



# **MB2700 series**

## **Podręcznik online**

Funkcje drukarki  
Podstawowe informacje  
Drukowanie  
Skanowanie  
Faksowanie  
Rozwiązywanie problemów

## Zawartość

Korzystanie z tego Podręcznika online. . . . .	21
Znaki towarowe i licencje. . . . .	22
Porady dotyczące wyszukiwania. . . . .	30
Korzystanie z urządzenia. . . . .	32
Drukowanie dokumentów z własnego komputera (Windows). . . . .	33
Drukowanie dokumentów z własnego komputera (Mac OS). . . . .	36
Kopiowanie. . . . .	40
Faksowanie. . . . .	44
Funkcje drukarki. . . . .	46
Drukowanie na drukarce zgodnej ze standardem AirPrint. . . . .	47
Drukowanie za pomocą komputera Mac na drukarce zgodnej ze standardem AirPrint. . . . .	48
Drukowanie za pomocą urządzenia z systemem iOS na drukarce zgodnej ze standardem AirPrint. . . . .	50
Bezprzewodowe połączenie w trybie „Bezpośrednie połączenie”. . . . .	55
Pobieranie różnorodnej zawartości. . . . .	56
Drukowanie elementów za pomocą aplikacji internetowej Easy-PhotoPrint+. . . . .	57
Wygodne zarządzanie drukarką za pomocą narzędzia Quick Utility Toolbox. . . . .	58
Dostępne metody połączenia. . . . .	59
Skanowanie oryginałów większych niż płyta szklana. . . . .	62
Skanowanie wielu oryginałów naraz. . . . .	63
Korzystanie z łącza PIXMA/MAXIFY Cloud Link. . . . .	64
Informacje o drukowaniu usługi WWW. . . . .	65
Korzystanie z łącza PIXMA/MAXIFY Cloud Link za pomocą drukarki. . . . .	67
Przed skorzystaniem z łącza PIXMA/MAXIFY Cloud Link. . . . .	68
Rejestrowanie informacji o drukarce w łączu PIXMA/MAXIFY Cloud Link. . . . .	70
Zarządzanie aplikacjami. . . . .	73
Korzystanie z łącza PIXMA/MAXIFY Cloud Link. . . . .	78
Okna funkcji Portal. . . . .	81
Portal — rozwiązywanie problemów. . . . .	84
Korzystanie z łącza PIXMA/MAXIFY Cloud Link za pomocą smartfona, tabletu lub komputera. . . . .	85
Przed skorzystaniem z usługi Canon Inkjet Cloud Printing Center. . . . .	86

Wymagania eksploatacyjne usługi Canon Inkjet Cloud Printing Center. . . . .	87
Rejestrowanie informacji o użytkowniku w usłudze Canon Inkjet Cloud Printing Center. . . . .	89
Rejestrowanie informacji o użytkowniku w usłudze Canon Inkjet Cloud Printing Center (kolorowy monitor LCD). . . . .	90
Rejestrowanie informacji o użytkowniku w usłudze Canon Inkjet Cloud Printing Center (monochromatyczny monitor LCD). . . . .	98
Rejestrowanie informacji o użytkowniku w usłudze Canon Inkjet Cloud Printing Center (brak monitora LCD/w przypadku modelu PRO-1000 series lub PRO-500 series). . . . .	107
Korzystanie z usługi Canon Inkjet Cloud Printing Center. . . . .	114
Okno usługi Canon Inkjet Cloud Printing Center. . . . .	118
Dodawanie drukarki. . . . .	158
Dodawanie użytkownika łącza PIXMA/MAXIFY Cloud Link. . . . .	161
Rozwiązywanie problemów z usługą Canon Inkjet Cloud Printing Center. . . . .	167
Łatwe drukowanie ze smartfonu lub tabletu za pomocą programu Canon PRINT Inkjet/ SELPHY. . . . .	171
Drukowanie z użyciem systemu Windows RT. . . . .	172
Funkcja integracji z pamięcią masową online. . . . .	173
<b>Obsługa papieru, oryginałów, zbiorników z atramentem itd.. . . . .</b>	<b>174</b>
Ładowanie papieru. . . . .	175
Źródła papieru. . . . .	176
Ładowanie papieru zwykłego/papieru fotograficznego. . . . .	179
Ładowanie kopert. . . . .	184
Ładowanie oryginałów. . . . .	188
Miejsca ładowania oryginałów. . . . .	189
Ładowanie oryginału na płytę szklaną. . . . .	190
Ładowanie dokumentów do urządzenia ADF (Automatycznego podajnika dokumentów). . . . .	191
Ładowanie w zależności od użycia. . . . .	192
Obsługiwane oryginały. . . . .	194
Wkładanie napędu flash USB. . . . .	196
Wkładanie napędu flash USB. . . . .	197
Wyjmowanie napędu flash USB. . . . .	198
Wymiana zbiorników z atramentem. . . . .	199
Wymiana zbiorników z atramentem. . . . .	200
Sprawdzanie stanu atramentu na ekranie dotykowym. . . . .	205

<b>Konserwacja</b> . . . . .	<b>206</b>
<b>Jeśli wydruk jest błąd lub nierównomierny</b> . . . . .	<b>207</b>
Procedura konserwacji . . . . .	208
Drukowanie deseni testu dysz . . . . .	210
Analiza testu wzoru dysz . . . . .	212
Czyszczenie głowicy drukującej . . . . .	214
Dokładne czyszczenie głowicy drukującej . . . . .	216
Wyrównywanie głowicy drukującej . . . . .	218
Ręczne wyrównywanie głowicy drukującej . . . . .	220
<b>Wykonywanie czynności konserwacyjnych za pomocą komputera (system Mac OS)</b> . . . . .	<b>224</b>
Czyszczenie głowic drukujących . . . . .	225
Drukowanie wzoru sprawdzania dysz . . . . .	228
Wyrównywanie położenia głowicy drukującej . . . . .	230
Ręczne wyrównywanie położenia głowicy drukującej . . . . .	232
Sprawdzanie stanu atramentu za pomocą komputera . . . . .	235
<b>Czyszczenie</b> . . . . .	<b>236</b>
Czyszczenie powierzchni zewnętrznych . . . . .	237
Czyszczenie płyty szklanej i pokrywy dokumentów . . . . .	238
Czyszczenie urządzenia ADF (Automatycznego podajnika dokumentów) . . . . .	240
Czyszczenie rolek podawania papieru . . . . .	242
Czyszczenie wnętrza urządzenia (czyszczenie płyty dolnej) . . . . .	244
Czyszczenie podstawek kaset . . . . .	247
<b>Podstawowe informacje</b> . . . . .	<b>248</b>
<b>Bezpieczeństwo</b> . . . . .	<b>250</b>
Środki ostrożności . . . . .	251
Informacje dotyczące przepisów . . . . .	253
WEEE (EU&EEA) . . . . .	254
<b>Podstawowe elementy i ich obsługa</b> . . . . .	<b>264</b>
Podstawowe elementy . . . . .	265
Widok z przodu . . . . .	266
Widok z tyłu . . . . .	269
Widok od wewnątrz . . . . .	270
Panel operacyjny . . . . .	271



Zasilanie. ....	273
Sprawdzanie, czy jest włączone zasilanie. ....	274
Włączanie i wyłączanie urządzenia. ....	275
Sprawdzanie kabla zasilania. ....	277
Odłączanie urządzenia. ....	278
Używanie panelu operacyjnego. ....	279
Wprowadzanie liczb, liter i symboli. ....	283
<b>Zmiana ustawień. ....</b>	<b>285</b>
Zmiana ustawień drukarki za pomocą komputera (system Mac OS). ....	286
Rejestrowanie zmienionego profilu drukowania. ....	287
Zarządzanie zasilaniem drukarki. ....	289
Zmniejszanie hałasu drukarki. ....	290
Zmiana trybu pracy drukarki. ....	292
Zmiana ustawień za pomocą panelu operacyjnego. ....	293
Zmiana ustawień za pomocą panelu operacyjnego. ....	294
Pozycje ustawień na panelu operacyjnym. ....	296
Ustawienia faksu. ....	297
Ustaw. druk. ....	302
Ustawienia sieci LAN. ....	303
Ustawienia zaawansow. ....	309
Lista stref czasowych. ....	312
Wybór języka. ....	314
Aktualizacja oprogr. układowego. ....	315
Ustawienia kasety. ....	317
Ustawianie hasła administratora. ....	318
Ustawianie hasła administratora na panelu operacyjnym. ....	319
Ograniczenia operacji. ....	321
Ograniczanie operacji urządzenia. ....	322
Resetuj ustawienie. ....	325
Konfiguracja usługi WWW. ....	327
Informacje o systemie. ....	328
Ustawienia ECO. ....	329
Ustawienia ciche. ....	334
Rejestrowanie ulubionych ustawień (Profile niestand.). ....	336
Sprawdzanie łącznej liczby przypadków korzystania z urządzenia. ....	338

Zmiana ustawień drukarki za pomocą przeglądarki internetowej. . . . .	339
Zmiana ustawień za pomocą przeglądarki internetowej. . . . .	340
Rejestrowanie certyfikatu głównego drukarki w przeglądarce internetowej. . . . .	343
Pozycje ustawień, które można zmienić za pomocą przeglądarki internetowej. . . . .	347
Ustawianie hasła. . . . .	349
Ustawianie serwera pocztowego. . . . .	351
Określanie ustawień poczty dotyczących wysyłania zeskanowanych danych. . . . .	353
Odbieranie stanu drukarki przez e-mail. . . . .	354
<b>Połączenie sieciowe. . . . .</b>	<b>356</b>
Porady dotyczące połączenia sieciowego. . . . .	357
Domyślne ustawienia sieciowe. . . . .	358
Znaleziono inną drukarkę o tej samej nazwie. . . . .	360
Podłączanie do innego komputera za pośrednictwem sieci LAN/Zmiana metody połączenia z kabla USB na sieć LAN. . . . .	361
Drukowanie ustawień sieciowych. . . . .	362
Zmiana metody połączenia z siecią LAN/Zmiana metody połączenia z bezprzewodową siecią LAN. . . . .	368
<b>Połączenia sieciowe (system Mac OS). . . . .</b>	<b>370</b>
Sprawdzanie i zmiana ustawień sieciowych. . . . .	371
IJ Network Tool. . . . .	372
Ekran Canon IJ Network Tool. . . . .	373
Menu programu Canon IJ Network Tool. . . . .	375
Zmiana ustawień na karcie Bezprzewodowa sieć LAN. . . . .	377
Zmiana ustawień szczegółowych szyfrowania WEP. . . . .	382
Zmiana ustawień szczegółowych opcji WPA lub WPA2. . . . .	384
Zmiana ustawień na karcie Przewodowa sieć LAN. . . . .	386
Zmiana ustawień na karcie Hasło administratora. . . . .	388
Monitorowanie stanu sieci bezprzewodowej. . . . .	390
Zmiana ustawień na karcie Bezpośrednie połączenie. . . . .	392
Inicjowanie ustawień sieciowych. . . . .	394
Wyświetlanie zmodyfikowanych ustawień. . . . .	395
Porady dotyczące połączeń sieciowych. . . . .	396
Korzystanie z gniazda na kartę za pośrednictwem sieci. . . . .	397
Terminy specjalistyczne. . . . .	399
Ograniczenia. . . . .	406

Uzyskiwanie optymalnej jakości wydruku. . . . .	407
Porady dotyczące atramentu. . . . .	408
Porady dotyczące drukowania. . . . .	409
Sprawdź ustawienia papieru przed drukowaniem. . . . .	410
Po załadowaniu papieru ustaw jego dane w kasecie. . . . .	411
Anulowanie zadań drukowania. . . . .	412
Utrzymywanie wysokiej jakości wydruku. . . . .	413
Transport urządzenia. . . . .	414
Ograniczenia prawne dotyczące skanowania/kopiowania. . . . .	416
Specyfikacje. . . . .	417
Informacje na temat papieru. . . . .	422
Obsługiwane typy nośników. . . . .	423
Limit pojemności papieru. . . . .	425
Nieobsługiwane typy nośników. . . . .	427
Sposób postępowania z papierem. . . . .	428
Obszar wydruku. . . . .	429
Obszar wydruku. . . . .	430
Formaty standardowe. . . . .	431
Koperty. . . . .	433
Ustawienia administratora. . . . .	434
Hasło administratora. . . . .	435
Hasło i plik cookie. . . . .	437
Jak znaleźć numer seryjny drukarki. . . . .	439
Rejestrowanie certyfikatu głównego w przeglądarce internetowej. . . . .	440
Drukowanie. . . . .	441
Drukowanie za pomocą komputera. . . . .	442
Drukowanie za pomocą aplikacji (sterownika drukarki do systemu Mac OS). . . . .	443
Drukowanie przy użyciu opcji Łatwa konfiguracja. . . . .	444
Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce (Typ nośnika). . . . .	449
Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce (Rozmiar papieru). . . . .	450
Różne metody drukowania. . . . .	452

Ustawianie liczby kopii i kolejności drukowania. . . . .	453
Ustawianie marginesu na zszycie. . . . .	455
Skalowanie wydruku w celu dopasowania do rozmiaru papieru. . . . .	456
Drukowanie skalowane. . . . .	458
Drukowanie układu strony. . . . .	459
Drukowanie dwustronne. . . . .	461
Konfigurowanie drukowania kopert. . . . .	464
Drukowanie na pocztówkach. . . . .	466
Przełączanie źródła papieru zgodnie z zastosowaniem. . . . .	467
Ustawianie wymiarów papieru (rozmiar niestandardowy). . . . .	469
Zmiana jakości wydruku oraz korekta danych obrazu. . . . .	471
Drukowanie kolorowego obrazu w trybie monochromatycznym. . . . .	472
Wybieranie ustawienia korekcji kolorów. . . . .	473
Dopasowywanie balansu kolorów. . . . .	480
Dopasowywanie jasności. . . . .	482
Dopasowywanie intensywności koloru. . . . .	484
Dopasowywanie kontrastu. . . . .	486
Sterownik drukarki — przegląd. . . . .	488
Sterownik drukarki Canon IJ. . . . .	489
Jak otworzyć okno ustawień sterownika drukarki. . . . .	490
Okno dialogowe Ustawienia strony. . . . .	491
Okno dialogowe Drukuj. . . . .	492
Canon IJ Printer Utility. . . . .	499
Wyświetlanie ekranu stanu drukowania. . . . .	503
Usuwanie niepotrzebnego zadania drukowania. . . . .	504
Instrukcja obsługi (Sterownik drukarki). . . . .	505
Aktualizacja sterownika drukarki. . . . .	506
Pobieranie najnowszego sterownika drukarki. . . . .	507
Usuwanie z listy drukarek zbędnej drukarki Canon IJ. . . . .	508
Przed instalacją sterownika drukarki. . . . .	509
Instalacja sterownika drukarki. . . . .	510
Drukowanie za pośrednictwem usługi WWW. . . . .	512
Korzystanie z łącza PIXMA/MAXIFY Cloud Link. . . . .	64
Drukowanie z usługi Google Cloud Print. . . . .	514
Zakładanie konta Google. . . . .	516
Rejestrowanie drukarki w usłudze Google Cloud Print. . . . .	517

Drukowanie z komputera lub smartfonu za pośrednictwem usługi Google Cloud Print. . . . .	520
Usuwanie drukarki z usługi Google Cloud Print. . . . .	525
Drukowanie za pomocą komputera Mac na drukarce zgodnej ze standardem AirPrint. . . . .	48
Drukowanie za pomocą urządzenia z systemem Windows 10 Mobile. . . . .	529
<b>Drukowanie za pomocą smartfona/tabletu. . . . .</b>	<b>530</b>
Drukowanie bezpośrednio ze smartfona/tabletu. . . . .	531
Drukowanie w systemie Android. . . . .	532
Drukowanie za pomocą urządzenia z systemem iOS na drukarce zgodnej ze standardem AirPrint. . . . .	50
Korzystanie z urządzenia w trybie bezpośredniego połączenia. . . . .	539
Drukowanie za pośrednictwem usługi WWW. . . . .	545
Korzystanie z łącza PIXMA/MAXIFY Cloud Link. . . . .	64
Drukowanie z usługi Google Cloud Print. . . . .	514
<b>Drukowanie przy użyciu panelu operacyjnego. . . . .</b>	<b>549</b>
Drukowanie danych fotograficznych. . . . .	550
Drukowanie fotografii zapisanych w napędzie flash USB. . . . .	551
Elementy ustawień dotyczące drukowania fotografii przy użyciu panelu operacyjnego. . . . .	556
Korzystanie z przydatnych funkcji wyświetlania. . . . .	558
Drukowanie dokumentów (plików PDF) zapisanych na napędzie flash USB. . . . .	561
<b>Ustawienia papieru. . . . .</b>	<b>565</b>
<b>Kopiowanie. . . . .</b>	<b>569</b>
<b>Tworzenie kopii. . . . .</b>	<b>570</b>
Wyświetlanie ekranu podglądu. . . . .	574
Konfigurowanie ustawień związanych z kopiowaniem. . . . .	576
<b>Zmniejszanie/powiększanie kopii. . . . .</b>	<b>579</b>
<b>Kopiowanie dwustronne. . . . .</b>	<b>581</b>
<b>Menu Kopia specjalna. . . . .</b>	<b>584</b>
Kopiowanie dwóch stron na jednej stronie. . . . .	585
Kopiowanie czterech stron na jednej stronie. . . . .	588
Kopiowanie grubych oryginałów, np. książek. . . . .	591
Kopiowanie identyfikatora z dopasowaniem do jednej strony. . . . .	592
Kopiowanie z sortowaniem. . . . .	594
<b>Kopiowanie za pomocą smartfona/tabletu. . . . .</b>	<b>596</b>

Skanowanie. . . . .	598
Skanowanie z komputera (system Windows). . . . .	599
Skanowanie z komputera (system Mac OS). . . . .	600
Używanie programu IJ Scan Utility. . . . .	601
Co to jest program IJ Scan Utility (oprogramowanie skanera)? . . . . .	602
Uruchamianie programu IJ Scan Utility. . . . .	604
Skanowanie dokumentów. . . . .	605
Skanowanie fotografii. . . . .	606
Skanowanie z ulubionymi ustawieniami. . . . .	607
Skanowanie oryginałów większych niż płyta szklana (Złączenie obrazu). . . . .	608
Dopasowywanie ramek przycinania w oknie Złączenie obrazu. . . . .	613
Wydrebnianie tekstu z zeskanowanych obrazów (OCR). . . . .	614
Wysyłanie zeskanowanych obrazów pocztą e-mail. . . . .	616
Skanowanie wielu oryginałów naraz. . . . .	618
Skanowanie wielu dokumentów naraz za pomocą ADF (Automatycznego podajnika dokumentów). . . . .	622
Zapisywanie po sprawdzeniu wyników skanowania. . . . .	628
Ekran programu IJ Scan Utility. . . . .	631
Ekran główny programu IJ Scan Utility. . . . .	632
Okno dialogowe Ustawienia. . . . .	634
Ekran wyboru sieci. . . . .	693
Okno dialogowe Zapisz ustawienia. . . . .	695
Okno Złączenie obrazu. . . . .	698
Używanie sterownika skanera. . . . .	703
Korekcja obrazu i dopasowywanie kolorów. . . . .	704
Uwagi ogólne (sterownik skanera). . . . .	709
Aktualizacja sterownika skanera. . . . .	710
Uzyskiwanie najnowszego sterownika skanera. . . . .	711
Przed zainstalowaniem sterownika skanera. . . . .	712
Instalowanie sterownika skanera. . . . .	713
Porady dotyczące skanowania. . . . .	714
Rozdzielczość. . . . .	715
Formaty danych. . . . .	717
Umieszczanie oryginałów (skanowanie z komputera). . . . .	718
Ustawienia skanowania sieciowego. . . . .	721

Skanowanie przy użyciu panelu operacyjnego. . . . .	723
Przekazywanie zeskanowanych danych do komputera za pomocą panelu operacyjnego. . . . .	724
Wysyłanie zeskanowanych danych z komputera jako wiadomości e-mail. . . . .	729
Wysyłanie zeskanowanych danych z urządzenia jako wiadomości e-mail. . . . .	733
Wysyłanie zeskanowanych danych z urządzenia jako wiadomości e-mail. . . . .	734
Rejestrowanie adresów e-mail odbiorców. . . . .	739
Rejestrowanie odbiorców w e-mailu grupy. . . . .	743
Zmiana zarejestrowanych informacji. . . . .	747
Usuwanie zarejestrowanych informacji. . . . .	749
Importowanie/eksportowanie książki adresów e-mail. . . . .	750
Zapisywanie zeskanowanych danych zapisanych w napędzie flash USB. . . . .	752
Przekazywanie zeskanowanych danych do folderu udostępnionego na komputerze. . . . .	756
Usuwanie zeskanowanych danych zapisanych w napędzie flash USB. . . . .	760
Elementy ustawień dotyczące skanowania przy użyciu panelu operacyjnego. . . . .	762
Konfigurowanie panelu operacyjnego przy użyciu IJ Scan Utility (system Mac OS). . . . .	764
Skanowanie za pomocą smartfona/tabletu. . . . .	768
Korzystanie z łącza PIXMA/MAXIFY Cloud Link. . . . .	64
Faksowanie. . . . .	770
Przygotowanie do faksowania. . . . .	771
Podłączanie do linii telefonicznej. . . . .	772
Ustawianie typu linii telefonicznej. . . . .	775
Ustawianie trybu odbioru. . . . .	776
Wprowadzanie informacji o nadawcy. . . . .	781
Wysyłanie faksów za pomocą panelu operacyjnego drukarki. . . . .	788
Wysyłanie faksów po wprowadzeniu numeru faksu/telefonu. . . . .	789
Ponowne wysyłanie faksów (ponowne wybieranie zajętego numeru). . . . .	794
Konfigurowanie ustawień związanych z wysyłaniem faksów. . . . .	797
Wysyłanie faksów przy użyciu przydatnych funkcji. . . . .	798
Wysyłanie faksu po rozmowie telefonicznej. . . . .	799
Wysyłanie faksu do zarejestrowanego odbiorcy. . . . .	801
Wysyłanie tego samego dokumentu do wielu odbiorców (nadawanie sekwencyjne). . . . .	804
Zapobieganie nieprawidłowemu wysyłaniu faksów. . . . .	808
Korzystanie z funkcji wybierania numeru podczas łączenia. . . . .	810
Rejestrowanie odbiorców. . . . .	812

Rejestrowanie odbiorców za pomocą panelu operacyjnego drukarki. . . . .	813
Rejestrowanie numeru faksu/telefonu odbiorców. . . . .	814
Rejestrowanie odbiorców na potrzeby wybierania grupowego. . . . .	818
Zmiana zarejestrowanych informacji. . . . .	822
Usuwanie zarejestrowanych informacji. . . . .	824
Drukowanie listy zarejestrowanych miejsc docelowych. . . . .	825
Rejestrowanie odbiorców za pomocą programu Narzędzie szybkiego wybierania2 (Mac OS). . . . .	826
Uruchamianie programu Narzędzie szybkiego wybierania2. . . . .	827
Okno dialogowe Narzędzie szybkiego wybierania2. . . . .	828
Zapisywanie w komputerze książki telefonicznej zarejestrowanej w drukarce. . . . .	830
Rejestrowanie numerów faksów/telefonów za pomocą programu Narzędzie szybkiego wybierania2. . . . .	831
Zmianianie numerów faksów/telefonów za pomocą programu Narzędzie szybkiego wybierania2	833
Usuwanie numeru faksu/telefonu za pomocą programu Narzędzie szybkiego wybierania2. . . . .	835
Modyfikowanie informacji o nadawcy za pomocą programu Narzędzie szybkiego wybierania2. . . . .	836
Rejestrowanie/modyfikowanie odrzuconego numeru za pomocą programu Narzędzie szybkiego wybierania2. . . . .	837
Rejestrowanie w drukarce książki telefonicznej zapisanej w komputerze. . . . .	838
<b>Odbieranie faksów. . . . .</b>	<b>839</b>
Odbieranie faksów. . . . .	840
Zmiana ustawień papieru. . . . .	845
Odbieranie do pamięci. . . . .	847
Odbieranie faksów przy użyciu przydatnych funkcji. . . . .	849
Automatyczne zapisywanie odebranych faksów w napędzie flash USB. . . . .	850
Automatyczne przekazywanie odebranych faksów do udostępnionego folderu na komputerze. . . . .	852
Zdalny odbiór. . . . .	854
Odrzucanie odbioru faksu. . . . .	855
Korzystanie z funkcji identyfikowania nadawcy do odrzucania połączeń. . . . .	859
<b>Inne przydatne funkcje faksowania. . . . .</b>	<b>861</b>
Korzystanie z usług informacyjnych. . . . .	862
Wysyłanie/odbieranie faksów przy użyciu ECM. . . . .	865
Dokument zapisany w pamięci drukarki. . . . .	866
Drukowanie dokumentu zapisanego w pamięci drukarki. . . . .	867
Usuwanie dokumentu zapisanego w pamięci drukarki. . . . .	869
Zapisywanie dokumentu z pamięci drukarki w napędzie flash USB. . . . .	871



Przekazywanie dokumentów zapisanych w pamięci drukarki do udostępnionego folderu na komputerze. . . . .	874
Zestawienie raportów i list. . . . .	877
Wysyłanie faksów z komputera (Mac OS). . . . .	883
Wysyłanie faksu. . . . .	884
Uwagi ogólne. . . . .	887
<b>Rozwiązywanie problemów. . . . .</b>	<b>888</b>
Problemy z komunikacją sieciową. . . . .	890
Nie można znaleźć urządzenia w sieci. . . . .	891
Nie można znaleźć urządzenia na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki. . . . .	892
Kwestia 1: Nie można znaleźć urządzenia na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania bezprzewodowej sieci LAN. . . . .	893
Kwestia 2: Nie można znaleźć urządzenia na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania bezprzewodowej sieci LAN. . . . .	894
Kwestia 3: Nie można znaleźć urządzenia na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania bezprzewodowej sieci LAN. . . . .	895
Kwestia 4: Nie można znaleźć urządzenia na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania bezprzewodowej sieci LAN. . . . .	897
Kwestia 5: Nie można znaleźć urządzenia na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania bezprzewodowej sieci LAN. . . . .	898
Kwestia 6: Nie można znaleźć urządzenia na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania bezprzewodowej sieci LAN. . . . .	900
Kwestia 1: Nie można znaleźć urządzenia na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania przewodowej sieci LAN. . . . .	901
Kwestia 2: Nie można znaleźć urządzenia na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania przewodowej sieci LAN. . . . .	902
Kwestia 3: Nie można znaleźć urządzenia na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania przewodowej sieci LAN. . . . .	903
Kwestia 4: Nie można znaleźć urządzenia na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania przewodowej sieci LAN. . . . .	904
Kwestia 5: Nie można znaleźć urządzenia na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania przewodowej sieci LAN. . . . .	905
Kwestia 6: Nie można znaleźć urządzenia na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania przewodowej sieci LAN. . . . .	907
Nie można znaleźć urządzenia po zakończeniu wyszukiwania drukarki na ekranie Wykrywanie drukarki podczas konfiguracji. . . . .	908
Wyszukiwanie urządzenia na podstawie adresu IP lub nazwy hosta podczas konfiguracji (Windows) . . . . .	910

Nie można przejść do ekranu następującego po ekranie Podłączenie drukarki/Podłączenie kabla. . . . .	913
Nie można znaleźć urządzenia podczas korzystania z bezprzewodowej sieci LAN. . . . .	915
Nie można znaleźć urządzenia podczas korzystania z przewodowej sieci LAN. . . . .	918
Problemy z połączeniem sieciowym. . . . .	919
Nagle nie można korzystać z urządzenia. . . . .	920
Nieznany klucz sieciowy. . . . .	925
Nieznane hasło administratora do urządzenia. . . . .	927
Nie można korzystać z urządzenia po wymianie routera bezprzewodowego lub zmianie jego ustawień. . . . .	928
Powolne drukowanie. . . . .	930
Nie można uzyskać dostępu do Internetu za pośrednictwem bezprzewodowej sieci LAN z poziomu urządzenia komunikacyjnego. . . . .	931
W monitorze stanu drukarki nie jest wyświetlany poziom atramentu (system Windows). . . . .	932
Inne problemy z siecią. . . . .	933
Podczas konfiguracji na ekranie komputera pojawia się komunikat. . . . .	934
Pakiety są stale przesyłane (system Windows). . . . .	936
Sprawdzanie informacji o sieci. . . . .	937
Przywracanie fabrycznych ustawień domyślnych. . . . .	940
Problemy z drukowaniem lub skanowaniem ze smartfona/tabletu. . . . .	941
Nie można drukować lub skanować ze smartfona/tabletu. . . . .	942
Problemy z drukowaniem. . . . .	945
Drukowanie nie rozpoczyna się. . . . .	946
Zacięcia papieru. . . . .	949
Wyniki drukowania są niezadowolające. . . . .	951
Nie można dokończyć drukowania. . . . .	953
Część strony nie jest drukowana (system Windows). . . . .	954
Papier jest pusty/Wydruki są rozmazane/Kolory są źle odwzorowane/Występują białe smugi. . . . .	955
Linie zostały nierówno wydrukowane. . . . .	958
Linie są niedokończone lub ich brak (system Windows). . . . .	959
Obrazy są niedokończone lub ich brak (system Windows). . . . .	960
Plamy atramentu / Zwinięty papier. . . . .	961
Papier jest zaplamiony / Zadrukowana powierzchnia jest porysowana. . . . .	963
Z drugiej strony papieru widać smugi. . . . .	968
Kolory są наносzone nierównomiernie lub rozmazane. . . . .	969
Brak nanoszenia atramentu na papier. . . . .	971

Papier jest nieprawidłowo podawany/pojawia się błąd „Brak papieru”	972
Problemy z automatycznym drukowaniem dwustronnym	974
Kopiowanie/drukowanie zostaje przerwane	976
Nie można drukować z użyciem standardu AirPrint	977
<b>Problemy ze skanowaniem (system Mac OS)</b>	<b>978</b>
Problemy ze skanowaniem	979
Skaner nie działa	980
Sterownik skanera nie został uruchomiony	981
Wyświetlany jest komunikat o błędzie i nie można wyświetlić okna sterownika skanera	982
Skanowanie wielu oryginałów jednocześnie jest niemożliwe	983
Mała szybkość skanowania	984
Wyświetlany jest komunikat „Za mało pamięci”	985
Podczas skanowania komputer przestaje reagować	986
Nie można otworzyć zeskanowanego obrazu	987
Wyniki skanowania są niezadowolające	988
W wynikach skanowania pojawia się efekt mory	989
Niska jakość skanowania (obraz wyświetlany na monitorze)	990
Zeskanowany obraz jest otoczony dodatkowymi białymi obszarami	992
Nie można skanować w poprawnym rozmiarze	993
Nie można poprawnie wykryć położenia lub rozmiaru obrazu podczas skanowania przy użyciu Panelu operacyjnego	994
Oryginał umieszczono prawidłowo, ale zeskanowany obraz jest przekrzywiony	995
Zeskanowany obraz jest powiększony (pomniejszony) na monitorze komputera	996
IJ Scan Utility Komunikaty o błędach	997
Komunikaty o błędach sterownika skanera	1000
<b>Problemy z faksowaniem</b>	<b>1002</b>
Problemy z wysyłaniem faksów	1003
Nie można wysłać faksu	1004
Nie można wykonać rozsyłania sekwencyjnego poprzez ponowne wybieranie numeru lub nie można wybierać numerów poprzez ich wprowadzanie ręczne	1007
Przy wysyłaniu faksu często występują błędy	1008
Problemy z odbieraniem faksów	1009
Nie można odebrać faksu, nie można wydrukować faksu	1010
Drukarka nie przełącza się automatycznie między połączeniami głosowymi a faksowymi	1013
Słaba jakość odebranego faksu	1014
Nie można odebrać kolorowego faksu	1015

Przy odbieraniu faksu często występują błędy. ....	1016
Nie można wysłać wyraźnego faksu. ....	1017
Problemy z telefonem. ....	1019
Nie można wybrać numeru. ....	1020
Telefon rozłącza się w trakcie połączenia. ....	1021
<b>Problemy mechaniczne. ....</b>	<b>1022</b>
Nie włącza się zasilanie. ....	1023
Problemy z połączeniem USB. ....	1024
Nie można nawiązać z urządzeniem połączenia przez interfejs USB. ....	1025
Brak obrazu na ekranie dotykowym. ....	1026
Komunikaty na ekranie dotykowym są wyświetlane w niewłaściwym języku. ....	1027
Uchwyt głowicy drukującej nie przesuwają się na pozycję umożliwiającą wymianę. ....	1028
Monitor stanu drukarki nie jest wyświetlany (system Windows). ....	1029
<b>Problemy z instalacją i pobieraniem. ....</b>	<b>1030</b>
Nie można zainstalować sterowników MP Drivers. ....	1031
Nie można uruchomić programu Easy-WebPrint EX lub menu programu Easy-WebPrint EX nie jest wyświetlane (system Windows). ....	1033
Aktualizowanie sterowników MP Drivers w środowisku sieciowym (system Windows). ....	1034
<b>Błędy i komunikaty. ....</b>	<b>1035</b>
W przypadku wystąpienia błędu. ....	1036
Na ekranie gotowości faksu widoczny jest komunikat faksowania. ....	1038
W przypadku pojawienia się komunikatu. ....	1042
Jeśli nie można rozwiązać problemu. ....	1052
<b>Lista kodów pomocniczych dotyczących błędów. ....</b>	<b>1053</b>
<b>Lista kodów pomocniczych dotyczących błędów (zacięcia papieru). ....</b>	<b>1055</b>
1300. ....	1056
1303. ....	1060
1313. ....	1063
1314. ....	1066
2801. ....	1069
Pozostałe przypadki. ....	1072
1007. ....	1073
1008. ....	1074
1200. ....	1075

1309.....	1076
1310.....	1077
1319.....	1078
1575.....	1079
1600.....	1080
1660.....	1081
1688.....	1082
1700.....	1083
1701.....	1084
1754.....	1085
1755.....	1086
1872.....	1087
1873.....	1088
1874.....	1089
1890.....	1090
2001.....	1091
2002.....	1092
2111.....	1093
2112.....	1096
2113.....	1099
2121.....	1102
2122.....	1103
2500.....	1104
2700.....	1105
2802.....	1106
2803.....	1107
3401.....	1110
3402.....	1111
3403.....	1112
3404.....	1113
3405.....	1114
3406.....	1115
3407.....	1116

3408.	1117
3410.	1118
3411.	1119
3412.	1120
3413.	1121
3414.	1122
3415.	1123
3416.	1124
3417.	1125
3418.	1126
3419.	1127
3420.	1128
3421.	1129
3422.	1130
3423.	1131
3424.	1132
3425.	1133
3426.	1134
3427.	1135
3428.	1136
3429.	1137
3430.	1138
3431.	1139
3432.	1140
3433.	1141
4100.	1142
4103.	1143
4104.	1144
5011.	1145
5012.	1146
5040.	1147
5050.	1148
5100.	1149

5102.....	1150
5103.....	1151
5104.....	1152
5105.....	1153
5200.....	1154
5203.....	1155
5204.....	1156
5205.....	1157
5206.....	1158
5207.....	1159
5208.....	1160
5209.....	1161
5400.....	1162
5500.....	1163
5501.....	1164
5B00.....	1165
5B01.....	1166
5C01.....	1167
6000.....	1168
6500.....	1169
6502.....	1170
6800.....	1171
6801.....	1172
6900.....	1173
6901.....	1174
6902.....	1175
6910.....	1176
6911.....	1177
6920.....	1178
6921.....	1179
6930.....	1180
6931.....	1181
6932.....	1182

6933.....	1183
6936.....	1184
6937.....	1185
6938.....	1186
6939.....	1187
693A.....	1188
6940.....	1189
6941.....	1190
6942.....	1191
6943.....	1192
6944.....	1193
6945.....	1194
6946.....	1195
7100.....	1196
7200.....	1197
7201.....	1198
7202.....	1199
7203.....	1200
7204.....	1201
7205.....	1202
9000.....	1203
9500.....	1204
B202.....	1205
B203.....	1206
B204.....	1207
B205.....	1208
B502.....	1209
B503.....	1210
B504.....	1211
C000.....	1212



## Korzystanie z tego Podręcznika online

- [Symbole używane w tym dokumencie](#)
- [Włączone funkcje dotykowe \(system Windows\)](#)

### Symbole używane w tym dokumencie

#### **Ostrzeżenie**

Instrukcje, których zignorowanie może być przyczyną śmierci lub poważnych obrażeń ciała w wyniku niewłaściwej obsługi sprzętu. Należy ich przestrzegać, aby zapewnić bezpieczne działanie urządzenia.

#### **Przeostroga**

Instrukcje, których zignorowanie może być przyczyną obrażeń ciała lub szkód materialnych w wyniku niewłaściwej obsługi sprzętu. Należy ich przestrzegać, aby zapewnić bezpieczne działanie urządzenia.

#### **Ważne**

Instrukcje zawierające ważne informacje. Zapoznaj się z niniejszymi wskazówkami, aby uniknąć uszkodzenia lub nieprawidłowego użytkowania tego produktu oraz obrażeń ciała.

#### **Uwaga**

Instrukcje zawierające informacje dotyczące obsługi i dodatkowe wyjaśnienia.

#### **Podstawy**

Instrukcje objaśniające podstawowe funkcje produktu.

#### **Uwaga**

- Ikony mogą różnić się w zależności od produktu.

### Włączone funkcje dotykowe (system Windows)

W celu włączenia funkcji dotykowej, należy zamienić opcję „kliknij prawym przyciskiem” w niniejszym dokumencie na działanie określone w systemie operacyjnym. Na przykład: w przypadku czynności „naciśnij i przytrzymaj” określonej w systemie, należy zamienić „kliknij prawym przyciskiem” na „naciśnij i przytrzymaj”.

## Znaki towarowe i licencje

- Microsoft jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.
- Windows jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych lub innych krajów.
- Windows Vista jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych lub innych krajów.
- Internet Explorer jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych lub innych krajów.
- Mac, Mac OS, AirPort, Safari, Bonjour, iPad, iPhone oraz iPod touch są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store, AirPrint oraz logo AirPrint są znakami towarowymi firmy Apple Inc.
- IOS jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Cisco na terenie Stanów Zjednoczonych i innych krajów, używanym w ramach licencji.
- Google Cloud Print, Google Chrome, Chrome OS, Chromebook, Android, Google Play oraz Picasa są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Google Inc.
- Adobe, Flash, Photoshop, Photoshop Elements, Lightroom, Adobe RGB i Adobe RGB (1998) są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach.
- Bluetooth jest znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc., USA, licencjonowanym firmie Canon Inc.

### »» Uwaga

- Oficjalna nazwa systemu Windows Vista to system operacyjny Microsoft Windows Vista.

Copyright (c) 2003-2004, Apple Computer, Inc. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of Apple Computer, Inc. ("Apple") nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL APPLE OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Apache License

## TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

### 1. Definitions.

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.

3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.

4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:

1. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
2. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
3. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
4. If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.

5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.

6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.

7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the

appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.

8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

---- Part 1: CMU/UCD copyright notice: (BSD like) ----

Copyright 1989, 1991, 1992 by Carnegie Mellon University

Derivative Work - 1996, 1998-2000

Copyright 1996, 1998-2000 The Regents of the University of California

All Rights Reserved

Permission to use, copy, modify and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appears in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of CMU and The Regents of the University of California not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific written permission.

CMU AND THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA DISCLAIM ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL CMU OR THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM THE LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

---- Part 2: Networks Associates Technology, Inc copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) 2001-2003, Networks Associates Technology, Inc

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

\* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

\* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

\* Neither the name of the Networks Associates Technology, Inc nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 3: Cambridge Broadband Ltd. copyright notice (BSD) -----

Portions of this code are copyright (c) 2001-2003, Cambridge Broadband Ltd.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

\* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

\* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

\* The name of Cambridge Broadband Ltd. may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 4: Sun Microsystems, Inc. copyright notice (BSD) -----

Copyright c 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. All rights reserved.

Use is subject to license terms below.

This distribution may include materials developed by third parties.

Sun, Sun Microsystems, the Sun logo and Solaris are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- \* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- \* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- \* Neither the name of the Sun Microsystems, Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 5: Sparta, Inc copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) 2003-2009, Sparta, Inc

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- \* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- \* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- \* Neither the name of Sparta, Inc nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 6: Cisco/BUPTNIC copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) 2004, Cisco, Inc and Information Network Center of Beijing University of Posts and Telecommunications.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- \* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- \* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- \* Neither the name of Cisco, Inc, Beijing University of Posts and Telecommunications, nor the names of their contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 7: Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG, 2003 [oss@fabasoft.com](mailto:oss@fabasoft.com)

Author: Bernhard Penz

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- \* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- \* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- \* The name of Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG or any of its subsidiaries, brand or product names may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING



IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.


Poniższe informacje odnoszą się tylko do produktów zgodnych ze standardem Wi-Fi.

(c) 2009-2013 by Jeff Mott. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- \* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions, and the following disclaimer.
- \* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions, and the following disclaimer in the documentation or other materials provided with the distribution.
- \* Neither the name CryptoJS nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS," AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.


Wpisz w oknie wyszukiwania słowa kluczowe i kliknij ikonę  (Wyszukaj).

Można wyszukiwać strony docelowe w tym podręczniku.

Przykładowy wpis: „(nazwa modelu Twojego produktu) ładowanie papieru”

## Porady dotyczące wyszukiwania

Strony docelowe można wyszukiwać, wprowadzając słowa kluczowe w oknie wyszukiwania.

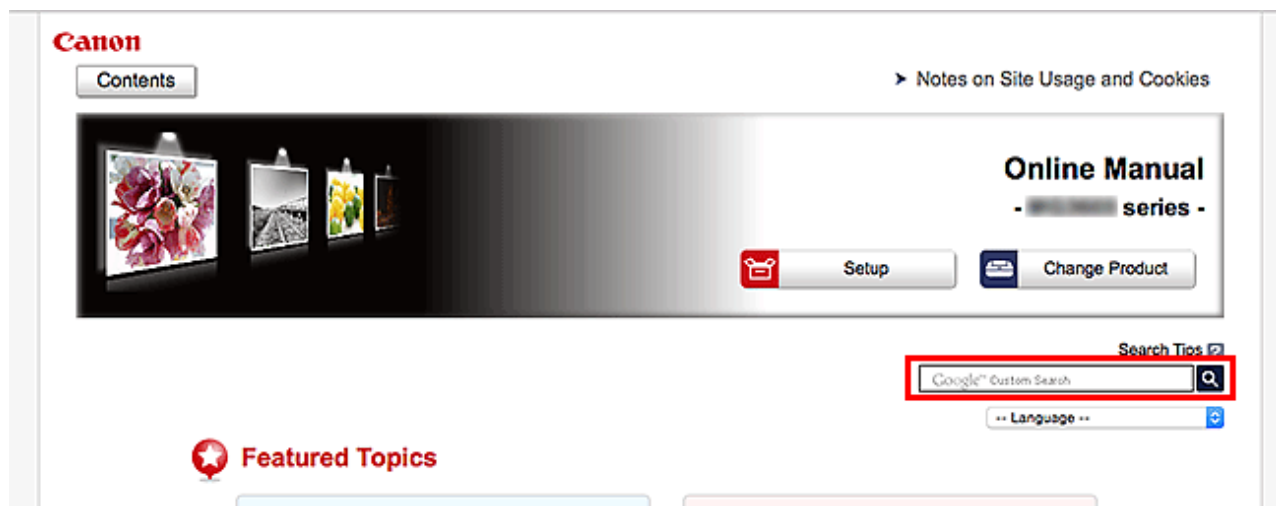

### »»» Ważne

- Ta funkcja może być niedostępna w niektórych krajach/regionach.

### »»» Uwaga

- Wyświetlony ekran może się różnić.
- W przypadku wyszukiwania z poziomu tej strony brak podania nazwy modelu produktu lub nazwy aplikacji powoduje, że brane są pod uwagę wszystkie produkty uwzględniane w niniejszym przewodniku.  
Jeśli chcesz zawęzić zakres wyszukiwania, dodaj do słów kluczowych nazwę modelu produktu lub nazwę aplikacji.

#### • Wyszukiwanie funkcji

Wprowadź nazwę modelu produktu i słowo kluczowe dotyczące funkcji, o której chcesz się czegoś dowiedzieć

Przykład: gdy chcesz się dowiedzieć, jak należy ładować papier


Wpisz w oknie wyszukiwania „(nazwa modelu Twojego produktu) ładowanie papieru” i przeprowadź wyszukiwanie

#### • Rozwiązywanie problemów

Wprowadź nazwę modelu produktu i kod pomocniczy

Przykład: gdy pojawi się poniższy ekran błędu

Wpisz w oknie wyszukiwania „(nazwa modelu Twojego produktu) 1003” i przeprowadź wyszukiwanie

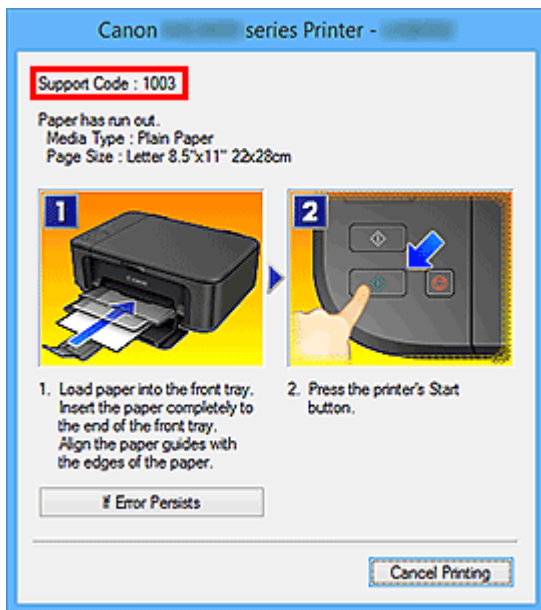

### »»» Uwaga

- Wyświetlany ekran zmienia się w zależności od używanego produktu.

#### • Wyszukiwanie funkcji aplikacji

Wprowadź nazwę aplikacji i słowo kluczowe dotyczące funkcji, o której chcesz się czegoś dowiedzieć

Przykład: jeśli chcesz się dowiedzieć, jak drukować kolaże za pomocą aplikacji My Image Garden

Wpisz w oknie wyszukiwania „My Image Garden kolaż” i przeprowadź wyszukiwanie

#### • Wyszukiwanie stron referencyjnych

Wprowadź nazwę modelu i tytuł strony.\*

\* Znajdowanie stron referencyjnych ułatwia dodatkowe wpisanie nazwy funkcji.

Przykład: aby zapoznać się z treścią strony, do której odsyła poniższe zdanie na stronie procedury skanowania

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w części „Karta Ustawienia koloru” dotyczącej używanego modelu, na stronie głównej dokumentu *Podręcznik online*.

Wpisz w oknie wyszukiwania „(nazwa modelu Twojego produktu) Karta Ustawienia koloru” i przeprowadź wyszukiwanie

## **Korzystanie z urządzenia**

- ▶ **Drukowanie dokumentów z własnego komputera (Windows)**
- ▶ **Drukowanie dokumentów z własnego komputera (Mac OS)**
- ▶ **Kopiowanie**
- ▶ **Faksowanie**


## Drukowanie dokumentów z własnego komputera (Windows)

Drukowanie dokumentów z aplikacji na komputerze lub innym urządzeniu wykonuje się w podany poniżej sposób.

1. Wyciągnij kasetę.




2. Włóż papier stronę do zadrukowania W DÓŁ.
3. Dopasuj ustawienie prowadnic papieru do długości i szerokości papieru.

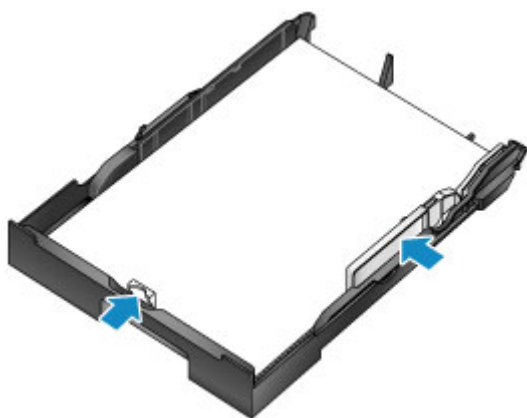

4. Włóż kasetę.

Po włożeniu kasety na ekranie dotykowym zostanie wyświetlony ekran służący do zarejestrowania informacji o papierze w kasecie.

5. Wybierz rozmiar i typ papieru umieszczonego w kasecie w polach **Roz. str. (Page size)** i **Typ (Type)**, a następnie dotknij przycisku **Zarejestruj (Register)**.

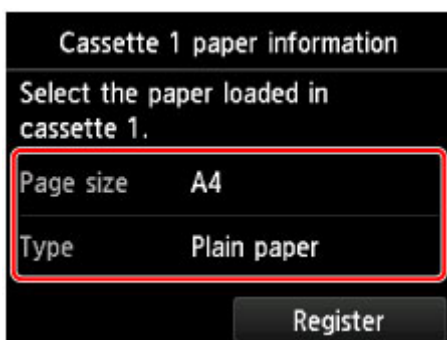

Aby zarejestrować informacje o papierze, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w komunikatach.

6. Wyciągnij przedłużenie tacy wyjściowej (A) i otwórz podpórkę wyprowadzania papieru (B).



7. Na ekranie aplikacji wybierz opcję Drukuj (Print).

Okno dialogowe **Drukuj (Print)** można często wyświetlić, wybierając w menu **Plik (File)** polecenie **Drukuj (Print)**.

8. Wybierz nazwę modelu i kliknij przycisk **Preferencje (Preferences)** (lub **Właściwości (Properties)**).

Zostaną wyświetlone ustawienia sterownika drukarki.


#### »»» Uwaga

- W zależności od używanej aplikacji nazwy poleceń i nazwy menu mogą być różne, a liczba czynności podczas drukowania może być większa. Szczegółowe instrukcje na ten temat można znaleźć w podręczniku użytkownika aplikacji.

9. Wybierz typowy profil drukowania.


Z listy **Najczęściej używane ustawienia (Commonly Used Settings)** na karcie **Szybki start (Quick Setup)** wybierz profil drukowania odpowiedni do danego celu.

Po wybraniu profilu drukowania ustawienia **Funkcje dodatkowe (Additional Features)**, **Typ nośnika (Media Type)** i **Rozmiar papieru drukarki (Printer Paper Size)** zostaną automatycznie przełączone na wartości ustawione wstępnie.

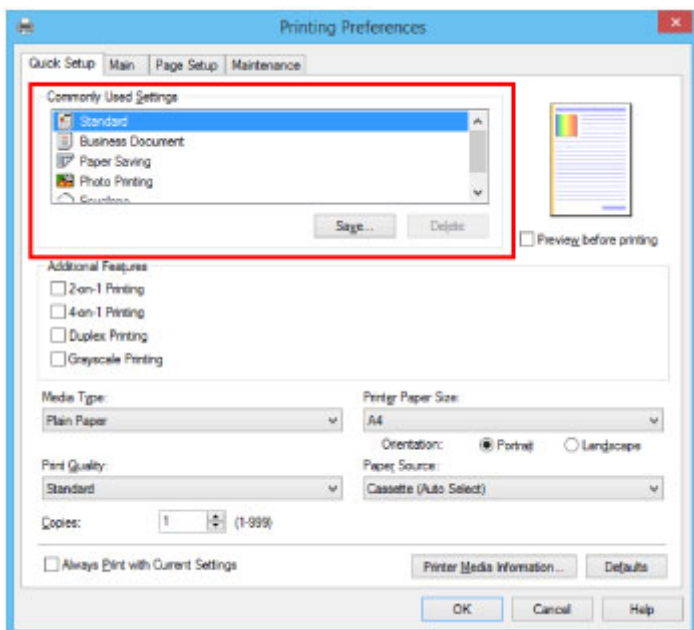

10. Wybierz źródło papieru.

Na liście **Źródło papieru (Paper Source)** wybierz kasetę, w której jest umieszczony papier.

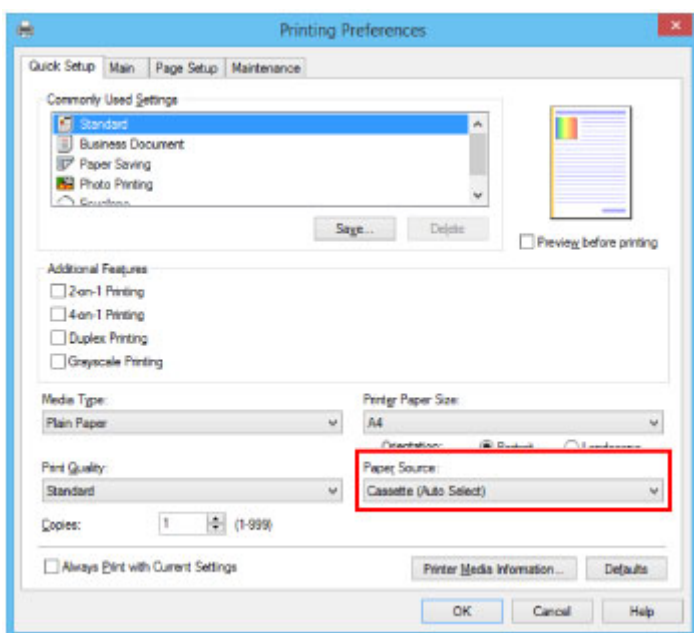

11. Po wprowadzeniu ustawień drukowania kliknij przycisk **OK**, aby rozpocząć drukowanie.

### »»» Uwaga

- W sterowniku drukarki można skonfigurować różne ustawienia drukowania.
  - Drukowanie za pomocą aplikacji (sterownika drukarki do systemu Windows)


## Drukowanie dokumentów z własnego komputera (Mac OS)

Drukowanie dokumentów z aplikacji na komputerze lub innym urządzeniu wykonuje się w podany poniżej sposób.

1. Wyciągnij kasetę.



2. Włóż papier stroną do zadrukowania W DÓŁ.
3. Dopasuj ustawienie prowadnic papieru do długości i szerokości papieru.

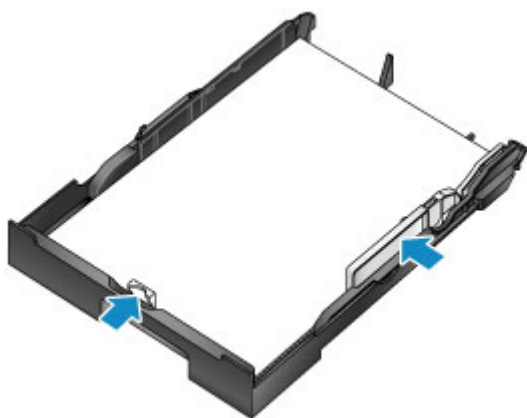


4. Włóż kasetę.

Po włożeniu kasety na ekranie dotykowym zostanie wyświetlony ekran służący do zarejestrowania informacji o papierze w kasecie.

5. Wybierz rozmiar i typ papieru umieszczonego w kasecie w polach **Roz. str. (Page size)** i **Typ (Type)**, a następnie dotknij przycisku **Zarejestruj (Register)**.



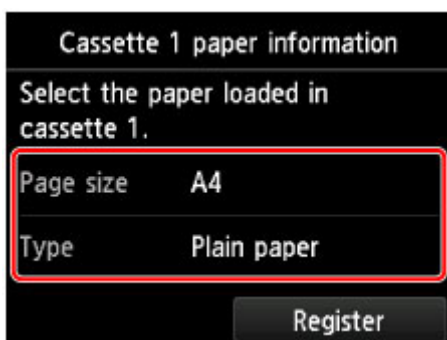

Aby zarejestrować informacje o papierze, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w komunikatach.

6. Wyciągnij przedłużenie tacy wyjściowej (A) i otwórz podpórkę wyprowadzania papieru (B).



7. Na ekranie aplikacji wybierz opcję Drukuj (Print).

Okno dialogowe Drukuj można często wyświetlić, wybierając w menu **Plik (File)** polecenie **Drukuj... (Print...)**.

#### »»» Uwaga

- Szczegółowe instrukcje wykonywania wszystkich działań można znaleźć w podręczniku użytkownika aplikacji.


8. Wybierz nazwę modelu i kliknij listę **Drukarka (Printer)**.

Kliknij ikonę **Pokaż szczegóły (Show Details)**, aby przełączyć okno konfiguracji do widoku szczegółowego.




9. Wybierz rozmiar papieru.

Na liście **Rozmiar papieru (Paper Size)** wybierz rozmiar używanego papieru.

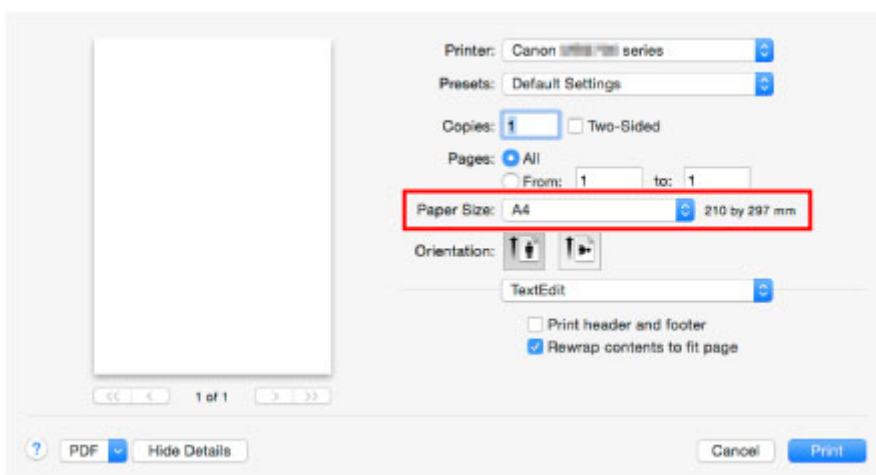

10. Wybierz w menu rozwijanym polecenie **Jakość i nośnik (Quality & Media)**.

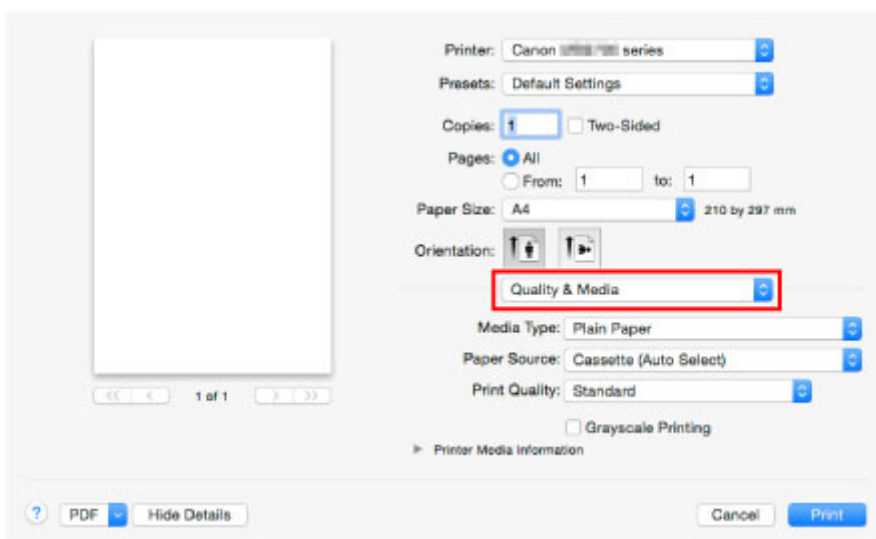


11. Wybierz typ nośnika.

Na liście **Typ nośnika (Media Type)** wybierz typ nośnika załadowanego do urządzenia.

12. Wybierz źródło papieru.

Na liście **Źródło papieru (Paper Source)** wybierz kasetę, w której jest umieszczony papier.

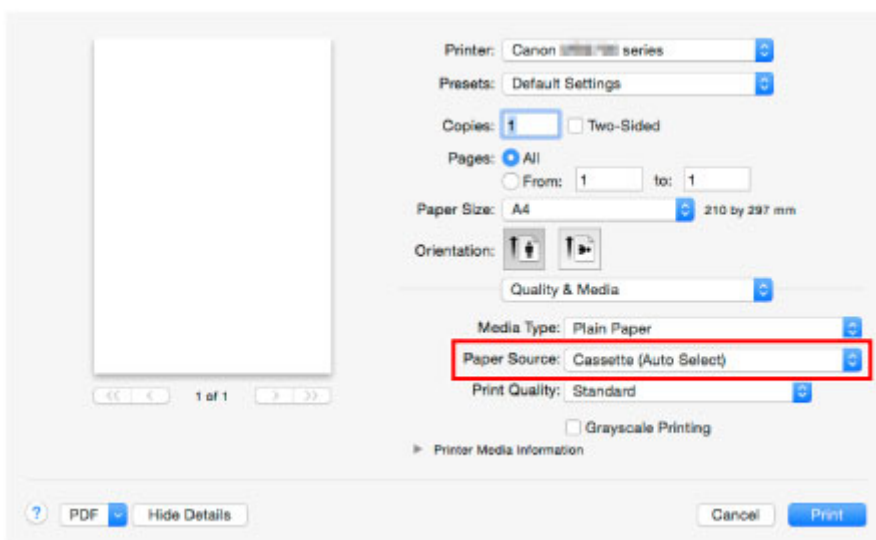

13. Po wprowadzeniu ustawień drukowania kliknij przycisk **Drukuj (Print)**, aby rozpocząć drukowanie.

### »»» Uwaga

- W sterowniku drukarki można skonfigurować różne ustawienia drukowania.

■ [Drukowanie za pomocą aplikacji \(sterownika drukarki do systemu Mac OS\)](#)


## Kopiowanie

Umieść oryginały w urządzeniu i skopiuj je na papierze zwykłym, jak to opisano poniżej.

1. Wyciągnij kasetę.




2. Włóż papier stroną do zadrukowania W DÓŁ.
3. Dopasuj ustawienie prowadnic papieru do długości i szerokości papieru.

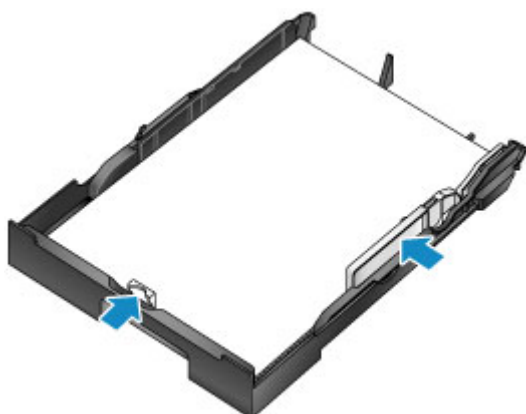

4. Włóż kasetę.

Po włożeniu kasety na ekranie dotykowym zostanie wyświetlony ekran służący do zarejestrowania informacji o papierze w kasecie.

5. Wybierz rozmiar i typ papieru umieszczonego w kasecie w polach **Roz. str. (Page size)** i **Typ (Type)**, a następnie dotknij przycisku **Zarejestruj (Register)**.

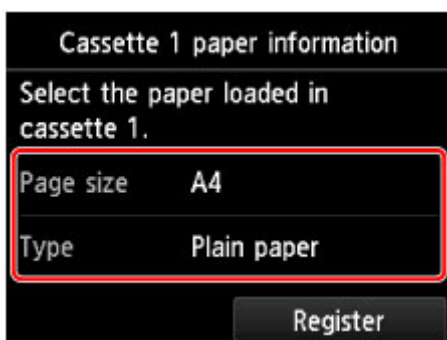


Aby zarejestrować informacje o papierze, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w komunikatach.

6. Wyciągnij przedłużenie tacy wyjściowej (A) i otwórz podpórkę wyprowadzania papieru (B).




7. Naciśnij przycisk **POCZĄTEK (HOME)** (C).

8. Dotknij przycisku  **Kopiuj (Copy)** (D).

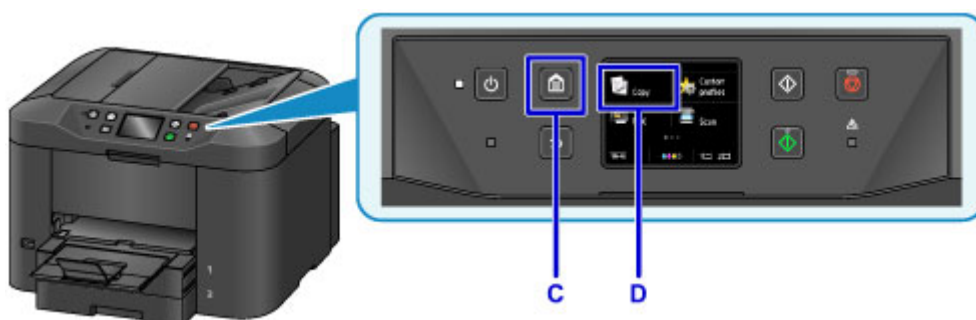

9. Otwórz pokrywę dokumentów (E).

10. Umieść oryginał stroną do skopiowania W DÓŁ, wyrównując go do znacznika wyrównania (F).

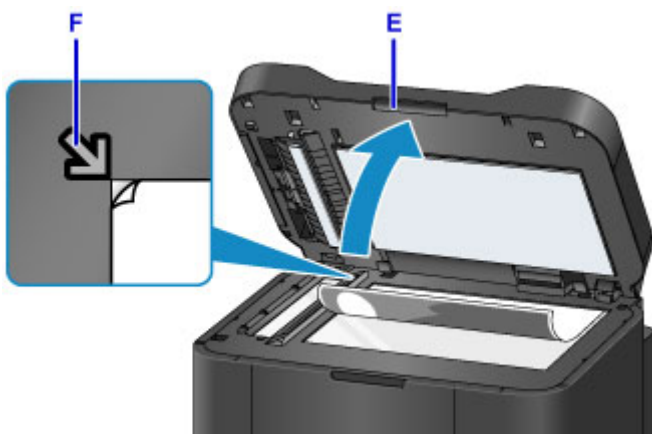

### »»» Uwaga

- Aby skopiować wiele dokumentów w sposób ciągły, załaduj je do ADF (Automatycznego podajnika dokumentów).



11. Zamknij pokrywę dokumentów.

12. Sprawdź ustawienia papieru, a następnie naciśnij przycisk **Czarny (Black)** lub **Kolorowy (Color)** (G).



### »»» Ważne

- Do czasu zakończenia kopiowania nie należy otwierać pokryw dokumentów.


### »»» Uwaga

- Urządzenie jest wyposażone w wiele innych wygodnych funkcji kopiowania.



## Faksowanie

W następujący sposób można wysłać faksem wiele dokumentów czarno-białych.

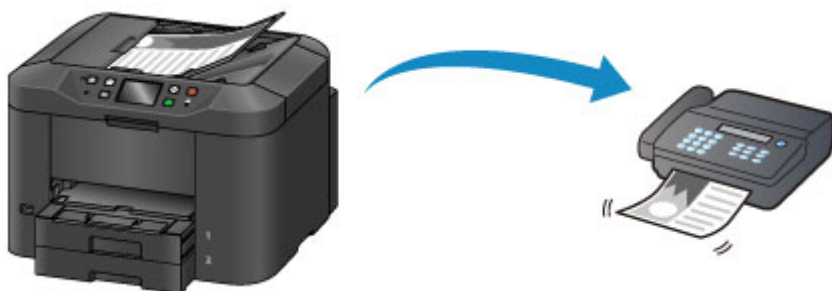


1. Otwórz tacę dokumentów (A).



2. Włóż dokumenty stroną zadrukowaną skierowaną W GÓRĘ.


3. W razie potrzeby wyreguluj ustawienie prowadnic dokumentów.

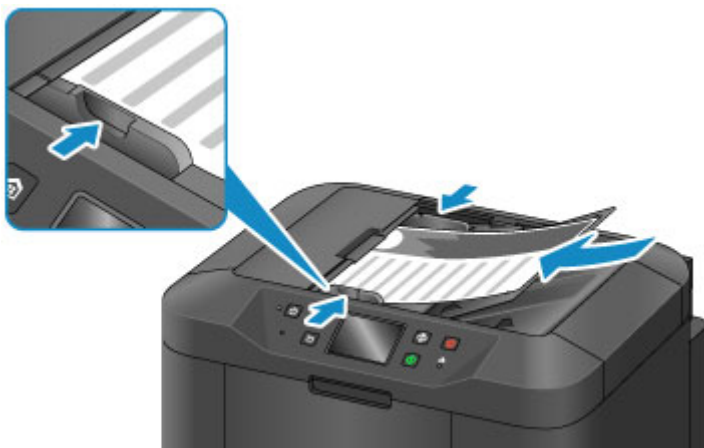

4. Naciśnij przycisk **POCZĄTEK (HOME)** (B).

5. Dotknij przycisku  **FAKS (FAX)** (C).



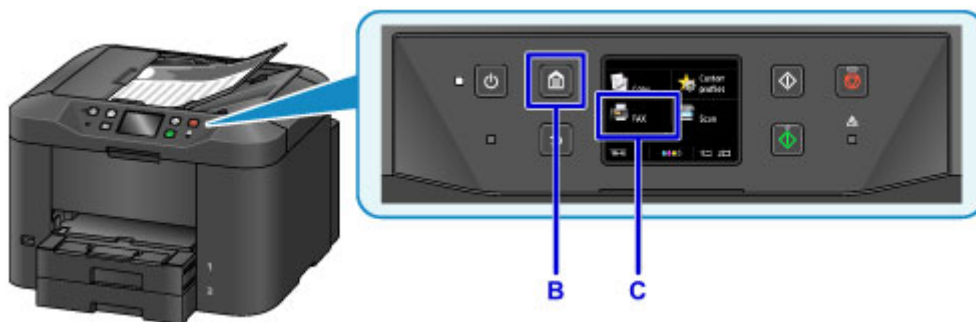

6. Dotknij przycisku **Wprowadź numer (Enter the number)** (D).



7. Dotknij numeru faksu (E), a następnie dotknij przycisku **OK** (F).



8. Naciśnij przycisk **Czarny (Black)** (G).



»»» **Uwaga**

- Urządzenie jest wyposażone w wiele innych wygodnych funkcji faksowania.

■ [Faksowanie](#)

## **Funkcje drukarki**

- ▶ **Bezprzewodowe połączenie w trybie „Bezpośrednie połączenie”**
- ▶ **Pobieranie rozmaitej zawartości**
- ▶ **Drukowanie elementów za pomocą aplikacji internetowej Easy-PhotoPrint+**
- ▶ **Wygodne zarządzanie drukarką za pomocą narzędzia Quick Utility Toolbox**
- ▶ **Dostępne metody połączenia**
- ▶ **Skanowanie oryginałów większych niż płyta szklana**
- ▶ **Skanowanie wielu oryginałów naraz**
- ▶ **Korzystanie z łącza PIXMA/MAXIFY Cloud Link**
- ▶ **Łatwe drukowanie ze smartfonu lub tabletu za pomocą programu Canon PRINT Inkjet/SELPHY**
- ▶ **Drukowanie z użyciem systemu Windows RT**
- ▶ **Funkcja integracji z pamięcią masową online**

## **Drukowanie na drukarce zgodnej ze standardem AirPrint**

- **Drukowanie za pomocą komputera Mac na drukarce zgodnej ze standardem AirPrint**
- **Drukowanie za pomocą urządzenia z systemem iOS na drukarce zgodnej ze standardem AirPrint**

# Drukowanie za pomocą komputera Mac na drukarce zgodnej ze standardem AirPrint

Drukowanie z użyciem funkcji AirPrint za pomocą urządzenia iPhone, iPad lub iPod touch albo komputera Mac.

Funkcja AirPrint umożliwia drukowanie fotografii, wiadomości e-mail, stron WWW i dokumentów za pomocą urządzenia iPhone, iPad lub iPod touch albo komputera Mac bez instalowania sterowników ani pobierania aplikacji.

## »»» Uwaga

- Jeśli chcesz drukować z użyciem funkcji AirPrint za pomocą urządzenia z systemem iOS, patrz poniżej.

■ [Drukowanie za pomocą urządzenia z systemem iOS na drukarce zgodnej ze standardem AirPrint](#)



## Sprawdzanie środowiska

Zacznij od sprawdzenia środowiska.

- **Środowisko działania funkcji AirPrint**
  - Urządzenie iPhone, iPad lub iPod touch z najnowszą wersją systemu iOS
  - Komputer Mac z najnowszą wersją systemu Mac OS

- **Wymagania**

Urządzenie zewnętrzne z systemem iOS lub komputer Mac oraz drukarka muszą być połączone z tą samą siecią LAN lub bezprzewodowo bezpośrednio ze sobą, bez użycia routera bezprzewodowego.

## Dodawanie drukarki na komputerze Mac jako drukarki zgodnej ze standardem AirPrint

1. Na komputerze Mac otwórz okno **Preferencje systemu (System Preferences)** i wybierz opcję **Drukarki i skanery (Printers & Scanners)** (**Drukowanie i skanowanie (Print & Scan)**).
2. Wybierz pozycję **+**, aby wyświetlić listę drukarek.
3. Wybierz nazwę drukarki podaną jako **Bonjour Multifunction**.
4. Wybierz w obszarze **Użycie (Use)** opcję **Secure AirPrint** lub **AirPrint**.
5. Wybierz opcję **Dodaj (Add)**.

## Drukowanie z użyciem funkcji AirPrint za pomocą komputera Mac

1. [Upewnij się, że drukarka jest włączona.](#)

### »»» Uwaga

- Jeśli w drukarce uaktywniona jest funkcja automatycznego włączania, drukarka włączy się automatycznie po odebraniu danych wydruku.

2. [Załaduj papier.](#)
3. Wybierz drukowanie w aplikacji.  
Pojawi się okno dialogowe Drukuj.
4. W oknie dialogowym Drukuj wybierz na liście **Drukarka (Printer)** nazwę modelu dodaną jako drukarka AirPrint.
5. Określ rozmiar papieru, typ nośnika i ewentualne inne ustawienia.
6. Wybierz opcję **Drukuj (Print)**.

Drukowanie odbywa się przy użyciu określonych ustawień drukarki.

### »»» Uwaga

- W przypadku połączenia z bezprzewodową siecią LAN:
  - Po włączeniu drukarki może upłynąć kilka minut, zanim drukarka będzie mogła się komunikować za pośrednictwem bezprzewodowej sieci LAN. Upewnij się, że drukarka jest podłączona do bezprzewodowej sieci LAN i spróbuj ponowić drukowanie.
  - Jeśli usługa Bonjour w drukarce jest wyłączona, nie można używać funkcji AirPrint. Sprawdź ustawienia sieci LAN w drukarce i włącz usługę Bonjour.
- Informacje o rozwiązywaniu innych problemów z funkcją AirPrint można znaleźć poniżej.

■ [Nie można drukować z użyciem standardu AirPrint](#)

## Sprawdzanie stanu wydruku

- [Wyświetlanie ekranu stanu drukowania](#)

## Usuwanie zadania drukowania

Aby usunąć zadanie drukowania przy użyciu funkcji AirPrint, wykonaj jedną z poniższych czynności:

- Za pomocą drukarki: Użyj przycisku **Zatrzymaj (Stop)**, aby anulować zadanie drukowania.
- Za pomocą urządzenia z systemem iOS: [Usuwanie niepotrzebnego zadania drukowania](#)

# Drukowanie za pomocą urządzenia z systemem iOS na drukarce zgodnej ze standardem AirPrint

Drukowanie z użyciem funkcji AirPrint za pomocą urządzenia iPhone, iPad lub iPod touch albo komputera Mac.

Funkcja AirPrint umożliwia drukowanie fotografii, wiadomości e-mail, stron WWW i dokumentów za pomocą urządzenia iPhone, iPad lub iPod touch albo komputera Mac bez instalowania sterowników ani pobierania aplikacji.

## »»» Uwaga

- Jeśli chcesz drukować z użyciem funkcji AirPrint za pomocą komputera Mac, patrz poniżej.

■ [Drukowanie za pomocą komputera Mac na drukarce zgodnej ze standardem AirPrint](#)



## Sprawdzanie środowiska

Zacznij od sprawdzenia środowiska.

- **Środowisko działania funkcji AirPrint**

- Urządzenie iPhone, iPad lub iPod touch z najnowszą wersją systemu iOS
- Komputer Mac z najnowszą wersją systemu Mac OS

- **Wymagania**

Urządzenie zewnętrzne z systemem iOS lub komputer Mac oraz drukarka muszą być połączone z tą samą siecią LAN lub bezprzewodowo bezpośrednio ze sobą, bez użycia routera bezprzewodowego.

## Drukowanie z użyciem funkcji AirPrint za pomocą urządzenia z systemem iOS

1. [Upewnij się, że drukarka jest włączona.](#)

### »»» Uwaga

- Jeśli w drukarce uaktywniona jest funkcja automatycznego włączania, drukarka włączy się automatycznie po odebraniu danych wydruku.

2. [Załaduj papier.](#)

3. W aplikacji w urządzeniu z systemem iOS dotknij ikony operacji, aby wyświetlić opcje menu.

Na poniższej ilustracji przedstawiono przykładowe drukowanie za pomocą przeglądarki internetowej działającej w urządzeniu iPad. Zawartość ekranu może się zmieniać w zależności od urządzenia i aplikacji.



4. W opcjach menu dotknij pozycji **Drukuj (Print)**.



5. W oknie **Opcje drukarki (Printer Options)** wybierz w obszarze **Drukarka (Printer)** nazwę użytkowanego modelu.

## »» Ważne

- Niektóre aplikacje nie obsługują funkcji AirPrint, więc okno **Opcje drukarki (Printer Options)** może nie zostać wyświetlone. Jeśli aplikacja nie umożliwia korzystania z opcji drukarki, nie można drukować za jej pomocą.

## »» Uwaga

- Zawartość okna **Opcje drukarki (Printer Options)** zmienia się w zależności od używanej aplikacji.

6. W przypadku drukowania pliku z dokumentem wielostronicowym, np. pliku PDF, dotknij kolejno opcji **Zakres (Range)** i **Wszystkie strony (All Pages)** lub wybierz zakres stron do wydrukowania.
7. W przypadku opcji **1 Kopia (1 Copy)** dotknij ikony **+** lub **-**, aby ustawić odpowiednią liczbę kopii.
8. W przypadku opcji **Druk dwustronny (Duplex Printing)** dotknij opcji **Włącz (On)**, aby włączyć drukowanie dwustronne, lub opcji **Wyłącz (Off)**, aby wyłączyć tę funkcję.
9. Dotknij przycisku **Drukuj (Print)**.

Drukowanie odbywa się przy użyciu określonych ustawień drukarki.

## »» Uwaga

- W przypadku połączenia z bezprzewodową siecią LAN:
  - Po włączeniu drukarki może upłynąć kilka minut, zanim drukarka będzie mogła się komunikować za pośrednictwem bezprzewodowej sieci LAN. Upewnij się, że drukarka jest podłączona do bezprzewodowej sieci LAN i spróbuj ponowić drukowanie.
  - Jeśli usługa Bonjour w drukarce jest wyłączona, nie można używać funkcji AirPrint. Sprawdź ustawienia sieci LAN w drukarce i włącz usługę Bonjour.
- Informacje o rozwiązywaniu innych problemów z funkcją AirPrint można znaleźć poniżej.

■ [Nie można drukować z użyciem standardu AirPrint](#)

## Rozmiar papieru

Podczas korzystania z funkcji AirPrint rozmiar papieru jest wybierany automatycznie odpowiednio do aplikacji uruchomionej w urządzeniu z systemem iOS i regionu, w którym używana jest funkcja AirPrint.

W przypadku korzystania z aplikacji do obróbki fotografii domyślny rozmiar papieru w Japonii to L, a w pozostałych krajach i regionach — 10 x 15 cm/4 x 6 cali lub KG.

W przypadku korzystania z aplikacji do edycji dokumentów, domyślny rozmiar papieru w Stanach Zjednoczonych to Letter, a w Japonii i Europie — A4.



## »» Ważne




- Domyślny rozmiar papieru może odbiegać od podanego powyżej w zależności od urządzenia i systemu operacyjnego.

Zalecamy wykonanie wydruku próbnego.

- Użytkowana aplikacja może obsługiwać inne rozmiary papieru.

## Drukowanie kopert


Aby drukować na kopertach za pomocą urządzenia iOS z funkcją AirPrint, zapoznaj się z następującymi informacjami.

Drukowanie obrazu wynikowego	Orientacja danych wydruku	Orientacja ładowania kopert
		 <p data-bbox="815 1059 1433 1155">Załaduj kopertę pionowo stroną adresową skierowaną do dołu, aby skrzydełko koperty było skierowane ku górze po prawej stronie.</p>

## Sprawdzanie stanu wydruku

Podczas drukowania na liście używanych ostatnio aplikacji wyświetlana jest ikona **Centrum drukowania (Print Center)**, za której pomocą można śledzić postęp drukowania.

Naciśnij dwukrotnie przycisk Home na urządzeniu z systemem iOS, aby przełączyć je w tryb **Wielozadaniowość (Multitasking)**. Następnie przesun w prawo, aby wyświetlić ikonę **Centrum drukowania (Print Center)** oraz **Podsumowanie drukowania (Print Summary)**.

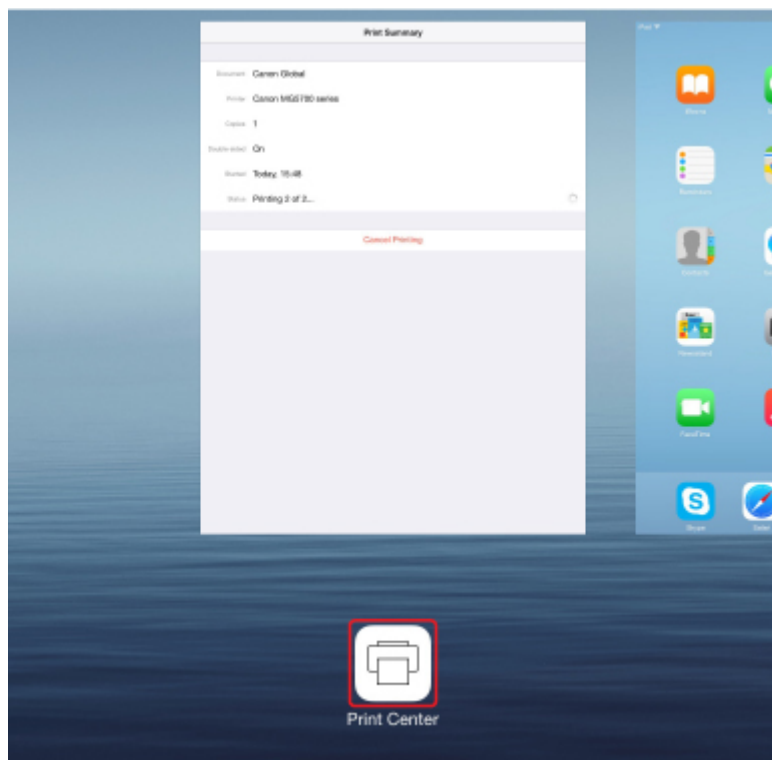

## Usuwanie zadania drukowania

Aby usunąć zadanie drukowania przy użyciu funkcji AirPrint, wykonaj jedną z poniższych czynności:

- Za pomocą drukarki: Użyj przycisku **Zatrzymaj (Stop)**, aby anulować zadanie drukowania.
- W przypadku urządzenia z systemem iOS: naciśnij dwukrotnie przycisk Home na urządzeniu z systemem iOS, aby włączyć tryb **Wielozadaniowość (Multitasking)**, a następnie przesunij na ekranie w prawo. Dotknij ikony **Centrum drukowania (Print Center)**, aby wyświetlić **Podsumowanie drukowania (Print Summary)**. Dotknij ikony zadania drukowania, które chcesz anulować, a następnie opcji **Anuluj drukowanie (Cancel Printing)**.

## Bezprzewodowe połączenie w trybie „Bezpośrednie połączenie”

Drukarka obsługuje tryb „bezpośredniego połączenia”, w którym można się połączyć bezprzewodowo z drukarką za pomocą komputera lub smartfona, nawet bez korzystania z routera bezprzewodowego.

Aby drukować lub skanować bezprzewodowo, przejdź do „bezpośredniego połączenia”.

### ■ [Korzystanie z urządzenia w trybie bezpośredniego połączenia](#)



## Pobieranie rozmaitej zawartości

### CREATIVE PARK

„Witryna z materiałami do drukowania”, z której można pobierać całkowicie bezpłatnie dodatkowe materiały do drukowania.

Różnego rodzaju materiały, np. karty okolicznościowe i rozkładanki, można wykonać, składając otrzymane części z papieru.

### CREATIVE PARK PREMIUM

Usługa, z której użytkownicy modeli obsługujących Najlepszą zawartość mogą pobierać dostępne wyłącznie dla nich materiały do drukowania.

Najlepszą zawartość można pobierać z łatwością za pośrednictwem programu Easy-PhotoPrint+.

Pobraną NAJLEPSZĄ zawartość można drukować od razu przy użyciu programu Easy-PhotoPrint+.

Aby pobrać najlepszą zawartość, upewnij się, że w obsługiwanej drukarce dla wszystkich kolorów zainstalowane są oryginalne zbiorniki/kasety z atramentem firmy Canon.



### »» Uwaga

- Przedstawione na tej stronie projekty dostępne w ramach Najlepszej zawartości mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

## Drukowanie elementów za pomocą aplikacji internetowej Easy-PhotoPrint+

Możesz z łatwością, w dowolnym miejscu i czasie tworzyć oraz drukować spersonalizowane elementy, np. kalendarze i kolaże, korzystając z aplikacji internetowej Easy-PhotoPrint+ za pomocą komputera lub tabletu.

Przy użyciu aplikacji Easy-PhotoPrint+ możesz tworzyć elementy za pomocą najnowszych narzędzi bez konieczności ich instalowania.

Możesz ponadto stosować w tworzonym elemencie różne fotografie dzięki integracji z sieciami społecznościowymi, np. Facebook, lub z pamięcią masową online, albumami internetowymi itp.

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w dokumencie „Podręcznik Easy-PhotoPrint+”.



## Wygodne zarządzanie drukarką za pomocą narzędzia Quick Utility Toolbox

Quick Utility Toolbox to menu skrótów, które umożliwia dostęp jednym kliknięciem do funkcji, których chcesz używać. Po zainstalowaniu narzędzi zgodnych z menu Quick Utility Toolbox zostaną one dodane do niego. Menu Quick Utility Toolbox zapewnia wygodny sposób szybkiego uruchamiania dodanych do niego narzędzi, które służą do wprowadzania ustawień drukarki i wykonywania innych zadań administracyjnych.

Więcej informacji można znaleźć na poniższych stronach.

- Podręcznik Quick Utility Toolbox (system Windows)
- Podręcznik Quick Utility Toolbox (system Mac OS)



## Dostępne metody połączenia

W drukarce dostępne są poniższe metody nawiązywania połączenia.

### Połączenie bezprzewodowe ((P))

- Z użyciem routera bezprzewodowego




- Bez użycia routera bezprzewodowego



### Połączenie przewodowe (P)



### Połączenie USB (P)

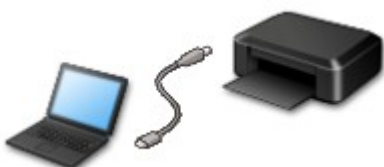

## Połączenie bezprzewodowe

Drukarkę można podłączyć do urządzenia (np. smartfona lub tabletu) na dwa sposoby: Jedną z metod jest podłączenie drukarki za pomocą routera bezprzewodowego, drugą — podłączenie bez jego użycia.

Nie można korzystać z obu tych sposobów naraz.


Jeśli masz router bezprzewodowy, zalecamy korzystanie z metody opisanej w części Połączenie z użyciem routera bezprzewodowego.

Przy podłączaniu urządzenia do drukarki, gdy jest już do niej podłączone inne urządzenie, podłącz je, korzystając z tej samej metody, jaką zastosowano w przypadku podłączonego już urządzenia.

Jeśli podłączysz je, korzystając z innej metody, komunikacja z podłączonym już urządzeniem zostanie przerwana.

### • Połączenie z użyciem routera bezprzewodowego



- Połącz ze sobą drukarkę i urządzenie za pośrednictwem routera bezprzewodowego.
- Metody połączenia różnią się w zależności od rodzaju routera bezprzewodowego.
- Ustawienia sieciowe, np. identyfikator SSID i protokół zabezpieczeń, można zmieniać w drukarce.
- Po nawiązaniu połączenia między urządzeniem a routerem bezprzewodowym i pojawieniu się na ekranie urządzenia ikony  (ikony Wi-Fi) możesz podłączyć urządzenie do drukarki za pośrednictwem routera bezprzewodowego.

### • Połączenie bez użycia routera bezprzewodowego



- Połącz ze sobą drukarkę i urządzenie bez pośrednictwa routera bezprzewodowego. Połącz urządzenie bezpośrednio z drukarką przy użyciu dostępnego w drukarce trybu bezpośredniego połączenia.
- Podczas korzystania z drukarki w trybie bezpośredniego połączenia połączenie internetowe z drukarki jest niedostępne. W takim przypadku nie można korzystać z usług sieci Web przeznaczonych dla drukarki.
- Jeśli podłączasz do drukarki, która działa w trybie bezpośredniego połączenia, urządzenie komunikujące się z Internetem za pośrednictwem routera bezprzewodowego, połączenie między urządzeniem a routerem bezprzewodowym zostanie przerwane. W takim przypadku urządzenie może automatycznie przełączyć się na połączenie danych komórkowych, w zależności od modelu urządzenia. Komunikacja z Internetem za pośrednictwem połączenia danych komórkowych wiąże się z naliczaniem opłat.
- W trybie bezpośredniego połączenia możesz podłączyć maksymalnie pięć urządzeń naraz. Jeśli spróbujesz podłączyć szóste urządzenie, gdy będzie już podłączonych ich pięć, pojawi się komunikat o błędzie. W takim przypadku odłącz jedno z urządzeń, którego nie używasz, i ponownie skonfiguruj ustawienia.
- Ustawienia sieciowe, np. identyfikator SSID i protokół zabezpieczeń, są wprowadzane automatycznie.

## Połączenie przewodowe

Połącz ze sobą drukarkę i koncentrator lub router za pomocą kabla Ethernet. Przygotuj kabel Ethernet.

## Połączenie USB

Połącz ze sobą drukarkę i komputer za pomocą kabla USB. Przygotuj kabel USB.



Ograniczenia

(Pojawia się w nowym oknie)

## Skanowanie oryginałów większych niż płyta szklana

Dzięki funkcji szycia dostępnej w narzędziu IJ Scan Utility, można zeskanować osobno lewą i prawą połowę elementu większego niż płyta szklana, a następnie połączyć je w jeden obraz. Można skanować przedmioty, które są nawet dwukrotnie większe od płyty szklanej.

Więcej informacji można znaleźć na poniższych stronach.

- Skanowanie oryginałów większych niż płyta szklana (Złączenie obrazu) (system Windows)
- [Skanowanie oryginałów większych niż płyta szklana \(Złączenie obrazu\)](#) (system Mac OS)




## Skanowanie wielu oryginałów naraz

Używając narzędzia IJ Scan Utility, można zeskanować jednocześnie dwie lub większą liczbę fotografii (małych przedmiotów) umieszczonych na płycie szklanej i zapisać każdy obraz oddzielnie.

Więcej informacji można znaleźć na poniższych stronach.

- Skanowanie wielu oryginałów naraz (system Windows)
- [Skanowanie wielu oryginałów naraz](#) (system Mac OS)

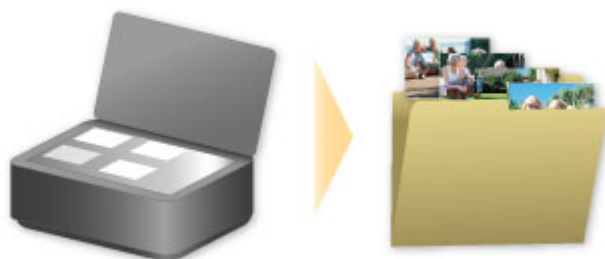

## Korzystanie z łącza PIXMA/MAXIFY Cloud Link

Za pomocą łącza PIXMA/MAXIFY Cloud Link można połączyć drukarkę z usługą w chmurze, np. CANON iIMAGE GATEWAY, Evernote lub Twitter, i bezpośrednio korzystać z następujących funkcji bez użycia komputera:

- Drukowanie obrazów z usługi umożliwiającej udostępnianie fotografii
- Drukowanie dokumentów z usługi zarządzania danymi
- Zapisywanie zeskanowanych obrazów w usłudze zarządzania danymi
- Zgłaszanie stanu drukarki za pomocą usługi Twitter, np. brak papieru lub niski poziom atramentu

Dodatkowo można korzystać z różnych funkcji, dodając i rejestrując aplikacje, które są powiązane z różnymi usługami w chmurze.

■ [Korzystanie z łącza PIXMA/MAXIFY Cloud Link za pomocą drukarki](#)

■ [Korzystanie z łącza PIXMA/MAXIFY Cloud Link za pomocą smartfona, tabletu lub komputera](#)



### »»» Ważne

- W niektórych krajach łącze PIXMA/MAXIFY Cloud Link może być niedostępne lub mogą być oferowane inne aplikacje.
- Użycie niektórych aplikacji wymaga posiadania konta. W ich przypadku trzeba je wcześniej założyć.
- Informacje na temat modeli obsługujących łącze PIXMA/MAXIFY Cloud Link można znaleźć w witrynie firmy Canon.
- Wygląd ekranu może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

## Informacje o drukowaniu usługi WWW

### Podczas korzystania z drukowania usługi WWW

- Firma Canon nie gwarantuje stałego i niezawodnego działania świadczonych usług WWW, dostępności do witryny ani uprawnień do pobierania materiałów.
- Firma Canon może w każdej chwili zaktualizować, zmienić lub usunąć informacje dostarczane za pośrednictwem usługi WWW albo bez uprzedzenia zawiesić lub przerwać świadczenie tej usługi. Firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane takim działaniem.
- W żadnym przypadku firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody wynikające z korzystania z usług WWW.
- Przed skorzystaniem z powiązanej witryny zewnętrznej wymagana jest rejestracja użytkownika. Podczas korzystania z powiązanej witryny zewnętrznej należy przestrzegać określonych warunków. Użytkownik korzysta z tej witryny na własną odpowiedzialność.
- Usługa WWW może być niedostępna w całości lub części, w zależności od kraju lub regionu, w którym mieszka użytkownik.
- W zależności od środowiska sieciowego niektóre funkcje usługi WWW mogą być niedostępne. Nawet jeśli są one dostępne, drukowanie lub wyświetlanie zawartości może trwać dłużej; mogą też występować przerwy w komunikacji w czasie trwającej operacji.
- Podczas korzystania z usługi WWW nazwa urządzenia, informacje o regionie lub kraju użytkownika, wybranym języku oraz rodzaju usługi, z której korzysta użytkownik (np. o witrynie do udostępniania fotografii), są wysyłane na nasz serwer i tam zapisywane. Firma Canon nie może na podstawie tych informacji identyfikować poszczególnych użytkowników.
- Przed oddaniem innej osobie lub pozbyciem się drukarki wyposażonej w kolorowy monitor LCD wybierz kolejno opcje **Ustawienia urządzenia (Device settings)** -> **Resetuj ustawienie (Reset setting)** -> **Resetuj wszystko (Reset all)**, a następnie usuń swoją nazwę logowania i hasło.
- Szczegółowe informacje można uzyskać u miejscowego autoryzowanego przedstawiciela handlowego firmy Canon.

### Informacje dla użytkowników z Chin kontynentalnych

- Łącze PIXMA/MAXIFY Cloud Link, program Easy-PhotoPrint+ i niektóre funkcje oprogramowania Canon PRINT Inkjet/SELPHY, które wchodzi w skład zestawu z tym urządzeniem, są dostarczane przez firmę Canon Inc. Serwer działa jednak poza terenem Chin kontynentalnych, więc niektóre z tych usług mogą być jeszcze niedostępne.

### Prawa autorskie i prawa do upubliczniania informacji

#### W przypadku drukowania za pomocą usługi oferowanej przez firmę Canon

1. Prawa autorskie do poszczególnych materiałów (fotografii, ilustracji, znaków logo lub dokumentów, nazywanych tu zbiorczo „materiałami”), które są udostępniane za pośrednictwem usługi drukowania, należą do ich właścicieli. Korzystanie z wizerunków osób lub postaci wyświetlanych w usłudze drukowania może naruszać prawa tych osób do upubliczniania informacji.

Poza wyjątkami określonymi w inny sposób (patrz poniżej punkt 2) kopiowanie, modyfikowanie lub dystrybucja w całości lub części dowolnych materiałów dostępnych w sieciowej usłudze drukowania

szablonów, bez zgody posiadacza odpowiednich praw (praw autorskich i praw do upubliczniania informacji) jest surowo zabronione.

2. Wszystkie materiały udostępniane w sieciowej usłudze drukowania szablonów mogą być swobodnie wykorzystywane na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych.

## **Korzystanie z łącza PIXMA/MAXIFY Cloud Link za pomocą drukarki**

- ▶ **Przed skorzystaniem z łącza PIXMA/MAXIFY Cloud Link**
- ▶ **Rejestrowanie informacji o drukarce w łączu PIXMA/MAXIFY Cloud Link**
- ▶ **Korzystanie z łącza PIXMA/MAXIFY Cloud Link**
- ▶ **Portal — rozwiązywanie problemów**

## Przed skorzystaniem z łącza PIXMA/MAXIFY Cloud Link

Najpierw sprawdź następujące kwestie:

- **Środki ostrożności**

Jeśli planujesz drukowanie dokumentów za pomocą usługi WWW, zastosuj się najpierw do poniższych [środków ostrożności](#).

- **Specyfikacje drukarki**

- Drukarka musi być wyposażona w kolorowy monitor LCD.  
Aby sprawdzić, czy Twój model obsługuje tę funkcję, zapoznaj się z częścią „Modele obsługujące łącze PIXMA/MAXIFY Cloud Link za pomocą drukarki”.
- Drukarka może nie obsługiwać funkcji skanowania.
- Drukarka musi być zgodna z usługą Canon Inkjet Cloud Printing Center.  
Aby sprawdzić, czy Twój model obsługuje tę funkcję, zapoznaj się z częścią „Modele zgodne z usługą Canon Inkjet Cloud Printing Center”.

- **Środowisko sieciowe**

Drukarka musi być podłączona do sieci LAN i do Internetu.

Jeśli drukarka nie jest podłączona do sieci LAN, zapoznaj się z podanymi tutaj informacjami i przeprowadź konfigurację.

Informacje na temat ustawień sieci LAN i Internetu można znaleźć w dokumentacji dostarczonej z urządzeniami sieciowymi lub uzyskać od ich producentów.

### **▶▶▶ Ważne**

- Użytkownik ponosi koszty dostępu do Internetu.

### ■ [Rejestrowanie informacji o drukarce w łączu PIXMA/MAXIFY Cloud Link](#)

Copyright c 1991-2015 Unicode, Inc. All rights reserved. Distributed under the Terms of Use in <http://www.unicode.org/copyright.html>.

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

#### THE BASIC LIBRARY FUNCTIONS

Written by: Philip Hazel

Email local part: ph10

Email domain: cam.ac.uk

University of Cambridge Computing Service, Cambridge, England.

Copyright (c) 1997-2008 University of Cambridge All rights reserved.

#### THE "BSD" LICENCE

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

\* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the



following disclaimer.

\* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.


\* Neither the name of the University of Cambridge nor the name of Google Inc. nor the names of their contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

## Rejestrowanie informacji o drukarce w łączu PIXMA/MAXIFY Cloud Link

Postępuj zgodnie z podanymi poniżej instrukcjami, aby zarejestrować informacje o drukarce na serwerze usługi w chmurze.


1. Sprawdź, czy drukarka jest podłączona do Internetu

2. Na ekranie głównym drukarki wybierz opcję  **Portal (Cloud)**


### »» Uwaga

- Jeśli z drukarki będzie korzystało kilku użytkowników, po wstępnej rejestracji wybierz na ekranie **Zmiana użytkownika (Switch user)** nazwę użytkownika, wprowadź **Kod bezpieczeństwa (Security code)** i kontynuuj rejestrację.  
Jeśli **Kod bezpieczeństwa (Security code)** jest nieprawidłowy, użyj smartfona, tabletu lub komputera i zmień w usłudze Canon Inkjet Cloud Printing Center ustawienia w sekcji **Moje konto (My account)**.

3. Po pojawieniu się ekranu zakończenia przygotowań do rejestracji wybierz opcję **OK**

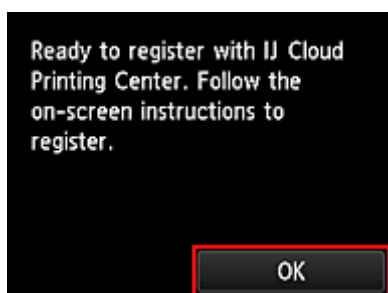

4. Na ekranie potwierdzenia wybierz opcję **Dalej (Next)**

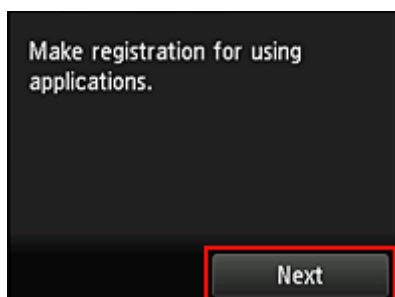


5. Przeczytaj oświadczenia widoczne w oknach **Umowa licencyjna (License agreement)** i **Ośw. o ochronie prywatn. (Privacy statement)**, a następnie wybierz opcję **Akceptuję (Agree)**, jeśli wyrażasz zgodę

<Umowa licencyjna (License agreement)>



<Ośw. o ochronie prywatn. (Privacy statement)>

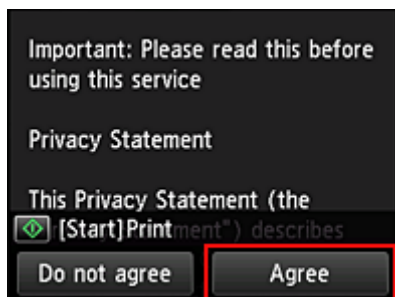


### »» Uwaga

- W przypadku wybrania opcji **Odrzucam (Do not agree)** zostanie wyświetlony ekran potwierdzenia z pytaniem, czy chcesz anulować funkcję **Zarejest. Moje konto (Register My account)**. W przypadku wybrania opcji **Tak (Yes)** funkcja **Zarejest. Moje konto (Register My account)** zostaje anulowana i następuje powrót do ekranu głównego. Nawet jeśli wybierzesz opcję **Odrzucam (Do not agree)**, możesz nadal skorzystać z tej usługi, o ile później wybierzesz na ekranie rejestracji opcję **Akceptuję (Agree)**.
- Wyświetlane informacje możesz wydrukować, naciskając przycisk **Rozpocznij (Start)**.


6. Na ekranie **Sprawdzenie godziny (Current time check)** ustaw czas najbliższy bieżącemu, a następnie wybierz opcję **Dalej (Next)**

Możesz ustawić czas z dokładnością do 10 minut.

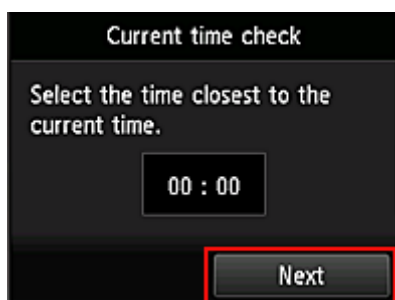

7. Na liście stref czasowych wybierz swój region

W przypadku niektórych regionów może pojawić się ekran umożliwiający zastosowanie czasu letniego.

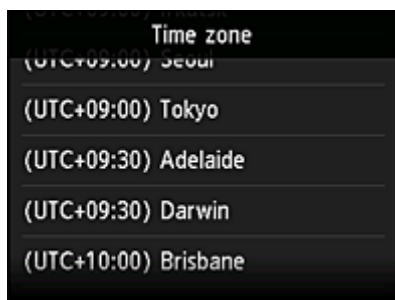

Rejestrowanie informacji o drukarce jest ukończone i pojawia się lista aplikacji.

Zajrzyj [tutaj](#), aby zapoznać się z opisem ekranu z listą aplikacji.

Po zakończeniu rejestracji możesz [drukować fotografie i dokumenty](#), które zostały przesłane do aplikacji w powiązanej usłudze w chmurze, oraz [dodawać, usuwać i sortować aplikacje](#).

#### ■ [Korzystanie z łącza PIXMA/MAXIFY Cloud Link](#)

## Zarządzanie aplikacjami

W tej części omówiono sposób [dodawania](#), [usuwania](#) i [sortowania](#) aplikacji.

### »»» Ważne

- Opcja **Wyb. sposób zarządz.** (**Select how to manage**) umożliwia zmianę wyboru użytkowników, którzy mogą korzystać z tej usługi. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w części „[Okno usługi Canon Inkjet Cloud Printing Center](#)”.


## Dodawanie aplikacji

Możesz dodawać do drukarki swoje ulubione aplikacje.


Aby dodać aplikację, wykonaj omówione poniżej czynności.

1. Na ekranie głównym drukarki wybierz opcję  **Portal (Cloud)**


2. Na ekranie Główny portalu wybierz opcję **Dodaj/usuń (Add/delete)**

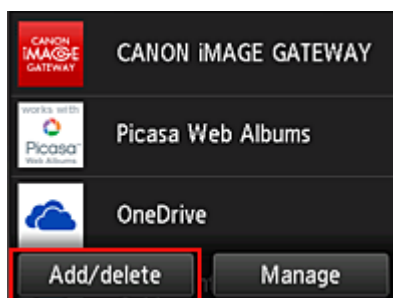


3. Wybierz opcję **Rejestrow. aplikacji (Register apps)**

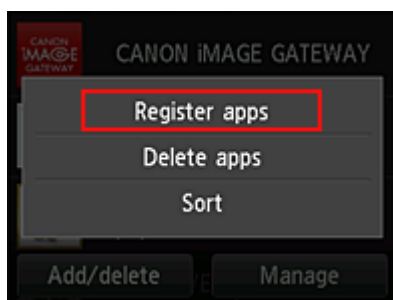

4. Wybierz na liście kategorię aplikacji

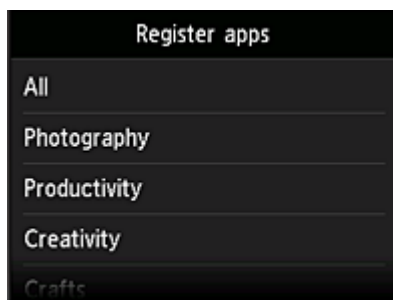

5. Na wyświetlonej liście aplikacji wybierz tę, którą chcesz zarejestrować

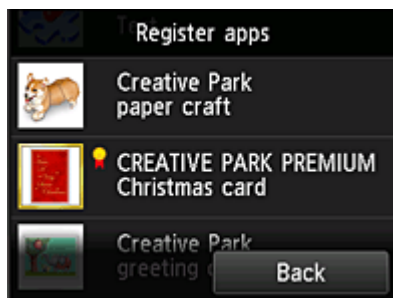

### »» Uwaga


- Opis wyświetlanych ikon



: można z niej korzystać w przypadku oryginalnego atramentu firmy Canon.

W przypadku modelu G3000 series nie można korzystać z tej usługi, ponieważ ten model nie jest obsługiwany.

6. Wybierz opcję **Zarejestr. (Register)**

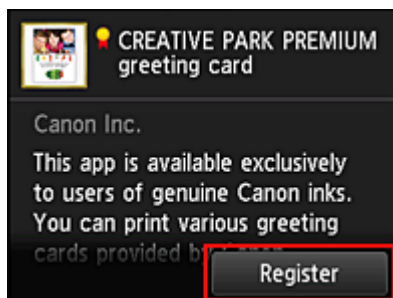

Rejestracja jest ukończona, a aplikacja zostaje dodana do listy aplikacji.

Aby zarejestrować inną aplikację, powtórz procedurę od punktu 5.

Aby zakończyć rejestrowanie aplikacji, wybierz opcję **Wstecz (Back)** i wróć do ekranu Głównego portalu.

### »» Ważne

- Korzystanie z niektórych aplikacji może wymagać powiązanego z nimi konta aplikacji. W takim przypadku należy wcześniej założyć konto.


## Usuwanie aplikacji

Niepotrzebne aplikacje można usuwać z listy aplikacji.


Aby usunąć aplikację, wykonaj omówione poniżej czynności.

1. Na ekranie głównym drukarki wybierz opcję  **Portal (Cloud)**


2. Na ekranie Główny portalu wybierz opcję **Dodaj/usuń (Add/delete)**

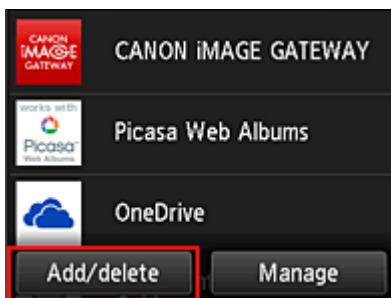

3. Wybierz opcję **Usuwanie aplikacji (Delete apps)**

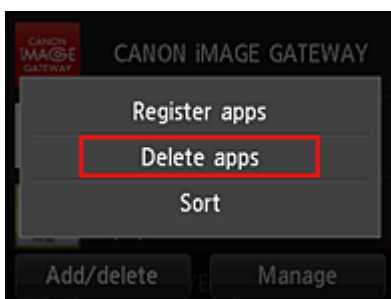

4. Z listy aplikacji wybierz tę, którą chcesz usunąć

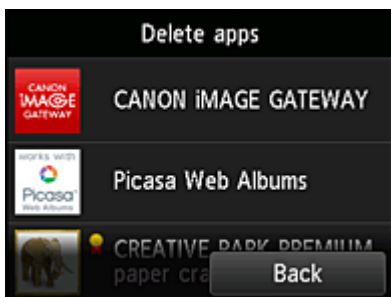

### »»» Uwaga

- Opis wyświetlanych ikon




: aktualnie nie można z niej korzystać, ponieważ nie została jeszcze opublikowana albo jest niedostępna w przypadku Twojego regionu, modelu lub języka.



: można z niej korzystać w przypadku oryginalnego atramentu firmy Canon.

W przypadku modelu G3000 series nie można korzystać z tej usługi, ponieważ ten model nie jest obsługiwany.

5. Wybierz opcję **Usuń (Delete)**

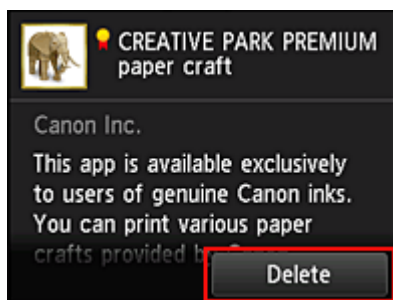

Po zakończeniu usuwania aplikacja zniknie z listy aplikacji na ekranie głównym.

Aby usunąć inną aplikację, powtórz procedurę od punktu 4.

Aby zakończyć usuwanie aplikacji, wybierz opcję **Wstecz (Back)** i wróć do ekranu Głównego portalu.


## »» Uwaga

- Opcja **Konfiguracja (Config)** umożliwia ponowne rejestrowanie usuniętych aplikacji.


## Sortowanie aplikacji

Aplikacje wyświetlane na liście aplikacji można sortować.


Aby posortować aplikacje, wykonaj omówione poniżej czynności.

1. Na ekranie głównym drukarki wybierz opcję  **Portal (Cloud)**

2. Na ekranie Główny portalu wybierz opcję **Dodaj/usuń (Add/delete)**

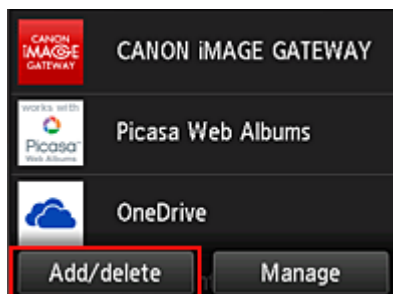


3. Wybierz opcję **Sortuj (Sort)**

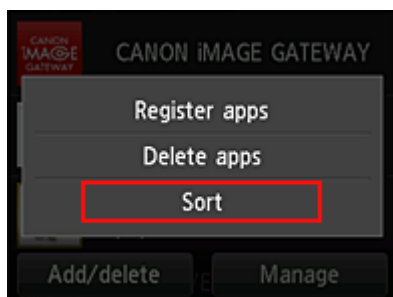

4. Na wyświetlonej liście aplikacji wybierz tę, której położenie chcesz zmienić



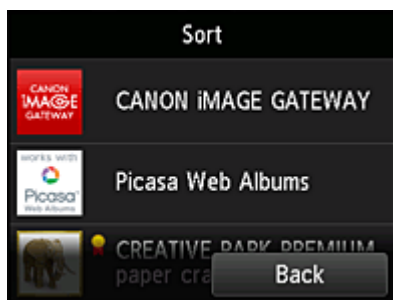

### »»» Uwaga

- Opis wyświetlanych ikon




: aktualnie nie można z niej korzystać, ponieważ nie została jeszcze opublikowana albo jest niedostępna w przypadku Twojego regionu, modelu lub języka.




: można z niej korzystać w przypadku oryginalnego atramentu firmy Canon.

W przypadku modelu G3000 series nie można korzystać z tej usługi, ponieważ ten model nie jest obsługiwany.

5. Przenieść aplikację za pomocą przycisków ▲/▼

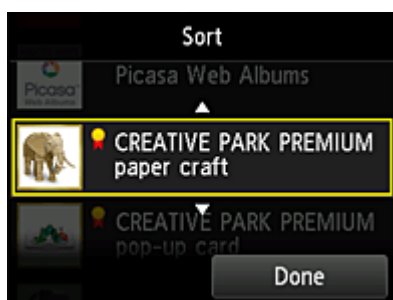

6. Wybierz opcję **Gotowe (Done)**

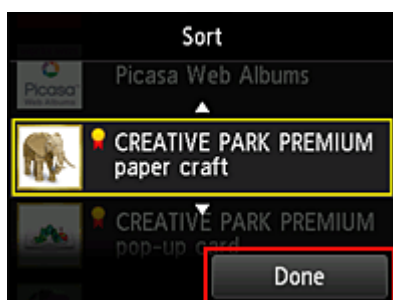

Sortowanie jest ukończone.

Aby kontynuować sortowanie, powtórz procedurę od punktu 4.

Aby zakończyć sortowanie, wybierz opcję **Wstecz (Back)** i wróć do ekranu Głównego portalu.

## Korzystanie z łącza PIXMA/MAXIFY Cloud Link

W tej części omówiono procedurę drukowania fotografii na przykładzie usługi CANON IMAGE GATEWAY.


### »»» Ważne

- Dostępne funkcje różnią się zależnie od aplikacji.
- Procedura drukowania może przebiegać w różny sposób zależnie od aplikacji.
- Należy wcześniej założyć konto, zarejestrować zdjęcie oraz inne dane.
- Można drukować pliki w następujących formatach: JPG, JPEG, PDF, DOCX, DOC, XLSX, XLS, PPTX, PPT i RTF.  
Formaty plików, jakie można drukować, różnią się w zależności od aplikacji.
- Przed drukowaniem sprawdź, czy drukarka ma włączone zasilanie i jest podłączona do sieci. Następnie rozpocznij drukowanie.

### »»» Uwaga


- Aby drukować pliki w formatach JPG and JPEG, można skorzystać z usługi CANON IMAGE GATEWAY.

1. Na [ekranie głównym](#) wybierz aplikację, której chcesz użyć
2. Wprowadź dane zgodnie z instrukcjami podanymi na ekranie uwierzytelniania, a następnie wybierz opcję **Logowanie (Log in)**

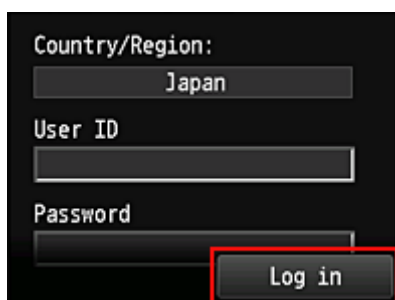

### »»» Ważne

- Ekran niektórych aplikacji mogą nie mieścić się w obszarze wyświetlania. W takim przypadku przewiń zawartość obszaru wyświetlania w górę, w dół, w lewo lub w prawo.

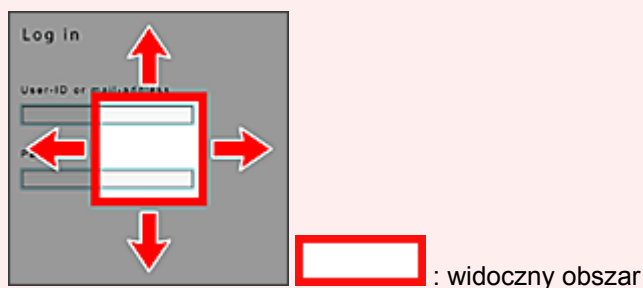


- Ekran Logowanie może się różnić między aplikacjami.
- Po zalogowaniu się może pojawiać się monit z zewnętrznej usługi, aby wyrazić zgodę na korzystanie z aplikacji. W przypadku korzystania z aplikacji należy wyrazić zgodę.

3. Na wyświetlonej liście albumów wybierz odpowiedni album




4. Na wyświetlonej liście obrazów wybierz obraz, który chcesz wydrukować, a następnie wybierz opcję **Dalej (Next)**

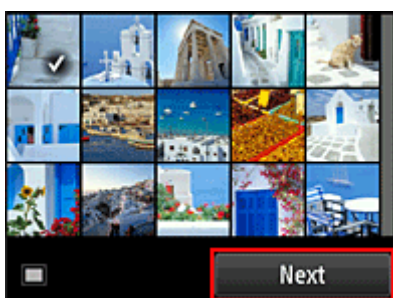


5. Wprowadź niezbędne ustawienia drukowania, a następnie wybierz opcję **Kolorowy (Color)**

Pojawi się komunikat informujący o zakończeniu wysyłania zadania drukowania i rozpocznie się drukowanie.

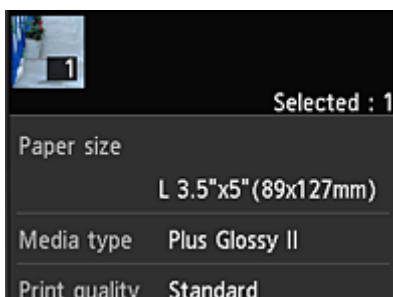

Aby kontynuować drukowanie, wybierz opcję **Kontynuuj (Continue)** i wykonaj czynności od punktu 3.

Aby zakończyć drukowanie, wybierz opcję **Aplikacje (Apps)**. Zostanie ponownie wyświetlony ekran z listą aplikacji.

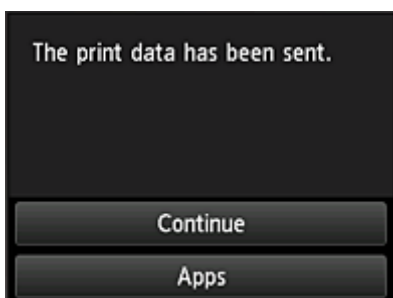

## »» Ważne

- Jeśli zadanie drukowania nie zostanie wydrukowane w ciągu 24 godzin od jego wysłania, wygaśnie i nie będzie można go już wydrukować.
- W przypadku płatnych aplikacji, które ograniczają liczbę zadań drukowania, zadania, które nie mogą być już wydrukowane z powodu wygaśnięcia lub innych powodów, również zaliczają się do liczby wydruków.

## »» Uwaga

- Aby zapisać historię korzystania z tej usługi, w oknie Głównym na panelu informacyjnym wybierz



kolejno opcje

**Ustawienia (Setup) ->**



**Konfiguracja usługi WWW (Web service setup) -> Konfiguracja poł. z usługą WWW (Web service connection setup) -> Konfigur. IJ Cloud Printing Center (IJ Cloud Printing Center setup) -> Ustawienie historii dla tej usługi (History setting for this service) -> Zapisz (Save).**

■ [Portal — rozwiązywanie problemów](#)

## Okna funkcji Portal

W tej części opisano ekran Główny funkcji **Portal (Cloud)** i dostępne na nim usługi.

### »»» Ważne


- Opcja **Wyb. sposób zarządz.** (**Select how to manage**) umożliwia zmianę wyboru użytkowników, którzy mogą korzystać z tej usługi.  
Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w części „[Okno usługi Canon Inkjet Cloud Printing Center](#)”.



Po wybraniu na ekranie głównym drukarki ikony **Portal (Cloud)** pojawi się ekran Główny funkcji Portal.

W przedstawionych poniżej obszarach możesz korzystać z rozmaitych funkcji, m.in. dodawać i uruchamiać aplikacje oraz zarządzać nimi.


Po uruchomieniu odpowiedniej aplikacji możesz również drukować fotografie i dokumenty.

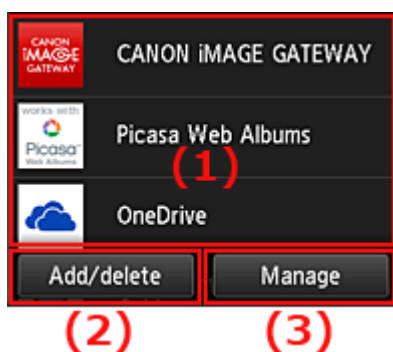


- (1) [Aplikacje](#)
- (2) [Przycisk Dodaj/usuń](#)
- (3) [Przycisk Zarządzaj](#)

### »»» Ważne

- W zależności od aplikacji, z jakich zamierzasz korzystać, może być konieczne uprzednie założenie odpowiedniego konta. W takim przypadku utwórz wcześniej konta na potrzeby tych aplikacji.
- Po wybraniu aplikacji, ekrany niektórych aplikacji mogą nie mieścić się w obszarze wyświetlania. W takim przypadku przewiń zawartość obszaru wyświetlania w górę, w dół, w lewo lub w prawo.

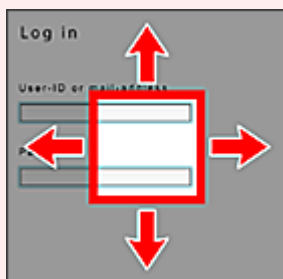

 : widoczny obszar


- Jeśli dana aplikacja nie została jeszcze opublikowana albo jest niedostępna w przypadku Twojego modelu, języka lub regionu, jej uruchomienie będzie niemożliwe.


## (1) Aplikacje

Bezpośrednio po wyświetleniu ekranu Główny funkcji Portal pojawi się lista zarejestrowanych aplikacji. Aby uruchomić jakąś aplikację, wybierz ją z listy.

### »»» Uwaga

- Opis wyświetlanych ikon


 : aktualnie nie można z niej korzystać, ponieważ nie została jeszcze opublikowana albo jest niedostępna w przypadku Twojego regionu, modelu lub języka.

 : można z niej korzystać w przypadku oryginalnego atramentu firmy Canon.

W przypadku modelu G3000 series nie można korzystać z tej usługi, ponieważ ten model nie jest obsługiwany.

## (2) Przycisk Dodaj/usuń (Add/delete)

Służy do dodawania, usuwania i sortowania aplikacji.

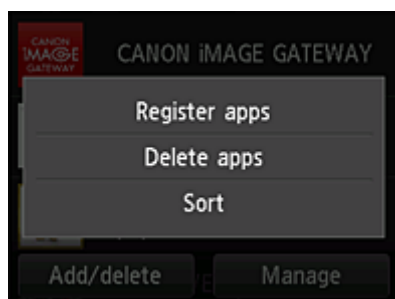

### Rejestrow. aplikacji (Register apps)

Wybór tej opcji umożliwia dodawanie ulubionych aplikacji.

■ [Zajrzyj tutaj, aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami o dodawaniu aplikacji](#)

### Usuwanie aplikacji (Delete apps)

Wybór tej opcji umożliwia usuwanie zarejestrowanych aplikacji.

■ [Zajrzyj tutaj, aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami o usuwaniu aplikacji](#)


### Sortuj (Sort)

Wybór tej opcji umożliwia sortowanie listy aplikacji.

■ [Zajrzyj tutaj, aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami o sortowaniu listy aplikacji](#)

## (3) Przycisk Zarządzaj (Manage)

Służy do zarządzania zadaniami, wylogowania się z danej aplikacji, wyświetlania umowy licencyjnej i oświadczenia o ochronie prywatności oraz do ustawiania strefy czasowej.

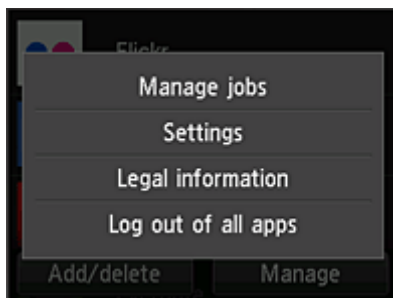

## Zarządzaj zadaniami (Manage jobs)

W oknie **Lista stanów (Status list)** możesz sprawdzić stan zadania.

## Ustawienia (Settings)

Wybierz, aby określić ustawienie opcji **Strefa czas. (Time zone)**.

W tym celu wybierz na liście swój region. W przypadku niektórych regionów możesz wybrać, czy ma być stosowany czas letni.

### »»» Ważne

- Jeśli nie możesz znaleźć na liście swojego regionu, wybierz ten, który znajduje się najbliżej niego.

## Informacje prawne (Legal information)

Służy do wyświetlania dokumentów **Umowa licencyjna (License agreement)** i **Ośw. o ochronie prywatn. (Privacy statement)**.

Aby wydrukować wyświetlane informacje, naciśnij przycisk **Rozpocznij (Start)**.

## Wylog. ze wsz. apl. (Log out of all apps)

Umożliwia równoczesne wylogowanie się ze wszystkich używanych przez użytkownika aplikacji.

### »»» Uwaga

- Niektóre aplikacje mogą utrzymywać stan Twojego zalogowania nawet po ich wyłączeniu. Z tego powodu, jeśli ponownie chcesz się zalogować, ale z użyciem innego konta, wybierz najpierw opcję **Wylog. ze wsz. apl. (Log out of all apps)**, aby się wylogować.
- Po wylogowaniu musisz ponownie się zalogować. W przypadku niektórych aplikacji może to spowodować utratę ustawień.

## Portal — rozwiązywanie problemów

### Jeśli nie można drukować

Jeśli nie możesz drukować, sprawdź poniższe elementy.

- Sprawdź, czy drukarka jest podłączona do Internetu.
- Sprawdź, czy drukarka jest podłączona do sieci LAN, a sieć LAN ma połączenie z Internetem.
- Upewnij się, że na monitorze LCD nie jest wyświetlany żaden komunikat o błędzie.
- Jeśli drukowanie nie rozpocznie się nawet po odczekaniu dłuższej chwili, przejdź do ekranu głównego



drukarki i wybierz kolejno opcje **Ustawienia (Setup)** -> **Zapytanie usługi WWW (Web service inquiry)**.

Jeśli problemu nie udaje się rozwiązać, włącz zadanie drukowania za pomocą sterownika drukarki na komputerze i sprawdź, czy można normalnie wydrukować dane na drukarce.

Jeśli nadal nie możesz drukować, zapoznaj się z informacjami podanymi na stronie rozwiązywania problemów dotyczących używanego modelu, która jest dostępna na stronie głównej dokumentu *Podręcznik online*.

#### »» Uwaga

- W przypadku połączenia z bezprzewodową siecią LAN po włączeniu drukarki może upłynąć kilka minut, zanim zostanie nawiązana komunikacja. Sprawdź, czy drukarka jest połączona z siecią bezprzewodową i odczekaj chwilę przed rozpoczęciem drukowania.
- Jeśli drukarka jest wyłączona lub nie ma połączenia z Internetem, a w konsekwencji zadanie drukowania nie może zostać przetworzone w ciągu 24 godzin od jego wysłania, zostanie automatycznie anulowane. Jeśli tak się stanie, sprawdź zasilanie drukarki i połączenie z Internetem, a następnie wyślij ponownie zadanie drukowania.



## **Korzystanie z łącza PIXMA/MAXIFY Cloud Link za pomocą smartfona, tabletu lub komputera**

- ▶ **Przed skorzystaniem z usługi Canon Inkjet Cloud Printing Center**
- ▶ **Rejestrowanie informacji o użytkowniku w usłudze Canon Inkjet Cloud Printing Center**
- ▶ **Korzystanie z usługi Canon Inkjet Cloud Printing Center**
- ▶ **Dodawanie drukarki**
- ▶ **Dodawanie użytkownika łącza PIXMA/MAXIFY Cloud Link**
- ▶ **Rozwiązywanie problemów z usługą Canon Inkjet Cloud Printing Center**

## Przed skorzystaniem z usługi Canon Inkjet Cloud Printing Center

Canon Inkjet Cloud Printing Center to usługa, która nawiązuje połączenie z dostępną w drukarce funkcją chmury, aby umożliwić wykonywanie takich czynności, jak rejestrowanie aplikacji i zarządzanie nimi za pomocą smartfona lub tabletu oraz sprawdzanie stanu drukarki, błędów drukowania i stanu atramentu w drukarce. Umożliwia również drukowanie fotografii i dokumentów za pomocą aplikacji uruchomionej w smartfonie lub tablecie.

Najpierw sprawdź następujące kwestie:

- **Środki ostrożności**

Jeśli planujesz drukowanie dokumentów za pomocą usługi WWW, zastosuj się najpierw do poniższych [środków ostrożności](#).

- **Dane techniczne drukarki**

Upewnij się, że drukarka jest zgodna z usługą Canon Inkjet Cloud Printing Center.

Niektóre modele nie obsługują tej funkcji. Aby sprawdzić, czy Twój model obsługuje tę funkcję, zapoznaj się z częścią „Modele zgodne z usługą Canon Inkjet Cloud Printing Center”.

- **Środowisko sieciowe**

Drukarka musi być podłączona do sieci LAN i do Internetu.

### ▶▶▶ Ważne

- Użytkownik ponosi koszty dostępu do Internetu.

- **Wymagania eksploatacyjne**

W przypadku komputerów, smartfonów i tabletów należy zapoznać się z częścią „[Wymagania eksploatacyjne usługi Canon Inkjet Cloud Printing Center](#)”.

### ▶▶▶ Ważne

- Ta usługa może być niedostępna w niektórych krajach lub regionach. Ponadto, nawet jeśli jest dostępna, w pewnych regionach nie można korzystać z niektórych aplikacji.

### ■ [Rejestrowanie informacji o użytkowniku w usłudze Canon Inkjet Cloud Printing Center](#)

# Wymagania eksploatacyjne usługi Canon Inkjet Cloud Printing Center

## Komputer

<b>Procesor</b>	x86 lub x64 1,6 GHz lub szybszy
<b>Pamięć RAM</b>	Co najmniej 2 GB
<b>Obraz na monitorze</b>	Rozdzielczość co najmniej 1024 x 768 pikseli Co najmniej 24-bitowa głębia barw (True Color)

<b>System operacyjny</b>	<b>Przeglądarka internetowa</b>
Windows Vista SP2	Internet Explorer 9 Mozilla Firefox Google Chrome
Windows 7	Internet Explorer 9, 10, 11 Mozilla Firefox Google Chrome
Windows 8	Internet Explorer 10, 11 Mozilla Firefox Google Chrome
Windows 8.1	Internet Explorer 11 Mozilla Firefox Google Chrome
Windows 10	Internet Explorer 11 Microsoft Edge Mozilla Firefox Google Chrome
Mac OS X v10.6-OS X Yosemite v10.10	Safari 5.1, 6, 7, 8

## Smartfon lub tablet

<b>System operacyjny</b>	<b>Przeglądarka internetowa</b>	<b>Rozdzielczość</b>
System iOS w wersji 7 lub nowszej	Przeglądarka internetowa dostępna standardowo w systemie	Co najmniej 320 x 480 pikseli
Android w wersji 4 lub nowszej		Co najmniej 480 x 800 pikseli

Wymagania eksploatacyjne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Jeśli tak się stanie, możesz stracić dostęp do usługi za pośrednictwem komputera, smartfona lub tabletu.

### »»» Ważne

- W używanej przeglądarce należy włączyć obsługę języka JavaScript i plików „cookie”.
- W przypadku stosowania w przeglądarce funkcji powiększenia lub zmiany rozmiaru czcionek strony sieci Web mogą być wyświetlane nieprawidłowo.

- W przypadku korzystania z dostępnej w przeglądarce Google Chrome funkcji tłumaczenia stron sieci Web mogą one być wyświetlane nieprawidłowo.
- Nie można korzystać z usługi za pośrednictwem serwera proxy znajdującego się za granicą.
- W wewnętrznym środowisku sieciowym należy zwolnić port 5222. Skontaktuj się z administratorem sieci, aby otrzymać instrukcje dotyczące sposobu potwierdzenia.

## Rejestrowanie informacji o użytkowniku w usłudze Canon Inkjet Cloud Printing Center

Aby skorzystać z usługi Canon Inkjet Cloud Printing Center, musisz wykonać opisane poniżej czynności i zarejestrować informacje na karcie **Moje konto (My account)**.


- [W przypadku modelu z kolorowym monitorem LCD](#)
- [W przypadku modelu z monochromatycznym monitorem LCD](#)
- [W przypadku modelu bez monitora LCD/w przypadku modelu PRO-1000 series lub PRO-500 series](#)

# Rejestrowanie informacji o użytkowniku w usłudze Canon Inkjet Cloud Printing Center (kolorowy monitor LCD)

Aby skorzystać z usługi Canon Inkjet Cloud Printing Center, musisz wykonać opisane poniżej czynności i zarejestrować informacje na karcie **Moje konto (My account)**.

## Rejestrowanie za pomocą drukarki

1. Sprawdź, czy drukarka jest podłączona do Internetu

2. Na ekranie głównym drukarki wybierz opcję  **Portal (Cloud)**


Jeśli informacje o drukarce nie zostały zarejestrowane na serwerze usługi Portal, pojawi się [ekran kończenia przygotowań do rejestracji](#).

3. Na ekranie głównym usługi Portal wybierz opcję **Używaj ze smartfona (Use from Smartphone)** lub **Przewodnik integracji z urządzeniami przenośnymi (Mobile Integration Guide)**



4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, a następnie wybierz opcję **Dalej (Next)**
5. Na ekranie rejestracji użytkownika wybierz opcję **Pokaż kod QR (Show QR Code)**

Możesz również ręcznie przejść pod ten adres URL za pomocą smartfona, tabletu lub komputera.

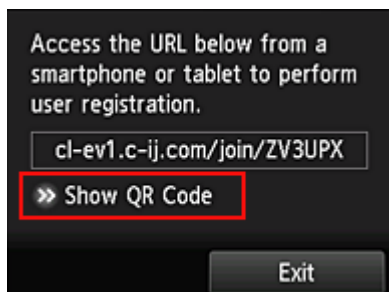

6. Odczytaj wyświetlony kod QR za pomocą smartfona lub tabletu



Aby powrócić do ekranu głównego usługi Portal, wybierz opcję **Wyjdź (Exit)**.

### »»» Uwaga

- Do odczytania kodu QR za pomocą smartfona lub tabletu potrzebna jest specjalna aplikacja. Jeśli nie masz w smartfonie ani tablecie aplikacji do odczytu kodów QR, zainstaluj ją z witryny App Store lub Google Play.


7. Na ekranie **Przygotowanie do rejestracji (Preparation for registration)** wybierz opcję **Wyślij pustą wiadomość e-mail (Send blank e-mail)**



### »»» Uwaga

- Po wybraniu opcji **Wyślij pustą wiadomość e-mail (Send blank e-mail)** uruchomi się automatycznie narzędzie do wysyłania wiadomości e-mail „wprowadzanie miejsca docelowego zakończone”.  
Po utworzeniu pustej wiadomości e-mail wyślij ją bez wprowadzania żadnych zmian.

Jeśli chcesz zarejestrować inny adres e-mail, wybierz opcję **Nie wysyłaj (Do not send)**, aby wyświetlić ekran, na którym można wprowadzić **Adres e-mail (E-mail address)**.

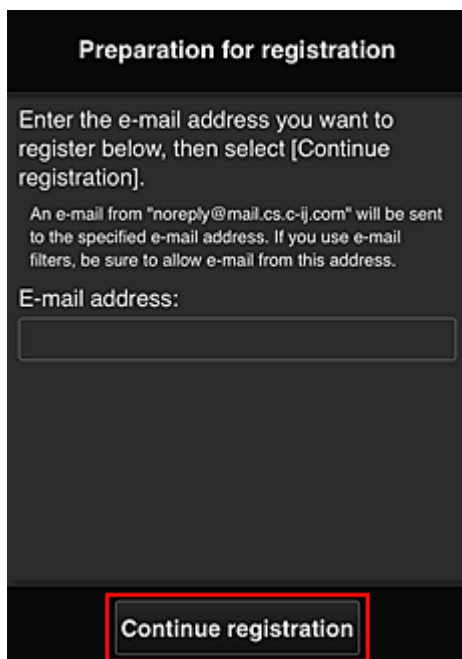

Na wyświetlonym ekranie wprowadź **Adres e-mail (E-mail address)**, który chcesz zarejestrować, a następnie wybierz opcję **Kontynuuj rejestrację (Continue registration)**.

### »» Uwaga


- Po wprowadzeniu adresu e-mail, który został już zarejestrowany, otrzymasz wiadomość e-mail „adres już zarejestrowany”. Zarejestruj inny adres e-mail, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w otrzymanej wiadomości e-mail.

### »» Ważne


- W przypadku adresu e-mail obowiązują następujące ograniczenia:
  - Maksymalnie 255 bajtowych znaków alfanumerycznych i symboli (!\$\*/^\_{}|~.-@).
  - Nie można stosować znaków wielobajtowych.Jeśli adres e-mail zawiera znak, którego nie można użyć, pojawia się komunikat o błędzie.
- Jeśli podczas rejestracji został przez przypadek podany niewłaściwy adres e-mail, można anulować rejestrację. W tym celu należy przejść do ekranu głównego drukarki i wybrać kolejno opcje **Ustawienia (Setup)** -> **Konfiguracja usługi WWW (Web service setup)** -> **Konfiguracja poł. z usługą WWW (Web service connection setup)** -> **Konfigur. IJ Cloud Printing Center (IJ Cloud Printing Center setup)** -> **Usuń z usługi (Delete from this service)**.
- Jeśli korzystasz z filtra antyspamowego, możesz nie otrzymać wiadomości e-mail z powiadomieniem. Aby umożliwić odbieranie wiadomości e-mail przychodzących od „noreply@mail.cs.c-ij.com”, należy tak zmienić ustawienia, aby nie ograniczały odbioru wiadomości e-mail wyłącznie do określonych domen.  
Nie pojawi się bowiem żaden komunikat o błędzie, jeśli nie otrzymasz wiadomości e-mail z powodu ustawień filtra antyspamowego lub wprowadzenia nieprawidłowego adresu e-mail.

8. Sprawdź, czy dotarła pusta wiadomość e-mail, a następnie wybierz opcję **Tak (Yes)**



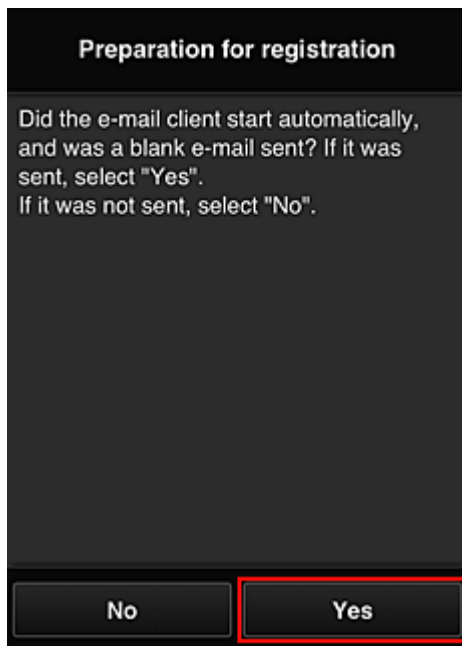



9. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, a następnie wybierz opcję **OK**  
Adres URL strony rejestracji zostanie wysłany na zarejestrowany adres e-mail.

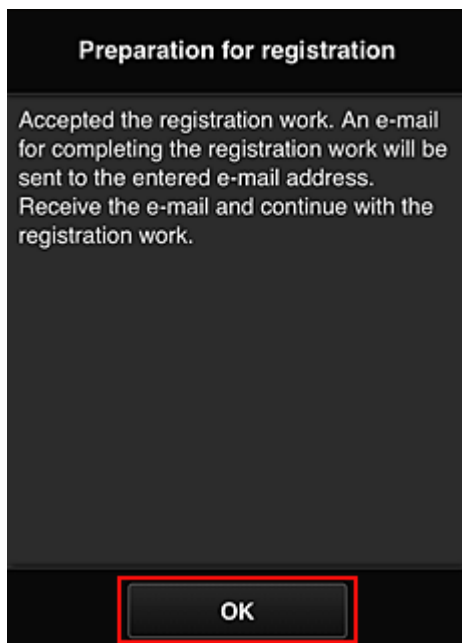

**Przejdź pod adres URL podany w wiadomości e-mail, zarejestruj dane i ukończ rejestrację użytkownika**

1. Sprawdź, czy na zarejestrowany adres e-mail została wysłana wiadomość e-mail z adresem URL, a następnie przejdź pod ten adres URL

2. Przeczytaj oświadczenia dostępne w oknach **Umowa licencyjna (License agreement)** i **Ośw. o ochronie prywatn. (Privacy statement)** w usłudze Canon Inkjet Cloud Printing Center, a następnie wybierz opcję **Akceptuję (Agree)**, jeśli wyrażasz zgodę

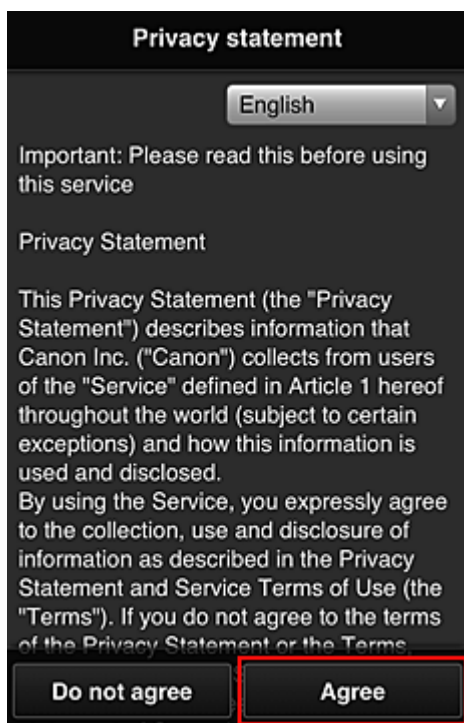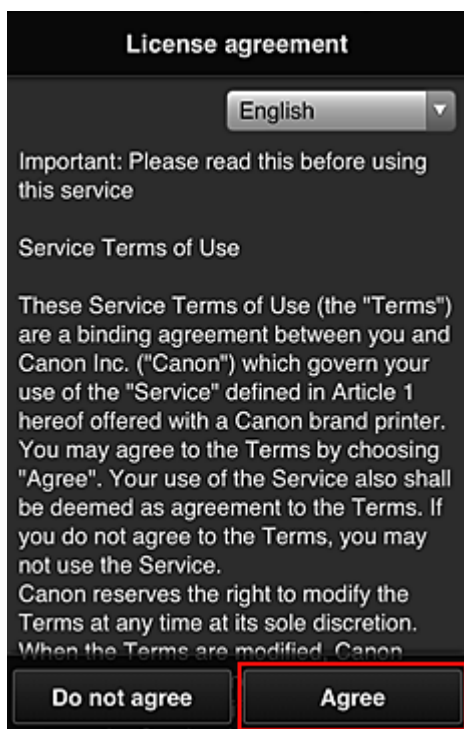

3. Zarejestruj hasło, które ma służyć do logowania w usłudze Canon Inkjet Cloud Printing Center

Na ekranie Rejestracja mojego konta (My account registration) wprowadź hasło, jakie chcesz zarejestrować, w polach **Hasło (Password)** i **Hasło (potwierdzenie) (Password (Confirmation))**, a następnie wybierz opcję **Dalej (Next)**.




The screenshot shows a dark-themed mobile interface titled "Register My account". Below the title, it says "Set a password for logging into this service." There are two input fields: "Password:" and "Password (Confirmation):". Below the second field, it says "8 to 32 characters". At the bottom, there are two buttons: "Cancel" and "Next". The "Next" button is highlighted with a red border.

### »»» Ważne

- W przypadku opcji **Hasło (Password)** obowiązują poniższe ograniczenia.
  - Hasło musi mieć długość od 8 do 32 bajtowych znaków alfanumerycznych i symboli (!"#\$%&'()\*+,-./:;<=>@[¥]^\_`{|}~). (uwzględniana jest wielkość liter).

#### 4. Wpisz **Pseudonim (Nickname)**

Wprowadź dowolną nazwę użytkownika, jaką chcesz się posługiwać.

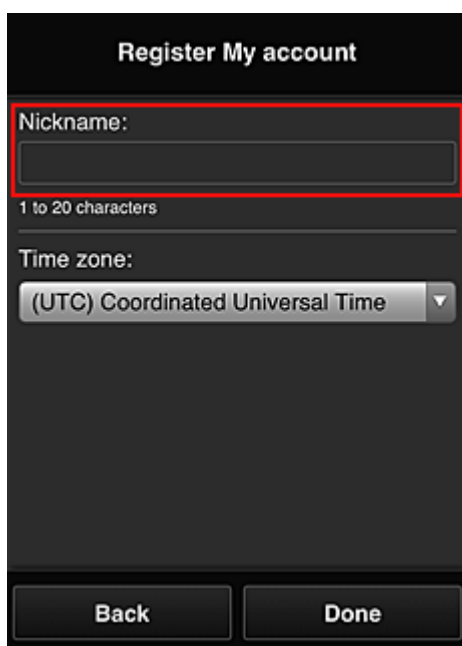

The screenshot shows a dark-themed mobile interface titled "Register My account". Below the title, there is a "Nickname:" label and an input field. Below the input field, it says "1 to 20 characters". Below that, there is a "Time zone:" label and a dropdown menu showing "(UTC) Coordinated Universal Time". At the bottom, there are two buttons: "Back" and "Done".

## »» Ważne

- W przypadku pola nazwy użytkownika obowiązują następujące ograniczenia dotyczące liczby i rodzajów znaków:
  - Nazwa użytkownika musi mieć długość od 1 do 20 bajtowych znaków alfanumerycznych i symboli (!"#\$%&'()\*+,-./:;<=>@[¥]^\_`{|}~). (uwzględniana jest wielkość liter).


### 5. Wybierz ustawienie opcji **Strefa czasowa (Time zone)**, a następnie wybierz opcję **Gotowe (Done)**

W tym celu wybierz na liście swój region. Jeśli nie możesz znaleźć na liście swojego regionu, wybierz ten, który znajduje się najbliżej niego.

#### **Włącz czas letni (Apply daylight saving time)**


Ta opcja pojawia się, tylko jeśli w wybranej strefie czasowej (opcja **Strefa czasowa (Time zone)**) stosuje się czas letni.

Wybierz, czy ma być stosowany czas letni.

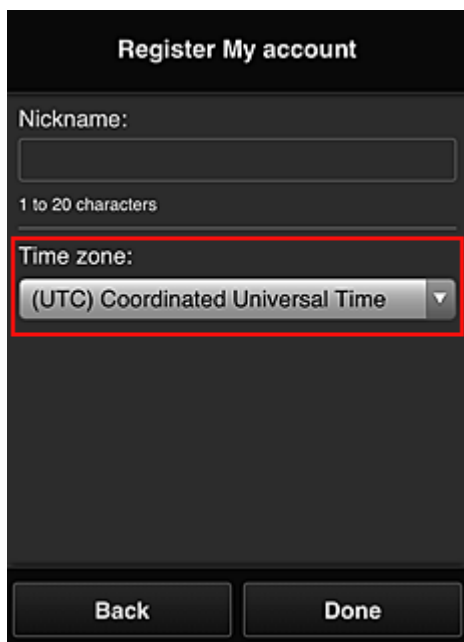

The screenshot shows a mobile application interface for registering an account. The title is "Register My account". There is a text input field for "Nickname:" with a placeholder and a note "1 to 20 characters". Below it, a "Time zone:" dropdown menu is highlighted with a red border, showing the selected option "(UTC) Coordinated Universal Time". At the bottom, there are two buttons: "Back" and "Done".

Rejestracja została zakończona. Może zostać wyświetlony komunikat o zakończeniu rejestracji. Po wybraniu w komunikacie przycisku **OK** wyświetlany jest ekran logowania.

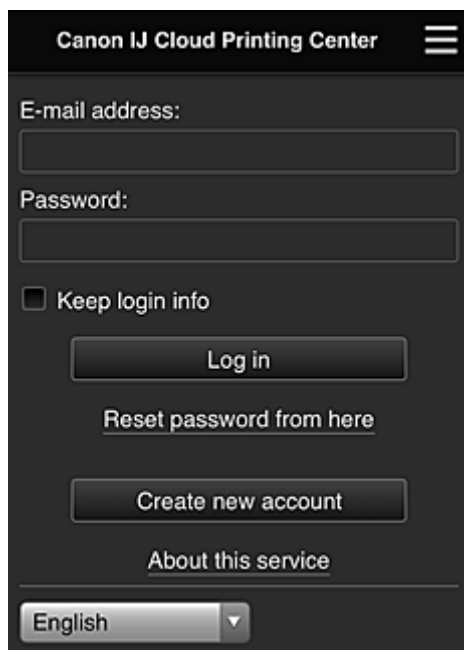

Canon IJ Cloud Printing Center

E-mail address:

Password:

Keep login info

Log in

[Reset password from here](#)

Create new account

[About this service](#)

English


Wprowadź zarejestrowany **Adres e-mail (E-mail address)** i **Hasło (Password)**, a następnie wybierz opcję [Zaloguj się \(Log in\)](#), aby zalogować się w usłudze Canon Inkjet Cloud Printing Center.

■ [Korzystanie z usługi Canon Inkjet Cloud Printing Center](#)


# Rejestrowanie informacji o użytkowniku w usłudze Canon Inkjet Cloud Printing Center (monochromatyczny monitor LCD)

Aby skorzystać z usługi Canon Inkjet Cloud Printing Center, musisz wykonać opisane poniżej czynności i zarejestrować informacje na karcie **Moje konto (My account)**.


## Wydrukuj dane rejestracyjne za pomocą drukarki

1. Na panelu operacyjnym drukarki naciśnij przycisk  **Ustawienia (Setup)**, a następnie wybierz kolejno opcje: **Konfig. usługi WWW (Web service setup)** -> **Konfigur. połączenia (Connection setup)** -> **IJCloudPrintingCtr** -> **Zarejestruj w usł. (Register w/ service)**

2. W oknie potwierdzenia rejestracji wybierz opcję **Tak (Yes)**

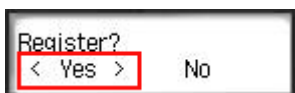

3. W ustawieniach drukowania wybierz język wyświetlania

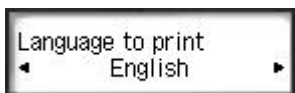

4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w oknie, aby wydrukować adres URL witryny uwierzytelniania oraz **ID rejestracji drukarki (Printer registration ID)**

Wybierz arkusz zwykłego papieru formatu A4, Letter lub Legal oraz opcję **OK**.

Zostaną wydrukowane: adres URL witryny uwierzytelniania oraz **ID rejestracji drukarki (Printer registration ID)**.

### »» Ważne

- W celu zakończenia rejestracji musisz ukończyć procedurę w ciągu 60 minut.

## Przejdź pod adres URL podany na wydrukowanej stronie, a następnie wprowadź adres e-mail i inne niezbędne informacje

### »» Ważne

- W trakcie przetwarzania danych przez witrynę nie korzystaj z przycisku Wstecz w przeglądarce internetowej. Mogłoby to spowodować wyświetlenie nieprawidłowej zawartości ekranu.

### »» Uwaga


- Po wprowadzeniu adresu e-mail, który został już zarejestrowany, otrzymasz wiadomość e-mail „adres już zarejestrowany”. Zarejestruj inny adres e-mail, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w otrzymanej wiadomości e-mail.

1. Przejdź pod adres URL uwierzytelniania za pomocą przeglądarki internetowej na komputerze, w smartfonie, tablecie lub w innym urządzeniu

2. Po wyświetleniu ekranu rejestracji drukarki wybierz opcję **Utwórz nowe konto (Create new account)**

3. Wprowadź **Adres e-mail (E-mail address)** i **ID rejestracji drukarki (Printer registration ID)** odpowiednie dla właściciela(-ki) drukarki, a następnie wybierz opcję **OK**

Adres URL strony rejestracji zostaje wysłany na wprowadzony adres e-mail.

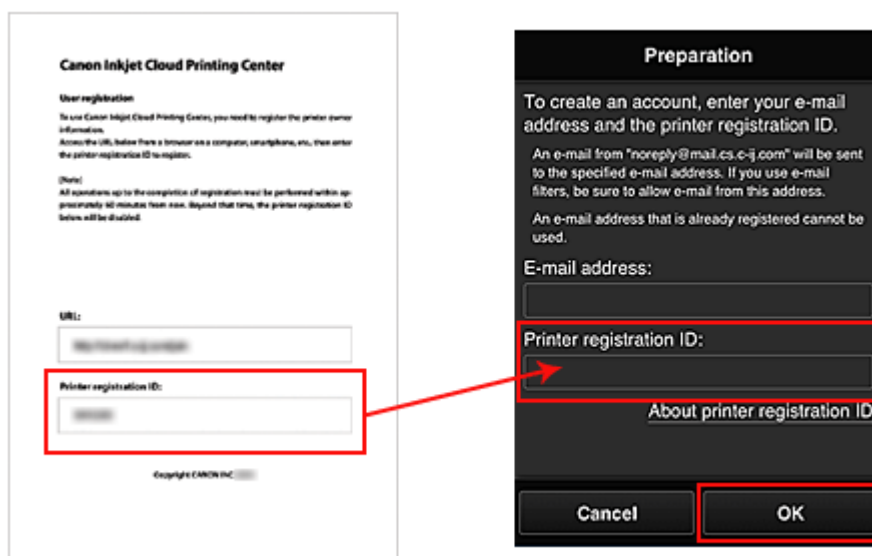



## »»» Ważne

- W przypadku adresu e-mail obowiązują następujące ograniczenia:
  - Maksymalnie 255 jednobajtowych znaków alfanumerycznych i symboli (!\$\*/^\_{}~.-@). (Rozróżniana jest wielkość liter).
  - Nie można stosować znaków wielobajtowych.  
Jeśli adres e-mail zawiera znak, którego nie można użyć, pojawia się komunikat o błędzie.
- W przypadku pomyłkowego zarejestrowania innego adresu e-mail można anulować rejestrację, wybierając przycisk **Ustawienia (Setup)** na panelu operacyjnym drukarki, a następnie wybierając kolejno opcje **Konfig. usługi WWW (Web service setup)** -> **Konfigur. połączenia (Connection setup)** -> **IJCloudPrintingCtr** -> **Usuń z usługi (Delete from service)**.
- Jeśli korzystasz z filtra antyspamowego, możesz nie otrzymać wiadomości e-mail z powiadomieniem. Aby umożliwić odbieranie wiadomości e-mail przychodzących od „noreply@mail.cs.c-ij.com”, należy tak zmienić ustawienia, aby nie ograniczały odbioru wiadomości e-mail wyłącznie do określonych domen.  
Nie pojawi się bowiem żaden komunikat o błędzie, jeśli nie otrzymasz wiadomości e-mail z powodu ustawień filtra antyspamowego lub wprowadzenia nieprawidłowego adresu e-mail.

## Przejdź pod adres URL podany w wiadomości e-mail, zarejestruj dane i ukończ rejestrację użytkownika

1. Sprawdź, czy na wprowadzony adres e-mail została wysłana wiadomość e-mail z adresem URL, a następnie przejdź pod ten adres URL
2. Przeczytaj oświadczenia dostępne w oknach **Umowa licencyjna (License agreement)** i **Ośw. o ochronie prywatn. (Privacy statement)** w usłudze Canon Inkjet Cloud Printing Center, a następnie wybierz opcję **Akceptuję (Agree)**, jeśli wyrażasz zgodę



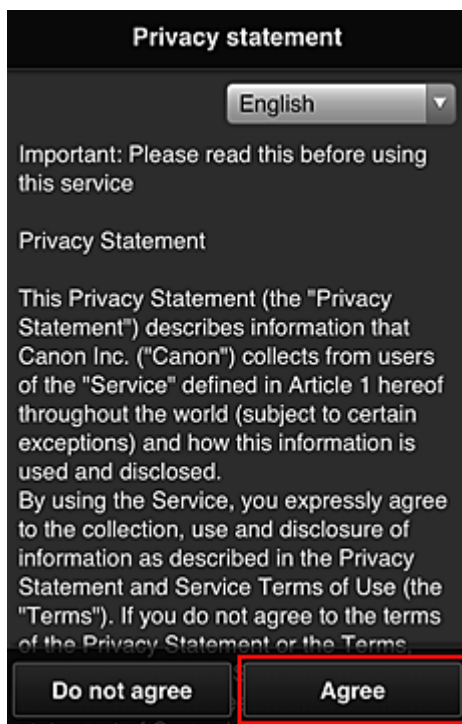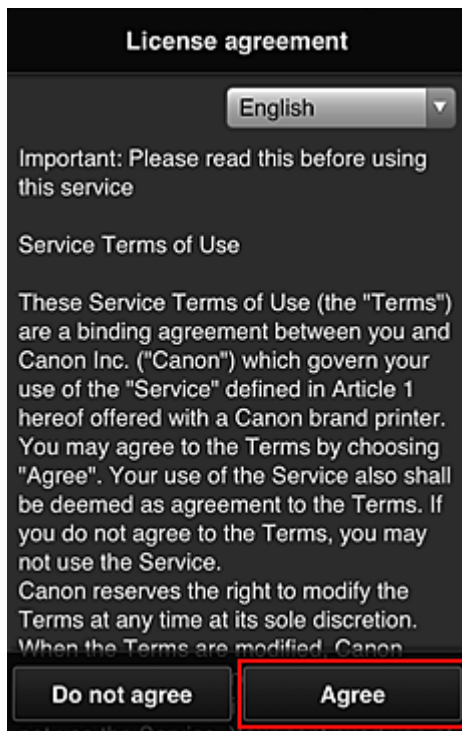

### 3. Zarejestruj hasło, które ma służyć do logowania w usłudze Canon Inkjet Cloud Printing Center

Na ekranie Rejestracja mojego konta (My account registration) wprowadź hasło, jakie chcesz zarejestrować, w polach **Hasło (Password)** i **Hasło (potwierdzenie) (Password (Confirmation))**, a następnie wybierz opcję **Dalej (Next)**.

The screenshot shows a registration form titled "Register My account". It contains two text input fields: "Password:" and "Password (Confirmation):". Below the second field, there is a character count indicator: "8 to 32 characters". At the bottom of the form, there are two buttons: "Cancel" and "Next". The "Next" button is highlighted with a red rectangular border.

### »»» Ważne

- W przypadku opcji **Hasło (Password)** obowiązują poniższe ograniczenia.
- Hasło musi mieć długość od 8 do 32 jednobajtowych znaków alfanumerycznych i symboli (!"#\$\$%&'()\*+,-./:;<=>?@[¥]^\_`{|}~). (uwzględniana jest wielkość liter).

#### 4. Wpisz **Pseudonim (Nickname)**

Wprowadź dowolną nazwę użytkownika, jaką chcesz się posługiwać.

The screenshot shows the same registration form, but now the "Nickname:" field is highlighted with a red rectangular border. Below the field, there is a character count indicator: "1 to 20 characters". Below the nickname field, there is a "Time zone:" label and a dropdown menu currently showing "(UTC) Coordinated Universal Time". At the bottom of the form, there are two buttons: "Back" and "Done".

### »»» Ważne

- W przypadku pola nazwy użytkownika obowiązują następujące ograniczenia dotyczące liczby i rodzajów znaków:

- Nazwa użytkownika musi mieć długość od 1 do 20 jednobajtowych znaków alfanumerycznych i symboli (!"#\$%&'()\*+,-./:;<=>@[¥]^\_`{|}~). (uwzględniana jest wielkość liter).


5. Wybierz ustawienie opcji **Strefa czasowa (Time zone)**, a następnie wybierz opcję **Gotowe (Done)**

W tym celu wybierz na liście swój region. Jeśli nie możesz znaleźć na liście swojego regionu, wybierz ten, który znajduje się najbliżej niego.

**Włącz czas letni (Apply daylight saving time)**

Ta opcja pojawia się, tylko jeśli w wybranej strefie czasowej (opcja **Strefa czasowa (Time zone)**) stosuje się czas letni.

Wybierz, czy ma być stosowany czas letni.

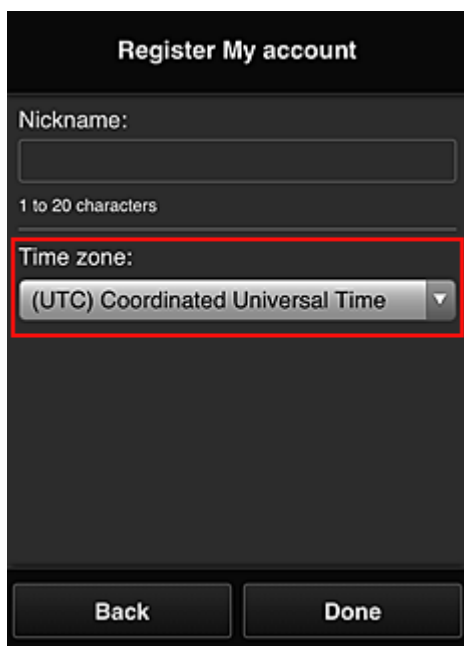

The screenshot shows a registration form titled "Register My account". It features a "Nickname:" input field with a character count "1 to 20 characters". Below it is a "Time zone:" dropdown menu, which is highlighted with a red border. The selected option is "(UTC) Coordinated Universal Time". At the bottom of the screen are two buttons: "Back" and "Done".

Rejestracja została zakończona. Może zostać wyświetlony komunikat o zakończeniu rejestracji. Po wybraniu w komunikacie przycisku **OK** wyświetlany jest ekran logowania.

Canon IJ Cloud Printing Center

E-mail address:

Password:

Keep login info

Log in

[Reset password from here](#)

Create new account

[About this service](#)

English

Wprowadź zarejestrowany **Adres e-mail (E-mail address)** i **Hasło (Password)**, a następnie wybierz opcję [Zaloguj się \(Log in\)](#), aby zalogować się w usłudze Canon Inkjet Cloud Printing Center.

■ [Korzystanie z usługi Canon Inkjet Cloud Printing Center](#)

## Drukowanie ID rejestracji drukarki

### »» Ważne

- Niektóre modele nie obsługują tej funkcji.

Aby dodać drukarkę za pośrednictwem usługi Canon Inkjet Cloud Printing Center, potrzebny jest **ID rejestracji drukarki (Printer registration ID)**.



Za pomocą panelu operacyjnego drukarki wydrukuj adres URL witryny uwierzytelniania oraz **ID rejestracji drukarki (Printer registration ID)**. Wykonaj następującą procedurę:


1. Sprawdź, czy drukarka jest podłączona do Internetu

### »» Ważne


- Aby korzystać z tej funkcji, musisz podłączyć drukarkę do Internetu.

### W przypadku modelu z kolorowym monitorem LCD

2. W oknie głównym wybierz kolejno opcje:  **Ustawienia (Setup)** (  **Różne**

ustawienia) ->  **Konfiguracja usługi WWW (Web service setup)** -> **Konfiguracja poł. z usługą WWW (Web service connection setup)** -> **Konfigur. IJ Cloud Printing Center (IJ Cloud Printing Center setup)** -> **Zarejestruj w usłudze (Register with this service)**


3. W oknie potwierdzenia rejestracji wybierz opcję **Tak (Yes)**

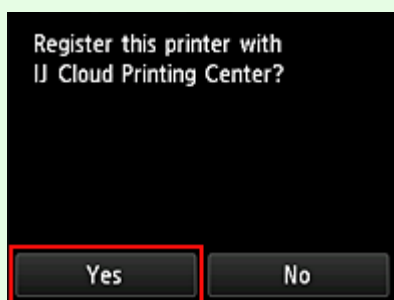


4. W ustawieniach drukowania wybierz język wyświetlania




## W przypadku modelu z monochromatycznym monitorem LCD

2. Na panelu operacyjnym drukarki naciśnij przycisk  **Ustawienia (Setup)**, a następnie wybierz kolejno opcje: **Konfig. usługi WWW (Web service setup)** -> **Konfigur. połączenia (Connection setup)** -> **IJCloudPrintingCtr** -> **Zarejestruj w usł. (Register w/ service)**
3. W oknie potwierdzenia rejestracji wybierz opcję **Tak (Yes)**

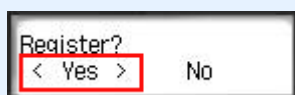

4. W ustawieniach drukowania wybierz język wyświetlania

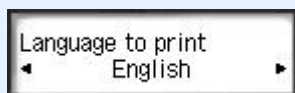

5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w oknie, aby wydrukować adres URL witryny uwierzytelniania i swój **ID rejestracji drukarki (Printer registration ID)**

Po ustawieniu zwykłego papieru formatu A4, Letter lub Legal i wybraniu opcji **OK** nastąpi wydrukowanie adresu URL witryny uwierzytelniania oraz **ID rejestracji drukarki (Printer registration ID)**.

### »»» Ważne

- W celu zakończenia rejestracji musisz ukończyć procedurę w ciągu 60 minut.

## Rejestrowanie informacji o użytkowniku w usłudze Canon Inkjet Cloud Printing Center (brak monitora LCD/w przypadku modelu PRO-1000 series lub PRO-500 series)

Aby skorzystać z usługi Canon Inkjet Cloud Printing Center, musisz wykonać opisane poniżej czynności i zarejestrować informacje na karcie **Moje konto (My account)**.

### Rejestrowanie za pomocą smartfona, tabletu lub komputera

1. Sprawdź, czy drukarka jest podłączona do Internetu

#### »»» Ważne

- Aby korzystać z tej funkcji, musisz podłączyć drukarkę do Internetu.


2. Wyświetlanie informacji o drukarce

Aby uzyskać szczegółowe informacje, przejdź do strony głównej dokumentu *Podręcznik online* i zapoznaj się z częścią „Sprawdzanie informacji o drukarce” odpowiednią dla swojego modelu.

3. Wybierz kolejno opcje **Konfigur. IJ Cloud Printing Center (IJ Cloud Printing Center setup)** -> **Zarejestruj w usłudze (Register with this service)**

4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w tym oknie, aby uruchomić uwierzytelnianie

5. Po pojawieniu się ekranu **Przygotowanie do rejestracji (Preparation for registration)** wybierz opcję **Wyślij pustą wiadomość e-mail (Send blank e-mail)**

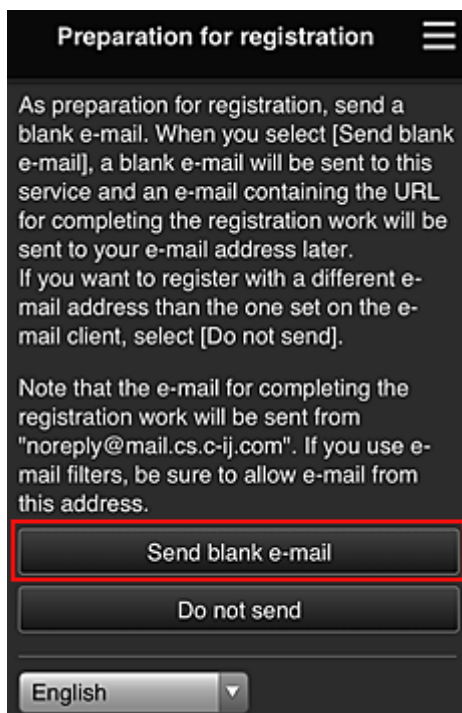


## »»» Uwaga

- Po wybraniu opcji **Wyślij pustą wiadomość e-mail (Send blank e-mail)** uruchomi się automatycznie narzędzie do wysyłania wiadomości e-mail „wprowadzanie miejsca docelowego zakończone”.

Po utworzeniu pustej wiadomości e-mail wyślij ją bez wprowadzania żadnych zmian.

Jeśli chcesz zarejestrować inny adres e-mail, wybierz opcję **Nie wysyłaj (Do not send)**, aby wyświetlić ekran, na którym można wprowadzić **Adres e-mail (E-mail address)**.

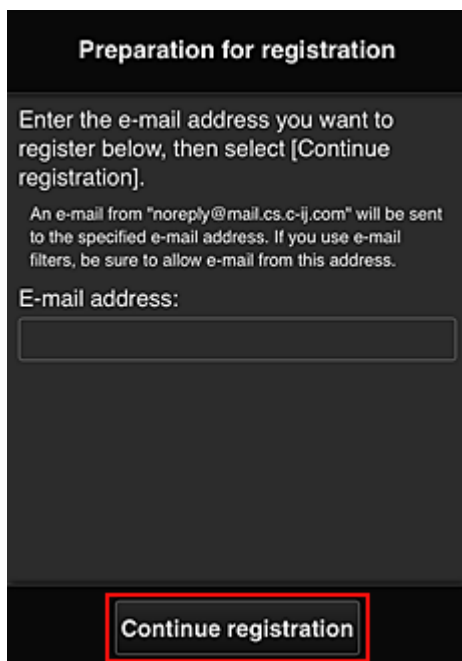

Na wyświetlonym ekranie wprowadź **Adres e-mail (E-mail address)**, który chcesz zarejestrować, a następnie wybierz opcję **Kontynuuj rejestrację (Continue registration)**.

## »»» Uwaga

- Po wprowadzeniu adresu e-mail, który został już zarejestrowany, otrzymasz wiadomość e-mail „adres już zarejestrowany”. Zarejestruj inny adres e-mail, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w otrzymanej wiadomości e-mail.

## »»» Ważne


- W przypadku adresu e-mail obowiązują następujące ograniczenia:
  - Maksymalnie 255 jednobajtowych znaków alfanumerycznych i symboli (!\$\*/^\_{}|~.-@).
  - (Rozróżniana jest wielkość liter).
  - Nie można stosować znaków wielobajtowych.
- Jeśli podczas rejestracji został przez przypadek podany niewłaściwy adres e-mail, można anulować rejestrację. W tym celu należy wyświetlić informacje o drukarce i wybrać kolejno opcje **Konfigur. IJ Cloud Printing Center (IJ Cloud Printing Center setup)** -> **Usuń z usługi (Delete from this service)**.

Aby wyświetlić informacje o drukarce, przejdź do strony głównej dokumentu *Podręcznik online* i zapoznaj się z częścią „Sprawdzanie informacji o drukarce” odpowiednią dla swojego modelu.




- Jeśli korzystasz z filtra antyspamowego, możesz nie otrzymać wiadomości e-mail z powiadomieniem. Aby umożliwić odbieranie wiadomości e-mail przychodzących od „noreply@mail.cs.c-ij.com”, należy tak zmienić ustawienia, aby nie ograniczały odbioru wiadomości e-mail wyłącznie do określonych domen.  
Nie pojawi się bowiem żaden komunikat o błędzie, jeśli nie otrzymasz wiadomości e-mail z powodu ustawień filtra antyspamowego lub wprowadzenia nieprawidłowego adresu e-mail.

6. Sprawdź, czy dotarła pusta wiadomość e-mail, a następnie wybierz opcję **Tak (Yes)**

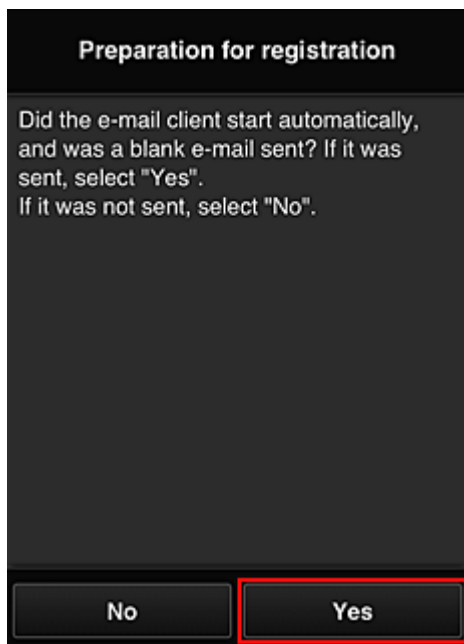


7. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, a następnie wybierz opcję **OK**


Adres URL strony rejestracji zostanie wysłany na zarejestrowany adres e-mail.

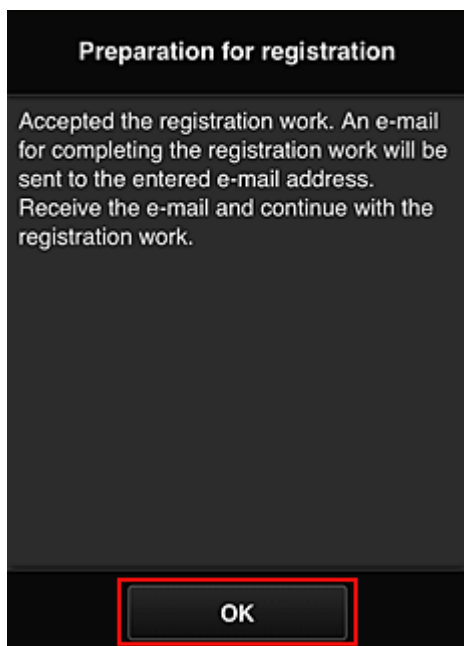

## Przejdź pod adres URL podany w wiadomości e-mail, zarejestruj dane i ukończ rejestrację użytkownika

1. Sprawdź, czy na zarejestrowany adres e-mail została wysłana wiadomość e-mail z adresem URL, a następnie przejdź pod ten adres URL
2. Przeczytaj oświadczenia dostępne w oknach **Umowa licencyjna (License agreement)** i **Ośw. o ochronie prywatn. (Privacy statement)** w usłudze Canon Inkjet Cloud Printing Center, a następnie wybierz opcję **Akceptuję (Agree)**, jeśli wyrażasz zgodę

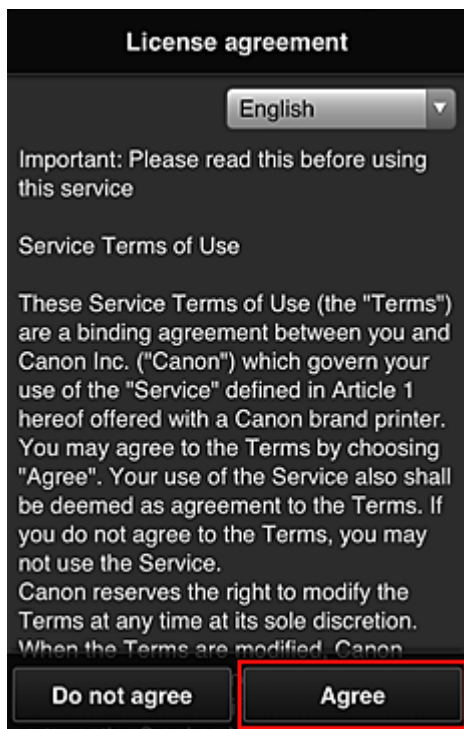

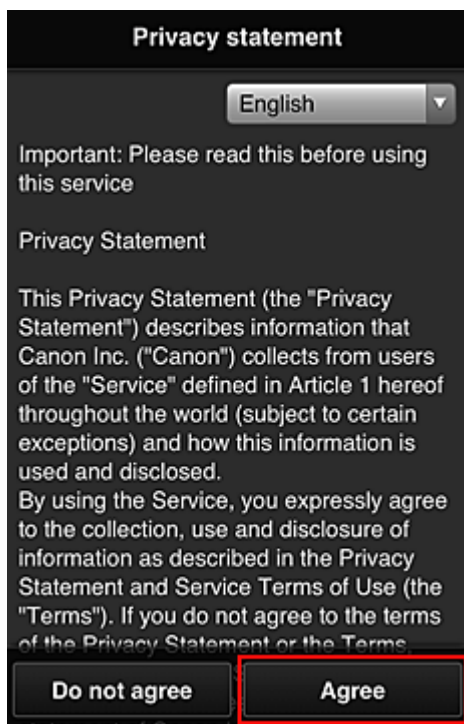

### 3. Zarejestruj hasło, które ma służyć do logowania w usłudze Canon Inkjet Cloud Printing Center

Na ekranie Rejestracja mojego konta (My account registration) wprowadź hasło, jakie chcesz zarejestrować, w polach **Hasło (Password)** i **Hasło (potwierdzenie) (Password (Confirmation))**, a następnie wybierz opcję **Dalej (Next)**.




#### »»» Ważne

- W przypadku opcji **Hasło (Password)** obowiązują poniższe ograniczenia.

- Hasło musi mieć długość od 8 do 32 bajtowych znaków alfanumerycznych i symboli (!"#\$%&'()\*+,-./:;<=>@[¥]^\_`{|}~). (uwzględniana jest wielkość liter).

#### 4. Wpisz **Pseudonim (Nickname)**

Wprowadź dowolną nazwę użytkownika, jaką chcesz się posługiwać.

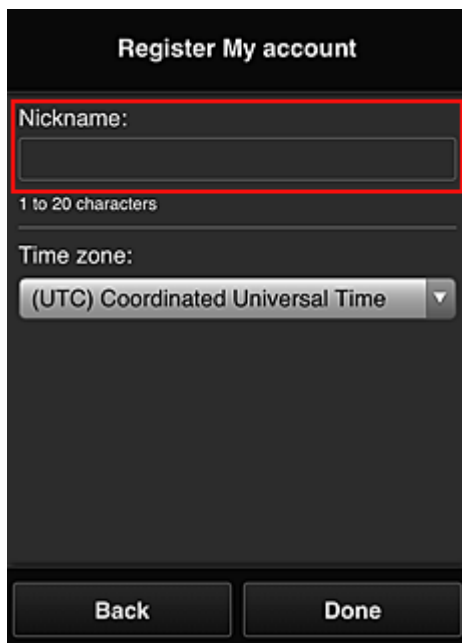

#### »» Ważne

- W przypadku pola nazwy użytkownika obowiązują następujące ograniczenia dotyczące liczby i rodzajów znaków:
  - Nazwa użytkownika musi mieć długość od 1 do 20 bajtowych znaków alfanumerycznych i symboli (!"#\$%&'()\*+,-./:;<=>@[¥]^\_`{|}~). (uwzględniana jest wielkość liter).

#### 5. Wybierz ustawienie opcji **Strefa czasowa (Time zone)**, a następnie wybierz opcję **Gotowe (Done)**

W tym celu wybierz na liście swój region. Jeśli nie możesz znaleźć na liście swojego regionu, wybierz ten, który znajduje się najbliżej niego.

##### **Włącz czas letni (Apply daylight saving time)**

Ta opcja pojawia się, tylko jeśli w wybranej strefie czasowej (opcja **Strefa czasowa (Time zone)**) stosuje się czas letni.

Wybierz, czy ma być stosowany czas letni.

Register My account

Nickname:

1 to 20 characters

Time zone:

(UTC) Coordinated Universal Time

Back Done

Rejestracja została zakończona. Może zostać wyświetlony komunikat o zakończeniu rejestracji. Po wybraniu w komunikacie przycisku **OK** wyświetlany jest ekran logowania.

Canon IJ Cloud Printing Center

E-mail address:

Password:

Keep login info

Log in

[Reset password from here](#)

Create new account

[About this service](#)

English

Wprowadź zarejestrowany **Adres e-mail (E-mail address)** i **Hasło (Password)**, a następnie wybierz opcję [Zaloguj się \(Log in\)](#), aby zalogować się w usłudze Canon Inkjet Cloud Printing Center.

#### ■ [Korzystanie z usługi Canon Inkjet Cloud Printing Center](#)


## Korzystanie z usługi Canon Inkjet Cloud Printing Center

Po zakończeniu rejestracji użytkownika możesz zalogować się w usłudze Canon Inkjet Cloud Printing Center i zacząć z niej korzystać.

1. Korzystając z komputera, smartfonu lub tabletu, przejdź po adres URL logowania (<http://cs.c-ij.com/>)
2. Na ekranie Logowanie wprowadź **Adres e-mail (E-mail address)** i **Hasło (Password)**, a następnie wybierz opcję **Zaloguj się (Log in)**

### »»» Ważne

- W adresie e-mail i hasle uwzględniana jest wielkość liter. Upewnij się, że wielkość liter jest prawidłowa.

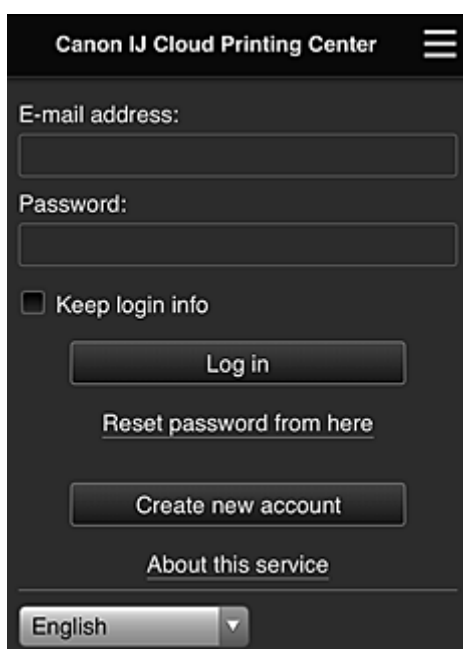

#### **Adres e-mail (E-mail address)**

Wpisz adres e-mail wprowadzony podczas rejestracji użytkownika.

#### **Hasło (Password)**

Wpisz hasło wprowadzone podczas rejestracji użytkownika.

#### **Zapisz dane logowania (Keep login info)**

Po zaznaczeniu tego pola wyboru ekran logowania jest pomijany przez 14 dni, licząc od ostatniego dnia, w którym korzystano z ekranu usługi.

### »»» Ważne

- Jeśli pięć razy z rzędu podejmiesz nieudaną próbę, stracisz możliwość logowania na około 60 minut.
- Stan zalogowania jest utrzymywany przez 60 minut od momentu ostatniego skorzystania z usługi.
- Usługa może działać nieprawidłowo, jeśli w tym samym czasie zalogujesz się w niej za pomocą kilku urządzeń, korzystając z identycznego adresu e-mail.

Po zalogowaniu się możesz korzystać z przydatnych opcji, np. dodawania aplikacji współpracujących z funkcją portalu drukarki i zarządzania nimi czy też sprawdzania stanu atramentu.

Opis zawartości ekranu oraz instrukcje obsługi można znaleźć w części „[Okno usługi Canon Inkjet Cloud Printing Center](#)”.

## Procedura drukowania

W tej części omówiono procedurę drukowania fotografii na przykładzie usługi CANON iIMAGE GATEWAY.


### »» Ważne

- Dostępne funkcje różnią się zależnie od aplikacji.
- Procedura drukowania może przebiegać w różny sposób zależnie od aplikacji.
- Należy wcześniej założyć konto, zarejestrować zdjęcie oraz inne dane.
- Można drukować pliki w następujących formatach: JPG, JPEG, PDF, DOCX, DOC, XLSX, XLS, PPTX, PPT i RTF.  
Formaty plików, jakie można drukować, różnią się w zależności od aplikacji.
- Przed drukowaniem sprawdź, czy drukarka ma włączone zasilanie i jest podłączona do sieci.  
Następnie rozpocznij drukowanie.
- Ta funkcja jest dostępna w przypadku korzystania ze smartfonu lub tabletu.

### »» Uwaga

- Aby drukować pliki w formatach JPG and JPEG, można skorzystać z usługi CANON iIMAGE GATEWAY.

1. Na ekranie Główny wybierz aplikację, której chcesz użyć
2. Wprowadź dane zgodnie z instrukcjami podanymi na ekranie uwierzytelniania, a następnie wybierz opcję **Zaloguj się (Log in)**

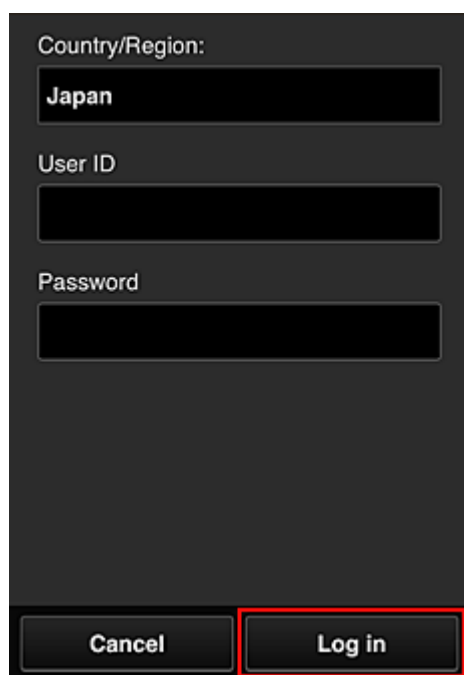


Country/Region:  
Japan

User ID

Password

Cancel Log in

3. Na wyświetlonej liście albumów wybierz odpowiedni album

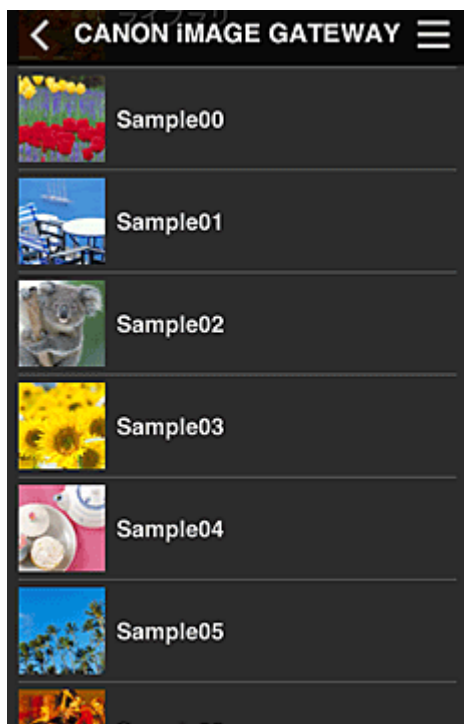


4. Na wyświetlonej liście obrazów wybierz obraz, który chcesz wydrukować, a następnie wybierz opcję **Dalej (Next)**




5. Wprowadź niezbędne ustawienia drukowania, a następnie wybierz opcję **Drukuj (Print)**



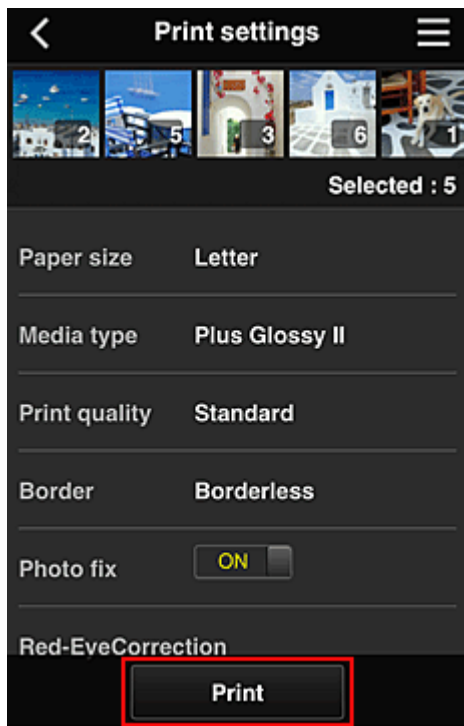

6. Pojawi się komunikat o realizowaniu zadania drukowania i rozpocznie się drukowanie

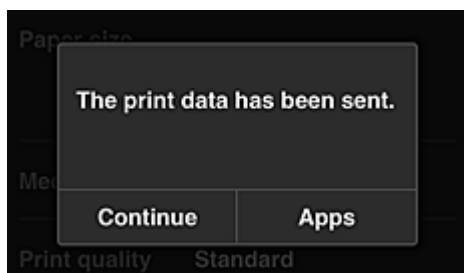

Aby kontynuować drukowanie, wybierz opcję **Kontynuuj (Continue)** i wykonaj czynności od punktu 3. Aby zakończyć drukowanie, wybierz opcję **Aplikacje (Apps)**. Zostanie ponownie wyświetlony ekran z listą aplikacji.

### »»» Ważne

- Jeśli zadanie drukowania nie zostanie wydrukowane w ciągu 24 godzin od jego wysłania, wygaśnie i nie będzie można go już wydrukować.
- W przypadku płatnych aplikacji, które ograniczają liczbę zadań drukowania, zadania, które wygasły i nie mogą być już wydrukowane, również zaliczają się do liczby wydruków.

### ■ [Dodawanie drukarki](#)

# Okno usługi Canon Inkjet Cloud Printing Center


W tej części opisano ekrany usługi Canon Inkjet Cloud Printing Center wyświetlane w smartfonie, tablecie lub na komputerze.

■ [Opis ekranu Logowanie](#)

■ [Opis ekranu Główny](#)

## Opis ekranu Logowanie

W tej części opisano ekran Logowanie usługi Canon Inkjet Cloud Printing Center.

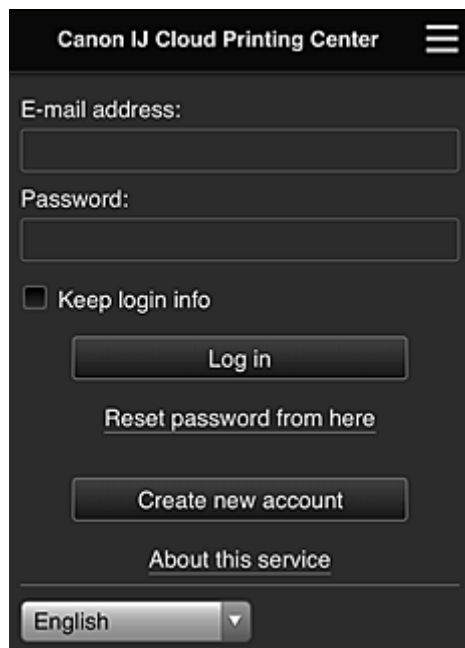

### »»» Ważne

- Przy wpisywaniu hasła masz 5 prób. Jeśli wszystkie będą nieudane, stracisz możliwość logowania na około 60 minut.
- Stan zalogowania jest utrzymywany przez 60 minut od momentu ostatniego skorzystania z usługi.

### Język

Wybierz język, którego chcesz używać.

### Adres e-mail (E-mail address)

Wpisz adres e-mail wprowadzony podczas rejestracji użytkownika.

### »»» Ważne

- W adresie e-mail uwzględniana jest wielkość liter. Upewnij się, że wielkość liter jest prawidłowa.

### Hasło (Password)

Wpisz hasło wprowadzone podczas rejestracji użytkownika.

### Zapisz dane logowania (Keep login info)

Po zaznaczeniu tego pola wyboru ekran logowania jest pomijany przez 14 dni, licząc od ostatniego dnia, w którym korzystano z ekranu usługi.

### Zresetuj hasło tutaj (Reset password from here)

Wybierz tę opcję, jeśli zapomnisz hasła.

Zresetuj hasło, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

### Utwórz nowe konto (Create new account)

Wybór tej opcji powoduje zarejestrowanie w usłudze Canon Inkjet Cloud Printing Center nowego użytkownika.

Do zarejestrowania się potrzebny jest [ID rejestracji drukarki \(Printer registration ID\)](#).

### Informacje o usłudze (About this service)

Umożliwia wyświetlanie opisu usługi.

### Wymagania systemowe (System requirements)

Umożliwia wyświetlanie wymagań systemowych usługi Canon Inkjet Cloud Printing Center.

### Inf. o licencji na oprogr. (Software license info)

Zostaną wyświetlone informacje licencyjne usługi Canon Inkjet Cloud Printing Center.


## Opis ekranu Główny

Po zalogowaniu się w usłudze Canon Inkjet Cloud Printing Center zostaje wyświetlony ekran Główny. Jeśli używasz smartfonu lub tabletu, możesz ponadto drukować fotografie i dokumenty.

### »»» Ważne


- W przypadku tej usługi dostępne funkcje zmieniają się w zależności od tego, czy użytkownik ma w drukarce status [Administrator, czy Standardowe \(Standard user\)](#), oraz od wybranej metody zarządzania.

Korzystając z przedstawionych poniżej obszarów, możesz uruchamiać i dodawać aplikacje oraz zarządzać nimi.

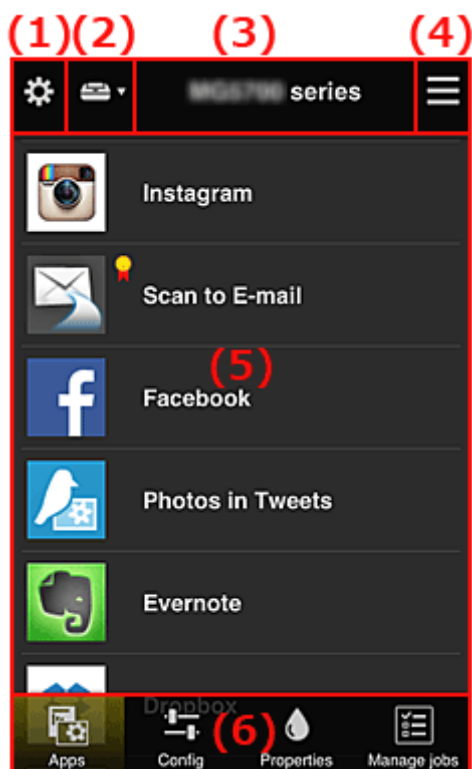

- (1) [Lewe menu kontekstowe \(dotyczy tylko użytkownika o statusie Administrator\)](#)
- (2) [Wybierz drukarkę \(Select printer\)](#)
- (3) [Obszar nazwy drukarki](#)
- (4) [Prawe menu kontekstowe](#)
- (5) [Obszar wyświetlania](#)
- (6) [Obszar menu](#)

## (1) Lewe menu kontekstowe (dotyczy tylko użytkownika o statusie Administrator)


Po wybraniu ikony  pojawia się lewe menu kontekstowe.

Po wybraniu opcji **Zarz. druk. (Mng. printer)**, **Zarz. użyt. (Manage users)**, **Zarządzanie grupami (Group management)** lub **Zarządzanie zaawans. (Advanced management)** pojawia się odpowiedni ekran.

### »»» Uwaga


- Ekran **Zarządzanie grupami (Group management)** pojawia się, tylko jeśli korzystając z opcji [Wyb. sposób zarząd. \(Select how to manage\)](#), wybierzesz ustawienie **Zarządzaj według grupy (w przypadku użytkowników biurowych) (Manage by group (for office users))**.

## Ekran Zarz. druk. (Mng. printer)

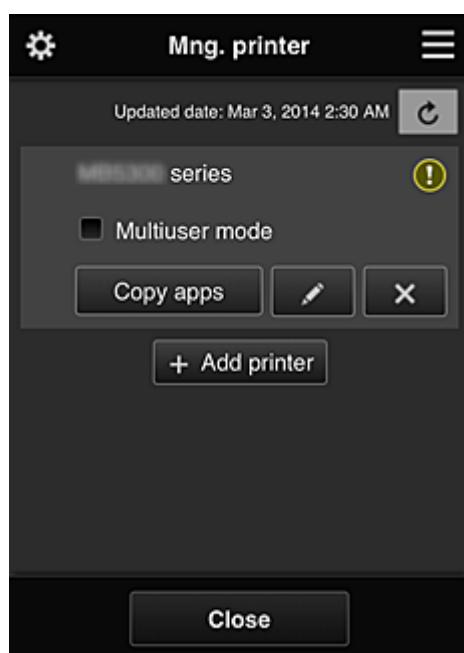

Na ekranie **Zarz. druk. (Mng. printer)** można [sprawdzać](#) i [aktualizować](#) informacje o drukarce zarejestrowane w usłudze Canon Inkjet Cloud Printing Center, a ponadto [kopiować aplikacje](#), [zmieniać nazwy drukarek](#) oraz [usuwać](#) i [dodawać drukarki](#).


- **Sprawdzanie informacji o drukarce**

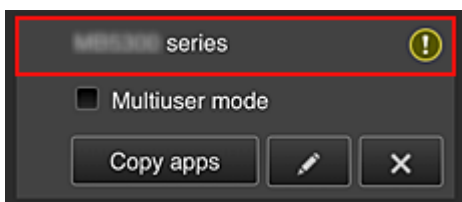


Zostanie wyświetlona nazwa zarejestrowanej drukarki.

Ikona  wskazuje wystąpienie błędu w działaniu drukarki.

- **Wyświetlanie daty/godziny zaktualizowania informacji o drukarce**

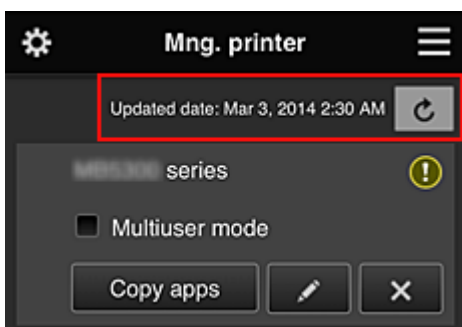

Ta ikona służy do wyświetlania daty i godziny ostatniego zaktualizowania informacji o drukarce.

 służy do odświeżania informacji.

- **Tryb wieloosobowy (Multiuser mode) (dotyczy tylko modeli MAXIFY series)**


Jeśli z drukarki będzie korzystać wielu użytkowników, zaznacz pole wyboru [Tryb wieloosobowy \(Multiuser mode\)](#).

Znacznik wyboru jest powiązany z ekranem **Wymagaj kodu bezpiecz.** (Require security code).

- **Kopiuj apl.**

Wybierz tę opcję, aby skopiować do innej drukarki aplikacje dodane do wybranej drukarki.

Po wybraniu ikony  pojawia się poniższy ekran.

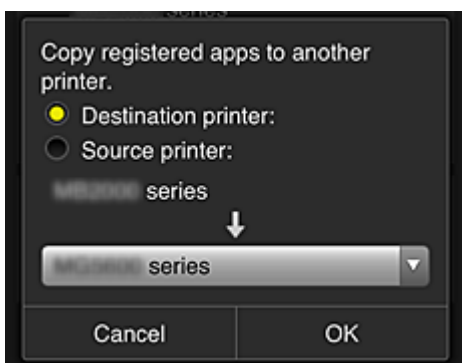

Wybierz ustawienie opcji **Drukarka docelowa (Destination printer)** oraz **Drukarka źródłowa (Source printer)**. Następnie wybierz opcję **OK**.


### »»» Uwaga

- Po włączeniu funkcji **Wyb. sposób zarządz.** (Select how to manage) możesz z niej korzystać, tylko jeśli wybierzesz opcję **Zarządzaj dostępnością aplikacji według drukarki**

### (Manage app availability by printer).

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w części „[Porady dotyczące korzystania z usługi Canon Inkjet Cloud Printing Center \(w pracy\)](#)”.


#### • Zmiana nazwy drukarki

Po wybraniu ikony  pojawia się ekran zmiany nazwy drukarki. Zmień nazwę, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.


#### »»» Ważne

- W przypadku nazwy drukarki obowiązuje następujące ograniczenie liczby znaków:
  - Maks. 128 znaków (Rozróżniana jest wielkość liter).

#### • Usuwanie drukarek

Po wybraniu ikony  drukarka zostaje usunięta z usługi Canon Inkjet Cloud Printing Center. Przed przekazaniem drukarki nowemu właścicielowi, wybierz opcję **Wyczyść informacje zapisane na drukarce (Clear the information saved on the printer)**.

#### • Dodawanie drukarek

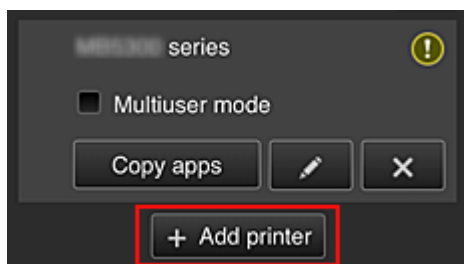


Wybierz tę opcję, aby dodać drukarki, które mają być dostępne za pośrednictwem usługi Canon Inkjet Cloud Printing Center.

Aby dodać drukarkę, musisz mieć [ID rejestracji drukarki \(Printer registration ID\)](#).

#### »»» Uwaga

- Mimo że liczba drukarek możliwych do zarejestrowania w jednej domenie jest nieograniczona, gwarantowane jest działanie w przypadku maks. 16 drukarek.

## Ekran Zarz. użytł. (Manage users)

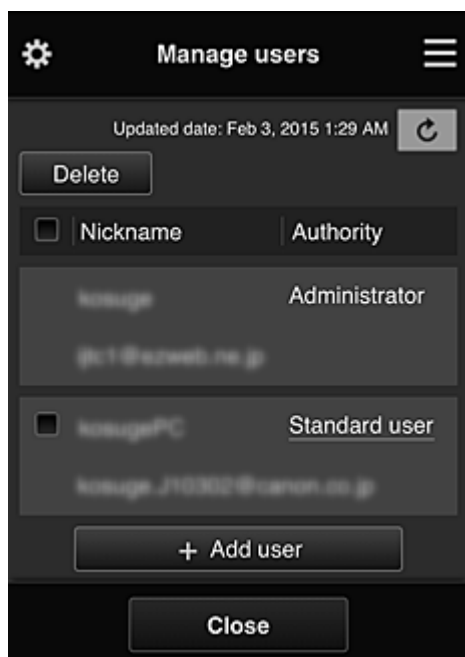

Na ekranie **Zarz. użytł. (Manage users)** możesz sprawdzać informacje o użytkownikach zarejestrowanych w usłudze Canon Inkjet Cloud Printing Center, [usuwać](#) i [dodawać użytkowników](#) oraz [zmieniać ustawienia kont Administrator i Standardowe \(Standard user\)](#).

- **Usuwanie użytkowników**

Zaznacz pole wyboru użytkownika, którego chcesz usunąć, a następnie wybierz opcję **Usuń (Delete)**.

Nie możesz jednak usunąć siebie. Aby to zrobić, anuluj swoje członkostwo na ekranie [Moje konto \(My account\)](#).


- **Dodawanie użytkownika**

Wybierz opcję **Dodaj użytkownika (Add user)**. Pojawi się ekran rejestracji użytkownika.

- **Zmiana ustawień kont Administrator i Standardowe (Standard user)**


Aby zmienić uprawnienia użytkownika o statusie **Administrator** lub **Standardowe (Standard user)**, wybierz opcję **Uprawnienia (Authority)** w przypadku użytkownika, któremu chcesz zmienić ustawienia.

## Ekran Zarządzanie grupami (Group management)

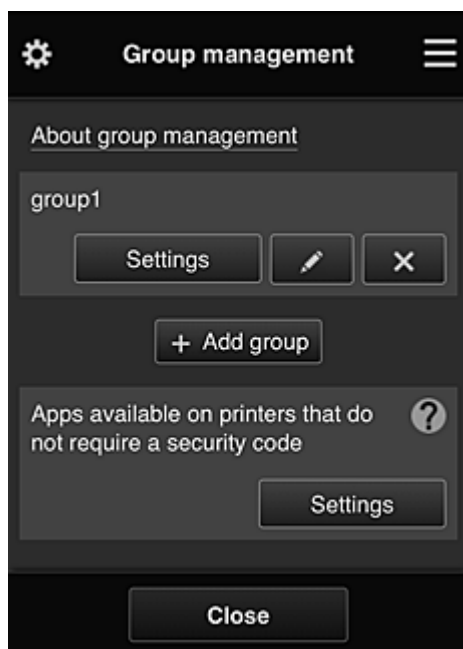


Na ekranie **Zarządzanie grupami (Group management)** masz dostępne funkcje do [sprawdzania informacji o grupach](#) zarejestrowanych w usłudze Canon Inkjet Cloud Printing Center, [zmiany](#), [usuwania](#) i [dodawania grup](#) oraz do konfigurowania użytkowników, drukarek i aplikacji należących do poszczególnych grup.

- **Sprawdzanie informacji o grupach**

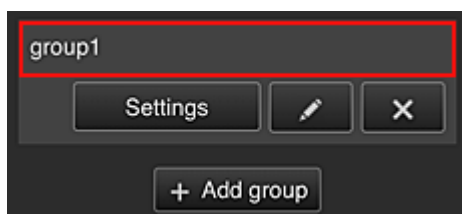


Pojawią się nazwy zarejestrowanych grup.

Jeśli występują nieskonfigurowane elementy, pojawi się ikona .

Wybierz ikonę , aby wyświetlić poniższy ekran, na którym możesz wprowadzać informacje o poszczególnych grupach.

Wyświetlane informacje zmieniają się w zależności od wybranej karty.



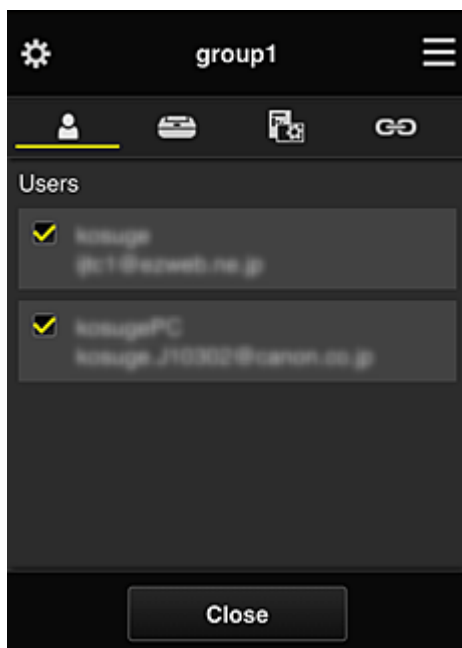

### **Użytkownicy (Users)**



Umożliwia wyświetlanie wszystkich użytkowników i adresów e-mail zarejestrowanych w danej domenie.

### **Drukarki (Printers)**

Umożliwia wyświetlanie wszystkich drukarek zarejestrowanych w danej domenie.

### **Aplikacje (Apps)**

Przy ustawieniach domyślnych na tym ekranie widoczne są wszystkie aplikacje. Aby wyświetlić tylko zarejestrowane aplikacje, wybierz kategorię **Zarejestr. (Registered)**.

Do przełączania między rejestrowaniem a usuwaniem aplikacji służą przyciski  i .

### **Usługi sieciowe (Web services)**

Umożliwia wyświetlanie powiązanych usług zewnętrznych.


Możesz ograniczać używanie innych usług WWW, które korzystają z kont usługi Canon Inkjet Cloud Printing Center, np. Easy-PhotoPrint+.

Do przełączania między powiązaniem a odłączeniem usługi służą przyciski  i .

 wyświetla się dla pozycji, w przypadku których niczego nie wybrano.

Przy ustawieniach domyślnych wszystkie znaczniki wyboru na kartach **Drukarki (Printers)** i **Użytkownicy (Users)** są usunięte. Na karcie **Aplikacje (Apps)** ustawienie **WŁ. (ON)** jest wybrane tylko w przypadku aplikacji systemowych.


#### • **Zmiana ustawienia opcji Nazwa grupy (Group name)**

Aby wyświetlić ekran zmiany ustawienia opcji **Nazwa grupy (Group name)**, wybierz ikonę . Możesz dowolnie zmienić nazwę, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi na wyświetlonym ekranie.


## »»» Ważne

- Przy wprowadzaniu ustawienia opcji **Nazwa grupy (Group name)** obowiązują następujące ograniczenia:
  - W przypadku stosowania jednobajtowych znaków alfanumerycznych wprowadź od 1 do 20 znaków. W przypadku stosowania dwubajtowych znaków alfanumerycznych wprowadź od 1 do 10 znaków.
  - Wszystkie nazwy grup w tej samej domenie muszą być niepowtarzalne.

### • Usuwanie grupy

Aby usunąć daną grupę z usługi Canon Inkjet Cloud Printing Center, wybierz ikonę . Jeśli usuniesz wszystkie grupy, musisz utworzyć nową. Aby wybrać inną metodę zarządzania, ustaw docelową metodę na ekranie **Wyb. sposób zarządz.** (**Select how to manage**).

### • Dodaj grupę (Add group)

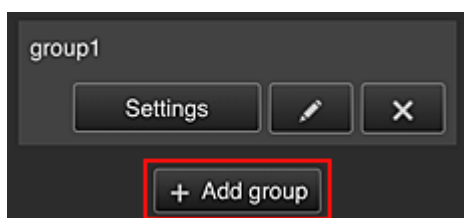


Dodaj grupę do użycia w ramach usługi Canon Inkjet Cloud Printing Center.


## »»» Uwaga

- Można zarejestrować maksymalnie 20 grup.

### • Aplikacje dostępne w drukarkach bez kodu bezpieczeństwa (Apps available on printers that do not require a security code)

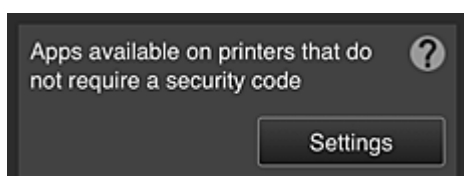

W przypadku drukarek bez ustawień funkcji **Tryb wieloosobowy (Multiuser mode)** lub **Kod bezpieczeństwa (Security code)** zmień konfigurację w taki sposób, aby wyświetlanie aplikacji

odbywało się, gdy użytkownik wybierze na ekranie głównym drukarki opcję  **Portal (Cloud)**. Jeśli w domenie brak drukarek spełniających ten warunek, ten ekran ustawień nie zostanie wyświetlony.


Aby przejść do ekranu ustawień, wybierz ikonę .

## »»» Uwaga

- Jeśli w domenie zarejestrowana jest tylko poniższa drukarka, domena nie jest wyświetlana.
  - Drukarka bez monitora LCD
  - Drukarka z monochromatycznym monitorem LCD

- Drukarka z włączonym trybem wieloosobowym


## Ekran Zarządzanie zaawans. (Advanced management)

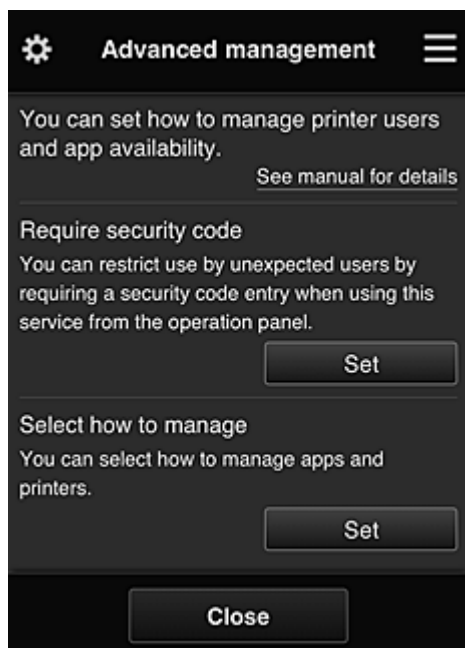

Na ekranie **Zarządzanie zaawans. (Advanced management)** można wybrać metodę zarządzania użytkownikami drukarki i dostępnymi aplikacjami.

Aby przejść do ekranu ustawień, wybierz ikonę .

- **Wymagaj kodu bezpiecz. (Require security code)**

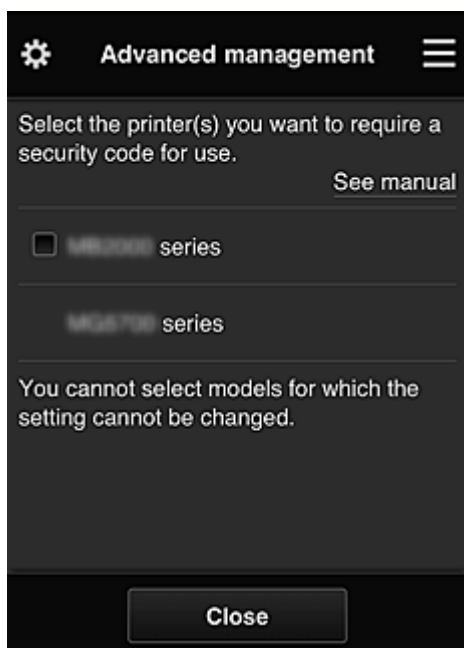


Każdy użytkownik może ustawiać **Kod bezpieczeństwa (Security code)**, uruchamiać aplikacje, drukować oraz wykonywać inne czynności.

To ustawienie jest powiązane z opcją **Tryb wieloosobowy (Multiuser mode)** na ekranie **Zarz. druk. (Mng. printer)**.

## »» Uwaga

- Lista nie zawiera modeli bez monitora LCD ani modeli z monochromatycznym monitorem LCD.
- Pole wyboru nie pojawia się w przypadku modeli, które nie obsługują funkcji **Tryb wieloosobowy (Multiuser mode)**.

- **Wyb. sposób zarządz. (Select how to manage)**

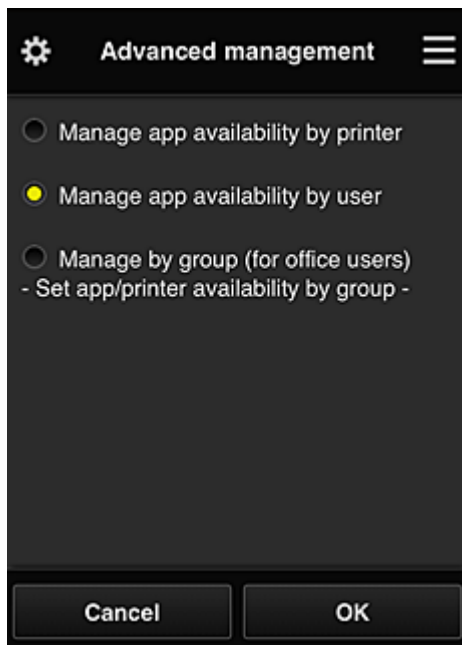

Możesz zmieniać metodę zarządzania dostępnymi aplikacjami i drukarkami.

### **Zarządzaj dostępnością aplikacji według drukarki (Manage app availability by printer)**

Jeśli korzystasz z wielu drukarek, możesz zarządzać aplikacjami dostępnymi w przypadku każdej z nich.

### **Zarządzaj dostępnością aplikacji według użytkownika (Manage app availability by user)**

Jeśli używana jest jedna drukarka, możesz zarządzać dostępnymi aplikacjami według użytkownika.

Przykłady korzystania z tej metody można znaleźć w części „[Porady dotyczące korzystania z usługi Canon Inkjet Cloud Printing Center \(w domu/w przypadku modelu PRO-1000 series lub PRO-500 series\)](#)”.

### **Zarządzaj według grupy (w przypadku użytkowników biurowych) (Manage by group (for office users))**

Możesz zarządzać dostępnymi aplikacjami i drukarkami według grupy.


Przykłady korzystania z tej metody można znaleźć w części „[Porady dotyczące korzystania z usługi Canon Inkjet Cloud Printing Center \(w pracy\)](#)”.

## »» Uwaga

- Jeśli zarządzanie dostępnymi aplikacjami odbywa się za pomocą drukarki, przy ustawieniach domyślnych wszyscy użytkownicy mogą dodawać i usuwać aplikacje oraz zmieniać ich kolejność.  
Natomiast w przypadku drukarek MAXIFY series po wybraniu na [Ekran Zarz. druk. \(Mng. printer\)](#) opcji **Tryb wieloosobowy (Multiuser mode)** tylko administrator może dodawać i usuwać aplikacje oraz zmieniać ich kolejność.

- Jeśli zarządzanie dostępnymi aplikacjami odbywa się według użytkownika, wszyscy użytkownicy mogą dodawać i usuwać aplikacje oraz zmieniać ich kolejność niezależnie od ustawienia opcji **Tryb wieloosobowy (Multiuser mode)**.
- Jeśli zarządzanie dostępnymi aplikacjami i drukarkami odbywa się według grupy, wszyscy użytkownicy mogą tylko zmieniać kolejność aplikacji.

## (2) Wybierz drukarkę (Select printer)

Wybierz ikonę , a następnie wybierz drukarkę na ekranie **Wybierz drukarkę (Select printer)**. Jeśli korzystasz z komputera, możesz wybrać drukarkę bezpośrednio w menu rozwijanym.

### »»» Uwaga

- Drukarki, których ustawienia ograniczają możliwości korzystania z nich, nie są wyświetlane.

## (3) Obszar nazwy drukarki

Wyświetlana jest w nim zarejestrowana nazwa wybranej drukarki.


**Administrator** może [zmieniać nazwę drukarki](#) na ekranie **Zarz. druk. (Mng. printer)** wyświetlanym za pomocą lewego menu kontekstowego.

## (4) Prawe menu kontekstowe

Po wybraniu ikony  pojawia się menu kontekstowe.



Wyświetlane informacje zależą od menu wybranego aktualnie w obszarze menu.

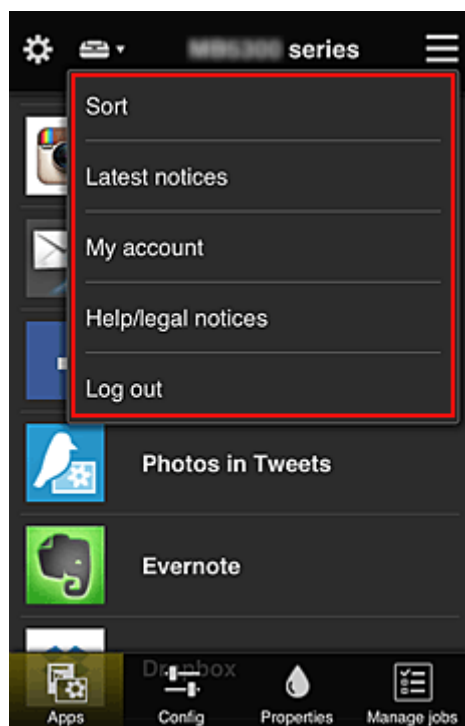
Symbol  wskazuje, że masz nowe, nieprzeczytane powiadomienie.



- **Sort** **Sortuj (Sort)**


Umożliwia wyświetlanie ekranu służącego do sortowania aplikacji.


Kolejność wyświetlania aplikacji możesz zmieniać za pomocą przycisków  . Po zakończeniu sortowania wybierz opcję **Gotowe (Done)**.

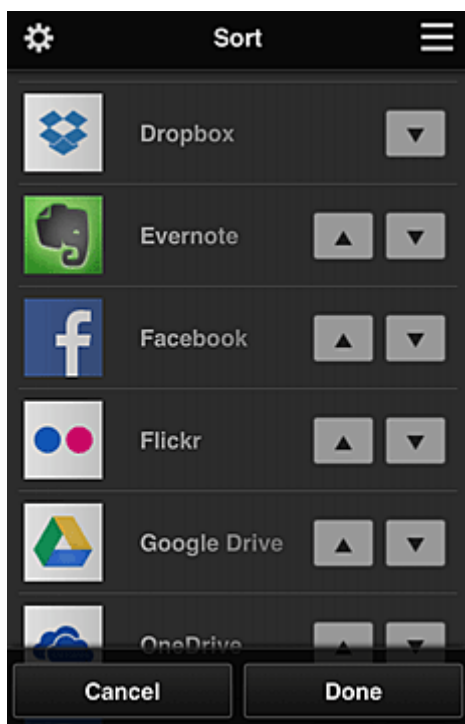

### »»» Uwaga


- Opis wyświetlanych ikon

 : aktualnie nie można z niej korzystać, ponieważ nie została jeszcze opublikowana albo jest niedostępna w przypadku Twojego regionu, modelu lub języka.

 : można z niej korzystać w przypadku oryginalnego atramentu firmy Canon.

W przypadku modelu G3000 series nie można korzystać z tej usługi, ponieważ ten model nie jest obsługiwany.

- **Latest notices** **Najnowsze powiadomienia (Latest notices)**

Służy do wyświetlania najnowszych powiadomień. Symbol  wskazuje, że masz nowe, nieprzeczytane powiadomienie.

- **My account** **Moje konto (My account)**

Umożliwia wyświetlanie informacji o użytkowniku.

Na ekranie **Moje konto (My account)** możesz zmieniać ustawienia swojego konta.

Z ekranu **Moje konto (My account)** można przejść do ekranu **Uprawnione usługi (Permitted services)** i usunąć dowolną powiązaną usługę.

- **Help/legal notices** **Pomoc/inform. prawne (Help/legal notices)**


Wyświetlany jest opis ekranu usługi Canon Inkjet Cloud Printing Center oraz różne przypomnienia.

- **Log out** Wyloguj się (Log out)

Służy do wyświetlania ekranu Wyloguj się usługi Canon Inkjet Cloud Printing Center.

## (5) Obszar wyświetlania

Jego zawartość zmienia się w zależności od wybranego menu.

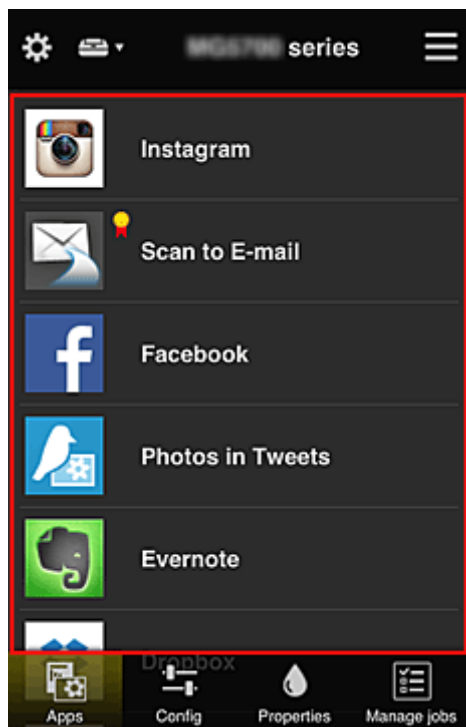

## (6) Obszar menu

Wyświetlane są w nim 4 następujące przyciski menu:

-  **Aplikacje (Apps)**

Po jego naciśnięciu w [Obszar wyświetlania](#) pojawia się lista zarejestrowanych aplikacji.

-  **Konfiguracja (Config)**

Po jego naciśnięciu w [Obszar wyświetlania](#) pojawia się ekran Rejestrowanie aplikacji.

Możesz przełączać się między ekranami **Zarejestr. (Registered)** i **Szukaj aplik. (Search apps)**.


Na ekranie **Zarejestr. (Registered)** wyświetlana jest lista zarejestrowanych aplikacji.

Możesz sprawdzać informacje o aplikacjach oraz wyrejestrowywać je.


### »»» Uwaga


- Po wybraniu metody **Zarządzanie grupami (Group management)** opcja **Konfiguracja (Config)** nie jest wyświetlana.

- Po wybraniu metody **Zarządzaj dostępnością aplikacji według użytkownika (Manage app availability by user)** nawet użytkownicy o statusie **Standardowe (Standard user)** mogą rejestrować i usuwać aplikacje.

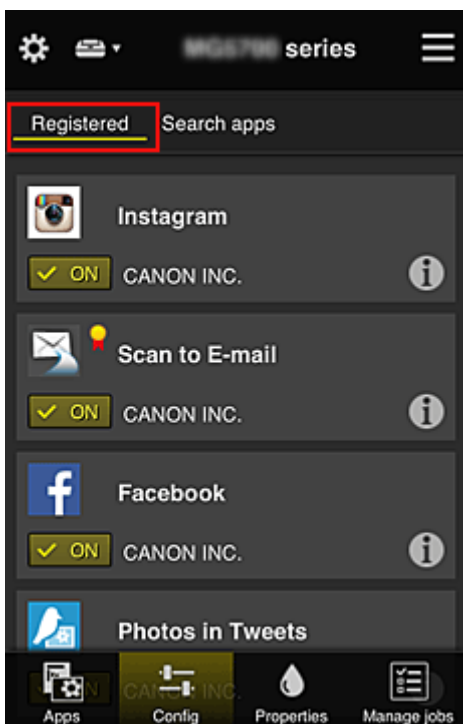

Na ekranie **Szukaj aplik. (Search apps)** aplikacje możliwe do zarejestrowania za pośrednictwem usługi Canon Inkjet Cloud Printing Center są wyświetlane według kategorii.

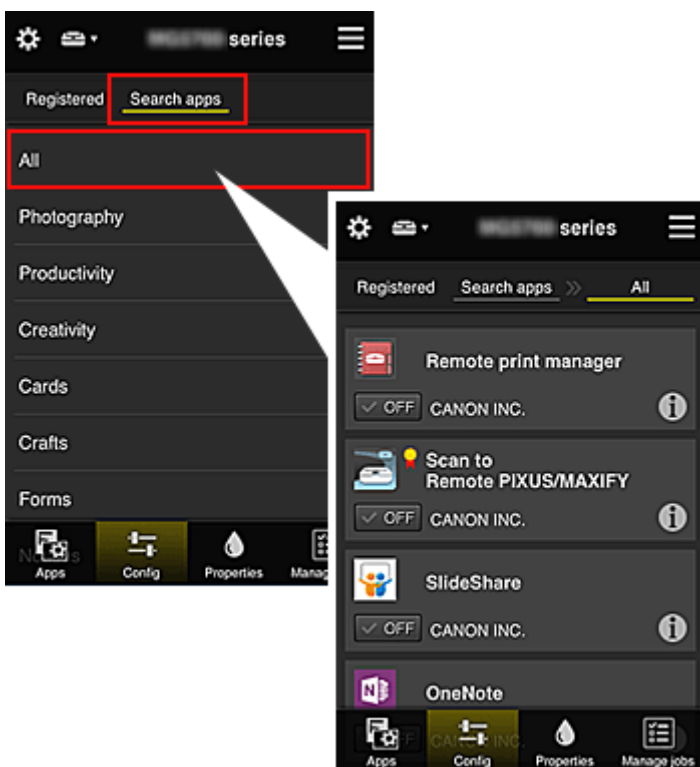

- Po wybraniu ikony  wyświetlane są szczegółowe informacje o aplikacji.  
 ON /  OFF — możesz wybrać w celu zarejestrowania lub wyrejestrowania aplikacji.



## »» Uwaga

- Opis wyświetlanych ikon



: aktualnie nie można z niej korzystać, ponieważ nie została jeszcze opublikowana albo jest niedostępna w przypadku Twojego regionu, modelu lub języka.



: można z niej korzystać w przypadku oryginalnego atramentu firmy Canon.

W przypadku modelu G3000 series nie można korzystać z tej usługi, ponieważ ten model nie jest obsługiwany.



Properties

### Właściwości (Properties)

Na tym ekranie podawany jest stan aktualnie wybranej drukarki.

Możesz sprawdzić, ile pozostało w niej atramentu, lub zapoznać się z informacjami o ewentualnych błędach w jej działaniu. Możesz również uzyskać dostęp do sklepu internetowego z atramentem oraz do dokumentu *Podręcznik online*.

## »» Ważne

- W zależności od ustawień drukarki, wyświetlane Właściwości mogą różnić się od tych rzeczywistych.



Manage jobs

### Zarz. zadan. (Manage jobs)

Na tym ekranie możesz sprawdzić stan drukowania lub skanowania i zapoznać się z jego historią.

Stan drukowania lub skanowania jest podawany w obszarze **Lista stanów (Status list)**, a historię drukowania lub skanowania znajdziesz w obszarze **Historia (History)**.

Możesz tu również anulować zadania drukowania lub skanowania i usuwać dane historyczne.

Aby anulować lub usunąć zadanie drukowania, wskaż je, a następnie wybierz opcję **Anuluj (Cancel)** lub **Usuń (Delete)**.

## Porady dotyczące korzystania z usługi Canon Inkjet Cloud Printing Center (w domu/w przypadku modelu PRO-1000 series lub PRO-500 series)


Metoda **Zarządzanie zaawans. (Advanced management)** umożliwia korzystanie z wielu użytecznych funkcji tej usługi, które są przydatne w zastosowaniach domowych.

W tej części omówiono je na przykładzie 3-osobowej rodziny (ojciec, matka i dziecko).




Jeśli ojciec rejestruje drukarkę w usłudze Canon Inkjet Cloud Printing Center, tylko on ma do niej dostęp, ponieważ matka i dziecko mogą z niej skorzystać, dopiero gdy poda on im **Adres e-mail (E-mail address)** logowania i **Hasło (Password)**.


### Jeśli matka i dziecko chcą korzystać z usługi za pomocą smartfonów

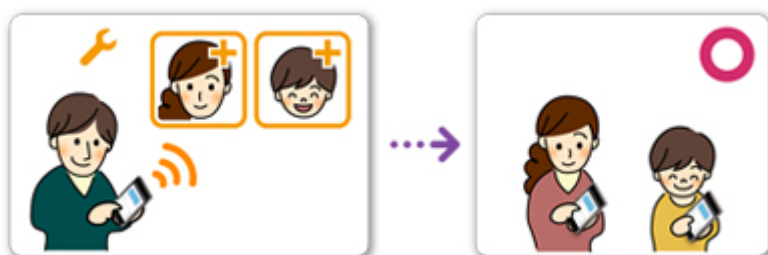

1. Ojciec [rejestruje się w usłudze Canon Inkjet Cloud Printing Center](#) i otrzymuje status **Administrator**
2. Po zalogowaniu się ojciec wybiera w menu  opcję [Zarz. użytł. \(Manage users\)](#)

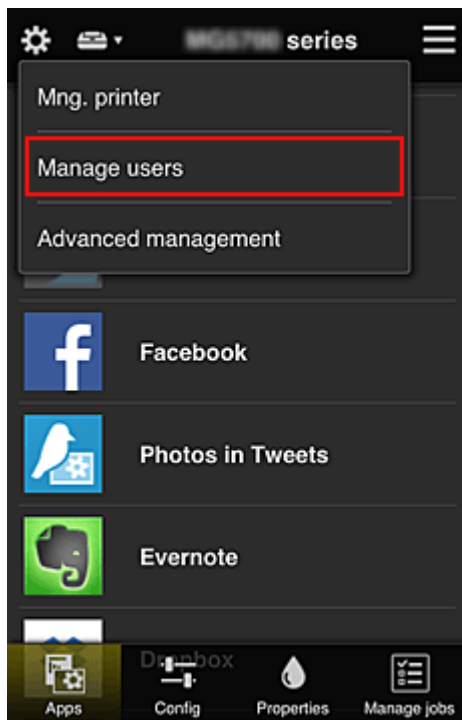

- Ojciec wybiera opcję **Dodaj użytkownika (Add user)** i postępuje zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zarejestrować matkę i dziecko jako użytkowników.

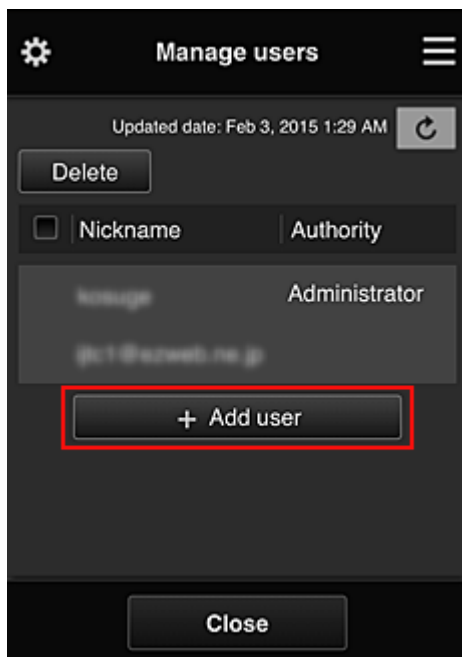


Po zakończeniu rejestrowania matka i dziecko mogą samodzielnie korzystać z usługi.


## Jeśli ojciec, matka i dziecko chcą samodzielnie zarządzać aplikacjami




Przy ustawieniach domyślnych tylko użytkownik o statusie **Administrator** (czyli w tym przykładzie ojciec) może rejestrować aplikacje do użytku lub je usuwać.

Gdy użytkownik o statusie **Administrator** (czyli ojciec) wprowadzi ustawienia zgodnie z poniższą procedurą, on sam, matka i dziecko będą mogli samodzielnie zarządzać aplikacjami.

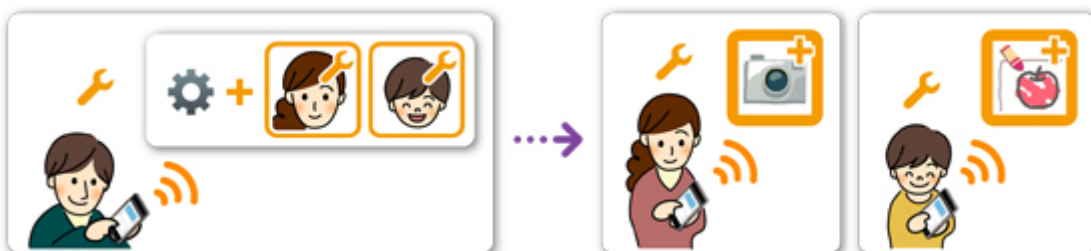


1. Ojciec, który ma status **Administrator**, [loguje się w usłudze Canon Inkjet Cloud Printing Center](#) i wybiera w menu  opcję **Zarządzanie zaawans. (Advanced management)**

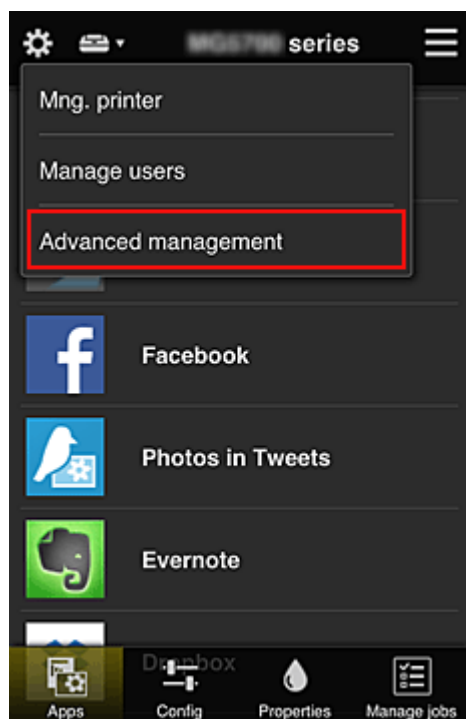


2. Ojciec wybiera w obszarze **Wyb. sposób zarządz.** (**Select how to manage**) opcję **Ustaw (Set)**



3. Ojciec wybiera kolejno opcje: **Zarządzaj dostępnością aplikacji według użytkownika (Manage app availability by user)** i OK

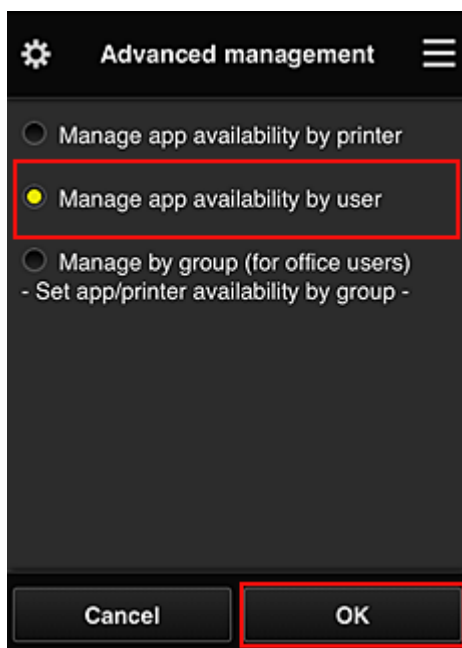

4. Pojawia się ekran sprawdzania zmiany metody zarządzania

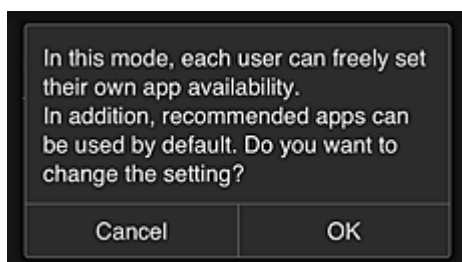

Aby zakończyć konfigurowanie i powrócić do okna **Zarządzanie zaawans. (Advanced management)**, należy wybrać opcję **OK**.

Wszyscy zarejestrowani użytkownicy mogą swobodnie rejestrować i usuwać aplikacje.

## Porady dotyczące korzystania z usługi Canon Inkjet Cloud Printing Center (w pracy)

Metoda **Zarządzanie grupami (Group management)** umożliwia korzystanie z wielu użytecznych funkcji tej usługi, które są przydatne w zastosowaniach biurowych.

W tej części posłużono się przykładem użycia dwóch drukarek. Użytkownikiem o statusie **Administrator** jest naczelny pracownik biurowy, a pozostali członkowie grupy to prezes firmy, kierownik działu i nowo zatrudniony pracownik.


### »»» Uwaga


- Jeśli druga drukarka nie została zarejestrowana, skorzystaj z łącza „[Dodawanie drukarki](#)” i zarejestruj drukarkę zgodnie z podaną procedurą.

## Tworzenie grupy dla wszystkich pracowników biura


Utwórz grupę podstawową.


W ramach tego przykładu na obu drukarkach będzie używana tylko aplikacja Evernote.


1. Naczelny pracownik biurowy [rejestruje się w usłudze Canon Inkjet Cloud Printing Center](#) i otrzymuje status **Administrator**
2. Naczelny pracownik biurowy wybiera w menu  opcję [Zarz. użytł. \(Manage users\)](#)

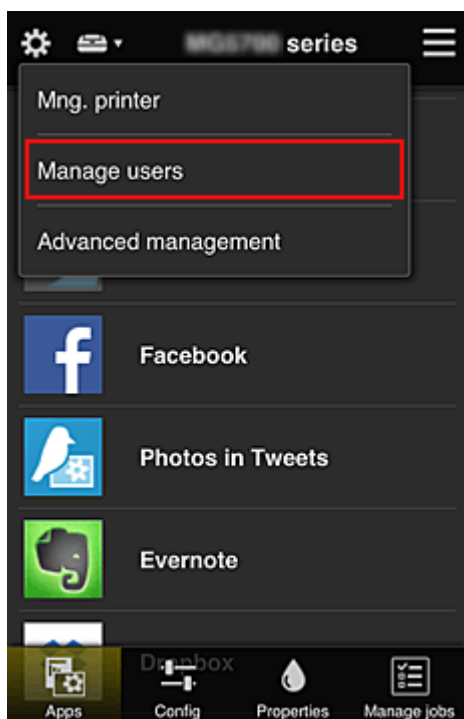

3. Na wyświetlonym ekranie naczelny pracownik biurowy wybiera opcję **Dodaj użytkownika (Add user)** i rejestruje jako użytkowników: prezesa firmy, kierownika działu oraz nowo zatrudnionego pracownika

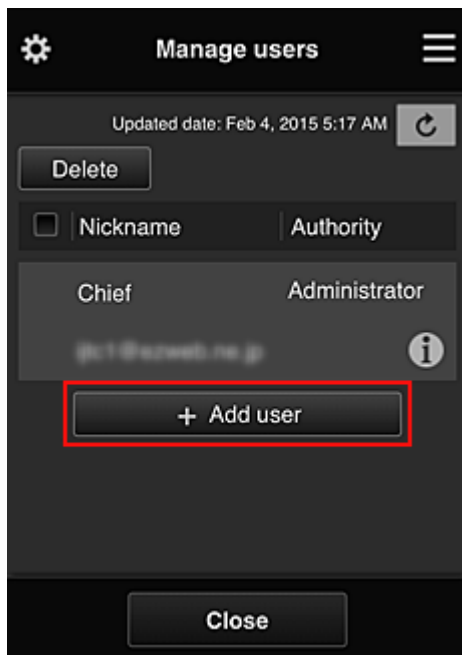

4. Naczelnny pracownik biurowy wybiera w menu  opcję **Zarządzanie zaawans.** (**Advanced management**)

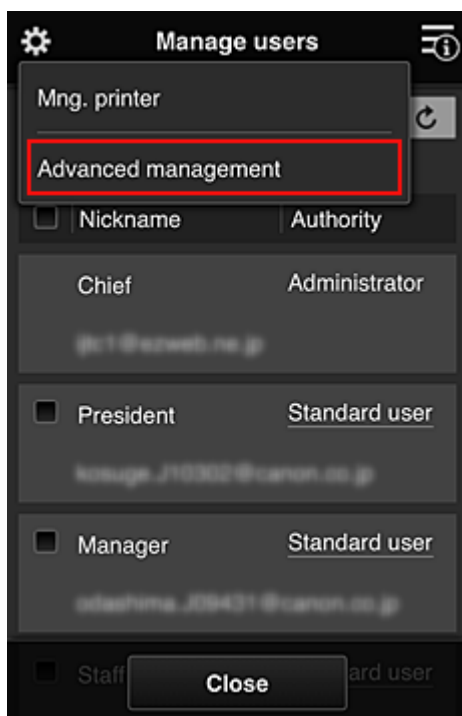


5. Naczelnny pracownik biurowy wybiera w obszarze **Wyb. sposób zarzadz.** (**Select how to manage**) opcję **Ustaw (Set)**







6. Naczelnny pracownik biurowy wybiera kolejno: ustawienie **Zarządzaj według grupy (w przypadku użytkowników biurowych) (Manage by group (for office users))** i opcję **OK**

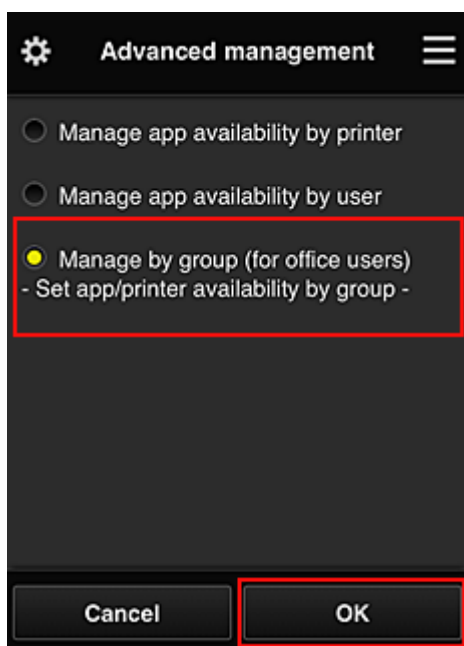

#### »»» Uwaga

- Po skonfigurowaniu metody **Zarządzanie grupami (Group management)** należy przejść do punktu 10 i od niego kontynuować procedurę.


7. Na ekranie sprawdzania zmian metody zarządzania naczelnny pracownik biurowy sprawdza wyświetlone informacje i wybiera opcję **OK**.

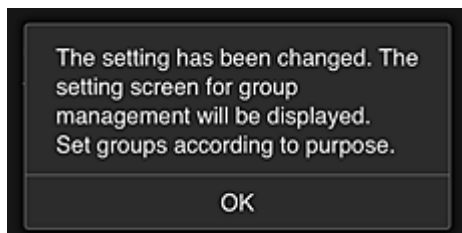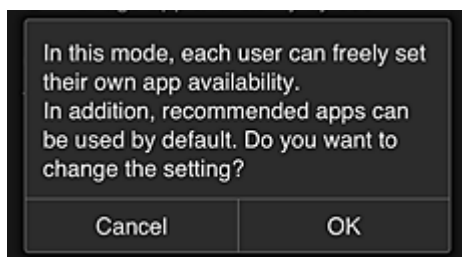


Ten ekran pojawia się tylko po wybraniu trybu **Zarządzanie grupami (Group management)**. Aby zakończyć konfigurowanie i wyświetlić ekran **Zarządzanie grupami (Group management)**, należy wybrać opcję **OK**.

#### »»» Uwaga

- Przy ustawieniach domyślnych grupa otrzymuje nazwę „group1”.
- Przy ustawieniach domyślnych wszyscy zarejestrowani użytkownicy należą do tej samej grupy.

8. Na ekranie **Zarządzanie grupami (Group management)** naczelny pracownik biurowy wybiera ikonę  odnoszącą się do grupy, której nazwę chce zmienić
9. Naczelny pracownik biurowy wypełnia pole **Nazwa grupy (Group name)** i wybiera opcję **OK**

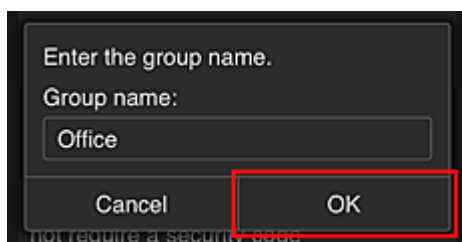


Naczelny pracownik biurowy wprowadza tu nazwę „Biuro”, ponieważ grupa ma obejmować wszystkich pracowników biura.


#### »»» Ważne

- Przy wypełnianiu pola **Nazwa grupy (Group name)** obowiązują poniższe ograniczenia.
  - Nazwa grupy może się składać z maksymalnie 20 jednobajtowych znaków alfanumerycznych lub z 10 znaków dwubajtowych.
  - Wszystkie nazwy grup w tej samej domenie muszą być niepowtarzalne.
  - Można rejestrować maksymalnie 20 grup.
- Osoba, która utworzyła grupę, otrzymuje status **Administrator**.


10. Wybierz opcję **Ustawienia (Settings)** i na ekranie ustawień grupy sprawdź, czy wybrani są wszyscy użytkownicy na karcie **Użytkownicy (Users)**

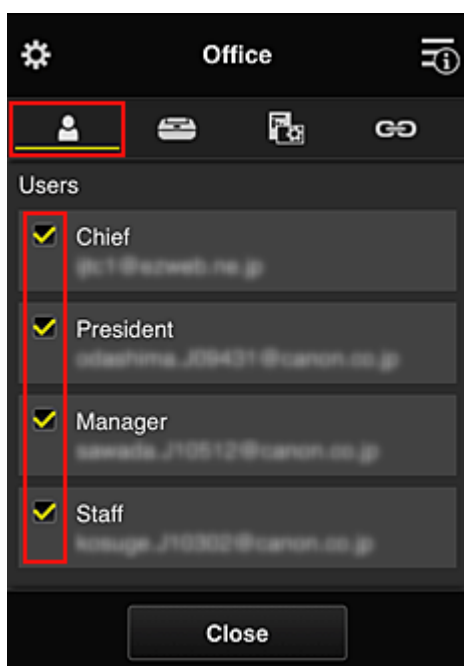

11. Na karcie **Drukarki (Printers)** sprawdź, czy wybrane są wszystkie drukarki

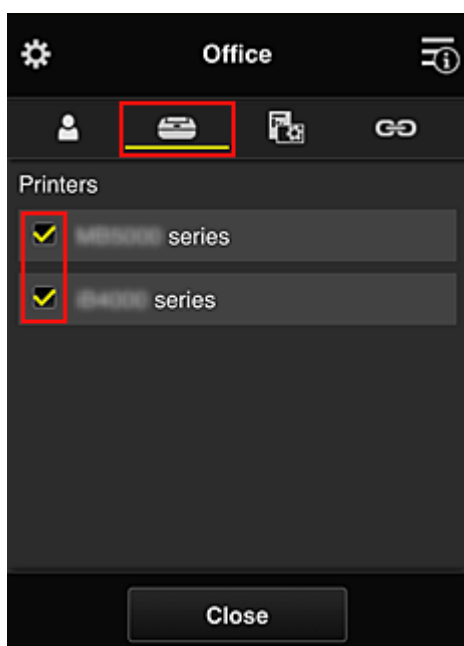

12. Na karcie **Aplikacje (Apps)** wybierz ustawienie  ON tylko w przypadku aplikacji Evernote

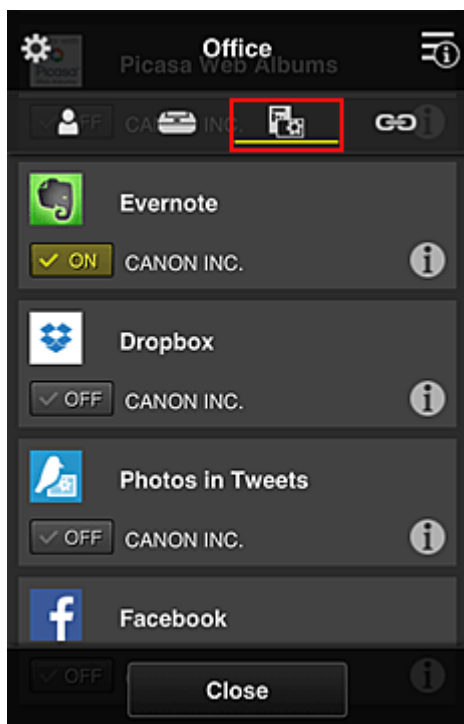

Do przełączania między rejestrowaniem a usuwaniem aplikacji służą przyciski  ON i  OFF. Aby powrócić do ekranu **Zarządzanie grupami (Group management)**, wybierz opcję **Zamknij (Close)**.

Konfigurowanie grupy obejmującej wszystkich pracowników biura dobiega na tym końca.

### »»» Uwaga

- Na ekranie ustawień grupy wyświetlana jest lista wszystkich użytkowników i drukarek zarejestrowanych w danej domenie.
- Jeśli chcesz samodzielnie skonfigurować nowe aplikacje, możesz dodać grupę. Aby utworzyć nową grupę, skorzystaj z opcji **Dodaj grupę (Add group)**, a następnie dodaj użytkowników i drukarki na ekranie ustawień dodanej grupy.

- [Ograniczanie listy aplikacji dostępnych dla poszczególnych użytkowników](#)
- [Ograniczanie listy aplikacji dostępnych w drukarce dla wszystkich użytkowników](#)
- [Ograniczanie listy aplikacji dostępnych w drukarce dla poszczególnych użytkowników](#)
- [Ograniczanie listy drukarek dostępnych dla poszczególnych użytkowników](#)


### »»» Ważne

- Dostępne aplikacje mogą się zmieniać w zależności od kraju lub regionu.


## Ograniczanie listy aplikacji dostępnych dla poszczególnych użytkowników

Wybierz następujące ustawienia:

- Całe biuro: dostępna tylko aplikacja Evernote
- Prezes: dostępne aplikacje Evernote i Facebook

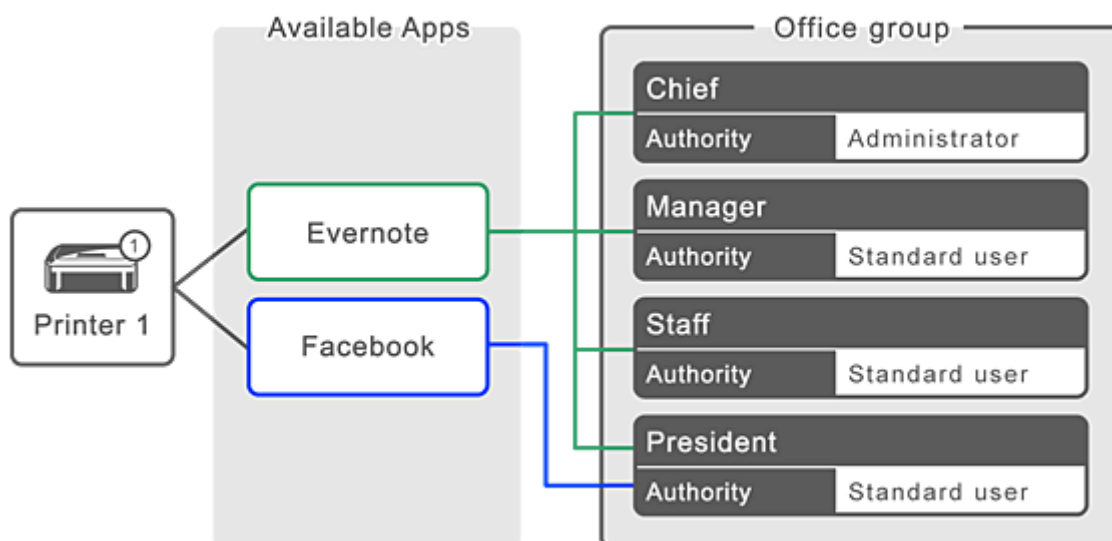


1. W menu  wybierz opcję **Zarządzanie grupami (Group management)**

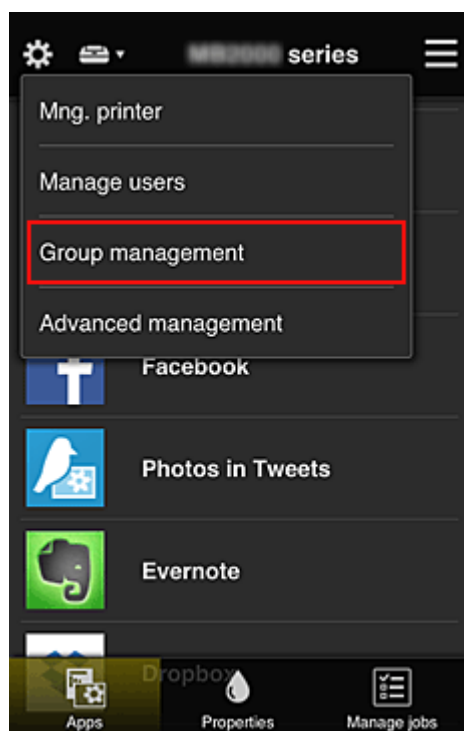


### »»» Uwaga

- Opcja ta jest widoczna tylko po wybraniu na ekranie **Zarządzanie zaawans. (Advanced management)** ustawienia **Zarządzaj według grupy (w przypadku użytkowników biurowych) (Manage by group (for office users))**.

2. Na wyświetlonym ekranie wybierz opcję **Dodaj grupę (Add group)**

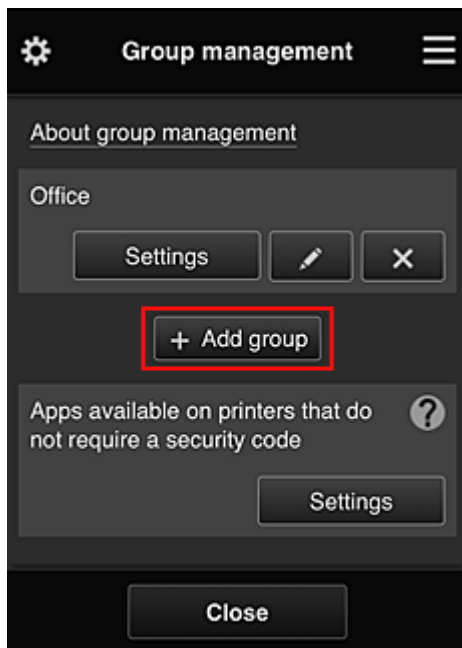

3. Naczelný pracownik biurowy wypełnia pole **Nazwa grupy (Group name)** i wybiera opcję **OK**

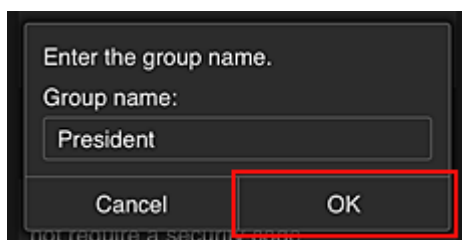


W tym polu wpisz „Prezes” jako nazwę grupy, której jedynym członkiem jest właśnie prezes. Posłuż się ona do wskazania aplikacji, z których może korzystać tylko prezes.

### »»» Ważne


- Przy wypełnianiu pola **Nazwa grupy (Group name)** obowiązują poniższe ograniczenia.
  - Nazwa grupy może się składać z maksymalnie 20 jednobajtowych znaków alfanumerycznych lub z 10 znaków dwubajtowych.
  - Wszystkie nazwy grup w tej samej domenie muszą być niepowtarzalne.
  - Można zarejestrować maksymalnie 20 grup.
- Osoba, która utworzyła grupę, otrzymuje status **Administrator**.

4. Postępuj zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na ekranie i wybierz opcję **OK**


Pojawi się ekran ustawień grupy.

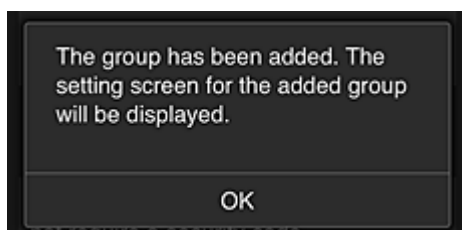


5. Na karcie **Użytkownicy (Users)** wybierz tylko prezesa

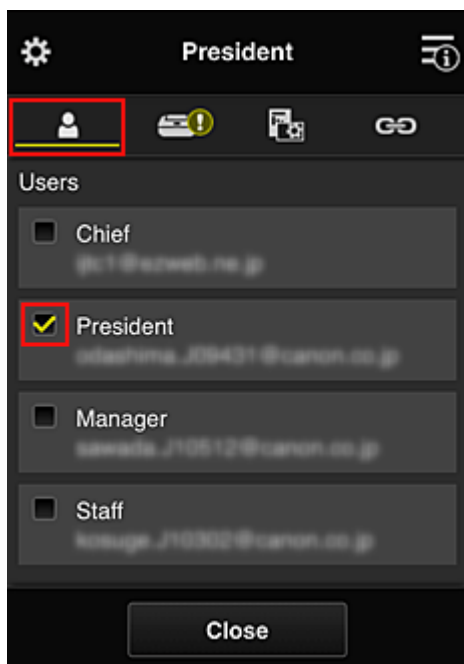

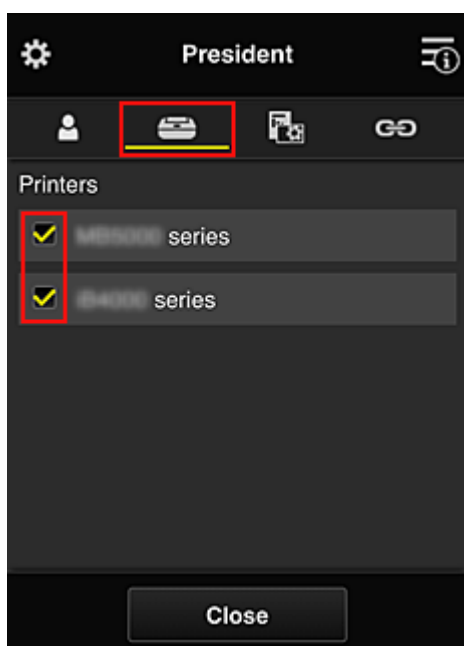

6. Na karcie **Drukarki (Printers)** wybierz drukarkę do użycia.

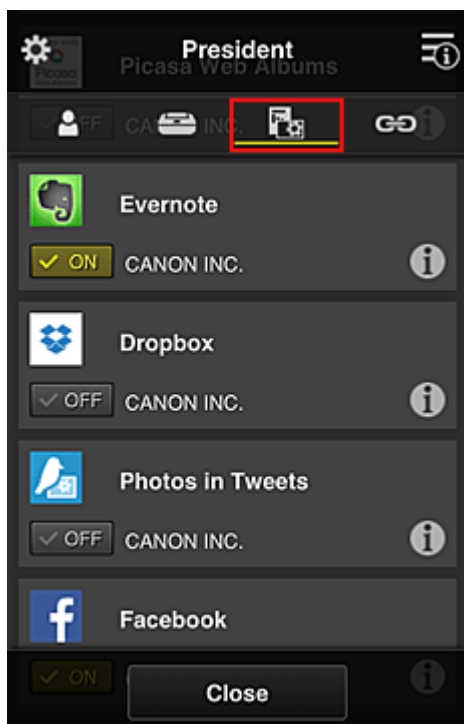

7. Na karcie **Aplikacje (Apps)** wybierz ustawienie  ON w przypadku aplikacji Evernote i Facebook



Do przełączania między rejestrowaniem a usuwaniem aplikacji służą przyciski  i . Aby powrócić do ekranu **Zarządzanie grupami (Group management)**, wybierz opcję **Zamknij (Close)**.

Powyższa procedura umożliwi wskazanie aplikacji, z których będzie korzystać tylko prezes.

### »»» Uwaga

- Na ekranie ustawień grupy wyświetlana jest lista wszystkich użytkowników i drukarek zarejestrowanych w danej domenie.


## Ograniczanie listy aplikacji dostępnych w drukarce dla wszystkich użytkowników

Aby wskazać aplikacje, jakie mają być dostępne w drukarce, skorzystaj z poniższej procedury przeznaczonej do tej usługi.

W tej części omówiono dla przykładu procedurę zezwalania wszystkim użytkownikom na korzystanie z aplikacji Evernote za pomocą drukarki.

1. W menu  wybierz opcję **Zarządzanie grupami (Group management)**




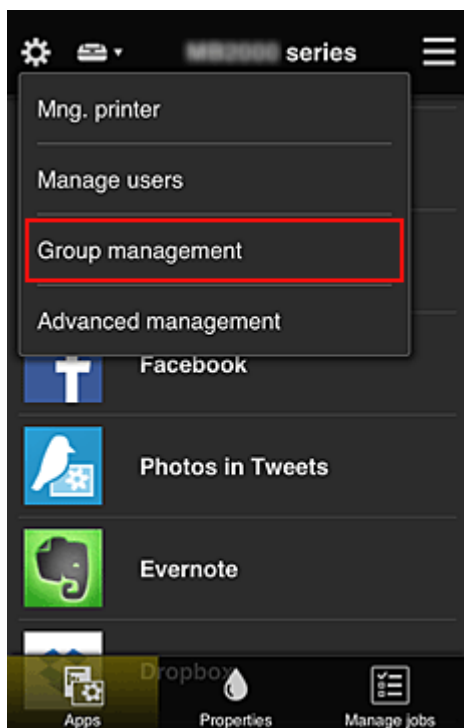


### »»» Uwaga

- Opcja ta jest widoczna tylko po wybraniu na ekranie **Zarządzanie zaawans. (Advanced management)** ustawienia **Zarządzaj według grupy (w przypadku użytkowników biurowych) (Manage by group (for office users))**.

2. Wybierz w obszarze **Aplikacje dostępne w drukarkach bez kodu bezpieczeństwa (Apps available on printers that do not require a security code)** opcję **Ustawienia (Settings)**

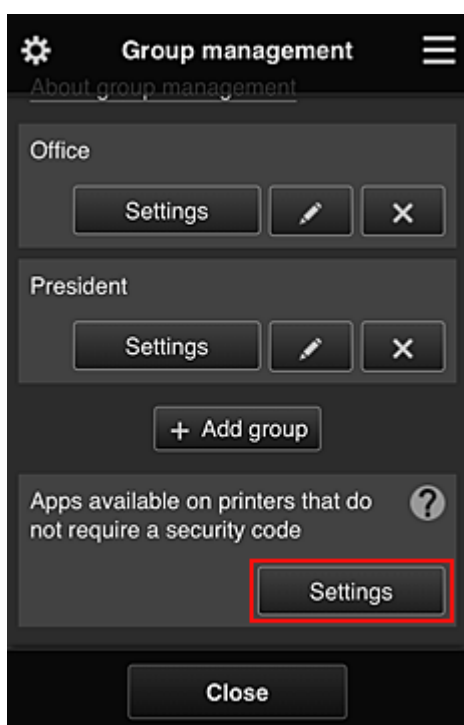

3. Na karcie **Aplikacje (Apps)** wybierz ustawienie  **ON** tylko w przypadku aplikacji Evernote

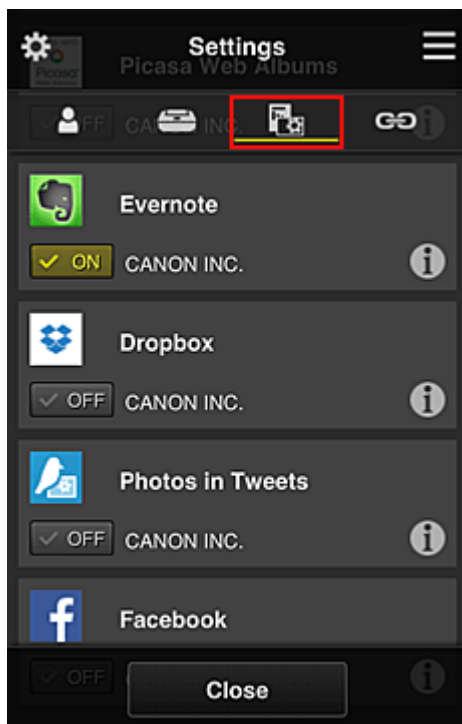

Do przełączania między rejestrowaniem a usuwaniem aplikacji służą przyciski  **ON** i  **OFF**.  
Aby powrócić do ekranu **Zarządzanie grupami (Group management)**, wybierz opcję **Zamknij (Close)**.


Powyższa procedura umożliwia skonfigurowanie aplikacji Evernote jako jedynej dostępnej w drukarce dla wszystkich użytkowników.

## Ograniczanie listy aplikacji dostępnych w drukarce dla poszczególnych użytkowników

W przypadku każdego użytkownika możesz wyznaczyć aplikacje, jakie będą dla niego dostępne w drukarce.

W tej części omówiono dla przykładu procedurę zezwalania również prezesowi na korzystanie z aplikacji Facebook za pomocą drukarki.

1. W menu  wybierz opcję **Zarządzanie zaawans. (Advanced management)**

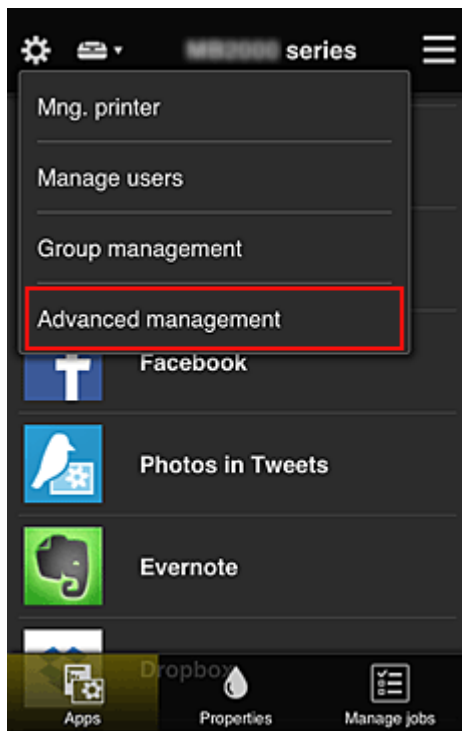


2. Wybierz w obszarze **Wymagaj kodu bezpiecz.** (**Require security code**) opcję **Ustaw (Set)**.



3. Wybierz drukarkę, dla której chcesz ustawić **Kod bezpieczeństwa (Security code)**.

[Kody bezpieczeństwa](#) służą do identyfikacji poszczególnych użytkowników w przypadku korzystania z drukarki przez wiele osób.

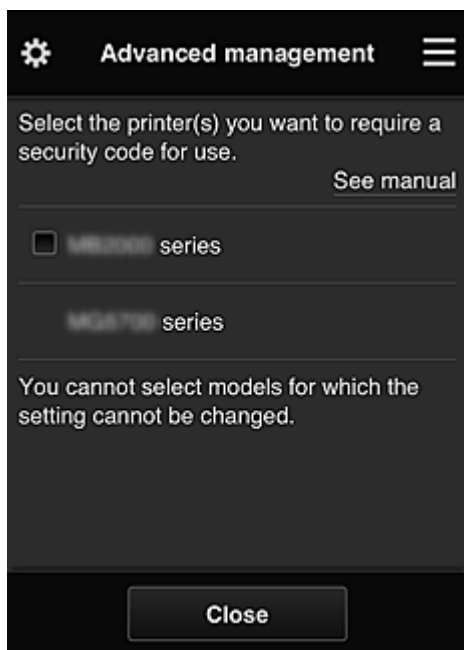


#### »»» Uwaga

- Ta funkcja jest niedostępna do wyboru w przypadku modeli, w których nie można zmieniać ustawień.  
Niektóre modele nie obsługują tej funkcji. Aby sprawdzić, czy Twój model obsługuje tę funkcję, zapoznaj się z częścią „Modele obsługujące kody bezpieczeństwa”.

#### 4. Ustaw **Kod bezpieczeństwa (Security code)**

Jeśli przez niektórych użytkowników nie został ustawiony **Kod bezpieczeństwa (Security code)**, pojawi się ekran z pytaniem, czy wysłać do nich wiadomość e-mail z monitem, aby ustawili **Kod bezpieczeństwa (Security code)**.

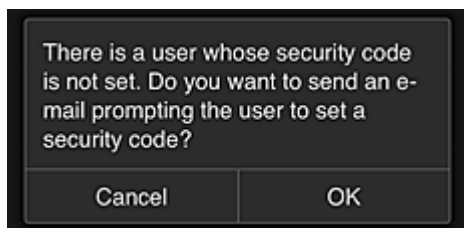


Aby wysłać wiadomość e-mail z powiadomieniem tylko do użytkowników bez ustawionej funkcji **Kod bezpieczeństwa (Security code)**, wybierz opcję **OK**.

Aby włączyć wyświetlanie ekranu ustawiania funkcji **Kod bezpieczeństwa (Security code)** po każdym zalogowaniu się użytkownika i zrezygnować z wysyłania wiadomości e-mail z powiadomieniem, wybierz opcję **Anuluj (Cancel)**.




### »» Ważne

- Przy wypełnianiu pola **Kod bezpieczeństwa (Security code)** obowiązuje następujące ograniczenie liczby znaków:
  - Maksymalnie 8 znaków alfanumerycznych

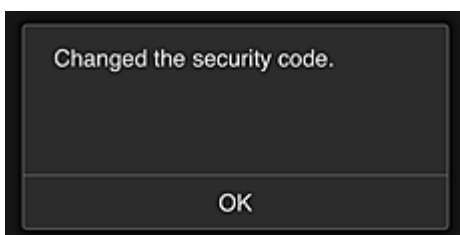

Procedura zmiany ustawienia funkcji **Kod bezpieczeństwa (Security code)** dobiega na tym końcu i pojawia się komunikat o wprowadzeniu zmiany.


Aby powrócić do ekranu głównego wybierz na ekranie komunikatu opcję **OK**.

5. Na ekranie głównym drukarki wybierz opcję  **Portal (Cloud)**

6. Na ekranie **Zmiana użytkownika (Switch user)** wybierz użytkownika



7. Wpisz ustawiony wcześniej **Kod bezpieczeństwa (Security code)** i wybierz opcję **Zaloguj się (Log in)**

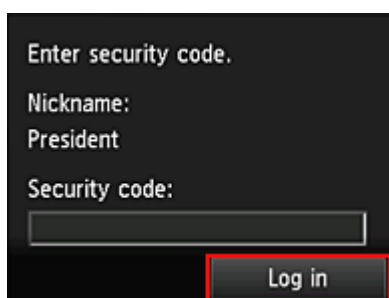


Enter security code.  
Nickname:  
President  
Security code:

### »»» Uwaga

- Jeśli nie masz ustawionej funkcji **Kod bezpieczeństwa (Security code)** ustaw **Kod bezpieczeństwa (Security code)** na karcie [Moje konto \(My account\)](#), a następnie wybierz opcję **Zaloguj się (Log in)**.


8. Wybierz aplikację Facebook

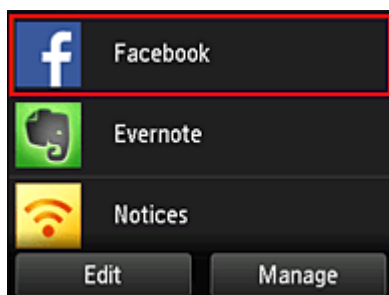


Tylko prezes będzie mógł korzystać z aplikacji Facebook za pomocą drukarki.

## Ograniczanie listy drukarek dostępnych dla poszczególnych użytkowników

W tej sekcji dla przykładu opisano procedurę konfiguracji jednej drukarki na potrzeby prezesa i innej drukarki dla wszystkich użytkowników.

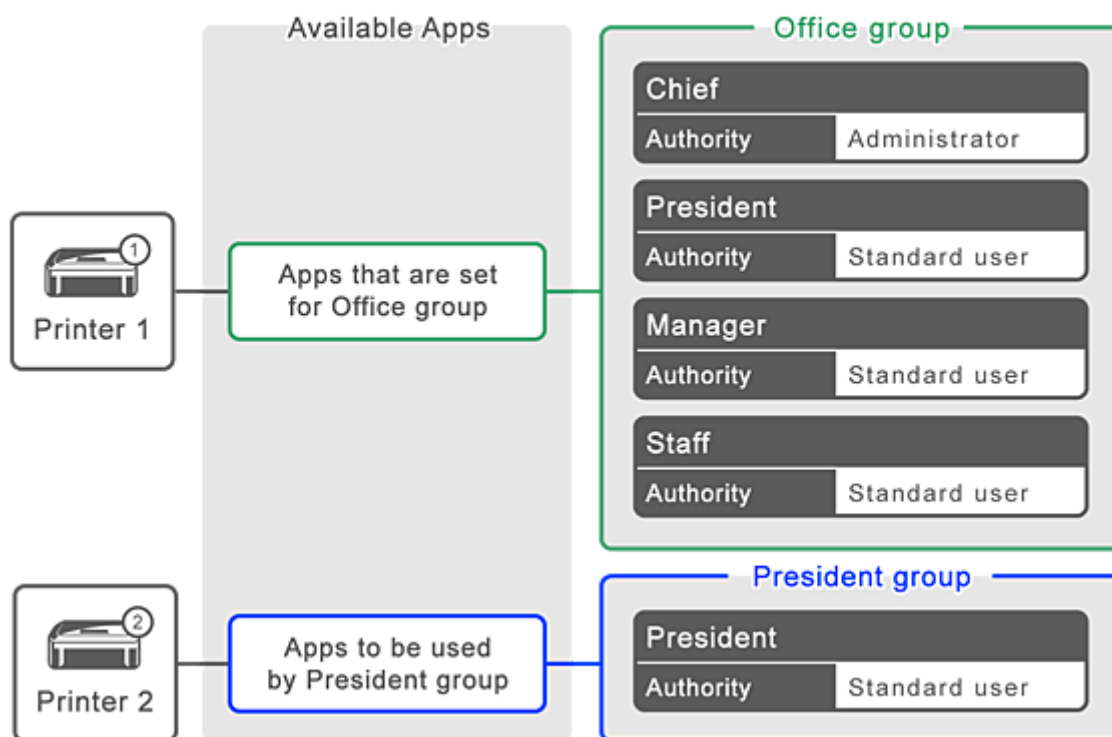


1. W menu  wybierz opcję **Zarządzanie grupami (Group management)**

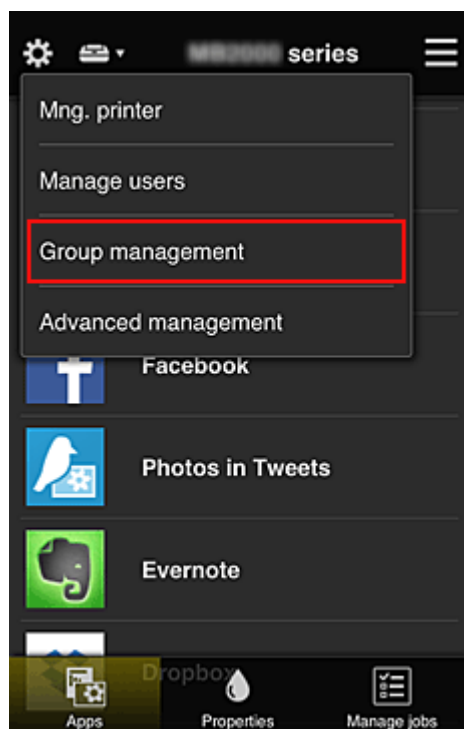


### »»» Uwaga

- Opcja ta jest widoczna tylko po wybraniu na ekranie **Zarządzanie zaawans. (Advanced management)** ustawienia **Zarządzaj według grupy (w przypadku użytkowników biurowych) (Manage by group (for office users))**.

2. Wybierz opcję **Ustawienia (Settings)** w przypadku grupy obejmującej wszystkich użytkowników

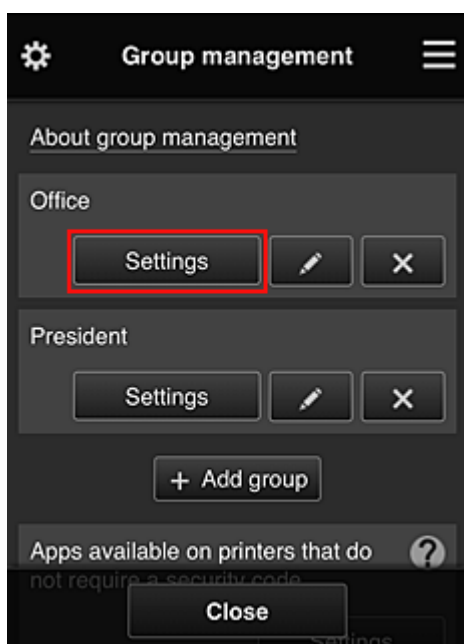

3. Na karcie **Drukarki (Printers)** usuń drukarkę skonfigurowaną dla prezesa

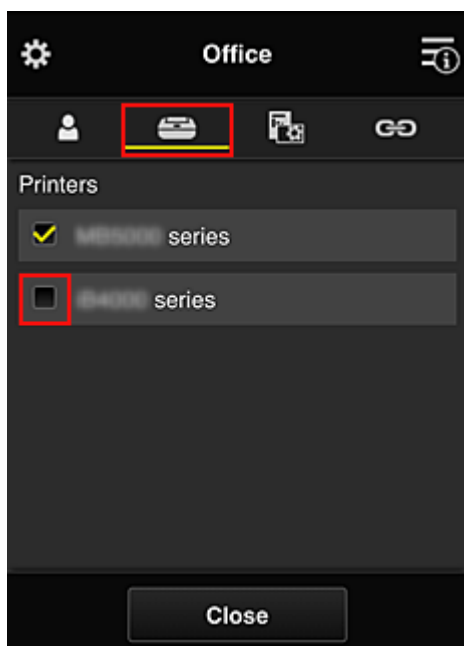

Aby powrócić do ekranu **Zarządzanie grupami (Group management)**, wybierz opcję **Zamknij (Close)**.

### »»» Ważne

- Jeśli użytkownik należy do wielu grup, a jedna z aplikacji została usunięta lub dla jednej z tych grup zmieniono drukarkę docelową, użytkownik może nadal korzystać z tej aplikacji lub drukarki, o ile zezwala mu na to przynależność do jednej z pozostałych grup.

Tylko skonfigurowana odpowiednio drukarka jest dostępna dla wszystkich użytkowników.



## Co to jest Kod bezpieczeństwa?

**Kod bezpieczeństwa (Security code)** identyfikuje użytkowników udostępniających między sobą tę samą drukarkę.

### »» Ważne

- W przypadku korzystania z modeli MAXIFY series można ustawić **Kod bezpieczeństwa (Security code)**. Lepiej ustaw **Kod bezpieczeństwa (Security code)**, aby uniemożliwić innym użytkownikom korzystanie z Twojego konta.
- Kod ten jest ważny tylko wtedy, gdy użyjesz opcji MAXIFY Cloud Link w panelu operacyjnym drukarki. Nie możesz użyć tego kodu, jeśli korzystasz z Canon Inkjet Cloud Printing Center na smartfonie, tablecie lub na komputerze.

## Dodawanie drukarki


Mając jedno konto, możesz korzystać z usług Canon Inkjet Cloud Printing Center na wielu drukarkach.

Procedura dodawania drukarki jest następująca:


- [W przypadku modelu z kolorowym monitorem LCD](#)
- [W przypadku modelu z monochromatycznym monitorem LCD](#)
- [W przypadku modelu bez monitora LCD/w przypadku modelu PRO-1000 series lub PRO-500 series](#)

### W przypadku modelu z kolorowym monitorem LCD

1. Sprawdź, czy na [zarejestrowany adres e-mail](#) nadeszła wiadomość e-mail z adresem URL, a następnie przejdź pod ten adres URL
2. Wprowadź dane zgodnie z instrukcjami podanymi na ekranie uwierzytelniania, a następnie wybierz opcję **Zaloguj się (Log in)**

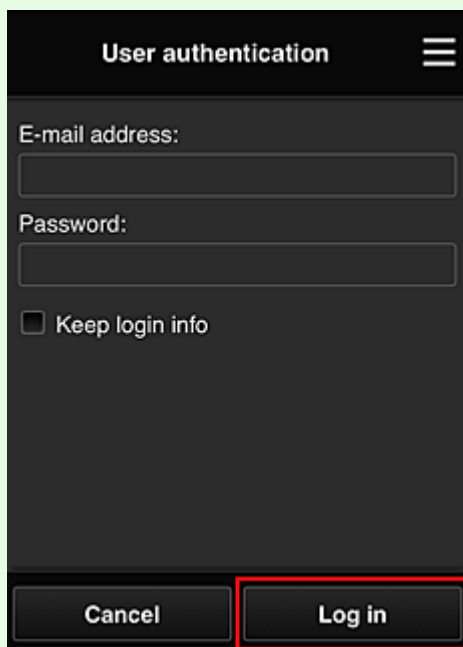

3. Po pojawieniu się komunikatu o zakończeniu dodawania drukarki wybierz opcję **OK**

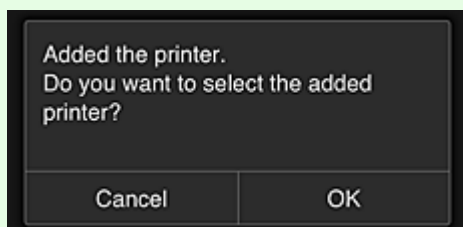

Proces dodawania drukarki dobiega na tym końca i pojawia się ekran główny usługi Canon Inkjet Cloud Printing Center.

## »» Uwaga

- Po wybraniu opcji **Anuluj (Cancel)** stan wyboru drukarki nie ulegnie zmianie i pojawi się ekran główny usługi Canon Inkjet Cloud Printing Center.


### W przypadku modelu z monochromatycznym monitorem LCD W przypadku modelu bez monitora LCD/w przypadku modelu PRO-1000 series lub PRO-500 series

1. Sprawdź, czy na zarejestrowany adres e-mail nadeszła wiadomość e-mail z adresem URL, a następnie przejdź pod ten adres URL


■ [W przypadku modelu z monochromatycznym monitorem LCD](#)

■ [W przypadku modelu bez monitora LCD/w przypadku modelu PRO-1000 series lub PRO-500 series](#)

2. Wprowadź dane zgodnie z instrukcjami podanymi na ekranie uwierzytelniania, a następnie wybierz opcję **Zaloguj się (Log in)**

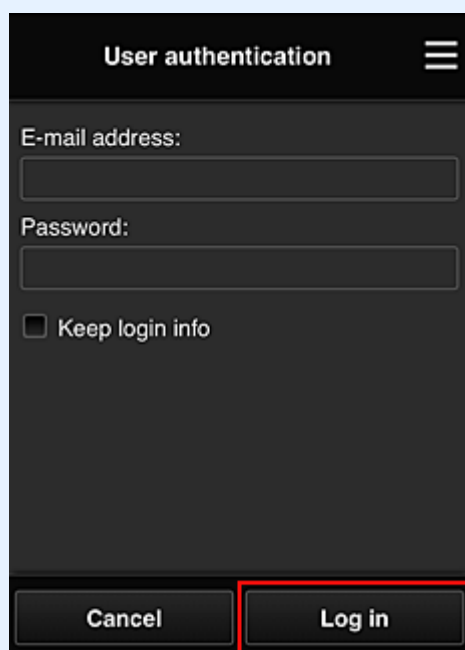

3. Po pojawieniu się komunikatu o zakończeniu dodawania drukarki wybierz opcję **OK**

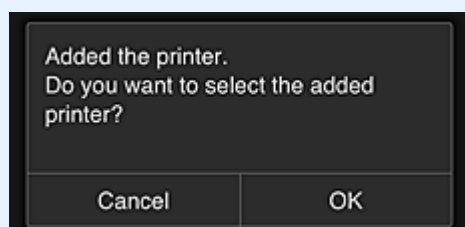

Proces dodawania drukarki dobiega na tym końca i pojawia się ekran główny usługi Canon Inkjet Cloud Printing Center.

### »» Uwaga

- Po wybraniu opcji **Anuluj (Cancel)** stan wyboru drukarki nie ulegnie zmianie i pojawi się ekran główny usługi Canon Inkjet Cloud Printing Center.

#### ■ [Dodawanie użytkownika łącza PIXMA/MAXIFY Cloud Link](#)


## Dodawanie użytkownika łącza PIXMA/MAXIFY Cloud Link

Z jednej drukarki może korzystać kilka osób.


W tej części opisano procedurę dodawania użytkowników i nadawania im uprawnień.

### Dodawanie użytkownika

1. Na ekranie usługi wybierz w menu  opcję **Zarz. użyt.** (**Manage users**).

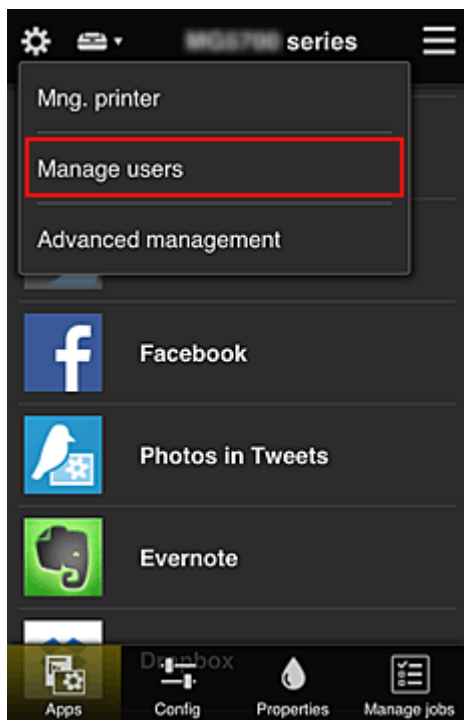

2. Wybierz opcję **Dodaj użytkownika** (**Add user**)

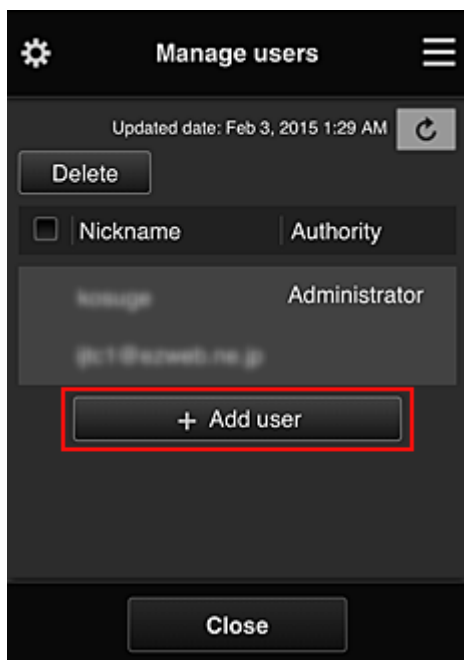

## »» Uwaga

- Po wybraniu opcji **Dodaj użytkownika (Add user)** usługa najpierw sprawdzi, czy osiągnięta została maksymalna liczba użytkowników. Jeśli będzie można dodać nowych, pojawi się ekran rejestracji użytkownika.
- Maksymalna liczba użytkowników, których można dodać do 1 drukarki, wynosi 20.

### 3. Wprowadź adres e-mail użytkownika do dodania, a następnie wybierz **OK**

Adres URL do ukończenia rejestracji zostanie wtedy wysłany na podany adres e-mail.


## »» Uwaga


- Po wprowadzeniu adresu e-mail, który jest już zarejestrowany, pojawi się odpowiednie powiadomienie. Aby wprowadzić inny adres e-mail, postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

### 4. Przejdź pod adres URL podany w wiadomości e-mail

W poniższej procedurze opisano, co należy zrobić po otrzymaniu wiadomości e-mail z powiadomieniem.

### 5. Przeczytaj warunki wyświetlone na ekranach **Umowa licencyjna (License agreement)** oraz **Ośw. o ochronie prywatn. (Privacy statement)**. W przypadku wyrażenia zgody na warunki, wybierz opcję **Akceptuję (Agree)**

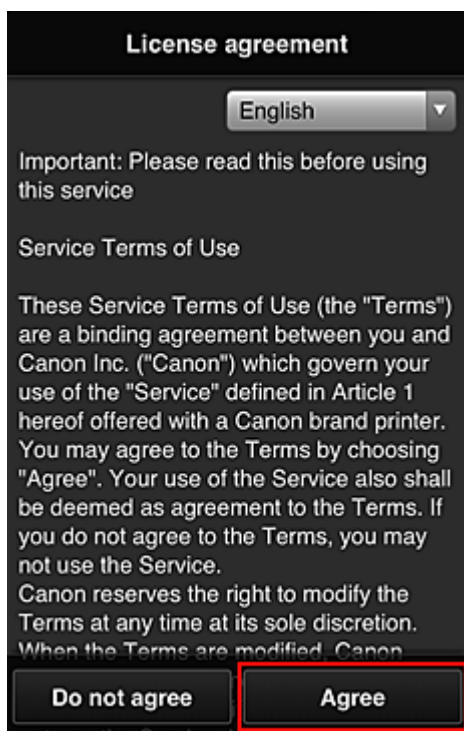

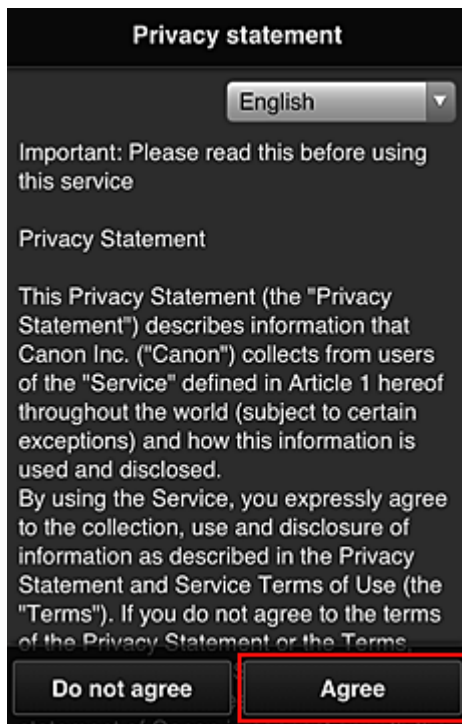

6. Zarejestruj hasło, które ma służyć do logowania w usłudze Canon Inkjet Cloud Printing Center.

Na ekranie Rejestracja mojego konta (My Account Registration) wprowadź odpowiednie hasło w polach **Hasło (Password)** i **Hasło (potwierdzenie) (Password (Confirmation))**, a następnie wybierz opcję **Dalej (Next)**.




### »»» Ważne

- W przypadku opcji **Hasło (Password)** obowiązują poniższe ograniczenia.

- Hasło musi mieć długość od 8 do 32 bajtowych znaków alfanumerycznych i symboli (!"#\$%&'()\*+,-./:;<=>@[¥]^\_`{|}~). (uwzględniana jest wielkość liter).

## 7. Wpisz **Pseudonim (Nickname)**

Wprowadź dowolną nazwę użytkownika, jaką chcesz się posługiwać.

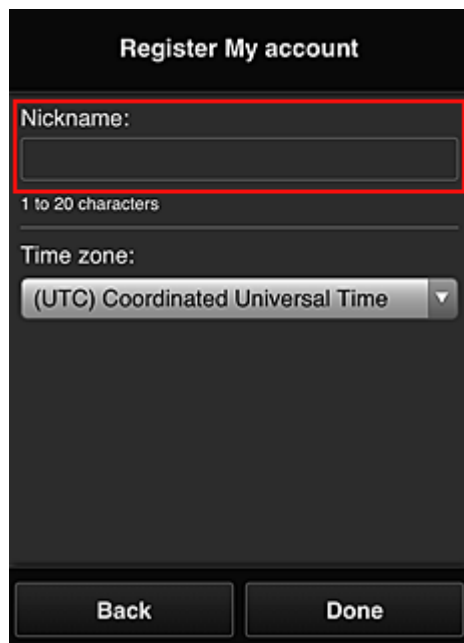

### »» Ważne

- W przypadku pola nazwy użytkownika obowiązują następujące ograniczenia dotyczące liczby i rodzajów znaków:
  - Nazwa użytkownika musi mieć długość od 1 do 20 bajtowych znaków alfanumerycznych i symboli (!"#\$%&'()\*+,-./:;<=>@[¥]^\_`{|}~). (uwzględniana jest wielkość liter).

## 8. Wybierz ustawienie opcji **Strefa czasowa (Time zone)**, a następnie wybierz opcję **Gotowe (Done)**

W tym celu wybierz na liście swój region. Jeśli nie możesz znaleźć na liście swojego regionu, wybierz ten, który znajduje się najbliżej niego.

### **Włącz czas letni (Apply daylight saving time)**

Ta opcja pojawia się, tylko jeśli w wybranej strefie czasowej (opcja **Strefa czasowa (Time zone)**) stosuje się czas letni.

Wybierz, czy ma być stosowany czas letni.



The image shows a mobile application screen titled "Register My account". It features a "Nickname:" label above a text input field, with "1 to 20 characters" written below it. A "Time zone:" label is above a dropdown menu that currently displays "(UTC) Coordinated Universal Time". At the bottom of the screen, there are two buttons: "Back" and "Done". A red rectangular box highlights the "Time zone:" dropdown menu.

Główna rejestracja została zakończona, co potwierdza wysłana wiadomość e-mail.

### »»» Uwaga

- Podczas korzystania z łącza MAXIFY Cloud Link w drukarce tworzony jest plik cookie dla wybranego użytkownika, a ponadto przywracany jest stan logowania każdego użytkownika. Każda drukarka umożliwia zarejestrowanie plików cookie dla maksymalnie 8 użytkowników.

## Uprawnienia użytkownika drukarki

Jeśli kilku użytkowników korzysta z usługi chmury dla 1 drukarki, każdy z nich jest skategoryzowany jako **Administrator** lub **Standardowe (Standard user)**.

### »»» Uwaga

- Użytkownik zarejestrowany jako pierwszy uzyskuje kategorię **Administrator**. Administrator może zmieniać uprawnienia użytkowników na [ekranie Zarz. użyt. \(Manage users\)](#).

**Administrator** może zmieniać informacje o drukarce, dodawać i usuwać aplikacje, zarządzać użytkownikami oraz wykonywać różne inne czynności.

Użytkownik o kategorii **Standardowe (Standard user)** może sprawdzać informacje o drukarce i uruchamiać aplikacje.

Informacje o funkcjach dostępnych dla poszczególnych użytkowników można znaleźć w części „[Okno usługi Canon Inkjet Cloud Printing Center](#)”.

Jeśli korzystasz z łącza MAXIFY Cloud Link z poziomu drukarki, wybierz na [Ekran Zarz. druk. \(Mng. printer\)](#) opcję **Tryb wieloosobowy (Multiuser mode)**, aby włączyć w drukarce **Tryb wieloosobowy (Multiuser mode)**. Każdy z użytkowników będzie mógł wtedy uruchomić aplikację i drukować dokumenty.

### »»» Uwaga

- Jeśli nie masz ustawionej dla siebie funkcji **Kod bezpieczeństwa (Security code)**, wybierz opcję **Tryb wieloosobowy (Multiuser mode)**, aby wyświetlić ekran ustawień funkcji **Kod bezpieczeństwa (Security code)**.

Wybranie opcji **Anuluj (Cancel)** uniemożliwi włączenie funkcji **Tryb wieloosobowy (Multiuser mode)**.

- Jeśli masz status **Administrator**, pojawi się ekran potwierdzenia z pytaniem, czy chcesz wysłać standardowym użytkownikom, dla których nie został ustawiony **Kod bezpieczeństwa (Security code)**, wiadomość e-mail z monitem o ustawienie funkcji **Kod bezpieczeństwa (Security code)**.
  - Aby wysłać wiadomość e-mail z powiadomieniem tylko do użytkowników, dla których nie został ustawiony **Kod bezpieczeństwa (Security code)**, oraz włączyć **Tryb wieloosobowy (Multiuser mode)**, wybierz opcję **OK**.
  - Aby włączyć **Tryb wieloosobowy (Multiuser mode)** bez wysyłania wiadomości e-mail z powiadomieniem, wybierz opcję **Anuluj (Cancel)**.

#### ■ [Rozwiązywanie problemów z usługą Canon Inkjet Cloud Printing Center](#)

# Rozwiązywanie problemów z usługą Canon Inkjet Cloud Printing Center

- [Jeśli nie można zainstalować aplikacji](#)
- [Jeśli zarejestrowanej aplikacji nie ma na liście Aplikacje](#)
- [Jeśli informacje nie są aktualizowane po naciśnięciu przycisku Aktualizuj \(Update\)](#)
- [Jeśli nie otrzymasz wiadomości e-mail umożliwiającej rejestrację](#)
- [Jeśli nie można drukować](#)
- [Drukowanie rozpoczyna się samoczynnie bez udziału użytkownika](#)
- [Jeśli nie możesz prawidłowo zalogować się nawet po wprowadzeniu właściwego hasła w systemie iOS lub Mac](#)

## Jeśli nie można zainstalować aplikacji

Sprawdź, w jakim kraju lub regionie została zakupiona drukarka.

Jeśli zostanie ona zabrana poza teren kraju lub regionu, w którym ją zakupiono, nie będzie można zainstalować aplikacji.

### W przypadku korzystania z modelu iP110 series

Sprawdź, w jakim kraju lub regionie została zakupiona drukarka.

Jeśli zostanie ona zabrana poza teren kraju lub regionu, w którym ją zakupiono, nie będzie można zainstalować niektórych aplikacji.

Można natomiast kontynuować użytkowanie zainstalowanych już aplikacji, o ile są one obsługiwane w kraju lub regionie, do którego zabrano drukarkę.

## Jeśli zarejestrowanej aplikacji nie ma na liście Aplikacje

Sprawdź język wyświetlania usługi Canon Inkjet Cloud Printing Center.

Jeśli włączony jest język wyświetlania, którego nie obsługuje dana aplikacja, nie pojawi się ona na liście aplikacji, ale mimo to zostanie zarejestrowana.

Jeśli przywrócisz docelowy język tej aplikacji, pojawi się ona na liście aplikacji i będzie można ją uruchomić, zarejestrować lub wyrejestrować.

## Jeśli informacje nie są aktualizowane po naciśnięciu przycisku Aktualizuj (Update)

W związku z tym, że ekran Właściwości wymaga połączenia z produktem za pośrednictwem sieci, informacje mogą być na nim wyświetlane z pewnym opóźnieniem. Poczekaj chwilę, a następnie spróbuj ponownie zaktualizować informacje.


Jeśli informacje nadal nie są aktualizowane, upewnij się, że drukarka jest podłączona do Internetu.

## Jeśli nie otrzymasz wiadomości e-mail umożliwiającej rejestrację


Podczas rejestracji użytkownika usługi Canon Inkjet Cloud Printing Center mógł zostać wpisany niewłaściwy adres e-mail.

## W przypadku modelu z kolorowym monitorem LCD

Na ekranie Główny drukarki wybierz kolejno opcje  **Ustawienia (Setup)** (  Różne

ustawienia) ->  **Konfiguracja usługi WWW (Web service setup)** -> **Konfiguracja poł. z usługą WWW (Web service connection setup)** -> **Konfigur. IJ Cloud Printing Center (IJ Cloud Printing Center setup)** -> **Usuń z usługi (Delete from this service)**, aby usunąć rejestrację w usłudze.

## W przypadku modelu z monochromatycznym monitorem LCD

Na panelu operacyjnym drukarki wybierz przycisk  **Ustawienia (Setup)**, a następnie wybierz kolejno opcje **Konfig. usługi WWW (Web service setup)** -> **Konfigur. połączenia (Connection setup)** -> **IJCloudPrintingCtr** -> **Usuń z usługi (Delete from service)**, aby usunąć rejestrację usługi.

## W przypadku modelu bez monitora LCD

Aby usunąć rejestrację usługi, należy wyświetlić informacje o drukarce i wybrać kolejno opcje **Konfigur. IJ Cloud Printing Center (IJ Cloud Printing Center setup)** -> **Usuń z usługi (Delete from this service)**.

Aby wyświetlić informacje o drukarce, przejdź do strony głównej dokumentu *Podręcznik online* i zapoznaj się z częścią „Sprawdzanie informacji o drukarce” odpowiednią dla swojego modelu.



Po zresetowaniu drukarki powtórz procedurę rejestracji użytkownika usługi Canon Inkjet Cloud Printing Center od początku.

## Jeśli nie można drukować

Jeśli nie możesz drukować, sprawdź poniższe elementy.

## W przypadku modelu z kolorowym monitorem LCD

- Sprawdź, czy drukarka jest podłączona do Internetu.
- Sprawdź, czy drukarka jest podłączona do sieci LAN, a sieć LAN ma połączenie z Internetem.
- Upewnij się, że na monitorze LCD nie jest wyświetlany żaden komunikat o błędzie.
- Jeśli drukowanie nie rozpocznie się nawet po odczekaniu dłuższej chwili, przejdź do ekranu

głównego drukarki i wybierz kolejno opcje  **Ustawienia (Setup)** (  Różne ustawienia) -> **Zapytanie usługi WWW (Web service inquiry)**.

## W przypadku modelu z monochromatycznym monitorem LCD

- Sprawdź, czy drukarka jest podłączona do Internetu.
- Sprawdź, czy drukarka jest podłączona do sieci LAN, a sieć LAN ma połączenie z Internetem.
- Upewnij się, że na monitorze LCD nie jest wyświetlany żaden komunikat o błędzie.
- Jeśli drukowanie nie rozpocznie się nawet po odczekaniu dłuższej chwili, wybierz na panelu

operacyjnym drukarki przycisk



**Ustawienia (Setup)**, a następnie wyślij **Zapytanie usl.**

**WWW (Web service inquiry)**. Jeśli drukowanie nie rozpoczyna się, kilkakrotnie wyślij zapytanie.

## W przypadku modelu bez monitora LCD

- Sprawdź, czy drukarka jest podłączona do Internetu.
- Sprawdź, czy drukarka jest podłączona do sieci LAN, a sieć LAN ma połączenie z Internetem.
- Jeśli drukowanie nie rozpocznie się nawet po odczekaniu dłuższej chwili, wyłącz najpierw drukarkę, a następnie włącz ją ponownie.

Jeśli problemu nie udaje się rozwiązać, włącz zadanie drukowania za pomocą sterownika drukarki na komputerze i sprawdź, czy można normalnie wydrukować dane na drukarce.

Jeśli nadal nie możesz drukować, zapoznaj się z informacjami podanymi na stronie rozwiązywania problemów dotyczących używanego modelu, która jest dostępna na stronie głównej dokumentu *Podręcznik online*.


### »»» Uwaga


- W przypadku połączenia z bezprzewodową siecią LAN po włączeniu drukarki może upłynąć kilka minut, zanim zostanie nawiązana komunikacja. Sprawdź, czy drukarka jest połączona z siecią bezprzewodową i odczekaj chwilę przed rozpoczęciem drukowania.
- Jeśli drukarka jest wyłączona lub nie ma połączenia z Internetem, a w konsekwencji zadanie drukowania nie może zostać przetworzone w ciągu 24 godzin od jego wysłania, zostanie automatycznie anulowane. Jeśli tak się stanie, sprawdź zasilanie drukarki i połączenie z Internetem, a następnie wyślij ponownie zadanie drukowania.

## Drukowanie rozpoczyna się samoczynnie bez udziału użytkownika

Być może osoby trzecie nielegalnie korzystają z usług Canon Inkjet Cloud Printing Center.

## W przypadku modelu z kolorowym monitorem LCD

Na ekranie Główny drukarki wybierz kolejno opcje  **Ustawienia (Setup)** (  **Różne**

ustawienia) ->  **Konfiguracja usługi WWW (Web service setup)** -> **Konfiguracja poł. z usługą WWW (Web service connection setup)** -> **Konfigur. IJ Cloud Printing Center (IJ Cloud Printing Center setup)** -> **Usuń z usługi (Delete from this service)**, aby usunąć rejestrację w usłudze.

## W przypadku modelu z monochromatycznym monitorem LCD



Na panelu operacyjnym drukarki wybierz przycisk **Ustawienia (Setup)**, a następnie wybierz kolejno opcje **Konfig. usługi WWW (Web service setup)** -> **Konfigur. połączenia (Connection setup)** -> **IJCloudPrintingCtr** -> **Usuń z usługi (Delete from service)**, aby usunąć rejestrację usługi.

## W przypadku modelu bez monitora LCD

Aby usunąć rejestrację usługi, należy wyświetlić informacje o drukarce i wybrać kolejno opcje **Konfigur. IJ Cloud Printing Center (IJ Cloud Printing Center setup)** -> **Usuń z usługi (Delete from this service)**.

Aby wyświetlić informacje o drukarce, przejdź do strony głównej dokumentu *Podręcznik online* i zapoznaj się z częścią „Sprawdzanie informacji o drukarce” odpowiednią dla swojego modelu.

Po zresetowaniu drukarki powtórz procedurę rejestracji użytkownika usługi Canon Inkjet Cloud Printing Center od początku.

## Jeśli nie możesz prawidłowo zalogować się nawet po wprowadzeniu właściwego hasła w systemie iOS lub Mac

Jeśli korzystasz z systemu iOS lub Mac, a hasło zawiera symbol ¥ lub ₩, wprowadź zamiast niego odwrotny ukośnik (\). Instrukcje wprowadzania odwrotnego ukośnika można znaleźć w pomocy systemu operacyjnego.

## Łatwe drukowanie ze smartfonu lub tabletu za pomocą programu Canon PRINT Inkjet/SELPHY

Korzystając z programu „Canon PRINT Inkjet/SELPHY”, można z łatwością drukować bezprzewodowo fotografie zapisane w smartfonie lub tablecie (iOS lub Android).

Można również odbierać zeskanowane dane (w pliku PDF lub JPEG) bezpośrednio na smartfonie lub tablecie bez użycia komputera.



Program Canon PRINT Inkjet/SELPHY można pobrać ze sklepu App Store i Google Play.

Wykonaj poniższe czynności, aby łatwo wydrukować fotografie.

1. Pobierz program Canon PRINT Inkjet/SELPHY.

Dla systemu iOS

Dla systemu Android

2. Połącz drukarkę z siecią Wi-Fi, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie aplikacji.
3. Wybierz fotografię w funkcji **Drukow. fotografii (Photo Print)** aplikacji, a następnie dotknij opcji **Drukuj (Print)**.

## Drukowanie z użyciem systemu Windows RT

W przypadku korzystania z systemu Windows RT w wersji 8.1 lub nowszej można łatwo drukować, podłączając po prostu drukarkę do sieci.

Więcej informacji na temat podłączania do sieci można znaleźć pod adresem URL (<http://www.canon.com/ijsetup>) strony poświęconej konfigurowaniu tego produktu pod kątem obsługi za pomocą komputera, smartfonu lub tabletu.

Po nawiązaniu połączenia oprogramowanie Canon Inkjet Print Utility służące do określenia szczegółowych ustawień drukowania zostanie pobrane automatycznie.

Za pomocą programu Canon Inkjet Print Utility można sprawdzić stan drukarki (opcja **Stan druk. (Printer status)**) i określić szczegółowe ustawienia drukowania. (Dostępne funkcje mogą się różnić w zależności od środowiska sieciowego i metody połączenia.)



## Funkcja integracji z pamięcią masową online

Drukarka może integrować się z usługami pamięci masowej online, np. Evernote.



### Integracja z usługą sporządzania notatek online „Evernote”

Jeśli aplikacja kliencka Evernote jest zainstalowana na komputerze, można importować do niej zeskanowane obrazy i przesyłać je na serwer Evernote.

Przesłane obrazy można przeglądać za pomocą komputerów, smartfonów itd.

Aby korzystać z usługi Evernote, trzeba założyć w niej konto. Szczegółowe informacje na temat zakładania konta można znaleźć na stronie „ZAŁÓŻ KONTO” w witrynie usługi Evernote.

### Ustawienia

#### W przypadku systemu Windows:

W oknie dialogowym Ustawienia programu IJ Scan Utility wybierz element, który chcesz skonfigurować, a następnie w obszarze **Ustawienia aplikacji (Application Settings)** wybierz dla opcji **Wyślij do aplikacji (Send to an application)** ustawienie Evernote.

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w części „Okno dialogowe Ustawienia” dotyczącej używanego modelu, na stronie głównej dokumentu *Podręcznik online*.

#### W przypadku systemu Mac OS:

W oknie dialogowym Ustawienia programu IJ Scan Utility wybierz element, który chcesz skonfigurować, a następnie w obszarze **Ustawienia aplikacji (Application Settings)** wybierz dla opcji **Wyślij do aplikacji (Send to an application)** ustawienie Evernote.

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w części „Okno dialogowe Ustawienia” dotyczącej używanego modelu, na stronie głównej dokumentu *Podręcznik online*.

### ►►► Ważne

- Funkcje usługi Evernote mogą ulec zmianie lub zostać wyłączone bez uprzedniego powiadomienia.

## Obsługa papieru, oryginałów, zbiorników z atramentem itd.

### ▶ Ładowanie papieru

- Źródła papieru
- Ładowanie papieru zwykłego/papieru fotograficznego
- Ładowanie kopert

### ▶ Ładowanie oryginałów

- Miejsca ładowania oryginałów
- Ładowanie oryginału na płytę szklaną
- Ładowanie dokumentów do urządzenia ADF (Automatycznego podajnika dokumentów)
- Ładowanie w zależności od użycia
- Obsługiwane oryginały

### ▶ Wkładanie napędu flash USB

- Wkładanie napędu flash USB
- Wyjmowanie napędu flash USB

### ▶ Wymiana zbiorników z atramentem

- Wymiana zbiorników z atramentem
- Sprawdzanie stanu atramentu na ekranie dotykowym


## **Ładowanie papieru**

- ▶ **Źródła papieru**
- ▶ **Ładowanie papieru zwykłego/papieru fotograficznego**
- ▶ **Ładowanie kopert**

## Źródła papieru

### Obsługiwane typy i rozmiary papieru

Papier można ładować do kasety 1 (A) i kasety 2 (B).

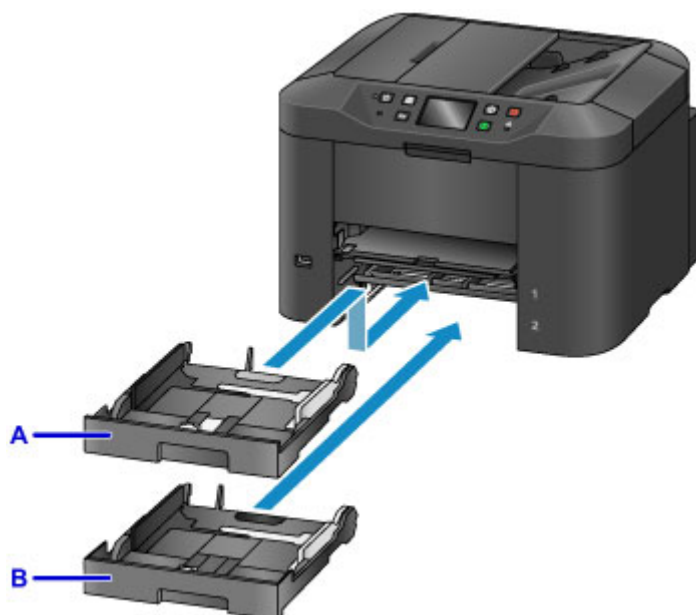

Na kasetę 1 (A) można ładować wszystkie rozmiary papieru zgodne z tym urządzeniem, np. papier zwykły, papier fotograficzny i koperty.

Znajdująca się niżej kasetka 2 (B) przyjmuje papier zwykły w formatach A4, Letter, Legal, Oficio, B-Oficio, M-Oficio, Foolscap i Legal (India).

#### ■ [Obsługiwane typy nośników](#)

Aby zapobiec wyczerpaniu się papieru, można załadować ten sam rozmiar papieru zwykłego (A4, Letter, Legal, Oficio, B-Oficio, M-Oficio, Foolscap lub Legal (India)) do obu kaset, a następnie ustawić w urządzeniu automatyczne przełączanie na drugą kasetę po opróżnieniu pierwszej.

#### ■ [Ustawienia kasety](#)

### »» Uwaga

- Podczas drukowania należy wybrać poprawne rozmiary i typy papieru. Nieprawidłowe ustawienia rozmiaru strony i typu nośnika mogą powodować podawanie z niewłaściwego źródła papieru lub pogorszenie jakości druku.



Szczegółowe instrukcje dotyczące ładowania papieru do kasety można znaleźć w następujących tematach:

#### ■ [Ładowanie papieru zwykłego/papieru fotograficznego](#)

#### ■ [Ładowanie kopert](#)

### Dopasowywanie kasety do używanego rozmiaru papieru

Kasetę można dopasowywać do trzech długości. Aby wysunąć kasetę, odchyl w dół i przytrzymaj blokadę (C), jednocześnie ciągnąc przód kasety do siebie.

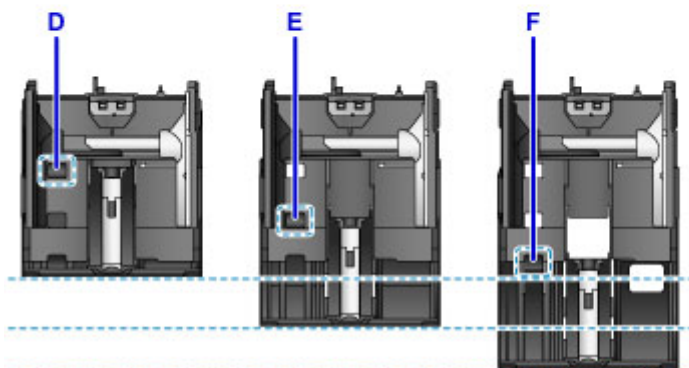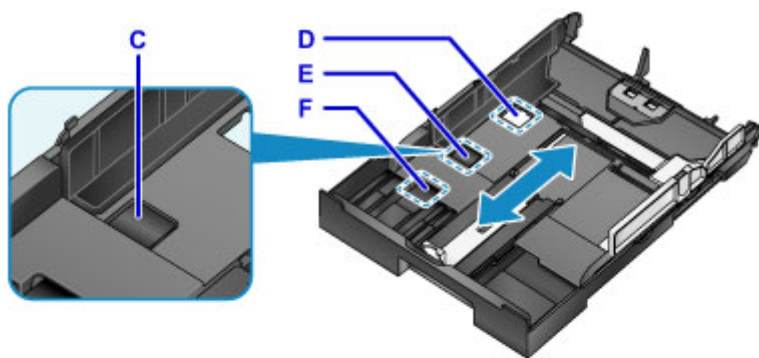

D: Położenie blokady służące do chowania kasety

Ustaw w pozycji D, jeśli urządzenie nie będzie używane przez pewien czas lub ma być transportowane. W tym położeniu kasetę całkowicie przylega do powierzchni urządzenia. Należy pamiętać, że w tym położeniu blokady nie można ładować papieru.

E: Położenie blokady odpowiednie dla papieru formatu A4 lub Letter bądź mniejszego


Jeśli jest używany papier o rozmiarze A4, Letter lub mniejszym, blokadę należy ustawić w położeniu E. Wprowadź kasetę nie przylega całkowicie do urządzenia, ale można ją zasłonić, wysuwając tacę wyprowadzania papieru. Przy normalnej eksploatacji ustaw blokadę kasety w tym położeniu.

F: Położenie blokady odpowiednie dla papieru formatu większego niż A4 lub Letter

Jeśli jest używany papier o rozmiarze większym niż A4, np. Legal, blokadę należy ustawić w położeniu F. W tej pozycji kasetę nie jest całkowicie zasłonięta podczas wyjmowania tacy wyprowadzania papieru. (Kasetę standardowo lekko wystaje z urządzenia.)

## Ładowanie papieru stroną do zadrukowania w dół

W przypadku niektórych rodzajów papieru, np. papieru foto, ważne jest rozróżnienie górnej i dolnej powierzchni papieru. Ładuj ten papier bielszą lub błyszczącą stroną w dół.

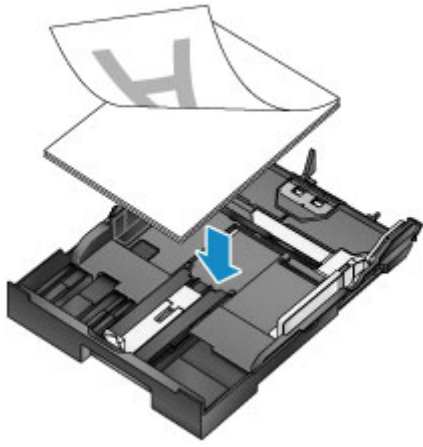

## Ładowanie papieru zwykłego/papieru fotograficznego

Papier można ładować do kasety 1 lub kasety 2.

\* W tym przykładzie opisano ładowanie do kasety 1, jednak ładowanie do kasety 2 odbywa się w podobny sposób.

### »»» Ważne


- Podczas próby drukowania na zwykłym papierze przyciętym do mniejszego rozmiaru, np. 10 x 15 cm (4 x 6 cali) lub 13 x 18 cm (5 x 7 cali), papier może się zaciąć w urządzeniu.

### »»» Uwaga

- Do kasety 1 można ładować wszystkie rozmiary papieru zgodne z tym urządzeniem, np. papier zwykły, papier fotograficzny i koperty.
- Do kasety 2 można ładować papier zwykły w formatach A4, Letter, Legal, Oficio, B-Oficio, M-Oficio, Foolscap lub Legal (India).
- Szczegółowe informacje na temat rozmiarów i gramatur używanych papierów można znaleźć w temacie [Obsługiwane typy nośników](#).
- Instrukcje dotyczące ładowania kopert można znaleźć w temacie [Ładowanie kopert](#).

#### 1. Przygotuj papier.

Wyrównaj krawędzie papieru. Jeśli papier jest zwinięty, wyprostuj go.

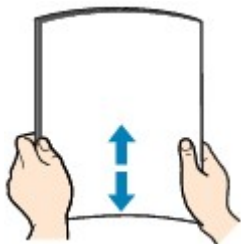

### »»» Uwaga

- Przed załadowaniem papieru należy dokładnie wyrównać jego krawędzie. Załadowanie niewyrównanego stosu papieru może spowodować jego zacięcie.
- Jeśli papier jest zwinięty, aby go wyprostować, należy delikatnie wygiąć go delikatnie w przeciwnym kierunku, trzymając za przeciwległe rogi.


Szczegółowe informacje na temat prostowania zwiniętego papieru można znaleźć w „Wyrównaj zawinięcia przed załadowaniem papieru” w części [Papier jest zaplamiony / Zadrukowana powierzchnia jest porysowana](#).

- Nie należy prostować delikatnie zwiniętego papieru Photo Paper Plus Semi-gloss SG-201. Papier należy podawać po jednym arkuszu w danym stanie. Odgięcie papieru w celu wyprostowania może spowodować popękanie jego powierzchni i pogorszenie jakości wydruku.

#### 2. Wyciągnij kasetę.




3. Przesuń prowadnice papieru (A) z przodu i (B) z prawej strony, aby zwolnić miejsce na papier.
4. Włóż stos papieru stroną do zadrukowania W DÓŁ na środku kasety.

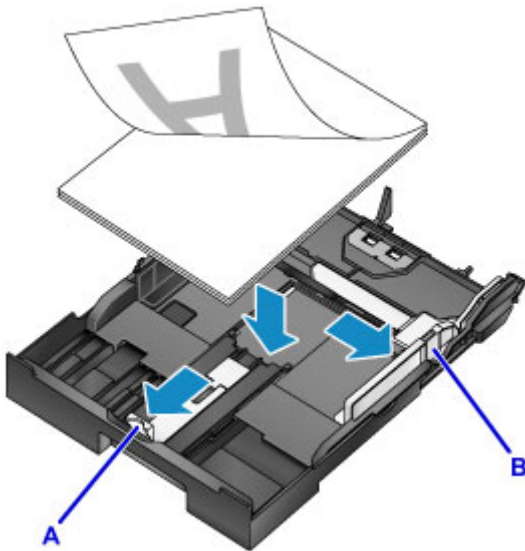

### »»» Ważne

- Papier należy ładować w orientacji pionowej (C). Ładowanie papieru w orientacji poziomej (D) może spowodować jego zacięcie.

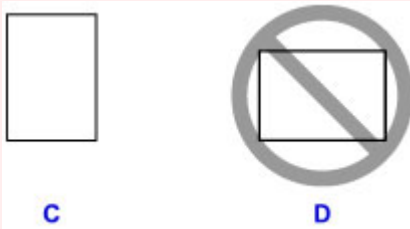





## »» Uwaga

- W przypadku niektórych rodzajów papieru, np. papieru foto, ważne jest rozróżnienie górnej i dolnej powierzchni papieru. Ładuj ten papier bielszą lub błyszczącą stroną w dół.
- Wyrównaj stos papieru z krawędzią kasety w sposób przedstawiony na rysunku.


Problemy z podawaniem mogą wystąpić, jeśli papier dotyka występu (E).

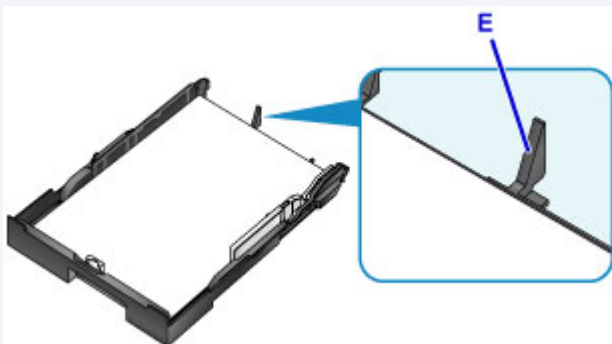

- Aby załadować papier o rozmiarze 13 x 18 cm (5 x 7 cali) lub mniejszy, unieś uchwyt (F) prowadnicy papieru. (Papier o tym rozmiarze można ładować tylko do kasety 1).

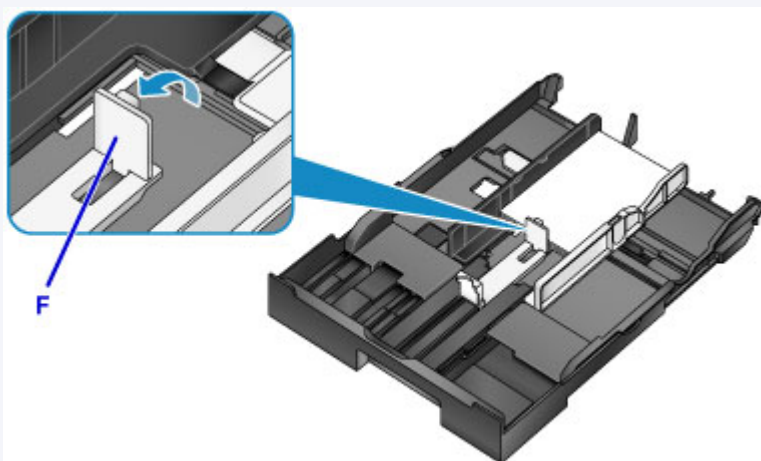

- Aby załadować papier w formacie większym niż A4, naciśnij blokadę (G) i wyciągnij kasetę.

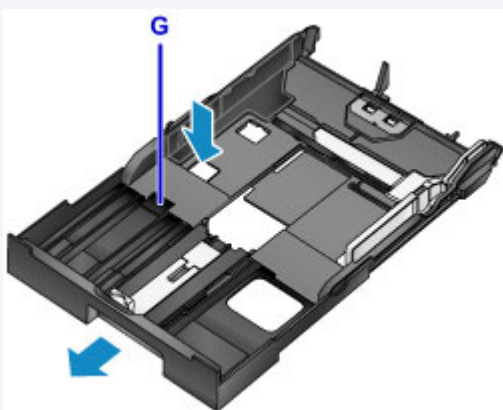


### 5. Wyrównaj przednią prowadnicę papieru (A) ze stosem papieru.

Prowadnica papieru (A) zatrzaśnie się na swoim miejscu po zrównaniu z oznaczeniem rozmiaru strony na kasecie.

6. Przesuń prawą prowadnicę papieru (B), aby wyrównać prawą i lewą prowadnicę z obiema krawędziami stosu.

Nie ustawiaj prowadnic papieru zbyt ciasno względem papieru, ponieważ może to powodować problemy z podawaniem.

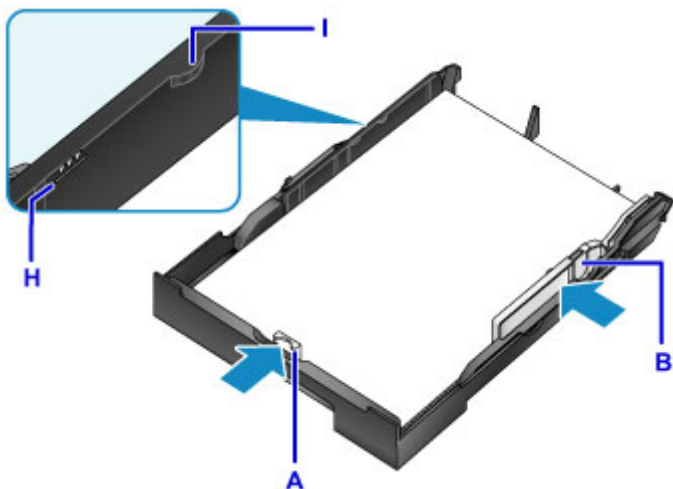

#### »» Uwaga

- Nie należy ładować arkuszy papieru powyżej wskaźnika limitu pojemności (H).
- Wysokość stosu kopert nie powinna przekraczać uchwytów (I) na prowadnicach papieru.

7. Włóż kasetę.


Wsuwaj kasetę do urządzenia, aż się zatrzyma.

Po włożeniu kasety na ekranie dotykowym zostanie wyświetlony ekran służący do zarejestrowania informacji o papierze w kasecie.



#### »» Uwaga


- Papier w formacie A4 lub Letter albo mniejszy: kasetka ma długość identyczną z przedłużoną tacą wyprowadzania papieru, która dzięki temu zasłania kasetę.
- Papier w formacie większym niż A4 lub Letter: kasetka wystaje poza tacę wyprowadzania papieru. Nie należy wciskać kasetki do środka urządzenia, ponieważ może to spowodować awarię urządzenia lub kasetki.

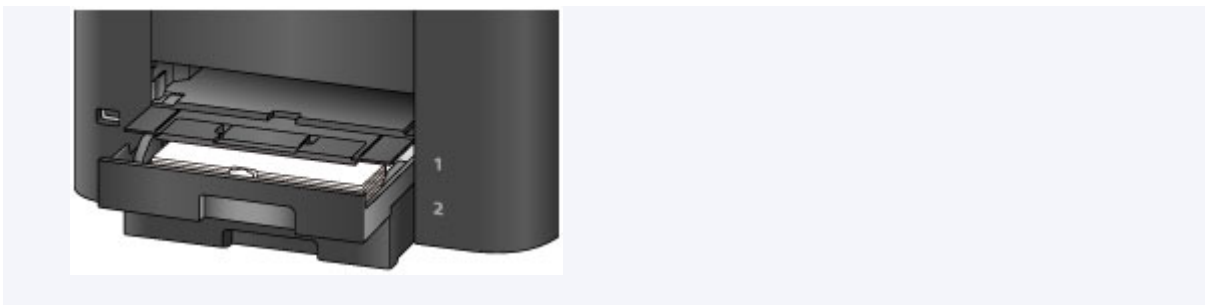

8. Wybierz rozmiar i typ papieru umieszczonego w kasecie w polach **Roz. str. (Page size)** i **Typ (Type)**, a następnie dotknij przycisku **Zarejestruj (Register)**.

Aby zarejestrować informacje o papierze, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w komunikatach.

■ [Ustawienia papieru](#)

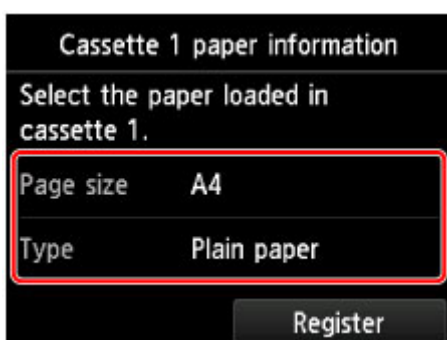

9. Wyciągnij przedłużenie tacy wyjściowej (J) i otwórz podpórkę wyprowadzania papieru (K).



▶▶▶ **Uwaga**

- Przed drukowaniem wybierz rozmiar i typ załadowanego papieru na ekranie ustawień drukowania na panelu operacyjnym albo w sterowniku drukarki.

## Ładowanie kopert

Załaduj koperty do kasety 1.

Po prawidłowym skonfigurowaniu sterownika drukarki adresy są automatycznie obracane i drukowane zgodnie z orientacją koperty.

### »»» Ważne


- Nie należy używać następujących kopert. Tego rodzaju koperty mogą zacinać się w urządzeniu lub powodować jego awarię.
  - Koperty z wytłaczanymi lub powlekanymi powierzchniami
  - Koperty z podwójnymi skrzydełkami
  - Koperty, których pokryte klejem skrzydełka są już wilgotne

### »»» Uwaga

- Szczegółowe informacje na temat rozmiarów i gramatur używanych papierów można znaleźć w temacie [Obsługiwane typy nośników](#).

#### 1. Przygotuj koperty.


- Dociśnij narożniki i krawędzie kopert, aby je spłaszczyć.

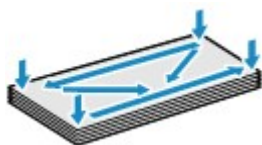

- Jeśli koperty są zwinięte, chwyć przeciwległe rogi i delikatnie odegnij je w przeciwną stronę.



- Wyprostuj zagięte skrzydełka.
- Aby wyprostować kopertę, dociśnij długopisem przednią krawędź koperty w kierunku wkładania.

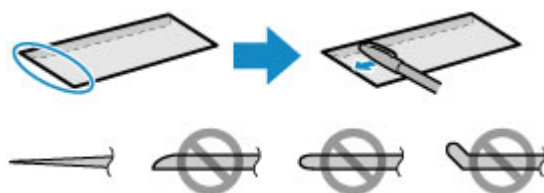

Widok z boku przedniej krawędzi koperty.

### »»» Ważne

- Niespłaszczone lub nierówno załadowane koperty mogą się zaciąć w urządzeniu. Upewnij się, że powierzchnie są zwinięte lub wygięte o nie więcej niż 3 mm (0,1 cala).

#### 2. Wyciągnij kasetę 1.




3. Przesuń prowadnice papieru (A) z przodu i (B) z prawej strony, aby zwolnić miejsce na papier.

4. Załaduj koperty stroną adresową W DÓŁ na środku kasety 1.

Klapka koperty powinna znajdować się na górze, jak na poniższej ilustracji.




Jednocześnie można załadować maksymalnie 10 kopert.

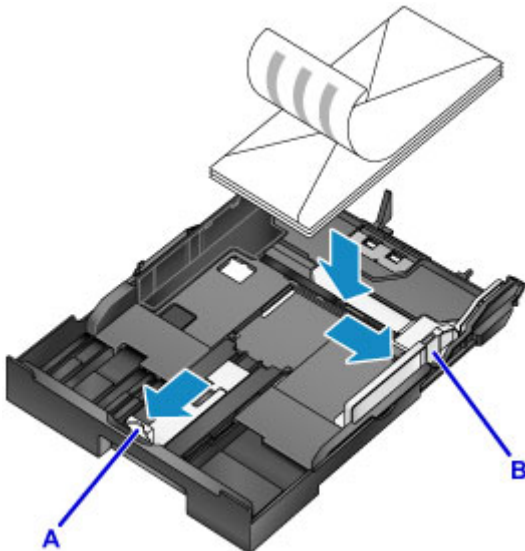

**Uwaga**


- Wyrównaj stos kopert z krawędzią kasety 1 w sposób przedstawiony na rysunku. Problemy z podawaniem mogą wystąpić, jeśli koperty dotykają występu (C).

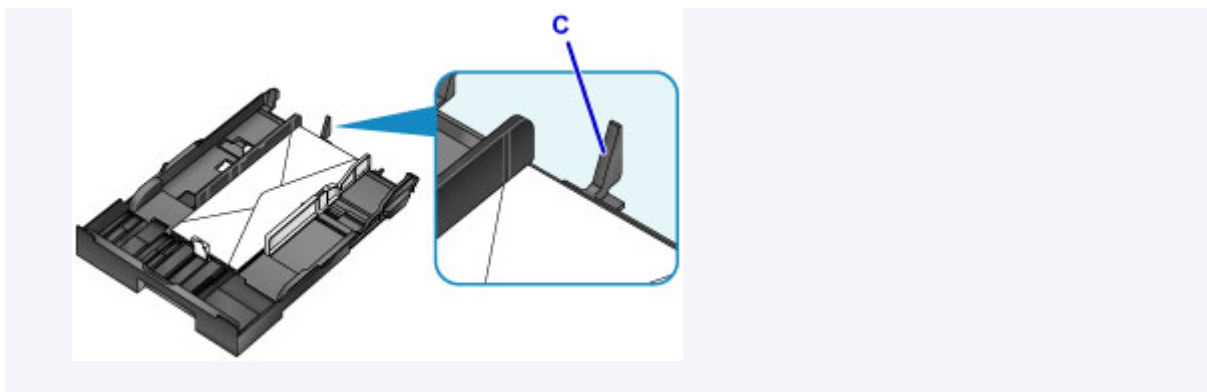

5. Wyrównaj przednią prowadnicę papieru (A) z krawędzią stosu kopert.

6. Przesuń prawą prowadnicę papieru (B), aby wyrównać prawą i lewą prowadnicę z obiema krawędziami kopert.

Nie ustawiaj prowadnic papieru zbyt ciasno względem kopert, ponieważ może to powodować problemy z podawaniem.

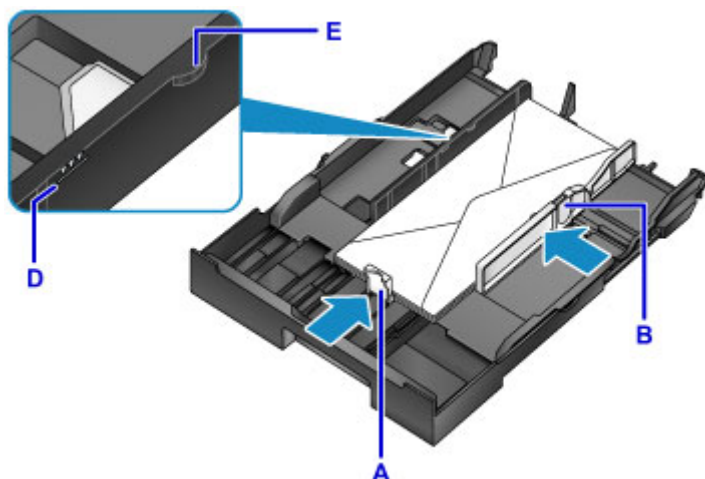


**Uwaga**

- Kopert nie należy ładować powyżej wskaźnika limitu pojemności (D).
- Wysokość stosu nie powinna przekraczać uchwytów (E) na prowadnicach papieru.

7. Włóż kasetę 1.


Wsuwaj kasetę 1 do urządzenia, aż się zatrzyma.

Po włożeniu kasety na ekranie dotykowym zostanie wyświetlony ekran służący do zarejestrowania informacji o papierze w kasecie.

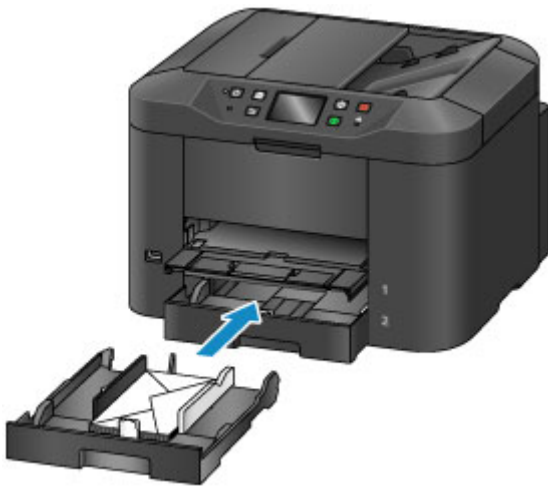

8. Wybierz rozmiar i typ kopert umieszczonych w kasecie w polach **Roz. str. (Page size)** i **Typ (Type)**, a następnie dotknij przycisku **Zarejestruj (Register)**.

■ [Ustawienia papieru](#)

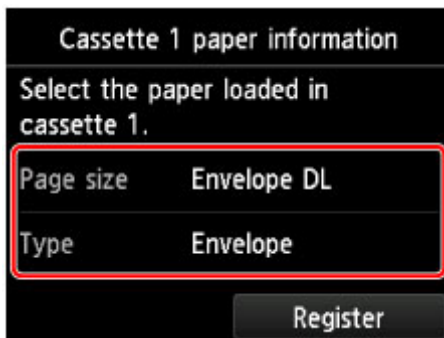

9. Wyciągnij przedłużenie tacy wyjściowej (F) i otwórz podpórkę wyprowadzania papieru (G).



### »»» Uwaga

- Przed drukowaniem wybierz rozmiar i typ załadowanych kopert na ekranie ustawień drukowania w sterowniku drukarki.

## **Ładowanie oryginałów**

- ▶ **Miejsca ładowania oryginałów**
- ▶ **Ładowanie oryginału na płytę szklaną**
- ▶ **Ładowanie dokumentów do urządzenia ADF (Automatycznego podajnika dokumentów)**
- ▶ **Ładowanie w zależności od użycia**
- ▶ **Obsługiwane oryginały**



## Miejsca ładowania oryginałów

Oryginały można umieszczać na płycie szklanej lub w ADF (automatycznym podajniku dokumentów). Aby wybrać miejsce umieszczania oryginałów, należy wziąć pod uwagę rozmiar i typ oryginałów oraz przeznaczenie wydruku.

### ■ [Obsługiwane oryginały](#)

### Ładowanie oryginałów, fotografii lub książek na płytę szklaną



### Ładowanie wielu dokumentów o identycznym rozmiarze i tej samej grubości do ADF

Pojedyncze dokumenty także można ładować do ADF.



### ▶▶ Uwaga

- W celu uzyskania najlepszych efektów oryginały należy ładować na płytę szklaną.

## Ładowanie oryginału na płytę szklaną

1. Otwórz pokrywę dokumentów.

### »»» Ważne

- Podczas otwierania i zamykania pokrywy dokumentów należy uważać, aby nie dotykać przycisków ani ekranu dotykowego na panelu operacyjnym. Może to spowodować nieoczekiwaną operację.

2. Umieść oryginał na płycie szklanej skierowany stroną do kopiowania W DÓŁ.

■ [Obsługiwane oryginały](#)

■ [Ładowanie w zależności od użycia](#)



### »»» Ważne

- Podczas umieszczania oryginałów na płycie szklanej należy zachować następujące środki ostrożności:
    - Na płycie szklanej nie wolno umieszczać przedmiotów o wadze przekraczającej 2,0 kg (4,4 funta).
    - Oryginałów umieszczonych na płycie szklanej nie należy dociskać z siłą odpowiadającą ciężarowi przekraczającemu 2,0 kg (4,4 funta).
- Może to spowodować nieprawidłowe skanowanie lub uszkodzenie szyby szklanej.

3. Delikatnie zamknij pokrywę dokumentów.



### »»» Ważne

- Po umieszczeniu oryginału na płycie szklanej zamknij pokrywę dokumentów przed rozpoczęciem kopiowania, faksowania lub skanowania.

## Ładowanie dokumentów do urządzenia ADF (Automatycznego podajnika dokumentów)

### »»» Uwaga

- W celu uzyskania najlepszych efektów dokumenty należy ładować na płytę szklaną.

1. Zdejmij z płyty szklanej wszelkie znajdujące się na niej oryginały.
2. Otwórz tacę dokumentów.



3. Umieść dokument na tacy dokumentów i zaczekaj, aż urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy.

Umieść dokumenty na tacy dokumentów skierowane stroną do kopiowania W GÓRĘ.

■ [Obsługiwane oryginały](#)


### »»» Uwaga

- Sygnał dźwiękowy nie zostanie wyemitowany, jeśli wcześniej wyciszono dźwięk w menu **Ustawienia zaawansow. (Device user settings) > Regulacja dźwięku (Sound control)**.

■ [Ustawienia zaawansow.](#)

4. Ustaw prowadnice dokumentów (A) odpowiednio do szerokości dokumentu.

Nie ustawiaj prowadnic dokumentów zbyt ciasno względem dokumentu, ponieważ może to powodować problemy z podawaniem.

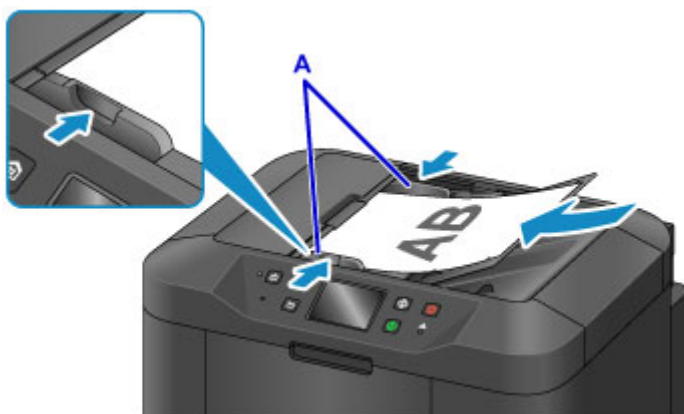


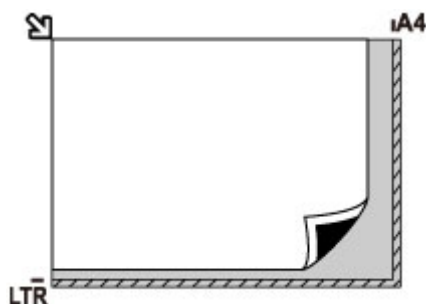
## Ładowanie w zależności od użycia

Oryginały należy umieszczać w miejscu odpowiednim do przeznaczenia wydruku. Nieprawidłowo załadowane oryginały mogą spowodować problemy ze skanowaniem.

### Wyrównywanie oryginałów ze znacznikiem wyrównania .


- W przypadku ładowania oryginałów w celu skopiowania lub przesłania faksem
- Po wybraniu opcji **Typ dok. (Doc.type)** > **Dokument (Document)** lub **Fotograficzna (Photo)** w obszarze **Skanowanie (Scan)** i wybraniu rozmiaru standardowego (A4, Letter itp.) w obszarze **Rozm.sk. (Scan size)**
- W przypadku korzystania z komputera w następujących celach:
  - Skanowanie dokumentów, gazet lub dokumentów tekstowych
  - Określenie rozmiaru standardowego (np. A4, Letter) w celu skanowania oryginałów

Umieść oryginał stroną do kopiowania W DÓŁ na płycie szklanej i wyrównaj go ze znacznikiem wyrównania (). Obraz z ukośnymi paskami znajduje się poza obszarem skanowania.



### Ważne


- Obszar z ukośnymi paskami (A, 1 mm (0,04 cala) od krawędzi płyty szklanej) znajduje się poza obszarem skanowania.

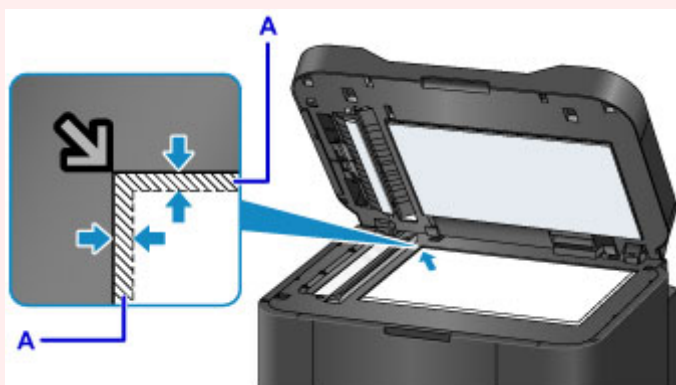

### Umieszczanie jednego oryginału na środku płyty szklanej

- Po wybraniu opcji **Typ dok. (Doc.type)** > **Fotograficzna (Photo)** w obszarze **Skanowanie (Scan)** i wybraniu opcji **Rozm.sk. (Scan size)** > **Skanow. autom. (Auto scan)** w celu zeskanowania jednego oryginału

Umieść oryginał stroną do kopiowania W DÓŁ co najmniej 1 cm (0,4 cala) od brzegów płyty szklanej. Obraz z ukośnymi paskami znajduje się poza obszarem skanowania.

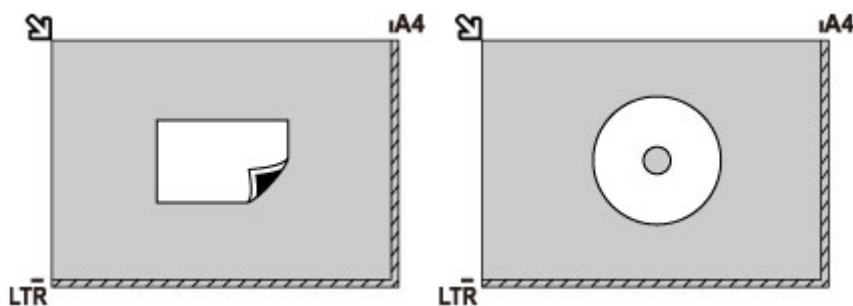


## Umieszczanie wielu oryginałów na płycie szklanej

- Po wybraniu opcji **Typ dok. (Doc.type) > Fotograficzna (Photo)** w obszarze **Skanowanie (Scan)**, a następnie opcji **Rozm.sk. (Scan size) > Skan. autom. wielu (Auto multi scan)** w celu zeskanowania wielu oryginałów
- W przypadku skanowania wielu fotografii, pocztówek lub wizytówek z komputera

Umieść oryginały stroną do kopiowania **W DÓŁ**. Zostaw odległość co najmniej 1 cm (0,4 cala) między oryginałami oraz od brzegów płyty szklanej. Obraz z ukośnymi paskami znajduje się poza obszarem skanowania.

Jednocześnie można załadować maksymalnie 12 oryginałów.

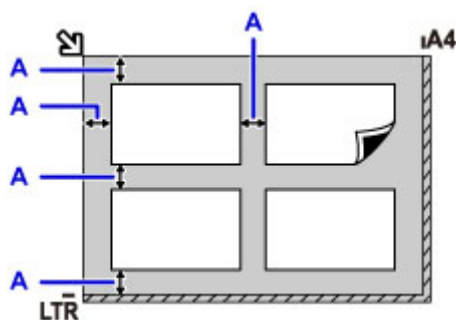

A: Co najmniej 1 cm (0,4 cala)

### »»» Uwaga

- Funkcja korekcji przekrzywień automatycznie prostuje obrazy zeskanowanych oryginałów (o maksymalnie około 10 stopni). Nie można jednak korygować przekrzywionych skanów lub fotografii, których dłuższa krawędź ma 180 mm (7,1 cala) lub więcej.
- Fotografie o kształtach innych niż prostokąt lub całkiem nieregularnych (np. wycięte zdjęcia) mogą zostać zeskanowane nieprawidłowo.

## Obsługiwane oryginały

### Na płycie szklanej

Element	Szczegóły
Rodzaj oryginału	- Dokumenty, gazety i czasopisma - Fotografie, pocztówki, wizytówki lub dyski optyczne (dyski Blu-ray, DVD lub CD) - Dokumenty nieobsługiwane przez ADF
Rozmiar (szerokość x wysokość)	Maks. 216 x 297 mm (8,5 x 11,7 cala)
Liczba	Jeden lub więcej arkuszy*
Grubość	Maks. 10 mm (0,4 cala)

\* W przypadku niektórych funkcji na płycie szklanej można umieścić więcej oryginałów.

■ Ładowanie w zależności od użycia

### W ADF (Automatycznym podajniku dokumentów)

Element	Szczegóły
Rodzaj oryginału	Wielostronicowe dokumenty na zwykłym papierze o tym samym rozmiarze oraz identycznej grubości i gramaturze
Rozmiar (szerokość x wysokość)	- Maks. 216 x 356 mm (8,5 x 14,0 cala) - Min. 148 x 148 mm (5,8 x 5,8 cala) Kopiowanie dwustronne albo kopiowanie 2 na 1 lub 4 na 1: tylko A4/ Letter
Liczba	- A4/Letter: maks. 50 arkuszy (papier o gramaturze 75 g /m <sup>2</sup> (20 funtów)) o maksymalnej wysokości 5 mm (0,20 cala) - Legal: maks. 10 arkuszy (papier o gramaturze 75 g /m <sup>2</sup> (20 funtów)) o maksymalnej wysokości 1 mm (0,04 cala) - Inne rozmiary: 1 arkusz
Grubość	Od 0,07 do 0,13 mm (od 0,003 do 0,005 cala)
Masa	60 do 95 g /m <sup>2</sup> (16,0 do 25,3 funtów)

#### »» Uwaga

- Przed włożeniem dokumentów upewnij się, że wyschły wszelkie znajdujące się na nich substancje płynne (klej, atrament, korektor itp.).  
Nie należy ładować do ADF sklejonych dokumentów, nawet jeśli klej wysechł, ponieważ mogłoby to spowodować zacięcie papieru.
- Przed włożeniem dokumentów usuń z nich wszelkie zszywki, spinacze itp.
- Dokumenty o rozmiarze Legal należy ładować do ADF.
- Takich dokumentów nie należy ładować do ADF, ponieważ mogłoby to spowodować zacięcie papieru.

- Dokumenty pomarszczone lub pogniecione
- Dokumenty zwinięte
- Dokumenty porwane
- Dokumenty z dziurkami
- Dokumenty sklejone
- Dokumenty z materiałem samoprzylepnym
- Dokumenty na kalce maszynowej
- Dokumenty na papierze powlekanym
- Dokumenty na pelurze lub innym cienkim papierze
- Fotografie lub wyjątkowo grube dokumenty

## **Wkładanie napędu flash USB**

- **Wkładanie napędu flash USB**
- **Wyjmowanie napędu flash USB**



## Wkładanie napędu flash USB

### Obsługiwane typy obrazów


- Można drukować obrazy wykonane aparatem cyfrowym zgodnym z specyfikacjami DCF, a także obrazy w formacie TIFF. Obydwa typy obrazów muszą być zgodne ze standardem Exif 2.2/2.21/2.3. Nie można drukować innych typów filmów ani obrazów, np. plików RAW.
- Można drukować obrazy zeskanowane i zapisane przez samo urządzenie po wybraniu w ustawieniu **Typ dok. (Doc.type)** opcji **Fotograficzna (Photo)**, a w ustawieniu **Format** opcji **JPEG** (rozszerzenie pliku „.jpg”).

### »» Uwaga

- W tym urządzeniu wykorzystano technologię exFAT licencjonowaną przez firmę Microsoft.
- Jeśli napęd flash USB nie jest dopasowany do portu napędu flash USB urządzenia, konieczne może być zastosowanie przedłużacza. Tego rodzaju akcesoria można nabyć w większości sklepów z artykułami elektronicznymi.
- Niektóre napędy flash USB mogą nie zostać wykryte przez urządzenie i nie można zagwarantować prawidłowego działania takiego sprzętu.
- Napędy flash USB z zabezpieczeniami mogą być niezgodne.

#### 1. Włóż napęd flash USB do portu napędu flash USB.

Upewnij się, że napęd flash USB jest włożony do portu prosto i we właściwej orientacji.

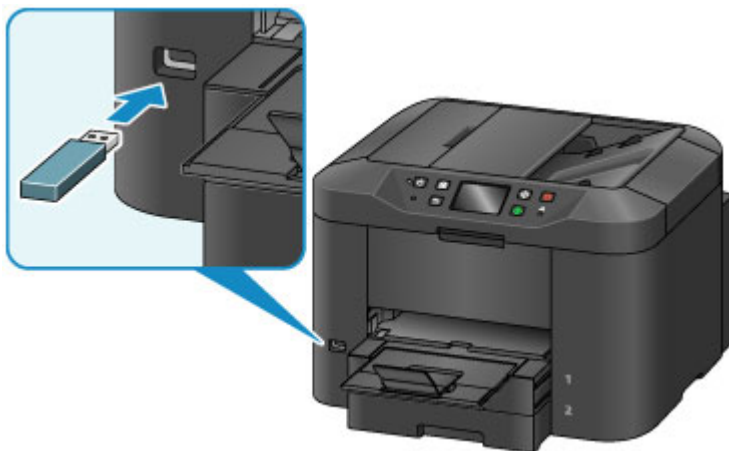

## Wymywanie napędu flash USB

1. Przed wyjęciem napędu flash USB upewnij się, że urządzenie nie odczytuje ani nie zapisuje danych.

Podczas trwania takich operacji na ekranie dotykowym jest wyświetlany odpowiedni komunikat.

### Ważne

- Gdy urządzenie odczytuje dane z napędu flash USB lub zapisuje je na nim, nie należy wyjmować napędu ani wyłączać urządzenia.

### Uwaga

- Jeśli napęd flash USB jest wyposażony we wskaźnik dostępu, należy się upewnić, że odczyt lub zapis został zakończony. W razie potrzeby należy zapoznać się z podręcznikiem obsługi napędu flash USB.

2. Wyjmij napęd flash USB.

Chwyć napęd flash USB i wyjmij go z urządzenia, trzymając go prosto.

## **Wymiana zbiorników z atramentem**

- **Wymiana zbiorników z atramentem**
- **Sprawdzanie stanu atramentu na ekranie dotykowym**

## Wymiana zbiorników z atramentem

W przypadku ostrzeżeń lub błędów spowodowanych niskim poziomem atramentu, na ekranie dotykowym będą wyświetlane odpowiednie komunikaty. Jeśli będzie trzeba, reaguj odpowiednio na komunikaty.

■ [W przypadku pojawienia się komunikatu](#)

### »»» Uwaga


- Jeśli wydruki są blade lub są na nich białe pasma, mimo że nie brakuje atramentu, zobacz [Procedura konserwacji](#).
- Informacje o środkach ostrożności związanych z obsługą zbiorników z atramentem można znaleźć w części [Uwagi o zbiornikach z atramentem](#).

## Czynności wykonywane w celu wymiany zbiorników z atramentem

W razie potrzeby wymień zbiorniki z atramentem w poniższy sposób.

1. Po upewnieniu się, że urządzenie jest włączone, otwórz pokrywę przednią.

Zbiorniki z atramentem, które możesz wymienić, są wskazywane na ekranie dotykowym, a uchwyt głowicy drukującej (A) przesuwa się w położenie wymiany tych zbiorników z atramentem.

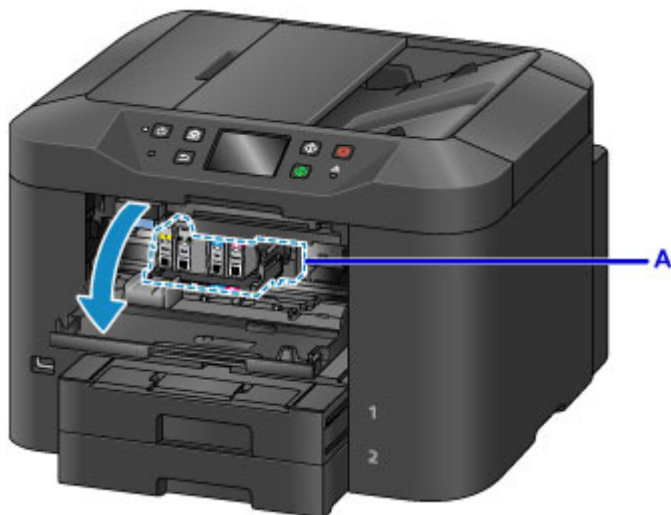

### ⚠ Przewaga

- Nie należy zatrzymywać uchwytu głowicy drukującej ani przesuwać go w inne miejsce. Nie należy dotykać uchwytu głowicy drukującej do momentu jego zatrzymania.

### »»» Ważne

- Nie wyjmuj zbiornika z atramentem, dopóki nowy zbiornik nie jest przygotowany do zainstalowania.
  - Po wyjęciu zbiornika z atramentem urządzenie nie będzie działać, dopóki nie zostanie zainstalowany nowy zbiornik.
  - Po wyjęciu zbiornika z atramentem urządzenie nie będzie działać, nawet jeśli wyjęty zbiornik zostanie ponownie zainstalowany.

- Nie można wymienić zbiorników z atramentem znajdujących się w innych miejscach. Wyjmowanie ich z użyciem siły może spowodować uszkodzenie urządzenia lub jego wadliwe działanie.
- Nie należy dotykać metalowych elementów ani innych powierzchni wewnątrz urządzenia.
- Jeśli pokrywa przednia będzie otwarta dłużej niż 60 minut, uchwyt głowicy drukującej przesunie się na prawo. W takim przypadku zamknij pokrywę przednią i otwórz ją ponownie.


### »»» Uwaga

- Jeśli pojawi się ostrzeżenie o wymianie zbiornika z atramentem, zapoznaj się z treścią komunikatu i dotknij przycisku **OK**.

2. Gdy na ekranie dotykowym wskazany jest zbiornik z atramentem, który wymaga wymiany, odciągnij dźwignię wysuwania zbiornika z atramentem (B).

Zbiornik z atramentem zostanie wysunięty.


Aby wymienić kolejny zbiornik z atramentem, dotknij przycisku **Dalej (Next)** w celu wyświetlenia ekranu odpowiedniego dla następnego zbiornika z atramentem, który ma zostać wymieniony.

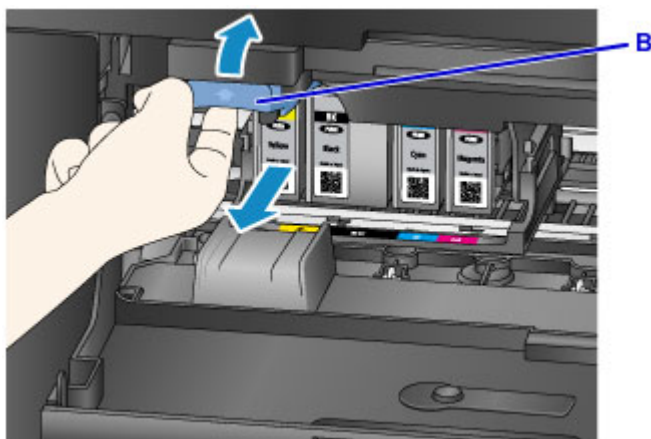

### »»» Ważne

- Wyjęty zbiornik z atramentem włóż do plastikowej torby natychmiast po usunięciu go z urządzenia. W przeciwnym razie resztki atramentu mogą poplamiać odzież lub otoczenie.
- Nie należy dotykać żadnych elementów wewnętrznych oprócz zbiorników z atramentem.
- Zużytych zbiorników z atramentem należy się pozbywać zgodnie z miejscowymi przepisami.
- Ze zbiornikami z atramentem należy obchodzić się bardzo ostrożnie. Nie wolno ich upuszczać ani naciskać z dużą siłą.

3. Wyjmij zbiornik z atramentem z opakowania.

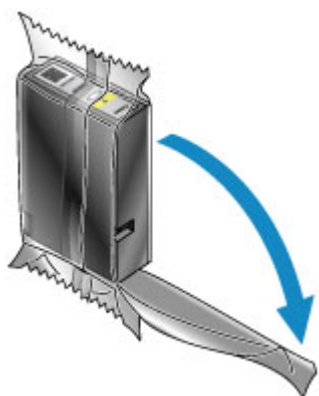


### Ważne

- Nie wolno dotykać styków (C) ani złącza (D) zbiornika z atramentem.




4. Włóż nowy zbiornik z atramentem, ustawiając go równo z prowadnicą instalacyjną (E) w urządzeniu.

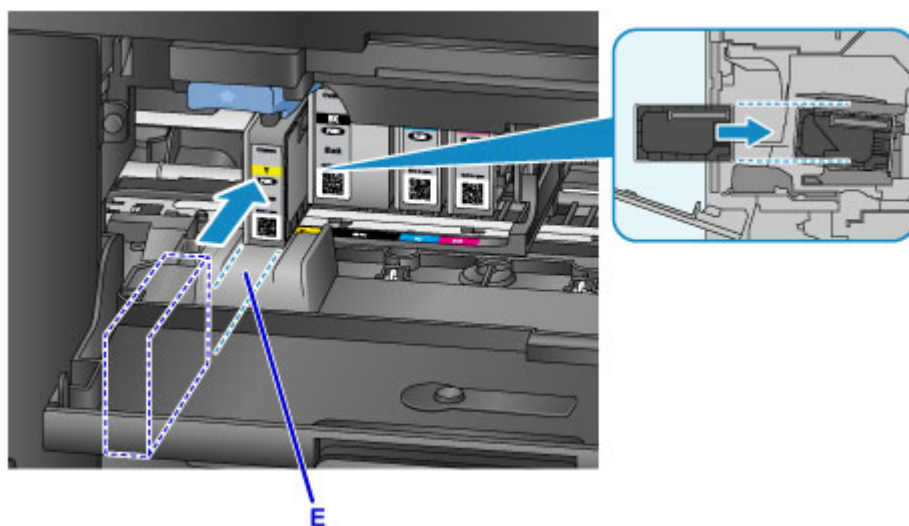

### Ważne

- Zbiornik z atramentem nie będzie pasować do niewłaściwego miejsca. Sprawdź etykietę widniejącą pod położeniem instalacji i włóż zbiornik z atramentem w odpowiednim miejscu.

5. Dociskaj mocno zbiornik z atramentem, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.

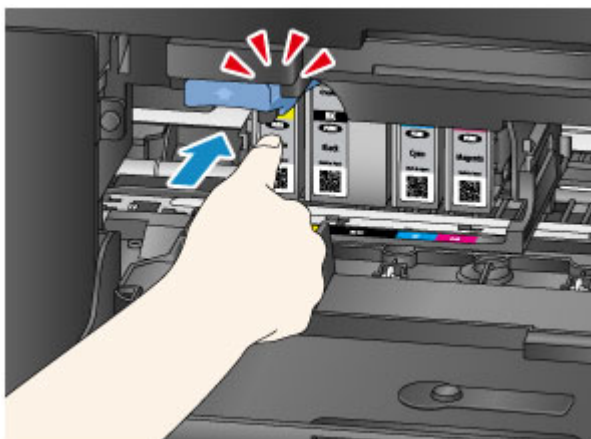


6. Dotknij przycisku **Zakończ (Exit)** na ekranie dotykowym.

Jeśli na ekranie jest wyświetlany przycisk **Dalej (Next)**, oznacza to, że można wymienić kolejny zbiornik z atramentem.

Aby wymienić następnego zbiornik z atramentem, dotknij przycisku **Dalej (Next)**, a następnie powtórz tę procedurę od punktu 2.

Aby zakończyć wymianę zbiorników z atramentem, dotknij przycisku **Dalej (Next)**, aż na ekranie pojawi się przycisk **Zakończ (Exit)**.

Uchwyt głowicy drukującej przesunie się w położenie gotowości. W tym położeniu nie można wyjmować zbiorników z atramentem.

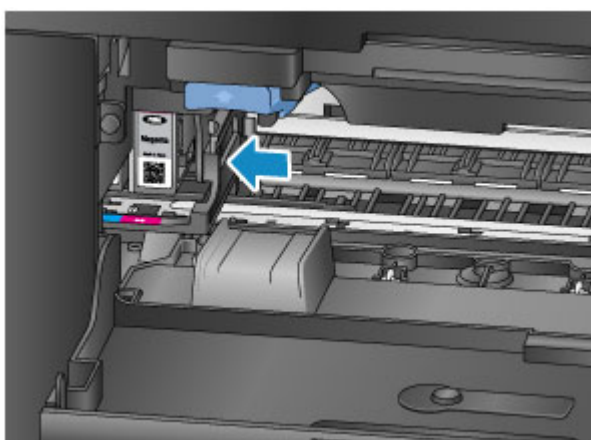

**Ważne**

- Nie można drukować bez zainstalowania pełnego zestawu zbiorników z atramentem. Należy zainstalować wszystkie zbiorniki z atramentem.
- Zainstalowanych zbiorników z atramentem nie można wyjąć, dopóki nie zostanie wyświetlony komunikat z informacją o konieczności ich wymiany.

7. Zamknij pokrywę przednią.



Po wymianie zbiorników z atramentem urządzenie automatycznie rozpoczyna mieszanie atramentu. Poczekaj, aż te odgłosy ustaną. (Mieszanie trwa 1–2 minuty).

### »» Uwaga

- Jeśli będzie trzeba, reaguj odpowiednio na komunikaty o błędach.
  - [W przypadku pojawienia się komunikatu](#)
- Jeśli głowica drukująca nie jest wyrównana, co widać po nierównoległe drukowanych liniach, które powinny być równoległe, [wyrównaj głowicę drukującą](#).
- Urządzenie może emitować hałas podczas tej procedury, ale nie oznacza to nieprawidłowości.

## Uwagi o zbiornikach z atramentem

### »» Ważne

- Jak najszybciej wymień zbiorniki z atramentem. Nie należy pozostawiać urządzenia bez zainstalowanych zbiorników z atramentem.
- Wymień puste zbiorniki z atramentem na nowe. Instalacja używanych zbiorników z atramentem może spowodować zatkanie się dysz. Używane zbiorniki z atramentem mogą również powodować nieprawidłowe informowanie użytkownika o konieczności wymiany zbiorników.
- Nie należy wyjmować zainstalowanych zbiorników z atramentem i pozostawiać ich poza urządzeniem. W tym stanie zbiorniki z atramentem będą wysychać, co może uniemożliwić prawidłowe działanie po ich ponownym założeniu. Aby zachować optymalną jakość druku, zbiorniki z atramentem należy zużyć w ciągu 6 miesięcy od ich zainstalowania.

### »» Uwaga

- Nawet w przypadku drukowania czarno-białych oryginałów lub wybrania druku w czerni i bieli urządzenie może zużywać atrament kolorowy.




Również podczas standardowego i dokładnego czyszczenia głowicy drukującej w celu zapewnienia odpowiedniej jakości działania drukarki są zużywane wszystkie kolory atramentu. Gdy atrament w zbiornikach z atramentem wyczerpie się, należy natychmiast wymienić je na nowe.

- [Porady dotyczące atramentu](#)




## Sprawdzanie stanu atramentu na ekranie dotykowym

### »» Uwaga

- Po wyczerpaniu jednego lub więcej kolorów atramentu ikona na ekranie GŁÓWNYM zmienia się z  na . Po wyświetleniu ikony  należy sprawdzić, który atrament (lub atramenty) uległy wyczerpaniu, wykonując poniższą procedurę.


1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone, i wyświetl ekran GŁÓWNY.

Jeśli ekran POCZĄTEK nie jest widoczny, naciśnij przycisk **POCZĄTEK (HOME)**, aby go wyświetlić.

2. Dotknij przycisku  na ekranie GŁÓWNY.

#### ■ [Używanie panelu operacyjnego](#)

Jeśli są dostępne jakiegokolwiek komunikaty o pozostałym poziomie atramentu, w obszarze A jest wyświetlany symbol.

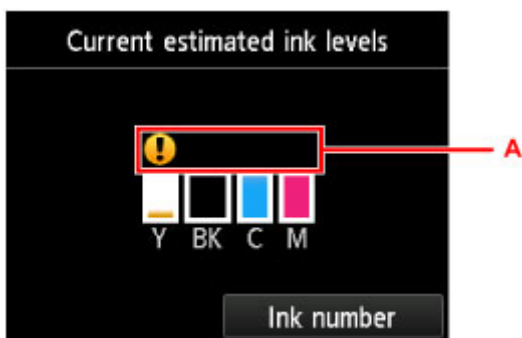

Przykład: 

W zbiorniku kończy się atrament. Przygotuj nowy zbiornik z atramentem.

### »» Uwaga

- Poziomy atramentu na tym ekranie są poziomami szacowanymi.
- Ekran **Bieżące szacow. poziomy atram. (Current estimated ink levels)** można również wyświetlić, dotykając na ekranie GŁÓWNY przycisku **Ustawienia (Setup)** i wybierając w menu ustawień opcję **Szacow. poziomy atram. (Estimated ink levels)**.
- Aby sprawdzić numer modelu zbiornika z atramentem, wyświetl ekran **Nr atramentu (Ink number)**, dotykając przycisku **Nr atramentu (Ink number)**. Dotknięcie na tym ekranie przycisku **Nr wydr. (Print no.)** umożliwia wydrukowanie numeru modelu zbiornika z atramentem. Dotknięcie przycisku **Zamów atram. (Order ink now)** powoduje wyświetlenie kodu QR, który umożliwia dostęp do witryny służącej do zamawiania atramentów. Koszt połączenia z Internetem ponosi klient.
- Stan atramentu można także sprawdzać na ekranie dotykowym podczas drukowania.
- Stan atramentu można także sprawdzić za pomocą komputera.
  - [Sprawdzanie stanu atramentu za pomocą komputera \(Windows\)](#)
  - [Sprawdzanie stanu atramentu za pomocą komputera \(Mac OS\)](#)

## **Konserwacja**

- ▶ **Jeśli wydruk jest błąd lub nierównomierny**
- ▶ **Wykonywanie czynności konserwacyjnych za pomocą komputera (system Windows)**
- ▶ **Wykonywanie czynności konserwacyjnych za pomocą komputera (system Mac OS)**
- ▶ **Czyszczenie**

## **Jeśli wydruk jest blady lub nierównomierny**

- ▶ **Procedura konserwacji**
- ▶ **Drukowanie deseni testu dysz**
- ▶ **Analiza testu wzoru dysz**
- ▶ **Czyszczenie głowicy drukującej**
- ▶ **Dokładne czyszczenie głowicy drukującej**
- ▶ **Wyrównywanie głowicy drukującej**
- ▶ **Ręczne wyrównywanie głowicy drukującej**

## Procedura konserwacji

Jeśli druk zaczyna się robić błąd lub nierównomierny, kolory są nieprawidłowe lub wyniki drukowania są niezgodne z oczekiwaniami (np. nieprawidłowo wydrukowane linie równoległe), należy wykonać poniższe czynności w celu przywrócenia odpowiedniej jakości druku.

### »»» Uwaga

- Podniesienie jakości druku w sterowniku drukarki może dać lepsze wyniki.
  - [Zmiana jakości wydruku oraz korekta danych obrazu \(Windows\)](#)
  - [Zmiana jakości wydruku oraz korekta danych obrazu \(Mac OS\)](#)

### Aby poprawić błędy lub nierównomierne wydruki:

|| Czynność 1 | Wydrukuj test wzoru dysz głowicy drukującej.

Za pomocą urządzenia

- [Drukowanie desenu testu dysz](#)

Za pomocą komputera

- Drukowanie wzoru sprawdzania dysz (Windows)
- [Drukowanie wzoru sprawdzania dysz \(Mac OS\)](#)

|| Czynność 2 | [Przeanalizuj wzór testu dysz.](#)

**Brak niektórych linii lub wzór zawiera poziome białe smugi:**



|| Czynność 3 | Wyczyść głowicę drukującą.

Za pomocą urządzenia

- [Czyszczenie głowicy drukującej](#)

Za pomocą komputera

- Czyszczenie głowic drukujących (Windows)
- [Czyszczenie głowic drukujących \(Mac OS\)](#)

Po wyczyszczeniu głowicy drukującej ponownie wydrukuj i sprawdź deseń testu dysz.: ➔ [Czynność 1](#)

**Problem nie ustąpił po dwukrotnym wykonaniu czynności 1–3:**



|| Czynność 4 | Wykonaj dokładne czyszczenie głowicy drukującej.

Za pomocą urządzenia

- [Dokładne czyszczenie głowicy drukującej](#)

Za pomocą komputera

- Czyszczenie głowic drukujących (Windows)

- [Czyszczenie głowic drukujących](#) (Mac OS)

## »»» Uwaga

- Jeśli problemy z drukowaniem nie znikną po wykonaniu kroku 4, wyłącz urządzenie, odczekaj co najmniej 24 godziny i ponownie przeprowadź dokładne czyszczenie głowic drukujących. Pozostaw urządzenie podłączone po jego wyłączeniu.

Jeżeli problem nadal nie zostanie rozwiązany, głowica drukująca może być uszkodzona. Skontaktuj się z centrum serwisowym.

## Aby poprawić nierówne wydruki:

|| Czynność | Wyrównaj głowicę drukującą.

Za pomocą urządzenia

- [Wyrównywanie głowicy drukującej](#)

Za pomocą komputera

- Wyrównywanie położenia głowicy drukującej (Windows)
- [Wyrównywanie położenia głowicy drukującej](#) (Mac OS)

## Drukowanie desenu testu dysz

Aby sprawdzić, czy atrament jest prawidłowo dozowany z dysz głowicy drukującej, wydrukuj wzór testu dysz.


### »»» Uwaga

- Jeśli atrament skończy się w trakcie drukowania wzoru testu dysz, na ekranie dotykowym zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat o błędzie.

■ [W przypadku pojawienia się komunikatu](#)

**Należy przygotować: arkusz zwykłego papieru formatu A4 lub Letter**

1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone.

2. Przesuń palcem po ekranie GŁÓWNY, a następnie dotknij przycisku  **Ustawienia (Setup)**.

■ [Używanie panelu operacyjnego](#)

Pojawi się ekran menu ustawień.

3. Dotknij przycisku  **Obsługa (Maintenance)**.

Pojawi się ekran **Obsługa (Maintenance)**.

4. Dotknij przycisku **Drukuj desęń testu dysz (Print nozzle check pattern)**.



Pojawi się ekran potwierdzenia.

5. Załaduj do kasety 1 arkusz zwykłego papieru formatu A4 lub Letter.

### »»» Ważne

- Ekran rejestracji rozmiaru strony oraz typu nośnika nie jest wyświetlany podczas wykonywania operacji dostępnych na ekranie **Obsługa (Maintenance)**. Z tego względu drukowanie będzie uruchamiane nawet po załadowaniu papieru innego niż zwykły w formacie A4 lub Letter.

- Wzorów testu dysz głowicy drukującej nie można drukować na papierze podawanym z kasety 2. Załaduj papier do kasety 1.

6. Wyciągnij przedłużenie tacy wyjściowej i otwórz tacę wyprowadzania papieru.

7. Dotknij przycisku **Tak (Yes)**.


Po wydrukowaniu wzoru testu dysz zostaną wyświetlone dwa ekrany służące do potwierdzenia wzoru.

8. [Przeanalizuj wzór testu dysz.](#)

## Analiza testu wzoru dysz

Przeanalizuj deseń testu dysz i wyczyść głowicę drukującą, jeśli to konieczne.

1. Sprawdź, czy są wydrukowane wszystkie linie deseni C i czy występują na nim poziome białe smugi D.

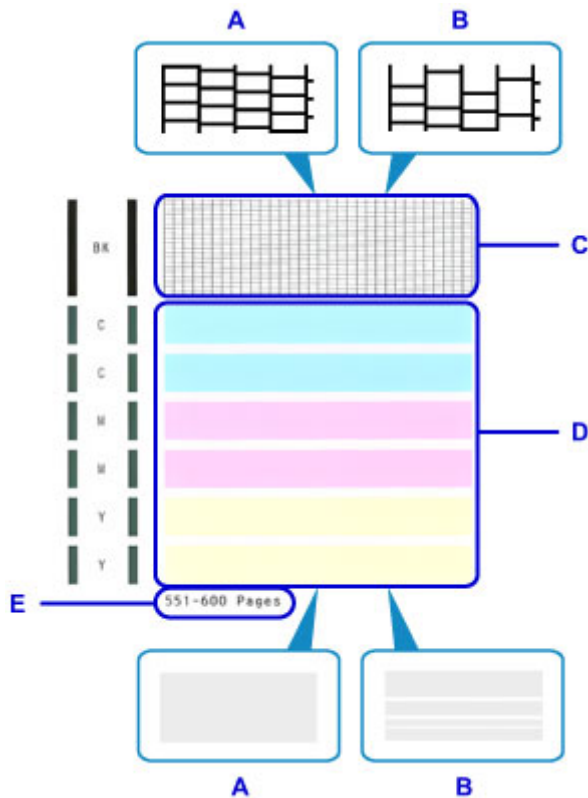


A: Wszystkie linie lub brak poziomych białych smug

B: Brakuje niektórych linii i są poziome białe smugi

E: Liczba dotychczas wydrukowanych stron

2. Na ekranie sprawdzania wybierz wzór najbardziej zbliżony do wydrukowanego wzoru testu dysz.

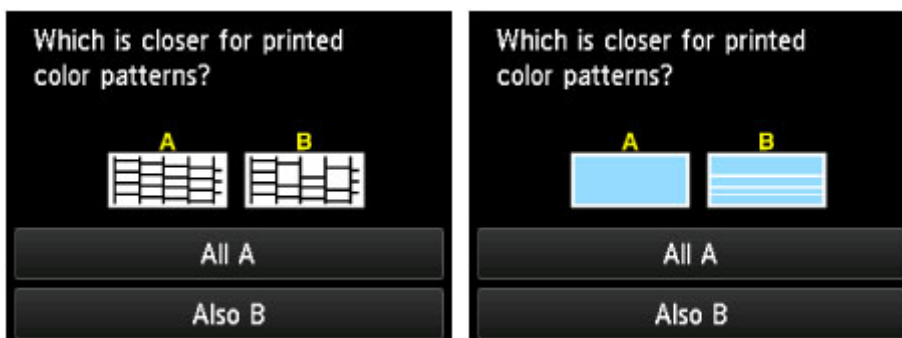



**W przypadku A (nie brakuje żadnych linii ani nie występują poziome białe smugi) na obu deseniach (C i D):**

Czyszczenie nie jest konieczne. Dotknij opcji **Wszystkie A (All A)**, sprawdź komunikat, a następnie dotknij przycisku **OK**.

Ponownie zostanie wyświetlony ekran **Obsługa (Maintenance)**.

**W przypadku B (brakuje niektórych linii lub są poziome białe smugi) na jednym (C lub D) albo obu deseniach:**

Wymagane jest czyszczenie. Dotknij przycisku **Także B (Also B)**, a następnie przycisku **Tak (Yes)** na ekranie potwierdzenia czyszczenia.

Urządzenie rozpocznie czyszczenie głowicy drukującej.

■ [Czyszczenie głowicy drukującej](#)

### »» Uwaga

- Na wydruku testu dysz głowicy drukującej łączna liczba wydrukowanych stron zwiększa się co 50.

## Czyszczenie głowicy drukującej


Jeśli na wzorze testu dysz nie ma wszystkich linii lub są poziome białe smugi, wyczyść głowicę drukującą. Czyszczenie powoduje udrożnienie dysz w celu przywrócenia prawidłowego stanu głowicy drukującej. Ze względu na zużycie atramentu podczas czyszczenia głowicy drukującej zaleca się wykonywanie tej procedury tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

### »»» Uwaga

- Czyszczenie można także przeprowadzać z poziomu komputera. Jeśli używasz komputera, możesz także wybrać grupę atramentu do wyczyszczenia.
  - Czyszczenie głowic drukujących (Windows)
  - [Czyszczenie głowic drukujących](#) (Mac OS)
- Czyszczenie dysz głowicy drukującej z poziomu panelu operacyjnego powoduje wyczyszczenie wszystkich dysz kolorów głowicy drukującej.

**Należy przygotować: arkusz zwykłego papieru formatu A4 lub Letter**

1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone.

2. Przesuń palcem po ekranie GŁÓWNY, a następnie dotknij przycisku  **Ustawienia (Setup)**.


- [Używanie panelu operacyjnego](#)

Pojawi się ekran menu ustawień.

3. Dotknij przycisku  **Obsługa (Maintenance)**.

Pojawi się ekran **Obsługa (Maintenance)**.

4. Dotknij przycisku **Czyszczenie (Cleaning)**.

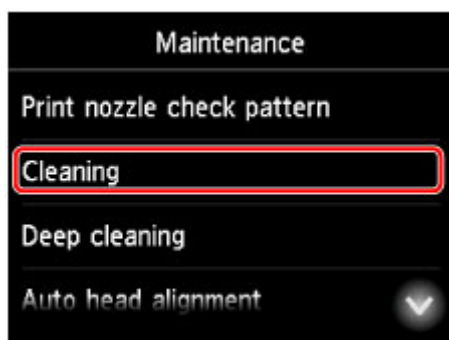

Pojawi się ekran potwierdzenia.

5. Dotknij przycisku **Tak (Yes)**.

Urządzenie rozpocznie czyszczenie głowicy drukującej.

Przed zakończeniem czyszczenia głowicy drukującej nie należy wykonywać żadnych innych czynności. Czyszczenie zajmie około 2 minut.

Po wydrukowaniu wzoru pojawi się ekran służący do potwierdzenia wzoru.

6. Załaduj do kasety 1 arkusz zwykłego papieru formatu A4 lub Letter.

### »»» Ważne

- Ekran rejestracji rozmiaru strony oraz typu nośnika nie jest wyświetlany podczas wykonywania operacji dostępnych na ekranie **Obsługa (Maintenance)**. Z tego względu drukowanie będzie uruchamiane nawet po załadowaniu papieru innego niż zwykły w formacie A4 lub Letter.
- Wzorów testu dysz głowicy drukującej nie można drukować na papierze podawanym z kasety 2. Załaduj papier do kasety 1.

7. Wyciągnij przedłużenie tacy wyjściowej i otwórz tacę wyprowadzania papieru.

8. Dotknij przycisku **Tak (Yes)**.

Zostanie wydrukowany wzór testu dysz głowicy drukującej.

9. [Przeanalizuj wzór testu dysz.](#)

### »»» Uwaga

- Jeśli problemy z drukowaniem nie znikną po dwukrotnym czyszczeniu głowicy drukującej, [przeprowadź dokładne czyszczenie głowicy drukującej.](#)

## Dokładne czyszczenie głowicy drukującej


Jeśli standardowe czyszczenie głowicy drukującej nie spowoduje podniesienia jakości wydruku, warto spróbować przeprowadzić dokładne czyszczenie głowicy drukującej. Ze względu na zwiększone zużycie atramentu podczas dokładnego czyszczenia głowicy drukującej zaleca się wykonywanie tej procedury tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

### »»» Uwaga

- Dokładne czyszczenie dysz głowicy drukującej można także przeprowadzić z poziomu komputera. Jeśli używasz komputera, możesz także wybrać grupę atramentu do dokładnego czyszczenia.
  - Czyszczenie głowic drukujących (Windows)
  - [Czyszczenie głowic drukujących](#) (Mac OS)
- Dokładne czyszczenie dysz głowicy drukującej z poziomu panelu operacyjnego powoduje wyczyszczenie wszystkich dysz kolorów głowicy drukującej.

**Należy przygotować: arkusz zwykłego papieru formatu A4 lub Letter**

1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone.

2. Przesuń palcem po ekranie GŁÓWNY, a następnie dotknij przycisku  **Ustawienia (Setup)**.


- [Używanie panelu operacyjnego](#)

Pojawi się ekran menu ustawień.

3. Dotknij przycisku  **Obsługa (Maintenance)**.

Pojawi się ekran **Obsługa (Maintenance)**.

4. Dotknij przycisku **Dokładne czyszczenie (Deep cleaning)**.

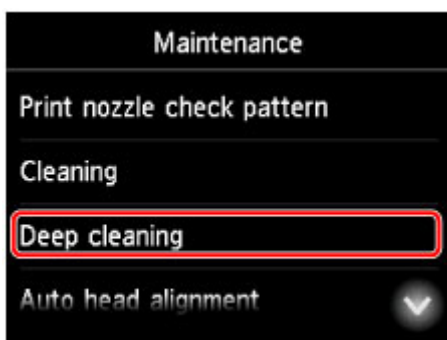

Pojawi się ekran potwierdzenia.

5. Dotknij przycisku **Tak (Yes)**.

Rozpocznie się dokładne czyszczenie głowicy drukującej,

Przed zakończeniem dokładnego czyszczenia głowicy drukującej nie należy wykonywać żadnych innych czynności. Czyszczenie zajmie około 2–3 minut.

Po wydrukowaniu wzoru pojawi się ekran służący do potwierdzenia wzoru.

6. Załaduj do kasety 1 arkusz zwykłego papieru formatu A4 lub Letter.

### »»» Ważne

- Ekran rejestracji rozmiaru strony oraz typu nośnika nie jest wyświetlany podczas wykonywania operacji dostępnych na ekranie **Obsługa (Maintenance)**. Z tego względu drukowanie będzie uruchamiane nawet po załadowaniu papieru innego niż zwykły w formacie A4 lub Letter.
- Wzorów testu dysz głowicy drukującej nie można drukować na papierze podawanym z kasety 2. Załaduj papier do kasety 1.

7. Wyciągnij przedłużenie tacy wyjściowej i otwórz tacę wyprowadzania papieru.

8. Dotknij przycisku **Tak (Yes)**.

Zostanie wydrukowany wzór testu dysz głowicy drukującej.

9. Po wyświetleniu komunikatu o zakończeniu dokładnego czyszczenia głowicy drukującej dotknij przycisku **OK**.

10. [Przeanalizuj wzór testu dysz](#).

Jeśli problemy z drukowaniem nie znikną, wyłącz urządzenie, odczekaj co najmniej 24 godziny i ponownie przeprowadź dokładne czyszczenie głowic drukujących. Pozostaw urządzenie podłączone po jego wyłączeniu.

Jeżeli problem nadal nie zostanie rozwiązany, głowica drukująca może być uszkodzona. Skontaktuj się z centrum serwisowym.

## Wyrównywanie głowicy drukującej

Jeśli wydrukowane obrazy są zniekształcone, a linie, które powinny być równoległe, nie są równoległe, należy wyrównać głowicę drukującą.

### »»» Uwaga


- Jeśli atrament skończy się w trakcie wyrównywania głowicy drukującej, na ekranie dotykowym zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat o błędzie.

■ [W przypadku pojawienia się komunikatu](#)

**Należy przygotować: arkusz zwykłego papieru formatu A4 lub Letter (można użyć papieru z makulatury)\***

\* Użyj białego papieru, czystego z obu stron.

1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone.

2. Przesuń palcem po ekranie GŁÓWNY, a następnie dotknij przycisku  **Ustawienia (Setup)**.

■ [Używanie panelu operacyjnego](#)

Pojawi się ekran menu ustawień.

3. Dotknij przycisku  **Obsługa (Maintenance)**.

Pojawi się ekran **Obsługa (Maintenance)**.

4. Dotknij przycisku **Automatyczne wyrówn. głowicy (Auto head alignment)**.



Pojawi się ekran potwierdzenia.

5. Załaduj do kasety 1 arkusz zwykłego papieru formatu A4 lub Letter.

## »»» Ważne

- Ekran rejestracji rozmiaru strony oraz typu nośnika nie jest wyświetlany podczas wykonywania operacji dostępnych na ekranie **Obsługa (Maintenance)**. Z tego względu drukowanie będzie uruchamiane nawet po załadowaniu papieru innego niż zwykły w formacie A4 lub Letter.
- Wyrównywanie głowicy drukującej nie można wykonywać na arkuszach podawanych z kasety 2. Załaduj papier do kasety 1.

6. Wyciągnij przedłużenie tacy wyjściowej i otwórz tacę wyprowadzania papieru.

7. Dotknij przycisku **Tak (Yes)**.

Arkusz wyrównywania głowicy drukującej zostanie wydrukowany, a głowica drukująca — automatycznie wyrównana.

Procedura ta trwa 3–4 minuty.

## »»» Uwaga

- Jeśli automatyczne wyrównywanie głowicy drukującej zakończy się niepowodzeniem, na ekranie dotykowym zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat o błędzie.

■ [W przypadku pojawienia się komunikatu](#)

8. Po wyświetleniu komunikatu o zakończeniu wyrównywania głowicy drukującej dotknij przycisku **OK**.

## »»» Uwaga

- Jeśli po automatycznym wyrównywaniu głowicy drukującej wydruki są nadal niezadowolające, [wyrównaj głowicę drukującą ręcznie](#).

Położenie głowicy drukującej można też wyrównać ręcznie za pomocą komputera.

■ [Ręczne wyrównywanie położenia głowicy drukującej \(Windows\)](#)

■ [Ręczne wyrównywanie położenia głowicy drukującej \(Mac OS\)](#)

## Ręczne wyrównywanie głowicy drukującej


Jeśli po automatycznym wyrównywaniu wyniki nie spełniają oczekiwań lub linie równoległe na wydruku nie są równoległe, spróbuj wyrównać głowicę drukującą ręcznie.

### »»» Uwaga

- Szczegółowe informacje na temat automatycznego wyrównywania głowicy drukującej można znaleźć w części [Wyrównywanie głowicy drukującej](#).

**Należy przygotować: dwa arkusze zwykłego papieru formatu A4 lub Letter**

1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone.

2. Przesuń palcem po ekranie GŁÓWNY, a następnie dotknij przycisku  **Ustawienia (Setup)**.


■ [Używanie panelu operacyjnego](#)

Pojawi się ekran menu ustawień.

3. Dotknij przycisku  **Obsługa (Maintenance)**.

Pojawi się ekran **Obsługa (Maintenance)**.

4. Dotknij przycisku **Ręczne wyrównywanie głowicy (Manual head alignment)**.

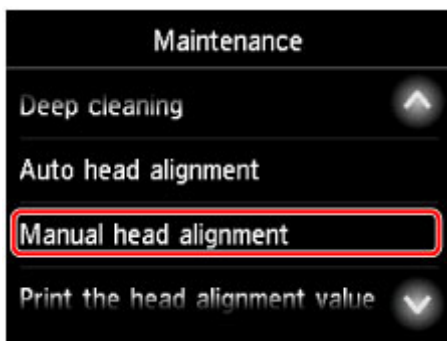

Pojawi się ekran potwierdzenia.

### »»» Uwaga

- Aby wydrukować i sprawdzić bieżące wartości wyrównania głowicy drukującej, wybierz opcję **Drukuj wartość wyrówn. głowicy (Print the head alignment value)**.

5. Załaduj do kasy 1 dwa arkusze zwykłego papieru formatu A4 lub Letter.



## »» Ważne

- Ekran rejestracji rozmiaru strony oraz typu nośnika nie jest wyświetlany podczas wykonywania operacji dostępnych na ekranie **Obsługa (Maintenance)**. Z tego względu drukowanie będzie uruchamiane nawet po załadowaniu papieru innego niż zwykły w formacie A4 lub Letter.
- Ręcznego wyrównywania głowicy drukującej nie można wykonywać na arkuszach podawanych z kasety 2. Załaduj papier do kasety 1.

6. Wyciągnij przedłużenie tacy wyjściowej i otwórz tacę wyprowadzania papieru.


7. Dotknij przycisku **Tak (Yes)**.

Zostanie wydrukowany wzór wyrównywania głowicy drukującej.


8. Upewnij się, że wzór został wydrukowany poprawnie, i jeśli jest wydrukowany poprawnie, po wyświetleniu pytania „**Czy desenie zostały wydrukowane prawidłowo? (Did the patterns print correctly?)**” dotknij przycisk **Tak (Yes)**.

9. Zapoznaj się z komunikatem i dotknij przycisku **Dalej (Next)**.

Zostanie wyświetlony ekran umożliwiający wprowadzenie wartości wyrównania pozycji głowicy.

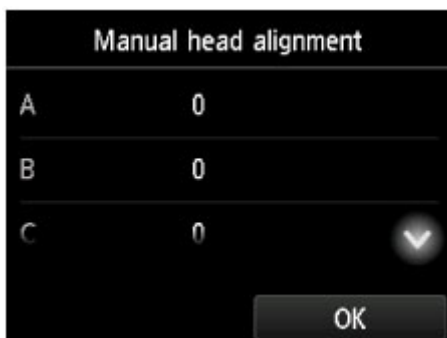


10. Przeanalizuj pierwsze desenie i dotknij opcji **A**. W kolumnie A znajdź wzór, w którym pionowe smugi są najmniej widoczne, a następnie dotknij numeru tego wzoru.

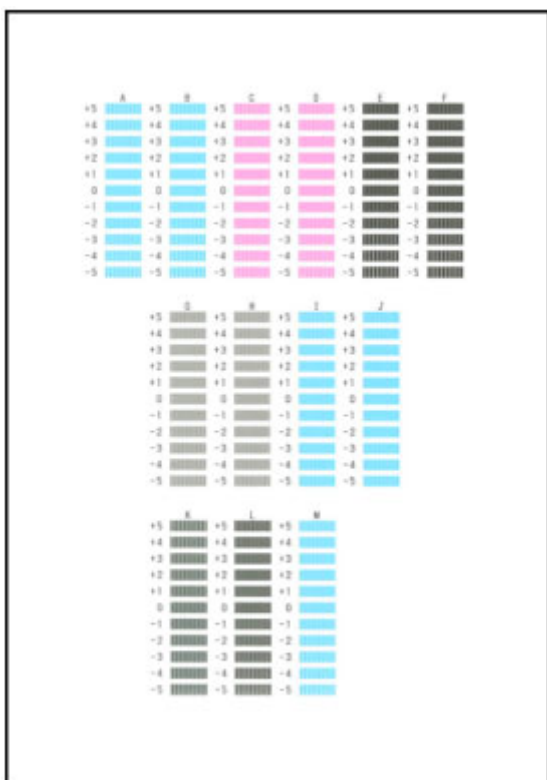

### »» Uwaga

- Jeśli wszystkie wzory wyglądają inaczej, wybierz wzór, w którym pionowe smugi są najmniej widoczne.

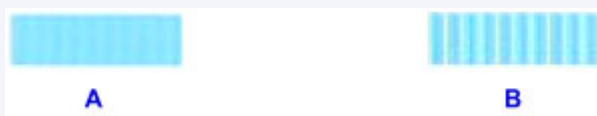

A: Delikatne pionowe smugi


B: Wyraźne białe, pionowe smugi

11. Powtarzaj te czynności, aż zakończysz wprowadzanie numerów wzorów w kolumnach od B do M, a następnie dotknij przycisku **OK**.
12. Zapoznaj się z komunikatem, a następnie dotknij przycisku **OK**.  
Zostanie wydrukowany drugi zestaw wzorów.
13. Przeanalizuj drugie desenie i dotknij opcji **N**. W kolumnie N znajdź wzór, w którym poziome smugi są najmniej widoczne, a następnie dotknij numeru tego wzoru.



### »» Uwaga

- Jeśli wszystkie wzory wyglądają inaczej, wybierz wzór, w którym poziome smugi są najmniej widoczne.

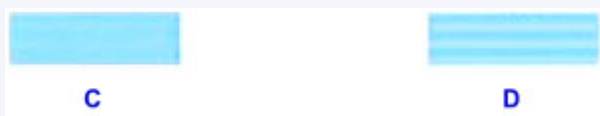

C: Delikatne poziome smugi

D: Wyraźne poziome smugi

14. Powtarzaj te czynności, aż zakończysz wprowadzanie numerów wzorów w kolumnach od O do T, a następnie dotknij przycisku **OK**.

W przypadku kolumny P wybierz wzór, w którym pionowe smugi są najmniej widoczne.

15. Po wyświetleniu komunikatu o zakończeniu wyrównywania głowicy drukującej dotknij przycisku **OK**.

## **Wykonywanie czynności konserwacyjnych za pomocą komputera (system Mac OS)**

- **Czyszczenie głowic drukujących**
- **Drukowanie wzoru sprawdzania dysz**
- **Wyrównywanie położenia głowicy drukującej**
- **Sprawdzanie stanu atramentu za pomocą komputera**

# Czyszczenie głowic drukujących

Funkcja czyszczenia głowicy drukującej umożliwia odblokowanie zatkanej dyszy głowicy drukującej. Głowicę drukującą należy oczyścić, jeśli wydruk jest błąd lub jeden z kolorów nie jest drukowany mimo wystarczającej ilości atramentu.

Procedura czyszczenia głowicy drukującej jest następująca:



## Czyszczenie (Cleaning)

1. Wybierz opcję **Czyszczenie (Cleaning)** z menu rozwijanego w narzędziu [Canon IJ Printer Utility](#)

2. Kliknij ikonę **Czyszczenie (Cleaning)**

Po wyświetleniu okna dialogowego wybierz grupę atramentu do wyczyszczenia.

Przed przeprowadzeniem czyszczenia sprawdź następujące elementy:

W przypadku niektórych modeli drukarek naciśnięcie przycisku otwierania pokrywy zbiornika powoduje otwarcie pokrywy zbiornika.

Sprawdź poniższe kwestie dla każdego atramentu. Następnie w razie potrzeby przeprowadź **Czyszczenie (Cleaning)**.

- [Czy w zbiorniku znajduje się jeszcze atrament?](#)
- Czy zbiornik z atramentem został wciśnięty do końca, aż rozległo się kliknięcie?
- Jeśli występowała pomarańczowa taśma, czy została całkowicie usunięta? Pozostawione kawałki taśmy będą blokować ujście atramentu.
- Czy zbiorniki z atramentem znajdują się we właściwych położeniach?

3. Przeprowadź czyszczenie.

Upewnij się, że drukarka jest włączona, a następnie kliknij przycisk **OK**.

Rozpocznie się czyszczenie głowic drukujących.

4. Zakończenie czyszczenia.

Następnie pojawi się komunikat dotyczący drukowania wzoru sprawdzania dysz.

5. Sprawdź wyniki.

Aby sprawdzić, czy jakość wydruku uległa poprawie, kliknij przycisk **Drukuj wzór testu (Print Check Pattern)**. Aby anulować proces sprawdzania, kliknij przycisk **Anuluj (Cancel)**.

Jeśli jednorazowe czyszczenie głowicy drukującej nie daje rezultatu, operację należy powtórzyć.

## »» Ważne

- Funkcja **Czyszczenie (Cleaning)** zużywa niewielką ilość atramentu. Częste czyszczenie głowicy drukującej szybko doprowadzi do zużycia atramentu w drukarce. W związku z tym czyszczenie należy przeprowadzać tylko w razie potrzeby.



### Dokładne czyszczenie (Deep Cleaning)

Funkcja **Dokładne czyszczenie (Deep Cleaning)** daje lepsze rezultaty niż zwykłe czyszczenie.

Przeprowadź dokładne czyszczenie, jeśli dwie próby użycia funkcji **Czyszczenie (Cleaning)** nie rozwiążą problemu z głowicą drukującą.

1. Wybierz opcję **Czyszczenie (Cleaning)** z menu rozwijanego w narzędziu [Canon IJ Printer Utility](#)

2. Kliknij ikonę **Dokładne czyszczenie (Deep Cleaning)**

Po wyświetleniu okna dialogowego, wybierz grupę atramentu do dokładnego wyczyszczenia.

Przed przeprowadzeniem dokładnego czyszczenia sprawdź następujące elementy:

W przypadku niektórych modeli drukarek naciśnięcie przycisku otwierania pokrywy zbiornika powoduje otwarcie pokrywy zbiornika.

Sprawdź poniższe kwestie dla każdego atramentu. Następnie w razie potrzeby przeprowadź

**Dokładne czyszczenie (Deep Cleaning)**.

- [Czy w zbiorniku znajduje się jeszcze atrament?](#)
- Czy zbiornik z atramentem został wciśnięty do końca, aż rozległo się kliknięcie?
- Jeśli występowała pomarańczowa taśma, czy została całkowicie usunięta? Pozostawione kawałki taśmy będą blokować ujście atramentu.
- Czy zbiorniki z atramentem znajdują się we właściwych położeniach?

3. Przeprowadź dokładne czyszczenie.

Upewnij się, że drukarka jest włączona, a następnie kliknij przycisk **OK**.

Po wyświetleniu komunikatu potwierdzenia kliknij przycisk **OK**.

Rozpocznie się dokładne czyszczenie głowicy drukującej.

4. Zakończenie dokładnego czyszczenia.

Po komunikacie z żądaniem potwierdzenia zostanie otwarte okno dialogowe **Sprawdzanie dysz (Nozzle Check)**.

5. Sprawdź wyniki.

Aby sprawdzić, czy jakość wydruku uległa poprawie, kliknij przycisk **Drukuj wzór testu (Print Check Pattern)**. Aby anulować proces sprawdzania, kliknij przycisk **Anuluj (Cancel)**.

## »» Ważne

- Funkcja **Dokładne czyszczenie (Deep Cleaning)** zużywa większą ilość atramentu niż **Czyszczenie (Cleaning)**.

Częste czyszczenie głowicy drukującej szybko doprowadzi do zużycia atramentu w drukarce. W związku z tym czyszczenie należy przeprowadzać tylko w razie potrzeby.

## »» Uwaga

- Jeśli po użyciu funkcji **Dokładne czyszczenie (Deep Cleaning)** nie widać poprawy, wyłącz drukarkę, poczekaj 24 godziny, a następnie przeprowadź ponownie procedurę **Dokładne czyszczenie (Deep Cleaning)**. Jeśli nadal nie widać poprawy, mógł się wyczerpać atrament lub głowica drukująca może być zużyta. Szczegółowe informacje na temat czynności do wykonania można znaleźć w sekcji „Brak nanoszenia atramentu na papier”.

## Tematy pokrewne

- [Drukowanie deseni testu dysz za pomocą komputera](#)

## Drukowanie wzoru sprawdzania dysz

Funkcja sprawdzania dysz umożliwia sprawdzenie, czy głowica drukująca działa poprawnie. Drukuje ona deseń testu dysz. Wydrukuj test deseni, jeśli druk zaczyna się robić niewyraźny lub drukarka przestaje drukować dany kolor.

Procedura drukowania testu deseni dysz jest następująca:



### Sprawdzanie dysz (Nozzle Check)

1. Wybierz opcję **Wydruk testowy (Test Print)** z menu rozwijanego w narzędziu [Canon IJ Printer Utility](#)

2. Kliknij ikonę **Sprawdzanie dysz (Nozzle Check)**

Pojawi się komunikat potwierdzający.

Przed wydrukowaniem wzoru sprawdzania dysz sprawdź następujące elementy:

W przypadku niektórych modeli drukarek naciśnięcie przycisku otwierania pokrywy zbiornika powoduje otwarcie pokrywy zbiornika.

Sprawdź poniższe kwestie dla każdego atramentu. Następnie w razie potrzeby przeprowadź **Sprawdzanie dysz (Nozzle Check)**.

- [Czy w zbiorniku znajduje się jeszcze atrament?](#)
- Czy zbiornik z atramentem został wciśnięty do końca, aż rozległo się kliknięcie?
- Jeśli występowała pomarańczowa taśma, czy została całkowicie usunięta? Pozostawione kawałki taśmy będą blokować ujście atramentu.
- Czy zbiorniki z atramentem znajdują się we właściwych położeniach?

3. Załaduj papier do drukarki

Włóż do kasety 1 jeden arkusz zwykłego papieru formatu A4 lub Letter.

#### ▶▶▶ Ważne

- Kaseła 2 jest niedostępna na potrzeby drukowania wzoru testu dysz. Pamiętaj, aby załadować papier do kasety 1.

4. Wydrukuj stronę testową deseni dyszy.

Upewnij się, że drukarka jest włączona, a następnie kliknij przycisk **Drukuj wzór testu (Print Check Pattern)**.

Rozpocznie się drukowanie deseni testu dysz głowicy drukującej.

5. Sprawdź wynik testu.

Po wyświetleniu okna dialogowego sprawdź wynik wydruku. Jeśli wynik testu jest w normie, kliknij przycisk **Zamknij (Quit)**.



Jeśli strona testowa jest zamazana lub ma niezadrukowane fragmenty, kliknij przycisk **Czyszczenie (Cleaning)**, aby wyczyścić głowicę drukującą.

## Tematy pokrewne


- [Czyszczenie głowic drukujących](#)

## Wyrównywanie położenia głowicy drukującej

Funkcja wyrównywania głowic drukujących koryguje ustawienie głowicy drukującej i poprawia błędy w drukowaniu kolorów i linii.

Ta drukarka obsługuje dwie metody wyrównywania głowic: automatyczne wyrównywanie głowic i ręczne wyrównywanie głowic. Zwykle w drukarce ustawiona jest opcja automatycznego wyrównywania głowic. Jeśli jakość wydruku jest niezadowalająca po automatycznym wyrównaniu głowicy drukującej, należy przeprowadzić [ręczne wyrównywanie głowicy](#).

Procedura automatycznego wyrównywania głowicy drukującej jest następująca:

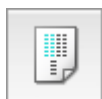

### Wyrównywanie głowic drukujących (Print Head Alignment)

1. Wybierz opcję **Wydruk testowy (Test Print)** z menu rozwijanego w narzędziu [Canon IJ Printer Utility](#)
2. Kliknij ikonę **Wyrównywanie głowic drukujących (Print Head Alignment)**

Zostanie wyświetlony komunikat.

3. Załaduj papier do drukarki

Włóż do kasety 1 jeden arkusz zwykłego papieru formatu A4 lub Letter.

#### ▶▶▶ Ważne

- Kaseła 2 jest niedostępna na potrzeby procedury wyrównywania głowic drukujących. Pamiętaj, aby załadować papier do kasety 1.

#### ▶▶▶ Uwaga

- Liczba arkuszy zmienia się po wybraniu ręcznego wyrównywania głowicy.

4. Wyrównaj głowice.

Upewnij się, że drukarka jest włączona, a następnie kliknij przycisk **Wyrównaj głowicę drukującą (Align Print Head)**.

Rozpocznie się wyrównywanie głowic drukujących.

#### ▶▶▶ Ważne

- Nie otwieraj pokrywy przedniej podczas drukowania.

#### ▶▶▶ Uwaga

- Przed podjęciem innych czynności poczekaj na zakończenie drukowania. Drukowanie może potrwać około 3–4 minuty.

## »» Uwaga


- Po zakończeniu wyrównywania głowicy można wydrukować i sprawdzić bieżące ustawienie. W tym celu kliknij ikonę **Wyrównywanie głowic drukujących (Print Head Alignment)** i po pojawieniu się komunikatu kliknij opcję **Wydrukuj wartość wyrównania (Print Alignment Value)**.

## Ręczne wyrównywanie położenia głowicy drukującej

Funkcja wyrównywania głowic drukujących koryguje ustawienie głowicy drukującej i poprawia błędy w drukowaniu kolorów i linii.

Ta drukarka obsługuje dwie metody wyrównywania głowic: [automatyczne wyrównywanie głowic](#) i ręczne wyrównywanie głowic. Zwykle w drukarce ustawiona jest opcja automatycznego wyrównywania głowic. Jeśli jakość wydruku jest niezadowolająca po automatycznym wyrównaniu głowicy drukującej, należy przeprowadzić ręczne wyrównywanie głowicy.

Procedura ręcznego wyrównywania głowic drukujących jest następująca:

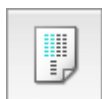

### Wyrównywanie głowic drukujących (Print Head Alignment)

1. Wybierz opcję **Ustawienia niestandardowe (Custom Settings)** z menu rozwijanego w narzędziu [Canon IJ Printer Utility](#)
2. Przełącz na ręczne wyrównywanie głowic.  
Zaznacz pole wyboru **Wyrównaj głowice ręcznie (Align heads manually)**.
3. Zastosuj ustawienia.  
Kliknij przycisk **Zastosuj (Apply)**, a po wyświetleniu potwierdzenia kliknij przycisk **OK**.
4. Wybierz opcję **Wydruk testowy (Test Print)** z menu rozwijanego w narzędziu Canon IJ Printer Utility.
5. Kliknij ikonę **Wyrównywanie głowic drukujących (Print Head Alignment)**  
Zostanie wyświetlony komunikat.
6. Załaduj papier do drukarki  
Włóż do kasety 1 dwa arkusze papieru zwykłego formatu A4 lub Letter.

#### ▶▶▶ Ważne

- Kaseca 2 jest niedostępna na potrzeby procedury wyrównywania głowic drukujących. Pamiętaj, aby załadować papier do kasety 1.

7. Wyrównaj głowice.

Upewnij się, że drukarka jest włączona, a następnie kliknij przycisk **Wyrównaj głowicę drukującą (Align Print Head)**.


Zostanie wydrukowany pierwszy wzór.

#### ▶▶▶ Ważne

- Nie otwieraj pokrywy przedniej podczas drukowania.

8. Sprawdź wydrukowany wzór.

Wprowadź numery wzorów mających najmniej smug w powiązanych polach i kliknij przycisk **OK**.

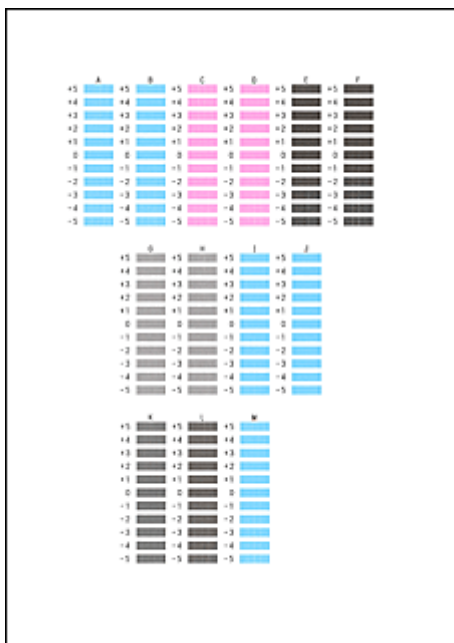

►► Uwaga

- W razie problemów z wyborem najlepszego deseni należy wybrać ustawienie, które powoduje powstawanie najmniej zauważalnych pionowych smug.



(A)



(B)

- (A) Najmniej wyraźne pionowe smugi
- (B) Najwyraźniejsze pionowe smugi

9. Potwierdź wyświetlany komunikat i kliknij przycisk **OK**


Zostanie wydrukowany drugi wzór.

►► Ważne

- Nie otwieraj pokrywy przedniej podczas drukowania.

10. Sprawdź wydrukowany wzór.

Wprowadź numery wzorów mających najmniej zauważalne paski i smugi w powiązanych polach i kliknij przycisk **OK**.

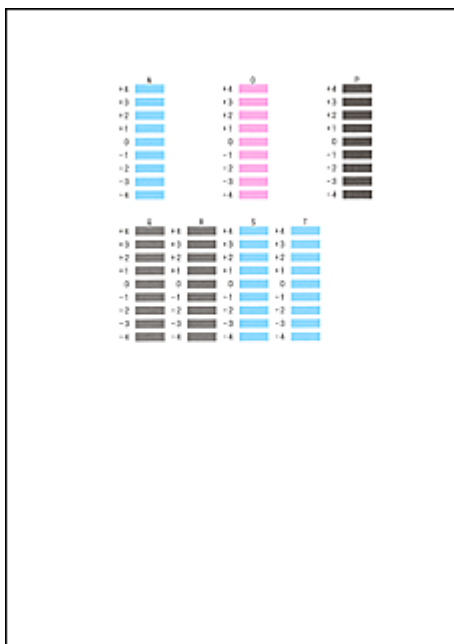


### »» Uwaga

- W razie problemów z wyborem najlepszego wzoru należy wybrać ustawienie, które powoduje powstawanie najmniej zauważalnych poziomych smug.



(A)

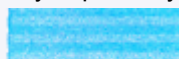

(B)

- (A) Najmniej wyraźne poziome paski  
 (B) Najwyraźniejsze poziome paski

- W razie problemów z wyborem najlepszego deseni należy wybrać ustawienie, które powoduje powstawanie najmniej zauważalnych pionowych smug.



(A)



(B)

- (A) Najmniej wyraźne pionowe smugi  
 (B) Najwyraźniejsze pionowe smugi

### »» Uwaga

- Po zakończeniu wyrównywania głowicy można wydrukować i sprawdzić bieżące ustawienie. W tym celu kliknij ikonę **Wyrównywanie głowicy drukujących (Print Head Alignment)** i po pojawieniu się komunikatu kliknij opcję **Wydrukuj wartość wyrównania (Print Alignment Value)**.

## Sprawdzanie stanu atramentu za pomocą komputera

Można sprawdzić szczegółowe informacje, takie jak poziom pozostałego atramentu i typy zbiorników z atramentem dla danego modelu.

1. Wybierz opcję **Informacja o poziomie atramentu (Ink Level Information)** z menu rozwijanego w narzędziu [Canon IJ Printer Utility](#)


Zostanie wyświetlona ilustracja typów atramentów i ich stanów.

Jeśli wystąpi ostrzeżenie lub błąd związany z poziomem pozostałego atramentu, sterownik drukarki wyświetli ikonę z powiadomieniem.

2. Jeśli to konieczne, kliknij opcję **Szcz. inf. o atr (Ink Details)**

Można sprawdzać informacje dotyczące atramentu.

### »»» Uwaga

- Opcja **Szcz. inf. o atr (Ink Details)** jest wyświetlana w przypadku niskiego poziomu atramentu.
- Kliknij przycisk , aby sprawdzić, jaki zbiornik z atramentem jest stosowany w używanym modelu.
- Kliknij opcję **Aktualizuj (Update)**, aby wyświetlić bieżący poziom pozostałego atramentu.

## **Czyszczenie**

- **Czyszczenie powierzchni zewnętrznych**
- **Czyszczenie płyty szklanej i pokrywy dokumentów**
- **Czyszczenie urządzenia ADF (Automatycznego podajnika dokumentów)**
- **Czyszczenie rolek podawania papieru**
- **Czyszczenie wnętrza urządzenia (czyszczenie płyty dolnej)**
- **Czyszczenie podstawek kaset**



## Czyszczenie powierzchni zewnętrznych

Delikatnie przetrzyj powierzchnie za pomocą miękkiego, suchego kawałka materiału. Jeśli to konieczne, przed czyszczeniem należy wygładzić zagniecenia na ściereczce.

### »»» Ważne

- Przed czyszczeniem urządzenia, wyłącz je i odłącz.
  - Nie można wyłączyć zasilania, jeśli urządzenie jest w trakcie wysyłania lub odbierania faksu albo gdy w pamięci urządzenia znajdują się niewysłane fakсы. Przed wyłączeniem urządzenia upewnij się, że zakończyło wysyłanie lub odbieranie faksów.
  - Należy pamiętać, że nie można wysłać ani odbierać faksów, gdy urządzenie jest wyłączone.
  - Odłączenie urządzenia spowoduje przywrócenie wartości domyślnych ustawień daty/godziny i usunięcie wszystkich dokumentów zapisanych w pamięci urządzenia. Przed odłączeniem urządzenia należy, jeśli to konieczne, wysłać fakсы, wydrukować dokumenty lub zapisać zadania na napędzie flash USB.
- Aby uniknąć zarysowania powierzchni, nie wolno używać chusteczek i ręczników papierowych ani szorstkich szmatek. Ponadto w urządzeniu może gromadzić się kurz papierowy lub włókna, które mogą spowodować zatkanie głowicy drukującej albo obniżyć jakość druku.
- Nie należy czyścić urządzenia przy użyciu detergentów lub lotnych substancji chemicznych, takich jak rozcieńczalniki, benzyna lub aceton, gdyż mogą one spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia lub uszkodzić jego powierzchnie.
- Do czyszczenia ekranu dotykowego należy używać miękkiego kawałka materiału, takiego jak chusteczka do okularów. Nie należy zbyt mocno dociskać powierzchni. Do czyszczenia ekranu dotykowego nie należy nigdy używać środków czyszczących, które zawierają rozpuszczalniki organiczne.

## Czyszczenie płyty szklanej i pokrywy dokumentów

### »»» Ważne

- Przed czyszczeniem urządzenia, wyłącz je i odłącz.
  - Nie można wyłączyć zasilania, jeśli urządzenie jest w trakcie wysyłania lub odbierania faksu albo gdy w pamięci urządzenia znajdują się niewysłane fakсы. Przed wyłączeniem urządzenia upewnij się, że zakończyło wysyłanie lub odbieranie faksów.
  - Należy pamiętać, że nie można wysyłać ani odbierać faksów, gdy urządzenie jest wyłączone.
  - Odłączenie urządzenia spowoduje przywrócenie wartości domyślnych ustawień daty/godziny i usunięcie wszystkich dokumentów zapisanych w pamięci urządzenia. Przed odłączeniem urządzenia należy, jeśli to konieczne, wysłać fakсы, wydrukować dokumenty lub zapisać zadania na napędzie flash USB.
- Aby uniknąć zarysowania powierzchni, nie wolno używać chusteczek i ręczników papierowych ani szorstkich szmatek. Ponadto w urządzeniu może gromadzić się kurz papierowy lub włókna, które mogą spowodować zatkanie głowicy drukującej albo obniżyć jakość druku.
- Nie należy czyścić urządzenia przy użyciu detergentów lub lotnych substancji chemicznych, takich jak rozcieńczalniki, benzyna lub aceton, gdyż mogą one spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia lub uszkodzić jego powierzchnie.

Należy używać miękkiej, czystej i niestrzępiącej się suchej ściereczki.

Wytrzyj plamy i kurz z płyty szklanej (A), spodu pokrywy dokumentów (B, biała), szklanej powierzchni ADF (Automatycznego podajnika dokumentów) (C) i spodu ADF (D, biały).

Szklane powierzchnie należy wycierać ostrożnie, nie zostawiając smug.



### »»» Ważne

- Szczególną delikatność należy zachować podczas wycierania spodu pokrywy dokumentów (B, biała).

- Jeśli na szklanej części ADF (C) znajdują się krople kleju, atramentu, korektora w płynie lub innych substancji, może to powodować występowanie czarnych smug na zeskanowanym obrazie. Jeśli zostały jakieś zabrudzenia na szkle, delikatnie je zetrzyj.

## Czyszczenie urządzenia ADF (Automatycznego podajnika dokumentów)

Oczyść ADF (Automatyczny podajnik dokumentów) za pomocą miękkiej, suchej i niestrzępiącej się ściereczki.


### »» Ważne

- Przed czyszczeniem urządzenia, wyłącz je i odłącz.
  - Nie można wyłączyć zasilania, jeśli urządzenie jest w trakcie wysyłania lub odbierania faksu albo gdy w pamięci urządzenia znajdują się niewysłane fakсы. Przed wyłączeniem urządzenia upewnij się, że zakończyło wysyłanie lub odbieranie faksów.
  - Należy pamiętać, że nie można wysyłać ani odbierać faksów, gdy urządzenie jest wyłączone.
  - Odłączenie urządzenia spowoduje przywrócenie wartości domyślnych ustawień daty/godziny i usunięcie wszystkich dokumentów zapisanych w pamięci urządzenia. Przed odłączeniem urządzenia należy, jeśli to konieczne, wysłać fakсы, wydrukować dokumenty lub zapisać zadania na napędzie flash USB.
- Aby uniknąć zarysowania powierzchni, nie wolno używać chusteczek i ręczników papierowych ani szorstkich szmatek. Ponadto w urządzeniu może gromadzić się kurz papierowy lub włókna, które mogą spowodować zatkanie głowicy drukującej albo obniżyć jakość druku.
- Nie należy czyścić urządzenia przy użyciu detergentów lub lotnych substancji chemicznych, takich jak rozcieńczalniki, benzyna lub aceton, gdyż mogą one spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia lub uszkodzić jego powierzchnie.


1. Otwórz tacę dokumentów.



2. Otwórz pokrywę podajnika dokumentów.

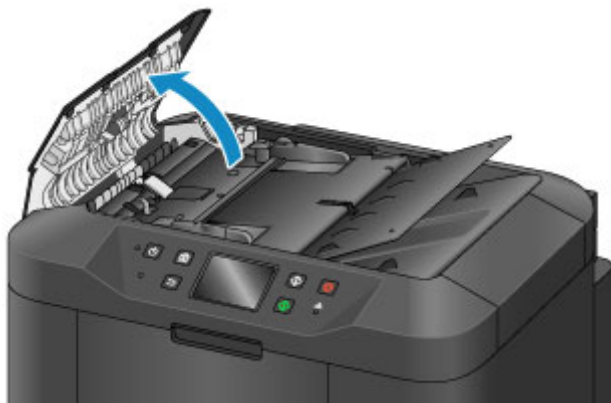

3. Za pomocą ściereczki usuń kurz papierowy z wewnętrznej części pokrywy podajnika dokumentów (A).

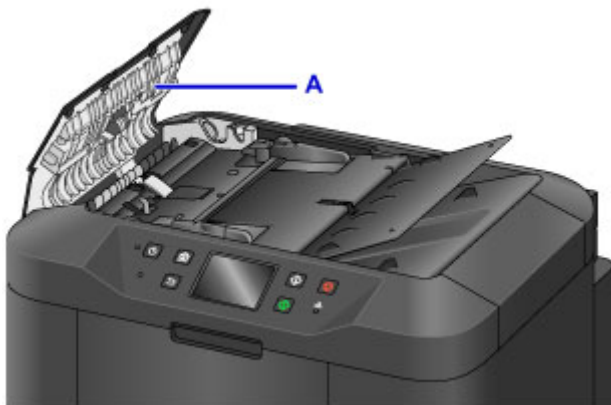

4. Po zakończeniu zamknij pokrywę podajnika dokumentów, dociskając, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.
5. Zamknij tacę dokumentów.


## Czyszczenie rolek podawania papieru

Zakurzone lub brudne rolki podawania papieru mogą utrudniać prawidłowe podawanie papieru.

W takim przypadku należy wyczyścić rolki podawania papieru. Czyszczenie rolek powoduje jednak ich zużywanie, więc procedura ta powinna być wykonywana tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

**Należy przygotować: trzy arkusze zwykłego papieru formatu A4 lub Letter**

1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone.

2. Przesuń palcem po ekranie GŁÓWNY, a następnie dotknij przycisku  **Ustawienia (Setup)**.


 [Używanie panelu operacyjnego](#)

Pojawi się ekran menu ustawień.

3. Dotknij przycisku  **Obsługa (Maintenance)**.

Pojawi się ekran **Obsługa (Maintenance)**.

4. Dotknij przycisku **Czyszczenie rolek (Roller cleaning)**.

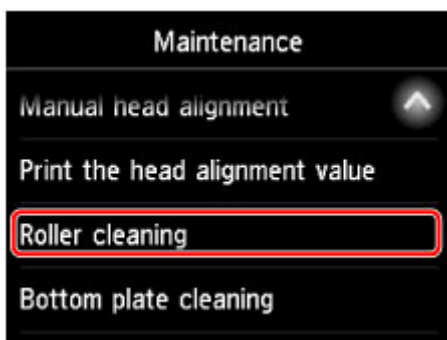

Pojawi się ekran potwierdzenia.

5. Dotknij przycisku **Tak (Yes)**.
6. Dotknij nazwy źródła papieru, które chcesz wyczyścić (**Kaseta 1 (Cassette 1)** lub **Kaseta 2 (Cassette 2)**).
7. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby usunąć cały papier ze źródła papieru wybranego w punkcie 6.
8. Dotknij przycisku **OK**.

Rolki podawania papieru obracają się podczas czyszczenia bez użycia papieru.

9. Po upewnieniu się, że rolki podawania papieru przestały się obracać, postępuj zgodnie z instrukcjami w celu załadowania trzech arkuszy zwykłego papieru formatu A4 lub Letter do źródła papieru wybranego w punkcie 6.

**»»» Ważne**

- Ekran rejestracji rozmiaru strony oraz typu nośnika nie jest wyświetlany podczas wykonywania operacji dostępnych na ekranie **Obsługa (Maintenance)**. Z tego względu drukowanie będzie uruchamiane nawet po załadowaniu papieru innego niż zwykły w formacie A4 lub Letter.

10. Wyciągnij przedłużenie tacy wyjściowej i otwórz tacę wyprowadzania papieru.

11. Dotknij przycisku **OK**.

Czyszczenie zostanie ponownie uruchomione. Po wysunięciu papieru czyszczenie zostanie zakończone.

12. Po wyświetleniu komunikatu o zakończeniu czyszczenia dotknij przycisku **OK**.

Jeśli po wyczyszczeniu rolek podawania papieru problem nadal występuje, skontaktuj się z centrum serwisowym.


## Czyszczenie wnętrza urządzenia (czyszczenie płyty dolnej)

Usuń zabrudzenia z wnętrza urządzenia w poniższy sposób. Takie czyszczenie należy wykonywać regularnie, ponieważ kurz i pozostałości atramentu z urządzenia mogą przechodzić na wydruki.

**Należy przygotować: arkusz zwykłego papieru formatu A4 lub Letter\***

\* Użyj nowego arkusza papieru.

1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone.

2. Przesuń palcem po ekranie GŁÓWNY, a następnie dotknij przycisku  **Ustawienia (Setup)**.


 [Używanie panelu operacyjnego](#)

Pojawi się ekran menu ustawień.

3. Dotknij przycisku  **Obsługa (Maintenance)**.

Pojawi się ekran **Obsługa (Maintenance)**.

4. Dotknij przycisku **Czyszczenie płyty dolnej (Bottom plate cleaning)**.

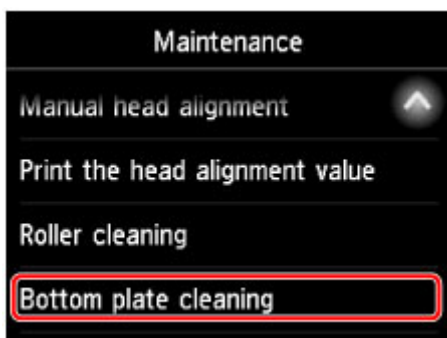

Pojawi się ekran potwierdzenia.


5. Dotknij przycisku **Tak (Yes)**.

6. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby wyjąć cały papier z kasety 1, a następnie dotknij przycisku **OK**.

7. Złóż pojedynczy arkusz zwykłego papieru formatu A4 lub Letter na pół wzdłuż dłuższego boku, a następnie rozłóż go.

8. Ponownie złóż połowę arkusza na pół, zrównując zewnętrzną krawędź ze środkowym zagięciem. Rozłóż papier i dotknij przycisku **OK**.



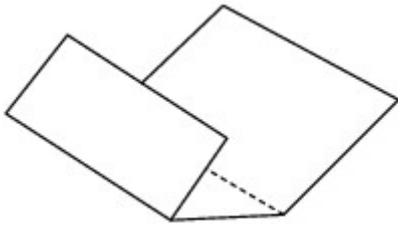

- Umieść w kasecie 1 tylko ten jeden arkusz z krawędziami zagięć skierowanymi do góry oraz z połową pozbawioną zagięć skierowaną do urządzenia.

### »» Ważne

- Ekran rejestracji rozmiaru strony oraz typu nośnika nie jest wyświetlany podczas wykonywania operacji dostępnych na ekranie **Obsługa (Maintenance)**. Z tego względu drukowanie będzie uruchamiane nawet po załadowaniu papieru innego niż zwykły w formacie A4 lub Letter.
- Czyszczenia płyty dolnej nie można wykonywać na arkuszach podawanych z kasety 2. Załaduj papier do kasety 1.



- Wyciągnij przedłużenie tacy wyjściowej i otwórz tacę wyprowadzania papieru.

- Dotknij przycisku **OK**.

Teraz papier czyści wnętrze urządzenia, przechodząc przez urządzenie.

Sprawdź krawędzie wysuniętego papieru. Jeśli widoczne są na nich smugi atramentu, ponownie przeprowadź procedurę czyszczenia płyty dolnej.

- Po wyświetleniu komunikatu o zakończeniu czyszczenia dotknij przycisku **OK**.

### »» Uwaga

- Podczas ponownego przeprowadzania procedury czyszczenia płyty dolnej należy użyć nowego arkusza papieru.

Jeśli problem będzie nadal występować po powtórnych czyszczeniach, być może poplamione są wystające elementy wewnątrz urządzenia. Ostrożnie zetrzyj atrament z wystających elementów za pomocą np. bawełnianych wacików.

### ▶▶▶ Ważne

- Przed czyszczeniem urządzenia, wyłącz je i odłącz.
  - Nie można wyłączyć zasilania, jeśli urządzenie jest w trakcie wysyłania lub odbierania faksu albo gdy w pamięci urządzenia znajdują się niewysłane fakсы. Przed wyłączeniem urządzenia upewnij się, że zakończyło wysyłanie lub odbieranie faksów.
  - Należy pamiętać, że nie można wysłać ani odbierać faksów, gdy urządzenie jest wyłączone.
  - Odłączenie urządzenia spowoduje przywrócenie wartości domyślnych ustawień daty/godziny i usunięcie wszystkich dokumentów zapisanych w pamięci urządzenia. Przed odłączeniem urządzenia należy, jeśli to konieczne, wysłać fakсы, wydrukować dokumenty lub zapisać zadania na napędzie flash USB.



## Czyszczenie podstawek kaset

Jeśli podstawka kasety jest zabrudzona lub pokryta papierowym kurzem, urządzenie może wysuwać po kilka arkuszy jednocześnie. Wyczyść podstawki kaset w następujący sposób.


**Należy przygotować: bawełniany wacik**

1. Wyjmij kasetę 1 lub kasetę 2 i usuń z niej cały papier.
2. Za pomocą zwilżonego wacika usuń zanieczyszczenia z podstawki (A).

### ▶▶▶ Ważne

- Po wyczyszczeniu podstawki wysusz ją całkowicie.

**Przykład czyszczenia kasety 1:**

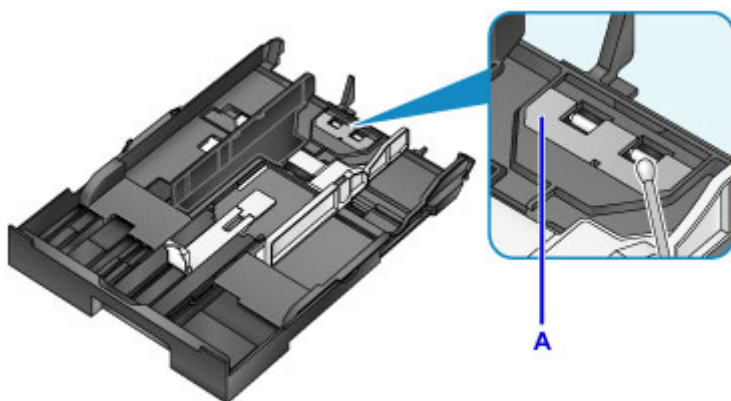

3. Załaduj ponownie papier i włóż kasetę.

### ▶▶▶ Uwaga

- Jeśli po włożeniu kasety pojawi się komunikat, dotknij przycisku **Zarejestruj (Register)**.

Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, skontaktuj się z centrum serwisowym.

## Podstawowe informacje

### ▶ **Bezpieczeństwo**

- Środki ostrożności
- Informacje dotyczące przepisów
- WEEE (UE i EEA)

### ▶ **Podstawowe elementy i ich obsługa**

- Podstawowe elementy
- Zasilanie
- Używanie panelu operacyjnego
- Wprowadzanie liczb, liter i symboli

### ▶ **Zmiana ustawień**

- Zmiana ustawień drukarki za pomocą komputera (system Windows)
- Zmiana ustawień drukarki za pomocą komputera (system Mac OS)
- Zmiana ustawień za pomocą panelu operacyjnego
- Zmiana ustawień drukarki za pomocą przeglądarki internetowej

### ▶ **Połączenie sieciowe**

- Porady dotyczące połączenia sieciowego

### ▶ **Ustawienia sieci (IJ Network Device Setup Utility) (system Windows)**

- IJ Network Device Setup Utility
- Uruchamianie programu IJ Network Device Setup Utility
- Ekran programu IJ Network Device Setup Utility
- Konfigurowanie ustawień sieci
- Sprawdzanie stanu sieci
- Menu programu IJ Network Device Setup Utility
- Inne informacje sieciowe

### ▶ **Połączenia sieciowe (system Mac OS)**

- Sprawdzanie i zmiana ustawień sieciowych

- Porady dotyczące połączeń sieciowych
- ▶ **Uzyskiwanie optymalnej jakości wydruku**
  - Porady dotyczące atramentu
  - Porady dotyczące drukowania
  - Sprawdź ustawienia papieru przed drukowaniem
  - Po załadowaniu papieru ustaw jego dane w kasecie
  - Anulowanie zadań drukowania
  - Utrzymywanie wysokiej jakości wydruku
  - Transport urządzenia
- ▶ **Ograniczenia prawne dotyczące skanowania/kopiowania**
- ▶ **Specyfikacje**

## **Bezpieczeństwo**

- ▶ **Środki ostrożności**
- ▶ **Informacje dotyczące przepisów**
- ▶ **WEEE (EU&EEA)**

# Środki ostrożności

## Wybór miejsca

- Drukarki nie należy ustawiać w miejscu niestabilnym ani narażonym na nadmierne wibracje.
- Drukarki nie należy ustawiać w miejscu bardzo wilgotnym lub zapyłonym, wystawionym na bezpośrednie działanie światła słonecznego, na zewnątrz pomieszczeń ani w pobliżu źródła ciepła. Aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem, drukarki należy używać w środowisku pracy o parametrach określonych w [Specyfikacje](#).
- Drukarki nie należy umieszczać na grubej tkaninie ani dywanie.
- Umieścić drukarkę w takim miejscu, by jego tylna część znajdowała się co najmniej 2 cale (5 cm) od ściany.

## Zasilanie

- Należy zadbać o to, aby miejsce wokół gniazdka zasilania było zawsze dostępne, tak aby w razie potrzeby można było łatwo odłączyć przewód zasilający.
- Nie wolno wyciągać wtyczki, ciągnąc za przewód. Pociągnięcie za przewód może uszkodzić przewód zasilający, co grozi pożarem lub porażeniem prądem.
- Nie należy używać przedłużaczy.

## Praca przy drukarce

- Podczas drukowania nie należy wkładać rąk ani palców do wnętrza drukarki.
- Podczas przenoszenia drukarki należy trzymać ją z obu stron. Jeżeli drukarka waży ponad 14 kg, zalecane jest, aby drukarkę podnosiły dwie osoby. Upuszczenie drukarki może spowodować obrażenia. Aby sprawdzić ciężar drukarki, zobacz [Specyfikacje](#).
- Na drukarce nie należy stawiać żadnych przedmiotów. W szczególności na drukarce nie należy umieszczać przedmiotów metalowych (spinacze do papieru, zszywek itd.) ani pojemników zawierających substancje łatwopalne (alkohol, rozcieńczalniki).
- Drukarki nie należy przenosić ani używać w położeniu ukośnym, na boku ani odwróconym, ponieważ wyciekający atrament może ją uszkodzić.
- Podczas skanowania grubych książek z wykorzystaniem płyty szklanej nie należy dociskać pokrywy dokumentów. Płyta szklana może pęknąć i spowodować obrażenia ciała.

## Głowice drukujące/zbiorniki z atramentem/kasety FINE

- Zbiorniki z atramentem należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Jeżeli atrament zostanie przypadkowo polizany lub połknięty, należy przepłukać usta bądź podać jedną lub dwie szklanki wody do popicia. W przypadku podrażnienia lub uczucia dyskomfortu należy natychmiast zasięgnąć porady medycznej.
- Jeśli atrament dostanie się do oczu, należy je natychmiast przemyć wodą. Jeśli atrament wejdzie w kontakt ze skórą, należy ją natychmiast umyć wodą z mydłem. Jeśli podrażnienie oczu lub skóry będzie się utrzymywać, należy natychmiast zasięgnąć porady medycznej.
- Nigdy nie należy dotykać styków elektrycznych głowicy drukującej ani kaset FINE po zakończeniu drukowania.  
Metalowe części mogą być bardzo gorące i mogłyby spowodować poparzenia.

- Zbiorników z atramentem ani kaset FINE nie wolno wrzucać do ognia.
- Nie należy demontować ani modyfikować głowicy drukującej, zbiorników z atramentem ani kaset FINE.



## Informacje dotyczące przepisów

### Environmental Information

Reducing your environmental impact

#### Power Consumption and Operational Modes

The amount of electricity a device consumes depends on the way the device is used. This product is designed and set in a way to allow you to reduce the power consumption. After the last print it switches to Ready Mode. In this mode it can print again immediately if required. If the product is not used for a time, the device switches to its Sleep Mode. The devices consume less power (Watt) in these modes.

#### Energy Star®

The Energy Star® programme is a voluntary scheme to promote the development and purchase of energy efficient models, which help to minimise environmental impact.

Products which meet the stringent requirements of the Energy Star® programme for both environmental benefits and the amount of energy consumption will carry the Energy Star® logo accordingly.

#### Paper types

This product can be used to print on both recycled and virgin paper (certified to an environmental stewardship scheme), which complies with EN12281 or a similar quality standard. In addition it can support printing on media down to a weight of 64g/m<sup>2</sup>, lighter paper means less resources used and a lower environmental footprint for your printing needs.



## WEEE (EU&EEA)

### Only for European Union and EEA (Norway, Iceland and Liechtenstein)



This symbol indicates that this product is not to be disposed of with your household waste, according to the WEEE Directive (2012/19/EU) and national legislation. This product should be handed over to a designated collection point, e.g., on an authorized one-for-one basis when you buy a new similar product or to an authorized collection site for recycling waste electrical and electronic equipment (EEE). Improper handling of this type of waste could have a possible negative impact on the environment and human health due to potentially hazardous substances that are generally associated with EEE. At the same time, your cooperation in the correct disposal of this product will contribute to the effective usage of natural resources. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, waste authority, approved WEEE scheme or your household waste disposal service. For more information regarding return and recycling of WEEE products, please visit [www.canon-europe.com/weee](http://www.canon-europe.com/weee).

### Nur für Europäische Union und EWR (Norwegen, Island und Liechtenstein)



Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (2012/19/EU) und nationalen Gesetzen nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Dieses Produkt muss bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgegeben werden. Dies kann z. B. durch Rückgabe beim Kauf eines ähnlichen Produkts oder durch Abgabe bei einer autorisierten Sammelstelle für die Wiederaufbereitung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten geschehen. Der unsachgemäße Umgang mit Altgeräten kann aufgrund potentiell gefährlicher Stoffe, die generell mit Elektro- und Elektronik-Altgeräten in Verbindung stehen, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben. Durch die umweltgerechte Entsorgung dieses Produkts tragen Sie außerdem zu einer effektiven Nutzung natürlicher Ressourcen bei. Informationen zu Sammelstellen für Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, einer autorisierten Stelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten oder Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen. Weitere Informationen zur Rückgabe und Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten finden Sie unter [www.canon-europe.com/weee](http://www.canon-europe.com/weee).

### Union Européenne, Norvège, Islande et Liechtenstein uniquement.



Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères, conformément à la directive DEEE (2012/19/UE) et à la réglementation de votre pays. Ce produit doit être confié au distributeur à chaque fois que vous achetez un produit neuf similaire, ou à un point de collecte mis en

place par les collectivités locales pour le recyclage des Déchets des Équipements Électriques et Électroniques (DEEE). Le traitement inapproprié de ce type de déchet risque d'avoir des répercussions sur l'environnement et la santé humaine, du fait de la présence de substances potentiellement dangereuses généralement associées aux équipements électriques et électroniques. Parallèlement, votre entière coopération dans le cadre de la mise au rebut correcte de ce produit favorisera une meilleure utilisation des ressources naturelles. Pour plus d'informations sur les points de collecte des équipements à recycler, contactez vos services municipaux, les autorités locales compétentes, le plan DEEE approuvé ou le service d'enlèvement des ordures ménagères. Pour plus d'informations sur le retour et le recyclage des produits DEEE, consultez le site: [www.canon-europe.com/weee](http://www.canon-europe.com/weee).

## **Uitsluitend bestemd voor de Europese Unie en EER (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein)**



Dit symbool geeft aan dat dit product in overeenstemming met de AEEA-richtlijn (2012/19/EU) en de nationale wetgeving niet mag worden afgevoerd met het huishoudelijk afval. Dit product moet worden ingeleverd bij een aangewezen, geautoriseerd inzamelpunt, bijvoorbeeld wanneer u een nieuw gelijksoortig product aanschaft, of bij een geautoriseerd inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparatuur (EEA). Een onjuiste afvoer van dit type afval kan leiden tot negatieve effecten op het milieu en de volksgezondheid als gevolg van potentieel gevaarlijke stoffen die veel voorkomen in elektrische en elektronische apparatuur (EEA). Bovendien werkt u door een juiste afvoer van dit product mee aan het effectieve gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Voor meer informatie over waar u uw afgedankte apparatuur kunt inleveren voor recycling kunt u contact opnemen met het gemeentehuis in uw woonplaats, de reinigingsdienst, of het afvalverwerkingsbedrijf. U kunt ook het schema voor de afvoer van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) raadplegen. Ga voor meer informatie over het inzamelen en recyclen van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur naar [www.canon-europe.com/weee](http://www.canon-europe.com/weee).

## **Sólo para la Unión Europea y el Área Económica Europea (Noruega, Islandia y Liechtenstein)**



Este símbolo indica que este producto no debe desecharse con los desperdicios domésticos, de acuerdo con la directiva RAEE (2012/19/UE) y con la legislación nacional. Este producto debe entregarse en uno de los puntos de recogida designados, como por ejemplo, entregándolo en el lugar de venta al comprar un producto similar o depositándolo en un lugar de recogida autorizado para el reciclado de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). La manipulación inapropiada de este tipo de desechos podría tener un impacto negativo en el entorno y la salud humana, debido a las sustancias potencialmente peligrosas que normalmente están asociadas con los RAEE. Al mismo tiempo, su cooperación a la hora de desechar correctamente este producto contribuirá a la utilización eficaz de los recursos naturales. Para más información sobre cómo puede eliminar el equipo para su reciclado, póngase en contacto con las autoridades locales, con las autoridades encargadas de los desechos, con un sistema de gestión RAEE

autorizado o con el servicio de recogida de basuras doméstico. Si desea más información acerca de la devolución y reciclado de RAEE, visite la web [www.canon-europe.com/weee](http://www.canon-europe.com/weee).

### **Només per a la Unió Europea i a l'Espai Econòmic Europeu (Noruega, Islàndia i Liechtenstein)**



Aquest símbol indica que aquest producte no s'ha de llençar a les escombraries de la llar, d'acord amb la Directiva RAEE (2012/19/UE) i la legislació nacional. Aquest producte s'hauria de lliurar en un dels punts de recollida designats, com per exemple, intercanviant-lo un per un en comprar un producte similar o lliurant-lo en un lloc de recollida autoritzat per al reciclatge de residus d'aparells elèctrics i electrònics (AEE). La manipulació inadequada d'aquest tipus de residus podria tenir un impacte negatiu en l'entorn i en la salut humana, a causa de les substàncies potencialment perilloses que normalment estan associades als AEE. Així mateix, la vostra cooperació a l'hora de llençar correctament aquest producte contribuirà a la utilització efectiva dels recursos naturals. Per a més informació sobre els punts on podeu lliurar aquest producte per procedir al seu reciclatge, adreceu-vos a la vostra oficina municipal, a les autoritats encarregades dels residus, al pla de residus homologat per la RAEE o al servei de recollida de deixalles domèstiques de la vostra localitat. Per a més informació sobre la devolució i el reciclatge de productes RAEE, visiteu [www.canon-europe.com/weee](http://www.canon-europe.com/weee).

### **Solo per Unione Europea e SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein)**



Questo simbolo indica che il prodotto deve essere oggetto di raccolta separata in conformità alla Direttiva RAEE (2012/19/UE) e alla normativa locale vigente. Il prodotto deve essere smaltito presso un centro di raccolta differenziata, un distributore autorizzato che applichi il principio dell'"uno contro uno", ovvero del ritiro della vecchia apparecchiatura elettrica al momento dell'acquisto di una nuova, o un impianto autorizzato al riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. La gestione impropria di questo tipo di rifiuti può avere un impatto negativo sull'ambiente e sulla salute umana causato dalle sostanze potenzialmente pericolose che potrebbero essere contenute nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Un corretto smaltimento di tali prodotti contribuirà inoltre a un uso efficace delle risorse naturali ed eviterà di incorrere nelle sanzioni amministrative di cui all'art. 255 e successivi del Decreto Legislativo n. 152/06. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento e il recupero dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, consultare la Direttiva RAEE, rivolgersi alle autorità competenti, oppure visitare il sito [www.canon-europe.com/weee](http://www.canon-europe.com/weee).

### **Apenas para a União Europeia e AEE (Noruega, Islândia e Liechtenstein)**



Este símbolo indica que o produto não deve ser colocado no lixo doméstico, de acordo com a Directiva REEE (2012/19/UE) e a legislação nacional. Este produto deverá ser colocado num ponto de recolha designado, por exemplo, num local próprio autorizado quando adquirir um produto semelhante novo ou num local de recolha autorizado para reciclar resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (EEE). O tratamento inadequado deste tipo de resíduo poderá causar um impacto negativo no ambiente e na saúde humana devido às substâncias potencialmente perigosas normalmente associadas aos equipamentos eléctricos e electrónicos. Simultaneamente, a sua cooperação no tratamento correcto deste produto contribuirá para a utilização eficaz dos recursos naturais. Para mais informações sobre os locais onde o equipamento poderá ser reciclado, contacte os serviços locais, a autoridade responsável pelos resíduos, o esquema REEE aprovado ou o serviço de tratamento de lixo doméstico. Para mais informações sobre a devolução e reciclagem de produtos REEE, vá a [www.canon-europe.com/weee](http://www.canon-europe.com/weee).

## Gælder kun i Europæiske Union og EØS (Norge, Island og Liechtenstein)



Dette symbol angiver, at det pågældende produkt ikke må bortskaffes sammen med dagrenovation jf. direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) (2012/19/EU) og gældende national lovgivning. Det pågældende produkt skal afleveres på et nærmere specificeret indsamlingssted, f.eks. i overensstemmelse med en godkendt én-til-én-procedure, når du indkøber et nyt tilsvarende produkt, eller produktet skal afleveres på et godkendt indsamlingssted for elektronikaffald. Forkert håndtering af denne type affald kan medføre negative konsekvenser for miljøet og menneskers helbred på grund af de potentielt sundhedsskadelige stoffer, der generelt kan forefindes i elektrisk og elektronisk udstyr. Når du foretager korrekt bortskaffelse af det pågældende produkt, bidrager du til effektiv brug af naturressourcerne. Yderligere oplysninger om, hvor du kan bortskaffe dit elektronikaffald med henblik på genanvendelse, får du hos de kommunale renovationsmyndigheder. Yderligere oplysninger om returnering og genanvendelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr får du ved at besøge [www.canon-europe.com/weee](http://www.canon-europe.com/weee).

## Μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΕΟΧ (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν)



Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα, σύμφωνα με την Οδηγία σχετικά με τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) (2012/19/ΕΕ) και την εθνική σας νομοθεσία. Αυτό το προϊόν πρέπει να παραδίδεται σε καθορισμένο σημείο συλλογής, π.χ. σε μια εξουσιοδοτημένη βάση ανταλλαγής όταν αγοράζετε ένα νέο παρόμοιο προϊόν ή σε μια εξουσιοδοτημένη θέση συλλογής για την ανακύκλωση των αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΗΗΕ). Ο ακατάλληλος χειρισμός αυτού του τύπου αποβλήτων μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου, λόγω δυνητικώς επικίνδυνων ουσιών που γενικά συνδέονται με τον ΗΗΕ. Ταυτόχρονα, η συνεργασία σας όσον αφορά τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος θα συμβάλει στην αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σημεία όπου μπορείτε να απορρίψετε τον εξοπλισμό σας για

ανακύκλωση, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της πόλης σας, την υπηρεσία απορριμμάτων, το εγκεκριμένο σχήμα ΑΗΗΕ ή την υπηρεσία απόρριψης οικιακών αποβλήτων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιστροφή και την ανακύκλωση των προϊόντων ΑΗΗΕ, επισκεφθείτε την τοποθεσία [www.canon-europe.com/weee](http://www.canon-europe.com/weee).

## Gjelder kun den europeiske union og EØS (Norge, Island og Liechtenstein)



Dette symbolet indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall, i henhold til WEEE-direktiv (2012/19/EU) og nasjonal lov. Produktet må leveres til et dertil egnet innsamlingspunkt, det vil si på en autorisert en-til-en-basis når du kjøper et nytt lignende produkt, eller til et autorisert innsamlingssted for resirkulering av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (EE-utstyr). Feil håndtering av denne typen avfall kan være miljø- og helseskadelig på grunn av potensielt skadelige stoffer som ofte brukes i EE-utstyr. Samtidig bidrar din innsats for korrekt avhending av produktet til effektiv bruk av naturressurser. Du kan få mer informasjon om hvor du kan avhende utrangert utstyr til resirkulering ved å kontakte lokale myndigheter, et godkjent WEEE-program eller husholdningens renovasjonsselskap. Du finner mer informasjon om retur og resirkulering av WEEE-produkter på [www.canon-europe.com/weee](http://www.canon-europe.com/weee).

## Vain Euroopan unionin sekä ETA:n (Norja, Islanti ja Liechtenstein) alueelle.



Tämä tunnus osoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi (SER-direktiivi, 2012/19/EU) sekä kansallinen lainsäädäntö kieltävät tuotteen hävittämisen talousjätteen mukana. Tuote on vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen, esimerkiksi kodinkoneliikkeeseen uutta vastaavaa tuotetta ostettaessa tai viralliseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteeseen. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun virheellinen käsittely voi vahingoittaa ympäristöä ja ihmisten terveyttä, koska laitteet saattavat sisältää ympäristölle ja terveydelle haitallisia aineita. Lisäksi tuotteen asianmukainen hävittäminen säästää luonnonvaroja. Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteistä saat kaupunkien ja kuntien tiedotuksesta, jätehuoltoviranomaisilta, sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kierrätysjärjestelmän ylläpitäjältä ja jätehuoltoyhtiöltä. Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyksestä ja kierrätyksestä on osoitteessa [www.canon-europe.com/weee](http://www.canon-europe.com/weee).

## Endast för Europeiska unionen och EES (Norge, Island och Liechtenstein)



Den här symbolen visar att produkten enligt WEEE-direktivet (2012/19/EU) och nationell lagstiftning inte får sorteras och slängas som hushållsavfall. Den här produkten ska lämnas in på en därför avsedd insamlingsplats, t.ex. på en återvinningsstation auktoriserad att hantera elektrisk och elektronisk utrustning (EE-utrustning) eller hos handlare som är auktoriserade att byta in varor då nya, motsvarande

köps (en mot en). Olämplig hantering av avfall av den här typen kan ha en negativ inverkan på miljön och människors hälsa på grund av de potentiellt farliga ämnen som kan återfinnas i elektrisk och elektronisk utrustning. Din medverkan till en korrekt avfallshantering av den här produkten bidrar dessutom till en effektiv användning av naturresurserna. Kontakta ditt lokala kommunkontor, berörd myndighet, företag för avfallshantering eller ta del av en godkänd WEEE-organisation om du vill ha mer information om var du kan lämna den kasserade produkten för återvinning. För mer information om inlämning och återvinning av WEEE-produkter, se [www.canon-europe.com/weee](http://www.canon-europe.com/weee).

## Pouze Evropská unie a EHP (Norsko, Island a Lichtenštejsko)



Tento symbol znamená, že podle směrnice o OEEZ (2012/19/EU) a podle vnitrostátních právních předpisů nemá být tento výrobek likvidován s odpadem z domácností. Tento výrobek má být vrácen do sběrného místa, např. v rámci autorizovaného systému odběru jednoho výrobku za jeden nově prodaný podobný výrobek nebo v autorizovaném sběrném místě pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ). Nevhodné nakládání s tímto druhem odpadu by mohlo mít negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví, protože elektrická a elektronická zařízení zpravidla obsahují potenciálně nebezpečné látky. Vaše spolupráce na správné likvidaci tohoto výrobku současně napomůže efektivnímu využívání přírodních zdrojů. Další informace o místech sběru vašeho odpadního zařízení k recyklaci vám sdělí místní úřad vaší obce, správní orgán vykonávající dozor nad likvidací odpadu, sběrný OEEZ nebo služba pro odvoz komunálního odpadu. Další informace týkající se vracení a recyklace OEEZ naleznete na adrese [www.canon-europe.com/weee](http://www.canon-europe.com/weee).

## Csak az Európai Unió és az EGT (Norvégia, Izland és Liechtenstein) országában



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a helyi törvények és a WEEE-irányelv (2012/19/EU) szerint a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A terméket a kijelölt nyilvános gyűjtőpontokon kell leadni, például hasonló cserekészülék vásárlásakor, illetve bármelyik, elektromos és elektronikai berendezésekből származó hulladék (WEEE) átvételére feljogosított gyűjtőponton. Az ilyen jellegű hulladékok a nem megfelelő kezelés esetén a bennük található veszélyes anyagok révén ártalmasak lehetnek a környezetre és az emberek egészségére. Továbbá, a termékből származó hulladék megfelelő kezelésével hozzájárulhat a természetes nyersanyagok hatékonyabb hasznosításához. A berendezésekből származó, újrahasznosítható hulladékok elhelyezésére vonatkozó további tudnivalóért forduljon a helyi önkormányzathoz, a közterület-fenntartó vállalathoz, a háztartási hulladék begyűjtését végző vállalathoz, illetve a hivatalos WEEE-képviselőhöz. További tudnivalókat a WEEE-termékek visszajuttatásáról és újrahasznosításáról a [www.canon-europe.com/weee](http://www.canon-europe.com/weee).

## Tylko dla krajów Unii Europejskiej oraz EOG (Norwegia, Islandia i Liechtenstein)



Ten symbol oznacza, że zgodnie z dyrektywą WEEE dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (2012/19/UE) oraz przepisami lokalnymi nie należy wyrzucać tego produktu razem z odpadami gospodarstwa domowego. Produkt należy przekazać do wyznaczonego punktu gromadzenia odpadów, np. firmie, od której kupowany jest nowy, podobny produkt lub do autoryzowanego punktu gromadzenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu poddania go recyklingowi. Usuwanie tego typu odpadów w nieodpowiedni sposób może mieć negatywny wpływ na otoczenie i zdrowie innych osób ze względu na niebezpieczne substancje stosowane w takim sprzęcie. Jednocześnie pozbycie się zużytego sprzętu w zalecany sposób przyczynia się do właściwego wykorzystania zasobów naturalnych. Aby uzyskać więcej informacji na temat punktów, do których można dostarczyć sprzęt do recyklingu, prosimy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, zakładem utylizacji odpadów, skorzystać z instrukcji zatwierdzonej dyrektywą WEEE lub skontaktować się z przedsiębiorstwem zajmującym się wywozem odpadów domowych. Więcej informacji o zwracaniu i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego znajduje się w witrynie [www.canon-europe.com/weee](http://www.canon-europe.com/weee).

## Plati len pre štáty Európskej únie a EHP (Nórsko, Island a Lichtenštajnsko)



Tento symbol znamená, že podľa Smernice 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) a podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky sa tento produkt nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom. Produkt je potrebné odovzdať do určenej zberne, napr. prostredníctvom výmeny za kúpu nového podobného produktu, alebo na autorizované zberné miesto, ktoré spracúva odpad z elektrických a elektronických zariadení (EEZ). Nesprávna manipulácia s takýmto typom odpadu môže mať negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie, pretože elektrické a elektronické zariadenia obsahujú potenciálne nebezpečné látky. Spoluprácou na správnej likvidácii produktu prispejete k účinnému využívaniu prírodných zdrojov. Ďalšie informácie o mieste recyklácie opotrebovaných zariadení získate od miestneho úradu, úradu životného prostredia, zo schváleného plánu OEEZ alebo od spoločnosti, ktorá zaisťuje likvidáciu komunálneho odpadu. Viac informácií nájdete aj na webovej stránke: [www.canon-europe.com/weee](http://www.canon-europe.com/weee).

## Üksnes Euroopa Liit ja EMP (Norra, Island ja Liechtenstein)



See sümbol näitab, et antud toodet ei tohi vastavalt elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid käsitlevale direktiivile (2012/19/EL) ning teie riigis kehtivatele õigusaktidele utiliseerida koos olmejäätmetega. Antud toode tuleb anda selleks määratud kogumispunkti, nt müügipunkt, mis on volitatud üks ühe vastu vahetama, kui ostate uue sarnase toote, või elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete ümbertöötlemiseks



mõeldud kogumispunkti. Täiendava teabe saamiseks elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete tagastamise ja ümbertöötlemise kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsusega, asjakohase valitsusasutusega, asjakohase tootjavastutusorganisatsiooniga või olmejäätmete käitlejaga. Lisateavet leitate ka Interneti-leheküljelt [www.canon-europe.com/weee](http://www.canon-europe.com/weee).

### **Tikai Eiropas Savienībai un EEZ (Norvēģijai, Islandei un Lihtenšteinai)**



Šis simbols norāda, ka atbilstoši ES Direktīvai (2012/19/ES) par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA) un vietējiem tiesību aktiem no šī izstrādājuma nedrīkst atbrīvoties, izmetot to kopā ar sadzīves atkritumiem. Šis izstrādājums ir jānodod piemērotā savākšanas vietā, piemēram, apstiprinātā veikalā, kur iegādājaties līdzīgu jaunu produktu un atstājat veco, vai apstiprinātā vietā izlietotu elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādei. Nepareiza šāda veida atkritumu apsaimniekošana var apdraudēt vidi un cilvēka veselību tādu iespējami bīstamu vielu dēļ, kas parasti ir elektriskajās un elektroniskajās iekārtās. Turklāt jūsu atbalsts pareizā šāda veida atkritumu apsaimniekošanā sekmēs efektīvu dabas resursu izmantošanu. Lai saņemtu pilnīgāku informāciju par vietām, kur izlietoto iekārtu var nodot pārstrādei, sazinieties ar vietējo pašvaldību, atkritumu savākšanas atbildīgo dienestu, pilnvarotu EEIA struktūru vai sadzīves atkritumu apsaimniekošanas iestādi. Lai saņemtu plašāku informāciju par elektrisko un elektronisko iekārtu nodošanu pārstrādei, apmeklējiet tīmekļa vietni [www.canon-europe.com/weee](http://www.canon-europe.com/weee).

### **Tik Europos Sąjungai ir EEE (Norvegijai, Islandijai ir Lichtenšteinai)**



Šis ženkla reiškia, kad gaminio negalima išmesti su buitinėmis atliekomis, kaip yra nustatyta Direktyvoje (2012/19/ES) ir nacionaliniuose teisė aktuose dėl EEJ atliekų tvarkymo. Šį gaminį reikia atiduoti į tam skirtą surinkimo punktą, pvz., pagal patvirtintą keitimo sistemą, kai perkamas panašus gaminy, arba į elektros ir elektroninės įrangos (EEJ) atliekų perdirbimo punktą. Netinkamas tokios rūšies atliekų tvarkymas dėl elektros ir elektroninėje įrangoje esančių pavojingų medžiagų gali pakenkti aplinkai ir žmonių sveikatai. Padėdami užtikrinti tinkamą šio gaminio šalinimo tvarką, kartu prisidėsite prie veiksmingo gamtos išteklių naudojimo. Jei reikia daugiau informacijos, kaip šalinti tokias atliekas, kad jos būtų toliau perdirbamos, kreipkitės į savo miesto valdžios institucijas, atliekų tvarkymo organizacijas, patvirtintų EEJ atliekų sistemų arba jūsų buitinių atliekų tvarkymo įstaigų atstovus. Išsamesnės informacijos apie EEJ atliekų grąžinimo ir perdirbimo tvarką galite rasti apsilankę tinklalapyje [www.canon-europe.com/weee](http://www.canon-europe.com/weee).

### **Samo za Evropsko unijo in EGP (Norveška, Islandija in Lihtenštajn)**



Ta simbol pomeni, da tega izdelka v skladu z direktivo OEE0 (2012/19/EU) in državno zakonodajo ne smete odvreči v gospodinjske odpadke. Ta izdelek morate odložiti na ustrezno zbiralno mesto, na primer pri pooblaščenem prodajalcu, ko kupite podoben nov izdelek ali na zbiralno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. Neprimerno ravnanje s takšnimi odpadki lahko negativno vpliva na okolje in človekovo zdravje zaradi nevarnih snovi, ki so povezane z električno in elektronsko opremo. S pravilno odstranitvijo izdelka hkrati prispevate tudi k učinkoviti porabi naravnih virov. Če želite več informacij o tem, kje lahko odložite odpadno opremo za recikliranje, pokličite občinski urad, komunalno podjetje ali službo, ki skrbi za odstranjevanje odpadkov, ali si oglejte načrt OEE0. Če želite več informacij o vračanju in recikliranju izdelkov v skladu z direktivo OEE0, obiščite [www.canon-europe.com/weee](http://www.canon-europe.com/weee).

## Само за Европейския съюз и ЕИП (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн)



Този символ показва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци, съгласно Директивата за ИУЕЕО (2012/19/ЕС) и Вашето национално законодателство. Този продукт трябва да бъде предаден в предназначен за целта пункт за събиране, например на база размяна, когато купувате нов подобен продукт, или в одобрен събирателен пункт за рециклиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО). Неправилното третиране на този тип отпадъци може да доведе до евентуални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве поради потенциално опасните вещества, които обикновено са свързани с ЕЕО. В същото време Вашето съдействие за правилното изхвърляне на този продукт ще допринесе за ефективното използване на природните ресурси. Повече информация относно местата, където може да предавате излязло от употреба оборудване за рециклиране, може да получите от местните власти, от органа, отговорен за отпадъците и от одобрена система за излязло от употреба ЕЕО или от Вашата местна служба за битови отпадъци. За повече информация относно връщането и рециклирането на продукти от излязло от употреба ЕЕО посетете [www.canon-europe.com/weee](http://www.canon-europe.com/weee).

## Doar pentru Uniunea Europeană și EEA (Norvegia, Islanda și Liechtenstein)



Acest simbol indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat o dată cu reziduurile menajere, în conformitate cu Directiva DEEE (Directiva privind deșeurile de echipamente electrice și electronice) (2012/19/UE) și legile naționale. Acest produs trebuie transportat la un punct de colectare special, de exemplu un centru care preia produsele vechi atunci când achiziționați un produs nou similar, sau la un punct de colectare autorizat pentru reciclarea deșeurilor provenite de la echipamentele electrice și electronice (EEE). Mănuirea necorespunzătoare a acestor tipuri de deșeuri poate avea un impact negativ asupra mediului înconjurător și sănătății indivizilor, din cauza substanțelor potențial nocive care sunt în general asociate cu EEE. În același timp, cooperarea dvs. la reciclarea corectă a acestui produs va contribui la utilizarea efectivă a resurselor naturale. Pentru mai multe informații privind locurile de reciclare a deșeurilor provenite de la echipamente, contactați biroul primăriei locale, autoritatea responsabilă cu colectarea deșeurilor, schema DEEE aprobată sau serviciul de colectare a deșeurilor menajere. Pentru

mai multe informații privind returnarea și reciclarea produselor DEEE, vizitați [www.canon-europe.com/weee](http://www.canon-europe.com/weee).

## Samo za Europsku uniju i EEZ (Norveška, Island i Lihtenštajn)



Ovaj simbol pokazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati s kućnim otpadom sukladno WEEE Direktivi (2012/19/EC) i vašem nacionalnom zakonu. Ovaj proizvod je potrebno predati na posebno mjesto za sakupljanje otpada, npr. na ovlašteno mjesto gdje možete zamijeniti staro za novo ukoliko kupujete novi sličan proizvod ili na ovlašteno mjesto za sakupljanje rabljene električne i elektroničke opreme (EEE) za recikliranje. Nepropropisno rukovanje ovom vrstom otpada može imati negativan učinak na okolinu i zdravlje ljudi zbog supstanci koje su potencijalno opasne za zdravlje, a općenito se povezuju s EEE. Istovremeno, vaša će suradnja kroz propisno odlaganje ovog proizvoda doprinijeti efektivnoj uporabi prirodnih resursa. Za više informacija o tome gdje možete odložiti svoj otpad za recikliranje obratite se vašem lokalnom gradskom uredu, komunalnoj službi, odobrenom WEEE programu ili službi za odlaganje kućnog otpada. Ostale informacije o vraćanju i recikliranju WEEE proizvoda potražite na [www.canon-europe.com/weee](http://www.canon-europe.com/weee).

## Korisnici u Srbiji



Ovaj simbol označava da ovaj proizvod ne sme da se odlaže sa ostalim kućnim otpadom, u skladu sa WEEE Direktivom (2012/19/EU) i nacionalnim zakonima. Ovaj proizvod treba predati određenom centru za prikupljanje, npr. na osnovi "jedan-za-jedan" kada kupujete sličan novi proizvod, ili ovlašćenom centru za prikupljanje za reciklažu istrošene električne i elektronske opreme (EEE). Nepravilno rukovanje ovom vrstom otpada može da ima moguće negativne posledice po životnu sredinu i ljudsko zdravlje usled potencijalno opasnih materijala koji se uglavnom vezuju za EEE. U isto vreme, vaša saradnja na ispravnom odlaganju ovog proizvoda će doprineti efikasnom korišćenju prirodnih resursa. Za više informacija o tome gde možete da predate vašu staru opremu radi recikliranja, vas molimo, da kontaktirate lokalne gradske vlasti, komunalne službe, odobreni plan reciklaže ili Gradsku čistoću. Za više informacija o vraćanju i recikliranju WEEE proizvoda, posetite stranicu [www.canon-europe.com/weee](http://www.canon-europe.com/weee).


## **Podstawowe elementy i ich obsługa**

- ▶ **Podstawowe elementy**
- ▶ **Zasilanie**
- ▶ **Używanie panelu operacyjnego**
- ▶ **Wprowadzanie liczb, liter i symboli**

## Podstawowe elementy

- **Widok z przodu**
- **Widok z tyłu**
- **Widok od wewnątrz**
- **Panel operacyjny**

## Widok z przodu

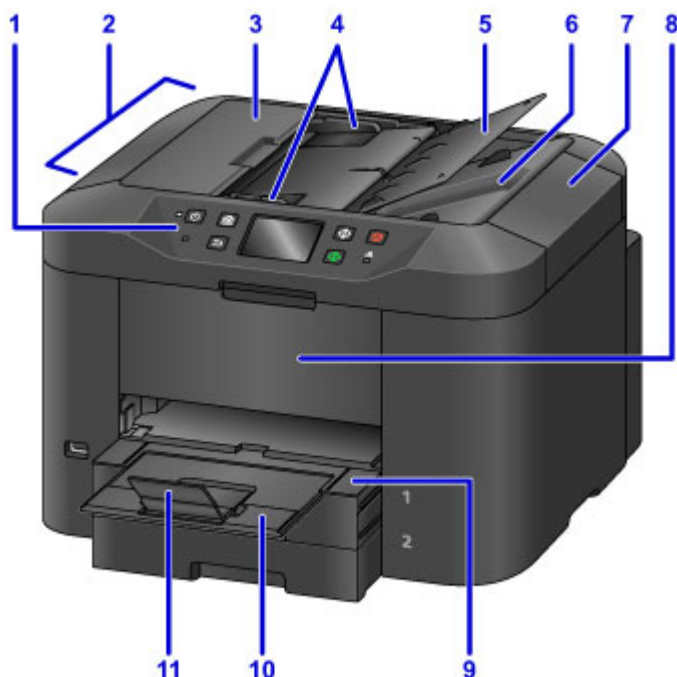

### (1) panel operacyjny

Umożliwia dostosowanie ustawień i obsługę urządzenia.

■ [Panel operacyjny](#)

### (2) ADF (Automatyczny podajnik dokumentów)

Ładuj tu dokumenty. Dokumenty umieszczone na tacy dokumentów są skanowane automatycznie, po jednej stronie.

■ [Ładowanie dokumentów do urządzenia ADF \(Automatycznego podajnika dokumentów\)](#)

### (3) pokrywa podajnika dokumentów

Otwórz, aby usunąć zakleszczone dokumenty.

### (4) prowadnice dokumentów

Ustaw odpowiednio do szerokości dokumentów znajdujących się w ADF.

### (5) taca dokumentów

Otwórz w celu załadowania dokumentów do ADF. Można załadować wiele stron o tej samej wielkości i grubości. Załaduj dokumenty stroną zadrukowaną w górę.

### (6) otwór wyjściowy dokumentu

Wysuwa dokumenty zeskanowane w ADF.

### (7) pokrywa dokumentów

Otwórz w celu umieszczenia oryginałów na płycie szklanej.

### (8) pokrywa przednia

Otwórz, aby wymienić zbiorniki z atramentem lub wyjąć zakleszczony papier.

### (9) taca wyprowadzania papieru

Wysuń, aby podeprzeć wydrukowane dokumenty. Po wysunięciu taca przykrywa kasetę. Zwykle należy pozostawiać tacę wysuniętą.

**(10) przedłużenie tacy wyjściowej**

Wyciągnij, aby podeprzeć wysuwany papier.

**(11) podpórka wyprowadzania papieru**

Należy ją otworzyć w celu podparcia wysuniętego papieru.



**(12) port napędu flash USB**

Tu [podłączasz napędy flash USB](#).

**⚠ Ostrzeżenie**

- Do portu napędu flash USB w urządzeniu nie należy podłączać żadnych innych urządzeń niż napędy flash USB. Mogłoby to spowodować pożar lub porażenie prądem oraz uszkodzić urządzenie.

**»»» Ważne**

- Nie należy dotykać żadnych odsłoniętych części metalowych.
- Nie należy podłączać kabli USB o długości przekraczającej 3 metrów (10 stóp), ponieważ mogłoby to niekorzystnie wpływać na działanie innych urządzeń peryferyjnych.

**(13) kasetka 1**

Przyjmuje wszystkie formaty papieru zgodne z tym urządzeniem, np. papier zwykły, papier fotograficzny i koperty.

■ [Źródła papieru](#)

**(14) kasetka 2**

Przyjmuje papier zwykły w formatach A4, Letter, Legal, Oficio, B-Oficio, M-Oficio, Foolscap i Legal (India).


■ [Źródła papieru](#)

**(15) płyta szklana**

Załaduj tu oryginały.



## Widok z tyłu

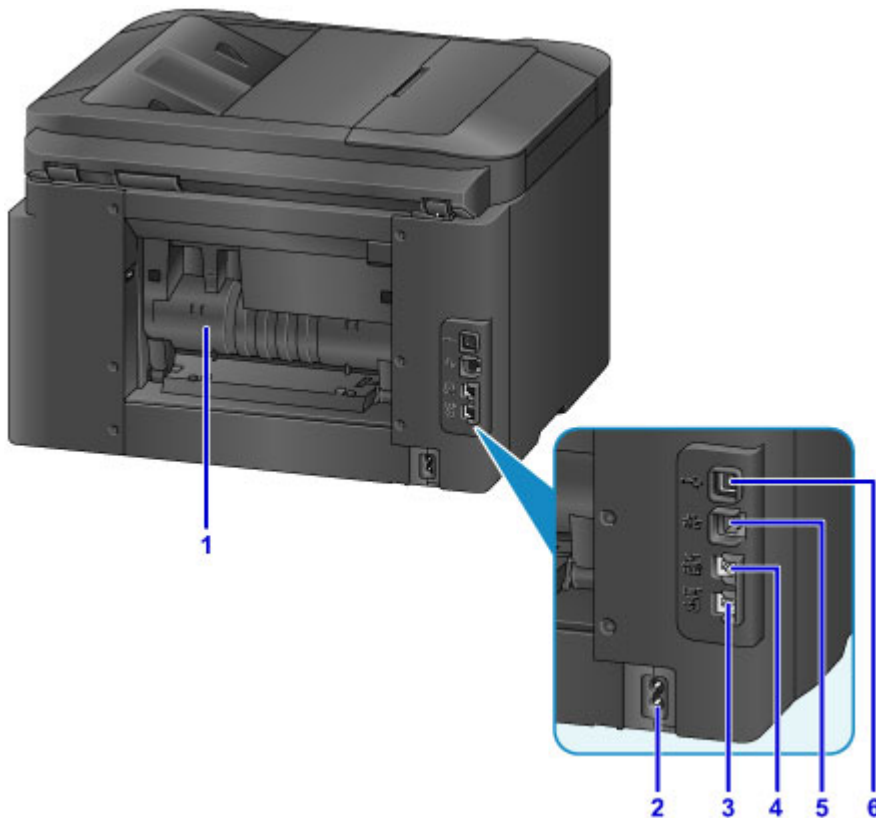

**(1) pokrywa tylna**

Otwórz, aby usunąć zakleszczony papier.

**(2) złącze kabla zasilania**

Podłącz dostarczony kabel zasilania.

**(3) gniazdo linii telefonicznej**

Podłącz kabel telefoniczny.

**(4) gniazdo urządzenia zewnętrznego**

Podłącz telefon lub automatyczną sekretarkę.

**(5) gniazdo przewodowej sieci LAN**

Podłącz kabel Ethernet, aby korzystać z urządzenia w sieci lokalnej.

**(6) port USB**

Podłącz kabel USB w celu bezpośredniego połączenia z komputerem.

**»»» Ważne**

- Nie należy dotykać żadnych odsłoniętych części metalowych.
- Nie należy podłączać ani odłączać kabla USB lub Ethernet, gdy urządzenie drukuje lub skanuje na polecenie wydane za pomocą komputera.

## Widok od wewnątrz



**(1) Dźwignia wysuwania zbiornika z atramentem**

Odciągnij, aby wyjąć zbiorniki z atramentem.

**(2) uchwyt głowicy drukującej**


Głowica drukująca jest instalowana fabrycznie.

**»» Uwaga**

- Instrukcje wymiany zbiorników z atramentem można znaleźć w części [Wymiana zbiorników z atramentem](#).

## Panel operacyjny

\* W celach poglądowych pokazano tu panel operatora, na którym są włączone wszystkie wskaźniki.

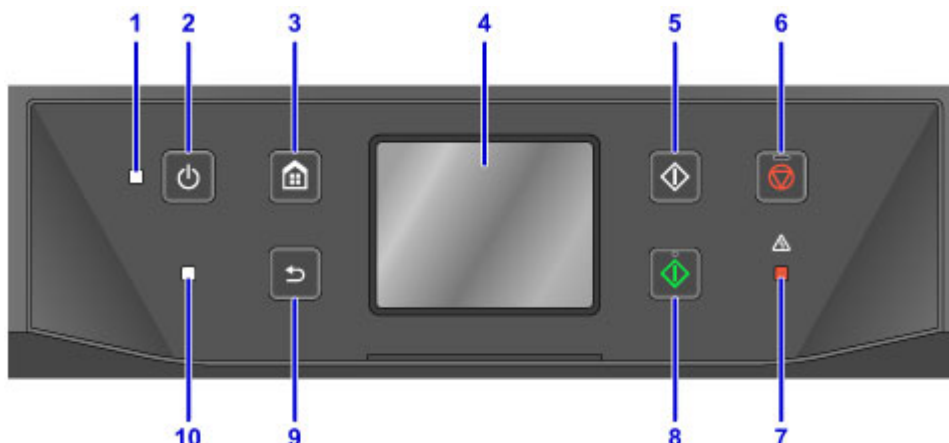

### (1) Kontrolka ZASILANIE (POWER)

Przestaje migać i świeci w sposób ciągły, gdy urządzenie jest włączone.

### (2) Przycisk WŁ. (ON)

Służy do włączania i wyłączania urządzenia.

■ [Włączanie i wyłączanie urządzenia](#)

### (3) Przycisk POCZĄTEK (HOME)

Umożliwia wyświetlanie ekranu POCZĄTEK.

■ [Używanie panelu operacyjnego](#)

### (4) ekran dotykowy

Wyświetla komunikaty, pozycje menu i informacje o stanie aktywności urządzenia. Aby wybrać pozycję menu lub przycisk, dotknij lekko palcem ekranu.

■ [Podstawowa obsługa ekranu dotykowego](#)

### (5) Przycisk Czarny (Black)

Rozpoczyna kopiowanie, skanowanie lub wysyłanie faksu w czerni i bieli.

### (6) Przycisk Zatrzymaj (Stop)

Umożliwia anulowanie trwającego drukowania, kopiowania, skanowania lub wysyłania faksu.

### (7) Kontrolka Alarm

Świeci lub miga w przypadku błędów.

### (8) Przycisk Kolorowy (Color)

Służy do rozpoczęcia (w kolorze) kopiowania, skanowania lub wysyłania faksu.

### (9) Przycisk Wstecz (Back)

Powrót do poprzedniego ekranu.

### (10) Kontrolka Pamięć Faks (FAX Memory)

Gdy świeci, wskazuje, że w pamięci urządzenia znajdują się odebrane lub niewysłane dokumenty.

## »» Uwaga

- Podczas naciskania przycisku na panelu operacyjnym urządzenie emituje sygnały dźwiękowe. Głośność można regulować po wybraniu kolejno opcji **Ustawienia zaawansow. (Device user settings) > Regulacja dźwięku (Sound control)**.

■ [Ustawienia zaawansow.](#)

## Zasilanie

- ▶ **Sprawdzanie, czy jest włączone zasilanie**
- ▶ **Włączanie i wyłączanie urządzenia**
- ▶ **Sprawdzanie kabla zasilania**
- ▶ **Odlączenie urządzenia**

## Sprawdzanie, czy jest włączone zasilanie

Gdy urządzenie jest włączone, kontrolka **ZASILANIE (POWER)** świeci się.

Nawet gdy ekran dotykowy jest wyłączony, jeśli tylko świeci się kontrolka **ZASILANIE (POWER)**, urządzenie jest włączone.



### »»» Uwaga

- Po włączeniu urządzenie musi się rozgrzewać przez około 20 sekund zanim będzie można go używać. Poczekaj, aż zostanie wyświetlony ekran GŁÓWNY.
- Ekran dotykowy wyłącza się automatycznie po około 5 minutach braku aktywności. Aby ponownie uaktywnić ekran dotykowy, dotknij jego powierzchni. Wyświetlanie obrazu jest wznowiane również podczas odbierania faksu i drukowania oryginału z komputera.

# Włączanie i wyłączenie urządzenia

## Włączanie urządzenia

1. Aby włączyć urządzenie, naciśnij przycisk **WŁ. (ON)**.

Kontrolka **ZASILANIE (POWER)** zacznie migać, a następnie będzie świecić światłem ciągłym.

- [Sprawdzenie, czy jest włączone zasilanie](#)



### »»» Uwaga

- Po włączeniu urządzenie musi się rozgrzewać przez około 20 sekund zanim będzie można go używać. Poczekaj, aż zostanie wyświetlony ekran GŁÓWNY.
- Jeśli kontrolka **Alarm** świeci lub miga, a na ekranie dotykowym pojawia się komunikat o błędzie, zapoznaj się z częścią [W przypadku pojawienia się komunikatu](#).
- Można zaplanować automatyczne włączenie o określonych godzinach w określone dni tygodnia.

- [Ustawienia ECO](#)

- Można ustawić automatyczne włączenie urządzenia po rozpoczęciu drukowania, skanowania lub odbioru faksu na urządzeniu podłączonym za pośrednictwem interfejsu USB lub sieci. Funkcja ta jest domyślnie wyłączona.

- [Ustawienia ECO](#)

## Wyłączenie urządzenia

1. Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij przycisk **WŁ. (ON)**.

Gdy kontrolka **ZASILANIE (POWER)** przestanie migać, urządzenie będzie wyłączone.



### »»» Ważne

- Zanim [odłączysz urządzenie](#) po jego wyłączeniu, upewnij się, że kontrolka **ZASILANIE (POWER)** nie świeci.

## »» Uwaga

- Należy pamiętać, że nie można wysłać ani odbierać faksów, gdy urządzenie jest wyłączone.
- Nie można wyłączyć zasilania, jeśli urządzenie jest w trakcie wysyłania lub odbierania faksu albo gdy w pamięci urządzenia znajdują się niewysłane fakсы.
- Można zaplanować automatyczne wyłączenie o określonych godzinach w określone dni tygodnia.

### ■ [Ustawienia ECO](#)

- Można ustawić automatyczne wyłączenie urządzenia, gdy przez określony czas nie będą wykonywane żadne czynności ani zadania drukowania odebrane z komputera. (Nie można wyłączyć urządzenia, gdy jest do niego podłączony telefon.) Funkcja ta jest domyślnie włączona.

### ■ [Ustawienia ECO](#)



## Sprawdzanie kabla zasilania

Raz w miesiącu należy sprawdzić kabel zasilania i upewnić się, że nie dotyczą go poniższe problemy.

- Nadmierna temperatura
- Korozja
- Zagięcie
- Przetarcie
- Pęknięcie lub rozwarstwienie

### **Przeostroga**

- Jeśli kabel zasilania jest w jakikolwiek sposób uszkodzony, należy [odłączyć urządzenie](#) i wezwać serwis. Dalsze korzystanie z urządzenia w przypadku występowania dowolnego z powyższych problemów może być przyczyną pożaru lub porażenia prądem.

## Odlączenie urządzenia

Przed odłączeniem urządzenia należy zawsze wykonać następujące czynności.

### ▶▶▶ Ważne

- Odłącz urządzenie dopiero po naciśnięciu przycisku **WŁ. (ON)** i upewnieniu się, że zgasła kontrolka **ZASILANIE (POWER)**. Odłączenie urządzenia, gdy kontrolka **ZASILANIE (POWER)** jeszcze świeci, może spowodować wyschnięcie lub zatkanie głowicy drukującej, co może wpłynąć na jakość druku.
- Odłączenie urządzenia spowoduje przywrócenie wartości domyślnych ustawień daty/godziny i usunięcie wszystkich dokumentów zapisanych w pamięci urządzenia. Przed odłączeniem urządzenia należy, jeśli to konieczne, wysłać fakсы, wydrukować dokumenty lub zapisać zadania na napędzie flash USB.


1. Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij przycisk **WŁ. (ON)**.



2. Sprawdź, czy zgasła kontrolka **ZASILANIE (POWER)**.



3. Odłącz urządzenie.

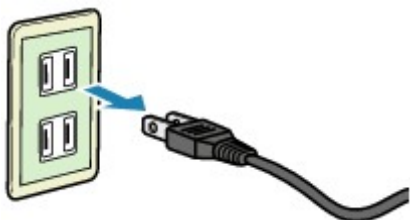


Specyfikacje kabla zasilania zależą od regionu.

## Używanie panelu operacyjnego

Panel operacyjny składa się z ekranu dotykowego (A) i przycisków (B).

Dotykaj ikon na ekranie GŁÓWNYM ekranu dotykowego w celu uzyskania dostępu do menu kopiowania, skanowania i innych funkcji.

Ekran GŁÓWNY składa się z trzech części.

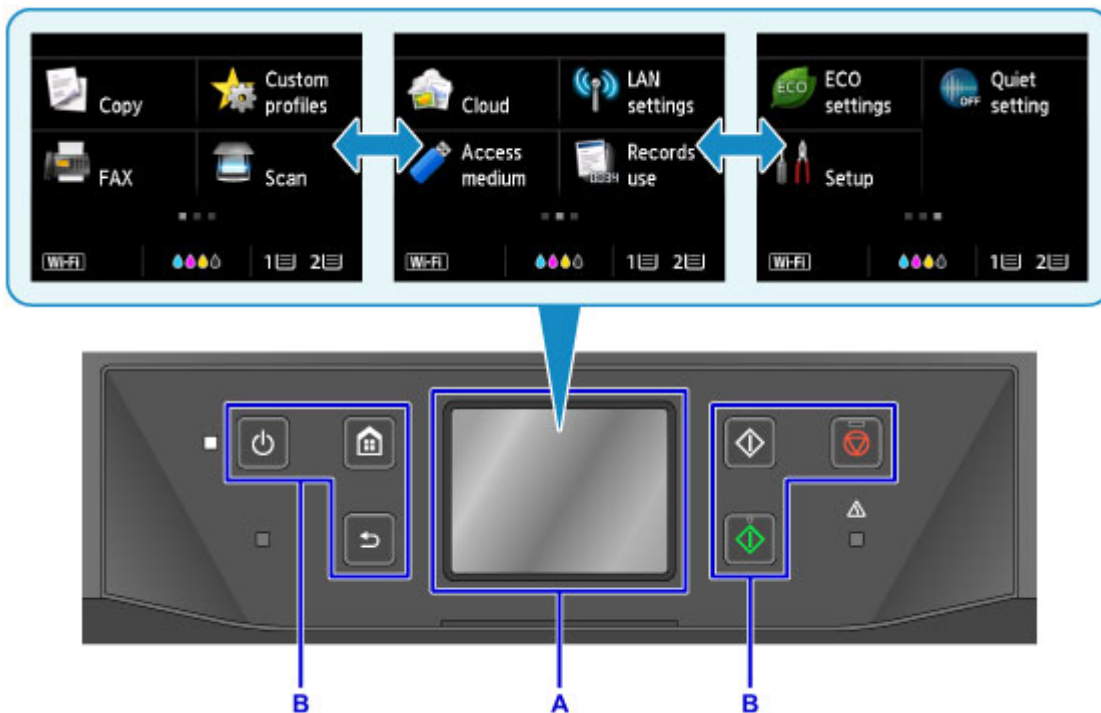

A: ekran dotykowy

B: Przyciski na panelu operacyjnym

## Podstawowa obsługa ekranu dotykowego

Dotykaj lekko ekranu dotykowego lub wykonuj inne gesty w celu uzyskania dostępu do różnych funkcji i ustawień.

### »»» Ważne

- Korzystając z ekranu dotykowego, należy stosować się do poniższych środków ostrożności, aby zapobiec doprowadzeniu do nieprawidłowej pracy lub awarii urządzenia.
  - Nie należy mocno naciskać powierzchni ekranu dotykowego.
  - Nie należy naciskać powierzchni ekranu dotykowego innymi przedmiotami niż palec — zwłaszcza ostrymi przedmiotami, np. długopisami, ołówkami czy paznokciami.
  - Nie należy naciskać powierzchni ekranu dotykowego mokrymi ani brudnymi dłońmi.
  - Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów na powierzchni ekranu dotykowego.
- Nie należy naklejać na ekran dotykowy warstwy ochronnej. Zdejmowanie go mogłoby uszkodzić ekran dotykowy.

### Dotknięcie

Ekran należy dotykać lekko i krótko czubkiem palca.


Dotknij, aby wybrać na ekranie np. element lub fotografię.



### **Dotykanie**

Dotknij czubkiem palca, lekko naciskając.


Trzymając dotkniętą ikonę „dalej” (lub „wstecz”), można w sposób ciągły przewijać do przodu lub do tyłu np. pozycje menu lub fotografie.

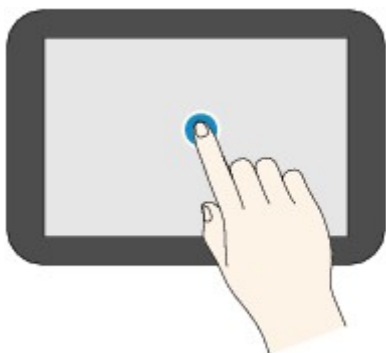

### **Szybki ruch**

Wykonaj szybki ruch palcem po ekranie w górę, w dół, w lewo lub w prawo.


Przesuwaj palcem, aby przełączać np. pozycje menu albo przesuwać fotografie do przodu lub do tyłu.

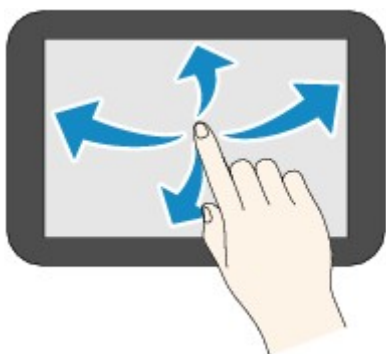

### **Przeciągnięcie**

Dotykając lekko ekranu, przesuń palec w górę, w dół, w lewo lub w prawo.

Przeciągnij, aby np. wyświetlić listę elementów lub poruszyć suwakiem.

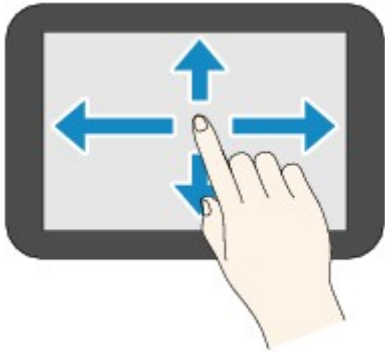



## Przykład korzystania z ekranu dotykowego

Te elementy sterujące na ekranie dotykowym są dostępne na ekranie gotowości do kopiowania.





Dotknij elementu A, aby wyświetlić menu ustawień drukowania.

Przeciągnij palcem po ekranie w górę lub w dół, a następnie dotknij jednego z elementów, aby go wybrać.

Menu można przewijać w górę i w dół, dotykając ikon  i  (D).

Po wyświetleniu listy dotknij jednego z ustawień, aby je wybrać.

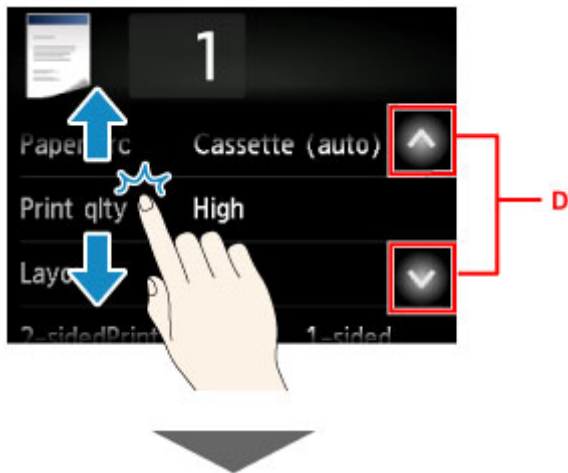

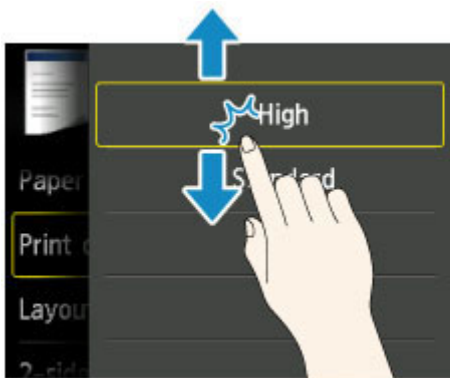


Dotknij elementu B, aby wyświetlić ekran służący do wyboru liczby kopii.





Dotknij cyfry, aby podać liczbę kopii, a następnie dotknij przycisku **OK**.

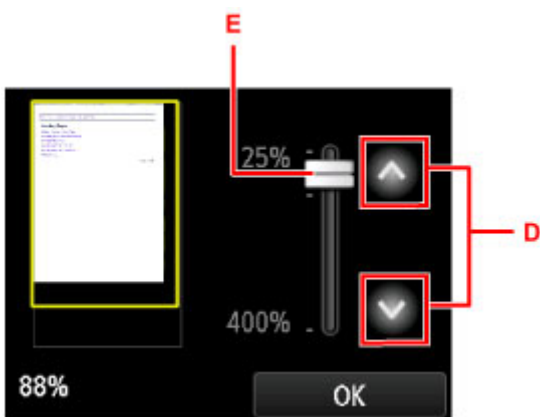

Dotknij elementu C, aby wyświetlić ekran podglądu.

Gdy po lewej stronie jest wyświetlany podgląd, można przeciągnąć suwak (E) w górę lub w dół, aby zmniejszyć lub powiększyć obraz.




Możesz również dotykać przycisku  lub  (D), aby zmniejszać lub powiększać obrazy. Trzymanie dotkniętego przycisku  lub  umożliwia płynną regulację wielkości.


Po uzyskaniu odpowiedniego rozmiaru dotknij przycisku **OK**.


## Wprowadzanie liczb, liter i symboli

Podczas wprowadzania nazw użytkowników lub odbiorców i innych informacji możesz wpisywać lub edytować znaki, wybierając je na ekranie.

### Przełączanie trybu wprowadzania

Na urządzeniu jest dostępny jeden tryb do wprowadzania liter oraz drugi — do wprowadzania cyfr i symboli. Aby przełączać się między nimi, dotykaj przycisku  (A) w lewym dolnym rogu.


Do przełączania między małymi a wielkimi literami w trybie alfabetycznym oraz między różnymi rodzajami znaków w trybie cyfr i symboli służy przycisk  (B).

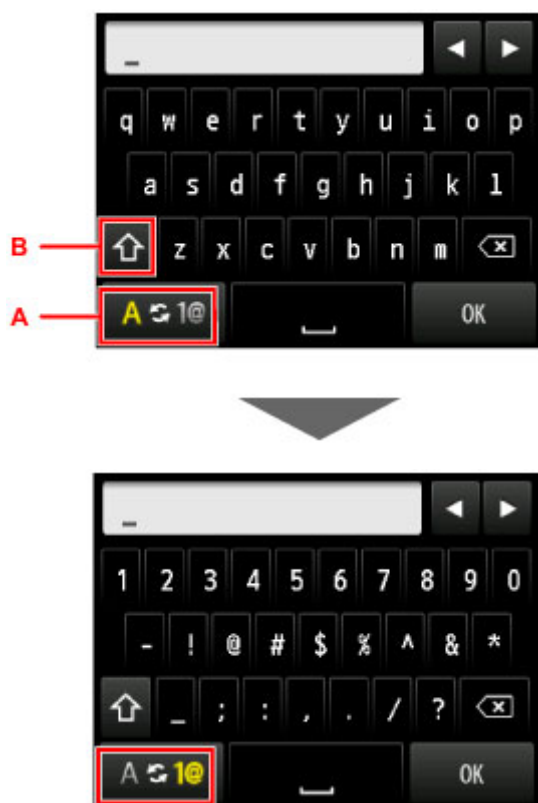

### »»» Uwaga

- Na ekranie widoczne są tylko cyfry i symbole dopuszczalne dla informacji, które wprowadzasz, np. cyfry podczas wpisywania numeru telefonu lub faksu.

## Wprowadzanie lub edytowanie liczb, liter i symboli

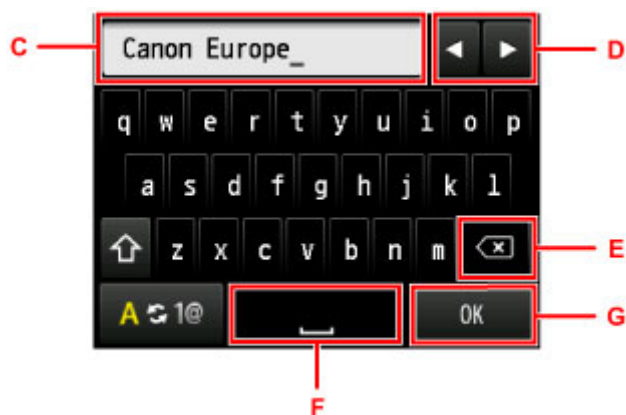

Wprowadzaj informacje w następujący sposób.

- Aby przesunąć punkt wstawiania znaków (pozycję kursora) w polu wprowadzania (C)

Dotykaj przycisków ◀ i ▶ (D).

- Aby usunąć wprowadzony znak

Ustaw kursor na znaku, który chcesz usunąć, a następnie dotknij przycisku ◀x (E).

Aby kontynuować usuwanie znaków, nie puszczaj przycisku ◀x.

- Aby wstawić spację

Dotknij przycisku [ ] (F).

Po ukończeniu wprowadzania informacji dotknij przycisku **OK** (G).

### Wprowadzanie liter z akcentami lub znakami diakrytycznymi

Dotykaj tego samego przycisku, aż w polu wprowadzania pojawi się odpowiedni znak (C).

Przycisk	Małe litery	Wielkie litery
a / A	a á â ã ä å æ	A Ä Å Æ
c / C	c ç	C Ç
e / E	e ë é ê	E É Ê Ë
i / I	i í î ï	I Í Î Ï
n / N	n ñ	N Ñ
o / O	o ø ö ò ô õ	O Ø Ó Ô Õ
p / P	p þ	P Þ
u / U	u ü ú û û	U Ü Ú Û Ü
y / Y	y ý	Y Ý



## Zmiana ustawień

- ▶ Zmiana ustawień drukarki za pomocą komputera (system Windows)
- ▶ Zmiana ustawień drukarki za pomocą komputera (system Mac OS)
- ▶ Zmiana ustawień za pomocą panelu operacyjnego
- ▶ Zmiana ustawień drukarki za pomocą przeglądarki internetowej

## Zmiana ustawień drukarki za pomocą komputera (system Mac OS)

- ▶ Rejestrowanie zmienionego profilu drukowania
- ▶ Zarządzanie zasilaniem drukarki
- ▶ Zmniejszanie hałasu drukarki
- ▶ Zmiana trybu pracy drukarki


## Rejestrowanie zmienionego profilu drukowania

Można nazwać i zarejestrować profil drukowania utworzony w [Okno dialogowe Drukuj](#). Zarejestrowany profil może zostać pobrany z menu **Ustawienia wstępne (Presets)** i użyty do wydruku. Niepotrzebne profile drukowania można usunąć.

Procedura rejestrowania profilu drukowania jest następująca:


### Rejestrowanie profilu drukowania

1. W oknie dialogowym Drukuj ustaw niezbędne elementy
2. W sekcji **Ustawienia wstępne (Presets)** wybierz opcję **Zapisz bieżące ustawienia jako ustawienie wstępne... (Save Current Settings as Preset...)**

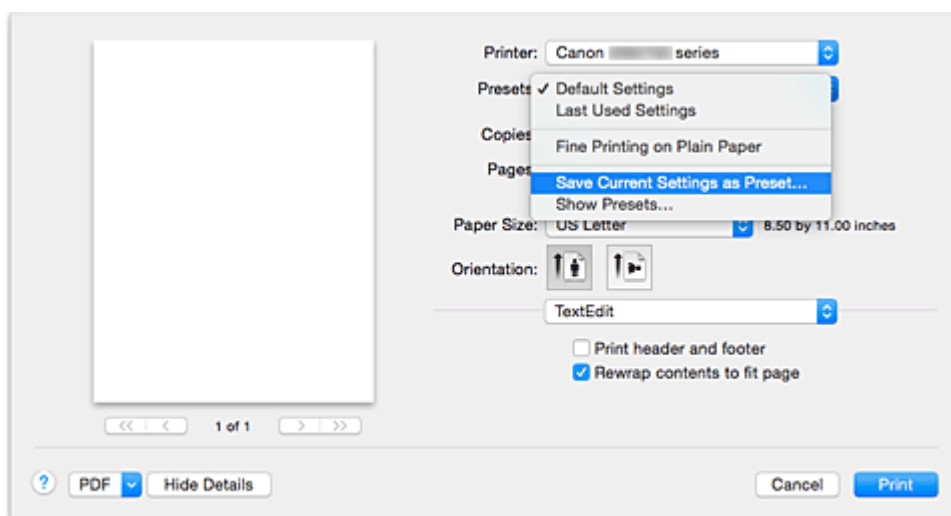

3. Zapisz ustawienia.

W wyświetlonym oknie dialogowym wpisz nazwę w polu **Nazwa ustawienia wstępnego (Preset Name)** i w razie konieczności wybierz **Ustawienie wstępne dostępne dla (Preset Available For)**. Następnie kliknij przycisk **OK**.

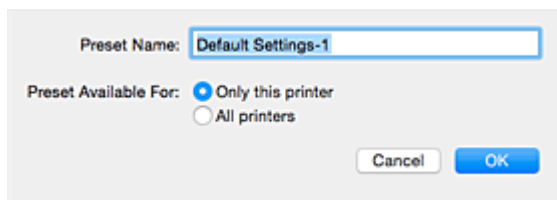

### Ważne

- Niektórych ustawień drukowania nie można zapisać jako ustawienia wstępnego.

## Używanie zarejestrowanego profilu drukowania

1. Z listy **Ustawienia wstępne (Presets)** w oknie dialogowym Drukuj wybierz nazwę profilu drukowania, którego chcesz użyć

Profil drukowania w oknie dialogowym Drukuj zostanie zmieniony na wywołany profil.

## Usuwanie niepotrzebnego profilu drukowania

1. Wybierz profil, który chcesz usunąć.

W oknie dialogowym drukowania wybierz w sekcji **Ustawienia wstępne (Presets)** opcję **Pokaż ustawienia wstępne... (Show Presets...)**. Następnie w wyświetlonym oknie dialogowym wybierz nazwę profilu drukowania, który chcesz usunąć.

2. Usuń profil drukowania.

Kliknij kolejno przyciski **Usuń (Delete)** i **OK**. Wybrane profile drukowania zostaną usunięte z sekcji **Ustawienia wstępne (Presets)**.

## Zarządzanie zasilaniem drukarki

Funkcja ta umożliwia zarządzanie zasilaniem drukarki z poziomu sterownika drukarki.

Procedura zarządzania zasilaniem drukarki jest następująca:



### Wyłączanie (Power Off)

Funkcja **Wyłączanie (Power Off)** wyłącza drukarkę. Po użyciu tej funkcji nie można włączyć drukarki z poziomu sterownika drukarki.

1. Wybierz opcję **Ustawienia wł./wył. (Power Settings)** z menu rozwijanego w narzędziu [Canon IJ Printer Utility](#)
2. Wyłącz drukarkę.

Kliknij przycisk **Wyłączanie (Power Off)**, a po wyświetleniu potwierdzenia kliknij przycisk **OK**.  
Drukarka wyłączy się.

### ▶▶▶ Ważne

- Drukarka nie może odbierać faksów, jeśli jest wyłączona.


## Zmniejszanie hałasu drukarki

Tryb cichej pracy umożliwia zmniejszenie hałasu towarzyszącego pracy drukarki. Wybierz ją, aby zredukować poziom hałasu podczas pracy drukarki, np. w nocy.

Używanie tej funkcji może spowolnić tempo druku.

Procedura włączania trybu cichego jest następująca:

1. Wybierz opcję **Ustawienia ciche (Quiet Settings)** z menu rozwijanego w narzędziu [Canon IJ Printer Utility](#)

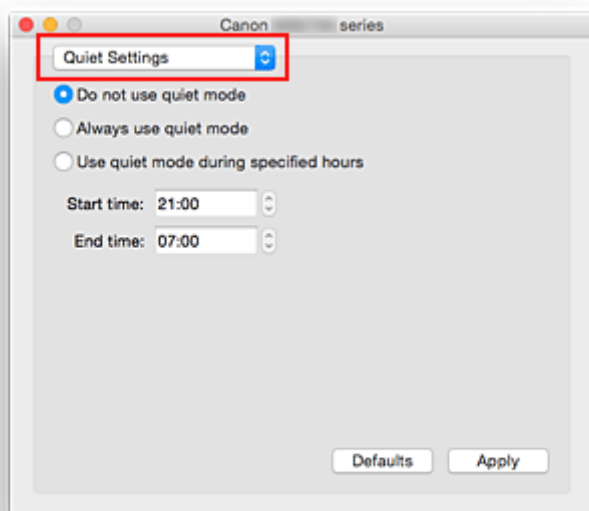

### »» Uwaga

- Jeśli komputer nie może połączyć się z drukarką, zostanie wyświetlony komunikat sygnalizujący, że komputer nie może uzyskać dostępu do informacji o funkcjach skonfigurowanych w drukarce. W takim przypadku kliknij przycisk **Anuluj (Cancel)**, aby wyświetlić ostatnie ustawienia określone dla komputera.

2. Ustaw tryb cichy.

W razie potrzeby określ jeden z poniższych elementów:

#### **Nie używaj trybu cichego (Do not use quiet mode)**

Tę opcję należy wybrać, aby przywrócić zwykły poziom hałasu generowanego podczas pracy drukarki.

#### **Zawsze używaj trybu cichego (Always use quiet mode)**

To ustawienie powoduje zmniejszenie poziomu hałasu pracującej drukarki.

#### **Używaj trybu cichego przez określoną liczbę godzin (Use quiet mode during specified hours)**

To ustawienie powoduje zmniejszenie poziomu hałasu pracującej drukarki w wybranym okresie. Ustaw opcje **Godzina rozpoczęcia (Start time)** i **Godzina zakończenia (End time)**, aby określić czas korzystania z trybu cichego. Jeśli w obu polach ustawiony jest taki sam czas, tryb cichy nie będzie działał.

### »» Ważne

- Tryb cichy można włączać za pomocą sterownika drukarki lub panelu operacyjnego drukarki. Niezależnie od sposobu włączania trybu cichego jest on stosowany podczas korzystania z panelu operacyjnego drukarki lub w trakcie drukowania i skanowania za pomocą komputera.

### 3. Zastosuj ustawienia.

Upewnij się, że drukarka jest włączona, a następnie kliknij przycisk **Zastosuj (Apply)**.

Po wyświetleniu komunikatu potwierdzenia kliknij przycisk **OK**.

Ustawienia zaczynają obowiązywać bezpośrednio po ich wprowadzeniu.

### »» Uwaga

- Efekt zastosowania trybu cichego może być różny w zależności od ustawień źródła papieru i jakości wydruku.

# Zmiana trybu pracy drukarki

W razie potrzeby włączaj różne tryby działania drukarki.

Procedura konfigurowania funkcji **Ustawienia niestandardowe (Custom Settings)** jest następująca:

1. Upewnij się, że drukarka jest włączona i wybierz opcję **Ustawienia niestandardowe (Custom Settings)** z menu podręcznego w narzędziu [Canon IJ Printer Utility](#)

## »» Uwaga

- Jeśli komputer nie może połączyć się z drukarką, zostanie wyświetlony komunikat sygnalizujący, że komputer nie może uzyskać dostępu do informacji o funkcjach skonfigurowanych w drukarce. W takim przypadku kliknij przycisk **Anuluj (Cancel)**, aby wyświetlić ostatnie ustawienia określone dla komputera.

2. W razie potrzeby wprowadź następujące ustawienia:

### **Czas oczekiwania na wyschnięcie atramentu (Ink Drying Wait Time)**

Można ustawić czas oczekiwania drukarki przed rozpoczęciem drukowania następnej strony.

Przesunięcie suwaka w prawo zwiększa czas oczekiwania, a przesunięcie w lewo — zmniejsza.

Jeśli papier ulegnie zabrudzeniu spowodowanemu wysunięciem kolejnej strony przed wyschnięciem tuszu, należy zwiększyć czas schnięcia tuszu.

Zmniejszenie czasu oczekiwania pozwala przyspieszyć drukowanie.

### **Zapobieganie ścieraniu atramentu (Prevent paper abrasion)**

Podczas drukowania z dużą gęstością drukarka może zwiększyć odstęp między głowicą drukującą a papierem, aby zapobiegać ścieraniu papieru.

Zaznacz to pole wyboru, aby włączyć funkcję zapobiegania ścieraniu papieru.

### **Wyrównaj głowice ręcznie (Align heads manually)**

Zwykle stosowana jest funkcja **Wyrównywanie głowic drukujących (Print Head Alignment)** opcji **Wydruk testowy (Test Print)** w menu podręcznym narzędzia Canon IJ Printer Utility w celu automatycznego wyrównywania głowicy, ale można włączyć ręczne wyrównywanie głowicy.

Jeśli jakość wydruku jest niezadowolająca po automatycznym wyrównaniu głowicy drukującej, należy przeprowadzić [ręczne wyrównywanie głowicy](#).

Aby wykonać ręczne wyrównywanie głowic, należy zaznaczyć to pole wyboru. Aby wykonać automatyczne wyrównywanie głowic, należy odznaczyć to pole wyboru.

### **Nie wykrywaj niezgodn. ustawień papieru podczas drukow. z komputera (Don't detect mismatch of paper settings when printing from computer)**

Jeśli przy drukowaniu dokumentów za pomocą komputera ustawienia papieru w oknie dialogowym drukowania różnią się od zarejestrowanych w drukarce informacji o papierze umieszczonym w kasecie, to ustawienie spowoduje anulowanie wyświetlania odpowiedniego komunikatu i umożliwi kontynuację drukowania.

Zaznacz to pole wyboru, aby wyłączyć wykrywanie niezgodności ustawień papieru.

3. Zastosuj ustawienia.

Kliknij przycisk **Zastosuj (Apply)**, a po wyświetleniu potwierdzenia kliknij przycisk **OK**.

Od tej pory drukarka będzie działać zgodnie ze zmienionymi ustawieniami.




## Zmiana ustawień za pomocą panelu operacyjnego

- Zmiana ustawień za pomocą panelu operacyjnego
- Pozycje ustawień na panelu operacyjnym
- Ustawienia faksu
- Ustaw. druk.
- Ustawienia sieci LAN
- Ustawienia zaawansow.
- Wybór języka
- Aktualizacja oprogr. układowego
- Ustawienia kasety
- Ustawianie hasła administratora
- Ograniczenia operacji
- Resetuj ustawienie
- Konfiguracja usługi WWW
- Informacje o systemie
- Ustawienia ECO
- Ustawienia ciche
- Rejestrowanie ulubionych ustawień (Profile niestand.)
- Sprawdzanie łącznej liczby przypadków korzystania z urządzenia

## Zmiana ustawień za pomocą panelu operacyjnego

W tej części opisano procedurę zmiany ustawień na ekranie **Ustawienia urządzenia (Device settings)** i jej zastosowanie na przykładzie ustawienia **Zapobiegaj ścieraniu atramentu (Prevent paper abrasion)**.

1. [Upewnij się, że drukarka jest włączona.](#)

2. Wykonaj szybki ruch na ekranie GŁÓWNY, a następnie dotknij przycisku  **Ustawienia (Setup)**.

■ [Używanie panelu operacyjnego](#)

3. Dotknij przycisku  **Ustawienia urządzenia (Device settings)**.


Pojawi się okno **Ustawienia urządzenia (Device settings)**.

4. Dotknij jednego z elementów ustawień, aby go zmodyfikować.



Zostanie wyświetlony ekran wybranego elementu ustawień.

5. Dotknij elementu ustawień.

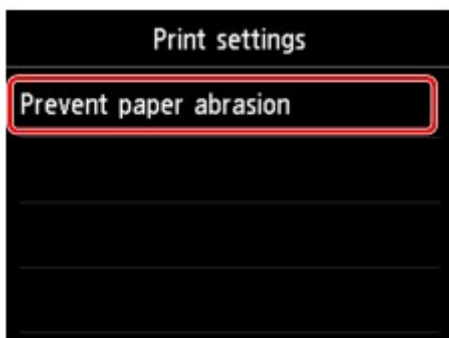

6. Dotknij ustawienia, które chcesz zmienić.



Więcej informacji o pozycjach ustawień na panelu operacyjnym:

- [Pozycje ustawień na panelu operacyjnym](#)

## Pozycje ustawień na panelu operacyjnym

### »»» Uwaga

- Hasło administratora jest wymagane do zmiany niektórych elementów ustawień, jeśli zostało ono włączone w celu zmiany ustawień przy użyciu panelu operacyjnego.

Więcej informacji na temat elementów ustawień wymagających hasła administratora:

- [Ustawianie hasła administratora na panelu operacyjnym](#)

### Pozycje menu zabezpieczeń

- [Ustawianie hasła administratora](#)
- [Ograniczenia operacji](#)

### Pozycje menu drukarki

- [Ustawienia faksu](#)
- [Ustawienia zaawansow.](#)
- [Konfiguracja usługi WWW](#)
- [Wybór języka](#)
- [Ustawienia ECO](#)
- [Ustawienia ciche](#)
- [Rejestrowanie ulubionych ustawień \(Profile niestand.\)](#)

### Pozycje menu papieru/drukowania

- [Ustaw. druk.](#)
- [Ustawienia kasety](#)
- [Ustawienia papieru](#)

### Pozycje menu obsługi/zarządzania

- [Informacje o systemie](#)
- [Aktualizacja oprogr. układowego](#)
- [Ustawienia sieci LAN](#)
- [Resetuj ustawienie](#)
- [Sprawdzanie łącznej liczby przypadków korzystania z urządzenia](#)

# Ustawienia faksu

## »»» Ważne

- Ten element ustawień jest przeznaczony dla administratora.

W tej części opisano konfigurowanie ustawień w menu **Ustawienia faksu (FAX settings)**.

- [Ustawienia użytkownika faksu \(FAX user settings\)](#)
- [Zaawansowane ustawienia faksu \(Advanced FAX settings\)](#)
- [Ustawienia autom. wydruku \(Auto print settings\)](#)
- [Ustawienia autom. zapisu \(Auto save setting\)](#)
- [Kontrola zabezpieczeń \(Security control\)](#)
- [Łatwa konfiguracja \(Easy setup\)](#)

## »»» Uwaga

- Przed zmianą ustawień można sprawdzić bieżące ustawienia, drukując listę LISTA DANYCH UŻYTKOWNIKA (USER'S DATA LIST).
  - [Zestawienie raportów i list](#)

## Ustawienia użytkownika faksu (FAX user settings)

- **Ustawienie infor. o użytkowniku (User information settings)**

Służy do zarejestrowania nazwy i numeru faksu/telefonu drukowanych na wysyłanych faksach.

- [Rejestrowanie informacji o użytkowniku](#)

- **Typ linii telefonicznej (Telephone line type)**

Wybierz ustawienie typu linii telefonicznej, do której jest podłączona drukarka.

- [Ustawianie typu linii telefonicznej](#)

## »»» Uwaga

- To ustawienie może być niedostępne w zależności od kraju lub regionu zakupu.

## Zaawansowane ustawienia faksu (Advanced FAX settings)

- **Autom. ponowne wybieranie (Auto redial)**

Umożliwia włączenie lub wyłączenie automatycznego ponownego wybierania numeru.

Jeśli wybrano ustawienie **WŁ. (ON)**, można określić maksymalną liczbę prób ponownego wybierania numerów i długość pauzy dla drukarki między tymi próbami.

- **Wykryto sygnał wybierania (Dial tone detect)**

Zapobiega nieprawidłowej transmisji w przypadku wystąpienia jednocześnie odbioru i wysyłania.

Jeśli wybrano ustawienie **WŁ. (ON)**, drukarka przesyła faks po potwierdzeniu sygnału wybierania.

## »»» Uwaga

- To ustawienie może być niedostępne w zależności od kraju lub regionu zakupu.

- **Ustawienia czasu pauzy (Pause time settings)**

Umożliwia ustalenie długości pauzy po każdym wprowadzeniu znaku „P” (pauza).

- **Położenie TTI (TTI position)**

Umożliwia wybór miejsca informacji o nadawcy (wewnątrz obszaru obrazu lub poza nim).

- **Zdalny odbiór (Remote RX)**

Umożliwia włączanie/wyłączanie zdalnego odbioru.

Wybranie ustawienia **WŁĄCZONY (ON)** umożliwia określenie identyfikatora zdalnego odbioru.

■ [Zdalny odbiór](#)

- **Transmisja kolorowa (Color transmission)**

W przypadku wysyłania faksem kolorowych dokumentów przy użyciu podajnika ADF możliwe jest określenie, czy dokument zostanie przekształcony na czarno-biały, jeśli faks odbiorcy nie obsługuje kolorowych faksów.

Jeśli zostanie wybrana opcja **Rozłącz (Disconnect)**, drukarka nie będzie przysyłać dokumentów kolorowych w przypadku, gdy faks odbiorcy nie obsługuje kolorowych faksów.

- **Redukcja odbioru obrazu (RX image reduction)**

Umożliwia włączanie/wyłączanie automatycznego zmniejszania przychodzących faksów, aby pasowały do formatu wybranego papieru.

Wybranie ustawienia **WŁĄCZONY (ON)** umożliwia określenie kierunku redukcji obrazu.

- **Ustaw. komunikacji zaawans. (Adv. communication settings)**

- **Transmisja ECM (ECM TX)**

Umożliwia wybór, czy fakсы mają być wysyłane w trybie korekcji błędów ECM (ang. Error Correction Mode).

■ [Wysyłanie/odbieranie faksów przy użyciu ECM](#)

- **Odbiór ECM (ECM RX)**

Umożliwia wybór, czy fakсы mają być odbierane w trybie korekcji błędów ECM (ang. Error Correction Mode).

■ [Wysyłanie/odbieranie faksów przy użyciu ECM](#)

- **Początkowa szybkość transmisji (TX start speed)**

Służy do wyboru szybkości transmisji faksów.

Po wybraniu większej wartości początkowa prędkość transmisji faksu będzie większa.

Gdy stan linii telefonicznej lub połączenia jest nie najlepszy, wybranie mniejszej początkowej prędkości transmisji może rozwiązać problemy z wysyłaniem danych.

- **Początkowa szybkość odbioru (RX start speed)**

Służy do wyboru szybkości odbioru faksów.

Po wybraniu większej wartości początkowa prędkość odbioru faksu będzie większa.

Gdy stan linii telefonicznej lub połączenia jest nie najlepszy, wybranie mniejszej początkowej prędkości odbioru może rozwiązać problemy z odbieraniem danych.

## Ustawienia autom. wydruku (Auto print settings)

### • Otrzymane dokumenty (Received documents)

Określa, czy urządzenie ma automatycznie drukować odbierane fakсы.

Jeśli zostanie wybrana opcja **Nie drukuj (Do not print)**, odebrane fakсы będą przechowywane w pamięci drukarki.

Szczegółowe informacje na temat odebranych fakсов przechowywanych w pamięci drukarki:

■ [Dokument zapisany w pamięci drukarki](#)

### • Raport czynności (Activity report)

Określa, czy urządzenie ma automatycznie drukować RAPORT CZYNNOSCI (ACTIVITY REPORT).

Jeśli zostanie wybrana opcja **Drukuj (Print)** drukarka automatycznie wydrukuje RAPORT CZYNNOSCI (ACTIVITY REPORT) z historią 20 odebranych i wysłanych fakсов.

Szczegółowe informacje na temat tego, jak ręcznie wydrukować RAPORT CZYNNOSCI (ACTIVITY REPORT):

■ [Zestawienie raportów i list](#)

### • Raport transmisji (TX report)

Określa, czy urządzenie ma automatycznie drukować RAPORT TRANSMISJI (TX REPORT)/ RAPORT BLEDOW TRANS. (ERROR TX REPORT) po wysłaniu faksu.

Jeśli raport ma być drukowany, wybierz opcję **Drukuj tylko błędy (Print error only)** lub **Drukuj dla każdej trans. (Print for each TX)**

Po wybraniu opcji **Drukuj tylko błędy (Print error only)** lub **Drukuj dla każdej trans. (Print for each TX)** można także skonfigurować ustawienia drukowania, aby razem z raportem była drukowana pierwsza strona faksu.

### • Raport odbioru (RX report)

Określa, czy urządzenie ma automatycznie drukować RAPORT Z ODBIORU (RX REPORT) po odebraniu faksu.

Jeśli RAPORT Z ODBIORU (RX REPORT) ma być drukowany, wybierz opcję **Drukuj tylko błędy (Print error only)** lub **Drukuj dla każdego odb. (Print for each RX)**.

### • Drukuj przy braku tuszu (Print when out of ink)

Umożliwia ustalenie, czy w przypadku wyczerpania atramentu ma być kontynuowane drukowanie odebranego faksu bez przechowywania go w pamięci urządzenia.

Jednak część lub całość treści faksu może nie zostać wydrukowana z powodu braku atramentu.

## Ustawienia autom. zapisu (Auto save setting)

Określa, czy zapisywać automatycznie odebrany faks w napędzie flash USB czy przekazywać go automatycznie do udostępnionego folderu na komputerze po odebraniu faksu.

- [Automatyczne zapisywanie odebranych faksów w napędzie flash USB](#)
- [Automatyczne przekazywanie odebranych faksów do udostępnionego folderu na komputerze](#)

## Kontrola zabezpieczeń (Security control)

### • Ponowne wprowadzenie nr FAKSU (FAX number re-entry)

Jeśli wybrano ustawienie **WŁ. (ON)**, drukarkę można skonfigurować tak, aby wysyłała fakсы po dwukrotnym wprowadzeniu numeru. Wybranie tego ustawienia umożliwia zapobieganie nieprawidłowej transmisji faksów.

- [Zapobieganie nieprawidłowemu wysłaniu faksów](#)

### • Sprawdź informacje RX faksu (Check RX FAX information)

Jeśli wybrano ustawienie **WŁ. (ON)**, drukarka sprawdza, czy informacje dotyczące faksu odbiorcy są zgodne z wybieranym numerem. Jeśli numer jest zgodny, drukarka rozpocznie wysyłanie faksów.

- [Zapobieganie nieprawidłowemu wysłaniu faksów](#)

### • Ustawienia klawiszy łączenia (Hook key setting)

Po wybraniu ustawienia **Włącz (Enable)** można korzystać z funkcji wybierania numeru podczas łączenia.

### • Odrzuć odbiór faksu (FAX reception reject)

Jeśli wybrano ustawienie **WŁ. (ON)**, drukarka odrzuca odbiór faksów, które nie zawierają informacji o nadawcy lub zostały wysłane przez określonych nadawców.

- [Odrzucanie odbioru faksu](#)

### • Odrzucanie połączeń (Caller rejection)

Jeśli abonowana jest Usługa ident. rozmówcy, drukarka wykrywa identyfikator rozmówcy przydzielony nadawcy. Jeśli identyfikator nadawcy spełnia warunek określony w tym ustawieniu, drukarka odrzuca połączenie telefoniczne lub odbiór faksu od nadawcy.

Po wybraniu pozycji **Tak (Yes)** na ekranie potwierdzenia rejestracji można określić ustawienia odrzucania.

- [Korzystanie z funkcji identyfikowania nadawcy do odrzucania połączeń](#)

## »»» Uwaga

- Ustawienie to może być nieobsługiwane w zależności od kraju lub regionu zakupu. Skontaktuj się z operatorem telekomunikacyjnym, aby sprawdzić dostępność tej usługi.

## Łatwa konfiguracja (Easy setup)

Drukarka musi być skonfigurowana odpowiednio do użytkowanej linii telefonicznej i funkcji faksu. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie dotykowym.

## »»» Uwaga

- Można wprowadzić poszczególne ustawienia konfiguracyjne lub ustawienia zaawansowane.

Szczegółowe informacje na temat wprowadzania ustawień:





## Ustaw. druk.

Ten element ustawień można wybrać w obszarze **Ustawienia urządzenia (Device settings)** na ekranie **Ustawienia (Setup)**.

- **Zapobiegaj ścieraniu atramentu (Prevent paper abrasion)**

Tego ustawienia należy używać tylko wówczas, gdy na zadrukowanej powierzchni pojawiają się smugi.

**»» Ważne**

- Po zakończeniu drukowania należy dla tej opcji wybrać ponownie ustawienie **WYŁ. (OFF)**, ponieważ może ona obniżać szybkość i jakość drukowania, jeśli pozostanie włączona.

## Ustawienia sieci LAN

Ten element ustawień można wybrać w obszarze **Ustawienia urządzenia (Device settings)** na ekranie **Ustawienia (Setup)**.

### »»» Ważne

- Hasło administratora jest wymagane do zmiany ustawień, jeśli zostało ono włączone w celu zmiany ustawień przy użyciu panelu operacyjnego.

- **Zmiana sieci LAN (Change LAN)**

Służy do włączania trybu bezprzewodowej sieci LAN, przewodowej sieci LAN lub bezpośredniego połączenia. Można je wszystkie również wyłączyć.

- **Ust. bezprzew. sieci LAN (Wireless LAN setup)**

Wybór metody konfiguracji bezprzewodowej sieci LAN.

### »»» Uwaga

- W celu otwarcia tego menu ustawień można również wybrać na ekranie GŁÓWNY opcję **Ustawienia sieci LAN (LAN settings)**. W tym przypadku zostanie włączona obsługa bezprzewodowej sieci LAN.

- **Konfiguracja bez używania kabla (Cableless setup)**

Wybierz, jeśli wprowadzasz w drukarce ustawienia dotyczące punktu dostępu bezpośrednio za pomocą innego urządzenia (np. smartfona lub tabletu) bez korzystania z routera bezprzewodowego. Postępuj zgodnie z instrukcjami podłączania urządzenia procedury konfiguracji.

- **Ustawienia standardowe (Standard setup)**

Wybierz moment ręcznego wprowadzania ustawień bezprzewodowej sieci LAN za pomocą panelu operacyjnego drukarki.

- **WPS (metoda nacisk. przycisku) (WPS (Push button method))**

Wybierz w przypadku wprowadzania ustawień bezprzewodowej sieci LAN za pomocą routera bezprzewodowego zgodnego z metodą naciskania przycisku Wi-Fi Protected Setup (WPS). Podczas wprowadzania ustawień postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

- **Inne ustawienia (Other setup)**

- **Ustawienia zaawans. (Advanced setup)**

Wybierz w przypadku wprowadzania ustawień bezprzewodowej sieci LAN ręcznie. Możesz ustawić wiele kluczy WEP.

- **WPS (metoda kodu PIN) (WPS (PIN code method))**

Wybierz w przypadku wprowadzania ustawień bezprzewodowej sieci LAN za pomocą routera bezprzewodowego zgodnego z metodą kodu PIN Wi-Fi Protected Setup (WPS). Podczas wprowadzania ustawień postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

- **Potwierdź ustawienia sieci LAN (Confirm LAN settings)**

Na ekranie dotykowym pojawia się lista wprowadzonych w drukarce ustawień przewodowej/bezprzewodowej sieci LAN lub jego trybu bezpośredniego połączenia. Aby wydrukować listę, dotknij przycisku **Druk. szczeg. (Print details)**, a następnie dotknij przycisku **Tak (Yes)**.

Więcej informacji na temat drukowanych ustawień sieci w drukarce zostanie wydrukowane:

■ [Drukowanie ustawień sieciowych](#)

### ▶▶▶ Ważne

- Wydruk ustawień sieciowych zawiera ważne informacje o sieci. Korzystając z niego, należy zachować ostrożność.

- **Lista ustawień WLAN (WLAN setting list)**

Na ekranie dotykowym wyświetlana jest lista wprowadzonych w drukarce ustawień bezprzewodowej sieci LAN.

Wyświetlane są następujące elementy. (Niektóre pozycje ustawień nie są wyświetlane w zależności od ustawień drukarki.)

Elementy	Ustawienie
<b>SSID</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (maks. 32 znaki)
<b>Zabezpieczenie bezprz. sieci LAN (Wireless LAN security)</b>	Nieaktywne/WEP (64-bitowy)/WEP (128-bitowy)/WPA-PSK (TKIP)/WPA-PSK (AES)/WPA2-PSK (TKIP)/WPA2-PSK (AES)
<b>Siła sygnału (%) (Signal strength (%))</b>	XXX
<b>Adres IPv4 (IPv4 address)</b>	XXX. XXX. XXX. XXX (12 znaków)
<b>Maska podsieci IPv4 (IPv4 subnet mask)</b>	XXX. XXX. XXX. XXX (12 znaków)
<b>Brama domyślna IPv4 (IPv4 default gateway)</b>	XXX. XXX. XXX. XXX (12 znaków)
<b>Adres IPv6 (IPv6 address)</b>	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 znaki)
<b>Adres MAC (MAC address)</b>	XX:XX:XX:XX:XX:XX (12 znaków)
<b>Nazwa drukarki (Printer name)</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (maks. 15 znaków)
<b>Nazwa usługi Bonjour (Bonjour service name)</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (maks. 52 znaki)
<b>Odcisk palca cer. gł. (SHA-1) (Root cert. thumbprint (SHA-1))</b>	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
<b>Odcisk palca cer. gł. (SHA-256) (Root cert. thumbprint (SHA-256))</b>	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

(Ciąg „XX” symbolizuje znaki alfanumeryczne.)

◦ **Lista ustawień LAN (LAN setting list)**

Na ekranie dotykowym wyświetlana jest lista wprowadzonych w drukarce ustawień przewodowej sieci LAN.

Wyświetlane są następujące elementy. (Niektóre pozycje ustawień nie są wyświetlane w zależności od ustawień drukarki.)

Elementy	Ustawienie
<b>Adres IPv4 (IPv4 address)</b>	XXX. XXX. XXX. XXX (12 znaków)
<b>Maska podsieci IPv4 (IPv4 subnet mask)</b>	XXX. XXX. XXX. XXX (12 znaków)
<b>Brama domyślna IPv4 (IPv4 default gateway)</b>	XXX. XXX. XXX. XXX (12 znaków)
<b>Adres IPv6 (IPv6 address)</b>	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 znaki)
<b>Adres MAC (MAC address)</b>	XX:XX:XX:XX:XX:XX (12 znaków)
<b>Nazwa drukarki (Printer name)</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXX (maks. 15 znaków)
<b>Nazwa usługi Bonjour (Bonjour service name)</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX (maks. 52 znaki)
<b>Odcisk palca cer. gł. (SHA-1) (Root cert. thumbprint (SHA-1))</b>	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
<b>Odcisk palca cer. gł. (SHA-256) (Root cert. thumbprint (SHA-256))</b>	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

(Ciąg „XX” symbolizuje znaki alfanumeryczne.)

◦ **Lista ustaw. bezpośredn. połącz. (Direct connection setting list)**

Na ekranie dotykowym pojawia się lista wprowadzonych w drukarce ustawień trybu bezpośredniego połączenia.

Wyświetlane są następujące elementy. (Niektóre pozycje ustawień nie są wyświetlane w zależności od ustawień drukarki.)

Elementy	Ustawienie
<b>SSID</b>	DIRECT-XXXX-XXXXXXseries
<b>Hasło (Password)</b>	XXXXXXXXXXXX (10 znaków)
<b>Zabezpieczenie bezprz. sieci LAN (Wireless LAN security)</b>	WPA2-PSK (AES)
<b>Adres IPv4 (IPv4 address)</b>	XXX. XXX. XXX. XXX (12 znaków)
<b>Maska podsieci IPv4 (IPv4 subnet mask)</b>	XXX. XXX. XXX. XXX (12 znaków)

<b>Brama domyślna IPv4 (IPv4 default gateway)</b>	XXX. XXX. XXX. XXX (12 znaków)
<b>Adres IPv6 (IPv6 address)</b>	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 znaki)
<b>Adres MAC (MAC address)</b>	XX:XX:XX:XX:XX:XX (12 znaków)
<b>Nazwa drukarki (Printer name)</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXX (maks. 15 znaków)
<b>Nazwa usługi Bonjour (Bonjour service name)</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX (maks. 52 znaki)
<b>Nazwa urządzenia do bezp. poł. (Direct connection device name)</b>	XXXXXX-XXXXXXseries
<b>Odcisk palca cer. gł. (SHA-1) (Root cert. thumbprint (SHA-1))</b>	XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
<b>Odcisk palca cer. gł. (SHA-256) (Root cert. thumbprint (SHA-256))</b>	XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

(Ciąg „XX” symbolizuje znaki alfanumeryczne.)

• **Inne ustawienia (Other settings)**

▶▶▶ **Ważne**

• Jeśli dla opcji **Zmiana sieci LAN (Change LAN)** wybrane jest ustawienie **Wyłącz sieć LAN (Disable LAN)**, poniższe elementy są niedostępne.

◦ **Ustaw. bezpośredniego łącz. (Direct connection settings)**

Elementy ustawień są dostępne w przypadku podłączenia urządzenia do drukarki.

▶▶▶ **Ważne**

• Te elementy ustawień można wybierać, tylko jeśli dla opcji **Zmiana sieci LAN (Change LAN)** wybrane jest ustawienie **Włącz bezpośrednio poł. (Activate direct connect.)**.

■ **Aktualizuj SSID/hasło (Update SSID/password)**

Wybranie ustawienia **Tak (Yes)** powoduje aktualizację identyfikatora SSID i hasła na potrzeby trybu bezpośredniego połączenia.

■ **Zmień nazwę urządzenia (Change device name)**

Umożliwia zmianę nazwy drukarki wyświetlanej w urządzeniu zgodnym z Wi-Fi Direct.

■ **Potwierdzenie żądania łącz. (Connection request confirmation)**

Wybranie ustawienia **Tak (Yes)** powoduje wyświetlenie ekranu potwierdzenia, gdy z drukarką połączy się urządzenie zgodne z Wi-Fi Direct.

■ [Korzystanie z urządzenia w trybie bezpośredniego połączenia](#)

◦ **Ustaw nazwę drukarki (Set printer name)**

Umożliwia określenie nazwy drukarki. Określając nazwę, można użyć maksymalnie 15 znaków.

## »»» Uwaga

- Nie można użyć tej samej nazwy drukarki, która już została użyta dla innego urządzenia podłączonego do sieci LAN.
- Pierwszym ani ostatnim znakiem nazwy drukarki nie może być myślnik.

### ◦ Ustawienia TCP/IP (TCP/IP settings)

Służy do określania ustawień IPv4 lub IPv6.

### ◦ Ustawienie WSD (WSD setting)

Elementy ustawień obsługi protokołu WSD (jednego z protokołów sieciowych obsługiwanych przez systemy Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 i Windows Vista).

#### ■ Włącz/wyłącz WSD (Enable/disable WSD)

Wybór między włączeniem a wyłączeniem obsługi protokołu WSD.

## »»» Uwaga

- Po włączeniu tego ustawienia ikona drukarki jest wyświetlana w Eksploratorze sieci w systemach Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 i Windows Vista.

#### ■ Optymalizuj przychodzące WSD (Optimize inbound WSD)

Wybranie ustawienia **Włącz (Enable)** pozwala na szybszy odbiór danych drukowania WSD.

#### ■ Skan. WSD z tego urządzenia (WSD scan from this device)

Wybór ustawienia **Włącz (Enable)** umożliwia przekazywanie zeskanowanych danych do komputera za pośrednictwem protokołu WSD.

#### ■ Ustawienie limitu czasu (Timeout setting)

Umożliwia określenie limitu czasu.

### ◦ Ustawienia Bonjour (Bonjour settings)

Elementy ustawień sieci LAN dotyczące korzystania z usługi Bonjour na komputerach Mac OS.

#### ■ Włącz/wyłącz Bonjour (Enable/disable Bonjour)

Wybór ustawienia **Włącz (Enable)** umożliwia korzystanie z usługi Bonjour w celu wprowadzania ustawień sieci.

#### ■ Nazwa usługi (Service name)

Umożliwia określenie nazwy usługi Bonjour. Określając nazwę, można użyć maksymalnie 48 znaków.

## »»» Uwaga

- Nie można użyć tej samej nazwy usługi, która już została użyta dla innego urządzenia podłączonego do sieci LAN.

### ◦ Ustawienie protokołu LPR (LPR protocol setting)

Służy do włączania/wyłączania ustawienia LPR.

### ◦ Protok. RAW (RAW protocol)

Włączenie/wyłączenie drukowania RAW.

- **LLMNR**

Włączenie/wyłączenie LLMNR (Link-Local Multicast Name Resolution). Wybranie ustawienia **Aktywne (Active)** umożliwia drukarce wykrycie adresu IP drukarki na podstawie nazwy drukarki bez serwera DNS.

- **Ustaw. DRX przewod. sieci LAN (Wired LAN DRX setting)**

Wybór ustawienia **Włącz (Enable)** umożliwia włączenie odbioru nieciągłego, gdy drukarka jest podłączona do urządzenia zgodnego z przewodową siecią LAN.



## Ustawienia zaawansow.

Ten element ustawień można wybrać w obszarze **Ustawienia urządzenia (Device settings)** na ekranie **Ustawienia (Setup)**.

### »»» Ważne

- Hasło administratora jest wymagane do zmiany ustawień, jeśli zostało ono włączone w celu zmiany ustawień przy użyciu panelu operacyjnego.

- **Ustawienie daty/czasu (Date/time setting)**

Umożliwia ustawienie bieżącej daty i godziny.

Więcej informacji na temat procedury:

- [Wprowadzanie informacji o nadawcy](#)

- **Format wyświetlania daty (Date display format)**

Umożliwia ustawianie formatu dat wyświetlanych na ekranie dotykowym oraz nanoszonych na fotografie i wysyłane fakсы.

### »»» Uwaga

- Jeśli na ekranie ustawień drukowania z napędu flash USB zostanie dla opcji **Drukuj datę (Print date)** wybrane ustawienie **WŁĄCZONY (ON)**, data wykonania zdjęcia będzie nanoszona w wybranym formacie wyświetlania daty.

- [Elementy ustawień dotyczące drukowania fotografii przy użyciu panelu operacyjnego](#)

- **Ustawienie czasu letniego (Daylight saving time setting)**

Umożliwia włączenie lub wyłączenie ustawienia czasu letniego. Po wybraniu ustawienia **WŁĄCZONY (ON)** można wybrać dodatkowe ustawienia podrzędne. To ustawienie może być niedostępne w zależności od kraju lub regionu zakupu.

- **Data/czas rozpoczęcia (Start date/time)**

Umożliwia ustawienie daty i godziny rozpoczęcia okresu obowiązywania czasu letniego.

**Miesiąc (Month):** Określanie miesiąca.

**Tydzień (Week):** Określanie tygodnia.

**Dzień tyg (DOW):** Określanie dnia tygodnia.

Po skonfigurowaniu powyższych ustawień i dotknięciu przycisku **OK** zostanie wyświetlony ekran umożliwiający ustawianie przesunięcia początku czasu letniego.

Po ustawieniu przesunięcia i dotknięciu przycisku **OK** można ustawić datę i godzinę zakończenia.

- **Data/czas zakończenia (End date/time)**

Umożliwia ustawienie daty i godziny zakończenia okresu obowiązywania czasu letniego.

**Miesiąc (Month):** Określanie miesiąca.

**Tydzień (Week):** Określanie tygodnia.

**Dzień tyg (DOW):** Określanie dnia tygodnia.

Po skonfigurowaniu powyższych ustawień i dotknięciu przycisku **OK** zostanie wyświetlony ekran umożliwiający ustawianie przesunięcia zakończenia czasu letniego.

Określ przesunięcie i dotknij przycisku **OK**.

- **Strefa czasowa (Time zone)**

Umożliwia określenie strefy czasowej kraju lub regionu zamieszkania użytkownika.

Określenie strefy czasowej umożliwia wyświetlenie prawidłowej daty i godziny wysłania wiadomości e-mail w programie pocztowym.

Więcej informacji na temat stref czasowych poszczególnych krajów lub regionów:

■ [Lista stref czasowych](#)

- **Regulacja dźwięku (Sound control)**

Regulacja głośności.

- **Głośność klawiszy (Keypad volume)**

Regulacja głośności sygnału dźwiękowego emitowanego podczas dotykania ekranu dotykowego lub przycisków na panelu operacyjnym.

- **Głośność alarmu (Alarm volume)**

Wybór głośności sygnału alarmowego.

- **Głośność linii (Line monitor volume)**

Służy do określenia głośności monitora linii.

- **Alarm podniesienia słuchawki (Offhook alarm)**

Ustawia głośność alarmu generowanego w przypadku nieprawidłowego odłożenia słuchawki.

- **Kraj lub region (Country or region)**

Umożliwia wybór kraju lub regionu, w którym drukarka jest użytkowana.

### ▶▶▶ Uwaga

- To ustawienie może być niedostępne w zależności od kraju lub regionu zakupu.

- **Ustaw. wysył. inform. o urządz. (Device info sending setting)**

Określa, czy informacje o korzystaniu z drukarki są wysyłane do firmy Canon. Te informacje wysyłane do firmy Canon zostaną wykorzystane do projektowania lepszych produktów. Wybierz opcję **Zgadzam się (Agree)**, aby wysłać informacje o korzystaniu z drukarki do firmy Canon.

- **Kontr. zasil. (Power control)**

Umożliwia automatyczne włączanie/wyłączanie drukarki w celu oszczędzania energii elektrycznej. Ponadto można określić godzinę i dzień jej włączenia/wyłączenia.

- **Włącz aut. kontrolę zasilania (Enable auto power control)**

Określa czas do automatycznego wyłączenia drukarki w przypadku jej bezczynności lub wysłania danych drukowania do drukarki. Ponadto można zezwolić drukarce na automatyczne włączenie po wysłaniu z komputera do drukarki polecenia skanowania lub danych do drukowania.

- **Wł. planowanie (Enable scheduling)**

Określenie godziny automatycznego włączenia/wyłączenia drukarki w poszczególnych dniach.

- **Nie kontroluj zasilania (Do not control power)**

Wyłączenie funkcji automatycznego włączania/wyłączania drukarki.

### »» Uwaga

- W celu otwarcia tego menu ustawień można również wybrać na ekranie GŁÓWNY opcje **Ustawienia ECO (ECO settings)** i **Kontr. zasil. (Power control)**.

■ [Ustawienia ECO](#)

## Lista stref czasowych

Strefa czasowa	Kraj lub region
(UTC-12:00)	Wyspa Baker, Wyspa Howland
(UTC-11:00)	Samoa Amerykańskie, Niue
(UTC-10:00)	Hawaje, Zachodni obszar Aleutów
(UTC-9:00)	Alaska
(UTC-8:00)	Stany Zjednoczone/Kanada/Meksyk (czas pacyficzny)
(UTC-7:00)	Stany Zjednoczone/Kanada/Meksyk (czas górski)
(UTC-6:00)	Stany Zjednoczone/Kanada/Meksyk (czas środkowy)
(UTC-5:00)	Stany Zjednoczone/Kanada/Meksyk (czas wschodni), Kuba, Peru
(UTC-4:30)	Wenezuela
(UTC-4:00)	Kanada (czas atlantycki), Większość obszarów Małych Antyli, Brazylia (czas amazoński), Chile
(UTC-3:30)	Kanada (nowofundlandzki)
(UTC-3:00)	Brazylia (czas Brasillii), Argentyna, Grenlandia
(UTC-2:00)	Brazylia (Fernando De Noronha)
(UTC-1:00)	Azory, Wyspy Zielonego Przylądka
(UTC+00:00)	Wielka Brytania, Irlandia, Portugalia, Islandia, Maroko (Afryka Zachodnia), Ghana
(UTC+1:00)	Czas środkowoeuropejski (Francja, Niemcy), Czas zachodnioafrykański (Nigeria, Kongo)
(UTC+2:00)	Czas wschodnioeuropejski (Finlandia, Grecja), Czas środkowoafrykański, Republika Południowej Afryki
(UTC+3:00)	Russia (Kaliningrad), Ukraina, Białoruś, Arabia Saudyjska, Czas wschodnioafrykański
(UTC+3:30)	Iran
(UTC+4:00)	Russia (Moskwa), Azerbejdżan, Gruzja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Mauritius
(UTC+4:30)	Afganistan
(UTC+5:00)	Pakistan
(UTC+5:30)	Indie
(UTC+5:45)	Nepal
(UTC+6:00)	Russia (Jekaterynburg), Kazachstan, Bangladesz
(UTC+6:30)	Związek Myanmar, Wyspy Kokosowe
(UTC+7:00)	Russia (Omsk), Mongolia, Tajlandia, Wietnam, Dżakarta
(UTC+8:00)	Russia (Krasnojarsk), Chiny, Mongolia, Malezja, Australia (Australia Zachodnia)
(UTC+8:45)	Australia (Eucla)
(UTC+9:00)	Russia (Irkuck), Korea Południowa, Japon, Palau
(UTC+9:30)	Australia (Terytorium Północne, Australia Południowa)
(UTC+10:00)	Russia (Jakuck), Guam, Australia (wschodni czas standardowy)
(UTC+10:30)	Australia (Lord Howe)

<b>(UTC+11:00)</b>	Russia (Władywostok), Wyspy Salomona, Nowa Kaledonia
<b>(UTC+12:00)</b>	Russia (Magadan), Nowa Zelandia, Fidzi, Kiribati (Wyspy Gilberta)
<b>(UTC+12:45)</b>	Nowa Zelandia (Chatham)
<b>(UTC+13:00)</b>	Tonga, Kiribati (Wyspy Feniks), Samoa (od 2011/12/31), Tokelau (od 2011/12/31)
<b>(UTC+14:00)</b>	Kiribati (Wyspy Line)

## Wybór języka

Ten element ustawień można wybrać w obszarze **Ustawienia urządzenia (Device settings)** na ekranie **Ustawienia (Setup)**.

### »» Ważne

- Hasło administratora jest wymagane do zmiany ustawień, jeśli zostało ono włączone w celu zmiany ustawień przy użyciu panelu operacyjnego.

Umożliwia zmianę języka komunikatów i menu wyświetlanych na ekranie dotykowym.

## Aktualizacja oprogr. układowego

Ten element ustawień można wybrać w obszarze **Ustawienia urządzenia (Device settings)** na ekranie **Ustawienia (Setup)**.

### »»» Ważne

- Hasło administratora jest wymagane do zmiany ustawień, jeśli zostało ono włączone w celu zmiany ustawień przy użyciu panelu operacyjnego.

Możesz aktualizować oprogramowanie układowe drukarki, sprawdzać jego wersję oraz wprowadzać ustawienia ekranu powiadomień, serwera DNS i serwera proxy.

### »»» Uwaga

- Jeśli w menu **Ustaw. LAN (LAN settings)** dla opcji **Zmiana sieci LAN (Change LAN)** wybrano ustawienie **Wyłącz sieć LAN (Disable LAN)** lub **Włącz bezpośrednie poł. (Activate direct connect.)**, dostępna jest tylko opcja **Sprawdź bieżącą wersję (Check current version)**.

#### • Instaluj aktualizację (Install update)

Służy do przeprowadzenia aktualizacji oprogramowania układowego drukarki. Po wybraniu opcji **Tak (Yes)** rozpoczyna się aktualizowanie oprogramowania układowego. Aby przeprowadzić aktualizację, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

### »»» Ważne

- W przypadku korzystania z tej funkcji upewnij się, że drukarka jest połączona z Internetem.
- Przeprowadzenie aktualizacji oprogramowania układowego powoduje usunięcie wszystkich faksów zapisanych w pamięci drukarki.
- W następujących sytuacjach nie można rozpocząć aktualizacji oprogramowania układowego:
  - gdy drukarka wysyła lub odbiera faks;
  - jeśli drukarka przechowuje niewydrukowany faks w pamięci drukarki (odbieranie do pamięci);
  - jeśli w pamięci drukarki znajdują się niewysłane fakсы.

### »»» Uwaga

- Jeśli aktualizacja oprogramowania układowego nie została zakończona, sprawdź poniższe elementy i podejmij odpowiednie czynności.
  - W przypadku korzystania z przewodowej sieci LAN upewnij się, że drukarka jest prawidłowo połączona z komputerem za pomocą kabla LAN.
  - Sprawdź ustawienia sieciowe, np. routera.
  - Jeśli na ekranie dotykowym widnieje komunikat **Nie można połączyć z serwerem. (Cannot connect to the server.)**, dotknij przycisku **OK** i po chwili spróbuj ponownie.

#### • Sprawdź bieżącą wersję (Check current version)

Umożliwia sprawdzanie bieżącej wersji oprogramowania układowego.

#### • Ustawienie powiadom. o aktualiz. (Update notification setting)

Gdy wybrano opcję **Tak (Yes)** i dostępna jest aktualizacja oprogramowania układowego, na ekranie dotykowym będzie wyświetlana informacja o dostępnej aktualizacji oprogramowania układowego.

- **Konfiguracja serwera DNS (DNS server setup)**

Umożliwia wprowadzanie ustawień serwera DNS. Wybierz **Ustawienia automatyczne (Auto setup)** lub **Ustawienia ręczne (Manual setup)**. Po wybraniu opcji **Ustawienia ręczne (Manual setup)** wprowadź ustawienia, postępując zgodnie z instrukcjami podawanymi na ekranie dotykowym.

- **Konfiguracja serwera proxy (Proxy server setup)**

Umożliwia wprowadzanie ustawień serwera proxy. Wprowadź ustawienia, postępując zgodnie z instrukcjami podawanymi na ekranie dotykowym.



## Ustawienia kasety

Ten element ustawień można wybrać w obszarze **Ustawienia urządzenia (Device settings)** na ekranie **Ustawienia (Setup)**.

Zarejestrowanie rozmiaru papieru i typu nośnika umieszczonego w kasecie umożliwia zapobieganie nieprawidłowemu drukowaniu przez drukarkę poprzez wyświetlanie przed rozpoczęciem drukowania odpowiedniego komunikatu w sytuacji, gdy rozmiar papieru lub typ nośnika załadowanego papieru różni się od ustawień drukowania. Można ponadto zezwolić drukarce na automatyczne przełączanie źródła papieru, gdy skończy się papier w kasecie.

Szczegółowe informacje można znaleźć w części:

### ■ [Ustawienia papieru](#)

#### • **Zarej. inf. o papierze w kasecie (Register cassette paper info)**

Umożliwia zarejestrowanie rozmiaru papieru i typu nośnika umieszczonego w kasecie.

#### ▶▶▶ **Uwaga**

- Przy rejestrowaniu rozmiaru papieru i typu nośnika pojawia się ekran, na którym można wybrać, czy ustawienia te mają być stosowane w przypadku kopiowania. Wybierz ustawienie **Tak (Yes)**, aby stosować zarejestrowane ustawienia przy kopiowaniu.
- Dodatkowe informacje o kombinacji ustawień papieru, jaką możesz wprowadzić za pomocą sterownika drukarki lub ekranu dotykowego, zawiera część:
  - W przypadku systemu Windows:
    - [Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce \(Typ nośnika\)](#)
    - [Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce \(Rozmiar papieru\)](#)
  - W przypadku systemu Mac OS:
    - [Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce \(Typ nośnika\)](#)
    - [Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce \(Rozmiar papieru\)](#)

#### • **Wykryj niezg. ustawień papieru (Detect paper setting mismatch)**

Po wybraniu ustawienia **Tak (Yes)** drukarka wykrywa, czy rozmiar papieru i typ nośnika są identyczne z zarejestrowanymi na ekranie **Zarej. inf. o papierze w kasecie (Register cassette paper info)**. Jeśli drukowanie rozpocznie się z niepasującymi ustawieniami, na ekranie dotykowym pojawi się komunikat o błędzie.

#### • **Wykryj ponow. włożenie kasety (Detect cassette reinsertion)**

Po wybraniu ustawienia **Tak (Yes)** drukarka wykrywa ponowne włożenie kasety. Po pojawieniu się ekranu **Zarej. inf. o papierze w kasecie (Register cassette paper info)** zarejestruj rozmiar papieru i typ nośnika.

#### • **Przeł. autom. pod. (Auto feed switch)**

Po wybraniu ustawienia **Tak (Yes)** drukarka będzie automatycznie przełączać źródło papieru, gdy skończy się papier w kasecie. Aby uaktywnić tę funkcję, załaduj papier formatu A4, Letter lub Legal do obu kaset.

## Ustawianie hasła administratora

Ten element ustawień można wybrać w obszarze **Ustawienia urządzenia (Device settings)** na ekranie **Ustawienia (Setup)**.

### »»» Ważne

- Hasło administratora jest wymagane do zmiany ustawień, jeśli zostało ono włączone w celu zmiany ustawień przy użyciu panelu operacyjnego.

Można ustawić lub wyłączyć hasło administratora.

Jeśli określono hasło administratora, wybierz zakres i określ hasło administratora.

#### **Zdalny int. użyt. lub inne narz. (Remote UI or other tools)**

Wprowadzanie hasła administratora jest wymagane w celu modyfikowania elementów ustawień przy użyciu Zdalnego interfejsu użytkownika lub innych programów.

#### **LCD, Zdalny int. użyt., inne narz. (LCD, Remote UI, or other tools)**

Wprowadzanie hasła administratora jest wymagane w celu modyfikowania elementów ustawień przy użyciu panelu operacyjnego drukarki, Zdalnego interfejsu użytkownika lub innych programów.

Szczegółowe informacje można znaleźć w części:

- [Ustawianie hasła administratora na panelu operacyjnym](#)

# Ustawianie hasła administratora na panelu operacyjnym


Można ustawić lub wyłączyć hasło administratora.

Po określeniu hasła administratora wprowadzenie hasła jest wymagane do korzystania z poniższych pozycji lub zmiany ustawień.

- Konfiguracja usługi WWW (Web service setup)
- Ustawienia faksu (FAX settings)
- Ustawienia sieci LAN (LAN settings)
- Ustawienia zaawansow. (Device user settings)
- Wybór języka (Language selection)
- Aktualizacja oprogr. układowego (Firmware update)
- Ustawienia ECO (ECO settings)
- Ustawienia ciche (Quiet setting)
- Ustawianie hasła administratora (Administrator password setting)
- Ograniczenia operacji (Operation restrictions)
- Resetuj ustawienie (Reset setting) (z wyjątkiem opcji **Resetuj wszystko (Reset all)**)
- Importuj książkę adres. e-mail (Import e-mail address book)
- Eksportuj książkę adres. e-mail (Export e-mail address book)

Aby ustawić hasło administratora, wykonaj poniższą procedurę.

1. [Upewnij się, że drukarka jest włączona.](#)

2. Wykonaj szybki ruch na ekranie GŁÓWNY, a następnie dotknij przycisku  **Ustawienia (Setup)**.

 [Używanie panelu operacyjnego](#)

3. Dotknij przycisku  **Ustawienia urządzenia (Device settings)**.

Pojawi się okno **Ustawienia urządzenia (Device settings)**.

4. Dotknij przycisku **Ustawianie hasła administratora (Administrator password setting)**.

5. Po pojawieniu się ekranu służącego potwierdzeniu ustawienia hasła administratora dotknij przycisku **Tak (Yes)**.

Jeśli hasło administratora nie zostało określone, pojawi się komunikat potwierdzenia rejestracji.

Dotknięcie przycisku **Tak (Yes)** powoduje ponowne wyświetlenie komunikatu. Dotknij przycisku **OK**.

## **Ważne**

- Hasło administratora jest ustawione w chwili zakupu. Jako hasło jest używany numer seryjny drukarki.

Informacje na temat hasła administratora można znaleźć w części [Hasło administratora](#).

6. Dotknij przycisku **Zmień hasło administratora (Change administrator password)**.

Jeśli nie określasz hasła administratora, dotknij przycisku **Usuń hasło administratora (Remove administrator password)**. Dotknięcie przycisku **Tak (Yes)** powoduje ponowne wyświetlenie komunikatu. Dotknij przycisku **OK**.

7. Dotknij zakresu, w jakim obowiązuje hasło administratora.

**Zdalny int. użyt. lub inne narz. (Remote UI or other tools)**

Wprowadzanie hasła administratora jest wymagane w celu modyfikowania elementów ustawień przy użyciu Zdalnego interfejsu użytkownika lub innych programów.

**LCD, Zdalny int. użyt., inne narz. (LCD, Remote UI, or other tools)**

Wprowadzanie hasła administratora jest wymagane w celu modyfikowania elementów ustawień przy użyciu panelu operacyjnego drukarki, Zdalnego interfejsu użytkownika lub innych programów.

8. Wprowadź hasło administratora.

**»» Ważne**

- W stosunku do hasła obowiązują następujące ograniczenia znaków:
  - Hasło może się składać z od 4 do 32 znaków.
  - Dozwolone są tylko jednobajtowe znaki alfanumeryczne.
  - Ze względów bezpieczeństwa zalecamy użycie co najmniej 6 znaków alfanumerycznych.

9. Dotknij przycisku **Zastosuj (Apply)**.

10. Ponownie wprowadź określone wcześniej hasło administratora.

11. Dotknij przycisku **Zastosuj (Apply)**.

Spowoduje to włączenie hasła administratora.

**Aby zmienić lub wyłączyć hasło administratora:**

Jeśli włączone jest hasło administratora, dotknięcie kolejno przycisków **Ustawienia (Setup)**, **Ustawienia urządzenia (Device settings)** i **Ustawianie hasła administratora (Administrator password setting)** oraz wprowadzenie hasła administratora powoduje wyświetlenie na ekranie dotykowym opcji **Zmień hasło administratora (Change administrator password)** i **Usuń hasło administratora (Remove administrator password)**. Wybierz jedną z elementów i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wprowadzić odpowiednie ustawienia.

## Ograniczenia operacji

Ten element ustawień można wybrać w obszarze **Ustawienia urządzenia (Device settings)** na ekranie **Ustawienia (Setup)**.

### »» Ważne

- Hasło administratora jest wymagane do zmiany ustawień, jeśli zostało ono włączone w celu zmiany ustawień przy użyciu panelu operacyjnego.

Można ograniczać operacje drukowania, kopiowania lub faksowania bądź też korzystanie z napędu flash USB lub z udostępnionego folderu na komputerze.

### »» Uwaga

- Jeśli nie włączono żadnych ograniczeń operacji, pojawi się ekran potwierdzenia z informacją o włączeniu ograniczeń operacji. Dotknięcie przycisku **Tak (Yes)** powoduje włączenie ograniczeń operacji. Jeśli jakieś operacje zostały już wcześniej ograniczone, pojawią się odpowiadające im elementy menu. Dotknięcie przycisku **Zmień ograniczenia operacji (Change operation restrictions)** umożliwia zmianę ustawień ograniczeń operacji.

Szczegółowe informacje można znaleźć w części:

- [Ograniczanie operacji urządzenia](#)

## Ograniczanie operacji urządzenia

Można ograniczać operacje drukowania, kopiowania lub faksowania bądź też korzystanie z napędu flash USB lub z udostępnionego folderu na komputerze. Ograniczenia mogą zostać tymczasowo wyłączone.

### ■ [Tymczasowe wyłączenie ograniczeń operacji](#)

Aby włączyć tę funkcję, należy zastosować hasło administratora w celu zmiany ustawień na panelu operacyjnym.

### ■ [Ustawianie hasła administratora na panelu operacyjnym](#)

#### 1. [Upewnij się, że drukarka jest włączona.](#)

#### 2. Wykonaj szybki ruch na ekranie GŁÓWNY, a następnie dotknij przycisku **Ustawienia (Setup)**.

### ■ [Używanie panelu operacyjnego](#)

#### 3. Dotknij przycisku **Ustawienia urządzenia (Device settings)**.

#### 4. Dotknij przycisku **Ograniczenia operacji (Operation restrictions)**.

#### 5. Wprowadź hasło administratora.

#### 6. Po pojawieniu się ekranu potwierdzenia ograniczenia operacji dotknij przycisku **Tak (Yes)**.

Jeśli zostało już wcześniej włączone ograniczenie niektórych operacji, pojawią się odpowiadające im elementy menu. Dotknij przycisku **Zmień ograniczenia operacji (Change operation restrictions)**.

#### 7. Dotknij najpierw operacji, a następnie funkcji, które chcesz ograniczyć.

##### **Kopiuj (Copy)**

Umożliwia ograniczanie operacji kopiowania. Wybranie opcji **Ogranicz kopiow. całości (Restrict all copying)** umożliwia ograniczenie wszystkich operacji kopiowania. Wybranie opcji **Ogranicz kopiow. kolor. (Restrict color copying)** umożliwia ograniczenie tylko operacji kopiowania w kolorze.

##### **Drukuj z nośnika pamięci (Print from storage medium)**

Umożliwia ograniczanie drukowania z napędu flash USB.

##### **Skanuj do napędu flash USB (Scan to USB flash drive)**

Umożliwia ograniczanie zapisywania zeskanowanych danych w napędzie flash USB.

##### **Skanuj do folderu docelowego (Scan to destination folder)**

Umożliwia ograniczanie przekazywania zeskanowanych danych do udostępnionego folderu na komputerze.

### **Skan. (e-mail bezp. z urządzeń.) (Scan (E-mail direct from device))**

Umożliwia ograniczanie wysyłania z drukarki wiadomości e-mail z załącznikiem zawierającym zeskanowane dane.

### **Książka adresów e-mail (E-mail address book)**

Umożliwia ograniczanie w drukarce operacji związanych z książką adresów e-mail.

### **Transmisja faksu (FAX transmission)**

Umożliwia ograniczanie wysyłania faksów z drukarki. (Wysyłanie faksów z komputera nie zostaje ograniczone).

### **Odbiór faksu (FAX reception)**

Umożliwia ograniczanie odbierania faksów.

## **»» Ważne**

- Jeśli drukarka odbiera faks po wybraniu opcji **Ogranicz (Restrict)**, na ekranie dotykowym pojawia się komunikat **Niedostępne. Ustawione jest ograniczenie operacji. (Not available. An operation restriction is set.)** i zostaje wyświetlony ekran gotowości faksu. W takim przypadku nie można odbierać faksów. Zwróć się do administratora drukarki, z którego korzystasz, o zmianę ustawienia i poproś nadawcę o ponowne przesłanie faksów.

### **Książka telef. (Directory)**

Umożliwia ograniczanie w drukarce operacji związanych z książką telefoniczną.

## **8. Dotknij przycisku **Zakończ (Exit)**.**

Spowoduje to włączenie wybranych ograniczeń operacji.

## **»» Uwaga**

- Aby wyłączyć wszystkie ograniczenia, dotknij w punkcie 6 przycisku **Anuluj ograniczenia operacji (Cancel operation restrictions)**. Po wyświetleniu ekranu potwierdzenia dotknij przycisku **Tak (Yes)**.  
Aby wyłączać poszczególne ograniczenia operacji, dotykaj ich w punkcie 7, a następnie dotykaj przycisku **Nie ograniczaj (Do not restrict)**.

## **Tymczasowe wyłączanie ograniczeń operacji**

Określ hasło nadrzędne, aby tymczasowo wyłączyć ograniczenia operacji zgodnie z poniższą procedurą.

### **1. [Upewnij się, że drukarka jest włączona.](#)**

### **2. Wykonaj szybki ruch na ekranie GŁÓWNY, a następnie dotknij przycisku **Ustawienia (Setup)**.**

■ [Używanie panelu operacyjnego](#)

### **3. Dotknij przycisku **Ustawienia urządzenia (Device settings)**.**

4. Dotknij przycisku **Ograniczenia operacji (Operation restrictions)**.
5. Wprowadź hasło administratora.
6. Na wyświetlonym ekranie dotknij przycisku **Ustawianie hasła pomijania (Override password setting)**.
7. Na wyświetlonym ekranie dotknij przycisku **Tak (Yes)**.
8. Na wyświetlonym ekranie dotknij przycisku **OK**.
9. Podaj hasło.
10. Dotknij przycisku **Zastosuj (Apply)**.
11. Wprowadź ponownie podane wcześniej hasło.
12. Dotknij przycisku **Zastosuj (Apply)**.

Spowoduje to włączenie hasła nadrzędnego.

#### **»» Uwaga**

- Odbieranie faksów jest ograniczone, nawet jeśli zostanie wyłączone ograniczenie operacji za pomocą hasła nadrzędnego.
- Jeśli ekran dotykowy wyłącza się podczas tymczasowego wyłączenia ograniczeń operacji, w celu wznowienia pracy drukarki należy wprowadzić hasło nadrzędne.



## Resetuj ustawienie

Ten element ustawień można wybrać w obszarze **Ustawienia urządzenia (Device settings)** na ekranie **Ustawienia (Setup)**.

Powoduje przywrócenie wszystkich ustawień drukarki do wartości domyślnych. Niektóre dane mogą jednak pozostać niezmienione, w zależności od bieżącego stanu korzystania z drukarki.

### »»» Ważne

- Hasło administratora jest wymagane do zmiany ustawień, jeśli zostało ono włączone w celu zmiany ustawień przy użyciu panelu operacyjnego.
- W zależności od elementu ustawień konieczne jest nawiązanie połączenia lub ponowne przeprowadzenie konfiguracji, jeśli ustawieniu została przywrócona wartość domyślna.

- **Tylko konfiguracja usługi WWW (Web service setup only)**

Powoduje usunięcie rejestracji usług IJ Cloud Printing Center i Google Cloud Print.

- **Tylko ustawienia LAN (LAN settings only)**

Powoduje przywrócenie domyślnych wartości wszystkich ustawień sieci LAN, oprócz hasła administratora.

Po zresetowaniu w razie potrzeby należy przeprowadzić ponowną konfigurację.

- **Tylko nr telefonu (Telephone number only)**

Powoduje usunięcie wszystkich zarejestrowanych numerów telefonu/faksu.

- **Tylko ustawienia (Settings only)**

Powoduje przywrócenie ustawień domyślnych, np. rozmiaru papieru, typu nośnika i innych. Ustawienia sieci LAN i numer telefonu/faksu nie zostają przywrócone do wartości domyślnych.

- **Tylko ust. wysył. inf. o urządz. (Device info sending setting only)**

Umożliwia zastosowanie ustawienia niewysyłania informacji o urządzeniu do firmy Canon.

- **Tylko poz. z książki adres. e-mail (E-mail address book entries only)**

Powoduje usunięcie wszystkich zarejestrowanych adresów e-mail.

- **Tylko ustawienia faksu (FAX settings only)**

Powoduje przywrócenie wszystkich ustawień domyślnych faksu. Przed przywróceniem wartości domyślnej tego elementu ustawień odłącz drukarkę od linii telefonicznej.

Po zresetowaniu w razie potrzeby należy przeprowadzić ponowną konfigurację.

- **Resetuj wszystko (Reset all)**

Przywraca domyślne wartości wszystkich ustawień wprowadzonych w drukarce. Również hasło administratora wprowadzone dla drukarki zostanie przywrócone do wartości domyślnej.

Po zresetowaniu w razie potrzeby należy przeprowadzić ponowną konfigurację.

### »»» Uwaga

- Nie można przywrócić domyślnych ustawień następujących elementów:

- Języka komunikatów i menu wyświetlanych na ekranie dotykowym
- Bieżące położenie głowicy drukującej
- Kraju lub regionu wybranego w ustawieniu **Kraj lub region (Country or region)**
- Łącznej liczby przypadków kopiowania, skanowania i faksowania zarejestrowanej przez opcję **Przykłady użycia (Records of use)**
- Żądanie CSR (ang. Certificate Signing Request, żądanie podpisania certyfikatu) dotyczące ustawienia metody szyfrowania (SSL/TLS)

Zapisaną nazwę użytkownika lub numer telefonu można usunąć, wykonując poniższą procedurę.

1. Wyświetl ekran **Ustawienie infor. o użytkowniku (User information settings)**.

■ [Wprowadzanie informacji o nadawcy](#)

2. Dotknij nazwy użytkownika lub numeru telefonu i usuń wszystkie znaki lub cyfry.

3. Po zakończeniu usuwania wszystkich znaków lub cyfr dotknij przycisku **OK**.

- Ustawienie **Zgadzam się (Agree)** zostanie wybrane w opcji **Ustaw. wysył. inform. o urządz. (Device info sending setting)** na ekranie **Ustawienia zaawansow. (Device user settings)** po zresetowaniu ustawienia wysyłania informacji o urządzeniu. Drukarka nie wysyła jednak informacji o urządzeniu. Dotknij przycisku **Nie zgadzam się (Do not agree)**, aby wyłączyć funkcję wysyłania informacji o urządzeniu.

## Konfiguracja usługi WWW

Ten element ustawień można wybrać w obszarze **Konfiguracja usługi WWW (Web service setup)** na ekranie **Ustawienia (Setup)**.

### »»» Ważne

- Hasło administratora jest wymagane do zmiany ustawień, jeśli zostało ono włączone w celu zmiany ustawień przy użyciu panelu operacyjnego.

- **Konfiguracja poł. z usługą WWW (Web service connection setup)**

Dostępne są następujące elementy:

- **Konfiguracja Google Cloud Print (Google Cloud Print setup)**

Rejestracja/usunięcie drukarki w usłudze/z usługi Google Cloud Print.

- **Konfigur. IJ Cloud Printing Center (IJ Cloud Printing Center setup)**

Rejestracja/usunięcie drukarki w usłudze/z usługi Canon Inkjet Cloud Printing Center.

- **Sprawdź konfig. usługi WWW (Check Web service setup)**

Upewnij się, czy drukarka jest zarejestrowana w usłudze Google Cloud Print czy Canon Inkjet Cloud Printing Center.

- **Konfiguracja serwera DNS (DNS server setup)**

Umożliwia wprowadzanie ustawień serwera DNS. Wybierz **Ustawienia automatyczne (Auto setup)** lub **Ustawienia ręczne (Manual setup)**. Po wybraniu opcji **Ustawienia ręczne (Manual setup)** wprowadź ustawienia, postępując zgodnie z instrukcjami podawanymi na ekranie dotykowym.

- **Konfiguracja serwera proxy (Proxy server setup)**

Umożliwia wprowadzanie ustawień serwera proxy. Wprowadź ustawienia, postępując zgodnie z instrukcjami podawanymi na ekranie dotykowym.

## Informacje o systemie

Ten element ustawień można wybrać w obszarze **Informacje o systemie (System information)** na ekranie **Ustawienia (Setup)**.

- **Bieżąca wersja (Current version)**

Powoduje wyświetlenie bieżącej wersji oprogramowania układowego.

- **Nazwa drukarki (Printer name)**

Powoduje wyświetlenie aktualnie wybranej nazwy drukarki.

- **Numer seryjny (Serial number)**

Powoduje wyświetlenie numeru seryjnego drukarki.

- **Adres MAC bezp. sieci LAN (MAC address of wireless LAN)**

Powoduje wyświetlenie adresu MAC w bezprzewodowej sieci LAN.

- **Adres MAC prz. sieci LAN (MAC address of wired LAN)**

Powoduje wyświetlenie adresu MAC w przewodowej sieci LAN.

## Ustawienia ECO

Wybierz tę pozycję ustawień na ekranie GŁÓWNYM.

To ustawienie umożliwia korzystanie z następujących funkcji.

- Korzystanie z funkcji automatycznego drukowania dwustronnego w celu oszczędzania papieru
  - [Korzystanie z funkcji Drukowanie dwustronne](#)
- Automatyczne włączanie drukarki w przypadku drukowania lub skanowania z urządzenia lub jej automatyczne wyłączenie po określonym czasie w celu ograniczenia zużycia energii elektrycznej
  - [Automatyczne włączanie/wyłączenie drukarki](#)
- Automatyczne włączanie/wyłączenie drukarki w wybranym dniu o określonej godzinie
  - [Określanie godziny i dnia automatycznego włączenia/wyłączenia drukarki](#)

### »»» Uwaga


- Nie można włączyć jednocześnie poniższych funkcji.
  - Automatyczne włączanie/wyłączenie drukarki
  - Określanie godziny i dnia automatycznego włączenia/wyłączenia drukarki

### »»» Ważne

- Hasło administratora jest wymagane do zmiany ustawień, jeśli zostało ono włączone w celu zmiany ustawień przy użyciu panelu operacyjnego.

## Korzystanie z funkcji Drukowanie dwustronne


Aby korzystać z funkcji drukowania dwustronnego, wykonaj poniższą procedurę.

1. [Upewnij się, że drukarka jest włączona.](#)
2. Wykonaj szybki ruch na ekranie GŁÓWNY, a następnie dotknij przycisku  **Ustawienia ECO (ECO settings).**
  - [Używanie panelu operacyjnego](#)
3. Dotknij przycisku **Ustawienie druku 2-stronnego (Two-sided printing setting).**
4. Dopasuj odpowiednio poniższe ustawienia.



- A. Dotknij, aby wybrać kopiowanie dwustronne jako tryb domyślny.
- B. Dotknij, aby wybrać dwustronne drukowanie plików PDF zapisanych w napędzie flash USB na tryb domyślny.
- C. Dotknij, aby wybrać dwustronne drukowanie wysyłanych/odbieranych faksów, raportów i list na tryb domyślny.
- D. Dotknij, aby wprowadzić ustawienia drukowania.


### »» Uwaga

- Po wybraniu drukowania dwustronnego ikona  jest wyświetlana w każdym menu ekranu GŁÓWNY oraz w elementach ustawień drukowania dwustronnego na każdym ekranie ustawień drukowania.

## Automatyczne włączanie/wyłączanie drukarki


Aby włączyć funkcję automatycznego włączania/wyłączania drukarki, wykonaj poniższą procedurę.

1. [Upewnij się, że drukarka jest włączona.](#)

2. Wykonaj szybki ruch na ekranie GŁÓWNY, a następnie dotknij przycisku  **Ustawienia ECO (ECO settings).**

■ [Używanie panelu operacyjnego](#)

3. Dotknij przycisku **Kontr. zasil. (Power control).**
4. Dotknij przycisku **Włącz aut. kontrolę zasilania (Enable auto power control).**
5. Zapoznaj się z komunikatem i dotknij przycisku **Dalej (Next).**
6. Dopasuj odpowiednio poniższe ustawienia.

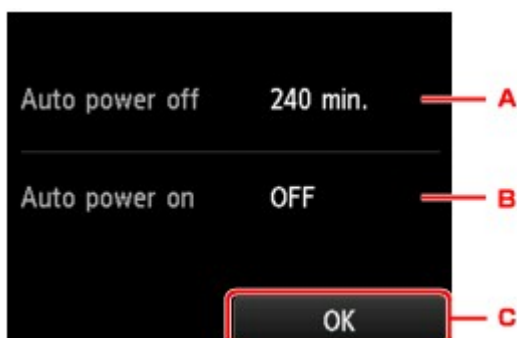

- A. Dotknij, aby określić długość czasu, po upływie którego nastąpi automatyczne wyłączenie drukarki, o ile drukarka pozostawała w stanie bezczynności lub nie pobierała danych do drukowania.
- B. Dotknij, aby wybrać ustawienie.


Wybór ustawienia **WŁĄCZONY (ON)** powoduje, że drukarka włączy się automatycznie, gdy komputer wyśle do drukarki polecenie skanowania lub dane do wydruku.

C. Dotknij, aby potwierdzić ustawienia.

## Określanie godziny i dnia automatycznego włączenia/wyłączenia drukarki

Poniższa procedura umożliwia korzystanie z funkcji oszczędzania energii.

1. [Upewnij się, że drukarka jest włączona.](#)

2. Wykonaj szybki ruch na ekranie GŁÓWNY, a następnie dotknij przycisku  **Ustawienia ECO (ECO settings).**

■ [Używanie panelu operacyjnego](#)


3. Dotknij przycisku **Kontr. zasil. (Power control).**

4. Dotknij przycisku **Wł. planowanie (Enable scheduling).**

5. Zapoznaj się z komunikatem i dotknij przycisku **Dalej (Next).**

6. Dopasuj odpowiednio poniższe ustawienia.


- W przypadku określania godziny i dnia włączania drukarki:

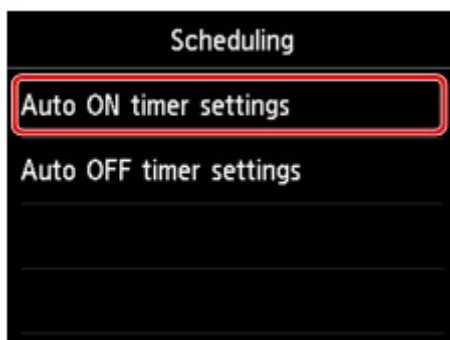

1. Dotknij przycisku **Ustaw. godz. autom. włączenia (Auto ON timer settings).**

2. Na wyświetlonym ekranie dotknij przycisku **WŁ. (ON).**

Pojawi się poniższy ekran.

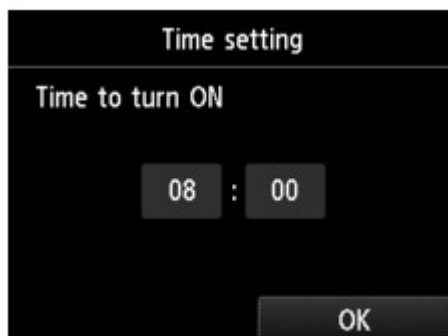

3. Dotknij godziny.

Pojawi się poniższy ekran.




4. Dotykaj cyfr, aby określić godzinę włączenia drukarki.

Można ustawić godzinę z przedziału od 0 do 24 oraz określić minutę ze skokiem 10-minutowym.

5. Dotknij przycisku **OK**, aby potwierdzić godzinę włączenia drukarki.

Po potwierdzeniu godziny włączenia drukarki pojawi się ekran określania dnia. Dotknij nazwy dnia, dotknij opcji **Włącz (Enable)** lub **Wyłączone (Disable)**, a następnie dotknij przycisku **OK**. Ustawienie obowiązuje w dni, dla których została wybrana opcja **Włącz (Enable)**.

- W przypadku określania godziny i dnia wyłączenia drukarki:

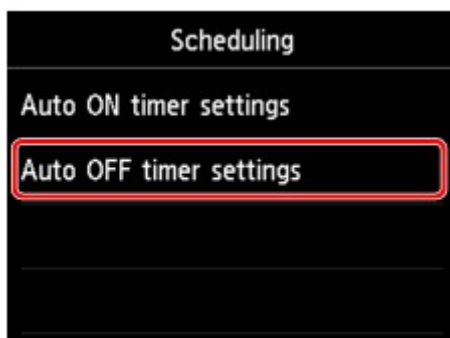


1. Dotknij przycisku **Ustaw. godz. autom. wyłączenia (Auto OFF timer settings)**.

2. Na wyświetlonym ekranie dotknij przycisku **WŁ. (ON)**.

3. Zapoznaj się z komunikatem i dotknij przycisku **OK**.

Pojawi się poniższy ekran.

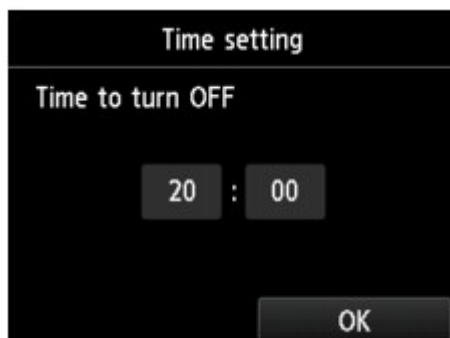

4. Dotknij godziny.



Pojawi się poniższy ekran.



5. Dotykaj cyfr, aby określić godzinę wyłączenia drukarki.

Można ustawić godzinę z przedziału od 0 do 24 oraz określić minutę ze skokiem 10-minutowym.

6. Dotknij przycisku **OK**, aby potwierdzić godzinę wyłączenia drukarki.

Po potwierdzeniu godziny wyłączenia drukarki pojawi się ekran określania dnia. Dotknij nazwy dnia, dotknij opcji **Włącz (Enable)** lub **Wyłączone (Disable)**, a następnie dotknij przycisku **OK**. Ustawienie obowiązuje w dni, dla których została wybrana opcja **Włącz (Enable)**.

## Ustawienia ciche

Wybierz tę pozycję ustawień na ekranie GŁÓWNYM.

Tej funkcji należy używać, gdy konieczne jest ograniczenie hałasu towarzyszącego pracy drukarki, np. podczas drukowania w nocy. Ponadto można określić przedział czasu, w jakim następuje zmniejszenie hałasu towarzyszącego działaniu drukarki.


### »»» Ważne

- Hasło administratora jest wymagane do zmiany ustawień, jeśli zostało ono włączone w celu zmiany ustawień przy użyciu panelu operacyjnego.
- Ustaw wcześniej bieżącą datę i godzinę.

■ [Wprowadzanie informacji o nadawcy](#)

Aby określić ustawienia, wykonaj poniższą procedurę.


1. [Upewnij się, że drukarka jest włączona.](#)

2. Wykonaj szybki ruch na ekranie GŁÓWNY, a następnie dotknij przycisku  **Ustawienia ciche (Quiet setting).**

■ [Używanie panelu operacyjnego](#)

3. Dotknij przycisku **Użyj trybu cichego (Use quiet mode)** lub **Używaj w określonych godzinach (Use during specified hours).**

- Po wybraniu ustawienia **Użyj trybu cichego (Use quiet mode)**:

Zostanie wyświetlony ekran potwierdzenia i pojawi się ikona  jako ikona menu **Ustawienia ciche (Quiet setting).**

- Po wybraniu ustawienia **Używaj w określonych godzinach (Use during specified hours)**:

Pojawi się ekran **Godziny trybu cichego (Quiet mode hours).**



- A. Dotknij, aby wyświetlić poniższy ekran.



1. Dotknij cyfr, aby określić godzinę rozpoczęcia.

Można ustawić godzinę z przedziału od 0 do 24.


2. Dotknij, aby potwierdzić godzinę rozpoczęcia.

Po określeniu godziny rozpoczęcia ustaw godzinę zakończenia, wykonując tę samą procedurę.

B. Dotknij, aby potwierdzić czas rozpoczęcia i zakończenia.

Umożliwia zmniejszenie hałasu towarzyszącego pracy drukarki w określonym przedziale czasie.



Zostanie wyświetlony ekran potwierdzenia i pojawi się ikona  jako ikona menu **Ustawienia ciche (Quiet setting)**.

### »» Ważne

- Szybkość działania jest mniejsza niż wówczas, gdy wybrane jest ustawienie **Nie używaj trybu cichego (Do not use quiet mode)**.
- Skuteczność tej funkcji zależy od ustawień drukarki. Ponadto pewne rodzaje hałasu, np. gdy drukarka przygotowuje się do drukowania, nie są zmniejszane.

### »» Uwaga

- Tryb cichy można włączać za pomocą sterownika drukarki lub panelu operacyjnego drukarki. Niezależnie od sposobu włączania trybu cichego, jest on stosowany podczas korzystania z panelu operacyjnego drukarki lub w trakcie drukowania i skanowania za pomocą komputera.
- W przypadku systemu Windows tryb cichy można włączać za pomocą programu ScanGear (sterownika skanera).

## Rejestrowanie ulubionych ustawień (Profile niestand.)

Można zarejestrować ulubione ustawienia kopiowania, skanowania lub faksowania i przywoływać je na ekranie GŁÓWNY.


Można zarejestrować maksymalnie 20 ustawień.

- [Rejestrowanie ustawienia](#)
- [Przywoływanie zarejestrowanych ustawień](#)
- [Edytowanie/usuwanie zarejestrowanych ustawień](#)

### Rejestrowanie ustawienia

Dotknij opcji **Zapisz profil (Save profile)** na danym ekranie gotowości lub na ekranie wyświetlanym po wprowadzeniu ustawień.

Ekran gotowości do kopiowania   Ekran gotowości do skanowania   Ekran gotowości do transmisji faksu

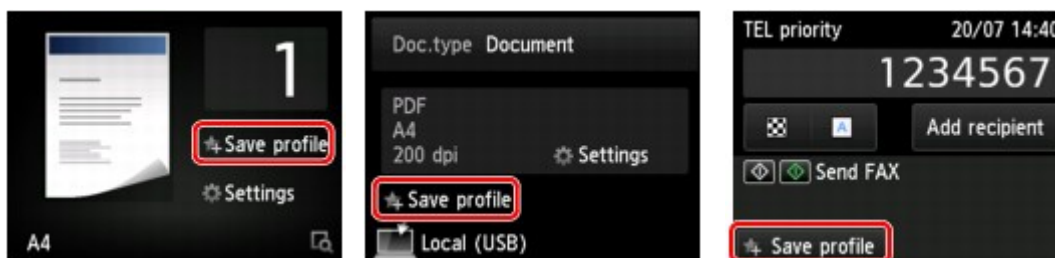

Po pojawieniu się ekranu potwierdzenia opcji **Zapisz profil (Save profile)** dotknij przycisku **Tak (Yes)**.

Po pojawieniu się ekranu wprowadzania nazwy ustawienia wpisz nazwę i dotknij przycisku **Zarejestruj (Register)**.


#### »»» Uwaga

- Jeśli użytkownik dotknie przycisku **Zarejestruj (Register)** bez wpisania nazwy, widoczna aktualnie nazwa zostanie zastosowana jako nazwa ustawienia.

### Przywoływanie zarejestrowanych ustawień

Aby przywołać zarejestrowane ustawienie, wykonaj poniższą procedurę.

1. [Upewnij się, że drukarka jest włączona.](#)

2. Wykonaj szybki ruch na ekranie GŁÓWNY, a następnie dotknij przycisku  **Profile niestand. (Custom profiles)**.

- [Używanie panelu operacyjnego](#)

3. Dotknij ustawienia, które chcesz przywołać.


#### »»» Uwaga

- Wyświetlane elementy można zmieniać, dotykając przycisku **Przeł. widok (Switch view)**.

## Edytowanie/usuwanie zarejestrowanych ustawień

Aby edytować lub usunąć zarejestrowane ustawienie, wykonaj poniższą procedurę.



1. [Upewnij się, że drukarka jest włączona.](#)

2. Wykonaj szybki ruch na ekranie GŁÓWNY, a następnie dotknij przycisku  **Profile niestand. (Custom profiles).**

■ [Używanie panelu operacyjnego](#)

3. Dotknij przycisku **Edytuj/Usuń (Edit/delete).**


Kolejność i nazwy zarejestrowanych ustawień można zmieniać oraz je usuwać.

- Aby zmienić kolejność zarejestrowanych ustawień
  1. Dotknij przycisku **Zmień ułożenie (Rearrange).**
  2. Dotknij ustawienia, które chcesz przenieść.
  3. Przenieś wybrane ustawienie za pomocą przycisków  i .
  4. Dotknij przycisku **Zastosuj (Apply).**
  5. Dotknij przycisku **Zakończ (Exit).**
- Aby zmienić nazwy zarejestrowanych ustawień
  1. Dotknij przycisku **Zmień nazwę (Rename).**
  2. Dotknij ustawienie, którego nazwę chcesz zmienić.
  3. Wprowadź nową nazwę i dotknij przycisku **OK.**
    - [Wprowadzanie liczb, liter i symboli](#)
  4. Dotknij przycisku **Zakończ (Exit).**
- Usuwanie zarejestrowanych ustawień
  1. Dotknij przycisku **Usuń (Delete).**
  2. Dotknij ustawienia, które chcesz usunąć.
  3. Na wyświetlonym ekranie dotknij przycisku **Tak (Yes).**
  4. Dotknij przycisku **Zakończ (Exit).**

## Sprawdzanie łącznej liczby przypadków korzystania z urządzenia

Można sprawdzać łączną liczbę przypadków korzystania z drukarki (np. łączną liczbę przypadków drukowania, kopiowania, wysyłania/odbierania faksów lub skanowania).

1. [Upewnij się, że drukarka jest włączona.](#)

2. Wykonaj szybki ruch na ekranie GŁÓWNY, a następnie dotknij przycisku  **Przykłady użycia (Records of use)**.

■ [Używanie panelu operacyjnego](#)

Pojawi się ekran **Przykłady użycia (Records of use)**.

3. Dotknij elementu do sprawdzenia.

**Suma arkuszy użytych na urz. (Total sheets used on the device)**

Umożliwia wyświetlanie łącznej liczby przypadków drukowania.

**Liczba arkuszy użytych do kop. (No. of sheets used for copying)**

Umożliwia wyświetlanie łącznej liczby przypadków kopiowania.

**Liczba arkuszy użytych do faks. (No. of sheets used for FAX)**

Umożliwia wyświetlanie łącznej liczby odebranych lub wydrukowanych faksów.

**Arkusze użyte do innych oper. (Sheets used for other functions)**

Umożliwia wyświetlanie łącznej liczby przypadków drukowania niezwiązanych z kopiowaniem ani faksowaniem.

**Liczba wysłanych arkuszy faksu (Number of FAX sheets sent)**

Umożliwia wyświetlanie łącznej liczby wysłanych faksów.

**Liczba zeskanowanych arkuszy (Number of sheets scanned)**

Umożliwia wyświetlanie łącznej liczby przypadków skanowania.

### »» Uwaga

- Rejestr łącznej liczby przypadków użycia nie zostaje wyzerowany nawet po przywróceniu ustawień domyślnych drukarki za pomocą opcji **Resetuj ustawienie (Reset setting)** w menu **Ustawienia urządzenia (Device settings)**.

## **Zmiana ustawień drukarki za pomocą przeglądarki internetowej**

- ▶ **Zmiana ustawień za pomocą przeglądarki internetowej**
- ▶ **Pozycje ustawień, które można zmienić za pomocą przeglądarki internetowej**
- ▶ **Ustawianie hasła**
- ▶ **Ustawianie serwera pocztowego**
- ▶ **Określanie ustawień poczty dotyczących wysyłania zeskanowanych danych**
- ▶ **Odbieranie stanu drukarki przez e-mail**

## Zmiana ustawień za pomocą przeglądarki internetowej

Sprawdzenia stanu drukarki i zmiany jej ustawień możesz dokonać za pomocą przeglądarki internetowej uruchomionej w smartfonie, tablecie lub na komputerze.

Aby sprawdzić stan drukarki i zmienić jej ustawienia, wyświetl "Zdalny interfejs użytkownika" w przeglądarce internetowej.

### »»» Uwaga

- Zdalny interfejs użytkownika jest oprogramowaniem, które umożliwia wykonywanie czynności przeprowadzanych zwykle z poziomu panelu operacyjnego drukarki, za pośrednictwem przeglądarki internetowej działającej w sieci.

Użycie Zdalnego interfejsu użytkownika wymaga połączenia LAN z drukarką.

- Z funkcji zdalnego interfejsu użytkownika można korzystać za pomocą poniższych systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych.

- Urządzenie z systemem iOS

System operacyjny: iOS 7.0 lub nowszy

Przeglądarka internetowa: standardowa przeglądarka internetowa dostępna w systemie iOS (Safari do urządzeń przenośnych)

- Urządzenie z systemem Android

System operacyjny: Android 4.0 lub nowszy

Przeglądarka internetowa: standardowa przeglądarka internetowa dostępna w systemie Android (Internet lub Chrome)

- Urządzenie z systemem Mac OS

System operacyjny: Mac OS X v.10.6 lub nowszy

Przeglądarka internetowa: Safari w wersji 5.1 lub nowszej

- Urządzenie z systemem Windows


System operacyjny: Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym

Przeglądarka internetowa: Internet Explorer 9 lub nowszy, Google Chrome 41.0.2272.118m lub nowszy, Mozilla Firefox 37.0.1 lub nowszy

1. [Upewnij się, że drukarka jest włączona.](#)

2. Sprawdź adres IP drukarki.

Sprawdź adres IP drukarki, wykonując poniższe czynności.

1. Wykonaj szybki ruch na ekranie GŁÓWNY, a następnie dotknij przycisku  **Ustawienia (Setup).**

■ [Używanie panelu operacyjnego](#)

Pojawi się ekran menu.





2. Dotknij przycisku **Ustawienia urządzenia (Device settings)**.
3. Puknij przycisk **Ustawienia sieci LAN (LAN settings)**.
4. Puknij przycisk **Potwierdź ustawienia sieci LAN (Confirm LAN settings)**.
5. Sprawdź **Adres IPv4 (IPv4 address)**.

3. Uruchom przeglądarkę internetową w smartfonie, tablecie lub na komputerze i wpisz adres IP.

W polu adresu URL w przeglądarce internetowej wpisz poniższy ciąg.

http://XXX.XX.X.XXX

Wprowadź adres IP w formacie „XXX.XX.X.XXX”.

Po uzyskaniu przez dostępu „Zdalny interfejs użytkownika” pojawi się w przeglądarce internetowej uruchomionej w smartfonie, tablecie lub na komputerze.

4. W przypadku wyświetlenia zdalnego interfejsu użytkownika w smartfonie, tablecie lub na komputerze po raz pierwszy, wybierz opcję **Do bezpiecznej łączności (For secure communication)**.

Pobierz certyfikat główny i zarejestruj go.

- [Rejestrowanie certyfikatu głównego drukarki w przeglądarce internetowej](#)

#### »»» Uwaga

- Po zarejestrowaniu certyfikatu głównego w przeglądarce internetowej na smartfonie, tablecie lub w komputerze ten krok nie jest konieczny za drugim razem.

Jeśli **Resetuj wszystko (Reset all)** wykonano z poziomu panelu operacyjnego drukarki, pobierz ponownie certyfikat główny i zarejestruj go.

- Jeśli certyfikat główny nie został zarejestrowany, może się pojawić komunikat ostrzegający o braku gwarancji bezpiecznego połączenia.

5. Wybierz opcję **Zaloguj się (Log on)**.

Pojawi się ekran uwierzytelniania hasłem.

#### »»» Uwaga

- Jeżeli włączono tryb standardowy, należy wybrać tryb administratora lub tryb standardowy, aby się zalogować.
- Po wybraniu trybu i opcji **Zaloguj się (Log on)** pojawi się ekran uwierzytelniania hasłem odpowiedniego trybu.

6. Wprowadź hasło.

Po uwierzytelnieniu hasła pojawiają się w przeglądarce internetowej menu możliwe do użycia.

## »» Ważne

- Hasło jest ustawione w chwili zakupu. Hasło jest numerem seryjnym drukarki. Numer seryjny drukarki jest podany na naklejce umieszczonej na drukarce. Składa się z 9 znaków alfanumerycznych (z czterech liter i następujących po nich pięciu cyfr).

Szczegółowe informacje o ustawianiu hasła można znaleźć w części [Ustawianie hasła](#).

### 7. Sprawdź stan drukarki i ewentualnie zmień jej ustawienia.

Informacje o pozycjach ustawień, które można zmienić, są dostępne poniżej.

■ [Pozycje ustawień, które można zmienić za pomocą przeglądarki internetowej](#)

### 8. Po zakończeniu sprawdzania stanu drukarki i wprowadzania zmian w jej ustawieniach wybierz opcję **Wyloguj się (Log off)**.

### 9. Wyłącz przeglądarkę internetową.

# Rejestrowanie certyfikatu głównego drukarki w przeglądarce internetowej

Jeśli certyfikat główny drukarki nie został zarejestrowany w przeglądarce internetowej, może się pojawić komunikat ostrzegający o braku gwarancji bezpiecznego połączenia.

Przy pierwszym wyświetleniu Zdalnego interfejsu użytkownika w smartfonie, tablecie lub na komputerze pobierz certyfikat główny, a następnie zarejestruj go w przeglądarce internetowej. Bezpieczne połączenie zostanie potwierdzone, a komunikat nie pojawi się.

Sposób rejestrowania certyfikatu głównego różni się w zależności od przeglądarki internetowej.

- [W przypadku przeglądarki Internet Explorer](#)
- [W przypadku przeglądarki Safari](#)
- [W przypadku przeglądarki Chrome w systemie Android](#)
- [W przypadku przeglądarki Mobile Safari w systemie iOS](#)

W przypadku innej przeglądarki odnieś się do tematów pomocy.

## »»» Ważne

- Należy się upewnić, że prawidłowo użyto adresu drukarki IP, sprawdzając pole adresu URL w przeglądarce internetowej przed zarejestrowaniem certyfikatu głównego.

## W przypadku przeglądarki Internet Explorer

1. Wybierz opcję **Pobierz (Download)** w Zdalnym interfejsie użytkownika.  
Pobieranie certyfikatu głównego zostało rozpoczęte.
2. Jeśli zostanie wyświetlony ekran potwierdzenia, wybierz opcję **Otwórz (Open)**.  
Zostanie wyświetlony ekran **Certyfikat (Certificate)**.

## »»» Uwaga

- Aby zapisać plik certyfikatu na urządzenie i zarejestrować go, wybierz opcję **Zapisz (Save)**. Wybierz **Opcje internetowe (Internet options)** z menu **Narzędzia (Tool)** programu Internet Explorer, zarejestruj certyfikat główny w sekcji **Certyfikaty (Certificates)** na arkuszu **Zawartość (Content)**.
3. Wybierz opcję **Zainstaluj certyfikat (Install Certificate)**.  
Wyświetlony zostanie ekran **Kreator importu certyfikatów (Certificate Import Wizard)**.
  4. Wybierz opcję **Dalej (Next)**.
  5. Wybierz opcję **Umieść wszystkie certyfikaty w następującym miejscu (Place all certificates in the following store)**.
  6. Wybierz opcję **Przełóżaj (Browse)**.

Zostanie wyświetlony ekran **Wybierz miejsce dla certyfikatów (Select Certificate Store)**.

7. Wybierz **Zaufane organy certyfikatu głównego (Trusted Root Certification Authorities)** i kliknij przycisk **OK**.
8. Wybierz opcję **Dalej (Next)** na ekranie **Kreator importu certyfikatów (Certificate Import Wizard)**.
9. Jeśli pojawi się okno **Kończenie pracy kreatora importowania certyfikatu (Completing the Certificate Import Wizard)**, wybierz opcję **Zakończ (Finish)**.  
Zostanie wyświetlony ekran **Ostrzeżenie o zabezpieczeniach (Security Warning)**.

10. Upewnij się, że odcisk klucza na ekranie **Ostrzeżenie o zabezpieczeniach (Security Warning)** odpowiada odciskowi klucza drukarki.

W przypadku odcisku klucza drukarki naciśnij przycisk **POCZĄTEK (HOME)**, wybierz **Ustawienia (Setup)** -> **Ustawienia urządzenia (Device settings)** -> **Ustaw. LAN (LAN settings)** -> **Potwierdź ustawienia sieci LAN (Confirm LAN settings)**, zaznacz **Odcisk palca cer. gł. (SHA-1) (Root cert. thumbprint (SHA-1))** lub **Odcisk palca cer. gł. (SHA-256) (Root cert. thumbprint (SHA-256))**.

11. Jeśli odcisk klucza na ekranie **Ostrzeżenie o zabezpieczeniach (Security Warning)** odpowiada odciskowi klucza drukarki, wybierz **Tak (Yes)**.
12. Wybierz **Tak (Yes)** na ekranie **Kreator importu certyfikatów (Certificate Import Wizard)**.

Rejestracja certyfikatu głównego została zakończona.

## W przypadku przeglądarki Safari

1. Wybierz opcję **Pobierz (Download)** w Zdalnym interfejsie użytkownika.  
Pobieranie certyfikatu głównego zostało rozpoczęte.
2. Otwórz pobieranie pliku.  
Zostanie wyświetlony ekran **Dodawanie certyfikatów (Add Certificates)**.
3. Wybierz opcję **Dodaj (Add)**.
4. Upewnij się, że odcisk klucza informacji o certyfikacie odpowiada odciskowi klucza drukarki.

W przypadku odcisku klucza drukarki naciśnij przycisk **POCZĄTEK (HOME)**, wybierz **Ustawienia (Setup)** -> **Ustawienia urządzenia (Device settings)** -> **Ustaw. LAN (LAN settings)** -> **Potwierdź ustawienia sieci LAN (Confirm LAN settings)**, zaznacz **Odcisk palca cer. gł. (SHA-1) (Root cert. thumbprint (SHA-1))** lub **Odcisk palca cer. gł. (SHA-256) (Root cert. thumbprint (SHA-256))**.

5. Jeśli odcisk klucza certyfikatu pasuje do odcisku klucza drukarki, wybierz opcję **Zawsze ufaj (Always Trust)**.

Rejestracja certyfikatu głównego została zakończona.

#### »»» Uwaga

- Jeśli w urządzeniu ustawiono hasło, konieczne może być jego wprowadzenie.

## W przypadku przeglądarki Chrome w systemie Android

1. Wybierz opcję **Pobierz (Download)** w Zdalnym interfejsie użytkownika.

Pobieranie certyfikatu głównego zostało rozpoczęte i wyświetlany jest ekran **Pobieranie certyfikatu (Downloading Certificate)**.

2. Określ nazwę certyfikatu i wybierz **OK**.

Rejestracja certyfikatu głównego została zakończona.

#### »»» Uwaga

- Jeśli kodu PIN lub hasła nie ustawiono jako typu zabezpieczeń, może się pojawić ekran informacyjny. Wybierz **OK**, a następnie ustaw typ zabezpieczeń na PIN lub hasło.
- Jeśli po zarejestrowaniu certyfikatu głównego i wybraniu w zdalnym interfejsie użytkownika opcji **Zaloguj się (Log on)** pojawi się komunikat ostrzegający o braku gwarancji bezpiecznego połączenia, uruchom ponownie przeglądarkę internetową. Komunikat nie pojawi się w przeglądarce internetowej.

## Po zarejestrowaniu certyfikatu głównego

Zalecamy upewnienie się, że został zarejestrowany właściwy certyfikat główny.

W zależności od urządzenia z systemem Android może pojawić się komunikat ostrzegawczy, ponieważ został zarejestrowany certyfikat główny, który zawiera dane uwierzytelniające.

Aby upewnić się, że został zarejestrowany właściwy certyfikat główny, sprawdź, czy odcisk klucza informacji o certyfikacie odpowiada odciskowi klucza drukarki. Wykonaj poniższe czynności.

#### »»» Uwaga

- Niektóre urządzenia z systemem Android nie mogą sprawdzić odcisku klucza zarejestrowanego certyfikatu głównego.

1. W menu **Ustawienia (Settings)** urządzenia wybierz **Zabezpieczenia (Security)**, **Dane uwierzytelniania (Trust credentials)** i **UŻYTKOWNIK (USER)**.

Zostanie wyświetlona lista pobranych certyfikatów.

2. Wybierz pobrany certyfikat.

Zostaną wyświetlone informacje o certyfikacie.

3. Upewnij się, że odcisk klucza informacji o certyfikacie odpowiada odciskowi klucza drukarki.

W przypadku odcisku klucza drukarki naciśnij przycisk **POCZĄTEK (HOME)**, wybierz **Ustawienia (Setup)** -> **Ustawienia urządzenia (Device settings)** -> **Ustaw. LAN (LAN settings)** -> **Potwierdź ustawienia sieci LAN (Confirm LAN settings)**, zaznacz **Odcisk palca cer. gł. (SHA-1) (Root cert. thumbprint (SHA-1))** lub **Odcisk palca cer. gł. (SHA-256) (Root cert. thumbprint (SHA-256))**.

4. Jeśli odcisk klucza informacji o certyfikacie odpowiada odciskowi klucza drukarki, wybierz opcję **OK**.

Potwierdzanie certyfikatu głównego dobiega na tym końcu.

## W przypadku przeglądarki Mobile Safari w systemie iOS

1. Wybierz opcję **Pobierz (Download)** w Zdalnym interfejsie użytkownika.

Pobieranie certyfikatu głównego zostało rozpoczęte i wyświetlany jest ekran **Instalacja profilu (Install Profile)**.

2. Wybierz opcję **Instaluj (Install)**.

Zostanie wyświetlony ekran **Ostrzeżenie (Warning)**.

### **»» Uwaga**

- Jeśli w urządzeniu ustawiono hasło, konieczne może być jego wprowadzenie.

3. Wybierz opcję **Instaluj (Install)**.

4. Wybierz opcję **Zainstaluj (Install)** w wyświetlonym oknie dialogowym.

Rejestracja certyfikatu głównego została zakończona.

# Pozycje ustawień, które można zmienić za pomocą przeglądarki internetowej

## »»» Uwaga

- Pozycje opisane tutaj i pozycje wyświetlane w przeglądarce internetowej mogą różnić się kolejnością wyświetlania.
- Dostępne pozycje są różne w trybie administratora i w trybie standardowym.

## Pozycje menu zabezpieczeń

### Zabezpieczenia (Security) (pozycja dla administratora)

Ta funkcja umożliwia określenie hasła, standardowych ustawień trybu użytkownika, ograniczeń operacji i ustawień SSL/TLS certyfikatu dla zaszyfrowanej komunikacji.

Szczegółowe informacje o ustawianiu hasła można znaleźć w części [Ustawianie hasła](#).

## Pozycje menu obsługi/zarządzania

### Narzędzia (Utilities)

Ta funkcja umożliwia konfigurowanie i włączanie funkcji narzędziowych drukarki, np. czyszczenia.

### Inf. o syst. i ustawienia LAN (System info and LAN settings)

Ta funkcja umożliwia sprawdzanie informacji o systemie i zmianę ustawień sieci LAN.

Za pomocą **Filtrowanie IP (IP filtering)** w **Inne ustawienia (Other settings)** w **Ustawienia sieci LAN (LAN settings)** można zezwolić lub zabronić połączenia z określonym adresem IP dla adresu IPv4 lub adresu IPv6.

Za pomocą **Ustawienia SNMP (SNMP settings)** w **Inne ustawienia (Other settings)** w **Ustawienia sieci LAN (LAN settings)** można określić ustawienia SNMP i MIB w celu zarządzania drukarką w sieci.

### »»» Ważne

- W przypadku przypadkowej odmowy adresu IP urzędnika administratora za pomocą **Filtrowanie IP (IP filtering)**, zresetuj ustawienia sieci LAN drukarki.

Aby uzyskać informacje dotyczące resetowania ustawień sieci LAN, patrz [Resetuj ustawienie](#).

## »»» Uwaga

- Niektóre pozycje menu są dostępne tylko po zalogowaniu się w trybie administratora.

### Aktualizacja oprogramowania (Firmware update) (pozycja dla administratora)

Ta funkcja umożliwia aktualizowanie oprogramowania układowego i sprawdzanie informacji o jego wersji.

### Wybór języka (Language selection) (pozycja dla administratora)

Ta funkcja umożliwia zmianę języka komunikatów ekranowych.

## Pozycje menu drukarki

### Ustawienia urządzenia (Device settings)

Ta funkcja umożliwia zmianę ustawień drukarki, np. ustawienia cichego, ustawień oszczędzania energii i ustawień drukowania.

Ponadto, ta funkcja umożliwia zmianę ustawień poczty i odbieranie informacji o stanie drukarki, np. o poziomie pozostałego atramentu czy błędach.

- [Ustawianie serwera pocztowego](#)
- [Określanie ustawień poczty dotyczących wysyłania zeskanowanych danych](#)
- [Odbieranie stanu drukarki przez e-mail](#)

### »»» Uwaga

- Niektóre pozycje menu są dostępne tylko po zalogowaniu się w trybie administratora.

### Ustaw. AirPrint (AirPrint settings)

Ta funkcja umożliwia wprowadzanie ustawień usługi AirPrint, np. informacji o położeniu.

### Konfiguracja poł. z usługą WWW (Web service connection setup) (pozycja dla administratora)

Ta funkcja umożliwia rejestrowanie w usłudze Google Cloud Print lub IJ Cloud Printing Center oraz usuwanie rejestracji.

## Inne pozycje

### Stan druk. (Printer status)

Ta funkcja wyświetla informacje o drukarce, np. ilość pozostałego atramentu czy też stan, oraz szczegółowe informacje o błędach.

Za jej pomocą możesz również połączyć się z witryną umożliwiającą zakup atramentu oraz korzystać z usług WWW.

### Przykłady użycia (Records of use)

Ta funkcja wyświetla łączną liczbę przypadków korzystania z drukarki (np. łączną liczbę przypadków drukowania, kopiowania, wysyłania/odbierania faksów lub skanowania).

### Podręcznik (online) (Manual (Online))

Ta funkcja wyświetla *Podręcznik online*.



## Ustawianie hasła

Można ustawić hasło każdego administratora i użytkownika standardowego.

Po zalogowaniu się przy użyciu hasła administratora można zmieniać wszystkie ustawienia.

Po zalogowaniu się przy użyciu hasła standardowego można zmieniać niektóre ustawienia.

Po zalogowaniu się przy użyciu hasła administratora można zablokować tę funkcję dla użytkownika standardowego.

■ [Ustawianie hasła administratora](#)

■ [Ustawianie hasła standardowego](#)

### »»» Uwaga

- Hasło można ustawić tylko po zalogowaniu się w trybie administratora.

## Ustawianie hasła administratora

Zmień hasło administratora, wykonując poniższe czynności.

### »»» Ważne

- Hasło jest ustawione w chwili zakupu. Hasło jest numerem seryjnym drukarki. Numer seryjny drukarki jest podany na naklejce umieszczonej na drukarce. Składa się z 9 znaków alfanumerycznych (z czterech liter i następujących po nich pięciu cyfr).

1. [Wyświetl stan drukarki w przeglądarce internetowej.](#)
2. Wybierz pozycję **Zabezpieczenia (Security)**.  
Zostaną wyświetlone pozycje menu.
3. Wybierz pozycję **Ustawianie hasła administr. (Administrator password setting)**.
4. Wybierz pozycję **Zmień hasło administratora (Change administrator password)**.  
Jeśli nie ustawiono hasła administratora, zostanie wyświetlony komunikat potwierdzenia rejestracji. Wybierz pozycję **Tak (Yes)**. Po ponownym wyświetleniu się komunikatu wybierz opcję **OK**.
5. Wybierz zakres, w którym hasło administratora będzie prawidłowe, a następnie wybierz opcję **OK**.

#### **Zdalny interfejs użyt. lub inne narzędz. (Remote UI or other tools)**

Wprowadzanie hasła administratora jest wymagane w celu modyfikowania elementów ustawień przy użyciu Zdalnego interfejsu użytkownika lub innych programów.

#### **Panel oper./Zdal. int. użyt./inne narz. (Operation panel/Remote UI/other tools)**

Wprowadzanie hasła administratora jest wymagane w celu modyfikowania elementów ustawień przy użyciu panelu operacyjnego drukarki, Zdalnego interfejsu użytkownika lub innych programów.

6. Wprowadź hasło, a następnie wybierz opcję **OK**.

### ▶▶▶ Ważne

- W stosunku do hasła obowiązują następujące ograniczenia znaków:
  - Hasło może się składać z od 4 do 32 znaków.
  - Dozwolone są tylko jednobajtowe znaki alfanumeryczne.
  - Ze względów bezpieczeństwa zalecamy użycie co najmniej 6 znaków alfanumerycznych.

7. Po wyświetleniu się komunikatu o zakończeniu wybierz opcję **OK**.

## Ustawianie hasła standardowego

W celu ograniczenia funkcji standardowego użytkownika włącz standardowy tryb użytkownika i ustaw standardowe hasło użytkownika, wykonując poniższe czynności.

1. [Wyświetl stan drukarki w przeglądarce internetowej.](#)
2. Wybierz pozycję **Zabezpieczenia (Security)**.  
Zostaną wyświetlone pozycje menu.
3. Wybierz pozycję **Standard user mode settings**.
4. Po wyświetleniu się komunikatu potwierdzającego wybierz opcję **Tak (Yes)**.
5. Wprowadź hasło, a następnie wybierz opcję **OK**.

### ▶▶▶ Ważne

- W stosunku do hasła obowiązują następujące ograniczenia znaków:
  - Hasło może się składać z od 4 do 32 znaków.
  - Dozwolone są tylko jednobajtowe znaki alfanumeryczne.
  - Ze względów bezpieczeństwa zalecamy użycie co najmniej 6 znaków alfanumerycznych.

6. Po wyświetleniu się komunikatu o zakończeniu wybierz opcję **OK**.

## Ustawianie serwera pocztowego

Aby skorzystać z funkcji poczty, określ ustawienia serwera poczty.

### »» Uwaga

- Jeśli nie określono ustawień strefy czasowej za pomocą panelu operacyjnego drukarki, wyświetlony zostanie komunikat informujący o tym, że w wysłanej wiadomości e-mail nie można umieścić poprawnej godziny. Zalecamy ustawienie strefy czasowej za pomocą panelu operacyjnego drukarki.  
Informacje o ustawianiu strefy czasowej zawiera sekcja [Ustawienia zaawansow.](#)
- Funkcje te można ustawić tylko w przypadku zalogowania w trybie administratora.

#### 1. [Wyświetl stan drukarki w przeglądarce internetowej.](#)

#### 2. Wybierz opcję **Ustawienia urządzenia (Device settings)**.

Zostaną wyświetlone pozycje menu.

#### 3. Wybierz opcję **Ustaw serwer poczty/test poł. (Set mail server / test connect)**.

#### 4. Wybierz opcję **Ustaw serwer poczty (Set mail server)**.

Wyświetlone zostaną elementy ustawień serwera poczty.

#### 5. Określ ustawienia serwera poczty.

Określ poniższe elementy.

##### **Adres nadawcy (Sender address)**

Wprowadź adres e-mail nadawcy (ta drukarka).

##### **Serwer poczty wych. (SMTP) (Outgoing mail server (SMTP))**

Wprowadź adres serwera SMTP.

##### **Numer portu (SMTP) (Port number (SMTP))**

Wprowadź numer portu serwera SMTP.

##### **Bezpieczne połączenie (SSL) (Secure connection (SSL))**

Wybierz, czy korzystasz z bezpiecznego połączenia (SSL).

##### **Nie używaj certyfikatu (Don't verify certificates)**

Wybierz, jeśli nie weryfikujesz certyfikatu.

##### **Metoda uwierzytelniania (Authentication method)**

Wybierz jedną z poniższych metod uwierzytelniania.

##### **Uwierzytelnianie SMTP (SMTP authentication)**

Wybierz, czy wysyłasz wiadomości e-mail przy użyciu uwierzytelniania SMTP.

Następnie możesz określić następujące ustawienia.

- **Konto poczty wychodzącej (Outgoing account)**

Wprowadź nazwę konta dla wysłania w celu przeprowadzania uwierzytelniania.

- **Hasło poczty wychodzącej (Outgoing password)**

Wprowadź hasło dla wysyłania w celu przeprowadzania uwierzytelniania.

#### **POP przed SMTP (POP before SMTP)**

Należy wybrać, czy wiadomości e-mail są wysyłane z serwera POP przed uwierzytelnieniem SMTP. Następnie możesz określić następujące ustawienia.

- **Serwer poczty przych. (POP3) (Incoming mail server (POP3))**

Wprowadź adres serwera POP.

- **Numer portu (POP3) (Port number (POP3))**

Wprowadź numer portu serwera POP.

- **Konto poczty przychodzącej (Incoming account)**

Wprowadź nazwę konta dla odbierania w celu przeprowadzania uwierzytelniania.

- **Hasło uwierzytelniania POP (Incoming password)**

Wprowadź hasło dla odbierania w celu przeprowadzania uwierzytelniania.

- **Użyj uwierzyteln. APOP (Use APOP authentication)**

Wybierz, czy wyślesz hasło przez szyfrowanie transmisji.

- **Wyczyść skrzynkę pocztową (Clear mailbox)**

Wybierz, czy usuwasz wiadomości e-mail, które pozostają na serwerze POP3.

#### **»»» Ważne**

- Po włączeniu tego ustawienia wiadomości e-mail w skrzynce odbiorczej na serwerze zostaną usunięte. W przypadku określenia codziennego adresu e-mail pamiętaj o wyłączeniu tego ustawienia, ponieważ nieprzeczytane wiadomości e-mail nie są usuwane. Zalecamy przygotowanie dedykowanego konta e-mail dla drukarki, aby przypadkowo nie usunąć nieprzeczytanych wiadomości e-mail.

#### **Brak uwierzytelniania (No authentication)**

Wybierz, jeśli uwierzytelnianie nie jest konieczne.

6. Po określeniu ustawień serwera poczty wybierz opcję **OK**.

Operacja ustawiania została zakończona.

#### **»»» Uwaga**

- Aby się upewnić, że ustawienia serwera poczty zostały prawidłowo określone, wybierz **Testuj poł. z serwerem poczty (Test connection to mail server)**.

## Określanie ustawień poczty dotyczących wysyłania zeskanowanych danych

Ustawienia poczty związane z wysyłaniem zeskanowanych danych z drukarki można określić przez e-mail. W tej części opisano ustawienia poczty, takie jak tytuł wiadomości e-mail, tekst wiadomości i rozmiar pliku.

### »»» Uwaga

- Funkcje te można ustawić tylko w przypadku zalogowania w trybie administratora.
- Aby wysłać zeskanowane dane z drukarki przez e-mail i zarejestrować adres e-mail dla numeru, patrz poniższe informacje.
  - [Wysyłanie zeskanowanych danych z urządzenia jako wiadomości e-mail](#)
- Określ wcześniej ustawienia serwera poczty.
  - [Ustawianie serwera pocztowego](#)

1. [Wyświetl stan drukarki w przeglądarce internetowej.](#)

2. Wybierz opcję **Ustawienia urządzenia (Device settings)**.

Zostaną wyświetlone pozycje menu.

3. Wybierz opcję **Skanuj (e-mail bezp. z urz.) (Scan(Email direct from device))**.

4. Wybierz opcję **Ustaw. przesył. wiad. e-mail (E-mail transmission settings)**.

Wyświetlone zostaną elementy ustawień poczty.

5. Określ ustawienia poczty.

Określ poniższe elementy.

#### Temat (Subject)

Wprowadź tytuł wiadomości e-mail, do 20 znaków alfanumerycznych.

### »»» Uwaga

- Określony tutaj tytuł jest tytułem początkowym w przypadku wysyłania danych skanowania. Za pomocą panelu operacyjnego drukarki można zmienić tytuł podczas wysyłania danych skanowania.

#### Treść (Body text)

Wprowadź tekst wiadomości e-mail, do 80 znaków alfanumerycznych.

#### Maksymalny rozmiar załącznika (Maximum attachment size)

Wybierz maksymalny rozmiar pliku danych skanowania, który może zostać wysłany.

6. Po określeniu ustawień poczty wybierz opcję **OK**.

Operacja ustawiania została zakończona.

## Odbieranie stanu drukarki przez e-mail

Odbierane są takie informacje o stanie drukarki, jak poziom pozostałego atramentu i błąd drukarki.

### »» Uwaga

- Określ wcześniej ustawienia serwera poczty.
  - [Ustawianie serwera pocztowego](#)
- Jeśli nie określono ustawień daty i godziny za pomocą panelu operacyjnego drukarki, data i godzina mogą nie zostać uwzględnione w wysłanej wiadomości e-mail. Zalecamy ustawienie daty i godziny za pomocą panelu operacyjnego drukarki.

Informacje o ustawianiu daty i godziny zawiera sekcja [Ustawienia zaawansow.](#)
- Funkcje te można ustawić tylko w przypadku zalogowania w trybie administratora.

Określ ustawienia informacji, wykonując poniższe czynności.

1. [Wyświetl stan drukarki w przeglądarce internetowej.](#)
2. Wybierz opcję **Ustawienia urządzenia (Device settings)**.

Zostaną wyświetlone pozycje menu.
3. Wybierz opcję **Powiadomienie e-mail o stanie (Status notification e-mail)**.
4. Wybierz opcję **Adresaci powiadomienia (Notification recipients)**.

Wyświetlany jest ekran rejestracji numerów.
5. Określ ustawienia numerów.

Zarejestrować można maks. 5 numerów, wykonując poniższe czynności.

  1. Wybierz numer.
  2. Wybierz opcję **Zarejest. (Register)**.
  3. Wprowadź adres e-mail, a następnie wybierz stan drukarki, aby wysłać informacje.
  4. Wybierz opcję **OK**.

Rejestracja numeru jest zakończona.
6. Wybierz opcję **Ustawienia urządzenia (Device settings) -> Powiadomienie e-mail o stanie (Status notification e-mail) -> Ponów ustawienia (Retry settings)**.
7. Określ ustawienia ponownego wysyłania.

Liczba prób ponownego wysyłania może zostać określona po wykonaniu poniższych czynności.

  1. Określ liczbę prób ponownego wysyłania.
  2. Określ interwał prób ponownego wysyłania.

3. Wybierz opcję **OK**.

Ustawienie ponownego wysyłania zostało zakończone.

## Połączenie sieciowe

- ▶ [Porady dotyczące połączenia sieciowego](#)



## Porady dotyczące połączenia sieciowego

- Domyślne ustawienia sieciowe
- Znaleziono inną drukarkę o tej samej nazwie
- Podłączanie do innego komputera za pośrednictwem sieci LAN/Zmiana metody połączenia z kabla USB na sieć LAN
- Drukowanie ustawień sieciowych
- Zmiana metody połączenia z siecią LAN/Zmiana metody połączenia z bezprzewodową siecią LAN

## Domyślne ustawienia sieciowe

### Ustawienia domyślne połączenia z siecią LAN

Element	Domyślne
Zmiana sieci LAN (Change LAN)	Wyłącz sieć LAN (Disable LAN)
SSID	BJNPSETUP
Tryb komunikacji	Infrastruktura
Zabezpieczenie bezprz. sieci LAN (Wireless LAN security)	Wyłączone (Disable)
Adres IP (IP address) (IPv4)	Ustawienia automatyczne (Auto setup)
Adres IP (IP address) (IPv6)	Ustawienia automatyczne (Auto setup)
Ustaw nazwę drukarki (Set printer name)*	XXXXXXXXXXXX
Włącz/wyłącz IPv6 (Enable/disable IPv6)	Włącz (Enable)
Włącz/wyłącz WSD (Enable/disable WSD)	Włącz (Enable)
Ustawienie limitu czasu (Timeout setting)	1 min (1 minute)
Włącz/wyłącz Bonjour (Enable/disable Bonjour)	Włącz (Enable)
Nazwa usługi (Service name)	Canon MB2700 series
Ustawienie protokołu LPR (LPR protocol setting)	Włącz (Enable)
Ustaw. DRX przewod. sieci LAN (Wired LAN DRX setting)	Włącz (Enable)
Protok. RAW (RAW protocol)	Włącz (Enable)
LLMNR	Aktywne (Active)

(Ciąg „XX” symbolizuje znaki alfanumeryczne.)

\* Wartość domyślna zależy od drukarki. Sprawdź wartość za pomocą panelu operacyjnego.

■ [Ustawienia sieci LAN](#)

### Ustawienia domyślne trybu bezpośredniego połączenia

Element	Domyślne
SSID (identyfikator bezpośredniego połączenia)	DIRECT-abXX-MB2700series *1
Hasło (Password)	YYYYYYYYYYY *2
Zabezpieczenie bezprz. sieci LAN (Wireless LAN security)	WPA2-PSK (AES)
Nazwa urządzenia do bezp. połą. (Direct connection device name)	ZZZZZZ-MB2700series *3
Potwierdzenie żądania połącz. (Connection request confirmation)	Wyświetlany

\*1 Wartość „ab” jest wartością losową, a „XX” oznacza ostatnie dwie cyfry adresu MAC drukarki. (ta wartość jest określana po włączeniu drukarki po raz pierwszy).

\*2 Hasło jest określane automatycznie po włączeniu drukarki po raz pierwszy.

\*3 „ZZZZZZ” to ostatnie sześć cyfr adresu MAC drukarki.

## Znaleziono inną drukarkę o tej samej nazwie

Po znalezieniu drukarki podczas konfiguracji na ekranie z wynikami wykrywania może figurować kilka drukarek o tej samej nazwie.

Wybierz drukarkę, sprawdzając jej ustawienia widoczne na ekranie wyników wykrywania obok nazwy drukarki.

- W przypadku systemu Windows:

Sprawdź adres MAC i numer seryjny drukarki, aby wybrać w wynikach wykrywania odpowiednią drukarkę.

- W przypadku systemu Mac OS:

Nazwy drukarek na ekranie są wyświetlane razem z adresami MAC dodanymi na końcu nazw lub w postaci nazwy drukarki nadanej przez usługę Bonjour.

Sprawdź identyfikatory, np. adres MAC, nazwę drukarki nadaną przez usługę Bonjour i numer seryjny drukarki, aby wybrać w wynikach wykrywania odpowiednią drukarkę.

### »» Uwaga

- Numer seryjny może nie pojawić się na ekranie wyników wykrywania.

Sprawdź adres MAC i numer seryjny drukarki, korzystając z jednej z poniższych metod.

- Wyświetl informacje na ekranie dotykowym.

Adres MAC

- [Ustawienia sieci LAN](#)

Numer seryjny

- [Informacje o systemie](#)

- Wydrukuj ustawienia sieciowe.

- [Drukowanie ustawień sieciowych](#)

## **Podłączanie do innego komputera za pośrednictwem sieci LAN/ Zmiana metody połączenia z kabla USB na sieć LAN**

■ [W przypadku systemu Windows:](#)

■ [W przypadku systemu Mac OS:](#)

### **W przypadku systemu Windows:**

Aby dodać komputer, który ma się komunikować z drukarką przez sieć LAN, lub aby zmienić metodę połączenia z kabla USB na sieć LAN, przeprowadź konfigurację, korzystając z Instalacyjnego dysku CD-ROM lub postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w witrynie internetowej firmy Canon.

### **W przypadku systemu Mac OS:**

Aby podłączyć dodatkowy komputer, który ma się komunikować z drukarką przez sieć LAN, lub aby zmienić metodę połączenia z kabla USB na sieć LAN, postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w witrynie internetowej firmy Canon.

## Drukowanie ustawień sieciowych


Bieżące ustawienia sieci w drukarce można wydrukować za pomocą panelu operacyjnego.

### ▶▶▶ Ważne

- Wydruk ustawień sieciowych zawiera ważne informacje o sieci. Korzystając z niego, należy zachować ostrożność.

1. [Upewnij się, że drukarka jest włączona.](#)

2. [Załaduj trzy arkusze zwykłego papieru formatu A4 lub Letter.](#)

3. Wykonaj szybki ruch na ekranie GŁÓWNY, a następnie dotknij przycisku  **Ustawienia (Setup).**

■ [Używanie panelu operacyjnego](#)

Pojawi się ekran menu.

4. Dotknij przycisku  **Ustawienia urządzenia (Device settings).**

5. Puknij przycisk **Ustawienia sieci LAN (LAN settings).**

Jeśli określono hasło administratora, wprowadź hasło.

6. Puknij przycisk **Potwierdź ustawienia sieci LAN (Confirm LAN settings).**

7. Zapoznaj się z komunikatem i dotknij przycisku **OK.**

8. Dotknij przycisku **Druk. szczeg. (Print details).**

9. Dotknij przycisku **Tak (Yes).**

Drukarka rozpocznie drukowanie informacji o ustawieniach sieci.

Wydrukowane informacje o ustawieniach sieciowych przedstawiają się następująco:

Element	Opis	Ustawienie
Product Information	Informacje o produkcie	–
Product Name	Nazwa produktu	XXXXXXXX
ROM Version	Wersja pamięci ROM	XXXXXXXX
Serial Number	Numer seryjny	XXXXXXXX
Wireless LAN	Bezprzewodowa sieć LAN	Enable/Disable

MAC Address	Adres MAC	XX:XX:XX:XX:XX:XX
Infrastructure	Infrastruktura	Enable/Disable
Connection	Stan połączenia	Active/Inactive
SSID	SSID	Identyfikator SSID bezprzewodowej sieci LAN
Channel *1	Kanał	XX (od 1 do 11)
Encryption	Metoda szyfrowania	None/WEP/TKIP/AES
WEP Key Length	Długość klucza WEP (w bitach)	Inactive/128/64
Authentication	Metoda uwierzytelniania	None/auto/open/shared/WPA-PSK/WPA2-PSK
Signal Strength	Siła sygnału	Od 0 do 100 [%]
TCP/IPv4	TCP/IPv4	Enable
IP Address	Adres IP (IP address)	XXX.XXX.XXX.XXX
Subnet Mask	Maska podsieci	XXX.XXX.XXX.XXX
Default Gateway	Brama domyślna	XXX.XXX.XXX.XXX
TCP/IPv6	TCP/IPv6	Enable/Disable
Link Local Address	Adres lokalnego łącza	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Link Local Prefix Length	Długość prefiksu lokalnego łącza	XXX
Manual Setting	Ustawienie ręczne	Enable/Disable
IP Address *2	Adres IP (IP address)	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Subnet Prefix Length	Długość prefiksu podsieci	XXX
Stateless Address1 *2	Adres bezstanowy 1	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Stateless Prefix Length1 *2	Długość prefiksu bezstanowego 1	XXX
Stateless Address2 *2	Adres bezstanowy 2	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Stateless Prefix Length2 *2	Długość prefiksu bezstanowego 2	XXX
Stateless Address3 *2	Adres bezstanowy 3	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX

Stateless Prefix Length3 *2	Długość prefiksu bezstanowego 3	XXX
Stateless Address4 *2	Adres bezstanowy 4	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Stateless Prefix Length4 *2	Długość prefiksu bezstanowego 4	XXX
Default Gateway1 *2	Brama domyślna 1	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Default Gateway2 *2	Brama domyślna 2	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Default Gateway3 *2	Brama domyślna 3	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Default Gateway4 *2	Brama domyślna 4	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
IPsec *3	Ustawienie protokołu IPsec	Active
Security Protocol *3	Metoda zabezpieczania	ESP/ESP & AH/AH
Direct Connection	Bezpośrednie połączenie	Enable/Disable
Connection	Stan połączenia	Active/Inactive
SSID	SSID	Identyfikator SSID bezpośredniego połączenia
Password	Hasło	Hasło bezpośredniego połączenia (10 znaków alfanumerycznych)
Channel	Kanał	3
Encryption	Metoda szyfrowania	AES
Authentication	Metoda uwierzytelniania	WPA2-PSK
TCP/IPv4	TCP/IPv4	Enable
IP Address	Adres IP (IP address)	XXX.XXX.XXX.XXX
Subnet Mask	Maska podsieci	XXX.XXX.XXX.XXX
Default Gateway	Brama domyślna	XXX.XXX.XXX.XXX
TCP/IPv6	TCP/IPv6	Enable/Disable
Link Local Address	Adres lokalnego łącza	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Subnet Prefix Length *2	Długość prefiksu podsieci	XXX



IPsec *3	Ustawienie protokołu IPsec	Active
Security Protocol *3	Metoda zabezpieczania	–
Wired LAN	Przewodowa sieć LAN	Enable/Disable
MAC Address	Adres MAC	XX:XX:XX:XX:XX:XX
Connection	Stan przewodowej sieci LAN	Active/Inactive
TCP/IPv4	TCP/IPv4	Enable
IP Address	Adres IP (IP address)	XXX.XXX.XXX.XXX
Subnet Mask	Maska podsieci	XXX.XXX.XXX.XXX
Default Gateway	Brama domyślna	XXX.XXX.XXX.XXX
TCP/IPv6	TCP/IPv6	Enable/Disable
Link Local Address	Adres lokalnego łącza	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Link Local Prefix Length	Długość prefiksu lokalnego łącza	XXX
Manual Setting	Ustawienie ręczne	Enable/Disable
IP Address *2	Adres IP (IP address)	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Subnet Prefix Length	Długość prefiksu podsieci	XXX
Stateless Address1 *2	Adres bezstanowy 1	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Stateless Prefix Length1 *2	Długość prefiksu bezstanowego 1	XXX
Stateless Address2 *2	Adres bezstanowy 2	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Stateless Prefix Length2 *2	Długość prefiksu bezstanowego 2	XXX
Stateless Address3 *2	Adres bezstanowy 3	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Stateless Prefix Length3 *2	Długość prefiksu bezstanowego 3	XXX
Stateless Address4 *2	Adres bezstanowy 4	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Stateless Prefix Length4 *2	Długość prefiksu bezstanowego 4	XXX

Default Gateway1 *2	Brama domyślna 1	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Default Gateway2 *2	Brama domyślna 2	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Default Gateway3 *2	Brama domyślna 3	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Default Gateway4 *2	Brama domyślna 4	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
IPsec *3	Ustawienie protokołu IPsec	Active
Security Protocol *3	Metoda zabezpieczania	ESP/ESP & AH/AH
Wired LAN DRX	Nieciągły odbiór (przewodowa sieć LAN)	Enable/Disable
Other Settings	Inne ustawienia	–
Printer Name	Nazwa drukarki	Nazwa drukarki (maks. 15 znaków alfanumerycznych)
Direct Conn. DevName	Nazwa urządzenia w trybie bezpośredniego połączenia (maks. 32 znaki)	Nazwa urządzenia w trybie bezpośredniego połączenia
WSD Printing	Ustawienie drukowania WSD	Enable/Disable
WSD Timeout	Limit czasu	1/5/10/15/20 [min]
LPD Printing	Ustawienie drukowania LPD	Enable/Disable
RAW Printing	Ustawienie drukowania RAW	Enable/Disable
Bonjour	Ustawienie usługi Bonjour	Enable/Disable
Bonjour Service Name	Nazwa usługi Bonjour	Nazwa usługi Bonjour (maks. 52 znaki alfanumeryczne)
LLMNR	Ustawienie LLMNR	Enable/Disable
SNMP	Ustawienie SNMP	Enable/Disable
DNS Server	Automatycznie pobieraj adres serwera DNS	Auto/Manual
Primary Server	Adres serwera podstawowego	XXX.XXX.XXX.XXX
Secondary Server	Adres serwera dodatkowego	XXX.XXX.XXX.XXX
Proxy Server	Ustawienie serwera proxy	Enable/Disable
Proxy Address	Adres proxy	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Proxy Port	Dane portu proxy	Od 1 do 65535
Cert. Fingerprt(SHA-1)	Podpis cyfrowy certyfikatu (SHA-1)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Cert. Fingerprt(SHA-256)	Podpis cyfrowy certyfikatu (SHA-256)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

(Ciąg „XX” symbolizuje znaki alfanumeryczne.)

\*1 Kanał nosi numer z zakresu od 1 do 11 zależnie od kraju lub regionu zakupu.

\*2 Stan sieci jest drukowany, tylko gdy włączone jest ustawienie IPv6.

\*3 Stan sieci jest drukowany, tylko gdy włączone są ustawienia IPv6 i IPsec.

# Zmiana metody połączenia z siecią LAN/Zmiana metody połączenia z bezprzewodową siecią LAN

■ [Zmiana metody połączenia LAN](#)

■ [Zmiana metody bezprzewodowego połączenia LAN](#)

## Zmiana metody połączenia LAN

Aby zmienić metodę połączenia LAN (przewodowego lub bezprzewodowego), wykonaj dowolną z poniższych procedur.

### • W przypadku systemu Windows:

- Aby ponownie przeprowadzić instalację, skorzystaj z Instalacyjnego dysku CD-ROM lub wykonaj instrukcje podane w witrynie firmy Canon.
- Dotknij ikony w dolnym lewym rogu ekranie GŁÓWNY, wybierz opcję **Zmiana sieci LAN (Change LAN)**, a następnie opcję **Włącz bezprz. sieć LAN (Activate wireless LAN)** lub **Włącz przew. sieć LAN (Activate wired LAN)**.

Następnie wprowadź ustawienia na ekranie **Ustawienia protokołu (Protocol Settings)** w karcie IJ Network Device Setup Utility.

Szczegółowe informacje można znaleźć w części Wprowadzanie lub zmiana ustawień bezprzewodowej sieci LAN lub Wprowadzanie lub zmiana ustawień przewodowej sieci LAN.

### • W przypadku systemu Mac OS:

- Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w witrynie internetowej firmy Canon, aby ponownie przeprowadzić konfigurację.
- Dotknij ikony w dolnym lewym rogu ekranie GŁÓWNY, wybierz opcję **Zmiana sieci LAN (Change LAN)**, a następnie opcję **Włącz bezprz. sieć LAN (Activate wireless LAN)** lub **Włącz przew. sieć LAN (Activate wired LAN)**.

Następnie wprowadź ustawienia na karcie **Bezprzewodowa sieć LAN (Wireless LAN)** lub **Przewodowa sieć LAN (Wired LAN)** w obszarze IJ Network Tool.

Szczegółowe informacje można znaleźć w części [Zmiana ustawień na karcie Bezprzewodowa sieć LAN](#) lub [Zmiana ustawień na karcie Przewodowa sieć LAN](#).

## Zmiana metody bezprzewodowego połączenia LAN

Aby zmienić metodę bezprzewodowego połączenia LAN (infrastruktura lub bezpośrednie połączenie), wykonaj dowolną z poniższych procedur.


### • W przypadku systemu Windows:

- Aby ponownie przeprowadzić instalację, skorzystaj z Instalacyjnego dysku CD-ROM lub wykonaj instrukcje podane w witrynie firmy Canon.
- Wprowadź ustawienia na ekranie **Ustawienia protokołu (Protocol Settings)** w programie IJ Network Device Setup Utility.

### ▶▶▶ Ważne

- Przed skonfigurowaniem ustawień w programie IJ Network Device Setup Utility włącz tryb konfiguracji bez używania kabla w drukarce, wykonując poniższą procedurę.

1. [Upewnij się, że drukarka jest włączona.](#)

2. Wykonaj szybki ruch na ekranie GŁÓWNY, a następnie dotknij przycisku  **Ustaw. LAN (LAN settings).**

■ [Używanie panelu operacyjnego](#)

Jeśli ustawiasz hasło administratora, wprowadź hasło.

3. Dotknij przycisku **Ust. bezprzew. sieci LAN (Wireless LAN setup).**

4. Dotknij przycisku **Konfiguracja bez używania kabla (Cableless setup).**

5. Zapoznaj się z komunikatem i dotknij przycisku **OK.**

Wykonaj instrukcje wyświetlone w telefonie lub tablecie.

6. Jeśli wyświetli się komunikat, że konfiguracja została zakończona, dotknij przycisku **OK.**

• **W przypadku systemu Mac OS:**

Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w witrynie internetowej firmy Canon, aby ponownie przeprowadzić konfigurację.

## Połączenia sieciowe (system Mac OS)

- **Sprawdzanie i zmiana ustawień sieciowych**
- **Porady dotyczące połączeń sieciowych**

## **Sprawdzanie i zmiana ustawień sieciowych**

- ▶ **IJ Network Tool**
- ▶ **Ekran Canon IJ Network Tool**
- ▶ **Menu programu Canon IJ Network Tool**
- ▶ **Zmiana ustawień na karcie Bezprzewodowa sieć LAN**
- ▶ **Zmiana ustawień szczegółowych szyfrowania WEP**
- ▶ **Zmiana ustawień szczegółowych opcji WPA lub WPA2**
- ▶ **Zmiana ustawień na karcie Przewodowa sieć LAN**
- ▶ **Zmiana ustawień na karcie Hasło administratora**
- ▶ **Monitorowanie stanu sieci bezprzewodowej**
- ▶ **Zmiana ustawień na karcie Bezpośrednie połączenie**
- ▶ **Inicjowanie ustawień sieciowych**
- ▶ **Wyświetlanie zmodyfikowanych ustawień**

## IJ Network Tool

IJ Network Tool to narzędzie umożliwiające wyświetlanie i modyfikację ustawień sieciowych drukarki. Jest ono instalowane podczas konfigurowania drukarki.

### »»» Ważne

- W celu korzystania z drukarki za pośrednictwem sieci LAN należy sprawdzić dostępność urządzeń wymaganych dla danego typu połączenia, np. routera bezprzewodowego lub kabla sieci LAN.
- Programu IJ Network Tool nie należy uruchamiać, gdy trwa drukowanie.
- Nie należy rozpoczynać drukowania, gdy działa program IJ Network Tool.
- Jeśli funkcja zapory oprogramowania zabezpieczającego jest włączona, może zostać wyświetlony komunikat ostrzegający o próbie dostępu oprogramowania firmy Canon do sieci. W przypadku wyświetlenia komunikatu ostrzegawczego należy wybrać opcję stałego zezwalania na dostęp.

## Uruchamianie aplikacji IJ Network Tool

1. W menu **Idź (Go)** programu Finder wybierz opcję **Aplikacje (Applications)**, kliknij dwukrotnie folder **Canon Utilities > IJ Network Tool**, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę **Canon IJ Network Tool**.

W zależności od używanej drukarki hasło administratora może być już fabrycznie ustawione w drukarce. Przy zmianie ustawień sieciowych wymagane jest uwierzytelnianie za pomocą hasła administratora.

Szczegółowe informacje można znaleźć w części:

- [Hasło administratora](#)


Ze względów bezpieczeństwa zalecamy zmianę hasła administratora.

- [Zmiana ustawień na karcie Hasło administratora](#)



# Ekran Canon IJ Network Tool

W tym temacie opisano elementy widoczne na ekranie programu **Canon IJ Network Tool**.

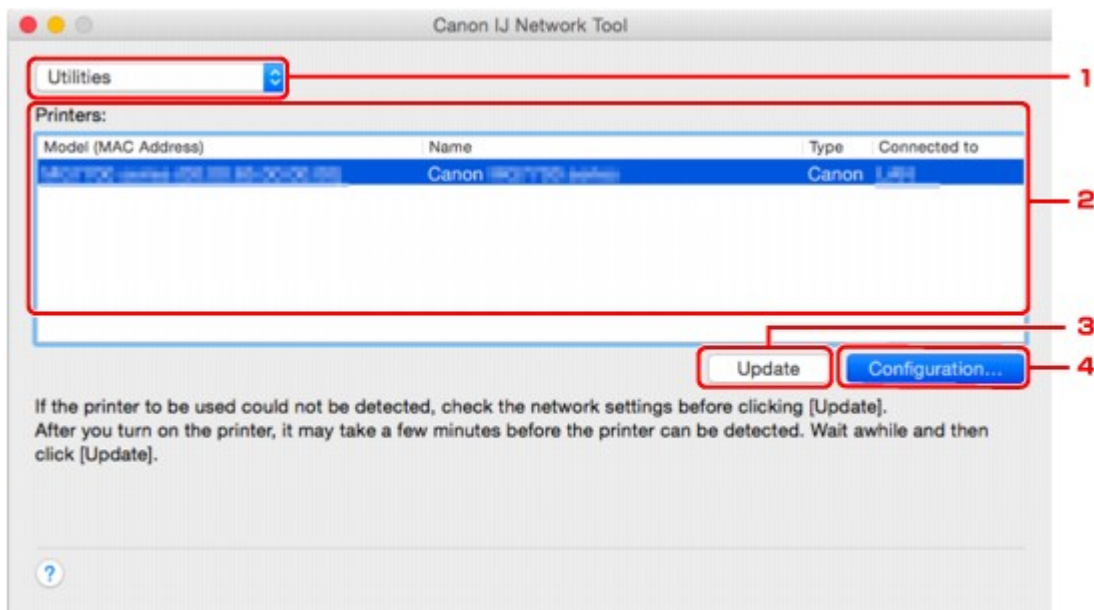

## 1. Narzędzia (Utilities)

Umożliwia zmianę ustawień drukarki.

Wybór tej opcji pozwala modyfikować ustawienia nazwy sieci (SSID).

### Konfiguracja (Setup)

Umożliwia konfigurowanie drukarki.

W przypadku konfigurowania drukarki od podstaw połącz drukarkę z komputerem za pomocą kabla USB.

## 2. Drukarki: (Printers:)

Wyświetlane są tu nazwa i typ drukarki oraz miejsce docelowe połączenia.

Po zaznaczeniu drukarki można ją skonfigurować lub zmienić jej konfigurację.

## 3. Aktualizuj (Update)

Umożliwia powtórzenie procesu wykrywania drukarki. Kliknij ten przycisk, jeśli nie wyświetlono drukarki docelowej.

### »»» Ważne

- Aby zmienić ustawienia sieciowe drukarki przy użyciu programu IJ Network Tool, trzeba podłączyć ją za pośrednictwem sieci LAN.
- Jeśli drukarka podłączona do sieci nie zostanie wykryta, upewnij się, że drukarka jest włączona i kliknij przycisk **Aktualizuj (Update)**. Wykrycie drukarek może zająć kilka minut. Jeśli drukarka nie została jeszcze wykryta, połącz drukarkę i komputer za pomocą kabla USB i kliknij przycisk **Aktualizuj (Update)**.
- Jeśli drukarka jest używana przez inny komputer, pojawia się ekran informujący o sytuacji.

#### »» Uwaga

- Funkcja tego elementu jest identyczna z funkcją opcji **Odśwież (Refresh)** w menu **Widok (View)**.

#### 4. Konfiguracja... (Configuration...)

Włączone po wybraniu opcji **Narzędzia (Utilities)**. Kliknięcie tego przycisku powoduje wyświetlenie ekranu **Konfiguracja (Configuration)**, na którym można skonfigurować ustawienia wybranej drukarki.

#### »» Uwaga

- Funkcja tego elementu jest identyczna z funkcją opcji **Konfiguracja... (Configuration...)** w menu **Ustawienia (Settings)**.

# Menu programu Canon IJ Network Tool

W tym temacie opisano menu programu **Canon IJ Network Tool**.



## 1. Menu programu **Canon IJ Network Tool**

### **Canon IJ Network Tool... (About Canon IJ Network Tool)**

Wyświetlenie informacji o wersji tego programu.

### **Zakończ Canon IJ Network Tool (Quit Canon IJ Network Tool)**

Zakończenie działania programu IJ Network Tool.

## 2. Menu **Widok (View)**

### **Stan (Status)**

Wyświetlenie ekranu **Stan (Status)**, umożliwiającego potwierdzenie stanu połączenia z drukarką i połączenia bezprzewodowego.

W przypadku bezpośredniego połączenia (trybu punktu dostępu) ten element jest wyszarzony i nie można potwierdzić stanu połączenia z drukarką.

### **Odśwież (Refresh)**

Aktualizacja i wyświetlenie najnowszych informacji w oknie **Drukarki: (Printers:)**.

### »»» **Ważne**

- Aby zmienić ustawienia sieciowe drukarki przy użyciu programu IJ Network Tool, trzeba podłączyć ją za pośrednictwem sieci LAN.
- Jeśli drukarka podłączona do sieci nie zostanie wykryta, upewnij się, że drukarka jest włączona i wybierz opcję **Odśwież (Refresh)**. Wykrycie drukarek może zająć kilka minut. Jeśli drukarka nie została jeszcze wykryta, połącz drukarkę i komputer za pomocą kabla USB i wybierz opcję **Odśwież (Refresh)**.
- Jeśli drukarka jest używana przez inny komputer, pojawia się ekran informujący o sytuacji.

### »»» **Uwaga**

- Funkcja tego elementu jest identyczna z funkcją opcji **Aktualizuj (Update)** na ekranie programu **Canon IJ Network Tool**.

### **Informacje sieciowe (Network Information)**

Wyświetlenie ekranu **Informacje sieciowe (Network Information)**, umożliwiającego potwierdzenie ustawień sieciowych drukarki.

## 3. Menu **Ustawienia (Settings)**

### **Konfiguracja... (Configuration...)**

Wyświetlenie ekranu **Konfiguracja (Configuration)**, na którym można skonfigurować ustawienia wybranej drukarki.

## »» Uwaga

- Funkcja tego elementu jest identyczna z funkcją opcji **Konfiguracja... (Configuration...)** na ekranie programu **Canon IJ Network Tool**.

### **Obsługa... (Maintenance...)**

Wyświetlenie okna dialogowego **Obsługa (Maintenance)**, umożliwiającego przywrócenie ustawieniom sieciowym drukarki fabrycznych wartości domyślnych.

### **Skonfiguruj w drukarce połączenie bezpośrednie... (Set up printer's direct connection...)**

Możesz zmieniać i sprawdzać ustawienia bezpośredniego połączenia (trybu punktu dostępu).

- [Zmiana ustawień na karcie Bezpośrednie połączenie](#)

## »» Uwaga

- Tej funkcji można używać tylko w przypadku korzystania z komputera zgodnego z bezprzewodową siecią LAN.
- W zależności od używanego modelu drukarki zmiana ustawień może nie być możliwa.

### **Skonfiguruj urządzenie za pomocą przeglądarki internetowej (Set up device by using web browser)**

Uruchamia przeglądarkę, aby umożliwić zmianę ustawień drukarki. (Zdalny interfejs użytkownika).

## »» Uwaga

- Dostępność tego elementu ustawień zależy od używanego modelu drukarki. Funkcja nie jest dostępna, jeśli drukarka jest połączona z komputerem wyłącznie za pomocą kabla USB.
- Z funkcji zdalnego interfejsu użytkownika można korzystać za pomocą poniższych systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych.

System operacyjny: Mac OS X v.10.6 lub nowszy

Przeglądarka internetowa: Safari w wersji 5.1 lub nowszej

## 4. Menu **Pomoc (Help)**

### **Instrukcje (Instructions)**

Służy do wyświetlania niniejszego podręcznika.

## Zmiana ustawień na karcie **Bezprzewodowa sieć LAN**

Aby zmienić ustawienia sieci bezprzewodowej drukarki, tymczasowo połącz drukarkę z komputerem przy użyciu kabla USB. W przypadku modyfikacji ustawień sieci bezprzewodowej przy użyciu połączenia bezprzewodowego bez połączenia USB, komputer może nie być w stanie połączyć się z drukarką po zmodyfikowaniu ustawień.

### »»» Uwaga

- Ta funkcja jest niedostępna w zależności od używanego modelu drukarki.
- Aby zmienić ustawienia na karcie **Bezprzewodowa sieć LAN (Wireless LAN)**, włącz ustawienie bezprzewodowej sieci LAN w drukarce.

1. [Uruchom aplikację IJ Network Tool.](#)

2. Wybierz drukarkę w obszarze **Drukarki: (Printers:)**.


Jeśli drukarka jest połączona tymczasowo z komputerem za pomocą kabla USB, wybierz drukarkę, dla której w kolumnie **Podłączona do (Connected to)** widnieje wpis **USB**.

3. Kliknij przycisk **Konfiguracja... (Configuration...)**.

4. Kliknij przycisk **Bezprzewodowa sieć LAN (Wireless LAN)**.

5. Zmień lub sprawdź ustawienia.

Po zmianie konfiguracji kliknij przycisk **OK**. Pojawi się ekran z prośbą o potwierdzenie ustawień przed przesłaniem ich do drukarki. W przypadku kliknięcia przycisku **OK** ustawienia są przesyłane do drukarki i pojawia się ekran **Wysłane ustawienia (Transmitted Settings)**.

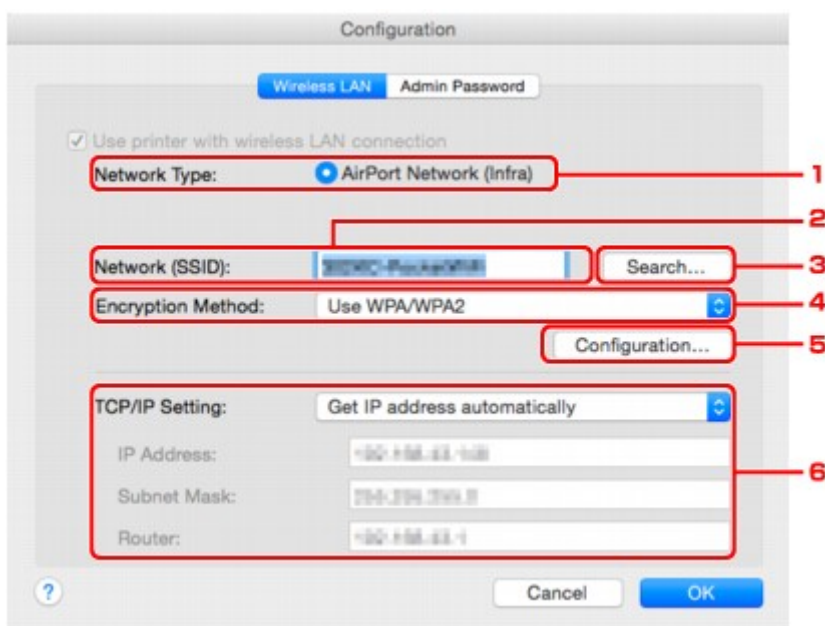

1. **Typ sieci: (Network Type:)**

Podaje wybrany aktualnie tryb bezprzewodowej sieci LAN.

### Sieć AirPort (Infra) (AirPort Network (Infra))

Połączenie drukarki z bezprzewodową siecią LAN przy użyciu routera bezprzewodowego.

### Bezpośrednie połączenie (Direct Connection)

Umożliwia podłączanie do drukarki zewnętrznych urządzeń komunikacyjnych (np. komputerów, smartfonów lub tableatów), przekształcając ją w punkt dostępu (router bezprzewodowy).

### »»» Uwaga

- Jeśli na ekranie **Typ sieci: (Network Type:)** wyświetlana jest opcja **Bezpośrednie połączenie (Direct Connection)**, nie można zmieniać ustawień na kartach **Bezprzewodowa sieć LAN (Wireless LAN)** i **Hasło administratora (Admin Password)**.
- Jeśli korzystasz z drukarki za pomocą bezpośredniego połączenia (trybu punktu dostępu), w celu zmiany lub sprawdzenia ustawień kliknij w menu **Ustawienia (Settings)** opcję **Skonfiguruj w drukarce połączenie bezpośrednie... (Set up printer's direct connection...)**.

■ [Zmiana ustawień na karcie Bezpośrednie połączenie](#)

### 2. Sieć (SSID): (Network (SSID):)

Podaje nazwę (identyfikator SSID) używanej aktualnie bezprzewodowej sieci LAN.

### »»» Uwaga

- Należy wprowadzić identyfikator SSID zgodny z konfiguracją routera bezprzewodowego. W identyfikatorze SSID uwzględniana jest wielkość liter.

W przypadku bezpośredniego połączenia (trybu punktu dostępu) wyświetlana jest tu nazwa punktu dostępu (identyfikator SSID) drukarki.

### 3. Wyszukaj... (Search...)

Wyświetlenie ekranu **Routery bezprzewodowe (Wireless Routers)** umożliwiającego wybór routera bezprzewodowego, z którym ma być nawiązane połączenie.

■ [Ekran Routery bezprzewodowe \(Wireless Routers\)](#)

### »»» Uwaga

- Gdy program IJ Network Tool działa za pośrednictwem sieci LAN, przycisk ten jest wyszarzony i niedostępny. Aby zmienić ustawienia, tymczasowo połącz drukarkę z komputerem przy użyciu kabla USB.

### 4. Metoda szyfrowania: (Encryption Method:)

Wybór metody szyfrowania używanej w bezprzewodowej sieci LAN.

### »»» Ważne

- Jeśli typy szyfrowania routera bezprzewodowego, drukarki i komputera są niezgodne ze sobą, drukarka nie może połączyć się z komputerem. Jeśli drukarka nie może połączyć się z komputerem po zmianie typu szyfrowania drukarki, upewnij się, że typy szyfrowania komputera i routera bezprzewodowego są zgodne z ustawieniami drukarki.
- W przypadku połączenia z siecią niechronioną istnieje niebezpieczeństwo ujawnienia danych, takich jak informacje osobiste, stronom trzecim.

### **Nie używaj (Do Not Use)**

Wybierz, aby wyłączyć szyfrowanie.

### **Użyj hasła (WEP) (Use Password (WEP))**

Komunikacja jest szyfrowana przy użyciu określonego klucza WEP.

Jeśli nie ustawiono hasła sieci (WEP), automatycznie pojawia się ekran **Szczegóły WEP (WEP Details)**. Aby zmienić wprowadzone wcześniej ustawienia WEP, kliknij przycisk **Konfiguracja... (Configuration...)** w celu wyświetlenia odpowiedniego ekranu.

■ [Zmiana ustawień szczegółowych szyfrowania WEP](#)

### **Użyj WPA/WPA2 (Use WPA/WPA2)**

Komunikacja jest szyfrowana przy użyciu określonego klucza sieciowego.

Ustawienia te zapewniają wyższy stopień bezpieczeństwa niż WEP.

Jeśli nie ustawiono klucza sieciowego, automatycznie pojawia się ekran **Potwierdzenie typu uwierzytelniania (Authentication Type Confirmation)**. Aby zmienić wprowadzone wcześniej ustawienia klucza sieciowego, kliknij przycisk **Konfiguracja... (Configuration...)** w celu wyświetlenia ekranu **Szczegóły WPA/WPA2 (WPA/WPA2 Details)**.

■ [Zmiana ustawień szczegółowych opcji WPA lub WPA2](#)

## **5. Konfiguracja... (Configuration...)**

Pojawi się ekran ustawień szczegółowych. Hasło sieci (WEP) lub klucz WPA/WPA2 wybrane w oknie **Metoda szyfrowania: (Encryption Method:)** można zatwierdzać i zmieniać.

### **Więcej informacji na temat ustawienia WEP:**

■ [Zmiana ustawień szczegółowych szyfrowania WEP](#)

### **Więcej informacji na temat ustawienia WPA/WPA2:**

■ [Zmiana ustawień szczegółowych opcji WPA lub WPA2](#)

## **6. Ustawienie TCP/IP: (TCP/IP Setting:)**

Określenie adresu IP drukarki użytkowanej w sieci LAN. Określ wartość zgodną z ustawieniami sieci.


### **Pobierz adres IP automatycznie (Get IP address automatically)**

Wybierz tę opcję, aby używać adresu IP automatycznie przypisywanego przez serwer DHCP. W ustawieniach routera bezprzewodowego należy włączyć funkcję serwera DHCP.

### **Użyj następującego adresu IP (Use following IP address)**

Wybierz tę opcję, jeśli konfiguracja sieci, w której działa drukarka, nie udostępnia funkcji serwera DHCP albo chcesz użyć stałego adresu IP.

## • Ekran Routery bezprzewodowe (Wireless Routers)

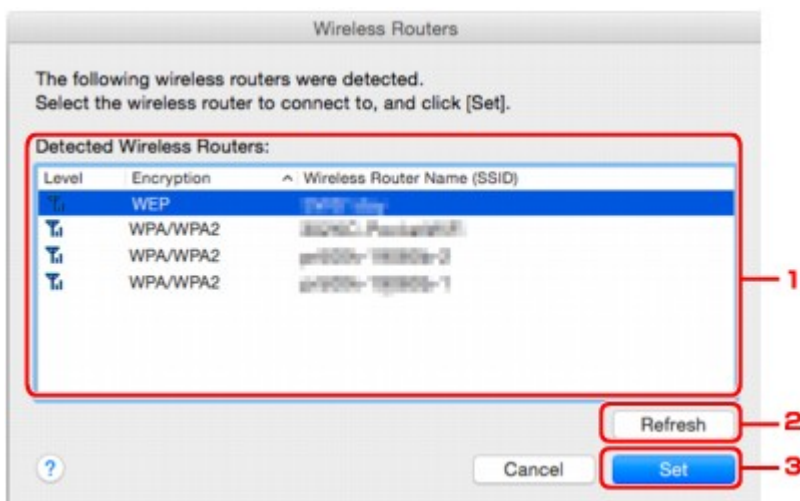

### 1. Wykryte routery bezprzewodowe: (Detected Wireless Routers:)

Możliwość potwierdzenia siły sygnału, kanału radiowego, typu szyfrowania i nazwy routera bezprzewodowego.

#### Ważne

- W przypadku połączenia z siecią niechronioną istnieje niebezpieczeństwo ujawnienia danych, takich jak informacje osobiste, stronom trzecim.

#### Uwaga

- Siła sygnału jest wyświetlana w następujący sposób.
  - Full : Dobra
  - Medium : Średnia
  - Low : Słaba
- Typ szyfrowania jest wyświetlany w następujący sposób.
  - Puste: brak szyfrowania
  - WEP**: wybrane jest ustawienie WEP
  - WPA/WPA2**: wybrane jest ustawienie WPA/WPA2

### 2. Odśwież (Refresh)

Kliknij, aby uaktualnić listę routerów bezprzewodowych, w przypadku gdy dany router bezprzewodowy nie został wykryty.

Jeśli docelowy router bezprzewodowy działa w sieci zamkniętej (w trybie ukrycia), kliknij przycisk **Anuluj (Cancel)**, aby powrócić do poprzedniego ekranu, a następnie wprowadź w polu **Sieć (SSID) (Network (SSID))** nazwę sieci (identyfikator SSID).

#### Uwaga

- Upewnij się, że router bezprzewodowy jest włączony.



### 3. Ustaw (Set)

Kliknięcie tego przycisku pozwala ustawić nazwę sieci (identyfikator SSID) w obszarze **Sieć (SSID): (Network (SSID):)** na karcie **Bezprzewodowa sieć LAN (Wireless LAN)**.

#### »» Uwaga

- Jeśli w wybranym routerze bezprzewodowym włączone jest szyfrowanie, pojawi się ekran **Szczegóły WPA/WPA2 (WPA/WPA2 Details)** lub **Szczegóły WEP (WEP Details)**. W takim przypadku skonfiguruj szczegóły, wprowadzając ustawienia szyfrowania zgodne z ustawieniami routera bezprzewodowego.
- Routery bezprzewodowe, z których drukarka nie może korzystać (w tym routery skonfigurowane pod kątem użycia innych metod szyfrowania), są wyszarzone i nieaktywne.


## Zmiana ustawień szczegółowych szyfrowania WEP

### »»» Uwaga

- Ta funkcja jest niedostępna w zależności od używanego modelu drukarki.

Aby zmienić ustawienia sieci bezprzewodowej drukarki, tymczasowo połącz drukarkę z komputerem przy użyciu kabla USB. W przypadku modyfikacji ustawień sieci bezprzewodowej przy użyciu połączenia bezprzewodowego bez połączenia USB, komputer może nie być w stanie połączyć się z drukarką po zmodyfikowaniu ustawień.

1. [Uruchom aplikację IJ Network Tool.](#)
2. Wybierz drukarkę w obszarze **Drukarki: (Printers:)**.  
Jeśli drukarka jest połączona tymczasowo z komputerem za pomocą kabla USB, wybierz drukarkę, dla której w kolumnie **Podłączona do (Connected to)** widnieje wpis **USB**.
3. Kliknij przycisk **Konfiguracja... (Configuration...)**.
4. Kliknij przycisk **Bezprzewodowa sieć LAN (Wireless LAN)**.
5. W obszarze **Metoda szyfrowania: (Encryption Method:)** wybierz opcję **Użyj hasła (WEP) (Use Password (WEP))** i kliknij przycisk **Konfiguracja... (Configuration...)**.  
Pojawi się ekran **Szczegóły WEP (WEP Details)**.
6. Zmień lub sprawdź ustawienia.  
W przypadku zmiany hasła (klucza WEP) takie same zmiany należy wprowadzić w hasła (kluczu WEP) routera bezprzewodowego.

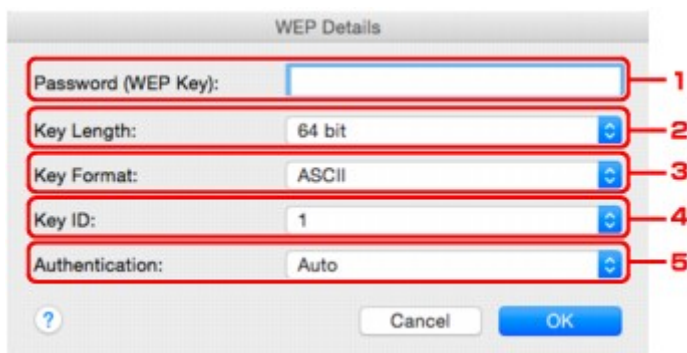

#### 1. Hasło (klucz WEP): (Password (WEP Key):)

Należy wprowadzić klucz identyczny z kluczem ustawionym w routerze bezprzewodowym.

Dostępna liczba i typ znaków różnią się w zależności od kombinacji długości i formatu klucza.

	Długość klucza (Key Length)	
	64-bitowy (64 bit)	128-bitowy (128 bit)

<b>Format klucza (Key Format)</b>	<b>ASCII</b>	5 znaków	13 znaków
	Szesnastkowy ( <b>Szesnastkowy (Hex)</b> )	10 cyfr	26 cyfr

2. **Długość klucza: (Key Length:)**

Do wyboru są ustawienia **64-bitowy (64 bit)** i **128-bitowy (128 bit)**.

3. **Format klucza: (Key Format:)**

Wybierz opcję **ASCII** lub **Szesnastkowy (Hex)**.

4. **ID klucza: (Key ID:)**

Wybierz identyfikator klucza zgodnie z ustawieniami routera bezprzewodowego.

**»»» Uwaga**

- Jeśli drukarka jest podłączona do stacji bazowej AirPort za pośrednictwem sieci LAN:  
Jeśli drukarka jest podłączona do stacji bazowej AirPort za pośrednictwem sieci LAN, sprawdź ustawienia w obszarze **Zabezpieczenia sieci bezprzewodowej (Wireless Security)** narzędzia **AirPort Utility**.
  - Jeśli w stacji bazowej AirPort wybrano dla długości klucza ustawienie **WEP 40-bitowy (WEP 40 bit)**, wybierz ustawienie **64-bitowy (64 bit)**.
  - Dla opcji **ID klucza: (Key ID:)** wybierz ustawienie **1**. W przeciwnym razie komputer nie będzie mógł nawiązać połączenia z drukarką za pośrednictwem routera bezprzewodowego.

5. **Uwierzytelnianie: (Authentication:)**

Wybierz metodę uwierzytelniania służącą do uwierzytelniania dostępu drukarki do routera bezprzewodowego.

Zazwyczaj należy wybrać tryb **Auto**. Aby określać metodę ręcznie, wybierz opcję **System otwarty (Open System)** lub **Klucz udostępniony (Shared Key)**, zgodnie z ustawieniami routera bezprzewodowego.

7. Kliknij przycisk **OK**.

**»»» Ważne**

- Jeśli drukarka nie może połączyć się z komputerem po zmianie typu szyfrowania drukarki, upewnij się, że typy szyfrowania komputera i routera bezprzewodowego są zgodne z ustawieniami drukarki.

## Zmiana ustawień szczegółowych opcji WPA lub WPA2

### »»» Uwaga

- Ta funkcja jest niedostępna w zależności od używanego modelu drukarki.

Aby zmienić ustawienia sieci bezprzewodowej drukarki, tymczasowo połącz drukarkę z komputerem przy użyciu kabla USB. W przypadku modyfikacji ustawień sieci bezprzewodowej przy użyciu połączenia bezprzewodowego bez połączenia USB, komputer może nie być w stanie połączyć się z drukarką po zmodyfikowaniu ustawień.

Zamieszczone w tej sekcji przykładowe ilustracje ekranów odnoszą się do ustawień szczegółowych WPA.

1. [Uruchom aplikację IJ Network Tool.](#)
2. Wybierz drukarkę w obszarze **Drukarki: (Printers:)**.  
Jeśli drukarka jest połączona tymczasowo z komputerem za pomocą kabla USB, wybierz drukarkę, dla której w kolumnie **Podłączona do (Connected to)** widnieje wpis **USB**.
3. Kliknij przycisk **Konfiguracja... (Configuration...)**.
4. Kliknij przycisk **Bezprzewodowa sieć LAN (Wireless LAN)**.
5. Wybierz dla opcji **Metoda szyfrowania: (Encryption Method:)** ustawienie **Użyj WPA/WPA2 (Use WPA/WPA2)** i kliknij przycisk **Konfiguracja... (Configuration...)**.
6. Wprowadź hasło i kliknij przycisk **OK**.



#### 1. **Hasło: (Passphrase:)**

Należy wprowadzić hasło ustawione w routerze bezprzewodowym. Hasło powinno być ciągiem o długości 8–63 znaków alfanumerycznych lub wartością szesnastkową o długości 64 cyfr.

Jeśli nie znasz hasła routera bezprzewodowego, odpowiednich informacji poszukaj w dostarczonym z nim podręczniku lub skontaktuj się z jego producentem.

#### 2. **Typ szyfrowania dynamicznego: (Dynamic Encryption Type:)**

Na metodę szyfrowania dynamicznego zostało automatycznie wybrane ustawienie TKIP (szyfrowanie podstawowe) lub AES (bezpieczne szyfrowanie).

## »» Ważne

- Jeśli w polu **Typ szyfrowania dynamicznego: (Dynamic Encryption Type:)** nie wyświetla się **Auto**, wybierz ustawienie **TKIP (szyfrowanie podstawowe) (TKIP(Basic Encryption))** lub **AES (bezpieczne szyfrowanie) (AES(Secure Encryption))**.
- Jeśli drukarka nie może połączyć się z komputerem po zmianie typu szyfrowania drukarki, upewnij się, że typy szyfrowania komputera i routera bezprzewodowego są zgodne z ustawieniami drukarki.

## »» Uwaga

- Ta drukarka obsługuje metodę WPA/WPA2-PSK (WPA/WPA2-Personal) i WPA2-PSK (WPA2-Personal).


## Zmiana ustawień na karcie Przewodowa sieć LAN

### »» Uwaga

- Ta funkcja jest niedostępna w zależności od używanego modelu drukarki.
- Aby zmienić ustawienia na karcie **Przewodowa sieć LAN (Wired LAN)**, włącz ustawienie przewodowej sieci LAN w drukarce.

1. [Uruchom aplikację IJ Network Tool.](#)
2. Wybierz drukarkę w obszarze **Drukarki: (Printers:)**.
3. Kliknij przycisk **Konfiguracja... (Configuration...)**.
4. Kliknij przycisk **Przewodowa sieć LAN (Wired LAN)**.
5. Zmień lub sprawdź ustawienia.

Po zmianie konfiguracji kliknij przycisk **OK**. Pojawi się ekran z prośbą o potwierdzenie ustawień przed przesłaniem ich do drukarki. W przypadku kliknięcia przycisku **OK** ustawienia są przesyłane do drukarki i pojawia się ekran **Wysłane ustawienia (Transmitted Settings)**.

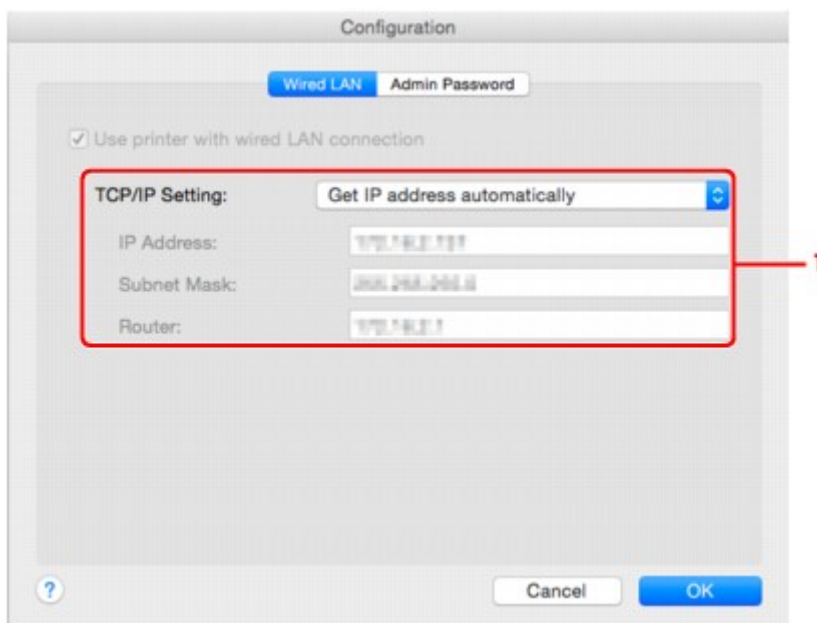

#### 1. Ustawienie TCP/IP: (TCP/IP Setting:)

Określenie adresu IP drukarki użytkowanej w sieci LAN. Określ wartość zgodną z ustawieniami sieci.

#### **Pobierz adres IP automatycznie (Get IP address automatically)**

Wybierz tę opcję, aby używać adresu IP automatycznie przypisywanego przez serwer DHCP. Na routerze należy włączyć funkcję serwera DHCP.

**Użyj następującego adresu IP (Use following IP address)**


Wybierz tę opcję, jeśli konfiguracja sieci, w której działa drukarka, nie udostępnia funkcji serwera DHCP albo chcesz użyć stałego adresu IP.

## Zmiana ustawień na karcie Hasło administratora

### »»» Uwaga

- Nie można zmieniać tych ustawień podczas korzystania z bezpośredniego połączenia (trybu punktu dostępu).

1. [Uruchom aplikację IJ Network Tool.](#)
2. Wybierz drukarkę w obszarze **Drukarki: (Printers:)**.
3. Kliknij przycisk **Konfiguracja... (Configuration...)**.
4. Kliknij przycisk **Hasło administratora (Admin Password)**.  
Pojawi się karta **Hasło administratora (Admin Password)**.
5. Zmień lub sprawdź ustawienia.

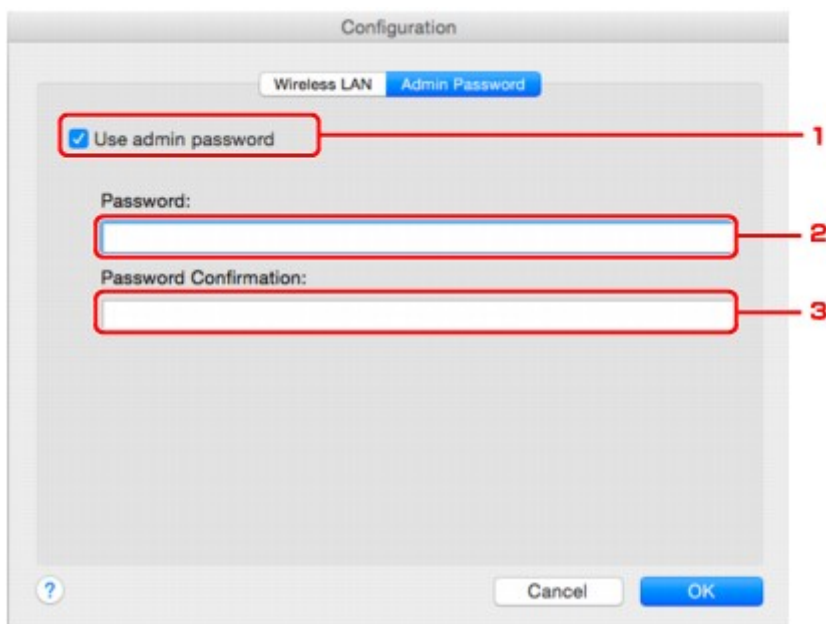

#### 1. Użyj hasła administratora (Use admin password)

Ustaw hasło administratora z uprawnieniami do konfiguracji i zmiany opcji szczegółowych. W celu skorzystania z tej funkcji zaznacz to pole wyboru i wprowadź hasło.

### »»» Ważne

- Hasło powinno składać się z od 4 do 32 znaków alfanumerycznych. W hasle uwzględniana jest wielkość liter. Nie zapomnij wprowadzonego hasła.

#### 2. Hasło: (Password:)

Wprowadź hasło, które chcesz ustawić.

#### 3. Potwierdzenie hasła: (Password Confirmation:)

Wprowadź ponownie hasło w celu potwierdzenia.



## 6. Kliknij przycisk **OK**.

Pojawi się ekran z prośbą o potwierdzenie ustawień przed przesłaniem ich do drukarki. W przypadku kliknięcia przycisku **OK** ustawienia są przesyłane do drukarki i pojawia się ekran **Wysłane ustawienia (Transmitted Settings)**.

## Ekran Wprowadzanie hasła (Enter Password)

W przypadku przypisania hasła administratora do drukarki pojawia się poniższy ekran.



- **Hasło administratora (Admin Password)**

Wpisz hasło administratora, które zostało ustawione. Ze względów bezpieczeństwa hasło nie jest wyświetlane w trakcie wpisywania.

### »»» Ważne

- Jeśli zapomnisz ustawionego przez siebie hasła administratora, zainicjuj drukarkę, aby przywrócić domyślne ustawienie hasła.

- **OK**

Po wprowadzeniu hasła administratora, należy kliknąć ten element.

- **Anuluj (Cancel)**

Kliknięcie tego elementu powoduje powrót do listy wykrytych drukarek. Jeśli nie wprowadzisz prawidłowego hasła administratora, obsługa drukarki będzie niemożliwa.


# Monitorowanie stanu sieci bezprzewodowej

## »»» Uwaga

- Ta funkcja jest niedostępna w zależności od używanego modelu drukarki.
- Podczas korzystania z drukarki za pośrednictwem przewodowej sieci LAN nie można monitorować stanu sieci.

1. [Uruchom aplikację IJ Network Tool.](#)
2. Wybierz drukarkę w obszarze **Drukarki: (Printers:)**.
3. Wybierz w menu **Widok (View)** opcję **Stan (Status)**.

Pojawi się ekran **Stan (Status)**, na którym można sprawdzić stan drukarki i wydajność łącza.

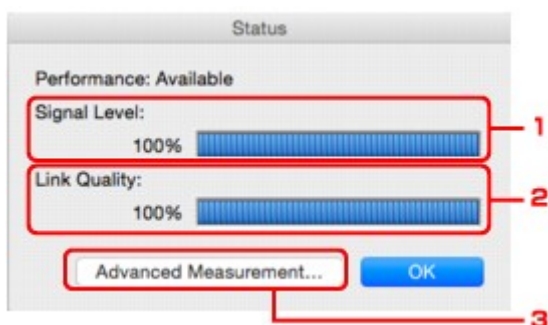

### 1. Poziom sygnału: (Signal Level:)

Siła sygnału odbieranego przez drukarkę, w zakresie 0–100%.

### 2. Jakość łącza: (Link Quality:)


Siła sygnału z wyłączeniem szumu, w zakresie 0–100%.

## »»» Ważne

- Jeśli wskazywana wartość jest niska, przenieś drukarkę bliżej urządzenia sieci bezprzewodowej.

### 3. Pomiar zaawansowany... (Advanced Measurement...)

Kliknij, aby zbadać wydajność łącza między drukarką a routerem bezprzewodowym. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby rozpocząć pomiar i wyświetlić stan. Pomiar trwa kilka minut.

Drukarka może komunikować się z routerem bezprzewodowym, gdy w obszarze **Wydajność połączenia pomiędzy drukarką a routerem bezprzewodowym: (Connection performance between the printer and the wireless router:)** widoczna jest ikona . W przeciwnym razie spróbuj poprawić stan łącza po zapoznaniu się z wyświetlanymi komentarzami i plikami pomocy, a następnie kliknij przycisk **Ponowny pomiar (Remeasurement)**.

- Sprawdź, czy drukarka i router bezprzewodowy znajdują się w zasięgu komunikacji bezprzewodowej i nie występują między nimi żadne przeszkody.
- Sprawdź, czy odległość między drukarką a routerem bezprzewodowym nie jest zbyt duża.

Jeśli odległość jest zbyt duża, przenieś je bliżej siebie (w granicach 50 m/164 stóp).

- Sprawdź, czy między drukarką a routerem bezprzewodowym nie występują żadne przeszkody.

Ogólnie wydajność łącza spada, jeśli komunikacja odbywa się przez ściany lub stropy. Aby uniknąć takich sytuacji, dostosuj odpowiednio położenie urządzeń.

- Sprawdź, czy w pobliżu drukarki i routera bezprzewodowego nie występują żadne źródła zakłóceń radiowych.

Łącze bezprzewodowe może korzystać z takiego samego pasma częstotliwości, jak kuchenki mikrofalowe i inne źródła zakłóceń radiowych. Staraj się trzymać drukarkę i router bezprzewodowy z dala od takich źródeł.


- Sprawdź, czy kanał radiowy routera bezprzewodowego nie jest zbliżony do kanału radiowego jakiegoś pobliskiego routera bezprzewodowego.


Jeśli kanał radiowy routera bezprzewodowego jest zbliżony do kanału radiowego jakiegoś pobliskiego routera bezprzewodowego, wydajność łącza może być niestabilna. Zastosuj kanał radiowy, który nie koliduje z sygnałem innych routerów bezprzewodowych.

- Sprawdź, czy drukarka i router bezprzewodowy są skierowane w swoją stronę.

Wydajność łącza może być uzależniona od ustawienia kierunkowego urządzeń bezprzewodowych. W celu uzyskania najlepszej wydajności skieruj router bezprzewodowy i drukarkę w inną stronę.

- Sprawdź, czy z drukarki nie korzystają przypadkiem inne komputery.

Jeśli w wyniku pomiaru pojawi się ikona , sprawdź, czy z drukarki nie korzystają przypadkiem inne komputery.

Jeśli ikona  nie zniknie po wypróbowaniu powyższych wskazówek, zakończ pomiar, a następnie uruchom ponownie program IJ Network Tool w celu wykonania kolejnego pomiaru.

### Uwaga

- Jeśli w obszarze **Ogólna wydajność sieci: (Overall Network Performance:)** pojawią się jakiegokolwiek komunikaty, przenieś drukarkę i router bezprzewodowy w inne miejsce zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zwiększyć wydajność.

## Zmiana ustawień na karcie Bezpośrednie połączenie

### »»» Uwaga


- Ta funkcja jest niedostępna w zależności od używanego modelu drukarki.
- W zależności od używanej drukarki „bezpośrednie połączenie” może nosić w podręcznikach użytkownika nazwę „tryb punktu dostępu”.
- Tej funkcji można używać tylko w przypadku korzystania z komputera zgodnego z bezprzewodową siecią LAN.

1. [Uruchom aplikację IJ Network Tool.](#)

2. Wybierz w menu **Ustawienia (Settings)** opcję **Skonfiguruj w drukarce połączenie bezpośrednie... (Set up printer's direct connection...)**.

Pojawi się ekran **Konfigurowanie w drukarce połączenia bezpośredniego (Direct Connection Setup of the Printer)**.

3. Potwierdź wyświetlany komunikat i kliknij przycisk **Dalej (Next)**.

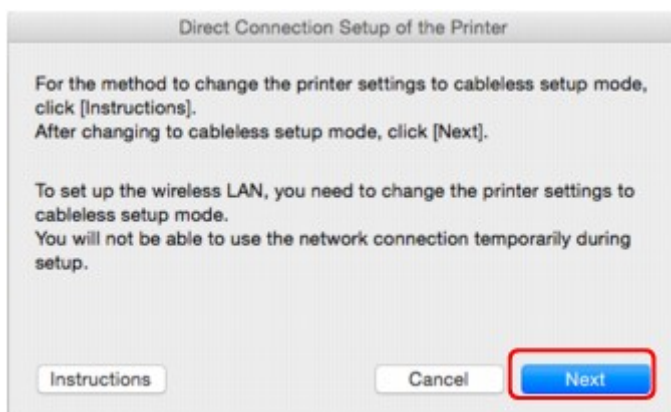

Po pojawieniu się ekranu z monitem o podanie hasła, wpisz hasło ustawione na komputerze i kliknij przycisk **Pomoc przy instalacji (Install Helper)**.

4. Na wyświetlonym ekranie kliknij przycisk **Zezwól (Allow)**.

Pojawi się ekran **Wybierz drukarkę (Select Printer)**.

### »»» Uwaga

- Jeśli występuje tylko jedna drukarka, której ustawienia można zmienić, pojawi się ekran **Konfigurowanie w drukarce połączenia bezpośredniego (Direct Connection Setup of the Printer)**. W takim przypadku przejdź do punktu 6.

5. Wybierz drukarkę na ekranie **Wybierz drukarkę (Select Printer)** i kliknij przycisk **OK**.

Identyfikator SSID (nazwę punktu dostępu), metodę szyfrowania i hasło można zobaczyć na ekranie **Wybierz drukarkę (Select Printer)**.

6. W razie potrzeby zmień metodę szyfrowania lub hasło.



### »»» Ważne

- Zmiana metody szyfrowania lub hasła może być niemożliwa w zależności od użytkowanego modelu drukarki.

Jeśli nie możesz zmienić ustawień na powyższym ekranie, możesz zaktualizować jednocześnie identyfikator SSID (nazwę punktu dostępu) i hasło za pomocą panelu operacyjnego (nie możesz natomiast zmienić metody szyfrowania).

Szczegółowe informacje można uzyskać, wyszukując w Podręczniku online drukarki hasło „UG500”/„UG501” i postępując zgodnie z wyświetlonymi instrukcjami.

7. Kliknij przycisk **Ustawienia (Settings)**.


Informacje o ustawieniach są wysyłane do drukarki.

## Inicjowanie ustawień sieciowych

### »»» Ważne

- Należy pamiętać, że inicjowanie powoduje usunięcie wszystkich ustawień drukarki, co może uniemożliwić drukowanie lub skanowanie z komputera przez sieć. Aby korzystać z drukarki za pośrednictwem sieci, przeprowadź konfigurację, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi na stronie firmy Canon.

- [Uruchom aplikację IJ Network Tool.](#)
- Wybierz drukarkę w obszarze **Drukarki: (Printers:)**.
- Wybierz w menu **Ustawienia (Settings)** opcję **Obsługa... (Maintenance...)**.

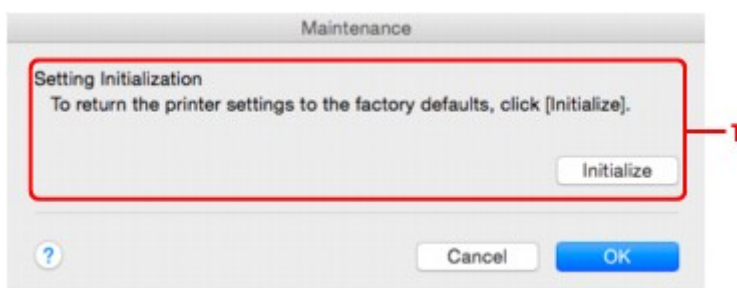

#### 1. Inicjowanie ustawień (Setting Initialization)

##### Inicjuj (Initialize)

Powoduje przywrócenie ustawieniom sieciowym drukarki fabrycznych wartości domyślnych.

#### 4. Kliknij przycisk **Inicjuj (Initialize)**.

Pojawi się ekran **Inicjowanie ustawień (Setting Initialization)**.

Aby zainicjować ustawienia sieciowe drukarki, kliknij przycisk **OK**. Podczas inicjowania ustawień nie należy wyłączać drukarki.

Po zakończeniu inicjalizacji kliknij przycisk **OK**.


Inicjowanie ustawień przy włączonej bezprzewodowej sieci LAN spowoduje przerwanie połączenia i konieczność przeprowadzenia ponownej konfiguracji zgodnie z instrukcjami podanymi w witrynie firmy Canon w sieci Web.

### »»» Uwaga

- Ustawienia sieciowe drukarki można zmienić za pomocą programu IJ Network Tool, korzystając z połączenia USB po zainicjowaniu ustawień sieci LAN. Aby zmienić ustawienia sieciowe za pomocą programu Canon IJ Network Tool, włącz najpierw bezprzewodową sieć LAN.

## Wyświetlanie zmodyfikowanych ustawień

Po zmianie ustawień drukarki na ekranie **Konfiguracja (Configuration)** zostanie wyświetlony ekran **Potwierdzenie (Confirmation)**. Po kliknięciu na ekranie **Potwierdzenie (Confirmation)** przycisku **OK** pojawia się poniższy ekran umożliwiający potwierdzenie zmodyfikowanych ustawień.

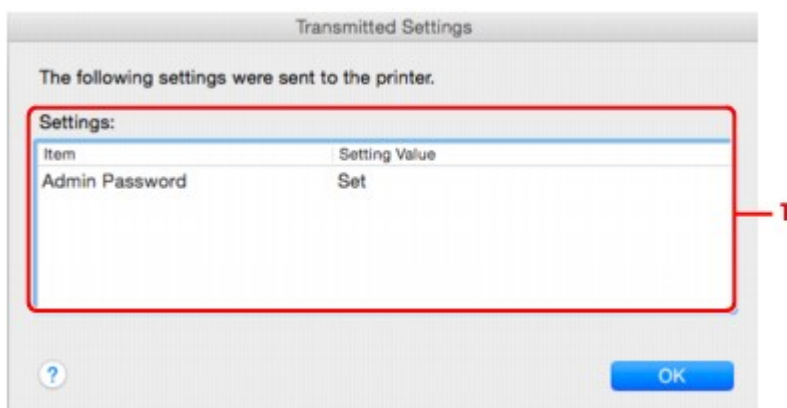

### 1. Ustawienia: (Settings:)

Pojawia się lista zmian wprowadzonych na ekranie **Konfiguracja (Configuration)**.

## Porady dotyczące połączeń sieciowych

- ▶ Korzystanie z gniazda na kartę za pośrednictwem sieci
- ▶ Terminy specjalistyczne
- ▶ Ograniczenia



## Korzystanie z gniazda na kartę za pośrednictwem sieci

### »» Uwaga

- Ta funkcja jest niedostępna w zależności od używanego modelu drukarki. Aby sprawdzić, czy ta funkcja jest dostępna w drukarce, zapoznaj się z częścią Lista funkcji poszczególnych modeli.

■ [Instalowanie gniazda na kartę jako dysku sieciowego](#)

■ [Ograniczenia dotyczące używania gniazda na kartę za pośrednictwem sieci](#)

### Instalowanie gniazda na kartę jako dysku sieciowego

Aby gniazda na kartę można było używać w sieci, należy je zainstalować.

Aby zainstalować gniazdo na kartę jako dysk sieciowy, wykonaj poniższą procedurę.

1. Włóż kartę pamięci do gniazda na kartę.
2. Sprawdź nazwę aktualnie wybranej drukarki.  
Nazwę urządzenia ustawioną w drukarce lub hasło można sprawdzić na wyświetlaczu LCD drukarki.
3. W programie Finder kliknij menu **Idź (Go)**, a następnie kliknij pozycję **Połącz z serwerem (Connect to Server)**.

4. Wpisz „smb://xxxxxxxxxxx/canon\_memory/” i kliknij przycisk **Połącz (Connect)**.

Jeśli nazwa domyślna drukarki to np. „123ABC000000”, należy wprowadzić ciąg „smb://123ABC000000/canon\_memory/”.

5. Upewnij się, że gniazdo na kartę zostało zainstalowane.

Jeśli gniazdo na kartę jest zainstalowane, na pulpicie lub w oknie **Komputer (Computer)** w menu **Idź (Go)** programu Finder pojawi się poniższa ikona.



### »» Uwaga

- Może pojawić się ekran uwierzytelniania. Jeśli tak się stanie, nie musisz wprowadzać hasła.
- Jeśli za pomocą powyższej metody nie będzie można zainstalować gniazda na kartę, należy wprowadzić adres IP drukarki (zamiast nazwy aktualnie wybranej drukarki) i ponowić próbę. Na przykład „smb://192.168.1.1/canon\_memory/”. Jeśli gniazdo na kartę zostanie zainstalowane przy użyciu adresu IP, trzeba będzie instalować je ponownie przy każdej zmianie adresu IP drukarki.

## Ograniczenia dotyczące używania gniazda na kartę za pośrednictwem sieci

- Za pośrednictwem sieci nie można zapisywać danych na karcie pamięci włożonej do gniazda na kartę. Karta pamięci może służyć tylko do odczytu danych.
- Jeśli drukarka jest podłączona do sieci, gniazdo na kartę może być współużytkowane przez wiele komputerów. Wiele komputerów może równocześnie odczytywać pliki z karty pamięci umieszczonej w gnieździe na kartę.
- W przypadku dołączenia przez komputer do domeny zainstalowanie gniazda na kartę jako dysku sieciowego może okazać się niemożliwe.
- W przypadku wykorzystania gniazda na kartę do przechowywania wielu plików lub plików dużych rozmiarów może wystąpić duża liczba operacji dostępu. W takiej sytuacji operacje związane z kartą pamięci mogą nie być możliwe lub mogą być bardzo wolne. Działania należy podejmować dopiero po zapaleniu się kontrolki **Dostęp (Access)** na drukarce.
- W przypadku uzyskiwania dostępu do dysku sieciowego (gniazda na kartę) za pośrednictwem sieci nazwy plików zawierające maksymalnie osiem małych liter (bez rozszerzenia) mogą być wyświetlane wielkimi literami.

Na przykład nazwa pliku „abcdefg.doc” zostanie wyświetlona jako „ABCDEFGG.DOC”, podczas gdy takie nazwy, jak „AbcdeFG.doc” pozostaną bez zmian.

Nazwa pliku nie ulega zmianie, zmieniany jest tylko jej wygląd.

- Aby odczytywać pliki z karty pamięci za pośrednictwem sieci, wyłącz funkcję zapisu na karcie pamięci plików z komputera.

## Terminy specjalistyczne

W tej sekcji zamieszczono objaśnienie specjalistycznych terminów stosowanych w tym podręczniku.

- [A](#)
- [B](#)
- [C](#)
- [D](#)
- [E](#)
- [I](#)
- [K](#)
- [L](#)
- [M](#)
- [N](#)
- [P](#)
- [R](#)
- [S](#)
- [T](#)
- [U](#)
- [W](#)

### A

- **Tryb punktu dostępu (Access point mode)**

Drukarka pełni rolę punktu dostępu zapewniającego połączenie z zewnętrznymi urządzeniami komunikacyjnymi (np. komputerami, smartfonami lub tabletami) w środowisku, w którym nie ma żadnego punktu dostępu (routera bezprzewodowego). W trybie punktu dostępu (bezpośrednie połączenie) można podłączyć do drukarki maksymalnie 5 urządzeń zewnętrznych.

- **Hasło administratora (Admin Password)**

Hasło administratora używane w aplikacji IJ Network Tool do ograniczania dostępu użytkowników sieci. Wprowadzenie tego hasła jest konieczne w celu uzyskania dostępu do drukarki i zmiany ustawień drukarki.

- **AES**

Metoda szyfrowania. Jest ona opcjonalna w przypadku standardu WPA. Silny algorytm szyfrowania przyjęty przez organizacje rządowe w USA w celach związanych z przetwarzaniem informacji.

- **Sieć AirPort (Infra) (AirPort Network (Infra))**

Konfiguracja komputera klienckiego i drukarki, w której połączenia następują przy użyciu routera bezprzewodowego.

- **Metoda uwierzytelniania (Authentication Method)**

Metoda stosowana przez router bezprzewodowy do uwierzytelniania drukarki za pośrednictwem bezprzewodowej sieci LAN. Metody te są ze sobą zgodne.

W przypadku używania metody szyfrowania WEP dostępnymi metodami uwierzytelniania są **System otwarty (Open System)** i **Klucz udostępniony (Shared Key)**.

W standardzie WPA/WPA2 metoda uwierzytelniania to PSK.

- **Auto**

Drukarka automatycznie zmienia metodę uwierzytelnienia w celu zapewnienia zgodności z routerem bezprzewodowym.

- **System otwarty (Open System)**

W tej metodzie uwierzytelniania partner komunikacji jest uwierzytelniany bez użycia klucza WEP nawet w przypadku wybrania trybu **Użyj hasła (WEP) (Use Password (WEP))**.

- **Klucz udostępniony (Shared Key)**

W przypadku tej metody uwierzytelniania partner komunikacji jest uwierzytelniany przy użyciu określonego klucza WEP ustawionego do szyfrowania.

## **B**

- **Bonjour**

Wbudowana w systemie operacyjnym Mac OS X usługa służąca do automatycznego wykrywania w sieci urządzeń możliwych do podłączenia.

## **C**

- **Kanał**

Kanał częstotliwości komunikacji bezprzewodowej. W trybie infrastruktury kanał jest automatycznie dopasowywany do ustawień routera bezprzewodowego. Drukarka obsługuje kanały 1–13. (Kanały 12 i 13 nie są obsługiwane w zależności od kraju lub regionu zakupu). Należy pamiętać, że liczba kanałów dostępnych dla komunikacji bezprzewodowej różni się w zależności od obszaru lub kraju.

## **D**

- **Funkcja serwera DHCP**

Router automatycznie przypisuje adres IP po każdorazowym uruchomieniu drukarki lub komputera osobistego w sieci.

- **Bezpośrednie połączenie (tryb punktu dostępu)**

Drukarka pełni rolę punktu dostępu zapewniającego połączenie z zewnętrznymi urządzeniami komunikacyjnymi (np. komputerami, smartfonami lub tabletami) w środowisku, w którym nie ma żadnego routera bezprzewodowego. Podczas korzystania z bezpośredniego połączenia (tryb punktu dostępu) można podłączyć do drukarki maksymalnie 5 urządzeń zewnętrznych.

- **Serwer DNS (DNS server)**

Serwer, który konwertuje nazwy urządzeń na adresy IP. W przypadku ręcznego określania adresów IP należy podać zarówno adres serwera podstawowego, jak i serwera pomocniczego.

## F

- **Zapora (Firewall)**

System zapobiegający nieuprawnionemu dostępowi do komputerów w ramach sieci. Do zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi można użyć funkcji zapory dostępnej w routerze szerokopasmowym, w oprogramowaniu zabezpieczającym zainstalowanym na komputerze lub w systemie operacyjnym komputera.

## I

- **IEEE802.11b**

Międzynarodowy standard bezprzewodowych sieci LAN, korzystający z zakresu częstotliwości 2,4 GHz, o przepustowości do 11 Mb/s.

- **IEEE802.11g**

Międzynarodowy standard bezprzewodowych sieci LAN, korzystający z zakresu częstotliwości 2,4 GHz, o przepustowości do 54 Mb/s. Zgodny ze standardem 802.11b.

- **IEEE802.11n**

Międzynarodowy standard bezprzewodowych sieci LAN, korzystający z zakresów częstotliwości 2,4 i 5 GHz. Nawet w przypadku jednoczesnego stosowania co najmniej dwóch anten lub uzyskiwania większej niż dotąd prędkości transmisji dzięki współbieżnemu użyciu wielu kanałów komunikacyjnych, na szybkość przesyłania danych mogą mieć wpływ podłączone urządzenia.

Przy maksymalnej prędkości transmisji wynoszącej 600 Mb/s można komunikować się z wieloma terminalami komputerowymi w promieniu około 12 m.

Zgodny ze standardami 802.11b i 802.11g.

- **Adres IP (IP Address)**

Unikalny numer składający się z czterech części oddzielonych kropkami. Adres IP posiadają wszystkie urządzenia podłączone do sieci Internet. Przykład: 192.168.0.1

Adres IP jest zwykle przydzielany automatycznie przez router bezprzewodowy lub serwer DHCP w routerze.

- **IPv4/IPv6**

Protokół komunikacyjny warstwy sieciowej stosowany w sieci Internet. Protokół IPv4 wykorzystuje adresy 32-bitowe, a protokół IPv6 — adresy 128-bitowe.

## K

- **Format klucza (Key Format)**

Jako format klucza hasła (WEP) należy wybrać ustawienie **ASCII** lub **Szesnastkowy (Hex)**. Znaki, których można użyć w kluczu WEP, różnią się w zależności od wybranego formatu.

- ASCII

Kluczem powinien być ciąg o długości 5 lub 13 znaków alfanumerycznych i „\_”. W kluczu uwzględniana jest wielkość liter.

- Szesnastkowy

Należy określić ciąg o długości 10 lub 26 znaków (w tym znaków szesnastkowych: 0–9, A–F i a–f).

- **Długość klucza (Key Length)**

Długość klucza WEP. Może wynosić 64 lub 128 bitów. Dłuższy klucz umożliwia zastosowanie bardziej złożonych kluczy WEP.

## L

- **Jakość łącza (Link Quality)**

Stan połączenia pomiędzy routerem bezprzewodowym a drukarką z wyłączeniem szumu (interferencji), przedstawiany jako wartość z zakresu 0–100%.

- **LPR**

Niezależny od platformy protokół drukowania używany w sieciach TCP/IP. Nie obsługuje komunikacji dwukierunkowej.

## M

- **Adres MAC (identyfikator AirPort) (MAC Address (AirPort ID))**

Nazywany także adresem fizycznym. Unikalny i stały identyfikator sprzętowy przypisany do urządzenia przez producenta. Adresy MAC charakteryzują się długością 48 bitów i formą cyfr w formacie szesnastkowym oddzielonych dwukropkami, np. 11:22:33:44:55:66.

## N

- **Sieć (identyfikator SSID) (Network (SSID))**

Unikalna etykieta bezprzewodowej sieci LAN. Często oznacza nazwę sieci lub routera bezprzewodowego.

Identyfikator SSID wyróżnia bezprzewodową sieć LAN spośród innych, zapobiegając powstawaniu zakłóceń.

Drukarka i wszystkie klienty bezprzewodowej sieci LAN muszą mieć taki sam identyfikator SSID, aby móc komunikować się ze sobą. Maksymalna długość identyfikatora SSID do 32 znaki alfanumeryczne. Identyfikator SSID może być także określany przy użyciu nazwy sieciowej.

## P

- **Hasło (WEP)/hasło (klucz WEP) (Password (WEP)/Password (WEP Key))**

Metoda szyfrowania stosowana w sieci IEEE 802.11. Udostępniony klucz zabezpieczeń wykorzystywany do szyfrowania i deszyfrowania danych przesyłanych przez sieci bezprzewodowe. Ta drukarka obsługuje klucze o długości 64 i 128 bitów, w formacie ASCII lub szesnastkowym i o numerach 1–4.

- **Wydajność (Performance)**

Określa, czy korzystanie z drukarki jest możliwe.

- **Serwer proxy (Proxy server)**

Serwer, który łączy komputer działający w sieci LAN z Internetem. W przypadku korzystania z serwera proxy należy podać jego adres i numer portu.

- **PSK**

Metoda szyfrowania stosowana w standardach WPA/WPA2.

## R

- **Router**

Urządzenie pośrednie służące do łączenia się z inną siecią.

## S

- **Poziom sygnału (Signal Level)**

Siła sygnału odbieranego przez drukarkę z routera bezprzewodowego, określona jako wartość z zakresu 0–100%.

- **SSID**

Unikalna etykieta bezprzewodowej sieci LAN. Często oznacza nazwę sieci lub routera bezprzewodowego.

Identyfikator SSID wyróżnia bezprzewodową sieć LAN spośród innych, zapobiegając powstawaniu zakłóceń.

Drukarka i wszystkie klienty bezprzewodowej sieci LAN muszą mieć taki sam identyfikator SSID, aby móc komunikować się ze sobą. Maksymalna długość identyfikatora SSID do 32 znaki alfanumeryczne. Identyfikator SSID może być także określany przy użyciu nazwy sieciowej.

- **Ukrycie (Stealth)**

W trybie ukrytym router bezprzewodowy maskuje swoją obecność przez powstrzymanie się od transmisji swojego identyfikatora SSID. W celu wykrycia routera bezprzewodowego konieczne jest wprowadzenie jego identyfikatora SSID.

Tryb ukryty jest nazywany „siecią zamkniętą”.

Adres maski podsieci (Subnet Mask Address)

Adres IP składa się z dwóch części: adresu sieci i adresu hosta. Maska podsieci służy do obliczania adresu maski podsieci na podstawie adresu IP. Maska podsieci jest zwykle przydzielana automatycznie przez router bezprzewodowy lub serwer DHCP w routerze.

Przykład:

adres IP: 192.168.127.123

Maska podsieci: 255.255.255.0

adres maski podsieci: 192.168.127.0

## T

- **TCP/IP**

Zestaw protokołów komunikacyjnych używanych do łączenia hostów z Internetem lub siecią LAN. Protokół ten umożliwia komunikowanie się ze sobą różnych terminali.

- **TKIP**

Protokół szyfrowania stosowany w standardach WPA/WPA2.

## U

- **USB**

Interfejs szeregowy umożliwiający podłączanie urządzeń „na gorąco”, czyli ich podłączanie i odłączanie bez wyłączenia zasilania.

## W

- **WEP/Klucz WEP**

Metoda szyfrowania stosowana w sieci IEEE 802.11. Udostępniony klucz zabezpieczeń wykorzystywany do szyfrowania i deszyfrowania danych przesyłanych przez sieci bezprzewodowe. Ta drukarka obsługuje klucze o długości 64 i 128 bitów, w formacie ASCII lub szesnastkowym i o numerach 1–4.

- **Wi-Fi**

Międzynarodowe stowarzyszenie certyfikujące produkty dla bezprzewodowych sieci LAN oparte na specyfikacji IEEE 802.11.

Ta drukarka otrzymała certyfikat Wi-Fi.

- **Bezprzewodowa sieć LAN**

Sieć używająca technologii bezprzewodowych, takich jak Wi-Fi, zamiast fizycznych przewodów.

- **Router bezprzewodowy (Wireless Router)**

Przełącznik bezprzewodowy lub stacja bazowa odbierająca informacje od klientów bezprzewodowych/ drukarki i przekazująca je dalej. Wymagany w sieciach typu infrastruktury.

- **WPA**

Standard zabezpieczeń opublikowany przez stowarzyszenie Wi-Fi Alliance w październiku 2002 r. Ustawienia te zapewniają wyższy stopień bezpieczeństwa niż WEP.

- Uwierzytelnianie (Authentication)

Standard WPA definiuje następujące metody uwierzytelniania: WPA Personal, która może być stosowana bez korzystania z serwera uwierzytelniania, oraz WPA Enterprise, wymagająca zastosowania serwera uwierzytelniania.

Ta drukarka obsługuje metodę WPA Personal.

- Hasło



Zaszyfrowany klucz stosowany do uwierzytelniania metodą WPA Personal.

Hasło powinno być ciągiem o długości 8–63 znaków alfanumerycznych lub wartością szesnastkową o długości 64 cyfr.

- **WPA2**

Standard zabezpieczeń opublikowany przez stowarzyszenie Wi-Fi Alliance we wrześniu 2004 r. jako rozszerzenie standardu WPA. Udostępnia silniejszy mechanizm szyfrowania dzięki zastosowaniu standardu (AES).

- Uwierzytelnianie (Authentication)

Standard WPA2 definiuje następujące metody uwierzytelniania: WPA2 Personal, która może być stosowana bez korzystania z serwera uwierzytelniania, oraz WPA2 Enterprise, wymagającą zastosowania serwera uwierzytelniania.

Ta drukarka obsługuje metodę WPA2 Personal.

- Hasło

Zaszyfrowany klucz stosowany do przeprowadzania uwierzytelniania metodą WPA2 Personal.

Hasło powinno być ciągiem o długości 8–63 znaków alfanumerycznych lub wartością szesnastkową o długości 64 cyfr.

- **WPS (Wi-Fi Protected Setup)**

WPS to standard umożliwiający łatwą i bezpieczną konfigurację sieci bezprzewodowych.

Standard Wi-Fi Protected Setup wykorzystuje 2 podstawowe metody:

numer PIN: obowiązkowa metoda konfiguracji wszystkich urządzeń zgodnych ze standardem WPS

PBC: metoda wymagająca naciśnięcia fizycznego przycisku na urządzeniu lub wirtualnego przycisku w oprogramowaniu.

## Ograniczenia

W przypadku korzystania z drukarki za pośrednictwem bezprzewodowej sieci LAN drukarka może wykrywać pobliskie sieci bezprzewodowe, w związku z czym należy skonfigurować klucz sieciowy (WEP lub WPA/WPA2) punktu dostępu, co umożliwi szyfrowanie transmisji. Nie gwarantuje się poprawnej pracy połączeń z produktami niezgodnymi ze standardem Wi-Fi.

Nawiązanie połączenia ze zbyt wieloma komputerami może negatywnie wpłynąć na wydajność drukarki, np. na szybkość drukowania.

## **Uzyskiwanie optymalnej jakości wydruku**

- ▶ **Porady dotyczące atramentu**
- ▶ **Porady dotyczące drukowania**
- ▶ **Sprawdź ustawienia papieru przed drukowaniem**
- ▶ **Po załadowaniu papieru ustaw jego dane w kasecie**
- ▶ **Anulowanie zadań drukowania**
- ▶ **Utrzymywanie wysokiej jakości wydruku**
- ▶ **Transport urządzenia**

## Porady dotyczące atramentu

### Czy atrament jest używany do celów innych niż drukowanie?

Atrament jest czasami używany do celów innych niż drukowanie.

Przy korzystaniu z drukarki firmy Canon po raz pierwszy po zainstalowaniu dostarczonych zbiorników z atramentem, drukarka zużywa niewielką ilość atramentu, w ilości umożliwiającej drukowanie, poprzez wypełnienie tuszem dysz głowicy drukującej.

Koszty druku opisane w broszurach lub witrynach internetowych dotyczą danych o zużyciu nie z pierwszego zbiornika z atramentem/kasety z atramentem, ale z kolejnego zbiornika z atramentem/kasety z atramentem.

Atrament jest czasami zużywany w celu utrzymywania optymalnej jakości druku.

Aby utrzymać odpowiednią wydajność, drukarka firmy Canon wykonuje czyszczenie automatycznie, w zależności od stanu. W trakcie czyszczenia drukarka zużywa niewielką ilość atramentu. W tym przypadku wszystkie kolory atramentu mogą zostać zużyte.

#### [Funkcja czyszczenia]

Dzięki funkcji czyszczenia drukarka zasysa pęcherzyki powietrza lub atrament z dyszy, zapobiegając tym samym obniżeniu się jakości wydruku lub zatkaniu dysz.

### Czy kolorowy atrament jest zużywany podczas drukowania w czerni i bieli?

W przypadku drukowania w czerni i bieli może być zużywany także atrament kolorów innych niż czarny, w zależności od typu papieru i używanych ustawień sterownika drukarki. Kolorowy atrament może być zużywany również w przypadku zadań drukowania w czerni i bieli.

#### »» Uwaga

- W urządzeniu stosowany jest atrament pigmentowy. Atrament pigmentowy po nadrukowaniu może odchodzić od powierzchni po jej zadrapaniu lub zarysowaniu.

## Porady dotyczące drukowania

### Sprawdzanie stanu przed drukowaniem

- Czy głowica drukująca jest w dobrym stanie?

Zatkane dysze głowicy drukującej powodują, że wydruki stają się niewyraźne, obniża się jakość druku oraz zwiększają się straty papieru. Aby sprawdzić głowicę drukującą, wydrukuj deseń testu dysz.

■ [Procedura konserwacji](#)

- Czy wnętrze urządzenia jest zabrudzone atramentem?


Po wielu zadaniach drukowania miejsca, w których papier przechodzi przez urządzenie, mogą być zabrudzone atramentem. Aby wyczyścić wnętrze urządzenia, wykonaj [czyszczenie płyty dolnej](#).

### Upewnij się, że papier jest prawidłowo załadowany.

- Czy papier został załadowany w odpowiedniej orientacji?

Aby załadować papier do kasety, włóż go stroną do zadrukowania W DÓŁ.

■ [Ładowanie papieru](#)

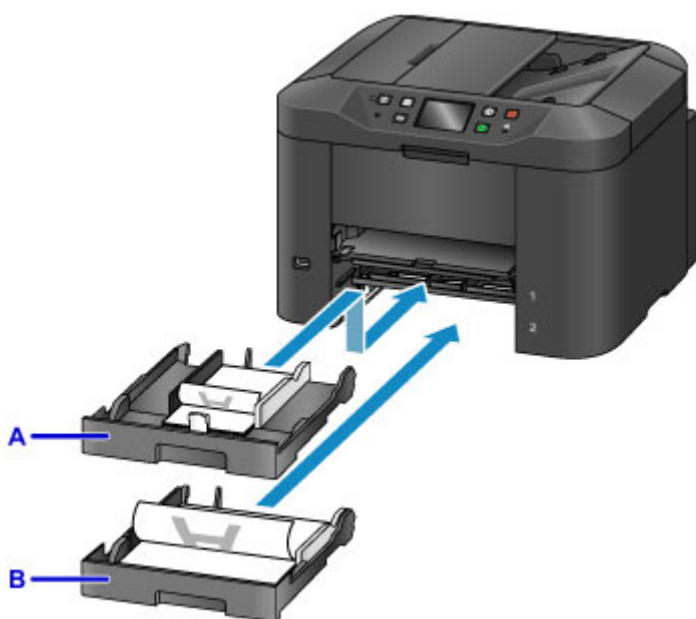

A: kasetka 1

B: kasetka 2

- Czy papier nie jest zwinęty?

Zwinięcie papieru może spowodować jego zacięcie. Wyprostuj zwinęty papier, a następnie załaduj go ponownie.

■ Patrz: „Wyrównaj zawinięcia przed załadowaniem papieru” w części [Papier jest zaplamiony / Zadrukowana powierzchnia jest porysowana](#)

## **Sprawdź ustawienia papieru przed drukowaniem**

Przed drukowaniem wprowadź ustawienia papieru na panelu operacyjnym lub na komputerze.

Istnieje wiele rodzajów papieru. Niektóre są specjalnie powlekane do drukowania zdjęć wysokiej jakości, a inne są przeznaczone do dokumentów.

Każdy typ papieru ma określone ustawienia wstępne, określające np. sposób użycia i nanoszenia atramentu czy odległość od dysz, umożliwiające uzyskanie optymalnej jakości drukowania na danym papierze.

Nieprawidłowe ustawienia papieru mogą pogorszyć jakość kolorów lub drukowane powierzchnie mogą ocierać się o urządzenie.

W przypadku zamazanych obszarów lub nierównomiernych kolorów należy ponownie podjąć próbę drukowania, zwiększając ustawienie jakości wydruku.

## Po załadowaniu papieru ustaw jego dane w kasecie

Po włożeniu kasety z załadowanym papierem pojawi się ekran ustawiania typu i rozmiaru papieru. Ustaw w kasecie dane o papierze określające typ i rozmiar załadowanego papieru.

Aby zapobiegać nieprawidłowemu drukowaniu, urządzenie może porównać dane papieru wprowadzone dla kasety z ustawieniami papieru w zadaniu drukowania, aby zapewnić, że są zgodne. Przed rozpoczęciem drukowania określ ustawienia papieru zgodne z parametrami papieru w kasecie. Jeśli te ustawienia są niezgodne, automatyczne sprawdzanie papieru (jeśli jest włączone) uniemożliwi nieprawidłowe drukowanie i wyświetli komunikat o błędzie. W takim przypadku należy sprawdzić i skorygować ustawienia papieru.

Aby sprawdzić dane papieru ustawione w kasecie, wyświetl na panelu operacyjnym ekran danych papieru.

## **Anulowanie zadań drukowania**

### **Nie naciskaj przycisku WŁ. (ON) w celu anulowania drukowania.**

Naciśnięcie przycisku **WŁ. (ON)** w celu wyłączenia urządzenia podczas drukowania może spowodować, że na urządzeniu nie będzie można później drukować, jeśli zadania drukowania nie zostaną wyczyszczone wewnętrznie.

Aby anulować drukowanie, naciśnij przycisk **Zatrzymaj (Stop)**.



## Utrzymywanie wysokiej jakości wydruku

Aby zapewnić optymalną jakość drukowania, nie wolno pozwolić na zaschnięcie lub zatkanie głowicy drukującej. Aby uzyskać optymalną jakość drukowania, skorzystaj z poniższych porad.

### »»» Uwaga

- Na niektórych rodzajach papieru pisanie po wydruku zakreślaczem lub markerem z tuszem wodnym albo w przypadku zetknięcia wydruku z wodą lub potem może spowodować rozmazywanie się atramentu.

### Nigdy nie odłączaj urządzenia przed jego wyłączeniem

Naciśnięcie przycisku **WŁ. (ON)** w celu wyłączenia urządzenia powoduje automatyczne zakrycie głowicy drukującej (która ma dysze), aby zapobiec jej wyschnięciu. Głowica drukująca nie jest natomiast zakrywana, jeśli urządzenie zostanie odłączone, a kontrolka **ZASILANIE (POWER)** świeci lub miga. To może powodować zaschnięcie lub zatkanie.

Przed [odłączeniem urządzenia](#) upewnij się, że kontrolka **ZASILANIE (POWER)** nie świeci.

### »»» Ważne

- Odłączenie urządzenia spowoduje przywrócenie wartości domyślnych ustawień daty/godziny i usunięcie wszystkich dokumentów zapisanych w pamięci urządzenia. Przed odłączeniem urządzenia należy, jeśli to konieczne, wysłać faksy, wydrukować dokumenty lub zapisać zadania na napędzie flash USB.

### Drukuj regularnie

Podobnie jak nieużywane przez dłuższy czas końcówki długopisu czy flamastra wysychają (nawet gdy są zamknięte) i stają się bezużyteczne, dysze głowicy drukującej urządzenia, które nie było przez pewien czas używane, mogą zaschnąć lub zostać zablokowane przez wyschnięty atrament. W miarę możliwości używaj urządzenia przynajmniej raz w miesiącu.

### Zezwalaj na regularne mieszanie atramentu

Urządzenie automatycznie od czasu do czasu miesza atrament w celu zapewnienia optymalnej jakości druku. Regularne drukowanie ułatwia utrzymanie atramentu w dobrym stanie.

Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, automatycznie zmiesza atrament przed rozpoczęciem drukowania.

## Transport urządzenia

Przestawiając urządzenie w inne miejsce, np. w celu jego naprawy lub zmiany wystroju pomieszczenia, w którym się znajduje, należy podjąć poniższe środki ostrożności.

### »»» Ważne

- Zapakuj urządzenie w prawidłowej pozycji w wytrzymałe pudło. Zastosuj odpowiednią ilość materiału ochronnego, aby zapewnić bezpieczny transport.
- Gdy głowica drukująca i zestaw zbiorników z atramentem będą zainstalowane, naciśnij przycisk **WŁ. (ON)**, aby wyłączyć urządzenie. Umożliwi to automatyczne zakrycie głowicy drukującej zapobiegające jej wysychaniu.
- Po zapakowaniu urządzenia opakowania nie należy przechylać ani kłaść na boku lub spodem do góry. Mogłoby to uszkodzić urządzenie i spowodować wyciek atramentu podczas transportu.
- Wysyłając urządzenie kurierem, opakowanie należy oznaczyć napisem „TA STRONA DO GÓRY”. Ponadto wyraźnie oznacz opakowanie słowem „OSTROŻNIE”.



1. Wyłącz urządzenie.
2. Po upewnieniu się, że zgasła kontrolka **ZASILANIE (POWER)**, [odłącz zasilanie urządzenia](#).

### »»» Ważne

- Nie należy odłączać urządzenia, jeśli kontrolka **ZASILANIE (POWER)** świeci lub miga. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub usterkę, która może uniemożliwić drukowanie.

3. Wyjmij kasety i papier. Skrót kasety, przygotowując je do przechowywania w pomieszczeniu.

#### ■ [Źródła papieru](#)

4. Zamknij podpórkę wyprowadzania papieru, a następnie wepchnij przedłużenie tacy wyjściowej i tacę wyprowadzania papieru.
5. Włóż ponownie kasety.
6. Odłącz wszystkie kable oraz kabel zasilania od urządzenia.

7. Przymocuj wszystkie pokrywy urządzenia taśmą samoprzylepną, aby zapobiec ich otwarciu i wysunięciu się kaset podczas transportu. Włóż urządzenie do plastikowej torby.
8. W opakowaniu obłóż urządzenie materiałem amortyzującym, który je zabezpieczy.

## Ograniczenia prawne dotyczące skanowania/kopiowania

Skanowanie, drukowanie, kopiowanie lub modyfikowanie kopii poniższych materiałów może podlegać karze.

Poniższa lista nie jest kompletna. W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z miejscowym prawnikiem.

- Banknoty
- Przekazy pieniężne
- Certyfikaty depozytowe
- Znaczkę pocztowe (ostemplowane lub nieostemplowane)
- Identyfikatory lub emblematy
- Wezwania na komisje wojskowe i inne dokumenty wojskowe
- Czeki lub szkice wystawione przez agendy rządowe
- Dowody rejestracyjne i świadectwa własności pojazdów
- Czeki podróżne
- Bony żywnościowe
- Paszporty
- Dokumenty imigracyjne
- Znaczkę skarbowe (ostemplowane lub nieostemplowane)
- Obligacje lub inne papiery dłużne
- Świadectwa własności papierów wartościowych
- Utwory i dzieła sztuki objęte prawami autorskimi, jeśli nie uzyskano zezwolenia właściciela

# Specyfikacje

## Specyfikacje ogólne

<b>Rozdzielczość drukowania (dpi)</b>	600 (w poziomie) x 1200 (w pionie)
<b>Interfejs</b>	<p><b>Port USB:</b> Hi-Speed USB *1</p> <p><b>Port napędu flash USB:</b> Napęd flash USB</p> <p><b>Port LAN:</b> Przewodowa sieć LAN: 100BASE-TX / 10BASE-T Bezprzewodowa sieć LAN: IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b *2</p> <p>*1 Wymagany jest komputer zgodny ze standardem Hi-Speed USB. W związku z tym, że interfejs Hi-Speed USB jest w pełni zgodny ze standardem USB 1.1, może pracować z szybkością interfejsu USB 1.1.</p> <p>*2 Konfiguracja możliwa za pośrednictwem narzędzia Ustawienia standardowe, WPS (Wi-Fi Protected Setup), WCN (Windows Connect Now) lub Konfiguracja bez używania kabla.</p> <p>Z portów USB i LAN nie można korzystać równocześnie.</p> <p>Z przewodowej i bezprzewodowej sieci LAN nie można korzystać równocześnie.</p>
<b>Szerokość drukowania</b>	203,2 mm/8 cala
<b>Warunki otoczenia podczas pracy</b>	<p><b>Temperatura:</b> 5-35°C (41-95°F) <b>Wilgotność:</b> 10-90% (bez kondensacji)</p> <p>* Wydajność drukarki może ulec zmniejszeniu w pewnym zakresie temperatury i wilgotności.</p> <p>Zalecane warunki otoczenia: <b>Temperatura:</b> 15-30°C (59-86°F) <b>Wilgotność:</b> 10-80% (bez kondensacji)</p> <p>* Dane dotyczące zakresów temperatury i wilgotności otoczenia odpowiednich dla poszczególnych rodzajów papieru, np. papieru fotograficznego, można znaleźć na opakowaniu danego papieru lub w dostarczonej z nim dokumentacji.</p>
<b>Warunki otoczenia podczas przechowywania</b>	<p><b>Temperatura:</b> 0-40°C (32-104°F) <b>Wilgotność:</b> 5-95% (bez kondensacji)</p>
<b>Zasilanie</b>	Prąd zmienny 100-240 V, 50/60 Hz
<b>Pobór prądu</b>	<p><b>Drukowanie (kopiowanie):</b> około 26 W <b>Stan gotowości (wartość minimalna):</b> około 0,9 W *1*2 <b>Po wyłączeniu:</b> około 0,2 W *1</p> <p>*1 Połączenie z komputerem przy użyciu kabla USB *2 Nie można zmienić czasu, po którego upływie urządzenie samoczynnie przechodzi w stan gotowości.</p>

<b>Wymiary zewnętrzne</b>	Okolo 463 (szer.) x 389 (głęb.) x 320 (wys.) mm Okolo 18,3 (szer.) x 15,3 (głęb.) x 12,6 (wys.) cala * Po schowaniu tacy wyprowadzania papieru i kaset.
<b>Masa</b>	Okolo 12,1 kg (okolo 26,5 funta) * Z zainstalowaną głowicą drukującą i z włożonymi zbiornikami z atramentem.
<b>Głowica drukująca/atrament</b>	Łącznie 4352 dysze (1280 dysz BK, 512 x 6 dysz C/M/Y)
<b>Pojemność ADF</b>	<b>Rozmiar A4 lub Letter:</b> maks. 50 arkuszy (papier o gramaturze 75 g / m <sup>2</sup> /20 funtów) o maksymalnej wysokości 5 mm/0,20 cala. <b>Rozmiar Legal:</b> maks. 10 arkuszy (papier o gramaturze 75 g /m <sup>2</sup> /20 funtów) o maksymalnej wysokości 1 mm/0,04 cala. <b>Inne rozmiary:</b> 1 arkusz

## Specyfikacje dotyczące kopiowania

<b>Wiele kopii</b>	maks. 99 stron
<b>Dopasowywanie intensywności koloru</b>	9 pozycji, automatyczna intensywność (kopia AE)
<b>Pomniejszanie/powiększanie</b>	25%–400% (moduł 1%)

## Specyfikacje dotyczące skanowania

<b>Sterownik skanera</b>	<b>Windows:</b> TWAIN w wersji 1.9, WIA <b>Mac OS:</b> ICA
<b>Maksymalny rozmiar skanowania</b>	<b>Płyta szklana:</b> A4/Letter, 216 x 297 mm/8,5 x 11,7 cala <b>ADF:</b> A4/Letter/Legal, 216 x 356 mm/8,5 x 14,0 cali
<b>Rozdzielczość skanowania</b>	<b>Maks. rozdzielczość optyczna (w poziomie x w pionie):</b> 1200 x 1200 dpi *1 <b>Maks. rozdzielczość interpolowana:</b> 19 200 x 19 200 dpi *2 *1 Rozdzielczość optyczna odzwierciedla maksymalną częstotliwość próbkowania określoną zgodnie z normą ISO 14473. *2 Zwiększanie rozdzielczości skanowania ogranicza maksymalny możliwy obszar skanowania.
<b>Gradacja (wejście/wyjście)</b>	<b>Stopnie szarości:</b> 16 bitów/8 bitów <b>Kolor:</b> 48 bitów/24 bity (16 bitów/8 bitów na każdą składową RGB)

## Specyfikacje faksu

<b>Odpowiednia linia telefoniczna</b>	Publiczna komutowana sieć telefoniczna
<b>Tryb komunikacji</b>	Super G3, G3
<b>System kompresji danych</b>	<b>Czarny:</b> MH, MR, MMR <b>Kolorowy:</b> JPEG

<b>Szybkość modemu</b>	maks. 33,6 kb/s (automatyczne obniżanie szybkości transmisji)
<b>Szybkość transmisji</b>	<b>Czarny:</b> około 3 s/str. przy 33,6 kb/s (W trybie standardowym, zgodnie ze wzorcem ITU-T nr 1 w USA oraz ze wzorcem Canon FAX Standard nr 1 dla pozostałych rynków). <b>Kolorowy:</b> około 1 min/str. przy 33,6 kb/s (Zgodnie ze wzorcem Canon COLOR FAX TEST SHEET).
<b>Gradacja</b>	<b>Czarny:</b> 256 stopni <b>Kolorowy:</b> pełna 24-bitowa gama barw (8 bitów na każdą składową RGB)
<b>Regulacja gęstości</b>	3 poziomy
<b>Pamięć</b>	<b>Wysyłanie/odbieranie:</b> około 250 stron (W trybie standardowym, zgodnie ze wzorcem ITU-T nr 1 w USA oraz ze wzorcem Canon FAX Standard nr 1 dla pozostałych rynków).
<b>Rozdzielczość faksów</b>	<b>Czarny o jakości Standardowy:</b> 8 pikseli/mm x 3,85 linii/mm (203 piksele/cal x 98 linii/cal) <b>Czarny o jakości Wysoka, Fotografia:</b> 8 pikseli/mm x 7,70 linii/mm (203 piksele/cal x 196 linii/cal) <b>Czarny o jakości Bardzo wysoka:</b> 300 x 300 dpi <b>Kolorowe:</b> 200 x 200 dpi
<b>Nawiązywanie połączenia</b>	Automatyczne nawiązywanie połączenia - Odbiorca (maks. 100 numerów) - Wybieranie grupowe (maks. 99 numerów) Zwykłe wybieranie numeru Automatyczne ponowne wybieranie numeru Ręczne ponowne wybieranie (maks. 10 numerów)
<b>Inne</b>	Raport czynności (po 20 transakcjach) Nadawanie sekwencyjne (maks. 101 numerów) Odrzucone numery (maks. 10 numerów)

## Specyfikacje sieci

<b>Protokół komunikacyjny</b>	Protokół SNMP (obsługa protokołu Canon-MIB), TCP/IP
<b>Przewodowa sieć LAN</b>	<b>Zgodność ze standardami:</b> IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) <b>Szybkość transmisji:</b> 10/100 Mb/s (automatyczne przełączanie)
<b>Bezprzewodowa sieć LAN</b>	<b>Zgodność ze standardami:</b> IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b <b>Pasma częstotliwości:</b> 2,4 GHz <b>Kanał:</b> 1-11 lub 1-13

	<p>* Pasmo częstotliwości i dostępne kanały zmieniają się w zależności od kraju lub regionu.</p> <p><b>Odległość komunikacji:</b> 50 m/164 stóp we wnętrzach</p> <p>* Efektywny zasięg zmienia się w zależności od otoczenia i umiejscowienia urządzeń.</p> <p><b>Zabezpieczenia:</b></p> <p>WEP (64-/128-bitowy)</p> <p>WPA-PSK (TKIP/AES)</p> <p>WPA2-PSK (TKIP/AES)</p> <p><b>Konfiguracja:</b></p> <p>Ustawienia standardowe</p> <p>WPS (konfiguracja metodą naciskania przycisku/kodu PIN)</p> <p>WCN (WCN-NET)</p> <p>Konfiguracja bez używania kabla</p> <p><b>Inne właściwości:</b> hasło administratora</p>
--	--

## Minimalne wymagania systemowe

Należy stosować się do wymagań systemu operacyjnego, jeśli są one bardziej wygórowane od podanych poniżej.

### Windows

<b>System operacyjny</b>	<p>Windows 10, Windows 8.1*, Windows 8</p> <p>Windows 7, Windows 7 SP1</p> <p>Windows Vista SP2</p> <p>* Windows 8.1 z aktualizacją Windows 8.1.</p> <p>W przypadku sterownika drukarki, sterownika faksu oraz narzędzi Quick Utility Toolbox i IJ Network Device Setup Utility:</p> <p>Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 i Windows Server 2012 R2</p>
<b>Wolne miejsce na dysku twardym</b>	<p>3,1 GB</p> <p>Uwaga: na potrzeby instalacji oprogramowania dostarczonego w zestawie. Niezbędna ilość wolnego miejsca na dysku twardym może ulec zmianie bez powiadomienia.</p>
<b>Monitor</b>	XGA 1024 x 768 pikseli

### Mac OS

<b>System operacyjny</b>	OS X v10.8.5 - OS X v10.11
<b>Wolne miejsce na dysku twardym</b>	<p>1,5 GB</p> <p>Uwaga: na potrzeby instalacji oprogramowania dostarczonego w zestawie.</p>



	Niezbędna ilość wolnego miejsca na dysku twardym może ulec zmianie bez powiadomienia.
<b>Monitor</b>	XGA 1024 x 768 pikseli

## Inne obsługiwane systemy operacyjne

W przypadku niektórych systemów część funkcji może być niedostępnych. Szczegółowe informacje na temat obsługi z użyciem systemów iOS, Android i Windows RT można znaleźć w witrynie firmy Canon.

## Możliwość drukowania z telefonu komórkowego

Apple AirPrint
Google Cloud Print
MAXIFY Cloud Link

- Do pełnego korzystania z programu Easy-WebPrint EX i dokumentu *Podręcznik online* potrzebne jest połączenie z Internetem.
- Windows: prawidłowe działanie jest gwarantowane tylko na komputerze z zainstalowanym fabrycznie systemem operacyjnym Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 lub Windows Vista.
- Windows: do instalacji oprogramowania wymagany jest napęd CD-ROM lub połączenie internetowe.
- Windows: instalacja programu Easy-WebPrint EX wymaga przeglądarki Internet Explorer w wersji 8, 9, 10 lub 11.
- Windows: w przypadku systemu Windows Media Center część funkcji może być niedostępnych.
- Windows: aby korzystać z programów przeznaczonych do systemu Windows, należy zainstalować oprogramowanie .NET Framework 4 lub 4.5.
- Windows: sterownik TWAIN (ScanGear) jest zgodny ze standardem TWAIN w wersji 1.9 i wymaga obecności w systemie operacyjnym oprogramowania Menedżer źródeł danych.
- Mac OS: w przypadku systemu operacyjnego Mac OS do instalacji oprogramowania wymagane jest połączenie internetowe.
- W wewnętrznym środowisku sieciowym należy otworzyć port 5222. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać u administratora sieci.

Informacje zawarte w niniejszym podręczniku mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

## Informacje na temat papieru

- ▶ **Obsługiwane typy nośników**
  - Limit pojemności papieru
- ▶ **Nieobsługiwane typy nośników**
- ▶ **Sposób postępowania z papierem**
- ▶ **Obszar wydruku**
  - Obszar wydruku
  - Formaty standardowe
  - Koperty

## Obsługiwane typy nośników

Aby uzyskać najlepsze wyniki, wybierz papier przeznaczony do danych celów. Firma Canon oferuje różne rodzaje papieru odpowiednie do drukowania dokumentów oraz specjalny papier do zdjęć lub ilustracji. Do drukowania ważnych zdjęć zawsze, gdy to możliwe, używaj oryginalnego papieru Canon.

### Typy nośników

#### Oryginalny papier Canon

##### ►► Uwaga

- objaśnienia ostrzeżeń o użyciu strony nieprzeznaczonej do zadrukowania znajdują się w informacjach o korzystaniu z poszczególnych produktów.
- Szczegóły dotyczące rozmiarów strony i typów nośników znajdują się w witrynie firmy Canon w sieci Web.
- Oryginalny papier Canon jest niedostępny w niektórych krajach i regionach. Należy pamiętać, że na terenie Stanów Zjednoczonych Canon papier nie jest sprzedawany według numeru modelu. Można jednak zakupić papier o odpowiedniej nazwie.

#### Papier do drukowania dokumentów:

- Canon Red Label Superior <WOP111>
- Canon Océ Office Colour Paper <SAT213>
- High Resolution Paper <HR-101N>

#### Papier do drukowania zdjęć:

- Glossy Photo Paper „Everyday Use” <GP-501/GP-601>
- Photo Paper Glossy <GP-601>
- Photo Paper Plus Glossy II <PP-201>
- Photo Paper Pro Luster <LU-101>
- Photo Paper Plus Semi-gloss <SG-201>
- Matte Photo Paper <MP-101>

#### Papier inny niż oryginalny papier Canon

- Papier zwykły (w tym papier z makulatury)
- Koperty
- Papier do etykiet

■ [Limit pojemności papieru](#)

■ [Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce \(Typ nośnika\) \(Windows\)](#)

■ [Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce \(Typ nośnika\) \(Mac OS\)](#)

### Rozmiary stron

Dostępne są następujące rozmiary stron.

## »» Uwaga

- Obsługiwane przez urządzenie rozmiary strony i typy nośników są różne w zależności od używanego systemu operacyjnego.

### Rozmiary standardowe:

- Letter
- Legal
- Executive (184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 cala))
- A4
- B5
- A5
- A6
- Oficio (215,9 x 317,5 mm (8,5 x 12,5 cala))
- B-Oficio (216,0 x 355,0 mm (8,5 x 14 cali))
- M-Oficio (216,0 x 341,0 mm (8,50 x 13,43 cala))
- Foolscap (215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 cali))
- Legal (India) (215 x 345 mm (8,46 x 13,58 cala))
- L(89x127mm)
- KG/10 x 15 cm (4 x 6 cali)
- 2L/13 x 18 cm (5 x 7 cali)
- Hagaki
- Hagaki 2
- 20x25cm(8"x10")
- Koperta Com 10
- Koperta DL
- Nagagata 3
- Nagagata 4
- Yougata 4
- Yougata 6
- Koperta C5
- Koperta Monarch (98,4 x 190,5 mm (3,88 x 7,5 cala))

### Formaty specjalne

Specjalne formaty stron muszą się mieścić w następujących zakresach:

- kasetą 1
  - Minimalny rozmiar: 89,0 x 127,0 mm (3,50 x 5,00 cala)
  - Maksymalny format: 216,0 x 355,6 mm (8,50 x 14,00 cala)
- kasetą 2
  - Minimalny rozmiar: 210,0 x 279,4 mm (8,27 x 11,00 cala)
  - Maksymalny format: 216,0 x 355,6 mm (8,50 x 14,00 cala)

### Gramatura papieru

Można stosować papier o następującej gramaturze.

- 64 do 105 g /m<sup>2</sup> (17 do 28 funtów) (papier zwykły inny niż oryginalny papier Canon)

# Limit pojemności papieru

## Oryginalny papier Canon

### Papier do drukowania dokumentów:

Nazwa nośnika <nr modelu>	Kaseta 1	Kaseta 2	Taca wyprowadzania papieru
Canon Red Label Superior <WOP111>	Okolo 250 arkuszy	Okolo 250 arkuszy	Okolo 75 arkuszy
Canon Océ Office Colour Paper <SAT213>	Okolo 200 arkuszy	Okolo 200 arkuszy	Okolo 75 arkuszy
High Resolution Paper <HR-101N>	65 arkuszy	nd.*1	65 arkuszy

### Papier do drukowania zdjęć:

#### »» Uwaga

- Podawanie poniższych rodzajów papieru z kasety 2 może spowodować uszkodzenie urządzenia. Papier tego typu należy zawsze ładować do kasety 1.
- Jeśli chcesz uzyskać najlepsze wyniki drukowania ciągłego, usuń wydrukowane wcześniej arkusze z tacy wyprowadzania papieru, aby uniknąć zabrudzenia i odbarwienia papieru.

Nazwa nośnika <nr modelu>	Kaseta 1
Glossy Photo Paper „Everyday Use” <GP-501/GP-601>*2	A4, Letter: 10 arkuszy 10 x 15 cm (4 x 6 cali): 20 arkuszy
Photo Paper Glossy <GP-601>*2	A4, Letter: 10 arkuszy 10 x 15 cm (4 x 6 cali): 20 arkuszy
Photo Paper Plus Glossy II <PP-201>*2	A4, Letter, 13 x 18 cm (5 x 7 cali), 20 x 25 cm (8 x 10 cali): 10 arkuszy 10 x 15 cm (4 x 6 cali): 20 arkuszy
Photo Paper Pro Luster <LU-101>*2	A4, Letter: 10 arkuszy
Photo Paper Plus Semi-gloss <SG-201>*2	A4, Letter, 13 x 18 cm (5 x 7 cali), 20 x 25 cm (8 x 10 cali): 10 arkuszy 10 x 15 cm (4 x 6 cali): 20 arkuszy
Matte Photo Paper <MP-101>	A4, Letter: 10 arkuszy 10 x 15 cm (4 x 6 cali): 20 arkuszy

## Papier inny niż oryginalny papier Canon

Popularna nazwa	Kaseta 1	Kaseta 2	Taca wyprowadzania papieru
Papier zwykły (w tym papier z makulatury)*3	Okolo 250 arkuszy	Okolo 250 arkuszy	Okolo 75 arkuszy
Koperty	10 kopert	nd.*1	*4

Papier do etykiet	10 arkuszy	nd.*1	*4
-------------------	------------	-------	----

\*1 Podawanie poniższych rodzajów papieru i kopert z kasety 2 może spowodować uszkodzenie urządzenia. Papier tego typu należy zawsze ładować do kasety 1.

\*2 Podawanie z załadowanego stosu papieru może pozostawiać ślady na zadrukowanej stronie lub uniemożliwiać efektywne podawanie. W takiej sytuacji należy podawać papier po jednym arkuszu.

\*3 W przypadku niektórych typów papieru lub warunków pracy (bardzo wysoka lub bardzo niska temperatura albo wilgotność) podawanie papieru przy maksymalnej pojemności może okazać się niemożliwe. W takim przypadku załaduj maksymalnie połowę stosu papieru.

\*4 W celu uzyskania najlepszych wyników drukowania ciągłego, usuń wydrukowane wcześniej arkusze papieru lub koperty z tacy wyprowadzania papieru, aby uniknąć zabrudzenia i odbarwienia papieru.

## Nieobsługiwane typy nośników

Nie należy używać następującego papieru. Zastosowanie takiego papieru nie tylko obniża jakość druku, lecz także powoduje zacięcia papieru i niewłaściwe działanie urządzenia.

- Papier poskładany, wygięty lub pomarszczony
- Papier wilgotny
- Papier zwykły lub z notesu przycięty do mniejszego rozmiaru
- Pocztówki
- Pocztówki z naklejoną fotografią lub naklejką
- Koperty z podwójnymi skrzydełkami
- Koperty z wytłaczanymi lub powlekanymi powierzchniami
- Koperty, których pokryte klejem skrzydełka są już wilgotne
- Dowolny papier z dziurkami
- Papier o kształcie innym niż prostokątny
- Papier zszywany lub klejony
- Papier z powierzchnią samoprzylepną
- Papier pokryty elementami błyszczącymi lub ozdobnymi

## Sposób postępowania z papierem

- Należy uważać, aby nie wytrzeć ani nie porysować powierzchni żadnego typu używanego papieru.
- Papier należy trzymać jak najbliżej krawędzi i nie dotykać powierzchni przeznaczonej do zadrukowania. Jakość wydruku może ulec pogorszeniu, jeśli powierzchnia przeznaczona do zadrukowania zostanie zanieczyszczona potem lub tłuszczem pochodzącym z dłoni.
- Nie należy dotykać zadrukowanej powierzchni do momentu wyschnięcia atramentu. Trzymając papier, należy unikać dotykania zadrukowanej powierzchni nawet po wyschnięciu atramentu. Z powodu właściwości atramentu pigmentowego może on zostać usunięty z zadrukowanej powierzchni w wyniku potarcia lub zarysowania.
- Z opakowania należy wyjmować tylko wymaganą liczbę arkuszy, bezpośrednio przed drukowaniem.
- Aby uniknąć zwinienia papieru, podczas przerw w drukowaniu należy wyjąć nieużywany papier z tylnej tacy, włożyć go z powrotem do opakowania i przechowywać poziomo. Ponadto podczas przechowywania należy unikać wysokiej temperatury, wilgoci i bezpośredniego światła słonecznego.





## Obszar wydruku


- **Obszar wydruku**
- **Formaty standardowe**
- **Koperty**

## Obszar wydruku

W celu uzyskania wysokiej jakości druku urządzenie zostawia margines na wszystkich krawędziach papieru. Obszar wydruku znajduje się między marginesami.

 (zalecany obszar wydruku): w miarę możliwości należy drukować w tym obszarze.

 (obszar wydruku): można także drukować w tym obszarze, Może to jednak wpłynąć na dokładność podawania lub jakość druku.

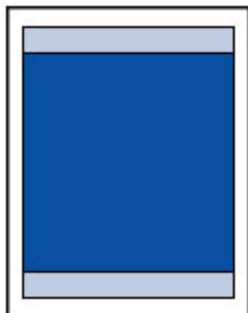



### »» Uwaga

- Automatyczne drukowanie lub kopiowanie dwustronne powoduje zmniejszenie obszaru wydruku o 2 mm (0,08 cala) od górnej krawędzi strony.

## Formaty standardowe


Rozmiar	Obszar wydruku (szerokość x wysokość)
Letter	203,2 x 271,4 mm (8,00 x 10,69 cala)
Legal	203,2 x 347,6 mm (8,00 x 13,69 cala)
Executive	177,4 x 258,7 mm (6,98 x 10,19 cala)
A6	98,2 x 140,0 mm (3,87 x 5,51 cala)
A5	141,2 x 202,0 mm (5,56 x 7,95 cala)
A4	203,2 x 289,0 mm (8,00 x 11,38 cala)
B5	175,2 x 249,0 mm (6,90 x 9,80 cala)
Oficio	203,2 x 307,0 mm (8,00 x 12,09 cala)
B-Oficio	203,2 x 347,0 mm (8,00 x 13,66 cala)
M-Oficio	203,2 x 333,0 mm (8,00 x 13,11 cala)
Foolscap	203,2 x 322,2 mm (8,00 x 12,69 cala)
Legal (India)	203,2 x 337,0 mm (8,00 x 13,27 cala)
10 x 15 cm (4 x 6 cali)	94,8 x 144,4 mm (3,73 x 5,69 cala)
13 x 18 cm (5 x 7 cali)	120,2 x 169,8 mm (4,73 x 6,69 cala)
20 x 25 cm (8 x 10 cali)	196,4 x 246,0 mm (7,73 x 9,69 cala)

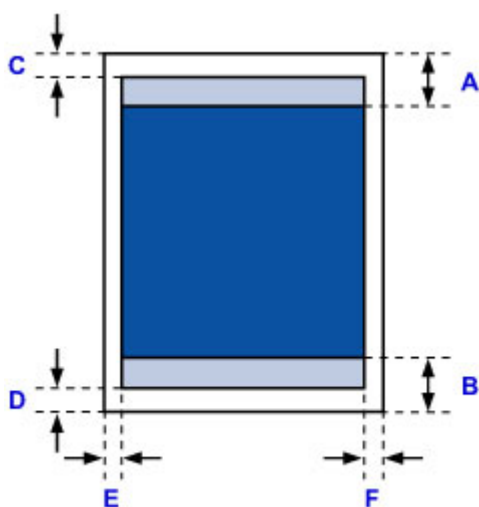

 Zalecany obszar wydruku

A: 45,8 mm (1,80 cala)

B: 36,8 mm (1,45 cala)

 Możliwy obszar wydruku

**Executive, A6, A5, A4, B5, 10 x 15 cm (4 x 6 cali), 13 x 18 cm (5 x 7 cali), 20 x 25 cm (8 x 10 cali)**

C: 3,0 mm (0,12 cala)

D: 5,0 mm (0,20 cala)

E: 3,4 mm (0,13 cala)

F: 3,4 mm (0,13 cala)

**Letter, Legal, Foolscap**

C: 3,0 mm (0,12 cala)

D: 5,0 mm (0,20 cala)

E: 6,4 mm (0,25 cala)

F: 6,3 mm (0,25 cala)

**Legal (India)**

C: 3,0 mm (0,12 cala)

D: 5,0 mm (0,20 cala)

E: 5,9 mm (0,23 cala)

F: 5,9 mm (0,23 cala)

**Oficio**

C: 3,0 mm (0,12 cala)

D: 7,5 mm (0,30 cala)

E: 6,4 mm (0,25 cala)

F: 6,3 mm (0,25 cala)

**B-Oficio, M-Oficio**

C: 3,0 mm (0,12 cala)


D: 5,0 mm (0,20 cala)


E: 6,4 mm (0,25 cala)

F: 6,4 mm (0,25 cala)

# Koperty

Rozmiar	Zalecany obszar wydruku (szerokość x wysokość)
Koperta Com 10	93,5 x 215,9 mm (3,68 x 8,50 cala)
Koperta DL	98,8 x 194,6 mm (3,88 x 7,67 cala)
Koperta C5	150,8 x 203,6 mm (5,94 x 8,02 cala)
Koperta Monarch	87,2 x 165,1 mm (3,43 x 6,50 cala)

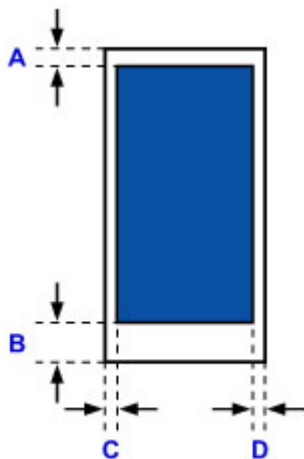

 Zalecany obszar wydruku

A: 12,7 mm (0,5 cala)

B: 12,7 mm (0,5 cala)

C: 5,6 mm (0,22 cala)

D: 5,6 mm (0,22 cala)

## **Ustawienia administratora**

- ▶ **Udostępnianie drukarki w sieci**

## Hasło administratora

W zależności od użytkowanego modelu drukarki hasło administratora może być ustawione fabrycznie. Jeśli jest ustawione hasło, ma ono postać słowa „canon” lub numeru seryjnego drukarki.

### Model, w którym jako hasło administratora występuje słowo „canon”:

MG7500 series, MG6700 series, MG6600 series, MG5600 series

MG2900 series, MX490 series, MB5300 series, MB5000 series

MB2300 series, MB2000 series, E480 series, E460 series

iP110 series, iB4000 series, PRO-100S series, PRO-10S series

- Ponadto w przypadku powyższych modeli jako nazwa użytkownika ustawione jest fabrycznie słowo „ADMIN”.
- Przy zmianie hasła obowiązują poniższe ograniczenia dotyczące tworzących je znaków.
  - Hasło może się składać z od 0 do 32 znaków.
  - Dozwolone są tylko jednobajtowe znaki alfanumeryczne.
- Ze względów bezpieczeństwa zalecamy użycie co najmniej 6 znaków alfanumerycznych.

### Model, w którym jako hasło administratora występuje numer seryjny:

- W przypadku modeli niewymienionych powyżej jako hasło administratora występuje numer seryjny drukarki.
  - [Położenie numeru seryjnego](#)
- Przy zmianie hasła obowiązują poniższe ograniczenia dotyczące tworzących je znaków.
  - Hasło może się składać z od 4 do 32 znaków.
  - Dozwolone są tylko jednobajtowe znaki alfanumeryczne.
- Ze względów bezpieczeństwa zalecamy użycie co najmniej 6 znaków alfanumerycznych.

### »»» Ważne

- Hasło można zmienić za pomocą jednego z poniższych narzędzi. (Niektóre z tych narzędzi mogą być niedostępne w zależności od użytkowanej drukarki).
  - panel operacyjny drukarki
  - IJ Network Tool
  - ekran informacji o drukarce wyświetlany w niektórych aplikacjach firmy Canon
  - IJ Network Device Setup Utility\*
    - \* Tylko dla Windows
- Jeśli w udostępnianej Ci drukarce zmieniono hasło i nie znasz go, zapytaj o nie administratora drukarki.
- Przywróć hasło do wartości domyślnej poprzez zainicjowanie ustawień drukarki.

Więcej informacji o inicjowaniu drukarki można uzyskać, wyszukując w Podręczniku online drukarki hasło „UG067” lub „UG505” i postępując zgodnie z wyświetlonymi instrukcjami.



# Hasło i plik cookie

## ■■ [Hasło](#)

## ■■ [Plik cookie](#)

### Hasło

Po pojawieniu się ekranu uwierzytelniania wpisz hasło.

#### ■■ [Hasło administratora](#)

W zależności od użytkowanego modelu drukarki musisz wprowadzić nazwę użytkownika i hasło. Więcej informacji o nazwie użytkownika można uzyskać, korzystając z powyższego łącza.

#### ▶▶▶ Ważne

- W zależności od użytkowanego modelu drukarki może pojawić się komunikat z ostrzeżeniem o braku weryfikacji danych identyfikacyjnych.
- Zalecamy zmianę hasła.

### Plik cookie

Plik cookie umożliwia witrynie internetowej tymczasowe zapisywanie informacji o użytkowniku lub dziennika dostępu użytkownika na każdym komputerze za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Drukarka może wysłać jeden lub więcej plików cookie do urządzenia komunikacyjnego, aby zweryfikować **Zdalny interfejs użytkownika (Remote UI)** użytkowników, włączyć drukarkę oraz dostarczać przydatnych informacji poszczególnym użytkownikom.

#### ▶▶▶ Ważne

- Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie, ale można zmieniać ich ustawienia, aby blokować takie pliki.

Ustawienie przeglądarki tak, aby nie akceptowała plików cookie uniemożliwi logowanie się do **Zdalny interfejs użytkownika (Remote UI)**, a wszystkie jej funkcje będą niedostępne.

#### ▶▶▶ Uwaga

- **Zdalny interfejs użytkownika (Remote UI)** jest dostępny za pośrednictwem poniższych systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych.
  - Urządzenia z systemem iOS:  
System operacyjny: iOS w wersji 7.0 lub nowszej  
Przeglądarka internetowa: Przeglądarka internetowa dostępna domyślnie w systemie iOS (Safari do urządzeń przenośnych)
  - Urządzenia z systemem Android:  
System operacyjny: Android 4.0 lub nowszy  
Przeglądarka internetowa: Przeglądarka internetowa dostępna domyślnie w urządzeniach z systemem Android (Internet lub Chrome)
  - Urządzenia z systemem Mac OS:

System operacyjny: System Mac OS X v.10.6 lub nowszy

Przeglądarka internetowa: Safari w wersji 5.1 lub nowszej

- Urządzenia z systemem Windows:


System operacyjny: Windows Vista SP2 lub nowsza wersja

Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej / Google Chrome w wersji 41.0.2272.118m lub nowszej / Mozilla Firefox w wersji 37.0.1 lub nowszej

## Jak znaleźć numer seryjny drukarki

Numer seryjny jest wydrukowany na białej naklejce dołączonej do każdej drukarki. Numer seryjny składa się z 9 znaków alfanumerycznych (4 liter i następujących po nich 5 cyfr).

Przykład:

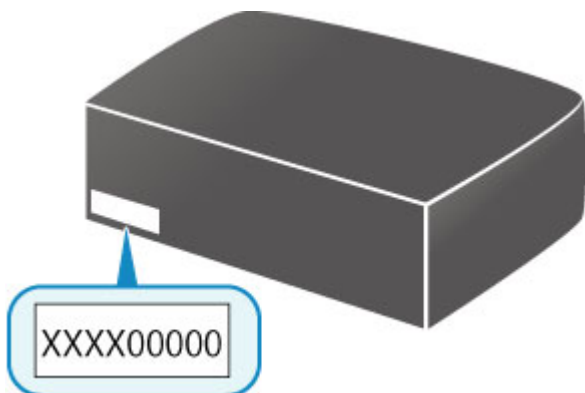

### »»» Uwaga


- W zależności od użytkowanego modelu drukarki jej numer seryjny można sprawdzić, drukując informacje o ustawieniach sieciowych drukarki. Więcej informacji o drukowaniu można uzyskać, wyszukując w Podręczniku online drukarki hasło „NR044” i postępując zgodnie z wyświetlonymi instrukcjami.

## Rejestrowanie certyfikatu głównego w przeglądarce internetowej

Przy pierwszym wyświetleniu **Zdalny interfejs użytkownika (Remote UI)** w smartfonie, tablecie lub na komputerze pobierz certyfikat główny, a następnie zarejestruj go w przeglądarce internetowej. Bezpieczne połączenie zostanie potwierdzone, a komunikat nie pojawi się.

Szczegółowe informacje można uzyskać, wyszukując w Podręczniku online drukarki hasło „AF111” i postępując zgodnie z wyświetlonymi instrukcjami.

## Drukowanie

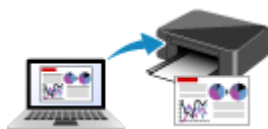

**Drukowanie za pomocą komputera**



**Drukowanie za pomocą smartfona/tabletu**



**Drukowanie przy użyciu panelu operacyjnego**



**Ustawienia papieru**

## **Drukowanie za pomocą komputera**

- ▶ **Drukowanie za pomocą aplikacji (sterownika drukarki do systemu Windows)**
- ▶ **Drukowanie za pomocą aplikacji (sterownika drukarki do systemu Mac OS)**
- ▶ **Drukowanie za pomocą oprogramowania firmy Canon**
- ▶ **Drukowanie za pośrednictwem usługi WWW**
- ▶ **Drukowanie za pomocą komputera Mac na drukarce zgodnej ze standardem AirPrint**

## Drukowanie za pomocą aplikacji (sterownika drukarki do systemu Mac OS)

- Drukowanie przy użyciu opcji Łatwa konfiguracja 🏠 Podstawy
- Różne metody drukowania
- Zmiana jakości wydruku oraz korekta danych obrazu
- Sterownik drukarki — przegląd
- Aktualizacja sterownika drukarki


## Drukowanie przy użyciu opcji Łatwa konfiguracja

Procedura prostej konfiguracji pod kątem prawidłowego drukowania za pomocą drukarki jest następująca:

### Drukowanie przy użyciu opcji Łatwa konfiguracja

1. [Sprawdź, czy drukarka jest włączona.](#)
2. [Włóż papier](#) do drukarki.
3. Wybierz drukarkę

Wybierz używany model z listy **Drukarka (Printer)** w [Okno dialogowe Drukuj](#).

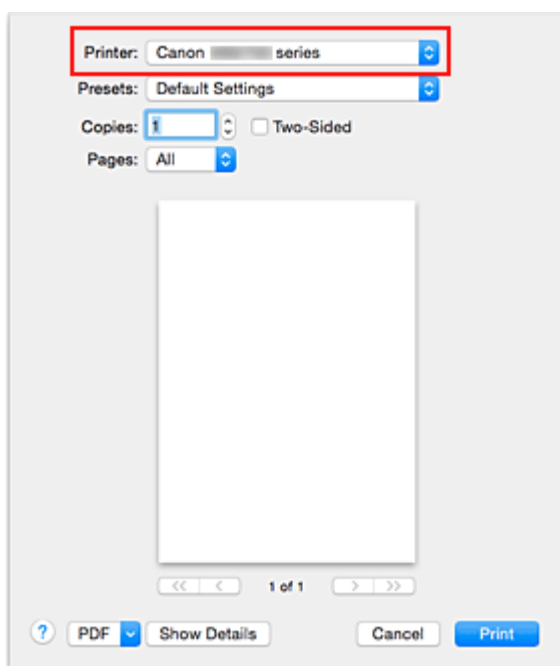

#### »»» Uwaga


- Kliknij ikonę **Pokaż szczegóły (Show Details)**, aby przełączyć okno konfiguracji do widoku szczegółowego.

4. Wybierz rozmiar papieru.


Dla opcji **Rozmiar papieru (Paper Size)** wybierz używany rozmiar papieru.

Jeśli to konieczne, ustaw liczbę kopii, strony do wydrukowania oraz orientację.



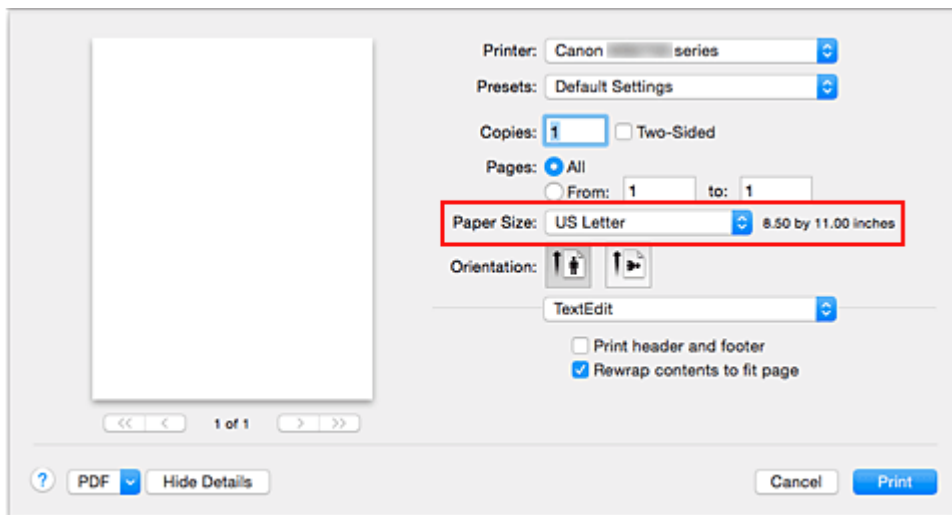


5. Wybierz w menu rozwijanym polecenie **Jakość i nośnik (Quality & Media)**

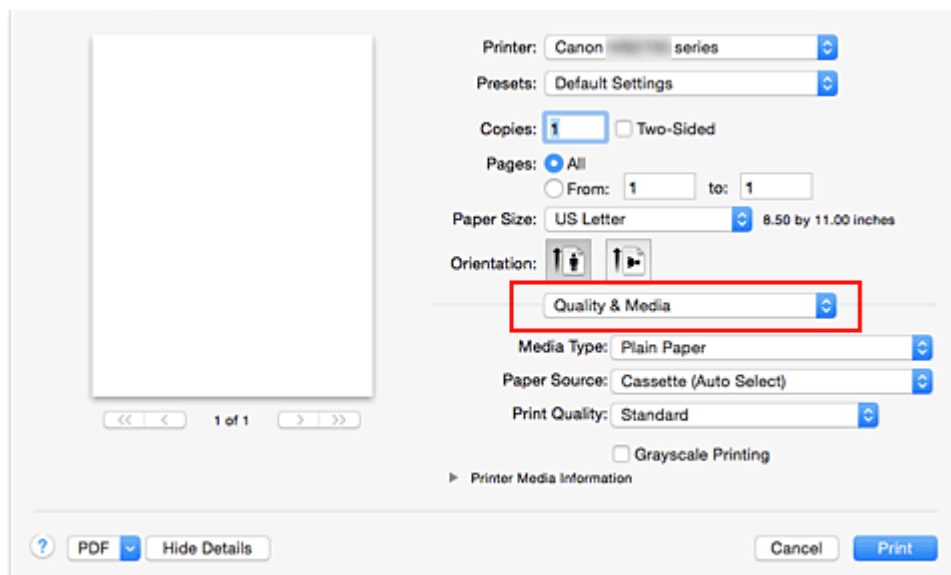


6. Wybierz typ nośnika.

Z listy **Typ nośnika (Media Type)** wybierz typ papieru załadowanego do drukarki.

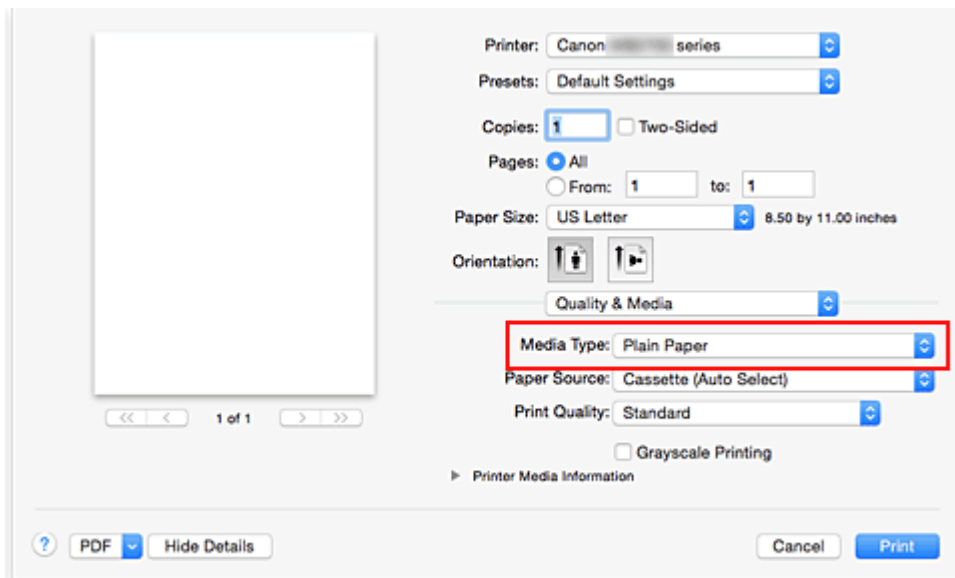

## 7. Wybierz źródło papieru.

Wybierz dla opcji **Źródło papieru (Paper Source)** ustawienie **Kaseta (wybór autom.) (Cassette (Auto Select))**, **Kaseta 1 (Cassette 1)** lub **Kaseta 2 (Cassette 2)**, zależnie od tego, które najlepiej odpowiada danemu celowi.

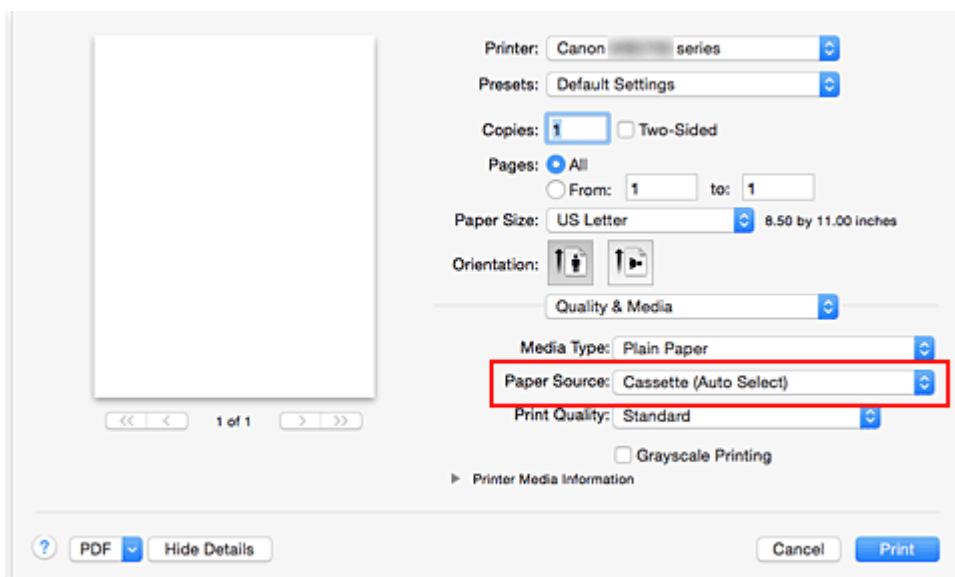


### »»» Ważne

- Dostępne ustawienia źródła papieru mogą różnić się w zależności od typu i rozmiaru papieru.

## 8. Wybierz jakość wydruku.

Wybierz dla opcji **Jakość wydruku (Print Quality)** ustawienie **Wysoka (High)** lub **Standardowa (Standard)**, zależnie od tego, które najlepiej odpowiada danemu celowi.

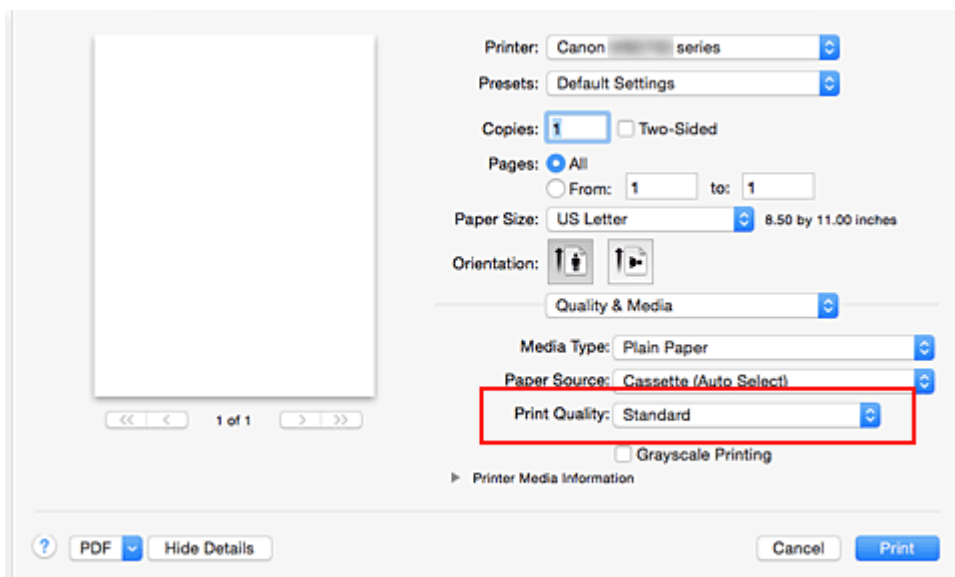


### »»» Ważne

- Dostępne ustawienia jakości wydruku mogą różnić się w zależności od profilu drukowania.

#### 9. Zakończ konfigurację.

Kliknij przycisk **Drukuj (Print)**.

Podczas drukowania dokument zostanie wydrukowany odpowiednio do typu i rozmiaru nośnika.

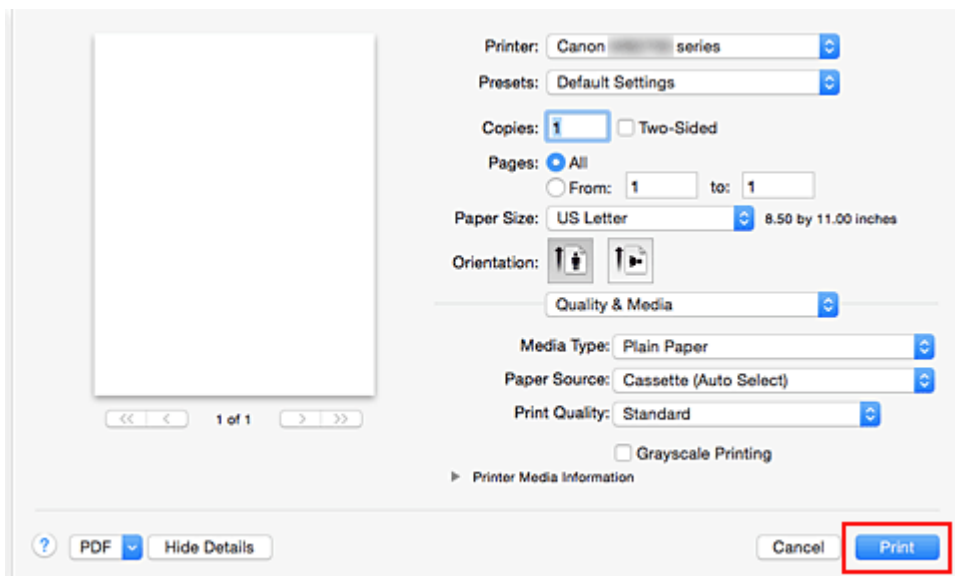

### »»» Ważne

- [Aby zarejestrować wprowadzone ustawienia](#), w sekcji **Ustawienia wstępne (Presets)** kliknij przycisk **Zapisz bieżące ustawienia jako ustawienie wstępne... (Save Current Settings as Preset...)**.

### »»» Uwaga

- Jeśli ustawienia papieru w oknie dialogowym drukowania różnią się od zarejestrowanych w drukarce informacji o papierze umieszczonym w kasecie, może pojawić się błąd. Instrukcje postępowania w

przypadku wystąpienia błędu można znaleźć w części „[Ustawienia papieru](#)”.


Aby sprawdzić bieżące ustawienia drukarki, wybierz opcję **Jakość i nośnik (Quality & Media)**, a następnie kliknij opcję **Informacje o nośniku w drukarce (Printer Media Information)**.

Szczegółowe informacje o papierze umieszczonym w kasecie, które zostaną zarejestrowane w drukarce, można znaleźć poniżej:

- [Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce \(Typ nośnika\)](#)
- [Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce \(Rozmiar papieru\)](#)

## Sprawdzanie ustawień w drukarce

1. Wybierz opcję **Jakość i nośnik (Quality & Media)** z menu rozwijanego w oknie dialogowym Drukuj.
2. Kliknij opcję **Informacje o nośniku w drukarce (Printer Media Information)**.

Po kliknięciu przycisku ► (trójkąt) lub  (przycisk aktualizacji) w oknie dialogowym **Informacje o nośniku w drukarce (Printer Media Information)** w obszarze informacyjnym zostaną wyświetlone informacje o rodzaju nośnika oraz rozmiarze papieru, które są aktualnie skonfigurowane w drukarce.

### ►► Uwaga

- Jeśli połączenie z drukarką jest wyłączone, opcja **Informacje o nośniku w drukarce (Printer Media Information)** nie będzie widoczna albo nie będzie można uzyskać z drukarki informacji o nośniku.

## Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce (Typ nośnika)

W trakcie użytkowania tej drukarki wybranie typu nośnika i [rozmiaru papieru](#) zgodnego z przeznaczeniem wydruku pomaga uzyskać najlepsze wyniki drukowania.

Z tą drukarką można używać następujących typów nośników:

### Oryginalne papiery firmy Canon (drukowanie dokumentów)

Nazwa nośnika <nr modelu>	Opcja Typ nośnika (Media Type) w sterowniku drukarki	Informacje o papierze zapisane w drukarce
Canon Red Label Superior <WOP111>	Papier zwykły (Plain Paper)	Papier zwykły
Canon Océ Office Colour Paper <SAT213>	Papier zwykły (Plain Paper)	Papier zwykły

### Oryginalne papiery firmy Canon (drukowanie fotografii)

Nazwa nośnika <nr modelu>	Opcja Typ nośnika (Media Type) w sterowniku drukarki	Informacje o papierze zapisane w drukarce
Photo Paper Plus Glossy II <PP-201>	Photo Paper Plus Glossy II	Plus Glossy II
Photo Paper Pro Luster <LU-101>	Photo Paper Pro Luster	Pro Luster
Photo Paper Plus Semi-gloss <SG-201>	Photo Paper Plus Semi-gloss	Plus Semi-gloss
Photo Paper Glossy <GP-501/GP-601>	Glossy Photo Paper	Glossy
Matte Photo Paper <MP-101>	Matte Photo Paper	Matte

### Oryginalne papiery firmy Canon (drukowanie korespondencji biznesowej)

Nazwa nośnika <nr modelu>	Opcja Typ nośnika (Media Type) w sterowniku drukarki	Informacje o papierze zapisane w drukarce
High Resolution Paper <HR-101N>	High Resolution Paper	High-Res Paper

### Papiery dostępne w handlu

Nazwa nośnika	Opcja Typ nośnika (Media Type) w sterowniku drukarki	Informacje o papierze zapisane w drukarce
Papier zwykły (w tym papier z makulatury)	Papier zwykły (Plain Paper)	Papier zwykły
Koperty	Koperta (Envelope)	Koperta
Papier do etykiet	Papier etykietowy (Label Paper)	Papier etykietowy

## Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce (Rozmiar papieru)

W trakcie użytkowania tej drukarki wybranie rozmiaru papieru zgodnego z przeznaczeniem wydruku pomaga uzyskać najlepsze wyniki drukowania.

W drukarce można stosować poniższe formaty papieru.

Opcja Rozmiar papieru (Paper Size) w sterowniku drukarki	Informacje o papierze zapisane w drukarce
US Letter	Letter
US Legal	Legal lub B-Oficio
Executive (7,25"x10,5" 184,2x266,7 mm)	Executive
A6	A6
A5	A5
A4	A4
JIS B5	B5
Oficio 215.9x317.5mm 8.5"x12.5" (Oficio 8.5"x12.5" 215.9x317.5mm)	Oficio
M-Oficio 216.0x341.0mm 8.50"x13.43" (M-Oficio 8.50"x13.43" 216.0x341.0mm)	M-Oficio
8,5 x 13 (8.5 x 13) (8,5"x13" 215,9x330,2 mm)	Foolscap
Legal (Indie) 215x345mm 8.46"x13.58" (Legal (India) 8.46"x13.58" 215x345mm)	Legal(Indie)
4 x 6	KG/10x15cm(4x6)
5 x 7	2L/13x18cm(5x7)
8 x 10	20x25cm(8"x10")
L	L(89x127mm)
Koperta #10 (Envelope #10)	Koperta zwykła 10
Koperta DL (Envelope DL)	Koperta DL
Koperta You4 (Envelope You4)	Yougata 4
Koperta You6 (Envelope You6)	Yougata 6
Koperta C5 (Envelope C5)	Koperta C5
Koperta Monarch (Envelope Monarch) (98,4x190,5 mm 3,88"x7,5")	Koperta Monarch
Rozmiar niestandardowy	Inne

## »» Uwaga

- Jeśli w informacjach o nośniku, które zostaną zarejestrowane w drukarce informacje wybrano opcję B-Oficio, ustaw w sterowniku drukarki **Rozmiar papieru (Paper Size)** na **Legal (Indie) 215x345mm 8.46"x13.58"** (**Legal (India) 8.46"x13.58" 215x345mm**).

## **Różne metody drukowania**

- ▶ **Ustawianie liczby kopii i kolejności drukowania**
- ▶ **Ustawianie marginesu na zszycie**
- ▶ **Skalowanie wydruku w celu dopasowania do rozmiaru papieru**
- ▶ **Drukowanie skalowane**
- ▶ **Drukowanie układu strony**
- ▶ **Drukowanie dwustronne**
- ▶ **Konfigurowanie drukowania kopert**
- ▶ **Drukowanie na pocztówkach**
- ▶ **Przełączanie źródła papieru zgodnie z zastosowaniem**
- ▶ **Ustawianie wymiarów papieru (rozmiar niestandardowy)**




# Ustawianie liczby kopii i kolejności drukowania


Sortuj strony (Collate pages) + Odwrócona (Reverse)



Sortuj strony (Collate pages) + Normalna (Normal)

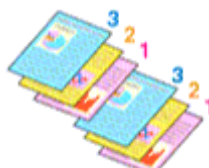


Odwrócona (Reverse)

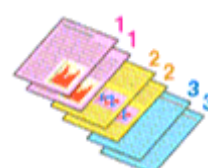

Procedura wyboru liczby kopii i kolejności drukowania jest następująca:

1. Określ liczbę kopii do wydrukowania.

Określ liczbę kopii do wydrukowania w polu **Kopie (Copies)** w [Okno dialogowe Drukuj](#).

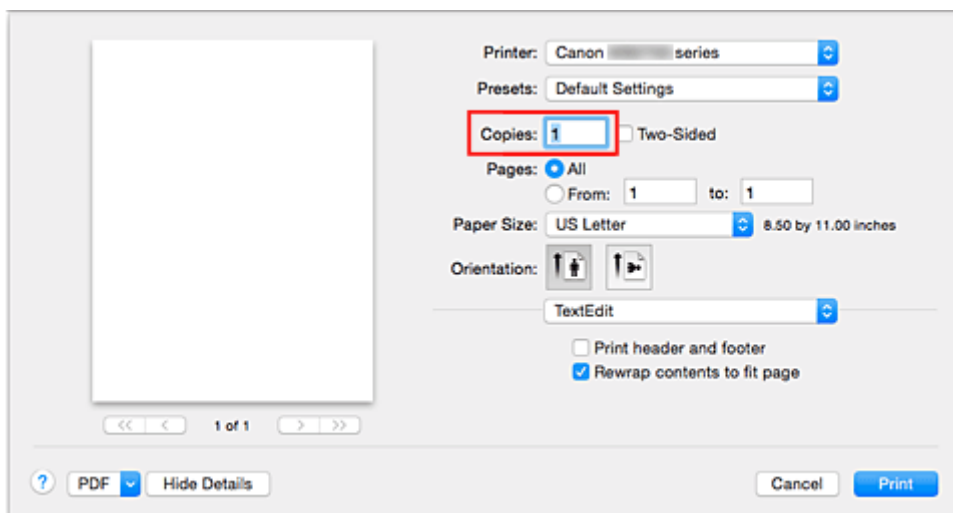

2. Wybierz opcję **Obsługa papieru (Paper Handling)** z menu rozwijanego

3. W przypadku wybrania wielu kopii w polu **Kopie (Copies)** zaznacz pole wyboru **Sortuj strony (Collate pages)**

Zaznacz pole wyboru **Sortuj strony (Collate pages)**, aby wydrukować razem wszystkie strony jednej kopii.


Usuń zaznaczenie tego pola wyboru, aby wydrukować wszystkie strony razem z tym samym numerem strony.

4. Określ kolejność drukowania.

Sprawdź ustawienie **Kolejność stron (Page Order)**.

Po wybraniu ustawienia **Automatyczne (Automatic)** lub **Odwrócona (Reverse)** drukowanie rozpocznie się od ostatniej strony.

Po wybraniu ustawienia **Normalny (Normal)** drukowanie rozpocznie się od pierwszej strony.

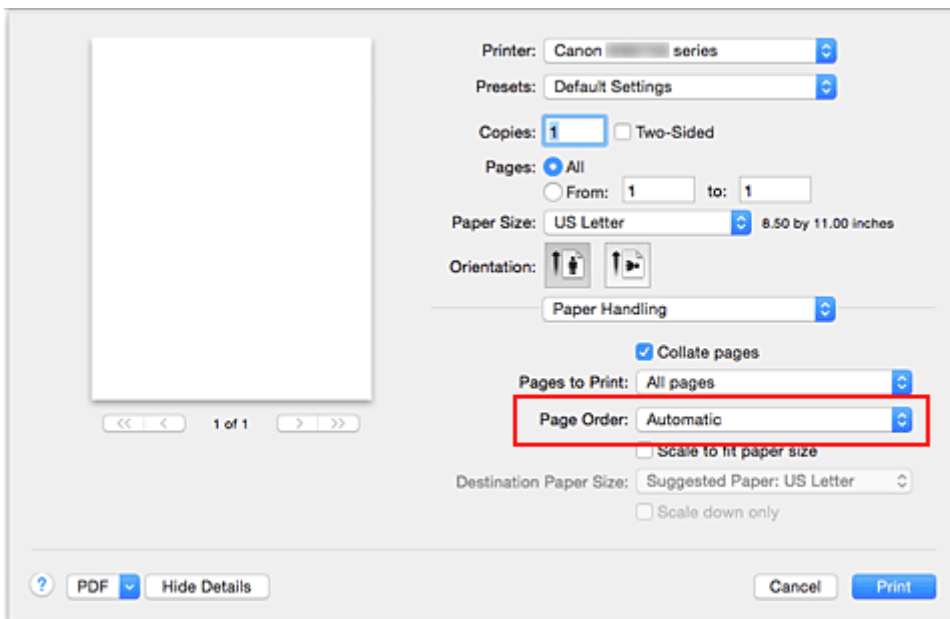

## 5. Zakończ konfigurację.


Kliknij przycisk **Drukuj (Print)**.

Po rozpoczęciu drukowania zostanie wydrukowana określona liczba kopii w wybranej kolejności.

### ▶▶▶ Ważne


- Jeśli w aplikacji użytej do tworzenia dokumentu jest dostępna ta sama funkcja, wprowadź ustawienia w sterowniku drukarki. Jeśli jednak wyniki są niewłaściwe, określ ustawienia funkcji w aplikacji. Jeśli liczba kopii i kolejność drukowania zostały określone jednocześnie w aplikacji i w sterowniku, to liczba wydrukowanych kopii może odpowiadać sumie tych ustawień, a funkcja drukowania w odpowiedniej kolejności może działać nieprawidłowo.

## Ustawianie marginesu na zszycie

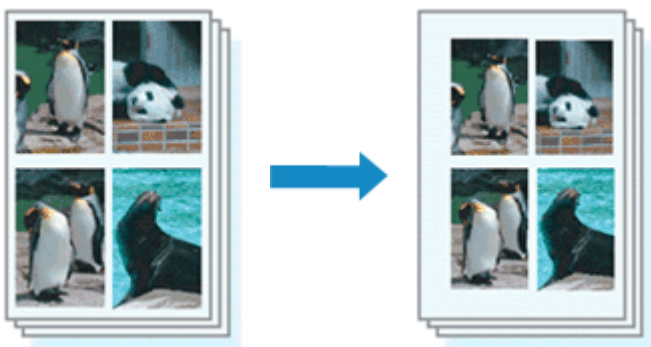

Procedura ustawiania szerokości marginesu i zszywanego boku jest następująca:

1. Wybierz opcję **Margines (Margin)** z menu rozwijanego w [Okno dialogowe Drukuj](#)

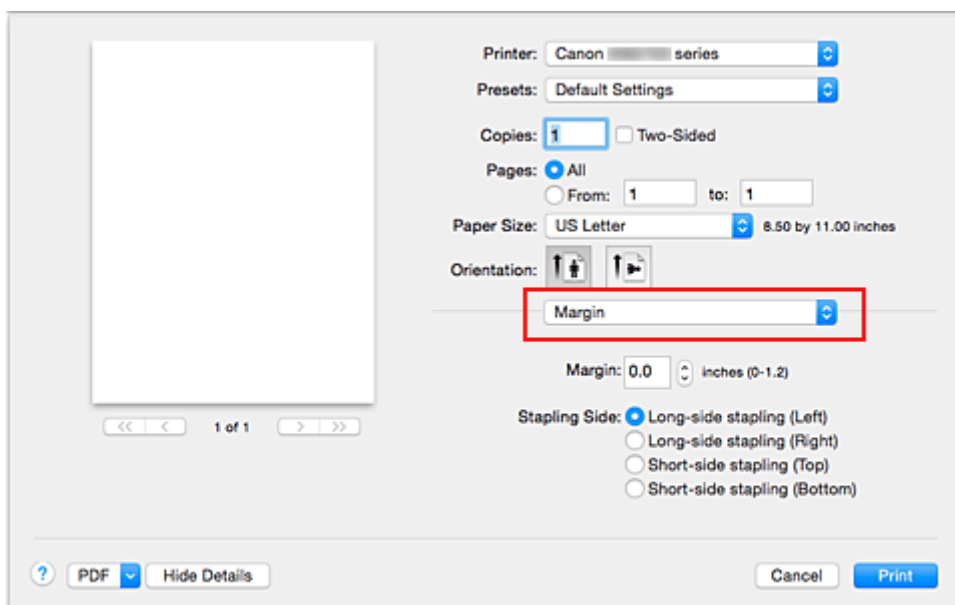

2. Ustawianie szerokości marginesu i zszywanego boku

Jeżeli jest to konieczne, ustaw szerokość **Margines (Margin)** i wybierz położenie szycia z listy **Zszywany bok (Stapling Side)**.

### »»» Uwaga

- Drukarka automatycznie zmniejsza obszar wydruku w zależności od marginesu na miejsce zszycia.
- W zależności od ustawienia opcji **Dwustronny (Two-Sided)** w menu rozwijanym **Układ (Layout)** dostępna do wybrania opcja **Zszywany bok (Stapling Side)** różni się.

3. Zakończ konfigurację.

Kliknij przycisk **Drukuj (Print)**.

Gdy wybierzesz polecenie drukowania, tekst zostanie wydrukowany z określonym marginesem i zszywanym bokiem.

## Skalowanie wydruku w celu dopasowania do rozmiaru papieru




Procedura drukowania dokumentu, który został automatycznie powiększony lub pomniejszony w celu dopasowania do wybranego rozmiaru strony, jest następująca:

### 1. Sprawdź rozmiar papieru.

Upewnij się, że ustawienie **Rozmiar papieru (Paper Size)** w [Okno dialogowe Drukuj](#) jest takie samo, jak rozmiar papieru ustawiony w aplikacji.

### 2. Wybierz opcję **Obsługa papieru (Paper Handling)** z menu rozwijanego

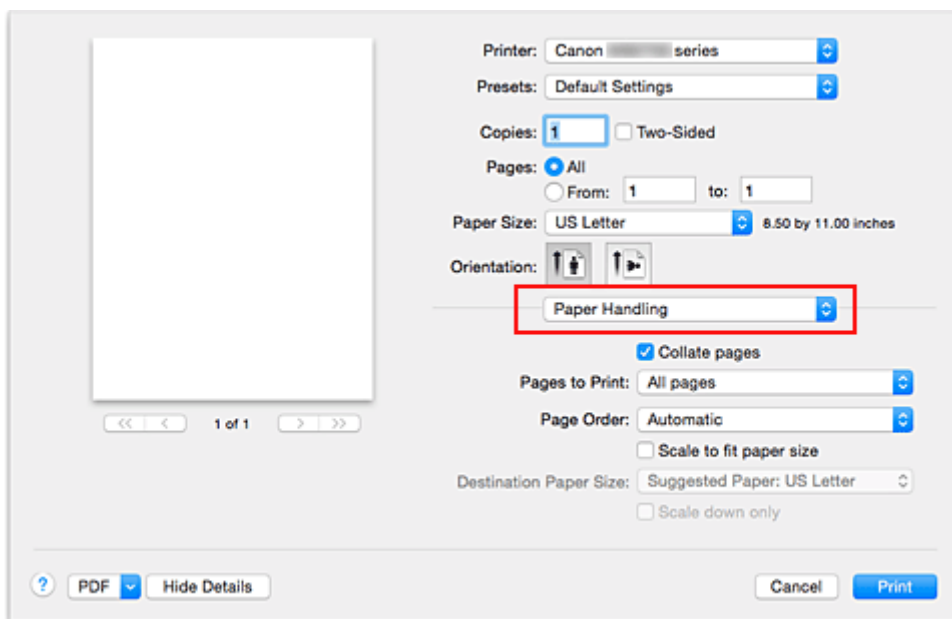

### 3. Ustaw rozmiar papieru do wydruków

Zaznacz pole wyboru **Skaluj, aby dopasować do rozmiaru papieru (Scale to fit paper size)**.

Następnie z menu **Rozmiar papieru docelowego (Destination Paper Size)** wybierz rozmiar papieru załadowanego do drukarki.

### 4. Jeśli to konieczne, zaznacz pole wyboru **Skaluj tylko w dół (Scale down only)**

Po zaznaczeniu tego pola wyboru dokument będzie zmniejszany w celu dopasowania do rozmiaru papieru tylko wtedy, gdy dokument będzie większy niż rozmiar papieru. Jeśli dokument będzie mniejszy niż rozmiar strony, zostanie wydrukowany w oryginalnym rozmiarze.

## 5. Zakończ konfigurację.

Kliknij przycisk **Drukuj (Print)**.

Po uruchomieniu drukowania dokument zostanie powiększony lub pomniejszony zgodnie z rozmiarem strony.


## Drukowanie skalowane



Procedura drukowania dokumentu z powiększonymi lub zmniejszonymi stronami jest następująca:

### 1. Wybierz drukarkę

W [Okno dialogowe Ustawienia strony](#) wybierz nazwę używanego modelu z listy **Format do (Format For)**.

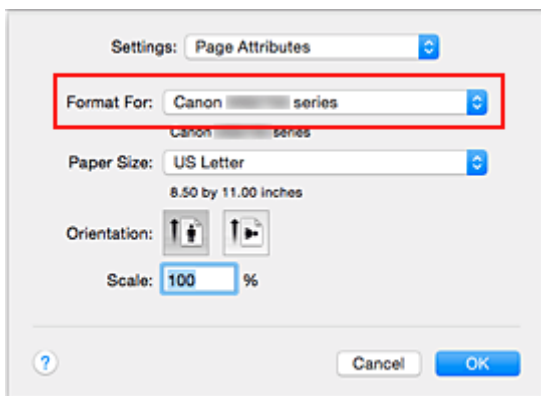

### 2. Wybierz drukowanie skalowane.

Określ współczynnik skalowania w polu **Skala (Scale)** i kliknij przycisk **OK**.

#### »»» Uwaga

- Zależnie od wybranej wartości ustawienia **Skala (Scale)** może pojawić się komunikat o błędzie.

### 3. Zakończ konfigurację.

W [Okno dialogowe Drukuj](#) kliknij przycisk **Drukuj (Print)**.

Podczas drukowania dokument zostanie wydrukowany w ostatnio określonej skali.

#### »»» Ważne

- Jeśli aplikacja, za której pomocą utworzono oryginał, udostępnia funkcję drukowania skalowanego, należy skonfigurować te ustawienia w aplikacji. Nie jest wymagane konfigurowanie tego samego ustawienia w oknie dialogowym Ustawienia strony.


## Drukowanie układu strony

Funkcja ta umożliwia wydruk więcej niż jednego obrazu strony na pojedynczym arkuszu papieru.



Procedura drukowania układu strony jest następująca:

1. Wybierz opcję **Układ (Layout)** z menu rozwijanego w [Okno dialogowe Drukuj](#)

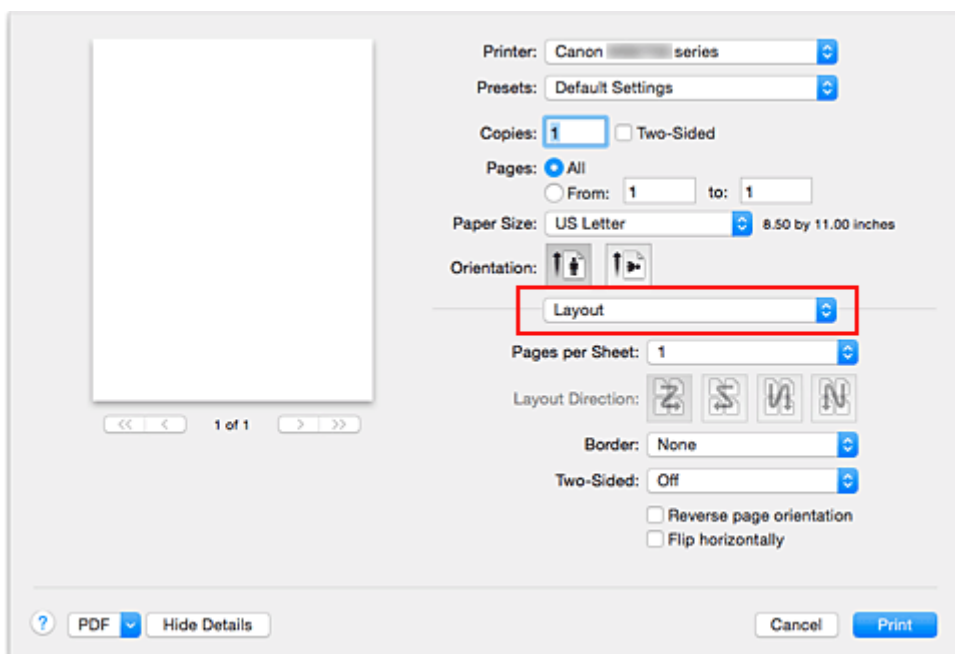

2. Ustaw liczbę oryginałów drukowanych na jednym arkuszu

Z listy **Stron na arkusz (Pages per Sheet)** wybierz liczbę stron drukowanych na jednym arkuszu.

3. W razie potrzeby skonfiguruj poniższe opcje

### Kierunek układu (Layout Direction)

Aby zmienić kolejność rozmieszczenia stron, wybierz ikonę z listy.

### Obramowanie (Border)

Aby wydrukować obramowanie strony wokół każdej strony dokumentu, wybierz typ obramowania strony.

### Odwróć orientację strony (Reverse page orientation)

Zaznacz to pole wyboru, aby zmienić orientację papieru.

**Przerzuć w poziomie (Flip horizontally)**

Zaznacz to pole wyboru, aby zamienić ze sobą prawą i lewą stronę dokumentu.


4. Zakończ konfigurację.

Kliknij przycisk **Drukuj (Print)**.

Podczas drukowania określona liczba stron zostanie na każdym arkuszu rozmieszczona zgodnie z określoną kolejnością.




## Drukowanie dwustronne

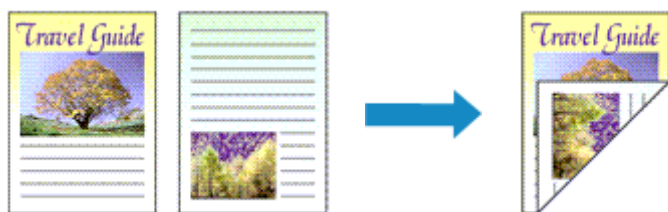


Procedura drukowania danych na dwóch stronach jednego arkusza papieru jest następująca:

1. Ustaw drukowanie dwustronne.

W [Okno dialogowe Drukuj](#) zaznacz pole wyboru **Dwustronny (Two-Sided)**.

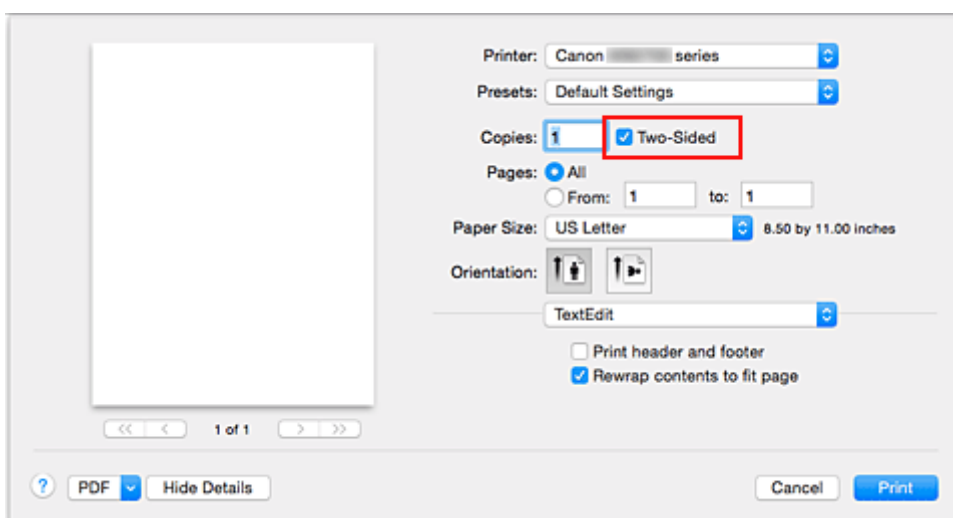


2. Wybierz opcję **Układ (Layout)** z menu rozwijanego w oknie dialogowym Drukuj.

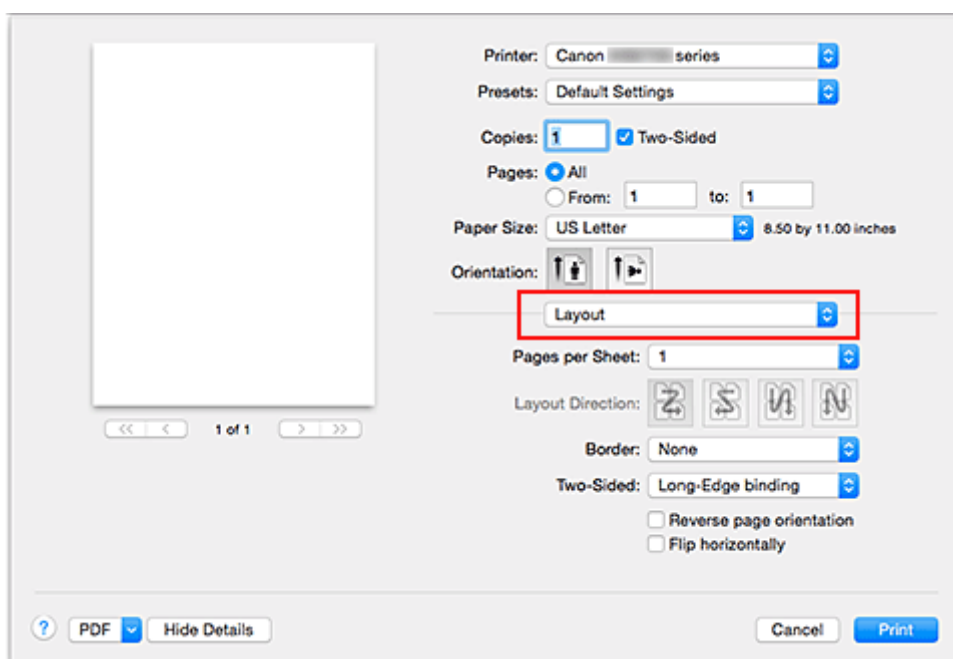

### 3. Ustaw zszywany bok

Wybierz opcję **Zszywanie wzdłuż długiego boku (Long-Edge binding)** lub **Zszywanie wzdłuż krótkiego boku (Short-Edge binding)** dla opcji **Dwustronny (Two-Sided)**.

### 4. Wybierz opcję **Margines (Margin)** z menu rozwijanego w oknie dialogowym Drukuj

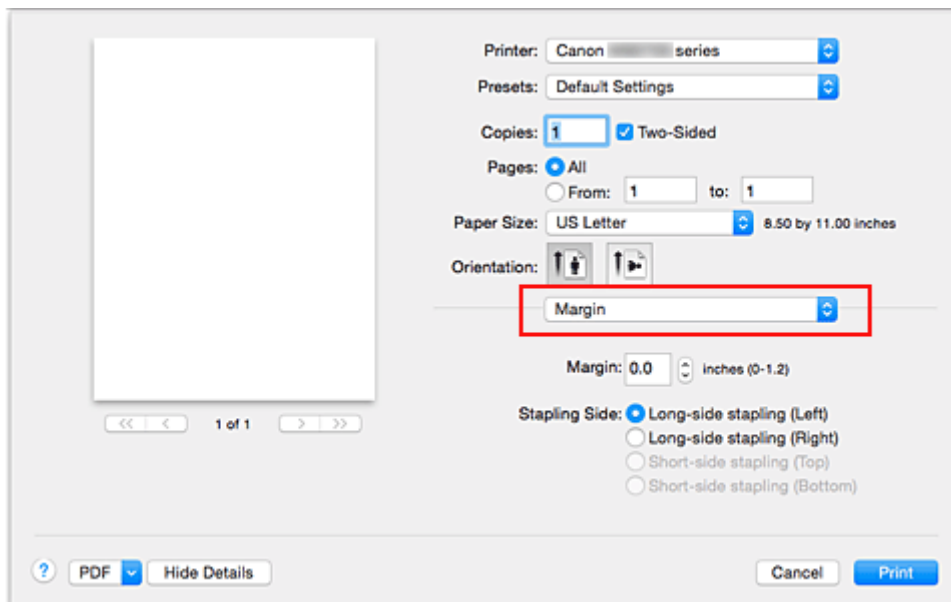

### 5. Ustaw margines na zszycie.

Jeśli to konieczne, ustaw szerokość w polu **Margines (Margin)**, a żeby zmienić ustawienie **Zszywany bok (Stapling Side)**, wybierz je z listy.

#### »»» Uwaga

- W zależności od ustawienia opcji **Dwustronny (Two-Sided)** w menu rozwijanym **Układ (Layout)** dostępna do wybrania opcja **Zszywany bok (Stapling Side)** różni się.

### 6. Zakończ konfigurację.

Kliknij przycisk **Drukuj (Print)**.

Po włączeniu drukowania rozpocznie się drukowanie dwustronne.

#### »»» Ważne

- Jeśli z menu **Typ nośnika (Media Type)** w oknie **Jakość i nośnik (Quality & Media)** wybrano opcję **Papier zwykły (Plain Paper)**, nie można przeprowadzić drukowania dwustronnego.
- Drukowanie dwustronne może zostać przeprowadzone tylko wtedy, gdy z listy **Rozmiar papieru (Paper Size)** wybrano jeden z następujących rozmiarów.
  - **US Letter, A4**
- Po wydrukowaniu przedniej strony i przed rozpoczęciem drukowania tylnej następuje chwila przerwy przeznaczonej na wyschnięcie atramentu (drukarka chwilowo przerywa działanie). Nie należy wtedy dotykać papieru. W oknie **Ustawienia niestandardowe (Custom Settings)** narzędzia Canon IJ Printer Utility można zmienić czas oczekiwania na wyschnięcie atramentu.

## »» Uwaga

- Przy drukowaniu dwustronnym obszar wydruku w stosunku do normalnego obszaru nieco się zmniejsza.

## Tematy pokrewne

- [Zmiana trybu pracy drukarki](#)

# Konfigurowanie drukowania kopert

Procedura drukowania koperty jest następująca:


1. [Umieść kopertę](#) w drukarce.

2. Wybierz rozmiar papieru w [oknie dialogowym Drukuj](#).

W liście Rozmiar papieru wybierz **Koperta #10 (Envelope #10)**, **Koperta C5 (Envelope C5)**, **Koperta DL (Envelope DL)**, **Koperta Monarch (Envelope Monarch)**, **Koperta You4 (Envelope You4)** lub **Koperta You6 (Envelope You6)**.

3. Ustaw orientację wydruku.

Aby wydrukować dane adresata poziomo, w polu **Orientacja (Orientation)** wybierz ustawienie Poziomo. Następnie zaznacz opcję **Odwróć orientację strony (Reverse page orientation)** w menu rozwijanym **Układ (Layout)** w oknie dialogowym Drukuj.

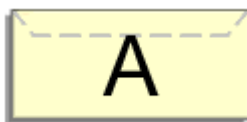

4. W menu rozwijanym wybierz opcję **Jakość i nośnik (Quality & Media)**.

5. Wybierz typ nośnika.

W liście **Typ nośnika (Media Type)** wybierz opcję **Koperta (Envelope)**.

6. Wybierz jakość wydruku.

Zależnie od potrzeb z listy **Jakość wydruku (Print Quality)** wybierz opcję **Wysoka (High)** lub **Standardowa (Standard)**.

7. Zakończ ustawianie.

Kliknij przycisk **Drukuj (Print)**.

Po rozpoczęciu procesu drukowania informacje są drukowane na kopercie.

## »»» Ważne

- W przypadku drukowania na kopercie należy zawsze wybrać ustawienia drukowania w oknie dialogowym Drukuj.

## »»» Uwaga

- Jeśli ustawienia papieru w oknie dialogowym drukowania różnią się od informacji o papierze umieszczonym w kasecie zarejestrowanych w drukarce, może wystąpić błąd. Instrukcje postępowania w przypadku wystąpienia błędu można znaleźć w części „[Ustawienia papieru](#)”. Aby sprawdzić bieżące ustawienia drukarki, wybierz opcję **Jakość i nośnik (Quality & Media)**, a następnie kliknij opcję **Informacje o nośniku w drukarce (Printer Media Information)**.

Szczegółowe informacje o papierze umieszczonym w kasecie, które zostaną zarejestrowane w drukarce, można znaleźć poniżej:

- [Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce \(Typ nośnika\)](#)
  - [Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce \(Rozmiar papieru\)](#)
-

## Drukowanie na pocztówkach

W tej części opisano procedurę drukowania pocztówek.

1. [Umieść pocztówkę](#) w drukarce
2. Wybierz rozmiar papieru w [Okno dialogowe Drukuj](#)

Wybierz w menu **Rozmiar papieru (Paper Size)** ustawienie **Pocztówka (Postcard)** lub **Pocztówka - podwójna (Postcard Double)**.

### »»» Ważne

- Pocztówki zwrotne można stosować tylko w przypadku drukowania z komputera.
- W przypadku drukowania pocztówki zwrotnej należy zawsze w aplikacji lub w sterowniku drukarki wybierać dla rozmiaru papieru ustawienie **Pocztówka - podwójna (Postcard Double)**.
- Pocztówki zwrotnej nie należy składać. Jeśli powstanie zagięcie, drukarka nie będzie mogła prawidłowo pobrać pocztówki, co może w konsekwencji doprowadzić do wykrzywiania się linii na wydruku lub do zacięcia papieru.

3. Wybierz w menu rozwijanym polecenie **Jakość i nośnik (Quality & Media)**
4. Wybierz typ nośnika.

Z listy **Typ nośnika (Media Type)** wybierz typ papieru załadowanego do drukarki.

### »»» Ważne

- Drukarka nie może drukować na pocztówkach z przytwierdzonymi zdjęciami lub naklejkami.
- W przypadku drukowania po obu stronach pocztówki z osobna czystszy wydruk można otrzymać, drukując najpierw po stronie wiadomości, a następnie po stronie adresowej.
- Ustawienia papieru w oknie drukowania różnią się w zależności od tego, czy użytkownik drukuje po stronie adresowej, czy po stronie wiadomości.  
Aby sprawdzić bieżące ustawienia drukarki, wybierz opcję **Jakość i nośnik (Quality & Media)**, a następnie kliknij opcję **Informacje o nośniku w drukarce (Printer Media Information)**.  
Szczegółowe informacje o papierze umieszczonym w kasecie, które zostaną zarejestrowane w oknie druku i w drukarce, można znaleźć poniżej:
  - [Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce \(Typ nośnika\)](#)
  - [Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce \(Rozmiar papieru\)](#)

5. Zakończ konfigurację.

Kliknij przycisk **Drukuj (Print)**.

Podczas drukowania dane zostaną wydrukowane na pocztówce.

### »»» Ważne

- Zaznaczenie pola wyboru **Nie pokazuj ponownie (Do not show again)** w oknie komunikatu przewodnika wyświetlonym przed rozpoczęciem drukowania spowoduje, że kolejne komunikaty przewodnika nie będą się pojawiać.

## Przełączanie źródła papieru zgodnie z zastosowaniem

W drukarce są dostępne dwa źródła papieru: kasetka 1 i kasetka 2.

Przed rozpoczęciem drukowania należy wybrać ustawienie źródła papieru odpowiadające typowi nośnika i przeznaczeniu wydruku.

Procedura ustawiania źródła papieru jest następująca:


1. Wybierz opcję **Jakość i nośnik (Quality & Media)** z menu rozwijanego w [Okno dialogowe Drukuj](#)

2. Wybierz typ nośnika.

Z listy **Typ nośnika (Media Type)** wybierz typ papieru załadowanego do drukarki.

3. Wybierz źródło papieru.

Dla opcji **Źródło papieru (Paper Source)** wybierz jeden z poniższych elementów, zgodnie z potrzebami.

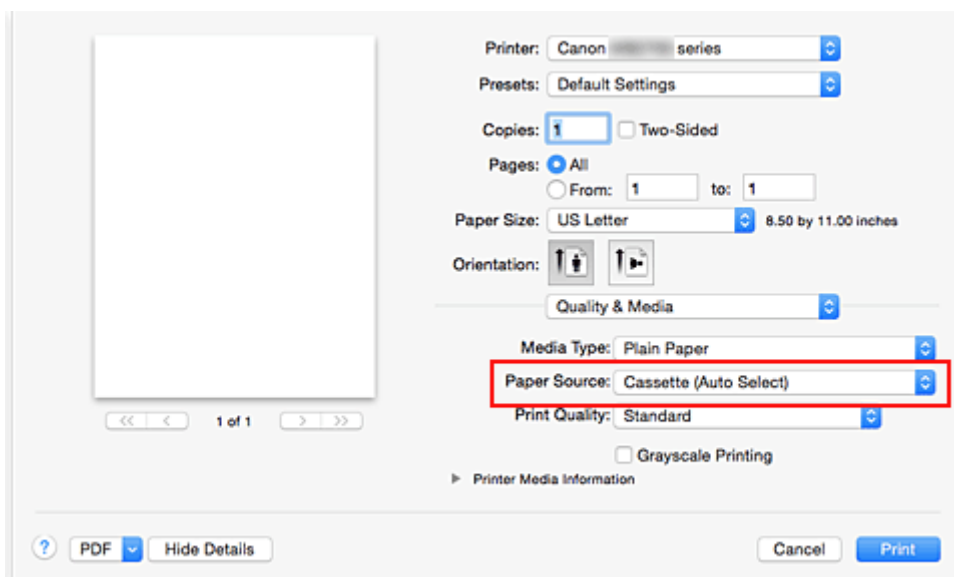

### Kaseta (wybór autom.) (Cassette (Auto Select))

Na podstawie ustawień papieru wprowadzonych w oknie dialogowym drukowania oraz informacji o papierze w kasecie zarejestrowanych w drukarce drukarka automatycznie określa, której kasety użyć, i pobiera papier z tej kasety.

### Kaseta 1 (Cassette 1)

Papier jest zawsze podawany z kasety 1.

### Kaseta 2 (Cassette 2)

Papier jest zawsze podawany z kasety 2.

### »»» Ważne

- Jeśli z menu **Typ nośnika (Media Type)** wybrano inny typ nośnika niż **Papier zwykły (Plain Paper)**, drukarka nie może pobierać papieru z kasety 2.
- Jeśli z listy **Rozmiar papieru (Paper Size)** wybrano rozmiar papieru inny niż **US Letter, US Legal, A4, Oficio 215.9x317.5mm 8.5"x12.5" (Oficio 8.5"x12.5" 215.9x317.5mm), M-Oficio 216.0x341.0mm 8.50"x13.43" (M-Oficio 8.50"x13.43" 216.0x341.0mm), 8,5 x 13 (8.5 x 13)**

lub **Legal (Indie) 215x345mm 8.46"x13.58"** (**Legal (India) 8.46"x13.58" 215x345mm**),  
drukarka nie może pobrać papieru z kasety 2.

#### 4. Zakończ konfigurację.

Kliknij przycisk **Drukuj (Print)**.

Drukarka drukuje dane przy użyciu określonego źródła papieru.

#### **»» Uwaga**

- Jeśli ustawienia papieru w oknie dialogowym drukowania różnią się od zarejestrowanych w drukarce informacji o papierze umieszczonym w kasecie, może pojawić się błąd. Instrukcje postępowania w przypadku wystąpienia błędu można znaleźć w części „[Ustawienia papieru](#)”. Aby sprawdzić bieżące ustawienia drukarki, wybierz opcję **Jakość i nośnik (Quality & Media)**, a następnie kliknij opcję **Informacje o nośniku w drukarce (Printer Media Information)**. Szczegółowe informacje o papierze umieszczonym w kasecie, które zostaną zarejestrowane w drukarce, można znaleźć poniżej:
  - [Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce \(Typ nośnika\)](#)
  - [Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce \(Rozmiar papieru\)](#)



## Ustawianie wymiarów papieru (rozmiar niestandardowy)


Można określić wysokość i szerokość papieru, jeśli ten rozmiar nie może być wybrany z menu **Rozmiar papieru (Paper Size)**. Taki rozmiar papieru nazywany jest „niestandardowym”.

Procedura definiowania niestandardowego rozmiaru papieru jest następująca:

### 1. Tworzenie nowego niestandardowego rozmiaru papieru

W [Okno dialogowe Drukuj](#) wybierz polecenie **Zarządzaj rozmiarami niestandardowymi... (Manage Custom Sizes...)** z listy **Rozmiar papieru (Paper Size)**.

W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij symbol **+**.

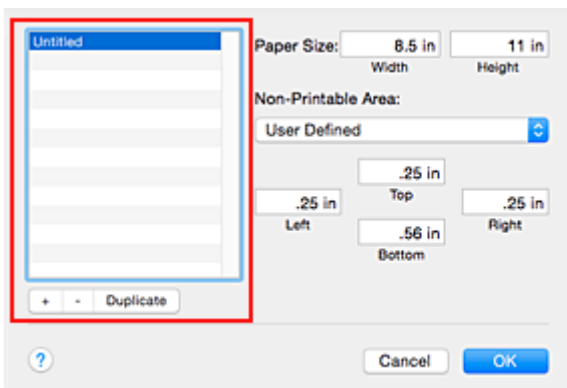

Do listy zostanie dodana pozycja **Bez tytułu (Untitled)**.

### 2. Wprowadzanie informacji o niestandardowym rozmiarze papieru

Kliknij dwukrotnie pozycję **Bez tytułu (Untitled)**, wpisz nazwę rejestrowanego rozmiaru papieru i podaj **Szerokość (Width)** i **Wysokość (Height)** papieru w sekcji **Rozmiar papieru (Paper Size)**.

Dla opcji **Obszar bez nadruku (Non-Printable Area)** wybierz ustawienie **Zdefiniowane przez użytkownika (User Defined)** i wpisz rozmiar marginesów.

### 3. Rejestrowanie niestandardowego rozmiaru papieru

Kliknij przycisk **OK**.

Niestandardowy rozmiar papieru został zarejestrowany.

## ▶▶▶ Ważne

- Jeśli aplikacja, za pomocą której utworzono dokument, ma funkcję określania wysokości i szerokości papieru, użyj jej, aby ustawić te wartości. Jeśli aplikacja nie ma takiej funkcji albo dokument jest drukowany nieprawidłowo, wprowadź te wartości, wykonując powyższą procedurę za pomocą sterownika drukarki.

## ▶▶▶ Uwaga


- Aby skopiować zarejestrowany rozmiar papieru, wybierz go z listy **Niestandardowe rozmiary papieru (Custom Paper Sizes)** i kliknij opcję **Duplikuj (Duplicate)**.
- Aby usunąć zarejestrowany rozmiar papieru, wybierz go z listy **Niestandardowe rozmiary papieru (Custom Paper Sizes)** i kliknij przycisk **-**.

- Jeśli ustawienia papieru w oknie dialogowym drukowania różnią się od zarejestrowanych w drukarce informacji o papierze umieszczonym w kasecie, może pojawić się błąd. Instrukcje postępowania w przypadku wystąpienia błędu można znaleźć w części „[Ustawienia papieru](#)”. Aby sprawdzić bieżące ustawienia drukarki, wybierz opcję **Jakość i nośnik (Quality & Media)**, a następnie kliknij opcję **Informacje o nośniku w drukarce (Printer Media Information)**. Szczegółowe informacje o papierze umieszczonym w kasecie, które zostaną zarejestrowane w drukarce, można znaleźć poniżej:
  - [Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce \(Typ nośnika\)](#)
  - [Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce \(Rozmiar papieru\)](#)

## Zmiana jakości wydruku oraz korekta danych obrazu

- Drukowanie kolorowego obrazu w trybie monochromatycznym
- Wybieranie ustawienia korekcji kolorów
- Optymalne drukowanie danych obrazu
- Dopasowywanie kolorów za pomocą sterownika drukarki
- Drukowanie z użyciem profili ICC (Określanie profilu ICC za pomocą aplikacji)
- Drukowanie z użyciem profili ICC (Określanie profilu ICC za pomocą sterownika drukarki)
- Dopasowywanie balansu kolorów
- Dopasowywanie jasności
- Dopasowywanie intensywności koloru
- Dopasowywanie kontrastu


## Drukowanie kolorowego obrazu w trybie monochromatycznym

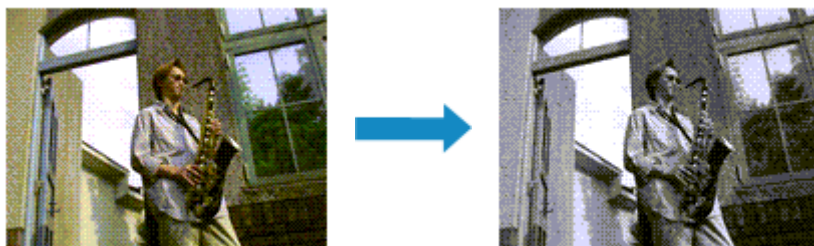

Procedura drukowania kolorowego dokumentu w trybie monochromatycznym jest następująca:

1. Wybierz opcję **Jakość i nośnik (Quality & Media)** z menu rozwijanego w [Okno dialogowe Drukuj](#)
2. Ustaw wydruk w odcieniach szarości.

Zaznacz pole wyboru **Wydruk w odcieniach szarości (Grayscale Printing)**.

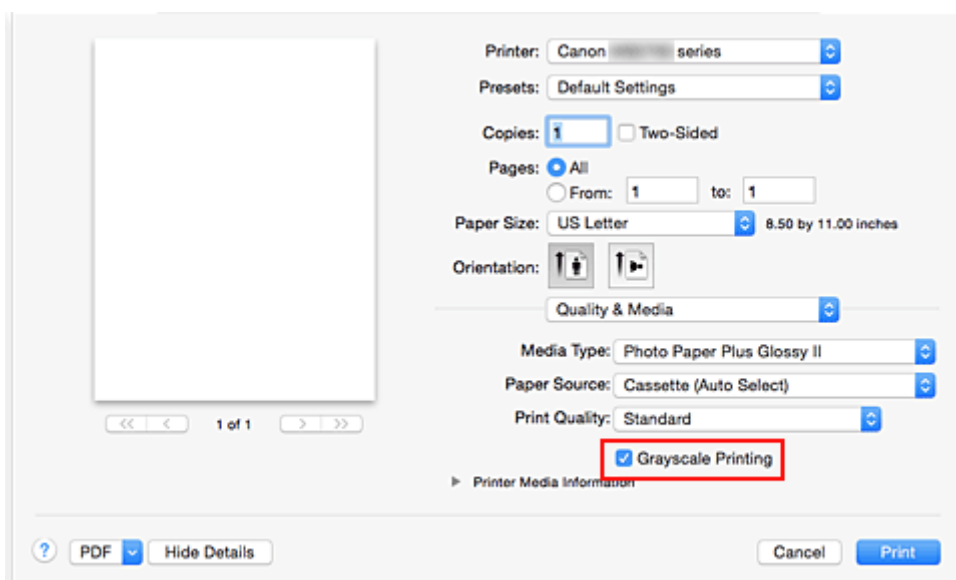

3. Zakończ konfigurację.

Kliknij przycisk **Drukuj (Print)**.

Podczas drukowania dokument jest konwertowany na dane skali szarości. Umożliwia to drukowanie dokumentów kolorowych w trybie monochromatycznym.

### »»» Uwaga

- Podczas korzystania z funkcji **Wydruk w odcieniach szarości (Grayscale Printing)** można używać atramentu innego niż czarny.


## Wybieranie ustawienia korekcji kolorów

Można określić metodę korekcji kolorów odpowiednią do typu drukowanego dokumentu. Zazwyczaj sterownik drukarki dopasowuje kolor za pomocą technologii Canon Digital Photo Color, w związku z czym dane są drukowane z użyciem odcieni kolorów preferowanych przez większość osób.

Aby drukować z efektywnym wykorzystaniem przestrzeni kolorów (sRGB) przypisanej do obrazu lub z możliwością wskazania za pomocą aplikacji profilu ICC wydruku, wybierz ustawienie **ColorSync**. Aby podczas drukowania sterownik drukarki korygował kolory, zaznacz opcję **Dopasowywanie kolorów Canon (Canon Color Matching)**.

Procedura określania korekcji kolorów jest następująca:

1. Wybierz opcję **Dopasowywanie kolorów (Color Matching)** z menu rozwijanego w [Okno dialogowe Drukuj](#)

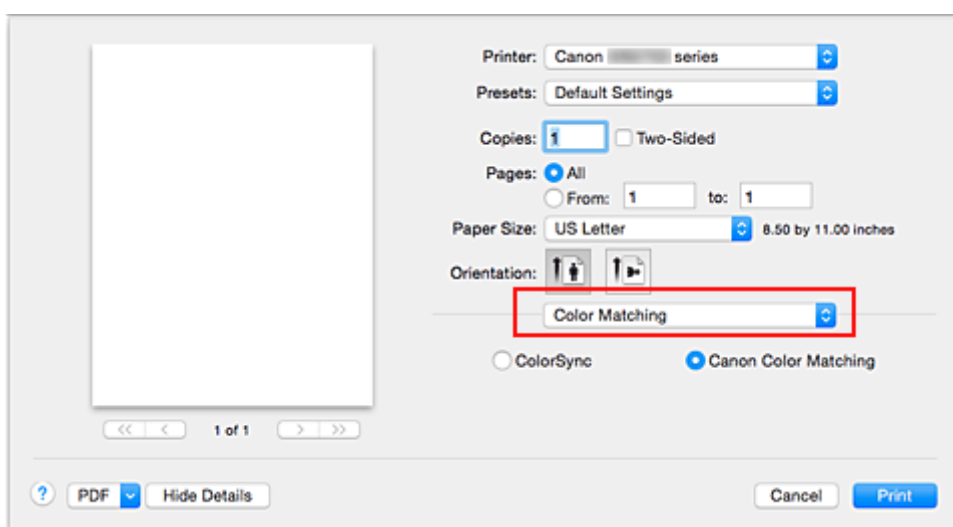

2. Wybierz korekcję kolorów.

Wybierz jeden z poniższych elementów, zgodnie z potrzebami.

### ColorSync

Wykonuje korekcję kolorów przy użyciu mechanizmu ColorSync.

### Dopasowywanie kolorów Canon (Canon Color Matching)

Przy użyciu technologii Canon Digital Photo Color można drukować odcienie kolorów preferowane przez większość osób.

3. Zakończ konfigurację.

Kliknij przycisk **Drukuj (Print)**.

Podczas drukowania dokumentu dane są drukowane z użyciem określonej metody korekcji kolorów.

## »»» Ważne

- W zależności od aplikacji, jeśli profil ICC wydruku jest określony z jej poziomu, nie można wybrać opcji **Dopasowywanie kolorów Canon (Canon Color Matching)**, ponieważ automatycznie wybierana jest opcja **ColorSync**.

- Nawet w przypadku wybrania opcji **ColorSync** lub **Dopasowywanie kolorów Canon (Canon Color Matching)** należy wprowadzić ustawienie opcji **Jakość i nośnik (Quality & Media)**.

## Tematy pokrewne

- [Optymalne drukowanie danych obrazu](#)
- [Dopasowywanie kolorów za pomocą sterownika drukarki](#)
- [Drukowanie z użyciem profili ICC \(Określanie profilu ICC za pomocą aplikacji\)](#)
- [Drukowanie z użyciem profili ICC \(Określanie profilu ICC za pomocą sterownika drukarki\)](#)

## Optymalne drukowanie danych obrazu

Drukując zdjęcia wykonane cyfrowym aparatem fotograficznym, czasami można dostrzec różnicę między odcieniami kolorów na wydruku i na zdjęciu bądź na monitorze.

Aby wyniki drukowania były jak najbliższe żądanym odcieniom kolorów, należy wybrać metodę drukowania najlepiej dostosowaną do używanej aplikacji lub celu.

### Zarządzanie kolorami

Urządzenia, np. cyfrowe aparaty fotograficzne, skanery, monitory i drukarki, przetwarzają kolory w różny sposób. Zarządzanie kolorami (dopasowywanie kolorów) to metoda określania „kolorów” zależnych od urządzenia w ramach wspólnej przestrzeni kolorów.

W systemie Mac OS system zarządzania kolorem o nazwie „ColorSync” jest wbudowany w system operacyjny.

sRGB to jedna z najpowszechniejszych i najczęściej używanych przestrzeni kolorów.

Profile ICC przekształcają „kolory” zależne od urządzenia na kolory wspólnej przestrzeni kolorów.

Korzystając z profilu ICC i zarządzania kolorami, można nakreślić przestrzeń kolorów obrazu w ramach obszaru odtwarzania kolorów dostępnego dla drukarki.

### Wybór metody drukowania odpowiedniej dla obrazu

Zalecana metoda drukowania zależy od przestrzeni kolorów (sRGB) obrazu oraz zastosowanego oprogramowania.

Istnieją dwie typowe metody drukowania.

Sprawdź przestrzeń kolorów (sRGB) obrazu i zastosowane oprogramowanie, a następnie wybierz metodę drukowania odpowiednią do własnych potrzeb.

#### Dopasowywanie kolorów za pomocą sterownika drukarki

Opisuje procedurę drukowania danych przy użyciu funkcji korekcji kolorów dostępnej w sterowniku drukarki.

- Aby drukować za pomocą technologii Canon Digital Photo Color

Drukarka drukuje dane w odcieniach kolorów preferowanych przez większość osób, reprodukując kolory oryginalnych danych obrazu oraz wytwarzając efekty trójwymiarowości obrazu i wysoki, ostry kontrast.

- Aby drukować z bezpośrednim zastosowaniem wyników edycji i retuszu dostępnych w aplikacji

Podczas drukowania danych drukarka uwypatnia subtelne różnice kolorów między ciemnymi i jasnymi obszarami, nie zmieniając obszarów najciemniejszych i najjaśniejszych.

Podczas drukowania danych drukarka stosuje wyniki precyzyjnego dopasowania, na przykład dopasowania jasności dokonanego za pomocą aplikacji.

#### Drukowanie z użyciem profili ICC (Określanie profilu ICC za pomocą aplikacji)

Opisuje procedurę drukowania z efektywnym wykorzystaniem przestrzeni kolorów sRGB.

Ustawiając ten sam profil wejściowy ICC danych obrazu w aplikacji i sterowniku drukarki, można drukować we wspólnej przestrzeni kolorów.

Metoda konfiguracji sterownika drukarki różni się w zależności od używanego oprogramowania.


## Dopasowywanie kolorów za pomocą sterownika drukarki

Można tak skonfigurować funkcję korekcji kolorów sterownika drukarki, aby drukować w odcieniach preferowanych przez większość osób (przy użyciu technologii Canon Digital Photo Color).

W przypadku drukowania z aplikacji, która umożliwia identyfikowanie i określanie profilów ICC, należy użyć profilu ICC drukowania w aplikacji oraz wybrać ustawienia zarządzania kolorami.

Procedura dopasowywania kolorów za pomocą sterownika drukarki jest następująca:

1. Wybierz opcję **Dopasowywanie kolorów (Color Matching)** z menu rozwijanego w [Okno dialogowe Drukuj](#)

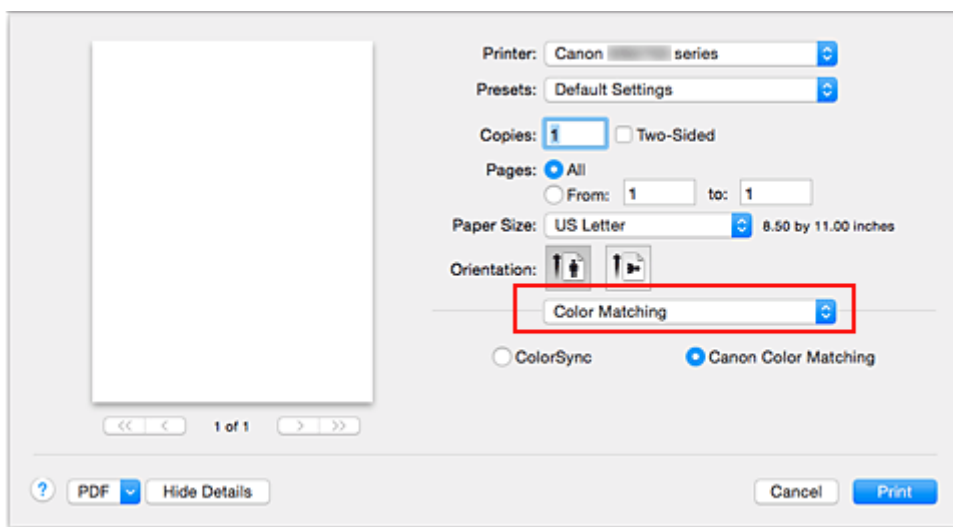

2. Wybierz korekcję kolorów.

Wybierz opcję **Dopasowywanie kolorów Canon (Canon Color Matching)**.

3. Ustaw pozostałe elementy.

Wybierz w menu rozwijanym polecenie **Opcje koloru (Color Options)**. Jeśli to konieczne, dopasuj balans kolorów (**Błękitny (Cyan)**, **Amarantowy (Magenta)**, **Żółty (Yellow)**) i opcje **Jasność (Brightness)**, **Intensywność (Intensity)** oraz **Kontrast (Contrast)**.

4. Zakończ konfigurację.

Kliknij przycisk **Drukuj (Print)**.

Podczas drukowania sterownik drukarki dopasowuje kolory do drukowanych danych.

### Tematy pokrewne

- [Wybieranie ustawienia korekcji kolorów](#)
- [Dopasowywanie balansu kolorów](#)
- [Dopasowywanie jasności](#)
- [Dopasowywanie intensywności koloru](#)
- [Dopasowywanie kontrastu](#)



## Drukowanie z użyciem profili ICC (Określanie profilu ICC za pomocą aplikacji)


Podczas drukowania z poziomu programu Adobe Photoshop, Canon Digital Photo Professional lub innej aplikacji, która może identyfikować wejściowe profile ICC i umożliwia ich określanie, drukarka używa systemu zarządzania kolorami (ColorSync) wbudowanego w systemie operacyjnym Mac OS. Drukarka drukuje wyniki edycji i retuszu w aplikacji i skutecznie wykorzystuje przestrzeń kolorów wejściowego profilu ICC określonego w danych obrazu.

Aby skorzystać z tej metody drukowania, należy za pomocą oprogramowania wybrać opcje zarządzania kolorem oraz określić profil wejściowy ICC i profil drukowania ICC w danych obrazu.

Nawet w przypadku drukowania z użyciem samodzielnie utworzonego profilu drukowania ICC należy wybrać opcje zarządzania kolorem w aplikacji.

Instrukcje można znaleźć w podręczniku używanej aplikacji.

1. Wybierz opcję **Dopasowywanie kolorów (Color Matching)** z menu rozwijanego w [Okno dialogowe Drukuj](#)

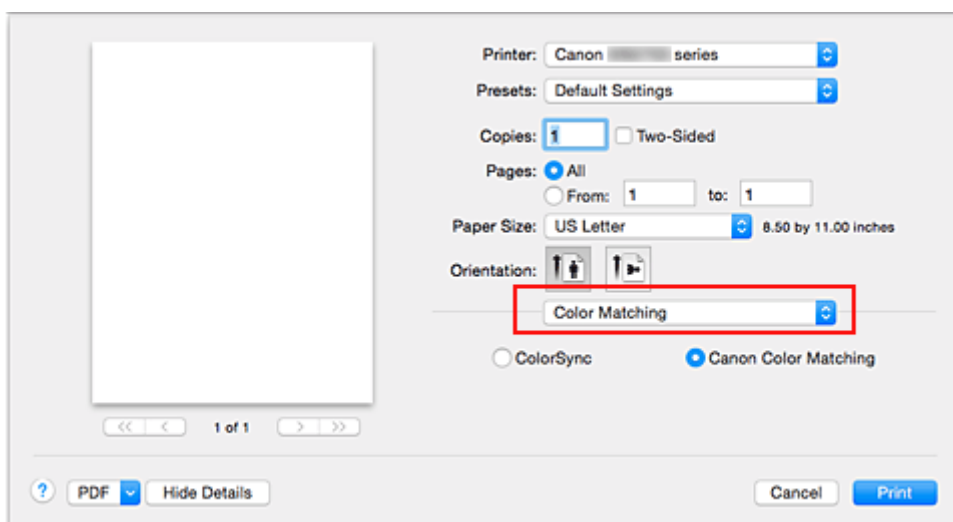

2. Wybierz korekcję kolorów.

Wybierz **ColorSync**.

Dla opcji **Profil (Profile)** można pozostawić wartość **Automatyczne (Automatic)**.

### »»» Ważne

- W zależności od używanej aplikacji, wybór opcji innych niż **ColorSync** może być niemożliwy.
- W przypadku wybrania dla opcji **Profil (Profile)** ustawienia innego niż **Automatyczne (Automatic)**, odwzorowanie kolorów przez drukarkę będzie nieprawidłowe.

3. Zakończ konfigurację.

Kliknij przycisk **Drukuj (Print)**.

Podczas drukowania drukarka używa przestrzeni kolorów danych obrazu.


## Tematy pokrewne

- [Wybieranie ustawienia korekcji kolorów](#)
- [Dopasowywanie balansu kolorów](#)
- [Dopasowywanie jasności](#)
- [Dopasowywanie intensywności koloru](#)
- [Dopasowywanie kontrastu](#)

## Drukowanie z użyciem profili ICC (Określanie profilu ICC za pomocą sterownika drukarki)

Drukowanie z aplikacji, która nie pozwala na identyfikowanie ani określanie profili wejściowych ICC z użyciem przestrzeni kolorów wejściowego profilu ICC (sRGB) znajdującego się w danych.

1. Wybierz opcję **Dopasowywanie kolorów (Color Matching)** z menu rozwijanego w [Okno dialogowe Drukuj](#)

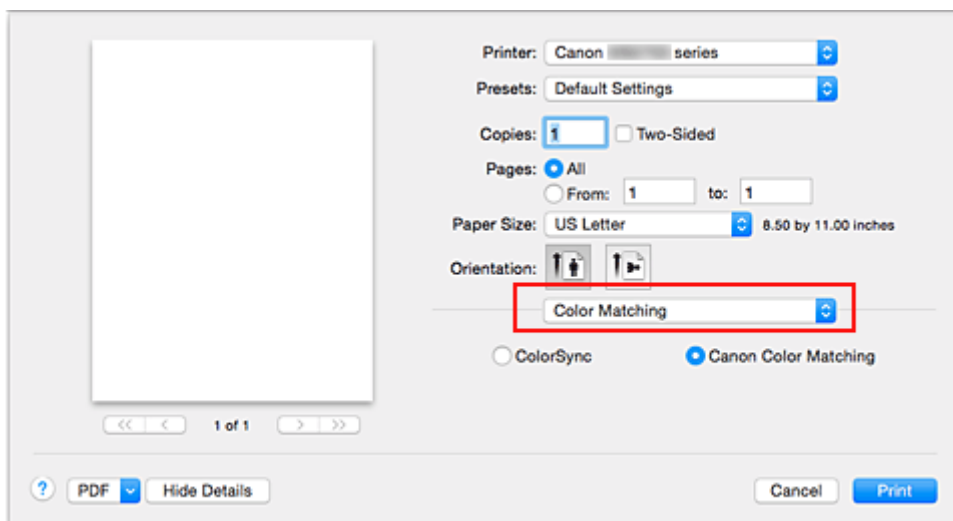

2. Wybierz korekcję kolorów.

Wybierz **ColorSync**.

Dla opcji **Profil (Profile)** można pozostawić wartość **Automatyczne (Automatic)**.

### »»» Ważne

- W przypadku wybrania dla opcji **Profil (Profile)** ustawienia innego niż **Automatyczne (Automatic)**, odwzorowanie kolorów przez drukarkę będzie nieprawidłowe.

3. Zakończ konfigurację.

Kliknij przycisk **Drukuj (Print)**.

Podczas drukowania drukarka używa przestrzeni kolorów danych obrazu.

### »»» Ważne

- Z poziomu sterownika drukarki nie można określić wejściowego profilu ICC.

## Tematy pokrewne

- [Wybieranie ustawienia korekcji kolorów](#)
- [Dopasowywanie balansu kolorów](#)
- [Dopasowywanie jasności](#)
- [Dopasowywanie intensywności koloru](#)
- [Dopasowywanie kontrastu](#)

## Dopasowywanie balansu kolorów

Podczas drukowania można ustawiać odcienie kolorów.

Funkcja ta dopasowuje balans kolorów wydruku przez zmianę stosunku atramentów każdego koloru, więc zmienia ona całkowity balans kolorów dokumentu. Aby w znacznym stopniu zmienić balans kolorów, należy użyć ustawień aplikacji. Aby w niewielkim stopniu zmienić balans kolorów, należy użyć sterownika drukarki. Poniższy przykład ilustruje sytuację, gdy balans kolorów służy do intensyfikacji koloru błękitnego i stłumienia koloru żółtego, aby ogólne kolory były bardziej jednolite.




Bez dopasowania    Z dopasowaniem

Procedura dopasowywania ustawienia balansu kolorów jest następująca:

1. Wybierz opcję **Opcje koloru (Color Options)** z menu rozwijanego w [Okno dialogowe Drukuj](#)
2. Z dopasowaniem

Dla kolorów **Błękitny (Cyan)**, **Amarantowy (Magenta)** i **Żółty (Yellow)** są dostępne oddzielne suwaki. Każdy kolor jest wzmacniany w miarę przesuwania odpowiedniego suwaka w prawo i osłabiany w miarę przesuwania odpowiedniego suwaka w lewo. Jeśli na przykład zostanie osłabiony kolor błękitny, wzmocni się kolor czerwony.

Można także bezpośrednio wprowadzić wartość dla suwaka. Wprowadź wartość z zakresu od -50 do 50. Bieżące ustawienia wyświetlane są w oknie podglądu ustawień po lewej stronie sterownika drukarki.

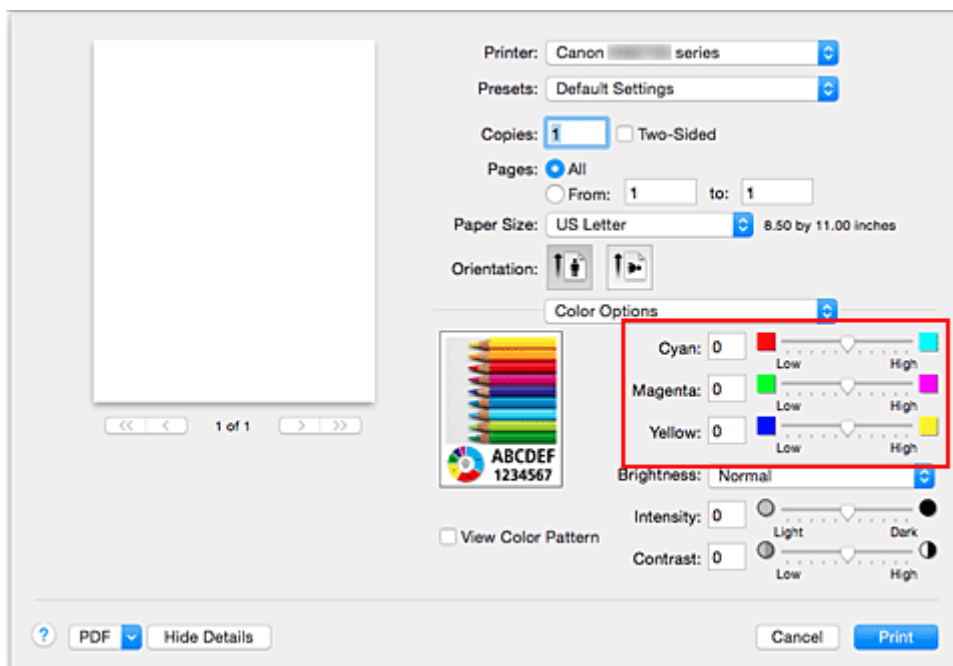

### 3. Zakończ konfigurację.

Kliknij przycisk **Drukuj (Print)**.

Podczas drukowania dokument jest drukowany z dopasowanym balansem kolorów.

#### ▶▶▶ Ważne

- W przypadku zaznaczenia pola wyboru **Wydruk w odcieniach szarości (Grayscale Printing)** dla opcji **Jakość i nośnik (Quality & Media)**, balans kolorów (**Błękitny (Cyan)**, **Amarantowy (Magenta)**, **Żółty (Yellow)**) będzie wyszarzony i niedostępny.
- Jeśli w menu **Dopasowywanie kolorów (Color Matching)** została wybrana opcja **ColorSync**, opcje balansu kolorów (**Błękitny (Cyan)**, **Amarantowy (Magenta)**, **Żółty (Yellow)**) będą wyszarzone i niedostępne.

## Tematy pokrewne

- [Wybieranie ustawienia korekcji kolorów](#)
- [Dopasowywanie jasności](#)
- [Dopasowywanie intensywności koloru](#)
- [Dopasowywanie kontrastu](#)

## Dopasowywanie jasności

Podczas drukowania danych obrazu można zmienić ogólną jasność.

Funkcja nie zmienia czystej bieli lub czerni, ale zmienia jasność kolorów pośrednich.

Poniższy przykład pokazuje wynik drukowania, gdy zostanie zmienione ustawienie jasności.




Wybrano wartość **Jasny (Light)** Wybrano wartość **Normalny (Normal)** Wybrano wartość **Ciemny (Dark)**

Procedura dopasowywania jasności jest następująca:

1. Wybierz opcję **Opcje koloru (Color Options)** z menu rozwijanego w [Okno dialogowe Drukuj](#)
2. Określ jasność.

Wybierz wartość **Jasny (Light)**, **Normalny (Normal)** lub **Ciemny (Dark)** dla opcji **Jasność (Brightness)**. Bieżące ustawienia wyświetlane są w oknie podglądu ustawień po lewej stronie sterownika drukarki.

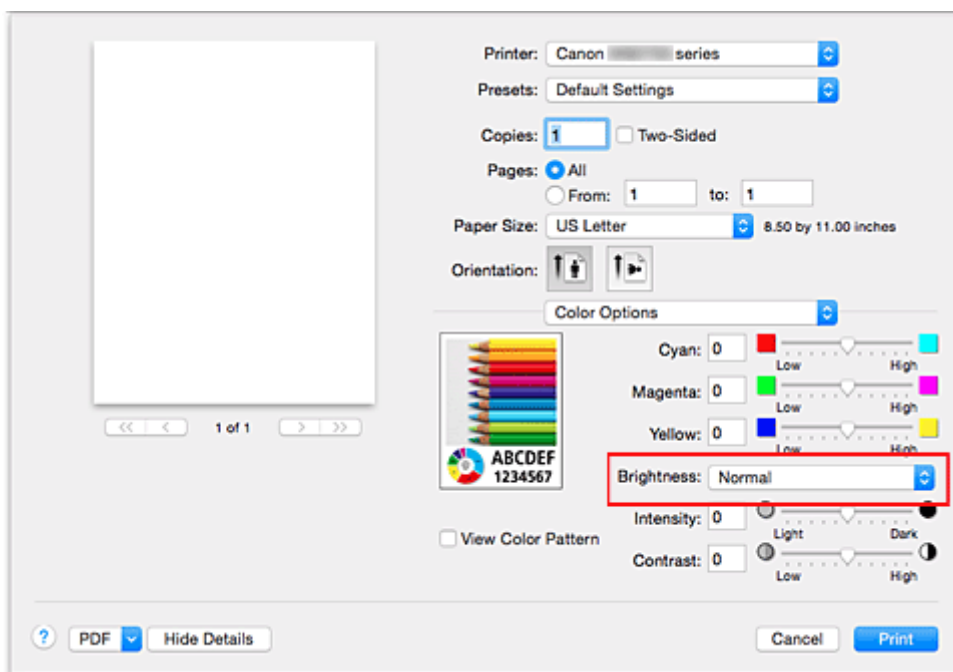

3. Zakończ konfigurację.

Kliknij przycisk **Drukuj (Print)**.

Podczas drukowania dane są drukowane z określoną jasnością.

## »» Ważne

- Jeśli została wybrana opcja **ColorSync** w menu **Dopasowywanie kolorów (Color Matching)**, opcja **Jasność (Brightness)** będzie wyszarzona i niedostępna.

## Tematy pokrewne

- [Wybieranie ustawienia korekcji kolorów](#)
- [Dopasowywanie balansu kolorów](#)
- [Dopasowywanie intensywności koloru](#)
- [Dopasowywanie kontrastu](#)

## Dopasowywanie intensywności koloru

Podczas drukowania można osłabić (rozjaśnić) lub zintensyfikować (przyciemnić) kolory całego obrazu.

Poniższy przykład pokazuje przypadek, gdy intensywność została zwiększona tak, że wszystkie kolory stały się bardziej intensywne podczas drukowania danych obrazu.



Bez dopasowania

Większa intensywność koloru

Procedura dopasowywania intensywności jest następująca:


1. Wybierz opcję **Opcje koloru (Color Options)** z menu rozwijanego w [Okno dialogowe Drukuj](#)
2. Dopasuj intensywność.

Przesunięcie suwaka **Intensywność (Intensity)** w prawo intensyfikuje (przyciemnia) kolory.

Przesuwanie suwaka w lewo osłabia (rozjaśnia) kolory.

Można także bezpośrednio wprowadzić wartość dla suwaka. Wprowadź wartość z zakresu od -50 do 50.

Bieżące ustawienia wyświetlane są w oknie podglądu ustawień po lewej stronie sterownika drukarki.

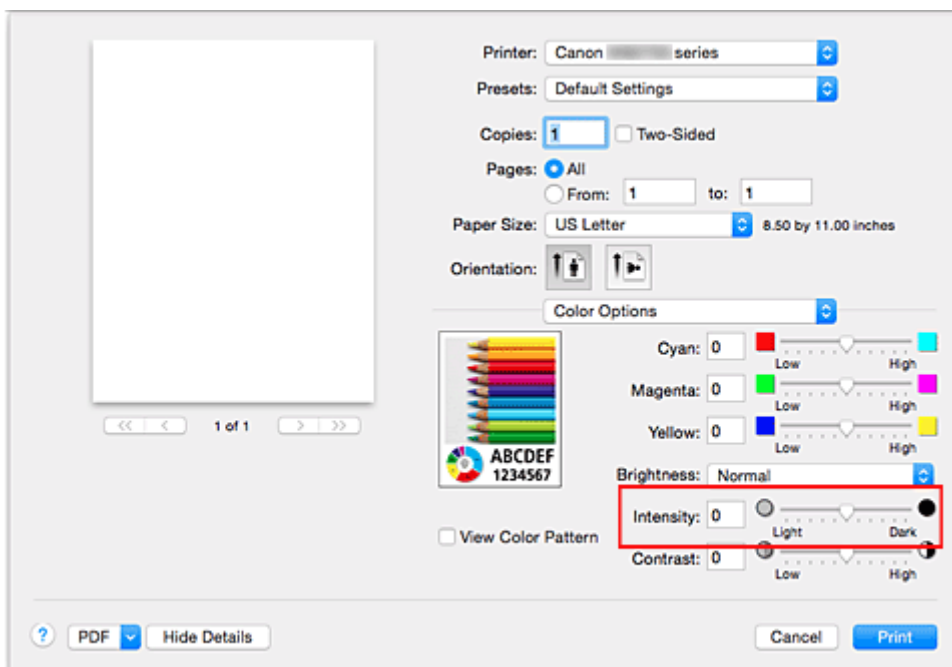

3. Zakończ konfigurację.

Kliknij przycisk **Drukuj (Print)**.

Po rozpoczęciu drukowania dane obrazu drukowane będą ze zmienioną intensywnością.



## »» Ważne

- Jeśli została wybrana opcja **ColorSync** w menu **Dopasowywanie kolorów (Color Matching)**, opcja **Intensywność (Intensity)** będzie wyszarzona i niedostępna.

## Tematy pokrewne

- [Wybieranie ustawienia korekcji kolorów](#)
- [Dopasowywanie balansu kolorów](#)
- [Dopasowywanie jasności](#)
- [Dopasowywanie kontrastu](#)

## Dopasowywanie kontrastu

Istnieje możliwość ustawienia kontrastu obrazu podczas drukowania.

Aby uwydatnić różnice między jasnymi i ciemnymi partiami obrazów, należy zwiększyć kontrast. Z drugiej strony, aby zmniejszyć różnice między jasnymi i ciemnymi partiami obrazów, należy zmniejszyć kontrast.



Bez dopasowania


Z dopasowaniem kontrastu

Procedura dopasowywania kontrastu jest następująca:

1. Wybierz opcję **Opcje koloru (Color Options)** z menu rozwijanego w [Okno dialogowe Drukuj](#)
2. Z dopasowaniem kontrastu

Przesunięcie suwaka **Kontrast (Contrast)** w prawo zwiększa kontrast, a przesunięcie go w lewo zmniejsza kontrast.

Można także bezpośrednio wprowadzić wartość dla suwaka. Wprowadź wartość z zakresu od -50 do 50. Bieżące ustawienia wyświetlane są w oknie podglądu ustawień po lewej stronie sterownika drukarki.

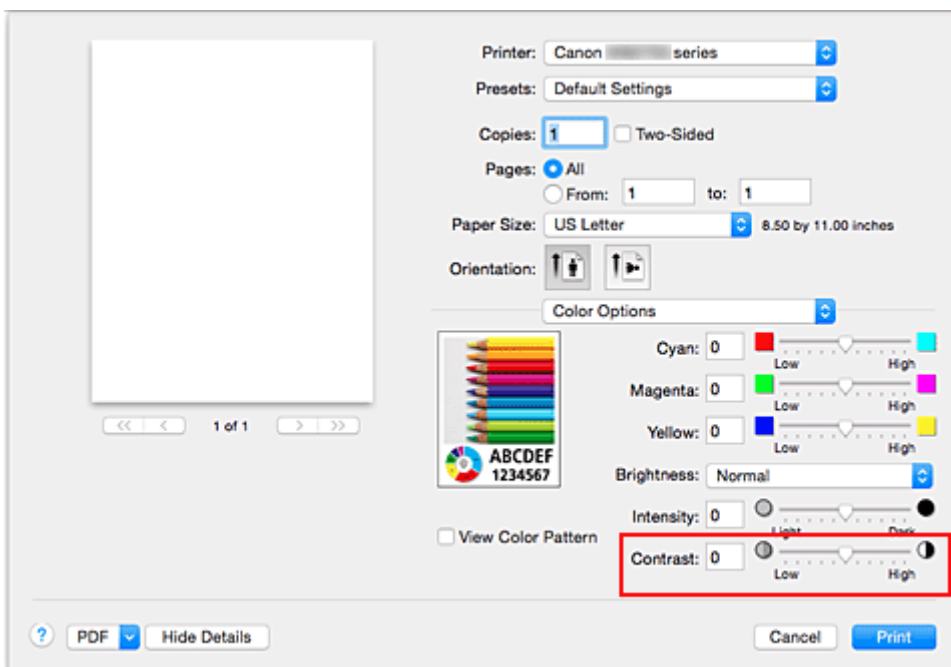

3. Zakończ konfigurację.

Kliknij przycisk **Drukuj (Print)**.

Podczas drukowania obraz jest drukowany z dopasowanym kontrastem.

## »» Ważne

- Jeśli została wybrana opcja **ColorSync** w menu **Dopasowywanie kolorów (Color Matching)**, opcja **Kontrast (Contrast)** będzie wyszarzona i niedostępna.

## Tematy pokrewne

- [Wybieranie ustawienia korekcji kolorów](#)
- [Dopasowywanie balansu kolorów](#)
- [Dopasowywanie jasności](#)
- [Dopasowywanie intensywności koloru](#)

## **Sterownik drukarki — przegląd**

- ▶ **Sterownik drukarki Canon IJ**
- ▶ **Jak otworzyć okno ustawień sterownika drukarki**
- ▶ **Okno dialogowe Ustawienia strony**
- ▶ **Okno dialogowe Drukuj**
- ▶ **Jakość i nośnik**
- ▶ **Opcje koloru**
- ▶ **Margines**
- ▶ **Canon IJ Printer Utility**
- ▶ **Uruchamianie programu Canon IJ Printer Utility**
- ▶ **Obsługa drukarki**
- ▶ **Wyświetlanie ekranu stanu drukowania**
- ▶ **Usuwanie niepotrzebnego zadania drukowania**
- ▶ **Instrukcja obsługi (Sterownik drukarki)**

## Sterownik drukarki Canon IJ


Sterownik drukarki Canon IJ (nazywany dalej w skrócie sterownikiem drukarki) to program instalowany na komputerze w celu drukowania danych na tej drukarce.

Sterownik drukarki konwertuje dane do wydruku utworzone w aplikacji na dane zrozumiałe dla drukarki i wysyła skonwertowane dane do drukarki.

Ponieważ różne modele drukarki obsługują różne formaty drukowanych danych, należy mieć sterownik drukarki odpowiedni do użytkowanego modelu.

### Korzystanie z Pomocy sterownika drukarki

Okno Pomocy można wyświetlić z poziomu [Okno dialogowe Drukuj](#).

Wybierz opcję z menu rozwijanego w oknie dialogowym Drukuj. Następnie kliknij  w lewym dolnym rogu ekranu, aby wyświetlić objaśnienie danej pozycji.

Pomoc dotycząca sterownika drukarki jest wyświetlana po wybraniu następującej pozycji menu rozwijanego:

- **Jakość i nośnik (Quality & Media)**
- **Opcje koloru (Color Options)**
- **Margines (Margin)**

## Jak otworzyć okno ustawień sterownika drukarki

Okno konfiguracji drukarki można wyświetlić z poziomu używanej aplikacji.

### Otwieranie okna dialogowego Ustawienia strony

Ta procedura umożliwia skonfigurowanie ustawień strony (papieru) przed rozpoczęciem drukowania.

1. Wybierz polecenie **Ustawienia strony... (Page Setup...)** z menu **Plik (File)** aplikacji.

Pojawi się [Okno dialogowe Ustawienia strony](#).

### Otwieranie okna dialogowego Drukuj

Ta procedura umożliwia skonfigurowanie ustawień drukowania przed rozpoczęciem drukowania.


1. Wybierz polecenie **Drukuj... (Print...)** z menu **Plik (File)** aplikacji.

Pojawi się [Okno dialogowe Drukuj](#).

## Okno dialogowe Ustawienia strony

W oknie dialogowym Ustawienia strony można skonfigurować podstawowe ustawienia drukowania, takie jak rozmiar papieru załadowanego do drukarki oraz współczynnik skalowania.

Aby otworzyć okno dialogowe Ustawienia strony, należy zwykle wybrać opcję **Ustawienia strony... (Page Setup...)** z menu **Plik (File)** aplikacji.

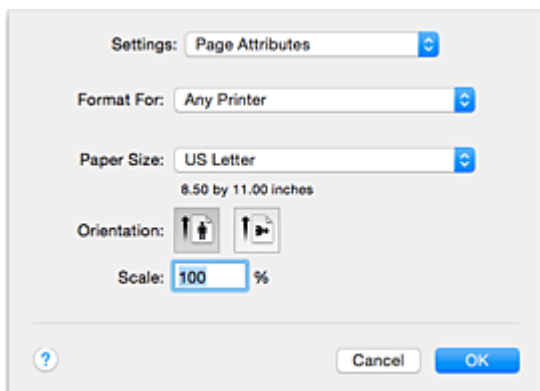

### Ustawienia (Settings)

Kliknij menu rozwijane i wybierz następujące pozycje:

#### Atrybuty strony (Page Attributes)

Umożliwia ustawienie rozmiaru papieru lub wydruku skalowanego.

#### Zapisz jako domyślne (Save as Default)

Umożliwia zapisanie atrybutów wyświetlanej strony jako ustawień domyślnych.

#### »» Ważne

- W przypadku korzystania z systemu OS X El Capitan v10.11 nie można używać opcji **Zapisz jako domyślne (Save as Default)**.

### Format dla (Format For)

Umożliwia wybór modelu używanego do drukowania.

### Rozmiar papieru (Paper Size)

Wybierz rozmiar papieru używanego do wydruku.

Aby ustawić niestandardowy rozmiar, wybierz opcję **Zarządzaj rozmiarami niestandardowymi... (Manage Custom Sizes...)**.

### Orientacja (Orientation)

Umożliwia ustawienie orientacji wydruku.

### Skala (Scale)


Umożliwia ustawienie procentu skalowania.

Można zwiększyć lub zmniejszyć wielkość drukowanego dokumentu.

## Okno dialogowe Drukuj

Przed rozpoczęciem drukowania w oknie dialogowym Drukuj można określić typ papieru, źródło papieru i jakość wydruku.

Aby otworzyć okno dialogowe Drukuj, należy zwykle wybrać opcję **Drukuj... (Print...)** z menu **Plik (File)** aplikacji.

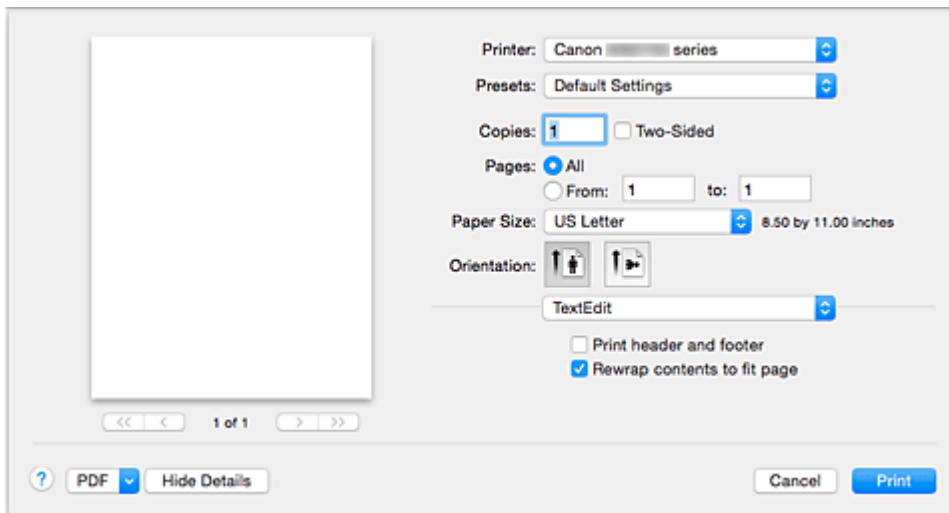

### Drukarka (Printer)

Umożliwia wybór modelu używanego do drukowania.

Po kliknięciu opcji **Dodaj drukarkę... (Add Printer...)** zostanie wyświetlone okno dialogowe umożliwiające wybór drukarki.

### Ustawienia wstępne (Presets)

Umożliwia zapisywanie i usuwanie ustawień wybranych w oknie dialogowym Drukuj.

#### »»» Uwaga

- Można wybrać opcję **Pokaż ustawienia wstępne... (Show Presets...)**, aby sprawdzić ustawienia drukowania wprowadzone w oknie dialogowym Drukuj (Print).

### Kopie (Copies)

Umożliwia ustawienie liczby kopii do wydrukowania.

#### »»» Uwaga

- Drukowanie z sortowaniem można włączyć, wybierając w menu rozwijanym polecenie **Obsługa papieru (Paper Handling)**.

### Dwustronny (Two-Sided)

Można ustawić drukowanie dwustronne.

### Strony (Pages)

Umożliwia ustawienie zakresu stron do wydrukowania.

### Rozmiar papieru (Paper Size)

Wybierz rozmiar papieru używanego do wydruku.

Aby ustawić niestandardowy rozmiar, wybierz opcję **Zarządzaj rozmiarami niestandardowymi... (Manage Custom Sizes...)**.



## **Orientacja (Orientation)**

Umożliwia ustawienie orientacji wydruku.

## **Menu rozwijane**

Strony w oknie dialogowym Drukuj można zmieniać za pomocą menu rozwijanego. Pierwsze wyświetlone menu zmienia się w zależności od używanego oprogramowania, za którego pomocą otwarto okno dialogowe Drukuj.

W menu rozwijanym dostępne są następujące pozycje.

### **Układ (Layout)**

Umożliwia ustawienie drukowania układu strony.

Opcja **Odwróć orientację stron (Reverse page orientation)** umożliwia zmianę orientacji papieru, a opcja **Przerzuć w poziomie (Flip horizontally)** umożliwia wydruk lustrzanego odbicia dokumentu. Można także ustawić drukowanie dwustronne.

### **Dopasowywanie kolorów (Color Matching)**

Można wybrać metodę korekcji kolorów.

### **Sposób postępowania z papierem (Paper Handling)**

Umożliwia ustawienie liczby stron drukowanych na papierze oraz kolejność wydruku.

### **Okładka (Cover Page)**

Okładki mogą być drukowane zarówno przed, jak i po dokumencie.

### **Jakość i nośnik (Quality & Media)**

Umożliwia wprowadzanie podstawowych ustawień drukowania, zgodnych z drukarką.

### **Opcje koloru (Color Options)**

Umożliwia dostosowanie kolorów wydruku do własnych potrzeb.

### **Margines (Margin)**

Można ustawić zszywany bok oraz margines zszywania.

### **Poziom zasobów (Supply Levels)**


Wyświetla przybliżone wskazanie pozostałego poziomu atramentu.

## **PDF**

Istnieje możliwość zapisania dokumentu w formacie PDF (Portable Document Format).

## Jakość i nośnik

To okno dialogowe umożliwia utworzenie podstawowej konfiguracji wydruku zgodnie z typem papieru. Jeśli nie jest wymagane zastosowanie specjalnych ustawień drukowania, zwykłe drukowanie można wykonać, ustawiając opcje w tym oknie dialogowym.

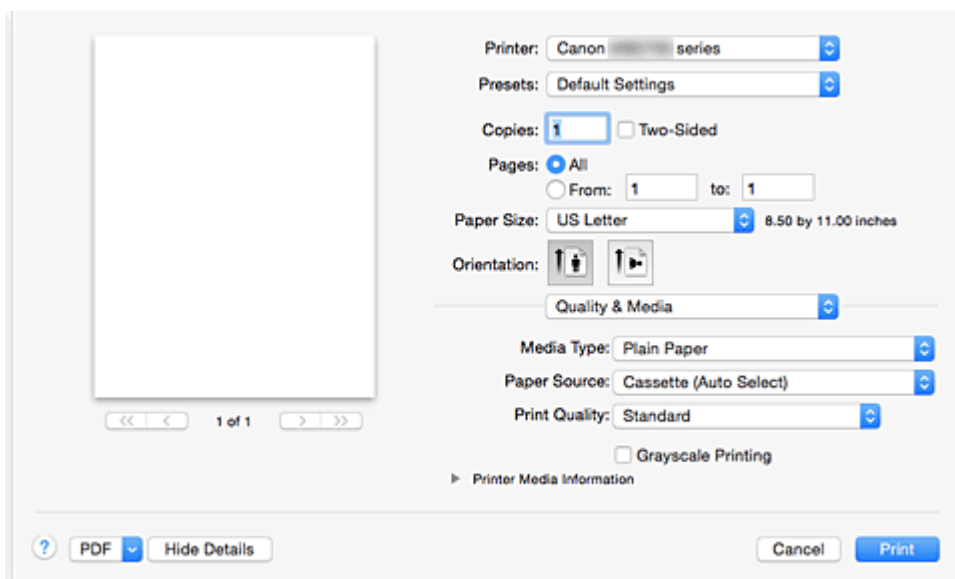

### Typ nośnika (Media Type)

Służy do określania typu nośnika, który ma być używany.

Należy wybrać typ nośnika aktualnie załadowanego do drukarki. Wybór odpowiedniej opcji umożliwia drukarce właściwy wydruk na materiale, z którego utworzony jest użyty nośnik.

### Źródło papieru (Paper Source)

Umożliwia wybór źródła, z którego podawany jest papier.

#### Kaseta (wybór autom.) (Cassette (Auto Select))

Na podstawie ustawień papieru wprowadzonych w oknie dialogowym drukowania oraz informacji o papierze w kasecie zarejestrowanych w drukarce drukarka automatycznie określa, której kasety użyć, i pobiera papier z tej kasety.

#### Kaseta 1 (Cassette 1)

Papier jest zawsze podawany z kasety 1.

#### Kaseta 2 (Cassette 2)

Papier jest zawsze podawany z kasety 2.

### Jakość wydruku (Print Quality)

Należy wybrać najbardziej zbliżoną do typu i przeznaczenia oryginalnego dokumentu.

Po wybraniu jednego z przycisków opcji, odpowiednia jakość zostanie ustawiona automatycznie.

#### Wysoka (High)

Nadaje priorytet jakości wydruku nad szybkością wydruku.

#### Standardowa (Standard)

Drukuje ze średnią prędkością i jakością.

### Wydruk w odcieniach szarości (Grayscale Printing)

Ustawia wydruk w odcieniach szarości. Wydruk w odcieniach szarości to funkcja drukarki przekształcająca dokument w dane odcienie szarości w celu wydrukowania go w trybie

monochromatycznym.

Po zaznaczeniu tego pola wyboru zarówno monochromatyczne, jak i kolorowe dokumenty będą drukowane w trybie monochromatycznym. W przypadku drukowania kolorowego dokumentu należy pamiętać o usunięciu zaznaczenia tego pola wyboru.

#### **Informacje o nośniku w drukarce (Printer Media Information)**

Wyświetla rozmiar papieru oraz rodzaj nośnika, które są skonfigurowane w drukarce.

#### **»» Uwaga**

- W przypadku drukowania na podwójnej pocztówce wybierz dla opcji Rozmiar papieru ustawienie Pocztówka - podwójna, a następnie ponów drukowanie.
- Przy drukowaniu na innym papierze niż pocztówki Hagaki załaduj papier zgodnie z obowiązującymi w jego przypadku instrukcjami, a następnie kliknij przycisk **OK**.


#### **Tematy pokrewne**

- [Przełączanie źródła papieru zgodnie z zastosowaniem](#)
- [Drukowanie kolorowego obrazu w trybie monochromatycznym](#)

## Opcje koloru

To okno dialogowe umożliwia dostosowanie kolorów wydruku. Jeśli kolory wydrukowanego obrazu nie są zgodne z oczekiwaniami, należy dostosować właściwości w tym oknie dialogowym i ponownie wydrukować obraz.

W przeciwieństwie do oprogramowania przeznaczonego do obróbki obrazów, wykonane tutaj dopasowania nie wpływają na kolory oryginalnych danych wydruku. To okno dialogowe umożliwia wprowadzanie precyzyjnych korekt.

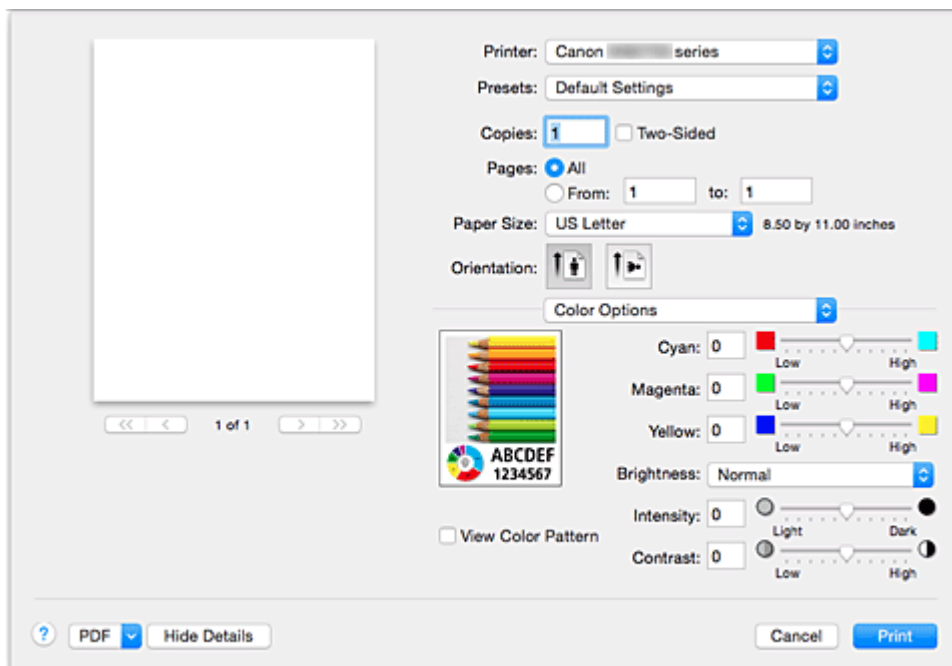

### Podgląd

Powoduje wyświetlenie efektu dopasowania kolorów.

Podczas dopasowywania każdego elementu efekty są odzwierciedlane w kolorze i jasności.

### Wzór kolorów (View Color Pattern)

Wyświetla wzór umożliwiający porównanie zmian kolorów spowodowanych dopasowaniem kolorów.

Aby wyświetlany był przykładowy obraz z wzorem kolorów, zaznacz to pole wyboru.

### »»» Uwaga

- Jeśli w sekcji **Jakość i nośnik (Quality & Media)** zaznaczone jest pole wyboru **Wydruk w odcieniach szarości (Grayscale Printing)**, grafika jest wyświetlana w trybie monochromatycznym.

### Balans kolorów (Błękitny (Cyan), Amarantowy (Magenta), Żółty (Yellow))

Jeśli to konieczne, ustaw nasycenie każdego koloru. Przesuń suwak w prawo, aby zwiększyć nasycenie koloru. Przesuń suwak w lewo, aby zmniejszyć nasycenie koloru.

Można także bezpośrednio wprowadzić wartość dla suwaka. Wprowadź wartość z zakresu od -50 do 50.

Regulacja balansu kolorów skutkuje różnicami w równowadze nasycenia poszczególnych kolorów, a tym samym barw w całym dokumencie.

Aby w niewielkim stopniu zmienić balans kolorów, należy użyć sterownika drukarki. Aby zmienić balans kolorów w znacznym stopniu, należy użyć odpowiedniej aplikacji.

### **Jasność (Brightness)**

Umożliwia wybór jasności drukowanych obrazów.

Nie można zmienić poziomu czystej czerni i bieli. Można zmieniać kontrast kolorów między bielą i czernią.

W razie potrzeby wybierz ustawienie **Jasny (Light)**, **Normalny (Normal)** lub **Ciemny (Dark)**.

### **Intensywność (Intensity)**

Wybierz tę metodę, aby dostosować całkowitą intensywność wydruku.

Aby zwiększyć ogólną intensywność, przeciągnij suwak w prawo. Aby zmniejszyć ogólną intensywność, przeciągnij suwak w lewo.

Można także bezpośrednio wprowadzić wartość dla suwaka. Wprowadź wartość z zakresu od -50 do 50.

### **Kontrast (Contrast)**

Funkcja kontrastu zmienia różnice między jasnymi i ciemnymi obszarami obrazów podczas wydruku.

Aby uwydatnić różnice między jasnymi i ciemnymi partiami obrazów, należy zwiększyć kontrast. Z drugiej strony, aby zmniejszyć różnice między jasnymi i ciemnymi partiami obrazów, należy zmniejszyć kontrast.

Można także bezpośrednio wprowadzić wartość dla suwaka. Wprowadź wartość z zakresu od -50 do 50.

## **»» Ważne**


- W przypadku zaznaczenia pola wyboru **Wydruk w odcieniach szarości (Grayscale Printing)** dla opcji **Jakość i nośnik (Quality & Media)**, balans kolorów (**Błękitny (Cyan)**, **Amarantowy (Magenta)**, **Żółty (Yellow)**) będzie wyszarzony i niedostępny.
- Jeśli w menu **Dopasowywanie kolorów (Color Matching)** została wybrana opcja **ColorSync**, opcje balansu kolorów (**Błękitny (Cyan)**, **Amarantowy (Magenta)**, **Żółty (Yellow)**) **Jasność (Brightness)**, **Intensywność (Intensity)** i **Kontrast (Contrast)** będą wyszarzone i niedostępne.

## **Tematy pokrewne**

- [Wybieranie ustawienia korekcji kolorów](#)
- [Dopasowywanie balansu kolorów](#)
- [Dopasowywanie jasności](#)
- [Dopasowywanie intensywności koloru](#)
- [Dopasowywanie kontrastu](#)

## Margines

To okno dialogowe umożliwia ustawienie zszywanego boku oraz wielkości marginesu na zszycie wielu arkuszy papieru.

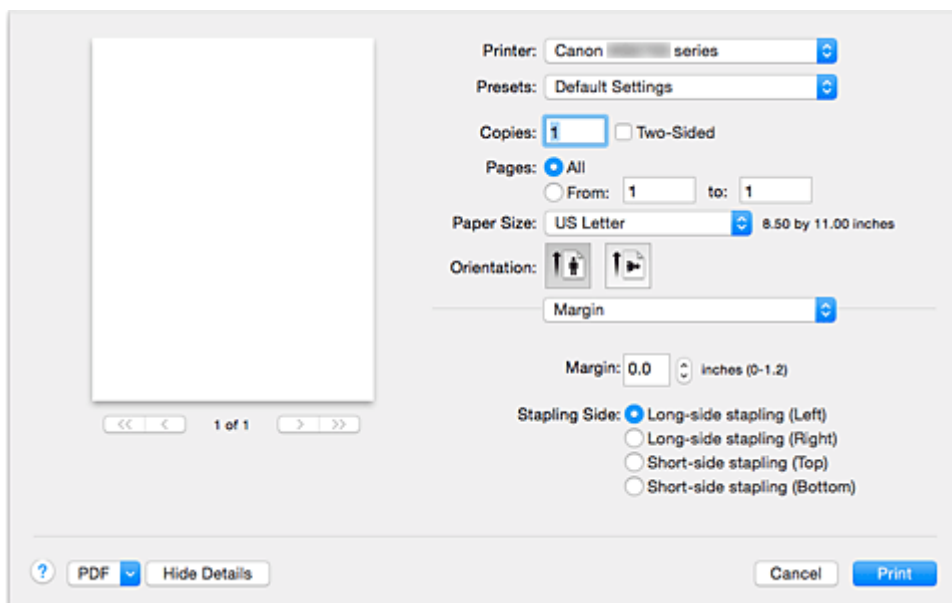

### Margines (Margin)

Należy określić wielkość marginesu na potrzeby zszywania papieru. Wprowadź wartość od 0 mm (0 cali) do 30 mm (1,2 cala).

### Zszywany bok (Stapling Side)

Określa zszywany bok.

#### **Długi bok (lewa) (Long-side stapling (Left))/Długi bok (prawa) (Long-side stapling (Right))**

Tę opcję należy wybrać, aby zszywać długi bok papieru.

Należy wybrać lewą lub prawą stronę.

#### **Krótki bok (góra) (Short-side stapling (Top))/Krótki bok (dół) (Short-side stapling (Bottom))**

Tę opcję należy wybrać, aby zszywać krótki bok papieru.

Należy wybrać górę lub dół.


## Tematy pokrewne

- [Ustawianie marginesu na zszycie](#)
- [Drukowanie dwustronne](#)

# Canon IJ Printer Utility

Narzędzie Canon IJ Printer Utility pozwala obsługiwać drukarkę i zmieniać ustawienia drukarki.

## Co można zrobić przy użyciu narzędzia Canon IJ Printer Utility?

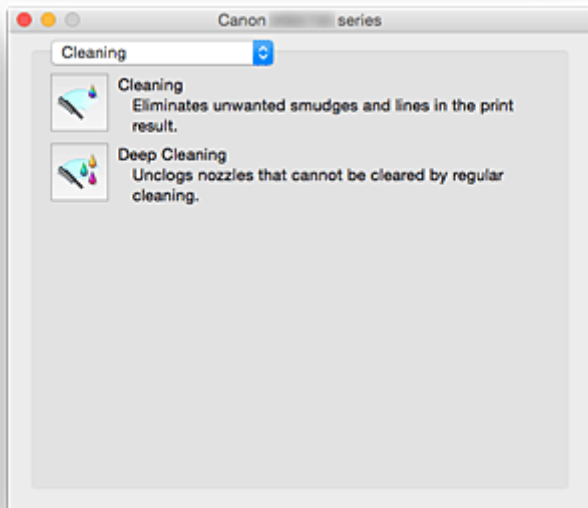

Strony w oknie narzędzia Canon IJ Printer Utility można zmieniać za pomocą menu rozwijanego. W menu rozwijanym dostępne są następujące pozycje.

### Czyszczenie (Cleaning)

Umożliwia wyczyszczenie drukarki w celu odetkania dyszy głowicy drukującej.

### **Wydruk testowy (Test Print)**

Uruchamia wydruk testowy w celu sprawdzenia stanu dyszy głowicy drukującej i dostosowania położenia głowicy drukującej.

- [Wyrównywanie położenia głowicy drukującej](#)
- [Drukowanie wzoru sprawdzania dysz](#)

### Ustawienia wł./wył. (Power Settings)

Umożliwia obsługę zasilania tej drukarki przy użyciu sterownika drukarki.

### Informacja o poziomie atramentu (Ink Level Information)

Umożliwia sprawdzenie pozostałego poziomu atramentu.

### Ustawienia ciche (Quiet Settings)

Umożliwia zmniejszenie hałasu towarzyszącego pracy drukarki.

### Ustawienia niestandardowe (Custom Settings)

Umożliwia zmianę ustawień drukarki.

## ►► Uwaga

- Aby korzystać z narzędzia Canon IJ Printer Utility, należy najpierw włączyć drukarkę.
- W zależności od wybranych elementów, komputer nawiązuje połączenie z drukarką w celu uzyskania informacji. Jeśli komputer nie może skomunikować się z drukarką, może pojawić się komunikat o błędzie.

W takim przypadku kliknij przycisk **Anuluj (Cancel)**, aby wyświetlić ostatnie ustawienia określone dla komputera.

---



## Uruchamianie programu Canon IJ Printer Utility

Aby uruchomić narzędzie Canon IJ Printer Utility, wykonaj następujące kroki.

1. Otwórz okno **Preferencje systemu (System Preferences)** i wybierz opcję **Drukarki i skanery (Printers & Scanners) (Drukowanie i skanowanie (Print & Scan))**

2. Uruchom narzędzie Canon IJ Printer Utility

Wybierz z listy drukarek użytkowany model i kliknij przycisk **Opcje i materiały eksploatacyjne... (Options & Supplies...)**.

Kliknij opcję **Uruchom program Printer Utility (Open Printer Utility)** na karcie **Narzędzie (Utility)**.

Zostanie uruchomiony program Canon IJ Printer Utility.

## **Obsługa drukarki**

- ▶ **Czyszczenie głowic drukujących**
- ▶ **Drukowanie deseni testu dysz za pomocą komputera**
- ▶ **Wyrównywanie położenia głowicy drukującej**
- ▶ **Sprawdzanie stanu atramentu za pomocą komputera**
- ▶ **Zarządzanie zasilaniem drukarki**
- ▶ **Zmniejszanie hałasu drukarki**
- ▶ **Zmiana trybu pracy drukarki**


## Wyświetlanie ekranu stanu drukowania

Sprawdź postęp drukowania zgodnie z poniższą procedurą:

### 1. Uruchamianie ekranu stanu drukowania

- Jeśli dane wydruku zostały wysłane do drukarki

Ekran stanu drukowania jest otwierany automatycznie. Aby wyświetlić ekran stanu drukowania,

kliknij  (ikonę drukarki) wyświetlaną na pasku Dock.


- Jeśli dane wydruku nie zostały wysłane do drukarki






Otwórz okno **Preferencje systemu (System Preferences)** i wybierz opcję **Drukarki i skanery (Printers & Scanners) (Drukowanie i skanowanie (Print & Scan))**.

Aby wyświetlić ekran stanu drukowania, wybierz z listy drukarek nazwę używanego modelu drukarki, a następnie kliknij opcję **Otwórz kolejkę wydruku... (Open Print Queue...)**.
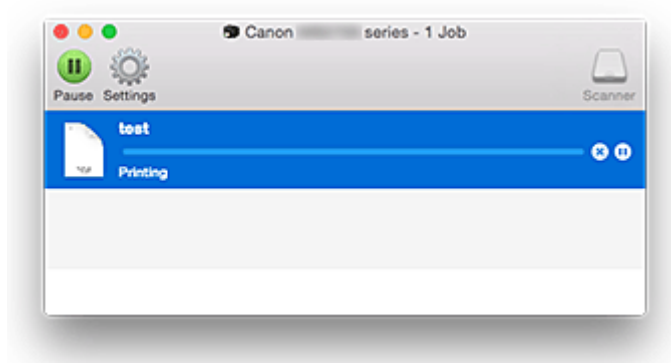
### 2. Sprawdzanie stanu drukowania

Można sprawdzić nazwę dokumentu drukowanego lub gotowego do wydruku.



-  Służy do usuwania określonego zadania drukowania.
-  Służy do przerywania wydruku określonego dokumentu.
-  Służy do wznowiania wydruku określonego dokumentu.
-  Służy do zatrzymywania drukowania wszystkich dokumentów.
-  Wyświetlana tylko wtedy, gdy zatrzymano drukowanie wszystkich dokumentów. Służy do wznowiania drukowania wszystkich dokumentów.

### »»» Uwaga

- Wygląd ikony drukarki może się zmieniać w zależności od używanego modelu.

## Usuwanie niepotrzebnego zadania drukowania


Jeśli drukarka nie zacznie drukować, mogą pozostać dane anulowanego lub nieudanego zadania drukowania.

Usuń zbędne zadania drukowania z ekranu stanu drukowania.

1. Otwórz okno **Preferencje systemu (System Preferences)** i wybierz opcję **Drukarki i skanery (Printers & Scanners) (Drukowanie i skanowanie (Print & Scan))**

2. Wybierz model i kliknij opcję **Otwórz kolejkę wydruku... (Open Print Queue...)**

Zostanie wyświetlony ekran stanu drukowania.

3. Wybierz niepotrzebne zadanie drukowania i kliknij ikonę  (Usuń).

Wybrane zadania drukowania zostaną usunięte.

## Instrukcja obsługi (Sterownik drukarki)

Działanie sterownika drukarki podlega poniższym ograniczeniom. Należy mieć je na uwadze, korzystając ze sterownika urządzenia.

### Ograniczenia sterownika drukarki

- Podczas wprowadzania ustawień w oknie dialogowym Ustawienia strony należy rozpocząć od wybrania używanego modelu z listy **Format dla (Format For)**. W przypadku wybrania innej drukarki, drukowanie może nie przebiegać prawidłowo.
- Jeśli w narzędziu Canon IJ Printer Utility w sekcji **Informacja o poziomie atramentu (Ink Level Information)** wyświetlany jest nieprawidłowy pozostały poziom atramentu, sprawdź, czy głowica drukująca i zbiornik z atramentem są poprawnie zainstalowane.
- Gdy w narzędziu Canon IJ Printer Utility zostanie wyświetlona **Informacja o poziomie atramentu (Ink Level Information)**, zamknij pokrywę przednią drukarki.
- Poniższych funkcji nie można używać na komputerach z systemem operacyjnym Mac OS. Są one jednak dostępne na komputerach z systemem operacyjnym Windows.
  - Drukowanie dwustronne (Ręczne)
  - Drukowanie broszury
  - Drukowanie sąsiadująco/plakatu
- W zależności od używanej aplikacji, po lewej stronie okna dialogowego Drukuj może być wyświetlany podgląd.
- Programu Canon IJ Network Tool nie należy uruchamiać, gdy trwa drukowanie.
- Nie należy rozpoczynać drukowania, gdy działa program Canon IJ Network Tool.
- W przypadku podłączenia tej drukarki i urządzenia AirPort za pomocą kabla USB w celu drukowania, należy zainstalować najnowsze oprogramowanie układowe urządzenia AirPort.
- W przypadku korzystania z systemu OS X Mavericks v10.9 zamknij okno sprawdzania stanu wydruku podczas przeprowadzania konserwacji drukarki za pomocą narzędzia Canon IJ Printer Utility.

### Uwagi dotyczące dodawania drukarki

- Jeśli będziesz instalować sterownik drukarki firmy Canon w systemie Mac OS i korzystać z drukarki za pośrednictwem połączenia sieciowego, możesz wybrać w oknie dialogowym **Dodaj (Add)** opcję **Bonjour** lub **Canon IJ Network**.  
Firma Canon zaleca drukowanie za pośrednictwem programu **Canon IJ Network**.  
Po wybraniu opcji **Bonjour** komunikaty o pozostałym poziomie atramentu mogą wskazywać wartości niezgodne z podawanymi w programie **Canon IJ Network**.
- Jeśli sterownik drukarki firmy Canon został zainstalowany w systemie OS X El Capitan v10.11, OS X Yosemite v10.10 lub OS X Mavericks v10.9 i korzystasz z połączenia USB, w obszarze **Użyj (Use)** okna dialogowego **Dodaj (Add)** może pojawić się kilka możliwości do wyboru.  
Zalecamy wybranie pozycji Canon XXX series (gdzie XXX to numer modelu), ponieważ umożliwi to wprowadzanie szczegółowych ustawień drukowania.

## **Aktualizacja sterownika drukarki**

- ▶ **Pobieranie najnowszego sterownika drukarki**
- ▶ **Usuwanie z listy drukarek zbędnej drukarki Canon IJ**
- ▶ **Przed instalacją sterownika drukarki**
- ▶ **Instalacja sterownika drukarki**

## Pobieranie najnowszego sterownika drukarki

Aktualizując sterownik drukarki do najnowszej wersji, można rozwiązać nierozwiązane problemy.

Można uzyskać dostęp do naszej witryny i pobrać z niej najnowszy sterownik drukarki dla posiadanego modelu.

### »» Ważne

- Sterownik drukarki można pobrać za darmo, ale obowiązek opłacenia dostępu do Internetu spoczywa na użytkowniku.

### Tematy pokrewne

- [Przed instalacją sterownika drukarki](#)
- [Instalacja sterownika drukarki](#)

## Usuwanie z listy drukarek zbędnej drukarki Canon IJ

Z listy drukarek można usunąć drukarkę Canon IJ, która nie będzie już używana.

Przed usunięciem drukarki Canon IJ należy odłączyć kabel łączący drukarkę z komputerem.

Procedura usuwania niepotrzebnej drukarki Canon IJ z listy drukarek jest następująca:

Drukarkę Canon IJ może usunąć tylko użytkownik z uprawnieniami administratora. Informacje na temat uprawnień administracyjnych można znaleźć w podręczniku użytkownika systemu operacyjnego Mac OS.

1. Otwórz okno **Preferencje systemu (System Preferences)** i wybierz opcję **Drukarki i skanery (Printers & Scanners) (Drukowanie i skanowanie (Print & Scan))**

2. Usuń drukarkę Canon IJ z listy drukarek

Z listy drukarek wybierz drukarkę Canon IJ przeznaczoną do usunięcia i kliknij opcję -.

Po pojawieniu się komunikatu potwierdzenia kliknij przycisk **Usuń drukarkę (Delete Printer)**.



## Przed instalacją sterownika drukarki

W tej części opisano elementy, które trzeba sprawdzić przed zainstalowaniem sterownika drukarki. Informacje te należy przejrzeć również w przypadku wystąpienia problemów z instalacją sterownika drukarki.

### Sprawdzanie ustawień komputera osobistego

- Zamknij wszystkie uruchomione aplikacje.
- Zaloguj się jako użytkownik z kontem administratora. W polach Nazwa (Name) i Hasło (Password) wpisz nazwę i hasło użytkownika z uprawnieniami administratora. Jeśli z systemu Mac OS korzysta wielu użytkowników, zaloguj się na konto administratora zarejestrowanego jako pierwszy.

#### **»»» Ważne**

- W przypadku aktualizacji systemu Mac OS wszystkie zainstalowane sterowniki drukarek zostaną usunięte.  
Jeśli zamierzasz nadal używać tej drukarki, ponownie zainstaluj najnowszy sterownik drukarki.

### Tematy pokrewne

- [Pobieranie najnowszego sterownika drukarki](#)
- [Instalacja sterownika drukarki](#)

## Instalacja sterownika drukarki

Można uzyskać dostęp do naszej witryny przez Internet i pobrać z niej najnowszy sterownik drukarki dla posiadanego modelu.

Procedura instalowania pobranego sterownika drukarki jest następująca:

### 1. Podłączanie dysku

Dwukrotnie kliknij plik pobranego obrazu dysku.

Plik zostanie wypakowany, a następnie dysk zostanie podłączony.

### 2. Uruchom instalator.

Kliknij dwukrotnie znajdujący się na dysku plik „PrinterDriver\_XXX\_YYY.pkg” (gdzie „XXX” to nazwa używanego modelu, a „YYY” to wersja sterownika).

### 3. Uruchom instalator

Zainstaluj sterownik drukarki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na ekranie.

Po wyświetleniu Umowy licencyjnej zapoznaj się z jej zawartością i kliknij przycisk **Kontynuuj (Continue)**. Bez zaakceptowania warunków Umowy licencyjnej oprogramowania nie będzie można zainstalować tego oprogramowania.

### 4. Wybieranie miejsca docelowego instalacji

W razie konieczności wybierz miejsce, w którym chcesz zainstalować sterownik drukarki, a następnie kliknij przycisk **Kontynuuj (Continue)**.

### 5. Przeprowadzanie instalacji

Kliknij przycisk **Zainstaluj (Install)**.

Po wyświetleniu ekranu uwierzytelnienia wpisz nazwę i hasło administratora, a następnie kliknij przycisk **Zainstaluj oprogramowanie (Install Software)**.

### 6. Zakończ instalację.

Po wyświetleniu komunikatu o zakończeniu procedury kliknij przycisk **Zamknij (Close)**.

Sterownik drukarki został pomyślnie zainstalowany.

### Ważne

- Jeśli instalator nie działa poprawnie, wybierz opcję **Zakończ pracę instalatora (Quit Installer)** z menu **Instalator (Installer)** apletu Finder, aby zakończyć pracę instalatora. Następnie uruchom instalator ponownie.
- Sterownik drukarki można pobrać bezpłatnie, ale użytkownik jest odpowiedzialny za pokrycie opłat za połączenie z internetem.

## Tematy pokrewne

- [Pobieranie najnowszego sterownika drukarki](#)

- [Usuwanie z listy drukarek zbędnej drukarki Canon IJ](#)
- [Przed instalacją sterownika drukarki](#)

## **Drukowanie za pośrednictwem usługi WWW**

- **Korzystanie z łącza PIXMA/MAXIFY Cloud Link**
- **Drukowanie z usługi Google Cloud Print**

## Korzystanie z łącza PIXMA/MAXIFY Cloud Link

Za pomocą łącza PIXMA/MAXIFY Cloud Link można połączyć drukarkę z usługą w chmurze, np. CANON iIMAGE GATEWAY, Evernote lub Twitter, i bezpośrednio korzystać z następujących funkcji bez użycia komputera:

- Drukowanie obrazów z usługi umożliwiającej udostępnianie fotografii
- Drukowanie dokumentów z usługi zarządzania danymi
- Zapisywanie zeskanowanych obrazów w usłudze zarządzania danymi
- Zgłaszanie stanu drukarki za pomocą usługi Twitter, np. brak papieru lub niski poziom atramentu

Dodatkowo można korzystać z różnych funkcji, dodając i rejestrując aplikacje, które są powiązane z różnymi usługami w chmurze.

■ [Korzystanie z łącza PIXMA/MAXIFY Cloud Link za pomocą drukarki](#)

■ [Korzystanie z łącza PIXMA/MAXIFY Cloud Link za pomocą smartfona, tabletu lub komputera](#)



### »»» Ważne

- W niektórych krajach łącze PIXMA/MAXIFY Cloud Link może być niedostępne lub mogą być oferowane inne aplikacje.
- Użycie niektórych aplikacji wymaga posiadania konta. W ich przypadku trzeba je wcześniej założyć.
- Informacje na temat modeli obsługujących łącze PIXMA/MAXIFY Cloud Link można znaleźć w witrynie firmy Canon.
- Wygląd ekranu może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

## Drukowanie z usługi Google Cloud Print

Drukarka jest zgodna z Google Cloud Print™ (Google Cloud Print to usługa świadczona przez firmę Google Inc.).

Korzystając z usługi Google Cloud Print, możesz drukować z dowolnego miejsca za pomocą aplikacji lub usług zgodnych z Google Cloud Print.

### Wysyłanie danych wydruku i drukowanie przez Internet



Po zarejestrowaniu drukarki w usłudze Google Cloud Print możesz drukować bez użycia połączenia internetowego za pomocą aplikacji i usług zgodnych z usługą Google Cloud Print.

### Wysyłanie danych wydruku i drukowanie bez pośrednictwa Internetu



### »»» Ważne

- Funkcja ta może być niedostępna, w zależności od kraju lub regionu zamieszkania użytkownika.
  - Aby korzystać z usługi Google Cloud Print, musisz wcześniej założyć konto Google i zarejestrować drukarkę w usłudze Google Cloud Print.
- Ponadto rejestracja drukarki w usłudze Google Cloud Print wymaga połączenia drukarki z siecią LAN oraz połączenia internetowego. Należy pamiętać o opłatach za połączenia.

1. [Zakładanie konta Google](#)
2. [Rejestrowanie drukarki w usłudze Google Cloud Print](#)
3. [Drukowanie z komputera lub smartfonu za pośrednictwem usługi Google Cloud Print](#)

### »»» Ważne

- W przypadku zmiany właściciela(-ki) drukarki usuń jej rejestrację z usługi Google Cloud Print.

#### ■ [Usuwanie drukarki z usługi Google Cloud Print](#)

Usunięcie drukarki z usługi Google Cloud Print wymaga połączenia drukarki z siecią LAN oraz połączenia internetowego. Należy pamiętać o opłatach za połączenia.

## Zakładanie konta Google


Aby drukować za pośrednictwem usługi Google Cloud Print, musisz wcześniej założyć konto Google i zarejestrować drukarkę w usłudze Google Cloud Print.

### »»» Uwaga

- Jeśli masz już konto Google, zarejestruj drukarkę w usłudze Google Cloud Print.

■ [Rejestrowanie drukarki w usłudze Google Cloud Print](#)

Uzyskaj dostęp do usługi Google Cloud Print za pomocą przeglądarki internetowej na komputerze lub w urządzeniu przenośnym, a następnie wprowadź wymagane informacje.

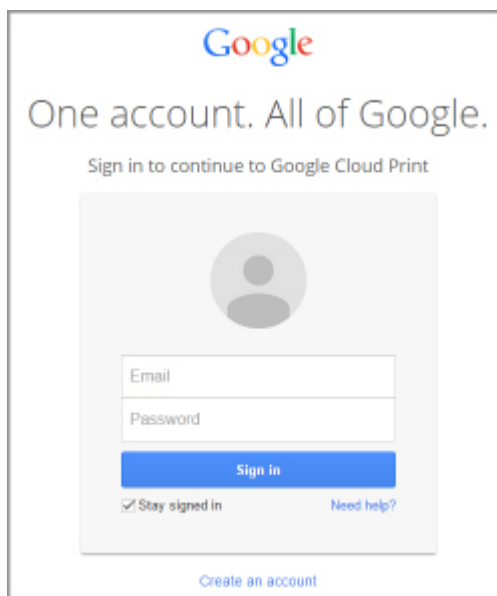

\* Powyższy ekran może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.



## Rejestrowanie drukarki w usłudze Google Cloud Print



Drukarkę można zarejestrować w usłudze Google Cloud Print na dwa poniższe sposoby.

- [Rejestracja za pomocą przeglądarki Google Chrome](#)
- [Rejestracja przy użyciu drukarki](#)

### »»» Ważne

- Jeśli nie masz jeszcze konta Google, załóż je.
  - [Zakładanie konta Google](#)
- W przypadku zmiany właściciela(-ki) drukarki usuń jej rejestrację z usługi Google Cloud Print.
  - [Usuwanie drukarki z usługi Google Cloud Print](#)
- Rejestracja drukarki w usłudze Google Cloud Print i usuwanie jej z niej wymaga połączenia drukarki z siecią LAN oraz połączenia internetowego. Należy pamiętać o opłatach za połączenia.

## Rejestracja za pomocą przeglądarki Google Chrome

1. Uruchom na komputerze przeglądarkę Google Chrome.
2. W obszarze  (menu przeglądarki Chrome) wybierz opcję **Zaloguj się w Chrome... (Sign in to Chrome...)**.
3. Zaloguj się na swoje konto Google.
4. W obszarze  (menu przeglądarki Chrome) wybierz opcję **Ustawienia (Settings)**.
5. Aby wyświetlić informacje, wybierz opcję **Pokaż ustawienia zaawansowane... (Show advanced settings...)**.
6. Pod pozycją **Google Cloud Print** wybierz opcję **Zarządzaj (Manage)**.
7. Po wyświetleniu **Canon MB2700 series** i przycisku **Dodaj drukarki (Add printers)** wybierz opcję **Dodaj drukarki (Add printers)**.
8. Po pojawieniu się komunikatu potwierdzenia rejestracji drukarki wybierz opcję **OK**.
9. Po wyświetleniu ekranu potwierdzenia rejestracji na ekranie dotykowym drukarki dotknij przycisku **Tak (Yes)**.

Rejestracja drukarki dobiega na tym końca.

## Rejestracja przy użyciu drukarki

### »» Ważne

- W zależności od zakresu hasła administratora może być wymagane wprowadzenie hasła administratora.

1. [Upewnij się, że drukarka jest włączona.](#)

2. Wykonaj szybki ruch na ekranie GŁÓWNY, a następnie dotknij przycisku  **Ustawienia (Setup).**

- [Używanie panelu operacyjnego](#)

3. Dotknij przycisku  **Konfiguracja usługi WWW (Web service setup).**

4. Dotknij kolejno przycisków **Konfiguracja poł. z usługą WWW (Web service connection setup)** -> **Konfiguracja Google Cloud Print (Google Cloud Print setup)** -> **Zarejestruj w Google Cloud Print (Register with Google Cloud Print).**

### »» Uwaga

- Jeśli drukarka została już zarejestrowana w usłudze Google Cloud Print, pojawi się komunikat potwierdzenia ponownej rejestracji drukarki.

5. Po wyświetleniu ekranu potwierdzenia rejestracji drukarki dotknij przycisku **Tak (Yes).**

6. Po wyświetleniu na ekranie ustawień drukowania usługi Google Cloud Print monitu o wybór języka dotknij przycisku **Dalej (Next).**

7. Dotknij nazwy języka komunikatów na ekranie ustawień drukowania usługi Google Cloud Print.

Pojawi się komunikat potwierdzający drukowanie adresu URL uwierzytelniania.

8. Załaduj papier zwykły rozmiaru A4 lub Letter i dotknij przycisku **OK.**

Zostanie wydrukowany adres URL uwierzytelniania.

9. Upewnij się, że został wydrukowany adres URL uwierzytelniania, i dotknij przycisku **Tak (Yes).**

10. Wykonaj procedurę uwierzytelniania za pośrednictwem przeglądarki internetowej działającej na komputerze lub w urządzeniu przenośnym.

Przejdź pod adres URL za pośrednictwem przeglądarki internetowej działającej na komputerze lub na urządzeniu przenośnym i wykonaj procedurę uwierzytelniania, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

### ▶▶▶ Ważne

- Wyświetlenie strony, do której prowadzi wydrukowany adres URL, i przeprowadzenie procedury uwierzytelniania musi się odbyć dosyć szybko.
- Po przekroczeniu limitu czasu procedury uwierzytelniania na ekranie dotykowym pojawi się komunikat o błędzie. Dotknij przycisku **OK**. Po wyświetleniu komunikatu potwierdzającego drukowanie adresu URL uwierzytelniania spróbuj ponownie od punktu 8.

### ▶▶▶ Uwaga

- Wykonaj procedurę uwierzytelniania za pośrednictwem założonego uprzednio konta Google.

11. Po wyświetleniu komunikatu o zakończeniu rejestracji na ekranie dotykowym drukarki dotknij przycisku **OK**.

Jeśli procedura uwierzytelniania zakończy się prawidłowo, wyświetlane są elementy rejestracji. Po zakończeniu procedury uwierzytelniania można wydrukować dane z użyciem usługi Google Cloud Print.

# Drukowanie z komputera lub smartfonu za pośrednictwem usługi Google Cloud Print

Po wysłaniu danych wydruku za pomocą usługi Google Cloud Print drukarka odbiera dane wydruku i automatycznie je drukuje.

W przypadku drukowania ze smartfona, tabletu, komputera lub innego urządzenia zewnętrznego za pośrednictwem usługi Google Cloud Print należy wcześniej załadować papier do drukarki.

Drukowanie za pośrednictwem usługi Google Cloud Print można wykonać na dwa poniższe sposoby.

- Drukowanie przez Internet

Wymaga to połączenia drukarki z siecią LAN oraz połączenia internetowego.

- [Wysyłanie danych wydruku przez Internet](#)

- Drukowanie bez pośrednictwa Internetu

Niezbędne jest połączenie drukarki z siecią lokalną lub włączenie w drukarce bezpośredniego połączenia. Wymagane jest włączenie w drukarce usługi Bonjour.

- [Wysyłanie danych wydruku bez pośrednictwa Internetu](#)

## »»» Uwaga

- W zależności od stanu połączenia drukowanie danych wydruku może trochę potrwać lub drukarka może ich nie odebrać.
- Podczas drukowania z użyciem usługi Google Cloud Print może ono zostać anulowane w zależności od stanu drukarki, np. gdy drukarka jest zajęta wykonywaniem innych zadań lub w przypadku wystąpienia błędu. Aby wznowić drukowanie, należy sprawdzić stan drukarki i ponowić drukowanie za pomocą usługi Google Cloud Print.
- Ustawienia drukowania:
  - W przypadku wybrania typu nośnika innego niż papier zwykły albo wybrania rozmiaru papieru innego niż A4 lub Letter dane wydruku są drukowane jednostronnie, nawet jeśli zostało wybrane drukowanie dwustronne.
  - W przypadku wybrania dla typu nośnika zwykłego papieru albo wybrania dla rozmiaru papieru formatu B5 lub A5, dane wydruku są drukowane z obramowaniem, nawet jeśli zostało wybrane drukowanie bez obramowania.
  - Sporządzone wydruki mogą nieco różnić się od obrazu, który chcesz wydrukować, w zależności od danych wydruku.
  - W zależności od urządzenia wysyłającego dane wydruku do usługi Google Cloud Print modyfikowanie ustawień drukowania może być niedostępne.

## Wysyłanie danych wydruku przez Internet

W tej części omówiono wysyłanie danych wydruku za pomocą przeglądarki Google Chrome działającej na komputerze. Procedura może przebiegać w różny sposób w zależności od urządzenia, aplikacji lub usług.

## »»» Ważne


- Wysyłanie danych wydruku przez Internet wymaga połączenia drukarki z siecią LAN oraz połączenia internetowego. Należy pamiętać o opłatach za połączenia.

1. [Upewnij się, że drukarka jest włączona.](#)

### »» Uwaga


- Jeśli w drukarce uaktywniona jest funkcja automatycznego włączania, drukarka włączy się automatycznie po odebraniu danych wydruku.

2. Uruchom na komputerze przeglądarkę Google Chrome.


3. W obszarze  (menu przeglądarki Chrome) wybierz opcję **Zaloguj się w Chrome... (Sign in to Chrome...)**.

4. Zaloguj się na swoje konto Google.

5. W obszarze  (menu przeglądarki Chrome) wybierz opcję **Drukuj... (Print...)**.

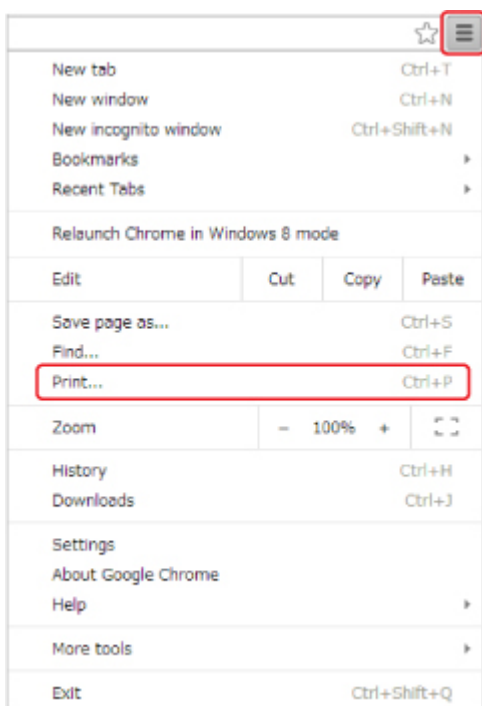

6. Wybierz opcję **Zmień... (Change...)** obok pozycji **Miejsce docelowe (Destination)**.

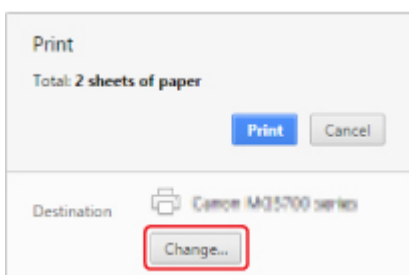

7. W obszarze **Google Cloud Print** wybierz pozycję **Canon MB2700 series**.

## 8. Wybierz opcję **Drukuj (Print)**.

Po zakończeniu czynności przygotowujących do drukowania za pośrednictwem usługi Google Cloud Print drukarka odbierze dane wydruku i automatycznie je wydrukuje.

### **Jeśli chcesz niezwłocznie drukować za pośrednictwem usługi Google Cloud Print**

Jeśli drukarka nie może odebrać danych wydruku lub chcesz niezwłocznie rozpocząć drukowanie, możesz sprawdzić, czy w usłudze Google Cloud Print nie występuje jakieś zadanie drukowania i ręcznie włączyć drukowanie.

Wykonaj poniższe czynności.

#### 1. [Upewnij się, że drukarka jest włączona.](#)

#### 2. Wykonaj szybki ruch na ekranie GŁÓWNY, a następnie dotknij przycisku **Ustawienia (Setup)**.

- [Używanie panelu operacyjnego](#)

#### 3. Dotknij przycisku **Zapytanie usługi WWW (Web service inquiry)**.

#### »»» **Uwaga**

- Jeśli drukarka nie została zarejestrowana w usłudze Google Cloud Print, opcja **Zapytanie usługi WWW (Web service inquiry)** nie jest wyświetlana.

#### 4. Dotknij przycisku **Drukuj z Google Cloud Print (Print from Google Cloud Print)**.

Pojawi się ekran potwierdzenia, na którym można sprawdzić ustawienia wydruku.

#### 5. Dotknij przycisku **Tak (Yes)**.

Jeśli są dostępne dane wydruku, drukarka odbierze je i wydrukuje.

## **Wysyłanie danych wydruku bez pośrednictwa Internetu**

W tej części omówiono wysyłanie danych wydruku za pomocą przeglądarki Google Chrome działającej na komputerze. Procedura może przebiegać w różny sposób w zależności od urządzenia, aplikacji lub usług.



### »»» **Ważne**


- Niezbędne jest połączenie drukarki z siecią lokalną lub włączenie w drukarce bezpośredniego połączenia.
- Wymagane jest włączenie w drukarce usługi Bonjour.

#### 1. [Upewnij się, że drukarka jest włączona.](#)


## »» Uwaga

- Jeśli w drukarce uaktywniona jest funkcja automatycznego włączania, drukarka włączy się automatycznie po odebraniu danych wydruku.

2. Uruchom na komputerze przeglądarkę Google Chrome.
3. W obszarze  (menu przeglądarki Chrome) wybierz opcję **Zaloguj się w Chrome... (Sign in to Chrome...)**.
4. Zaloguj się na swoje konto Google.
5. W obszarze  (menu przeglądarki Chrome) wybierz opcję **Drukuj... (Print...)**.

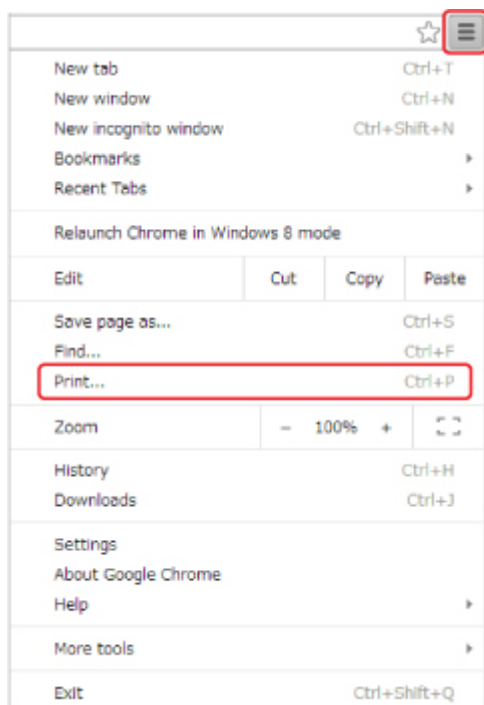

6. Wybierz opcję **Zmień... (Change...)** obok pozycji **Miejsce docelowe (Destination)**.

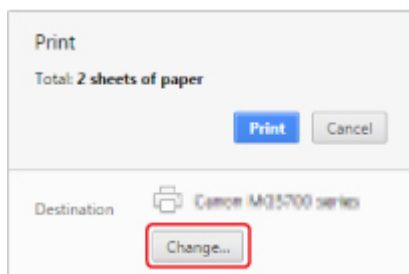

7. W obszarze **Lokalne miejsca docelowe (Local Destinations)** wybierz pozycję **Canon MB2700 series**.

8. Wybierz opcję **Drukuj (Print)**.

Po zakończeniu czynności przygotowujących do drukowania za pośrednictwem usługi Google Cloud Print drukarka odbierze dane wydruku i automatycznie je wydrukuje.



## Usuwanie drukarki z usługi Google Cloud Print

Jeśli zmieni się właściciel(-ka) drukarki lub zechcesz ponownie zarejestrować drukarkę, usuń ją z usługi Google Cloud Print, wykonując poniższe czynności.

Drukarkę można usunąć z usługi Google Cloud Print na dwa poniższe sposoby.



■ [Usuwanie za pomocą przeglądarki Google Chrome](#)

■ [Usunięcie przy użyciu drukarki](#)

### »»» Ważne

- Usunięcie drukarki z usługi Google Cloud Print wymaga połączenia drukarki z siecią LAN oraz połączenia internetowego. Należy pamiętać o opłatach za połączenia.

### Usuwanie za pomocą przeglądarki Google Chrome

1. Uruchom na komputerze przeglądarkę Google Chrome.
2. W obszarze  (menu przeglądarki Chrome) wybierz opcję **Zaloguj się w Chrome... (Sign in to Chrome...)**.
3. Zaloguj się na swoje konto Google.
4. W obszarze  (menu przeglądarki Chrome) wybierz opcję **Ustawienia (Settings)**.
5. Aby wyświetlić informacje, wybierz opcję **Pokaż ustawienia zaawansowane... (Show advanced settings...)**.
6. Pod pozycją **Google Cloud Print** wybierz opcję **Zarządzaj (Manage)**.
7. Wybierz opcję **Zarządzaj (Manage)** obok **Canon MB2700 series** na liście urządzeń.
8. Wybierz opcję **Usuń (Delete)**.
9. Po pojawieniu się komunikatu potwierdzenia usunięcia drukarki wybierz opcję **OK**.

### Usunięcie przy użyciu drukarki

#### »»» Ważne

- W zależności od zakresu hasła administratora może być wymagane wprowadzenie hasła administratora.

1. [Upewnij się, że drukarka jest włączona.](#)

2. Wykonaj szybki ruch na ekranie GŁÓWNY, a następnie dotknij przycisku **Ustawienia (Setup)**.



■ [Używanie panelu operacyjnego](#)

3. Dotknij przycisku  **Konfiguracja usługi WWW (Web service setup)**.

4. Dotknij kolejno przycisków **Konfiguracja poł. z usługą WWW (Web service connection setup)** -> **Konfiguracja Google Cloud Print (Google Cloud Print setup)** -> **Usuń z Google Cloud Print (Delete from Google Cloud Print)**.

5. Po wyświetleniu ekranu potwierdzenia usunięcia drukarki dotknij przycisku **Tak (Yes)**.

6. Po wyświetleniu komunikatu potwierdzenia usunięcia dotknij przycisku **OK**.

# Drukowanie za pomocą komputera Mac na drukarce zgodnej ze standardem AirPrint

Drukowanie z użyciem funkcji AirPrint za pomocą urządzenia iPhone, iPad lub iPod touch albo komputera Mac.

Funkcja AirPrint umożliwia drukowanie fotografii, wiadomości e-mail, stron WWW i dokumentów za pomocą urządzenia iPhone, iPad lub iPod touch albo komputera Mac bez instalowania sterowników ani pobierania aplikacji.

## »»» Uwaga

- Jeśli chcesz drukować z użyciem funkcji AirPrint za pomocą urządzenia z systemem iOS, patrz poniżej.

■ [Drukowanie za pomocą urządzenia z systemem iOS na drukarce zgodnej ze standardem AirPrint](#)



## Sprawdzanie środowiska

Zacznij od sprawdzenia środowiska.

- **Środowisko działania funkcji AirPrint**
  - Urządzenie iPhone, iPad lub iPod touch z najnowszą wersją systemu iOS
  - Komputer Mac z najnowszą wersją systemu Mac OS

- **Wymagania**

Urządzenie zewnętrzne z systemem iOS lub komputer Mac oraz drukarka muszą być połączone z tą samą siecią LAN lub bezprzewodowo bezpośrednio ze sobą, bez użycia routera bezprzewodowego.

## Dodawanie drukarki na komputerze Mac jako drukarki zgodnej ze standardem AirPrint

1. Na komputerze Mac otwórz okno **Preferencje systemu (System Preferences)** i wybierz opcję **Drukarki i skanery (Printers & Scanners)** (**Drukowanie i skanowanie (Print & Scan)**).
2. Wybierz pozycję **+**, aby wyświetlić listę drukarek.
3. Wybierz nazwę drukarki podaną jako **Bonjour Multifunction**.
4. Wybierz w obszarze **Użycie (Use)** opcję **Secure AirPrint** lub **AirPrint**.
5. Wybierz opcję **Dodaj (Add)**.

## Drukowanie z użyciem funkcji AirPrint za pomocą komputera Mac

1. [Upewnij się, że drukarka jest włączona.](#)

### »»» Uwaga

- Jeśli w drukarce uaktywniona jest funkcja automatycznego włączania, drukarka włączy się automatycznie po odebraniu danych wydruku.

2. [Załaduj papier.](#)
3. Wybierz drukowanie w aplikacji.  
Pojawi się okno dialogowe Drukuj.
4. W oknie dialogowym Drukuj wybierz na liście **Drukarka (Printer)** nazwę modelu dodaną jako drukarka AirPrint.
5. Określ rozmiar papieru, typ nośnika i ewentualne inne ustawienia.
6. Wybierz opcję **Drukuj (Print)**.

Drukowanie odbywa się przy użyciu określonych ustawień drukarki.

### »»» Uwaga

- W przypadku połączenia z bezprzewodową siecią LAN:
  - Po włączeniu drukarki może upłynąć kilka minut, zanim drukarka będzie mogła się komunikować za pośrednictwem bezprzewodowej sieci LAN. Upewnij się, że drukarka jest podłączona do bezprzewodowej sieci LAN i spróbuj ponowić drukowanie.
  - Jeśli usługa Bonjour w drukarce jest wyłączona, nie można używać funkcji AirPrint. Sprawdź ustawienia sieci LAN w drukarce i włącz usługę Bonjour.
- Informacje o rozwiązywaniu innych problemów z funkcją AirPrint można znaleźć poniżej.

■ [Nie można drukować z użyciem standardu AirPrint](#)

## Sprawdzanie stanu wydruku

- [Wyświetlanie ekranu stanu drukowania](#)

## Usuwanie zadania drukowania

Aby usunąć zadanie drukowania przy użyciu funkcji AirPrint, wykonaj jedną z poniższych czynności:

- Za pomocą drukarki: Użyj przycisku **Zatrzymaj (Stop)**, aby anulować zadanie drukowania.
- Za pomocą urządzenia z systemem iOS: [Usuwanie niepotrzebnego zadania drukowania](#)

# Drukowanie za pomocą urządzenia z systemem Windows 10 Mobile

Można drukować za pomocą urządzenia z systemem Windows 10 Mobile.

Ta funkcja umożliwia drukowanie fotografii, wiadomości e-mail, stron WWW i dokumentów w systemie Windows 10 bez potrzeby instalowania sterowników czy pobierania aplikacji.

## Sprawdzanie środowiska

Zacznij od sprawdzenia środowiska.

- **Środowisko działania funkcji**

Windows 10

- **Wymagania**

Urządzenie z systemem Windows i drukarka muszą być połączone z tą samą siecią przewodowo (poprzez sieć LAN) lub bezprzewodowo bezpośrednio ze sobą (bez użycia routera bezprzewodowego).

## Dodawanie drukarki do urządzenia z systemem Windows

Sposób dodania drukarki podano w pomocy systemu Windows 10.

## Drukowanie za pomocą urządzenia z systemem Windows

1. [Upewnij się, że drukarka jest włączona.](#)

### »»» Uwaga

- Jeśli w drukarce uaktywniona jest funkcja automatycznego włączania, drukarka włączy się automatycznie po odebraniu danych wydruku.

2. [Załaduj papier.](#)

3. W aktualnie używanej aplikacji wybierz polecenie umożliwiające drukowanie.

Aby otworzyć okno dialogowe **Drukuj (Print)**, należy na ogół wybrać z menu **Plik (File)** polecenie **Drukuj (Print)**.

4. Wybierz nazwę swojego modelu.

5. Określ rozmiar papieru, typ nośnika i ewentualne inne ustawienia.

6. Wybierz opcję **Drukuj (Print)**.

Drukowanie odbywa się przy użyciu określonych ustawień drukarki.

## **Drukowanie za pomocą smartfona/tabletu**

- **Drukowanie bezpośrednio ze smartfona/tabletu**
- **Drukowanie za pośrednictwem usługi WWW**

## **Drukowanie bezpośrednio ze smartfona/tabletu**

- **Drukowanie w systemie Android**
- **Drukowanie za pomocą urządzenia z systemem iOS na drukarce zgodnej ze standardem AirPrint**
- **Drukowanie za pomocą urządzenia z systemem Windows 10 Mobile**
- **Korzystanie z urządzenia w trybie bezpośredniego połączenia**

## Drukowanie w systemie Android

Po zainstalowaniu odpowiedniej wtyczki możliwe jest drukowanie na drukarce Canon za pomocą Android smartfona czy tabletu.

### Instalacja wtyczki do drukowania

- Instalacja Canon Print Service

Canon Print Service to bezpłatna wtyczka do drukowania dostępna w witrynie Google Play, przeznaczona do systemu Android w wersji 4.4.2 lub nowszej. Zainstaluj wtyczkę i uaktywnij ją.

■ [Drukowanie za pomocą usługi Canon Print Service](#)

- Instalacja Mopria Print Service

Mopria Print Service jest wtyczką, która umożliwi drukowanie na drukarce Mopria wymagającej uwierzytelniania w wersji od Android 4.0 i jest dostępna za darmo na Google Play. Zainstaluj wtyczkę i uaktywnij ją.

Szczegółowe informacje można uzyskać w witrynie Mopria (<http://www.mopria.org>).

■ [Drukowanie za pomocą usługi Mopria Print Service](#)

### »»» Ważne

- Do pobrania wtyczki do drukowania niezbędne jest połączenie internetowe. Należy pamiętać o opłatach za połączenia.

### Drukowanie za pomocą usługi Canon Print Service

#### »»» Ważne

- Procedura może się różnić w zależności od urządzenia Android lub aplikacji.
- Wtyczkę należy włączyć po zainstalowaniu jej w urządzeniu Android. Usługa ta nie jest włączana natychmiast po zainstalowaniu.
- Drukować można przy użyciu usługi Canon Print Service przez bezprzewodową sieć LAN.

1. [Upewnij się, że drukarka jest włączona.](#)
2. [Załaduj papier.](#)
3. Przeprowadź operację drukowania w aplikacji w urządzeniu Android.
4. Wybierz drukarkę w aplikacji dostępnej w urządzeniu Android.  
Wybierz drukarkę wyświetloną wraz z nazwą drukarki i „Canon Print Service”.
5. Określ liczbę kopii, rozmiar papieru itp. w razie potrzeby.
6. Rozpocznij drukowanie.



Drukowanie odbywa się przy użyciu określonych ustawień drukarki.

## Drukowanie za pomocą usługi Mopria Print Service

### »» Ważne

- Procedura może się różnić w zależności od urządzenia Android lub aplikacji.
- Wtyczkę należy włączyć po zainstalowaniu jej w urządzeniu Android. Usługa ta nie jest włączana natychmiast po zainstalowaniu.
- Drukować za pomocą usługi Mopria Print Service można przez bezprzewodową sieć LAN lub bezpośrednie połączenie z drukarką.

1. [Upewnij się, że drukarka jest włączona.](#)
2. [Załaduj papier.](#)
3. Przeprowadź operację drukowania w aplikacji w urządzeniu Android.
4. Wybierz drukarkę w aplikacji dostępnej w urządzeniu Android.  
Wybierz drukarkę wyświetloną wraz z nazwą drukarki i „Mopria Print Service”.
5. Określ liczbę kopii, rozmiar papieru itp. w razie potrzeby.
6. Rozpocznij drukowanie.  
Drukowanie odbywa się przy użyciu określonych ustawień drukarki.

## Drukowanie za pomocą urządzenia z systemem iOS na drukarce zgodnej ze standardem AirPrint

Drukowanie z użyciem funkcji AirPrint za pomocą urządzenia iPhone, iPad lub iPod touch albo komputera Mac.

Funkcja AirPrint umożliwia drukowanie fotografii, wiadomości e-mail, stron WWW i dokumentów za pomocą urządzenia iPhone, iPad lub iPod touch albo komputera Mac bez instalowania sterowników ani pobierania aplikacji.

### »»» Uwaga

- Jeśli chcesz drukować z użyciem funkcji AirPrint za pomocą komputera Mac, patrz poniżej.

■ [Drukowanie za pomocą komputera Mac na drukarce zgodnej ze standardem AirPrint](#)



## Sprawdzanie środowiska

Zacznij od sprawdzenia środowiska.

- **Środowisko działania funkcji AirPrint**
  - Urządzenie iPhone, iPad lub iPod touch z najnowszą wersją systemu iOS
  - Komputer Mac z najnowszą wersją systemu Mac OS

- **Wymagania**

Urządzenie zewnętrzne z systemem iOS lub komputer Mac oraz drukarka muszą być połączone z tą samą siecią LAN lub bezprzewodowo bezpośrednio ze sobą, bez użycia routera bezprzewodowego.

## Drukowanie z użyciem funkcji AirPrint za pomocą urządzenia z systemem iOS

1. [Upewnij się, że drukarka jest włączona.](#)

### »»» Uwaga

- Jeśli w drukarce uaktywniona jest funkcja automatycznego włączania, drukarka włączy się automatycznie po odebraniu danych wydruku.

2. [Załaduj papier.](#)
3. W aplikacji w urządzeniu z systemem iOS dotknij ikony operacji, aby wyświetlić opcje menu.

Na poniższej ilustracji przedstawiono przykładowe drukowanie za pomocą przeglądarki internetowej działającej w urządzeniu iPad. Zawartość ekranu może się zmieniać w zależności od urządzenia i aplikacji.



4. W opcjach menu dotknij pozycji **Drukuj (Print)**.



5. W oknie **Opcje drukarki (Printer Options)** wybierz w obszarze **Drukarka (Printer)** nazwę użytkowanego modelu.

## »» Ważne

- Niektóre aplikacje nie obsługują funkcji AirPrint, więc okno **Opcje drukarki (Printer Options)** może nie zostać wyświetlone. Jeśli aplikacja nie umożliwia korzystania z opcji drukarki, nie można drukować za jej pomocą.

## »» Uwaga

- Zawartość okna **Opcje drukarki (Printer Options)** zmienia się w zależności od używanej aplikacji.

6. W przypadku drukowania pliku z dokumentem wielostronicowym, np. pliku PDF, dotknij kolejno opcji **Zakres (Range)** i **Wszystkie strony (All Pages)** lub wybierz zakres stron do wydrukowania.
7. W przypadku opcji **1 Kopia (1 Copy)** dotknij ikony **+** lub **-**, aby ustawić odpowiednią liczbę kopii.
8. W przypadku opcji **Druk dwustronny (Duplex Printing)** dotknij opcji **Włącz (On)**, aby włączyć drukowanie dwustronne, lub opcji **Wyłącz (Off)**, aby wyłączyć tę funkcję.
9. Dotknij przycisku **Drukuj (Print)**.

Drukowanie odbywa się przy użyciu określonych ustawień drukarki.

## »» Uwaga

- W przypadku połączenia z bezprzewodową siecią LAN:
  - Po włączeniu drukarki może upłynąć kilka minut, zanim drukarka będzie mogła się komunikować za pośrednictwem bezprzewodowej sieci LAN. Upewnij się, że drukarka jest podłączona do bezprzewodowej sieci LAN i spróbuj ponowić drukowanie.
  - Jeśli usługa Bonjour w drukarce jest wyłączona, nie można używać funkcji AirPrint. Sprawdź ustawienia sieci LAN w drukarce i włącz usługę Bonjour.
- Informacje o rozwiązywaniu innych problemów z funkcją AirPrint można znaleźć poniżej.

■ [Nie można drukować z użyciem standardu AirPrint](#)

## Rozmiar papieru

Podczas korzystania z funkcji AirPrint rozmiar papieru jest wybierany automatycznie odpowiednio do aplikacji uruchomionej w urządzeniu z systemem iOS i regionu, w którym używana jest funkcja AirPrint.

W przypadku korzystania z aplikacji do obróbki fotografii domyślny rozmiar papieru w Japonii to L, a w pozostałych krajach i regionach — 10 x 15 cm/4 x 6 cali lub KG.

W przypadku korzystania z aplikacji do edycji dokumentów, domyślny rozmiar papieru w Stanach Zjednoczonych to Letter, a w Japonii i Europie — A4.

## »» Ważne




- Domyślny rozmiar papieru może odbiegać od podanego powyżej w zależności od urządzenia i systemu operacyjnego.

Zalecamy wykonanie wydruku próbnego.

- Użytkowana aplikacja może obsługiwać inne rozmiary papieru.

## Drukowanie kopert


Aby drukować na kopertach za pomocą urządzenia iOS z funkcją AirPrint, zapoznaj się z następującymi informacjami.

Drukowanie obrazu wynikowego	Orientacja danych wydruku	Orientacja ładowania kopert
		 <p data-bbox="815 1059 1433 1155">Załaduj kopertę pionowo stroną adresową skierowaną do dołu, aby skrzydełko koperty było skierowane ku górze po prawej stronie.</p>

## Sprawdzanie stanu wydruku

Podczas drukowania na liście używanych ostatnio aplikacji wyświetlana jest ikona **Centrum drukowania (Print Center)**, za której pomocą można śledzić postęp drukowania.

Naciśnij dwukrotnie przycisk Home na urządzeniu z systemem iOS, aby przełączyć je w tryb **Wielozadaniowość (Multitasking)**. Następnie przesunij w prawo, aby wyświetlić ikonę **Centrum drukowania (Print Center)** oraz **Podsumowanie drukowania (Print Summary)**.

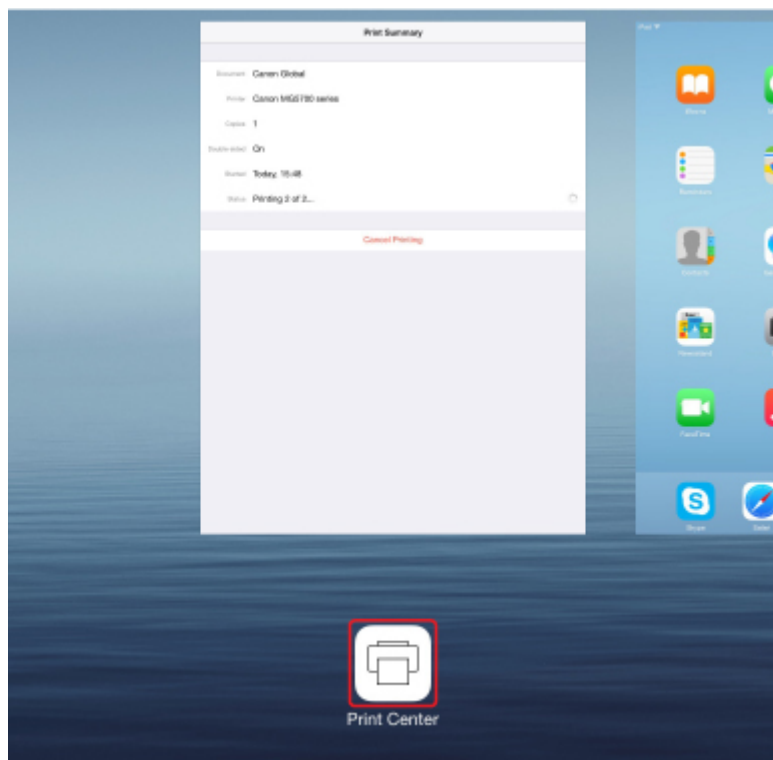

## Usuwanie zadania drukowania

Aby usunąć zadanie drukowania przy użyciu funkcji AirPrint, wykonaj jedną z poniższych czynności:

- Za pomocą drukarki: Użyj przycisku **Zatrzymaj (Stop)**, aby anulować zadanie drukowania.
- W przypadku urządzenia z systemem iOS: naciśnij dwukrotnie przycisk Home na urządzeniu z systemem iOS, aby włączyć tryb **Wielozadaniowość (Multitasking)**, a następnie przesunij na ekranie w prawo. Dotknij ikony **Centrum drukowania (Print Center)**, aby wyświetlić **Podsumowanie drukowania (Print Summary)**. Dotknij ikony zadania drukowania, które chcesz anulować, a następnie opcji **Anuluj drukowanie (Cancel Printing)**.

## Korzystanie z urządzenia w trybie bezpośredniego połączenia

Do drukarki możesz podłączać urządzenia (np. smartfon czy tablet), stosując dwie poniższe metody.

- Połączenie bezprzewodowe (podłączanie urządzeń zewnętrznych za pośrednictwem routera bezprzewodowego)
- Bezpośrednie połączenie bezprzewodowe (podłączanie urządzeń z użyciem trybu bezpośredniego połączenia)

W tej części opisano tryb bezpośredniego połączenia, który umożliwia drukowanie i skanowanie po bezpośrednim podłączeniu urządzeń do drukarki.

Aby korzystać z trybu bezpośredniego połączenia, wykonaj poniższą procedurę.

1. [Włącz tryb bezpośredniego połączenia.](#)
2. [Podłącz urządzenia zewnętrzne do drukarki.](#)
3. [Wykonaj drukowanie lub skanowanie.](#)

W tej części opisano przełączanie z trybu bezpośredniego dostępu na bezprzewodową sieć LAN.

- [Zmiana ustawień drukarki umożliwiająca korzystanie z bezprzewodowej sieci LAN](#)

### »»» Ważne

- Hasło administratora jest wymagane do zmiany ustawień, jeśli zostało ono włączone w celu zmiany ustawień przy użyciu panelu operacyjnego.
- Do drukarki można podłączyć maksymalnie 5 urządzeń zewnętrznych naraz.
- Sprawdź ograniczenia użytkowe, a następnie przełącz drukarkę w tryb bezpośredniego połączenia.

- Ograniczenia


## Przygotowania do bezpośredniego połączenia

Zmień poniższe ustawienia, aby przygotować bezpośrednie połączenie.

- Ustawienia sieci LAN drukarki
  - [Zmiana ustawień drukarki](#)
- Ustawienia urządzenia, z którym ma zostać nawiązanie połączenie
  - [Zmiana ustawień urządzenia i podłączanie go do drukarki](#)

### Zmiana ustawień drukarki

1. [Upewnij się, że drukarka jest włączona.](#)
2. Dotknij ikony w lewym dolnym rogu ekranu GŁÓWNY.

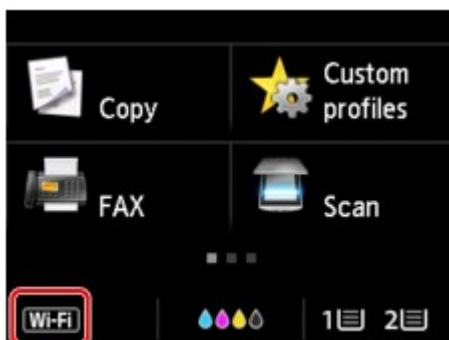

Przykład, gdy włączone jest bezprzewodowe połączenie LAN:


Pojawi się ekran **Zmiana sieci LAN (Change LAN)**.

### »» Uwaga

- Ekran **Zmiana sieci LAN (Change LAN)** można też wyświetlić, wykonując poniższą procedurę.

1. Wykonaj szybki ruch na ekranie GŁÓWNY, a następnie dotknij przycisku  **Ustawienia (Setup)**.

#### ■ [Używanie panelu operacyjnego](#)

2. Dotknij przycisku  **Ustawienia urządzenia (Device settings)**.
3. Puknij przycisk **Ustawienia sieci LAN (LAN settings)**.
4. Dotknij przycisku **Zmiana sieci LAN (Change LAN)**.

3. Dotknij przycisku **Włącz bezpośrednie poł. (Activate direct connect.)**.

4. Dotknij przycisku **Tak (Yes)**.

Pojawi się identyfikator SSID bezpośredniego połączenia.

Urządzenie wykrywa drukarkę na podstawie identyfikatora (SSID).

### »» Uwaga

- Po dotknięciu kolejno przycisków **Szczegóły (Details)** i **Tak (Yes)** pojawiają się poniższe elementy.

- Ustawienie zabezpieczeń
- Hasło
- Nazwa drukarki wyświetlana w urządzeniu zgodnym z Wi-Fi Direct

Hasło jest wymagane do połączenia urządzenia z drukarką. W zależności od urządzenia zewnętrznego hasło może być niepotrzebne.

Po nawiązaniu z drukarką połączenia przez urządzenie zgodne z Wi-Fi Direct wybierz w tym ostatnim nazwę urządzenia wyświetlaną na ekranie dotykowym.

- Identyfikator SSID i ustawienia zabezpieczeń są określane automatycznie. Aby je zaktualizować, zapoznaj się z poniższymi informacjami.



5. Dotknij przycisku **OK**.

Bezpośrednie połączenie jest włączone, a urządzenie może połączyć się bezprzewodowo z drukarką.

## Zmiana ustawień urządzenia i podłączanie go do drukarki

1. Włącz w urządzeniu zewnętrznym komunikację bezprzewodową.

Włącz funkcję „Wi-Fi” w menu „Ustawienia” w urządzeniu zewnętrznym.

Więcej informacji o włączaniu komunikacji bezprzewodowej można znaleźć w podręczniku obsługi urządzenia zewnętrznego.

2. Z listy wyświetlonej w urządzeniu wybierz pozycję „DIRECT-XXXX-MB2700series” (gdzie „X” są znakami alfanumerycznymi).

### ►► Uwaga

- Jeśli na liście nie pojawi się pozycja „DIRECT-XXXX-MB2700series”, tryb bezpośredniego połączenia nie jest włączony.

Aby włączyć tryb bezpośredniego połączenia, zapoznaj się z częścią [Zmiana ustawień drukarki](#).

3. Wprowadź hasło.

Urządzenie zostanie połączone z drukarką.

### ►► Uwaga

- Sprawdź hasło bezpośredniego połączenia.

Sprawdź jedną z następujących metod.

- Wyświetl informacje na ekranie dotykowym.

■ [Ustawienia sieci LAN](#)

- Wydrukuj ustawienia sieciowe.

■ [Drukowanie ustawień sieciowych](#)

- W zależności od urządzenia nawiązanie połączenia za pośrednictwem bezprzewodowej sieci LAN między nim a drukarką może wymagać wprowadzenia hasła. Wprowadź hasło ustawione w drukarce.
- Jeśli w urządzeniu zgodnym z Wi-Fi Direct ustawione jest priorytetowe traktowanie połączeń Wi-Fi Direct, po nawiązaniu przez nie połączenia z drukarką na ekranie dotykowym drukarki pojawi się pytanie, czy chcesz zezwolić drukarce na połączenie z urządzeniem.

Upewnij się, że nazwa na ekranie dotykowym zgadza się z nazwą bezprzewodowego urządzenia komunikacyjnego i dotknij przycisku **Tak (Yes)**.

## Drukowanie/skanowanie w trybie bezpośredniego połączenia

Połącz urządzenie z drukarką i zacznij drukowanie lub skanowanie.


### »»» Uwaga

- Więcej informacji o drukowaniu i skanowaniu przez bezprzewodową sieć LAN za pomocą urządzenia zewnętrznego można znaleźć w podręczniku obsługi danego urządzenia lub aplikacji.
- Po zainstalowaniu aplikacji Canon PRINT Inkjet/SELPHY można drukować lub skanować za pomocą smartfona lub tabletu. Można ją pobrać ze sklepu App Store lub Google Play.

- Dla systemu iOS
- Dla systemu Android

## Zmiana ustawień drukarki umożliwiająca korzystanie z bezprzewodowej sieci LAN

Aby zmienić ustawienia drukarki w celu korzystania z bezprzewodowej sieci LAN, wykonaj poniższą procedurę.

1. Dotknij ikony  w lewym dolnym rogu ekranu GŁÓWNY.


Pojawi się ekran **Zmiana sieci LAN (Change LAN)**.

### »»» Uwaga

- Ekran **Zmiana sieci LAN (Change LAN)** można też wyświetlić, wykonując poniższą procedurę.

1. Wykonaj szybki ruch na ekranie GŁÓWNY, a następnie dotknij przycisku  **Ustawienia (Setup)**.

- [Używanie panelu operacyjnego](#)

2. Dotknij przycisku  **Ustawienia urządzenia (Device settings)**.
3. Puknij przycisk **Ustawienia sieci LAN (LAN settings)**.
4. Dotknij przycisku **Zmiana sieci LAN (Change LAN)**.

2. Dotknij przycisku **Włącz bezprz. sieć LAN (Activate wireless LAN)**.

Jeśli nie korzystasz z drukarki za pośrednictwem bezprzewodowej sieci LAN, wybierz opcję **Włącz przew. sieć LAN (Activate wired LAN)** lub **Wyłącz sieć LAN (Disable LAN)**.


## Zmiana ustawienia bezpośredniego połączenia

Zmień ustawienia bezpośredniego połączenia, wykonując poniższą procedurę.

1. [Upewnij się, że drukarka jest włączona.](#)

2. Wykonaj szybki ruch na ekranie GŁÓWNY, a następnie dotknij przycisku  **Ustawienia (Setup)**.

■ [Używanie panelu operacyjnego](#)

3. Dotknij przycisku  **Ustawienia urządzenia (Device settings)**.
4. Puknij przycisk **Ustawienia sieci LAN (LAN settings)**.
5. Dotknij przycisku **Inne ustawienia (Other settings)**.
6. Dotknij przycisku **Ustaw. bezpośredniego łącz. (Direct connection settings)**.
7. W razie konieczności można je zmieniać.



- Aktualizowanie identyfikatora SSID i hasła na potrzeby trybu bezpośredniego połączenia  
Dotknij przycisku A, aby wyświetlić ekran potwierdzenia. Aby zaktualizować identyfikator SSID i hasło, dotknij przycisku **Tak (Yes)**.  
Aby sprawdzić ustawienia zabezpieczeń i zaktualizowane hasło, na następnym ekranie dotknij kolejno przycisków **Szczegóły (Details)** i **Tak (Yes)**.
- Zmiana nazwy drukarki wyświetlanej w urządzeniu zgodnym z Wi-Fi Direct  
Dotknij przycisku B, aby wyświetlić nazwę drukarki (nazwę urządzenia) wyświetlaną w urządzeniu zgodnym z Wi-Fi Direct.  
Aby zmienić nazwę, wykonaj poniższą procedurę.
  1. Dotknij powierzchni ekranu dotykowego.
  2. Wprowadź nazwę urządzenia (maks. 32 znaki).
  3. Dotknij przycisku **OK**, aby zakończyć wprowadzanie nazwy urządzenia.
  4. Dotknij przycisku **OK**, aby zakończyć podawanie nazwy urządzenia.
- Zmiana ustawienia ekranu potwierdzenia wyświetlanego, gdy z drukarką połączy się urządzenie zgodne z Wi-Fi Direct

Dotknij przycisku C, aby wyświetlić ekran potwierdzenia. Jeśli chcesz, aby drukarka wyświetlała ekran z powiadomieniem po nawiązaniu z drukarką połączenia przez urządzenie zgodne z Wi-Fi Direct, dotknij przycisku **Tak (Yes)**.

### »» Ważne

- Aby zapobiec nieupoważnionemu dostępowi, należy zamiast ustawienia domyślnego wprowadzić własne.

Po zakończeniu wprowadzania ustawień drukarka powróci do ekranu **Ustaw. bezpośredniego łącz. (Direct connection settings)**.

## 8. Naciśnij przycisk **POCZĄTEK (HOME)**.

Pojawi się ekran GŁÓWNY.

### »» Uwaga

- Zmiana ustawienia bezpośredniego połączenia w drukarce spowoduje także zmianę ustawienia routera bezprzewodowego w urządzeniu.

## **Drukowanie za pośrednictwem usługi WWW**

- **Korzystanie z łącza PIXMA/MAXIFY Cloud Link**
- **Drukowanie z usługi Google Cloud Print**

## Korzystanie z łącza PIXMA/MAXIFY Cloud Link

Za pomocą łącza PIXMA/MAXIFY Cloud Link można połączyć drukarkę z usługą w chmurze, np. CANON iIMAGE GATEWAY, Evernote lub Twitter, i bezpośrednio korzystać z następujących funkcji bez użycia komputera:

- Drukowanie obrazów z usługi umożliwiającej udostępnianie fotografii
- Drukowanie dokumentów z usługi zarządzania danymi
- Zapisywanie zeskanowanych obrazów w usłudze zarządzania danymi
- Zgłaszanie stanu drukarki za pomocą usługi Twitter, np. brak papieru lub niski poziom atramentu

Dodatkowo można korzystać z różnych funkcji, dodając i rejestrując aplikacje, które są powiązane z różnymi usługami w chmurze.

■ [Korzystanie z łącza PIXMA/MAXIFY Cloud Link za pomocą drukarki](#)

■ [Korzystanie z łącza PIXMA/MAXIFY Cloud Link za pomocą smartfona, tabletu lub komputera](#)



### »»» Ważne

- W niektórych krajach łącze PIXMA/MAXIFY Cloud Link może być niedostępne lub mogą być oferowane inne aplikacje.
- Użycie niektórych aplikacji wymaga posiadania konta. W ich przypadku trzeba je wcześniej założyć.
- Informacje na temat modeli obsługujących łącze PIXMA/MAXIFY Cloud Link można znaleźć w witrynie firmy Canon.
- Wygląd ekranu może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

## Drukowanie z usługi Google Cloud Print

Drukarka jest zgodna z Google Cloud Print™ (Google Cloud Print to usługa świadczona przez firmę Google Inc.).

Korzystając z usługi Google Cloud Print, możesz drukować z dowolnego miejsca za pomocą aplikacji lub usług zgodnych z Google Cloud Print.

### Wysyłanie danych wydruku i drukowanie przez Internet



Po zarejestrowaniu drukarki w usłudze Google Cloud Print możesz drukować bez użycia połączenia internetowego za pomocą aplikacji i usług zgodnych z usługą Google Cloud Print.

### Wysyłanie danych wydruku i drukowanie bez pośrednictwa Internetu



### »» Ważne

- Funkcja ta może być niedostępna, w zależności od kraju lub regionu zamieszkania użytkownika.
  - Aby korzystać z usługi Google Cloud Print, musisz wcześniej założyć konto Google i zarejestrować drukarkę w usłudze Google Cloud Print.
- Ponadto rejestracja drukarki w usłudze Google Cloud Print wymaga połączenia drukarki z siecią LAN oraz połączenia internetowego. Należy pamiętać o opłatach za połączenia.

1. [Zakładanie konta Google](#)
2. [Rejestrowanie drukarki w usłudze Google Cloud Print](#)
3. [Drukowanie z komputera lub smartfonu za pośrednictwem usługi Google Cloud Print](#)

### »» Ważne

- W przypadku zmiany właściciela(-ki) drukarki usuń jej rejestrację z usługi Google Cloud Print.

#### ■ [Usuwanie drukarki z usługi Google Cloud Print](#)

Usunięcie drukarki z usługi Google Cloud Print wymaga połączenia drukarki z siecią LAN oraz połączenia internetowego. Należy pamiętać o opłatach za połączenia.



## **Drukowanie przy użyciu panelu operacyjnego**

- **Drukowanie danych fotograficznych**
- **Drukowanie dokumentów (plików PDF) zapisanych na napędzie flash USB**

## **Drukowanie danych fotograficznych**

- **Drukowanie fotografii zapisanych w napędzie flash USB**
- **Elementy ustawień dotyczące drukowania fotografii przy użyciu panelu operacyjnego**
- **Korzystanie z przydatnych funkcji wyświetlania**

# Drukowanie fotografii zapisanych w napędzie flash USB


Można z łatwością drukować fotografie zapisane w napędzie flash USB.

1. [Upewnij się, że drukarka jest włączona.](#)
2. [Załaduj papier fotograficzny.](#)
3. [Włóż napęd flash USB do portu napędu flash USB.](#)

## ▶▶▶ Ważne

- Jeśli napęd flash USB został już włożony w celu automatycznego zapisywania odebranych faksów, nie można wydrukować fotografii nawet wtedy, gdy ustawi się napęd flash USB zawierający odpowiednie dane fotograficzne.

W takiej sytuacji należy w menu **Ustawienia faksu (FAX settings)** wybrać dla opcji **Ustawienia autom. zapisu (Auto save setting)** ustawienie **WYŁĄCZONY (OFF)**, a następnie wyjąć napęd flash USB służący do zapisywania faksów, a następnie włożyć napęd flash USB z danymi fotograficznymi.

4. Wykonaj szybki ruch na ekranie GŁÓWNY, a następnie dotknij przycisku  **Przejdź do nośnika (Access medium).**

### ■ [Używanie panelu operacyjnego](#)

Zostanie wyświetlony ekran wyboru fotografii.

## ▶▶▶ Uwaga


- Po pojawieniu się komunikatu informującego o włączonym ograniczeniu operacji, zwróć się o pomoc do administratora drukarki, z której korzystasz.
- Jeśli w napędzie flash USB są zapisane zarówno fotografie, jak i pliki PDF, zostanie wyświetlony ekran z pytaniem o to, które pliki drukować. Na wyświetlonym ekranie dotknij przycisku **Drukuj fotografie (Print photos)**.
- Jeśli w napędzie flash USB nie zapisano danych fotograficznych, które można wydrukować, na ekranie dotykowym pojawi się komunikat **Nie zapisano danych obsługiwanego typu. (Data of supported types are not saved.)**.
- Jeśli w napędzie flash USB zapisano więcej niż 2000 plików danych fotograficznych, dane te zostaną automatycznie podzielone na grupy po 2000 zdjęć, sortowanych w odwrotnej kolejności chronologicznej (według daty ostatniej modyfikacji). Zapoznaj się z komunikatem wyświetlanym na ekranie dotykowym, a następnie dotknij przycisku **OK**.

5. Dopasuj odpowiednio poniższe ustawienia.

- Aby wybrać fotografię do wydrukowania:

Wykonaj szybki ruch w poziomie, aby wybrać fotografię do wydrukowania.


Fotografię można też wybrać, dotykając elementu „A”.

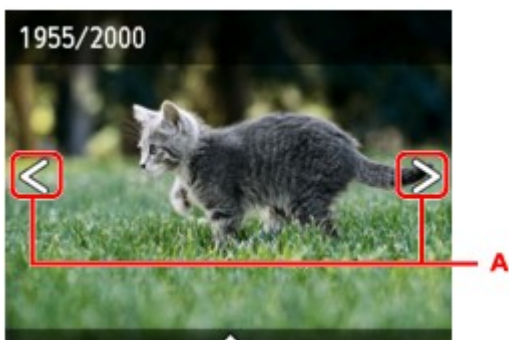

Kopię wyświetlanej fotografii można wydrukować, naciskając przycisk **Kolorowy (Color)**.

- Aby zmienić metodę wyświetlania, liczbę kopii lub ustawienia drukowania:

Dotknij miejsca w pobliżu środka wyświetlanej fotografii, aby wyświetlić menu.

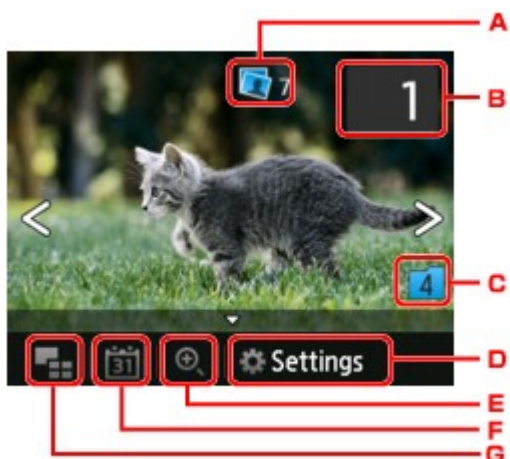


#### A. Łączna liczba kopii

Wyświetlana jest łączna liczba kopii.

Po dotknięciu pojawia się ekran **Sprawdź całość liczbę kopii (Check total no. of copies)**, na którym można sprawdzić liczbę kopii poszczególnych fotografii. Na ekranie **Sprawdź całość liczbę kopii (Check total no. of copies)** można zmienić liczbę kopii każdej fotografii.

#### B. Liczba kopii

Dotknij, aby określić liczbę kopii.

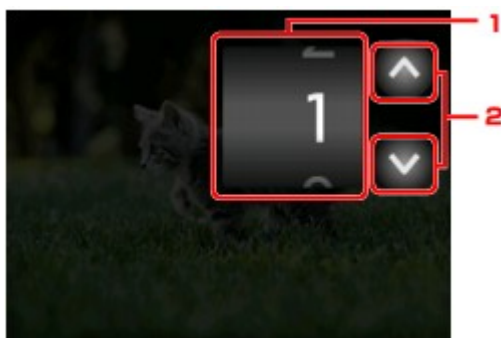

1. Wykonaj szybki ruch w pionie, aby określić liczbę kopii.

Dotknij, aby wyświetlić ekran wyboru fotografii.

2. Dotknij, aby określić liczbę kopii.


Dotknij i przytrzymaj, aby zmieniać liczbę kopii po 10 sztuk naraz.

## »» Uwaga

- Można określić liczbę kopii każdej fotografii. Wyświetl fotografię, którą chcesz wydrukować, a po jej pojawieniu się określ liczbę kopii.

### C. Przełączanie grup

Dotknij, aby przełączyć grupę fotografii.

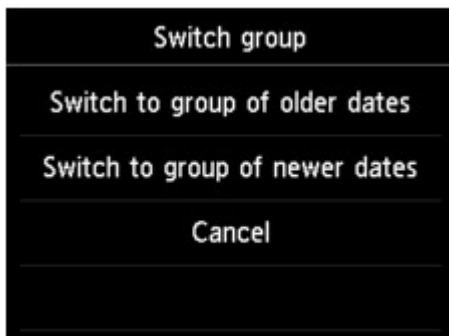


Szczegółowe informacje można znaleźć w części:

- [Korzystanie z przydatnych funkcji wyświetlania](#)

### D. Ustawienia (Settings)

Dotknij, aby wyświetlić ekran **Ustawienia (Settings)**.

Można zmieniać ustawienia rozmiaru strony, typu nośnika, jakości wydruku itp.

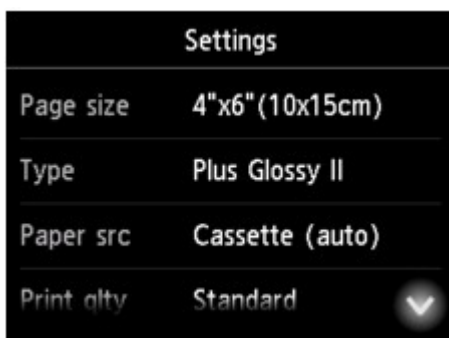


Więcej informacji o elementach ustawień można znaleźć w części:

- [Elementy ustawień dotyczące drukowania fotografii przy użyciu panelu operacyjnego](#)

### E. Powiększanie

Dotknij, aby powiększyć fotografię.

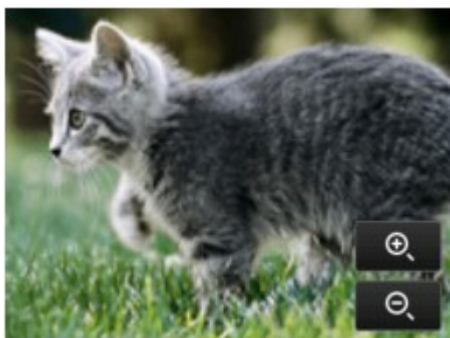

Szczegółowe informacje można znaleźć w części:

■ [Korzystanie z przydatnych funkcji wyświetlania](#)

F. Specyfikacja daty

Dotknij, aby wybrać fotografię przez wskazanie daty (daty ostatniej modyfikacji danych).



Szczegółowe informacje można znaleźć w części:

■ [Korzystanie z przydatnych funkcji wyświetlania](#)

G. Wyświetlanie wielu sztuk

Dotknij, aby wyświetlić wiele fotografii naraz.



Więcej informacji o tej metodzie wyświetlania można znaleźć w części:

■ [Korzystanie z przydatnych funkcji wyświetlania](#)

6. Naciśnij przycisk **Kolorowy (Color)**.

Drukarka rozpocznie drukowanie.

»» **Uwaga**

- Aby anulować drukowanie, naciśnij przycisk **Zatrzymaj (Stop)**.
- Podczas przetwarzania zadania drukowania można dodać nowe zadanie drukowania (rezerwowy wydruk fotograficzny).

■ [Dodawanie zadania drukowania](#)

## Dodawanie zadania drukowania


Podczas drukowania fotografii można dodawać zadanie drukowania (rezerwowy wydruk fotograficzny).

Aby dodać zadanie drukowania, wykonaj poniższą procedurę.

1. Podczas drukowania fotografii wykonaj na niej szybki ruch, aby wybrać następną fotografię.

#### »»» Uwaga

- Drukarka wydrukuje kopie rezerwowe podczas wybierania fotografii.

- Na fotografii dodanej do zadania drukowania umieszczana jest ikona kopii rezerwowej .

2. Określ liczbę kopii każdej fotografii.

#### »»» Uwaga

- Podczas przetwarzania zadania drukowania nie można na ekranie potwierdzenia ustawień drukowania zmienić ustawienia opcji **Roz. str. (Page size)** ani **Typ (Type)**. Użyte zostaną takie same ustawienia, jak ustawienia wybrane dla fotografii, która znajduje się w zadaniu drukowania.

3. Naciśnij przycisk **Kolorowy (Color)**.

Kopia rezerwowa zostanie wydrukowana zaraz po aktualnie drukowanej fotografii.


Jeśli chcesz wydrukować więcej zdjęć, ponownie wykonaj procedurę, zaczynając od kroku 1.


#### »»» Uwaga

- Podczas przetwarzania zadania drukowania nie można wyświetlić ekranu GŁÓWNY, zmienić menu drukowania ani drukować z komputera i innych urządzeń.
- Podczas przetwarzania zadania drukowania fotografia z innej grupy nie jest zaznaczona.
- Naciśnięcie przycisku **Zatrzymaj (Stop)** w trakcie przetwarzania zadania drukowania spowoduje wyświetlenie ekranu umożliwiającego wybór metody anulowania tworzenia kopii rezerwowej. Dotknięcie przycisku **Anuluj wszystkie rezerwacje (Cancel all reservations)** umożliwi anulowanie drukowania wszystkich fotografii. Dotknięcie przycisku **Anuluj ostatnią rezerwację (Cancel the last reservation)** umożliwi anulowanie ostatniego zadania drukowania.
- Jeśli występuje wiele zadań drukowania, na ekranie dotykowym może pojawić się komunikat **Nie można zarezerwować następnych zadań drukowania. Poczekaj chwilę i powtórz operację. (Cannot reserve more print jobs. Please wait a while and redo the operation.)**. W takim przypadku należy chwilę poczekać, a następnie dodać zadanie drukowania.



## Elementy ustawień dotyczące drukowania fotografii przy użyciu panelu operacyjnego

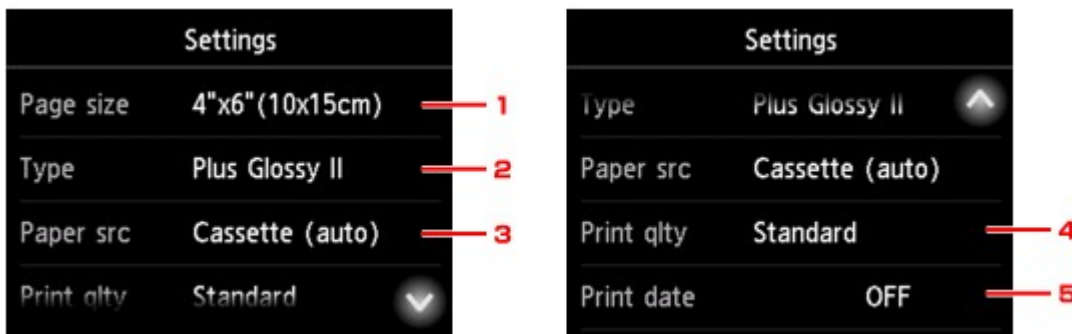W przypadku drukowania fotografii zapisanych w napędzie flash USB można określić ustawienia rozmiaru strony, typu nośnika, korekty zdjęcia itp.



Wykonaj szybki ruch w pionie lub dotknij przycisków  , aby wyświetlić elementy ustawień, a następnie dotknij jednego z nich, aby wyświetlić jego ustawienia. Dotknij, aby wprowadzić ustawienie.

### »»» Uwaga

- Niektórych ustawień nie można łączyć z innymi elementami ustawień ani z opcjami menu drukowania. Jeśli wybrano ustawienie, którego nie można wprowadzać w połączeniu z innymi, na ekranie dotykowym pojawią się: ikona  i przycisk **Szczeg. bł. (Error details)**. W takim przypadku dotknij ikony  w lewym górnym rogu ekranu dotykowego, aby potwierdzić komunikat, a następnie zmień ustawienie.
- Ustawienia rozmiaru strony, typu nośnika itp. są zachowywane nawet po wybraniu innego menu drukowania oraz po wyłączeniu drukarki.

#### 1. Roz. str. (Page size)

Umożliwia wybór rozmiaru ładowanego papieru.

### »»» Uwaga

- Zostaną wyświetlone tylko rozmiary stron z panelu operacyjnego.

#### 2. Typ (Type) (typ nośnika)

Umożliwia wybór typu ładowanego nośnika.

### »»» Uwaga

- Zostaną wyświetlone tylko typy nośników z panelu operacyjnego.

#### 3. Źr. pap. (Paper src) (Źródło papieru)

Wybierz kasetę do podawania papieru.

Wybór opcji **Kaseta (automat.) (Cassette (auto))** umożliwia drukarce pobieranie papieru z kasy 2, jeśli w kasecie 1 skończy się papier w następujących sytuacjach.

- Do kasy 1 i kasy 2 załadowany jest papier formatu A4, Letter lub Legal.
- Dla opcji **Przeł. autom. pod. (Auto feed switch)** w menu **Ustawienia kasy (Cassette settings)** wybrane jest ustawienie **Tak (Yes)**.



#### 4. **Jak.wyd. (Print qlty)** (jakość wydruku)

Umożliwia dobór jakości wydruku do fotografii.

#### 5. **Drukuj datę (Print date)**

Włącza/wyłącza drukowanie daty wykonania zdjęcia.

### »» **Uwaga**

- Data rejestracji zdjęcia jest drukowana zgodnie z ustawieniem opcji **Format wyświetlania daty (Date display format)** w menu **Ustawienia zaawansow. (Device user settings)** w obszarze **Ustawienia urządzenia (Device settings)** na ekranie **Ustawienia (Setup)**.

■ [Ustawienia zaawansow.](#)

## Korzystanie z przydatnych funkcji wyświetlania

Można wyświetlać wiele fotografii naraz, wskazywać datę (datę ostatniej modyfikacji danych), która posłuży do wyboru fotografii, oraz przełączać grupę fotografii.

- [Wyświetlanie wielu fotografii w celu wyboru jednej z nich](#)
- [Określanie daty wyboru fotografii](#)
- [Powiększanie fotografii](#)
- [Przełączanie grupy fotografii](#)

### Wyświetlanie wielu fotografii w celu wyboru jednej z nich

Dotknięcie przycisku  na ekranie wyboru fotografii powoduje wyświetlenie poniższego ekranu.



- Dotknij fotografii, którą chcesz wydrukować, a ekran dotykowy powróci do trybu wyświetlania pojedynczych fotografii.
- Dotknij, aby wyświetlić fotografię przez wskazanie daty jej ostatniej modyfikacji.
  - [Określanie daty wyboru fotografii](#)
- Dotknij, aby zwiększyć liczbę wyświetlanych fotografii. (wyświetlanie 54 fotografii)
- Przeciągaj po ekranie, aby zmieniać liczbę wyświetlanych fotografii: 6, 15 lub 54.
- Dotknij, aby zmniejszyć liczbę wyświetlanych fotografii. (wyświetlanie 6 fotografii)

### Określanie daty wyboru fotografii

Dotknięcie przycisku  na ekranie wyboru fotografii powoduje wyświetlenie poniższego ekranu.



A. Dotknij, aby wybrać datę (datę ostatniej modyfikacji danych).

B. Dotknij daty, aby ją wyświetlić.

Zostaną wyświetlone zdjęcia z określonej daty.


### »» Uwaga

- Data jest wyświetlana zgodnie z ustawieniem opcji **Format wyświetlania daty (Date display format)** w menu **Ustawienia zaawansow. (Device user settings)** w obszarze **Ustawienia urządzenia (Device settings)** na ekranie **Ustawienia (Setup)**.

■ [Ustawienia zaawansow.](#)

## Powiększanie fotografii

Dotknięcie przycisku  na ekranie wyboru fotografii powoduje wyświetlenie poniższego ekranu.

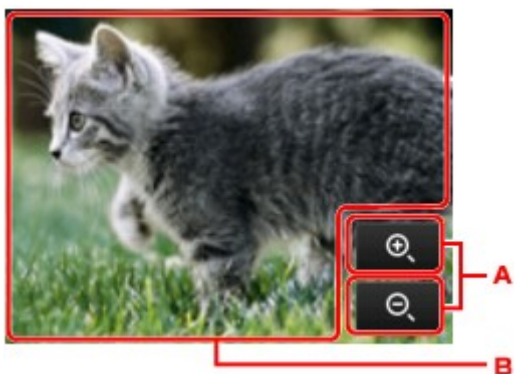

A. Dotknij, aby przełączyć powiększenie ekranu.


B. Przeciągaj po ekranie, aby przesunąć położenie wyświetlania.

## Przełączanie grupy fotografii

### »» Uwaga

- Jeśli w napędzie flash USB zapisano więcej niż 2000 plików danych fotograficznych, dane te zostaną automatycznie podzielone na grupy po 2000 zdjęć, sortowanych w odwrotnej kolejności chronologicznej (według daty ostatniej modyfikacji).

Dotknięcie przycisku  na ekranie wyboru fotografii powoduje wyświetlenie poniższego ekranu.

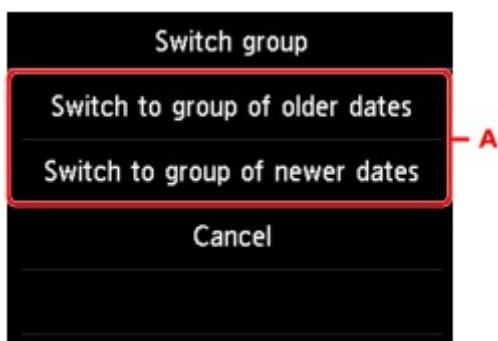

A. Dotknij, aby przełączyć grupę fotografii.

## Drukowanie dokumentów (plików PDF) zapisanych na napędzie flash USB

Za pomocą panelu operacyjnego drukarki można drukować następujące pliki PDF (z rozszerzeniem: .pdf).

- Pliki PDF zeskanowane przy użyciu panelu operacyjnego drukarki i zapisane w napędzie flash USB

- [Zapisywanie zeskanowanych danych zapisanych w napędzie flash USB](#)

- Pliki PDF zapisywane w napędzie flash USB przy odbieraniu faksów.

- [Zapisywanie dokumentu z pamięci drukarki w napędzie flash USB](#)

- [Automatyczne zapisywanie odebranych faksów w napędzie flash USB](#)

- Pliki PDF utworzone za pomocą programu Canon IJ Scan Utility

W przypadku systemu Windows:

- [Skanowanie dokumentów](#)

W przypadku systemu Mac OS:

- [Skanowanie dokumentów](#)

- Więcej informacji o plikach PDF, których nie można wydrukować z poziomu drukarki:

- [Pliki PDF, których nie można drukować](#)


Aby wydrukować plik PDF, wykonaj poniższą procedurę.

1. [Upewnij się, że drukarka jest włączona.](#)
2. [Załaduj papier zwykły formatu A4, Letter lub Legal.](#)
3. [Włóż napęd flash USB do portu napędu flash USB.](#)

### »»» Ważne

- Jeśli napęd flash USB został już włożony w celu automatycznego zapisywania odebranych faksów, nie można wydrukować dokumentów nawet wtedy, gdy ustawi się napęd flash USB zawierający odpowiednie dane dokumentów.

W takiej sytuacji należy w menu **Ustawienia faksu (FAX settings)** wybrać dla opcji **Ustawienia autom. zapisu (Auto save setting)** ustawienie **WYŁĄCZONY (OFF)**, a następnie wyjąć napęd flash USB służący do zapisywania faksów, a następnie włożyć napęd flash USB z danymi dokumentów.

4. Wykonaj szybki ruch na ekranie GŁÓWNY, a następnie dotknij przycisku  **Przejdź do nośnika (Access medium).**

- [Używanie panelu operacyjnego](#)

Zostanie wyświetlona lista dokumentów.


## »» Uwaga



- Po pojawieniu się komunikatu informującego o włączonym ograniczeniu operacji, zwróć się o pomoc do administratora drukarki, z której korzystasz.
- Jeśli w napędzie flash USB są zapisane zarówno fotografie, jak i pliki PDF, zostanie wyświetlony ekran z pytaniem o to, które pliki drukować. Na wyświetlonym ekranie dotknij przycisku **Drukuj dokumenty (Print documents)**.
- Jeśli w napędzie flash USB nie zapisano dokumentów (plików PDF), które można wydrukować, na ekranie dotykowym pojawi się komunikat **Nie zapisano danych obsługiwanego typu. (Data of supported types are not saved.)**

### 5. Wybierz dokument do wydrukowania.

Lista nazw plików

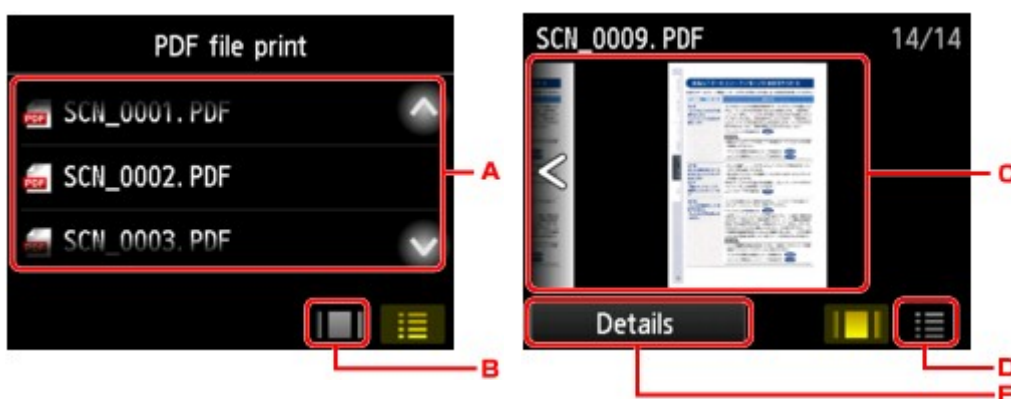Widok podglądu




- A. Wykonaj szybki ruch w pionie lub dotknij przycisków  , aby wyświetlić nazwy dokumentów, a następnie dotknij nazwy dokumentu do wydrukowania.
- B. Dotknij, aby przejść do widoku podglądu.
- C. Wykonaj szybki ruch, aby wyświetlić podgląd dokumentu, a następnie dotknij dokumentu, aby go wydrukować.
- D. Dotknij, aby przejść do listy nazw plików.
- E. Dotknij, aby wyświetlić ekran **Szczegóły (Details)**.

## »» Uwaga

- Jeśli nazwa pliku jest długa lub zawiera niezgodne znaki, może nie być wyświetlana poprawnie na liście dokumentów.
- Na ekranie podglądu (na ekranie dotykowym) wyświetlana jest pierwsza strona każdego pliku PDF. Ponadto jeśli dokument jest w formacie poziomym, zostanie wyświetlony po obróceniu o 90 stopni.
- W przypadku niektórych plików PDF czas wyświetlenia podglądu może się wydłużyć, a część podglądu może zostać przycięta.
- Nazwy plików PDF są wyświetlane, nawet jeśli pliki PDF nie mogą zostać wydrukowane przy użyciu panelu operacyjnego drukarki. Jeśli chociaż jeden z poniższych warunków ma zastosowanie do plików PDF, nie będzie można ich wydrukować.

- Pliki PDF zapisane za pomocą oprogramowania innego niż Canon IJ Scan Utility (aplikacji zgodnej z drukarką)
- Pliki PDF, dla których ekran podglądu jest niedostępny (na ekranie podglądu jest wyświetlany znak „?”.)
- Zalecamy wyświetlenie ekranu **Szczegóły (Details)** i sprawdzenie, czy można wydrukować plik PDF. Jeśli chociaż jeden z poniższych warunków ma zastosowanie do pliku PDF, nie będzie można go wydrukować.
  - Nie można wyświetlić informacji na ekranie **Szczegóły (Details)**.
  - W polu **Utworzone w (Created with)** wyświetlane są inne znaki niż nazwa drukarki lub programu **IJ Scan Utility**.
- Nie można drukować plików PDF utworzonych w programie innym niż Canon IJ Scan Utility (aplikacji zgodnej z drukarką), nawet jeśli zostaną zapisane za pomocą programu Canon IJ Scan Utility.

## 6. Dopasuj odpowiednio poniższe ustawienia.

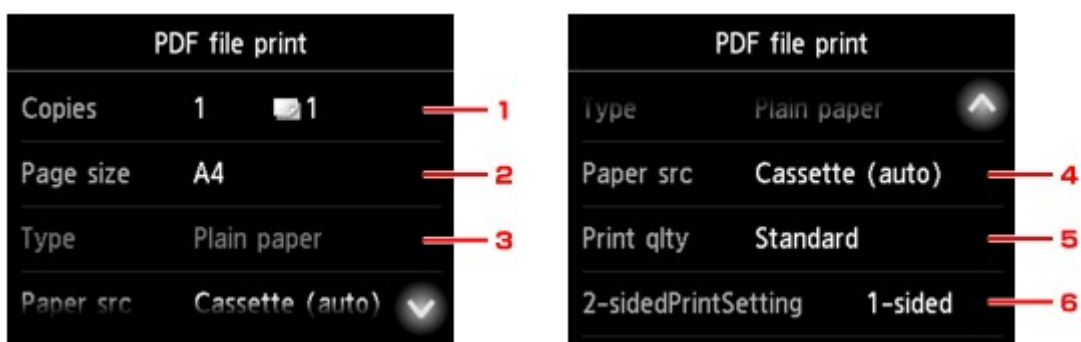

### 1. Kopie (Copies)

Określ liczbę kopii.

### 2. Roz. str. (Page size)

Umożliwia wybór rozmiaru strony w zależności od załadowanego papieru.

### »»» Uwaga

- Zostaną wyświetlone tylko rozmiary stron z panelu operacyjnego.

### 3. Typ (Type) (typ nośnika)

Dla typu nośnika wybrane jest ustawienie **Papier zwykły (Plain paper)**.

### 4. Źr. pap. (Paper src) (Źródło papieru)

Wybierz kasetę do podawania papieru.

Wybór opcji **Kaseta (automat.) (Cassette (auto))** umożliwia drukarce pobieranie papieru z kasety 2, jeśli w kasecie 1 skończy się papier w następujących sytuacjach.

- Do kasety 1 i kasety 2 załadowany jest papier formatu A4, Letter lub Legal.
- Dla opcji **Przeł. autom. pod. (Auto feed switch)** w menu **Ustawienia kasety (Cassette settings)** wybrane jest ustawienie **Tak (Yes)**.

### 5. Jak.wyd. (Print qlty) (jakość wydruku)

Określ jakość wydruku.

## 6. Us. druk. 2-str. (2-sidedPrintSetting)

Wybierz drukowanie dwustronne lub jednostronne.

Jeśli przy wybranej opcji **2-str. (2-sided)** dotkniesz przycisk **Zaawansow. (Advanced)**, możesz określić orientację i zszywany bok dokumentu.

### »»» Uwaga

- Jeśli nazwa drukarki lub programu **IJ Scan Utility** wyświetlana jest w polu **Utworzone w (Created with)** na ekranie **Szczegóły (Details)**, istnieje możliwość wyboru ustawienia **2-str. (2-sided)** w celu drukowania na obu stronach jednego arkusza papieru.

## 7. Naciśnij przycisk **Kolorowy (Color)**, aby rozpocząć drukowanie w kolorze, lub przycisk **Czarny (Black)**, aby rozpocząć drukowanie w czerni i bieli.

Drukarka rozpocznie drukowanie.

### »»» Uwaga

- Za jednym razem można wydrukować do 250 stron. W przypadku próby wydrukowania ponad 250 stron pliku PDF na ekranie dotykowym pojawi się komunikat **Określony plik PDF zawiera za dużo stron. Zostaną wydrukowane tylko strony mieszczące się w limicie. Kontynuować? (The specified PDF file contains too many pages. The pages exceeding the number of printable pages will not be printed. Continue?)**. Aby rozpocząć drukowanie, dotknij przycisku **Tak (Yes)**. Jeśli konieczne jest wydrukowanie ponad 250 stron pliku PDF, należy wydrukować je za pomocą komputera.
- W zależności od pliku PDF może on zostać wydrukowany obrócony o 90 stopni.
- Jeśli rozmiar dokumentu jest większy niż rozmiar strony określony w drukarce, dokument zostanie wydrukowany w mniejszym rozmiarze. W takim przypadku cienkie linie znajdujące się w dokumencie mogą nie zostać wydrukowane lub obrazy mogą być niewyrównane.
- W przypadku niektórych plików PDF przed rozpoczęciem lub w trakcie drukowania może zostać wyświetlony komunikat o błędzie.

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w części [W przypadku pojawienia się komunikatu](#).

## Pliki PDF, których nie można drukować

Nie można drukować następujących plików PDF, nawet jeśli nazwy poszczególnych plików PDF są wyświetlane na liście.

- Pliki zeskanowane przy użyciu panelu operacyjnego drukarki i zapisane w napędzie flash USB za pomocą opcji **Format**, dla której wybrano ustawienie inne niż **PDF** lub **Compact PDF**
- Pliki utworzone za pomocą Canon IJ Scan Utility oraz spełniające jeden z następujących warunków:
  - Danych zaszyfrowanych
  - Danych o wielkości przekraczającej 2 GB
  - Danych zawierających obrazy, które po zeskanowaniu mają 9601 lub więcej pikseli w poziomie lub pionie



## Ustawienia papieru

Zarejestrowanie rozmiaru papieru i typu nośnika umieszczonego w kasecie umożliwia zapobieganie nieprawidłowemu drukowaniu przez drukarkę poprzez wyświetlanie przed rozpoczęciem drukowania odpowiedniego komunikatu w sytuacji, gdy rozmiar papieru lub typ nośnika załadowanego papieru różni się od ustawień drukowania.

### »»» Uwaga


- Domyślne ustawienie wyświetlania jest inne w przypadku drukowania lub kopiowania za pomocą panelu operacyjnego drukarki i inne w przypadku drukowania przy użyciu sterownika drukarki.

■ [Domyślne ustawienie wyświetlania komunikatu zapobiegającego nieprawidłowemu drukowaniu](#)

- **W przypadku wkładania kasety z umieszczonym w niej papierem:**



Pojawi się ekran rejestrowania informacji o papierze umieszczonym w kasecie.

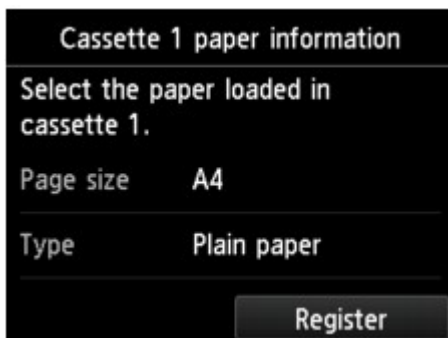

Zarejestruj typ nośnika i rozmiar papieru zgodnie z typem i rozmiarem załadowanego papieru.

### »»» Ważne

- W przypadku kopiowania wprowadź ustawienia papieru pasujące do informacji o papierze umieszczonym w kasecie.
- Dodatkowe informacje o właściwej kombinacji ustawień papieru, jaką możesz wprowadzić za pomocą sterownika drukarki lub ekranu dotykowego, zawiera część:
  - W przypadku systemu Windows:
    - Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce (Typ nośnika)
    - Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce (Rozmiar papieru)

- W przypadku systemu Mac OS:

- [Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce \(Typ nośnika\)](#)
- [Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce \(Rozmiar papieru\)](#)


### »»» Uwaga

- W zależności od zarejestrowanych informacji o papierze umieszczonym w kasecie może pojawić się ekran potwierdzenia z pytaniem, czy chcesz zastosować zarejestrowane informacje do ustawień papieru na potrzeby kopiowania. Po dotknięciu przycisku **Tak (Yes)** zarejestrowane informacje zostaną zastosowane do ustawień papieru na potrzeby kopiowania.

- **Jeśli ustawienia papieru na potrzeby drukowania lub kopiowania różnią się od zarejestrowanych w drukarce informacji o papierze umieszczonym w kasecie:**



Przykład:

- Ustawienie papieru na potrzeby drukowania lub kopiowania: A5
- Zarejestrowane w drukarce informacje o papierze umieszczonym w kasecie: A4

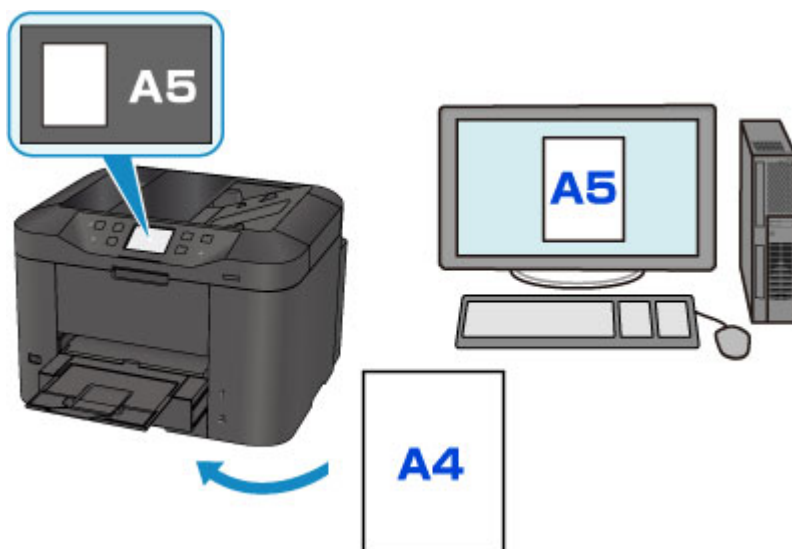

Po rozpoczęciu drukowania lub kopiowania pojawi się odpowiedni komunikat.

Dotknięcie przycisku **OK** na ekranie dotykowym powoduje wyświetlenie ustawienia papieru wymienionego pod komunikatem jako przeznaczony do drukowania lub kopiowania.

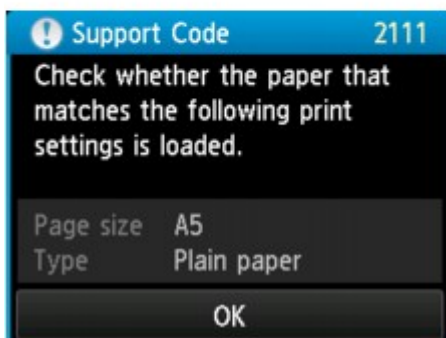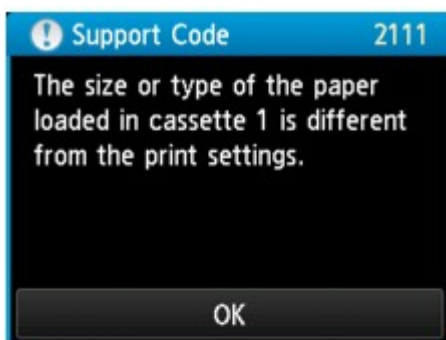

Zapoznaj się z komunikatem i dotknij przycisku **OK**. Po wyświetleniu ekranu umożliwiającego wybór czynności wybierz jedną z poniższych opcji.

### »»» Uwaga

- W zależności od ustawień poniższe opcje mogą nie zostać wyświetlone.

#### **Drukuj na papierze w ust. kasety (Print with the loaded paper.)**

Wybierz, czy chcesz drukować na papierze załadowanym do kasety bez zmiany jego ustawień.

Jeśli np. ustawienie papieru na potrzeby drukowania lub kopiowania to A5, a zarejestrowane w drukarce informacje o papierze umieszczonym w kasecie wskazują na rozmiar A4, drukarka rozpocznie drukowanie lub kopiowanie w formacie A5 z użyciem papieru znajdującego się w kasecie.

#### **Zmiana papieru i drukowanie (Replace the paper and print)**

Wybierz, czy chcesz drukować po wymianie papieru w kasecie.

Jeśli np. ustawienie papieru na potrzeby drukowania lub kopiowania to A5, a zarejestrowane w drukarce informacje o papierze umieszczonym w kasecie wskazują na rozmiar A4, przed rozpoczęciem drukowania lub kopiowania musisz załadować do kasety papier formatu A5.

Po wymianie papieru i włożeniu kasety pojawi się ekran rejestrowania informacji o papierze umieszczonym w kasecie. Zarejestruj informacje o papierze umieszczonym w kasecie zgodnie z rodzajem załadowanego do niej papieru.

### »»» Uwaga

- Jeśli nie wiesz, jakie informacje o papierze zarejestrować w drukarce, po wyświetleniu ekranu rejestracji naciśnij przycisk **Wstecz (Back)**. Po wyświetleniu się poprzedniego ekranu sprawdź rozmiar papieru i typ nośnika, a następnie zarejestruj je w drukarce.
- Dodatkowe informacje o właściwej kombinacji ustawień papieru, jaką możesz wprowadzić za pomocą sterownika drukarki lub ekranu dotykowego, zawiera część:

- W przypadku systemu Windows:
  - Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce (Typ nośnika)
  - Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce (Rozmiar papieru)
- W przypadku systemu Mac OS:
  - [Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce \(Typ nośnika\)](#)
  - [Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce \(Rozmiar papieru\)](#)

### Anuluj (Cancel)

Anulowanie drukowania.

Wybierz, aby zmienić ustawienia papieru wprowadzone na potrzeby drukowania lub kopiowania.  
Zmień ustawienia papieru i ponów drukowanie.

## Domyślne ustawienie wyświetlania komunikatu zapobiegającego nieprawidłowemu drukowaniu

### • W przypadku drukowania za pomocą panelu operacyjnego drukarki:

Komunikat zapobiegający nieprawidłowemu drukowaniu jest domyślnie włączony.

Aby zmienić ustawienie wyświetlania obowiązujące przy drukowaniu lub kopiowaniu za pomocą panelu operacyjnego drukarki:

- [Ustawienia kasety](#)

### • W przypadku drukowania przy użyciu sterownika drukarki:

Komunikat zapobiegający nieprawidłowemu drukowaniu jest domyślnie wyłączony.

Aby zmienić ustawienie wyświetlania obowiązujące przy drukowaniu za pomocą sterownika drukarki:

- W przypadku systemu Windows:
  - Zmiana trybu pracy drukarki
- W przypadku systemu Mac OS:
  - [Zmiana trybu pracy drukarki](#)

### ▶▶▶ Ważne

#### • Gdy komunikat zapobiegający nieprawidłowemu drukowaniu jest wyłączony:

Drukarka rozpocznie drukowanie lub kopiowanie, mimo że ustawienia papieru na potrzeby drukowania lub kopiowania różnią się od zarejestrowanych w drukarce informacji o papierze umieszczonym w kasecie.

# Kopiowanie



Tworzenie kopii **Podstawy**



Zmniejszanie/powiększanie kopii



Kopiowanie dwustronne




Menu Kopia specjalna

## Tworzenie kopii

W tej części opisano procedurę kopiowania za pomocą opcji **Kopiuj (Copy)**.

1. [Upewnij się, że drukarka jest włączona.](#)

2. [Załaduj papier.](#)

3. Wykonaj szybki ruch na ekranie GŁÓWNY, a następnie dotknij przycisku  **Kopiuj (Copy)**.

■ [Używanie panelu operacyjnego](#)

Zostanie wyświetlony ekran gotowości kopiowania.

4. [Umieść oryginalny dokument na płycie szklanej lub w podajniku ADF.](#)

5. Dopasuj odpowiednio poniższe ustawienia.



A. Pojawi się układ kopii.

Przełącz układ (jednostronny/dwustronny).

B. Dotknij, aby określić liczbę kopii.



1. Dotykaj cyfr, aby określić liczbę kopii.

2. Dotknij, aby potwierdzić liczbę kopii.

C. Dotknij, aby zarejestrować bieżące ustawienia druku jako ustawienie niestandardowe.

■ [Rejestrowanie ulubionych ustawień \(Profile niestand.\)](#)


D. Dotknij, aby wyświetlić elementy ustawień drukowania.



Więcej informacji o elementach ustawień można znaleźć w części:

■ [Konfigurowanie ustawień związanych z kopiowaniem](#)


E. Dotknij, aby wyświetlić podgląd wydruku na ekranie podglądu.

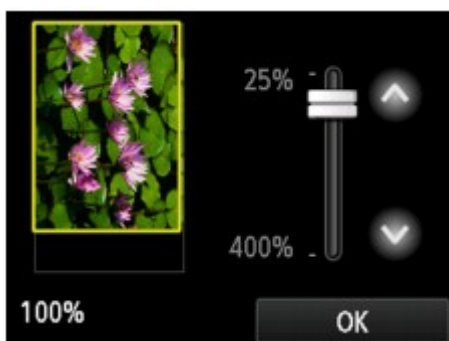

Szczegółowe informacje można znaleźć w części:

■ [Wyświetlanie ekranu podglądu](#)

F. Dotknij, aby określić rozmiar strony.

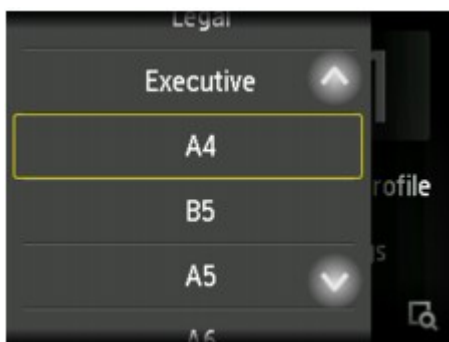

6. Naciśnij przycisk **Kolorowy (Color)**, aby rozpocząć kopiowanie w kolorze, lub przycisk **Czarny (Black)**, aby rozpocząć kopiowanie w czerni i bieli.

Drukarka rozpocznie kopiowanie.

Po zakończeniu kopiowania usuń oryginał z płyty szklanej lub z otworu wyjściowego dokumentu.

## »»» Ważne

- Jeśli oryginał został umieszczony na płycie szklanej, nie należy go zdejmować ani otwierać pokrywy dokumentów, dopóki na ekranie dotykowym wyświetlany jest komunikat **Skanowanie dokumentu... (Scanning document...)**.
- Jeśli oryginał został załadowany do ADF, nie należy ruszać oryginału do chwili zakończenia kopiowania.

## »»» Uwaga

- Aby anulować kopiowanie, naciśnij przycisk **Zatrzymaj (Stop)**.
- Jeśli oryginał został umieszczony na płycie szklanej, podczas drukowania można dodać zadanie kopiowania.
  - [Dodawanie zadania kopiowania \(rezerwacja kopii\)](#)
- Po pojawieniu się komunikatu informującego o włączonym ograniczeniu operacji, zwróć się o pomoc do administratora drukarki, z której korzystasz.

## Dodawanie zadania kopiowania (rezerwacja kopii)

Jeśli oryginał został umieszczony na płycie szklanej, podczas drukowania można dodać zadanie kopiowania (Kopia rezerwowa).

Zadanie kopiowania można dodać, gdy zostanie wyświetlony następujący ekran.



załaduj oryginał na płytę szklaną i naciśnij ten sam przycisk, co poprzednio — **Kolorowy (Color)** lub **Czarny (Black)**.

## »»» Ważne

- Umieszczając oryginał na płycie szklanej, należy delikatnie poruszać pokrywą dokumentów.



## »»» Uwaga

- Nie można dodać zadania kopiowania, gdy dla opcji **Jak.wyd. (Print qlty)** (jakość wydruku) wybrano ustawienie **Wysoka (High)** lub gdy oryginał został załadowany do podajnika ADF.
- Dodając zadanie kopiowania, nie można zmieniać liczby kopii ani ustawień takich jak rozmiar strony lub typ nośnika.
- Naciśnięcie przycisku **Zatrzymaj (Stop)** w trakcie sporządzania kopii rezerwowej spowoduje wyświetlenie ekranu umożliwiającego wybór metody anulowania kopiowania. Dotknięcie przycisku **Anuluj wszystkie rezerwacje (Cancel all reservations)** umożliwi anulowanie kopiowania wszystkich zeskanowanych danych. Dotknięcie przycisku **Anuluj ostatnią rezerwację (Cancel the last reservation)** umożliwi anulowanie ostatniego zadania kopiowania.




- Jeśli dokument ma zbyt wiele stron, aby można było dodać zadanie kopiowania, na ekranie dotykowym może się pojawić komunikat **Nie można dodać następnych zadań kopiowania. Poczekaj chwilę i powtórz operację. (Cannot add more copy jobs. Please wait a while and redo the operation.)**. Dotknij przycisku **OK** i poczekaj chwilę, a następnie spróbuj ponowić kopiowanie.
- Jeśli podczas skanowania na ekranie dotykowym pojawi się komunikat **Rezerwowanie zadania kopiowania nie powiodło się. Zacznij od początku. (Failed to reserve the copy job. Start over from the beginning.)**, dotknij przycisku **OK**, a następnie naciśnij przycisk **Zatrzymaj (Stop)**, aby anulować kopiowanie. Potem skopiuj dokumenty, których kopiowanie nie zostało zakończone.

## Wyświetlanie ekranu podglądu

Gdy na ekranie gotowości do kopiowania wyświetlana jest ikona , dotknięcie przycisku  umożliwia wyświetlenie podglądu wydruku na ekranie podglądu.


### »»» Ważne

- Ekran podglądu jest niedostępny, jeśli oryginał został załadowany do ADF.
- W poniższych przypadkach ikona  nie pojawia się na ekranie gotowości do kopiowania.
  - Po wybraniu dla opcji **Us. druk. 2-str. (2-sidedPrintSetting)** ustawienia **2-str. (2-sided)**.
  - Po wybraniu dla opcji **Układ (Layout)** ustawienia **Kopia 2 na 1 (2-on-1 copy)** lub **Kopia 4 na 1 (4-on-1 copy)**.
  - Po wybraniu dla opcji **Sortuj (Collate)** ustawienia **WŁĄCZONY (ON)**.

Jeśli wybrano ustawienie **2-str. (2-sided)**, **Kopia 2 na 1 (2-on-1 copy)** lub **Kopia 4 na 1 (4-on-1 copy)**, a oryginał jest umieszczony na płycie szklanej, można włączyć wyświetlanie ekranu podglądu po zakończeniu skanowania oryginału.

- [Kopiowanie dwustronne](#)
- [Kopiowanie dwóch stron na jednej stronie](#)
- [Kopiowanie czterech stron na jednej stronie](#)

- W celu wyświetlenia podglądu oryginał zostanie zeskanowany. W związku z tym do chwili pojawienia się podglądu nie należy otwierać pokrywy dokumentów.
- Po wyświetleniu podglądu przed rozpoczęciem kopiowania oryginały są skanowane ponownie. W związku z tym nie należy otwierać pokrywy dokumentów ani zdejmować oryginału z płyty szklanej, dopóki nie zniknie komunikat **Skanowanie dokumentu... (Scanning document...)**.

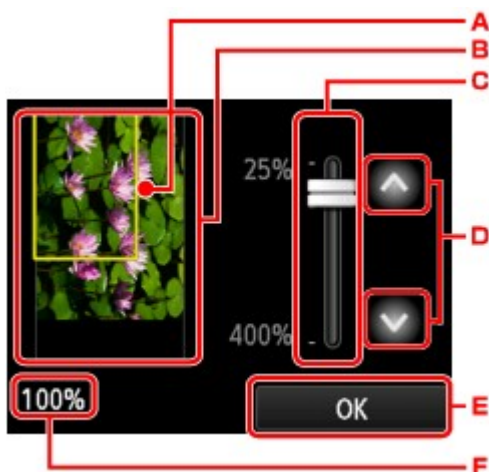

- A. Nad obrazem wyświetlana jest ramka z wybranym rozmiarem strony. Wydrukowane zostanie wnętrze ramki.
- B. Wyświetlany jest oryginał umieszczony na płycie szklanej. Dotknij, aby wybrać ustawienie **Dop.do str. (Fit to page)**. Jeśli wyświetlony obraz jest przekrzywiony, zapoznaj się z częścią [Ładowanie oryginałów](#), poprawnie ułóż oryginał, a następnie wyświetl ponownie podgląd oryginału.
- C. Wyświetlane jest powiększenie ustawione na ekranie podglądu. Jeśli wybrano ustawienie inne niż **Dop.do str. (Fit to page)**, współczynnik powiększenia można zmienić za pomocą suwaka na ekranie dotykowym.

D. Dotknij, aby określić powiększenie.



Jeśli będziesz trzymać palec w tym miejscu, zmiana wartości powiększenia będzie następować o 10%.


E. Dotknij, aby powrócić do ekranu gotowości do kopiowania.

F. Pojawi się aktualnie wybrana wartość współczynnika powiększenia. Dotknij, aby wybrać ustawienie **Dop.do str. (Fit to page)**.



## Konfigurowanie ustawień związanych z kopiowaniem

Dotknięcie przycisku **Ustawienia (Settings)** na ekranie gotowości do kopiowania powoduje wyświetlenie poniższego ekranu.

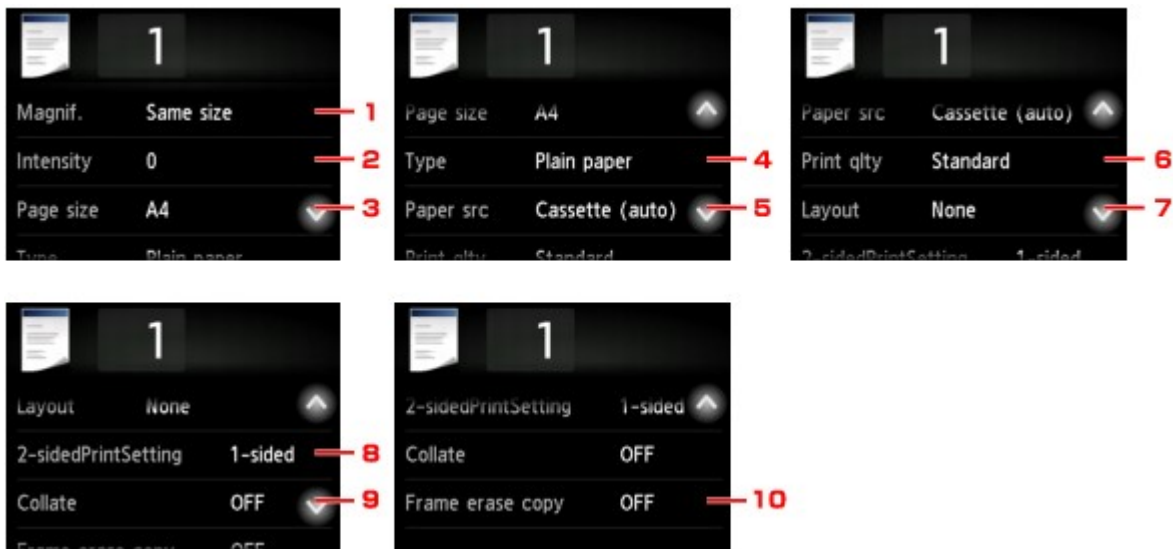Wykonaj szybki ruch w pionie lub dotknij przycisków  , aby wyświetlić elementy ustawień, a następnie dotknij jednego z nich, aby wyświetlić jego ustawienia. Dotknij, aby wprowadzić ustawienie.



### »» Uwaga

- Niektórych ustawień nie można łączyć z innymi ustawieniami lub elementami menu kopii. Jeśli wybrano ustawienie, którego nie można wprowadzać w połączeniu z innymi, na ekranie dotykowym pojawią się: ikona  i przycisk **Szczeg. bł. (Error details)**. W takim przypadku dotknij ikony  w lewym górnym rogu ekranu dotykowego, aby potwierdzić komunikat, a następnie zmień ustawienie.
- Ustawienia rozmiaru strony, rodzaju nośnika itp. są zachowywane nawet po wyłączeniu drukarki.
- Jeśli kopiowanie zostanie rozpoczęte w menu kopiowania, które jest niedostępne w przypadku wybranego ustawienia, na ekranie dotykowym pojawi się komunikat **Określona funkcja jest niedostępna przy bież. ustaw. (The specified function is not available with current settings.)**. Zmień ustawienia, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

#### 1. Powięk. (Magnif.) (powiększenie)

Umożliwia wybór metody pomniejszania/powiększania.

 [Zmniejszanie/powiększanie kopii](#)

#### 2. Intensyw (Intensity)

Określ intensywność.



A. Dotknij, aby włączyć/wyłączyć automatyczną regulację intensywności kopii.

Po wybraniu ustawienia **WŁ. (ON)** intensywność jest regulowana automatycznie, z uwzględnieniem oryginałów umieszczonych na płycie szklanej.

B. Przeciągnij po ekranie, aby określić intensywność.

C. Dotknij, aby zatwierdzić ustawienie intensywności.

### »»» Uwaga

- Gdy wybrana jest opcja **Autom. (Auto)**, umieść oryginał na płycie szklanej. Nie można skorzystać z automatycznego podajnika dokumentów (ADF).

### 3. Roz. str. (Page size)

Umożliwia wybór rozmiaru ładowanego papieru.

### »»» Uwaga

- Zostaną wyświetlone tylko rozmiary stron z panelu operacyjnego.

### 4. Typ (Type) (typ nośnika)

Umożliwia wybór typu ładowanego nośnika.

### »»» Uwaga

- Zostaną wyświetlone tylko typy nośników z panelu operacyjnego.

### 5. Źr. pap. (Paper src) (Źródło papieru)

Wybierz kasetę do podawania papieru.

Wybór opcji **Kaseta (automat.) (Cassette (auto))** umożliwia drukarce pobieranie papieru z kasety 2, jeśli w kasecie 1 skończy się papier w następujących sytuacjach.

- Do kasety 1 i kasety 2 załadowany jest papier formatu A4, Letter lub Legal.
- Dla opcji **Przeł. autom. pod. (Auto feed switch)** w menu **Ustawienia kasety (Cassette settings)** wybrane jest ustawienie **Tak (Yes)**.

### 6. Jak.wyd. (Print qlty) (jakość wydruku)

Umożliwia dostosowanie jakości wydruku do oryginału.

## »» Ważne

- Jeśli przy ustawieniu jakości wydruku **Standardowy (Standard)** i wybraniu dla opcji **Typ (Type)** ustawienia **Papier zwykły (Plain paper)** jakość nie jest zadowalająca, wybierz dla opcji **Jak.wyd. (Print qlty)** ustawienie **Wysoka (High)** i spróbuj ponowić kopiowanie.
- Jeśli chcesz wykonać kopię w odcieniach szarości, wybierz dla opcji **Jak.wyd. (Print qlty)** ustawienie **Wysoka (High)**. Odcienie szarości umożliwiają odwzorowanie tonów w szerokiej gamie odcieni, a nie jedynie w czerni i bieli.

### 7. Układ (Layout)

Wybierz układ.

- [Kopiowanie dwóch stron na jednej stronie](#)
- [Kopiowanie czterech stron na jednej stronie](#)
- [Kopiowanie identyfikatora z dopasowaniem do jednej strony](#)

### 8. Us. druk. 2-str. (2-sidedPrintSetting)

Wybierz, czy przeprowadzać kopiowanie dwustronne.

- [Kopiowanie dwustronne](#)

### 9. Sortuj (Collate)

Pozwala wybrać, czy chcesz otrzymywać posortowane wydruki w przypadku sporządzania kilku kopii wielostronicowego oryginału.

- [Kopiowanie z sortowaniem](#)

### 10. Kopia usuw. ramki (Frame erase copy)


Istnieje możliwość kopiowania grubych dokumentów oryginalnych, np. książek, bez czarnych marginesów dookoła obrazu oraz cienia marginesu.

- [Kopiowanie grubych oryginałów, np. książek](#)

## Zmniejszanie/powiększanie kopii

Na ekranie gotowości kopiowania można opcjonalnie określać powiększenie. Można również wybrać wstępnie ustawiony współczynnik lub tryb kopiowania z dopasowaniem do strony.

Poniższy ekran pojawia się po dotknięciu na ekranie gotowości do kopiowania przycisku **Ustawienia (Settings)**, a następnie opcji **Powięk. (Magnif.)** w celu wybrania metody pomniejszania/powiększania.

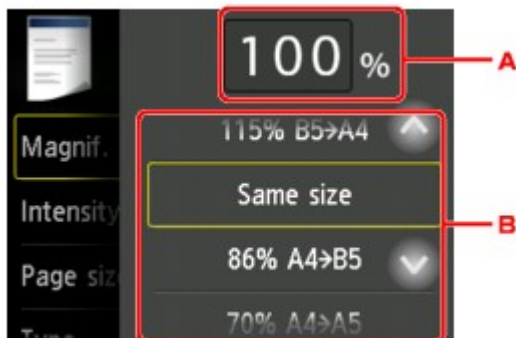



A. Dotknij, aby wyświetlić poniższy ekran.



1. Dotykaj cyfr, aby określić powiększenie.

■ [Kopia o określonej proporcji](#)

2. Dotknij, aby zatwierdzić powiększenie.

B. Aby określić powiększenie, wykonaj szybki ruch w pionie lub dotknij przycisku  .

■ [Ustalone proporcje](#)

## Metoda pomniejszania/powiększania

### »»» Uwaga

• W zależności od menu kopiowania, niektóre metody pomniejszania/powiększania mogą być niedostępne.

• Dopas. do strony

Drukarka automatycznie zmniejsza lub powiększa obraz odpowiednio do rozmiaru strony.



Ustawienie w menu **Powięk. (Magnif.)**: **Dop.do str. (Fit to page)**

## »»» Uwaga

- Po wyborze ustawienia **Dop.do str. (Fit to page)** rozmiar strony może zostać rozpoznany nieprawidłowo. W takim przypadku wybierz ustawienie inne niż **Dop.do str. (Fit to page)**.

- Kopia o określonej proporcji

Można określić współczynnik kopiowania jako procentową wielkość pomniejszenia lub powiększenia.



- Ustalone proporcje

Możesz wybrać jedną z ustalonych proporcji powiększenia.



Wybrać odpowiedni współczynnik rozmiaru oryginału i rozmiaru strony.

Ustawienie w menu **Powięk. (Magnif.)**: **70% A4->A5/86% A4->B5/94% A4->LTR/115% B5->A4/141% A5->A4/156% 5x7->LTR/183% 4x6->LTR**

## »»» Uwaga

- Niektóre wstępnie ustawione współczynniki mogą być niedostępne. Zależy to od kraju lub regionu zakupu.

## »»» Uwaga

- Do wyboru są ustawienia **Maksimum 400% (400% MAX)** (maksymalny współczynnik kopii) i **Minimum 25% (25% MIN)** (minimalny współczynnik kopii).
- Aby określić rozmiar kopii identyczny z oryginałem, wybierz ustawienie **Ten sam rozmiar (Same size)**.



## Kopiowanie dwustronne

Wybór ustawienia **2-str. (2-sided)** dla opcji **Us. druk. 2-str. (2-sidedPrintSetting)** w menu **Kopiuj (Copy)** umożliwia skopiowanie dwóch stron oryginału na obie strony jednego arkusza papieru.



Wybierz opcję **2-str. (2-sided)** i dotknij przycisku **OK**.

Jeśli przy wybranej opcji **2-str. (2-sided)** dotkniesz przycisku **Zaawansow. (Advanced)**, możesz określić orientację i zszywany bok oryginału.

- W przypadku wybrania ustawień **Orientacja: Pionowa (Orientation: Portrait)** i **Wyj.: szycie dł. boku (Output: Long side bind)**:



- W przypadku wybrania ustawień **Orientacja: Pionowa (Orientation: Portrait)** i **Wyj.: szycie kr. boku (Output: Short side bind)**:



- W przypadku wybrania ustawień **Orientacja: Pozioma (Orientation: Landscape)** i **Wyj.: szycie dł. boku (Output: Long side bind)**:



- W przypadku wybrania ustawień **Orientacja: Pozioma (Orientation: Landscape)** i **Wyj.: szycie kr. boku (Output: Short side bind)**:



Po wskazaniu zszywanego boku możesz wybrać, czy będzie wyświetlany ekran podglądu. Jeśli dotkniesz przycisku **WŁ. (ON)**, pojawi się ekran podglądu umożliwiający sprawdzenie orientacji.


## »»» Uwaga

- Ustawienie Kopia dwustronna może być używane w połączeniu z opcją **Kopia 2 na 1 (2-on-1 copy)** lub **Kopia 4 na 1 (4-on-1 copy)**.
  - [Kopiowanie dwóch stron na jednej stronie](#)
  - [Kopiowanie czterech stron na jednej stronie](#)
- W przypadku kopiowania w czerni i bieli intensywność wydruku przy wybranej opcji Kopia dwustronna może różnić się od intensywności kopii jednostronnej.

## W przypadku umieszczania oryginału na płycie szklanej:

### • Przed rozpoczęciem skanowania:


Po wybraniu ustawienia **2-str. (2-sided)** dla opcji **Us. druk. 2-str. (2-sidedPrintSetting)** i uaktywnieniu funkcji podglądu drukarka rozpoczyna skanowanie wstępne, które poprzedza właściwe skanowanie oryginału. Po zakończeniu skanowania wstępnego na ekranie dotykowym pojawi się poniższy ekran (ekran podglądu).

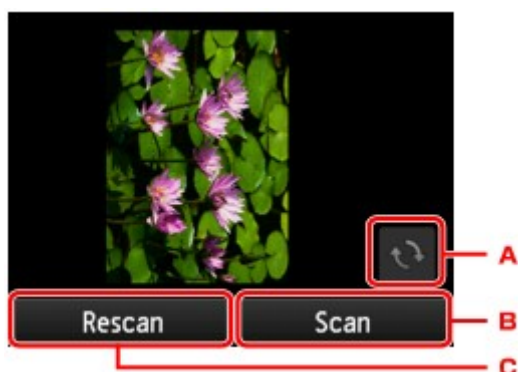

- A. Dotknij, aby obrócić oryginał o 180 stopni.
- B. Dotknij, aby rozpocząć skanowanie oryginału.
- C. Dotknij, aby ponownie zeskanować oryginał.

### • Po zakończeniu skanowania:

Po zeskanowaniu każdego arkusza oryginału pojawia się poniższy ekran.

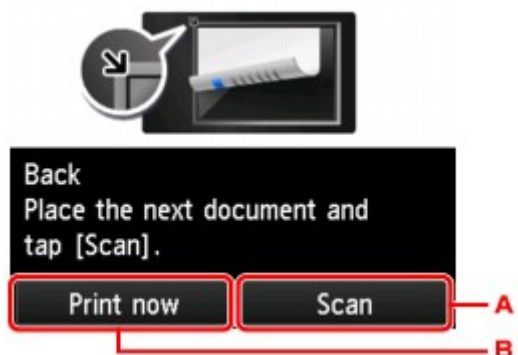

- A. Dotknij, aby rozpocząć skanowanie oryginału.

Po zeskanowaniu arkusza oryginału zdejmij go z płyty szklanej. Następnie umieść na płycie szklanej kolejny arkusz oryginału i dotknij przycisku **Skanowanie (Scan)**.

B. Dotknij, aby rozpocząć kopiowanie zeskanowanego już oryginału.

**»» Uwaga**

- Podczas drukowania można dodać zadanie kopiowania.

■ [Dodawanie zadania kopiowania \(rezerwacja kopii\)](#)

## **Menu Kopia specjalna**

- **Kopiowanie dwóch stron na jednej stronie**
- **Kopiowanie czterech stron na jednej stronie**
- **Kopiowanie grubych oryginałów, np. książek**
- **Kopiowanie identyfikatora z dopasowaniem do jednej strony**
- **Kopiowanie z sortowaniem**

## Kopiowanie dwóch stron na jednej stronie

Po wybraniu w menu **Kopiuj (Copy)** dla opcji **Układ (Layout)** ustawienia **Kopia 2 na 1 (2-on-1 copy)**, można skopiować dwie oryginalne strony na jednym arkuszu papieru, zmniejszając każdy z obrazów.

Na ekranie gotowości do kopiowania dotknij przycisku **Ustawienia (Settings)**, aby wyświetlić ekran ustawień drukowania. Następnie wybierz dla opcji **Układ (Layout)** ustawienie **Kopia 2 na 1 (2-on-1 copy)**.



Wybierz opcję **Kopia 2 na 1 (2-on-1 copy)** i dotknij przycisku **OK**.

Jeśli przy wybranej opcji **Kopia 2 na 1 (2-on-1 copy)** dotkniesz przycisku **Zaawansow. (Advanced)**, możesz określić orientację i kolejność oryginałów.


- W przypadku wybrania ustawień **Orientacja: Pionowa (Orientation: Portrait)** i **Od lewej do prawej (Left to right)**:




- W przypadku wybrania ustawień **Orientacja: Pionowa (Orientation: Portrait)** i **Od prawej do lewej (Right to left)**:



- W przypadku wybrania ustawień **Orientacja: Pozioma (Orientation: Landscape)** i **Od góry do dołu (Top to bottom)**:

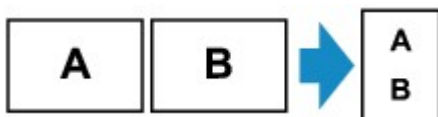

- W przypadku wybrania ustawień **Orientacja: Pozioma (Orientation: Landscape)** i **Od dołu do góry (Bottom to top)**:

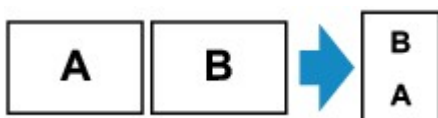

Po wskazaniu kolejności możesz wybrać, czy będzie wyświetlany ekran podglądu. Jeśli dotkniesz przycisku **WŁ. (ON)**, pojawi się ekran podglądu umożliwiający sprawdzenie orientacji.

## »» Uwaga

- Ta funkcja może być używana wraz z ustawieniem Kopia dwustronna.

W przypadku użycia tej funkcji w połączeniu, można skopiować cztery strony oryginału na jeden arkusz papieru. W takim przypadku na każdej stronie kartki zostaną skopiowane dwie strony oryginału.

W przypadku użycia tej funkcji w połączeniu z inną opcją należy na ekranie ustawień drukowania wybrać dla opcji **Us. druk. 2-str. (2-sidedPrintSetting)** ustawienie **2-str. (2-sided)** oraz określić orientację i zszywany bok zadrukowywanego papieru.


Więcej informacji o funkcji kopiowania dwustronnego można znaleźć w części:

■ [Kopiowanie dwustronne](#)

## W przypadku umieszczania oryginału na płycie szklanej:

- **Przed rozpoczęciem skanowania:**


Po uaktywnieniu funkcji podglądu drukarka rozpoczyna skanowanie wstępne, które poprzedza właściwe skanowanie oryginału. Po zakończeniu skanowania wstępnego na ekranie dotykowym pojawi się poniższy ekran (ekran podglądu).

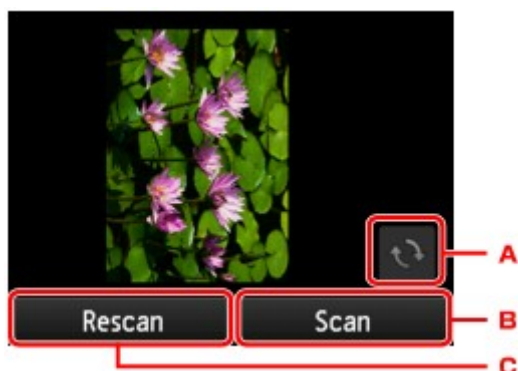

- A. Dotknij, aby obrócić oryginał o 180 stopni.
- B. Dotknij, aby rozpocząć skanowanie oryginału.
- C. Dotknij, aby ponownie zeskanować oryginał.

- **Po zakończeniu skanowania:**

Po zeskanowaniu każdego arkusza oryginału pojawia się poniższy ekran.

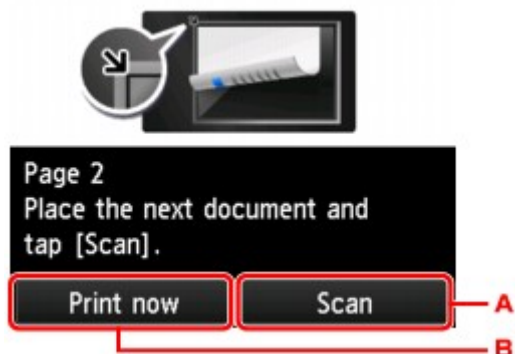

- A. Dotknij, aby rozpocząć skanowanie oryginału.

Po zeskanowaniu arkusza oryginału zdejmij go z płyty szklanej. Następnie umieść na płycie szklanej kolejny arkusz oryginału i dotknij przycisku **Skanowanie (Scan)**.


B. Dotknij, aby rozpocząć kopiowanie zeskanowanego już oryginału.

### »» Uwaga

- Podczas drukowania można dodać zadanie kopiowania.
  - [Dodawanie zadania kopiowania \(rezerwacja kopii\)](#)
- Jeśli funkcja ta zostanie użyta w połączeniu z ustawieniem Kopia dwustronna, po zakończeniu skanowania drugiego arkusza oryginału zostanie wyświetlony powyższy ekran. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zeskanować trzeci i czwarty arkusz oryginału.

## Kopiowanie czterech stron na jednej stronie

Po wybraniu w menu **Kopiuj (Copy)** dla opcji **Układ (Layout)** ustawienia **Kopia 4 na 1 (4-on-1 copy)**, można skopiować cztery oryginalne strony na jednym arkuszu papieru, zmniejszając każdy z obrazów. Dostępne są cztery różne układy.

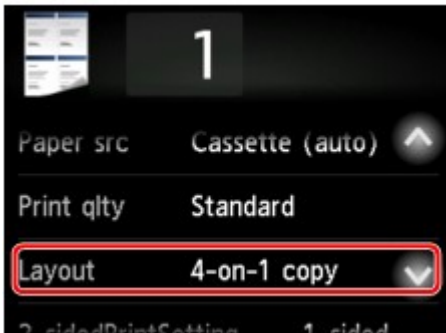


Wybierz opcję **Kopia 4 na 1 (4-on-1 copy)** i dotknij przycisku **OK**.

Jeśli przy wybranej opcji **Kopia 4 na 1 (4-on-1 copy)** dotkniesz przycisku **Zaawansow. (Advanced)**, możesz określić orientację i kolejność oryginałów.


### »»» Uwaga

- Kolejność jest taka sama niezależnie od orientacji.


- Po wybraniu ustawienia **Lewy górny i w prawo (Upper-left to right)**

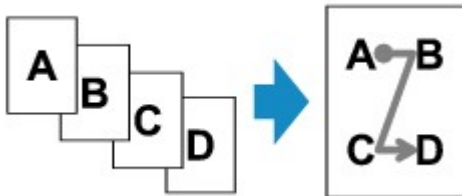

- Po wybraniu ustawienia **Prawy górny i w lewo (Upper-right to left)**

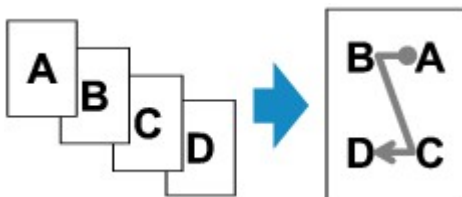


- Po wybraniu ustawienia **Lewy górny i w dół (Upper-left to bottom)**

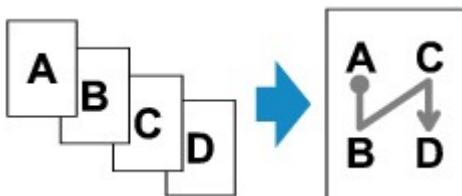

- Po wybraniu ustawienia **Prawy górny i w dół (Upper-right to bottom)**



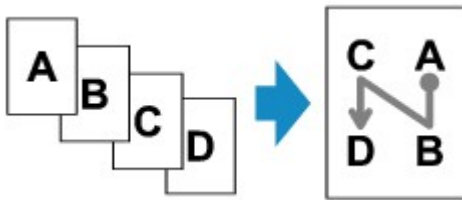

Po wskazaniu kolejności możesz wybrać, czy będzie wyświetlany ekran podglądu. Jeśli dotkniesz przycisku **WŁ. (ON)**, pojawi się ekran podglądu umożliwiający sprawdzenie orientacji.

### »» Uwaga

- Ta funkcja może być używana wraz z ustawieniem Kopia dwustronna.

W przypadku użycia tej funkcji w połączeniu można skopiować osiem stron oryginału na jeden arkusz papieru. W takim przypadku na każdej stronie kartki zostaną skopiowane cztery strony oryginału.

W przypadku użycia tej funkcji w połączeniu z inną opcją należy na ekranie ustawień drukowania wybrać dla opcji **Us. druk. 2-str. (2-sidedPrintSetting)** ustawienie **2-str. (2-sided)** oraz określić orientację i zszywany bok zadrukowywanego papieru.


Więcej informacji o funkcji kopiowania dwustronnego można znaleźć w części:

■ [Kopiowanie dwustronne](#)

### W przypadku umieszczania oryginału na płycie szklanej:

- **Przed rozpoczęciem skanowania:**


Po uaktywnieniu funkcji podglądu drukarka rozpoczyna skanowanie wstępne, które poprzedza właściwe skanowanie oryginału. Po zakończeniu skanowania wstępnego na ekranie dotykowym pojawi się poniższy ekran (ekran podglądu).

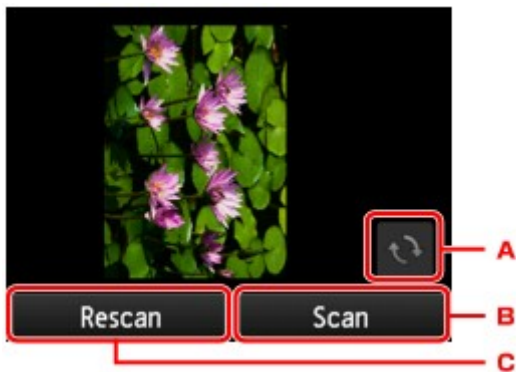

- Dotknij, aby obrócić oryginał o 180 stopni.
- Dotknij, aby rozpocząć skanowanie oryginału.
- Dotknij, aby ponownie zeskanować oryginał.

- **Po zakończeniu skanowania:**

Po zeskanowaniu każdego arkusza oryginału pojawia się poniższy ekran.

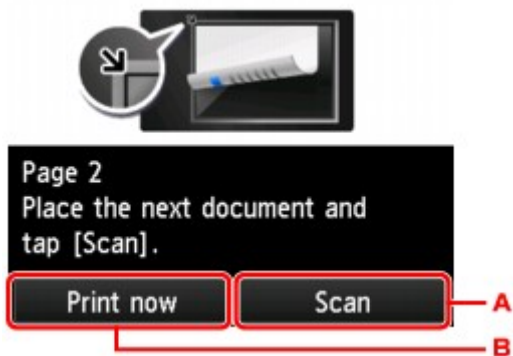

A. Dotknij, aby rozpocząć skanowanie oryginału.

Po zeskanowaniu arkusza oryginału zdejmij go z płyty szklanej. Następnie umieść na płycie szklanej kolejny arkusz oryginału i dotknij przycisku **Skanowanie (Scan)**.

B. Dotknij, aby rozpocząć kopiowanie zeskanowanego już oryginału.

### »» Uwaga


- Podczas drukowania można dodać zadanie kopiowania.
  - [Dodawanie zadania kopiowania \(rezerwacja kopii\)](#)
- Jeśli funkcja ta zostanie użyta w połączeniu z ustawieniem Kopia dwustronna, po zakończeniu skanowania czwartego arkusza oryginału zostanie wyświetlony powyższy ekran. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zeskanować pozostałe oryginały.

## Kopiowanie grubych oryginałów, np. książek

Jeśli w menu **Kopiuj (Copy)** dla opcji **Kopia usuw. ramki (Frame erase copy)** wybrane jest ustawienie **WŁ. (ON)**, można kopiować grube dokumenty oryginalne, np. książki, bez czarnych marginesów dookoła obrazu oraz cienia marginesu. Dzięki tej funkcji można ograniczyć zużycie atramentu.



### »»» Uwaga

- W przypadku korzystania z tej funkcji umieść oryginał na płycie szklanej i zamknij pokrywę dokumentów.
- Na ekranie gotowości do kopiowania dotknięcie przycisku  umożliwi wyświetlenie podglądu wydruku na ekranie podglądu.
  - [Wyświetlanie ekranu podglądu](#)
- Wokół obrazu może być widoczny wąski czarny margines. Ta funkcja usuwa wyłącznie ciemne marginesy. Jeśli skanowana książka jest zbyt cienka lub drukarka jest używana w pobliżu okna albo przy jasnym oświetleniu, na obrazie może pozostać czarna ramka. Jeśli oryginał jest ciemny, drukarka również może nie odróżnić koloru dokumentu od cienia, co może spowodować niewielkie obcięcie lub powstanie cienia na zszyciu.

## Kopiowanie identyfikatora z dopasowaniem do jednej strony

Po wybraniu ustawienia **Kopia identyfikatora. (ID card copy)** w opcji **Układ (Layout)** na ekranie **Kopiuj (Copy)** można skopiować oryginał w rozmiarze karty, na przykład kartę identyfikatora, na pojedynczy arkusz papieru.

Na ekranie gotowości do kopiowania dotknij przycisku **Ustawienia (Settings)**, aby wyświetlić ekran ustawień drukowania. Następnie wybierz dla opcji **Układ (Layout)** ustawienie **Kopia identyfikatora. (ID card copy)**.



Zapoznaj się z komunikatem i dotknij przycisku **OK**.


Jakość wydruku przedniej strony można sprawdzić na ekranie podglądu.

- [Sprawdzanie jakości wydruku przedniej strony na ekranie podglądu](#)

### »»» Uwaga


- W przypadku korzystania z tej funkcji oryginał należy umieścić na płycie szklanej.

Naciśnięcie przycisku **Kolorowy (Color)** lub **Czarny (Black)** powoduje wyświetlenie poniższego ekranu.

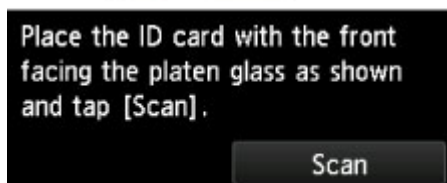

Umieść oryginał na płycie szklanej zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i dotknij przycisku **Skanow. (Scan)**.

Po zeskanowaniu przedniej strony pojawi się poniższy ekran.

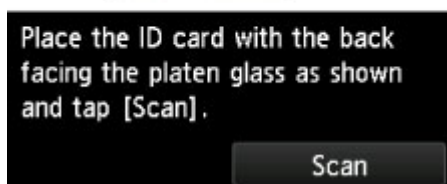


Umieść oryginał na płycie szklanej zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i dotknij przycisku **Skanow. (Scan)**.

Drukarka rozpocznie kopiowanie.

Po zakończeniu kopiowania zdejmij oryginał z płyty szklanej.


## Sprawdzanie jakości wydruku przedniej strony na ekranie podglądu

Dotknięcie ikony  przed umieszczeniem oryginału na płycie szklanej powoduje wyświetlenie informacji o sposobie umieszczania oryginału na płycie szklanej. Załadowanie oryginału zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i dotknięcie przycisku **Skanow. (Scan)** powoduje wyświetlenie ekranu podglądu umożliwiającego sprawdzenie jakości wydruku przedniej strony. Naciśnięcie przycisku **Kolorowy (Color)** lub **Czarny (Black)** powoduje rozpoczęcie skanowania przedniej strony.

### »» Uwaga

- Dotknięcie przycisku **OK** na ekranie podglądu powoduje powrót do ekranu gotowości do kopiowania.

Po zeskanowaniu przedniej strony pojawi się poniższy ekran.

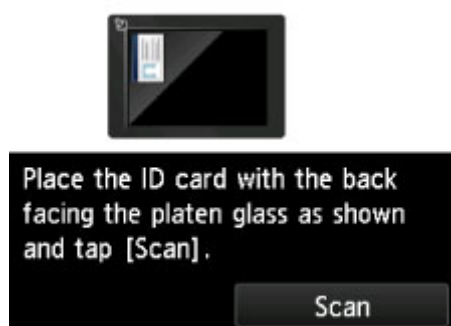

Umieść oryginał na płycie szklanej zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i dotknij przycisku **Skanow. (Scan)**.

Drukarka rozpocznie kopiowanie.

Po zakończeniu kopiowania zdejmij oryginał z płyty szklanej.

## Kopiowanie z sortowaniem


Pozwala otrzymać posortowane wydruki w przypadku sporządzania kilku kopii wielostronicowego oryginału.

Po wybraniu w menu **Kopiuj (Copy)** dla opcji **Sortuj (Collate)** ustawienia **WŁĄCZONY (ON)** można otrzymać posortowane wydruki w przypadku sporządzania kilku kopii wielostronicowego oryginału.

Dodatkowo można kopiować oryginały na obu stronach arkusza.



- Po wybraniu ustawienia **WŁĄCZONY (ON)**:

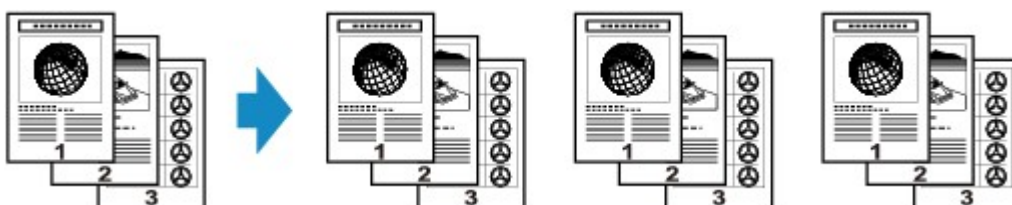

- Po wybraniu ustawienia **WYŁ. (OFF)**:




### »»» Uwaga

- W przypadku korzystania z tej funkcji dokument należy załadować do ADF.
- Liczba stron, jakie może odczytać drukarka, zmienia się w zależności od dokumentu. Jeśli podczas skanowania na ekranie dotykowym pojawi się komunikat **Pamięć urządzenia jest pełna. Nie można kontynuować operacji. (Device memory is full. Cannot continue process.)**, zmniejsz liczbę stron dokumentu do zeskanowania i ponownie spróbuj wykonać kopiowanie.

## Kopiowanie z sortowaniem w połączeniu z kopiowaniem dwustronnym

Kopiowanie z sortowaniem jest również dostępne po wybraniu kopiowania dwustronnego.

W przypadku użycia tej funkcji w połączeniu z inną opcją, na ekranie ustawień drukowania należy wybrać ustawienia kopii dwustronnej dla opcji **Us. druk. 2-str. (2-sidedPrintSetting)** oraz zszywaną stronę zadrukowywanego papieru.

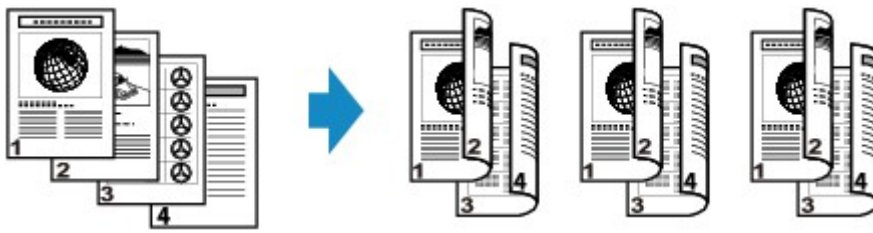

Informacje na temat kopiowania dwustronnego można znaleźć w części [Kopiowanie dwustronne](#).

## Kopiowanie za pomocą smartfona/tabletu

Zainstalowanie w smartfonie/tablecie aplikacji Canon PRINT Inkjet/SELPHY umożliwia kopiowanie z niego ustawień lub działań.

Canon PRINT Inkjet/SELPHY to aplikacja firmy Canon, którą można pobrać z App Store i Google Play.

- Dla iOS
- Dla systemu Android

1. [Upewnij się, że urządzenie jest włączone.](#)
2. [Załaduj papier.](#)
3. Połącz urządzenie ze smartfonem/tabletem.
  - Połączenie z użyciem routera bezprzewodowego:
    - Połączenie bezprzewodowe
  - Połączenie bez użycia routera bezprzewodowego:
    - [Korzystanie z urządzenia w trybie bezpośredniego połączenia](#)
4. Uruchom aplikację „Canon PRINT Inkjet/SELPHY” na smartfonie/tablecie.
5. Upewnij się, że wybrane jest urządzenie.

W przeciwnym razie wybierz urządzenie.
6. Dotknij przycisku **Kopiuj (Copy)** w aplikacji.
7. Dopasuj odpowiednio poniższe ustawienia.

Dostępne są poniższe elementy ustawień.

  - **Copies**
  - **Rozmiar (Paper Size)**
  - **Nośnik (Media Type)**
  - **Powiększenie (Magnification)**
  - **Intensywność kopii. (Copy Intensity)**
  - **Print Quality**
8. [Umieść oryginalny dokument na płycie szklanej.](#)
9. Dotknij przycisku **Kolorowy (Color)** w aplikacji, aby kopiować w kolorze, lub przycisku **Black**, aby kopiować w czerni i bieli.



10. Po pojawieniu się ekranu z monitem o podanie hasła, wpisz hasło i dotknij przycisku **OK** w aplikacji.

Urządzenie rozpocznie kopiowanie.

**»» Ważne**


- Hasło jest ustawione w chwili zakupu. Hasło jest numerem seryjnym drukarki. Numer seryjny drukarki jest podany na naklejce umieszczonej na drukarce. Składa się z 9 znaków alfanumerycznych (z czterech liter i następujących po nich pięciu cyfr).

Szczegółowe informacje o ustawianiu hasła można znaleźć w części [Ustawianie hasła](#).

## Skanowanie




**Skanowanie z komputera (system  
Windows)**

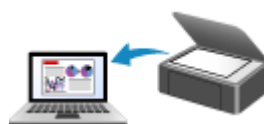

**Skanowanie z komputera (Mac OS)**



**Skanowanie przy użyciu panelu  
operacyjnego**

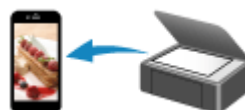

**Skanowanie za pomocą smartfona/tabletu**

## **Skanowanie z komputera (system Windows)**

- ▶ **Używanie programu IJ Scan Utility**
- ▶ **Skanowanie za pomocą aplikacji (ScanGear)**
- ▶ **Inne metody skanowania**
- ▶ **Ekran menu i ustawień programu IJ Network Scanner Selector EX2**
- ▶ **Porady dotyczące skanowania**
- ▶ **Umieszczanie oryginałów (skanowanie z komputera)**
- ▶ **Ustawienia skanowania sieciowego**

## **Skanowanie z komputera (system Mac OS)**

- ▶ **Używanie programu IJ Scan Utility**
- ▶ **Używanie sterownika skanera**
- ▶ **Porady dotyczące skanowania**
- ▶ **Umieszczanie oryginałów (skanowanie z komputera)**
- ▶ **Ustawienia skanowania sieciowego**


## Używanie programu IJ Scan Utility

- Co to jest program IJ Scan Utility (oprogramowanie skanera)?
- Uruchamianie programu IJ Scan Utility
- Skanowanie dokumentów **▼Podstawy**
- Skanowanie fotografii
- Skanowanie z ulubionymi ustawieniami
- Skanowanie oryginałów większych niż płyta szklana (Złączenie obrazu)
  - Dopasowywanie ramek przycinania w oknie **Złączenie obrazu**
- Wyodrębnianie tekstu z zeskanowanych obrazów (OCR)
- Wysyłanie zeskanowanych obrazów pocztą e-mail
- Skanowanie wielu oryginałów naraz
- Skanowanie wielu dokumentów naraz za pomocą ADF (Automatycznego podajnika dokumentów)
- Zapisywanie po sprawdzeniu wyników skanowania
- Ekran programy IJ Scan Utility

## Co to jest program IJ Scan Utility (oprogramowanie skanera)?

IJ Scan Utility to aplikacja, która umożliwia łatwe skanowanie dokumentów, fotografii itd.

Wszystkie czynności od skanowania po zapisywanie można wykonywać, klikając po prostu odpowiednią ikonę na ekranie głównym programu IJ Scan Utility.

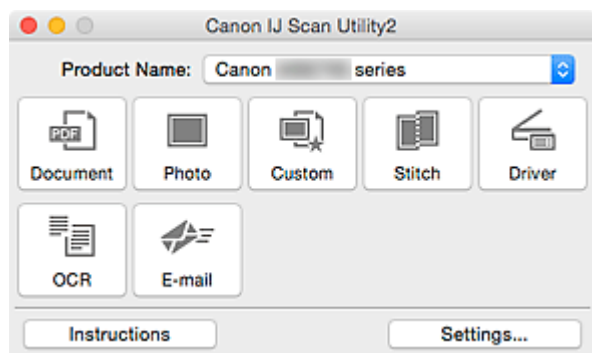

## Co można zrobić za pomocą programu IJ Scan Utility

### Łatwe skanowanie odpowiednio do przeznaczenia

Można skanować, klikając jedną z ikon, np. **Dokument (Document)**, aby wyostrzyć tekst w dokumencie lub czasopiśmie i zwiększyć w ten sposób jego czytelność, lub **Fotografia (Photo)**, aby skanować z ustawieniami odpowiednimi dla fotografii. Wszystko zgodnie z rodzajem skanowanego przedmiotu lub przeznaczeniem obrazów.

#### »»» Uwaga

- Szczegółowe informacje o ekranie głównym programu IJ Scan Utility można znaleźć w części „[Ekran główny programu IJ Scan Utility](#)”.

### Automatyczne zapisywanie zeskanowanych obrazów


Zeskanowane obrazy są automatycznie zapisywane we wskazanym uprzednio folderze. W razie potrzeby można wybrać inny folder.

#### »»» Uwaga

- Domyślny folder zapisywania to **Obrazy (Pictures)**.
- Informacje na temat wskazywania folderu można znaleźć w części „[Okno dialogowe Ustawienia](#)”.

### Integrowanie z aplikacjami

Z zeskanowanych obrazów można korzystać w ramach integracji z innymi aplikacjami: wyświetlać zeskanowane obrazy w ulubionym programie, dołączać je do wiadomości e-mail, wyodrębniać z nich tekst itp.

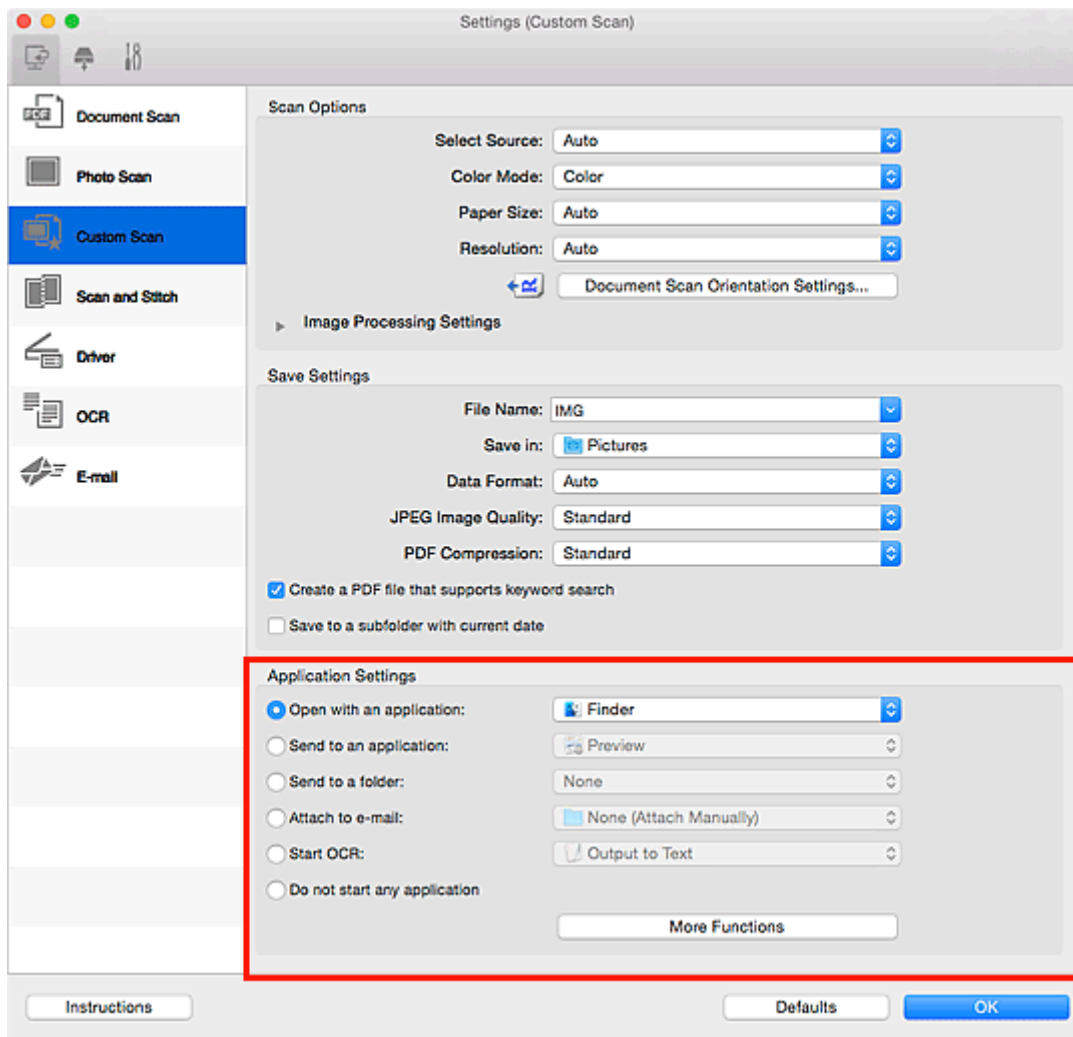

## »»» Uwaga

- Informacje na temat wskazywania programu, z którym ma nastąpić integracja, można znaleźć w części „[Okno dialogowe Ustawienia](#)”.


## Uruchamianie programu IJ Scan Utility

### »»» Uwaga

- Jeśli masz więcej niż jeden skaner lub w używanym egzemplarzu rodzaj połączenia został zmieniony z USB na połączenie sieciowe, skonfiguruj środowisko sieciowe za pomocą programu IJ Scan Utility.

■ [Ustawienia skanowania sieciowego](#)

W menu **Idź (Go)** programu Finder wybierz opcję **Aplikacje (Applications)**, kliknij dwukrotnie folder **Canon Utilities**, folder **IJ Scan Utility**, a następnie ikonę **Canon IJ Scan Utility2**, aby uruchomić program IJ Scan Utility.

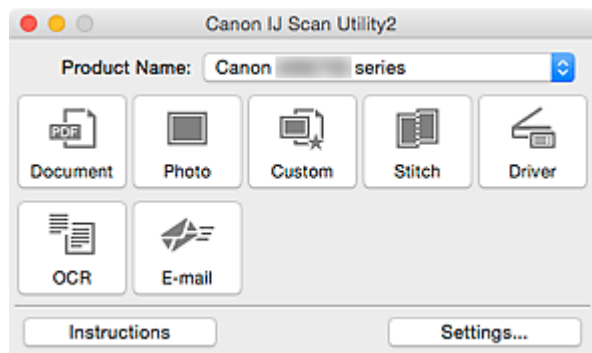



## Skanowanie dokumentów

Dokumenty umieszczone na płycie szklanej można skanować z odpowiednimi dla nich ustawieniami.

1. Umieść element na płycie szklanej.


■ [Umieszczanie oryginałów \(skanowanie z komputera\)](#)

2. [Uruchom program IJ Scan Utility.](#)

3. Kliknij przycisk **Ustawienia (Settings...)**, wybierz [okno dialogowe Ustawienia \(Skanowania dokumentu\) \(Settings \(Document Scan\)\)](#), a następnie wprowadź odpowiednie ustawienia rozmiaru papieru, rozdzielczości itd.

Po wprowadzeniu ustawień kliknij przycisk **OK**.

4. Kliknij przycisk **Dokument (Document)**.

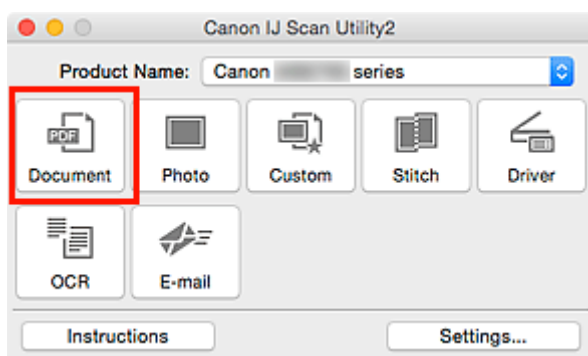

Rozpocznie się skanowanie.

### »»» Uwaga

- Aby anulować skanowanie, kliknij przycisk **Anuluj (Cancel)**.
- Zeskanowane obrazy są zapisywane w folderze wskazanym w ustawieniu opcji **Zapisz w (Save in)** w [oknie dialogowym Ustawienia \(Skanowania dokumentu\) \(Settings \(Document Scan\)\)](#), wyświetlanym po kliknięciu przycisku **Ustawienia (Settings...)**. W oknie dialogowym **Ustawienia (Skanowania dokumentu) (Settings (Document Scan))** można też wprowadzać zaawansowane ustawienia skanowania.

## Skowanie fotografii

Fotografie umieszczone na płycie szklanej można skanować z odpowiednimi dla nich ustawieniami.

1. Umieść fotografię na płycie.


■ [Umieszczanie oryginałów \(skanowanie z komputera\)](#)

2. [Uruchom program IJ Scan Utility.](#)

3. Kliknij przycisk **Ustawienia (Settings...)**, wybierz [okno dialogowe Ustawienia \(Skowanie fotografii\) \(Settings \(Photo Scan\)\)](#), a następnie wprowadź odpowiednie ustawienia rozmiaru papieru, rozdzielczości itd.

Po wprowadzeniu ustawień kliknij przycisk **OK**.

4. Kliknij przycisk **Fotografia (Photo)**.

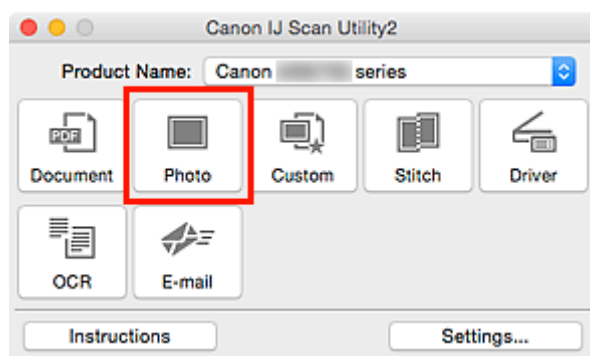

Rozpocznie się skanowanie.

### »»» Uwaga

- Aby anulować skanowanie, kliknij przycisk **Anuluj (Cancel)**.
- Zeskanowane obrazy są zapisywane w folderze wskazanym w ustawieniu opcji **Zapisz w (Save in)** w [oknie dialogowym Ustawienia \(Skowanie fotografii\) \(Settings \(Photo Scan\)\)](#), wyświetlanym po kliknięciu przycisku **Ustawienia (Settings...)**. W oknie dialogowym **Ustawienia (Skowanie fotografii) (Settings (Photo Scan))** można też wprowadzać zaawansowane ustawienia skanowania.

## Skanowanie z ulubionymi ustawieniami

Przedmioty umieszczone na płycie szklanej można skanować z zapisanymi wcześniej ulubionymi ustawieniami.

Jest to wygodny sposób na zapisywanie często używanych ustawień lub na wprowadzanie szczegółowych ustawień skanowania.

1. [Uruchom program IJ Scan Utility.](#)
2. Kliknij przycisk **Ustawienia (Settings...)**, wybierz [okno dialogowe Ustawienia \(Skanowanie niestandardowe\) \(Settings \(Custom Scan\)\)](#), a następnie wprowadź odpowiednie ustawienia rodzaju przedmiotu, rozdzielczości itd.

Po wprowadzeniu ustawień kliknij przycisk **OK**.


### »»» Uwaga

- Po wprowadzeniu ustawień można z ich użyciem wielokrotnie wykonywać późniejsze operacje skanowania.

3. Umieść element na płycie szklanej.

■ [Umieszczanie oryginałów \(skanowanie z komputera\)](#)

4. Kliknij przycisk **Niestandard. (Custom)**.

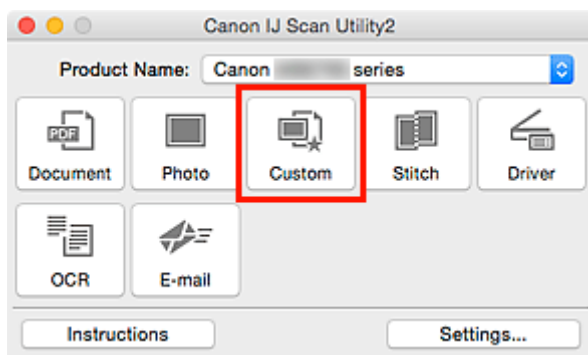

Rozpocznie się skanowanie.

### »»» Uwaga

- Aby anulować skanowanie, kliknij przycisk **Anuluj (Cancel)**.
- Zeskanowane obrazy są zapisywane w folderze wskazanym w ustawieniu opcji **Zapisz w (Save in)** w [oknie dialogowym Ustawienia \(Skanowanie niestandardowe\) \(Settings \(Custom Scan\)\)](#), wyświetlanym po kliknięciu przycisku **Ustawienia (Settings...)**. W oknie dialogowym **Ustawienia (Skanowanie niestandardowe) (Settings (Custom Scan))** można też wprowadzać zaawansowane ustawienia skanowania.

## Skanywanie oryginałów większych niż płyta szklana (Złączenie obrazu)

W tym oknie można zeskanować osobno lewą i prawą połowę przedmiotu większego od płyty szklanej, a następnie połączyć zeskanowane obrazy w jedną całość. Można skanować przedmioty, które są nawet dwukrotnie większe od płyty szklanej.


### »»» Uwaga

- Poniżej objaśniono, jak należy skanować przedmiot umieszczony po lewej stronie.

1. [Uruchom program IJ Scan Utility.](#)
2. Kliknij przycisk **Ustawienia (Settings...)**, wybierz [okno dialogowe Ustawienia \(Skanuj i złącz\) \(Settings \(Scan and Stitch\)\)](#), a następnie wprowadź odpowiednie ustawienia rodzaju przedmiotu, rozdzielczości itd.


Po wprowadzeniu ustawień kliknij przycisk **OK**.

3. Kliknij przycisk **Złącz (Stitch)**.

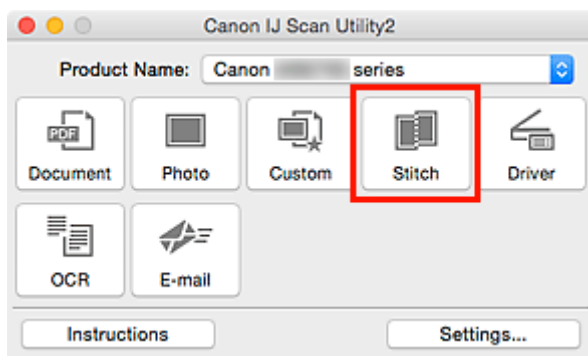


Pojawi się okno **Złączenie obrazu (Image Stitch)**.

4. W obszarze **Wybierz rozmiar wyjściowy (Select Output Size)** wybierz rozmiar wydruku odpowiednio do rozmiaru papieru.

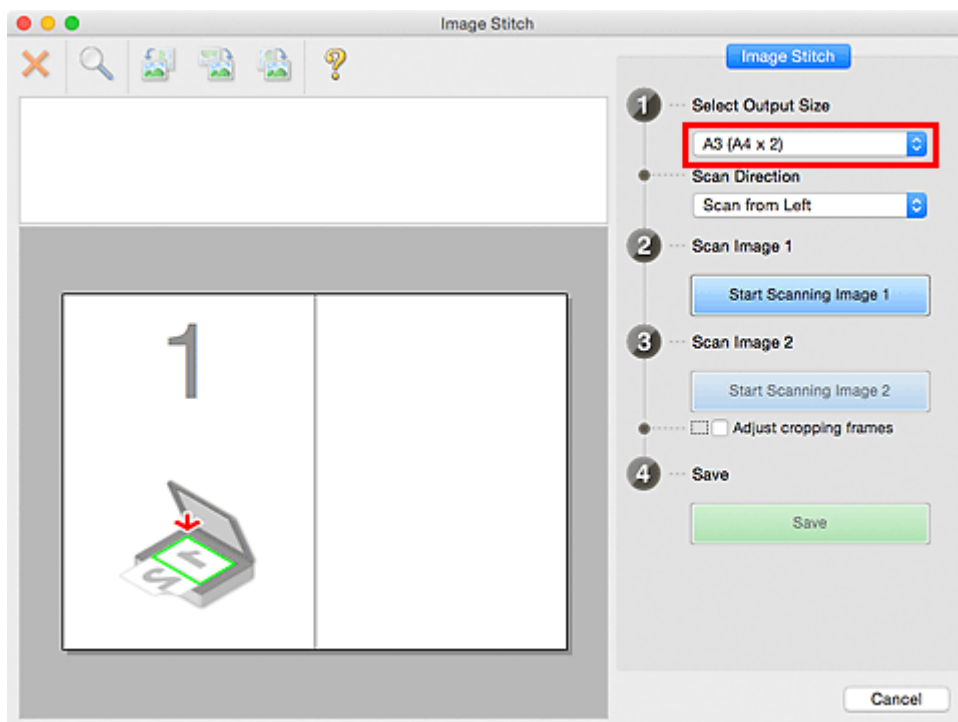


5. Upewnij się, że w obszarze **Kierunek skanowania (Scan Direction)** wybrane jest ustawienie **Skanuj od lewej (Scan from Left)**.

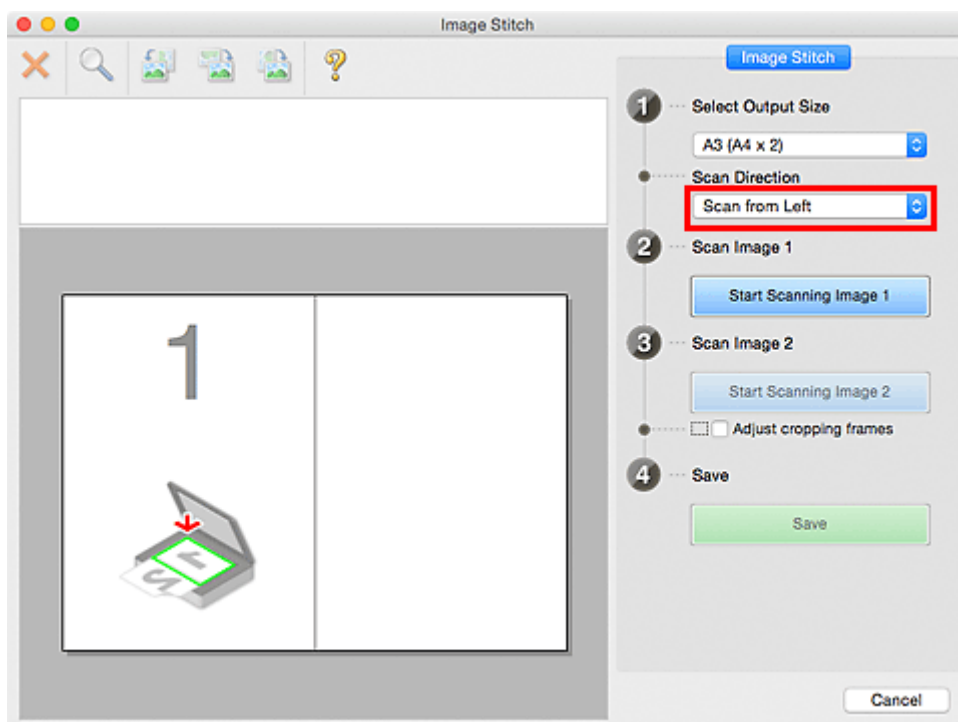

6. Przedmiot, którego obraz ma zostać wyświetlony po lewej stronie ekranu, umieść na płycie szklanej stroną do zeskanowania skierowaną do dołu.

7. Kliknij przycisk **Rozpocznij skanowanie obrazu 1 (Start Scanning Image 1)**.

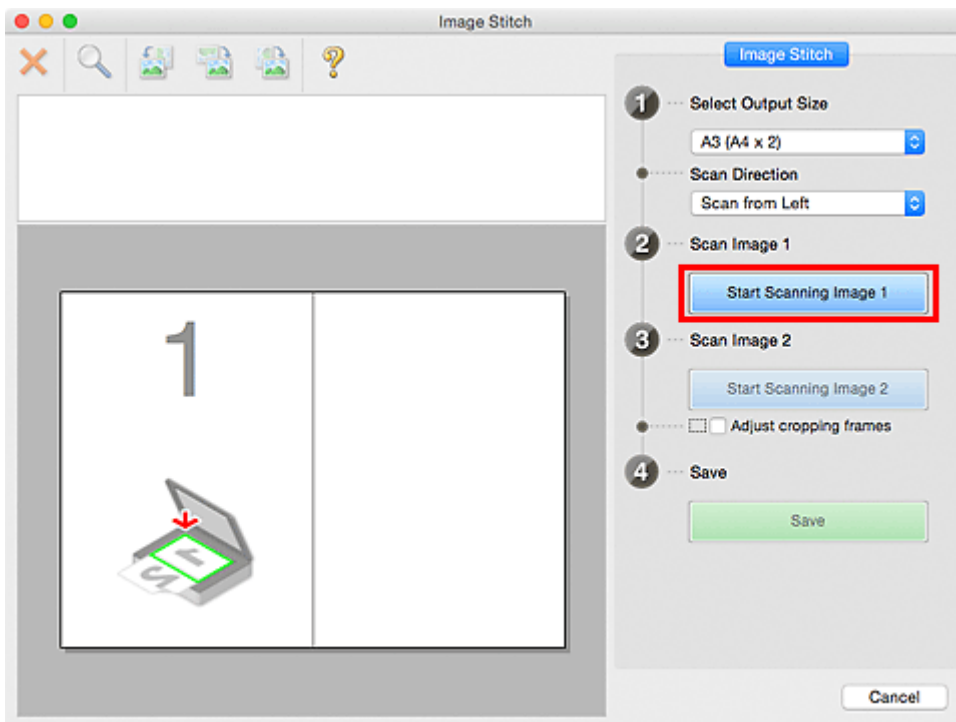


Zostanie zeskanowany pierwszy przedmiot, a jego obraz pojawi się w obszarze 1.

### »»» Uwaga

- Aby anulować skanowanie, kliknij przycisk **Anuluj (Cancel)**.

8. Przedmiot, którego obraz ma zostać wyświetlony po prawej stronie ekranu, umieść na płycie szklanej stroną do zeskanowania skierowaną do dołu.

9. Kliknij przycisk **Rozpocznij skanowanie obrazu 2 (Start Scanning Image 2)**.

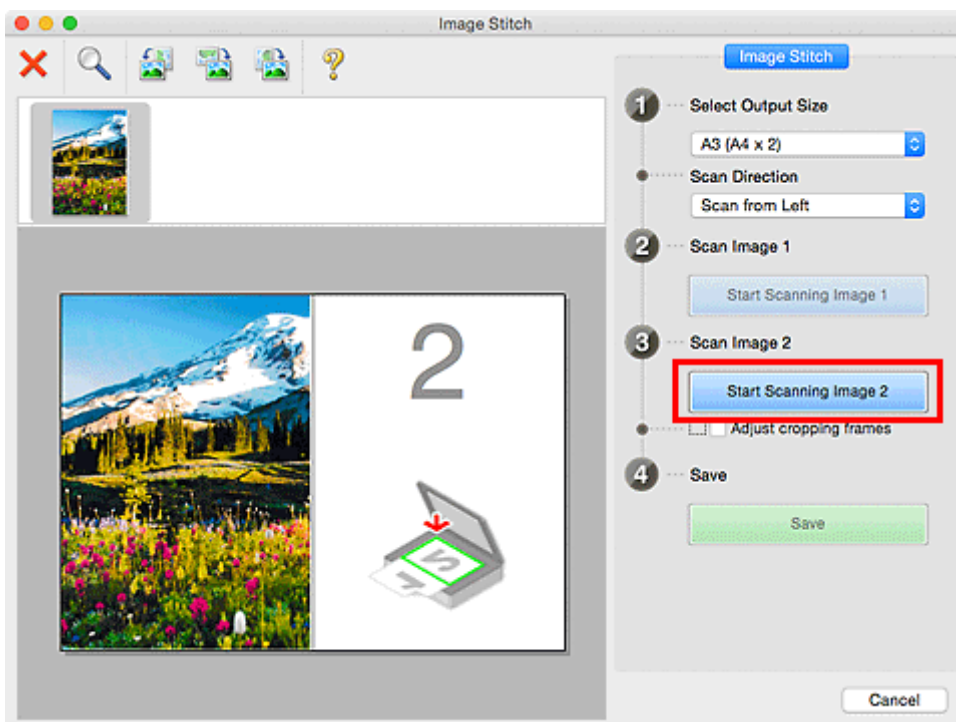


Zostanie zeskanowany drugi przedmiot, a jego obraz pojawi się w obszarze 2.

### »»» Uwaga

- Aby anulować skanowanie, kliknij przycisk **Anuluj (Cancel)**.

10. W razie potrzeby dopasuj zeskanowane obrazy.


Aby dopasować położenie obrazów, obracaj je, powiększaj/pomniejszaj lub przeciągaj, korzystając z paska narzędzi.

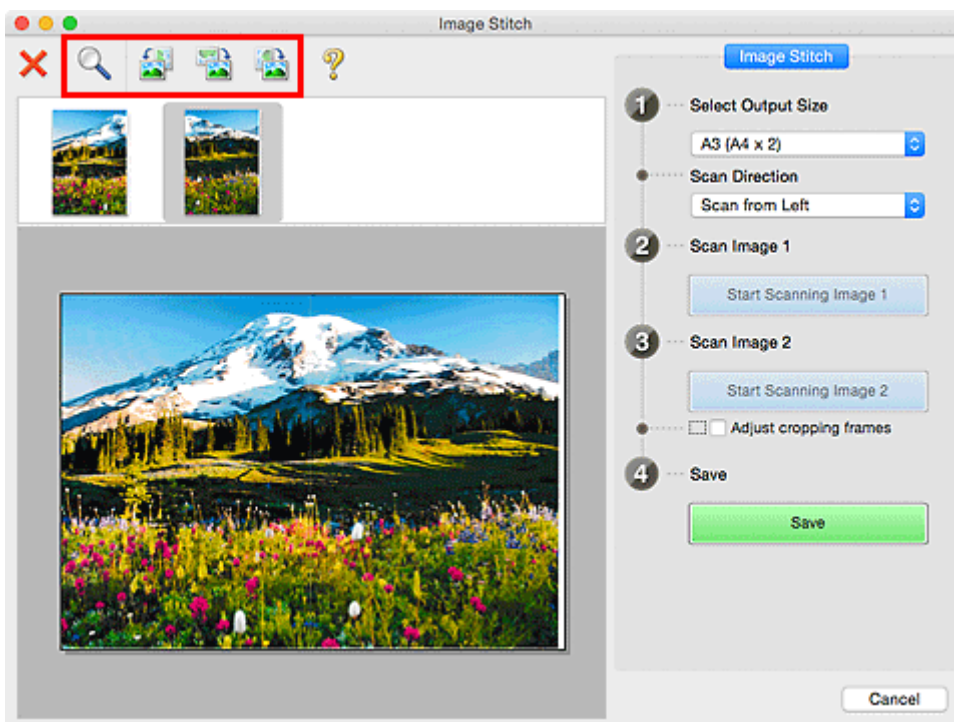

### »»» Uwaga

- Zaznacz pole wyboru **Dopasuj ramki przycinania (Adjust cropping frames)**, aby wskazać obszar do zapisania.
  - [Dopasowywanie ramek przycinania w oknie Złączenie obrazu](#)
- Aby ponownie zeskanować dany przedmiot, wybierz jego obraz w obszarze Podgląd lub jego miniaturę na górze ekranu, a następnie kliknij przycisk **X** (Usuń). Wybrany obraz zostanie usunięty, co umożliwi ponowne zeskanowanie przedmiotu.

11. Kliknij przycisk **Zapisz (Save)**.

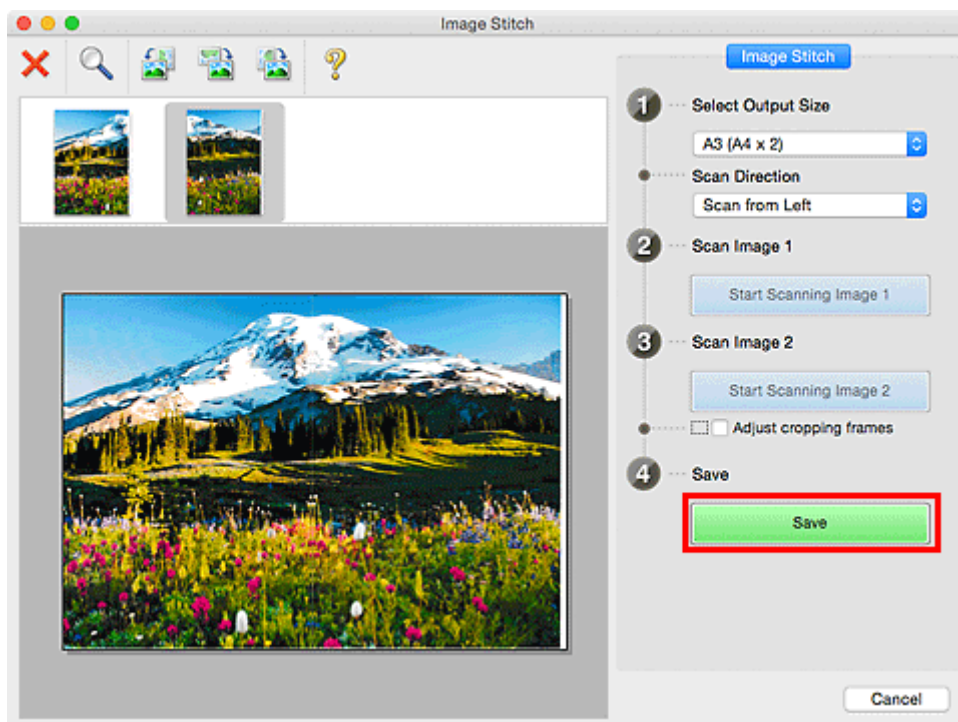

Zostanie zapisany obraz połączony.

### »»» Uwaga

- Szczegółowe informacje na temat okna **Złączenie obrazu (Image Stitch)** można znaleźć w części „[Okno Złączenie obrazu](#)”.
- Zaawansowane ustawienia skanowania można wprowadzić w [oknie dialogowym Ustawienia \(Skanuj i złącz\) \(Settings \(Scan and Stitch\)\)](#) wyświetlanym po kliknięciu przycisku **Ustawienia (Settings...)**.



## Dopasowywanie ramek przycinania w oknie Złączenie obrazu

„Przycinanie” jest czynnością polegającą na zaznaczeniu obszaru obrazu, który ma zostać zachowany, i usunięciu pozostałej części.

W oknie **Złączenie obrazu (Image Stitch)** można wyznaczyć ramkę przycinania na obrazie wyświetlonym w obszarze Podgląd.

### »» Uwaga


- Szczegółowe informacje dotyczące dopasowywania ramek przycinania (pól wyboru) na wyświetlonym ekranie przez kliknięcie opcji **Sterownik (Driver)** na ekranie głównym narzędzia IJ Scan Utility można znaleźć w Pomocy programu Image Capture.

### Początkowa ramka przycinania


Nie wyznaczono ramki przycinania. Po zaznaczeniu pola wyboru **Dopasuj ramki przycinania (Adjust cropping frames)** aktywna ramka przycinania jest wyznaczana automatycznie wokół obrazu w obszarze Podgląd. Ramkę przycinania można przeciągać w celu zmiany obejmowanego przez nią obszaru.

Po rozpoczęciu skanowania zostanie zeskanowany tylko obraz znajdujący się w obszarze objętym ramką przycinania.

### Dopasowywanie ramki przycinania

Kursor po przesunięciu go na ramkę przycinania przybiera kształt  (Strzałka). Ramkę przycinania można powiększać i zmniejszać, klikając i przeciągając kursor.



Kursor po przesunięciu go w obręb ramki przycinania przybiera kształt  (rączka). Można kliknąć i przeciągnąć kursor, przenosząc całą ramkę przycinania.



### Usuwanie ramek przycinania

Aby usunąć ramkę przycinania, usuń zaznaczenie pola wyboru **Dopasuj ramki przycinania (Adjust cropping frames)**.

## Wyodrębnianie tekstu z zeskanowanych obrazów (OCR)

Kliknij **OCR** na ekranie głównym programu IJ Scan Utility, aby skanować tekst w zeskanowanych czasopiśmie i gazetach i wyświetlić go w wybranej aplikacji.

### »»» Uwaga

- Tekst można wyodrębniać również przy użyciu funkcji **Dokument (Document)**, **Niestandard. (Custom)** lub **Sterownik (Driver)**.


1. [Uruchom program IJ Scan Utility.](#)
2. Kliknij **Ustawienia (Settings...)**, ustaw typ dokumentu, rozdzielczość itp. w [oknie dialogowym Ustawienia \(OCR\) \(Settings \(OCR\)\)](#), a następnie wybierz aplikację, w której chcesz wyświetlić wyniki.

Po wprowadzeniu ustawień kliknij przycisk **OK**.

### »»» Uwaga

- W przypadku opcji **Rozdzielczość (Resolution)** można ustawić tylko **300 dpi** lub **400 dpi**.
- Jeśli nie zainstalowano zgodnej aplikacji, tekst zostanie wyodrębniony z obrazu i wyświetlony w edytorze tekstu.  
Wyświetlany tekst zależy od ustawienia opcji **Język dokumentów (Document Language)** w [oknie dialogowym Ustawienia \(Ustawienia ogólne\) \(Settings \(General Settings\)\)](#). W polu **Język dokumentów (Document Language)** wybierz język, w jakim chcesz wyodrębnić tekst, a następnie rozpocznij skanowanie.
- Aplikację można dodać w menu rozwijanym.

3. Kliknij przycisk **OCR**.

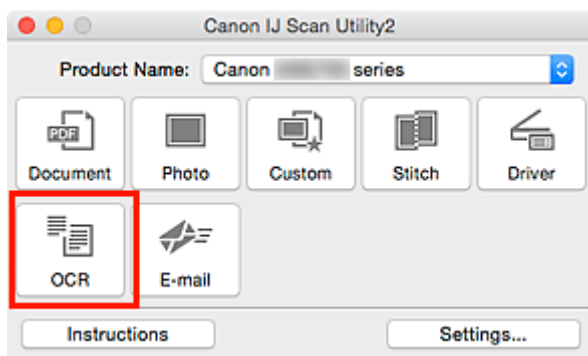

Rozpocznie się skanowanie.

Po zakończeniu skanowania zeskanowane obrazy są zapisywane zgodnie z ustawieniami, a wyodrębniony tekst pojawia się w wybranej aplikacji.

### »»» Uwaga

- Aby anulować skanowanie, kliknij przycisk **Anuluj (Cancel)**.
- Tekst wyświetlany w edytorze tekstu ma tylko charakter poglądowy. Tekst na obrazach dokumentów poniższych typów może nie być poprawnie rozpoznawany.

- Dokumenty zawierające tekst o rozmiarze czcionki spoza zakresu 8–40 punktów (przy rozdzielczości 300 dpi)
- Przekrzywione dokumenty
- Dokumenty umieszczone do góry nogami lub dokumenty z tekstem o niepoprawnej orientacji (obrócone znaki)
- Dokumenty zawierające czcionki specjalne, efekty, kursywę lub tekst odręczny
- Dokumenty z wąskimi odstępami między liniami
- Dokumenty z tekstem na kolorowym tle
- Dokumenty zawierające wiele języków

## Wysyłanie zeskanowanych obrazów pocztą e-mail

Zeskanowane obrazy można wysyłać pocztą e-mail. W tym celu wystarczy kliknąć **E-mail** na ekranie głównym programu IJ Scan Utility.

### »»» Uwaga

- Zeskanowane obrazy można wysyłać pocztą e-mail za pomocą funkcji **Dokument (Document)**, **Fotografia (Photo)**, **Niestandard. (Custom)** lub **Sterownik (Driver)**.


1. [Uruchom program IJ Scan Utility.](#)
2. Kliknij **Ustawienia (Settings...)**, wybierz rodzaj przedmiotu, rozdzielczość itp. w [oknie dialogowym Ustawienia \(E-mail\) \(Settings \(E-mail\)\)](#), a następnie wybierz klienta poczty e-mail.

Po wprowadzeniu ustawień kliknij przycisk **OK**.

3. Umieść element na płycie szklanej.

■ [Umieszczanie oryginałów \(skanowanie z komputera\)](#)

4. Kliknij przycisk **E-mail**.

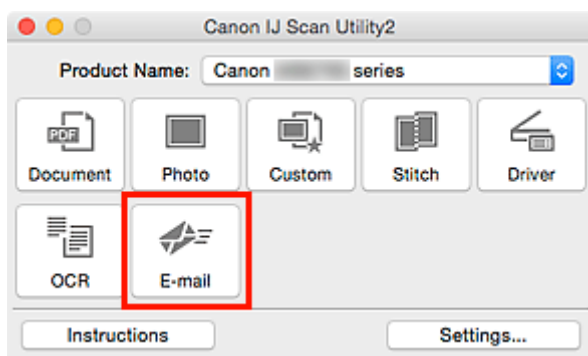

Rozpocznie się skanowanie.

Po zakończeniu skanowania zostanie uruchomiony wybrany klient poczty e-mail, a obrazy zostaną dołączone do nowej wiadomości.

### »»» Uwaga

- Aby anulować skanowanie, kliknij przycisk **Anuluj (Cancel)**.
- Zeskanowane obrazy są zapisywane zgodnie z ustawieniami wprowadzonymi w oknie dialogowym Ustawienia.
- Jeśli w oknie dialogowym Ustawienia zaznaczono pole wyboru **Sprawdź wyniki skanowania i określ ustawienia zapisywania (Check scan results and specify save settings)**, pojawi się [okno dialogowe Zapisz ustawienia \(Save Settings\)](#). Po wybraniu opcji zapisu i kliknięciu przycisku **OK** zeskanowane obrazy zostaną zapisane i automatycznie dołączone do nowej wiadomości we wskazanym kliencie poczty e-mail.

5. Określ odbiorcę, wprowadź temat i treść wiadomości, a następnie wyślij wiadomość e-mail.

Ustawienia poczty e-mail można znaleźć w podręczniku użytkownika klienta poczty e-mail.

## Skanywanie wielu oryginałów naraz

Można zeskanować jednocześnie dwie lub większą liczbę fotografii (małych przedmiotów) umieszczonych na płycie szklanej i zapisać każdy obraz oddzielnie.

### »»» Ważne

- Poniższe rodzaje przedmiotów mogą być skanowane nieprawidłowo. W takim przypadku dopasuj ramki przycinania (pola wyboru, obszary skanowania) na wyświetlonym ekranie, klikając **Sterownik (Driver)** na ekranie głównym IJ Scan Utility i ponownie zeskanuj dokument.
  - Fotografie o białym tle
  - Obrazy lub dokumenty wydrukowane na białym papierze, rękopisy, wizytówki itp.
  - Cienkie przedmioty
  - Grube przedmioty

### »»» Uwaga


- W poniższych przykładach posłużono się ekranami skanowania z ulubionymi ustawieniami.

1. Umieść przedmioty na płycie szklanej.

■ [Umieszczanie oryginałów \(skanowanie z komputera\)](#)


2. [Uruchom program IJ Scan Utility.](#)

3. Kliknij przycisk **Ustawienia (Settings...)**.

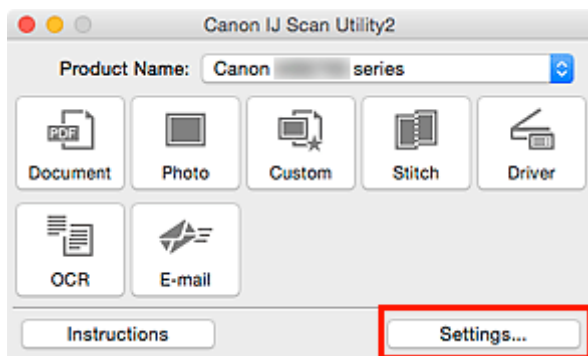


Pojawi się okno dialogowe Ustawienia.


4. Kliknij przycisk **Skanywanie niestandardowe (Custom Scan)**.

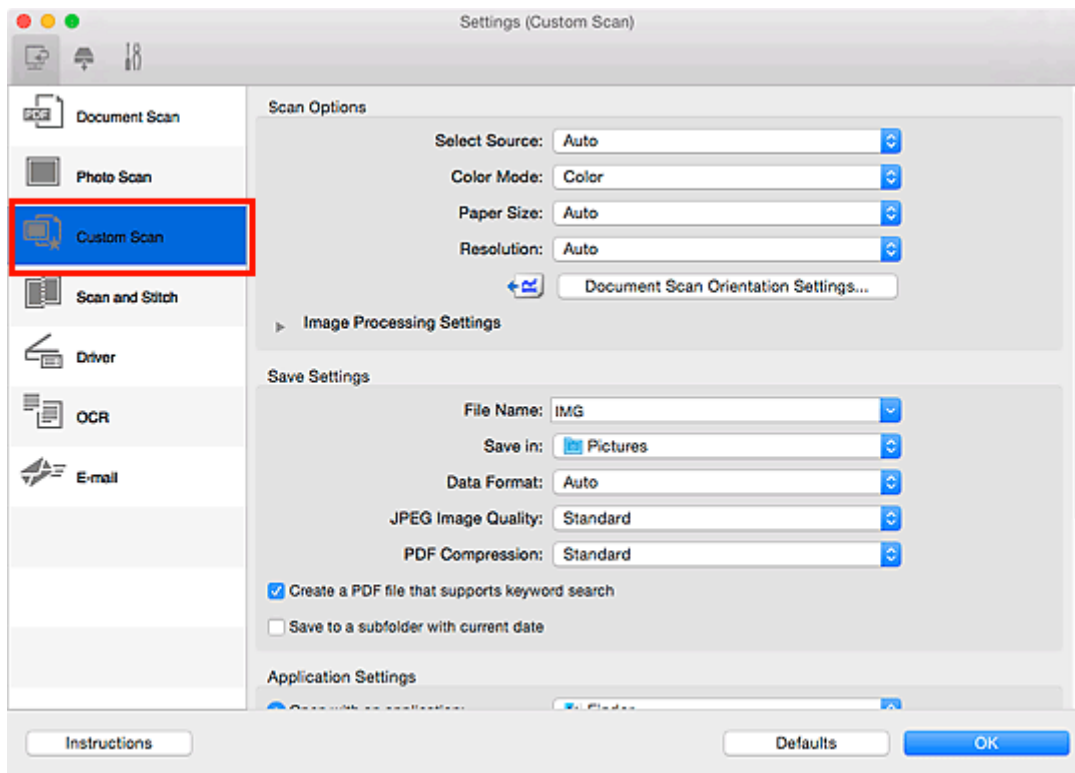

5. Wybierz ustawienie **Wybierz źródło (Select Source)** odpowiednie dla skanowanych przedmiotów.

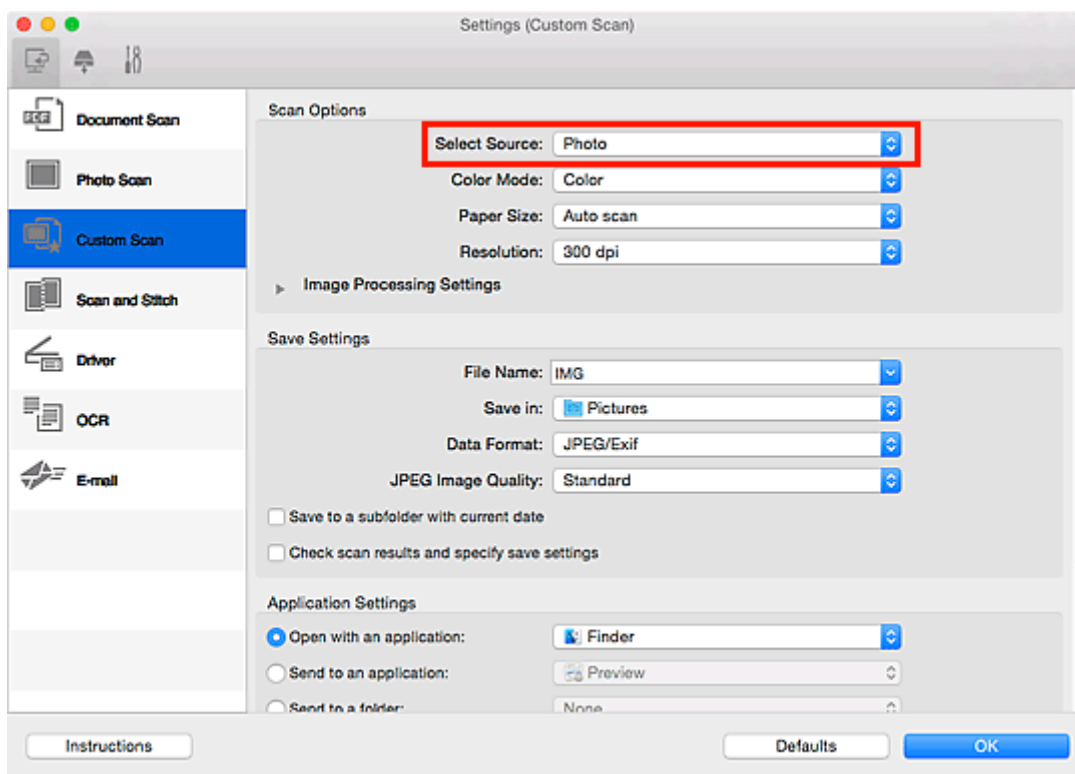

6. Wybierz dla opcji **Rozmiar papieru (Paper Size)** ustawienie **Automatyczne skanowanie (Auto scan)**, a następnie kliknij przycisk **OK**.

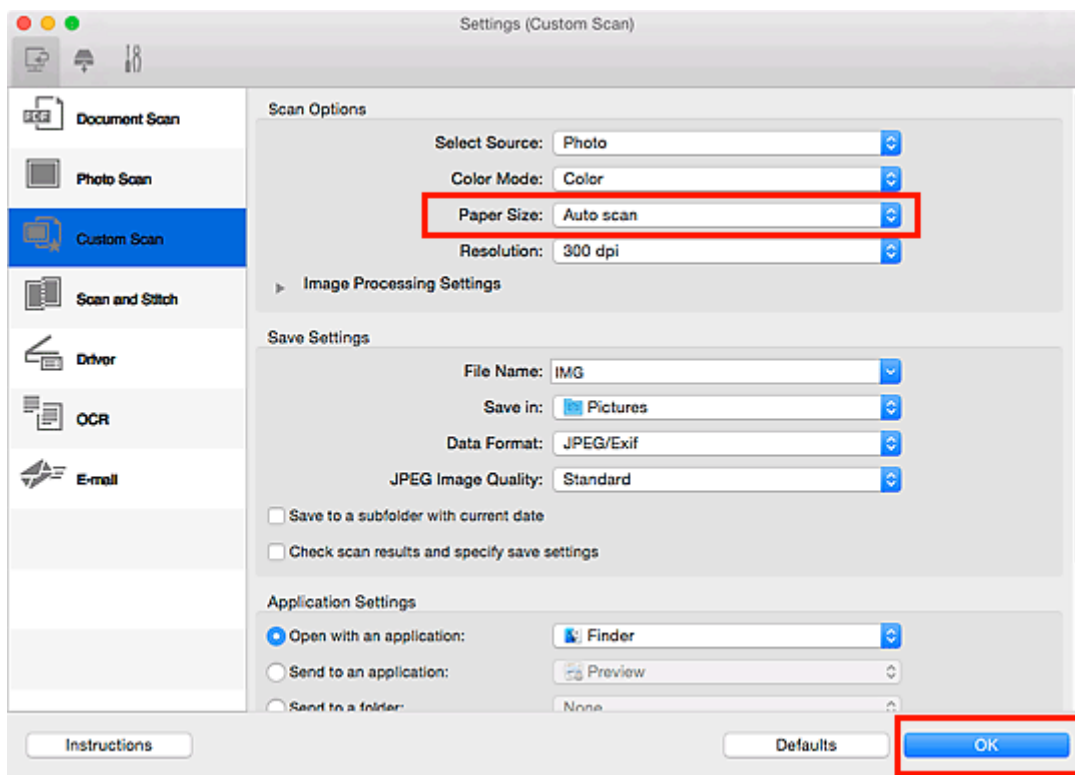


Pojawi się ekran główny programu IJ Scan Utility.

### »»» Uwaga

- Szczegółowe informacje na temat elementów ustawień występujących w oknie dialogowym Ustawienia można znaleźć na poniższych stronach.

- [Okno dialogowe Ustawienia \(Skanowanie dokumentu\)](#)
- [Okno dialogowe Ustawienia \(Skanowanie fotografii\)](#)
- [Okno dialogowe Ustawienia \(Skanowanie niestandardowe\)](#)
- [Okno dialogowe Ustawienia \(OCR\)](#)
- [Okno dialogowe Ustawienia \(E-mail\)](#)

7. Kliknij przycisk **Niestandard. (Custom)**.

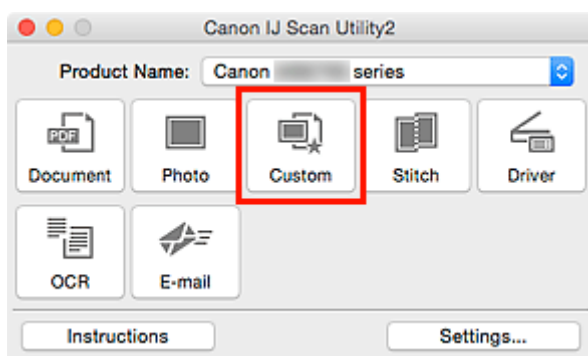

Następuje jednoczesne skanowanie wielu przedmiotów.

### »»» Uwaga

- Aby anulować skanowanie, kliknij przycisk **Anuluj (Cancel)**.



- Zeskanowane obrazy są zapisywane w folderze wskazanym w ustawieniu opcji **Zapisz w (Save in)** w odpowiednim oknie dialogowym Ustawienia wyświetlanym po kliknięciu przycisku **Ustawienia (Settings...)**. W każdym oknie dialogowym Ustawienia można też wprowadzać zaawansowane ustawienia skanowania.
-

## Skanywanie wielu dokumentów naraz za pomocą ADF (Automatycznego podajnika dokumentów)

W ADF (Automatyczny podajnik dokumentów) można umieścić wiele dokumentów i zeskanować je naraz.

### »»» Uwaga


- Jednoczesne skanowanie wielu dokumentów umieszczonych w podajniku ADF jest możliwe w przypadku skanowania przy użyciu funkcji **Dokument (Document)**, **Niestandard. (Custom)**, **Sterownik (Driver)**, **OCR** lub **E-mail**.  
Szczegółowe informacje dotyczące skanowania za pomocą sterownika skanera można znaleźć w sekcji „[Używanie sterownika skanera](#)”.
- W poniższych przykładach posłużono się ekranami skanowania dokumentów.

1. Umieść dokumenty w ADF.

■ [Umieszczanie dokumentów \(ADF \(Automatyczny podajnik dokumentów\)\)](#)


2. [Uruchom program IJ Scan Utility.](#)

3. Kliknij przycisk **Ustawienia (Settings...)**.

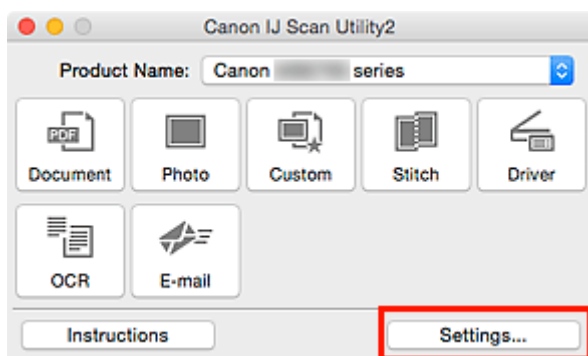

Pojawi się okno dialogowe Ustawienia.


4. Kliknij przycisk **Skanywanie dokumentu (Document Scan)**.

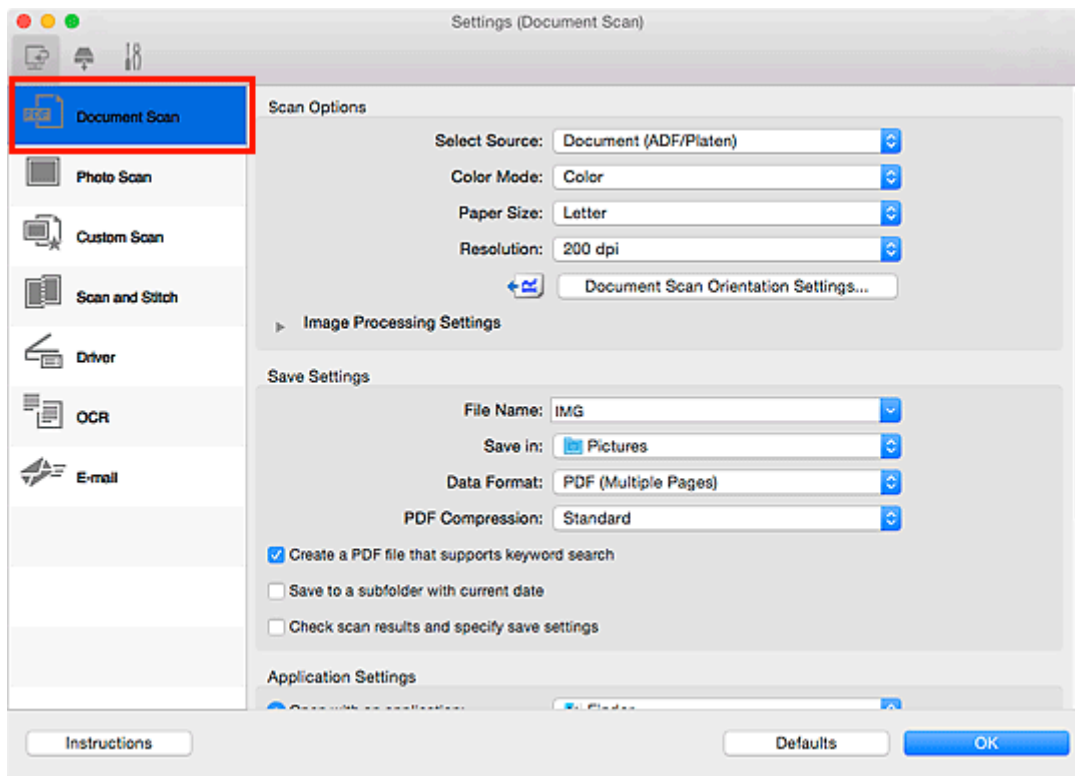

5. Wybierz ustawienie opcji **Wybierz źródło (Select Source)** odpowiednie dla skanowanych dokumentów.

Aby skanować tylko przednią stronę każdego dokumentu, wybierz ustawienie **Dokument (ADF/płyta szklana) (Document (ADF/Platen))** lub **Dokument (Druk jednostronny z podajnika ADF) (Document (ADF Simplex))**.


Aby skanować przednią stronę dokumentu, a następnie tylną, wybierz ustawienie **Dokument (manualny druk dwustronny z ADF) (Document (ADF Manual Duplex))**.

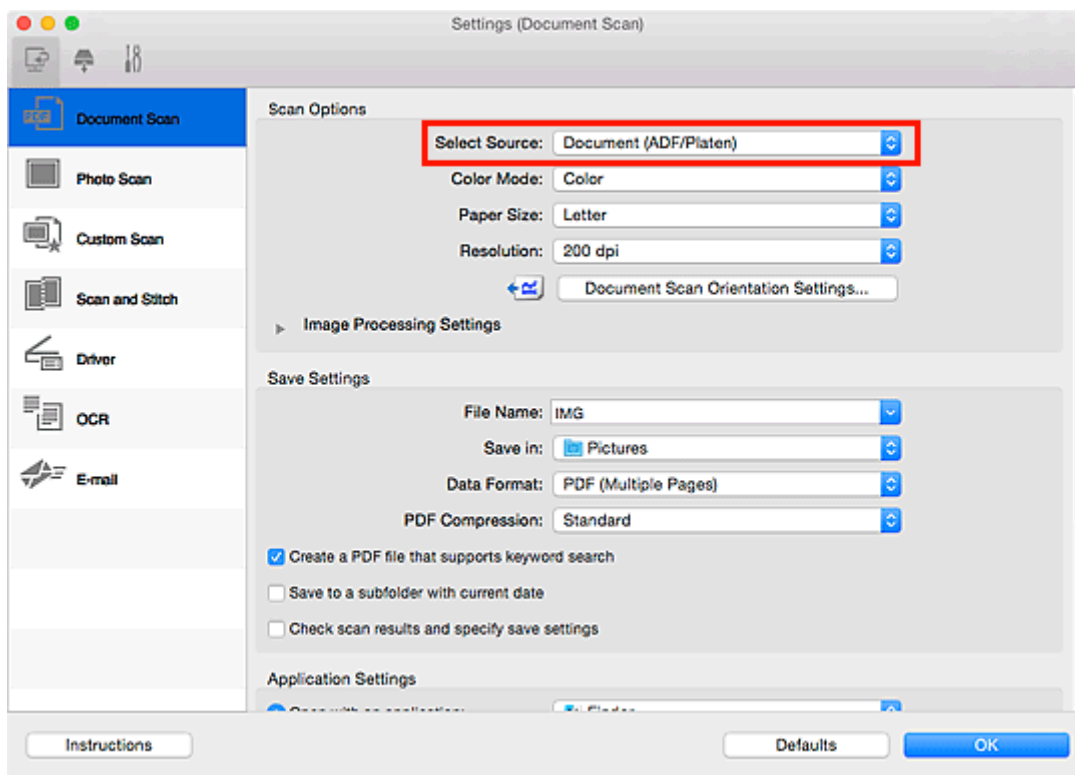

6. Ustaw odpowiedni tryb koloru i rozmiar dokumentu oraz rozdzielczość skanowania.

Kliknij przycisk **Ustaw. orient. skanowania dokum... (Document Scan Orientation Settings...)**, aby określić orientację skanowanych dokumentów. W wyświetlonym oknie dialogowym możesz wybrać ustawienia opcji **Orientacja (Orientation)** i **Strona szycia (Binding Side)**. Sposób umieszczania dokumentów podczas skanowania tylnych stron zależy od ustawienia opcji **Strona szycia (Binding Side)**.

Po wprowadzeniu ustawień kliknij przycisk **OK**.

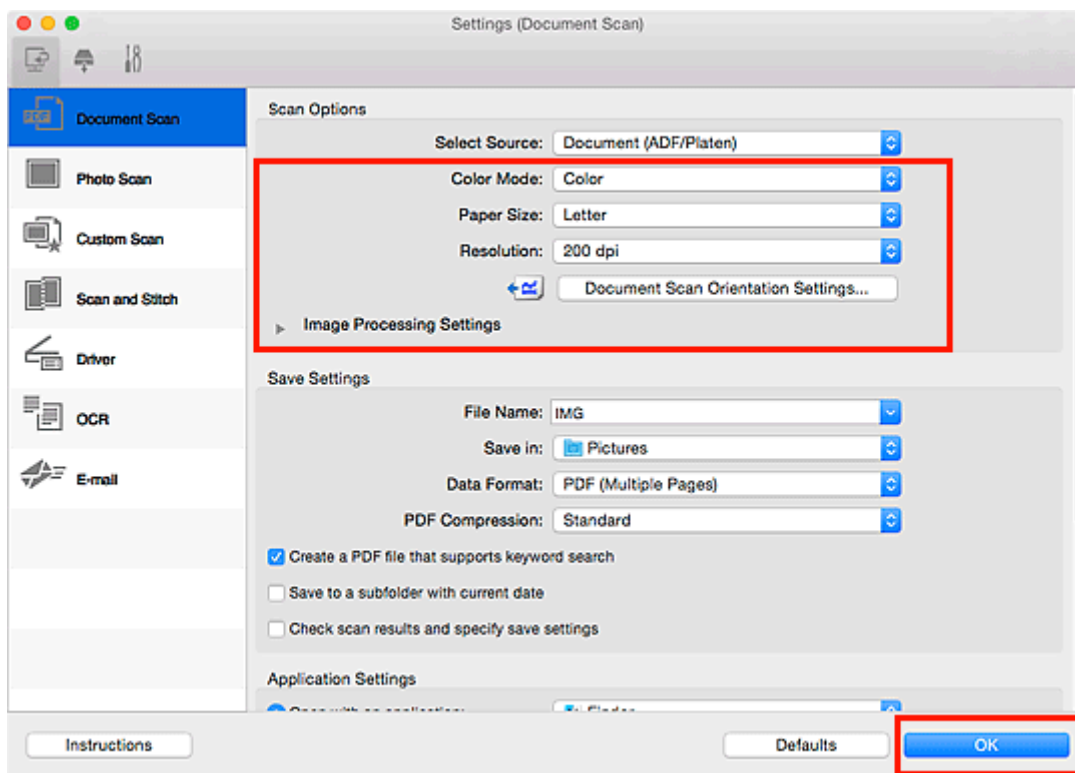


Pojawi się ekran główny programu IJ Scan Utility.

### »»» Uwaga

- Szczegółowe informacje na temat elementów ustawień występujących w oknie dialogowym Ustawienia można znaleźć na poniższych stronach.

- [Okno dialogowe Ustawienia \(Skanowanie dokumentu\)](#)
- [Okno dialogowe Ustawienia \(Skanowanie niestandardowe\)](#)
- [Okno dialogowe Ustawienia \(OCR\)](#)
- [Okno dialogowe Ustawienia \(E-mail\)](#)

7. Kliknij przycisk **Dokument (Document)**.

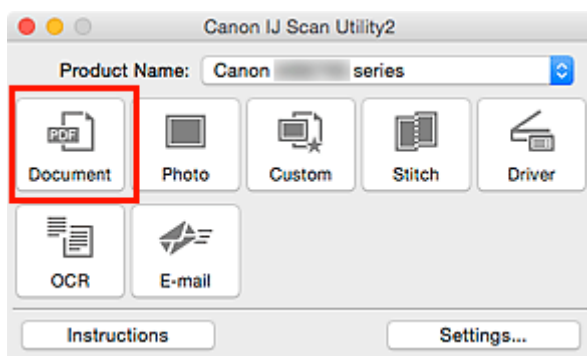

Rozpocznie się skanowanie.

### »»» Uwaga

- Aby anulować skanowanie, kliknij przycisk **Anuluj (Cancel)**.

Jeśli dla opcji **Wybierz źródło (Select Source)** wybrane jest ustawienie **Dokument (manualny druk dwustronny z ADF) (Document (ADF Manual Duplex))**, przejdź do kroku 8.


8. Aby umieścić dokumenty, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

### »»» Uwaga

- W poniższych przykładach posłużono się ekranami skanowania odpowiadającymi wybraniu dla opcji **Orientacja (Orientation)** ustawienia **Pionowo (Portrait)**.


**Jeśli w obszarze Ustaw. orient. skanowania dokum... (Document Scan Orientation Settings...) wybrano dla opcji Strona szycia (Binding Side) ustawienie Długa krawędź (Long edge):**

Umieść dokumenty po obróceniu dokumentów wyjściowych o 180 stopni.

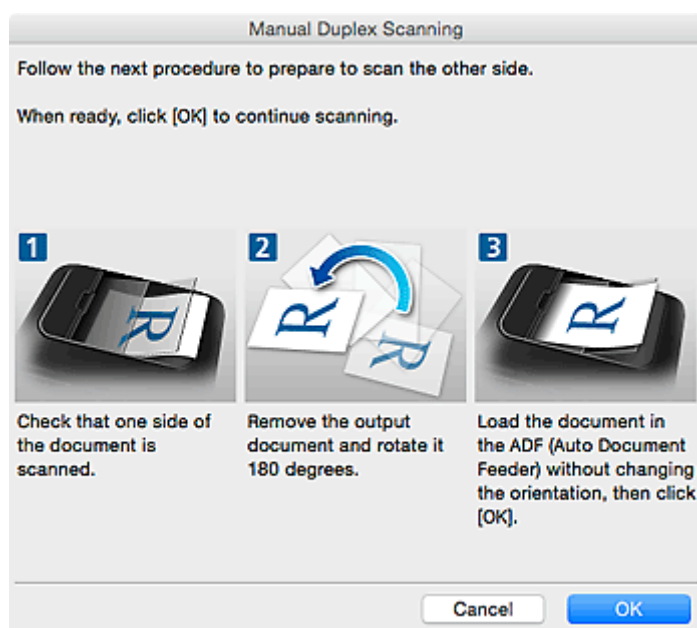

**Jeśli w obszarze Ustaw. orient. skanowania dokum... (Document Scan Orientation Settings...) wybrano dla opcji Strona szycia (Binding Side) ustawienie Krótka krawędź (Short edge):**

Umieść dokumenty bez zmieniania orientacji dokumentów wyjściowych.

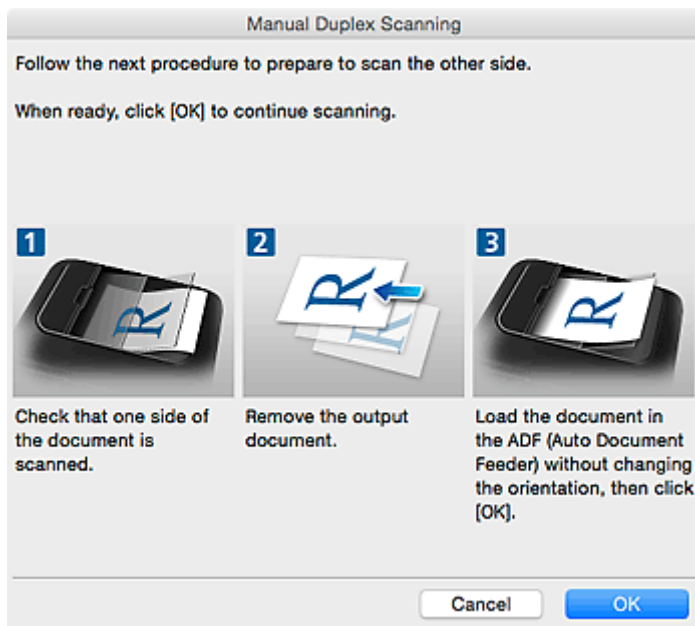

9. Kliknij przycisk **OK**.

Rozpocznie się skanowanie.

### »»» Uwaga

- Aby anulować skanowanie, kliknij przycisk **Anuluj (Cancel)**.
- Zeskanowane obrazy są zapisywane w folderze wskazanym w ustawieniu opcji **Zapisz w (Save in)** w odpowiednim oknie dialogowym Ustawienia wyświetlanym po kliknięciu przycisku **Ustawienia (Settings...)**. W każdym oknie dialogowym Ustawienia można też wprowadzać zaawansowane ustawienia skanowania.

## Zapisywanie po sprawdzeniu wyników skanowania

Można sprawdzić wyniki skanowania, a następnie zapisać obrazy na komputerze.


### »»» Ważne

- W przypadku skanowania z użyciem panelu operacyjnego nie można sprawdzać wyników skanowania przed ich zapisaniem.

### »»» Uwaga

- W poniższych przykładach posłużono się ekranami skanowania fotografii.


1. [Uruchom program IJ Scan Utility.](#)
2. Kliknij przycisk **Ustawienia (Settings...)**.

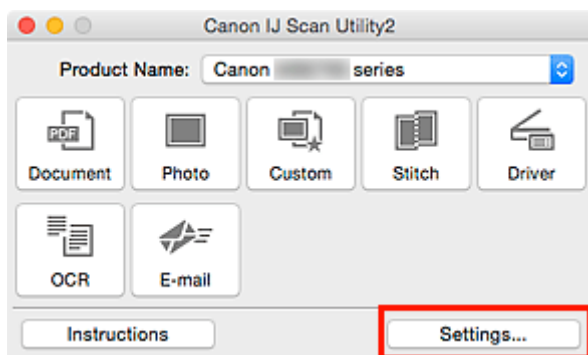


Pojawi się [okno dialogowe Ustawienia](#).

3. Kliknij przycisk **Skanowanie fotografii (Photo Scan)**.



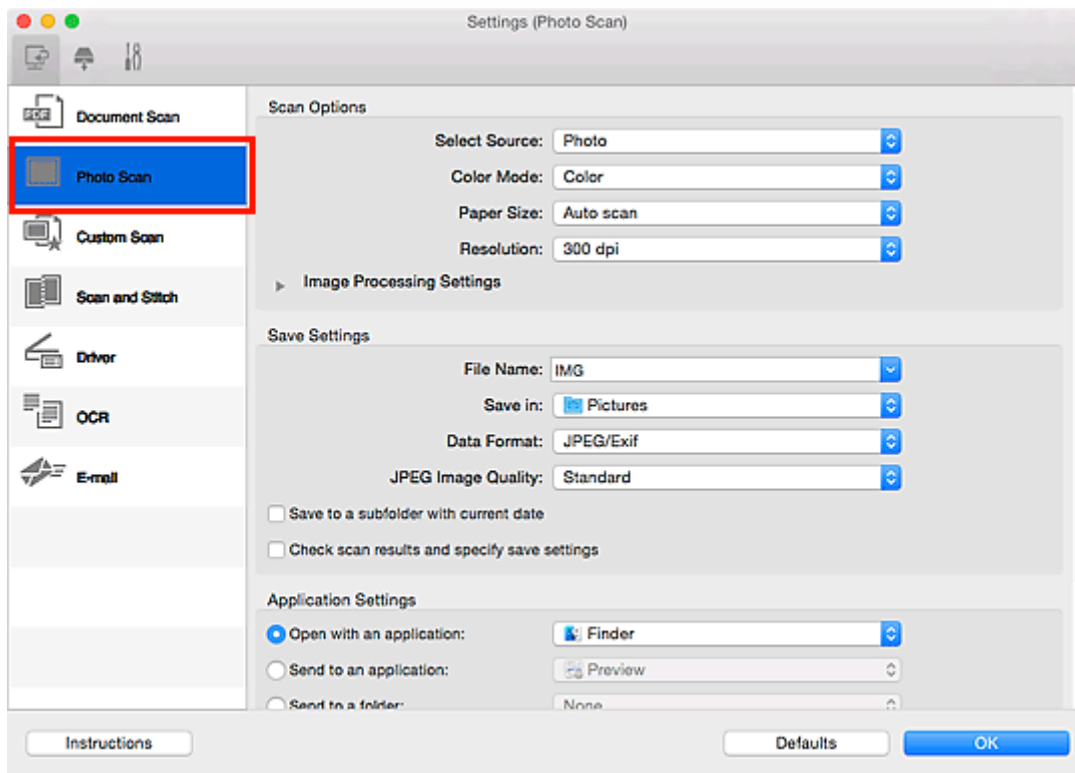

4. Zaznacz pole wyboru **Sprawdź wyniki skanowania i określ ustawienia zapisywania (Check scan results and specify save settings)**, a następnie kliknij przycisk **OK**.

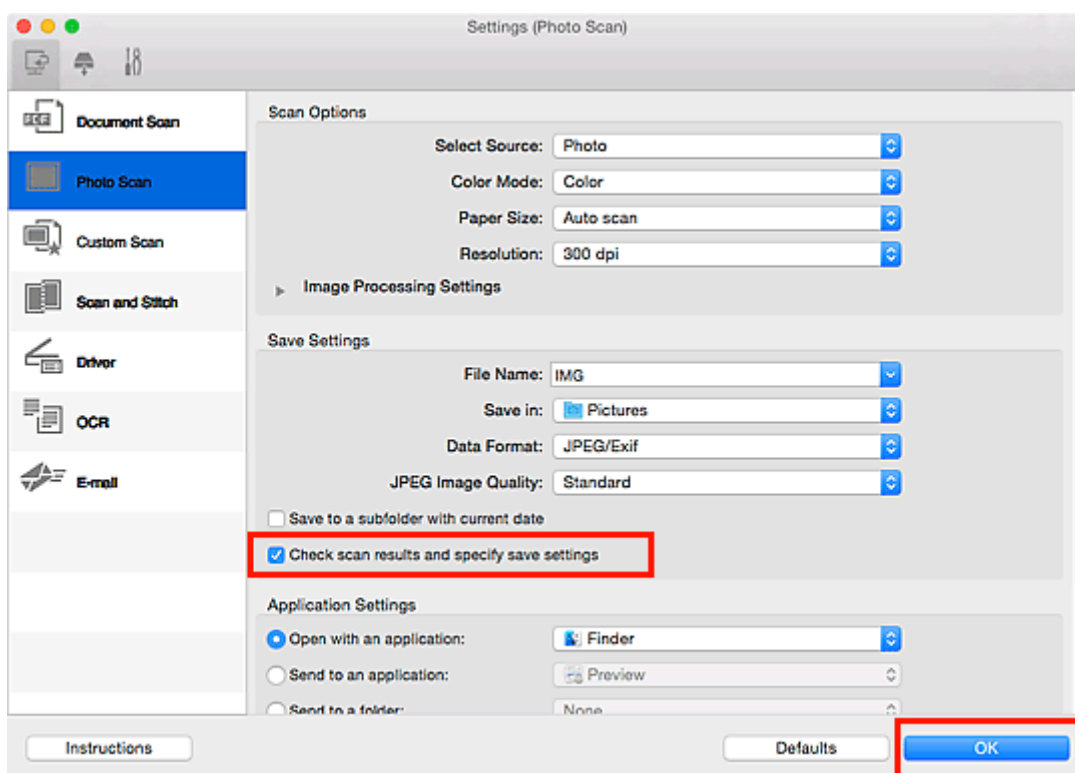


Pojawi się ekran główny programu IJ Scan Utility.

## »»» Uwaga

- Szczegółowe informacje na temat elementów ustawień występujących w oknie dialogowym Ustawienia można znaleźć na poniższych stronach.

- [Okno dialogowe Ustawienia \(Skanowania dokumentu\)](#)
- [Okno dialogowe Ustawienia \(Skanowanie fotografii\)](#)
- [Okno dialogowe Ustawienia \(Skanowanie niestandardowe\)](#)
- [Okno dialogowe Ustawienia \(Skanuj i złącz\)](#)
- [Okno dialogowe Ustawienia \(Sterownik\)](#)
- [Okno dialogowe Ustawienia \(OCR\)](#)
- [Okno dialogowe Ustawienia \(E-mail\)](#)

### 5. Kliknij przycisk **Fotografia (Photo)**.

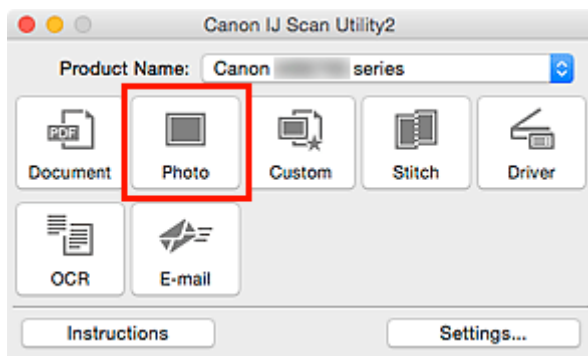

Rozpocznie się skanowanie.

Po zakończeniu skanowania pojawi się okno dialogowe **Zapisz ustawienia (Save Settings)**.

## »»» Uwaga

- Aby anulować skanowanie, kliknij przycisk **Anuluj (Cancel)**.

### 6. W razie potrzeby zmień kolejność obrazów lub opcje zapisu plików.

Kolejność obrazów i opcje zapisu plików można zmieniać w [oknie dialogowym Zapisz ustawienia \(Save Settings\)](#).

## »»» Uwaga

- Domyślny folder zapisywania to **Obrazy (Pictures)**.

### 7. Kliknij przycisk **OK**.

Zeskanowane obrazy są zapisywane zgodnie z ustawieniami.


## **Ekrany programu IJ Scan Utility**

- **Ekran główny programu IJ Scan Utility**
- **Okno dialogowe Ustawienia**
  - Okno dialogowe **Ustawienia (Skanowania dokumentu)**
  - Okno dialogowe **Ustawienia (Skanowanie fotografii)**
  - Okno dialogowe **Ustawienia (Skanowanie niestandardowe)**
  - Okno dialogowe **Ustawienia (Skanuj i złącz)**
  - Okno dialogowe **Ustawienia (Sterownik)**
  - Okno dialogowe **Ustawienia (OCR)**
  - Okno dialogowe **Ustawienia (E-mail)**
  - Okno dialogowe **Ustawienia (Zapisz na komputerze (dokument))**
  - Okno dialogowe **Ustawienia (Zapisz na komputerze (fotografia))**
  - Okno dialogowe **Ustawienia (Dołącz do wiadomości e-mail (dokument))**
  - Okno dialogowe **Ustawienia (Dołącz do wiadomości e-mail (fotografia))**
  - Okno dialogowe **Ustawienia (Ustawienia ogólne)**
- **Ekran wyboru sieci**
- **Okno dialogowe Zapisz ustawienia**
- **Okno Złączenie obrazu**

## Ekran główny programu IJ Scan Utility

W menu **Idź (Go)** programu Finder wybierz opcję **Aplikacje (Applications)**, kliknij dwukrotnie folder **Canon Utilities**, folder **IJ Scan Utility**, a następnie ikonę **Canon IJ Scan Utility2**, aby uruchomić program IJ Scan Utility.

Wszystkie czynności od skanowania po zapisywanie można wykonać, klikając odpowiednią ikonę.

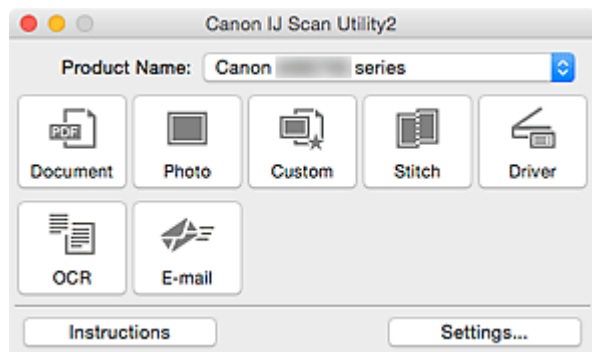

### Nazwa produktu (Product Name)

Podaje nazwę produktu, do którego obsługi skonfigurowano program IJ Scan Utility.

Jeśli wyświetlane urządzenie nie jest tym, które ma być używane, należy wybrać odpowiednie urządzenie z listy.

Ponadto w przypadku połączenia sieciowego należy wybrać produkt, po którego nazwie występuje słowo „Sieć”.

### »»» Uwaga

- Więcej informacji na temat konfigurowania środowiska sieciowego można znaleźć w temacie „[Ustawienia skanowania sieciowego](#)”.

### Dokument (Document)

Umożliwia skanowanie dokumentów i zapisywanie ich obrazów na komputerze.

Ustawienia skanowania/zapisu i sposób działania programu po zakończeniu skanowania można określić w [oknie dialogowym Ustawienia \(Skanowania dokumentu\) \(Settings \(Document Scan\)\)](#).

### Fotografia (Photo)

Umożliwia skanowanie przedmiotów i zapisywanie ich obrazów na komputerze.

Ustawienia skanowania/zapisu i sposób działania programu po zakończeniu skanowania można określić w [oknie dialogowym Ustawienia \(Skanowanie fotografii\) \(Settings \(Photo Scan\)\)](#).

### Niestandard. (Custom)

Umożliwia skanowanie przedmiotów z ulubionymi ustawieniami i zapisywanie ich obrazów na komputerze. Rodzaj przedmiotu może być wykrywany automatycznie.

Ustawienia skanowania/zapisu i sposób działania programu po zakończeniu skanowania można określić w [oknie dialogowym Ustawienia \(Skanowanie niestandardowe\) \(Settings \(Custom Scan\)\)](#).

### Złącz (Stitch)

Służy do wyświetlania okna **Złączenie obrazu (Image Stitch)**, w którym można zeskanować osobno lewą i prawą połowę przedmiotu większego od płyty szklanej, a następnie połączyć zeskanowane obrazy w jedną całość.

Ustawienia skanowania/zapisu i sposób działania programu po zakończeniu skanowania można określić w [oknie dialogowym Ustawienia \(Skanuj i łącz\) \(Settings \(Scan and Stitch\)\)](#).

#### **Sterownik (Driver)**

Umożliwia zastosowanie korekcji obrazu i dopasowywanie kolorów podczas skanowania.

Ustawienia skanowania/zapisu i sposób działania programu po zakończeniu skanowania można określić w [oknie dialogowym Ustawienia \(Sterownik\) \(Settings \(Driver\)\)](#).

#### **OCR**

Służy do skanowania tekstu w zeskanowanych czasopiśmie i gazetach oraz wyświetlania go w wybranej aplikacji.

Ustawienia skanowania/zapisu i aplikacje można określać w [oknie dialogowym Ustawienia \(OCR\) \(Settings \(OCR\)\)](#).

#### **E-mail**

Zeskanowane obrazy można wysyłać pocztą e-mail.

Ustawienia skanowania/zapisu i aplikacje można określać w [oknie dialogowym Ustawienia \(E-mail\) \(Settings \(E-mail\)\)](#).




#### **Instrukcje (Instructions)**


Otwiera niniejszy podręcznik.

#### **Ustawienia (Settings...)**

Powoduje wyświetlenie [okna dialogowego Ustawienia](#), w którym można wprowadzić ustawienia skanowania/zapisu i określić sposób działania programu po zakończeniu skanowania.

## Okno dialogowe Ustawienia

W oknie dialogowym Ustawienia znajdują się trzy karty:  (Skanowanie z komputera),  (Skanowanie przy użyciu panelu operacyjnego) i  (Ustawienia ogólne). Po kliknięciu danej karty zmienia się widok w czerwonej ramce i można wprowadzać zaawansowane ustawienia funkcji dostępnych na każdej karcie.

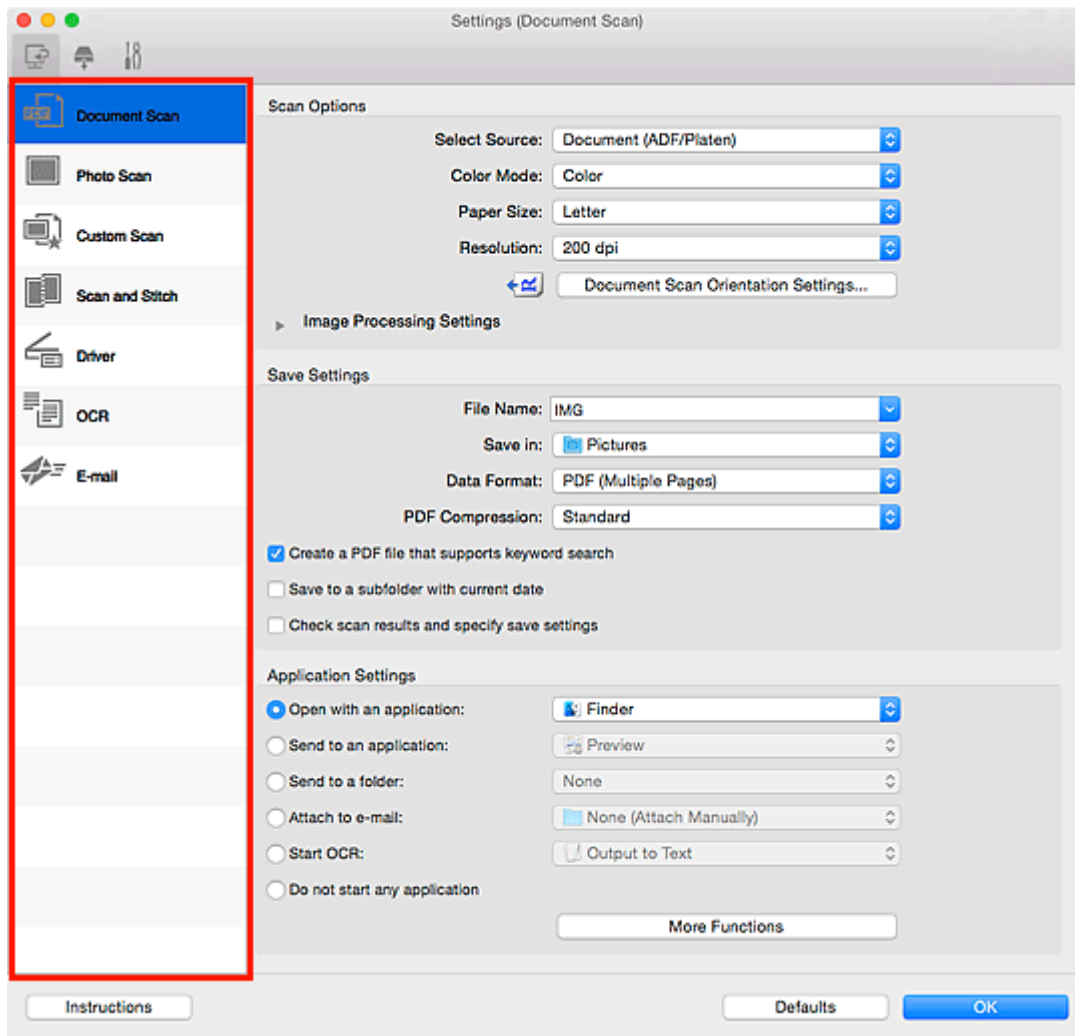

### Karta (Skanowanie z komputera)

Umożliwia określenie sposobu reagowania na polecenia w przypadku skanowania za pomocą programu IJ Scan Utility.

- [Okno dialogowe Ustawienia \(Skanowania dokumentu\)](#)
- [Okno dialogowe Ustawienia \(Skanowanie fotografii\)](#)
- [Okno dialogowe Ustawienia \(Skanowanie niestandardowe\)](#)
- [Okno dialogowe Ustawienia \(Skanuj i złącz\)](#)
- [Okno dialogowe Ustawienia \(Sterownik\)](#)
- [Okno dialogowe Ustawienia \(OCR\)](#)
- [Okno dialogowe Ustawienia \(E-mail\)](#)

## Karta (Skanowanie z panelu operacyjnego)

Umożliwia określenie sposobu reagowania na polecenia w przypadku skanowania za pomocą panelu operacyjnego.

- [Okno dialogowe Ustawienia \(Zapisz na komputerze \(dokument\)\)](#)
- [Okno dialogowe Ustawienia \(Zapisz na komputerze \(fotografia\)\)](#)
- [Okno dialogowe Ustawienia \(Dołącz do wiadomości e-mail \(dokument\)\)](#)
- [Okno dialogowe Ustawienia \(Dołącz do wiadomości e-mail \(fotografia\)\)](#)




## Karta (Ustawienia ogólne)


Umożliwia wybór używanego produktu, ograniczenie rozmiaru plików wysyłanych w załącznikach do wiadomości e-mail, wybór języka, w jakim mają być wykrywane napisy na obrazach, oraz wskazanie folderu, w którym obrazy będą zapisywane tymczasowo.

- [Okno dialogowe Ustawienia \(Ustawienia ogólne\)](#)

## Okno dialogowe Ustawienia (Skanowania dokumentu)

Aby wyświetlić okno dialogowe **Ustawienia (Skanowania dokumentu) (Settings (Document Scan))**, kliknij na karcie  (Skanowanie z komputera) przycisk **Skanowania dokumentu (Document Scan)**.

W oknie dialogowym **Ustawienia (Skanowania dokumentu) (Settings (Document Scan))** można wprowadzać zaawansowane ustawienia skanowania dotyczące takich przedmiotów, jak dokumenty.

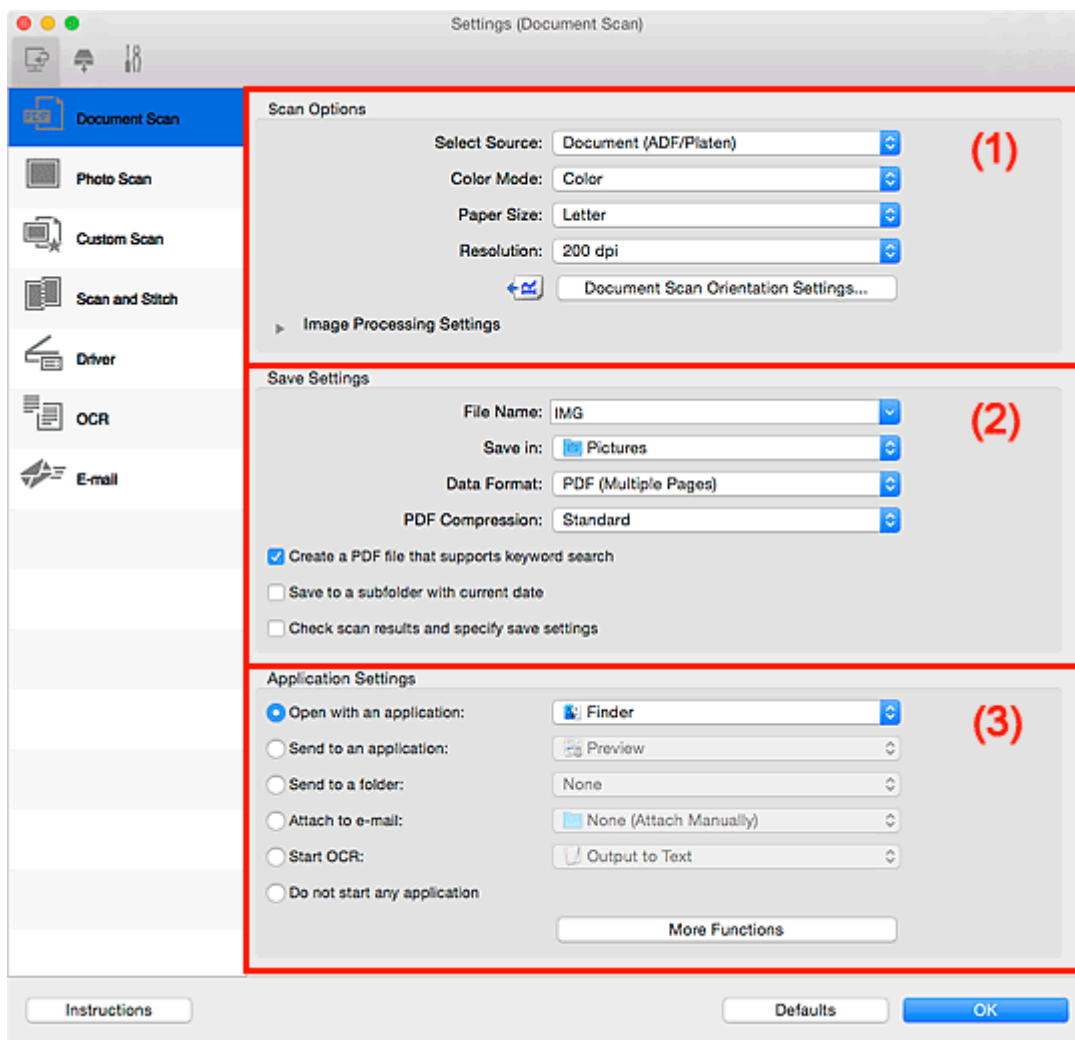

■ [\(1\) Obszar Opcje skanowania](#)

■ [\(2\) Obszar Zapisz ustawienia](#)

■ [\(3\) Obszar Ustawienia aplikacji](#)

### (1) Obszar Opcje skanowania

#### Wybierz źródło (Select Source)

Służy do określania rodzaju przedmiotu do zeskanowania.

- Skanowanie dokumentów: **Dokument (Document)** lub **Dokument (ADF/płyta szklana) (Document (ADF/Platen))**
- Skanowanie czasopism: **Czasopismo (Magazine)**
- Skanowanie dokumentów za pośrednictwem podajnika ADF (Automatycznego podajnika dokumentów): **Dokument (Druk jednostronny z podajnika ADF) (Document (ADF Simplex))**,



**Dokument (manualny druk dwustronny z ADF) (Document (ADF Manual Duplex))** lub **Dokument (ADF/płyta szklana) (Document (ADF/Platen))**

### »»» Uwaga

- Jeśli wybrane jest ustawienie **Dokument (ADF/płyta szklana) (Document (ADF/Platen))**, a dokumenty są umieszczone zarówno na płycie szklanej, jak i w podajniku ADF, zeskanowane zostaną te z podajnika ADF.


### Tryb koloru (Color Mode)


Umożliwia wybór trybu koloru, w jakim zostanie zeskanowany dany przedmiot.

### Rozmiar papieru (Paper Size)

Służy do określania rozmiaru skanowanego przedmiotu.

Po wybraniu opcji **Niestandardowe (Custom)** pojawi się ekran, na którym można określić rozmiar papieru. Wybierz jedno z ustawień opcji **Jednostka (Unit)**, wprowadź odpowiednie wartości w polach **Szerokość (Width)** i **Wysokość (Height)**, a następnie kliknij przycisk **OK**.

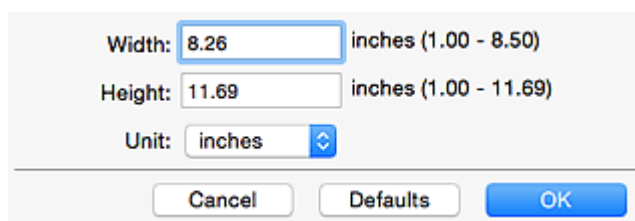

Width:  inches (1.00 - 8.50)  
Height:  inches (1.00 - 11.69)  
Unit:  

### »»» Uwaga

- Kliknij przycisk **Domyślne (Defaults)**, aby przywrócić wartości domyślne określonym ustawieniom.

### Rozdzielczość (Resolution)

Służy do określania rozdzielczości skanowanego przedmiotu.

Im wyższa rozdzielczość (wartość), tym więcej szczegółów na obrazie.

■ [Rozdzielczość](#)


### »»» Uwaga

- Można wybrać tylko wartości **300 dpi** lub **400 dpi**, jeśli wybrano opcję **Rozpocznij OCR (Start OCR)** w obszarze **Ustawienia aplikacji (Application Settings)**.

### Ustaw. orient. skanowania dokum... (Document Scan Orientation Settings...)

Przycisk ten pojawia się po wybraniu dla opcji **Wybierz źródło (Select Source)** ustawienia ADF.


Kliknij go, aby wyświetlić okno dialogowe **Ustaw. orient. skanowania dokumentu (Document Scan Orientation Settings)**, w którym można określić orientację i stronę szycia dokumentów skanowanych za pośrednictwem podajnika ADF.

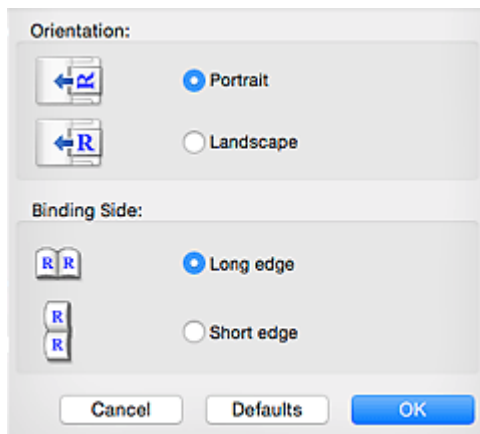

### »»» Ważne

- Jeśli skanowana jest tylko przednia strona każdego dokumentu, nie można wprowadzać ustawienia opcji **Strona szycia (Binding Side)**.

### Ustawienia przetwarzania obrazu (Image Processing Settings)

Kliknij przycisk  (Strzałka w prawo), aby wprowadzić poniższe ustawienia.

### »»» Uwaga

- Wyświetlane elementy zmieniają się w zależności od ustawień opcji **Wybierz źródło (Select Source)** i **Tryb koloru (Color Mode)**.

### Zastosuj automatyczną korektę dokumentów (Apply Auto Document Fix)

Zaznacz to pole wyboru, aby wyostrzyć tekst w dokumencie lub czasopiśmie i zwiększyć czytelność.

### »»» Ważne

- W wyniku korekt odcieni koloru może się zmienić w stosunku do odcienia na obrazie źródłowym. W takim przypadku należy usunąć zaznaczenie tego pola wyboru i wykonać skanowanie.

### »»» Uwaga

- Włączenie tej funkcji powoduje wydłużenie czasu skanowania.

### Wyostrz ramkę (Sharpen outline)

Uwydatnia zarysy wybranych elementów w celu wyostrenia obrazu.

### Redukuj efekt prześwitywania (Reduce show-through)

Umożliwia wyostrenie tekstu w dokumencie oraz redukcję efektu prześwitywania w przypadku gazet itp.

### Redukuj efekt mory (Reduce moire)

Umożliwia ograniczenie intensywności efektu mory.

Materiały drukowane są wyświetlane w postaci zbioru bardzo małych kropek. Zjawisko mory polega na tym, że podczas skanowania takich zdjęć i obrazów pojawia się nierówna gradacja oraz występuje na obrazie wzór z pasków.

## »» Uwaga

- Włączenie opcji **Redukuj efekt mory (Reduce moire)** powoduje wydłużenie czasu skanowania.

### **Redukuj cień marginesu (Reduce gutter shadow)/Redukuj cień marginesu (płyta szklana) (Reduce gutter shadow (platen))**

Powoduje redukowanie cienia na marginesie, który pojawia się między stronami przy skanowaniu otwartych broszur.

## »» Ważne

- Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku skanowania z płyty szklanej.

## »» Uwaga

- W celu skorygowania cienia na marginesie podczas skanowania przedmiotów o niestandardowych rozmiarach lub przy skanowaniu określonych obszarów kliknij opcję **Sterownik (Driver)** na głównym ekranie programu IJ Scan Utility i rozpocznij skanowanie. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w części „[Korekcja marginesu \(Gutter Correction\)](#)”.
- Po włączeniu tej funkcji skanowanie przy użyciu połączenia sieciowego może potrwać dłużej niż w innych przypadkach.

### **Popraw przekrzywiony dokument tekstowy (Correct slanted text document)**

Powoduje wykrywanie zeskanowanego tekstu i korygowanie jego nachylenia (w zakresie od -0,1 do -10 i od +0,1 do +10 stopni).

## »» Ważne

- Z powodu braku możliwości prawidłowego rozpoznania tekstu w przypadku poniższych rodzajów dokumentów, jego właściwe skorygowanie może się nie udać.
  - Dokumenty, w których wiersze tekstu są nachylone pod kątem większym niż 10 stopni lub mają różne kąty nachylenia
  - Dokumenty zawierające tekst w orientacji zarówno pionowej, jak i poziomej
  - Dokumenty o bardzo dużej lub bardzo małej czcionce
  - Dokumenty o niewielkiej ilości tekstu
  - Dokumenty zawierające wykresy/obrazy
  - Tekst pisany odręcznie
  - Dokumenty zawierające pionowe i poziome linie (tabele)

## »» Uwaga

- Włączenie opcji **Popraw przekrzywiony dokument tekstowy (Correct slanted text document)** powoduje wydłużenie czasu skanowania.

### **Wykryj orientację dokumentu tekstowego i obróć obraz (Detect the orientation of text document and rotate image)**

Powoduje automatyczne obracanie obrazu w celu nadania mu właściwej orientacji, która jest wykrywana na podstawie orientacji tekstu zeskanowanego dokumentu.

## »»» Ważne

- Obsługiwane są tylko dokumenty zapisane w języku, który można wybrać z listy **Język dokumentów (Document Language)** w [oknie dialogowym Ustawienia \(Ustawienia ogólne\) \(Settings \(General Settings\)\)](#).
- Z powodu braku możliwości prawidłowego rozpoznania tekstu, w przypadku poniższych rodzajów ustawień lub dokumentów wykrycie orientacji może się nie udać.
  - Rozdzielczość wykracza poza zakres 300–600 dpi
  - Rozmiar czcionki wykracza poza zakres 8–48 punktów
  - Dokumenty zawierające czcionki specjalne, efekty, kursywę lub tekst odręczny
  - Dokumenty o wzorzystym tle

W takim przypadku zaznacz pole wyboru **Sprawdź wyniki skanowania i określ ustawienia zapisywania (Check scan results and specify save settings)**, a następnie obróć obraz w [oknie dialogowym Zapisz ustawienia \(Save Settings\)](#).

## (2) Obszar Zapisz ustawienia


### Nazwa pliku (File Name)

Wprowadź nazwę pliku, w którym ma zostać zapisany obraz. Przy zapisywaniu pliku do jego podanej nazwy dodawany jest przyrostek w postaci daty i czterech cyfr o formacie „\_20XX0101\_0001”.

### »»» Uwaga

- Przy zaznaczeniu pola wyboru **Zapisz w podfolderze z datą bieżącą (Save to a subfolder with current date)** do podanej nazwy pliku dodawany jest przyrostek w postaci daty i czterech cyfr.

### Zapisz w (Save in)

Powoduje wyświetlenie folderu, w którym zapisywane są zeskanowane obrazy. Aby dodać folder, wybierz w menu podręcznym polecenie **Dodaj... (Add...)**, a następnie w wyświetlonym oknie dialogowym kliknij symbol  (plus) i wskaż folder docelowy.

Domyślny folder zapisywania to **Obrazy (Pictures)**.

### Format danych (Data Format)

Wybór formatu danych, w którym będą zapisywane zeskanowane obrazy.

Do wyboru są ustawienia **JPEG/Exif**, **TIFF**, **PNG**, **PDF** i **PDF (wielostronic.) (PDF (Multiple Pages))**.

## »»» Ważne

- Nie można wybrać ustawienia **JPEG/Exif**, jeśli dla opcji **Tryb koloru (Color Mode)** wybrane jest ustawienie **Czarno-biały (Black and White)**.
- Jeśli w obszarze **Ustawienia aplikacji (Application Settings)** wybrano opcję **Rozpocznij OCR (Start OCR)**, nie można wybrać ustawienia **PDF** ani **PDF (wielostronic.) (PDF (Multiple Pages))**.

### »»» Uwaga

- Jeśli dla opcji **Format danych (Data Format)** zostanie wybrane ustawienie **TIFF** lub **PNG**, skanowanie przy użyciu połączenia sieciowego może potrwać dłużej niż w innych przypadkach.

### Komp. pliku PDF (PDF Compression)

Umożliwia wybór stopnia kompresji zapisywanych plików PDF.

#### Standardowa (Standard)

To ustawienie jest zalecane w zwykłych warunkach.

#### Wysoka (High)

Umożliwia zastosowanie kompresji zapisywanych plików w celu zredukowania obciążenia sieci/serwera.

#### »»» Ważne

- Ta opcja pojawia się tylko po wybraniu dla opcji **Format danych (Data Format)** ustawienia **PDF** lub **PDF (wielostronic.) (PDF (Multiple Pages))**.
- Opcja ta nie pojawia się po wybraniu w menu **Tryb koloru (Color Mode)** ustawienia **Czarno-biały (Black and White)**.

### Jakość obrazu JPEG (JPEG Image Quality)

Umożliwia wybór jakości obrazu w plikach JPEG.

#### »»» Ważne

- Ta opcja pojawia się tylko po wybraniu dla opcji **Format danych (Data Format)** ustawienia **JPEG/Exif**.

### Utwórz plik PDF, który obsługuje wyszukiwanie według słów kluczowych (Create a PDF file that supports keyword search)


Zaznacz to pole wyboru, aby przekonwertować tekst na obrazach w dane tekstowe i utworzyć plik PDF obsługujący wyszukiwanie według słów kluczowych.

#### »»» Ważne

- Ta opcja pojawia się tylko po wybraniu dla opcji **Format danych (Data Format)** ustawienia **PDF** lub **PDF (wielostronic.) (PDF (Multiple Pages))**.

#### »»» Uwaga

- Jeśli nie można wyszukać poprawnie tekstu, zaleca się wybranie opcji 300 dpi lub większej w polu **Rozdzielczość (Resolution)**.
- Tworzone są pliki PDF, w których można wyszukiwać w języku wybranym za pomocą opcji

**Język dokumentów (Document Language)** na karcie  (Ustawienia ogólne) okna dialogowego Ustawienia.

### Zapisz w podfolderze z datą bieżącą (Save to a subfolder with current date)

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje utworzenie w folderze określonym w polu **Zapisz w (Save in)** podfolderu o nazwie odpowiadającej bieżącej dacie i zapisanie w nim zeskanowanych obrazów. Zostanie utworzony folder o nazwie w postaci „20XX\_01\_01” (rok\_miesiąc\_dzień).

Jeśli to pole wyboru nie będzie zaznaczone, pliki zostaną zapisane bezpośrednio w folderze określonym w polu **Zapisz w (Save in)**.

### Sprawdź wyniki skanowania i określ ustawienia zapisywania (Check scan results and specify save settings)

Powoduje wyświetlenie po skanowaniu [okna dialogowego Zapisz ustawienia \(Save Settings\)](#).

### (3) Obszar Ustawienia aplikacji

#### Otwórz za pomocą aplikacji (Open with an application)

Zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz uwydatnić lub poprawić zeskanowane obrazy.

Aplikację można wskazać w menu rozwijanym.

#### Wyślij do aplikacji (Send to an application)

Zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz używać zeskanowanych obrazów w obecnej postaci w aplikacji, która służy do przeglądania i porządkowania obrazów.

Aplikację można wskazać w menu rozwijanym.

#### Wyślij do folderu (Send to a folder)

Zaznacz to pole wyboru, jeśli zeskanowane obrazy chcesz również zapisywać w folderze innym niż wskazany w obszarze **Zapisz w (Save in)**.

Folder można wskazać w menu rozwijanym.

#### Dołącz do wiadomości e-mail (Attach to e-mail)

Zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz wysyłać wiadomości e-mail z zeskanowanymi obrazami w postaci załączników.

Klienta poczty e-mail, którego chcesz uruchamiać, można wskazać w menu rozwijanym.

#### Rozpocznij OCR (Start OCR)


Wybierz tę opcję, aby przekonwertować tekst z zeskanowanego obrazu na dane tekstowe.

Aplikację można wskazać w menu rozwijanym.

#### Nie uruchamiaj żadnej aplikacji (Do not start any application)

Powoduje zapisywanie obrazów w folderze wskazanym w obszarze **Zapisz w (Save in)**.

### »»» Uwaga

- Aby dodać do menu podręcznego aplikację lub folder, wybierz w menu podręcznym polecenie **Dodaj... (Add...)**, a następnie w wyświetlonym oknie dialogowym kliknij symbol  (plus) i wskaż aplikację lub folder.


#### Instrukcje (Instructions)

Otwiera niniejszy podręcznik.


#### Domyślne (Defaults)

Umożliwia przywrócenie wartości domyślnych ustawieniom znajdującym się na wyświetlonym ekranie.

## Okno dialogowe Ustawienia (Skanowanie fotografii)

Aby wyświetlić okno dialogowe **Ustawienia (Skanowanie fotografii) (Settings (Photo Scan))**, kliknij na karcie  (Skanowanie z komputera) przycisk **Skanowanie fotografii (Photo Scan)**.

W oknie dialogowym **Ustawienia (Skanowanie fotografii) (Settings (Photo Scan))** można wprowadzać zaawansowane ustawienia skanowania dotyczące takich przedmiotów, jak fotografie.

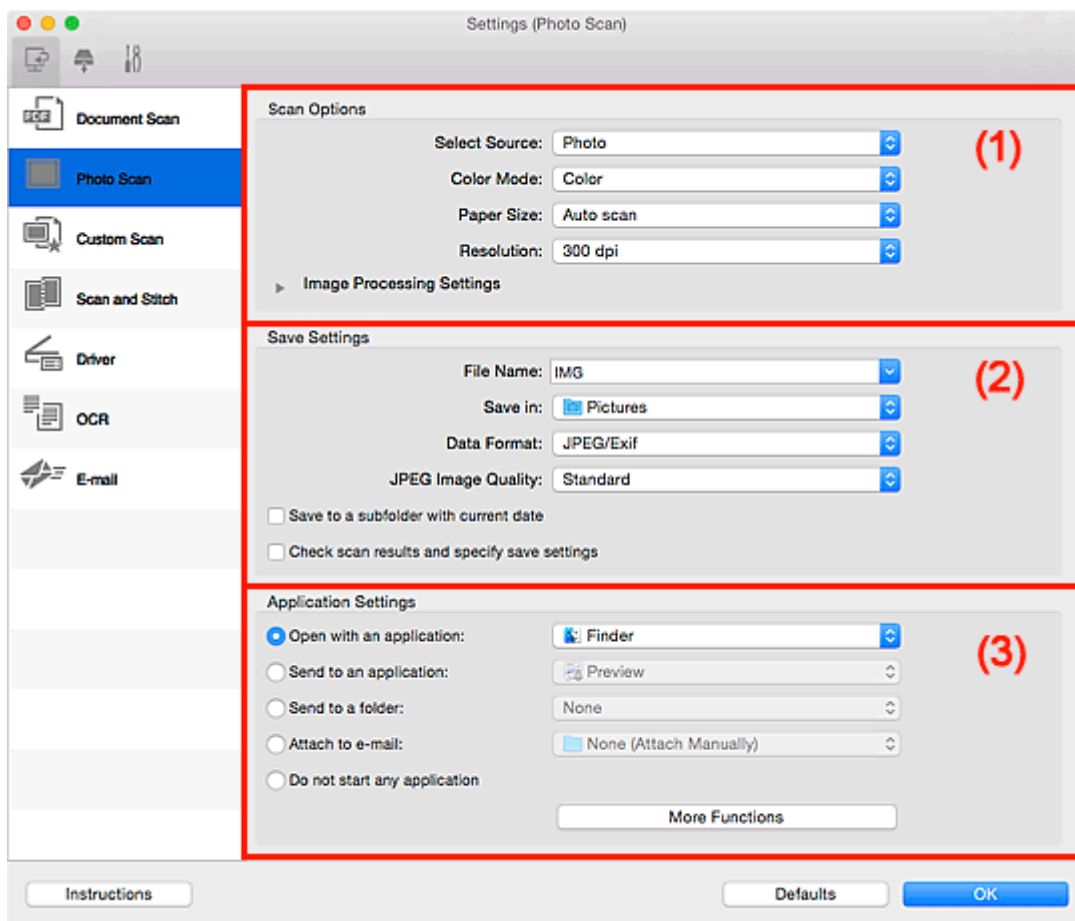

- [\(1\) Obszar Opcje skanowania](#)
- [\(2\) Obszar Zapisz ustawienia](#)
- [\(3\) Obszar Ustawienia aplikacji](#)

### (1) Obszar Opcje skanowania

#### Wybierz źródło (Select Source)

Wybrano ustawienie **Fotografia (Photo)**.


#### Tryb koloru (Color Mode)

Umożliwia wybór trybu koloru, w jakim zostanie zeskanowany dany przedmiot.

#### Rozmiar papieru (Paper Size)

Służy do określania rozmiaru skanowanego przedmiotu.

Po wybraniu opcji **Niestandardowe (Custom)** pojawi się ekran, na którym można określić rozmiar papieru. Wybierz jedno z ustawień opcji **Jednostka (Unit)**, wprowadź odpowiednie wartości w polach **Szerokość (Width)** i **Wysokość (Height)**, a następnie kliknij przycisk **OK**.

Width:  inches (1.00 - 8.50)  
Height:  inches (1.00 - 11.69)  
Unit:  

### »»» Uwaga

- Kliknij przycisk **Domyślne (Defaults)**, aby przywrócić wartości domyślne określonym ustawieniom.


### Rozdzielczość (Resolution)

Służy do określania rozdzielczości skanowanego przedmiotu.

Im wyższa rozdzielczość (wartość), tym więcej szczegółów na obrazie.

#### ■ [Rozdzielczość](#)

### Ustawienia przetwarzania obrazu (Image Processing Settings)

Kliknij przycisk  (Strzałka w prawo), aby wprowadzić poniższe ustawienia.

### »»» Ważne

- Gdy dla opcji **Tryb koloru (Color Mode)** wybrane jest ustawienie **Czarno-biały (Black and White)**, opcja **Ustawienia przetwarzania obrazu (Image Processing Settings)** jest niedostępna.

### Wyostrz ramkę (Sharpen outline)

Uwydatnia zarysy wybranych elementów w celu wyostrenia obrazu.

## (2) Obszar Zapisz ustawienia


### Nazwa pliku (File Name)

Wprowadź nazwę pliku, w którym ma zostać zapisany obraz. Przy zapisywaniu pliku do jego podanej nazwy dodawany jest przyrostek w postaci daty i czterech cyfr o formacie „\_20XX0101\_0001”.

### »»» Uwaga

- Przy zaznaczeniu pola wyboru **Zapisz w podfolderze z datą bieżącą (Save to a subfolder with current date)** do podanej nazwy pliku dodawany jest przyrostek w postaci daty i czterech cyfr.

### Zapisz w (Save in)

Powoduje wyświetlenie folderu, w którym zapisywane są zeskanowane obrazy. Aby dodać folder, wybierz w menu podręcznym polecenie **Dodaj... (Add...)**, a następnie w wyświetlonym oknie dialogowym kliknij symbol  (plus) i wskaż folder docelowy.

Domyślny folder zapisywania to **Obrazy (Pictures)**.

### Format danych (Data Format)

Wybór formatu danych, w którym będą zapisywane zeskanowane obrazy.

Do wyboru są ustawienia: **JPEG/Exif**, **TIFF** i **PNG**.



### »»» Ważne

- Nie można wybrać ustawienia **JPEG/Exif**, jeśli dla opcji **Tryb koloru (Color Mode)** wybrane jest ustawienie **Czarno-biały (Black and White)**.

### »»» Uwaga

- Jeśli dla opcji **Format danych (Data Format)** zostanie wybrane ustawienie **TIFF** lub **PNG**, skanowanie przy użyciu połączenia sieciowego może potrwać dłużej niż w innych przypadkach.

#### **Jakość obrazu JPEG (JPEG Image Quality)**

Umożliwia wybór jakości obrazu w plikach JPEG.

### »»» Ważne

- Ta opcja pojawia się tylko po wybraniu dla opcji **Format danych (Data Format)** ustawienia **JPEG/Exif**.

#### **Zapisz w podfolderze z datą bieżącą (Save to a subfolder with current date)**

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje utworzenie w folderze określonym w polu **Zapisz w (Save in)** podfolderu o nazwie odpowiadającej bieżącej dacie i zapisanie w nim zeskanowanych obrazów. Zostanie utworzony folder o nazwie w postaci „20XX\_01\_01” (rok\_miesiąc\_dzień).

Jeśli to pole wyboru nie będzie zaznaczone, pliki zostaną zapisane bezpośrednio w folderze określonym w polu **Zapisz w (Save in)**.

#### **Sprawdź wyniki skanowania i określ ustawienia zapisywania (Check scan results and specify save settings)**

Powoduje wyświetlenie po skanowaniu [okna dialogowego Zapisz ustawienia \(Save Settings\)](#).

### **(3) Obszar Ustawienia aplikacji**

#### **Otwórz za pomocą aplikacji (Open with an application)**

Zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz uwydatnić lub poprawić zeskanowane obrazy.

Aplikację można wskazać w menu rozwijanym.

#### **Wyślij do aplikacji (Send to an application)**

Zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz używać zeskanowanych obrazów w obecnej postaci w aplikacji, która służy do przeglądania i porządkowania obrazów.

Aplikację można wskazać w menu rozwijanym.

#### **Wyślij do folderu (Send to a folder)**

Zaznacz to pole wyboru, jeśli zeskanowane obrazy chcesz również zapisywać w folderze innym niż wskazany w obszarze **Zapisz w (Save in)**.

Folder można wskazać w menu rozwijanym.

#### **Dołącz do wiadomości e-mail (Attach to e-mail)**

Zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz wysyłać wiadomości e-mail z zeskanowanymi obrazami w postaci załączników.


Klienta poczty e-mail, którego chcesz uruchamiać, można wskazać w menu rozwijanym.

#### **Nie uruchamiaj żadnej aplikacji (Do not start any application)**

Powoduje zapisywanie obrazów w folderze wskazanym w obszarze **Zapisz w (Save in)**.

## »» Uwaga

- Aby dodać do menu podręcznego aplikację lub folder, wybierz w menu podręcznym polecenie

**Dodaj... (Add...)**, a następnie w wyświetlonym oknie dialogowym kliknij symbol  (plus) i wskaż aplikację lub folder.


### **Instrukcje (Instructions)**

Otwiera niniejszy podręcznik.


### **Domyślne (Defaults)**

Umożliwia przywrócenie wartości domyślnych ustawieniom znajdującym się na wyświetlonym ekranie.

## Okno dialogowe Ustawienia (Skanowanie niestandardowe)

Aby wyświetlić okno dialogowe **Ustawienia (Skanowanie niestandardowe) (Settings (Custom Scan))**, kliknij na karcie  (Skanowanie z komputera) przycisk **Skanowanie niestandardowe (Custom Scan)**.

W oknie dialogowym **Ustawienia (Skanowanie niestandardowe) (Settings (Custom Scan))** można wprowadzać zaawansowane ustawienia skanowania zgodnie z własnymi preferencjami.

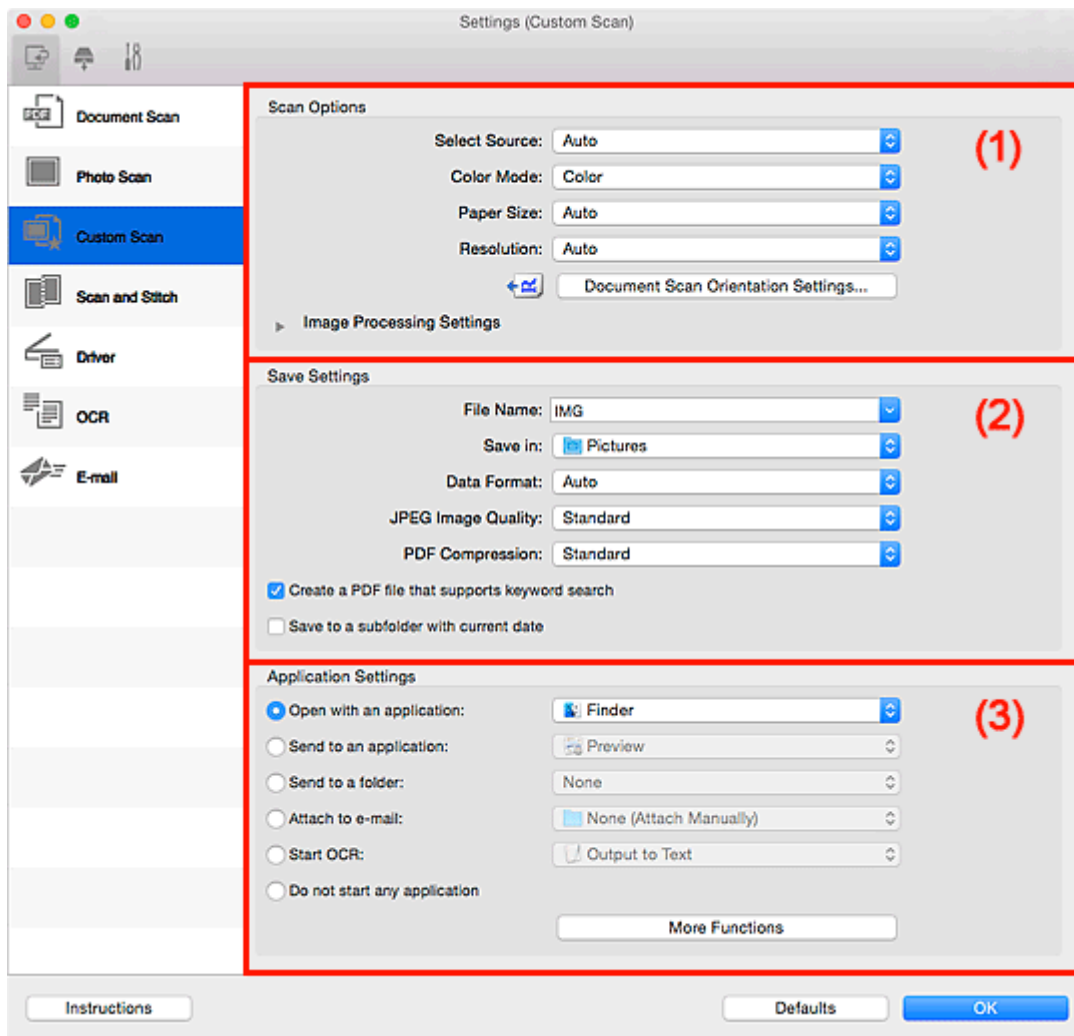

- [\(1\) Obszar Opcje skanowania](#)
- [\(2\) Obszar Zapisz ustawienia](#)
- [\(3\) Obszar Ustawienia aplikacji](#)

### (1) Obszar Opcje skanowania

#### Wybierz źródło (Select Source)

Służy do określania rodzaju przedmiotu do zeskanowania. Wybierz ustawienie **Automatyczny (Auto)**, aby rodzaj przedmiotu był wykrywany automatycznie. Wybierz też ustawienia automatyczne dla opcji **Tryb koloru (Color Mode)**, **Rozmiar papieru (Paper Size)** i **Rozdzielczość (Resolution)**.

#### »»» Ważne

- Przedmioty obsługiwane przez ustawienie **Automatyczny (Auto)** to zdjęcia, pocztówki, wizytówki, czasopisma, gazety, dokumenty tekstowe oraz dyski BD, DVD i CD.

- W celu skanowania poniższych rodzajów przedmiotów należy określić ich rodzaj lub rozmiar. Użycie opcji **Automat. (Auto)** spowoduje nieprawidłowe skanowanie.
    - Fotografie formatu A4
    - Dokumenty tekstowe mniejsze niż 2L (127 mm x 178 mm) (5 cali x 7 cali), na przykład strony książek w oprawie broszurowej z odciętym grzbietem
    - Nadruki na cienkim, białym papierze
    - Długie, wąskie przedmioty, np. zdjęcia panoramiczne
  - Odblaskowe etykiety dysków mogą nie zostać zeskanowane zgodnie z oczekiwaniami.
  - Sposób umieszczenia przedmiotu, który ma zostać zeskanowany, musi być odpowiednio dobrany do jego rodzaju. W przeciwnym razie przedmioty mogą zostać zeskanowane nieprawidłowo.
- Szczegółowe informacje na temat umieszczania przedmiotów można znaleźć w części „[Umieszczanie oryginałów \(skanowanie z komputera\)](#)”.
- W przypadku skanowania dwóch lub więcej dokumentów za pośrednictwem podajnika ADF (Automatycznego podajnika dokumentów), należy umieszczać w nim dokumenty tego samego rozmiaru, nawet jeśli został wybrany tryb **Automatyczny (Auto)**.

### »»» Uwaga

- Aby po zakończeniu skanowania przekonwertować napisy na obrazie na dane tekstowe, zamiast wybrać ustawienie **Automatyczny (Auto)** wprowadź ustawienie opcji **Wybierz źródło (Select Source)**.
- Aby ograniczyć efekt mory, wybierz dla opcji **Wybierz źródło (Select Source)** ustawienie **Czasopismo (Magazine)** lub zaznacz pole wyboru **Redukuj efekt mory (Reduce moire)** w sekcji **Ustawienia przetwarzania obrazu (Image Processing Settings)**.

### Tryb koloru (Color Mode)

Umożliwia wybór trybu koloru, w jakim zostanie zeskanowany dany przedmiot.

### »»» Uwaga

- Ustawienie **Kolorowy (Color)** jest dostępne, tylko jeśli dla opcji **Wybierz źródło (Select Source)** wybrano ustawienie **Automatyczny (Auto)**.

### Rozmiar papieru (Paper Size)

Służy do określania rozmiaru skanowanego przedmiotu.

Po wybraniu opcji **Niestandardowe (Custom)** pojawi się ekran, na którym można określić rozmiar papieru. Wybierz jedno z ustawień opcji **Jednostka (Unit)**, wprowadź odpowiednie wartości w polach **Szerokość (Width)** i **Wysokość (Height)**, a następnie kliknij przycisk **OK**.

Width:  inches (1.00 - 8.50)

Height:  inches (1.00 - 11.69)

Unit:  ▾

## »»» Uwaga

- Ustawienie **Automatycznie (Auto)** jest dostępne, tylko jeśli dla opcji **Wybierz źródło (Select Source)** wybrano ustawienie **Automatyczny (Auto)**.
- Na ekranie, na którym można określić rozmiar papieru, kliknij przycisk **Domyślne (Defaults)**, aby przywrócić wprowadzonym ustawieniom wartości domyślne.

### Rozdzielczość (Resolution)

Służy do określania rozdzielczości skanowanego przedmiotu.

Im wyższa rozdzielczość (wartość), tym więcej szczegółów na obrazie.

■ [Rozdzielczość](#)


## »»» Uwaga

- Ustawienie **Automatycznie (Auto)** jest dostępne, tylko jeśli dla opcji **Wybierz źródło (Select Source)** wybrano ustawienie **Automatyczny (Auto)**.
- Można wybrać tylko wartości **300 dpi** lub **400 dpi**, jeśli wybrano opcję **Rozpocznij OCR (Start OCR)** w obszarze **Ustawienia aplikacji (Application Settings)**.

### Ustaw. orient. skanowania dokum... (Document Scan Orientation Settings...)

Przycisk ten pojawia się po wybraniu dla opcji **Wybierz źródło (Select Source)** ustawienia ADF lub **Automatyczny (Auto)**.

Kliknij go, aby wyświetlić okno dialogowe **Ustaw. orient. skanowania dokumentu (Document Scan Orientation Settings)**, w którym można określić orientację i stronę szycia dokumentów skanowanych za pośrednictwem podajnika ADF.

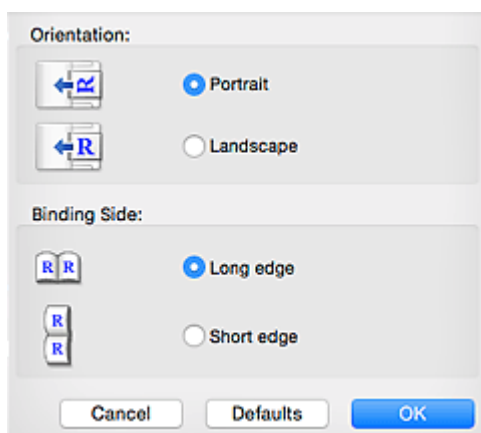

## »»» Ważne

- Jeśli skanowana jest tylko przednia strona każdego dokumentu, nie można wprowadzać ustawienia opcji **Strona szycia (Binding Side)**.

### Ustawienia przetwarzania obrazu (Image Processing Settings)

Kliknij przycisk ► (Strzałka w prawo), aby wprowadzić poniższe ustawienia. Dostępne elementy ustawień zmieniają się w zależności od ustawienia opcji **Wybierz źródło (Select Source)**.

- Jeśli dla opcji **Wybierz źródło (Select Source)** wybrano ustawienie **Automatyczny (Auto)**:

#### Zastosuj rekomendowaną korektę obrazu (Apply recommended image correction)

Powoduje automatyczne wprowadzanie odpowiednich korekt w zależności od rodzaju przedmiotu.

### »»» Ważne

- W wyniku korekt odcień koloru może się zmienić w stosunku do odcienia na obrazie źródłowym. W takim przypadku należy usunąć zaznaczenie tego pola wyboru i wykonać skanowanie.

### »»» Uwaga

- Włączenie tej funkcji powoduje wydłużenie czasu skanowania.

- Jeśli dla opcji **Wybierz źródło (Select Source)** wybrano ustawienie **Fotografia (Photo)**:

### »»» Ważne

- Gdy dla opcji **Tryb koloru (Color Mode)** wybrane jest ustawienie **Czarno-biały (Black and White)**, opcja **Ustawienia przetwarzania obrazu (Image Processing Settings)** jest niedostępna.

#### **Wyostrz ramkę (Sharpen outline)**

Uwydatnia zarysy wybranych elementów w celu wyostrenia obrazu.

- Jeśli dla opcji **Wybierz źródło (Select Source)** wybrano ustawienie **Czasopismo (Magazine)** lub **Dokument**:

### »»» Uwaga

- Wyświetlane elementy zmieniają się w zależności od ustawień opcji **Wybierz źródło (Select Source)** i **Tryb koloru (Color Mode)**.

#### **Zastosuj automatyczną korektę dokumentów (Apply Auto Document Fix)**

Zaznacz to pole wyboru, aby wyostrzyć tekst w dokumencie lub czasopiśmie i zwiększyć czytelność.

### »»» Ważne

- W wyniku korekt odcień koloru może się zmienić w stosunku do odcienia na obrazie źródłowym. W takim przypadku należy usunąć zaznaczenie tego pola wyboru i wykonać skanowanie.

### »»» Uwaga

- Włączenie tej funkcji powoduje wydłużenie czasu skanowania.

#### **Wyostrz ramkę (Sharpen outline)**

Uwydatnia zarysy wybranych elementów w celu wyostrenia obrazu.

#### **Redukuj efekt prześwitywania (Reduce show-through)**

Umożliwia wyostrenie tekstu w dokumencie oraz redukcję efektu prześwitywania w przypadku gazet itp.

#### **Redukuj efekt mory (Reduce moire)**

Umożliwia ograniczenie intensywności efektu mory.

Materiały drukowane są wyświetlane w postaci zbioru bardzo małych kropek. Zjawisko mory polega na tym, że podczas skanowania takich zdjęć i obrazów pojawia się nierówna gradacja oraz występuje na obrazie wzór z pasków.

### »» Uwaga

- Włączenie opcji **Redukuj efekt mory (Reduce moire)** powoduje wydłużenie czasu skanowania.

#### **Redukuj cień marginesu (Reduce gutter shadow)**

Powoduje redukcję cienia na marginesie, który pojawia się między stronami przy skanowaniu otwartych broszur.

### »» Ważne

- Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku skanowania z płyty szklanej.

### »» Uwaga

- W celu skorygowania cienia na marginesie podczas skanowania przedmiotów o niestandardowych rozmiarach lub przy skanowaniu określonych obszarów kliknij opcję **Sterownik (Driver)** na głównym ekranie programu IJ Scan Utility i rozpocznij skanowanie.  
Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w części „[Korekcja marginesu \(Gutter Correction\)](#)”.
- Po włączeniu tej funkcji skanowanie przy użyciu połączenia sieciowego może potrwać dłużej niż w innych przypadkach.

#### **Popraw przekrzywiony dokument tekstowy (Correct slanted text document)**

Powoduje wykrywanie zeskanowanego tekstu i korygowanie jego nachylenia (w zakresie od -0,1 do -10 i od +0,1 do +10 stopni).

### »» Ważne

- Z powodu braku możliwości prawidłowego rozpoznania tekstu w przypadku poniższych rodzajów dokumentów, jego właściwe skorygowanie może się nie udać.
  - Dokumenty, w których wiersze tekstu są nachylone pod kątem większym niż 10 stopni lub mają różne kąty nachylenia
  - Dokumenty zawierające tekst w orientacji zarówno pionowej, jak i poziomej
  - Dokumenty o bardzo dużej lub bardzo małej czcionce
  - Dokumenty o niewielkiej ilości tekstu
  - Dokumenty zawierające wykresy/obrazy
  - Tekst pisany odręcznie
  - Dokumenty zawierające pionowe i poziome linie (tabele)

### »» Uwaga

- Włączenie opcji **Popraw przekrzywiony dokument tekstowy (Correct slanted text document)** powoduje wydłużenie czasu skanowania.

#### **Wykryj orientację dokumentu tekstowego i obróć obraz (Detect the orientation of text document and rotate image)**

Powoduje automatyczne obracanie obrazu w celu nadania mu właściwej orientacji, która jest wykrywana na podstawie orientacji tekstu zeskanowanego dokumentu.

## »»» Ważne

- Obsługiwane są tylko dokumenty zapisane w językach, które można wybrać z listy **Język dokumentów (Document Language)** w [oknie dialogowym Ustawienia \(Ustawienia ogólne\) \(Settings \(General Settings\)\)](#).
- Z powodu braku możliwości prawidłowego rozpoznania tekstu, w przypadku poniższych rodzajów ustawień lub dokumentów wykrycie orientacji może się nie udać.
  - Rozdzielczość wykracza poza zakres 300–600 dpi
  - Rozmiar czcionki wykracza poza zakres 8–48 punktów
  - Dokumenty zawierające czcionki specjalne, efekty, kursywę lub tekst odręczny
  - Dokumenty o wzorzystym tle

W takim przypadku zaznacz pole wyboru **Sprawdź wyniki skanowania i określ ustawienia zapisywania (Check scan results and specify save settings)**, a następnie obróć obraz w [oknie dialogowym Zapisz ustawienia \(Save Settings\)](#).

## (2) Obszar Zapisz ustawienia


### Nazwa pliku (File Name)

Wprowadź nazwę pliku, w którym ma zostać zapisany obraz. Przy zapisywaniu pliku do jego podanej nazwy dodawany jest przyrostek w postaci daty i czterech cyfr o formacie „\_20XX0101\_0001”.

### »»» Uwaga

- Przy zaznaczeniu pola wyboru **Zapisz w podfolderze z datą bieżącą (Save to a subfolder with current date)** do podanej nazwy pliku dodawany jest przyrostek w postaci daty i czterech cyfr.

### Zapisz w (Save in)

Powoduje wyświetlenie folderu, w którym zapisywane są zeskanowane obrazy. Aby dodać folder, wybierz w menu podręcznym polecenie **Dodaj... (Add...)**, a następnie w wyświetlonym oknie dialogowym kliknij symbol  (plus) i wskaż folder docelowy.

Domyślny folder zapisywania to **Obrazy (Pictures)**.

### Format danych (Data Format)

Wybór formatu danych, w którym będą zapisywane zeskanowane obrazy.

Do wyboru są ustawienia **JPEG/Exif**, **TIFF**, **PNG**, **PDF**, **PDF (wielostronic.) (PDF (Multiple Pages))** i **Automatycznie (Auto)**.

## »»» Ważne

- Nie można wybrać ustawienia **JPEG/Exif**, jeśli dla opcji **Tryb koloru (Color Mode)** wybrane jest ustawienie **Czarno-biały (Black and White)**.
- Jeśli w obszarze **Ustawienia aplikacji (Application Settings)** wybrano opcję **Rozpocznij OCR (Start OCR)**, nie można wybrać ustawienia **PDF** ani **PDF (wielostronic.) (PDF (Multiple Pages))**.

### »»» Uwaga

- Opcja **Automatyczny (Auto)** pojawia się, tylko gdy dla opcji **Wybierz źródło (Select Source)** wybrano ustawienie **Automat. (Auto)**.



- Jeśli dla opcji **Format danych (Data Format)** zostanie wybrane ustawienie **TIFF** lub **PNG**, skanowanie przy użyciu połączenia sieciowego może potrwać dłużej niż w innych przypadkach.

### Jakość obrazu JPEG (JPEG Image Quality)

Umożliwia wybór jakości obrazu w plikach JPEG.

#### »»» Ważne

- Ta opcja pojawia się tylko po wybraniu dla opcji **Format danych (Data Format)** ustawienia **JPEG/Exif** lub **Automatycznie (Auto)**.

### Komp. pliku PDF (PDF Compression)

Umożliwia wybór stopnia kompresji zapisywanych plików PDF.

#### Standardowa (Standard)

To ustawienie jest zalecane w zwykłych warunkach.

#### Wysoka (High)

Umożliwia zastosowanie kompresji zapisywanych plików w celu zredukowania obciążenia sieci/serwera.

#### »»» Ważne

- Ta opcja pojawia się tylko po wybraniu dla opcji **Format danych (Data Format)** ustawienia **PDF, PDF (wielostronic.) (PDF (Multiple Pages))** lub **Automatycznie (Auto)**.
- Opcja ta nie pojawia się po wybraniu w menu **Tryb koloru (Color Mode)** ustawienia **Czarno-biały (Black and White)**.

### Utwórz plik PDF, który obsługuje wyszukiwanie według słów kluczowych (Create a PDF file that supports keyword search)


Zaznacz to pole wyboru, aby przekonwertować tekst na obrazach w dane tekstowe i utworzyć plik PDF obsługujący wyszukiwanie według słów kluczowych.

#### »»» Ważne

- Ta opcja pojawia się tylko po wybraniu dla opcji **Format danych (Data Format)** ustawienia **PDF, PDF (wielostronic.) (PDF (Multiple Pages))** lub **Automatycznie (Auto)**.

#### »»» Uwaga

- Tworzone są pliki PDF, w których można wyszukiwać w języku wybranym za pomocą opcji

**Język dokumentów (Document Language)** na karcie  (Ustawienia ogólne) okna dialogowego Ustawienia.

### Zapisz w podfolderze z datą bieżącą (Save to a subfolder with current date)

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje utworzenie w folderze określonym w polu **Zapisz w (Save in)** podfolderu o nazwie odpowiadającej bieżącej dacie i zapisanie w nim zeskanowanych obrazów. Zostanie utworzony folder o nazwie w postaci „20XX\_01\_01” (rok\_miesiąc\_dzień).

Jeśli to pole wyboru nie będzie zaznaczone, pliki zostaną zapisane bezpośrednio w folderze określonym w polu **Zapisz w (Save in)**.

### Sprawdź wyniki skanowania i określ ustawienia zapisywania (Check scan results and specify save settings)

Powoduje wyświetlenie po skanowaniu [okna dialogowego Zapisz ustawienia \(Save Settings\)](#).

## »» Ważne

- Opcja ta nie pojawi się, jeśli dla opcji **Wybierz źródło (Select Source)** wybrano ustawienie **Automatyczny (Auto)**.

### (3) Obszar Ustawienia aplikacji

#### Otwórz za pomocą aplikacji (Open with an application)

Zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz uwydatnić lub poprawić zeskanowane obrazy.

Aplikację można wskazać w menu rozwijanym.

#### Wyślij do aplikacji (Send to an application)

Zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz używać zeskanowanych obrazów w obecnej postaci w aplikacji, która służy do przeglądania i porządkowania obrazów.

Aplikację można wskazać w menu rozwijanym.

#### Wyślij do folderu (Send to a folder)

Zaznacz to pole wyboru, jeśli zeskanowane obrazy chcesz również zapisywać w folderze innym niż wskazany w obszarze **Zapisz w (Save in)**.

Folder można wskazać w menu rozwijanym.

#### Dołącz do wiadomości e-mail (Attach to e-mail)

Zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz wysyłać wiadomości e-mail z zeskanowanymi obrazami w postaci załączników.

Klienta poczty e-mail, którego chcesz uruchamiać, można wskazać w menu rozwijanym.

#### Rozpocznij OCR (Start OCR)


Wybierz tę opcję, aby przekonwertować tekst z zeskanowanego obrazu na dane tekstowe.

Aplikację można wskazać w menu rozwijanym.

#### Nie uruchamiaj żadnej aplikacji (Do not start any application)

Powoduje zapisywanie obrazów w folderze wskazanym w obszarze **Zapisz w (Save in)**.

## »» Uwaga

- Aby dodać do menu podręcznego aplikację lub folder, wybierz w menu podręcznym polecenie **Dodaj... (Add...)**, a następnie w wyświetlonym oknie dialogowym kliknij symbol  (plus) i wskaż aplikację lub folder.

#### Instrukcje (Instructions)

Otwiera niniejszy podręcznik.

#### Domyślne (Defaults)

Umożliwia przywrócenie wartości domyślnych ustawieniom znajdującym się na wyświetlonym ekranie.


## Okno dialogowe Ustawienia (Skanuj i złącz)

Aby wyświetlić okno dialogowe **Ustawienia (Skanuj i złącz) (Settings (Scan and Stitch))**, kliknij na karcie



(Skanowanie z komputera) przycisk **Skanuj i złącz (Scan and Stitch)**.

W oknie dialogowym **Ustawienia (Skanuj i złącz) (Settings (Scan and Stitch))** można wprowadzać zaawansowane ustawienia skanowania przedmiotów większych od płyty szklanej.

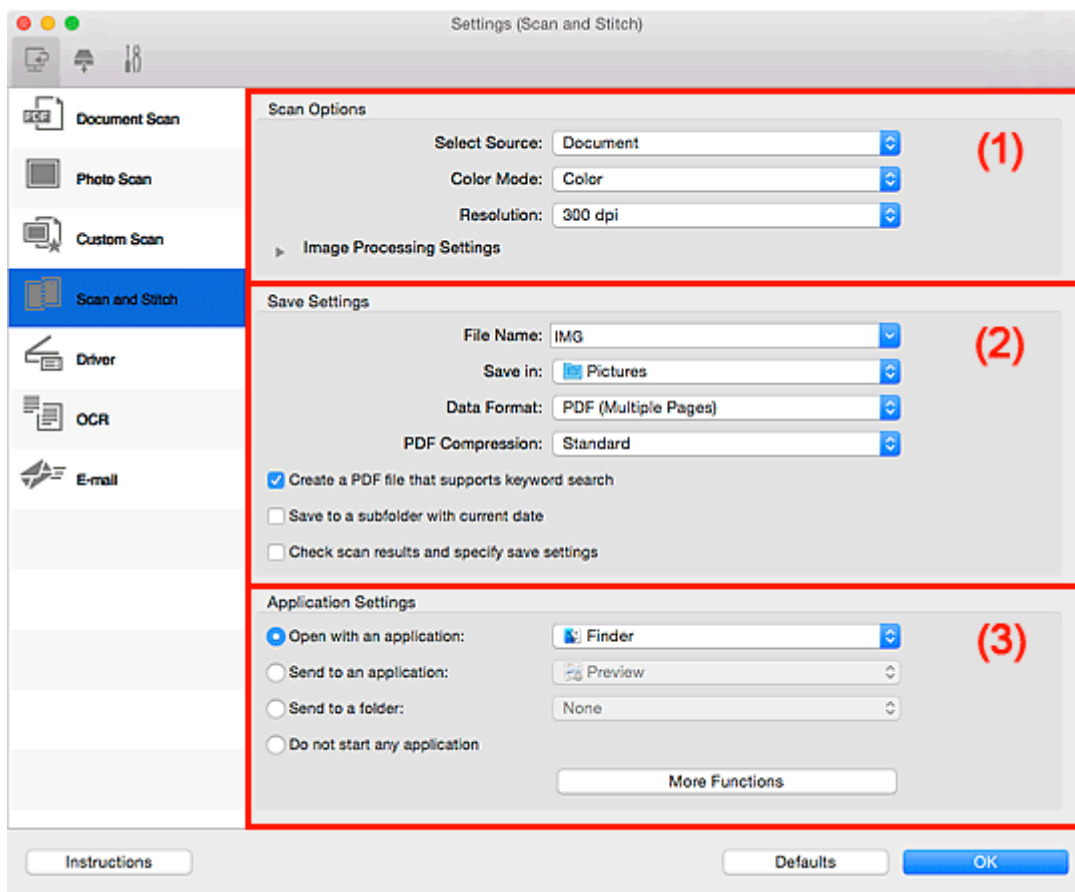

- [\(1\) Obszar Opcje skanowania](#)
- [\(2\) Obszar Zapisz ustawienia](#)
- [\(3\) Obszar Ustawienia aplikacji](#)

### (1) Obszar Opcje skanowania

#### Wybierz źródło (Select Source)

Służy do określania rodzaju przedmiotu do zeskanowania.

- Skanowanie fotografii: **Fotografia (Photo)**
- Skanowanie dokumentów: **Dokument (Document)**
- Skanowanie czasopism: **Czasopismo (Magazine)**

#### »»» Uwaga

- Aby ograniczyć efekt mory, wybierz dla opcji **Wybierz źródło (Select Source)** ustawienie **Czasopismo (Magazine)** lub zaznacz pole wyboru **Redukuj efekt mory (Reduce moire)** w sekcji **Ustawienia przetwarzania obrazu (Image Processing Settings)**.

### Tryb koloru (Color Mode)

Umożliwia wybór trybu koloru, w jakim zostanie zeskanowany dany przedmiot.


### Rozdzielczość (Resolution)

Służy do określania rozdzielczości skanowanego przedmiotu.

Im wyższa rozdzielczość (wartość), tym więcej szczegółów na obrazie.

#### ■ [Rozdzielczość](#)

### Ustawienia przetwarzania obrazu (Image Processing Settings)

Kliknij przycisk  (Strzałka w prawo), aby wprowadzić poniższe ustawienia. Dostępne elementy ustawień zmieniają się w zależności od ustawienia opcji **Wybierz źródło (Select Source)**.

#### **»»» Ważne**

- Gdy dla opcji **Tryb koloru (Color Mode)** wybrane jest ustawienie **Czarno-biały (Black and White)**, opcja **Ustawienia przetwarzania obrazu (Image Processing Settings)** jest niedostępna.

- **Jeśli dla opcji Wybierz źródło (Select Source) wybrano ustawienie Fotografia (Photo):**

#### **Wyostrz ramkę (Sharpen outline)**

Uwydatnia zarysy wybranych elementów w celu wyostrenia obrazu.

- **Jeśli dla opcji Wybierz źródło (Select Source) wybrano ustawienie Czasopismo (Magazine) lub Dokument (Document):**

#### **Wyostrz ramkę (Sharpen outline)**

Uwydatnia zarysy wybranych elementów w celu wyostrenia obrazu.

#### **Redukuj efekt prześwitywania (Reduce show-through)**

Umożliwia wyostrenie tekstu w dokumencie oraz redukcję efektu prześwitywania w przypadku gazet itp.

#### **Redukuj efekt mory (Reduce moire)**

Umożliwia ograniczenie intensywności efektu mory.

Materiały drukowane są wyświetlane w postaci zbioru bardzo małych kropek. Zjawisko mory polega na tym, że podczas skanowania takich zdjęć i obrazów pojawia się nierówna gradacja oraz występuje na obrazie wzór z pasków.

#### **»»» Uwaga**

- Włączenie opcji **Redukuj efekt mory (Reduce moire)** powoduje wydłużenie czasu skanowania.

## (2) Obszar Zapisz ustawienia


### Nazwa pliku (File Name)

Wprowadź nazwę pliku, w którym ma zostać zapisany obraz. Przy zapisywaniu pliku do jego podanej nazwy dodawany jest przyrostek w postaci daty i czterech cyfr o formacie „\_20XX0101\_0001”.

## »»» Uwaga

- Przy zaznaczeniu pola wyboru **Zapisz w podfolderze z datą bieżącą (Save to a subfolder with current date)** do podanej nazwy pliku dodawany jest przyrostek w postaci daty i czterech cyfr.

### Zapisz w (Save in)

Powoduje wyświetlenie folderu, w którym zapisywane są zeskanowane obrazy. Aby dodać folder, wybierz w menu podręcznym polecenie **Dodaj... (Add...)**, a następnie w wyświetlonym oknie dialogowym kliknij symbol  (plus) i wskaż folder docelowy.

Domyślny folder zapisywania to **Obrazy (Pictures)**.

### Format danych (Data Format)

Wybór formatu danych, w którym będą zapisywane zeskanowane obrazy.

Do wyboru są ustawienia **JPEG/Exif**, **TIFF**, **PNG**, **PDF** i **PDF (wielostronic.) (PDF (Multiple Pages))**.

## »»» Ważne

- Nie można wybrać ustawienia **JPEG/Exif**, jeśli dla opcji **Tryb koloru (Color Mode)** wybrane jest ustawienie **Czarno-biały (Black and White)**.

## »»» Uwaga

- Jeśli dla opcji **Format danych (Data Format)** zostanie wybrane ustawienie **TIFF** lub **PNG**, skanowanie przy użyciu połączenia sieciowego może potrwać dłużej niż w innych przypadkach.

### Komp. pliku PDF (PDF Compression)

Umożliwia wybór stopnia kompresji zapisywanych plików PDF.

#### Standardowa (Standard)

To ustawienie jest zalecane w zwykłych warunkach.

#### Wysoka (High)

Umożliwia zastosowanie kompresji zapisywanych plików w celu zredukowania obciążenia sieci/serwera.

## »»» Ważne

- Ta opcja pojawia się tylko po wybraniu dla opcji **Format danych (Data Format)** ustawienia **PDF** lub **PDF (wielostronic.) (PDF (Multiple Pages))**.
- Opcja ta nie pojawia się po wybraniu w menu **Tryb koloru (Color Mode)** ustawienia **Czarno-biały (Black and White)**.

### Jakość obrazu JPEG (JPEG Image Quality)

Umożliwia wybór jakości obrazu w plikach JPEG.

## »»» Ważne

- Ta opcja pojawia się tylko po wybraniu dla opcji **Format danych (Data Format)** ustawienia **JPEG/Exif**.

### Utwórz plik PDF, który obsługuje wyszukiwanie według słów kluczowych (Create a PDF file that supports keyword search)


Zaznacz to pole wyboru, aby przekonwertować tekst na obrazach w dane tekstowe i utworzyć plik PDF obsługujący wyszukiwanie według słów kluczowych.

#### »»» Ważne

- Ta opcja pojawia się tylko po wybraniu dla opcji **Format danych (Data Format)** ustawienia **PDF** lub **PDF (wielostronic.) (PDF (Multiple Pages))**.

#### »»» Uwaga

- Tworzone są pliki PDF, w których można wyszukiwać w języku wybranym za pomocą opcji

**Język dokumentów (Document Language)** na karcie  (Ustawienia ogólne) okna dialogowego Ustawienia.

### Zapisz w podfolderze z datą bieżącą (Save to a subfolder with current date)

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje utworzenie w folderze określonym w polu **Zapisz w (Save in)** podfolderu o nazwie odpowiadającej bieżącej dacie i zapisanie w nim zeskanowanych obrazów. Zostanie utworzony folder o nazwie w postaci „20XX\_01\_01” (rok\_miesiąc\_dzień).

Jeśli to pole wyboru nie będzie zaznaczone, pliki zostaną zapisane bezpośrednio w folderze określonym w polu **Zapisz w (Save in)**.

### Sprawdź wyniki skanowania i określ ustawienia zapisywania (Check scan results and specify save settings)

Powoduje wyświetlenie po skanowaniu [okna dialogowego Zapisz ustawienia \(Save Settings\)](#).

## (3) Obszar Ustawienia aplikacji

### Otwórz za pomocą aplikacji (Open with an application)

Zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz uwydatnić lub poprawić zeskanowane obrazy.

Aplikację można wskazać w menu rozwijanym.

### Wyślij do aplikacji (Send to an application)

Zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz używać zeskanowanych obrazów w obecnej postaci w aplikacji, która służy do przeglądania i porządkowania obrazów.

Aplikację można wskazać w menu rozwijanym.

### Wyślij do folderu (Send to a folder)

Zaznacz to pole wyboru, jeśli zeskanowane obrazy chcesz również zapisywać w folderze innym niż wskazany w obszarze **Zapisz w (Save in)**.


Folder można wskazać w menu rozwijanym.

### Nie uruchamiaj żadnej aplikacji (Do not start any application)

Powoduje zapisywanie obrazów w folderze wskazanym w obszarze **Zapisz w (Save in)**.

#### »»» Uwaga

- Aby dodać do menu podręcznego aplikację lub folder, wybierz w menu podręcznym polecenie

**Dodaj... (Add...)**, a następnie w wyświetlonym oknie dialogowym kliknij symbol  (plus) i wskaż aplikację lub folder.

**Instrukcje (Instructions)**

Otwiera niniejszy podręcznik.

**Domyślne (Defaults)**


Umożliwia przywrócenie wartości domyślnych ustawieniom znajdującym się na wyświetlonym ekranie.

## Okno dialogowe Ustawienia (Sterownik)

Aby wyświetlić okno dialogowe **Ustawienia (Sterownik) (Settings (Driver))**, kliknij na karcie (Skanowanie z komputera) przycisk **Sterownik (Driver)**.



W oknie dialogowym **Ustawienia (Sterownik) (Settings (Driver))** można wprowadzić ustawienia zapisu obrazów powstających przy skanowaniu przedmiotów przez uruchomienie sterownika skanera z programu IJ Scan Utility oraz określić sposób jego działania po ich zapisaniu.

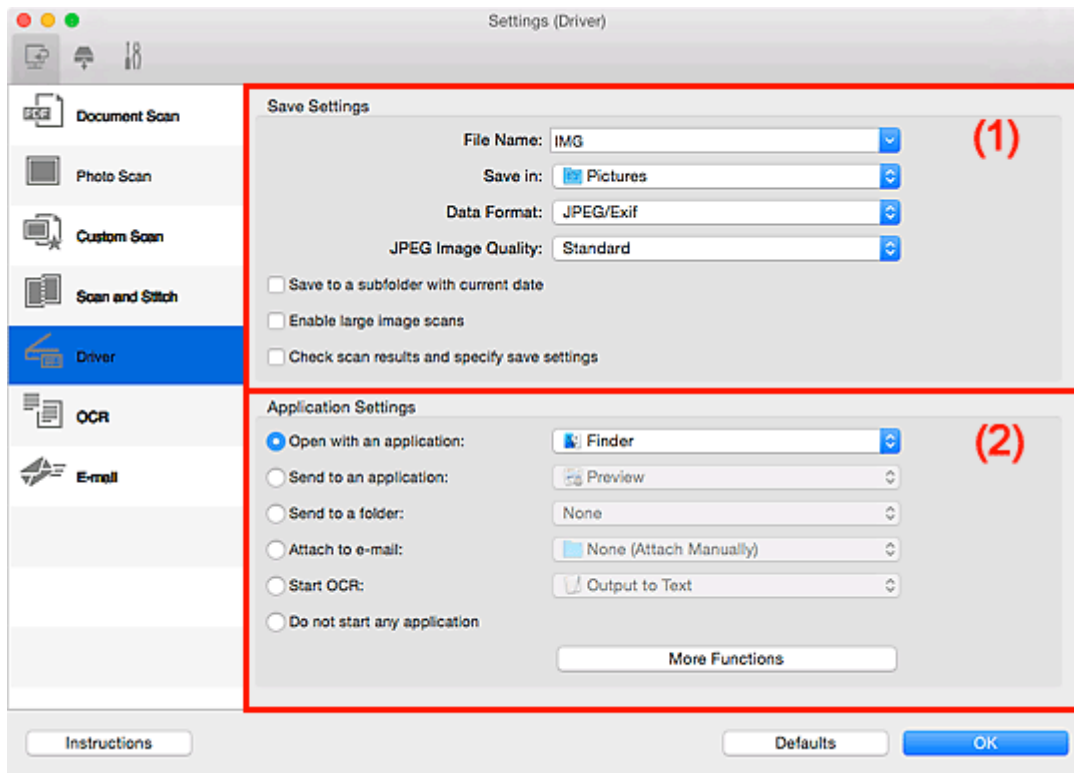

■ [\(1\) Obszar Zapisz ustawienia](#)

■ [\(2\) Obszar Ustawienia aplikacji](#)

### (1) Obszar Zapisz ustawienia


#### Nazwa pliku (File Name)

Wprowadź nazwę pliku, w którym ma zostać zapisany obraz. Przy zapisywaniu pliku do jego podanej nazwy dodawany jest przyrostek w postaci daty i czterech cyfr o formacie „\_20XX0101\_0001”.

#### »»» Uwaga

- Przy zaznaczeniu pola wyboru **Zapisz w podfolderze z datą bieżącą (Save to a subfolder with current date)** do podanej nazwy pliku dodawany jest przyrostek w postaci daty i czterech cyfr.

#### Zapisz w (Save in)

Powoduje wyświetlenie folderu, w którym zapisywane są zeskanowane obrazy. Aby dodać folder, wybierz w menu podręcznym polecenie **Dodaj... (Add...)**, a następnie w wyświetlonym oknie dialogowym kliknij symbol  (plus) i wskaż folder docelowy.

Domyślny folder zapisywania to **Obrazy (Pictures)**.



### Format danych (Data Format)

Wybór formatu danych, w którym będą zapisywane zeskanowane obrazy.

Do wyboru są ustawienia **JPEG/Exif**, **TIFF**, **PNG**, **PDF** i **PDF (wielostronic.) (PDF (Multiple Pages))**.

#### »»» Uwaga

- Po wybraniu ustawienia **PDF** lub **PDF (wielostronic.) (PDF (Multiple Pages))** można skanować obrazy z maksymalną rozdzielczością 9 600 pikseli x 9 600 pikseli.
- Jeśli w obszarze **Zapisz ustawienia (Save Settings)** zaznaczone jest pole wyboru **Włącz skanowanie dużych obrazów (Enable large image scans)** lub w obszarze **Ustawienia aplikacji (Application Settings)** wybrane jest ustawienie **Rozpocznij OCR (Start OCR)**, do wyboru są ustawienia: **JPEG/Exif**, **TIFF** i **PNG**.
- Jeśli dla opcji **Format danych (Data Format)** zostanie wybrane ustawienie **TIFF** lub **PNG**, skanowanie przy użyciu połączenia sieciowego może potrwać dłużej niż w innych przypadkach.

### Jakość obrazu JPEG (JPEG Image Quality)

Umożliwia wybór jakości obrazu w plikach JPEG.

#### »»» Ważne

- Ta opcja pojawia się tylko po wybraniu dla opcji **Format danych (Data Format)** ustawienia **JPEG/Exif**.

### Komp. pliku PDF (PDF Compression)

Umożliwia wybór stopnia kompresji zapisywanych plików PDF.

#### Standardowa (Standard)

To ustawienie jest zalecane w zwykłych warunkach.

#### Wysoka (High)

Umożliwia zastosowanie kompresji zapisywanych plików w celu zredukowania obciążenia sieci/serwera.

#### »»» Ważne

- Ta opcja pojawia się tylko po wybraniu dla opcji **Format danych (Data Format)** ustawienia **PDF** lub **PDF (wielostronic.) (PDF (Multiple Pages))**.

### Utwórz plik PDF, który obsługuje wyszukiwanie według słów kluczowych (Create a PDF file that supports keyword search)


Zaznacz to pole wyboru, aby przekonwertować tekst na obrazach w dane tekstowe i utworzyć plik PDF obsługujący wyszukiwanie według słów kluczowych.

#### »»» Ważne

- Ta opcja pojawia się tylko po wybraniu dla opcji **Format danych (Data Format)** ustawienia **PDF** lub **PDF (wielostronic.) (PDF (Multiple Pages))**.

#### »»» Uwaga

- Tworzone są pliki PDF, w których można wyszukiwać w języku wybranym za pomocą opcji

**Język dokumentów (Document Language)** na karcie  (Ustawienia ogólne) okna dialogowego Ustawienia.

### Zapisz w podfolderze z datą bieżącą (Save to a subfolder with current date)

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje utworzenie w folderze określonym w polu **Zapisz w (Save in)** podfolderu o nazwie odpowiadającej bieżącej dacie i zapisanie w nim zeskanowanych obrazów. Zostanie utworzony folder o nazwie w postaci „20XX\_01\_01” (rok\_miesiąc\_dzień).

Jeśli to pole wyboru nie będzie zaznaczone, pliki zostaną zapisane bezpośrednio w folderze określonym w polu **Zapisz w (Save in)**.

### Włącz skanowanie dużych obrazów (Enable large image scans)

Zaznacz to pole wyboru, aby skanować obrazy o rozmiarze do 1,8 GB z maksymalną rozdzielczością 21 000 x 30 000 pikseli.

#### »»» Ważne

- Po zaznaczeniu tego pola wyboru nie można wybrać ustawienia **Wyślij do aplikacji (Send to an application)**, **Wyślij do folderu (Send to a folder)**, **Dołącz do wiadomości e-mail (Attach to e-mail)** ani **Rozpocznij OCR (Start OCR)**.

#### »»» Uwaga

- Jeśli to pole wyboru nie jest zaznaczone, można skanować obrazy z maksymalną rozdzielczością 10 208 pikseli x 14 032 pikseli.

### Sprawdź wyniki skanowania i określ ustawienia zapisywania (Check scan results and specify save settings)

Powoduje wyświetlenie po skanowaniu [okna dialogowego Zapisz ustawienia \(Save Settings\)](#).

## (2) Obszar Ustawienia aplikacji

### Otwórz za pomocą aplikacji (Open with an application)

Zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz uwydatnić lub poprawić zeskanowane obrazy.

Aplikację można wskazać w menu rozwijanym.

### Wyślij do aplikacji (Send to an application)

Zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz używać zeskanowanych obrazów w obecnej postaci w aplikacji, która służy do przeglądania i porządkowania obrazów.

Aplikację można wskazać w menu rozwijanym.

### Wyślij do folderu (Send to a folder)

Zaznacz to pole wyboru, jeśli zeskanowane obrazy chcesz również zapisywać w folderze innym niż wskazany w obszarze **Zapisz w (Save in)**.

Folder można wskazać w menu rozwijanym.

### Dołącz do wiadomości e-mail (Attach to e-mail)

Zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz wysyłać wiadomości e-mail z zeskanowanymi obrazami w postaci załączników.

Klienta poczty e-mail, którego chcesz uruchamiać, można wskazać w menu rozwijanym.

### Rozpocznij OCR (Start OCR)

Wybierz tę opcję, aby przekonwertować tekst z zeskanowanego obrazu na dane tekstowe.


Aplikację można wskazać w menu rozwijanym.

### **Nie uruchamiaj żadnej aplikacji (Do not start any application)**

Powoduje zapisywanie obrazów w folderze wskazanym w obszarze **Zapisz w (Save in)**.

### **»» Uwaga**

- Aby dodać do menu podręcznego aplikację lub folder, wybierz w menu podręcznym polecenie

**Dodaj... (Add...)**, a następnie w wyświetlonym oknie dialogowym kliknij symbol  (plus) i wskaż aplikację lub folder.


### **Instrukcje (Instructions)**

Otwiera niniejszy podręcznik.


### **Domyślne (Defaults)**

Umożliwia przywrócenie wartości domyślnych ustawieniom znajdującym się na wyświetlonym ekranie.

## Okno dialogowe Ustawienia (OCR)

Aby wyświetlić okno dialogowe **Ustawienia (OCR) (Settings (OCR))**, kliknij na karcie  (Skanowanie z komputera) przycisk **OCR**.

W oknie dialogowym **Ustawienia (OCR) (Settings (OCR))** można wprowadzać zaawansowane ustawienia wyodrębniania tekstu z zeskanowanych obrazów.

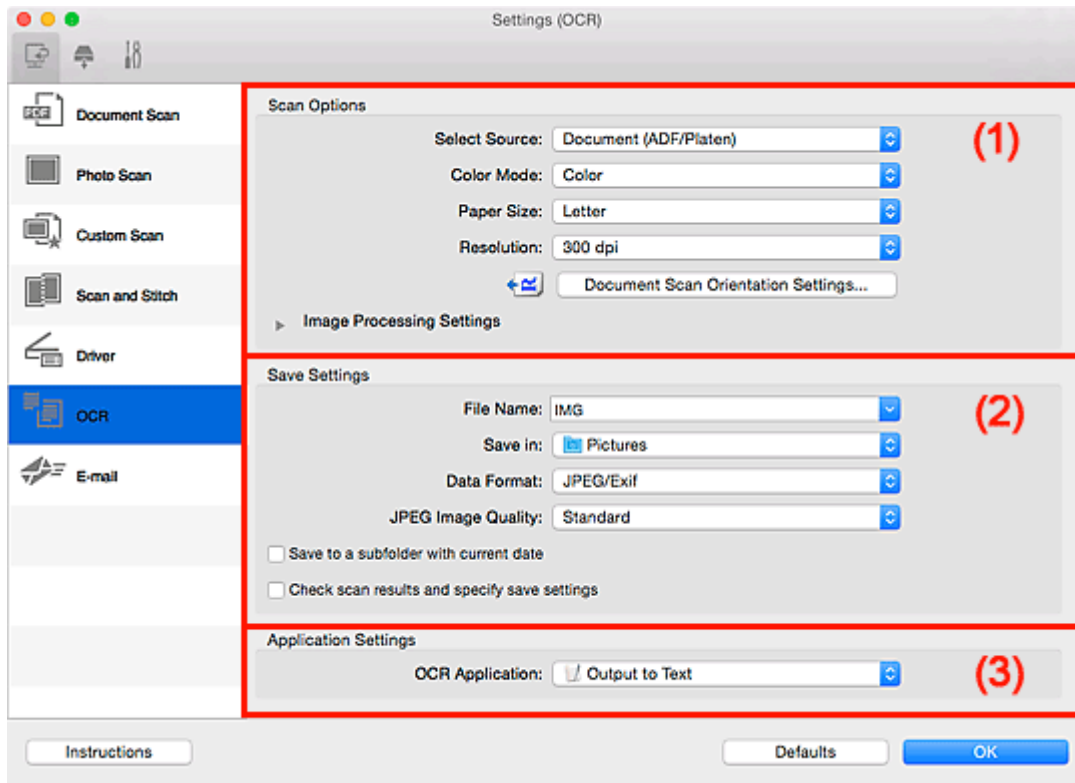

- [\(1\) Obszar Opcje skanowania](#)
- [\(2\) Obszar Zapisz ustawienia](#)
- [\(3\) Obszar Ustawienia aplikacji](#)

### (1) Obszar Opcje skanowania

#### Wybierz źródło (Select Source)

Służy do określania rodzaju przedmiotu do zeskanowania.

- Skanowanie dokumentów: **Dokument (Document)** lub **Dokument (ADF/płyta szklana) (Document (ADF/Platen))**
- Skanowanie czasopism: **Czasopismo (Magazine)**
- Skanowanie dokumentów za pośrednictwem podajnika ADF (Automatycznego podajnika dokumentów): **Dokument (Druk jednostronny z podajnika ADF) (Document (ADF Simplex))**, **Dokument (manualny druk dwustronny z ADF) (Document (ADF Manual Duplex))** lub **Dokument (ADF/płyta szklana) (Document (ADF/Platen))**

## »»» Uwaga

- Jeśli wybrane jest ustawienie **Dokument (ADF/płyta szklana) (Document (ADF/Platen))**, a dokumenty są umieszczone zarówno na płycie szklanej, jak i w podajniku ADF, zeskanowane zostaną te z podajnika ADF.


### Tryb koloru (Color Mode)

Umożliwia wybór trybu koloru, w jakim zostanie zeskanowany dany przedmiot.

### Rozmiar papieru (Paper Size)

Służy do określania rozmiaru skanowanego przedmiotu.

Po wybraniu opcji **Niestandardowe (Custom)** pojawi się ekran, na którym można określić rozmiar papieru. Wybierz jedno z ustawień opcji **Jednostka (Unit)**, wprowadź odpowiednie wartości w polach **Szerokość (Width)** i **Wysokość (Height)**, a następnie kliknij przycisk **OK**.

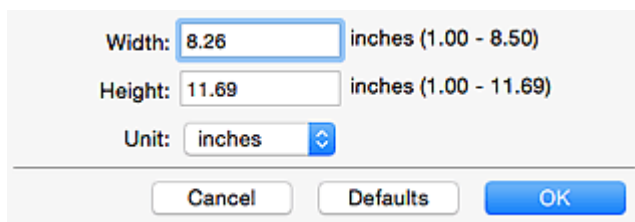

Width: 8.26 inches (1.00 - 8.50)  
Height: 11.69 inches (1.00 - 11.69)  
Unit: inches

Cancel Defaults OK

## »»» Ważne

- **Niestandardowe (Custom)** mogą nie być dostępne w zależności od ustawienia **Wybierz źródło (Select Source)**.

## »»» Uwaga

- Kliknij przycisk **Domyślne (Defaults)**, aby przywrócić wartości domyślne określonym ustawieniom.

### Rozdzielczość (Resolution)

Służy do określania rozdzielczości skanowanego przedmiotu.

Im wyższa rozdzielczość (wartość), tym więcej szczegółów na obrazie.

■ [Rozdzielczość](#)


## »»» Uwaga

- W przypadku opcji **Rozdzielczość (Resolution)** można ustawić tylko **300 dpi** lub **400 dpi**.

### Ustaw. orient. skanowania dokum... (Document Scan Orientation Settings...)

Przycisk ten pojawia się po wybraniu dla opcji **Wybierz źródło (Select Source)** ustawienia ADF.


Kliknij go, aby wyświetlić okno dialogowe **Ustaw. orient. skanowania dokumentu (Document Scan Orientation Settings)**, w którym można określić orientację i stronę szycia dokumentów skanowanych za pośrednictwem podajnika ADF.

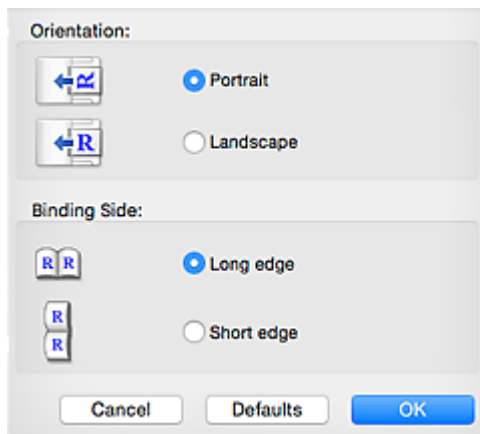

### »»» Ważne

- Jeśli skanowana jest tylko przednia strona każdego dokumentu, nie można wprowadzać ustawienia opcji **Strona szycia (Binding Side)**.

### Ustawienia przetwarzania obrazu (Image Processing Settings)

Kliknij przycisk  (Strzałka w prawo), aby wprowadzić poniższe ustawienia.

### »»» Uwaga

- Wyświetlane elementy zmieniają się w zależności od ustawień opcji **Wybierz źródło (Select Source)** i **Tryb koloru (Color Mode)**.

### Zastosuj automatyczną korektę dokumentów (Apply Auto Document Fix)

Zaznacz to pole wyboru, aby wyostrzyć tekst w dokumencie lub czasopiśmie i zwiększyć czytelność.

### »»» Ważne

- W wyniku korekt odcieni koloru może się zmienić w stosunku do odcienia na obrazie źródłowym. W takim przypadku należy usunąć zaznaczenie tego pola wyboru i wykonać skanowanie.

### »»» Uwaga

- Włączenie tej funkcji powoduje wydłużenie czasu skanowania.

### Wyostrz ramkę (Sharpen outline)

Uwydatnia zarysy wybranych elementów w celu wyostrenia obrazu.

### Redukuj efekt prześwitywania (Reduce show-through)

Umożliwia wyostrenie tekstu w dokumencie oraz redukcję efektu prześwitywania w przypadku gazet itp.

### Redukuj efekt mory (Reduce moire)

Umożliwia ograniczenie intensywności efektu mory.

Materiały drukowane są wyświetlane w postaci zbioru bardzo małych kropek. Zjawisko mory polega na tym, że podczas skanowania takich zdjęć i obrazów pojawia się nierówna gradacja oraz występuje na obrazie wzór z pasków.

## »» Uwaga

- Włączenie opcji **Redukuj efekt mory (Reduce moire)** powoduje wydłużenie czasu skanowania.

### **Redukuj cień marginesu (Reduce gutter shadow)/Redukuj cień marginesu (płyta szklana) (Reduce gutter shadow (platen))**

Powoduje redukowanie cienia na marginesie, który pojawia się między stronami przy skanowaniu otwartych broszur.

## »» Ważne

- Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku skanowania z płyty szklanej.

## »» Uwaga

- W celu skorygowania cienia na marginesie podczas skanowania przedmiotów o niestandardowych rozmiarach lub przy skanowaniu określonych obszarów kliknij opcję **Sterownik (Driver)** na głównym ekranie programu IJ Scan Utility i rozpocznij skanowanie. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w części „[Korekcja marginesu \(Gutter Correction\)](#)”.
- Po włączeniu tej funkcji skanowanie przy użyciu połączenia sieciowego może potrwać dłużej niż w innych przypadkach.

### **Popraw przekrzywiony dokument tekstowy (Correct slanted text document)**

Powoduje wykrywanie zeskanowanego tekstu i korygowanie jego nachylenia (w zakresie od -0,1 do -10 i od +0,1 do +10 stopni).

## »» Ważne

- Z powodu braku możliwości prawidłowego rozpoznania tekstu w przypadku poniższych rodzajów dokumentów, jego właściwe skorygowanie może się nie udać.
  - Dokumenty, w których wiersze tekstu są nachylone pod kątem większym niż 10 stopni lub mają różne kąty nachylenia
  - Dokumenty zawierające tekst w orientacji zarówno pionowej, jak i poziomej
  - Dokumenty o bardzo dużej lub bardzo małej czcionce
  - Dokumenty o niewielkiej ilości tekstu
  - Dokumenty zawierające wykresy/obrazy
  - Tekst pisany odręcznie
  - Dokumenty zawierające pionowe i poziome linie (tabele)

## »» Uwaga

- Włączenie opcji **Popraw przekrzywiony dokument tekstowy (Correct slanted text document)** powoduje wydłużenie czasu skanowania.

### **Wykryj orientację dokumentu tekstowego i obróć obraz (Detect the orientation of text document and rotate image)**

Powoduje automatyczne obracanie obrazu w celu nadania mu właściwej orientacji, która jest wykrywana na podstawie orientacji tekstu zeskanowanego dokumentu.

## »»» Ważne

- Obsługiwane są tylko dokumenty zapisane w językach, które można wybrać z listy **Język dokumentów (Document Language)** w [oknie dialogowym Ustawienia \(Ustawienia ogólne\) \(Settings \(General Settings\)\)](#).
- Z powodu braku możliwości prawidłowego rozpoznania tekstu, w przypadku poniższych rodzajów ustawień lub dokumentów wykrycie orientacji może się nie udać.
  - Rozdzielczość wykracza poza zakres 300–600 dpi
  - Rozmiar czcionki wykracza poza zakres 8–48 punktów
  - Dokumenty zawierające czcionki specjalne, efekty, kursywę lub tekst odręczny
  - Dokumenty o wzorzystym tle

W takim przypadku zaznacz pole wyboru **Sprawdź wyniki skanowania i określ ustawienia zapisywania (Check scan results and specify save settings)**, a następnie obróć obraz w [oknie dialogowym Zapisz ustawienia \(Save Settings\)](#).

## (2) Obszar Zapisz ustawienia

### Nazwa pliku (File Name)

Wprowadź nazwę pliku, w którym ma zostać zapisany obraz. Przy zapisywaniu pliku do jego podanej nazwy dodawany jest przyrostek w postaci daty i czterech cyfr o formacie „\_20XX0101\_0001”.

### »»» Uwaga

- Przy zaznaczeniu pola wyboru **Zapisz w podfolderze z datą bieżącą (Save to a subfolder with current date)** do podanej nazwy pliku dodawany jest przyrostek w postaci daty i czterech cyfr.

### Zapisz w (Save in)

Powoduje wyświetlenie folderu, w którym zapisywane są zeskanowane obrazy. Aby dodać folder, wybierz w menu podręcznym polecenie **Dodaj... (Add...)**, a następnie w wyświetlonym oknie dialogowym kliknij symbol  (plus) i wskaż folder docelowy.

Domyślny folder zapisywania to **Obrazy (Pictures)**.

### Format danych (Data Format)

Wybór formatu danych, w którym będą zapisywane zeskanowane obrazy.

Do wyboru są ustawienia: **JPEG/Exif**, **TIFF** i **PNG**.

## »»» Ważne

- Nie można wybrać ustawienia **JPEG/Exif**, jeśli dla opcji **Tryb koloru (Color Mode)** wybrane jest ustawienie **Czarno-biały (Black and White)**.

### »»» Uwaga

- Jeśli dla opcji **Format danych (Data Format)** zostanie wybrane ustawienie **TIFF** lub **PNG**, skanowanie przy użyciu połączenia sieciowego może potrwać dłużej niż w innych przypadkach.

### Jakość obrazu JPEG (JPEG Image Quality)

Umożliwia wybór jakości obrazu w plikach JPEG.



## »»» Ważne

- Ta opcja pojawia się tylko po wybraniu dla opcji **Format danych (Data Format)** ustawienia **JPEG/Exif**.

### **Zapisz w podfolderze z datą bieżącą (Save to a subfolder with current date)**

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje utworzenie w folderze określonym w polu **Zapisz w (Save in)** podfolderu o nazwie odpowiadającej bieżącej dacie i zapisanie w nim zeskanowanych obrazów. Zostanie utworzony folder o nazwie w postaci „20XX\_01\_01” (rok\_miesiąc\_dzień).

Jeśli to pole wyboru nie będzie zaznaczone, pliki zostaną zapisane bezpośrednio w folderze określonym w polu **Zapisz w (Save in)**.

### **Sprawdź wyniki skanowania i określ ustawienia zapisywania (Check scan results and specify save settings)**


Powoduje wyświetlenie po skanowaniu [okna dialogowego Zapisz ustawienia \(Save Settings\)](#).

## **(3) Obszar Ustawienia aplikacji**

### **Aplikacja OCR (OCR Application)**

Wyświetla wyodrębniony tekst w wybranej aplikacji.

## »»» Uwaga

- Aby dodać do menu podręcznego aplikację, wybierz w menu podręcznym polecenie **Dodaj... (Add...)**, a następnie w wyświetlonym oknie dialogowym kliknij symbol  (plus) i wskaż aplikację.


### **Instrukcje (Instructions)**

Otwiera niniejszy podręcznik.


### **Domyślne (Defaults)**

Umożliwia przywrócenie wartości domyślnych ustawieniom znajdującym się na wyświetlonym ekranie.

## Okno dialogowe Ustawienia (E-mail)

Aby wyświetlić okno dialogowe **Ustawienia (E-mail) (Settings (E-mail))**, kliknij na karcie  (Skanowanie z komputera) przycisk **E-mail**.

W oknie dialogowym **Ustawienia (E-mail) (Settings (E-mail))** można określić sposób reagowania na polecenia w przypadku dołączania do wiadomości e-mail obrazów zeskanowanych przy użyciu przycisku skanera.

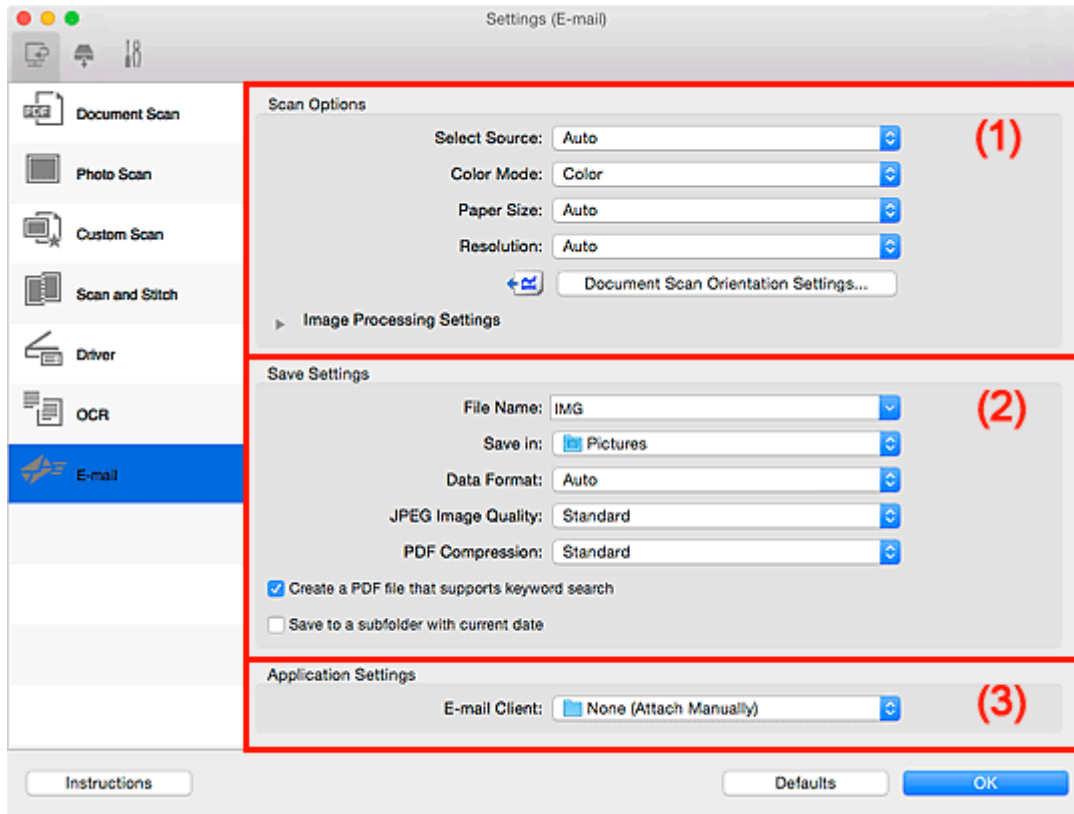

- [\(1\) Obszar Opcje skanowania](#)
- [\(2\) Obszar Zapisz ustawienia](#)
- [\(3\) Obszar Ustawienia aplikacji](#)

### (1) Obszar Opcje skanowania

#### Wybierz źródło (Select Source)

Służy do określania rodzaju przedmiotu do zeskanowania. Wybierz ustawienie **Automatyczny (Auto)**, aby rodzaj przedmiotu był wykrywany automatycznie. Wybierz też ustawienia automatyczne dla opcji **Tryb koloru (Color Mode)**, **Rozmiar papieru (Paper Size)** i **Rozdzielczość (Resolution)**.

#### »»» Ważne

- Przedmioty obsługiwane przez ustawienie **Automatyczny (Auto)** to zdjęcia, pocztówki, wizytówki, czasopisma, gazety, dokumenty tekstowe oraz dyski BD, DVD i CD.
- W celu skanowania poniższych rodzajów przedmiotów należy określić ich rodzaj lub rozmiar. Użycie opcji **Automat. (Auto)** spowoduje nieprawidłowe skanowanie.
  - Fotografie formatu A4

- Dokumenty tekstowe mniejsze niż 2L (127 mm x 178 mm) (5 cali x 7 cali), na przykład strony książek w oprawie broszurowej z odciętym grzbietem
  - Nadruki na cienkim, białym papierze
  - Długie, wąskie przedmioty, np. zdjęcia panoramiczne
  - Odblaskowe etykiety dysków mogą nie zostać zeskanowane zgodnie z oczekiwaniami.
  - Sposób umieszczenia przedmiotu, który ma zostać zeskanowany, musi być odpowiednio dobrany do jego rodzaju. W przeciwnym razie przedmioty mogą zostać zeskanowane nieprawidłowo.
- Szczegółowe informacje na temat umieszczania przedmiotów można znaleźć w części „[Umieszczanie oryginałów \(skanowanie z komputera\)](#)”.
- W przypadku skanowania dwóch lub więcej dokumentów za pośrednictwem podajnika ADF (Automatycznego podajnika dokumentów), należy umieszczać w nim dokumenty tego samego rozmiaru, nawet jeśli został wybrany tryb **Automatyczny (Auto)**.

### »»» Uwaga

- Aby ograniczyć efekt mory, wybierz dla opcji **Wybierz źródło (Select Source)** ustawienie **Czasopismo (Magazine)** lub zaznacz pole wyboru **Redukuj efekt mory (Reduce moire)** w sekcji **Ustawienia przetwarzania obrazu (Image Processing Settings)**.

### Tryb koloru (Color Mode)

Umożliwia wybór trybu koloru, w jakim zostanie zeskanowany dany przedmiot.

### »»» Uwaga

- Ustawienie **Kolorowy (Color)** jest dostępne, tylko jeśli dla opcji **Wybierz źródło (Select Source)** wybrano ustawienie **Automatyczny (Auto)**.

### Rozmiar papieru (Paper Size)

Służy do określania rozmiaru skanowanego przedmiotu.

Po wybraniu opcji **Niestandardowe (Custom)** pojawi się ekran, na którym można określić rozmiar papieru. Wybierz jedno z ustawień opcji **Jednostka (Unit)**, wprowadź odpowiednie wartości w polach **Szerokość (Width)** i **Wysokość (Height)**, a następnie kliknij przycisk **OK**.

Width:  inches (1.00 - 8.50)

Height:  inches (1.00 - 11.69)

Unit:  ▾

### »»» Uwaga

- Ustawienie **Automatycznie (Auto)** jest dostępne, tylko jeśli dla opcji **Wybierz źródło (Select Source)** wybrano ustawienie **Automatyczny (Auto)**.
- Na ekranie, na którym można określić rozmiar papieru, kliknij przycisk **Domyślne (Defaults)**, aby przywrócić wprowadzonym ustawieniom wartości domyślne.

### Rozdzielczość (Resolution)

Służy do określania rozdzielczości skanowanego przedmiotu.

Im wyższa rozdzielczość (wartość), tym więcej szczegółów na obrazie.

#### ■ [Rozdzielczość](#)


### »»» Uwaga

- Ustawienie **Automatycznie (Auto)** jest dostępne, tylko jeśli dla opcji **Wybierz źródło (Select Source)** wybrano ustawienie **Automatyczny (Auto)**.

#### Ustaw. orient. skanowania dokum... (Document Scan Orientation Settings...)

Przycisk ten pojawia się po wybraniu dla opcji **Wybierz źródło (Select Source)** ustawienia ADF lub **Automatyczny (Auto)**.

Kliknij go, aby wyświetlić okno dialogowe **Ustaw. orient. skanowania dokumentu (Document Scan Orientation Settings)**, w którym można określić orientację i stronę szycia dokumentów skanowanych za pośrednictwem podajnika ADF.

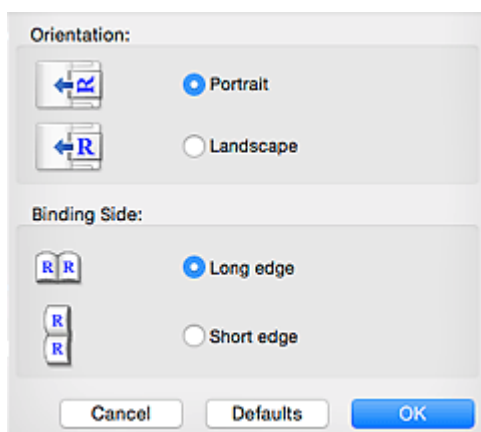

### »»» Ważne

- Jeśli skanowana jest tylko przednia strona każdego dokumentu, nie można wprowadzać ustawienia opcji **Strona szycia (Binding Side)**.

#### Ustawienia przetwarzania obrazu (Image Processing Settings)

Kliknij przycisk ► (Strzałka w prawo), aby wprowadzić poniższe ustawienia. Dostępne elementy ustawień zmieniają się w zależności od ustawienia opcji **Wybierz źródło (Select Source)**.

- **Jeśli dla opcji Wybierz źródło (Select Source) wybrano ustawienie Automatyczny (Auto):**

##### Zastosuj rekomendowaną korektę obrazu (Apply recommended image correction)

Powoduje automatyczne wprowadzanie odpowiednich korekt w zależności od rodzaju przedmiotu.

### »»» Ważne

- W wyniku korekt odcień koloru może się zmienić w stosunku do odcienia na obrazie źródłowym. W takim przypadku należy usunąć zaznaczenie tego pola wyboru i wykonać skanowanie.

### »»» Uwaga

- Włączenie tej funkcji powoduje wydłużenie czasu skanowania.

- Jeśli dla opcji **Wybierz źródło (Select Source)** wybrano ustawienie **Fotografia (Photo)**:

### »»» Ważne

- Gdy dla opcji **Tryb koloru (Color Mode)** wybrane jest ustawienie **Czarno-biały (Black and White)**, opcja **Ustawienia przetwarzania obrazu (Image Processing Settings)** jest niedostępna.

#### **Wyostrz ramkę (Sharpen outline)**

Uwydatnia zarysy wybranych elementów w celu wyostżenia obrazu.

- Jeśli dla opcji **Wybierz źródło (Select Source)** wybrano ustawienie **Czasopismo (Magazine)** lub **Dokument**:

### »»» Uwaga

- Wyświetlane elementy zmieniają się w zależności od ustawień opcji **Wybierz źródło (Select Source)** i **Tryb koloru (Color Mode)**.

#### **Zastosuj automatyczną korektę dokumentów (Apply Auto Document Fix)**

Zaznacz to pole wyboru, aby wyostrzyć tekst w dokumencie lub czasopiśmie i zwiększyć czytelność.

### »»» Ważne

- W wyniku korekt odcień koloru może się zmienić w stosunku do odcienia na obrazie źródłowym. W takim przypadku należy usunąć zaznaczenie tego pola wyboru i wykonać skanowanie.

### »»» Uwaga

- Włączenie tej funkcji powoduje wydłużenie czasu skanowania.

#### **Wyostrz ramkę (Sharpen outline)**

Uwydatnia zarysy wybranych elementów w celu wyostżenia obrazu.

#### **Redukuj efekt prześwitywania (Reduce show-through)**

Umożliwia wyostżenie tekstu w dokumencie oraz redukcję efektu prześwitywania w przypadku gazet itp.

#### **Redukuj efekt mory (Reduce moire)**

Umożliwia ograniczenie intensywności efektu mory.

Materiały drukowane są wyświetlane w postaci zbioru bardzo małych kropek. Zjawisko mory polega na tym, że podczas skanowania takich zdjęć i obrazów pojawia się nierówna gradacja oraz występuje na obrazie wzór z pasków.

### »»» Uwaga

- Włączenie opcji **Redukuj efekt mory (Reduce moire)** powoduje wydłużenie czasu skanowania.

#### **Redukuj cień marginesu (Reduce gutter shadow)**

Powoduje redukowanie cienia na marginesie, który pojawia się między stronami przy skanowaniu otwartych broszur.

### »»» Ważne

- Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku skanowania z płyty szklanej.

### »»» Uwaga

- W celu skorygowania cienia na marginesie podczas skanowania przedmiotów o niestandardowych rozmiarach lub przy skanowaniu określonych obszarów kliknij opcję **Sterownik (Driver)** na głównym ekranie programu IJ Scan Utility i rozpocznij skanowanie.  
Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w części „[Korekcja marginesu \(Gutter Correction\)](#)”.
- Po włączeniu tej funkcji skanowanie przy użyciu połączenia sieciowego może potrwać dłużej niż w innych przypadkach.

#### **Popraw przekrzywiony dokument tekstowy (Correct slanted text document)**

Powoduje wykrywanie zeskanowanego tekstu i korygowanie jego nachylenia (w zakresie od -0,1 do -10 i od +0,1 do +10 stopni).

### »»» Ważne

- Z powodu braku możliwości prawidłowego rozpoznania tekstu w przypadku poniższych rodzajów dokumentów, jego właściwe skorygowanie może się nie udać.
  - Dokumenty, w których wiersze tekstu są nachylone pod kątem większym niż 10 stopni lub mają różne kąty nachylenia
  - Dokumenty zawierające tekst w orientacji zarówno pionowej, jak i poziomej
  - Dokumenty o bardzo dużej lub bardzo małej czcionce
  - Dokumenty o niewielkiej ilości tekstu
  - Dokumenty zawierające wykresy/obrazy
  - Tekst pisany odręcznie
  - Dokumenty zawierające pionowe i poziome linie (tabele)

### »»» Uwaga

- Włączenie opcji **Popraw przekrzywiony dokument tekstowy (Correct slanted text document)** powoduje wydłużenie czasu skanowania.

#### **Wykryj orientację dokumentu tekstowego i obróć obraz (Detect the orientation of text document and rotate image)**

Powoduje automatyczne obracanie obrazu w celu nadania mu właściwej orientacji, która jest wykrywana na podstawie orientacji tekstu zeskanowanego dokumentu.

### »»» Ważne

- Obsługiwane są tylko dokumenty zapisane w językach, które można wybrać z listy **Język dokumentów (Document Language)** w [oknie dialogowym Ustawienia \(Ustawienia ogólne\) \(Settings \(General Settings\)\)](#).
- Z powodu braku możliwości prawidłowego rozpoznania tekstu, w przypadku poniższych rodzajów ustawień lub dokumentów wykrycie orientacji może się nie udać.
  - Rozdzielczość wykracza poza zakres 300–600 dpi
  - Rozmiar czcionki wykracza poza zakres 8–48 punktów

- Dokumenty zawierające czcionki specjalne, efekty, kursywę lub tekst odręczny
- Dokumenty o wzorzystym tle

W takim przypadku zaznacz pole wyboru **Sprawdź wyniki skanowania i określ ustawienia zapisywania (Check scan results and specify save settings)**, a następnie obróć obraz w [oknie dialogowym Zapisz ustawienia \(Save Settings\)](#).

## (2) Obszar Zapisz ustawienia


### Nazwa pliku (File Name)

Wprowadź nazwę pliku, w którym ma zostać zapisany obraz. Przy zapisywaniu pliku do jego podanej nazwy dodawany jest przyrostek w postaci daty i czterech cyfr o formacie „\_20XX0101\_0001”.

#### »»» Uwaga

- Przy zaznaczeniu pola wyboru **Zapisz w podfolderze z datą bieżącą (Save to a subfolder with current date)** do podanej nazwy pliku dodawany jest przyrostek w postaci daty i czterech cyfr.

### Zapisz w (Save in)

Powoduje wyświetlenie folderu, w którym zapisywane są zeskanowane obrazy. Aby dodać folder, wybierz w menu podręcznym polecenie **Dodaj... (Add...)**, a następnie w wyświetlonym oknie dialogowym kliknij symbol  (plus) i wskaż folder docelowy.

Domyślny folder zapisywania to **Obrazy (Pictures)**.

### Format danych (Data Format)

Wybór formatu danych, w którym będą zapisywane zeskanowane obrazy.

Do wyboru są ustawienia **JPEG/Exif**, **TIFF**, **PNG**, **PDF**, **PDF (wielostronic.) (PDF (Multiple Pages))** i **Automatycznie (Auto)**.

#### »»» Ważne

- Nie można wybrać ustawienia **JPEG/Exif**, jeśli dla opcji **Tryb koloru (Color Mode)** wybrane jest ustawienie **Czarno-biały (Black and White)**.

#### »»» Uwaga

- Opcja **Automatyczny (Auto)** pojawia się, tylko gdy dla opcji **Wybierz źródło (Select Source)** wybrano ustawienie **Automat. (Auto)**.
- Jeśli dla opcji **Format danych (Data Format)** zostanie wybrane ustawienie **TIFF** lub **PNG**, skanowanie przy użyciu połączenia sieciowego może potrwać dłużej niż w innych przypadkach.

### Jakość obrazu JPEG (JPEG Image Quality)

Umożliwia wybór jakości obrazu w plikach JPEG.

#### »»» Ważne

- Ta opcja pojawia się tylko po wybraniu dla opcji **Format danych (Data Format)** ustawienia **JPEG/Exif** lub **Automatycznie (Auto)**.

### Komp. pliku PDF (PDF Compression)

Umożliwia wybór stopnia kompresji zapisywanych plików PDF.

### Standardowa (Standard)

To ustawienie jest zalecane w zwykłych warunkach.

### Wysoka (High)

Umożliwia zastosowanie kompresji zapisywanych plików w celu zredukowania obciążenia sieci/serwera.

### »»» Ważne

- Ta opcja pojawia się tylko po wybraniu dla opcji **Format danych (Data Format)** ustawienia **PDF** lub **PDF (wielostronic.) (PDF (Multiple Pages))**.
- Opcja ta nie pojawia się po wybraniu w menu **Tryb koloru (Color Mode)** ustawienia **Czarno-biały (Black and White)**.

### Utwórz plik PDF, który obsługuje wyszukiwanie według słów kluczowych (Create a PDF file that supports keyword search)


Zaznacz to pole wyboru, aby przekonwertować tekst na obrazach w dane tekstowe i utworzyć plik PDF obsługujący wyszukiwanie według słów kluczowych.

### »»» Ważne

- Ta opcja pojawia się tylko po wybraniu dla opcji **Format danych (Data Format)** ustawienia **PDF**, **PDF (wielostronic.) (PDF (Multiple Pages))** lub **Automatycznie (Auto)**.

### »»» Uwaga

- Tworzone są pliki PDF, w których można wyszukiwać w języku wybranym za pomocą opcji

**Język dokumentów (Document Language)** na karcie  (Ustawienia ogólne) okna dialogowego Ustawienia.

### Zapisz w podfolderze z datą bieżącą (Save to a subfolder with current date)

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje utworzenie w folderze określonym w polu **Zapisz w (Save in)** podfolderu o nazwie odpowiadającej bieżącej dacie i zapisanie w nim zeskanowanych obrazów. Zostanie utworzony folder o nazwie w postaci „20XX\_01\_01” (rok\_miesiąc\_dzień).

Jeśli to pole wyboru nie będzie zaznaczone, pliki zostaną zapisane bezpośrednio w folderze określonym w polu **Zapisz w (Save in)**.

### Sprawdź wyniki skanowania i określ ustawienia zapisywania (Check scan results and specify save settings)

Powoduje wyświetlenie po skanowaniu [okna dialogowego Zapisz ustawienia \(Save Settings\)](#).

### »»» Ważne

- Opcja ta nie pojawi się, jeśli dla opcji **Wybierz źródło (Select Source)** wybrano ustawienie **Automatyczny (Auto)**.


## (3) Obszar Ustawienia aplikacji

### Klient poczty e-mail (E-mail Client)

Wskaż klienta poczty e-mail, w którym zeskanowane obrazy będą dołączane do wiadomości.



## »» Uwaga

- Aby dodać klient poczty e-mail do menu podręcznego, wybierz w menu podręcznym polecenie **Dodaj... (Add...)**, a następnie w wyświetlonym oknie kliknij symbol  (plus) i określ klient poczty e-mail.


### **Instrukcje (Instructions)**

Otwiera niniejszy podręcznik.


### **Domyślne (Defaults)**

Umożliwia przywrócenie wartości domyślnych ustawieniom znajdującym się na wyświetlonym ekranie.

## Okno dialogowe Ustawienia (Zapisz na komputerze (fotografia))

Aby wyświetlić okno dialogowe **Ustawienia (Zapisz na komputerze (fotografia)) (Settings (Save to PC (Photo)))**, kliknij na karcie  (Skanowanie przy użyciu panelu operacyjnego) przycisk **Zapisz na komputerze (fotografia) (Save to PC (Photo))**.

W oknie dialogowym **Ustawienia (Zapisz na komputerze (fotografia)) (Settings (Save to PC (Photo)))** można określić sposób działania urządzenia podczas zapisywania na komputerze jako fotografii obrazów zeskanowanych za pomocą panelu operacyjnego.

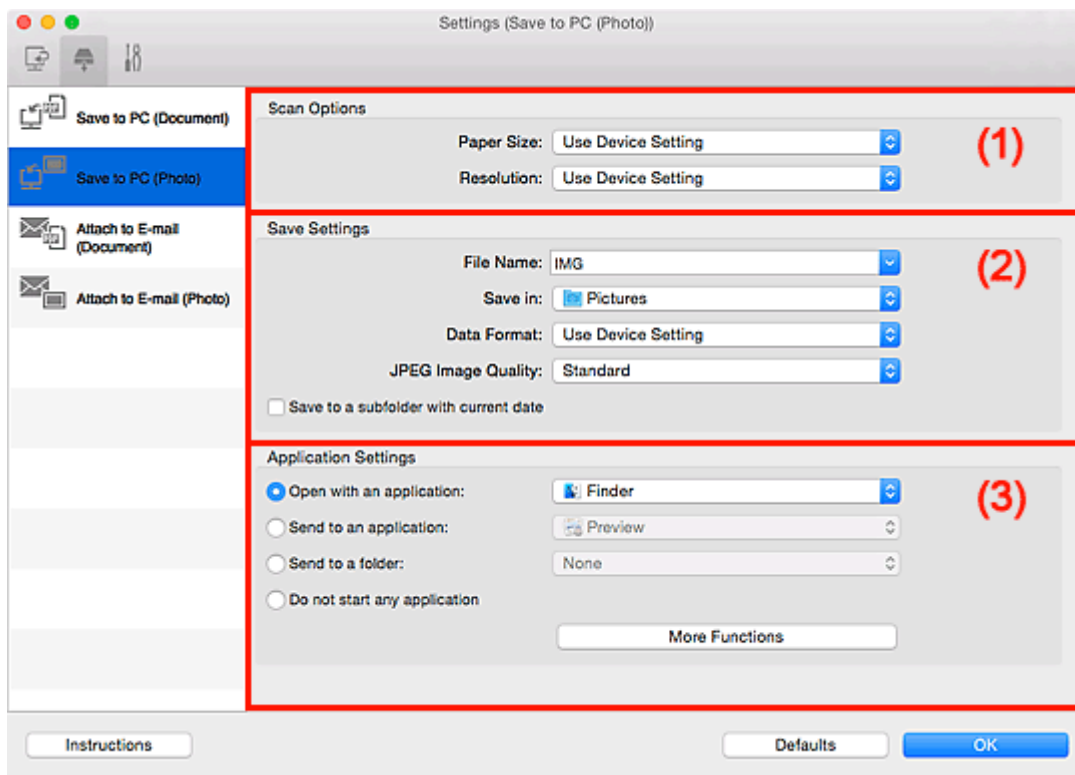

- [\(1\) Obszar Opcje skanowania](#)
- [\(2\) Obszar Zapisz ustawienia](#)
- [\(3\) Obszar Ustawienia aplikacji](#)

### (1) Obszar Opcje skanowania

#### Rozmiar papieru (Paper Size)

Ustaw za pomocą panelu operacyjnego.

#### Rozdzielczość (Resolution)

Ustaw za pomocą panelu operacyjnego.

### (2) Obszar Zapisz ustawienia


#### Nazwa pliku (File Name)

Wprowadź nazwę pliku, w którym ma zostać zapisany obraz. Przy zapisywaniu pliku do jego podanej nazwy dodawany jest przyrostek w postaci daty i czterech cyfr o formacie „\_20XX0101\_0001”.

## »»» Uwaga

- Przy zaznaczeniu pola wyboru **Zapisz w podfolderze z datą bieżącą (Save to a subfolder with current date)** do podanej nazwy pliku dodawany jest przyrostek w postaci daty i czterech cyfr.

### Zapisz w (Save in)

Powoduje wyświetlenie folderu, w którym zapisywane są zeskanowane obrazy. Aby dodać folder, wybierz w menu podręcznym polecenie **Dodaj... (Add...)**, a następnie w wyświetlonym oknie dialogowym kliknij symbol  (plus) i wskaż folder docelowy.

Domyślny folder zapisywania to **Obrazy (Pictures)**.

### Format danych (Data Format)

Ustaw za pomocą panelu operacyjnego.

### Jakość obrazu JPEG (JPEG Image Quality)

Umożliwia wybór jakości obrazu w plikach JPEG.

### Zapisz w podfolderze z datą bieżącą (Save to a subfolder with current date)

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje utworzenie w folderze określonym w polu **Zapisz w (Save in)** podfolderu o nazwie odpowiadającej bieżącej dacie i zapisanie w nim zeskanowanych obrazów. Zostanie utworzony folder o nazwie w postaci „20XX\_01\_01” (rok\_miesiąc\_dzień).

Jeśli to pole wyboru nie będzie zaznaczone, pliki zostaną zapisane bezpośrednio w folderze określonym w polu **Zapisz w (Save in)**.

## (3) Obszar Ustawienia aplikacji

### Otwórz za pomocą aplikacji (Open with an application)

Zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz uwydatnić lub poprawić zeskanowane obrazy.

Aplikację można wskazać w menu rozwijanym.

### Wyślij do aplikacji (Send to an application)

Zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz używać zeskanowanych obrazów w obecnej postaci w aplikacji, która służy do przeglądania i porządkowania obrazów.

Aplikację można wskazać w menu rozwijanym.

### Wyślij do folderu (Send to a folder)


Zaznacz to pole wyboru, jeśli zeskanowane obrazy chcesz również zapisywać w folderze innym niż wskazany w obszarze **Zapisz w (Save in)**.

Folder można wskazać w menu rozwijanym.

### Nie uruchamiaj żadnej aplikacji (Do not start any application)

Powoduje zapisywanie obrazów w folderze wskazanym w obszarze **Zapisz w (Save in)**.

## »»» Uwaga

- Aby dodać do menu podręcznego aplikację lub folder, wybierz w menu podręcznym polecenie **Dodaj... (Add...)**, a następnie w wyświetlonym oknie dialogowym kliknij symbol  (plus) i wskaż aplikację lub folder.


**Instrukcje (Instructions)**

Otwiera niniejszy podręcznik.


**Domyślne (Defaults)**

Umożliwia przywrócenie wartości domyślnych ustawieniom znajdującym się na wyświetlonym ekranie.

# Okno dialogowe Ustawienia (Zapisz na komputerze (dokument))

Aby wyświetlić okno dialogowe **Ustawienia (Zapisz na komputerze (dokument)) (Settings (Save to PC (Document)))**, kliknij na karcie  (Skanowanie przy użyciu panelu operacyjnego) przycisk **Zapisz na komputerze (dokument) (Save to PC (Document))**.

W oknie dialogowym **Ustawienia (Zapisz na komputerze (dokument)) (Settings (Save to PC (Document)))** można określić sposób działania urządzenia podczas zapisywania na komputerze jako dokumentów obrazów zeskanowanych za pomocą panelu operacyjnego.

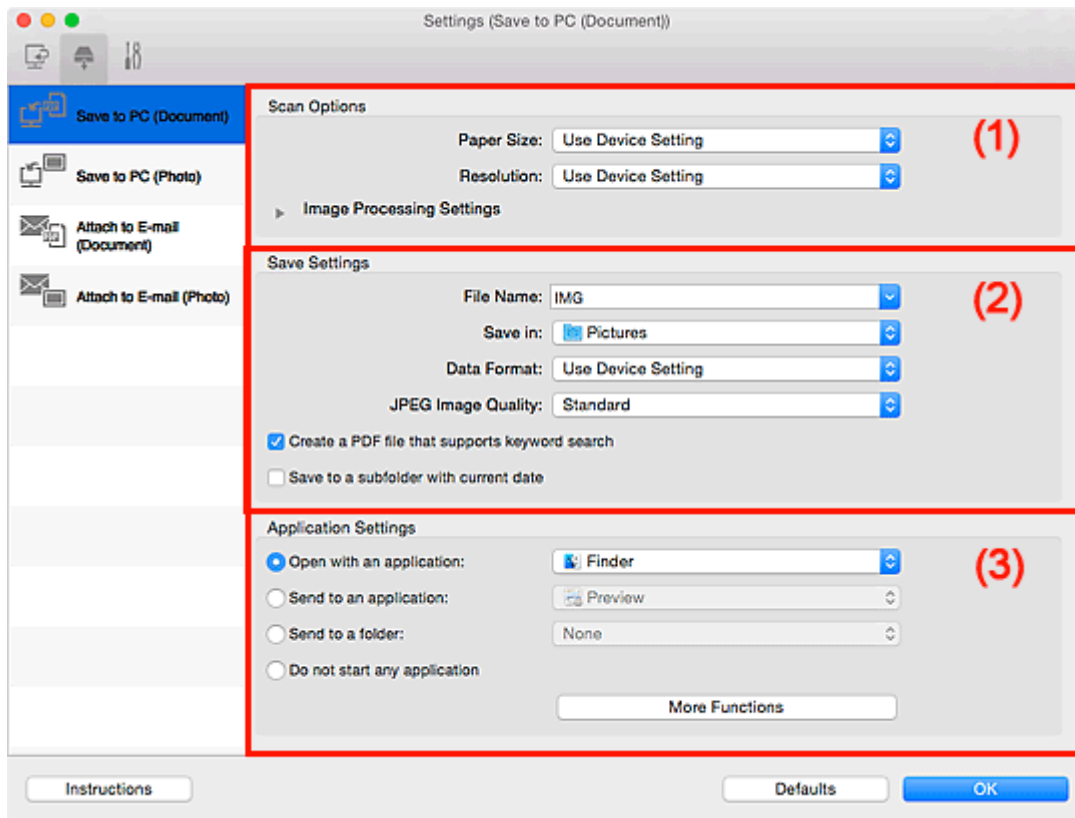

- [\(1\) Obszar Opcje skanowania](#)
- [\(2\) Obszar Zapisz ustawienia](#)
- [\(3\) Obszar Ustawienia aplikacji](#)

## (1) Obszar Opcje skanowania


### Rozmiar papieru (Paper Size)

Ustaw za pomocą panelu operacyjnego.

### Rozdzielczość (Resolution)

Ustaw za pomocą panelu operacyjnego.

### Ustawienia przetwarzania obrazu (Image Processing Settings)

Kliknij przycisk  (Strzałka w prawo), aby wprowadzić poniższe ustawienia.

### Zastosuj automatyczną korektę dokumentów (Apply Auto Document Fix)

Zaznacz to pole wyboru, aby wyostrzyć tekst w dokumencie lub czasopiśmie i zwiększyć czytelność.

### »»» Ważne

- W wyniku korekt odcień koloru może się zmienić w stosunku do odcienia na obrazie źródłowym. W takim przypadku należy usunąć zaznaczenie tego pola wyboru i wykonać skanowanie.

### »»» Uwaga

- Włączenie tej funkcji powoduje wydłużenie czasu skanowania.

#### **Redukuj cień marginesu (płyta szklana) (Reduce gutter shadow (platen))**

Powoduje redukowanie cienia na marginesie, który pojawia się między stronami przy skanowaniu otwartych broszur.

### »»» Ważne

- Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku skanowania z płyty szklanej.

### »»» Uwaga

- Po włączeniu tej funkcji skanowanie przy użyciu połączenia sieciowego może potrwać dłużej niż w innych przypadkach.

#### **Popraw przekrzywiony dokument tekstowy (Correct slanted text document)**

Powoduje wykrywanie zeskanowanego tekstu i korygowanie jego nachylenia (w zakresie od -0,1 do -10 i od +0,1 do +10 stopni).

### »»» Ważne

- Z powodu braku możliwości prawidłowego rozpoznania tekstu w przypadku poniższych rodzajów dokumentów, jego właściwe skorygowanie może się nie udać.
  - Dokumenty, w których wiersze tekstu są nachylone pod kątem większym niż 10 stopni lub mają różne kąty nachylenia
  - Dokumenty zawierające tekst w orientacji zarówno pionowej, jak i poziomej
  - Dokumenty o bardzo dużej lub bardzo małej czcionce
  - Dokumenty o niewielkiej ilości tekstu
  - Dokumenty zawierające wykresy/obrazy
  - Tekst pisany odręcznie
  - Dokumenty zawierające pionowe i poziome linie (tabele)

### »»» Uwaga

- Włączenie opcji **Popraw przekrzywiony dokument tekstowy (Correct slanted text document)** powoduje wydłużenie czasu skanowania.

#### **Wykryj orientację dokumentu tekstowego i obróć obraz (Detect the orientation of text document and rotate image)**

Powoduje automatyczne obracanie obrazu w celu nadania mu właściwej orientacji, która jest wykrywana na podstawie orientacji tekstu zeskanowanego dokumentu.

## »» Ważne

- Obsługiwane są tylko dokumenty zapisane w językach, które można wybrać z listy **Język dokumentów (Document Language)** w [oknie dialogowym Ustawienia \(Ustawienia ogólne\) \(Settings \(General Settings\)\)](#).
- Z powodu braku możliwości prawidłowego rozpoznania tekstu, w przypadku poniższych rodzajów ustawień lub dokumentów wykrycie orientacji może się nie udać.
  - Rozdzielczość wykracza poza zakres 300–600 dpi
  - Rozmiar czcionki wykracza poza zakres 8–48 punktów
  - Dokumenty zawierające czcionki specjalne, efekty, kursywę lub tekst odręczny
  - Dokumenty o wzorzystym tle

## (2) Obszar Zapisz ustawienia


### Nazwa pliku (File Name)

Wprowadź nazwę pliku, w którym ma zostać zapisany obraz. Przy zapisywaniu pliku do jego podanej nazwy dodawany jest przyrostek w postaci daty i czterech cyfr o formacie „\_20XX0101\_0001”.

### »» Uwaga

- Przy zaznaczeniu pola wyboru **Zapisz w podfolderze z datą bieżącą (Save to a subfolder with current date)** do podanej nazwy pliku dodawany jest przyrostek w postaci daty i czterech cyfr.

### Zapisz w (Save in)

Powoduje wyświetlenie folderu, w którym zapisywane są zeskanowane obrazy. Aby dodać folder, wybierz w menu podręcznym polecenie **Dodaj... (Add...)**, a następnie w wyświetlonym oknie dialogowym kliknij symbol  (plus) i wskaż folder docelowy.

Domyślny folder zapisywania to **Obrazy (Pictures)**.

### Format danych (Data Format)

Ustaw za pomocą panelu operacyjnego.

### Jakość obrazu JPEG (JPEG Image Quality)


Umożliwia wybór jakości obrazu w plikach JPEG.

### Utwórz plik PDF, który obsługuje wyszukiwanie według słów kluczowych (Create a PDF file that supports keyword search)

Zaznacz to pole wyboru, aby przekonwertować tekst na obrazach w dane tekstowe i utworzyć plik PDF obsługujący wyszukiwanie według słów kluczowych.

### »» Uwaga

- Tworzone są pliki PDF, w których można wyszukiwać w języku wybranym za pomocą opcji

**Język dokumentów (Document Language)** na karcie  (Ustawienia ogólne) okna dialogowego Ustawienia.

### Zapisz w podfolderze z datą bieżącą (Save to a subfolder with current date)

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje utworzenie w folderze określonym w polu **Zapisz w (Save in)** podfolderu o nazwie odpowiadającej bieżącej dacie i zapisanie w nim zeskanowanych obrazów. Zostanie utworzony folder o nazwie w postaci „\_20XX\_01\_01” (rok\_miesiąc\_dzień).

Jeśli to pole wyboru nie będzie zaznaczone, pliki zostaną zapisane bezpośrednio w folderze określonym w polu **Zapisz w (Save in)**.

### (3) Obszar Ustawienia aplikacji

#### Otwórz za pomocą aplikacji (Open with an application)

Zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz uwydatnić lub poprawić zeskanowane obrazy.

Aplikację można wskazać w menu rozwijanym.

#### Wyślij do aplikacji (Send to an application)

Zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz używać zeskanowanych obrazów w obecnej postaci w aplikacji, która służy do przeglądania i porządkowania obrazów.

Aplikację można wskazać w menu rozwijanym.

#### Wyślij do folderu (Send to a folder)


Zaznacz to pole wyboru, jeśli zeskanowane obrazy chcesz również zapisywać w folderze innym niż wskazany w obszarze **Zapisz w (Save in)**.

Folder można wskazać w menu rozwijanym.

#### Nie uruchamiaj żadnej aplikacji (Do not start any application)

Powoduje zapisywanie obrazów w folderze wskazanym w obszarze **Zapisz w (Save in)**.

### »»» Uwaga

- Aby dodać do menu podręcznego aplikację lub folder, wybierz w menu podręcznym polecenie **Dodaj... (Add...)**, a następnie w wyświetlonym oknie dialogowym kliknij symbol  (plus) i wskaż aplikację lub folder.

#### Instrukcje (Instructions)


Otwiera niniejszy podręcznik.

#### Domyślne (Defaults)


Umożliwia przywrócenie wartości domyślnych ustawieniom znajdującym się na wyświetlonym ekranie.



## Okno dialogowe Ustawienia (Dołącz do wiadomości e-mail (fotografia))

Aby wyświetlić okno dialogowe **Ustawienia (Dołącz do wiadomości e-mail (fotografia)) (Settings (Attach to E-mail (Photo)))**, kliknij na karcie  (Skanowanie przy użyciu panelu operacyjnego) przycisk **Dołącz do wiadomości e-mail (fotografia) (Attach to E-mail (Photo))**.

W oknie dialogowym **Ustawienia (Dołącz do wiadomości e-mail (fotografia)) (Settings (Attach to E-mail (Photo)))** można określić sposób działania urządzenia podczas dołączania do wiadomości e-mail jako fotografii obrazów zeskanowanych za pomocą panelu operacyjnego.

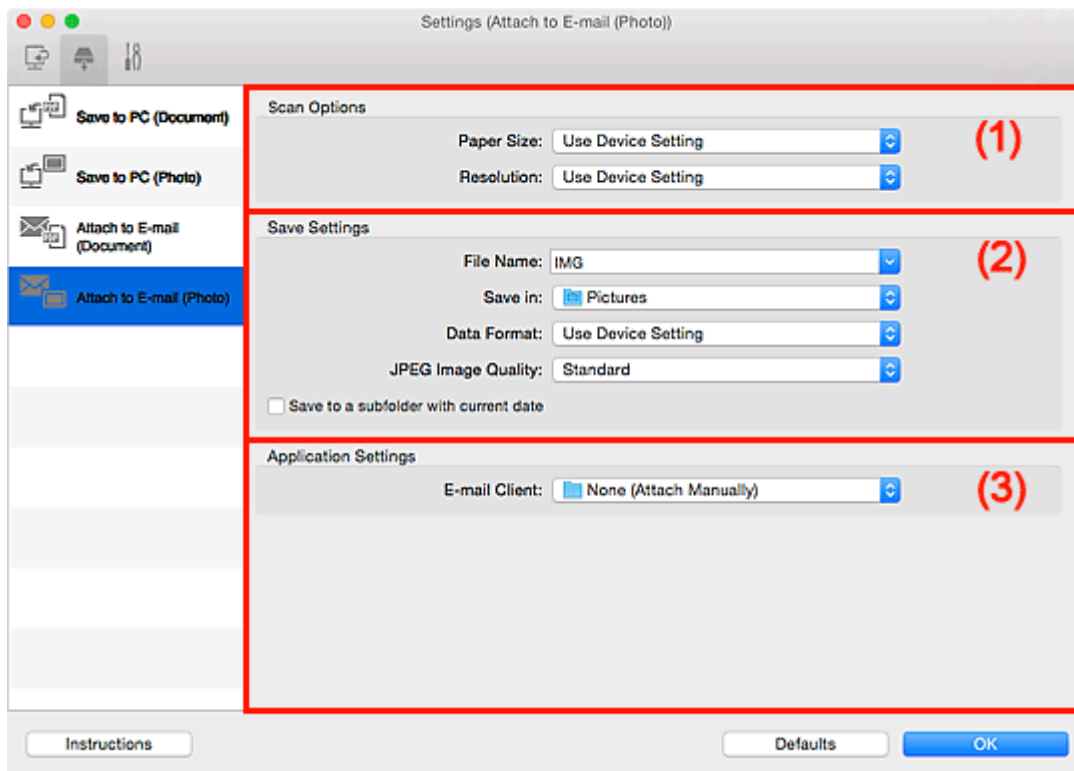

- [\(1\) Obszar Opcje skanowania](#)
- [\(2\) Obszar Zapisz ustawienia](#)
- [\(3\) Obszar Ustawienia aplikacji](#)

### (1) Obszar Opcje skanowania

#### Rozmiar papieru (Paper Size)

Ustaw za pomocą panelu operacyjnego.

#### Rozdzielczość (Resolution)

Ustaw za pomocą panelu operacyjnego.

### (2) Obszar Zapisz ustawienia


#### Nazwa pliku (File Name)

Wprowadź nazwę pliku, w którym ma zostać zapisany obraz. Przy zapisywaniu pliku do jego podanej nazwy dodawany jest przyrostek w postaci daty i czterech cyfr o formacie „\_20XX0101\_0001”.

## »»» Uwaga

- Przy zaznaczeniu pola wyboru **Zapisz w podfolderze z datą bieżącą (Save to a subfolder with current date)** do podanej nazwy pliku dodawany jest przyrostek w postaci daty i czterech cyfr.

### Zapisz w (Save in)

Powoduje wyświetlenie folderu, w którym zapisywane są zeskanowane obrazy. Aby dodać folder, wybierz w menu podręcznym polecenie **Dodaj... (Add...)**, a następnie w wyświetlonym oknie dialogowym kliknij symbol  (plus) i wskaż folder docelowy.

Domyślny folder zapisywania to **Obrazy (Pictures)**.

### Format danych (Data Format)

Ustaw za pomocą panelu operacyjnego.

### Jakość obrazu JPEG (JPEG Image Quality)

Umożliwia wybór jakości obrazu w plikach JPEG.

### Zapisz w podfolderze z datą bieżącą (Save to a subfolder with current date)

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje utworzenie w folderze określonym w polu **Zapisz w (Save in)** podfolderu o nazwie odpowiadającej bieżącej dacie i zapisanie w nim zeskanowanych obrazów. Zostanie utworzony folder o nazwie w postaci „20XX\_01\_01” (rok\_miesiąc\_dzień).

Jeśli to pole wyboru nie będzie zaznaczone, pliki zostaną zapisane bezpośrednio w folderze określonym w polu **Zapisz w (Save in)**.


## (3) Obszar Ustawienia aplikacji

### Klient poczty e-mail (E-mail Client)

Wskaż klienta poczty e-mail, w którym zeskanowane obrazy będą dołączane do wiadomości.

Klienta poczty e-mail, którego chcesz uruchamiać, można wskazać w menu rozwijanym.

## »»» Uwaga

- Aby dodać klient poczty e-mail do menu podręcznego, wybierz w menu podręcznym polecenie **Dodaj... (Add...)**, a następnie w wyświetlonym oknie kliknij symbol  (plus) i określ klient poczty e-mail.


### Instrukcje (Instructions)

Otwiera niniejszy podręcznik.


### Domyślne (Defaults)

Umożliwia przywrócenie wartości domyślnych ustawieniom znajdującym się na wyświetlonym ekranie.

# Okno dialogowe Ustawienia (Dołącz do wiadomości e-mail (dokument))

Aby wyświetlić okno dialogowe **Ustawienia (Dołącz do wiadomości e-mail (dokument)) (Settings (Attach to E-mail (Document)))**, kliknij na karcie  (Skanowanie przy użyciu panelu operacyjnego) przycisk **Dołącz do wiadomości e-mail (dokument) (Attach to E-mail (Document))**.

W oknie dialogowym **Ustawienia (Dołącz do wiadomości e-mail (dokument)) (Settings (Attach to E-mail (Document)))** można określić sposób działania urządzenia podczas dołączania do wiadomości e-mail jako dokumentów obrazów zeskanowanych za pomocą panelu operacyjnego.

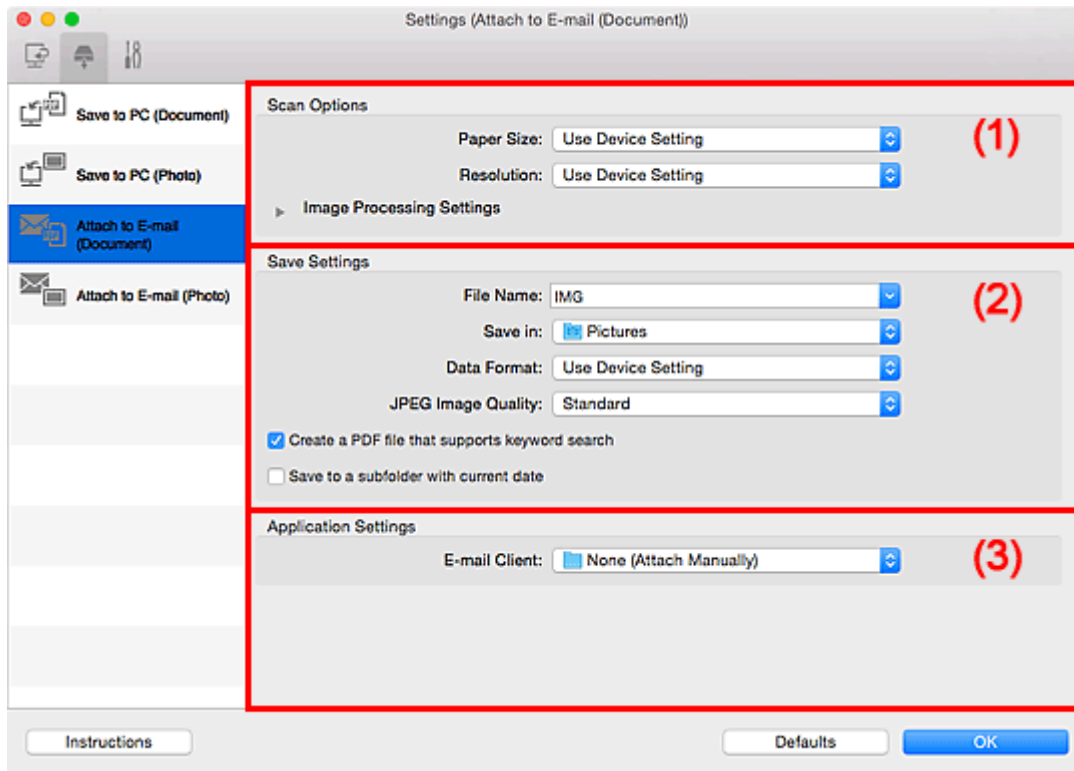

- [\(1\) Obszar Opcje skanowania](#)
- [\(2\) Obszar Zapisz ustawienia](#)
- [\(3\) Obszar Ustawienia aplikacji](#)

## (1) Obszar Opcje skanowania


### Rozmiar papieru (Paper Size)

Ustaw za pomocą panelu operacyjnego.

### Rozdzielczość (Resolution)

Ustaw za pomocą panelu operacyjnego.

### Ustawienia przetwarzania obrazu (Image Processing Settings)

Kliknij przycisk  (Strzałka w prawo), aby wprowadzić poniższe ustawienia.

### Zastosuj automatyczną korektę dokumentów (Apply Auto Document Fix)

Zaznacz to pole wyboru, aby wyostrzyć tekst w dokumencie lub czasopiśmie i zwiększyć czytelność.

### »»» Ważne

- W wyniku korekt odcień koloru może się zmienić w stosunku do odcienia na obrazie źródłowym. W takim przypadku należy usunąć zaznaczenie tego pola wyboru i wykonać skanowanie.

### »»» Uwaga

- Włączenie tej funkcji powoduje wydłużenie czasu skanowania.

#### **Redukuj cień marginesu (płyta szklana) (Reduce gutter shadow (platen))**

Powoduje redukowanie cienia na marginesie, który pojawia się między stronami przy skanowaniu otwartych broszur.

### »»» Ważne

- Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku skanowania z płyty szklanej.

### »»» Uwaga

- Po włączeniu tej funkcji skanowanie przy użyciu połączenia sieciowego może potrwać dłużej niż w innych przypadkach.

#### **Popraw przekrzywiony dokument tekstowy (Correct slanted text document)**

Powoduje wykrywanie zeskanowanego tekstu i korygowanie jego nachylenia (w zakresie od -0,1 do -10 i od +0,1 do +10 stopni).

### »»» Ważne

- Z powodu braku możliwości prawidłowego rozpoznania tekstu w przypadku poniższych rodzajów dokumentów, jego właściwe skorygowanie może się nie udać.
  - Dokumenty, w których wiersze tekstu są nachylone pod kątem większym niż 10 stopni lub mają różne kąty nachylenia
  - Dokumenty zawierające tekst w orientacji zarówno pionowej, jak i poziomej
  - Dokumenty o bardzo dużej lub bardzo małej czcionce
  - Dokumenty o niewielkiej ilości tekstu
  - Dokumenty zawierające wykresy/obrazy
  - Tekst pisany odręcznie
  - Dokumenty zawierające pionowe i poziome linie (tabele)

### »»» Uwaga

- Włączenie opcji **Popraw przekrzywiony dokument tekstowy (Correct slanted text document)** powoduje wydłużenie czasu skanowania.

#### **Wykryj orientację dokumentu tekstowego i obróć obraz (Detect the orientation of text document and rotate image)**

Powoduje automatyczne obracanie obrazu w celu nadania mu właściwej orientacji, która jest wykrywana na podstawie orientacji tekstu zeskanowanego dokumentu.

## »»» Ważne

- Obsługiwane są tylko dokumenty zapisane w językach, które można wybrać z listy **Język dokumentów (Document Language)** w [oknie dialogowym Ustawienia \(Ustawienia ogólne\) \(Settings \(General Settings\)\)](#).
- Z powodu braku możliwości prawidłowego rozpoznania tekstu, w przypadku poniższych rodzajów ustawień lub dokumentów wykrycie orientacji może się nie udać.
  - Rozdzielczość wykracza poza zakres 300–600 dpi
  - Rozmiar czcionki wykracza poza zakres 8–48 punktów
  - Dokumenty zawierające czcionki specjalne, efekty, kursywę lub tekst odręczny
  - Dokumenty o wzorzystym tle

## (2) Obszar Zapisz ustawienia


### Nazwa pliku (File Name)

Wprowadź nazwę pliku, w którym ma zostać zapisany obraz. Przy zapisywaniu pliku do jego podanej nazwy dodawany jest przyrostek w postaci daty i czterech cyfr o formacie „\_20XX0101\_0001”.

### »»» Uwaga

- Przy zaznaczeniu pola wyboru **Zapisz w podfolderze z datą bieżącą (Save to a subfolder with current date)** do podanej nazwy pliku dodawany jest przyrostek w postaci daty i czterech cyfr.

### Zapisz w (Save in)

Powoduje wyświetlenie folderu, w którym zapisywane są zeskanowane obrazy. Aby dodać folder, wybierz w menu podręcznym polecenie **Dodaj... (Add...)**, a następnie w wyświetlonym oknie dialogowym kliknij symbol  (plus) i wskaż folder docelowy.

Domyślny folder zapisywania to **Obrazy (Pictures)**.

### Format danych (Data Format)

Ustaw za pomocą panelu operacyjnego.


### Jakość obrazu JPEG (JPEG Image Quality)

Umożliwia wybór jakości obrazu w plikach JPEG.

### Utwórz plik PDF, który obsługuje wyszukiwanie według słów kluczowych (Create a PDF file that supports keyword search)

Zaznacz to pole wyboru, aby przekonwertować tekst na obrazach w dane tekstowe i utworzyć plik PDF obsługujący wyszukiwanie według słów kluczowych.

### »»» Uwaga

- Tworzone są pliki PDF, w których można wyszukiwać w języku wybranym za pomocą opcji **Język dokumentów (Document Language)** na karcie  (Ustawienia ogólne) okna dialogowego Ustawienia.

### **Zapisz w podfolderze z datą bieżącą (Save to a subfolder with current date)**

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje utworzenie w folderze określonym w polu **Zapisz w (Save in)** podfolderu o nazwie odpowiadającej bieżącej dacie i zapisanie w nim zeskanowanych obrazów. Zostanie utworzony folder o nazwie w postaci „20XX\_01\_01” (rok\_miesiąc\_dzień).

Jeśli to pole wyboru nie będzie zaznaczone, pliki zostaną zapisane bezpośrednio w folderze określonym w polu **Zapisz w (Save in)**.


## **(3) Obszar Ustawienia aplikacji**

### **Klient poczty e-mail (E-mail Client)**

Wskaż klienta poczty e-mail, w którym zeskanowane obrazy będą dołączane do wiadomości.

Klienta poczty e-mail, którego chcesz uruchamiać, można wskazać w menu rozwijanym.

### **»» Uwaga**

- Aby dodać klient poczty e-mail do menu podręcznego, wybierz w menu podręcznym polecenie **Dodaj... (Add...)**, a następnie w wyświetlonym oknie kliknij symbol  (plus) i określ klient poczty e-mail.

### **Instrukcje (Instructions)**

Otwiera niniejszy podręcznik.


### **Domyślne (Defaults)**

Umożliwia przywrócenie wartości domyślnych ustawieniom znajdującym się na wyświetlonym ekranie.

## Okno dialogowe Ustawienia (Ustawienia ogólne)

Aby wyświetlić okno dialogowe **Ustawienia (Ustawienia ogólne) (Settings (General Settings))**, kliknij kartę  (Ustawienia ogólne).

W oknie dialogowym **Ustawienia (Ustawienia ogólne) (Settings (General Settings))** można wybrać użytkowany produkt, ograniczyć rozmiar plików wysyłanych w załącznikach do wiadomości e-mail, wybrać język, w jakim mają być wykrywane napisy na obrazach, oraz wskazać folder, w którym obrazy będą zapisywane tymczasowo.

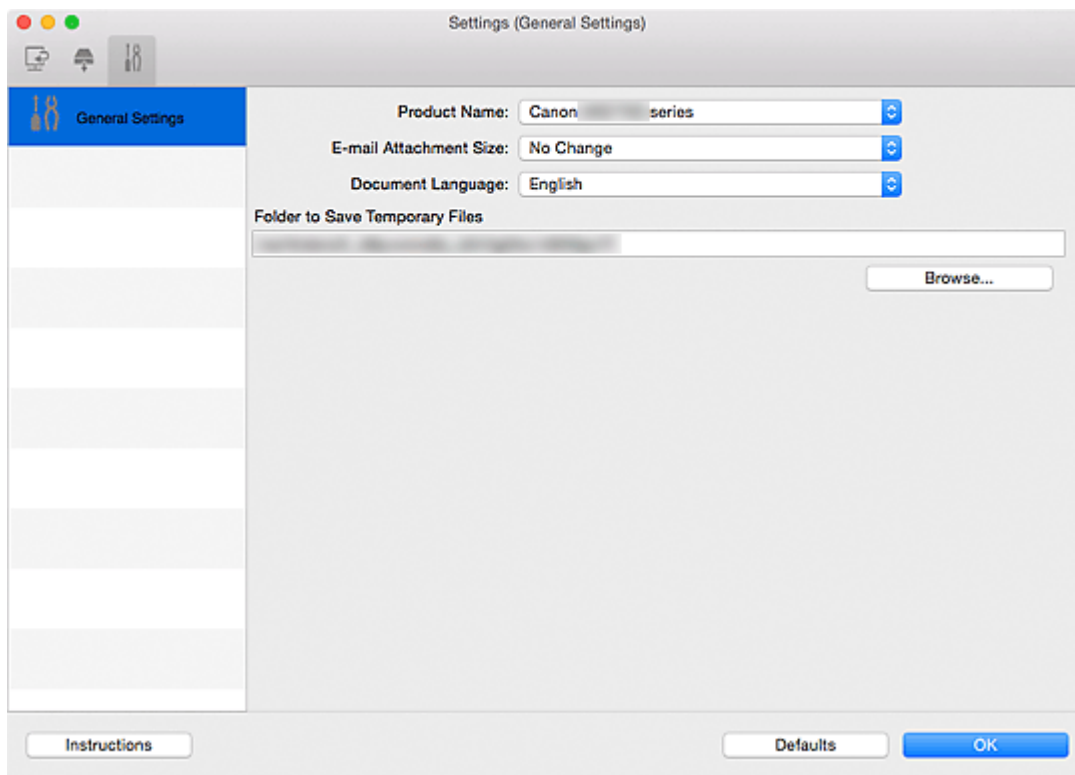

### Nazwa produktu (Product Name)

Podaje nazwę produktu, do którego obsługi skonfigurowano program IJ Scan Utility.

Jeśli wyświetlane urządzenie nie jest tym, które ma być używane, należy wybrać odpowiednie urządzenie z listy.

Ponadto w przypadku połączenia sieciowego należy wybrać produkt, po którego nazwie występuje słowo „Sieć”.

### »» Uwaga

- W przypadku połączenia sieciowego po prawej stronie nazwy skanera pojawia się przycisk **Wybierz (Select)**. Kliknij przycisk **Wybierz (Select)**, aby wyświetlić ekran wyboru sieci, w którym można zmienić używany skaner. Więcej informacji na temat wprowadzania ustawień można znaleźć w temacie „[Ustawienia skanowania sieciowego](#)”.

### Rozmiar załącznika wiadomości e-mail (E-mail Attachment Size)

Umożliwia ograniczenie rozmiaru zeskanowanych obrazów dołączanych do wiadomości e-mail.

Do wyboru są ustawienia: **Mały (odpowiedni dla 640 x 480 Windows) (Small (Suitable for 640 x 480 Windows))**, **Średni (odpowiedni dla 800 x 600 Windows) (Medium (Suitable for 800 x 600**

**Windows)), Duży (odpowiedni dla 1024 x 768 Windows) (Large (Suitable for 1024 x 768 Windows)) lub Bez zmian (No Change).**

**Język dokumentów (Document Language)**

Możesz wybrać język stosowany przy wykrywaniu tekstu na obrazach oraz na potrzeby wyszukiwania w przypadku, gdy tworzony jest plik PDF umożliwiający wyszukiwanie słów kluczowych.

**Folder do zapisu plików tymczasowych (Folder to Save Temporary Files)**

W tym polu wyświetlana jest nazwa folderu, w którym tymczasowo zapisywane są obrazy. Aby wskazać folder docelowy, kliknij przycisk **Przełóżaj... (Browse...)**.

**Instrukcje (Instructions)**

Otwiera niniejszy podręcznik.

**Domyślne (Defaults)**

Umożliwia przywrócenie wartości domyślnych ustawieniom znajdującym się na wyświetlonym ekranie.



## Ekran wyboru sieci

Możesz wybrać skanery lub drukarki, które będą używane do skanowania lub drukowania przez sieć z komputera lub panelu operacyjnego.

### Ekran wyboru sieci

W polu **Nazwa produktu (Product Name)** w oknie dialogowym **Ustawienia (Ustawienia ogólne) (Settings (General Settings))** wybierz z listy element, w którego nazwie produktu występuje słowo „sieć”. Następnie kliknij opcję **Wybierz (Select)** wyświetlaną po prawej stronie nazwy produktu, aby wyświetlić ekran wyboru sieci.

#### Skanery (Scanners)

Zostaną wyświetlone możliwe do użycia w sieci nazwy usługi Bonjour skanerów lub drukarek.

Można wybrać jeden skaner lub jedną drukarkę dla każdego modelu. Wybranie skanera lub drukarki automatycznie włącza skanowanie z panelu operacyjnego.

#### »»» Ważne

- Jeśli usługa Bonjour jest wyłączona, nie można używać urządzenia w sieci. Włącz opcję Bonjour na skanerze lub drukarce.
- Jeśli zmieniono nazwę usługi Bonjour po wybraniu skanera lub drukarki za pomocą nazwy usługi Bonjour, należy ponownie otworzyć ekran wyboru sieci i wybrać w obszarze **Skanery (Scanners)** nową nazwę usługi Bonjour.

#### Instrukcje (Instructions)

Otwiera niniejszy podręcznik.

#### Ustawienia skanowania z panelu sterowania (Scan-from-Operation-Panel Settings)

Pojawi się ekran Ustawienia skanowania z panelu operacyjnego. Do skanowania z panelu operacyjnego można wybrać maksymalnie trzy skanery i drukarki. Elementy można skanować przy użyciu panelu operacyjnego wybranego skanera lub drukarki i wysyłać zeskanowane obrazy do komputera przez sieć.

#### »»» Ważne

- W przypadku korzystania z modelu, który nie umożliwia skanowania przez sieć z panelu operacyjnego, ten model nie pojawia się na liście **Skanery (Scanners)** i to ustawienie jest niedostępne.

## Ekran Ustawienia skanowania z panelu operacyjnego

Kliknij opcję **Ustawienia skanowania z panelu sterowania (Scan-from-Operation-Panel Settings)** na ekranie wyboru sieci z panelu sterowania, aby wyświetlić ekran ustawień skanowania z panelu operacyjnego.

#### Skanery (Scanners)

Zostaną wyświetlone możliwe do użycia w sieci nazwy usługi Bonjour skanerów lub drukarek. Do skanowania z panelu operacyjnego można wybrać maksymalnie trzy skanery i drukarki jednocześnie.

## »» Ważne

- Jeśli usługa Bonjour jest wyłączona, nie można używać urządzenia w sieci. Włącz opcję Bonjour na skanerze lub drukarce.
- Jeśli zmieniono nazwę usługi Bonjour po wybraniu skanera lub drukarki za pomocą nazwy usługi Bonjour, należy ponownie otworzyć ekran wyboru sieci i wybrać w obszarze **Skanery (Scanners)** nową nazwę usługi Bonjour.


## »» Uwaga

- Jeśli na liście nie ma nazwy usługi Bonjour skanera ani drukarki lub nie można jej wybrać, sprawdź, czy spełnione są warunki wymienione poniżej. Następnie kliknij przycisk **OK** w celu zamknięcia tego ekranu, po czym otwórz go ponownie i jeszcze raz wybierz urządzenie.
  - Sterownik skanera został zainstalowany
  - Po zainstalowaniu sterownika skanera skonfigurowano ustawienia sieciowe skanera lub drukarki
  - Działa komunikacja sieciowa między skanerem lub drukarką a komputeremJeśli problem pozostał nierozwiązany, zapoznaj się z częścią [Problemy z komunikacją sieciową](#).

## Okno dialogowe Zapisz ustawienia

Aby po skanowaniu pojawiało się okno dialogowe **Zapisz ustawienia (Save Settings)**, w oknie dialogowym Ustawienia zaznacz w obszarze **Zapisz ustawienia (Save Settings)** pole wyboru **Sprawdź wyniki skanowania i określ ustawienia zapisywania (Check scan results and specify save settings)**.

Format danych i miejsce docelowe można określić podczas przeglądania miniatur wyników skanowania.

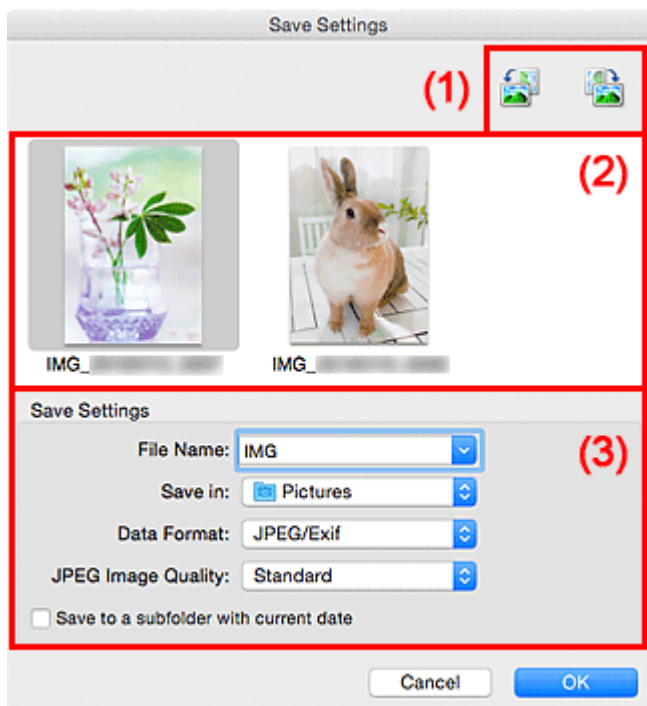



- (1) [Przyciski operacji podglądu](#)
- (2) [Obszar Wyniki skanowania](#)
- (3) [Obszar Zapisz ustawienia](#)

### (1) Przyciski operacji podglądu

 (Obróć o 90° w lewo)/(Obróć o 90° w prawo)

Umożliwia obracanie zeskanowanych obrazów o 90 stopni w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Po wybraniu obrazu, który ma zostać obrócony, kliknij przycisk  (Obrót o 90° w lewo) lub  (Obrót o 90° w prawo).

### »»» Ważne

- Przyciski operacji podglądu nie zostaną wyświetlone, jeśli w oknie dialogowym **Ustawienia (Sterownik) (Settings (Driver))** nie jest zaznaczone pole wyboru **Włącz skanowanie dużych obrazów (Enable large image scans)**.

### (2) Obszar Wyniki skanowania

Umożliwia wyświetlanie miniatur zeskanowanych obrazów. Kolejność zapisu obrazów można zmieniać metodą „przeciągnij i upuść”. Nazwy plików do zapisu pojawiają się pod miniaturami.

### (3) Obszar Zapisz ustawienia


#### Nazwa pliku (File Name)

Wprowadź nazwę pliku, w którym ma zostać zapisany obraz. Przy zapisywaniu pliku do jego podanej nazwy dodawany jest przyrostek w postaci daty i czterech cyfr o formacie „\_20XX0101\_0001”.

#### »»» Uwaga

- Przy zaznaczeniu pola wyboru **Zapisz w podfolderze z datą bieżącą (Save to a subfolder with current date)** do podanej nazwy pliku dodawany jest przyrostek w postaci daty i czterech cyfr.

#### Zapisz w (Save in)

Powoduje wyświetlenie folderu, w którym zapisywane są zeskanowane obrazy. Aby dodać folder, wybierz w menu podręcznym polecenie **Dodaj... (Add...)**, a następnie w wyświetlonym oknie dialogowym kliknij symbol  (plus) i wskaż folder docelowy.

Domyślny folder zapisywania to **Obrazy (Pictures)**.

#### Format danych (Data Format)

Wybór formatu danych, w którym będą zapisywane zeskanowane obrazy.

Do wyboru są ustawienia **JPEG/Exif**, **TIFF**, **PNG**, **PDF** i **PDF (wielostronic.) (PDF (Multiple Pages))**.

#### »»» Ważne

- W poniższych przypadkach nie można wybrać ustawienia **PDF** ani **PDF (wielostronic.) (PDF (Multiple Pages))**.
  - W przypadku skanowania uruchamianego kliknięciem przycisku **Fotografia (Photo)** na ekranie głównym programu IJ Scan Utility
  - W obszarze **Zapisz ustawienia (Save Settings)** okna dialogowego **Ustawienia (Sterownik) (Settings (Driver))** zaznaczono pole wyboru **Włącz skanowanie dużych obrazów (Enable large image scans)**.
  - W oknie dialogowym **Ustawienia (Skanowania dokumentu) (Settings (Document Scan))**, **Ustawienia (Skanowanie niestandardowe) (Settings (Custom Scan))** lub **Ustawienia (Sterownik) (Settings (Driver))** wybrano w obszarze **Ustawienia aplikacji (Application Settings)** opcję **Rozpocznij OCR (Start OCR)**.
- Nie można wybrać ustawienia **JPEG/Exif**, jeśli dla opcji **Tryb koloru (Color Mode)** wybrane jest ustawienie **Czarno-biały (Black and White)**.

#### »»» Uwaga

- Jeśli dla opcji **Format danych (Data Format)** zostanie wybrane ustawienie **TIFF** lub **PNG**, skanowanie przy użyciu połączenia sieciowego może potrwać dłużej niż w innych przypadkach.

#### Jakość obrazu JPEG (JPEG Image Quality)

Umożliwia wybór jakości obrazu w plikach JPEG.

#### »»» Ważne

- Ta opcja pojawia się tylko po wybraniu dla opcji **Format danych (Data Format)** ustawienia **JPEG/Exif**.

### Komp. pliku PDF (PDF Compression)

Umożliwia wybór stopnia kompresji zapisywanych plików PDF.

#### Standardowa (Standard)

To ustawienie jest zalecane w zwykłych warunkach.

#### Wysoka (High)

Umożliwia zastosowanie kompresji zapisywanych plików w celu zredukowania obciążenia sieci/serwera.

### »»» Ważne

- Ta opcja pojawia się tylko po wybraniu dla opcji **Format danych (Data Format)** ustawienia **PDF** lub **PDF (wielostronic.) (PDF (Multiple Pages))**.

### Utwórz plik PDF, który obsługuje wyszukiwanie według słów kluczowych (Create a PDF file that supports keyword search)


Zaznacz to pole wyboru, aby przekonwertować tekst na obrazach w dane tekstowe i utworzyć plik PDF obsługujący wyszukiwanie według słów kluczowych.

### »»» Ważne

- Ta opcja pojawia się tylko po wybraniu dla opcji **Format danych (Data Format)** ustawienia **PDF** lub **PDF (wielostronic.) (PDF (Multiple Pages))**.

### »»» Uwaga

- Tworzone są pliki PDF, w których można wyszukiwać w języku wybranym za pomocą opcji

**Język dokumentów (Document Language)** na karcie  (Ustawienia ogólne) okna dialogowego Ustawienia.

### Zapisz w podfolderze z datą bieżącą (Save to a subfolder with current date)


Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje utworzenie w folderze określonym w polu **Zapisz w (Save in)** podfolderu o nazwie odpowiadającej bieżącej dacie i zapisanie w nim zeskanowanych obrazów. Zostanie utworzony folder o nazwie w postaci „20XX\_01\_01” (rok\_miesiąc\_dzień).

Jeśli to pole wyboru nie będzie zaznaczone, pliki zostaną zapisane bezpośrednio w folderze określonym w polu **Zapisz w (Save in)**.

## Okno Złączenie obrazu

Aby wyświetlić okno **Złączenie obrazu (Image Stitch)**, na ekranie głównym programu IJ Scan Utility kliknij przycisk **Złącz (Stitch)**.

W tym oknie można zeskanować osobno lewą i prawą połowę przedmiotu większego od płyty szklanej, a następnie połączyć zeskanowane obrazy w jedną całość. Można skanować przedmioty, które są nawet dwukrotnie większe od płyty szklanej.

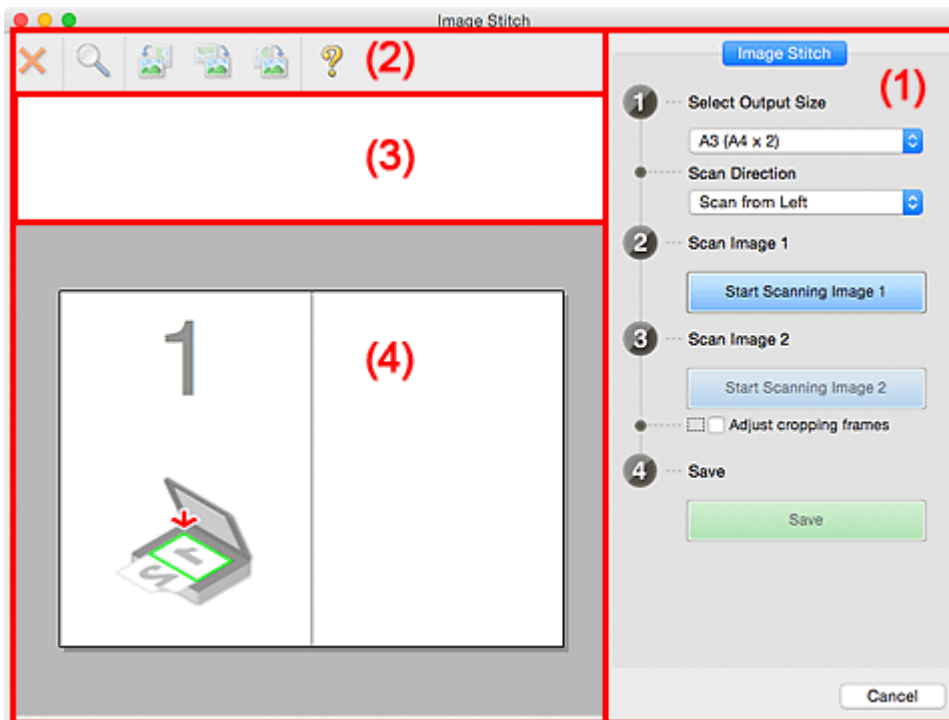

- [\(1\) Przyciski ustawień i operacji](#)
- [\(2\) Pasek narzędzi](#)
- [\(3\) Obszar Widok miniatur](#)
- [\(4\) Obszar podglądu](#)

### »»» Uwaga

- Wyświetlane elementy zmieniają się w zależności od wyboru źródła i widoku.

### (1) Przyciski ustawień i operacji

#### Wybierz rozmiar wyjściowy (Select Output Size)

##### **B4 (B5 x 2)**

Umożliwia osobne skanowanie lewej i prawej połowy przedmiotu o rozmiarze B4.

##### **A3 (A4 x 2)**

Umożliwia osobne skanowanie lewej i prawej połowy przedmiotu o rozmiarze A3.

##### **11 x 17 (Letter x 2)**

Umożliwia osobne skanowanie lewej i prawej połowy przedmiotu o wielkości arkusza formatu Letter.

### **Cała płyta x 2 (Full Platen x 2)**

Umożliwia osobne skanowanie lewej i prawej połowy przedmiotu dwukrotnie większego od płyty szklanej.

### **Kierunek skanowania (Scan Direction)**

#### **Skanuj od lewej (Scan from Left)**

Powoduje wyświetlanie pierwszego zeskanowanego obrazu po lewej stronie.


#### **Skanuj od prawej (Scan from Right)**

Powoduje wyświetlanie pierwszego zeskanowanego obrazu po prawej stronie.

### **Skanuj obraz 1 (Scan Image 1)**

#### **Rozpocznij skanowanie obrazu 1 (Start Scanning Image 1)**


Umożliwia zeskanowanie pierwszego przedmiotu.

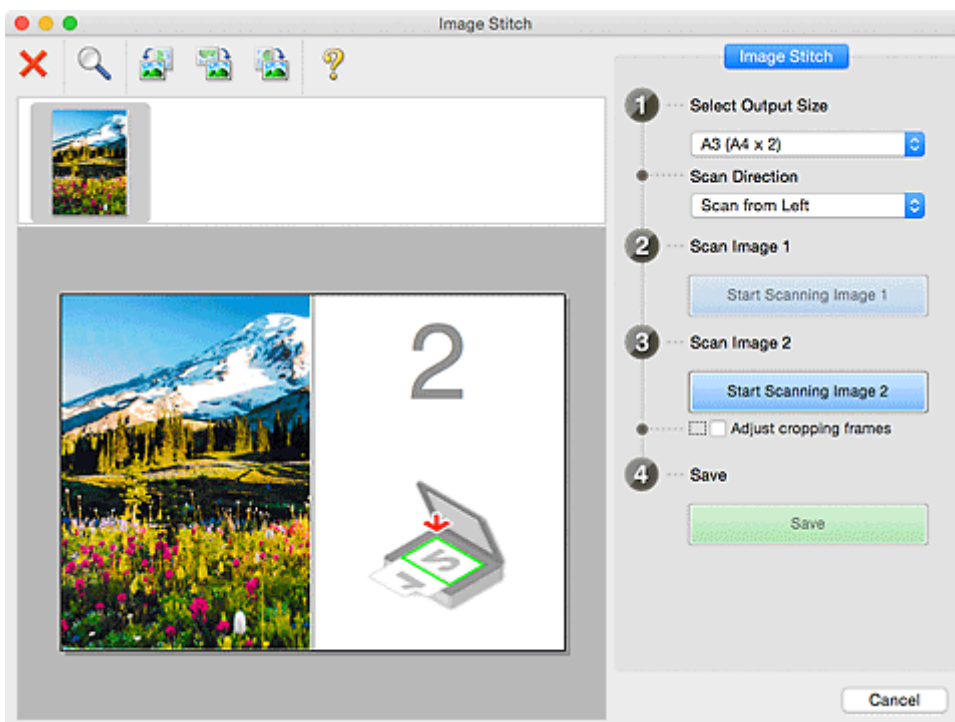

### **Skanuj obraz 2 (Scan Image 2)**

#### **Rozpocznij skanowanie obrazu 2 (Start Scanning Image 2)**

Umożliwia zeskanowanie drugiego przedmiotu.

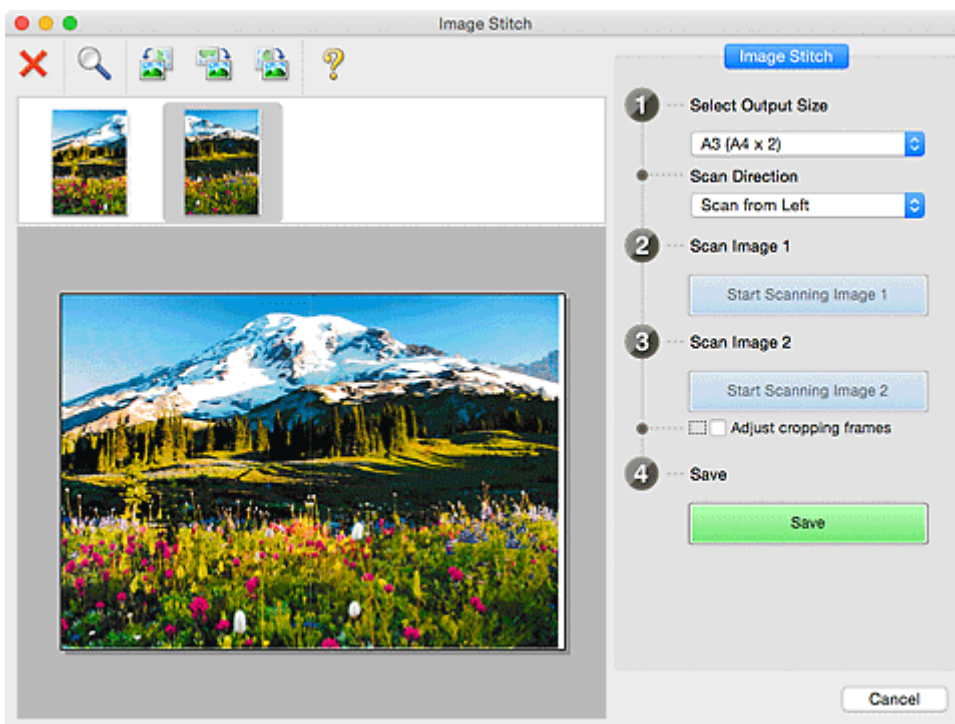

### Dopasuj ramki przycinania (Adjust cropping frames)

Obszar skanowania można dopasowywać na podglądzie.

Jeśli nie zaznaczono żadnego obszaru, zostanie zapisany obraz o rozmiarze wybranym za pomocą opcji **Wybierz rozmiar wyjściowy (Select Output Size)**. Jeśli zaznaczono obszar, zostanie zeskanowany i zapisany tylko obraz znajdujący się w ramce przycinania.

#### ■ [Dopasowywanie ramek przycinania w oknie Złączenie obrazu](#)

### Zapisz (Save)

#### Zapisz (Save)

Umożliwia zapisanie dwóch zeskanowanych obrazów jako jednego.

### Anuluj (Cancel)

Umożliwia anulowanie skanowania w trybie **Złącz (Stitch)**.

## (2) Pasek narzędzi

Umożliwia usuwanie zeskanowanych obrazów oraz dostosowywanie obrazów wyświetlanych w obszarze podglądu.



### (Usuń)

Umożliwia usunięcie obrazu wybranego w obszarze Widok miniatur.



### (Powiększ/zmniejsz)

Umożliwia powiększanie i pomniejszanie obrazu wyświetlanego w obszarze podglądu.

Kliknięcie w obszarze Podgląd powoduje powiększenie wyświetlanego obrazu.

Klikanie obszaru Podgląd z naciśniętym jednocześnie klawiszem Control powoduje zmniejszenie wyświetlanego obrazu.





#### **(Obrót w lewo)**

Obraz podglądu jest obracany o 90 stopni w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.



#### **(Obróć o 180°)**

Umożliwia obrócenie o 180 stopni obrazu wyświetlanego w obszarze podglądu.



#### **(Obrót w prawo)**

Obraz podglądu jest obracany o 90 stopni w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.



#### **(Otwórz przewodnik)**

Umożliwia wyświetlenie niniejszej strony.


### **(3) Obszar Widok miniatur**

Umożliwia wyświetlanie miniatur zeskanowanych obrazów. Jest pusty, jeśli jeszcze niczego nie zeskanowano.


### **(4) Obszar podglądu**

Wyświetlane są w nim zeskanowane obrazy. Można dostosowywać układ, przeciągając zeskanowany obraz, oraz sprawdzać wyniki ustawień wprowadzonych zgodnie z opisem zawartym w sekcji „[\(1\) Przyciski ustawień i operacji](#)”.

**Gdy nie został zeskanowany żaden obraz:**

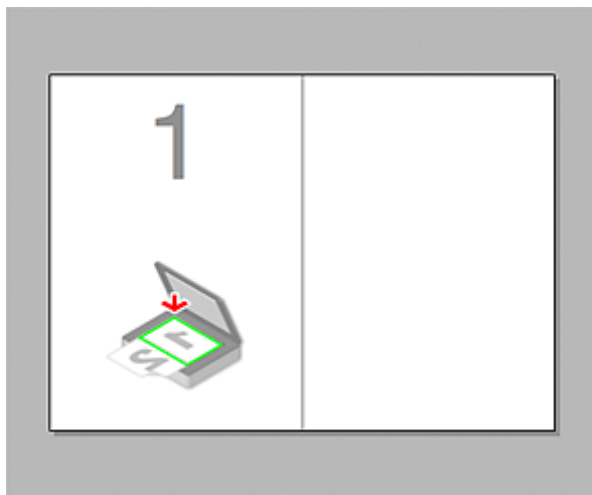

Po zeskanowaniu pierwszego przedmiotu zainicjowanym przez kliknięcie przycisku **Rozpocznij skanowanie obrazu 1 (Start Scanning Image 1)**:

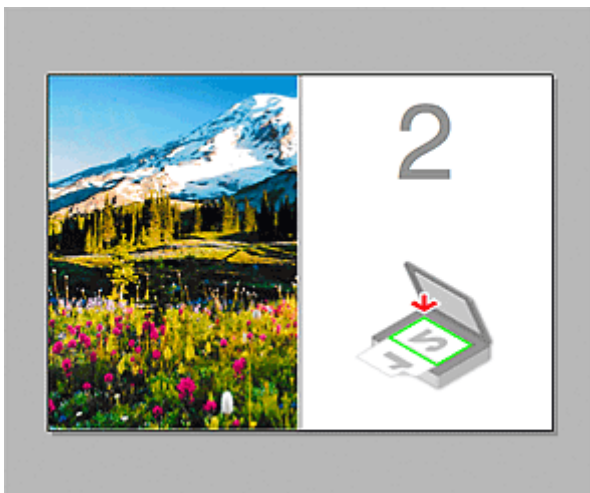

Obraz jest skanowany w kierunku określonym za pomocą opcji **Kierunek skanowania (Scan Direction)**, a obok niego pojawia się symbol **2**.

Po zeskanowaniu drugiego przedmiotu zainicjowanym przez kliknięcie przycisku **Rozpocznij skanowanie obrazu 2 (Start Scanning Image 2)**:



Pojawiają się dwa zeskanowane obrazy.

## Tematy pokrewne

- [Skanowanie oryginałów większych niż płyta szklana \(Złączenie obrazu\)](#)

## Używanie sterownika skanera

Można rozpocząć skanowanie, uruchamiając sterownik skanera z poziomu różnych aplikacji.

Informacje o sposobie skanowania można znaleźć w systemie Pomocy Mac OS.

### »»» Uwaga

- Szczegółowe informacje na temat procedur korekcji obrazu i dopasowania kolorów można znaleźć w części „[Korekcja obrazu i dopasowywanie kolorów](#)”.
- Szczegółowe informacje o sterowniku skanera można znaleźć w sekcji „[Uwagi ogólne \(sterownik skanera\)](#)”.
- Szczegółowe informacje o sterowniku skanera można znaleźć w sekcji „[Aktualizacja sterownika skanera](#)”.
- W [oknie dialogowym Ustawienia \(Sterownik\) \(Settings \(Driver\)\)](#) narzędzia IJ Scan Utility można również wprowadzać zaawansowane ustawienia skanowania przy użyciu sterownika skanera.

# Korekcja obrazu i dopasowywanie kolorów


Przy użyciu sterownika skanera można korygować obrazy i dopasowywać kolory.

## »»» Ważne

- Zastosowanie korekcji obrazu lub dopasowania koloru do przedmiotów bez efektu mory, kurzu/rys lub wyblakłych kolorów może mieć niekorzystny wpływ na odcień koloru.
- Efekty korekcji obrazu nie są widoczne na ekranie skanu próbnego.

## »»» Uwaga

- Ekran te mogą się od siebie różnić w zależności od aplikacji.
- Dostępne ustawienia zależą od ustawień **Rodzaj (Kind)**.
- Po włączeniu funkcji korekcji obrazu lub dopasowania kolorów skanowanie może trwać dłużej niż zwykle.

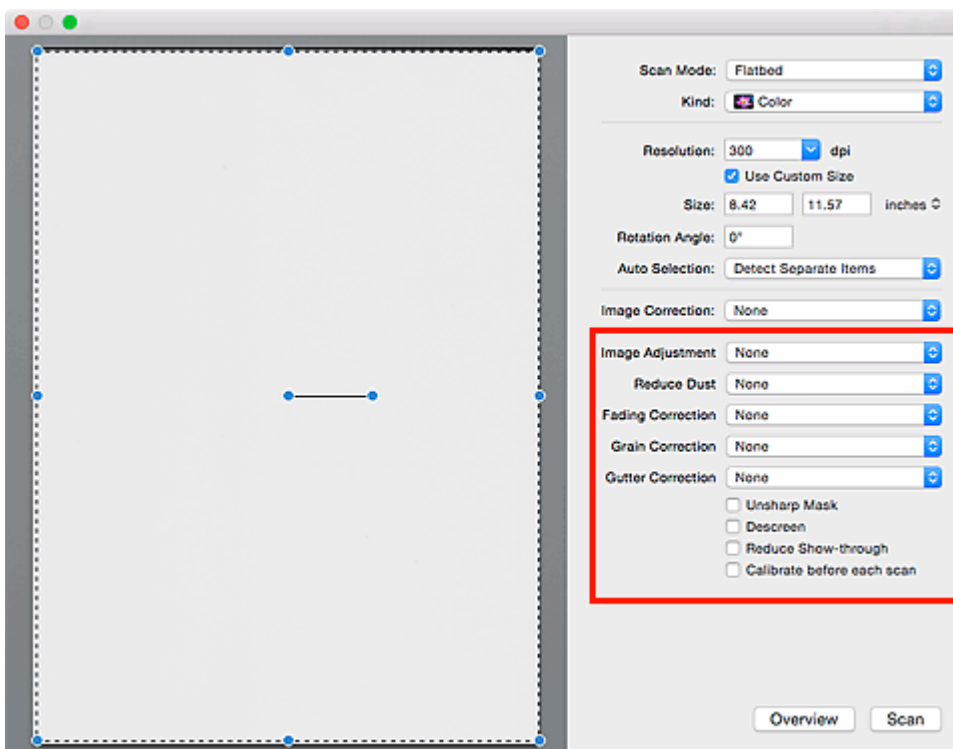

### Dopasowywanie obrazu (Image Adjustment)

W przypadku ustawienia opcji Dopasowywanie obrazu jasność obrazu w zaznaczonej części jest optymalizowana. Obrazy można dopasowywać zgodnie z wykrytym automatycznie lub określonym typem przedmiotu. Wynik dopasowywania będzie widoczny na całym obrazie.

#### Brak (None)

Dopasowanie obrazu nie jest stosowane.

#### Automatyczne (Auto)

Dopasowanie obrazu jest stosowane na podstawie automatycznie wykrywanego typu przedmiotu. To ustawienie jest zalecane w zwykłych warunkach.

#### Fotografia (Photo)

Dopasowanie obrazu jest zastosowane odpowiednio do fotografii.

### **Czasopismo (Magazine)**

Dopasowanie obrazu jest zastosowane odpowiednio do czasopism.

### **Dokument (Document)**

Dostosowanie obrazu jest zastosowane odpowiednio do dokumentów tekstowych.

### **»»» Uwaga**

- Jeśli obraz nie jest poprawnie dopasowywany przy ustawieniu **Automatyczne (Auto)**, należy określić typ przedmiotu.
- W wyniku dopasowania obrazu ton koloru może się zmienić w stosunku do tonu w obrazie źródłowym. W takim przypadku dla ustawienia **Dopasowywanie obrazu (Image Adjustment)** należy określić wartość **Brak (None)**.

### **Redukcja kurzu (Reduce Dust)**

Na zeskanowanych fotografiach mogą być widoczne białe kropki spowodowane cząstkami kurzu oraz rysy. Ta funkcja służy do usuwania takich zakłóceń.

#### **Brak (None)**

Kurz i rysy nie będą redukowane.

#### **Niska (Low)**

Wybranie tej opcji umożliwi przeprowadzenie redukcji niewielkich cząstek kurzu oraz rys. Większe zakłócenia mogą pozostać.

#### **Średnia (Medium)**

To ustawienie jest zalecane w zwykłych warunkach.

#### **Wysoka (High)**

Wybranie tej opcji umożliwi wyeliminowanie większych cząstek kurzu oraz rys. Proces ten może jednak pozostawić widoczne ślady lub mogą zostać usunięte delikatne fragmenty obrazu.

### **»»» Ważne**

- Ta funkcja może nie działać w przypadku niektórych typów fotografii.

### **»»» Uwaga**

- W przypadku skanowania materiałów drukowanych zaleca się wybranie ustawienia **Brak (None)**.

### **Korekcja zaniku (Fading Correction)**

Ta funkcja służy do korygowania fotografii wyblakłych z powodu upływu czasu lub zawierających przebarwienia. „Przebarwienie” to zjawisko, w którym z powodu panujących warunków atmosferycznych lub obecności silnych kolorów pewien kolor dominuje na całym zdjęciu.

#### **Brak (None)**

Korekcja zaniku nie zostanie zastosowana.

#### **Niska (Low)**

Wybranie tej opcji umożliwi eliminowanie lekkich wyblaknięć i przebarwień.

#### **Średnia (Medium)**

To ustawienie jest zalecane w zwykłych warunkach.

#### **Wysoka (High)**

Wybranie tej opcji umożliwi eliminowanie znacznych wyblaknięć i przebarwień. Może ono wpłynąć na odcień obrazu.

## »»» Ważne

- Jeśli obszar skanowania jest zbyt mały, korekcja może być stosowana nieprawidłowo.
- Nie ma ona znaczenia, jeśli nie wybrano wartości **Kolorowy (Color)** dla ustawienia **Rodzaj (Kind)**.

### Korekcja ziarna (Grain Correction)

Ta funkcja służy do zmniejszania ziarnistości zdjęć robionych przy użyciu filmu do fotografii ultraszybkiej lub filmu o zwiększonej czułości itd.

#### Brak (None)

Ziarnistość nie będzie zmniejszana.

#### Niska (Low)

To ustawienie stosuje się do fotografii o małej ziarnistości.

#### Średnia (Medium)

To ustawienie jest zalecane w zwykłych warunkach.

#### Wysoka (High)

To ustawienie stosuje się do fotografii o dużej ziarnistości. Może wpływać na gradację i ostrość obrazu.

## »»» Ważne

- Jeśli obszar skanowania jest zbyt mały, korekcja może być stosowana nieprawidłowo.

### Korekcja marginesu (Gutter Correction)

Ta funkcja umożliwi korekcję cieni, które pojawiają się między stronami przy skanowaniu otwartych broszur.

Korekcji nie podlega niewyraźny lub rozmazany tekst bądź linie powstałe w wyniku zagięcia stron.

#### Brak (None)

Cień marginesu na oprawę nie zostanie skorygowany.

#### Niska (Low)

Tej opcji należy użyć, gdy przy ustawieniu średnim efekt jest zbyt silny.

#### Średnia (Medium)

To ustawienie jest zalecane w zwykłych warunkach.

#### Wysoka (High)

Tej opcji należy użyć, gdy przy ustawieniu średnim efekt jest zbyt słaby.

## »»» Ważne

- Na płycie szklanej nie można umieszczać obiektów o wadze przekraczającej 2,0 kg (4,4 funta). Nie należy także naciskać przedmiotów z siłą przekraczającą 2,0 kg (4,4 funta). Silne dociskanie może spowodować nieprawidłową pracę skanera lub pęknięcie płyty szklanej.
- Przedmiot należy wyrównać do krawędzi płyty szklanej. W przypadku krzywego ułożenia korekcja nie będzie prawidłowa.



- W przypadku niektórych przedmiotów korekcja może się nie udać. Jeśli tło strony nie jest białe, wykrycie cienia może się nie udać lub może być w ogóle niemożliwe.
- Podczas właściwego skanowania należy naciskać na grzbiet książki z taką samą siłą, jak w trakcie skanowania próbnego. Jeśli grzbiet jest nierówny, korekcja może się nie udać.



- Sposób umieszczenia przedmiotu zależy od modelu urządzenia oraz rodzaju skanowanego przedmiotu.

### Wyostrz obraz (Unsharp Mask)

Uwydatnia zarysy wybranych elementów w celu wyostrenia obrazu.

### Derasteryzacja (Descreen)

Umożliwia ograniczenie intensywności efektu mory.

Materiały drukowane są wyświetlane w postaci zbioru bardzo małych kropek. Zjawisko mory polega na tym, że podczas skanowania takich zdjęć i obrazów pojawia się nierówna gradacja oraz występuje na obrazie wzór z pasków.

### »» Ważne

- W przypadku włączania opcji **Derasteryzacja (Descreen)** należy wyłączyć opcję **Wyostrz obraz (Unsharp Mask)**. Jeśli opcja **Wyostrz obraz (Unsharp Mask)** będzie włączona, efekt mory może utrzymywać się w pewnym stopniu.

### »» Uwaga

- Włączenie opcji **Derasteryzacja (Descreen)** powoduje wydłużenie czasu skanowania.

### Zmniejszanie prześwityw. (Reduce Show-through)

Ta funkcja umożliwia — przy skanowaniu dokumentów — zredukowanie efektu prześwitywania w dokumentach dwustronnych lub rozjaśnianie koloru tła dokumentu w przypadku papieru z makulatury i innego papieru kolorowego.

## »» Ważne

- Opcja **Zmniejszanie prześwityw. (Reduce Show-through)** działa prawidłowo, tylko jeśli dla ustawienia **Dopasowywanie obrazu (Image Adjustment)** wybrano wartość **Dokument (Document)** lub **Czasopismo (Magazine)**.

### **Kalibruj przed każdym skan. (Calibrate before each scan)**

Powoduje, że skaner będzie kalibrowany przed każdym skanowaniem próbnym i skanowaniem, aby na skanowanych obrazach oddać rzeczywiste odcienie kolorów.

## »» Uwaga

- Kalibracja może trwać pewien czas — zależy to od komputera.



## Uwagi ogólne (sterownik skanera)

Sterownik skanera podlega ograniczeniom wymienionym poniżej. Należy mieć je na uwadze, korzystając ze sterownika skanera.

### Ograniczenia dotyczące sterownika skanera

- W przypadku współużytkowania komputera lub podczas ponownego logowania po wylogowaniu z systemu wyświetlony może zostać komunikat, że program sterownik skanera jest w użyciu. W takim przypadku należy odłączyć kabel USB od komputera, a następnie podłączyć go ponownie.
- Skanowanie może się nie powieść, jeśli komputer wznowił działanie z trybu uśpienia przy aktywnym sterowniku skanera. W takim przypadku wykonaj następujące czynności i ponów skanowanie.
  1. Wyłącz urządzenie.
  2. Zamknij sterownik skanera, a następnie odłącz kabel USB od komputera i podłącz go ponownie.
  3. Włącz urządzenie.
- Do jednego komputera nie można podłączać równocześnie dwóch lub więcej skanerów lub urządzeń wielofunkcyjnych z funkcją skanera. Jeśli zostało podłączonych wiele urządzeń skanujących, nie będzie można skanować za pomocą panelu operacyjnego urządzenia, a ponadto mogą pojawiać się błędy przy dostępie do urządzeń.
- W przypadku korzystania z modelu dostosowanego do komunikacji sieciowej, który został podłączony do sieci, nie jest możliwy dostęp do urządzenia z wielu komputerów naraz.
- W przypadku korzystania z modelu dostosowanego do komunikacji sieciowej, który został podłączony do sieci, skanowanie trwa dłużej niż zwykle.
- Przed rozpoczęciem skanowania dużych obrazów w wysokiej rozdzielczości należy sprawdzić, czy na dysku jest wystarczająca ilość miejsca. Na przykład do zeskanowania dokumentu A4 w rozdzielczości 600 dpi i pełnej gamie kolorów wymagane jest co najmniej 300 MB wolnego miejsca.
- Kiedy wykonywane jest skanowanie, komputera nie można przełączać w tryb uśpienia lub hibernacji.

## **Aktualizacja sterownika skanera**

- ▶ **Uzyskiwanie najnowszego sterownika skanera**
- ▶ **Przed zainstalowaniem sterownika skanera**
- ▶ **Instalowanie sterownika skanera**

## Uzyskiwanie najnowszego sterownika skanera

Często rozwiązaniem napotykanym problemów może się okazać uaktualnienie zainstalowanego sterownika skanera do najnowszej wersji.

Aby uzyskać sterownik skanera, przejdź do naszej witryny internetowej i pobierz sterownik skanera dla posiadanego modelu.

### **»»» Ważne**

- Sterownik skanera można pobrać bezpłatnie. Trzeba jednak ponieść koszty połączenia z internetem.

### **Tematy pokrewne**

- [Przed zainstalowaniem sterownika skanera](#)
- [Instalowanie sterownika skanera](#)

## Przed zainstalowaniem sterownika skanera

Przed zainstalowaniem sterownika skanera należy sprawdzić poniższe elementy. Należy je sprawdzić również w przypadku, gdy nie można zainstalować sterownika skanera.

### Stan urządzenia

- Jeśli urządzenie i komputer są połączone za pomocą kabla USB, odłącz kabel USB od komputera.

### Ustawienia komputera

- Zakończ działanie wszystkich bieżących aplikacji.
- Zaloguj się jako administrator komputera. Konieczne będzie podanie nazwy i hasła użytkownika mającego uprawnienia administracyjne. Jeśli z systemu Mac OS X korzysta wielu użytkowników, zaloguj się na konto administratora zarejestrowanego jako pierwszy.

### ▶▶▶ Ważne

- W przypadku zainstalowania sterownika skanera w wersji starszej niż już zainstalowany, sterownik może nie działać prawidłowo. W takim przypadku należy ponownie zainstalować nowszą wersję sterownika skanera.

### ▶▶▶ Uwaga

- W przypadku instalacji wielu sterowników skanera należy najpierw zainstalować starszy sterownik.

## Tematy pokrewne

- [Uzyskiwanie najnowszego sterownika skanera](#)
- [Instalowanie sterownika skanera](#)

## Instalowanie sterownika skanera

Odwiedź naszą witrynę sieci Web i pobierz najnowszą wersję sterownika skanera.

Aby zainstalować pobrany sterownik skanera, wykonaj poniższe czynności.

### 1. Podłącz dysk.

Dwukrotnie kliknij plik pobranego obrazu dysku.

Plik zostanie zdekompresowany, a następnie dysk zostanie podłączony.

### 2. Uruchom instalatora.

Kliknij dwukrotnie plik „.pkg” na zdekompresowanym dysku.

Instalacja rozpocznie się.

### 3. Zainstaluj sterownik.

Aby zainstalować, postępuj zgodnie z instrukcjami.

Po wyświetleniu ekranu Umowy licencyjnej zapoznaj się z jej warunkami i kliknij przycisk **Kontynuuj (Continue)**. Bez zaakceptowania umowy licencyjnej nie będzie można zainstalować tego oprogramowania.

Po pojawieniu się ekranu uwierzytelnienia wpisz nazwę i hasło administratora, a następnie kliknij przycisk **Zainstaluj oprogramowanie (Install Software)**.

### 4. Zakończ instalację.

Sterownik skanera został zainstalowany.

Skonfiguruj środowisko sieciowe, jeśli masz więcej niż jeden skaner lub używasz modelu dostosowanego do komunikacji sieciowej, w którym rodzaj połączenia został zmieniony z USB na połączenie sieciowe.

Więcej informacji na temat wprowadzania ustawień można znaleźć w temacie „[Ustawienia skanowania sieciowego](#)”.

## ▶▶▶ Ważne

- Instalacja może nie powieść się w przypadku kliknięcia przycisku **Wstecz (Go Back)** w jej trakcie. W takim przypadku wybierz opcję **Zakończ pracę instalatora (Quit Installer)** z menu **Instalator (Installer)**, aby zakończyć działanie instalatora i rozpocznij instalację od nowa.
- Sterownik skanera można pobrać bezpłatnie. Trzeba jednak ponieść koszty połączenia z internetem.

## Tematy pokrewne

- [Uzyskiwanie najnowszego sterownika skanera](#)
- [Przed zainstalowaniem sterownika skanera](#)

## Porady dotyczące skanowania

- ▶ **Rozdzielczość**
- ▶ **Formaty danych**

## Rozdzielczość

Dane tworzące zeskanowany obraz to zbiór punktów z określonymi parametrami jasności i koloru. Gęstość tych punktów jest nazywana „rozdzielczością”. Przekłada się ona na liczbę szczegółów, które zawiera obraz. Jednostką rozdzielczości są punkty na cal (dpi). Dpi to liczba punktów na cal (2,5 cm).

Im wyższa rozdzielczość (wartość liczbowa), tym więcej szczegółów zawiera zeskanowany obraz, i odwrotnie.



### Ustawianie rozdzielczości

Rozdzielczość można ustawiać na ekranie **Rozdzielczość (Resolution)** na karcie  (Skanowanie z komputera) w oknie dialogowym Ustawienia.

### Odpowiednie ustawienia rozdzielczości

Rozdzielczość należy ustawić odpowiednio do przeznaczenia zeskanowanego obrazu.

Rodzaj przedmiotu	Zastosowanie	Tryb koloru	Odpowiednia rozdzielczość
Fotografia kolorowa	Kopiowanie (Drukowanie)	Kolor	300 dpi
	Tworzenie pocztówki	Kolor	300 dpi
	Zapisywanie na komputerze	Kolor	300 dpi
	Umieszczanie w witrynie sieci Web lub dołączanie do wiadomości e-mail	Kolor	150 dpi
Fotografia czarno-biała	Zapisywanie na komputerze	Odcienie szarości	300 dpi
	Umieszczanie w witrynie sieci Web lub dołączanie do wiadomości e-mail	Odcienie szarości	150 dpi
Dokument tekstowy (dokument lub czasopismo)	Kopiowanie	Kolor, Odcienie szarości lub Czarno-biały	300 dpi
	Dołączanie do wiadomości e-mail	Kolor, Odcienie szarości lub Czarno-biały	150 dpi
	Skanowanie tekstu za pomocą OCR	Kolor lub skala szarości	300 dpi

#### »» Ważne

- Podwojenie rozdzielczości powoduje czterokrotne zwiększenie rozmiaru danych skanowanego obrazu. Zbyt duży plik powoduje znaczne zmniejszenie szybkości przetwarzania i może być

powodem niedogodności, takich jak np. brak pamięci. Należy ustawić minimalną wymaganą rozdzielczość odpowiednio do przeznaczenia obrazu.

### »» Uwaga

- Jeśli zeskanowany obraz będzie drukowany w powiększeniu, należy skanować z rozdzielczością większą niż zalecana powyżej.



## Formaty danych

Podczas zapisywania zeskanowanych obrazów można wybrać format danych. Należy wybrać format najbardziej odpowiedni do przeznaczenia obrazu i docelowej aplikacji.

Dostępne formaty danych zmieniają się w zależności od aplikacji i systemu operacyjnego (Windows lub Mac OS).

Poniżej opisano poszczególne formaty danych obrazu.

### **PNG (standardowe rozszerzenie pliku: .png)**

Format danych stosowany często w witrynach sieci Web.

Format PNG umożliwia edytowanie zapisanych obrazów.

### **JPEG (standardowe rozszerzenie pliku: .jpg)**

Format danych stosowany często w witrynach sieci Web oraz do zapisywania obrazów z cyfrowych aparatów fotograficznych.

Format JPEG udostępnia wysokie stopnie kompresji. Jakość obrazów JPEG w niewielkim stopniu obniża się za każdym razem, gdy są one zapisywane, i nie można przywrócić im oryginalnego stanu.

Format JPEG jest niedostępny dla obrazów czarno-białych.

### **TIFF (standardowe rozszerzenie pliku: .tif)**

Format danych zapewniający względnie wysoką zgodność między różnymi komputerami i aplikacjami.

Format TIFF umożliwia edytowanie zapisanych obrazów.

### **»» Uwaga**

- Niektóre pliki TIFF są niezgodne.
- Aplikacja IJ Scan Utility obsługuje następujące formaty plików TIFF:
  - Nieskompresowane, czarno-białe pliki binarne
  - Nieskompresowane pliki RGB (8 bitów na kanał)
  - Nieskompresowane, odcienie szarości

### **PDF (standardowe rozszerzenie pliku: .pdf)**

Format danych przeznaczony do dokumentów elektronicznych, a opracowany przez firmę Adobe Systems Incorporated.

Może być używany na różnych komputerach i w różnych systemach operacyjnych oraz zawierać osadzone czcionki. Dzięki temu użytkownicy korzystający z odmiennych systemów operacyjnych mogą wymieniać się plikami bez względu na różnice między tymi systemami.

## Umieszczanie oryginałów (skanowanie z komputera)

Objaśnienie sposobu umieszczania przedmiotów na płycie szklanej lub w podajniku ADF (Automatycznym podajniku dokumentów) skanera lub drukarki. Sposób umieszczenia przedmiotu, który ma zostać zeskanowany, musi być odpowiednio dobrany do jego rodzaju. W przeciwnym razie przedmioty mogą zostać zeskanowane nieprawidłowo.

### »»» Ważne

- Na pokrywie dokumentów nie należy kłaść żadnych przedmiotów. Po otwarciu pokrywy dokumentów mogłyby one spaść do wnętrza skanera lub drukarki, powodując awarię.
- Pokrywę dokumentów należy zamykać na czas skanowania.
- Podczas otwierania i zamykania pokrywy dokumentów nie należy dotykać przycisków na panelu operacyjnym ani ekranu monitora LCD (ciekłokrystalicznego). Mogłoby to spowodować niezamierzone działanie urządzenia.

■ [Umieszczanie przedmiotów \(płyta szklana\)](#)



■ [Umieszczanie dokumentów \(ADF \(Automatyczny podajnik dokumentów\)\)](#)


### Umieszczanie przedmiotów (płyta szklana)

Aby korzystać z automatycznego wykrywania typu lub rozmiaru przedmiotów, należy umieszczać je w opisany poniżej sposób.

### »»» Ważne

- Podczas skanowania z podaniem rozmiaru papieru w programie IJ Scan Utility lub w sterowniku skanera dosuń górny róg przedmiotu do rogu płyty szklanej oznaczonego strzałką (znacznikiem wyrównania).
- Fotografie o nieregularnym kształcie i przedmioty o powierzchni mniejszej niż 3 cm kwadratowe (1,2 cala kw.) mogą nie zostać dokładnie przycięte podczas skanowania.
- Odblaskowe etykiety dysków mogą nie zostać zeskanowane zgodnie z oczekiwaniami.
- Wynik może być inny przy skanowaniu przy użyciu sterownika skanera. W takim przypadku należy ręcznie dopasować ramki przycinania (pole wyboru).

W przypadku fotografii, pocztówek, wizytówek i płyt BD/DVD/CD	W przypadku gazet, czasopism i dokumentów
 <p><b>Umieszczanie pojedynczego przedmiotu:</b></p> <p>Umieść przedmiot na płycie szklanej stroną do zeskanowania skierowaną do dołu, pozostawiając między przedmiotem a krawędziami płyty szklanej odstęp o szerokości co najmniej 1 cm (0,4 cala) (obszar oznaczony poprzecznymi paskami). Fragmentów umieszczonych na obszarze z ukośnymi paskami nie można zeskanować.</p>	 <p>Umieść przedmiot na płycie szklanej stroną do zeskanowania skierowaną do dołu i przysuń górny róg przedmiotu do rogu płyty szklanej wskazanego strzałką (znacznikiem wyrównania). Fragmentów umieszczonych na obszarze z ukośnymi paskami nie można zeskanować.</p>

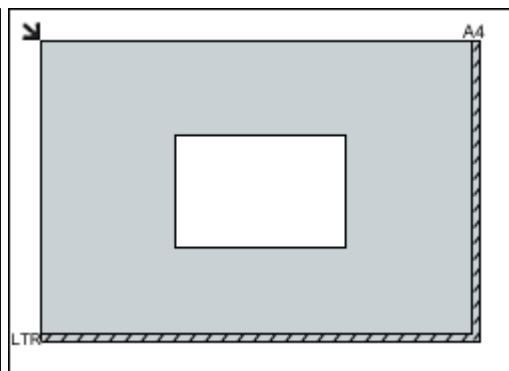


### ▶▶▶ Ważne

- Obrazy dużych przedmiotów (np. fotografii formatu A4), których nie można ułożyć z dala od brzegów/strzałki (znacznika wyrównania) płyty szklanej, mogą zostać zapisane jako pliki PDF. Aby zapisywać w formacie innym niż PDF, należy skanować po określeniu formatu danych.

#### Umieszczanie wielu przedmiotów:


Między krawędziami płyty szklanej a przedmiotem oraz między poszczególnymi przedmiotami należy zachować odstępy wynoszące co najmniej 1 cm (0,4 cala) (obszar oznaczony poprzecznymi paskami). Fragmentów umieszczonych na obszarze z ukośnymi paskami nie można zeskanować.

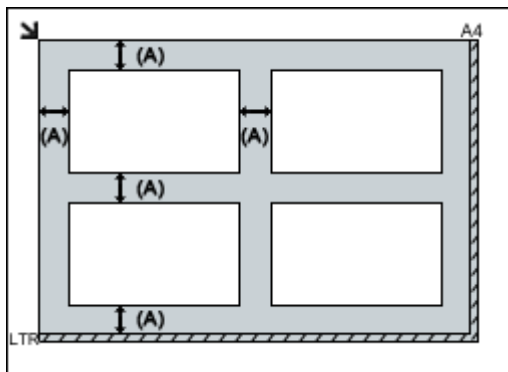

(A) ponad 1 cm (0,4 cala)

### ▶▶▶ Uwaga

- W narzędziu IJ Scan Utility można umieścić do 12 elementów.
- Krzywe ułożenie przedmiotów (odchylenie do 10 stopni) jest korygowane automatycznie.

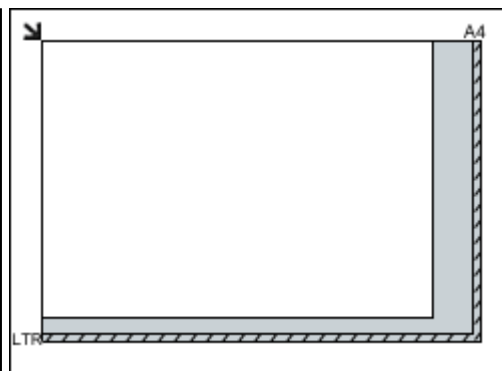

### ▶▶▶ Ważne

- Szczegółowe informacje na temat obszarów, w których elementy nie zostaną zeskanowane, można znaleźć w części [Ładowanie oryginałów](#).

## Umieszczanie dokumentów (ADF (Automatyczny podajnik dokumentów))

### ▶▶▶ Ważne

- W przypadku skanowania za pośrednictwem podajnika ADF nie należy pozostawiać na płycie szklanej przedmiotów o znacznej grubości. Mogłoby to spowodować zacięcie papieru.

- Skanując dwa lub więcej dokumentów, umieszczaj i wyrównuj dokumenty o tej samej wielkości.
- Szczegółowe informacje na temat rozmiarów dokumentów obsługiwanych w przypadku skanowania za pośrednictwem podajnika ADF można znaleźć w części [Obsługiwane oryginały](#).

1. Otwórz tacę dokumentów.



2. Umieść dokumenty w ADF, a następnie dopasuj prowadnice dokumentów do ich szerokości.

Wkładaj dokumenty stroną zadrukowaną skierowaną w górę do momentu, gdy urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy.



## Ustawienia skanowania sieciowego

Skaner lub drukarkę można podłączyć do sieci, aby udostępnić wielu komputerom lub skanować obrazy do wybranego komputera.

### »»» Ważne

- Skanowanie może wykonywać tylko jeden użytkownik w danym momencie.
- Aby skanować za pośrednictwem sieci, włącz opcję Bonjour w skanerze lub drukarce.

### »»» Uwaga

- Najpierw zakończ wprowadzanie ustawień sieciowych skanera lub drukarki, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w naszej witrynie sieci Web.
- Skanowanie przy użyciu połączenia sieciowego trwa dłużej niż w przypadku połączenia USB.

## Konfigurowanie skanowania za pomocą programu IJ Scan Utility

Na ekranie głównym IJ Scan Utility, wybierz skaner lub drukarkę, która jest podłączona do sieci.

1. [Uruchom program IJ Scan Utility.](#)
2. W obszarze **Nazwa produktu (Product Name)** wybierz pozycję „Canon XXX series Network” (gdzie „XXX” to nazwa modelu).

Możesz już skanować za pośrednictwem połączenia sieciowego.


### »»» Uwaga

- Jeśli nie można skanować, sprawdź, czy wybrano skaner lub drukarkę na [ekranie wyboru sieci](#).

## Konfiguracja umożliwiająca skanowanie za pomocą panelu operacyjnego

Ustawienia skanowania można wprowadzić za pomocą panelu operacyjnego.

1. [Uruchom program IJ Scan Utility.](#)
2. Kliknij przycisk **Ustawienia (Settings...)**.

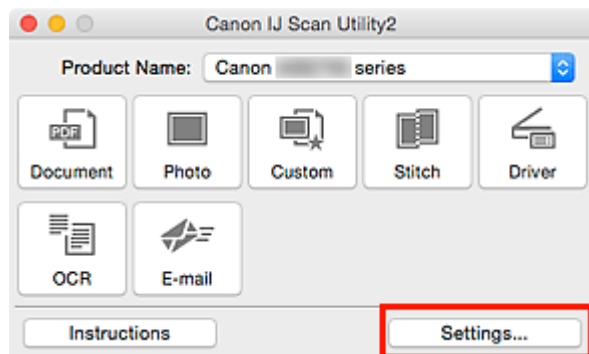

Pojawi się [okno dialogowe Ustawienia](#).

3. Kliknij kartę  (Ustawienia ogólne).

Pojawi się okno dialogowe **Ustawienia (Ustawienia ogólne) (Settings (General Settings))**.

4. Na liście **Nazwa produktu (Product Name)** wybierz element, w którego nazwie produktu występuje słowo „sieć”, a następnie kliknij wyświetloną z prawej strony opcję **Wybierz (Select)**.

Pojawi się [ekran wyboru sieci](#).

5. Kliknij przycisk **Ustawienia skanowania z panelu sterowania (Scan-from-Operation-Panel Settings)**.

Pojawi się ekran Ustawienia skanowania z panelu operacyjnego.

6. Wybierz skaner lub drukarkę w obszarze **Skanery (Scanners)**, a następnie kliknij przycisk **OK**.

7. Wróć do ekranu wyboru sieci i kliknij opcję **OK**.

Ponownie pojawi się ekran główny programu IJ Scan Utility. Można skanować przy użyciu panelu operacyjnego

### »»» Uwaga

- Jeśli na liście nie ma nazwy usługi Bonjour skanera ani drukarki lub nie można jej wybrać, sprawdź, czy spełnione są warunki wymienione poniżej. Następnie kliknij przycisk **OK** w celu zamknięcia tego ekranu, po czym otwórz go ponownie i jeszcze raz wybierz urządzenie.
  - Sterownik skanera został zainstalowany
  - Po zainstalowaniu sterownika skanera skonfigurowano ustawienia sieciowe skanera lub drukarki
  - Działa komunikacja sieciowa między skanerem lub drukarką a komputerem

Jeśli problem pozostał nierozwiązany, zapoznaj się z częścią [Problemy z komunikacją sieciową](#).

## **Skanowanie przy użyciu panelu operacyjnego**

- ▶ **Przekazywanie zeskanowanych danych do komputera za pomocą panelu operacyjnego** **Podstawy**
- ▶ **Wysyłanie zeskanowanych danych z komputera jako wiadomości e-mail**
- ▶ **Wysyłanie zeskanowanych danych z urządzenia jako wiadomości e-mail**
- ▶ **Zapisywanie zeskanowanych danych zapisanych w napędzie flash USB**
- ▶ **Przekazywanie zeskanowanych danych do folderu udostępnionego na komputerze**
- ▶ **Usuwanie zeskanowanych danych zapisanych w napędzie flash USB**
- ▶ **Elementy ustawień dotyczące skanowania przy użyciu panelu operacyjnego**
- ▶ **Konfigurowanie panelu operacyjnego przy użyciu IJ Scan Utility (system Windows)**
- ▶ **Konfigurowanie panelu operacyjnego przy użyciu IJ Scan Utility (system Mac OS)**

# Przekazywanie zeskanowanych danych do komputera za pomocą panelu operacyjnego

Przed przekazaniem zeskanowanych danych do komputera należy sprawdzić, czy są spełnione następujące warunki:

- **Sterowniki MP Drivers są zainstalowane (system Windows).**

Jeśli sterowniki MP Drivers nie są jeszcze zainstalowane, zainstaluj sterowniki MP Drivers znajdujące się na Instalacyjnym dysku CD-ROM lub w witrynie firmy Canon w sieci Web.

- **Sterownik skanera jest zainstalowany (system Mac OS).**

Jeśli sterownik skanera nie jest jeszcze zainstalowany, zainstaluj go, korzystając z witryny firmy Canon w sieci Web.

- **Drukarka została prawidłowo podłączona do komputera.**

Upewnij się, że drukarka została prawidłowo podłączona do komputera.

Podczas pracy drukarki albo gdy komputer znajduje się w trybie uśpienia lub gotowości, nie należy podłączać ani odłączać kabla USB ani kabla LAN.

W przypadku skanowania przy użyciu połączenia sieciowego upewnij się, że wprowadzono wszystkie wymagane ustawienia.

- W przypadku systemu Windows:

- [Ustawienia skanowania sieciowego](#)

- W przypadku systemu Mac OS:

- [Ustawienia skanowania sieciowego](#)

- **Miejsce docelowe i nazwę pliku określa się w programie Canon IJ Scan Utility.**

Miejsce docelowe i nazwę pliku można określić w programie Canon IJ Scan Utility. Więcej informacji o ustawieniach programu Canon IJ Scan Utility można znaleźć w części:

- W przypadku systemu Windows:

- [Okno dialogowe Ustawienia](#)


- W przypadku systemu Mac OS:

- [Okno dialogowe Ustawienia](#)

W przypadku systemu Mac OS X w wersji 10.11 przekazywanie zeskanowanych danych do komputera wymaga uruchomienia aplikacji Canon IJ Scan Utility.

Wykonaj poniższą procedurę, aby przekazać zeskanowane dane do komputera.

1. [Upewnij się, że drukarka jest włączona.](#)

2. Wykonaj szybki ruch na ekranie GŁÓWNY, a następnie dotknij przycisku  **Skanow. (Scan).**

- [Używanie panelu operacyjnego](#)



Wyświetlony zostanie ekran wyboru miejsca zapisywania danych.



3. Dotknij przycisku  **Komputer (PC)**.

4. Dotknij nazwy komputera, do którego chcesz przekazywać zeskanowane dane.

Dotknij przycisku **Lokalny (USB) (Local (USB))** w przypadku komputera podłączonego za pośrednictwem kabla USB lub dotknij nazwy komputera podłączonego do sieci, do którego mają być przekazywane dane.



Zostanie wyświetlony ekran gotowości skanowania.


### »» Uwaga

- Po przesłaniu zeskanowanych danych do komputera za pośrednictwem protokołu WSD (jednego z protokołów sieciowych obsługiwanych przez systemy Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 i Windows Vista) wybierz ustawienie **Włącz (Enable)** dla opcji **Skan. WSD z tego urządzenia (WSD scan from this device)** w podmenu **Ustawienie WSD (WSD setting)** w menu **Inne ustawienia (Other settings)** w menu **Ustawienia sieci LAN (LAN settings)** na ekranie **Ustawienia urządzenia (Device settings)**.

#### [Ustawienie WSD \(WSD setting\)](#)

Jeśli dotkniesz przycisku **Wysz. ponow. (Search again)**, drukarka ponownie rozpocznie wyszukiwanie podłączonych komputerów.

5. Dopasuj odpowiednio poniższe ustawienia.

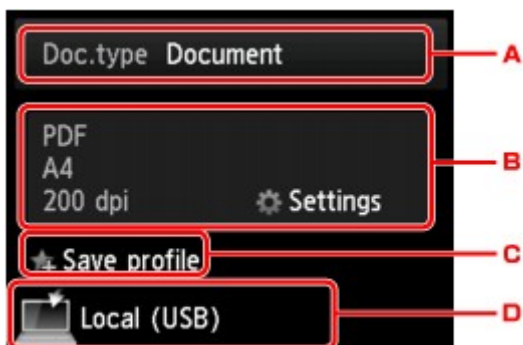

A. Dotknij, aby wybrać typ dokumentu.

### »»» Uwaga

- Jeśli zeskanowane dane są przesyłane do komputera wyszukanego za pomocą protokołu WSD, wybranie typu dokumentu jest niemożliwe.

#### **Dokument (Document)**

Skanowanie oryginału umieszczonego na płycie szklanej lub w podajniku ADF jako danych dokumentu przy zastosowaniu ustawień wprowadzonych za pomocą opcji **Ust. skanow. (Scan settings)**.

#### **Fotograficzna (Photo)**

Skanowanie oryginału umieszczonego na płycie szklanej jako danych fotograficznych przy zastosowaniu ustawień wprowadzonych za pomocą opcji **Ust. skanow. (Scan settings)**.

B. Dotknij, aby wyświetlić ekran **Ust. skanow. (Scan settings)**.

Więcej informacji o elementach ustawień można znaleźć w części:

- [Elementy ustawień dotyczące skanowania przy użyciu panelu operacyjnego](#)

C. Dotknij, aby zarejestrować bieżące ustawienia skanowania jako ustawienie niestandardowe.

- [Rejestrowanie ulubionych ustawień \(Profile niestand.\)](#)

D. Dotknij, aby wyświetlić ekran wyboru miejsca zapisu.

6. [Umieść oryginalny dokument na płycie szklanej lub w podajniku ADF.](#)

7. Naciśnij przycisk **Kolorowy (Color)**, aby rozpocząć skanowanie w kolorze, lub przycisk **Czarny (Black)**, aby rozpocząć skanowanie w czerni i bieli.

### »»» Uwaga


- Jeśli zeskanowane dane są przekazywane do komputera za pomocą protokołu WSD, naciśnij przycisk **Kolorowy (Color)**.
- Jeśli oryginał został załadowany nieprawidłowo, na ekranie dotykowym pojawi się odpowiedni komunikat. Umieść oryginał na płycie szklanej lub w ADF zgodnie z ustawieniami skanowania.

#### • **Jeśli oryginały są ładowane do ADF:**

Drukarka rozpocznie skanowanie, a zeskanowane dane zostaną przekazane do komputera.

- **Jeśli oryginał jest umieszczany na płycie szklanej:**

- Jeśli na ekranie ustawień skanowania wybrano dla opcji **Format** ustawienie **JPEG** lub **TIFF**, drukarka rozpocznie skanowanie, a zeskanowane dane zostaną przekazane do komputera.
- Jeśli na ekranie ustawień skanowania wybrano dla opcji **Format** ustawienie **PDF** lub **Compact PDF**, po zakończeniu skanowania zostanie wyświetlony ekran z pytaniem o potwierdzenie dalszego skanowania.

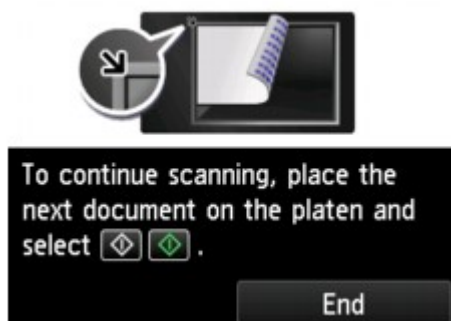

Jeśli chcesz kontynuować, załaduj oryginał na płytę szklaną i rozpocznij skanowanie.

Jeśli nie chcesz kontynuować skanowania, dotknij przycisk **Koniec (End)**. Zeskanowane dane zostaną przekazane do komputera.

Zeskanowane dane zostaną przekazane do komputera w zależności od ustawień wybranych w programie Canon IJ Scan Utility.

Po zakończeniu skanowania usuń oryginał z płyty szklanej lub z otworu wyjściowego dokumentu.

## **Jeśli pojawi się ekran wyboru programu (system Windows):**

Po naciśnięciu przycisku **Kolorowy (Color)** lub **Czarny (Black)** może zostać wyświetlony ekran wyboru programu. W takim przypadku należy wybrać pozycję **Canon IJ Scan Utility** i kliknąć przycisk **OK**.

## **W przypadku konieczności skanowania oryginałów z użyciem ustawień zaawansowanych albo konieczności edycji lub wydruku zeskanowanych obrazów:**

Skanując oryginały z komputera, można edytować zeskanowane obrazy, np. optymalizować je i przycinać.

Ponadto zeskanowane obrazy można edytować i drukować przy użyciu aplikacji zgodnej z urządzeniem, co umożliwi lepsze ich wykorzystanie.

■ Używanie programu IJ Scan Utility

### **»»» Uwaga**

- W przypadku systemu Windows:

- Do skanowania oryginałów za pomocą tej drukarki można używać oprogramowania zgodnego ze standardem WIA.

Szczegółowe informacje można znaleźć w części:

■ Skanowanie przy użyciu sterownika WIA

- Informacje na temat przekształcania zeskanowanego dokumentu na tekst są dostępne w części.



# Wysyłanie zeskanowanych danych z komputera jako wiadomości e-mail

Przed dołączeniem zeskanowanych danych do wiadomości e-mail należy sprawdzić, czy są spełnione następujące warunki:

- **Sterowniki MP Drivers są zainstalowane (system Windows).**

Jeśli sterowniki MP Drivers nie są jeszcze zainstalowane, zainstaluj sterowniki MP Drivers znajdujące się na Instalacyjnym dysku CD-ROM lub w witrynie firmy Canon w sieci Web.

- **Sterownik skanera jest zainstalowany (system Mac OS).**

Jeśli sterownik skanera nie jest jeszcze zainstalowany, zainstaluj go, korzystając z witryny firmy Canon w sieci Web.

- **Drukarka została prawidłowo podłączona do komputera.**

Upewnij się, że drukarka została prawidłowo podłączona do komputera.

Podczas pracy drukarki albo gdy komputer znajduje się w trybie uśpienia lub gotowości, nie należy podłączać ani odłączać kabla USB ani kabla LAN.

W przypadku skanowania przy użyciu połączenia sieciowego upewnij się, że wprowadzono wszystkie wymagane ustawienia.

- W przypadku systemu Windows:

- [Ustawienia skanowania sieciowego](#)

- W przypadku systemu Mac OS:

- [Ustawienia skanowania sieciowego](#)

- **W programie Canon IJ Scan Utility określono program pocztowy i nazwę pliku.**

Miejsce docelowe i nazwę pliku można określić w programie Canon IJ Scan Utility. Więcej informacji o ustawieniach programu Canon IJ Scan Utility można znaleźć w części:

- W przypadku systemu Windows:

- [Okno dialogowe Ustawienia](#)


- W przypadku systemu Mac OS:

- [Okno dialogowe Ustawienia](#)

W przypadku systemu Mac OS X w wersji 10.11 przekazywanie zeskanowanych danych do komputera wymaga uruchomienia aplikacji Canon IJ Scan Utility.

Aby wysłać zeskanowane dane jako wiadomość e-mail z komputera, wykonaj poniższą procedurę.

1. [Upewnij się, że drukarka jest włączona.](#)

2. Wykonaj szybki ruch na ekranie GŁÓWNY, a następnie dotknij przycisku  **Skanow.** (Scan).

- [Używanie panelu operacyjnego](#)

Wyświetlony zostanie ekran wyboru miejsca zapisywania danych.



3. Dotknij przycisku  **Dołącz do wiadom. e-mail. (Attach to E-mail).**

4. Dotknij przycisku  **E-mail z komputera (E-mail from PC).**


5. Dotknij nazwy komputera, do którego chcesz przekazywać zeskanowane dane.

Dotknij przycisku **Lokalny (USB) (Local (USB))** w przypadku komputera podłączonego za pośrednictwem kabla USB lub dotknij nazwy komputera podłączonego do sieci, do którego mają być przekazywane dane.



Zostanie wyświetlony ekran gotowości skanowania.

6. Dopasuj odpowiednio poniższe ustawienia.

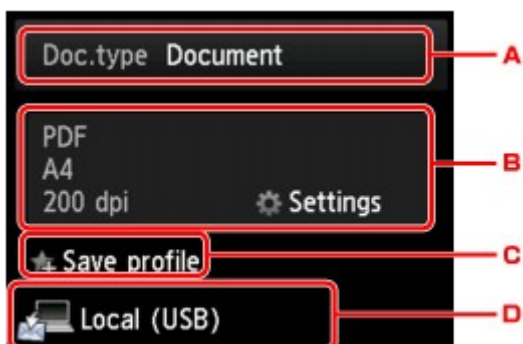

A. Dotknij, aby wybrać typ dokumentu.

### Dokument (Document)

Skanowanie oryginału umieszczonego na płycie szklanej lub w podajniku ADF jako danych dokumentu przy zastosowaniu ustawień wprowadzonych za pomocą opcji **Ust. skanow. (Scan settings)**.

### Fotograficzna (Photo)

Skanowanie oryginału umieszczonego na płycie szklanej jako danych fotograficznych przy zastosowaniu ustawień wprowadzonych za pomocą opcji **Ust. skanow. (Scan settings)**.

B. Dotknij, aby wyświetlić ekran **Ust. skanow. (Scan settings)**.

Więcej informacji o elementach ustawień można znaleźć w części:

■ [Elementy ustawień dotyczące skanowania przy użyciu panelu operacyjnego](#)

C. Dotknij, aby zarejestrować bieżące ustawienia skanowania jako ustawienie niestandardowe.

■ [Rejestrowanie ulubionych ustawień \(Profile niestand.\)](#)

D. Dotknij, aby wyświetlić ekran wyboru miejsca zapisu.

7. [Umieść oryginalny dokument na płycie szklanej lub w podajniku ADF.](#)

8. Naciśnij przycisk **Kolorowy (Color)**, aby rozpocząć skanowanie w kolorze, lub przycisk **Czarny (Black)**, aby rozpocząć skanowanie w czerni i bieli.

### »»» Uwaga


• Jeśli oryginał został załadowany nieprawidłowo, na ekranie dotykowym pojawi się odpowiedni komunikat. Umieść oryginał na płycie szklanej lub w ADF zgodnie z ustawieniami skanowania.

#### • Jeśli oryginały są ładowane do ADF:

Drukarka rozpocznie skanowanie, a zeskanowane dane zostaną przekazane do komputera i dołączone do wiadomości e-mail.

#### • Jeśli oryginał jest umieszczany na płycie szklanej:

- Jeśli na ekranie ustawień skanowania wybrano dla opcji **Format** ustawienie **JPEG**, drukarka rozpocznie skanowanie, a zeskanowane dane zostaną przekazane do komputera i dołączone do wiadomości e-mail.
- Jeśli na ekranie ustawień skanowania wybrano dla opcji **Format** ustawienie **PDF** lub **Compact PDF**, po zakończeniu skanowania zostanie wyświetlony ekran z pytaniem o potwierdzenie dalszego skanowania.

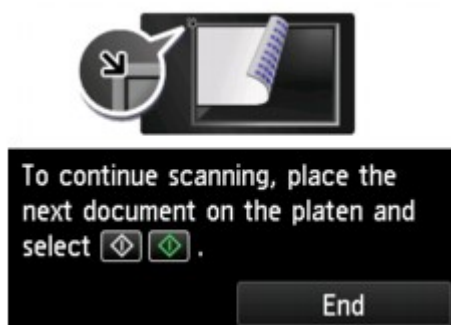

Jeśli chcesz kontynuować, załaduj oryginał na płytę szklaną i rozpocznij skanowanie.

Jeśli nie chcesz kontynuować skanowania, dotknij przycisk **Koniec (End)**. Zeskanowane dane zostaną przekazane do komputera.

Zeskanowane dane zostaną przekazane do komputera i dołączone do wiadomości e-mail zgodnie z ustawieniami wybranymi w programie Canon IJ Scan Utility.

Informacje dotyczące wysyłania wiadomości e-mail znajdują się w instrukcji obsługi programu pocztowego.

Po zakończeniu skanowania usuń oryginał z płyty szklanej lub z otworu wyjściowego dokumentu.

### **Jeśli pojawi się ekran wyboru programu (system Windows):**

Po naciśnięciu przycisku **Kolorowy (Color)** lub **Czarny (Black)** może zostać wyświetlony ekran wyboru programu. W takim przypadku należy wybrać pozycję **Canon IJ Scan Utility** i kliknąć przycisk **OK**.



## **Wysyłanie zeskanowanych danych z urządzenia jako wiadomości e-mail**

- **Wysyłanie zeskanowanych danych z urządzenia jako wiadomości e-mail**
- **Rejestrowanie adresów e-mail odbiorców**
- **Rejestrowanie odbiorców w e-mailu grupy**
- **Zmiana zarejestrowanych informacji**
- **Usuwanie zarejestrowanych informacji**
- **Importowanie/eksportowanie książki adresów e-mail**

## Wysyłanie zeskanowanych danych z urządzenia jako wiadomości e-mail

Zeskanowane dane można wysłać z drukarki jako wiadomość e-mail.

Przed użyciem tej funkcji sprawdź, czy są spełnione następujące warunki.

- **Drukarka jest podłączona do sieci LAN.**

Upewnij się, że drukarka jest prawidłowo podłączona do sieci LAN.

- **Ustawienia serwera pocztowego są wprowadzane za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika.**


■ [Ustawianie serwera pocztowego](#)

- **Ustawienia wysyłania zeskanowanych danych jako wiadomości e-mail są wprowadzane za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika.**

■ [Określanie ustawień poczty dotyczących wysyłania zeskanowanych danych](#)

Aby wysłać zeskanowane dane jako wiadomość e-mail z drukarki, wykonaj poniższą procedurę.

1. [Upewnij się, że drukarka jest włączona.](#)


2. Wykonaj szybki ruch na ekranie GŁÓWNY, a następnie dotknij przycisku  **Skanow. (Scan).**

■ [Używanie panelu operacyjnego](#)

Wyświetlony zostanie ekran wyboru miejsca zapisywania danych.




3. Dotknij przycisku  **Dołącz do wiadom. e-mail. (Attach to E-mail).**

4. Dotknij przycisku  **E-mail bezpośr. z urządzenia (E-mail directly from device).**

5. Dotknij przycisku **Wybierz adresatów (Select recipients).**


6. Określ odbiorców.

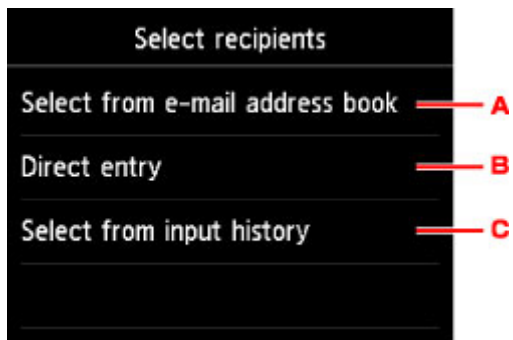


- A. Dotknij, aby wybrać odbiorców z książki adresowej.
- B. Dotknij, aby wprowadzić adres e-mail odbiorcy.
- C. Dotknij, aby wybrać odbiorców z historii wprowadzania.

## 7. Wprowadź ustawienia wysyłania wiadomości.

Zostanie wyświetlony poniższy ekran.

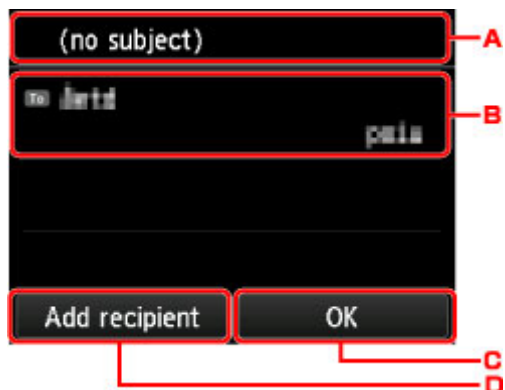

- A. Dotknij, aby wprowadzić temat.
- B. Dotknij, aby wybrać poniższe elementy.

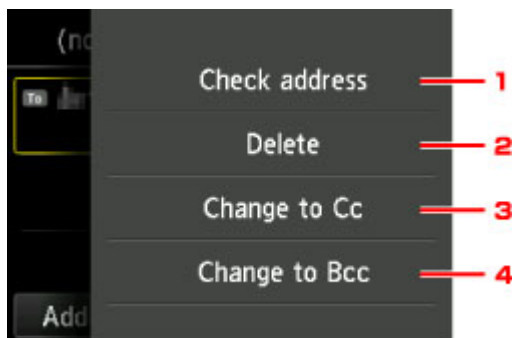


1. Dotknij, aby sprawdzić adres. Dotknięcie przycisku **Edytuj (Edit)** umożliwia zmianę adresu.
2. Dotknięcie w tym miejscu i wybranie **Tak (Yes)** powoduje usunięcie odbiorcy.
3. Dotknij, aby zmienić na DW (do wiadomości).
4. Dotknij, aby zmienić na UDW (ukryte do wiadomości).

### »»» Uwaga

- Aby zmienić DW lub UDW na Do, dotknij odbiorcę i dotknij przycisku **Zmień na Do (Change to To)**.

- C. Dotknij, aby dokończyć określanie odbiorcy.
- D. Dotknij, aby dodać odbiorcę.

8. Dopasuj odpowiednio poniższe ustawienia.

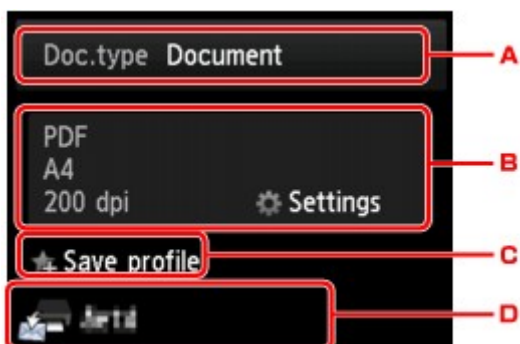

- A. Dotknij, aby wybrać typ dokumentu.

#### **Dokument (Document)**

Skanowanie oryginału umieszczonego na płycie szklanej lub w podajniku ADF jako danych dokumentu przy zastosowaniu ustawień wprowadzonych za pomocą opcji **Ust. skanow. (Scan settings)**.

#### **Fotograficzna (Photo)**

Skanowanie oryginału umieszczonego na płycie szklanej jako danych fotograficznych przy zastosowaniu ustawień wprowadzonych za pomocą opcji **Ust. skanow. (Scan settings)**.

- B. Dotknij, aby wyświetlić ekran **Ust. skanow. (Scan settings)**.

Więcej informacji o elementach ustawień można znaleźć w części:

■ [Elementy ustawień dotyczące skanowania przy użyciu panelu operacyjnego](#)

- C. Dotknij, aby zarejestrować bieżące ustawienia skanowania jako ustawienie niestandardowe.

■ [Rejestrowanie ulubionych ustawień \(Profile niestand.\)](#)

- D. Dotknij, aby wyświetlić ekran wyboru miejsca zapisu.


9. [Umieść oryginalny dokument na płycie szklanej lub w podajniku ADF.](#)

10. Naciśnij przycisk **Kolorowy (Color)**, aby rozpocząć skanowanie w kolorze, lub przycisk **Czarny (Black)**, aby rozpocząć skanowanie w czerni i bieli.

#### **»»» Uwaga**

- Jeśli oryginał został załadowany nieprawidłowo, na ekranie dotykowym pojawi się odpowiedni komunikat. Umieść oryginał na płycie szklanej lub w ADF zgodnie z ustawieniami skanowania.

- Jeśli na ekranie ustawień skanowania wybrano dla opcji **Podgląd (Preview)** ustawienie **WŁ. (ON)**:  
Przed wysłaniem zeskanowanego oryginału jako wiadomości e-mail pojawi się ekran podglądu.

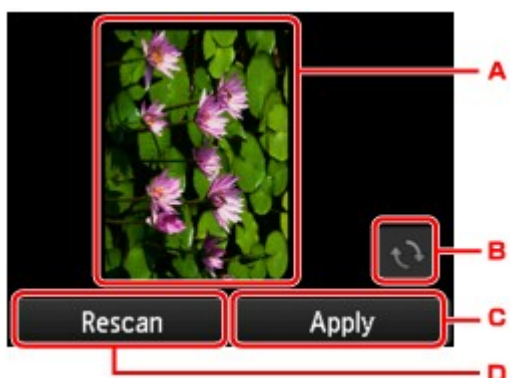

A. Wyświetlany jest ekran podglądu danych skanowania.

B. Dotknij, aby obrócić ekran podglądu.

Wyświetlany po wybraniu na ekranie ustawień skanowania dla opcji **Format** ustawienia **PDF** lub **Compact PDF**.

C. Dotknij, aby wysłać zeskanowany oryginał jako wiadomość e-mail.

D. Dotknij, aby ponownie zeskanować oryginał.


- **Jeśli oryginały są ładowane do ADF:**

Drukarka rozpocznie skanowanie, a zeskanowane dane zostaną wysłane jako wiadomość e-mail.

- **Jeśli oryginał jest umieszczany na płycie szklanej:**

- Jeśli na ekranie ustawień skanowania wybrano dla opcji **Format** ustawienie **JPEG**, drukarka rozpocznie skanowanie, a następnie wyśle zeskanowane dane jako wiadomość e-mail.

- Jeśli na ekranie ustawień skanowania wybrano dla opcji **Format** ustawienie **PDF** lub **Compact PDF**, po zakończeniu skanowania zostanie wyświetlony ekran z pytaniem o potwierdzenie dalszego skanowania.

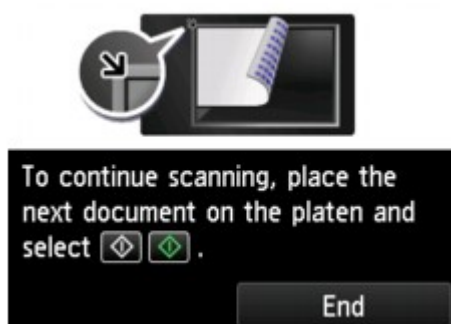

Jeśli chcesz kontynuować, załaduj oryginał na płytę szklaną i rozpocznij skanowanie.

Jeśli nie chcesz kontynuować skanowania, dotknij przycisk **Koniec (End)**. Zeskanowane dane zostaną wysłane jako wiadomość e-mail.

Po zakończeniu skanowania usuń oryginał z płyty szklanej lub z otworu wyjściowego dokumentu.

## Sprawdzanie dziennika wysyłania

Dotknięcie przycisku **Sprawdź dziennik wysyłania (Check send log)** na ekranie **E-mail bezpośrednio z urządzenia (E-mail directly from device)** powoduje wyświetlenie poniższych elementów.

- **Wyświetl dziennik wysyłania (Display send log)**

Umożliwia wyświetlenie dziennika wysyłania drukarki (maksymalnie 100). Dotknij elementu, aby sprawdzić dodatkowe informacje.


- **Drukuj dziennik wysyłania (Print send log)**

Umożliwia wydrukowanie dziennika wysyłania drukarki. Aby rozpocząć drukowanie, dotknij przycisku **Tak (Yes)**.

## Rejestrowanie adresów e-mail odbiorców

Korzystanie z funkcji książki adresowej drukarki wymaga wcześniejszego zarejestrowania adresów e-mail odbiorców. Zarejestrowanie adresów e-mail odbiorców umożliwia poniższa procedura.

1. [Upewnij się, że drukarka jest włączona.](#)


2. Wykonaj szybki ruch na ekranie GŁÓWNY, a następnie dotknij przycisku  **Skanow.** (Scan).

■ [Używanie panelu operacyjnego](#)

Wyświetlony zostanie ekran wyboru miejsca zapisywania danych.




3. Dotknij przycisku  **Dołącz do wiadom. e-mail. (Attach to E-mail).**

4. Dotknij przycisku  **E-mail bezpośr. z urządzenia (E-mail directly from device).**


5. Dotknij przycisku **Edytuj książkę adresów e-mail (Edit e-mail address book).**

6. Dotknij przycisku **Wyświetl książkę adres. e-mail (Display e-mail address book).**

Zostanie wyświetlony ekran umożliwiający wybranie ID.

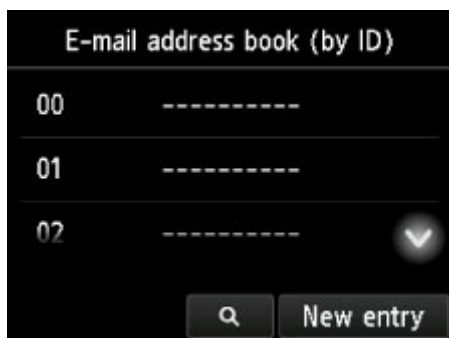

## »»» Uwaga

- Jeśli odbiorcy zostali już zarejestrowani, nazwa odbiorców jest wyświetlana obok numeru ID. Jeśli grupa wysyłania wiadomości e-mail została już zarejestrowana, ikona  i nazwa grupy są wyświetlane obok numeru ID.

7. Wybierz niezarejestrowany numer ID.

## »»» Uwaga


- Jeśli użytkownik zarejestrował już odbiorców i są oni wyświetlani według nazw, dotknij przycisku **Przeł. widok (Switch view)**. Zarejestrowani odbiorcy są wyświetlani według numerów ID.
- Jeśli dotkniesz przycisku **Nowa pozycja (New entry)**, zostanie wybrany numer ID w kolejności numerycznej.

8. Dotknij przycisku **Zarejestruj adres e-mail (Register e-mail address)**.

9. Wybierz metodę rejestracji.


- **Wprowadzanie bezp. (Direct entry)**

Wyświetlony zostanie ekran do rejestracji adresu e-mail i nazwy odbiorcy. Przejdź do kolejnego kroku.

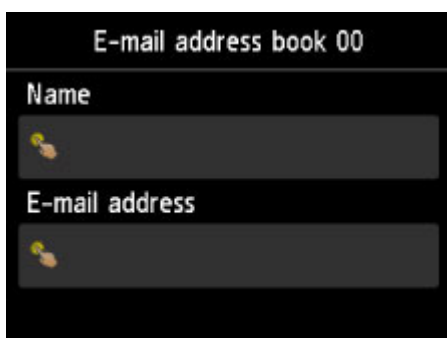

- **Wybierz z dziennika wysł. (Select from send log)**

Jeśli została wybrana ta metoda rejestracji, wyświetlony zostanie ekran do wybierania adresu e-mail z dziennika wysyłania.

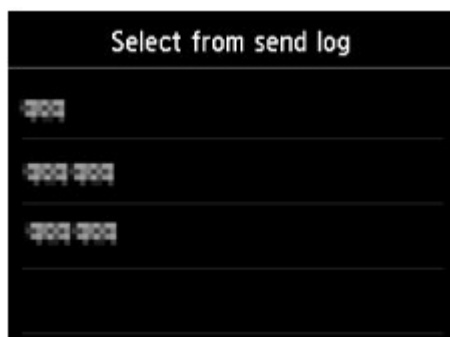

Po wybraniu adresu e-mail z dziennika wysyłania zostanie wyświetlony ekran rejestracji adresu e-mail i nazwy odbiorcy. Przejdź do kolejnego kroku.



## 10. Wprowadź nazwę odbiorcy.

1. Dotknij pola wprowadzania nazwy.

Wyświetlany jest ekran umożliwiający wprowadzenie znaku.

2. Wprowadź nazwę odbiorcy.



3. Dotknij przycisku **OK**.

### »»» Uwaga

- Można użyć maksymalnie 16 znaków, łącznie ze spacjami.

■ [Wprowadzanie liczb, liter i symboli](#)

## 11. Wprowadź adres e-mail odbiorcy.

Jeśli adres e-mail jest wybierany na ekranie **Wybierz z dziennika wysł.** (**Select from send log**), adres ten jest już wprowadzony. Jeśli nie chcesz zmieniać tego adresu e-mail, przejdź do następnego kroku.

1. Dotknij pola wprowadzania adresu e-mail.
2. Wprowadź adres e-mail odbiorcy.



3. Dotknij przycisku **OK**.

### »»» Uwaga

- Można wprowadzić adres e-mail o maks. 60 znakach (maks. 40 znakach w przypadku USA, Kanady, Korei Południowej i niektórych regionów Ameryki Łacińskiej), łącznie ze spacjami.

■ [Wprowadzanie liczb, liter i symboli](#)

## 12. Dotknij **Zarejestruj (Register)**, aby zakończyć rejestrację.


## »» Uwaga

- Aby zarejestrować numer i nazwę kolejnego odbiorcy, wybierz niezarejestrowany numer ID i wykonaj tę samą procedurę.

## Rejestrowanie odbiorców w e-mailu grupy

Jeśli w e-mailu grupy rejestruje się co najmniej dwa adresy e-mail, można wysłać tę samą wiadomość kolejno do wszystkich odbiorców zarejestrowanych w e-mailu grupy.

1. [Upewnij się, że drukarka jest włączona.](#)


2. Wykonaj szybki ruch na ekranie GŁÓWNY, a następnie dotknij przycisku  **Skanow.** (Scan).

### [Używanie panelu operacyjnego](#)

Wyświetlony zostanie ekran wyboru miejsca zapisywania danych.



3. Dotknij przycisku  **Dołącz do wiadom. e-mail. (Attach to E-mail).**

4. Dotknij przycisku  **E-mail bezpośr. z urządzenia (E-mail directly from device).**


5. Dotknij przycisku **Edytuj książkę adresów e-mail (Edit e-mail address book).**

6. Dotknij przycisku **Wyświetl książkę adres. e-mail (Display e-mail address book).**

Zostanie wyświetlony ekran umożliwiający wybranie ID.



## »»» Uwaga

- Jeśli odbiorcy zostali już zarejestrowani, nazwa odbiorców jest wyświetlana obok numeru ID. Jeśli grupa wysyłania wiadomości e-mail została już zarejestrowana, ikona  i nazwa grupy są wyświetlane obok numeru ID.


### 7. Wybierz niezarejestrowany numer ID.

## »»» Uwaga

- Jeśli użytkownik zarejestrował już odbiorców i są oni wyświetlani według nazw, dotknij przycisku **Przeł. widok (Switch view)**. Zarejestrowani odbiorcy są wyświetlani według numerów ID.
- Jeśli dotkniesz przycisku **Nowa pozycja (New entry)**, zostanie wybrany numer ID w kolejności numerycznej.

### 8. Dotknij przycisku **Zarejestruj e-mail grupy (Register group e-mail)**.

Wyświetlony zostanie ekran umożliwiający rejestrację nazwy i członka grupy.

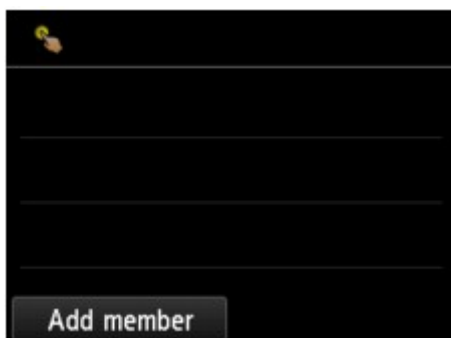

### 9. Wprowadź nazwę grupy.

1. Dotknij pola wprowadzania nazwy grupy.

Wyświetlany jest ekran umożliwiający wprowadzenie znaku.

2. Wprowadź nazwę grupy.



3. Dotknij przycisku **OK**.

## »»» Uwaga

- Można użyć maksymalnie 16 znaków, łącznie ze spacjami.


10. Zarejestruj zarejestrowanego odbiorcę jako członka e-maila grupy.

1. Dotknij przycisku **Dodaj członka (Add member)**.

Zostanie wyświetlona książka adresowa.

Wyświetlanie według nazwy

Wyświetlanie według numeru ID

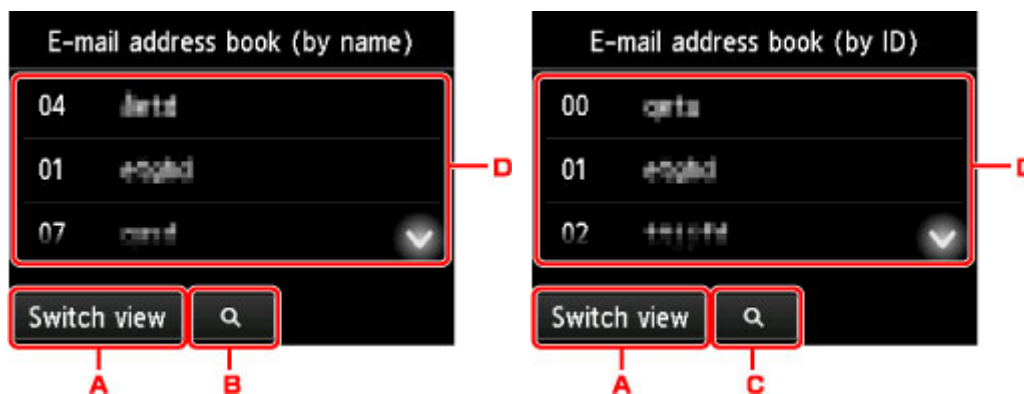

- A. Dotknij, aby przełączyć wyświetlanie według nazwy i numeru ID.
- B. Dotknij, aby wybrać inicjał. Można wyszukiwać zarejestrowanych odbiorców po inicjale.



Po wybraniu inicjału zarejestrowani odbiorcy zostaną wyświetleni w kolejności alfabetycznej od wybranego znaku.


- C. Dotknij, aby wyświetlić ekran pozwalający wybrać numer ID zarejestrowanego odbiorcy. Można wyszukiwać zarejestrowanych odbiorców po numerze ID.



Po wprowadzeniu numeru ID i dotknięciu przycisku **OK** zarejestrowani odbiorcy zostaną wyświetleni w kolejności od odbiorcy o wybranym numerze ID.

- D. Zostaną wyświetleni odbiorcy, których można zarejestrować.
2. Dotknij odbiorcę, aby zarejestrować go jako członka grupy.

Członek do zarejestrowania jest wyświetlany na liście.

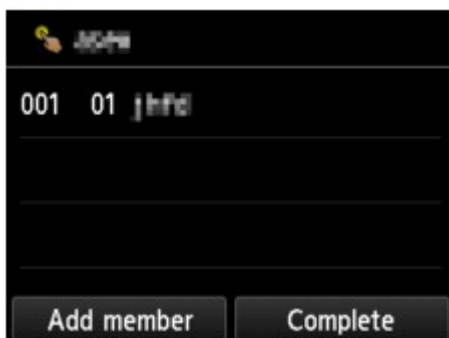

### »»» Uwaga


- Aby usunąć odbiorcę z e-maila grupy, dotknij wpisu odbiorcy, którego chcesz usunąć z listy. Po wyświetleniu ekranu potwierdzenia dotknij przycisku **Tak (Yes)**, aby usunąć odbiorcę z e-maila grupy.

3. Aby dodać kolejnego członka, ponownie dotknij przycisku **Dodaj członka (Add member)**.

Zostanie wyświetlona książka adresowa.

4. Dotknij odbiorcę, aby zarejestrować go jako członka grupy.

Członek do zarejestrowania jest wyświetlany na liście.

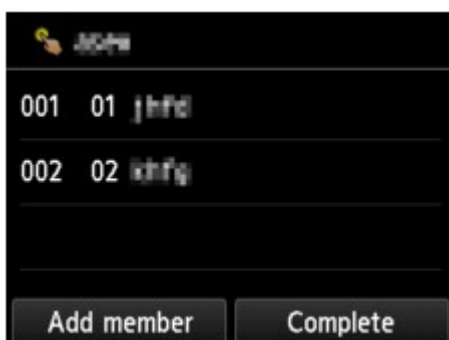

Powtórz procedurę, aby zarejestrować kolejnego członka w tym samym e-mailu grupy.

11. Dotknij przycisku **Zakończ (Complete)**, aby zakończyć rejestrację.


### »»» Uwaga

- Aby zarejestrować kolejną grupę, wybierz niezarejestrowany numer ID i wykonaj tę samą procedurę.

## Zmiana zarejestrowanych informacji

Aby zmienić zarejestrowane informacje dotyczące odbiorcy i e-maila grupy, wykonaj poniższą procedurę.

1. [Upewnij się, że drukarka jest włączona.](#)


2. Wykonaj szybki ruch na ekranie GŁÓWNY, a następnie dotknij przycisku  **Skanow. (Scan).**

■ [Używanie panelu operacyjnego](#)

Wyświetlony zostanie ekran wyboru miejsca zapisywania danych.



3. Dotknij przycisku  **Dołącz do wiadom. e-mail. (Attach to E-mail).**

4. Dotknij przycisku  **E-mail bezpośr. z urządzenia (E-mail directly from device).**

5. Dotknij przycisku **Edytuj książkę adresów e-mail (Edit e-mail address book).**

6. Dotknij przycisku **Wyświetl książkę adres. e-mail (Display e-mail address book).**

7. Dotknij wpisu odbiorcy lub e-maila grupy, którego chcesz zmienić.

8. Zmień zarejestrowane informacje.

- Aby zmienić indywidualnego odbiorcę:

1. Dotknij przycisku **Edytuj adres e-mail (Edit e-mail address).**

Zostanie wyświetlony ekran zarejestrowanych informacji odbiorcy.

2. Dotknij pola wprowadzania nazwy lub pola wprowadzania adresów e-mail.

Pojawi się każdy z ekranów edytowania.

3. Zmień nazwę lub adresy e-mail.

4. Dotknij przycisku **OK.**

Ekran dotykowy powraca do ekranu zarejestrowanych informacji.

5. Dotknij przycisku **Zarejestruj (Register)**.

• Aby zmienić e-mail grupy:

1. Dotknij przycisku **Edytuj e-mail grupy (Edit group e-mail)**.

Zostanie wyświetlony ekran zarejestrowanych informacji e-maila grupy.

2. Aby zmienić nazwę grupy, dotknij pola wprowadzania nazwy.

Po wyświetleniu ekranu edytowania nazwy grupy zmień ją, następnie dotknij przycisku **OK**.

3. Aby dodać członka, dotknij przycisku **Dodaj członka (Add member)**.

Po wyświetleniu książki telefonicznej drukarki dotknij wpisu odbiorcy, którego chcesz dodać.

4. Aby usunąć członka, dotknij odbiorcę na liście.

Po wyświetleniu ekranu potwierdzenia dotknij przycisku **Tak (Yes)**, aby usunąć odbiorcę z e-maila grupy.


5. Dotknij przycisku **Zakończ (Complete)**, aby zakończyć wprowadzanie zmian.



## Usuwanie zarejestrowanych informacji

Aby usunąć zarejestrowane informacje dotyczące odbiorcy i e-maila grupy, wykonaj poniższą procedurę.

1. [Upewnij się, że drukarka jest włączona.](#)


2. Wykonaj szybki ruch na ekranie GŁÓWNY, a następnie dotknij przycisku  **Skanow. (Scan).**

■ [Używanie panelu operacyjnego](#)

Wyświetlony zostanie ekran wyboru miejsca zapisywania danych.



3. Dotknij przycisku  **Dołącz do wiadom. e-mail. (Attach to E-mail).**

4. Dotknij przycisku  **E-mail bezpośr. z urządzenia (E-mail directly from device).**

5. Dotknij przycisku **Edytuj książkę adresów e-mail (Edit e-mail address book).**

6. Dotknij przycisku **Wyświetl książkę adres. e-mail (Display e-mail address book).**

7. Dotknij wpisu odbiorcy lub e-maila grupy, którego chcesz usunąć.

8. Dotknij przycisku **Usuń adres e-mail (Delete e-mail address)** lub **Usuń e-mail grupy (Delete group e-mail).**

9. Po wyświetleniu ekranu potwierdzenia usunięcia urządzenia dotknij przycisku **Tak (Yes)**, aby usunąć.

## Importowanie/eksportowanie książki adresów e-mail

Książkę adresów e-mail zapisaną w napędzie flash USB można zaimportować, a książkę adresów e-mail zapisaną w drukarce można wyeksportować do napędu flash USB.


■ [Importowanie książki adresów e-mail](#)

■ [Eksportowanie książki adresów e-mail](#)

### Importowanie książki adresów e-mail

Zaimportowanie książki adresów e-mail umożliwia poniższa procedura.

1. [Upewnij się, że drukarka jest włączona.](#)

2. Wykonaj szybki ruch na ekranie GŁÓWNY, a następnie dotknij przycisku  **Skanow. (Scan).**

■ [Używanie panelu operacyjnego](#)

Wyświetlony zostanie ekran wyboru miejsca zapisywania danych.



3. [Włóż napęd flash USB do portu napędu flash USB.](#)

4. Dotknij przycisku  **Dołącz do wiadom. e-mail. (Attach to E-mail).**

5. Dotknij przycisku  **E-mail bezpośr. z urządzenia (E-mail directly from device).**

6. Dotknij przycisku **Edytuj książkę adresów e-mail (Edit e-mail address book).**

7. Dotknij przycisku **Importuj książkę adres. e-mail (Import e-mail address book).**


8. Przeczytaj wyświetlony komunikat, a następnie dotknij przycisku **Tak (Yes).**

Książka adresowa zapisana w napędzie flash USB zostaje zaimportowana, a książka adresowa zapisana w drukarce zostanie zastąpiona. (Książka adresowa ma nazwę „EMAIL\_ADDRESS.BIN”).

## Eksportowanie książki adresów e-mail

Wyeksportowanie książki adresów e-mail umożliwia poniższa procedura.

1. [Upewnij się, że drukarka jest włączona.](#)

2. Wykonaj szybki ruch na ekranie GŁÓWNY, a następnie dotknij przycisku  **Skanow. (Scan).**

- [Używanie panelu operacyjnego](#)

Wyświetlony zostanie ekran wyboru miejsca zapisywania danych.




3. [Włóż napęd flash USB do portu napędu flash USB.](#)

### »»» Uwaga

- Aby uniknąć nadpisania książki adresów e-mail, nie można zapisywać książki w napędzie flash USB, w którym znajduje się już ta książka.  
Usuń książkę z napędu flash USB lub użyj napędu niezawierającego książki.
- Folder zawierający książkę adresów e-mail ma nazwę „CANON\_SC\_ \EMAIL\_ADDRESS.BIN”.

4. Dotknij przycisku  **Dołącz do wiadom. e-mail. (Attach to E-mail).**

5. Dotknij przycisku  **E-mail bezpośr. z urządzenia (E-mail directly from device).**

6. Dotknij przycisku **Edytuj książkę adresów e-mail (Edit e-mail address book).**

7. Dotknij przycisku **Eksportuj książkę adres. e-mail (Export e-mail address book).**

8. Przeczytaj wyświetlony komunikat, a następnie dotknij przycisku **Tak (Yes).**

Książka adresowa w drukarce zostanie zapisana w napędzie flash USB.


# Zapisywanie zeskanowanych danych zapisanych w napędzie flash USB

Zeskanowane dane można zapisywać bezpośrednio w napędzie flash USB.

## »»» Ważne

- Napędu flash USB nie należy wyjmować z drukarki w następujących przypadkach:
  - Gdy trwa skanowanie
  - Przed zapisaniem zeskanowanych danych
- Ze względów bezpieczeństwa zaleca się regularne wykonywanie na innym nośniku zapasowych kopii danych zapisanych w napędzie flash USB w celu uniknięcia ich nieoczekiwanej utraty.
- Firma Canon nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę danych, niezależnie od ich przyczyny, nawet w okresie obowiązywania gwarancji.

1. [Upewnij się, że drukarka jest włączona.](#)

2. Wykonaj szybki ruch na ekranie GŁÓWNY, a następnie dotknij przycisku  **Skanow. (Scan).**

■ [Używanie panelu operacyjnego](#)

Wyświetlony zostanie ekran wyboru miejsca zapisywania danych.



3. [Włóż napęd flash USB do portu napędu flash USB.](#)

4. Dotknij przycisku  **Napęd flash USB (USB flash drive).**


## »»» Uwaga

- Po pojawieniu się komunikatu informującego o włączonym ograniczeniu operacji, zwróć się o pomoc do administratora drukarki, z której korzystasz.

5. Dotknij przycisku  **Zapisz na nap. flash USB (Save to USB flash drive).**

Zostanie wyświetlony ekran gotowości skanowania.

6. Dostosuj odpowiednio ustawienia.

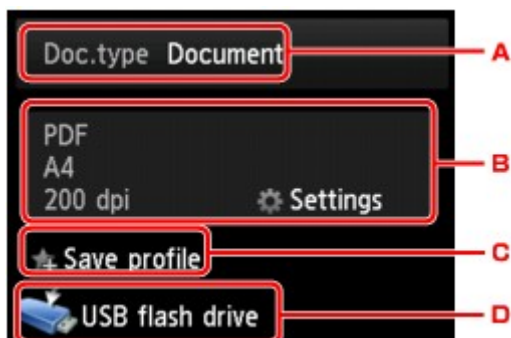

A. Dotknij, aby wybrać typ dokumentu.

**Dokument (Document)**

Skanowanie oryginału umieszczonego na płycie szklanej lub w podajniku ADF jako danych dokumentu przy zastosowaniu ustawień wprowadzonych za pomocą opcji **Ust. skanow. (Scan settings)**.

**Fotograficzna (Photo)**

Skonowanie oryginału umieszczonego na płycie szklanej jako danych fotograficznych przy zastosowaniu ustawień wprowadzonych za pomocą opcji **Ust. skanow. (Scan settings)**.

B. Dotknij, aby wyświetlić ekran **Ust. skanow. (Scan settings)**.

Więcej informacji o elementach ustawień można znaleźć w części:

■ [Elementy ustawień dotyczące skanowania przy użyciu panelu operacyjnego](#)

C. Dotknij, aby zarejestrować bieżące ustawienia skanowania jako ustawienie niestandardowe.

■ [Rejestrowanie ulubionych ustawień \(Profile niestand.\)](#)

D. Dotknij, aby wyświetlić ekran wyboru miejsca zapisu.


7. [Umieść oryginalny dokument na płycie szklanej lub w podajniku ADF.](#)

8. Naciśnij przycisk **Kolorowy (Color)**, aby rozpocząć skanowanie w kolorze, lub przycisk **Czarny (Black)**, aby rozpocząć skanowanie w czerni i bieli.

▶▶▶ **Uwaga**

• Jeśli oryginał został załadowany nieprawidłowo, na ekranie dotykowym pojawi się odpowiedni komunikat. Umieść oryginał na płycie szklanej lub w ADF zgodnie z ustawieniami skanowania.

• Jeśli na ekranie ustawień skanowania wybrano dla opcji **Podgląd (Preview)** ustawienie **WŁ. (ON)**:  
Przed zapisaniem zeskanowanego oryginału w napędzie flash USB pojawi się ekran podglądu.

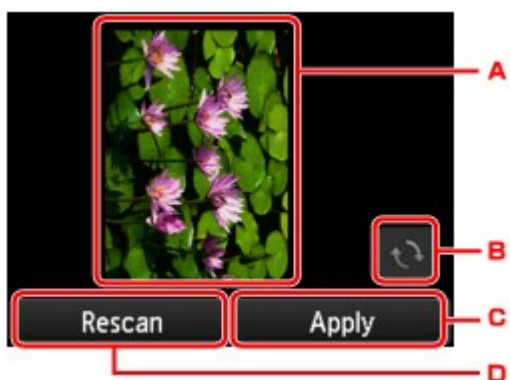

A. Wyświetlany jest ekran podglądu danych skanowania.

B. Dotknij, aby obrócić ekran podglądu.

Wyświetlany po wybraniu na ekranie ustawień skanowania dla opcji **Format** ustawienia **PDF** lub **Compact PDF**.

C. Dotknij, aby zapisać zeskanowany oryginał w napędzie flash USB.


D. Dotknij, aby ponownie zeskanować oryginał.

• **Jeśli oryginały są ładowane do ADF:**

Drukarka rozpocznie skanowanie, a zeskanowane dane zostaną zapisane w napędzie flash USB.

• **Jeśli oryginał jest umieszczany na płycie szklanej:**

- Jeśli na ekranie ustawień skanowania wybrano dla opcji **Format** ustawienie **JPEG**, drukarka rozpocznie skanowanie, a następnie zapisze zeskanowane dane w napędzie flash USB.
- Jeśli na ekranie ustawień skanowania wybrano dla opcji **Format** ustawienie **PDF** lub **Compact PDF**, po zakończeniu skanowania pojawi się ekran z pytaniem o potwierdzenie dalszego skanowania.

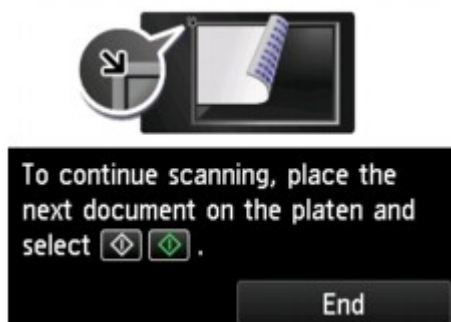

Jeśli chcesz kontynuować, załaduj oryginał na płytę szklaną i rozpocznij skanowanie.

Jeśli nie chcesz kontynuować skanowania, dotknij przycisk **Koniec (End)**. Zeskanowane dane są zapisywane w napędzie flash USB w jednym pliku PDF.

Skanując oryginały w trybie ciągłym można zapisać maksymalnie 100 stron obrazów w jednym pliku PDF.

Po zakończeniu skanowania usuń oryginał z płyty szklanej lub z otworu wyjściowego dokumentu.

»» **Uwaga**

- Jeśli podczas skanowania w napędzie flash USB skończy się wolne miejsce, zapisane zostaną jedynie obrazy już zeskanowane.

- Można zapisać maksymalnie 2000 plików zawierających zeskanowane dane w formatach PDF i JPEG.
- Nazwy folderów i plików zeskanowanych danych zapisanych w napędzie flash USB wyglądają następująco:

- Nazwa folderu: (rozszerzenie pliku: PDF): CANON\_SC\DOCUMENT\0001
- Nazwa folderu: (rozszerzenie pliku: JPG): CANON\_SC\IMAGE\0001
- Nazwa pliku: Kolejne numery, począwszy od SCN\_0001
- Data pliku: data i godzina zapisania ustawiona w drukarce.

Szczegółowe informacje na temat ustawiania daty i godziny można znaleźć w części:

■ [Wprowadzanie informacji o nadawcy](#)

- Importowanie do komputera zeskanowanych danych zapisanych w napędzie flash USB.

Zeskanowane dane zapisane w napędzie flash USB można zaimportować do komputera. Po zakończeniu skanowania podłącz napęd flash USB do komputera i rozpocznij importowanie danych.

## Przekazywanie zeskanowanych danych do folderu udostępnionego na komputerze

Przed przekazaniem zeskanowanych danych do udostępnionego folderu na komputerze należy sprawdzić, czy są spełnione następujące warunki:

- **Sterowniki MP Drivers i program Canon Quick Utility Toolbox są zainstalowane. (Windows)**

Jeśli nie zainstalowano jeszcze sterowników MP Drivers ani programu Canon Quick Utility Toolbox, zainstaluj je z Instalacyjnego dysku CD-ROM lub z naszej witryny sieci Web.

- **Sterownik skanera i program Canon Quick Utility Toolbox są zainstalowane. (Mac OS)**

Jeśli sterownik skanera i program Canon Quick Utility Toolbox nie są jeszcze zainstalowane, zainstaluj je z naszej witryny sieci Web.

- **Drukarka jest podłączona do komputera za pośrednictwem sieci LAN.**

- **Folder docelowy został zarejestrowany za pomocą programu Canon Quick Utility Toolbox.**

Folder docelowy można rejestrować za pomocą programu Canon Quick Utility Toolbox. Więcej informacji o ustawieniach programu Canon Quick Utility Toolbox można znaleźć w części:

- W przypadku systemu Windows:
  - Ustawienia folderu docelowego
- W przypadku systemu Mac OS:
  - Ustawienia folderu docelowego

Wykonaj poniższą procedurę, aby przekazywać zeskanowane dane do udostępnionego folderu na komputerze.

1. [Upewnij się, że drukarka jest włączona.](#)


2. Wykonaj szybki ruch na ekranie GŁÓWNY, a następnie dotknij przycisku  **Skanow. (Scan).**

- [Używanie panelu operacyjnego](#)

Wyświetlony zostanie ekran wyboru miejsca zapisywania danych.





3. Dotknij przycisku  **Folder docelowy (Destination folder)**.

»»» **Uwaga**


- Po pojawieniu się komunikatu informującego o włączonym ograniczeniu operacji, zwróć się o pomoc do administratora drukarki, z której korzystasz.

4. Aby zapisać zeskanowane dane, dotknij folderu na ekranie **Wybierz folder (Select folder)**.

»»» **Uwaga**

- Jeśli ustawisz kod PIN dla zarejestrowanego folderu, pojawi się ekran z monitem o wprowadzenie kodu PIN. Wprowadzenie kodu PIN umożliwi przypisanie udostępnionego folderu jako miejsca docelowego.

5. Dopasuj odpowiednio poniższe ustawienia.

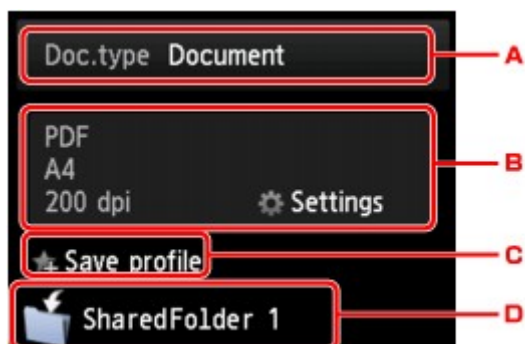

- A. Dotknij, aby wybrać typ dokumentu.

**Dokument (Document)**

Skanowanie oryginału umieszczonego na płycie szklanej lub w podajniku ADF jako danych dokumentu przy zastosowaniu ustawień wprowadzonych za pomocą opcji **Ust. skanow. (Scan settings)**.

**Fotograficzna (Photo)**

Skanowanie oryginału umieszczonego na płycie szklanej jako danych fotograficznych przy zastosowaniu ustawień wprowadzonych za pomocą opcji **Ust. skanow. (Scan settings)**.

- B. Dotknij, aby wyświetlić ekran **Ust. skanow. (Scan settings)**.

Szczegółowe informacje o elementach ustawień:

- [Elementy ustawień dotyczące skanowania przy użyciu panelu operacyjnego](#)

- C. Dotknij, aby zarejestrować bieżące ustawienia skanowania jako ustawienie niestandardowe.

- [Rejestrowanie ulubionych ustawień \(Profile niestand.\)](#)

- D. Dotknij, aby wyświetlić ekran wyboru miejsca zapisu.

6. [Umieść oryginalny dokument na płycie szklanej lub w podajniku ADF.](#)


7. Naciśnij przycisk **Kolorowy (Color)**, aby rozpocząć skanowanie w kolorze, lub przycisk **Czarny (Black)**, aby rozpocząć skanowanie w czerni i bieli.

### »»» Uwaga

- Jeśli oryginał został załadowany nieprawidłowo, na ekranie dotykowym pojawi się odpowiedni komunikat. Umieść oryginał na płycie szklanej lub w ADF zgodnie z ustawieniami skanowania.

- Jeśli na ekranie ustawień skanowania wybrano dla opcji **Podgląd (Preview)** ustawienie **WŁ. (ON)**:

Przed przekazaniem zeskanowanego oryginału do udostępnionego folderu na komputerze pojawi się ekran podglądu.

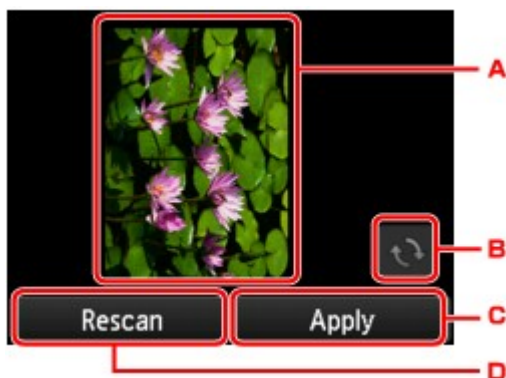

A. Wyświetlany jest ekran podglądu danych skanowania.

B. Dotknij, aby obrócić ekran podglądu.

Wyświetlany po wybraniu na ekranie ustawień skanowania dla opcji **Format** ustawienia **PDF** lub **Compact PDF**.

C. Dotknij, aby przekazywać zeskanowane oryginały do udostępnionego folderu na komputerze.

D. Dotknij, aby ponownie zeskanować oryginał.


- **Jeśli oryginały są ładowane do ADF:**

Drukarka rozpocznie skanowanie, a zeskanowane dane zostaną przekazane do udostępnionego folderu na komputerze.

- **Jeśli oryginał jest umieszczany na płycie szklanej:**

- Jeśli na ekranie ustawień skanowania wybrano dla opcji **Format** ustawienie **JPEG**, drukarka rozpocznie skanowanie, a zeskanowane dane zostaną zapisane w udostępnionym folderze na komputerze.

- Jeśli na ekranie ustawień skanowania wybrano dla opcji **Format** ustawienie **PDF** lub **Compact PDF**, po zakończeniu skanowania zostanie wyświetlony ekran z pytaniem o potwierdzenie dalszego skanowania.

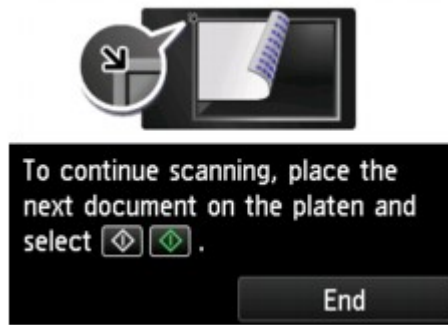

Jeśli chcesz kontynuować, załaduj oryginał na płytę szklaną i rozpocznij skanowanie.

Jeśli nie chcesz kontynuować skanowania, dotknij przycisk **Koniec (End)**. Zeskanowane dane zostaną przekazane w jednym pliku PDF do udostępnionego folderu na komputerze.


Zeskanowane dane zostaną przekazane do udostępnionego folderu na komputerze zgodnie z ustawieniami wybranymi w programie Canon Quick Utility Toolbox.

Po zakończeniu skanowania usuń oryginał z płyty szklanej lub z otworu wyjściowego dokumentu.

# Usuwanie zeskanowanych danych zapisanych w napędzie flash USB

Zeskanowane dane zapisane w napędzie flash USB można usuwać za pomocą panelu operacyjnego.

1. [Upewnij się, że drukarka jest włączona.](#)

2. Wykonaj szybki ruch na ekranie GŁÓWNY, a następnie dotknij przycisku  **Skanow. (Scan).**

■ [Używanie panelu operacyjnego](#)

Wyświetlony zostanie ekran wyboru miejsca zapisywania danych.

3. [Włóż napęd flash USB do portu napędu flash USB.](#)

4. Dotknij przycisku  **Napęd flash USB (USB flash drive).**

## »»» Uwaga


- Po pojawieniu się komunikatu informującego o włączonym ograniczeniu operacji, zwróć się o pomoc do administratora drukarki, z której korzystasz.

5. Dotknij przycisku  **Usuń zapisane dane (Delete saved data).**


Zostanie wyświetlona lista plików.



6. Wybierz dane do usunięcia.

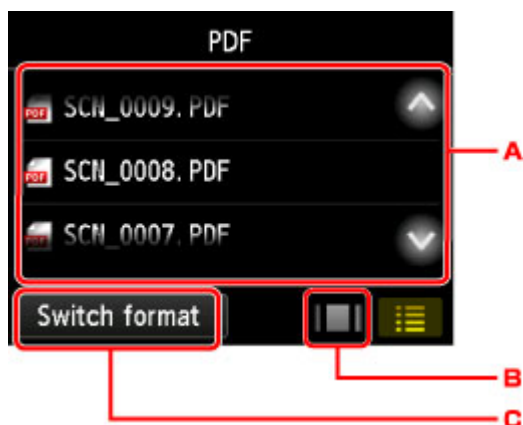Lista nazw plików

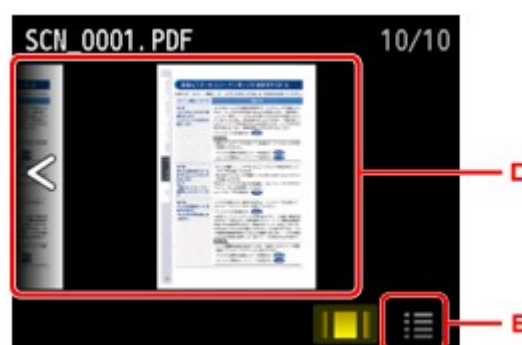

Ekran podglądu



- A. Wykonaj szybki ruch w pionie lub dotknij przycisków  , aby wyświetlić nazwę pliku, a następnie dotknij, aby usunąć dane.

W przypadku wybrania formatu danych PDF na ekranie dotykowym wyświetlana jest tylko pierwsza strona danych PDF.

B. Dotknij, aby wyświetlić ekran podglądu.

W przypadku wybrania formatu danych PDF na ekranie dotykowym wyświetlana jest tylko pierwsza strona danych PDF.

C. Dotknij, aby zmienić typ pliku wyświetlanego na ekranie dotykowym.

D. Wykonaj szybki ruch, aby wyświetlić dane i dotknij, aby usunąć dane.

E. Dotknij, aby wyświetlić listę nazw plików.



7. Dotknij przycisku **Tak (Yes)** na ekranie potwierdzenia.

Drukarka rozpocznie usuwanie pliku.

# Elementy ustawień dotyczące skanowania przy użyciu panelu operacyjnego

Można zmieniać ustawienia skanowania, np. rozmiar skanowania, rozdzielczość czy format danych.



Gdy wyświetlany jest ekran gotowości do skanowania, dotknij przycisku **Ustawienia (Settings)**, aby wybrać


element ustawień. Wykonaj szybki ruch w pionie lub dotknij przycisków  , aby wyświetlić elementy ustawień, a następnie dotknij jednego z nich, aby wyświetlić jego ustawienia. Dotknij, aby wprowadzić ustawienie.

## »» Uwaga

- W przypadku przekazywania zeskanowanych danych do komputera za pośrednictwem protokołu WSD (jednego z protokołów sieciowych obsługiwanych przez systemy Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 i Windows Vista) nie można określać ustawień skanowania.
- W zależności od miejsca przeznaczenia, pewnych ustawień nie można wybrać. W tej sekcji opisano elementy ustawień dostępne po wybraniu opcji **Napęd flash USB (USB flash drive)** na ekranie wyboru miejsca zapisywania danych.

Ustawienie, którego nie można wybrać, jest wyszarzone.

- W przypadku niektórych elementów konfiguracji pewnych ustawień nie można łączyć z ustawieniami innego elementu konfiguracji, typem dokumentu wybranym przy użyciu opcji **Typ dok. (Doc.type)** lub ustawieniami w menu skanowania na ekranie wyboru miejsca zapisywania danych. Jeśli wybrano ustawienie, którego nie można wprowadzać w połączeniu z innymi, na ekranie dotykowym pojawią się ikona  i przycisk **Szczeg. bł. (Error details)**. W takim przypadku dotknij ikony  w lewym górnym rogu ekranu dotykowego, aby zapoznać się z komunikatem, a następnie zmień ustawienie.
- Wybrane ustawienia skanowania, np. rozmiar skanowania, rozdzielczość i format danych, są zapamiętywane nawet po wyłączeniu drukarki.
- Jeśli skanowanie zostanie rozpoczęte w menu skanowania, które jest niedostępne w przypadku wybranego ustawienia, na ekranie dotykowym pojawi się komunikat **Określona funkcja jest niedostępna przy bież. ustaw. (The specified function is not available with current settings.)**. Zmień ustawienia, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
- W przypadku elementów ustawień lub procedury skanowania z komputera:
  - W przypadku systemu Windows:
    - Okno dialogowe Ustawienia
    - Używanie programu IJ Scan Utility
  - W przypadku systemu Mac OS:
    - [Okno dialogowe Ustawienia](#)
    - [Używanie programu IJ Scan Utility](#)

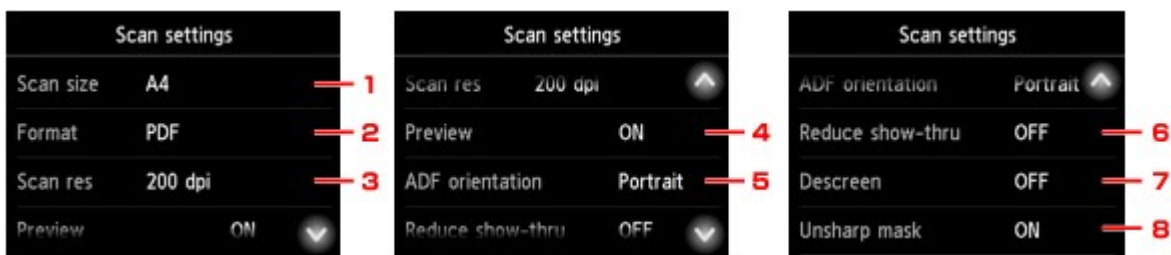

## 1. Rozm.sk. (Scan size)

Umożliwia określenie rozmiaru oryginału.

## 2. Format

Wybierz format skanowanych danych.

## 3. Roz.sk. (Scan res) (Rozdzielczość skanowania)

Wybierz rozdzielczość skanowania.

## 4. Podgląd (Preview)

Wybierz, czy podczas zapisywania zeskanowanych danych w napędzie flash USB lub przekazywania danych do folderu udostępnionego ma być wyświetlany ich podgląd.

## 5. Orientacja ADF (ADF orientation)

Służy do określania orientacji oryginalnego dokumentu.

To ustawienie jest niedostępne, jeśli dla opcji **Typ dok. (Doc.type)** wybrano ustawienie **Fotograficzna (Photo)**.

## 6. Reduk. prześwitu (Reduce show-thru) (Zmniejszanie efektu prześwitywania)

W przypadku skanowania cienkich dokumentów, np. gazet, znaki z tylnej strony mogą prześwitywać. Jeśli zauważysz prześwitywanie znaków, wybierz ustawienie **WŁ. (ON)**.

To ustawienie jest niedostępne, jeśli dla opcji **Typ dok. (Doc.type)** wybrano ustawienie **Fotograficzna (Photo)**.

## 7. Derasteryzacja (Descreen)

Wydruk składa się z małych punktów tworzących znaki i grafikę. Zakłócenia punktów mogą spowodować powstanie nierównego cieniowania lub pasków. Jeśli na zeskanowanym obrazie zauważysz nierówne cienie lub paski, wybierz ustawienie **WŁ. (ON)**.

To ustawienie jest niedostępne, jeśli dla opcji **Typ dok. (Doc.type)** wybrano ustawienie **Fotograficzna (Photo)**.

### »»» Uwaga

- Nawet po wybraniu dla tej opcji ustawienia **WŁ. (ON)** może być widoczny niewielki efekt mory, jeśli dla opcji **Maska wyostrz. (Unsharp mask)** wybrano ustawienie **WŁ. (ON)**. W takim przypadku dla opcji **Maska wyostrz. (Unsharp mask)** należy wybrać ustawienie **WYŁ. (OFF)**.

## 8. Maska wyostrz. (Unsharp mask)

Istnieje możliwość uwydatnienia na fotografii zarysów małych znaków i cienkich obiektów, np. włosów czy liści. Aby podkreślić zarysy skanowanych danych, wybierz ustawienie **WŁ. (ON)**.


## Konfigurowanie panelu operacyjnego przy użyciu IJ Scan Utility (system Mac OS)

Program IJ Scan Utility umożliwia określenie reakcji na polecenia w przypadku skanowania za pomocą panelu operacyjnego.

### »»» Uwaga

- W poniższych przykładach posłużono się ekranami skanowania wyświetlanymi podczas skanowania zdjęć za pomocą panelu operacyjnego.


1. [Uruchom program IJ Scan Utility.](#)
2. Kliknij przycisk **Ustawienia (Settings...)**.

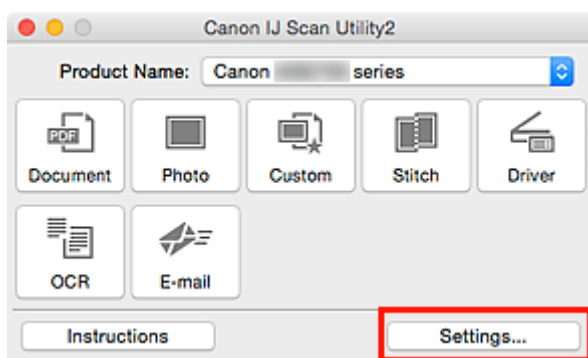

Pojawi się okno dialogowe Ustawienia.

3. Wybierz tryb skanowania na karcie  (Skanowanie z panelu operacyjnego).



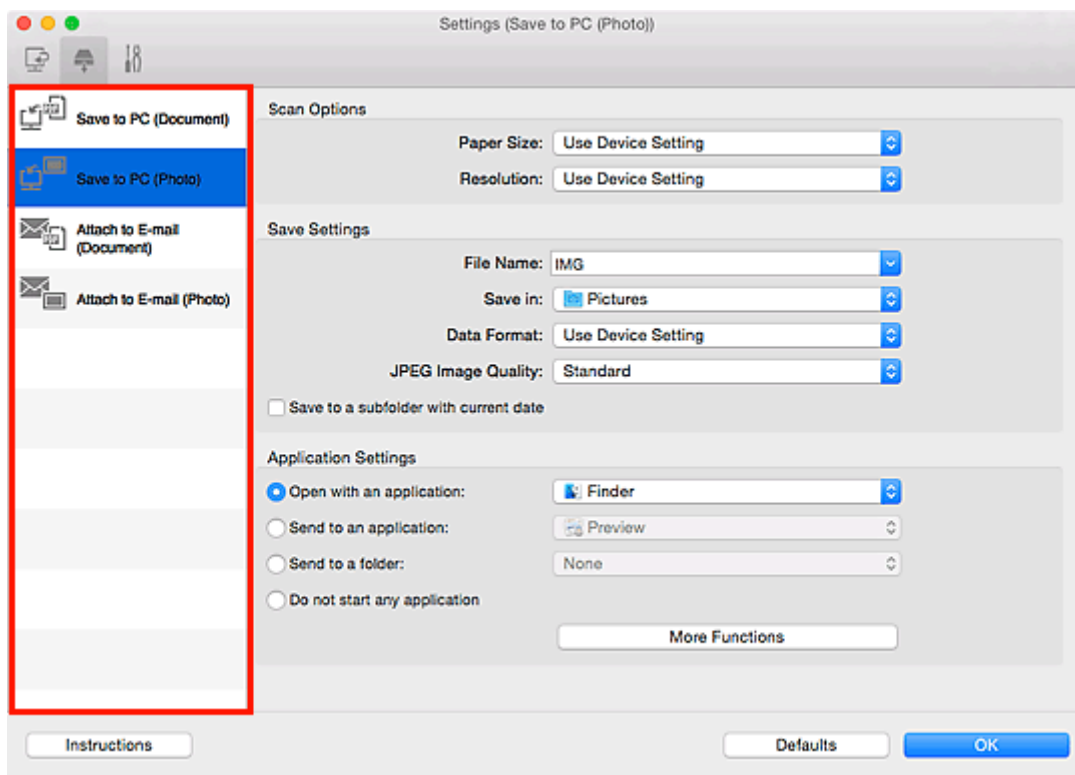


## »»» Uwaga


- Więcej informacji można znaleźć na poniższych stronach.

- [Okno dialogowe Ustawienia \(Zapisz na komputerze \(dokument\)\)](#)
- [Okno dialogowe Ustawienia \(Zapisz na komputerze \(fotografia\)\)](#)
- [Okno dialogowe Ustawienia \(Dołącz do wiadomości e-mail \(dokument\)\)](#)
- [Okno dialogowe Ustawienia \(Dołącz do wiadomości e-mail \(fotografia\)\)](#)


4. Wybierz ustawienie opcji **Opcje skanowania (Scan Options)**.

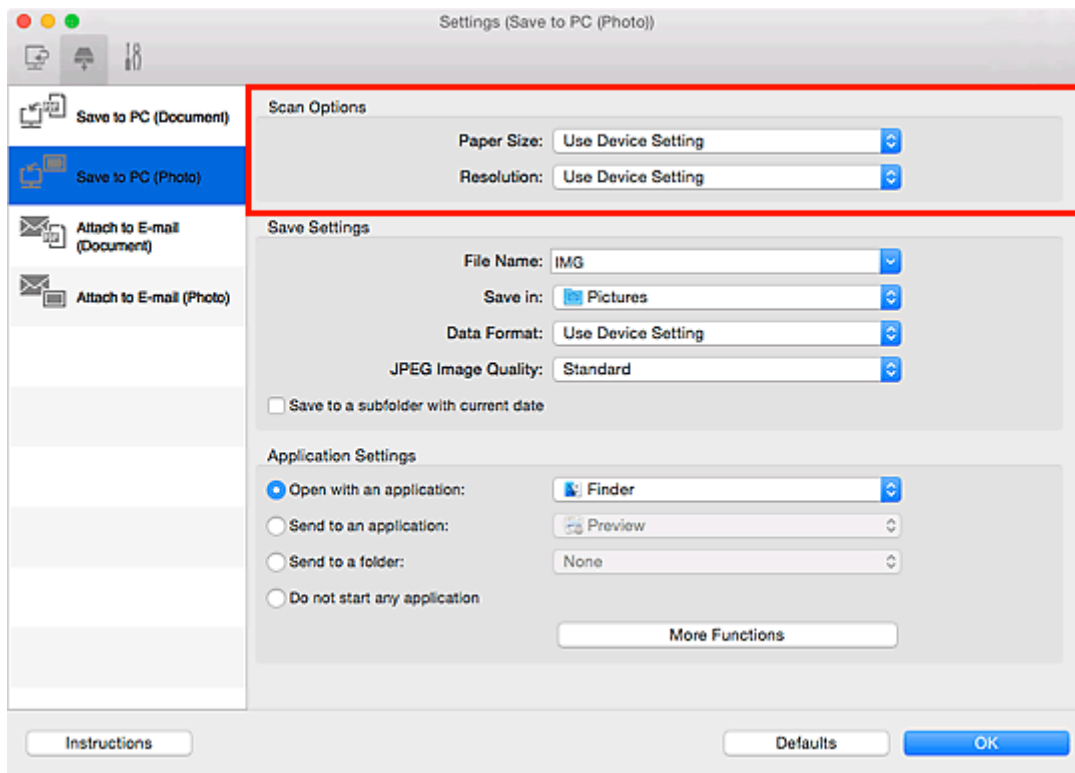

5. Nazwę pliku i inne ustawienia wprowadź w obszarze **Zapisz ustawienia (Save Settings)**.

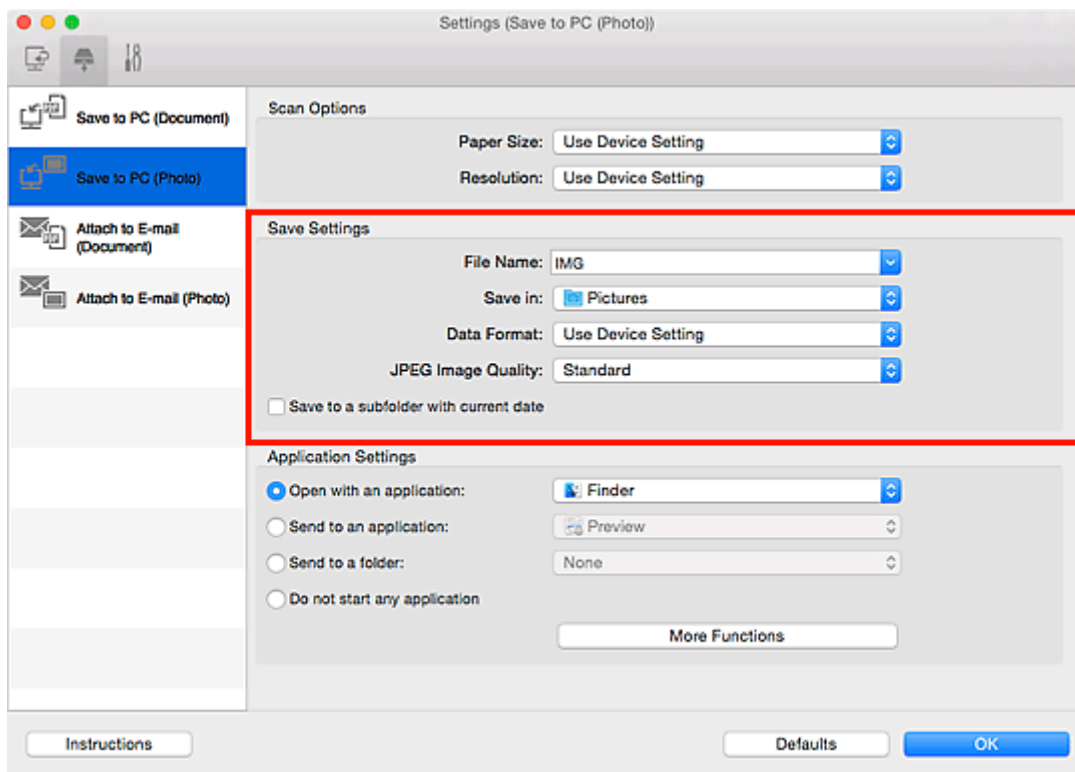

6. W obszarze **Ustawienia aplikacji (Application Settings)** wybierz aplikację, która ma być uruchamiana po zakończeniu skanowania.

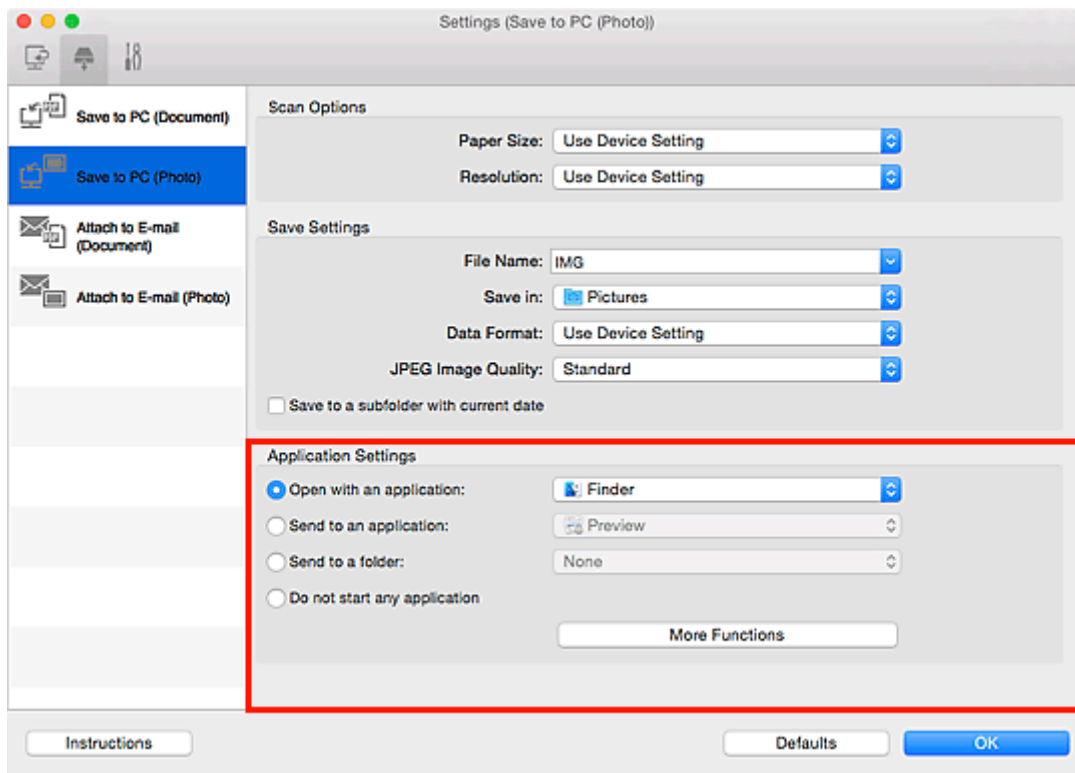

7. Kliknij przycisk **OK**.

Po rozpoczęciu skanowania za pomocą panelu operacyjnego reakcje będą wywoływane odpowiednio do wprowadzonych ustawień.

## **Skanowanie za pomocą smartfona/tabletu**

To urządzenie obsługuje następujące funkcje skanowania:

### **PIXMA/MAXIFY Cloud Link**

PIXMA/MAXIFY Cloud Link to usługa WWW udostępniana przez firmę Canon. Dzięki integracji z różnymi usługami w chmurze możesz bez użycia komputera zapisywać zeskanowane obrazy w usługach przechowywania danych.

- [Korzystanie z łącza PIXMA/MAXIFY Cloud Link](#)

## Korzystanie z łącza PIXMA/MAXIFY Cloud Link

Za pomocą łącza PIXMA/MAXIFY Cloud Link można połączyć drukarkę z usługą w chmurze, np. CANON iIMAGE GATEWAY, Evernote lub Twitter, i bezpośrednio korzystać z następujących funkcji bez użycia komputera:

- Drukowanie obrazów z usługi umożliwiającej udostępnianie fotografii
- Drukowanie dokumentów z usługi zarządzania danymi
- Zapisywanie zeskanowanych obrazów w usłudze zarządzania danymi
- Zgłaszanie stanu drukarki za pomocą usługi Twitter, np. brak papieru lub niski poziom atramentu

Dodatkowo można korzystać z różnych funkcji, dodając i rejestrując aplikacje, które są powiązane z różnymi usługami w chmurze.

■ [Korzystanie z łącza PIXMA/MAXIFY Cloud Link za pomocą drukarki](#)


■ [Korzystanie z łącza PIXMA/MAXIFY Cloud Link za pomocą smartfona, tabletu lub komputera](#)



### »»» Ważne

- W niektórych krajach łącze PIXMA/MAXIFY Cloud Link może być niedostępne lub mogą być oferowane inne aplikacje.
- Użycie niektórych aplikacji wymaga posiadania konta. W ich przypadku trzeba je wcześniej założyć.
- Informacje na temat modeli obsługujących łącze PIXMA/MAXIFY Cloud Link można znaleźć w witrynie firmy Canon.
- Wygląd ekranu może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

## Faksowanie

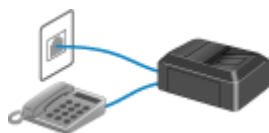

**Przygotowanie do faksowania**



**Wysyłanie faksów za pomocą panelu operacyjnego drukarki**



**Rejestrowanie odbiorców**



**Odbieranie faksów**



**Inne przydatne funkcje faksowania**



**Wysyłanie faksów z komputera (Mac OS)**

Wysyłanie faksów z komputera (Windows)

## Przygotowanie do faksowania

Przed skorzystaniem z funkcji faksu podłącz drukarkę do linii telefonicznej i skonfiguruj ją odpowiednio. Następnie wprowadź podstawowe ustawienia, np. informacje o nadawcy, datę/godzinę i czas letni.

### »»» Ważne

- Nieoczekiwana przerwa w zasilaniu:

Przypadkowe wyjęcie wtyczki zasilania lub awaria zasilania powodują zresetowanie ustawienia daty i godziny.

- Ustawienia informacji o użytkowniku i książce telefonicznej są zachowywane.
- Wszystkie fakсы, które znajdują się w pamięci drukarki (np. fakсы niewysłane i odebrane) zostaną utracone.

W przypadku wystąpienia przerwy w zasilaniu:

- Nie można wysyłać ani odbierać faksów, tworzyć kopii ani skanować oryginałów.
- Możliwość korzystania z telefonu zależy od linii telefonicznej i samego telefonu.

## Konfiguracja drukarki

Drukarka musi być skonfigurowana odpowiednio do użytkowanej linii telefonicznej i funkcji faksu. Aby skonfigurować drukarkę, wykonaj poniższą procedurę.

1. [Podłączanie do linii telefonicznej](#)
2. [Ustawianie typu linii telefonicznej](#)
3. [Ustawianie trybu odbioru](#)

### »»» Uwaga

- Ustawienia faksu można wprowadzić, kierując się instrukcjami wyświetlanymi na ekranie dotykowym.

#### ■ [Łatwa konfiguracja \(Easy setup\)](#)

W przypadku przeprowadzania konfiguracji zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie dotykowym tryb odbioru jest ustawiony na **Tryb priorytetu telefonu (TEL priority mode)** lub **Tryb wyłącznie faksu (FAX only mode)**. Aby odbierać fakсы z użyciem ustawienia **DRPD** lub **Przełącznik sieciowy (Network switch)**, zmień tryb odbioru.

#### ■ [Ustawianie trybu odbioru](#)

## Wprowadzanie podstawowych ustawień faksowania

- [Wprowadzanie informacji o nadawcy](#)

## Podłączanie do linii telefonicznej


Metoda podłączania zmienia się w zależności od używanej linii telefonicznej.

- Jeśli podłączasz drukarkę bezpośrednio do ściennej linii telefonicznej/jeśli podłączasz drukarkę za pomocą rozgałęźnika xDSL:
  - [Podstawowe połączenie](#)
- Jeśli podłączasz drukarkę do innej linii, np. xDSL:
  - [Podłączanie do różnych linii](#)

Jeśli połączenie jest nieprawidłowe, drukarka nie może wysyłać/odbierać faksów. Podłącz drukarkę prawidłowo.

### »» Ważne


- Faksów i (lub) telefonów nie należy podłączać równolegle (dotyczy tylko USA i Kanady).  
W przypadku równoległego podłączenia dwóch lub większej liczby faksów i (lub) telefonów mogą wystąpić poniższe problemy i spowodować nieprawidłowe działanie drukarki.
  - Jeśli w czasie wysyłania lub odbierania faksu zostanie podniesiona słuchawka podłączonego równolegle telefonu, może nastąpić uszkodzenie transmitowanego faksu lub pojawić się błąd komunikacji.
  - W telefonie mogą działać nieprawidłowo takie usługi, jak identyfikacja rozmówcy.

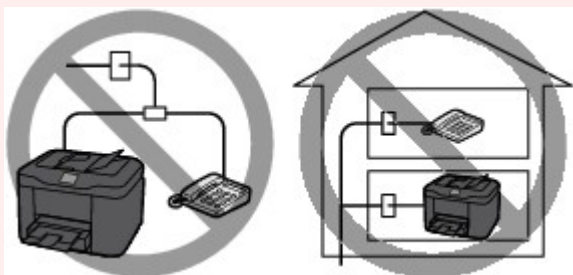

Jeśli nie można uniknąć równoległych połączeń, należy dla trybu odbioru wybrać ustawienie **Tryb priorytetu telefonu (TEL priority mode)**, pamiętając, że nadal mogą występować powyższe problemy. Będzie wówczas możliwe tylko ręczne odbieranie faksów.

## Podstawowe połączenie

Upewnij się, że drukarka jest wyłączona, podłącz jeden koniec załączonego kabla linii telefonicznej do gniazda linii telefonicznej położonego w pobliżu oznaczenia „LINE” na drukarce, a następnie podłącz drugi koniec kabla do ściennego gniazda linii telefonicznej lub do gniazda linii telefonicznej w rozgałęźniku xDSL.

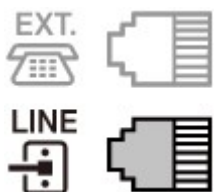

Podczas podłączania telefonu do drukarki upewnij się, że drukarka jest wyłączona, podłącz jeden koniec kabla modułowego do gniazda urządzenia zewnętrznego położonego w pobliżu oznaczenia „EXT.” na drukarce, a następnie podłącz drugi koniec kabla do gniazda linii telefonicznej w telefonie.





### »»» Ważne

- Drukarkę należy podłączyć do linii telefonicznej przed jej włączeniem.

Jeśli podłączysz kabel linii telefonicznej do włączonej drukarki, wyłącz drukarkę i odłącz kabel zasilania. Odczekaj około 1 minuty, a następnie podłącz kabel linii telefonicznej i kabel zasilania.

### »»» Uwaga

- Położenie gniazda linii telefonicznej i gniazda urządzenia zewnętrznego można sprawdzić w części [Widok z tyłu](#).
- Przed podłączeniem telefonu lub automatycznej sekretarki należy zdjąć nasadkę złącza telefonicznego.
- **Dla użytkowników w Wielkiej Brytanii:**

Jeśli złącza urządzenia zewnętrznego nie można podłączyć do gniazdka drukarki, należy nabyć złączkę B.T. i podłączyć urządzenie w następujący sposób:

Podłącz złączkę B.T. do kabla modułowego podłączonego do urządzenia zewnętrznego, a następnie podłącz złączkę B.T. do gniazda urządzenia zewnętrznego.

## Podłączanie do różnych linii


W tej sekcji opisano sposób podłączania do różnych linii.

W tej części podano tylko przykłady i nie ma gwarancji, że będą one odpowiadały wszystkim warunkom podłączania. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej z urządzeniem sieciowym (urządzeniem sterującym, np. modemem xDSL (ang. Digital Subscriber Line — cyfrowa linia abonencka) lub kartą terminalu) podłączanym do niniejszej drukarki.

### »»» Uwaga

- xDSL to termin ogólny określający technologię szybkiej łączności cyfrowej za pośrednictwem linii telefonicznej, np. ADSL/HDSL/SDSL/VDSL.

- **Podłączanie do telefonii internetowej**

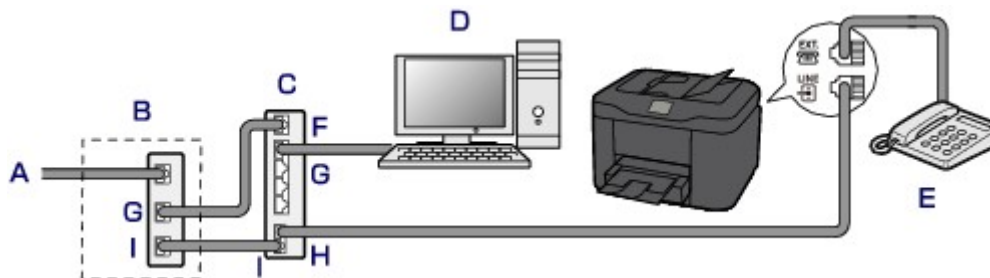

A. Cyfrowa linia abonencka

B. Modem xDSL (rozgałęźnik nie może być wbudowany w modem)

- C. Szerokopasmowy router zgodny z telefonią internetową
- D. Komputer
- E. Telefon lub automatyczna sekretarka
- F. Port WAN (ang. Wide Area Network — sieć rozległa)
- G. Port LAN (ang. Local Area Network — sieć lokalna)
- H. Port TEL
- I. Port LINE


\* Konfiguracje i nazwy gniazd mogą się zmieniać w zależności od produktu.

### »»» Uwaga

- Podczas podłączania do linii xDSL należy wybrać typ linii abonenckiej na ekranie **Typ linii telefonicznej (Telephone line type)**.

■ [Ustawianie typu linii telefonicznej](#)

#### • Podłączanie do linii xDSL

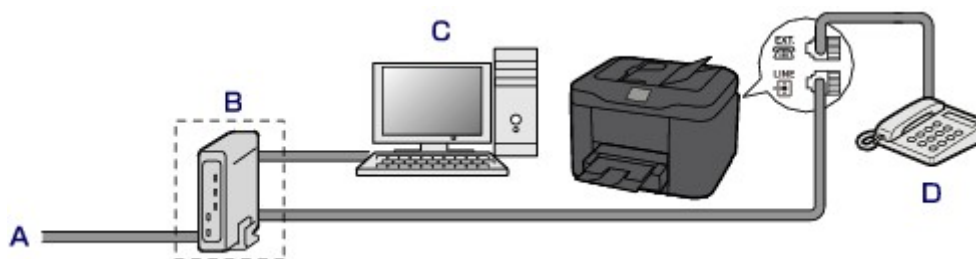

- A. Analogowa linia abonencka
- B. Modem xDSL (rozgałęźnik nie może być wbudowany w modem)
- C. Komputer
- D. Telefon lub automatyczna sekretarka

### »»» Ważne

- Jeśli rozgałęźnik nie jest wbudowany w modem, nie należy rozgałęziać linii telefonicznej przed rozgałęźnikiem (od strony ściany). Nie należy również podłączać rozgałęźników równolegle. Drukarka może w takim przypadku działać nieprawidłowo.

### »»» Uwaga

- Podczas podłączania do linii xDSL należy wybrać typ linii abonenckiej na ekranie **Typ linii telefonicznej (Telephone line type)**.

■ [Ustawianie typu linii telefonicznej](#)

#### • Podłączanie do linii ISDN

Szczegółowe informacje dotyczące połączenia i ustawień ISDN (Integrated Service Digital Network) można znaleźć w podręcznikach dostarczonych z kartą terminalu lub routerem telefonicznym.

## Ustawianie typu linii telefonicznej


Przed rozpoczęciem używania drukarki należy ustawić właściwy typ linii telefonicznej. Jeśli nie masz pewności, jaki jest typ linii telefonicznej, skontaktuj się z operatorem telekomunikacyjnym. W przypadku połączenia xDSL lub ISDN skontaktuj się z operatorem lub usługodawcą, aby sprawdzić typ linii.

### »»» Uwaga

- Ekran **Typ linii telefonicznej (Telephone line type)** nie jest wyświetlany w przypadku krajów lub regionów, w których opcja **Wybieranie impulsowe (Rotary pulse)** nie jest obsługiwana.
- Aby sprawdzić bieżące ustawienie, można wydrukować listę LISTA DANYCH UŻYTKOWNIKA (USER'S DATA LIST).

■ [Zestawienie raportów i list](#)

1. [Upewnij się, że drukarka jest włączona.](#)

2. Wykonaj szybki ruch na ekranie GŁÓWNY, a następnie dotknij przycisku  **Ustawienia (Setup)**.

■ [Używanie panelu operacyjnego](#)

3. Dotknij przycisku  **Ustawienia urządzenia (Device settings)**.

4. Dotknij przycisku **Ustawienia faksu (FAX settings)**.

5. Dotknij przycisku **Ustawienia użytkownika faksu (FAX user settings)**.

6. Dotknij przycisku **Typ linii telefonicznej (Telephone line type)**.

7. Dotknij typ linii telefonicznej.



#### Wybieranie impulsowe (Rotary pulse)

Należy wybrać, gdy typ linii telefonicznej wymaga wybierania impulsowego.

#### Wybieranie tonowe (Touch tone)

Należy wybrać, gdy typ linii telefonicznej wymaga wybierania tonowego.

## Ustawianie trybu odbioru

Skonfiguruj procedurę odbierania (tryb odbioru).

Szczegółowe informacje na temat ustawiania trybu odbioru można znaleźć w części:

- [Ustawianie trybu odbioru](#)

Można wybrać odpowiedni tryb.

Szczegółowe informacje na temat dostępnych trybów odbioru można znaleźć w części:

- [Informacje na temat trybu odbioru](#)

Szczegółowe informacje dotyczące ustawień zaawansowanych trybu odbioru można znaleźć w części:

- [Ustawienia zaawansowane trybu odbioru](#)

### »»» Uwaga

- Procedura odbierania faksów zmienia się w zależności od wybranego trybu odbioru.

Szczegółowe informacje dotyczące metod odbierania faksów dla poszczególnych trybów odbioru można znaleźć w części:

- [Odbieranie faksów](#)

- Aby używać jednej linii telefonicznej dla połączeń faksowych i głosowych, należy podłączyć telefon lub automatyczną sekretarkę do gniazda urządzenia zewnętrznego w drukarce.


Szczegółowe informacje na temat podłączania do drukarki telefonu lub automatycznej sekretarki można znaleźć w części:

- [Podstawowe połączenie](#)

## Ustawianie trybu odbioru

W tej części opisano procedurę wybierania trybu odbioru.

1. [Upewnij się, że drukarka jest włączona.](#)

2. Wykonaj szybki ruch na ekranie GŁÓWNY, a następnie dotknij przycisku  **FAKS (FAX)**.

- [Używanie panelu operacyjnego](#)

3. Dotknij przycisku **Lista funkcji (Function list)**.
4. Pojawi się ekran **Lista funkcji (Function list)**.
5. Dotknij przycisku **Ustawienia trybu odbioru (Receive mode settings)**.
6. Dotknij trybu odbioru, a następnie opcji **OK**.

## »» Uwaga

- Dotykając opcji **Zaawansow. (Advanced)**, można określić ustawienia zaawansowane każdego trybu odbioru.

Szczegółowe informacje dotyczące ustawień zaawansowanych trybu odbioru można znaleźć w części:

■ [Ustawienia zaawansowane trybu odbioru](#)

- Szczegółowe informacje na temat trybu odbioru można znaleźć w części:

■ [Informacje na temat trybu odbioru](#)

- Usługa **DRPD** jest dostępna tylko w USA i Kanadzie.
- Ustawienie **Przełącz. sieciowy (Network switch)** może być niedostępne w zależności od kraju lub regionu zakupu.
- Informacje na temat odbierania faksów oraz procedur obowiązujących w przypadku poszczególnych trybów odbioru można znaleźć w części [Odbieranie faksów](#).

## Informacje na temat trybu odbioru

Tryb odbioru można dobrać do sposobu użytkowania faksu, biorąc pod uwagę to, czy do faksowania jest używana oddzielna linia itp.

Tryb odbioru	Sposób użytkowania faksu	Procedura odbierania faksów
<b>Tryb priorytetu telefonu (TEL priority mode)</b>	Jeśli odbierane są głównie połączenia głosowe (w przypadku gdy do drukarki podłączono telefon lub automatyczną sekretarkę):	Jeśli nadejdzie połączenie, telefon zadzwoni. Podnieś słuchawkę. W przypadku wykrycia połączenia głosowego rozmawiasz przez telefon. W przypadku wykrycia połączenia faksowego odłóż słuchawkę, gdy drukarka rozpocznie odbieranie faksu.  <b>»» Uwaga</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• W zależności od typu lub ustawień telefonu może on nie zadzwonić przy połączeniu przychodzącym, nawet jeśli jest podłączony do drukarki.</li></ul>
<b>DRPD lub Przełącznik sieciowy (Network switch)</b>	Jeśli odbierane są głównie połączenia głosowe (w przypadku gdy do drukarki podłączono telefon lub automatyczną sekretarkę) i jest aktywna usługa <b>DRPD</b> oferowana przez operatora telekomunikacyjnego:	Jeśli nadejdzie połączenie, telefon zadzwoni. Drukarka wykrywa połączenie faksowe na podstawie wzoru dzwonka. Jeśli połączenie przychodzące jest faksem, drukarka odbierze go automatycznie. Jeśli drukarka nie wykryje wzoru dzwonka faksu, telefon będzie dalej dzwonił.  <b>»» Uwaga</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• W zależności od typu lub ustawień telefonu może on nie zadzwonić przy połączeniu przychodzącym, nawet jeśli jest podłączony do drukarki.</li></ul>

<b>Tryb wyłącz- nie faksu (FAX only mode)</b>	Jeśli połączenia nie są odbierane:	Jeśli nadejdzie faks, drukarka odbierze go automatycznie.
---	------------------------------------	---

## Ustawienia zaawansowane trybu odbioru

Można określić ustawienia zaawansowane każdego trybu odbioru.

- **Ustawienia zaawansowane opcji Tryb priorytetu telefonu (TEL priority mode)**

Dostępne są następujące ustawienia.

- **Przeł. ręczne/auto: Wł. (Manual/auto switch: ON)/Przeł. ręczne/auto: Wył. (Manual/auto switch: OFF)**

Jeśli wybrano ustawienie **Przeł. ręczne/auto: Wł. (Manual/auto switch: ON)**, drukarka będzie odbierać fakсы po upływie określonego czasu od chwili zadzwonienia przez urządzenie zewnętrzne.

Można określić czas, po którego upływie rozpoczyna się automatyczny odbiór.

- **Czas rozpoczęcia odb. (RX start time)**

Można określić czas, po którego upływie rozpoczyna się automatyczny odbiór, jeżeli wybrano opcję **Przeł. ręczne/auto: Wł. (Manual/auto switch: ON)** Określ czas i dotknij opcji **OK**.

- **Wygodny odbiór: Wł. (User-friendly RX: ON)/Wygodny odbiór: Wył. (User-friendly RX: OFF)**

Jeśli wybrano ustawienie **Wygodny odbiór: Wł. (User-friendly RX: ON)**, drukarka przełączy się automatycznie z rozmowy telefonicznej na odbiór faksu, jeśli wykryje sygnał faksu (sygnał CNG) po podniesieniu słuchawki przez użytkownika lub odebraniu połączenia przez automatyczną sekretarkę. Jeśli do drukarki podłączona jest automatyczna sekretarka, wybierz ustawienie **Wygodny odbiór: Wł. (User-friendly RX: ON)**, aby włączyć automatyczny odbiór faksu po odebraniu połączenia przez automatyczną sekretarkę.

Jeśli wybrano ustawienie **Wygodny odbiór: Wył. (User-friendly RX: OFF)**, drukarka nie przełączy się automatycznie z rozmowy telefonicznej na odbiór faksu, nawet jeśli drukarka wykryje sygnał faksu (sygnał CNG). Jeśli nie chcesz, aby drukarka przełączała się automatycznie podczas połączenia, wybierz ustawienie **Wygodny odbiór: Wył. (User-friendly RX: OFF)**.

### »» Uwaga

- W przypadku abonentów usługi Duplex Ringing w Hongkongu liczba dzwonek określona w ustawieniu **Liczba dzwonek (Ring count)** w trybie **Tryb wyłącznie faksu (FAX only mode)** jest dostępna w trybie **Tryb priorytetu telefonu (TEL priority mode)**.

Aby określić liczbę dzwonek urządzenia zewnętrznego w trybie **Tryb priorytetu telefonu (TEL priority mode)**, wybierz ustawienie **Tryb wyłącznie faksu (FAX only mode)** na ekranie **Ustawienia trybu odbioru (Receive mode settings)**, określ liczbę dzwonek urządzenia zewnętrznego za pomocą ustawienia **Liczba dzwonek (Ring count)**, a następnie dla opcji **Tryb priorytetu telefonu (TEL priority mode)** zmień ustawienie na **Ustawienia trybu odbioru (Receive mode settings)**.

- W przypadku abonentów usługi Duplex Ringing w Hongkongu zaleca się wybranie opcji **Przeł. ręczne/auto: Wył. (Manual/auto switch: OFF)**

- **Ustawienia zaawansowane opcji Tryb wyłącznie faksu (FAX only mode)**

Dostępne jest następujące ustawienie.

- **Liczba dzwonek (Ring count)**

Można określić liczbę dzwonek emitowanych przez urządzenie zewnętrzne dla połączeń przychodzących.

Określ liczbę dzwonek i dotknij opcji **OK**.

- **Ustawienia zaawansowane opcji DRPD**

Dostępne są następujące ustawienia.

- **Wzór dzwonka (Normalny dzwonek (Normal ring)/Podwójny dzwonek (Double ring)/Krótko-krótko-długo (Short-short-long)/Krótko-długo-krótko (Short-long-short))**

Umożliwia określenie niepowtarzalnego wzoru dzwonka połączenia, który dla drukarki oznacza połączenie faksowe.

W przypadku abonowania usługi DRPD wzór dzwonka należy ustawić zgodnie z wzorem przydzielonym przez operatora telekomunikacyjnego.

■ [Ustawianie wzoru dzwonka DRPD \(dotyczy tylko USA i Kanady\)](#)

- **Liczba dzwonek (Ring count)**

Można określić liczbę dzwonek emitowanych przez urządzenie zewnętrzne dla połączeń przychodzących.

Określ liczbę dzwonek i dotknij opcji **OK**.

- **Ustawienia zaawansowane opcji Przełącznik sieciowy (Network switch)**

Dostępne jest następujące ustawienie.

- **Liczba dzwonek (Ring count)**

Można określić liczbę dzwonek emitowanych przez urządzenie zewnętrzne dla połączeń przychodzących.

Określ liczbę dzwonek i dotknij opcji **OK**.

## **Ustawianie wzoru dzwonka DRPD (dotyczy tylko USA i Kanady)**


W przypadku abonowania u operatora telekomunikacyjnego usługi DRPD operator przydziela pojedynczej linii telefonicznej co najmniej dwa numery telefonu o różnych wzorach dzwonka, dzięki czemu można mieć różne numery dla połączeń faksowych i głosowych mimo korzystania z jednej linii telefonicznej. Drukarka automatycznie monitoruje wzór dzwonka i samoczynnie odbiera faks, jeśli wzór ten odpowiada połączeniu faksowemu.

Aby korzystać z usługi DRPD, należy wykonać poniższą procedurę w celu ustawienia wzoru dzwonka faksu odpowiadającego wzorowi przydzielonemu przez operatora telekomunikacyjnego.

### **»»» Uwaga**

- Aby uzyskać szczegółowe informacje o tej usłudze, skontaktuj się z lokalnym operatorem telekomunikacyjnym.

1. [Upewnij się, że drukarka jest włączona.](#)

2. Wykonaj szybki ruch na ekranie GŁÓWNY, a następnie dotknij przycisku  **FAKS (FAX)**.

■ [Używanie panelu operacyjnego](#)

3. Dotknij przycisku **Lista funkcji (Function list)**.

Pojawi się ekran **Lista funkcji (Function list)**.

4. Dotknij przycisku **Ustawienia trybu odbioru (Receive mode settings)**.

5. Dotknij przycisku **DRPD**.

6. Dotknij przycisku **Zaawansow. (Advanced)**.

7. Wybierz wzór dzwonka przydzielony przez operatora komunikacyjnego numerowi faksu.



8. Określ liczbę dzwonek i dotknij opcji **OK**.

9. Dotknij przycisku **OK**.

Pojawi się ekran **Lista funkcji (Function list)**.




## Wprowadzanie informacji o nadawcy

Można wprowadzać informacje o nadawcy, np. datę/godzinę, nazwę urządzenia i numer faksu/telefonu.

- [Omówienie informacji o nadawcy](#)
- [Ustawianie daty i godziny](#)
- [Ustawianie czasu letniego](#)
- [Rejestrowanie informacji o użytkowniku](#)

### Omówienie informacji o nadawcy

Jeśli nazwa urządzenia i numer faksu/telefonu zostaną zarejestrowane, dane te wraz z datą i godziną będą drukowane przez faks odbiorcy jako informacje o nadawcy.

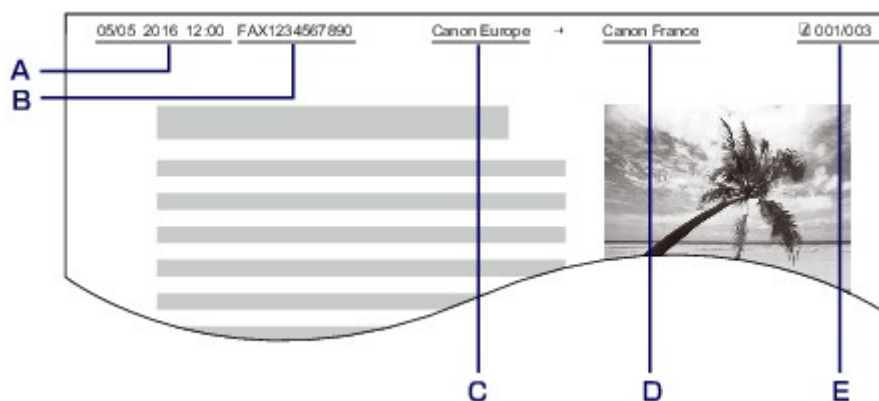

- A. Data i godzina transmisji
- B. Numer faksu/telefonu urządzenia
- C. Nazwa urządzenia
- D. Nazwy zarejestrowanych odbiorców są drukowane podczas wysyłania faksów.
- E. Numer strony

### »»» Uwaga

- Aby sprawdzić zarejestrowane informacje o nadawcy, można wydrukować listę LISTA DANYCH UŻYTKOWNIKA (USER'S DATA LIST).
  - [Zestawienie raportów i list](#)
- W przypadku wysyłania faksów w trybie czarno-białym można określić, czy informacje o nadawcy mają być drukowane wewnątrz obszaru obrazu, czy poza nim.

Wprowadź ustawienia opcji **Położenie TTI (TTI position)** w menu **Zaawansowane ustawienia faksu (Advanced FAX settings)** na ekranie **Ustawienia faksu (FAX settings)**.

  - [Zaawansowane ustawienia faksu \(Advanced FAX settings\)](#)
- Do wyboru są trzy formaty drukowania daty: **RRRR/MM/DD (YYYY/MM/DD)**, **MM/DD/RRRR (MM/DD/YYYY)** i **DD/MM/RRRR (DD/MM/YYYY)**.

Format drukowania daty wybiera się za pomocą opcji **Format wyświetlania daty (Date display format)** na ekranie **Ustawienia zaawansow. (Device user settings)**

  - [Ustawienia zaawansow.](#)

## Ustawianie daty i godziny


W tej części opisano procedurę ustawiania daty i godziny.

1. [Upewnij się, że drukarka jest włączona.](#)


2. Wykonaj szybki ruch na ekranie GŁÓWNY, a następnie dotknij przycisku **Ustawienia (Setup)**.



- [Używanie panelu operacyjnego](#)

3. Dotknij przycisku  **Ustawienia urządzenia (Device settings)**.
4. Dotknij przycisku **Ustawienia zaawansow. (Device user settings)**.
5. Dotknij przycisku **Ustawienie daty/czasu (Date/time setting)**.
6. Ustaw datę.

1. Dotknij jeden z elementów ustawień, aby go zmienić.

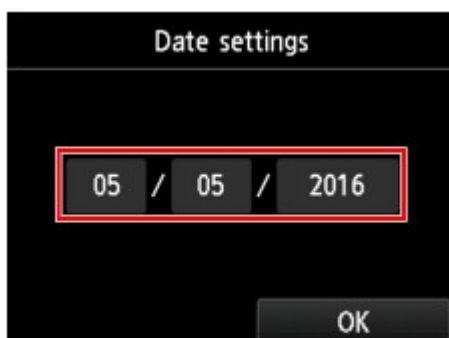


2. Dotknij, aby wprowadzić datę.



Wprowadź tylko dwie ostatnie cyfry roku.

3. Dotknij przycisku **OK**.
  4. Po zakończeniu ustawień dotknij ponownie opcji **OK**.
7. Ustaw czas.

1. Dotknij jeden z elementów ustawień, aby go zmienić.

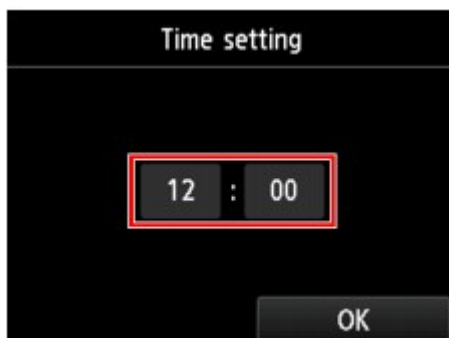

2. Dotknij, aby wprowadzić datę.



Wprowadź datę i godzinę w formacie 24-godzinnym.

3. Dotknij przycisku **OK**.
  4. Po zakończeniu ustawień dotknij ponownie opcji **OK**.
8. Aby powrócić do ekranu GŁÓWNY, naciśnij przycisk **POCZĄTEK (HOME)**.

## Ustawianie czasu letniego

W niektórych krajach w pewnych okresach roku następuje zmiana czasu z zimowego na letni lub odwrotnie.

Drukarkę można skonfigurować w taki sposób, aby automatycznie zmieniała czas, rejestrując datę i godzinę rozpoczęcia/zakończenia okresu obowiązywania czasu letniego.

### »» Ważne

- Nie wszystkie najnowsze informacje dotyczące krajów lub regionów stosują się domyślnie do ustawienia **Ustawienie czasu letniego (Daylight saving time setting)**. Należy zmienić ustawienie domyślne zgodnie z najnowszymi informacjami dotyczącymi danego kraju lub regionu.


### »» Uwaga

- To ustawienie może być niedostępne w zależności od kraju lub regionu zakupu.

1. [Upewnij się, że drukarka jest włączona.](#)


2. Wykonaj szybki ruch na ekranie GŁÓWNY, a następnie dotknij przycisku  **Ustawienia (Setup)**.

■ [Używanie panelu operacyjnego](#)

3. Dotknij przycisku  **Ustawienia urządzenia (Device settings)**.
4. Dotknij przycisku **Ustawienia zaawansow. (Device user settings)**.
5. Dotknij przycisku **Ustawienie czasu letniego (Daylight saving time setting)**.
6. Dotknij przycisku **WŁĄCZONY (ON)**.
- Aby wyłączyć czas letni, dotknij opcji **WYŁĄCZONY (OFF)**.
7. Ustaw datę i godzinę rozpoczęcia okresu obowiązywania czasu letniego.


1. Ustaw datę rozpoczęcia okresu obowiązywania czasu letniego.

Dotknij elementu, który ma zostać zmieniony, a następnie określ ustawienie. Po zakończeniu ustawień dotknij ponownie opcji **OK**.

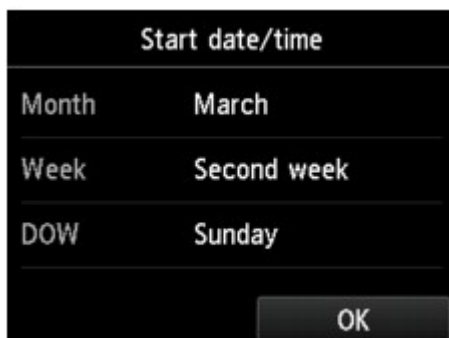

2. Ustaw datę i godzinę (w formacie 24-godzinnym) rozpoczęcia okresu obowiązywania czasu letniego.


Dotknij elementu, który ma zostać zmieniony, a następnie określ ustawienie. Po zakończeniu ustawień dotknij ponownie opcji **OK**.

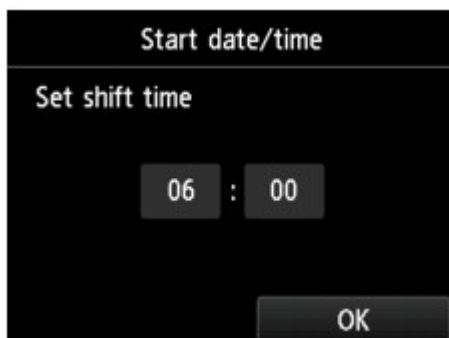

8. Ustaw datę i godzinę zakończenia okresu obowiązywania czasu letniego.


1. Ustaw datę zakończenia okresu obowiązywania czasu letniego.

Dotknij elementu, który ma zostać zmieniony, a następnie określ ustawienie. Po zakończeniu ustawień dotknij ponownie opcji **OK**.

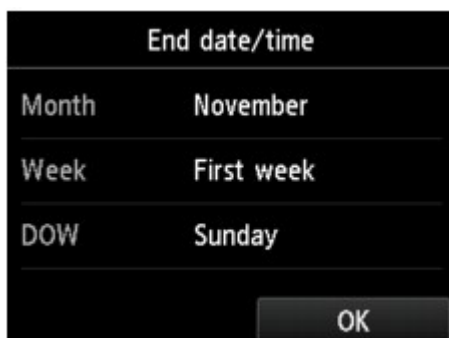

2. Ustaw datę i godzinę (w formacie 24-godzinnym) zakończenia okresu obowiązywania czasu letniego.

Dotknij elementu, który ma zostać zmieniony, a następnie określ ustawienie. Po zakończeniu ustawień dotknij ponownie opcji **OK**.

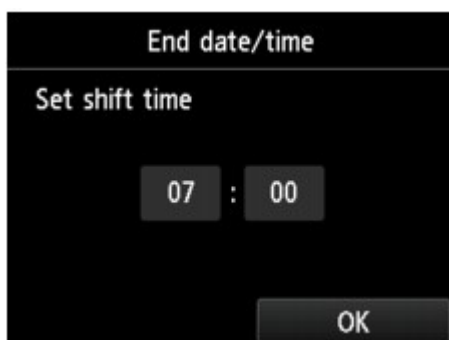

9. Aby powrócić do ekranu GŁÓWNY, naciśnij przycisk **POCZĄTEK (HOME)**.

## Rejestrowanie informacji o użytkowniku

W tej części opisano procedurę rejestrowania informacji o użytkowniku.

### »»» Uwaga


- Przed wysłaniem faksu należy wprowadzić nazwę i numer swojego faksu/telefonu w polach **Nazwa urządzenia (Unit name)** i **TELEFON urządzenia (Unit TEL)** na ekranie **Ustawienie infor. o użytkowniku (User information settings)** (dotyczy tylko USA).

1. [Upewnij się, że drukarka jest włączona.](#)

2. Wykonaj szybki ruch na ekranie GŁÓWNY, a następnie dotknij przycisku **Ustawienia (Setup)**.



- [Używanie panelu operacyjnego](#)


3. Dotknij przycisku  **Ustawienia urządzenia (Device settings)**.
4. Dotknij przycisku **Ustawienia faksu (FAX settings)**.
5. Dotknij przycisku **Ustawienia użytkownika faksu (FAX user settings)**.
6. Dotknij przycisku **Ustawienie infor. o użytkowniku (User information settings)**.

Pojawi się ekran umożliwiający zarejestrowanie nazwy i numeru faksu/telefonu.



7. Wprowadź nazwę urządzenia.
  1. Dotknij pola w sekcji **Nazwa urządzenia (Unit name)**.

Wyświetlany jest ekran umożliwiający wprowadzenie znaku.
  2. Wprowadź nazwę urządzenia.

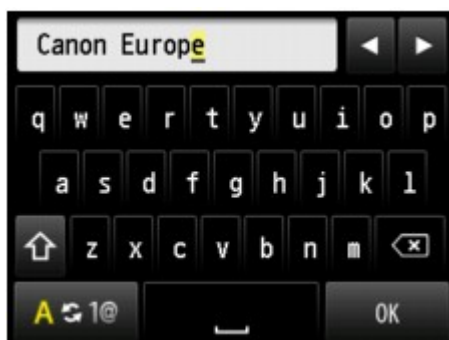

3. Dotknij przycisku **OK**.

### »» Uwaga

- Można użyć maksymalnie 24 znaków, łącznie ze spacjami.
- Szczegółowe informacje na temat wprowadzania i usuwania znaków:

■ [Wprowadzanie liczb, liter i symboli](#)

8. Wprowadź nowy numer faksu/telefonu urządzenia.
  1. Dotknij pola w sekcji **TELEFON urządzenia (Unit TEL)**.

Zostanie wyświetlony ekran umożliwiający wprowadzenie numeru.

2. Wprowadź nowy numer faksu/telefonu urządzenia.



3. Dotknij przycisku **OK**.

### »» Uwaga

- Można wprowadzić numer faksu/telefonu o długości maks. 20 znaków (łącznie ze spacjami).
- Szczegółowe informacje na temat wprowadzania i usuwania znaków:

■ [Wprowadzanie liczb, liter i symboli](#)

9. Dotknij **Zarejestruj (Register)**, aby zakończyć rejestrację.

## **Wysyłanie faksów za pomocą panelu operacyjnego drukarki**

- **Wysyłanie faksów po wprowadzeniu numeru faksu/telefonu**
- **Ponowne wysyłanie faksów (ponowne wybieranie zajętego numeru)**
- **Konfigurowanie ustawień związanych z wysyłaniem faksów**
- **Wysyłanie faksów przy użyciu przydatnych funkcji**



## Wysyłanie faksów po wprowadzeniu numeru faksu/telefonu

W tej części opisano wybieranie numerów i wysyłanie faksów po wprowadzeniu numeru faksu/telefonu.

### »»» Ważne

- Może się zdarzyć wysłanie faksów do innych odbiorców, niż było to planowane, z powodu wybrania błędnego numeru lub nieprawidłowego zarejestrowania numerów faksów/telefonów. W przypadku przekazywania ważnych dokumentów zalecamy wysłanie ich po uprzednim przeprowadzeniu rozmowy telefonicznej.

■ [Wysyłanie faksu po rozmowie telefonicznej](#)

- [Upewnij się, że drukarka jest włączona.](#)
- [Umieść dokumenty na płycie szklanej lub w podajniku ADF.](#)


### »»» Ważne

- W przypadku wysyłania dokumentu dwustronnego należy umieścić go na płycie szklanej. Nie można automatycznie skanować i wysłać dokumentów dwustronnych załadowanych do podajnika ADF.

### »»» Uwaga


- Szczegółowe informacje o typie dokumentów i warunkach, jakie muszą one spełniać, oraz o sposobie ich ładowania można znaleźć w części:

■ [Ładowanie oryginałów](#)

- Wykonaj szybki ruch na ekranie GŁÓWNY, a następnie dotknij przycisku  **FAKS (FAX)**.

■ [Używanie panelu operacyjnego](#)

Zostanie wyświetlony ekran gotowości faksowania.

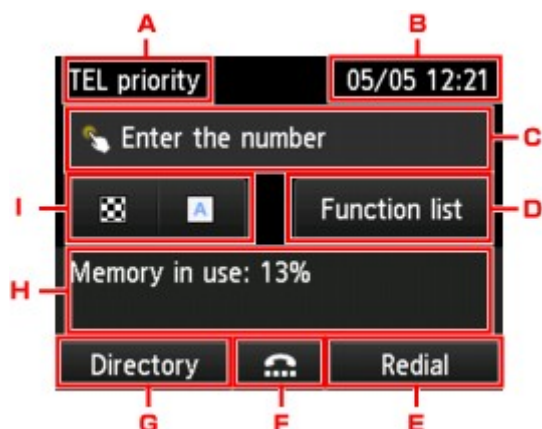

A. Tryb odbioru

Pojawi się aktualnie wybrany tryb odbioru.

B. Data i czas

Wyświetlone zostają informacje o dacie i czasie.

C. Pole wprowadzania numerów faksu/telefonu

Dotknij, aby wyświetlić ekran do wprowadzania numerów faksu/telefonu.

D. **Lista funkcji (Function list)**

Można użyć każdej funkcji faksu i zmienić ustawienia faksu.

E. **Pon. wybier. (Redial)**

Dotknij, aby wysłać fakсы z ponownym wybieraniem.

- [Ponowne wysyłanie faksów \(ponowne wybieranie zajętego numeru\)](#)

F. Wybieranie numeru podczas łączenia

Dotknij, aby wysłać fakсы za pomocą funkcji wybierania numeru podczas łączenia.

- [Korzystanie z funkcji wybierania numeru podczas łączenia](#)

G. **Książka telef. (Directory)**

Można wybrać zarejestrowany numer faksu/telefonu.

- [Wysyłanie faksu do zarejestrowanego odbiorcy](#)

H. Bieżący stan

Wyświetlany jest bieżący stan.

I. Ustawienia wysyłania


- [Konfigurowanie ustawień związanych z wysyłaniem faksów](#)

## »»» Uwaga

- Jeśli w drukarce nie zostało jeszcze skonfigurowane wysyłanie/odbieranie faksów, po pierwszym dotknięciu przycisku **FAKS (FAX)** na ekranie GŁÓWNY na ekranie dotykowym pojawi się monit o wprowadzenie ustawień. Konfigurując faksowanie, należy przestrzegać instrukcji wyświetlanych na ekranie dotykowym.

#### 4. Wybierz numer faksu/telefonu odbiorcy.

1. Dotknij pola wprowadzania numerów faksu/telefonu.

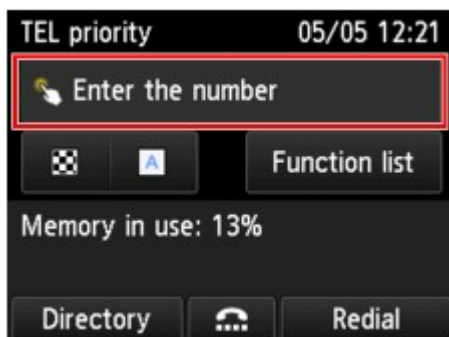

2. Wprowadź numer faksu/telefonu.



A. Klawisze numeryczne

Służy do wprowadzenia cyfry.

B. **Pauza (Pause)**

Służy do wprowadzenia pauzy „P”.

C. Usuń

Służy do usunięcia wprowadzonego numeru.


D. Spacja

Służy do wprowadzenia spacji.

3. Dotknij przycisku **OK**.



Ekran dotykowy powróci do ekranu gotowości faksu.

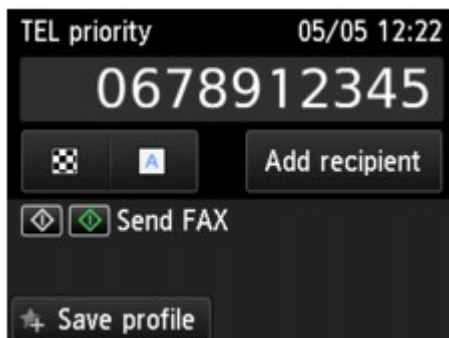

## »»» Uwaga

- Dotykając opcji **Zapisz profil (Save profile)**, można zarejestrować bieżące ustawienia druku jako ustawienie niestandardowe.

■ [Rejestrowanie ulubionych ustawień \(Profile niestand.\)](#)

5. Aby rozpocząć transmisję w kolorze, naciśnij przycisk **Kolorowy (Color)**, aby rozpocząć transmisję w czerni i bieli, naciśnij przycisk **Czarny (Black)**.

Drukarka rozpocznie skanowanie dokumentu.

### ▶▶▶ Ważne

- Transmisja kolorowa jest dostępna tylko wtedy, gdy faks odbiorcy obsługuje faksowanie w kolorze.
- Nie należy otwierać pokrywy dokumentów do czasu zakończenia skanowania.

6. Rozpocznij wysyłanie.

- **Jeśli dokumenty są ładowane do ADF:**

Drukarka automatycznie skanuje dokument i rozpoczyna wysyłanie faksu.

### ▶▶▶ Uwaga

- Aby anulować transmisję faksu, naciśnij przycisk **Zatrzymaj (Stop)**. Aby anulować transmisję faksu, która jest w toku, naciśnij przycisk **Zatrzymaj (Stop)**, a następnie wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie dotykowym.
- Jeśli po naciśnięciu podczas skanowania przycisku **Zatrzymaj (Stop)** w automatycznym podajniku dokumentów (ADF) pozostały dokumenty, na ekranie dotykowym pojawi się komunikat **Dokument w ADF. Dotknij [OK], aby wyjąć dokument. (Document in ADF. Tap [OK] to eject document.)**. Dotknięcie przycisku **OK** powoduje automatyczne wysunięcie pozostałych dokumentów.

- **Jeśli dokumenty są umieszczane na płycie szklanej:**

Po zakończeniu skanowania dokumentu pojawi się ekran potwierdzenia z pytaniem o załadowanie kolejnego dokumentu.

Aby wysłać zeskanowany dokument, dotknij przycisku **Wyślij teraz (Send now)**, co spowoduje rozpoczęcie wysyłania.

Aby wysłać dwie lub większą liczbę stron, załaduj kolejną stronę po wyświetleniu komunikatu i dotknij przycisku **Skanowanie (Scan)**. Po zeskanowaniu wszystkich stron dotknij opcji **Wyślij teraz (Send now)**, aby rozpocząć wysyłanie.

### ▶▶▶ Uwaga

- Aby anulować wysyłanie faksu, naciśnij przycisk **Zatrzymaj (Stop)**.

### ▶▶▶ Uwaga

- Jeśli drukarka jest podłączona do systemu PBX (ang. Private Branch Exchange, prywatna centralka telefoniczna połączona z miejską siecią telefoniczną), należy sprawdzić w instrukcji obsługi systemu informacje dotyczące wybierania numeru faksu/telefonu odbiorcy.
- Jeśli drukarka nie może wysłać faksu, np. dlatego, że linia odbiorcy jest zajęta, automatycznie nastąpi ponowne wybranie numeru po upływie określonego czasu. Funkcja automatycznego ponownego wybierania jest włączona domyślnie.

■ [Automatyczne ponowne wybieranie numeru](#)

- Niewysłane dokumenty przechowywane są w pamięci drukarki, np. dokumenty oczekujące na ponowne wybranie numeru. W przypadku wystąpienia błędu podczas wysyłania dokumenty nie są przechowywane.

- [Dokument zapisany w pamięci drukarki](#)

- Nie należy odłączać kabla zasilania przed zakończeniem wysyłania wszystkich dokumentów. Po odłączeniu kabla zasilania wszystkie niewysłane dokumenty zapisane w pamięci drukarki zostaną utracone.

## Ponowne wysyłanie faksów (ponowne wybieranie zajętego numeru)

Istnieją dwie metody ponownego wybierania numeru: automatyczna i ręczna.

- Automatyczne ponowne wybieranie numeru

Jeśli przy próbie wysłania faksu numer odbiorcy jest zajęty, drukarka ponownie wybierze ten numer po upływie określonego czasu.

■ [Automatyczne ponowne wybieranie numeru](#)

- Ręczne ponowne wybieranie numeru

Można ponownie wybrać numer odbiorcy, wprowadzając numery faksu/telefonu.

■ [Ręczne ponowne wybieranie numeru](#)

### »»» Ważne

- Może się zdarzyć wysłanie faksów do innych odbiorców, niż było to planowane, z powodu wybrania błędnego numeru lub nieprawidłowego zarejestrowania numerów faksów/telefonów. W przypadku przekazywania ważnych dokumentów zalecamy wysłanie ich po uprzednim przeprowadzeniu rozmowy telefonicznej.

■ [Wysyłanie faksu po rozmowie telefonicznej](#)

### »»» Uwaga

- Funkcja automatycznego ponownego wybierania jest włączona domyślnie.
- Szczegółowe informacje na temat podstawowych czynności związanych z wysyłaniem faksów można znaleźć w części:

■ [Wysyłanie faksów po wprowadzeniu numeru faksu/telefonu](#)

## Automatyczne ponowne wybieranie numeru

Można włączyć lub wyłączyć automatyczne ponowne wybieranie numeru. W przypadku włączenia funkcji automatycznego wybierania numeru można określić dla drukarki maksymalną liczbę prób ponownego wybierania numerów i długość pauzy między tymi próbami.

Włącz funkcję automatycznego ponownego wybierania numeru i wybierz jej ustawienia za pomocą opcji **Autom. ponowne wybieranie (Auto redial)** w menu **Zaawansowane ustawienia faksu (Advanced FAX settings)** na ekranie **Ustawienia faksu (FAX settings)**.

■ [Zaawansowane ustawienia faksu \(Advanced FAX settings\)](#)

### »»» Ważne

- Podczas automatycznego ponownego wybierania numeru niewysłane fakсы są tymczasowo przechowywane w pamięci drukarki do chwili zakończenia wysyłania faksu. Jeśli przed zakończeniem automatycznego ponownego wybierania numeru dojdzie do awarii zasilania lub kabel zasilania zostanie odłączony, wszystkie fakсы przechowywane w pamięci drukarki nie zostaną wysłane i będą usunięte.


## »» Uwaga

- Aby anulować automatyczne ponowne wybieranie numeru, zaczekaj, aż drukarka rozpocznie ponowne wybieranie i naciśnij przycisk **Zatrzymaj (Stop)**.
- Aby anulować automatyczne ponowne wybieranie numeru, usuń niewysłany faks z pamięci drukarki, gdy znajduje się ona w trybie wstrzymania operacji ponownego wybierania. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w części [Usuwanie dokumentu zapisanego w pamięci drukarki](#).

## Ręczne ponowne wybieranie numeru

Poniższa procedura umożliwi ponowne wybranie numeru w trybie ręcznym.

1. [Upewnij się, że drukarka jest włączona.](#)
2. [Umieść dokumenty na płycie szklanej lub w podajniku ADF.](#)

3. Wykonaj szybki ruch na ekranie GŁÓWNY, a następnie dotknij przycisku  **FAKS (FAX)**.

■ [Używanie panelu operacyjnego](#)

Zostanie wyświetlony ekran gotowości faksowania.

4. W razie konieczności można zmienić ustawienia wysyłania.

■ [Konfigurowanie ustawień związanych z wysyłaniem faksów](#)

5. Dotknij przycisku **Pon. wybier. (Redial)**

Pojawi się ekran **Pon. wybier. (Redial)**



6. Dotknij numeru odbiorcy do ponownego wybrania.
7. Aby rozpocząć transmisję w kolorze, naciśnij przycisk **Kolorowy (Color)**, aby rozpocząć transmisję w czerni i bieli, naciśnij przycisk **Czarny (Black)**.

## »» Ważne

- Transmisja kolorowa jest dostępna tylko wtedy, gdy faks odbiorcy obsługuje faksowanie w kolorze.

## »» Uwaga

- W przypadku ręcznego ponownego wybierania numeru drukarka przechowuje w pamięci maksymalnie 10 ostatnich odbiorców, których numery zostały wybrane przez wprowadzenie numerów faksów/telefonów. Należy pamiętać, że drukarka nie zapamiętuje odbiorców, których numery były wybierane za pomocą funkcji ponownego wybierania lub przez wybranie z książki telefonicznej.
- Aby anulować ręczne wybieranie numeru, naciśnij przycisk **Zatrzymaj (Stop)**. Aby anulować transmisję faksu, która jest w toku, naciśnij przycisk **Zatrzymaj (Stop)**, a następnie wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie dotykowym.
- Jeśli po naciśnięciu podczas skanowania przycisku **Zatrzymaj (Stop)** w automatycznym podajniku dokumentów (ADF) pozostały dokumenty, na ekranie dotykowym pojawi się komunikat **Dokument w ADF. Dotknij [OK], aby wyjąć dokument. (Document in ADF. Tap [OK] to eject document.)**. Dotknięcie przycisku **OK** powoduje automatyczne wysunięcie pozostałych dokumentów.



## Konfigurowanie ustawień związanych z wysyłaniem faksów

Można zmienić ustawienia wysyłania, takie jak kontrast skanowania i rozdzielczości skanowania na ekranie gotowości faksu.



Dotknij, aby zmienić ustawienia wysyłania.

- **Rozdz.sk (ScanRes.)**

Dostępne są następujące ustawienia rozdzielczości skanowania.

**Standardowy (Standard)**

Odpowiednia tylko do dokumentów tekstowych.

**Wysoka (Fine)**

Odpowiednia do dokumentów, w których jest stosowana drobna czcionka.

**Bardzo wysoka (Extra fine)**

Odpowiednia do szczegółowych ilustracji i dokumentów, w których jest stosowana drobna czcionka.

Jeśli faks odbiorcy jest niezgodny z ustawieniem **Bardzo wysoka (Extra fine)** (300 x 300 dpi), dokument zostanie wysłany w rozdzielczości **Standardowy (Standard)** lub **Wysoka (Fine)**.

**Fotograficzna (Photo)**

Odpowiednia do fotografii.

**Uwaga**

- Podczas wysyłania faksu w kolorze dokumenty są zawsze skanowane w tej samej rozdzielczości (200 x 200 dpi). Jakość obrazu (współczynnik kompresji) zależy od wybranej rozdzielczości skanowania, z tym że rozdzielczość **Bardzo wysoka (Extra fine)** i **Fotograficzna (Photo)** zapewniają tę samą jakość obrazu.

- **Kontrast (Contrast)**

Wybierz ustawienie kontrastu skanowania: **Mniejsza (Lower)**, **Standardowy (Standard)** lub **Większa (Higher)**.

Na ekranie dotykowym pojawia się ekran gotowości faksu. Można na nim zakończyć określanie ustawień i dotknąć opcji **OK**.

## **Wysyłanie faksów przy użyciu przydatnych funkcji**

- **Wysyłanie faksu po rozmowie telefonicznej**
- **Wysyłanie faksu do zarejestrowanego odbiorcy**
- **Wysyłanie tego samego dokumentu do wielu odbiorców (nadawanie sekwencyjne)**
- **Zapobieganie nieprawidłowemu wysyłaniu faksów**
- **Korzystanie z funkcji wybierania numeru podczas łączenia**

## Wysyłanie faksu po rozmowie telefonicznej

Jeśli chcesz porozmawiać z odbiorcą przed wysłaniem faksu lub jeśli urządzenie odbiorcy nie odbiera faksów w trybie automatycznym, wyślij faks ręcznie po zakończeniu rozmowy telefonicznej z odbiorcą, aby sprawdzić, czy faks może zostać odebrany.

### »»» Ważne

- Może się zdarzyć wysłanie faksów do innych odbiorców, niż było to planowane, z powodu wybrania błędnego numeru lub nieprawidłowego zarejestrowania numerów faksów/telefonów. W przypadku przekazywania ważnych dokumentów zalecamy wysłanie ich po uprzednim przeprowadzeniu rozmowy telefonicznej. Aby wysłać faks ręcznie, wykonaj poniższą procedurę.
- W przypadku transmisji ręcznej nie można umieszczać dokumentów na płycie szklanej. Załaduj dokumenty do podajnika ADF.

W przypadku umieszczania dokumentu na płycie szklanej należy wysłać faks za pomocą transmisji automatycznej.

■ [Wysyłanie faksów po wprowadzeniu numeru faksu/telefonu](#)

- Aby porozmawiać z odbiorcą przed wysłaniem faksu, musisz podłączyć telefon do drukarki.

Szczegółowe informacje na temat podłączania telefonu do drukarki można znaleźć w części:


■ [Podstawowe połączenie](#)

### »»» Uwaga

- Szczegółowe informacje na temat podstawowych czynności związanych z wysyłaniem faksów można znaleźć w części:

■ [Wysyłanie faksów po wprowadzeniu numeru faksu/telefonu](#)

1. [Upewnij się, że drukarka jest włączona.](#)
2. [Załaduj dokumenty do automatycznego podajnika dokumentów \(ADF\).](#)

3. Wykonaj szybki ruch na ekranie GŁÓWNY, a następnie dotknij przycisku  **FAKS (FAX).**

■ [Używanie panelu operacyjnego](#)

Zostanie wyświetlony ekran gotowości faksowania.

4. W razie konieczności można zmienić ustawienia wysyłania.

■ [Konfigurowanie ustawień związanych z wysyłaniem faksów](#)

5. Podnieś słuchawkę telefonu podłączonego do drukarki.
6. Użyj telefonu, aby wybrać numer faksu/telefonu odbiorcy.

7. Porozmawiaj z odbiorcą.

Jeśli usłyszysz wysoki sygnał zamiast głosu odbiorcy, nie możesz sprawdzić, czy odbiorca może odbierać fakсы. Jeśli chcesz przerwać wysyłanie faksu, umieść słuchawkę na widelkach. Jeśli chcesz wysłać faks, przejdź do kroku 8.

8. Poproś odbiorcę, aby ustawił w swoim faksie odbiór faksów.

9. Gdy usłyszysz wysoki sygnał, naciśnij przycisk **Kolorowy (Color)** lub **Czarny (Black)**.

Aby rozpocząć transmisję w kolorze, naciśnij przycisk **Kolorowy (Color)**, aby rozpocząć transmisję w czerni i bieli, naciśnij przycisk **Czarny (Black)**.

**▶▶▶ Ważne**

- Transmisja kolorowa jest dostępna tylko wtedy, gdy faks odbiorcy obsługuje faksowanie w kolorze.

10. Odłóż słuchawkę.

**▶▶▶ Uwaga**

- Aby anulować transmisję faksu, naciśnij przycisk **Zatrzymaj (Stop)**. Aby anulować transmisję faksu, która jest w toku, naciśnij przycisk **Zatrzymaj (Stop)**, a następnie wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie dotykowym.
- Jeśli po naciśnięciu podczas skanowania przycisku **Zatrzymaj (Stop)** w automatycznym podajniku dokumentów (ADF) pozostały dokumenty, na ekranie dotykowym pojawi się komunikat **Dokument w ADF. Dotknij [OK], aby wyjąć dokument. (Document in ADF. Tap [OK] to eject document.)**. Dotknięcie przycisku **OK** powoduje automatyczne wysunięcie pozostałych dokumentów.

## Wysyłanie faksu do zarejestrowanego odbiorcy

Rejestrowanie numerów faksów lub telefonów i nazw odbiorców w książce telefonicznej drukarki ułatwia wysyłanie faksów.

### »»» Ważne

- Może się zdarzyć wysłanie faksów do innych odbiorców, niż było to planowane, z powodu wybrania błędnego numeru lub nieprawidłowego zarejestrowania numerów faksów/telefonów. W przypadku przekazywania ważnych dokumentów zalecamy wysłanie ich po uprzednim przeprowadzeniu rozmowy telefonicznej.

■ [Wysyłanie faksu po rozmowie telefonicznej](#)


### »»» Uwaga

- Szczegółowe informacje na temat podstawowych czynności związanych z wysyłaniem faksów można znaleźć w części:

■ [Wysyłanie faksów po wprowadzeniu numeru faksu/telefonu](#)

1. [Upewnij się, że drukarka jest włączona.](#)

2. [Umieść dokumenty na płycie szklanej lub w podajniku ADF.](#)

3. Wykonaj szybki ruch na ekranie GŁÓWNY, a następnie dotknij przycisku  **FAKS (FAX)**.

■ [Używanie panelu operacyjnego](#)

Zostanie wyświetlony ekran gotowości faksowania.

4. W razie konieczności można zmienić ustawienia wysyłania.

■ [Konfigurowanie ustawień związanych z wysyłaniem faksów](#)


5. Dotknij przycisku **Książka telef. (Directory)**.

Wyświetlany jest ekran do wyboru zarejestrowanego odbiorcy.

6. Wybierz zarejestrowanego odbiorcę.

Wyświetlanie według nazwy

Wyświetlanie według numeru ID

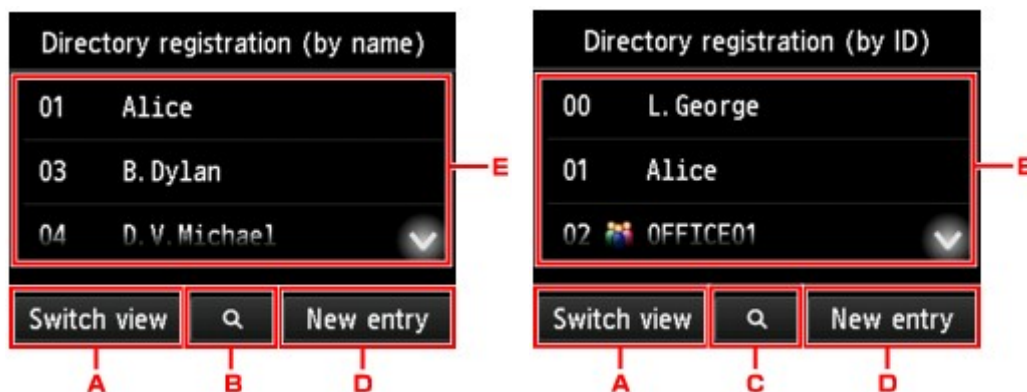

- A. Dotknij, aby przełączyć wyświetlanie według nazwy i numeru ID.
- B. Dotknij, aby wybrać inicjał. Można wyszukiwać zarejestrowanych odbiorców po inicjale.



Po wybraniu inicjału zarejestrowani odbiorcy zostaną wyświetleni w kolejności alfabetycznej od wybranego znaku.

- C. Dotknij, aby wyświetlić ekran pozwalający wybrać numer ID zarejestrowanego odbiorcy. Można wyszukiwać zarejestrowanych odbiorców po numerze ID.



Po wprowadzeniu numeru ID i dotknięciu przycisku **OK**, zarejestrowani odbiorcy zostaną wyświetleni w kolejności od odbiorcy o wybranym numerze ID.

- D. Dotknij odbiorcę lub grupę wybierania grupowego, którą chcesz zmienić.

- [Rejestrowanie numeru faksu/telefonu odbiorców](#)
- [Rejestrowanie odbiorców na potrzeby wybierania grupowego](#)

- E. Dotknij, aby wybrać zarejestrowanego odbiorcę.

## 7. Dotknij przycisku **Wyślij FAKS (Send FAX)** jako operacji dla wybranego odbiorcy.

Ekran dotykowy powróci do ekranu gotowości faksu.

## »»» Uwaga

- Wybranego odbiorcę można edytować lub usunąć.

- [Zmiana zarejestrowanych informacji](#)

- [Usuwanie zarejestrowanych informacji](#)

8. Aby rozpocząć transmisję w kolorze, naciśnij przycisk **Kolorowy (Color)**, aby rozpocząć transmisję w czerni i bieli, naciśnij przycisk **Czarny (Black)**.

## »»» Ważne

- Transmisja kolorowa jest dostępna tylko wtedy, gdy faks odbiorcy obsługuje faksowanie w kolorze.

## »»» Uwaga

- Aby anulować transmisję faksu, naciśnij przycisk **Zatrzymaj (Stop)**. Aby anulować transmisję faksu, która jest w toku, naciśnij przycisk **Zatrzymaj (Stop)**, a następnie wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie dotykowym.
- Jeśli po naciśnięciu podczas skanowania przycisku **Zatrzymaj (Stop)** w automatycznym podajniku dokumentów (ADF) pozostały dokumenty, na ekranie dotykowym pojawi się komunikat **Dokument w ADF. Dotknij [OK], aby wyjąć dokument. (Document in ADF. Tap [OK] to eject document.)**. Dotknięcie przycisku **OK** powoduje automatyczne wysunięcie pozostałych dokumentów.
- Jeśli drukarka nie może wysłać faksu, np. dlatego, że linia odbiorcy jest zajęta, automatycznie nastąpi ponowne wybranie numeru po upływie określonego czasu. Funkcja automatycznego ponownego wybierania jest włączona domyślnie.

- [Automatyczne ponowne wybieranie numeru](#)

Aby anulować automatyczne ponowne wybieranie numeru, zaczekaj, aż drukarka rozpocznie ponowne wybieranie i naciśnij przycisk **Zatrzymaj (Stop)**.

## Wysyłanie tego samego dokumentu do wielu odbiorców (nadawanie sekwencyjne)

Drukarka umożliwia przygotowanie wysłania tego samego dokumentu do maksymalnie 101 odbiorców naraz. Można określić odbiorców, wprowadzając kombinację numerów faksu/telefonu i wybierając zarejestrowanych odbiorców (w szczególności numer odbiorcy i grupę wybierania grupowego).

Można określić kombinacje następującej liczby odbiorców.

- Odbiorca zarejestrowany w drukarce:  
Do 100 (całkowita liczba numerów odbiorców i grup wybierania grupowego)
- Wprowadzanie numerów faksu/telefonu lub ponowne wybieranie:  
1

### »» Ważne

- Może się zdarzyć wysłanie faksów do innych odbiorców, niż było to planowane, z powodu wybrania błędnego numeru lub nieprawidłowego zarejestrowania numerów faksów/telefonów. W przypadku przekazywania ważnych dokumentów zalecamy wysłanie ich pojedynczo po uprzednim przeprowadzeniu rozmowy telefonicznej.

■ [Wysyłanie faksu po rozmowie telefonicznej](#)

### »» Uwaga


- Jeśli często wysyłasz dokumenty do tej samej grupy odbiorców, ich numery możesz zestawić na potrzeby wybierania grupowego. Umożliwia to wysyłanie dokumentów do wszystkich odbiorców należących do grupy za pomocą prostej operacji.
- Szczegółowe informacje na temat podstawowych czynności związanych z wysyłaniem faksów można znaleźć w części:

■ [Rejestrowanie odbiorców na potrzeby wybierania grupowego](#)

■ [Wysyłanie faksów po wprowadzeniu numeru faksu/telefonu](#)

1. [Upewnij się, że drukarka jest włączona.](#)

2. [Umieść dokumenty na płycie szklanej lub w podajniku ADF.](#)

3. Wykonaj szybki ruch na ekranie GŁÓWNY, a następnie dotknij przycisku  **FAKS (FAX).**

■ [Używanie panelu operacyjnego](#)


Zostanie wyświetlony ekran gotowości faksowania.

4. W razie konieczności można zmienić ustawienia wysyłania.

■ [Konfigurowanie ustawień związanych z wysyłaniem faksów](#)



## 5. Określ pierwszego odbiorcę.

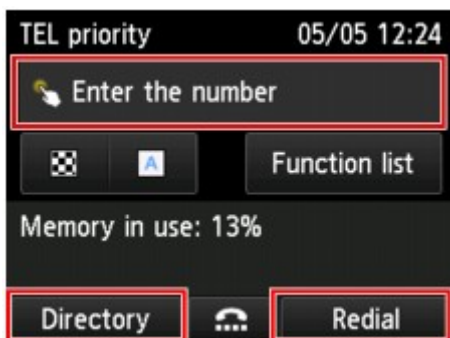

Określ pierwszego odbiorcę, używając jednej z poniższych metod.

- Określając odbiorcę zarejestrowanego w drukarce:

Dotknij **Książka telef. (Directory)** i określ odbiorcę.

■ [Wysyłanie faksu do zarejestrowanego odbiorcy](#)

- Wprowadzając numery faksu/telefonu:

Dotknij pola wprowadzania numerów faksu/telefonu i wprowadź numer.

■ [Wysyłanie faksów po wprowadzeniu numeru faksu/telefonu](#)

### ▶▶▶ Uwaga

- Jeśli opcja **Ponowne wprov. nr FAKSU (FAX number re-entry)** na ekranie **Kontrola zabezpieczeń (Security control)** w menu **Ustawienia faksu (FAX settings)** jest ustawiona na wartość **WŁĄCZONY (ON)**, wprowadź ponownie numer.

■ [Kontrola zabezpieczeń \(Security control\)](#)


- Poprzez ponowne wybieranie numeru:

Dotknij przycisku **Pon. wybier. (Redial)** i wybierz numer z dziennika połączeń wychodzących.

■ [Ręczne ponowne wybieranie numeru](#)


## 6. Dodaj odbiorcę.

1. Dotknij przycisku **Dodaj odbior. (Add recipient)**

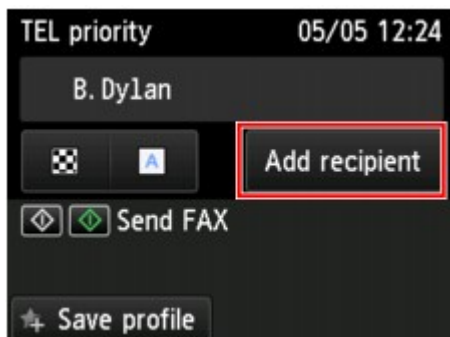

Pojawi się lista odbiorców.

2. Wybierz metodę dodawania odbiorcy.

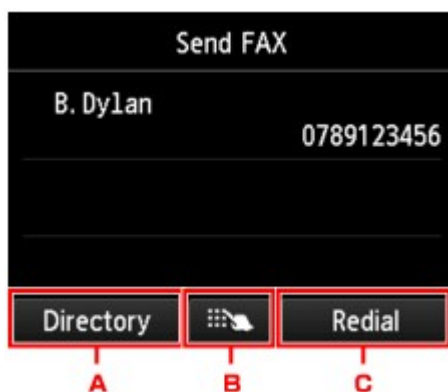


- A. Dodaj odbiorcę z zarejestrowanych odbiorców.
- B. Powoduje dodanie odbiorcy przez wprowadzenie numerów faksu/telefonu, jeśli określono pierwszego odbiorcę spośród zarejestrowanych odbiorców.
- C. Powoduje dodanie odbiorcy przez wybranie numeru z dziennika połączeń wychodzących, jeśli określono pierwszego spośród zarejestrowanych odbiorców.

3. Dodaj odbiorcę.

Dodaj odbiorcę wybraną metodą.

Po wprowadzeniu wielu odbiorców zostanie wyświetlony ekran **Nadawanie sekwencyjne (Sequential broadcasting)**.

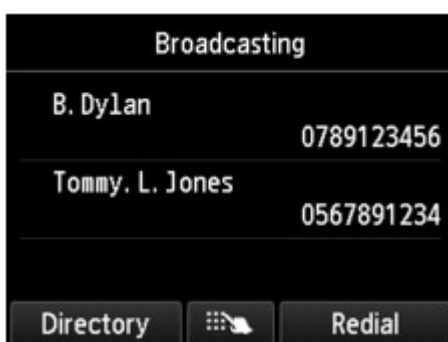

4. Jeżeli chcesz dodać kolejnych odbiorców, powtórz procedurę.

»»» **Uwaga**

- Można określić odbiorcę, wprowadzając numer faksu/telefonu lub wybierając numer z dziennika połączeń wychodzących.
- Aby usunąć odbiorcę, dotknij wpisu odbiorcy, który ma być usunięty z listy. Po wyświetleniu ekranu potwierdzenia usunięcia urządzenia dotknij przycisku **Tak (Yes)**, aby usunąć odbiorcę.

7. Aby rozpocząć transmisję w kolorze, naciśnij przycisk **Kolorowy (Color)**, aby rozpocząć transmisję w czerni i bieli, naciśnij przycisk **Czarny (Black)**.

»»» **Ważne**

- Transmisja kolorowa jest dostępna tylko wtedy, gdy faks odbiorcy obsługuje faksowanie w kolorze.

## »» Uwaga

- Aby anulować transmisję faksu, naciśnij przycisk **Zatrzymaj (Stop)**. Aby anulować transmisję faksu, która jest w toku, naciśnij przycisk **Zatrzymaj (Stop)**, a następnie wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie dotykowym.

Po naciśnięciu przycisku **Zatrzymaj (Stop)** zostanie anulowana transmisja faksu do wszystkich określonych odbiorców. Nie można anulować transmisji faksu tylko do jednego odbiorcy.

- Jeśli po naciśnięciu podczas skanowania przycisku **Zatrzymaj (Stop)** w automatycznym podajniku dokumentów (ADF) pozostały dokumenty, na ekranie dotykowym pojawi się komunikat **Dokument w ADF. Dotknij [OK], aby wyjąć dokument. (Document in ADF. Tap [OK] to eject document.)**. Dotknięcie przycisku **OK** powoduje automatyczne wysunięcie pozostałych dokumentów.

## Zapobieganie nieprawidłowemu wysyłaniu faksów

Drukarkę wyposażono w dwie funkcje, umożliwiające zapobieganie nieprawidłowemu wysyłaniu faksów.

- Wysyłanie faksów po dwukrotnym wprowadzeniu numeru faksu/telefonu

Ta funkcja wymaga ponownego wprowadzenia numeru faksu/telefonu, który został wprowadzony za pomocą przycisków numerycznych. W ten sposób drukarka zapobiega wybraniu błędnego numeru.

■ [Wysyłanie faksów po dwukrotnym wybieraniu numeru \(ponowne wprowadzenie numeru faksu\)](#)

- Wysyłanie faksów po sprawdzeniu przez drukarkę informacji o faksie odbiorcy

Przed wysłaniem faksu drukarka sprawdza, czy informacje dotyczące faksu odbiorcy są zgodne z wybranym numerem.

■ [Wysyłanie faksów po sprawdzeniu informacji \(sprawdzenie informacji o odbiorcy\)](#)

### Wysyłanie faksów po dwukrotnym wybieraniu numeru (ponowne wprowadzenie numeru faksu)

Wybierz dla opcji **Ponowne wpraw. nr FAKSU (FAX number re-entry)** ustawienie **WŁĄCZONY (ON)** zgodnie z podaną poniżej procedurą.

1. [Upewnij się, że drukarka jest włączona.](#)

2. Wykonaj szybki ruch na ekranie GŁÓWNY, a następnie dotknij przycisku  **Ustawienia (Setup).**

■ [Używanie panelu operacyjnego](#)

3. Dotknij przycisku  **Ustawienia urządzenia (Device settings).**


4. Dotknij przycisku **Ustawienia faksu (FAX settings).**

5. Dotknij przycisku **Kontrola zabezpieczeń (Security control).**

6. Dotknij przycisku **Ponowne wpraw. nr FAKSU (FAX number re-entry).**

7. Dotknij przycisku **WŁĄCZONY (ON).**

Jeśli wyśłasz faks za pomocą tej funkcji, po wprowadzeniu numeru faksu/telefonu odbiorcy pojawi się poniższy ekran.

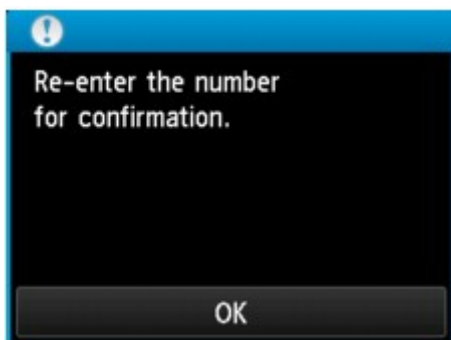

Ponownie wprowadź numer faksu/telefonu odbiorcy.

## Wysyłanie faksów po sprawdzeniu informacji (sprawdzenie informacji o odbiorcy)

Wybierz dla opcji **Sprawdź informacje RX faksu (Check RX FAX information)** ustawienie **WŁĄCZONY (ON)** zgodnie z podaną poniżej procedurą.

### »» Ważne

- Ta funkcja jest niedostępna podczas ręcznego wysyłania faksu.

- [Wysyłanie faksu po rozmowie telefonicznej](#)

1. [Upewnij się, że drukarka jest włączona.](#)

2. Wykonaj szybki ruch na ekranie GŁÓWNY, a następnie dotknij przycisku  **Ustawienia (Setup).**

- [Używanie panelu operacyjnego](#)

3. Dotknij przycisku  **Ustawienia urządzenia (Device settings).**

4. Dotknij przycisku **Ustawienia faksu (FAX settings).**

5. Dotknij przycisku **Kontrola zabezpieczeń (Security control).**

6. Dotknij przycisku **Sprawdź informacje RX faksu (Check RX FAX information).**

7. Dotknij przycisku **WŁĄCZONY (ON).**

### »» Ważne

- Transmisja zostanie anulowana, jeśli nie powiedzie się pobranie przez drukarkę informacji o fakcie odbiorcy lub otrzymane informacje będą niezgodne z numerem faksu lub telefonu.

## Korzystanie z funkcji wybierania numeru podczas łączenia

Aby wysłać fakсы za pomocą funkcji wybierania numeru podczas łączenia, wykonaj poniższą procedurę.

### ▶▶ Ważne

- Może się zdarzyć wysłanie faksów do innych odbiorców, niż było to planowane, z powodu wybrania błędnego numeru lub nieprawidłowego zarejestrowania numerów faksów/telefonów. W przypadku przekazywania ważnych dokumentów zalecamy wysłanie ich po uprzednim przeprowadzeniu rozmowy telefonicznej.

- [Wysyłanie faksu po rozmowie telefonicznej](#)

- W przypadku transmisji ręcznej nie można umieszczać dokumentów na płycie szklanej. Załaduj dokumenty do podajnika ADF.

W przypadku umieszczania dokumentu na płycie szklanej należy wysłać faks za pomocą transmisji automatycznej.

- [Wysyłanie faksów po wprowadzeniu numeru faksu/telefonu](#)


### ▶▶ Uwaga

- Z funkcji wybierania numeru podczas łączenia można korzystać, tylko gdy dla opcji **Ustawienia klawiszy łączenia (Hook key setting)** w menu **Kontrola zabezpieczeń (Security control)** na ekranie **Ustawienia faksu (FAX settings)** wybrane jest ustawienie **Włącz (Enable)**.

- [Kontrola zabezpieczeń \(Security control\)](#)

- Szczegółowe informacje na temat podstawowych czynności związanych z wysyłaniem faksów można znaleźć w części:

- [Wysyłanie faksów po wprowadzeniu numeru faksu/telefonu](#)

- [Upewnij się, że drukarka jest włączona.](#)
- [Załaduj dokumenty do automatycznego podajnika dokumentów \(ADF\).](#)
- Wykonaj szybki ruch na ekranie GŁÓWNY, a następnie dotknij przycisku  **FAKS (FAX)**.

- [Używanie panelu operacyjnego](#)

Zostanie wyświetlony ekran gotowości faksowania.

- W razie konieczności można zmienić ustawienia wysyłania.

- [Konfigurowanie ustawień związanych z wysyłaniem faksów](#)

- Dotknij przycisku 

- Określ odbiorcę.

Określ odbiorcę, używając jednej z poniższych metod:

- Określając odbiorcę zarejestrowanego w drukarce:

Wybierz zarejestrowanego odbiorcę, dotykając opcji **Książka telef. (Directory)**

■ [Wysyłanie faksu do zarejestrowanego odbiorcy](#)

- Wprowadzając numery faksu/telefonu:

Dotknij pola wprowadzania numerów faksu/telefonu i wprowadź numer.

■ [Wysyłanie faksów po wprowadzeniu numeru faksu/telefonu](#)

- Ręczne ponowne wybieranie numeru:

Dotknij przycisku **Pon. wybier. (Redial)** i wybierz numer z dziennika połączeń wychodzących.

■ [Ręczne ponowne wybieranie numeru](#)

## 7. Gdy usłyszysz wysoki sygnał, naciśnij przycisk **Kolorowy (Color)** lub **Czarny (Black)**.

Aby rozpocząć transmisję w kolorze, naciśnij przycisk **Kolorowy (Color)**, aby rozpocząć transmisję w czerni i bieli, naciśnij przycisk **Czarny (Black)**.

### »» Ważne

- Transmisja kolorowa jest dostępna tylko wtedy, gdy faks odbiorcy obsługuje faksowanie w kolorze.

### »» Uwaga

- Aby anulować transmisję faksu, naciśnij przycisk **Zatrzymaj (Stop)**. Aby anulować transmisję faksu, która jest w toku, naciśnij przycisk **Zatrzymaj (Stop)**, a następnie wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie dotykowym.
- Jeśli po naciśnięciu podczas skanowania przycisku **Zatrzymaj (Stop)** w automatycznym podajniku dokumentów (ADF) pozostały dokumenty, na ekranie dotykowym pojawi się komunikat **Dokument w ADF. Dotknij [OK], aby wyjąć dokument. (Document in ADF. Tap [OK] to eject document.)**. Dotknięcie przycisku **OK** powoduje automatyczne wysunięcie pozostałych dokumentów.

## Rejestrowanie odbiorców

- **Rejestrowanie odbiorców za pomocą panelu operacyjnego drukarki**
- **Rejestrowanie odbiorców za pomocą programu Narzędzie szybkiego wybierania2 (system Windows)**
- **Rejestrowanie odbiorców za pomocą programu Narzędzie szybkiego wybierania2 (system Mac OS)**



## Rejestrowanie odbiorców za pomocą panelu operacyjnego drukarki

Wcześniejsze zarejestrowanie odbiorców w książce telefonicznej drukarki ułatwia wybieranie numerów faksów/telefonów.

Dostępne są następujące metody rejestracji:

- Rejestrowanie odbiorcy

Rejestrowanie numeru faksu/telefonu odbiorcy umożliwia wysyłanie faksów przez wybranie zarejestrowanego odbiorcy z książki telefonicznej drukarki.

■ [Rejestrowanie numeru faksu/telefonu odbiorców](#)

- Rejestracja wybierania grupowego

Można najpierw połączyć dwóch lub większą liczbę zarejestrowanych odbiorców w grupę. Można wysłać ten sam dokument do wszystkich zarejestrowanych odbiorców danej grupy.

■ [Rejestrowanie odbiorców na potrzeby wybierania grupowego](#)

Można zarejestrować maks. 100 odbiorców dla pojedynczych odbiorców i wybierania grupowego.


### »»» Uwaga

- Opis procedury zmiany zarejestrowanych informacji odbiorcy lub wybierania grupowego można znaleźć w części [Zmiana zarejestrowanych informacji](#).
- Opis procedury usuwania zarejestrowanych informacji odbiorcy lub wybierania grupowego można znaleźć w części [Usuwanie zarejestrowanych informacji](#).
- Opis procedury drukowania listy zarejestrowanych numerów faksu/telefonu i nazw odbiorców można znaleźć w części [Drukowanie listy zarejestrowanych miejsc docelowych](#).
- Za pomocą programu Narzędzie szybkiego wybierania2 na komputerze można zarejestrować, zmienić lub usunąć zarejestrowane informacje odbiorcy lub wybierania grupowego.
  - W przypadku systemu Windows:
    - [Rejestrowanie odbiorców za pomocą programu Narzędzie szybkiego wybierania2 \(Windows\)](#)
  - W przypadku systemu Mac OS:
    - [Rejestrowanie odbiorców za pomocą programu Narzędzie szybkiego wybierania2 \(Mac OS\)](#)

## Rejestrowanie numeru faksu/telefonu odbiorców

Korzystanie z funkcji książki telefonicznej drukarki wymaga wcześniejszego zarejestrowania numerów faksów/telefonów odbiorców. Zarejestrowanie numerów faksów/telefonów odbiorców umożliwia poniższą procedurę.

1. [Upewnij się, że drukarka jest włączona.](#)

2. Wykonaj szybki ruch na ekranie GŁÓWNY, a następnie dotknij przycisku  **FAKS (FAX)**.

■ [Używanie panelu operacyjnego](#)

Zostanie wyświetlony ekran gotowości faksowania.


3. Dotknij przycisku **Lista funkcji (Function list)**.

Pojawi się ekran **Lista funkcji (Function list)**.


4. Dotknij przycisku **Rejestracja numeru telefonu (TEL number registration)**.

5. Dotknij przycisku **Rejestracja książki tel. (Directory registration)**.

Zostanie wyświetlony ekran umożliwiający wybranie ID.

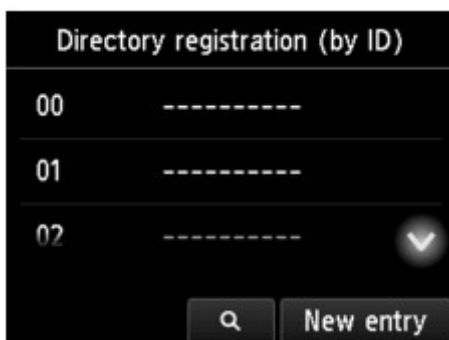

### »»» Uwaga

- Jeśli odbiorcy zostali już zarejestrowani, nazwa odbiorców jest wyświetlana obok numeru ID. Jeśli grupa wybierania grupowego została już zarejestrowana, ikona  i nazwa grupy są wyświetlane obok numeru ID.

6. Wybierz niezarejestrowany numer ID.

### »»» Uwaga

- Jeśli użytkownik zarejestrował już odbiorców i są oni wyświetlani według nazw, dotknij przycisku **Przeł. widok (Switch view)**. Zarejestrowani odbiorcy są wyświetlani według numerów ID.
- Jeśli dotkniesz przycisku **Nowa pozycja (New entry)**, zostanie wybrany numer ID w kolejności numerycznej.

7. Dotknij przycisku **Zarejestruj odbiorcę (Register recipient)**.


8. Wybierz metodę rejestracji.

9. Zarejestruj numer faksu/telefonu odbiorcy.

Zarejestruj numery faksów/telefonów odbiorców odpowiednio do wybranej metody rejestracji.

- **Wprowadzając numer (By entering the number)**

Wyświetlony zostanie ekran do rejestracji numeru faksu/telefonu i nazwy odbiorcy. Przejdź do kolejnego kroku.

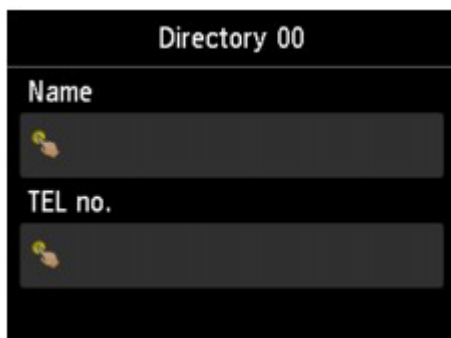

- **Z dziennika połączeń wych. (From outgoing call log)**

Jeśli została wybrana ta metoda rejestracji, wyświetlony zostanie ekran do wybierania numeru faksu/telefonu z dziennika połączeń wychodzących.



Po wybraniu numeru faksu/telefonu z dzienników połączeń wychodzących zostanie wyświetlony ekran umożliwiający zarejestrowanie numeru faksu/telefonu i nazwy odbiorcy. Przejdź do kolejnego kroku.

- **Z dziennika połączeń przych. (From incoming call log)**

Jeśli została wybrana ta metoda rejestracji, wyświetlony zostanie ekran do wybierania numeru faksu/telefonu lub nazwy z dziennika połączeń przychodzących.



Po wybraniu numeru faksu/telefonu lub nazwy z dziennika połączeń przychodzących zostanie wyświetlony ekran umożliwiający zarejestrowanie numeru faksu/telefonu i nazwy odbiorcy. Przejdź do kolejnego kroku.

### »»» Uwaga

- Ta metoda rejestracji może być niedostępna w zależności od kraju lub regionu zakupu.

## 10. Wprowadź nazwę odbiorcy.

Jeśli jako metodę rejestracji wybrano opcję **Z dziennika połączeń przych.** (**From incoming call log**), możliwe, że nazwa odbiorcy została już wprowadzona. Jeśli nie chcesz zmieniać tej nazwy, przejdź do następnego punktu.

1. Dotknij pola wprowadzania nazwy.

Wyświetlany jest ekran umożliwiający wprowadzenie znaku.

2. Wprowadź nazwę odbiorcy.



3. Dotknij przycisku **OK**.

### »»» Uwaga

- Można użyć maksymalnie 16 znaków, łącznie ze spacjami.

 [Wprowadzanie liczb, liter i symboli](#)

## 11. Podaj numer faksu/telefonu odbiorcy.

Jeśli wybrano numer faksu/telefonu za pomocą ekranu **Z dziennika połączeń wych.** (**From outgoing call log**) lub **Z dziennika połączeń przych.** (**From incoming call log**), to numer ten jest już wprowadzony. Jeśli nie chcesz zmieniać tego numeru faksu/telefonu, przejdź do następnego kroku.

1. Dotknij pola wprowadzania numerów faksu/telefonu.

Zostanie wyświetlony ekran umożliwiający wprowadzenie numeru.

2. Podaj numer faksu/telefonu odbiorcy.



3. Dotknij przycisku **OK**.

### »»» Uwaga

- Można wprowadzić numer faksu/telefonu o maks. 60 cyfrach (maks. 40 cyfrach w przypadku USA, Kanady, Korei Południowej i niektórych regionów Ameryki Łacińskiej), łącznie ze spacjami.  
■ [Wprowadzanie liczb, liter i symboli](#)
- Jeśli dla opcji **Typ linii telefonicznej (Telephone line type)** w menu **Ustawienia użytkownika faksu (FAX user settings)** na ekranie **Ustawienia faksu (FAX settings)** wybrano ustawienie **Wybieranie impulsowe (Rotary pulse)**, można wprowadzić ton („T”), dotykając przycisku Tonowo.

12. Dotknij **Zarejestruj (Register)**, aby zakończyć rejestrację.


### »»» Uwaga

- Aby zarejestrować numer i nazwę kolejnego odbiorcy, wybierz niezarejestrowany numer ID i wykonaj tę samą procedurę.
- Nazwy i numery zarejestrowanych odbiorców można sprawdzić, drukując listę LISTA NUMERÓW TEL. ODBIORCÓW (RECIPIENT TELEPHONE NUMBER LIST).  
■ [Drukowanie listy zarejestrowanych miejsc docelowych](#)

## Rejestrowanie odbiorców na potrzeby wybierania grupowego

Jeśli rejestruje się na potrzeby wybierania grupowego co najmniej dwóch odbiorców, można wysłać ten sam dokument kolejno do wszystkich adresatów zarejestrowanych na potrzeby wybierania grupowego.

1. [Upewnij się, że drukarka jest włączona.](#)

2. Wykonaj szybki ruch na ekranie GŁÓWNY, a następnie dotknij przycisku  **FAKS (FAX)**.

■ [Używanie panelu operacyjnego](#)

Zostanie wyświetlony ekran gotowości faksowania.


3. Dotknij przycisku **Lista funkcji (Function list)**.

Pojawi się ekran **Lista funkcji (Function list)**.


4. Dotknij przycisku **Rejestracja numeru telefonu (TEL number registration)**.

5. Dotknij przycisku **Rejestracja książki tel. (Directory registration)**.

Zostanie wyświetlony ekran umożliwiający wybranie ID.

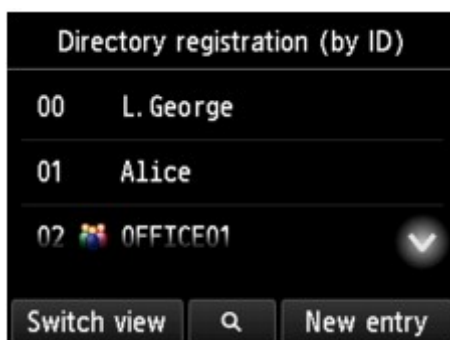

### »»» Uwaga

- Jeśli odbiorcy zostali już zarejestrowani, nazwa odbiorców jest wyświetlana obok numeru ID. Jeśli grupa wybierania grupowego została już zarejestrowana, ikona  i nazwa grupy są wyświetlane obok numeru ID.


6. Wybierz niezarejestrowany numer ID.

### »»» Uwaga

- Jeśli użytkownik zarejestrował już odbiorców i są oni wyświetlani według nazw, dotknij przycisku **Przeł. widok (Switch view)**. Zarejestrowani odbiorcy są wyświetlani według numerów ID.
- Jeśli dotkniesz przycisku **Nowa pozycja (New entry)**, zostanie wybrany numer ID w kolejności numerycznej.

7. Dotknij przycisku **Rejestracja wyb. grupow. (Group dial registration)**.

Wyświetlony zostanie ekran umożliwiający rejestrację nazwy i członka grupy.

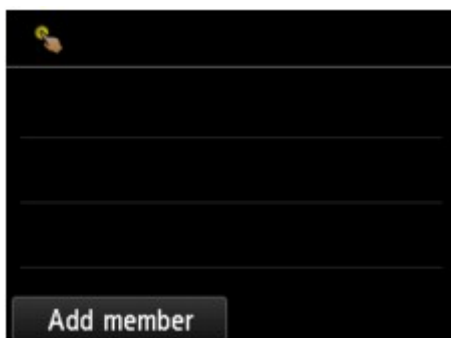

8. Wprowadź nazwę grupy.

1. Dotknij pola wprowadzania nazwy grupy.

Wyświetlany jest ekran umożliwiający wprowadzenie znaku.

2. Wprowadź nazwę grupy.



3. Dotknij przycisku **OK**.

»»» **Uwaga**

- Można użyć maksymalnie 16 znaków, łącznie ze spacjami.

■ [Wprowadzanie liczb, liter i symboli](#)


9. Zarejestruj odbiorcę jako członka grupy wybierania grupowego.

1. Dotknij przycisku **Dodaj członka (Add member)**.

Zostanie wyświetlona książka telefoniczna drukarki.

Wyświetlanie według nazwy

Wyświetlanie według numeru ID

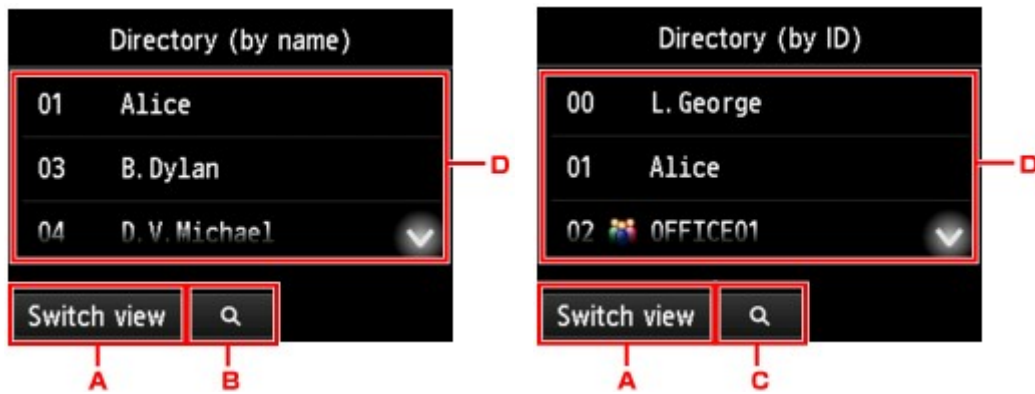

- A. Dotknij, aby przełączyć wyświetlanie według nazwy i numeru ID.
- B. Dotknij, aby wybrać inicjał. Można wyszukiwać zarejestrowanych odbiorców po inicjale.



Po wybraniu inicjału zarejestrowani odbiorcy zostaną wyświetleni w kolejności alfabetycznej od wybranego znaku.

- C. Dotknij, aby wyświetlić ekran pozwalający wybrać numer ID zarejestrowanego odbiorcy. Można wyszukiwać zarejestrowanych odbiorców po numerze ID.



Po wprowadzeniu numeru ID i dotknięciu przycisku **OK**, zarejestrowani odbiorcy zostaną wyświetleni w kolejności od odbiorcy o wybranym numerze ID.

- D. Zostaną wyświetleni odbiorcy, których można zarejestrować.
2. Dotknij odbiorcę, aby zarejestrować go jako członka grupy.  
Członek do zarejestrowania jest wyświetlany na liście.






### »» Uwaga

- Aby usunąć odbiorcę z grupy wybierania grupowego, dotknij wpisu odbiorcy, którego chcesz usunąć z listy. Po wyświetleniu ekranu potwierdzenia usunięcia urządzenia dotknij przycisku **Tak (Yes)**, aby usunąć odbiorcę z grupy wybierania grupowego.

3. Aby dodać kolejnego członka, ponownie dotknij przycisku **Dodaj członka (Add member)**.  
Zostanie wyświetlona książka telefoniczna drukarki.
4. Dotknij odbiorcę, aby zarejestrować go jako członka grupy.  
Członek do zarejestrowania jest wyświetlany na liście.

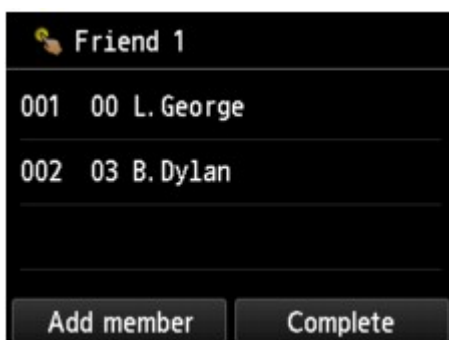

Powtórz procedurę, aby zarejestrować kolejnego członka w tej samej grupie wybierania grupowego.

10. Dotknij przycisku **Zakończ (Complete)**, aby zakończyć rejestrację.

### »» Uwaga


- Aby zarejestrować kolejną grupę, wybierz niezarejestrowany numer ID i wykonaj tę samą procedurę.
- Można sprawdzić adresatów zarejestrowanych do wybierania grupowego przez wydrukowanie listy LISTA NUMERÓW TEL. WYBIERANIA GRUPOWEGO (GROUP DIAL TELEPHONE NO. LIST).

■ [Drukowanie listy zarejestrowanych miejsc docelowych](#)

## Zmiana zarejestrowanych informacji

Aby zmienić zarejestrowane informacje odbiorcy i wybierania grupowego, wykonaj poniższą procedurę.

1. [Upewnij się, że drukarka jest włączona.](#)

2. Wykonaj szybki ruch na ekranie GŁÓWNY, a następnie dotknij przycisku  **FAKS (FAX)**.

■ [Używanie panelu operacyjnego](#)

Zostanie wyświetlony ekran gotowości faksowania.

3. Dotknij przycisku **Lista funkcji (Function list)**.

Pojawi się ekran **Lista funkcji (Function list)**.

4. Dotknij przycisku **Rejestracja numeru telefonu (TEL number registration)**.

5. Dotknij przycisku **Rejestracja książki tel. (Directory registration)**.

6. Dotknij odbiorcę lub grupę wybierania grupowego, którą chcesz zmienić.

7. Zmień zarejestrowane informacje.

- Aby zmienić indywidualnego odbiorcę:

1. Dotknij przycisku **Edytuj odbiorcę (Edit recipient)**.

Zostanie wyświetlony ekran zarejestrowanych informacji odbiorcy.

2. Dotknij pola wprowadzania nazwiska lub pola wprowadzania numerów faksu/telefonu.

Pojawi się każdy z ekranów edytowania.

3. Zmień nazwę lub numery faksu/telefonu.

4. Dotknij przycisku **OK**.

Ekran dotykowy powraca do ekranu zarejestrowanych informacji.

5. Dotknij przycisku **Zarejestruj (Register)**.

- Aby zmienić grupę wybierania grupowego:

1. Dotknij przycisku **Edytuj wybieranie grup. (Edit group dial)**

Zostanie wyświetlony ekran wybierania grupowego.

2. Aby zmienić nazwę grupy, dotknij pola wprowadzania nazwy.

Po wyświetleniu ekranu edytowania nazwy grupy zmień ją, a następnie dotknij przycisku **OK**.

3. Aby dodać członka, dotknij przycisku **Dodaj członka (Add member)**.

Po wyświetleniu książki telefonicznej drukarki dotknij wpisu odbiorcy, którego chcesz dodać.

4. Aby usunąć członka, dotknij odbiorcę na liście.


Po wyświetleniu ekranu potwierdzenia usunięcia urządzenia dotknij przycisku **Tak (Yes)**, aby usunąć odbiorcę z grupy wybierania grupowego.

5. Dotknij przycisku **Zakończ (Complete)**, aby zakończyć wprowadzanie zmian.

## Usuwanie zarejestrowanych informacji

Aby usunąć zarejestrowane informacje odbiorcy i wybierania grupowego, wykonaj poniższą procedurę.

1. [Upewnij się, że drukarka jest włączona.](#)

2. Wykonaj szybki ruch na ekranie GŁÓWNY, a następnie dotknij przycisku  **FAKS (FAX)**.

■ [Używanie panelu operacyjnego](#)

Zostanie wyświetlony ekran gotowości faksowania.

3. Dotknij przycisku **Lista funkcji (Function list)**.

Pojawi się ekran **Lista funkcji (Function list)**.

4. Dotknij przycisku **Rejestracja numeru telefonu (TEL number registration)**.

5. Dotknij przycisku **Rejestracja książki tel. (Directory registration)**.

6. Dotknij odbiorcę lub grupę wybierania grupowego, którą chcesz usunąć.

7. Usuń zarejestrowane informacje.

- Aby usunąć indywidualnego odbiorcę:

1. Dotknij przycisku **Usuń odbiorcę (Delete recipient)**.
2. Po wyświetleniu ekranu potwierdzenia usunięcia urządzenia dotknij przycisku **Tak (Yes)**, aby usunąć.

- Aby usunąć grupę wybierania grupowego:


1. Dotknij przycisku **Usuń wybieranie grupowe (Delete group dial)**.
2. Po wyświetleniu ekranu potwierdzenia usunięcia urządzenia dotknij przycisku **Tak (Yes)**, aby usunąć.

## Drukowanie listy zarejestrowanych miejsc docelowych

Listę numerów telefonów/faksów można wydrukować i umieścić w pobliżu drukarki, aby korzystać z niej podczas wybierania numerów.

1. [Upewnij się, że drukarka jest włączona.](#)

2. [Załaduj papier.](#)

3. Wykonaj szybki ruch na ekranie GŁÓWNY, a następnie dotknij przycisku  **FAKS (FAX)**.

■ [Używanie panelu operacyjnego](#)

Zostanie wyświetlony ekran gotowości faksowania.

4. Dotknij przycisku **Lista funkcji (Function list)**.

Pojawi się ekran **Lista funkcji (Function list)**.

5. Dotknij przycisku **Drukuj raporty/listy (Print reports/lists)**.

6. Dotknij przycisku **Lista książki tel. (Directory list)**

7. Dotknij elementu, aby go wydrukować.

- Po wybraniu ustawienia **Odbiorca (Recipient)**:

Pojawi się ekran potwierdzenia, czy lista ma być drukowana w kolejności alfabetycznej.

Dotknięcie **Tak (Yes)**: LISTA NUMERÓW TEL. ODBIORCÓW (RECIPIENT TELEPHONE NUMBER LIST) zostanie wydrukowana w kolejności alfabetycznej.

Dotknięcie **Nie (No)**: Umożliwia wydrukowanie listy LISTA NUMERÓW TEL. ODBIORCÓW (RECIPIENT TELEPHONE NUMBER LIST) w kolejności numerów ID.

- Po wybraniu ustawienia **Wybieranie grupowe (Group dial)**:

Zostanie wyświetlony ekran potwierdzenia drukowania. Dotknij przycisku **Tak (Yes)**, aby wydrukować LISTA NUMERÓW TEL. WYBIERANIA GRUPOWEGO (GROUP DIAL TELEPHONE NO. LIST).

# Rejestrowanie odbiorców za pomocą programu Narzędzie szybkiego wybierania2 (Mac OS)

## Program Narzędzie szybkiego wybierania2 — informacje

Program Narzędzie szybkiego wybierania2 służy do przekazywania do komputera książki telefonicznej zarejestrowanej w drukarce oraz do rejestrowania/modyfikowania jej za pomocą komputera. Ponadto umożliwia użytkownikowi zarejestrowanie w drukarce książki telefonicznej zmodyfikowanej na komputerze. Dane te można też zapisywać na komputerze, tworząc w ten sposób ich kopie zapasowe.

Ze względów bezpieczeństwa zaleca się sporządzanie kopii zapasowych zarejestrowanych danych na komputerze za pomocą programu Narzędzie szybkiego wybierania2.

- [Uruchamianie programu Narzędzie szybkiego wybierania2](#)
- [Okno dialogowe Narzędzie szybkiego wybierania2](#)
- [Zapisywanie w komputerze książki telefonicznej zarejestrowanej w drukarce](#)
- [Rejestrowanie numerów faksów/telefonów za pomocą programu Narzędzie szybkiego wybierania2](#)
- [Zmianie numerów faksów/telefonów za pomocą programu Narzędzie szybkiego wybierania2](#)
- [Usuwanie numeru faksu/telefonu za pomocą programu Narzędzie szybkiego wybierania2](#)
- [Modyfikowanie informacji o nadawcy za pomocą programu Narzędzie szybkiego wybierania2](#)
- [Rejestrowanie/modyfikowanie odrzuconego numeru za pomocą programu Narzędzie szybkiego wybierania2](#)
- [Rejestrowanie w drukarce książki telefonicznej zapisanej w komputerze](#)

## Uruchamianie programu Narzędzie szybkiego wybierania2

### »» Ważne

- Przed uruchomieniem programu Narzędzie szybkiego wybierania2 należy upewnić się, że drukarka została prawidłowo podłączona do komputera.
- Podczas pracy drukarki albo gdy komputer znajduje się w trybie uśpienia lub gotowości nie należy podłączać ani odłączać żadnych kabli.
- Jeśli drukarka jest zgodna z połączeniem LAN, upewnij się, że drukarka jest podłączona do komputera przez sieć LAN, aby używać programu Narzędzie szybkiego wybierania2 przez sieć LAN.
- Podczas uruchamiania programu lub w trakcie jego działania może pojawić się ekran wprowadzania hasła. Jeśli tak się stanie, wprowadź hasło administratora, a następnie kliknij przycisk **OK**. Jeśli nie znasz hasła administratora, zapytaj o nie administratora drukarki.

Aby uruchomić program Narzędzie szybkiego wybierania2, należy wykonać poniższą procedurę.

1. W menu **Idź (Go)** wybierz polecenie **Aplikacje (Applications)**.
2. Kliknij dwukrotnie folder **Canon Utilities**.
3. Kliknij dwukrotnie folder **Narzędzie szybkiego wybierania2 (Speed Dial Utility2)**.
4. Kliknij dwukrotnie ikonę **Narzędzie szybkiego wybierania2 (Speed Dial Utility2)**.


Zostanie uruchomiony program Narzędzie szybkiego wybierania2.

### »» Uwaga

- Program Narzędzie szybkiego wybierania2 można też uruchomić z programów Quick Utility Toolbox.

# Okno dialogowe Narzędzie szybkiego wybierania2

W oknie dialogowym **Narzędzie szybkiego wybierania2 (Speed Dial Utility2)** znajdują się elementy wymienione poniżej.

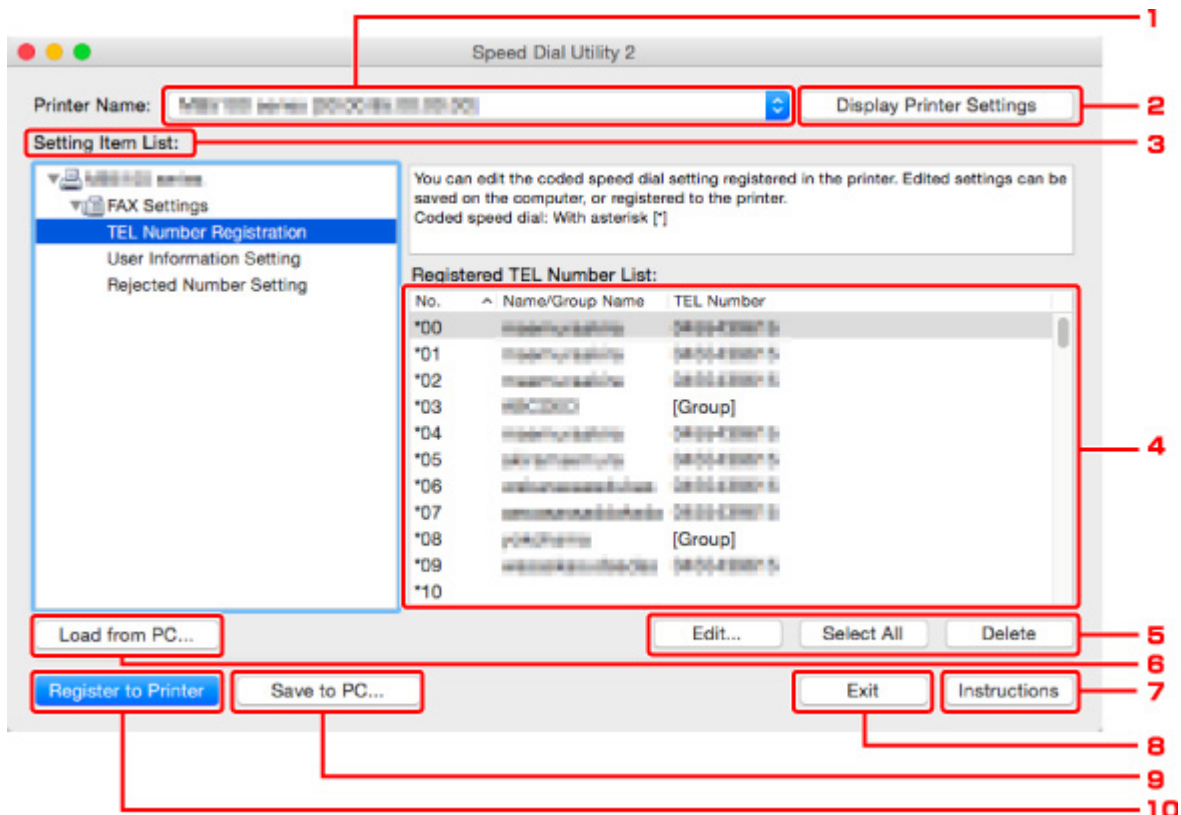

## 1. Nazwa drukarki: (Printer Name:)

Umożliwia wybranie drukarki, której książka telefoniczna ma zostać zmodyfikowana przy użyciu programu Narzędzie szybkiego wybierania2.

Po nazwie drukarki wyświetlany jest adres MAC drukarki.

### »»» Uwaga

- Informacje na temat sprawdzania adresu MAC drukarki można znaleźć w części „Sprawdzenie informacji o sieci” (dotyczącej danego modelu) na stronie głównej dokumentu *Podręcznik online*.
- W przypadku drukarek obsługujących zarówno bezprzewodowe, jak i przewodowe połączenia z siecią LAN niezależnie od wybranego rodzaju połączenia wyświetlany jest adres MAC połączenia przewodowego LAN.

## 2. Wyświetl ustawienia drukarki (Display Printer Settings)

Umożliwia załadowanie do programu Narzędzie szybkiego wybierania2 zarejestrowanej w drukarce książki telefonicznej wybranej w obszarze **Nazwa drukarki: (Printer Name:)**.

## 3. Lista elementów ustawień: (Setting Item List:)



Umożliwia wybór elementu do edytowania. Do wyboru są pozycje **Rejestracja nr telefonu (TEL Number Registration)**, **Ustawienie informacji o użytkowniku (User Information Setting)** i **Ustawienie nr odrzucanych (Rejected Number Setting)**.

#### 4. Lista zarejestrowanych informacji

Wyświetlenie zarejestrowanych informacji wybranych za pomocą opcji **Lista elementów ustawień: (Setting Item List:)**.

#### **»»» Uwaga**

- Kliknięcie nazwy elementu pozwala zmienić kolejność wyświetlania.

#### 5. **Edytuj... (Edit...)/Zaznacz wsz. (Select All)/Usuń (Delete)**

Umożliwia edycję elementu wybranego w obszarze **Lista elementów ustawień: (Setting Item List:)**, usunięcie elementu lub wybranie wszystkich elementów.

Po zaznaczeniu wielu pozycji na liście zarejestrowanych informacji nie można skorzystać z przycisku **Edytuj... (Edit...)**.

#### 6. **Załaduj z komputera... (Load from PC...)**

Wyświetla książkę telefoniczną zapisaną na komputerze.

#### 7. **Instrukcje (Instructions)**

Służy do wyświetlania niniejszego podręcznika.

#### 8. **Wyjdź (Exit)**

Powoduje zakończenie działania programu Narzędzie szybkiego wybierania2. Informacje zarejestrowane lub edytowane za pomocą programu Narzędzie szybkiego wybierania2 nie są ani zapisywane na komputerze, ani rejestrowane w drukarce.

#### 9. **Zapisz na komputerze... (Save to PC...)**

Umożliwia zapisanie w komputerze książki telefonicznej zmodyfikowanej przy użyciu programu Narzędzie szybkiego wybierania2.

#### 10. **Rejestruj w drukarce (Register to Printer)**

Umożliwia zarejestrowanie w drukarce książki telefonicznej zmodyfikowanej przy użyciu programu Narzędzie szybkiego wybierania2.

## Zapisywanie w komputerze książki telefonicznej zarejestrowanej w drukarce

Aby zapisać na komputerze książkę telefoniczną (zawierającą nazwy odbiorców, numery faksów/telefonów odbiorców, wybieranie grupowe, nazwę użytkownika, numer faksu/telefonu użytkownika oraz odrzucone numery) zarejestrowaną w drukarce, należy wykonać poniższą procedurę.

1. [Uruchom program Narzędzie szybkiego wybierania2.](#)
2. Wybierz drukarkę z listy **Nazwa drukarki: (Printer Name:)**, a następnie kliknij przycisk **Wyświetl ustawienia drukarki (Display Printer Settings)**.
3. Kliknij przycisk **Zapisz na komputerze... (Save to PC...)**.
4. Na wyświetlonym ekranie wprowadź nazwę pliku, a następnie kliknij przycisk **Zapisz (Save)**.

### »»» Uwaga

- Dane książki telefonicznej (plik RSD, \*.rsd) można zaimportować do innej drukarki.

■ [Rejestrowanie w drukarce książki telefonicznej zapisanej w komputerze](#)


## Rejestrowanie numerów faksów/telefonów za pomocą programu Narzędzie szybkiego wybierania2

Aby zarejestrować numery faksów/telefonów, należy wykonać poniższą procedurę.


### »» Uwaga

Przed zarejestrowaniem numerów faksów/telefonów za pomocą programu Narzędzie szybkiego wybierania2 należy upewnić się, że urządzenie nie wykonuje aktualnie żadnej operacji faksowania.

1. [Uruchom program Narzędzie szybkiego wybierania2.](#)
2. Wybierz drukarkę z listy **Nazwa drukarki: (Printer Name:)**, a następnie kliknij przycisk **Wyświetl ustawienia drukarki (Display Printer Settings)**.
3. Kliknij opcję **Rejestracja nr telefonu (TEL Number Registration)** w menu **Lista elementów ustawień: (Setting Item List:)**.  
Pojawi się lista zarejestrowanych numerów faksów/telefonów.
4. Wybierz na liście wolny kod, a następnie kliknij przycisk **Edytuj... (Edit...)**.  
Pojawi się okno dialogowe **Wybór pojedynczego nr lub grupy (Individual or Group Selection)**.
5. Kliknij opcję **Zarejestruj pojedynczy nr telefonu (Register individual TEL number)** lub **Zarejestruj wybieranie grupowe (Register group dial)**, a następnie kliknij przycisk **Dalej... (Next...)**.
  - W przypadku wybrania opcji **Zarejestruj pojedynczy nr telefonu (Register individual TEL number)**:



1. Wprowadź nazwę.
  2. Wprowadź numer faksu/telefonu.
- W przypadku wybrania opcji **Zarejestruj wybieranie grupowe (Register group dial)**:

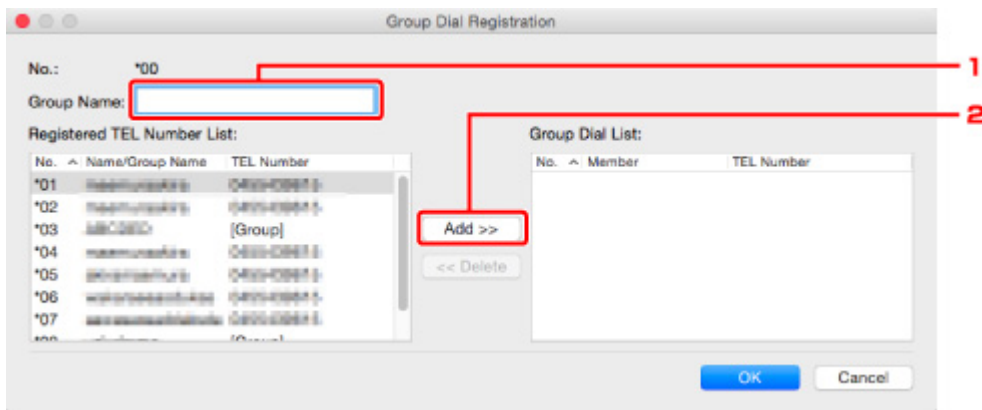

1. Wprowadź nazwę grupy.
2. Wybierz kod, który chcesz dodać do wybierania grupowego, a następnie kliknij przycisk **Dodaj >> (Add >>)**.

### »» Uwaga

- Można dodawać tylko numery, które zostały już uprzednio zarejestrowane.

## 6. Kliknij przycisk **OK**.

Aby kontynuować rejestrowanie numerów faksów/telefonów lub wybierania grupowego, powtarzaj kroki od 4 do 6.

- Aby zapisać zarejestrowane informacje na komputerze:
  1. Kliknij przycisk **Zapisz na komputerze... (Save to PC...)**.
  2. Na wyświetlonym ekranie wprowadź nazwę pliku, a następnie kliknij przycisk **Zapisz (Save)**.
- Aby zarejestrować w drukarce zarejestrowane informacje:
  1. Kliknij przycisk **Rejestruj w drukarce (Register to Printer)**.
  2. Po wyświetleniu komunikatu zapoznaj się z jego treścią i kliknij przycisk **OK**.

Informacje zostają zarejestrowane w drukarce.


## Zmianianie numerów faksów/telefonów za pomocą programu Narzędzie szybkiego wybierania2

Aby zmienić numery faksów/telefonów, należy wykonać poniższą procedurę.

### »»» Uwaga


- Przed zmodyfikowaniem numerów faksów/telefonów za pomocą programu Narzędzie szybkiego wybierania2 należy upewnić się, że urządzenie nie wykonuje aktualnie żadnej operacji faksowania.

1. [Uruchom program Narzędzie szybkiego wybierania2.](#)
2. Wybierz drukarkę z listy **Nazwa drukarki: (Printer Name:)**, a następnie kliknij przycisk **Wyświetl ustawienia drukarki (Display Printer Settings)**.
3. Kliknij opcję **Rejestracja nr telefonu (TEL Number Registration)** w menu **Lista elementów ustawień: (Setting Item List:)**.  
Pojawi się lista zarejestrowanych numerów faksów/telefonów.
4. Wybierz na liście kod do zmodyfikowania, a następnie kliknij przycisk **Edytuj... (Edit...)**.
  - W przypadku wybrania pojedynczego numeru faksu/telefonu:

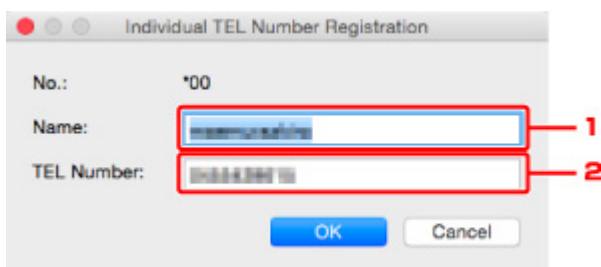

1. Wprowadź nową nazwę.
2. Wprowadź nowy numer faksu/telefonu.

- W przypadku wybrania wybierania grupowego:

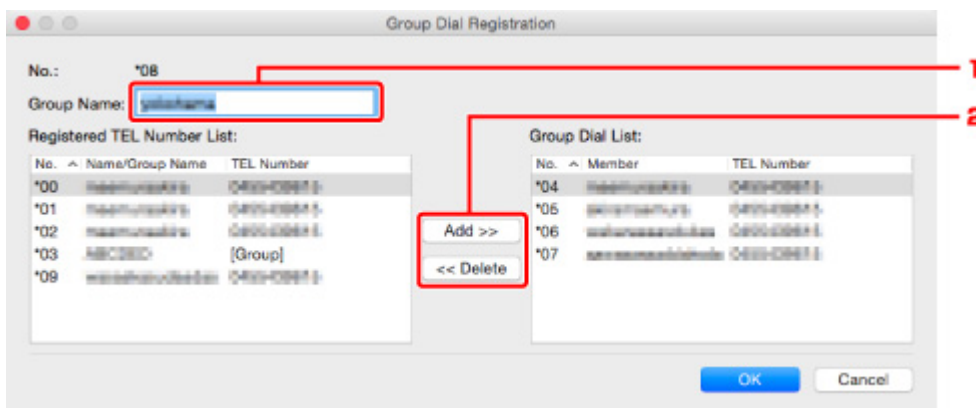

No.	Name/Group Name	TEL Number
*00	maszynarka	0400-09911
*01	maszynarka	0400-09911
*02	maszynarka	0400-09911
*03	ABCDEF	[Group]
*09	maszynarka	0400-09911

No.	Member	TEL Number
*04	maszynarka	0400-09911
*05	maszynarka	0400-09911
*06	maszynarka	0400-09911
*07	maszynarka	0400-09911

1. Wprowadź nową nazwę grupy.
2. Dodaj lub usuń członka wybierania grupowego.

**Aby dodać członka grupy:**

Wybierz kod, który chcesz dodać do wybierania grupowego, a następnie kliknij przycisk **Dodaj >> (Add >>)**.

**Aby usunąć członka grupy:**

Wybierz kod, który chcesz usunąć z wybierania grupowego, a następnie kliknij przycisk **<< Usuń (<< Delete)**.

5. Kliknij przycisk **OK**.

Aby kontynuować modyfikowanie numerów faksów/telefonów lub wybierania grupowego, powtarzaj kroki 4 i 5.

- Aby zapisać na komputerze edytowane informacje:
  1. Kliknij przycisk **Zapisz na komputerze... (Save to PC...)**.
  2. Na wyświetlonym ekranie wprowadź nazwę pliku, a następnie kliknij przycisk **Zapisz (Save)**.
- Aby zarejestrować w drukarce zmienione informacje:
  1. Kliknij przycisk **Rejestruj w drukarce (Register to Printer)**.
  2. Po wyświetleniu komunikatu zapoznaj się z jego treścią i kliknij przycisk **OK**.

Informacje zostają zarejestrowane w drukarce.

## Usuwanie numeru faksu/telefonu za pomocą programu Narzędzie szybkiego wybierania2

Aby usunąć numery faksów/telefonów, należy wykonać poniższą procedurę.

### »» Uwaga

- Przed usunięciem numerów faksów/telefonów za pomocą programu Narzędzie szybkiego wybierania2 należy upewnić się, że urządzenie nie wykonuje aktualnie żadnej operacji faksowania.

1. [Uruchom program Narzędzie szybkiego wybierania2.](#)
2. Wybierz drukarkę z listy **Nazwa drukarki: (Printer Name:)**, a następnie kliknij przycisk **Wyświetl ustawienia drukarki (Display Printer Settings)**.
3. Kliknij opcję **Rejestracja nr telefonu (TEL Number Registration)** w menu **Lista elementów ustawień: (Setting Item List:)**.  
Pojawi się lista zarejestrowanych numerów faksów/telefonów.
4. Wybierz na liście kod do usunięcia, a następnie kliknij przycisk **Usuń (Delete)**.

### »» Uwaga

- Aby usunąć z listy wszystkie numery faksów/telefonów, kliknij przycisk **Zaznacz wsz. (Select All)**, a następnie kliknij przycisk **Usuń (Delete)**.

5. Po wyświetleniu monitu o potwierdzenie kliknij przycisk **OK**.

Wybrany numer faksu/telefonu zostanie usunięty.

Aby kontynuować usuwanie numerów faksów/telefonów, powtarzaj kroki 4 i 5.

- Aby zapisać na komputerze edytowane informacje:
  1. Kliknij przycisk **Zapisz na komputerze... (Save to PC...)**.
  2. Na wyświetlonym ekranie wprowadź nazwę pliku, a następnie kliknij przycisk **Zapisz (Save)**.
- Aby zarejestrować w drukarce zmienione informacje:
  1. Kliknij przycisk **Rejestruj w drukarce (Register to Printer)**.
  2. Po wyświetleniu komunikatu zapoznaj się z jego treścią i kliknij przycisk **OK**.  
Informacje zostają zarejestrowane w drukarce.

## Modyfikowanie informacji o nadawcy za pomocą programu Narzędzie szybkiego wybierania2

Aby zmienić nazwę użytkownika lub jego numer faksu/telefonu, należy wykonać poniższą procedurę.

1. [Uruchom program Narzędzie szybkiego wybierania2.](#)
2. Wybierz drukarkę z listy **Nazwa drukarki: (Printer Name:)**, a następnie kliknij przycisk **Wyświetl ustawienia drukarki (Display Printer Settings)**.
3. Kliknij opcję **Ustawienie informacji o użytkowniku (User Information Setting)** w menu **Lista elementów ustawień: (Setting Item List:)**.  
Zostaną wyświetlone informacje o użytkowniku.
4. Wybierz element do zmiany i kliknij przycisk **Edytuj... (Edit...)**.  
Pojawi się okno dialogowe **Informacje o użytkowniku (User Information)**.
5. Wprowadź nazwę nowego użytkownika w polu **Nazwa użytkownika (User Name)**, a nowy numer faksu/telefonu w polu **Nr telefonu (TEL Number)**, a następnie kliknij przycisk **OK**.
  - Aby zapisać na komputerze edytowane informacje:
    1. Kliknij przycisk **Zapisz na komputerze... (Save to PC...)**.
    2. Na wyświetlonym ekranie wprowadź nazwę pliku, a następnie kliknij przycisk **Zapisz (Save)**.
  - Aby zarejestrować w drukarce zmienione informacje:
    1. Kliknij przycisk **Rejestruj w drukarce (Register to Printer)**.
    2. Po wyświetleniu komunikatu zapoznaj się z jego treścią i kliknij przycisk **OK**.  
Informacje zostają zarejestrowane w drukarce.



## Rejestrowanie/modyfikowanie odrzuconego numeru za pomocą programu Narzędzie szybkiego wybierania2

Aby zarejestrować, zmienić lub usunąć odrzucone numery, należy wykonać poniższą procedurę.

1. [Uruchom program Narzędzie szybkiego wybierania2.](#)
2. Wybierz drukarkę z listy **Nazwa drukarki: (Printer Name:)**, a następnie kliknij przycisk **Wyświetl ustawienia drukarki (Display Printer Settings)**.
3. Kliknij opcję **Ustawienie nr odrzucanych (Rejected Number Setting)** w menu **Lista elementów ustawień: (Setting Item List:)**.

Pojawi się lista odrzuconych numerów.

- Aby zarejestrować odrzucony numer:
  1. Wybierz na liście wolny kod, a następnie kliknij przycisk **Edytuj... (Edit...)**.
  2. W oknie dialogowym **Odrzucony nr (Rejected Number)** wprowadź numer faksu/telefonu, a następnie kliknij przycisk **OK**.
- Aby zmienić odrzucony numer:
  1. Wybierz na liście kod do zmodyfikowania, a następnie kliknij przycisk **Edytuj... (Edit...)**.
  2. W oknie dialogowym **Odrzucony nr (Rejected Number)** wprowadź numer faksu/telefonu, a następnie kliknij przycisk **OK**.
- Aby usunąć odrzucony numer:
  1. Wybierz na liście kod do usunięcia, a następnie kliknij przycisk **Usuń (Delete)**.

Wybrany numer faksu/telefonu zostanie usunięty.

### »» Uwaga

- Aby usunąć z listy wszystkie numery faksów/telefonów, kliknij przycisk **Zaznacz wsz. (Select All)**, a następnie kliknij przycisk **Usuń (Delete)**.

## Rejestrowanie w drukarce książki telefonicznej zapisanej w komputerze

Użytkownik może załadować dane książki telefonicznej (plik RSD, \*.rsd) i zarejestrować je w swojej drukarce.

Dane książki telefonicznej (plik RSD, \*.rsd) wyeksportowane z innej drukarki mogą zostać załadowane i zarejestrowane w drukarce użytkownika.

### »» Uwaga

- Program Narzędzie szybkiego wybierania2 umożliwia załadowanie danych książki telefonicznej (plik RSD, \*.rsd) wyeksportowanych z programu Narzędzie szybkiego wybierania.

1. [Uruchom program Narzędzie szybkiego wybierania2.](#)
2. Wybierz drukarkę z listy **Nazwa drukarki: (Printer Name:)**, a następnie kliknij przycisk **Wyświetl ustawienia drukarki (Display Printer Settings)**.
3. Kliknij przycisk **Załaduj z komputera... (Load from PC...)**.
4. Wybierz dane książki telefonicznej (plik RSD, \*.rsd), aby zarejestrować je w swojej drukarce.
5. W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij przycisk **Otwórz (Open)**.

Zostanie wyświetlona wybrana książka telefoniczna.

### »» Uwaga

- W przypadku wybrania danych książki telefonicznej (plik RSD, \*.rsd) wyeksportowanych z innej drukarki zostanie wyświetlony komunikat potwierdzający. Kliknij przycisk **OK**.

6. Kliknij przycisk **Rejestruj w drukarce (Register to Printer)**.

Książka telefoniczna zapisana w komputerze zostanie zarejestrowana w drukarce.

## **Odbieranie faksów**

- ▶ **Odbieranie faksów**
- ▶ **Zmiana ustawień papieru**
- ▶ **Odbieranie do pamięci**
- ▶ **Odbieranie faksów przy użyciu przydatnych funkcji**


## Odbieranie faksów

W tej sekcji opisano niezbędne przygotowania i sposób odbierania faksów.

### Przygotowywanie do odbierania faksów

Przygotuj urządzenie do odbierania faksów zgodnie z poniższą procedurą.

1. [Upewnij się, że drukarka jest włączona.](#)


2. Wykonaj szybki ruch na ekranie GŁÓWNY, a następnie dotknij przycisku  **FAKS (FAX)**.

- [Używanie panelu operacyjnego](#)

Zostanie wyświetlony ekran gotowości faksowania.

3. Sprawdź ustawienie trybu odbioru.

Sprawdź ustawienie trybu odbioru na ekranie gotowości faksu.

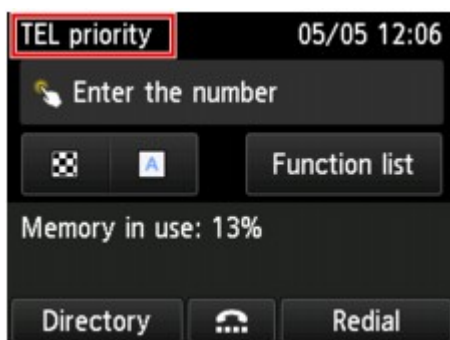

#### »»» Uwaga

- Szczegółowe informacje na temat zmiany trybu odbioru można znaleźć w części:

- [Ustawianie trybu odbioru](#)

4. [Załaduj papier.](#)

Załaduj arkusze papieru zwykłego.

5. W razie konieczności wprowadź odpowiednie ustawienia papieru.

- [Zmiana ustawień papieru](#)

Na tym kończą się przygotowania do odbioru faksu.

Po odebraniu jest on automatycznie drukowany na załadowanym papierze.

## Odbieranie faksu

Odbieranie faksów przebiega różnie w zależności od wybranego trybu odbierania.

## »» Uwaga

- Szczegółowe informacje na temat trybu odbioru można znaleźć w części:

- [Ustawianie trybu odbioru](#)

- Można określić ustawienia zaawansowane każdego trybu odbioru.

Szczegółowe informacje dotyczące ustawień zaawansowanych trybu odbioru można znaleźć w części:

- [Ustawienia zaawansowane trybu odbioru](#)

- Jeśli drukarka nie może wydrukować odebranego faksu, niewydrukowany faks jest tymczasowo przechowywany w jej pamięci (odbieranie pamięciowe).

- [Odbieranie do pamięci](#)

- Odbierane fakсы mogą być automatycznie zapisywane w napędzie flash USB jako pliki PDF lub przekazywane do udostępnionego folderu na komputerze jako pliki PDF.


- [Automatyczne zapisywanie odebranych faksów w napędzie flash USB](#)

- [Automatyczne przekazywanie odebranych faksów do udostępnionego folderu na komputerze](#)

### Po wybraniu ustawienia Tryb priorytetu telefonu (TEL priority mode):

- Jeśli połączenie przychodzące pochodzi z faksu:

Telefon zadzwoni po nadejściu połączenia.

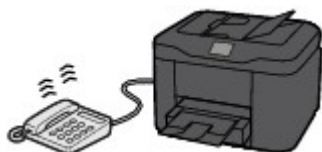

Podnieś słuchawkę. Jeśli będzie słyszalny sygnał faksu, należy po jego ustaniu odczekać przynajmniej 5 sekund, a następnie odłożyć słuchawkę.



Drukarka odbierze faks.



## »» Uwaga

- Jeśli drukarka nie przełączy się w tryb odbioru faksu, ponownie wybierz opcję **FAKS (FAX)** na ekranie **GŁÓWNY**, a następnie naciśnij przycisk **Kolorowy (Color)** lub **Czarny (Black)**, aby odebrać faks.
- Aby odebrać faks bez podnoszenia słuchawki, należy wybrać ustawienie **Przeł. ręczne/auto: Wi.** (**Manual/auto switch: ON**) w menu **Zaawansow. (Advanced)** Opcja **Czas rozpoczęcia**

**odb. (RX start time)** umożliwia określenie, ile sekund musi upłynąć, zanim drukarka przejdzie w tryb odbioru faksu.

- W przypadku abonentów usługi Duplex Ringing w Hongkongu telefon zadzwoni określoną liczbę razy, jeśli połączenie przychodzące będzie miało wzór dzwonka charakterystyczny dla faksu. Następnie drukarka przejdzie automatycznie w tryb odbioru faksu bez podnoszenia słuchawki.

Liczba dzwonek telefonu przed przejściem w tryb odbioru faksu to ustawienie, które można modyfikować.

- Skonfiguruj drukarkę tak, aby umożliwić odbieranie faksu za pomocą podłączonego telefonu (zdalny odbiór).


#### ■ [Zdalny odbiór](#)

- **Jeśli do drukarki podłączona jest automatyczna sekretarka:**

- Jeśli w automatycznej sekretarce włączony jest tryb odbierania połączeń, wybierz w menu **Zaawansow. (Advanced)** opcję **Wygodny odbiór: Wł. (User-friendly RX: ON)**. Jeśli połączenie przychodzące jest faksem, drukarka odbierze go automatycznie.
- Jeśli w automatycznej sekretarce wyłączony jest tryb odbierania połączeń, podnieś słuchawkę. Jeśli będzie słyszalny sygnał faksu, należy po jego ustaniu odczekać przynajmniej 5 sekund, a następnie odłożyć słuchawkę.
- Jeśli w menu **Zaawansow. (Advanced)** wybrano opcję **Przeł. ręczne/auto: Wł. (Manual/ auto switch: ON)**, należy dla opcji **Czas rozpoczęcia odb. (RX start time)** wybrać ustawienie dłuższego okresu niż czas, po którego upływie automatyczna sekretarka rozpoczyna odtwarzanie komunikatu. Po wprowadzeniu tych zmian należy zadzwonić na numer automatycznej sekretarki, np. z telefonu komórkowego, aby się upewnić, że wiadomości są prawidłowo nagrywane przez automatyczną sekretarkę.
- Przełącz automatyczną sekretarkę w tryb odbierania połączeń i skonfiguruj ją w następujący sposób:
  - Cała nagrany komunikat nie powinien być dłuższy niż 15 sekund.
  - W nagrany komunikacie należy podać osobie dzwoniącej sposób wysłania faksu.

- **Jeśli połączenie przychodzące jest rozmową głosową:**

Telefon zadzwoni po nadejściu połączenia.

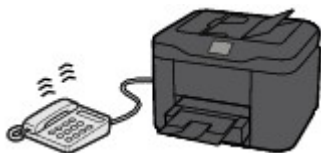

Podnieś słuchawkę i rozpocznij rozmowę telefoniczną.



## »» Uwaga

- Jeśli drukarka nieoczekiwanie przechodzi w tryb odbioru faksu podczas rozmów telefonicznych, należy wybrać ustawienie **Wygodny odbiór: Wył. (User-friendly RX: OFF)** w menu **Zaawansow. (Advanced)**.
- Jeśli w menu **Zaawansow. (Advanced)** wybrano ustawienie **Przeł. ręczne/auto: Wł. (Manual/auto switch: ON)**, użytkownik musi odebrać połączenie przychodzące, podnosząc słuchawkę przed upływem czasu określonego w ustawieniu opcji **Czas rozpoczęcia odb. (RX start time)**. W przeciwnym razie drukarka przejdzie w tryb odbioru faksu.

### Po wybraniu ustawienia Tryb wyłącznie faksu (FAX only mode):

- Jeśli połączenie przychodzące pochodzi z faksu:

Drukarka odbierze faks automatycznie.




## »» Uwaga

- Jeśli do drukarki podłączony jest telefon, dzwoni on, gdy przychodzi połączenie.
- Liczbę sygnałów dzwonka telefonu można zmienić w menu **Zaawansow. (Advanced)** za pomocą opcji **Liczba dzwonek (Ring count)**.

### Jeśli wybrano ustawienie DRPD lub Przełącznik sieciowy (Network switch):

- Jeśli połączenie przychodzące pochodzi z faksu:

Telefon zadzwoni po nadejściu połączenia.

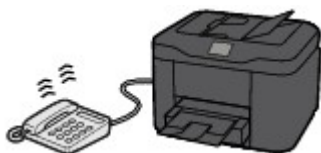

Faks jest odbierany automatycznie, gdy drukarka wykryje wzór dzwonka faksu.



## »» Uwaga


- Można zmienić liczbę sygnałów dzwonka telefonu.

■ [Ustawienia zaawansowane trybu odbioru](#)

- Jeśli połączenie przychodzące jest rozmową głosową:

Telefon zadzwoni po nadejściu połączenia.

Jeśli drukarka nie wykryje wzoru dzwonka faksu, telefon będzie dalej dzwonił.

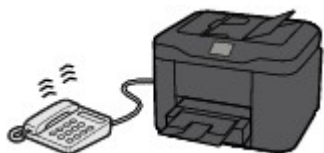

Podnieś słuchawkę i rozpocznij rozmowę telefoniczną.



### »» Uwaga

- Aby korzystać z tej opcji, trzeba abonować zgodną usługę świadczoną przez operatora telekomunikacyjnego.

- **W przypadku usługi DRPD**

Należy wybrać w drukarce odpowiedni wzór dzwonka.

■ [Ustawianie wzoru dzwonka DRPD \(dotyczy tylko USA i Kanady\)](#)

- **W przypadku usługi Przełącz. sieciowy**

Nazwa tej usługi zmienia się w zależności od kraju lub regionu zakupu. Ustawienie to może być niedostępne w zależności od kraju lub regionu zakupu.



## Zmiana ustawień papieru

Drukarka drukuje odbierane fakсы na uprzednio załadowanym papierze. Panel operacyjny umożliwia zmianę ustawień papieru używanych do drukowania faksów. Upewnij się, że ustawienia są zgodne z załadowanym papierem.

### »» Ważne

- Jeśli rozmiar załadowanego papieru różni się od wprowadzonego ustawienia rozmiaru papieru, odebrane fakсы są przechowywane w pamięci drukarki i na ekranie dotykowym wyświetla się komunikat **Sprawdź rozmiar strony i dotknij [OK]. (Check the page size and tap [OK].)**. W takim wypadku załaduj papier o ustawionym w drukarce rozmiarze, a następnie dotknij opcji **OK**.

Możesz także nacisnąć przycisk **Zatrzymaj (Stop)**, aby zamknąć komunikat, a później wydrukować dokumenty przechowywane w pamięci drukarki.

#### ■ [Drukowanie dokumentu zapisanego w pamięci drukarki](#)

- Jeśli nie załadowano papieru lub skończył się on w trakcie drukowania, odebrane fakсы są przechowywane w pamięci drukarki, a na ekranie dotykowym wyświetlony zostanie komunikat informujący o braku papieru. W takim przypadku załaduj papier i dotknij opcji **OK**.


Możesz także nacisnąć przycisk **Zatrzymaj (Stop)**, aby zamknąć komunikat, a później wydrukować dokumenty przechowywane w pamięci drukarki.

#### ■ [Drukowanie dokumentu zapisanego w pamięci drukarki](#)

### »» Uwaga

- Jeśli nadawca wysłał dokument większy od rozmiaru Letter lub Legal, np. o wymiarach 11 x 17 cali, urządzenie nadawcy może automatycznie zmniejszyć rozmiar dokumentu, podzielić go lub wysłać tylko jego fragment.

1. [Upewnij się, że drukarka jest włączona.](#)

2. Wykonaj szybki ruch na ekranie GŁÓWNY, a następnie dotknij przycisku  **FAKS (FAX)**.

#### ■ [Używanie panelu operacyjnego](#)

Zostanie wyświetlony ekran gotowości faksowania.

3. Dotknij przycisku **Lista funkcji (Function list)**.

Pojawi się ekran **Lista funkcji (Function list)**.

4. Dotknij przycisku **Ustawienia papieru FAKSU (FAX paper settings)**.

Pojawi się ekran **Ustawienia papieru FAKSU (FAX paper settings)**.

5. Dopasuj ustawienia.

FAX paper settings		
Page size	A4	A
Type	Plain paper	B
Paper src	Cassette (auto)	C
2-sidedPrintSetting	1-sided	D

**A. Roz. str. (Page size)**

Wybór rozmiaru strony spośród ustawień **A4**, **Letter** lub **Legal**.

**B. Typ (Type)** (typ nośnika)

Dla typu nośnika wybrane jest ustawienie **Papier zwykły (Plain paper)**.

**C. Źr. pap. (Paper src)** (Źródło papieru)

Wybierz kasetę do podawania papieru.

Wybór opcji **Kaseta (automat.) (Cassette (auto))** umożliwia drukarce pobieranie papieru z kasety 2, jeśli w kasecie 1 skończy się papier w następujących okolicznościach.

- Do kasety 1 i kasety 2 załadowany jest papier formatu A4, Letter lub Legal.
- Dla opcji **Przeł. autom. pod. (Auto feed switch)** w menu **Ustawienia kasety (Cassette settings)** wybrane jest ustawienie **Tak (Yes)**.

**D. Us. druk. 2-str. (2-sidedPrintSetting)**

Wybierz drukowanie dwustronne lub jednostronne.

Drukowanie dwustronne jest dostępne dla faksów czarno-białych. Faksy kolorowe są drukowane jednostronnie niezależnie od ustawień.

Po wybraniu dla opcji **2-str. (2-sided)** ustawienia **Us. druk. 2-str. (2-sidedPrintSetting)** dotknij opcji **Zaawansow. (Advanced)**, aby wskazać zszywany bok.

**»» Uwaga**

- Jeśli dla opcji **Roz. str. (Page size)** wybrano ustawienie **A4** lub **Letter**, odebrane fakсы są drukowane na obu stronach papieru.

6. Aby powrócić do ekranu gotowości faksu, naciśnij dwukrotnie przycisk **Wstecz (Back)**.

## Odbieranie do pamięci

Jeśli drukarka nie mogła wydrukować odebranego faksu, zostanie on zapisany w jej pamięci. W takiej sytuacji świeci się kontrolka **Pamięć Faks (FAX Memory)**, a na ekranie gotowości faksu pojawia się komunikat **Odebrano do pamięci (Received in memory)**.

### »»» Ważne

- Po odłączeniu kabla zasilania wszystkie fakсы zapisane w pamięci drukarki zostaną usunięte. Przy najbliższym włączeniu drukarki dotknij opcji **OK** po pojawieniu się ekranu potwierdzenia. Zostanie wydrukowana lista faksów usuniętych z pamięci drukarki (RAPORT CZYSZCZENIA PAMIĘCI (MEMORY CLEAR REPORT)).

Jeśli drukarka odbiera faks, gdy występuje jeden z poniższych warunków, zostanie on automatycznie zapisany w jej pamięci.

- **Drukarka jest skonfigurowana tak, aby zapisywać odebrane fakсы w pamięci:**

Jeśli w menu **Ustawienia autom. wydruku (Auto print settings)** w sekcji **Ustawienia faksu (FAX settings)** wybrano ustawienie **Nie drukuj (Do not print)** dla opcji **Otrzymane dokumenty (Received documents)**, odebrane fakсы są zapisywane w pamięci drukarki.

Zapisane w pamięci drukarki fakсы można wydrukować za pośrednictwem ekranu **Odwołania do pamięci (Memory reference)** w menu faksu.

- [Drukowanie dokumentu zapisanego w pamięci drukarki](#)

### »»» Uwaga

- Aby automatycznie drukować odebrane fakсы, należy wybrać opcję **Drukuj (Print)** w części **Otrzymane dokumenty (Received documents)** w sekcji **Ustawienia autom. wydruku (Auto print settings)**, w menu **Ustawienia faksu (FAX settings)**.

- [Ustawienia autom. wydruku \(Auto print settings\)](#)

- **Wystąpił błąd drukarki:**

Jeśli w menu **Ustawienia autom. wydruku (Auto print settings)**, w części **Ustawienia faksu (FAX settings)** dla opcji **Otrzymane dokumenty (Received documents)** wybrano ustawienie **Drukuj (Print)**, to odebrany faks zostanie automatycznie wydrukowany. Jednak w przypadku wystąpienia jednego z poniższych błędów urządzenie nie wydrukuje odebranego faksu. W takiej sytuacji faks ten zostanie zapisany w pamięci drukarki.

Po rozwiązaniu problemu faks przechowywany w pamięci drukarki zostanie automatycznie wydrukowany.

- Pozostała ilość atramentu jest niewystarczająca do wydrukowania faksu:

Wymień zbiornik z atramentem.

- [Wymiana zbiorników z atramentem](#)

### »»» Uwaga

- Wydrukowanie odebranych faksów można wymusić, nawet jeśli skończył się atrament.

W menu **Ustawienia autom. wydruku (Auto print settings)** na ekranie **Ustawienia faksu (FAX settings)** wybierz dla opcji **Drukuj przy braku tuszu (Print when out of ink)** ustawienie **Drukuj (Print)**.

Jednak część lub całość treści faksu może nie zostać wydrukowana z powodu braku atramentu.

W takim wypadku treść faksu nie zostanie zapisana w pamięci drukarki.

Jeśli atrament już się skończył, zaleca się wybranie ustawienia **Nie drukuj (Do not print)** dla opcji **Otrzymane dokumenty (Received documents)** w menu **Ustawienia autom. wydruku (Auto print settings)** w sekcji **Ustawienia faksu (FAX settings)** w celu zapisania odebranego faksu w pamięci drukarki. Po wymianie zbiornika z atramentem i wybraniu w menu **Ustawienia autom. wydruku (Auto print settings)** dla opcji **Otrzymane dokumenty (Received documents)** ustawienia **Drukuj (Print)** faks przechowywany w pamięci drukarki zostanie wydrukowany automatycznie.

■ [Ustawienia autom. wydruku \(Auto print settings\)](#)

- Skończył się papier:

Włóż papier i na ekranie dotykowym dotknij przycisku **OK**.

- Czy włożono papier innego formatu niż określony za pomocą opcji **Roz. str. (Page size)** w menu **Ustawienia papieru FAKSU (FAX paper settings)**:

Włóż papier o rozmiarze określonym w opcji **Roz. str. (Page size)** w menu **Ustawienia papieru FAKSU (FAX paper settings)**, a następnie dotknij przycisku **OK** na ekranie dotykowym.

- **Został naciśnięty przycisk Zatrzymaj (Stop) w celu anulowania drukowania faksu:**

Naciśnij przycisk **POCZĄTEK (HOME)** i dotknij opcji **FAKS (FAX)**, aby wznowić drukowanie faksu.

## »»» Uwaga

- Drukarka może przechowywać w pamięci maks. 250 stron\* faksów (maks. 30 dokumentów).

\* W przypadku zastosowania wzorca ITU-T nr 1 (ustawienie jakości Standard)

- Jeśli podczas odbierania do pamięci zabraknie miejsca w pamięci drukarki, zostaną w niej zapisane tylko odebrane już strony. Wydrukuj odebrane faksy znajdujące się w pamięci drukarki, zapisz je w napędzie flash USB lub prześlij je do udostępnionego folderu na komputerze, a następnie usuń z pamięci drukarki i poproś nadawcę o ponowne wysłanie faksów.

■ [Dokument zapisany w pamięci drukarki](#)

## Odbieranie faksów przy użyciu przydatnych funkcji

- **Automatyczne zapisywanie odebranych faksów w napędzie flash USB**
- **Automatyczne przekazywanie odebranych faksów do udostępnionego folderu na komputerze**
- **Zdalny odbiór**
- **Odrzucanie odbioru faksu**
- **Korzystanie z funkcji identyfikowania nadawcy do odrzucania połączeń**

# Automatyczne zapisywanie odebranych faksów w napędzie flash USB

Odebrane fakсы można automatycznie zapisać w napędzie flash USB jako pliki PDF.

Niniejsza sekcja zawiera opis działań umożliwiających drukarce automatyczne zapisywanie odbieranych faksów w napędzie flash USB.

## ▶▶▶ Ważne

- Nie usuwaj napędu flash USB z drukarki, jeśli jest ona ustawiona tak, aby automatycznie zapisywać odebrane fakсы w napędzie flash USB.
- Ze względów bezpieczeństwa zaleca się regularne wykonywanie na innym nośniku zapasowych kopii faksów przechowywanych w napędzie flash USB w celu uniknięcia nieoczekiwanej utraty danych.
- Firma Canon nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę danych, niezależnie od ich przyczyny, nawet w okresie obowiązywania gwarancji.
- Jeśli odebrane fakсы nie zostały zapisane w napędzie flash USB, ponieważ napęd flash USB nie był włożony albo działa w trybie tylko do odczytu, na ekranie gotowości faksu pojawi się komunikat **Oczekiw. na przetworz. dokum. (Awaiting document processing.)**, a fakсы będą przechowywane w pamięci drukarki.


Fakсы zapisane w pamięci drukarki można zapisywać w pamięci flash USB ręcznie. Usuń niepotrzebne fakсы z pamięci drukarki po zapisaniu ich w napędzie flash USB.

■ [Zapisywanie dokumentu z pamięci drukarki w napędzie flash USB](#)

■ [Usuwanie dokumentu zapisanego w pamięci drukarki](#)

1. [Upewnij się, że drukarka jest włączona.](#)

2. [Włóż napęd flash USB do portu napędu flash USB.](#)

3. Wykonaj szybki ruch na ekranie GŁÓWNY, a następnie dotknij przycisku  **Ustawienia (Setup)**.

■ [Używanie panelu operacyjnego](#)

4. Dotknij przycisku  **Ustawienia urządzenia (Device settings)**.

5. Dotknij przycisku **Ustawienia faksu (FAX settings)**.

6. Dotknij przycisku **Ustawienia autom. zapisu (Auto save setting)**.

7. Dotknij przycisku **WŁĄCZONY (ON)**.

8. Dotknij przycisku **Napęd flash USB (USB flash drive)**.

## »» Uwaga

- W jednym pliku PDF można zapisać maksymalnie 250 stron faksów.
- W napędzie flash USB można zapisać maksymalnie 2000 plików PDF.
- Jeśli napęd flash USB zostanie usunięty lub zapełni się w trakcie zapisywania faksów, na ekranie dotykowym pojawi się komunikat o błędzie. Dotknij przycisku **OK**, aby usunąć błąd.
- Nazwy folderów i plików faksów zapisanych w napędzie flash USB wyglądają następująco:
  - Nazwa folderu: CANON\_SC\FAXDOC\0001
  - Nazwa pliku (rozszerzenie pliku: PDF): kolejne numery, począwszy od FAX\_0001
  - Data pliku: data i godzina zapisania ustawiona w drukarce.

Szczegółowe informacje na temat ustawiania daty i godziny można znaleźć w części:

■ [Ustawianie daty i godziny](#)

- Podczas usuwania napędu flash USB należy ustawić opcję **Ustawienia autom. zapisu (Auto save setting)** jako **WYŁĄCZONY (OFF)**.

# Automatyczne przekazywanie odebranych faksów do udostępnionego folderu na komputerze

Można automatycznie przekazywać odebrane fakсы jako pliki PDF do udostępnionego folderu na komputerze.

W tej części opisano działania umożliwiające drukarce automatyczne przekazywanie odbieranych faksów do udostępnionego folderu na komputerze.

## »»» Ważne

- Nie odłączaj drukarki od komputera, jeśli jest ona skonfigurowana tak, by automatycznie przekazywać odebrane fakсы do udostępnionego folderu na komputerze.
- Firma Canon nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę danych, niezależnie od ich przyczyny, nawet w okresie obowiązywania gwarancji.
- Jeśli odebrane fakсы nie zostały przekazane do udostępnionego folderu, ponieważ drukarka nie jest połączona z komputerem lub ustawienia udostępnionego folderu uległy zmianie, na ekranie gotowości faksu pojawi się komunikat **Oczekiw. na przetworz. dokum. (Awaiting document processing.)**, a fakсы będą przechowywane w pamięci drukarki.
- Można ręcznie przekazywać fakсы zapisane w pamięci drukarki do udostępnionego folderu na komputerze. Usuń niepotrzebne fakсы z pamięci drukarki po przekazaniu ich do udostępnionego folderu.

■ [Przekazywanie dokumentów zapisanych w pamięci drukarki do udostępnionego folderu na komputerze](#)


■ [Usuwanie dokumentu zapisanego w pamięci drukarki](#)

## »»» Uwaga

- Zarejestruj wcześniej folder docelowy za pomocą programu Quick Utility Toolbox.  
Szczegółowe informacje na temat rejestrowania folderu docelowego można znaleźć w części:
  - W przypadku systemu Windows:
    - Ustawienia folderu docelowego
  - W przypadku systemu Mac OS:
    - Ustawienia folderu docelowego


1. [Upewnij się, że drukarka jest włączona.](#)

2. Upewnij się, że drukarka została prawidłowo podłączona do komputera docelowego.

3. Wykonaj szybki ruch na ekranie GŁÓWNY, a następnie dotknij przycisku  **Ustawienia (Setup)**.

■ [Używanie panelu operacyjnego](#)



4. Dotknij przycisku  **Ustawienia urządzenia (Device settings)**.
5. Dotknij przycisku **Ustawienia faksu (FAX settings)**.
6. Dotknij przycisku **Ustawienia autom. zapisu (Auto save setting)**.
7. Dotknij przycisku **WŁĄCZONY (ON)**.
8. Dotknij przycisku **Folder docelowy (Destination folder)**.
9. Wybierz udostępniony folder.

#### »»» Uwaga

- Jeśli ustawisz kod PIN dla zarejestrowanego folderu, pojawi się ekran z monitem o wprowadzenie kodu PIN. Wprowadzenie kodu PIN umożliwia przypisanie udostępnionego folderu jako miejsca docelowego.

#### »»» Uwaga

- Jako jeden plik PDF można przekazać maksymalnie 250 stron faksów.
- Do udostępnionego folderu na komputerze można przekazać maksymalnie 2000 plików PDF.
- Jeśli drukarka zostanie odłączona od komputera lub na komputerze wystąpi błąd zapisu w trakcie zapisywania faksów, na ekranie dotykowym zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Dotknij przycisku **OK**, aby usunąć błąd.
- Faksy przekazywane do folderu docelowego są oznaczane numerami seryjnymi począwszy od FAX\_0001 (rozszerzenie pliku: PDF).
- Przy odłączaniu drukarki od komputera wybierz ustawienie **WYŁ. (OFF)** dla opcji **Ustawienia autom. zapisu (Auto save setting)**.

## Zdalny odbiór

Jeśli telefon podłączony do drukarki znajduje się z dala od niej, podnieś słuchawkę telefonu i wybierz numer 25 (identyfikator zdalnego odbioru), aby odebrać fakсы (zdalne odbieranie).

- Jeśli używasz linii z wybieraniem impulsowym, tymczasowo przełącz telefon na wybieranie tonowe. Aby uzyskać szczegółowe informacje o przełączaniu na wybieranie tonowe, zapoznaj się z instrukcją obsługi telefonu.
- Jeśli do drukarki podłączona jest automatyczna sekretarka umożliwiająca zdalną obsługę, kod zabezpieczeń tej funkcji może być taki sam, jak identyfikator zdalnego odbioru. W takim przypadku należy zmienić identyfikator zdalnego odbioru za pomocą opcji **ID zdalnego odbioru (Remote RX ID)** w obszarze **Zdalny odbiór (Remote RX)** w menu **Zaawansowane ustawienia faksu (Advanced FAX settings)** na ekranie **Ustawienia faksu (FAX settings)**.

■ [Zaawansowane ustawienia faksu \(Advanced FAX settings\)](#)

Zdalne odbieranie można wyłączyć.

## Odrzucanie odbioru faksu


W drukarce można ustawić funkcję odrzucania faksów, które nie zawierają informacji o nadawcy lub zostały wysłane przez określonych nadawców.

Wybierz jeden z poniższych warunków odrzucania faksów.

- Faksy, w których brakuje identyfikatora rozmówcy.
- Faksy od nadawców niezarejestrowanych w książce telefonicznej drukarki.
- Faksy od nadawców zarejestrowanych w drukarce jako odrzucone numery.

Wybierz warunki odrzucania faksu zgodnie z podaną poniżej procedurą.

1. [Upewnij się, że drukarka jest włączona.](#)

2. Wykonaj szybki ruch na ekranie GŁÓWNY, a następnie dotknij przycisku  **Ustawienia (Setup).**

■ [Używanie panelu operacyjnego](#)

3. Dotknij przycisku  **Ustawienia urządzenia (Device settings).**

4. Dotknij przycisku **Ustawienia faksu (FAX settings).**

5. Dotknij przycisku **Kontrola zabezpieczeń (Security control).**

6. Dotknij przycisku **Odrzuć odbiór faksu (FAX reception reject).**

7. Dotknij przycisku **WŁĄCZONY (ON).**

8. Wybierz warunki odrzucania odbioru faksu.

**Brak informacji nadawcy. (No sender info.)**

Umożliwia odrzucanie faksów, w których brakuje identyfikatora rozmówcy.

**Brak w książce telefon. (Not in directory)**

Umożliwia odrzucanie faksów od nadawców niezarejestrowanych w książce telefonicznej drukarki.

**Odrzucone numery (Rejected numbers)**

Powoduje odrzucanie faksów od nadawców zarejestrowanych w drukarce jako odrzucone numery.

Szczegółowe informacje na temat rejestrowania odrzuconego numeru można znaleźć w części

[Rejestrowanie odrzuconego numeru.](#)

### »»» Uwaga

- Jeśli drukarka odrzuca odbiór, na ekranie gotowości faksu wyświetlany jest komunikat **Odbiór odrzucony. (Reception rejected.)**

- Można odrzucać również faksy, w których brakuje identyfikatora rozmówcy, jeśli wybrano opcję inną niż **Brak informacji nadawcy. (No sender info.)**.

## Rejestrowanie odrzuconego numeru


Aby zarejestrować odrzucony numer, wykonaj poniższą procedurę.

1. Po wyświetleniu ekranu potwierdzenia rejestracji odrzuconego numeru dotknij przycisku **Tak (Yes)**.
2. Wybierz numer rejestracji.
3. Wybierz metodę rejestracji.
4. Zarejestruj odrzucony numer.

Zarejestruj odrzucony numer w zależności od metody rejestracji.

- **Wprowadzając numer (By entering the number)**

Jeśli została wybrana ta metoda rejestracji, wyświetlony zostanie ekran do rejestrowania numeru faksu/telefonu.

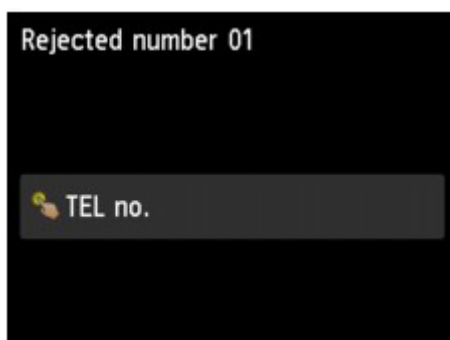

Dotknij pola wprowadzania numerów faksu/telefonu, aby wyświetlić ekran służący do wprowadzania numeru faksu/telefonu. Wprowadź numer faksu/telefonu, który ma zostać zarejestrowany, a następnie dotknij opcji **OK**.

- **Z dziennika połączeń wych. (From outgoing call log)**

Jeśli została wybrana ta metoda rejestracji, wyświetlony zostanie ekran do wybierania numeru faksu/telefonu z dziennika połączeń wychodzących.



Dotknij numeru faksu/telefonu, który ma zostać zarejestrowany.

- **Z dziennika połączeń przych. (From incoming call log)**

Jeśli została wybrana ta metoda rejestracji, wyświetlony zostanie ekran do wybierania numeru faksu/telefonu lub nazwy z dziennika połączeń przychodzących.



Dotknij numeru faksu/telefonu lub nazwy, która ma zostać zarejestrowana.

»»» **Uwaga**

- Ta metoda rejestracji może być niedostępna w zależności od kraju lub regionu zakupu.

5. Dotknij **Zarejestruj (Register)**, aby zakończyć rejestrację.

»»» **Uwaga**

- Aby zarejestrować kolejny odrzucony numer, wybierz inny numer rejestracji, a następnie zarejestruj numer, który ma być odrzucony.

Można zarejestrować maksymalnie 10 odrzuconych numerów.

- Można wydrukować listę odrzuconych numerów (LISTA NR ODRZUCANYCH (REJECTED NUMBER LIST)).

■ [Zestawienie raportów i list](#)

- Aby zmienić zarejestrowany numer odrzucony:

1. Wybierz zarejestrowany numer odrzucony, który chcesz zmienić.
2. Dotknij przycisku **Edytuj (Edit)**.
3. Dotknij pola wprowadzania numerów faksu/telefonu.

Wyświetlony zostanie ekran umożliwiający zmianę numeru faksu/telefonu zarejestrowanego jako odrzucony.

4. Zmień zarejestrowany numer w ten sam sposób, w jaki rejestrowano numer.
5. Zakończ procedurę rejestracji w ten sam sposób, w jaki rejestrowano numer.

- Aby usunąć zarejestrowany numer odrzucony:

1. Wybierz zarejestrowany numer odrzucony, który chcesz usunąć.
2. Dotknij przycisku **Usuń (Delete)**.

Zostanie wyświetlony ekran potwierdzenia.

3. Dotknij przycisku **Tak (Yes)**.

- Odrzucony numer można też zarejestrować, naciskając opcję **Lista funkcji (Function list)** na ekranie gotowości faksu, a następnie wybierając opcję **Odrzucone numery (Rejected numbers)** w sekcji **Rejestracja numeru telefonu (TEL number registration)**.

## Korzystanie z funkcji identyfikowania nadawcy do odrzucania połączeń


Jeśli abonowana jest Usługa ident. rozmówcy, drukarka wykrywa identyfikator rozmówcy przydzielony nadawcy. Jeśli identyfikator nadawcy spełnia warunek określony w tym ustawieniu, drukarka odrzuca połączenie telefoniczne lub odbiór faksu od nadawcy.

### »»» Uwaga

- Ustawienie to może być nieobsługiwane w zależności od kraju lub regionu zakupu.  
Skontaktuj się z operatorem telekomunikacyjnym, aby sprawdzić dostępność tej usługi.

Aby określić ustawienia, wykonaj poniższą procedurę.

1. [Upewnij się, że drukarka jest włączona.](#)

2. Wykonaj szybki ruch na ekranie GŁÓWNY, a następnie dotknij przycisku  **Ustawienia (Setup)**.

■ [Używanie panelu operacyjnego](#)

3. Dotknij przycisku  **Ustawienia urządzenia (Device settings)**.

4. Dotknij przycisku **Ustawienia faksu (FAX settings)**.

5. Dotknij przycisku **Kontrola zabezpieczeń (Security control)**.

6. Dotknij przycisku **Odrzucanie połączeń (Caller rejection)**.

7. Dotknij przycisku **Tak (Yes)**.

Pojawi się ekran **Warunki odrzucenia połączenia (Caller rejection conditions)**.

8. Określ warunki odrzucania.

Dotknij elementu ustawień i wybierz opcję **Akceptuj (Accept)** lub **Odrzuć (Reject)**.

#### **Numer anonimowy (Anonymous no.)**

Umożliwia ustawienie odrzucania połączeń telefonicznych i faksów przychodzących z anonimowego numeru.

#### **Nr poza obszarem (Out of area no.)**

Umożliwia ustawienie odrzucania połączeń telefonicznych i faksów spoza obszaru zarejestrowanej usługi.

#### **Odrzucone numery (Rejected numbers)**

Umożliwia ustawienie odrzucania połączeń telefonicznych i faksów przychodzących z określonych numerów.

9. Dotknij przycisku **OK**, aby zakończyć określanie warunków odrzucania.

Po wybraniu dla opcji **Odrzuć (Reject)** ustawienia **Odrzucone numery (Rejected numbers)** na ekranie dotykowym pojawi się pytanie **Zarejestrować odrzucone numery? (Register rejected numbers?)**  
Dotknij opcji **Tak (Yes)**, a następnie zarejestruj odrzucony numer.

Szczegółowe informacje na temat rejestrowania odrzuconego numeru można znaleźć w części [Rejestrowanie odrzuconego numeru](#).

#### »»» Uwaga

- Nawet jeśli wybrano ustawienie **Odrzuć (Reject)**, drukarka emituje jeden sygnał dzwonka.  
(Drukarka może nie emitować sygnału dzwonka, w zależności od kraju lub regionu zakupu).



## Inne przydatne funkcje faksowania

- Korzystanie z usług informacyjnych
- Wysyłanie/odbieranie faksów przy użyciu ECM
- Dokument zapisany w pamięci drukarki
- Zestawienie raportów i list

## Korzystanie z usług informacyjnych

Można korzystać z różnych usług informacyjnych, np. banków, rezerwacji biletów lotniczych lub rezerwacji miejsc hotelowych. Usługi te wymagają wybierania tonowego, więc jeśli drukarka jest podłączona do linii z wybieraniem impulsowym, konieczne jest tymczasowe przełączenie jej na wybieranie tonowe.

- [Korzystanie z wybierania tonowego](#)
- [Korzystanie z wybierania impulsowego](#)

### ▶▶▶ Ważne

- Korzystanie z niektórych usług informacyjnych może wymagać zawarcia umowy z usługodawcą. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z właściwym usługodawcą.

## Korzystanie z wybierania tonowego


- Wybieranie numerów za pomocą funkcji wybierania numeru podczas łączenia

### ▶▶▶ Uwaga

- Z funkcji wybierania numeru podczas łączenia można korzystać, tylko gdy dla opcji **Ustawienia klawiszy łączenia (Hook key setting)** w menu **Kontrola zabezpieczeń (Security control)** na ekranie **Ustawienia faksu (FAX settings)** wybrane jest ustawienie **Włącz (Enable)**.

- [Kontrola zabezpieczeń \(Security control\)](#)

1. [Upewnij się, że drukarka jest włączona.](#)

2. Wykonaj szybki ruch na ekranie GŁÓWNY, a następnie dotknij przycisku  **FAKS (FAX)**.


- [Używanie panelu operacyjnego](#)

Zostanie wyświetlony ekran gotowości faksowania.

3. Dotknij przycisku .


4. Wybierz numer usługi informacyjnej.

5. Gdy zostanie wyemitowany nagrany komunikat usługi informacyjnej, dotknij na klawiaturze numerycznej numery podane w komunikacie.

6. Dotknij przycisku , aby zakończyć korzystanie z usługi.

- Nawiązywanie połączenia za pomocą telefonu podłączonego do drukarki

1. [Upewnij się, że drukarka jest włączona.](#)

2. Wykonaj szybki ruch na ekranie GŁÓWNY, a następnie dotknij przycisku  **FAKS (FAX)**.

- [Używanie panelu operacyjnego](#)

Zostanie wyświetlony ekran gotowości faksowania.

3. Podnieś słuchawkę telefonu.

4. Użyj telefonu, aby wybrać numer usługi informacyjnej.

5. Gdy zostanie wyemitowany nagrany komunikat usługi informacyjnej, wybierz za pomocą klawiatury telefonu numery podane w komunikacie.
6. Aby zakończyć korzystanie z usługi, odłóż słuchawkę.

## Korzystanie z wybierania impulsowego


- **Wybieranie numerów za pomocą funkcji wybierania numeru podczas łączenia**

### »»» Uwaga

- Z funkcji wybierania numeru podczas łączenia można korzystać, tylko gdy dla opcji **Ustawienia klawiszy łączenia (Hook key setting)** w menu **Kontrola zabezpieczeń (Security control)** na ekranie **Ustawienia faksu (FAX settings)** wybrane jest ustawienie **Włącz (Enable)**.



#### ■ [Kontrola zabezpieczeń \(Security control\)](#)

1. [Upewnij się, że drukarka jest włączona.](#)

2. Wykonaj szybki ruch na ekranie GŁÓWNY, a następnie dotknij przycisku  **FAKS (FAX)**.


#### ■ [Używanie panelu operacyjnego](#)

Zostanie wyświetlony ekran gotowości faksowania.

3. Dotknij przycisku .
4. Wybierz numer usługi informacyjnej.
5. Gdy zostanie wyemitowany nagrany komunikat usługi informacyjnej, dotknij klawisza Tonowo, aby przełączyć na wybieranie tonowe.
6. Dotykaj numerów za pomocą klawiatury numerycznej, zgodnie z informacjami podanymi w komunikacie.
7. Dotknij przycisku , aby zakończyć korzystanie z usługi.

- **Nawiązywanie połączenia za pomocą telefonu podłączonego do drukarki**

1. [Upewnij się, że drukarka jest włączona.](#)

2. Wykonaj szybki ruch na ekranie GŁÓWNY, a następnie dotknij przycisku  **FAKS (FAX)**.

#### ■ [Używanie panelu operacyjnego](#)

Zostanie wyświetlony ekran gotowości faksowania.

3. Podnieś słuchawkę telefonu.
4. Użyj telefonu, aby wybrać numer usługi informacyjnej.
5. Gdy zostanie wyemitowany nagrany komunikat usługi informacyjnej, przełącz na wybieranie tonowe, używając klawiatury telefonu.

Jeśli numer usługi informacyjnej został wybrany za pomocą telefonu podłączonego do drukarki, nie można przełączyć na wybieranie tonowe za pomocą drukarki. Aby uzyskać instrukcje

dotyczące sposobu przełączenia na wybieranie tonowe, zapoznaj się z instrukcją obsługi telefonu.

6. Wybieraj za pomocą klawiatury telefonu numery podane w komunikacie.
7. Aby zakończyć korzystanie z usługi, odłóż słuchawkę.

## Wysyłanie/odbieranie faksów przy użyciu ECM

Konfiguracja drukarki zapewnia wysyłanie/odbieranie faksów w trybie korekcji błędów ECM (ang. Error Correction Mode). Jeśli faks odbiorcy jest zgodny z trybem ECM, drukarka automatycznie koryguje błędy i ponownie wysyła faks.

### »»» Uwaga

- Jeśli faks nadawcy lub odbiorcy jest niezgodny z trybem ECM, faks zostanie wysłany/odebrany bez automatycznej korekcji błędów.
- Aby odbierać kolorowe fakсы, należy upewnić się, że dla opcji **Odbiór ECM (ECM RX)** w podmenu **Ustaw. komunikacji zaawans. (Adv. communication settings)** w menu **Zaawansowane ustawienia faksu (Advanced FAX settings)** na ekranie **Ustawienia faksu (FAX settings)** wybrane jest ustawienie **WŁĄCZONY (ON)**.

#### ■ [Zaawansowane ustawienia faksu \(Advanced FAX settings\)](#)

Aby wyłączyć wysyłanie/odbieranie w trybie ECM, należy wybrać ustawienie **WYŁĄCZONY (OFF)** dla opcji **Transmisja ECM (ECM TX)** i **Odbiór ECM (ECM RX)** w części **Ustaw. komunikacji zaawans. (Adv. communication settings)**.

- Włączenie trybu ECM może spowodować wydłużenie czasu wysyłania.

## Dokument zapisany w pamięci drukarki

Jeśli wysyłanie faksu nie zostało zakończone lub drukarka nie mogła wydrukować odebranych faksów, są one zapisywane w jej pamięci.

W przypadku wystąpienia błędu podczas transmisji faksu dokument nie jest zapisywany w pamięci drukarki.

W wymienionych poniżej przypadkach drukarka nie może wydrukować odebranego faksu i automatycznie zapisuje go w pamięci.

- Pozostała ilość atramentu jest niewystarczająca do wydrukowania faksu.
- Skończył się papier.
- Czy załadowano papier innego formatu niż określony za pomocą opcji **Roz. str. (Page size)** w menu **Ustawienia papieru FAKSU (FAX paper settings)**.
- Wybrano ustawienie **Nie drukuj (Do not print)** dla opcji **Otrzymane dokumenty (Received documents)** w części **Ustawienia autom. wydruku (Auto print settings)** w menu **Ustawienia faksu (FAX settings)**.
- Został naciśnięty przycisk **Zatrzymaj (Stop)** w celu anulowania drukowania odebranego faksu.

### »»» Ważne

- Po odłączeniu kabla zasilania wszystkie fakсы zapisane w pamięci drukarki zostaną usunięte. Szczegółowe informacje na temat odłączania kabla zasilania można znaleźć w części [Odłączanie urządzenia](#).

Fakсы przechowywane w pamięci drukarki można wydrukować lub usunąć. Można również zapisać odebrane fakсы znajdujące się w pamięci drukarki w napędzie flash USB lub przesłać odebrane fakсы znajdujące się w pamięci drukarki do udostępnionego folderu na komputerze.

- Aby wydrukować dokument zapisany w pamięci drukarki:
  - [Drukowanie dokumentu zapisanego w pamięci drukarki](#)
- Aby usunąć dokument zapisany w pamięci drukarki:
  - [Usuwanie dokumentu zapisanego w pamięci drukarki](#)
- Zapisywanie dokumentu w napędzie flash USB
  - [Zapisywanie dokumentu z pamięci drukarki w napędzie flash USB](#)
- Aby przekazać dokument do udostępnionego folderu na komputerze
  - [Przekazywanie dokumentów zapisanych w pamięci drukarki do udostępnionego folderu na komputerze](#)

### »»» Uwaga

- Przy potwierdzeniu, drukowaniu lub usuwaniu dokumentu przechowywanego w pamięci drukarki trzeba wskazać dokument, podając jego numer transakcji. Jeśli nie znasz numeru transakcji docelowego dokumentu, najpierw wydrukuj listę dokumentów (LISTA PAMIECI (MEMORY LIST)). Szczegółowe informacje na temat drukowania listy LISTA PAMIECI (MEMORY LIST) można znaleźć w części [Drukowanie dokumentu zapisanego w pamięci drukarki](#).


## Drukowanie dokumentu zapisanego w pamięci drukarki

Można wydrukować określony dokument z pamięci drukarki lub jednocześnie wydrukować wszystkie odebrane dokumenty zapisane w pamięci.

Przy drukowaniu określonego dokumentu należy wskazać jego numer transakcji. Jeśli nie znasz numeru transakcji docelowego dokumentu, najpierw wydrukuj listę dokumentów (LISTA PAMIECI (MEMORY LIST)).

1. [Upewnij się, że drukarka jest włączona.](#)

2. [Załaduj papier.](#)

3. Wykonaj szybki ruch na ekranie GŁÓWNY, a następnie dotknij przycisku  **FAKS (FAX)**.

■ [Używanie panelu operacyjnego](#)

Zostanie wyświetlony ekran gotowości faksowania.

4. Dotknij przycisku **Lista funkcji (Function list)**.

Pojawi się ekran **Lista funkcji (Function list)**.

5. Dotknij przycisku **Odwołania do pamięci (Memory reference)**.

Zostanie wyświetlona lista pamięci.



A. Data i godzina transakcji oraz numer faksu/telefonu

B. Numer transakcji (Nr transm. / odb.)

Numer transakcji od "0001" do "4999" wskazuje wysłany dokument.

Numer transakcji od "5001" do "9999" wskazuje odebrany dokument.

C. Informacje o kolorze

Faksy wysłane lub odebrane w kolorze są oznaczane słowem **Kolor (Color)**. Odebrane i wysłane faksy czarno-białe nie są w żaden sposób oznaczane.

## »» Uwaga

- Jeśli w pamięci drukarki nie ma żadnych dokumentów, na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat **Brak dokumentów w pamięci (There is no document in memory.)**. Dotknij opcji **OK**, aby powrócić do poprzedniego ekranu.

### 6. Wybierz menu drukowania.

- Aby wydrukować listę pamięci (LISTA PAMIECI (MEMORY LIST)):

Listę dokumentów zapisanych w pamięci drukarki można wydrukować, dotykając opcji **Druk. lis. dok. (Print doc. list)**.

Po wyświetleniu ekranu potwierdzenia wydruku dotknij opcji **Tak (Yes)**. Rozpocznie się drukowanie.

LISTA PAMIECI (MEMORY LIST) zawiera numer transakcji niewysłanego lub niewydrukowanego faksu (Nr transmis./odb.), tryb transakcji, numer odbiorcy oraz datę i godzinę transakcji.

Numer transakcji od „0001” do „4999” na liście LISTA PAMIECI (MEMORY LIST) wskazuje wysłany dokument. Numer transakcji od „5001” do „9999” na liście LISTA PAMIECI (MEMORY LIST) wskazuje odebrany dokument.

- Aby określić, który dokument ma być drukowany:

Wybierz dokument do wydruku na ekranie **Lista pamięci (Memory list)** i dotknij opcji **Drukuj wskazany dok. (Print specified document)**

## »» Uwaga

- Jeśli określony dokument nie jest zapisany w pamięci drukarki, zostanie wyświetlony komunikat **Brak dokumentów do wydrukowania (There is no document that can be printed.)**. Dotknij opcji **OK**, aby powrócić do poprzedniego ekranu.

Pojawi się ekran potwierdzenia umożliwiający wybór drukowania tylko pierwszej strony dokumentu.

Po wybraniu pozycji **Tak (Yes)** zostanie wydrukowana tylko pierwsza strona dokumentu. Dokument pozostanie w pamięci drukarki.

Po wybraniu pozycji **Nie (No)** zostaną wydrukowane wszystkie strony dokumentu. Po wydrukowaniu wyświetli się komunikat z pytaniem, czy usunąć wydrukowane dokumenty z pamięci drukarki.

- Aby wydrukować wszystkie odebrane dokumenty zapisane w pamięci drukarki:

Dotknij opcji **Proces zbior. (Batch process)**, a następnie **Drukuj wsz. odebr. dok. (Print all RX documents)**.

Po wyświetleniu ekranu potwierdzenia wydruku dotknij opcji **Tak (Yes)**. Wszystkie dokumenty zapisane w pamięci drukarki zostaną wydrukowane.

Przy każdym wydruku dokumentu na wyświetlaczu LCD wyświetla się komunikat z pytaniem, czy usunąć wydrukowane dokumenty z pamięci drukarki.

Dotknięcie przycisku **Tak (Yes)** spowoduje usunięcie wydrukowanego dokumentu z pamięci drukarki.



## Usuwanie dokumentu zapisanego w pamięci drukarki


Można usunąć określony dokument z pamięci drukarki lub jednocześnie usunąć wszystkie dokumenty z jej pamięci.

### »» Uwaga

- Przy usuwaniu określonego dokumentu należy wskazać jego numer transakcji. Jeśli nie znasz numeru transakcji docelowego dokumentu, najpierw wydrukuj listę dokumentów (LISTA PAMIECI (MEMORY LIST)).

■ [Drukowanie dokumentu zapisanego w pamięci drukarki](#)

1. [Upewnij się, że drukarka jest włączona.](#)

2. Wykonaj szybki ruch na ekranie GŁÓWNY, a następnie dotknij przycisku  **FAKS (FAX)**.

■ [Używanie panelu operacyjnego](#)

Zostanie wyświetlony ekran gotowości faksowania.

3. Dotknij przycisku **Lista funkcji (Function list)**.

Pojawi się ekran **Lista funkcji (Function list)**.

4. Dotknij przycisku **Odwołania do pamięci (Memory reference)**.

Zostanie wyświetlona lista pamięci.



A. Data i godzina transakcji oraz numer faksu/telefonu

B. Numer transakcji (Nr transm. / odb.)

Numer transakcji od "0001" do "4999" wskazuje wysłany dokument.

Numer transakcji od "5001" do "9999" wskazuje odebrany dokument.

C. Informacje o kolorze

Faksy wysłane lub odebrane w kolorze są oznaczane słowem **Kolor (Color)**. Odebrane i wysłane faksy czarno-białe nie są w żaden sposób oznaczane.

## »» Uwaga

- Jeśli w pamięci drukarki nie ma żadnych dokumentów, na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat **Brak dokumentów w pamięci (There is no document in memory.)**. Dotknij opcji **OK**, aby powrócić do poprzedniego ekranu.

### 5. Wybierz menu usuwania.

- Wybierz dokument, który ma być usunięty:

Wybierz dokument do usunięcia na ekranie **Lista pamięci (Memory list)** i dotknij opcji **Usuń wskazany dokument (Delete specified doc.)**.

## »» Uwaga

- Jeśli określony dokument nie jest zapisany w pamięci drukarki, zostanie wyświetlony komunikat **Brak dokumentów do usunięcia (There is no document that can be deleted.)**. Dotknij opcji **OK**, aby powrócić do poprzedniego ekranu.

Zostanie wyświetlony ekran potwierdzenia.

Jeśli wybrano opcję **Tak (Yes)**, określony dokument zostanie usunięty z pamięci drukarki.

- Aby usunąć wszystkie dokumenty zapisane w pamięci drukarki:

Dotknij opcji **Proces zbior. (Batch process)**, a następnie **Usuń wszystkie dokum. (Delete all documents)**.

Zostanie wyświetlony ekran potwierdzenia.

Jeśli wybrano opcję **Tak (Yes)**, wszystkie dokumenty zostaną usunięte z pamięci drukarki.

## Zapisywanie dokumentu z pamięci drukarki w napędzie flash USB

Odebrane fakсы przechowywane w pamięci drukarki można zapisać w napędzie flash USB jako pliki PDF za pomocą panelu operacyjnego drukarki.

Można zapisać określony dokument z pamięci drukarki w napędzie flash USB lub jednocześnie zapisać wszystkie dokumenty zapisane w pamięci w napędzie flash USB.

### »»» Ważne


- Napędu flash USB nie należy wyjmować z drukarki, dopóki zapisywanie nie zostanie zakończone.
- Ze względów bezpieczeństwa zaleca się regularne wykonywanie na innym nośniku zapasowych kopii faksów przechowywanych w napędzie flash USB w celu uniknięcia nieoczekiwanej utraty danych.
- Firma Canon nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę danych, niezależnie od ich przyczyny, nawet w okresie obowiązywania gwarancji.

### »»» Uwaga

- Przy zapisywaniu określonego dokumentu należy wskazać jego numer transakcji. Jeśli nie znasz numeru transakcji docelowego dokumentu, najpierw wydrukuj listę dokumentów (LISTA PAMIĘCI (MEMORY LIST)).
  - [Drukowanie dokumentu zapisanego w pamięci drukarki](#)
- Po zapisaniu faksu z pamięci drukarki w napędzie flash USB faks pozostaje w pamięci.  
Szczegółowe informacje na temat usuwania faksu z pamięci drukarki można znaleźć w części [Usuwanie dokumentu zapisanego w pamięci drukarki](#).

1. [Upewnij się, że drukarka jest włączona.](#)

2. [Włóż napęd flash USB do portu napędu flash USB.](#)

3. Wykonaj szybki ruch na ekranie GŁÓWNY, a następnie dotknij przycisku  **FAKS (FAX)**.

■ [Używanie panelu operacyjnego](#)

Zostanie wyświetlony ekran gotowości faksowania.

4. Dotknij przycisku **Lista funkcji (Function list)**.

Pojawi się ekran **Lista funkcji (Function list)**.

5. Dotknij przycisku **Odwołania do pamięci (Memory reference)**.

Zostanie wyświetlona lista pamięci.



A. Data i godzina transakcji oraz numer faksu/telefonu

B. Numer transakcji (Nr transm. / odb.)

Numer transakcji od "0001" do "4999" wskazuje wysłany dokument.

Numer transakcji od "5001" do "9999" wskazuje odebrany dokument.

C. Informacje o kolorze

Faksy wysłane lub odebrane w kolorze są oznaczane słowem **Kolor (Color)**. Odebrane i wysłane faksy czarno-białe nie są w żaden sposób oznaczane.

### »»» Uwaga

- Jeśli w pamięci drukarki nie ma żadnych dokumentów, na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat **Brak dokumentów w pamięci (There is no document in memory.)**. Dotknij opcji **OK**, aby powrócić do poprzedniego ekranu.

## 6. Wybierz menu zapisywania.

- Aby określić, który dokument zostanie zapisany w napędzie flash USB:

Wybierz dokument do zapisania na ekranie **Lista pamięci (Memory list)** i dotknij opcji **Zapisz określony dok. (Save specified document)**

### »»» Uwaga

- Jeśli określony dokument nie został zapisany w pamięci drukarki, zostanie wyświetlony komunikat **Brak dokumentów do usunięcia (There is no document that can be saved.)**. Dotknij opcji **OK**, aby powrócić do poprzedniego ekranu.

Dotknij opcji **Napęd flash USB (USB flash drive)**, określając miejsce docelowe. Określony dokument zostanie zapisany na napędzie flash USB.

- Aby zapisać wszystkie odebrane dokumenty zapisane w pamięci drukarki w napędzie flash USB:

Dotknij opcji **Proces zbior. (Batch process)**, a następnie **Zapisz wsz. odebr. dok. (Save all RX documents)**.

Dotknij opcji **Napęd flash USB (USB flash drive)**, określając miejsce docelowe. Wszystkie dokumenty zostaną zapisane w napędzie flash USB.

### »»» Uwaga

- W jednym pliku PDF można zapisać maksymalnie 250 stron faksów.
- W napędzie flash USB można zapisać maksymalnie 2000 plików PDF.

- Po wybraniu ustawienia **Zapisz wsz. odebr. dok. (Save all RX documents)** fakсы są zapisywane w kolejności określonej przez numery transakcji.
- Jeśli napęd flash USB zostanie usunięty lub zapełni się w trakcie zapisywania faksów, na ekranie dotykowym pojawi się komunikat o błędzie. Dotknij przycisku **OK**, aby usunąć błąd.
- Nazwy folderów i plików faksów zapisanych w napędzie flash USB wyglądają następująco:
  - Nazwa folderu: CANON\_SC\FAXDOC\0001
  - Nazwa pliku (rozszerzenie pliku: PDF): kolejne numery, począwszy od FAX\_0001
  - Data pliku: data i godzina zapisania ustawiona w drukarce.

Szczegółowe informacje na temat ustawiania daty i godziny można znaleźć w części:

■ [Ustawianie daty i godziny](#)

# Przekazywanie dokumentów zapisanych w pamięci drukarki do udostępnionego folderu na komputerze

Odebrane fakсы przechowywane w pamięci drukarki można przekazać do udostępnionego folderu na komputerze jako pliki PDF za pomocą panelu operacyjnego drukarki.

Można przekazać określony dokument z pamięci drukarki do udostępnionego folderu na komputerze lub jednocześnie przekazać wszystkie dokumenty z pamięci do udostępnionego folderu na komputerze.

## »»» Ważne


- Nie odłączaj drukarki od komputera w czasie, gdy drukarka przekazuje odebrane fakсы do udostępnionego folderu na komputerze.
- Firma Canon nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę danych, niezależnie od ich przyczyny, nawet w okresie obowiązywania gwarancji.

## »»» Uwaga

- Zarejestruj wcześniej folder docelowy za pomocą programu Quick Utility Toolbox.  
Szczegółowe informacje na temat rejestrowania folderu docelowego można znaleźć w części:
  - W przypadku systemu Windows:
    - [Ustawienia folderu docelowego](#)
  - W przypadku systemu Mac OS:
    - [Ustawienia folderu docelowego](#)
- Przy przekazywaniu określonego dokumentu należy wskazać jego numer transakcji. Jeśli nie znasz numeru transakcji docelowego dokumentu, najpierw wydrukuj listę dokumentów (LISTA PAMIĘCI (MEMORY LIST)).
  - [Drukowanie dokumentu zapisanego w pamięci drukarki](#)
- Po przekazaniu faksu z pamięci drukarki do udostępnionego folderu na komputerze faks ten pozostaje w pamięci.  
Szczegółowe informacje na temat usuwania faksu z pamięci drukarki można znaleźć w części [Usuwanie dokumentu zapisanego w pamięci drukarki](#).

1. [Upewnij się, że drukarka jest włączona.](#)

2. Upewnij się, że drukarka została prawidłowo podłączona do komputera docelowego.

3. Wykonaj szybki ruch na ekranie GŁÓWNY, a następnie dotknij przycisku  **FAKS (FAX)**.

■ [Używanie panelu operacyjnego](#)

Zostanie wyświetlony ekran gotowości faksowania.

4. Dotknij przycisku **Lista funkcji (Function list)**.

Pojawi się ekran **Lista funkcji (Function list)**.

## 5. Dotknij przycisku **Odwołania do pamięci (Memory reference)**.

Zostanie wyświetlona lista pamięci.



A. Data i godzina transakcji oraz numer faksu/telefonu

B. Numer transakcji (Nr transm. / odb.)

Numer transakcji od "0001" do "4999" wskazuje wysłany dokument.

Numer transakcji od "5001" do "9999" wskazuje odebrany dokument.

C. Informacje o kolorze

Faksy wysłane lub odebrane w kolorze są oznaczane słowem **Kolor (Color)**. Odebrane i wysłane faksy czarno-białe nie są w żaden sposób oznaczane.

### »»» Uwaga

- Jeśli w pamięci drukarki nie ma żadnych dokumentów, na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat **Brak dokumentów w pamięci (There is no document in memory.)**. Dotknij opcji **OK**, aby powrócić do poprzedniego ekranu.

## 6. Wybierz menu przekazywania.

- Aby określić dokument, który ma być przekazany do udostępnionego folderu na komputerze:

Wybierz dokument do przekazania na ekranie **Lista pamięci (Memory list)**, dotknij opcji **Zapisz określony dok. (Save specified document)**.

### »»» Uwaga

- Jeśli określony dokument nie został zapisany w pamięci drukarki, zostanie wyświetlony komunikat **Brak dokumentów do przekazania (There is no document that can be forwarded.)**. Dotknij opcji **OK**, aby powrócić do poprzedniego ekranu.

Dotknij opcji **Folder docelowy (Destination folder)**, określając miejsce docelowe.

Dotknij folderu docelowego, aby przekazać określony dokument do udostępnionego folderu na komputerze.

### »»» Uwaga

- Jeśli ustawisz kod PIN dla zarejestrowanego folderu, pojawi się ekran z monitem o wprowadzenie kodu PIN. Wprowadzenie kodu PIN umożliwia przypisanie udostępnionego folderu jako miejsca docelowego.

- Aby przekazać wszystkie odebrane dokumenty zapisane w pamięci drukarki do udostępnionego folderu na komputerze:

Dotknij opcji **Proces zbior. (Batch process)**, a następnie **Zapisz wsz. odebr. dok. (Save all RX documents)**.

Dotknij opcji **Folder docelowy (Destination folder)**, określając miejsce docelowe.

Dotknij folderu docelowego, aby przekazać wszystkie dokumenty do udostępnionego folderu na komputerze.

### »» Uwaga

- Jeśli ustawisz kod PIN dla zarejestrowanego folderu, pojawi się ekran z monitem o wprowadzenie kodu PIN. Wprowadzenie kodu PIN umożliwi przypisanie udostępnionego folderu jako miejsca docelowego.

### »» Uwaga

- Jako jeden plik PDF można przekazać maksymalnie 250 stron faksów.
- Za pomocą napędu flash USB można przekazać maksymalnie 2000 plików PDF.
- Po wybraniu ustawienia **Zapisz wsz. odebr. dok. (Save all RX documents)** fakсы są przekazywane w kolejności określonej przez numery transakcji.
- Jeśli drukarka zostanie odłączona od komputera lub na komputerze wystąpi błąd zapisu w trakcie przekazywania faksów, na ekranie dotykowym zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Dotknij przycisku **OK**, aby usunąć błąd.
- Fakсы przekazywane do folderu docelowego są oznaczane numerami seryjnymi począwszy od FAX\_0001 (rozszerzenie pliku: PDF).



## Zestawienie raportów i list

Drukarka automatycznie drukuje raport po wysłaniu lub odebraniu faksu. Można wydrukować listę numerów faksów/telefonów lub bieżące ustawienia.

■ [Typy raportów i list](#)

■ [Drukowanie raportu lub listy](#)

### Typy raportów i list

Raport lub lista	Opis
RAPORT CZYNNOSCI (ACTIVITY REPORT)	<p>Zawiera zestawienie ostatnich transakcji faksowania.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• RAPORT CZYNNOSCI (ACTIVITY REPORT) można też wydrukować ręcznie. Szczegółowe informacje na temat procedury drukowania można znaleźć w części <a href="#">Drukowanie raportu lub listy</a>.</li><li>• Znak * (gwiazdka) jest dołączany do historii, którą zawiera już wydrukowany RAPORT CZYNNOSCI (ACTIVITY REPORT).</li><li>• Po wybraniu dla opcji <b>Raport czynności (Activity report)</b> ustawienia <b>Drukuj (Print)</b> w menu <b>Ustawienia autom. wydruku (Auto print settings)</b> na ekranie <b>Ustawienia faksu (FAX settings)</b> drukarka automatycznie wydrukuje RAPORT CZYNNOSCI (ACTIVITY REPORT) z historią 20 odebranych i wysłanych faksów.</li></ul> <p>■ <a href="#">Ustawienia autom. wydruku (Auto print settings)</a></p>
Lista książki tel. <ul style="list-style-type: none"><li>• LISTA NUMERÓW TEL. ODBIORCÓW (RECIPIENT TELEPHONE NUMBER LIST)</li><li>• LISTA NUMERÓW TEL. WYBIERANIA GRUPOWEGO (GROUP DIAL TELEPHONE NO. LIST)</li></ul>	<p>Zawiera listę zarejestrowanych numerów i nazw.</p> <p>Można wydrukować listę odbiorców i wybierania grupowego.</p> <p>Szczegółowe informacje na temat procedury drukowania można znaleźć w części <a href="#">Drukowanie raportu lub listy</a>.</p>
LISTA DANYCH UŻYTKOWNIKA (USER'S DATA LIST)	<p>Podaje bieżące ustawienia drukarki i zarejestrowane informacje o nadawcach.</p> <p>Szczegółowe informacje na temat procedury drukowania można znaleźć w części <a href="#">Drukowanie raportu lub listy</a>.</p>
LISTA PAMIĘCI (MEMORY LIST)	<p>Podaje listę dokumentów przechowywanych aktualnie w pamięci drukarki.</p> <p>Szczegółowe informacje na temat procedury drukowania można znaleźć w części <a href="#">Drukowanie raportu lub listy</a>.</p>

	<p><b>»»» Uwaga</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Po wybraniu opcji <b>Odwolania do pamięci (Memory reference)</b> w celu wyświetlenia ekranu <b>Lista pamięci (Memory list)</b> można wydrukować raport LISTA PAMIECI (MEMORY LIST), dotykając opcji <b>Druk. lis. dok. (Print doc. list)</b>.</li> </ul> <p>■ <a href="#">Drukowanie dokumentu zapisanego w pamięci drukarki</a></p>
LISTA NR ODRZUCANYCH (REJECTED NUMBER LIST)	<p>Zawiera odrzucone numery.</p> <p>Szczegółowe informacje na temat procedury drukowania można znaleźć w części <a href="#">Drukowanie raportu lub listy</a>.</p>
HISTORIA POŁĄCZEŃ (CALLER HISTORY)	<p>Zawiera listę historii połączeń.</p> <p>Ta lista jest dostępna po zarejestrowaniu usługi identyfikacji rozmówcy.</p> <p>Szczegółowe informacje na temat procedury drukowania można znaleźć w części <a href="#">Drukowanie raportu lub listy</a>.</p> <p>Lista ta może być nieobsługiwana, w zależności od kraju lub regionu zakupu.</p>
RAPORT TRANSMISJI (TX REPORT)/ RAPORT BLEDOW TRANS. (ERROR TX REPORT)	<p>Obydwa raporty są drukowane po każdej transmisji faksu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>W momencie zakupu urządzenie jest tak ustawione, aby drukowało RAPORT BLEDOW TRANS. (ERROR TX REPORT) tylko w przypadku wystąpienia błędu transmisji.</li> </ul> <p>Drukarkę można ustawić tak, aby RAPORT TRANSMISJI (TX REPORT) był drukowany za każdym razem po wysłaniu dokumentu, lub też wyłączyć drukowanie raportu. W tym celu należy wybrać opcję <b>Raport transmisji (TX report)</b> w menu <b>Ustawienia autom. wydruku (Auto print settings)</b> na ekranie <b>Ustawienia faksu (FAX settings)</b>.</p> <p>Można także skonfigurować ustawienia drukowania, aby razem z raportem była drukowana pierwsza strona faksu.</p> <p>■ <a href="#">Ustawienia autom. wydruku (Auto print settings)</a></p> <p><b>»»» Uwaga</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pierwsza strona faksu nie jest drukowana w przypadku kolorowej transmisji.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>RAPORT Z WIELU TRAN. (MULTI TRANSMISSION REPORT) jest drukowany po nadawaniu sekwencyjnym dokumentu.</li> <li>Jeśli podczas wysyłania faksu wystąpi błąd, RAPORT BLEDOW TRANS. (ERROR TX REPORT) zawiera numer błędu (w przypadku kilku błędów drukowana jest również przyczyna błędu).</li> </ul> <p>Szczegółowe informacje na temat błędu o danym numerze można znaleźć w części <a href="#">Błędy występujące podczas wysyłania faksu</a>.</p>
RAPORT Z WIELU TRAN. (MULTI TRANSMISSION REPORT)	<p>Ten raport jest drukowany po nadawaniu sekwencyjnym dokumentu.</p> <p>Potwierdza pomyślnie zakończoną transmisję do wszystkich odbiorców.</p> <p>Procedura drukowania i numer błędu są takie same, jak w przypadku raportu RAPORT TRANSMISJI (TX REPORT).</p>
RAPORT Z ODBIORU (RX REPORT)	<p>Ten raport jest drukowany po każdym odbiorze faksu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zgodnie z domyślnym ustawieniem zakupionej drukarki RAPORT Z ODBIORU (RX REPORT) nie jest drukowany.</li> </ul> <p>Drukarkę można ustawić tak, aby RAPORT Z ODBIORU (RX REPORT) był drukowany za każdym razem po odebraniu dokumentu lub tylko w przypadku wystąpienia błędu. W</p>

	<p>tym celu należy wybrać opcję <b>Raport odbioru (RX report)</b> w menu <b>Ustawienia autom. wydruku (Auto print settings)</b> na ekranie <b>Ustawienia faksu (FAX settings)</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <a href="#">Ustawienia autom. wydruku (Auto print settings)</a></li> </ul> <p>• Jeśli podczas odbierania faksu wystąpi błąd, RAPORT Z ODBIORU (RX REPORT) zawiera numer błędu (w przypadku kilku błędów drukowana jest również przyczyna błędu).</p> <p>Szczegółowe informacje o numerze błędu można znaleźć w części <a href="#">Błędy występujące podczas odbierania faksu</a>.</p>
RAPORT CZYSZCZENIA PAMIĘCI (MEMORY CLEAR REPORT)	<p>Zawiera listę faksów usuniętych z pamięci drukarki, jeśli fakсы te zostały usunięte w wyniku awarii zasilania lub odłączenia kabla zasilania.</p> <p>Po włączeniu drukarki na ekranie dotykowym pojawi się komunikat <b>Przewód zasilający odłączono i niewysłane/otrzymane dok. zapisane w pamięci zostały utracone. Załaduj papier i dotknij [OK], aby wydrukować listę utraconych dokumentów (The power cord has been unplugged and unsent/received docs in memory have been lost. Load paper and tap [OK] to print a list of the lost docs.)</b>. RAPORT CZYSZCZENIA PAMIĘCI (MEMORY CLEAR REPORT) jest drukowany po dotknięciu przycisku <b>OK</b> na ekranie dotykowym.</p>

## Drukowanie raportu lub listy

Niniejsza sekcja zawiera opis procedury ręcznego drukowania raportów i list.

Wydrukuj następujący raport lub listę ręcznie.


- RAPORT CZYNNOSCI (ACTIVITY REPORT)
- Lista książki tel. (LISTA NUMERÓW TEL. ODBIORCÓW (RECIPIENT TELEPHONE NUMBER LIST)/ LISTA NUMERÓW TEL. WYBIERANIA GRUPOWEGO (GROUP DIAL TELEPHONE NO. LIST))
- LISTA DANYCH UŻYTKOWNIKA (USER'S DATA LIST)
- LISTA PAMIĘCI (MEMORY LIST)
- LISTA NR ODRZUCANYCH (REJECTED NUMBER LIST)
- HISTORIA POŁĄCZEŃ (CALLER HISTORY)

### »» Uwaga

- HISTORIA POŁĄCZEŃ (CALLER HISTORY) może być nieobsługiwana w zależności od kraju lub regionu zakupu.

1. [Upewnij się, że drukarka jest włączona.](#)

2. [Załaduj papier.](#)

3. Wykonaj szybki ruch na ekranie GŁÓWNY, a następnie dotknij przycisku  **FAKS (FAX)**.

■ [Używanie panelu operacyjnego](#)

Zostanie wyświetlony ekran gotowości faksowania.

4. Dotknij przycisku **Lista funkcji (Function list)**.

Pojawi się ekran **Lista funkcji (Function list)**.

5. Dotknij przycisku **Drukuj raporty/listy (Print reports/lists)**.

6. Aby rozpocząć drukowanie, wybierz raport lub listę, którą chcesz wydrukować.

- W przypadku wybrania raportu **Lista książki tel. (Directory list)**:

Do wyboru są ustawienia: **Odbiorca (Recipient)** lub **Wybieranie grupowe (Group dial)**.

Jeśli wybrano opcję **Odbiorca (Recipient)** należy określić, czy LISTA NUMERÓW TEL. ODBIORCÓW (RECIPIENT TELEPHONE NUMBER LIST) ma być drukowana w kolejności alfabetycznej. Jeśli wybrano opcję **Tak (Yes)**, LISTA NUMERÓW TEL. ODBIORCÓW (RECIPIENT TELEPHONE NUMBER LIST) zostanie wydrukowana w kolejności alfabetycznej. Jeśli wybrano opcję **Nie (No)**, LISTA NUMERÓW TEL. ODBIORCÓW (RECIPIENT TELEPHONE NUMBER LIST) zostanie wydrukowana w kolejności alfabetycznej.

Po wybraniu ustawienia **Wybieranie grupowe (Group dial)** pojawi się ekran potwierdzenia. Wybierz opcję **Tak (Yes)**. LISTA NUMERÓW TEL. WYBIERANIA GRUPOWEGO (GROUP DIAL TELEPHONE NO. LIST) zostanie wydrukowana.

- W przypadku wybrania elementu innego niż **Lista książki tel. (Directory list)**:

Po wyświetleniu ekranu potwierdzenia wybierz opcję **Tak (Yes)**.

Drukarka wydrukuje wybrany raport lub listę.

## Błędy występujące podczas wysyłania faksu

Jeśli podczas wysyłania faksu wystąpi błąd, numer błędu zawiera RAPORT BLEDOW TRANS. (ERROR TX REPORT) lub RAPORT CZYNNOSCI (ACTIVITY REPORT) (w przypadku kilku błędów drukowana jest również przyczyna błędu).

Przyczyny odpowiadające numerom błędów przedstawiono poniżej.

Nr	Powód	Działanie
#001	Zacięcie dokumentu w podajniku ADF.	Zacięcie dokumentu w ADF. Po usunięciu błędu powtórz operację.
#003	Dokument jest za długi.	Próbowano wysłać dokument dłuższy niż 400 mm/15,75 cala. Za pomocą podajnika ADF nie można wysłać dokumentu dłuższego niż 400 mm/15,75 cala. Błąd nr 003 jest drukowany również wtedy, gdy wysłanie strony zajmuje dużo czasu. Podziel dokument lub ustaw niższą jakość obrazu (rozdzielczość faksu), a następnie powtórz wysyłanie.
#005	Brak odpowiedzi.	Faks odbiorcy nie odpowiada. Skontaktuj się z odbiorcą i poproś o sprawdzenie, czy linia telefoniczna jest poprawnie podłączona.
#012	Brak papieru w faksie odbiorcy.	Brak papieru w faksie odbiorcy. Skontaktuj się z odbiorcą i poproś o załadowanie papieru.

#017	Nie wykryto sygnału.	<p>Drukarka nie mogła wykryć sygnału wybierania.</p> <p>Dla opcji <b>Wykryto sygnał wybierania (Dial tone detect)</b> w sekcji <b>Zaawansowane ustawienia faksu (Advanced FAX settings)</b> w menu <b>Ustawienia faksu (FAX settings)</b> wybrano ustawienie <b>WŁĄCZONY (ON)</b>. Wybrano ustawienie <b>WYŁĄCZONY (OFF)</b>.</p> <p>■ <a href="#">Zaawansowane ustawienia faksu (Advanced FAX settings)</a></p>
#018	Linia była zajęta.	<p>Wybrany numer faksu/telefonu jest zajęty.</p> <p>Poczekaj chwilę i spróbuj ponownie wybrać numer.</p>
#022	Wykryto numer.	<p>Numer faksu/telefonu zarejestrowany w książce telefonicznej drukarki jest nieprawidłowy.</p> <p>Sprawdź numer faksu/telefonu odbiorcy, popraw numer zarejestrowany w książce telefonicznej drukarki, a następnie ponownie wyślij dokument.</p> <p>■ <a href="#">Zmiana zarejestrowanych informacji</a></p>
#037	Pamięć jest pełna.	<p>Drukarka nie może wysłać faksu, ponieważ pamięć jest pełna.</p> <p>Usuń zawartość pamięci, a następnie wyślij faks ponownie.</p> <p>■ <a href="#">Dokument zapisany w pamięci drukarki</a></p>
#059	Transmisja została anulowana z powodu niewłaściwych danych faksowych.	<p>Transmisja została anulowana, ponieważ drukarka nie mogła wykryć informacji o fakcie odbiorcy lub informacje te są niezgodne z wybranym numerem. Komunikat jest wyświetlany, jeśli dla opcji <b>Sprawdź informacje RX faksu (Check RX FAX information)</b> w menu <b>Kontrola zabezpieczeń (Security control)</b> na ekranie <b>Ustawienia faksu (FAX settings)</b> wybrane jest ustawienie <b>WŁĄCZONY (ON)</b>.</p> <p>Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w części <a href="#">Wysyłanie faksów po sprawdzeniu informacji (sprawdzenie informacji o odbiorcy)</a>.</p>
#085	Spróbuj ponownie, wysyłając w trybie czarno-białym.	<p>Faks odbiorcy nie obsługuje kolorowych wydruków.</p> <p>Ponownie wyślij dokument, używając trybu czarno-białego.</p>
#099	Podczas transmisji naciśnięto przycisk <b>Zatrzymaj (Stop)</b> .	<p>Naciśnięto przycisk <b>Zatrzymaj (Stop)</b> w celu anulowania transmisji dokumentu. W razie potrzeby powtórz wysyłanie.</p>
#412	Nie powiodło się wysyłanie faksu z komputera.	<p>Nie powiodło się wysyłanie faksu z komputera. Upewnij się, że drukarka została prawidłowo podłączona do komputera i powtórz operację.</p>
#995	Niewysłany faks został skasowany podczas automatycznego ponownego wybierania numeru.	<p>Podczas automatycznego ponownego wybierania numeru niewysłane fakсы są tymczasowo przechowywane w pamięci drukarki do chwili zakończenia wysyłania faksu. Jeśli przed zakończeniem automatycznego ponownego wybierania numeru dojdzie do awarii zasilania lub kabel zasilania zostanie odłączony, wszystkie fakсы przechowywane w pamięci drukarki nie zostaną wysłane i będą usunięte.</p> <p>Wyślij dokument ponownie.</p>

## Błędy występujące podczas odbierania faksu

Jeśli podczas odbierania faksu wystąpi błąd, RAPORT Z ODBIORU (RX REPORT) lub RAPORT CZYNNOSCI (ACTIVITY REPORT) zawiera numer błędu (w przypadku kilku błędów drukowana jest również przyczyna błędu).

Przyczyny odpowiadające numerom błędów przedstawiono poniżej.

Nr	Powód	Działanie
#003	Odbieranie strony trwa za długo.	Skontaktuj się z nadawcą i poproś o podzielenie faksu lub ustawienie mniejszej wartości jakości obrazu (rozdzielczości faksu) i ponowne wysłanie faksu.
#005	Brak odpowiedzi.	Podczas ręcznego odbierania faksu drukarka nie mogła wykryć sygnałów wysyłanych przez faks nadawcy. Skontaktuj się z nadawcą i poproś o ponowne wysłanie faksu lub ustaw automatyczne odbieranie faksów przez drukarkę.
#037	Pamięć jest pełna.	Drukarka nie mogła odebrać faksu, ponieważ pamięć jest pełna. Usuń zawartość pamięci, a następnie poproś nadawcę o ponowne wysłanie faksu. Zapoznaj się z częścią <a href="#">Dokument zapisany w pamięci drukarki</a> .
#046	Odbiór został odrzucony z powodu wystąpienia określonego warunku odrzucenia faksu.	Odbiór został odrzucony, ponieważ otrzymany faks spełnia jeden z warunków odrzucenia faksu określony za pomocą opcji <b>Odrzuć odbiór faksu (FAX reception reject)</b> w menu <b>Kontrola zabezpieczeń (Security control)</b> na ekranie <b>Ustawienia faksu (FAX settings)</b> . Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w części <a href="#">Odrzucanie odbioru faksu</a> .
#099	Podczas odbierania naciśnięto przycisk <b>Zatrzymaj (Stop)</b> .	W celu anulowania odbioru faksu naciśnięto przycisk <b>Zatrzymaj (Stop)</b> . W razie potrzeby skontaktuj się z nadawcą i poproś o ponowne wysłanie.
#995	Otrzymany faks został skasowany.	Odebrany faks został skasowany przed zapisaniem w napędzie flash USB, przekazaniem do udostępnionego folderu na komputerze lub wydrukowaniem. W razie potrzeby skontaktuj się z nadawcą i poproś o ponowne wysłanie.

## Wysyłanie faksów z komputera (Mac OS)

- ▶ [Wysyłanie faksu](#)
- ▶ [Uwagi ogólne](#)

## Wysyłanie faksu

Faksy można wysyłać za pomocą drukarki z komputera Mac.

Aby wysyłać faksy z komputera Mac, dodaj drukarkę do komputera Mac jako drukarkę zgodną ze standardem AirPrint.

### Sprawdzanie środowiska

Zacznij od sprawdzenia środowiska.

- **Środowisko działania funkcji AirPrint**

Komputer Mac z najnowszą wersją systemu Mac OS

- **Wymagania**

Komputer Mac i drukarka muszą być połączone z tą samą siecią poprzez sieć LAN.

### Dodawanie drukarki na komputerze Mac jako drukarki zgodnej ze standardem AirPrint

1. Na komputerze Mac otwórz okno **Preferencje systemu (System Preferences)** i wybierz opcję **Drukarki i skanery (Printers & Scanners) (Drukowanie i skanowanie (Print & Scan))**.
2. Wybierz pozycję **+**, aby wyświetlić listę drukarek.
3. Wybierz nazwę drukarki podaną jako **Bonjour Multifunction**.
4. Wybierz w obszarze **Użycie (Use)** opcję **Secure AirPrint** lub **AirPrint**.
5. Wybierz opcję **Dodaj (Add)**.

### Wysyłanie faksu z komputera Mac

#### »» Uwaga


- Ta funkcja obsługuje tylko transmisję monochromatyczną.

1. [Upewnij się, że drukarka jest włączona.](#)
2. Otwórz dokument, który ma zostać przefaksowany za pomocą aplikacji.
3. Otwórz okno dialogowe Drukuj.


Aby otworzyć okno dialogowe Drukuj, należy zwykle wybrać opcję **Drukuj... (Print...)** z menu **Plik (File)** aplikacji.




4. Wybierz **Canon XXX series - Faks (Canon XXX series - Fax)** (gdzie „XXX” to nazwa drukarki) z listy **Drukarka (Printer)**.

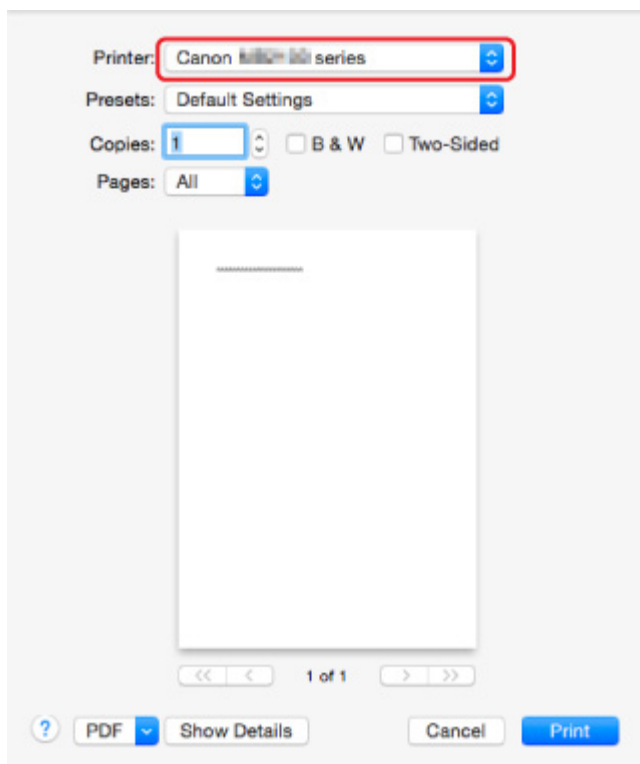

5. W razie konieczności wprowadź odpowiednie ustawienia papieru faksu.

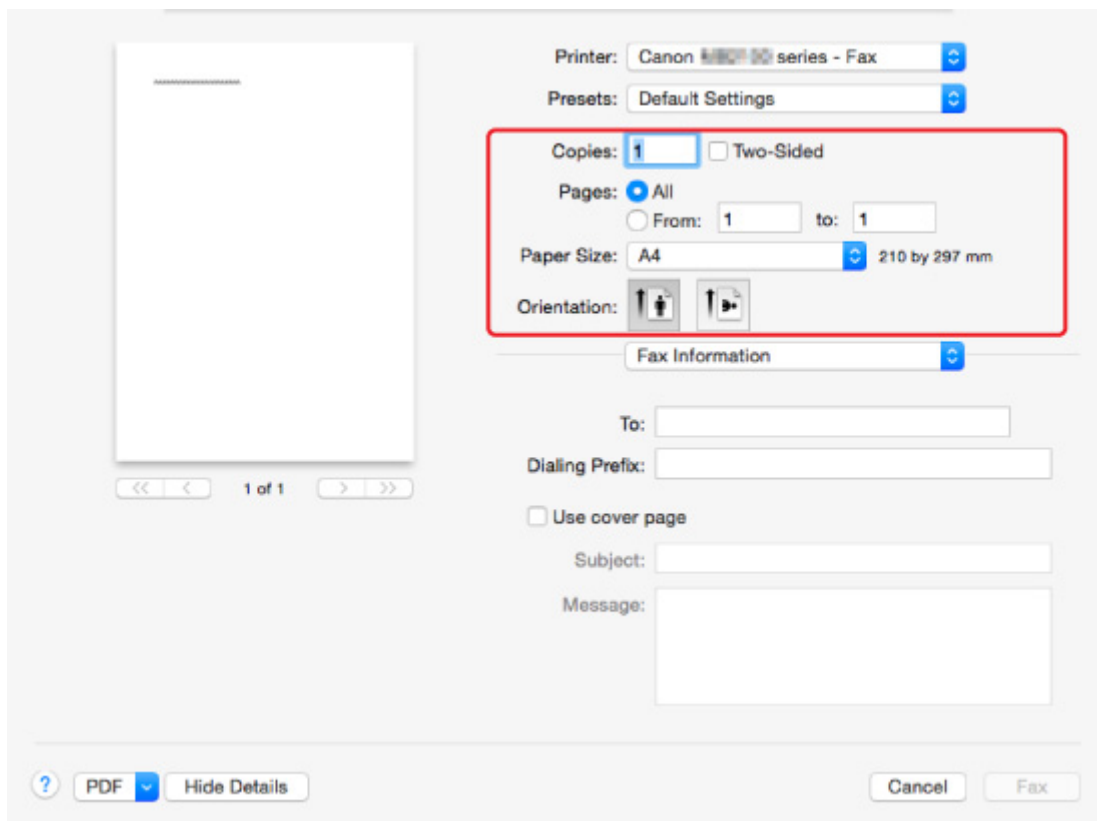

## 6. Wprowadź numery faksu/telefonu w polu **Do: (To:)**.

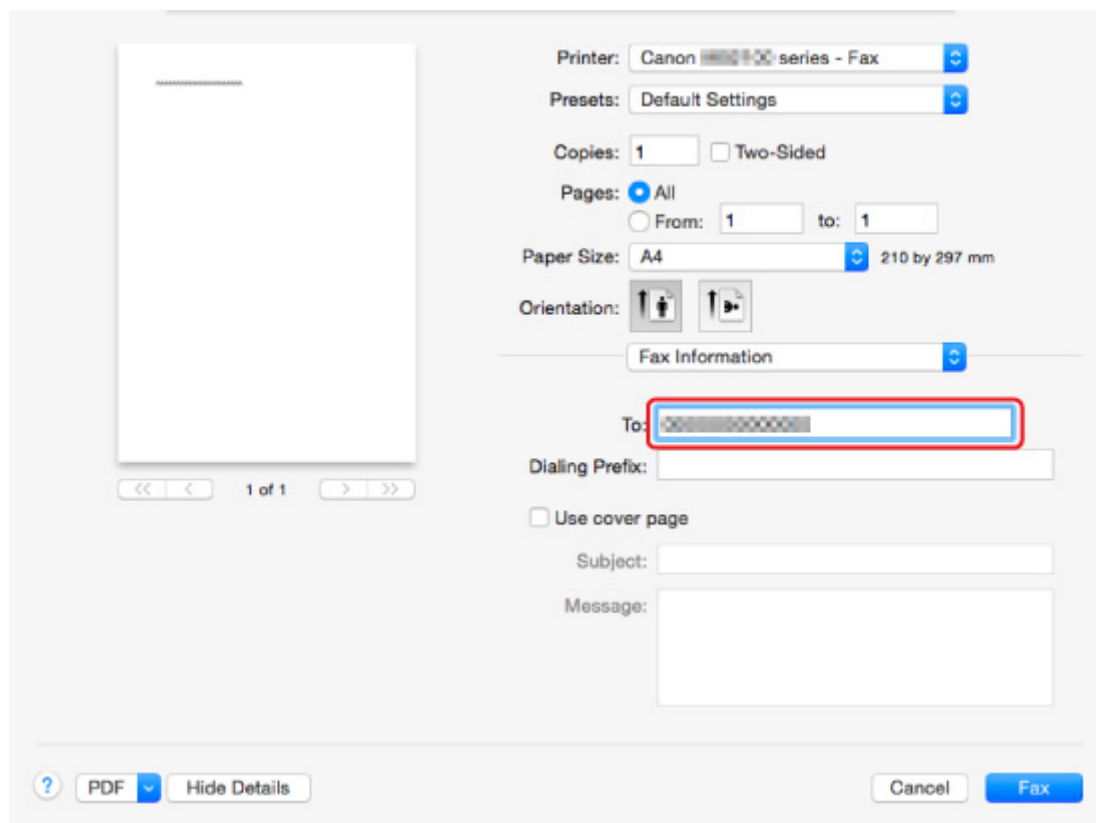

The image shows a printer control panel interface. On the left is a preview of a blank page with navigation buttons and '1 of 1'. On the right are various settings: Printer (Canon series - Fax), Presets (Default Settings), Copies (1), Two-Sided (unchecked), Pages (All selected), Paper Size (A4, 210 by 297 mm), and Orientation (Portrait selected). Below these is the 'Fax Information' section, where the 'To:' field is highlighted with a red box and contains a series of zeros. Other fields include 'Dialing Prefix:', 'Use cover page' (unchecked), 'Subject:', and 'Message:'. At the bottom are buttons for '?', 'PDF', 'Hide Details', 'Cancel', and 'Fax'.

Wprowadź i prefiks wybierania numeru i określ ustawienia strony tytułowej w razie potrzeby.

## 7. Wybierz **Faks (Fax)**.

Drukarka automatycznie wybierze numer i wyśle faks.

### »»» Uwaga

- Aby anulować wysyłanie faksu, naciśnij przycisk **Zatrzymaj (Stop)** na drukarce.

## **Automatyczne ponowne wybieranie numeru**

Drukarka automatycznie wybiera ponownie numer zgodnie z ustawieniem automatycznego ponownego wybierania drukarki.

Można włączyć lub wyłączyć automatyczne ponowne wybieranie numeru. W przypadku włączenia funkcji automatycznego wybierania numeru można określić dla drukarki maksymalną liczbę prób ponownego wybierania numerów i długość pauzy między tymi próbami.

### ■ [Ustawienia faksu](#)

### »»» Uwaga

- Aby anulować automatyczne ponowne wybieranie, zaczekaj, aż drukarka rozpocznie ponowne wybieranie i naciśnij przycisk **Zatrzymaj (Stop)** na drukarce.

## Uwagi ogólne

Wysyłanie faksów z komputera Mac podlega poniższym ograniczeniom.

- Wprowadź znaki w polu **Do: (To:)** i **Prefiks wybierania: (Dialing Prefix:)**, aby łączna liczba znaków nie przekroczyła 60. Jeśli łączna liczba znaków przekracza 60, drukarka wybiera tylko pierwszych 60 znaków.
- W polu **Do: (To:)** można użyć następujących znaków.

Znak	Objaśnienie
0 - 9 * #	Do numerów telefonów i faksów.
+ spacja	Aby numery były łatwiejsze do odczytania. Nie można wprowadzać spacji przed numerem.

- W polu **Prefiks wybierania: (Dialing Prefix:)** można użyć następujących znaków.

Znak	Objaśnienie
0 - 9 * #	Do numerów telefonów i faksów.
p	Wstawienie pauzy między numerami.
T	Numer po T będą wysyłane jako sygnały tonowe.
+ spacja	Aby numery były łatwiejsze do odczytania. Nie można wprowadzać spacji przed numerem.

# Rozwiązywanie problemów

---

## Często zadawane pytania

- [Nie można znaleźć urządzenia w sieci](#)
- [Nie można znaleźć urządzenia podczas korzystania z bezprzewodowej sieci LAN](#)
- [Drukowanie nie rozpoczyna się](#)
- [Papier jest pusty/Wydruki są rozmazane/Kolory są źle odwzorowane/Występują białe smugi](#)
- [W przypadku wystąpienia błędu](#)
- [Wyniki drukowania są niezadowolające](#)
- [W przypadku pojawienia się komunikatu](#)
- [Nie można zainstalować sterowników MP Drivers](#)
- [Nieznany klucz sieciowy](#)
- [Zacięcia papieru](#)
- [Nie można wysłać faksu](#)
- [Nie można odebrać faksu, nie można wydrukować faksu](#)
- [Lista kodów pomocniczych dotyczących błędu](#)

## Przykłady problemów

---

- Drukarka nie działa
  - [Nie włącza się zasilanie](#)
  - [Nagle nie można korzystać z urządzenia](#)
  - [Drukowanie nie rozpoczyna się](#)
  - [Zacięcia papieru](#)
  - Problemy ze skanowaniem (system Windows)
  - [Problemy ze skanowaniem](#) (system Mac OS)
  - [Nie można drukować lub skanować ze smartfona/tabletu](#)
  - [Nie można drukować z użyciem standardu AirPrint](#)
- Nie można ustawić prawidłowo
  - [Nie można znaleźć urządzenia na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki](#)
  - [Podczas konfiguracji na ekranie komputera pojawia się komunikat](#)
  - [Nie można znaleźć urządzenia podczas korzystania z bezprzewodowej sieci LAN](#)
  - [Nie można znaleźć urządzenia podczas korzystania z przewodowej sieci LAN](#)
  - [Problemy z połączeniem USB](#)
  - [Nie można nawiązać z urządzeniem połączenia przez interfejs USB](#)
  - [Nieznany klucz sieciowy](#)
  - [Nie można korzystać z urządzenia po wymianie routera bezprzewodowego lub zmianie jego ustawień](#)
  - [Nieznane hasło administratora do urządzenia](#)
  - [Sprawdzanie informacji o sieci](#)
  - [Przywracanie fabrycznych ustawień domyślnych](#)
  - [Nie można zainstalować sterowników MP Drivers](#)

- [Nie można uruchomić programu Easy-WebPrint EX lub menu programu Easy-WebPrint EX nie jest wyświetlane \(system Windows\)](#)
- [Aktualizowanie sterowników MP Drivers w środowisku sieciowym \(system Windows\)](#)
- **Wyniki drukowania/skanowania są niezadowolające**
  - [Drukowanie nie rozpoczyna się](#)
  - [Powolne drukowanie](#)
  - [Kopiowanie/drukowanie zostaje przerwane](#)
  - [Wyniki drukowania są niezadowolające](#)
  - [Brak nanoszenia atramentu na papier](#)
  - [Zacięcia papieru](#)
  - [Papier jest nieprawidłowo podawany/pojawia się błąd „Brak papieru”](#)
  - [Problemy z automatycznym drukowaniem dwustronnym](#)
  - Wyniki skanowania są niezadowolające (system Windows)
  - [Wyniki skanowania są niezadowolające](#) (system Mac OS)
- **W przypadku pojawienia się błędu lub komunikatu**
  - [W przypadku wystąpienia błędu](#)
  - [Brak obrazu na ekranie dotykowym](#)
  - [Komunikaty na ekranie dotykowym są wyświetlane w niewłaściwym języku](#)
  - [W przypadku pojawienia się komunikatu](#)
  - [Lista kodów pomocniczych dotyczących błędu](#)
  - [Na ekranie gotowości faksu widoczny jest komunikat faksowania](#)
  - IJ Scan Utility Komunikaty o błędach (system Windows)
  - [IJ Scan Utility Komunikaty o błędach](#) (system Mac OS)
  - ScanGear (Sterownik skanera) Komunikaty o błędach
  - [Komunikaty o błędach sterownika skanera](#)

## **Problemy z obsługą**

---

- [Problemy z komunikacją sieciową](#)
- [Problemy z drukowaniem](#)
- [Problemy z drukowaniem lub skanowaniem ze smartfona/tabletu](#)
- Problemy ze skanowaniem (system Windows)
- [Problemy ze skanowaniem \(system Mac OS\)](#)
- [Problemy z faksowaniem](#)
- [Problemy mechaniczne](#)
- [Problemy z instalacją i pobieraniem](#)
- [Błędy i komunikaty](#)
- [Jeśli nie można rozwiązać problemu](#)

## **Problemy z komunikacją sieciową**

- **Nie można znaleźć urządzenia w sieci**
- **Problemy z połączeniem sieciowym**
- **Inne problemy z siecią**

## Nie można znaleźć urządzenia w sieci

### Podczas konfigurowania drukarki:

- ▶ Nie można znaleźć urządzenia na ekranie **Sprawdź ustawienia drukarki**
- ▶ Nie można znaleźć urządzenia po zakończeniu wyszukiwania drukarki na ekranie **Wykrywanie drukarki podczas konfiguracji**
- ▶ Wyszukiwanie urządzenia na podstawie adresu IP lub nazwy hosta podczas konfiguracji (Windows)
- ▶ Nie można przejść do ekranu następującego po ekranie **Podłączenie drukarki/ Podłączenie kabla**

### Podczas używania drukarki:

- ▶ Nie można znaleźć urządzenia podczas korzystania z bezprzewodowej sieci LAN
- ▶ Nie można znaleźć urządzenia podczas korzystania z przewodowej sieci LAN

### ▶▶ Uwaga


- Nie można korzystać jednocześnie z przewodowej i bezprzewodowej sieci LAN.

## Nie można znaleźć urządzenia na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki

- **W przypadku systemu Windows:**


Jeśli nie można znaleźć drukarki, a ekran **Sprawdź ustawienia drukarki (Check Printer Settings)** jest wyświetlany po uruchomieniu wyszukiwania drukarki przy użyciu opcji **Wyszukiwanie automatyczne (Automatic search)** na ekranie **Szukaj drukarek (Search for Printers)**, kliknij pozycję **Wykryj ponownie (Redetect)**, a następnie ponownie wyszukaj drukarkę według adresu IP na ekranie **Szukaj drukarek (Search for Printers)**.

Jeśli nie można wyszukać drukarki według adresu IP, sprawdź ustawienia sieci.

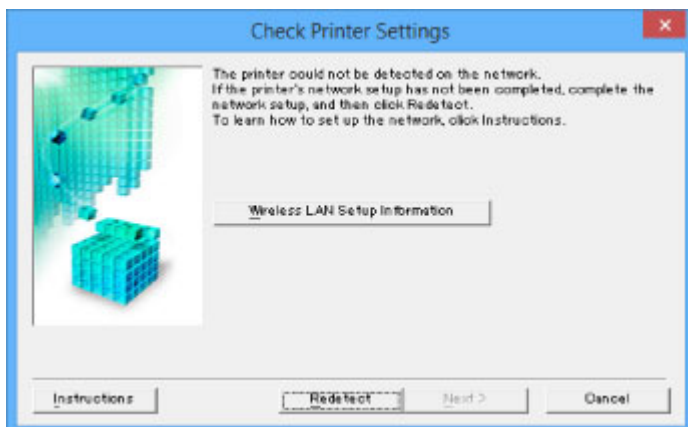

- **W przypadku systemu Mac OS:**

Jeśli drukarki nie można znaleźć na ekranie **Sprawdź ustawienia drukarki (Check Printer Settings)**, sprawdź ustawienia sieci przed ponowną próbą wykrycia drukarki

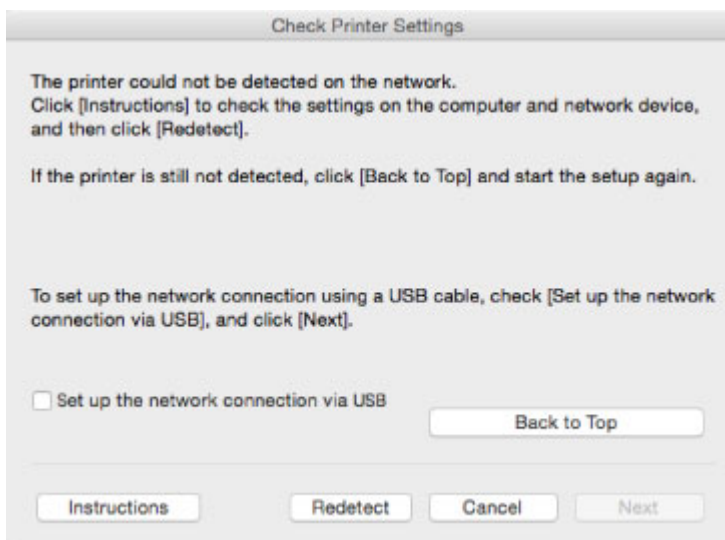

- [Kwestia 1: Nie można znaleźć urządzenia na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania bezprzewodowej sieci LAN](#)
- [Kwestia 1: Nie można znaleźć urządzenia na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania przewodowej sieci LAN](#)





## Kwestia 1: Nie można znaleźć urządzenia na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania bezprzewodowej sieci LAN

---



### Czy drukarka i urządzenie sieciowe (router itp.) są włączone?

Upewnij się, że drukarka jest włączona.

■ [Sprawdzenie, czy jest włączone zasilanie](#)

Upewnij się, że urządzenie sieciowe (router itp.) jest włączone.

### Jeśli drukarka lub urządzenie sieciowe są wyłączone:

Włącz drukarkę lub urządzenie sieciowe.

Po włączeniu drukarki i urządzenia sieciowego może upłynąć trochę czasu, zanim staną się gotowe do użytku. Po włączeniu drukarki lub urządzenia sieciowego odczekaj chwilę, a następnie kliknij opcję **Wykryj ponownie (Redetect)** na ekranie **Sprawdź ustawienia drukarki (Check Printer Settings)**, aby ponownie wykryć drukarkę.

Po znalezieniu drukarki postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby kontynuować konfigurowanie komunikacji sieciowej.

### Jeśli drukarka i urządzenie sieciowe są włączone:

Jeśli urządzenia sieciowe są włączone, wyłącz je, a następnie włącz je ponownie. Jeśli po wykonaniu tych czynności nie można znaleźć drukarki, przejdź do kwestii 2.

■ [Kwestia 2: Nie można znaleźć urządzenia na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania bezprzewodowej sieci LAN](#)




## Kwestia 2: Nie można znaleźć urządzenia na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania bezprzewodowej sieci LAN



### Czy konfiguracja drukarki dopuszcza komunikację bezprzewodową?

Upewnij się, że na ekranie dotykowym wyświetlana jest ikona  lub .

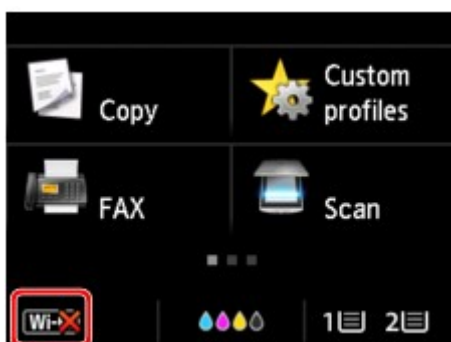

### Jeśli ikona nie jest wyświetlana:

- W przypadku systemu Windows:

Konfiguracja drukarki nie dopuszcza komunikacji bezprzewodowej. Kliknij pozycję **Konfiguracja bezprzewodowej sieci LAN – informacje (Wireless LAN Setup Information)** na ekranie **Sprawdź ustawienia drukarki (Check Printer Settings)**, aby sprawdzić stan i włączyć komunikację bezprzewodową w drukarce.

- W przypadku systemu Mac OS:

Konfiguracja drukarki nie dopuszcza komunikacji bezprzewodowej. Włącz komunikację bezprzewodową w drukarce.

Po włączeniu ustawienia bezprzewodowej sieci LAN kliknij na ekranie **Sprawdź ustawienia drukarki (Check Printer Settings)** przycisk **Powrót na początek strony (Back to Top)**, aby podjąć ponowną próbę skonfigurowania połączenia sieciowego od początku.

### Jeśli ikona jest wyświetlana:

Przejdź do kwestii 3.

- [Kwestia 3: Nie można znaleźć urządzenia na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania bezprzewodowej sieci LAN](#)




### Kwestia 3: Nie można znaleźć urządzenia na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania bezprzewodowej sieci LAN



#### Czy drukarka ma połączenie z routerem bezprzewodowym?

Upewnij się, że drukarka ma połączenie z routerem bezprzewodowym za pomocą ikony na ekranie dotykowym.

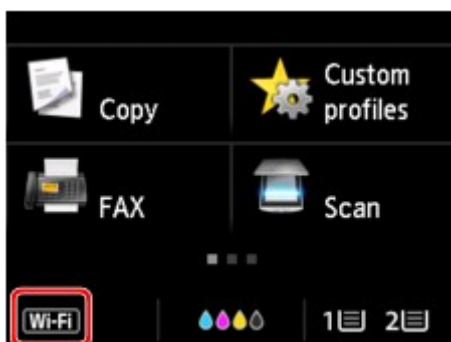

#### Jeśli wyświetla się ikona :

- Sprawdzanie lokalizacji routera bezprzewodowego

Po sprawdzeniu ustawień routera bezprzewodowego upewnij się, że drukarka nie znajduje się w zbyt dużej odległości od niego.

Drukarka może znajdować się w odległości maks. 50 m (164 stóp) od routera bezprzewodowego (gdy oba urządzenia znajdują się wewnątrz pomieszczeń). Upewnij się, że drukarka znajduje się wystarczająco blisko routera bezprzewodowego, z którym ma nawiązać połączenie.

Ustaw router bezprzewodowy i drukarkę tak, aby nie było między nimi żadnych przeszkód. Jakość połączeń bezprzewodowych pomiędzy różnymi pomieszczeniami i piętrami jest zazwyczaj niska. Komunikację bezprzewodową mogą zakłócać materiały budowlane zawierające metal lub beton. Jeśli drukarka nie może się połączyć z komputerem za pośrednictwem bezprzewodowej sieci LAN ze względu na znajdującą się między nimi ścianę, umieść drukarkę i komputer w tym samym pomieszczeniu.

Co więcej, jeśli w pobliżu routera sieci bezprzewodowej znajduje się urządzenie, które może emitować fale o podobnej częstotliwości (np. kuchenka mikrofalowa), mogą powstawać zakłócenia. Umieść router bezprzewodowy jak najdalej od źródeł zakłóceń.

- Sprawdzanie ustawień routera bezprzewodowego

Drukarka i router bezprzewodowy muszą mieć nawiązane połączenie w paśmie 2,4 GHz. Upewnij się, że docelowe miejsce połączenia drukarki jest skonfigurowane pod kątem działania w paśmie 2,4 GHz.

Na ekranie dotykowym sprawdź identyfikator SSID routera bezprzewodowego, z jakim komunikuje się drukarka.

Dotknij ikony w lewym dolnym rogu i wybierz opcję **Wyśw. ustaw. (See settings)**.

Więcej informacji o routerze bezprzewodowym można znaleźć w dostarczonej z nim instrukcji obsługi lub uzyskać od jego producenta.

Po wykonaniu powyższych czynności kliknij pozycję **Wykryj ponownie (Redetect)** na ekranie **Sprawdź ustawienia drukarki (Check Printer Settings)**, aby ponownie wykryć drukarkę.

Po znalezieniu drukarki postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby kontynuować konfigurowanie komunikacji sieciowej.

Jeśli nie można wykryć drukarki, drukarka nie ma połączenia z routerem bezprzewodowym. Połącz drukarkę z routerem bezprzewodowym.

Po połączeniu drukarki z routerem bezprzewodowym należy od początku skonfigurować komunikację sieciową.

## Jeśli wyświetla się ikona :

Przejdź do kwestii 4.

- [Kwestia 4: Nie można znaleźć urządzenia na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania bezprzewodowej sieci LAN](#)



## **Kwestia 4: Nie można znaleźć urządzenia na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania bezprzewodowej sieci LAN**

---



### **Czy powiązany z drukarką adres IP został prawidłowo określony?**

Jeśli powiązany z drukarką adres IP nie został prawidłowo określony, znalezienie drukarki może okazać się niemożliwe. Upewnij się, że powiązany z drukarką adres IP nie jest używany przez inne urządzenie.

Aby sprawdzić powiązany z drukarką adres IP, wydrukuj informacje o ustawieniach sieci lub wyświetl je za pomocą panelu operacyjnego.

- Wyświetl informacje na ekranie dotykowym.

- [Ustawienia sieci LAN](#)

- Wydrukuj ustawienia sieciowe.

- [Drukowanie ustawień sieciowych](#)

### **Jeśli adres IP nie został określony prawidłowo:**

[W przypadku wyświetlenia ekranu błędu](#), zapoznaj się z częścią, a następnie podaj adres IP.

### **Jeśli adres IP został określony prawidłowo:**

Przejdź do kwestii 5.

- [Kwestia 5: Nie można znaleźć urządzenia na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania bezprzewodowej sieci LAN](#)



## Kwestia 5: Nie można znaleźć urządzenia na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania bezprzewodowej sieci LAN



### Tymczasowo wyłącz blokadę w funkcji zapory.

Funkcja zapory w użytkowanym oprogramowaniu zabezpieczającym lub w systemie operacyjnym komputera może ograniczać komunikację między drukarką a komputerem. Sprawdź ustawienia funkcji zapory w użytkowanym oprogramowaniu zabezpieczającym lub w systemie operacyjnym albo zapoznaj się z komunikatem wyświetlonym przez komputer i tymczasowo wyłącz blokadę.

### Jeśli funkcja zapory zakłóca konfigurowanie:

- **Jeśli pojawi się komunikat:**

Jeśli na komputerze pojawia się komunikat ostrzegający, że aplikacja firmy Canon próbuje uzyskać dostęp do sieci, ustaw w oprogramowaniu zabezpieczającym zezwolenie na dostęp.

Po przyznaniu oprogramowaniu uprawnień dostępu kliknij pozycję **Wykryj ponownie (Redetect)** na ekranie **Sprawdź ustawienia drukarki (Check Printer Settings)**, aby ponownie wykryć drukarkę.

Po znalezieniu drukarki postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby kontynuować konfigurację komunikacji sieciowej.

- **Jeśli nie pojawi się komunikat:**

Anuluj konfigurację, a następnie ustaw oprogramowanie zabezpieczające tak, aby poniższe programy firmy Canon miały dostęp do sieci.

- W przypadku systemu Windows:

**Setup.exe** lub **Setup64.exe** w folderze **win > Driver > DrvSetup** na Instalacyjnym dysku CD-ROM

- W przypadku systemu Mac OS:

**Setup.app**, **Canon IJ Network Tool.app**, **canonijnetwork.bundle**, **CIJScannerRegister.app**, **Canon IJ Scan Utility2.app** i **CIJSUAgent.app**

Po wprowadzeniu odpowiedniego ustawienia w oprogramowaniu zabezpieczającym podejmij ponowną próbę skonfigurowania komunikacji sieciowej od początku.

Po zakończeniu konfigurowania włącz zaporę.

### »»» Uwaga

- Więcej informacji o ustawieniach funkcji zapory w systemie operacyjnym lub w oprogramowaniu zabezpieczającym można znaleźć w jego podręczniku obsługi albo uzyskać od jego producenta.

## Jeśli ustawienia funkcji zapory nie stanowią przyczyny problemu:

Przejdź do kwestii 6.

- [Kwestia 6: Nie można znaleźć urządzenia na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania bezprzewodowej sieci LAN](#)



## Kwestia 6: Nie można znaleźć urządzenia na ekranie **Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania bezprzewodowej sieci LAN**

---



### **Sprawdź ustawienia routera bezprzewodowego.**

Sprawdź ustawienia routera bezprzewodowego dotyczące połączenia sieciowego, np. filtrowanie adresów IP, filtrowanie adresów MAC i funkcję DHCP.

Upewnij się, że do routera bezprzewodowego i drukarki został przypisany ten sam kanał radiowy.

Informacje o sprawdzaniu ustawień routera bezprzewodowego można znaleźć w dostarczonym z nim podręczniku obsługi lub uzyskać od jego producenta.

Po sprawdzeniu ustawień routera bezprzewodowego kliknij pozycję **Wykryj ponownie (Redetect)** na ekranie **Sprawdź ustawienia drukarki (Check Printer Settings)**, aby ponownie wykryć drukarkę.

Po znalezieniu drukarki postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby kontynuować konfigurowanie komunikacji sieciowej.





## **Kwestia 1: Nie można znaleźć urządzenia na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania przewodowej sieci LAN**

---



### **Czy kabel sieci LAN został podłączony oraz czy drukarka i router są włączone?**

Upewnij się, że kabel LAN jest podłączony.

Upewnij się, że drukarka jest włączona.

■ [Sprawdzanie, czy jest włączone zasilanie](#)

Upewnij się, że router jest włączony.

### **Jeśli kabel sieci LAN jest podłączony, a drukarka lub urządzenie sieciowe są wyłączone:**

Włącz drukarkę lub urządzenie sieciowe.

Zanim będzie można korzystać z drukarki i urządzenia sieciowego po ich włączeniu może upłynąć trochę czasu. Po włączeniu drukarki lub urządzenia sieciowego odczekaj chwilę, a następnie kliknij opcję **Wykryj ponownie (Redetect)** na ekranie **Sprawdź ustawienia drukarki (Check Printer Settings)**, aby ponownie wykryć drukarkę.

Po znalezieniu drukarki postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby kontynuować konfigurację komunikacji sieciowej.

### **Jeśli kabel sieci LAN jest podłączony, a drukarka i urządzenie sieciowe są włączone:**

Jeśli nie można znaleźć drukarki po ponownej próbie jej wykrycia, mimo że drukarka i urządzenie sieciowe są włączone, przejdź do kwestii 2.

■ [Kwestia 2: Nie można znaleźć urządzenia na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania przewodowej sieci LAN](#)



## **Kwestia 2: Nie można znaleźć urządzenia na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania przewodowej sieci LAN**

---



### **Czy możesz wyświetlać na komputerze strony sieci WWW?**

Upewnij się, że komputer i urządzenie sieciowe (np. router) są skonfigurowane, a komputer ma połączenie z siecią.

### **Jeśli nie można wyświetlić żadnej strony sieci web:**

Aby anulować konfigurowanie połączenia sieciowego, kliknij na ekranie **Sprawdź ustawienia drukarki (Check Printer Settings)** przycisk **Anuluj (Cancel)**.

Następnie skonfiguruj komputer i urządzenie sieciowe.

Informacje na temat odpowiednich procedur można znaleźć w podręcznikach dołączonych do komputera i urządzenia sieciowego lub uzyskać u ich producentów.

Jeśli po skonfigurowaniu komputera i urządzenia sieciowego można wyświetlać strony sieci web, spróbuj skonfigurować połączenie sieciowe od początku.

### **Jeśli można wyświetlać strony sieci web:**

Przejdź do kwestii 3.


- [Kwestia 3: Nie można znaleźć urządzenia na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania przewodowej sieci LAN](#)




### Kwestia 3: Nie można znaleźć urządzenia na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania przewodowej sieci LAN



#### Czy konfiguracja drukarki dopuszcza komunikację przewodową?

Upewnij się, że na ekranie dotykowym wyświetla się ikona .

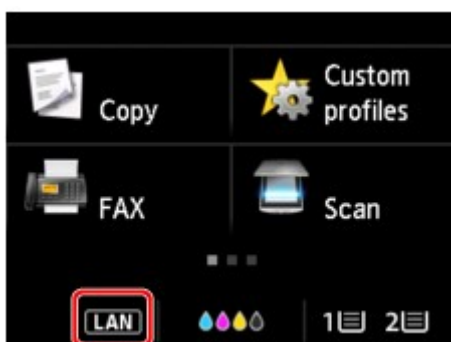

#### Jeśli ikona nie jest wyświetlana:

Konfiguracja drukarki nie dopuszcza komunikacji przewodowej. Włącz w drukarce komunikację przewodową.

Po włączeniu komunikacji przewodowej ponownie przeprowadź konfigurację komunikacji sieciowej od początku.

#### Jeśli ikona jest wyświetlana:

Przejdź do kwestii 4.

- [Kwestia 4: Nie można znaleźć urządzenia na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania przewodowej sieci LAN](#)



## **Kwestia 4: Nie można znaleźć urządzenia na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania przewodowej sieci LAN**

---



### **Czy powiązany z drukarką adres IP został prawidłowo określony?**

Jeśli powiązany z drukarką adres IP nie został prawidłowo określony, znalezienie drukarki może okazać się niemożliwe. Upewnij się, że powiązany z drukarką adres IP nie jest używany przez inne urządzenie.

Aby sprawdzić adres IP drukarki, wydrukuj informacje o ustawieniach sieciowych drukarki lub wyświetl je za pomocą panelu operacyjnego.

- Wyświetl informacje na ekranie dotykowym.

- [Ustawienia sieci LAN](#)

- Wydrukuj ustawienia sieciowe.

- [Drukowanie ustawień sieciowych](#)

### **Jeśli adres IP nie został określony prawidłowo:**

[W przypadku wyświetlenia ekranu błędu](#), zapoznaj się z częścią, a następnie podaj adres IP.

### **Jeśli adres IP został określony prawidłowo:**

Przejdź do kwestii 5.

- [Kwestia 5: Nie można znaleźć urządzenia na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania przewodowej sieci LAN](#)



## Kwestia 5: Nie można znaleźć urządzenia na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania przewodowej sieci LAN



### Tymczasowo wyłącz blokadę w funkcji zapory.

Funkcja zapory w używanym oprogramowaniu zabezpieczającym lub w systemie operacyjnym komputera może ograniczać komunikację między drukarką a komputerem. Sprawdź ustawienia funkcji zapory w używanym oprogramowaniu zabezpieczającym lub w systemie operacyjnym albo zapoznaj się z komunikatem wyświetlonym przez komputer i tymczasowo wyłącz blokadę.

### Jeśli funkcja zapory zakłóca konfigurowanie:

- **Jeśli pojawi się komunikat:**

Jeśli na komputerze pojawia się komunikat ostrzegający, że aplikacja firmy Canon próbuje uzyskać dostęp do sieci, ustaw w oprogramowaniu zabezpieczającym zezwolenie na dostęp.

Po przyznaniu oprogramowaniu uprawnień dostępu kliknij pozycję **Wykryj ponownie (Redetect)** na ekranie **Sprawdź ustawienia drukarki (Check Printer Settings)**, aby ponownie wykryć drukarkę.

Po znalezieniu drukarki postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby kontynuować konfigurację komunikacji sieciowej.

- **Jeśli nie pojawi się komunikat:**

Anuluj konfigurację, a następnie ustaw oprogramowanie zabezpieczające tak, aby poniższe programy firmy Canon miały dostęp do sieci.

- W przypadku systemu Windows:

Plik **Setup.exe** lub **Setup64.exe** w folderze **win > Driver > DrvSetup** na Instalacyjnym dysku CD-ROM

- W przypadku systemu Mac OS:

**Setup.app**, **Canon IJ Network Tool.app**, **canonijnetwork.bundle**, **CIJScannerRegister.app**, **Canon IJ Scan Utility2.app** i **CIJSUAgent.app**

Po wprowadzeniu odpowiedniego ustawienia w oprogramowaniu zabezpieczającym podejmij ponowną próbę skonfigurowania komunikacji sieciowej od początku.

Po zakończeniu konfigurowania włącz zaporę.

### »»» Uwaga

- Więcej informacji o ustawieniach funkcji zapory w systemie operacyjnym lub w oprogramowaniu zabezpieczającym można znaleźć w jego podręczniku obsługi albo uzyskać od jego producenta.

## Jeśli ustawienia funkcji zapory nie stanowią przyczyny problemu:

Przejdź do kwestii 6.

- [Kwestia 6: Nie można znaleźć urządzenia na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania przewodowej sieci LAN](#)



## **Kwestia 6: Nie można znaleźć urządzenia na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania przewodowej sieci LAN**

---



### **Sprawdź ustawienia routera.**

Sprawdź ustawienia routera dotyczące połączenia sieciowego, np. filtrowanie adresów IP, filtrowanie adresów MAC i funkcję DHCP.

Więcej informacji o sprawdzaniu ustawień routera można znaleźć w dołączonym do niego podręczniku obsługi lub uzyskać od jego producenta.

Po sprawdzeniu ustawień routera kliknij pozycję **Wykryj ponownie (Redetect)** na ekranie **Sprawdź ustawienia drukarki (Check Printer Settings)**, aby ponownie wykryć drukarkę.

Po znalezieniu drukarki postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby kontynuować konfigurowanie komunikacji sieciowej.




## Nie można znaleźć urządzenia po zakończeniu wyszukiwania drukarki na ekranie Wykrywanie drukarki podczas konfiguracji



- **W przypadku systemu Windows:**

Nie można wykryć drukarki przy bieżącej metodzie konfiguracji.

Wybierz przycisk opcji **Skonfiguruj połączenie sieciowe zgodnie z przewodnikiem (Set up the network connection according to the guide)** i kliknij **Dalej (Next)**. Pojawi się ekran z inną metodą konfiguracji.

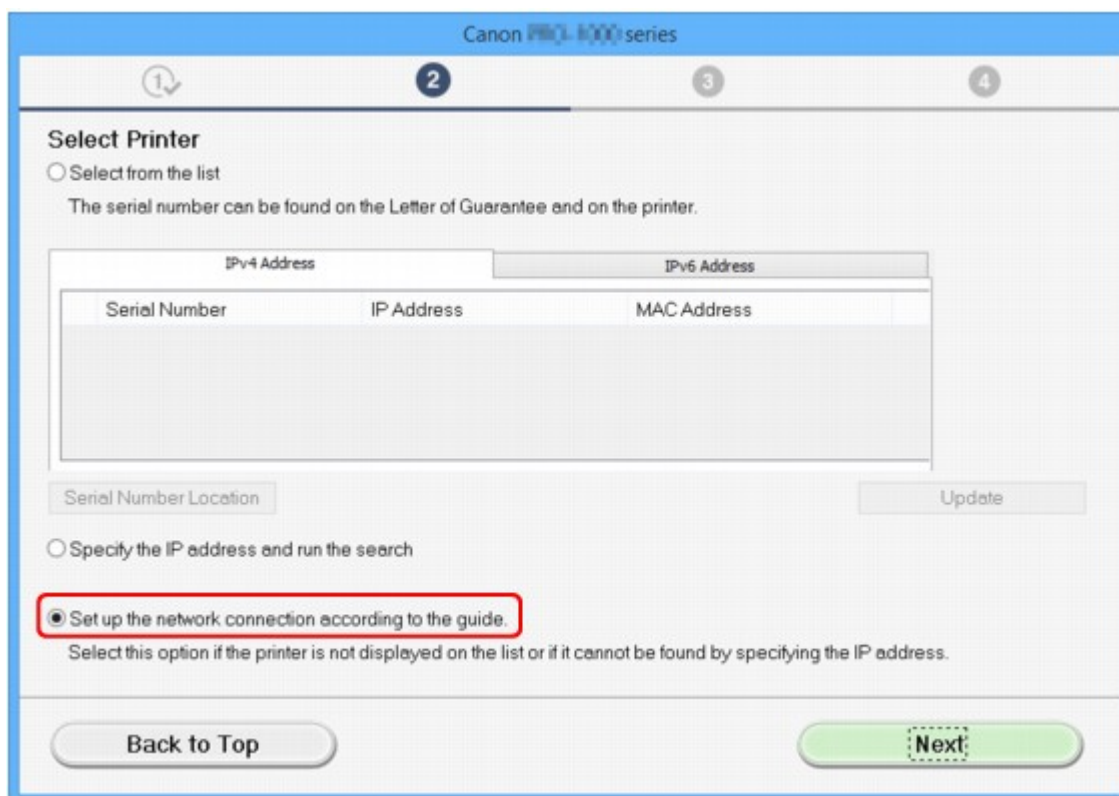

Przeprowadź konfigurację, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

### »»» Uwaga

- Istnieje możliwość wyszukiwania drukarek na podstawie adresu IP lub nazwy hosta.
  - [Wyszukiwanie urządzenia na podstawie adresu IP lub nazwy hosta podczas konfiguracji \(Windows\)](#)

- **W przypadku systemu Mac OS:**

Nie można wykryć drukarki przy bieżącej metodzie konfiguracji.



Zaznacz pole wyboru **Nie znaleziono ustawienia drukarki na liście (Setting printer could not be found on the list)** i kliknij przycisk **Dalej (Next)**. Pojawi się ekran z inną metodą konfiguracji.

The screenshot shows a window titled 'Canon [Model] series' with a progress indicator at the top showing steps 1, 2, 3, and 4. Step 2 is active. The main area is titled 'Printers on Network List' and contains a table with three columns: 'Serial Number', 'MAC Address', and 'IP Address'. Below the table is an 'Update' button. A checkbox labeled 'Setting printer could not be found on the list' is checked and highlighted with a red box. Below this are three numbered instructions: 1. To set a printer on the network, select one from the above printers list, and then click [Next]. The serial number can be found on the back of the printer and on the Letter of Guarantee. The above list displays only the last 5 digits of the serial number. 2. If the setting printer could not be found on the above list, turn on the printer and click [Update]. 3. If the printer could not still be found, select [Setting printer could not be found on the list], and the click [Next]. At the bottom, there are 'Back to Top' and 'Next' buttons, with the 'Next' button highlighted by a red box.

Serial Number	MAC Address	IP Address

Update

Setting printer could not be found on the list

1. To set a printer on the network, select one from the above printers list, and then click [Next].  
The serial number can be found on the back of the printer and on the Letter of Guarantee.  
The above list displays only the last 5 digits of the serial number.
2. If the setting printer could not be found on the above list, turn on the printer and click [Update].
3. If the printer could not still be found, select [Setting printer could not be found on the list], and the click [Next].

Back to Top

Next

Przeprowadź konfigurację, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

## Wyszukiwanie urządzenia na podstawie adresu IP lub nazwy hosta podczas konfiguracji (Windows)

Jeśli drukarki nie można znaleźć na ekranie **Wybierz drukarkę (Select Printer)**, uruchom wyszukiwanie drukarki na podstawie adresu IP lub nazwy hosta. Wybierz przycisk opcji **Podaj adres IP i przeprowadź wyszukiwanie (Specify the IP address and run the search)** i kliknij przycisk **Dalej (Next)**. Zostanie wyświetlony ekran, na którym można wybrać kryteria wyszukiwania.

### 1. Sprawdź adres IP lub nazwę hosta drukarki.

Aby sprawdzić adres IP lub nazwę hosta drukarki, wydrukuj informacje o ustawieniach sieciowych lub wyświetl je za pomocą panelu operacyjnego.

- Wyświetl informacje na ekranie dotykowym.

■ [Ustawienia sieci LAN](#)

- Wydrukuj ustawienia sieciowe.

■ [Drukowanie ustawień sieciowych](#)

### »»» Uwaga

- Jeśli używasz drukarki w biurze, skontaktuj się z administratorem sieci.

### 2. Wybierz metodę wyszukiwania.

Wybierz jedną z poniższych metod.

The screenshot shows a 'Printer Search Method Selection' window. It has a blue title bar with 'Canon series' and a progress indicator with steps 1, 2, 3, and 4. Step 2 is active. The main area contains three radio button options: 'Search by IPv4 address' (selected), 'Search by IPv6 address', and 'Search by host name'. Each option has a text input field below it. Red boxes highlight these input fields, with red lines pointing to numbers 1, 2, and 3 on the right. At the bottom, there are 'Back' and 'Next' buttons, and an 'Online Manual' link.

#### 1. Szukaj według adresu IPv4 (Search by IPv4 address)

Wybierz opcję, aby wyszukać drukarki na podstawie adresu IPv4.

2. **Szukaj według adresu IPv6 (Search by IPv6 address)**

Wybierz opcję, aby wyszukać drukarki na podstawie adresu IPv6.

3. **Wyszukiwanie wg nazwy hosta (Search by host name)**

Wybierz opcję, aby wyszukać drukarki na podstawie nazwy hosta. Nazwa hosta to nazwa LLMNR lub Bonjour.


3. Wprowadź adres IP lub nazwę hosta, a następnie kliknij przycisk **Dalej (Next)**.

Rozpocznie się wyszukiwanie urządzenia.

## W przypadku wyświetlenia ekranu błędu:

Rozwiąż problem związany z błędem, wykonując instrukcje wyświetlone na ekranie.

Jeśli wprowadzony adres IP jest już używany przez inne urządzenie, wykonaj poniższą procedurę, aby określić adres IP drukarki.

1. Wykonaj szybki ruch na ekranie GŁÓWNY, a następnie dotknij przycisku  **Ustawienia (Setup)**.

■ [Używanie panelu operacyjnego](#)

2. Dotknij przycisku  **Ustawienia urządzenia (Device settings)**.

3. Puknij przycisk **Ustawienia sieci LAN (LAN settings)**.

Jeśli określono hasło administratora, wprowadź hasło.

4. Dotknij przycisku **Inne ustawienia (Other settings)**.

5. Dotknij przycisku **Ustawienia TCP/IP (TCP/IP settings)**.

### W przypadku określania adresu IPv4:

1. Dotknij przycisku **IPv4**.
2. Na wyświetlonym ekranie dotknij przycisku **OK**.
3. Dotknij przycisku **Adres IP (IP address)**.
4. Dotknij przycisku **Ustawienia ręczne (Manual setup)**.

Dotknięcie przycisku **Ustawienia automatyczne (Auto setup)** spowoduje automatyczne wprowadzenie adresu IP.

5. Wprowadź adres IP.
6. Dotknij przycisku **OK**.
7. Wprowadź maskę podsieci.
8. Dotknij przycisku **OK**.
9. Wprowadź domyślną bramę.

10. Dotknij przycisku **OK**.

Podano adres IPv4.

**W przypadku określania adresu IPv6:**

1. Dotknij przycisku **IPv6**.

2. Na wyświetlonym ekranie dotknij przycisku **OK**.

3. Dotknij przycisku **Włącz/wyłącz IPv6 (Enable/disable IPv6)**.

4. Dotknij przycisku **Włącz (Enable)**.

Podano adres IPv6.

**Ważne**

- Jeśli w komputerze włączona jest zapora sieciowa, wyszukiwanie drukarek znajdujących się w innej podsieci może być niemożliwe. Wyłącz zaporę.

## Jeśli zapora koliduje z wyszukiwaniem drukarki:

• **Jeśli pojawi się komunikat:**

Jeśli na komputerze pojawia się komunikat ostrzegający, że aplikacja firmy Canon próbuje uzyskać dostęp do sieci, ustaw w oprogramowaniu zabezpieczającym zezwalanie na dostęp.

Po zezwoleniu oprogramowaniu na dostęp podaj adres IP lub nazwę hosta i ponownie uruchom wyszukiwanie drukarek.

Po znalezieniu drukarki postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby kontynuować konfigurację komunikacji sieciowej.

• **Jeśli nie pojawi się komunikat:**

Anuluj wyszukiwanie drukarek, a następnie w oprogramowaniu zabezpieczającym zezwól poniższemu oprogramowaniu Canon na dostęp do sieci.

**Setup.exe** lub **Setup64.exe** w folderze **win > Driver > DrvSetup** na Instalacyjnym dysku CD-ROM

Po wykonaniu konfiguracji zapory podaj adres IP lub nazwę hosta i ponownie uruchom wyszukiwanie drukarek.

**Uwaga**

- Więcej informacji o ustawieniach funkcji zapory w systemie operacyjnym lub w oprogramowaniu zabezpieczającym można znaleźć w jego podręczniku obsługi albo uzyskać od jego producenta.




## Nie można przejść do ekranu następującego po ekranie Podłączenie drukarki/Podłączenie kabla



Jeśli nie można przejść do ekranu następującego po ekranie **Podłączenie drukarki (Printer Connection)** lub **Podłączenie kabla (Connect Cable)**, sprawdź poniższe kwestie.

**Kwestia 1** Upewnij się, że kabel USB został prawidłowo podłączony do drukarki i komputera.

Połącz drukarkę z komputerem za pomocą kabla USB, zgodnie z poniższym rysunkiem. Port USB znajduje się z tyłu drukarki.

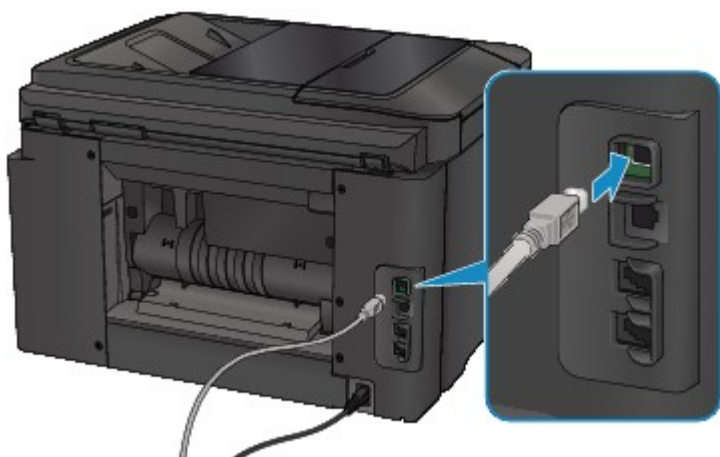


**Sprawdź poniższe kwestie tylko jeśli nie można przejść do ekranu następującego po ekranie Podłączenie drukarki (Printer Connection).**

**Kwestia 2** Wykonaj poniższą procedurę, aby ponownie podłączyć drukarkę do komputera.

### »»» Ważne

- W przypadku systemu Mac OS upewnij się, że w lewym dolnym rogu ekranu **Drukarki i skanery (Printers & Scanners)** lub **Drukowanie i skanowanie (Print & Scan)** (w systemie Mac OS X v10.8 bądź Mac OS X v10.7) znajduje się ikona blokady.

Jeśli wyświetli się ikona  (blokada), kliknij ją, aby wyłączyć blokadę. (Do wyłączenia blokady niezbędne są: nazwa administratora i hasło).

1. Wyłącz drukarkę.
2. Odłącz kabel USB od drukarki i komputera, a następnie podłącz go ponownie.
3. Włącz drukarkę.

**Kwestia 3** Jeśli nie możesz rozwiązać problemu, wykonaj poniższą procedurę, aby ponownie zainstalować sterowniki MP Drivers.

- W przypadku systemu Windows:
  1. Kliknij przycisk **Anuluj (Cancel)**.
    - Jeśli wyświetla się ekran **Niepowodzenie instalacji (Installation Failure)**:
      1. Kliknij przycisk **Rozpocznij od nowa (Start Over)** .
      2. Na ekranie **Rozpocznij konfigurację (Start Setup)** kliknij przycisk **Zakończ (Exit)** i zakończ konfigurowanie.
    - Jeśli wyświetla się ekran **Połączenie nie powiodło się. (Connection failed.)**:
      1. Kliknij przycisk **Dalej (Next)** .
      2. Na wyświetlonym ekranie kliknij przycisk **Dalej (Next)**.
      3. Na ekranie **Wybierz drukarkę (Select Printer)** kliknij przycisk **Powrót na początek strony (Back to Top)**.
      4. Na ekranie **Rozpocznij konfigurację (Start Setup)** kliknij przycisk **Zakończ (Exit)** i zakończ konfigurowanie.
  3. Wyłącz drukarkę.
  4. Uruchom ponownie komputer.
  5. Upewnij się, że nie jest uruchomiony żaden program.
  6. Jeszcze raz przeprowadź konfigurację, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w witrynie firmy Canon w sieci Web.

#### **»»» Uwaga**

- Do ponownego przeprowadzenia konfiguracji można użyć Instalacyjnego dysku CD-ROM.

- W przypadku systemu Mac OS:
  1. Kliknij przycisk **Dalej (Next)** .
  2. Kliknij przycisk **Zakończ (Exit)** na wyświetlonym ekranie i zakończ konfigurację.
  3. Wyłącz drukarkę.
  4. Uruchom ponownie komputer.
  5. Upewnij się, że nie jest uruchomiony żaden program.
  6. Jeszcze raz przeprowadź konfigurację, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w witrynie firmy Canon w sieci Web.



## Nie można znaleźć urządzenia podczas korzystania z bezprzewodowej sieci LAN

---



**Kwestia 1** Upewnij się, że drukarka jest włączona.

**Kwestia 2** Czy na ekranie dotykowym wyświetla się ikona  ?

Jeśli ikona nie jest wyświetlana, dotknij ikony w lewym dolnym rogu i wybierz na ekranie **Zmiana sieci LAN (Change LAN)** opcję **Włącz bezprz. sieć LAN (Activate wireless LAN)**.

**Kwestia 3** Upewnij się, że konfiguracja drukarki została zakończona.

W przeciwnym razie przeprowadź konfigurowanie.

- W przypadku systemu Windows:  
Skorzystaj z Instalacyjnego dysku CD-ROM lub wykonaj instrukcje podane w witrynie firmy Canon w sieci Web.
- W przypadku systemu Mac OS:  
Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w witrynie firmy Canon w sieci Web.

**Kwestia 4** Ponownie wyszukaj drukarkę.

- W przypadku systemu Windows:
  - [Ekran programu IJ Network Device Setup Utility](#)
- W przypadku systemu Mac OS:
  - [Ekran Canon IJ Network Tool](#)

**Kwestia 5** Upewnij się, że ustawienia drukarki i routera bezprzewodowego są zgodne.

Upewnij się, że ustawienia sieci w drukarce (np. nazwa routera bezprzewodowego, identyfikator SSID, klucz sieciowy itd.) są zgodne z ustawieniami routera bezprzewodowego.

Aby sprawdzić ustawienia routera bezprzewodowego, zapoznaj się z informacjami podanymi w dostarczonym z nim podręczniku lub skontaktuj się z jego producentem.

Aby sprawdzić bieżące ustawienia sieciowe drukarki, wydrukuj je.

■ [Drukowanie ustawień sieciowych](#)

Jeśli ustawienia sieci w drukarce są niezgodne z ustawieniami routera bezprzewodowego, zmień ustawienia sieci w drukarce tak, aby były zgodne z ustawieniami routera bezprzewodowego.

- Ustawienia sieci (IJ Network Device Setup Utility) (Windows)
- [Połączenia sieciowe \(system Mac OS\)](#)

**Kwestia 6** Upewnij się, że drukarka nie znajduje się zbyt daleko od routera bezprzewodowego.

Umieść router bezprzewodowy i drukarkę tak, by nie były przedzielone żadnymi przeszkodami. Jakość połączeń bezprzewodowych pomiędzy różnymi pomieszczeniami i piętrami jest zazwyczaj niska. Komunikację bezprzewodową mogą zakłócać materiały budowlane zawierające metal lub beton. Jeśli drukarka nie może połączyć się z komputerem za pośrednictwem bezprzewodowej sieci LAN ze względu na ścianę, umieść drukarkę i komputer w tym samym pomieszczeniu.

Co więcej, jeśli w pobliżu routera sieci bezprzewodowej znajduje się urządzenie, które może emitować fale o podobnej częstotliwości (np. kuchenka mikrofalowa), mogą powstawać zakłócenia. Umieść router bezprzewodowy jak najdalej od źródeł zakłóceń.

**Kwestia 7** Upewnij się, że sygnał bezprzewodowy ma dużą siłę. Monitoruj stan sygnału i przesuń drukarkę oraz router sieci bezprzewodowej wedle potrzeby.

Aby sprawdzić stan sygnału radiowego:

- W przypadku systemu Windows:
  - [Sprawdzanie stanu sieci bezprzewodowej](#)
- W przypadku systemu Mac OS:
  - [Monitorowanie stanu sieci bezprzewodowej](#)

**Kwestia 8** Upewnij się, że komputer został prawidłowo podłączony do routera bezprzewodowego.

Więcej informacji na temat sprawdzania ustawień komputera i stanu połączenia można znaleźć w dostarczonej z komputerem instrukcji obsługi lub uzyskać od jego producenta.

**Kwestia 9** Upewnij się, że na karcie **Porty (Ports)** okna dialogowego właściwości sterownika drukarki zaznaczono pole wyboru **Włącz komunikację dwukierunkową (Enable bidirectional support)**. (Windows)

**Kwestia 10** Upewnij się, że funkcja zapory w oprogramowaniu zabezpieczającym jest wyłączona.

Jeśli funkcja zapory w oprogramowaniu zabezpieczającym jest włączona, może pojawić się komunikat ostrzegający o podjęciu przez oprogramowanie firmy Canon próby dostępu do sieci. W przypadku wyświetlenia tego komunikatu ostrzegawczego wybierz opcję stałego zezwalania na dostęp.

Jeśli używasz jakichś programów, które przełączają się między środowiskami sieciowymi, sprawdź ich ustawienia. Niektóre programy domyślnie korzystają z zapory.

**Kwestia 11** Jeśli drukarka została podłączona do stacji bazowej AirPort za pośrednictwem sieci LAN, identyfikator sieciowy (SSID) musi zawierać znaki alfanumeryczne. (Mac OS)

**Jeśli problem nie został rozwiązany, ponownie przeprowadź konfigurację.**



- W przypadku systemu Windows:

Skorzystaj z Instalacyjnego dysku CD-ROM lub wykonaj instrukcje podane w witrynie firmy Canon w sieci Web.

- W przypadku systemu Mac OS:

Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w witrynie firmy Canon w sieci Web.



## Nie można znaleźć urządzenia podczas korzystania z przewodowej sieci LAN

---



**Kwestia 1** Upewnij się, że drukarka jest włączona.

**Kwestia 2** Czy na ekranie dotykowym wyświetla się ikona  ?

Jeśli ikona nie jest wyświetlana, dotknij ikony w lewym dolnym rogu, a następnie wybierz na ekranie **Zmiana sieci LAN (Change LAN)** opcję **Włącz przew. sieć LAN (Activate wired LAN)**.

**Kwestia 3** Upewnij się, że kabel LAN został prawidłowo podłączony.

Upewnij się, że drukarka została prawidłowo podłączona do routera za pomocą kabla LAN. Jeśli kabel LAN luźno trzyma się gniazda, podłącz go w prawidłowy sposób.

Jeśli kabel LAN jest podłączony do routera po stronie sieci WAN, należy podłączyć go do routera po stronie sieci LAN.

## **Problemy z połączeniem sieciowym**

- **Nagle nie można korzystać z urządzenia**
- **Nieznany klucz sieciowy**
- **Nieznane hasło administratora do urządzenia**
- **Nie można korzystać z urządzenia po wymianie routera bezprzewodowego lub zmianie jego ustawień**
- **Powolne drukowanie**
- **Nie można uzyskać dostępu do Internetu za pośrednictwem bezprzewodowej sieci LAN z poziomu urządzenia komunikacyjnego**
- **W monitorze stanu drukarki nie jest wyświetlany poziom atramentu (system Windows)**

## Nagle nie można korzystać z urządzenia

- [Nie można nawiązać połączenia z drukarką po zmianie ustawień sieciowych](#)
- [Nie można nawiązać połączenia z drukarką za pośrednictwem bezprzewodowej sieci LAN](#)
- [Nie można nawiązać połączenia z drukarką w ramach bezpośredniego połączenia](#)
- [Nie można nawiązać połączenia z drukarką za pośrednictwem przewodowej sieci LAN](#)
- [Nie można drukować, skanować ani faksować przy użyciu komputera podłączonego do sieci](#)

### Nie można nawiązać połączenia z drukarką po zmianie ustawień sieciowych

---

#### A

Przypisanie komputerowi adresu IP może chwilę potrwać. Konieczne może też być ponowne uruchomienie komputera.

Upewnij się, że komputer uzyskał prawidłowy adres IP i ponownie spróbuj wyszukać drukarkę.

### Nie można nawiązać połączenia z drukarką za pośrednictwem bezprzewodowej sieci LAN

---

#### A

**Kwestia 1** Upewnij się, że drukarka jest włączona.

**Kwestia 2** Upewnij się, że ustawienia sieciowe drukarki i routera bezprzewodowego są zgodne.

Upewnij się, że ustawienia sieci w drukarce (np. nazwa routera bezprzewodowego, identyfikator SSID, klucz sieciowy itd.) są zgodne z ustawieniami routera bezprzewodowego.

Aby sprawdzić ustawienia routera bezprzewodowego, zapoznaj się z informacjami podanymi w dostarczonym z nim podręczniku lub skontaktuj się z jego producentem.

Aby sprawdzić bieżące ustawienia sieciowe drukarki, wydrukuj je.

- [Drukowanie ustawień sieciowych](#)

Jeśli ustawienia sieci w drukarce są niezgodne z ustawieniami routera bezprzewodowego, zmień ustawienia sieci w drukarce tak, aby były zgodne z ustawieniami routera bezprzewodowego.

- [Ustawienia sieci \(IJ Network Device Setup Utility\) \(Windows\)](#)
- [Połączenia sieciowe \(system Mac OS\)](#)

**Kwestia 3** Upewnij się, że drukarka nie znajduje się zbyt daleko od routera bezprzewodowego.

Umieść router bezprzewodowy i drukarkę tak, by nie były przedzielone żadnymi przeszkodami. Jakość połączeń bezprzewodowych pomiędzy różnymi pomieszczeniami i piętrami jest zazwyczaj niska. Komunikację

bezprzewodową mogą zakłócać materiały budowlane zawierające metal lub beton. Jeśli drukarka nie może połączyć się z komputerem za pośrednictwem bezprzewodowej sieci LAN ze względu na ścianę, umieść drukarkę i komputer w tym samym pomieszczeniu.

Co więcej, jeśli w pobliżu routera sieci bezprzewodowej znajduje się urządzenie, które może emitować fale o podobnej częstotliwości (np. kuchenka mikrofalowa), mogą powstawać zakłócenia. Umieść router bezprzewodowy jak najdalej od źródeł zakłóceń.

**Kwestia 4** Upewnij się, że sygnał bezprzewodowy ma dużą siłę. Monitoruj stan sygnału i przesuń drukarkę oraz router sieci bezprzewodowej wedle potrzeby.

- W przypadku systemu Windows:
  - Sprawdzanie stanu sieci bezprzewodowej
- W przypadku systemu Mac OS:
  - [Monitorowanie stanu sieci bezprzewodowej](#)

**Kwestia 5** Upewnij się, że komputer został prawidłowo podłączony do routera bezprzewodowego.

Więcej informacji na temat sprawdzania ustawień komputera i stanu połączenia można znaleźć w dostarczonej z komputerem instrukcji obsługi lub uzyskać od jego producenta.

**Kwestia 6** Upewnij się, że korzystasz z prawidłowego kanału.

Liczba dostępnych kanałów komunikacji bezprzewodowej może być ograniczona w zależności od urządzenia sieci bezprzewodowej, z jakiego korzysta komputer. Aby sprawdzić, jakie są dostępne kanały komunikacji bezprzewodowej, zapoznaj się z odpowiednimi informacjami w podręczniku obsługi dostarczonym z komputerem lub z urządzeniem sieci bezprzewodowej.

**Kwestia 7** Upewnij się, że kanał ustawiony w routerze bezprzewodowym jest dostępny zgodnie z informacjami uzyskanymi podczas wykonywania czynności podanych w ramach kwestii 6.

W przeciwnym razie zmień kanał ustawiony w routerze bezprzewodowym.

**Kwestia 8** Upewnij się, że funkcja zapory w oprogramowaniu zabezpieczającym jest wyłączona.

Jeśli funkcja zapory w oprogramowaniu zabezpieczającym jest włączona, może pojawić się komunikat ostrzegający o podjęciu przez oprogramowanie firmy Canon próby dostępu do sieci. W przypadku wyświetlenia tego komunikatu ostrzegawczego wybierz opcję stałego zezwalania na dostęp.

Jeśli używasz jakichś programów, które przełączają się między środowiskami sieciowymi, sprawdź ich ustawienia. Niektóre programy domyślnie korzystają z zapory.

**Kwestia 9** Jeśli drukarka została podłączona do stacji bazowej AirPort za pośrednictwem sieci LAN, identyfikator sieciowy (SSID) musi zawierać znaki alfanumeryczne. (Mac OS)

**Jeśli problem nie został rozwiązany, ponownie przeprowadź konfigurację.**

- W przypadku systemu Windows:  
Skorzystaj z Instalacyjnego dysku CD-ROM lub wykonaj instrukcje podane w witrynie firmy Canon w sieci Web.
- W przypadku systemu Mac OS:  
Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w witrynie firmy Canon w sieci Web.
- **Umiejscowienie:**  
Upewnij się, że między routerem bezprzewodowym a drukarką nie występują żadne przeszkody.

## **Q** Nie można nawiązać połączenia z drukarką w ramach bezpośredniego połączenia

---

### **A**

**Kwestia 1** Upewnij się, że drukarka jest włączona.

**Kwestia 2** Czy na ekranie dotykowym wyświetlana jest ikona ?

Jeśli ikona nie wyświetla się, dotknij ikony w lewym dolnym rogu i wybierz opcję **Włącz bezpośrednie poł.** (**Activate direct connect.**) na ekranie **Zmiana sieci LAN (Change LAN)**.

**Kwestia 3** Upewnij się, że drukarka jest wybrana jako połączenie w urządzeniu (np. w smartfonie lub tablecie).

Wybierz identyfikator bezpośredniego połączenia (SSID) ustawiony w drukarce jako miejsce docelowe połączenia dla urządzeń.

**Kwestia 4** Czy zostało wprowadzone właściwe hasło ustawione w trybie bezpośredniego połączenia?

Jeśli w trybie bezpośredniego połączenia włączone są ustawienia zabezpieczeń, należy podać hasło w urządzeniu, aby umożliwić nawiązanie połączenia z drukarką.

Aby sprawdzić hasło ustawione w drukarce, wyświetl je za pomocą panelu operacyjnego drukarki lub wydrukuj informacje o ustawieniach sieci w drukarce.

- Wyświetl informacje na ekranie dotykowym.

 [Ustawienia sieci LAN](#)

- Wydrukuj ustawienia sieciowe.

 [Drukowanie ustawień sieciowych](#)

**Kwestia 5** Upewnij się, że drukarka nie znajduje się w zbyt dużej odległości od urządzenia.

Umieść urządzenie i drukarkę tak, by nie było między nimi żadnych przeszkód. Jakość połączeń bezprzewodowych pomiędzy różnymi pomieszczeniami i piętrami jest zazwyczaj niska. Komunikację bezprzewodową mogą zakłócać materiały budowlane zawierające metal lub beton. Jeśli drukarka nie może połączyć się z komputerem za pośrednictwem bezprzewodowej sieci LAN ze względu na ścianę, umieść drukarkę i komputer w tym samym pomieszczeniu.

Co więcej, jeśli w pobliżu routera sieci bezprzewodowej znajduje się urządzenie, które może emitować fale o podobnej częstotliwości (np. kuchenka mikrofalowa), mogą powstawać zakłócenia. Umieść router bezprzewodowy jak najdalej od źródeł zakłóceń.

Umieść urządzenia w odpowiedniej odległości od drukarki.

**Kwestia 6** Sprawdź, czy nie jest już podłączonych 5 urządzeń.

W trybie bezpośredniego połączenia można podłączyć maksymalnie 5 urządzeń.

## Nie można nawiązać połączenia z drukarką za pośrednictwem przewodowej sieci LAN

---



**Kwestia 1** Upewnij się, że drukarka jest włączona.

**Kwestia 2** Upewnij się, że kabel LAN został prawidłowo podłączony.

Upewnij się, że drukarka została prawidłowo podłączona do routera za pomocą kabla LAN. Jeśli kabel LAN luźno trzyma się gniazda, podłącz go w prawidłowy sposób.

Jeśli kabel LAN jest podłączony do routera po stronie sieci WAN, należy podłączyć go do routera po stronie sieci LAN.

**Jeśli problem nie został rozwiązany, ponownie przeprowadź konfigurację.**

- W przypadku systemu Windows:

Aby ponownie przeprowadzić instalację, skorzystaj z Instalacyjnego dysku CD-ROM lub wykonaj instrukcje podane w witrynie firmy Canon.

- W przypadku systemu Mac OS:

Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w witrynie firmy Canon w sieci Web.

## Nie można drukować, skanować ani faksować przy użyciu komputera podłączonego do sieci

---



**Kwestia 1** Upewnij się, że komputer został prawidłowo podłączony do routera bezprzewodowego.

Więcej informacji na temat sprawdzania ustawień komputera i stanu połączenia można znaleźć w dostarczonej z komputerem instrukcji obsługi lub uzyskać od jego producenta.

**Kwestia 2** Jeśli sterowniki MP Drivers nie zostały zainstalowane, należy je zainstalować.

- W przypadku systemu Windows:

Zainstaluj sterowniki MP Drivers, korzystając z Instalacyjnego dysku CD-ROM lub z witryny firmy Canon w sieci Web.

- W przypadku systemu Mac OS:

Zainstaluj sterowniki MP Drivers z witryny firmy Canon w sieci Web.

**Kwestia 3** W przypadku korzystania z bezprzewodowej sieci LAN upewnij się, że router bezprzewodowy nie nakłada żadnych ograniczeń na to, jakie komputery mogą mieć do niego dostęp.

Więcej informacji o konfigurowaniu routera bezprzewodowego i nawiązywaniu z nim połączenia można znaleźć w dostarczonym z nim podręczniku obsługi lub uzyskać od jego producenta.

#### **»» Uwaga**

- Informacje na temat sprawdzania adresu MAC lub adresu IP komputera można znaleźć w części [Sprawdzanie adresu IP lub MAC komputera](#).



## Nieznany klucz sieciowy

- [Nieznany klucz WPA/WPA2 lub WEP routera bezprzewodowego. Nie można nawiązać połączenia.](#)
- [Ustawianie klucza szyfrującego](#)

**Q** Nieznany klucz WPA/WPA2 lub WEP routera bezprzewodowego. Nie można nawiązać połączenia.

---

**A**

Więcej informacji o konfigurowaniu routera bezprzewodowego można znaleźć w podręczniku obsługi routera lub uzyskać od producenta. Upewnij się, że komputer i router bezprzewodowy mogą się ze sobą komunikować.

Dopasuj ustawienia drukarki do routera bezprzewodowego za pomocą programu IJ Network Device Setup Utility (w systemie Windows) lub IJ Network Tool (w systemie Mac OS).

**Q** Ustawianie klucza szyfrującego

---

**A**

Więcej informacji o konfigurowaniu routera bezprzewodowego można znaleźć w podręczniku obsługi routera lub uzyskać od producenta. Upewnij się, że komputer i router bezprzewodowy mogą się ze sobą komunikować.

Dopasuj ustawienia drukarki do routera bezprzewodowego za pomocą programu IJ Network Device Setup Utility (w systemie Windows) lub IJ Network Tool (w systemie Mac OS).

- **Korzystanie z metody szyfrowania WPA/WPA2**

Metoda uwierzytelniania, hasło i typ dynamicznego szyfrowania w routerze bezprzewodowym, drukarce i komputerze muszą być ze sobą zgodne.

Wprowadź hasło skonfigurowane dla routera bezprzewodowego (sekwencja 8–63 znaków alfanumerycznych lub liczba szesnastkowa o długości 64 znaków).

Na metodę dynamicznego szyfrowania zostało automatycznie wybrane ustawienie TKIP (szyfrowanie podstawowe) lub AES (bezpieczne szyfrowanie).

- W przypadku systemu Windows:

Jeśli wyświetli się ekran Szczegóły WPA/WPA2, dalsze informacje można znaleźć w części.

- W przypadku systemu Mac OS:

Więcej informacji można znaleźć w części [Zmiana ustawień szczegółowych opcji WPA lub WPA2](#).

### »»» Uwaga

- Ta drukarka obsługuje metodę WPA/WPA2-PSK (WPA/WPA2-Personal) i WPA2-PSK (WPA2-Personal).

## • Korzystanie z metody szyfrowania WEP

Długość klucza, format klucza i numer klucza (od 1 do 4) oraz metoda uwierzytelniania routera bezprzewodowego, drukarki i komputera muszą być ze sobą zgodne.

Aby komunikować się z routerem bezprzewodowym, który korzysta z automatycznie wygenerowanych kluczy WEP, musisz wybrać ustawienia drukarki tak, aby korzystała ona z klucza wygenerowanego na routerze bezprzewodowym, wprowadzając go w formacie szesnastkowym.

- W przypadku systemu Windows:

Jeśli po naciśnięciu przycisku **Wyszukiwanie... (Search...)** na ekranie **Ustaw. protokołu (bezprzewod. sieć LAN) (Protocol Settings (Wireless LAN))** wyświetla się ekran **Szczegóły WEP (WEP Details)**, postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby ustawić długość, format i numer klucza WEP.

Jeśli wyświetli się ekran **Szczegóły WEP**, dalsze informacje można znaleźć w części.

- W przypadku systemu Mac OS:

Zazwyczaj dla metody uwierzytelniania należy wybrać ustawienie **Auto**. W przeciwnym razie wybierz opcję **System otwarty (Open System)** lub **Klucz udostępniony (Shared Key)** zależnie od ustawień routera bezprzewodowego.

Jeśli po kliknięciu przycisku **Ustaw (Set)** na ekranie **Routery bezprzewodowe (Wireless Routers)** wyświetla się ekran **Szczegóły WEP (WEP Details)**, postępuj zgodnie z instrukcjami, aby ustawić długość, format, liczbę i metodę uwierzytelniania klucza WEP.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w części [Zmiana ustawień szczegółowych szyfrowania WEP](#).

### »»» Uwaga

- Jeśli drukarka jest podłączona do stacji bazowej AirPort za pośrednictwem sieci LAN:

Jeśli drukarka jest podłączona do AirPort stacji bazowej za pośrednictwem sieci LAN, sprawdź ustawienia na karcie **Zabezpieczenia sieci bezprzewodowej (Wireless Security)** w narzędziu **AirPort Utility**.

- Jeśli w stacji bazowej AirPort wybrano dla długości klucza ustawienie **WEP 40-bitowy (WEP 40 bit)**, wybierz ustawienie **64-bitowy (64 bit)**.
- Dla opcji **ID klucza (Key ID)** wybierz ustawienie **1**. W przeciwnym razie komputer nie będzie mógł nawiązać połączenia z drukarką za pośrednictwem routera bezprzewodowego.



## Nieznane hasło administratora do urządzenia

---



Zainicjuj ustawienia drukarki.

Wybierz opcję **Resetuj wszystko (Reset all)**, aby przywrócić domyślne hasło administratora.

■ [Resetuj ustawienie](#)

Po zainicjowaniu ustawień drukarki przeprowadź ponownie konfigurację.

- W przypadku systemu Windows:  
Skorzystaj z Instalacyjnego dysku CD-ROM lub wykonaj instrukcje podane w witrynie firmy Canon w sieci Web.
- W przypadku systemu Mac OS:  
Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w witrynie firmy Canon w sieci Web.



## Nie można korzystać z urządzenia po wymianie routera bezprzewodowego lub zmianie jego ustawień

---



Po wymianie routera bezprzewodowego należy ponownie skonfigurować sieć w drukarce.

- W przypadku systemu Windows:  
Skorzystaj z Instalacyjnego dysku CD-ROM lub wykonaj instrukcje podane w witrynie firmy Canon w sieci Web.
- W przypadku systemu Mac OS:  
Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w witrynie firmy Canon w sieci Web.

Jeśli problem pozostał nierozwiązany, zapoznaj się z poniższymi informacjami.

- [Nie można nawiązać połączenia z drukarką po włączeniu w routerze bezprzewodowym filtrowania adresów MAC/IP lub wprowadzeniu w niej klucza szyfrującego](#)
- [Gdy włączone jest szyfrowanie, nie można połączyć się z drukarką po zmianie typu szyfrowania w routerze bezprzewodowym](#)



## Nie można nawiązać połączenia z drukarką po włączeniu w routerze bezprzewodowym filtrowania adresów MAC/IP lub wprowadzeniu w niej klucza szyfrującego

---



**Kwestia 1** Sprawdź ustawienia routera bezprzewodowego.

Informacje o sprawdzaniu ustawień routera bezprzewodowego można znaleźć w dostarczonym z nim podręczniku obsługi lub uzyskać od jego producenta. Upewnij się, że komputer i router bezprzewodowy mogą się ze sobą komunikować przy bieżących ustawieniach.

**Kwestia 2** Jeśli w routerze bezprzewodowym włączono filtrowanie adresów MAC lub IP, sprawdź, czy adresy MAC lub IP komputera, urządzenia sieciowego i drukarki zostały zarejestrowane.

**Kwestia 3** W przypadku korzystania z klucza WPA/WPA2 lub WEP upewnij się, że klucz szyfrujący w komputerze, urządzeniu sieciowym i drukarce zgadza się z ustawieniami zestawu kluczy routera bezprzewodowego.

Poza samym kluczem WEP należy jeszcze wprowadzić w drukarce, routerze bezprzewodowym i komputerze zgodne ze sobą ustawienia długości, formatu i identyfikatora klucza oraz metody uwierzytelniania.

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w części [Ustawianie klucza szyfrującego](#).

## **Q** Gdy włączone jest szyfrowanie, nie można połączyć się z drukarką po zmianie typu szyfrowania w routerze bezprzewodowym

---

### **A**

Jeśli zmienisz w drukarce typ szyfrowania i straci ona przez to możliwość komunikacji z komputerem, upewnij się, że typ szyfrowania w komputerze i routerze bezprzewodowym zgadza się z typem szyfrowania wybranym w drukarce.

- [Nie można nawiązać połączenia z drukarką po włączeniu w routerze bezprzewodowym filtrowania adresów MAC/IP lub wprowadzeniu w niej klucza szyfrującego](#)



## Powolne drukowanie

---



**Kwestia 1** Być może drukarka drukuje właśnie lub skanuje duże zadanie pochodzące z innego komputera.

**Kwestia 2** W przypadku korzystania z bezprzewodowej sieci LAN upewnij się, że drukarka nie znajduje się w zbyt dużej odległości od routera bezprzewodowego.

Umieść router bezprzewodowy i drukarkę tak, by nie były przedzielone żadnymi przeszkodami. Jakość połączeń bezprzewodowych pomiędzy różnymi pomieszczeniami i piętrami jest zazwyczaj niska. Komunikację bezprzewodową mogą zakłócać materiały budowlane zawierające metal lub beton. Jeśli drukarka nie może połączyć się z komputerem za pośrednictwem bezprzewodowej sieci LAN ze względu na ścianę, umieść drukarkę i komputer w tym samym pomieszczeniu.

Co więcej, jeśli w pobliżu routera sieci bezprzewodowej znajduje się urządzenie, które może emitować fale o podobnej częstotliwości (np. kuchenka mikrofalowa), mogą powstawać zakłócenia. Umieść router bezprzewodowy jak najdalej od źródeł zakłóceń.

**Kwestia 3** W przypadku korzystania z bezprzewodowej sieci LAN upewnij się, że sygnał tej sieci jest silny. Monitoruj stan sygnału i przesuń drukarkę oraz router sieci bezprzewodowej wedle potrzeby.

- W przypadku systemu Windows:
  - [Sprawdzanie stanu sieci bezprzewodowej](#)
- W przypadku systemu Mac OS:
  - [Monitorowanie stanu sieci bezprzewodowej](#)



## Nie można uzyskać dostępu do Internetu za pośrednictwem bezprzewodowej sieci LAN z poziomu urządzenia komunikacyjnego

---



**Kwestia 1** Czy urządzenie zostało połączone z drukarką przy użyciu bezpośredniego połączenia?

Jeśli urządzenie zostało połączone z drukarką przy użyciu bezpośredniego połączenia, nie można uzyskać dostępu do Internetu. Wyłącz bezpośrednie połączenie i połącz urządzenie z routerem bezprzewodowym.

Więcej szczegółów można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej z urządzeniem i routerem bezprzewodowym.

**Kwestia 2** Czy router bezprzewodowy jest włączony?

**Kwestia 3** Czy router bezprzewodowy został prawidłowo skonfigurowany?

Więcej informacji o sprawdzaniu ustawień routera bezprzewodowego można znaleźć w dostarczonej z nim instrukcji obsługi lub uzyskać od jego producenta.

**Kwestia 4** Sprawdź lokalizację urządzenia i routera bezprzewodowego.

Sprawdź odległość między urządzeniem i routerem bezprzewodowym, a następnie zidentyfikuj znajdujące się w pobliżu przeszkody lub źródło zakłóceń fal radiowych.



## W monitorze stanu drukarki nie jest wyświetlany poziom atramentu (system Windows)

---



Sterownika drukarki należy używać z włączoną komunikacją dwukierunkową.

Zaznacz pole wyboru **Włącz komunikację dwukierunkową (Enable bidirectional support)** na karcie **Porty (Ports)** okna dialogowego właściwości sterownika drukarki.

- Jak otworzyć okno ustawień sterownika drukarki



## **Inne problemy z siecią**

- **Podczas konfiguracji na ekranie komputera pojawia się komunikat**
- **Pakiety są stale przesyłane (system Windows)**
- **Sprawdzanie informacji o sieci**
- **Przywracanie fabrycznych ustawień domyślnych**

## Podczas konfiguracji na ekranie komputera pojawia się komunikat

- [Podczas konfiguracji pojawia się ekran Wprowadzanie hasła](#)
- [Po wybraniu routera bezprzewodowego wyświetla się ekran Ustawienia szyfrowania](#)
- [Wyświetla się komunikat „Podłączono drukarkę do niezabezpieczonej sieci”](#)

### **Q** Podczas konfiguracji pojawia się ekran Wprowadzanie hasła

### **A**

Jeśli drukarka została skonfigurowana pod kątem używania za pośrednictwem sieci i jest w niej ustawione hasło administratora, pojawia się poniższy ekran.

- W przypadku systemu Windows:



- W przypadku systemu Mac OS:



Wpisz hasło administratora ustawione w drukarce.

### **»»» Uwaga**

- Hasło administratora jest już ustawione fabrycznie w drukarce.

Szczegółowe informacje można znaleźć w części:

- [Hasło administratora](#)

W celu zwiększenia bezpieczeństwa zalecamy zmianę hasła administratora.

- W przypadku systemu Windows:
  - [Zmiana hasła administratora](#)
- W przypadku systemu Mac OS:
  - [Zmiana ustawień na karcie Hasło administratora](#)

## Po wybraniu routera bezprzewodowego wyświetla się ekran Ustawienia szyfrowania

---

### 

Ekran ten pojawia się automatycznie, jeśli w wybranym routerze bezprzewodowym włączone jest szyfrowanie. Wprowadź takie same ustawienia szyfrowania, jakie zostały wybrane w routerze bezprzewodowym.

- W przypadku systemu Windows:

Więcej informacji o ustawieniach szyfrowania można znaleźć w części [Wprowadzanie lub zmiana ustawień bezprzewodowej sieci LAN](#).

- W przypadku systemu Mac OS:

Więcej informacji o ustawieniach szyfrowania można znaleźć w części [Zmiana ustawień na karcie Bezwprzewodowa sieć LAN](#).

## Wyświetla się komunikat „Podłączono drukarkę do niezabezpieczonej sieci”

---

### 

Ustawienia zabezpieczeń routera bezprzewodowego nie są odpowiednio skonfigurowane. Nadal można korzystać z drukarki, należy więc kontynuować procedurę konfiguracji i dokończyć ją.

#### **Ważne**

- W przypadku połączenia z siecią niechronioną istnieje niebezpieczeństwo ujawnienia danych, takich jak informacje osobiste, stronom trzecim.




## Pakiety są stale przesyłane (system Windows)

---



Gdy program IJ Network Scanner Selector EX2 jest uruchomiony, co pewien czas przesyła pakiety w celu sprawdzenia komunikacji sieciowej z drukarką. Jeśli używasz komputera w środowisku sieciowym innym niż to, w którym skonfigurowano drukarkę, wyłącz program IJ Network Scanner Selector EX2.

Aby wyłączyć program IJ Network Scanner Selector EX2, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę  w obszarze powiadomień na pulpicie i wybierz opcję **Wyłącz narzędzie Canon IJ Network Scanner Selector EX2 (Disable Canon IJ Network Scanner Selector EX2)**.

## Sprawdzanie informacji o sieci

- [Sprawdzanie adresu IP lub MAC drukarki](#)
- [Sprawdzanie adresu IP lub MAC komputera](#)
- [Sprawdzanie komunikacji między komputerem, drukarką i routerem bezprzewodowym](#)
- [Sprawdzanie informacji o ustawieniach sieciowych](#)



### Sprawdzanie adresu IP lub MAC drukarki

---



Aby sprawdzić powiązany z drukarką adres IP lub MAC, wydrukuj informacje o ustawieniach sieci lub wyświetl je za pomocą panelu operacyjnego.

- Wyświetl informacje na ekranie dotykowym.

- [Ustawienia sieci LAN](#)

- Wydrukuj ustawienia sieciowe.

- [Drukowanie ustawień sieciowych](#)

Informacje o ustawieniach sieciowych komputera możesz sprawdzić na jego ekranie.

- W przypadku systemu Windows:

- Ekran programu IJ Network Device Setup Utility

- W przypadku systemu Mac OS:

- [Menu programu Canon IJ Network Tool](#)

Adres MAC drukarki można wyświetlić na ekranie dotykowym.

- [Informacje o systemie](#)



### Sprawdzanie adresu IP lub MAC komputera

---



Aby sprawdzić adres IP lub MAC komputera, wykonaj poniższe instrukcje.

- W przypadku systemu Windows:

1. Wybierz **Wiersz polecenia (Command Prompt)** w sposób przedstawiony poniżej.

W systemie Windows 10 kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie **Start** i wybierz opcję **Wiersz polecenia (Command Prompt)**.

W systemie Windows 8.1 lub Windows 8 wybierz na ekranie **Start** opcję **Wiersz polecenia (Command Prompt)**. Jeśli opcja **Wiersz polecenia (Command Prompt)** nie jest wyświetlana na ekranie **Start**, wybierz panel **Wyszukaj (Search)**, a następnie wyszukaj hasło „**Wiersz polecenia (Command Prompt)**”.

W systemie Windows 7 lub Windows Vista kliknij kolejno pozycje **Start > Wszystkie programy (All Programs) > Akcesoria (Accessories) > Wiersz polecenia (Command Prompt)**.

2. Wprowadź polecenie „ipconfig/all” i naciśnij klawisz **Enter**.

Wyświetlą się adresy IP i MAC komputera. Jeśli komputer nie jest podłączony do sieci, nie pojawi się adres IP.

- W przypadku systemu Mac OS:

1. W menu Apple wybierz opcję **Preferencje systemu (System Preferences)**, a następnie kliknij przycisk **Sieć (Network)**.
2. Upewnij się, że został wybrany interfejs sieciowy, z jakiego korzysta komputer, a następnie kliknij opcję **Zaawansowane (Advanced)**.

Jeśli korzystasz z bezprzewodowej sieci LAN na komputerze, upewnij się, że jako interfejs sieciowy wybrano **Wi-Fi**. Jeśli korzystasz z przewodowej sieci LAN, upewnij się, że wybrane ustawienie to **Ethernet**.

3. Sprawdź adres IP lub MAC.

Kliknij opcję **TCP/IP**, aby sprawdzić adres IP.

Kliknij opcję **Sprzęt (Hardware)**, aby sprawdzić adres MAC.

## **Sprawdzanie komunikacji między komputerem, drukarką i routerem bezprzewodowym**

### **A**

Aby sprawdzić, czy działa komunikacja, przeprowadź test za pomocą polecenia „ping”.

- W przypadku systemu Windows:

1. Wybierz **Wiersz polecenia (Command Prompt)** w sposób przedstawiony poniżej.

W systemie Windows 10 kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie **Start** i wybierz opcję **Wiersz polecenia (Command Prompt)**.

W systemie Windows 8.1 lub Windows 8 wybierz na ekranie **Start** opcję **Wiersz polecenia (Command Prompt)**. Jeśli opcja **Wiersz polecenia (Command Prompt)** nie jest wyświetlana na ekranie **Start**, wybierz panel **Wyszukaj (Search)**, a następnie wyszukaj hasło „**Wiersz polecenia (Command Prompt)**”.

W systemie Windows 7 lub Windows Vista kliknij kolejno pozycje **Start > Wszystkie programy (All Programs) > Akcesoria (Accessories) > Wiersz polecenia (Command Prompt)**.

2. Wpisz polecenie ping i naciśnij przycisk **Enter**.

Polecenie „ping” ma następującą postać: ping XXX.XXX.XXX.XXX

„XXX.XXX.XXX.XXX” to adres IP urządzenia docelowego.

Jeśli komunikacja działa, pojawi się komunikat podobny do widocznego poniżej.

Odpowiedź z XXX.XXX.XXX.XXX: bajtów=32 czas=10ms TTL=255

Komunikat **Upłynął limit czasu żądania (Request timed out)** oznacza, że komunikacja nie działa.

- W przypadku systemu Mac OS:

1. Uruchom program **Network Utility** w sposób przedstawiony poniżej.

W systemie Mac OS X v10.11, Mac OS X v10.10 lub Mac OS X v10.9 wybierz opcję **Komputer (Computer)** w menu **Idź (Go)** programu Finder, kliknij dwukrotnie opcję **Macintosh HD > System > Biblioteka (Library) > CoreServices > Programy (Applications) > Narzędzie sieciowe (Network Utility)**.

W systemie Mac OS X v10.8 lub Mac OS X v10.7 otwórz folder **Narzędzia (Utilities)** w folderze **Programy (Applications)** i kliknij dwukrotnie ikonę **Narzędzie sieciowe (Network Utility)**.

2. Kliknij przycisk **Ping**.
3. Upewnij się, że wybrane jest ustawienie **Wyślij tylko XX sygnałów ping (Send only XX pings)**, w którym XX to cyfry.
4. Wpisz adres IP docelowej drukarki lub docelowego routera bezprzewodowego w polu **Wprowadź adres sieciowy dla polecenia ping (Enter the network address to ping)**.
5. Kliknij przycisk **Ping**.

„XXX.XXX.XXX.XXX” to adres IP urządzenia docelowego.

Pojawi się komunikat podobny do poniższego.

```
64 bajty z XXX.XXX.XXX.XXX: icmp_seq=0 ttl=64 time=3,394 ms
```

```
64 bajty z XXX.XXX.XXX.XXX: icmp_seq=1 ttl=64 time=1,786 ms
```

```
64 bajty z XXX.XXX.XXX.XXX: icmp_seq=2 ttl=64 time=1,739 ms
```

```
--- XXX.XXX.XXX.XXX statystyki ping ---
```

```
3 pakiety przesłane, 3 pakiety odebrane, 0% pakietów utraconych
```

Jeśli utrata pakietów wynosi 100%, komunikacja nie działa. W przeciwnym razie komputer komunikuje się z docelowym urządzeniem.



## Sprawdzanie informacji o ustawieniach sieciowych



Aby sprawdzić informacje o ustawieniach sieci w drukarce, wydrukuj je lub wyświetl za pomocą panelu operacyjnego.

- Wyświetl informacje na ekranie dotykowym.

■ [Ustawienia sieci LAN](#)

- Wydrukuj ustawienia sieciowe.

■ [Drukowanie ustawień sieciowych](#)



## Przywracanie fabrycznych ustawień domyślnych

---



### »»» Ważne

- W przypadku systemu Windows:

Inicjowanie powoduje usunięcie wszystkich ustawień drukarki, co może uniemożliwić drukowanie, skanowanie lub wysyłanie faksu z komputera przez sieć. Aby ponownie korzystać z drukarki za pośrednictwem sieci po przywróceniu jej fabrycznych ustawień domyślnych, jeszcze raz przeprowadź konfigurację, korzystając z Instalacyjnego dysku CD-ROM lub postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w witrynie firmy Canon.

- W przypadku systemu Mac OS:

Inicjowanie powoduje usunięcie wszystkich ustawień drukarki, co może uniemożliwić drukowanie, skanowanie lub wysyłanie faksu z komputera przez sieć. Aby ponownie korzystać z drukarki za pośrednictwem sieci po przywróceniu jej fabrycznych ustawień domyślnych, jeszcze raz przeprowadź konfigurację, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w witrynie firmy Canon.

Zainicjuj ustawienia sieci, korzystając z dostępnego w drukarce panelu operacyjnego.

- [Resetuj ustawienie](#)



## Problemy z drukowaniem lub skanowaniem ze smartfona/tabletu

- ▶ Nie można drukować lub skanować ze smartfona/tabletu

## Nie można drukować lub skanować ze smartfona/tabletu

Jeśli nie udaje się drukowanie lub skanowanie ze smartfona/tabletu, być może smartfon/tablet nie może się połączyć z drukarką.

Ustal przyczynę problemu odpowiednio do metody nawiązywania połączenia.

- [Nie można nawiązać połączenia z drukarką przez bezprzewodową sieć LAN](#)
- [Nie można nawiązać połączenia z drukarką w trybie bezpośredniego połączenia](#)

### »»» Uwaga

- W przypadku problemów z drukowaniem za pośrednictwem innych metod nawiązywania połączenia lub chęci uzyskania dodatkowych informacji o wprowadzaniu ustawień poszczególnych metod nawiązywania połączenia:

- [Korzystanie z łącza PIXMA/MAXIFY Cloud Link](#)
- [Drukowanie z usługi Google Cloud Print](#)
- [Drukowanie za pomocą urządzenia z systemem iOS na drukarce zgodnej ze standardem AirPrint](#)



### Nie można nawiązać połączenia z drukarką przez bezprzewodową sieć LAN




Jeśli smartfon/tablet nie może się połączyć z drukarką, sprawdź poniższe kwestie.

**Kwestia 1** Upewnij się, że drukarka jest włączona.

**Kwestia 2** Czy na ekranie dotykowym jest wyświetlana ikona ?

Jeśli ikona nie jest wyświetlana, dotknij ikony w prawym górnym rogu, a następnie wybierz na ekranie **Zmiana sieci LAN (Change LAN)** opcję **Włącz bezprz. sieć LAN (Activate wireless LAN)**.

Jeśli ikona  jest wyświetlana, drukarka nie ma połączenia z routerem bezprzewodowym.

**Kwestia 3** Czy ustawienia sieci w drukarce są zgodne z ustawieniami routera bezprzewodowego?

Upewnij się, że ustawienia sieci w drukarce (np. nazwa routera bezprzewodowego, identyfikator SSID, klucz sieciowy itd.) są zgodne z ustawieniami routera bezprzewodowego.

Aby sprawdzić ustawienia routera bezprzewodowego, zapoznaj się z informacjami podanymi w dostarczonym z nim podręczniku lub skontaktuj się z jego producentem.

Aby sprawdzić bieżące ustawienia sieciowe drukarki, wydrukuj je.

- [Drukowanie ustawień sieciowych](#)

Jeśli ustawienia sieciowe drukarki są niezgodne z ustawieniami wprowadzonymi w routerze bezprzewodowym, dopasuj ustawienia sieciowe drukarki do ustawień routera bezprzewodowego.

#### Kwestia 4 Czy ustawienia sieciowe smartfona/tabletu są zgodne z ustawieniami routera bezprzewodowego?

Upewnij się, że ustawienia sieciowe smartfona/tabletu (np. nazwa routera bezprzewodowego, identyfikator SSID, klucz sieciowy itd.) są zgodne z ustawieniami routera bezprzewodowego.

Aby sprawdzić ustawienia smartfona/tabletu, zapoznaj się z informacjami podanymi w dostarczonym z nim podręczniku lub skontaktuj się z jego producentem.

Jeśli ustawienia sieciowe smartfona/tabletu są niezgodne z ustawieniami wprowadzonymi w routerze bezprzewodowym, dopasuj ustawienia sieciowe smartfona/tabletu do ustawień routera bezprzewodowego.

#### Kwestia 5 Upewnij się, że drukarka znajduje się w pobliżu routera bezprzewodowego.

Umieść drukarkę wystarczająco blisko routera bezprzewodowego, z którym ma nawiązać połączenie.

#### Kwestia 6 Sprawdź, czy nie występują żadne przeszkody.

Jakość połączeń bezprzewodowych pomiędzy różnymi pomieszczeniami i piętrami jest zazwyczaj niska. W razie potrzeby zmień położenie drukarki i routera bezprzewodowego.

#### Kwestia 7 Upewnij się, że w pobliżu nie występują żadne źródła zakłóceń radiowych.

Jeśli w pobliżu znajduje urządzenie (np. kuchenka mikrofalowa) emitujące fale radiowe o tej samej częstotliwości co router bezprzewodowy, może ono powodować zakłócenia. Umieść router bezprzewodowy jak najdalej od źródła zakłóceń.

## Nie można nawiązać połączenia z drukarką w trybie bezpośredniego połączenia

---

### A

Jeśli smartfon/tablet nie może się połączyć z drukarką działającą w trybie bezpośredniego połączenia, sprawdź poniższe kwestie.

#### Kwestia 1 Upewnij się, że drukarka jest włączona.

#### Kwestia 2 Czy na ekranie dotykowym jest wyświetlana ikona ?

Jeśli ikona nie jest wyświetlana, dotknij ikony w prawym górnym rogu, a następnie wybierz na ekranie **Zmiana sieci LAN (Change LAN)** opcję **Włącz bezpośrednie poł. (Activate direct connect.)**.

#### Kwestia 3 Sprawdź ustawienia smartfona/tabletu.

Upewnij się, że smartfon/tablet może korzystać z bezprzewodowej sieci LAN.

Więcej informacji o wprowadzaniu ustawień bezprzewodowej sieci LAN można znaleźć w podręczniku dostarczonym ze smartfonem/tabletem.

#### Kwestia 4 Czy drukarka została wybrana w smartfonie/tablecie jako miejsce docelowe?

Wybierz w smartfonie/tablecie nazwę punktu dostępu (identyfikator SSID) ustawioną w drukarce.

**Kwestia 5** Czy zostało wprowadzone właściwe hasło ustawione w trybie bezpośredniego połączenia?

Jeśli jest włączone ustawienie zabezpieczeń trybu bezpośredniego połączenia, musisz wprowadzić hasło w smartfonie/tablecie, aby umożliwić mu nawiązanie połączenia z drukarką.

**Kwestia 6** Upewnij się, że drukarka nie znajduje się zbyt daleko.

Umieść smartfon/tablet dostatecznie blisko drukarki, aby mógł nawiązać z nią połączenie.

**Kwestia 7** Sprawdź, czy nie występują żadne przeszkody.

Jakość połączeń bezprzewodowych pomiędzy różnymi pomieszczeniami i piętrami jest zazwyczaj niska. W razie potrzeby zmień położenie drukarki.

**Kwestia 8** Upewnij się, że w pobliżu nie występują żadne źródła zakłóceń radiowych.

Jeśli w pobliżu znajduje urządzenie (np. kuchenka mikrofalowa) emitujące fale radiowe o tej samej częstotliwości co router bezprzewodowy, może ono powodować zakłócenia. Umieść drukarkę jak najdalej od źródła zakłóceń.

**Kwestia 9** Sprawdź, czy nie jest już podłączonych 5 urządzeń.

W trybie bezpośredniego połączenia można podłączyć maksymalnie 5 urządzeń.

## **Problemy z drukowaniem**

- **Drukowanie nie rozpoczyna się**
- **Zacięcia papieru**
- **Wyniki drukowania są niezadowolające**
- **Brak nanoszenia atramentu na papier**
- **Papier jest nieprawidłowo podawany/pojawia się błąd „Brak papieru”**
- **Problemy z automatycznym drukowaniem dwustronnym**
- **Kopiowanie/drukowanie zostaje przerwane**
- **Nie można drukować z użyciem standardu AirPrint**



## Drukowanie nie rozpoczyna się



**Kwestia 1** Upewnij się, że drukarka jest odpowiednio podłączona, i naciśnij przycisk **WŁ. (ON)**, aby ją włączyć.

Kontrolka **ZASILANIE (POWER)** miga, gdy drukarka rozpoczyna wykonywanie zadania. Poczekaj, aż kontrolka **ZASILANIE (POWER)** przestanie migać i zacznie świecić ciągłym światłem.

### »»» Uwaga

- Jeśli drukujesz duże ilości danych, np. fotografii lub grafik, przygotowanie do rozpoczęcia drukowania może potrwać dłużej niż zwykle. Kontrolka **ZASILANIE (POWER)** miga, gdy komputer przetwarza dane i przesyła je do drukarki. Poczekaj do rozpoczęcia drukowania.

**Kwestia 2** Upewnij się, że drukarka jest poprawnie podłączona do komputera.

Jeśli korzystasz z kabla USB, upewnij się, że jest on poprawnie podłączony do drukarki i komputera. Jeśli kabel USB jest starannie podłączony, sprawdź następujące kwestie:

- Jeśli używasz urządzenia pośredniego, np. koncentratora USB, odłącz je, podłącz drukarkę bezpośrednio do komputera i ponownie spróbuj przeprowadzić drukowanie. Jeśli drukowanie rozpocznie się prawidłowo, oznacza to problem z urządzeniem pośrednim. Skontaktuj się z dostawcą przekaźnika.
- Problemem może być również kabel USB. Wymień kabel USB i ponów próbę drukowania.

Jeśli korzystasz z drukarki za pośrednictwem sieci LAN upewnij się, że drukarka jest podłączona do sieci za pomocą kabla LAN i prawidłowo skonfigurowana do użytkowania w sieci.

**Kwestia 3** Czy jest włączony tryb bezpośredniego połączenia?

Aby drukować w innym trybie niż tryb bezpośredniego połączenia, wyłącz wcześniej tryb bezpośredniego połączenia.

- [Korzystanie z urządzenia w trybie bezpośredniego połączenia](#)

**Kwestia 4** Upewnij się, że ustawienia papieru są zgodne z informacjami zarejestrowanymi w kasecie.

Jeśli ustawienia papieru są niezgodne z informacjami zarejestrowanymi dla kasetki, na ekranie dotykowym zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Aby rozwiązać problem, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie dotykowym.

- [Ustawienia papieru](#)

### »»» Uwaga

- Możesz wybrać, czy ma się pojawiać komunikat zapobiegający nieprawidłowemu drukowaniu.

- Aby zmienić ustawienie wyświetlania komunikatu w przypadku drukowania lub kopiowania odbywającego się za pomocą panelu operacyjnego drukarki:
  - [Ustawienia kasety](#)
- Aby zmienić ustawienia wyświetlania komunikatów w przypadku drukowania za pomocą sterownika drukarki:
  - Zmiana trybu pracy drukarki (system Windows)
  - [Zmiana trybu pracy drukarki](#) (system Mac OS)

**Kwestia 5** W przypadku drukowania za pomocą komputera usuń zbędne zadania drukowania.

- W przypadku systemu Windows:
  - Usuwanie niepotrzebnego zadania drukowania
- W przypadku systemu Mac OS:
  - [Usuwanie niepotrzebnego zadania drukowania](#)

**Kwestia 6** Czy przy drukowaniu wybrany jest sterownik drukarki przeznaczony do drukarki?

Drukarka nie będzie drukować prawidłowo, jeśli używasz sterownika przeznaczonego dla innej drukarki.

- W przypadku systemu Windows:
 

Upewnij się, że w oknie dialogowym Drukuj wybrana jest pozycja „Drukarka Canon XXX series” (gdzie „XXX” to nazwa użytkowanej drukarki).

#### »»» Uwaga

- Aby skonfigurować drukarkę jako domyślną, wybierz polecenie **Ustaw jako drukarkę domyślną (Set as Default Printer)**.

- W przypadku systemu Mac OS:
 

Upewnij się, że nazwa drukarki została wybrana w oknie dialogowym Drukowanie w części **Drukarka (Printer)**.

#### »»» Uwaga

- Aby ustawić drukarkę jako domyślną, wybierz drukarkę dla opcji **Drukarka domyślna (Default printer)**.

**Kwestia 7** Ustaw odpowiedni port drukarki (system Windows).

Upewnij się, że ustawiony jest właściwy port drukarki.

1. Zaloguj się na konto z uprawnieniami administratora.
2. Wprowadź poniższe ustawienia.
  - W systemie Windows 10 kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk **Start** i wybierz kolejno opcje **Panel sterowania (Control Panel) > Wyświetl urządzenia i drukarki (View devices and printers)**.
  - W systemie Windows 8.1 lub Windows 8 wybierz **Panel sterowania (Control Panel)** na panelu **Ustawienia (Settings)** otwieranym po wybraniu kolejno opcji: **Pulpit (Desktop) > Sprzęt i dźwięk (Hardware and Sound) > Urządzenia i drukarki (Devices and Printers)**.

- W systemie Windows 7 wybierz w menu **Start** pozycję **Urządzenia i drukarki (Devices and Printers)**.
- W systemie Windows Vista w menu **Start** wybierz kolejno pozycje: **Panel sterowania (Control Panel)** > **Sprzęt i dźwięk (Hardware and Sound)** > **Drukarki (Printers)**.

3. Otwórz okno z właściwościami sterownika drukarki.

- W systemach Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 lub Windows 7 kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę „Canon XXX series Printer” (gdzie „XXX” to nazwa użytkowanej drukarki), a następnie wybierz polecenie **Właściwości drukarki (Printer properties)**.
- W systemie Windows Vista kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę „Canon XXX series Printer” (gdzie „XXX” to nazwa użytkowanej drukarki), a następnie wybierz polecenie **Właściwości (Properties)**.

4. Kliknij kartę **Porty (Ports)**, aby sprawdzić ustawienia portu.

Upewnij się, że w polu **Drukuj do następujących portów (Print to the following port(s))** został wybrany port o nazwie „USBnnn” (gdzie „n” to numer), dla którego w kolumnie **Drukarka (Printer)** wyświetlane jest ustawienie „Canon XXX series Printer”.

- Jeśli ustawienie jest nieprawidłowe:

Ponownie zainstaluj sterowniki MP Drivers z Instalacyjnego dysku CD-ROM lub z witryny firmy Canon w sieci Web.

- Jeśli drukarka jest podłączona do komputera za pomocą kabla USB i wybrany jest port o nazwie „USBnnn”, ale drukowanie się nie rozpoczyna:

W systemie Windows 8.1 lub Windows 8 wybierz na ekranie **Start** opcję **My Printer**, aby uruchomić program **My Printer**. Jeśli na ekranie **Start** brak opcji **My Printer**, wybierz panel **Wyszukaj (Search)**, a następnie wyszukaj hasło „**My Printer**”.

Ustaw odpowiedni port drukarki za pomocą opcji **Diagnostuj i napraw drukarkę (Diagnose and Repair Printer)**. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby ustawić poprawny port drukarki, a następnie wybierz nazwę swojej drukarki.

W systemie Windows 7 lub Windows Vista kliknij **Start** i wybierz kolejno pozycje **Wszystkie programy (All programs)**, **Canon Utilities**, **Canon My Printer**, **Canon My Printer**, a następnie wybierz pozycję **Diagnostuj i napraw drukarkę (Diagnose and Repair Printer)**. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby ustawić poprawny port drukarki, a następnie wybierz nazwę swojej drukarki.

Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, zainstaluj sterowniki MP Drivers z Instalacyjnego dysku CD-ROM lub z witryny firmy Canon w sieci Web.

#### **Kwestia 8** Czy zamierzasz wydrukować bardzo dużo danych? (system Windows)

Na karcie **Ustawienia strony (Page Setup)** sterownika drukarki kliknij pozycję **Opcje wydruku (Print Options)**. Następnie w wyświetlonym oknie dialogowym wybierz dla opcji **Zapobieganie utracie drukowanych danych (Prevention of Print Data Loss)** ustawienie **Wł. (On)**.

\* Może to spowodować spadek jakości wydruku.

#### **Kwestia 9** Jeśli drukujesz za pomocą komputera, uruchom go ponownie.






## Zacięcia papieru




Po zacięciu papieru pojawi się automatycznie komunikat o sposobie rozwiązania problemu. Należy wykonać odpowiednie czynności opisane w komunikacie.

- **Gdy na ekranie komputera wyświetlane są kod pomocniczy i komunikat:**
  - W przypadku systemu Windows:

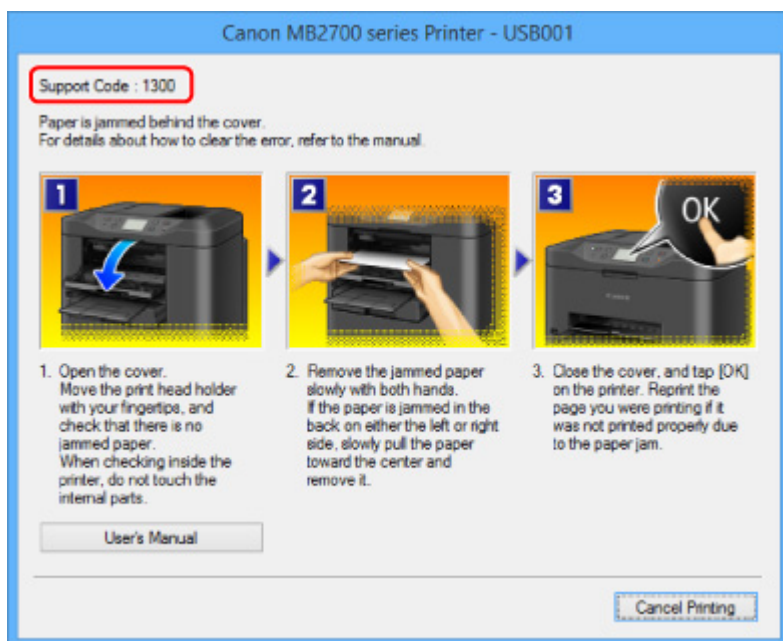


- W przypadku systemu Mac OS:

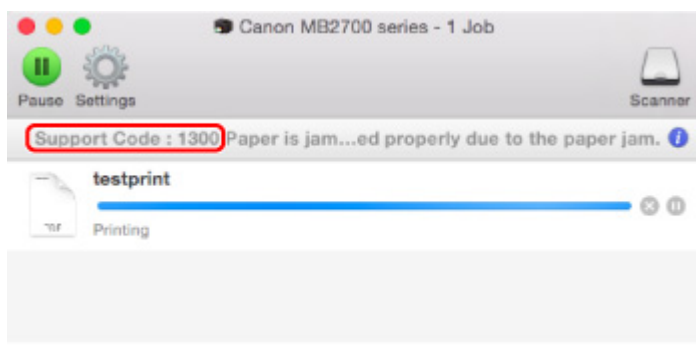

\* Informacje wyświetlane na ekranie mogą się różnić w zależności od używanego systemu operacyjnego.

- Gdy na ekranie dotykowym wyświetlane są kod pomocniczy i komunikat:

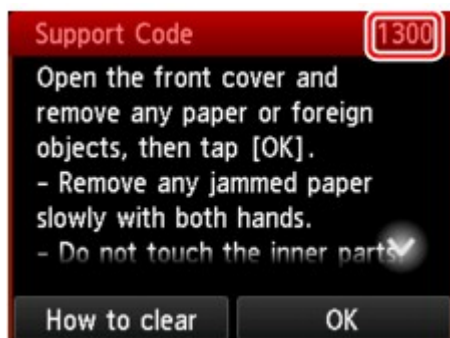

Informacje o usuwaniu zakleszczonego papieru można znaleźć w części [Lista kodów pomocniczych dotyczących błędu \(zacięcia papieru\)](#).

### ▶▶▶ Uwaga

- Możesz również poszukać informacji o usuwaniu błędów wskazywanych przez widoczny kod pomocniczy.

■ [Wyszukaj](#)



## Wyniki drukowania są niezadowalające



Jeśli wydruki są niezadowalające z powodu białych smug, nieregularnie drukowanych linii lub nierównomiernie odwzorowanych kolorów, sprawdź najpierw ustawienia papieru i jakości wydruku.

**Kwestia 1** Czy ustawienia rozmiaru i typu nośnika są zgodne z rozmiarem i typem załadowanego papieru?

Jeśli te ustawienia są rozbieżne, otrzymanie prawidłowych wydruków jest niemożliwe.

Błędnie wprowadzone ustawienie typu papieru przy wydrukach fotografii lub ilustracji może spowodować pogorszenie jakości drukowanych kolorów.

W przypadku drukowania z nieprawidłowym ustawieniem typu papieru zadrukowana powierzchnia może zostać porysowana.

Metoda sprawdzania ustawień papieru i jakości wydruku zależy od zastosowania drukarki.

Kopowanie	Sprawdź ustawienia za pomocą panelu operacyjnego. <a href="#">■ Konfigurowanie ustawień związanych z kopiowaniem</a>
Drukowanie z napędu flash USB	Sprawdź ustawienia za pomocą panelu operacyjnego. <a href="#">■ Elementy ustawień dotyczące drukowania fotografii przy użyciu panelu operacyjnego</a>
Drukowanie ze pomocą komputera	Sprawdź ustawienia za pomocą sterownika drukarki. <ul style="list-style-type: none"><li>W przypadku systemu Windows: <a href="#">■ Drukowanie przy użyciu opcji Łatwa konfiguracja</a></li><li>W przypadku systemu Mac OS: <a href="#">■ Drukowanie przy użyciu opcji Łatwa konfiguracja</a></li></ul>

**Kwestia 2** Upewnij się, że wybrano odpowiednią jakość wydruku (patrz powyższa tabela).

Wybierz jakość wydruku odpowiadającą papierowi i danym do wydrukowania. W przypadku zamazanych obszarów lub nierównomiernych kolorów należy ustawić lepszą jakość wydruku i ponowić próbę drukowania.

**Kwestia 3** Jeśli problem nadal występuje, sprawdź inne przyczyny.

Zapoznaj się również z następującymi rozdziałami:

- [■ Nie można dokończyć drukowania](#)
- [■ Część strony nie jest drukowana \(system Windows\)](#)
- [■ Papier jest pusty/Wydruki są rozmazane/Kolory są źle odwzorowane/Występują białe smugi](#)
- [■ Linie zostały nierówno wydrukowane](#)
- [■ Linie są niedokończone lub ich brak \(system Windows\)](#)
- [■ Obrazy są niedokończone lub ich brak \(system Windows\)](#)

- [Plamy atramentu / Zwinięty papier](#)
- [Papier jest zaplamiony / Zadrukowana powierzchnia jest porysowana](#)
- [Z drugiej strony papieru widać smugi](#)
- [Kolory są nanoszone nierównomiernie lub rozmazane](#)



## Nie można dokończyć drukowania

---



**Kwestia 1** Wybierz opcję niekompresowania danych drukowania (system Windows).

W przypadku wybrania w używanej aplikacji ustawienia niekompresowania danych drukowania jakość wydruku może się poprawić.

Na karcie **Ustawienia strony (Page Setup)** sterownika drukarki kliknij pozycję **Opcje wydruku (Print Options)**. Zaznacz pole wyboru **Nie zezwalaj aplikacji na kompresowanie danych wydruku (Do not allow application software to compress print data)** i kliknij przycisk **OK**.

\* Po zakończeniu drukowania usuń zaznaczenie tego pola wyboru.

**Kwestia 2** Czy zamierzasz wydrukować bardzo dużo danych? (system Windows)

Na karcie **Ustawienia strony (Page Setup)** sterownika drukarki kliknij pozycję **Opcje wydruku (Print Options)**. Następnie w wyświetlonym oknie dialogowym wybierz dla opcji **Zapobieganie utracie drukowanych danych (Prevention of Print Data Loss)** ustawienie **Wł. (On)**.

\* Może to spowodować spadek jakości wydruku.

**Kwestia 3** Na dysku twardym może być za mało wolnego miejsca na zapisanie zadania.

Usuń zbędne pliki, aby zwolnić miejsce na dysku.



## Część strony nie jest drukowana (system Windows)

---



### Kwestia Czy korzystasz z automatycznego drukowania dwustronnego?

Jeśli korzystasz z automatycznego drukowania dwustronnego, obszar, na którym możliwe jest drukowanie, jest u góry strony o 2 mm/0,08 cala krótszy niż obszar standardowy.

Dlatego dolna część strony może pozostać niezadrukowana. Aby temu zapobiec, należy wybrać w sterowniku drukarki opcję druku w zmniejszonym rozmiarze.

### »» Ważne

- Ograniczenie rozmiaru obszaru drukowania może spowodować zmianę układu dokumentu.  
Jeśli aplikacja, w której utworzono dokument, zawiera funkcję powiększania/pomniejszania, zmniejsz rozmiar za pomocą aplikacji.

1. Otwórz okno ustawień sterownika drukarki.
  - Jak otworzyć okno ustawień sterownika drukarki
2. Zaznacz na karcie **Ustawienia strony (Page Setup)** pole wyboru **Drukowanie dwustronne (Duplex Printing)**.
3. Kliknij przycisk **Konfigurowanie obszaru wydruku (Print Area Setup)** i wybierz opcję **Drukuj w rozmiarze zmniejszonym (Use reduced printing)**.




## Papier jest pusty/Wydruki są rozmazane/Kolory są źle odwzorowane/Występują białe smugi

❖ Papier jest pusty




❖ Wydruki są rozmazane

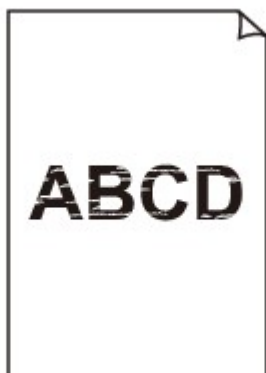

❖ Kolory są źle odwzorowane



## Występują białe smugi

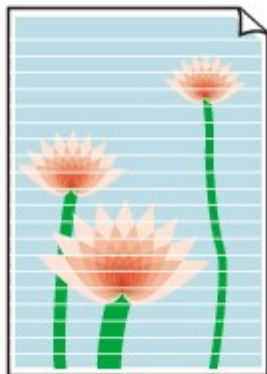

## A

**Kwestia 1** Sprawdź ustawienia papieru i jakości wydruku.

■ [Wyniki drukowania są niezadowolające](#)

**Kwestia 2** Sprawdź stan zbiorników z atramentem. Wymień zbiornik z atramentem, w którym skończył się atrament.

■ [Wymiana zbiorników z atramentem](#)

**Kwestia 3** Wydrukuj wzór sprawdzania dysz i wykonaj niezbędne czynności konserwacyjne, np. czyszczenie głowicy drukującej.

Aby ustalić, czy atrament jest prawidłowo dozowany z dysz głowicy drukującej, należy wydrukować wzór testu dysz.

Szczegółowe informacje o drukowaniu deseni testu dysz oraz o czyszczeniu i dokładnym czyszczeniu głowicy drukującej można znaleźć w części [Jeśli wydruk jest błędy lub nierównomierny](#).

- Jeśli wzór sprawdzania dysz jest drukowany nieprawidłowo:
  - Sprawdź, czy zbiornik z atramentem koloru sprawiającego problemy nie jest przypadkiem pusty.
  - Jeśli zbiornik z atramentem nie jest pusty, wykonaj czyszczenie głowicy drukującej i ponownie spróbuj wydrukować wzór sprawdzania dysz.
- Jeśli dwukrotne czyszczenie głowicy drukującej nie rozwiąże problemu:
  - Wykonaj dokładne czyszczenie głowicy drukującej.
  - Jeśli problem nadal występuje po dokładnym czyszczeniu głowicy drukującej, wyłącz drukarkę i przeprowadź kolejne dokładne czyszczenie głowicy drukującej po 24 godzinach. Po wyłączeniu drukarki nie odłączaj jej zasilania.
- Jeśli dwukrotne dokładne czyszczenie głowicy drukującej nie rozwiąże problemu:
  - Jeśli problem nadal występuje po dokładnym czyszczeniu głowicy drukującej, może to oznaczać, że jest ona uszkodzona. Skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.



**Kwestia 4** Jeśli używasz papieru, na którym można drukować tylko po jednej stronie, upewnij się, że został włożony stroną do zadrukowania skierowaną do dołu.

Wydruk wykonany na złej stronie może być nieczytelny lub być obniżonej jakości.

Włóż papier stroną do zadrukowania skierowaną w dół.

Szczegółowe informacje dotyczące strony do zadrukowania można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej z papierem.

- **W przypadku kopiowania patrz także poniższe sekcje:**

**Kwestia 5** Czy płyta szklana lub szkło w urządzeniu ADF są zabrudzone?

Oczyść płytę szklaną lub szkło w ADF.

■ [Czyszczenie płyty szklanej i pokrywy dokumentów](#)

### »» Uwaga

- Jeśli szkło w ADF jest zabrudzone, na papierze będą widoczne czarne smugi (patrz niżej).



**Kwestia 6** Upewnij się, że oryginał został prawidłowo umieszczony na płycie szklanej lub w urządzeniu ADF.

■ [Ładowanie oryginałów](#)

**Kwestia 7** Czy oryginalny dokument został załadowany stroną do skopiowania skierowaną do góry/do dołu?

W przypadku umieszczania oryginału na płycie szklanej strona do skopiowania powinna być skierowana do dołu. W przypadku ładowania oryginału do ADF strona do skopiowania powinna być skierowana do góry.

**Kwestia 8** Czy kopiuje się wydruk wykonany przez drukarkę?

Jeśli jako oryginału użyto wydruku wykonanego za pomocą tej drukarki, w zależności od stanu oryginału jakość druku może być gorsza.

Wydrukuj bezpośrednio z drukarki lub wykonaj ponowny wydruk z poziomu komputera, jeżeli jest to możliwe.



## Linie zostały nierówno wydrukowane



**Kwestia 1** Sprawdź ustawienia papieru i jakości wydruku.

■ [Wyniki drukowania są niezadowolające](#)

**Kwestia 2** Przeprowadź wyrównywanie głowicy drukującej.

Jeśli linie są drukowane krzywo lub rezultaty drukowania są niezadowolające pod innym względem, należy wyrównać pozycję głowicy drukującej.

■ [Wyrównywanie głowicy drukującej](#)

### »»» Uwaga

- Jeśli problem nie ustąpi po przeprowadzeniu wyrównywania głowicy drukującej, wykonaj ręczne wyrównywanie głowicy drukującej. Zapoznaj się z częścią [Ręczne wyrównywanie głowicy drukującej](#).

**Kwestia 3** Ustaw lepszą jakość wydruku i ponów próbę drukowania.

Polepszenie jakości wydruku za pomocą panelu operacyjnego lub sterownika drukarki może poprawić jakość wydruków.

**Kwestia 4** Jeśli linie są nierówne w przypadku ręcznego drukowania dwustronnego, przeprowadź automatyczne drukowanie dwustronne (system Windows).



## Linie są niedokończone lub ich brak (system Windows)

---



**Kwestia 1** Czy korzystasz z funkcji drukowania układu strony lub marginesu na zszycie?

Przy włączonej funkcji marginesu na zszycie lub drukowania układu strony cienkie linie mogą zostać niewydrukowane. Spróbuj pogrubić linie w dokumencie.

**Kwestia 2** Czy zamierzasz wydrukować bardzo dużo danych?

Na karcie **Ustawienia strony (Page Setup)** sterownika drukarki kliknij pozycję **Opcje wydruku (Print Options)**. Następnie w wyświetlonym oknie dialogowym wybierz dla opcji **Zapobieganie utracie drukowanych danych (Prevention of Print Data Loss)** ustawienie **Wł. (On)**.

\* Może to spowodować spadek jakości wydruku.



## Obrazy są niedokończone lub ich brak (system Windows)

---



**Kwestia 1** Wybierz opcję niekompresowania danych drukowania.

W przypadku wybrania w używanej aplikacji ustawienia niekompresowania danych drukowania jakość wydruku może się poprawić.

Na karcie **Ustawienia strony (Page Setup)** sterownika drukarki kliknij pozycję **Opcje wydruku (Print Options)**. Zaznacz pole wyboru **Nie zezwalaj aplikacji na kompresowanie danych wydruku (Do not allow application software to compress print data)** i kliknij przycisk **OK**.

\* Po zakończeniu drukowania usuń zaznaczenie tego pola wyboru.

**Kwestia 2** Czy zamierzasz wydrukować bardzo dużo danych?

Na karcie **Ustawienia strony (Page Setup)** sterownika drukarki kliknij pozycję **Opcje wydruku (Print Options)**. Następnie w wyświetlonym oknie dialogowym wybierz dla opcji **Zapobieganie utracie drukowanych danych (Prevention of Print Data Loss)** ustawienie **Wł. (On)**.

\* Może to spowodować spadek jakości wydruku.



## Plamy atramentu / Zwinięty papier

### Plamy atramentu



### Zwinięty papier



**Kwestia 1** Sprawdź ustawienia papieru i jakości wydruku.

■ [Wyniki drukowania są niezadowolające](#)

**Kwestia 2** Jeśli ustawiona jest duża intensywność, zmniejsz ją i ponów próbę drukowania.

W przypadku drukowania na papierze zwykłym przy ustawieniu dużej intensywności zwykły papier może wchłonąć zbyt dużo atramentu, co spowoduje ścieranie jego powierzchni.

- Drukowanie ze pomocą komputera

Sprawdź ustawienie intensywności za pomocą sterownika drukarki.

- W przypadku systemu Windows:

■ [Dopasowywanie intensywności koloru](#)

- W przypadku systemu Mac OS:

■ [Dopasowywanie intensywności koloru](#)

- Kopiowanie

■ [Konfigurowanie ustawień związanych z kopiowaniem](#)

**Kwestia 3** Do drukowania fotografii należy używać papieru fotograficznego.


Do drukowania danych o wysokim nasyceniu kolorów (np. fotografii lub obrazów o ciemnych barwach) zalecamy stosowanie papieru Photo Paper Plus Glossy II lub innego papieru firmy Canon przeznaczonego do specjalnych zastosowań.

■ ■ [Obsługiwane typy nośników](#)



## Papier jest zaplamiony / Zadrukowana powierzchnia jest porysowana

### Papier jest zaplamiony

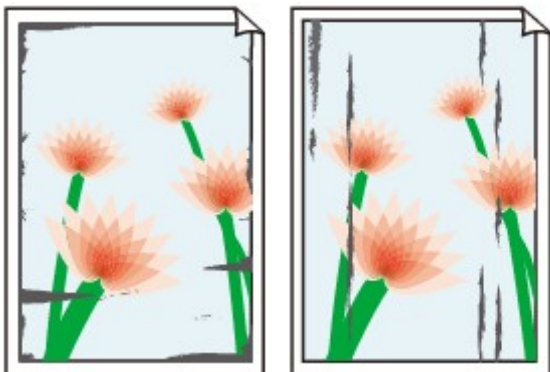

Zaplamione krawędzie    Zaplamiona powierzchnia



### Zadrukowana powierzchnia jest porysowana

---



**Kwestia 1** Sprawdź ustawienia papieru i jakości wydruku.

■ [Wyniki drukowania są niezadowolające](#)

**Kwestia 2** Sprawdź typ papieru.

Upewnij się, że używasz papieru odpowiadającego danym do wydrukowania.

■ [Obsługiwane typy nośników](#)

**Kwestia 3** Wyrównaj zawinięcia przed załadowaniem papieru.

W przypadku użycia papieru Photo Paper Plus Semi-gloss należy załadować tylko jeden arkusz w takim stanie, w jakim się znajduje, nawet jeśli jest pozwijany. Odgięcie tego papieru w celu wyprostowania może spowodować popękanie jego powierzchni i pogorszenie jakości wydruku.

Zaleca się umieszczenie pozostałego papieru w jego oryginalnym opakowaniu i przechowywanie go na płaskiej powierzchni.

- Papier zwykły  
Odwróć papier i włóż go tak, aby wykonać wydruk na drugiej stronie.
- Inne rodzaje papieru

Jeśli zawinięcia w rogach arkusza przekraczają 3 mm/0,1 cala (A) wysokości, papier może się zabrudzić lub będzie nieprawidłowo podawany. Aby skorygować zawinięcia papieru, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.



1. Zwiń papier w kierunku przeciwnym do odkształcenia, tak jak to pokazano poniżej.




2. Sprawdź, czy papier jest teraz płaski.

Wskazane jest drukowanie tylko na jednym prostowanym arkuszu papieru jednocześnie.

### »» Uwaga

- Zależnie od typu papieru może się on zabrudzić lub będzie nieprawidłowo podawany, nawet jeśli nie jest zwinięty do wewnątrz. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby przed drukowaniem usunąć zawinięcia papieru o wysokości nieprzekraczającej 3 mm/0,1 cala (B). Może to wpłynąć na poprawę wyników drukowania.

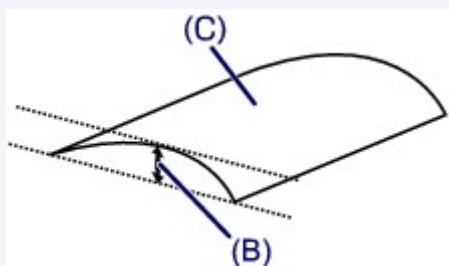

(C) Strona do zadrukowania

Zaleca się podawanie papieru, który był zwijany na zewnątrz, po jednym arkuszu naraz.

#### Kwestia 4 Włącz w drukarce funkcję zapobiegania ścieraniu atramentu.

Włączenie funkcji zapobiegania ścieraniu atramentu powoduje zwiększenie odległości między załadowanym papierem a głowicą drukującą. Jeśli powierzchnia papieru jest ścierana nawet w przypadku ustawienia typu nośnika zgodnego z papierem, należy włączyć w drukarce funkcję zapobiegania ścieraniu atramentu, korzystając z panelu operacyjnego lub z komputera.

Może to spowolnić tempo druku.

\* Po zakończeniu drukowania wyłącz tę funkcję. W przeciwnym razie będzie stosowana przy okazji kolejnych zadań drukowania.

- Za pomocą panelu operacyjnego

Naciśnij przycisk **POCZĄTEK (HOME)**, wybierz kolejno opcje **Ustawienia (Setup)**, **Ustawienia urządzenia (Device settings)** i **Ustawienia drukowania (Print settings)**, a następnie wybierz dla opcji **Zapobiegaj ścieraniu atramentu (Prevent paper abrasion)** ustawienie **WŁĄCZONY (ON)**.

■ [Zmiana ustawień za pomocą panelu operacyjnego](#)



- Za pomocą komputera
  - W przypadku systemu Windows:
 

Otwórz okno ustawień sterownika drukarki, wybierz na karcie **Obsługa (Maintenance)** opcję **Ustawienia niestandardowe (Custom Settings)**, zaznacz pole wyboru **Zapobieganie ścieraniu atramentu (Prevent paper abrasion)**, a następnie kliknij przycisk **OK**.

Informacje na temat otwierania okna ustawień sterownika drukarki można znaleźć w części Jak otworzyć okno ustawień sterownika drukarki.
  - W przypadku systemu Mac OS:
 

W programie Canon IJ Printer Utility wybierz w menu podręcznym polecenie **Ustawienia niestandardowe (Custom Settings)**, zaznacz pole wyboru **Zapobieganie ścieraniu atramentu (Prevent paper abrasion)**, a następnie kliknij przycisk **Zastosuj (Apply)**.

Informacje na temat uruchamiania programu Canon IJ Printer Utility można znaleźć w części [Uruchamianie programu Canon IJ Printer Utility](#).

**Kwestia 5** Jeśli ustawiona jest duża intensywność, zmniejsz ją i ponów próbę drukowania.

W przypadku drukowania na papierze zwykłym przy ustawieniu dużej intensywności zwykły papier może wchłonąć zbyt dużo atramentu, co spowoduje ścieranie jego powierzchni.

- Drukowanie ze pomocą komputera
 

Sprawdź ustawienie intensywności za pomocą sterownika drukarki.

  - W przypadku systemu Windows:
    - [Dopasowywanie intensywności koloru](#)
  - W przypadku systemu Mac OS:
    - [Dopasowywanie intensywności koloru](#)
- Kopiowanie
  - [Konfigurowanie ustawień związanych z kopiowaniem](#)

**Kwestia 6** Unikaj drukowania poza zalecanym obszarem wydruku.

Jeśli drukowanie wykracza poza zalecany obszar wydruku, dolny brzeg papieru może zostać poplamiony atramentem.

Zmień wymiary dokumentu za pomocą aplikacji.

■ [Obszar wydruku](#)

**Kwestia 7** Czy płyta szklana lub szkło w urządzeniu ADF są zabrudzone?

Oczyść płytę szklaną lub szkło w ADF.

■ [Czyszczenie płyty szklanej i pokrywy dokumentów](#)

## »»» Uwaga

- Jeśli szkło w ADF jest zabrudzone, na papierze będą widoczne czarne smugi (patrz niżej).



#### Kwestia 8 Czy rolka podawania papieru nie jest przypadkiem zabrudzona?

Wyczyść rolkę podawania papieru.

- [Czyszczenie rolek podawania papieru](#)

#### »» Uwaga

- Czyszczenie rolki podawania papieru powoduje jej zużywanie, więc czynność tę należy wykonywać, tylko gdy jest to konieczne.

#### Kwestia 9 Czy wewnątrz drukarki jest brudne?

Podczas drukowania dwustronnego wewnątrz drukarki może zostać zaplamione atramentem, co powoduje powstawanie smug na wydrukach.

Należy wykonać czyszczenie płyty dolnej wewnątrz drukarki.

- [Czyszczenie wnętrza urządzenia \(czyszczenie płyty dolnej\)](#)

#### »» Uwaga

- Aby zapobiec zabrudzeniu wnętrza drukarki, ustaw prawidłowy rozmiar papieru.

#### Kwestia 10 Ustaw dłuższy czas oczekiwania na wyschnięcie atramentu.


Dzięki temu zadrukowana powierzchnia będzie mogła wyschnąć, co zapobiegnie powstawaniu na niej smug i zarysowań.

- W przypadku systemu Windows:
  1. Upewnij się, że drukarka jest włączona.
  2. Otwórz okno ustawień sterownika drukarki.
    - Jak otworzyć okno ustawień sterownika drukarki
  3. Kliknij kartę **Obsługa (Maintenance)** i opcję **Ustawienia niestandardowe (Custom Settings)**.
  4. Przeciągnij suwak **Czas oczekiwania na wyschnięcie atramentu (Ink Drying Wait Time)**, aby określić czas oczekiwania, a następnie kliknij przycisk **OK**.
  5. Zapoznaj się z treścią komunikatu i kliknij przycisk **OK**.
- W przypadku systemu Mac OS:
  1. Upewnij się, że drukarka jest włączona.
  2. Uruchom program Canon IJ Printer Utility.
    - [Uruchamianie programu Canon IJ Printer Utility](#)
  3. Wybierz w menu podręcznym polecenie **Ustawienia niestandardowe (Custom Settings)**.

4. Przeciągnij suwak **Czas oczekiwania na wyschnięcie atramentu: (Ink Drying Wait Time:)**, aby określić czas oczekiwania, a następnie kliknij przycisk **Zastosuj (Apply)**.
5. Zapoznaj się z treścią komunikatu i kliknij przycisk **OK**.



## Z drugiej strony papieru widać smugi

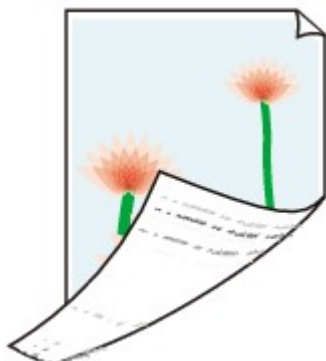

**Kwestia 1** Sprawdź ustawienia papieru i jakości wydruku.

- [Wyniki drukowania są niezadowolające](#)

**Kwestia 2** Aby wyczyścić wnętrze drukarki, wykonaj procedurę czyszczenia płyty dolnej.

- [Czyszczenie wnętrza urządzenia \(czyszczenie płyty dolnej\)](#)

### »» Uwaga

- Podczas drukowania dwustronnego lub zbyt intensywnej eksploatacji drukarki jej wnętrze może zostać zabrudzone atramentem.



## Kolory są nanoszone nierównomiernie lub rozmazane

■ Kolory są nanoszone nierównomiernie



■ Kolory są rozmazane



**Kwestia 1** Sprawdź ustawienia papieru i jakości wydruku.

■ [Wyniki drukowania są niezadowolające](#)

**Kwestia 2** Wydrukuj wzór sprawdzania dysz i wykonaj niezbędne czynności konserwacyjne, np. czyszczenie głowicy drukującej.

Aby ustalić, czy atrament jest prawidłowo dozowany z dysz głowicy drukującej, należy wydrukować wzór testu dysz.

Szczegółowe informacje o drukowaniu desenu testu dysz oraz o czyszczeniu i dokładnym czyszczeniu głowicy drukującej można znaleźć w części [Jeśli wydruk jest błąd lub nierównomierny](#).

- Jeśli wzór sprawdzania dysz jest drukowany nieprawidłowo:

Sprawdź, czy zbiornik z atramentem koloru sprawiającego problemy nie jest przypadkiem pusty.

Jeśli zbiornik z atramentem nie jest pusty, wykonaj czyszczenie głowicy drukującej i ponownie spróbuj wydrukować wzór sprawdzania dysz.

- Jeśli dwukrotne czyszczenie głowicy drukującej nie rozwiąże problemu:

Wykonaj dokładne czyszczenie głowicy drukującej.

Jeśli problem nadal występuje po dokładnym czyszczeniu głowicy drukującej, wyłącz drukarkę i przeprowadź kolejne dokładne czyszczenie głowicy drukującej po 24 godzinach. Po wyłączeniu drukarki nie odłączaj jej zasilania.

- Jeśli dwukrotne dokładne czyszczenie głowicy drukującej nie rozwiąże problemu:

Jeśli problem nadal występuje po dokładnym czyszczeniu głowicy drukującej, może to oznaczać, że jest ona uszkodzona. Skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

### Kwestia 3 Przeprowadź wyrównywanie głowicy drukującej.

■ [Wyrównywanie głowicy drukującej](#)

#### ▶▶ Uwaga

- Jeśli problem nie ustąpi po przeprowadzeniu wyrównywania głowicy drukującej, wykonaj ręczne wyrównywanie głowicy drukującej. Zapoznaj się z częścią [Ręczne wyrównywanie głowicy drukującej](#).



## Brak nanoszenia atramentu na papier

---



### Kwestia 1 Czy nie skończył się atrament?

Sprawdź kod pomocniczy wyświetlony na ekranie dotykowym, a następnie wykonaj odpowiednie czynności w celu usunięcia błędu.

- [Lista kodów pomocniczych dotyczących błędu](#)

### Kwestia 2 Czy nie są zatkane dysze głowicy drukującej?

Aby ustalić, czy atrament jest prawidłowo dozowany z dysz głowicy drukującej, należy wydrukować wzór testu dysz.

Szczegółowe informacje o drukowaniu deseni testu dysz oraz o czyszczeniu i dokładnym czyszczeniu głowicy drukującej można znaleźć w części [Jeśli wydruk jest błędy lub nierównomierny](#).

- Jeśli wzór sprawdzania dysz jest drukowany nieprawidłowo:
  - Sprawdź, czy zbiornik z atramentem koloru sprawiającego problemy nie jest przypadkiem pusty.
  - Jeśli zbiornik z atramentem nie jest pusty, wykonaj czyszczenie głowicy drukującej i ponownie spróbuj wydrukować wzór sprawdzania dysz.
- Jeśli dwukrotne czyszczenie głowicy drukującej nie rozwiąże problemu:
  - Wykonaj dokładne czyszczenie głowicy drukującej.
  - Jeśli problem nadal występuje po dokładnym czyszczeniu głowicy drukującej, wyłącz drukarkę i przeprowadź kolejne dokładne czyszczenie głowicy drukującej po 24 godzinach. Po wyłączeniu drukarki nie odłączaj jej zasilania.
- Jeśli dwukrotne dokładne czyszczenie głowicy drukującej nie rozwiąże problemu:
  - Jeśli problem nadal występuje po dokładnym czyszczeniu głowicy drukującej, może to oznaczać, że jest ona uszkodzona. Skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.



## Papier jest nieprawidłowo podawany/pojawia się błąd „Brak papieru”



**Kwestia 1** Upewnij się, że papier jest załadowany.

■ [Ładowanie papieru](#)

**Kwestia 2** Przy ładowaniu papieru pamiętaj o poniższych kwestiach.

- Przed włożeniem dwóch lub większej liczby arkuszy do drukarki należy je rozwachlować. Ponadto, jeśli ładujesz papier do kasety, w której pozostały jeszcze jakieś arkusze, przed włożeniem rozwachluj go razem ze starym papierem.



- Przed włożeniem do drukarki dwóch lub większej liczby arkuszy należy wyrównać krawędzie papieru.
- Przy wkładaniu więcej niż jednego arkusza papieru upewnij się, że nie zostanie przekroczony limit pojemności.

W przypadku niektórych typów papieru lub warunków pracy (bardzo wysoki lub bardzo niski poziom temperatury i wilgotności) podawanie papieru w maksymalnej ilości może okazać się niemożliwe. W takim przypadku zmniejsz liczbę wkładanych jednocześnie arkuszy do połowy limitu ilości papieru.

- Zawsze wkładaj papier pionowo, niezależnie od orientacji druku.

■ [Ładowanie papieru](#)

### »»» Ważne

- W przypadku ładowania papieru do kasety przesuń przednią prowadnicę papieru, aby wyrównać ją z odpowiednim znacznikiem rozmiaru strony. Załaduj papier stroną do zadrukowania skierowaną DO DOŁU, umieść stos arkuszy na środku kasety, a następnie przesuń prowadnicę papieru, aby wyrównać je z obiema krawędziami stosu.

■ [Ładowanie papieru](#)

**Kwestia 3** Czy papier nie jest zbyt gruby lub zwinięty?

■ [Nieobsługiwane typy nośników](#)

**Kwestia 4** Przy ładowaniu pocztówek i kopert pamiętaj o następujących kwestiach:



- Jeśli pocztówka jest zwinięta, może zostać podana nieprawidłowo, nawet jeśli wysokość stosu pocztówek nie przekracza limitu ilości papieru.

Ładuj japońskie pocztówki z kolumną na kod pocztowy skierowaną w stronę dalszego krańca kasety 1.

- Przed drukowaniem na kopertach zapoznaj się z częścią [Ładowanie papieru](#). Pamiętaj, że koperty wymagają przygotowania przed wydrukiem.

Po przygotowaniu kopert włóż je pionowo. Jeśli koperty zostaną umieszczone w orientacji poziomej, nie będą podawane prawidłowo.

**Kwestia 5** Upewnij się, że ustawienia typu i rozmiaru nośnika odpowiadają załadowanemu papierowi.

**Kwestia 6** Wyczyść rolkę podawania papieru.

■ [Czyszczenie rolek podawania papieru](#)

### »»» Uwaga

- Czyszczenie rolki podawania papieru powoduje jej zużywanie, więc czynność tę należy wykonywać, tylko gdy jest to konieczne.

**Kwestia 7** Jeśli z kasety pobierane są równocześnie co najmniej dwa arkusze, należy wyczyścić wnętrze kasety.

Informacje na temat czyszczenia wnętrza kasety można znaleźć w części [Czyszczenie podstawek kaset](#).

Jeśli wykonanie powyższych czynności nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.



## Problemy z automatycznym drukowaniem dwustronnym

---



### Kwestia 1 Czy wybrane jest automatyczne drukowanie dwustronne?

- W przypadku systemu Windows:

Upewnij się, że na karcie **Ustawienia strony (Page Setup)** w oknie ustawień sterownika drukarki zaznaczone są pola wyboru **Drukowanie dwustronne (Duplex Printing)** i **Automatyczne (Automatic)**.

Drukowanie dwustronne

- W przypadku systemu Mac OS:

Upewnij się, że w oknie dialogowym Drukowanie zaznaczono pole wyboru **Dwustronny (Two-Sided)**.

[Drukowanie dwustronne](#)

### Kwestia 2 Upewnij się, że rozmiar załadowanego papieru jest odpowiedni do automatycznego drukowania dwustronnego.

Rozmiary papieru odpowiednie do automatycznego drukowania dwustronnego to A4 i Letter.

załaduj papier o odpowiednim rozmiarze i dotknij przycisku **OK** na ekranie dotykowym.

### Kwestia 3 Upewnij się, że wybrano odpowiednie ustawienie rozmiaru papieru.

Upewnij się, że ustawienie rozmiaru papieru jest odpowiednie do automatycznego drukowania dwustronnego.

Sprawdź ustawienie rozmiaru papieru w aplikacji.

Następnie sprawdź ustawienie rozmiaru papieru w sterowniku drukarki.

- W przypadku systemu Windows:

Sprawdź ustawienie opcji **Rozmiar strony (Page Size)** na karcie **Ustawienia strony (Page Setup)** w oknie ustawień sterownika drukarki.

- W przypadku systemu Mac OS:

Zaznacz pole wyboru **Rozmiar papieru (Paper Size)** w oknie dialogowym Ustawienia strony.

### »» Uwaga

- Zależnie od wersji aplikacji druk dwustronny może nie być obsługiwany.

### Kwestia 4 Upewnij się, że wybrano odpowiednie ustawienie typu nośnika.

Upewnij się, że ustawienie typu nośnika jest odpowiednie do automatycznego drukowania dwustronnego.

- W przypadku systemu Windows:

Upewnij się na karcie **Główny (Main)** w oknie ustawień sterownika drukarki, że załadowany papier jest odpowiedni do automatycznego drukowania dwustronnego.

- W przypadku systemu Mac OS:

Upewnij się na karcie **Jakość i nośnik (Quality & Media)** w oknie dialogowym Drukuj, że załadowany papier jest odpowiedni do automatycznego drukowania dwustronnego.

## »» Uwaga

- W przypadku systemu Windows:

Aby zmienić tryb druku dwustronnego na ręczny, wykonaj poniższą procedurę.

Otwórz okno ustawień sterownika drukarki, usuń na karcie **Ustawienia strony (Page Setup)** zaznaczenie pola wyboru **Automatyczne (Automatic)** i ponów drukowanie.

W przypadku ręcznego druku dwustronnego należy pamiętać o następujących kwestiach:

- W przypadku ręcznego drukowania dwustronnego trzech lub większej liczby stron dokumentu najpierw zostanie zadrukowana jedna strona każdego arkusza papieru. Odwróć papier i włóż go ponownie, aby wykonać wydruk po drugiej stronie. Nie zmieniaj kolejności arkuszy.
  - Procedura odwracania papieru różni się w zależności od miejsca zszycia i orientacji drukowania. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
- W przypadku systemu Mac OS:  
Ręczny druk dwustronny nie jest dostępny.



## Kopiowanie/drukowanie zostaje przerwane

---



### Kwestia 1 Czy jest załadowany papier?

Upewnij się, że papier jest załadowany.

W razie potrzeby załaduj papier.

### Kwestia 2 Czy dokumenty do wydrukowania zawierają dużo fotografii lub ilustracji?

Przetwarzanie przez drukarkę i komputer dużej ilości danych, takich jak zdjęcia lub inne grafika, może zająć dużo czasu, więc może wydawać się, że drukarka nie działa.

Jeśli ponadto drukujesz dane wymagające nanoszenia dużych ilości atramentu na kolejne arkusze papieru zwykłego, drukarka może tymczasowo wstrzymać drukowanie. W obu przypadkach należy po prostu poczekać na zakończenie przetwarzania.

### »» Uwaga

- Drukowanie dokumentu z dużym obszarem wydruku lub wielu kopii dokumentu może zostać wstrzymane, aby umożliwić wyschnięcie atramentu.

### Kwestia 3 Czy drukarka drukowała bez przerwy przez dłuższy czas?

Nieprzerwana praca drukarki przez dłuższy czas może spowodować przegrzanie głowicy drukującej lub otaczających ją części. Drukarka może przerwać drukowanie na pewien czas, a następnie je wznowić.

W takim przypadku należy chwilę poczekać, nie podejmując żadnych działań. Jeśli drukowanie mimo to nie zostanie wznowione, przerwij sesję drukowania i wyłącz drukarkę na przynajmniej 15 minut.

### ⚠ Przystroga

- Głowica drukująca i sąsiadujące z nią elementy mogą się rozgrzewać do wysokiej temperatury. Nie wolno dotykać głowicy drukującej ani sąsiadujących z nią elementów.



## Nie można drukować z użyciem standardu AirPrint

---



**Kwestia 1** Upewnij się, że drukarka jest włączona.

Jeśli drukarka jest włączona, wyłącz ją i włącz ponownie, a następnie sprawdź, czy problem został rozwiązany.

**Kwestia 2** W przypadku drukowania przez sieć LAN upewnij się, że drukarka jest podłączona przez sieć LAN do tej samej podsieci, co urządzenie zgodne ze standardem AirPrint.

**Kwestia 3** Upewnij się, że ilość papieru i atramentu w drukarce jest wystarczająca.

**Kwestia 4** Upewnij się, że na ekranie dotykowym drukarki nie jest wyświetlany komunikat o błędzie.

Jeśli problem nie ustępuje, uruchom drukowanie za pomocą sterownika drukarki na komputerze i sprawdź, czy można normalnie wydrukować dokument na drukarce.

## **Problemy ze skanowaniem (system Mac OS)**

- **Problemy ze skanowaniem**
- **Wyniki skanowania są niezadowalające**
- **IJ Scan Utility Komunikaty o błędach**
- **Komunikaty o błędach sterownika skanera**

## Problemy ze skanowaniem

- Skaner nie działa
- Sterownik skanera nie został uruchomiony
- Wyświetlany jest komunikat o błędzie i nie można wyświetlić okna sterownika skanera
- Skanowanie wielu oryginałów jednocześnie jest niemożliwe
- Mała szybkość skanowania
- Wyświetlany jest komunikat „Za mało pamięci”
- Podczas skanowania komputer przestaje reagować
- Nie można otworzyć zeskanowanego obrazu



## Skaner nie działa

---



**Kwestia 1** Upewnij się, że skaner lub drukarka mają włączone zasilanie.

**Kwestia 2** Podłącz kabel USB do innego portu USB w komputerze.

**Kwestia 3** Jeśli kabel USB jest podłączony do koncentratora USB, odłącz kabel USB, po czym podłącz go do portu USB w komputerze.

**Kwestia 4** Uruchom ponownie komputer.





## Sterownik skanera nie został uruchomiony

---



**Kwestia 1** Upewnij się, że sterownik skanera jest zainstalowany.

Jeśli sterownik nie jest zainstalowany, zainstaluj go z naszej witryny sieci Web.

**Kwestia 2** Wybierz w menu aplikacji skaner lub drukarkę.

### »» Uwaga

- Procedura może różnić się w zależności od aplikacji.

**Kwestia 3** Upewnij się, że aplikacja obsługuje sterownik ICA (Image Capture Architecture).

Sterownika skanera nie można otwierać za pomocą aplikacji, które nie obsługują standardu sterowników ICA.

**Kwestia 4** Zeskanuj i zapisz obrazy za pomocą programu IJ Scan Utility, a następnie otwórz pliki w odpowiedniej aplikacji.



## Wyświetlany jest komunikat o błędzie i nie można wyświetlić okna sterownika skanera

---



**Kwestia 1** Upewnij się, że skaner lub drukarka mają włączone zasilanie.

**Kwestia 2** Wyłącz skaner lub drukarkę, a następnie podłącz ponownie kabel USB i kabel zasilania.

**Kwestia 3** Podłącz kabel USB do innego portu USB w komputerze.

**Kwestia 4** Jeśli kabel USB jest podłączony do koncentratora USB, odłącz kabel USB, po czym podłącz go do portu USB w komputerze.

**Kwestia 5** Upewnij się, że sterownik skanera jest zainstalowany.

Jeśli sterownik nie jest zainstalowany, zainstaluj go z naszej witryny sieci Web.

**Kwestia 6** Wybierz w menu aplikacji skaner lub drukarkę.

### **»»» Uwaga**

- Procedura może różnić się w zależności od aplikacji.

**Kwestia 7** Upewnij się, że aplikacja obsługuje sterownik ICA.

Sterownika skanera nie można otwierać za pomocą aplikacji, które nie obsługują standardu sterowników ICA.

**Kwestia 8** Zamknij sterownik skanera, jeśli jest używany przez inną aplikację.



## Skowanie wielu oryginałów jednocześnie jest niemożliwe

---



**Kwestia 1** Upewnij się, że przedmioty zostały umieszczone prawidłowo.

■ [Umieszczanie oryginałów \(skowanie z komputera\)](#)

**Kwestia 2** Sprawdź, czy możesz prawidłowo zeskanować pojedynczy przedmiot.

Niektóre aplikacje nie obsługują skowania wielu obrazów. W takim przypadku należy zeskanować każdy obraz oddzielnie.



## Mała szybkość skanowania

---



**Kwestia 1** Aby wyświetlić obraz na monitorze, ustaw rozdzielczość wyjściową równą 150 dpi. Aby wydrukować obraz, ustaw wartość ok. 300 dpi.

■ [Rozdzielczość](#)

**Kwestia 2** Określ dla ustawienia **Korekcja zaniku (Fading Correction)**, **Korekcja ziarna (Grain Correction)** itp. wartość **Brak (None)**.

Szczegółowe informacje można znaleźć w części „[Korekcja obrazu i dopasowywanie kolorów](#)”.

**Kwestia 3** W programie IJ Scan Utility usuń zaznaczenie pola wyboru **Popraw przekrzywiony dokument tekstowy (Correct slanted text document)/Wykryj orientację dokumentu tekstowego i obróć obraz (Detect the orientation of text document and rotate image)** i zeskanuj ponownie.

■ [Okno dialogowe Ustawienia \(Skanowania dokumentu\)](#)

■ [Okno dialogowe Ustawienia \(Skanowanie niestandardowe\)](#)



## Wyświetlany jest komunikat „Za mało pamięci”

---



**Kwestia 1** Zamknij inne aplikacje i ponów próbę.

**Kwestia 2** Zmniejsz rozdzielczość lub rozmiar wydruku, a następnie ponów skanowanie.

■ [Rozdzielczość](#)



## Podczas skanowania komputer przestaje reagować

---



**Kwestia 1** Uruchom ponownie komputer, zmniejsz rozdzielczość wyjściową i ponów skanowanie.

■ [Rozdzielczość](#)

**Kwestia 2** Usuń niepotrzebne pliki, aby zwolnić miejsce na dysku, a następnie ponów skanowanie.

Komunikat o błędzie może się pojawiać, jeśli na dysku jest za mało miejsca na zeskanowanie i zapisanie obrazu o dużym rozmiarze (np. przy skanowaniu dużego przedmiotu w wysokiej rozdzielczości).

**Kwestia 3** W programie IJ Scan Utility wskaż w obszarze **Folder do zapisu plików tymczasowych (Folder to Save Temporary Files)** folder na dysku zawierającym wystarczającą ilość wolnego miejsca.

■ [Okno dialogowe Ustawienia \(Ustawienia ogólne\)](#)

**Kwestia 4** Być może do portów USB podłączono wiele urządzeń.

Odłącz urządzenia inne niż skaner lub drukarka.



## Nie można otworzyć zeskanowanego obrazu

---



**Kwestia** Jeśli format danych nie jest obsługiwany przez aplikację, ponownie zeskanuj obraz i przy zapisywaniu go wybierz popularny format danych, np. JPEG.

Szczegółowych informacji należy szukać w podręczniku danej aplikacji. W razie pytań należy się skontaktować z producentem danej aplikacji.

## **Wyniki skanowania są niezadowalające**

- **W wynikach skanowania pojawia się efekt mory**
- **Niska jakość skanowania (obraz wyświetlany na monitorze)**
- **Zeskanowany obraz jest otoczony dodatkowymi białymi obszarami**
- **Nie można skanować w poprawnym rozmiarze**
- **Nie można poprawnie wykryć położenia lub rozmiaru obrazu podczas skanowania przy użyciu Panelu operacyjnego**
- **Oryginał umieszczono prawidłowo, ale zeskanowany obraz jest przekrzywiony**
- **Zeskanowany obraz jest powiększony (pomniejszony) na monitorze komputera**





## W wynikach skanowania pojawia się efekt mory

---



**Kwestia 1** Zwiększ rozdzielczość skanowania.

■ [Rozdzielczość](#)

**Kwestia 2** Podejmij następujące kroki i ponów skanowanie.

- Wybierz jedno z poniższych ustawień w oknie dialogowym **Ustawienia (Skanowania dokumentu) (Settings (Document Scan))**, **Ustawienia (Skanowanie niestandardowe) (Settings (Custom Scan))**, **Ustawienia (Skanuj i złącz) (Settings (Scan and Stitch))**, **Ustawienia (OCR) (Settings (OCR))** lub **Ustawienia (E-mail) (Settings (E-mail))** programu IJ Scan Utility, a następnie skanuj z ekranu głównego IJ Scan Utility.
  - Wybierz dla opcji **Wybierz źródło (Select Source)** ustawienie **Czasopismo (Magazine)**, a dla opcji **Tryb koloru (Color Mode)** — ustawienie **Kolorowy (Color)**
  - Zaznacz pole wyboru **Redukuj efekt mory (Reduce moire)** w obszarze **Ustawienia przetwarzania obrazu (Image Processing Settings)**
    - [Okno dialogowe Ustawienia \(Skanowania dokumentu\)](#)
    - [Okno dialogowe Ustawienia \(Skanowanie niestandardowe\)](#)
    - [Okno dialogowe Ustawienia \(Skanuj i złącz\)](#)
    - [Okno dialogowe Ustawienia \(OCR\)](#)
    - [Okno dialogowe Ustawienia \(E-mail\)](#)
- Kliknij opcję **Sterownik (Driver)** na ekranie głównym narzędzia IJ Scan Utility, następnie wprowadź jedno z następujących ustawień.
  - Wybierz dla opcji **Dopasowywanie obrazu (Image Adjustment)** ustawienie **Czasopismo (Magazine)**
  - Zaznacz pole wyboru **Derasteryzacja (Descreen)**

Szczegółowe informacje można znaleźć w części „[Korekcja obrazu i dopasowywanie kolorów](#)”.

### »»» Uwaga

- Jeśli podczas skanowania drukowanej fotografii cyfrowej wystąpi efekt mory, podejmij powyższe kroki i ponów skanowanie.



## Niska jakość skanowania (obraz wyświetlany na monitorze)



**Kwestia 1** Jeśli obraz jest postrzępiony, zwiększ rozdzielczość skanowania lub w oknie dialogowym **Ustawienia** wybierz dla opcji **Format danych (Data Format)** ustawienie **TIFF** lub **PNG**.

- [Rozdzielczość](#)
- [Okno dialogowe Ustawienia](#)

**Kwestia 2** Ustaw dla rozmiaru wyświetlania wartość 100%.

W niektórych programach obrazy są niewyraźne, jeśli rozmiar wyświetlania jest zbyt mały.

**Kwestia 3** Jeśli wystąpi efekt mory (paskowy wzór), podejmij następujące kroki i ponów skanowanie.

- Wybierz jedno z poniższych ustawień w oknie dialogowym **Ustawienia (Skanowania dokumentu)** (**Settings (Document Scan)**), **Ustawienia (Skanowanie niestandardowe)** (**Settings (Custom Scan)**) lub **Ustawienia (Skanuj i złącz)** (**Settings (Scan and Stitch)**) programu IJ Scan Utility, a następnie skanuj z ekranu głównego IJ Scan Utility.
  - Wybierz dla opcji **Wybierz źródło (Select Source)** ustawienie **Czasopismo (Magazine)**, a dla opcji **Tryb koloru (Color Mode)** — ustawienie **Kolorowy (Color)**
  - Zaznacz pole wyboru **Redukuj efekt mory (Reduce moire)** w obszarze **Ustawienia przetwarzania obrazu (Image Processing Settings)**
- [Okno dialogowe Ustawienia \(Skanowania dokumentu\)](#)
- [Okno dialogowe Ustawienia \(Skanowanie niestandardowe\)](#)
- [Okno dialogowe Ustawienia \(Skanuj i złącz\)](#)
- Kliknij opcję **Sterownik (Driver)** na ekranie głównym narzędzia IJ Scan Utility, następnie wprowadź jedno z następujących ustawień.
  - Wybierz dla opcji **Dopasowywanie obrazu (Image Adjustment)** ustawienie **Czasopismo (Magazine)**
  - Zaznacz pole wyboru **Derasteryzacja (Descreen)**

Szczegółowe informacje można znaleźć w części „[Korekcja obrazu i dopasowywanie kolorów](#)”.

### »»» Uwaga

- Jeśli podczas skanowania drukowanej fotografii cyfrowej wystąpi efekt mory, podejmij powyższe kroki i ponów skanowanie.

**Kwestia 4** Oczyszczyć płytę szklaną i pokrywę dokumentów.

**Kwestia 5** Jeśli przedmiot jest w złym stanie (jest brudny, nieczytelny itd.), kliknij opcję **Sterownik (Driver)** na ekranie głównym narzędzia IJ Scan Utility, a następnie wybierz

ustawienia **Redukcja kurzu (Reduce Dust)**, **Korekcja zaniku (Fading Correction)**, **Korekcja ziarna (Grain Correction)** itd.

Szczegółowe informacje można znaleźć w części „[Korekcja obrazu i dopasowywanie kolorów](#)”.

**Kwestia 6** Jeśli na obrazach odcień koloru jest inny niż w oryginalnym dokumencie, wykonaj następujące kroki i ponów skanowanie.

Na ekranie głównym programu IJ Scan Utility kliknij opcję **Sterownik (Driver)**, a następnie dla ustawienia **Dopasowywanie obrazu (Image Adjustment)** wybierz wartość **Brak (None)**.

Szczegółowe informacje można znaleźć w części „[Korekcja obrazu i dopasowywanie kolorów](#)”.



## Zeskanowany obraz jest otoczony dodatkowymi białymi obszarami

---



**Kwestia** Określ obszar skanowania.

Obszar skanowania można ustawić ręcznie w oknie **Złączenie obrazu (Image Stitch)**, w przypadku gdy dokument ma białe marginesy lub niepotrzebny obszar wzdłuż krawędzi skanowanych obrazów.

■ [Dopasowywanie ramek przycinania w oknie Złączenie obrazu](#)



**Nie można skanować w poprawnym rozmiarze**

---



**Kwestia** Upewnij się, że przedmioty zostały umieszczone prawidłowo.

■ [Umieszczanie oryginałów \(skanowanie z komputera\)](#)



## Nie można poprawnie wykryć położenia lub rozmiaru obrazu podczas skanowania przy użyciu Panelu operacyjnego

---



**Kwestia 1** Upewnij się, że przedmioty zostały umieszczone prawidłowo.

- [Umieszczanie oryginałów \(skanowanie z komputera\)](#)

**Kwestia 2** Sprawdź, czy ustawienia są odpowiednie dla skanowanego przedmiotu.

Jeśli skanowanie przy automatycznym wykrywaniu rodzaju przedmiotu nie działa prawidłowo, samodzielnie określ rodzaj i wielkość przedmiotu.

### **Skanowanie przy użyciu panelu operacyjnego:**

Szczegółowe informacje na temat wprowadzania ustawień w przypadku skanowania za pomocą panelu operacyjnego można znaleźć w części [Elementy ustawień dotyczące skanowania przy użyciu panelu operacyjnego](#).

### **Skanowanie przy użyciu programu IJ Scan Utility:**

- [Skanowanie dokumentów](#)
- [Skanowanie fotografii](#)
- [Skanowanie z ulubionymi ustawieniami](#)



Oryginał umieszczono prawidłowo, ale zeskanowany obraz jest przekrzywiony

---



**Kwestia** Jeśli dla opcji **Wybierz źródło (Select Source)** wybrano ustawienie Dokument lub **Czasopismo (Magazine)**, usuń zaznaczenie pola wyboru **Popraw przekrzywiony dokument tekstowy (Correct slanted text document)** i zeskanuj go ponownie.

- [Okno dialogowe Ustawienia \(Skanowania dokumentu\)](#)
- [Okno dialogowe Ustawienia \(Skanowanie niestandardowe\)](#)



## Zeskanowany obraz jest powiększony (pomniejszony) na monitorze komputera

---



**Kwestia 1** Zmień ustawienie wyświetlania w aplikacji.

Szczegółowych informacji należy szukać w podręczniku danej aplikacji. W razie pytań należy się skontaktować z producentem danej aplikacji.

**Kwestia 2** Kliknij **Sterownik (Driver)** na ekranie głównym IJ Scan Utility, a następnie zmień ustawienia rozdzielczości i ponów skanowanie.

Im wyższa rozdzielczość, tym większy obraz wynikowy.

■ [Rozdzielczość](#)



## IJ Scan Utility Komunikaty o błędach

Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie dotyczący programu IJ Scan Utility, sprawdź kod błędu i zastosuj odpowiednie rozwiązanie.

Kod błędu	Komunikat o błędzie	Rozwiązanie
152	Brak wystarczającej ilości pamięci. Zamknij pozostałe aplikacje, aby zwiększyć dostępną ilość pamięci.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nie można uzyskać dostępu do ilości pamięci wymaganej do uruchomienia programu IJ Scan Utility. Zamknij inne aplikacje.</li> </ul>
153	Obraz, który próbujesz zeskanować jest w rozmiarze, który nie może być otwarty w określonej aplikacji. Zmień ustawienia, aby zredukować rozmiar obrazu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zmniejsz rozdzielczość lub rozmiar wydruku, a następnie ponów skanowanie.</li> </ul>
157	<p>Nie można nawiązać komunikacji ze skanerem z następującego powodu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Skaner jest wyłączony.</li> <li>- (Używając przewodowej sieci LAN) Skaner nie jest połączony z przewodową siecią LAN.</li> <li>- (Używając połączenia z bezprzewodową siecią LAN) Słaby sygnał spowodowany przeszkodami.</li> <li>- Połączenie z siecią zablokowane przez oprogramowanie zabezpieczające.</li> <li>- W sieci został wybrany inny skaner.</li> </ul> <p>Sprawdź powyższe i spróbuj skanować ponownie. Jeśli nadal nie można nawiązać połączenia, uruchom ponownie komputer.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>W przypadku połączenia sieciowego sprawdź stan połączenia i połącz ponownie, jeśli to konieczne. Jeśli ten sam komunikat o błędzie jest nadal wyświetlany, uruchom ponownie komputer.</li> </ul>
201	<p>Wymagany plik jest usunięty, uszkodzony lub ustawienia są niepoprawne. Spróbuj zainstalować ponownie to oprogramowanie.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zainstaluj ponownie sterownik skanera z naszej witryny sieci Web.</li> <li>Zainstaluj ponownie program IJ Scan Utility z naszej witryny sieci Web.</li> </ul>
202	<p>Wystąpił błąd wewnętrzny. Wykonaj poniższe czynności.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sprawdź stan skanera.</li> <li>- Uruchom ponownie skaner.</li> <li>- Uruchom ponownie komputer, a następnie spróbuj jeszcze raz.</li> <li>- Zainstaluj ponownie sterownik skanera.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wystąpił błąd wewnętrzny. Wykonaj poniższe czynności. <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Sprawdź stan skanera.</li> <li>◦ Uruchom skaner ponownie.</li> <li>◦ Uruchom ponownie komputer, a następnie spróbuj jeszcze raz.</li> <li>◦ Zainstaluj ponownie sterownik skanera.</li> </ul> </li> </ul>
230	Nie jest zainstalowany sterownik skanera obsługujący to oprogramowanie. Zainstaluj go i spróbuj ponownie.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zainstaluj ponownie sterownik skanera z naszej witryny sieci Web.</li> </ul>

231	Nie można ukończyć skanowania. Na dysku jest zbyt mała ilość wolnego miejsca.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usuń niepotrzebne pliki z dysku twardego i ponów skanowanie.</li> </ul>
232	Nie można zapisać pliku. Dysk jest chroniony przed zapisem.  Zlikwiduj ochronę lub użyj innego dysku.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wyłącz ochronę dysku przed zapisem.</li> </ul>
234	Ta funkcja skanowania nie jest obsługiwana w wybranym modelu. Wybierz inną funkcję skanowania.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wybierz inną funkcję skanowania.</li> </ul>
242	Nie można zapisać pliku.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sprawdź uprawnienie dostępu do folderu w sekcji <b>Folder do zapisu plików tymczasowych (Folder to Save Temporary Files)</b> w oknie dialogowym <b>Ustawienia (Ustawienia ogólne) (Settings (General Settings))</b> lub w sekcji <b>Zapisz w (Save in)</b> w odpowiednim oknie dialogowym Ustawienia.</li> </ul>
243	Nie można odczytać pliku.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sprawdź uprawnienie dostępu do folderu w sekcji <b>Folder do zapisu plików tymczasowych (Folder to Save Temporary Files)</b> w oknie dialogowym <b>Ustawienia (Ustawienia ogólne) (Settings (General Settings))</b> lub w sekcji <b>Zapisz w (Save in)</b> w odpowiednim oknie dialogowym Ustawienia.</li> </ul>
244	Nie masz wymaganych uprawnień, aby uzyskać dostęp do wskazanego folderu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przyznaj uprawnienie dostępu do danego folderu.</li> </ul>
245	Nie można wykryć tekstu. Upewnij się, że nie występują następujące warunki. - Ustawienie Język dokumentów jest niezgodne z językiem dokumentu. - Dokument nie zawiera tekstu. - Wykrywanie skanowanego tekstu nie jest obsługiwane.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Upewnij się, że ustawienie <b>Język dokumentów (Document Language)</b> w oknie dialogowym <b>Ustawienia (Ustawienia ogólne) (Settings (General Settings))</b> jest zgodne z językiem dokumentu.</li> <li>• Upewnij się, że dokument zawiera tekst.</li> </ul>
248	Nie wybrano skanera. Kliknij [Wybór skanera], aby wybrać skaner.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Na ekranie wyboru sieci wybierz skaner, którego chcesz użyć. Więcej informacji na temat wprowadzania ustawień można znaleźć w temacie</li> </ul>

		<a href="#">„Ustawienia skanowania sieciowego”</a> .
--	--	--

## Komunikaty o błędach sterownika skanera

Komunikat o błędzie	Rozwiązanie
<p>Błąd skanera. Poszukaj rozwiązania w podręczniku.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Upewnij się, że skaner lub drukarka i komputer są prawidłowo połączone.</li> <li>• Skaner lub drukarka mogą być uszkodzone.</li> </ul> <p>Uruchom komputer ponownie, a następnie podłącz skaner lub drukarkę jeszcze raz. Jeśli ten sam komunikat o błędzie jest nadal wyświetlany, skontaktuj się z punktem serwisowym.</p>
<p><b>Połączenie USB:</b></p> <p>Nie można nawiązać komunikacji ze skanerem z następującego powodu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Skaner jest wyłączony.</li> <li>- Kabel USB jest odłączony.</li> </ul> <p>Sprawdź to i spróbuj ponownie.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Upewnij się, że skaner lub drukarka mają włączone zasilanie.</li> <li>• Upewnij się, że wybrano prawidłowy skaner. Szczegółowych informacji należy szukać w podręczniku danej aplikacji.</li> <li>• W przypadku połączenia USB sprawdź, czy kabel USB jest prawidłowo podłączony i popraw go, jeśli to konieczne.</li> </ul>
<p><b>Połączenie sieciowe:</b></p> <p>Nie można nawiązać komunikacji ze skanerem z następującego powodu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Skaner jest wyłączony.</li> <li>- (Używając przewodowej sieci LAN) Skaner nie jest połączony z przewodową siecią LAN.</li> <li>- (Używając połączenia z bezprzewodową siecią LAN) Słaby sygnał spowodowany przeszkodami.</li> <li>- Połączenie z siecią zablokowane przez oprogramowanie zabezpieczające.</li> <li>- W sieci został wybrany inny skaner.</li> </ul> <p>Sprawdź to i spróbuj ponownie.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• W przypadku połączenia sieciowego sprawdź stan połączenia i połącz ponownie, jeśli to konieczne.</li> </ul>
<p>Wymagany plik jest usunięty, uszkodzony lub ustawienia są niepoprawne. Spróbuj zainstalować ponownie to oprogramowanie.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zainstaluj ponownie sterownik skanera z naszej witryny sieci Web.</li> </ul>
<p>Nie można zapisać lub odczytać pliku.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zamknij uruchomione aplikacje, sprawdź, czy na dysku twardym jest wystarczająco dużo wolnego miejsca, a następnie zeskanuj ponownie.</li> <li>• Upewnij się, że nie ma żadnego problemu z folderem docelowym,</li> </ul>

	nazwą pliku lub uprawnieniem dostępu.
Brak wolnego miejsca na dysku do zakończenia skanowania.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usuń niepotrzebne pliki z dysku twardego i ponów skanowanie.</li> </ul>
Drukarka jest właśnie używana lub wystąpił błąd. Sprawdź stan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sprawdź stan drukarki.</li> </ul>
Skaner jest niedostępny, gdy jest wykorzystywany przez inną aplikację lub użytkownika.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zamknij drugą aplikację.</li> </ul>

## **Problemy z faksowaniem**

- ▶ **Problemy z wysyłaniem faksów**
- ▶ **Problemy z odbieraniem faksów**
- ▶ **Nie można wysłać wyraźnego faksu**
- ▶ **Problemy z telefonem**

## **Problemy z wysyłaniem faksów**

- **Nie można wysłać faksu**
- **Nie można wykonać rozsyłania sekwencyjnego poprzez ponowne wybieranie numeru lub nie można wybierać numerów poprzez ich wprowadzanie ręczne**
- **Przy wysyłaniu faksu często występują błędy**



## Nie można wysłać faksu



### Kwestia 1 Czy zasilanie jest włączone?

- Nie można wysłać faksów, jeśli zasilanie jest wyłączone. Naciśnij przycisk **WŁ. (ON)**, aby włączyć zasilanie.
- Jeśli kabel zasilania został odłączony bez wyłączenia zasilania (kontrolka **ZASILANIE (POWER)** świeci światłem ciągłym), jego ponowne podłączenie spowoduje automatycznie włączenie zasilania.
- Jeśli kabel zasilania został odłączony po wyłączeniu zasilania za pomocą przycisku **WŁ. (ON)** (kontrolka **ZASILANIE (POWER)** jest zgaszona), podłącz kabel ponownie, a następnie włącz zasilanie, naciskając przycisk **WŁ. (ON)**.
- Jeśli zasilanie zostało wyłączone np. z powodu awarii zasilania, zostanie automatycznie włączone po usunięciu tej awarii.

### »» Ważne

- Przed odłączeniem kabla zasilania sprawdź, czy kontrolka **ZASILANIE (POWER)** nie świeci, a następnie odłącz kabel zasilania.

Awaria zasilania lub odłączenie kabla zasilania spowoduje usunięcie wszystkich faksów zapisanych w pamięci drukarki.

Szczegółowe informacje na temat odłączania kabla zasilania można znaleźć w części [Odłączanie urządzenia](#).

### »» Uwaga

- Jeśli fakсы przechowywane w pamięci drukarki zostały usunięte z powodu awarii zasilania lub odłączenia kabla zasilania, po włączeniu drukarki zostanie wydrukowana lista faksów usuniętych z pamięci drukarki (RAPORT CZYSZCZENIA PAMIĘCI (MEMORY CLEAR REPORT)).

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w części [Zestawienie raportów i list](#).

### Kwestia 2 Czy trwa właśnie wysyłanie dokumentu z pamięci lub odbieranie faksu do pamięci?

Jeśli na ekranie gotowości faksu pojawia się komunikat o transmisji/odbiorze, oznacza to, że faks jest wysyłany z pamięci drukarki lub do niej odbierany. Poczekać na zakończenie przesyłania/odbierania.

### Kwestia 3 Czy pamięć drukarki jest zapełniona?

Usuń zawartość pamięci, a następnie wyślij faks ponownie.

■ [Dokument zapisany w pamięci drukarki](#)

### Kwestia 4 Czy typ linii telefonicznej jest ustawiony prawidłowo?



Sprawdź ustawienie typu linii telefonicznej i zmień je w razie potrzeby.

■ [Ustawianie typu linii telefonicznej](#)

**Kwestia 5** Czy dla opcji **Ustawienia klawiszy łączenia (Hook key setting)** wybrano ustawienie **Wyłączone (Disable)**?

W przypadku ręcznego wysyłania faksu wybierz numer po wybraniu ustawienia **Włącz (Enable)** dla opcji **Ustawienia klawiszy łączenia (Hook key setting)** w menu **Kontrola zabezpieczeń (Security control)** na ekranie **Ustawienia faksu (FAX settings)** lub wybierz numer za pomocą telefonu podłączonego do drukarki.

■ [Ustawienia faksu](#)

**Kwestia 6** Czy dla opcji **Wykryto sygnał wybierania (Dial tone detect)** wybrano ustawienie **WŁĄCZONY (ON)**?

Zaczekaj chwilę i ponownie wyślij faks.

Jeśli nadal nie można wysłać faksu, wybierz dla opcji **Wykryto sygnał wybierania (Dial tone detect)** ustawienie **WYŁĄCZONY (OFF)** w menu **Zaawansowane ustawienia faksu (Advanced FAX settings)** na ekranie **Ustawienia faksu (FAX settings)**.

■ [Ustawienia faksu](#)

**Kwestia 7** Czy w książce telefonicznej drukarki zarejestrowano prawidłowy numer faksu?

Sprawdź numer faksu/telefonu odbiorcy, popraw numer zarejestrowany w książce telefonicznej drukarki, a następnie ponownie wyślij dokument.

■ [Zmiana zarejestrowanych informacji](#)

### »»» Uwaga

- Informacje zarejestrowane w książce telefonicznej drukarki można sprawdzić, drukując dane po wybraniu opcji LISTA NUMERÓW TEL. ODBIORCÓW (RECIPIENT TELEPHONE NUMBER LIST).

■ [Zestawienie raportów i list](#)

**Kwestia 8** Czy podczas transmisji wystąpił błąd?

- Upewnij się, że na ekranie gotowości faksu widoczny jest komunikat. Jeśli na ekranie gotowości faksu wyświetlany jest komunikat, sprawdź przyczynę.

■ [Na ekranie gotowości faksu widoczny jest komunikat faksowania](#)

- Wydrukuj RAPORT CZYNNOSCI (ACTIVITY REPORT) i sprawdź go pod kątem błędów.

■ [Zestawienie raportów i list](#)

**Kwestia 9** Czy dokument jest załadowany prawidłowo?

Wymij dokument, a następnie umieść go ponownie na płycie szklanej lub załaduj do podajnika ADF.

■ [Ładowanie oryginałów](#)

**Kwestia 10** Czy wystąpił błąd drukarki?

Upewnij się, że na ekranie dotykowym wyświetlany jest komunikat o błędzie. Jeśli na ekranie dotykowym wyświetlany jest komunikat o błędzie, sprawdź przyczynę.

Jeśli wyświetlany jest komunikat o błędzie z kodem pomocniczym, zapoznaj się z częścią [Listą kodów pomocniczych dotyczących błędu](#).

Jeśli wyświetlany jest komunikat o błędzie bez kodu pomocniczego, zapoznaj się z częścią [W przypadku pojawienia się komunikatu](#).

W celu szybkiego rozwiązania problemu naciśnij przycisk **Zatrzymaj (Stop)**, aby usunąć komunikat, a następnie wyślij faks.

#### Kwestia 11 Czy linia telefoniczna jest prawidłowo podłączona?

Podłącz ponownie kabel linii telefonicznej do gniazda linii telefonicznej.

##### ■ [Podłączanie do linii telefonicznej](#)

Jeśli linia telefoniczna jest podłączona prawidłowo, przyczyną problemu jest sama linia telefoniczna. Odpowiednie informacje uzyskasz u operatora telekomunikacyjnego, producenta karty terminala lub producenta karty telefonu.



**Nie można wykonać rozsyłania sekwencyjnego poprzez ponowne wybieranie numeru lub nie można wybierać numerów poprzez ich wprowadzanie ręczne**

---



**Kwestia** Sprawdź, czy odbiorca został już wybrany w historii ponownego wybierania lub czy wybrano już numer faksu/telefonu poprzez jego ręczne wprowadzenie?

Możesz wybrać numer do jednego odbiorcy, korzystając z historii ponownego wybierania lub wprowadzając go ręcznie w trybie nadawania sekwencyjnego.

Jeśli odbiorca został już wybrany w historii ponownego wybierania lub przez ręczne wprowadzenie numeru faksu/telefonu, wybierz odpowiedniego odbiorcę, korzystając z książki telefonicznej drukarki.



## Przy wysyłaniu faksu często występują błędy

---



**Kwestia** Sprawdź stan linii telefonicznej i połączenia.

Jeśli jakość linii telefonicznej lub połączenia jest słaba, zmniejszenie początkowej szybkości transmisji może rozwiązać problem.

Zredukuj początkową szybkość transmisji za pomocą opcji **Początkowa szybkość transmisji (TX start speed)** w menu **Ustaw. komunikacji zaawans. (Adv. communication settings)** w podmenu **Zaawansowane ustawienia faksu (Advanced FAX settings)** na ekranie **Ustawienia faksu (FAX settings)**.

■ [Ustawienia faksu](#)

## **Problemy z odbieraniem faksów**

- **Nie można odebrać faksu, nie można wydrukować faksu**
- **Drukarka nie przełącza się automatycznie między połączeniami głosowymi a faksowymi**
- **Słaba jakość odebranego faksu**
- **Nie można odebrać kolorowego faksu**
- **Przy odbieraniu faksu często występują błędy**



## Nie można odebrać faksu, nie można wydrukować faksu



### Kwestia 1 Czy zasilanie jest włączone?

- Nie można odbierać faksów, jeśli zasilanie jest wyłączone. Naciśnij przycisk **WŁ. (ON)**, aby włączyć zasilanie.
- Jeśli kabel zasilania został odłączony bez wyłączenia zasilania (kontrolka **ZASILANIE (POWER)** świeci światłem ciągłym), jego ponowne podłączenie spowoduje automatycznie włączenie zasilania.
- Jeśli kabel zasilania został odłączony po wyłączeniu zasilania za pomocą przycisku **WŁ. (ON)** (kontrolka **ZASILANIE (POWER)** jest zgaszona), podłącz kabel ponownie, a następnie włącz zasilanie, naciskając przycisk **WŁ. (ON)**.
- Jeśli zasilanie zostało wyłączone np. z powodu awarii zasilania, zostanie automatycznie włączone po usunięciu tej awarii.

### »»» Ważne

- Przed odłączeniem kabla zasilania sprawdź, czy kontrolka **ZASILANIE (POWER)** nie świeci, a następnie odłącz kabel zasilania.

Awaria zasilania lub odłączenie kabla zasilania spowoduje usunięcie wszystkich faksów zapisanych w pamięci drukarki.

Szczegółowe informacje na temat odłączania kabla zasilania można znaleźć w części [Odłączanie urządzenia](#).

### »»» Uwaga

- Jeśli fakсы przechowywane w pamięci drukarki zostały usunięte z powodu awarii zasilania lub odłączenia kabla zasilania, po włączeniu drukarki zostanie wydrukowana lista faksów usuniętych z pamięci drukarki (RAPORT CZYSZCZENIA PAMIĘCI (MEMORY CLEAR REPORT)).

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w części [Zestawienie raportów i list](#).

### Kwestia 2 Czy pamięć drukarki jest zapełniona?

Wydrukuj odebrane fakсы znajdujące się w pamięci drukarki, zapisz je w napędzie flash USB lub prześlij do udostępnionego folderu na komputerze, a następnie usuń z pamięci drukarki i poproś nadawcę o ponowne wysłanie faksów.

■ [Dokument zapisany w pamięci drukarki](#)

### Kwestia 3 Czy wystąpił błąd podczas odbioru?

- Upewnij się, że na ekranie gotowości faksu widoczny jest komunikat. Jeśli na ekranie gotowości faksu wyświetlany jest komunikat, sprawdź przyczynę.

■ [Na ekranie gotowości faksu widoczny jest komunikat faksowania](#)

- Wydrukuj RAPORT CZYNNOSCI (ACTIVITY REPORT) i sprawdź go pod kątem błędów.

## ■ [Zestawienie raportów i list](#)

### Kwestia 4 Czy kabel linii telefonicznej jest podłączony do gniazda urządzenia zewnętrznego?

Ponownie podłącz linię do gniazda linii telefonicznej w urządzeniu.

#### ■ [Podłączanie do linii telefonicznej](#)

### Kwestia 5 Czy załadowano papier innego formatu niż określony za pomocą opcji **Roz. str. (Page size)** w menu **Ustawienia papieru FAKSU (FAX paper settings)**?

Jeśli w celu drukowania faksów załadowano papier o innym rozmiarze niż określony w opcji **Roz. str. (Page size)**, przychodzące fakсы nie będą drukowane i zostaną zapisane w pamięci drukarki (Odbieranie do pamięci). Załaduj papier o rozmiarze określonym w opcji **Roz. str. (Page size)**, a następnie dotknij przycisku **OK** na ekranie dotykowym.

### Kwestia 6 Czy jest załadowany papier?

Jeśli nie załadowano papieru, odebrane fakсы zostaną przechowane w pamięci drukarki bez drukowania (Odbieranie do pamięci). Załaduj papier, a następnie dotknij przycisku **OK** na ekranie dotykowym.

### Kwestia 7 Czy pozostała ilość atramentu wystarczy do wydrukowania faksu?

Jeśli pozostała ilość atramentu jest niewystarczająca do wykonania wydruku, odebrane fakсы zostaną przechowane w pamięci drukarki bez drukowania (Odbieranie do pamięci). Wymień zbiornik z atramentem, a następnie wydrukuj fakсы zapisane w pamięci drukarki.

#### ■ [Dokument zapisany w pamięci drukarki](#)

## »»» Uwaga

- Jeśli drukarka odbierała fakсы w trybie faksu, drukowanie rozpocznie się automatycznie po wymianie zbiornika z atramentem.

#### ■ [Wymiana zbiorników z atramentem](#)

- Jeśli drukarka odbiera czarno-białe fakсы do pamięci drukarki, gdy w menu **Ustawienia papieru FAKSU (FAX paper settings)** wybrane jest dla opcji **Us. druk. 2-str. (2-sidedPrintSetting)** ustawienie **2-str. (2-sided)**, wybranie ustawienia **1-str. (1-sided)** może spowodować wydrukowanie faksów.
- Można wymusić wydrukowanie odebranych faksów przez drukarkę, nawet jeśli skończył się atrament.

W menu **Ustawienia autom. wydruku (Auto print settings)** na ekranie **Ustawienia faksu (FAX settings)** wybierz dla opcji **Drukuj przy braku tuszu (Print when out of ink)** ustawienie **Drukuj (Print)**.

Jednak część lub całość treści faksu może nie zostać wydrukowana z powodu braku atramentu.

Ponadto treść faksu zniknie z pamięci drukarki.

Jeśli atrament już się skończył, zaleca się w celu zapisania odebranego faksu w pamięci drukarki wybranie dla opcji **Otrzymane dokumenty (Received documents)** w menu **Ustawienia autom. wydruku (Auto print settings)** na ekranie **Ustawienia faksu (FAX settings)** ustawienia **Nie drukuj (Do not print)**. Po wymianie zbiornika z atramentem i wybraniu w menu **Ustawienia autom. wydruku (Auto print settings)** dla opcji **Otrzymane dokumenty (Received documents)** ustawienia **Drukuj (Print)** faks przechowywany w pamięci drukarki zostanie wydrukowany automatycznie.

#### ■ [Ustawienia faksu](#)

**Kwestia 8** Czy drukarka ma ustawiony odpowiedni tryb odbioru?

Sprawdź ustawienie trybu odbioru i w razie potrzeby zmień je na tryb odpowiedni dla używanego połączenia.

■ [Ustawianie trybu odbioru](#)

**Kwestia 9** Czy dla opcji **Odrzuć odbiór faksu (FAX reception reject)** wybrano ustawienie **WŁĄCZONY (ON)**?

Wybierz dla opcji **Odrzuć odbiór faksu (FAX reception reject)** w menu **Kontrola zabezpieczeń (Security control)** na ekranie **Ustawienia faksu (FAX settings)** ustawienie **WYŁĄCZONY (OFF)**.

Szczegółowe informacje na temat ustawiania tej opcji można znaleźć w części [Odrzucanie odbioru faksu](#).

**Kwestia 10** Czy dla opcji w menu **Odrzucanie połączeń (Caller rejection)** wybrane są ustawienia **Odrzuć (Reject)**?

Jeśli ustawienie **Odrzuć (Reject)** zostało wybrane dla wszystkich elementów opcji **Odrzucanie połączeń (Caller rejection)** w menu **Kontrola zabezpieczeń (Security control)** na ekranie **Ustawienia faksu (FAX settings)**, drukarka będzie odrzucać połączenia dla każdego elementu z ustawieniem **Odrzuć (Reject)**.

Szczegółowe informacje na temat ustawiania tej opcji można znaleźć w części [Korzystanie z funkcji identyfikowania nadawcy do odrzucania połączeń](#).





## Drukarka nie przełącza się automatycznie między połączeniami głosowymi a faksowymi

---



**Kwestia** Czy dla trybu odbioru wybrano ustawienie **Tryb wyłącznie faksu (FAX only mode)**?

Jeśli dla opcji **Ustawienia trybu odbioru (Receive mode settings)** wybrane jest ustawienie **Tryb wyłącznie faksu (FAX only mode)**, urządzenie nie przełącza się automatycznie między połączeniami głosowymi a faksowymi.

Wybierz dla trybu odbioru ustawienie **Tryb priorytetu telefonu (TEL priority mode)**, **DRPD**\*1 lub **Przełącz. sieciowy (Network switch)**\*2.

Jeśli dla trybu odbioru zostało wybrane ustawienie **Tryb priorytetu telefonu (TEL priority mode)**, a do drukarki podłączona jest automatyczna sekretarka, sprawdź, czy gdy automatyczna sekretarka odpowiada na połączenie, odtwarzany jest prawidłowy komunikat.

■ [Ustawianie trybu odbioru](#)

\*1 To ustawienie jest dostępne tylko w USA i Kanadzie.

\*2 To ustawienie może być niedostępne w zależności od kraju lub regionu zakupu.



## Słaba jakość odebranego faksu

---



**Kwestia 1** Sprawdź ustawienia skanowania faksu nadawcy.

Poproś nadawcę o dostosowanie ustawień skanowania jego faksu.

**Kwestia 2** Czy dla opcji **Odbiór ECM (ECM RX)** wybrano ustawienie **WYŁĄCZONY (OFF)**?

Wybierz dla opcji **Odbiór ECM (ECM RX)** w podmenu **Ustaw. komunikacji zaawans. (Adv. communication settings)** w menu **Zaawansowane ustawienia faksu (Advanced FAX settings)** na ekranie **Ustawienia faksu (FAX settings)** ustawienie **WŁĄCZONY (ON)**.

Jeśli włączona jest funkcja **Odbiór ECM (ECM RX)**, faks nadawcy ponownie wysyła faks po automatycznym skorygowaniu błędów.

■ [Ustawienia faksu](#)

**Kwestia 3** Czy oryginalny dokument nadawcy lub obszar skanowania faksu nadawcy są zabrudzone?

Jakość obrazu faksu zależy głównie od faksu nadawcy. Skontaktuj się z nadawcą i poproś o sprawdzenie, czy obszar faksowania w faksie nadawcy nie jest przypadkiem zabrudzony.

**Kwestia 4** Czy włączono wysyłanie/odbiór w trybie ECM pomimo złej jakości linii/ połączenia oraz czy faks nadawcy jest zgodny z trybem ECM?

- Wybierz dla opcji **Odbiór ECM (ECM RX)** w podmenu **Ustaw. komunikacji zaawans. (Adv. communication settings)** w menu **Zaawansowane ustawienia faksu (Advanced FAX settings)** na ekranie **Ustawienia faksu (FAX settings)** ustawienie **WŁĄCZONY (ON)**.

■ [Ustawienia faksu](#)

- Skontaktuj się z nadawcą i poproś o sprawdzenie, czy jego faks ma włączoną opcję transmisji ECM. Jeśli faks nadawcy lub odbiorcy jest niezgodny z trybem ECM, faks zostanie wysłany/odebrany bez automatycznej korekcji błędów.
- Zmniejsz początkową szybkość odbioru za pomocą opcji **Początkowa szybkość odbioru (RX start speed)** w podmenu **Ustaw. komunikacji zaawans. (Adv. communication settings)** w menu **Zaawansowane ustawienia faksu (Advanced FAX settings)** na ekranie **Ustawienia faksu (FAX settings)**.

■ [Ustawienia faksu](#)

**Kwestia 5** Czy ustawienia papieru i jakości wydruku zostały potwierdzone?

■ [Wyniki drukowania są niezadowolające](#)



## Nie można odebrać kolorowego faksu

---



**Kwestia** Czy dla opcji **Odbiór ECM (ECM RX)** wybrano ustawienie **WYŁĄCZONY (OFF)**?

Jeśli w podmenu **Ustawienia faksu (FAX settings) > Zaawansowane ustawienia faksu (Advanced FAX settings) > Ustaw. komunikacji zaawans. (Adv. communication settings)** wybrano dla opcji **Odbiór ECM (ECM RX)** ustawienie **WYŁĄCZONY (OFF)**, drukarka nie może odbierać kolorowych faksów. Drukarka odłączy linię telefoniczną lub odbierze kolorowe fakсы w wersji czarno-białej zgodnie z ustawieniami faksu nadawcy.

Wybierz dla opcji **Odbiór ECM (ECM RX)** ustawienie **WŁĄCZONY (ON)**.

■ [Ustawienia faksu](#)



## Przy odbieraniu faksu często występują błędy

---



**Kwestia 1** Sprawdź stan linii telefonicznej i połączenia.

Jeśli jakość linii telefonicznej lub połączenia jest słaba, zmniejszenie początkowej szybkości odbioru może rozwiązać problem.

Zmniejsz początkową szybkość odbioru za pomocą opcji **Początkowa szybkość odbioru (RX start speed)** w podmenu **Ustaw. komunikacji zaawans. (Adv. communication settings)** w menu **Zaawansowane ustawienia faksu (Advanced FAX settings)** na ekranie **Ustawienia faksu (FAX settings)**.

■ [Ustawienia faksu](#)

**Kwestia 2** Czy faks nadawcy działa normalnie?

Skontaktuj się z nadawcą i poproś o sprawdzenie, czy jego faks działa normalnie.



## Nie można wysłać wyraźnego faksu



### Kwestia 1 Czy dokument jest załadowany prawidłowo?

Wyjmij dokument, a następnie umieść go ponownie na płycie szklanej lub załaduj do podajnika ADF.

- [Ładowanie oryginałów](#)

### Kwestia 2 Czy płyta szklana, wewnętrzna strona pokrywy dokumentów lub szkło w podajniku ADF są czyste?

Oczyść płytę szklaną, wewnętrzną stronę pokrywy dokumentów lub szkło w podajniku ADF, a następnie załaduj dokument ponownie.

- [Czyszczenie płyty szklanej i pokrywy dokumentów](#)

### Uwaga

- Jeśli szkło w ADF jest zabrudzone, na papierze będą widoczne czarne smugi (patrz niżej).



### Kwestia 3 Czy wybrane ustawienia jakości obrazu i kontrastu skanowania są właściwe dla danego dokumentu?

Na ekranie dotykowym wybierz ustawienia jakości obrazu i kontrastu skanowania, które będą właściwe dla danego dokumentu.

- [Konfigurowanie ustawień związanych z wysyłaniem faksów](#)

### Kwestia 4 Czy oryginalny dokument jest załadowany właściwą stroną skierowaną do góry lub do dołu?

W przypadku umieszczania dokumentu na płycie szklanej skanowana strona powinna być skierowana do dołu.

W przypadku ładowania dokumentu do podajnika ADF skanowana strona powinna być skierowana do góry.

### Kwestia 5 Czy skanujesz grube lub zawinięte dokumenty?

W przypadku grubych lub zawiniętych dokumentów jakość wysyłanych faksów może być gorsza ze względu na cienie lub zniekształcenia powodowane przez tego typu dokumenty podczas skanowania.

W przypadku umieszczania dokumentu na płycie szklanej należy podczas skanowania docisnąć ręką pokrywę dokumentów.

## Problemy z telefonem

- Nie można wybrać numeru
- Telefon rozłącza się w trakcie połączenia



## Nie można wybrać numeru

---



**Kwestia 1** Czy kabel linii telefonicznej jest prawidłowo podłączony?

Sprawdź, czy kabel linii telefonicznej jest prawidłowo podłączony.

■ [Podłączanie do linii telefonicznej](#)

**Kwestia 2** Czy typ linii telefonicznej drukarki lub urządzenia zewnętrznego jest ustawiony prawidłowo?

Sprawdź ustawienie typu linii telefonicznej i zmień je w razie potrzeby.

■ [Ustawianie typu linii telefonicznej](#)





## Telefon rozłącza się w trakcie połączenia

---



**Kwestia** Czy prawidłowo podłączono kabel linii telefonicznej lub telefon (lub inne urządzenie peryferyjne, np. telefon zewnętrzny, automatyczną sekretarkę lub modem komputera)?

Sprawdź, czy prawidłowo podłączono kabel linii telefonicznej i telefon (lub inne urządzenie peryferyjne, np. telefon zewnętrzny, automatyczną sekretarkę lub modem komputera).

■ [Podłączanie do linii telefonicznej](#)

## **Problemy mechaniczne**

- **Nie włącza się zasilanie**
- **Problemy z połączeniem USB**
- **Nie można nawiązać z urządzeniem połączenia przez interfejs USB**
- **Brak obrazu na ekranie dotykowym**
- **Komunikaty na ekranie dotykowym są wyświetlane w niewłaściwym języku**
- **Uchwyt głowicy drukującej nie przesuwa się na pozycję umożliwiającą wymianę**
- **Monitor stanu drukarki nie jest wyświetlany (system Windows)**



## Nie włącza się zasilanie

---



**Kwestia 1** Naciśnij przycisk **WŁ. (ON)**.

**Kwestia 2** Upewnij się, że wtyczka kabla zasilania jest poprawnie podłączona do drukarki, a następnie włącz drukarkę ponownie.

**Kwestia 3** Odłącz drukarkę od gniazdka elektrycznego na co najmniej 2 minuty, a następnie podłącz ją ponownie i włącz zasilanie.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

## Problemy z połączeniem USB

**Q** Mała szybkość drukowania lub skanowania/Połączenie Hi-Speed USB nie działa/Pojawia się komunikat „To urządzenie może działać szybciej (This device can perform faster)” (system Windows)

---

**A**

Jeśli dany system jest niezgodny ze standardem Hi-Speed USB drukarka działa z mniejszą szybkością, jaką zapewnia standard USB 1.1. W takim przypadku drukarka działa prawidłowo, ale szybkość drukowania i skanowania może ulec zmniejszeniu ze względu na prędkość komunikacji.

**Kwestia** Aby upewnić się, że system obsługuje połączenia Hi-Speed USB, sprawdź poniższe kwestie.

- Czy port USB w komputerze obsługuje połączenia Hi-Speed USB?
- Czy kabel USB lub koncentrator USB obsługuje połączenia Hi-Speed USB?

Pamiętaj, aby używać certyfikowanego kabla Hi-Speed USB. Firma Canon zaleca korzystanie z kabla USB o długości maksymalnie 3 metrów/10 stóp.

- Czy system operacyjny komputera obsługuje połączenia Hi-Speed USB?

Zainstaluj najnowszą aktualizację systemu.

- Czy sterownik interfejsu Hi-Speed USB działa prawidłowo?

W razie potrzeby pobierz i zainstaluj na komputerze najnowszą wersję sterownika interfejsu Hi-Speed USB.

### »»» Ważne

- Więcej informacji na ten temat można uzyskać u producenta komputera, kabla USB lub koncentratora USB.




## Nie można nawiązać z urządzeniem połączenia przez interfejs USB



**Kwestia 1** Upewnij się, że drukarka jest włączona.

**Kwestia 2** Podłącz prawidłowo kabel USB.

Jak ukazuje poniższa ilustracja, port USB znajduje się z tyłu drukarki.

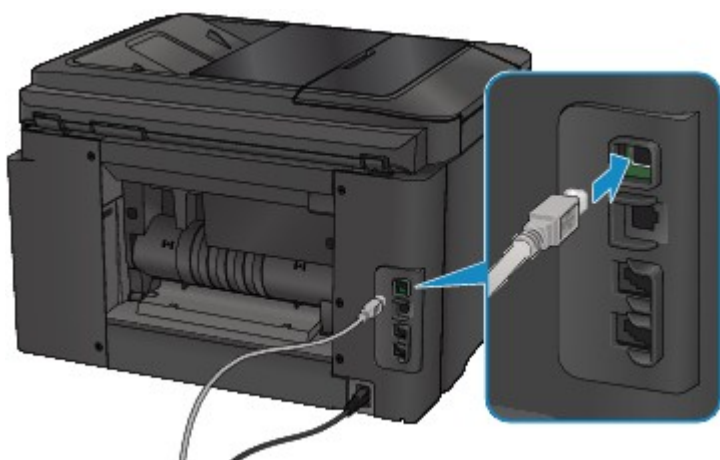

**Kwestia 3** Nie należy uruchamiać programu IJ Network Tool podczas drukowania. (Mac OS)

**Kwestia 4** Nie należy rozpoczynać drukowania, gdy program IJ Network Tool jest uruchomiony. (Mac OS)

**Kwestia 5** Upewnij się, że na karcie **Porty (Ports)** okna dialogowego właściwości sterownika drukarki (dotyczy systemu Windows) zaznaczono pole wyboru **Włącz komunikację dwukierunkową (Enable bidirectional support)**.

■ Jak otworzyć okno ustawień sterownika drukarki



## Brak obrazu na ekranie dotykowym

---



- Jeśli kontrolka **ZASILANIE (POWER)** jest zgaszona:  
Drukarka nie jest włączona. Sprawdź, czy kabel zasilania jest podłączony, i naciśnij przycisk **WŁ. (ON)**.
- Jeśli świeci się kontrolka **ZASILANIE (POWER)**:  
Ekran dotykowy mógł zostać przełączony w tryb wygaszacza ekranu. Dotknij powierzchni ekranu dotykowego.




## Komunikaty na ekranie dotykowym są wyświetlane w niewłaściwym języku

---



Aby wybrać odpowiedni język, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

1. Naciśnij przycisk **POCZĄTEK (HOME)** i poczekaj około 5 sekund.

2. Wykonaj szybki ruch na ekranie GŁÓWNY, a następnie dotknij przycisku  **Ustawienia (Setup)**.

■ [Używanie panelu operacyjnego](#)

3. Dotknij przycisku  **Ustawienia urządzenia (Device settings)**.

4. Dotknij piątego elementu ustawień od góry.

5. Dotknij nazwy języka, w jakim chcesz widzieć komunikaty na ekranie dotykowym.



## Uchwyt głowicy drukującej nie przesuwa się na pozycję umożliwiającą wymianę



### »» Ważne

- Uchwyt głowicy drukującej przesuwa się do pozycji umożliwiającej jej wymianę tylko po opróżnieniu jednego ze zbiorników z atramentem. Jeśli w żadnym ze zbiorników nie skończył się atrament, uchwyt głowicy drukującej nie przesunie się nawet po otwarciu pokrywy przedniej.

#### Kwestia 1 Czy kontrolka **ZASILANIE (POWER)** jest zgaszona?

Sprawdź, czy świeci się kontrolka **ZASILANIE (POWER)**.

Kontrolka **ZASILANIE (POWER)** miga, gdy drukarka rozpoczyna wykonywanie zadania. Poczekaaj, aż kontrolka **ZASILANIE (POWER)** przestanie migać i zacznie świecić światłem ciągłym, a następnie otwórz ponownie pokrywę przednią.

#### Kwestia 2 Czy na ekranie dotykowym widoczny jest komunikat o błędzie?

Zamknij pokrywę przednią i postępuj zgodnie z kodem pomocniczym (numerem błędu) podanym w komunikacie o błędzie, aby usunąć błąd, a następnie otwórz pokrywę ponownie. Szczegółowe informacje o usuwaniu danego błędu można znaleźć w części [Lista kodów pomocniczych dotyczących błędu](#).

#### Kwestia 3 Czy pokrywa przednia była otwarta dłużej niż 60 minut?

Jeśli pokrywa przednia pozostaje otwarta dłużej niż 60 minut, uchwyt głowicy drukującej jest przesuwany w odpowiednie miejsce, aby zapobiec wyschnięciu głowicy drukującej. Aby przesunąć uchwyt głowicy drukującej do pozycji umożliwiającą jej wymianę, zamknij pokrywę przednią i otwórz ją ponownie.

Uchwyt głowicy drukującej zostanie przesunięty dopiero po włączeniu zasilania. Jeśli kontrolka **ZASILANIE (POWER)** nie świeci się, zamknij pokrywę przednią i włącz drukarkę.





## Monitor stanu drukarki nie jest wyświetlany (system Windows)

---



### Kwestia 1 Czy monitor stanu drukarki jest włączony?

Upewnij się, że w menu **Opcje (Option)** monitora stanu drukarki zostało wybrane polecenie **Włącz Monitor stanu (Enable Status Monitor)**.

1. Otwórz okno ustawień sterownika drukarki.
  - Jak otworzyć okno ustawień sterownika drukarki
2. Kliknij na karcie **Obsługa (Maintenance)** przycisk **Wyświetl stan drukarki (View Printer Status)**.
3. Jeśli opcja **Włącz Monitor stanu (Enable Status Monitor)** w menu **Opcje (Option)** jest wyłączona, należy ją włączyć.

## **Problemy z instalacją i pobieraniem**

- **Nie można zainstalować sterowników MP Drivers**
- **Nie można uruchomić programu Easy-WebPrint EX lub menu programu Easy-WebPrint EX nie jest wyświetlane (system Windows)**
- **Aktualizowanie sterowników MP Drivers w środowisku sieciowym (system Windows)**



## Nie można zainstalować sterowników MP Drivers

---



■ [W przypadku systemu Windows:](#)

■ [W przypadku systemu Mac OS:](#)


### W przypadku systemu Windows:

- **Jeśli instalacja nie rozpocznie się po włożeniu Instalacyjnego dysku CD-ROM:**

Aby rozpocząć instalację, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

1. Wprowadź poniższe ustawienia.

- W systemie Windows 10 kliknij przycisk **Start** i wybierz opcję **Eksplorator plików (File Explorer)**, a następnie kliknij **Ten komputer (This PC)** na liście po lewej stronie.
- W systemie Windows 8.1 lub Windows 8 wybierz ikonę **Eksplorator (Explorer)** w obszarze **Pasek zadań (Taskbar)** na ekranie **Pulpit (Desktop)**, a następnie wybierz z listy po lewej stronie pozycję **Ten komputer (This PC) (Komputer (Computer))** dla systemu Windows 8).
- W systemie Windows 7 lub Windows Vista kliknij przycisk **Start**, a następnie kliknij pozycję **Komputer (Computer)**.

2. W wyświetlonym oknie kliknij dwukrotnie ikonę napędu **CD-ROM** .

Po wyświetleniu zawartości dysku CD-ROM kliknij dwukrotnie ikonę pliku **MSETUP4.EXE**.

Jeśli nie możesz zainstalować sterowników MP Drivers z użyciem Instalacyjnego dysku CD-ROM, zainstaluj je z witryny firmy Canon w sieci Web.

### »» Uwaga

- Jeśli nie pojawi się ikona dysku CD-ROM, spróbuj wykonać następujące czynności:
  - Wyjmij dysk CD-ROM z komputera, a następnie włóż go ponownie.
  - Uruchom ponownie komputer.

Jeśli ikona wciąż się nie pojawi, spróbuj skorzystać z innego dysku i sprawdź, czy jego ikona jest wyświetlana. Jeśli jest widoczna, oznacza to problem z Instalacyjnym dyskiem CD-ROM. Skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

- **Jeśli nie można przejść ekranu Podłączenie drukarki (Printer Connection):**



- [Nie można przejść do ekranu następującego po ekranie Podłączenie drukarki/Podłączenie kabla](#)

- **Pozostałe przypadki:**

Ponownie zainstaluj sterowniki MP Drivers.

Jeśli sterowniki MP Drivers nie zostały prawidłowo zainstalowane, odinstaluj sterowniki MP Drivers, uruchom ponownie komputer i zainstaluj ponownie sterowniki MP Drivers.

- **Usuwanie niepotrzebnych sterowników MP Drivers**

Ponownie zainstaluj sterowniki MP Drivers z Instalacyjnego dysku CD-ROM lub z witryny firmy Canon w sieci Web.

### ▶▶▶ Uwaga

- Jeśli instalacja została przerwana z powodu błędu systemu Windows, może on działać niestabilnie. Zainstalowanie sterowników w nieprawidłowo funkcjonującym systemie Windows może okazać się niemożliwe. Uruchom ponownie komputer, a następnie jeszcze raz zainstaluj sterowniki.

## **W przypadku systemu Mac OS:**

Pobierz sterownik ze strony pomocy technicznej w witrynie firmy Canon, a następnie zainstaluj go ponownie.



## Nie można uruchomić programu Easy-WebPrint EX lub menu programu Easy-WebPrint EX nie jest wyświetlane (system Windows)



Jeśli program Easy-WebPrint EX nie uruchamia się lub jego menu nie pojawia się w przeglądarce Internet Explorer, sprawdź poniższe kwestie.

### Kwestia 1 Czy program **Canon Easy-WebPrint EX** jest wyświetlany w menu **Widok (View)** na liście **Paski narzędzi (Toolbars)** przeglądarki Internet Explorer?

Jeśli program **Canon Easy-WebPrint EX** nie jest wyświetlany, oznacza to, że program Easy-WebPrint EX nie został zainstalowany na komputerze. Zainstaluj najnowszą wersję programu Easy-WebPrint EX z witryny firmy Canon w sieci Web.

#### Uwaga

- Jeśli nie zainstalowano programu Easy-WebPrint EX, monit o jego instalację może pojawić się w obszarze powiadomień na pulpicie. Kliknij ten komunikat, a następnie wykonaj podane instrukcje, aby zainstalować program Easy-WebPrint EX.
- Do instalacji i pobrania programu Easy-WebPrint EX potrzebny jest dostęp do Internetu.

### Kwestia 2 Czy wybrano opcję **Canon Easy-WebPrint EX** w pozycji **Paski narzędzi (Toolbars)** menu **Widok (View)** przeglądarki Internet Explorer?

Jeśli nie wybrano programu **Canon Easy-WebPrint EX**, oznacza to, że program Easy-WebPrint EX jest wyłączony. Wybierz program **Canon Easy-WebPrint EX**, aby go włączyć.



## Aktualizowanie sterowników MP Drivers w środowisku sieciowym (system Windows)

---



Pobierz najnowszą wersję sterowników MP Drivers.

Najnowszą wersję sterowników MP Drivers do swojego modelu możesz pobrać z witryny firmy Canon w sieci Web.

Odinstaluj dotychczasowe sterowniki MP Drivers i zainstaluj pobraną, najnowszą wersję sterowników MP Drivers, postępując zgodnie z instrukcjami instalacji. Na ekranie wyboru metody połączenia wybierz opcję **Użyj drukarki z bezprzewodowym połączeniem LAN (Use the printer with wireless LAN connection)** lub **Użyj tej drukarki za pośrednictwem połączenia z przewodową siecią LAN (Use the printer with wired LAN connection)** odpowiednio do zastosowanej metody nawiązywania połączenia. Drukarka zostanie automatycznie wykryta w sieci.

Upewnij się, że drukarka została znaleziona i zainstaluj sterowniki MP Drivers, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

### »»» Uwaga

- Nie ma to wpływu na ustawienia sieci w drukarce, więc można korzystać z drukarki za pośrednictwem sieci bez jej ponownego konfigurowania.

## **Błędy i komunikaty**

- **W przypadku wystąpienia błędu**
- **Na ekranie gotowości faksu widoczny jest komunikat faksowania**
- **W przypadku pojawienia się komunikatu**


## W przypadku wystąpienia błędu

Jeśli podczas drukowania wystąpi błąd, np. brak papieru lub jego zacięcie, automatycznie pojawi się komunikat o sposobie rozwiązania problemu. Należy wykonać odpowiednie czynności opisane w komunikacie.


Jeśli wystąpi błąd, na monitorze komputera lub na ekranie dotykowym podawany jest odpowiedni kod pomocniczy (numer błędu).

### Gdy na ekranie komputera wyświetlane są kod pomocniczy i komunikat:

- W przypadku systemu Windows:

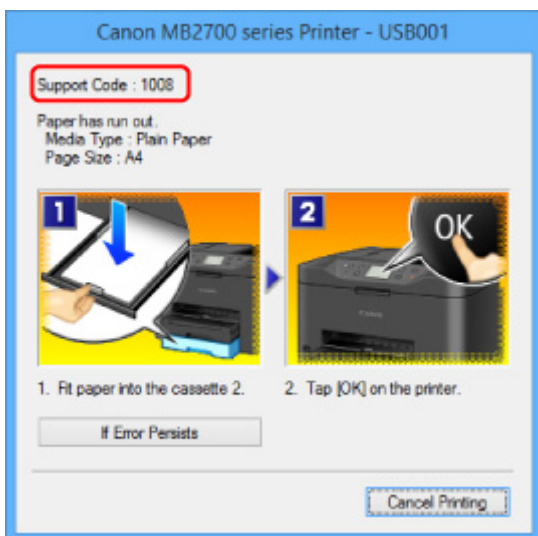


- W przypadku systemu Mac OS:

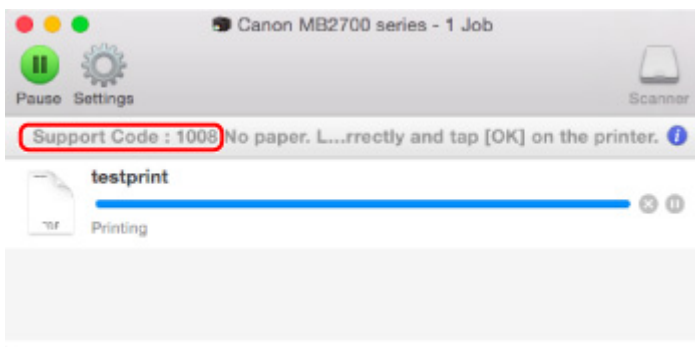

\* Informacje wyświetlane na ekranie mogą się różnić w zależności od używanego systemu operacyjnego.



Gdy na ekranie dotykowym wyświetlane są kod pomocniczy i komunikat:

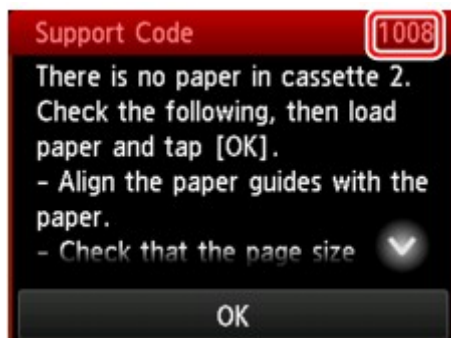

Więcej informacji o usuwaniu błędów sygnalizowanych kodami pomocniczymi można znaleźć w części [Lista kodów pomocniczych dotyczących błędów](#).

### »»» Uwaga

- Możesz również poszukać informacji o usuwaniu błędów wskazywanych przez widoczny kod pomocniczy.

■ [Wyszukaj](#)

Informacje o usuwaniu błędów, które nie mają przyporządkowanych kodów pomocniczych, można znaleźć w części [W przypadku wystąpienia błędu](#).



## Na ekranie gotowości faksu widoczny jest komunikat faksowania



Jeśli na ekranie gotowości faksu zostanie wyświetlony komunikat, należy wykonać odpowiednie działania opisane poniżej.

Komunikat	Działanie
<b>Autom. ponowne wybieranie (Auto redial)</b>	<p>Drukarka czeka na ponowne wybranie numeru odbiorcy, ponieważ linia była zajęta lub odbiorca nie odpowiedział podczas próby wysłania dokumentu. Zaczekaj, aż drukarka automatycznie wybierze ponownie numer. Jeśli chcesz anulować automatyczne ponowne wybranie numeru, zaczekaj, aż drukarka rozpocznie wybieranie numeru, a następnie naciśnij przycisk <b>Zatrzymaj (Stop)</b>. Możesz również usunąć dokument z pamięci drukarki, aby anulować automatyczne ponowne wybieranie.</p> <p>■ <a href="#">Ponowne wysyłanie faksów (ponowne wybieranie zajętego numeru)</a></p>
<b>Nie można użyć tego wybierania grupowego. (This group dial cannot be used.)</b> <b>Książka telefoniczna ## (Directory ##)</b>	<p>* Ciąg „##” oznacza numer dwucyfrowy.</p> <p>Nie można określić grupy wybierania grupowego w funkcji wybierania numeru podczas łączenia.</p> <p>Określ indywidualnego odbiorcę.</p>
<b>Wymień słuchawkę. (Replace the receiver.)</b>	<p>Słuchawka jest nieprawidłowo umieszczona na widełkach.</p> <p>Umieść słuchawkę na widełkach we właściwy sposób.</p>
<b>Spróbuj czarno-białe (Try again in black &amp; white.)</b>	<p>Faks odbiorcy nie obsługuje kolorowych wydruków.</p> <p>Aby ponownie wysłać faks, naciśnij przycisk <b>Czarny (Black)</b>.</p> <p>Innym rozwiązaniem jest wybranie dla opcji <b>Transmisja kolorowa (Color transmission)</b> ustawienia <b>Wyślij czarno-białe (Send in black &amp; white)</b> na ekranie <b>Zaawansowane ustawienia faksu (Advanced FAX settings)</b> w menu <b>Ustawienia faksu (FAX settings)</b>. Jeśli faks odbiorcy nie obsługuje kolorowych faksów, drukarka konwertuje dokument kolorowy na dane czarno-białe.</p> <p>■ <a href="#">Ustawienia faksu</a></p>
<b>Połączenie nieudane. (Failed to connect.)</b>	<p>Prawdopodobnie kabel linii telefonicznej z wtykiem modułowym jest nieprawidłowo podłączony.</p> <p>Upewnij się, że kabel jest podłączony prawidłowo, zaczekaj chwilę i ponownie wyślij faks. Jeśli nadal nie można wysłać faksu, wybierz dla opcji <b>Wykryto sygnał wybierania (Dial tone detect)</b> ustawienie <b>WYŁĄCZONY (OFF)</b> w menu <b>Zaawansowane ustawienia faksu (Advanced FAX settings)</b> na ekranie <b>Ustawienia faksu (FAX settings)</b>.</p>

## ■ Ustawienia faksu

### Odebrano do pamięci (Received in memory.)

Jeśli drukarka odbiera faks, gdy występuje jeden z poniższych warunków, wydrukowanie faksu przez drukarkę może okazać się niemożliwe i dlatego zostanie on zapisany w pamięci drukarki. Po rozwiązaniu problemu zgodnie z opisaną procedurą przechowywany w pamięci drukarki faks zostanie automatycznie wydrukowany.

- Pozostała ilość atramentu jest niewystarczająca do wydrukowania faksu:

Wymień zbiornik z atramentem.

#### ■ [Wymiana zbiorników z atramentem](#)

### ▶▶▶ Uwaga

- Można wymusić wydrukowanie odebranych faksów przez drukarkę, nawet jeśli skończył się atrament.

W menu **Ustawienia autom. wydruku (Auto print settings)** na ekranie **Ustawienia faksu (FAX settings)** wybierz dla opcji **Drukuj przy braku tuszu (Print when out of ink)** ustawienie **Drukuj (Print)**.

Jednak część lub całość treści faksu może nie zostać wydrukowana z powodu braku atramentu.

Ponadto treść faksu zniknie z pamięci drukarki.

Jeśli atrament już się skończył, zaleca się w celu zapisania odebranego faksu w pamięci drukarki wybranie dla opcji **Otrzymane dokumenty (Received documents)** w menu **Ustawienia autom. wydruku (Auto print settings)** na ekranie **Ustawienia faksu (FAX settings)** ustawienia **Nie drukuj (Do not print)**. Po wymianie zbiornika z atramentem i wybraniu w menu **Ustawienia autom. wydruku (Auto print settings)** dla opcji **Otrzymane dokumenty (Received documents)** ustawienia **Drukuj (Print)** faks przechowywany w pamięci drukarki zostanie wydrukowany automatycznie.

#### ■ [Ustawienia faksu](#)

- Skończył się papier:

załaduj papier i na ekranie dotykowym dotknij przycisku **OK**.

- Czy załadowano papier innego formatu niż określony za pomocą opcji **Roz. str. (Page size)** w menu **Ustawienia papieru FAKSU (FAX paper settings)**:

załaduj papier o rozmiarze określonym w opcji **Roz. str. (Page size)**, a następnie dotknij przycisku **OK** na ekranie dotykowym.

- Został naciśnięty przycisk **Zatrzymaj (Stop)** w celu anulowania drukowania faksu:

Naciśnij przycisk **POCZĄTEK (HOME)** i dotknij opcji **FAKS (FAX)**, aby wznowić drukowanie faksu.

- Wybrano ustawienie **Nie drukuj (Do not print)** dla opcji **Otrzymane dokumenty (Received documents)** w części **Ustawienia autom. wydruku (Auto print settings)** w menu **Ustawienia faksu (FAX settings)**:

Faksy przechowywane w pamięci drukarki można wydrukować za pośrednictwem ekranu **Odwołania do pamięci (Memory reference)** w menu faksu.

#### ■ [Drukowanie dokumentu zapisanego w pamięci drukarki](#)

### ▶▶▶ Uwaga

- Aby automatycznie drukować odebrane fakсы, należy wybrać opcję **Drukuj (Print)** w części **Otrzymane dokumenty (Received documents)** w sekcji **Ustawienia autom. wydruku (Auto print settings)**, w menu **Ustawienia faksu (FAX settings)**.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <a href="#">Ustawienia faksu</a></li> <li>• Jeśli faks przechowywany w pamięci drukarki nie został wydrukowany (np. nie udało się rozwiązać problemu za pomocą naciśnięcia przycisku <b>Zatrzymaj (Stop)</b>), możesz go usunąć lub wydrukować z pamięci drukarki w późniejszym czasie.</li> <li>■ <a href="#">Dokument zapisany w pamięci drukarki</a></li> </ul>
<b>Zajęte/brak sygnału (Busy/no signal)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wybrany numer odbiorcy jest zajęty. Poczekaj chwilę i spróbuj ponownie wybrać numer.</li> <li>■ <a href="#">Ponowne wysyłanie faksów (ponowne wybieranie zajętego numeru)</a></li> <li>• Wybrany numer faksu/telefonu jest nieprawidłowy. Sprawdź numer faksu/telefonu i wybierz go ponownie.</li> <li>• Faks odbiorcy nie odpowiada (po wszystkich próbach automatycznego ponownego wybierania numeru). Skontaktuj się z odbiorcą i poproś o sprawdzenie, czy jego faks działa. W przypadku połączenia międzynarodowego dodaj pauzy do zarejestrowanego numeru.</li> <li>• Odbiorca nie korzysta z drukarki G3. Drukarka nie może wysłać ani odebrać dokumentów, jeśli faks jest niezgodny ze standardem G3. Skontaktuj się z adresatem i poproś o sprawdzenie, czy używany przez niego faks jest zgodny ze standardem G3.</li> <li>• Ustawienie wybierania tonowego/impulsowego w drukarce jest nieprawidłowe. Skonfiguruj drukarkę odpowiednio do używanej linii telefonicznej.</li> <li>■ <a href="#">Ustawianie typu linii telefonicznej</a></li> </ul>
<b>Pamięć jest pełna. (Memory is full.)</b>	<p>Pamięć drukarki jest zapełniona z powodu wysłania/odebrania zbyt wielu dokumentów lub szczególnie dużego dokumentu.</p> <p>Wydrukuj odebrane fakсы znajdujące się w pamięci drukarki lub zapisz je w napędzie flash USB i usuń z pamięci drukarki.</p> <li>■ <a href="#">Dokument zapisany w pamięci drukarki</a></li> <p>W przypadku wysłania faksu wyślij go ponownie. Jeśli komunikat nadal jest wyświetlany, usuń fakсы znajdujące się w pamięci drukarki, podziel fakсы do wysłania i wyślij je ponownie.</p> <p>W przypadku odbierania faksu, poproś nadawcę o ponowne wysłanie faksów.</p>
<b>Oczekiw. na przetworz. dokum. (Awaiting document processing.)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Odebrane fakсы nie zostały automatycznie zapisane w napędzie flash USB, ponieważ napęd flash USB nie był włożony lub był tylko do odczytu. Odebrane fakсы są zapisane w pamięci drukarki. Włóż napęd flash USB z możliwością zapisu, a następnie ręcznie zapisz odebrane fakсы w napędzie flash USB.</li> <li>■ <a href="#">Zapisywanie dokumentu z pamięci drukarki w napędzie flash USB</a></li> <li>• Odebrane fakсы nie zostały przekazane do udostępnionego folderu na komputerze, ponieważ drukarka nie jest połączona z komputerem lub ustawienia udostępnionego folderu uległy zmianie. Odebrane fakсы są zapisane w pamięci drukarki. Podłącz drukarkę do komputera, a następnie ręcznie przełącz odebrane fakсы do udostępnionego folderu na komputerze.</li> <li>■ <a href="#">Przekazywanie dokumentów zapisanych w pamięci drukarki do udostępnionego folderu na komputerze</a></li> </ul>

	<p>Usunąć niepotrzebny faks z pamięci drukarki po zapisaniu go w napędzie flash USB, przekazaniu do udostępnionego folderu na komputerze lub wydrukowaniu.</p> <p>■ <a href="#">Usuwanie dokumentu zapisanego w pamięci drukarki</a></p>
<p><b>Niezgodne dane FAKSU. (FAX info does not match.)</b></p>	<p>Transmisja została anulowana, ponieważ drukarka nie mogła wykryć informacji o faksie odbiorcy lub informacje te są niezgodne z wybranym numerem. Komunikat jest wyświetlany, jeśli dla opcji <b>Sprawdź informacje RX faksu (Check RX FAX information)</b> w menu <b>Kontrola zabezpieczeń (Security control)</b> na ekranie <b>Ustawienia faksu (FAX settings)</b> wybrane jest ustawienie <b>WŁĄCZONY (ON)</b>.</p> <p>Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w części <a href="#">Zapobieganie nieprawidłowemu wysyłaniu faksów</a>.</p>
<p><b>Odbiór odrzucony. (Reception rejected.)</b></p>	<p>Odbiór został odrzucony, ponieważ otrzymany faks spełnia jeden z warunków odrzucenia faksu określony za pomocą opcji <b>Odrzuć odbiór faksu (FAX reception reject)</b> w menu <b>Kontrola zabezpieczeń (Security control)</b> na ekranie <b>Ustawienia faksu (FAX settings)</b>.</p> <p>Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w części <a href="#">Odrzucanie odbioru faksu</a>.</p>
<p><b>Czekanie na wyjście raportu... (Waiting for report output...)</b></p>	<p>Jeśli drukarka odbiera faks, gdy występuje jeden z poniższych warunków, wydrukowanie raportów z drukarki może okazać się niemożliwe. Po rozwiązaniu problemu zgodnie z opisaną procedurą raporty zostaną automatycznie wydrukowane.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pozostała ilość atramentu jest niewystarczająca do wydrukowania raportu: Wymień zbiornik z atramentem. ■ <a href="#">Wymiana zbiorników z atramentem</a></li> <li>• Skończył się papier: Załaduj papier i na ekranie dotykowym dotknij przycisku <b>OK</b>.</li> <li>• Czy załadowano papier innego formatu niż określony za pomocą opcji <b>Roz. str. (Page size)</b> w menu <b>Ustawienia papieru FAKSU (FAX paper settings)</b>: Załaduj papier o rozmiarze określonym w opcji <b>Roz. str. (Page size)</b>, a następnie dotknij przycisku <b>OK</b> na ekranie dotykowym.</li> <li>• Został naciśnięty przycisk <b>Zatrzymaj (Stop)</b> w celu anulowania drukowania raportu: Naciśnij przycisk <b>POCZĄTEK (HOME)</b> i dotknij opcji <b>FAKS (FAX)</b>, aby wznowić drukowanie raportu.</li> </ul>

## W przypadku pojawienia się komunikatu

W tej części opisano niektóre z błędów i komunikatów, jakie mogą się pojawić.

### »» Uwaga

- W przypadku niektórych błędów na monitorze komputera lub na ekranie dotykowym podawany jest odpowiedni kod pomocniczy (numer błędu). Szczegółowe informacje o błędach sygnalizowanych kodami pomocniczymi można znaleźć w części [Lista kodów pomocniczych dotyczących błędów](#).

Jeśli na ekranie dotykowym widoczny jest komunikat, zapoznaj się z poniższymi informacjami.

#### ■ [Na ekranie dotykowym wyświetlany jest komunikat o błędzie](#)

Jeśli na ekranie komputera pojawia się komunikat, zapoznaj się z poniższymi informacjami.

- [Wyświetlany jest błąd związany z automatycznym drukiem dwustronnym](#)
- [Wyświetlany jest błąd związany z odłączeniem kabla zasilania \(system Windows\)](#)
- [Błąd zapisu/Błąd wysyłania/Błąd komunikacji \(system Windows\)](#)
- [Inne komunikaty o błędach \(system Windows\)](#)
- [Wyświetlany jest ekran Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program \(system Windows\)](#)
- [Wyświetlana jest ikona Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program \(Mac OS\)](#)



## Na ekranie dotykowym wyświetlany jest komunikat o błędzie



Sprawdź znaczenie komunikatu i podejmij odpowiednie działania.

- **Nie zapisano danych obsługiwanego typu. (Data of supported types are not saved.)**
  - W napędzie flash USB brak obrazów lub dokumentów, które mogą zostać odczytane przez drukarkę.
  - Drukarka może nie rozpoznać pliku, jeśli jego nazwa lub ścieżka folderu zawiera pewne znaki. Należy używać jedynie znaków alfanumerycznych.
  - Zdjęcia zmodyfikowane lub przetworzone przy użyciu komputera należy drukować za pomocą komputera.

### »» Uwaga

- Jeśli wybrano fotografię, która była przetwarzana na komputerze, na ekranie dotykowym będzie wyświetlany znak „?”.

- **Nie można wydrukować podanego pliku PDF. Przyczyna: błąd podczas skanowania, nieobsługiwany format lub zbyt duży plik. (Cannot print the specified PDF file. An error has occurred while scanning the file, or the format is not supported, or the file is too large.)**
  - Upewnij się, że istnieje możliwość wydrukowania pliku PDF z napędu flash USB. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w części [Drukowanie dokumentów \(plików PDF\) zapisanych na napędzie flash USB](#).

## »» Uwaga

- Nazwy plików PDF są wyświetlane, nawet jeśli plików tych nie można drukować z napędu flash USB. Zalecamy sprawdzenie, czy można je wydrukować. Jeśli chociaż jeden z poniższych warunków ma zastosowanie do plików PDF, nie będzie można ich wydrukować.
  - Gdy dla pliku PDF wybranego do drukowania nie zostanie wyświetlony ekran **Szczegóły (Details)**.
  - Na ekranie **Szczegóły (Details)** w polu **Utworzone w (Created with)** są wyświetlane inne znaki niż nazwa drukarki lub program **IJ Scan Utility**.
  - Na ekranie podglądu jest wyświetlany znak „?”.

- Dane zmodyfikowane lub przetworzone przy użyciu komputera należy drukować za pomocą komputera.



- **Określony plik PDF zawiera dane, których nie można wydrukować. Niektóre fragmenty mogą nie zostać wydrukowane. (The specified PDF file contains unprintable data. Some portions may not be printed.)**

W przypadku pliku PDF zawierającego dużo grafiki lub obrazy w wysokiej rozdzielczości te dane mogą zostać utracone lub drukowanie może zostać przedwcześnie przerwane. W takim przypadku należy wydrukować plik z komputera.

- **Sprawdź rozmiar strony i dotknij [OK]. (Check the page size and tap [OK].)**

Rozmiar załadowanego papieru różni się od określonego w ustawieniach rozmiaru papieru.

załaduj papier o takim rozmiarze, jaki ustawiono w urządzeniu, a następnie dotknij przycisku **OK**.

- **Ostatnim razem zasilanie zostało wyłączone nieprawidłowo. Przy wyłączeniu zasilania naciskaj przycisk . (Power was not turned off correctly the last time. Press the  button when turning power off.)**

Drukarka mogła zostać odłączona przy włączonym zasilaniu.

Dotknij przycisku **OK** na ekranie dotykowym.

## »» Uwaga

- Informacje na temat prawidłowego odłączania drukarki można znaleźć w części [Odłączanie urządzenia](#).

- **Przewód zasilający odłączono i niewysłane/otrzymane dok. zapisane w pamięci zostały utracone. (The power cord has been unplugged and unsent/received docs in memory have been lost.)**

Wystąpiła awaria zasilania lub odłączono kabel zasilania w sytuacji, gdy w pamięci drukarki były zapisane fakсы.

## »» Ważne

- Awaria zasilania lub odłączenie drukarki spowoduje usunięcie wszystkich faksów zapisanych w pamięci drukarki.

Informacje na temat odłączania drukarki można znaleźć w części [Odłączanie urządzenia](#).

Dotknij przycisku **OK** na ekranie dotykowym.

Po dotknięciu przycisku **OK** zostanie wydrukowana lista faksów usuniętych z pamięci drukarki (RAPORT CZYSZCZENIA PAMIĘCI (MEMORY CLEAR REPORT)).

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w części [Zestawienie raportów i list](#).

- **Nie można połączyć z serwerem. Poczekaj chwilę i spróbuj ponownie. (Cannot connect to the server. Please wait a while and try again.)**

Drukarka nie może nawiązać połączenia z serwerem z powodu błędu komunikacji.

Dotknij przycisku **OK** na ekranie dotykowym i po chwili spróbuj ponownie.

## Wyświetlany jest błąd związany z automatycznym drukiem dwustronnym

---

### 

**Kwestia** Zapoznaj się z częścią [Problemy z automatycznym drukowaniem dwustronnym](#) i podejmij odpowiednie działania.

## Wyświetlany jest błąd związany z odłączeniem kabla zasilania (system Windows)

---

### 

Kabel zasilania mógł zostać odłączony, gdy drukarka była jeszcze włączona.

Sprawdź komunikat o błędzie wyświetlony na ekranie komputera i kliknij przycisk **OK**.

Drukarka rozpocznie drukowanie.

Informacje na temat odłączania kabla zasilania można znaleźć w części [Odłączanie urządzenia](#).

### Ważne

- Po odłączeniu drukarki wszystkie fakсы zapisane w pamięci drukarki zostaną usunięte.

## Błąd zapisu/Błąd wysyłania/Błąd komunikacji (system Windows)

---

### 

**Kwestia 1** Jeśli kontrolka **ZASILANIE (POWER)** jest wyłączona, upewnij się, że drukarka jest podłączona do zasilania i włączona.

Kontrolka **ZASILANIE (POWER)** miga, gdy drukarka rozpoczyna wykonywanie zadania. Poczekaj, aż kontrolka **ZASILANIE (POWER)** przestanie migać i zacznie świecić ciągłym światłem.



## Kwestia 2 Upewnij się, że w sterowniku drukarki ustawiony jest właściwy port drukarki.

\* W poniższej instrukcji „XXX” oznacza nazwę drukarki.

1. Zaloguj się na konto z uprawnieniami administratora.
2. Wprowadź poniższe ustawienia.
  - W systemie Windows 10 kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk **Start** i wybierz kolejno opcje **Panel sterowania (Control Panel) > Wyświetl urządzenia i drukarki (View devices and printers)**.
  - W systemie Windows 8.1 lub Windows 8 wybierz **Panel sterowania (Control Panel)** na panelu **Ustawienia (Settings)** otwieranym po wybraniu kolejno opcji: **Pulpit (Desktop) > Sprzęt i dźwięk (Hardware and Sound) > Urządzenia i drukarki (Devices and Printers)**.
  - W systemie Windows 7 wybierz w menu **Start** pozycję **Urządzenia i drukarki (Devices and Printers)**.
  - W systemie Windows Vista w menu **Start** wybierz kolejno pozycje: **Panel sterowania (Control Panel) > Sprzęt i dźwięk (Hardware and Sound) > Drukarki (Printers)**.
3. Otwórz okno z właściwościami sterownika drukarki.
  - W systemach Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 lub Windows 7 kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę „Canon XXX series Printer” (gdzie „XXX” to nazwa użytkowanej drukarki), a następnie wybierz polecenie **Właściwości drukarki (Printer properties)**.
  - W systemie Windows Vista kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę „Canon XXX series Printer” (gdzie „XXX” to nazwa użytkowanej drukarki), a następnie wybierz polecenie **Właściwości (Properties)**.
4. Kliknij kartę **Porty (Ports)**, aby sprawdzić ustawienia portu.

Upewnij się, że w polu **Drukuj do następujących portów (Print to the following port(s))** został wybrany port o nazwie „USBnnn” (gdzie „n” to numer), dla którego w kolumnie **Drukarka (Printer)** wyświetlane jest ustawienie „Canon XXX series Printer”.

- Jeśli ustawienie jest nieprawidłowe:

Ponownie zainstaluj sterowniki MP Drivers z Instalacyjnego dysku CD-ROM lub z witryny firmy Canon w sieci Web.

- Jeśli drukarka jest podłączona do komputera za pomocą kabla USB i wybrany jest port o nazwie „USBnnn”, ale drukowanie się nie rozpoczyna:

W systemie Windows 8.1 lub Windows 8 wybierz na ekranie **Start** opcję **My Printer**, aby uruchomić program **My Printer**. Jeśli na ekranie **Start** brak opcji **My Printer**, wybierz panel **Wyszukaj (Search)**, a następnie wyszukaj hasło „**My Printer**”.

Ustaw odpowiedni port drukarki za pomocą opcji **Diagnostuj i napraw drukarkę (Diagnose and Repair Printer)**. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby ustawić poprawny port drukarki, a następnie wybierz nazwę swojej drukarki.

W systemie Windows 7 lub Windows Vista kliknij **Start** i wybierz kolejno pozycje **Wszystkie programy (All programs), Canon Utilities, Canon My Printer, Canon My Printer**, a następnie wybierz pozycję **Diagnostuj i napraw drukarkę (Diagnose and Repair Printer)**. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby ustawić poprawny port drukarki, a następnie wybierz nazwę swojej drukarki.

Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, zainstaluj sterowniki MP Drivers z Instalacyjnego dysku CD-ROM lub z witryny firmy Canon w sieci Web.

### Kwestia 3 Upewnij się, że drukarka jest poprawnie podłączona do komputera.

Jeśli korzystasz z kabla USB, upewnij się, że jest on poprawnie podłączony do drukarki i komputera. Jeśli kabel USB jest starannie podłączony, sprawdź następujące kwestie:

- Jeśli używasz urządzenia pośredniego, np. koncentratora USB, odłącz je, podłącz drukarkę bezpośrednio do komputera i ponownie spróbuj wykonać drukowanie. Jeśli drukowanie rozpocznie się prawidłowo, oznacza to problem z urządzeniem pośrednim. Skontaktuj się z dostawcą przekaźnika.
- Problemem może być również kabel USB. Wymień kabel USB i ponów próbę drukowania.

Jeśli korzystasz z drukarki za pośrednictwem sieci LAN upewnij się, że drukarka jest podłączona do sieci za pomocą kabla LAN i prawidłowo skonfigurowana do użytkowania w sieci.

### Kwestia 4 Upewnij się, że sterowniki MP Drivers są zainstalowane prawidłowo.

Odinstaluj sterowniki MP Drivers zgodnie z procedurą opisaną w części Usuwanie niepotrzebnych sterowników MP Drivers, a następnie zainstaluj je ponownie z Instalacyjnego dysku CD-ROM lub z witryny internetowej firmy Canon.

### Kwestia 5 W przypadku podłączenia drukarki do komputera za pomocą kabla USB sprawdź stan urządzenia przy użyciu komputera.

Aby sprawdzić stan urządzenia, wykonaj poniższą procedurę.

1. Otwórz okno Menedżer urządzeń w komputerze zgodnie z poniższą procedurą.

Jeśli zostanie wyświetlony ekran **Kontrola konta użytkownika (User Account Control)**, postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

- W systemie Windows 10 kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie **Start** i wybierz opcję **Menedżer urządzeń (Device Manager)**.
  - W systemie Windows 8.1 lub Windows 8 wybierz **Panel sterowania (Control Panel)** na panelu **Ustawienia (Settings)** dostępnym po wybraniu kolejno opcji: **Pulpit (Desktop) > Sprzęt i dźwięk (Hardware and Sound) > Menedżer urządzeń (Device Manager)**.
  - W systemie Windows 7 lub Windows Vista kliknij kolejno pozycje: **Panel sterowania (Control Panel)**, **Sprzęt i dźwięk (Hardware and Sound)** oraz **Menedżer urządzeń (Device Manager)**.
2. Kliknij dwukrotnie pozycje **Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej (Universal Serial Bus controllers)** i **Uniwersalna drukarka USB (USB Printing Support)**.

Jeśli nie pojawi się ekran **Właściwości: Uniwersalna drukarka USB (USB Printing Support Properties)**, upewnij się, że drukarka jest prawidłowo podłączona do komputera.

■ Kwestia 3 [Upewnij się, że drukarka jest poprawnie podłączona do komputera.](#)

3. Kliknij kartę **Ogólne (General)** i sprawdź, czy występują jakieś problemy z urządzeniem.

Jeśli pojawił się błąd urządzenia, usuń go, korzystając z pomocy systemu Windows.

## Inne komunikaty o błędach (system Windows)



**Kwestia** Jeśli komunikat o błędzie pojawi się poza monitorem stanu drukarki, sprawdź następujące kwestie:


- „Nie można umieścić w buforze z powodu zbyt małej ilości wolnego miejsca na dysku twardym (Could not spool successfully due to insufficient disk space)”  
Usuń zbędne pliki i zwiększ ilość miejsca na dysku.
- „Nie można umieścić w buforze z powodu zbyt małej ilości wolnej pamięci (Could not spool successfully due to insufficient memory)”  
Zamknij inne uruchomione aplikacje, aby zwiększyć ilość dostępnej pamięci.  
Jeśli wciąż nie można drukować, uruchom jeszcze raz komputer i ponów próbę drukowania.
- „Nie znaleziono sterownika drukarki (Printer driver could not be found)”  
Odinstaluj sterowniki MP Drivers zgodnie z procedurą opisaną w części Usuwanie niepotrzebnych sterowników MP Drivers, a następnie zainstaluj je ponownie z Instalacyjnego dysku CD-ROM lub z witryny internetowej firmy Canon.
- „Nie można wydrukować: nazwa aplikacji (Could not print Application name) — nazwa pliku”  
Spróbuj wykonać wydruk ponownie po zakończeniu bieżącego zadania.

## **Q** Wyświetlany jest ekran Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program (system Windows)

### **A**

Jeśli został zainstalowany program Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program, co miesiąc przez okres około dziesięć lat będzie pojawiać się ekran z monitem o zgodę na przesłanie informacji o sposobie korzystania z drukarki i z dostarczonego z nią oprogramowania.

Przeczytaj informacje widoczne na ekranie i wykonaj poniższe instrukcje.

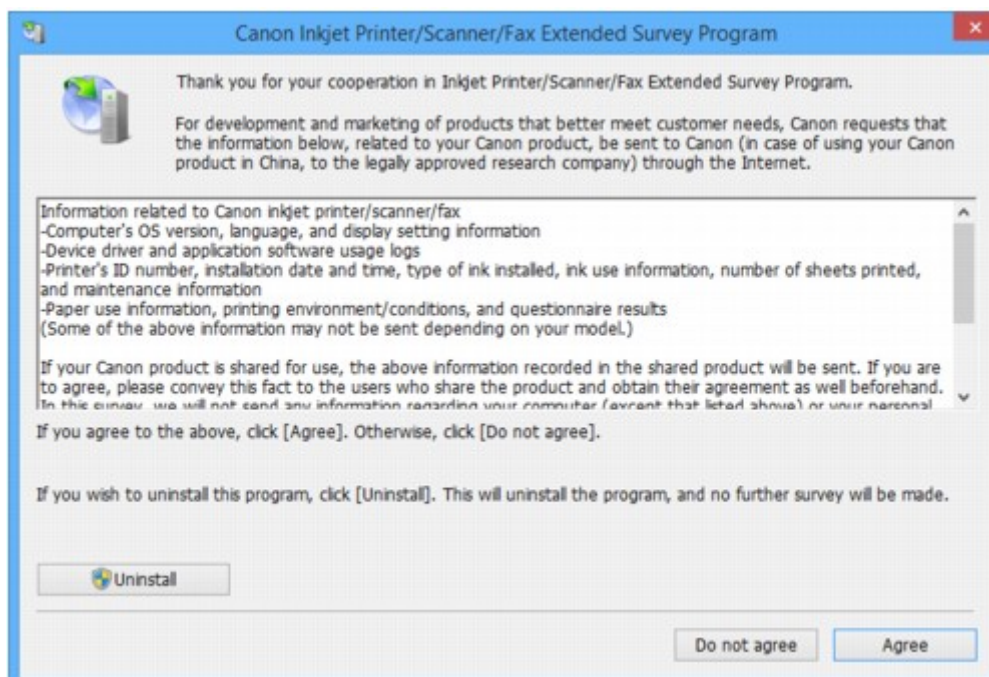

- **Jeśli zgadzasz się uczestniczyć w programie badania użytkowników:**

Kliknij przycisk **Zgadzam się (Agree)** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Informacje o korzystaniu z drukarki są wysyłane przez Internet. Po wykonaniu tej procedury informacje będą od tej pory wysyłane automatycznie bez wyświetlania ekranu potwierdzenia.

### »»» Uwaga

- Podczas przesyłania informacji mogą się pojawić różnego rodzaju ostrzeżenia przed wysłaniem informacji do Internetu. Upewnij się, że nazwą programu jest „IJPLMUI.exe” i zezwól na kontynuację.
- Jeśli usuniesz zaznaczenie pola wyboru **Od następnego razu wysyłaj automatycznie (Send automatically from the next time)**, informacje nie będą wysyłane automatycznie od następnego uruchomienia, a podczas kolejnego badania pojawi się ekran potwierdzenia. Opis sposobu automatycznego wysyłania informacji można znaleźć w części [Zmiana ustawienia ekranu potwierdzenia](#).

- **Jeśli nie zgadzasz się uczestniczyć w badaniu:**

Kliknij przycisk **Nie zgadzam się (Do not agree)**. Ekran potwierdzenia zostanie zamknięty, a badanie — pominięte. Ekran potwierdzenia pojawi się ponownie po upływie 1 miesiąca.

- **Odinstalowywanie programu Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program:**

Aby odinstalować Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program, kliknij przycisk **Odinstaluj (Uninstall)** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

- **Zmiana ustawienia ekranu potwierdzenia:**

1. Wprowadź poniższe ustawienia.

- W systemie Windows 10 kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie **Start** i wybierz opcję **Programy i funkcje (Programs and Features)**.
- W systemie Windows 8.1 lub Windows 8, wybierz opcję **Panel sterowania (Control Panel)** na panelu **Ustawienia (Settings)** dostępnym po wybraniu kolejno opcji: **Pulpit (Desktop) > Programy (Programs) > Programy i funkcje (Programs and Features)**.
- W systemie Windows 7 lub Windows Vista otwórz menu **Start** i wybierz kolejno pozycje: **Panel sterowania (Control Panel) > Programy (Programs) > Programy i funkcje (Programs and Features)**.

### »»» Uwaga

- Podczas instalacji, odinstalowywania lub uruchamiania programu może zostać wyświetlone okno potwierdzenia/ostrzeżenia.

To okno dialogowe zostanie przedstawione, jeśli do wykonania zadania wymagane są uprawnienia administratora.

W przypadku zalogowania się na koncie z uprawnieniami administratora postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

2. Wybierz opcję **Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program**.

3. Wybierz opcję **Zmień (Change)**.

Jeśli po wykonaniu instrukcji wyświetlanych na ekranie wybierzesz opcję **Tak (Yes)**, podczas następnego badania pojawi się ekran potwierdzenia.

Jeśli wybierzesz opcję **Nie (No)**, informacje będą wysyłane automatycznie.

### »»» Uwaga


- Jeśli wybrano opcję **Odinstaluj (Uninstall)**, program Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program zostanie odinstalowany. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

## Wyświetlana jest ikona Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program (Mac OS)

### A

Jeśli zainstalowany jest program Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program, informacje o korzystaniu z drukarki i z dostarczonego z nią oprogramowania są wysyłane co miesiąc przez okres około 10 lat. Ikona **Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program** pojawia się w menu Dock, gdy nadchodzi czas na wysłanie informacji o korzystaniu z drukarki.

Kliknij tę ikonę, zapoznaj się z wyświetlonymi informacjami, a następnie wykonaj poniższe instrukcje.

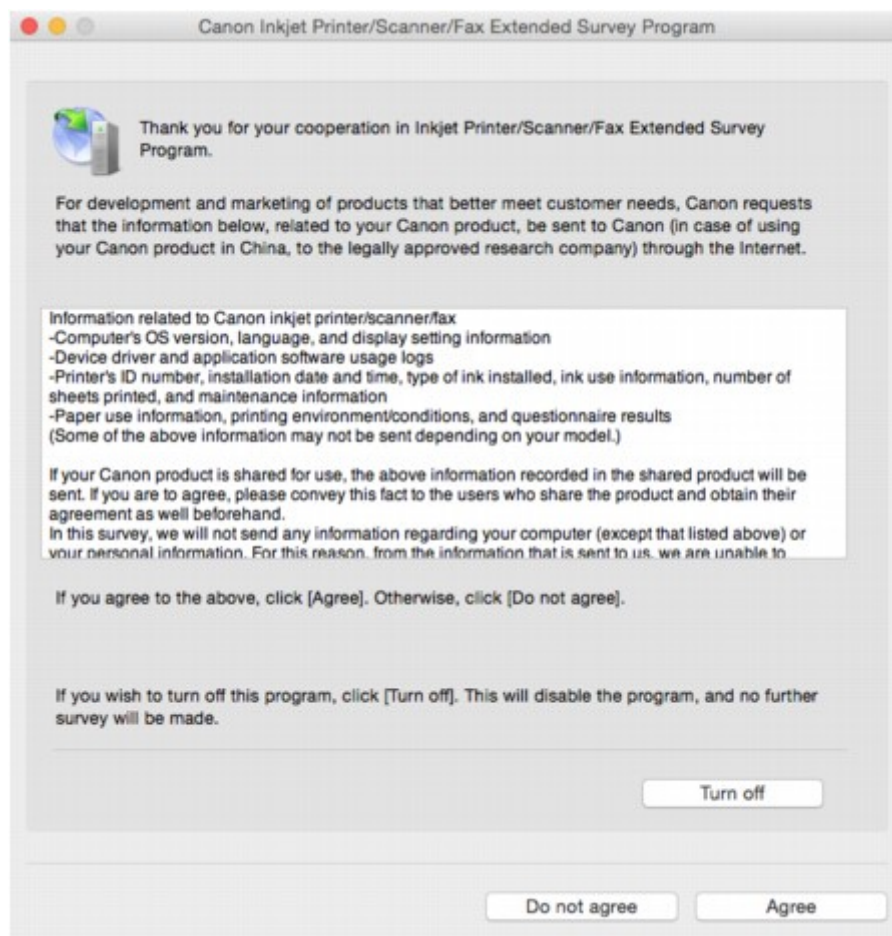

- **Jeśli zgadzasz się uczestniczyć w programie badania użytkowników:**

Kliknij przycisk **Zgadzam się (Agree)** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Informacje o korzystaniu z drukarki są wysyłane przez Internet. Po wykonaniu tej procedury informacje będą od tej pory wysyłane automatycznie bez wyświetlania ekranu potwierdzenia.

### »» Uwaga

- Jeśli usuniesz zaznaczenie pola wyboru **Od następnego razu wysyłaj automatycznie (Send automatically from the next time)**, informacje nie będą wysyłane automatycznie od następnego uruchomienia, a podczas kolejnego badania pojawi się w menu ikona **Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program**.

- **Jeśli nie zgadzasz się uczestniczyć w badaniu:**

Kliknij przycisk **Nie zgadzam się (Do not agree)**. Ekran potwierdzenia zostanie zamknięty, a badanie — pominięte. Ekran potwierdzenia pojawi się ponownie po upływie 1 miesiąca.

- **Aby zatrzymać wysyłanie informacji:**

Kliknij przycisk **Wyłącz (Turn off)**. Działanie programu Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program zostanie przerwane, a informacje nie będą wysyłane. Aby wznowić badanie, zapoznaj się z informacjami podanymi w części [Zmiana ustawienia](#).

- **Odinstalowywanie programu Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program:**

1. Przerwij działanie programu Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program.

■ [Zmiana ustawienia](#):


2. W menu **Idź (Go)** programu Finder wybierz opcję **Aplikacje (Applications)** i kliknij dwukrotnie folder **Canon Utilities**, a następnie folder **Inkjet Extended Survey Program**.
3. Przenieś plik **Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program.app** do **Kosza (Trash)**.
4. Uruchom ponownie komputer.  
Opróżnij **Kosz (Trash)** i ponownie uruchom komputer.

- **Zmiana ustawienia:**

Aby ekran potwierdzenia pojawiał się przy każdym wysyłaniu informacji o korzystaniu z drukarki lub aby wznowić badania, wykonaj poniższą procedurę.

1. W menu **Idź (Go)** programu Finder wybierz opcję **Aplikacje (Applications)** i kliknij dwukrotnie folder **Canon Utilities**, a następnie folder **Inkjet Extended Survey Program**.
2. Kliknij dwukrotnie ikonę **Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program**.



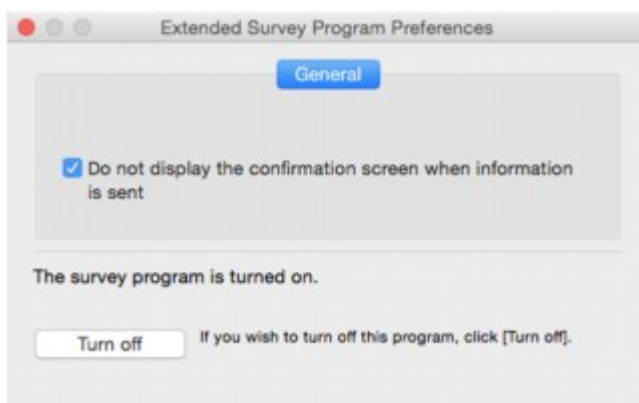

- **Nie wyświetlaj ekranu potwierdzenia, gdy zostaną wysłane informacje (Do not display the confirmation screen when information is sent):**

Po zaznaczeniu tego pola wyboru informacje będą wysyłane automatycznie.

Jeśli to pole wyboru nie jest zaznaczone, ikona **Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program** pojawi się w menu Dock, gdy nadejdzie czas kolejnego badania. Kliknij tę ikonę i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

- Przycisk **Wyłącz (Turn off)/Włącz (Turn on)**:

Kliknij przycisk **Wyłącz (Turn off)**, aby przerwać działanie programu Badanie Extended Survey Program dotyczące sposobu wykorzystania drukarki atramentowej/skanera/faksu Inkjet.

Kliknij przycisk **Włącz (Turn on)**, aby uruchomić ponownie program Badanie Extended Survey Program dotyczące sposobu wykorzystania drukarki atramentowej/skanera/faksu Inkjet.

## Jeśli nie można rozwiązać problemu

Jeśli występuje problem, którego nie możesz rozwiązać, stosując się do instrukcji podanych w tym rozdziale, skontaktuj się z firmą Canon za pośrednictwem strony pomocy technicznej w witrynie firmy Canon w sieci Web lub zwróć się o poradę do najbliższego centrum serwisowego firmy Canon.

Personel działu pomocy technicznej firmy Canon został specjalnie przeszkolony, aby zapewnić wsparcie techniczne w celu maksymalnego zadowolenia klientów.

### **Przeostoga**

- Jeśli drukarka emituje nietypowe dźwięki, dym lub intensywną woń, natychmiast ją wyłącz. Odłącz drukarkę od gniazdka elektrycznego i skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego została zakupiona, lub z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon. Nigdy nie próbuj naprawiać ani rozmontowywać drukarki samodzielnie.
- Samodzielne próby naprawy lub rozmontowania drukarki przez użytkownika oznaczają unieważnienie gwarancji, niezależnie od okresu jej obowiązywania.

Przed skontaktowaniem się z centrum serwisowym zanotuj następujące informacje:

- Nazwa produktu  
(Nazwa drukarki znajduje się na przedniej okładce podręcznika instalacji).
- Numer seryjny (patrz instrukcja konfiguracji)
- Szczegółowy opis problemu
- Stosowane metody rozwiązania problemu i uzyskane rezultaty



## Lista kodów pomocniczych dotyczących błędu

Kod pomocniczy pojawia się na ekranie dotykowym i na monitorze komputera po wystąpieniu błędu.

„Kod pomocniczy” to numer błędu, który pojawia się razem z komunikatem o błędzie.

Jeśli wystąpi błąd, sprawdź kod pomocniczy widoczny na ekranie dotykowym lub na monitorze komputera i wykonaj odpowiednią czynność.

### Kod pomocniczy pojawia się na ekranie dotykowym i na monitorze komputera

- **Od 1000 do 1ZZZ**

[1007](#) [1008](#) [1200](#) [1300](#) [1303](#) [1309](#)

[1310](#) [1313](#) [1314](#) [1319](#) [1575](#) [1600](#)

[1660](#) [1688](#) [1700](#) [1701](#) [1754](#) [1755](#)

[1872](#) [1873](#) [1874](#) [1890](#)

- **Od 2000 do 2ZZZ**

[2001](#) [2002](#) [2111](#) [2112](#) [2113](#) [2121](#)

[2122](#) [2500](#) [2700](#) [2801](#) [2802](#) [2803](#)

- **Od 3000 do 3ZZZ**

[3401](#) [3402](#) [3403](#) [3404](#) [3405](#) [3406](#)

[3407](#) [3408](#) [3410](#) [3411](#) [3412](#) [3413](#)

[3414](#) [3415](#) [3416](#) [3417](#) [3418](#) [3419](#)

[3420](#) [3421](#) [3422](#) [3423](#) [3424](#) [3425](#)

[3426](#) [3427](#) [3428](#) [3429](#) [3430](#) [3431](#)

[3432](#) [3433](#)

- **Od 4000 do 4ZZZ**

[4100](#) [4103](#) [4104](#)

- **Od 5000 do 5ZZZ**

[5011](#) [5012](#) [5040](#) [5050](#) [5100](#) [5102](#)

[5103](#) [5104](#) [5105](#) [5200](#) [5203](#) [5204](#)

[5205](#) [5206](#) [5207](#) [5208](#) [5209](#) [5400](#)

[5500](#) [5501](#) [5B00](#) [5B01](#) [5C01](#)

• **Od 6000 do 6ZZZ**

[6000](#) [6500](#) [6502](#) [6800](#) [6801](#) [6900](#)

[6901](#) [6902](#) [6910](#) [6911](#) [6920](#) [6921](#)

[6930](#) [6931](#) [6932](#) [6933](#) [6936](#) [6937](#)

[6938](#) [6939](#) [693A](#) [6940](#) [6941](#) [6942](#)

[6943](#) [6944](#) [6945](#) [6946](#)

• **Od 7000 do 7ZZZ**

[7100](#) [7200](#) [7201](#) [7202](#) [7203](#) [7204](#)

[7205](#)

• **Od 9000 do 9ZZZ**

[9000](#) [9500](#)

• **Od A000 do ZZZZ**

[B202](#) [B203](#) [B204](#) [B205](#) [B502](#) [B503](#)

[B504](#) [C000](#)

Kody pomocnicze związane z zacięciami papieru można też znaleźć w części [Lista kodów pomocniczych dotyczących błędów \(zacięcia papieru\)](#).

## Lista kodów pomocniczych dotyczących błędu (zacięcia papieru)

W przypadku zacięcia papieru wyjmij go, wykonując odpowiednią procedurę podaną poniżej.

- Jeśli papier zaciął się wewnątrz pokrywy przedniej:
  - [1300](#)
- Jeśli papier zaciął się wewnątrz pokrywy tylnej:
  - [1303](#)
- Jeśli papier zaciął się wewnątrz pokrywy tylnej, ponieważ drukarka wciągnęła zadrukowany papier:
  - [1313](#)
- Jeśli papier zaciął się wewnątrz pokrywy tylnej podczas automatycznego drukowania dwustronnego:
  - [1314](#)
- Jeśli dokument jest zakleszczony w podajniku ADF:
  - [2801](#)
- W innych przypadkach:
  - [Pozostałe przypadki](#)

# 1300

## Powód

Papier zaciął się wewnątrz pokrywy przedniej

## Co należy zrobić

Jeśli papier zaciął się wewnątrz pokrywy przedniej, wyjmij go, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami.

### »»» Ważne

- Drukarki nie można wyłączyć, jeśli jest w trakcie wysyłania lub odbierania faksu albo gdy w pamięci drukarki znajdują się odebrane albo niewysłane fakсы.

Wyłącz drukarkę dopiero po upewnieniu się, że zakończyła wysyłanie i odbieranie wszystkich faksów. Nie odłączaj drukarki od zasilania podczas jej wyłączania.

Po odłączeniu kabla zasilania wszystkie fakсы zapisane w pamięci drukarki zostaną usunięte.


### »»» Uwaga

- Jeśli papier zacina się podczas drukowania i musisz wyłączyć drukarkę, aby go usunąć, naciśnij przycisk **Zatrzymaj (Stop)**, aby zatrzymać drukowanie przed wyłączeniem drukarki.

1. Otwórz pokrywę przednią.

### »»» Ważne

- Nie dotykaj przezroczystej kliszy (A) ani białego pasa (B).

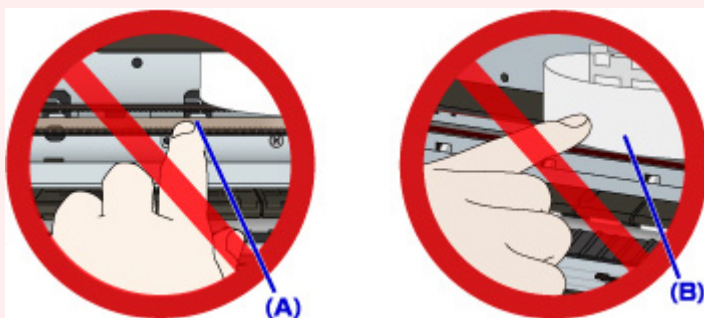


Jeśli zabrudzisz lub zadrapiesz te części, dotykając ich papierem lub dłonią, możesz uszkodzić drukarkę.


2. Upewnij się, że zacięty papier nie znajduje się pod uchwytem głowicy drukującej.

Jeśli papier zakleszczył się pod uchwytem głowicy drukującej, przesunij uchwyt głowicy drukującej na prawy lub lewy skraj, w zależności od tego, co bardziej ułatwi wyjęcie papieru.


Podczas przesuwania uchwyty głowicy drukującej naciskaj czubkami palców prawy lub lewy bok uchwyty głowicy drukującej i powoli przesunij uchwyt głowicy drukującej w prawo lub lewo do końca.

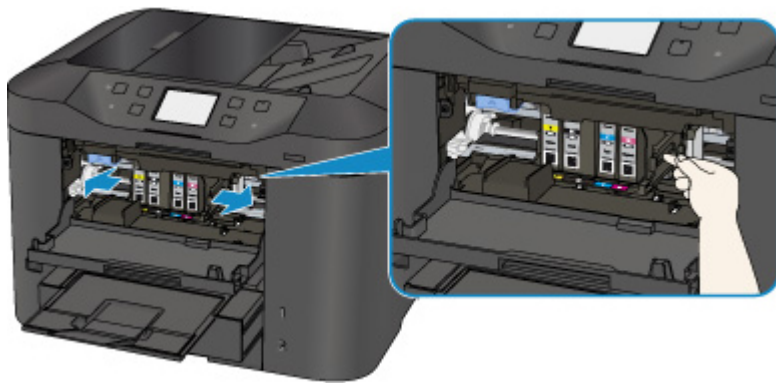


3. Mocno chwyć zacięty papier obiema rękami.

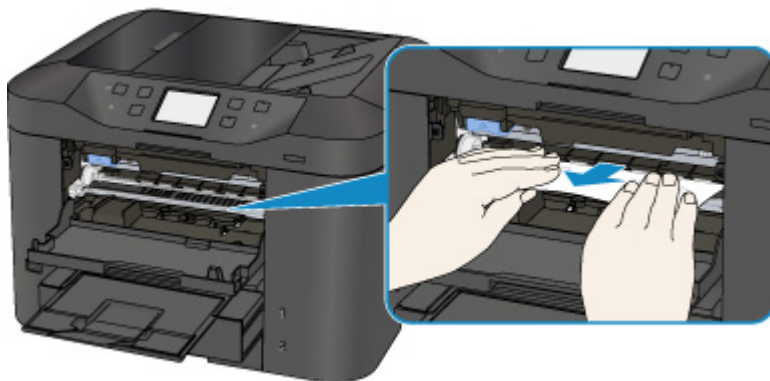

Jeśli papier jest zwinięty, wyciągnij go.

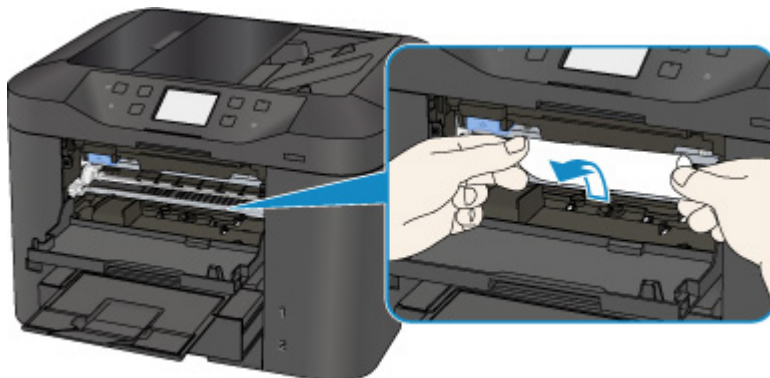


4. Wyjmij powoli zacięty papier, aby go nie podrzeć.

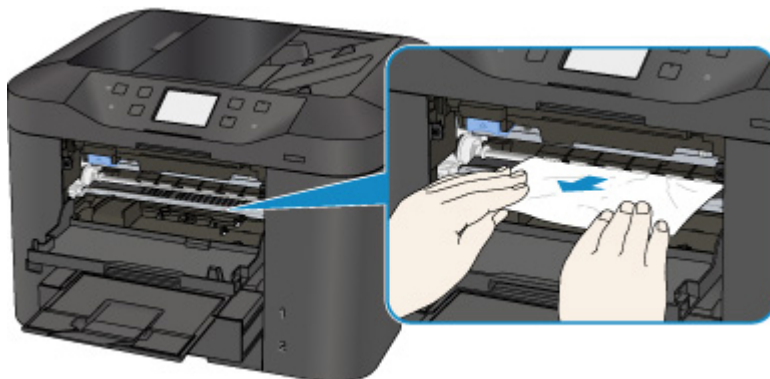

## 5. Upewnij się, że został usunięty cały zakleszczony papier.

Jeśli podczas wyciągania papieru zostanie on rozdarty, małe fragmenty papieru mogą pozostać wewnątrz drukarki. Sprawdź poniższe kwestie i wyjmij cały pozostający papier.

- Czy pod uchwytem głowicy drukującej znajdują się jeszcze jakieś skrawki papieru?
- Czy drobne fragmenty papieru pozostały w drukarce?
- Czy w pustych przestrzeniach (C) po lewej i prawej stronie drukarki pozostały jeszcze jakieś fragmenty papieru?

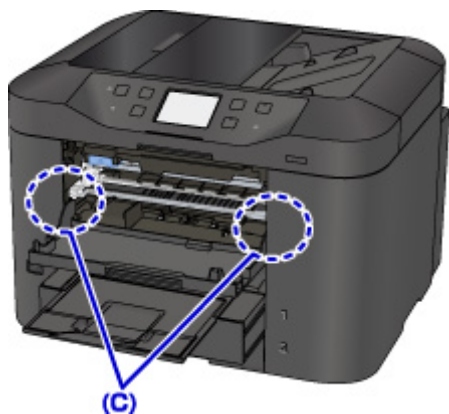

## 6. Zamknij pokrywę przednią.

## 7. Dotknij przycisku **OK** na ekranie dotykowym drukarki.

- Jeśli zacięcie papieru nastąpiło podczas drukowania faksów lub raportu dotyczącego faksów:

Po usunięciu zaciętego papieru i dotknięciu na ekranie dotykowym drukarki przycisku **OK** drukarka wznowi drukowanie od strony, na której nastąpiło zacięcie papieru.

- Jeśli zacięcie papieru nastąpiło podczas drukowania z komputera lub kopiowania:

Po usunięciu zaciętego papieru i dotknięciu na ekranie dotykowym drukarki przycisku **OK** drukarka wznowi drukowanie od strony następczej po tej, na której nastąpiło zacięcie papieru.

Strona, na której wystąpiło zacięcie, nie zostanie wydrukowana, więc w razie potrzeby ponów jej drukowanie.

Jeśli zacięcie papieru nastąpi w trakcie drukowania lub kopiowania dwustronnego, możliwe, że po usunięciu zaciętego papieru i wznowieniu drukowania lub kopiowania kolejność stron będzie odbiegać od oczekiwanej. W takim przypadku anuluj drukowanie i zacznij je ponownie od początku.

Jeśli zacięcie papieru nastąpi w trakcie drukowania układu lub kopiowania w układzie 2 na 1 bądź 4 na 1, możliwe, że po usunięciu zaciętego papieru i wznowieniu drukowania niektóre strony nie zostaną wydrukowane. W takim przypadku anuluj drukowanie i zacznij je ponownie od początku.

- Jeśli wyłączysz drukarkę podczas wykonywania odpowiednich czynności w celu usunięcia zaciętego papieru:

Wszystkie zadania w kolejce drukowania zostaną anulowane. Ponów drukowanie.

## »» Uwaga

- Przy ponownym ładowaniu papieru upewnij się, że używasz odpowiedniego papieru i że wkładasz go prawidłowo.

Po załadowaniu papieru wyrównaj prowadnice papieru z obiema krawędziami stosu arkuszy.

- Jeśli po wyjęciu całego zaciętego papieru i wznowieniu drukowania na ekranie dotykowym drukarki lub na ekranie komputera pojawia się komunikat o zacięciu papieru, wewnątrz drukarki mogły pozostać strzępy papieru. W takim przypadku upewnij się, że wewnątrz drukarki nie pozostał żaden strzęp papieru.
- Zaleca się użycie papieru o rozmiarze innym niż A5/A6 podczas drukowania dokumentów ze zdjęciami lub grafiki. Papier formatu A5/A6 może się zwijać i zacinać podczas wychodzenia z drukarki.

Jeśli wykonanie powyższych czynności nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

## 1303

### Powód

Papier zaciął się wewnątrz pokrywy tylnej.

### Co należy zrobić

Jeśli papier zaciął się wewnątrz pokrywy tylnej, wyjmij go, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami.

#### »» Ważne

- Drukarki nie można wyłączyć, jeśli jest w trakcie wysyłania lub odbierania faksu albo gdy w pamięci drukarki znajdują się odebrane albo niewysłane fakсы.


Wyłącz drukarkę dopiero po upewnieniu się, że zakończyła wysyłanie i odbieranie wszystkich faksów. Nie odłączaj drukarki od zasilania podczas jej wyłączania.

Po odłączeniu kabla zasilania wszystkie fakсы zapisane w pamięci drukarki zostaną usunięte.


#### »» Uwaga

- Jeśli papier zacina się podczas drukowania i musisz wyłączyć drukarkę, aby go usunąć, naciśnij przycisk **Zatrzymaj (Stop)**, aby zatrzymać drukowanie przed wyłączeniem drukarki.

1. Obróć drukarkę w taki sposób, aby tylna ścianka drukarki była zwrócona w Twoją stronę.

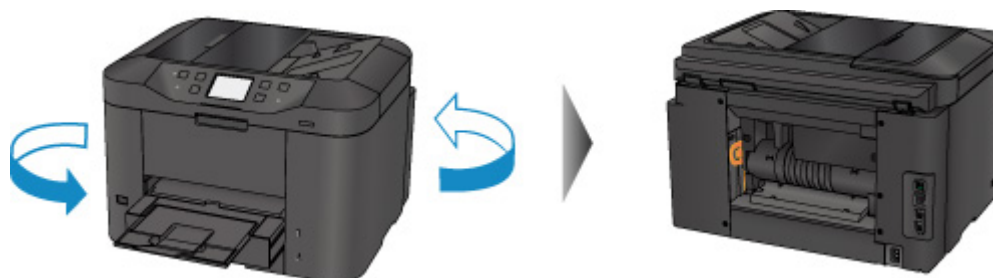


2. Jeśli na pokrywie tylnej pozostały niezdjęte fragmenty materiału ochronnego, usuń je.

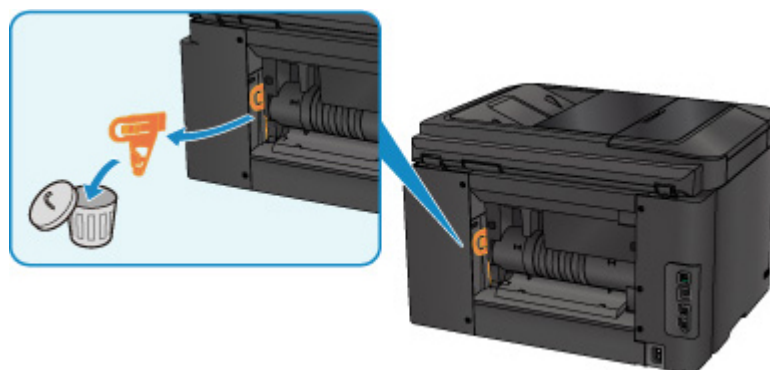


3. Otwórz pokrywę tylną.

Przesuń pokrywę tylną w lewo, a następnie ją otwórz.



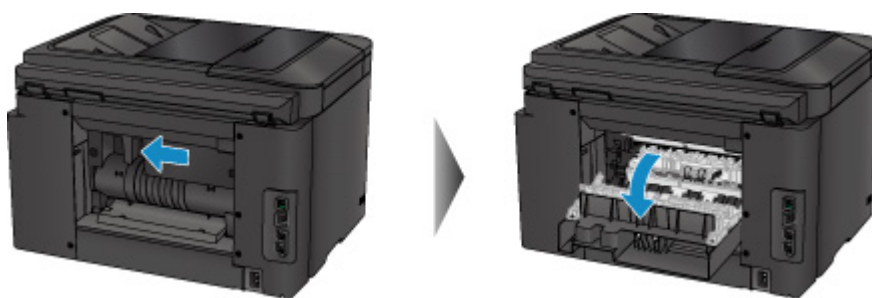

4. Powoli wyjmij papier.

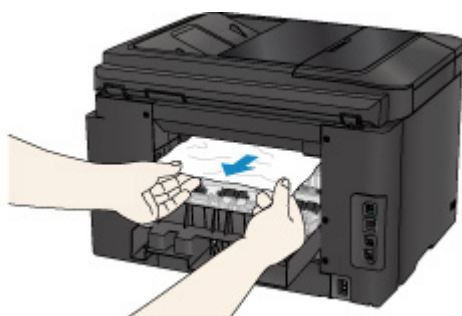


#### »» Uwaga

- Nie dotykaj wewnętrznych części drukarki.
- Jeśli nie możesz wyjąć papieru, spróbuj wykonać poniższe czynności.
  - Wyłącz drukarkę i włącz ją ponownie.  
Papier może zostać wysunięty automatycznie.
  - Wyciągnij tacę wyprowadzania papieru.  
Wyjęcie papieru nie sprawia problemów.

5. Zamknij powoli pokrywę tylną.

Zamknij pokrywę tylną, a następnie przesunij ją w prawo.

Przesuwaj pokrywę tylną, aż znacznik  $\Delta$  na pokrywie tylnej zrówna się ze znacznikiem  $\nabla$  na drukarce.

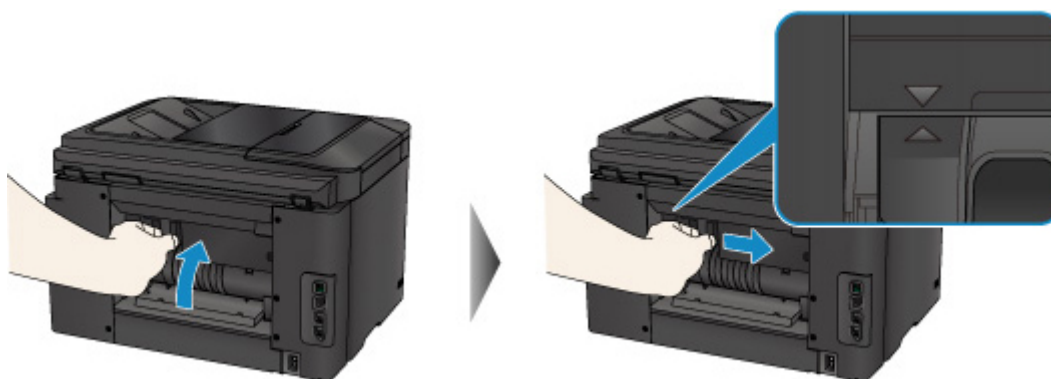

6. Ponownie załaduj papier i dotknij przycisku **OK** na ekranie dotykowym drukarki.

- Jeśli zacięcie papieru nastąpiło podczas drukowania faksów lub raportu dotyczącego faksów:  
Po usunięciu zaciętego papieru i dotknięciu na ekranie dotykowym drukarki przycisku **OK** drukarka wznowi drukowanie od strony, na której nastąpiło zacięcie papieru.
- Jeśli zacięcie papieru nastąpiło podczas drukowania z komputera lub kopiowania:  
Po usunięciu zaciętego papieru i dotknięciu na ekranie dotykowym drukarki przycisku **OK** drukarka wznowi drukowanie od strony następnnej po tej, na której nastąpiło zacięcie papieru.  
Strona, na której wystąpiło zacięcie, nie zostanie wydrukowana, więc w razie potrzeby ponów jej drukowanie.  
Jeśli zacięcie papieru nastąpi w trakcie drukowania lub kopiowania dwustronnego, możliwe, że po usunięciu zaciętego papieru i wznowieniu drukowania lub kopiowania kolejność stron będzie odbiegać od oczekiwanej. W takim przypadku anuluj drukowanie i zacznij je ponownie od początku.  
Jeśli zacięcie papieru nastąpi w trakcie drukowania układu lub kopiowania w układzie 2 na 1 bądź 4 na 1, możliwe, że po usunięciu zaciętego papieru i wznowieniu drukowania niektóre strony nie zostaną wydrukowane. W takim przypadku anuluj drukowanie i zacznij je ponownie od początku.
- Jeśli wyłączysz drukarkę podczas wykonywania odpowiednich czynności w celu usunięcia zaciętego papieru:  
Wszystkie zadania w kolejce drukowania zostaną anulowane. Ponów drukowanie.

### Uwaga

- Przy ponownym ładowaniu papieru upewnij się, że używasz odpowiedniego papieru i że wkładasz go prawidłowo.  
Po załadowaniu papieru wyrównaj prowadnice papieru z obiema krawędziami stosu arkuszy.
- Zaleca się użycie papieru o rozmiarze innym niż A5/A6 podczas drukowania dokumentów ze zdjęciami lub grafikami. Papier formatu A5/A6 może się zwijać i zacinać podczas wychodzenia z drukarki.

Jeśli wykonanie powyższych czynności nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

# 1313

## Powód

Papier zaciął się wewnątrz pokrywy tylnej, ponieważ drukarka wciągnęła zadrukowany papier.

## Co należy zrobić

Jeśli papier zaciął się wewnątrz pokrywy tylnej, ponieważ drukarka wciągnęła zadrukowany papier, wyjmij go, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami.

### ▶▶▶ Ważne

- Jeśli zadrukowany papier nagromadzi się w otworze wyjściowym papieru, drukarka może go wciągnąć i papier zakleszczy się wewnątrz drukarki. Usuń zadrukowany papier z tacy wyprowadzania papieru, zanim zgromadzi się tam 75 arkuszy.
- Drukarki nie można wyłączyć, jeśli jest w trakcie wysyłania lub odbierania faksu albo gdy w pamięci drukarki znajdują się odebrane albo niewysłane fakсы.


Wyłącz drukarkę dopiero po upewnieniu się, że zakończyła wysyłanie i odbieranie wszystkich faksów. Nie odłączaj drukarki od zasilania podczas jej wyłączania.

Po odłączeniu kabla zasilania wszystkie fakсы zapisane w pamięci drukarki zostaną usunięte.


### ▶▶▶ Uwaga

- Jeśli papier zacina się podczas drukowania i musisz wyłączyć drukarkę, aby go usunąć, naciśnij przycisk **Zatrzymaj (Stop)**, aby zatrzymać drukowanie przed wyłączeniem drukarki.

1. Obróć drukarkę w taki sposób, aby tylna ścianka drukarki była zwrócona w Twoją stronę.

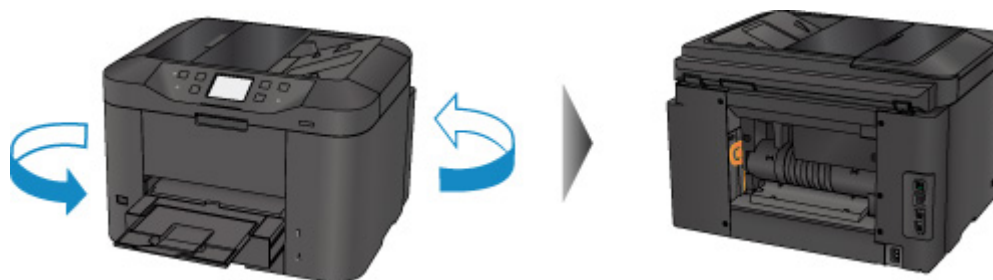


2. Jeśli na pokrywie tylnej pozostały niezdjęte fragmenty materiału ochronnego, usuń je.

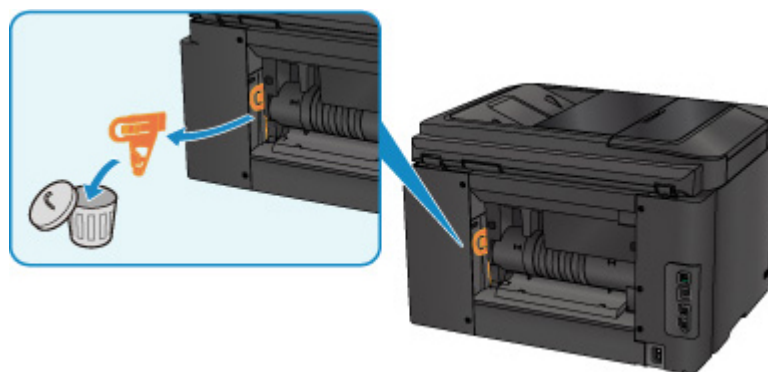


### 3. Otwórz pokrywę tylną.

Przesuń pokrywę tylną w lewo, a następnie ją otwórz.

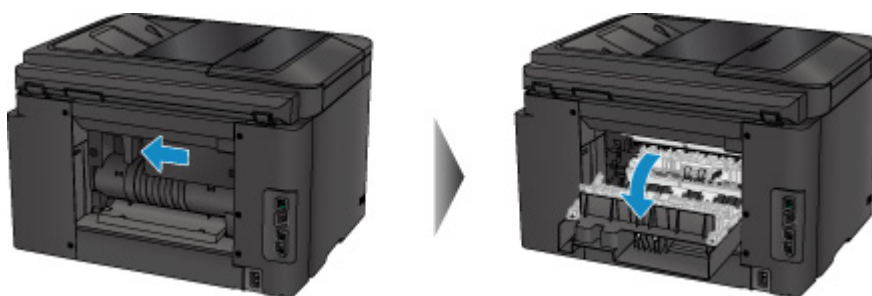

### 4. Powoli wyjmij papier.

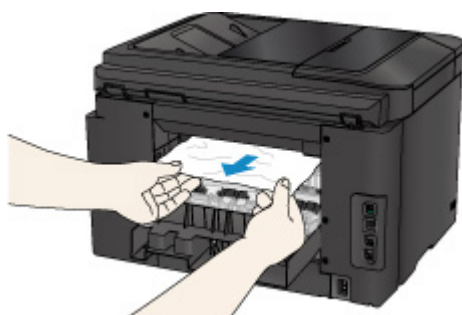


### Uwaga

- Nie dotykaj wewnętrznych części drukarki.
- Jeśli nie możesz wyjąć papieru, spróbuj wykonać poniższe czynności.
  - Wyłącz drukarkę i włącz ją ponownie.  
Papier może zostać wysunięty automatycznie.
  - Wyciągnij tacę wyprowadzania papieru.  
Wyjęcie papieru nie sprawia problemów.

### 5. Zamknij powoli pokrywę tylną.

Zamknij pokrywę tylną, a następnie przesuń ją w prawo.

Przesuwaj pokrywę tylną, aż znacznik  $\Delta$  na pokrywie tylnej zrówna się ze znacznikiem  $\nabla$  na drukarce.

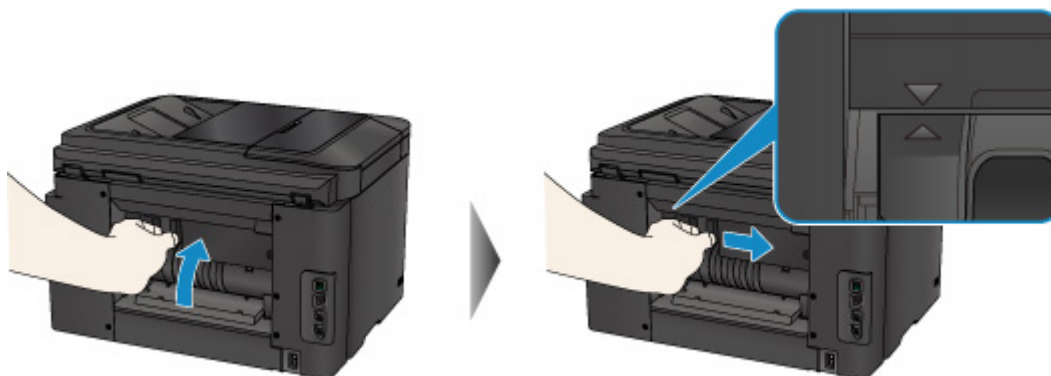

## 6. Ponownie załaduj papier i dotknij przycisku **OK** na ekranie dotykowym drukarki.

- Jeśli zacięcie papieru nastąpiło podczas drukowania faksów lub raportu dotyczącego faksów:

Po usunięciu zaciętego papieru i dotknięciu na ekranie dotykowym drukarki przycisku **OK** drukarka wznowi drukowanie od strony, na której nastąpiło zacięcie papieru.

- Jeśli zacięcie papieru nastąpiło podczas drukowania z komputera lub kopiowania:

Po usunięciu zaciętego papieru i dotknięciu na ekranie dotykowym drukarki przycisku **OK** drukarka wznowi drukowanie od strony następnej po tej, na której nastąpiło zacięcie papieru.

Strona, na której wystąpiło zacięcie, nie zostanie wydrukowana, więc w razie potrzeby ponów jej drukowanie.

Jeśli zacięcie papieru nastąpi w trakcie drukowania lub kopiowania dwustronnego, możliwe, że po usunięciu zaciętego papieru i wznowieniu drukowania lub kopiowania kolejność stron będzie odbiegać od oczekiwanej. W takim przypadku anuluj drukowanie i zacznij je ponownie od początku.

Jeśli zacięcie papieru nastąpi w trakcie drukowania układu lub kopiowania w układzie 2 na 1 bądź 4 na 1, możliwe, że po usunięciu zaciętego papieru i wznowieniu drukowania niektóre strony nie zostaną wydrukowane. W takim przypadku anuluj drukowanie i zacznij je ponownie od początku.

- Jeśli wyłączysz drukarkę podczas wykonywania odpowiednich czynności w celu usunięcia zaciętego papieru:

Wszystkie zadania w kolejce drukowania zostaną anulowane. Ponów drukowanie.

### **Uwaga**

- Przy ponownym ładowaniu papieru upewnij się, że używasz odpowiedniego papieru i że wkładasz go prawidłowo.

Po załadowaniu papieru wyrównaj prowadnice papieru z obiema krawędziami stosu arkuszy.

Jeśli wykonanie powyższych czynności nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

## Powód

Papier zaciął się wewnątrz pokrywy tylnej podczas automatycznego drukowania dwustronnego.

## Co należy zrobić

Jeśli papier zaciął się wewnątrz pokrywy tylnej podczas automatycznego drukowania dwustronnego, wyjmij go, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami.

### »»» Ważne

- Drukarki nie można wyłączyć, jeśli jest w trakcie wysyłania lub odbierania faksu albo gdy w pamięci drukarki znajdują się odebrane albo niewysłane fakсы.


Wyłącz drukarkę dopiero po upewnieniu się, że zakończyła wysyłanie i odbieranie wszystkich faksów. Nie odłączaj drukarki od zasilania podczas jej wyłączania.

Po odłączeniu kabla zasilania wszystkie fakсы zapisane w pamięci drukarki zostaną usunięte.


### »»» Uwaga

- Jeśli papier zacina się podczas drukowania i musisz wyłączyć drukarkę, aby go usunąć, naciśnij przycisk **Zatrzymaj (Stop)**, aby zatrzymać drukowanie przed wyłączeniem drukarki.

1. Obróć drukarkę w taki sposób, aby tylna ścianka drukarki była zwrócona w Twoją stronę.

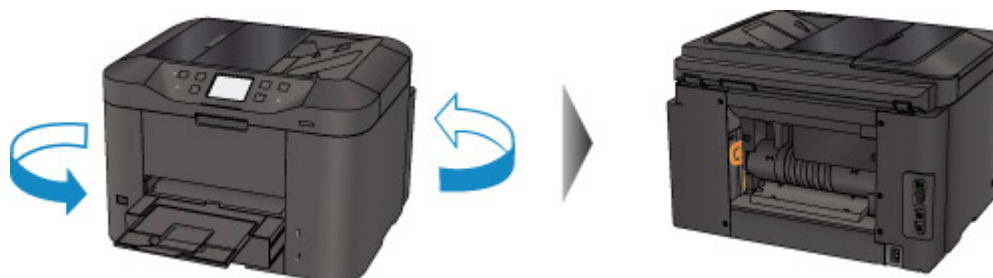


2. Jeśli na pokrywie tylnej pozostały niezdjęte fragmenty materiału ochronnego, usuń je.

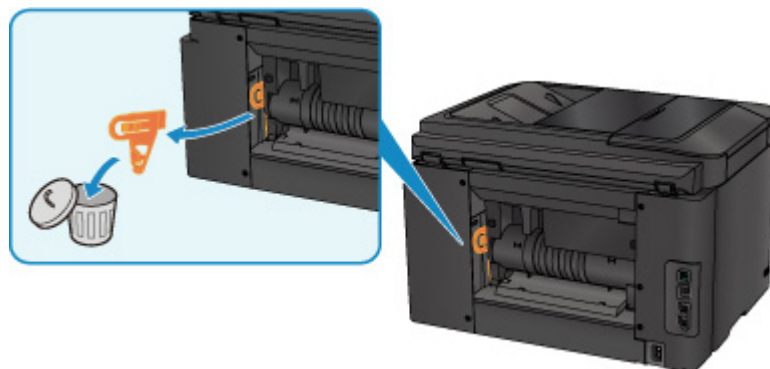


3. Otwórz pokrywę tylną.

Przesuń pokrywę tylną w lewo, a następnie ją otwórz.

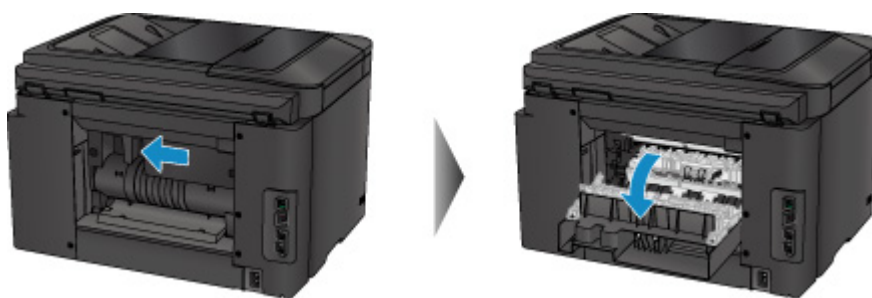

4. Powoli wyjmij papier.

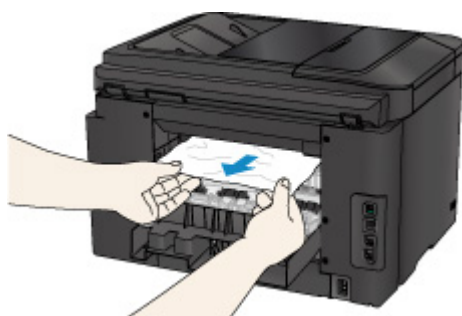


#### »» Uwaga

- Nie dotykaj wewnętrznych części drukarki.
- Jeśli nie możesz wyjąć papieru, spróbuj wykonać poniższe czynności.
  - Wyłącz drukarkę i włącz ją ponownie.  
Papier może zostać wysunięty automatycznie.
  - Wyciągnij tacę wyprowadzania papieru.  
Wyjęcie papieru nie sprawia problemów.

5. Zamknij powoli pokrywę tylną.

Zamknij pokrywę tylną, a następnie przesuń ją w prawo.

Przesuwaj pokrywę tylną, aż znacznik  $\Delta$  na pokrywie tylnej zrówna się ze znacznikiem  $\nabla$  na drukarce.

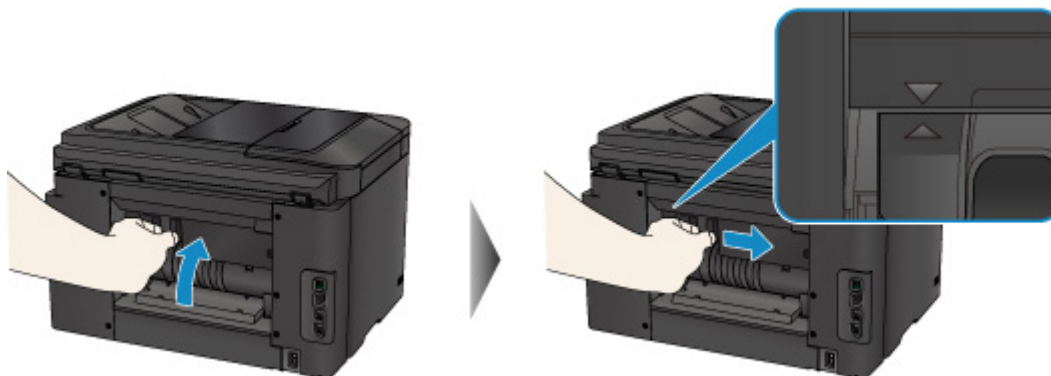

6. Ponownie załaduj papier i dotknij przycisku **OK** na ekranie dotykowym drukarki.



- Jeśli zacięcie papieru nastąpiło podczas drukowania faksów lub raportu dotyczącego faksów:  
Po usunięciu zaciętego papieru i dotknięciu na ekranie dotykowym drukarki przycisku **OK** drukarka wznowi drukowanie od strony, na której nastąpiło zacięcie papieru.
- Jeśli zacięcie papieru nastąpiło podczas drukowania z komputera lub kopiowania:  
Po usunięciu zaciętego papieru i dotknięciu na ekranie dotykowym drukarki przycisku **OK** drukarka wznowi drukowanie od strony następnnej po tej, na której nastąpiło zacięcie papieru.  
Strona, na której wystąpiło zacięcie, nie zostanie wydrukowana, więc w razie potrzeby ponów jej drukowanie.  
Jeśli zacięcie papieru nastąpi w trakcie drukowania lub kopiowania dwustronnego, możliwe, że po usunięciu zaciętego papieru i wznowieniu drukowania lub kopiowania kolejność stron będzie odbiegać od oczekiwanej. W takim przypadku anuluj drukowanie i zacznij je ponownie od początku.  
Jeśli zacięcie papieru nastąpi w trakcie drukowania układu lub kopiowania w układzie 2 na 1 bądź 4 na 1, możliwe, że po usunięciu zaciętego papieru i wznowieniu drukowania niektóre strony nie zostaną wydrukowane. W takim przypadku anuluj drukowanie i zacznij je ponownie od początku.
- Jeśli wyłączysz drukarkę podczas wykonywania odpowiednich czynności w celu usunięcia zaciętego papieru:  
Wszystkie zadania w kolejce drukowania zostaną anulowane. Ponów drukowanie.

### Uwaga

- Przy ponownym ładowaniu papieru upewnij się, że używasz odpowiedniego papieru i że wkładasz go prawidłowo.  
Po załadowaniu papieru wyrównaj prowadnice papieru z obiema krawędziami stosu arkuszy.

Jeśli wykonanie powyższych czynności nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.



## 2801

### Powód

Zacięcie dokumentu w ADF.

### Co należy zrobić

Wyjmij dokument zgodnie z podaną poniżej procedurą.

#### »» Ważne

- Drukarki nie można wyłączyć, jeśli jest w trakcie wysyłania lub odbierania faksu albo gdy w pamięci drukarki znajdują się odebrane albo niewysłane fakсы.

Wyłącz drukarkę dopiero po upewnieniu się, że zakończyła wysyłanie i odbieranie wszystkich faksów. Nie odłączaj drukarki od zasilania podczas jej wyłączania.

Po odłączeniu kabla zasilania wszystkie fakсы zapisane w pamięci drukarki zostaną usunięte.

- **Jeśli oryginał pozostanie w ADF po naciśnięciu przycisku Zatrzymaj (Stop) w trakcie skanowania dokumentu przez drukarkę:**

Jeśli podczas skanowania naciśniesz przycisk **Zatrzymaj (Stop)**, w wyniku czego w ADF pozostanie dokument, na ekranie dotykowym pojawi się komunikat o pozostawieniu papieru w ADF. Dotknij przycisku **OK**, aby pozostały dokument został automatycznie wysunięty.

- **Jeśli oryginał jest zakleszczony w ADF:**

Wyjmij dokument zgodnie z podaną poniżej procedurą.

1. Jeśli trwa drukowanie, naciśnij przycisk **Zatrzymaj (Stop)**.
2. Wyłącz drukarkę.
3. Jeśli załadowano dokument wielostronicowy, wyjmij z ADF wszystkie arkusze oprócz zakleszczonego, a następnie otwórz pokrywę podajnika dokumentów.



4. Wyjmij zakleszczony arkusz z ADF.



5. Zamknij pokrywę podajnika dokumentów i włącz drukarkę.

W przypadku ponownego skanowania dokumentu po usunięciu błędu rozpocznij skanowanie od pierwszej strony.

Jeśli nie można wyjąć dokumentu, dokument rozdarł się wewnątrz drukarki lub błąd zacięcia dokumentu występuje nadal po jego wyjęciu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

#### »» Uwaga

- Dokument może być nieprawidłowo pobierany w zależności od typu nośnika lub warunków otoczenia, np. gdy temperatura i wilgotność są za wysokie lub za niskie.

W takiej sytuacji zmniejsz liczbę stron dokumentu do około połowy pojemności podajnika.

Jeśli dokument nadal się zacina, zamiast podajnika użyj płyty szklanej.

#### • Jeśli oryginał jest zakleszczony w ADF (od strony podawania papieru):

Jeśli dokument jest zakleszczony w otworze wyjściowym dokumentu, zamknij tacę dokumentów w sposób pokazany na poniższym rysunku i wyjmij dokument.



W przypadku ponownego skanowania dokumentu po usunięciu błędu rozpocznij skanowanie od pierwszej strony.

Jeśli nie można wyjąć dokumentu, dokument rozdarł się wewnątrz drukarki lub błąd zacięcia dokumentu występuje nadal po jego wyjęciu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

## Pozostałe przypadki

Sprawdź następujące kwestie:

**Kwestia 1** Czy cokolwiek blokuje otwór wyjściowy papieru?

**Kwestia 2** Czy pokrywa tylna została prawidłowo przymocowana?

**Kwestia 3** Czy papier nie jest zwinięty?

Wyrównaj zawinięcia przed załadowaniem papieru.

# 1007

## Powód

Poniżej podano niektóre z możliwych przyczyn.

- Brak papieru w kasecie 1.
- Papier w kasecie 1 jest załadowany nieprawidłowo.

## Co należy zrobić

Podjmij odpowiednie działania podane poniżej.

- Załaduj papier do kasety 1.
- Po załadowaniu papieru do kasety 1 wyrównaj prowadnice papieru z obiema krawędziami stosu arkuszy.

Po wykonaniu powyższych czynności dotknij przycisku **OK** na ekranie dotykowym.

## »» Uwaga

- Rodzaj papieru, który można załadować, zależy od źródła papieru.  
Papier zwykły w formatach A4, Letter, Legal, Oficio, B-Oficio, M-Oficio, Foolscap lub Legal (Indie) można ładować zarówno do kasety 1, jak i do kasety 2.
- Aby anulować drukowanie, naciśnij przycisk **Zatrzymaj (Stop)** na drukarce.

# 1008

## Powód

Poniżej podano niektóre z możliwych przyczyn.

- Brak papieru w kasecie 2.
- Papier w kasecie 2 jest załadowany nieprawidłowo.

## Co należy zrobić

Podjmij odpowiednie działania podane poniżej.

- Załaduj papier do kasety 2.
- Po załadowaniu papieru do kasety 2 wyrównaj prowadnice papieru z obiema krawędziami stosu arkuszy.

Po wykonaniu powyższych czynności dotknij przycisku **OK** na ekranie dotykowym.

### »» Ważne

- Rodzaj papieru, który można załadować, zależy od źródła papieru.  
Do kasety 2 można ładować papier zwykły w formatach A4, Letter, Legal, Oficio, B-Oficio, M-Oficio, Foolscap lub Legal (Indie).

### »» Uwaga

- Aby anulować drukowanie, naciśnij przycisk **Zatrzymaj (Stop)** na drukarce.

## **1200**

### **Powód**

Pokrywa przednia jest otwarta.

### **Co należy zrobić**

Zamknij pokrywę przednią i poczekaj chwilę.

Nie zamykaj go podczas wymiany zbiornika z atramentem.

## 1309

### **Powód**

Wybrany format papieru jest niezgodny z wymaganiami automatycznego druku dwustronnego.

### **Co należy zrobić**

Rozmiary nośników odpowiednie do automatycznego drukowania dwustronnego to A4 i Letter.

Aby anulować drukowanie, naciśnij przycisk **Zatrzymaj (Stop)** na drukarce.

Następnie zmień ustawienia drukowania i ponów próbę drukowania.



## 1310

### **Powód**

Rozmiar papieru może być niezgodny z wymaganiami automatycznego drukowania dwustronnego.

### **Co należy zrobić**

Rozmiary nośników odpowiednie do automatycznego drukowania dwustronnego to A4 i Letter. Upewnij się, że załadowany jest papier o odpowiednim rozmiarze. Dotknij przycisku **OK** na ekranie dotykowym, aby wysunąć papier i ponownie rozpocząć drukowanie od przedniej strony następnego arkusza. Tylna strona wysuniętego arkusza nie jest zadrukowana.

## 1319

### **Powód**

Format papieru jest niezgodny z wymaganiami automatycznego druku dwustronnego.

### **Co należy zrobić**

Rozmiary nośników odpowiednie do automatycznego drukowania dwustronnego to A4 i Letter.

Aby anulować drukowanie, naciśnij przycisk **Zatrzymaj (Stop)** na drukarce.

Następnie zmień ustawienia drukowania i ponów próbę drukowania.

## **1575**

### **Powód**

Nie można prawidłowo wykryć atramentu.

### **Co należy zrobić**

Jeśli wyczerpie się atrament w zbiorniku, wymień go.

Nie można wymienić zbiornika z atramentem, dopóki nie zostanie opróżniony.

Firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek awarie lub problemy spowodowane kontynuowaniem drukowania mimo braku atramentu.

## 1600

### Powód

Być może skończył się ten atrament.

### Co należy zrobić

Zalecana jest wymiana zbiornika z atramentem.

Jeśli trwa drukowanie i chcesz je kontynuować, nie wyjmuj zbiornika z atramentem i dotknij **OK** na urządzeniu. Drukowanie będzie kontynuowane. Po zakończeniu drukowania zalecana jest wymiana zbiornika z atramentem. W przypadku kontynuowania drukowania mimo braku atramentu, urządzenie może ulec uszkodzeniu.

Ponieważ może dojść do utraty informacji zawartych w faksie, gdyby został on wydrukowany w tej formie, otrzymany faks nie zostanie wydrukowany, lecz zostanie przechowany w pamięci urządzenia do chwili wymiany atramentu. Faksy przechowywane w pamięci należy drukować ręcznie. Można zmienić ustawienie, by wymuszać drukowanie faksu zamiast przechowywania go w pamięci, lecz wówczas część informacji z faksu może nie zostać wydrukowana z powodu braku atramentu.

### ►► Ważne

- Nie wyjmuj zbiornika z atramentem, dopóki nowy zbiornik nie jest przygotowany do zainstalowania.
  - Po wyjęciu zbiornika z atramentem urządzenie nie będzie działać, dopóki nie zostanie zainstalowany nowy zbiornik.
  - Po wyjęciu zbiornika z atramentem urządzenie nie będzie działać, nawet jeśli wyjęty zbiornik zostanie ponownie zainstalowany.

## **1660**

### **Powód**

Zbiornik z atramentem nie został zainstalowany.

### **Co należy zrobić**

Zainstaluj zbiornik z atramentem.

# 1688

## Powód

Ten atrament się skończył.

## Co należy zrobić

Wymień zbiornik z atramentem i zamknij pokrywę przednią.

Kontynuowanie drukowania mimo braku atramentu grozi uszkodzeniem urządzenia.

Aby mimo wszystko kontynuować drukowanie, należy wyłączyć funkcję wykrywania poziomu pozostałego atramentu. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Zatrzymaj (Stop)** na urządzeniu przez co najmniej 5 sekund, a następnie zwolnij go.

Wykonanie tej czynności spowoduje zapamiętanie wyłączenia funkcji wykrywania pozostałego poziomu atramentu. Firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek awarie lub problemy spowodowane kontynuowaniem drukowania mimo braku atramentu.

### »» Ważne

- Nie wyjmuj zbiornika z atramentem, dopóki nowy zbiornik nie jest przygotowany do zainstalowania.
  - Po wyjęciu zbiornika z atramentem urządzenie nie będzie działać, dopóki nie zostanie zainstalowany nowy zbiornik.
  - Po wyjęciu zbiornika z atramentem urządzenie nie będzie działać, nawet jeśli wyjęty zbiornik zostanie ponownie zainstalowany.

### »» Uwaga

- Próba wydrukowania faksu w takiej sytuacji stwarza ryzyko utraty informacji, dlatego odebrany faks nie zostanie wydrukowany. Faks ten będzie przechowywany w pamięci drukarki do czasu wymiany atramentu. Faksy przechowywane w pamięci trzeba wydrukować ręcznie. Można zmienić ustawienia w taki sposób, aby wymuszać drukowanie odebranych faksów zamiast umieszczania ich w pamięci, ale wówczas część lub całość informacji może zostać utracona z powodu wyczerpywania się atramentu.

## **1700**

### **Powód**

Pojemnik na zużyty atrament jest prawie pełny.

### **Co należy zrobić**

Aby kontynuować drukowanie, dotknij przycisku **OK** na ekranie dotykowym. Skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

## 1701

### **Powód**

Pojemnik na zużyty atrament jest prawie pełny.

### **Co należy zrobić**

Aby kontynuować drukowanie, dotknij przycisku **OK** na ekranie dotykowym. Skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.



## 1754

### Powód

Zbiornik z atramentem jest zainstalowany nieprawidłowo.

### Co należy zrobić

Otwórz pokrywę przednią.

Następnie dociśnij zbiornik z atramentem.

Po prawidłowym zainstalowaniu zbiornika z atramentem zamknij pokrywę przednią.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

### »» Ważne

- Zainstalowanego zbiornika z atramentem nie można wyjąć, dopóki nie skończy się w nim atrament.

## 1755

### Powód

Ten atrament się skończył.

### Co należy zrobić

Aby zachować prawidłowe działanie urządzenia i odpowiednią jakość wydruku, nie można kontynuować drukowania przy braku atramentu.

Anuluj drukowanie, wymień zbiornik z atramentem, a następnie ponów próbę drukowania.

### »» Ważne

- Nie wyjmuj zbiornika z atramentem, dopóki nowy zbiornik nie jest przygotowany do zainstalowania.
  - Po wyjęciu zbiornika z atramentem urządzenie nie będzie działać, dopóki nie zostanie zainstalowany nowy zbiornik.
  - Po wyjęciu zbiornika z atramentem urządzenie nie będzie działać, nawet jeśli wyjęty zbiornik zostanie ponownie zainstalowany.

### »» Uwaga

- Próba wydrukowania faksu w takiej sytuacji stwarza ryzyko utraty informacji, dlatego odebrany faks nie zostanie wydrukowany. Faks ten będzie przechowywany w pamięci drukarki do czasu wymiany atramentu. Faksy przechowywane w pamięci trzeba wydrukować ręcznie.

# 1872

## Powód

Kaseta 1 nie jest włożona.

## Co należy zrobić

Włóż kasetę 1.

### »» Uwaga

- Po włożeniu kasety 1 pojawi się ekran rejestrowania informacji o papierze umieszczonym w kasecie. Zarejestruj w kasecie 1 informacje o papierze.
- Aby anulować drukowanie, naciśnij przycisk **Zatrzymaj (Stop)** na drukarce.

## 1873

### Powód

Kaseta 2 nie jest włożona.

### Co należy zrobić

Włóż kasetę 2.

#### »» Uwaga

- Po włożeniu kasety 2 pojawi się ekran rejestrowania informacji o papierze umieszczonym w kasecie. Zarejestruj informacje o papierze umieszczonym w kasecie 2.
- Aby anulować drukowanie, naciśnij przycisk **Zatrzymaj (Stop)** na drukarce.

# 1874

## Powód

Kaseta 1 i kaseta 2 nie są włożone.

## Co należy zrobić

Włóż obie kasety.

### »» Uwaga

- Po włożeniu kasety pojawi się ekran rejestrowania informacji o papierze umieszczonym w kasecie. Zarejestruj informacje o papierze umieszczonym w kasecie 1 i kasecie 2.
- Aby anulować drukowanie, naciśnij przycisk **Zatrzymaj (Stop)** na drukarce.

## 1890


### Powód

Na uchwycie głowicy drukującej pozostają nadal resztki taśmy lub materiału ochronnego.

### Co należy zrobić

Otwórz pokrywę przednią i upewnij się, że na uchwycie głowicy drukującej nie zostały żadne resztki taśmy ani materiału ochronnego.

Jeśli pozostały jeszcze resztki taśmy lub materiału ochronnego, usuń je i zamknij pokrywę przednią.

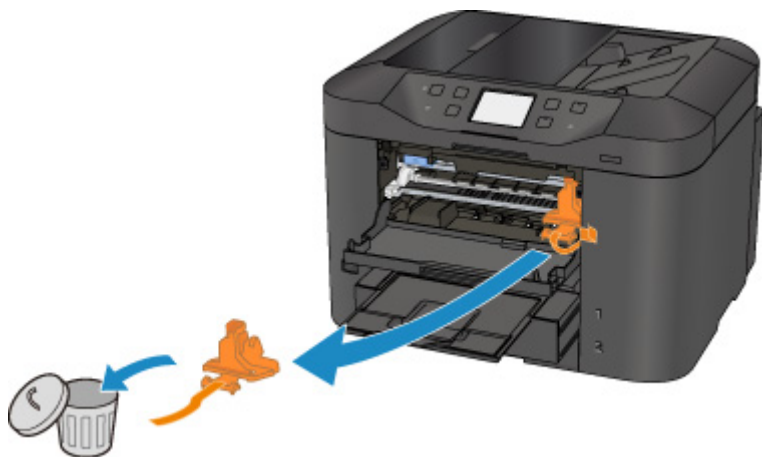

Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

## **2001**

### **Powód**

Podłączono niezgodne urządzenie.

### **Co należy zrobić**

Sprawdź urządzenie podłączone do portu napędu flash USB. Bezpośrednie drukowanie zdjęć jest możliwe za pomocą napędu flash USB.

## **2002**

### **Powód**

Podłączono nieobsługiwany koncentrator USB.

### **Co należy zrobić**

Jeśli napęd flash USB został podłączony do drukarki za pośrednictwem koncentratora USB, odłącz koncentrator od drukarki.

Podłącz napęd flash USB bezpośrednio do drukarki.



## Powód

Ustawienia papieru dotyczące drukowania lub kopiowania różnią się od zarejestrowanych w drukarce informacji o papierze umieszczonym w kasecie.



### »» Uwaga

- Zapoznaj się z poniższymi informacjami o korygowaniu zgodności ustawień papieru wprowadzonych w sterowniku drukarki i na ekranie dotykowym.
  - Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce (Typ nośnika) (system Windows)
  - [Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce \(Typ nośnika\)](#) (system Mac OS)
  - Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce (Rozmiar papieru) (system Windows)
  - [Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce \(Rozmiar papieru\)](#) (system Mac OS)
- W przypadku kopiowania wprowadź odpowiednie ustawienia papieru, które pasują do zarejestrowanych w drukarce informacji o papierze umieszczonym w kasecie.
- Więcej na temat zarejestrowanych w drukarce informacji o papierze umieszczonym w kasecie można znaleźć poniżej.
  - [Ustawienia papieru](#)

Jeśli ustawienia papieru dotyczące drukowania lub kopiowania są niezgodne z zarejestrowanymi w drukarce informacjami o papierze umieszczonym w kasecie (jak pokazano poniżej), na ekranie dotykowym pojawi się komunikat o błędzie.


- Ustawienia drukowania wprowadzone w sterowniku drukarki:  
Rozmiar papieru: A5  
Typ nośnika: Papier zwykły
- Zarejestrowane w drukarce informacje o papierze umieszczonym w kasecie:  
Rozmiar papieru: A4  
Typ nośnika: Papier zwykły

Po dotknięciu przycisku **OK** na ekranie dotykowym pod komunikatem pojawią się ustawienia papieru dotyczące drukowania lub kopiowania.

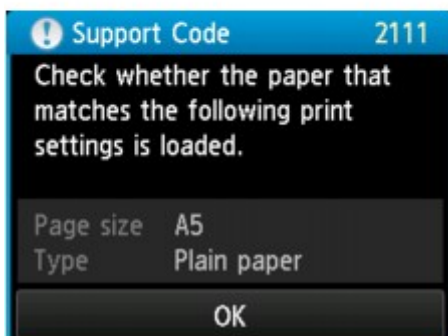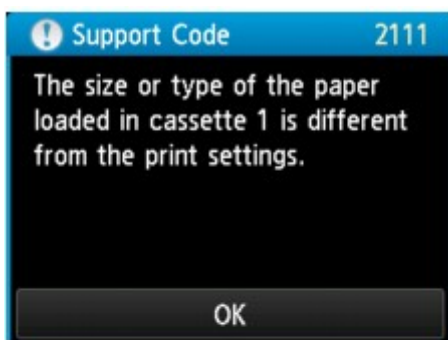

## Co należy zrobić

Ponowne dotknięcie przycisku **OK** na ekranie dotykowym powoduje wyświetlenie poniższego ekranu.

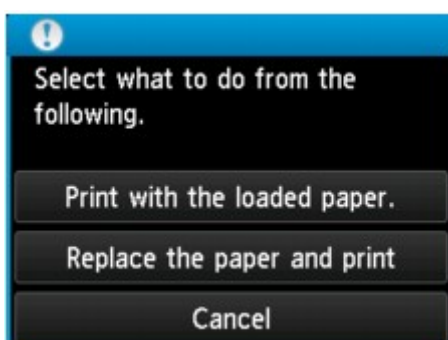

Wybierz odpowiednie działanie.

### »»» Uwaga

- W zależności od ustawienia niektóre z poniższych opcji mogą się nie pojawić.

#### **Drukuj na papierze w ust. kasety (Print with the loaded paper.)**

Wybierz tę opcję, aby drukować lub kopiować na papierze załadowanym do kasety 1 bez zmiany jego ustawień.

Jeśli np. ustawienie papieru to A5, a informacje o papierze umieszczonym w kasecie wskazują na rozmiar A4, ustawienie rozmiaru A5 zostanie użyte do drukowania lub kopiowania na papierze formatu A4 umieszczonym w kasecie 1.

#### **Zmiana papieru i drukowanie (Replace the paper and print)**

Wybierz tę opcję, aby drukować po wymianie papieru w kasecie 1.

Jeśli np. ustawienie papieru to A5, a informacje o papierze umieszczonym w kasecie wskazują na rozmiar A4, wymień papier w kasecie 1 na arkusze formatu A5 i rozpocznij drukowanie lub kopiowanie.

Po wymianie papieru pojawi się ekran rejestrowania informacji o papierze umieszczonym w kasecie. Zarejestruj w kasecie 1 informacje o papierze.

## »» Uwaga

- Jeśli nie wiesz, jakie informacje o papierze zarejestrować, naciśnij przycisk **Wstecz (Back)**. Pojawi się poprzedni ekran z informacjami o rozmiarze papieru i typie nośnika. Sprawdź ustawienia papieru i zarejestruj je jako dane o papierze umieszczonym w kasecie.
- Zapoznaj się z poniższymi informacjami o korygowaniu zgodności ustawień papieru wprowadzonych w sterowniku drukarki i na ekranie dotykowym.

- Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce (Typ nośnika) (system Windows)
- [Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce \(Typ nośnika\)](#) (system Mac OS)
- Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce (Rozmiar papieru) (system Windows)
- [Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce \(Rozmiar papieru\)](#) (system Mac OS)

## Anuluj (Cancel)

Anulowanie drukowania.

Wybierz tę opcję, aby zmienić ustawienia papieru dotyczące drukowania lub kopiowania. Zmień ustawienia papieru i ponów drukowanie.

## »» Uwaga

- Aby wyłączyć wyświetlanie komunikatu zapobiegającego nieprawidłowemu drukowaniu, zmień ustawienie w opisany poniżej sposób. W przypadku wyłączenia komunikatu drukarka użyje tych ustawień papieru w celu drukowania lub kopiowania na papierze umieszczonym w kasecie 1, nawet jeśli papier jest niezgodny z ustawieniami.
  - Aby zmienić ustawienie wyświetlania komunikatu w przypadku drukowania lub kopiowania z użyciem panelu operacyjnego drukarki:
    - [Ustawienia kasety](#)
  - Aby zmienić ustawienia wyświetlania komunikatów w przypadku drukowania za pomocą sterownika drukarki:
    - Zmiana trybu pracy drukarki (system Windows)
    - [Zmiana trybu pracy drukarki](#) (system Mac OS)

## 2112

### Powód

Ustawienia papieru dotyczące drukowania lub kopiowania różnią się od zarejestrowanych w drukarce informacji o papierze umieszczonym w kasecie.



### »» Uwaga

- Zapoznaj się z poniższymi informacjami o korygowaniu zgodności ustawień papieru wprowadzonych w sterowniku drukarki i na ekranie dotykowym.
  - Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce (Typ nośnika) (system Windows)
  - [Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce \(Typ nośnika\)](#) (system Mac OS)
  - Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce (Rozmiar papieru) (system Windows)
  - [Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce \(Rozmiar papieru\)](#) (system Mac OS)
- W przypadku kopiowania wprowadź odpowiednie ustawienia papieru, które pasują do zarejestrowanych w drukarce informacji o papierze umieszczonym w kasecie.
- Więcej na temat zarejestrowanych w drukarce informacji o papierze umieszczonym w kasecie można znaleźć poniżej.
  - [Ustawienia papieru](#)

Jeśli ustawienia papieru dotyczące drukowania lub kopiowania są niezgodne z zarejestrowanymi w drukarce informacjami o papierze umieszczonym w kasecie (jak pokazano poniżej), na ekranie dotykowym pojawi się komunikat o błędzie.


- Ustawienia drukowania wprowadzone w sterowniku drukarki:
  - Rozmiar papieru: A4
  - Typ nośnika: Papier zwykły
- Zarejestrowane w drukarce informacje o papierze umieszczonym w kasecie:
  - Rozmiar papieru: Legal
  - Typ nośnika: Papier zwykły

Po dotknięciu przycisku **OK** na ekranie dotykowym pod komunikatem pojawią się ustawienia papieru dotyczące drukowania lub kopiowania.

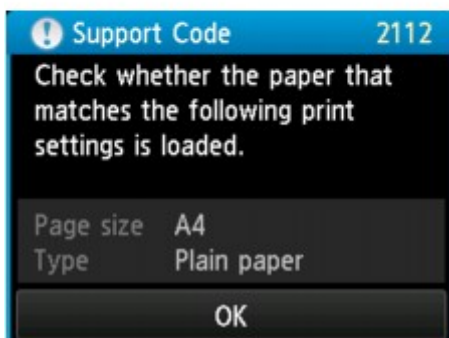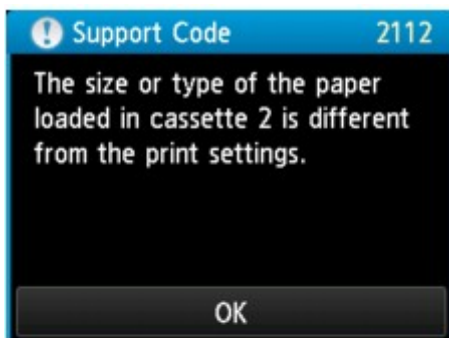

## Co należy zrobić

Ponowne dotknięcie przycisku **OK** na ekranie dotykowym powoduje wyświetlenie poniższego ekranu.

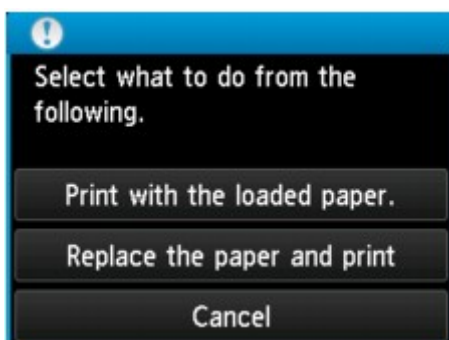

Wybierz odpowiednie działanie.

### »»» Uwaga

- W zależności od ustawienia niektóre z poniższych opcji mogą się nie pojawić.

#### **Drukuj na papierze w ust. kasety (Print with the loaded paper.)**

Wybierz tę opcję, aby drukować lub kopiować na papierze załadowanym do kasety 2 bez zmiany jego ustawień.

Jeśli np. ustawienie papieru to A4, a informacje o papierze umieszczonym w kasecie wskazują na rozmiar Legal, ustawienie rozmiaru A4 zostanie użyte do drukowania lub kopiowania na papierze formatu Legal umieszczonym w kasecie 2.

#### **Zmiana papieru i drukowanie (Replace the paper and print)**

Wybierz tę opcję, aby drukować po wymianie papieru w kasecie 2.

Jeśli np. ustawienie papieru to A4, a informacje o papierze umieszczonym w kasecie wskazują na rozmiar Legal, wymień papier w kasecie 2 na arkusze formatu A4 i rozpocznij drukowanie lub kopiowanie.

Po wymianie papieru pojawi się ekran rejestrowania informacji o papierze umieszczonym w kasecie. Zarejestruj informacje o papierze umieszczonym w kasecie 2.

## »» Uwaga

- Jeśli nie wiesz, jakie informacje o papierze zarejestrować, naciśnij przycisk **Wstecz (Back)**. Pojawi się poprzedni ekran z informacjami o rozmiarze papieru i typie nośnika. Sprawdź ustawienia papieru i zarejestruj je jako dane o papierze umieszczonym w kasecie.
- Zapoznaj się z poniższymi informacjami o korygowaniu zgodności ustawień papieru wprowadzonych w sterowniku drukarki i na ekranie dotykowym.
  - Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce (Typ nośnika) (system Windows)
  - [Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce \(Typ nośnika\)](#) (system Mac OS)
  - Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce (Rozmiar papieru) (system Windows)
  - [Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce \(Rozmiar papieru\)](#) (system Mac OS)

## Anuluj (Cancel)

Anulowanie drukowania.

Wybierz tę opcję, aby zmienić ustawienia papieru dotyczące drukowania lub kopiowania. Zmień ustawienia papieru i ponów drukowanie.

## »» Uwaga

- Aby wyłączyć wyświetlanie komunikatu zapobiegającego nieprawidłowemu drukowaniu, zmień ustawienie w opisany poniżej sposób. W przypadku wyłączenia komunikatu drukarka użyje tych ustawień papieru w celu drukowania lub kopiowania na papierze umieszczonym w kasecie 2, nawet jeśli papier jest niezgodny z ustawieniami.
  - Aby zmienić ustawienie wyświetlania komunikatu w przypadku drukowania lub kopiowania z użyciem panelu operacyjnego drukarki:
    - [Ustawienia kasety](#)
  - Aby zmienić ustawienia wyświetlania komunikatów w przypadku drukowania za pomocą sterownika drukarki:
    - Zmiana trybu pracy drukarki (system Windows)
    - [Zmiana trybu pracy drukarki](#) (system Mac OS)

## Powód

Ustawienia papieru dotyczące drukowania lub kopiowania różnią się od zarejestrowanych w drukarce informacji o papierze umieszczonym w kasecie.



### »» Uwaga

- Zapoznaj się z poniższymi informacjami o korygowaniu zgodności ustawień papieru wprowadzonych w sterowniku drukarki i na ekranie dotykowym.
  - Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce (Typ nośnika) (system Windows)
  - [Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce \(Typ nośnika\)](#) (system Mac OS)
  - Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce (Rozmiar papieru) (system Windows)
  - [Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce \(Rozmiar papieru\)](#) (system Mac OS)
- W przypadku kopiowania wprowadź odpowiednie ustawienia papieru, które pasują do zarejestrowanych w drukarce informacji o papierze umieszczonym w kasecie.
- Więcej na temat zarejestrowanych w drukarce informacji o papierze umieszczonym w kasecie można znaleźć poniżej.
  - [Ustawienia papieru](#)

Jeśli ustawienia papieru dotyczące drukowania lub kopiowania są niezgodne z zarejestrowanymi w drukarce informacjami o papierze umieszczonym w kasecie (jak pokazano poniżej), na ekranie dotykowym pojawi się komunikat o błędzie.


- Ustawienia drukowania wprowadzone w sterowniku drukarki:  
Rozmiar papieru: A4  
Typ nośnika: Papier zwykły
- Zarejestrowane w drukarce informacje o papierze umieszczonym w kasecie:  
Rozmiar papieru: Legal  
Typ nośnika: Papier zwykły

Po dotknięciu przycisku **OK** na ekranie dotykowym pod komunikatem pojawią się ustawienia papieru dotyczące drukowania lub kopiowania.

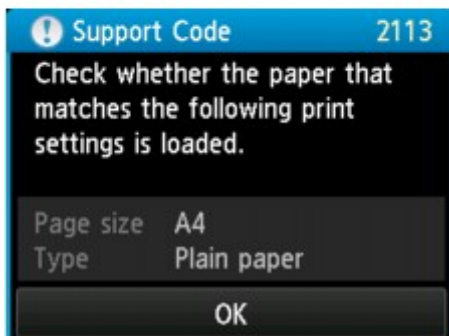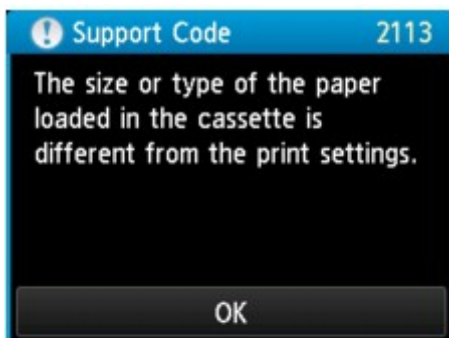

## Co należy zrobić

Ponowne dotknięcie przycisku **OK** na ekranie dotykowym powoduje wyświetlenie poniższego ekranu.

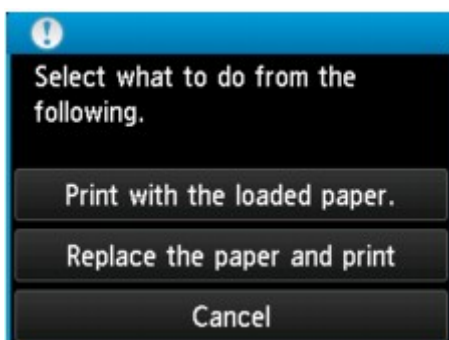

Wybierz odpowiednie działanie.

### »»» Uwaga

- W zależności od ustawienia niektóre z poniższych opcji mogą się nie pojawić.

#### **Drukuj na papierze w ust. kasety (Print with the loaded paper.)**

Tę opcję należy wybrać, aby drukować lub kopiować na papierze załadowanym do kasety 1 i kasety 2 bez zmiany jego ustawień.

Jeśli np. ustawienie papieru to A4, a informacje o papierze umieszczonym w kasecie wskazują na rozmiar Legal, ustawienie rozmiaru A4 zostanie użyte do drukowania lub kopiowania na papierze formatu Legal umieszczonym w kasecie 1 i kasecie 2.

#### **Zmiana papieru i drukowanie (Replace the paper and print)**

Wybierz tę opcję, aby drukować po wymianie papieru w kasecie 1 i kasecie 2.



Jeśli np. ustawienie papieru to A5, a informacje o papierze umieszczonym w kasecie wskazują na rozmiar A4, wymień papier w kasecie 1 i kasecie 2 na arkusze formatu A5 i rozpocznij drukowanie lub kopiowanie.

Po wymianie papieru pojawi się ekran rejestrowania informacji o papierze umieszczonym w kasecie. Zarejestruj informacje o papierze umieszczonym w kasecie 1 i kasecie 2.

### »» Uwaga

- Jeśli nie wiesz, jakie informacje o papierze zarejestrować, naciśnij przycisk **Wstecz (Back)**. Pojawi się poprzedni ekran z informacjami o rozmiarze papieru i typie nośnika. Sprawdź ustawienia papieru i zarejestruj je jako dane o papierze umieszczonym w kasecie.
- Zapoznaj się z poniższymi informacjami o korygowaniu zgodności ustawień papieru wprowadzonych w sterowniku drukarki i na ekranie dotykowym.

- Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce (Typ nośnika) (system Windows)
- [Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce \(Typ nośnika\)](#) (system Mac OS)
- Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce (Rozmiar papieru) (system Windows)
- [Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce \(Rozmiar papieru\)](#) (system Mac OS)

### Anuluj (Cancel)

Anulowanie drukowania.

Wybierz tę opcję, aby zmienić ustawienia papieru dotyczące drukowania lub kopiowania. Zmień ustawienia papieru i ponów drukowanie.

### »» Uwaga

- Aby wyłączyć wyświetlanie komunikatu zapobiegającego nieprawidłowemu drukowaniu, zmień ustawienie w opisany poniżej sposób. W przypadku wyłączenia komunikatu drukarka użyje tych ustawień papieru w celu drukowania lub kopiowania na papierze umieszczonym w kasecie 1 i kasecie 2, nawet jeśli papier jest niezgodny z ustawieniami.
  - Aby zmienić ustawienie wyświetlania komunikatu w przypadku drukowania lub kopiowania z użyciem panelu operacyjnego drukarki:
    - [Ustawienia kasety](#)
  - Aby zmienić ustawienia wyświetlania komunikatów w przypadku drukowania za pomocą sterownika drukarki:
    - Zmiana trybu pracy drukarki (system Windows)
    - [Zmiana trybu pracy drukarki](#) (system Mac OS)


## 2121

### Powód

Ustawienia papieru umieszczonego w kasecie 1 są niepełne.

### Co należy zrobić

Jeśli pojawi się poniższy ekran, ustawienia papieru umieszczonego w kasecie 1 są niepełne.

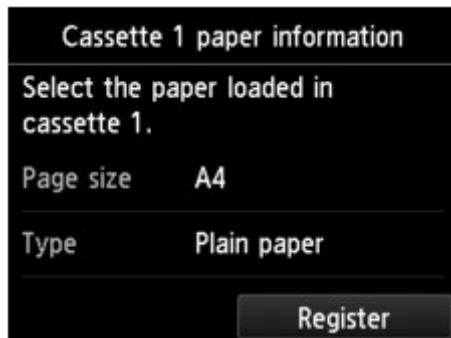

Dotknij przycisku **Zarejestruj (Register)** na ekranie dotykowym drukarki, aby zakończyć rejestrowanie ustawień papieru umieszczonego w kasecie 1.


## 2122

### Powód

Ustawienia papieru umieszczonego w kasecie 2 są niepełne.

### Co należy zrobić

Jeśli pojawi się poniższy ekran, ustawienia papieru umieszczonego w kasecie 2 są niepełne.

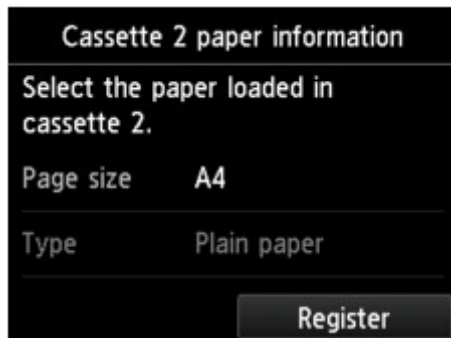

Dotknij przycisku **Zarejestruj (Register)** na ekranie dotykowym drukarki, aby zakończyć rejestrowanie ustawień papieru umieszczonego w kasecie 2.

## 2500

### Powód

Przyczyną poniższego problemu może być nieprawidłowe zadziałanie funkcji automatycznego wyrównywania głowicy drukującej.

- Dysze głowicy drukującej są zatkane.
- Do kasety 1 załadowano papier o rozmiarze innym niż A4 lub Letter.
- Otwór wyjściowy papieru jest narażony na działanie silnego źródła światła.

### Co należy zrobić

Dotknij przycisku **OK** na ekranie dotykowym i wykonaj odpowiednie czynności podane poniżej.

- Sprawdź stan głowicy drukującej poprzez wydrukowanie wzoru sprawdzania dysz.
- Załaduj do kasety 1 jeden arkusz zwykłego papieru formatu A4 lub Letter i wykonaj ponownie automatyczne wyrównywanie głowic drukujących.

W przypadku procedury automatycznego wyrównywania głowic drukujących należy zawsze ładować papier do kasety 1.

- Dostosuj warunki otoczenia lub położenie drukarki, tak aby otwór wyjściowy papieru nie był wystawiony na działanie silnego źródła światła.

Jeśli po wykonaniu powyższych czynności problem nadal występuje przy ponownym wyrównywaniu głowicy drukującej, dotknij przycisku **OK** na ekranie dotykowym, a następnie przeprowadź ręczne wyrównywanie głowicy drukującej.

## 2700

### Powód

Poniżej podano niektóre z możliwych przyczyn.

- Podczas kopiowania wystąpił błąd, przez co upłynęło nieco czasu.
- Dokument pozostał w podajniku ADF.
- Podczas skanowania wystąpił błąd i dokument pozostał w podajniku ADF.

### Co należy zrobić

Podejmij odpowiednie działania podane poniżej.

- Podczas kopiowania dotknij przycisku **OK** na ekranie dotykowym i ponów kopiowanie.
- Jeśli dokument pozostał w podajniku ADF, dotknij przycisku **OK** na ekranie dotykowym, aby wysunąć dokument.
- W przypadku skanowania naciśnij przycisk **Zatrzymaj (Stop)**, aby anulować skanowanie, a następnie spróbuj wykonać je ponownie.

## **2802**

### **Powód**

Brak dokumentu w ADF.

### **Co należy zrobić**

Dotknij przycisku **OK** na ekranie dotykowym w celu usunięcia błędu i ponów operację po załadowaniu dokumentów.

## 2803

### Powód

Dokument jest za długi lub zaciął się w ADF.

### Co należy zrobić

Dotknij przycisku **OK** na ekranie dotykowym. Przed ponowieniem operacji upewnij się, że ładowany dokument spełnia wymagania drukarki.

W przypadku zacięcia dokumentu usuń go zgodnie z poniższą procedurą.

#### »» Ważne

- Drukarki nie można wyłączyć, jeśli jest w trakcie wysyłania lub odbierania faksu albo gdy w pamięci drukarki znajdują się odebrane albo niewysłane fakсы.

Wyłącz drukarkę dopiero po upewnieniu się, że zakończyła wysyłanie i odbieranie wszystkich faksów. Nie odłączaj drukarki od zasilania podczas jej wyłączania.

Po odłączeniu kabla zasilania wszystkie fakсы zapisane w pamięci drukarki zostaną usunięte.

- **Jeśli oryginał jest zakleszczony w ADF:**

Wyjmij dokument zgodnie z podaną poniżej procedurą.

1. Jeśli trwa drukowanie, naciśnij przycisk **Zatrzymaj (Stop)**.
2. Wyłącz drukarkę.
3. Jeśli załadowano dokument wielostronicowy, wyjmij z ADF wszystkie arkusze oprócz zakleszczonego, a następnie otwórz pokrywę podajnika dokumentów.



4. Wyjmij zakleszczony arkusz z ADF.



5. Zamknij pokrywę podajnika dokumentów i włącz drukarkę.

W przypadku ponownego skanowania dokumentu po usunięciu błędu rozpocznij skanowanie od pierwszej strony.

Jeśli nie można wyjąć dokumentu, dokument rozdarł się wewnątrz drukarki lub błąd zacięcia dokumentu występuje nadal po jego wyjęciu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

#### »» Uwaga

- Dokument może być nieprawidłowo pobierany w zależności od typu nośnika lub warunków otoczenia, np. gdy temperatura i wilgotność są za wysokie lub za niskie.  
W takiej sytuacji zmniejsz liczbę stron dokumentu do około połowy pojemności podajnika.  
Jeśli dokument nadal się zacina, zamiast podajnika użyj płyty szklanej.

#### • Jeśli oryginał jest zakleszczony w ADF (od strony podawania papieru):

Jeśli dokument jest zakleszczony w otworze wyjściowym dokumentu, zamknij tacę dokumentów w sposób pokazany na poniższym rysunku i wyjmij dokument.



W przypadku ponownego skanowania dokumentu po usunięciu błędu rozpocznij skanowanie od pierwszej strony.



Jeśli nie można wyjąć dokumentu, dokument rozdarł się wewnątrz drukarki lub błąd zacięcia dokumentu występuje nadal po jego wyjęciu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

## **3401**

### **Powód**

Kopia rezerwowa została anulowana.

### **Co należy zrobić**

Dotknij przycisku **OK** na ekranie dotykowym drukarki.

## **3402**

### **Powód**

Drukarka nie może wykonać kopii, ponieważ ma zapełnioną pamięć.

### **Co należy zrobić**

Dotknij przycisku **OK** na ekranie dotykowym drukarki.

Poczekaj chwilę, a następnie spróbuj ponowić kopiowanie.

## **3403**

### **Powód**

Drukarka nie może wykonać kopii, ponieważ ma zapełnioną pamięć.

### **Co należy zrobić**

Dotknij przycisku **OK** na ekranie dotykowym drukarki.

Poczekaj chwilę, a następnie spróbuj ponowić kopiowanie.

**3404**

**Powód**

Dokument pozostał w podajniku ADF.

**Co należy zrobić**

Zaczekaj chwilę. Rozpocznie się kopiowanie.

## **3405**

### **Powód**

Drukarka nie może wykonać kopii, ponieważ ma zapełnioną pamięć.

### **Co należy zrobić**

Dotknij przycisku **OK** na ekranie dotykowym drukarki.

Poczekaj chwilę, a następnie spróbuj ponowić kopiowanie.

## **3406**

### **Powód**

Drukarka nie może wykonać kopii, ponieważ ma zapełnioną pamięć.

### **Co należy zrobić**

Dotknij przycisku **OK** na ekranie dotykowym drukarki.

Poczekaj chwilę, a następnie spróbuj ponowić kopiowanie.

**3407**

**Powód**

Wymagane jest załadowanie następnego arkusza.

**Co należy zrobić**

Załaduj następny arkusz i dotknij przycisku **OK** na ekranie dotykowym drukarki.



## **3408**

### **Powód**

Na ekranie dotykowym drukarki wyświetlany jest ekran podglądu.

### **Co należy zrobić**

Po obejrzeniu podglądu dotknij przycisku **OK** na ekranie dotykowym drukarki.

## **3410**

### **Powód**

Nie można zarezerwować zadania kopiowania, ponieważ drukarka skanuje arkusz.

### **Co należy zrobić**

Poczekaj chwilę i zarezerwuj zadanie kopiowania.

## 3411

### Powód

Można rezerwować zadania kopiowania.

### Co należy zrobić

Jeśli zarezerwujesz zadanie kopiowania, załaduj oryginał do drukarki i naciśnij na drukarce przycisk **Kolorowy (Color)** w celu kopiowania w kolorze lub przycisk **Czarny (Black)** w celu kopiowania w czerni i bieli.

## 3412

### Powód

Skanowanie oryginału nie powiodło się.

### Co należy zrobić

Dotknij przycisku **OK** na ekranie dotykowym drukarki, a następnie wykonaj poniższe czynności.

- Upewnij się, że oryginał został umieszczony na płycie szklanej.
- Upewnij się, że oryginał znajduje się we właściwym położeniu i ma prawidłową orientację.

Po wykonaniu powyższych czynności ponów skanowanie lub kopiowanie.

Jeśli błąd nie został usunięty, określ rozmiar oryginału.

### »» Ważne

- Oryginał o powierzchni poniżej 3 cm kwadratowych (1,2 cala kwadratowego) może zostać zeskanowany nieprawidłowo.

## 3413

### Powód

Ustawiono funkcję zapobiegania ścieraniu atramentu.

### Co należy zrobić

Jeśli chcesz kontynuować drukowanie przy bieżącym ustawieniu, dotknij przycisku **Tak (Yes)**.

Funkcja zapobiegania ścieraniu atramentu może powodować spadek szybkości drukowania.

Jeśli chcesz wyłączyć to ustawienie, dotknij przycisku **Nie (No)**. Dotknij przycisku **POCZĄTEK (HOME)**, wybierz kolejno opcje: **Ustawienia (Setup)**, **Ustawienia urządzenia (Device settings)** i **Ustawienia drukowania (Print settings)**, a następnie wybierz dla opcji **Zapobiegaj ścieraniu atramentu (Prevent paper abrasion)** ustawienie **WYŁĄCZONY (OFF)**.

## 3414

### Powód

Komunikacja z serwerem pocztowym nie powiodła się.

### Co należy zrobić

Dotknij przycisku **OK** na ekranie dotykowym drukarki.

Za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika sprawdź, czy adres i numer portu serwera poczty wychodzącej (serwera SMTP) w ustawieniach serwera pocztowego są prawidłowe.

- [Ustawianie serwera pocztowego](#)

Jeśli błąd nie zostanie usunięty, sprawdź stan serwera pocztowego.

W celu uzyskania informacji o ustawieniach i stanie serwera pocztowego skontaktuj się z administratorem tego serwera.

## 3415

### Powód

Komunikacja z serwerem pocztowym nie powiodła się.

### Co należy zrobić

Dotknij przycisku **OK** na ekranie dotykowym drukarki.

Za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika upewnij się, że adres i numer portu serwera poczty przychodzącej (serwera POP3) w ustawieniach serwera pocztowego są prawidłowe.

- [Ustawianie serwera pocztowego](#)

Jeśli błąd nie zostanie usunięty, sprawdź stan serwera pocztowego.

W celu uzyskania informacji o ustawieniach i stanie serwera pocztowego skontaktuj się z administratorem tego serwera.

## 3416

### Powód

Komunikacja z serwerem pocztowym nie powiodła się.

### Co należy zrobić

Dotknij przycisku **OK** na ekranie dotykowym drukarki.

Upewnij się, że ustawienia bezpiecznego połączenia (SSL) serwera pocztowego i drukarki są zgodne.

Ustawienia bezpiecznego połączenia (SSL) drukarki można sprawdzić za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika.

#### ■ [Ustawianie serwera pocztowego](#)

W celu uzyskania informacji o ustawieniach bezpiecznego połączenia (SSL) serwera pocztowego skontaktuj się z administratorem tego serwera.



## 3417

### Powód

Komunikacja z serwerem pocztowym nie powiodła się.

### Co należy zrobić

Dotknij przycisku **OK** na ekranie dotykowym drukarki.

Upewnij się, że ustawienia bezpiecznego połączenia (SSL) serwera pocztowego i drukarki są zgodne.

Ustawienia bezpiecznego połączenia (SSL) drukarki można sprawdzić za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika.

#### ■ [Ustawianie serwera pocztowego](#)

W celu uzyskania informacji o ustawieniach bezpiecznego połączenia (SSL) serwera pocztowego skontaktuj się z administratorem tego serwera.

## 3418

### Powód

Komunikacja z serwerem pocztowym nie powiodła się.

### Co należy zrobić

Dotknij przycisku **OK** na ekranie dotykowym drukarki.

Za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika sprawdź, czy elementy ustawień serwera poczty wychodzącej (serwera SMTP) są prawidłowe.

- [Ustawianie serwera pocztowego](#)

Jeśli błąd nie zostanie usunięty, sprawdź stan serwera pocztowego.

W celu uzyskania informacji o ustawieniach i stanie serwera pocztowego skontaktuj się z administratorem tego serwera.

## 3419

### Powód

Komunikacja z serwerem pocztowym nie powiodła się.

### Co należy zrobić

Dotknij przycisku **OK** na ekranie dotykowym drukarki.

Za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika sprawdź, czy nazwa i hasło konta poczty wychodzącej w ustawieniach serwera pocztowego są prawidłowe.

■ [Ustawianie serwera pocztowego](#)

Jeśli błąd nie zostanie usunięty, sprawdź stan serwera pocztowego.

W celu uzyskania informacji o ustawieniach i stanie serwera pocztowego skontaktuj się z administratorem tego serwera.

## 3420

### Powód

Komunikacja z serwerem pocztowym nie powiodła się.

### Co należy zrobić

Dotknij przycisku **OK** na ekranie dotykowym drukarki.

Za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika sprawdź, czy elementy ustawień serwera poczty przychodzącej (serwera POP3) są prawidłowe.

#### ■ [Ustawianie serwera pocztowego](#)

Jeśli błąd nie zostanie usunięty, sprawdź stan serwera pocztowego.

W celu uzyskania informacji o ustawieniach i stanie serwera pocztowego skontaktuj się z administratorem tego serwera.

## 3421

### Powód

Komunikacja z serwerem pocztowym nie powiodła się.

### Co należy zrobić

Dotknij przycisku **OK** na ekranie dotykowym drukarki.

Za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika sprawdź, czy nazwa i hasło konta poczty przychodzącej w ustawieniach serwera pocztowego są prawidłowe.

#### ■ [Ustawianie serwera pocztowego](#)

Jeśli błąd nie zostanie usunięty, sprawdź stan serwera pocztowego.

W celu uzyskania informacji o ustawieniach i stanie serwera pocztowego skontaktuj się z administratorem tego serwera.

## 3422

### Powód

Komunikacja z serwerem pocztowym nie powiodła się.

### Co należy zrobić

Dotknij przycisku **OK** na ekranie dotykowym drukarki.

Upewnij się, że ustawienia uwierzytelniania APOP serwera pocztowego i drukarki są zgodne.

Ustawienia uwierzytelniania APOP drukarki można sprawdzić za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika.

#### ■ [Ustawianie serwera pocztowego](#)

Jeśli błąd nie zostanie usunięty, sprawdź stan serwera pocztowego.

W celu uzyskania informacji o ustawieniach uwierzytelniania APOP serwera pocztowego skontaktuj się z administratorem tego serwera.

## 3423

### Powód

Komunikacja z serwerem pocztowym nie powiodła się.

### Co należy zrobić

Dotknij przycisku **OK** na ekranie dotykowym drukarki.

Za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika sprawdź, czy ustawienia serwera pocztowego są prawidłowe.

■ [Ustawianie serwera pocztowego](#)

Jeśli błąd nie zostanie usunięty, sprawdź stan serwera pocztowego.

W celu uzyskania informacji o ustawieniach i stanie serwera pocztowego skontaktuj się z administratorem tego serwera.

## **3424**

### **Powód**

Wysyłanie poczty nie powiodło się.

### **Co należy zrobić**

Dotknij przycisku **OK** na ekranie dotykowym drukarki.

Podaj prawidłowy docelowy adres pocztowy, a następnie ponów próbę wysłania wiadomości.



## 3425

### Powód

Niepowodzenie wysłania wiadomości może mieć następujące przyczyny.

- Rozmiar pliku zeskanowanych danych jest zbyt duży.
- Pamięć drukarki jest zapełniona.

### Co należy zrobić

Dotknij przycisku **OK** na ekranie dotykowym drukarki.

Podejmij odpowiednie działania podane poniżej.

- Zmniejsz rozdzielczość i ponów próbę skanowania.
- Zmniejsz dokumenty i ponów próbę skanowania.

Jeśli błąd nie został usunięty, wykonaj odpowiednie czynności podane poniżej.

- Sprawdź maksymalny rozmiar pliku załącznika w odniesieniu do wysłania zeskanowanych danych.

Maksymalny rozmiar pliku załącznika można ustawić za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika.

■ [Określanie ustawień poczty dotyczących wysłania zeskanowanych danych](#)

- Sprawdź stan serwera pocztowego.

## 3426

### Powód

Podczas ręcznego drukowania dwustronnego drukowanie pierwszej strony zostało zakończone.

### Co należy zrobić

Przygotuj do druku drugą stronę.

Trzymając arkusz stroną zadrukowaną skierowaną do góry, obróć papier o 180 stopni, tak aby przednia krawędź zadrukowanego papieru była skierowana do urządzenia, i włóż papier z powrotem do kasety 1.

Następnie dotknij przycisku **OK** na ekranie dotykowym drukarki.

## 3427

### **Powód**

Podczas ręcznego drukowania dwustronnego drukowanie pierwszej strony zostało zakończone.

### **Co należy zrobić**

Przygotuj do druku drugą stronę.

Trzymając arkusz stroną zadrukowaną skierowaną do góry, włóż papier z powrotem do kasety 1 bez zmiany orientacji arkusza.

Następnie dotknij przycisku **OK** na ekranie dotykowym drukarki.

## 3428

### **Powód**

Podczas ręcznego drukowania dwustronnego drukowanie pierwszej strony zostało zakończone.

### **Co należy zrobić**

Przygotuj do druku drugą stronę.

Trzymając arkusz stroną zadrukowaną skierowaną do góry, włóż papier z powrotem do kasety 1 bez zmiany orientacji arkusza.

Następnie dotknij przycisku **OK** na ekranie dotykowym drukarki.

## 3429

### **Powód**

Podczas ręcznego drukowania dwustronnego drukowanie pierwszej strony zostało zakończone.

### **Co należy zrobić**

Przygotuj do druku drugą stronę.

Trzymając arkusz stroną zadrukowaną skierowaną do góry, obróć papier o 180 stopni, tak aby przednia krawędź zadrukowanego papieru była skierowana do urządzenia, i włóż papier z powrotem do kasety 1.

Następnie dotknij przycisku **OK** na ekranie dotykowym drukarki.

## 3430

### **Powód**

Podczas ręcznego drukowania dwustronnego drukowanie pierwszej strony zostało zakończone.

### **Co należy zrobić**

Przygotuj do druku drugą stronę.

Trzymając arkusz stroną zadrukowaną skierowaną do góry, obróć papier o 180 stopni, tak aby przednia krawędź zadrukowanego papieru była skierowana do urządzenia, i włóż papier z powrotem do kasety 2.

Następnie dotknij przycisku **OK** na ekranie dotykowym drukarki.

## 3431

### **Powód**

Podczas ręcznego drukowania dwustronnego drukowanie pierwszej strony zostało zakończone.

### **Co należy zrobić**

Przygotuj do druku drugą stronę.

Trzymając arkusz stroną zadrukowaną skierowaną do góry, włóż papier z powrotem do kasety 2 bez zmiany orientacji arkusza.

Następnie dotknij przycisku **OK** na ekranie dotykowym drukarki.

## 3432

### **Powód**

Podczas ręcznego drukowania dwustronnego drukowanie pierwszej strony zostało zakończone.

### **Co należy zrobić**

Przygotuj do druku drugą stronę.

Trzymając arkusz stroną zadrukowaną skierowaną do góry, włóż papier z powrotem do kasety 2 bez zmiany orientacji arkusza.

Następnie dotknij przycisku **OK** na ekranie dotykowym drukarki.



## 3433

### Powód

Podczas ręcznego drukowania dwustronnego drukowanie pierwszej strony zostało zakończone.

### Co należy zrobić

Przygotuj do druku drugą stronę.

Trzymając arkusz stroną zadrukowaną skierowaną do góry, obróć papier o 180 stopni, tak aby przednia krawędź zadrukowanego papieru była skierowana do urządzenia, i włóż papier z powrotem do kasety 2.

Następnie dotknij przycisku **OK** na ekranie dotykowym drukarki.

## **4100**

### **Powód**

Nie można wydrukować wskazanych danych.

### **Co należy zrobić**

W przypadku drukowania zawartości za pośrednictwem usługi CREATIVE PARK PREMIUM sprawdź komunikat widoczny na ekranie komputera, upewnij się, że oryginalne zbiorniki z atramentem firmy Canon z wszystkimi kolorami atramentu zostały zainstalowane prawidłowo, a następnie ponów drukowanie.

## 4103

### **Powód**

Nie można drukować przy bieżących ustawieniach drukowania.

### **Co należy zrobić**

Aby anulować drukowanie, naciśnij przycisk **Zatrzymaj (Stop)** na drukarce.

Następnie zmień ustawienia drukowania i ponów próbę drukowania.

## 4104

### Powód

Ustawiono rozmiar papieru lub typ nośnika, którego nie można podawać z kasety 2.

### Co należy zrobić

Aby anulować drukowanie, naciśnij przycisk **Zatrzymaj (Stop)** na drukarce.

Zmień ustawienie rozmiaru papieru na A4, Letter lub Legal, a ustawienie typu nośnika na Papier zwykły. Następnie wydrukuj ponownie.

### »» Uwaga

- Jeśli nie chcesz zmieniać ustawienia rozmiaru papieru lub typu nośnika, jako źródło papieru wybierz kasetę 1. W takim przypadku zarejestruj poprawnie informacje o papierze w kasecie 1.

## 5011

### Powód

Wystąpił błąd drukarki.

### Co należy zrobić

Wyłącz drukarkę i odłącz ją od źródła zasilania.

Podłącz ponownie drukarkę do prądu i włącz ją.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

### »» Ważne

- Po odłączeniu kabla wszystkie fakсы zapisane w pamięci drukarki są usuwane.

## 5012

### Powód

Wystąpił błąd drukarki.

### Co należy zrobić

Wyłącz drukarkę i odłącz ją od źródła zasilania.

Podłącz ponownie drukarkę do prądu i włącz ją.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

### »» Ważne

- Po odłączeniu kabla wszystkie fakсы zapisane w pamięci drukarki są usuwane.

## 5040

### Powód

Wystąpił błąd drukarki.

### Co należy zrobić

Wyłącz drukarkę i odłącz ją od źródła zasilania.

Podłącz ponownie drukarkę do prądu i włącz ją.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

### ►► Ważne

- Po odłączeniu kabla wszystkie fakсы zapisane w pamięci drukarki są usuwane.

## 5050

### Powód

Wystąpił błąd drukarki.

### Co należy zrobić

Wyłącz drukarkę i odłącz ją od źródła zasilania.

Podłącz ponownie drukarkę do prądu i włącz ją.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

### Ważne

- Po odłączeniu kabla wszystkie fakсы zapisane w pamięci drukarki są usuwane.



## 5100

### Powód

Wystąpił błąd drukarki.

### Co należy zrobić

Anuluj drukowanie i wyłącz drukarkę.

Sprawdź następujące kwestie:

- Upewnij się, że ruch uchwyty głowicy drukującej nie jest zakłócany przez stabilizator, zacięty papier itd.

Usuń przeszkodę.

- Upewnij się, że zbiorniki z atramentem są zainstalowane prawidłowo.


Podociskaj zbiorniki z atramentem, aż zatrzasną się na swoich miejscach.

Ponownie włącz drukarkę.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

### ▶▶ Ważne

- Przy usuwaniu przeszkody na drodze ruchu uchwyty głowicy drukującej uważaj, aby nie dotknąć przezroczystej kliszy (A) ani białego pasa (B).

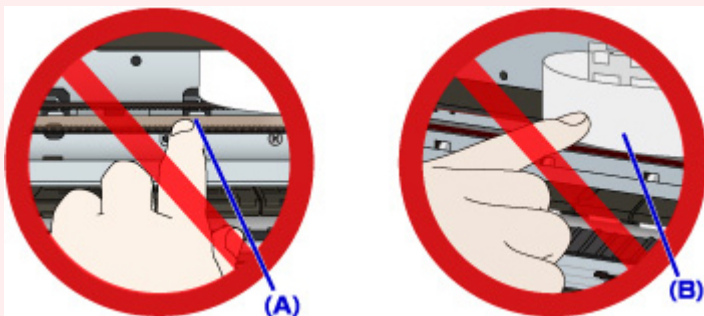

Jeśli zabrudzisz lub zadrapiesz te części, dotykając ich papierem lub dłonią, możesz uszkodzić drukarkę.

- Po odłączeniu kabla wszystkie fakсы zapisane w pamięci drukarki są usuwane.

## 5102

### Powód

Wystąpił błąd drukarki.

### Co należy zrobić

Anuluj drukowanie i wyłącz drukarkę.

Sprawdź następujące kwestie:

- Upewnij się, że ruch uchwyty głowicy drukującej nie jest zakłócany przez stabilizator, zacięty papier itd.

Usuń przeszkodę.

- Upewnij się, że zbiorniki z atramentem są zainstalowane prawidłowo.


Podociskaj zbiorniki z atramentem, aż zatrzasną się na swoich miejscach.

Ponownie włącz drukarkę.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

### ▶▶ Ważne

- Przy usuwaniu przeszkody na drodze ruchu uchwyty głowicy drukującej uważaj, aby nie dotknąć przezroczystej kliszy (A) ani białego pasa (B).

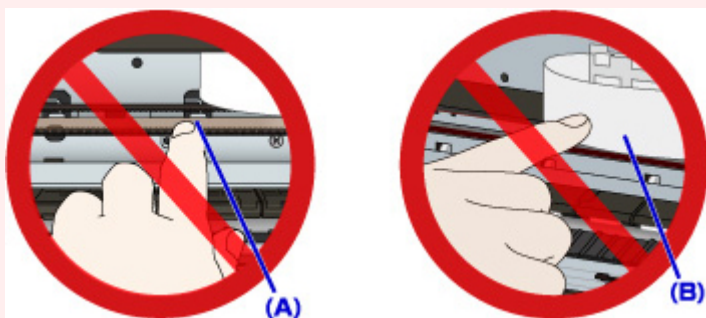

Jeśli zabrudzisz lub zadrapiesz te części, dotykając ich papierem lub dłonią, możesz uszkodzić drukarkę.

- Po odłączeniu kabla wszystkie fakсы zapisane w pamięci drukarki są usuwane.

## 5103

### Powód

Wystąpił błąd drukarki.

### Co należy zrobić

Anuluj drukowanie i wyłącz drukarkę.

Sprawdź następujące kwestie:

- Upewnij się, że ruch uchwyty głowicy drukującej nie jest zakłócany przez stabilizator, zacięty papier itd.

Usuń przeszkodę.

- Upewnij się, że zbiorniki z atramentem są zainstalowane prawidłowo.


Podociskaj zbiorniki z atramentem, aż zatrzasną się na swoich miejscach.

Ponownie włącz drukarkę.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

### ▶▶ Ważne

- Przy usuwaniu przeszkody na drodze ruchu uchwyty głowicy drukującej uważaj, aby nie dotknąć przezroczystej kliszy (A) ani białego pasa (B).

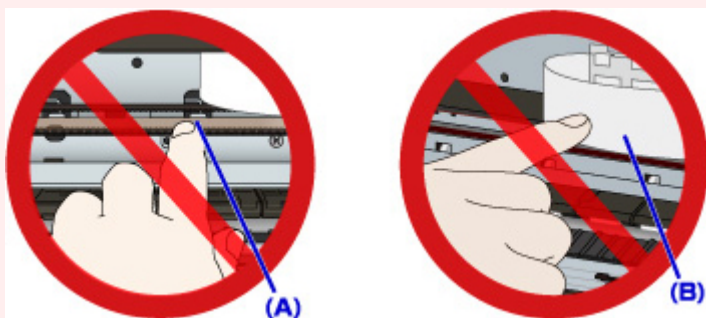

Jeśli zabrudzisz lub zadrapiesz te części, dotykając ich papierem lub dłonią, możesz uszkodzić drukarkę.

- Po odłączeniu kabla wszystkie fakсы zapisane w pamięci drukarki są usuwane.

## 5104

### Powód

Wystąpił błąd drukarki.

### Co należy zrobić

Anuluj drukowanie i wyłącz drukarkę.

Sprawdź następujące kwestie:

- Upewnij się, że ruch uchwyty głowicy drukującej nie jest zakłócany przez stabilizator, zacięty papier itd.

Usuń przeszkodę.

- Upewnij się, że zbiorniki z atramentem są zainstalowane prawidłowo.


Podociskaj zbiorniki z atramentem, aż zatrzasną się na swoich miejscach.

Ponownie włącz drukarkę.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

### ▶▶ Ważne

- Przy usuwaniu przeszkody na drodze ruchu uchwyty głowicy drukującej uważaj, aby nie dotknąć przezroczystej kliszy (A) ani białego pasa (B).

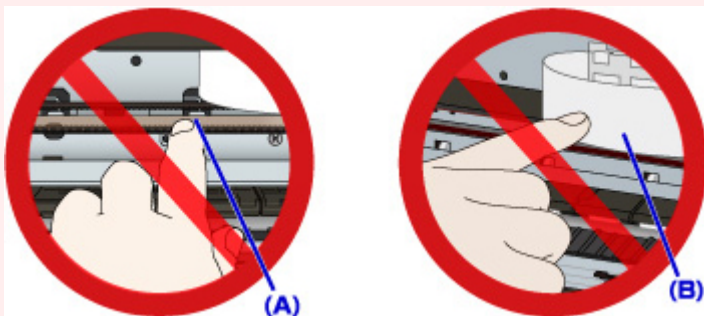

Jeśli zabrudzisz lub zadrapiesz te części, dotykając ich papierem lub dłonią, możesz uszkodzić drukarkę.

- Po odłączeniu kabla wszystkie fakсы zapisane w pamięci drukarki są usuwane.

## 5105

### Powód

Wystąpił błąd drukarki.

### Co należy zrobić

Anuluj drukowanie i wyłącz drukarkę.

Sprawdź następujące kwestie:

- Upewnij się, że ruch uchwyty głowicy drukującej nie jest zakłócany przez stabilizator, zacięty papier itd.

Usuń przeszkodę.

- Upewnij się, że zbiorniki z atramentem są zainstalowane prawidłowo.


Podociskaj zbiorniki z atramentem, aż zatrzasną się na swoich miejscach.

Ponownie włącz drukarkę.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

### ▶▶ Ważne

- Przy usuwaniu przeszkody na drodze ruchu uchwyty głowicy drukującej uważaj, aby nie dotknąć przezroczystej kliszy (A) ani białego pasa (B).

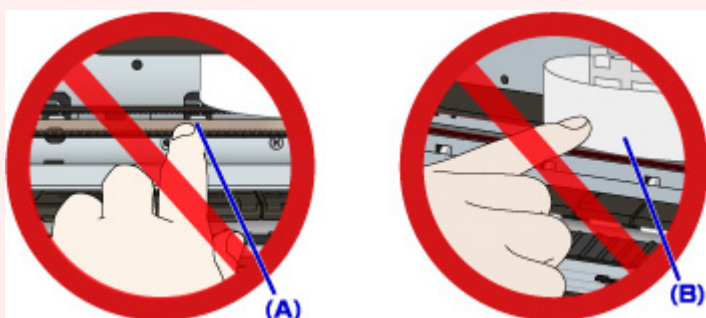

Jeśli zabrudzisz lub zadrapiesz te części, dotykając ich papierem lub dłonią, możesz uszkodzić drukarkę.

- Po odłączeniu kabla wszystkie fakсы zapisane w pamięci drukarki są usuwane.

## 5200

### Powód

Wystąpił błąd drukarki.

### Co należy zrobić

Wyłącz drukarkę i odłącz ją od źródła zasilania.

Podłącz ponownie drukarkę do prądu i włącz ją.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

### Ważne

- Po odłączeniu kabla wszystkie fakсы zapisane w pamięci drukarki są usuwane.

## 5203

### Powód

Wystąpił błąd drukarki.

### Co należy zrobić

Wyłącz drukarkę i odłącz ją od źródła zasilania.

Podłącz ponownie drukarkę do prądu i włącz ją.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

### ►► Ważne

- Po odłączeniu kabla wszystkie fakсы zapisane w pamięci drukarki są usuwane.

## 5204

### Powód

Wystąpił błąd drukarki.

### Co należy zrobić

Wyłącz drukarkę i odłącz ją od źródła zasilania.

Podłącz ponownie drukarkę do prądu i włącz ją.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

### ►► Ważne

- Po odłączeniu kabla wszystkie fakсы zapisane w pamięci drukarki są usuwane.



## 5205

### Powód

Wystąpił błąd drukarki.

### Co należy zrobić

Wyłącz drukarkę i odłącz ją od źródła zasilania.

Podłącz ponownie drukarkę do prądu i włącz ją.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

### »» Ważne

- Po odłączeniu kabla wszystkie fakсы zapisane w pamięci drukarki są usuwane.

## 5206

### Powód

Wystąpił błąd drukarki.

### Co należy zrobić

Wyłącz drukarkę i odłącz ją od źródła zasilania.

Podłącz ponownie drukarkę do prądu i włącz ją.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

### ►► Ważne

- Po odłączeniu kabla wszystkie fakсы zapisane w pamięci drukarki są usuwane.

## 5207

### Powód

Wystąpił błąd drukarki.

### Co należy zrobić

Wyłącz drukarkę i odłącz ją od źródła zasilania.

Podłącz ponownie drukarkę do prądu i włącz ją.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

### Ważne

- Po odłączeniu kabla wszystkie fakсы zapisane w pamięci drukarki są usuwane.

## 5208

### Powód

Wystąpił błąd drukarki.

### Co należy zrobić

Wyłącz drukarkę i odłącz ją od źródła zasilania.

Podłącz ponownie drukarkę do prądu i włącz ją.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

### Ważne

- Po odłączeniu kabla wszystkie fakсы zapisane w pamięci drukarki są usuwane.

## 5209

### Powód

Wystąpił błąd drukarki.

### Co należy zrobić

Wyłącz drukarkę i odłącz ją od źródła zasilania.

Podłącz ponownie drukarkę do prądu i włącz ją.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

### Ważne

- Po odłączeniu kabla wszystkie fakсы zapisane w pamięci drukarki są usuwane.

## 5400

### Powód

Wystąpił błąd drukarki.

### Co należy zrobić

Wyłącz drukarkę i odłącz ją od źródła zasilania.

Podłącz ponownie drukarkę do prądu i włącz ją.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

### Ważne

- Po odłączeniu kabla wszystkie fakсы zapisane w pamięci drukarki są usuwane.

## **5500**

### **Powód**

Nie można prawidłowo rozpoznać zbiornika z atramentem.

### **Co należy zrobić**

Skontaktuj się z centrum serwisowym.

## **5501**

### **Powód**

Nie można prawidłowo rozpoznać zbiornika z atramentem.

### **Co należy zrobić**

Skontaktuj się z centrum serwisowym.



## **5B00**

### **Powód**

Wystąpił błąd drukarki.

### **Co należy zrobić**

Skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

## **5B01**

### **Powód**

Wystąpił błąd drukarki.

### **Co należy zrobić**

Skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

## 5C01

### Powód

Wystąpił błąd drukarki.

### Co należy zrobić

Wyłącz drukarkę i odłącz ją od źródła zasilania.

Podłącz ponownie drukarkę do prądu i włącz ją.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

### Ważne

- Po odłączeniu kabla wszystkie fakсы zapisane w pamięci drukarki są usuwane.

## 6000

### Powód

Wystąpił błąd drukarki.

### Co należy zrobić

Wyłącz drukarkę i odłącz ją od źródła zasilania.

Podłącz ponownie drukarkę do prądu i włącz ją.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

### »» Ważne

- Po odłączeniu kabla wszystkie fakсы zapisane w pamięci drukarki są usuwane.

## 6500

### Powód

Wystąpił błąd drukarki.

### Co należy zrobić

Wyłącz drukarkę i odłącz ją od źródła zasilania.

Podłącz ponownie drukarkę do prądu i włącz ją.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

### Ważne

- Po odłączeniu kabla wszystkie fakсы zapisane w pamięci drukarki są usuwane.

## 6502

### Powód

Wystąpił błąd drukarki.

### Co należy zrobić

Wyłącz drukarkę i odłącz ją od źródła zasilania.

Podłącz ponownie drukarkę do prądu i włącz ją.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

### Ważne

- Po odłączeniu kabla wszystkie fakсы zapisane w pamięci drukarki są usuwane.

## 6800

### Powód

Wystąpił błąd drukarki.

### Co należy zrobić

Wyłącz drukarkę i odłącz ją od źródła zasilania.

Podłącz ponownie drukarkę do prądu i włącz ją.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

### ►► Ważne

- Po odłączeniu kabla wszystkie fakсы zapisane w pamięci drukarki są usuwane.

## 6801

### Powód

Wystąpił błąd drukarki.

### Co należy zrobić

Wyłącz drukarkę i odłącz ją od źródła zasilania.

Podłącz ponownie drukarkę do prądu i włącz ją.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

### Ważne

- Po odłączeniu kabla wszystkie fakсы zapisane w pamięci drukarki są usuwane.



## 6900

### Powód

Wystąpił błąd drukarki.

### Co należy zrobić

Wyłącz drukarkę i odłącz ją od źródła zasilania.

Podłącz ponownie drukarkę do prądu i włącz ją.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

### Ważne

- Po odłączeniu kabla wszystkie fakсы zapisane w pamięci drukarki są usuwane.

## 6901

### Powód

Wystąpił błąd drukarki.

### Co należy zrobić

Wyłącz drukarkę i odłącz ją od źródła zasilania.

Podłącz ponownie drukarkę do prądu i włącz ją.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

### »» Ważne

- Po odłączeniu kabla wszystkie fakсы zapisane w pamięci drukarki są usuwane.

## 6902

### Powód

Wystąpił błąd drukarki.

### Co należy zrobić

Wyłącz drukarkę i odłącz ją od źródła zasilania.

Podłącz ponownie drukarkę do prądu i włącz ją.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

### Ważne

- Po odłączeniu kabla wszystkie fakсы zapisane w pamięci drukarki są usuwane.

## 6910

### Powód

Wystąpił błąd drukarki.

### Co należy zrobić

Wyłącz drukarkę i odłącz ją od źródła zasilania.

Podłącz ponownie drukarkę do prądu i włącz ją.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

### Ważne

- Po odłączeniu kabla wszystkie fakсы zapisane w pamięci drukarki są usuwane.

## 6911

### Powód

Wystąpił błąd drukarki.

### Co należy zrobić

Wyłącz drukarkę i odłącz ją od źródła zasilania.

Podłącz ponownie drukarkę do prądu i włącz ją.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

### Ważne

- Po odłączeniu kabla wszystkie fakсы zapisane w pamięci drukarki są usuwane.

## 6920

### Powód

Wystąpił błąd drukarki.

### Co należy zrobić

Wyłącz drukarkę i odłącz ją od źródła zasilania.

Podłącz ponownie drukarkę do prądu i włącz ją.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

### Ważne

- Po odłączeniu kabla wszystkie fakсы zapisane w pamięci drukarki są usuwane.

## 6921

### Powód

Wystąpił błąd drukarki.

### Co należy zrobić

Wyłącz drukarkę i odłącz ją od źródła zasilania.

Podłącz ponownie drukarkę do prądu i włącz ją.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

### Ważne

- Po odłączeniu kabla wszystkie fakсы zapisane w pamięci drukarki są usuwane.

## 6930

### Powód

Wystąpił błąd drukarki.

### Co należy zrobić

Wyłącz drukarkę i odłącz ją od źródła zasilania.

Podłącz ponownie drukarkę do prądu i włącz ją.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

### »» Ważne

- Po odłączeniu kabla wszystkie fakсы zapisane w pamięci drukarki są usuwane.



## 6931

### Powód

Wystąpił błąd drukarki.

### Co należy zrobić

Wyłącz drukarkę i odłącz ją od źródła zasilania.

Podłącz ponownie drukarkę do prądu i włącz ją.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

### Ważne

- Po odłączeniu kabla wszystkie fakсы zapisane w pamięci drukarki są usuwane.

## 6932

### Powód

Wystąpił błąd drukarki.

### Co należy zrobić

Wyłącz drukarkę i odłącz ją od źródła zasilania.

Podłącz ponownie drukarkę do prądu i włącz ją.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

### »» Ważne

- Po odłączeniu kabla wszystkie fakсы zapisane w pamięci drukarki są usuwane.

## 6933

### Powód

Wystąpił błąd drukarki.

### Co należy zrobić

Wyłącz drukarkę i odłącz ją od źródła zasilania.

Podłącz ponownie drukarkę do prądu i włącz ją.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

### Ważne

- Po odłączeniu kabla wszystkie fakсы zapisane w pamięci drukarki są usuwane.

## 6936

### Powód

Wystąpił błąd drukarki.

### Co należy zrobić

Wyłącz drukarkę i odłącz ją od źródła zasilania.

Podłącz ponownie drukarkę do prądu i włącz ją.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

### Ważne

- Po odłączeniu kabla wszystkie fakсы zapisane w pamięci drukarki są usuwane.

## 6937

### Powód

Wystąpił błąd drukarki.

### Co należy zrobić

Wyłącz drukarkę i odłącz ją od źródła zasilania.

Podłącz ponownie drukarkę do prądu i włącz ją.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

### »» Ważne

- Po odłączeniu kabla wszystkie fakсы zapisane w pamięci drukarki są usuwane.

## 6938

### Powód

Wystąpił błąd drukarki.

### Co należy zrobić

Wyłącz drukarkę i odłącz ją od źródła zasilania.

Podłącz ponownie drukarkę do prądu i włącz ją.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

### Ważne

- Po odłączeniu kabla wszystkie fakсы zapisane w pamięci drukarki są usuwane.

## 6939

### Powód

Wystąpił błąd drukarki.

### Co należy zrobić

Wyłącz drukarkę i odłącz ją od źródła zasilania.

Podłącz ponownie drukarkę do prądu i włącz ją.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

### Ważne

- Po odłączeniu kabla wszystkie fakсы zapisane w pamięci drukarki są usuwane.

## 693A

### Powód

Wystąpił błąd drukarki.

### Co należy zrobić

Wyłącz drukarkę i odłącz ją od źródła zasilania.

Podłącz ponownie drukarkę do prądu i włącz ją.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

### Ważne

- Po odłączeniu kabla wszystkie fakсы zapisane w pamięci drukarki są usuwane.



## 6940

### Powód

Wystąpił błąd drukarki.

### Co należy zrobić

Wyłącz drukarkę i odłącz ją od źródła zasilania.

Podłącz ponownie drukarkę do prądu i włącz ją.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

### Ważne

- Po odłączeniu kabla wszystkie fakсы zapisane w pamięci drukarki są usuwane.

## 6941

### Powód

Wystąpił błąd drukarki.

### Co należy zrobić

Wyłącz drukarkę i odłącz ją od źródła zasilania.

Podłącz ponownie drukarkę do prądu i włącz ją.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

### ►► Ważne

- Po odłączeniu kabla wszystkie fakсы zapisane w pamięci drukarki są usuwane.

## 6942

### Powód

Wystąpił błąd drukarki.

### Co należy zrobić

Wyłącz drukarkę i odłącz ją od źródła zasilania.

Podłącz ponownie drukarkę do prądu i włącz ją.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

### ►► Ważne

- Po odłączeniu kabla wszystkie fakсы zapisane w pamięci drukarki są usuwane.

## 6943

### Powód

Wystąpił błąd drukarki.

### Co należy zrobić

Wyłącz drukarkę i odłącz ją od źródła zasilania.

Podłącz ponownie drukarkę do prądu i włącz ją.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

### Ważne

- Po odłączeniu kabla wszystkie fakсы zapisane w pamięci drukarki są usuwane.

## 6944

### Powód

Wystąpił błąd drukarki.

### Co należy zrobić

Wyłącz drukarkę i odłącz ją od źródła zasilania.

Podłącz ponownie drukarkę do prądu i włącz ją.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

### Ważne

- Po odłączeniu kabla wszystkie fakсы zapisane w pamięci drukarki są usuwane.

## 6945

### Powód

Wystąpił błąd drukarki.

### Co należy zrobić

Wyłącz drukarkę i odłącz ją od źródła zasilania.

Podłącz ponownie drukarkę do prądu i włącz ją.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

### Ważne

- Po odłączeniu kabla wszystkie fakсы zapisane w pamięci drukarki są usuwane.

## 6946

### Powód

Wystąpił błąd drukarki.

### Co należy zrobić

Wyłącz drukarkę i odłącz ją od źródła zasilania.

Podłącz ponownie drukarkę do prądu i włącz ją.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

### Ważne

- Po odłączeniu kabla wszystkie fakсы zapisane w pamięci drukarki są usuwane.

## 7100

### Powód

Wystąpił błąd drukarki.

### Co należy zrobić

Wyłącz drukarkę i odłącz ją od źródła zasilania.

Podłącz ponownie drukarkę do prądu i włącz ją.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

### ►► Ważne

- Po odłączeniu kabla wszystkie fakсы zapisane w pamięci drukarki są usuwane.



## 7200

### Powód

Wystąpił błąd drukarki.

### Co należy zrobić

Wyłącz drukarkę i odłącz ją od źródła zasilania.

Podłącz ponownie drukarkę do prądu i włącz ją.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

### »» Ważne

- Po odłączeniu kabla wszystkie fakсы zapisane w pamięci drukarki są usuwane.

## 7201

### Powód

Wystąpił błąd drukarki.

### Co należy zrobić

Wyłącz drukarkę i odłącz ją od źródła zasilania.

Podłącz ponownie drukarkę do prądu i włącz ją.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

### Ważne

- Po odłączeniu kabla wszystkie fakсы zapisane w pamięci drukarki są usuwane.

## 7202

### Powód

Wystąpił błąd drukarki.

### Co należy zrobić

Wyłącz drukarkę i odłącz ją od źródła zasilania.

Podłącz ponownie drukarkę do prądu i włącz ją.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

### ►► Ważne

- Po odłączeniu kabla wszystkie fakсы zapisane w pamięci drukarki są usuwane.

## 7203

### Powód

Wystąpił błąd drukarki.

### Co należy zrobić

Wyłącz drukarkę i odłącz ją od źródła zasilania.

Podłącz ponownie drukarkę do prądu i włącz ją.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

### Ważne

- Po odłączeniu kabla wszystkie fakсы zapisane w pamięci drukarki są usuwane.

## 7204

### Powód

Wystąpił błąd drukarki.

### Co należy zrobić

Wyłącz drukarkę i odłącz ją od źródła zasilania.

Podłącz ponownie drukarkę do prądu i włącz ją.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

### Ważne

- Po odłączeniu kabla wszystkie fakсы zapisane w pamięci drukarki są usuwane.

## 7205

### Powód

Wystąpił błąd drukarki.

### Co należy zrobić

Wyłącz drukarkę i odłącz ją od źródła zasilania.

Podłącz ponownie drukarkę do prądu i włącz ją.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

### »» Ważne

- Po odłączeniu kabla wszystkie fakсы zapisane w pamięci drukarki są usuwane.

## 9000

### Powód

Wystąpił błąd drukarki.

### Co należy zrobić

Wyłącz drukarkę i odłącz ją od źródła zasilania.

Podłącz ponownie drukarkę do prądu i włącz ją.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

### Ważne

- Po odłączeniu kabla wszystkie fakсы zapisane w pamięci drukarki są usuwane.

## 9500

### Powód

Wystąpił błąd drukarki.

### Co należy zrobić

Wyłącz drukarkę i odłącz ją od źródła zasilania.

Podłącz ponownie drukarkę do prądu i włącz ją.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

### »» Ważne

- Po odłączeniu kabla wszystkie fakсы zapisane w pamięci drukarki są usuwane.



## B202

### Powód

Wystąpił błąd wymagający naprawy.

### Co należy zrobić

Wyłącz drukarkę i odłącz ją od źródła zasilania.

Skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

### ▶▶ Ważne

- Po odłączeniu kabla wszystkie fakсы zapisane w pamięci drukarki są usuwane.

## B203

### Powód

Wystąpił błąd wymagający naprawy.

### Co należy zrobić

Wyłącz drukarkę i odłącz ją od źródła zasilania.

Skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

### ▶▶ Ważne

- Po odłączeniu kabla wszystkie fakсы zapisane w pamięci drukarki są usuwane.

## B204

### Powód

Wystąpił błąd wymagający naprawy.

### Co należy zrobić

Wyłącz drukarkę i odłącz ją od źródła zasilania.

Skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

### »» Ważne

- Po odłączeniu kabla wszystkie fakсы zapisane w pamięci drukarki są usuwane.

## B205

### Powód

Wystąpił błąd wymagający naprawy.

### Co należy zrobić

Wyłącz drukarkę i odłącz ją od źródła zasilania.

Skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

### ▶▶ Ważne

- Po odłączeniu kabla wszystkie fakсы zapisane w pamięci drukarki są usuwane.

## B502

### Powód

Wystąpił błąd drukarki.

### Co należy zrobić

Wyłącz drukarkę i odłącz ją od źródła zasilania.

Podłącz ponownie drukarkę do prądu i włącz ją.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

### Ważne

- Po odłączeniu kabla wszystkie fakсы zapisane w pamięci drukarki są usuwane.

## B503

### Powód

Wystąpił błąd drukarki.

### Co należy zrobić

Wyłącz drukarkę i odłącz ją od źródła zasilania.

Podłącz ponownie drukarkę do prądu i włącz ją.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

### Ważne

- Po odłączeniu kabla wszystkie fakсы zapisane w pamięci drukarki są usuwane.

## B504

### Powód

Wystąpił błąd drukarki.

### Co należy zrobić

Wyłącz drukarkę i odłącz ją od źródła zasilania.

Podłącz ponownie drukarkę do prądu i włącz ją.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

### Ważne

- Po odłączeniu kabla wszystkie fakсы zapisane w pamięci drukarki są usuwane.

## C000

### Powód

Wystąpił błąd drukarki.

### Co należy zrobić

Anuluj drukowanie i wyłącz drukarkę.

Sprawdź następujące kwestie:

- Upewnij się, że ruch uchwyty głowicy drukującej nie jest zakłócany przez stabilizator, zacięty papier itd.

Usuń przeszkodę.

- Upewnij się, że zbiorniki z atramentem są zainstalowane prawidłowo.


Podociskaj zbiorniki z atramentem, aż zatrzasną się na swoich miejscach.

Ponownie włącz drukarkę.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

### ▶▶ Ważne

- Przy usuwaniu przeszkody na drodze ruchu uchwyty głowicy drukującej uważaj, aby nie dotknąć przezroczystej kliszy (A) ani białego pasa (B).

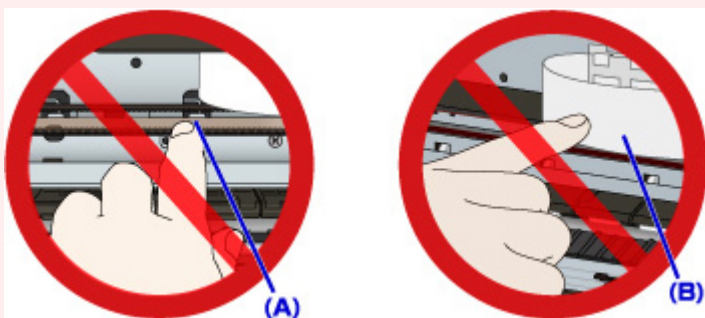

Jeśli zabrudzisz lub zadrapiesz te części, dotykając ich papierem lub dłonią, możesz uszkodzić drukarkę.

- Po odłączeniu kabla wszystkie faksy zapisane w pamięci drukarki są usuwane.