



Instrukcja obsługi ekranu dotykowego

Uwaga: ekran główny może wyglądać inaczej. Skontaktuj się z administratorem, aby uzyskać więcej informacji.

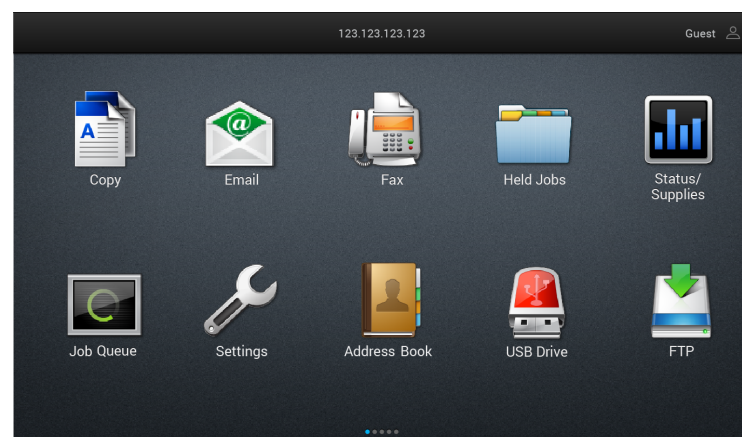

Nawigacja w ekranie głównym


Uwaga: panel dotykowy jest urządzeniem typu pojemnościowego. Do nawigacji można użyć dowolnego obiektu.

Działanie	Opis
<p>Dotknij</p> 	<p>Delikatnie dotknij i puść ekran, używając opuszka palca.</p>
<p>Przesuń</p> 	<p>Szybko przesuń co najmniej jednym palcem po powierzchni ekranu.</p>

Uruchamianie zadania z poziomu ekranu głównego




Wykonywanie kopii

1. Załaduj oryginalny dokument do podajnika ADF lub połóż go na szybie skanera.
2. Dotknij ikony , a następnie określ rozmiar dokumentu.
3. W razie potrzeby określ tacę lub podajnik i rozmiar wyjściowy.
4. Skopiuj dokument.




Wysyłanie wiadomości e-mail

1. Załaduj oryginalny dokument do podajnika ADF lub połóż go na szybie skanera.
2. Dotknij ikony , a następnie wprowadź wymagane informacje.
Uwaga: odbiorcę można również wprowadzić, korzystając z książki adresowej lub numeru skrótu.
3. W razie potrzeby, skonfiguruj ustawienia typu pliku wyjściowego.
4. Wyślij dokument za pomocą wiadomości e-mail.




Wysyłanie faksu

1. Załaduj oryginalny dokument do podajnika ADF lub połóż go na szybie skanera.
2. Dotknij ikony , a następnie wprowadź wymagane informacje.
3. W razie potrzeby skonfiguruj ustawienia drugiego faksu.
4. Prześlij dokument faksem.



Drukowanie wstrzymanego zadania

1. Dotknij ikony .
2. Dotknij zadania drukowania, które chcesz wydrukować.
3. Wydrukuj dokument.



Dostosowywanie ustawień

1. Dotknij ikony .
2. Wybierz ustawienia, które chcesz zmienić.



Drukowanie z pamięci flash

1. Umieść pamięć flash w porcie USB.
2. Dotknij dokumentu, który chcesz wydrukować.
3. W razie potrzeby skonfiguruj ustawienia drukowania.
4. Wydrukuj dokument.

Skanowanie do pamięci flash

1. Załaduj oryginalny dokument do podajnika ADF lub połóż go na szybie skanera.
2. Umieść pamięć flash w porcie USB.
3. Dotknij opcji **Scan to USB** (Skanuj do urządzenia USB), a następnie określ nazwę pliku, lokalizację, kolor oraz ustawienia wyjścia.
4. W razie potrzeby skonfiguruj ustawienia skanowania.
5. Zeskanuj dokument.



Sprawdzanie stanu części i materiałów eksploatacyjnych

1. Dotknij ikony .
2. Wybierz części lub materiały eksploatacyjne, które chcesz sprawdzić.




Tworzenie listy kontaktów

1. Dotknij kolejno ikony  > **Create Contact** (Utwórz kontakt) lub **Create Group** (Utwórz grupę).
2. Wprowadź wymagane informacje.
3. Zapisz kontakt lub grupę.




Przesyłanie na serwer FTP

1. Załaduj oryginalny dokument do podajnika ADF lub połóż go na szybie skanera.
2. Dotknij ikony , a następnie wprowadź wymagane informacje.
3. W razie potrzeby skonfiguruj pozostałe ustawienia FTP.
4. Wyślij dokument.



Wysyłanie do udostępnianego folderu sieciowego

1. Załaduj oryginalny dokument do podajnika ADF lub połóż go na szybie skanera.
2. Dotknij kolejno  > **Network Folder** (Folder sieciowy).
3. Wybierz folder sieciowy, a następnie zeskanuj dokument.