


Rozszerzony Podręcznik Użytkownika

FAX-2840
FAX-2845
FAX-2940

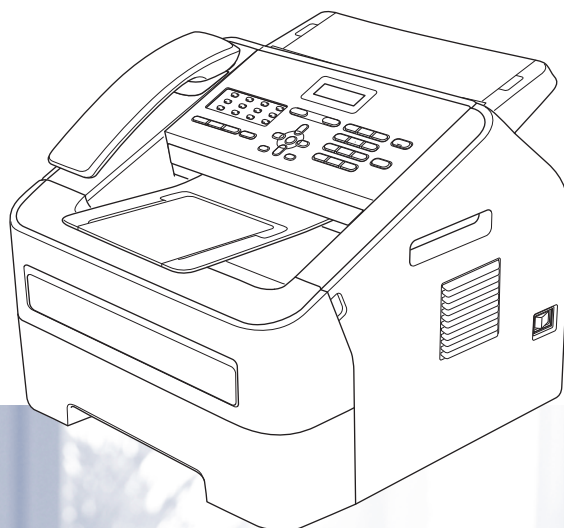

Nie wszystkie modele dostępne są we wszystkich krajach.

Podręczniki Użytkownika i ich lokalizacja

Który podręcznik?	Co w nim się znajduje?	Gdzie on się znajduje?
Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu	Najpierw przeczytaj ten Podręcznik. Przed rozpoczęciem konfigurowania urządzenia należy przeczytać Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. W tym podręczniku opisano znaki handlowe i ograniczenia prawne.	W formie drukowanej / W pudełku
Podręcznik szybkiej obsługi	Należy przestrzegać instrukcji ustawiania urządzenia oraz używanego typu połączenia.	W formie drukowanej / W pudełku
Podstawowy Podręcznik Użytkownika	Zawiera podstawowe informacje na temat faksowania i kopiowania oraz informacje na temat wymiany materiałów eksploatacyjnych. Patrz wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów.	W formie drukowanej / W pudełku Dla Bułgarii, Czech, Chorwacji, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Węgier: Plik PDF / CD-ROM / W pudełku
Rozszerzony Podręcznik Użytkownika	Więcej zaawansowanych operacji: Faksowanie, kopiowanie, funkcje zabezpieczeń, drukowanie raportów i wykonywanie konserwacji rutynowej.	Plik PDF / CD-ROM / W pudełku

Pobieranie opcjonalnego oprogramowania z witryny Brother Solutions Center (tylko dla użytkowników FAX-2940)


Sterownik drukarki, sterownik skanera oraz oprogramowanie ¹ PC-Fax Send można pobrać bezpłatnie z witryny Brother Solutions Center w celu korzystania z urządzenia Brother jak z drukarki lub faksu ¹ lub wysyłania faksów z komputera. Zapraszamy na naszą stronę <http://solutions.brother.com/>.

¹ Nie dla użytkowników Mac OS X 10.5.8

Spis Treści

1	Konfiguracja ogólna	1
	WAŻNA UWAGA	1
	Pojemność pamięci.....	1
	Automatyczna zmiana czasu	2
	Funkcje oszczędzania	2
	Oszczędzanie toneru.....	2
	Tryb spoczynku	2
	Tryb głębokiego spoczynku	3
	Ustawienia toneru	3
	Ustawienia toneru (Tryb kontynuowania)	3
	Odbieranie faksów w trybie kontynuowania	4
	Brak toneru w Trybie kontynuowania	4
	Kontrast wyświetlacza LCD	5
	Tryb zegara.....	5
2	Funkcje zabezpieczeń	6
	Zabezpieczenie.....	6
	Blokada klawiszy (Modele FAX-2840 i FAX-2845)	6
	Zabezpieczenie pamięci (tylko model FAX-2940)	7
	Blokada ustawień	8
	Ograniczanie nawiązywania połączeń.....	10
3	Wysyłanie faksu	11
	Dodatkowe opcje wysyłania.....	11
	Wysyłanie faksów z różnymi ustawieniami.....	11
	Kontrast	11
	Zmiana rozdzielczości faksu.....	11
	Dodatkowe operacje wysyłania	12
	Ręczne wysyłanie faksów.....	12
	Podwójny dostęp	12
	Rozsyłanie	13
	Transmisja w czasie rzeczywistym	14
	Tryb zagraniczny	14
	Faks opóźniony	15
	Opóźniona transmisja wsadowa.....	15
	Sprawdzanie i anulowanie oczekujących zadań	15
	Elektroniczna strona tytułowa	16
	Przegląd pollingu	17
	Transmisja pollingu.....	17
4	Odbieranie faksu	19
	Opcje zdalnego faksu	19
	Wysyłka faksów	19
	Zapisywanie faksów	19
	Przełączanie opcji zdalnego faksu	20

	Zdalne odbieranie	20
	Zdalne polecenia faksu	23
	Dodatkowe operacje odbierania	24
	Drukowanie zmniejszonego faksu przychodzącego	24
	Ustawianie stempla odbioru faksu	24
	Odbieranie faksów do pamięci (modele FAX-2840 i FAX-2845)	24
	Ustawianie gęstości druku	25
	Drukowanie faksu z pamięci	25
	Odbiór po wyczerpaniu papieru	25
	Przegląd pollingu	26
	Odbieranie przez polling	26
	Zatrzymanie pollingu	27
5	Nawiązywanie połączeń i zapisywanie numerów	28
	Dodatkowe działania związane z nawiązywaniem połączeń	28
	Łączenie numerów szybkiego wybierania	28
	Dodatkowe sposoby zapisywania numerów	28
	Konfigurowanie grup do rozsyłania	28
	Zmiana numerów grup	29
	Usuwanie numerów grup	30
6	Drukowanie raportów	32
	Raporty faksów	32
	Raport weryfikacji transmisji	32
	Dziennik faksów	32
	Raporty	33
	Jak wydrukować raport	33
7	Wykonywanie kopii	34
	Ustawienia kopiowania	34
	Zatrzymywanie kopiowania	34
	Używanie klawisza Opcje	35
	Poprawianie jakości kopiowania	37
	Sortowanie kopii przy użyciu podajnika ADF	37
	Regulacja kontrastu i jasności	37
	Powiększanie i zmniejszanie kopiowanego obrazu	38
	Drukowanie N kopii na 1 stronie (układ strony)	39
	Ręczne kopiowanie dwustronne	39
A	Rutynowa konserwacja	41
	Czyszczenie urządzenia	41
	Sprawdzanie urządzenia	42
	Sprawdzanie liczników stron	42
	Sprawdzanie pozostałego czasu eksploatacji części	42
	Pakowanie i transport urządzenia	42
B	Glosariusz	45



WAŻNA UWAGA

- Na większości ilustracji zawartych w niniejszym Podręczniku Użytkownika przedstawiono model FAX-2845.

Pojemność pamięci

Ustawienia menu są zapisywane trwale i w przypadku awarii zasilania *nie* zostaną utracone. Ustawienia tymczasowe (np. kontrast i tryb zagraniczny) *zostaną* utracone.

(Model FAX-2940)

W przypadku awarii zasilania urządzenie zachowa datę i godzinę oraz zaprogramowane zadania faksu (np. Faks opóźniony) przez około 60 godzin. Inne zadania faksów w pamięci urządzenia nie zostaną utracone.

(Modele FAX-2840 i FAX-2845)

W przypadku awarii zasilania urządzenie zachowa datę i godzinę przez około 2 godziny. Zadania faksów w pamięci urządzenia zostaną utracone.

Automatyczna zmiana czasu

Istnieje możliwość ustawienia urządzenia tak, aby automatycznie przestawiało godzinę. Urządzenie przestawi zegar o godzinę do przodu wiosną i o godzinę do tyłu jesienią.

- 1 Naciśnij przycisk **Menu**, **0**, **2**, **2**.
- 2 Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję **WŁ.** lub **WYŁ.**.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk **Stop/Exit** (**Stop/Zakończ**).

Funkcje oszczędzania

Oszczędzanie toneru

Funkcja ta umożliwia oszczędzanie toneru. Po ustawieniu funkcji oszczędzania toneru na **WŁ.** wydruki będą jaśniejsze. Ustawieniem domyślnym jest **WYŁ.**.

- 1 Naciśnij przycisk **Menu**, **1**, **4**, **1**.
- 2 Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję **WŁ.** lub **WYŁ.**.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk **Stop/Exit** (**Stop/Zakończ**).



Informacja

Nie zaleca się włączania funkcji oszczędzania toneru podczas drukowania zdjęć lub obrazów w skali szarości.

Tryb spoczynku

Ustawienie Czasu spoczynku może zmniejszyć zużycie energii. Gdy urządzenie znajduje się w Trybie spoczynku (trybie oszczędzania energii), zachowuje się tak, jakby było wyłączone. Odebranie danych lub rozpoczęcie czynności spowoduje przełączenie urządzenia z Trybu spoczynku do Trybu gotowości.

Można wybrać czas, przez jaki urządzenie ma być beczynne, zanim przejdzie do trybu spoczynku. Jeśli urządzenie odbierze faks, dane z komputera lub wykona kopię, zegar zostanie zresetowany. Ustawienie domyślne to 3 minuty dla modelu FAX-2940 i 5 minut dla modeli FAX-2840 oraz FAX-2845.

Gdy urządzenie znajduje się w trybie spoczynku, na ekranie LCD wyświetlany jest komunikat **OCZEKIWANIE**.

- 1 Naciśnij przycisk **Menu**, **1**, **4**, **2**.

- 2 Wprowadź czas, przez który urządzenie ma pozostać bezczynne, zanim przejdzie do trybu spoczynku. Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.

Tryb głębokiego spoczynku

Jeśli urządzenie znajduje się w trybie spoczynku i nie odbierze żadnych zadań przez określony czas, automatycznie przejdzie w tryb głębokiego spoczynku, a na wyświetlaczu LCD zostanie wyświetlony komunikat **UŚPIENIE**. Tryb głębokiego spoczynku zużywa mniej energii niż Tryb spoczynku. W przypadku odebrania danych z faksu lub naciśnięcia przycisku na panelu sterowania urządzenie uruchomi się i rozpocznie nagrzewanie.

(Tylko model FAX-2845)

Również podniesienie słuchawki spowoduje wybudzenie urządzenia z Trybu głębokiego spoczynku.

Ustawienia toneru

Ustawienia toneru (Tryb kontynuowania)

Można skonfigurować urządzenie tak, aby kontynuowało drukowanie po wyświetleniu na wyświetlaczu LCD komunikatu **WYMIENŃ TONER**.

Urządzenie będzie kontynuować drukowanie, aż na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat **BRAK TONERU**.

Ustawieniem domyślnym jest **STOP**.

- 1 Naciśnij przycisk **Menu, 1, 7**.
- 2 Przy użyciu przycisku **▲** lub **▼** wybierz opcję **KONTYNUUJ** lub **STOP**. Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.



Informacja

- W przypadku kontynuowania drukowania w Trybie kontynuowania nie możemy zagwarantować jakości drukowania.
- Podczas korzystania z urządzenia w Trybie kontynuowania, wydruki mogą być blade.
- Po wymianie toneru na nowy Tryb kontynuowania powróci do ustawienia fabrycznego (**STOP**).

Odbieranie faksów w trybie kontynuowania

Urządzenie może zapisywać odebrane fakсы w pamięci, jeśli użytkownik wybierze Tryb kontynuowania po ukazaniu się na wyświetlaczu LCD komunikatu WYMIENŃ TONER. Jeśli odebrane fakсы są drukowane w Trybie kontynuowania, na ekranie LCD zostanie wyświetlone pytanie, czy jakość drukowania jest odpowiednia. Jeśli jakość nie jest dobra, wybierz opcję 2. NIE.

Urządzenie zapisze fakсы w pamięci, aby umożliwić ich wydrukowanie po wymianie toneru na nowy. Jeśli jakość drukowania nie jest dobra, wybierz opcję 1. TAK. Na wyświetlaczu LCD pojawi się pytanie, czy użytkownik chce usunąć z pamięci wydrukowane fakсы. Jeśli nie zdecydujesz się ich usunąć, pytanie zostanie wyświetlone ponownie po wymianie toneru na nowy.



Informacja

- W modelach FAX-2840 i FAX-2845 można zapisać w pamięci maksymalnie 400 faksów, a w modelu FAX-2940 – do 500 faksów.
- (Modele FAX-2840 i FAX-2845)
W przypadku wyłączenia przycisku zasilania fakсы przechowywane w pamięci zostaną utracone.
- Urządzenie zachowa fakсы zapisane w Trybie kontynuowania, nawet jeśli użytkownik zmieni ustawienie KONTYNUUJ na STOP.
- Jeśli zainstalujesz nowy toner kiedy na ekranie LCD wyświetlany jest komunikat BRAK TONERU, urządzenie zapyta, czy chcesz wydrukować zapisane fakсы. Wybierz opcję 1. DRUKUJ, aby wydrukować zapisane fakсы.

Brak toneru w Trybie kontynuowania

Gdy na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat BRAK TONERU, urządzenie przestanie drukować. Jeśli pamięć jest pełna, a użytkownik chce kontynuować odbieranie faksów, należy zainstalować nowy toner.

Kontrast wyświetlacza LCD

Można zmienić kontrast, aby wyświetlacz LCD był jaśniejszy lub ciemniejszy.

- 1 Naciśnij przycisk **Menu**, **1**, **5**.
- 2 Naciśnij przycisk **▶**, aby wyświetlacz LCD stał się ciemniejszy. Naciśnij przycisk **◀**, aby wyświetlacz LCD stał się jaśniejszy.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk **Stop/Exit** (**Stop/Zakończ**).

Tryb zegara

Na panelu sterowania urządzenia znajdują się dwa przyciski trybów: **FAX (FAKS)** i **COPY (KOPIUJ)**.

Można ustawić czas, po jakim urządzenie ma powrócić do trybu faksu po ostatnim kopiowaniu. W przypadku wyboru opcji **WYŁ.** urządzenie pozostanie w używanym ostatnio trybie.



- 1 Naciśnij przycisk **Menu**, **1**, **1**.
- 2 Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać **0 SEK**, **30 SEK.**, **1 MIN**, **2 MIN.**, **5 MIN.** lub **WYŁ..**
Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk **Stop/Exit** (**Stop/Zakończ**).

Zabezpieczenie

Można skonfigurować w urządzeniu wiele poziomów zabezpieczeń za pomocą funkcji blokady klawiszy (modele FAX-2840 i FAX-2845), zabezpieczenia pamięci (model FAX-2940) oraz ustawień blokady.

Blokada klawiszy (Modele FAX-2840 i FAX-2845)

Funkcja blokady klawiszy uniemożliwia nieupoważnionym osobom dostęp do urządzenia. Nie będzie można nadal planować Faksów opóźnionych ani Zadań pollingu. Wszystkie wcześniej zaplanowane Faksy opóźnione zostaną jednak wysłane nawet w przypadku włączenia funkcji blokady klawiszy, zatem nie zostaną utracone.

Gdy funkcja blokady klawiszy jest włączona, dostępne są następujące działania:

- Odbieranie rozmów telefonicznych
- Odbieranie faksów
- Wysyłka faksów
(jeśli opcja Wysyłka faksów była już włączona)
- Zdalne odtwarzanie
(jeśli opcja Zapisywanie faksów była już włączona)

W czasie kiedy funkcja blokady klawiszy jest włączona, następujące działania NIE są dostępne:

- Wykonywanie połączeń telefonicznych przy użyciu słuchawki urządzenia (tylko model FAX-2845)
- Wysyłanie faksów
- Kopiowanie



Informacja

- Aby wydrukować fakсы zapisane w pamięci, należy wyłączyć funkcję blokady klawiszy.
- W razie zapomnienia hasła do funkcji blokady klawiszy należy zadzwonić do działu obsługi klienta lub lokalnego dystrybutora firmy Brother.

Ustawianie hasła



Informacja

Jeśli hasło zostało już ustawione, nie trzeba ustawiać go drugi raz.

- 1 Naciśnij przycisk **Menu, 1, 6, 1**.
- 2 Jako hasło wprowadź czterocyfrowy numer, używając cyfr od 0 do 9. Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Jeśli hasło jest wprowadzane po raz pierwszy, na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat **WERYFIKUJ** : .
- 4 Ponownie wprowadź hasło. Naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Naciśnij przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.

Zmianie hasła do funkcji blokady klawiszy

- 1 Naciśnij przycisk **Menu, 1, 6, 1**.
- 2 Przy użyciu przycisku **▲** lub **▼** wybierz opcję **USTAW HASŁO**. Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Wprowadź wcześniej ustalone czterocyfrowe hasło. Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Wprowadź nowe czterocyfrowe hasło. Naciśnij przycisk **OK**.

- 5 Jeśli na wyświetlaczu LCD pojawi się napis WERYFIKUJ:, ponownie wprowadź nowe hasło. Naciśnij przycisk **OK**.
- 6 Naciśnij przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.

Włączanie/wyłączanie blokady klawiszy

W przypadku wprowadzenia nieprawidłowego hasła na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat BŁĘDNE HASŁO, a urządzenie nie włączy się.

Maszyna zostanie w trybie blokady klawiszy dopóki użytkownik nie poda ustawionego wcześniej hasła.

Włączanie blokady klawiszy

- 1 Naciśnij przycisk **Menu, 1, 6, 1**.
- 2 Naciśnij przycisk a lub b, aby wybrać ZABLOK. KLAWISZE. Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Wprowadź wcześniej ustalone czterocyfrowe hasło. Naciśnij przycisk **OK**. Urządzenie się wyłącza, a na wyświetlaczu LCD pojawia się komunikat BLOK. KLAW. WŁ.

Wyłączanie blokady klawiszy

- 1 Naciśnij przycisk **Menu**. Wprowadź wcześniej ustalone czterocyfrowe hasło.
- 2 Naciśnij przycisk **OK**. Blokada klawiszy zostaje automatycznie wyłączona.

Zabezpieczenie pamięci (tylko model FAX-2940)

Funkcja zabezpieczenia pamięci uniemożliwia nieupoważnionym osobom dostęp do urządzenia. Nie będzie można nadal planować Faksów opóźnionych ani Zadań pollingu. Wszystkie wcześniej zaplanowane Faksy opóźnione zostaną jednak wysłane nawet w przypadku włączenia funkcji zabezpieczenia pamięci, zatem nie zostaną utracone.

Gdy funkcja zabezpieczenia pamięci jest włączona, dostępne są następujące działania:

- Odbieranie faksów z zapisaniem do pamięci (ograniczone pojemnością pamięci)
- Wysyłka faksów (jeśli opcja Wysyłka faksów była już włączona)
- Zdalne odtwarzanie (jeśli opcja Zapisywanie faksów była już włączona)

W czasie kiedy funkcja zabezpieczenia pamięci jest włączona, następujące działania NIE są dostępne:

- Drukowanie odebranych faksów
- Wysyłanie faksów
- Kopiowanie
- Obsługa za pośrednictwem panelu sterowania



Informacja

Aby wydrukować fakсы zapisane w pamięci, należy wyłączyć funkcję zabezpieczenia pamięci.

Ustawianie hasła



Informacja

- Jeśli hasło zostało już ustawione, nie trzeba ustawiać go drugi raz.

- W razie zapomnienia hasła do funkcji zabezpieczenia pamięci należy zadzwonić do działu obsługi klienta lub lokalnego dystrybutora firmy Brother.

- 1 Naciśnij przycisk **Menu**, **1**, **6**, **1**.
- 2 Jako hasło wprowadź czterocyfrowy numer, używając cyfr od 0 do 9. Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Gdy na wyświetlaczu LCD pojawi się napis **WERYFIKUJ:**, wprowadź ponownie hasło. Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Naciśnij przycisk **Stop/Exit** (**Stop/Zakończ**).

Zmianie hasła do funkcji zabezpieczenia pamięci

- 1 Naciśnij przycisk **Menu**, **1**, **6**, **1**.
- 2 Przy użyciu przycisku **▲** lub **▼** wybierz opcję **USTAW HASŁO**. Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Wprowadź wcześniej ustalone czterocyfrowe hasło. Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Wprowadź nowe czterocyfrowe hasło. Naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Jeśli na wyświetlaczu LCD pojawi się napis **WERYFIKUJ:**, ponownie wprowadź nowe hasło. Naciśnij przycisk **OK**.
- 6 Naciśnij przycisk **Stop/Exit** (**Stop/Zakończ**).

Włączanie funkcji zabezpieczenia pamięci

- 1 Naciśnij przycisk **Menu**, **1**, **6**, **1**.

- 2 Przy użyciu przycisku **▲** lub **▼** wybierz opcję **USTAW. ZABEZP..**. Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Wprowadź wcześniej ustalone czterocyfrowe hasło. Naciśnij przycisk **OK**. Urządzenie się wyłącza, a na wyświetlaczu LCD pojawia się komunikat **TRYB ZABEZP..**

Wyłączanie funkcji zabezpieczenia pamięci

- 1 Naciśnij przycisk **Menu**.
- 2 Wprowadź wcześniej ustalone czterocyfrowe hasło. Naciśnij przycisk **OK**. Funkcja zabezpieczenia pamięci zostaje automatycznie wyłączona, a na wyświetlaczu LCD pojawia się data i godzina.



Informacja

W przypadku wprowadzenia nieprawidłowego hasła na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat **BŁĘDNE HASŁO**, a urządzenie nie włączy się. Maszyna zostanie w trybie zabezpieczenia dopóki użytkownik nie poda ustawionego wcześniej hasła.

Blokada ustawień

Blokada ustawień pozwala na ustalenie hasła, które uniemożliwia innym osobom dokonanie przypadkowej zmiany ustawień urządzenia.

Należy uważnie zanotować hasło. W przypadku zapomnienia hasła konieczne będzie zresetowanie haseł zapisanych w urządzeniu. Należy skontaktować się z administratorem, działem obsługi klienta lub lokalnym dystrybutorem firmy Brother.

Jeśli dla blokady ustawień wybrana jest opcja **WŁ.**, nie można zmieniać wymienionych poniżej ustawień bez podania hasła. Zmiany można wprowadzać wyłącznie do poniższych ustawień transmisji faksów w menu faksu.

- Kontrast
- Rozdzielczość faksu
- Faks opóźniony
- Transmisja w czasie rzeczywistym
- Przesyłanie przez polling
- Tryb zagraniczny

Ustawianie hasła

- 1 Naciśnij przycisk **Menu**, **1**, **6**, **2**.
- 2 Jako hasło wprowadź czterocyfrowy numer, używając cyfr od 0 do 9. Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Po wyświetleniu na wyświetlaczu LCD komunikatu **WERYFIKUJ**: ponownie wprowadź hasło. Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Naciśnij przycisk **Stop/Exit** (**Stop/Zakończ**).

Zmiana hasła blokady ustawień

- 1 Naciśnij przycisk **Menu**, **1**, **6**, **2**.
- 2 Przy użyciu przycisku **▲** lub **▼** wybierz opcję **USTAW HASŁO**. Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Wprowadź czterocyfrowe hasło. Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Wprowadź nowe czterocyfrowe hasło. Naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Po wyświetleniu na wyświetlaczu LCD komunikatu **WERYFIKUJ**: ponownie wprowadź nowe hasło. Naciśnij przycisk **OK**.

- 6 Naciśnij przycisk **Stop/Exit** (**Stop/Zakończ**).

Włączanie/wyłączanie blokady ustawień

W przypadku wprowadzenia nieprawidłowego hasła w czasie wykonywania poniższych czynności na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat **BŁĘDNE HASŁO**. Wprowadź ponownie prawidłowe hasło.

Włączanie blokady ustawień

- 1 Naciśnij przycisk **Menu**, **1**, **6**, **2**.
- 2 Przy użyciu przycisku **▲** lub **▼** wybierz opcję **WŁ.**. Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Wprowadź czterocyfrowe hasło. Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Naciśnij przycisk **Stop/Exit** (**Stop/Zakończ**).

Wyłączanie blokady ustawień

- 1 Naciśnij przycisk **Menu**, **1**, **6**, **2**.
- 2 Wprowadź czterocyfrowe hasło. Naciśnij dwukrotnie przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk **Stop/Exit** (**Stop/Zakończ**).

Ograniczanie nawiązywania połączeń

Ta funkcja zabezpiecza przed błędnym wysłaniem faksu lub wybraniem połączenia z nieprawidłowym numerem. W urządzeniu można ustawić ograniczenie nawiązywania połączeń przy użyciu klawiatury, wybierania jedнопrzyciskowego oraz szybkiego wybierania.

Jeśli została wybrana opcja **WYŁĄCZONE**, urządzenie nie ogranicza metody nawiązywania połączenia.

W przypadku wybrania opcji **WPISZ DWUKR. #** urządzenie wyświetli monit o ponowne wprowadzenie numeru, a po ponownym poprawnym wybraniu tego samego numeru zacznie nawiązywanie połączenia. Jeśli wprowadzony zostanie nieprawidłowy numer, na wyświetlaczu LCD zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.

Jeśli została wybrana opcja **WŁĄCZONE**, urządzenie ograniczy wysyłanie faksów i połączenia wychodzące dla tej metody nawiązywania połączenia.

Ograniczenia dla klawiatury

- 1 Naciśnij przycisk **Menu, 2, 6, 1**.
- 2 Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję **WYŁĄCZONE, WPISZ DWUKR. #** lub **WŁĄCZONE**.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.

Ograniczenia dla wybierania jedнопrzyciskowego

- 1 Naciśnij przycisk **Menu, 2, 6, 2**.
- 2 Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję **WYŁĄCZONE, WPISZ DWUKR. #** lub **WŁĄCZONE**.
Naciśnij przycisk **OK**.

- 3 Naciśnij przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.

Ograniczenia dla szybkiego wybierania

- 1 Naciśnij przycisk **Menu, 2, 6, 3**.
- 2 Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję **WYŁĄCZONE, WPISZ DWUKR. #** lub **WŁĄCZONE**.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.



Informacja

- Ustawienie **WPISZ DWUKR. #** nie zadziała w przypadku naciśnięcia przycisku **Tel./R (Tel/Mute/R) (Tel./R (Tel./Wycisz/R))** lub podniesienia słuchawki zewnętrznej lub słuchawki urządzenia (tylko model FAX-2845) przed wprowadzeniem numeru.

Funkcja ograniczania nawiązywania połączeń nie zadziała, jeśli używana jest słuchawka zewnętrzna lub wewnętrzna.


Urządzenie nie będzie w stanie ograniczać nawiązywania połączeń, jeśli użyto przycisku **Redial/Pause (Powtórz wybieranie/Pauza)**.

- Jeśli wybrana zostanie opcja **WŁĄCZONE** lub **WPISZ DWUKR. #**, nie będzie można używać funkcji **Rozsyłanie** ani **łączyć numerów szybkiego wybierania** przy nawiązywaniu połączenia.

Dodatkowe opcje wysyłania

Wysyłanie faksów z różnymi ustawieniami

Przed wysłaniem faksu można zmienić następujące ustawienia: kontrast, rozdzielczość, tryb zagraniczny, zegar wysyłania faksu z opóźnieniem, transmisja pollingu, wysyłanie w czasie rzeczywistym lub ustawienia strony tytułowej.

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie faksu . Po zatwierdzeniu każdego ustawienia na ekranie LCD pojawia się pytanie, czy wprowadzać dalsze ustawienia.

NASTĘPNE
1. TAK 2. NIE

- 2 Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Aby wprowadzić dalsze ustawienia, naciśnij przycisk **1**. Na ekranie LCD wyświetli się menu `USTAW. NADAW.`, co umożliwi wybranie następnego ustawienia.
 - Po zakończeniu wprowadzania ustawień naciśnij przycisk **2** i przejdź do następnej czynności, aby wysłać faks.


Kontrast

W przypadku większości dokumentów ustawienie domyślne opcji `AUTO` zapewni najlepsze wyniki. Automatycznie dobiera ono właściwy kontrastu do dokumentu.

Jeśli dokument jest bardzo jasny lub ciemny, zmiana kontrastu może poprawić jakość faksu.

Opcja `CIEMNY` umożliwia rozjaśnienie faksowanego dokumentu.

Opcja `JASNY` umożliwia przyciemnienie faksowanego dokumentu.

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie faksu .
- 2 Włóż dokument.
- 3 Naciśnij przycisk **Menu**, **2**, **2**, **1**.
- 4 Przy użyciu przycisku **▲** lub **▼** wybierz opcję `AUTO`, `JASNY` lub `CIEMNY`. Naciśnij przycisk **OK**.




Informacja

Nawet po wybraniu opcji `JASNY` lub `CIEMNY` urządzenie wyśle faks, korzystając z ustawienia `AUTO`, jeśli dla rozdzielczości faksu wybrano opcję `FOTO`.

Zmiana rozdzielczości faksu


Jakość faksu można poprawić, zmieniając jego rozdzielczość. Rozdzielczość można zmienić dla najbliższego faksu lub dla wszystkich faksów.

Zmiana rozdzielczości dla najbliższego faksu

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie faksu .
- 2 Włóż dokument.

- Naciśnij przycisk **Resolution (Rozdzielczość)**, a następnie przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz rozdzielczość.
Naciśnij przycisk **OK**.

Zmiana domyślnej rozdzielczości faksu

- Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie faksu .
- Naciśnij przycisk **Menu, 2, 2, 2**.
- Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz rozdzielczość.
Naciśnij przycisk **OK**.



Informacja

Można wybierać spośród czterech ustawień rozdzielczości.


rozdzielczość faksu	
STANDARD	Odpowiednia dla większości dokumentów tekstowych.
WYSOKA	Odpowiednia dla małych wydruków; przesyłanie nieco wolniejsze niż w przypadku rozdzielczości standardowej.
B. WYSOKA	Odpowiednia dla małych wydruków lub ilustracji; przesyłanie nieco wolniejsze niż w przypadku rozdzielczości wysokiej.
FOTO	Należy jej używać w przypadku dokumentów o różnych odcieniach szarości lub zdjęć. Najdłuższy czas przesyłania.

Dodatkowe operacje wysyłania

Ręczne wysyłanie faksów

Ręczna transmisja

W przypadku ręcznej transmisji podczas wysyłania faksu słychać sygnały nawiązywania połączenia, dzwonienia i odbierania faksu.

- Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie faksu .
- Włóż dokument.
- Podnieś słuchawkę telefonu zewnętrznego lub urządzenia (tylko model FAX-2845), aby usłyszeć sygnał wybierania.
- Wybierz żądany numer faksu. (Modele FAX-2840 i FAX-2940)
Wybierz numer faksu w telefonie zewnętrznym.
- Po usłyszeniu tonu faksu naciśnij przycisk **Start**.
- Odlóż słuchawkę zewnętrznego telefonu lub urządzenia (tylko model FAX-2845).

Podwójny dostęp

Nawet jeśli urządzenie jest w trakcie wysyłania z pamięci lub odbierania faksów, można wybrać numer i rozpocząć skanowanie faksu do pamięci. Na wyświetlaczu LCD pojawi się nowy numer zadania.

Liczba stron, jakie można zeskanować, będzie różna w zależności od drukowanych danych.



Informacja

Jeśli podczas skanowania pierwszej strony faksu wyświetlony zostanie komunikat **BRAK PAMIĘCI**, naciśnij przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**, aby anulować skanowanie. Jeśli komunikat **BRAK PAMIĘCI** pojawi się podczas skanowania kolejnej ze stron, można nacisnąć przycisk **Start**, aby wysłać już zeskanowane strony, lub przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**, aby anulować operację.

Rosyłanie

Rosyłanie umożliwia wysłanie tego samego faksu pod więcej niż jeden numer. Jedna operacja rosyłania może obejmować grupy, numery wybierania jedнопrzyciskowego, numery szybkiego wybierania oraz do 50 numerów wybieranych ręcznie.

Rosyłanie może obejmować do 272 różnych numerów. Będzie to zależało od liczby zapisanych grup, kodów dostępu lub numerów kart kredytowych oraz od liczby faksów opóźnionych lub zapisanych w pamięci urządzenia.

Przed rozpoczęciem rosyłania


Numery wybierania jedнопrzyciskowego oraz szybkiego wybierania muszą zostać zapisane w pamięci urządzenia, zanim będzie ich można użyć w rosyłaniu. (Patrz Podstawowy Podręcznik Użytkownika: *Zapisywanie numerów wybierania jedнопrzyciskowego i Zapisywanie numerów szybkiego wybierania*).


Numery grup również muszą być zapisane w pamięci urządzenia, zanim będzie ich można użyć w rosyłaniu. Numery grup zawierają wiele zapisanych numerów wybierania jedнопrzyciskowego oraz szybkiego wybierania dla ułatwienia nawiązywania połączeń. (Patrz *Konfigurowanie grup do rosyłania* ►► strona 28).

Jak rozesłać faks



Informacja

Aby ułatwić wybieranie numerów, skorzystaj z przycisku  (**KSIĄŻKA ADRES.**).

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie faksu .
- 2 Włóż dokument.
- 3 Wprowadź numer.
Naciśnij przycisk **OK**.
Można również korzystać z jedнопrzyciskowego wybierania, szybkiego wybierania, grupy numerów lub numerów wprowadzanych ręcznie z klawiatury. (Patrz Podstawowy Podręcznik Użytkownika: *Jak wybierać numer*).
- 4 Powtarzaj czynność 3 aż do wprowadzenia wszystkich numerów, pod które faks ma zostać rozesłany.
- 5 Naciśnij przycisk **Start**.

Po zakończeniu rosyłania zostanie wydrukowany raport rosyłania z wynikami.

Anulowanie rosyłania w toku

W trakcie trwania rosyłania można anulować faks, który jest w danej chwili wysyłany, bądź całe zadanie rosyłania.

- 1 Naciśnij przycisk **Menu, 2, 7**.
Na wyświetlaczu LCD zostanie wyświetlony numer zadania rosyłania oraz numer faksu, z którym nawiązywane jest połączenie (na przykład #001 123456789), a także numer zadania rosyłania (na przykład K.SERYJNA#001).

- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać jedną z następujących opcji:
 - Wybierz numer faksu, z którym nawiązywane jest połączenie, i naciśnij przycisk **OK**.
 - Wybierz numer zadania rozsyłania i naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk **1**, aby anulować numer faksu lub numer zadania rozsyłania wybrany w kroku 2, lub naciśnij przycisk **2**, aby wyjść bez anulowania.
 - W przypadku wyboru w kroku 2 anulowania jedynie faksu aktualnie wysyłanego, na wyświetlaczu LCD zostanie wyświetlone pytanie o anulowanie zadania rozsyłania. Naciśnij przycisk **1**, aby wyczyścić całe zadanie rozsyłania, lub przycisk **2**, aby wyjść.
- 4 Naciśnij przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.

Transmisja w czasie rzeczywistym

Przed wysłaniem faksu urządzenie skanuje dokumenty do pamięci. Następnie, po zwolnieniu linii telefonicznej, urządzenie rozpocznie nawiązywanie połączenia i wysyłanie.

Niekiedy może zaistnieć konieczność natychmiastowego wysłania ważnego dokumentu, bez oczekiwania na transmisję z pamięci. Można ustawić pozycję **ND. - CZAS RZ. na WŁ.** dla wszystkich dokumentów lub **REZERW. FAXU: WŁ.** tylko dla najbliższego faksu.




Informacja


- Jeśli pamięć jest pełna, urządzenie wyśle dokument w czasie rzeczywistym (nawet jeśli transmisja w czasie rzeczywistym jest wyłączona)

- **REZERW. FAXU: WŁ.** lub **REZERW. FAXU: WYŁ.** można wybrać wyłącznie, jeśli załadowano dokument.


Wysyłanie w czasie rzeczywistym dla wszystkich faksów

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie faksu .
- 2 Naciśnij przycisk **Menu, 2, 2, 5**.
- 3 Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję **WŁ. . .**. Naciśnij przycisk **OK**.

Wysyłanie w czasie rzeczywistym tylko dla najbliższego faksu

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie faksu .
- 2 Naciśnij przycisk **Menu, 2, 2, 5**.
- 3 Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję **REZERW. FAXU: WŁ. . .**. Naciśnij przycisk **OK**.


Brak wysyłania w czasie rzeczywistym tylko dla najbliższego faksu

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie faksu .
- 2 Naciśnij przycisk **Menu, 2, 2, 5**.
- 3 Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję **REZERW. FAXU: WYŁ. . .**. Naciśnij przycisk **OK**.

Tryb zagraniczny


W przypadku problemów z wysłaniem faksu za granicę z powodu złego połączenia, pomoc może włączyć trybu zagranicznego.

Jest to ustawienie tymczasowe i będzie aktywne tylko dla jednego faksu.

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie faksu .
- 2 Włóż dokument.
- 3 Naciśnij przycisk **Menu**, **2**, **2**, **9**.
- 4 Przy użyciu przycisku **▲** lub **▼** wybierz opcję **WŁ.** lub **WYŁ.**.
Naciśnij przycisk **OK**.

Faks opóźniony

W pamięci można zapisać maksymalnie 50 faksów do wysłania w ciągu 24 godzin.

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie faksu .
- 2 Włóż dokument.
- 3 Naciśnij przycisk **Menu**, **2**, **2**, **3**.
- 4 Wprowadź godzinę, o której faks ma zostać wysłany (w formacie 24-godzinnym).
Naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Naciśnij przycisk **1**, aby wybrać **1 . DOK** (papierowy dokument będzie czekał w podajniku ADF) lub naciśnij przycisk **2**, aby wybrać **2 . PAMIĘĆ** (dokument zostanie zeskanowany do pamięci).




Informacja

Liczba stron, jakie można zeskanować do pamięci, zależy od ilości danych drukowanych na każdej stronie.

Opóźniona transmisja wsadowa

Przed wysłaniem faksów opóźnionych urządzenie zapisze wszystkie fakсы w pamięci, sortując je według miejsca docelowego i zaplanowanej godziny.

Wszystkie fakсы opóźnione, które mają zostać wysłane o tej samej godzinie, pod ten sam numer, zostaną wysłane jako jeden faks, aby skrócić czas transmisji.

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie faksu .
- 2 Naciśnij przycisk **Menu**, **2**, **2**, **4**.
- 3 Przy użyciu przycisku **▲** lub **▼** wybierz opcję **WŁ.** lub **WYŁ.**.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Naciśnij przycisk **Stop/Exit** (**Stop/Zakończ**).

Sprawdzanie i anulowanie oczekujących zadań

Sprawdź, które zadania nadal oczekują w pamięci na wysłanie. Jeśli w pamięci nie ma żadnego zadania, na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat **NIE MA ZADAŃ**. Zadanie faksowania zapisane i oczekujące w pamięci można anulować.

- 1 Naciśnij przycisk **Menu**, **2**, **7**.
Zostaną wyświetlone zadania do wysłania.
- 2 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby przewinąć zadania oczekujące, i naciśnij zadanie, które chcesz anulować. Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Aby anulować zadanie, naciśnij przycisk **1**.

- Aby wyjść bez anulowania, naciśnij przycisk **2**.

- 4 Po zakończeniu naciśnij przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.

Elektroniczna strona tytułowa

Funkcja ta *nie* będzie działać, jeśli nie został zaprogramowany identyfikator stacji. (Patrz Podręcznik szybkiej obsługi).

Z każdym faksem automatycznie może być wysyłana strona tytułowa. Strona tytułowa zawiera identyfikator stacji, komentarz i nazwę, które zostały zapisane w pamięci wybierania jednoprzyciskowego lub szybkiego wybierania.

Wybierając opcję REZERW. FAXU: WŁ., można również wyświetlić na stronie tytułowej liczbę stron.

Można wybrać jeden z wstępnie ustawionych komentarzy.

1. BEZ NOTATKI
2. ZADZWOŃ
3. PILNE
4. POUFNE

Zamiast jednego ze wstępnie ustawionych komentarzy można też wprowadzić dwa komentarze użytkownika o długości do 27 znaków. Patrz Podstawowy Podręcznik Użytkownika: *Wprowadzanie tekstu*.


(Patrz *Tworzenie własnych komentarzy* ►► strona 16).

5. (Zdefiniowane przez użytkownika)
6. (Zdefiniowane przez użytkownika)



Informacja


REZERW. FAXU: WŁ. lub
REZERW. FAXU: WYŁ. można wybrać wyłącznie, jeśli załadowano dokument.

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie faksu .
- 2 Naciśnij przycisk **Menu, 2, 2, 8**.
- 3 Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz pozycję 5. lub 6. w celu zapisania własnego komentarza. Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Wprowadź własny komentarz za pomocą klawiatury. Naciśnij przycisk **OK**.

Patrz Podstawowy Podręcznik Użytkownika: *Wprowadzanie tekstu*.

Wysyłanie strony tytułowej tylko z najbliższym faksem

W przypadku wysyłania strony tytułowej tylko z najbliższym faksem urządzenie wyświetli prośbę o wprowadzenie liczby wysyłanych stron. Liczba ta zostanie wydrukowana na stronie tytułowej.

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie faksu .
- 2 Włóż dokument.
- 3 Naciśnij przycisk **Menu, 2, 2, 7**.
- 4 Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję REZERW. FAXU: WŁ. (lub REZERW. FAXU: WYŁ.). Naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz komentarz. Naciśnij przycisk **OK**.
- 6 Wprowadź dwie cyfry, aby wyświetlić liczbę wysyłanych stron. Naciśnij przycisk **OK**.


Tworzenie własnych komentarzy

Można utworzyć dwa własne komentarze.

Na przykład wprowadź **0, 2** dla 2 stron lub **0, 0**, aby pozostawić liczbę stron pustą. W przypadku pomyłki naciśnij przycisk ◀ lub **Clear (Wyczyść)**, aby się cofnąć i ponownie wprowadzić liczbę stron.


Wysyłanie strony tytułowej ze wszystkimi faksami

Urządzenie można ustawić tak, aby wysyłało stronę tytułową z każdym wysłanym faksem.

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie faksu .
- 2 Naciśnij przycisk **Menu, 2, 2, 7**.
- 3 Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję **WŁ.** (lub **WYŁ.**). Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz komentarz. Naciśnij przycisk **OK**.

Używanie drukowanej strony tytułowej

Aby użyć drukowanej strony tytułowej, po której można pisać, wydrukuj stronę przykładową i dołącz ją do faksu.

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie faksu .
- 2 Naciśnij przycisk **Menu, 2, 2, 7**.
- 3 Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję **WYDRUK PRÓBNY**. Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Naciśnij przycisk **Start**.
- 5 Gdy urządzenie wydrukuje kopię strony tytułowej, naciśnij przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.


Przegląd pollingu

Polling umożliwia ustawienie urządzenia w taki sposób, aby inne osoby płaciły za odbieranie faksów wysłanych z urządzenia. Funkcja umożliwia też wybranie numeru faksu innej osoby i płatne odebranie faksu. Aby możliwe było korzystanie z funkcji pollingu, należy ją skonfigurować w obydwu urządzeniach. Nie wszystkie urządzenia obsługują polling.

Transmisja pollingu

Przesyłanie przez polling umożliwia skonfigurowanie urządzenia w taki sposób, aby opóźniło wysłanie dokumentu w celu nawiązania połączenia i odebrania dokumentu przez inne urządzenie.

Konfiguracja przesyłania przez polling

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie faksu .
- 2 Włóż dokument.
- 3 Naciśnij przycisk **Menu, 2, 2, 6**.
- 4 Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję **STANDARD**. Naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Naciśnij przycisk **1**, aby wybrać **1. DOK** (papierowy dokument będzie czekał w podajniku ADF) lub naciśnij przycisk **2**, aby wybrać **2. PAMIĘĆ** (dokument zostanie zeskanowany do pamięci).



Informacja

- W przypadku wybrania **DOK** dokument zostaje w podajniku ADF do momentu pollingu urządzenia. Aby skorzystać z urządzenia zanim nastąpi transmisja pollingu, należy w pierwszej kolejności anulować to zadanie.

- W przypadku wybrania **PAMIĘĆ** dokument zostanie zapisany i możliwe będzie odebranie go z dowolnego urządzenia faksowego – do czasu usunięcia go z pamięci przy użyciu ustawienia **Anuluj zadanie** w menu.
- Aby usunąć faks z pamięci, naciśnij przyciski **Menu, 2, 7**. (Patrz *Sprawdzanie i anulowanie oczekujących zadań* >> strona 15).


- 6 Gdy na wyświetlaczu LCD pojawi się poniższy komunikat, a nie mają być wprowadzane inne ustawienia, naciśnij przycisk **2**, aby wybrać opcję **2.NIE**:

NASTĘPNE 1.TAK 2.NIE

- 7 Naciśnij przycisk **Start**.

Konfiguracja przesyłania przez polling z kodem zabezpieczeń

Bezpieczny polling umożliwia zdefiniowanie numerów, z których mogą być pobierane dokumenty (dla których ustawiono polling). Bezpieczny polling jest możliwy tylko w przypadku urządzeń faksowych Brother. W celu pobrania faksu w przypadku ustawienia kodu zabezpieczeń konieczne jest podanie kodu.

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie faksu .
- 2 Włóż dokument.
- 3 Naciśnij przycisk **Menu, 2, 2, 6**.
- 4 Przy użyciu przycisku **▲** lub **▼** wybierz opcję **ZABEZP..**
Naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Wprowadź czterocyfrowy numer.
Naciśnij przycisk **OK**.

- 6 Naciśnij przycisk **1**, aby wybrać **1.DOK** (papierowy dokument będzie czekał w podajniku ADF) lub naciśnij przycisk **2**, aby wybrać **2.PAMIĘĆ** (dokument zostanie zeskanowany do pamięci).

- 7 Gdy na wyświetlaczu LCD pojawi się poniższy komunikat, a nie mają być wprowadzane inne ustawienia, naciśnij przycisk **2**, aby wybrać opcję **2.NIE**:

NASTĘPNE 1.TAK 2.NIE

- 8 Naciśnij przycisk **Start**.

Opcje zdalnego faksu

Opcje zdalnego faksu umożliwiają zdalne odbieranie faksów, kiedy użytkownik nie jest przy urządzeniu.

Jednocześnie można korzystać *tylko z jednej* opcji zdalnego faksu.

Wysyłka faksów

Funkcja Wysyłka faksów umożliwia automatyczne przesyłanie odebranych faksów do innego urządzenia. Jeśli włączona zostanie opcja drukowania kopii zapasowej, urządzenie również wydrukuje dany faks.

- 1 Naciśnij przycisk **Menu**, **2**, **5**, **1**.
- 2 Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję PRZEKAZ FAXU. Naciśnij przycisk **OK**. Na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat z prośbą o wprowadzenie numeru faksu, na który fakсы mają być przekazywane.
- 3 Wprowadź numer wysyłki (do 20 cyfr). Naciśnij przycisk **OK**.



Informacja

Jeśli grupa zostanie zapisana pod klawiszem wybierania jednoprzyciskowego lub w lokalizacji szybkiego wybierania, fakсы będą przekazywane pod wiele numerów faksu.

- 4 Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję WŁ. lub WYŁ.. Naciśnij przycisk **OK**.

DRUK ZAPASOWY
 WŁ.

- 5 Naciśnij przycisk **Stop/Exit** (**Stop/Zakończ**).

! Ważne

Jeśli włączona jest opcja drukowania kopii zapasowej, urządzenie wydrukuje faks. Jest to funkcja zabezpieczająca na wypadek wystąpienia awarii zasilania zanim faks zostanie przesłany lub problemów z urządzeniem odbierającym. (Modele FAX-2840 i FAX-2845) Fakсы zapisane w pamięci urządzenia zostaną usunięte.

Zapisywanie faksów

Funkcja zapisywania faksów umożliwia przechowywanie odebranych faksów w pamięci urządzenia. Za pomocą kodów zdalnego odtwarzania można pobrać zapisane fakсы z urządzenia faksującego w innej lokalizacji. (Patrz *Pobieranie faksów* >> strona 21). Urządzenie automatycznie wydrukuje kopię zapisanego faksu.

- 1 Naciśnij przycisk **Menu**, **2**, **5**, **1**.
- 2 Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję REJESTR DOK.. Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk **Stop/Exit** (**Stop/Zakończ**).

Przełączanie opcji zdalnego faksu

Jeśli odebrane fakсы znajdują się w pamięci urządzenia w momencie przełączania na inną opcję zdalnego faksu, na wyświetlaczu LCD pojawi się następujący komunikat:

```
KAS.WSZYS.DOK.?
1.TAK 2.NIE
```

lub

```
DRUK. CAŁY FAX?
1.TAK 2.NIE
```

- Po naciśnięciu przycisku **1** fakсы zostaną usunięte z pamięci lub wydrukowane przed zmianą ustawień. Jeśli kopia zapasowa została już wydrukowana, nie będzie drukowana ponownie.
- Po naciśnięciu przycisku **2** fakсы nie zostaną usunięte z pamięci ani wydrukowane, a ustawienie pozostanie bez zmian.

Wyłączanie opcji zdalnego faksu

- 1 Naciśnij przycisk **Menu**, **2**, **5**, **1**.
- 2 Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję WYŁ...
Naciśnij przycisk **OK**.



Informacja

Jeśli w pamięci urządzenia nadal znajdują się fakсы, na wyświetlaczu LCD pojawią się opcje do wyboru. (Patrz *Przełączanie opcji zdalnego faksu* >> strona 20).

- 3 Naciśnij przycisk **Stop/Exit** (**Stop/Zakończ**).

Zdalne odbieranie

Funkcja zdalnego odbierania umożliwia zdalne odbieranie zapisanych faksów. Można zadzwonić pod numer swojego urządzenia z dowolnego telefonu tonowego lub faksu, a następnie użyć kodu zdalnego dostępu w celu odebrania wiadomości.

Ustawianie kodu zdalnego dostępu

Funkcja kodów zdalnego dostępu umożliwia uzyskanie dostępu do funkcji zdalnego odbierania, gdy użytkownika nie ma przy urządzeniu. Aby możliwe było użycie funkcji zdalnego dostępu i odbierania, należy skonfigurować swój własny kod. Domyślny kod jest nieaktywny: -- --*.

- 1 Naciśnij przycisk **Menu**, **2**, **5**, **2**.

```
ZDALNY ODB.FAX
2.ZDALNY DOSTEP
```

- 2 Wprowadź trzycyfrowy kod, używając cyfr **0 – 9**, ***** lub **#**.
Naciśnij przycisk **OK**.

- 3 Naciśnij przycisk **Stop/Exit** (**Stop/Zakończ**).



Informacja

NIE WPROWADZAJ tego samego kodu, jak w przypadku zdalnej aktywacji (***51**) ani zdalnej dezaktywacji (**#51**). (Patrz Podstawowy Podręcznik Użytkownika: *Używanie z kodów zdalnych*).

Można zmienić swój kod w dowolnym czasie. Aby dezaktywować swój kod, naciśnij przycisk **Clear** (**Wyczyść**) i **OK** w kroku 2 w celu przywrócenia ustawienia domyślnego -- --*.

Korzystanie z kodu zdalnego dostępu

- 1 Wybierz numer swojego faksu z telefonu lub innego urządzenia faksowego, używając wybierania tonowego.

- 2 Gdy urządzenie odpowie, natychmiast wprowadź swój kod zdalnego dostępu.
- 3 Jeśli urządzenie odebrało wiadomości, zasygnalizuje to:
 - *Brak sygnałów*
Nie odebrało żadnych wiadomości.
 - *1 długi sygnał*
Odebrany faks.
- 4 Urządzenie wyemituje dwa krótkie sygnały, prosząc o wprowadzenie polecenia. Jeżeli upłynie ponad 30 sekund bez wprowadzenia żadnego polecenia, urządzenie rozłączy się. Jeżeli zostanie wprowadzone niewłaściwe polecenie, urządzenie wygeneruje trzy sygnały.
- 5 Po zakończeniu naciśnij przycisk **9 0** w celu zresetowania urządzenia.
- 6 Rozłącz się.



Informacja

Jeśli w urządzeniu ustawiono tryb **REĆCZNY**, nadal można korzystać z funkcji zdalnego odbierania. Wybierz numer faksu w normalny sposób i pozwól, aby urządzenie dzwoniło. Po upływie 100 sekund zostanie wyemitowany długi sygnał informujący o konieczności wprowadzenia kodu zdalnego dostępu. Wprowadź kod w ciągu 30 sekund.

Pobieranie faksów

- 1 Wybierz numer swojego faksu z telefonu lub innego urządzenia faksowego, używając wybierania tonowego.
- 2 Gdy urządzenie odbierze połączenie, natychmiast wprowadź kod zdalnego dostępu (3 cyfry i *). Jeden długi sygnał oznacza, że zostały odebrane wiadomości faksowe.
- 3 Po usłyszeniu dwóch krótkich sygnałów wprowadź z klawiatury kombinację **9 6 2**.
- 4 Poczekaj na długi sygnał, a następnie za pomocą klawiatury wprowadź numer zdalnego urządzenia faksowego, na który mają być wysłane wiadomości faksowe, i naciśnij **##** (do 20 cyfr).
- 5 Po usłyszeniu sygnału swojego urządzenia odłóż słuchawkę. Urządzenie zadzwoni na numer innego urządzenia faksowego, które następnie wydrukuje wiadomości faksowe.



Informacja

Aby wprowadzić pauzę w numerze faksu, użyj klawisza **#**.

Zmiana numeru wysyłki faksów

Domyślnie ustawiony numer przekazywania faksów można zmienić za pomocą funkcji wybierania tonowego innego telefonu lub urządzenia faksowego.

- 1 Wybierz numer swojego faksu z telefonu lub innego urządzenia faksowego, używając wybierania tonowego.
- 2 Gdy urządzenie odbierze połączenie, wprowadź kod zdalnego dostępu (3 cyfry i *). Jeden długi sygnał oznacza, że zostały odebrane wiadomości faksowe.
- 3 Po usłyszeniu dwóch krótkich sygnałów wprowadź z klawiatury kombinację **9 5 4**.
- 4 Poczekaj na długi sygnał, a następnie za pomocą klawiatury wprowadź nowy numer zdalnego urządzenia faksowego, na który mają być przekazane wiadomości faksowe. Następnie wprowadź **##** (do 20 cyfr).

- 5 Po zakończeniu naciśnij przycisk **9 0** w celu zresetowania urządzenia.
- 6 Po usłyszeniu sygnału swojego urządzenia odłóż słuchawkę.



Informacja

Aby wprowadzić pauzę w numerze faksu, użyj klawisza #.

Zdalne polecenia faksu

Aby uzyskać dostęp do funkcji podczas przebywania z dala od urządzenia, użyj poniższych poleceń. Kiedy połączysz się z numerem urządzenia i wprowadzisz swój kod zdalnego dostępu (3 cyfry i *), system wyda dwa krótkie sygnały – wprowadź wtedy polecenie zdalne.


Polecenia zdalne		Szczegóły operacji
95	Zmiana ustawień wysyłki lub zapisywania faksów	
	1 WYŁ.	Można wybrać opcję WYŁ. po odebraniu lub usunięciu wszystkich wiadomości.
	2 Przekazywanie faksów	Jeden długi sygnał oznacza zaakceptowanie zmiany. Jeśli słyhać trzy krótkie sygnały, nie można wprowadzić zmiany z powodu niespełnienia warunków (np. rejestracji numeru wysyłki faksu). Numer przekazywania faksów można zarejestrować, wpisując 4. (Patrz <i>Zmiana numeru wysyłki faksów</i> >> strona 21). Po zarejestrowaniu numeru, funkcja wysyłki faksów będzie działać.
	4 Numer przekazywania faksów	
6 Zapisywanie faksów		
96	Odbieranie faksów	
	2 Odbieranie wszystkich faksów	Wprowadź numer zdalnego faksu w celu odebrania zapisanych wiadomości faksowych. (Patrz <i>Pobieranie faksów</i> >> strona 21).
	3 Usuwanie faksów z pamięci	Jeden długi sygnał oznacza, że wiadomości faksowe zostały usunięte z pamięci.
97	Sprawdzanie stanu odbierania	
	1 Faks	Można sprawdzić, czy urządzenie odebrało fakсы. Jeżeli tak, zostanie wyemitowany jeden długi sygnał. Jeżeli nie, zostaną wyemitowane trzy krótkie sygnały.
98	Zmiana trybu odbioru	
	1 Zewnętrzny automat zgłoszeniowy (TAD)	Jeden długi sygnał oznacza, że wprowadzona zmiana została przyjęta.
	2 Faks/telefon	
	3 Tylko faks	
90	Wyjście	Naciśnij przycisk 9 0 w celu wyjścia z trybu zdalnego odtwarzania. Poczekaj na długi sygnał, a następnie odłóż słuchawkę.

Dodatkowe operacje odbierania

Drukowanie zmniejszonego faksu przychodzącego


Jeśli wybierzesz opcję **WŁ.**, urządzenie automatycznie zmniejszy każdą stronę nadchodzącego faksu w celu zmieszczenia jej na arkuszu w formacie A4 lub Letter.

Urządzenie oblicza współczynnik zmniejszenia na podstawie rozmiaru papieru faksu i ustawienia Rozmiar papieru (**Menu, 1, 2, 2**).

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie faksu .
- 2 Naciśnij przycisk **Menu, 2, 1, 5**.
- 3 Przy użyciu przycisku **▲** lub **▼** wybierz opcję **WŁ.** lub **WYŁ..**
Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Naciśnij przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.

Ustawianie stempla odbioru faksu

W urządzeniu można ustawić opcję drukowania daty i godziny odbioru faksu u góry każdej strony faksu.

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie faksu .
- 2 W modelach FAX-2840 i FAX-2845 wciśnij **Menu, 2, 1, 9**.
W modelu FAX-2940 wciśnij **Menu, 2, 1, 8**.
- 3 Przy użyciu przycisku **▲** lub **▼** wybierz opcję **WŁ.** lub **WYŁ..**
Naciśnij przycisk **OK**.

- 4 Naciśnij przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.



Informacja

Upewnij się, że w urządzeniu ustawiono aktualną datę i godzinę. (Patrz Podręcznik szybkiej obsługi).

Odbieranie faksów do pamięci (modele FAX-2840 i FAX-2845)


Jeśli taca papieru zostanie opróżniona w trakcie odbierania faksu, na wyświetlaczu pojawi się komunikat **BRAK PAPIERU**. Należy załadować czysty papier do tacy. (Patrz Podstawowy Podręcznik Użytkownika: *Wkładanie papieru i nośników druku*). Jeśli użytkownik nie załaduje papieru do tacy, urządzenie wykona jedną z poniższych funkcji:

Jeśli dla funkcji **ODB DO PAMIĘCI** wybrano ustawienie **WŁ.**:

Urządzenie będzie nadal odbierać faks, a pozostałe strony zostaną zapisane do pamięci, pod warunkiem że dostępna jest niezbędna ilość pamięci. Kolejne fakсы przychodzące również będą zapisywane w pamięci aż do jej zapelnienia. Jeśli pamięć jest pełna, urządzenie przestanie automatycznie odbierać połączenia. Aby wydrukować fakсы, włóż papier do tacy i naciśnij przycisk **Start**.


Jeśli dla funkcji **ODB DO PAMIĘCI** wybrano ustawienie **WYŁ.**:

Urządzenie będzie nadal odbierać faks, a pozostałe strony zostaną zapisane do pamięci, pod warunkiem że dostępna jest niezbędna ilość pamięci. Urządzenie automatycznie przestanie automatycznie odbierać połączenia aż do momentu włożenia nowego papieru do tacy. Aby wydrukować ostatni odebrany faks, włóż papier do tacy i naciśnij przycisk **Start**.

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie faksu .
- 2 Naciśnij przycisk **Menu**, **2**, **1**, **6**.
- 3 Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję WŁ. lub WYŁ..
Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Naciśnij przycisk **Stop/Exit** (**Stop/Zakończ**).

Ustawianie gęstości druku

Istnieje możliwość dostosowania gęstości druku w celu drukowania jaśniejszych lub ciemniejszych stron.

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie faksu .
- 2 W modelach FAX-2840 i FAX-2845 wciśnij **Menu**, **2**, **1**, **7**.
W modelu FAX-2940 wciśnij **Menu**, **2**, **1**, **6**.
- 3 Naciśnij przycisk ►, aby zwiększyć gęstość wydruku.
Lub naciśnij przycisk ◀, aby zmniejszyć gęstość wydruku.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Naciśnij przycisk **Stop/Exit** (**Stop/Zakończ**).

Drukowanie faksu z pamięci

Jeśli używana jest funkcja zapisywania faksów (**Menu**, **2**, **5**, **1**), po podejściu do urządzenia można wydrukować faks z pamięci. (Patrz *Zapisywanie faksów* ►► strona 19).

- 1 Naciśnij przycisk **Menu**, **2**, **5**, **3**.
- 2 Naciśnij przycisk **Start**.
- 3 Naciśnij przycisk **Stop/Exit** (**Stop/Zakończ**).

Odbiór po wyczerpaniu papieru

Gdy taca papieru opróżni się podczas odbierania faksu, na wyświetlaczu LCD zostanie wyświetlony komunikat BRAK PAPIERU. Włóż papier do tacy. (Patrz Podstawowy Podręcznik Użytkownika: *Wkładanie papieru i nośników druku*).

Urządzenie będzie nadal odbierać faks, a pozostałe strony zostaną zapisane do pamięci, pod warunkiem że dostępna jest niezbędna ilość pamięci.

Faksy przychodzące będą zapisywane w pamięci do momentu aż pamięć zapełni się lub do tacy zostanie załadowany papier. Jeśli pamięć jest pełna, urządzenie przestanie automatycznie odbierać połączenia. Aby wydrukować faksy, włóż papier do tacy i naciśnij przycisk **Start**.


(Modele FAX-2840 i FAX-2845)
Aby poznać szczegółowe informacje dotyczące ustawiania ręcznego odbioru do pamięci, patrz *Odbieranie faksów do pamięci* (modele FAX-2840 i FAX-2845)
►► strona 24.

Przegląd pollingu

Polling umożliwia ustawienie urządzenia w taki sposób, aby inne osoby płaciły za odbieranie faksów wysłanych z urządzenia. Funkcja umożliwia też wybranie numeru faksu innej osoby i płatne odebranie faksu. Aby możliwe było korzystanie z funkcji pollingu, należy ją skonfigurować w obydwu urządzeniach. Nie wszystkie urządzenia obsługują polling.


Odbieranie przez polling

Odbieranie przez polling umożliwia zadzwonienie na numer innego faksu w celu odebrania faksu.

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie faksu .
- 2 W modelach FAX-2840 i FAX-2845 wciśnij **Menu, 2, 1, 8**.
W modelu FAX-2940 wciśnij **Menu, 2, 1, 7**.
- 3 Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję **STANDARD**.
Naciśnij **OK**.
- 4 Wpisz numer faksu, dla którego chcesz zastosować funkcję pollingu. Naciśnij **Start**.

Bezpieczny polling


Bezpieczny polling umożliwia zdefiniowanie numerów, z których mogą być pobierane dokumenty (dla których ustawiono polling). Bezpieczny polling jest możliwy tylko w przypadku urządzeń faksowych Brother. Aby pobrać faks z zabezpieczonego urządzenia Brother, wprowadź kod zabezpieczeń.

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie faksu .

- 2 W modelach FAX-2840 i FAX-2845 wciśnij **Menu, 2, 1, 8**.
W modelu FAX-2940 wciśnij **Menu, 2, 1, 7**.
- 3 Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję **ZABEZP**.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Wprowadź czterocyfrowy kod zabezpieczeń.
Naciśnij przycisk **OK**.
Jest to kod zabezpieczeń faksu, dla którego ma być zastosowana funkcja pollingu.
- 5 Wprowadź numer faksu dla funkcji pollingu.
- 6 Naciśnij przycisk **Start**.


Opóźniony polling

Opóźniony polling umożliwia takie skonfigurowanie urządzenia, aby rozpoczynało polling w późniejszym terminie. Można zdefiniować *jedną* operację opóźnionego pollingu.

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie faksu .
- 2 W modelach FAX-2840 i FAX-2845 wciśnij **Menu, 2, 1, 8**.
W modelu FAX-2940 wciśnij **Menu, 2, 1, 7**.
- 3 Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję **TIMER**.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Wprowadź godzinę (w formacie 24-godzinny) rozpoczęcia pollingu.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Wprowadź numer faksu dla funkcji pollingu. Naciśnij przycisk **Start**.
Urządzenie wykona połączenie typu polling we wskazanym czasie.

Polling sekwencyjny

Polling sekwencyjny umożliwia pobieranie dokumentów z kilku urządzeń faksujących w ramach jednej operacji.

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie faksu .
- 2 W modelach FAX-2840 i FAX-2845, wciśnij **Menu, 2, 1, 8**.
W modelu FAX-2940, wciśnij **Menu, 2, 1, 7**.
- 3 Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję STANDARD, ZABEZP. lub TIMER. Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Wybierz jedną z poniższych opcji.
 - W przypadku wybrania opcji STANDARD przejdź do czynności 5.
 - W przypadku wybrania opcji ZABEZP. wprowadź czterocyfrowy numer, naciśnij przycisk **OK** i przejdź do kroku 5.
 - W przypadku wybrania opcji TIMER wpisz godzinę (w formacie 24-godzinnym), o której chcesz rozpocząć polling, naciśnij przycisk **OK** i przejdź do kroku 5.
- 5 Za pomocą przycisków wybierania jednoprzyciskowego, szybkiego wybierania, wyszukiwania, wybierania grupowego lub wybierania za pomocą klawiatury określ docelowe urządzenia faksowe, dla których zostanie zastosowana funkcja pollingu. Pomiedzy poszczególnymi pozycjami naciśnij przycisk **OK**.
- 6 Naciśnij przycisk **Start**.

Zatrzymanie pollingu

Aby anulować proces pollingu, naciśnij przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**, gdy urządzenie nawiązuje połączenie, następnie naciśnij przycisk **1**.

Aby anulować wszystkie zadania odbierania przez polling sekwencyjny, naciśnij przyciski **Menu, 2, 7**. (Patrz *Sprawdzanie i anulowanie oczekujących zadań* ►► strona 15).

Dodatkowe działania związane z nawiązywaniem połączeń

Łączenie numerów szybkiego wybierania

Podczas nawiązywania połączenia można połączyć więcej niż jeden numer szybkiego wybierania. Ta funkcja jest bardzo użyteczna w przypadku wybierania kodu dostępu dla tańszych połączeń długodystansowych.

Na przykład numer „01632” można zapisać pod numerem szybkiego wybierania #003, a numer „960555” pod numerem szybkiego wybierania #002. Za pomocą tych dwóch numerów można wybrać numer „01632-960555” – w tym celu należy nacisnąć następujące klawisze:

Naciśnij przycisk  (KSIĄŻKA ADRES.) 003.

Naciśnij przycisk  (KSIĄŻKA ADRES.) 002 i **Start**.

Numerzy można dodawać ręcznie – w tym celu należy wprowadzić je z klawiatury:

Naciśnij przycisk  (KSIĄŻKA ADRES.) 003, 960556 (na klawiaturze) oraz przycisk **Start**.

W ten sposób zostanie wybrany numer „01632-960556”. Można również wprowadzić pauzę poprzez naciśnięcie przycisku **Redial/Pause (Powtórz wybieranie/Pauza)**.

Dodatkowe sposoby zapisywania numerów

Konfigurowanie grup do rozsyłania

Jeśli ten sam faks ma zostać wysłany pod wiele numerów, można skonfigurować grupę.

Grupy są zapisywane pod klawiszami wybierania jednoprzyciskowego lub jako numery szybkiego wybierania. Do każdej grupy przypisany jest osobny klawisz wybierania jednoprzyciskowego lub lokalizacja szybkiego wybierania. Jeden faks można wysłać do wszystkich numerów zapisanych w grupie, naciskając tylko klawisz wybierania jednoprzyciskowego lub wprowadzając numer szybkiego wybierania, a następnie naciskając przycisk **Start**.


Przed dodaniem numerów do grupy należy zapisać je pod klawiszami wybierania jednoprzyciskowego lub jako numery szybkiego wybierania. Maksymalnie można utworzyć 8 małych grup lub można przydzielić maksymalnie 221 numerów do jednej dużej grupy.

1 Naciśnij przycisk **Menu, 2, 3, 3**.


KSIĄŻKA ADRES.
3. USTAW. GRUP

2 Wybierz klawisz wybierania jednoprzyciskowego lub lokalizację szybkiego wybierania, pod którą chcesz zapisać grupę.

■ Naciśnij klawisz wybierania jednoprzyciskowego.

■ Naciśnij przycisk  (KSIĄŻKA ADRES.), a następnie wprowadź trzycyfrową lokalizację szybkiego wybierania.

Naciśnij przycisk **OK**.

- 3 Przy użyciu klawiatury wprowadź numer grupy (od 1 do 8).
Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Aby dodać numer wybierania jednoprzyciskowego lub szybkiego, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:
 - Dla numerów wybierania jednoprzyciskowego naciskaj kolejno klawisze jednoprzyciskowe.
 - Dla numerów szybkiego wybierania naciśnij przycisk  (**KSIAŻKA ADRES.**), a następnie wprowadź trzycyfrową lokalizację szybkiego wybierania.

Wyświetlacz LCD pokaże wybrane numery wybierania jednoprzyciskowego z symbolem * oraz numery szybkiego wybierania z symbolem # (na przykład *006, #009).
- 5 Po zakończeniu dodawania numerów naciśnij przycisk **OK**.
- 6 Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Wprowadź nazwę za pomocą klawiatury (do 15 znaków). Patrz Podstawowy Podręcznik Użytkownika: *Wprowadzanie tekstu*.
Naciśnij przycisk **OK**.
 - Naciśnij przycisk **OK**, aby zapisać grupę bez nazwy.
- 7 Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Aby zapisać kolejną grupę do rozsyłania, przejdź do kroku 2.
 - Aby zakończyć zapisywanie grup, naciśnij przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.


Zmiana numerów grup

Przy próbie zmiany numeru grupy na wyświetlaczu LCD zostanie wyświetlona nazwa grupy lub numery zapisane już w danym miejscu.

- 1 Naciśnij przycisk **Menu, 2, 3, 3**.

KSIĄŻKA ADRES.
3.USTAW. GRUP

- 2 Wybierz klawisz wybierania jednoprzyciskowego lub numer szybkiego wybierania, gdzie zapisany jest numer grupy.
Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Naciśnij klawisz wybierania jednoprzyciskowego.
- Naciśnij przycisk  (**KSIAŻKA ADRES.**), a następnie wprowadź trzycyfrowy numer szybkiego wybierania.
Naciśnij przycisk **OK**.




Informacja

Jeśli numer grupy, którą próbujesz zmienić, został skonfigurowany jako numer wysyłki faksu, na wyświetlaczu LCD zostanie wyświetlony monit z pytaniem, czy chcesz zmienić nazwę lub numer.

- 3 Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Aby zmienić zapisane dane grupy, naciśnij przycisk **1**. Przejdź do kroku 4.
 - Aby zamknąć bez dokonywania zmian, naciśnij przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.

G01:*001*002#001
1.ZMIEN 2.CZYŚĆ

- 4 Można dodać lub usunąć numery wybierania jedнопrzyciskowego lub szybkiego wybierania, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami:
- Aby dodać numery wybierania jedнопrzyciskowego, naciśnij przycisk ◀ lub ▶ w celu ustawienia kursora bezpośrednio po ostatnim numerze. Następnie naciśnij dodatkowy klawisz wybierania jedнопrzyciskowego.
 - Aby dodać numery szybkiego wybierania, naciśnij przycisk ◀ lub ▶ w celu ustawienia kursora bezpośrednio po ostatnim numerze. Następnie naciśnij przycisk  (KSIĄŻKA ADRES.), a następnie wprowadź dodatkowy trzycyfrowy numer szybkiego wybierania.
 - Aby usunąć numery wybierania jedнопrzyciskowego lub szybkiego wybierania, naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby ustawić kursor pod numerem, który chcesz usunąć, a następnie naciśnij przycisk **Clear (Wyczyść)**.
Naciśnij przycisk **OK**.

- 5 Edytuj nazwę wykonując poniższe czynności. Po zakończeniu edycji naciśnij przycisk **OK**.
- W przypadku edycji nazwy naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby ustawić kursor pod znakiem, który chcesz zmienić. Następnie naciśnij przycisk **Clear (Wyczyść)**, aby go usunąć, i wprowadź prawidłowy znak za pomocą klawiatury.
Po zakończeniu edycji naciśnij przycisk **OK**.

- 6 Naciśnij przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.

Usuwanie numerów grup


Przy próbie usunięcia numeru grupy na wyświetlaczu LCD zostanie wyświetlona nazwa zapisanej grupy lub numery.

- 1 Naciśnij przycisk **Menu, 2, 3, 3**.

```

KSIĄŻKA ADRES.
3.USTAW. GRUP
  
```

- 2 Wybierz klawisz wybierania jedнопrzyciskowego lub numer szybkiego wybierania, gdzie zapisana jest grupa.
Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Naciśnij klawisz wybierania jedнопrzyciskowego.
- Naciśnij przycisk  (KSIĄŻKA ADRES.), a następnie wprowadź trzycyfrowy numer szybkiego wybierania.
Naciśnij przycisk **OK**.



Informacja

Jeśli numer wybierania jedнопrzyciskowego lub szybkiego wybierania, który próbujesz usunąć, został skonfigurowany jako numer wysyłki faksu, na wyświetlaczu LCD zostanie wyświetlony monit z pytaniem, czy chcesz zmienić nazwę lub numer.

- 3 Aby usunąć grupę, naciśnij przycisk **2**.

```

G01:*001*002#001
1.ZMIEN 2.CZYŚĆ
  
```

- 4 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Aby usunąć grupę, naciśnij przycisk **1**.
- Aby wyjść bez usuwania grupy, naciśnij przycisk **2**.

```

SKASOWAĆ DANE?
1.TAK 2.NIE
  
```

- 5 Naciśnij przycisk **Stop/Exit** (**Stop/Zakończ**).

Raporty faksów

Niektóre raporty faksów (weryfikacja transmisji i dziennik faksów) mogą być drukowane automatycznie lub ręcznie.

Raport weryfikacji transmisji

Raport weryfikacji transmisji może służyć jako dowód, że faks został wysłany. (Aby zapoznać się ze szczegółowymi instrukcjami ustawiania poszczególnych typów raportów, patrz Podstawowy Podręcznik Użytkownika: *Raport weryfikacji transmisji*).

Dziennik faksów

Można skonfigurować urządzenie tak, aby drukowało dziennik faksów (raport o aktywności) z określoną częstotliwością (co 50 faksów, 6, 12 lub 24 godziny, 2 lub 7 dni). Ustawieniem domyślnym jest **CO 50 FAKSÓW**, co oznacza, że urządzenie będzie drukowało dziennik co 50 zapisanych zadań.

Jeśli częstotliwość zostanie ustawiona na **WYŁ.**, raport można nadal wydrukować, wykonując czynności opisane na następnej stronie.

- 1 Naciśnij przycisk **Menu, 2, 4, 2**.
- 2 Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz odstępowanie. Naciśnij przycisk **OK**.
Jeśli wybrana zostanie opcja 7 dni, na wyświetlaczu pojawi się komunikat z prośbą o wybranie dnia, w którym rozpocznie się odliczanie.
Jeśli wybierzesz opcję **CO 50 FAKSÓW**, na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat **AKCEPTACJA**. Następnie przejdź do kroku 4.

- 3 Wprowadź godzinę rozpoczęcia drukowania w formacie 24-godzinnym. Naciśnij przycisk **OK**.

- 4 Naciśnij przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.

W przypadku wyboru 6, 12, 24 godzin bądź 2 lub 7 dni urządzenie będzie drukować raport w wybranym czasie, a następnie usunie wszystkie zadania ze swojej pamięci. Jeżeli w pamięci urządzenia przed upływem określonego czasu znajdzie się 200 zadań, urządzenie wydrukuje dziennik wcześniej, a następnie usunie wszystkie zadania z pamięci.

Jeżeli wymagany jest dodatkowy raport przed nadejściem terminu drukowania, można wydrukować go bez usuwania zadań z pamięci.

Raporty

Dostępne są następujące raporty:

- 1 WERYF.RAPORT
Wyświetla raport weryfikacji transmisji ostatnich 200 wychodzących faksów i drukuje ostatni raport.
- 2 TEL INDEX LIST
Drukuje listę nazw i numerów zapisanych w pamięci wybierania jednoprzyciskowego i szybkiego wybierania w kolejności liczbowej lub alfabetycznej.
- 3 DZIENNIK FAXU
Drukuje listę informacji o ostatnich 200 faksach przychodzących oraz wychodzących.
(TX: transmisja). (RX: odbiór).
- 4 USTAW.UŻYTKOW.
Drukuje listę bieżących ustawień.

Jak wydrukować raport

- 1 Naciśnij przycisk **Menu**, **4**.
- 2 Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz żądany raport.
Naciśnij przycisk **OK**.
 - Wprowadź numer raportu, który ma zostać wydrukowany. Na przykład, naciśnij przycisk **2**, aby wydrukować listę indeksu tel.
- 3 Naciśnij przycisk **Start**.
- 4 Naciśnij przycisk **Stop/Exit** (**Stop/Zakończ**).

Ustawienia kopiowania

Aby tymczasowo zmienić ustawienia kopiowania dla następnej kopii, użyj przycisków **Options (Opcje)**. Można stosować różne kombinacje.



W urządzeniu przywrócone zostają ustawienia domyślne po minucie od kopiowania, chyba że tryb zegara ustawiono na 30 sekund lub mniej. (Patrz *Tryb zegara* >> strona 5).

Aby zmienić ustawienie, naciśnij tymczasowy klawisz **Options (Opcje)**.



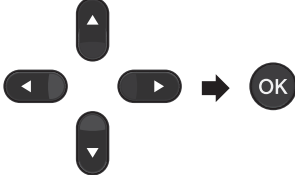
Po zakończeniu wybierania ustawień naciśnij przycisk **Start**.

Zatrzymanie kopiowania

Aby zatrzymać kopiowanie, naciśnij przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.

Używanie klawisza Opcje

Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie kopiowania. Przy użyciu przycisku **Options (Opcje)** można szybko ustawić następujące opcje dla następnej kopii.

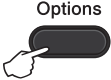Naciśnij	Pozycje menu	Opcje	Strona
	<p>Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, a następnie przycisk OK</p> 	<p>Naciśnij przycisk ▲, ▼, ◀ lub ▶, a następnie przycisk OK</p> 	
	JAKOŚĆ	AUTO* TEKST FOTO WYKRES	37
	PLIK/SORT	PLIK* SORT	37
	JASNOŚĆ	-■□□□+ -□■□□+ -□□■□+* -□□□■+ -□□□■+	38
	KONTRAST	-■□□□+ -□■□□+ -□□■□+* -□□□■+ -□□□■+	37

	POW. / ZMNIEJSZ	100%* 97% LTR→A4 94% A4→LTR 91% CAŁA STR. 85% LTR→EXE 83% 78% 70% A4→A5 50% WYBÓR (25-400%) AUTO 200% 141% A5→A4 104% EXE→LTR	38
	UKŁAD STRONY	WYŁ. (1 W 1)* 2 W 1 (P) 2 W 1 (L) 4 W 1 (P) 4 W 1 (L)	39
Ustawienia fabryczne zostały oznaczone czcionką pogrubioną i gwiazdką.			

Poprawianie jakości kopiowania

Dostępny jest pełny zakres ustawień jakości. Ustawieniem domyślnym jest **AUTO**.

■ AUTO

Tryb Auto jest zalecany dla zwykłych wydruków. Odpowiedni dla dokumentów zawierających tekst i zdjęcia.

■ TEKST

Tryb odpowiedni w przypadku dokumentów zawierających głównie tekst.


■ FOTO

Lepsza jakość kopiowania zdjęć.

■ WYKRES

Odpowiedni do kopiowania paragonów.

Aby tymczasowo zmienić ustawienia jakości, wykonaj następujące czynności:

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie kopiowania .
- 2 Włóż dokument.
- 3 Użyj klawiatury w celu wprowadzenia liczby kopii (do 99).
- 4 Naciśnij przycisk **Options (Opcje)**. Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję **JAKOŚĆ**. Naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję **AUTO**, **TEKST**, **FOTO** lub **WYKRES**. Naciśnij przycisk **OK**.
- 6 Naciśnij przycisk **Start**.


Aby zmienić ustawienie domyślne, wykonaj następujące czynności:

- 1 Naciśnij przycisk **Menu**, **3**, **1**.
- 2 Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz jakość kopiowania. Naciśnij przycisk **OK**.

- 3 Naciśnij przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.

Sortowanie kopii przy użyciu podajnika ADF

Można sortować wielokrotne kopie. Strony zostaną ułożone na stosie w kolejności: 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 i tak dalej.


- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie kopiowania .
- 2 Włóż dokument do podajnika ADF.
- 3 Użyj klawiatury w celu wprowadzenia liczby kopii (do 99).
- 4 Naciśnij przycisk **Options (Opcje)**. Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję **PLIK/SORT**. Naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję **SORT**. Naciśnij przycisk **OK**.
- 6 Naciśnij przycisk **Start**.

Regulacja kontrastu i jasności

Kontrast

Wyregulowanie kontrastu pomaga w wyostreniu i ożywieniu obrazu.

Aby tymczasowo zmienić ustawienia kontrastu, wykonaj następujące czynności:

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie kopiowania .
- 2 Włóż dokument.
- 3 Użyj klawiatury w celu wprowadzenia liczby kopii (do 99).

- 4 Naciśnij przycisk **Options (Opcje)**.
Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję KONTRAST.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Przy użyciu przycisku ◀ lub ▶ zwiększ lub zmniejsz kontrast.
Naciśnij przycisk **OK**.

- 6 Naciśnij przycisk **Start**.


Aby zmienić ustawienie *domyślne*, wykonaj następujące czynności:

- 1 Naciśnij przycisk **Menu, 3, 3**.
- 2 Przy użyciu przycisku ◀ lub ▶ zwiększ lub zmniejsz kontrast.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.

Jasność

Regulacja jasności pozwala zaciemnić lub rozjaśnić kopie.

Aby tymczasowo zmienić ustawienie jasności kopii, wykonaj następujące czynności:

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie kopiowania .
- 2 Włóż dokument.
- 3 Użyj klawiatury w celu wprowadzenia liczby kopii (do 99).
- 4 Naciśnij przycisk **Options (Opcje)**.
Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję JASNOŚĆ.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wykonać jaśniejszą lub ciemniejszą kopię.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 6 Naciśnij przycisk **Start**.

Aby zmienić ustawienie *domyślne*, wykonaj następujące czynności:

- 1 Naciśnij przycisk **Menu, 3, 2**.
- 2 Naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wykonać jaśniejszą lub ciemniejszą kopię.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.


Powiększanie i zmniejszanie kopiowanego obrazu

Można wybrać stopnie powiększania lub zmniejszania:

Opcja **AUTO** umożliwia ustawienie obliczania przez urządzenie współczynnika zmniejszenia dopasowanego do rozmiaru papieru.

Ustawienie **WYBÓR (25–400%)** umożliwia wprowadzenie współczynnika w zakresie od 25% do 400%.

Aby powiększyć lub zmniejszyć kolejną kopię, wykonaj następujące czynności:

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie kopiowania .
- 2 Włóż dokument.
- 3 Użyj klawiatury w celu wprowadzenia liczby kopii (do 99).
- 4 Naciśnij przycisk **Options (Opcje)**.
Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję POW. / ZMNIEJSZ.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz żądany stopień powiększenia lub pomniejszenia.
Naciśnij przycisk **OK**.
 - Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję **WYBÓR (25–400%)**.
Naciśnij przycisk **OK**.

Przy użyciu klawiatury wprowadź współczynnik powiększenia lub zmniejszenia w zakresie od 25% do 400%. (Na przykład naciśnij przycisk **5 3**, aby wprowadzić wartość 53%).

Naciśnij przycisk **OK**.

- 6 Naciśnij przycisk **Start**.



Informacja


Opcje układu strony 2 W 1 (P), 2 W 1 (L), 4 W 1 (P) oraz 4 W 1 (L) *nie* są dostępne w połączeniu z opcją Powiększenie/Zmniejszenie.

Drukowanie N kopii na 1 stronie (układ strony)

Za pomocą funkcji N w 1 można zmniejszyć ilość papieru używanego podczas kopiowania. Ta funkcja umożliwia kopiowanie dwóch lub czterech stron na jednej stronie.

! Ważne

- Upewnij się, że rozmiar papieru jest ustawiony na A4 lub LETTER.
- Ustawienie (P) oznacza układ pionowy, a (L) – poziomy.
- W trybie N w 1 nie można używać funkcji powiększania/zmniejszania.

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie kopiowania .
- 2 Włóż dokument.
- 3 Użyj klawiatury w celu wprowadzenia liczby kopii (do 99).
- 4 Naciśnij przycisk **Options (Opcje)**. Przy użyciu przycisku **▲** lub **▼** wybierz opcję UKŁAD STRONY. Naciśnij przycisk **OK**.

- 5 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać 2 W 1 (P), 2 W 1 (L), 4 W 1 (P), 4 W 1 (L) lub WYŁ. (1 W 1). Naciśnij przycisk **OK**.


- 6 Naciśnij przycisk **Start**, aby zeskanować stronę.

Włóż dokument *stroną zadrukowaną w dół* w kierunku pokazanym poniżej:

■ 2 W 1 (P)



■ 2 W 1 (L)



■ 4 W 1 (P)




■ 4 W 1 (L)



Ręczne kopiowanie dwustronne

Aby ręcznie kopiować dokumenty dwustronne, należy skorzystać z otworu podawania ręcznego.

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie kopiowania .
- 2 Połóż pierwszą stronę dokumentu w podajniku ADF. (Patrz Podstawowy Podręcznik Użytkownika: *Sposób wkładania dokumentów*).


- 3 Włóż arkusz papieru do otworu podawania ręcznego. (Patrz Podstawowy Podręcznik Użytkownika: *Wkładanie papieru do gniazda ręcznego podawania*).
- 4 Naciśnij przycisk **Start**, aby skopiować pierwszą stronę.
- 5 Kiedy maszyna zeskanuje pierwszą stronę, połóż drugi dokument w podajniku ADF.
- 6 Obróć zadrukowany papier na drugą stronę i ponownie włóż do otworu podawania ręcznego w celu zadrukowania drugiej strony.
- 7 Naciśnij przycisk **Start**, aby skopiować drugą stronę.




Informacja

Położ dokument w podajniku ADF i załaduj papier do otworu podawania ręcznego w kierunku pokazanym na następującej ilustracji:

- Jeśli dokument został obrócony zgodnie z dłuższą krawędzią

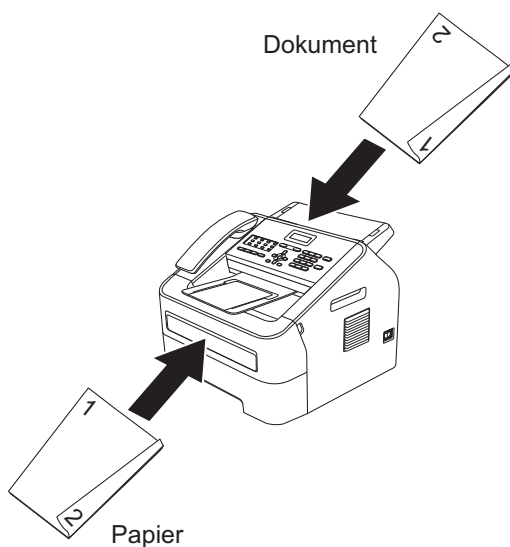

- Jeśli dokument został obrócony zgodnie z krótszą krawędzią

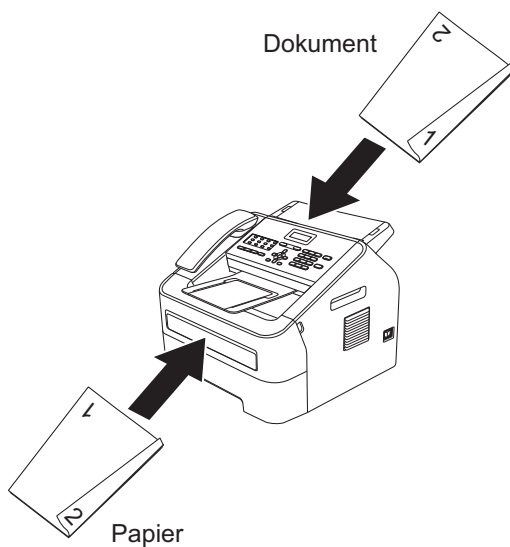

Czyszczenie urządzenia

Regularnie czyścić zewnętrzne części i wnętrze urządzenia suchą, niestrzępiącą się ściereczką. Przy wymianie tonera lub jednostki bębna należy pamiętać o oczyszczeniu wnętrza urządzenia. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat czyszczenia urządzenia, patrz Podstawowy Podręcznik Użytkownika.

OSTRZEŻENIE

NIE NALEŻY czyścić zewnętrznych części ani wnętrza urządzenia substancjami łatwopalnymi, aerozolami, organicznymi rozpuszczalnikami ani płynami z dodatkiem alkoholu lub amoniaku. Grozi to wybuchem pożaru. Urządzenie czyścić wyłącznie suchą, niestrzępiącą się ściereczką. (Patrz Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu: *Ogólne środki ostrożności*).



Uwaga! Nie wdychać toneru.

Ważne

Używać obojętnych detergentów. Czyszczenie przy użyciu środków lotnych, takich jak rozcieńczalniki lub benzyna, może uszkodzić powierzchnię urządzenia.

Sprawdzanie urządzenia

Sprawdzanie liczników stron

Istnieje możliwość wyświetlania liczników kopii, wydrukowanych stron, raportów, list, faksów lub podsumowania.

- 1 Naciśnij przycisk **Menu**, **5**, **2**.
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić CAŁOŚĆ, FAX/LISTY, KOPIA lub WYDRUKI.
- 3 Naciśnij przycisk **Stop/Exit** (**Stop/Zakończ**).

Sprawdzanie pozostałego czasu eksploatacji części

Informację o żywotności części urządzenia można odczytać na wyświetlaczu LCD.

- 1 Naciśnij przycisk **Menu**, **5**, **3**.
- 2 Naciśnij przycisk **Stop/Exit** (**Stop/Zakończ**).

Pakowanie i transport urządzenia




Informacja

- Jeśli z jakiegoś powodu konieczny jest transport urządzenia, należy uważnie spakować urządzenie w oryginalne opakowanie, aby uniknąć jego uszkodzenia podczas transportu. Urządzenie powinno zostać odpowiednio ubezpieczone u przewoźnika.
- W przypadku zwrotu urządzenia firmie Brother w ramach Usługi wymiany należy zapakować wyłącznie samo urządzenie. Wszystkie osobne części, w tym jednostkę bębna, toner oraz materiały drukowane, należy zachować do użytku z urządzeniem uzyskanym w ramach wymiany.


- 1 Wyłącz urządzenie przy użyciu przycisku zasilania. Odłącz wszystkie przewody, a następnie odłącz przewód zasilający od wyjścia zasilania i zdemontuj odbiornik papieru ADF. Pozostaw urządzenie wyłączone przez co najmniej 10 minut, aby ostygło.
- 2 Otwórz przednią pokrywę.
- 3 Wymij zespół jednostki bębna i toneru. Pozostaw toner zainstalowany w jednostce bębna.

- 4 Włóż materiał ochronny (1) do urządzenia, tak aby tekst „REMOVE” znalazł się po lewej stronie, jak pokazano na rysunku.

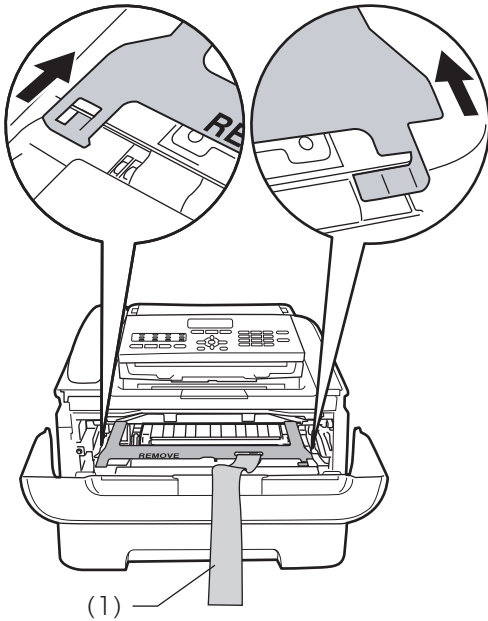


- 7 Zamknij przednią pokrywę.
(Model FAX-2845)
Odłącz słuchawkę wraz ze spiralnym przewodem.
- 8 Włóż urządzenie do opakowania, w którym zostało dostarczone.

- 5 Jeśli nie wysyłasz produktu w ramach Usługi wymiany, włóż zespół jednostki bębna i toneru z powrotem do urządzenia.
- 6 Zamocuj taśmę elastyczną wokół uchwytu jednostki bębna w sposób pokazany na rysunku.

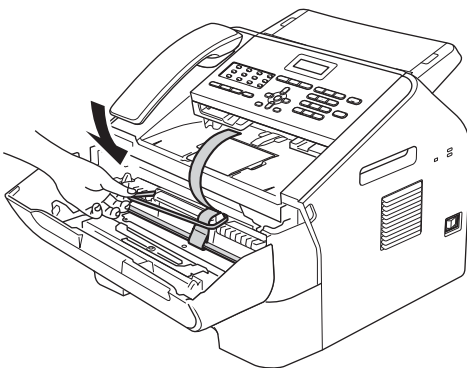

- 9 Zapakuj przewód zasilający i materiały drukowane w oryginalny karton w sposób pokazany poniżej:

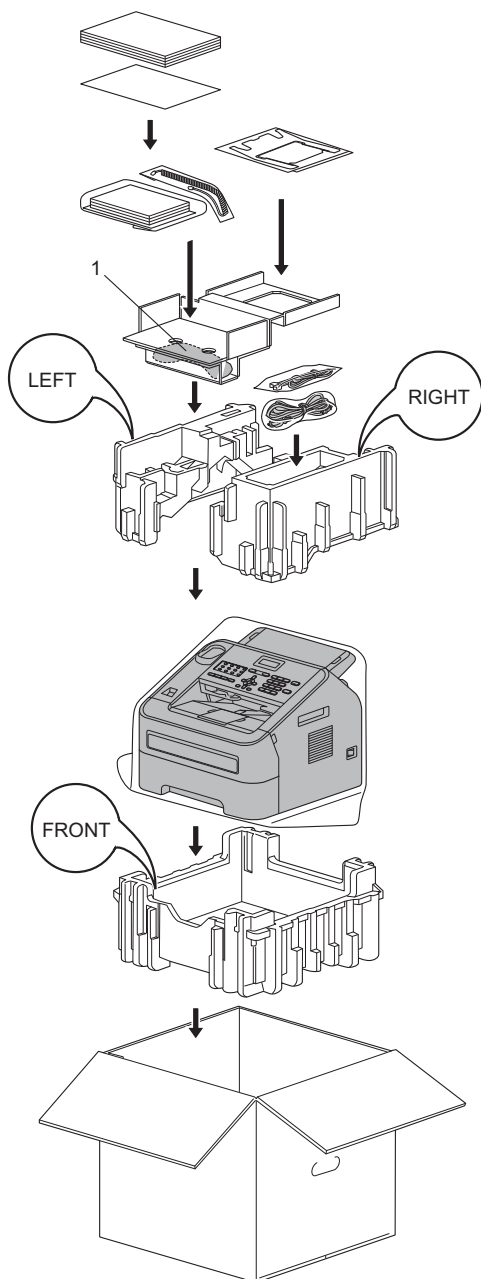

1 Tylko model FAX-2845

- 10 Zamknij karton i oklej taśmą.

To jest pełne zestawienie funkcji i terminów, które się pojawiają się w instrukcjach obsługi Brother. Dostępność tych funkcji zależy od modelu jaki zakupiłeś.

ADF (automatyczny podajnik dokumentów)

W podajniku można umieścić dokument w celu automatycznego skanowania strona po stronie.

Anuluj zadanie

Anuluje zaprogramowane zadanie drukowania i czyści pamięć urządzenia.

Automatyczna transmisja faksów

Wysyłanie faksu bez podnoszenia słuchawki telefonu zewnętrznego lub urządzenia (tylko model FAX-2845).

Automatyczne powtarzanie wybierania

Jeśli funkcja jest aktywna, urządzenie ponownie wybierze ostatni numer faksu po upływie pięciu minut od nieudanego wysłania spowodowanego zajęcią linii.

Automatyczne zmniejszanie

Zmniejsza wymiary nadchodzących faksów.

Błąd komunikacji (lub błąd kom.)

Błąd w trakcie wysyłania lub odbierania faksu, zwykle spowodowany szumami lub zakłóceniami na linii.

Czas dzwonienia F/T

Czas, przez który urządzenie Brother emituje szybkie/podwójne dzwonki (jeśli dla trybu odbioru ustawiono Fax/Tel) oznaczające, że użytkownik powinien odebrać rozmowę głosową.

Dostęp do zdalnego odtwarzania

Możliwość uzyskania zdalnego dostępu do urządzenia za pośrednictwem telefonu z wybieraniem tonowym.

Drukowanie kopii zapasowej

Urządzenie drukuje kopię każdego odebranego i zapisanego w pamięci faksu. Jest to funkcja zabezpieczająca przed utratą wiadomości w sytuacji awarii zasilania.

Dziennik faksów

Lista informacji o ostatnich 200 przychodzących i wychodzących faksach. TX oznacza transmisję. RX oznacza odbiór.

ECM (Tryb korekty błędów)

Wykrywa błędy podczas transmisji faksów i ponownie wysyła te strony faksu, których dotyczył błąd.

Faks opóźniony

Wysyła faks o określonej, późniejszej godzinie tego samego dnia.

Faks/telefon

Urządzenie umożliwia odbieranie faksów i rozmów telefonicznych. Nie należy używać tego trybu, jeśli stosowany jest automat zgłoszeniowy.

Głośność dzwonka

Ustawienie głośności dzwonka urządzenia.

Głośność sygnału

Ustawienie głośności sygnału dźwiękowego emitowanego w chwili naciśnięcia przycisku lub popełnienia błędu.

Grupa kompatybilności

Zdolność jednego faksu do komunikowania się z innym. Kompatybilność między grupami ITU-T jest gwarantowana.

ID stacji

Zapisana informacja, pojawiająca się u góry faksowanych stron. Zawiera nazwę i numer faksu wysyłającego.

Impulsowe

Wybieranie impulsowe na linii telefonicznej.

Jednoprzyciskowe

Klawisze panelu sterowania urządzenia, umożliwiające zapisywanie numerów łatwego wybierania. Pod każdym klawiszem można zachować drugi numer, wciskając **Shift**, a następnie klawisz wybierania jednoprzyciskowego.

Kod zdalnego dostępu

Czterocyfrowy kod użytkownika (– – –*), umożliwiający zdalne dzwonienie do urządzenia i uzyskiwanie do niego dostępu.

Kod zdalnej aktywacji


Kod należy podać (*51) podczas odbierania faksu z telefonu wewnętrznego lub zewnętrznego.

Kontrast

Ustawienie kompensujące, umożliwiające rozjaśnianie zbyt ciemnych i zaciemnianie zbyt jasnych faksów lub kopii dokumentów.

Książka adresowa

Wstępnie zaprogramowany numer ułatwiający nawiązywanie połączeń.

Należy nacisnąć  (**KSIAŻKA ADRES.**), następnie wprowadzić trzycyfrową lokalizację szybkiego wybierania i nacisnąć **Start**, aby zacząć proces nawiązywania połączenia. Elektroniczna, uporządkowana alfabetycznie lista numerów wybierania jednoprzyciskowego, szybkiego wybierania i numerów grup.

LCD (wyświetlacz ciekłokrystaliczny)

Ekran urządzenia, wyświetlający interaktywne komunikaty podczas programowania oraz podający datę i godzinę kiedy urządzenie jest bezczynne.

Lista indeksu tel.

Lista nazw i numerów zapisanych w pamięci wybierania jednoprzyciskowego i szybkiego wybierania w kolejności liczbowej.

Lista ustawień użytkownika

Drukowany raport bieżących ustawień urządzenia.

Metoda kodowania

Metoda kodowania informacji zawartych w dokumencie. Wszystkie fakсы muszą wykorzystywać co najmniej standard Modified Huffman (MH). Niniejsze urządzenie może stosować metody większej kompresji: Modified Read (MR), Modified Modified Read (MMR) oraz JBIG, o ile urządzenie odbierające oferuje identyczne możliwości.

Numer grupy

Połączenie numerów wybierania jednoprzyciskowego oraz szybkiego wybierania przypisanych do klawisza wybierania jednoprzyciskowego lub lokalizacji szybkiego wybierania na potrzeby rozsyłania.

OCR (optyczne rozpoznawanie znaków)

Nuance™ PaperPort™ 12SE lub Presto! Aplikacje oprogramowania PageManager, konwertujące obraz tekstu na tekst edytowalny.

Odbiór po wyczerpaniu papieru

Odbiera fakсы do pamięci urządzenia, jeśli w urządzeniu nie ma papieru.

Okres sprawozdawczy

Wstępnie zaprogramowany okres między automatycznie drukowanymi raportami dziennika faksów. Dziennik faksów można drukować na żądanie bez przerywania cyklu.

Opóźnienie dzwonka

Liczba dzwonek zanim urządzenie odbierze w trybach TYLKO FX i FAX/TEL.

Pauza

Umożliwia wprowadzenie 3,5 sekund opóźnienia do sekwencji nawiązywania połączeń podczas nawiązywania połączeń za pomocą klawiatury lub podczas zapisywania numerów wybierania jednoprzyciskowego i szybkiego wybierania. Nacisnąć **Redial/Pause (Powtórz wybieranie/Pauza)** tyle razy, ile pauz ma zostać wprowadzonych.

Podwójny dostęp

Urządzenie może skanować wychodzące fakсы lub zaplanowane zadania do pamięci, jednocześnie wysyłając lub odbierając faks lub drukując faks nadchodzący.

Polling

Proces nawiązywania połączenia przez jeden faks z innym faksem w celu odebrania oczekujących wiadomości.

Pozostałe zadania

Można sprawdzić, które zaprogramowane zadania faksowania oczekują w pamięci i anulować je pojedynczo.

Raport Xmit (raport weryfikacji transmisji)

Lista wszystkich transmisji, zawierająca datę, godzinę i numer.

Ręczny faks

Kiedy użytkownik podnosi słuchawkę telefonu zewnętrznego lub urządzenia (tylko model FAX-2845), aby usłyszeć odbierający faks przed naciśnięciem **Start** w celu rozpoczęcia transmisji.

Rozdzielczość

Liczba pionowych i poziomych linii na cal.

Rozsyłanie

Możliwość wysłania jednego faksu do wielu odbiorców.

Skala szarości


Odcienie szarości dostępne na potrzeby kopiowania i faksowania fotografii.

Skanowanie

Proces wysyłania do komputera elektronicznych obrazów papierowego dokumentu.

Szybkie wybieranie

Wstępnie zaprogramowany numer ułatwiający nawiązywanie połączeń.

Nacisnąć  (**KSIĄŻKA ADRES.**), następnie wprowadzić trzycyfrową lokalizację szybkiego wybierania i nacisnąć **Start**, aby zacząć proces nawiązywania połączenia.

TAD (automat zgłoszeniowy)

Do urządzenia można podłączyć zewnętrzny automat zgłoszeniowy.

Telefon wewnętrzny

Telefon połączony z numerem faksu i połączony do oddzielnego gniazda ściennego.

Telefon zewnętrzny

TAD (automat zgłoszeniowy) lub telefon połączony do urządzenia.

Tonowe

Forma nawiązywania połączenia na linii telefonicznej stosowana w telefonach z wybieraniem tonowym.

Tony CNG

Specjalne tony (pikanie) emitowane przez faks w trakcie automatycznej transmisji, mające na celu poinformowanie urządzenia odbierającego o połączeniu nadchodzącym z faksu.

Tony faksów

Sygnaly wysyłane przez faks wysyłający lub odbierający podczas transmisji informacji.

Transmisja

Proces wysyłania faksów za pośrednictwem linii telefonicznej z jednego faksu do drugiego.

Transmisja w czasie rzeczywistym

Jeśli pamięć jest zapelniona, fakсы można wysyłać w czasie rzeczywistym.

Transmisja wsadowa

W celu oszczędzania kosztów wszystkie fakсы opóźnione przeznaczone dla jednego numeru faksu zostaną wysłane jako jedna transmisja.

Tryb menu

Tryb programowania, umożliwiający zmianę ustawień urządzenia.

Tryb zagraniczny

Tymczasowo zmienia tony faksów w celu kompensowania szumów i zakłóceń z zagranicznych linii telefonicznych.

Ustawienia tymczasowe

Dla każdej transmisji faksu można wybrać określone opcje i skopiować bez zmieniania ustawień domyślnych.

Wykrywanie faksu

Umożliwia urządzeniu reagowanie na tony CNG, jeśli faks zostanie przerwany przez odebranie rozmowy.

Wysoka rozdzielczość

Rozdzielczość 203 × 196 dpi. Stosowana dla drobnej czcionki i wykresów.

Wysyłka faksów

Faks odebrany do pamięci zostaje wysłany pod inny, wstępnie zaprogramowany numer faksu.

Zapisywanie faksów

Fakсы można zapisywać w pamięci.

A

Anulowanie	
opcje zdalnego faksu	20
rozsyłanie w toku	13
zadania faksu w pamięci	15
zadania oczekujące na ponowne wybranie	15
zapisywanie faksów	19
Awaria zasilania	1

B

Blokada klawiszy	6
------------------------	---

D

Drukowanie	
faks z pamięci	25
raporty	33

F

Faks, urządzenie wolnostojące	
odbieranie	
do pamięci (zapisywanie faksów)	19
odbieranie przez polling	26
odbieranie z innego miejsca	21, 23
stempel odbioru faksu	24
Tryb kontynuowania	4
wysyłka faksów	23
zmniejszanie w celu dopasowania do papieru	24
wysyłanie	11
anulowanie z pamięci	15
faks opóźniony	15
kontrast	11
opóźniona wsadowa	15
ręczne	12
rozdzielczość	11
rozsyłanie	13
transmisja pollingu	17
transmisja w czasie rzeczywistym	14
z pamięci (podwójny dostęp)	12
za granicę	14

G

Grupy rozsyłania	28
------------------------	----

I

Informacje o urządzeniu	
liczniki stron	42
sprawdzanie pozostałego czasu eksploatacji części	42
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa	i

J

Jakość	
kopiowanie	35, 37
Jednostka bębna	
sprawdzanie (pozostały czas eksploatacji)	42

K

Klawisz rozdzielczości	11
Kody faksu	
kod zdalnego dostępu	20
zmiana	20
Konserwacja, rutynowa	41
sprawdzanie pozostałego czasu eksploatacji części	42
Kopiowanie	
jakość	37
klawisz Opcje	35
klawisze	34
kontrast	37
Kopiowanie dwustronne	39
N w 1 (układ strony)	39
przy użyciu podajnika ADF	37
sortowanie (tylko podajnik ADF)	37
ustawienia tymczasowe	34
zwiększanie lub pomniejszanie	38

L

LCD (wyświetlacz ciekłokrystaliczny)	
kontrast	5

N

N w 1 (układ strony)	39
Nawiązywanie połączenia	
Grupy (rozsyłanie)	13
Nawiązywanie połączeń	
ograniczanie nawiązywania połączeń ...	10

O

Opóźniona transmisja wsadowa	15
Oszczędzanie toneru	2

P

Pamięć	
pojemność	1
Podwójny dostęp	12
Polling	
odbieranie przez polling	26
transmisja pollingu	17
Przywoływanie	
programowanie numeru pagera	19

R

Raporty	32, 33
Dziennik faksów	32, 33
okres sprawozdawczy	32
jak drukować	33
Lista indeksu tel.	33
Ustawienia użytkownika	33
Weryfikacja transmisji	32
Ręczna	
transmisja	12
Rozdzielczość	
faks (standardowa, wysoka, bardzo	
wysoka, foto)	11
ustawianie dla następnego faksu	11
Rozsyłanie	13
anulowanie	13
konfigurowanie grup	28

S

Sortowanie	37
Strona tytułowa	16
dla wszystkich faksów	17
drukowana	17

tylko dla najbliższego faksu	16
własne komentarze	16
Szybkie wybieranie	
rozsyłanie	13
korzystanie z grup	13
Wybieranie grupowe	
konfigurowanie grup do rozsyłania	28

T

Tryb głębokiego spoczynku	3
Tryb spoczynku	2
Tymczasowe ustawienia kopiowania	34

U

Układ strony (N w 1)	39
Ustawianie hasła	6
Ustawienia toneru (Tryb kontynuowania) ..	3

W

Wysyłka faksów	
programowanie numerów	19
zmienianie zdalne	21, 23

Z

Zabezpieczenie	
Blokada ustawień	8
ograniczanie nawiązywania połączeń ..	10
Zabezpieczenie pamięci	7
Zapisywanie faksów	19
drukowanie z pamięci	25
włączanie	19
wyłączanie	20
Zdalne odbieranie	20
kod dostępu	20
odbieranie faksów	21
polecenia	23
Zmniejszanie	
faksy przychodzące	24
kopii	38

brother[®]

Urządzenia zostały zatwierdzone do eksploatacji wyłącznie w kraju dokonania zakupu. Lokalne przedstawicielstwa lub dystrybutorzy firmy Brother oferują obsługę techniczną wyłącznie maszyn zakupionych w ich kraju.