



KONICA MINOLTA

bizhub 5000i POMOC SKRÓCONA




Giving Shape to Ideas

Instrukcje obsługi

Który podręcznik?	Co zawiera?
Informacje dotyczące bezpieczeństwa	Najpierw przeczytaj ten przewodnik. Przed rozpoczęciem konfigurowania urządzenia przeczytaj Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. W tym podręczniku znajdują się informacje na temat znaków handlowych oraz ograniczeń prawnych.
Podręcznik instalacji Instrukcja obsługi	Postępuj zgodnie z instrukcjami konfigurowania urządzenia i instalowania sterowników oprogramowania dla danego systemu operacyjnego i typu połączenia.
Pomoc skrócona	Poznaj podstawowe operacje oraz podstawowe zasady konserwacji urządzenia. Patrz wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów.
Instrukcja obsługi	Ten podręcznik zawiera dodatkowe informacje Pomocy skróconej. Oprócz informacji na temat operacji drukowania podano przydatne informacje na temat używania urządzenia w sieci.
Google Cloud Print Guide	Niniejszy podręcznik zawiera szczegółowe informacje na temat używania usług Google Cloud Print™ do drukowania przez Internet.

Panel sterowania – informacje ogólne

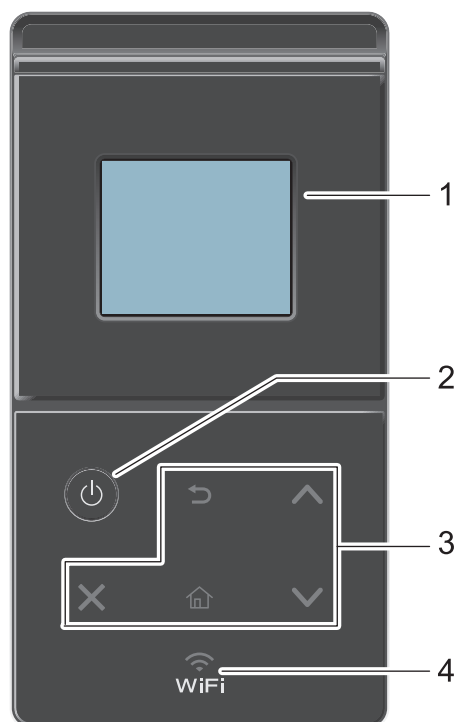

Panel sterowania może się różnić w zależności od modelu urządzenia.



1. Dotykowy ekran ciekłokrystaliczny (LCD)

Dostęp do menu i opcji uzyskuje się poprzez ich naciskanie na ekranie dotykowym.

2. Włącznik/wyłącznik zasilania

- Włącz urządzenie, naciskając przycisk .
- Wyłącz urządzenie naciskając i przytrzymując . Na ekranie LCD przez kilka sekund wyświetlany jest komunikat [Wyłączanie], zanim ekran zgaśnie.

3. Panel dotykowy

(Wstecz)


Naciśnij, aby powrócić do poprzedniego menu.

(Ekran główny)

Naciśnij, aby powrócić do ekranu głównego.

(Anuluj)

- Naciśnij, aby anulować operację (funkcja dostępna, gdy jest podświetlona).

- Naciśnij, aby anulować zaprogramowane zadanie drukowania i usunąć je z pamięci urządzenia. Aby anulować wiele zadań drukowania przytrzymaj przycisk , dopóki na wyświetlaczu LCD nie pojawi się komunikat [Anuluj wsz. zadania].



Naciśnij, aby wyświetlić poprzednią lub następną stronę.

4. (WiFi)

(Do trybu infrastruktury)

Gdy kontrolka **WiFi** świeci, urządzenie jest połączone z punktem dostępowym do sieci bezprzewodowej. Gdy miga kontrolka **WiFi**, połączenie bezprzewodowe nie działa lub urządzenie jest w trakcie nawiązywania połączenia z punktem dostępowym sieci bezprzewodowej.

(Do trybu Ad-hoc)

Dioda LED **WiFi** jest zawsze wyłączona.


Przegląd ekranu dotykowego LCD

Z ekranu głównego można przejść do ekranu konfiguracji Wi-Fi, Poziomu toneru, Ustawień i Funkcji.

Na ekranie głównym wyświetlany jest aktualny stan urządzenia podczas bezczynności. Ten ekran jest też określany ekranem trybu gotowości. Gdy jest on wyświetlany, oznacza to, że urządzenie jest gotowe na następne polecenie.

Jeśli włączone jest uwierzytelnianie Active Directory lub LDAP, panel sterowania urządzenia zostanie zablokowany.


Dostępne funkcje będą się różnić w zależności od modelu urządzenia.

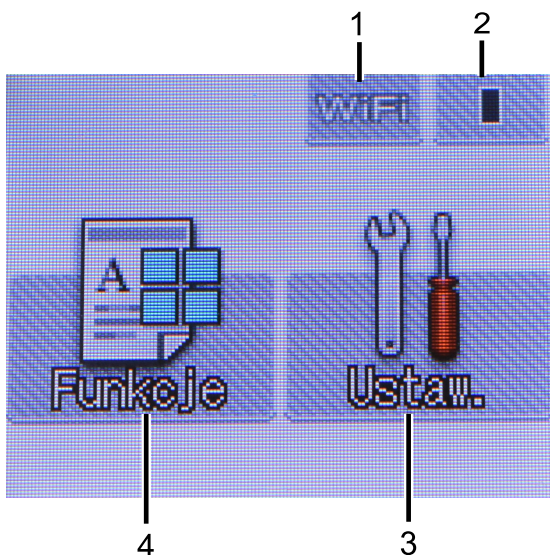

1. (Stan sieci bezprzewodowej)

Jeśli korzystasz z połączenia bezprzewodowego, czteropozomowy wskaźnik na ekranie głównym pokazuje aktualną siłę sygnału sieci bezprzewodowej.



- Jeżeli u góry ekranu widać ikonę , naciśnij ją, aby skonfigurować ustawienia sieci bezprzewodowej.


2. (Toner)

Wyświetla pozostałą żywotność toneru. Naciśnięcie umożliwia dostęp do menu [Toner].

3. [Ustaw.]

Naciśnięcie umożliwia dostęp do menu [Ustaw.].

Użyj menu Ustawienia, aby uzyskać dostęp do wszystkich ustawień urządzenia.


Jeżeli włączono blokadę ustawień, na ekranie LCD zostanie wyświetlona ikona kłódki . Należy odblokować urządzenie, aby zmienić ustawienia.

4. [Funkcje]


Naciśnij, aby wejść do ekranu Funkcji.




• [Bezpieczny]

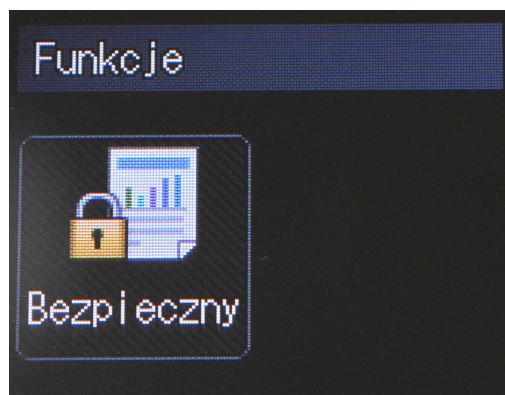Naciśnij, aby przejść do opcji Secure Print.

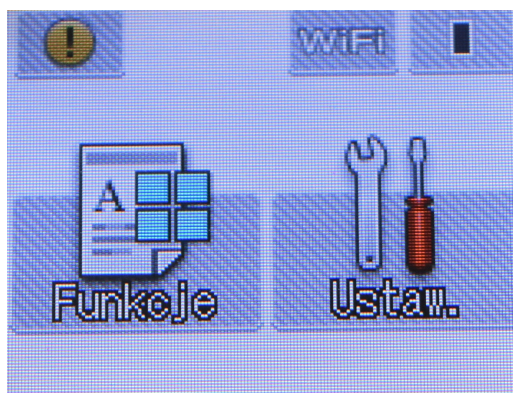



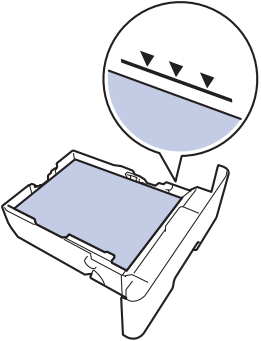
Ikona ostrzeżenia



Ikona ostrzeżenia  jest wyświetlana, gdy wystąpi komunikat o błędzie lub konserwacji. Aby wyświetlić komunikat, naciśnij przycisk , a następnie naciśnij przycisk  w celu powrotu do trybu gotowości.

Wkładanie papieru do tacy papieru

Używaj tacy papieru w przypadku drukowania na następujących nośnikach:

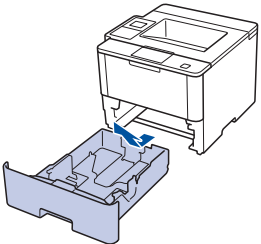

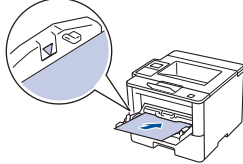
<p>Papier zwykły Papier cienki Papier z recyklingu Papier firmowy Papier kolorowy Gruby papier ¹</p>	  <ul style="list-style-type: none"> • Wyreguluj prowadnice • Przewertuj papier 
---	---

¹ Otwórz pokrywę tylną (taca odbiorcza stroną zadrukowaną do góry) przed wydrukowaniem, aby umożliwić odbiór wydruku na tacę odbiorczą stroną zadrukowaną do góry.

Więcej szczegółowych informacji >>
Instrukcja obsługi: Ładowanie i drukowanie przy użyciu tacy papieru

Wkładanie papieru do podajnika wielofunkcyjnego

Używaj podajnika wielofunkcyjnego podczas drukowania na następujących nośnikach:
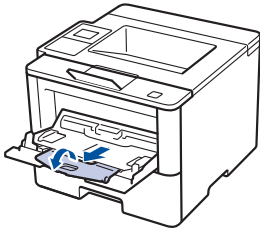
<p>Papier zwykły Papier cienki Papier z recyklingu Papier Bond Papier firmowy Papier kolorowy Gruby papier ¹ Etykiety ¹ Koperty ¹</p>	  <ul style="list-style-type: none"> • Wyregulować prowadnice • Przewertuj papier 
--	--

¹ Otwórz pokrywę tylną (taca odbiorcza stroną zadrukowaną do góry) przed wydrukowaniem, aby umożliwić odbiór wydruku na tacę odbiorczą stroną zadrukowaną do góry.

Więcej szczegółowych informacji >>
Instrukcja obsługi: Ładowanie i drukowanie przy użyciu podajnika wielofunkcyjnego

Drukowanie z komputera

Drukowanie dokumentu

W przypadku etykiet, grubego papieru i kopert przed wydrukowaniem dokumentu należy w drukarce ustawić format i rodzaj papieru.

- 1 W oknie drukowanego dokumentu otworzyć okno dialogowe Drukowanie.
- 2 Jeśli zachodzi taka potrzeba, wyregulować ustawienia.
- 3 Wydrukować dokument.

Aby poznać szczegóły na temat funkcji sterownika drukarki, patrz Pomoc sterownika drukarki.


Ta sekcja pomaga w rozwiązywaniu problemów, jakie mogą wystąpić podczas eksploatacji urządzenia.

Zidentyfikuj problem

Nawet jeśli wydaje się, że występuje problem z urządzeniem, większość problemów można usunąć samodzielnie.


Najpierw sprawdź, czy:

- Przewód zasilający urządzenia jest podłączony prawidłowo i zasilanie urządzenia jest włączone.
- Wszystkie pomarańczowe części zabezpieczające urządzenie zostały usunięte.
- Punkt dostępowy, router lub koncentrator jest włączony, a jego wskaźnik połączenia miga.
- Papier został odpowiednio włożony do tacy papieru.
- Kable interfejsu są prawidłowo podłączone do urządzenia i komputera.

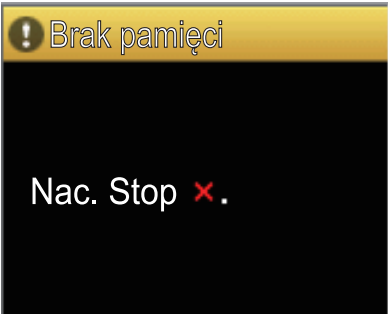Znajdź błąd	Znajdź rozwiązanie
<p>Korzystanie z wyświetlacza LCD</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Postępuj zgodnie z komunikatami na wyświetlaczu LCD. 2. Zapoznaj się z instrukcjami w poniższej tabeli. 3. Jeśli nie można usunąć błędu, >> <i>Instrukcja obsługi.</i>

Komunikaty o błędach i konserwacji

Najczęściej występujące komunikaty o błędach i konserwacji zostały przedstawione w tabeli.

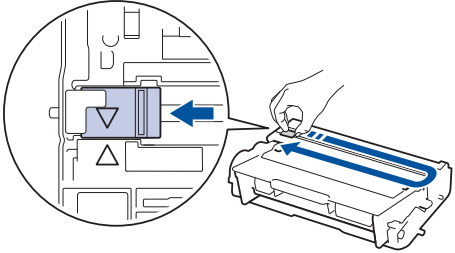
Komunikat o błędzie	Przyczyna	Działanie
Bęben!	Druk koronowy we wkładzie światłoczułym wymaga wyczyszczenia.	Oczyszczyć drut koronowy we wkładzie światłoczułym.  ►► <i>Instrukcja obsługi: Czyszczenie drutu koronowego</i> Jeśli problem nie zniknie, wymień wkład światłoczuły na nowy.
	Wkład światłoczuły lub toner z wkładem światłoczułym nie są zainstalowane prawidłowo.	Zdemontuj wkład światłoczuły, wymontuj toner z wkładu światłoczułego, a następnie włóż toner z powrotem do wkładu światłoczułego. Zainstaluj ponownie wkład światłoczuły w urządzeniu.
Błąd wkładu	Kaseeta z tonerem nie jest zainstalowana prawidłowo.	Wyjmij toner z wkładem światłoczułym. Wyjmij toner i włóż go ponownie do wkładu światłoczułego. Ponownie zainstaluj toner i wkład światłoczuły w urządzeniu. Jeśli problem występuje nadal, skontaktuj się z działem obsługi klienta.
Brak papieru	W urządzeniu brakuje papieru lub papier nie jest prawidłowo umieszczony na tacy papieru.	<ul style="list-style-type: none"> • Uzupełnij papier w tacy papieru. Upewnij się, że prowadnice papieru są ustawione na prawidłowy rozmiar. • Jeżeli na tacy znajduje się papier, zdejmij go i włóż ponownie. Upewnij się, że prowadnice papieru są ustawione na prawidłowy rozmiar.

Komunikat o błędzie	Przyczyna	Działanie
Brak papieru MP	W podajniku wielofunkcyjnym brakuje papieru lub papier nie jest prawidłowo umieszczony w podajniku wielofunkcyjnym.	Wykonaj jedną z następujących czynności: <ul style="list-style-type: none"> • Uzupełnij papier w podajniku wielofunkcyjnym. Upewnij się, że prowadnice papieru są ustawione na prawidłowy rozmiar. • Jeżeli na tacy znajduje się papier, zdejmij go i włóż ponownie. Upewnij się, że prowadnice papieru są ustawione na prawidłowy rozmiar.
Brak papieru P1 Brak papieru P2 Brak papieru P3 Brak papieru P4	Urządzenie nie podało papieru ze wskazanej tacy papieru.	Wykonaj jedną z następujących czynności: <ul style="list-style-type: none"> • Uzupełnij papier na tacy papieru wskazanej na ekranie LCD. Upewnij się, że prowadnice papieru są ustawione na prawidłowy rozmiar. • Jeżeli na tacy znajduje się papier, zdejmij go i włóż ponownie. Upewnij się, że prowadnice papieru są ustawione na prawidłowy rozmiar.
Brak tonera	Toner lub toner z wkładem światłoczułym nie są prawidłowo zainstalowane.	Wyjmij toner z wkładem światłoczułym. Wyjmij toner z wkładu światłoczułego i ponownie zainstaluj toner we wkładzie światłoczułym. Ponownie zainstaluj toner z wkładem światłoczułym w urządzeniu. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, wymień toner na nowy.
Brak zesp. bębna	Wkład światłoczuły nie jest zainstalowany prawidłowo.	Ponownie zainstaluj toner i wkład światłoczuły.
Materiały Duże zużycie bębna	Wkład światłoczuły jest bliski zużycia.	Należy zamówić nowy wkład światłoczuły zanim na wyświetlaczu LCD zostanie wyświetlony komunikat Wymień bęben.
Materiały Mało toneru	Jeśli na ekranie LCD wciąż jest wyświetlany ten komunikat, nadal można drukować. Kończy się okres eksploatacji toneru.	Zamów nowy toner teraz, aby być przygotowanym, gdy na ekranie LCD zostanie wyświetlony komunikat Wymień toner.

Komunikat o błędzie	Przyczyna	Działanie
Materiały Wymień bębny	Czas wymienić wkład światłoczuły.	Wymień wkład światłoczuły na nowy.
	Licznik wkładu światłoczułego nie został zresetowany po zamontowaniu nowego wkładu światłoczułego.	Zresetuj licznik wkładu światłoczułego. Zapoznaj się z instrukcją dołączoną do nowego wkładu światłoczułego.
Nie pod. pap. P1 Nie pod. pap. P2 Nie pod. pap. P3 Nie pod. pap. P4	Urządzenie nie podało papieru ze wskazanej tacy papieru.	Wyciągnij tacę papieru wskazaną na wyświetlaczu LCD i usuń cały zacięty papier.
Podajnik wyj. pełny	Taca wyjściowa jest pełna.	Usuń zadrukowany papier z tacy wyjściowej wskazanej na ekranie LCD.
Wymień toner	Skończył się okres eksploatacji toneru. Urządzenie zatrzyma wszystkie operacje drukowania.	Wymień kasetę z tonerem na nową.
Zac. druku obustr.	Papier jest zakleszczony w tacy dwustronnej lub wewnątrz pokrywy tylnej.	Wymnij tacę dwustronną i otwórz tylną pokrywę, aby usunąć cały zacięty papier.
Zac. podajnik. 1 Zac. podajnik. 2 Zac. podajnik. 3 Zac. podajnik. 4	Papier jest zacięty we wskazanej tacy papieru.	Wyciągnij tacę papieru i usuń cały zacięty papier, jak przedstawiono w animacji na wyświetlaczu LCD.
Zac. podajnik. MP	Papier jest zablokowany w podajniku wielofunkcyjnym.	Usuń cały zacięty papier z wnętrza i z okolic podajnika wielofunkcyjnego. Naciśnij Ponów .
Zac. wewn.	Papier zaciął się wewnątrz urządzenia.	Otwórz przednią pokrywę, wyjmij toner i wkład światłoczuły, a następnie usuń cały zacięty papier. Zamknij przednią pokrywę.
Zac. z tyłu	Papier zaciął się w tylnej części urządzenia.	Otwórz pokrywę zespołu utrwalania i usuń cały zacięty papier. Zamknij pokrywę zespołu utrwalania.

Zacięcia papieru

Komunikat o błędzie sygnalizujący miejsce, w którym w urządzeniu zaciął się papier.

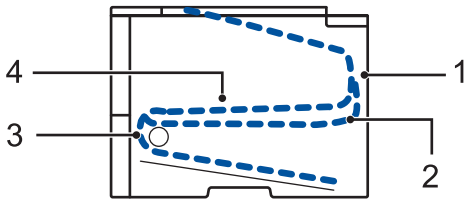

Komunikaty o błędach:

1. Zacięcie z tyłu
2. Zacięcie w podajniku dwustronnym
3. Zacięcie w tacy
4. Zacięcie w środku

Rozwiązania dotyczące połączenia bezprzewodowego


Jeżeli nie możesz połączyć urządzenia z siecią bezprzewodową, sprawdź następujące informacje:


- *Podręcznik użytkownika: Wydrukuj Raport WLAN*
- *Podręcznik instalacji: Inna metoda konfiguracji sieci bezprzewodowej*

Wprowadzanie tekstu w urządzeniu

Gdy wymagane jest wprowadzenie tekstu, na wyświetlaczu LCD urządzenia pojawia się klawiatura.

- Znaki mogą być różne w zależności od kraju.
- Układ klawiatury może się różnić w zależności od wykonywanej czynności.

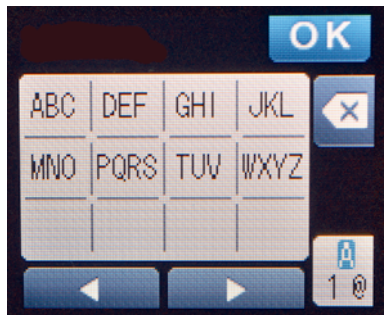




- Naciskaj , aby przełączać między trybem liter, cyfr i znaków specjalnych.
- Aby przesunąć kursor w lewo lub prawo, naciśnij ◀ lub ▶.

Wstawianie spacji

- Aby wprowadzić spację, naciśnij dwukrotnie , aby wybrać znaki specjalne, a następnie naciśnij przycisk spacji.

Dokonywanie poprawek

- Jeśli wprowadzona litera jest niepoprawna i chcesz ją zmienić, naciśnij ◀ lub ▶, aby przesunąć kursor do niepoprawnego znaku, a następnie naciśnij . Wprowadź prawidłowy znak.
- Aby wstawić znak, naciśnij ◀ lub ▶, aby przestawić kursor w prawidłowe miejsce, a następnie wprowadź znak.
- Naciśnij  dla każdego znaku, który chcesz usunąć, lub naciśnij i przytrzymaj , aby skasować wszystkie znaki.

