



KONICA MINOLTA

bizhub 5020i/4020i **POMOC SKRÓCONA**



Instrukcje obsługi

Który podręcznik?	Co zawiera?
Informacje dotyczące bezpieczeństwa	Najpierw przeczytaj ten przewodnik. Przed rozpoczęciem konfigurowania urządzenia przeczytaj Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. W tym podręczniku znajdują się informacje na temat znaków handlowych oraz ograniczeń prawnych.
Podręcznik instalacji Instrukcja obsługi	Postępuj zgodnie z instrukcjami konfigurowania urządzenia i instalowania sterowników oprogramowania dla danego systemu operacyjnego i typu połączenia.
Pomoc skrócona	Poznaj podstawowe operacje faksowania, kopiowania i skanowania oraz podstawowe zasady konserwacji urządzenia. Patrz wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów.
Instrukcja obsługi	Ten podręcznik zawiera dodatkowe informacje Pomocy skróconej. Oprócz informacji dotyczących operacji drukowania, skanowania, kopiowania, faksowania i ControlCenter podano przydatne informacje dotyczące używania urządzenia w sieci.
Google Cloud Print Guide	Niniejszy podręcznik zawiera szczegółowe informacje na temat używania usług Google Cloud Print™ do drukowania przez Internet.

Definicje oznaczeń

W tym Podręczniku Użytkownika stosowane są następujące symbole i konwencje:

OSTRZEŻENIE

Nieodpowiednie postępowanie może prowadzić do poważnych obrażeń ciała lub śmierci.

UWAGA

Nieodpowiednie postępowanie może prowadzić do niewielkich obrażeń ciała lub uszkodzeń obudowy i mienia.

WAŻNE

WAŻNE wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która, jeśli nastąpi, może doprowadzić do uszkodzeń mienia lub utraty funkcjonalności produktu.

INFORMACJA

INFORMACJA określają środowisko pracy, warunki instalacji lub specjalne warunki eksploatacji.



Ikony podpowiedzi oznaczają przydatne wskazówki i dodatkowe informacje.



Ikony wskazujące na zagrożenie elektryczne ostrzegają o możliwym porażeniu elektrycznym.



Ikony zagrożenia pożarem ostrzegają o możliwości wystąpienia pożaru.



Ikony wskazujące na gorącą powierzchnię ostrzegają, aby nie dotykać gorących części urządzenia.



Ikony zakazu wskazują czynności zakazane.

Pogrubienie

Pogrubieniem oznaczone są przyciski na panelu sterowania urządzenia lub na ekranie komputera.


Kursywa

Kursywa podkreśla ważny punkt lub wskazuje powiązany temat.

[Courier New]

Czcionką Courier New napisane są komunikaty pokazywane na wyświetlaczu LCD urządzenia.

Panel sterowania – informacje ogólne

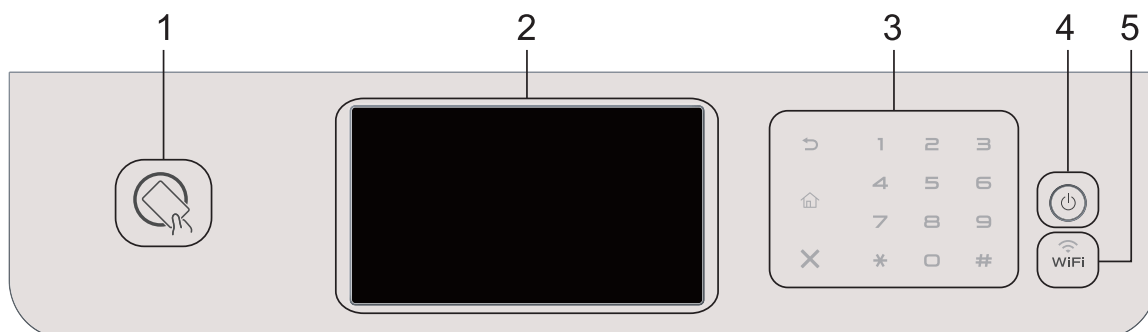

1. Czytnik identyfikatorów (dostępny tylko dla urządzeń bizhub 5020i)

Uwierzelniania za pomocą karty można użyć, dotykając identyfikatorem czytnika na panelu sterowania.

2. Dotykowy ekran ciekłokrystaliczny (LCD)

Dostęp do menu i opcji uzyskuje się poprzez ich naciskanie na ekranie dotykowym.

3. Panel dotykowy



(Wstecz)

Naciśnij, aby powrócić do poprzedniego menu.



(Ekran główny)

Naciśnij, aby powrócić do ekranu głównego.





(Anuluj)

Naciśnij, aby anulować operację (funkcja dostępna, gdy jest podświetlona).

Klawiatura (przyciski numeryczne)

Korzystając z cyfr na panelu dotykowym, można wybrać numer telefonu lub faksu bądź wprowadzić liczbę kopii.

4. Włączenie/wyłączenie zasilania

- Włącz urządzenie, naciskając przycisk .
- Wyłącz urządzenie naciskając i przytrzymując . Na ekranie LCD przez kilka sekund wyświetlany jest komunikat [Wyłączanie], zanim ekran zgaśnie. W przypadku podłączenia zewnętrznego telefonu lub automatu zgłoszeniowego urządzenia te są zawsze dostępne.

5. (WiFi)

(Do trybu infrastruktury)

Gdy kontrolka **WiFi** świeci, urządzenie jest połączone z punktem dostępowym do sieci bezprzewodowej. Gdy miga kontrolka **WiFi**, połączenie bezprzewodowe nie działa lub urządzenie jest w trakcie nawiązywania połączenia z punktem dostępowym sieci bezprzewodowej.

(Do trybu Ad-hoc)

Dioda LED **WiFi** jest zawsze wyłączona.

Ekran dotykowy LCD – informacje ogólne

Aby ustawić ekran główny, można wybrać spośród dwóch rodzajów ekranów: ekrany funkcyjne i ekrany skrótów. Podczas wyświetlania ekranu Funkcja przeciągnij palcem w lewo lub w prawo lub naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wyświetlić inne ekrany Funkcji.




Na ekranie głównym wyświetlany jest aktualny stan urządzenia podczas bezczynności. Ten ekran jest też określany ekranem trybu gotowości. Gdy jest on wyświetlany, oznacza to, że urządzenie jest gotowe na następne polecenie.

Jeśli włączone jest uwierzytelnianie Active Directory lub LDAP, panel sterowania urządzenia zostanie zablokowany.

Dostępne funkcje będą się różnić w zależności od modelu urządzenia.

Ekran funkcyjny

Ekran funkcyjny zapewniają dostęp do funkcji, takich jak Faks, Kopiowanie i Skanowanie.

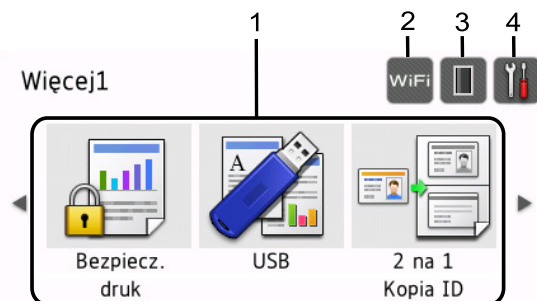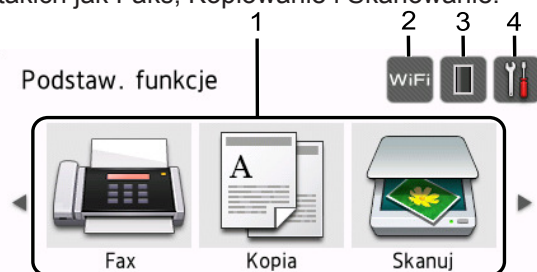


Ekran skrótów

Utwórz skróty do często używanych operacji, takich jak wysyłanie faksów, kopiowanie i skanowanie.



Dostępnych jest osiem kart skrótów, a na każdej można umieścić sześć skrótów. Dostępnych jest łącznie 48 skrótów.

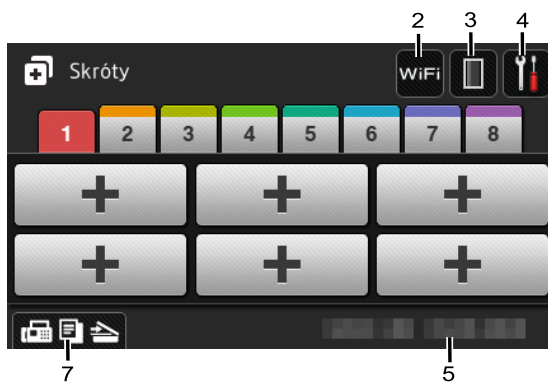

1. Tryby

- [Fax]
Naciśnij, aby wejść w tryb faksu.
- [Kopia]
Naciśnij, aby wejść w tryb kopiowania.
- [Skanuj]
Naciśnij, aby wejść w tryb skanowania.
- [Bezpiecz. druk]
Naciśnij, aby uzyskać dostęp do opcji [Druk bezpieczny].
- [USB]
Naciśnij, aby uzyskać dostęp do menu Druk bezpośredni oraz Skanuj do USB.
- [2 na 1 Kopia ID]
Naciśnij, aby uzyskać dostęp do opcji kopiowania obu stron dowodów tożsamości na jednej kartce.

2. lub (Stan sieci bezprzewodowej)

Naciśnij, aby skonfigurować ustawienia sieci bezprzewodowej.

W przypadku korzystania z połączenia bezprzewodowego, czteropozomowy wskaźnik na ekranie przedstawia aktualną siłę sygnału.




3. (Toner)

Wyświetla pozostałą żywotność toneru. Naciśnięcie umożliwia dostęp do menu [Toner].

4. (Ustawienia)

Naciśnij, aby uzyskać dostęp do menu [Ustawienia].

Jeżeli włączono blokadę ustawień, na ekranie LCD zostanie wyświetlona ikona kłódki . Należy odblokować urządzenie, aby zmienić ustawienia.

5. Data i godzina

Wyświetla datę i czas ustawiony w urządzeniu.


6. [Skróty]

Naciśnij, aby uzyskać dostęp do ekranu [Skróty].

7. (Ekran funkcji)


Naciśnij, aby wejść do ekranów Funkcji.

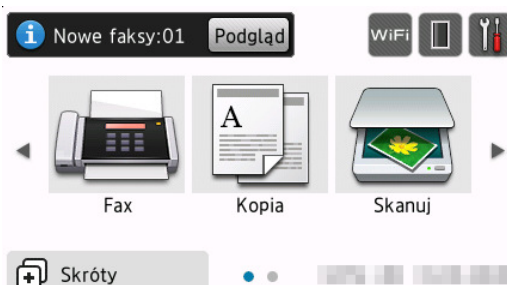


Nowy faks



Po ustawieniu [Podgląd faxu] na [Wł.] na górze ekranu zostanie wyświetlona liczba nowych faksów odebranych do pamięci.

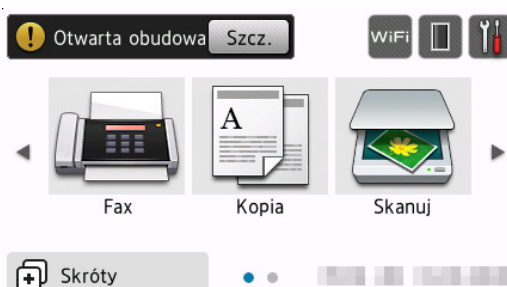Ikona ostrzeżenia



Ikona ostrzeżenia  jest wyświetlana, gdy wystąpi komunikat o błędzie lub konserwacji. Aby wyświetlić komunikat, naciśnij przycisk , a następnie naciśnij przycisk  w celu powrotu do trybu gotowości.

INFORMACJA

Niniejszy produkt wykorzystuje czcionkę firmy ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.

Jak poruszać się po ekranie dotykowym LCD

Naciśnij palcem ekran LCD, aby go obsługiwać. Aby wyświetlić i uzyskać dostęp do wszystkich opcji, przesuwaj w lewo, prawo, w górę, w dół albo naciśnij ◀▶ lub ▲▼ na ekranie LCD w celu przewijania.


W poniższych krokach wyjaśniono, jak zmieniać ustawienia urządzenia. W tym przykładzie ustawienie podświetlenia ekranu LCD zostało zmienione z [Jasny] na [Średnio].


WAŻNE

NIE należy naciskać ekranu LCD ostrymi przedmiotami, takimi jak długopis lub rysik. Może to uszkodzić urządzenie.

INFORMACJA


NIE dotykaj ekranu LCD natychmiast po podłączeniu przewodu zasilającego lub po włączeniu urządzenia. Może to spowodować wystąpienie błędu.

- 1 Naciśnij  [Ustawienia].
- 2 Naciśnij przycisk [Ustawienia].
- 3 Przeciągnij palcem w górę lub w dół bądź naciśnij ▲ lub ▼, aby wyświetlić opcję [Ustawienia], a następnie naciśnij [Ustawienia].

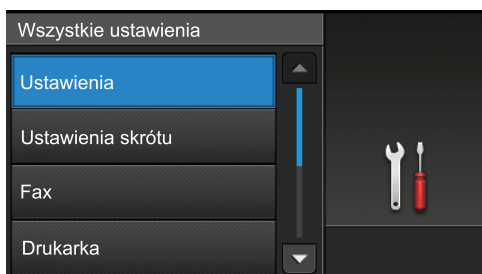


- 4 Przeciągnij palcem w górę lub w dół bądź naciśnij ▲ lub ▼, aby wyświetlić


opcję [Ustawienia LCD], a następnie naciśnij [Ustawienia LCD].

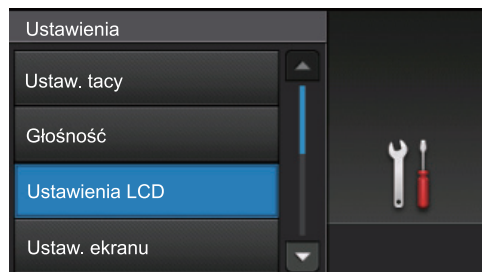


- 5 Naciśnij [Podświetlenie].

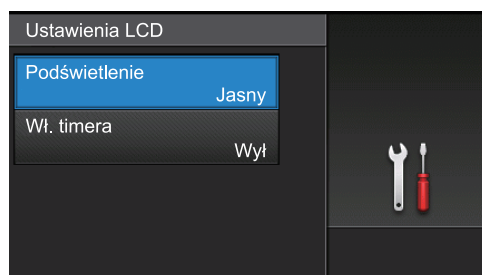

- 6 Naciśnij [Średnio].

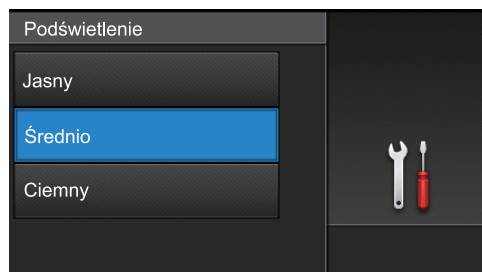

- 7 Naciśnij .

Dostęp do KONICA MINOLTA Utilities (Windows)


KONICA MINOLTA Utilities to program do uruchamiania aplikacji, który zapewnia wygodny dostęp do wszystkich aplikacji zainstalowanych w komputerze.


1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- (Windows 7)


Kliknij  (**Start**) > **Wszystkie programy** > **KONICA MINOLTA** > **KONICA MINOLTA Utilities**.

- (Windows 8,1)


Przesuń wskaźnik myszy w lewy dolny róg ekranu **Start** i kliknij  (w przypadku używania urządzenia dotykowego, przesuń palcem w górę od dolnej krawędzi ekranu **Start**, aby wyświetlić ekran **Aplikacje**).

Po wyświetleniu ekranu **Aplikacje** dotknij lub kliknij  (**KONICA MINOLTA Utilities**).

- (Windows 10)

Kliknij  > **KONICA MINOLTA** > **KONICA MINOLTA Utilities**.



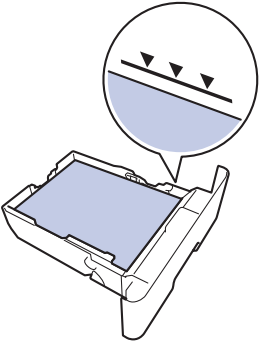
2 Wybierz urządzenie.

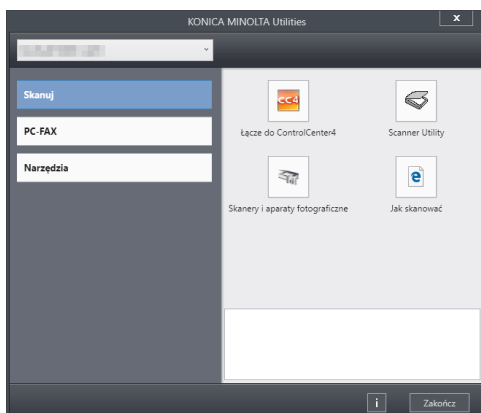

3 Wybierz operację, której chcesz użyć.

Wkładanie papieru do tacy papieru

Używaj tacy papieru w przypadku drukowania na następujących nośnikach:

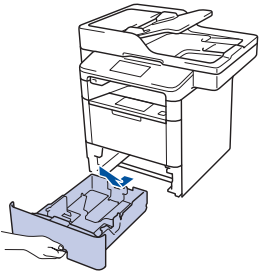


<p>Papier zwykły Papier cienki Papier z recyklingu Papier firmowy Papier kolorowy Gruby papier ¹</p>	  <ul style="list-style-type: none"> • Wyreguluj prowadnice • Przewertuj papier 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¹ Otwórz pokrywę tylną (taca odbiorcza stroną zadrukowaną do góry) przed wydrukowaniem, aby umożliwić odbiór wydruku na tacę odbiorczą stroną zadrukowaną do góry.

Więcej szczegółowych informacji >>
Instrukcja obsługi: Ładowanie i drukowanie przy użyciu tacy papieru

Wkładanie papieru do podajnika wielofunkcyjnego

Używaj podajnika wielofunkcyjnego podczas drukowania na następujących nośnikach:
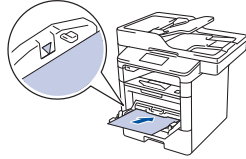
<p>Papier zwykły Papier cienki Papier z recyklingu Papier Bond Papier firmowy Papier kolorowy Gruby papier ¹ Etykiety ¹ Koperty ¹</p>	  <ul style="list-style-type: none"> • Wyregulować prowadnice • Przewertuj papier 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¹ Otwórz pokrywę tylną (taca odbiorcza stroną zadrukowaną do góry) przed wydrukowaniem, aby umożliwić odbiór wydruku na tacę odbiorczą stroną zadrukowaną do góry.

Więcej szczegółowych informacji >>
Instrukcja obsługi: Ładowanie i drukowanie przy użyciu podajnika wielofunkcyjnego

Drukowanie z komputera

Drukowanie dokumentu


W przypadku etykiet, grubego papieru i kopert przed wydrukowaniem dokumentu należy w drukarce ustawić format i rodzaj papieru.

- 1 W oknie drukowanego dokumentu otworzyć okno dialogowe Drukowanie.
- 2 Jeśli zachodzi taka potrzeba, wyregulować ustawienia.
- 3 Wydrukować dokument.

Aby poznać szczegóły na temat funkcji sterownika drukarki, patrz Pomoc sterownika drukarki.

Kopiowanie dokumentu

- 1 Upewnij się, że na tacę papieru załadowany został właściwy rozmiar papieru.
- 2 Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Umieść dokument w podajniku ADF *wydrukiem skierowanym do góry*.
(W przypadku kopiowania wielu stron, zalecamy korzystanie z podajnika ADF).

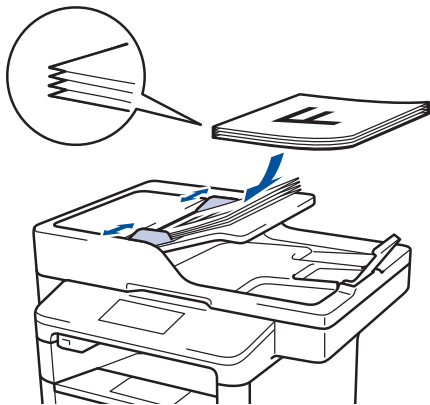


- Umieść dokument na szybie skanera stroną przeznaczoną do skanowania skierowaną *do dołu*.



- 3 Naciśnij  [Kopia].

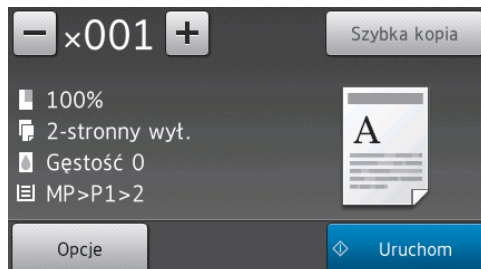

Na wyświetlaczu LCD pojawi się następujący ekran:




- 4 W razie potrzeby zmień ustawienia kopiowania.

- **x001** (Liczba kopii)

Wprowadź liczbę kopii w jeden z następujących sposobów:


- Naciśnij  lub  na ekranie LCD.
- Naciśnij numery na panelu sterowania.

- [Opcje]

Aby zmienić ustawienia kopiowania tylko dla następnej kopii, naciśnij przycisk .




- Po zakończeniu naciśnij [OK].
- Po zakończeniu wybierania nowych opcji można je zapisać poprzez naciśnięcie przycisku [Zapisz jako skrót].

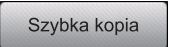- [Szybka kopia]

Aby uzyskać dostęp do zaprogramowanych ustawień kopiowania, naciśnij .


- Wskazania bieżących ustawień

Naciskając poniższe ikony można zmienić te ustawienia jedynie dla kolejnej kopii.

-  [Pow. / zmniejsz]
-  [Kopia 2-str.]
-  [Gęstość]
-  [Wyb. tacę]

5 Naciśnij [Uruchom].



Aby zakończyć kopiowanie, naciśnij przycisk .

Zeskanuj dokument


Skanowanie z komputera

Istnieje kilka sposobów skanowania zdjęć i dokumentów za pomocą komputera i urządzenia. Można korzystać z programów dostarczonych przez naszą firmę lub z ulubionej aplikacji do skanowania.

Więcej szczegółowych informacji ►►
Instrukcja obsługi: Skanowanie z komputera (Windows) lub *Skanowanie z komputera (Macintosh)*


Skanowanie za pomocą przycisku skanowania urządzenia

- Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Umieść dokument w podajniku ADF wydrukiem skierowanym do góry.
 (W przypadku skanowania wielu stron zalecamy korzystanie z podajnika ADF).

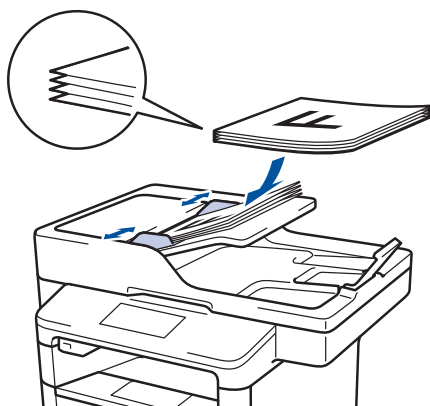


- Umieść dokument na szybie skanera stroną przeznaczoną do skanowania skierowaną *do dołu*.



- Naciśnij  [Skanuj].
- Przeciągnij palcem w lewo lub w prawo albo naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wyświetlić ikonę trybu skanowania. Ikona zostanie podświetlona i przeniesiona na środek wyświetlacza LCD.

Opcja	Opis
	Naciśnij ten przycisk, aby skanować dokumenty i zapisać je w folderze na dysku komputera.

Informacje o innych opcjach skanowania ►► *Instrukcja obsługi: Skanowanie za pomocą przycisku skanowania urządzenia*

- Naciśnij .

5 Jeśli urządzenie jest podłączone do sieci, naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić komputer, do którego chcesz wysłać dokument, a następnie naciśnij nazwę komputera.

6 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Aby zmienić ustawienia, naciśnij przycisk [Opcje], a następnie przejdź do kolejnego kroku.
- Aby użyć ustawień domyślnych, naciśnij przycisk [Uruchom].

Urządzenie rozpocznie skanowanie dokumentu.

7 Wybierz ustawienia skanowania, które chcesz zmienić:

- [Skan. 2-stronne]
- [Ustaw.skan.]
- [Typ skanowania]
- [Rozdzielczość]
- [Typ pliku]
- [Rozm. dokumentu]
- [Jasność]
- [Kontrast]
- [Auto. prostowanie ADF]
- [Pomiń puste strony]
- [Usuń kolor tła]

(dostępny tylko w przypadku opcji [Kolor] i [Szary].)

8 Dokonaj preferowanych zmian i naciśnij [OK].

9 Naciśnij [Uruchom].

Urządzenie rozpocznie skanowanie dokumentu.

INFORMACJA

Użyj przycisku skanowania na urządzeniu, aby wprowadzić tymczasowe zmiany w ustawieniach skanowania. Aby wprowadzić stałe zmiany, skorzystaj z oprogramowania ControlCenter.


Przed faksowaniem

Ustawianie Kompatybilności linii telefonicznej dla zakłóceń i systemów VoIP

Problemy z wysyłaniem i odbieraniem faksów z powodu możliwych zakłóceń na linii telefonicznej można rozwiązać poprzez obniżenie prędkości modemu w celu zminimalizowania błędów w przesyłaniu faksów. Jeśli korzystasz z usługi Voice over IP (VoIP), zalecamy zmianę zgodności na podstawową (dla VoIP).




- VoIP to typ systemu telefonicznego, wykorzystujący połączenie internetowe zamiast tradycyjnej linii telefonicznej.
- Dostawcy usług telefonicznych często świadczą usługę VoIP razem z usługami internetowymi i kablowymi.

1 Naciśnij  [Ustawienia] > [Ustawienia] > [Wstępne ustaw.] > [Kompatybilność].

2 Naciśnij żądaną opcję.


- Wybierz [Wysoka], aby ustawić prędkość modemu na 33 600 b/s.
- Wybierz [Normalna], aby ustawić prędkość modemu na 14 400 b/s.
- Wybierz [Podst. (VoIP)], aby zmniejszyć prędkość modemu do 9600 b/s i wyłączyć tryb korekcji błędów (ECM). O ile zakłócenia nie są powtarzającym się problemem na danej linii telefonicznej, możesz korzystać z tego ustawienia tylko wtedy, gdy zachodzi taka potrzeba.



3 Naciśnij .

Wybór właściwego trybu odbioru

Należy wybrać tryb odbioru odpowiedni dla posiadanych urządzeń zewnętrznych oraz usług telefonicznych.

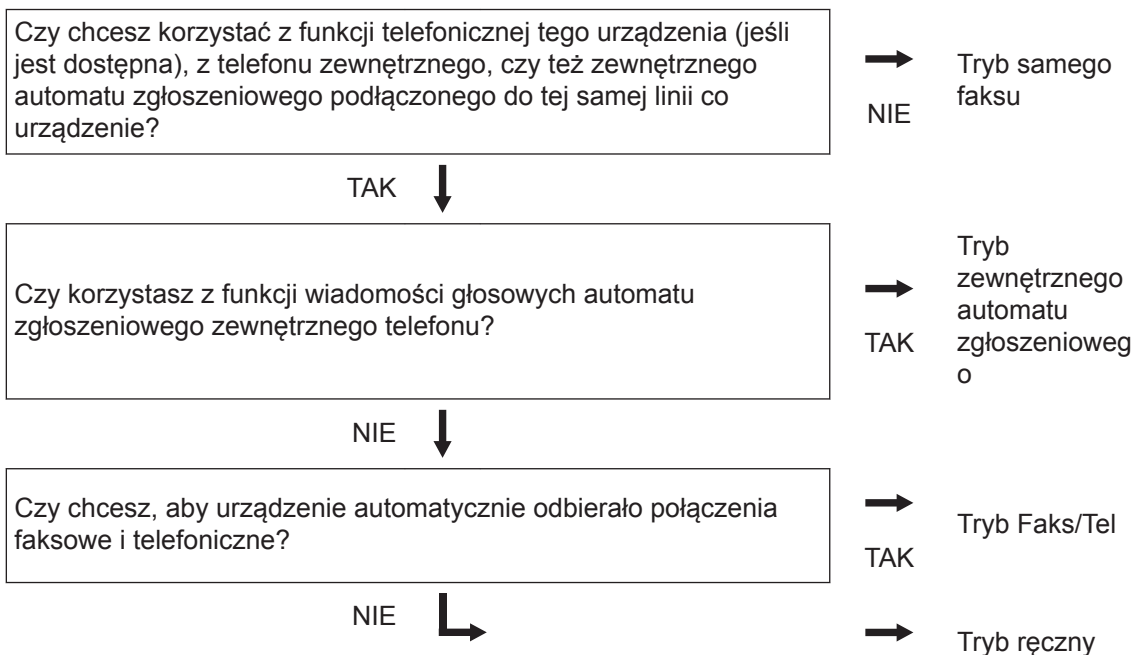Domyślnie urządzenie będzie automatycznie odbierać wszystkie fakсы, które zostaną do niego wysłane. Poniższy schemat pomoże wybrać odpowiedni tryb.




- 1 Naciśnij  [Ustawienia] > [Ustawienia] > [Fax] > [Ustaw.odbiór] > [Tryb odbioru].
- 2 Naciśnij [Fax], [Fax/tel], [Zew.tel /a.sekr.] lub [Ręczny].
- 3 Naciśnij .

Faksuj za pomocą urządzenia

Wysyłanie faksu

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Umieść dokument w podajniku ADF wydrukiem skierowanym do góry.
(W przypadku faksowania wielu stron, zalecamy korzystanie z podajnika ADF).

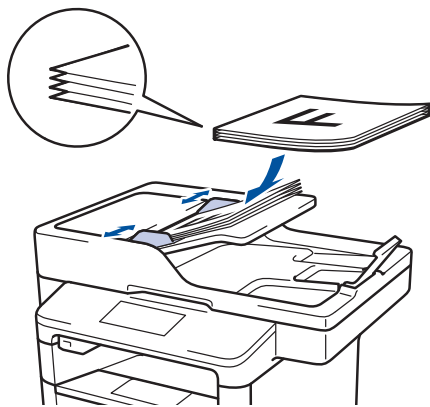

- Umieść dokument na szybie skanera stroną przeznaczoną do skanowania skierowaną do dołu.




2 Naciśnij  [Fax].


3 Wprowadź numer faksu.


- **Korzystanie z klawiatury telefonicznej**

Naciskając cyfry wprowadź numer faksu.

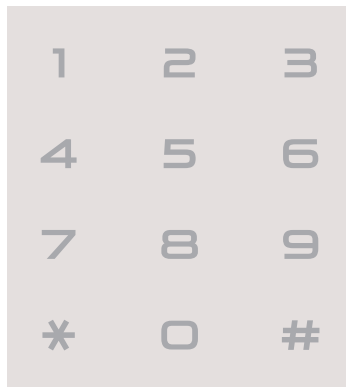

- **Korzystanie z książki adresowej**

Naciśnij  ([Książka adres]), a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

- Przeciągnij palcem w górę lub w dół, bądź naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić żądany numer, a następnie go naciśnij.
- Naciśnij , a następnie wprowadź nazwę i naciśnij [OK]. Naciśnij nazwę, która ma zostać wybrana.

Po zakończeniu naciśnij [Zastosuj].

- **Korzystanie z historii połączeń**

Naciśnij opcję  [Historia pośl.], a następnie [Tel. wych].

Przeciągnij palcem w górę lub w dół, bądź naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić żądany numer faksu, a następnie go naciśnij.

Aby wysłać faks, naciśnij [Zastosuj].

4 Naciśnij [Uruchom faks].

Urządzenie skanuje i wysyła dokument.

Jeśli dokument został umieszczony na szybie skanera, postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w tabeli.

Opcja	Opis
Tak	Aby zeskanować kolejną stronę, naciśnij opcję Tak i umieść następną stronę na szybie skanera. Naciśnij OK , aby zeskanować stronę.
Nie	Po zeskanowaniu ostatniej strony naciśnij opcję Nie . Urządzenie wysyła dokument.

Aby zatrzymać faksowanie, naciśnij .


W tej sekcji przedstawiono sposób rozwiązywania problemów, które mogą wystąpić w trakcie korzystania z urządzenia.

Zidentyfikuj problem

Nawet jeśli wydaje się, że występuje problem z urządzeniem, większość problemów można usunąć samodzielnie.


Najpierw sprawdź, czy:

- Przewód zasilający urządzenia jest podłączony prawidłowo i zasilanie urządzenia jest włączone.
- Wszystkie pomarańczowe części zabezpieczające urządzenie zostały usunięte.
- Punkt dostępowy, router lub koncentrator jest włączony i miga jego wskaźnik połączenia.
- Papier został odpowiednio włożony do tacy papieru.
- Kable interfejsu są prawidłowo podłączone do urządzenia i komputera.

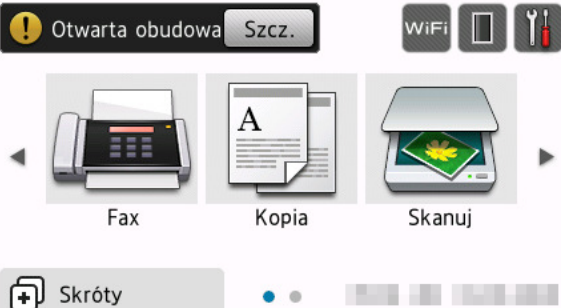
Znajdź błąd	Znajdź rozwiązanie
<p>Korzystanie z wyświetlacza LCD</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Postępuj zgodnie z komunikatami na wyświetlaczu LCD. 2. Zapoznaj się z instrukcjami w poniższej tabeli. 3. Jeśli nie można usunąć błędu, >> <i>Instrukcja obsługi</i>

Komunikaty o błędach i konserwacji

Najczęściej występujące komunikaty o błędach i konserwacji zostały przedstawione w tabeli.

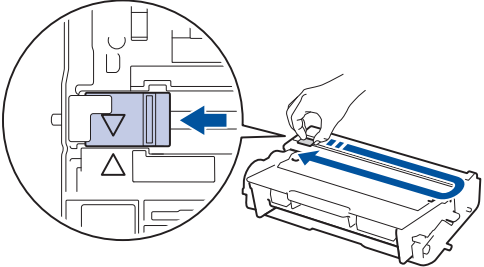
Komunikat o błędzie	Przyczyna	Działanie
Bęben !	Drut koronowy wkładu światłoczułego wymaga wyczyszczenia.	<p>Oczyść drut koronowy we wkładzie światłoczułym.</p>  <p>►► <i>Instrukcja obsługi: Czyszczenie drutu koronowego</i></p> <p>Jeśli problem występuje nadal, wymień wkład światłoczuły na nowy.</p>
	Wkład światłoczuły lub zespół tonera i wkładu światłoczułego nie jest prawidłowo zainstalowany.	Wymij wkład światłoczuły, wymij toner z wkładu światłoczułego, a następnie zainstaluj ponownie toner we wkładzie światłoczułym. Zainstaluj ponownie wkład światłoczuły w urządzeniu.
Błąd wkładu	Kaseta z tonerem nie jest zainstalowana prawidłowo.	Wymij zespół tonera i wkładu światłoczułego. Wymij toner i włóż go ponownie do wkładu światłoczułego. Zainstaluj ponownie zespół tonera i wkładu światłoczułego w urządzeniu.
Brak jednostki bębna	Wkład światłoczuły nie jest prawidłowo zainstalowany.	Zainstaluj ponownie zespół tonera i wkładu światłoczułego.
Brak papieru	W urządzeniu brakuje papieru lub papier nie jest prawidłowo umieszczony na tacy papieru.	<ul style="list-style-type: none"> • Uzupełnij papier w tacy papieru. Upewnij się, że prowadnice papieru są ustawione na prawidłowy rozmiar. • Jeżeli na tacy znajduje się papier, zdejmij go i włóż ponownie. Upewnij się, że prowadnice papieru są ustawione na prawidłowy rozmiar.

Komunikat o błędzie	Przyczyna	Działanie
Brak papieru Brak papieru P1 Brak papieru P2 Brak papieru P3	Urządzenie nie podało papieru ze wskazanej tacy papieru.	Wykonaj jedną z następujących czynności: <ul style="list-style-type: none"> • Uzupełnij papier na tacy papieru wskazanej na ekranie LCD. Upewnij się, że prowadnice papieru są ustawione na prawidłowy rozmiar. • Jeżeli na tacy znajduje się papier, zdejmij go i włóż ponownie. Upewnij się, że prowadnice papieru są ustawione na prawidłowy rozmiar.
Brak papieru MP	W podajniku wielofunkcyjnym brakuje papieru lub papier nie jest prawidłowo umieszczony w podajniku wielofunkcyjnym.	Wykonaj jedną z następujących czynności: <ul style="list-style-type: none"> • Uzupełnij papier w podajniku wielofunkcyjnym. Upewnij się, że prowadnice papieru są ustawione na prawidłowy rozmiar. • Jeżeli na tacy znajduje się papier, zdejmij go i włóż ponownie. Upewnij się, że prowadnice papieru są ustawione na prawidłowy rozmiar.
Brak toneru	Toner lub zespół tonera i wkładu światłoczułego nie jest prawidłowo zainstalowany.	Wyjmij zespół tonera i wkładu światłoczułego. Wyjmij toner z wkładu światłoczułego, a następnie zainstaluj ponownie toner we wkładzie światłoczułym. Zainstaluj ponownie zespół tonera i wkładu światłoczułego w urządzeniu. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, wymień toner na nowy.
Materiały eksploatacyjne Duże zużycie bębna	Kończy się żywotność wkładu światłoczułego.	Zamów nowy wkład światłoczuły, zanim na ekranie LCD pojawi się komunikat <i>Wymień bęben</i> .
Materiały eksploatacyjne Mało toneru	Jeśli na ekranie LCD wciąż jest wyświetlany ten komunikat, nadal można drukować. Kończy się okres eksploatacji toneru.	Zamów nową kasetę toneru, aby zamienna kaset toneru była dostępna, gdy na ekranie LCD zostanie wyświetlony komunikat <i>Wymień toner</i> .
Materiały eksploatacyjne	Czas wymienić wkład światłoczuły.	Wymień wkład światłoczuły na nowy.
Wymień bębna	The imaging unit counter was not reset when a new imaging unit was installed.	Zresetuj licznik wkładu światłoczułego. Zapoznaj się z instrukcjami dołączonymi do nowego wkładu światłoczułego.

Komunikat o błędzie	Przyczyna	Działanie
Nie pod. pap. P1 Nie pod. pap. P2 Nie pod. pap. P3	Urządzenie nie podało papieru ze wskazanej tacy papieru.	Wyciągnij tacę papieru wskazaną na wyświetlaczu LCD i usuń cały zacięty papier.
Podajnik wyj. pełny	Taca wyjściowa jest pełna.	Usuń zadrukowany papier z tacy wyjściowej wskazanej na ekranie LCD.
Wymień toner	Skończył się okres eksploatacji toneru. Urządzenie zatrzyma wszystkie operacje drukowania. O ile dostępna jest pamięć, faksy będą przechowywane w pamięci.	Wymień kasetę z tonerem na nową.
Zac. podajnik. 1 Zac. podajnik. 2 Zac. podajnik. 3	Papier jest zacięty we wskazanej tacy papieru.	Wyciągnij tacę papieru i usuń cały zacięty papier, jak przedstawiono w animacji na wyświetlaczu LCD.
Zacięcie dokum.	Dokument nie został prawidłowo ułożony lub podany bądź dokument skanowany z podajnika ADF był zbyt długi.	Usuń zakleszczony papier z podajnika ADF. Usuń wszelkie zanieczyszczenia lub skrawki papieru ze ścieżki papieru podajnika ADF. Naciśnij  .
Zacięcie podajnika MP	Papier jest zablokowany w podajniku wielofunkcyjnym.	Usuń cały zacięty papier z wnętrza i z okolic podajnika wielofunkcyjnego. Naciśnij POŃÓW .
Zacięcie w środku	Papier zaciął się wewnątrz urządzenia.	Otwórz przednią pokrywę, wyjmij zespół tonera i wkładu światłoczułego, a następnie wyciągnij cały zacięty papier. Zamknij przednią pokrywę.
Zacięcie z tyłu	Papier zaciął się w tylnej części urządzenia.	Otwórz pokrywę zespołu utrwalania i usuń cały zacięty papier. Zamknij pokrywę zespołu utrwalania.
Zakleszcz. obustr.	Papier jest zakleszczony w tacy dwustronnej lub wewnątrz pokrywy tylnej.	Wyjmij tacę dwustronną i otwórz tylną pokrywę, aby usunąć cały zacięty papier.

Zacięcia dokumentów i papieru

Komunikat o błędzie sygnalizujący miejsce, w którym w urządzeniu zaciął się papier.

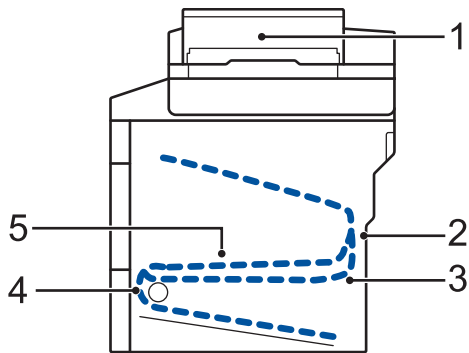

Komunikaty o błędach:

1. Zacięcie dokumentu
2. Zacięcie z tyłu
3. Zacięcie w podajniku dwustronnym
4. Zacięcie w tacy
5. Zacięcie w środku


Rozwiązania dotyczące połączenia bezprzewodowego



Jeśli nie można połączyć urządzenia z siecią bezprzewodową, zapoznaj się z poniższymi informacjami.

- *Podręcznik użytkownika: Wydrukuj Raport WLAN*
- *Podręcznik instalacji: Inna metoda konfiguracji sieci bezprzewodowej (Kreator konf.)*

Wprowadzanie tekstu w urządzeniu

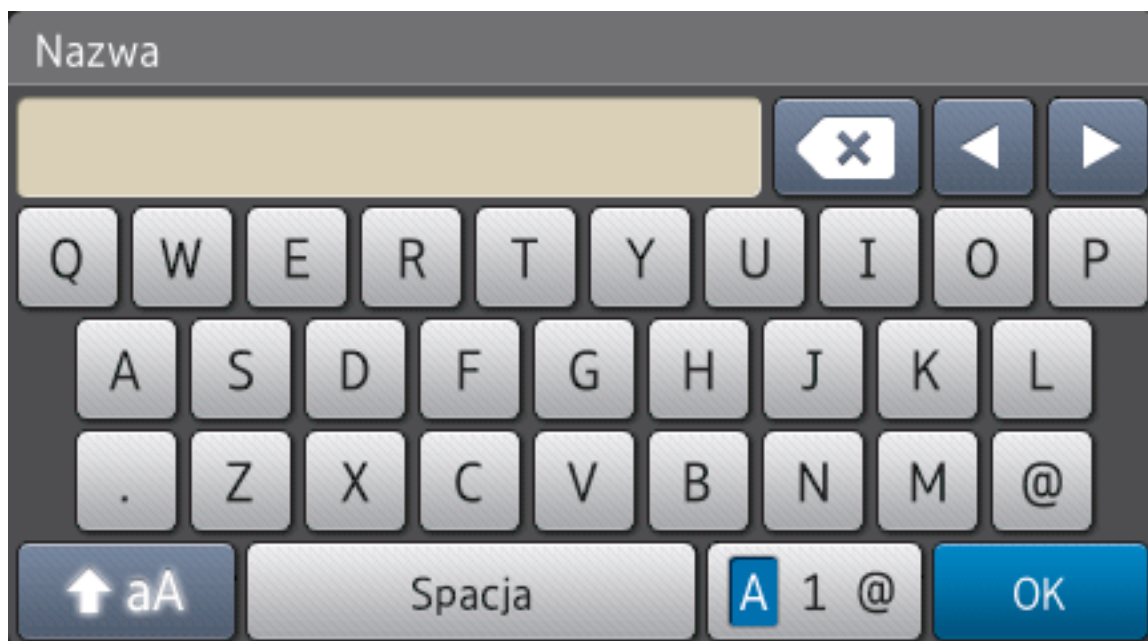- Gdy w urządzeniu konieczne będzie wprowadzenie tekstu, na ekranie LCD pojawi się klawiatura.
- Dostępne znaki mogą być różne w różnych krajach.
- Układ klawiatury może się różnić w zależności od wykonywanej czynności.






- Naciskaj , aby przełączać między trybem liter, cyfr i znaków specjalnych.
- Naciskaj , aby przełączać między trybem małych i wielkich liter.
- Aby przesunąć kursor w lewo lub prawo, naciśnij ◀ lub ▶.

Wstawianie spacji

- Aby wstawić spację, naciśnij przycisk [Spacja] lub ▶.

Dokonywanie poprawek

- Jeśli wprowadzono niepoprawny znak i trzeba go zmienić, naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby przesunąć kursor na niepoprawny znak, a następnie naciśnij przycisk . Wprowadź prawidłowy znak.
- Aby wstawić znak, naciśnij ◀ lub ▶, aby przestawić kursor w prawidłowe miejsce, a następnie wprowadź znak.

- Naciśnij  dla każdego znaku, który chcesz usunąć, lub naciśnij i przytrzymaj , aby skasować wszystkie znaki.