


brother

Podręcznik Użytkownika

Krótkie instrukcje, dla podstawowych operacji

HL-L2312D
HL-L2357DW
HL-L2352DW
HL-L2372DN
HL-L2375DW

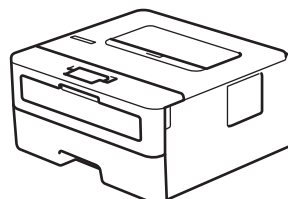

Brother poleca trzymać ten podręcznik niedaleko urządzenia, aby w razie konieczności mieć do niego szybki dostęp.



Podręcznik Użytkownika Online

Aby uzyskać uzyskać dokładniejsze informacje, bardziej zaawansowane instrukcje i specyfikację produktu zobacz *Podręcznik Użytkownika Online* support.brother.com/manuals



Podręczniki użytkownika i gdzie je znaleźć

| Który podręcznik? | Co zawiera? | Gdzie jest? |
|--|---|--|
| Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu | Najpierw przeczytaj ten przewodnik. Przed rozpoczęciem konfigurowania urządzenia przeczytaj Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. W tym podręczniku znajdują się informacje na temat znaków handlowych oraz ograniczeń prawnych. | Wydrukowany / w opakowaniu |
| Podręcznik szybkiej obsługi | Postępuj zgodnie z instrukcjami konfigurowania urządzenia i instalowania Pełny sterownik i pakiet oprogramowania dla danego systemu operacyjnego i typu połączenia. | Wydrukowany / w opakowaniu |
| Podręcznik Użytkownika | Poznaj podstawowe operacje oraz podstawowe zasady konserwacji urządzenia. Patrz wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów. | Wydrukowanymi lub na płycie instalacyjnej Brother / W opakowaniu |
| Podręcznik Użytkownika Online | Oprócz informacji na temat operacji drukowania, funkcji urządzenia mobilnego i rozwiązywania problemów podano też inne przydatne informacje na temat używania urządzenia w sieci. | Brother Solutions Center ¹ |
| Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Przewodnik Przenośnego Drukowania/Skanowania) | Niniejszy podręcznik zawiera przydatne informacje na temat drukowania z poziomu urządzenia mobilnego połączonego z siecią Wi-Fi®. | Brother Solutions Center ¹ |

¹ Odwiedź stronę support.brother.com/manuals.

Podręcznik Użytkownika Online pomaga wykorzystać wszystkie możliwości urządzenia

Mamy nadzieję, że będzie on pomocny. Aby dowiedzieć się więcej na temat funkcji urządzenia, należy skorzystać z *Podręcznik Użytkownika Online*. Zapewnia on:

Szybsza nawigacja!

- ✓ Pole wyszukiwania
- ✓ Indeks nawigacyjny na osobnym panelu

Zrozumiały format!

- ✓ Każdy temat w jednym podręczniku

Uproszczony układ!

- ✓ Instrukcje krok po kroku
- ✓ Podsumowanie funkcji na górze strony



1. Pole wyszukiwania
2. Nawigacja
3. Podsumowanie
4. Instrukcje krok po kroku

Aby wyświetlić Podręcznik użytkownika online

Aby wyświetlić *Podręcznik Użytkownika Online* i inne dostępne podręczniki, odwiedź stronę support.brother.com/manuals.

(Windows®)

Do podręczników urządzenia można przejść również za pomocą narzędzia Brother Utilities. Narzędzie Brother Utilities jest dołączone w standardowej instalacji i po zainstalowaniu można znaleźć je albo w postaci skrótu na pulpicie, albo w menu **Start** systemu Windows®.

Pytania lub problemy? Zjrzyj do naszych odpowiedzi na często zadawane pytania, rozwiązań problemów i filmów wideo online.

Przejdź na stronę **Odpowiedzi na często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów** swojego modelu w witrynie Brother Solutions Center pod adresem support.brother.com

- **Różne sposoby wyszukiwania**
- **Wyświetlanie powiązanych pytań w celu uzyskania większej ilości informacji**
- **Regularne aktualizacje na podstawie opinii klientów**



©2017 Brother Industries, Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Panel sterowania – informacje ogólne

HL-L2312D



1. Przycisk włączania/wyłączania zasilania

- Włącz urządzenie, naciskając .
- Wyłącz urządzenie, naciskając i przytrzymując .

2. Dioda Toner

Dioda **Toner** oznacza niski poziom toneru.

3. Dioda Drum (Bęben)

Dioda LED **Drum (Bęben)** sygnalizuje, że należy wkrótce wymienić Zespół bębna.

4. Dioda Paper (Papier)

Dioda **Paper (Papier)** oznacza, że wystąpił błąd związany z podawaniem papieru.


5. Dioda Ready (Gotowe)

Migająca dioda **Ready (Gotowe)** wskazuje stan urządzenia.

6. Przycisk Go (Idź)

- Naciśnij przycisk **Go (Idź)**, aby usunąć określone błędy.
- Naciśnij **Go (Idź)**, aby wydrukować wszelkie dane pozostające w pamięci urządzenia.
- Aby anulować bieżące zadanie drukowania, naciśnij **Go (Idź)** i przytrzymaj przez około dwie sekundy.

Panel sterowania może się różnić w zależności od modelu urządzenia.

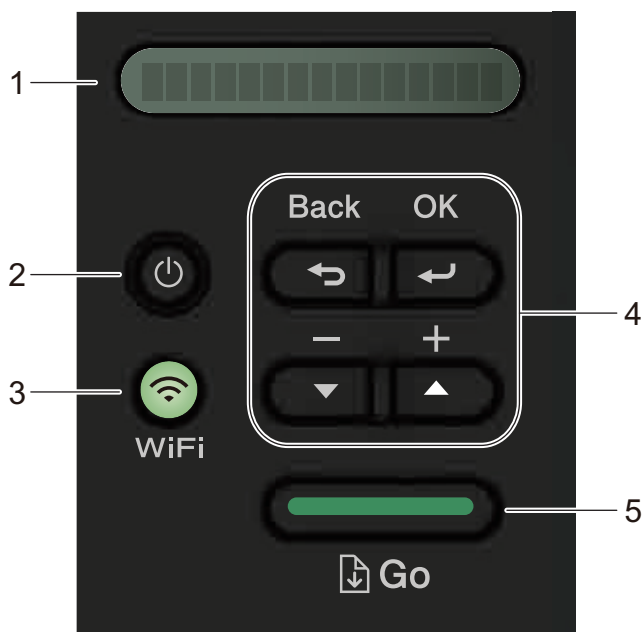

1. LCD (wyświetlacz ciekłokrystaliczny)



Wyświetla komunikaty pomagające użytkownikowi w skonfigurowaniu i korzystaniu z urządzenia.

Modele bezprzewodowe:

Czteropozomowy wskaźnik pokazuje siłę sygnału bezprzewodowego w przypadku korzystania z połączenia bezprzewodowego.



2. Przycisk włączania/wyłączania zasilania

- Włącz urządzenie, naciskając .
- Wyłącz urządzenie, naciskając i przytrzymując . Zanim urządzenie się wyłączy, przez kilka sekund na ekranie LCD będzie wyświetlany komunikat [Wyłączanie].

3. Przyciski sieci

- Modele przewodowe:

Network (SIEĆ)

Naciśnij **Network (SIEĆ)**, aby skonfigurować ustawienia sieci przewodowej.

- Modele z funkcją bezprzewodową:

WiFi

Naciśnij przycisk **WiFi** i uruchom program instalacji bezprzewodowej na komputerze. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować połączenie bezprzewodowe pomiędzy urządzeniem a siecią.

Świecąca się kontrolka **WiFi** oznacza podłączenie urządzenia Brother do bezprzewodowego punktu dostępowego. Migająca kontrolka **WiFi** oznacza brak połączenia bezprzewodowego lub trwający proces podłączania urządzenia do bezprzewodowego punktu dostępowego.

4. Przyciski menu

OK

Naciśnij, aby przywrócić ustawienia urządzenia. Po zmianie ustawienia urządzenie powróci do poprzedniego poziomu menu.

Back (Wstecz)

- Naciśnij, aby cofnąć się o jeden poziom w menu.
- Podczas ustawiania liczb naciśnij, aby wybrać poprzednią cyfrę.

▲ lub ▼ (+ lub -)



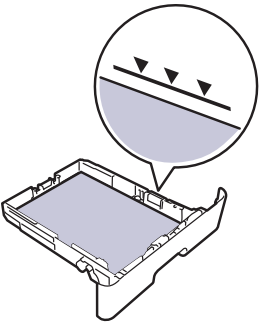
- Naciśnij, aby przewijać menu i opcje.
- Naciśnij, aby wpisać lub aby zwiększyć albo zmniejszyć liczbę. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ▲ lub ▼, aby przewijać szybciej. Gdy zobaczysz żądaną liczbę, naciśnij **OK**.

5. Przycisk Go (Idź)

- Naciśnij, aby usunąć określone komunikaty o błędach. Aby usunąć pozostałe błędy, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na panelu sterowania.
- Naciśnij, aby wydrukować wszelkie dane pozostające w pamięci urządzenia.
- Naciśnij, aby wybrać wyświetlaną opcję. Po zmianie ustawienia urządzenie powróci do trybu gotowości.
- Aby anulować bieżące zadanie drukowania, naciśnij **Go (Idź)** i przytrzymaj przez około dwie sekundy.

Wkładanie papieru do tacy papieru



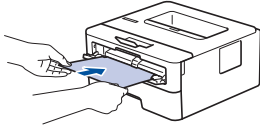
Używaj tacy papieru w przypadku drukowania na następujących nośnikach:
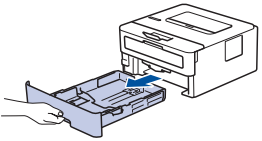
| | |
|---|--|
| <p>Papier zwykły Papier cienki Papier z recyklingu Gruby papier</p> |   <ul style="list-style-type: none"> • Wyregulować prowadnice • Przewertuj papier • Nie przekraczaj tego oznaczenia  |
|---|--|

Więcej informacji >> *Podręcznik Użytkownika Online: Ładowanie papieru do tacy papieru*

Włóż papier do gniazda ręcznego podawania

Używaj gniazda ręcznego podawania podczas drukowania na następujących nośnikach:
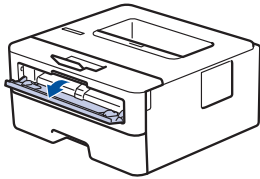
| | |
|--|--|
| <p>Papier zwykły Papier cienki Papier z recyklingu Papier Bond Gruby papier Etykiety ¹ Koperty ¹</p> |   <ul style="list-style-type: none"> • Wyregulować prowadnice • Wkładaj jedną kartkę papieru obu rękoma • Kontynuuj wsuwanie papieru w rolki przez około dwie sekundy lub do czasu, gdy urządzenie chwyci papier i wciągnie go głębiej  |
|--|--|

¹ Otwórz pokrywę tylną (taca wyjściowa stron zadrukowanych od góry) przed drukowaniem, aby pozwolić na wyjście zadrukowanych stron do tacy wyjściowej stron zadrukowanych od góry.

Więcej informacji >> *Podręcznik Użytkownika Online: Wkładanie papieru i drukowanie przy użyciu gniazda podawania ręcznego*


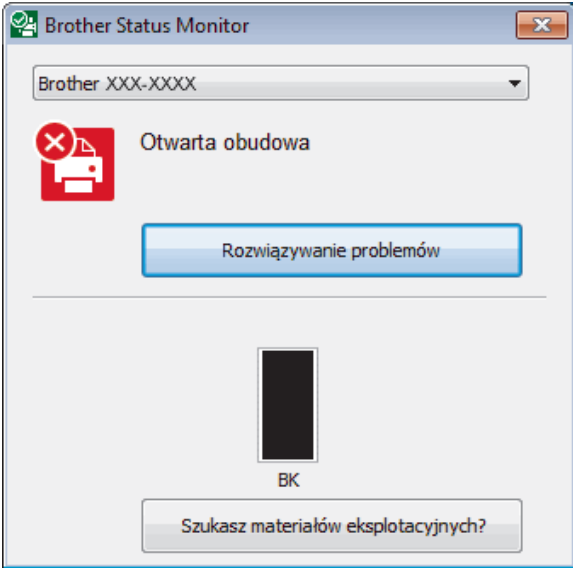






Ta sekcja pomaga w rozwiązywaniu problemów, jakie mogą wystąpić podczas eksploatacji urządzenia Brother.

Zidentyfikuj problem

Nawet jeśli wydaje się, że występuje problem z urządzeniem, większość problemów można usunąć samodzielnie.

Najpierw sprawdź, czy:

- Przewód zasilający urządzenia jest podłączony prawidłowo i zasilanie urządzenia jest włączone.
- Wszystkie pomarańczowe części zabezpieczające urządzenie zostały usunięte.
- (W przypadku modeli sieciowych) Punkt dostępowy (dla sieci bezprzewodowej), router lub koncentrator jest włączony i miga jego przycisk połączenia.
- Papier został odpowiednio włożony do tacy papieru.
- Kable interfejsu są prawidłowo podłączone do urządzenia i komputera.
- Sprawdź stan urządzenia na urządzeniu lub w **Brother Status Monitor** na komputerze.
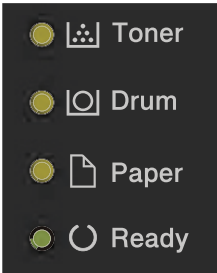
| Znajdź błąd | Znajdź rozwiązanie |
|--|---|
| <p>Użycie Monitora statusu</p> <ul style="list-style-type: none"> Kliknij dwukrotnie ikonę  w obszarze powiadomień na pasku zadań.  <ul style="list-style-type: none"> (Windows®) Jeśli zaznaczysz pole wyboru Załaduj program Status Monitor przy uruchamianiu, program Status Monitor będzie uruchamiał się automatycznie za każdym razem po włączeniu komputera. | <ul style="list-style-type: none"> Zielony kolor ikony oznacza normalny tryb gotowości do pracy.  Żółty kolor ikony oznacza ostrzeżenie.  Czerwony kolor ikony oznacza, że wystąpił błąd.  Szary kolor ikony oznacza, że urządzenie pracuje w trybie offline.  Kliknij przycisk Rozwiązywanie problemów, aby uzyskać dostęp do witryny rozwiązywania problemów firmy Brother. |
| <p>Korzystanie z diod LED</p>  | <ol style="list-style-type: none"> Sprawdź oznaczenia na diodach LED. Jeśli nie możesz naprawić błędu, patrz poniżej: <i>Podręcznik Użytkownika Online: Komunikaty o błędach i konserwacji</i> Odpowiedzi na często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów strona w support.brother.com |
| <p>Korzystanie z wyświetlacza LCD</p>  | <ol style="list-style-type: none"> Postępuj zgodnie z komunikatami na wyświetlaczu LCD. Jeśli nie możesz naprawić błędu, patrz poniżej: <i>Podręcznik Użytkownika Online: Komunikaty o błędach i konserwacji</i> Odpowiedzi na często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów strona w support.brother.com |

Komunikaty o błędach i konserwacji


Patrz wydrukowany *Podręcznik szybkiej obsługi*, aby zapoznać się z tabelą częstych sygnałów diod LED drukarki.

Informacje na temat najczęstszych błędów i komunikatów serwisowych można znaleźć w *Podręcznik Użytkownika Online*.

Aby wyświetlić *Podręcznik Użytkownika Online* i inne dostępne podręczniki, odwiedź stronę support.brother.com/manuals.

Zacięcia papieru

Komunikat o błędzie sygnalizujący miejsce, w którym w urządzeniu zaciął się papier.

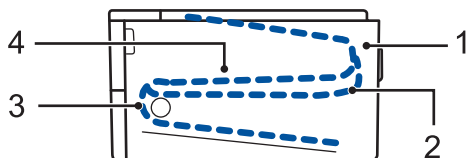

Komunikaty o błędach:

1. Zacięcie z tyłu
2. Zacięcie w podajniku dwustronnym
3. Zacięcie w tacy
4. Zacięcie w środku

Patrz wiadomości w **Brother Status Monitor** na komputerze.

Rozwiązania dotyczące połączenia bezprzewodowego

Jeżeli nie możesz połączyć urządzenia Brother z siecią bezprzewodową, sprawdź następujące informacje:

- *Podręcznik Użytkownika Online: Wydrukuj Raport WLAN*
- *Podręcznik szybkiej obsługi: Alternatywna konfiguracja połączenia bezprzewodowego*

Aby wyświetlić *Podręcznik Użytkownika Online* i inne dostępne podręczniki, odwiedź stronę support.brother.com/manuals.


Materiały eksploatacyjne

Jeśli elementy eksploatacyjne, np. toner lub bęben, wymagają już wymiany, na panelu sterowania urządzenia lub w programie Status Monitor zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Aby uzyskać więcej informacji na temat materiałów eksploatacyjnych dla danego urządzenia, odwiedź witrynę internetową pod adresem www.brother.com/original/index.html lub skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy Brother.



- Nazwa modelu materiału eksploatacyjnego może się różnić w zależności od kraju i regionu.

Toner

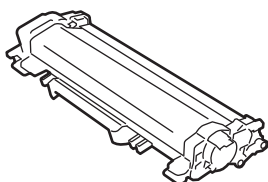

| Toner standardowy: | | |
|---|--|-------------------------------------|
| Nazwa modelu materiału eksploatacyjnego | Przybliżona żywotność (Wydajność wyrażona w liczbie stron) | Opisywane modele |
| TN-2411 | Okolo 1 200 stron ^{1 2} | HL-L2312D/HL-L2352DW/ HL-L2372DN |

¹ Przeciętna deklarowana wydajność wkładu jest zgodna z normą ISO/IEC 19752.


² Pojedyncze strony A4/Letter

| Toner o dużej wydajności: | | |
|---|--|-------------------------------------|
| Nazwa modelu materiału eksploatacyjnego | Przybliżona żywotność (Wydajność wyrażona w liczbie stron) | Opisywane modele |
| TN-2421 | Okolo 3 000 stron ^{1 2} | HL-L2312D/HL-L2352DW/ HL-L2372DN |

¹ Przeciętna deklarowana wydajność wkładu jest zgodna z normą ISO/IEC 19752.

² Pojedyncze strony A4/Letter


Zespół bębna

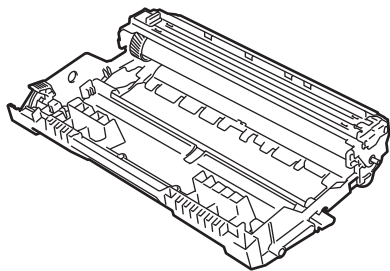

| Nazwa modelu materiału eksploatacyjnego | Przybliżona żywotność (Wydajność wyrażona w liczbie stron) | Opisywane modele |
|---|--|---|
| DR-2401 | Okolo 12 000 stron ¹ | HL-L2312D/ HL-L2352DW/ HL-L2372DN |

¹ Okolo 12 000 stron w oparciu o 1 stronę na pracę [pojedyncze strony A4/Letter]. Na liczbę stron mogą wpływać różnorodne czynniki, w tym m.in. rodzaj oraz rozmiar nośnika.



Jeśli korzystasz z systemu Windows®, kliknij dwukrotnie ikonę **Brother Creative Center**  na pulpicie, aby uzyskać dostęp do naszej **BEZPŁATNEJ** strony internetowej, będącej źródłem zasobów pomagających w łatwym tworzeniu i drukowaniu niestandardowych materiałów do użytku firmowego i domowego z zastosowaniem zdjęć, tekstu i kreatywności.

Użytkownicy komputerów Mac mogą uzyskać dostęp do witryny Brother CreativeCenter pod adresem:

www.brother.com/creativecenter

Drukowanie za pomocą urządzenia mobilnego

Program Brother iPrint&Scan for Mobile umożliwia korzystanie z funkcji urządzenia Brother bezpośrednio z urządzenia mobilnego, bez użycia komputera. Podręcznik *Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan* (Przewodnik Przenośnego Drukowania/Skanowania) zawiera przydatne informacje na temat drukowania z poziomu urządzenia mobilnego. Przejdź do strony **Podręczniki** dla posiadanego modelu w witrynie Brother Solutions Center pod adresem support.brother.com, aby wyświetlić przewodnik.

brother

Odwiedź naszą witrynę internetową
www.brother.com



POL
Wersja 0