


brother®

PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

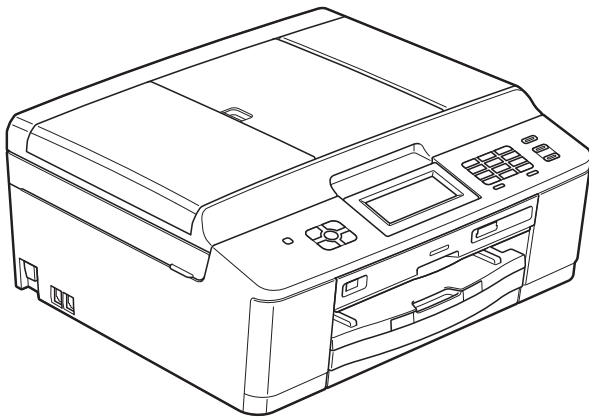

MFC-J825DW

Wersja 0

POL

Jeśli wymagana jest pomoc działu obsługi klienta

**Prosimy o wprowadzenie poniższych informacji, co
umożliwi ich wykorzystanie w przyszłości:**

Numer modelu: MFC-J825DW

Numer seryjny: ¹ _____

Data zakupu: _____

Miejsce zakupu: _____

- ¹ Numer seryjny można znaleźć z tyłu urządzenia.
Zachowaj niniejszy Podręcznik Użytkownika wraz z
paragonem (fakturą) jako potwierdzenie dokonania
zakupu produktu w przypadku kradzieży, pożaru czy
roszczeń gwarancyjnych.

Instrukcje i gdzie można je znaleźć?

Jaki podręcznik?	Co zawiera?	Gdzie jest?
Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu	Najpierw zapoznaj się z tym podręcznikiem. Przed skonfigurowaniem urządzenia zapoznaj się z instrukcją Środki ostrożności. Zapoznaj się z tym podręcznikiem aby uzyskać informacje o znakach towarowych i ograniczeniach prawnych.	Wydrukowany / w opakowaniu
Podręcznik szybkiej obsługi	Postępuj zgodnie z instrukcjami konfiguracji urządzenia oraz instalacji sterowników i oprogramowania dla użytkowanego systemu operacyjnego i typu połączenia.	Wydrukowany / w opakowaniu
Podstawowy podręcznik użytkownika	Zapoznaj się z podstawowymi operacjami faksowania, kopiowania, skanowania oraz obsługą programu PhotoCapture Center™, a także ze sposobami wymiany materiałów eksploatacyjnych. Zapoznaj się ze wskazówkami rozwiązywania problemów.	Plik PDF / płyta CD-ROM
Rozszerzony podręcznik użytkownika	Dowiedz się więcej o operacjach zaawansowanych: faksowaniu, kopiowaniu, funkcjach zabezpieczeń, drukowaniu raportów i przeprowadzaniu rutynowych czynności konserwacyjnych.	Plik PDF / płyta CD-ROM
Instrukcja oprogramowania	Postępuj zgodnie z tymi instrukcjami w celu drukowania, skanowania, skanowania sieciowego, obsługi programu PhotoCapture Center™, funkcji Zdalna konfiguracja, funkcji PC-Fax, drukowania na płytach, usłudze Web Services (skanowanie), oraz korzystania z narzędzia Brother ControlCenter.	Plik PDF / płyta CD-ROM
Przewodnik Sieciowy	Ten podręcznik zapewnia podstawowe informacje o zaawansowanych funkcjach sieciowych urządzeń Brother oraz wyjaśnienie pojęć dotyczących sieci i innych ogólnych pojęć.	Plik PDF / płyta CD-ROM
Instrukcja obsługi dla sieci	Ten podręcznik zapewnia przydatne informacje o ustawieniach sieci przewodowej i bezprzewodowej oraz o ustawieniach zabezpieczeń w urządzeniach Brother. Znajdują się w nim także informacje o protokołach obsługiwanych przez urządzenie oraz szczegółowe wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów.	Plik PDF / płyta CD-ROM

Spis Treści

(PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA)

1	Informacje ogólne	1
	Korzystanie z dokumentacji	1
	Symbole i konwencje użyte w dokumentacji	1
	Uzyskiwanie dostępu do Rozszerzonego Podręcznika Użytkownika, Instrukcji oprogramowania, Instrukcji obsługi dla sieci oraz Przewodnika Sieciowego	2
	Przeglądanie dokumentacji	2
	Dostęp do pomocy technicznej Brother (Windows®)	4
	Dostęp do pomocy technicznej Brother (Macintosh)	5
	Przegląd panelu sterowania	6
	Układ ekranu LCD	8
	Dioda LED stanu	9
	Operacje podstawowe	9
	Ustawienia głośności	10
	Głośność dzwonienia	10
	Głośność sygnalizatora	10
	Głośność głośnika	11
	Wyświetlacz LCD	11
	Ustawianie jasności podświetlenia	11
2	Ładowanie papieru	12
	Ładowanie papieru i innych nośników	12
	Ładowanie kopert i kart pocztowych	14
	Ładowanie papieru fotograficznego	16
	Obszar wydruku	19
	Ustawienia papieru	20
	Rodzaj papieru	20
	Rozmiar papieru (format)	20
	Akceptowany papier i inne nośniki	21
	Zalecane nośniki	21
	Przechowywanie i używanie nośników	22
	Wybór prawidłowego nośnika	23
3	Ładowanie dokumentów	25
	Sposób ładowania dokumentów	25
	Korzystanie z podajnika ADF	25
	Korzystanie z szyby skanera	26
	Nieskanowany obszar	27

4	Wysyłanie faksu	28
	Sposób wysyłania faksu	28
	Zatrzymywanie faksowania	30
	Ustawienie rozmiaru skanowania szyby skanera w celu faksowania	30
	Wysyłanie faksów kolorowych	30
	Anulowanie faksu w toku	30
	Sposób przeglądania faksów wychodzących	30
	Raport weryfikacji transmisji	31
5	Odbieranie faksu	32
	Tryby odbierania	32
	Wybieranie trybu odbierania	32
	Korzystanie z trybów odbierania	33
	Tylko faks	33
	Faks/Tel	33
	Ręczne	33
	Zewnętrzny automat zgłoszeniowy (TAD)	33
	Ustawienia trybu odbioru	34
	Liczba dzwonek	34
	Czas dzwonka F/T (tylko tryb Fax/Tel)	34
	Wykrywanie faksu	35
	Podgląd faksu (tylko tryb monochromatyczny)	36
	Sposób przeglądania odebranych faksów	36
	Wyłączanie podglądu faksu	38
6	Telefon i urządzenia zewnętrzne	39
	Operacje głosowe	39
	Tryb faks/telefon	39
	Usługi telefoniczne	39
	Ustawienie typu linii telefonicznej	39
	Podłączanie zewnętrznego urządzenia TAD (automat zgłoszeniowy)	40
	Ustawienia połączeń	41
	Nagrywanie wiadomości wychodzącej (OGM) na zewnętrznym automacie TAD	41
	Połączenia wieloliniowe (PBX)	42
	Telefony zewnętrzne i wewnętrzne	42
	Podłączanie telefonu zewnętrznego lub wewnętrznego	42
	Czynności wykonywane z telefonu zewnętrznego i wewnętrznego	43
	Korzystanie z zewnętrznego telefonu bezprzewodowego	43
	Używanie kodów zdalnych	43

7	Wybieranie i zapisywanie numerów	45
	Sposób wybierania numerów.....	45
	Ręczne wybieranie	45
	Wybieranie szybkie.....	45
	Ponowne wybieranie numeru faksu.....	45
	Dodatkowe operacje funkcji wybierania.....	46
	Historia połączeń wychodzących.....	46
	Zapisywanie numerów	46
	Zapisywanie pauzy	46
	Zapisywanie numerów wybierania szybkiego.....	46
	Zmiana nazw lub numerów wybierania szybkiego	47
8	Tworzenie kopii	49
	Sposób kopiowania.....	49
	Kończenie kopiowania	49
	Ustawienia kopiowania	50
	Opcje papieru	50
9	Drukowanie zdjęć z karty pamięci lub nośnika pamięci USB Flash	51
	Operacje w programie PhotoCapture Center™ (tryb fotografii).....	51
	Korzystanie z karty pamięci lub pamięci USB Flash	51
	Rozpoczęcie pracy	52
	Drukowanie obrazów	54
	Przeglądanie zdjęć	54
	Ustawienia drukowania programu PhotoCapture Center™	55
	Sposób skanowania na kartę pamięci lub pamięć USB Flash.....	55
10	Sposób drukowania z komputera	57
	Drukowanie dokumentu	57
11	Sposób skanowania do komputera	58
	Skanowanie dokumentu	58
	Skanowanie za pomocą przycisku SKANUJ	58
	Skanowanie za pomocą sterownika skanera.....	59
	Skanowanie przy pomocy programu ControlCenter	59
12	Sposób drukowania na płycie (CD/DVD/BD)	60
	Informacje ogólne	60
	Sposób wkładania płyty (CD/DVD/BD)	60

A	Rutynowa obsługa konserwacyjna	63
	Wymiana wkładów atramentowych.....	63
	Czyszczenie i sprawdzanie urządzenia	66
	Czyszczenie szyby skanera	66
	Czyszczenie głowicy drukującej	67
	Kontrola jakości wydruku	67
	Sprawdzanie wyrównania wydruku	68
B	Rozwiązywanie problemów	69
	Komunikaty o błędach i konserwacji.....	69
	Wyświetlane animacje błędów.....	79
	Przesyłanie faksów lub raportu dziennika faksów	79
	Zacięcie dokumentu	81
	Zacięcie drukarki lub zacięcie papieru.....	82
	Zacięcie płyty.....	88
	Rozwiązywanie problemów	90
	W przypadku problemów z urządzeniem.....	90
	Detekcja tonu wybierania	99
	Zakłócenia linii telefonicznej / VoIP	99
	Informacje o urządzeniu	100
	Sprawdzanie numeru seryjnego	100
	Funkcje resetowania.....	100
	Resetowanie urządzenia	100
C	Menu i funkcje	101
	Programowanie na wyświetlaczu.....	101
	Tabela menu.....	102
	Wprowadzanie tekstu	125
	Wstawianie spacji	125
	Dokonywanie poprawek	125
	Powtarzanie liter	125
D	Dane techniczne	126
	Ogólne	126
	Nośniki do drukowania.....	128
	Faks	129
	Kopiowanie	130
	PhotoCapture Center™	131
	PictBridge	132
	Skaner	133
	Drukarka	134
	Interfejsy	135
	Wymagania dotyczące komputera.....	136
	Materiały eksploatacyjne	137
	Sieć (LAN)	138
E	Indeks	139

Spis Treści

(ROZSZERZONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA)

Rozszerzony Podręcznik Użytkownika jest poświęcony objaśnieniu poniższych funkcji i operacji. Rozszerzony Podręcznik Użytkownika można znaleźć na płycie CD-ROM.

1 Ustawienia ogólne

WAŻNA INFORMACJA
Przechowywanie danych w pamięci
Automatyczna zmiana czasu
(tylko MFC-J825DW)
Tryb spoczynku
Automatyczne wyłączenie zasilania
(tylko DCP-J925DW)
Wyświetlacz LCD
Tryb zegara (tylko MFC-J825DW)

2 Funkcje zabezpieczeń (tylko MFC-J825DW)

Zabezpieczenie pamięci

3 Wysyłanie faksu (tylko MFC-J825DW)

Dodatkowe opcje wysyłania
Dodatkowe operacje wysyłania
Przegląd pollingu

4 Odbieranie faksu (tylko MFC-J825DW)

Odbieranie do pamięci
(tylko tryb monochromatyczny)
Zdalne odtwarzanie
Dodatkowe operacje odbioru
Przegląd pollingu

5 Wybieranie i zapisywanie numerów (tylko MFC-J825DW)

Operacje głosowe
Dodatkowe operacje wybierania
Dodatkowe sposoby zapisywania numerów

6 Drukowanie raportów

Raporty faksów (tylko MFC-J825DW)
Raporty

7 Tworzenie kopii

Ustawienia kopiowania

8 Drukowanie zdjęć z karty pamięci lub z pamięci flash USB

Operacje w programie PhotoCapture Center™
Drukowanie obrazów
Ustawienia drukowania
PhotoCapture Center™
Skanowanie na kartę pamięci lub do pamięci flash USB

9 Drukowanie zdjęć z aparatu

Drukowanie zdjęć bezpośrednio z aparatu PictBridge
Drukowanie zdjęć bezpośrednio z aparatu cyfrowego
(bez PictBridge)

A Rutynowa obsługa konserwacyjna

Czyszczenie i sprawdzanie urządzenia
Pakowanie i transport urządzenia

B Słownik

C Indeks

Korzystanie z dokumentacji

Dziękujemy za zakup urządzenia firmy Brother! Zapoznanie się z dokumentacją pozwoli na optymalne wykorzystanie urządzenia.

Symbole i konwencje użyte w dokumentacji

W dokumentacji zostały użyte poniższe symbole oraz konwencje.

Wytłuszczenie	Druk wytłuszczony oznacza przyciski na panelu sterowania urządzenia lub na ekranie komputera.
Kursywa	Tekst pisany kursywą uwydatnia ważny punkt lub kieruje do pokrewnego tematu.
Courier New	Czcionką Courier New zapisane są komunikaty pokazywane na wyświetlaczu LCD urządzenia.

OSTRZEŻENIE

OSTRZEŻENIE oznacza sytuację potencjalnie niebezpieczną, która jeśli nie zostanie uniknięta, może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń.

UWAGA

UWAGA oznacza sytuację potencjalnie niebezpieczną, która jeśli nie zostanie uniknięta, może doprowadzić do niewielkich lub średnich obrażeń.

WAŻNE

WAŻNE oznacza sytuację potencjalnie niebezpieczną, która jeśli nie zostanie uniknięta, może doprowadzić do szkód materialnych lub uszkodzenia urządzenia.



Te informacje dotyczą postępowania w różnego rodzaju sytuacjach i współpracy danej operacji z innymi funkcjami.



Te ikony ostrzegawcze ostrzegają przed porażeniem prądem elektrycznym.

Uzyskiwanie dostępu do Rozszerzonego Podręcznika Użytkownika, Instrukcji oprogramowania, Instrukcji obsługi dla sieci oraz Przewodnika Sieciowego

Niniejszy Podstawowy Podręcznik Użytkownika nie zawiera wszystkich informacji o urządzeniu, np. informacji dotyczących korzystania z zaawansowanych funkcji faksowania, kopiowania, obsługi programu PhotoCapture Center™, drukarki, skanera, faksu PC i sieci. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat tych operacji należy przeczytać następujące instrukcje:

Rozszerzony Podręcznik Użytkownika, Instrukcja oprogramowania, Instrukcja obsługi dla sieci i Przewodnik Sieciowy, które znajdują się na płycie CD-ROM.

Przeglądanie dokumentacji

Przeglądanie dokumentacji (Windows®)

Aby wyświetlić dokumentację, należy w menu **Start** wybrać na liście programów pozycję **Brother, MFC-XXXX** (gdzie XXXX oznacza nazwę modelu), a następnie wybrać **Podręczniki użytkownika**.

Jeśli oprogramowanie nie zostało zainstalowane, dokumentację można znaleźć na płycie CD-ROM, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi poniżej.

- 1 Włącz komputer. Włóż płytę CD-ROM Brother do napędu CD-ROM.



Informacja

Jeśli ekran Brother nie zostanie wyświetlony automatycznie, przejdź do **Mój komputer (Komputer)**, kliknij dwukrotnie ikonę napędu CD-ROM, a następnie kliknij dwukrotnie plik **start.exe**.

- 2 Jeśli wyświetlony zostanie ekran z nazwami modeli, kliknij nazwę posiadanego modelu urządzenia.
- 3 Jeśli wyświetlony zostanie ekran wyboru języka, kliknij swój język. Zostanie wyświetlone górne menu CD-ROM.



- 4 Kliknij **Dokumentacja**.
- 5 Kliknij **Dokumenty w formacie PDF**. Jeśli zostanie wyświetlony ekran kraju, wybierz swój kraj. Po wyświetleniu listy podręczników użytkownika, wybierz podręcznik, który chcesz przeczytać.

Przeglądanie dokumentacji (Macintosh)

- 1 Włącz komputer Macintosh. Włóż płytę CD-ROM Brother do napędu CD-ROM. Zostanie wyświetlone następujące okno.



- 2 Kliknij dwukrotnie ikonę **Documentation** (Dokumentacja).
- 3 Kliknij dwukrotnie folder Twojego języka.
- 4 Kliknij dwukrotnie plik **top.pdf**. Jeśli zostanie wyświetlony ekran kraju, wybierz swój kraj.
- 5 Po wyświetleniu listy podręczników użytkownika, wybierz podręcznik, który chcesz przeczytać.

Wyszukiwanie instrukcji skanowania

Istnieje kilka sposobów skanowania dokumentów. Instrukcje można znaleźć w sposób następujący:

Instrukcja oprogramowania

- Skanowanie
- ControlCenter
- Skanowanie sieciowe

Instrukcje dla aplikacji ScanSoft™ PaperPort™ 12SE z OCR (dotyczy użytkowników systemów Windows®)

- Pełne instrukcje dla programu ScanSoft™ PaperPort™ 12SE z OCR można wyświetlić, wybierając menu Pomoc w aplikacji ScanSoft™ PaperPort™ 12SE.

Podręcznik użytkownika programu Presto! PageManager (dotyczy użytkowników komputerów Macintosh)



Informacja

Przed rozpoczęciem użytkowania należy pobrać i zainstalować program Presto! PageManager. Dodatkowe instrukcje, patrz *Dostęp do pomocy technicznej Brother (Macintosh)* >> strona 5.

- Pełny podręcznik użytkownika programu Presto! PageManager można wyświetlić, korzystając z menu Pomoc w aplikacji Presto! PageManager.

Wyszukiwanie instrukcji konfiguracji sieci

Urządzenie można podłączyć do sieci bezprzewodowej lub przewodowej.

Instrukcje dotyczące konfiguracji podstawowej

>> Podręcznik szybkiej obsługi

Jeśli bezprzewodowy punkt dostępu lub router obsługuje technologię Wi-Fi Protected Setup lub AOSS™

>> Podręcznik szybkiej obsługi


Konfiguracja sieciowa

>> Instrukcja obsługi dla sieci

Dostęp do pomocy technicznej Brother (Windows®)

Wszystkie wymagane informacje kontaktowe, umożliwiające na przykład skontaktowanie się z pomocą techniczną przez Internet (Brother Solutions Center), można znaleźć na płycie CD-ROM.

- Kliknij pozycję **Pomoc techniczna Brother** w **Górnym menu**. Zostanie wyświetlony poniższy ekran:

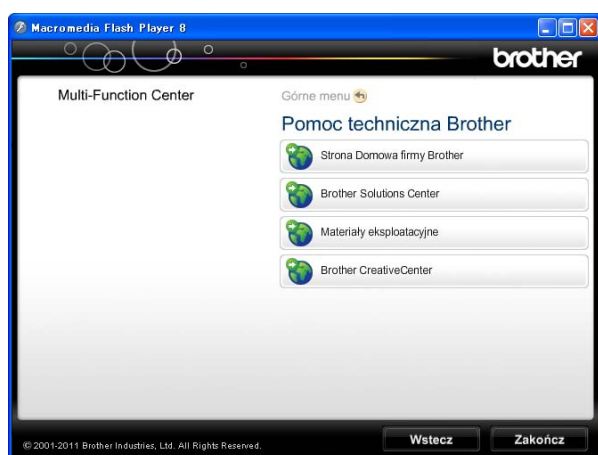

- Aby przejść do strony internetowej producenta (<http://www.brother.com/>), kliknij pozycję **Strona Domowa firmy Brother**.
- Aby przejść do strony zawierającej najnowsze wiadomości i informacje o produktach (<http://solutions.brother.com/>), kliknij pozycję **Brother Solutions Center**.
- Aby przejść do strony zawierającej informacje o oryginalnych materiałach eksploatacyjnych Brother (<http://www.brother.com/original/>), kliknij pozycję **Materiały eksploatacyjne**.

- Aby przejść do strony internetowej Brother CreativeCenter (<http://www.brother.com/creativecenter/>) w celu pobrania BEZPŁATNYCH projektów fotograficznych i plików przeznaczonych do wydruku, kliknij **Brother CreativeCenter**.
- Aby powrócić do górnego menu, kliknij przycisk **Wstecz**. Aby zakończyć, kliknij przycisk **Zakończ**.

Dostęp do pomocy technicznej Brother (Macintosh)

Wszystkie wymagane informacje kontaktowe, umożliwiające na przykład skontaktowanie się z pomocą techniczną przez Internet (Brother Solutions Center), można znaleźć na płycie CD-ROM.


- Kliknij dwukrotnie ikonę **Brother Support** (Pomoc techniczna Brother). Zostanie wyświetlony poniższy ekran:








- Aby pobrać i zainstalować oprogramowanie NewSoft CD Labeler, kliknij pozycję **NewSoft CD Labeler**.
- Aby pobrać i zainstalować program Presto! PageManager, kliknij pozycję **Presto! PageManager**.
- Aby zarejestrować urządzenie na stronie rejestracji produktów firmy Brother (<http://www.brother.com/registration/>), kliknij pozycję **On-Line Registration** (Rejestracja online).

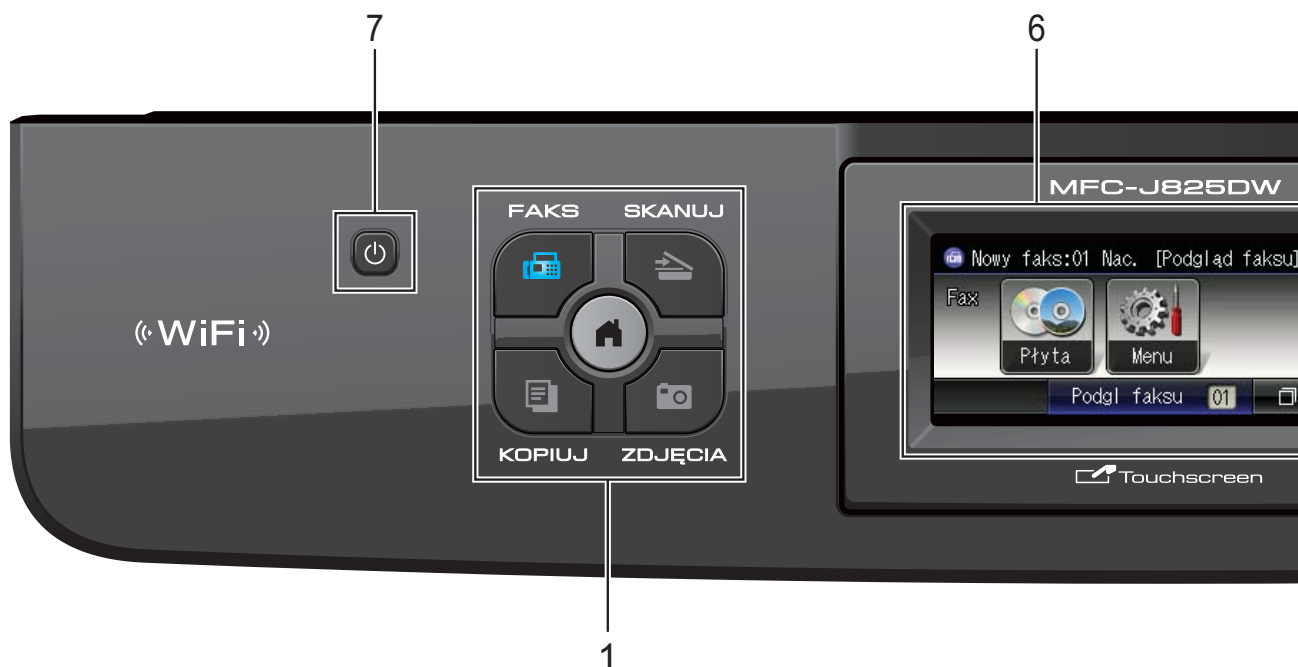- Aby przejść do strony zawierającej najnowsze wiadomości i informacje o produktach (<http://solutions.brother.com/>), kliknij pozycję **Brother Solutions Center**.
- Aby przejść do strony zawierającej informacje o oryginalnych materiałach eksploatacyjnych firmy Brother (<http://www.brother.com/original/>), kliknij pozycję **Supplies Information** (Materiały eksploatacyjne).

Przegląd panelu sterowania



1 Przyciski wyboru trybu:

-  **FAKS**
Umożliwia przejście do trybu faksu.
-  **SKANUJ**
Umożliwia przejście do trybu skanowania.
-  **KOPIUJ**
Umożliwia przejście do trybu kopiowania.
-  **ZDJĘCIA**
Umożliwia przejście do trybu fotografii.
- 
Umożliwia powrót do trybu gotowości.

2 Przyciski telefonu:


- **Powtórz wybieranie/Pauza**
Umożliwia ponowne wybranie jednego z 30 ostatnio wybieranych numerów. Wstawia również pauzę przy wybieraniu numeru.


■ Tel./R

Ten przycisk umożliwia rozmowę telefoniczną po podniesieniu zewnętrznej słuchawki podczas dzwonka F/T (szybki podwójny dzwonek).

W przypadku podłączenia do centrali PBX za pomocą tego przycisku można także uzyskać dostęp do linii zewnętrznej lub przekierować połączenie na inny numer wewnętrzny.

3 Przyciski startu:

-  **Start Mono**
Umożliwia wysyłanie faksu i wykonywanie kopii monochromatycznych. Umożliwia także skanowanie (w kolorze lub w trybie monochromatycznym, w zależności od ustawień skanowania w programie ControlCenter).
-  **Start Kolor**
Umożliwia wysyłanie faksów i wykonywanie kopii w pełnym kolorze. Umożliwia także skanowanie (w kolorze lub w trybie monochromatycznym, w zależności od ustawień skanowania w programie ControlCenter).

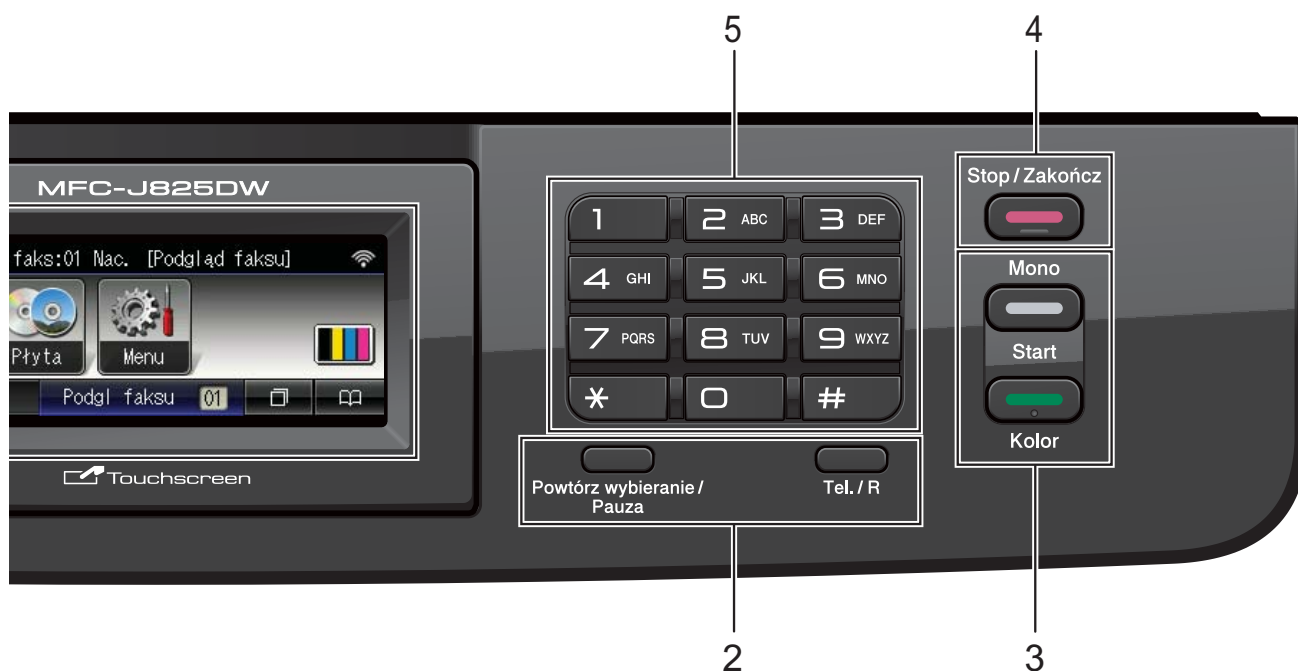

4 Stop/Zakończ

Zatrzymuje operację lub wychodzi z menu.

5 **Klawiatura**

Klawiatura umożliwia wybieranie numerów telefonów i faksów oraz wprowadzanie informacji do urządzenia.

6 **LCD (wyświetlacz ciekłokrystaliczny)**


Urządzenie jest wyposażone w ekran dotykowy LCD. Dostęp do menu i opcji można uzyskać, naciskając przyciski wyświetlane na ekranie.

Kąt nachylenia ekranu LCD można wyregulować, podnosząc go.


7

Naciśnięcie powoduje włączenie lub wyłączenie urządzenia.

Naciśnij przycisk , aby włączyć urządzenie.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby wyłączyć urządzenie. Na ekranie LCD będzie wyświetlany przez kilka sekund komunikat *Wyłączenie*, a następnie ekran zostanie wyłączony.

Jeśli podłączony jest telefon zewnętrzny lub automat zgłoszeniowy, urządzenia te są zawsze dostępne.

Jeśli urządzenie zostanie wyłączone za pomocą przycisku , będzie ono czyściło okresowo głowicę drukującą, aby zachować jakość drukowania. Aby przedłużyć żywotność głowicy drukującej, zapewnić najlepszą wydajność wkładów atramentowych i zachować jakość wydruku, urządzenie powinno być zawsze podłączone do zasilania.

Układ ekranu LCD

Na ekranie LCD wyświetlany jest aktualny stan urządzenia, gdy urządzenie nie pracuje.



1 Bieżący tryb odbioru

Umożliwia sprawdzenie bieżącego trybu odbioru.

- Fax (tylko faks)
- F/T (faks/telefon)
- TAD (zewnątrzny automat zgłoszeniowy)
- Ręć (ręczny)

2 Podgl faksu

Umożliwia podgląd otrzymanych faksów.

3 Faksy w pamięci

Pokazuje, ile odebranych faksów znajduje się w pamięci.

4 Historia połączeń



Umożliwia przeglądanie listy połączeń wychodzących.

Umożliwia także wysłanie faksu pod numer wybrany z listy.

5 Wybieranie szybkie



Umożliwia skonfigurowanie funkcji Wybierania szybkiego oraz Numerów grup.

Umożliwia także wyszukiwanie numerów.

6 Wskaźnik atramentu

Pokazuje dostępną ilość atramentu.

Umożliwia także dostęp do menu *Atrament*.

7 Stan sieci bezprzewodowej

W przypadku korzystania z połączenia bezprzewodowego czteropoziomowy wskaźnik przedstawia aktualną siłę sygnału połączenia bezprzewodowego.



8 Menu

Umożliwia dostęp do menu głównego.


9 Płyta

Pozwala drukować na płytach do nadruku, w tym CD-R/RW, DVD-R/RW oraz Blu-ray Disc™.

(>>Instrukcja oprogramowania: *Drukowanie na płycie*)

10 Nowy faks (faksy)

Jeżeli dla opcji *Podgląd faksu* wybrano ustawienie *Wł.*, pozwala sprawdzić liczbę otrzymanych faksów.


Ikona ostrzeżenia  jest wyświetlana, gdy wystąpi komunikat o błędzie lub dostępna jest wskazówka dotycząca obsługi urządzenia. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz *Komunikaty o błędach i konserwacji* >> strona 69.

Dioda LED stanu

Po włączeniu urządzenia zapala się dioda LED stanu.

Dioda LED stanu miga, kiedy dane są odczytywane lub zapisywane na karcie pamięci lub w napędzie USB Flash.

Gdy urządzenie znajduje się w trybie uśpienia, dioda LED stanu jest wyłączona.

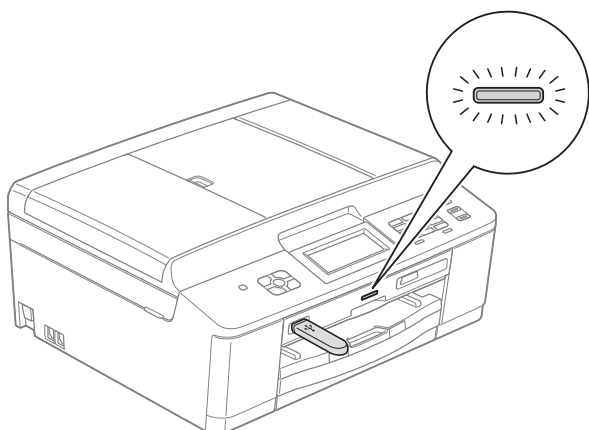

Operacje podstawowe

Aby obsługiwać ekran dotykowy, należy nacisnąć palcem przycisk **Menu** lub przycisk opcji wyświetlany bezpośrednio na ekranie dotykowym. Aby wyświetlić i przejść do wszystkich pozycji menu lub opcji dostępnych w danym ustawieniu, należy nacisnąć przycisk ◀▶ lub ▲▼ w celu ich przewinięcia.

Aby zmienić ustawienia urządzenia, należy wykonać następujące czynności. W tym przykładzie ustawienie trybu odbioru zmieniono z **Tylko fx** na **Fax/Tel**.


1 Naciśnij przycisk **Menu**.

2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić opcję **Wstępne ustaw.**



3 Naciśnij przycisk **Wstępne ustaw.**

4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić opcję **Tryb odbioru**.

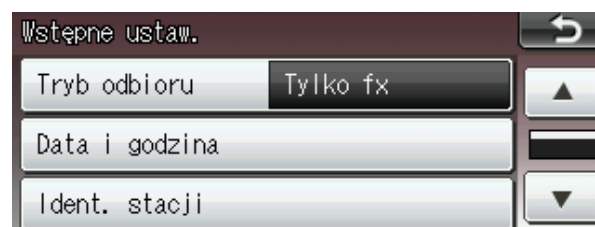

5 Naciśnij przycisk **Tryb odbioru**.

6 Naciśnij przycisk **Fax/Tel**.



Informacja

Naciśnij przycisk ↶, aby powrócić do poprzedniego poziomu.

7 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

Ustawienia głośności

Głośność dzwonienia

Dostępnych jest wiele poziomów głośności, od **Głośno** do **Wył.** Nowe ustawienie domyślne urządzenia będzie obowiązywać do czasu wprowadzenia kolejnej zmiany.

Ustawianie poziomu głośności dzwonka za pomocą menu

- 1 Naciśnij przycisk **Menu**.
- 2 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wyświetlić opcję **Ustawienia**.
- 3 Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
- 4 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wyświetlić opcję **Poziom**.
- 5 Naciśnij przycisk **Poziom**.
- 6 Naciśnij przycisk **Dzwonek**.
- 7 Naciśnij przycisk **Cicho**, **Średnio**, **Głośno** lub **Wył.**
- 8 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

Głośność sygnalizatora

Jeśli sygnalizator jest włączony, urządzenie będzie generować sygnał po każdym naciśnięciu przycisku, popełnieniu błędu albo wysłaniu lub odebraniu faksu.

Dostępnych jest wiele poziomów głośności sygnalizatora, od **Głośno** do **Wył.**

- 1 Naciśnij przycisk **Menu**.
- 2 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wyświetlić opcję **Ustawienia**.
- 3 Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
- 4 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wyświetlić opcję **Poziom**.
- 5 Naciśnij przycisk **Poziom**.
- 6 Naciśnij przycisk **Sygnał**.
- 7 Naciśnij przycisk **Cicho**, **Średnio**, **Głośno** lub **Wył.**
- 8 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

Głośność głośnika

Dostępnych jest wiele poziomów głośności, od Głośno do Wył.

- 1 Naciśnij przycisk **Menu**.
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić opcję **Ustawienia**.
- 3 Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić opcję **Poziom**.
- 5 Naciśnij przycisk **Poziom**.
- 6 Naciśnij przycisk **Głośnik**.
- 7 Naciśnij przycisk **Cicho, Średnio, Głośno lub Wył**.
- 8 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

Wyświetlacz LCD

Ustawianie jasności podświetlenia

W przypadku trudności z odczytaniem informacji wyświetlanych na ekranie LCD spróbuj zmienić ustawienia jasności.

- 1 Naciśnij przycisk **Menu**.
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić opcję **Ustawienia**.
- 3 Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić opcję **Ustawienia LCD**.
- 5 Naciśnij przycisk **Ustawienia LCD**.
- 6 Naciśnij przycisk **Podświetlenie**.
- 7 Naciśnij przycisk **Jasny, Średnio lub Ciemny**.
- 8 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

2

Ładowanie papieru


Ładowanie papieru i innych nośników

Informacja

Aby umożliwić drukowanie na papierze Fotografie (10 × 15 cm) lub Fotografie L (89 × 127 mm), należy skorzystać z tacy papieru fotograficznego. (Patrz Ładowanie papieru fotograficznego >> strona 16).


Na tacy papieru jednocześnie umieszczaj papier tylko jednego rozmiaru i typu.

- 1 Wyciągnij tacę papieru z urządzenia.

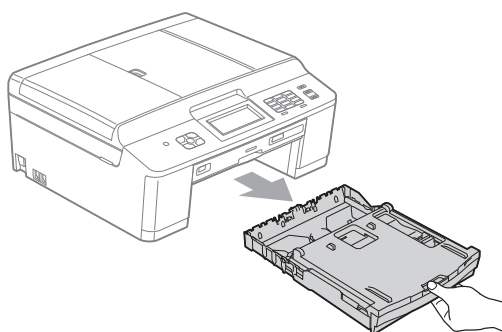


Informacja


Jeśli klapka podpory papieru (1) jest otwarta, zamknij ją, a następnie zamknij podporę papieru (2).

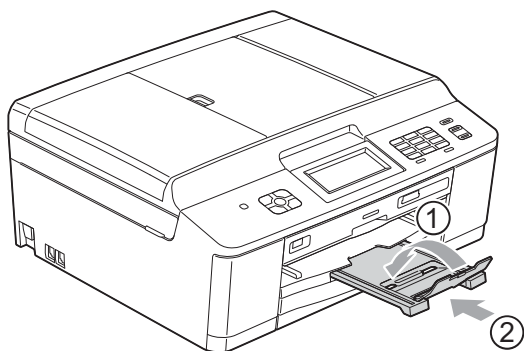


- 2 Podnieś pokrywę tacy wyjściowej papieru (1).

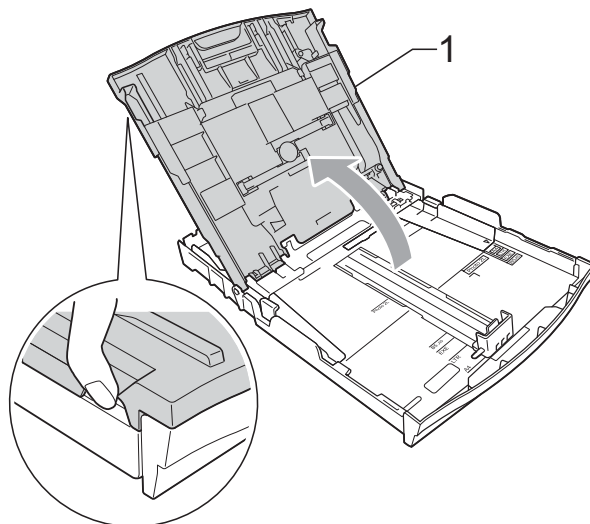

- 3 Obiema rękami naciśnij i przesunь prowadnice boczne papieru (1), a następnie prowadnicę długości papieru (2), aby dostosować je do rozmiaru papieru. Sprawdź, czy trójkątne oznaczenia (3) na prowadnicach bocznych papieru (1) i na prowadnicy długości papieru (2) są wyrównane z oznaczeniami rozmiaru używanego papieru.

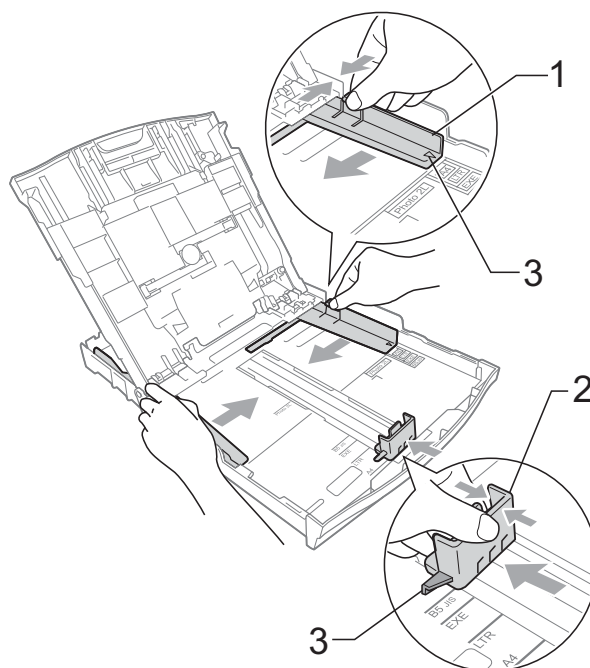


- 4 Dokładnie przekartkuj stos papieru, aby zapobiec blokowaniu i niewłaściwemu podawaniu.

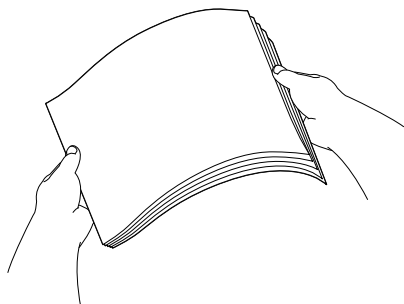

Informacja

Zawsze sprawdzaj, czy papier się nie zwija lub marszczy.

- 5 Delikatnie włóż papier do tacy papieru stroną do drukowania w dół i górną krawędzią do przodu. Sprawdź, czy papier leży płasko w podajniku.

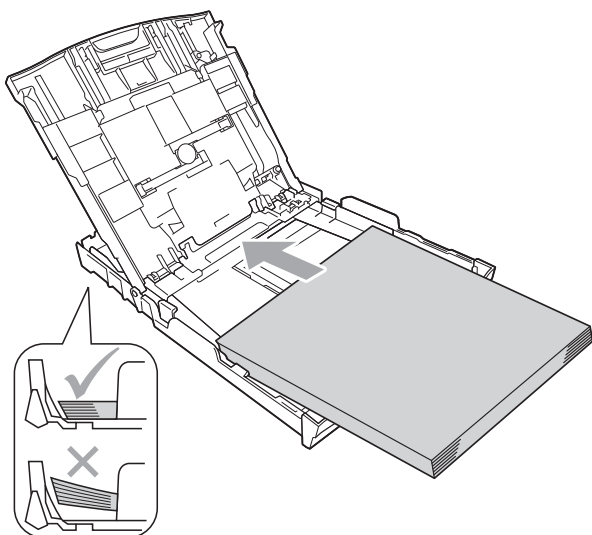


WAŻNE

Uważaj, aby nie wsunąć papieru zbyt daleko, ponieważ może on unieść się na tylnej części podajnika i spowodować problemy z podawaniem papieru.


Informacja

Kiedy w podajniku pozostanie tylko kilka arkuszy papieru, urządzenie może źle podawać papier. Załaduj na tacę co najmniej 10 arkuszy papieru.


- 6 Delikatnie dopasuj obiema rękami boczne prowadnice papieru (1) do papieru. Upewnij się, że boczne prowadnice papieru dotykają brzegów papieru.

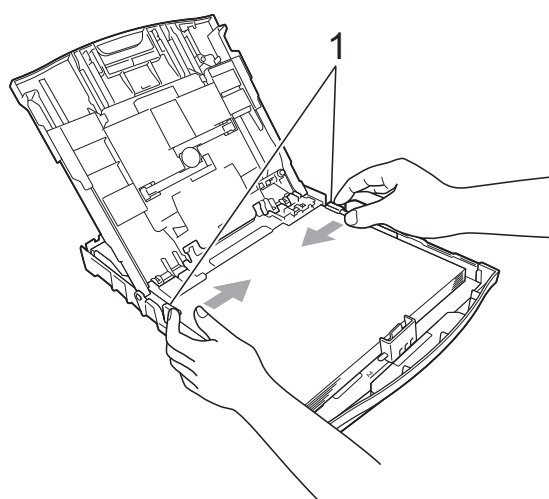


- 7 Zamknij pokrywę tacy wyjściowej papieru.

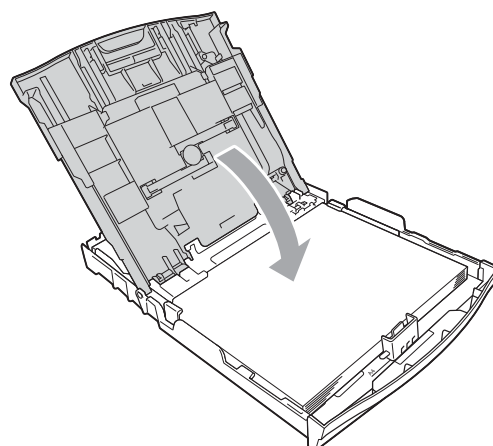

- 8 Powoli wsuń całą tacę papieru do urządzenia.

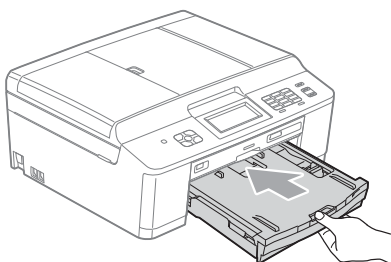

- 9 Trzymając tacę papieru, wyciągaj podporę papieru (1) aż do zatrzaśnięcia, a następnie rozłóż klapkę podpory papieru (2).

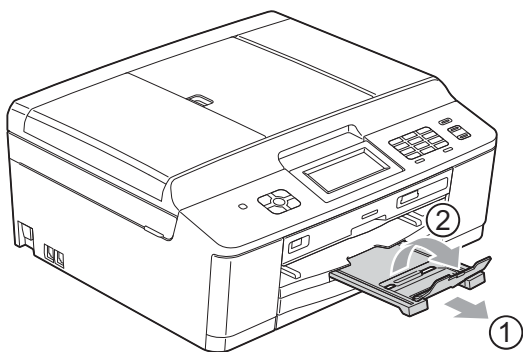

Ładowanie kopert i kart pocztowych

Koperty

- Należy używać kopert o gramaturze od 80 do 95 g/m².
- Niektóre koperty wymagają zmiany ustawień parametrów marginesów w aplikacji. Przed rozpoczęciem drukowania większej ilości kopert wykonaj wydruk testowy.

! WAŻNE

NIE należy używać następujących typów kopert, ponieważ może to spowodować problemy z pobieraniem:

- Niezbyt sztywnych, o luźnej konstrukcji.
- Z okienkami.
- Wyfłaczanych (z wypukłym napisem).
- Z zapięciami.
- Z nadrukiem od wewnątrz.

Z klejem	Z podwójnym skrzydełkiem


Czasem mogą występować problemy z pobieraniem papieru spowodowane grubością, rozmiarem i kształtem klapki używanej koperty.

Ładowanie kopert i kart pocztowych


- 1 Przed załadowaniem kopert lub pocztówek dociśnij ich narożniki i krawędzie, aby maksymalnie je spłaszczyć.

! WAŻNE

Jeśli koperty lub karty pocztowe są pobierane po dwie, należy umieszczać je na tacy papieru pojedynczo.

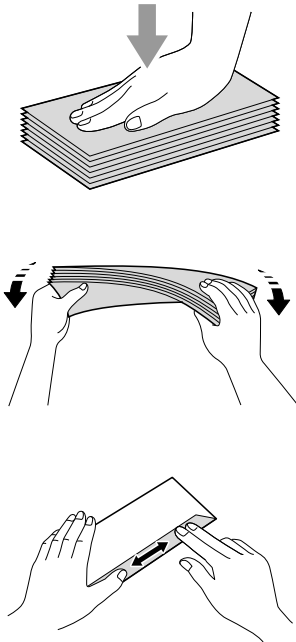


- 2 Umieść koperty lub karty pocztowe na tacy stroną adresową skierowaną do dołu i przednią krawędzią (górną częścią koperty) do przodu, jak przedstawiono na ilustracji. Obiema rękami delikatnie naciśnij i przesuń boczne prowadnice papieru (1) oraz prowadnicę długości papieru (2) w taki sposób, aby dopasować je do rozmiaru kopert lub kart pocztowych.

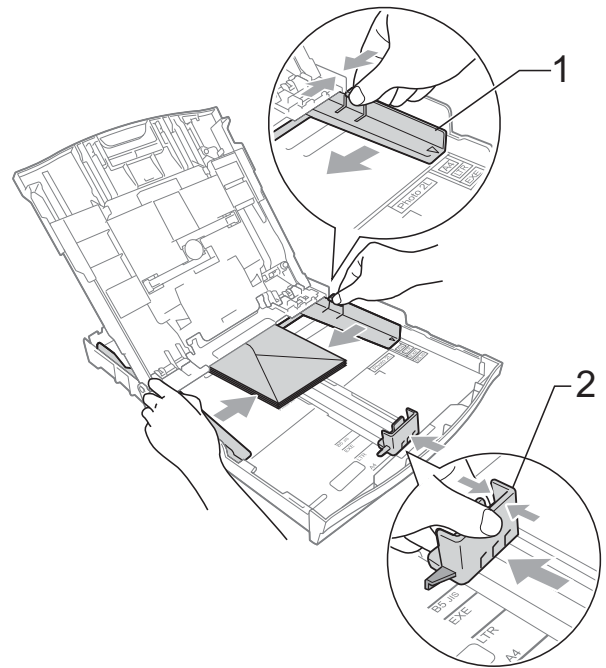

W przypadku problemów z drukowaniem na kopertach z klapką umieszczoną na krótszej krawędzi, wypróbuj poniższą metodę:

- 1 Otwórz klapkę koperty.
- 2 Umieść kopertę na tacy papieru stroną adresową skierowaną w dół, tak aby jej klapka znajdowała się w pozycji przedstawionej na ilustracji.

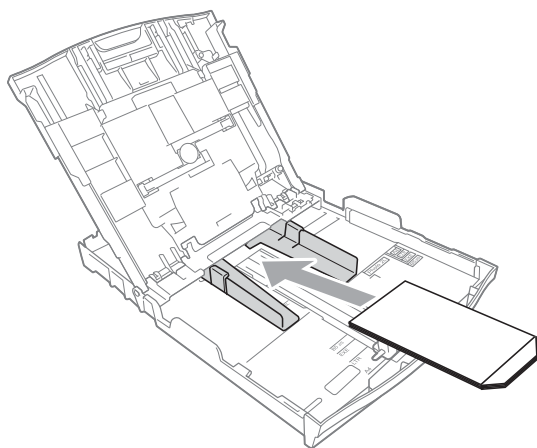


- 3 W oknie dialogowym sterownika drukarki wybierz opcję **Druk odwrócony**, a następnie dostosuj rozmiar i marginesy w aplikacji.
 - Instrukcja oprogramowania: *Drukowanie (Windows®)*
 - Instrukcja oprogramowania: *Drukowanie i faksowanie (Macintosh)*


Ładowanie papieru fotograficznego

W celu drukowania na papierze Fotografie (10 × 15 cm) oraz Fotografie L (89 × 127 mm) należy skorzystać z tacy papieru fotograficznego zamontowanej na górze pokrywy tacy wyjściowej papieru. Podczas korzystania z tacy papieru fotograficznego nie trzeba wyjmować papieru znajdującego się w tacy poniżej. (Informacje o maksymalnej liczbie kart fotograficznych, jaką można załadować, patrz *Gramatura, grubość i wydajność papieru* ➤➤ strona 24).

- 1 Prawym palcem wskazującym i kciukiem ściśnij niebieski przycisk zwalniania tacy papieru fotograficznego (1) i przesunąć tacę papieru fotograficznego do przodu aż do zatrzaśnięcia w pozycji do drukowania zdjęć (2).

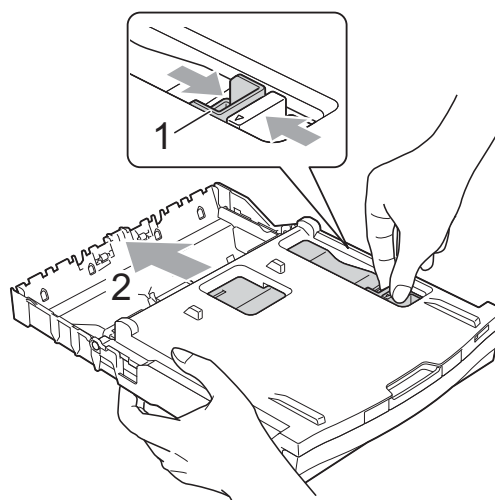


- 2 Naciśnij i przesunij prowadnice długości papieru (1) oraz boczne prowadnice papieru (2), aby dostosować je do rozmiaru papieru.

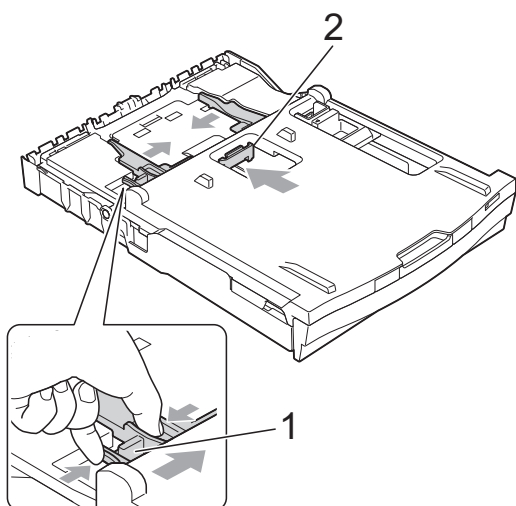

- 3 Umieść papier fotograficzny na tacy papieru fotograficznego i dostosuj boczne prowadnice papieru do rozmiaru papieru. Upewnij się, że boczne prowadnice papieru dotykają brzegów papieru. Sprawdź, czy papier leży płasko w podajniku.


Informacja

- Zawsze sprawdzaj, czy papier się nie zwija lub marszczy.
- Wskaźnik Photo (Fotografie) informuje o tym, że taca papieru fotograficznego znajduje się w pozycji do drukowania zdjęć (*Photo*). Wskaźnik A4/LTR informuje o tym, że taca papieru fotograficznego znajduje się w normalnej pozycji do drukowania (*Normal*).

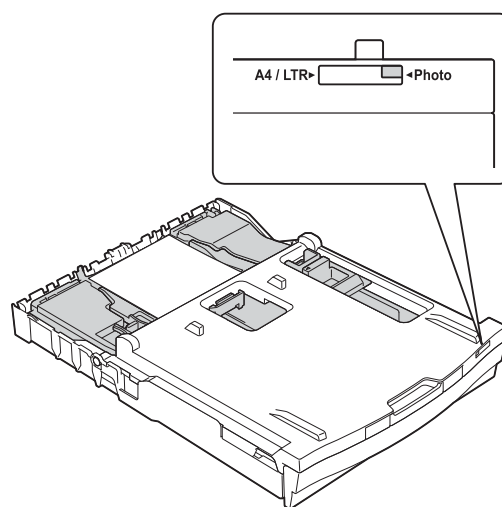


- 4 Po zakończeniu drukowania zdjęć należy przywrócić tacę papieru fotograficznego do normalnej pozycji do drukowania *Normal*. W przeciwnym wypadku podczas używania papieru formatu A4 wyświetlony zostanie błąd *Brak papieru*.

Prawym palcem wskazującym i kciukiem ściśnij niebieski przycisk zwalniania tacy papieru fotograficznego (1) i cofnij tacę papieru fotograficznego aż do zatrzaśnięcia (2).

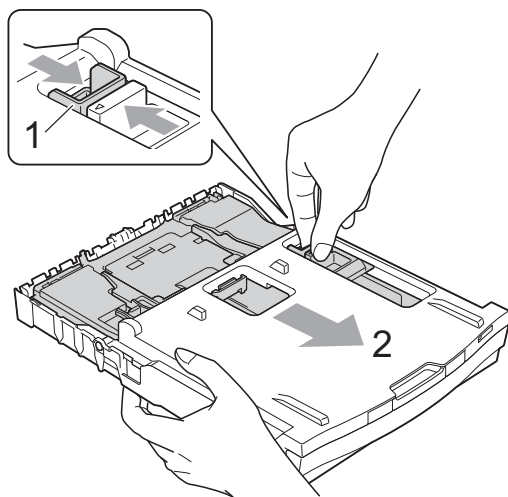


! WAŻNE

Jeśli po zakończeniu drukowania zdjęć taca papieru fotograficznego nie zostanie cofnięta do normalnej pozycji do drukowania *Normal*, w przypadku użycia ciętych arkuszy papieru zostanie wyświetlony błąd *Brak papieru*.

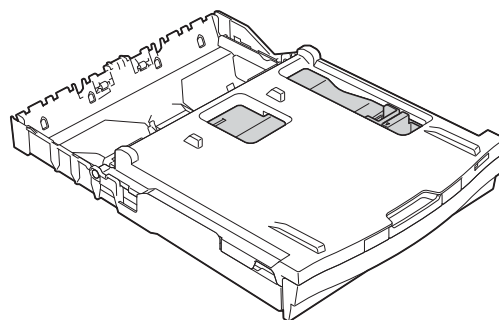

Taca papieru fotograficznego w normalnej pozycji do drukowania

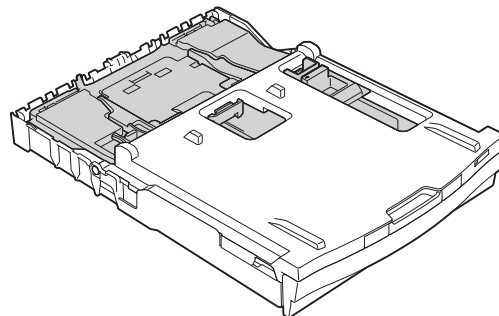


Taca papieru fotograficznego w pozycji do drukowania zdjęć

Obszar wydruku


Rozmiar obszaru drukowania zależy od aktualnych ustawień używanej aplikacji. Na ilustracjach poniżej przedstawiono obszary niezadrukowane na arkuszach ciętych i kopertach. Urządzenie może drukować na zacieniowanym obszarze ciętego arkusza papieru tylko wtedy, gdy jest dostępna i włączona funkcja drukowania bez obramowania.

- Instrukcja oprogramowania: *Drukowanie* (Windows®)
- Instrukcja oprogramowania: *Drukowanie i faksowanie* (Macintosh)

Arkusze cięte

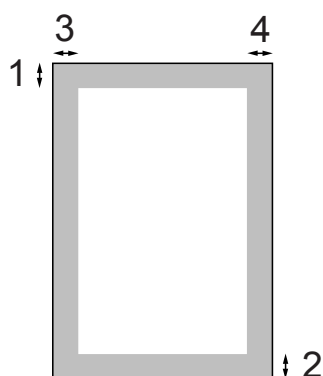

Koperty

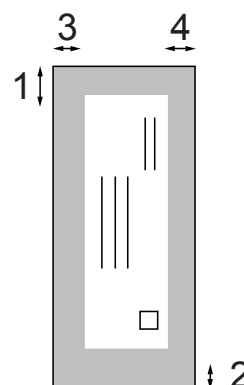

	Góra (1)	Dół (2)	Lewa strona (3)	Prawa strona (4)
Arkusze cięte	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Koperty	22 mm	22 mm	3 mm	3 mm



Informacja

Funkcja drukowania bez obramowania nie jest dostępna dla kopert oraz podczas drukowania dwustronnego.

Ustawienia papieru

Rodzaj papieru

Aby uzyskać optymalną jakość wydruku, ustaw odpowiednio typ papieru używanego w urządzeniu.

- 1 Naciśnij przycisk **Menu**.
- 2 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wyświetlić opcję **Ustawienia**.
- 3 Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
- 4 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wyświetlić opcję **Typ papieru**.
- 5 Naciśnij przycisk **Typ papieru**.
- 6 Naciśnij przycisk **Papier zwykły**, **Papier inkjet**, **Brother BP71**, **Brother BP61**, **Inny błyszczący** lub **Folia**.
- 7 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.



Informacja

Urządzenie wysuwa papier na tacę papieru znajdującą się z przodu urządzenia zadrukowaną stroną skierowaną do góry. W przypadku stosowania folii przezroczystej lub papieru błyszczącego każdy arkusz należy wyjmować natychmiast po wydrukowaniu, aby zapobiec rozmazaniu lub zacięciu papieru.

Rozmiar papieru (format)

Do drukowania kopii można użyć papieru w czterech rozmiarach: A4, A5, Letter oraz 10 × 15 cm. Do drukowania faksów można użyć papieru w dwóch rozmiarach: A4 oraz Letter. W przypadku załadowania do urządzenia papieru o innym rozmiarze wymagana jest również zmiana ustawienia rozmiaru papieru, aby urządzenie mogło zmieścić przychodzące fakсы na stronie.

- 1 Naciśnij przycisk **Menu**.
- 2 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wyświetlić opcję **Ustawienia**.
- 3 Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
- 4 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wyświetlić opcję **Rozm.papieru**.
- 5 Naciśnij przycisk **Rozm.papieru**.
- 6 Naciśnij przycisk **A4**, **A5**, **10X15CM** lub **Letter**.
- 7 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

Akceptowany papier i inne nośniki

Na jakość druku może wpływać typ papieru używanego w urządzeniu.

Aby uzyskać optymalną jakość wydruku dla wybranych ustawień, należy zawsze ustawiać typ papieru na taki, jaki znajduje się na tacy.

W urządzeniu można stosować papier zwykły, papier do drukarek atramentowych (papier powlekany), papier błyszczący, folie i koperty.

Przed kupnem większej partii zalecamy sprawdzenie danego typu papieru.

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, używaj papieru Brother.

- Podczas drukowania na papierze do drukarek atramentowych (papierze powlekanym), foliach i papierze fotograficznym należy pamiętać, aby wybrać prawidłowy nośnik na karcie „**Ustawienia Podstawowe**” sterownika drukarki lub w ustawieniach typu papieru. (Patrz *Rodzaj papieru* ►► strona 20).
- Podczas drukowania na papierze fotograficznym Brother na tacę należy załadować dodatkowy arkusz tego samego papieru fotograficznego. Dodatkowy arkusz przeznaczony do tego celu znajduje się w opakowaniu papieru.
- Podczas drukowania na folii na tacę należy załadować dodatkowy arkusz folii.
- W przypadku używania folii lub papieru fotograficznego pojedynczy arkusz należy wyjmować bardzo szybko, co pozwoli zapobiec rozmazywaniu atramentu i zacięciom.
- Unikaj kontaktu z powierzchnią wydruku zaraz po wydrukowaniu; może być ona jeszcze wilgotna i popłamić palce.

Zalecane nośniki

W celu uzyskania najwyższej jakości wydruku zalecamy używanie papieru Brother. (Patrz tabela poniżej).

Jeśli papier Brother nie jest dostępny, zalecamy przetestowanie różnych typów papieru przed zakupieniem dużych ilości.

W przypadku drukowania na foliach zalecamy stosowanie nośnika „Folia 3M”.

Papier Brother

Rodzaj papieru	Artykuł
Zwykły A4	BP60PA
Błyszczący fotograficzny A4	BP71GA4
A4 do drukarek atramentowych (matowy)	BP60MA
Błyszczący fotograficzny 10 × 15 cm	BP71GP


Przechowywanie i używanie nośników

- Papier należy przechowywać w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu. Powinien on leżeć płasko i nie być narażony na działanie wilgoci, bezpośrednie działanie światła słonecznego oraz ciepła.
- Należy unikać dotykania błyszczącej (powlekanej) strony papieru fotograficznego. Papier należy umieścić w drukarce błyszczącą stroną skierowaną do dołu.
- Należy unikać dotykania folii z którejkolwiek strony, ponieważ folie łatwo absorbują wodę i pot. Może to powodować obniżenie jakości wydruku. Folie przeznaczone do drukarek/kopiarek laserowych mogą spowodować poplamienie następnego dokumentu. Należy używać wyłącznie materiałów przeznaczonych dla drukarek atramentowych.

! WAŻNE

NIE należy używać papieru:

- Uszkodzonego, zwijającego się, sfałdowanego lub o nietypowych kształtach

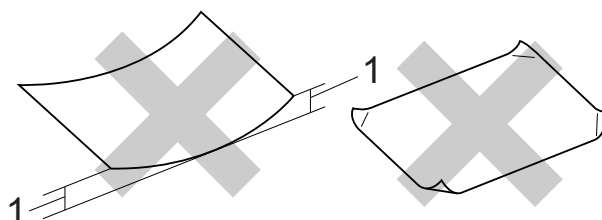

1 Zagięcie krawędzi o długości 2 mm lub większej może spowodować zacięcie papieru.

- O silnym połysku lub dobrze zaznaczonej fakturze
- Nie dającego się ułożyć w równy stos
- Papier o krótkich włóknach

Pojemność pokrywy tacy wyjściowej papieru

50 arkuszy papieru A4 o gramaturze 80 g/m².

- Folie lub papier fotograficzny należy odbierać z tacy pojedynczo, aby uniknąć rozmazywania.

Wybór prawidłowego nośnika

Typ i rozmiar papieru dla poszczególnych operacji

Rodzaj papieru	Rozmiar papieru (format)		Zastosowanie			
			Faks	Kopiowanie	Odbitki fotograficzne	Drukarka
Arkusze cięte	A4	210 × 297 mm	Tak	Tak	Tak	Tak
	Letter	215,9 × 279,4 mm	Tak	Tak	Tak	Tak
	Executive	184 × 267 mm	–	–	–	Tak
	JIS B5	182 × 257 mm	–	–	–	Definiowany przez użytkownika
	A5	148 × 210 mm	–	Tak	–	Tak
	A6	105 × 148 mm	–	–	–	Tak
Karty		10 × 15 cm	–	Tak	Tak	Tak
		89 × 127 mm	–	–	–	Tak
		13 × 18 cm	–	–	Tak	Tak
		127 × 203 mm	–	–	–	Tak
	Karta pocztowa 1	100 × 148 mm	–	–	–	Definiowany przez użytkownika
	Karta pocztowa 2 (podwójna)	148 × 200 mm	–	–	–	Definiowany przez użytkownika
Koperty	Koperta C5	162 × 229 mm	–	–	–	Tak
	Koperta DL	110 × 220 mm	–	–	–	Tak
	COM-10	105 × 241 mm	–	–	–	Tak
	Monarch	98 × 191 mm	–	–	–	Tak
	Koperta Y4	105 × 235 mm	–	–	–	Definiowany przez użytkownika
Folie	A4	210 × 297 mm	–	Tak	–	Tak
	Letter	215,9 × 279,4 mm	–	Tak	–	Tak
	A5	148 × 210 mm	–	Tak	–	Tak

Gramatura, grubość i wydajność papieru

Rodzaj papieru		Gramatura	Grubość	Liczba arkuszy
Arkusze cięte	Papier zwykły	64 do 120 g/m ²	0,08 do 0,15 mm	100 ¹
	Papier do drukarek atramentowych	64 do 200 g/m ²	0,08 do 0,25 mm	20
	Papier błyszczący	Do 220 g/m ²	Do 0,25 mm	20 ^{2 3}
Karty	Karta fotograficzna	Do 220 g/m ²	Do 0,25 mm	20 ^{2 3}
	Karta indeksu	Do 120 g/m ²	Do 0,15 mm	30
	Kartka pocztowa	Do 200 g/m ²	Do 0,25 mm	30
Koperty		75 do 95 g/m ²	Do 0,52 mm	10
Folie		–	–	10

¹ Do 100 arkuszy papieru 80 g/m².

² W przypadku papieru Fotografie 10 × 15 cm oraz Fotografie L 89 × 127 mm należy użyć tacy papieru fotograficznego. (Patrz Ładowanie papieru fotograficznego ►► strona 16).

³ Papier BP71 (260 g/m²) jest przeznaczony specjalnie do drukarek atramentowych firmy Brother.

Sposób ładowania dokumentów

Do wysyłania faksów, wykonywania kopii i skanowania służy podajnik ADF (automatyczny podajnik dokumentów) oraz szyba skanera.

Korzystanie z podajnika ADF

Do podajnika ADF można włożyć do 15 arkuszy¹, które są następnie podawane indywidualnie. Używaj standardowego papieru 90 g/m² i zawsze pamiętaj o przekartkowaniu krawędzi stron przed umieszczeniem ich w podajniku ADF.

¹ W podajniku ADF mieści się maks. 20 stron, jeśli strony są ułożone oraz zostaną spełnione następujące warunki:
Temperatura: 20 - 26 °C
Wilgotność: 40 - 50% bez kondensacji
Papier: XEROX4200 75 g/m²

Rozmiary i gramatura dokumentów

Długość:	148 do 355,6 mm
Szerokość:	148 do 215,9 mm
Gramatura:	64 do 90 g/m ²


Sposób ładowania dokumentów

! WAŻNE


- NIE próbuj wyciągać dokumentu w trakcie jego podawania.
- NIE używaj papieru, który jest skręcony, pomarszczony, zgięty, rozerwany, zszywany, spięty spinaczem, sklejony lub oklejony taśmą.
- NIE używaj kartonu, papieru gazetowego ani tkaniny.

Upewnij się, że dokumenty napisane piórem atramentowym lub poprawione korektorem są całkowicie suche.

- 1 Rozłóż podporę dokumentów podajnika ADF (1) oraz klapkę podpory dokumentów podajnika ADF (2).

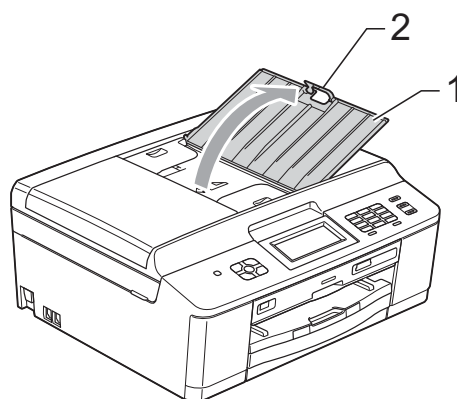

- 2 Odpowiednio przekartkuj strony.
- 3 Wyreguluj prowadnice papieru (1), dopasowując je do szerokości dokumentów.

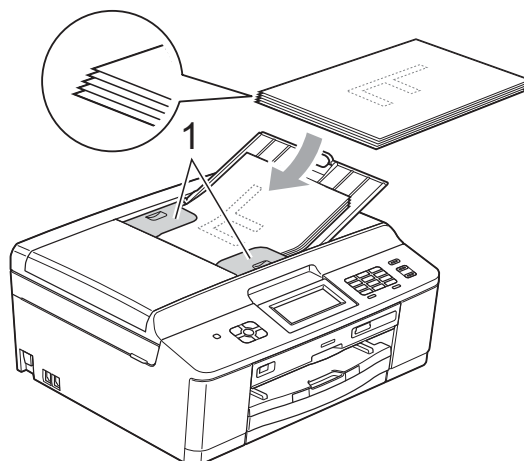


- 4 Umieść dokumenty w podajniku ADF **przednią stroną w dół i górną krawędzią do przodu**. Wkładaj dokumenty, aż dotkną rolek podawania. Na ekranie zostanie wyświetlony komunikat ADF gotowy.

! WAŻNE

NIE pozostawiaj grubych dokumentów na szybie skanera. Może to spowodować zacięcie się podajnika ADF.

- 5 Po użyciu podajnika ADF złóż klapkę podpory dokumentów podajnika ADF i zamknij podporę dokumentów podajnika ADF. Następnie popchnij lewą górną część podpory dokumentów podajnika ADF, aby ją całkowicie zamknąć.

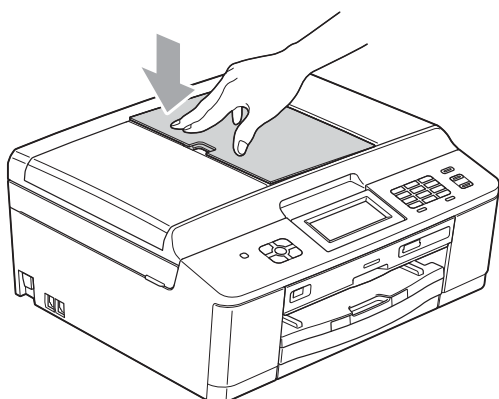

Korzystanie z szyby skanera

Szyby skanera można używać do faksowania, kopiowania i skanowania stron książki lub pojedynczych stron.

Obsługiwane rozmiary dokumentów



Długość:	Do 297 mm
Szerokość:	Do 215,9 mm
Gramatura:	Do 2 kg

Sposób ładowania dokumentów

Informacja

Podczas korzystania z szyby skanera podajnik ADF musi być pusty.

- 1 Podnieś pokrywę dokumentu.
- 2 Korzystając ze wskaźników położenia dokumentu po lewej stronie i u góry, ustaw dokument w lewym górnym rogu szyby skanera stroną do kopiowania skierowaną w dół.

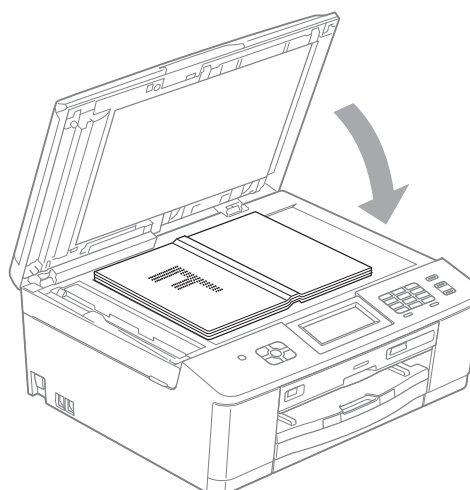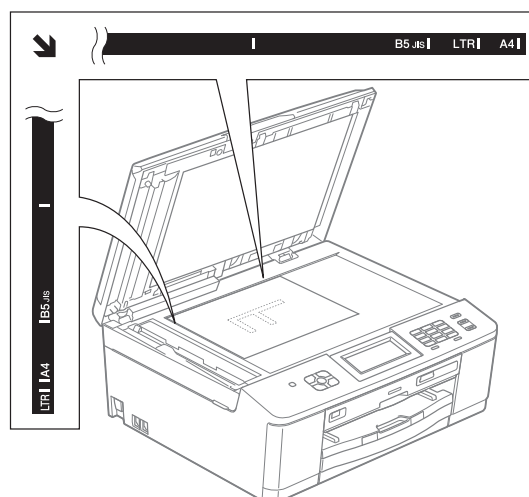


- 3 Zamknij pokrywę dokumentu.

! WAŻNE

W przypadku skanowania książki lub grubego dokumentu NIE zatrzasuj pokrywy, ani jej nie dociskaj.

Nieskanowany obszar

Rozmiar obszaru skanowania zależy od aktualnych ustawień używanej aplikacji. Na ilustracji poniżej przedstawiono obszar, który nie jest skanowany.

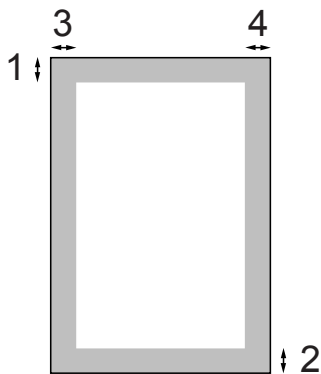


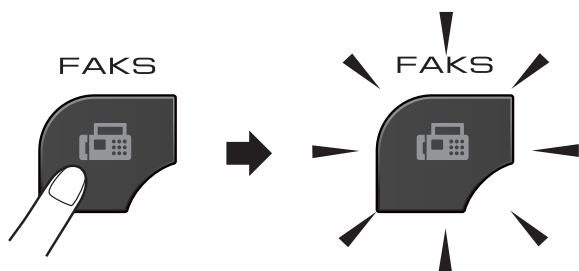
Zastosowanie	Rozmiar dokumentu	Góra (1) Dół (2)	Lewa strona (3) Prawa strona (4)
Faks	A4	3 mm	3 mm ¹
	Letter		4 mm
	Legal		
Kopiowanie	Wszystkie rozmiary papieru		3 mm
Skaner			

¹ W przypadku korzystania z podajnika ADF wymiar obszaru, który nie jest skanowany, wynosi 1 mm.

Sposób wysyłania faksu

Aby wysłać faks, wykonaj poniższe czynności.

- 1 Aby wysłać faks albo zmienić ustawienia wysyłania lub odbierania faksów, naciśnij przycisk  (**FAKS**), co spowoduje jego podświetlenie na niebiesko.



- Zawartość ekranu LCD:



- 2 Aby załadować dokument, wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Umieść dokument w podajniku ADF stroną przeznaczoną do skanowania skierowaną *w dół*. (Patrz *Korzystanie z podajnika ADF* >> strona 25).
 - Umieść dokument na szybie skanera stroną przeznaczoną do skanowania skierowaną *w dół*. (Patrz *Korzystanie z szyby skanera* >> strona 26).



Informacja

- Do wysyłania wielostronicowych faksów kolorowych należy użyć podajnika ADF.
- Jeśli podczas wysyłania faksu czarno-białego przy użyciu podajnika ADF nastąpi przepełnienie pamięci, faks zostanie wysłany w czasie rzeczywistym.
- Szyby skanera można używać do faksowania pojedynczych stron książki. Maksymalny rozmiar dokumentów to A4 lub Letter.
- Ponieważ można skanować tylko pojedyncze strony, przy wysyłaniu dokumentów wielostronicowych łatwiejsze jest korzystanie z podajnika ADF.

- 3 Istnieje możliwość zmiany poniższych ustawień wysyłania faksów. Naciśnij przycisk **FAKS**, a następnie naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby przewinąć ustawienia faksu. Po wyświetleniu żądanego ustawienia naciśnij je i wybierz opcję.

(Podstawowy Podręcznik Użytkownika)

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące zmiany poniższych ustawień wysyłania faksów, patrz Strona 30 do 31.

- Rozmiar skanowania szyby skanera
- Wysyłanie faksów kolorowych
- Podgląd faksów wychodzących
- Raport weryfikacji transmisji (konfiguracja)

(Rozszerzony Podręcznik Użytkownika)

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące wysyłania faksów oraz ustawień, patrz

►► Rozszerzony Podręcznik Użytkownika: *Wysyłanie faksu (tylko MFC-J825DW)*

- Kontrast
- Rozdzielczość faksu
- Określanie nowych ustawień domyślnych
- Przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych
- Przesyłanie faksu na koniec połączenia
- Rozsyłanie
- Transmisja w czasie rzeczywistym
- Tryb zagraniczny
- Faks opóźniony
- Transmisja wsadowa
- Anulowanie oczekujących zadań
- Transmisja pollingu

- 4 Wprowadź numer faksu.

Za pomocą klawiatury

Za pomocą Wybierania szybkiego

- Sz wybieranie

Za pomocą historii połączeń

- Tel. wych



Informacja

Przed wysłaniem faksu można wyświetlić jego podgląd, wybierając dla ustawienia Podgląd wartość Wł. (Patrz *Sposób przeglądania faksów wychodzących* ►► strona 30).

- 5 Naciśnij przycisk **Start Mono** lub **Start Kolor**.

Faksowanie z podajnika ADF

- Urządzenie rozpocznie skanowanie dokumentu do wysłania.

Faksowanie z szyby skanera

- W przypadku naciśnięcia przycisku **Start Mono** urządzenie rozpocznie skanowanie pierwszej strony. Przejdź do kroku 6.
- W przypadku naciśnięcia przycisku **Start Kolor** na ekranie LCD zostanie wyświetlone pytanie, czy wysłać faks kolorowy. Naciśnij przycisk `Tak faks kolor.`, aby zatwierdzić. Urządzenie rozpocznie skanowanie i wysyłanie dokumentu.

- 6 Kiedy na ekranie LCD zostanie wyświetlone pytanie *Następna strona?*, wykonaj jedną z poniższych czynności:

- Aby wysłać pojedynczą stronę, naciśnij przycisk `Nie` (lub ponownie naciśnij przycisk **Start Mono**). Urządzenie rozpocznie wysyłanie dokumentu.
- Aby wysłać więcej niż jedną stronę, naciśnij przycisk `Tak` i przejdź do kroku 7.



- 7 Połóż na szybie skanera następną stronę.
Naciśnij przycisk **Start Mono** lub **Start Kolor**.
Urządzenie rozpocznie skanowanie strony. (Powtarzaj kroki 6 i 7 dla każdej kolejnej strony).

Zatrzymywanie faksowania

Aby zakończyć faksowanie, naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

Ustawienie rozmiaru skanowania szyby skanera w celu faksowania

Jeśli dokumenty są w formacie Letter, należy ustawić rozmiar skanowania na Letter. W przeciwnym wypadku boki faksów zostaną obcięte.

- 1 Naciśnij przycisk  (**FAKS**).
- 2 Naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wyświetlić opcję *Ustawienia zaawansowane*.
- 3 Naciśnij przycisk *Ustawienia zaawansowane*.
- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić opcję *Rozm. z szyby sk.*
- 5 Naciśnij przycisk *Rozm. z szyby sk.*
- 6 Naciśnij przycisk *A4* lub *Letter*.
- 7 Naciśnij przycisk .



Informacja

- Najczęściej używane ustawienia można zapisać, określając je jako domyślne. (►►Rozszerzony Podręcznik Użytkownika: *Ustawianie wprowadzonych zmian jako nowych ustawień domyślnych*)
- To ustawienie jest dostępne tylko podczas wysyłania dokumentów z szyby skanera.

Wysyłanie faksów kolorowych

Urządzenie pozwala na wysyłanie faksów kolorowych do innych urządzeń obsługujących tę funkcję.



Faksów kolorowych nie można zapisać w pamięci. Faksy kolorowe są wysyłane tylko w czasie rzeczywistym (nawet jeśli dla ustawienia *Wysyłka* na bieżąco została wybrana wartość *Wył.*).

Anulowanie faksu w toku




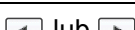




Aby anulować faks w trakcie skanowania, wybierania numeru lub wysyłania, naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

Sposób przeglądania faksów wychodzących

Wiadomości faksowe można przeglądać przed wysłaniem. Przed użyciem tej funkcji dla funkcji transmisji w czasie rzeczywistym i odbierania pollingu należy wybrać ustawienie *Wył.*

- 1 Naciśnij przycisk  (**FAKS**).
- 2 Naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wyświetlić opcję *Ustawienia zaawansowane*.
- 3 Naciśnij przycisk *Ustawienia zaawansowane*.
- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić opcję *Podgląd*.
- 5 Naciśnij przycisk *Podgląd*.
- 6 Naciśnij przycisk *Wł.*
- 7 Włóż dokument.
- 8 Naciśnij przycisk .

- 9 Wprowadź numer faksu za pomocą klawiatury lub wybierania szybkiego.
- 10 Naciśnij przycisk **Start Mono**. Urządzenie rozpocznie skanowanie dokumentu, a na ekranie LCD pojawi się wychodzący faks. Po wyświetleniu faksu naciśnij przycisk **Menu**. Na wyświetlaczu LCD zostaną wyświetlone przyciski umożliwiające wykonanie niżej opisanych czynności.

Przycisk	Opis
	Powiększanie faksu.
	Pomniejszanie faksu.
	Przewijanie pionowe.
	Przewijanie poziome.
	Obrót faksu w prawo.
	Przejdźcie do poprzedniej strony.
	Przejdźcie do następnej strony.
	Zamknięcie tabeli podglądu.



Informacja

Aby wysłać kolorowy faks, nie należy używać funkcji podglądu faksu.

- 11 Naciśnij przycisk **Start Mono**.



Informacja

Po naciśnięciu przycisku **Start Mono** fakсы zostaną wysłane i usunięte z pamięci.

Raport weryfikacji transmisji

Raport transmisji może służyć za dowód wysłania faksu. Raport zawiera nazwę nadawcy lub numer faksu, godzinę i datę transmisji, czas trwania transmisji, liczbę wysłanych stron oraz informację, czy transmisja się powiodła.

Dla raportu weryfikacji transmisji dostępnych jest kilka ustawień:

- **Wł. :** Drukuje raport po wysłaniu każdego faksu.
- **Wł. +obraz:** Drukuje raport po wysłaniu każdego faksu. Na raporcie jest drukowany fragment pierwszej strony faksu.
- **Wył. :** Drukuje raport, jeśli wysyłanie faksu nie powiodło się z powodu błędu transmisji. Ustawienie domyślne to **Wył.**
- **Wył. +obraz:** Drukuje raport, jeśli wysyłanie faksu nie powiodło się z powodu błędu transmisji. Na raporcie jest drukowany fragment pierwszej strony faksu.

- 1 Naciśnij przycisk **Menu**.
- 2 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wyświetlić opcję **Fax**.
- 3 Naciśnij przycisk **Fax**.
- 4 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wyświetlić opcję **Ustaw. raportu**.
- 5 Naciśnij przycisk **Ustaw. raportu**.
- 6 Naciśnij przycisk **Raport trans.**
- 7 Naciśnij przycisk **Wł.**, **Wł. +obraz**, **Wył.** lub **Wył. +obraz**.
- 8 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.



Informacja

- Po wybraniu pozycji **Wł. +obraz** lub **Wył. +obraz** obraz nie pojawi się na raporcie weryfikacji transmisji, jeśli dla funkcji transmisji w czasie rzeczywistym zostało wybrane ustawienie **Wył.** (**>>>Rozszerzony Podręcznik Użytkownika: Transmisja w czasie rzeczywistym**)
- Po pomyślnym wysłaniu faksu w raporcie weryfikacji transmisji obok pozycji „WYNIK” pojawi się pozycja „OK”. W przypadku wysłania faksu zakończonego niepowodzeniem obok pozycji „WYNIK” pojawi się pozycja „BŁĄD”.


Tryby odbierania

Zależnie od używanych urządzeń zewnętrznych oraz usług telefonicznych należy wybrać właściwy tryb odbierania.

Wybieranie trybu odbierania

Domyślnie urządzenie będzie automatycznie odbierać wszystkie fakсы, które zostaną do niego wysłane. Poniższy schemat pomoże wybrać odpowiedni tryb.

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące trybów odbierania, patrz *Korzystanie z trybów odbierania* ►► strona 33.

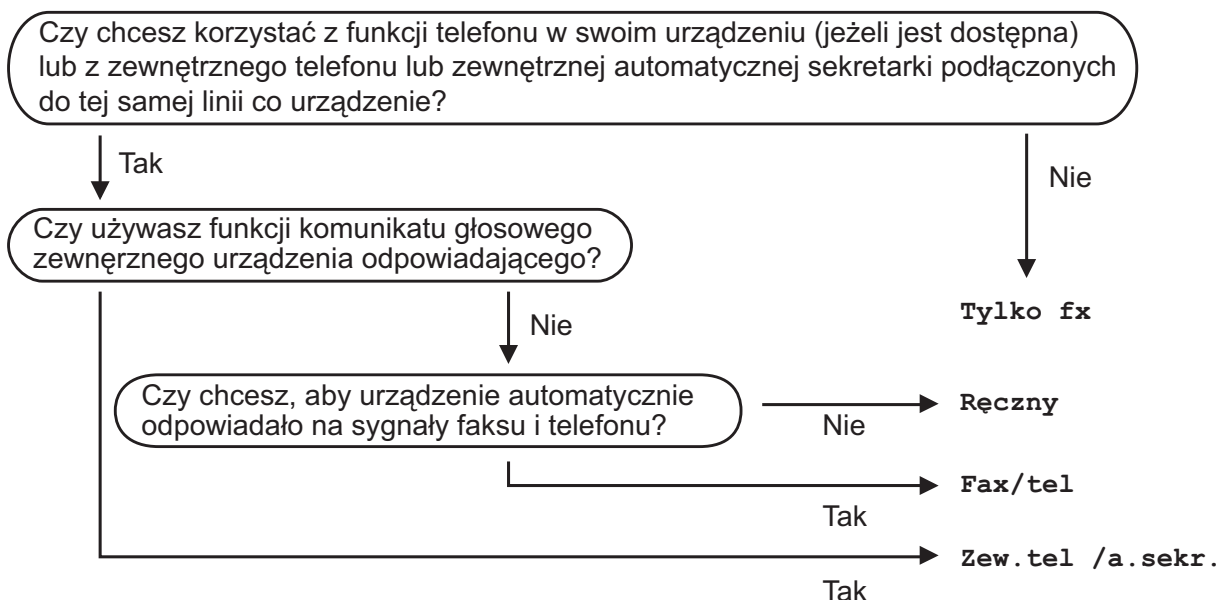

Aby ustawić tryb odbierania, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

- 1 Naciśnij przycisk **Menu**.
- 2 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wyświetlić opcję **Wstępne ustaw.**
- 3 Naciśnij przycisk **Wstępne ustaw.**
- 4 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wyświetlić opcję **Tryb odbioru**.
- 5 Naciśnij przycisk **Tryb odbioru**.
- 6 Naciśnij przycisk **Tylko fx, Fax/Tel, Zew.tel /a.sekr. lub Ręczny**.
- 7 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.
Na wyświetlaczu LCD zostanie wyświetlony bieżący tryb odbierania.

Korzystanie z trybów odbierania

W niektórych trybach odbierania połączenia odbierane są automatycznie (*Tylko fax i Fax/Tel*). W niektórych przypadkach przed ustawieniem tych trybów zalecana jest zmiana liczby dzwonek. (Patrz *Liczba dzwonek* >> strona 34).

Tylko faks

W trybie Tylko faks urządzenie odpowiada automatycznie na każde połączenie telefoniczne jako faks.

Faks/Tel

Tryb Faks/Tel pomaga automatycznie zarządzać połączeniami przychodzącymi, poprzez rozpoznawanie, czy jest to faks, czy połączenie głosowe, a następnie odebranie z wykorzystaniem jednego z następujących sposobów:

- Faksy będą automatycznie odbierane.
- Połączenia głosowe będą uruchamiały dzwonek F/T informujący o konieczności odebrania połączenia. Dzwonek F/T to dwa szybkie dzwonki generowane przez urządzenie.

(Patrz także *Czas dzwonka F/T (tylko tryb Fax/Tel)* >> strona 34 i *Liczba dzwonek* >> strona 34).

Ręczne

Tryb ręczny wyłącza wszystkie automatyczne funkcje odpowiadania.

Aby odebrać faks w trybie ręcznym, podnieś słuchawkę telefonu zewnętrznego. Po usłyszeniu tonów faksu (krótkie powtarzalne sygnały) naciśnij przycisk **Start Mono** lub **Start Kolor**, a następnie wybierz pozycję **Odbiór**. Można również skorzystać z funkcji wykrywania faksu, aby odbierać fakсы poprzez podniesienie słuchawki na tej samej linii, na której znajduje się urządzenie.

(Patrz również *Wykrywanie faksu* >> strona 35).

Zewnętrzny automat zgłoszeniowy (TAD)

Zewnętrzny tryb TAD umożliwia odbieranie połączeń przychodzących za pomocą zewnętrznego automatu zgłoszeniowego. Przychodzące połączenia można odbierać w jeden z następujących sposobów:

- Faksy będą automatycznie odbierane.
- Połączenia głosowe mogą zostać nagrane na zewnętrznym urządzeniu TAD.

(Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz *Podłączanie zewnętrznego urządzenia TAD (automat zgłoszeniowy)* >> strona 40).

Ustawienia trybu odbioru

Liczba dzwonek

Za pomocą funkcji Liczba dzwonek można określić, ile razy urządzenie ma wyemitować sygnał dzwonka, zanim odpowie w trybie *Tylko fx* lub *Fax/Tel*. Jeśli telefony zewnętrzne lub wewnętrzne są podłączone do tej samej linii, do której jest podłączone urządzenie, wybierz maksymalną liczbę dzwonek.

(Patrz *Czynności wykonywane z telefonu zewnętrznego i wewnętrznego* >> strona 43 i *Wykrywanie faksu* >> strona 35).

- 1 Naciśnij przycisk *Menu*.
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić opcję *Fax*.
- 3 Naciśnij przycisk *Fax*.
- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić opcję *Ustaw.odbiór*.
- 5 Naciśnij przycisk *Ustaw.odbiór*.
- 6 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić opcję *Liczba dzwonek*.
- 7 Naciśnij przycisk *Liczba dzwonek*.
- 8 Naciśnięcie pozwala wybrać liczbę sygnałów o nadejściu połączenia przed jego odebraniem.
W przypadku wybrania opcji 0 urządzenie natychmiast odbierze połączenie, a dzwonki nie będą emitowane.
- 9 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

Czas dzwonka F/T (tylko tryb Fax/Tel)

Gdy ktoś zadzwoni na numer urządzenia, obaj rozmówcy będą słyszeli dzwonek telefonu emitowany w normalny sposób. Liczbę dzwonek zmienia się za pomocą opcji ustawiania liczby dzwonek.

W przypadku połączenia faksowego urządzenie odbierze połączenie, natomiast jeśli jest to połączenie głosowe, urządzenie będzie generowało dzwonek F/T (dwa szybkie sygnały) przez czas ustawiony dla dzwonka F/T. Dzwonek F/T oznacza połączenie głosowe.

Ponieważ dzwonek F/T jest emitowany przez urządzenie, telefony wewnętrzne i zewnętrzne *nie* będą dzwoniły. Niemniej jednak rozmowę będzie można przeprowadzić z dowolnego telefonu przy użyciu zdalnego kodu. (Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz *Używanie kodów zdalnych* >> strona 43).

- 1 Naciśnij przycisk *Menu*.
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić opcję *Fax*.
- 3 Naciśnij przycisk *Fax*.
- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić opcję *Ustaw.odbiór*.
- 5 Naciśnij przycisk *Ustaw.odbiór*.
- 6 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić opcję *F/T czas dzw*.
- 7 Naciśnij przycisk *F/T czas dzw*.

8 Naciśnięcie pozwala wybrać czas, przez który urządzenie ma sygnalizować nadejście połączenia głosowego (20, 30, 40 lub 70 sekund).

9 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.



Informacja

Jeśli dzwoniący zakończy połączenie w trakcie podwójnego dzwonka, urządzenie mimo tego będzie sygnalizować nadejście połączenia przez ustawiony czas.

Wykrywanie faksu

Jeśli dla funkcji wykrywania faksu zostało wybrane ustawienie **Wł.** :

Urządzenie będzie odbierać fakсы automatycznie, nawet w przypadku prowadzenia rozmowy. Jeśli na wyświetlaczu wyświetlany jest komunikat *Przyjm. fax* lub jeśli w słuchawce słychać dźwięk „ćwierkania”, odłóż słuchawkę. Urządzenie wykona pozostałe operacje.

Jeśli dla funkcji wykrywania faksu zostało wybrane ustawienie **Wył.** :

W przypadku odebrania wezwania faksu przez podniesienie słuchawki, naciśnij przycisk **Start Mono** lub **Start Kolor**, a następnie naciśnij przycisk *Odbiór*, aby odebrać faks.

Jeśli połączenie zostało odebrane przy użyciu telefonu wewnętrznego lub zewnętrznego, naciśnij * **5 1**. (Patrz *Czynności wykonywane z telefonu zewnętrznego i wewnętrznego* >> strona 43).



Informacja

- Jeśli dla tej funkcji została ustawiona wartość **Wł.**, a urządzenie nie łączy wezwania faksu po podniesieniu słuchawki telefonu zewnętrznego lub wewnętrznego, wprowadź kod zdalnej aktywacji * **5 1**.
- Jeśli urządzenie przechwytuje fakсы wysyłane z komputera podłączonego do tej samej linii telefonicznej, wybierz dla wykrywania faksu ustawienie **Wył.**

- 1 Naciśnij przycisk *Menu*.
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić opcję *Fax*.
- 3 Naciśnij przycisk *Fax*.
- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić opcję *Ustaw.odbiór*.
- 5 Naciśnij przycisk *Ustaw.odbiór*.
- 6 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić opcję *Aut. rozp. fax*.
- 7 Naciśnij przycisk *Aut. rozp. fax*.
- 8 Naciśnij przycisk **Wł.** (lub **Wył.**).
- 9 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

Podgląd faksu (tylko tryb monochromatyczny)

Sposób przeglądania odebranych faksów

Odebrane fakсы można wyświetlić na ekranie LCD, naciskając przycisk `Podgl faksu` na ekranie. Gdy urządzenie jest w trybie gotowości, na ekranie LCD zostanie wyświetlony komunikat informujący o nowych faksach.

Ustawianie podglądu faksu

- 1 Naciśnij przycisk `Menu`.
- 2 Naciśnij przycisk `▲` lub `▼`, aby wyświetlić opcję `Fax`.
- 3 Naciśnij przycisk `Fax`.
- 4 Naciśnij przycisk `▲` lub `▼`, aby wyświetlić opcję `Ustaw.odbiór`.
- 5 Naciśnij przycisk `Ustaw.odbiór`.
- 6 Naciśnij przycisk `▲` lub `▼`, aby wyświetlić opcję `Podgląd faksu`.
- 7 Naciśnij przycisk `Podgląd faksu`.
- 8 Naciśnij przycisk `Wł.` (lub `Wył.`).
- 9 Naciśnij przycisk `Tak`.
- 10 Na ekranie zostanie wyświetlona informacja o tym, że kolejne odbierane fakсы nie będą drukowane. Naciśnij przycisk `Tak`.
- 11 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

Informacja

Gdy włączony jest podgląd faksu, kopia zapasowa odebranych faksów dla operacji przekazywania faksów i odbierania faksów za pomocą komputera nie zostanie wydrukowana, nawet jeśli opcja drukowania kopii zapasowej jest włączona.

Korzystanie z podglądu faksów

Po odebraniu faksu na ekranie LCD zostanie wyświetlony komunikat. (Przykład: `Nowy faks:01 Nac. [Podgląd faksu]`)

- 1 Naciśnij przycisk `Podgl faksu`. Na ekranie LCD zostanie wyświetlona lista nowych faksów.

Informacja














Można także wyświetlić listę starych faksów. W tym celu należy nacisnąć kartę `St. fax` na wyświetlaczu LCD. Naciśnij kartę `Nowy fax`, aby powrócić do listy nowych faksów.

- 2 Naciśnij przycisk `▲` lub `▼`, aby wybrać numer faksu, który ma zostać wyświetlony.
- 3 Naciśnij faks, który ma zostać wyświetlony.

Informacja


- Jeśli faks jest duży, może być wyświetlony na ekranie LCD z opóźnieniem.
- Na ekranie LCD zostanie wyświetlony numer bieżącej strony i łączna liczba stron faksu. Jeśli faks zawiera ponad 99 stron, łączna liczba stron zostanie wyświetlona jako „XX”.

Na wyświetlaczu LCD zostaną wyświetlone przyciski umożliwiające wykonanie niżej opisanych czynności.

Przycisk	Opis
	Powiększanie faksu.
	Pomniejszanie faksu.
 lub 	Przewijanie pionowe.
 lub 	Przewijanie poziome.
	Obrót faksu w prawo.
	Usuwanie faksu. Naciśnij przycisk Tak , aby zatwierdzić.
	Przejdź do poprzedniej strony.
	Przejdź do następnej strony.
	Powrót do listy faksów.
	Drukowanie faksu. Wykonaj jedną z następujących czynności: <ul style="list-style-type: none"> ■ Naciśnij przycisk Drukuj wszystko, aby wydrukować cały faks. ■ Naciśnij przycisk Wydr. Tylko tę stronę, aby wydrukować tylko wyświetlaną stronę. ■ Naciśnij przycisk Wydruk od bież. str., aby wydrukować od wyświetlanej do ostatniej strony.
	Zamknięcie tabeli podglądu. Aby ponownie skorzystać z przycisków na ekranie LCD, naciśnij przycisk Więcej .

4 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

Sposób drukowania faksu

- 1** Naciśnij przycisk **Podgl. faksu**.
- 2** Naciśnij faks, który ma zostać wyświetlony.
- 3** Naciśnij przycisk  (**Drukowanie**).
 - Jeżeli faks składa się z kilku stron, przejdź do kroku **4**.
 - Jeżeli faks składa się z jednej strony, urządzenie rozpocznie drukowanie. Przejdź do kroku **5**.
- 4** Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Naciśnij przycisk **Drukuj wszystko**, aby wydrukować wszystkie strony faksu. Przejdź do kroku **5**.
 - Naciśnij przycisk **Wydr. Tylko tę stronę**, aby wydrukować wyświetlaną stronę. Przejdź do kroku **6**.
 - Naciśnij przycisk **Wydruk od bież. str.**, aby wydrukować od wyświetlanej do ostatniej strony. Przejdź do kroku **6**.
- 5** Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Aby usunąć faks, naciśnij przycisk **Tak**.
 - Aby zapisać faks w pamięci, naciśnij przycisk **Nie**.
- 6** Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

Sposób drukowania wszystkich faksów z listy

- 1 Naciśnij przycisk **Podgl faksu**.
- 2 Naciśnij przycisk **Więcej**.
- 3 Naciśnij przycisk **Druk. całość**.
- 4 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

Sposób usunięcia wszystkich faksów z listy

- 1 Naciśnij przycisk **Podgl faksu**.
- 2 Naciśnij przycisk **Więcej**.
- 3 Naciśnij przycisk **Skas. całość**.
Naciśnij przycisk **Tak**, aby zatwierdzić.
- 4 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

Wyłączanie podglądu faksu

- 1 Naciśnij przycisk **Podgl faksu**.
- 2 Naciśnij przycisk **Więcej**.
- 3 Naciśnij przycisk **Wyłącz Podgl faksu**.
- 4 Naciśnij przycisk **Tak**, aby zatwierdzić.
- 5 Jeżeli w pamięci są zapisane fakсы, wykonaj jedną z poniższych czynności:
 - Aby nie drukować faksów zapisanych w pamięci, naciśnij przycisk **Kontynuuj**.
Urządzenie poprosi o potwierdzenie chęci usunięcia zapisanych faksów.
Naciśnij przycisk **Tak**, aby zatwierdzić. Fakсы zostaną usunięte.
 - Aby wydrukować wszystkie zapisane fakсы, naciśnij przycisk **Drukuj wsz. fakсы**.
 - Aby nie wyłączać funkcji podglądu faksu, naciśnij przycisk **Anuluj**.
Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

Operacje głosowe

Tryb faks/telefon

Gdy urządzenie znajduje się w trybie faks/telefon, dzwonek F/T (podwójny dzwonek) powiadamia o nadejściu połączenia głosowego.

W przypadku przebywania przy telefonie zewnętrznym podnieś słuchawkę telefonu zewnętrznego, a następnie naciśnij przycisk **Tel./R**, aby odebrać połączenie.

W przypadku przebywania przy telefonie wewnętrznym podnieś słuchawkę podczas dzwonka F/T, a następnie naciśnij **# 5 1** pomiędzy podwójnymi dzwonekami. Jeśli nikogo nie ma na linii lub rozmówca chce wysłać faks, uruchom połączenie zwrotne do urządzenia, naciskając *** 5 1**.

Usługi telefoniczne

Urządzenie obsługuje usługi telefoniczne świadczone przez niektóre firmy telekomunikacyjne.

Funkcje takie jak poczta głosowa, połączenie oczekujące, usługi zgłoszeniowe, systemy alarmowe lub inne niestandardowe funkcje na linii telefonicznej mogą powodować problemy w działaniu urządzenia.

Ustawienie typu linii telefonicznej

Jeśli urządzenie zostało podłączone do linii, w której do wysyłania i odbierania faksów jest używana technologia PBX lub ISDN, konieczna jest również zmiana typu linii telefonicznej. W tym celu należy wykonać następujące czynności:

- 1 Naciśnij przycisk **Menu**.
- 2 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wyświetlić opcję **Wstępne ustaw.**
- 3 Naciśnij przycisk **Wstępne ustaw.**
- 4 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wyświetlić opcję **Ust.linii tel.**
- 5 Naciśnij przycisk **Ust.linii tel.**
- 6 Naciśnij przycisk **PBX, ISDN (lub Zwykła)**.
- 7 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

PBX i TRANSFER

W urządzeniu wstępnie ustawiona jest opcja *Zwykła*, która umożliwia łączenie ze standardową linią PSTN (publiczna sieć telefoniczna). Jednak w wielu biurach używa się centralnych systemów telefonicznych lub central telefonicznych (PBX). Urządzenie można podłączyć do większości typów systemów PBX. Funkcja oddzwania w urządzeniu obsługuje wyłącznie tryb TBR. Tryb TBR działa w większości systemów PBX, umożliwiając dostęp do linii zewnętrznej lub przekazywanie połączeń do innych telefonów wewnętrznych. Funkcja jest uruchamiana po naciśnięciu przycisku **R** na wyświetlaczu LCD lub przycisku **Tel./R** na panelu sterowania.



Informacja

Naciśnięcie przycisku **R** można zaprogramować jako część numeru zapisanego w lokalizacji wybierania szybkiego. Programując numer wybierania szybkiego, w pierwszej kolejności naciśnij przycisk **R** (na wyświetlaczu LCD zostanie wyświetlony symbol „!”), a następnie wprowadź numer telefonu. W takim przypadku nie będzie wymagane naciskanie przycisku **Tel./R** za każdym razem przed wybraniem numeru przy użyciu lokalizacji wybierania szybkiego. (Patrz *Zapisywanie numerów* >> strona 46). Jeśli jednak typ linii telefonicznej w urządzeniu nie jest ustawiony jako PBX, nie jest możliwe korzystanie z lokalizacji wybierania szybkiego zaprogramowanej dla przycisku **R**.

Podłączanie zewnętrznego urządzenia TAD (automat zgłoszeniowy)


Istnieje możliwość podłączenia zewnętrznego automatu zgłoszeniowego. Jeśli jednak **zewnętrzny** automat zgłoszeniowy jest podłączony do tej samej linii telefonicznej, co urządzenie, będzie on odbierał wszystkie połączenia, a urządzenie będzie wykrywało sygnały połączeń faksowych (CNG). W przypadku zarejestrowania takiego sygnału urządzenie przejmie połączenie i odbierze faks. Jeśli tony CNG nie wystąpią, urządzenie zezwoli automatowi TAD na kontynuację odtwarzania wiadomości wychodzącej, aby dzwoniący mógł zostawić swoją wiadomość głosową.

Automat TAD musi odpowiedzieć w czasie trwania czterech dzwonek (zalecane ustawienie to dwa dzwonki). Urządzenie nie może rejestrować tonów CNG, dopóki automat TAD nie odbierze połączenia; przy czterech dzwonekach pozostaje tylko 8 do 10 sekund tonów CNG, podczas których musi zostać uzgodniony protokół transmisji faksu. Upewnij się, że zawarte w tym podręczniku instrukcje dotyczące nagrywania wiadomości wychodzącej są dokładnie przestrzegane. Nie zalecamy stosowania funkcji redukcji kosztów połączeń w zewnętrznym automacie zgłoszeniowym, jeśli przekracza pięć dzwonek.



Informacja

Jeśli nie można odebrać wszystkich faksów, skróć ustawienie liczby dzwonek w zewnętrznym automacie TAD.

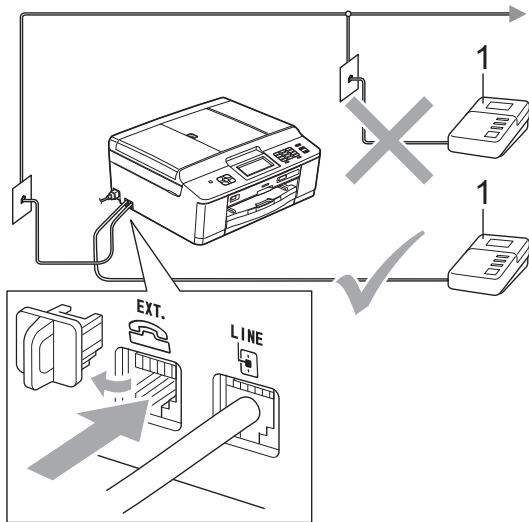

1 TAD

Gdy automat TAD odbiera połączenie, na ekranie LCD jest wyświetlany komunikat *Telefon*.

! WAŻNE

NIE podłączaj automatu TAD w innym miejscu tej samej linii telefonicznej.

Ustawienia połączeń

Zewnętrzny automat TAD musi zostać podłączony w sposób pokazany na poprzedniej ilustracji.

- 1 Ustaw zewnętrzny automat TAD na jeden lub dwa dzwonki. (Ustawienie liczby dzwonków w urządzeniu nie ma zastosowania do automatu).
- 2 Nagraj wiadomość na zewnętrzny automat TAD.
- 3 Ustaw automat TAD na odpowiadanie na połączenia.
- 4 Ustaw tryb odbierania na *Zew.tel /a.sekr.* (Patrz *Wybieranie trybu odbierania* >> strona 32).

Nagrywanie wiadomości wychodzącej (OGM) na zewnętrznym automacie TAD

Podczas nagrywania tej wiadomości ważna jest synchronizacja czasowa.

- 1 Nagraj 5 sekund ciszy na początku wiadomości. (Dzięki temu urządzenie zyskuje czas na nasłuchiwanie tonów CNG transmisji automatycznej, zanim przestaną być nadawane).
- 2 Ogranicz czas trwania wiadomości do 20 sekund.



Informacja

Zalecamy rozpoczęcie wiadomości wychodzącej od nagrania 5 sekund ciszy, ponieważ urządzenie nie będzie mogło nasłuchiwać tonów faksu, jeśli będzie słycał głos. Można spróbować pominąć nagranie ciszy, ale jeśli w urządzeniu występują problemy z odbieraniem, należy ponownie nagrać wiadomość wychodzącą zawierającą ciszę.

Połączenia wieloliniowe (PBX)

Zalecamy, aby podłączenie urządzenia zlecić firmie, która instalowała centralę PBX. W przypadku systemu wieloliniowego zalecane jest, aby monter podłączył urządzenie do ostatniej linii w systemie. Dzięki temu urządzenie nie będzie włączane za każdym razem, gdy system odbierze połączenie telefoniczne. Jeśli połączenia przychodzące są odbierane przez operatora, zalecamy ustawienie trybu odbioru na *Ręczny*.

Producent nie może zagwarantować, że urządzenie będzie prawidłowo działało we wszystkich przypadkach podłączenia do centrali PBX. Wszelkie trudności związane z wysyłaniem i odbieraniem faksów należy w pierwszej kolejności zgłaszać do firmy obsługującej centralę PBX.




Informacja

Upewnij się, że typ linii telefonicznej ustawiony jest na PBX. (Patrz *Ustawienie typu linii telefonicznej* ►► strona 39).

Telefony zewnętrzne i wewnętrzne

Podłączanie telefonu zewnętrznego lub wewnętrznego

Do urządzenia można podłączyć bezpośrednio osobny telefon w sposób przedstawiony na schemacie poniżej.

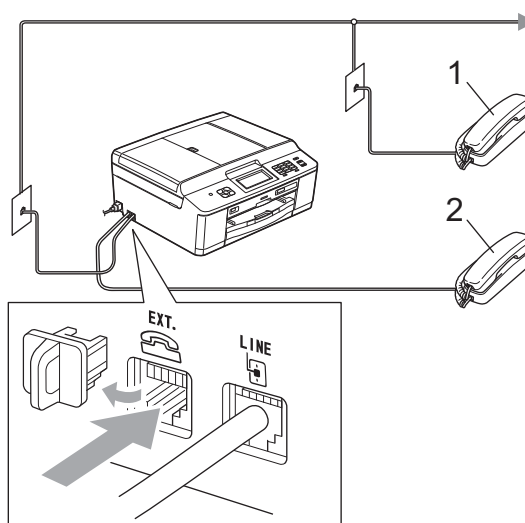

1 Telefon wewnętrzny

2 Telefon zewnętrzny

W przypadku korzystania z telefonu na tej samej linii telefonicznej na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat *Telefon*.



Informacja

Upewnij się, że przewód telefonu zewnętrznego jest krótszy niż 3 metry.

Czynności wykonywane z telefonu zewnętrznego i wewnętrznego

Jeśli połączenie faksu zostanie odebrane na telefonie zewnętrznym lub wewnętrznym, za pomocą kodu zdalnej aktywacji można polecić urządzeniu, aby przejęło połączenie. Po naciśnięciu kodu zdalnej aktywacji * 5 1 urządzenie rozpocznie odbiór faksu.

Jeśli urządzenie sygnalizuje nadejście połączenia głosowego podwójnym dzwonkiem, wprowadź kod zdalnej dezaktywacji # 5 1, aby odebrać połączenie za pomocą telefonu wewnętrznego. (Patrz *Czas dzwonka F/T (tylko tryb Fax/Tel)* >> strona 34).

Jeśli połączenie zostało odebrane, ale nie słyhać rozmówcy:

W takim przypadku najprawdopodobniej jest odbierany faks, który został wysłany ręcznie.

Naciśnij * 5 1 i poczekaj na dźwięk „ćwierkania” lub na pojawienie się na wyświetlaczu LCD komunikatu *Przyjm. fax*, a następnie odłóż słuchawkę.



Informacja

Aby urządzenie odbierało połączenie automatycznie, można użyć funkcji wykrywania faksu. (Patrz *Wykrywanie faksu* >> strona 35).

Korzystanie z zewnętrznego telefonu bezprzewodowego

Jeśli stacja bazowa telefonu bezprzewodowego została podłączona do tej samej linii telefonicznej, do której jest podłączone urządzenie (patrz *Telefony zewnętrzne i wewnętrzne* >> strona 42), odebranie rozmowy w trakcie emitowania przez urządzenie wybranej liczby dzwonek jest łatwiejsze, jeśli słuchawka bezprzewodowa znajduje się przy użytkowniku.

Jeśli urządzenie odebrało połączenie, wymagane jest podejście do urządzenia i naciśnięcie przycisku **Tel./R** w celu wysłania połączenia do słuchawki bezprzewodowej.

Używanie kodów zdalnych

Kod zdalnej aktywacji

W przypadku odebrania połączenia faksowego z telefonu wewnętrznego lub zewnętrznego można zlecić jego odbiór urządzeniu poprzez wprowadzenie kodu zdalnej aktywacji * 5 1. Poczekaj na dźwięki „ćwierkania”, a następnie odłóż słuchawkę. (Patrz *Wykrywanie faksu* >> strona 35).

W przypadku odebrania połączenia faksu przy użyciu telefonu wewnętrznego można przekazać je do urządzenia przez naciśnięcie **Start Mono** i wybranie **Odbiór**.

Kod zdalnej dezaktywacji

Jeśli urządzenie pracuje w trybie faks/telefon, po odebraniu połączenia głosowego zacznie emitować dźwięk dzwonka F/T (szybki podwójny dzwonek) po początkowym wyemitowaniu liczby dzwonek. W przypadku odebrania połączenia na telefonie wewnętrznym można wyłączyć dzwonek F/T, naciskając kod **# 5 1** (pamiętaj, aby nacisnąć go *po*między dzwonekami).

Jeśli urządzenie odbierze połączenie głosowe i wyemituje szybki podwójny dzwonek nakazujący odebranie połączenia, można je odebrać przy użyciu telefonu zewnętrznego, naciskając przycisk **Tel./R.**

Zmiana kodów zdalnych

Aby możliwe było korzystanie ze zdalnej aktywacji, należy włączyć kody zdalne. Wstępnie ustawionym kodem zdalnej aktywacji jest * **5 1**. Wstępnie ustawionym kodem zdalnej dezaktywacji jest **# 5 1**. Możliwe jest ich zastąpienie własnymi kodami.

- 1 Naciśnij przycisk **Menu**.
- 2 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wyświetlić opcję **Fax**.
- 3 Naciśnij przycisk **Fax**.
- 4 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wyświetlić opcję **Ustaw.odbiór**.
- 5 Naciśnij przycisk **Ustaw.odbiór**.
- 6 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wyświetlić opcję **Kod zdal.ster**.
- 7 Naciśnij przycisk **Kod zdal.ster**.
- 8 Naciśnij przycisk **Wł.** (lub **Wył.**).

- 9 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Aby zmienić kod zdalnej aktywacji, wprowadź nowy kod.

Naciśnij przycisk **OK**, a następnie przejdź do kroku 10.

- Aby nie zmieniać kodu zdalnej aktywacji, naciśnij przycisk **OK**, a następnie przejdź do kroku 10.

- 10 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Aby zmienić kod zdalnej dezaktywacji, wprowadź nowy kod.

Naciśnij przycisk **OK**, a następnie przejdź do kroku 11.

- Aby nie zmieniać kodu zdalnej dezaktywacji, naciśnij przycisk **OK**, a następnie przejdź do kroku 11.

- 11 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.



Informacja

- Jeśli podczas prób zdalnego dostępu do zewnętrznego automatu zgłoszeniowego TAD następuje zawsze rozłączenie, spróbuj zmienić kod zdalnej aktywacji i dezaktywacji na inny trzycyfrowy kod, używając przycisków **0-9**, *****, **#**.
- Kody zdalne mogą nie działać w niektórych systemach telefonicznych.


Sposób wybierania numerów

Ręczne wybieranie


Wciśnij wszystkie cyfry z numeru faksu lub numeru telefonicznego.



Wybieranie szybkie

- 1 Naciśnij przycisk . Pozycję Sz wybieranie można wybrać także, naciskając przycisk



- 2 Naciśnij dwucyfrowy numer, z którym chcesz się połączyć. Można także wyświetlić numery w kolejności alfabetycznej, naciskając przycisk  na wyświetlaczu LCD.

Informacja

Jeśli podczas wprowadzania lub wyszukiwania numeru szybkiego wybierania na wyświetlaczu LCD zostanie wyświetlony komunikat Nie wpisane, oznacza to, że numer nie został zapisany w tej lokalizacji.

- 3 Aby wysłać faks, naciśnij przycisk **Wysyłanie faxu** i przejdź do kroku 4. Urządzenie wybierze numer telefonu.

- 4 Naciśnij przycisk **Start Mono** lub **Start Kolor**. Urządzenie zeskanuje dokument i wyśle faks.

Ponowne wybieranie numeru faksu

Przycisk **Powtórz wybieranie/Pauza** działa tylko pod warunkiem, że numer został wybrany z panelu sterowania. *Jeśli podczas automatycznego wybierania numeru faksu linia jest zajęta, urządzenie trzykrotnie automatycznie ponowi wybieranie numeru przy zachowaniu pięciominutowych przerw.*

- 1 Naciśnij przycisk **Powtórz wybieranie/Pauza**.
- 2 Naciśnij numer, który ma zostać ponownie wybrany.
- 3 Naciśnij przycisk **Wysyłanie faxu**.
- 4 Naciśnij przycisk **Start Mono** lub **Start Kolor**.

Informacja

Jeśli podczas transmisji w czasie rzeczywistym używana jest szyba skanera, funkcja automatycznego powtarzania wybierania nie będzie działać.

Dodatkowe operacje funkcji wybierania

Historia połączeń wychodzących

Numery 30 ostatnich połączeń faksowych są zapisane w historii połączeń wychodzących. Można wybrać dowolny z tych numerów w celu wysłania faksu, dodania do wybierania szybkiego lub usunięcia z historii.

- 1 Naciśnij przycisk **Powtórz wybieranie/Pauza**.

Można także nacisnąć przycisk .

- 2 Naciśnij zakładkę **Teł. wych.**

- 3 Naciśnij żądany numer.

- 4 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Aby wysłać faks, naciśnij przycisk **Wysyłanie faksu**. Naciśnij przycisk **Start Mono** lub **Start Kolor**.
- Aby zapisać numer, naciśnij przycisk **Więcej**, a następnie naciśnij przycisk **Dodaj do szyb. wyb.**

(►► Rozszerzony Podręcznik Użytkownika: *Zapisywanie numerów wybierania szybkiego z połączeń wychodzących*)

(►► Rozszerzony Podręcznik Użytkownika: *Zapisywanie numerów wybierania szybkiego z połączeń wychodzących*)

(►► Rozszerzony Podręcznik Użytkownika: *Zapisywanie numerów wybierania szybkiego z połączeń wychodzących*)

(►► Rozszerzony Podręcznik Użytkownika: *Zapisywanie numerów wybierania szybkiego z połączeń wychodzących*)

(►► Rozszerzony Podręcznik Użytkownika: *Zapisywanie numerów wybierania szybkiego z połączeń wychodzących*)

(►► Rozszerzony Podręcznik Użytkownika: *Zapisywanie numerów wybierania szybkiego z połączeń wychodzących*)

(►► Rozszerzony Podręcznik Użytkownika: *Zapisywanie numerów wybierania szybkiego z połączeń wychodzących*)

(►► Rozszerzony Podręcznik Użytkownika: *Zapisywanie numerów wybierania szybkiego z połączeń wychodzących*)

(►► Rozszerzony Podręcznik Użytkownika: *Zapisywanie numerów wybierania szybkiego z połączeń wychodzących*)

(►► Rozszerzony Podręcznik Użytkownika: *Zapisywanie numerów wybierania szybkiego z połączeń wychodzących*)

(►► Rozszerzony Podręcznik Użytkownika: *Zapisywanie numerów wybierania szybkiego z połączeń wychodzących*)

Zapisywanie numerów

W urządzeniu można zaprogramować następujące rodzaje łatwego wybierania: wybieranie szybkie i grupy rozsyłania faksów. Po wybraniu numeru szybkiego wybierania na wyświetlaczu LCD pojawi się numer.




Informacja


W przypadku wyłączenia zasilania numery szybkiego wybierania zapisane w pamięci nie zostaną utracone.


Zapisywanie pauzy

Podczas zapisywania numerów wybierania szybkiego można wstawić jedną lub więcej 3,5-sekundowych pauz, naciskając przycisk **Pauza** na ekranie dotykowym.

Zapisywanie numerów wybierania szybkiego

W dwucyfrowych lokalizacjach wybierania szybkiego można zapisać maksymalnie 100 nazw i numerów. Dla każdej nazwy można zapisać dwa numery. Podczas wybierania konieczne będzie naciśnięcie jedynie kilku przycisków na ekranie dotykowym (na przykład: naciśnij przycisk , żądany numer i przycisk **Wysyłanie faksu**).

- 1 Naciśnij przycisk .
- 2 Naciśnij przycisk **Więcej**.
- 3 Naciśnij przycisk **Ustaw szyb. Wybieranie**.

- 4 Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Wprowadź nazwę (do 16 znaków), korzystając z przycisków na ekranie dotykowym.
Naciśnij przycisk OK.
(Aby uzyskać pomoc dotyczącą wprowadzania liter, patrz *Wprowadzanie tekstu* >> strona 125).
 - Aby zapisać numer bez nazwy, naciśnij przycisk OK.
- 5 Wprowadź pierwszy numer faksu lub numer telefonu za pomocą przycisków na ekranie dotykowym (do 20 cyfr). Naciśnij przycisk OK.
- 6 Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Wprowadź drugi numer faksu lub telefonu (do 20 cyfr), korzystając z przycisków na ekranie dotykowym.
Naciśnij przycisk OK.
 - Jeśli nie chcesz zapisywać drugiego numeru, naciśnij OK.
- 7 Aby wybrać, gdzie numer ma być zapisany, wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Aby zaakceptować wyświetloną następną dostępną lokalizację wybierania szybkiego, naciśnij przycisk OK.
 - Aby wprowadzić inną lokalizację wybierania szybkiego, naciśnij przycisk , a następnie wybierz dwucyfrowy numer, korzystając z przycisków na ekranie dotykowym.
Naciśnij przycisk OK.




Informacja

Jeśli wybrana lokalizacja dwucyfrowego, wybierania szybkiego jest już zajęta, przycisk OK na ekranie LCD nie będzie działał. Wybierz inną lokalizację.

- 8 Gdy ekran LCD wyświetla Twoje ustawienia, naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić.
- 9 Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Aby zapisać kolejny numer wybierania szybkiego, powtórz kroki od 2 do 8.
 - Aby zakończyć zapisywanie numerów, naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

Zmiana nazw lub numerów wybierania szybkiego

Zapisany numer lub numer wybierania szybkiego można zmienić.


- 1 Naciśnij przycisk .
- 2 Naciśnij przycisk *Więcej*.
- 3 Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Naciśnij przycisk *Zmiana*, aby edytować nazwy lub numery.
 - Naciśnij przycisk *Kasuj*, aby usunąć wszystkie dane z lokalizacji wybierania szybkiego.
Naciśnij numer, który ma zostać usunięty.
Naciśnij przycisk OK.
Naciśnij przycisk *Tak*, aby zatwierdzić.
Przejdź do kroku 8.
- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić numer, który ma zostać zmieniony.
- 5 Naciśnij numer, który ma zostać zmieniony.

- 6 Wykonaj jedną z następujących czynności:
- Aby zmienić nazwę, naciśnij przycisk **Nazwa** : .
Wprowadź nową nazwę (do 16 znaków), korzystając z przycisków na ekranie dotykowym. (Patrz *Wprowadzanie tekstu* >> strona 125).
Naciśnij przycisk **OK**.
 - Jeśli chcesz zmienić pierwszy numer telefonu/faksu, naciśnij przycisk **Fax/Tel1** : .
Wprowadź nowy numer faksu lub telefonu za pomocą przycisków na ekranie dotykowym (do 20 cyfr).
Naciśnij przycisk **OK**.
 - Jeśli chcesz zmienić drugi numer telefonu/faksu, naciśnij przycisk **Fax/Tel2** : .
Wprowadź nowy numer faksu lub telefonu za pomocą przycisków na ekranie dotykowym (do 20 cyfr).
Naciśnij przycisk **OK**.



Informacja

Jak zmienić zapisaną nazwę lub numer:


Jeśli chcesz zmienić znak, naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby ustawić kursor pod tym znakiem, po czym naciśnij przycisk . Wpisz ponownie znak.


- 7 Na wyświetlaczu LCD zostaną przedstawione wprowadzone ustawienia.
Wykonaj jedną z następujących czynności:
- Naciśnij przycisk **OK**, aby zakończyć.
Aby zmienić kolejną lokalizację wybierania szybkiego, powtórz kroki od 2 do 6.
 - Aby zmienić więcej szczegółów, przejdź do kroku 6.
- 8 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

Sposób kopiowania

Poniżej opisano czynności umożliwiające wykonanie podstawowych operacji kopiowania.

- 1 W trybie kopiowania naciśnij przycisk

 (**KOPIUJ**), co spowoduje jego podświetlenie na niebiesko.

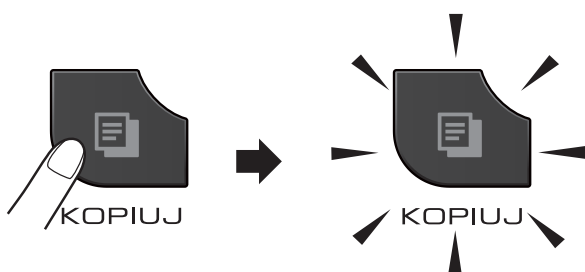



- Zawartość ekranu LCD:



1 Liczba kopii

Naciśnij pole numeryczne (1) i wprowadź pożądaną liczbę kopii.

Można także wprowadzić określoną liczbę kopii, naciskając przycisk 

lub  na ekranie (jak pokazano powyżej).

Informacja

Domyślnie ustawiony jest tryb faksu. Istnieje możliwość zmiany czasu, przez który urządzenie pozostaje w trybie kopiowania po ostatniej operacji kopiowania.

(>>Rozszerzony Podręcznik Użytkownika: *Tryb zegara (tylko MFC-J825DW)*)

- 2 Aby załadować dokument, wykonaj jedną z następujących czynności:

- Umieść dokument w podajniku ADF stroną przeznaczoną do skanowania skierowaną *w dół*.

(Patrz *Korzystanie z podajnika ADF* >> strona 25).

- Umieść dokument na szybie skanera stroną przeznaczoną do skanowania skierowaną *w dół*.

(Patrz *Korzystanie z szyby skanera* >> strona 26).

- 3 Aby wykonać więcej niż jedną kopię, wprowadź liczbę (do 99).

- 4 Naciśnij przycisk **Start Mono** lub **Start Kolor**.

Kończenie kopiowania

Aby zakończyć kopiowanie, naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

Ustawienia kopiowania

Istnieje możliwość zmiany poniższych ustawień kopiowania. Naciśnij przycisk **KOPIUJ**, a następnie naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby przewinąć ustawienia kopiowania. Po wyświetleniużądanego ustawienia naciśnij je i wybierz opcję.

(Podstawowy Podręcznik Użytkownika)

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące zmiany poniższych ustawień kopiowania, patrz >> Strona 50.

- Typ papieru
- Rozm. papieru

(Rozszerzony Podręcznik Użytkownika)

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące zmiany poniższych ustawień kopiowania, patrz

>>>Rozszerzony Podręcznik Użytkownika:
Ustawienia kopiowania

- Jakość
- Powiększ/ zmniejsz
- Układ strony
- 2na1 (ID)
- Plik/sort
- Gęstość
- Tryb osz. tuszu
- Kopia na cienkim pap.
- Kop. książki
- Kop. znak wodny
- Kopia dwustronna
- Ulubione ustawienia




Informacja

Do sortowania kopii wykorzystaj podajnik ADF.

Opcje papieru


Rodzaj papieru

W przypadku kopiowania na papierze specjalnym ustaw w urządzeniu typ używanego papieru, co pozwoli uzyskać optymalną jakość wydruku.

- 1 Naciśnij przycisk  (**KOPIUJ**).
- 2 Włóż dokument.
- 3 Wprowadź wymaganą liczbę kopii.
- 4 Naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wyświetlić opcję Typ papieru.
- 5 Naciśnij przycisk Typ papieru.
- 6 Naciśnij przycisk Papier zwykły, Papier inkjet, Brother BP71, Brother BP61, Inny błyszczący lub Folia.
- 7 Jeśli dodatkowe ustawienia nie mają być zmieniane, naciśnij **Start Mono** lub **Start Kolor**.

Rozmiar papieru (format)

W przypadku kopiowania na papierze w formacie innym niż A4 należy zmienić ustawienie rozmiaru papieru. Kopiowanie jest możliwe wyłącznie na papierze formatu A4, A5, Fotografie 10 × 15 cm oraz Letter.

- 1 Naciśnij przycisk  (**KOPIUJ**).
- 2 Włóż dokument.
- 3 Wprowadź wymaganą liczbę kopii.
- 4 Naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wyświetlić opcję Rozm. papieru.
- 5 Naciśnij przycisk Rozm. papieru.
- 6 Naciśnij przycisk A4, A5, 10X15CM lub Letter.
- 7 Jeśli dodatkowe ustawienia nie mają być zmieniane, naciśnij **Start Mono** lub **Start Kolor**.

Drukowanie zdjęć z karty pamięci lub nośnika pamięci USB Flash

Operacje w programie PhotoCapture Center™ (tryb fotografii)

Nawet jeśli urządzenie *nie* jest podłączone do komputera, istnieje możliwość drukowania fotografii bezpośrednio z nośnika aparatu cyfrowego lub z pamięci USB Flash. (Patrz *Drukowanie obrazów* >> strona 54).

Dokumenty można skanować i zapisywać bezpośrednio na karcie pamięci lub pamięci USB Flash. (Patrz *Sposób skanowania na kartę pamięci lub pamięć USB Flash* >> strona 55).

Jeśli urządzenie jest podłączone do komputera, możliwe jest uzyskanie dostępu z komputera do karty pamięci lub pamięci USB Flash włożonej do gniazda z przodu urządzenia.

>>Instrukcja oprogramowania:
Oprogramowanie PhotoCapture Center™
(Windows®)
>>Instrukcja oprogramowania:
Remote Setup i PhotoCapture Center™
(Macintosh)


Korzystanie z karty pamięci lub pamięci USB Flash

Urządzenie Brother jest wyposażone w gniazda dla popularnych kart pamięci używanych w aparatach cyfrowych: Memory Stick™, Memory Stick PRO™, Memory Stick Duo™, Memory Stick PRO Duo™, karty pamięci SD, SDHC, SDXC, MultiMedia Card, MultiMedia Card plus oraz dla pamięci USB Flash.


Funkcja PhotoCapture Center™ umożliwia drukowanie cyfrowych fotografii z aparatu cyfrowego w wysokiej rozdzielczości w celu uzyskania wydruku o jakości fotograficznej.

Rozpoczęcie pracy

Wsuń odpowiednio mocno kartę pamięci lub nośnik USB Flash do właściwego gniazda.

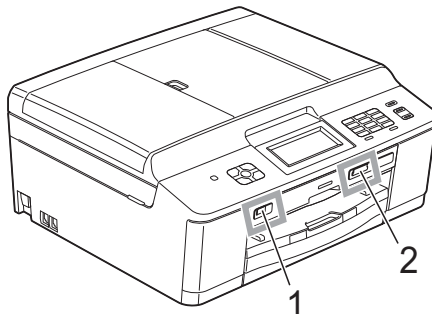








1 Gniazdo pamięci USB Flash



! WAŻNE

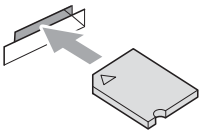Bezpośredni interfejs USB obsługuje tylko nośniki USB Flash, aparaty zgodne ze standardem PictBridge oraz aparaty cyfrowe zgodne ze standardem pamięci masowej USB. Wszystkie inne urządzenia USB nie są obsługiwane.

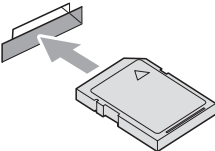2 Gniazdo karty pamięci


Gniazdo	Zgodne karty pamięci	
Górne gniazdo 		Memory Stick™ Memory Stick PRO™
		Memory Stick Duo™ Memory Stick PRO Duo™
		Memory Stick Micro™ (wymagany adapter)
Dolne gniazdo 		Karta pamięci SD Karta pamięci SDHC Karta pamięci SDXC MultiMedia Card MultiMedia Card plus
		mini SD (wymagany adapter) mini SDHC (wymagany adapter) micro SD (wymagany adapter) micro SDHC (wymagany adapter) MultiMedia Card mobile (wymagany adapter)

! WAŻNE

NIE należy umieszczać karty Memory Stick Duo™ w dolnym gnieździe SD, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

Dioda LED stanu

Dioda LED stanu miga, kiedy dane są odczytywane lub zapisywane na karcie pamięci lub w napędzie USB Flash.

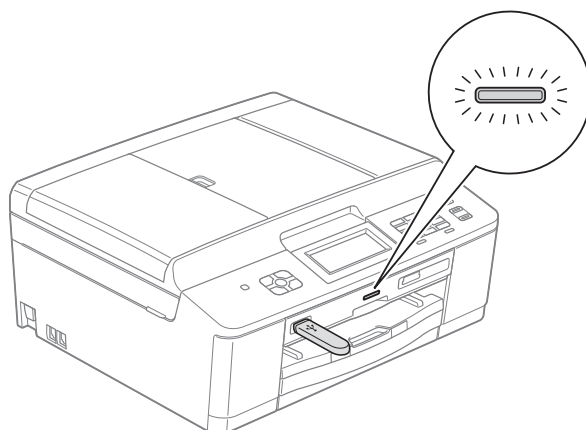

! WAŻNE

NIE odłączaj przewodu zasilania, ani nie wyciągaj karty pamięci lub pamięci USB Flash z gniazda karty pamięci lub interfejsu USB, gdy urządzenie odczytuje lub zapisuje dane na karcie pamięci lub pamięci USB Flash (dioda LED stanu miga). **Spowoduje to utratę danych lub uszkodzenie karty.**

Urządzenie może jednocześnie obsługiwać tylko jeden nośnik danych.

Drukowanie obrazów


Przeglądanie zdjęć

Przed wydrukiem zdjęcia można wyświetlić na ekranie LCD. Jeśli pliki zdjęć są duże, ich wyświetlanie na ekranie LCD może być opóźnione.

- 1 Upewnij się, że karta pamięci lub nośnik USB Flash znajduje się we właściwym gnieździe.

Naciśnij przycisk  (ZDJĘCIA).

- 2 Naciśnij przycisk *Zobacz zdjęć*. Wykonaj jedną z następujących czynności:


- Aby wybrać zdjęcia do wydrukowania lub wydrukować wiele kopii jednego zdjęcia, przejdź do kroku 3.
- Aby wydrukować wszystkie zdjęcia, naciśnij przycisk .

Naciśnij przycisk *Tak*, aby zatwierdzić.

Przejdź do kroku 6.



Informacja

- Wyświetlane są jednocześnie cztery miniatury oraz aktualny numer strony i łączna ilość stron.
- Naciskaj przycisk ◀ lub ▶, aby wybrać daną stronę ze zdjęciami, lub przytrzymaj, aby przewijać wszystkie strony.
- Naciśnij , aby rozpocząć pokaz slajdów.

- 3 Naciśnij miniaturę zdjęcia.
- 4 Wprowadź żadaną ilość kopii, naciskając bezpośrednio pole numeru i wprowadzając wartość lub naciskając przyciski + lub -. Naciśnij przycisk OK.

- 5 Powtórz kroki 3 i 4 do wybrania wszystkich zdjęć, które mają zostać wydrukowane.
- 6 Po wybraniu wszystkich zdjęć naciśnij przycisk OK. Do wyboru są następujące opcje:

- Aby dodać efekt *Autokorekta* do wybranych zdjęć, naciśnij przycisk



(▶▶Rozszerzony Podręcznik Użytkownika: *Efekty foto*)

- Aby zmienić ustawienia druku, naciśnij przycisk *Ustawienia druku*. (Patrz Strona 55).

- Aby nie zmieniać ustawień, przejdź do kroku 7.

- 7 Naciśnij **Start Kolor**, aby rozpocząć drukowanie.

Ustawienia drukowania programu PhotoCapture Center™

Ustawienia drukowania można tymczasowo zmienić dla kolejnego wydruku.

Urządzenie powróci do swoich ustawień domyślnych po 3 minutach lub, jeśli włączony jest tryb zegara, urządzenie powróci do trybu faksu.

(▶▶Rozszerzony Podręcznik Użytkownika: *Tryb zegara (tylko MFC-J825DW)*)



Informacja

Najczęściej używane ustawienia drukowania można zapisać, ustawiając je jako domyślne.

(▶▶Rozszerzony Podręcznik Użytkownika: *Ustawianie wprowadzonych zmian jako nowych ustawień domyślnych*)



Sposób skanowania na kartę pamięci lub pamięć USB Flash


Dokumenty monochromatyczne i kolorowe można skanować na kartę pamięci lub pamięć USB Flash. Dokumenty czarno-białe zostaną zapisane w formacie PDF (*.PDF) lub TIFF (*.TIF). Dokumenty kolorowe można zapisać w postaci plików PDF (*.PDF) lub JPEG (*.JPG). Ustawienie fabryczne to Kolor 200 dpi, natomiast domyślny format to PDF. Urządzenie automatycznie tworzy nazwy na podstawie bieżącej daty. (▶▶Podręcznik szybkiej obsługi) Na przykład, piąty obraz skanowany 1 lipca 2011 r. miałby nazwę 01071105.PDF. Istnieje możliwość zmiany koloru i jakości obrazu.

Jakość	Możliwość wyboru formatu pliku
Kolor 100 dpi	JPEG / PDF
Kolor 200 dpi	JPEG / PDF
Kolor 300 dpi	JPEG / PDF
Kolor 600 dpi	JPEG / PDF
CZ/B 100 dpi	TIFF / PDF
CZ/B 200 dpi	TIFF / PDF
CZ/B 300 dpi	TIFF / PDF

- 1 Upewnij się, że karta pamięci lub nośnik USB Flash znajduje się we właściwym gnieździe.

! WAŻNE

Aby uniknąć uszkodzenia karty, pamięci USB Flash lub danych na nich zapisanych, nigdy NIE wyjmuj karty pamięci lub pamięci USB Flash, gdy miga dioda LED stanu.

- 2 Włóż dokument.
- 3 Naciśnij przycisk  (SKANUJ).
- 4 Naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wyświetlić opcję na nośnik.
- 5 Naciśnij przycisk na nośnik.
- 6 Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Aby zmienić jakość, naciśnij przycisk ◀ lub ▶ w celu wyświetlenia pozycji Jakość.
Naciśnij przycisk Jakość i wybierz Kolor 100 dpi, Kolor 200 dpi, Kolor 300 dpi, Kolor 600 dpi, CZ/B 100 dpi, CZ/B 200 dpi lub CZ/B 300 dpi.
 - Aby zmienić typ pliku, naciśnij przycisk ◀ lub ▶ w celu wyświetlenia pozycji Typ pliku.
Naciśnij przycisk Typ pliku i wybierz opcję PDF, JPEG lub TIFF.
 - Aby zmienić nazwę pliku, naciśnij przycisk ◀ lub ▶ w celu wyświetlenia pozycji Nazwa pliku. Naciśnij przycisk Nazwa pliku i wprowadź nazwę pliku.

Można zmienić tylko pierwszych 6 znaków.

Naciśnij przycisk OK.
 - Aby rozpocząć skanowanie bez zmiany dodatkowych ustawień, przejdź do kroku 7.



Informacja

- Jeśli w ustawieniu rozdzielczości został wybrany kolor, nie można wybrać typu pliku TIFF.
- Jeśli w ustawieniu rozdzielczości zostały wybrane odcienie szarości, nie można wybrać typu pliku JPEG.

- 7 Naciśnij przycisk **Start Mono** lub **Start Kolor**.



Informacja

Na szybie skanera można umieścić kilka dokumentów i skanować je jako oddzielne pliki.

(▶▶Rozszerzony Podręcznik Użytkownika: *Automatyczne przycinanie*)

Drukowanie dokumentu

Urządzenie może odbierać dane z komputera i je drukować. Aby drukować z komputera, należy zainstalować sterownik drukarki.

➤➤Instrukcja oprogramowania: *Drukowanie* (Windows®)

➤➤Instrukcja oprogramowania: *Drukowanie i faksowanie* (Macintosh)

- 1 Zainstaluj sterownik drukarki Brother z płyty CD-ROM.
(➤➤Podręcznik szybkiej obsługi)
- 2 W używanej aplikacji wybierz polecenie **Drukuj**.
- 3 W oknie dialogowym **Drukuj** wybierz nazwę urządzenia, a następnie kliknij pozycję **Preferencje**.
- 4 W oknie dialogowym **Właściwości** wybierz odpowiednie ustawienia.
 - **Typ nośnika**
 - **Jakość druku**
 - **Format papieru**
 - **Orientacja**
 - **Kolor/Odcienie szarości**
 - **Tryb oszczędzania atramentu**
 - **Skalowanie**
- 5 Kliknij przycisk **OK**.
- 6 Kliknij przycisk **Drukuj**, aby rozpocząć drukowanie.


Skanowanie dokumentu

Istnieje kilka sposobów skanowania dokumentów. Istnieje możliwość użycia przycisku **SKANUJ** na urządzeniu lub sterowników skanera w komputerze.

- 1 Aby korzystać z funkcji skanera w urządzeniu, należy zainstalować sterownik skanera. Jeśli urządzenie jest podłączone do sieci, należy skonfigurować jego adres TCP/IP.
 - Zainstaluj sterowniki skanera z płyty CD-ROM.
(>> Podręcznik szybkiej obsługi)
 - Jeśli funkcja skanowania sieciowego nie działa, skonfiguruj adres TCP/IP urządzenia.
>> Instrukcja oprogramowania: *Konfigurowanie skanowania sieciowego dla systemu Windows®*
>> Instrukcja oprogramowania: *Konfigurowanie skanowania sieciowego dla systemu Macintosh*
- 2 Włóż dokument. (Patrz *Sposób ładowania dokumentów* >> strona 25).
 - Do skanowania wielu stron dokumentów wykorzystaj podajnik ADF. Pozwala on na automatyczne podawanie kolejnych arkuszy dokumentu.
 - Szyba skanera pozwala na skanowanie jednocześnie jednej strony książki lub jednego arkusza.
- 3 Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Aby skanować za pomocą przycisku **SKANUJ**, przejdź do *Skanowanie za pomocą przycisku SKANUJ*.
 - Aby skanować za pomocą sterownika skanera w komputerze, przejdź do *Skanowanie za pomocą sterownika skanera*.

Skanowanie za pomocą przycisku SKANUJ

Aby uzyskać więcej informacji, patrz >> Instrukcja oprogramowania: *Używanie przycisku skanowania*

- 1 Naciśnij przycisk  (**SKANUJ**).
- 2 Wybierz odpowiedni tryb skanowania.
 - do pliku
 - na nośnik
 - do e-maila
 - do OCR¹
 - do obrazu
 - Usł.sieci Web²
(usługa Web Services Scan)
- 1 (dotyczy użytkowników komputerów Macintosh)
Przed rozpoczęciem użytkowania należy pobrać i zainstalować program Presto! PageManager. Dodatkowe instrukcje, patrz *Dostęp do pomocy technicznej Brother (Macintosh)* >> strona 5.
- 2 Dotyczy tylko użytkowników systemów Windows®.
(>> Instrukcja oprogramowania: *Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista® z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows® 7)*)
- 3 (dotyczy użytkowników sieci)
Wybierz komputer, do którego mają zostać przesłane dane.
- 4 Naciśnij przycisk **Start**, aby rozpocząć skanowanie.

Skanowanie za pomocą sterownika skanera

➤➤ Instrukcja oprogramowania: *Skanowanie dokumentu za pomocą sterownika zgodnego ze standardem TWAIN (Windows®)*

➤➤ Instrukcja oprogramowania: *Skanowanie dokumentu za pomocą sterownika zgodnego ze standardem WIA (Windows®)*

➤➤ Instrukcja oprogramowania: *Skanowanie dokumentu za pomocą sterownika zgodnego ze standardem TWAIN (Macintosh)*

➤➤ Instrukcja oprogramowania: *Skanowanie dokumentu przy użyciu sterownika ICA (Mac OS X 10.6.x)*

- 1 Uruchom aplikację do skanowania, a następnie kliknij przycisk **Skanuj**.
- 2 Zmodyfikuj ustawienia, takie jak **Rozdzielczość**, **Jasność** i **Typ skanowania** w oknie dialogowym **Ustawienia skanera**.
- 3 Kliknij **Start** lub **Skanuj**, aby rozpocząć skanowanie.

Skanowanie przy pomocy programu ControlCenter

➤➤ Instrukcja oprogramowania: *ControlCenter4 (Windows®)*

➤➤ Instrukcja oprogramowania: *ControlCenter2 (Macintosh)*

Informacje ogólne

Urządzenie firmy Brother pozwala drukować na płytach do nadruku, w tym CD-R/RW, DVD-R/RW oraz Blu-ray Disc™.

Istnieją trzy sposoby drukowania na płytach do nadruku:

■ Drukowanie przez kopiowanie

Istnieje możliwość skopiowania obrazu istniejącej etykiety płytowej lub prostokątnego dokumentu, takiego jak zdjęcie, a następnie naniesienie go na płytę do nadruku.

■ Drukowanie z nośnika

Istnieje możliwość wybrania obrazu zapisanego na karcie pamięci lub w napędzie USB Flash i naniesienie go na płytę do nadruku.

■ Drukowanie z komputera (Windows®/Macintosh)

Obraz etykiety można utworzyć w programie NewSoft CD Labeler, aby następnie nanieść go na płytę do nadruku.

Sposób wkładania płyty (CD/DVD/BD)


Na tacy można umieszczać wyłącznie płyty o średnicy 12 cm.




Informacja

Jeśli chcesz wykonać wydruk testowy na papierze, NIE wkładaj płyty CD/DVD/BD.


- 1 Otwórz pokrywę skanera i wyjmij tacę na płyty.

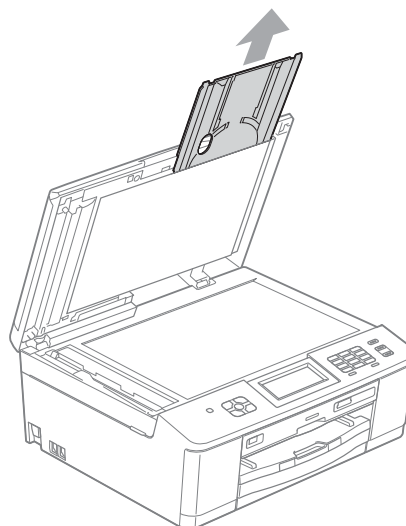

- 2 Naciśnij, a następnie pociągnij prowadnicę płyty. Prowadnica otworzy się.

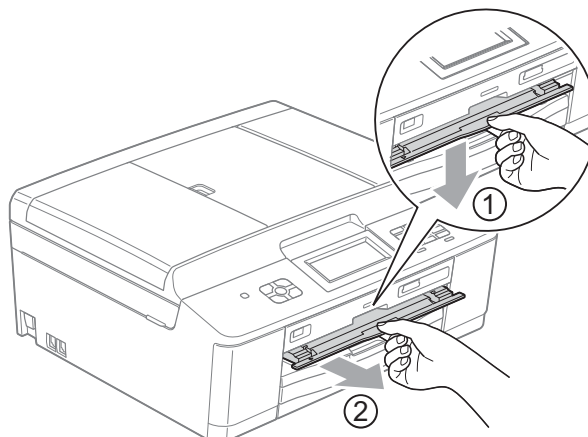


- 3 Upewnij się, że z tyłu urządzenia jest co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni.

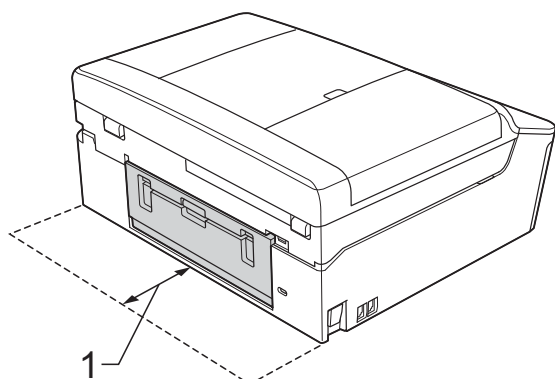

1 10 cm


- 4 Umieść na tacy płytę do nadruku.

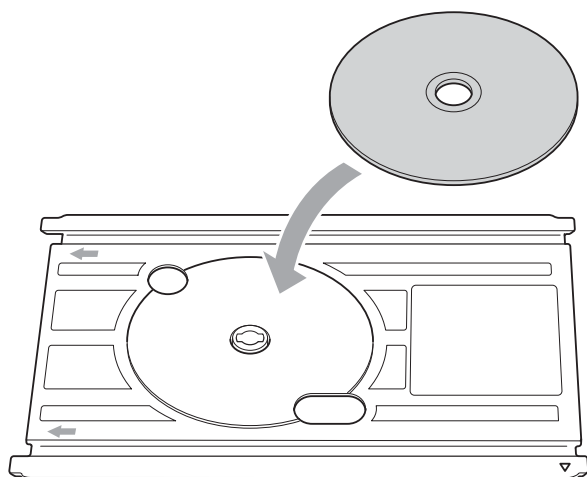


Informacja

- Upewnij się, że płyta jest umieszczona na tacy stroną do nadruku skierowaną do góry.
- Upewnij się, że taca jest wolna od zabrudzeń.

- 5 Umieść tacę w prowadnicy i wyrównaj oznaczenia trójkątne.

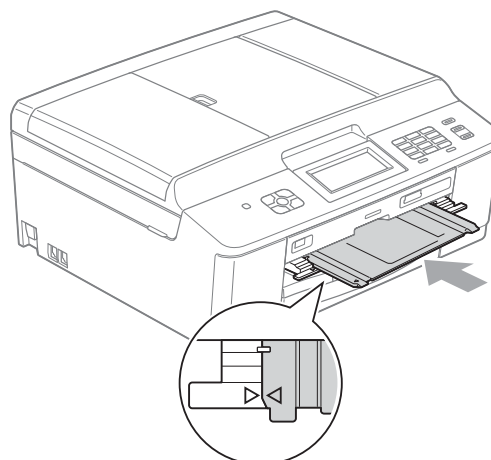

- 6 Po zakończeniu drukowania na płycie zamknij prowadnicę i umieść tacę z powrotem w pokrywie skanera.

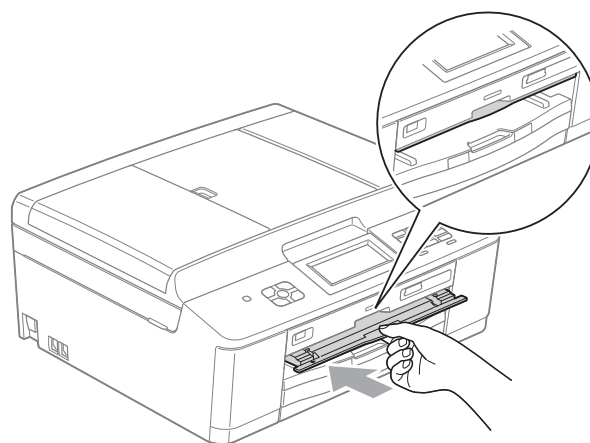

Informacja

Sposób drukowania z komputera na płycie (CD/DVD/BD).
➤➤ Instrukcja oprogramowania:
Drukowanie na płycie

! WAŻNE

- Jeśli obszar drukowania zostanie przesunięty i taca płyty lub przezroczysty obszar w pobliżu środka płyty zostanie zadrukowany, natychmiast zetrzyj atrament z tych obszarów.
- Po zakończeniu drukowania zawsze zamknij prowadnicę płyty i umieść tacę płyty w pokrywie skanera. W przeciwnym razie taca płyty może zostać wygięta i podczas użytkowania spowodować uszkodzenie urządzenia.

Wymiana wkładów atramentowych

Urządzenie jest wyposażone w licznik kropli atramentu. Licznik kropli atramentu automatycznie monitoruje poziom atramentu w każdym z czterech wkładów. Gdy urządzenie wykryje, że wkład atramentowy wyczerpuje się, wyświetli odpowiedni komunikat na wyświetlaczu LCD.

Komunikat na wyświetlaczu LCD poinformuje, który wkład się wyczerpuje lub wymaga wymiany. Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na wyświetlaczu, aby wymienić wkłady atramentowe w prawidłowej kolejności.

Mimo, że urządzenie informuje o konieczności wymiany wkładu atramentowego, może się w nim jeszcze znajdować niewielka ilość atramentu. Wymagane jest zachowanie niewielkiej ilości atramentu we wkładzie, aby zapobiec jego wysuszeniu przez powietrze i uszkodzeniu zespołu głowicy drukującej.

⚠ UWAGA



Jeśli atrament dostanie się do oczu, należy natychmiast przemyć je wodą. W przypadku podrażnienia oczu należy skontaktować się z lekarzem.

❗ WAŻNE

Wielofunkcyjne urządzenia firmy Brother są przeznaczone do pracy z atramentem o specjalnych właściwościach i funkcjonują optymalnie pod warunkiem używania oryginalnych wkładów atramentowych marki Brother. Firma Brother nie może zagwarantować optymalnej i wydajnej pracy urządzenia, jeśli używane są atramenty lub wkłady atramentowe o innych właściwościach. Z tego powodu firma Brother nie zaleca stosowania wkładów innych niż oryginalne wkłady marki Brother ani też ponownego napełniania używanych wkładów atramentem z innych źródeł. Jeśli uszkodzenie głowicy drukującej lub innej części urządzenia jest spowodowane używaniem niezgodnych produktów, wszelkie wynikające z tego naprawy nie są objęte gwarancją.




- 1 Otwórz pokrywę wkładów atramentowych.
Jeśli jeden lub kilka wkładów atramentowych osiągnęło koniec czasu eksploatacji, na wyświetlaczu zostanie wyświetlony komunikat
Tylko druk mono
lub Druk niemożliwy.

- 2 Naciśnij dźwignię zwalniania blokady w przedstawiony sposób, aby zwolnić wkład wskazany na wyświetlaczu LCD. Usuń wkład z urządzenia.

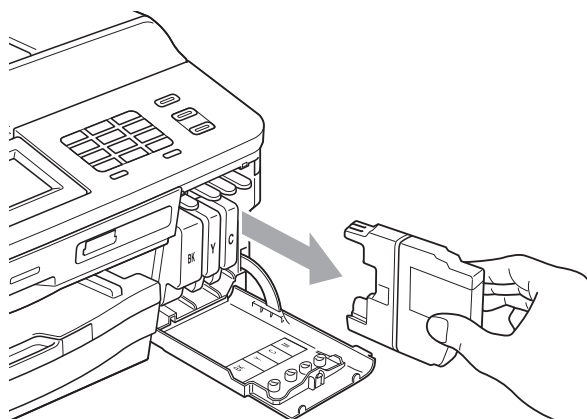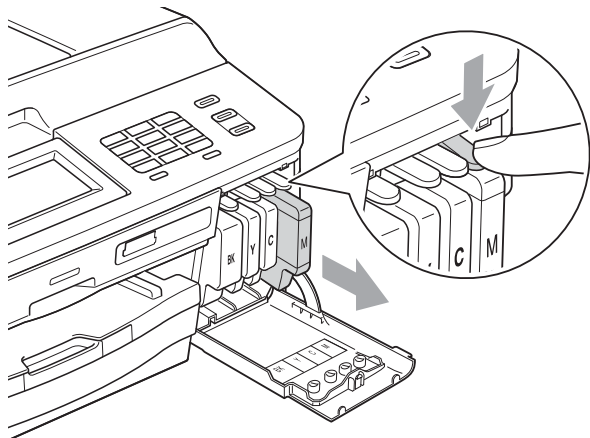


- 3 Otwórz nowe opakowanie z wkładem atramentowym dla koloru wskazanego na wyświetlaczu LCD, a następnie wyjmij wkład.


- 4 Obróć w prawo zieloną dźwignię zwalniania na pomarańczowym opakowaniu ochronnym (1) aż do usłyszenia dźwięku rozszczelnienia opakowania próżniowego. Następnie zdejmij pomarańczowe opakowanie ochronne w przedstawiony sposób.

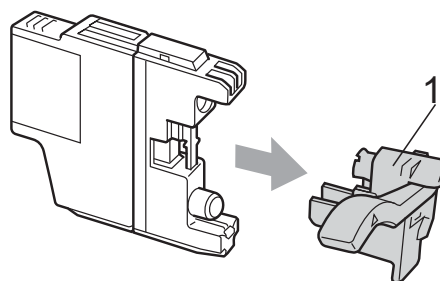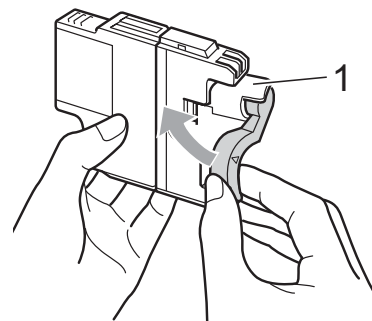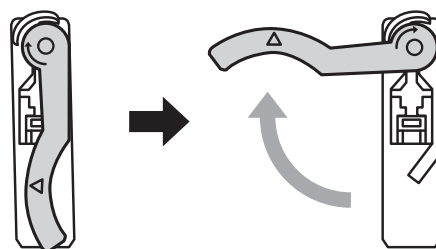

- 5 Każdy kolor ma swoją prawidłową pozycję. Włóż wkład atramentowy w kierunku wskazanym strzałką znajdującą się na etykiecie.

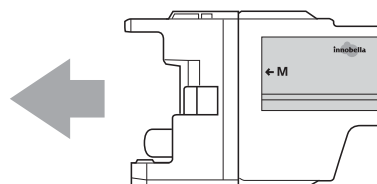

- 6 Delikatnie naciśnij tylną część wkładu oznaczoną symbolem „PUSH“ (Naciśnij) aż do zatrzaśnięcia, a następnie zamknij pokrywę wkładów atramentowych.

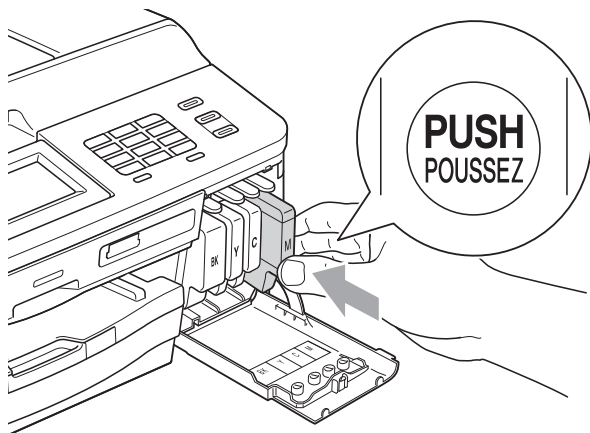

- 7 Urządzenie automatycznie wyzeruje licznik kropli atramentu.



Informacja

- Po dokonaniu wymiany wkładu atramentowego, na przykład czarnego, na wyświetlaczu LCD może pojawić się monit o sprawdzenie, czy jest on fabrycznie nowy (Czy wymieniłeś **BK** czarny). Dla każdego nowo zainstalowanego wkładu naciśnij przycisk **Tak**, aby automatycznie wyzerować licznik kropli dla danego koloru. Jeśli zainstalowany wkład nie jest fabrycznie nowy, naciśnij przycisk **Nie**.
- Jeśli po zainstalowaniu wkładu atramentowego na wyświetlaczu LCD zostanie wyświetlony komunikat **Brak kasety z tuszem lub Nie można wykryć, sprawdź, czy wkłady atramentowe są nowymi oryginalnymi wkładami firmy Brother oraz czy zostały zainstalowane prawidłowo.**


! WAŻNE

- **NIE** wyjmuj wkładu atramentowego, jeśli nie ma potrzeby jego wymiany. Przy wyjmowaniu może się zmniejszyć ilość atramentu i urządzenie nie będzie znało ilości atramentu, jaka pozostała we wkładzie.
- **NIE** dotykaj gniazd wkładów. Atrament może poplamieć skórę.
- Jeśli atrament poplamie skórę lub ubranie, należy natychmiast przemyć je wodą z mydłem lub innym detergentem.
- Jeśli doszło do pomyłki kolorów, należy zmienić gniazdo i przed rozpoczęciem drukowania kilkakrotnie wykonać procedurę czyszczenia głowicy.
- Po rozpakowaniu wkładu atramentowego należy zainstalować go w urządzeniu i zużyć w ciągu 6 miesięcy od zainstalowania. Należy stosować wyłącznie nierozpakowane wkłady atramentowe, na których widnieje data ważności.
- **NIE** należy rozkładać lub rozmontowywać wkładów atramentowych, ponieważ może dojść do wycieku atramentu na zewnątrz.


Czyszczenie i sprawdzanie urządzenia

Czyszczenie szyby skanera

- 1 Odłącz urządzenie z gniazda elektrycznego.
- 2 Podnieś pokrywę dokumentu (1). Wyczyść szybę skanera (2) i biały plastik (3) przy użyciu delikatnej, niestrzępiącej się ściereczki, zwilżonej niepalnym środkiem do czyszczenia szkła.

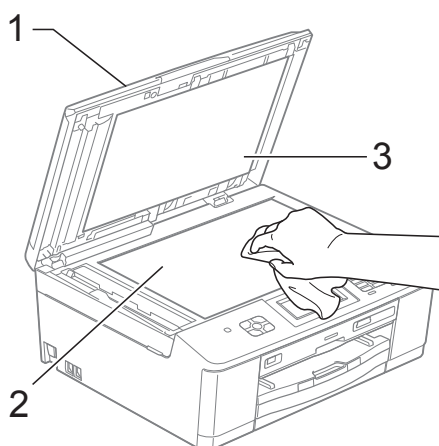

- 3 W zespole ADF wyczyść białą listwę (1) i pasek szyby (2) przy użyciu niestrzępiącej się szmatki, zwilżonej niepalnym środkiem do czyszczenia szyb.

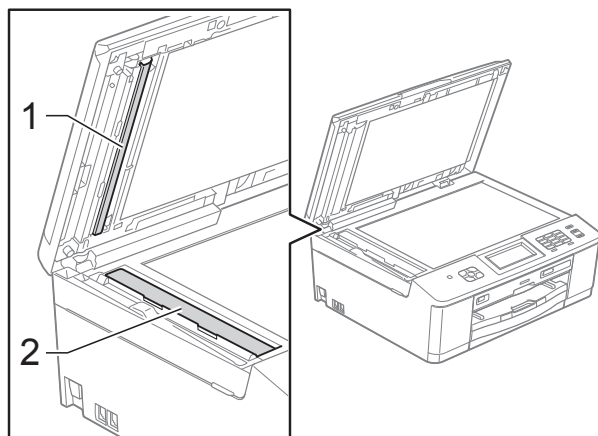

Informacja

Po wyczyszczeniu szyby skanera i paska szyby niepalnym środkiem do czyszczenia szkła przesuń palcem po pasku szyby, aby sprawdzić, czy nie znajdują się na niej żadne zanieczyszczenia. W przypadku wykrycia zanieczyszczeń ponownie wyczyść szybę w tym obszarze. Może być konieczne trzykrotne lub czterokrotne powtórzenie procesu czyszczenia. W celu sprawdzenia czystości wykonaj kopię po każdym czyszczeniu.



Jeśli na pasku szyby znajdują się zanieczyszczenia lub płyn korekcyjny, na wydrukowanej próbce będzie widać pionową linię.



Po wyczyszczeniu paska szyby pionowa linia zniknie.

Czyszczenie głowicy drukującej


Aby zapewnić wysoką jakość wydruków, urządzenie w razie potrzeby automatycznie czyści głowicę drukującą. W przypadku problemów z jakością wydruku, proces czyszczenia można uruchomić ręcznie.

Głowicę należy wyczyścić, jeśli w tekście lub na grafice pojawiają się puste miejsca lub poziome linie. Czyszczenie można wykonać tylko dla koloru czarnego, trzech kolorów jednocześnie (żółty/cyjan/magenta) lub wszystkich czterech kolorów jednocześnie.

Podczas czyszczenia głowicy zużywany jest atrament. Zbyt częste czyszczenie powoduje nadmierne, niepotrzebne zużycie atramentu.

! WAŻNE

NIE DOTYKAJ głowicy drukującej. Dotykanie głowicy drukującej może spowodować jej trwałe uszkodzenie i unieważnienie jej gwarancji.

- 1 Naciśnij przycisk .
- 2 Naciśnij przycisk Czyszczenie.
- 3 Naciśnij przycisk Czarny, Kolor lub Wszystkie.
Urządzenie rozpocznie czyszczenie głowicy drukującej.
Po zakończeniu czyszczenia urządzenie przejdzie automatycznie do trybu gotowości.




Informacja

W przypadku co najmniej pięciokrotnego czyszczenia głowicy drukującej i braku polepszenia jakości druku spróbuj zainstalować nowy, oryginalny wkład zastępczy Innobella™ firmy Brother dla każdego koloru, z którym występuje problem. Spróbuj ponownie wyczyścić głowicę do pięciu razy. Jeśli jakość wydruku nie poprawi się, skontaktuj się z przedstawicielem firmy Brother.



Kontrola jakości wydruku

Jeśli tekst i kolory na wydrukach są wyblakłe lub w paski, niektóre z dysz głowicy drukującej mogą być zatkane. Można to sprawdzić przez wydrukowanie arkusza sprawdzania jakości wydruku i obejrzenie próbki.

- 1 Naciśnij przycisk .
- 2 Naciśnij przycisk Wydruk testowy.
- 3 Naciśnij przycisk Jakość druku.
- 4 Naciśnij przycisk **Start Kolor**.
Urządzenie wydrukuje arkusz sprawdzania jakości wydruku.
- 5 Sprawdź jakość czterech bloków koloru na arkuszu.
- 6 Na ekranie LCD zostanie wyświetlone pytanie, czy jakość druku jest właściwa. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Jeśli wszystkie linie są wyraźne i widoczne, naciśnij przycisk Tak, aby zakończyć kontrolę jakości wydruku, i przejdź do kroku 10.
 - Jeśli brakuje linii krótkich, co zostało przedstawione poniżej, naciśnij przycisk Nie.

OK

Jakość słaba



- 7 Na wyświetlaczu LCD zostanie wyświetlone pytanie, czy jakość drukowania dla koloru czarnego i trzech pozostałych kolorów jest odpowiednia. Naciśnij przycisk Tak lub Nie.

- 8 Na wyświetlaczu LCD zostanie wyświetlony monit o rozpoczęcie czyszczenia.
Naciśnij przycisk **Start Kolor**.
Urządzenie rozpocznie czyszczenie głowicy drukującej.
- 9 Po zakończeniu procedury czyszczenia naciśnij przycisk **Start Kolor**.
Urządzenie ponownie wydrukuje arkusz sprawdzania jakości wydruku i powtórzy procedurę od kroku 5.
- 10 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.
Jeśli po co najmniej pięciokrotnym powtórzeniu tej procedury jakość wydruków nie poprawi się, wymień wkład atramentowy zablokowanego koloru.
Po wymianie wkładu sprawdź jakość drukowania. Jeśli problem nadal występuje, powtórz czyszczenie i procedury testowe co najmniej pięć razy po zainstalowaniu nowego wkładu atramentowego. Jeśli atrament w danym kolorze nadal się nie pojawia, skontaktuj się z dealerem firmy Brother.

! WAŻNE

NIE DOTYKAJ głowicy drukującej. Dotykanie głowicy drukującej może spowodować jej trwałe uszkodzenie i unieważnienie jej gwarancji.

Informacja




Jeśli dysza głowicy drukującej jest zatkana, wydrukowana próbka wygląda w ten sposób.




Po oczyszczeniu dyszy głowicy drukującej linie poziome znikają.

Sprawdzanie wyrównania wydruku

Po transporcie urządzenia może zająć konieczność regulacji wyrównania wydruku, jeśli drukowany tekst jest rozmyty lub obrazy są wyblakłe.

- 1 Naciśnij przycisk .
- 2 Naciśnij przycisk `Wydruk testowy`.
- 3 Naciśnij przycisk `Ustaw. W linii`.
- 4 Naciśnij przycisk **Start Mono** lub **Start Kolor**.
Urządzenie rozpocznie drukowanie arkusza sprawdzania wyrównania.

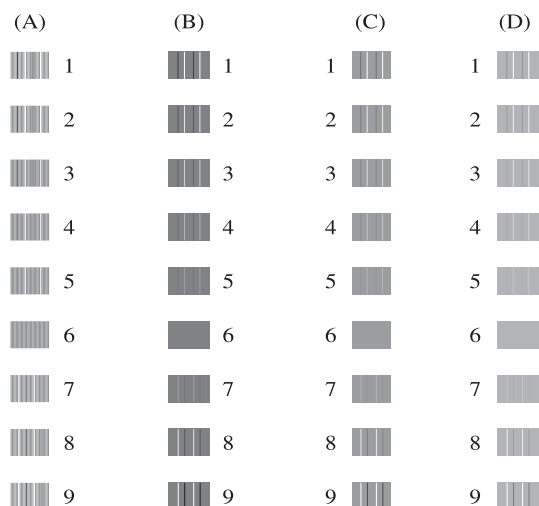

- 5 W przypadku wzoru „A” naciśnij numer wydruku testowego, w którym pionowe pasy są najmniej widoczne (1-9).
- 6 W przypadku wzoru „B” naciśnij numer wydruku testowego, w którym pionowe pasy są najmniej widoczne (1-9).
- 7 W przypadku wzoru „C” naciśnij numer wydruku testowego, w którym pionowe pasy są najmniej widoczne (1-9).
- 8 W przypadku wzoru „D” naciśnij numer wydruku testowego, w którym pionowe pasy są najmniej widoczne (1-9).
- 9 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

Komunikaty o błędach i konserwacji

Jak w przypadku każdego zaawansowanego produktu biurowego urządzenie to może zgłaszać błędy i może wystąpić potrzeba wymiany zużywających się części. W takim przypadku urządzenie identyfikuje problem i wyświetla odpowiedni komunikat o błędzie. Najczęściej występujące komunikaty błędów i konserwacji przedstawiono poniżej.

Korekcję większości błędów i rutynowe czynności konserwacyjne można wykonywać samodzielnie. Jeśli wymagana jest dodatkowa pomoc, w centrum Brother Solutions Center dostępne są najnowsze wskazówki i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące rozwiązywania problemów.


Odwiedź witrynę internetową <http://solutions.brother.com/>.


Komunikat o błędzie	Przyczyna	Działanie
Błąd łącza	Niska jakość linii telefonicznej spowodowała błąd komunikacji.	Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z firmą telekomunikacyjną i zleć sprawdzenie linii telefonicznej.
Błąd s.media	Karta pamięci jest uszkodzona, nieprawidłowo sformatowana lub występuje inny problem z kartą pamięci.	Wsuń kartę odpowiednio mocno do gniazda i upewnij się, że znajduje się ona w prawidłowej pozycji. Jeśli błąd nadal występuje, sprawdź gniazdo w urządzeniu, wkładając inną kartę pamięci, o której wiadomo, że jest sprawna.
Brak kasety z tuszem	Wkład atramentowy nie jest prawidłowo zainstalowany.	Wyjmij nowy wkład i włóż go powoli z powrotem aż do zatrzaśnięcia. (Patrz <i>Wymiana wkładów atramentowych</i> >> strona 63).
Brak pamięci	Pamięć urządzenia jest pełna.	Jeśli trwa operacja kopiowania Naciśnij przycisk Stop/Zakończ i poczekaj, aż zakończą się inne wykonywane operacje, a następnie spróbuj ponownie.
	Na używanej karcie pamięci lub pamięci USB Flash nie ma wystarczającej ilości wolnego miejsca, aby zeskanować dokumenty.	Naciśnij przycisk Stop/Zakończ . Usuń pliki z karty pamięci lub pamięci USB Flash, aby zwolnić miejsce. Następnie ponów próbę wykonania operacji.

Komunikat o błędzie	Przyczyna	Działanie
Brak papieru	Taca papieru fotograficznego znajduje się w pozycji do drukowania zdjęć <i>Photo</i> .	Sprawdź czy taca papieru fotograficznego znajduje się w normalnej pozycji do drukowania <i>Normal</i> . (Patrz krok 4 i informacja Ważne w części Ładowanie papieru fotograficznego >> strona 16).
	W urządzeniu brakuje papieru lub papier nie jest prawidłowo umieszczony na tacy papieru.	Wykonaj jedną z następujących czynności: <ul style="list-style-type: none"> ■ Uzupełnij papier, a następnie naciśnij przycisk Start Mono lub Start Kolor. ■ Wyjmij papier i włóż go z powrotem, a następnie naciśnij przycisk Start Mono lub Start Kolor. (Patrz Ładowanie papieru i innych nośników >> strona 12).
	Papier zaciął się wewnątrz urządzenia.	Usuń zacięty papier, postępując zgodnie ze wskazówkami, patrz <i>Zacięcie drukarki lub zacięcie papieru</i> >> strona 82. Częste występowanie tego błędu podczas kopiowania lub drukowania dwustronnego może oznaczać zabrudzenie rolek podawania papieru atramentem. Wyczyść rolki podawania papieru. (>>Rozszerzony Podręcznik Użytkownika: <i>Czyszczenie rolek podawania papieru</i>)
	Na powierzchni rolek pobierania papieru nagromadził się pył papierowy.	Wyczyść wałki podawania papieru. (>>Rozszerzony Podręcznik Użytkownika: <i>Czyszczenie rolek pobierania papieru</i>)
	Pokrywa usuwania zacięć nie jest prawidłowo zamknięta.	Sprawdź, czy pokrywa usuwania zacięć jest równo zamknięta po obu stronach. (Patrz <i>Zacięcie drukarki lub zacięcie papieru</i> >> strona 82).
Brak pliku	Karta pamięci lub pamięć USB Flash znajdująca się w gnieździe pamięci nie zawiera pliku .JPG.	Włóż właściwą kartę pamięci lub pamięć USB Flash do gniazda.

Komunikat o błędzie	Przyczyna	Działanie
Czyszcz.niemozł. XX Rozpocz.niemozł. XX Druk niemożliwy XX Skan. niemożliwe XX	W urządzeniu wystąpił problem mechaniczny. —LUB— W urządzeniu znajduje się obcy przedmiot, taki jak spinacz lub zmięty papier.	Otwórz pokrywę skanera i usuń obce przedmioty oraz kawałki papieru z wnętrza urządzenia. Jeśli komunikat o błędzie występuje nadal, odłącz na kilka minut zasilanie urządzenia, a następnie podłącz je ponownie. (Urządzenie może być wyłączone przez około 24 godziny bez utraty faksów przechowywanych w pamięci. Patrz <i>Przesyłanie faksów lub raportu dziennika faksów</i> >> strona 79).
Druk niemożliwy Wymień atram.	Jeden lub kilka wkładów atramentowych wyczerpało się. Urządzenie zatrzyma wszystkie operacje drukowania. Jeśli pamięć jest dostępna, fakсы czarno-białe będą zapisywane w pamięci. Jeśli urządzenie wysyłające chce wysłać faks kolorowy, podczas procesu uzgadniania protokołu transmisji zostanie wysłane pytanie, czy urządzenie wysyłające może wysłać faks w trybie monochromatycznym.	Wymień wkłady. (Patrz <i>Wymiana wkładów atramentowych</i> >> strona 63).
Hub niemożl. do użycia	Koncentrator lub pamięć USB Flash podłączana za pośrednictwem koncentratora została podłączona do bezpośredniego interfejsu USB.	Koncentratory i pamięci USB Flash podłączane za pośrednictwem koncentratorów nie są obsługiwane. Odłącz urządzenie od bezpośredniego interfejsu USB.
Inicj. ekr. dot. nie powiodła się	Naciśnięto ekran dotykowy przed zakończeniem inicjalizacji zasilania. Między dolną krawędzią ekranu dotykowego a jego ramką mogą być zakleszczone zanieczyszczenia.	Upewnij się, że żadne elementy nie stykają się z ekranem dotykowym. Włóż kawałek sztywnego papieru między dolną część ekranu dotykowego a jego ramkę i przesuń go w obie strony, aby wypchnąć zanieczyszczenia.
Karta jest pełna	Używana karta pamięci lub pamięć USB Flash jest zapełniona lub zawiera przynajmniej 999 plików.	Urządzenie może zapisywać na karcie pamięci lub pamięci USB Flash tylko wtedy, gdy zawierają one mniej niż 999 plików. Usuń nieużywane pliki, aby zwolnić miejsce. Następnie ponów próbę zapisywania.

Komunikat o błędzie	Przyczyna	Działanie
Konczy się tusz	Jeden lub kilka wkładów atramentowych wkrótce się wyczerpie. Jeśli urządzenie wysyłające chce wysłać faks kolorowy, podczas procesu uzgadniania protokołu transmisji zostanie wysłane pytanie, czy urządzenie wysyłające może wysłać faks w trybie monochromatycznym. Jeśli urządzenie wysyłające może skonwertować dokument kolorowy na czarno-biały, faks kolorowy zostanie wydrukowany jako czarno-biały.	Zamów nowy wkład. Można kontynuować drukowanie, aż na wyświetlaczu pojawi się <i>Druk niemożliwy. (Patrz Wymiana wkładów atramentowych >> strona 63).</i>
Nie można wykryć	Nowy wkład atramentowy został zainstalowany zbyt szybko i urządzenie go nie wykryło.	Wyjmij nowy wkład i włóż go powoli z powrotem aż do zatrzaśnięcia.
	W przypadku używania atramentu innego niż oryginalny atrament Brother urządzenie może go nie wykryć.	Wymień wkład na oryginalny wkład atramentowy Brother. Jeśli komunikat o błędzie nie przestanie być wyświetlany, skontaktuj się z przedstawicielem firmy Brother.
	Wkład atramentowy nie jest prawidłowo zainstalowany.	Wyjmij nowy wkład i włóż go powoli z powrotem aż do zatrzaśnięcia. (Patrz <i>Wymiana wkładów atramentowych >> strona 63</i>).
Nie odp./zajęte	Wybierany numer nie odpowiada lub jest zajęty.	Sprawdź numer i spróbuj ponownie.
Nie wpisane	Próbowano wybrać niezaprogramowany numer wybierania szybkiego.	Zaprogramuj numer wybierania szybkiego. (Patrz <i>Zapisywanie numerów wybierania szybkiego >> strona 46</i>).
Nie wykryto oryginału.	Urządzenie nie wykryło oryginału (płyty lub zdjęcia) podczas skanowania.	Wykonaj jedną z następujących czynności: <ul style="list-style-type: none"> ■ Usuń wszelkie zabrudzenia z szyby skanera. ■ Przed rozpoczęciem skanowania wybierz typ dokumentu (płyta lub papier). ■ Podczas skanowania pokrywa skanera powinna być zamknięta. ■ Na szybie skanera może znajdować się tylko jeden arkusz. ■ Upewnij się, że dokument jest prawidłowo umieszczony na szybie skanera.

Komunikat o błędzie	Przyczyna	Działanie
Nieobsł. urządź. Odłącz urządzenie USB.	Do bezpośredniego interfejsu USB podłączono nieobsługiwane urządzenie USB lub pamięć USB Flash. W celu uzyskania dalszych informacji odwiedź stronę internetową http://solutions.brother.com/ .	Odłącz urządzenie od bezpośredniego interfejsu USB. Wyłącz, a następnie ponownie włącz urządzenie.
Nieobsł. urządź. Odłącz urządzenie z przedniego portu, a następnie wyłącz i włącz drukarkę.	Do bezpośredniego interfejsu USB podłączono uszkodzone urządzenie.	Odłącz urządzenie od bezpośredniego interfejsu USB, a następnie naciśnij przycisk  , aby wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie.
Nieprawidłowy kolor tuszu	Wkład z kolorowym atramentem został zainstalowany w miejscu wkładu z czarnym atramentem.	Sprawdź, które wkłady atramentowe nie odpowiadają kolorom pozycji wkładów, a następnie przełóż je w prawidłowe pozycje.
Niska temperatur.	Głowica drukująca jest zbyt zimna.	Poczekaj, aż urządzenie się rozgrzeje.
Obraz za długi	Proporcje zdjęcia nie są prawidłowe, więc nie można dodać efektów.	Wybierz obraz o właściwych proporcjach.
Obraz za mały	Rozmiar obrazu jest zbyt mały, aby go przyciąć lub powiększyć.	Wybierz większy obraz.
Otwarta pokrywa	Pokrywa skanera nie jest całkowicie zamknięta.	Podnieś pokrywę skanera i ponownie zamknij.
	Pokrywa wkładów atramentowych nie jest całkowicie zamknięta.	Odpowiednio mocno domknij pokrywę wkładów atramentowych aż do zatrzaśnięcia.

Komunikat o błędzie	Przyczyna	Działanie
Pochł. atr. pełny	<p>Pochłaniacz atramentu lub pojemnik płukania jest pełny. Podzespoły te wymagają okresowej konserwacji, co w perspektywie może wiązać się z ich wymianą w celu zapewnienia optymalnej wydajności urządzenia firmy Brother. Wobec powyższego wymiana tych podzespołów nie jest objęta gwarancją. Zarówno konieczność wymiany tych elementów, jak i okres przed jej zaistnieniem zależą od liczby oczyszczeń i płukań wymaganych w celu wyczyszczenia systemu atramentowego. Pojemniki te zbierają pewną ilość atramentu podczas różnych operacji związanych z oczyszczaniem i płukaniem. Liczba operacji czyszczenia i płukania wykonywanych przez urządzenie zależy od sytuacji. Na przykład, częste włączanie i wyłączenie urządzenia powoduje uruchamianie szeregu cykli czyszczenia, ponieważ urządzenie dokonuje automatycznego czyszczenia po włączeniu. Używanie atramentu innego niż firmy Brother może być przyczyną wzrostu liczby cykli czyszczenia, ponieważ atrament taki może pogarszać jakość wydruku, co jest korygowane przez proces czyszczenia. Wzrost liczby cykli czyszczenia skutkuje szybszym wypełnianiem się pojemników.</p> <p> Informacja</p> <p><i>Wszelkie naprawy wynikające z użytkowania materiałów eksploatacyjnych innych niż firmy Brother mogą nie być objęte gwarancją.</i></p>	<p>Konieczna będzie wymiana pochłaniacza atramentu lub pojemnika płukania. Celem przeprowadzenia czynności serwisowych należy skontaktować się z działem obsługi klienta lub autoryzowanym centrum serwisowym firmy Brother.</p> <p>Inne powody zaistnienia konieczności czyszczenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Po usunięciu zacięcia papieru urządzenie dokonuje automatycznego czyszczenia przed wydrukowaniem następnego odebranego faksu. 2 Urządzenie dokonuje automatycznego czyszczenia po ponad 30 dniach bezczynności (użytkowanie sporadyczne). 3 Urządzenie dokonuje automatycznego czyszczenia po dwunastokrotnej wymianie wkładów atramentowych.
Pochł. atr. pr. pełny	Pochłaniacz atramentu lub pojemnik płukania jest prawie pełny.	Skontaktuj się z działem obsługi klienta / przedstawicielem firmy Brother.
Pozostałe dane	Dane wydruku pozostały w pamięci urządzenia.	Naciśnij przycisk Stop/Zakończ . Urządzenie anuluje zadanie i usunie je z pamięci. Spróbuj drukować ponownie.

Komunikat o błędzie	Przyczyna	Działanie
Rozłączone	Druga osoba lub urządzenie faksowe drugiej osoby zatrzymało wzywanie.	Spróbuj wysłać lub odebrać ponownie. Jeśli połączenia są przez cały czas zrywane w przypadku korzystania z systemu VoIP (Voice over IP), spróbuj dla ustawienia Zgodność wybrać wartość Podstawowa (dla systemu VoIP). (Patrz <i>Zakłócenia linii telefonicznej / VoIP</i> >> strona 99).
Sprawdź oryginał	Dokument nie został prawidłowo umieszczony lub podany albo dokument skanowany z podajnika ADF był zbyt długi.	(Patrz <i>Korzystanie z podajnika ADF</i> >> strona 25). (Patrz <i>Zacięcie dokumentu</i> >> strona 81).
Sprawdź płytę do zadruku.	Drukowanie na płycie nie jest możliwe.	Wyjmij płytę i umieść na tacy płytę do nadruku. Umieść tacę w prowadnicy i wyrównaj oznaczenia trójkątne. Naciśnij przycisk Start .
	Brak płyty na tacy.	Upewnij się, że płyta jest umieszczona na tacy w prawidłowy sposób.
Taca dotknęła tylnej części.	Z tyłu urządzenia nie ma wystarczającej ilości miejsca do wysunięcia tacy. Taca została automatycznie wysunięta z przodu urządzenia.	Wyjmij tacę płyty z prowadnicy. (Patrz <i>Taca płyty zacięła się w przedniej części urządzenia</i> >> strona 88).
	Taca pozostała w tylnej części urządzenia.	Upewnij się, że za urządzeniem jest wystarczająca ilość miejsca. Podnieś pokrywę skanera. Delikatnie naciśnij tacę w kierunku tyłu urządzenia, a następnie wyjmij ją. (Patrz <i>Taca płyty zacięła się w tylnej części urządzenia</i> >> strona 88).
Taca na płytę nie podała płyty.	Taca nie znajduje się w prowadnicy.	Po umieszczeniu płyty na tacy włóż tacę do prowadnicy i wyrównaj znaczniki trójkątne. Naciśnij przycisk Start .

Komunikat o błędzie	Przyczyna	Działanie
<p>Tylko druk mono Wymień atram.</p>	<p>Jeden lub kilka kolorowych wkładów atramentowych wyczerpało się.</p> <p>Urządzenia można używać w trybie monochromatycznym przez około cztery tygodnie, w zależności od ilości drukowanych stron.</p> <p>Jeśli na wyświetlaczu LCD zostanie wyświetlony ten komunikat, wszystkie funkcje będą działać w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Drukowanie <p>Po wybraniu opcji Odcienie szarości na karcie Ustawienia Zaawansowane sterownika drukarki urządzenie może być używane jako drukarka monochromatyczna.</p> ■ Kopiowanie <p>Jeśli dla typu papieru wybrano ustawienie <i>Papier zwykły</i>, można tworzyć kopie czarno-białe.</p> <p>Po pojawieniu się tego komunikatu kopiowanie dwustronne nie jest możliwe.</p> ■ Faksowanie <p>Jeśli jako typ papieru została wybrana opcja <i>Papier zwykły</i> lub <i>Papier inkjet</i>, urządzenie będzie odbierać i drukować fakсы w trybie monochromatycznym.</p> <p>Jeśli urządzenie wysyłające chce wysłać faks kolorowy, podczas procesu uzgadniania protokołu transmisji zostanie wysłane pytanie, czy urządzenie wysyłające może wysłać faks w trybie monochromatycznym.</p> <p>Jeśli dla typu papieru wybrano ustawienie <i>Inny błyszczący</i>, <i>Brother BP71</i> lub <i>Brother BP61</i>, urządzenie zatrzyma wszystkie operacje drukowania.</p>	<p>Wymień wkłady. (Patrz <i>Wymiana wkładów atramentowych</i> >> strona 63).</p> <p><i>Po odłączeniu urządzenia lub wyjęciu wkładu atramentowego nie będzie można używać urządzenia do momentu włożenia nowego wkładu.</i></p>
<p>Wysoka temperat.</p>	<p>Głowica drukująca jest zbyt ciepła.</p>	<p>Poczekaj, aż urządzenie ostygnie.</p>

Komunikat o błędzie	Przyczyna	Działanie
Z pamięci faksu	Pamięć faksu jest pełna.	Wykonaj jedną z następujących czynności: <ul style="list-style-type: none"> ■ Usuń dane z pamięci. Aby zyskać dodatkową pamięć, można wyłączyć odbieranie faksów do pamięci. (>>Rozszerzony Podręcznik Użytkownika: <i>Wyłączanie operacji odbierania do pamięci</i>) ■ Wydrukuj fakсы zapisane w pamięci. (>>Rozszerzony Podręcznik Użytkownika: <i>Drukowanie faksu z pamięci</i>)
Zacięcie [przód]	Papier zaciął się wewnątrz urządzenia.	Usuń zacięty papier, postępując zgodnie ze wskazówkami, patrz <i>Papier zaciął się w przedniej części urządzenia</i> >> strona 82. Upewnij się, że prowadnica długości papieru jest ustawiona zgodnie z rozmiarem papieru.
Zacięcie [przód, tył]	Papier zaciął się wewnątrz urządzenia.	Usuń zacięty papier, postępując zgodnie ze wskazówkami, patrz <i>Papier zaciął się w przedniej i tylnej części urządzenia</i> >> strona 84. Upewnij się, że prowadnica długości papieru jest ustawiona zgodnie z rozmiarem papieru.
Zacięcie [tył]	Papier zaciął się wewnątrz urządzenia.	Usuń zacięty papier, postępując zgodnie ze wskazówkami, patrz <i>Papier zaciął się w tylnej części urządzenia</i> >> strona 83. Upewnij się, że prowadnica długości papieru jest ustawiona zgodnie z rozmiarem papieru.
	Na powierzchni rolek pobierania papieru nagromadził się pył papierowy.	Wyczyść wałki podawania papieru. (>>Rozszerzony Podręcznik Użytkownika: <i>Czyszczenie rolek pobierania papieru</i>)
Zacięcie płyty [przód]	Płyta zablokowała się podczas nadruku. Taca została automatycznie wysunięta z przodu urządzenia.	Wymnij tacę płyty z prowadnicy. (Patrz <i>Taca płyty zacięła się w przedniej części urządzenia</i> >> strona 88).
Zacięcie płyty [tył]	Płyta zablokowała się podczas nadruku.	Upewnij się, że za urządzeniem jest wystarczająca ilość miejsca. Podnieś pokrywę skanera. Delikatnie naciśnij tacę w kierunku tyłu urządzenia, a następnie wyjmij ją. (Patrz <i>Taca płyty zacięła się w tylnej części urządzenia</i> >> strona 88).

Komunikat o błędzie	Przyczyna	Działanie
Zerwane połączenie.	Próbowano wywoływać urządzenie faksowe (polling), które nie znajduje się w trybie oczekiwania na wywołanie.	Sprawdź konfigurację pollingu drugiego urządzenia.
Zły rozmiar papieru	Ustawienie rozmiaru papieru nie odpowiada rozmiarowi papieru na tacy. Być może także prowadnice papieru na tacy nie zostały ustawione zgodnie ze wskaźnikami używanego rozmiaru papieru.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Sprawdź, czy wybrany rozmiar papieru odpowiada rozmiarowi papieru na tacy. 2 Upewnij się, że papier został załadowany w pozycji pionowej przez ustawienie prowadnic papieru zgodnie ze wskaźnikami dla używanego rozmiaru papieru. 3 Po sprawdzeniu rozmiaru i umiejscowienia papieru naciśnij przycisk Start Mono lub Start Kolor.

Wyświetlane animacje błędów

W przypadku zacięcia papieru animacje błędu przedstawiają szczegółowe instrukcje usuwania zacięcia. Z kolejnymi krokami można się zapoznawać w dowolnym tempie, naciskając przycisk ►, aby przejść dalej lub przycisk ◀, aby cofnąć.

Przesyłanie faksów lub raportu dziennika faksów

Jeśli na ekranie LCD wyświetlane jest:

- Czyszcz.niemożl. XX
- Rozpocz.niemożl. XX
- Druk niemożliwy XX
- Skan. niemożliwe XX

Zalecamy przesłanie faksów do innego urządzenia faksowego lub do komputera. (Patrz *Przesyłanie faksów do innego urządzenia faksowego* ►► strona 79 lub *Przesyłanie faksów do komputera* ►► strona 80).

Można także przesłać raport dziennika faksów, aby sprawdzić, czy występują fakсы, które należy przesłać. (Patrz *Transfer raportu dziennika faksów do innego urządzenia faksowego* ►► strona 80).

Przesyłanie faksów do innego urządzenia faksowego

Jeśli identyfikator stacji nie został skonfigurowany, przejście w tryb przesyłania faksów nie będzie możliwe. (►► Podręcznik szybkiej obsługi: *Wprowadź informacje osobiste (identyfikator stacji)*)

- 1 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**, aby tymczasowo anulować błąd.
- 2 Naciśnij przycisk **Menu**.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić opcję **Serwis**.
- 4 Naciśnij przycisk **Serwis**.
- 5 Naciśnij przycisk **Przekaz danych**.
- 6 Naciśnij przycisk **Przekaz faksu**.
- 7 Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Jeśli na ekranie LCD jest wyświetlany komunikat **Brak danych**, w pamięci urządzenia nie ma żadnych faksów. Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.
 - Wprowadź numer faksu, na który mają być przesyłane fakсы.
- 8 Naciśnij przycisk **Start Mono**.

Przesyłanie faksów do komputera

Faksy z pamięci urządzenia można przesłać do komputera.

- 1 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**, aby tymczasowo anulować błąd.
- 2 Upewnij się, że na komputerze została wykonana opcja **Zainstaluj pakiet MFL-Pro**, a następnie włącz funkcję **Odbieranie PC-FAX**.
(>>Instrukcja oprogramowania: *Odbieranie faksów za pomocą programu PC-FAX*)
- 3 Upewnij się, że w urządzeniu została wybrana funkcja odbierania PC-FAX.
(>>Rozszerzony Podręcznik Użytkownika: *Odbieranie faksu za pomocą komputera (tylko system Windows®)*)
Jeśli podczas ustawiania funkcji odbierania PC-FAX w pamięci urządzenia znajdują się fakсы, na ekranie LCD zostanie wyświetlone pytanie, czy mają być przesłane do komputera.
- 4 Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Aby przesłać wszystkie fakсы do komputera, naciśnij przycisk **Tak**. Zostanie wyświetlone pytanie, czy ma zostać włączona opcja drukowania kopii zapasowej.
 - Aby przerwać i pozostawić fakсы w pamięci, naciśnij przycisk **Nie**.
- 5 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

Transfer raportu dziennika faksów do innego urządzenia faksowego

Jeśli identyfikator stacji nie został skonfigurowany, przejście w tryb przesyłania faksów nie będzie możliwe.

(>>Podręcznik szybkiej obsługi: *Wprowadź informacje osobiste (identyfikator stacji)*)


- 1 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**, aby tymczasowo anulować błąd.
- 2 Naciśnij przycisk **Menu**.
- 3 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wyświetlić opcję **Serwis**.
- 4 Naciśnij przycisk **Serwis**.
- 5 Naciśnij przycisk **Przekaz danych**.
- 6 Naciśnij przycisk **Przekaz rap.**
- 7 Wprowadź numer faksu, na który ma być przesłany raport dziennika faksów.
- 8 Naciśnij przycisk **Start Mono**.

Zacięcie dokumentu

Jeśli dokumenty nie zostały prawidłowo ułożone, podane lub są zbyt długie, mogą zaciąć się w podajniku ADF. Wykonaj poniższe czynności, aby usunąć zacięcie dokumentu.

Dokument zaciął się na górze zespołu ADF

- 1 Wyjmij z podajnika ADF papier, który nie jest zacięty.
- 2 Otwórz pokrywę podajnika ADF.
- 3 Usuń zacięty dokument, wyciągając go do góry.

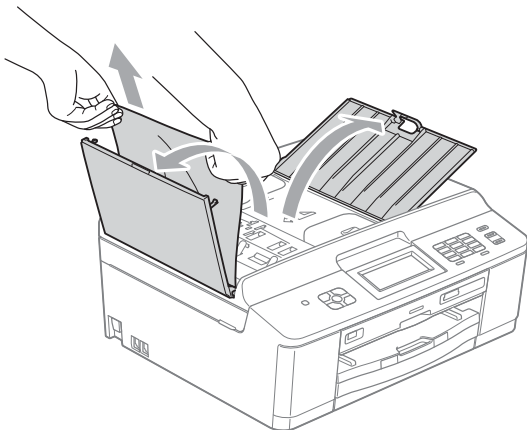


- 4 Zamknij pokrywę podajnika ADF.
- 5 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

! WAŻNE

Aby uniknąć zacięć papieru, zamykaj prawidłowo pokrywę podajnika ADF, naciskając ją delikatnie na środku.

Dokument zacięty wewnątrz podajnika ADF

- 1 Wyjmij z podajnika ADF papier, który nie jest zacięty.
- 2 Podnieś pokrywę dokumentu.
- 3 Wyciągnij zacięty dokument w lewo.

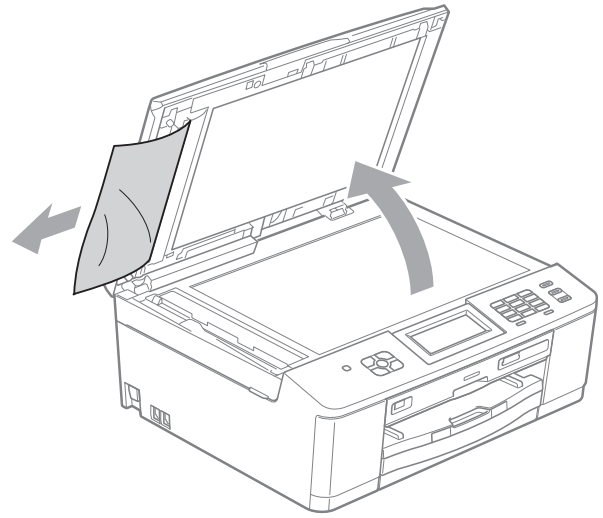

- 4 Zamknij pokrywę dokumentu.
- 5 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

Zacięcie drukarki lub zacięcie papieru

Wyciągnij zacięty papier w zależności od miejsca zacięcia.

Papier zaciął się w przedniej części urządzenia


Jeśli na wyświetlaczu LCD widoczny jest komunikat **Zacięcie [przód]**, wykonaj następujące czynności:

- 1 Odłącz urządzenie z gniazda elektrycznego.


WAŻNE

Przed odłączeniem urządzenia od źródła zasilania można przesłać fakсы przechowywane w jego pamięci do komputera lub innego faksu, aby zapobiec utracie ważnych wiadomości. (Patrz *Przesyłanie faksów lub raportu dziennika faksów* >> strona 79).


- 2 Jeśli klapka podpory papieru jest otwarta, zamknij ją, a następnie zamknij podporę papieru. Wyciągnij tacę papieru z urządzenia.

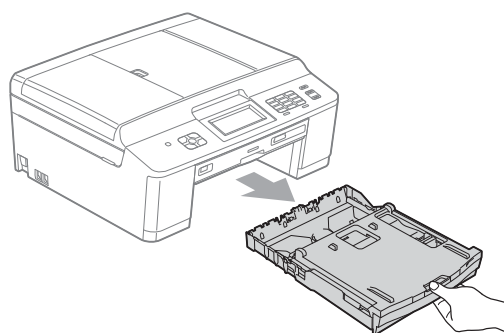

- 3 Wyciągnij zacięty papier (1).

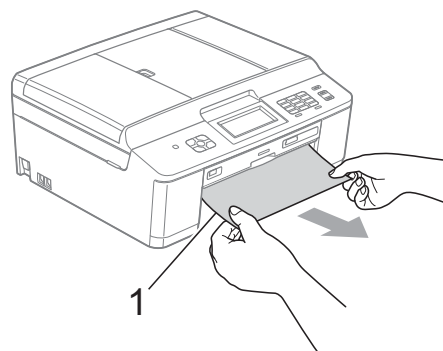

- 4 Podnieś pokrywę usuwania zacięć i wyciągnij zakleszczony papier.

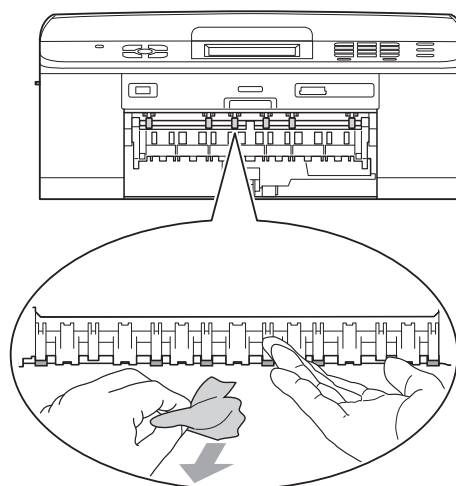

- 5 Odpowiednio wsuń tacę papieru z powrotem do urządzenia.
- 6 Przytrzymując tacę papieru na miejscu, wyciągnij podporę papieru aż do zatrzaśnięcia, a następnie rozłóż klapkę podpory papieru. Upewnij się, że podpora papieru została wyciągnięta aż do zatrzaśnięcia.
- 7 Podłącz ponownie przewód zasilający.

Papier zaciął się w tylnej części urządzenia


Jeśli na wyświetlaczu LCD widoczny jest komunikat **Zacięcie [tył]**, wykonaj następujące czynności:

- 1 Odłącz urządzenie z gniazda elektrycznego.


! WAŻNE

Przed odłączeniem urządzenia od źródła zasilania można przesłać fakсы przechowywane w jego pamięci do komputera lub innego faksu, aby zapobiec utracie ważnych wiadomości. (Patrz *Przesyłanie faksów lub raportu dziennika faksów* ►► strona 79).


- 2 Otwórz pokrywę usuwania zacięć (1) z tyłu urządzenia.

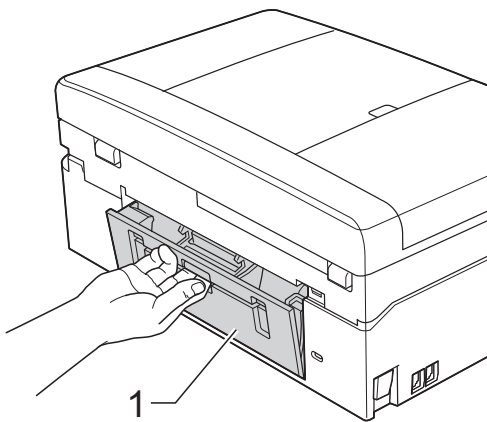

- 3 Wyciągnij zacięty papier z urządzenia.

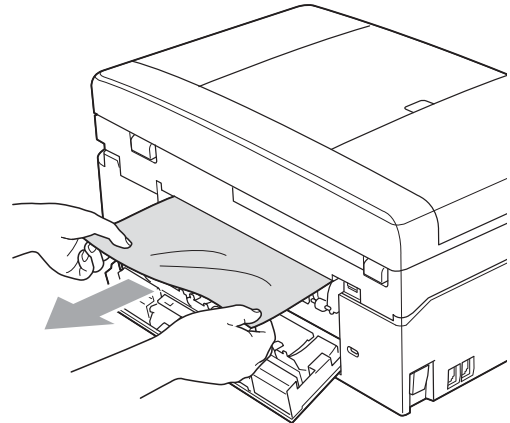

- 4 Zamknij pokrywę usuwania zacięć. Upewnij się, że pokrywa została prawidłowo zamknięta.

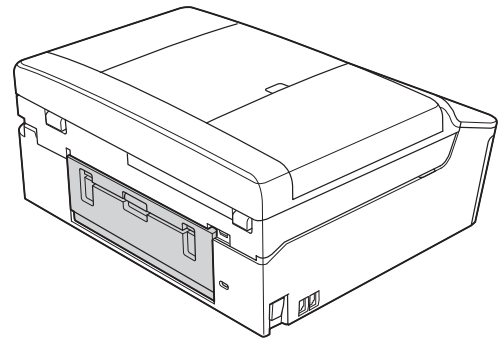

- 5 Podłącz ponownie przewód zasilający.

Papier zaciął się w przedniej i tylnej części urządzenia


Jeśli na wyświetlaczu LCD widoczny jest komunikat Zacięcie [przód, tył], wykonaj następujące czynności:

- 1 Odłącz urządzenie z gniazda elektrycznego.


! WAŻNE

Przed odłączeniem urządzenia od źródła zasilania można przesłać fakсы przechowywane w jego pamięci do komputera lub innego faksu, aby zapobiec utracie ważnych wiadomości. (Patrz *Przesyłanie faktów lub raportu dziennika faktów* ►► strona 79).


- 2 Jeśli klapka podpory papieru jest otwarta, zamknij ją, a następnie zamknij podporę papieru. Wyciągnij tacę papieru z urządzenia.

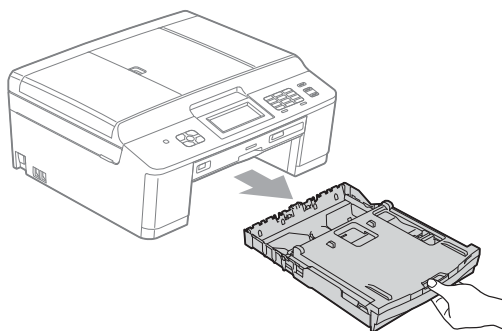


- 3 Wyciągnij zacięty papier (1).

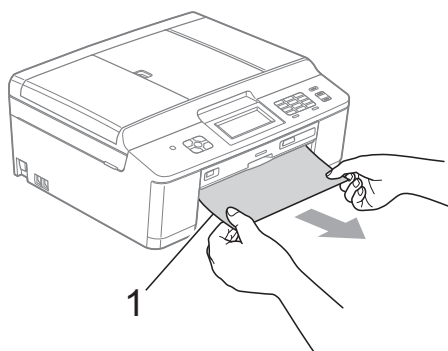


- 4 Podnieś pokrywę usuwania zacięć i wyciągnij zakleszczony papier.

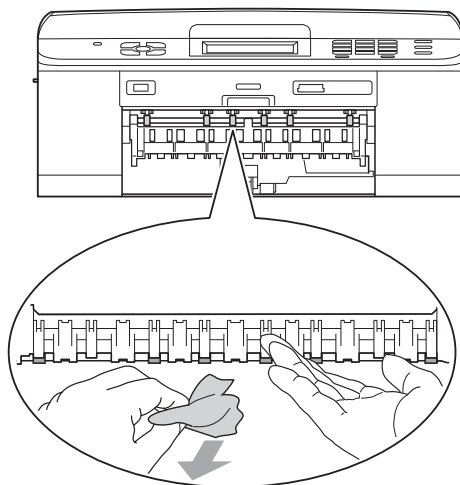


- 5 Otwórz pokrywę usuwania zacięć (1) z tyłu urządzenia.

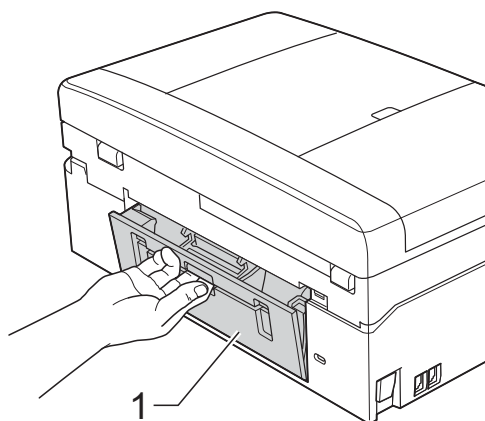


- 6 Wyciągnij zacięty papier z urządzenia.

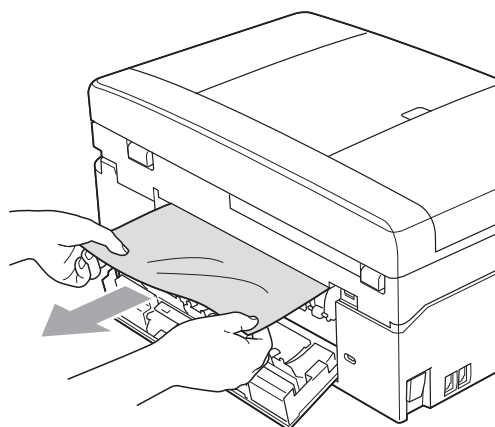

- 7** Zamknij pokrywę usuwania zacięć. Upewnij się, że pokrywa została prawidłowo zamknięta.

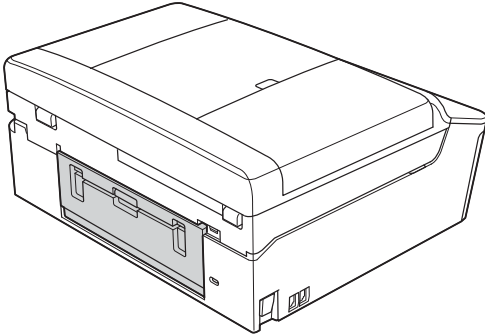


- 8** Obiema rękami chwyć za plastikowe zakładki po obu stronach urządzenia i podnieś pokrywę skanera (1) do położenia otwartego.

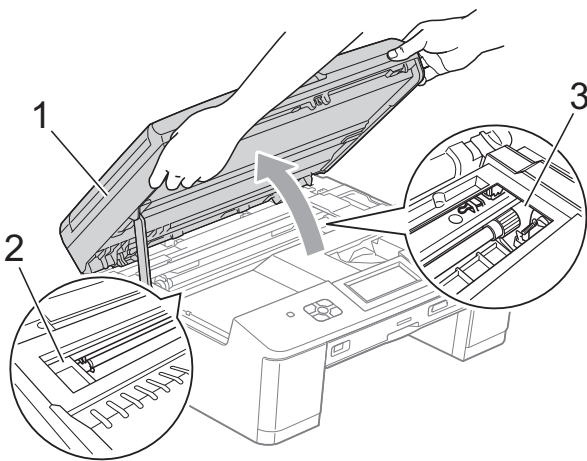

W razie potrzeby przesunij głowicę drukującą, aby wyjąć pozostały papier z tego obszaru. Upewnij się, że zakleszczony papier nie pozostał w rogach urządzenia (2) i (3).


! WAŻNE

- Jeśli papier zablokował się pod głowicą drukującą, odłącz urządzenie od zasilania, przesunij głowicę i wyjmij papier.
- Jeśli głowica drukująca znajduje się w prawym rogu, jak przedstawiono na ilustracji, nie będzie można jej przesunąć. Podłącz ponownie przewód zasilający. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Stop/Zakończ**, aż głowica drukująca przesunie się na środek. Następnie odłącz urządzenie od zasilania i wyjmij papier.

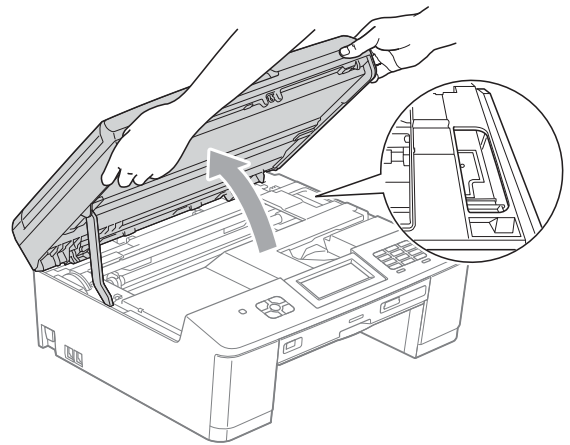

- Jeśli atrament poplamie skórę lub ubranie, należy natychmiast przemyć je mydłem i dużą ilością wody.

- 9** Obiema rękami chwyć za plastikowe zakładki po obu stronach urządzenia i ostrożnie zamknij pokrywę skanera.

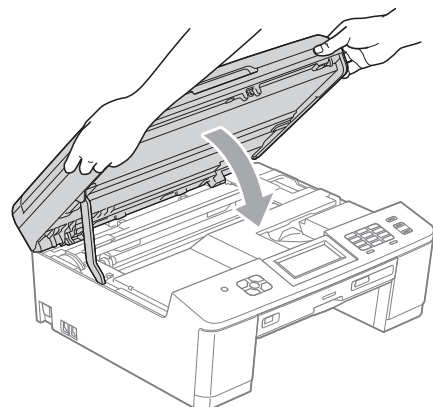

- 10 Odpowiednio wsuń tacę papieru z powrotem do urządzenia.
- 11 Przytrzymując tacę papieru na miejscu, wyciągnij podporę papieru aż do zatrzaśnięcia, a następnie rozłóż klapkę podpory papieru. Upewnij się, że podpora papieru została wyciągnięta aż do zatrzaśnięcia.
- 12 Podłącz ponownie przewód zasilający.


Dodatkowe operacje podczas usuwania zacięć papieru

- 1 Odłącz urządzenie z gniazda elektrycznego.


WAŻNE

Przed odłączeniem urządzenia od źródła zasilania można przesłać fakсы przechowywane w jego pamięci do komputera lub innego faksu, aby zapobiec utracie ważnych wiadomości. (Patrz *Przesyłanie faksów lub raportu dziennika faksów* >> strona 79).


- 2 Jeśli klapka podpory papieru jest otwarta, zamknij ją, a następnie zamknij podporę papieru. Wyciągnij tacę papieru z urządzenia.

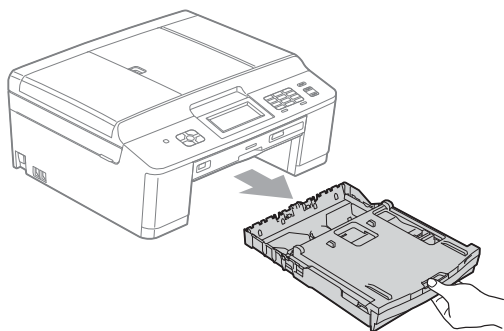

- 3 Otwórz prowadnicę płyty.

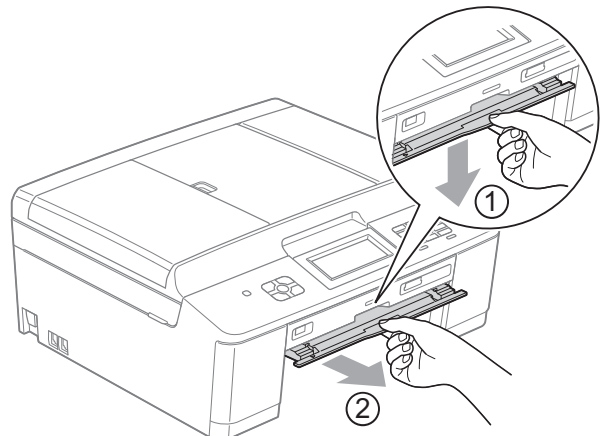


- 4 Obiema rękami chwyć za plastikowe zakładki po obu stronach urządzenia i podnieś pokrywę skanera (1) do położenia otwartego.

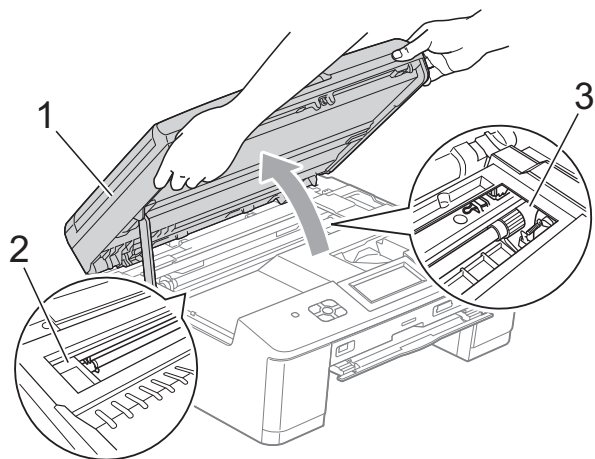

W razie potrzeby przesunij głowicę drukującą, aby wyjąć pozostały papier z tego obszaru. Upewnij się, że zakleszczony papier nie pozostał w rogach urządzenia (2) i (3).


! WAŻNE

- Jeśli papier zablokował się pod głowicą drukującą, odłącz urządzenie od zasilania, przesunij głowicę i wyjmij papier.
- Jeśli głowica drukująca znajduje się w prawym rogu, jak przedstawiono na ilustracji, nie będzie można jej przesunąć. Podłącz ponownie przewód zasilający. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Stop/Zakończ**, aż głowica drukująca przesunie się na środek. Następnie odłącz urządzenie od zasilania i wyjmij papier.

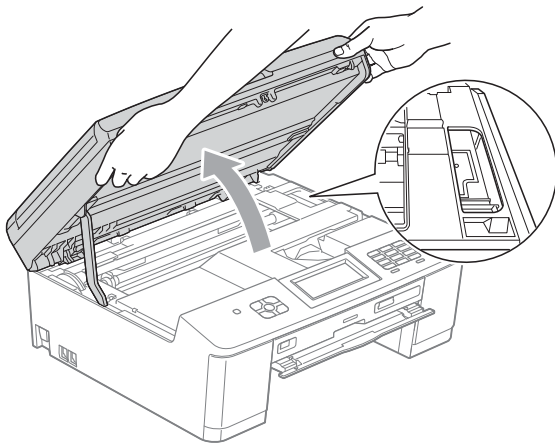


- Jeśli atrament poplamie skórę lub ubranie, należy natychmiast przemyć je mydłem i dużą ilością wody.


- 5** Upewnij się, że papier został w pełni usunięty z prowadnicy płyty.

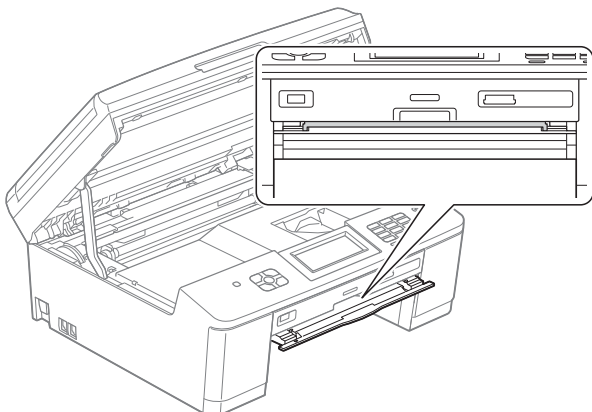

- 6** Zamknij prowadnicę płyty.

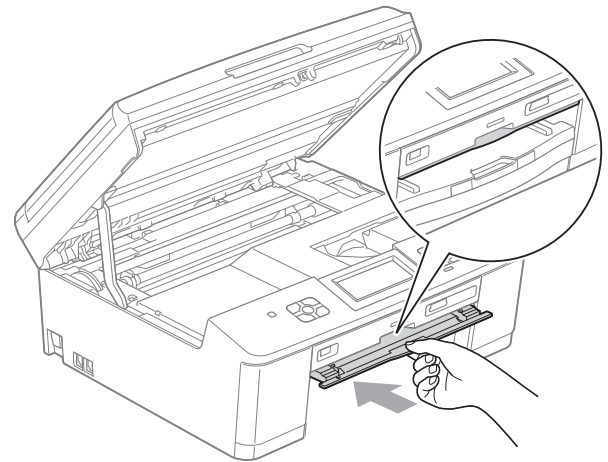

- 7** Obiema rękami chwyć za plastikowe zakładki po obu stronach urządzenia i ostrożnie zamknij pokrywę skanera.

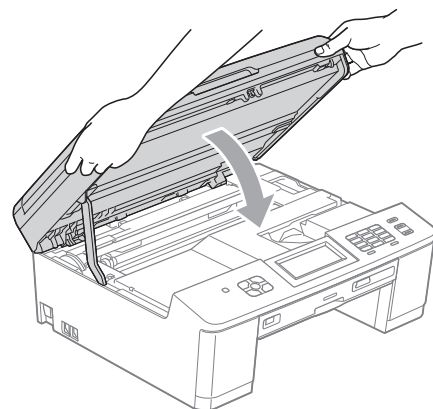

- 8** Odpowiednio wsuń tacę papieru z powrotem do urządzenia.

- 9** Przytrzymując tacę papieru na miejscu, wyciągnij podporę papieru aż do zatrzaśnięcia, a następnie rozłóż klapkę podpory papieru. Upewnij się, że podpora papieru została wyciągnięta aż do zatrzaśnięcia.

- 10** Podłącz ponownie przewód zasilający.


Zacięcie płyty

Wyciągnij tacę płyty w zależności od miejsca zacięcia.


Taca płyty zacięta się w przedniej części urządzenia

Jeśli na wyświetlaczu LCD widoczny jest komunikat **Zacięcie płyty [przód]**, wykonaj następujące czynności:

- 1 Odłącz urządzenie z gniazda elektrycznego.
- 2 Wyjmij tacę płyty z prowadnicy.

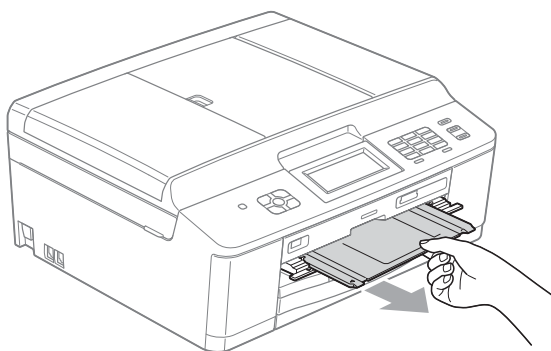

- 3 Zamknij prowadnicę płyty.

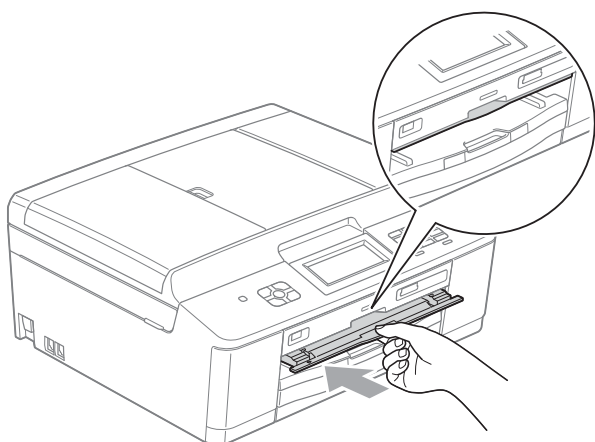


- 4 Podłącz ponownie przewód zasilający.


Taca płyty zacięta się w tylnej części urządzenia

Jeśli na wyświetlaczu LCD widoczny jest komunikat **Zacięcie płyty [tył]**, wykonaj następujące czynności:


- 1 Odłącz urządzenie z gniazda elektrycznego.
- 2 Upewnij się, że ilość miejsca z tyłu urządzenia umożliwia wyciągnięcie tacy płyty.

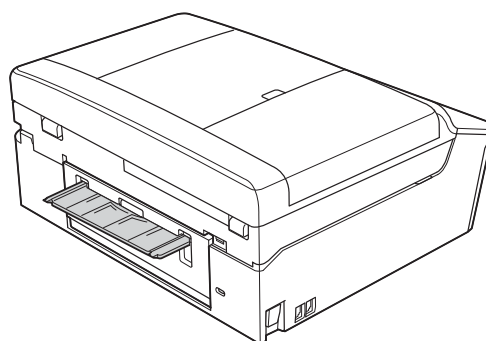


- 3 Obiema rękami chwyć za plastikowe zakładki po obu stronach urządzenia i podnieś pokrywę skanera do położenia otwartego.

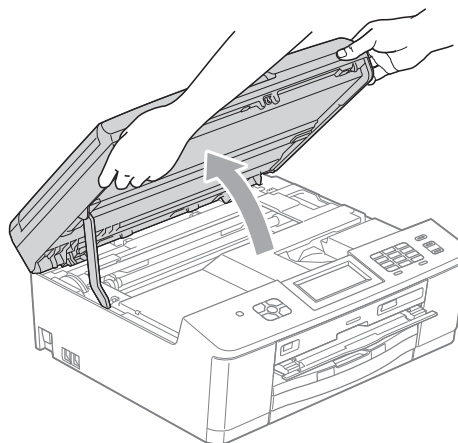


- 4 Ostrożnie wsuń tacę płyty w kierunku tylnej części urządzenia.

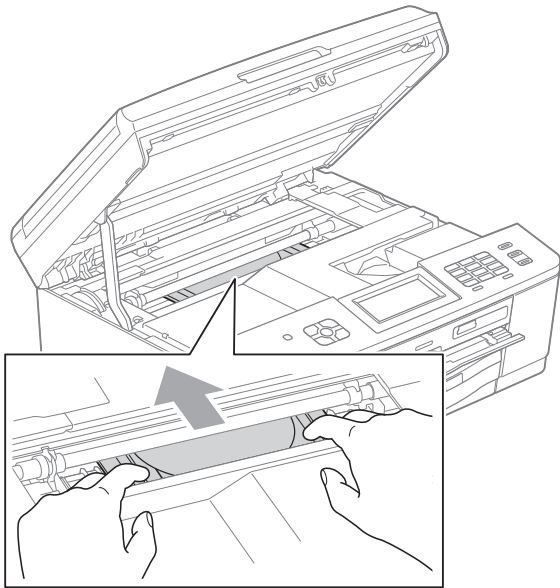


- 5 Wyciągnij tacę płyty z tyłu urządzenia.

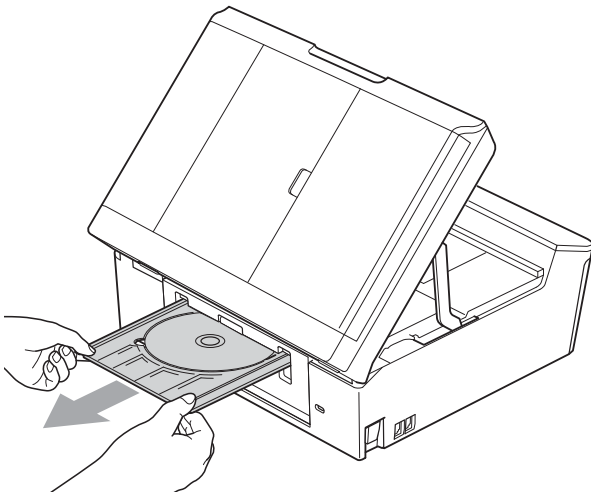

- 6 Obiema rękami chwyć za plastikowe zakładki po obu stronach urządzenia i ostrożnie zamknij pokrywę skanera.

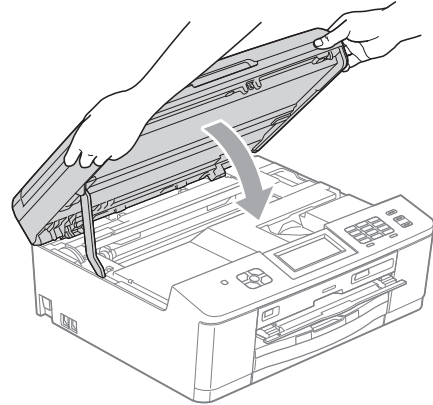

- 7 Zamknij prowadnicę płyty.

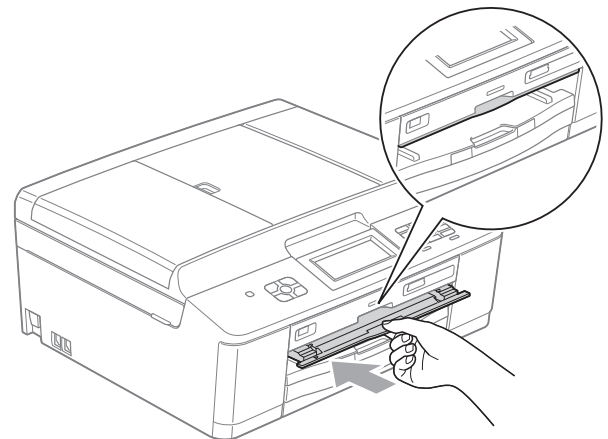

- 8 Podłącz ponownie przewód zasilający.

Rozwiązywanie problemów


Jeśli występują problemy z urządzeniem, w celu rozwiązania problemów wykonaj działania opisane w tabeli poniżej.

Większość problemów można rozwiązać samodzielnie. Jeśli wymagana jest dodatkowa pomoc, w centrum Brother Solutions Center dostępna jest najnowsza wersja najczęściej zadawanych pytań (FAQ) oraz wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów.

Odwiedź witrynę internetową <http://solutions.brother.com/>.

W przypadku problemów z urządzeniem

Drukowanie

Problem	Zalecenia
Brak wydruku.	Sprawdź podłączenie przewodu interfejsu lub połączenie bezprzewodowe w urządzeniu i w komputerze. (►► Podręcznik szybkiej obsługi)
	Sprawdź, czy urządzenie jest włączone oraz czy świeci się przycisk zasilania  .
	Jeden lub więcej wkładów wyczerpało się. (Patrz <i>Wymiana wkładów atramentowych</i> ►► strona 63).
	Sprawdź, czy wyświetlacz LCD wyświetla komunikat o błędzie. (Patrz <i>Komunikaty o błędach i konserwacji</i> ►► strona 69).
	Jeśli na wyświetlaczu LCD wyświetlany jest komunikat <i>Druk niemożliwy i Wymień atram.</i> , patrz <i>Wymiana wkładów atramentowych</i> ►► strona 63.
	Sprawdź, czy został wybrany i zainstalowany właściwy sterownik drukarki. (dotyczy tylko użytkowników systemów Windows®) Upewnij się, że urządzenie jest w trybie online. Kliknij przycisk Start , a następnie opcję Drukarki i faksy . Kliknij prawym przyciskiem i wybierz Brother MFC-XXXXX (gdzie XXXXX jest nazwą używanego modelu), a następnie upewnij się, że nie została zaznaczona opcja Użyj drukarki w trybie offline .

Drukowanie (Ciąg dalszy)

Problem	Zalecenia
Zła jakość drukowania.	Sprawdź jakość drukowania. (Patrz <i>Kontrola jakości wydruku</i> >> strona 67).
	Upewnij się, że ustawienie Typ nośnika w sterowniku drukarki lub ustawienie Typ papieru w menu urządzenia są zgodne z używanym typem papieru. Patrz <i>Rodzaj papieru</i> >> strona 20. >>Instrukcja oprogramowania: <i>Drukowanie (Windows®)</i> >>Instrukcja oprogramowania: <i>Drukowanie i faksowanie (Macintosh)</i>
	Upewnij się, że wkłady atramentowe są świeże. Przyczyny zatkania się wkładu mogą być następujące: <ul style="list-style-type: none"> ■ Data ważności na opakowaniu wkładu minęła. (Oryginalne wkłady firmy Brother nadają się do użytku przez dwa lata, jeśli są przechowywane w oryginalnych opakowaniach). ■ Wkład atramentowy znajdował się w urządzeniu ponad sześć miesięcy. ■ Wkład nie był prawidłowo przechowywany przed użyciem.
	Upewnij się, że używany jest oryginalny atrament Innobella™ firmy Brother. Firma Brother nie zaleca stosowania wkładów innych niż oryginalne wkłady marki Brother ani też ponownego napełniania używanych wkładów atramentem z innych źródeł.
	Spróbuj użyć zalecanych typów papieru. (Patrz <i>Akceptowany papier i inne nośniki</i> >> strona 21).
	Zalecane warunki pracy urządzenia to temperatura od 20 °C do 33 °C.
Na tekście lub na grafice pojawiają się białe poziome linie.	Wyczyść głowicę drukującą. (Patrz <i>Czyszczenie głowicy drukującej</i> >> strona 67).
	Upewnij się, że używany jest oryginalny atrament Innobella™ firmy Brother.
	Spróbuj użyć zalecanych typów papieru. (Patrz <i>Akceptowany papier i inne nośniki</i> >> strona 21).
Urządzenie drukuje czyste strony.	Wyczyść głowicę drukującą. (Patrz <i>Czyszczenie głowicy drukującej</i> >> strona 67).
	Upewnij się, że używany jest oryginalny atrament Innobella™ firmy Brother.
Znaki i linie są rozmazane.	Sprawdź wyrównanie wydruku. (Patrz <i>Sprawdzanie wyrównania wydruku</i> >> strona 68).
Drukowany test lub obrazy są pochyłe.	Upewnij się, że papier jest poprawnie włożony do tacy papieru i boczne prowadnice papieru do niego przylegają. (Patrz <i>Ładowanie papieru i innych nośników</i> >> strona 12).
	Upewnij się, że pokrywa usuwania zacięć jest poprawnie zamknięta.
W górnej środkowej części drukowanej strony pojawiają się plamy.	Upewnij się, że papier nie jest zbyt gruby lub pomarszczony. (Patrz <i>Akceptowany papier i inne nośniki</i> >> strona 21).
Drukowane strony są zabrudzone lub wycieka atrament.	Upewnij się, że używany jest właściwy typ papieru. (Patrz <i>Akceptowany papier i inne nośniki</i> >> strona 21). Nie przenoś papieru, dopóki atrament nie wyschnie.
	Upewnij się, że używany jest oryginalny atrament Innobella™ firmy Brother.
	W przypadku używania papieru fotograficznego, upewnij się, że został ustawiony prawidłowy typ papieru. W przypadku drukowania zdjęcia z komputera ustaw opcję Typ nośnika sterownika drukarki.

Drukowanie (Ciąg dalszy)

Problem	Zalecenia
Na odwrotnej stronie lub na dole strony pojawiają się plamy.	Upewnij się, że wałek drukarki nie jest zabrudzony atramentem. (►►Rozszerzony Podręcznik Użytkownika: <i>Czyszczenie płyty drukarki</i>)
	Upewnij się, że używany jest oryginalny atrament Innobella™ firmy Brother.
	Upewnij się, że jest używana klapka podpory papieru. (Patrz <i>Ładowanie papieru i innych nośników</i> ►► strona 12).
	Upewnij się, że płyta drukarki nie jest zabrudzona atramentem. (►►Rozszerzony Podręcznik Użytkownika: <i>Czyszczenie rolek podawania papieru</i>)
Urządzenie drukuje gęste linie na stronie.	Zaznacz opcję Kolejność odwrócona na karcie Ustawienia Podstawowe sterownika drukarki.
Wydruki są pomarszczone.	(dotyczy użytkowników systemów Windows®) Na karcie Ustawienia Zaawansowane sterownika drukarki kliknij opcję Ustawienia kolorów , a następnie usuń zaznaczenie opcji Druk dwukierunkowy .
	(dotyczy użytkowników komputerów Macintosh) W sterowniku drukarki wybierz pozycję Print Settings (Ustawienia drukowania), kliknij opcję Advanced (Ustawienia Zaawansowane), wybierz pozycję Other Print Options (Inne opcje drukowania), a następnie usuń zaznaczenie pola wyboru Bi-Directional Printing (Druk dwukierunkowy).
	Upewnij się, że używany jest oryginalny atrament Innobella™ firmy Brother.
Nie można wykonać drukowania „Układu strony”.	Sprawdź, czy ustawienia rozmiaru papieru w aplikacji i w sterowniku drukarki są takie same.
Prędkość drukowania jest za niska.	Spróbuj zmienić ustawienia sterownika drukarki. Najwyższa rozdzielczość wymaga dłuższego przetwarzania danych, wysyłania i czasu drukowania. Sprawdź inne ustawienia jakości wydruku na karcie Ustawienia Zaawansowane (Windows®) lub Print Settings (Ustawienia drukowania) (Macintosh) sterownika drukarki. Kliknij również kartę Ustawienia kolorów i upewnij się, że nie została zaznaczona opcja Polepszanie koloru .
	Wyłącz funkcję drukowania bez obramowania. Drukowanie bez obramowania jest wolniejsze niż zwykle drukowanie. ►►Instrukcja oprogramowania: <i>Drukowanie</i> (Windows®) ►►Instrukcja oprogramowania: <i>Drukowanie i faksowanie</i> (Macintosh)
Wzmocnienie koloru działa niewłaściwie.	Jeśli w używanej aplikacji dane obrazu nie są w standardzie „kolor pełny” (ale np. „256 kolorów”), funkcja Wzmocnienie koloru nie będzie działać. Funkcja Wzmocnienie koloru wymaga przynajmniej koloru 24-bitowego.
Papier fotograficzny nie jest podawany prawidłowo.	Podczas drukowania na papierze fotograficznym Brother na tacę należy załadować dodatkowy arkusz tego samego papieru fotograficznego. Dodatkowy arkusz przeznaczony do tego celu znajduje się w opakowaniu papieru.
	Wyczyść wałki podawania papieru. (►►Rozszerzony Podręcznik Użytkownika: <i>Czyszczenie rolek pobierania papieru</i>)
Urządzenie podaje wiele arkuszy jednocześnie.	Upewnij się, że papier jest prawidłowo umieszczony na tacy papieru. (Patrz <i>Ładowanie papieru i innych nośników</i> ►► strona 12).
Wystąpiło zacięcie papieru.	Upewnij się, że prowadnica długości papieru jest ustawiona zgodnie z rozmiarem papieru. (Patrz <i>Zacięcie drukarki lub zacięcie papieru</i> ►► strona 82).

Drukowanie (Ciąg dalszy)

Problem	Zalecenia
Papier zacina się podczas korzystania z funkcji kopiowania lub drukowania dwustronnego.	<p>Użyj jednego z ustawień zapobiegania zacięciom papieru, DX1 lub DX2.</p> <p>W przypadku kopiowania >>Rozszerzony Podręcznik Użytkownika: <i>Kopiowanie dwustronne</i></p> <p>W przypadku drukowania >>Instrukcja oprogramowania: <i>Druk dwustronny / Broszura (Windows®)</i> >>Instrukcja oprogramowania: <i>Drukowanie dwustronne (Macintosh)</i></p> <p>Częste zacinać papieru podczas kopiowania lub drukowania dwustronnego może oznaczać zabrudzenie rolek podawania papieru atramentem. Wyczyść rolki podawania papieru. (>>Rozszerzony Podręcznik Użytkownika: <i>Czyszczenie rolek podawania papieru</i>)</p>
Drukowane strony nie są prawidłowo ułożone.	Upewnij się, że jest używana klapka podpory papieru. (Patrz <i>Ładowanie papieru i innych nośników</i> >> strona 12).
Urządzenie nie drukuje z programu Adobe® Illustrator®.	<p>Spróbuj zmniejszyć rozdzielczość drukowania.</p> <p>>>Instrukcja oprogramowania: <i>Drukowanie (Windows®)</i> >>Instrukcja oprogramowania: <i>Drukowanie i faksowanie (Macintosh)</i></p>
W przypadku używania błyszczącego papieru fotograficznego pojawiają się smugi lub zacieki atramentowe.	<p>Należy sprawdzić przednią i tylną stronę papieru. Połóż papier stroną błyszczącą (do nadruku) w dół. (Patrz <i>Rodzaj papieru</i> >> strona 20).</p> <p>Jeśli używasz błyszczącego papieru fotograficznego, upewnij się, że ustawiony jest prawidłowy typ papieru.</p>
Podczas nanoszenia nadruku na płytę taca płyty ulega zabrudzeniu atramentem.	<p>Podczas nanoszenia nadruku na płytę należy skorzystać z aplikacji do drukowania etykiet.</p> <p>Dopasuj pozycję drukowania. >>Instrukcja oprogramowania: <i>Dostosowanie pozycji drukowania</i></p>

Drukowanie odebranych faksów

Problem	Zalecenia
Zagęszczony druk i białe smugi w poprzek strony lub odcięta góra i dół zdań.	Prawdopodobnie połączenie jest słabej jakości z powodu zakłóceń i szumu na linii telefonicznej. Poproś nadawcę o ponowne wysłanie faksu.
Pionowe czarne linie podczas odbioru.	Skaner nadawcy może być zabrudzony. Poproś nadawcę, aby wykonał kopię w celu sprawdzenia, czy nie ma problemu w urządzeniu wysyłającym. Spróbuj odebrać innym urządzeniem faksowym.
Odbierane fakсы kolorowe są drukowane jako czarno-białe.	Wymień zużyte kolorowe wkłady atramentowe, a następnie poproś nadawcę o ponowne wysłanie kolorowego faksu. (Patrz <i>Wymiana wkładów atramentowych</i> >> strona 63).
Lewy i prawy margines jest obcięty lub jedna strona jest drukowana na dwóch stronach.	Włącz automatyczne zmniejszanie. (>>Rozszerzony Podręcznik Użytkownika: <i>Drukowanie zmniejszonego faksu przychodzącego</i>)


Linia telefoniczna lub połączenia

Problem	Zalecenia
Nie można nawiązać połączenia. (brak tonu wybierania)	Upewnij się, że urządzenie jest podłączone i włączone.
	Sprawdź połączenia przewodu linii.
	Zmień ustawienia wybierania tonowego/impulsowego. (►►Podręcznik szybkiej obsługi)
	Podnieś słuchawkę telefonu zewnętrznego i sprawdź ton wybierania. Jeśli nie słychać sygnału wybierania, poproś firmę telekomunikacyjną o sprawdzenie linii telefonicznej i/lub gniazda.
Urządzenie nie odpowiada na wezwania.	Upewnij się, że urządzenie jest w trybie odbioru właściwym dla tej konfiguracji. (Patrz <i>Wybieranie trybu odbierania</i> ►► strona 32). Sprawdź ton wybierania. Jeśli to możliwe, zadzwoń na numer urządzenia, aby usłyszeć jego odpowiedź. Jeśli nadal nie ma odpowiedzi, sprawdź, czy przewód linii telefonicznej jest poprawnie podłączony. Jeśli podczas wykonywania połączenia urządzenie nie dzwoni, poproś firmę telefoniczną o sprawdzenie linii.

Odbieranie faksów

Problem	Zalecenia
Nie można odebrać faksu.	Jeśli urządzenie zostało podłączone do centrali PBX lub ISDN, skonfiguruj ustawienia menu typu linii telefonicznej odpowiednio dla typu używanej linii. (Patrz <i>Ustawienie typu linii telefonicznej</i> ►► strona 39).

Wysyłanie faksów

Problem	Zalecenia
Nie można wysłać faksu.	Sprawdź wszystkie połączenia przewodu linii. Upewnij się, że przewód linii telefonicznej jest podłączony do gniazdka telefonicznego w ścianie oraz gniazda LINE w urządzeniu.
	Upewnij się, że świeci się przycisk FAKS  .
	Poproś stronę odbierającą o sprawdzenie, czy w urządzeniu odbierającym znajduje się papier.
	Wydrukuj raport weryfikacji transmisji i poszukaj błędów. (►►Rozszerzony Podręcznik Użytkownika: <i>Raporty</i>)


Wysyłanie faksów (Ciąg dalszy)

Problem	Zalecenia
Treść raportu weryfikacji transmisji brzmi „WYNIK:BŁĄD”.	<p>Prawdopodobnie wystąpiło tymczasowe zakłócenie na linii. Spróbuj wysłać faks ponownie. Jeśli faks jest wysyłany przy użyciu aplikacji PC Fax, komunikat „WYNIK:BŁĄD” w raporcie weryfikacji transmisji może oznaczać, że pamięć urządzenia jest zapełniona. Aby zyskać dodatkową pamięć, można wyłączyć odbieranie faksów do pamięci (»»Rozszerzony Podręcznik Użytkownika: <i>Wyłączanie operacji odbierania do pamięci</i>), wydrukować fakсы z pamięci urządzenia (»»Rozszerzony Podręcznik Użytkownika: <i>Drukowanie faksu z pamięci</i>) lub anulować fakсы opóźnione lub zadanie pollingu. (Patrz <i>Anulowanie faksu w toku</i> »» strona 30).</p> <p>(»»Rozszerzony Podręcznik Użytkownika: <i>Sprawdzanie i anulowanie zadań oczekujących</i>) Jeśli problem nadal występuje, poproś firmę telekomunikacyjną o sprawdzenie linii telefonicznej.</p>
	<p>Jeśli na linii telefonicznej często występują zakłócenia, spróbuj zmienić ustawienia menu zgodności na <i>Podst. (VoIP)</i>. (Patrz <i>Zakłócenia linii telefonicznej / VoIP</i> »» strona 99).</p>
	<p>Jeśli urządzenie zostało podłączone do centrali PBX lub ISDN, skonfiguruj ustawienia menu typu linii telefonicznej odpowiednio dla typu używanej linii. (Patrz <i>Ustawienie typu linii telefonicznej</i> »» strona 39).</p>
Słaba jakość wysyłanych faksów.	<p>Spróbuj zmienić rozdzielczość na <i>Wysoka</i> lub <i>B.wysoka</i>. Wykonaj kopię, aby sprawdzić działanie skanera urządzenia. Jeśli jakość kopii jest nieprawidłowa, wyczyść skaner. (Patrz <i>Czyszczenie szyby skanera</i> »» strona 66).</p>
Pionowe czarne linie podczas wysyłania.	<p>Pionowe czarne linie na wysyłanych faksach są zazwyczaj spowodowane zanieczyszczeniem lub płynem korekcyjnym znajdującym się na pasku szyby. Wyczyść pasek szyby. (Patrz <i>Czyszczenie szyby skanera</i> »» strona 66).</p>

Obsługa przychodzących połączeń

Problem	Zalecenia
Urządzenie „rozpoznaje” głos jako ton CNG.	<p>Jeśli funkcja wykrywania faksu jest włączona, urządzenie jest bardziej czułe na dźwięki. Urządzenie może błędnie interpretować głosy lub muzykę na linii jako wezwania urządzenia faksowego i odpowiadać tonami odbierania faksu. Dezaktywuj funkcję w urządzeniu, naciskając Stop/Zakończ. Spróbuj rozwiązać ten problem, wyłączając funkcję wykrywania faksu. (Patrz <i>Wykrywanie faksu</i> »» strona 35).</p>
Wysyłanie wezwania faksu do urządzenia.	<p>Jeśli połączenie zostało odebrane przy użyciu telefonu wewnętrznego lub zewnętrznego, naciśnij Kod zdalnej aktywacji (fabrycznym ustawieniem domyślnym jest * 5 1). Jeśli połączenie zostało odebrane przy użyciu telefonu zewnętrznego, naciśnij przycisk Start, aby odebrać faks. Gdy urządzenie odpowie, odłóż słuchawkę.</p>
Funkcje własne na jednej linii.	<p>Jeśli jest dostępna funkcja połączenia oczekującego, system alarmowy lub inna własna funkcja na jednej linii z urządzeniem, może to powodować problem podczas wysyłania lub odbierania faksów.</p> <p>Na przykład: jeśli dostępna jest funkcja połączenia oczekującego lub inna usługa własna i jej sygnał przechodzi przez linię, gdy urządzenie wysyła lub odbiera faks, ten sygnał może czasowo zakłócić lub uniemożliwić wysyłanie lub odbieranie faksu. Funkcja Brother ECM (Error Correction Mode - Tryb korekcji błędów) powinna pomóc w rozwiązaniu tego problemu. Ten problem związany jest z przemysłem systemów telefonicznych i jest powszechny dla wszystkich urządzeń, które wysyłają i odbierają informacje na jednej linii współdzielonej z funkcjami własnymi. Jeśli uniknięcie niewielkich zakłóceń jest ważne dla firmy, zalecana jest oddzielna linia bez funkcji własnych.</p>

Problemy z kopiowaniem

Problem	Zalecenia
Nie można wykonać kopii.	Upewnij się, że świeci się przycisk KOPIUJ  .
Podczas używania ADF powstają złej jakości kopie.	Spróbuj korzystać z szyby skanera. (Patrz <i>Korzystanie z szyby skanera</i> >> strona 26).
Na kopiach pojawiają się pionowe czarne linie lub smugi.	Pionowe czarne linie lub smugi na kopiach są zazwyczaj spowodowane zanieczyszczeniem lub płynem korekcyjnym znajdującym się na pasku szyby. Wyczyść pasek szyby. (Patrz <i>Czyszczenie szyby skanera</i> >> strona 66).
Funkcja rozciągnięcia do strony nie działa prawidłowo.	Upewnij się, że dokument źródłowy nie jest przechylony. Popraw ułożenie dokumentu i ponów próbę.

Problemy ze skanowaniem

Problem	Zalecenia
Pojawiają się komunikaty o błędach TWAIN lub WIA przy rozpoczęciu skanowania. (Windows®)	Upewnij się, że jako główne źródło w aplikacji skanowania został wybrany sterownik Brother TWAIN lub WIA. Na przykład, dla programu PaperPort™ 12SE z funkcją OCR kliknij Ustawienia skanowania , Wybierz , aby wybrać sterownik Brother TWAIN/WIA.
Pojawiają się komunikaty o błędach TWAIN lub ICA przy rozpoczęciu skanowania. (Macintosh)	Upewnij się, że jako główne źródło został wybrany sterownik Brother TWAIN. W programie PageManager kliknij File (Plik), Select Source (Wybierz źródło), a następnie wybierz sterownik Brother TWAIN. Użytkownicy systemu Mac OS X 10.6.x mogą także skanować dokumenty przy użyciu sterownika skanera ICA. >>>Instrukcja oprogramowania: <i>Skanowanie dokumentu przy użyciu sterownika ICA (Mac OS X 10.6.x)</i>
Podczas korzystania z podajnika ADF powstają kopie złej jakości.	Spróbuj korzystać z szyby skanera. (Patrz <i>Korzystanie z szyby skanera</i> >> strona 26).
Funkcja OCR nie działa.	Spróbuj zwiększyć rozdzielczość skanera. (dotyczy użytkowników komputerów Macintosh) Przed rozpoczęciem użytkowania należy pobrać i zainstalować program Presto! PageManager. Dodatkowe instrukcje, patrz <i>Dostęp do pomocy technicznej Brother (Macintosh)</i> >> strona 5.

Problemy z oprogramowaniem

Problem	Zalecenia
Nie można zainstalować oprogramowania lub drukować.	(dotyczy tylko użytkowników systemów Windows®) Uruchom program Napraw pakiet MFL-Pro znajdujący się na płycie CD-ROM. Ten program naprawi i ponownie zainstaluje oprogramowanie.
„Urządzenie jest zajęte”	Upewnij się, że urządzenie nie wyświetla komunikatu o błędzie na wyświetlaczu LCD.
Nie można drukować obrazów z programu FaceFilter Studio.	Aby użyć FaceFilter Studio, należy zainstalować aplikację FaceFilter Studio z płyty CD-ROM dołączonej do urządzenia. (>>>Podręcznik szybkiej obsługi) Przed uruchomieniem programu FaceFilter Studio po raz pierwszy należy upewnić się, że urządzenie Brother jest włączone i podłączone do komputera. Umożliwi to korzystanie ze wszystkich funkcji programu FaceFilter Studio.

Problemy z programem PhotoCapture Center™

Problem	Zalecenia
Dysk wymienny nie działa prawidłowo.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Wyjmij kartę pamięci lub pamięć USB Flash i włóż ją ponownie. 2 W przypadku użycia opcji „Wysuń” z poziomu Windows®, wyjmij kartę pamięci lub nośnik USB Flash, aby kontynuować. 3 Jeśli podczas próby wyjęcia karty pamięci lub nośnika USB Flash pojawi się komunikat o błędzie, oznacza to, że trwa uzyskiwanie dostępu do karty. Odczekaj chwilę i spróbuj ponownie. 4 Jeśli żadne z powyższych rozwiązań nie działa, wyłącz komputer i urządzenie, a następnie uruchom je ponownie.
Nie można uzyskać dostępu do dysku wymiennego z ikony na pulpicie.	Upewnij się, że karta pamięci lub pamięć USB Flash została włożona prawidłowo.
Po wydrukowaniu brakuje części zdjęcia.	Upewnij się, że wyłączone są opcje drukowania bez obramowania lub kadrowania. (>>Rozszerzony Podręcznik Użytkownika: <i>Drukowanie bez obramowania oraz Przycinanie</i>)

Problemy z siecią

Problem	Zalecenia
Nie można drukować w sieci.	<p>Upewnij się, że urządzenie jest włączone oraz znajduje się w trybie online i w trybie gotowości. Wydrukuj raport konfiguracji sieci (>>Rozszerzony Podręcznik Użytkownika: <i>Raporty</i>) i sprawdź bieżące ustawienia sieci znajdujące się na liście. Podłącz ponownie przewód sieci LAN do koncentratora i sprawdź, czy okablowanie i połączenia sieciowe są prawidłowe. W miarę możliwości spróbuj podłączyć urządzenie do innego portu koncentratora za pomocą innego przewodu. Jeśli połączenia będą prawidłowe, urządzenie wyświetli komunikat <code>Poł.sieć.aktywne</code> przez 2 sekundy.</p> <p>Jeśli korzystasz z połączenia bezprzewodowego lub występują problemy z siecią >>Instrukcja obsługi dla sieci: <i>Rozwiązywanie problemów</i></p>
Funkcja skanowania sieciowego nie działa.	<p>(dotyczy użytkowników systemów Windows®)</p> <p>Aby można było korzystać z funkcji skanowania sieciowego, wymagane jest skonfigurowanie oprogramowania zabezpieczeń/zapory innych producentów. Aby dodać port 54925 do skanowania sieciowego, wprowadź poniższe informacje:</p> <p>W polu Name (Nazwa): wprowadź dowolny opis, na przykład Brother NetScan.</p> <p>W polu Port: wprowadź 54925.</p> <p>W polu Protocol (Protokół): wybierz opcję UDP.</p> <p>Zapoznaj się z instrukcją dostarczoną wraz z oprogramowaniem zabezpieczeń/zapory innego producenta lub skontaktuj się z producentem oprogramowania.</p> <p>(dotyczy użytkowników komputerów Macintosh)</p> <p>Ponownie wybierz urządzenie w aplikacji Device Selector (Wybór urządzenia) znajdującej się w katalogu Macintosh HD/Library/Printers/Brother/Utilities/DeviceSelector lub z listy modeli w ControlCenter2.</p>

Problemy z siecią (Ciąg dalszy)

Problem	Zalecenia
Funkcja odbierania sieciowego PC-Fax nie działa.	<p>(dotyczy tylko użytkowników systemów Windows®)</p> <p>Aby można było korzystać z funkcji odbierania PC-Fax, wymagane jest skonfigurowanie oprogramowania zabezpieczeń/zapory innych producentów. Aby dodać port 54926 do funkcji odbierania PC-Fax, wprowadź poniższe informacje:</p> <p>W polu Name (Nazwa): wprowadź dowolny opis, na przykład Odbieranie PC-FAX Brother.</p> <p>W polu Port: wprowadź 54926.</p> <p>W polu Protocol (Protokół): wybierz opcję UDP.</p> <p>Zapoznaj się z instrukcją dostarczoną wraz z oprogramowaniem zabezpieczeń/zapory innego producenta lub skontaktuj się z producentem oprogramowania.</p>
Nie można zainstalować oprogramowania Brother.	<p>(dotyczy użytkowników systemów Windows®)</p> <p>Jeśli podczas instalacji MFL-Pro Suite oprogramowanie zabezpieczeń wyświetla komunikat alarmowy, zezwól na dostęp sieciowy dla poniższych programów.</p> <p>(dotyczy użytkowników komputerów Macintosh)</p> <p>W przypadku używania zapory sieciowej, oprogramowania typu „anti-spyware” lub oprogramowania antywirusowego, wyłącz je tymczasowo, a następnie zainstaluj oprogramowanie Brother.</p>
Nie można uzyskać połączenia z siecią bezprzewodową.	<p>Sprawdź dokładnie problem za pomocą raportu Raport WLAN.</p> <p>Naciśnij przycisk Menu, a następnie naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić opcję Druk raportów. Naciśnij przycisk Druk raportów. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić opcję Raport WLAN, a następnie naciśnij przycisk Raport WLAN.</p> <p>(►► Instrukcja obsługi dla sieci)</p>
Zresetuj ustawienia sieciowe.	<p>Naciśnij przycisk Menu, a następnie przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić opcję Sieć. Naciśnij przycisk Sieć. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić opcję Resetuj sieć, a następnie naciśnij przycisk Resetuj sieć.</p> <p>(►► Instrukcja obsługi dla sieci)</p>

Problemy z ekranem dotykowym

Problem	Zalecenia
Klawiatura nie działa podczas wprowadzania numerów lub znaków.	Wprowadź informacje za pomocą przycisków na ekranie dotykowym.

Detekcja tonu wybierania

Podczas automatycznego wysyłania faksu urządzenie odczeka ustawiony czas, a następnie rozpoczyna wybieranie numeru. Poprzez zmianę ustawienia tonu wybierania na *Wykrywanie*, urządzenie może się połączyć natychmiast po wykryciu tonu wybierania. To ustawienie może zaoszczędzić pewien czas podczas wysyłania faksu do wielu różnych numerów. Jeśli po zmianie tego ustawienia występują problemy z nawiązywaniem połączenia, należy przywrócić ustawienie do wartości fabrycznej *Brak wykrywania*.

- 1 Naciśnij przycisk *Menu*.
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić opcję *Wstępne ustaw.*
- 3 Naciśnij przycisk *Wstępne ustaw.*
- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić opcję *Wybieranie ton.*
- 5 Naciśnij przycisk *Wybieranie ton.*
- 6 Naciśnij przycisk *Wykrywanie* lub *Brak wykrywania*.
- 7 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

Zakłócenia linii telefonicznej / VoIP

W przypadku problemów podczas wysyłania lub odbierania faksów z powodu możliwych zakłóceń na linii telefonicznej, można skorzystać z ustawień zgodności obniżających prędkość modemu, co pozwoli zredukować liczbę błędów.

- 1 Naciśnij przycisk *Menu*.
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić opcję *Wstępne ustaw.*
- 3 Naciśnij przycisk *Wstępne ustaw.*

- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić opcję *Kompatybilność*.
- 5 Naciśnij przycisk *Kompatybilność*.
- 6 Naciśnij przycisk *Wysoka*, *Normalna* lub *Podst. (VoIP)*.

- *Podst. (VoIP)* redukuje prędkość modemu do 9 600 bps i wyłącza odbieranie faksów kolorowych oraz funkcję ECM z wyjątkiem wysyłania faksów kolorowych. O ile zakłócenia nie są powtarzającym się problemem używanej linii telefonicznej, można korzystać z tego ustawienia tylko w razie potrzeby.

Aby poprawić zgodność z większością usług VoIP, firma Brother zaleca zmianę ustawienia zgodności na *Podst. (VoIP)*.

- *Normalna* ustawia szybkość modemu na 14 400 bps.
- *Wysoka* zwiększa prędkość modemu do 33 600 bps. (ustawienie fabryczne).

- 7 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.



Informacja

VoIP (Voice over IP) to rodzaj systemu telefonicznego, który wykorzystuje połączenie internetowe zamiast tradycyjnej linii telefonicznej.

Informacje o urządzeniu

Sprawdzanie numeru seryjnego

Na wyświetlaczu można wyświetlić numer seryjny urządzenia.

- 1 Naciśnij przycisk **Menu**.
- 2 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wyświetlić opcję **Specyf. aparatu**.
- 3 Naciśnij przycisk **Specyf. aparatu**.
- 4 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

Funkcje resetowania

Dostępne są następujące funkcje resetowania:

1 Sieć

Pozwala zresetować serwer wydruku do domyślnych ustawień fabrycznych (np. hasło i adres IP).

2 Szyb. wyb&fax

Wybór pozycji **Wybieranie szybkie i faks** pozwala zresetować następujące ustawienia:

- **Wybieranie szybkie**
(Wybieranie szybkie i ustawienia grup)
- **Zaprogramowane zadania faksowania w pamięci**
(Transmisja pollingu, Opóźniony faks i Opóźniona transmisja wsadowa)
- **Identyfikator stacji**
(Nazwa i numer)
- **Opcje zdalnego faksu**
(Wysyłka faksów)

- **Ustawienia raportu**
(Raport weryfikacji transmisji, Lista szybkiego wybierania i Dziennik faksów)
- **Historia**
(Połączenia wychodzące)
- **Faksy w pamięci**

3 Ustawienia

Pozwala przywrócić wartości fabryczne wszystkich ustawień.

Firma Brother zaleca przeprowadzenie tej procedury przed przekazaniem lub pozbyciem się urządzenia.



Informacja

Odłącz przewód interfejsu przed wybraniem **Sieć** lub **Ustawienia**.

Resetowanie urządzenia

- 1 Naciśnij przycisk **Menu**.
- 2 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wyświetlić opcję **Wstępne ustaw.**
- 3 Naciśnij przycisk **Wstępne ustaw.**
- 4 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wyświetlić opcję **Reset**.
- 5 Naciśnij przycisk **Reset**.
- 6 Naciśnij, aby wybrać funkcję, która ma zostać zresetowana.
- 7 Naciśnij przycisk **Tak**, aby zatwierdzić.
- 8 Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk **Tak**, aby ponownie uruchomić urządzenie.

Programowanie na wyświetlaczu

Urządzenie umożliwia łatwe programowanie na wyświetlaczu LCD za pomocą przycisków menu na ekranie dotykowym. Łatwe w użyciu programowanie pozwala na pełne wykorzystanie wszystkich opcji menu urządzenia.

Ponieważ programowanie odbywa się na wyświetlaczu LCD, opracowaliśmy instrukcje, które są wyświetlane na wyświetlaczu i pomagają użytkownikowi krok po kroku zaprogramować urządzenie. Wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami, które prowadzą użytkownika przez poszczególne pozycje menu i opcje programowania.

Tabela menu

Tabela menu pomaga zrozumieć wybory menu oraz opcje, znajdujące się w oprogramowaniu urządzenia. Ustawienia fabryczne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.


Menu

Poziom1	Poziom2	Poziom3	Opcje	Opisy	Strona	
Ustawienia	Timer trybu	—	Wył. 0 Sek 30 Sek. 1 Min 2 Min.* 5 Min.	Ustawia limit czasu, po którym urządzenia powraca do trybu FAX.	Patrz ◆ .	
	Typ papieru	—	Papier zwykły* Papier inkjet Brother BP71 Brother BP61 Inny błyszczący Folia	Ustawia typ papieru znajdującego się na tacy papieru.	20	
	Rozm. papieru	—	A4* A5 10x15cm Letter	Ustawia rozmiar papieru znajdującego się na tacy papieru.	20	
	Poziom	Dzwonek		Wył. Cicho Średnio* Głośno	Reguluje głośność dzwonka.	10
		Sygnal		Wył. Cicho* Średnio Głośno	Reguluje poziom głośności sygnalizatora.	10
		Głośnik		Wył. Cicho Średnio* Głośno	Reguluje poziom głośności głośnika.	11
	Auto zm. czasu	—	Wł.* Wył.	Automatycznie zmienia czas (letni/zimowy).	Patrz ◆ .	

◆ Rozszerzony Podręcznik Użytkownika



Ustawienia fabryczne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.


Poziom1	Poziom2	Poziom3	Opcje	Opisy	Strona
Ustawienia (Ciąg dalszy)	Ustawienia LCD	Podświetlenie	Jasny* Średnio Ciemny	Pozwala dostosować jasność wyświetlacza LCD.	11
		Wł. timera	Wył. 10 Sek. 20 Sek. 30 Sek.*	Pozwala ustawić czas, przez który podświetlenie wyświetlacza LCD pozostaje włączone po ostatnim naciśnięciu przycisku.	Patrz ◆ .
	Tryb oczekiw.	—	1 Min. 2 Min. 3 Min. 5 Min.* 10 Min. 30 Min. 60 Min.	Pozwala wybrać czas, przez który urządzenie będzie pozostawać bezczynne, zanim przejdzie w tryb uśpienia.	
Fax	Ustaw.odbiór	Liczba dzwonek.	0 1 2* 3 4 5 6 7 8	Ustawia liczbę dzwonek przed zainicjowaniem przez urządzenie odpowiedzi w trybie Tylko faks lub Faks/telefon.	34
		F/T czas dzw.	20 Sek. 30 Sek.* 40 Sek. 70 Sek.	Ustawia długość czasu trwania podwójnego dzwonka w trybie Faks/Telefon.	34
		Podgląd faksu	Wł. Wył.*	Umożliwia podgląd otrzymanych faksów.	36
		Aut. rozp. fax	Wł.* Wył	Odbiera fakсы automatycznie, w przypadku odebrania połączenia i usłyszenia sygnałów faksu.	35
◆ Rozszerzony Podręcznik Użytkownika					
 Ustawienia fabryczne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.					

Poziom1	Poziom2	Poziom3	Opcje	Opisy	Strona
Fax (Ciąg dalszy)	Ustaw. odbiór (Ciąg dalszy)	Kod zdal. ster.	Wł.* (*51, #51) Wył.	Umożliwia odbieranie wszystkich rozmów za pomocą telefonu wewnętrznego lub zewnętrznego oraz wykorzystanie kodów do włączania i wyłączania urządzenia. Kody można spersonalizować.	43
		Auto redukcja	Wł.* Wył	Zmniejsza rozmiar przychodzących faksów w celu dostosowania do rozmiaru papieru.	Patrz ♦.
		Odb do pamięci	Wył.* Przekaz faxu Rejestr dok. Odbiór pc fax	Konfiguruje urządzenie, aby wiadomości faksowe mogły zostać przekazane, zapisane w pamięci (w celu odtworzenia po powrocie do urządzenia) lub wysłane do komputera. Jeśli została wybrana opcja przekazywania faksu lub odbioru faksu za pomocą komputera, można dla bezpieczeństwa włączyć drukowanie kopii zapasowej.	
Ustaw. raportu	Raport trans.	Wł. Wł.+obraz Wył.* Wył.+obraz	Wybór konfiguracji początkowej dla raportu weryfikacji transmisji.	31	
		Journal	Wył. Co 50 faksów* Co 6 godzin Co 12 godzin Co 24 godziny Co 2 dni Co 7 dni	Ustala częstotliwość automatycznego drukowania dziennika faksów. Jeżeli wybrano ustawienie inne niż Wył. i Co 50 faksów, można ustawić czas dla wybranej opcji. Jeśli wybrano ustawienie Co 7 dni, można ustawić dzień tygodnia.	Patrz ♦.
	Druk dokumentu	—	—	Drukuje przychodzące faksy zapisane w pamięci.	


♦ Rozszerzony Podręcznik Użytkownika




Ustawienia fabryczne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.

Poziom1	Poziom2	Poziom3	Opcje	Opisy	Strona
Fax (Ciąg dalszy)	Zdalny dostęp	—	---*	Pozwala ustawić własny kod odtwarzania zdalnego.	Patrz ◆.
	Fax w oczekiw.	—	—	Pozwala sprawdzić, które zadania znajdują się w pamięci i anulować wybrane zadania.	
	Różne	Zabezpieczenie	—	Blokuje większość funkcji z wyjątkiem odbierania faksów do pamięci.	
◆ Rozszerzony Podręcznik Użytkownika					
 Ustawienia fabryczne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.					

Menu sieci

Poziom1	Poziom2	Poziom3	Poziom4	Opcje	Opisy	Strona
Sieć	Sieć LAN	TCP/IP	BOOT Method	Auto* Static RARP BOOTP DHCP	Umożliwia wybór metody uruchamiania najlepiej odpowiadającej potrzebom użytkownika.	Patrz + .
			Adres IP	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Wprowadź adres IP.	
			Subnet Mask	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Wprowadź maskę podsięci.	
			Gateway	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Wprowadź adres bramy.	
			Nazwa węzła	BRNXXXXXXXXXXXX	Wprowadź nazwę węzła.	
			Konfig.WINS	Auto* Static	Umożliwia wybór trybu konfiguracji usługi WINS.	
			Wins server	(Podstawowa) 000.000.000.000 (Zapasowa) 000.000.000.000	Określa adres IP podstawowego lub pomocniczego serwera WINS.	
			Dns server	(Podstawowa) 000.000.000.000 (Zapasowa) 000.000.000.000	Określa adres IP podstawowego lub pomocniczego serwera DNS.	
			Apipa	Wł.* Wył.	Automatycznie przypisuje adres IP z zakresu adresów lokalnych.	
+ Instrukcja obsługi dla sieci						
 Ustawienia fabryczne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.						

Poziom1	Poziom2	Poziom3	Poziom4	Opcje	Opisy	Strona
Sieć (Ciąg dalszy)	Sieć LAN (Ciąg dalszy)	Ethernet	—	Auto* 100B-FD 100B-HD 10B-FD 10B-HD	Umożliwia wybór trybu łącza sieci Ethernet.	Patrz +.
		Adres mac	—	—	Pozwala wyświetlić adres MAC urządzenia.	
	WLAN	TCP/IP	BOOT Method	—	Auto* Static RARP BOOTP DHCP	Umożliwia wybór metody uruchamiania najlepiej odpowiadającej potrzebom użytkownika.
			Adres IP	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Wprowadź adres IP.
			Subnet Mask	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Wprowadź maskę podsieci.
			Gateway	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Wprowadź adres bramy.
			Nazwa węzła	BRWXXXXXXXXXXXX	Wprowadź nazwę węzła.	
			Konfig. WINS	—	Auto* Static	Umożliwia wybór trybu konfiguracji usługi WINS.
			Wins server	(Podstawowa) 000.000.000.000 (Zapasowa) 000.000.000.000	Określa adres IP podstawowego lub pomocniczego serwera WINS.	
			Dns server	(Podstawowa) 000.000.000.000 (Zapasowa) 000.000.000.000	Określa adres IP podstawowego lub pomocniczego serwera DNS.	
+ Instrukcja obsługi dla sieci						
	Ustawienia fabryczne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.					


Poziom1	Poziom2	Poziom3	Poziom4	Opcje	Opisy	Strona	
Sieć (Ciąg dalszy)	WLAN (Ciąg dalszy)	TCP/IP (Ciąg dalszy)	Apipa	Wł. * Wył.	Automatycznie przypisuje adres IP z zakresu adresów lokalnych.	Patrz +.	
		Kreator konf.	—	—	Pozwala ręcznie skonfigurować serwer wydruków do pracy w sieci bezprzewodowej.		
		WPS/AOSS	—	—	Pozwala w łatwy sposób skonfigurować ustawienia sieci bezprzewodowej za pomocą tylko jednego przycisku.		
		WPS + kod pin	—	—	Pozwala łatwo skonfigurować ustawienia sieci bezprzewodowej za pomocą WPS i kodu PIN.		
		WLAN status	Status	—	—		Pozwala wyświetlić stan bieżącej sieci bezprzewodowej.
			Sygnal	—	—		Pozwala wyświetlić bieżącą wartość siły sygnału sieci bezprzewodowej.
			SSID	—	—		Pozwala wyświetlić bieżący identyfikator SSID.
			Tryb łącz.	—	—		Pozwala wyświetlić bieżący tryb komunikacji.
			Adres mac	—	—		Pozwala wyświetlić adres MAC urządzenia.
		Network I/F	—	Sieć LAN* WLAN	—		Pozwala wybrać typ połączenia sieciowego.
		Resetuj sieć	—	—	—		Przywraca wartości fabryczne wszystkich ustawień.


+ Instrukcja obsługi dla sieci





Ustawienia fabryczne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.


Menu (ciąg dalszy)

Poziom1	Poziom2	Poziom3	Opcje	Opisy	Strona
Druk raportów	Weryf. raport	—	—	Drukuje te listy i raporty.	Patrz ◆ .
	Szybki. wybier.	—	Porz. alfabetyczny Porządek num.		
	Dziennik faxu	—	—		
	Ustaw. użytkow.	—	—		
	Konfig sieci	—	—		
	Raport WLAN	—	—		
Specyf. aparatu	Nr seryjny	—	—	Pozwala sprawdzić numer seryjny urządzenia.	100
Wstępne ustaw.	Tryb odbioru	—	Tylko fx* Fax/Tel Zew.tel / a.sekr. Ręczny	Umożliwia wybór trybu odbioru, który najbardziej odpowiada potrzebom użytkownika.	32
	Data i godzina	—	—	Powoduje wyświetlenie daty i godziny na wyświetlaczu LCD oraz umieszczenie jej w nagłówkach wysyłanych faksów.	Patrz ‡ .
	Ident. stacji	—	Fax: Nazwa:	Wstawia nazwę i numer faksu na każdej przesyłanej faksem stronie.	
	Tonowe/impuls	—	Tonowe* Impuls	Ustawia tryb wybierania.	
	Wybieranie ton	—	Wykrywanie Brak wykrywania*	Włącza i wyłącza wykrywanie wybierania tonowego.	99
	Ust. linii tel.	—	Zwykła* PBX ISDN	Wybiera typ linii telefonicznej.	39
	Kompatybilność	—	Wysoka* Normalna Podst. (VoIP)	Pozwala ustawić prędkość modemu, ułatwiając rozwiązywanie problemów z transmisją.	99
<p>◆ Rozszerzony Podręcznik Użytkownika</p> <p>‡ Podręcznik szybkiej obsługi</p> <p><input type="checkbox"/> Instrukcja oprogramowania</p>					
<p> Ustawienia fabryczne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.</p>					


Poziom1	Poziom2	Poziom3	Opcje	Opisy	Strona
Wstępne ustaw. (Ciąg dalszy)	Reset	Sieć	—	Przywraca domyślne ustawienia fabryczne serwera wydruku, takie jak hasło i adres IP.	100
		Szyb. wyb&fax	—	Usuwa wszystkie zapisane numery wybierania szybkiego i numery faksów, przywraca fabryczne ustawienia domyślne funkcji Identyfikator stacji, Lista szybkiego wybierania, Raport weryfikacji transmisji i Dziennik faksów.	
		Ustawienia	—	Przywraca ustawienia fabryczne wszystkich funkcji urządzenia.	
	Miejscowy jęz.	—	Polski* Angielski	Możliwość zmiany języka komunikatów wyświetlanych na wyświetlaczu LCD.	Patrz ‡ .
Układ nadruku na płycie	—	—	—	Umożliwia zmianę pozycji drukowania.	Patrz □ .
<p>◆ Rozszerzony Podręcznik Użytkownika</p> <p>‡ Podręcznik szybkiej obsługi</p> <p>□ Instrukcja oprogramowania</p>					
 Ustawienia fabryczne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.					


FAKS

Poziom1	Poziom2	Poziom3	Opcje	Opisy	Strona
Ost. połącz.	Tel. wych	Wysyłanie faxu	—	Pozwala wybrać numer z historii połączeń wychodzących, a następnie wysłać faks, dodać numer do wybierania szybkiego lub go usunąć.	46
		Więcej	Dodaj do szyb. wyb.		
			Kasuj		
Sz wybieranie	—	Wysyłanie faxu	—	Numer można wybrać, naciskając tylko kilka przycisków (i przycisk Start).	45
		Więcej	Ustaw szyb. Wybieranie	Zapisuje numery wybierania szybkiego pozwalające wybierać numery przez naciśnięcie tylko kilku przycisków na ekranie dotykowym (i przycisku Start).	46
			Ustaw. grup	Pozwala skonfigurować numery grupy na potrzeby rozsyłania.	Patrz  .
			Zmiana	Pozwala zmieniać numery wybierania szybkiego.	47
			Kasuj	Pozwala usuwać numery wybierania szybkiego.	
Rozdzielczość faksu	—	—	Standard* Wysoka B.wysoka Foto	Ustawia rozdzielczość wychodzących faksów.	Patrz  .
Kontrast	—	—	Auto* Jasny Ciemny	Umożliwia rozjaśnienie lub przyciemnienie wysyłanego faksu.	
◆ Rozszerzony Podręcznik Użytkownika					
 Ustawienia fabryczne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.					




Poziom1	Poziom2	Poziom3	Opcje	Opisy	Strona
Ustawienia zaawansowane	Nadawanie	Dodaj numer	—	Pozwala wysłać ten sam faks na więcej niż jeden numer.	Patrz ♦.
		Szybkie w.	—		
	Podgląd	—	Wł. Wył.*	Wiadomości faksowe można przeglądać przed wysłaniem.	30
	Faks z opóźn.	—	Wł. Wył.*	Ustawia godzinę, o której zostaną wysłane fakсы opóźnione w formacie 24-godzinnym.	Patrz ♦.
	Wysyłka partiami	—	Wł. Wył.*	Łączy wysłane fakсы opóźnione o identycznym odbiorcy i godzinie w jednej transmisji.	
	Wysyłka na bieżaco	—	Wł. Wył.*	Pozwala wysłać faks bez korzystania z pamięci.	
	Wysłano z pobieraniem	—	Standard Zabesp. Wył.*	Konfiguruje w urządzeniu dokument, który zostanie pobrany przez inne urządzenie faksowe.	
	Odbieranie z pobieraniem	—	Standard Zabesp. Timer Wył.*	Konfiguruje urządzenie do wzywania innego urządzenia faksowego.	
	Tryb miedzynar.	—	Wł. Wył.*	W razie trudności z wysyłaniem faksów za granicę ustawienie należy zmienić na wartość Wł.	
Rozm. z szyby sk.	—	A4* Letter	Ustawia rozmiar skanowania szyby skanera dla faksów.	30	
Nowe ustawienia	—	—	Rozdzielczość faksu Kontrast Podgląd Nd.-czas rz. Rozm.z szyby skanu	Pozwala zapisać własne ustawienia faksu.	Patrz ♦.
Reset ustawień	—	—	—	Pozwala przywrócić wartości fabryczne wszystkich ustawień.	
♦ Rozszerzony Podręcznik Użytkownika					
 Ustawienia fabryczne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.					

SKANUJ

Poziom1	Opcja1	Opcja2	Opcja3	Opisy	Strona	
do pliku	—	—	—	Umożliwia skanowanie dokumentu czarno-białego lub kolorowego do komputera.	Patrz <input type="checkbox"/> .	
na nośnik (jeśli została włożona karta pamięci lub pamięć USB Flash)	Jakość	—	Kolor 100 dpi Kolor 200 dpi* Kolor 300 dpi Kolor 600 dpi CZ/B 100 dpi CZ/B 200 dpi CZ/B 300 dpi	Pozwala wybrać rozdzielczość skanowania i format pliku dla dokumentu.	55	
	Typ pliku	—	(Po wybraniu opcji Kolor w ustawieniach jakości) PDF* JPEG			
			(Po wybraniu opcji Mono w ustawieniach jakości) TIFF PDF*			
	Nazwa pliku	—	—	Pozwala zmienić nazwę pliku.		
	Automatyczne przycinanie	—	Wł. Wył.*	Skanowanie jednocześnie wielu dokumentów umieszczonych na szybie skanera na kartę pamięci lub napęd pamięci USB Flash.		Patrz <input checked="" type="checkbox"/> .
	Nowe ustawienia	—	Jakość Typ pliku Automatyczne przycinanie	Pozwala zapisać ustawienia skanowania jako ustawienia domyślne.		
Reset ustawień	—	—	Pozwala przywrócić oryginalne wartości fabryczne wszystkich ustawień.			
<input type="checkbox"/> Instrukcja oprogramowania <input checked="" type="checkbox"/> Rozszerzony Podręcznik Użytkownika						
 Ustawienia fabryczne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.						

Poziom1	Opcja1	Opcja2	Opcja3	Opisy	Strona
do e-maila	—	—	—	Umożliwia skanowanie dokumentu czarno-białego lub kolorowego do programu poczty e-mail.	Patrz <input type="checkbox"/> .
do OCR (Dostępne po pobraniu aplikacji Presto! PageManager dla użytkowników komputerów Macintosh. Patrz <i>Dostęp do pomocy technicznej Brother (Macintosh)</i> >> strona 5).	—	—	—	Umożliwia przekonwertowanie dokumentu tekstowego do edytowalnego pliku tekstowego.	
do obrazu	—	—	—	Umożliwia skanowanie kolorowego zdjęcia do programu graficznego.	
Usł. sieci Web (Pojawia się po zainstalowaniu usługi Web Services Scan, która jest wyświetlana w Eksploratorze systemu Windows®).	Skan	—	—	Pozwala na skanowanie danych przy pomocy protokołu Web Services.	
	Skan w cel. e-mail	—	—		
	Skanuj w celu OCR	—	—		
	Skan. w celu faks.	—	—		
	Skan. w celu druk.	—	—		
<input type="checkbox"/> Instrukcja oprogramowania <input checked="" type="checkbox"/> Rozszerzony Podręcznik Użytkownika					
 Ustawienia fabryczne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.					


KOPIUJ ()

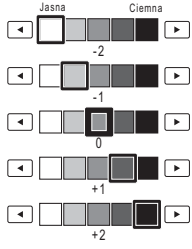Poziom1	Poziom2	Poziom3	Opcje	Opisy	Strona
Jakość	—	—	Szybko Zwykła* Najlepiej	Pozwala wybrać rozdzielczość kopiowania dla następnej kopii.	Patrz  .
Typ papieru	—	—	Papier zwykły* Papier inkjet Brother BP71 Brother BP61 Inny błyszczący Folia	Pozwala wybrać typ papieru odpowiadający papierowi na tacy.	50
Rozm. papieru	—	—	A4* A5 10X15CM Letter	Pozwala wybrać rozmiar papieru odpowiadający papierowi na tacy.	50
Powiększ/ zmniejsz	100%*	—	—	—	Patrz  .
	Powiększ	—	198% 10x15cm→A4 186% 10x15cm→LTR 141% A5→A4	Można wybrać stopień powiększenia dla następnej kopii.	
	Pomniejsz	—	97% LTR→A4 93% A4→LTR 83% LGL→A4 69% A4→A5 47% A4→10x15cm	Można wybrać stopień pomniejszenia dla następnej kopii.	
	Dop. do str.	—	—	Urządzenie automatycznie dostosuje rozmiar do ustawionego przez użytkownika rozmiaru papieru.	
	Wybór (25-400%)	—	—	Pozwala wybrać stopień powiększenia lub pomniejszenia dla danego typu dokumentu.	
Gęstość	—	—		Umożliwia dostosowanie gęstości kopii.	


◆ Rozszerzony Podręcznik Użytkownika



Ustawienia fabryczne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.

Poziom1	Poziom2	Poziom3	Opcje	Opisy	Strona
Plik/sort	—	—	Plik* Sort	Pozwala wybrać układanie kopii bez sortowania lub z sortowaniem podczas wykonywania wielu kopii.	Patrz ◆ .
Układ strony	—	—	Wył. (1na1)* 2na1 (P) 2na1 (L) 2na1 (ID) 4na1 (P) 4na1 (L) Poster (2x1) Poster (2x2) Poster (3x3)	Pozwala wykonać N kopii na jednym arkuszu, 2 kopie na jednym arkuszu lub kopie plakatów.	
Kopia dwustronna	Wł.	Zaawans.	Norm.* DX1 DX2	Pozwala wybrać ustawienia druku dwustronnego.	
		Pionowa dłuższa kraw.	—		
		Pozioma dłuższa kraw.	—		
		Pionowa krótsza kraw.	—		
	Pozioma krótsza kraw.	—			
Wył.*	—	—	—		
Ustawienia zaawansow.	—	—	Wył* Tryb osz. tuszu Kopia na cienkim pap. Kop. książki Kop.znak wodny	Pozwala wybrać różne ustawienia kopiowania, takie jak Kop. książki i Kop.znak wodny.	
Ulubione ustawienia	Zachowaj	—	Ulubione:1 Ulubione:2 Ulubione:3	Pozwala zapisać ulubione ustawienia.	
	Zmien nazwę				
◆ Rozszerzony Podręcznik Użytkownika					
 Ustawienia fabryczne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.					


Ustawienia kopiowania ze znakiem wodnym

Opcja1	Opcja2	Opcja3	Opcja4	Opisy	Strona
Edytuj szablon	Tekst	—	CONFIDENTIAL* DRAFT COPY	Umieszcza na dokumencie tekst w postaci znaku wodnego pobierany z wybranego szablonu.	Patrz  .
	Pozycja		A B C D E* F G H I Wzór		
	Rozmiar		Mały Średni* Duży		
	Kąt		-90° -45°* 0° +45° +90°		
	Przezroczyst.		-2 -1 0* +1 +2		
	Kolor		Czarny* Zieln Niebsk Fiolet Czerw. Pomar. Żółty		
















◆ Rozszerzony Podręcznik Użytkownika



Ustawienia fabryczne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.

Opcja1	Opcja2	Opcja3	Opcja4	Opisy	Strona
Użyj obrazu	Skan (Ustaw dokument znaku wodnego, a następnie naciśnij przycisk Start).	Przezroczyst.	-2 -1 0* +1 +2	Umieszcza w dokumencie logo lub tekst w postaci znaku wodnego pobierany podczas skanowania papierowego dokumentu.	Patrz ◆ .
	Nośnik (Wybierz obraz z nośnika)	Pozycja	A B C D E* F G H I Wzór	Umieszcza w dokumencie logo lub tekst w postaci znaku wodnego, używając obrazu z wymiennego nośnika danych.	
			Rozmiar	Mały Średni* Duży	
			Kąt	-90° -45°* 0° +45° +90°	
			Przezroczyst.	-2 -1 0* +1 +2	
◆ Rozszerzony Podręcznik Użytkownika					
	Ustawienia fabryczne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.				

ZDJĘCIA ()

Poziom1	Poziom2	Poziom3	Opcje	Opisy	Strona
Zobacz zdjęc.	 (Drukowanie wszystkich zdjęć)	 (Autokorekta)	Sprawdź ustawienia drukowania w poniższej tabeli.	Pozwala wydrukować wszystkie zdjęcia z karty pamięci lub pamięci USB Flash.	54
	 (Pokaz slajd)			Urządzenie rozpocznie wyświetlanie zdjęć w trybie Pokaz slajdów.	
Ulepsz zdj.	Ulepsz	 (Autokorekta)	Sprawdź ustawienia drukowania w poniższej tabeli.	Za pomocą tych ustawień można dostosować zdjęcia.	Patrz  .
		 (Zwięk. odciena)			
		 (Ulepsz. scen.)			
		 (Likw. czerw. oczu)			
		 (Tryb nocny)			
		 (Światło wypeł.)			
		 (Tablica)			
		 (Monochrom.)			
		 (Sepia)			
		 (Autokorekta i us. czerw. oczu)			
	Ozdabianie	—		Funkcja pozwala przyciąć zdjęcie i wydrukować jego część.	
◆ Rozszerzony Podręcznik Użytkownika					
	Ustawienia fabryczne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.				

Poziom1	Poziom2	Poziom3	Opcje	Opisy	Strona
Druk indeksu	Indeks zdjęć	6 obrazów/linię 5 obrazów/linię	Patrz <i>Ustawienia drukowania dla arkusza indeksu</i> ►► strona 122.	Umożliwia wydrukowanie strony z miniaturami.	Patrz ◆.
	Druk zdjęć	—	Sprawdź ustawienia drukowania w poniższej tabeli.	Pozwala drukować poszczególne obrazy.	

◆ Rozszerzony Podręcznik Użytkownika



Ustawienia fabryczne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.

Ustawienia drukowania


Opcja1	Opcja2	Opcja3	Opcja4	Opisy	Strona
Jakość druku (Opcja niedostępna przy drukowaniu DPOF).	Zwykła Foto*	—	—	Pozwala wybrać jakość wydruku.	Patrz ◆.
Typ papieru	Papier zwykły Pap. inkjet Brother BP71 Brother BP61 Inny błyszcz*	—	—	Pozwala wybrać typ papieru.	
Rozm. papieru	10x15cm* 13x18cm A4 Letter	(Po wybraniu formatu A4 lub Letter) 8x10cm 9x13cm 10x15cm 13x18cm 15x20cm Wymiar max.*	—	Wybiera rozmiar papieru i wydruku.	
Jasność (Opcja niedostępna w przypadku wybrania pozycji Ulepsz).		—	—	Dostosowuje jasność.	

◆ Rozszerzony Podręcznik Użytkownika




Ustawienia fabryczne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.



Opcja1	Opcja2	Opcja3	Opcja4	Opisy	Strona
Kontrast (Opcja niedostępna w przypadku wybrania pozycji Ulepsz).		—	—	Dostosowuje kontrast.	Patrz .
Wzmoc. koloru (Opcja niedostępna w przypadku wybrania pozycji Ulepsz).	Wł. Wył.*	Balans bieli		Dostosowuje odcienie białych obszarów.	
		Ostrość		Uwypukla szczegóły obrazu.	
		Gęstość koloru		Dostosowuje całkowitą ilość koloru w obrazie.	
Kadrowanie	Wł.* Wył.	—	—	Przycina obraz dookoła brzegu, aby dopasować go do rozmiaru papieru i rozmiaru wydruku. Wyłącz tę funkcję, aby drukować całe obrazy lub zapobiec niepożądanemu zmniejszeniu obszaru zdjęcia.	
Bez brzegu	Wł.* Wył.	—	—	Ta funkcja rozszerza drukowany obszar, dopasowując go do brzegów papieru.	
Rozszerzony Podręcznik Użytkownika					
	Ustawienia fabryczne są wyłuszczone i oznaczone gwiazdką.				

Opcja1	Opcja2	Opcja3	Opcja4	Opisy	Strona
Wydruk daty (Opcja niedostępna przy drukowaniu DPOF).	Wł. Wył.*	—	—	Drukuje datę na zdjęciach.	Patrz ◆ .
Nowe ustawienia	Jakość druku Typ papieru Rozm.papieru Jasność Kontrast Wzmoc.koloru Kadrowanie Bez brzegu Wydruk daty	—	—	Pozwala zapisać ustawienia drukowania jako ustawienia domyślne.	
Reset ustawień	—	—	—	Pozwala przywrócić wartości fabryczne wszystkich ustawień.	
◆ Rozszerzony Podręcznik Użytkownika					
 Ustawienia fabryczne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.					


Ustawienia drukowania dla arkusza indeksu

Opcja1	Opcja2	Opcja3	Opcja4	Opisy	Strona
Typ papieru	Papier zwykły* Pap. inkjet Brother BP71 Brother BP61 Inny błyszcz	—	—	Pozwala wybrać typ papieru.	Patrz ◆ .
Rozm.papieru	A4* Letter	—	—	Wybierz rozmiar papieru.	
◆ Rozszerzony Podręcznik Użytkownika					
 Ustawienia fabryczne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.					


Sz wybieranie ()

Poziom1	Poziom2	Poziom3	Opcje	Opisy	Strona
Sz wybieranie	Wysyłanie faxu	—	—	Numer można wybrać, naciskając tylko kilka przycisków (i przycisk Start).	45
	Więcej	Ustaw szyb. Wybieranie	—	Zapisuje numery wybierania szybkiego pozwalające wybierać numery przez naciśnięcie tylko kilku przycisków na ekranie dotykowym (i przycisku Start).	46
		Ustaw. grup	—	Ustawia numery grup na potrzeby rozsyłania.	Patrz  .
		Zmiana	—	Pozwala zmieniać numery wybierania szybkiego.	47
		Kasuj	—	Pozwala usuwać numery wybierania szybkiego.	
◆ Rozszerzony Podręcznik Użytkownika					
 Ustawienia fabryczne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.					


Ost. łącz. ()

Poziom1	Poziom2	Poziom3	Opcje	Opisy	Strona
Ost. łącz.	Tel. wych	Wysyłanie faxu	—	Pozwala wybrać numer z historii połączeń wychodzących, a następnie wysłać faks, dodać numer do wybierania szybkiego lub go usunąć.	46
		Więcej	Dodaj do szyb. wyb.		
			Kasuj		
 Ustawienia fabryczne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.					


Podgl faksu

Poziom1	Poziom2	Poziom3	Opcje	Opisy	Strona
Podgl faksu	—	—	Tak Nie*	Pozwala wyświetlić odbierane fakсы na ekranie LCD.	36
 Ustawienia fabryczne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.					

Atrament

Poziom1	Poziom2	Poziom3	Opcje	Opisy	Strona
Atrament	Wydruk testowy	—	Jakość druku Ustaw. W linii	Umożliwia sprawdzenie jakości lub wyrównania wydruku.	67
	Czyszczenie	—	Czarny Kolor Wszystkie	Umożliwia wyczyszczenie głowicy drukującej.	67
	Poziom atram.	—	—	Pozwala sprawdzić ilość dostępnego atramentu.	Patrz ◆ .
◆ Rozszerzony Podręcznik Użytkownika					
 Ustawienia fabryczne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.					

Płyta

Poziom1	Poziom2	Poziom3	Opcje	Opisy	Strona
Płyta	Kopiuj z płyty	—	—	Pozwala drukować na płytach do nadruku, w tym CD-R/RW, DVD-R/RW oraz Blu-ray Disc™.	Patrz <input type="checkbox"/> .
	Kopiuj ze zdjęcia	—	—		
	Drukuj z karty	—	—		
<input type="checkbox"/> Instrukcja oprogramowania					
 Ustawienia fabryczne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.					

Wprowadzanie tekstu

Podczas konfigurowania ustawień w określonych menu może być konieczne wprowadzenie tekstu do urządzenia. Naciśnij przycisk **A1@**, aby przechodzić między literami, cyframi i znakami specjalnymi. Do każdego przycisku na ekranie LCD są przypisane maksymalnie cztery litery. Kilkakrotne naciśnięcie odpowiedniego przycisku pozwala wprowadzić żądany znak.



Wstawianie spacji

Aby wstawić spację, naciśnij przycisk **A1@** w celu wybrania znaków specjalnych, a następnie naciśnij przycisk spacji **^_** lub **_**.



Informacja

Dostępne znaki mogą się różnić w zależności od kraju.

Dokonywanie poprawek

W przypadku wprowadzenia nieprawidłowego znaku i konieczności jego zmiany, przesuń kursor pod nieprawidłowy znak za pomocą przycisków strzałek. Następnie naciśnij przycisk **↵**. Wprowadź prawidłowy znak. Można także wstawić litery, przesuwając kursor i wprowadzając znak.

Powtarzanie liter

Jeśli wymagane jest wprowadzenie znaku znajdującego się na tym samym przycisku, na którym znajduje się poprzednio wprowadzona litera, przed ponownym naciśnięciem przycisku naciśnij przycisk **▶**, aby przesunąć kursor w prawo.

Ogólne



Informacja


Niniejszy rozdział zawiera zestawienie danych technicznych urządzenia. Szczegółowe dane techniczne można znaleźć na stronie internetowej <http://www.brother.com/>.

Typ drukarki	Atramentowa	
Głowica drukująca	Mono:	Piezoelektryczna, dysza 210 × 1
	Kolor:	Piezoelektryczna, dysze 210 × 3
Pojemność pamięci	64 MB	
LCD (wyświetlacz ciekłokrystaliczny)	Kolorowy ekran dotykowy LCD TFT o przekątnej 3,3 cala (82,8 mm)	
Źródło zasilania	Prąd przemienny o napięciu od 220 do 240V, 50/60Hz	
Zużycie energii ¹	Tryb kopiowania:	Okolo 24 W ²
	Tryb gotowości:	Okolo 6,5 W
	Tryb uśpienia:	Okolo 2,5 W
	Wył.:	Okolo 0,15 W

¹ Pomiar wykonany przy urządzeniu podłączonym za pomocą interfejsu USB.

² Drukowanie jednostronne wzoru określonego normą ISO/IEC 24712 w rozdzielczości standardowej/dokumentowej z wykorzystaniem podajnika ADF.

Wymiary

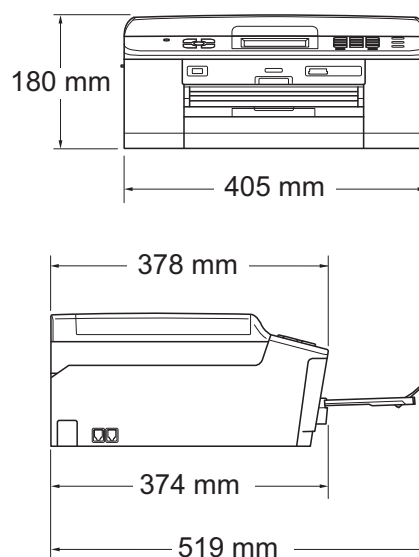

Waga	9,3 kg	
Hałas	Praca:	LPAM = 50 dB lub mniej ¹
Hałas wg ISO9296	Kopowanie:	LWAd = 6,27 B(A) ² (mono) LWAd = 5,83 B(A) (kolor)
	Gotowość:	LWAd = 3,1 B(A) (mono/kolor)
Temperatura	Praca:	od 10 do 35 °C
	Najlepsza jakość drukowania:	od 20 do 33 °C
Wilgotność	Praca:	od 20 do 80% (bez kondensacji)
	Najlepsza jakość drukowania:	od 20 do 80% (bez kondensacji)
ADF (automatyczny podajnik dokumentów)	Do 15 stron ³ (Papier: 90 g/m ² , rozmiar A4 lub Letter)	
	Do 20 stron z warunkami ⁴	
Rozmiar dokumentu	Szerokość podajnika ADF: 148 mm do 215,9 mm	
	Długość podajnika ADF: 148 mm do 355,6 mm	
	Szerokość szyby skanera: maks. 215,9 mm	
	Długość szyby skanera: maks. 297 mm	

¹ Hałas zależy od warunków drukowania.

² Urządzenia biurowe o poziomie LWAd > 6,30 B(A) nie nadają się do użytku w pomieszczeniach, w których ludzie wykonują głównie prace umysłowe. Ze względu na wysoki poziom hałasu, urządzenia takie należy ustawić w osobnych pomieszczeniach.

³ Wykorzystuje papier standardowy o gramaturze od 64 do 90 g/m².

⁴ Wykorzystuje papier XEROX4200 75 g/m², temperatura 20 - 26 °C, wilgotność 40 - 50% bez kondensacji.

Nośniki do drukowania

Wejście papieru

Taca papieru

- Typ papieru:

Papier zwykły, papier do drukarek atramentowych (papier powlekany), papier błyszczący¹ i folie^{1 2}

- Rozmiar papieru:

A4, Executive, Letter, A5, A6, Koperty (rozmiar handlowy nr 10, DL, C5, Monarch), Fotografie 10 × 15 cm, Fotografie 2L 13 × 18 cm, Karta indeksu 127 × 203 mm³

Szerokość: 98 mm - 215,9 mm

Długość: 148 mm - 297 mm

Szczegółowe informacje, patrz *Gramatura, grubość i wydajność papieru* >> strona 24.

- Maksymalna pojemność tacy papieru:

Okolo 100 arkuszy zwykłego papieru o gramaturze 80 g/m²

Taca papieru fotograficznego

- Typ papieru:

Papier zwykły, papier do drukarek atramentowych (papier powlekany) oraz papier błyszczący¹

- Rozmiar papieru:

Fotografia 10 × 15 cm oraz Fotografia L 89 × 127 mm

Szerokość: 89 - 102 mm

Długość: 127 - 152 mm

- Maksymalna pojemność tacy papieru:

Okolo 20 arkuszy

Wyjście papieru

Do 50 arkuszy zwykłego papieru A4 (podawanie do tacy wyjściowej papieru wydrukiem do góry)¹

¹ W przypadku folii i papieru błyszczącego należy usuwać wydrukowane strony z tacy wyjściowej papieru natychmiast po ich wysunięciu z urządzenia, co pozwoli uniknąć smug.

² Należy używać wyłącznie materiałów przeznaczonych dla drukarek atramentowych.

³ Patrz *Typ i rozmiar papieru dla poszczególnych operacji* >> strona 23.

Faks

Zgodność	ITU-T Super Group 3
Szybkość modemu	Automatyczna renegeocjacja warunków połączenia 33 600 bps
Szerokość skanowania	ADF: 208 mm (A4) Szyba skanera: 204 mm (A4)
Szerokość drukowania	210 mm
Skala szarości	Poziomy: 64 (czarno-białe) / 256 (kolorowe)
Rozdzielczość	Standardowa 203 × 98 dpi (mono) 203 × 196 dpi (kolorowe) Wysoka 203 × 196 dpi (mono/kolor) Bardzo wysoka 203 × 392 dpi (mono) Fotografie 203 × 196 dpi (mono)
Wybieranie szybkie	100 stacji × 2 numery
Grupy	Do 6
Rozsyłanie	250 (200 dla wybierania szybkiego / 50 dla wybierania ręcznego)
Automatyczne wybieranie ponowne	3-krotne w odstępach co 5 minut
Pamięć transmisji	Do 400 ¹ stron
Odbiór po wyczerpaniu papieru	Do 400 ¹ stron

¹ Termin „Strony” odnosi się do „Karty Testu ITU-T nr 1” (typowy list firmowy, rozdzielczość standardowa, kod MMR). Do danych technicznych i materiałów drukowanych mogą zostać wprowadzone zmiany bez uprzedniego powiadomienia.

Kopiowanie

Kolor/Czarno-białe

Tak/Tak

Szerokość kopiowania

Maks. 210 mm

Kopie wielokrotne

Układa/sortuje do 99 stron

Powiększanie/pomniejszanie

25% do 400% (w przyrostach co 1%)

Rozdzielczość

Wydruki do 1 200 × 1 200 dpi

Dwustronne

■ Typ papieru:

Papier zwykły

■ Rozmiar papieru:

A4, Letter, A5

PhotoCapture Center™

D

Zgodne nośniki ¹	Memory Stick™ (16 MB–128 MB) Memory Stick PRO™ (256 MB–32 GB) Memory Stick Duo™ (16 MB–128 MB) Memory Stick PRO Duo™ (256 MB–32 GB) Memory Stick Micro™ (M2™) z adapterem MultiMedia Card (32 MB–2 GB) MultiMedia Card plus (128 MB–4 GB) MultiMedia Card mobile z adapterem (64 MB–1 GB) karta pamięci SD (16 MB–2 GB) miniSD z adapterem microSD z adapterem karta pamięci SDHC (4 GB–32 GB) miniSDHC z adapterem microSDHC z adapterem pamięć USB Flash ² karta pamięci SDXC (48 GB–64 GB)
Rozdzielczość	Do 1 200 × 2 400 dpi
Rozszerzenie pliku (Format nośnika)	DPOF (wersja 1.0, wersja 1.1), Exif DCF (do wersji 2.1)
(Format obrazu)	Druk fotografii: JPEG ³ , AVI ⁴ , MOV ⁴ Skanowanie do nośnika: JPEG, PDF (kolor) TIFF, PDF (czarno-białe)
Liczba plików	Do 999 plików (W tym folder na karcie pamięci lub pamięci USB Flash).
Folder	Plik należy zapisać w folderze 4 poziomu karty pamięci lub nośnika USB Flash.
Bez obramowania	A4, Letter, Fotografie 10 × 15 cm, Fotografie 2L 13 × 18 cm ⁵

¹ Karty pamięci, adaptory i pamięci USB Flash nie znajdują się w zestawie.

² Standard USB 2.0
Urządzenie pamięci masowej USB od 16 MB do 32 GB
Obsługiwany format: FAT12/FAT16/FAT32/exFAT

³ Progresywny format JPEG nie jest obsługiwany.

⁴ Tylko Motion JPEG

⁵ Patrz *Typ i rozmiar papieru dla poszczególnych operacji* ►► strona 23.

PictBridge

Zgodność

Obsługuje standard PictBridge zgodnie z wymogami stowarzyszenia Camera & Imaging Products Association DC-001.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej <http://www.cipa.jp/pictbridge/>.

Interfejs

Bezpośredni interfejs USB

Skaner

D

Kolor/Czarno-białe	Tak/Tak
Zgodny z TWAIN	Tak (Windows® XP ¹ / Windows Vista® / Windows® 7) Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x ²
Zgodny z WIA	Tak (Windows® XP ¹ / Windows Vista® / Windows® 7)
Zgodny z ICA	Tak (Mac OS X 10.6.x)
Głębia koloru	48-bitowa obróbka koloru (wejściowa) 24-bitowa obróbka koloru (wyjściowa)
Rozdzielczość	Do 19 200 × 19 200 dpi (interpolowana) ³ Do 2 400 × 2 400 dpi (optyczna) (szyba skanera) Do 2 400 × 1 200 dpi (optyczna) (podajnik ADF)
Szerokość i długość skanowania	(szyba skanera) Szerokość: do 210 mm Długość: do 291 mm (podajnik ADF) Szerokość: do 210 mm Długość: do 349,6 mm
Skala szarości	256 poziomów

¹ System Windows® XP opisany w niniejszym Podręczniku użytkownika to wersja Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional, i Windows® XP Professional x64 Edition.

² Najnowsze aktualizacje sterowników dla systemów Mac OS X można znaleźć pod adresem <http://solutions.brother.com/>.

³ Maksymalna rozdzielczość skanowania przy użyciu sterownika WIA dla systemu Windows® XP, Windows Vista® i Windows® 7: 1 200 × 1 200 dpi (rozdzielczość do 19 200 × 19 200 dpi można wybrać przy użyciu narzędzia skanera Brother).

Drukarka

Rozdzielczość	Do 1 200 × 6 000 dpi
Szerokość drukowania ³	204 mm [210 mm (bez obramowania) ¹]
Bez obramowania ²	A4, Letter, A6, Fotografie 10 × 15 cm, Karta indeksu 127 × 203 mm, Fotografie L 89 × 127 mm, Fotografie 2L 13 × 18 cm
Dwustronne	■ Typ papieru: Papier zwykły ■ Rozmiar papieru: A4, Letter, A5, A6, Executive

Prędkość drukowania⁴

¹ Po włączeniu funkcji drukowania bez obramowania.

² Patrz *Typ i rozmiar papieru dla poszczególnych operacji* ►► strona 23.

³ Podczas drukowania na papierze w formacie A4.

⁴ Szczegółowe dane techniczne można znaleźć na stronie internetowej <http://www.brother.com/>.

Interfejsy

D

USB ^{1 2}	Przewód interfejsu USB 2.0 nie może być dłuższy niż 2 m.
Przewód LAN ³	Przewód UTP Ethernet kategorii 5 lub wyższej.
Bezprzewodowa sieć LAN	IEEE 802.11b/g/n (tryb infrastruktury/tryb ad-hoc)

¹ Urządzenie jest wyposażone w interfejs Hi-Speed USB 2.0. Urządzenie może zostać również podłączone do komputera z interfejsem USB 1.1.

² Porty USB innych systemów nie są obsługiwane.

³ Patrz *Sieć (LAN)* >> strona 138.

>> Instrukcja obsługi dla sieci: *Obsługiwane protokoły i zabezpieczenia*

Wymagania dotyczące komputera

OBSŁUGIWANE SYSTEMY OPERACYJNE I FUNKCJE OPROGRAMOWANIA								
System komputerowy i wersja systemu operacyjnego		Obsługiwane funkcje oprogramowania PC	Interfejs PC	Minimalna szybkość procesora	Minimalna ilość pamięci RAM	Zalecana ilość pamięci RAM	Ilość miejsca na dysku twardym wymagana do instalacji	
							Dla sterowników	Dla aplikacji
System operacyjny Windows®	Windows® XP Home ^{1 4}	Drukowanie, PC Fax ³ , skanowanie, dysk wymienny ⁵	USB, 10/100 Base-TX (Ethernet), sieć bezprzewodowa 802.11b/g/n	Intel® Pentium® II lub odpowiednik	128 MB	256 MB	150 MB	1 GB
	Windows® XP Professional ^{1 4}			Obsługiwany procesor 64-bitowy (Intel® 64 lub AMD64)	256 MB	512 MB	150 MB	1 GB
	Windows® XP Professional x64 Edition ^{1 4}			Intel® Pentium® 4 lub odpowiednik	512 MB	1 GB	500 MB	1,3 GB
	Windows Vista® ^{1 4}			Obsługiwany procesor 64-bitowy (Intel® 64 lub AMD64)	1 GB (32-bitowy) 2 GB (64-bitowy)	1 GB (32-bitowy) 2 GB (64-bitowy)	650 MB	1,3 GB
	Windows® 7 ^{1 4}							
	Windows Server® 2003 (druk tylko poprzez sieć)	Drukowanie	10/100 Base-TX (Ethernet), sieć bezprzewodowa 802.11b/g/n	Intel® Pentium® III lub odpowiednik	256 MB	512 MB	50 MB	nd.
	Windows Server® 2003 x64 Edition (druk tylko poprzez sieć)			Obsługiwany procesor 64-bitowy (Intel® 64 lub AMD64)				
	Windows Server® 2003 R2 (druk tylko poprzez sieć)			Intel® Pentium® III lub odpowiednik				
	Windows Server® 2003 R2 x64 Edition (druk tylko poprzez sieć)			Obsługiwany procesor 64-bitowy (Intel® 64 lub AMD64)	512 MB	1 GB		
	Windows Server® 2008 (druk tylko poprzez sieć)			Intel® Pentium® 4 lub odpowiednik Obsługiwany procesor 64-bitowy (Intel® 64 lub AMD64)		2 GB		
	Windows Server® 2008 R2 (druk tylko poprzez sieć)			Obsługiwany procesor 64-bitowy (Intel® 64 lub AMD64)				
System operacyjny Macintosh	Mac OS X 10.4.11, 10.5.x	Drukowanie, wysyłanie PC Fax ³ , skanowanie, dysk wymienny ⁵	USB ² , 10/100 Base-TX (Ethernet), sieć bezprzewodowa 802.11b/g/n	PowerPC G4/G5	512 MB	1 GB	80 MB	550 MB
	Mac OS X 10.6.x			Procesor Intel®				

Warunki:

¹ Dla WIA, rozdzielczość 1 200 × 1 200. Narzędzie Brother Scanner Utility umożliwia zwiększenie rozdzielczości do 19 200 × 19 200 dpi.

² Porty USB innych systemów nie są obsługiwane.

³ Program PC Fax obsługuje tylko format czarno-biały.

⁴ PaperPort™ 12SE obsługuje system Windows® XP Home (z dodatkiem SP3 lub nowszym), XP Professional (z dodatkiem SP3 lub nowszym), XP Professional x64 Edition (z dodatkiem SP2 lub nowszym), Windows Vista® (z dodatkiem SP2 lub nowszym) oraz Windows® 7.

⁵ Dysk wymienny to funkcja programu PhotoCapture Center™.

Najnowsze aktualizacje sterowników można znaleźć na stronie internetowej <http://solutions.brother.com/>.
Wszystkie znaki towarowe, logo i nazwy produktów są własnością ich prawnych właścicieli.

Materiały eksploatacyjne

Atrament	Urządzenie korzysta z wkładów atramentowych: czarnego, żółtego, cyjan oraz magenta, które są oddzielone od głowicy drukującej.
Trwałość użytkowa wkładu atramentowego	Po pierwszej instalacji wkładów atramentowych urządzenie wykorzysta pewną ilość atramentu do napełnienia przewodów doprowadzających atrament w celu osiągnięcia wydruków wysokiej jakości. Ten proces jest wykonywany tylko raz. Po zakończeniu tego procesu wkłady dostarczone z urządzeniem mają mniejszą pojemność niż standardowe wkłady (80%). Przy użyciu kolejnych wkładów można wydrukować podaną liczbę stron.
Zamienne materiały eksploatacyjne	<p><Czarny o standardowej pojemności> LC1220BK <Żółty o standardowej pojemności> LC1220Y <Cyjan o standardowej pojemności> LC1220C <Magenta o standardowej pojemności> LC1220M</p> <p>Czarny, żółty, cyjan i magenta - około 300 stron ¹</p> <p><Czarny o dużej pojemności> LC1240BK <Żółty o dużej pojemności> LC1240Y <Cyjan o dużej pojemności> LC1240C <Magenta o dużej pojemności> LC1240M</p> <p>Czarny, żółty, cyjan i magenta - około 600 stron ¹</p> <p>¹ Średnia pojemność wkładu jest zadeklarowana zgodnie z normą ISO/IEC 24711.</p> <p>Dodatkowe informacje dotyczące materiałów eksploatacyjnych można znaleźć na stronie internetowej http://www.brother.com/pageyield/.</p>

Co to jest Innobella™?

Innobella™ to gama materiałów eksploatacyjnych oferowanych przez firmę Brother. Nazwa „Innobella™” pochodzi od słów „Innowacja” i „Bella” (co oznacza „piękna” w języku włoskim) i reprezentuje „innovacyjną” technologię zapewniającą „piękne” i „trwałe” wyniki drukowania.



Aby podczas drukowania zdjęć uzyskać wysoką jakość, firma Brother zaleca stosowanie błyszczącego papieru Innobella™ (seria BP71). Doskonałe wydruki można łatwiej uzyskać dzięki zastosowaniu papieru fotograficznego i atramentu Innobella™.

Sieć (LAN)



Informacja

Więcej informacji na temat specyfikacji sieciowych >> Instrukcja obsługi dla sieci

LAN	Urządzenie można podłączyć do sieci w celu drukowania sieciowego, skanowania sieciowego, wysyłania PC Fax, odbierania PC Fax (dotyczy tylko systemów Windows®), zdalnej konfiguracji oraz uzyskania dostępu do zdjęć w programie PhotoCapture Center™ ¹ . Dostępne jest także oprogramowanie Brother BRAdmin Light ² służące do zarządzania siecią.
Zabezpieczenia sieci bezprzewodowej	SSID (32 znaki), WEP 64/128 bitów, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
Narzędzie konfiguracyjne	AOSS™ Tak
	WPS Tak

¹ Patrz tabela Wymagania dotyczące komputera na Strona 136.

² Jeśli wymagane jest bardziej zaawansowane narzędzie do zarządzania drukarkami, skorzystaj z najnowszej wersji narzędzia Brother BRAdmin Professional, które można pobrać ze strony internetowej <http://solutions.brother.com/>.

A

ADF (automatyczny podajnik dokumentów)	25
Apple Macintosh	
Patrz Instrukcja oprogramowania.	
Automat zgłoszeniowy (TAD)	40
podłączanie	41
Automatyczne	
odbieranie faksu	32
wykrywanie faksu	35

B

Brother	
CreativeCenter	4

C

CD/DVD/BD	60
ControlCenter	
Patrz Instrukcja oprogramowania.	
Czyszczenie	
głowica drukująca	67
skaner	66

D

Dokument	
ładowanie	25, 26
Drukowanie	
dane techniczne	134
obszar wydruku	19
Patrz Instrukcja oprogramowania.	
problemy	90
rozdzielczość	134
zacięcia papieru	82

F

Faks, wolnostojący	
odbieranie	32
czas dzwonka F/T, ustawienie	34
liczba dzwonek, ustawienie	34
podgląd faksu	36, 38
problemy	93, 94
wykrywanie faksu	35
z telefonu wewnętrznego	43
zakłócenia linii telefonicznej / VoIP ...	99
wysyłanie	28
faks kolorowy	30
podgląd faksu	30
problemy	94
raport weryfikacji transmisji	31
zakłócenia linii telefonicznej / VoIP ...	99
zmiana rozmiaru skanowania szyby skanera	30
Faks, z komputera	
Patrz Instrukcja oprogramowania.	
Folie	21, 22, 23, 24, 128
Funkcje własne telefonu na pojedynczej linii	95
G	
Głośność, ustawienie	
dzwonek	10
głośnik	11
sygnalizator	10
Gniazda	
EXT	
telefon zewnętrzny	42
I	
Innobella™	137

K

Kody faksu	
kod zdalnej aktywacji	35, 43
kod zdalnej dezaktywacji	43, 44
korzystanie	43
zmiana	44
Komunikaty o błędach na wyświetlaczu	
LCD	69
Błąd łącza	69
Brak kasety z tuszem	69
Brak pamięci	69
Brak papieru	70
Czyszczenie niemożliwe	71
Druk niemożliwy	71
Konczy się tusz	72
Nie można wykryć	72
Nie wpisane	45, 72
Otwarta pokrywa	73
Pochł. atr. pełny	74
Pochł. atr. pr. pełny	74
Pozostałe dane	74
Rozpoczęcie niemożliwe	71
Skanowanie niemożliwe	71
Sprawdź oryginał	75
Tylko druk mono	76
Zacięcie	77
Zły rozmiar papieru	78
Konserwacja, rutynowa	
wymiana wkładów atramentowych	63
Koperty	14, 15, 23, 24
Kopiowanie	
korzystanie z szyby skanera	26
rozmiar papieru	50
typ papieru	50

L

LCD (wyświetlacz ciekłokrystaliczny)	101
Jasność	11
Liczba dzwonek, ustawienie	34
Linia telefoniczna	
połączenia	41
problemy	94
typ	39
wieloliniowe (PBX)	42
zakłócenia / VoIP	99

M

Macintosh	
Patrz Instrukcja oprogramowania.	
Materiały eksploatacyjne	137

N

Nieskanowany obszar	27
Numer seryjny	
odnalezienie Zobacz wewnątrz pokrywy przedniej	

P

PaperPort™ 12SE z OCR	
Patrz Instrukcja oprogramowania. Patrz również Pomoc w aplikacji PaperPort™ 12SE.	
Papier	21, 128
ilość	24
ładowanie	12, 14
ładowanie kopert i kartek pocztowych	14
ładowanie papieru fotograficznego	16
obszar wydruku	19
rozmiar	20
rozmiar dokumentu	25
typ	20, 23
PhotoCapture Center™	
dane techniczne	131
Drukowanie	
wszystkie zdjęcia	54
Karta pamięci SD	51
Karta pamięci SDHC	51
Karta pamięci SDXC	51
Memory Stick PRO™	51
Memory Stick™	51
MultiMedia Card	51
Podgląd zdjęć	54
Pokaz slajdów	54
Skanowanie do nośnika	
zmiana nazwy pliku	55
Ustawienia drukowania	
Jakość	55
z komputera	
Patrz Instrukcja oprogramowania.	

Podłączanie	
telefon zewnętrzny	42
zewnętrzne urządzenie TAD (automat zgłoszeniowy)	40, 41
Połączenia wieloliniowe (PBX)	42
Połączenie wychodzące	
dodawanie do Wybierania szybkiego	46
usuwanie	46
wysyłanie faksu	46
Pomoc	
komunikaty LCD	101
Tabela menu	102
Ponowne wybieranie/pauza	45
Presto! PageManager	
Patrz Instrukcja oprogramowania. Patrz również Pomoc w aplikacji Presto! PageManager.	
Programowanie urządzenia	101
Przegląd panelu sterowania	6
Przesyłanie faksów lub raportu dziennika faksów	79

R

Ręczne	
odbieranie	32
wybieranie	45
Rozdzielczość	
drukowanie	134
faks	129
kopiowanie	130
skanowanie	133

Rozwiązywanie problemów	90
komunikaty o błędach na wyświetlaczu LCD	69
komunikaty o pracach konserwacyjnych na wyświetlaczu LCD	69
w przypadku problemów	
drukowanie	90
drukowanie odebranych faksów	93
ekran dotykowy	98
kopiowanie	96
linia telefoniczna lub połączenia	94
odbieranie faksów	94
oprogramowanie	96
PhotoCapture Center™	97
połączenia przychodzące	95
sieć	97
skanowanie	96
zacięcie dokumentu	81
zacięcie dokumentu	81
zacięcie papieru	82

S

Sieć	
Drukowanie	
Patrz Instrukcja obsługi dla sieci.	
Skanowanie	
Patrz Instrukcja oprogramowania.	
Sieć bezprzewodowa	
Patrz Podręcznik szybkiej obsługi i Instrukcja obsługi dla sieci.	
Skala szarości	129, 133
Skanowanie	
Patrz Instrukcja oprogramowania.	
Szybkie wybieranie	
Wybieranie grupowe	
zmiana	47
Wybieranie szybkie	
korzystanie	45
zmiana	47

T

Taca na płyty	60
Taca papieru fotograficznego	16
TAD (automat zgłoszeniowy), zewnątrzny	32, 40
nagrywanie wiadomości wychodzącej	41
podłączanie	40, 41
tryb odbierania	32
Tekst, wprowadzanie	125
Telefon bezprzewodowy	43
Telefon wewnętrzny, korzystanie	43
Telefon zewnętrzny, podłączanie	42
Tryb faks/telefon	
kod zdalnej aktywacji	43
kod zdalnej dezaktywacji	43, 44
liczba dzwońków	34
odbior z telefonu wewnętrznego	43
Tryb odbierania	
faks/telefon	32
ręczny	32
tylko faks	32
zewnątrzny automat zgłoszeniowy (TAD)	32
Tryb, aktywacja	
Faks	6
Fotografie	6
Kopiowanie	6
Skanowanie	6

W

Windows®	
Patrz Instrukcja oprogramowania.	
Wkłady atramentowe	
licznik kropli atramentu	63
wymiana	63
Wybieranie	
kody dostępu i numery kart kredytowych	47
pauza	46
połączenie wychodzące	46
ręczne	45
wybieranie szybkie	45
Wybieranie szybkie	
konfigurowanie	46
korzystanie	45
zmiana	47
Wykrywanie faksu	35

Z

Zacięcia	
dokument	81
papier	82
Zdalna konfiguracja	
Patrz Instrukcja oprogramowania.	

brother®

Odwiedź naszą stronę w Internecie
<http://www.brother.com/>

To urządzenie jest dopuszczone do użycia tylko w kraju, w którym zostało zakupione. Lokalne filie firmy Brother lub ich przedstawiciele obsługują tylko urządzenia zakupione w ich krajach.