

SC-T2100 Series

Przewodnik operatora


Ten przewodnik zawiera wybrane informacje dotyczące używania drukarki i często używanych funkcji drukarki. Sprawdź Przewodnik użytkownika (Instrukcja online) w celu uzyskania szczegółowych instrukcji dotyczących używania drukarki.

Operacje na ekranie głównym	2
Gotowość do drukowania	4
Drukowanie rysunków CAD	6
Drukowanie bannerów.....	8
Drukowanie w niestandardowych rozmiarach	10
Drukowanie poza biurem.....	12

Operacje na ekranie głównym

Przybliżone pozostałe poziomy materiałów eksploatacyjnych

Po zapełnieniu pojemnika na zużyty tusz, odpowiedni pasek stanie się krótszy.


Podczas  wyświetlania na paskach, przygotuj nowy pojemnik z tuszem lub pojemnik na zużyty tusz. Drukowanie można kontynuować do czasu, gdy będzie konieczna wymiana.




 **Dotknij tę ikonę...**

Zamknij		Stan zapasów	
Wkład z atramentem			
K		T40D1/T40C1	
M		T40D3/T40C3	
Y		T40D4/T40C4	
C		T40D2/T40C2	
Zbiornik na zużyty atrament			
		C13S210057	

Wyświetlone zostaną numery materiału eksploatacyjnego.

Stan połączenia z siecią


Ta ikona zmienia się, zgodnie z metodą połączenia. Przy połączeniu drukarki,  ma kolor niebieski i wskazuje siłę sygnału.

 Przewodowa (Ethernet)  Wi-Fi (Bezprzewodowa)
 Wi-Fi Direct

 **Dotknij tę ikonę...**




Można zmienić metodę połączenia.

Informacje o Wi-Fi Direct, znajdują się poniżej.
 "Drukowanie poza biurem" na stronie 12

Bieżący stan drukarki


Dotknij, aby załadować lub wyjąć papier.


 "Gotowość do drukowania" na stronie 4

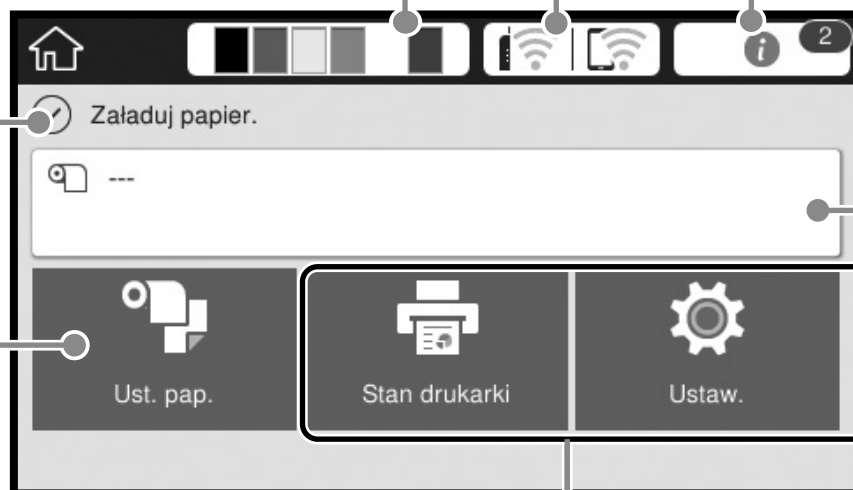

Dotknij, aby sprawdzić stan drukarki lub zmienić ustawienia drukarki.

Po podłączeniu do drukarki skanera zgodnego z Epson, pojawi się przycisk **Powiększona kopia**.

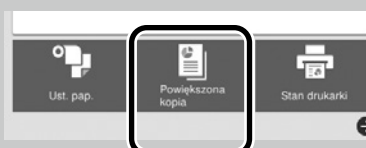

Przycisk **Ustaw.** pojawi się po dotknięciu .


Po włączeniu drukarki wyświetlany jest ekran główny.
Na tych stronach wyświetlane są dostępne operacje na ekranie głównym.

Liczba powiadomień

Na ikonie wyświetlana jest liczba powiadomień, takich jak ostrzeżenia o niskim poziomie tuszu.



Dotknij tę ikonę...

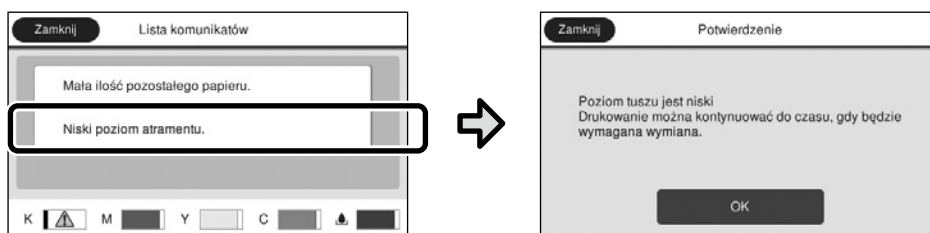

Wyświetlana jest lista powiadomień, które wymagają reakcji użytkownika. Po dotknięciu każdego powiadomienia, wyświetlone zostaną instrukcje.


Po wykonaniu działań dla wszystkich powiadomień, liczba na ikonie przestanie być wyświetlana.

Informacje o papierze rolkowym

Wyświetlane są rodzaj papieru i szerokość papieru.




Dotknij po załadowaniu papieru rolkowego...

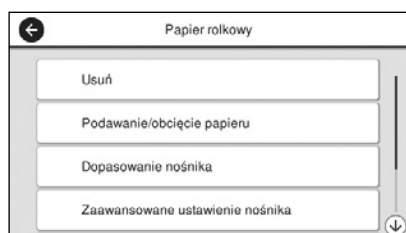

Można wykonać takie działania jak wymiana papieru rolkowego.



Dotknij przed załadowaniem papieru rolkowego...

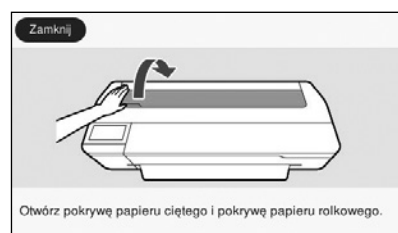


Wyświetlane są instrukcje dotyczące ładowania papieru rolkowego.

Operacje na panelu dotykowym

Dotknij (stuknij)



Przesuń

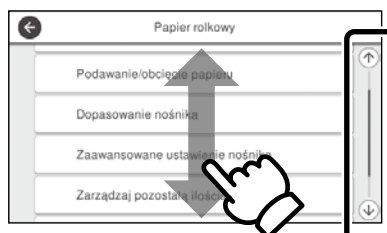


Wyświetlany jest pasek przewijania, który umożliwia przewijanie w górę i w dół.

Gotowość do drukowania


Sprawdź pozycje ładowania papieru

Papier rolkowy

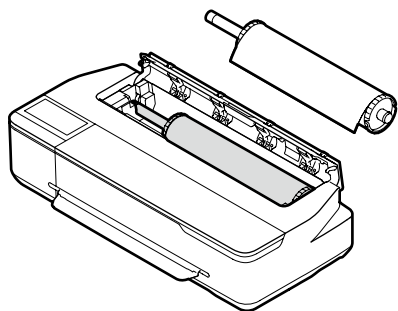

Automat. podajnik arkuszy


A4 do A3
Jednocześnie można
ustawić wiele arkuszy*

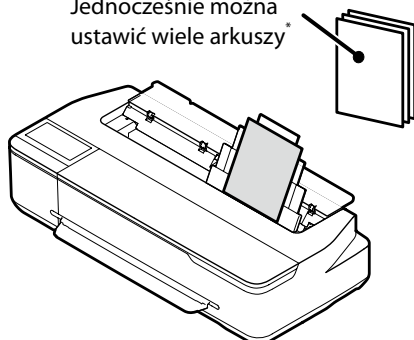

*Liczba jednocześnie załadowanych arkuszy zależy od typu papieru.

Arkusz cięcia (1 arkusz)

A4 do maksymalnej
szerokości druku
Jeden arkusz
jednocześnie

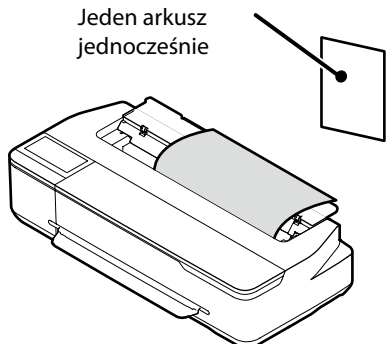


Załaduj papier zgodnie z instrukcjami na ekranie


1 Dotknij **Ust. pap.**



2 Wybierz jedno ze źródeł papieru.

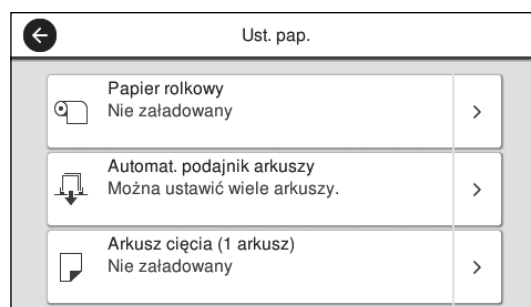

3 Dotknij **Sprawdź instrukcję**, aby wyświetlić szczegółowe instrukcje ekranowe.

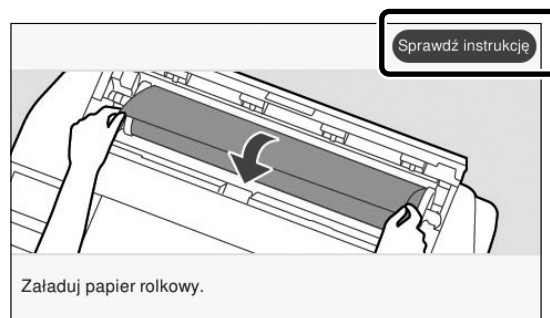

Po wyświetleniu na ekranie głównym **Załaduj papier** lub **Gotowa**, można otworzyć pokrywę arkuszy ciętych i załadować a arkusz cięty do drukarki. Po załadowaniu arkusza ciętego, należy pamiętać, aby wybrać **Arkusz cięcia (1 arkusz)** w kroku 2. W przeciwnym razie, drukarka nie wykryje załadowanego arkusza ciętego.


Na tych stronach znajduje się objaśnienie uzyskiwania gotowości do drukowania. Należy uważnie wykonać podane czynności, aby uzyskać optymalną jakość drukowania.

Ustawienie rodzaju papieru i rozmiaru papieru

Pozycje ustawienia zależą od papieru.

Po wybraniu rodzaju papieru lub rozmiaru, który nie pasuje do załadowanego papieru, wydruk będzie pomarszczony, zabrudzony tuszem lub pojawią się na nim pasy.

Naciśnij **OK** po wykonaniu ustawień

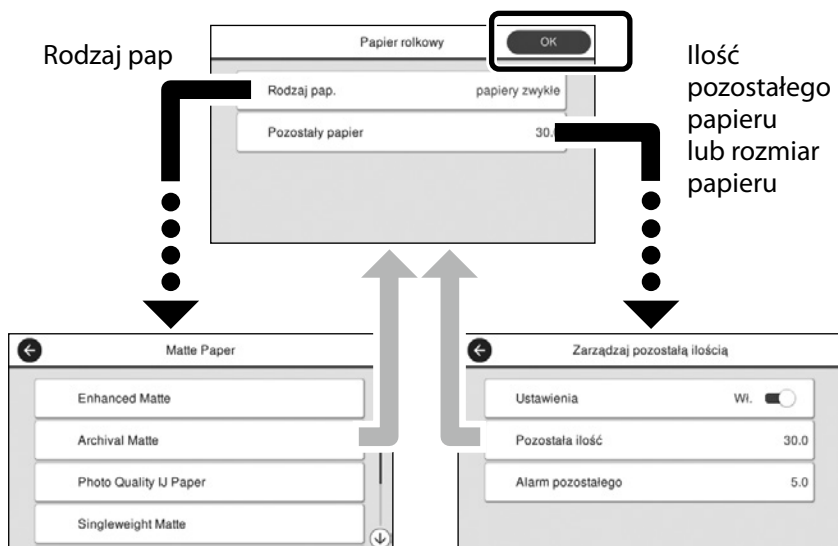

Wybierz szybko ustawienia, ponieważ, papier zacznie być podawany, jeśli ekran nie będzie używany przez 90 sekund.

Specjalny papier Epson

Wybierz nazwę papieru wydrukowaną na opakowaniu z papierem.


Papier innej firmy niż Epson

Wybierz jedną z następujących.

- papiery zwykłe
- Papier powlekany <Ogólnego zastosowania>
- Papier fotograficzny <Ogólnego zastosowania>
- Tracing Paper
- Tracing Paper <LowDuty>
- Matte Film

Drukuj

Po wyświetleniu **Gotowa**, można rozpocząć drukowanie.

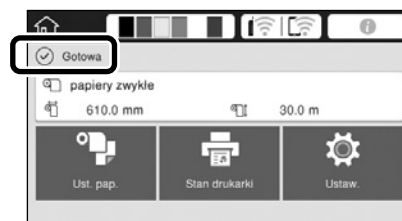


Można załadować papier rolkowy, a następnie załadować arkusze cięte do podajnika arkuszy. Sterownik drukarki umożliwi wybór jednego z tych dwóch źródeł papieru.

Drukowanie rysunków CAD

Korzystanie ze sterownika drukarki

Ta metoda pasuje najlepiej do drukowania z wysoką jakością rysunków CAD, takich jak widoki budynków.

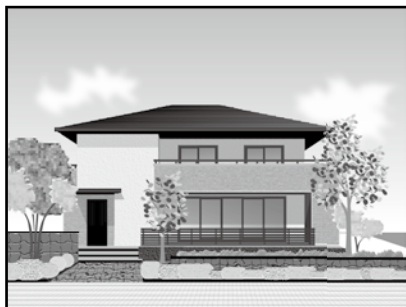


! Ważne

Jeśli linie lub części na rysunku nie są prawidłowo drukowane, użyj tryb HP-GL/2 lub HP RTL.

Podana poniżej procedura jest przeznaczona dla AutoCAD 2018.


1 Kliknij **Plot**.

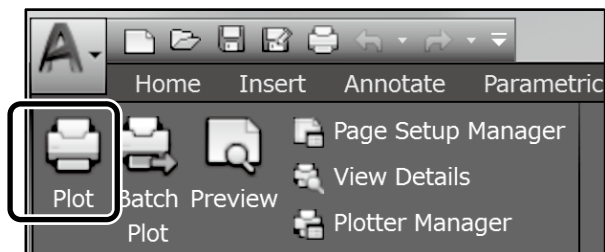

2 Wybierz drukarkę w **Printer/plotter**, a następnie kliknij **Properties...**




3 Kliknij **Custom Properties**.

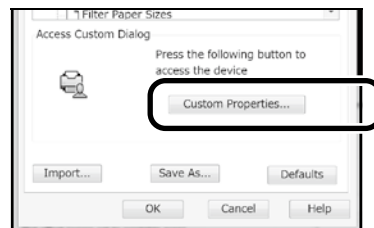


Zostanie wyświetlony ekran sterownika drukarki.

4 Wybierz **CAD/Line Drawing (CAD/Rysowanie linii)** w zakładce **Printer Settings** (Ustawienia drukarki).

Windows

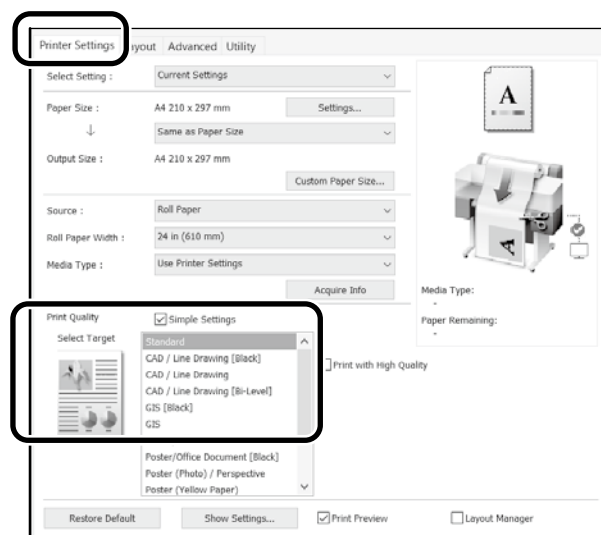


Mac

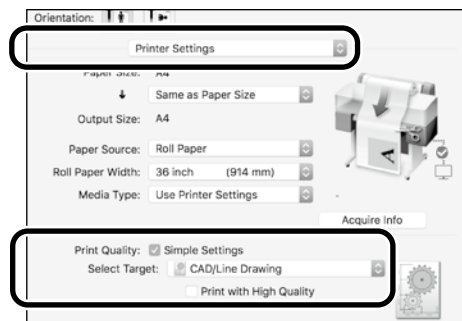

Wydrukuj rysunki CAD i GIS z wykorzystaniem jednej z następujących dwóch metod w zależności od przeznaczenia rysunku.

Użycie trybu HP-GL/2 lub HP RTL

Ta metoda jest najlepsza do drukowania rysunków CAD i GIS, takich jak mapy i projekty.

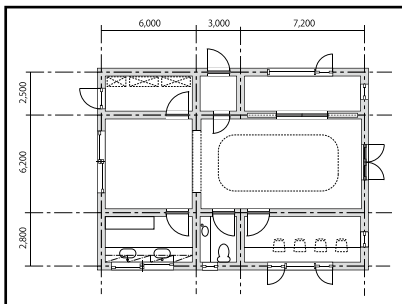


Drukować można z aplikacji obsługującej HP-GL/2 (zgodnej z HP DesignJet 750C) i HP RTL.

Domyślne źródło papieru to **Papier rolkowy**, a domyślna jakość druku to **Standard**. Aby zmienić te ustawienia, należy to zrobić z menu ustawień drukarki, przed wykonaniem procedury poniżej.

Podana poniżej procedura jest przeznaczona dla AutoCAD 2018.


1 Kliknij **Plot**.

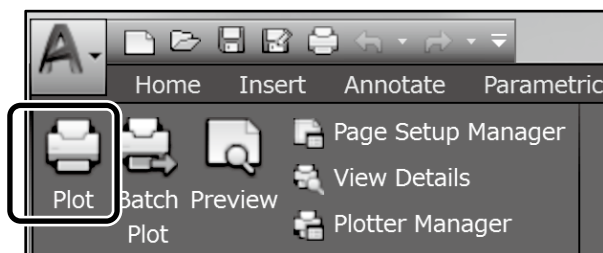

2 Wybierz ploter w opcji **Printer/plotter**.

Wybierz nazwę plotera spośród pokazanych poniżej w zależności od modelu.

SC-T2100 Series: HP DesignJet 750C C3195A

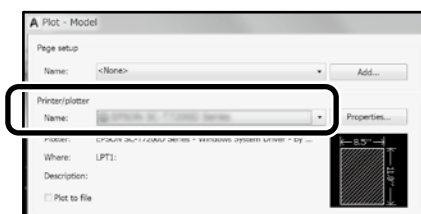

❑ Gdy nic się nie drukuje lub, gdy tekst jest zniekształcony

Zmień ustawienia drukarki jak poniżej.

Ustaw. - Ustawienia ogólne - Ustaw. drukarki - Język drukowania - USB (lub Sieć) - HP-GL/2

Podczas drukowania z użyciem sterownika drukarki, ustawienia należy zmienić z powrotem na **Auto z HP-GL/2**.

❑ Aby drukować na arkuszu ciętym lub zmienić ustawienie jakości druku

Wybierz swoją pozycję ustawienia docelowe z pokazanego poniżej menu ustawień drukarki.

Ustaw. - Ustawienia ogólne - Ustaw. drukarki - Uniwers. ust. drukowania

❑ Aby zmienić szerokość lub kolor pióra

Wybierz swoją pozycję ustawienia docelowe z pokazanego poniżej menu ustawień drukarki.

Ustaw. - Ustawienia ogólne - Ustaw. drukarki - Niepowtarzalne ustawienia HP-GL/2

❑ Gdy wymagane jest drukowanie na papierze nadwymiarowym

Załaduj do drukarki papier rozmiaru większego od oryginału, a następnie zmień ustawienia drukarki jak poniżej.

Ustaw. - Ustawienia ogólne - Ustaw. drukarki - Uniwers. ust. drukowania - Opcja Marginesy strony - Nadwymiarowy

Drukowanie bannerów

Czynności drukowania banneru

Utwórz oryginał w aplikacji*



Wybierz metodę powiększenia w sterowniku drukarki




Drukuj

*W celu utworzenia niestandardowego rozmiaru oryginału, należy sprawdzić czynności poniżej.

🔗 "Drukowanie w niestandardowych rozmiarach" na stronie 10

Dopasowanie oryginału do szerokości papieru rolkowego

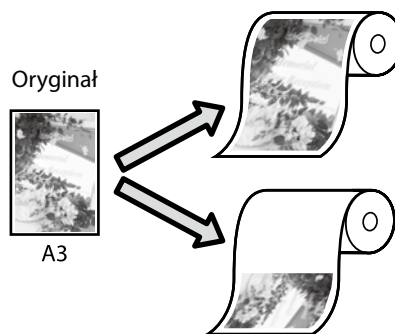


Dopasowanie do szerokości papieru rolkowego krótszego boku oryginału.


Dopasowanie do szerokości papieru rolkowego dłuższego boku oryginału.

Wybierz **Output Size (Rozmiar wyjścia) - Fit to Roll Paper Width (Dopasuj do szerokości papieru rolkowego)**, a następnie wybierz, czy dopasować do szerokości papieru rolkowego krótszy lub dłuższy bok oryginału.

Windows

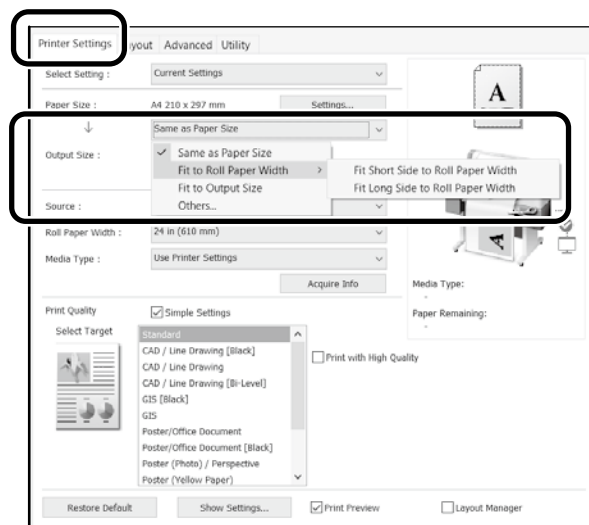


Mac

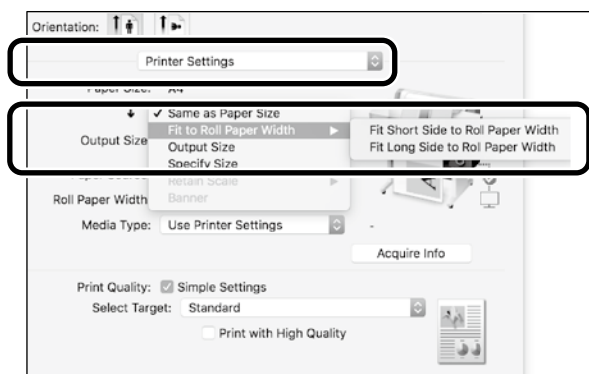


Na tych stronach znajduje się objaśnienie powiększania i drukowania oryginału utworzonego w standardowym rozmiarze dla wydruku banera.

Dopasowanie oryginału do rozmiaru wyjścia

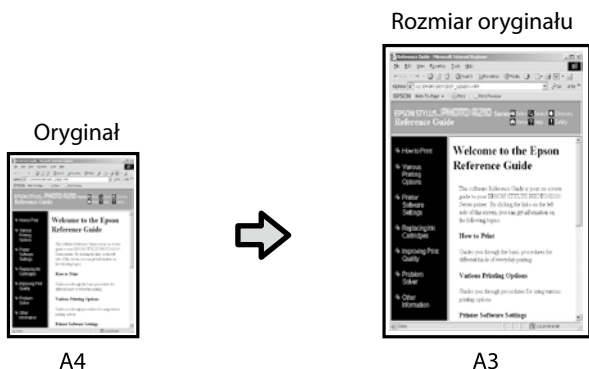


Wybierz **Output Size (Rozmiar wyjścia) - Fit to Output Size (Dopasuj do rozm. wyjścia)**, a następnie wybierz rozmiar wyjścia.


Windows

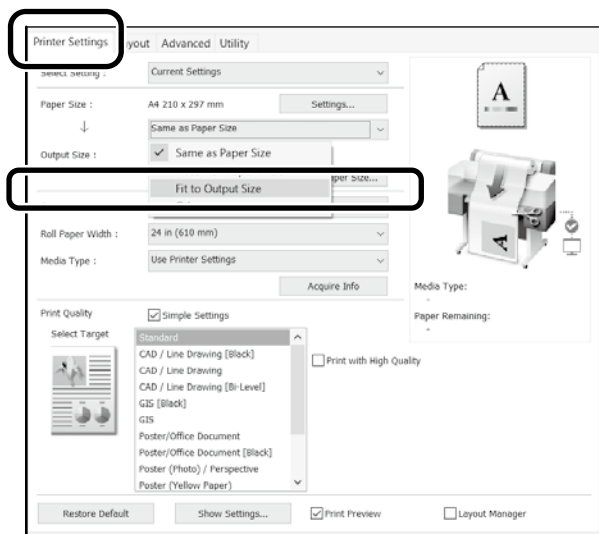

Mac

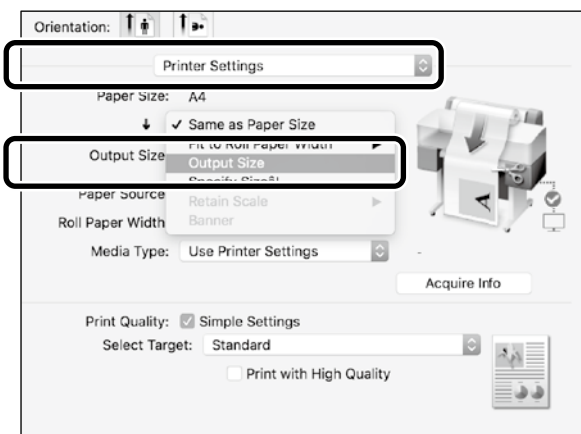


Określanie rozmiaru

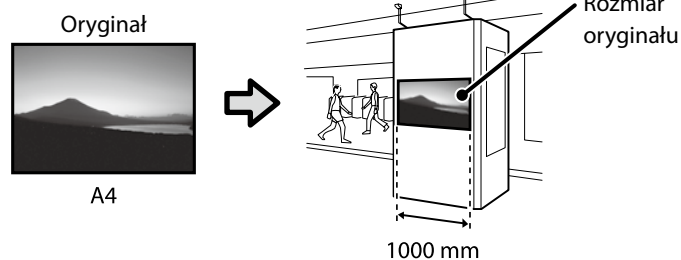


Wybierz **Output Size (Rozmiar wyjścia) - Specify Size (Określenie rozmiaru)**, a następnie wybierz rozmiar wyjścia lub wprowadź powiększenie.

Windows

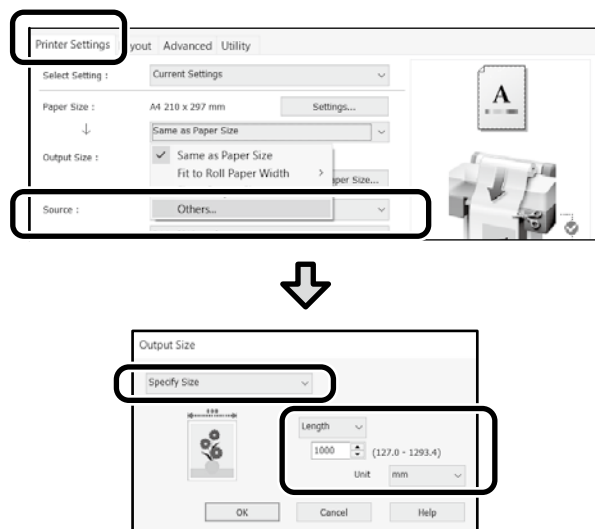

Mac

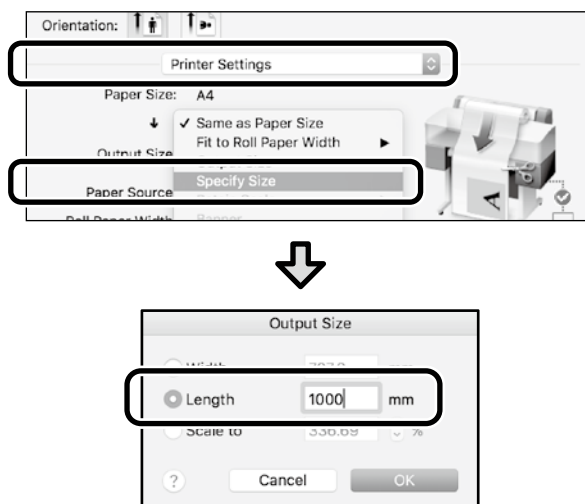

Drukowanie w niestandardowych rozmiarach

Czynności druku w niestandardowym rozmiarze

Zarejestruj i wybierz rozmiar papieru w aplikacji



Utwórz oryginał



Powiększ i wydrukuj oryginał

Na tych stronach znajduje się objaśnienie tworzenia oryginału o wielkości około jednej trzeciej rozmiaru wyjścia, a następnie powiększenia i wydrukowania tego oryginału w celu utworzenia banneru pasującego do szerokości 24-calowego (610 mm) papieru rolkowego.

Paper size (Rozmiar papieru) (oryginał)*



Output Size (Rozmiar wyjścia)




*Rozmiar papieru można skonfigurować, jak pokazano poniżej.
Paper Width (Szerokość papieru): 89 mm do maksymalnej szerokości drukowania
Paper Height (Wysokość papieru): 127 mm do 18 000 mm (Windows)
Height (Wysokość): 127 mm do 15 240 mm (Mac)

Rejestracja i wybór rozmiaru papieru


Windows

1 Uruchom aplikację, kliknij menu **Plik**, a następnie kliknij **Drukuj**.

2 Na karcie **Printer Settings (Ustawienia drukarki)**, kliknij **Custom Paper Size... (Niestandardowy rozmiar papieru...)**

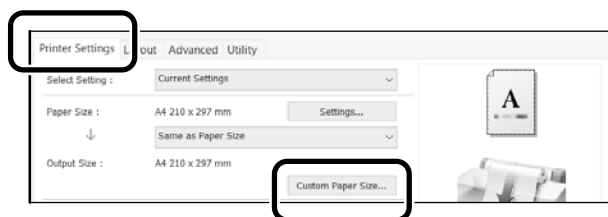


3 Wprowadź następujące informacje w oknie **User-Defined Paper Size (Rozmiar papieru zdefiniowany przez użytkownika)**. Kliknij **Save (Zapisz)**, a następnie kliknij **OK**, aby dokończyć rejestrację rozmiaru papieru.

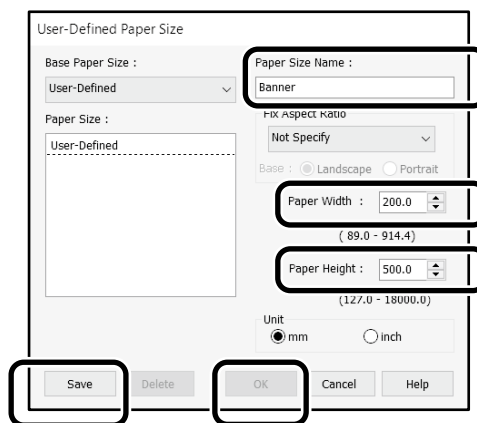

4 Wybierz zarejestrowany rozmiar papieru.

Przykład: Microsoft Word 2016

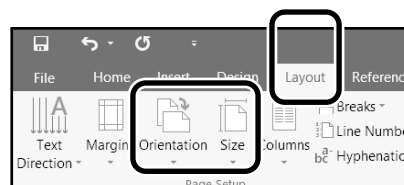

Orientation: Landscape
Size: Banner

Jeśli zarejestrowany rozmiar papieru nie wyświetla się, sprawdź rozmiary papieru obsługiwane w aplikacji.

Na tych stronach znajduje się objaśnienie tworzenia i drukowania oryginału z niestandardowym rozmiarem, takiego jak banner lub kształt kwadratowy.

Utwórz oryginał

Utwórz oryginał z wykorzystaniem aplikacji.

Powiększ i wydrukuj oryginał

Włóż 24-calowy papier rolkowy, a następnie powiększ i wydrukuj oryginał, poprzez jego dopasowanie do szerokości papieru rolkowego.


Sprawdź poniżej informacje o powiększaniu i drukowaniu oryginału.


🔗 "Drukowanie bannerów" na stronie 8

Mac

- 1 Uruchom aplikację, a następnie kliknij **Page Setup (Ustawienia strony)**.

Jeśli **Page Setup (Ustawienia strony)** nie wyświetlają się z powodu aplikacji, wybierz **Print (Drukuj)**.

- 2 Dla **Orientation (Orientacja)**, wybierz , a dla **Paper Size (Rozmiar papieru)**, wybierz **Manage Custom Sizes (Zarządzaj rozmiarami niestandardowymi)**.

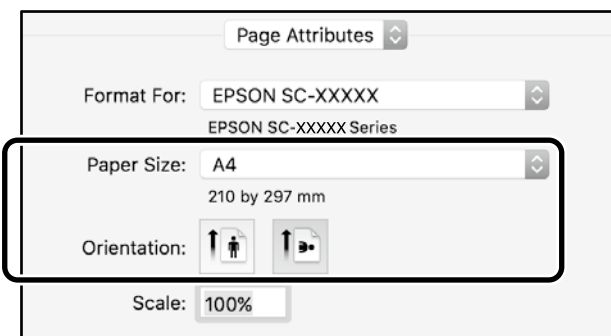


- 3 Zarejestruj rozmiar papieru w następującej kolejności.

Dla ②, wprowadź "Banner", jako nazwę rozmiaru papieru.

Dla ③, wybierz nazwę drukarki.

Kliknij **OK**, aby dokończyć rejestrację rozmiaru papieru.

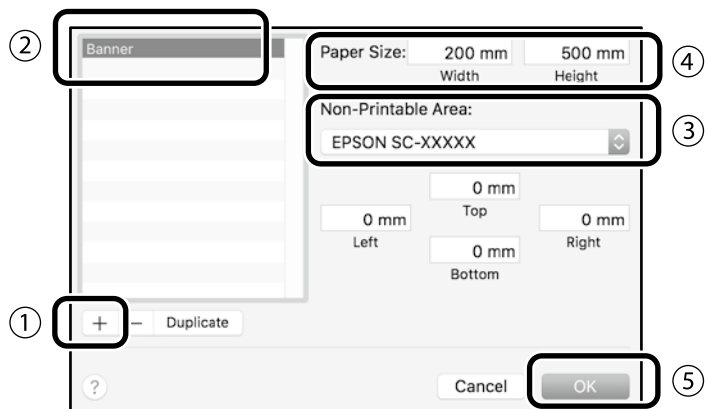


Drukowanie poza biurem

Na tej stronie objaśniono drukowanie w miejscu, gdzie nie ma routera sieci bezprzewodowej lub punktu dostępowego.


Połączenie Wi-Fi Direct

Użyj Wi-Fi Direct do połączenia komputera lub urządzenia typu smart z drukarką poza biurem, gdy nie można połączyć z drukarką przez biurowe połączenie przewodowe lub bezprzewodowe.

1 Dotknij  na ekranie głównym.

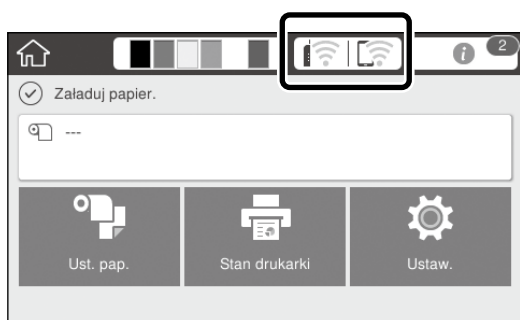

2 Dotknij **Wi-Fi Direct**.

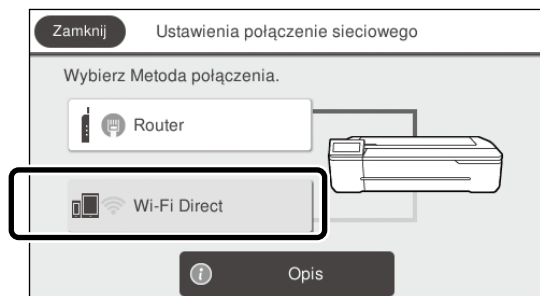

Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie.

Drukuj

Po połączeniu z drukarką przez Wi-Fi Direct, wydrukuj z wykorzystaniem sterownika drukarki. Nawet jeśli sterownik drukarki nie został zainstalowany, można nadal drukować z komputerem Mac lub urządzeniem typu smart iOS przez AirPrint.

Komputer Windows	Sterownik drukarki
Komputer Mac	Sterownik drukarki lub AirPrint
Urządzenie typu smart iOS	AirPrint

Podczas używania AirPrint nie są dozwolone następujące operacje.

- Drukowanie przez automatyczne dopasowanie oryginału do szerokości papieru rolkowego
- Drukowanie przez automatyczne powiększenie lub zmniejszenie oryginału w celu dopasowania do rozmiaru wyjścia papieru
- Ustawienie jakości druku, odpowiedniej do przeznaczenia

Do tych operacji należy użyć sterownika drukarki.

Sprawdź stronę internetową Apple w celu uzyskania dalszych informacji o używaniu AirPrint.



MEMO

MEMO

Prawa autorskie i znaki towarowe

Żadnej części niniejszej publikacji nie można powielać, przechowywać w jakimkolwiek systemie wyszukiwania informacji ani przysyłać w żadnej formie za pomocą jakichkolwiek środków (elektronicznych, mechanicznych, fotokopii, nagrywania i innych) bez pisemnej zgody firmy Seiko Epson Corporation. Informacje tu zawarte są przeznaczone wyłącznie do użytku z niniejszą drukarką Epson. Firma Epson nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie niniejszych informacji w przypadku innych drukarek.

Ani firma Seiko Epson Corporation, ani firmy od niej zależne nie ponoszą odpowiedzialności przed nabywcą tego produktu lub osobami trzecimi za uszkodzenia, straty, koszty lub wydatki poniesione przez nabywcę lub osoby trzecie, będące wynikiem wypadku, niewłaściwej eksploatacji lub wykorzystania tego produktu do celów innych niż określono, nieautoryzowanych modyfikacji, napraw lub zmian dokonanych w tym produkcie lub (oprócz USA) nieprzestrzegania instrukcji firmy Seiko Epson Corporation dotyczących obsługi i konserwacji.

Firma Seiko Epson Corporation nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub problemy, które wynikają ze stosowania składników opcjonalnych lub materiałów eksploatacyjnych, niebędących oryginalnymi produktami firmy Epson (oznaczenie Original Epson Products) ani przez nią niezatwierdzonych (oznaczenie Epson Approved Products).

Firma Seiko Epson Corporation nie ponosi odpowiedzialności za żadne uszkodzenia będące wynikiem zakłóceń elektromagnetycznych powstałych w wyniku użycia kabli interfejsu niezatwierdzonych przez firmę Seiko Epson Corporation (oznaczenie Epson Approved Products).

EPSON, EPSON EXCEED YOUR VISION, EXCEED YOUR VISION, and their logos are registered trademarks or trademarks of Seiko Epson Corporation.

Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Mac, macOS, OS X, Bonjour, Safari, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.



HP-GL/2® and HP RTL® are registered trademarks of Hewlett-Packard Corporation.

AutoCAD is registered trademarks or trademarks of Autodesk, Inc., and/or its subsidiaries and/or affiliates in the USA and/or other countries.

Uwaga ogólna: Inne nazwy produktów użyte w niniejszym dokumencie służą wyłącznie celom identyfikacyjnym i mogą być znakami towarowymi należącymi do ich właścicieli. Firma Epson nie rości sobie żadnych praw do tych znaków.

© 2020 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Znaczenie symboli

 Ważne	Należy przestrzegać ważnych informacji, aby uniknąć uszkodzeń produktu.
	Wskazuje powiązaną zawartość.

Opisy modelu produktu


Niektóre modele opisane w tym podręczniku, mogą nie być sprzedawane w kraju lub regionie użytkownika.

Rozwiązywanie problemów z jakością druku


Linie poziome lub pionowe




Podwójne linie lub zniekształcone znaki

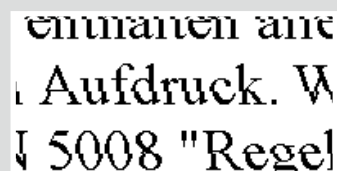

Pomarszczenia, zarysowania lub nierówne kolory

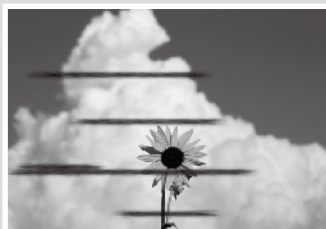

Krople atramentu

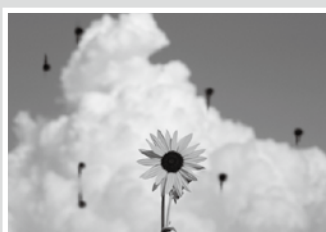

Rozwiązania

Wykonaj rozwiązania w podanej kolejności, aż do poprawienia wyników drukowania. Rozpocznij przez ponowne załadowanie docelowego papieru.

Sprawdź ustawienia rodzaju papieru

Dotknij **Ust. pap.** na ekranie głównym i sprawdź ustawienie rodzaju papieru. Jeśli ustawienie rodzaju papieru jest nieprawidłowe, dotknij źródło docelowego papieru i zmień na prawidłowy rodzaj papieru.

Sprawdź poniżej informacje o ustawianiu rodzaju papieru.

☞ **"Gotowość do drukowania" - "Ustawienie rodzaju papieru i rozmiaru papieru" na stronie 5**



Jeśli wyniki drukowania nie poprawiły się

Wykonaj Dopasowanie nośnika

Na ekranie głównym, dotknij **Ust. pap.** - docelowe źródło papieru - **Dopasowanie nośnika**. W celu dokończenia regulacji wykonaj wyświetlane na ekranie instrukcje.



Jeśli wyniki drukowania nie poprawiły się

Sprawdź zatkaane dysze i uruchom czyszczenie głowicy

Na ekranie głównym, dotknij **Ustaw. - Konserwacja - Spr. dyszy głow. druk.**

Wykonaj wyświetlane na ekranie instrukcje w celu wydruku i sprawdź wzór testu dysz oraz uruchom czyszczenie głowicy.



Jeśli trzykrotne wykonanie nie zlikwidowało zatkania dysz

Uruchom Silne czyszczenie

Na ekranie głównym, dotknij **Ustaw. - Konserwacja - Silne czyszczenie**.

Jeśli zatkanie dysz nie zostało zlikwidowane, należy się skontaktować ze sprzedawcą lub z działem pomocy technicznej firmy Epson.

Wykonaj czyszczenie głowicy.

Na ekranie głównym, dotknij **Ustaw. - Konserwacja - Czyszcz. głow. druk.**