


# Rozszerzony Podręcznik Użytkownika

DCP-9020CDW

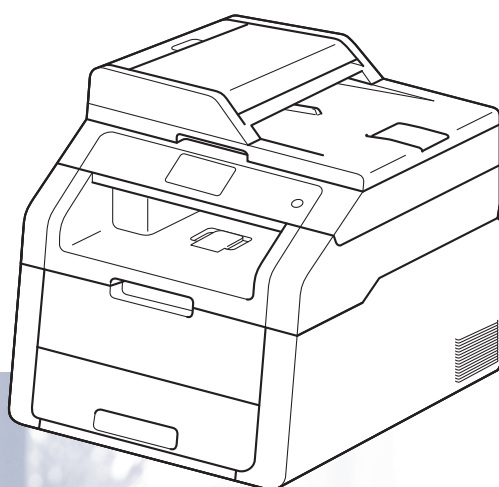

# Instrukcje obsługi i ich lokalizacja

Który podręcznik?	Co zawiera?	Gdzie on się znajduje?
<b>Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu</b>	Najpierw przeczytaj ten Podręcznik. Przed rozpoczęciem konfigurowania urządzenia należy przeczytać Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Informacje na temat znaków handlowych oraz ograniczeń prawnych znajdują się w niniejszym Podręczniku.	W formie drukowanej / W pudełku
<b>Podręcznik szybkiej obsługi</b>	Postępuj zgodnie z instrukcjami konfigurowania urządzenia i instalowania sterowników oprogramowania dla danego systemu operacyjnego i typu połączenia.	W formie drukowanej / W pudełku
<b>Podstawowy Podręcznik Użytkownika</b>	Uzyskaj podstawowe informacje na temat kopiowania i skanowania oraz informacje na temat wymiany materiałów eksploatacyjnych. Patrz wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów.	Plik PDF / CD-ROM / w pudełku
<b>Rozszerzony Podręcznik Użytkownika</b>	Uzyskaj informacje na temat bardziej zaawansowanych operacji: kopiowania, funkcji zabezpieczeń, drukowania raportów i wykonywania konserwacji rutynowej.	Plik PDF / CD-ROM / w pudełku
<b>Instrukcja Oprogramowania</b>	Postępuj zgodnie z tymi instrukcjami w celu korzystania z funkcji drukowania, skanowania, skanowania sieciowego, konfiguracji zdalnej oraz korzystania z programu narzędziowego Brother ControlCenter.	Plik HTML / CD-ROM / w pudełku
<b>Instrukcja Obsługi dla Sieci</b>	Niniejszy Podręcznik zawiera przydatne informacje na temat ustawień sieci przewodowej i bezprzewodowej oraz ustawień zabezpieczeń w urządzeniu Brother. Można również uzyskać informacje na temat protokołu obsługiwanego przez urządzenie oraz związane wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów.	Plik PDF / CD-ROM / w pudełku
<b>Podręcznik Wi-Fi Direct™</b>	Niniejsza Instrukcja zawiera szczegółowe informacje na temat konfiguracji i sposobu użycia urządzenia Brother do bezprzewodowego drukowania bezpośrednio z urządzenia mobilnego obsługującego standard Wi-Fi Direct™.	Plik PDF / Brother Solutions Center <sup>1</sup>
<b>Przewodnik Google Cloud Print</b>	Ta Instrukcja obsługi zawiera szczegółowe informacje na temat konfiguracji urządzenia Brother z kontem Google oraz sposobu korzystania z usług Google Cloud Print w celu drukowania przez Internet.	Plik PDF / Brother Solutions Center <sup>1</sup>

Który podręcznik?	Co zawiera?	Gdzie on się znajduje?
<b>Przewodnik Usług Internetowych</b>	Niniejsza Instrukcja obsługi zawiera szczegółowe informacje na temat sposobu konfigurowania oraz użycia urządzenia Brother do skanowania, udostępniania i wyświetlania obrazów oraz plików w niektórych witrynach internetowych, które udostępniają te usługi.	Plik PDF / Brother Solutions Center <sup>1</sup>
<b>Przewodnik AirPrint</b>	Ta Instrukcja obsługi zawiera informacje na temat korzystania z usługi AirPrint do drukowania z systemu OS X v10.7.x, 10.8.x oraz telefonu iPhone, urządzeń iPod touch, iPad i innych urządzeń z systemem iOS do urządzenia Brother, bez instalowania sterownika drukarki.	Plik PDF / Brother Solutions Center <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Odwiedź naszą stronę internetową <http://solutions.brother.com/>.

# Spis Treści

<b>1</b>	<b>Konfiguracja ogólna</b>	<b>1</b>
	Zapisywanie w pamięci .....	1
	Automatyczna zmiana czasu .....	1
	Funkcje oszczędzania .....	2
	Oszczędzanie toneru .....	2
	Czas spoczynku .....	2
	Tryb głębokiego spoczynku .....	3
	Automatyczne wyłączanie .....	3
	Ekran dotykowy .....	4
	Ustawianie jasności podświetlenia .....	4
	Ustawianie Timera przyciemniania podświetlenia .....	4
<b>2</b>	<b>Funkcje zabezpieczeń</b>	<b>5</b>
	Secure Function Lock 2.0 .....	5
	Przed rozpoczęciem użycia funkcji Secure Function Lock 2.0 .....	6
	Ustawianie i zmienianie hasła administratora .....	7
	Konfigurowanie użytkowników z ograniczonym dostępem .....	8
	Konfigurowanie i zmiana trybu użytkownika publicznego .....	8
	Włączanie/wyłączanie funkcji Secure Function Lock .....	9
	Przełączanie między użytkownikami .....	10
	Blokada ustawień .....	11
	Ustawianie hasła administratora .....	11
	Zmiana hasła administratora funkcji blokady ustawień .....	12
	Włączanie/wyłączanie blokady ustawień .....	12
<b>3</b>	<b>Drukowanie raportów</b>	<b>13</b>
	Raporty .....	13
	Jak wydrukować raport .....	13
<b>4</b>	<b>Wykonywanie kopii</b>	<b>14</b>
	Ustawienia kopiowania .....	14
	Zatrzymywanie kopiowania .....	14
	Poprawianie jakości kopiowania .....	14
	Powiększanie lub zmniejszanie kopii .....	15
	2-stronne kopiowanie .....	16
	Regulacja gęstości i kontrastu .....	17
	Sortowanie kopii .....	18
	Drukowanie kopii Wiele obok siebie (układ strony) .....	18
	Kopiowanie dowodu tożsamości 2 w 1 .....	20
	Dostosowanie nasycenia kolorów .....	21
	Usuwanie koloru tła .....	21
	Zapisywanie opcji kopii jako skrótu .....	22
	Oszczędzanie papieru .....	22

<b>A</b>	<b>Rutynowa konserwacja</b>	<b>23</b>
	Sprawdzanie urządzenia .....	23
	Drukowanie wydruku testowego .....	23
	Sprawdzanie liczników stron .....	23
	Sprawdzanie pozostałej żywotności tonerów .....	24
	Sprawdzanie pozostałej żywotności części .....	24
	Wymiana elementów wymagających okresowej konserwacji .....	25
	Pakowanie i transport urządzenia .....	26
<b>B</b>	<b>Słownik</b>	<b>28</b>
<b>C</b>	<b>Indeks</b>	<b>29</b>




## Zapisywanie w pamięci


Ustawienia menu są zapisywane trwale i w przypadku awarii zasilania *nie* zostaną utracone. Ustawienia tymczasowe (np. Kontrast) *zostaną* utracone. Ponadto w przypadku awarii zasilania urządzenie zachowuje datę i godzin maksymalnie 60 godzin.

## Automatyczna zmiana czasu

1


Istnieje możliwość ustawienia urządzenia tak, aby automatycznie ustawiało Czas letni. Urządzenie przestawi zegar o godzinę do przodu wiosną i o godzinę do tyłu jesienią.

1 Naciśnij przycisk .

2 Naciśnij przycisk  (Data i czas).

3 Naciśnij przycisk Automatyczna zmiana czasu.



4 Naciśnij przycisk wł. lub wył..

5 Naciśnij przycisk .

# Funkcje oszczędzania

## Oszczędzanie toneru

Funkcja ta umożliwia oszczędzanie toneru. Po ustawieniu funkcji oszczędzania toneru na wł. wydruki są jaśniejsze. Ustawieniem fabrycznym jest **wył.**

- 1 Naciśnij przycisk .
- 2 Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
- 3 Przesuń w górę lub w dół bądź naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić opcję **Ustawienia**.
- 4 Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
- 5 Przesuń w górę lub w dół bądź naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić opcję **Ekologia**.
- 6 Naciśnij przycisk **Ekologia**.
- 7 Naciśnij przycisk **Oszczędzanie toneru**.
- 8 Naciśnij przycisk **wł.** lub **wył.**
- 9 Naciśnij przycisk .

## INFORMACJA



Nie zaleca się włączania funkcji oszczędzania toneru podczas drukowania zdjęć lub obrazów w skali szarości.

## Czas spoczynku

Ustawienie Czas spoczynku może zmniejszyć zużycie energii. Gdy urządzenie znajduje się w Trybie spoczynku (trybie Oszczędzanie energii), zachowuje się tak, jakby było wyłączone. Urządzenie uruchomi się i rozpocznie drukowanie, gdy otrzyma zadanie drukowania.

Można wybrać czas, przez jaki urządzenie ma być bezczynne, zanim przejdzie do Trybu spoczynku. Zegar zostanie zresetowany, jeśli na urządzeniu zostanie wykonana jakakolwiek czynność, na przykład odbiór zadania lub wykonanie kopii. Fabryczne ustawienie domyślne to 3 minuty.


Gdy urządzenie przechodzi w Tryb spoczynku, wyłącza się podświetlenie ekranu dotykowego.

- 1 Naciśnij przycisk .
- 2 Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
- 3 Przesuń w górę lub w dół bądź naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić opcję **Ustawienia**.
- 4 Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
- 5 Przesuń w górę lub w dół bądź naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić opcję **Ekologia**.
- 6 Naciśnij przycisk **Ekologia**.
- 7 Naciśnij przycisk **Czas uśpien..**
- 8 Za pomocą klawiatury ekranu dotykowego wprowadź czas (0-50 minut), przez który urządzenie ma pozostać bezczynne, zanim przejdzie w Tryb spoczynku.  
Naciśnij przycisk **OK**.
- 9 Naciśnij przycisk .




## Tryb głębokiego spoczynku

Jeśli urządzenie znajduje się w trybie spoczynku i nie odbierze żadnych zadań przez dany okres czasu, automatycznie przejdzie w tryb głębokiego spoczynku, a na wyświetlaczu LCD zostanie wyświetlony komunikat. Tryb głębokiego spoczynku pozwala na mniejsze zużycie energii niż tryb spoczynku. Urządzenie budzi się po odebraniu zadania lub po naciśnięciu ekranu dotykowego.

Gdy urządzenie znajduje się w Trybie głębokiego spoczynku, podświetlenie ekranu dotykowego jest wyłączone, a przycisk  miga.



## Automatyczne wyłączanie

Jeśli urządzenie znajduje się w Trybie głębokiego spoczynku przez określony czas, automatycznie przejdzie w tryb wyłączenia. Aby wybudzić urządzenie z trybu wyłączenia, naciśnij  na panelu sterowania.

Można wybrać czas, przez jaki urządzenie ma być w Trybie głębokiego spoczynku, zanim przejdzie do Trybu wyłączenia. Ustawieniem fabrycznym jest jedna godzina.

### INFORMACJA



Urządzenie nie przechodzi do Trybu wyłączenia, gdy jest podłączone do sieci przewodowej lub bezprzewodowej lub gdy w jego pamięci znajdują się dane bezpiecznego drukowania.

- 1 Naciśnij przycisk .
- 2 Naciśnij przycisk Ustawienia.
- 3 Przesuń w górę lub w dół bądź naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić opcję Ustawienia.
- 4 Naciśnij przycisk Ustawienia.
- 5 Przesuń w górę lub w dół bądź naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić opcję Ekologia.
- 6 Naciśnij przycisk Ekologia.
- 7 Naciśnij przycisk Auto. wyłącz. Zasilan.
- 8 Przesuń w górę lub w dół bądź naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić żądaną opcję.  
Naciśnij przycisk Wył, 1godz, 2godz, 4godz lub 8godz.
- 9 Naciśnij przycisk .

# Ekran dotykowy



## Ustawianie jasności podświetlenia

Istnieje możliwość dostosowania jasności podświetlenia ekranu dotykowego LCD. Jeśli występują trudności z odczytaniem ekranu dotykowego, należy spróbować zmienić ustawienie jasności.

- 1 Naciśnij przycisk .
- 2 Naciśnij przycisk Ustawienia.
- 3 Przesuń w górę lub w dół bądź naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić opcję Ustawienia.
- 4 Naciśnij przycisk Ustawienia.
- 5 Przesuń w górę lub w dół bądź naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić opcję Ustawienia LCD.
- 6 Naciśnij przycisk Ustawienia LCD.
- 7 Naciśnij przycisk Podświetlenie.
- 8 Naciśnij przycisk Jasny, Średnio lub Ciemny.
- 9 Naciśnij przycisk .

## Ustawianie Timera przyciemniania podświetlenia

Można ustawić czas, przez jaki podświetlenie ekranu dotykowego LCD pozostaje włączone po powrocie do ekranu głównego.

- 1 Naciśnij przycisk .
- 2 Naciśnij przycisk Ustawienia.
- 3 Przesuń w górę lub w dół bądź naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić opcję Ustawienia.
- 4 Naciśnij przycisk Ustawienia.
- 5 Przesuń w górę lub w dół bądź naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić opcję Ustawienia LCD.
- 6 Naciśnij przycisk Ustawienia LCD.
- 7 Naciśnij przycisk Wł. timera.
- 8 Naciśnij przycisk Wył., 10Sek., 20Sek. lub 30Sek..
- 9 Naciśnij przycisk .

## Secure Function Lock 2.0

Funkcja Secure Function Lock umożliwia ograniczenie publicznego dostępu do następujących funkcji urządzenia:

- **Copy** (Kopiuj)
- **Scan** (Skanuj)
- **Print** (Drukuj) <sup>1</sup>
- **Web Connect** (Podłącz do sieci WWW) (**Upload** (Załaduj))
- **Web Connect** (Podłącz do sieci WWW) (**Download** (Pobierz))
- **Color Print** (Wydruk kolorowy) <sup>1 2</sup>
- **Page Limit** (Limit stron) <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Drukowanie i drukowanie kolorowe obejmuje zadania drukowania z aplikacji AirPrint oraz Google Cloud Print.

<sup>2</sup> Dostępne dla **Print** (Drukuj), **Copy** (Kopiuj) i **Web Connect** (Podłącz do sieci WWW) (**Download** (Pobierz)).

Ponadto funkcja ta uniemożliwia użytkownikom zmienianie ustawień urządzenia domyślnych poprzez ograniczenie dostępu do ustawień Menu.

Przed skorzystaniem z opcji bezpieczeństwa należy podać hasło administratora.

Administrator może skonfigurować ograniczenia dla poszczególnych użytkowników wraz z hasłami użytkowników.

Należy zwrócić szczególną uwagę na hasło. W przypadku zapomnienia hasła konieczne będzie zresetowanie hasła zapisanego w urządzeniu. Aby uzyskać informacje na temat sposobu resetowania hasła, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Brother.

## INFORMACJA

- Funkcja Secure Function Lock może być ustawiona ręcznie z poziomu ekranu dotykowego lub za pomocą Zarządzania przez przeglądarkę WWW lub aplikacji BRAdmin Professional 3 (tylko w przypadku systemu Windows®). Zalecamy konfigurowanie tej funkcji (➤➤Instrukcja Obsługi dla Sieci) za pomocą Zarządzania przez przeglądarkę WWW lub aplikacji BRAdmin Professional 3 (tylko w przypadku systemu Windows®).
- Do określania ograniczeń i dokonywania zmian uprawniony jest wyłącznie administrator.

## Przed rozpoczęciem użycia funkcji Secure Function Lock 2.0

Ustawienia funkcji Secure Function Lock 2.0 można skonfigurować za pomocą przeglądarki WWW. Przed rozpoczęciem konfiguracji należy przeprowadzić następujące przygotowania.

- 1 Uruchom przeglądarkę WWW.
- 2 Wpisz „http://adres IP urządzenia /” w pasku adresu przeglądarki (gdzie „adres IP urządzenia” to adres IP urządzenia Brother).


■ Na przykład:

http://192.168.1.2/

## INFORMACJA

Adres IP urządzenia można znaleźć na liście konfiguracji sieci (►►Instrukcja Obsługi dla Sieci: *Drukowanie raportu konfiguracji sieci*).

- 3 Wpisz hasło w polu **Login** (Logowanie). (Jest to hasło logowania się do strony WWW urządzenia, a nie hasło administratora funkcji Secure Function Lock). Kliknij opcję ➔.

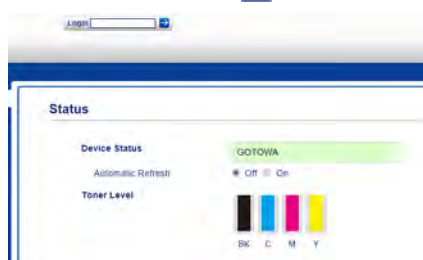

## INFORMACJA

W przypadku użycia przeglądarki WWW do konfiguracji ustawień urządzenia po raz pierwszy należy ustawić hasło.

- 1 Kliknij opcję **Please configure the password** (Skonfiguruj hasło).
- 2 Wpisz hasło (do 32 znaków).
- 3 Ponownie wpisz hasło w polu **Confirm New Password** (Potwierdź nowe hasło).
- 4 Kliknij opcję **Submit** (Wyślij).

## Ustawianie i zmienianie hasła administratora

Ustawienia te można skonfigurować za pomocą przeglądarki WWW. Aby skonfigurować stronę WWW, patrz *Przed rozpoczęciem użycia funkcji Secure Function Lock 2.0* >> strona 6. Następnie skonfiguruj administratora.

### Ustawianie hasła administratora

Hasło administratora służy do ustalania użytkowników oraz włączania i wyłączania funkcji Secure Function Lock. (Patrz *Konfigurowanie użytkowników z ograniczonym dostępem* >> strona 8 i *Włączanie/wyłączanie funkcji Secure Function Lock* >> strona 9).

- 1 Kliknij opcję **Administrator**.
- 2 Kliknij opcję **Secure Function Lock** (Bezpieczna blokada funkcji).
- 3 Wpisz 4-cyfrową liczbę jako hasło w polu **New Password** (Nowe hasło).

ID Number/Name	PIN	Print	Copy	Print Option		Scan	Web Connect		Others
				Color Print	Page Limit		Upload	Download	
Public Mode	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

- 4 Ponownie wpisz hasło w polu **Retype Password** (Wpisz ponownie hasło).
- 5 Kliknij opcję **Submit** (Wyślij).

### Zmiana hasła administratora

- 1 Kliknij opcję **Administrator**.
- 2 Kliknij opcję **Secure Function Lock** (Bezpieczna blokada funkcji).
- 3 Wpisz 4-cyfrową liczbę jako hasło w polu **New Password** (Nowe hasło).
- 4 Ponownie wpisz hasło w polu **Retype Password** (Wpisz ponownie hasło).
- 5 Kliknij opcję **Submit** (Wyślij).

## Konfigurowanie użytkowników z ograniczonym dostępem

Można skonfigurować użytkowników z ograniczonym dostępem i hasłem. Można skonfigurować do 25 użytkowników z ograniczeniami.

Ustawienia te można skonfigurować za pomocą przeglądarki WWW. Aby skonfigurować stronę WWW, patrz *Przed rozpoczęciem użycia funkcji Secure Function Lock 2.0* >>> strona 6. Następnie wykonaj te czynności:

- 1 Kliknij opcję **Administrator**.
- 2 Kliknij opcję **Secure Function Lock** (Bezpieczna blokada funkcji).
- 3 Wpisz alfanumeryczną nazwę grupy lub nazwę użytkownika (do 15 znaków) w polu **ID Number/Name** (Numer identyfikacyjny/Nazwa), a następnie wpisz 4-cyfrowe hasło w polu **PIN**.

- 4 Usuń zaznaczenie funkcji, które mają być ograniczone, w polach wyboru **Print** (Drukuj) i **Others** (Inne). Aby skonfigurować maksymalną liczbę stron, zaznacz pole wyboru **On** (Wł.) w kolumnie **Page Limit** (Limit stron), a następnie wpisz liczbę w polu **Max.** (Maks.).
- 5 Kliknij opcję **Submit** (Wyślij).

## Konfigurowanie i zmiana trybu użytkownika publicznego

W trybie użytkownika publicznego funkcje urządzenia są ograniczone do tych dostępnych dla wszystkich użytkowników, którzy nie posiadają hasła.

Konfigurowanie ograniczeń dla użytkownika publicznego należy wykonać przy użyciu aplikacji Zarządzanie przez przeglądarkę WWW lub BRAdmin Professional 3 (tylko Windows®) (>>> Instrukcja Obsługi dla Sieci).

- 1 Kliknij opcję **Administrator**.
- 2 Kliknij opcję **Secure Function Lock** (Bezpieczna blokada funkcji).
- 3 Usuń zaznaczenie funkcji, które mają być ograniczone, w polach wyboru **Print** (Drukuj) i **Others** (Inne). Aby skonfigurować maksymalną liczbę stron, zaznacz pole wyboru **On** (Wł.) w kolumnie **Page Limit** (Limit stron), a następnie wpisz liczbę w polu **Max.** (Maks.).


- 4 Kliknij opcję **Submit** (Wyślij).

## Włączanie/wyłączanie funkcji Secure Function Lock

### INFORMACJA


Należy zwrócić szczególną uwagę na hasło administratora. W przypadku wprowadzenia nieprawidłowego hasła na ekranie dotykowym pojawi się komunikat **Błędne hasło**. Wprowadź prawidłowe hasło. W przypadku jego zapomnienia należy skontaktować się z działem obsługi klienta firmy Brother.

### Włączanie funkcji Secure Function Lock


- 1 Naciśnij przycisk .
- 2 Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
- 3 Przesuń w górę lub w dół bądź naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić opcję **Ustawienia**.
- 4 Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
- 5 Przesuń w górę lub w dół bądź naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić opcję **Bezpieczeństwo**.
- 6 Naciśnij przycisk **Bezpieczeństwo**.
- 7 Naciśnij przycisk **Blokada funk..**
- 8 Naciśnij przycisk **Wył.⇒wł..**
- 9 Wprowadź zarejestrowane hasło administratora w postaci czterocyfrowej liczby za pomocą klawiatury na ekranie dotykowym.  
Naciśnij przycisk **OK**.

### INFORMACJA

Ikona funkcji Secure Function Lock wyświetlana jest na ekranie **Więcej**.

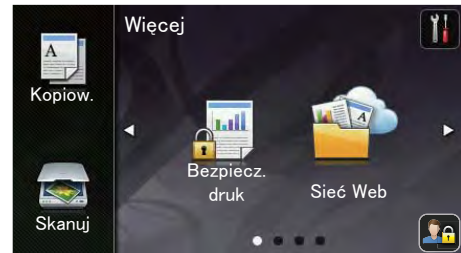


### Wyłączanie funkcji Secure Function Lock

- 1 Naciśnij przycisk .
- 2 Naciśnij przycisk **Wł.⇒wył..**
- 3 Wprowadź zarejestrowane hasło administratora w postaci czterocyfrowej liczby za pomocą klawiatury na ekranie dotykowym.  
Naciśnij przycisk **OK**.

## Przełączanie między użytkownikami

Funkcja ta umożliwia przełączanie pomiędzy zarejestrowanymi użytkownikami z ograniczonym dostępem lub trybem publicznym, gdy jest funkcja Secure Function Lock włączona.


### Przełączanie na tryb użytkownika z ograniczonym dostępem

- 1 Naciśnij przycisk .
- 2 Naciśnij przycisk Zmiana użytkownika.
- 3 Przesuń w górę lub w dół bądź naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić nazwę użytkownika.
- 4 Naciśnij swoją nazwę użytkownika.
- 5 Wprowadź czterocyfrowe hasło użytkownika za pomocą klawiatury na ekranie dotykowym. Naciśnij przycisk OK.

### INFORMACJA

- Jeżeli bieżące ID posiada ograniczenie względem żądanej funkcji, na ekranie dotykowym pojawi się komunikat Odmowa dostępu.
- Jeśli ID użytkownika ma ustawione ograniczenie na liczbę stron i maksymalna liczba stron została już osiągnięta, w przypadku drukowania danych na ekranie dotykowym zostanie wyświetlony komunikat Przekroczony limit lub Odmowa dostępu. Skontaktuj się z administratorem, aby sprawdzić ustawienia funkcji Secure Function Lock.

## Przełączanie na tryb publiczny

- 1 Naciśnij przycisk .
- 2 Naciśnij przycisk Zmień na publiczny..

### INFORMACJA

- Po zakończeniu korzystania z urządzenia przez użytkownika z ograniczonym dostępem urządzenie powróci do trybu publicznego po upływie jednej minuty.
- Jeśli żądana funkcja jest ograniczona dla wszystkich użytkowników, na ekranie dotykowym zostanie wyświetlony komunikat Odmowa dostępu, a następnie urządzenie przejdzie do Trybu gotowości. Skontaktuj się z administratorem, aby sprawdzić ustawienia funkcji Secure Function Lock.
- Jeśli ID użytkownika posiada ograniczenie na druk kolorowy, ustawione na Wyłącz, w przypadku drukowania danych kolorowych na ekranie dotykowym zostanie wyświetlony komunikat Brak zgody. Urządzenie drukuje dane tylko w trybie czarno-białym.





## Blokada ustawień

Blokada ustawień pozwala na ustalenie hasła, które uniemożliwia innym osobom dokonanie przypadkowej zmiany ustawień urządzenia.



Należy zwrócić szczególną uwagę na hasło. W przypadku zapomnienia hasła konieczne będzie zresetowanie haseł zapisanych w urządzeniu. Skontaktuj się z administratorem lub działem obsługi klienta firmy Brother.

Gdy Blokada ustawień ma wartość Wł., użytkownik nie ma dostępu do ustawień urządzenia.

## Ustawianie hasła administratora

- 1 Naciśnij przycisk .
- 2 Naciśnij przycisk Ustawienia.
- 3 Przesuń w górę lub w dół bądź naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić opcję Ustawienia.
- 4 Naciśnij przycisk Ustawienia.
- 5 Przesuń w górę lub w dół bądź naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić opcję Bezpieczeństwo.
- 6 Naciśnij przycisk Bezpieczeństwo.
- 7 Naciśnij przycisk Ustawienia blokady.
- 8 Wprowadź hasło w postaci czterocyfrowej liczby za pomocą klawiatury na ekranie dotykowym. Naciśnij przycisk OK.
- 9 Wprowadź hasło ponownie, gdy na ekranie dotykowym zostanie wyświetlony komunikat Weryfikuj:. Naciśnij przycisk OK.
- 10 Naciśnij przycisk .


## Zmiana hasła administratora funkcji blokady ustawień

- 1 Naciśnij przycisk .
- 2 Naciśnij przycisk Ustawienia.
- 3 Przesuń w górę lub w dół bądź naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić opcję Ustawienia.
- 4 Naciśnij przycisk Ustawienia.
- 5 Przesuń w górę lub w dół bądź naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić opcję Bezpieczeństwo.
- 6 Naciśnij przycisk Bezpieczeństwo.
- 7 Naciśnij przycisk Ustawienia blokady.
- 8 Naciśnij przycisk Ustaw hasło.
- 9 Wprowadź stare hasło w postaci czterocyfrowej liczby za pomocą klawiatury na ekranie dotykowym. Naciśnij przycisk OK.
- 10 Wprowadź nowe hasło w postaci czterocyfrowej liczby za pomocą klawiatury na ekranie dotykowym. Naciśnij przycisk OK.
- 11 Wprowadź hasło ponownie, gdy na ekranie dotykowym zostanie wyświetlony komunikat Weryfikuj:. Naciśnij przycisk OK.
- 12 Naciśnij przycisk .


## Włączanie/wyłączanie blokady ustawień

W przypadku wprowadzenia nieprawidłowego hasła na ekranie dotykowym pojawi się komunikat Błędne hasło. Wprowadź prawidłowe hasło.

### Włączanie blokady ustawień

- 1 Naciśnij przycisk .
- 2 Naciśnij przycisk Ustawienia.
- 3 Przesuń w górę lub w dół bądź naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić opcję Ustawienia.
- 4 Naciśnij przycisk Ustawienia.
- 5 Przesuń w górę lub w dół bądź naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić opcję Bezpieczeństwo.
- 6 Naciśnij przycisk Bezpieczeństwo.
- 7 Naciśnij przycisk Ustawienia blokady.
- 8 Naciśnij przycisk Wył.⇒wł..
- 9 Wprowadź zarejestrowane hasło administratora w postaci czterocyfrowej liczby za pomocą klawiatury na ekranie dotykowym. Naciśnij przycisk OK.

### Wyłączanie blokady ustawień



- 1 Naciśnij przycisk  na ekranie dotykowym.
- 2 Wprowadź zarejestrowane hasło administratora w postaci czterocyfrowej liczby za pomocą klawiatury na ekranie dotykowym. Naciśnij przycisk OK.

## Raporty

Dostępne są następujące raporty:

- 1 Ustaw. użytkow.  
Drukuje listę bieżących ustawień.
- 2 Konfiguracja sieci  
Drukuje listę bieżących ustawień sieci.
- 3 Bęben Druk igłowy  
Drukuje arkusz sprawdzania punktów bębna w celu rozwiązywania problemów z wydrukiem punktowym.
- 4 Raport WLAN  
Drukuje wyniki diagnostyki łączności bezprzewodowej sieci LAN.

## Jak wydrukować raport

- 1 Naciśnij przycisk .
- 2 Naciśnij przycisk Ustawienia.
- 3 Przesuń w górę lub w dół bądź naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić opcję Druk raportów.
- 4 Naciśnij przycisk Druk raportów.
- 5 Naciśnij raport, który chcesz wydrukować.
- 6 Naciśnij przycisk OK.
- 7 Naciśnij przycisk .

## Ustawienia kopiowania

Ustawienia kopiowania można zmienić na potrzeby następnej kopii.

Te ustawienia są tymczasowe. Po upływie minuty po zakończeniu kopiowania urządzenie przywróci ustawienia domyślne.

Naciśnij **Kopioiw.**, a następnie naciśnij klawisz **Opcje**. Przesuń w górę lub w dół bądź naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby przewijać się przez ustawienia kopiowania. Gdy zostanie wyświetlone żądane ustawienie, naciśnij je i wybierz preferowaną opcję.

Po zakończeniu zmiany ustawień naciśnij przycisk **Kolor start** lub **Start mono**.

## Zatrzymywanie kopiowania

Aby zatrzymać kopiowanie, naciśnij przycisk



## Poprawianie jakości kopiowania

Dostępny jest pełny zakres ustawień jakości. Ustawieniem fabrycznym jest **Auto**.

### ■ Auto

Tryb **Auto** jest zalecany dla zwykłych wydruków. Odpowiedni dla dokumentów zawierających tekst i zdjęcia.

### ■ Tekst


Odpowiedni dla dokumentów zawierających głównie tekst.

### ■ Foto

Lepsza jakość kopiowania w przypadku zdjęć.



### ■ Paragon

Odpowiedni do kopiowania paragonów.

- 1 Włóż dokument.
- 2 Naciśnij przycisk  (**Kopioiw.**).
- 3 Wprowadź liczbę kopii.
- 4 Naciśnij przycisk **Opcje**.
- 5 Przesuń w górę lub w dół bądź naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wyświetlić opcję **Jakość**.
- 6 Naciśnij przycisk **Jakość**.
- 7 Naciśnij przycisk **Auto**, **Tekst**, **Foto** lub **Paragon**.
- 8 Jeśli nie chcesz zmieniać dodatkowych ustawień, naciśnij klawisz **OK**.
- 9 Naciśnij przycisk **Kolor start** lub **Start mono**.

## Powiększanie lub zmniejszanie kopii

Aby powiększyć lub zmniejszyć kolejną kopię, wykonaj następujące czynności:

- 1 Włóż dokument.
- 2 Naciśnij przycisk  (Kopiow.).
- 3 Wpisz żadaną liczbę kopii.
- 4 Naciśnij przycisk Opcje.
- 5 Przesuń w górę lub w dół bądź naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić opcję Powiększ/zmniejsz.
- 6 Naciśnij przycisk Powiększ/zmniejsz.
- 7 Naciśnij przycisk 100%, Powiększ, Pomniejsz lub Wybór (25-400%).
- 8 Wykonaj jedną z następujących czynności:
  - W przypadku wybrania opcji Powiększ naciśnij żądany stopień powiększenia lub współczynnik.
  - W przypadku wybrania opcji Pomniejsz, przesuń w górę lub w dół bądź naciśnij ▲ lub ▼ w celu wyświetlenia żadanego stopnia pomniejszenia, a następnie go naciśnij.
  - W przypadku wybrania opcji Wybór (25-400%), naciśnij , aby wymazać wyświetlaną wartość procentową, lub naciśnij ◀, aby przesunąć kursor, a następnie wprowadź stopień powiększenia lub pomniejszenia od 25% do 400% w krokach co 1%.

Naciśnij przycisk OK.

- W przypadku wybrania opcji 100% przejdź do czynności 9.

100%*
200%
141% A5⇒A4
104% EXE⇒LTR
97% LTR⇒A4
94% A4⇒LTR
91% Cała strona
85% LTR⇒EXE
83% LGL⇒A4
78% LGL⇒LTR
70% A4⇒A5
50%
Wybór (25-400%) <sup>1</sup>

\* Ustawienie fabryczne jest oznaczone pogrubioną czcionką i gwiazdką.

<sup>1</sup> Wybór (25-400%) umożliwia wprowadzenie współczynnika od 25% do 400% w krokach co 1%.

- 9 Jeśli nie chcesz zmieniać dodatkowych ustawień, naciśnij klawisz OK.
- 10 Naciśnij przycisk Kolor start lub Start mono.

## INFORMACJA


Opcja Układ strony *nie jest* dostępna w przypadku funkcji Powiększ/zmniejsz.

## 2-stronne kopiowanie


Zanim możliwe będzie rozpoczęcie kopiowania dwustronne, należy wybrać układ kopiowania dwustronnego spośród poniższych opcji. Układ dokumentu określa, który z układów kopiowania dwustronnego należy wybrać.

Pionowo

### ■ 1bok→2bok odbicie wzdłuż dłuższej krawędzi

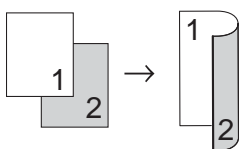


### ■ 1bok→2bok odbicie wzdłuż krótszej krawędzi

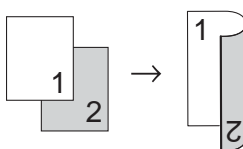



Poziomo

### ■ 1bok→2bok odbicie wzdłuż dłuższej krawędzi



### ■ 1bok→2bok odbicie wzdłuż krótszej krawędzi



- 1 Włóż dokument.
- 2 Naciśnij przycisk  (Kopioiw.).
- 3 Wprowadź liczbę kopii.
- 4 Naciśnij przycisk Opcje.

- 5 Przesuń w górę lub w dół bądź naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić opcję Kopia 2-stronna.
- 6 Naciśnij przycisk Kopia 2-stronna.
- 7 Naciśnij jedną z następujących opcji układu:  
Wył.,  
1-stronny⇒2-stronny, dłuższa krawędź,  
1-stronny⇒2-stronny, krótsza krawędź
- 8 Jeśli nie chcesz zmieniać dodatkowych ustawień, naciśnij klawisz OK.
- 9 Naciśnij przycisk Kolor start lub Start mono, aby zeskanować stronę. Jeśli dokument jest umieszczony w podajniku ADF, urządzenie zeskanuje strony i rozpocznie drukowanie.


**W przypadku korzystania z szyby skanera przejdź do czynności 10.**

- 10 Po zeskanowaniu strony naciśnij przycisk Skanuj, aby zeskanować kolejną stronę.
- 11 Połóż kolejną stronę na szybie skanera.
- 12 Naciśnij przycisk OK.  
Powtórz czynności 10 - 12 dla każdej strony układu.
- 13 Aby zakończyć po zeskanowaniu wszystkich stron, naciśnij przycisk Gotowe w kroku 10.

## Regulacja gęstości i kontrastu


### Gęstość

Regulacja gęstości pozwala zaciemnić lub rozjaśnić kopie.

- 1 Włóż dokument.
- 2 Naciśnij przycisk  (Kopiow.).
- 3 Wprowadź liczbę kopii.
- 4 Naciśnij przycisk Opcje.
- 5 Przesuń w górę lub w dół bądź naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić opcję Gęstość.
- 6 Naciśnij przycisk Gęstość.
- 7 Naciskaj poziom gęstości, od jasnego do ciemnego.
- 8 Jeśli nie chcesz zmieniać dodatkowych ustawień, naciśnij klawisz OK.
- 9 Naciśnij przycisk Kolor start lub Start mono.


### Kontrast

Wyregulowanie kontrastu pomaga w wyostrzeniu i ożywieniu obrazu.

- 1 Włóż dokument.
- 2 Naciśnij przycisk  (Kopiow.).
- 3 Wprowadź liczbę kopii.
- 4 Naciśnij przycisk Opcje.
- 5 Przesuń w górę lub w dół bądź naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić opcję Kontrast.
- 6 Naciśnij przycisk Kontrast.
- 7 Naciśnij poziom kontrastu.
- 8 Jeśli nie chcesz zmieniać dodatkowych ustawień, naciśnij klawisz OK.
- 9 Naciśnij przycisk Kolor start lub Start mono.

## Sortowanie kopii

Można sortować wielokrotne kopie. Strony zostaną posortowane stosie w kolejności: 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 i tak dalej.

- 1 Włóż dokument.
- 2 Naciśnij przycisk  (Kopiow.).
- 3 Wprowadź liczbę kopii.
- 4 Naciśnij przycisk `Opcje`.
- 5 Przesuń w górę lub w dół bądź naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić opcję `Plik/sort`.
- 6 Naciśnij przycisk `Plik/sort`.
- 7 Naciśnij przycisk `Sort`.
- 8 Przeczytaj i potwierdź wyświetlaną listę wybranych ustawień. Jeśli nie chcesz zmieniać żadnych innych ustawień, naciśnij `OK`.
- 9 Naciśnij przycisk `Kolor start` lub `Start mono`, aby zeskanować stronę. Jeśli dokument jest umieszczony w podajniku ADF, urządzenie zeskanuje strony i rozpocznie drukowanie.

**W przypadku korzystania z szyby skanera przejdź do czynności 10.**


- 10 Po zeskanowaniu strony naciśnij przycisk `Skanuj`, aby zeskanować kolejną stronę.
- 11 Połóż kolejną stronę na szybie skanera.
- 12 Naciśnij przycisk `OK`. Powtórz czynności 10 - 12 dla każdej strony.
- 13 Aby zakończyć po zeskanowaniu wszystkich stron, naciśnij przycisk `Gotowe` w kroku 10.

## Drukowanie kopii Wiele obok siebie (układ strony)

Za pomocą funkcji Wiele obok siebie można zmniejszyć ilość papieru używanego podczas kopiowania. Ta funkcja umożliwia kopiowanie dwóch lub czterech stron na jednej stronie. Aby kopiować obie strony dowodu tożsamości na jednej stronie, patrz *Kopiowanie dowodu tożsamości 2 w 1* >> strona 20.

### WAŻNE

- Upewnij się, że rozmiar papieru jest ustawiony na A4, Letter, Legal lub Folio.
- W trybie Wiele obok siebie nie można używać ustawienia Powiększ/zmniejsz.
- (P) oznacza układ pionowy, a (L) poziomy.

- 1 Włóż dokument.
- 2 Naciśnij przycisk  (Kopiow.).
- 3 Wprowadź liczbę kopii.
- 4 Naciśnij przycisk `Opcje`.
- 5 Przesuń w górę lub w dół bądź naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić opcję `Układ strony`.
- 6 Naciśnij przycisk `Układ strony`.
- 7 Przesuń w górę lub w dół bądź naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić Wył. (1na1), 2na1(P), 2na1(L), 2na1(ID)<sup>1</sup>, 4na1(P) lub 4na1(L).

<sup>1</sup> Aby uzyskać informacje na temat 2na1(ID), patrz *Kopiowanie dowodu tożsamości 2 w 1* >> strona 20.

- 8 Naciśnij żądaną opcję.
- 9 Jeśli nie chcesz zmieniać dodatkowych ustawień, naciśnij klawisz `OK`.



- 10 Naciśnij przycisk **Kolor start** lub **Start mono**, aby zeskanować stronę. Jeśli dokument jest umieszczony w podajniku ADF, urządzenie zeskanuje strony i rozpocznie drukowanie.

**W przypadku korzystania z szyby skanera przejdź do czynności 11.**

- 11 Po zeskanowaniu strony naciśnij przycisk **Skanuj**, aby zeskanować kolejną stronę.
- 12 Połóż kolejną stronę na szybie skanera.
- 13 Naciśnij przycisk **OK**. Powtórz czynności 11 - 13 dla każdej strony układu.
- 14 Aby zakończyć po zeskanowaniu wszystkich stron, naciśnij przycisk **Gotowe** w kroku 11.


### W przypadku kopiowania z podajnika ADF:

Włóż dokument *zadrukowaną stroną do góry* w kierunku pokazanym na ilustracji:

■ 2na1 (P)




■ 2na1 (L)



■ 4na1 (P)




■ 4na1 (L)




### W przypadku kopiowania z szyby skanera:

Włóż dokument *zadrukowaną stroną w dół* w kierunku pokazanym na ilustracji:

■ 2na1 (P)




■ 2na1 (L)



■ 4na1 (P)



■ 4na1 (L)




## Kopiowanie dowodu tożsamości 2 w 1

Obie strony dowodu tożsamości można skopiować na jednej stronie, z zachowaniem oryginalnego rozmiaru dowodu tożsamości.

### INFORMACJA


Dowody tożsamości można kopiować w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo (►►Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu: *Bezprawne wykorzystywanie urządzeń kopiujących (tylko modele MFC i DCP).*)

- 1 Umieść dowód tożsamości *stroną zadrukowaną w dół*, w pobliżu lewego rogu szyby skanera.

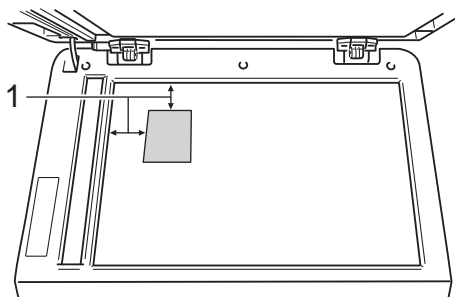

1 4 mm lub więcej (góra, lewa)


- Nawet jeśli w podajniku ADF zostanie umieszczony dokument, w tym trybie urządzenie będzie skanować dane z szyby skanera.

- 2 Naciśnij przycisk  (Kopioiw.).
- 3 Wprowadź liczbę kopii.
- 4 Naciśnij przycisk Opcje.
- 5 Przesuń w górę lub w dół bądź naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić opcję Układ strony.
- 6 Naciśnij przycisk Układ strony.

- 7 Przesuń w górę lub w dół bądź naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić opcję 2na1 (ID).
- 8 Naciśnij przycisk 2na1 (ID).
- 9 Przeczytaj i potwierdź wyświetlaną listę wybranych ustawień, a następnie naciśnij OK.
- 10 Naciśnij przycisk Kolor start lub Start mono.  
Urządzenie rozpocznie skanowanie jednej strony dowodu tożsamości.
- 11 Gdy urządzenie zeskanuje jedną stronę, naciśnij Skanuj. Obróć dowód tożsamości i połóż go w pobliżu lewego rogu szyby skanera, a następnie naciśnij OK, aby skanować drugą stronę.



### INFORMACJA

W przypadku wybrania opcji Kopiowanie dowodu tożsamości 2 w 1 urządzenie ustawi jakość na Foto, a kontrast na +2.

- 12 Naciśnij przycisk .

## Dostosowanie nasycenia kolorów

Można zmienić domyślne ustawienie nasycenia kolorów.


- 1 Włóż dokument.
- 2 Naciśnij przycisk  (Kopiow.).
- 3 Wprowadź liczbę kopii.
- 4 Naciśnij przycisk Opcje.
- 5 Przesuń w górę lub w dół bądź naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić opcję Regulacja koloru.
- 6 Naciśnij przycisk Regulacja koloru.
- 7 Naciśnij przycisk R, G lub B.
- 8 Naciśnij poziom nasycenia koloru.
- 9 Powtórz czynności 7 i 8, aby dostosować następny kolor. Po dostosowaniu ustawień kolorów naciśnij .
- 10 Jeśli nie chcesz zmieniać dodatkowych ustawień, naciśnij klawisz OK.
- 11 Naciśnij przycisk Kolor start.

## Usuwanie koloru tła

Usuń kolor tła usuwa kolor tła z kopiowanego dokumentu. Dzięki tej funkcji dokument może stać się bardziej czytelny i można oszczędzić toner.



### INFORMACJA

Ta funkcja jest używana wyłącznie podczas wykonywania kopii kolorowych.

- 1 Włóż dokument.
- 2 Naciśnij przycisk  (Kopiow.).
- 3 Wprowadź liczbę kopii.
- 4 Naciśnij przycisk Opcje.
- 5 Przesuń w górę lub w dół bądź naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić opcję Ustawienia zaawansowane.
- 6 Naciśnij przycisk Ustawienia zaawansowane.
- 7 Naciśnij przycisk Usuń kolor tła.
- 8 Naciśnij przycisk Cicho, Średni lub Wysoki.
- 9 Jeśli nie chcesz zmieniać dodatkowych ustawień, naciśnij klawisz OK.
- 10 Naciśnij przycisk Kolor start.


## Zapisywanie opcji kopii jako skrótu

Istnieje możliwość zapisania najczęściej używanych opcji kopiowania jako skrótu.

- 1 Naciśnij przycisk  (Kopiuw.).
- 2 Naciśnij przycisk Opcje.
- 3 Przesuń w dół lub w górę bądź naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić Jakość, Powiększ/zmniejsz, Kopia 2-stronna, Gęstość, Kontrast, Plik/sort, Układ strony, Regulacja koloru lub Usuń kolor tła, a następnie naciśnij ustawienie, które chcesz zmienić. Następnie naciśnij nową żadaną opcję. Powtórz ten krok dla każdego ustawienia, które chcesz zmienić.
- 4 Przesuń w dół lub w górę bądź naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić dostępne opcje, a następnie naciśnij nową opcję. Powtórz czynności 3 oraz 4 dla każdego ustawienia, które ma zostać zmienione.
- 5 Po zakończeniu wybierania nowych opcji, naciśnij Zapisz jako skrót.
- 6 Przeczytaj i potwierdź wyświetlaną listę wybranych opcji dla skrótu, a następnie naciśnij OK.
- 7 Wprowadź nazwę skrótu za pomocą klawiatury na ekranie dotykowym. (Aby uzyskać pomoc we wprowadzaniu liter: ►►Podstawowy Podręcznik Użytkownika: Wprowadzanie tekstu). Naciśnij przycisk OK.
- 8 Naciśnij OK, aby zapisać skrót.
- 9 Naciśnij przycisk .

## Oszczędzanie papieru



Funkcji Oszcz. Papieru można używać do zmniejszenia ilości papieru używanego podczas kopiowania. Opcje układ 4 na 1 i dwustronnej kopii są wybrane jako ustawienie fabryczne w ustawieniu Oszcz. Papieru.

- 1 Włóż dokument.
- 2 Naciśnij przycisk  (Kopiuw.).
- 3 Przesuń w lewo lub w prawo, aby wyświetlić Oszcz. Papieru.
- 4 Naciśnij przycisk Oszcz. Papieru.
- 5 Wprowadź liczbę kopii.
- 6 Wykonaj jedną z następujących czynności:
  - Aby zmienić dalsze ustawienia, przejdź do czynności 7.
  - Po zakończeniu zmiany ustawień przejdź do czynności 10.
- 7 Naciśnij przycisk Opcje.
- 8 Przesuń w dół lub w górę bądź naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić dostępne ustawienia, a następnie naciśnij żądane ustawienie.
- 9 Przesuń w dół lub w górę bądź naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić dostępne opcje, a następnie naciśnij nową opcję. Powtórz czynności 8 oraz 9 dla każdego żadanego ustawienia. Po zakończeniu wprowadzania zmian ustawień naciśnij przycisk OK.
- 10 Naciśnij przycisk Kolor start lub Start mono.

## Sprawdzanie urządzenia



### Drukowanie wydruku testowego

Stronę wydruku testowego można wydrukować w celu sprawdzenia jakości druku.

- 1 Naciśnij przycisk .
- 2 Naciśnij przycisk **Wydruk testowy**.
- 3 Na ekranie dotykowym zostanie wyświetlone **Naciśnij [OK]**.  
Naciśnij przycisk **OK**.  
Urządzenie wydrukuje stronę wydruku testowego.
- 4 Naciśnij przycisk .



## Sprawdzanie liczników stron

Istnieje możliwość wyświetlania liczników kopii, wydrukowanych stron lub podsumowania.

- 1 Naciśnij przycisk .
- 2 Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
- 3 Przesuń w górę lub w dół bądź naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wyświetlić opcję **Inf. o urządz..**
- 4 Naciśnij przycisk **Inf. o urządz..**
- 5 Naciśnij przycisk **Licznik stron**.  
Na ekranie dotykowym wyświetlana jest liczba stron do zadań **Wszystko**, **Lista**, **Kopii** i **Drukuj**.
- 6 Naciśnij przycisk .



## Sprawdzanie pozostałej żywotności tonerów

Można wyświetlić przybliżoną pozostałą żywotność tonerów.

- 1 Naciśnij przycisk .
- 2 Naciśnij przycisk **Pozost. toner.** Na ekranie dotykowym zostanie wyświetlona przybliżona pozostała żywotność tonerów w postaci wykresu słupkowego.
- 3 Naciśnij przycisk .

## Sprawdzanie pozostałej żywotności części

Informację o żywotności części urządzenia można odczytać na ekranie dotykowym.

- 1 Naciśnij przycisk .
- 2 Naciśnij przycisk **Ustawienia.**
- 3 Przesuń w górę lub w dół bądź naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wyświetlić opcję **Inf. o urządz..**
- 4 Naciśnij przycisk **Inf. o urządz..**
- 5 Naciśnij przycisk **Trwałość części.**
- 6 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wyświetlić przybliżoną żywotność części  
Bęben czarny (BK),  
Bęben błękitny (C),  
Bęben magenta (M),  
Bęben żółty (Y), Moduł pasa,  
Nagrzewnica, Zestaw PF.
- 7 Naciśnij przycisk .

## INFORMACJA

Pozostała żywotność toneru znajduje się w raporcie ustawień użytkownika (patrz *Jak wydrukować raport* ►► strona 13).

## Wymiana elementów wymagających okresowej konserwacji

Elementy wymagające okresowej konserwacji wymagają regularnych wymian w celu zachowania jakości druku.

Wymienione części zespołu nagrzewnicy i zespołu podajnika papieru podane w tabeli należy wymienić po wydrukowaniu około 50 000 stron <sup>1</sup>. Gdy na ekranie dotykowym pojawią się te komunikaty, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Brother.


Komunikat na ekranie dotykowym	Opis
Wymień nagrzewnicę	Wymień zespół nagrzewnicy.
Wymień zestaw PF	Wymień zespół podajnika papieru do tacy papieru.

<sup>1</sup> Arkusze jednostronne w formacie A4 lub Letter.

# Pakowanie i transport urządzenia


## ⚠ OSTRZEŻENIE


To urządzenie jest ciężkie i waży ponad 20,0 kg. Aby zapobiec obrażeniom, urządzenie powinny podnosić co najmniej dwie osoby. Jedna osoba powinna trzymać urządzenie z przodu, a druga z tyłu, tak jak to pokazano na ilustracji. Przy ponownym stawianiu urządzenia należy zachować ostrożność, aby nie przyciąć palców.

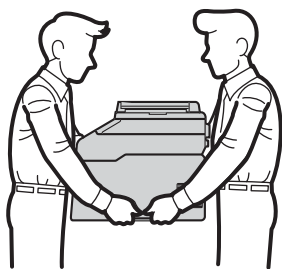

## INFORMACJA


Jeśli z jakiegoś powodu konieczny jest transport urządzenia, należy uważnie spakować urządzenie w oryginalne opakowanie, aby uniknąć jego uszkodzenia podczas transportu. Urządzenie powinno zostać odpowiednio ubezpieczone u przewoźnika.

- 1 Naciśnij i przytrzymaj wciśnięty przycisk , aby wyłączyć urządzenie. Pozostaw urządzenie wyłączone na 10 minut, aby ostygło.
- 2 Odłącz od urządzenia wszystkie przewody, a następnie odłącz przewód zasilający z gniazda elektrycznego.
- 3 Umieść materiał opakowaniowy (1) w pudełku.

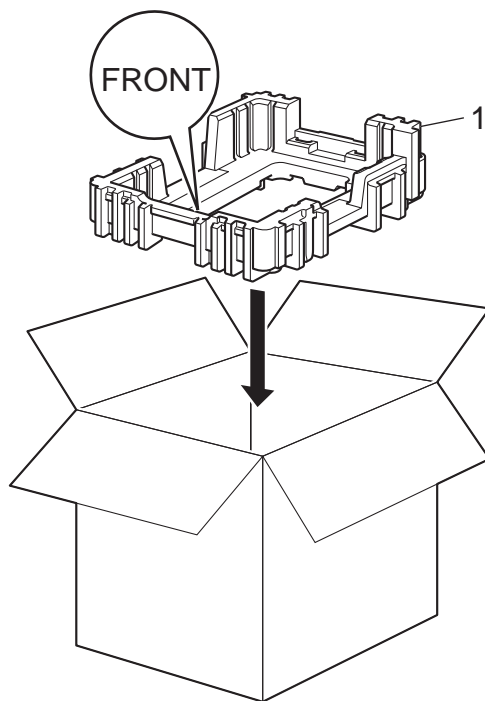




- 4 Owiń urządzenie w plastikowy worek, następnie połóż na spodzie materiału opakowaniowego (1).

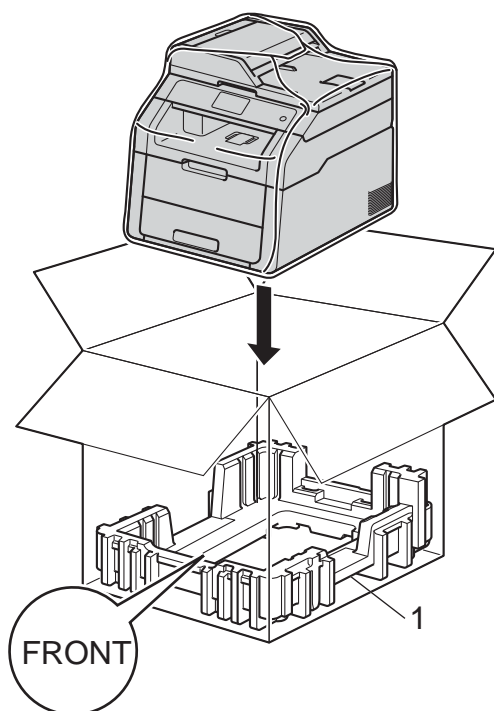

- 5 Włóż materiał opakowaniowy (2) oznaczony „R” po prawej stronie urządzenia. Włóż materiał opakowaniowy (3) oznaczony „L” po lewej stronie urządzenia. Włóż przewód zasilający i materiały drukowane do oryginalnego pudełka, tak jak to pokazano na ilustracji.

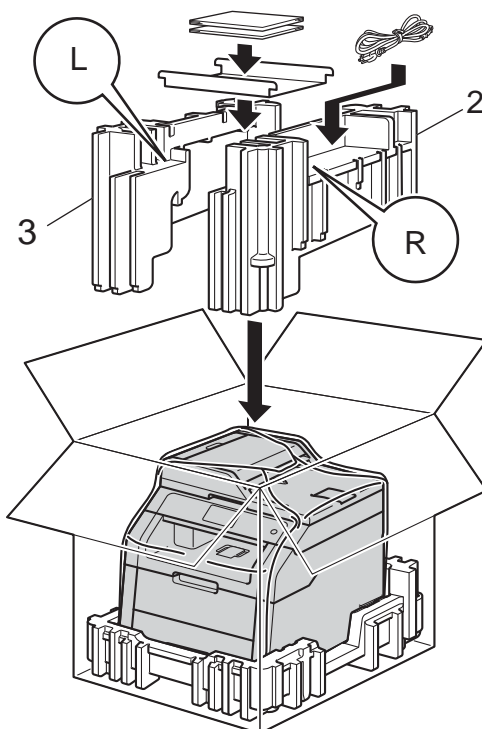

- 6 Zamknij karton i oklej taśmą.

To jest pełne zestawienie funkcji i terminów, które się pojawiają się w instrukcjach obsługi Brother. Dostępność tych funkcji zależy od modelu jaki zakupiłeś.

**Anuluj zadanie**

Anuluje zaprogramowane zadanie drukowania i kasuje dane z pamięci urządzenia.

**Ekran dotykowy LCD 3,7 cala (93,4 mm) i panel dotykowy**

Ekran dotykowy LCD (wyświetlacz ciekłokrystaliczny) urządzenia wyświetla komunikaty interaktywne i monity dotyczące korzystania z urządzenia. Ekran dotykowy można obsługiwać naciskając lub przesuwając po ekranie. Panel dotykowy po prawej stronie ekranu dotykowego LCD podświetla diody LED, gdy są dostępne dla bieżącej czynności.

**Gęstość**

Zmiana gęstości powoduje rozjaśnienie lub przyciemnienie całego obrazu.

**Głośność sygnalizatora**

Ustawienie głośności sygnału emitowanego przy naciskaniu przycisków i błędach.

**Kontrast**

Ustawiany w celu kompensacji ciemnego lub jasnego dokumentu przez wykonywanie jaśniejszych kopii ciemnych dokumentów i ciemniejszych kopii jasnych dokumentów.

**Lista ustawień użytkownika**

Wydrukowany raport zawierający bieżące ustawienia urządzenia.

**OCR (optyczne rozpoznawanie znaków)**

Program Nuance™ PaperPort™ 12SE lub Presto! PageManager umożliwiający konwersję obrazu zawierającego tekst na edytowalny tekst.

**Podajnik ADF (automatyczny podajnik papieru)**

W podajniku ADF można umieścić dokument i strony są z niego drukowane pojedynczo.

**Rozdzielczość**

Liczba pionowych i poziomych linii na cal.

**Skala szarości**

Odcienie szarości dostępne dla kopiowania fotografii.

**Skanowanie**

Proces wysyłania elektronicznego obrazu papierowego dokumentu do komputera.

**Tabele ustawień**

Przejrzyste instrukcje pokazujące wszystkie ustawienia i opcje dostępne do konfigurowania urządzenia.

**Ustawienia tymczasowe**

Można wybrać określone opcje dla każdej kopii bez zmiany ustawień domyślnych.

## Cyfry

2-stronna kopia ..... 16

## A

Apple Macintosh  
 >>> Instrukcja Oprogramowania.  
 Awaria zasilania ..... 1

## B

Bezpieczeństwo  
 Blokada ustawień ..... 11  
 Secure Function Lock  
 hasło administratora ..... 7

## C

ControlCenter2 (dla komputerów Macintosh)  
 >>> Instrukcja Oprogramowania.  
 ControlCenter4 (dla systemu Windows®)  
 >>> Instrukcja Oprogramowania.  
 Czas letni ..... 1

## D

Drukowanie  
 raporty ..... 13  
 >>> Instrukcja Oprogramowania.

## E

Ekran dotykowy  
 jasność podświetlenia ..... 4

## I

Informacje o urządzeniu  
 liczniki stron ..... 23  
 sprawdzanie pozostałej żywotności  
 części ..... 24

## J

Jakość  
 kopiowanie ..... 14

## K

Konfiguracja zdalna  
 >>> Instrukcja Oprogramowania.  
 Konserwacja, rutynowa ..... 23  
 sprawdzanie pozostałej żywotności  
 części ..... 24  
 Kopiowanie  
 2-stronne ..... 16  
 Gęstość ..... 17  
 jakość ..... 14  
 kontrast ..... 17  
 Kopiowanie dowodu tożsamości  
 2 w 1 ..... 20  
 Powiększenie/Zmniejszenie ..... 15  
 przy użyciu szyby skanera ..... 16, 18, 19  
 przycisk ..... 14  
 sortowanie ..... 18  
 ustawienia tymczasowe ..... 14  
 używanie podajnika ADF ..... 19  
 Wiele obok siebie (układ strony) ..... 18

## M

Macintosh  
 >>> Instrukcja Oprogramowania.

## N

Nuance™ PaperPort™ 12SE  
 Aby uzyskać dostęp do Instrukcji, patrz  
 >>> Instrukcja Oprogramowania i Pomoc w  
 aplikacji PaperPort™ 12SE.

## O

Oszczędzanie toneru ..... 2

## P

Pamięć  
 pojemność ..... 1  
 Powiększenie/Zmniejszenie ..... 15  
 Presto! PageManager  
 >>> Instrukcja Oprogramowania.  
 >>> również Pomoc w aplikacji Presto!  
 PageManager.

## R

---

Raporty .....	13
Drukowanie punktów bębna .....	13
jak drukować .....	13
Konfiguracja sieci .....	13
Raport WLAN .....	13
Ustawienia użytkownika .....	13

## S

---

Sieć	
drukowanie	
>>Instrukcja Obsługi dla Sieci.	
skanowanie	
>>Instrukcja Oprogramowania.	
Sieć bezprzewodowa	
>>Podręcznik szybkiej obsługi i Instrukcja Obsługi dla Sieci.	
Skanowanie	
>>Instrukcja Oprogramowania.	
Sortowanie .....	18

## T

---

Tryb głębokiego spoczynku .....	3
Tryb spoczynku .....	2
Tryb wyłączenia .....	3
Tymczasowe ustawienia kopiowania .....	14

## U

---

Układ strony (Wiele obok siebie) .....	18
--	----

## W

---

Wiele obok siebie (układ strony) .....	18
Windows®	
>>Instrukcja Oprogramowania.	

## Z

---

Zespół bębna	
sprawdzanie (pozostałej żywotności) ....	24
Zmniejszanie	
kopii .....	15



**Odwiedź naszą stronę WWW**  
**<http://www.brother.com/>**

To urządzenie jest dopuszczone do użycia tylko w kraju, w którym zostało zakupione. Lokalne przedstawicielstwa firmy Brother lub ich sprzedawcy będą obsługiwać tylko urządzenia zakupione w ich własnych krajach.



[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)