

**Canon PIXMA G3000 series****Příručka pro uvedení do provozu 1****Prvé spustenie 1****Pierwsze uruchomienie 1****Beüzemelési útmutató 1**

**Video s návodom**  
**Videonávody**

<http://canon.com/ijsetup>




Tento produkt vyžaduje pečlivé zacházení s inkoustem. Při plnění inkoustu do nádržek s inkoustem může tento inkoust vystříknout. Inkoust z případně potřísněného oblečení nebo jiných předmětů nemusí jít smýt.

V prípade tohto produktu sa vyžaduje, aby ste opatrné zaobchádzali s atramentom. Z naplnených kaziet s atramentom sa môže vylieť atrament. Ak si atramentom zašpiníte oblečenie alebo iné veci, možno ho nebudeť môcť zmyť.

Ten produkt wymaga uważnej obsługi atramentu. Atrament może pryskać wokół podczas napełniania zbiorników z atramentem. Usunięcie go z ubrań lub innych rzeczy może być niemożliwe.



E termék esetén óvatosan kell bánni a tintával. Amikor a tintatartályok tele vannak tintával, a tinta kifolyhat. Ha a tinta a ruhájára vagy egyéb holmijára kerül, előfordulhat, hogy a folt nem távolítható el.

RMC (Regulatory Model Code): K10430





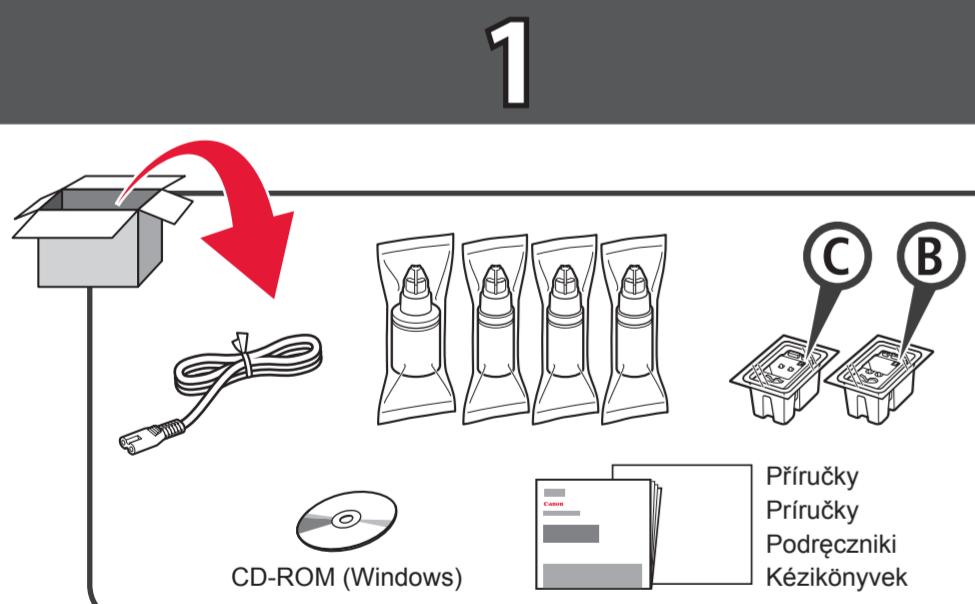


**1** Odstraňte pásku a ochranné materiály okolo tiskárny.  
Odstráňte pásku a obalový materiál z vonkajšej časti tlačiarne.  
Zdejmij z zewnętrznych powierzchni drukarki taśmę i materiały, w jakie została zapakowana.











Távolítsa el a szalagot és a csomagolóanyagot a nyomatot különböző részről.

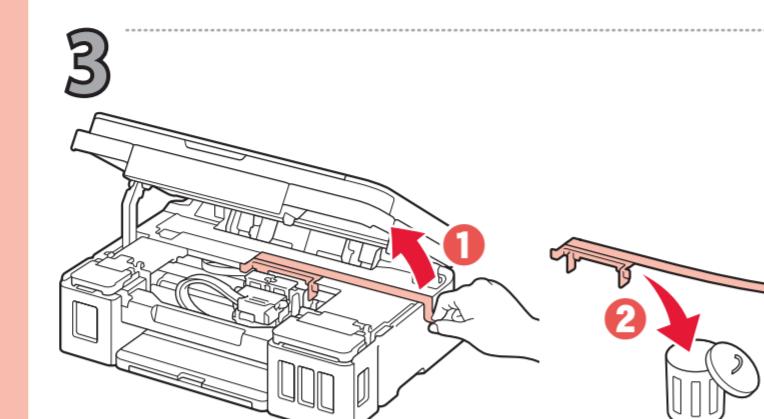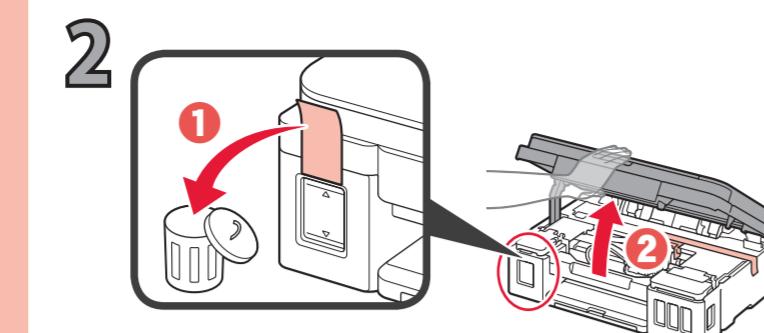







**3**

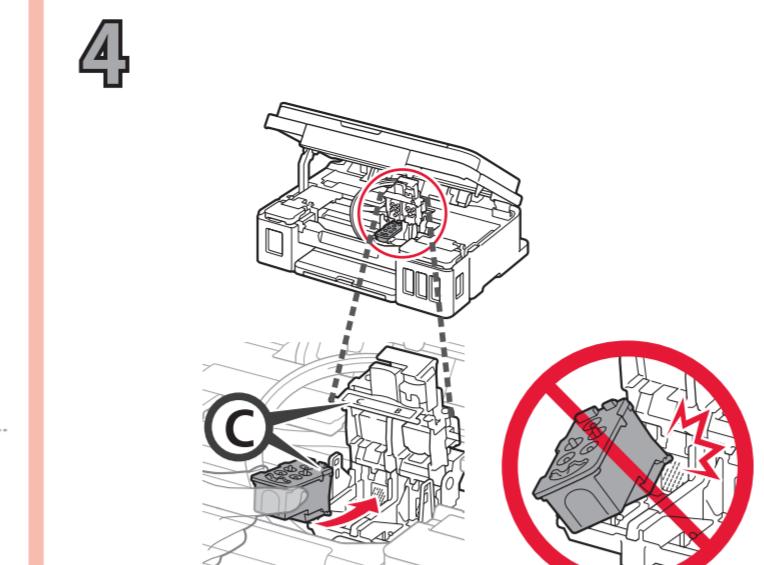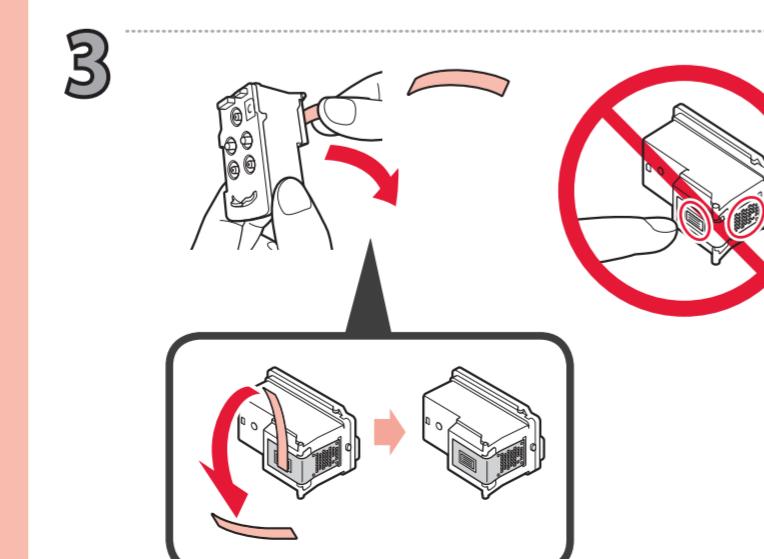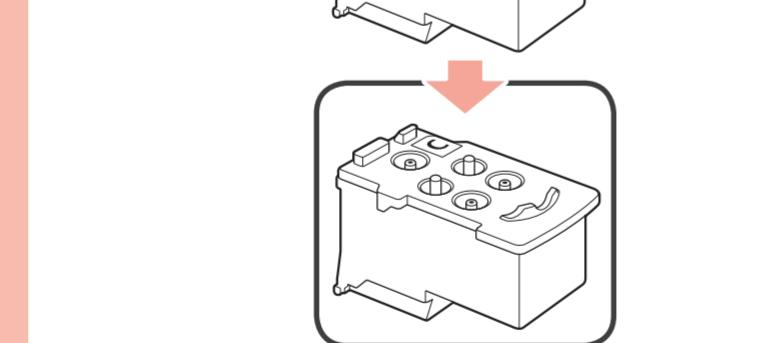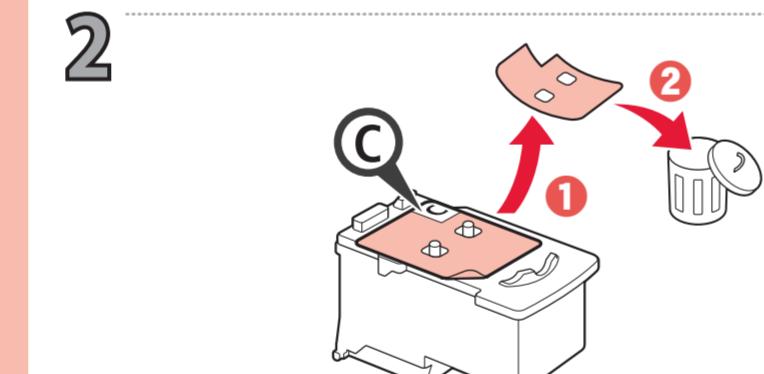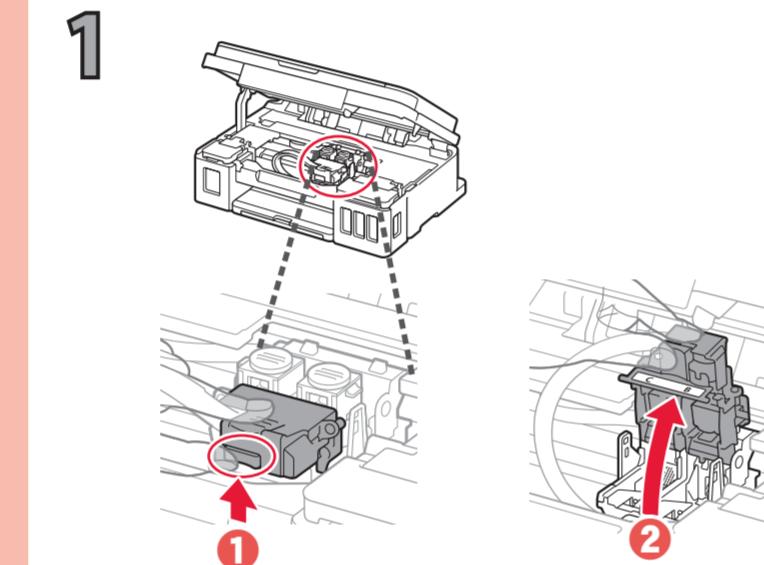

**5**

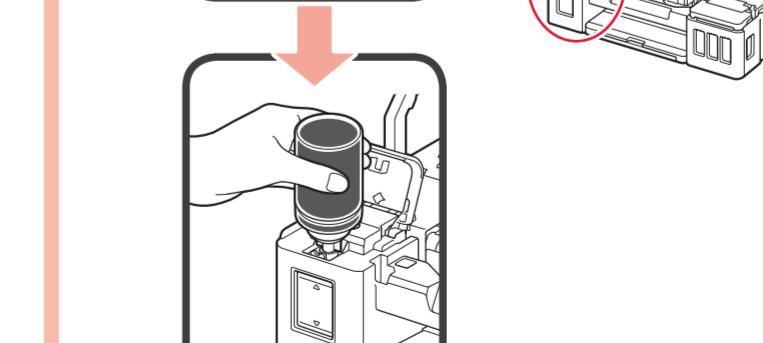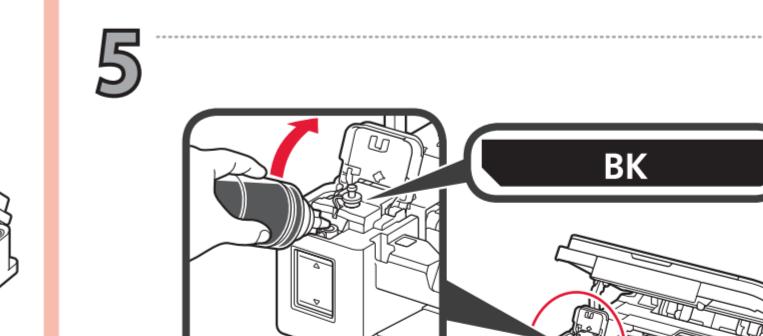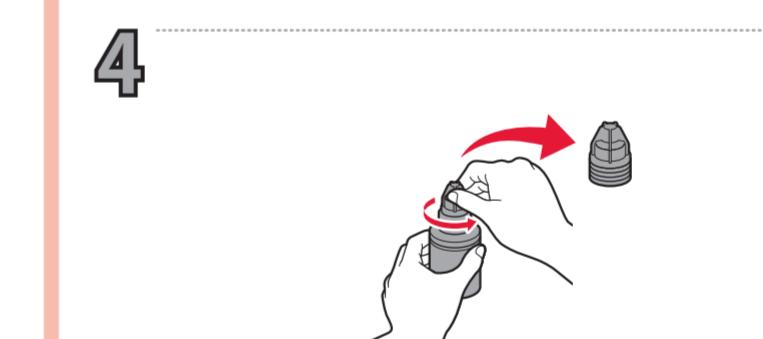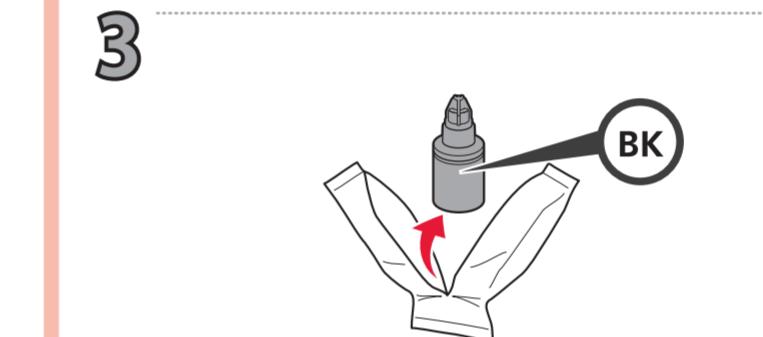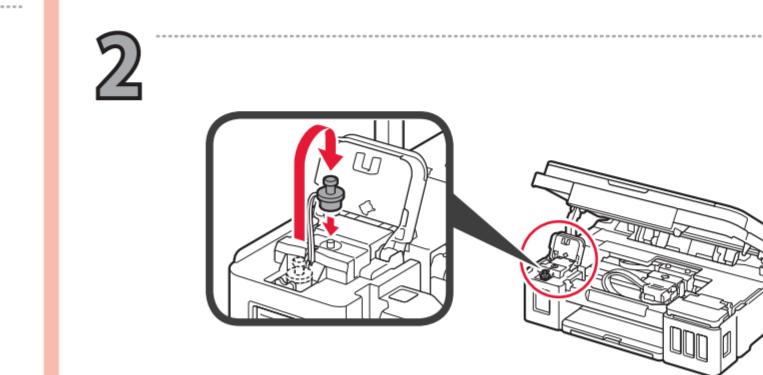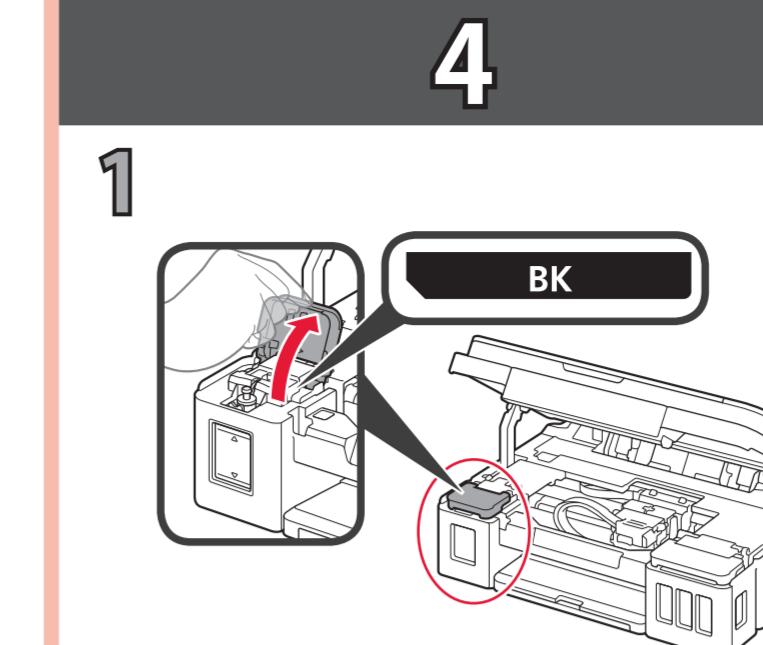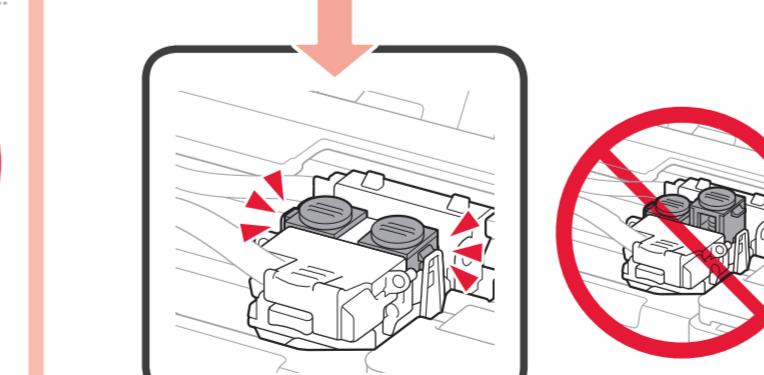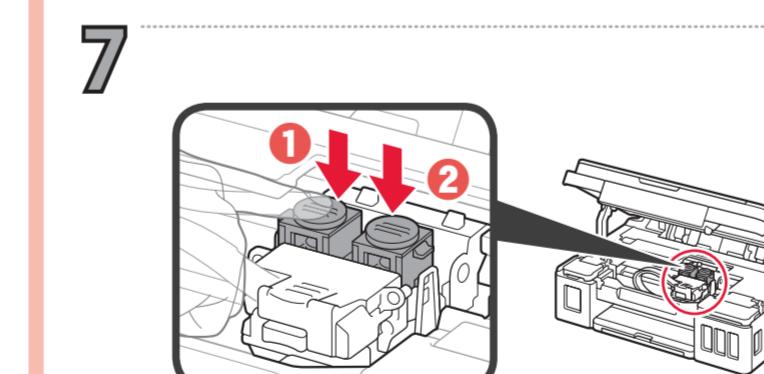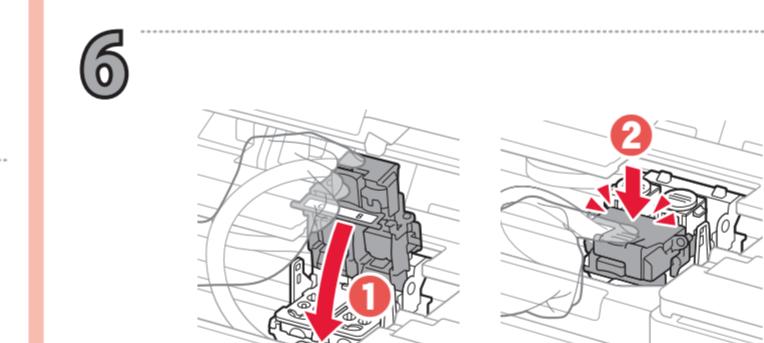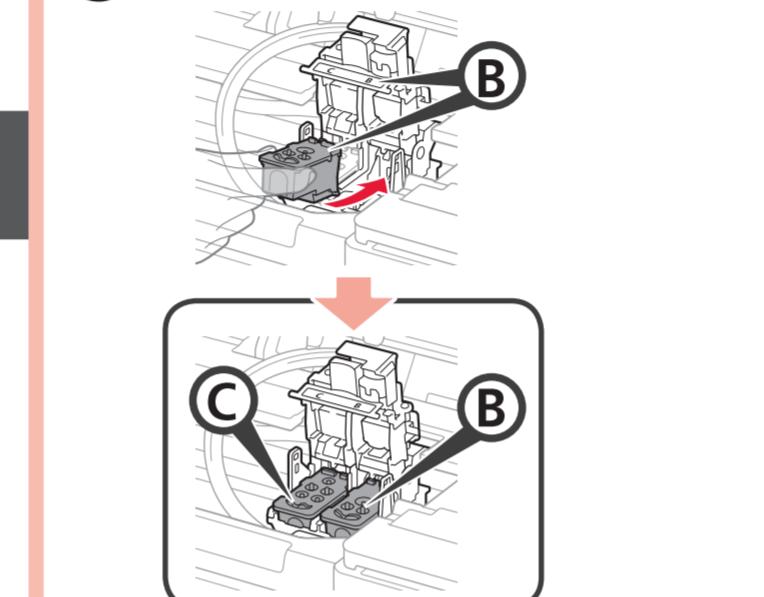

**6** Nalijte veškerý inkoust do nádržky s inkoustem.  
Všetok atrament nalejte do kazety s atramentom.  
Wlej cały atrament do zbiornika z atramentem.  
Öntse bele az összes tintát a tintatartályba.

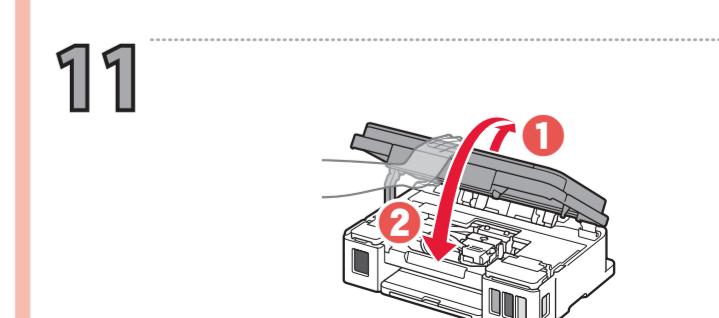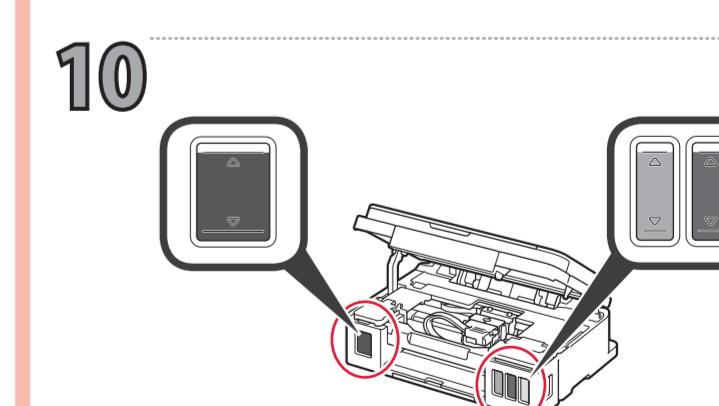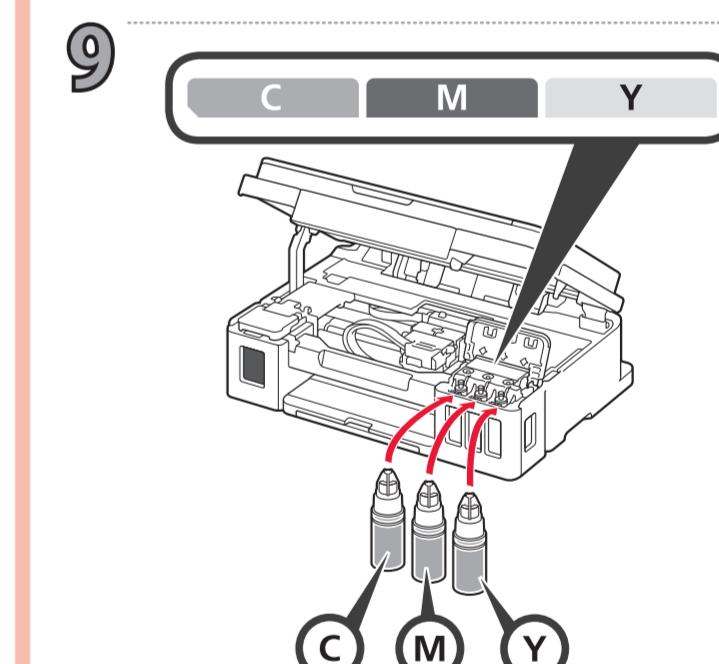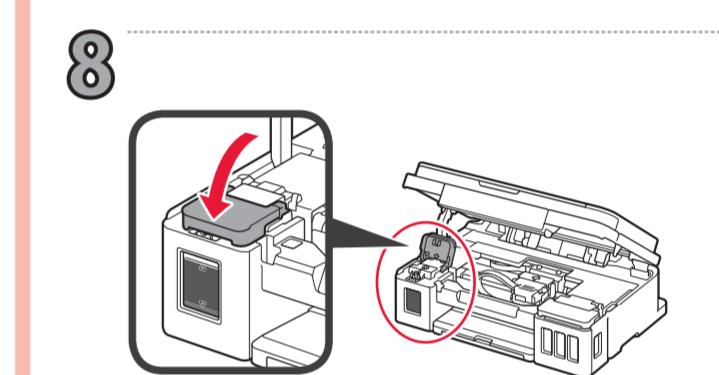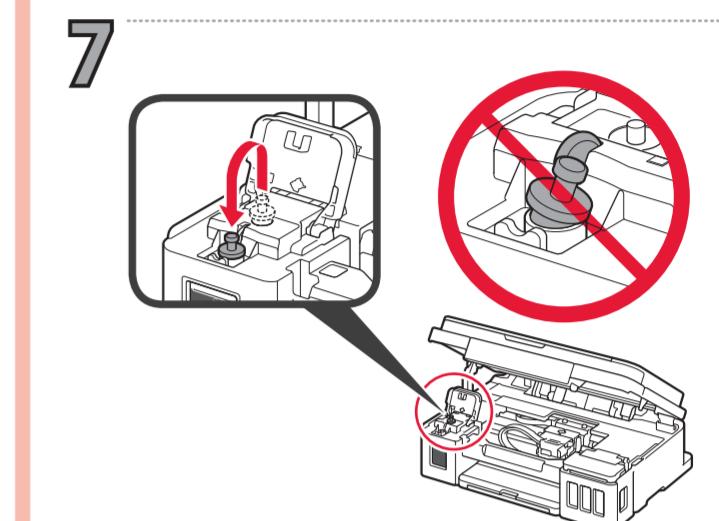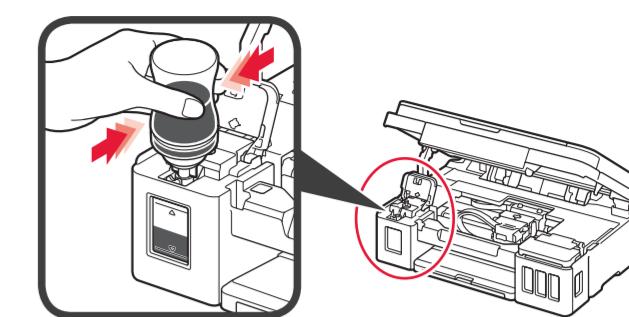

5

