


Podręcznik Użytkownika

D800W

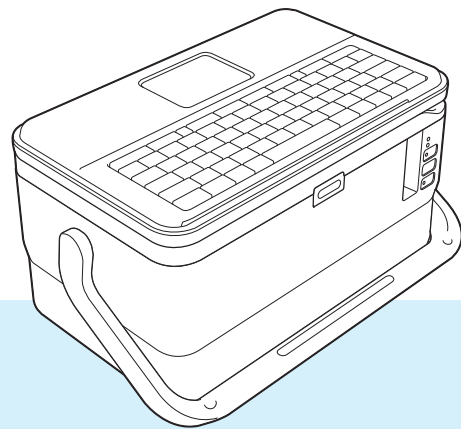

Wprowadzenie

Ważna uwaga

- Treść niniejszego dokumentu i specyfikacje produktu mogą być zmieniane bez powiadomienia.
- Firma Brother zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacjach oraz dokumentacji zawartej w niniejszym podręczniku bez uprzedzenia i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody (także pośrednie) spowodowane korzystaniem z tych informacji. Niniejsze zastrzeżenie odnosi się również do błędów typograficznych i innych, które mogą występować w tych publikacjach.
- Ekrany pokazane w niniejszym dokumencie mogą się różnić od rzeczywistych w zależności od systemu operacyjnego komputera, modelu posiadanego produktu oraz wersji oprogramowania.
- Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia etykietującego P-touch przeczytaj wszystkie dołączone do urządzenia dokumenty, aby uzyskać informacje na temat bezpieczeństwa i prawidłowej obsługi.
- Nie we wszystkich krajach dostępne są wszystkie opcje i materiały eksploatacyjne, np. taśma TZe, etykieta FLe oraz rurki HSe.
- Dostępne opcje i materiały eksploatacyjne mogą się różnić w zależności od kraju.

Dostępne podręczniki

Odwiedź witrynę Brother Solutions Center pod adresem support.brother.com i kliknij Podręczniki na stronie posiadanego modelu w celu pobrania najnowszych podręczników.





Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu ¹	Ten przewodnik stanowi źródło informacji dotyczących bezpieczeństwa; należy go przeczytać przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.
Podręcznik szybkiej obsługi ¹	Ten podręcznik zawiera podstawowe informacje na temat korzystania z urządzenia wraz ze wskazówkami dotyczącymi rozwiązywania problemów.
Podręcznik użytkownika ²	Ten podręcznik zawiera dodatkowe informacje o ustawieniach i obsłudze urządzenia, porady w zakresie połączenia sieciowego, ustawień sieciowych i rozwiązywania problemów oraz instrukcje dotyczące konserwacji.

¹ Wydrukowany przewodnik w opakowaniu

² Podręcznik w formacie PDF dostępny na stronie internetowej Brother Solutions Center

Symbole używane w niniejszym podręczniku

W podręczniku używane są następujące symbole:

 OSTRZEŻENIE	Informuje o tym, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń ciała.
 UWAGA	Informuje o procedurach, których należy przestrzegać, aby uniknąć lekkich obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia.
 Ważne	Oznacza informacje lub instrukcje, których należy przestrzegać. Zignorowanie ich może doprowadzić do uszkodzenia lub nieprawidłowego działania urządzenia.
 Informacja	Wskazuje informacje lub instrukcje mogące pomóc w lepszym zrozumieniu i bardziej efektywnym użytkowaniu produktu.

WAŻNA INFORMACJA

- Produkt jest dopuszczony do użycia tylko w kraju, w którym został zakupiony. Produktu nie należy używać poza krajem, w którym został zakupiony, gdyż może to doprowadzić do naruszenia przepisów w sprawie komunikacji bezprzewodowej i przepisów energetycznych obowiązujących w danym kraju.
- Nazwa Windows Vista® używana w niniejszym dokumencie odnosi się do wszystkich wersji systemu Windows Vista®.
- Nazwa Windows® 7 używana w niniejszym dokumencie odnosi się do wszystkich wersji systemu Windows® 7.
- Nazwa Windows® 8 używana w niniejszym dokumencie odnosi się do wszystkich wersji systemu Windows® 8.
- Nazwa Windows® 8.1 używana w niniejszym dokumencie odnosi się do wszystkich wersji systemu Windows® 8.1.
- Nazwa Windows® 10 używana w niniejszym dokumencie odnosi się do Windows® 10 Home, Windows® 10 Pro, Windows® 10 Enterprise oraz Windows® 10 Education.
Nazwa Windows® 10 używana w niniejszym dokumencie nie odnosi się do Windows® 10 Mobile, Windows® 10 Mobile Enterprise ani Windows® 10 IoT Core.
- Windows Server® 2008 w niniejszym dokumencie oznacza wszystkie wydania Windows Server® 2008 i Windows Server® 2008 R2.
- Windows Server® 2012 w niniejszym dokumencie oznacza wszystkie wydania Windows Server® 2012 i Windows Server® 2012 R2.
- Nie wszystkie modele dostępne są we wszystkich krajach.

© 2016 Brother Industries, Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Spis treści

Część I Podstawowa obsługa

1	Konfiguracja urządzenia etykietującego P-touch	2
	Opis ogólny.....	2
	Przód/tył.....	2
	Wnętrze urządzenia.....	3
	Montaż klawiatury z wyświetlaczem LCD	4
	Podłączanie źródła zasilania	5
	Wkładanie kasety z taśmą	6
	Włączanie i wyłączanie zasilania.....	8
	Podawanie taśmy	9
2	Drukowanie etykiety przy użyciu klawiatury urządzenia etykietującego P-touch	10
	Opis klawiatury z wyświetlaczem LCD	10
	Nazwy klawiszy i funkcje	10
	LCD	11
	Edycja etykiety.....	14
	Otwieranie ekranu tworzenia etykiety.....	14
	Wprowadzanie tekstu z klawiatury	14
	Wstawianie tekstu.....	14
	Dodawanie nowego wiersza	14
	Usuwanie tekstu	15
	Korzystanie z przypomnienia o tekście	16
	Wstawianie tabulatora	17
	Dodawanie nowego bloku	17
	Dodawanie nowej strony	17
	Wprowadzanie znaków z akcentami	18
	Wprowadzanie symboli.....	18
	Wprowadzenie etykiety szeregowanej	20
	Tworzenie etykiety z kodem kreskowym	26
	Korzystanie z funkcji stempla godziny.....	28
	Ustawianie atrybutów znaków	31
	Ustawianie ramek	32
	Korzystanie z układów automatycznego formatowania	33
	Typ etykiet kabli.....	34
	Drukowanie etykiety.....	40
	Podawanie taśmy	40
	Opcje odcinania taśmy	40
	Dostosowanie etykiety	43
	Podgląd etykiety	44
	Drukowanie etykiet	45
	Drukowanie odbicia lustrzanego.....	46
	Korzystanie z pamięci plików	47
	Zapisywanie etykiety w pamięci pliku	47
	Otwieranie/drukowanie zapisanego pliku etykiety	48
	Usuwanie zapisanego pliku etykiety	48

	Rejestracja programu	49
	Rejestracja nowego programu.....	49
	Przywracanie i używanie programu zarejestrowanego	49
	Usuwanie programu	50
3	Korzystanie z danych przesłanych do urządzenia etykietującego P-touch	51
	Przesyłanie danych z komputera	51
	Przeniesione symbole.....	51
	Drukowanie przeniesionego szablonu	51
	Gdy szablon nie ma żadnego obiektu do edycji	51
	Gdy szablon ma obiekt do edycji.....	52
	Gdy szablon jest powiązany z bazą danych i nie będzie edytowany	53
	Korzystanie z danych przesłanej bazy danych	54
	Przeszukiwanie bazy danych	56
	Edytowanie bazy danych.....	58
	Usuwanie przesłanych danych	61
	Usuwanie przeniesionych symboli.....	61
	Usuwanie szablonów	61
	Usuwanie baz danych	61
4	Drukowanie przy użyciu komputera	62
	Instalacja sterownika drukarki i oprogramowania	62
	Podłączanie urządzenia do komputera.....	62
	Podłączanie za pomocą kabla USB	62
	Podłączanie za pomocą funkcji Wi-Fi	63
	Drukowanie z komputera	69
	Dostępne aplikacje	69
	Drukowanie z komputera	70
	Przyklejanie etykiet.....	72
5	Drukowanie za pomocą urządzenia mobilnego	73
	Instalacja aplikacji do użytku z urządzeniami mobilnymi	73
	Dostępne aplikacje	73
	Podłączanie urządzenia do urządzenia mobilnego	73
	Włączanie lub wyłączanie funkcji sieci bezprzewodowej	75
	Drukowanie z urządzenia mobilnego.....	76
	Drukowanie z własnego urządzenia mobilnego	76
	Korzystanie z urządzenia mobilnego do drukowania szablonów utworzonych na komputerze	78
	Przyklejanie etykiet.....	79
6	Zmiana ustawień urządzenia etykietującego P-touch	80
	Narzędzie do konfiguracji ustawień drukarki dla systemu Windows®	80
	Zanim skorzystasz z Narzędzia do konfiguracji ustawień drukarki.....	80
	Korzystanie z Narzędzia do konfiguracji ustawień drukarki dla systemu Windows®	81
	Ustawienia komunikacji dla systemu Windows®	83
	Okno dialogowe ustawień.....	83
	Pasek menu.....	85
	Karta Ogólne	88
	Karta Bezprzewodowa sieć LAN	90

Karta Wireless Direct.....	94
Stosowanie zmian ustawień w więcej niż jednym urządzeniu	95
Ustawienia urządzenia dla systemu Windows®	96
Okno dialogowe ustawień.....	96
Pasek menu.....	98
Karta Podstawowe.....	100
Karta ustawień etykiety.....	101
Stosowanie zmian ustawień w więcej niż jednym urządzeniu	102
Printer Setting Tool dla komputerów firmy Mac	103
Zanim skorzystasz z Printer Setting Tool	103
Korzystanie z Printer Setting Tool dla komputerów firmy Mac	103
Okno dialogowe ustawień.....	104
Karta Basic (Podstawowe)	105
Karta Label Settings (Ustawienia etykiety).....	106
Karta Wireless LAN (Bezprzewodowa sieć LAN)	107
Stosowanie zmian ustawień w więcej niż jednym urządzeniu	108
Zmiana ustawień w przypadku drukowania z urządzenia mobilnego	109

7 Inne funkcje 110

Potwierdzanie ustawień urządzeń etykietujących P-touch	110
Drukowanie etykiet przy użyciu kilku urządzeń (tylko w systemie Windows®).....	111
Druk rozproszony	111
Drukowanie etykiet w trybie wysokiej rozdzielczości	115
Drukowanie etykiet w trybie wysokiej prędkości	116
Tryb pamięci masowej.....	117
Opis	117
Korzystanie z trybu pamięci masowej	117

Część II Aplikacja dla komputerów z systemem Windows®

8 Korzystanie z oprogramowania P-touch 120

Instalacja oprogramowania P-touch	120
-----------------------------------------	-----

9 Jak korzystać z narzędzia Cable Label Tool 121

Uruchamianie narzędzia Cable Label Tool.....	121
Tworzenie etykiety do kabla	122
Panel czołowy.....	122
Owijka kabla	123
Flaga kablowa	124
Krosownica	125
Do bloków zaciskowych.....	125
Flaga wykrawana.....	126
Rurka Termokurczliwa	126
Podłączanie bazy danych	127
Drukowanie z funkcją numerowania (numerowanie seryjne)	128
Drukowanie przy użyciu narzędzia Cable Label Tool	128
Przesyłanie szablonów z narzędzia Cable Label Tool do urządzenia etykietującego P-touch.....	129

10	Jak korzystać z aplikacji P-touch Editor	130
	Uruchamianie aplikacji P-touch Editor	130
	Drukowanie przy użyciu aplikacji P-touch Editor	132
	Tryb Express	132
	Tryb Professional.....	132
	Tryb Snap	133
	Przesyłanie danych do urządzenia etykietującego P-touch	133
11	Jak korzystać z aplikacji P-touch Transfer Manager	134
	Przesyłanie szablonu do aplikacji P-touch Transfer Manager	134
	Przesyłanie szablonów lub innych danych z komputera do urządzenia	137
	Tworzenie kopii zapasowych szablonów lub innych danych zapisanych w urządzeniu	142
	Usuwanie wszystkich danych urządzenia.....	143
	Tworzenie pliku BLF	144
12	Jak korzystać z programu P-touch Library	145
	Uruchamianie aplikacji P-touch Library	145
	Otwieranie i edytowanie szablonów.....	147
	Drukowanie szablonów	148
	Wyszukiwanie szablonów	149
13	Przesyłanie szablonów przy użyciu aplikacji P-touch Transfer Express	151
	Przygotowanie aplikacji P-touch Transfer Express.....	151
	Przesyłanie szablonu do aplikacji P-touch Transfer Manager	152
	Zapisywanie szablonu do pliku pakietu transferu (.pdz).....	153
	Udostępnianie pliku pakietu transferu (.pdz) oraz aplikacji P-touch Transfer Express użytkownikowi ...	155
	Przesyłanie pliku pakietu transferu (.pdz) do urządzenia	156
14	Jak zaktualizować oprogramowanie P-touch	159
	Aktualizacja narzędzia Cable Label Tool i P-touch Editor	159
	Aktualizowanie oprogramowania sprzętowego.....	161

Część III Aplikacja dla komputerów Mac

15	Korzystanie z oprogramowania P-touch	165
	Instalacja oprogramowania P-touch	165
16	Jak korzystać z aplikacji P-touch Editor	166
	Uruchamianie aplikacji P-touch Editor	166
	Tryby działania.....	167
	Tryb Standard.....	167
	Tryb Snap	168
	Przesyłanie danych do urządzenia	168

17	Jak zaktualizować oprogramowanie P-touch	169
	Aktualizacja aplikacji P-touch Editor	169
	Aktualizowanie oprogramowania sprzętowego.....	171

Część IV Sieć bezprzewodowa

18	Wprowadzenie	174
	Funkcje sieciowe	174
19	Zmiana ustawień sieciowych urządzenia etykietującego P-touch	175
	Zmiana ustawień sieciowych urządzenia (adresu IP, maski podsieci i bramy) przy użyciu komputerów z systemem Windows®	175
	Za pomocą narzędzia BRAdmin Light	175
	Inne narzędzia do zarządzania	177
	Korzystanie z funkcji Zarządzanie przez sieć (przeglądarki internetowej)	177
	Korzystanie z narzędzia BRAdmin Professional (tylko komputery z systemem Windows®).....	177
20	Zarządzanie przez sieć	178
	Wstęp	178
	Konfigurowanie ustawień urządzenia za pomocą funkcji Zarządzanie przez sieć (przeglądarkę internetową).....	179

Część V Dodatek

21	Resetowanie urządzenia etykietującego P-touch	181
	Przywracanie wszystkich ustawień fabrycznych przy użyciu przycisków urządzenia	181
	Resetowanie danych przy użyciu opcji Ustawienia na ekranie głównym	182
	Resetowanie danych przy użyciu Narzędzia do konfiguracji ustawień drukarki	182
22	Konserwacja	183
	Czyszczenie urządzenia	183
	Czyszczenie głowicy drukującej	183
	Czyszczenie rolki etykiet.....	184
	Czyszczenie zespołu odcinarki taśmy	184
	Czyszczenie czujnika FLe	185
	Wymiana monetowej baterii jednoogniowej.....	185
23	Przydatne ustawienia	188
	Czas automatycznego wyłączenia.....	188
	Dostosowywanie ustawień wyświetlacza LCD	189
	Kontrast LCD	189

	Podświetlenie	189
	Ustawianie języka i jednostek	190
	Język	190
	Ustawianie jednostki	190
24	Korzystanie z akumulatora litowo-jonowego/bazy akumulatora (opcjonalnie: PA-BT-4000LI/PA-BB-003)	191
	Wkładanie akumulatora litowo-jonowego	191
	Wyjmowanie akumulatora litowo-jonowego	192
	Ładowanie akumulatora litowo-jonowego	192
	Zatrzymywanie ładowania akumulatora litowo-jonowego	193
	Wskazówki dotyczące użytkowania akumulatora litowo-jonowego	193
	Właściwości akumulatora litowo-jonowego	193
	Specyfikacja produktu	194
25	Rozwiązywanie problemów	195
	Wstęp	195
	Problemy z wyświetlaczem LCD	196
	Problemy z drukowaniem	196
	Informacje o wersji	199
	Problemy z konfiguracją sieci	200
	Urządzenie nie może drukować przez sieć	
	Instalacja została przeprowadzona pomyślnie, lecz urządzenie nie jest wykrywane przez sieć	201
	Problemy z oprogramowaniem zabezpieczającym	201
	Sprawdzanie prawidłowego działania urządzeń sieciowych	202
	Komunikaty o błędach	203
	Wskaźniki diodowe LED	204
	Ostrzeżenia dotyczące wskaźników	207
26	Specyfikacja produktu	208
	Specyfikacja urządzeń etykietujących P-touch	208
	Środowisko pracy	210
27	Uwagi dotyczące korzystania z aplikacji P-touch Transfer Manager	211
	Uwagi na temat tworzenia szablonów	211
	Uwagi dotyczące przesyłania szablonów	211
	Uwagi na temat przesyłania danych innych niż szablony	212
28	Pojęcia i informacje związane z siecią	213
	Obsługiwane protokoły i funkcje zabezpieczeń	213
	Typy połączeń sieciowych i protokołów	214
	Rodzaje połączeń sieciowych	214
	Konfiguracja urządzenia do pracy w sieci	216
	Adresy IP, maski podsieci i bramy	216
	Terminologia i pojęcia związane z siecią bezprzewodową	218
	Pojęcia związane z zabezpieczeniami	218

29	Symbole/Znaki/Style	223
	Symbole.....	223
	Znaki z akcentem.....	225
	Atrybut znaków	226
	Ramki.....	229
	Automatyczne formatowanie	231
	Szablon.....	231
	Układ blokowy	234
	Kody kreskowe	236
	Tabela z ustawieniami kodów kreskowych.....	236
	Lista znaków specjalnych	236
	Godzina i data	238
	Tabela z opcjami formatowania godziny i daty.....	238




Podstawowa obsługa

Konfiguracja urządzenia etykietującego P-touch	2
Drukowanie etykiety przy użyciu klawiatury urządzenia etykietującego P-touch	10
Korzystanie z danych przesłanych do urządzenia etykietującego P-touch	51
Drukowanie przy użyciu komputera	62
Drukowanie za pomocą urządzenia mobilnego	73
Zmiana ustawień urządzenia etykietującego P-touch	80
Inne funkcje	110


Opis ogólny




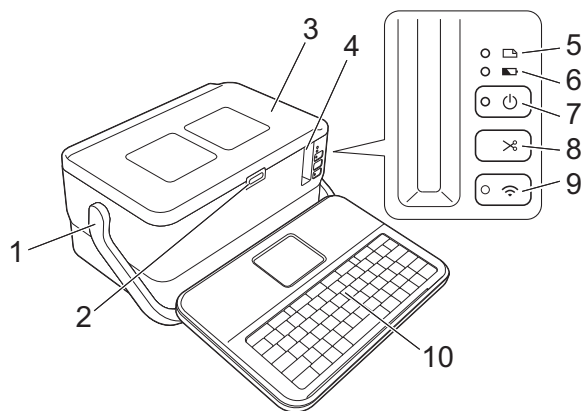

Przód/tył

■ Przód

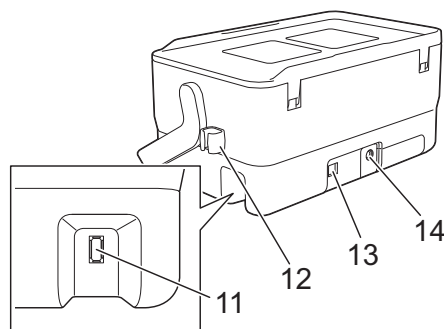

■ Tył



- 1 Uchwyt
- 2 Przycisk otwierający pokrywę
- 3 Pokrywa górna
- 4 Szczelina wylotowa taśmy
- 5 Wskaźnik  (Etykieta)
- 6 Wskaźnik  (Akumulator)
- 7 Przycisk  (Zasilanie)
- 8 Przycisk  (Wysuń i tnij)
- 9 Przycisk  (Wi-Fi)
- 10 Klawiatura z wyświetlaczem LCD
- 11 Gniazdo interfejsu klawiatury z wyświetlaczem LCD


12 Uchwyt na kabel (uchwyt na kabel klawiatury z wyświetlaczem LCD)

13 Gniazdo USB

14 Gniazdo zasilacza sieciowego

1

Wnętrze urządzenia

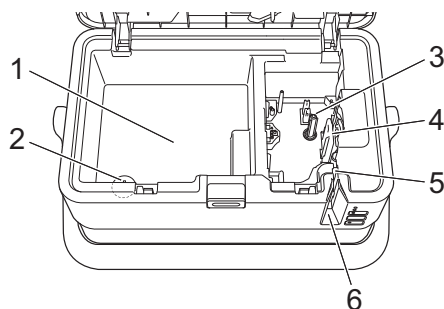

1 Schowek na akcesoria

Miejsce to służy do przechowywania kaset z taśmą TZe i zasilacza sieciowego.

2 Uchwyt na baterię monetową jednoogniową

3 Komora kasety z taśmą


4 Głowica drukująca

5 Zespół odcinarki taśmy


6 Szczelina wylotowa taśmy

Montaż klawiatury z wyświetlaczem LCD

- 1 Przesuwając, zdejmij pokrywę znajdującą się na spodzie klawiatury z wyświetlaczem LCD, a następnie podłącz kabel klawiatury z wyświetlaczem LCD. Załóż pokrywę.

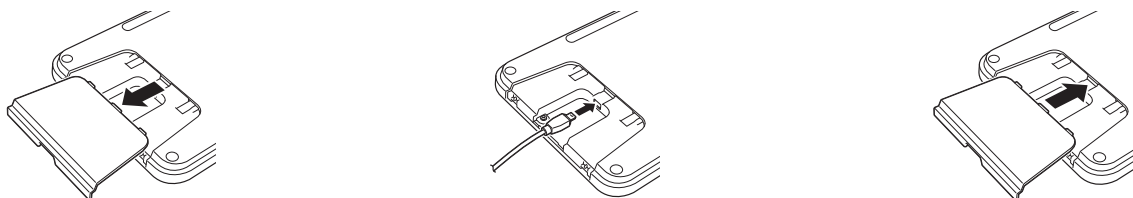


- 2 Podłącz przewód USB klawiatury z wyświetlaczem LCD do gniazda wewnątrz urządzenia.

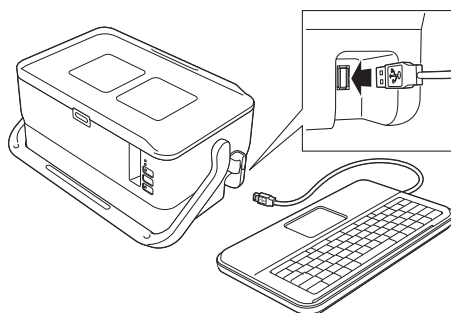

Informacja


- Po włączeniu urządzenia zostanie także włączona klawiatura z wyświetlaczem LCD.
- Klawiaturę z wyświetlaczem LCD można zamontować na urządzeniu, wsuwając ją na górną pokrywę. W celu przechowywania klawiatury z wyświetlaczem LCD obróć ją górą do dołu i zamontuj na górnej pokrywie, aby zabezpieczyć ją przed zakurzeniem lub zabrudzeniem.
- Nadmiar kabla można włożyć do uchwytu na kabel.

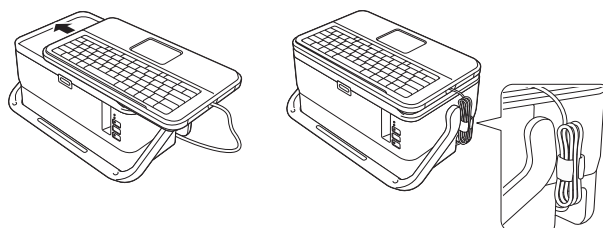

Podłączanie źródła zasilania

Z tym urządzeniem należy używać zasilacza sieciowego AD9100ESA. Podłącz zasilacz sieciowy bezpośrednio do urządzenia.

- 1 Włóż wtyczkę przewodu zasilacza sieciowego do gniazda zasilacza sieciowego w urządzeniu z oznaczeniem DC IN 24 V.
- 2 Włóż wtyczkę przewodu zasilającego do zasilacza sieciowego.

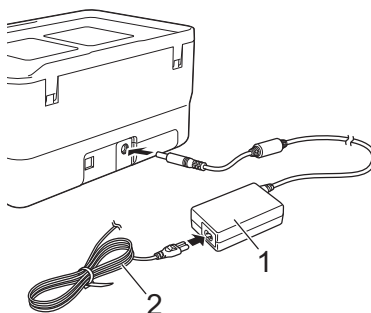


1 Zasilacz sieciowy

2 Przewód zasilający

- 3 Włóż wtyczkę przewodu zasilającego do standardowego gniazda elektrycznego.

! Ważne

- Przed odłączeniem zasilacza sieciowego wyłącz urządzenie.
- Nigdy nie ciągnij za przewód zasilacza sieciowego lub przewód zasilający ani ich nie zginaj.
- Po podłączeniu wtyczki przewodu zasilającego do gniazda elektrycznego włączenie przycisku  (Zasilanie) może nastąpić dopiero po kilku sekundach.

Informacja


Aby zabezpieczyć i utworzyć kopię danych zapisanych w pamięci urządzenia, przed odłączeniem zasilania zaleca się pozostawienie akumulatorów litowo-jonowych (opcjonalnie: PA-BT-4000LI) w urządzeniu.

Wkładanie kasety z taśmą


W urządzeniu można używać kaset z taśmą TZe, etykietami FLe i rurkami HSe.

! Ważne

Jeśli nowa kaseeta z taśmą wyposażona jest w teksturowy ogranicznik, należy go zdjąć przed włożeniem kasety.

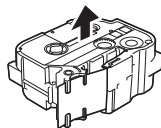

- 1 Sprawdź, czy koniec taśmy nie jest wygięty i czy przechodzi przez prowadnicę taśmy. Jeśli taśma nie jest przeprowadzona przez prowadnicę taśmy, przeprowadź ją w sposób przedstawiony na ilustracji.

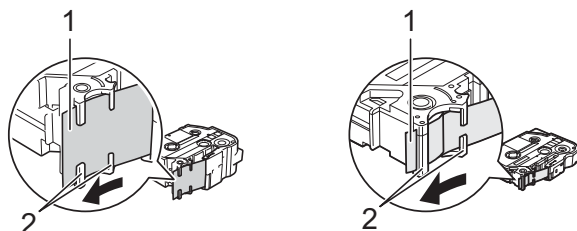


1 Koniec taśmy

2 Prowadnice taśmy (w rzeczywistości mogą mieć inny wygląd w zależności od szerokości danej taśmy)

- 2 Naciśnij przycisk otwierający pokrywę, aby otworzyć górną pokrywę.


- 3 Ostrożnie włóż kasety z taśmą do komory kasety z taśmą, końcem taśmy skierowanym w stronę szczeliny wylotowej taśmy urządzenia, a następnie dociśnij równomiernie, aż kaseeta zostanie odpowiednio zamontowana.

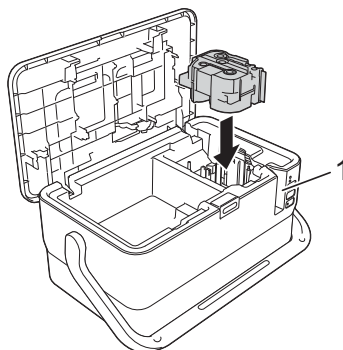

1 Szczelina wylotowa taśmy

! Ważne

- Podczas wkładania kasety z taśmą upewnij się, że taśma i taśma barwiąca nie dotykają głowicy drukującej.
- Upewnij się, że taśma nie jest luźna. W przeciwnym razie taśma może zaczepić się o wypustkę (2) i może się zgiąć lub pomarszczyć, wskutek czego zatnie się w urządzeniu. Aby naciągnąć taśmę, zapoznaj się z ilustracją w kroku 1 i wyciągnij taśmę z prowadnicy taśmy.
- Wyjmując kasety z taśmą, upewnij się, że taśma nie zaczepi o wypustkę (2).

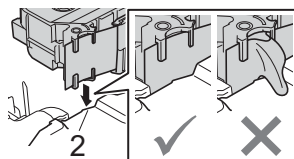



- 4 Zamknij pokrywę górną.

! Ważne

Kasety z taśmą należy przechowywać w chłodnym, ciemnym miejscu, z dala od bezpośrednich promieni słońca i wysokiej temperatury, wysokiej wilgotności lub kurzu. Po otwarciu szczelnie zamkniętego opakowania jak najszybciej zacznij używać kasety z taśmą.

Włączanie i wyłączanie zasilania



1

Włączanie: Naciśnij przycisk  (Zasilanie), aby włączyć urządzenie. Wskaźnik  (Zasilanie) zaświeci się na zielono.




Informacja

Po włączeniu urządzenia po raz pierwszy zostanie wyświetlony ekran wyboru języka. Wybierz żądany język przy użyciu klawisza ↑ lub ↓. Ustawiony język można także zmienić później. (Patrz *Ustawianie języka i jednostek* na stronie 190).

Wyłączanie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk  (Zasilanie) ponownie, aby wyłączyć urządzenie. Wskaźnik  (Zasilanie) może świecić pomarańczowym światłem, dopóki zasilanie nie zostanie wyłączone.



Ważne

W przypadku wyłączania urządzenia NIE wydymaj akumulatora ani nie odłączaj zasilacza sieciowego, dopóki świeci się wskaźnik  (Zasilanie).

Podawanie taśmy


1

Ważne

- Po włożeniu kasety z taśmą należy podać taśmę w celu usunięcia luzu taśmy i taśmy barwiącej.
- **Nie ciągnij etykiety wysuwanej przez urządzenie ze szczeliny wylotowej taśmy.** Może to spowodować zwolnienie wraz z taśmą taśmy barwiącej. Po zwolnieniu taśmy barwiącej taśma może przestać działać.
- Nie blokuj szczeliny wylotowej taśmy podczas drukowania lub podawania taśmy. Może to spowodować zacięcie taśmy.

Wysuń i tnij

Funkcja Wysuń i tnij powoduje podanie około 22,3 mm pustej taśmy, a następnie przycina taśmę.

- 1 Naciśnij przycisk  (Wysuń i tnij).
Na ekranie LCD zostanie wyświetlona opcja [Wysunąć i ciąć?].
- 2 Wybierz opcję [Wysuń & Tnij] przy użyciu klawisza ↑ lub ↓, a następnie naciśnij **OK** lub **Enter**.
Podczas podawania taśmy zostanie wyświetlony komunikat [Wysuw.taś... Pro. czekać], a następnie taśma zostanie odcięta.




Informacja

Aby wyjść z tej funkcji lub ją anulować, naciśnij klawisz **Esc**.

Tylko wysuń

Funkcja ta spowoduje wysunięcie taśmy o około 22,3 mm, w wyniku czego z kasety z taśmą będzie wystawała pusta etykieta. Ta czynność jest zalecana w przypadku korzystania z taśm do tekstyliów, które powinny być cięte nożyczkami.

- 1 Naciśnij przycisk  (Wysuń i tnij).
Na ekranie LCD zostanie wyświetlona opcja [Wysunąć i ciąć?].
- 2 Wybierz opcję [Tylko wysuń] przy użyciu klawisza ↑ lub ↓, a następnie naciśnij **OK** lub **Enter**.
Podczas podawania taśmy zostanie wyświetlony komunikat [Wysuw.taś... Pro. czekać].




Informacja

Aby wyjść z tej funkcji lub ją anulować, naciśnij klawisz **Esc**.

Drukowanie etykiety przy użyciu klawiatury urządzenia etykietującego P-touch

Opis klawiatury z wyświetlaczem LCD

Nazwy klawiszy i funkcje

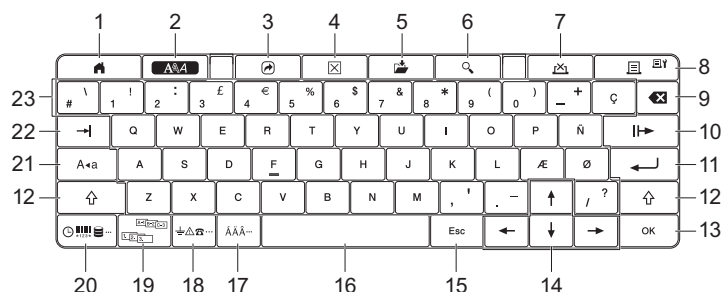

- 1 Strona główna**
Powrót do ekranu strony głównej w celu wyboru menu.
- 2 Format**
Ustawia znaki i atrybuty.
- 3 Program**
Otwiera zarejestrowany program.
- 4 Wyczyść**
Usuwa cały wprowadzony tekst lub cały tekst i bieżące ustawienia.
- 5 Zapisz**
Zapisuje utworzone dane w pamięci pliku.
- 6 Podgląd**
Wyświetla obraz etykiety, która ma zostać wydrukowana w ustawionym układzie.
- 7 Anuluj**
Powoduje usunięcie zadania drukowania.
- 8 Drukuj/Opcje drukowania**
 - Drukuje bieżące dane na taśmie.
 - Drukuje większą liczbę kopii lub zmienia ustawienia drukowania w przypadku równoczesnego naciśnięcia klawisza **Shift**.
- 9 Backspace**
Usuwa znak po lewej stronie kursora.
- 10 Dalej**
Tworzy następną stronę.
- 11 Enter**
Wstawia nowy wiersz podczas wprowadzania tekstu.
Wybiera wyświetlaną opcję.

12 Shift

Wprowadza duże litery lub symbole, jeśli używany w połączeniu z klawiszami liter lub cyfr.

13 OK

Wybiera wyświetlaną opcję.

14 Kursor (↑ ↓ ← →)

Przesuwa kursor w kierunku strzałki.

15 Esc (Escape)

Anuluje bieżące polecenie i powraca do ekranu wprowadzania danych lub do poprzedniego kroku.

16 Spacja

- Wstawia puste miejsce.
- Przywraca ustawienie do wartości domyślnej.

17 Akcent

Umożliwia wybór i wprowadzenie znaku z akcentem.

18 Symbol

Umożliwia wybór i wprowadzenie symbolu z listy dostępnych symboli.

19 Szereguj

Ustawia liczby szeregowane.

20 Wstaw

Wstawia stempel godziny, kod kreskowy, bazę danych lub przeniesiony symbol.

21 Wielkość liter

Włącza i wyłącza tryb Wielkość liter.

22 Tabulator


Wstawia tabulator.

23 Litera

- Umożliwia wprowadzanie liter lub cyfr.
- Umożliwia wprowadzanie dużych liter lub symboli, jeśli używany w połączeniu z klawiszem **Wielkość liter** lub **Shift**.

LCD

■ Ekran główny

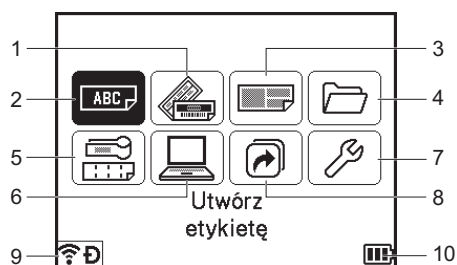

1 Automatyczne formatowanie (szablony)

Umożliwia wybór formatu etykiety ze skonfigurowanych szablonów.

2 Utwórz etykietę

Wyświetla ekran tworzenia etykiety.

3 Automatyczne formatowanie (układy blokowe)

Umożliwia wybór formatu etykiety ze skonfigurowanych układów.

4 Segregator

Umożliwia odzyskanie danych zapisanych w pamięci pliku.

5 Etykieta kabla

Umożliwia wybór typu etykiety spośród następujących siedmiu typów: Panel czołowy/Owijka kabla/ Flaga kabla/Krosownica/Do bloków zaciskowych/Format flagi/Odwrócona etykieta.

6 Przeniesione szablony

Umożliwia odzyskanie danych przeniesionych z komputera.

7 Ustawienia





Umożliwia konfigurację różnych ustawień w urządzeniu.

8 Zarejestruj funkcję programowania

Umożliwia rejestrowanie, usuwanie i zmianę nazw programów.





9 Połączenie bezprzewodowe

Lewa ikona wskazuje stan połączenia Wi-Fi®, natomiast prawa wskazuje stan połączenia z siecią Wireless Direct.


	Połączono w trybie Wi-Fi
	Rozłączono w trybie Wi-Fi
	Tryb Wireless Direct WŁ.
 (Miga)	Podłączanie za pomocą kreatora konfiguracji
(Wył.)	Połączenie bezprzewodowe WYŁ.

10 Poziom naładowania akumulatora

Wskazuje poziom naładowania akumulatora. Jest wyświetlany tylko w przypadku używania akumulatorów litowo-jonowych.

 - Pełny
  - Niski
  - Ładowanie
 - Połowa
  - Pusty

■ Ekran tworzenia etykiet

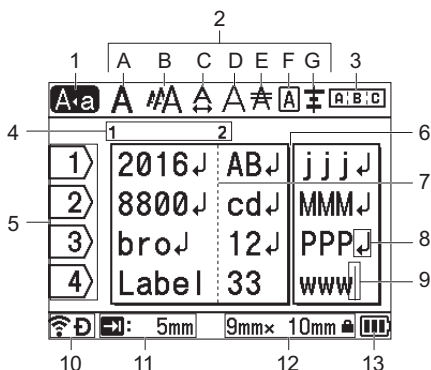

1 Tryb wielkich liter

Oznacza włączony tryb Wielkość liter.

2 Parametry stylu

Określają bieżące ustawienia czcionki (A), rozmiaru znaków (B), szerokości znaków (C), stylu znaków (D), wiersza (E), ramki (F) i wyrównania (G).

3 Wskazówki dotyczące układu

Określają ustawienia dotyczące orientacji, układu, separatora, odwrócenia oraz powtórnego tekstu. Wyświetlane elementy różnią się w zależności od wybranego typu etykiety.

4 Numer bloku

Wskazuje numer bloku.

5 Numer wiersza

Wskazuje numer wiersza w układzie etykiety.

6 Linia separatora strony

Wskazuje koniec jednej strony i początek następnej.

7 Linia separatora bloku

Wskazuje koniec bloku.

8 Symbol Wejścia/Powrotu

Oznacza koniec wiersza tekstu.

9 Kursor

Oznacza bieżącą pozycję wprowadzania danych. Znaki wprowadzane są po lewej stronie kursora.


10 Połączenie bezprzewodowe

Wskazuje obecny stan połączenia bezprzewodowego. Patrz *Połączenie bezprzewodowe* w sekcji ekranu głównego.

11 Ustawienie dł. tabulatora

Wskazuje ustawioną długość tabulatora.

12 Rozmiar taśmy

Określa następujący rozmiar taśmy dla wprowadzanego tekstu: Szerokość taśmy × długość etykiety. Jeśli określono długość etykiety, symbol  jest także widoczny po prawej stronie rozmiaru taśmy.

13 Poziom naładowania akumulatora


Wskazuje poziom naładowania akumulatora. Jest wyświetlany tylko w przypadku używania akumulatorów litowo-jonowych. Patrz *Poziom naładowania akumulatora* w sekcji ekranu głównego.

Edycja etykiety

W tym rozdziale omówiono, jak wprowadzać tekst i symbole na etykietach, aby tworzone etykiety były oryginalne, i jak tworzyć etykiety przy użyciu poprzednio utworzonych szablonów.

2

Otwieranie ekranu tworzenia etykiety

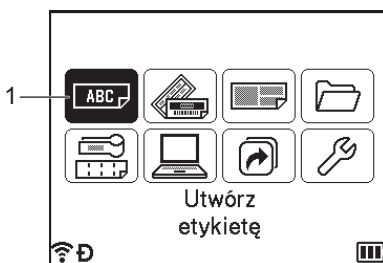

1 Utwórz etykietę

Etykiety są tworzone przy użyciu ekranu do tworzenia etykiet. Aby otworzyć ekran tworzenia etykiety, wybierz opcję [Utwórz etykietę] na ekranie głównym przy użyciu klawisza ↑, ↓, ← lub →, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**.

Wprowadzanie tekstu z klawiatury

Z klawiatury urządzenia można korzystać w ten sam sposób, co z klawiatury komputera.

Wstawianie tekstu

Aby wstawić dodatkowy tekst w istniejącym wierszu tekstu, przesunij kursor do znaku w pozycji, w której chcesz rozpocząć wstawianie tekstu, a następnie wprowadź dodatkowy tekst. Nowy tekst zostanie wprowadzony w pozycji kursora.

Dodawanie nowego wiersza

Na końcu wiersza zostanie wyświetlony znak powrotu, a kursor przesunie się na początek nowego wiersza.

! Ważne

- Maksymalna liczba wierszy (Etykiety)
 - Taśma 36 mm: 17 wierszy
 - Taśma 24 mm: 13 wierszy
 - Taśma 18 mm: 10 wierszy
 - Taśma 12 mm: 6 wierszy
 - Taśma 9 mm: 4 wiersze
 - Taśma 6 mm: 3 wierszy
 - Taśma 3,5 mm: 1 wiersz
- Maksymalna liczba wierszy (Rurki termokurczliwe)
 - Taśma 23,6 mm: 12 wierszy
 - Taśma 17,7 mm: 10 wierszy
 - Taśma 11,7 mm: 6 wierszy
 - Taśma 8,8 mm: 4 wiersze
 - Taśma 5,8 mm: 2 wiersze

Usuwanie tekstu

Usuwanie jednego znaku na raz

Aby usunąć jeden znak z istniejącego wiersza tekstu, przesunąć kursor do znaku po prawej stronie pozycji, w której chcesz rozpocząć usuwanie tekstu, a następnie naciśnij klawisz **Backspace**. Po każdorazowym naciśnięciu klawisza **Backspace**, usunięty zostanie znak po lewej stronie kursora.



Informacja

W przypadku przytrzymania naciśniętego klawisza **Backspace** znaki po lewej stronie kursora będą usuwane w sposób ciągły.


Usuwanie całego tekstu na raz

Użyj klawisza **Wyczyść**, aby usunąć cały tekst na raz.

1

Naciśnij klawisz **Wyczyść**.

Zostaną wyświetlone opcje czyszczenia.

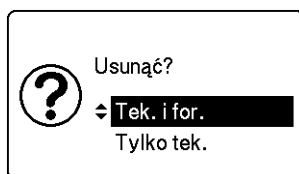


- 2 Za pomocą klawisza ↑ lub ↓ wybierz opcję [Tylko tek.], aby usunąć cały tekst z zachowaniem bieżących ustawień formatowania lub wybierz opcję [Tek. i for.], aby usunąć cały tekst i ustawienia formatowania.

Informacja

- Naciśnij klawisz **Esc**, aby powrócić do ekranu tworzenia etykiety, bez wymazywania (lub czyszczenia) tekstu i ustawień formatowania.
- W przypadku wyboru opcji [Tek. i for.] cały tekst zostanie wyczyszczony, a ustawienia atrybutu znaków i opcji przycinania zostaną przywrócone do ustawień fabrycznych.

- 3 Naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**.
Cały tekst zostanie usunięty. W przypadku wyboru opcji [Tek. i for.] zostaną usunięte także wszystkie ustawienia formatowania.

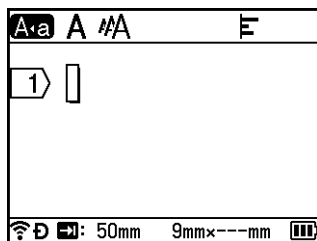

Korzystanie z przypomnienia o tekście

Po wprowadzeniu znaku urządzenie wyszukuje sekwencje znaków rozpoczynające się tym znakiem w historii wszystkich dotychczasowych sekwencji i wyświetla je w formie listy opcji, które można wybrać.

Na przykład: po wprowadzeniu litery „B”, jeśli w historii istnieje sekwencja rozpoczynająca się literą „B”, na ekranie zostanie wyświetlony znak. Po naciśnięciu klawisza **OK** urządzenie wyświetli listę słów rozpoczynających się literą „B”, np. „Brother”. Wybierz żądane słowo przy użyciu klawisza ↑ lub ↓, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**, aby wstawić wybrane słowo w wierszu z tekstem.

Ustawieniem fabrycznym jest „Wł.”.

Informacja

- Aby zamknąć listę słów, naciśnij klawisz **Esc**.
- Aby wyświetlić całe słowo, naciśnij klawisz →, a aby wrócić do listy słów, naciśnij klawisz ←.
- Aby wyczyścić pamięć przypomnienia o tekście, wybierz opcje [Ustawienia] — [Przypom. o tekście] — [Wyczyść pamięć] na ekranie głównym, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**.
- Aby zmienić ustawienie przypomnienia o tekście, wybierz opcje [Ustawienia] — [Przypom. o tekście] — [WŁ./WYŁ.] na ekranie głównym, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**.
- W pamięci można zapisać do 99 słów.

Wstawianie tabulatora

Aby wstawić tabulator w istniejącym wierszu tekstu, przesunij kursor do znaku w pozycji, w której chcesz wstawić tabulator, a następnie naciśnij klawisz **Tabulator**.

Wstawiony tabulator zostanie wyświetlony jako znak (↵) na ekranie tworzenia etykiety.



Informacja

Aby usunąć tabulator z etykiety, ustaw kursor po prawej stronie znaku tabulatora na ekranie tworzenia etykiety, a następnie naciśnij klawisz **Backspace**.

Zmiana długości tabulatora

- 1 Naciśnij klawisz **Format**.
- 2 Wybierz opcję [Dł. tabulat.] przy użyciu klawisza ← lub →.
- 3 Wybierz żądaną długość tabulatora przy użyciu klawisza ↑ lub ↓, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**.



Informacja

- Aby powrócić do ekranu tworzenia etykiety, naciśnij klawisz **Esc**.
- Długość tabulatora można także ustawić, wpisując żądaną długość. Aby po wpisaniu długości tabulatora zastosować to ustawienie, naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**, a następnie naciśnij ponownie klawisz **OK** lub **Enter**.
- Jako długość tabulatora można wybrać wartość od 0 do 100 mm.

Dodawanie nowego bloku

Można utworzyć do 99 nowych bloków. Aby utworzyć nowy blok tekstu i wiersze, naciśnij klawisze **Shift** i **Enter**. Tekst z prawej strony kursora zostanie przeniesiony do nowego bloku. W przypadku niektórych typów etykiet można ustawić liczbę bloków przy wybieraniu typu etykiety.

Dodawanie nowej strony

Nową stronę można utworzyć, naciskając klawisz **Dalej**. Kursor zostanie przeniesiony na początek nowej strony. Można utworzyć do 99 nowych stron.

Wprowadzanie znaków z akcentami

Urządzenie może wyświetlać i drukować zestaw znaków z akcentami, takich jak znaki specjalne innych języków. Opcje dostępne w ramach funkcji „Znaki z akcentami” znajdują się na liście w Dodatku. (Patrz *Znaki z akcentem* na stronie 225).

- 1 Wprowadź znak, który chcesz zmienić na znak z akcentem.



Informacja

Tryb wielkich liter może być używany z funkcją akcentów.

- 2 Naciśnij klawisz **Akcent**.
Na ekranie zostaną wyświetlone znaki z akcentami do wyboru.
- 3 Wybierz żądany znak z akcentem przy użyciu klawisza ↑ lub ↓, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**.
Wprowadzony znak zostanie zamieniony na wybrany znak z akcentem.



Ważne

Kolejność wyświetlanych znaków z akcentami będzie różnić się w zależności od wybranego języka wyświetlacza LCD.



Informacja

Aby powrócić do poprzedniego kroku, naciśnij klawisz **Esc**.

Wprowadzanie symboli

Oprócz symboli dostępnych na klawiaturze, dzięki funkcji symboli dostępne są rozmaite symbole (w tym znaki międzynarodowe, rozszerzone znaki ASCII oraz przeniesione symbole ¹).

Aby wprowadzić symbol, użyj funkcji Symbol (patrz *Wprowadzanie symboli za pomocą funkcji symboli* na stronie 18).

Alternatywnie, naciśnij jednocześnie klawisz **Shift** i klawisz na klawiaturze, aby wprowadzić symbol wydrukowany w prawym górnym rogu klawisza.

¹ Obraz mapy bitowej znaku zdefiniowanego przez użytkownika, który nie jest zainstalowany w urządzeniu.

Wprowadzanie symboli za pomocą funkcji symboli

Dostępne do wyboru symbole (z wyłączeniem symboli przeniesionych) podano na liście zamieszczonej w Dodatku. (Patrz *Symbol* na stronie 223).

- 1 Naciśnij klawisz **Symbol**.
Wyświetlona zostanie lista kategorii symboli i symboli w tej kategorii.



Informacja

Na wyświetlanej liście wybrany zostanie ostatnio wprowadzony symbol.

- 2 Wybierz kategorię symbolu za pomocą klawisza ↑ lub ↓, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**.

- Wybierz symbol za pomocą klawisza ↑, ↓, ← lub →, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**.
Wybrany symbol zostanie wprowadzony w wierszu tekstu.



Informacja

Wybierając symbol:

- Aby powrócić do poprzedniej strony, naciśnij klawisz **Shift** i klawisz **Symbol**.
- Aby przejść do następnej strony, naciśnij klawisz **Symbol**.
- Aby powrócić do poprzedniego kroku, naciśnij klawisz **Esc**.

Wprowadzanie przeniesionych symboli

! Ważne

Przed zastosowaniem przeniesionych symboli prześlij obrazy do urządzenia przy użyciu aplikacji P-touch Transfer Manager. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat korzystania z aplikacji P-touch Transfer Manager, patrz *Jak korzystać z aplikacji P-touch Transfer Manager* na stronie 134.

- Naciśnij klawisz **Wstaw**.
- Wybierz opcję [Przeniesione symbole] przy użyciu klawisza ↑ lub ↓, a następnie naciśnij **OK** lub **Enter**.
- Wybierz przeniesiony symbol za pomocą klawisza ↑ lub ↓, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**.
Wybrany znak zostanie wstawiony do wiersza tekstu.



Informacja

- Wybierając symbol przechodź do następnej strony, naciskając klawisze **Shift** i ↓, lub przechodź do poprzedniej strony, naciskając klawisze **Shift** i ↑.
- Wstawiony przeniesiony symbol zostanie wyświetlony jako znak (☞) na ekranie tworzenia etykiety.
- Aby wyświetlić przeniesiony symbol na ekranie tworzenia etykiety, przesuń kursor do znaku (☞) i naciśnij klawisz **Wstaw**.
- Aby powrócić do poprzedniego kroku, naciśnij klawisz **Esc**.

Korzystanie z historii symboli

Za pomocą funkcji [Historia symboli] można utworzyć osobistą kategorię symboli. Kategoria [Kategoria własna] będzie wyświetlana jako pierwsza podczas wybierania symboli, aby pomóc użytkownikowi w szybkim znalezieniu potrzebnych symboli.

! Ważne

Przeniesionych symboli nie można dodać do [Historia symboli].

- Wybierz opcję [Ustawienia] na ekranie głównym przy użyciu klawisza ↑, ↓, ← lub →, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**.
- Wybierz opcję [Historia symboli] przy użyciu klawisza ↑ lub ↓, a następnie naciśnij **OK** lub **Enter**.

- 3 Wybierz opcję [Wł.], aby utworzyć osobistą kategorię za pomocą klawisza ↑ lub ↓, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**.
- 4 Na ekranie tworzenia etykiety wprowadź symbol, który chcesz dodać do historii, naciskając klawisz **Symbol**, wybierając kategorię symbolu przy użyciu klawisza ↑ lub ↓, naciskając klawisz **OK** lub **Enter**, wybierając symbol przy użyciu klawisza ↑, ↓, ← lub →, a następnie naciskając klawisz **OK** lub **Enter**.
- 5 Naciśnij klawisz **Symbol**.
Zostanie wyświetlona kategoria [Kategoria własna], zawierająca symbol wprowadzony w kroku 4.



Informacja


- Do [Kategoria własna] można dodać do 30 symboli. Gdy liczba symboli dodanych do kategorii [Kategoria własna] przekroczy 30, najstarszy symbol zostanie usunięty z kategorii.
- Aby przestać korzystać z [Historia symboli], wykonaj czynność z kroku 1 i 2 powyżej, a następnie wybierz opcję [Wył.] na ekranie [Historia symboli] w kroku 3.

Wprowadzenie etykiety szeregowanej

Można tworzyć etykiety szeregowane numerycznie. Do serii można ustawić opcję zwiększania i liczenia. W trybie szeregowania można tworzyć serię etykiet w odstępach jednego znaku numerycznego w schemacie. W trybie szeregowania zaawansowanego można wybrać opcję Równoczesny lub Grupa. Tryb równoczesny służy do tworzenia serii etykiet w odstępach dwóch różnych cyfr równocześnie. Tryb Grupa służy do tworzenia serii etykiet umożliwiając wybranie dwóch sekwencji w schemacie i ich kolejne ustawienie.

Tryb szeregowania

- 1 Wprowadź tekst poza tekstem, który chcesz szeregować.
Przykład: Aby utworzyć etykiety 1A-A01, 1A-A02, 1A-A03 i 1A-A04, wprowadź tylko „1A-A0”.

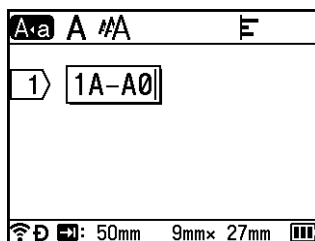

- 2 Ustaw kursor w pozycji, w której chcesz wstawić szeregowany tekst, a następnie naciśnij klawisz **Szereguj**.

Serializuj	2/4
Typ	◀ Norm. ▶
Format	: 000-999
Od	: 1
Do	: 1
Przyrost o	: 1
📶 🔋	

- 3 Wybierz opcje [Typ], [Format], [Od], [Do] i [Przyrost o] za pomocą klawisza ↑ lub ↓, i ustaw wartości przy użyciu ← lub →.



Informacja

Możesz także ustawić [Od], [Do] i [Przyrost o], wpisując żądane liczby.


Przykład: [Typ]: Norm., [Format]: 000-999, [Od]: 1, [Do]: 4 i [Przyrost o]: 1

Patrz poniższa tabela Ustawienia szeregowania (ustawienia fabryczne zostały oznaczone czcionką pogrubioną):

Atrybut		Wartość	Opis
Typ		Norm. , Ósemk., Szesn., Alfabet	Ustawia format szeregowanej liczby, wybierając jedną z opcji: dziesiętny, ósemkowy, szesnastkowy i alfabetyczny.
Format	Norm.	000-999 , __0-999, 0-999	Określa sposób wyrównania cyfr liczb szeregowanych. ■ 000-***: Cyfry są wyrównywane przy użyciu zer. ■ __0-***: Cyfry są wyrównywane przy użyciu pustych spacji. ■ 0-***: Cyfry nie są wyrównywane.
	Ósemk.	000-777 , __0-777, 0-777	
	Szesn.	000-FFF , __0-FFF, 0-FFF	
	Alfabet	a-z, A-Z	
Od	Norm.	000-999	Określa tekst początkowy dla liczb szeregowanych.
	Ósemk.	000-777	
	Szesn.	000-FFF	
	Alfabet	a-z, A-Z	
Do	Norm.	000-999	Określa tekst końcowy dla liczb szeregowanych.
	Ósemk.	000-777	
	Szesn.	000-FFF	
	Alfabet	a-z, A-Z	
Przyrost o		1-9	Określa o ile mają być zwiększane liczby szeregowane.

- 4 Naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**, aby wyświetlić obraz etykiet na ekranie.

Przykład: 1A-A01 1A-A02 1A-A03 1A-A04

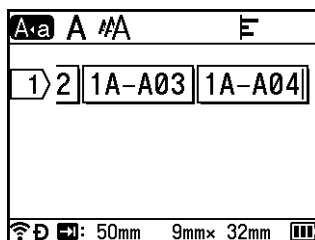

Informacja


- Mimo że urządzenie tworzy wiele stron etykiet po tym jak skonfigurujesz ustawienia szeregowania, możesz wybrać strony, które chcesz wydrukować i drukować tylko je. Patrz *Drukowanie zakresu stron* na stronie 46.
- Aby wydrukować większą liczbę kopii szeregowanych etykiet, możesz wybrać opcję [Serializowanie] lub [Kopiuj] dla danej kolejności wydruku w [Ustawienia] — [Kolejność druku] na ekranie głównym.
- Tworząc etykiety z szeregowanym kodem kreskowym, wybierz wprowadzony kod kreskowy, a następnie naciśnij klawisz **Szereguj**. Więcej informacji o kodach kreskowych można znaleźć w *Tworzenie etykiety z kodem kreskowym* na stronie 26.
- Aby powrócić do poprzedniego kroku, naciśnij klawisz **Esc**.

Tryb szeregowania zaawansowanego


Równoczesny

- 1 Wprowadź tekst poza tekstem, który chcesz szeregować.

Przykład: Aby utworzyć etykiety 1A-A01, 1A-B02, 1A-C03 i 1A-D04, wprowadź tylko „1A-0”.

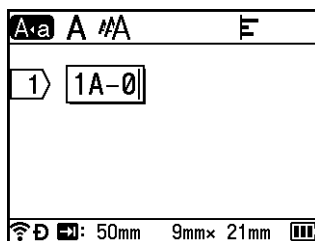

- 2 Ustaw kursor w miejscu, gdzie chcesz wstawić pierwszy szeregowany tekst (na prawo od „0”), a następnie naciśnij klawisz **Shift** i **Szereguj**. Wybierz opcję [Równoczesny] przy użyciu klawisza ↑ lub ↓, a następnie naciśnij **OK** lub **Enter**.

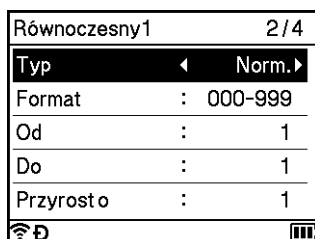

- 3 W przypadku pierwszego szeregowanego tekstu wybierz opcję [Typ], [Format], [Od], [Do] i [Przyrost o] przy użyciu klawisza ↑ lub ↓, ustaw wartości przy użyciu klawisza ← lub →, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**.




Informacja

Możesz także ustawić [Od], [Do] i [Przyrost o], wpisując żądane liczby.

Przykład: [Typ]: Norm., [Format]: 000-999, [Od]: 1, [Do]: 4 i [Przyrost o]: 1

Więcej informacji można znaleźć w tabeli Ustawienia szeregowania w kroku 3, Tryb szeregowania.

- 4 Ustaw kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić drugi szeregowany tekst (na prawo od „0”), a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**.

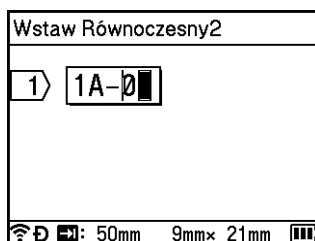

- 5 W przypadku drugiego szeregowanego tekstu wybierz opcje [Typ], [Format], [Od] i [Przyrost o] przy użyciu klawisza ↑ lub ↓, ustaw wartości przy użyciu klawisza ← lub →, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**.

Przykład: [Typ]: Alfabet, [Format]: A-Z, [Od]: A i [Przyrost o]: 1

Więcej informacji można znaleźć w tabeli Ustawienia szeregowania w kroku 3, Tryb szeregowania.




Informacja

Liczba szeregowanych numerów jest taka sama w przypadku pierwszego szeregowanego tekstu, jak w przypadku drugiego, wartość dla [Do] jest ustawiana automatycznie.

- 6 Naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**, aby wyświetlić obraz etykiet na ekranie.

Przykład: 1A-A01 1A-B02 1A-C03 1A-D04

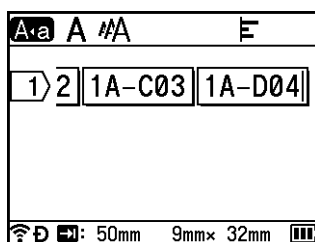


Informacja


- Mimo że urządzenie tworzy wiele stron etykiet po tym jak skonfigurujesz ustawienia szeregowania, możesz wybrać strony, które chcesz wydrukować i drukować tylko je. Patrz *Drukowanie zakresu stron* na stronie 46.
- Aby wydrukować większą liczbę kopii szeregowanych etykiet, możesz wybrać opcję [Serializowanie] lub [Kopiuj] dla danej kolejności wydruku w [Ustawienia] — [Kolejność druku] na ekranie głównym.
- Tworząc etykiety z szeregowanym kodem kreskowym, wybierz wprowadzony kod kreskowy, a następnie naciśnij klawisz **Szereguj**. Więcej informacji o kodach kreskowych można znaleźć w *Tworzenie etykiety z kodem kreskowym* na stronie 26.
- Aby powrócić do poprzedniego kroku, naciśnij klawisz **Esc**.

Grupa


- 1 Wprowadź tekst poza tekstem, który chcesz szeregować.
Przykład: Aby utworzyć etykiety 1A-A01, 1A-A02, 1A-A03, 1A-A04, 1A-B01, 1A-B02, 1A-B03 i 1A-B04, wprowadź tylko „1A-0”.

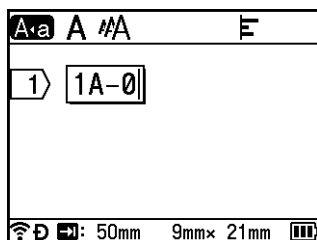

- 2 Ustaw kursor w miejscu, gdzie chcesz wstawić pierwszy szeregowany tekst (na prawo od „0”), a następnie naciśnij klawisz **Shift** i **Szereguj**. Wybierz opcję [Grupa] przy użyciu klawisza ↑ lub ↓, a następnie naciśnij **OK** lub **Enter**.

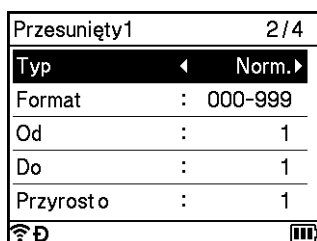

- 3 W przypadku pierwszego szeregowanego tekstu wybierz opcję [Typ], [Format], [Od], [Do] i [Przyrost o] przy użyciu klawisza ↑ lub ↓, ustaw wartości przy użyciu klawisza ← lub →, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**.
Przykład: [Typ]: Norm., [Format]: 000-999, [Od]: 1, [Do]: 4 i [Przyrost o]: 1
Więcej informacji można znaleźć w tabeli Ustawienia szeregowania w kroku ③, *Tryb szeregowania*.
- 4 Ustaw kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić drugi szeregowany tekst (na prawo od „0”), a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**.

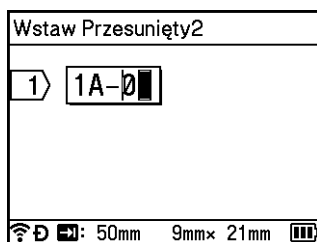


- 5 W przypadku drugiego szeregowanego tekstu wybierz opcje [Typ], [Format], [Od], [Do] i [Przyrost o] przy użyciu klawisza ↑ lub ↓, ustaw wartości przy użyciu klawisza ← lub →, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**.
Przykład: [Typ]: Alfabet, [Format]: A-Z, [Od]: A, [Do]: B i [Przyrost o]: 1
Więcej informacji można znaleźć w tabeli Ustawienia szeregowania w kroku ③, *Tryb szeregowania*.

- 6 Naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**, aby wyświetlić obraz etykiet na ekranie.

Przykład:

1A-A01	1A-A02	1A-A03	1A-A04
1A-B01	1A-B02	1A-B03	1A-B04

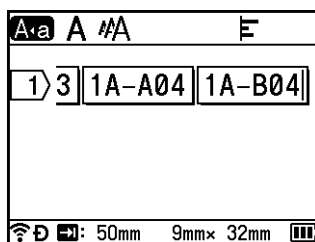

Informacja

- Mimo że urządzenie tworzy wiele stron etykiet po tym jak skonfigurujesz ustawienia szeregowania, możesz wybrać strony, które chcesz wydrukować i drukować tylko je. Patrz *Drukowanie zakresu stron* na stronie 46.
- Aby wydrukować większą liczbę kopii szeregowanych etykiet, możesz wybrać opcję [Serializowanie] lub [Kopiuuj] dla danej kolejności wydruku w [Ustawienia] — [Kolejność druku] na ekranie głównym.
- Tworząc etykiety z szeregowanym kodem kreskowym, wybierz wprowadzony kod kreskowy, a następnie naciśnij klawisz **Szereguj**. Więcej informacji o kodach kreskowych można znaleźć w *Tworzenie etykiety z kodem kreskowym* na stronie 26.
- Aby powrócić do poprzedniego kroku, naciśnij klawisz **Esc**.

Informacja

Litery i cyfry zwiększane są w następujący sposób:

0 → 1 → 2 → 3... → 999 → 000 → 001 → 002 → 003...

A → B → C → D... → Z → A → B → C → D...

a → b → c → d... → z → a → b → c → d...

Tworzenie etykiety z kodem kreskowym

Przy użyciu funkcji kodu kreskowego można tworzyć etykiety z jednowymiarowymi kodami kreskowymi, przeznaczonymi do używania z kontrolnymi zakładkami zasobu, etykietami numerów seryjnych, a nawet systemami POS i kontroli materiałów.

Opcje dostępne w ramach funkcji „Kody kreskowe” znajdują się na liście w Dodatku. Patrz *Kody kreskowe* na stronie 236.



Informacja

- Urządzenie nie jest przeznaczone wyłącznie do tworzenia etykiet z kodami kreskowymi. Zawsze należy sprawdzać, czy etykiety z kodami kreskowymi są czytelne dla czytników kodów kreskowych.
- Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy wydrukować etykiety z kodami kreskowymi czarnym tuszem na białej taśmie. Niektóre czytniki kodów kreskowych mogą nie odczytywać kodów kreskowych na etykietach utworzonych na kolorowej taśmie lub przy użyciu kolorowego atramentu.
- Tam, gdzie to możliwe, należy używać ustawienia [Duża] dla opcji [Szerkość]. Niektóre czytniki kodów kreskowych mogą nie odczytywać kodów kreskowych na etykietach utworzonych przy ustawieniu [Mała].
- Ciągłe drukowanie dużej liczby etykiet z kodami kreskowymi może przegrzać głowicę drukującą, co może negatywnie wpłynąć na jakość druku.

Ustawianie parametrów oraz wprowadzanie danych kodów kreskowych

1

Naciśnij klawisz **Wstaw**.

2

Wybierz opcję [Kod kreskowy] przy użyciu klawisza ↑ lub ↓, a następnie naciśnij **OK** lub **Enter**. Zostanie wyświetlony ekran [Kod kreskowy].



Informacja

Na etykiecie można wprowadzić do pięciu kodów kreskowych.

3

Wybierz atrybut za pomocą klawisza ↑ lub ↓, a następnie wybierz ustawienie dla tego atrybutu za pomocą klawisza ← lub →. (Ustawienia fabryczne zostały oznaczone czcionką pogrubioną.)

- Protokół: **CODE39**, CODE128, EAN-8, EAN-13, GS1-128 (UCC/EAN-128), UPC-A, UPC-E, I-2/5 (ITF), CODABAR
- Szerkość: **Mała**, Duża
- Pod#: **Wł.**, Wył.
- C.kontr.: **Wył.**, Wł.

Cyfra kontrolna jest dostępna tylko dla protokołów CODE39, I-2/5 i CODABAR.



Informacja

Znaki mogą nie pojawiać się pod kodem kreskowym nawet wtedy, gdy ustawienie [Wł.] jest wybrane dla opcji [Pod#], co uzależnione jest od szerokości używanej taśmy, liczby wprowadzonych wierszy oraz bieżących ustawień stylu znaków.

4


Naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**, aby zastosować ustawienia.




Informacja

Nowe ustawienia NIE zostaną zastosowane, jeśli nie naciśnięty zostanie klawisz **OK** lub **Enter**.


- 5 Wpisz dane kodu kreskowego.
Znaki specjalne można wprowadzać w kodzie kreskowym w przypadku korzystania z protokołów CODE39, CODE128, CODABAR lub GS1-128. Jeśli nie używasz znaków specjalnych, przejdź do kroku 8.

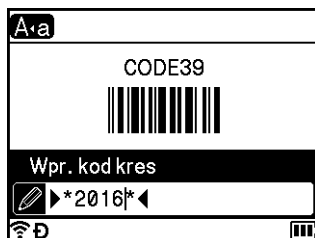

- 6 Naciśnij klawisz **Symbol**.
Zostanie wyświetlona lista znaków dostępnych dla danego protokołu.
- 7 Wybierz znak za pomocą klawisza ↑ lub ↓, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**, aby wprowadzić znak w danych kodu kreskowego.

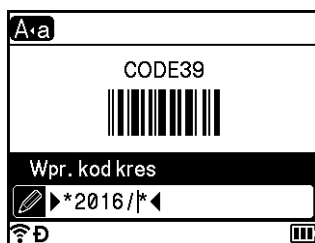

- 8 Naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**, aby wstawić kod kreskowy w etykiecie.
Kod kreskowy zostanie wyświetlony na ekranie tworzenia etykiety.

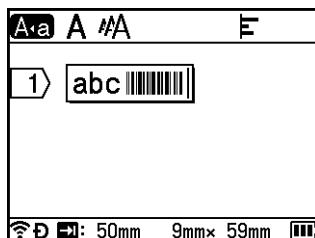

Informacja

- Aby powrócić do poprzedniego kroku, naciśnij klawisz **Esc**.
- Aby ustawić wybrany atrybut jako ustawienie domyślne, naciśnij klawisz **Spacji**.

Edycja i usuwanie kodu kreskowego

- Aby edytować parametry i dane kodu kreskowego, wybierz kod kreskowy i naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**. Więcej informacji zawiera *Ustawianie parametrów oraz wprowadzanie danych kodów kreskowych* na stronie 26.
- Aby usunąć kody kreskowe z etykiety, ustaw kursor z prawej strony znaku kodu kreskowego lub wybierz kod kreskowy, a następnie naciśnij klawisz **Backspace**.

Korzystanie z funkcji stempla godziny

Istnieje możliwość dodania godziny i daty do etykiety.

Ustawienie zegara

Ustaw godzinę i datę na ekranie [Ustawienia zegara]. Po ustawieniu godziny i daty można dodać tę informację do etykiety za pomocą funkcji [Stempel godziny].

- 1 Wybierz opcję [Ustawienia] na ekranie głównym przy użyciu klawisza ↑, ↓, ← lub →, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**.
- 2 Wybierz opcję [Ustawienia zegara] przy użyciu klawisza ↑ lub ↓, a następnie naciśnij **OK** lub **Enter**.
- 3 Ustaw rok zgodnie z bieżącą datą za pomocą klawisza ↑ lub ↓. Przejdź do następnego parametru przy użyciu klawisza ← lub →, a następnie ustaw parametr zgodnie z bieżącą datą i godziną przy użyciu klawisza ↑ lub ↓. Po ustawieniu wszystkich parametrów naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**, aby zastosować ustawienia.



Informacja

- Godzinę i datę można również ustawić, wpisując żądane liczby.
- Zegar zostanie aktywowany po zastosowaniu ustawień zegara.
- Aby zachować ustawienie zegara, w przypadku odłączenia zasilacza sieciowego używana jest monetowa bateria jednoogniowa.

Ustawianie formatu godziny i daty

Dostępne są różne formaty godziny i daty, które można dodać do etykiety.

Formaty „Godziny i daty” znajdują się na liście w Dodatku. (Patrz *Godzina i data* na stronie 238).

- 1 Wybierz opcję [Ustawienia] na ekranie głównym przy użyciu klawisza ↑, ↓, ← lub →, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**.
- 2 Wybierz opcję [Format godziny i daty] przy użyciu klawisza ↑ lub ↓, a następnie naciśnij **OK** lub **Enter**.
- 3 Wybierz opcję [Data] lub [Godzina] przy użyciu klawisza ↑ lub ↓, zgodnie z pozycją, którą chcesz ustawić. Wybierz żądany format za pomocą klawisza ↑ lub ↓, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**, aby zastosować ustawienia.



Informacja

Wartości dla daty i godziny są wyświetlane w celu pokazania przykładowego ustawienia. Po wybraniu formatu zostanie w nim wyświetlona godzina i data ustawiona w ustawieniach zegara.

Ustawienia datownika

Na etykiecie można wstawić stempel godziny, wykonując następujące czynności.

Naciśnij klawisz **Wstaw**, wybierz opcję [Stempel godziny] przy użyciu klawisza ↑ lub ↓, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**.

Ustawienia datownika można zmienić, aby wyświetlać go w różnych formatach. (Ustawienia fabryczne zostały oznaczone czcionką pogrubioną.)

■ Czas

Można określić, czy data i godzina mają być drukowane, naciskając klawisz **Wstaw**, wybierając opcję [Stempel godziny] przy użyciu klawisza ↑ lub ↓, a następnie naciskając klawisz **OK** lub **Enter**, lub ustawić datę i godzinę, naciskając klawisz **Drukuj**, **OK** lub **Enter**, aby dodać ją do etykiety.

- 1 Wybierz opcję [Ustawienia] na ekranie głównym przy użyciu klawisza ↑, ↓, ← lub →, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**.
- 2 Wybierz opcję [Ustawienia datownika] przy użyciu klawisza ↑ lub ↓, a następnie naciśnij **OK** lub **Enter**.
- 3 Wybierz opcję [Czas] przy użyciu klawisza ↑ lub ↓, wybierz opcję [Autom.] lub [Staly] przy użyciu klawisza ← lub →, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**, aby zastosować ustawienia.

Atrybut	Ustawienie	Opis
Czas	Autom.	Naciśnij klawisz Wstaw , wybierz opcję [Stempel godziny] przy użyciu klawisza ↑ lub ↓, a następnie naciśnij klawisz OK lub Enter ; bieżąca data i godzina (przyszła data i godzina lub przeszła data i godzina w przypadku ustawienia opcji [Postep]) oraz ikona zegara zostaną wstawione w miejscu ustawienia kursora na ekranie tworzenia etykiety. Po naciśnięciu klawisza Drukuj , OK lub Enter w celu wydrukowania bieżąca data i godzina zostaną wydrukowane na etykiecie, w miejscu daty, godziny i ikony zegara w układzie etykiety.
	Staly	Naciśnij klawisz Wstaw , wybierz opcję [Stempel godziny] przy użyciu klawisza ↑ lub ↓, a następnie naciśnij klawisz OK lub Enter ; bieżąca data i godzina zostaną wstawione w miejscu ustawienia kursora na ekranie tworzenia etykiety. Po naciśnięciu klawisza Drukuj , OK lub Enter w celu drukowania data i godzina zostaną wydrukowane w sposób przedstawiony na ekranie tworzenia etykiety.



Informacja

Po wybraniu opcji [Autom.] dla ustawienia [Czas] i dodaniu ikony zegara do tekstu poprzez naciśnięcie klawisza **Wstaw** wybierając opcję [Stempel godziny] przy użyciu klawisza ↑ lub ↓, a następnie naciskając klawisz **OK** lub **Enter**, można potwierdzić ustawienia ikony w następujący sposób. Ustaw kursor z lewej strony ikony zegara, naciśnij klawisz **Wstaw**, wybierz [Stempel godziny] przy użyciu klawisza ↑ lub ↓, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**.

■ Format

Można wybrać, które informacje będą używane podczas dodawania daty i godziny do etykiety.

- 1 Wybierz opcję [Ustawienia] na ekranie głównym przy użyciu klawisza ↑, ↓, ← lub →, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**.
- 2 Wybierz opcję [Ustawienia datownika] przy użyciu klawisza ↑ lub ↓, a następnie naciśnij **OK** lub **Enter**.
- 3 Wybierz opcję [Format] przy użyciu klawisza ↑ lub ↓, wybierz wartość dla ustawienia przy użyciu klawisza ← lub →, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**, aby zastosować ustawienia.

Atrybut	Ustawienie	Opis
Format	Data	Na etykiecie jest drukowana tylko data.
	Godzina	Na etykiecie jest drukowana tylko godzina.
	Data&godz	Na etykiecie jest drukowana data i godzina.
	Gdz&data	Na etykiecie jest drukowana godzina i data.

■ Postęp

Można wybrać, czy podczas korzystania z funkcji godziny i daty użyć daty i godziny z przyszłości, przeszłości czy bieżącej daty i godziny po wybraniu dla opcji [Czas] ustawienia [Autom.].

- 1 Wybierz opcję [Ustawienia] na ekranie głównym przy użyciu klawisza ↑, ↓, ← lub →, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**.
- 2 Wybierz opcję [Ustawienia datownika] przy użyciu klawisza ↑ lub ↓, a następnie naciśnij **OK** lub **Enter**.
- 3 Wybierz opcję [Postęp] przy użyciu klawisza ↑ lub ↓, wybierz opcję [Wł.] przy użyciu klawisza ← lub →, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**.
- 4 Wybierz opcję [Dodaj] lub [Reduk.] przy użyciu klawisza ↑ lub ↓, wybierz rok, miesiąc, tydzień, datę, godzinę lub minuty przy użyciu klawisza ← lub →, a następnie ustaw wartość, o którą chcesz zwiększyć lub zmniejszyć bieżące ustawienie zegara przy użyciu klawisza ↑ lub ↓. Po ustawieniu wszystkich parametrów naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**, aby zastosować ustawienia.



Informacja

Datę i godzinę można również ustawić, wpisując żądane liczby.

Atrybut	Ustawienie	Opis
Postęp	Wył.	Drukuje bieżącą godzinę i datę.
	Wł.	Zwiększa lub zmniejsza liczby daty i godziny zgodnie z wartością wybraną w ustawieniu [Postęp].

Zmianianie i usuwanie ustawień datownika

Aby zmienić ustawienia opcji [Stempel godziny], wybierz ikonę zegara, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**.

Aby usunąć stempel godziny z etykiety, ustaw kursor z prawej strony ikony zegara lub wybierz ikonę zegara, a następnie naciśnij klawisz **Backspace**.


2

Ustawianie atrybutów znaków

Ustawianie atrybutów znaków dla etykiety

Za pomocą klawisza **Format** można wybrać czcionkę i zastosować atrybuty rozmiaru, szerokości, stylu, wiersza i wyrównania. Opcje dostępne w ramach funkcji „Atrybut znaków” znajdują się na liście w Dodatku. (Patrz *Atrybut znaków* na stronie 226).

- 1 Naciśnij klawisz **Format**.
Wyświetlone zostanie okno dialogowe [Czcink].

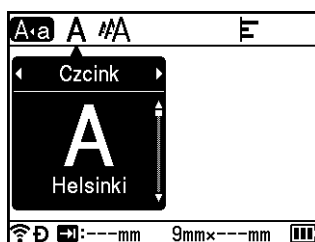

- 2 Wybierz atrybut za pomocą klawisza **←** lub **→**.
- 3 Wybierz ustawienie dla tego atrybutu za pomocą klawisza **↑** lub **↓**, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**, aby zastosować ustawienia.




Informacja

Nowe ustawienia NIE zostaną zastosowane, jeśli nie naciśnięty zostanie klawisz **OK** lub **Enter**.




Informacja

- Aby powrócić do poprzedniego kroku, naciśnij klawisz **Esc**.
- Aby ustawić wybrany atrybut jako ustawienie domyślne, naciśnij klawisz **Spacji**.
- Małe znaki mogą być trudne do odczytania w przypadku zastosowania pewnych stylów (na przykład Cień + Kursywa).
- W zależności od typu etykiety nie można zmienić ustawienia **Format**. W takim przypadku w lewej części okna dialogowego zostanie wyświetlony .

Ustawianie atrybutów znaków dla każdego wiersza

Gdy etykieta składa się z dwóch lub więcej wierszy tekstu, można ustawić różne atrybuty znaków (czcionkę, wielkość, szerokość, styl, wiersz i wyrównanie) dla każdego wiersza.

Przesuń kursor do wiersza, który chcesz zmienić za pomocą klawisza ↑, ↓, ← lub →. Następnie naciśnij klawisz **Shift** i **Format**, aby wyświetlić okno dialogowe z ustawieniami. (Symbol ≡ w oknie dialogowym wskazuje, że ustawiany atrybut dotyczy wyłącznie tego konkretnego wiersza).

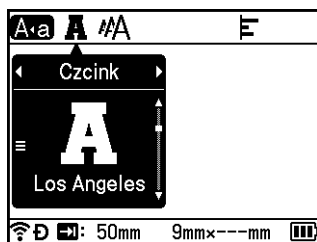


! Ważne

- Gdy dla każdego wiersza ustawiona jest inna wartość atrybutu, po naciśnięciu klawisza **Format** wartość wyświetlana jest jako *****. W przypadku zmiany ustawień na tym ekranie za pomocą klawisza ↑ lub ↓ ta sama zmiana zostanie zastosowana do wszystkich wierszy w etykiecie.
- Jeśli dla każdego wiersza zostanie ustawiona inna wartość atrybutu, na górze ekranu zostaną wyświetlone ustawienia wiersza, w którym ustawiony jest kursor na ekranie tworzenia etykiety.


Ustawianie ramek

Możesz wybrać ramkę etykiety przy użyciu klawisza **Format**. Opcje dostępne w ramach funkcji „Ramki” znajdują się na liście w Dodatku. (Patrz *Ramki* na stronie 229).

- 1 Naciśnij klawisz **Format**.
- 2 Wybierz opcję [Ramka] przy użyciu klawisza ← lub →.

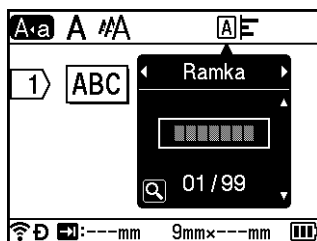

- 3 Wybierz ramkę za pomocą klawisza ↑ lub ↓, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**. Wybrana ramka zostanie wstawiona.

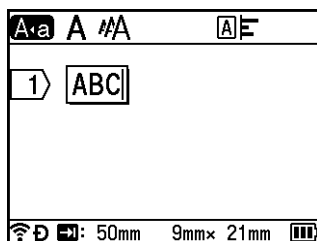

Informacja

- Po naciśnięciu klawisza **Podgląd** w przypadku wyboru ramki można wyświetlić ekran z listą ramek i wybrać ramkę z tego ekranu.
- Nowe ustawienia NIE zostaną zastosowane, jeśli nie naciśnięty zostanie klawisz **OK** lub **Enter**.
- Aby powrócić do poprzedniego kroku, naciśnij klawisz **Esc**.
- Aby skonfigurować ustawienie [Ramka] jako ustawienie domyślne, naciśnij klawisz **Spacji** po wyświetleniu okna dialogowego [Ramka].

Korzystanie z układów automatycznego formatowania

Korzystanie z szablonów

Załączonych szablonów można używać do tworzenia etykiet, wprowadzając tylko tekst lub wybierając format. Opcje dostępne w ramach funkcji „Szablony” znajdują się na liście w Dodatku. (Patrz *Szablon* na stronie 231).

- 1 Wybierz opcję [Szablony] na ekranie głównym przy użyciu klawisza ↑, ↓, ← lub →, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**.
- 2 Wybierz kategorię za pomocą klawisza ↑ lub ↓, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**.



- 3 Wybierz szablon za pomocą klawisza ↑ lub ↓, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**.
- 4 Wprowadź w razie potrzeby tekst lub kod kreskowy dla każdego pola tekstowego, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**.
- 5 Po zakończeniu naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**.
Aby wydrukować etykietę, wybierz opcję [Drukuj] przy użyciu klawisza ↑ lub ↓, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**.

Informacja

- Więcej informacji o kodach kreskowych można znaleźć w *Tworzenie etykiety z kodem kreskowym* na stronie 26.
- Dla wprowadzonego tekstu i kodów kreskowych można użyć ustawień szeregowania. Aby określić ustawienia szeregowania, patrz *Wprowadzenie etykiety szeregowanej* na stronie 20. (Nie można korzystać z trybu szeregowania zaawansowanego).
- Aby wydrukować etykietę, patrz *Drukowanie etykiety* na stronie 40.
- Aby wyświetlić podgląd etykiety przed jej wydrukowaniem, wybierz opcję [Podgląd] przy użyciu klawisza ↑ lub ↓, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**. Więcej informacji dotyczących ekranu podglądu znajduje się w punkcie *Podgląd etykiety* na stronie 44.
- Aby zapisać etykietę, wybierz opcję [Zapisz] przy użyciu klawisza ↑ lub ↓, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**.

Korzystanie z układów blokowych

Fabrycznie zainstalowanych układów blokowych można używać do tworzenia etykiet, wprowadzając tylko tekst lub kody paskowe. Opcje dostępne w ramach funkcji „Układy blokowe” znajdują się na liście w Dodatku. (Patrz *Układ blokowy* na stronie 234).

- 1 Wybierz opcję [Układy blokowe] na ekranie głównym przy użyciu klawisza ↑, ↓, ← lub →, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**.
- 2 Wybierz szerokość taśmy za pomocą klawisza ↑ lub ↓, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**.
- 3 Wybierz układ blokowy za pomocą klawisza ↑ lub ↓, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**.
- 4 Wprowadź w razie potrzeby tekst lub kod kreskowy dla każdego pola tekstowego, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**.
- 5 Po zakończeniu naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**.
Aby wydrukować etykietę, wybierz opcję [Drukuj] przy użyciu klawisza ↑ lub ↓, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**.



Informacja

- Więcej informacji o kodach kreskowych można znaleźć w *Tworzenie etykiety z kodem kreskowym* na stronie 26.
- Dla wprowadzonego tekstu i kodów kreskowych można użyć ustawień szeregowania. Aby określić ustawienia szeregowania, patrz *Wprowadzenie etykiety szeregowanej* na stronie 20. (Nie można korzystać z trybu szeregowania zaawansowanego).
- Aby wydrukować etykietę, patrz *Drukowanie etykiety* na stronie 40.
- Aby wyświetlić podgląd etykiety przed jej wydrukowaniem, wybierz opcję [Podgląd] przy użyciu klawisza ↑ lub ↓, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**. Więcej informacji dotyczących ekranu podglądu znajduje się w punkcie *Podgląd etykiety* na stronie 44.
- Aby zapisać etykietę, patrz *Zapisywanie etykiety w pamięci pliku* na stronie 47.

Typ etykiet kabli

Można tworzyć etykiety do kabli, krosownic i innego sprzętu elektrycznego. Wystarczy wybrać typ etykiety i ustawić wymagane pozycje.

- 1 Wybierz opcję [Etykieta kabla] na ekranie głównym przy użyciu klawisza ↑, ↓, ← lub →, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**.
- 2 Wybierz typ etykiety za pomocą klawisza ↑ lub ↓, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**.

Dostępne typy etykiet kabli są następujące:



Informacja

Ustawienia fabryczne zostały oznaczone czcionką pogrubioną.

Panel czołowy

Etykiety tego typu mogą być używane do rozpoznawania różnych paneli czołowych. Bloki tekstu są równomiernie rozmieszczane na każdej etykiecie.

Jeden blok

1A-B01

Dwa bloki

1A-B01 1A-B02

- Dług. etykiety: **50mm**, 10-999 mm
- Licz. bloków: **1**, 1-5
- Orientacja: **AB 12** (**Pozioma**), **ꠔ ꠔ** (Pionowa)

Owijka kabla

Etykiety tego typu można owinąć wokół kabla lub drutu. Tekst jest obrócony o 90° w lewo i wydrukowany.

2A-C14
2A-C14
2A-C14
2A-C14
2A-C14
2A-C14


- Jedn. miary (Jednostka miary): **Śr. (Ø)**, Dług., CAT5/6, CAT6A, COAX, AWG
- Wartość: Różne w zależności od ustawienia Jedn. miary (jednostka miary)
- Powtórka: **Wł.**, Wył.



Informacja


W przypadku użycia elastycznej taśmy identyfikacyjnej:

- Zalecamy korzystanie z elastycznej taśmy identyfikacyjnej do etykiet „Owijka kabla”.
- Etykiety wykonane z elastycznej taśmy identyfikacyjnej nie są przeznaczone do użycia jako izolacja elektryczna.
- W przypadku owijania etykiet wokół przedmiotów o cylindrycznym kształcie, średnica (1) przedmiotu powinna wynosić co najmniej 3 mm.
- Nachodzące na siebie końcówki (2) etykiety lub flagi etykiety powinny mieć co najmniej 5 mm długości.



Flaga kabla

Etykiety tego typu można owijać wokół kabla lub druta oraz obu końcówek naklejki etykiety i zrobić flagę. Tekst na etykietach flagi jest drukowany na obu końcach etykiety, a na środku zostaje puste miejsce, które zostanie owinięte wokół kabla.

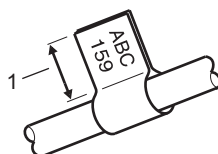

1 Flaga o długości co najmniej 5 mm

- Układ:

AA	AA
----	----

 (taki sam tekst po obu stronach),

AA	BB
----	----

 (inny tekst z każdej strony)
- Długość flagi: **30mm**, 10-200 mm
- Średnica kabla: **6mm**, 3-90 mm
- Orientacja:


ABC	123
-----	-----

 (**Pozioma**),

ABC	123
-----	-----

 (Pionowa)

Pozioma

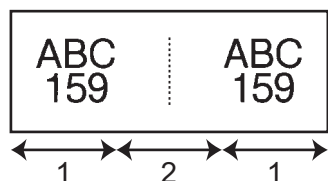

Pionowa



1 Długość flagi

2 Obwód kabla



Informacja


- Gdy w układzie flagi wybrana jest opcja

AA	AA
----	----

, można wprowadzić maksymalnie dwa kody kreskowe.
- Zalecamy korzystanie z elastycznej taśmy identyfikacyjnej do etykiet „Flaga kabla”.
- Etykiety wykonane z elastycznej taśmy identyfikacyjnej nie są przeznaczone do użycia jako izolacja elektryczna.


Krosownica

Etykiety tego typu mogą być używane do rozpoznawania różnych typów paneli.

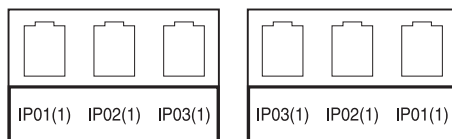

- Długość bloku: **15.0 mm**, 5,0-300,0 mm
- Licz. bloków: **4**, 1-99
- Separator: (Kreska pionowa), (Myślnik), (Linia), (Pogrubienie), (Ramka), (Brak)
- Orientacja: (Pozzioma), (Pionowa)
- Odwrócenie: **Wyl.**, **Wł.**
- Przesunięty: **Wyl.**, **Wł.**

Gdy opcja „Przesunięty” ma ustawioną wartość „Wł.”, dostosuj długość bloku niezależnie.

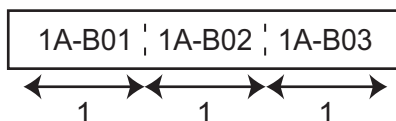

1 Długość bloku

- Bez margin.: **Wyl.**, **Wł.**
Ustaw lewy i prawy margines etykiety na zero.



Informacja

W opcjach „Przesunięty” i „Bez margin.” nie można ustawić jednocześnie wartości „Wł.”.

Do bloków zaciskowych

Etykiety tego typu mogą być używane do oznaczania typu połączenia elektrycznego, często używanego w telefonii. Można wprowadzić maksymalnie osiem linii dla każdego bloku na jednej etykiecie.

B01	B02	B03	B04	B05	B06
B07	B08	B09	B10	B11	B12

1	4	8	12	16	20	24
25	28	32	36	40	44	48

- Szer. modułu: **200mm**, 50-300 mm
- Typ bloku: **4 pary**, 2 pary, 3 pary, 5 par, Pusty
- Typ sekwencji: **1|1|1** (**Brak**), **1|2|3** (Pozioma), **1|2|4|5** (Szkielet)
- Wartość pocz.: ---, 1-99999




Informacja

- Gdy wybrana jest wartość „Pusty” w opcji „Typ bloku”, opcja „Typ sekwencji” jest ustawiona na „Brak”.
- Gdy w opcji „Typ sekwencji” jest wybrana opcja „Brak”, „Wartość pocz.” pokazuje „---” i nie można ustawić wartości. Jednak wybranie opcji „Poziomo” lub „Szkielet” umożliwia ustawienie w opcji „Wartość pocz.” wartości od 1 do 99 999.

Format flagi

Etykiety tego typu mogą być wydrukowane na specjalnych etykietach z oznaczeniami flagowymi w celu utworzenia etykiet flagowych dla kabli i przewodów.

W przypadku tego typu zastosowań użyj kaset z etykietą FLe.

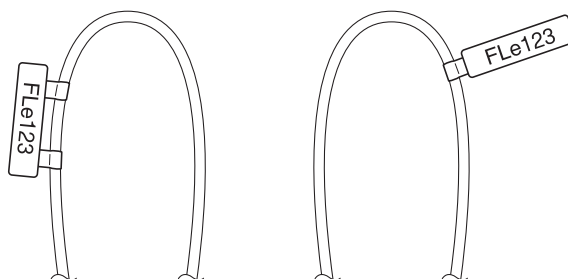

- Układ:

AAA
AAA

 (ten sam tekst w różnych kierunkach z każdej strony),
- | |
|-----|
| AAA |
| AAA |

 (ten sam tekst w tym samym kierunku z każdej strony),
- | |
|-----|
| AAA |
| BBB |

 (inny tekst w różnych kierunkach z każdej strony),
- | |
|-----|
| AAA |
| BBB |

 (inny tekst w tym samym kierunku z każdej strony)
- Orientacja:


AB

 (**Pozioma**),



⌘

 (Pionowa)

Odwrócona etykieta

Etykiety tego typu mogą być drukowane z zamienionym kolorami tekstu i tła, bez zmiany kasety z taśmą. Ponadto można tworzyć etykiety o niewielkiej wysokości, ustawiając opcję [Orientacja] na  (Pionowa).



- Dług. etykiety: **Autom.**, 5-999 mm
- Orientacja:  (**Pozioma**),  (Pionowa)



Informacja

- Czcionka i styl czcionki są ustawione odpowiednio na Helsinki i pogrubienie, i nie można ich zmieniać.
- Nie można używać poniższych typów taśm:
 - Taśma 3,5 mm
 - Taśma do szablonów
 - Rurka termokurczliwa
 - Etykieta z oznaczeniem flagowym

Drukowanie etykiety

Podawanie taśmy


2

❗ Ważne

- Po włożeniu kasety z taśmą należy podać taśmę w celu usunięcia luzu taśmy i taśmy barwiącej.
- **Nie ciągnij etykiety wysuwanej przez urządzenie ze szczeliny wylotowej taśmy.** Może to spowodować zwolnienie wraz z taśmą taśmy barwiącej. Po zwolnieniu taśmy barwiącej taśma może przestać działać.
- Nie blokuj szczeliny wylotowej taśmy podczas drukowania lub podawania taśmy. Może to spowodować zacięcie taśmy.

Wysuń i tnij

Funkcja Wysuń i tnij powoduje podanie około 22,3 mm pustej taśmy, a następnie przycina taśmę.

- 1 Naciśnij przycisk  (Wysuń i tnij).
Na ekranie LCD zostanie wyświetlona opcja [Wysunąć i ciąć?].
- 2 Wybierz opcję [Wysuń & Tnij] przy użyciu klawisza ↑ lub ↓, a następnie naciśnij **OK** lub **Enter**.
Podczas podawania taśmy zostanie wyświetlony komunikat [Wysuw.taś... Pro. czekać], a następnie taśma zostanie odcięta.




Informacja

Aby wyjść z tej funkcji lub ją anulować, naciśnij klawisz **Esc**.

Tylko wysuń

Funkcja ta spowoduje wysunięcie taśmy o około 22,3 mm, w wyniku czego z kasety z taśmą będzie wystawała pusta etykieta. Ta czynność jest zalecana w przypadku korzystania z taśm do tekstyliów, które powinny być cięte nożyczkami.

- 1 Naciśnij przycisk  (Wysuń i tnij).
Na ekranie LCD zostanie wyświetlona opcja [Wysunąć i ciąć?].
- 2 Wybierz opcję [Tylko wysuń] przy użyciu klawisza ↑ lub ↓, a następnie naciśnij **OK** lub **Enter**.
Podczas podawania taśmy zostanie wyświetlony komunikat [Wysuw.taś... Pro. czekać].



Informacja

Aby wyjść z tej funkcji lub ją anulować, naciśnij klawisz **Esc**.

Opcje odcinania taśmy

Opcje odcinania taśmy umożliwiają określenie sposobu podawania i odcinania taśmy podczas drukowania etykiet.

- 1 Wybierz opcję [Ustawienia] na ekranie głównym przy użyciu klawisza ↑, ↓, ← lub →, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**.

- 2 Wybierz opcję [Opcje przycinania] przy użyciu klawisza ↑ lub ↓, a następnie naciśnij **OK** lub **Enter**.
- 3 Wybierz ustawienie za pomocą klawisza ↑ lub ↓, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**, aby zastosować ustawienia.

**Informacja**

Nowe ustawienia NIE zostaną zastosowane, jeśli nie naciśnięty zostanie klawisz **OK** lub **Enter**.

**Informacja**

- Aby powrócić do poprzedniego kroku, naciśnij klawisz **Esc**.
- Listę dostępnych ustawień zawiera poniższa tabela.
- W przypadku drukowania większej liczby kopii różnych etykiet możesz wybrać opcję drukowania łańcuchowego, aby zmniejszyć puste miejsca pomiędzy etykietami. Opcja drukowania łańcuchowego służy do odcinania numerów opcji 5-8. (Zapoznaj się z następującą częścią *Tabela opcji przycinania*).
- W przypadku korzystania z opcji drukowania łańcuchowego naciśnij przycisk >8 (Wysuń i tnij) po wydrukowaniu ostatniej etykiety.

Tabela opcji przycinania

Nr opcji przycinania	Automatyczne przycięcie	Przycięcie do połowy	Drukowanie łańcuchowe	Obraz
1	Nie	Tak	Nie	
2	Tak	Tak	Nie	
3	Nie	Nie	Nie	
4	Tak	Nie	Nie	

Tabela opcji przycinania

Nr opcji przycinania	Automatyczne przycięcie	Przycięcie do połowy	Drukowanie łańcuchowe	Obraz
5	Nie	Tak	Tak	
6	Tak	Tak	Tak	
7	Nie	Nie	Tak	
8	Tak	Nie	Tak	
9	Taśma spec.			
(Etykieta FLe) ¹	Nie	—	—	
(Etykieta FLe) ¹	Tak	—	—	

¹ Jeśli używasz kasety z etykietami FLe, ustaw tę opcję przycinania z komputera przy użyciu sterownika drukarki. Opcji tych nie można ustawić przy użyciu klawiatury.

Dostosowanie etykiety

Zmiana długości etykiety

Kiedy kaseta z taśmą dojdzie do końca, wydrukowana długość może być mniej dokładna.

- 1 Wybierz opcję [Ustawienia] na ekranie głównym przy użyciu klawisza ↑, ↓, ← lub →, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**.
- 2 Wybierz opcję [Dop. dl.] przy użyciu klawisza ↑ lub ↓, a następnie naciśnij **OK** lub **Enter**.
- 3 Ustaw wartość za pomocą klawisza ↑ lub ↓, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**, aby zastosować ustawienia.



Informacja

Około 1% całkowitej długości etykiety jest dostosowywane przez jeden poziom.

Ustawianie automatycznego dopasowania stylu

Gdy opcja [Wielkość] atrybutów znaków jest ustawiona na [Autom.] a długość etykiety jest ustawiona na określoną długość, można wybrać sposób zmniejszania rozmiaru tekstu, aby dopasować go do długości etykiety.

- 1 Wybierz opcję [Ustawienia] na ekranie głównym przy użyciu klawisza ↑, ↓, ← lub →, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**.
- 2 Wybierz opcję [Autom. dopasow. stylu] przy użyciu klawisza ↑ lub ↓, a następnie naciśnij **OK** lub **Enter**.
- 3 Wybierz styl za pomocą klawiszy ↑ lub ↓.



Informacja

- Gdy wybrana jest opcja [Rozmiar tekstu], całkowity rozmiar tekstu modyfikowany jest tak, aby zmieścił się na etykiecie.
 - Gdy wybrana jest opcja [Szerokość tekstu], szerokość tekstu zostanie zmniejszona do $[x \cdot 1/2]$ rozmiaru. (Jeśli wymagane jest dalsze zmniejszenie rozmiaru w celu dopasowania tekstu do wybranej długości etykiety, całkowity rozmiar tekstu zostanie zmodyfikowany po zmniejszeniu szerokości tekstu do rozmiaru $[x \cdot 1/2]$).
-

- 4 Naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**, aby zastosować ustawienia.



Informacja


- Aby powrócić do poprzedniego kroku, naciśnij klawisz **Esc**.
 - Aby ustawić dany styl jako ustawienie domyślne dla opcji [Rozmiar tekstu], naciśnij klawisz **Spacji**.
-

Podgląd etykiety

Można wyświetlić podgląd bieżącej strony i sprawdzić układ przed drukowaniem.

Naciśnij klawisz **Podgląd**.

Na tym ekranie zostanie wyświetlony obraz etykiety.

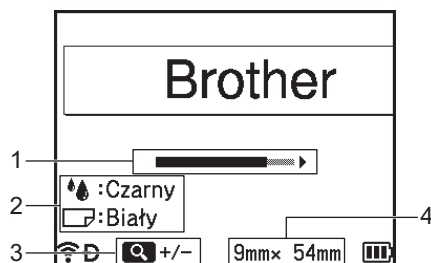

- 1 Informuje o pozycji obecnie wyświetlanego fragmentu etykiety.
- 2 Podaje informacje wykryte dla zamontowanej kasety z taśmą. W pierwszym wierszu znajduje się informacja o kolorze znaku, a w drugim wierszu — informacja o kolorze taśmy.
- 3 Naciśnij klawisz **Podgląd**, aby zwiększyć lub zmniejszyć powiększenie podglądu.
- 4 Szerokość taśmy we włożonej kasie z taśmą oraz długość etykiety są wskazywane w następujący sposób: Szerokość taśmy × długość etykiety.

Naciśnij klawisz \uparrow , \downarrow , \leftarrow lub \rightarrow , aby przewijać podgląd.

Naciśnij klawisz **Podgląd**, aby zmienić powiększenie podglądu.




Informacja


- Aby powrócić do ekranu tworzenia etykiety, naciśnij klawisz **Esc**, **OK** lub **Enter**.
- Aby przewinąć podgląd w lewo lub w prawo, przytrzymaj naciśnięty klawisz **Shift**, a następnie naciśnij klawisz \leftarrow lub \rightarrow .
- Aby wydrukować etykietę bezpośrednio z ekranu podglądu, naciśnij klawisz **Drukuj** lub otwórz ekran [Opcje drukowania] i wybierz opcję drukowania. Więcej informacji zawiera *Drukowanie etykiet* na stronie 45.
- Podgląd wydruku to wygenerowany obraz etykiety, który może różnić się od rzeczywistego wyglądu wydrukowanej etykiety.
- W przypadku niektórych kaset z taśmą wykrywanie koloru znaków oraz koloru taśmy jest niemożliwe.

Drukowanie etykiet

Etykiety można drukować po ukończeniu wprowadzania tekstu i formatowania.

! Ważne

- **Nie ciągnij etykiety wysuwanej przez urządzenie ze szczeliny wylotowej taśmy.** Może to spowodować zwolnienie wraz z taśmą taśmy barwiącej. Po zwolnieniu taśmy barwiącej taśma może przestać działać.
- Aby uniknąć uszkodzeń taśmy, nie dotykaj żadnego klawisza, gdy wyświetlany jest komunikat [Drukowanie... Kopie] lub [Wysuw.taś... Pro. czekać].
- Nie blokuj szczeliny wylotowej taśmy podczas drukowania lub podawania taśmy. Może to spowodować zacięcie taśmy.
- W przypadku ciągłego drukowania kilku etykiet upewnij się, że ilość taśmy jest wystarczająca. Jeśli taśmy jest mało, wybierz mniejszą liczbę kopii, drukuj etykiety pojedynczo lub wymień kasety z taśmą.
- Zakreskowana taśma oznacza koniec kasety z taśmą. Jeśli pojawi się ona podczas drukowania, naciśnij i przytrzymaj przycisk  (Zasilanie), aby wyłączyć urządzenie. Próba drukowania przy pustej kasecie z taśmą może spowodować uszkodzenie urządzenia.

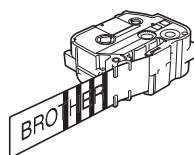

Drukowanie pojedynczej strony

Naciśnij klawisz **Drukuj**, a następnie naciśnij klawisz **Drukuj** lub **OK**, aby rozpocząć drukowanie.

Drukowanie większej liczby kopii

Za pomocą tej funkcji można drukować do 99 kopii tej samej etykiety.

- 1 Naciśnij klawisz **Drukuj**, a następnie wybierz liczbę kopii za pomocą klawisza **←** lub **→** bądź wpisz liczbę za pomocą klawiszy numerycznych.



Informacja

Naciśnij i przytrzymaj klawisz **←** lub **→**, aby szybko zmienić liczbę kopii.



- 2 Aby wydrukować, naciśnij klawisz **Drukuj** lub **OK**.



Informacja

Aby anulować bieżące zadanie drukowania, naciśnij klawisz **Anuluj**.

Drukowanie zakresu stron

Jeśli stron jest więcej, można podać zakres stron do drukowania.

- 1 Naciśnij klawisze **Shift** i **Drukuj**.
- 2 Wybierz opcję [Bież. strona] lub [Zakres] przy użyciu klawisza ↑ lub ↓, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**. Jeśli została wybrana opcja [Bież. strona], przejdź do kroku 4.
- 3 Przy użyciu klawisza ↑, ↓, ← lub → określ pierwszą i ostatnią stronę, a następnie wybierz liczbę kopii.



Informacja

Puste strony nie są drukowane.

- 4 Aby wydrukować, naciśnij klawisz **Drukuj** lub **OK**.



Informacja

- Jeśli potrzebujesz wszystkich stron, naciśnij klawisz **Drukuj**, a następnie naciśnij klawisz **Drukuj** lub **OK**, aby wydrukować wszystkie strony bez określania zakresu.
- Aby powrócić do poprzedniego kroku, naciśnij klawisz **Esc**.
- Aby anulować bieżące zadanie drukowania, naciśnij klawisz **Anuluj**.
- Liczby wyświetlane na ekranie podczas drukowania oznaczają „ustawioną liczbę kopii”.
- Naciśnięcie klawisza **Spacja** podczas ustawiania liczby kopii powoduje zresetowanie wartości do wartości 01 (domyślnej).

Drukowanie odbicia lustrzanego

Użyj przezroczystej taśmy, aby etykiety można było prawidłowo odczytać z przeciwnej strony po nałożeniu na szybę, okna lub inne przezroczyste powierzchnie.

HTIM2.L

- 1 Naciśnij klawisze **Shift** i **Drukuj**.
- 2 Wybierz opcję [Druk lustrz. bież. strony] przy użyciu klawisza ↑ lub ↓, a następnie naciśnij **OK** lub **Enter**.
- 3 Aby wydrukować, naciśnij klawisz **Drukuj** lub **OK**.

Korzystanie z pamięci plików

W pamięci plików można zapisać do 99 najczęściej używanych etykiet. Każda etykieta jest zapisywana jako plik, umożliwiając szybkie przywrócenie etykiety, gdy będzie potrzebna.



Informacja

- Gdy pamięć plików zapelni się, przy każdorazowym zapisywaniu pliku będzie trzeba nadpisać jeden z zapisanych plików.
- Dostępne miejsce ¹ w pamięci plików można sprawdzić za pomocą następującej procedury:
Wybierz opcję [Ustawienia] na ekranie głównym przy użyciu klawisza ↑, ↓, ← lub →, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**.
Wybierz opcję [Zużycie pamięci] przy użyciu klawisza ↑ lub ↓, a następnie naciśnij **OK** lub **Enter**.
Wybierz opcję [Zawartość lokalna] przy użyciu klawisza ↑ lub ↓, a następnie naciśnij **OK** lub **Enter**.

¹ Rozmiar pliku może się różnić w zależności od wprowadzonych znaków i typu danych, dlatego zapisanie pliku może być niemożliwe, nawet jeśli wyświetlany rozmiar pamięci [Dostępne : XXXXXzna.] wskazuje, że dostępne miejsce jest wystarczające.

Zapisywanie etykiety w pamięci pliku

- 1 Po wprowadzeniu tekstu i sformatowaniu etykiety naciśnij klawisz **Zapisz**.
- 2 Wybierz numer pliku za pomocą klawisza ↑ lub ↓, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**.



Informacja

- Jeśli dla wybranego numeru istnieje już zapisany plik, zostanie on nadpisany właśnie zapisywanym plikiem.
- Aby wyświetlić układ dla wybranego numeru pliku, naciśnij klawisz **Podgląd**.

- 3 Wprowadź nazwę pliku, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**.
Plik zostanie zapisany i zostanie przywrócony ekran tworzenia etykiet.



Informacja

Aby powrócić do poprzedniego kroku, naciśnij klawisz **Esc**.

Otwieranie/drukowanie zapisanego pliku etykiety

- 1 Wybierz opcję [Plik] na ekranie głównym przy użyciu klawisza ↑, ↓, ← lub →, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**.
- 2 Wybierz plik za pomocą klawisza ↑ lub ↓, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**.
- 3 Wybierz opcję [Otwórz] przy użyciu klawisza ↑ lub ↓, a następnie naciśnij **OK** lub **Enter**. Na ekranie tworzenia etykiety zostanie wyświetlony plik.
- 4 Naciśnij klawisz **Drukuj**, aby drukować.



Informacja

Aby powrócić do poprzedniego kroku, naciśnij klawisz **Esc**.

Usuwanie zapisanego pliku etykiety



Ważne

Aby usunąć etykietę utworzoną za pomocą przeniesionego szablonu, patrz *Usuwanie przesłanych danych* na stronie 61.

- 1 Wybierz opcję [Plik] na ekranie głównym przy użyciu klawisza ↑, ↓, ← lub →, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**.
- 2 Wybierz plik za pomocą klawisza ↑ lub ↓, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**.



Informacja

- Aby wyświetlić układ dla wybranego pliku, naciśnij klawisz **Podgląd**.
- Teraz można plik także usunąć, naciskając klawisz **Wyczyść**.

- 3 Wybierz opcję [Usuń] przy użyciu klawisza ↑ lub ↓, a następnie naciśnij **OK** lub **Enter**. Zostanie wyświetlony komunikat [Kasuj?].
- 4 Naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**, aby usunąć plik.



Informacja

Aby anulować usunięcie pliku i powrócić do poprzedniego ekranu, naciśnij klawisz **Esc**.

Rejestracja programu

Można zarejestrować symbole, bazy danych i inne często używane pozycje.

Funkcja ta umożliwia przywrócenie zarejestrowanych programów poprzez naciśnięcie klawisza **Program**.



Informacja

Aby uzyskać więcej informacji na temat opcji Zarejestruj funkcję programowania, zobacz [**Odpowiedzi na często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów**] w Brother Solutions Center w witrynie support.brother.com

Rejestracja nowego programu

- 1 Wybierz opcję [Zarejestruj funkcję programowania] na ekranie głównym przy użyciu klawisza ↑, ↓, ← lub →, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**.
- 2 Wybierz opcję [* * *] (niezarejestrowany) przy użyciu klawisza ↑ lub ↓, a następnie naciśnij **OK** lub **Enter**.
- 3 Wybierz kategorię pozycji (symbol, przeniesiony symbol, bazę danych, przeniesiony szablon lub plik), którą chcesz zarejestrować przy użyciu klawisza ↑ lub ↓, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**.
- 4 Wybierz pozycję, którą chcesz zarejestrować, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**.
- 5 Wprowadź nazwę programu, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**.
Rejestracja programu została ukończona.



Informacja

- Nazwę zarejestrowanego programu można także zmienić później.
- Możesz zarejestrować do 10 programów. Jeśli zarejestrowanych jest już 10 programów, przed rejestracją nowego należy usunąć jeden z nich.
- W przypadku przywrócenia zarejestrowanego programu i dokonania w nim zmian, poprawionego programu nie można zarejestrować poprzez nadpisanie poprzedniego programu. Poprawiony program należy zarejestrować jako nowy program. Usuń wszelkie niepotrzebne programy.

Przywracanie i używanie programu zarejestrowanego

- 1 Naciśnij klawisz **Program**, przy wyświetlonym ekranie głównym lub ekranie tworzenia etykiet.
- 2 Wybierz program za pomocą klawisza ↑ lub ↓, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**.



Informacja

- Można także przywrócić program, wpisując numer programu przy użyciu klawiszy numerycznych.
- Można także przywrócić program poprzez wybór opcji [Zarejestruj funkcję programowania] na ekranie głównym.

Usuwanie programu

- 1 Wybierz opcję [Zarejestruj funkcję programowania] na ekranie głównym przy użyciu klawisza ↑, ↓, ← lub →, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**.
- 2 Wybierz program za pomocą klawisza ↑ lub ↓, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**.
- 3 Wybierz opcję [Usuń] przy użyciu klawisza ↑ lub ↓, a następnie naciśnij **OK** lub **Enter**.
Zostanie wyświetlony komunikat [Usunąć?].
- 4 Naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**.



Informacja

Program można także przywrócić poprzez:

- Wpisanie numeru programu przy użyciu klawiszy numerycznych.
 - Wybór opcji [Zarejestruj funkcję programowania] na ekranie głównym.
-

Korzystanie z danych przesłanych do urządzenia etykietującego P-touch

Do wydruku etykiety możesz używać szablonu, bazy danych lub symbolu przeniesionego z komputera.

Przesyłanie danych z komputera

W celu przesłania danych z komputera do urządzenia możesz korzystać z funkcji transferu narzędzia Cable Label Tool lub aplikacji P-touch Transfer Manager.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz *Przesyłanie szablonów z narzędzia Cable Label Tool do urządzenia etykietującego P-touch* na stronie 129 lub *Jak korzystać z aplikacji P-touch Transfer Manager* na stronie 134.

Przeniesione symbole

Aby wprowadzić przeniesione symbole, patrz *Wprowadzanie symboli* na stronie 18.

Drukowanie przeniesionego szablonu

Możesz przenieść układ etykiety utworzony przy użyciu programu P-touch Editor (plik *.lbx) do urządzenia, a następnie użyć go jako szablonu do drukowania etykiet. Aby edytować lub drukować szablony, wpisz nowy tekst bezpośrednio lub użyj tekstu z bazy danych.

❗ Ważne

- Przed edycją szablonu prześlij go do urządzenia.
- Po zakończeniu przesyłania danych do urządzenia wyłącz urządzenie, a następnie włącz je ponownie.

Gdy szablon nie ma żadnego obiektu do edycji

- 1 Wybierz opcję [Przeniesione szablony] na ekranie głównym przy użyciu klawisza ↑, ↓, ← lub →, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**.



Informacja

Zostaną wyświetlone nazwy i numery przeniesionych szablonów dostępnych do wyboru i podgląd wybranego szablonu.

- 2 Wybierz żądany szablon przy użyciu klawisza ↑ lub ↓, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**.



Informacja

Gdy szablon jest powiązany z bazą danych, w prawym górnym rogu ekranu pojawia się ikona

- Wybierz opcję [Drukuj] lub [Drukuj z bazy danych] przy użyciu klawisza ↑ lub ↓, aby rozpocząć drukowanie.



Informacja

Aby wybrać z bazy danych zakres do wydruku, wykonaj czynności z kroków ❸-❺ w *Gdy szablon jest powiązany z bazą danych i nie będzie edytowany*.

3

Gdy szablon ma obiekt do edycji

W razie potrzeby szablon można edytować tymczasowo. Jednak nie można zapisać zmian wprowadzonych w szablonie.

Gdy szablon nie jest powiązany z bazą danych, etykieta będzie gotowa do drukowania dopiero po wybraniu szablonu etykiety i wpisaniu tekstu do każdego z jego pól.

Gdy szablon jest powiązany z bazą danych, można drukować pojedynczy rekord lub szereg rekordów w bazie danych powiązanych z szablonem.



Ważne

Nie można dodać lub usunąć łamania linii.

- Wybierz opcję [Przeniesione szablony] na ekranie głównym przy użyciu klawisza ↑, ↓, ← lub →, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**.
- Wybierz szablon za pomocą klawisza ↑ lub ↓, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**.



Informacja

Gdy szablon jest powiązany z bazą danych, w prawym górnym rogu ekranu pojawia się ikona

- Wybierz opcję [Edytuj etyk. nie zapisuj] przy użyciu klawisza ↑ lub ↓, a następnie naciśnij **OK** lub **Enter**.
Wyświetlone zostaną obiekty, które można edytować.
- Wybierz obiekt do edycji za pomocą klawisza ↑ lub ↓, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**.
 - Gdy szablon nie jest powiązany z bazą danych:
Wyświetlana jest zawartość wybranego obiektu. Edytuj obiekt, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**.
 - Gdy szablon jest powiązany z bazą danych:
Wyświetlany jest pierwszy rekord bazy danych. Edytuj obiekt, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**.
- Po zakończeniu naciśnij klawisz **Esc**.

- 6 Wybierz menu przy użyciu klawisza ↑ lub ↓, aby rozpocząć drukowanie.
 - Gdy szablon nie jest powiązany z bazą danych:
Wybierz opcję [Drukuj] przy użyciu klawisza ↑ lub ↓, aby rozpocząć drukowanie.
 - Gdy szablon jest powiązany z bazą danych:
Wybierz opcję [Drukuj z bazy danych] lub [Drukuj edyt. Etykietę] przy użyciu klawisza ↑ lub ↓, aby rozpocząć drukowanie.



Informacja

- Podczas edytowania szablonów powiązanych z bazą danych:
 - Jeśli edytowany był obiekt niepowiązany z bazą danych, wybierz opcję [Drukuj z bazy danych], aby drukować.
 - Gdy obiekt powiązany z bazą danych był edytowany, edytowana zawartość zostanie usunięta po wybraniu opcji [Drukuj z bazy danych]. Dlatego, aby wydrukować szablon, wystarczy wybrać opcję [Drukuj edyt. Etykietę] przy użyciu klawisza ↑ lub ↓.
- Aby wybrać z bazy danych zakres do wydruku, wykonaj czynności z kroków 3-5 w *Gdy szablon jest powiązany z bazą danych i nie będzie edytowany*.
- Aby edytować bazę danych, patrz *Edytowanie bazy danych* na stronie 58.

Gdy szablon jest powiązany z bazą danych i nie będzie edytowany

- 1 Wybierz opcję [Przeniesione szablony] na ekranie głównym przy użyciu klawisza ↑, ↓, ← lub →, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**.
- 2 Wybierz szablon za pomocą klawisza ↑ lub ↓, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**.



Informacja

Gdy szablon jest powiązany z bazą danych, w prawym górnym rogu ekranu pojawia się ikona

- 3 Wybierz opcję [Drukuj z bazy danych] przy użyciu klawisza ↑ lub ↓, a następnie naciśnij **OK** lub **Enter**.
Wyświetlana jest zawartość bazy danych, powiązana z szablonem.
- 4 Wybierz pierwszy rekord z zakresu, który chcesz wydrukować za pomocą klawisza ↑, ↓, ← lub →, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**.
- 5 Wybierz ostatni rekord z zakresu, który chcesz wydrukować, za pomocą klawisza ↑, ↓, ← lub →, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**, aby rozpocząć drukowanie.
Gdy zakres zostanie ustawiony, wybrane rekordy zostaną wyróżnione.



Informacja

Aby powrócić do poprzedniego kroku, naciśnij klawisz **Esc**.

Korzystanie z danych przesłanej bazy danych

Istnieje możliwość przesłania do urządzenia bazy danych skonwertowanej do pliku *.csv.

Dane do bazy danych, które zostały przesłane bez szablonu, można importować do każdej etykiety z wyjątkiem układów automatycznego formatowania i przeniesionych szablonów. Dane bazy danych są importowane zgodnie z liczbą bloków oraz stron ustawionych dla każdej etykiety.

! Ważne

- Przed użyciem bazy danych prześlij bazę danych do urządzenia.
- Jeżeli baza danych i szablon są powiązane ze sobą i przesyłane jednocześnie, baza danych może korzystać tylko z tego szablonu.

Informacja


- Jeżeli wybrany zakres bazy danych jest większy niż ustawiona liczba bloków i stron, dane będą importowane do momentu osiągnięcia maksymalnej liczby bloków i stron.
- Jeżeli ustawiona liczba bloków i stron jest większa niż wybrany zakres bazy danych, operacja zostanie zakończona po importowaniu całej bazy danych. Pozostałe bloki i strony nie zostaną wydrukowane.

1 Naciśnij klawisz **Wstaw**, wybierz opcję [Baza danych] przy użyciu klawisza ↑ lub ↓, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**.

2 Wybierz bazę danych przy użyciu klawisza ↑ lub ↓, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**. Wyświetlany jest pierwszy rekord wybranej bazy danych.

Informacja

- Jeżeli wybrany rekord nie zostanie zmieniony w określonym czasie, gdy wyświetlana jest baza danych, zawartość rekordu zostanie wyświetlona w dolnej części ekranu. Jednak zawartość rekordu nie będzie wyświetlana, jeżeli rekord zawiera 11 bajtów znaków lub mniej.
- Po naciśnięciu klawisza **Podgląd** wyświetlone zostaną właściwości rekordu.
- Podczas ustawiania zakresu nie można wybrać wiersza „nazwy pól” (pierwszy wiersz danych).

name	type
AAA	brother-...
ABC	brother-...
AC-D	brother-...
AD-D	brother-...
AEA	brother-...
 brother-PT-printer	

- 3 Wybierz pierwszy rekord z zakresu, który chcesz wstawić, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**. Zaznaczony rekord zostanie wyróżniony.

number	name
1A-B01	AAA
1A-B02	ABC
1A-B03	AC-D
1A-B04	AD-D
1A-B05	AEA

- 4 Wybierz ostatni rekord z zakresu, który chcesz wstawić, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**. Wybrany zakres zostanie wyróżniony.

number	name
1A-B01	AAA
1A-B02	ABC
1A-B03	AC-D
1A-B04	AD-D
1A-B05	AEA

Wyświetlana jest zawartość wybranej bazy danych.

1 1 1A-B02 1A-B03

Przeszukiwanie bazy danych

Wybierając rekord bazy danych do wykorzystania w szablonie lub dodania do etykiety, możesz wyszukać rekordy zawierające określone znaki lub określoną liczbę.

Wyszukiwanie odbywa się w prawą stronę za pierwszym dopasowanym ciągiem. Następnie rekordy bazy danych będą przeszukiwane w tym samym kierunku co kolejność importu dla typu etykiety. Wiersz „nazwy pól” także będzie przeszukiwany.

Możliwe znaki wyszukiwania obejmują wielkie i małe litery (w tym znaki specjalne), liczby oraz górne symbole widoczne na klawiszach.

- 1 Naciśnij klawisz **Wstaw**, wybierz opcję [Baza danych] przy użyciu klawisza ↑ lub ↓, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**.
- 2 Wybierz bazę danych przy użyciu klawisza ↑ lub ↓, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**. Wyświetlany jest pierwszy rekord wybranej bazy danych.

number	name
1A-B01	AAA
1A-B02	ABC
1A-B03	AC-D
1A-B04	AD-D
1A-B05	AEA

- 3 Wpisz pierwszy znak (np. „B”), który chcesz wyszukać.
Przykład: Jeżeli wpiszesz znak „B”, pola będą przeszukiwane od pierwszego pola pod kątem ciągów znaków zawierających znak „B”.

num ^B er	name
1A-B01	AAA
1A-B02	ABC
1A-B03	AC-D
1A-B04	AD-D
1A-B05	AEA

W przypadku znalezienia ciągu zawierającego znak „B” kursor zostanie przesunięty do tych danych, a znak „B” zostanie wyróżniony. Ponadto w pamięci wewnętrznej zostanie zapisany znak „B”. Jeżeli nie zostanie znaleziony ciąg zawierający wyszukiwany znak „B”, kursor pozostanie w obecnej pozycji bez przemieszczania się, a znak „B” nie zostanie zapisany w pamięci wewnętrznej.

- 4 Wpisz drugi znak (np. „R”), który chcesz wyszukać.
Następnie, po wpisaniu znaku „R”, pola będą przeszukiwane od następnego pola pod kątem ciągów zawierających znaki „BR”.

name	type
AAA	brother-...
ABC	brother-...
AC-D	brother-...
AD-D	brother-...
AEA	brother-...
Q brother-PT-printer	

W przypadku znalezienia ciągu zawierającego znaki „BR” kursor zostanie przesunięty do tych danych, a znaki „BR” zostaną wyróżnione. Ponadto w pamięci wewnętrznej zostaną zapisane znaki „BR”.

- 5 Kontynuuj przeszukiwanie bazy danych, stosując tę samą procedurę.

Informacja

- Jeżeli wyszukiwany znak znajduje się w wielu polach bazy danych, naciśnij klawisz **Dalej**, aby przejść do następnego pola zawierającego ten znak. Znak zostanie wyróżniony w polu.

name	type
AAA	brother-...
ABC	brother-...
AC-D	brother-...
AD-D	brother-...
AEA	brother-...
Q brother-PT-printer	

- Naciśnij klawisz **Backspace**, aby usunąć ostatni znak wyszukiwania. Kursor przesunie się do pola zawierającego pozostałe znaki wyszukiwania.

number	name
1A-B01	AAA
1A-B02	ABC
1A-B03	AC-D
1A-B04	AD-D
1A-B05	AEA
Q	

Edytowanie bazy danych

- 1 Naciśnij klawisz **Wstaw**, wybierz opcję [Baza danych] przy użyciu klawisza ↑ lub ↓, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**.
- 2 Wybierz bazę danych, którą chcesz edytować, przy użyciu klawisza ↑ lub ↓, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**.



Informacja

Bazę danych do edycji możesz wybrać, korzystając z poniższej procedury:

Wybierz opcję [Przeniesione szablony] na ekranie głównym przy użyciu klawisza ↑, ↓, ← lub →, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**. Wybierz szablon powiązany z bazą danych, którą chcesz edytować, przy użyciu klawisza ↑ lub ↓, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**. Wybierz opcję [Drukuj z bazy danych] przy użyciu klawisza ↑ lub ↓, a następnie naciśnij **OK** lub **Enter**.

Wyświetlany jest pierwszy rekord wybranej bazy danych.


number	name
1A-B01	AAA
1A-B02	ABC
1A-B03	AC-D
1A-B04	AD-D
1A-B05	AEA

- 3 Wybierz żądaną komórkę przy użyciu klawisza ↑, ↓, ← lub →, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**.

A+a	
1	1A-B01

→:001 ↓:00001

- 4 Wprowadź nowy tekst.

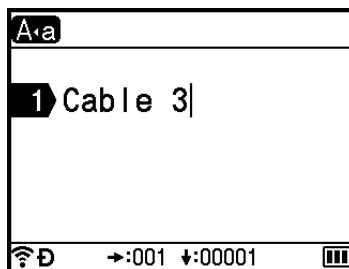

Informacja

Aby anulować edytowanie tekstu i powrócić do poprzedniego ekranu, naciśnij klawisz **Esc**.

! Ważne

- Można dodać lub usunąć łamanie linii.
- Każda komórka może zawierać maksymalnie 17 wierszy.

- 5 Naciśnij klawisz **OK**.
Zostanie wyświetlony nowy tekst.

number	name
Cable 3	AAA
1A-B02	ABC
1A-B03	AC-D
1A-B04	AD-D
1A-B05	AEA



Informacja

Jeżeli nie chcesz drukować bazy danych, naciśnij klawisz **OK**, a następnie naciśnij klawisz **Esc**.
Edytowane dane zostaną zapisane.

- 6 Naciśnij ponownie klawisz **OK**.
Edytowany rekord zostanie wyróżniony.

number	name
Cable 3	AAA
1A-B02	ABC
1A-B03	AC-D
1A-B04	AD-D
1A-B05	AEA

7 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Gdy baza danych została przesłana z szablonem:

Wybierz ostatni rekord z zakresu, który chcesz wydrukować, za pomocą klawisza ↑, ↓, ← lub →, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**, aby rozpocząć drukowanie.

Gdy zakres zostanie ustawiony, wybrane rekordy zostaną wyróżnione.

number	name
Cable 3	AAA
1A-B02	ABC
1A-B03	AC-D
1A-B04	AD-D
1A-B05	AEA

- Gdy baza danych została przesłana bez szablonu:

Wybierz ostatni rekord z zakresu, który chcesz wstawić, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**.

Wybrany zakres zostanie wyróżniony.

Wyświetlana jest zawartość wybranej bazy danych.

number	name
Cable 3	AAA
1A-B02	ABC
1A-B03	AC-D
1A-B04	AD-D
1A-B05	AEA

Aa	A	AA	E
1	3	1A-B02	1A-B03

8 Naciśnij klawisz **Drukuj**.

Usuwanie przesłanych danych

Aby usunąć przesłane dane, zastosuj następujące metody.

Nie można usuwać jednocześnie wielu elementów. Każdą pozycję należy usuwać oddzielnie.

Usuwanie przeniesionych symboli

3

- 1 Naciśnij klawisz **Wstaw**, wybierz opcję [Przeniesione symbole] przy użyciu klawisza ↑ lub ↓, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**.
- 2 Wybierz przeniesiony symbol, który chcesz usunąć, przy użyciu klawisza ↑ lub ↓, a następnie naciśnij klawisz **Wyczyść**.
Zostanie wyświetlony komunikat [Usunąć?].
- 3 Naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**.
Wybrany przeniesiony symbol zostanie usunięty i zostanie zaznaczony następny obraz.
W razie konieczności usuń następny obraz.

Usuwanie szablonów

- 1 Wybierz opcję [Przeniesione szablony] na ekranie głównym przy użyciu klawisza ↑, ↓, ← lub →, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**.
- 2 Wybierz szablon, który chcesz usunąć, przy użyciu klawisza ↑ lub ↓, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**.
- 3 Wybierz opcję [Usuń] przy użyciu klawisza ↑ lub ↓, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**.
Zostanie wyświetlony komunikat [Usunąć?].
- 4 Naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**.
Wybrany szablon zostanie usunięty, a następny szablon zostanie zaznaczony.
W razie konieczności usuń następny szablon.

Usuwanie baz danych

- 1 Naciśnij klawisz **Wstaw**.
- 2 Wybierz bazę danych, którą chcesz usunąć, przy użyciu klawisza ↑ lub ↓, a następnie naciśnij klawisz **Wyczyść**.
Zostanie wyświetlony komunikat [Usunąć?].
- 3 Naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**.
Wybrana baza danych zostanie usunięta, a następna baza danych zostanie zaznaczona.
W razie konieczności usuń następną bazę danych.

Instalacja sterownika drukarki i oprogramowania

Aby drukować z komputera z systemem Windows® komputera Mac, zainstaluj na komputerze sterownik drukarki, narzędzie Cable Label Tool, P-touch Editor oraz inne aplikacje.

❗ Ważne

Nie podłączaj urządzenia etykietującego P-touch do komputera, dopóki nie zostanie wyświetlone odpowiednie polecenie.

- 1 Wejdź na naszą witrynę (www.brother.com/inst) i pobierz instalatora oprogramowania i podręczników.
- 2 Kliknij dwukrotnie pobrany plik i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wykonać proces instalacji.

Informacja

- Po rozpoczęciu instalacji można wybrać pozycje, które chcesz zainstalować.
 - Aby podłączyć urządzenie do komputera, korzystając z połączenia bezprzewodowego, zalecamy następujące czynności:
 - Podczas instalacji oprogramowania skonfiguruj ustawienia sieci bezprzewodowej. Ustawienia można zmienić później przy użyciu opcji [Ustawienia] na ekranie głównym lub w narzędziu do konfiguracji ustawień drukarki. Aby uzyskać więcej informacji, patrz *Podłączanie za pomocą funkcji Wi-Fi* na stronie 63 lub *Zmiana ustawień urządzenia etykietującego P-touch* na stronie 80.
 - Zainstaluj oprogramowanie na komputerze bezprzewodowo połączonym z siecią i skonfiguruj urządzenie przy użyciu kabla USB.
 - Przygotuj wcześniej identyfikator SSID (nazwę sieci) oraz hasło (klucz sieciowy) sieci bezprzewodowej.
- 3 Po zakończeniu instalacji zamknij okno dialogowe.

Podłączanie urządzenia do komputera

Podłącz urządzenie, korzystając z jednej z metod opisanych poniżej:

- Połączenie przy użyciu kabla USB
Patrz *Podłączanie za pomocą kabla USB* na stronie 62.
- Połączenie bezprzewodowe LAN
Patrz *Podłączanie za pomocą funkcji Wi-Fi* na stronie 63.

Podłączanie za pomocą kabla USB

- 1 Zanim podłączysz kabel USB, upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.
- 2 Podłącz jedną końcówkę kabla USB urządzenia do gniazda USB z tyłu urządzenia.
- 3 Podłącz drugą końcówkę przewodu USB do gniazda USB komputera.
- 4 Włącz urządzenie.

Podłączanie za pomocą funkcji Wi-Fi

Za pomocą przycisku [Ustawienia] na ekranie głównym można wybrać typ sieci, skonfigurować lub wyświetlić ustawienia sieciowe. Aby przeprowadzić szczegółową konfigurację, można także użyć opcji [Ustawienia komunikacji] w Narzędziu do konfiguracji ustawień drukarki. Aby uzyskać więcej informacji, patrz *Zmiana ustawień urządzenia etykietującego P-touch* na stronie 80.

Dostępne są następujące metody łączenia przez Wi-Fi:

- Tryb infrastruktury
- Tryb Ad-Hoc (W celu ustawienia trybu Ad-Hoc, użyj Narzędzia do konfiguracji ustawień drukarki (patrz *Zmiana ustawień urządzenia etykietującego P-touch* na stronie 80)).

Tryb infrastruktury

Tryb infrastruktury umożliwia także podłączenie urządzenia do komputera za pośrednictwem bezprzewodowego punktu dostępowego / routera.

■ Zanim zaczniesz

Najpierw należy skonfigurować ustawienia Wi-Fi urządzenia, aby możliwa była komunikacja z bezprzewodowym punktem dostępowym/routerem. Po skonfigurowaniu urządzenia komputery w danej sieci będą miały dostęp do urządzenia.

! Ważne

- Jeżeli zamierzasz podłączyć urządzenie do sieci, zalecamy skontaktowanie się z administratorem sieci przed rozpoczęciem instalacji. Zanim rozpoczniesz instalację, musisz sprawdzić ustawienia swojej sieci Wi-Fi.
- Aby ponownie skonfigurować ustawienia Wi-Fi lub jeśli stan połączenia Wi-Fi urządzenia nie jest jasny, zresetuj ustawienia Wi-Fi urządzenia.
 - 1 Wybierz opcję [Ustawienia] na ekranie głównym przy użyciu klawisza ↑, ↓, ← lub →, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**.
 - 2 Wybierz opcję [Resetuj] przy użyciu klawisza ↑ lub ↓, a następnie naciśnij **OK** lub **Enter**.
 - 3 Wybierz opcję [Resetuj ust. Wi-Fi] przy użyciu klawisza ↑ lub ↓, a następnie naciśnij **OK** lub **Enter**.


Informacja

- Zalecamy wcześniejsze przygotowanie identyfikatora SSID (nazwa sieci) oraz hasła (klucz sieciowy) sieci bezprzewodowej.
- W celu uzyskania najlepszych wyników podczas codziennego drukowania dokumentów używaj urządzenia jak najbliżej bezprzewodowego punktu dostępowego / routera, tak żeby dzieliło je jak najmniej przeszkód. Duże przedmioty oraz ściany znajdujące się pomiędzy obydwooma urządzeniami oraz zakłócenia wywołane przez inne urządzenia elektroniczne mogą mieć wpływ na szybkość transmisji danych dokumentów.


■ Konfigurowanie za pomocą kreatora konfiguracji



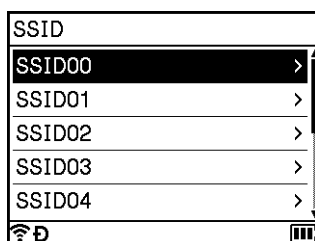


- 1 Wybierz opcję [Ustawienia] na ekranie głównym przy użyciu klawisza ↑, ↓, ← lub →, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**.
- 2 Wybierz opcję [WLAN] przy użyciu klawisza ↑ lub ↓, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**.

- 3 Wybierz opcję [Tryb infrastruktury] przy użyciu klawisza ↑ lub ↓, a następnie naciśnij **OK** lub **Enter**.
- 4 Wybierz opcję [Ustawienie sieciowe] przy użyciu klawisza ↑ lub ↓, a następnie naciśnij **OK** lub **Enter**.
- 5 Wybierz opcję [Kreator konfiguracji] przy użyciu klawisza ↑ lub ↓, a następnie naciśnij **OK** lub **Enter**.
- 6 Jeśli wyświetlone zostaną dowolne komunikaty, naciśnij klawisz **OK** lub **Enter** dla każdego komunikatu. Zostaną wyświetlone identyfikatory SSID dostępnych sieci.

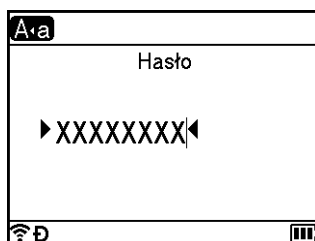

- 7 Wybierz identyfikator SSID przy użyciu klawisza ↑ lub ↓ lub wybierz opcję [Inne . . .] i wprowadź identyfikator SSID (od 1 do 32 znaków), a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**. Zostanie wyświetlony ekran [Hasło].





- 8 Wprowadź hasło (od 8 do 63 znaków lub, w przypadku korzystania z WEP, od 5 do 13 znaków), a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**.
- 9 Nastąpi powrót do ekranu menu [Ustawienia], a ikona  będzie migłała podczas nawiązywania połączenia.
Po upływie 90 sekund wskaźnik zmieni postać na , ale urządzenie będzie kontynuować próby połączenia z siecią.
- 10 Po połączeniu, w zależności od siły sygnału bezprzewodowego, wskaźnik połączenia bezprzewodowego będzie miał jedną z następujących postaci:   



Informacja

W przypadku uruchomienia kreatora konfiguracji dla trybu infrastruktury lub wyboru ustawień sieciowych dla trybu bezpośredniego przy wyłączonej funkcji bezprzewodowej urządzenia, zostanie wyświetlony komunikat [Włączanie radia Wi-Fi] i funkcja bezprzewodowa włączy się automatycznie (lub po naciśnięciu klawisza **OK**). Ręczne włączanie trybu infrastruktury lub trybu bezpośredniego nie jest już wymagane.

■ Podłączanie urządzenia do bezprzewodowego punktu dostępowego / routera przy użyciu komputera

- 1 Najpierw zapisz identyfikator SSID (nazwa sieci) oraz hasło (klucz sieciowy) danego bezprzewodowego punktu dostępowego / routera.
- 2 Podłącz urządzenie do komputera przy użyciu kabla USB.
- 3 Naciśnij i przytrzymaj przez sekundę przycisk  (Wi-Fi) na urządzeniu, aby włączyć funkcję Wi-Fi. Wskaźnik  (Wi-Fi) zacznie migać na zielono co trzy sekundy.
- 4 Skonfiguruj ustawienia trybu infrastruktury urządzenia przy użyciu komputera.

■ System Windows®

Na komputerze uruchom Narzędzie do konfiguracji ustawień drukarki i kliknij przycisk **[Ustawienia komunikacji]**. Wybierz ustawienie **[Infrastruktura lub Ad-hoc]** lub **[Infrastruktura lub Wireless Direct]** dla opcji **[Wybrany interfejs]** w menu **[Ustawienia komunikacji]** na karcie **[Ogólne]**, i wybierz **[Infrastruktura]** dla **[Tryb komunikacji]** w opcji **[Ustawienia bezprzewodowe]** na karcie **[Bezprzewodowa sieć LAN]**.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz *Zmiana ustawień urządzenia etykietującego P-touch* na stronie 80.

■ W przypadku komputerów Mac


Uruchom Kreatora konfiguracji urządzenia bezprzewodowego znajdującego się w Pakiecie sterowników drukarki, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Kreator konfiguracji urządzenia bezprzewodowego znajduje się w folderze **[Narzędzia]**.

- 5 Wprowadź zanotowany identyfikator SSID lub kliknij opcję **[Wyszukaj]** i wybierz nazwę SSID z wyświetlonej listy.
- 6 Wpisz hasło w polu **[Hasło]**.



Informacja

Wymagane informacje zależą od metody uwierzytelniania i trybu szyfrowania; wprowadzaj tylko informacje dotyczące swojego środowiska sieciowego.

- 7 Aby wysłać te ustawienia do urządzenia, kliknij **[Zastosuj]**.
Gdy połączenie pomiędzy urządzeniem a bezprzewodowym punktem dostępowym / routerem zostanie ustanowione, wskaźnik  (Wi-Fi) zaświeci się na zielono. Komputery znajdujące się w tej samej sieci, co urządzenie będą miały dostęp do urządzenia.



Informacja

Aby zmienić inne ustawienia sieciowe, skorzystaj z Narzędzia do konfiguracji ustawień drukarki (patrz *Zmiana ustawień urządzenia etykietującego P-touch* na stronie 80).

■ WPS (Wi-Fi Protected Setup™)

Jeśli bezprzewodowy punkt dostępowy / router obsługuje WPS, ustawienia i połączenia można skonfigurować bezprzewodowo.

- 1 Najpierw sprawdź, czy bezprzewodowy punkt dostępowy / router jest oznaczony symbolem WPS.




- 2 Wybierz opcję [Ustawienia] na ekranie głównym przy użyciu klawisza ↑, ↓, ← lub →, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**.
- 3 Wybierz opcję [WLAN] przy użyciu klawisza ↑ lub ↓, a następnie naciśnij **OK** lub **Enter**.
- 4 Wybierz opcję [Tryb infrastruktury] przy użyciu klawisza ↑ lub ↓, a następnie naciśnij **OK** lub **Enter**.
- 5 Wybierz opcję [Ustawienie sieciowe] przy użyciu klawisza ↑ lub ↓, a następnie naciśnij **OK** lub **Enter**.
- 6 Umieść urządzenie w zasięgu bezprzewodowego punktu dostępowego / routera. Zasięg może się zmieniać w zależności od otoczenia. Postępuj według instrukcji dołączonej do bezprzewodowego punktu dostępowego / routera.
- 7 Wybierz opcję [Przycisk Push] przy użyciu klawisza ↑ lub ↓, a następnie naciśnij **OK** lub **Enter**.
- 8 Naciśnij klawisz **OK** lub **Enter** dla komunikatu, który zostanie wyświetlony przed [Uruchom WPS na punkcie dostępu].
Zostanie wyświetlony komunikat [Uruchom WPS na punkcie dostępu].
- 9 Naciśnij przycisk WPS na bezprzewodowym punkcie dostępowym/routerze, a następnie klawisz **OK** lub **Enter** na posiadanym urządzeniu.




Informacja

Aby powrócić do poprzedniego kroku, naciśnij klawisz **Esc**.

- 10 Wyświetlona zostanie przez chwilę opcja [Łączenie...], a następnie [Połączony!].
- 11 Naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**.
Nastąpi powrót do ekranu menu [Ustawienia].
W zależności od siły sygnału bezprzewodowego wskaźnik połączenia bezprzewodowego będzie miał jedną z następujących postaci: 




Informacja

- W przypadku uruchomienia kreatora konfiguracji dla trybu infrastruktury lub wyboru ustawień sieciowych dla trybu bezpośredniego przy wyłączonej funkcji bezprzewodowej urządzenia, zostanie wyświetlony komunikat [Włączanie radia Wi-Fi] i funkcja bezprzewodowa włączy się automatycznie (lub po naciśnięciu klawisza **OK**). Ręczne włączanie trybu infrastruktury lub trybu bezpośredniego nie jest już wymagane.
- Posiadane urządzenie będzie próbowało nawiązać połączenie przy użyciu funkcji WPS przez dwie minuty. Jeśli w tym czasie zostanie naciśnięty i przytrzymany przycisk  (Wi-Fi), urządzenie będzie nadal podejmowało próby połączenia przez kolejne dwie minuty.
- Jeśli posiadane urządzenie nie zostanie podłączone do sieci, zostanie wyświetlony komunikat sygnalizujący, że połączenie się nie udało.

■ Konfigurowanie poprzez wprowadzenie kodu PIN

- 1 Wybierz opcję [Ustawienia] na ekranie głównym przy użyciu klawisza ↑, ↓, ← lub →, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**.
- 2 Wybierz opcję [WLAN] przy użyciu klawisza ↑ lub ↓, a następnie naciśnij **OK** lub **Enter**.
- 3 Wybierz opcję [Tryb infrastruktury] przy użyciu klawisza ↑ lub ↓, a następnie naciśnij **OK** lub **Enter**.
- 4 Wybierz opcję [Ustawienie sieciowe] przy użyciu klawisza ↑ lub ↓, a następnie naciśnij **OK** lub **Enter**.
- 5 Wybierz opcję [Kod PIN] przy użyciu klawisza ↑ lub ↓, a następnie naciśnij **OK** lub **Enter**.
- 6 Jeśli wyświetlone zostaną dowolne komunikaty, naciśnij klawisz **OK** lub **Enter** dla każdego komunikatu.
- 7 Wprowadź kod PIN wyświetlony na ekranie w punkcie dostępowym/routerze, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**.

Wpisz PIN na
bezp. pkt. dost.
01234567

- 8 Wyświetlona zostanie przez chwilę opcja [Łączenie...], a następnie [Połączony!].
- 9 Naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**.
Nastąpi powrót do ekranu menu [Ustawienia].
W zależności od siły sygnału bezprzewodowego wskaźnik połączenia bezprzewodowego będzie miał jedną z następujących postaci: 



Informacja

W przypadku uruchomienia kreatora konfiguracji dla trybu infrastruktury lub wyboru ustawień sieciowych dla trybu bezpośredniego przy wyłączonej funkcji bezprzewodowej urządzenia, zostanie wyświetlony komunikat [Włączanie radia Wi-Fi] i funkcja bezprzewodowa włączy się automatycznie (lub po naciśnięciu klawisza **OK**). Ręczne włączanie trybu infrastruktury lub trybu bezpośredniego nie jest już wymagane.



Tryb Ad-hoc

W przypadku systemu Windows, po zainstalowaniu sterownika drukarki i innych aplikacji na komputerze ustaw tryb Ad-hoc przy użyciu narzędzia do konfiguracji ustawień drukarki zainstalowanego na komputerze.

W przypadku komputerów Mac ustaw tryb Ad-Hoc przy użyciu kreatora do bezprzewodowej konfiguracji urządzenia.


Włączanie lub wyłączanie funkcji sieci bezprzewodowej

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję sieci bezprzewodowej, naciśnij przycisk  (Wi-Fi).

- 1 Naciśnij przycisk  (Wi-Fi). Funkcja sieci bezprzewodowej jest teraz włączona.
- 2 Naciśnij ponownie przycisk  (Wi-Fi), aby wyłączyć funkcję bezprzewodową.



Informacja

- W przypadku wyboru opcji [Wyl.] na ekranie [Tryb bezpośredni Wł./Wyl.] i [Tryb infrastruktury Wł./Wyl.], funkcja bezprzewodowa pozostanie wyłączona, nawet po naciśnięciu przycisku  (Wi-Fi). (Ustawienie fabryczne to „Wł.” zarówno dla Trybu bezpośredniego, jak i Trybu infrastruktury.) Aby uzyskać więcej informacji, patrz *Tryb infrastruktury* na stronie 63 lub *Podłączanie urządzenia do urządzenia mobilnego* na stronie 73.
- Włączona funkcja sieci bezprzewodowej powoduje szybkie wyczerpanie energii baterii litowo-jonowej. Aby zmienić źródło zasilania, podłącz zasilacz sieciowy.

Drukowanie z komputera

Dostępne aplikacje

Dostępne są różnego typu aplikacje i funkcje umożliwiające efektywniejsze wykorzystywanie urządzenia. Aby korzystać z tych aplikacji, należy zainstalować sterownik drukarki.

Wejdź na naszą witrynę (www.brother.com/inst) i pobierz instalatora aplikacji i sterownika drukarki.

Aplikacja	Windows	Mac	Funkcje
Cable Label Tool	✓		Twórz i drukuj etykiety do kabli, krosownic, paneli czołowych, sprzętu elektrycznego i innych urządzeń.
P-touch Editor	✓	✓	Projektuj i drukuj niestandardowe etykiety przy użyciu wbudowanych narzędzi do rysowania, z tekstem o różnych czcionkach i stylu, importowaną grafiką i kodami kreskowymi.
P-touch Transfer Manager	✓		Umożliwia przysyłanie szablonów oraz innych danych do urządzenia i zapisywanie kopii zapasowych danych w komputerze. Ta aplikacja jest instalowana wraz z aplikacją P-touch Editor.
P-touch Library	✓		Zarządzanie i drukowanie szablonów P-touch Editor. Za pomocą aplikacji P-touch Library można drukować szablony. Ta aplikacja jest instalowana wraz z aplikacją P-touch Editor.
P-touch Update Software	✓	✓	Oprogramowanie do aktualizacji zgodne z najnowszą wersją.
Narzędzie do konfiguracji ustawień drukarki	✓	✓	Skonfiguruj ustawienia drukarki z komputera.
Kreator konfiguracji urządzenia bezprzewodowego		✓	Ta aplikacja umożliwia skonfigurowanie urządzenia do pracy w sieci bezprzewodowej.
BRAdmin Light	✓		Wykrywa urządzenie w danej sieci i służy do wykonywania podstawowych ustawień konfiguracji z komputera.
BRAdmin Professional	✓		Wykrywa urządzenie w danej sieci i służy do wykonywania zaawansowanych ustawień konfiguracji i aktualizacji z komputera.

Przydatna funkcja	Windows	Mac	Funkcje
Druk rozproszony	✓		Drukowanie dużej liczby etykiet można rozdzielić pomiędzy kilka urządzeń. Ponieważ drukowanie odbywa się jednocześnie, pozwala to skrócić jego całkowity czas. Aby uzyskać więcej informacji, patrz <i>Drukowanie etykiet przy użyciu kilku urządzeń (tylko w systemie Windows®)</i> na stronie 111.
Drukowanie z wysoką rozdzielczością	✓		Drukuj z wyższą rozdzielczością. Aby uzyskać więcej informacji, patrz <i>Drukowanie etykiet w trybie wysokiej rozdzielczości</i> na stronie 115.
Drukowanie z dużą prędkością	✓		Drukuj szybciej. Aby uzyskać więcej informacji, patrz <i>Drukowanie etykiet w trybie wysokiej prędkości</i> na stronie 116.

Drukowanie z komputera

Dostępnych jest kilka metod drukowania przy użyciu tego urządzenia.

Instrukcje opisujące procedurę drukowania z komputera przy użyciu narzędzia Cable Label Tool lub P-touch Editor.

- 1 Uruchom narzędzie Cable Label Tool lub P-touch Editor, a następnie otwórz dokument, który chcesz wydrukować.
- 2 Utwórz projekt etykiety.
- 3 Sprawdź opcje przycinania. (Patrz *Opcje przycinania* na stronie 70).
- 4 Wybierz opcję **[Plik]**, następnie **[Drukuj]** z paska menu lub kliknij ikonę **[Drukuj]**.

Opcje przycinania

Opcje przycinania umożliwiają określenie sposobu podawania i przycinania elementów podczas drukowania. Przy użyciu sterownika drukarki wybierz opcję przycinania w przypadku drukowania z komputera za pośrednictwem aplikacji.

Listę dostępnych ustawień zawiera poniższa tabela:

Tabela opcji przycinania taśmy


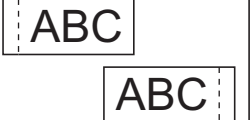

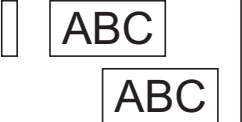
Automatyczne przycięcie	Przycięcie do połowy	Drukowanie łańcuchowe	Obraz
Nie	Tak	Nie	
Tak	Tak	Nie	
Nie	Nie	Nie	
Tak	Nie	Nie	

Tabela opcji przycinania taśmy

Automatyczne przycięcie	Przycięcie do połowy	Drukowanie łańcuchowe	Obraz
Nie	Tak	Tak	
Tak	Tak	Tak	
Nie	Nie	Tak	
Tak	Nie	Tak	
Taśma spec.			
Nie (Etykieta FLe)	—	—	
Tak (Etykieta FLe)	—	—	



Informacja

- W przypadku drukowania większej liczby kopii różnych etykiet możesz wybrać opcję drukowania łańcuchowego, aby zmniejszyć puste miejsca pomiędzy etykietami. (Patrz *Tabela opcji przycinania taśmy*).
- W przypadku korzystania z opcji drukowania łańcuchowego, naciśnij przycisk > (Wysuń i tnij) po wydrukowaniu ostatniej etykiety.

Przyklejanie etykiet

4

- 1 Jeśli to konieczne, przytnij wydrukowaną etykietę do żądanego kształtu i długości przy użyciu nożyczek.
- 2 Odklej warstwę podłoża etykiety.
- 3 Umieść etykietę w odpowiednim położeniu, a następnie przyciśnij ją od góry do dołu palcami, aby ją przykleić.



Informacja

- Podłoże niektórych typów taśm może być wstępnie przycięte, aby ułatwić usuwanie podłoża. Aby zdjąć podłoże, wystarczy złożyć etykietę wzdłuż, zadrukowaną stroną do środka, aby odsłonić wewnętrzne krawędzie podłoża. Następnie, odklej warstwę podłoża po kawałku.
- Przyklejanie etykiet do powierzchni mokrych, zabrudzonych lub nierównych może sprawiać kłopoty. Etykiety mogą łatwo odklejać się od tych powierzchni.
- Bardzo mocna taśma samoprzylepna:
 - W przypadku szorstkich i teksturowanych powierzchni zaleca się korzystanie ze wzmocnionej taśmy samoprzylepnej.
- Należy przeczytać instrukcje dołączone do taśm do tekstyliów, bardzo mocnych taśm samoprzylepnych lub innych taśm specjalnych oraz postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w tych instrukcjach.

Instalacja aplikacji do użytku z urządzeniami mobilnymi

Firma Brother oferuje różne aplikacje, które mogą być używane wraz z urządzeniem etykietującym P-touch, m.in. aplikacje umożliwiające bezpośrednie drukowanie z urządzeń Apple iPhone, iPad i iPod touch lub smartfonów Android™ oraz aplikacje umożliwiające bezprzewodowe przenoszenie danych, np. szablonów, symboli i baz danych, utworzonych na komputerze do urządzenia.

Dostępne aplikacje


Następujące aplikacje firmy Brother można zainstalować, pobierając je bezpłatnie z witryn App Store lub Google Play™.

Aplikacja	Funkcje
Mobile Cable Label Tool	Umożliwia drukowanie etykiet do kabli i krosownic przy użyciu szablonów na smartfonie, tablecie lub innym urządzeniu mobilnym bezpośrednio na urządzeniu.
Brother iPrint&Label	Umożliwia tworzenie i drukowanie etykiet przy użyciu szablonów na smartfonie, tablecie lub innym urządzeniu mobilnym bezpośrednio na urządzeniu.
Mobile Transfer Express	Umożliwia przy użyciu urządzenia mobilnego pobranie baz danych i danych etykiety utworzonej na komputerze przy pomocy aplikacji P-touch Editor i zapisanej w usłudze chmury, a następnie wysłanie ich do urządzenia.

Podłączanie urządzenia do urządzenia mobilnego

Urządzenie można podłączyć do urządzenia mobilnego. Aby tworzyć i drukować etykiety bezpośrednio z urządzenia mobilnego, zainstaluj aplikacje mobilne firmy Brother, a następnie podłącz urządzenie do posiadanego urządzenia mobilnego.

■ Podłączanie przy użyciu klawiatury urządzenia

- 1 Wybierz opcję [Ustawienia] na ekranie głównym przy użyciu klawisza ↑, ↓, ← lub →, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**.
- 2 Wybierz opcję [WLAN] przy użyciu klawisza ↑ lub ↓, a następnie naciśnij **OK** lub **Enter**.
- 3 Wybierz opcję [Tryb bezpośredni] przy użyciu klawisza ↑ lub ↓, a następnie naciśnij **OK** lub **Enter**. Urządzenie wyświetla symbol .
- 4 Wybierz opcję [Ustawienie sieciowe] przy użyciu klawisza ↑ lub ↓, a następnie naciśnij **OK** lub **Enter**.



Informacja

- W przypadku uruchomienia kreatora konfiguracji dla trybu infrastruktury lub wyboru ustawień sieciowych dla trybu bezpośredniego przy wyłączonej funkcji bezprzewodowej urządzenia, zostanie wyświetlony komunikat [Włączanie radia Wi-Fi] i funkcja bezprzewodowa włączy się automatycznie (lub po naciśnięciu klawisza **OK**). Ręczne włączanie trybu infrastruktury lub trybu bezpośredniego nie jest już wymagane.
- Włączona funkcja sieci bezprzewodowej powoduje szybkie wyczerpanie energii baterii litowo-jonowej. Aby zmienić źródło zasilania, podłącz zasilacz sieciowy.

- 5 Na ekranie zostanie wyświetlony aktualny identyfikator SSID. W razie konieczności wprowadź nowy identyfikator SSID, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**.
- 6 Na ekranie zostanie wyświetlone aktualne hasło. W razie konieczności wprowadź nowe hasło, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**.
- 7 Zostanie wyświetlony ekran z potwierdzeniem wprowadzonego identyfikatora SSID i hasła. Naciśnij dowolny klawisz, aby kontynuować, a następnie przejdź do strony ustawień sieci bezprzewodowej urządzenia mobilnego i wpisz identyfikator SSID oraz hasło.
- 8 Na tym kończy się konfiguracja ustawień sieci Wireless Direct.

■ Podłączanie przy użyciu komputera

- 1 Potwierdź ustawienia Wireless Direct urządzenia.

■ System Windows®



Podłącz urządzenie do komputera przy użyciu kabla USB. Na komputerze uruchom Narzędzie do konfiguracji ustawień drukarki i kliknij przycisk [**Ustawienia komunikacji**]. Upewnij się, że wybrano ustawienie [**Infrastruktura lub Wireless Direct**] lub [**Wireless Direct**] dla opcji [**Wybrany interfejs**] w menu [**Ustawienia komunikacji**] na karcie [**Ogólne**].

Aby uzyskać więcej informacji, patrz *Narzędzie do konfiguracji ustawień drukarki dla systemu Windows®* na stronie 80.

■ W przypadku komputerów Mac

Podłącz urządzenie do komputera przy użyciu kabla USB. Uruchom Printer Setting Tool (Narzędzie do konfiguracji ustawień drukarki) na komputerze i sprawdź, czy opcja [**WirelessDirect**] jest ustawiona na [**On**] (Wł.) na karcie [**Wireless LAN**] (Bezprzewodowa sieć LAN).

Aby uzyskać więcej informacji, patrz *Printer Setting Tool dla komputerów firmy Mac* na stronie 103.

- 2 Naciśnij i przytrzymaj przez sekundę przycisk  (Wi-Fi) na urządzeniu, aby włączyć funkcję Wi-Fi. Wskaźnik  (Wi-Fi) zacznie migać na zielono co trzy sekundy.
- 3 Na ekranie ustawień Wi-Fi urządzenia mobilnego wybierz nazwę SSID urządzenia i wprowadź hasło.





Informacja

- Domyślne ustawienia dla nazwy SSID i hasła są następujące:
SSID: „PT-D800W” lub „DIRECT-*****_PT-D800W”, gdzie „*****” to pięć ostatnich cyfr numeru seryjnego produktu.
(Etykieta z numerem seryjnym znajduje się na spodzie urządzenia).
Hasło (klucz sieciowy): 00000000
- Urządzenie można również podłączyć do urządzenia mobilnego w trybie infrastruktury za pośrednictwem bezprzewodowego punktu dostępowego / routera.
- Gdy używana jest funkcja Wireless Direct, nie można nawiązać połączenia z Internetem za pośrednictwem sieci Wi-Fi. Aby korzystać z Internetu, nawiąż połączenie, korzystając z trybu infrastruktury.

5


Włączanie lub wyłączanie funkcji sieci bezprzewodowej

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję sieci bezprzewodowej, naciśnij przycisk  (Wi-Fi).

- 1 Naciśnij przycisk  (Wi-Fi). Funkcja sieci bezprzewodowej jest teraz włączona.
- 2 Naciśnij ponownie przycisk  (Wi-Fi), aby wyłączyć funkcję bezprzewodową.



Informacja

- W przypadku wyboru opcji [Wył.] na ekranie [Tryb bezpośredni Wł./Wył.] i [Tryb infrastruktury Wł./Wył.], funkcja bezprzewodowa pozostanie wyłączona nawet po naciśnięciu przycisku  (Wi-Fi). (Ustawienie fabryczne to „Wł.” zarówno dla trybu bezpośredniego, jak i trybu infrastruktury). Aby uzyskać więcej informacji, patrz *Podłączanie urządzenia do urządzenia mobilnego* na stronie 73 lub *Tryb infrastruktury* na stronie 63.
- Włączona funkcja sieci bezprzewodowej powoduje szybkie wyczerpanie energii baterii litowo-jonowej. Aby zmienić źródło zasilania, podłącz zasilacz sieciowy.

Drukowanie z urządzenia mobilnego

Drukowanie z własnego urządzenia mobilnego

- 1 Uruchom aplikację (Mobile Cable Label Tool/Brother iPrint&Label) na urządzeniu mobilnym. (Patrz *Dostępne aplikacje* na stronie 73).



Informacja

Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do urządzenia mobilnego.

Patrz *Podłączanie urządzenia do urządzenia mobilnego* na stronie 73.

- 2 Wybierz szablon lub projekt etykiety.



Informacja

Możesz również wybrać etykietę lub obraz, jeśli zostały zaprojektowane wcześniej i je wydrukować.

- 3 Sprawdź opcję przycinania. (Patrz *Opcje przycinania* na stronie 76).

- 4 Dotknij przycisk [**Drukuj**] w menu aplikacji.

Opcje przycinania

Opcje przycinania umożliwiają określenie sposobu podawania i przycinania elementów podczas drukowania. Przy użyciu opcji drukowania wybierz opcję przycinania w przypadku drukowania z urządzenia mobilnego przy użyciu aplikacji.

Listę dostępnych ustawień zawiera poniższa tabela:

Tabela opcji przycinania taśmy

Automatyczne przycięcie	Przycięcie do połowy	Drukowanie łańcuchowe	Obraz
Nie	Tak	Nie	
Tak	Tak	Nie	
Nie	Nie	Nie	

Tabela opcji przycinania taśmy

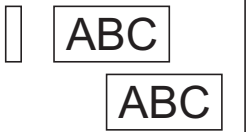

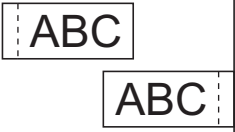

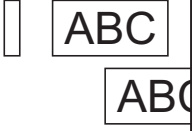
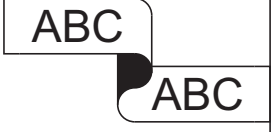

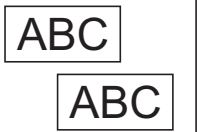

Automatyczne przycięcie	Przycięcie do połowy	Drukowanie łańcuchowe	Obraz
Tak	Nie	Nie	
Nie	Tak	Tak	
Tak	Tak	Tak	
Nie	Nie	Tak	
Tak	Nie	Tak	
Taśma spec.			
Nie (Etykieta FLe) (Tylko Mobile Cable Label Tool)	—	—	

Tabela opcji przycinania taśmy

Automatyczne przycięcie	Przycięcie do połowy	Drukowanie łańcuchowe	Obraz
Tak (Etykieta FLe) (Tylko Mobile Cable Label Tool)	—	—	

**Informacja**

- W przypadku drukowania większej liczby kopii różnych etykiet możesz wybrać opcję drukowania łańcuchowego, aby zmniejszyć puste miejsca pomiędzy etykietami. (Patrz *Tabela opcji przycinania taśmy*).
- W przypadku korzystania z opcji drukowania łańcuchowego, naciśnij przycisk  (Wysuń i tnij) po wydrukowaniu ostatniej etykiety.

5

Korzystanie z urządzenia mobilnego do drukowania szablonów utworzonych na komputerze

Przy użyciu aplikacji P-touch Transfer Manager można zapisywać dane szablonu utworzonego przy użyciu P-touch Editor w formacie BLF. Następnie można przy użyciu Mobile Transfer Express, wysłać zapisany plik z urządzenia mobilnego do urządzenia oraz wydrukować plik.

- 1 Zapisz dane szablonu w formacie BLF przy użyciu aplikacji P-touch Transfer Manager. Aby uzyskać więcej informacji, patrz *Tworzenie pliku BLF* na stronie 144.
- 2 Przy użyciu jednej z poniższych metod skorzystaj z pliku .blf za pomocą posiadanego urządzenia mobilnego.
 - Zapisz plik, korzystając z usługi pamięci masowej w chmurze, a następnie użyj funkcji udostępniania systemu operacyjnego urządzenia mobilnego w celu udostępnienia pliku.
 - Wyślij plik jako załącznik do wiadomości e-mail z komputera do urządzenia mobilnego, a następnie zapisz plik na urządzeniu mobilnym.
- 3 Podłącz urządzenie do urządzenia mobilnego, a następnie uruchom aplikację Mobile Transfer Express. Zostaną wyświetlone dane szablonu.
- 4 Wybierz szablon, który chcesz wydrukować, a następnie prześlij go do urządzenia.

**Informacja**

Aby pobrać plik z usługi pamięci masowej chmury do urządzenia mobilnego, należy podłączyć urządzenie mobilne przy użyciu trybu infrastruktury. Dlatego, jeśli podłączysz także urządzenie mobilne do urządzenia przy użyciu trybu infrastruktury, możesz szybko przesłać pobrane pliki.

- 5 Przy użyciu klawiatury z wyświetlaczem LCD urządzenia możesz wybrać szablon, który chcesz wydrukować z przesłanego pliku, a następnie go wydrukować.

Przyklejanie etykiet

- 1 Jeśli to konieczne, przytnij wydrukowaną etykietę do żądanego kształtu i długości przy użyciu nożyczek.
- 2 Odklej warstwę podłoża etykiety.
- 3 Umieść etykietę w odpowiednim położeniu, a następnie przyciśnij ją od góry do dołu palcami, aby ją przykleić.



Informacja

- Podłoże niektórych typów taśm może być wstępnie przycięte, aby ułatwić usuwanie podłoża. Aby zdjąć podłoże, wystarczy złożyć etykietę wzdłuż, zadrukowaną stroną do środka, aby odsłonić wewnętrzne krawędzie podłoża. Następnie, odklej warstwę podłoża po kawałku.
 - Przyklejanie etykiet do powierzchni mokrych, zabrudzonych lub nierównych może sprawiać kłopoty. Etykiety mogą łatwo odklejać się od tych powierzchni.
 - Bardzo mocna taśma samoprzylepna:
 - W przypadku szorstkich i teksturowanych powierzchni zaleca się korzystanie ze wzmocnionej taśmy samoprzylepnej.
 - Należy przeczytać instrukcje dołączone do taśm do tekstyliów, bardzo mocnych taśm samoprzylepnych lub innych taśm specjalnych oraz postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w tych instrukcjach.
-

Narzędzie do konfiguracji ustawień drukarki dla systemu Windows®

Narzędzie „**Narzędzie do konfiguracji ustawień drukarki**” umożliwia skonfigurowanie ustawień komunikacji i ustawień urządzenia przy użyciu komputera.



Informacja

- „**Narzędzie do konfiguracji ustawień drukarki**” jest instalowane automatycznie w przypadku korzystania ze wstępnego instalatora do instalacji sterownika drukarki. Aby uzyskać więcej informacji, patrz *Instalacja sterownika drukarki i oprogramowania* na stronie 62.
- W [Panel sterowania] oraz na ikonie skrótu nazwa „Narzędzie do konfiguracji ustawień drukarki” jest wyświetlana w języku angielskim jako „Printer Setting Tool”.



Ważne


„**Narzędzie do konfiguracji ustawień drukarki**” jest dostępne tylko w połączeniu ze zgodnymi urządzeniami firmy Brother.

Zanim skorzystasz z Narzędzia do konfiguracji ustawień drukarki

- Upewnij się, że zasilacz sieciowy jest podłączony do urządzenia i do gniazda elektrycznego lub zainstalowany jest w pełni naładowany akumulator.
- Upewnij się, że sterownik drukarki został prawidłowo zainstalowany i można drukować.
- Podłącz urządzenie do komputera za pomocą przewodu USB. Narzędzie to nie umożliwia skonfigurowania ustawień przy użyciu Wi-Fi.

Korzystanie z Narzędzia do konfiguracji ustawień drukarki dla systemu Windows®

- 1 Podłącz urządzenie, które chcesz skonfigurować, do komputera.
- 2 Uruchom Narzędzie do konfiguracji ustawień drukarki.
 - **System Windows Vista® / Windows® 7 / Windows Server® 2008 / Windows Server® 2008 R2:**
Naciśnij przycisk Start i kliknij pozycje [Wszystkie programy] — [Brother] — [Label & Mobile Printer] — [Narzędzie do konfiguracji ustawień drukarki].
 - **System Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows Server® 2012 / Windows Server® 2012 R2:**
Kliknij ikonę [Narzędzie do konfiguracji ustawień drukarki] na ekranie [Aplikacje].
 - **System Windows® 10:**
Naciśnij przycisk Start, wybierz [Wszystkie aplikacje], a następnie kliknij [Brother] — [Label & Mobile Printer] — [Narzędzie do konfiguracji ustawień drukarki].
Wyświetlone zostanie okno główne.

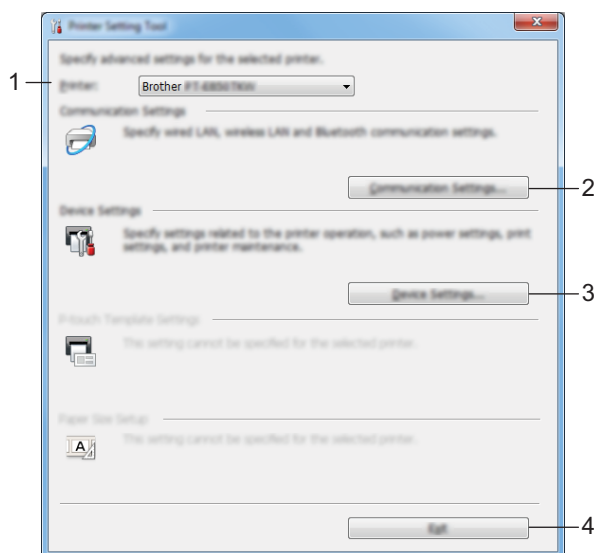

- 1 **Drukarka**
Wyświetla listę podłączonych urządzeń.
- 2 **Ustawienia komunikacji**
Określa ustawienia komunikacji bezprzewodowej sieci LAN.
- 3 **Ustawienia urządzenia**
Określa ustawienia urządzenia, np. ustawienia zasilania i ustawienia urządzenia.
- 4 **Wyjście**
Zamyka okno.

- 3 Sprawdź, czy urządzenie, które ma zostać skonfigurowane, jest wyświetlone w polu obok opcji **[Drukarka]**. Jeśli wyświetlone zostanie inne urządzenie, wybierz żądane urządzenie z listy rozwijanej.



Informacja

Jeśli podłączone jest tylko jedno urządzenie, nie ma potrzeby dokonywania wyboru, ponieważ tylko to jedno urządzenie jest dostępne.

- 4 Wybierz ustawienie, które chcesz zmienić, a następnie określ lub zmień ustawienie w oknie dialogowym. Więcej informacji na temat okien dialogowych ustawień znajduje się w rozdziale *Ustawienia komunikacji dla systemu Windows®* na stronie 83 lub *Ustawienia urządzenia dla systemu Windows®* na stronie 96.
- 5 Aby zastosować nowe ustawienia do urządzenia, kliknij **[Zastosuj]** — **[Wyjście]** w oknie dialogowym ustawień.
- 6 Kliknij **[Wyjście]** w oknie głównym, aby zakończyć konfigurację ustawień.




Ważne

Korzystanie z „**Narzędzia do konfiguracji ustawień drukarki**” w celu konfigurowania urządzenia powinno odbywać się tylko wtedy, gdy urządzenie jest w trybie czuwania. Jeżeli zostanie podjęta próba konfiguracji urządzenia podczas wykonywania zadania, urządzenie może działać nieprawidłowo.


Ustawienia komunikacji dla systemu Windows®


Opcja [Ustawienia komunikacji] w „Narzędziu do konfiguracji ustawień drukarki” umożliwia wprowadzenie lub zmianę danych komunikacji urządzenia w przypadku podłączenia urządzenia do komputera za pomocą kabla USB. Można nie tylko zmienić ustawienia komunikacyjne jednego urządzenia, ale również zastosować te same ustawienia do wielu urządzeń.

Okno dialogowe ustawień

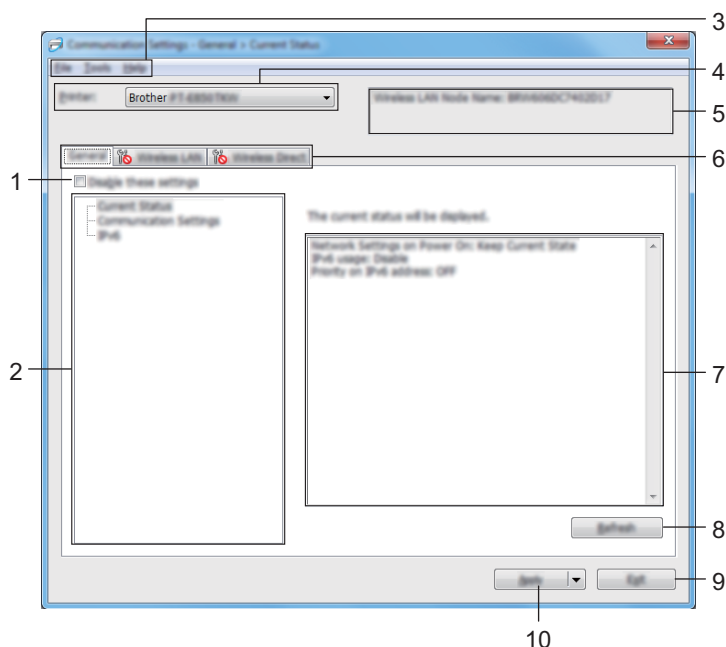

1 Wyłącz te ustawienia

Po zaznaczeniu tego pola wyboru na karcie zostanie wyświetlony symbol  i nie będzie już można wprowadzać ani zmieniać ustawień.

Ustawienia na karcie, na której wyświetlany jest symbol , nie zostaną zastosowane w urządzeniu nawet po kliknięciu przycisku [Zastosuj]. Ponadto ustawienia na karcie nie zostaną zapisane ani wyeksportowane także po wykonaniu polecenia [Zapisz w pliku poleceń] lub [Eksportuj].

Aby zastosować ustawienia w urządzeniu, zapisać je lub wyeksportować, należy usunąć zaznaczenie tego pola wyboru.

2 Pozycje

Po wybraniu opcji [Bieżący stan] bieżące ustawienia zostaną wyświetlone w obszarze wyświetlania / zmiany ustawień.

Wybierz pozycję spośród ustawień, które chcesz zmienić.

3 Pasek menu

4 Drukarka

Wyświetla listę podłączonych urządzeń.

5 Nazwa węzła

Wyświetla nazwę węzła (nazwy węzłów można zmieniać).

6 Karty ustawień

Zawierają ustawienia, które można określać lub zmieniać.

Jeśli na karcie wyświetlany jest symbol , ustawienia na tej karcie nie zostaną zastosowane w urządzeniu.

7 Obszar wyświetlania/zmiany ustawień

Wyświetla bieżące ustawienia dla wybranej pozycji.

8 Odśwież

Aktualizuje wyświetlane ustawienia, uwzględniając najnowsze informacje.

9 Wyjście

Powoduje wyjście z opcji [**Ustawienia komunikacji**] i powrót do okna głównego „**Narzędzia do konfiguracji ustawień drukarki**”.

! Ważne

Ustawienia nie zostaną zastosowane w urządzeniach, jeśli po zmianie ustawień zostanie kliknięty przycisk [**Wyjście**], lecz nie zostanie kliknięty przycisk [**Zastosuj**].

10 Zastosuj

Stosuje ustawienia w urządzeniu.

Aby zapisać wprowadzone ustawienia w pliku poleceń, wybierz pozycję [**Zapisz w pliku poleceń**] na rozwijanej liście.


Zapisanego pliku poleceń można użyć w trybie pamięci masowej w celu zastosowania ustawień w urządzeniu. (Patrz *Tryb pamięci masowej* na stronie 117).

! Ważne

Kliknięcie przycisku [**Zastosuj**] powoduje zastosowanie wszystkich ustawień ze wszystkich kart w urządzeniu.

Jeśli zaznaczone jest pole wyboru [**Wyłącz te ustawienia**], ustawienia z tej karty nie zostaną zastosowane.

Pasek menu

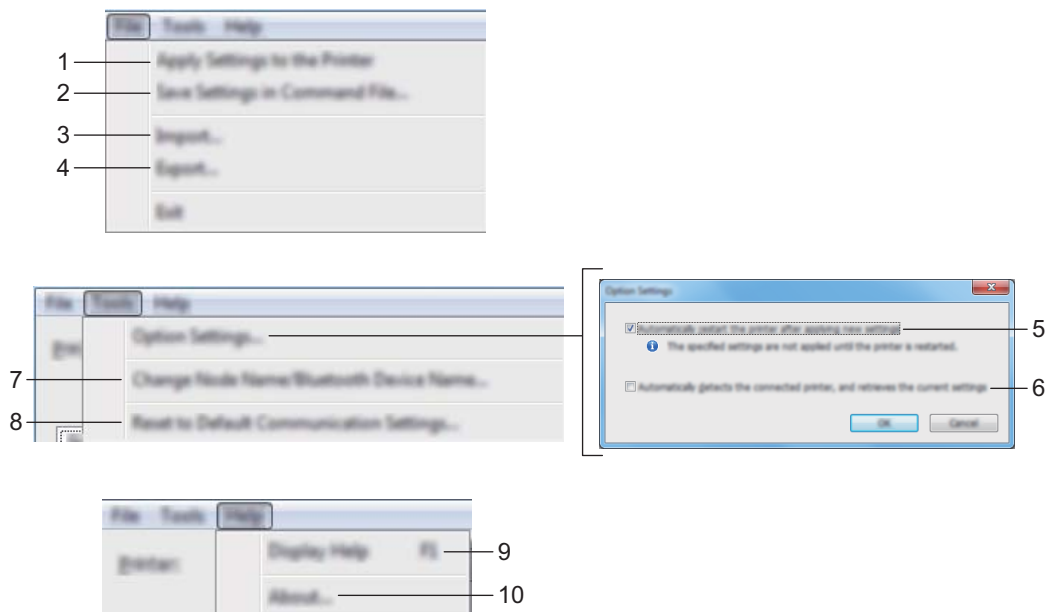

1 Zastosuj ustawienia w drukarce

Stosuje ustawienia w urządzeniu.

2 Zapisz ustawienia w pliku poleceń

Zapisuje określone ustawienia w pliku poleceń. Rozszerzenie pliku to .bin.

Zapisanego pliku poleceń można użyć w trybie pamięci masowej w celu zastosowania ustawień w urządzeniu. (Patrz *Tryb pamięci masowej* na stronie 117).



Informacja

Jeśli zaznaczone jest pole wyboru **[Wyłącz te ustawienia]**, ustawienia z tej karty nie zostaną zapisane.



Ważne

- Następujące informacje nie są zapisywane w pliku poleceń:
 - Nazwa węzła
 - Adres IP, maska podsieci i brama domyślna (gdy adres IP ustawiony jest na **[STATIC]**)
- Zapisane polecenia ustawień komunikacji przeznaczone są wyłącznie do zastosowania w tym urządzeniu. Aby zastosować te ustawienia w urządzeniu przy użyciu pliku poleceń, użyj trybu pamięci masowej.
- Zapisane pliki poleceń zawierają klucze uwierzytelniania i hasła. Należy podjąć niezbędne kroki w celu ochrony zapisanych plików poleceń, na przykład poprzez zapisanie ich w miejscu, do którego nie mają dostępu inne osoby.
- Nie wysyłaj pliku poleceń do innego modelu urządzenia model.

3 Importuj

■ Importuj z bieżących ustawień bezprzewodowych komputera

Importuje ustawienia z komputera.



Informacja

- Podczas importowania ustawień sieci bezprzewodowej komputera wymagane są uprawnienia administratora do danego komputera.
- Można importować tylko ustawienia uwierzytelniania osobistych zabezpieczeń (system otwarty, uwierzytelnianie kluczem publicznym i WPA/WPA2-PSK). Nie można zaimportować ustawień uwierzytelniania zabezpieczeń firmowych (takich jak LEAP i EAP-FAST) ani WPA2-PSK (TKIP) i WPA-PSK (AES).
- Jeśli w używanym komputerze włączona jest więcej niż jedna bezprzewodowa sieć LAN, do importowania zostaną wybrane pierwsze wykryte ustawienia bezprzewodowe (tylko ustawienia osobiste).
- Zaimportowane mogą zostać tylko ustawienia (tryb komunikacji, SSID, metoda uwierzytelniania, tryb szyfrowania i klucz uwierzytelniania) z karty **[Bezprzewodowa sieć LAN]** — **[Ustawienia bezprzewodowe]**.

■ Wybierz profil, który chcesz importować

Umożliwia zaimportowanie wyeksportowanego pliku i zastosowanie ustawień w urządzeniu.

Kliknij **[Przeglądaj]** i wybierz plik, który chcesz importować. Ustawienia w pliku wyświetlane są w obszarze wyświetlania / zmiany ustawień.



Informacja

- Można zaimportować wszystkie ustawienia, takie jak ustawienia sieci bezprzewodowej lub ustawienia TCP/IP, z wyjątkiem nazw węzłów.
- Można importować wyłącznie profile zgodne z wybranym urządzeniem.
- Jeśli adres IP importowanego profilu jest ustawiony na **[STATIC]**, należy go zmienić stosownie do potrzeb, aby nie zduplikować adresu IP istniejącego skonfigurowanego urządzenia w sieci.

4 Eksportuj

Zapisuje bieżące ustawienia w pliku.



Informacja

Jeśli zaznaczone jest pole wyboru **[Wyłącz te ustawienia]**, ustawienia z tej karty nie zostaną zapisane.



Ważne

Wyeksportowane pliki nie są szyfrowane.

5 Po zastosowaniu nowych ustawień automatycznie uruchom drukarkę ponownie

Jeśli to pole wyboru zostanie zaznaczone, urządzenie zostanie automatycznie uruchomione ponownie po zastosowaniu ustawień komunikacji.

Po usunięciu zaznaczenia tego pola wyboru należy ręcznie uruchomić urządzenie ponownie.



Informacja

W przypadku konfigurowania wielu urządzeń można skrócić czas wymagany do zmiany ustawień, usuwając zaznaczenie tego pola wyboru. W tym przypadku zaleca się zaznaczenie tego pola wyboru podczas konfigurowania pierwszego urządzenia w celu potwierdzenia, że każde ustawienie działa zgodnie z zamierzeniami.

6 Automatycznie wykrywa podłączoną drukarkę i przywraca bieżące ustawienia

Gdy to pole wyboru zostanie zaznaczone i urządzenie zostanie podłączone do komputera, urządzenie zostanie automatycznie wykryte i bieżące ustawienia urządzenia zostaną wyświetlone na stronie **[Bieżący stan]**.



Informacja

Jeśli model podłączonego urządzenia różni się od urządzenia wyświetlanego na liście rozwijanej **[Drukarka]**, ustawienia dostępne na wszystkich kartach zostaną zmienione na odpowiadające podłączonemu urządzeniu.

7 Zmień nazwę węzła/nazwę urządzenia Bluetooth

Umożliwia zmianę nazwy węzła.

8 Zresetuj do domyślnych ustawień komunikacji

Przywraca ustawienia komunikacji do fabrycznych ustawień domyślnych.

9 Wyświetl Pomoc


Wyświetla Pomoc.

10 Informacje

Wyświetla informacje o wersji.

Karta Ogólne

Ustawienia komunikacji

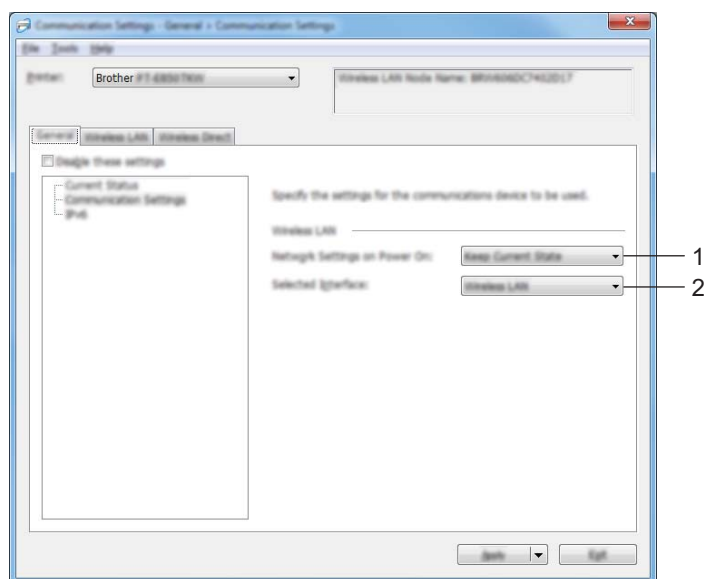


1 Ustawienia sieciowe przy włączaniu

Pozwalają określić warunki łączenia za pośrednictwem sieci Wi-Fi, gdy urządzenie jest włączone. Wybierz opcję **[Wł. domyślnie]**, **[Wył. domyślnie]** lub **[Zachowaj bieżący stan]**.

2 Wybrany interfejs

Wybierz opcję **[Infrastruktura lub Ad-hoc]**, **[Infrastruktura lub Wireless Direct]** lub **[Wireless Direct]**.

IPv6

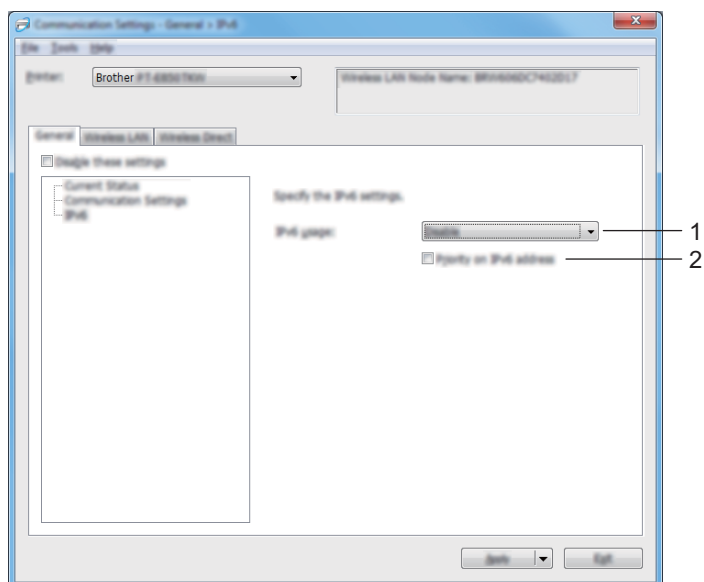

1 Użycie IPv6


Wybierz **[Włącz]** lub **[Wyłącz]**.

2 Priorytet adresu IPv6

Wybierz, jeśli adres IPv6 ma mieć pierwszeństwo.

Karta Bezprzewodowa sieć LAN

TCP/IP (bezprzewodowe)

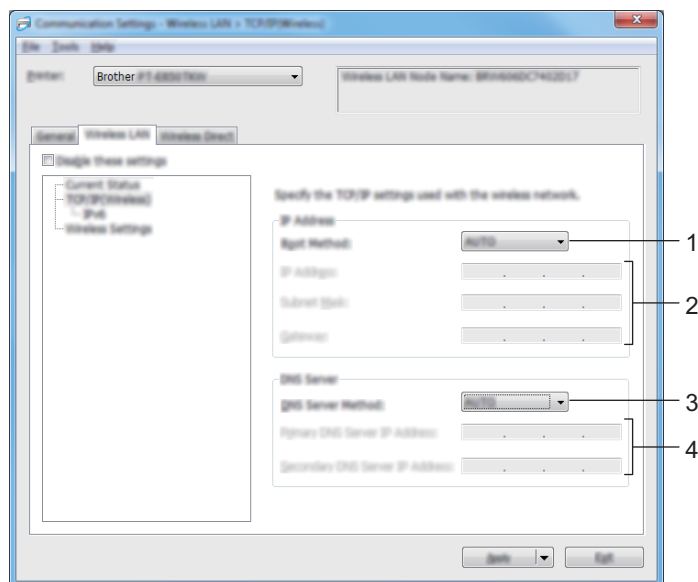

1 Metoda uruchamiania

Wybierz opcję **[AUTOM.]**, **[BOOTP]**, **[DHCP]**, **[RARP]** lub **[STATIC]**.

2 Adres IP/Maska podsieci/Bramka

Określa poszczególne wartości sieci.

Ustawienia można wprowadzić tylko wtedy, gdy adres IP jest ustawiony na **[STATIC]**.


3 Metoda serwera DNS

Wybierz **[AUTOM.]** lub **[STATIC]**.

4 Adres IP podstawowego serwera DNS/Adres IP zapasowego serwera DNS

Ustawienia te można wprowadzić tylko wtedy, gdy serwer DNS jest ustawiony na **[STATIC]**.

IPv6

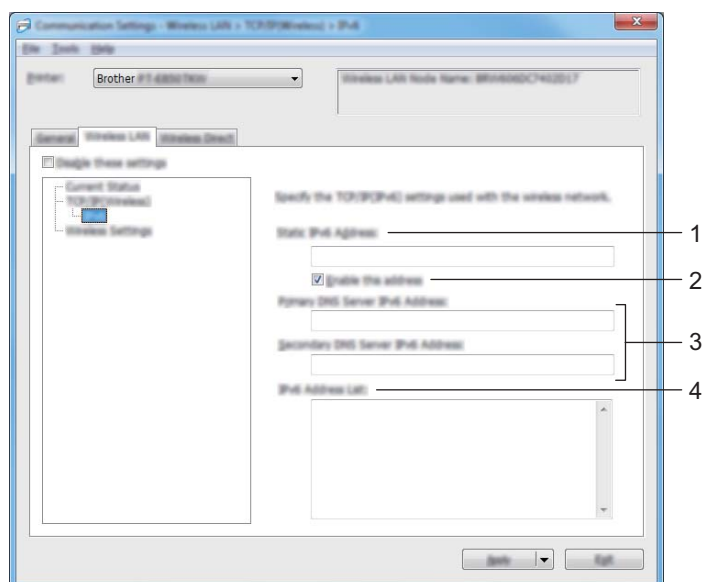

1 Statyczny adres IPv6

Określa stały adres IPv6.

2 Włącz ten adres

Umożliwia włączenie określonego statycznego adresu IPv6.


3 Adres IPv6 podstawowego serwera DNS/Adres IPv6 zapasowego serwera DNS

Określa adresy IPv6 serwera DNS.

4 Lista adresów IPv6

Wyświetla listę adresów IPv6.

Ustawienia bezprzewodowe

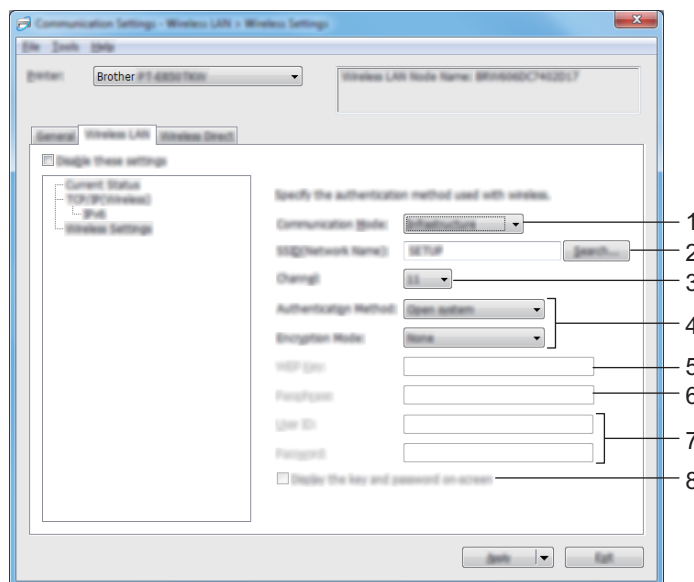

1 Tryb komunikacji

Wybierz opcję **[Infrastruktura]** lub **[Ad-hoc]**.

2 SSID (Nazwa sieci)

Kliknij przycisk **[Szukanie]** w celu wyświetlenia dostępnych opcji SSID w osobnym oknie dialogowym.

3 Kanał

Wyświetla listę dostępnych kanałów.



Informacja

Ustawienie to jest ważne tylko w trybie Ad-hoc.

4 Metoda uwierzytelniania/Tryb szyfrowania

Obsługiwane tryby szyfrowania dla metod uwierzytelniania przedstawia część *Tryby komunikacji oraz metody uwierzytelniania / tryby szyfrowania* na stronie 93.

5 Klucz WEP

Ustawienie można wybrać tylko wtedy, gdy jako tryb szyfrowania zostanie wybrana opcja WEP.

6 PSK(Hasło)

Ustawienie to można wybrać tylko wtedy, gdy jako metoda uwierzytelniania zostanie wybrany WPA/WPA2-PSK.

7 ID użytkownika/Hasło

Ustawienia te można wprowadzić tylko wtedy, gdy metoda uwierzytelniania została ustawiona na LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TTLS lub EAP-TLS. Ponadto w przypadku EAP-TLS nie ma potrzeby rejestrowania hasła, ale należy zarejestrować certyfikat klienta. Aby zarejestrować certyfikat, połącz się z urządzeniem z przeglądarki internetowej, a następnie określ certyfikat. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat korzystania z przeglądarki internetowej, patrz *Zarządzanie przez sieć* na stronie 178.

8 Wyświetl klucz i hasło na ekranie

Po zaznaczeniu tego pola wyboru klucze i hasła będą wyświetlane zwykłym tekstem (niezaszyfrowanym).

Tryby komunikacji oraz metody uwierzytelniania / tryby szyfrowania

- Gdy opcja [**Tryb komunikacji**] jest ustawiona na [**Ad-hoc**]

Metoda uwierzytelniania	Tryb szyfrowania
System otwarty	BRAK / WEP

- Gdy opcja [**Tryb komunikacji**] jest ustawiona na [**Infrastruktura**]

Metoda uwierzytelniania	Tryb szyfrowania
System otwarty	BRAK / WEP
Klucz udostępniony	WEP
WPA/WPA2-PSK	TKIP+AES / AES
LEAP	CKIP
EAP-FAST/BRAK	TKIP+AES / AES
EAP-FAST/MS-CHAPv2	TKIP+AES / AES
EAP-FAST/GTC	TKIP+AES / AES
PEAP/MS-CHAPv2	TKIP+AES / AES
PEAP/GTC	TKIP+AES / AES
EAP-TTLS/CHAP	TKIP+AES / AES
EAP-TTLS/MS-CHAP	TKIP+AES / AES
EAP-TTLS/MS-CHAPv2	TKIP+AES / AES
EAP-TTLS/PAP	TKIP+AES / AES
EAP-TLS	TKIP+AES / AES

! Ważne

Aby wprowadzić ustawienia wyższego poziomu zabezpieczeń:


W trakcie weryfikacji certyfikatu za pomocą metod uwierzytelniania EAP-FAST, PEAP, EAP-TTLS lub EAP-TLS certyfikatu nie można określić w „**Narzędzie do konfiguracji ustawień drukarki**”.

Po skonfigurowaniu urządzenia do podłączenia do sieci należy ustawić certyfikat, uzyskując dostęp do urządzenia z przeglądarki internetowej.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat korzystania z przeglądarki internetowej, patrz *Zarządzanie przez sieć* na stronie 178.

Karta Wireless Direct

Ustawienia Wireless Direct

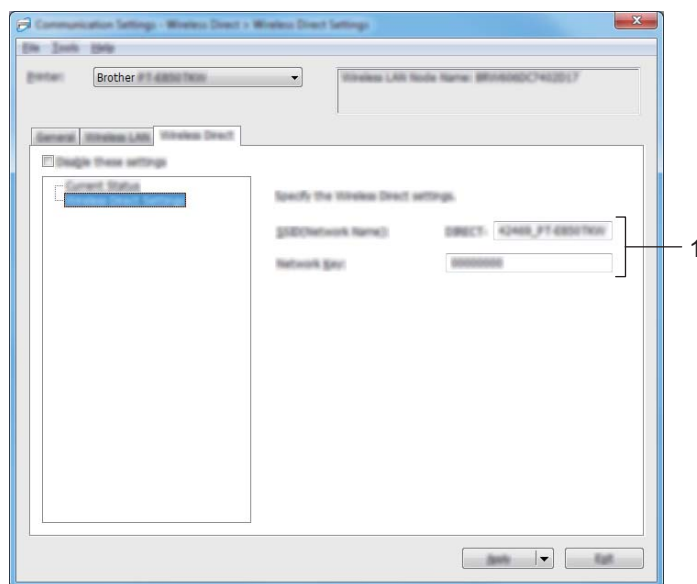

1 SSID (Nazwa sieci) / Klucz sieciowy

Określa nazwę SSID (maks. 25 znaków ASCII) i klucz sieciowy (maks. 63 znaki), które będą używane w trybie Wireless Direct.



Informacja

Domyślne ustawienia dla nazwy SSID i hasła są następujące:

SSID: „PT-D800W” lub „DIRECT-*****_PT-D800W”. „*****” to pięć ostatnich cyfr numeru seryjnego produktu.

Hasło (klucz sieciowy): 00000000.

Stosowanie zmian ustawień w więcej niż jednym urządzeniu

- 1 Po zastosowaniu ustawień w pierwszym urządzeniu odłącz urządzenie od komputera i podłącz drugie urządzenie do komputera.
- 2 Wybierz nowo podłączone urządzenie z listy rozwijanej [**Drukarka**].



Informacja

Po zaznaczeniu pola wyboru [**Automatycznie wykrywa podłączoną drukarkę i przywraca bieżące ustawienia**] w oknie dialogowym [**Ustawienia opcji**], urządzenie podłączone za pomocą kabla USB zostanie wybrane automatycznie.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz *Ustawienia komunikacji dla systemu Windows®* na stronie 83.

3

Kliknij przycisk [**Zastosuj**].

W drugim urządzeniu zostaną zastosowane te same ustawienia co w pierwszym urządzeniu.



Informacja

Zalecamy zaznaczenie pola wyboru [**Po zastosowaniu nowych ustawień automatycznie uruchom drukarkę ponownie**] podczas konfigurowania pierwszego urządzenia, aby sprawdzić, czy dane ustawienia umożliwią prawidłowe nawiązanie połączenia z punktem dostępowym / routerem Wi-Fi.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz *Ustawienia komunikacji dla systemu Windows®* na stronie 83.

4

Powtórz kroki 1-3 dla wszystkich urządzeń, których ustawienia chcesz zmienić.



Ważne

Jeśli adres IP zostanie ustawiony na [**STATIC**], adres IP urządzenia zostanie zmieniony na taki sam jak w pierwszym urządzeniu.

Zmień adres IP stosownie do potrzeb.



Informacja

Aby zapisać bieżące ustawienia w pliku, kliknij [**Plik**] — [**Eksportuj**].

Te same ustawienia można zastosować w innym urządzeniu, klikając [**Plik**] — [**Importuj**], a następnie wybierając plik wyeksportowanych ustawień. (Patrz *Ustawienia komunikacji dla systemu Windows®* na stronie 83).


Ustawienia urządzenia dla systemu Windows®

Opcja **[Ustawienia urządzenia]** w „**Narzędziu do konfiguracji ustawień drukarki**” urządzenia umożliwia określenie lub zmianę ustawień w przypadku podłączenia urządzenia do komputera za pomocą kabla USB. Można nie tylko zmienić ustawienia jednego urządzenia, ale również zastosować te same ustawienia do wielu urządzeń.

W przypadku drukowania z aplikacji komputerowej możliwe jest konfigurowanie różnych ustawień drukowania w sterowniku drukarki; natomiast **[Ustawienia urządzenia]** w „**Narzędziu do konfiguracji ustawień drukarki**” umożliwiają określenie bardziej zaawansowanych ustawień.

Po otwarciu opcji **[Ustawienia urządzenia]** następuje pobranie i wyświetlenie bieżących ustawień urządzenia. Jeśli pobranie bieżących ustawień jest niemożliwe, wyświetlone zostają ustawienia wcześniejsze. Jeśli pobranie bieżących ustawień jest niemożliwe, a ustawienia wcześniejsze nie zostały określone, wyświetlone zostają fabryczne ustawienia tego narzędzia.

Okno dialogowe ustawień

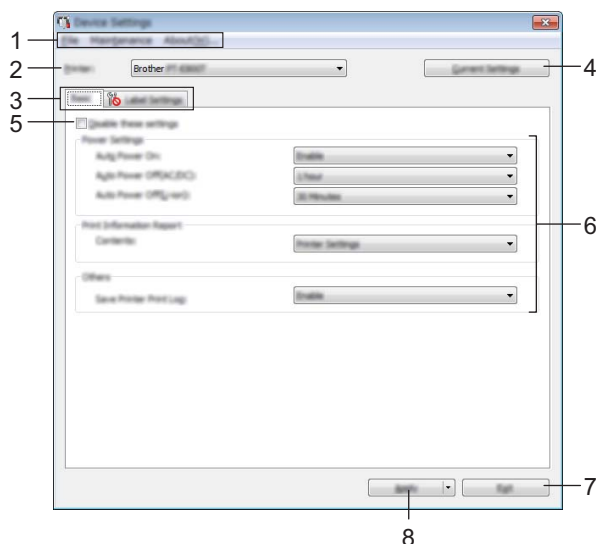

1 Pasek menu

Dla każdej pozycji menu można wybrać polecenie z listy.

2 Drukarka

Określa urządzenie, którego ustawienia mają być skonfigurowane.


Jeśli podłączone jest tylko jedno urządzenie, nie ma potrzeby dokonywania wyboru, ponieważ zostanie wyświetlone tylko jedno urządzenie.

3 Karty ustawień

Zawierają ustawienia, które można określać lub zmieniać.




Informacja


Jeśli na karcie wyświetlany jest symbol , określenie lub zmodyfikowanie ustawień znajdujących się na tej karcie jest niemożliwe. Co więcej, ustawienia na tej karcie nie zostaną zastosowane w urządzeniu nawet po kliknięciu przycisku **[Zastosuj]**. Ustawienia na takiej karcie nie zostaną zapisane ani wyeksportowane także po wykonaniu polecenia **[Zapisz w pliku poleceń]** lub **[Eksportuj]**.


4 Bieżące ustawienia

Powoduje pobranie ustawień z aktualnie podłączonego urządzenia i wyświetlenie ich w oknie dialogowym.

Ustawienia będą też pobierane dla parametrów znajdujących się w kartach z symbolem .

5 Wyłącz te ustawienia

Po zaznaczeniu tego pola wyboru na karcie zostanie wyświetlony symbol  i nie będzie już można wprowadzać ani zmieniać ustawień.

Ustawienia na karcie, na której wyświetlany jest symbol , nie zostaną zastosowane w urządzeniu nawet po kliknięciu przycisku **[Zastosuj]**. Ponadto ustawienia na karcie nie zostaną zapisane ani wyeksportowane także po wykonaniu polecenia **[Zapisz w pliku poleceń]** lub **[Eksportuj]**.

6 Parametry

Wyświetlane są bieżące ustawienia.

7 Wyjście

Powoduje wyjście z **[Ustawień urządzenia]** i powrót do okna głównego „**Narzędzie do konfiguracji ustawień drukarki**”.


8 Zastosuj

Stosuje ustawienia w urządzeniu.

Aby zapisać wprowadzone ustawienia w pliku poleceń, wybierz pozycję **[Zapisz w pliku poleceń]** na rozwijanej liście.

Zapisanego pliku poleceń można użyć w trybie pamięci masowej w celu zastosowania ustawień w urządzeniu. (Patrz *Tryb pamięci masowej* na stronie 117).

Pasek menu

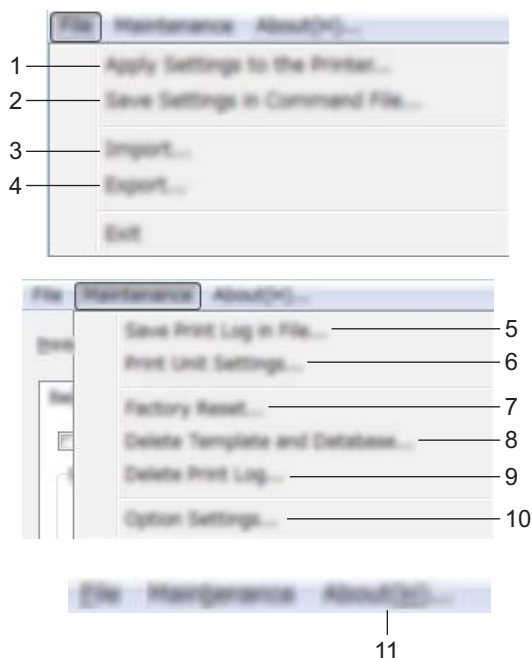

1 Zastosuj ustawienia w drukarce

Stosuje ustawienia w urządzeniu.

Pełni taką samą funkcję, jak kliknięcie przycisku **[Zastosuj]**.

2 Zapisz ustawienia w pliku poleceń

Zapisuje określone ustawienia w pliku poleceń.

Pełni taką samą funkcję, jak wybranie opcji **[Zapisz w pliku poleceń]** z rozwijanej listy **[Zastosuj]**.

3 Importuj

Importuje wyeksportowany plik.

4 Eksportuj

Zapisuje bieżące ustawienia w pliku.

5 Zapisz historię drukowania w pliku

Zapisuje historię drukowania w pliku w formacie CSV.

6 Ustawienia jednostki drukowania

Drukuje raport zawierający informacje o wersji oprogramowania sprzętowego i ustawieniach urządzenia.

Raport można także wydrukować, naciskając przycisk **⌘** (Wysuń i tnij) i przytrzymując przez ponad 10 sekund. Więcej informacji zawiera *Potwierdzanie ustawień urządzeń etykietujących P-touch* na stronie 110.



Informacja

Do drukowania raportu użyj taśmy w rozmiarze 24 mm lub 36 mm.

7 Resetowanie do ustawień fabrycznych

Zresetuj wszystkie ustawienia urządzenia do ustawień fabrycznych.

8 Usuń szablon i bazę danych

Usuwa szablony i bazy danych zapisane w urządzeniu.

9 Usuń historię drukowania

Usuwa historię drukowania zapisaną w urządzeniu.


10 Ustawienia opcji

Jeśli zaznaczono pole wyboru **[Nie wyświetlaj komunikatu o błędzie, jeśli bieżące ustawienia nie mogą być pobrane przy uruchamianiu]**, następnym razem nie zostanie wyświetlony komunikat.

11 Informacje

Wyświetla informacje o wersji.

Karta Podstawowe

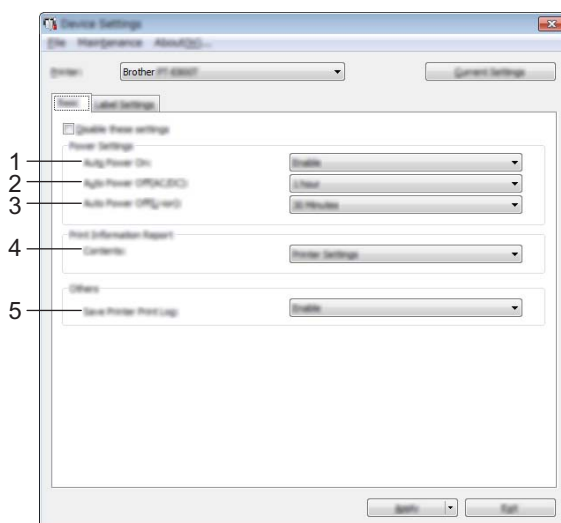

1 Automatyczne włączanie zasilania

Określa, czy urządzenie będzie się włączać automatycznie po podłączeniu przewodu zasilającego do gniazda elektrycznego.

Dostępne ustawienia: **[Niedostępne]**, **[Aktywuj]**

2 Autowylączanie (prąd AC/DC)

Określa czas, jaki ma upłynąć, zanim urządzenie automatycznie się wyłączy, gdy jest podłączone do gniazda elektrycznego.

Dostępne ustawienia: **[Brak]**, 10/20/30/40/50 minut, 1/2/4/8/12 godzin

3 Autowylączanie (aku. Li-ion)

Określa czas, jaki ma upłynąć, zanim urządzenie automatycznie się wyłączy w przypadku zasilania akumulatorem litowo-jonowym.

Dostępne ustawienia: **[Brak]**, 10/20/30/40/50 minut, 1 godzina

4 Zawartość

Umożliwia wybranie, jakie dane urządzenia mają być drukowane.


Dostępne ustawienia: **[Wszystkie]**, **[Historia użytkownika]**, **[Ustawienia drukarki]**, **[Dane transferów drukarki]**

5 Zapisz historię drukowania drukarki

Wybierz, czy chcesz zapisać historię drukowania urządzenia. W przypadku zastosowania opcji **[Wyłącz]** w urządzeniu opcja **[Konserwacja]** — **[Zapisz historię drukowania w pliku]** nie będzie działać.

Dostępne ustawienia: **[Włącz]**, **[Wyłącz]**

Karta ustawień etykiety

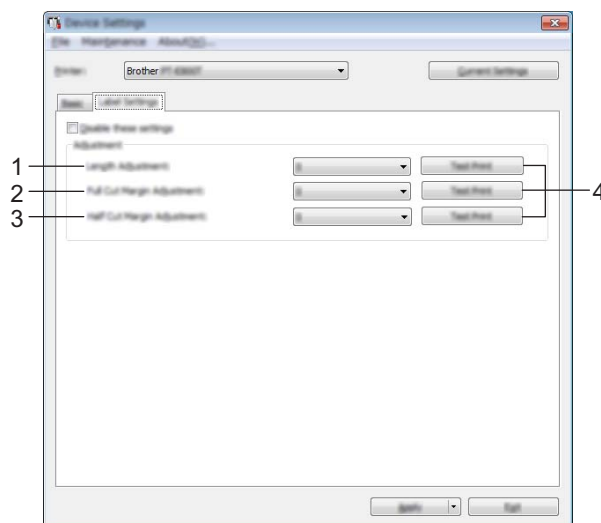

1 Dostosowanie długości

Służy do dostosowania długości drukowanej etykiety, aby odpowiadała długości etykiety wyświetlanej na komputerze.

Dostępne ustawienia: Od -4 do +4% (co 1%)

2 Dostosowanie marginesu przycinania w całości

Umożliwia dostosowanie długości marginesu po przycięciu etykiet na całej długości.

Dostępne ustawienia: Od -2 do +2% (co 1%)

3 Dostosowanie marginesu przycinania do połowy

Umożliwia dostosowanie długości marginesu po przycięciu etykiet w połowie długości.

Dostępne ustawienia: Od -2 do +2% (co 1%)

4 Wydruk testowy

Umożliwia drukowanie testu etykiet w celu sprawdzenia wyników dostosowania każdej długości.

Stosowanie zmian ustawień w więcej niż jednym urządzeniu

- 1 Po zastosowaniu ustawień w pierwszym urządzeniu odłącz urządzenie od komputera i podłącz drugie urządzenie do komputera.
- 2 Wybierz nowo podłączone urządzenie z listy rozwijanej [**Drukarka**].
- 3 Kliknij przycisk [**Zastosuj**].
W drugim urządzeniu zostaną zastosowane te same ustawienia co w pierwszym urządzeniu.
- 4 Powtórz kroki 1-3 dla wszystkich urządzeń, których ustawienia chcesz zmienić.



Informacja

Aby zapisać bieżące ustawienia w pliku, kliknij [**Plik**] — [**Eksportuj**].

Te same ustawienia można zastosować w innym urządzeniu, klikając [**Plik**] — [**Importuj**], a następnie wybierając plik wyeksportowanych ustawień. (Patrz *Ustawienia urządzenia dla systemu Windows*[®] na stronie 96).

Printer Setting Tool dla komputerów firmy Mac

„**Printer Setting Tool**” (Narzędzie do konfiguracji ustawień drukarki) umożliwia skonfigurowanie ustawień komunikacji i ustawień urządzenia przy użyciu komputera firmy Mac. Można nie tylko zmienić ustawienia jednego urządzenia, ale również zastosować te same ustawienia do wielu urządzeń.



Informacja

„**Printer Setting Tool**” (Narzędzie do konfiguracji ustawień drukarki) jest instalowane automatycznie w przypadku korzystania ze wstępnego instalatora do instalacji sterownika drukarki. Aby uzyskać więcej informacji, patrz *Instalacja sterownika drukarki i oprogramowania* na stronie 62.



Ważne

„**Printer Setting Tool**” (Narzędzie do konfiguracji ustawień drukarki) jest dostępne tylko w połączeniu ze zgodnymi urządzeniami firmy Brother.

6

Zanim skorzystasz z Printer Setting Tool

- Upewnij się, że zasilacz sieciowy jest podłączony do urządzenia i do gniazda elektrycznego lub zainstalowany jest w pełni naładowany akumulator.
- Upewnij się, że sterownik drukarki został prawidłowo zainstalowany i można drukować.
- Podłącz urządzenie do komputera za pomocą przewodu USB. Za pomocą tego narzędzia ustawienia mogą być określone tylko przez interfejs USB.

Korzystanie z Printer Setting Tool dla komputerów firmy Mac

- 1 Podłącz urządzenie, które chcesz skonfigurować, do komputera.
- 2 Kliknij opcję **[Macintosh HD] — [Programy] — [Brother] - [Printer Setting Tool]** (Narzędzie do konfiguracji ustawień drukarki) - **[Printer Setting Tool.app]**.
Wyświetli się okno **[Printer Setting Tool]** (Narzędzie do konfiguracji ustawień drukarki).
- 3 Sprawdź, czy urządzenie, które ma zostać skonfigurowane, jest wyświetlone w polu obok opcji **[Printer]** (Drukarka). Jeśli wyświetlone zostanie inne urządzenie, wybierz żądane urządzenie z listy rozwijanej.



Informacja

Jeśli podłączone jest tylko jedno urządzenie, nie ma potrzeby dokonywania wyboru, ponieważ zostanie wyświetlone tylko jedno urządzenie.


- 4 Wybierz kartę ustawień, a następnie skonfiguruj lub zmień ustawienia.
- 5 Kliknij opcję **[Apply Settings to the Printer]** (Zastosuj ustawienia w drukarce) na karcie ustawień, aby zastosować ustawienia w urządzeniu.
- 6 Kliknij **[Exit]** (Wyjście), aby zakończyć konfigurowanie ustawień.



Ważne

Korzystanie z **Printer Setting Tool** (Narzędzie do konfiguracji ustawień drukarki) w celu konfigurowania urządzenia powinno odbywać się tylko wtedy, gdy urządzenie jest w trybie czuwania. Jeżeli zostanie podjęta próba konfiguracji urządzenia podczas wykonywania zadania, urządzenie może działać nieprawidłowo.

Okno dialogowe ustawień

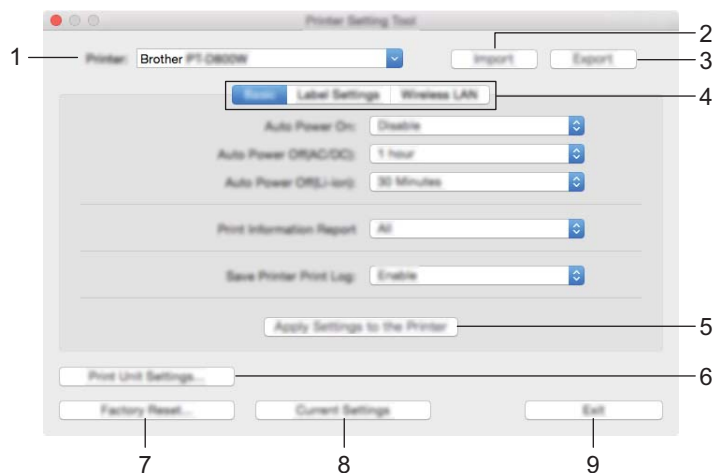

6

1 Printer (Drukarka)

Wyświetla listę podłączonych urządzeń.

2 Import (Importuj)

Importuje ustawienia z pliku.

3 Export (Eksportuj)

Zapisuje bieżące ustawienia w pliku.

4 Karty ustawień

Zawierają ustawienia, które można określać lub zmieniać.

5 Apply Settings to the Printer (Zastosuj ustawienia w drukarce)

Stosuje ustawienia w urządzeniu.

6 Print Unit Settings (Ustawienia jednostki drukowania)

Drukuje raport zawierający informacje o wersji oprogramowania sprzętowego i konfiguracji.

Raport można także wydrukować, naciskając przycisk > (Wysuń i tnij) i przytrzymując przez ponad 10 sekund. Więcej informacji zawiera *Potwierdzenie ustawień urządzeń etykietujących P-touch* na stronie 110.



Informacja

Do drukowania raportu użyj taśmy w rozmiarze 24 mm lub 36 mm.

7 Factory Reset (Resetowanie do ustawień fabrycznych)

Zresetuj ustawienia urządzenia do ustawień fabrycznych.


8 Current Settings (Bieżące ustawienia)

Powoduje pobranie ustawień z aktualnie podłączonego urządzenia i wyświetlenie ich w oknie dialogowym.

9 Exit (Wyjście)

Zamykanie Printer Setting Tool (Narzędzie do konfiguracji ustawień drukarki).

Karta Basic (Podstawowe)

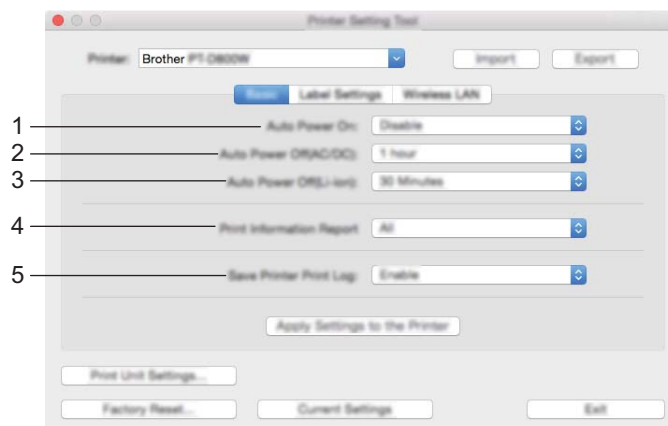

6

1 Auto Power On (Automatyczne włączanie zasilania)

Określa, czy urządzenie będzie się włączać automatycznie po podłączeniu przewodu zasilającego do gniazda elektrycznego.

Dostępne ustawienia: **[Disable]** (Wyłącz), **[Enable]** (Włącz)

2 Auto Power Off (AC/DC) (Automatyczne wyłączanie zasilania (prądem zmiennym/prądem stałym))

Określa czas, jaki ma upłynąć, zanim urządzenie automatycznie się wyłączy, gdy jest podłączone do gniazda elektrycznego.

Dostępne ustawienia: **[None]** (Brak), 10/20/30/40/50 minut, 1/2/4/8/12 godzin

3 Auto Power Off (Li-ion) (Automatyczne wyłączanie zasilania (akumulatorem litowo-jonowym))

Określa czas, jaki ma upłynąć, zanim urządzenie automatycznie się wyłączy w przypadku zasilania akumulatorem litowo-jonowym.

Dostępne ustawienia: **[None]** (Brak), 10/20/30/40/50 minut, 1 godzina

4 Print Information Report (Drukuj raport informacyjny)

Umożliwia wybranie, jakie dane urządzenia mają być drukowane.


Dostępne ustawienia: **[All]** (Wszystkie), **[Usage Log]** (Historia użytkowania), **[Printer Settings]** (Ustawienia drukarki), **[Printer Transfer Data]** (Dane transferów drukarki)

5 Save Printer Print Log (Zapisz historię drukowania drukarki)

Wybierz, czy chcesz zapisać historię drukowania urządzenia.

Dostępne ustawienia: **[Enable]** (Włącz), **[Disable]** (Wyłącz)

Karta Label Settings (Ustawienia etykiety)

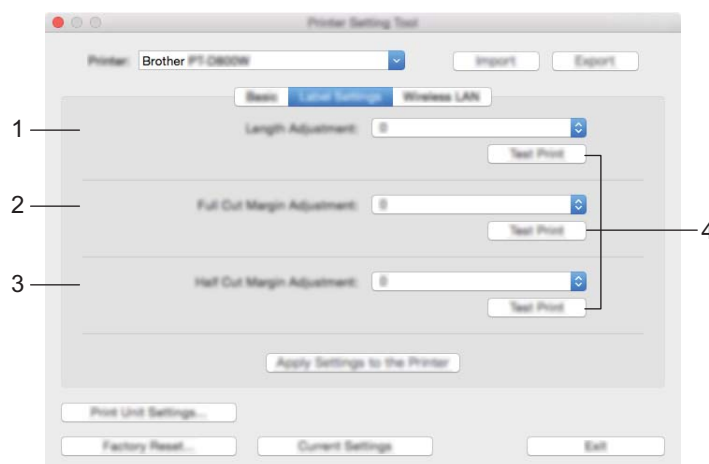

1 Length Adjustment (Dostosowanie długości)

Służy do dostosowania długości drukowanej etykiety, aby odpowiadała długości etykiety wyświetlanej na komputerze.

Dostępne ustawienia: Od -4 do +4% (co 1%)

2 Full Cut Margin Adjustment (Dostosowanie marginesu przycinania w całości)

Umożliwia dostosowanie długości marginesu po przycięciu etykiet na całej długości.

Dostępne ustawienia: Od -2 do +2% (co 1%)

3 Half Cut Margin Adjustment (Dostosowanie marginesu przycinania do połowy)


Umożliwia dostosowanie długości marginesu po przycięciu etykiet w połowie długości.

Dostępne ustawienia: Od -2 do +2% (co 1%)

4 Test print (Wydruk testowy)

Umożliwia drukowanie testu etykiet w celu sprawdzenia wyników dostosowania każdej długości.

Karta Wireless LAN (Bezprzewodowa sieć LAN)

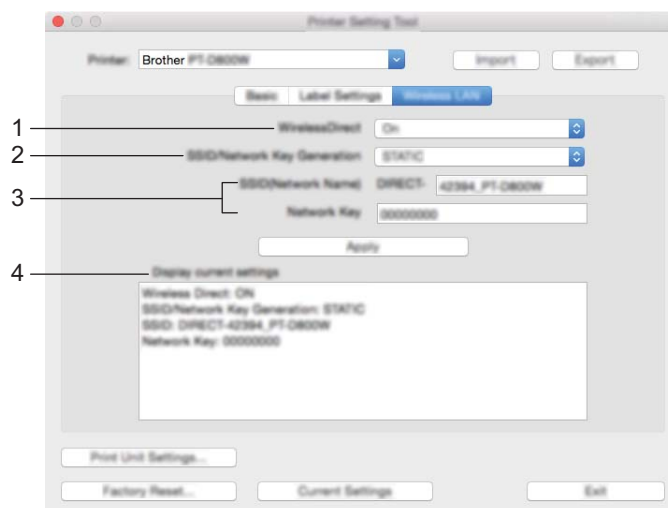

1 WirelessDirect

Umożliwia włączenie lub wyłączenie funkcji Wireless Direct.

2 SSID/Network Key Generation (Generowanie SSID/Klucza sieciowego)

Wybierz **[AUTO]** (Autom.) lub **[STATIC]** (Statyczny).

3 SSID (Network Name) (SSID (Nazwa sieci)) / Network Key (Klucz sieciowy)

Określa nazwę SSID (od 3 do 25 znaków ASCII) oraz klucz sieciowy, które mają być używane w trybie Wireless Direct.

Ustawienia można wprowadzić tylko wtedy, gdy ustawienie **[STATIC]** (Statyczny) będzie wybrane w opcji **[SSID/Network Key Generation]** (Generowanie SSID/Klucza sieciowego).

4 Display current settings (Wyświetl bieżące ustawienia)

Powoduje wyświetlenie bieżących ustawień funkcji Wireless Direct. Aby zaktualizować wyświetlane ustawienia o najnowsze dane, kliknij przycisk **[Current Settings]** (Bieżące ustawienia).

Stosowanie zmian ustawień w więcej niż jednym urządzeniu

- 1 Po zastosowaniu ustawień w pierwszym urządzeniu odłącz urządzenie od komputera i podłącz drugie urządzenie do komputera.
- 2 Wybierz nowo podłączone urządzenie z listy rozwijanej [**Printer**] (Drukarka).
- 3 Kliknij [**Apply Settings to the Printer**] (Zastosuj ustawienia w drukarce).
W drugim urządzeniu zostaną zastosowane te same ustawienia co w pierwszym urządzeniu.
- 4 Powtórz kroki 1-3 dla wszystkich urządzeń, których ustawienia chcesz zmienić.



Informacja

Aby zapisać bieżące ustawienia w pliku, kliknij [**Export**] (Eksportuj).

Te same ustawienia można zastosować w innym urządzeniu, klikając [**Import**] (Importuj), a następnie wybierając plik wyeksportowanych ustawień. (Patrz *Okno dialogowe ustawień* na stronie 104).

Zmiana ustawień w przypadku drukowania z urządzenia mobilnego

W przypadku korzystania z urządzenia mobilnego zmieniaj ustawienia w razie potrzeby za pomocą aplikacji przed rozpoczęciem drukowania.

Ustawienia, które można zmieniać, różnią się w zależności od aplikacji.



Informacja

Przed podłączeniem urządzenia mobilnego można określić szczegółowe ustawienia, podłączając urządzenie do komputera przez złącze USB i korzystając z aplikacji Narzędzie do konfiguracji ustawień drukarki (patrz *Korzystanie z Narzędzia do konfiguracji ustawień drukarki dla systemu Windows®* na stronie 81).

Potwierdzanie ustawień urządzeń etykietujących P-touch

Można wydrukować raport ustawień lub wyświetlić informacje o ustawieniach bez podłączania urządzenia do komputera lub urządzenia mobilnego.

Aby wydrukować raport dotyczący podstawowych ustawień:



Informacja

Raport zawiera następujące informacje: Wersję oprogramowania sprzętowego, informacje o ustawieniach urządzenia, informacje o ustawieniach Wi-Fi oraz informacje o przesłanych danych (szablonach, bazach danych i przeniesionych symbolach).

- 1 Włącz urządzenie.
- 2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk >8 (Wysuń i tnij) przez ponad 10 sekund, aby wydrukować raport.



Informacja

- Do drukowania raportu użyj taśmy w rozmiarze 24 mm lub 36 mm.
 - Operację tę można również wykonać, korzystając z Narzędzia do konfiguracji ustawień drukarki (patrz *Zmiana ustawień urządzenia etykietującego P-touch* na stronie 80).
-

Drukowanie etykiet przy użyciu kilku urządzeń (tylko w systemie Windows®)


Druk rozproszony

Drukowanie dużej liczby etykiet można rozdzielić pomiędzy kilka urządzeń. Ponieważ drukowanie odbywa się jednocześnie, pozwala to skrócić jego całkowity czas.




Informacja

- Drukowanie można rozdzielić pomiędzy urządzenia połączone kablem USB lub sieciowo.
- Liczba stron jest automatycznie rozdzielana pomiędzy wybrane urządzenia. Jeśli określonej liczby stron nie można równo podzielić pomiędzy urządzenia, zostaną one podzielone według kolejności urządzeń na liście w oknie dialogowym **[Ustawienia druku rozproszonego]** po konfiguracji ustawień drukowania w kroku 4.

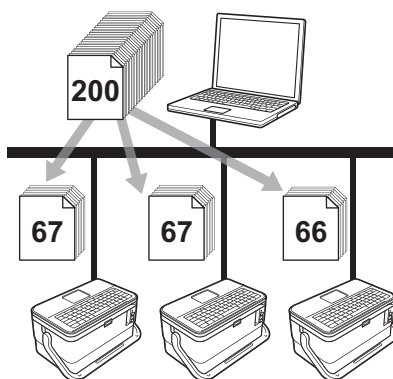


- 1 W menu **[Plik]** w programie P-touch Editor kliknij polecenie **[Drukuj]**.
- 2 Kliknij opcję **[Właściwości...]**.

- 3 Kliknij kartę **[Zaawansowane]**, zaznacz pole wyboru **[Druk rozproszony]**, a następnie kliknij opcję **[Ustawienia]**.

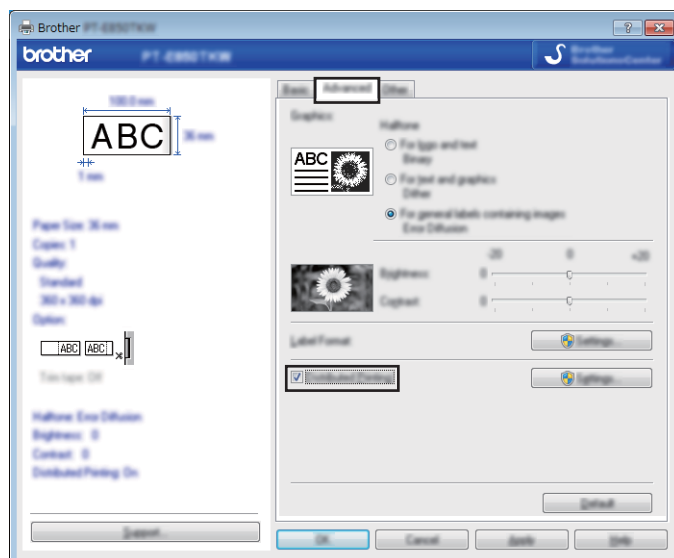

- 4 W oknie dialogowym **[Ustawienia druku rozproszonego]** wybierz urządzenia, pomiędzy które ma zostać rozdzielone drukowanie.

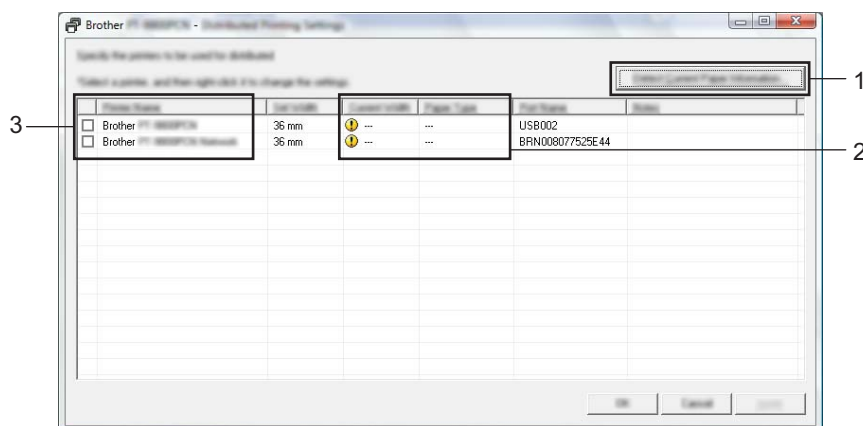

- 1 Kliknij opcję **[Wykryj bieżące informacje o papierze...]**.
- 2 Wykryte bieżące informacje o drukarce zostaną wyświetlone w pozycjach **[Szerokość bieżąca]** i **[Typ papieru]**.
- 3 Zaznacz pole wyboru przy żądanej drukarce **[Nazwa drukarki]**.

Informacja

Jeśli wybrana szerokość taśmy różni się od tej wyświetlanej w pozycji **[Szerokość bieżąca]**, przy danym ustawieniu w kolumnie **[Szerokość bieżąca]**. Włóż do drukarki taśmę o szerokości wybranej w opcji **[Szerokość ustawiona]**.

5 Określ szerokość taśmy.

A. Jeśli zostało wybrane tylko jedno urządzenie.

W oknie dialogowym [**Ustawienia druku rozproszonego**] z kroku 4 wybierz urządzenie, które ma zostać skonfigurowane, a następnie kliknij je dwukrotnie lub naciśnij prawy przycisk myszy i kliknij opcję [**Ustawienia**]. Z rozwijanej listy [**Szerokość ustawiona**] wybierz szerokość taśmy.




7

Informacja

Informacje wyświetlane w oknie dialogowym [**Ustawienia druku rozproszonego**] z kroku 4 można wprowadzić w polu tekstowym [**Uwagi**].

B. Jeśli zostało wybranych kilka urządzeń.

W oknie dialogowym [**Ustawienia druku rozproszonego**] z kroku 4 wybierz urządzenie, które ma zostać skonfigurowane, kliknij je prawym przyciskiem myszy i kliknij opcję [**Ustawienia**]. Z rozwijanej listy [**Szerokość ustawiona**] wybierz szerokość taśmy. Do wszystkich wybranych urządzeń zostanie zastosowana taka sama szerokość taśmy.

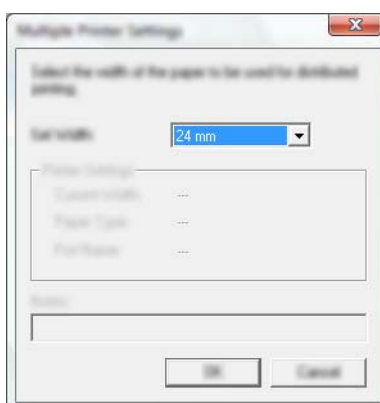

Informacja

Ustawienia opcji [**Ustawienia drukarki**] i [**Uwagi**] nie są dostępne.

6 Kliknij [**OK**], aby zamknąć okno ustawiania szerokości taśmy.

7 Kliknij przycisk **[OK]**, aby zamknąć okno **[Ustawienia druku rozproszonego]**.
Konfiguracja została zakończona.

8 Kliknij przycisk **[OK]**, aby rozpocząć drukowanie rozproszone.




Informacja

- W przypadku drukarki podłączonej za pośrednictwem koncentratora USB lub serwera druku wykrycie informacji może nie być możliwe. Przed rozpoczęciem drukowania wprowadź ustawienia ręcznie i sprawdź, czy urządzenie może drukować.
 - W zależności od tego, czy używany jest router i funkcje bezpieczeństwa, np. zaporą, korzystanie z tej funkcji może nie być możliwe.
 - Zalecamy wykonanie testu połączenia dla danego środowiska operacyjnego. Skontaktuj się z menedżerem ds. informatyki lub administratorem w celu uzyskania pomocy.
-

Drukowanie etykiet w trybie wysokiej rozdzielczości

Drukowanie w wysokiej rozdzielczości może być stosowane w przypadku drukowania z komputera, gdy podłączony jest zasilacz sieciowy, i w urządzeniu jest taśma laminowana TZe z czarnym tuszem. Użyj sterownika drukarki, aby wybrać tryb wysokiej rozdzielczości podczas drukowania etykiet. Funkcji tej nie można używać w przypadku taśmy TZe-FX**1.

- 1 W menu [**Plik**] w programie P-touch Editor kliknij polecenie [**Drukuj**].
- 2 Kliknij opcję [**Właściwości...**].
- 3 Na karcie [**Podstawowa**] wybierz opcję [**Wysoka rozdzielczość**] z rozwijanej listy [**Jakość**].

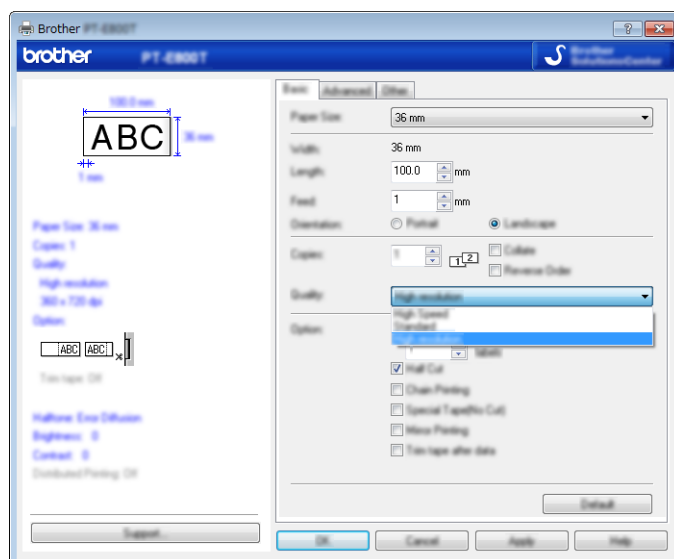


- 4 Kliknij przycisk [**OK**].

Drukowanie etykiet w trybie wysokiej prędkości

Drukowanie z dużą prędkością może być stosowane w przypadku drukowania z komputera, gdy podłączony jest zasilacz sieciowy i w urządzeniu jest taśma laminowana TZe z czarnym tuszem. Użyj sterownika drukarki, aby wybrać tryb wysokiej prędkości podczas drukowania etykiet. Funkcji tej nie można używać w przypadku taśmy TZe-FX**1.

- 1 W menu [**Plik**] w programie P-touch Editor kliknij polecenie [**Drukuj**].
- 2 Kliknij opcję [**Właściwości...**].
- 3 Na karcie [**Podstawowa**] wybierz opcję [**Wysoka prędkość**] z rozwijanej listy [**Jakość**].

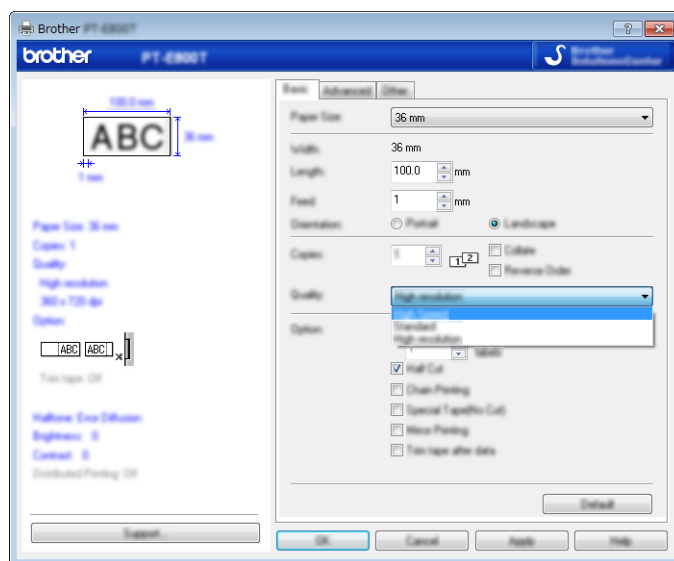

- 4 Kliknij przycisk [**OK**].

Tryb pamięci masowej




Opis

Funkcja trybu pamięci masowej umożliwia użytkownikowi komunikację z urządzeniem tylko poprzez plik przez interfejs USB, bez potrzeby ładowania sterownika drukarki. Pliki skopiowane do obszaru pamięci masowej urządzenia są przetwarzane po naciśnięciu klawisza **Drukuj**.

Funkcja ta jest przydatna do:

- Stosowania ustawień drukarki zapisanych w pliku poleceń (format pliku .bin) lub dodawania szablonów (format pliku .blf) do urządzenia, udostępnionych przez administratora, bez korzystania z narzędzi oprogramowania.
- Wykonywanie poleceń bez instalacji sterownika drukarki.
- Gdy chcesz skorzystać z urządzenia z systemem operacyjnym (w tym także z systemami operacyjnymi innymi niż Windows®), które posiada funkcję hosta USB umożliwiającą drukowanie i przesyłanie danych.



Korzystanie z trybu pamięci masowej

- 1 Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.
- 2 Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk  (Zasilanie), klawisz **Program** i klawisz **Strona główna**. Jeśli urządzenie zostanie uruchomione w trybie pamięci masowej, wskaźnik  (Zasilanie) zaświeci na zielono, a wskaźnik  (Etykieta) zaświeci na pomarańczowo.
- 3 Podłącz komputer lub urządzenie do urządzenia za pośrednictwem USB. Obszar pamięci masowej urządzenia zostanie wyświetlony jako folder na ekranie komputera lub urządzenia.



Informacja

Jeżeli obszar pamięci masowej nie zostanie wyświetlony automatycznie, należy zapoznać się z instrukcją obsługi systemu operacyjnego komputera lub urządzenia, aby uzyskać informacje na temat wyświetlania obszaru pamięci masowej.

- 4 Przeciągnij i upuść plik, który chcesz skopiować do obszaru pamięci masowej.
- 5 Naciśnij klawisz **Drukuj**. Nastąpi wykonanie poleceń znajdujących się w pliku poleceń, a wskaźnik  (Etykieta) zamiga raz na zielono. Po zakończeniu wskaźnik  (Etykieta) zaświeci na pomarańczowo.
- 6 Aby wyłączyć tryb pamięci masowej, wyłącz urządzenie, aby uruchomić je w zwykłym trybie roboczym.

Ważne

- Gdy urządzenie zostaje wyłączone, tryb pamięci masowej zostaje wyłączony, a wszelkie pliki znajdujące się w obszarze pamięci masowej zostaną usunięte.
- Ta funkcja obsługuje pliki .bin i .blf. Inne formaty plików nie są obsługiwane.
- Nie należy tworzyć folderów w obszarze pamięci masowej. Jeżeli zostanie utworzony folder, dostęp do znajdujących się w nim plików będzie niemożliwy.
- Pojemność obszaru pamięci masowej wynosi 2,5 MB. Pliki większe niż 2 MB mogą nie działać prawidłowo.
- W przypadku kopiowania wielu plików zagwarantowanie kolejności wykonywania poleceń jest niemożliwe.
- Funkcje Wi-Fi i Bluetooth nie są dostępne, gdy urządzenie pracuje w trybie pamięci masowej.
- Nie staraj się uzyskać dostępu do innych plików znajdujących się w obszarze pamięci masowej podczas drukowania skopiowanego pliku.

Informacja

Więcej informacji dotyczących tworzenia pliku .blf można znaleźć w sekcji *Tworzenie pliku BLF* na stronie 144.



Aplikacja dla komputerów z systemem Windows®

Korzystanie z oprogramowania P-touch	120
Jak korzystać z narzędzia Cable Label Tool	121
Jak korzystać z aplikacji P-touch Editor	130
Jak korzystać z aplikacji P-touch Transfer Manager	134
Jak korzystać z programu P-touch Library	145
Przesyłanie szablonów przy użyciu aplikacji P-touch Transfer Express	151
Jak zaktualizować oprogramowanie P-touch	159

Instalacja oprogramowania P-touch

Aby używać urządzenia etykietującego P-touch wraz z komputerem, należy zainstalować oprogramowanie P-touch i sterownik drukarki.

Pobierz instalator ze strony www.brother.com/inst

Więcej informacji na temat instalacji oprogramowania i sterownika można znaleźć w sekcji *Instalacja sterownika drukarki i oprogramowania* na stronie 62.


Aby oddzielnie pobrać najnowszy sterownik i oprogramowanie, odwiedź witrynę Brother Solutions Center support.brother.com

[Select your region/country.] (Wybierz region/kraj.) — [Pobieranie] — [Wybierz posiadany produkt]

Uruchamianie narzędzia Cable Label Tool


1 Uruchom narzędzie Cable Label Tool.

- **System Windows Vista® / Windows® 7 / Windows Server® 2008 / Windows Server® 2008 R2:**
Naciśnij przycisk Start i kliknij pozycję [Wszystkie programy] — [Brother P-touch] — [Cable Label Tool 1.0] lub kliknij dwukrotnie ikonę skrótu [Cable Label Tool 1.0] na pulpicie.

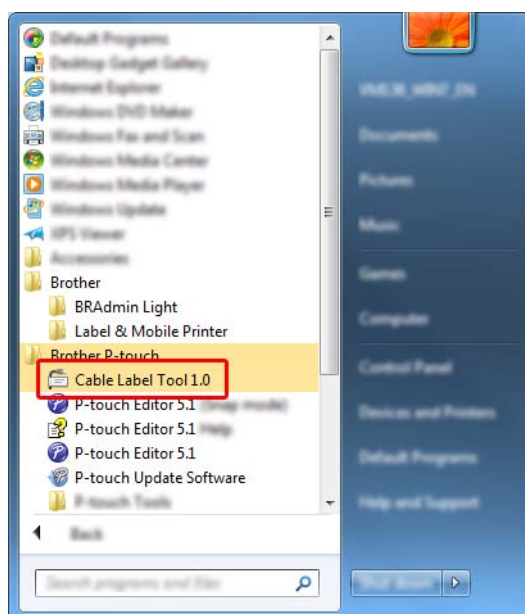

- **System Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows Server® 2012 / Windows Server® 2012 R2:**
Kliknij [Cable Label Tool 1.0] na ekranie [Aplikacje] lub kliknij dwukrotnie ikonę [Cable Label Tool 1.0] na pulpicie.
- **System Windows® 10:**
Naciśnij przycisk Start, wybierz [Wszystkie aplikacje] i kliknij [Cable Label Tool 1.0] w [Brother P-touch] lub kliknij dwukrotnie ikonę [Cable Label Tool 1.0] na pulpicie.


- 2 Kliknij przycisk na żądanym typie etykiety do kabla.

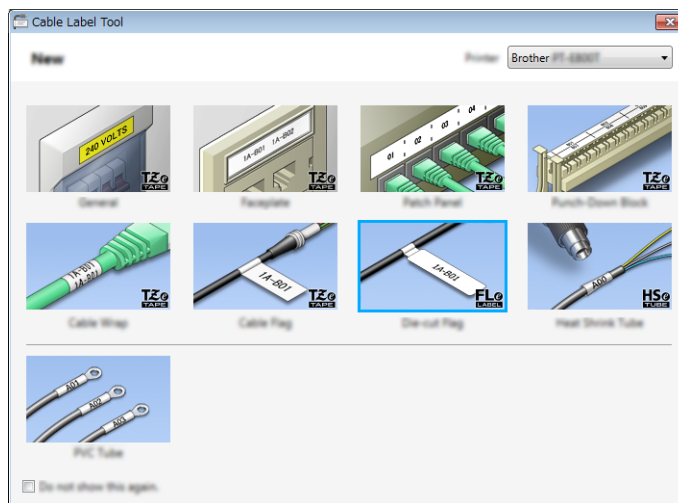

Tworzenie etykiety do kabla

Panel czołowy


Etykiety tego typu mogą być używane do rozpoznawania różnych paneli czołowych. Bloki tekstu są równomiernie rozmieszczane na każdej etykiecie.

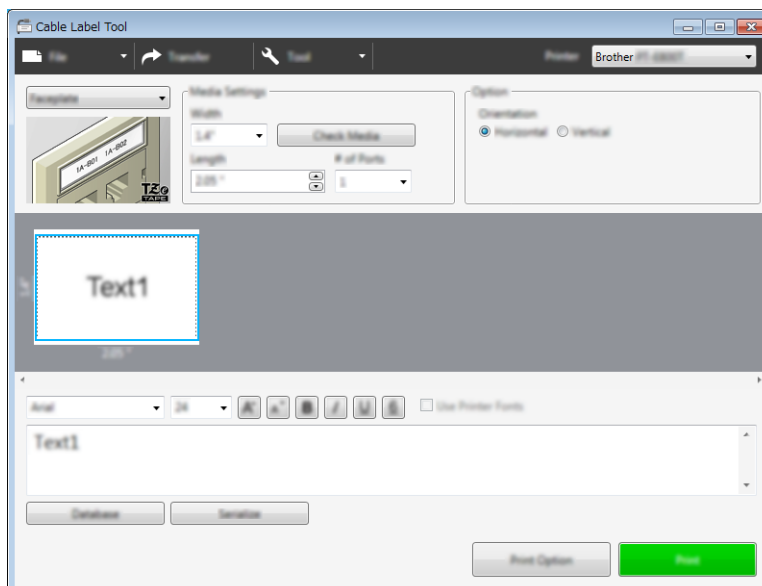

Owijka kabla

Etykiety tego typu można owinać wokół kabla lub drutu.

Tekst jest obrócony o 90° w lewo i wydrukowany.

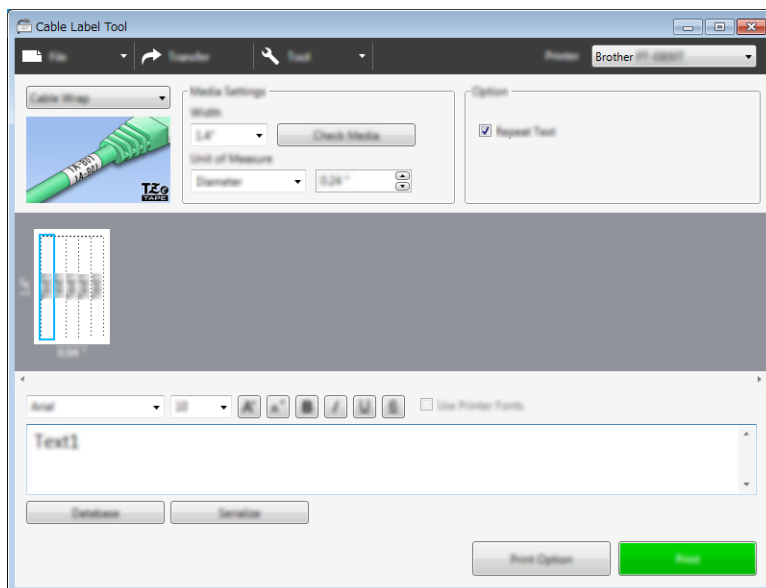


9



Informacja


W przypadku użycia elastycznej taśmy identyfikacyjnej:

- Zalecamy korzystania z elastycznej taśmy identyfikacyjnej do etykiet w postaci „flag kablowych”.
- Etykiety wykonane z elastycznej taśmy identyfikacyjnej nie są przeznaczone do użycia jako izolacja elektryczna.
- W przypadku owijania etykiet wokół przedmiotów o cylindrycznym kształcie, średnica (1) przedmiotu powinna wynosić co najmniej 3 mm.
- Nachodzące na siebie końcówki (2) etykiety powinny mieć co najmniej 5 mm długości.




Flaga kablowa

Etykiety tego typu można owijać wokół kabla lub druta oraz obu końcówek naklejki etykiety i zrobić flagę. Tekst na etykietach flagi jest drukowany na obu końcach etykiety, a na środku zostaje puste miejsce, które zostanie owinięte wokół kabla.

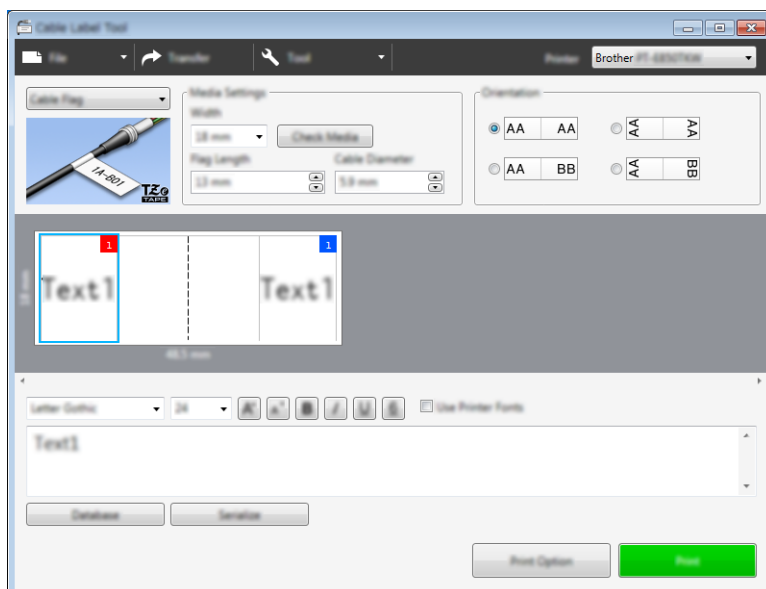


Informacja

- Flaga powinna mieć długość (1) co najmniej 5 mm.

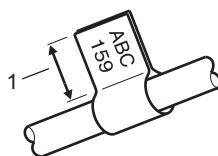

- Orientacja

Pozioma

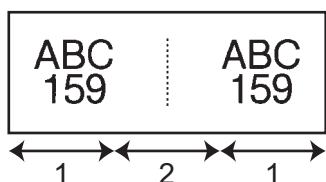

Pionowa




1 Długość flagi

2 Obwód kabla

- Zalecamy korzystania z elastycznej taśmy identyfikacyjnej do etykiet w postaci „flag kabla”.
- Etykiety wykonane z elastycznej taśmy identyfikacyjnej nie są przeznaczone do użycia jako izolacja elektryczna.


Krosownica

Etykiety tego typu mogą być używane do rozpoznawania różnych typów paneli.

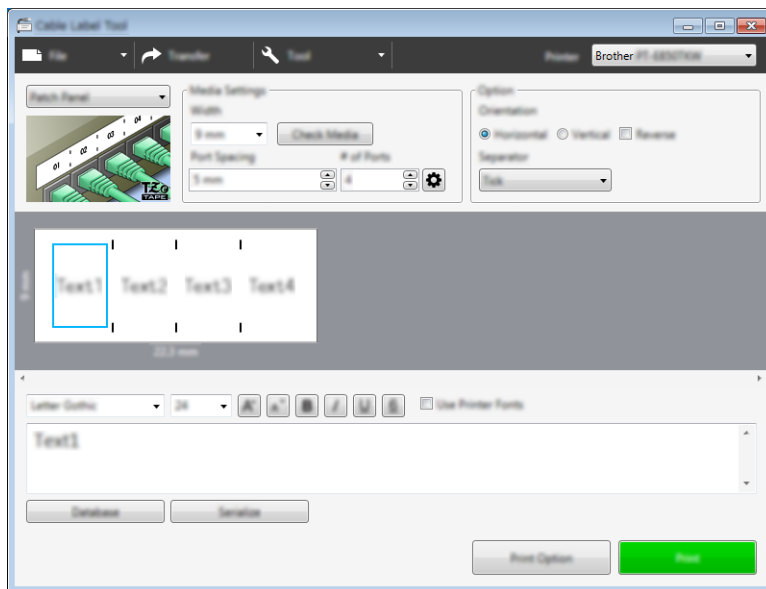

Do bloków zaciskowych


Etykiety tego typu mogą być używane do oznaczania typu połączenia elektrycznego, często używanego w telekomunikacji. Można wprowadzić maksymalnie osiem linii dla każdego bloku na jednej etykiecie.

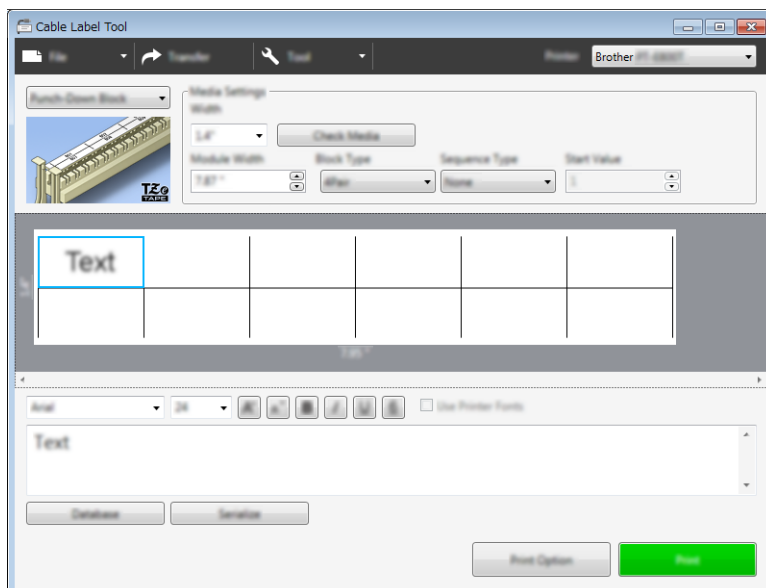

Flaga wykrawana

Etykiety tego typu mogą być wydrukowane na specjalnych etykietach z oznaczeniami flagowymi w celu utworzenia etykiet flagowych dla kabli i przewodów.


W przypadku tego typu zastosowań użyj kaset z etykietą FLe.

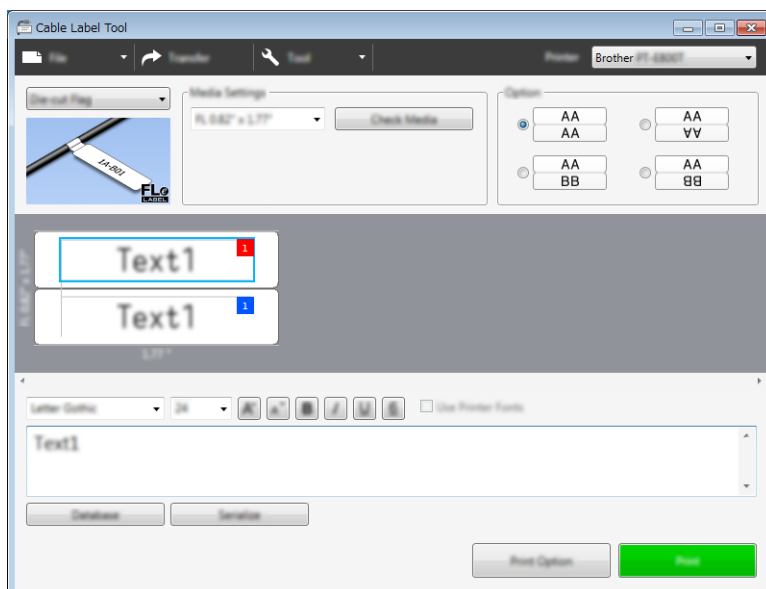

9

Rurka Termokurczliwa


Rurki tego typu można podgrzewać w celu ich skurczenia tak, aby były dopasowane do kabli. W przypadku tego typu zastosowań użyj kaset z taśmą HSe.

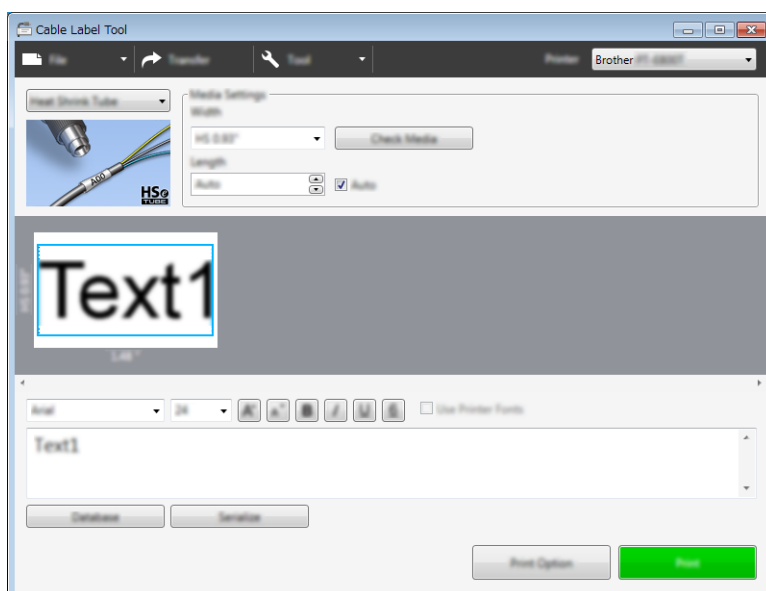

Podłączanie bazy danych

Można podłączyć bazy danych do szablonów.


- 1 Kliknij [**Baza danych**].
- 2 Wybierz bazę danych.
- 3 Zostanie wyświetlona baza danych podłączona do szablonu.
Określ dane do wydruku i liczbę kopii.

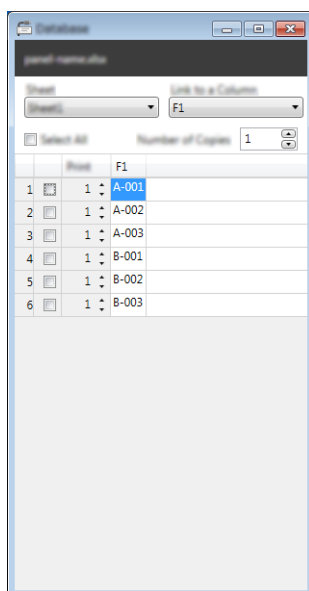


Drukowanie z funkcją numerowania (numerowanie seryjne)

Można tworzyć etykiety szeregowane numerycznie.

- 1 Zaznacz tekst, który chcesz szeregować.

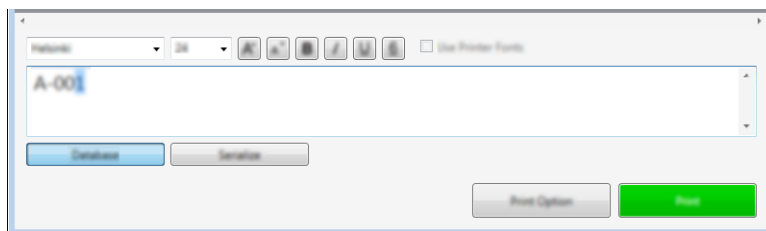

- 2 Kliknij [**Szereguj**].

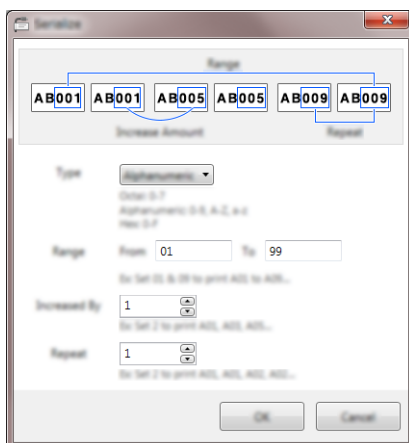

- 3 Skonfiguruj ustawienia, korzystając z przykładu obrazu ekranu.


Drukowanie przy użyciu narzędzia Cable Label Tool

W celu wydrukowania wybierz opcję [**Drukuj**] z menu [**Plik**] lub kliknij przycisk [**Drukuj**]. (Przed wydrukowaniem skonfiguruj ustawienia drukowania na ekranie [**Drukuj**]).

Przesyłanie szablonów z narzędzia Cable Label Tool do urządzenia etykietującego P-touch

Przy użyciu funkcji transferowania można przesłać szablon lub szablon z bazą danych do urządzenia bez korzystania z aplikacji P-touch Transfer Manager.

- 1 Wyświetl szablon, który chcesz przesłać w oknie układu.
- 2 Kliknij [**Transferuj**].
Zostanie wyświetlone okno dialogowe [**Transferuj szablon**].

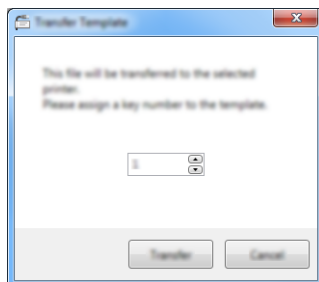

- 3 Wybierz przycisk przypisywania.



Informacja

Jeżeli szablon lub inne dane przesłane do urządzenia mają przypisany ten sam numer klawisza co szablon już zapisany w urządzeniu, nowy szablon zastąpi starszy.

- 4 Aby przesłać szablon z podłączoną bazą danych, zaznacz pole wyboru [**Transfer przy użyciu bazy danych**].
- 5 Kliknij [**Transferuj**].
Szablon lub szablon z bazą danych zostanie przesłany do urządzenia.




Informacja

- Ustawienia [**Szereguj**] nie zostaną przesłane.
- Po przesłaniu szablonu z bazą danych, jeśli podłączona baza danych ma wiele arkuszy, przesłany będzie tylko arkusz aktualnie wyświetlany w oknie dialogowym bazy danych.

Uruchamianie aplikacji P-touch Editor

1 Uruchom aplikację P-touch Editor.

- **System Windows Vista® / Windows® 7 / Windows Server® 2008 / Windows Server® 2008 R2:**
Naciśnij przycisk Start i kliknij pozycję **[Wszystkie programy]** — **[Brother P-touch]** — **[P-touch Editor 5.1]** lub kliknij dwukrotnie ikonę skrótu **[P-touch Editor 5.1]** na pulpicie.

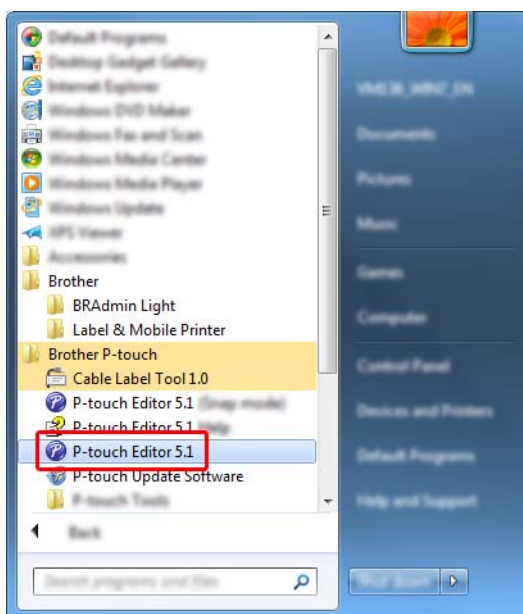


- **System Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows Server® 2012 / Windows Server® 2012 R2:**
Kliknij **[P-touch Editor 5.1]** na ekranie **[Aplikacje]** lub kliknij dwukrotnie ikonę **[P-touch Editor 5.1]** na pulpicie.
- **System Windows® 10:**
Naciśnij przycisk Start, wybierz **[Wszystkie aplikacje]** i kliknij **[P-touch Editor 5.1]** w **[Brother P-touch]** lub kliknij dwukrotnie ikonę **[P-touch Editor 5.1]** na pulpicie.

2 Po uruchomieniu aplikacji P-touch Editor wybierz, czy chcesz utworzyć nowy układ, czy otworzyć już istniejący.


Informacja

Aby zmienić sposób działania aplikacji P-touch Editor po uruchomieniu, kliknij **[Narzędzia]** — **[Opcje]** na pasku menu aplikacji P-touch Editor, aby wyświetlić okno dialogowe **[Opcje]**. Po lewej stronie wybierz nagłówek **[Ogólne]**, a następnie żądane ustawienie w polu listy **[Operacje]** w obszarze **[Ustawienia uruchamiania]**. Ustawienie fabryczne to **[Wyświetl nowy widok]**.

3 Wybierz jedną z wyświetlanych opcji:

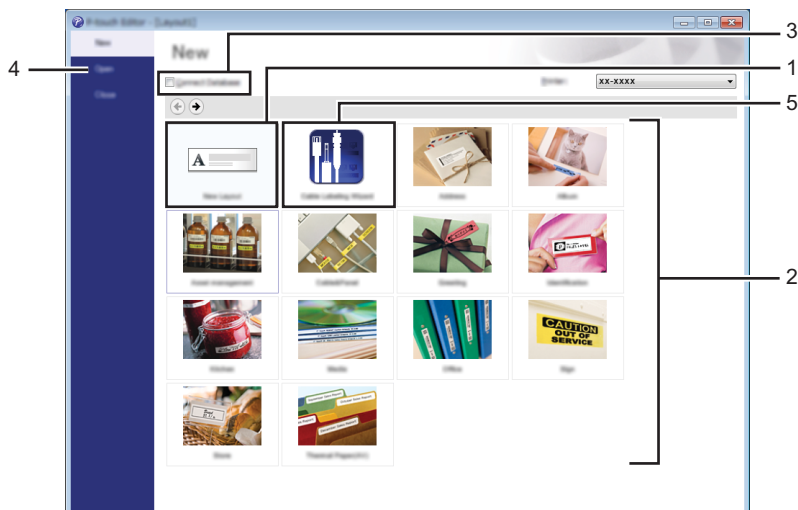


- 1 Aby utworzyć nowy układ, kliknij dwukrotnie **[Nowy układ]** lub kliknij **[Nowy układ]**, a następnie [→].
- 2 Aby utworzyć nowy układ przy użyciu wstępnie ustawionego układu, kliknij dwukrotnie przycisk kategorii lub wybierz przycisk kategorii, a następnie kliknij [→].
- 3 Aby połączyć istniejący układ z bazą danych, zaznacz pole wyboru **[Podłącz bazę danych]**.
- 4 Aby otworzyć istniejący układ, kliknij **[Otwórz]**.
- 5 Aby otworzyć aplikację umożliwiającą tworzenie etykiet do zarządzania sprzętem elektrycznym, kliknij dwukrotnie **[Kreator etykiet kabli]** lub kliknij **[Kreator etykiet kabli]**, a następnie [→].

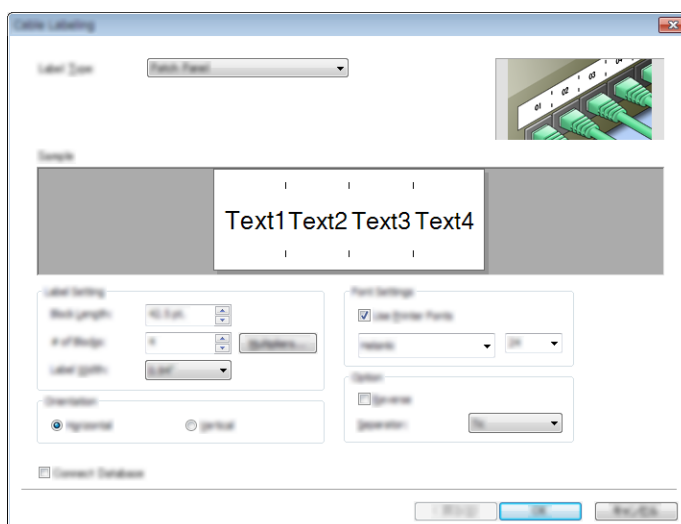

Drukowanie przy użyciu aplikacji P-touch Editor

Tryb Express


Ten tryb pozwala szybko tworzyć układy zawierające tekst i obrazy.

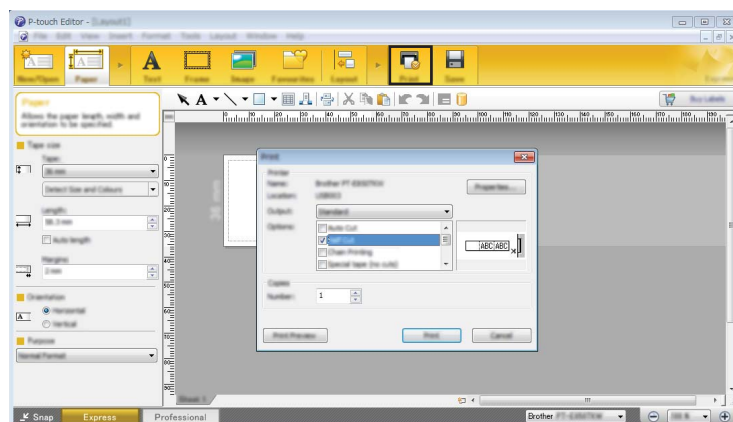

W celu wydrukowania wybierz opcję **[Drukuj]** z menu **[Plik]** na pasku menu lub kliknij ikonę **[Drukuj]**. (Przed wydrukowaniem skonfiguruj ustawienia drukowania na ekranie **[Drukuj]**).

Tryb Professional

Ten tryb pozwala tworzyć układy za pomocą wielu zaawansowanych narzędzi i opcji.

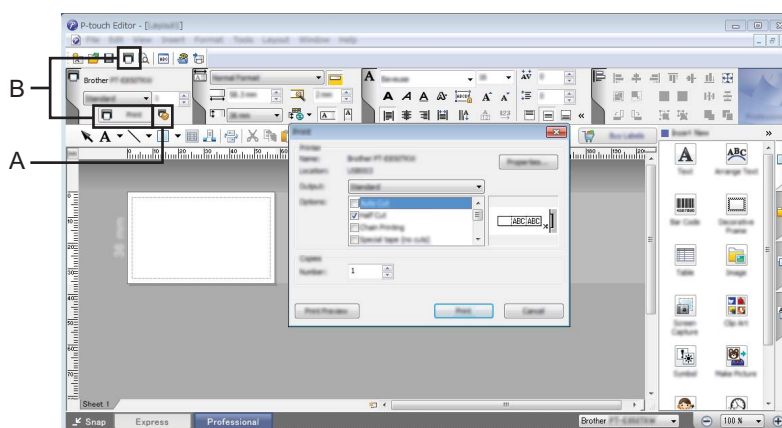


W celu wydrukowania wybierz opcję **[Drukuj]** z menu **[Plik]** na pasku menu lub kliknij ikonę ustawień drukowania „A”. Przed wydrukowaniem skonfiguruj ustawienia drukowania na ekranie **[Drukuj]**.

Ponadto aby rozpocząć drukowanie bez zmiany ustawień drukowania, można kliknąć ikonę **[Drukuj]** „B”.


Tryb Snap

Ten tryb pozwala przechwycić fragment ekranu lub cały ekran komputera, wydrukować go jako obraz i zapisać do wykorzystania w przyszłości.

- 1 Kliknij przycisk wybierania trybu **[Snap]**.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe **[Opis trybu Snap]**.

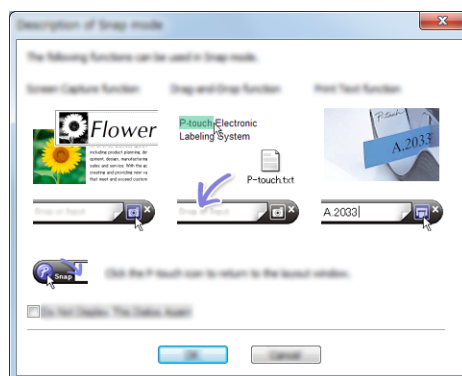

- 2 Kliknij przycisk **[OK]**.
Zostanie wyświetlona paleta trybu **[Snap]**.



Przesyłanie danych do urządzenia etykietującego P-touch

Aby przesłać dane do urządzenia, należy skorzystać z programu P-touch Transfer Manager. Aby uzyskać więcej informacji, patrz *Jak korzystać z aplikacji P-touch Transfer Manager* na stronie 134.

Program ten umożliwia przesyłanie szablonów oraz innych danych do urządzenia etykietującego P-touch oraz zapisywanie kopii zapasowych danych w komputerze.

Przesyłanie szablonu do aplikacji P-touch Transfer Manager

Aby korzystać z aplikacji P-touch Transfer Manager, należy najpierw przesłać do niej szablony utworzone w aplikacji P-touch Editor.

- 1 W aplikacji P-touch Editor utwórz układ, który chcesz stosować jako szablon, a następnie wybierz menu **[Plik]** — **[Zapisz jako]**, aby zapisać układ jako plik szablonu (*.ltx).
- 2 Kliknij **[Plik]** — **[Transferuj szablon]** — **[Transferuj]**.
Po uruchomieniu aplikacji P-touch Transfer Manager zostanie wyświetlone okno główne.




Informacja

Aplikację P-touch Transfer Manager można również uruchomić w następujący sposób:

- **System Windows Vista® / Windows® 7 / Windows Server® 2008 / Windows Server® 2008 R2:**
Po kliknięciu przycisku Start kliknij pozycje **[Wszystkie programy]** — **[Brother P-touch]** — **[P-touch Tools]** — **[P-touch Transfer Manager 2.2]**.
- **System Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows Server® 2012 / Windows Server® 2012 R2:**
Kliknij **[P-touch Transfer Manager 2.2]** na ekranie **[Aplikacje]**.
- **System Windows® 10:**
Naciśnij przycisk Start, wybierz **[Wszystkie aplikacje]**, a następnie kliknij **[P-touch Transfer Manager 2.2]** w obszarze **[Brother P-touch]**.

Okno główne

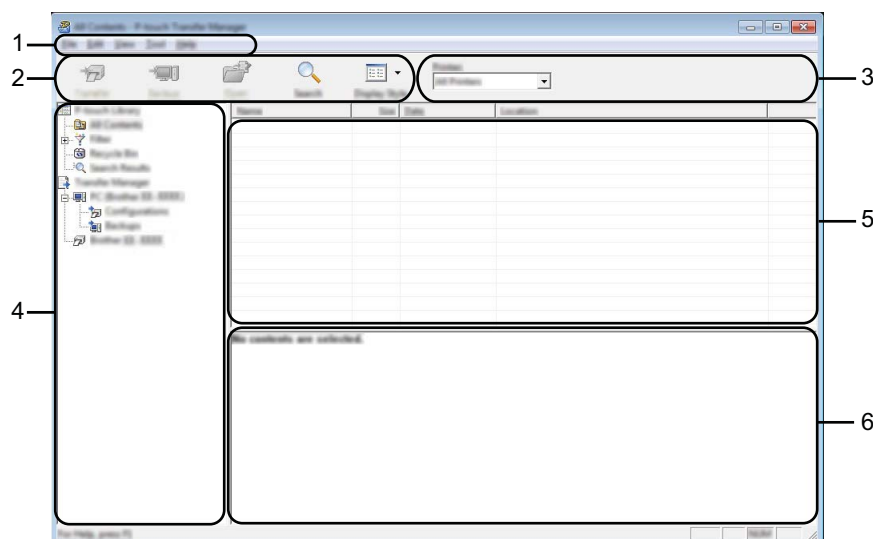

1 Pasek menu

Zapewnia dostęp do różnych poleceń, pogrupowanych w poszczególnych kategoriach menu ([Plik], [Edytuj], [Widok], [Narzędzie] i [Pomoc]) zgodnie z ich funkcjami.

2 Pasek narzędzi

Zapewnia dostęp do często używanych poleceń.

3 Pole wyboru drukarek

Umożliwia wybór urządzenia, do którego zostaną przesłane dane. W przypadku wyboru urządzenia na liście danych wyświetlane będą tylko dane, które można przesłać do urządzenia.

4 Widok folderów

Wyświetla listę folderów i urządzeń. Po wybraniu folderu na liście szablonów zostaną wyświetlone szablony, znajdujące się w wybranym folderze.

W przypadku wyboru urządzenia wyświetlone zostaną bieżące szablony oraz inne dane zapisane w urządzeniu.







5 Lista szablonów

Wyświetla listę szablonów w wybranym folderze.

6 Podgląd

Wyświetla podgląd szablonów z listy szablonów.

Objaśnienia ikon paska narzędzi

Ikona	Nazwa przycisku	Funkcja
	Transferuj (Tylko aplikacja P-touch Transfer Manager)	Umożliwia przesyłanie szablonów i innych danych z komputera do urządzenia.
	Zapisz plik transferu (W przypadku braku połączenia z urządzeniem)	Zmienia typ pliku danych, które mają zostać przesłane do innych aplikacji. Wybierz „BLF” jako rozszerzenie nazwy pliku w przypadku drukowania etykiety przy użyciu trybu pamięci masowej (USB) lub w przypadku przesyłania danych przy użyciu BRAdmin Professional (Wi-Fi) bądź aplikacji Mobile Transfer Express (Wi-Fi). Przesyłając dane za pośrednictwem funkcji Transfer Express (USB), wybierz opcję „PDZ”. Dostępne interfejsy różnią się w zależności od posiadanego modelu.
	Kopia zapasowa (Tylko aplikacja P-touch Transfer Manager)	Pobiera szablony oraz inne dane zapisane w urządzeniu i zapisuje je w komputerze.
	Otwórz	Służy do otwierania wybranego szablonu.
	Drukuj (Tylko aplikacja P-touch Library)	Drukuje wybrany szablon za pomocą urządzenia.
	Szukanie	Umożliwia wyszukiwanie szablonów lub innych danych zarejestrowanych w aplikacji P-touch Library.
	Styl wyświetlania	Służy do zmieniania stylu wyświetlania pliku.

Przesyłanie szablonów lub innych danych z komputera do urządzenia

Użyj poniższej procedury w celu przesłania szablonów, baz danych oraz obrazów z komputera do urządzenia.


- 1 Połącz komputer z urządzeniem za pośrednictwem interfejsu USB i włącz urządzenie.
Obok ikony drukarki w widoku folderów zostanie wyświetlona nazwa modelu urządzenia.
W przypadku wyboru urządzenia w widoku folderów wyświetlone zostaną bieżące szablony oraz inne dane zapisane w urządzeniu.



Informacja

- Jeśli urządzenie jest odłączone lub znajduje się w trybie offline, nie będzie wyświetlane w widoku folderów.
- Przed przesłaniem danych sprawdź, czy komputer i urządzenie są prawidłowo podłączone przy użyciu kabla USB lub bezprzewodowo oraz czy urządzenie jest włączone.


- 2 Wybierz urządzenie, do którego chcesz przesłać szablon lub inne dane.

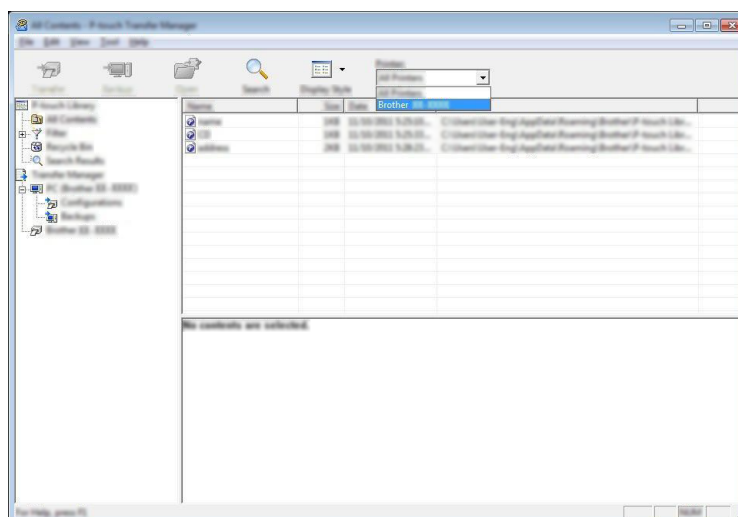

Informacja

Przed przesłaniem danych sprawdź, czy komputer i urządzenie są prawidłowo podłączone przy użyciu kabla USB lub bezprzewodowo oraz czy urządzenie jest włączone.

- 3 Kliknij prawym przyciskiem myszy folder **[Konfiguracje]**, a następnie wybierz polecenie **[Nowy]** i utwórz nowy folder.

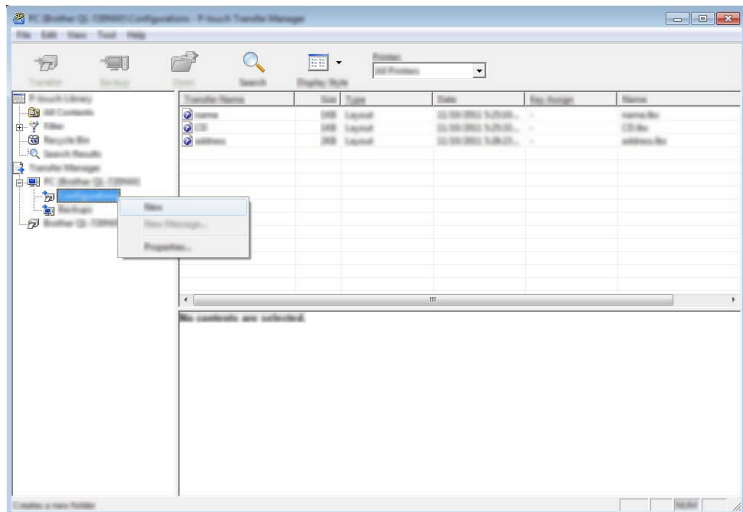

W powyższym przykładzie utworzony zostaje folder **[Transferuj]**.

- 4 Przeciągnij szablon lub inne dane, które chcesz przesłać, i umieść je w nowym folderze.

Specyfikacja funkcji przesyłania

Typ danych	Maksymalna liczba elementów do przesłania	Szczegóły ograniczenia
Szablon	99	<ul style="list-style-type: none">■ Każdy szablon może zawierać maksymalnie 50 obiektów.■ Każdy obiekt może mieć maksymalnie 17 wierszy.
Baza danych	99	<ul style="list-style-type: none">■ Przesyłane mogą być wyłącznie pliki *.csv.■ Każdy plik *.csv może zawierać maksymalnie 256 pól i 65 000 rekordów.
Obraz (przesłane symbole)	99	<ul style="list-style-type: none">■ Przesyłane mogą być wyłącznie pliki *.bmp.■ Zalecane jest używanie monochromatycznych plików *.bmp.■ Ograniczenie rozmiaru wynosi 2048 × 2048 pikseli.■ Szerokie obrazy mogą zostać przycięte.

Informacja

Miejsce ¹ dostępne w pamięci pliku przesyłanego można sprawdzić w następujący sposób:

Wybierz opcję [Ustawienia] na ekranie głównym przy użyciu klawisza ↑, ↓, ← lub →, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**.

Wybierz opcję [Zużycie pamięci] przy użyciu klawisza ↑ lub ↓, a następnie naciśnij **OK** lub **Enter**.

Wybierz opcję [Zawartość przenies.] przy użyciu klawisza ↑ lub ↓, a następnie naciśnij **OK** lub **Enter**.


¹ Rozmiar pliku może się różnić w zależności od wprowadzonych znaków i typu danych, dlatego zapisanie pliku może być niemożliwe, nawet jeśli wyświetlany rozmiar pamięci [Dostępne : X.XXMB] wskazuje, że dostępne miejsce jest wystarczające.

Szablony i inne dane można wyświetlać, wybierając:


- Folder w folderze [**Konfiguracje**]
- [**Cała zawartość**]
- Jedną z kategorii w opcji [**Filtruj**], np. [**Układy**]

Podczas przesyłania wielu szablonów lub innych danych przeciągnij wszystkie pliki, które chcesz przenieść, a następnie umieść je w nowym folderze.

Podczas umieszczania w nowym folderze każdemu plikowi jest przypisywany numer klawisza (lokalizacja pamięci w urządzeniu).

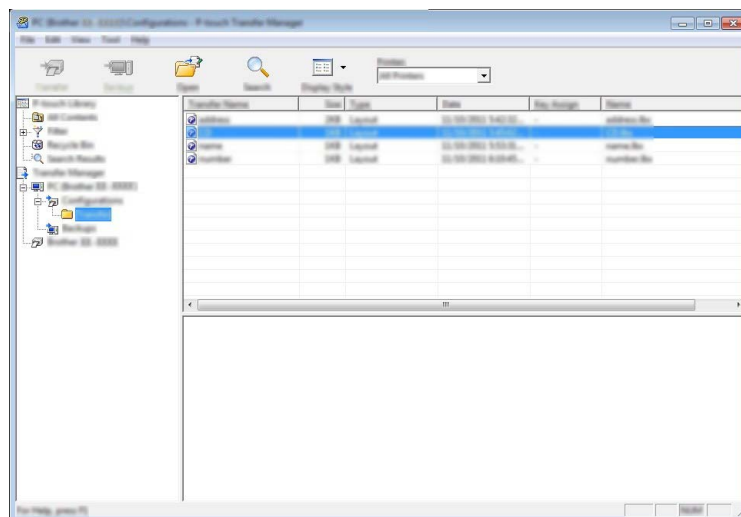

- 5 Aby zmienić numer klawisza przypisanego do pozycji, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję, wybierz **[Przydziel klawiszy]**, a następnie zaznacz żądany numer klawisza.

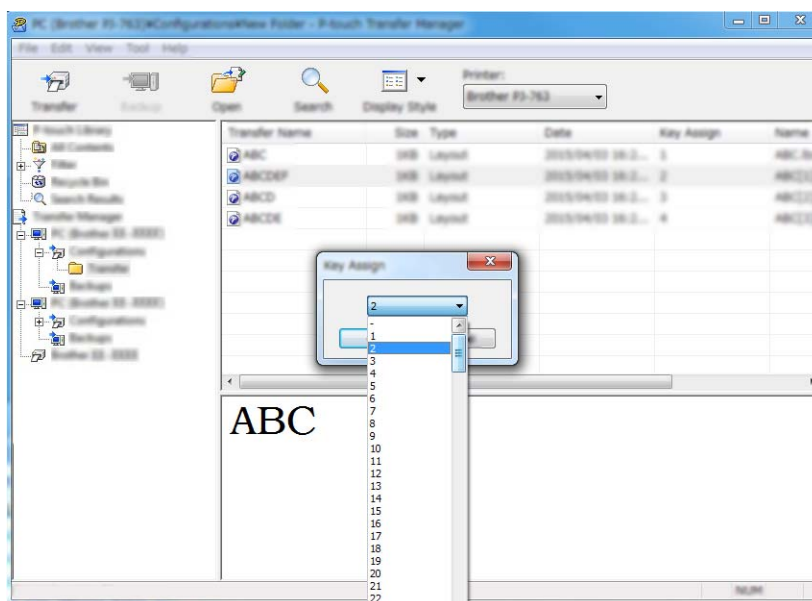


Informacja

- Wszystkie dane przesłane do urządzenia, z wyjątkiem danych w bazie danych, mają przypisany numer klawisza.
- Jeżeli szablon lub inne dane przesłane do urządzenia mają przypisany ten sam numer klawisza co szablon już zapisany w urządzeniu, nowy szablon zastąpi starszy. Numery klawiszy przypisane do szablonów i zapisane w urządzeniu można sprawdzić, tworząc kopię zapasową szablonów lub innych danych (patrz *Tworzenie kopii zapasowych szablonów lub innych danych zapisanych w urządzeniu* na stronie 142).
- Jeżeli pamięć urządzenia jest zapełniona, usuń co najmniej jeden szablon z pamięci urządzenia (patrz *Tworzenie kopii zapasowych szablonów lub innych danych zapisanych w urządzeniu* na stronie 142).

- 6 Aby zmienić nazwy szablonów lub inne dane, które chcesz przesłać, kliknij żądany element i wprowadź nową nazwę. Liczba znaków w nazwach szablonów może być ograniczona w zależności od modelu.


- 7 Wybierz folder zawierający szablony lub inne dane, które chcesz przesłać, a następnie kliknij **[Transferuj]**. Zostanie wyświetlony komunikat z potwierdzeniem.

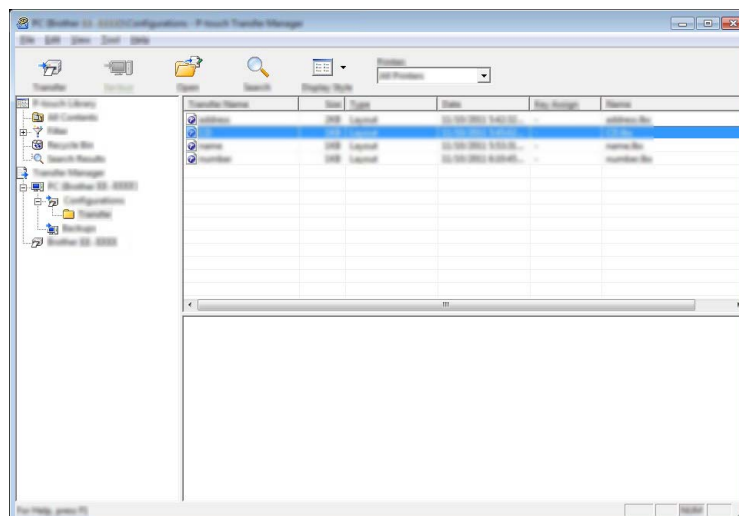

Informacja

- Można także przysyłać do urządzenia pojedyncze elementy bez konieczności dodawania ich do folderu. Wybierz szablon lub inne dane, które chcesz przesłać, a następnie kliknij **[Transferuj]**.
- Podczas jednej operacji możliwe jest wybranie i przesłanie wielu elementów i folderów.

- 8 Kliknij przycisk **[OK]**.

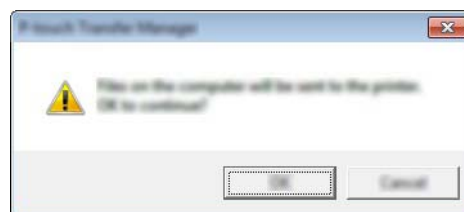

Wybrane dane zostaną przesłane do urządzenia.

Informacja

Aby wydrukować dane, które zostały przesłane do urządzenia, należy przełączyć w urządzeniu tryb przesyłania na tryb normalny. Wyłącz urządzenie i włącz je ponownie.


Tworzenie kopii zapasowych szablonów lub innych danych zapisanych w urządzeniu

Użyj następującej procedury, aby odzyskać szablony lub inne dane zapisane w urządzeniu, a następnie zapisać je na komputerze.


! Ważne

- Kopii zapasowych szablonów lub innych danych nie można edytować na komputerze.
- W zależności od modelu urządzenia przesłanie kopii zapasowych szablonów lub innych danych z jednego modelu urządzenia do innego modelu urządzenia może być niemożliwe.

- 1 Połącz komputer z urządzeniem i włącz urządzenie.
Obok ikony drukarki w widoku folderów zostanie wyświetlona nazwa modelu urządzenia.
W przypadku wyboru urządzenia w widoku folderów wyświetlone zostaną bieżące szablony oraz inne dane zapisane w urządzeniu.
- 2 Wybierz urządzenie, z którego chcesz utworzyć kopię zapasową, a następnie kliknij [**Kopia zapasowa**].
Zostanie wyświetlony komunikat z potwierdzeniem.

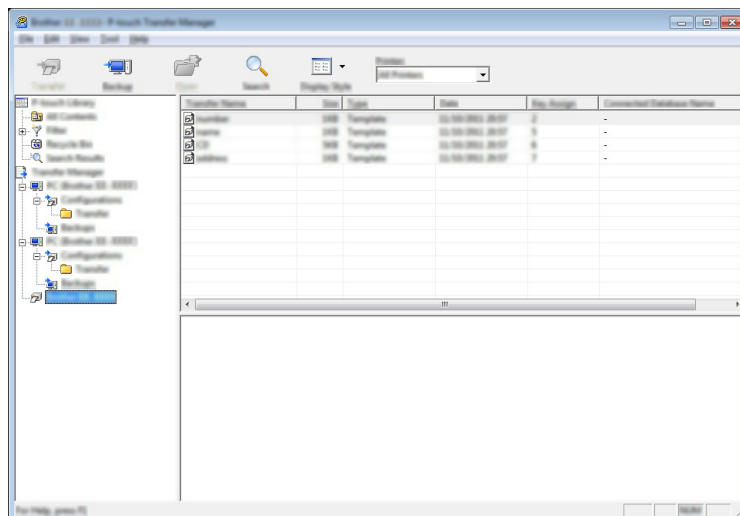


- 3 Kliknij przycisk [**OK**].
W widoku folderów w obszarze urządzenia zostanie utworzony nowy folder. Nazwa folderu zawiera datę i godzinę utworzenia kopii zapasowej. Wszystkie szablony i inne dane urządzenia są przesyłane do nowego folderu i zapisane w komputerze.

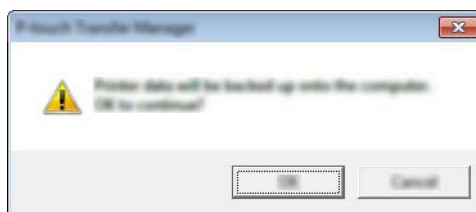


Usuwanie wszystkich danych urządzenia

Użyj następującej procedury, aby usunąć wszystkie szablony lub inne dane, które są zapisane w urządzeniu.

- 1 Połącz komputer z urządzeniem i włącz urządzenie.
Obok ikony drukarki w widoku folderów zostanie wyświetlona nazwa modelu urządzenia.
- 2 Kliknij urządzenie prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz polecenie [**Usuń wszystko**].

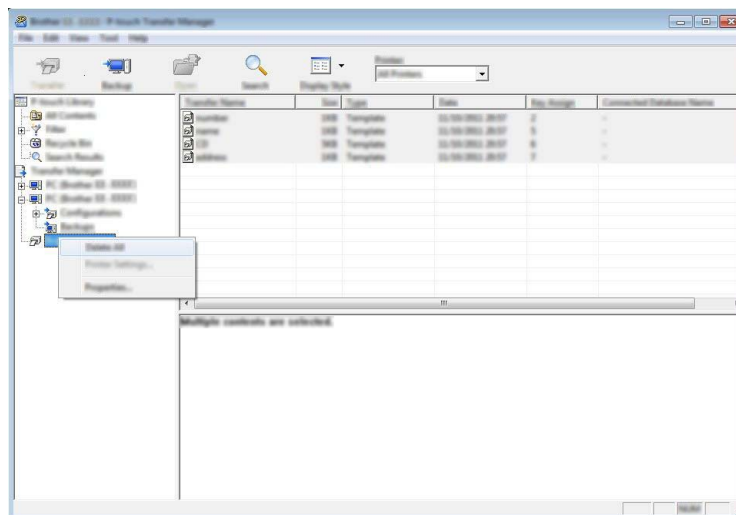

Zostanie wyświetlony komunikat z potwierdzeniem.

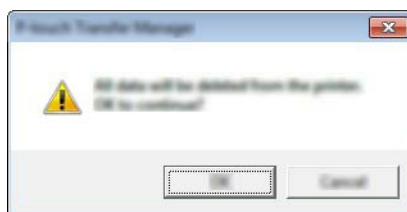

- 3 Kliknij przycisk [**OK**].
Wszystkie szablony i inne dane zapisane w urządzeniu zostaną usunięte.

Tworzenie pliku BLF

Przy użyciu aplikacji P-touch Transfer Manager można zapisywać dane szablonu utworzonego przy użyciu P-touch Editor w formacie BLF. Pliki w tym formacie można przesłać do urządzenia za pośrednictwem sieci z komputera lub urządzenia mobilnego. Pliki w formacie BLF można także wydrukować w trybie pamięci masowej.

- 1 Utwórz szablon przy użyciu P-touch Editor, a następnie prześlij go do aplikacji P-touch Transfer Manager. Aby uzyskać więcej informacji, patrz *Przesyłanie szablonu do aplikacji P-touch Transfer Manager* na stronie 134.
- 2 Nie podłączając urządzenia do komputera, wybierz opcję **[Konfiguracje]** w oknie P-touch Transfer Manager, a następnie wybierz szablon, który chcesz zapisać.



Informacja

Można wybrać wiele szablonów na raz.

- 3 Kliknij **[Plik]** — **[Zapisz plik transferu]**.

! Ważne

Przycisk **[Zapisz plik transferu]** zostanie wyświetlony tylko wtedy, gdy urządzenie będzie odłączone od komputera lub będzie w trybie offline.



Informacja

- W przypadku kliknięcia opcji **[Zapisz plik transferu]** po zaznaczeniu **[Konfiguracje]** wszystkie szablony w folderze zostaną zapisane jako plik transferu (.blf).
 - Wiele szablonów można połączyć w pojedynczy plik transferu (.blf).
- 4 Wybierz format BLF w opcji **[Zapisz jako typ]**, a następnie wpisz nazwę i zapisz szablon. Szablony zostaną zapisane do pliku transferu (.blf).

Program ten umożliwia zarządzanie aplikacją P-touch Template przy użyciu komputera. Za pomocą aplikacji P-touch Library można drukować szablony.

Uruchamianie aplikacji P-touch Library

■ System Windows Vista® / Windows® 7 / Windows Server® 2008 / Windows Server® 2008 R2:

Po kliknięciu przycisku Start kliknij pozycje **[Wszystkie programy]** — **[Brother P-touch]** — **[P-touch Tools]** — **[P-touch Library 2.2]**.

■ System Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows Server® 2012 / Windows Server® 2012 R2:


Kliknij pozycję **[P-touch Library 2.2]** na ekranie **[Aplikacje]**.

■ System Windows® 10:

Naciśnij przycisk Start, wybierz **[Wszystkie aplikacje]**, a następnie kliknij **[P-touch Library 2.2]** w obszarze **[Brother P-touch]**.

Po uruchomieniu aplikacji P-touch Library zostanie wyświetlone okno główne.

Okno główne

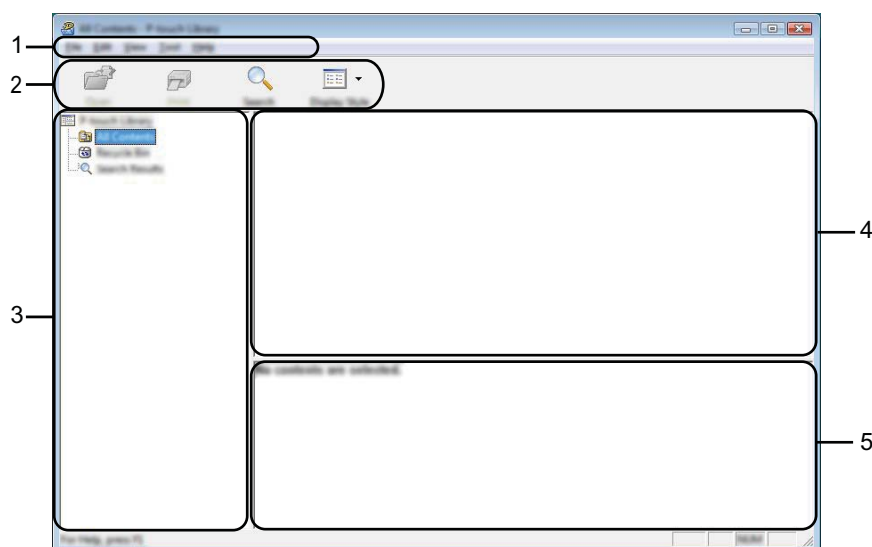

1 Pasek menu

Zapewnia dostęp do wszystkich poleceń, pogrupowanych w poszczególnych kategoriach menu (**[Plik]**, **[Edycja]**, **[Widok]**, **[Narzędzia]** i **[Pomoc]**) zgodnie z ich funkcjami.

2 Pasek narzędzi

Zapewnia dostęp do często używanych poleceń.

3 Lista folderów

Wyświetla listę folderów. Po wybraniu folderu szablony znajdujące się w wybranym folderze zostaną wyświetlone na liście szablonów.





4 Lista szablonów

Wyświetla listę szablonów w wybranym folderze.

5 Podgląd


Wyświetla podgląd wybranych szablonów z listy szablonów.

Objaśnienia ikon paska narzędzi

Ikona	Nazwa przycisku	Funkcja
	Otwórz	Służy do otwierania wybranego szablonu.
	Drukuj (Tylko aplikacja P-touch Library)	Drukuje wybrany szablon za pomocą urządzenia etykietującego P-touch.
	Szukanie	Umożliwia wyszukiwanie szablonów zarejestrowanych w aplikacji P-touch Library.
	Styl wyświetlania	Służy do zmieniania stylu wyświetlania pliku.

Otwieranie i edytowanie szablonów


Wybierz szablon, który chcesz otworzyć lub edytować, a następnie kliknij opcję **[Otwórz]**.

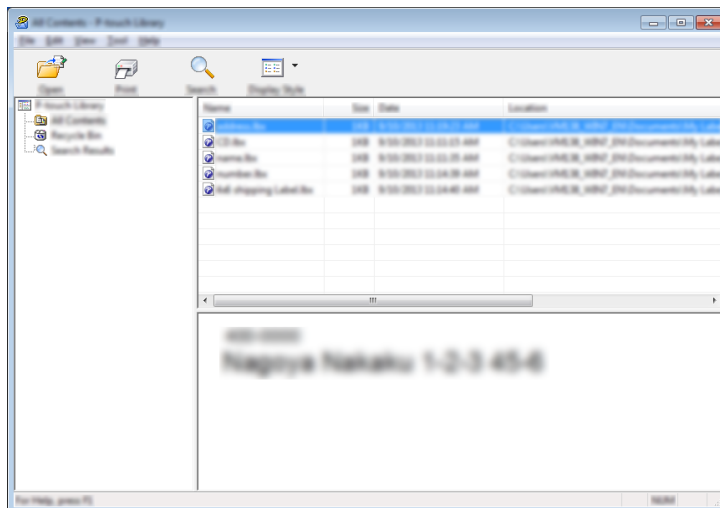

Zostanie uruchomiony program powiązany z szablonem, w którym można edytować ten szablon.

Drukowanie szablonów

Zaznacz szablon, który chcesz wydrukować, a następnie kliknij opcję **[Drukuj]**.

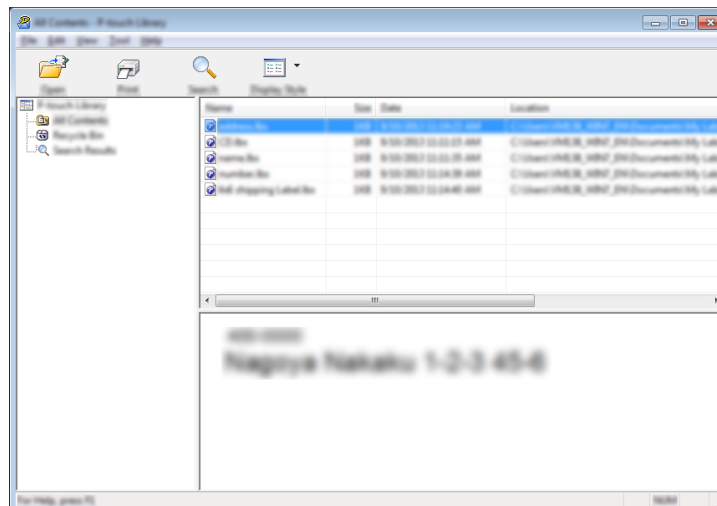


Podłączone urządzenie wydrukuje szablon.

Wyszukiwanie szablonów

Umożliwia wyszukiwanie szablonów zarejestrowanych w aplikacji P-touch Library.


- 1 Kliknij przycisk [Szukanie].
Wyświetlone zostanie okno dialogowe [Szukanie].

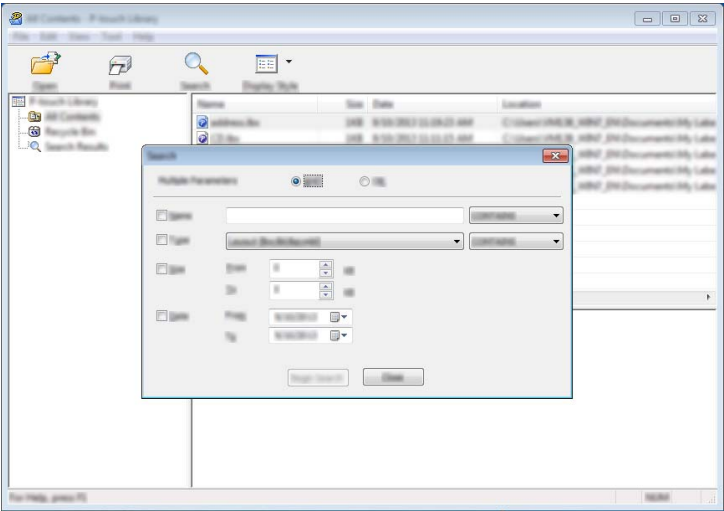

- 2 Określ kryteria wyszukiwania.
Dostępne są następujące kryteria wyszukiwania:

Ustawienia	Szczegóły
Wiele parametrów	Określa, w jaki sposób program wykonuje wyszukiwanie w przypadku podania wielu kryteriów. W przypadku wybrania operatora [I] program wyszukuje pliki, które spełniają wszystkie kryteria. W przypadku wybrania operatora [LUB] program wyszukuje pliki, które spełniają co najmniej jedno kryterium.
Nazwa	Wyszukuje szablon według określonej nazwy pliku.
Typ	Wyszukuje szablon według określonego typu pliku.
Rozmiar	Wyszukuje szablon według określonego rozmiaru pliku.
Data	Wyszukuje szablon według określonej daty pliku.

- 3 Kliknij polecenie **[Rozpocznij wyszukiwanie]**.
Rozpocznie się wyszukiwanie.

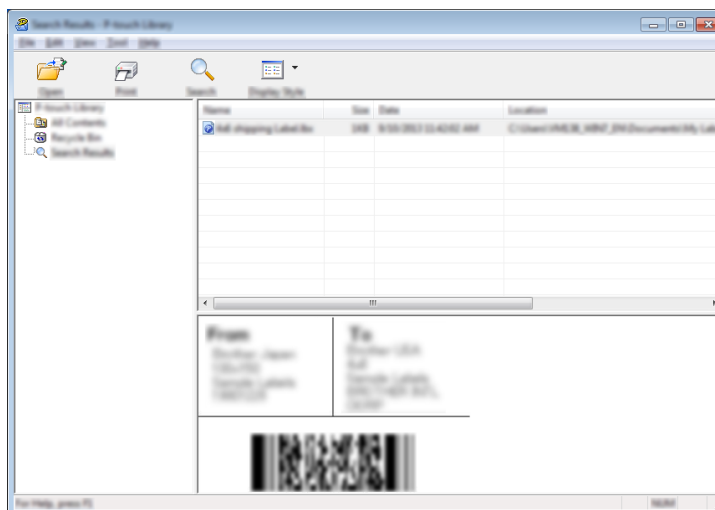

- 4 Zamknij okno dialogowe **[Szukanie]**.
Aby potwierdzić wyniki wyszukiwania, kliknij **[Wyniki wyszukiwania]** w widoku folderów.

Informacja

Szablony można zarejestrować w aplikacji P-touch Library, przeciągając je i upuszczając w folderze **[Cała zawartość]** lub na liście folderów. Można również skonfigurować aplikację P-touch Editor, aby rejestrować szablony w aplikacji P-touch Library automatycznie, za pomocą następującej procedury:

- 1 W menu aplikacji P-touch Editor wybierz opcję **[Narzędzia]** — **[Opcje]**.
- 2 W oknie dialogowym **[Opcje]** kliknij pozycję **[Ustawienia rejestracji]** na karcie **[Ogólne]**.
- 3 Wybierz przedział czasowy rejestracji szablonów utworzonych za pomocą aplikacji P-touch Editor, a następnie kliknij przycisk **[OK]**.

Przesyłanie szablonów przy użyciu aplikacji P-touch Transfer Express


Aplikacja P-touch Transfer Express umożliwia przesłanie szablonów do urządzenia etykietującego P-touch. Po utworzeniu szablonu przez administratora można go udostępnić wielu użytkownikom za pomocą aplikacji P-touch Transfer Express. Użytkownik może następnie skorzystać z aplikacji P-touch Transfer Express w celu przesłania szablonu bezpośrednio do urządzenia.

Najnowszą wersję aplikacji P-touch Transfer Express można pobrać ze strony internetowej Brother Solutions Center: support.brother.com

[Select your region/country.] (Wybierz region/kraj.) — [Pobieranie] — [Wybierz posiadany produkt]

! Ważne

- Jeśli szablon ma być przesłany jako nowy, określony przez użytkownika numer **[Przydział klawiszy]** (w aplikacji P-touch Transfer Manager) nie może być obecnie używany. Jeśli numer **[Przydział klawiszy]** jest już zajęty, istniejący szablon zostanie zastąpiony nowym.
- Ta funkcja wymaga połączenia USB.

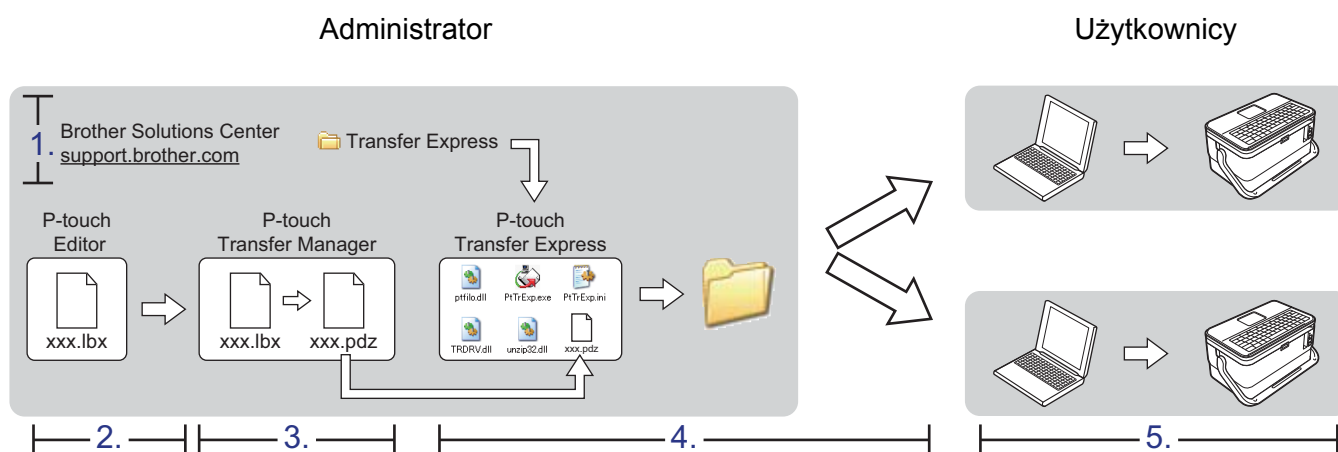

Przygotowanie aplikacji P-touch Transfer Express

Użytkownik musi przygotować aplikację P-touch Transfer Express do przesłania szablonów do urządzenia.


! Ważne

- Aby korzystać z aplikacji Transfer Express, należy najpierw zainstalować sterownik drukarki.
- Aplikacja P-touch Transfer Express jest dostępna tylko w języku angielskim.

- 1 Najnowszą wersję aplikacji P-touch Transfer Express można pobrać ze strony internetowej Brother Solutions Center: support.brother.com
[Select your region/country.] (Wybierz region/kraj.) — [Pobieranie] — [Wybierz posiadany produkt]
- 2 Pobierz aplikację Transfer Express w dowolne miejsce na komputerze.
- 3 Rozpakuj pobrany plik (.zip).

Przesyłanie szablonu do aplikacji P-touch Transfer Manager

- 1 W aplikacji P-touch Editor utwórz układ, który chcesz stosować jako szablon, a następnie wybierz menu [Plik] — [Zapisz jako], aby zapisać układ jako plik szablonu (*.lbx).
- 2 Kliknij [Plik] — [Transferuj szablon] — [Transferuj].

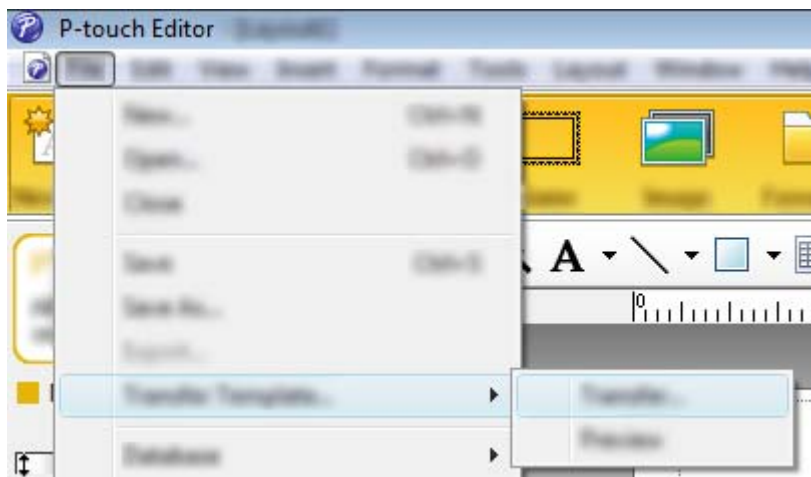

Szablon zostanie przesłany do aplikacji P-touch Transfer Manager.
Aplikacja P-touch Transfer Manager uruchamia się automatycznie.


Informacja

- **System Windows Vista® / Windows® 7 / Windows Server® 2008 / Windows Server® 2008 R2:**
Szablon można też przesłać do aplikacji P-touch Transfer Manager w następujący sposób: aby uruchomić aplikację P-touch Transfer Manager, kliknij przycisk Start — [Wszystkie programy] — [Brother P-touch] — [P-touch Tools] — [P-touch Transfer Manager 2.2], a następnie przeciągnij plik .lbx na okno aplikacji P-touch Transfer Manager.
- **System Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows Server® 2012 / Windows Server® 2012 R2:**
Szablon można też przesłać do aplikacji P-touch Transfer Manager w następujący sposób: aby uruchomić aplikację P-touch Transfer Manager, kliknij [P-touch Transfer Manager 2.2] na ekranie [Aplikacje], a następnie przeciągnij plik .lbx na okno aplikacji P-touch Transfer Manager.
- **System Windows® 10:**
Szablon można też przesłać do aplikacji P-touch Transfer Manager w następujący sposób: aby uruchomić aplikację P-touch Transfer Manager, naciśnij przycisk Start, wybierz [Wszystkie aplikacje] i kliknij [Brother P-touch] — [P-touch Transfer Manager 2.2], a następnie przeciągnij plik .lbx na okno aplikacji P-touch Transfer Manager.


Zapisywanie szablonu do pliku pakietu transferu (.pdz)

Aby utworzyć plik w formacie obsługiwanym przez aplikację P-touch Transfer Express, zapisz szablon jako plik pakietu transferu (.pdz).

- 1 W widoku folderów wybierz **[Konfiguracje]**.

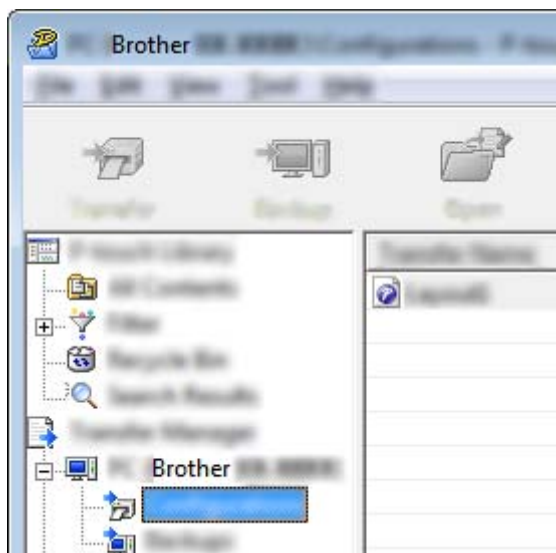

- 2 Wybierz szablony, które chcesz udostępnić.

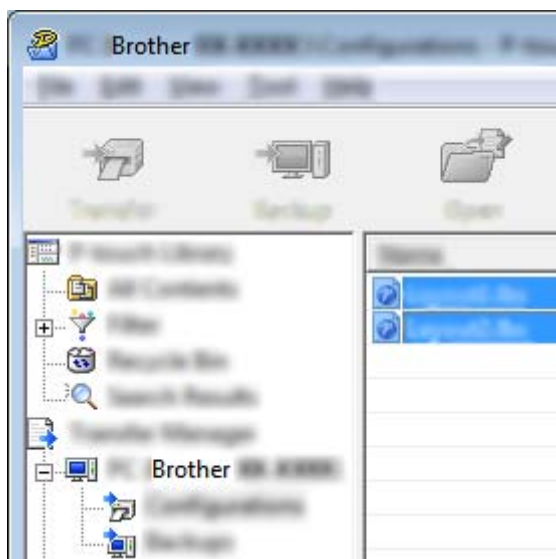

- 3 Kliknij [**Plik**] — [**Zapisz plik transferu**].




! Ważne

Przycisk [**Zapisz plik transferu**] zostanie wyświetlony tylko wtedy, gdy urządzenie będzie odłączone od komputera lub będzie w trybie offline.

Informacja

- W przypadku kliknięcia opcji [**Zapisz plik transferu**] przy zaznaczonej opcji [**Konfiguracje**] lub przy zaznaczonym nowo utworzonym folderze wszystkie szablony w folderze zostaną zapisane jako pliki pakietu transferu (.pdz).
- Wiele szablonów można połączyć w pojedynczy plik pakietu transferu (.pdz).

- 4 Wpisz nazwę, a następnie kliknij [**Zapisz**].

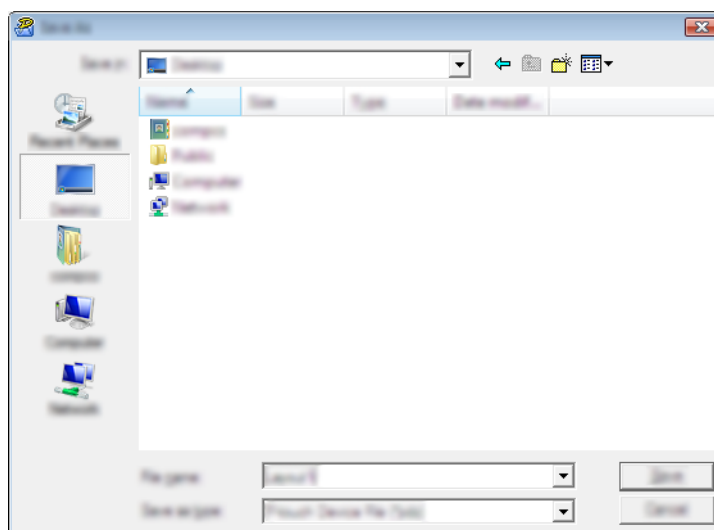

Szablon zostanie zapisany do pliku pakietu transferu (.pdz).


Udostępnianie pliku pakietu transferu (.pdz) oraz aplikacji P-touch Transfer Express użytkownikowi



Informacja

Jeśli użytkownik skopiował już folder Transfer Express na komputer, administrator nie musi przysyłać folderu Transfer Express do użytkownika. W tym przypadku użytkownik może po prostu przenieść otrzymany plik pakietu transferu do pobranego folderu, a następnie kliknąć dwukrotnie plik [**PtTrExp.exe**].

- 1 Przenieś plik pakietu transferu (.pdz) do folderu z pobranymi plikami.

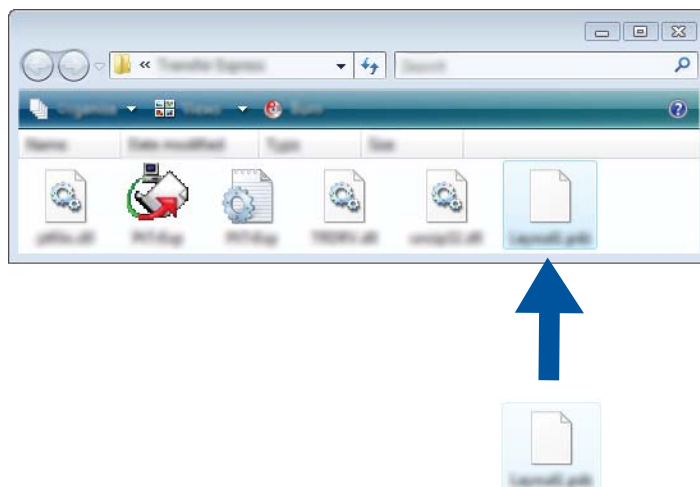

- 2 Udostępnij użytkownikowi wszystkie pliki znajdujące się w folderze z pobranymi plikami.


Przesyłanie pliku pakietu transferu (.pdz) do urządzenia

Korzystając z aplikacji P-touch Transfer Express otrzymanej od administratora, użytkownik może przesłać plik pakietu transferu (.pdz) do urządzenia.


! Ważne

Podczas przesyłania szablonów nie należy wyłączać zasilania.


- 1 Włącz urządzenie.
- 2 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
- 3 Kliknij dwukrotnie plik „PtTrExp.exe” znajdujący się w folderze [**Transfer Express**], a następnie kliknij dwukrotnie plik „PtTrExp.exe” otrzymany od administratora.
- 4 1. Jeśli w folderze zawierającym plik [**PtTrExp.exe**] znajduje się jeden plik pakietu transferu (.pdz), kliknij [**Transfer**] (Transferuj).

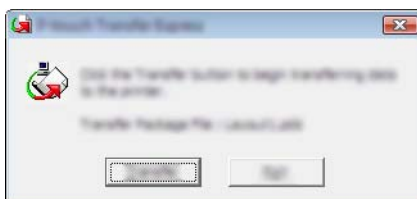


Rozpocznie się przesyłanie pliku pakietu transferu.

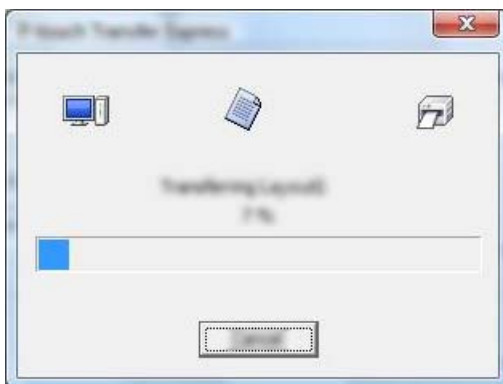


2. Jeśli w folderze zawierającym plik [**PtTrExp.exe**] znajduje się wiele plików pakietu transferu (.pdz) lub nie ma w nim żadnych takich plików, kliknij [**Browse**] (Przeglądaj).

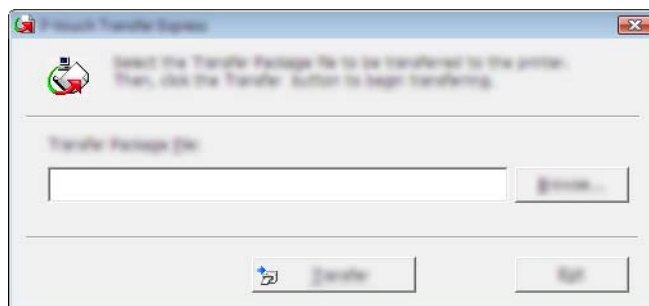


Zaznacz plik pakietu transferu, który chcesz przesłać, a następnie kliknij [**Otwórz**].

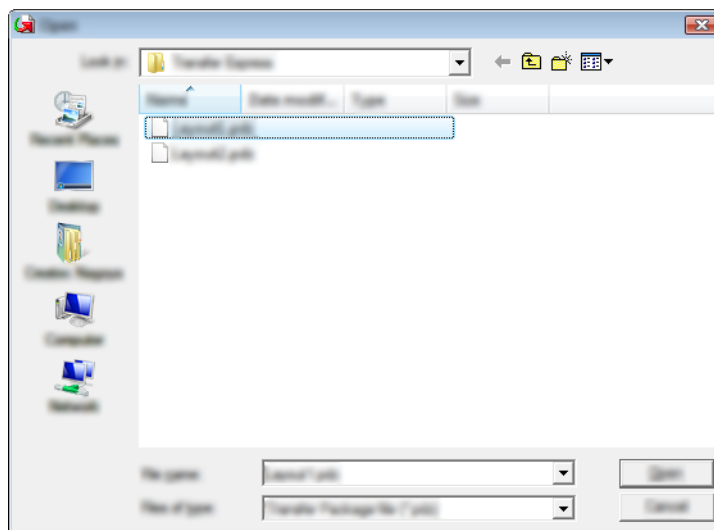


Kliknij [**Transfer**] (Transferuj).

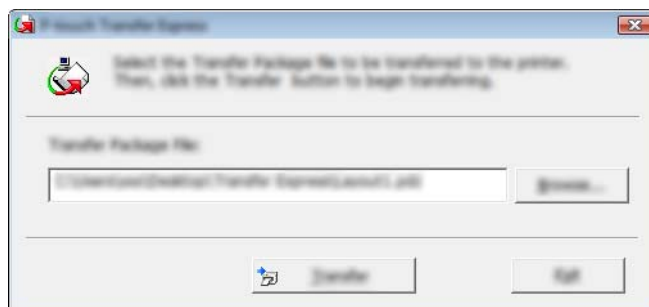


Kliknij **[Yes]** (Tak).

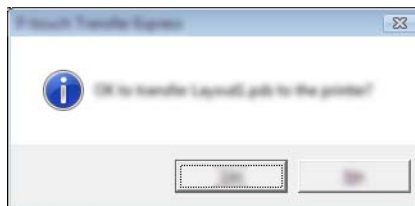

Rozpocznie się przesyłanie pliku pakietu transferu.

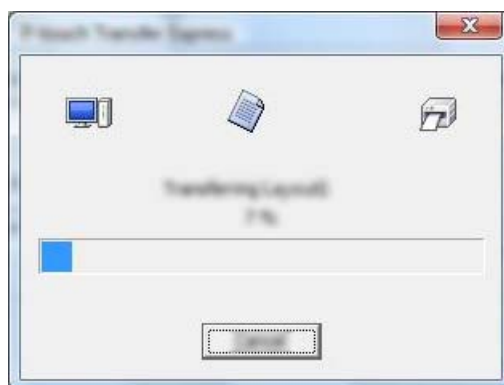

5 Kliknij przycisk **[OK]**.

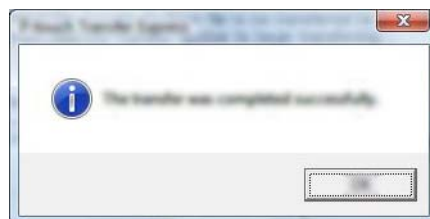

Przesyłanie pliku pakietu transferu zostało zakończone.

Oprogramowanie można zaktualizować do najnowszej wersji za pomocą programu P-touch Update Software.



Informacja

- Właściwe oprogramowanie i zawartość niniejszego podręcznika mogą się różnić.
- Nie wyłączaj zasilania w trakcie przesyłania danych lub aktualizowania oprogramowania sprzętowego.

Aktualizacja narzędzia Cable Label Tool i P-touch Editor



Ważne

Przed aktualizacją narzędzia Cable Label Tool i P-touch Editor należy zainstalować sterownik drukarki.



Korzystanie z oprogramowania do aktualizacji P-touch Update Software.

- **System Windows Vista® / Windows® 7 / Windows Server® 2008 / Windows Server® 2008 R2:**
Kliknij dwukrotnie ikonę [P-touch Update Software].



Informacja


Oprogramowanie P-touch Update Software można również uruchomić w następujący sposób:

Kliknij przycisk Start, a następnie wybierz pozycję [Wszystkie programy] — [Brother P-touch] — [P-touch Update Software].


- **System Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows Server® 2012 / Windows Server® 2012 R2:**
Kliknij [P-touch Update Software] na ekranie [Aplikacje] lub kliknij dwukrotnie ikonę [P-touch Update Software] na pulpicie.
- **System Windows® 10:**
Naciśnij przycisk Start, wybierz [Wszystkie aplikacje], a następnie kliknij pozycję [Brother P-touch] — [P-touch Update Software] lub kliknij dwukrotnie ikonę [P-touch Update Software] na pulpicie.



- 2 Kliknij ikonę **[Aktualizacja oprogramowania komputera]**.

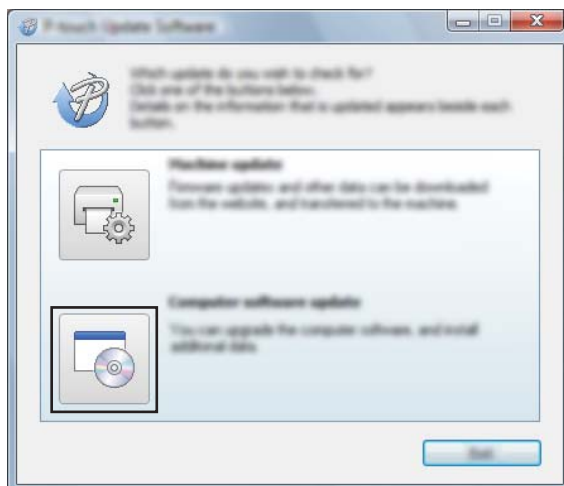

- 3 Wybierz ustawienia opcji **[Drukarka]** i **[Język]**, zaznacz pole wyboru przy pozycji Cable Label Tool i P-touch Editor, a następnie kliknij przycisk **[Instaluj]**.

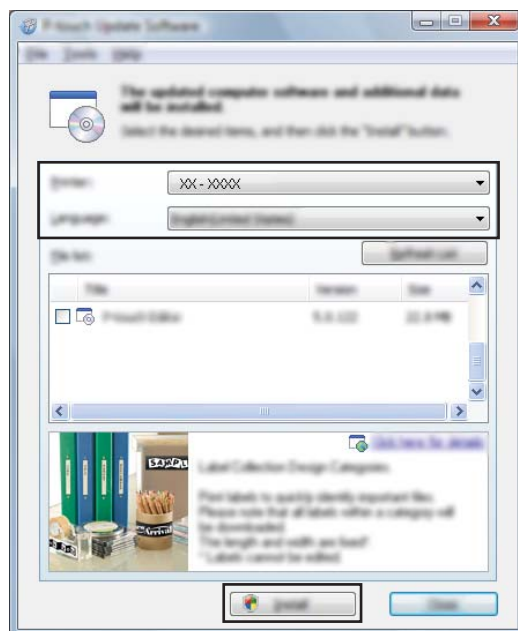

- 4 Zostanie wyświetlony komunikat informujący o zakończeniu instalacji.

Aktualizowanie oprogramowania sprzętowego

! Ważne

- Aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe, należy najpierw zainstalować sterownik drukarki.
- Nie wyłączaj zasilania w trakcie przesyłania danych lub aktualizowania oprogramowania sprzętowego.
- Jeśli uruchomiona jest inna aplikacja, zamknij ją.

- 1 Włącz urządzenie etykietujące P-touch i podłącz kabel USB.
- 2 Korzystanie z oprogramowania do aktualizacji P-touch Update Software.

- **System Windows Vista® / Windows® 7 / Windows Server® 2008 / Windows Server® 2008 R2:**
Kliknij dwukrotnie ikonę **[P-touch Update Software]**.


Informacja

Oprogramowanie P-touch Update Software można również uruchomić w następujący sposób:
Kliknij przycisk Start, a następnie wybierz pozycje **[Wszystkie programy]** — **[Brother P-touch]** — **[P-touch Update Software]**.


- **System Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows Server® 2012 / Windows Server® 2012 R2:**
Kliknij **[P-touch Update Software]** na ekranie **[Aplikacje]** lub kliknij dwukrotnie ikonę **[P-touch Update Software]** na pulpicie.
- **System Windows® 10:**
Naciśnij przycisk Start, wybierz **[Wszystkie aplikacje]**, a następnie kliknij pozycje **[Brother P-touch]** — **[P-touch Update Software]** lub kliknij dwukrotnie ikonę **[P-touch Update Software]** na pulpicie.



- 3 Kliknij ikonę **[Aktualizacja urządzenia]**.

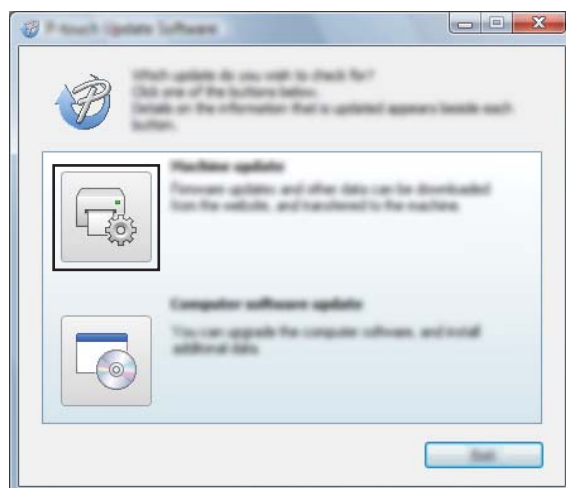


- 4 Wybierz pozycję **[Drukarka]**, upewnij się, że wyświetlany jest komunikat **[Urządzenie jest podłączone prawidłowo.]**, a następnie kliknij przycisk **[OK]**.

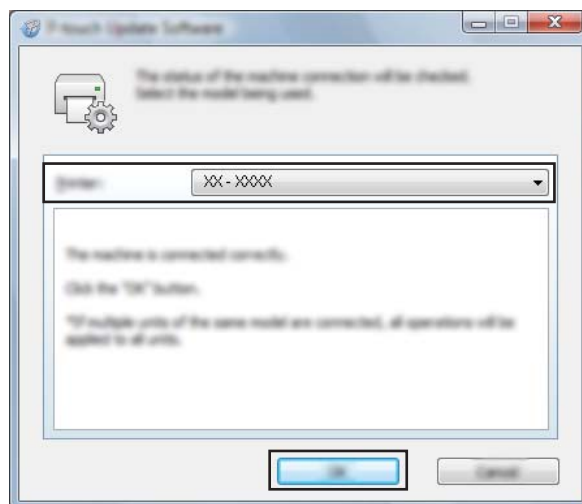

- Wybierz ustawienia opcji [**Język**], zaznacz pole wyboru obok oprogramowania sprzętowego, które ma zostać zaktualizowane, a następnie kliknij przycisk [**Transferuj**].

! Ważne

Nie wyłączaj urządzenia ani nie odłączaj jego kabla podczas transferowania danych.

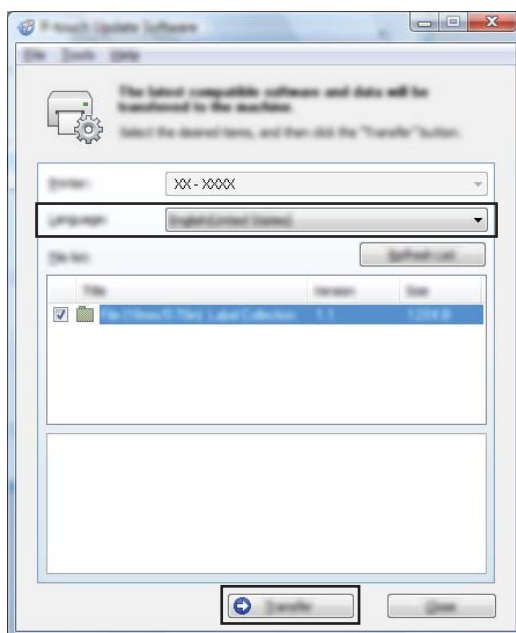

- Sprawdź pozycje, które mają zostać zaktualizowane, a następnie kliknij przycisk [**Start**], aby rozpocząć aktualizację.
Rozpocznie się aktualizowanie oprogramowania sprzętowego.

! Ważne

Nie wyłączaj urządzenia ani nie odłączaj jego kabla podczas procesu aktualizacji.



Aplikacja dla komputerów Mac

Korzystanie z oprogramowania P-touch	165
Jak korzystać z aplikacji P-touch Editor	166
Jak zaktualizować oprogramowanie P-touch	169

Instalacja oprogramowania P-touch

Aby używać urządzenia etykietującego P-touch wraz z komputerem, należy zainstalować oprogramowanie P-touch i sterownik drukarki.

Pobierz instalator ze strony www.brother.com/inst

Więcej informacji na temat instalacji oprogramowania i sterownika można znaleźć w sekcji *Instalacja sterownika drukarki i oprogramowania* na stronie 62.

Aby oddzielnie pobrać najnowszy sterownik i oprogramowanie, odwiedź witrynę Brother Solutions Center support.brother.com

[Select your region/country.] (Wybierz region/kraj.) — [Pobieranie] — [Wybierz posiadany produkt]

Uruchamianie aplikacji P-touch Editor

Kliknij dwukrotnie ikonę [**P-touch Editor**] na pulpicie.



Informacja

- Aplikację P-touch Editor można uruchomić również w następujący sposób:
Kliknij dwukrotnie [**Macintosh HD**] — [**Programy**] — [**P-touch Editor 5.1**], a następnie kliknij dwukrotnie ikonę aplikacji [**P-touch Editor**].
 - W przypadku korzystania z komputera Mac nie można przysyłać do urządzenia etykietującego P-touch danych z etykiet utworzonych przy użyciu programu P-touch Editor.
-


Zostanie uruchomiona aplikacja P-touch Editor.

Tryby działania

Tryb Standard

Ten tryb pozwala szybko tworzyć etykiety zawierające tekst i obrazy.

Okno układu składa się z następujących części:

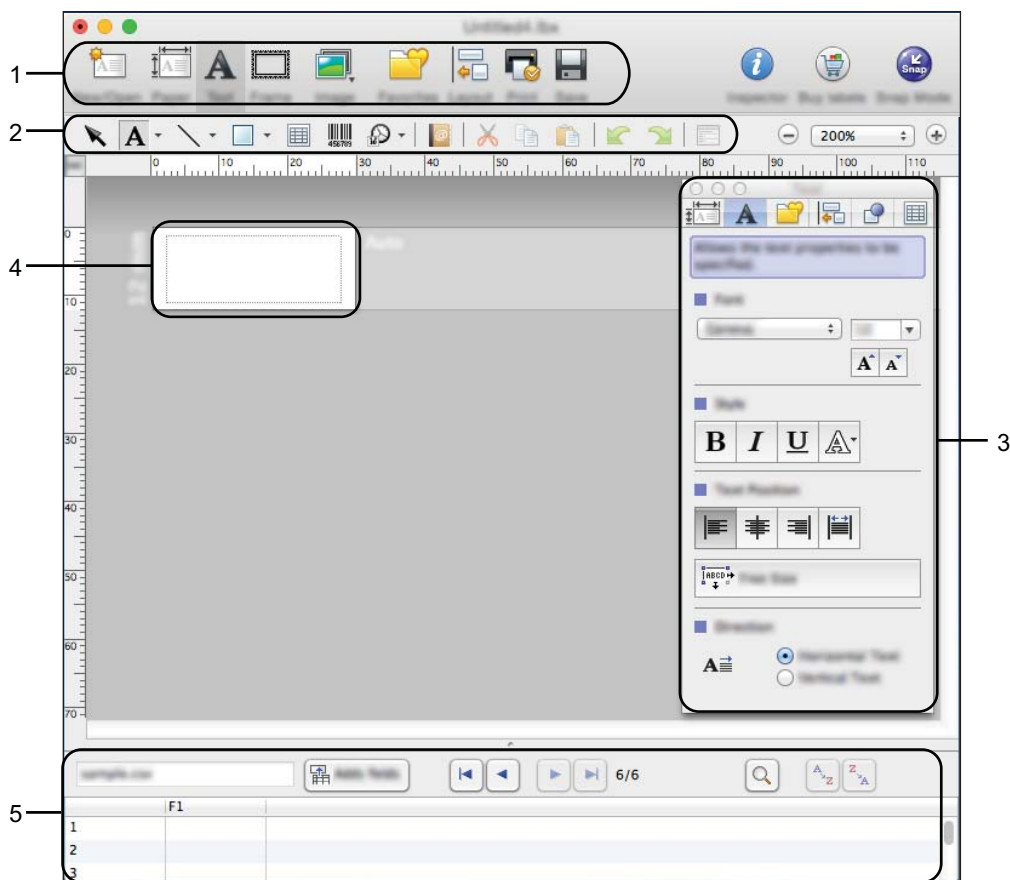

- 1 Pasek poleceń
- 2 Pasek narzędzi rysowania/edycji
- 3 Inspektor
- 4 Okno układu
- 5 Okno bazy danych

Tryb Snap

W tym trybie można przechwycić ekran, wydrukować go jako obraz i zapisać do użytku w przyszłości. Aby uruchomić tryb Snap, wykonaj poniższe kroki.

- 1 Kliknij przycisk wybierania trybu **[Snap]**.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe **[Opis trybu Snap]**.



- 2 Kliknij przycisk **[OK]**.
Zostanie wyświetlona paleta trybu **[Snap]**.



Przesyłanie danych do urządzenia

Aby przesłać dane do urządzenia, należy skorzystać z komputera z systemem Windows®. Aby uzyskać więcej informacji, patrz *Jak korzystać z aplikacji P-touch Transfer Manager* na stronie 134.

Oprogramowanie można zaktualizować do najnowszej wersji za pomocą programu P-touch Update Software.



Informacja

- Właściwe oprogramowanie i zawartość niniejszego podręcznika mogą się różnić.
- Nie wyłączaj zasilania w trakcie przesyłania danych lub aktualizowania oprogramowania sprzętowego.

Aktualizacja aplikacji P-touch Editor



Ważne

Aby zaktualizować oprogramowanie P-touch Editor, należy najpierw zainstalować sterownik drukarki.



1 Kliknij dwukrotnie ikonę **[P-touch Update Software]** na pulpicie.




Informacja

Oprogramowanie P-touch Update Software można również uruchomić w następujący sposób:


Kliknij dwukrotnie **[Macintosh HD] — [Programy] — [P-touch Update Software]**, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę aplikacji **[P-touch Update Software]**.



2 Kliknij ikonę **[Computer software update]** (Aktualizacja oprogramowania komputera).

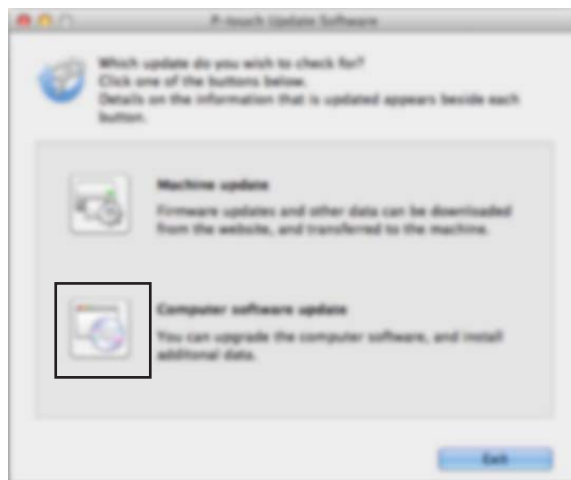

- Wybierz ustawienia opcji **[Printer]** (Drukarka) i **[Language]** (Język), zaznacz pole wyboru przy pozycji P-touch Editor, a następnie kliknij przycisk **[Install]** (Instaluj).

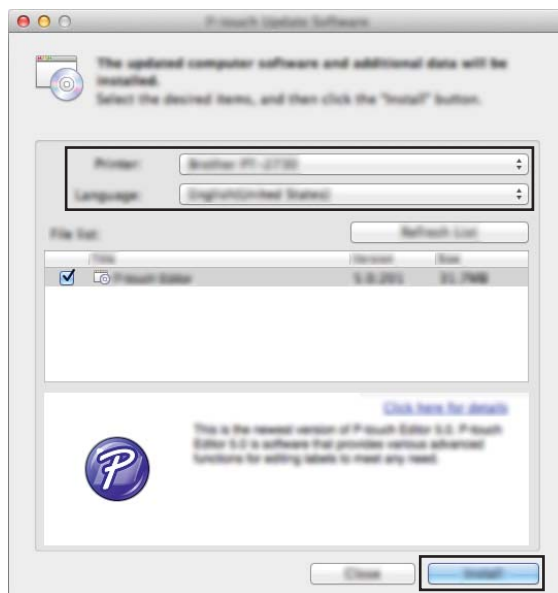

- Zostanie wyświetlony komunikat informujący o zakończeniu instalacji.

Aktualizowanie oprogramowania sprzętowego

❗ Ważne

- Aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe, należy najpierw zainstalować sterownik drukarki.
- Nie wyłączaj zasilania w trakcie przesyłania danych lub aktualizowania oprogramowania sprzętowego.
- Jeśli uruchomiona jest inna aplikacja, zamknij ją.

- 1 Włącz urządzenie etykietujące P-touch i podłącz kabel USB.
- 2 Kliknij dwukrotnie ikonę **[P-touch Update Software]** na pulpicie.


📄 Informacja

Oprogramowanie P-touch Update Software można również uruchomić w następujący sposób:


Kliknij dwukrotnie **[Macintosh HD]** — **[Programy]** — **[P-touch Update Software]**, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę aplikacji **[P-touch Update Software]**.



- 3 Kliknij ikonę **[Machine update]** (Aktualizacja urządzenia).

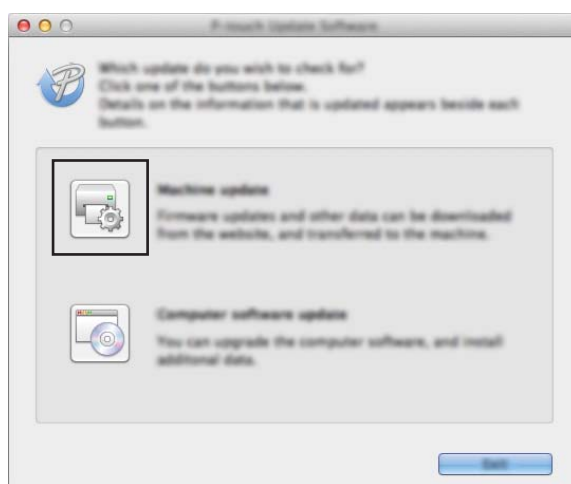


- 4 Wybierz pozycję **[Printer]** (Drukarka), upewnij się, że wyświetlany jest komunikat **[The machine is connected correctly.]** (Urządzenie jest podłączone prawidłowo.), a następnie kliknij przycisk **[OK]**.

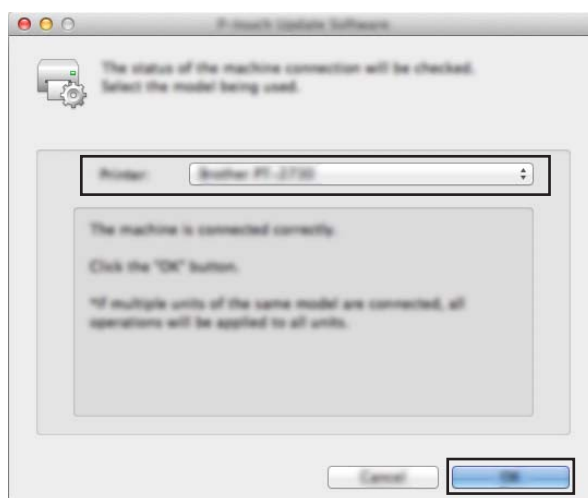

- 5 Wybierz ustawienia opcji **[Language]** (Język), zaznacz pole wyboru obok oprogramowania sprzętowego, które ma zostać zaktualizowane, a następnie kliknij przycisk **[Transfer]** (Transferuj).

! Ważne

Nie wyłączaj urządzenia ani nie odłączaj jego kabla podczas transferowania danych.

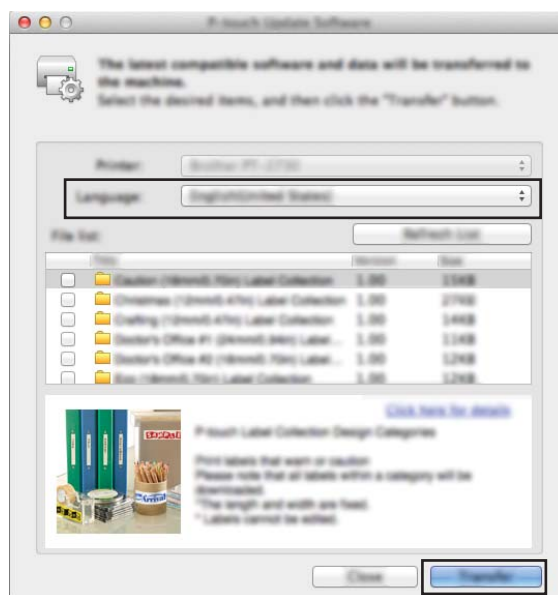

- 6 Sprawdź pozycje, które mają zostać zaktualizowane, a następnie kliknij przycisk **[Start]**, aby rozpocząć aktualizację.
Rozpocznie się aktualizowanie oprogramowania sprzętowego.

! Ważne

Nie wyłączaj urządzenia ani nie odłączaj jego kabla podczas procesu aktualizacji.



Sieć bezprzewodowa

Wprowadzenie	174
Zmiana ustawień sieciowych urządzenia etykietującego P-touch	175
Zarządzanie przez sieć	178

18 Wprowadzenie

Funkcje sieciowe

Urządzenie etykietujące P-touch można współdzielić w bezprzewodowej sieci IEEE 802.11b/g/n przy użyciu wewnętrznego sieciowego serwera druku. Serwer druku umożliwia różne funkcje i metody połączeń w sieci obsługującej protokół TCP/IP, w zależności od używanego systemu operacyjnego.

18

Zmiana ustawień sieciowych urządzenia (adresu IP, maski podsieci i bramy) przy użyciu komputerów z systemem Windows®

Za pomocą narzędzia BRAdmin Light

Narzędzie BRAdmin Light służy do konfiguracji początkowej urządzeń Brother, które można podłączyć do sieci. Aplikacja ta umożliwia także wyszukiwanie produktów Brother w środowisku TCP/IP, sprawdzanie ich stanu i konfigurowanie podstawowych ustawień sieciowych, takich jak adres IP.

Instalacja narzędzia BRAdmin Light

Należy zainstalować na komputerze oprogramowanie BRAdmin Light. Aby uzyskać więcej informacji na temat instalacji, patrz *Instalacja sterownika drukarki i oprogramowania* na stronie 62.

Aby oddzielnie pobrać najnowszą wersję oprogramowania BRAdmin Light, odwiedź witrynę Brother Solutions Center support.brother.com



Informacja

- Aby uzyskać bardziej zaawansowane metody zarządzania urządzeniem, zalecane jest użycie najnowszej wersji narzędzia Brother BRAdmin Professional, którą można pobrać ze strony Brother Solutions Center: support.brother.com
- W przypadku korzystania z zapory, oprogramowania antyspiegowskiego lub antywirusowego należy je tymczasowo wyłączyć. Po uzyskaniu pewności, że drukowanie jest możliwe, należy je ponownie włączyć.
- Nazwa węzła jest widoczna w aktualnym oknie programu BRAdmin Light. Domyślną nazwą węzła serwera druku w urządzeniu jest „BRWxxxxxxxxxxx”. („xxxxxxxxxxx” zależy od adresu MAC/Ethernet urządzenia).


Ustawianie adresu IP, maski podsieci i bramy przy użyciu narzędzia BRAdmin Light

1 Uruchom narzędzie BRAdmin Light.

- **System Windows Vista® / Windows® 7 / Windows Server® 2008 / Windows Server® 2008 R2:**
Kliknij [Start] — [Wszystkie programy] — [Brother] — [BRAdmin Light] — [BRAdmin Light].
- **System Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows Server® 2012 / Windows Server® 2012 R2:**
Kliknij ikonę [BRAdmin Light] na ekranie [Aplikacje].
- **System Windows® 10:**
Naciśnij przycisk Start, wybierz [Wszystkie aplikacje], a następnie kliknij [BRAdmin Light] w obszarze [Brother].

2 Narzędzie BRAdmin Light automatycznie rozpocznie wyszukiwanie nowych urządzeń.

- 3 Kliknij dwukrotnie nieskonfigurowane urządzenie.

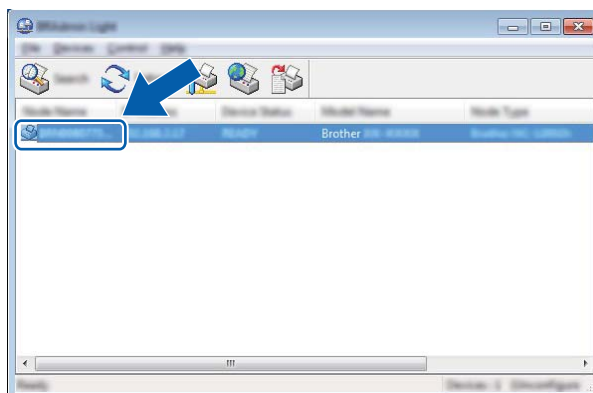


19

Informacja

Jeśli nie korzystasz z serwera DHCP/BOOTP/RARP, urządzenie zostanie wyświetlone jako **[Unconfigured]** (Nieskonfigurowane) na ekranie narzędzia BRAdmin Light.

- 4 Wybierz wartość **[STATIC]** (Statyczny) dla opcji **[Boot Method]** (Metoda uruchamiania). Wprowadź odpowiednie ustawienia w polach: **[IP Address]** (Adres IP), **[Subnet Mask]** (Maska podsieci) i **[Gateway]** (Bramka) (jeśli to konieczne) serwera druku.

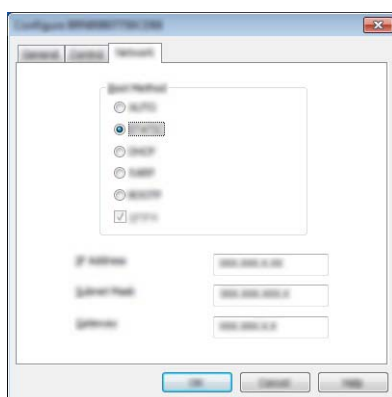

- 5 Kliknij przycisk **[OK]**.
- 6 Jeśli adres IP został skonfigurowany prawidłowo, serwer druku Brother zostanie wyświetlony na liście urządzeń.

Inne narzędzia do zarządzania

Posiadane urządzenie może być używane z niżej opisanymi programami narzędziowymi do zarządzania, oprócz programu BRAdmin Light. Umożliwiają one zmienianie ustawień sieciowych.

Korzystanie z funkcji Zarządzanie przez sieć (przeglądarki internetowej)

Do zmiany ustawień serwera druku za pośrednictwem protokołu HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) można użyć standardowej przeglądarki internetowej. (Patrz *Konfigurowanie ustawień urządzenia za pomocą funkcji Zarządzanie przez sieć (przeglądarkę internetową)* na stronie 179).

19

Korzystanie z narzędzia BRAdmin Professional (tylko komputery z systemem Windows®)

BRAdmin Professional to narzędzie umożliwiające bardziej zaawansowane zarządzanie urządzeniami Brother podłączonymi do sieci. Narzędzie to umożliwia wyszukiwanie produktów Brother w sieci i wyświetlanie ich stanu w prostym oknie przypominającym eksplorator, w którym stan każdego urządzenia oznaczony jest odpowiednim kolorem. Pozwala ono konfigurować ustawienia sieciowe i ustawienia urządzenia oraz aktualizować oprogramowanie sprzętowe z poziomu komputera z systemem Windows® w sieci LAN. Program BRAdmin Professional może także rejestrować działania urządzeń Brother w sieci i eksportować dane dziennika.

Więcej informacji i plików do pobrania można znaleźć na stronie Brother Solutions Center: support.brother.com



Informacja

- Zapoznaj się z najnowszą wersją narzędzia Brother BRAdmin Professional, którą można pobrać ze strony Brother Solutions Center: support.brother.com
- W przypadku korzystania z zapory, oprogramowania antyspieszającego lub antywirusowego należy je tymczasowo wyłączyć. Po uzyskaniu pewności, że drukowanie jest możliwe, należy je ponownie włączyć.
- Nazwa węzła jest widoczna w aktualnym oknie programu BRAdmin Professional. Domyślną nazwą węzła jest „BRWxxxxxxxxxx”. („xxxxxxxxxx” zależy od adresu MAC/Ethernet urządzenia).

Wstęp

Przy użyciu standardowej przeglądarki internetowej można zarządzać urządzeniem etykietującym P-touch w sieci za pomocą protokołu HTTP. Zarządzanie przez sieć pozwala wykonywać następujące operacje:

- Wyświetlanie informacji o stanie urządzenia
- Zmiana ustawień sieciowych, takich jak dane TCP/IP
- Wyświetlanie informacji o wersji oprogramowania urządzenia i serwera druku
- Szczegóły dotyczące zmiany sieci oraz konfiguracji urządzenia



Informacja

Zalecamy korzystanie z przeglądarki Microsoft® Internet Explorer® w wersji 7.0 lub nowszej lub Firefox® w wersji 25.0.1 lub nowszej dla Windows®, Safari® w wersji 5.0.6 lub nowszej lub Firefox® w wersji 26.0 lub nowszej dla Mac.

Niezależnie od przeglądarki należy się upewnić, że obsługa języka JavaScript i plików cookies jest zawsze włączona.

Aby użyć funkcji Zarządzanie przez sieć, sieć musi korzystać z protokołu TCP/IP, a urządzenie i komputer muszą mieć prawidłowe adresy IP.

Konfigurowanie ustawień urządzenia za pomocą funkcji Zarządzanie przez sieć (przeglądarkę internetową)

Do zmiany ustawień serwera druku za pośrednictwem protokołu HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) można użyć standardowej przeglądarki internetowej.

- 1 W pasku adresu przeglądarki wpisz adres IP urządzenia (lub nazwę serwera druku).
Na przykład: `http://192.168.1.2`



Informacja

Jeśli na komputerze został zmodyfikowany plik hostów lub wykorzystywany jest system nazw domenowych, można również wprowadzić nazwę DNS serwera druku. Ponieważ serwer druku obsługuje protokół TCP/IP i NetBIOS, można także wprowadzić jego nazwę NetBIOS. Nazwę NetBIOS można sprawdzić na stronie ustawień urządzenia. Przypisywana nazwa NetBIOS to pierwsze 15 znaków nazwy węzła i domyślnie ma ona postać „BRWxxxxxxxxxx”, gdzie „xxxxxxxxxx” to adres Ethernet.

20



- 2 Teraz możesz zmienić ustawienia serwera druku.



Informacja

Ustawianie hasła

Zalecamy ustawienie hasła logowania, aby zapobiec nieupoważnionemu dostępowi do narzędzia Zarządzanie przez sieć.

- 1 Kliknij **[Administrator]**.
- 2 Wpisz hasło, które ma być używane (do 32 znaków).
- 3 Wpisz ponownie hasło w polu **[Confirm new password]** (Potwierdź nowe hasło).
- 4 Kliknij **[Submit]** (Wyślij).
Przy kolejnym dostępie do drukarki za pomocą funkcji Zarządzanie przez sieć wprowadź hasło w polu **[Login]** (Zaloguj), a następnie kliknij .
Po skonfigurowaniu ustawień wyloguj się, klikając .

Jeśli hasło logowania nie zostało ustawione, można je również ustawić klikając **[Please configure the password.]** (Skonfiguruj hasło.) na stronie internetowej urządzenia.



Dodatek








Resetowanie urządzenia etykietującego P-touch	181
Konserwacja	183
Przydatne ustawienia	188
Korzystanie z akumulatora litowo-jonowego/bazy akumulatora (opcjonalnie: PA-BT-4000LI/PA-BB-003)	191
Rozwiązywanie problemów	195
Specyfikacja produktu	208
Uwagi dotyczące korzystania z aplikacji P-touch Transfer Manager	211
Pojęcia i informacje związane z siecią	213
Symbole/Znaki/Style	223

Można zresetować pamięć wewnętrzną urządzenia, aby wyczyścić wszystkie zapisane pliki etykiet lub gdy urządzenie nie działa prawidłowo.

Przywracanie wszystkich ustawień fabrycznych przy użyciu przycisków urządzenia

Zresetowanie urządzenia (w tym ustawień języka i jednostki) spowoduje usunięcie wszystkich tekstów, ustawień formatowania, ustawień opcji oraz zapisanych plików etykiet.

Aby zresetować urządzenie, wykonaj następujące czynności.

- 1 Wyłącz urządzenie.
- 2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk  (Zasilanie) i  (Wysuń i tnij) przez około 3 sekundy, aż wskaźnik  (Zasilanie) zaświeci się na pomarańczowo, a wskaźnik  (Etykieta) zacznie migać na zielono.
- 3 Trzymając naciśnięty przycisk  (Zasilanie), naciśnij przycisk  (Wysuń i tnij):
 - Naciśnij dwukrotnie, aby zresetować spersonalizowane ustawienia i usuń dane poza wszystkimi danymi przesłanymi z komputera, zarejestrowanych programów oraz zawartości pamięci pliku. (Ustawienia, które można skonfigurować przy użyciu klawiatury z wyświetlaczem LCD, zostaną skonfigurowane.)
 - Naciśnij czterokrotnie, aby usunąć wszystkie dane przesłane z komputera, zarejestrowanych programów oraz zawartość pamięci pliku.
 - Naciśnij sześciokrotnie, aby usunąć wszystkie dane i przywrócić domyślne fabryczne ustawienia urządzenia, poza ustawieniami Wi-Fi.
- 4 Zwolnij przycisk  (Zasilanie).

Resetowanie danych przy użyciu opcji Ustawienia na ekranie głównym

Wybierz opcję [Ustawienia] na ekranie głównym przy użyciu klawisza ↑, ↓, ← lub →, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**. Wybierz opcję [Resetuj] przy użyciu klawisza ↑ lub ↓, a następnie naciśnij **OK** lub **Enter**.

Wartość	Szczegóły
Resetu wsz. ustawienia	Przesłane dane (szablony, bazy danych i przesłane symbole), zarejestrowane programy oraz zawartość pamięci plików NIE zostaną skasowane. Inne dane ulegają skasowaniu i wszystkie ustawienia z wyjątkiem ustawień Wi-Fi są resetowane do ustawień fabrycznych.
Wymarz całą zawart.	Przesłane dane (szablony, bazy danych i przesłane symbole), zarejestrowane programy oraz zawartość pamięci plików zostaną skasowane. Pozostałe dane NIE zostały wyczyszczone, a ustawienia NIE zostały resetowane.
Ustawienia fabryczne	Wszystkie dane, ustawienia spersonalizowane i ustawienia Wi-Fi zostaną zresetowane do ustawień fabrycznych.
Resetuj ust. Wi-Fi	Wszystkie ustawienia Wi-Fi zostaną zresetowane do wartości fabrycznych.

21

Resetowanie danych przy użyciu Narzędzia do konfiguracji ustawień drukarki

Przy użyciu Narzędzia do konfiguracji ustawień drukarki z komputera można wykonać następujące operacje dla urządzenia:

- Usuwanie szablonów i baz danych
- Usuwanie historii drukowania
- Resetowanie ustawień Wi-Fi
- Przywracanie fabrycznych ustawień urządzenia

Aby uzyskać więcej informacji, patrz *Zmiana ustawień urządzenia etykietującego P-touch* na stronie 80.

22 Konserwacja

Zalecamy regularne czyszczenie urządzenia etykietującego P-touch, aby zapewnić jego niezmiennie prawidłowe działanie i długą eksploatację.



Informacja

Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy zawsze wyjąć z niego baterię i odłączyć zasilacz sieciowy.

Czyszczenie urządzenia

Zetrzyj kurz i plamy z jednostki głównej za pomocą suchej, miękkiej szmatki.

Do plam trudnych do usunięcia użyj wilgotnej szmatki.




Informacja

Nie używaj rozcieńczalników do farb, benzenu, alkoholu ani innych rozpuszczalników organicznych. Mogą one spowodować odkształcenie obudowy lub negatywnie wpłynąć na wygląd urządzenia.

22

Czyszczenie głowicy drukującej

Smugi lub niska jakość znaków na wydrukowanych etykietach zazwyczaj wskazują na zabrudzenie głowicy drukującej. Głowicę drukującą należy czyścić suchym, bawełnianym wacikiem lub opcjonalną kaseta czyszczącą głowicę drukującą (TZe-CL6).

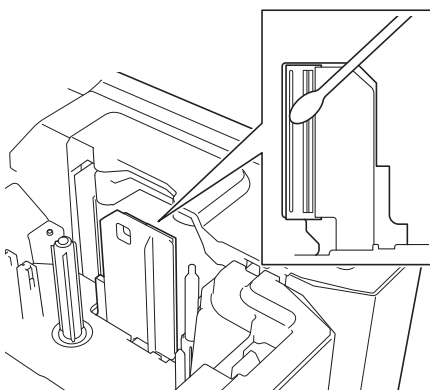

OSTRZEŻENIE

Nie dotykaj głowicy drukującej gołymi dłońmi. Może być ona gorąca.




Informacja

Postępuj zgodnie z instrukcjami dołączonymi do kasety czyszczącej głowicę drukującą.

Czyszczenie rolki etykiet

Jeśli jakość wydrukowanych na etykietach znaków jest niska nawet po wyczyszczeniu głowicy drukującej, wyczyść całą rolkę etykiet przy użyciu suchego, bawełnianego wacika, przesuwając wacik w górę i w dół, obracając rolkę.

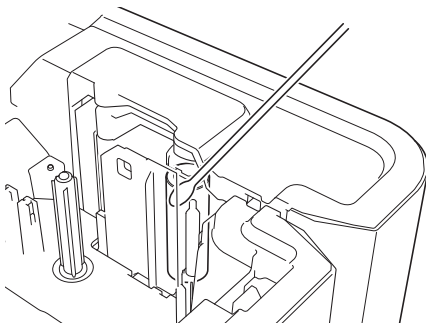


22

Czyszczenie zespołu odcinarki taśmy

Wielokrotne użycie taśmy samoprzylepnej może doprowadzić do nagromadzenia się kleju na ostrzach odcinarki, powodując stępienie krawędzi, co może doprowadzić do zakleszczenia taśmy w obcinarce.

Raz do roku wyczyść ostrza odcinarki, używając do tego bawełnianego wacika.

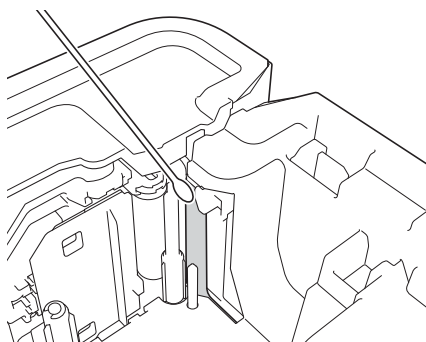


OSTRZEŻENIE

Nie dotykaj ostrza odcinarki gołymi dłońmi.

Czyszczenie czujnika FLe

Jeśli czujnik FLe jest zabrudzony, prawidłowe umieszczenie etykiet FLe będzie niemożliwe. Przetrzyj czujnik za pomocą bawełnianego wacika zwilżonego alkoholem.

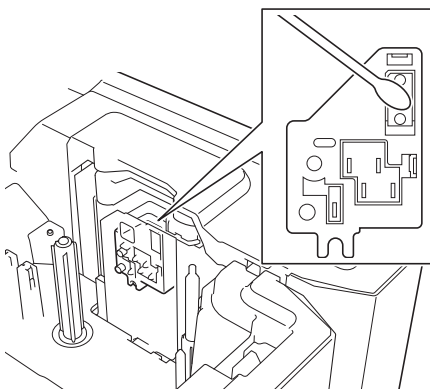

Wymiana monetowej baterii jednoogniowej


22

Monetowa bateria jednoogniowa jest używana jako zasilanie zapasowe, umożliwiające zachowanie ustawień wewnętrznego zegara klawiatury z wyświetlaczem LCD. Bateria będzie się zużywać nawet wtedy, gdy urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas.

! Ważne

- W urządzeniu używaj tylko zalecanych baterii. Użycie innych baterii może spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Zużyte baterie należy oddawać do odpowiedniego punktu zbiórki. Nie należy ich wyrzucać z odpadami ogólnymi. Ponadto należy przestrzegać wszelkich obowiązujących lokalnych i krajowych przepisów.
- W przypadku przechowywania lub wyrzucania baterii należy ją odpowiednio zabezpieczyć (na przykład celofanową taśmą), aby zapobiec zwarceniu.


(Przykład izolacji baterii)

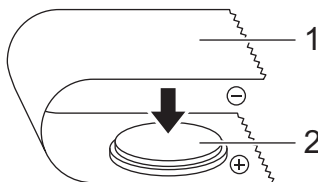


1 Celofanowa taśma

2 Bateria monetowa jednoogniowa

- Zaleca się wymianę baterii raz na dwa lata.
- Jeśli zegar zostanie zresetowany podczas włączonego zasilania urządzenia, należy wymienić baterię. Baterię należy wymienić na zakupioną baterię CR2032 (zaleceni producenci: Hitachi Maxell, Ltd., FDK Corporation).

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk  (Zasilanie), aby wyłączyć urządzenie, a następnie odłącz urządzenie od gniazda elektrycznego. Jeśli w urządzeniu znajduje się akumulator litowo-jonowy, wyjmij go.
- 2 Naciśnij przycisk otwierający pokrywę, aby otworzyć górną pokrywę.
- 3 Przy użyciu monety lub podobnego przedmiotu powoli obracaj pokrywę monetowej baterii jednoogniowej w kierunku strzałki na pokrywie, aż do napotkania oporu, a następnie zdejmij pokrywę monetowej baterii jednoogniowej.

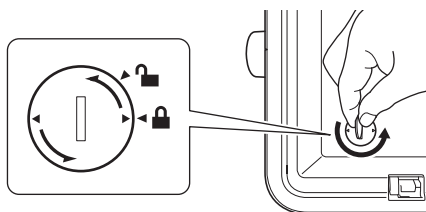


! Ważne

Obracanie pokrywy monetowej baterii jednoogniowej na siłę pomimo napotkania oporu może doprowadzić do uszkodzenia pokrywy.

22

- 4 Wyjmij baterię.
Jak pokazano na rysunku, naciśnij część A baterii w celu jej wyjęcia.

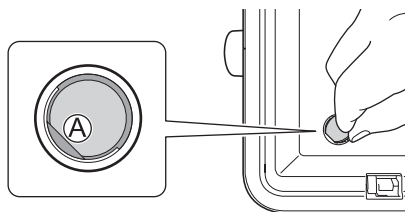


- 5 Włóż nową baterię.

! Ważne

Upewnij się, że końce + i – nowej baterii znajdują się z odpowiedniej strony.

- 6 Załóż pokrywę monetowej baterii jednoogniowej z powrotem na swoje miejsce. W tym celu przy użyciu monety lub podobnego przedmiotu powoli obracaj pokrywę baterii w kierunku przeciwnym niż wskazywany przez strzałkę na pokrywie baterii, aż do napotkania oporu.

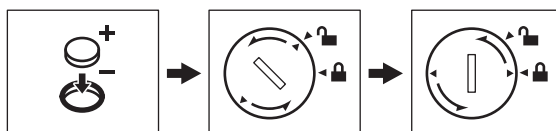

! Ważne

Obracanie pokrywy monetowej baterii jednoogniowej na siłę pomimo napotkania oporu może doprowadzić do uszkodzenia pokrywy.

- 7 Zamknij pokrywę górną.



Informacja

Możesz skonfigurować godzinę i datę przy użyciu opcji [Ustawienia] na ekranie głównym. Aby uzyskać więcej informacji, patrz *Ustawienie zegara* na stronie 28.

Czas automatycznego wyłączenia

Urządzenie etykietujące P-touch posiada funkcję oszczędzania energii, która powoduje automatyczne wyłączenie, jeśli przez określony czas, w określonych warunkach roboczych nie zostanie naciśnięty żaden przycisk.

Używając zasilacza sieciowego lub baterii litowo-jonowej, możesz zmienić ustawienia czasu automatycznego wyłączenia.

- 1 Wybierz opcję [Ustawienia] na ekranie głównym przy użyciu klawisza ↑, ↓, ← lub →, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**.
- 2 Wybierz opcję [Autom. wyłączenie] przy użyciu klawisza ↑ lub ↓, a następnie naciśnij **OK** lub **Enter**.
- 3 Wybierz opcję [Zasil. sieciowy] lub [Akum. lit-jon] za pomocą klawisza ↑ lub ↓ i ustaw wartość za pomocą klawisza ← lub →.
- 4 Naciśnij klawisz **OK**.

Aby zmienić ustawienia, możesz także skorzystać z Narzędzia do konfiguracji ustawień drukarki. Więcej informacji zawiera *Zmiana ustawień urządzenia etykietującego P-touch* na stronie 80.

Ustawienie	Wartość	Ustawienie	Wartość
Zasil. sieciowy	Wył.	Akum. lit-jon	Wył.
	10min		10min
	20min		20min
	30min		30min
	40min		40min
	50min.		50min.
	1godz.		1godz.
	2godz.		
	4godz.		
	8godz.		
	12godz.		

! Ważne

- Jeżeli do urządzenia zostanie podłączony zasilacz sieciowy po tym, jak określona została opcja „Autom. wyłączenie”, urządzenie będzie korzystać z ustawienia „Zasil. sieciowy”.
- Ustawienie fabryczne to „4godz.” dla zasilacza sieciowego oraz „30min” dla baterii litowo-jonowej.

Dostosowywanie ustawień wyświetlacza LCD

Kontrast LCD

Ustawienie kontrastu LCD można zmienić na jeden z pięciu poziomów (+2, +1, 0, -1 lub -2), aby ekran był łatwiejszy w odczycie. Ustawienie fabryczne to „0”.

- 1 Wybierz opcję [Ustawienia] na ekranie głównym przy użyciu klawisza ↑, ↓, ← lub →, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**.
- 2 Wybierz opcję [Kontrast LCD] przy użyciu klawisza ↑ lub ↓, a następnie naciśnij **OK** lub **Enter**.
- 3 Ustaw wartość za pomocą klawisza ↑ lub ↓, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**.



Informacja

- Aby powrócić do poprzedniego kroku, naciśnij klawisz **Esc**.
- Naciśnięcie klawisza **Spacja** na ekranie ustawienia kontrastu powoduje ustawienie wartości domyślnej kontrastu „0”.

Podświetlenie

Ustawienie podświetlenia można ustawić na „Wł.” lub „Wył.”.

Wyświetlacz jest bardziej czytelny, gdy podświetlenie jest włączone. Ustawieniem fabrycznym jest „Wł.”.

- 1 Wybierz opcję [Ustawienia] na ekranie głównym przy użyciu klawisza ↑, ↓, ← lub →, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**.
- 2 Wybierz opcję [Podświetlenie] przy użyciu klawisza ↑ lub ↓, a następnie naciśnij **OK** lub **Enter**.
- 3 Wybierz opcję [Wł.] lub [Wył.] przy użyciu klawisza ↑ lub ↓, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**.



Informacja

- Poprzez wyłączenie podświetlenia można oszczędzić energię.
- Podświetlenie jest wyłączane automatycznie. Naciśnij dowolny klawisz, aby podświetlenie zostało włączone ponownie.

Podczas drukowania podświetlenie jest wyłączone. Podczas transmisji danych podświetlenie jest włączone.

Ustawianie języka i jednostek

Język

- 1 Wybierz opcję [Ustawienia] na ekranie głównym przy użyciu klawisza ↑, ↓, ← lub →, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**.
- 2 Wybierz opcję [🗨 Język] przy użyciu klawisza ↑ lub ↓, a następnie naciśnij **OK** lub **Enter**.
- 3 Wybierz język poleceń menu i komunikatów wyświetlanych na ekranie LCD za pomocą klawisza ↑ lub ↓. Dostępne są następujące języki: [Čeština], [Dansk], [Deutsch], [English], [Español], [Français], [Hrvatski], [Italiano], [Magyar], [Nederlands], [Norsk], [Polski], [Português], [Português (Brasil)], [Română], [Slovenski], [Slovenský], [Suomi], [Svenska] oraz [Türkçe].
- 4 Naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**.



Informacja

Aby powrócić do poprzedniego kroku, naciśnij klawisz **Esc**.

23

Ustawianie jednostki

- 1 Wybierz opcję [Ustawienia] na ekranie głównym przy użyciu klawisza ↑, ↓, ← lub →, a następnie naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**.
- 2 Wybierz opcję [Jednostka] przy użyciu klawisza ↑ lub ↓, a następnie naciśnij **OK** lub **Enter**.
- 3 Wybierz jednostkę wymiarów pokazywanych na wyświetlaczu LCD za pomocą klawiszy ↑ lub ↓. Można wybrać opcję [cal] lub [mm].
- 4 Naciśnij klawisz **OK** lub **Enter**.



Informacja

Ustawienie fabryczne to [mm].

Aby powrócić do poprzedniego kroku, naciśnij klawisz **Esc**.

Korzystanie z akumulatora litowo-jonowego/bazy akumulatora (opcjonalnie: PA-BT-4000LI/PA-BB-003)


Niniejsze urządzenie etykietujące P-touch może być zasilane zasilaczem sieciowym (dołączony) lub akumulatorem litowo-jonowym (opcjonalny: PA-BT-4000LI). Użyj źródła zasilania odpowiedniego do zamierzonego celu użytkowania.

Dzięki akumulatorowi litowo-jonowemu można używać urządzenia w miejscach, w których zasilanie sieciowe jest niedostępne.

Akumulator można ładować przy użyciu zasilacza sieciowego, jeśli akumulator wraz z bazą są przymocowane do urządzenia.

Wkładanie akumulatora litowo-jonowego


- 1 Odłącz zasilacz sieciowy i przymocuj bazę akumulatora (opcjonalna: PA-BB-003) do urządzenia. Więcej informacji dotyczących podłączania akumulatora można znaleźć w dołączonej do niego instrukcji.
- 2 Otwórz pokrywę akumulatora na spodzie urządzenia.
- 3 Włóż akumulator do komory akumulatora.
- 4 Zamknij pokrywę akumulatora.

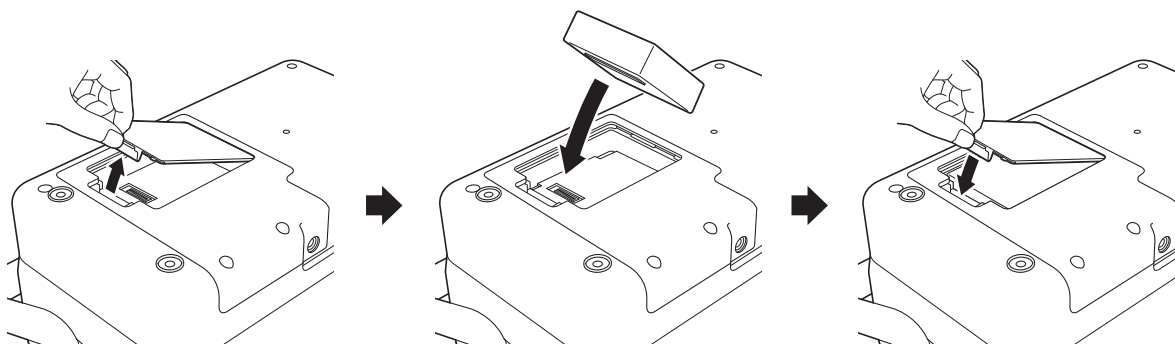

Informacja

Napięcie dostarczane przez akumulator litowo-jonowy może ulegać wahaniom. Również prędkość drukowania może przybierać różne wartości w zależności od napięcia.

Wyjmowanie akumulatora litowo-jonowego

Naciśnij i przytrzymaj przycisk  (Zasilanie), aby wyłączyć urządzenie.

Zdejmij pokrywę akumulatora i wyjmij akumulator, a następnie załóż pokrywę z powrotem.

UWAGA

W przypadku problemów z wyjęciem akumulatora należy obrócić urządzenie ze zdjętą pokrywą akumulatora, co umożliwi wypadnięcie akumulatora.

Należy uważać, aby nie odnieść obrażeń.

Ładowanie akumulatora litowo-jonowego




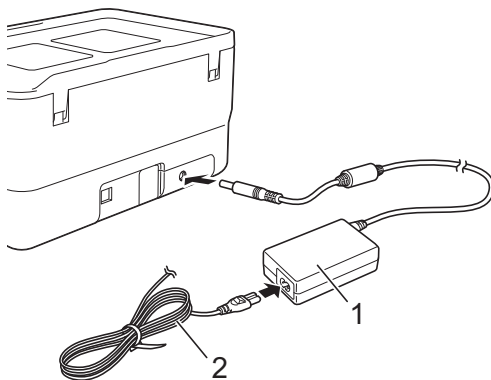
Informacja

- Przed użyciem należy maksymalnie naładować akumulator.
- Całkowite naładowanie akumulatora może zająć do trzech godzin.

- 1 Upewnij się, że akumulator znajduje się w urządzeniu.
- 2 Za pomocą zasilacza sieciowego oraz przewodu zasilającego podłącz urządzenie do gniazda elektrycznego.

Naciśnij przycisk  (Zasilanie), aby włączyć urządzenie, jeśli jeszcze nie jest włączone.

Wskaźnik  (Akumulator) świeci się na pomarańczowo podczas ładowania i gaśnie po maksymalnym naładowaniu akumulatora.



1 Zasilacz sieciowy

2 Przewód zasilający





Informacja

- Nawet jeśli urządzenie jest wyłączone podczas ładowania, ładowanie będzie kontynuowane, aż akumulator zostanie w pełni naładowany.
- Jeśli urządzenie z włożonym akumulatorem litowo-jonowym jest włączone, i zasilacz sieciowy podłączony do gniazda elektrycznego, akumulator będzie ładowany. Jeśli jednak urządzenie będzie włączone po naładowaniu akumulatora, przy następnym użyciu urządzenia akumulator będzie rozładowany w ponad połowie. Zalecamy pozostawianie urządzenia wyłączonego na czas ładowania akumulatora.
- Ładowanie zostanie przerwane w przypadku użycia urządzenia w celu drukowania, podawania papieru lub innej czynności, jednak po zakończeniu takiej czynności niezakończone ładowanie zostanie automatycznie wznowione.

Zatrzymywanie ładowania akumulatora litowo-jonowego

Aby zatrzymać ładowanie akumulatora litowo-jonowego, odłącz zasilacz sieciowy.

Wskazówki dotyczące użytkowania akumulatora litowo-jonowego

- Przed użyciem należy maksymalnie naładować akumulator. Nie używaj akumulatora, dopóki nie zostanie całkowicie naładowany.
- Akumulator należy ładować w miejscach o temperaturze od 0 do 40 °C, w przeciwnym razie akumulator nie zostanie naładowany, a wskaźnik  (Akumulator) będzie nadal świecił. Jeśli ładowanie zostanie przerwane ze względu na zbyt niską lub zbyt wysoką temperaturę, umieść urządzenie w miejscu o temperaturze od 0 do 40 °C i spróbuj ponownie naładować.
- Jeżeli urządzenie jest używane w celu drukowania, podawania papieru lub wykonania innej czynności, gdy włożony jest akumulator i jednocześnie podłączony jest zasilacz sieciowy, wskaźnik  (Akumulator) może się wyłączyć, a ładowanie może zostać przerwane nawet wtedy, gdy akumulator nie jest całkowicie naładowany.

Właściwości akumulatora litowo-jonowego

Aby zapewnić największą wydajność i najdłuższe użytkowanie akumulatora:

- Nie używaj ani nie przechowuj akumulatora w miejscu narażonym na działanie niezwykle wysokich lub niskich temperatur, ponieważ mogłoby to przyspieszyć rozładowanie akumulatora. Może to mieć miejsce w przypadku korzystania z akumulatora litowo-jonowego o wysokim poziomie naładowania (90% lub więcej) w miejscu narażonym na wysokie temperatury.
- Wyjmij akumulator na czas dłuższego przechowywania urządzenia.
- Akumulatory o poziomie naładowania mniejszym niż 50% należy przechowywać w suchym, chłodnym miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Akumulatory przechowywane przez dłuższy czas należy ładować co sześć miesięcy.
- Podczas ładowania akumulatora litowo-jonowego część urządzenia może być ciepła. Jest to normalne zjawisko, nie wpływające na bezpieczne używanie urządzenia. Jeżeli jednak urządzenie rozgrzeje się do bardzo wysokiej temperatury, przerwij jego używanie.

Specyfikacja produktu

Akumulator litowo-jonowy

Rozmiar: ok. 74 (szer.) × 86 (gł.) × 32 (wys.) mm

Ciężar: ok. 0,240 kg

Napięcie: 14,4 V

Pojemność: 1800 mAh

Cykl ładowania/rozładowania: ok. 300 razy

Czas ładowania: ok. 3 godziny

Baza akumulatora

Rozmiar: ok. 168 (szer.) × 126 (gł.) × 44 (wys.) mm

Ciężar: ok. 0,3 kg

Prąd ładowania: 1000 mA

Napięcie ładowania: 16,4 V

Wstęp

W tym rozdziale omówiono sposoby rozwiązywania typowych problemów, które mogą wystąpić podczas korzystania z urządzenia etykietującego P-touch. W razie jakichkolwiek problemów z urządzeniem najpierw upewnij się, że wykonałeś poprawnie następujące czynności:

- Podłącz urządzenie do gniazda elektrycznego lub zamontuj akumulator (patrz *Podłączanie źródła zasilania* na stronie 5 lub *Wkładanie akumulatora litowo-jonowego* na stronie 191).
- Zdejmij z urządzenia całe opakowanie ochronne.
- Zainstaluj i wybierz prawidłowy sterownik drukarki (patrz *Instalacja sterownika drukarki i oprogramowania* na stronie 62).
- Podłącz urządzenie do komputera lub urządzenia mobilnego (patrz *Podłączanie urządzenia do komputera* na stronie 62).
- Zamknij do końca pokrywę górną.
- Włóż odpowiednio kasetę z taśmą (patrz *Wkładanie kasety z taśmą* na stronie 6).



Jeśli problemy nadal się pojawiają, przeczytaj wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów zawarte w tym rozdziale. Jeśli po przeczytaniu tego rozdziału problem nadal nie zostanie rozwiązany, odwiedź stronę internetową Brother Solutions Center support.brother.com

Problemy z wyświetlaczem LCD

Problem	Rozwiązanie
Ekran się „zawiesza” lub urządzenie nie reaguje w sposób normalny.	Patrz <i>Resetowanie urządzenia etykietującego P-touch</i> na stronie 181 i przywróć fabryczne ustawienia pamięci wewnętrznej. Jeśli zresetowanie urządzenia nie rozwiąże problemu, odłącz zasilacz sieciowy i wyjmij akumulator na co najmniej 10 minut.
Po włączeniu zasilania wyświetlacz jest pusty. Wskaźnik ZASILANIE nie świeci się.	Brak zasilania urządzenia. W przypadku korzystania z zasilacza sieciowego podłącz zasilacz odpowiednio do urządzenia i do gniazda elektrycznego. W przypadku korzystania z akumulatora litowo-jonowego upewnij się, że akumulator litowo-jonowy został właściwie zainstalowany w urządzeniu i jest w pełni naładowany.
Komunikaty na wyświetlaczu LCD są wyświetlane w obcym języku.	Patrz <i>Język</i> na stronie 190, aby wybrać żądany język.

Problemy z drukowaniem

Problem	Rozwiązanie
Etykieta nie jest drukowana.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sprawdź, czy tekst został wprowadzony oraz czy kaseeta z taśmą jest zainstalowana prawidłowo i ma wystarczającą ilość taśmy. ■ Jeśli taśma jest zgięta, obetnij zgiętą część i przeprowadź taśmę przez szczelinę wylotową. ■ W przypadku drukowania z komputera lub urządzenia mobilnego upewnij się, że komputer lub urządzenie mobilne jest odpowiednio podłączone do urządzenia.
Etykieta nie jest drukowana prawidłowo.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wyjmij kasetę z taśmą i zainstaluj ją ponownie, dociskając, aż wskoczy na swoje miejsce. ■ Jeśli głowica drukująca jest brudna, wyczyść ją suchym, bawełnianym wacikiem (patrz <i>Czyszczenie głowicy drukującej</i> na stronie 183) lub opcjonalną kasetą czyszczącą głowicę drukującą (TZe-CL6). <p>Jeśli jakość wydrukowanych znaków jest niska nawet po wyczyszczeniu głowicy drukującej etykiet, przetrzyj rolkę etykiet przy użyciu suchego, bawełnianego wacika. Patrz <i>Czyszczenie rolki etykiet</i> na stronie 184.</p>
Taśma zacięła się.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jeśli taśma się zacięła, wyjmij kasetę z taśmą, a następnie wyciągnij zaciętą taśmę i obetnij ją. Przed ponownym zainstalowaniem kasety z taśmą sprawdź, czy koniec taśmy przechodzi przez prowadnicę.

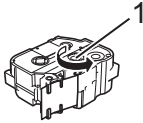Problem	Rozwiązanie
Taśma barwiąca jest oddzielona od rolki barwiącej.	<p>Jeśli taśma barwiąca jest uszkodzona, wyjmij kasetę z taśmą. Jeśli nie, pozostaw nieobciętą taśmę i wyjmij kasetę z taśmą, a następnie nawij luźną taśmę barwiącą na szpulkę, jak pokazano na ilustracji.</p>  <p>1 Szpulka</p>
Urządzenie zatrzymuje się podczas drukowania etykiety.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jeśli widoczna jest zakreskowana taśma, wymień kasetę z taśmą, ponieważ oznacza to, że taśma się skończyła. ■ Podłącz zasilacz sieciowy bezpośrednio do urządzenia lub naładuj akumulator litowo-jonowy.
Etykieta nie jest automatycznie przycinana.	<p>Sprawdź ustawienie opcji przycinania. Aby uzyskać więcej informacji, patrz <i>Opcje odcinania taśmy</i> na stronie 40 lub <i>Opcje przycinania</i> na stronie 70.</p> <p>Aby ręcznie przycinać etykiety, naciśnij przycisk  (Wysuń i tnij), aby podawać i ciąć taśmę.</p>
Pomimo rozwiązania problemu występuje błąd zacięcia taśmy, którego nie można skasować.	Skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Brother.
Chcę skonfigurować szczegółowe ustawienia wydruku.	Długość i marginesy można ustawić w „ Narzędzie do konfiguracji ustawień drukarki ”. Aby uzyskać więcej informacji, patrz <i>Zmiana ustawień urządzenia etykietującego P-touch</i> na stronie 80.
Chcę drukować szybciej.	<p>Drukowanie z dużą prędkością może być stosowane w przypadku drukowania z komputera, gdy podłączony jest zasilacz sieciowy i w urządzeniu jest taśma laminowana TZe z czarnym tuszem. Użyj sterownika drukarki, aby wybrać tryb wysokiej prędkości podczas drukowania etykiet.</p> <p>Funkcji tej nie można używać w przypadku taśmy TZe-FX**1.</p>
Chcę drukować w wyższej rozdzielczości.	<p>Drukowanie w wysokiej rozdzielczości może być stosowane w przypadku drukowania z komputera, gdy podłączony jest zasilacz sieciowy, i w urządzeniu jest taśma laminowana TZe z czarnym tuszem. Użyj sterownika drukarki, aby wybrać tryb wysokiej rozdzielczości podczas drukowania etykiet.</p> <p>Funkcji tej nie można używać w przypadku taśmy TZe-FX**1.</p>
Jakość wydruku jest niska.	<p>Drukowanie w wysokiej rozdzielczości może być stosowane w przypadku drukowania z komputera, gdy podłączony jest zasilacz sieciowy, i w urządzeniu jest taśma laminowana TZe z czarnym tuszem. Użyj sterownika drukarki, aby wybrać tryb wysokiej rozdzielczości podczas drukowania etykiet.</p> <p>Funkcji tej nie można używać w przypadku taśmy TZe-FX**1.</p> <p>W przypadku korzystania z ustawienia drukowania z dużą prędkością drukuj z ustawieniem standardowym.</p>




Problem	Rozwiązanie
<p>Ustawienie drukowania w wysokiej rozdzielczości lub z dużą prędkością zostało określone, ale wystąpił błąd i drukowanie nie zostało ukończone.</p>	<p>Aby drukowanie w wysokiej rozdzielczości lub z dużą prędkością było możliwe, wymagane jest drukowanie z komputera, musi być podłączony zasilacz sieciowy i założona taśma laminowana TZe z czarnym tuszem.</p> <p>Funkcji tej nie można używać w przypadku taśmy TZe-FX**1.</p> <p>Aby usunąć błąd, anuluj zadanie drukowania, a następnie podłącz zasilacz sieciowy lub anuluj funkcję drukowania w wysokiej rozdzielczości lub z dużą prędkością.</p>
<p>Nie można odczytać wydrukowanych kodów kreskowych.</p>	<p>■ Etykiety należy drukować tak, aby kody kreskowe były wyrównane względem głowicy drukującej zgodnie z poniższą ilustracją:</p> <div data-bbox="889 646 1209 808" data-label="Image"> </div> <p>1 Głowica drukująca 2 Kod paskowy 3 Orientacja drukowania</p> <p>■ Spróbuj użyć innego skanera.</p> <p>■ Zalecamy drukowanie kodów kreskowych po wybraniu ustawienia [Standardowa] w opcji [Jakość].</p> <ul style="list-style-type: none"> • Windows Vista® / Windows Server® 2008: Aby wyświetlić opcje [Jakość], otwórz właściwości urządzenia, klikając przycisk Start — [Panel sterowania] — [Sprzęt i dźwięk] — [Drukarki], klikając prawym przyciskiem myszy urządzenie, które chcesz skonfigurować, a następnie klikając opcję [Preferencje drukowania]. • Windows® 7 / Windows Server® 2008 R2: Aby wyświetlić opcje [Jakość], otwórz właściwości urządzenia, klikając przycisk Start — [Urządzenia i drukarki], klikając prawym przyciskiem myszy urządzenie, które chcesz skonfigurować, a następnie klikając opcję [Preferencje drukowania]. • Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows Server® 2012 / Windows Server® 2012 R2: Aby wyświetlić opcje [Jakość], otwórz właściwości urządzenia, klikając [Panel sterowania] na ekranie [Aplikacje] — [Sprzęt i dźwięk] — [Urządzenia i drukarki], klikając prawym przyciskiem myszy urządzenie, które chcesz skonfigurować, a następnie klikając [Preferencje drukowania]. • Windows® 10: Aby wyświetlić opcje [Jakość], otwórz właściwości urządzenia, klikając przycisk Start — [Ustawienia] — [Urządzenia] — [Urządzenia i drukarki], klikając prawym przyciskiem myszy urządzenie, które chcesz skonfigurować, a następnie klikając [Preferencje drukowania].

Problem	Rozwiązanie
Prawidłowe umieszczenie etykiet FLe jest niemożliwe.	Jeśli czujnik FLe jest zabrudzony, prawidłowe umieszczenie etykiet FLe będzie niemożliwe. Przetrzyj czujnik FLe za pomocą bawełnianego wacika zwilżonego alkoholem. Patrz <i>Czyszczenie czujnika FLe</i> na stronie 185.
Kiedy używam kaset z taśmą TZe-R***, taśma się zakleszcza.	Wyjmij kasetę z taśmą TZe-R*** z urządzenia, a następnie wyjmij zakleszczoną taśmę. Materiał, z którego wykonana jest taśma TZe-R*** jest lekki i elastyczny, dlatego w przypadku kontaktu taśmy z częściami szczeliny wylotowej taśmy, może dojść do zakleszczenia taśmy. W przypadku używania kaset z taśmą TZe-R*** ustaw urządzenie tak, aby wyjście taśmy ze szczeliny wylotowej było niczym nie zablokowane. Dodatkowo upewnij się, że zwolniona taśma nie zwisa z urządzenia. Taśma może się zakleszczyć, jeśli dotknie szczeliny wylotowej taśmy. Oprócz stosowania powyższych środków ostrożności, nie należy dotykać taśmy podczas drukowania.

Informacje o wersji

Problem	Rozwiązanie
Nie znam numeru wersji oprogramowania sprzętowego urządzenia.	Numer wersji oraz inne informacje na temat oprogramowania sprzętowego można sprawdzić, stosując poniższą procedurę. 1 Wybierz opcję [Ustawienia] na ekranie głównym przy użyciu klawisza ↑, ↓, ← lub →, a następnie naciśnij klawisz OK lub Enter . 2 Wybierz opcję [Informacje o wersji] przy użyciu klawisza ↑ lub ↓, a następnie naciśnij OK lub Enter . Dodatkowo można także korzystać z następującej procedury. 1 Włącz urządzenie. 2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk >8 (Wysuń i tnij) przez ponad 10 sekund, aby wydrukować raport. Aby uzyskać więcej informacji, patrz <i>Potwierdzenie ustawień urządzeń etykietujących P-touch</i> na stronie 110. (Użyj taśmy o szerokości 24 mm lub 36 mm).
Chcę sprawdzić, czy używam najnowszej wersji oprogramowania.	Przy użyciu aplikacji P-touch Update Software można sprawdzić, czy posiadana wersja jest najnowsza. Aby uzyskać więcej informacji na temat aplikacji P-touch Update Software, patrz <i>Jak zaktualizować oprogramowanie P-touch</i> na stronie 159.

Problemy z konfiguracją sieci

Problem	Rozwiązanie
Korzystasz z oprogramowania zabezpieczającego.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Potwierdź ustawienia w oknie dialogowym instalatora. ■ Gdy podczas instalacji urządzenia zostanie wyświetlony komunikat ostrzeżenia oprogramowania zabezpieczającego, należy zezwolić na dostęp.
Stosowane ustawienia zabezpieczeń (Identyfikatora SSID / Klucza sieciowego) są nieprawidłowe.	<p>Sprawdź i wybierz prawidłowe ustawienia zabezpieczeń.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ W domyślnych ustawieniach zabezpieczeń może być użyta nazwa producenta lub numer modelu bezprzewodowego punktu dostępowego / routera. ■ Aby się dowiedzieć, jak znaleźć ustawienia zabezpieczeń, zapoznaj się z instrukcjami dołączonymi do bezprzewodowego punktu dostępowego / routera. ■ Zapytaj producenta bezprzewodowego punktu dostępowego / routera, dostawcy internetowego lub administratora sieci.
Urządzenie znajduje się zbyt daleko od urządzenia mobilnego.	Podczas konfigurowania ustawień sieci Wi-Fi umieść urządzenie w odległości około jednego metra od urządzenia mobilnego.
Pomiędzy urządzeniem a urządzeniem mobilnym znajdują się przeszkody (np. ściany lub meble).	Przenieś urządzenie w miejsce wolne od przeszkód.
W pobliżu urządzenia lub bezprzewodowego punktu dostępowego / routera znajduje się komputer bezprzewodowy, urządzenie Bluetooth, kuchenka mikrofalowa lub bezprzewodowy telefon cyfrowy.	Odsuń inne urządzenia od urządzenia.
Używane jest filtrowanie adresów MAC.	<p>Adres MAC sprawdzić można poprzez wydrukowanie raportu ustawień urządzenia.</p> <p>Więcej informacji zawiera <i>Potwierdzanie ustawień urządzeń etykietujących P-touch</i> na stronie 110.</p>
Bezprzewodowy punkt dostępowy / router znajduje się w trybie niewidocznym (brak przesyłania nazwy SSID).	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wprowadź prawidłową nazwę SSID podczas instalacji lub podczas korzystania z Narzędzia do konfiguracji ustawień sieci. ■ Sprawdź nazwę SSID w instrukcjach dołączonych do bezprzewodowego punktu dostępowego / routera i ponownie skonfiguruj ustawienia sieci Wi-Fi.
Urządzenie nie jest prawidłowo podłączone do sieci.	<p>Sprawdź wskaźnik połączenia bezprzewodowego na wyświetlaczu LCD.</p> <p>  : Połączono w trybie Wi-Fi.  : Rozłączono w trybie Wi-Fi, więc wymagana jest ponowna konfiguracja ustawień bezprzewodowych.  : Połączono lub rozłączono w trybie Wireless Direct. </p>
Po sprawdzeniu i wypróbowaniu wszystkich powyższych sugestii nadal nie można przeprowadzić konfiguracji ustawień sieci Wi-Fi.	Wyłącz urządzenie i włącz je ponownie. Następnie spróbuj ponownie skonfigurować ustawienia sieci Wi-Fi.

Urządzenie nie może drukować przez sieć Instalacja została przeprowadzona pomyślnie, lecz urządzenie nie jest wykrywane przez sieć

Problem	Rozwiązanie
Korzystasz z oprogramowania zabezpieczającego.	Patrz <i>Problemy z oprogramowaniem zabezpieczającym</i> na stronie 201.
Do urządzenia nie przypisano dostępnego adresu IP.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Potwierdź adres IP i maskę podsieci. Sprawdź, czy zarówno adresy IP, jak i maski podsieci komputera i urządzenia są prawidłowe oraz czy znajdują się w obrębie tej samej sieci. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu potwierdzania adresu IP i maski podsieci, należy skontaktować się z administratorem sieci. ■ Potwierdź adres IP, maskę podsieci oraz inne ustawienia sieciowe, korzystając z Narzędzia do konfiguracji ustawień sieci. Patrz <i>Zmiana ustawień urządzenia etykietującego P-touch</i> na stronie 80.
Poprzednie zadanie drukowania nie powiodło się.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jeśli zadanie drukowania, które się nie powiodło, wciąż znajduje się w kolejce druku, usuń je. Na przykład: jeśli korzystasz z systemu Windows® 7: Naciśnij przycisk Start, kliknij [Urządzenia i drukarki], a następnie wybierz posiadane urządzenie w sekcji [Drukarki i faksy]. Kliknij dwukrotnie ikonę swojego urządzenia, a następnie wybierz opcję [Anuluj wszystkie dokumenty] w menu [Drukarka].
Po sprawdzeniu i wypróbowaniu wszystkich podanych powyżej sugestii urządzenie nadal nie drukuje.	Odinstaluj sterownik drukarki i oprogramowanie, a następnie ponownie je zainstaluj.

Problemy z oprogramowaniem zabezpieczającym



Problem	Rozwiązanie
Nie zezwolono na dostęp, gdy podczas standardowej instalacji, instalacji BRAdmin Light lub podczas drukowania pojawiło się okno dialogowe z ostrzeżeniem o zabezpieczeniach.	Jeśli nie zezwolono na dostęp, gdy pojawiło się okno dialogowe z ostrzeżeniem o zabezpieczeniach, dostęp może blokować funkcja zapory oprogramowania zabezpieczającego. Niektóre oprogramowanie zabezpieczające może blokować dostęp bez wyświetlania okna dialogowego z ostrzeżeniem o zabezpieczeniach. Aby umożliwić dostęp, zapoznaj się z instrukcjami dołączonymi do oprogramowania zabezpieczającego lub skontaktuj się z jego producentem.
Numery portów stosowane do funkcji sieciowych Brother są nieprawidłowe.	<p>Do funkcji sieciowych firmy Brother używane są następujące numery portów:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ BRAdmin Light – numer portu 161 / protokół UDP <p>Aby uzyskać szczegółowe informacje o tym, jak otworzyć port, zapoznaj się z instrukcją oprogramowania zabezpieczającego lub skontaktuj się z producentem.</p>

Sprawdzanie prawidłowego działania urządzeń sieciowych

Problem	Rozwiązanie
Urządzenie i bezprzewodowy punkt dostępowy / router nie są włączone.	Upewnij się, że zostały wykonane wszystkie czynności wymienione na stronie strona 195.
Nie znam ustawień sieciowych posiadanego urządzenia, np. adresu IP.	Sprawdź w Narzędziu do konfiguracji ustawień drukarki (patrz <i>Zmiana ustawień urządzenia etykietującego P-touch</i> na stronie 80).
Czy można wywołać urządzenie poleceniem ping z komputera?	<p>Wywołaj urządzenie poleceniem ping z komputera, używając adresu IP i nazwy węzła.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Udało się: Urządzenie działa prawidłowo i jest podłączone do tej samej sieci co komputer. ■ Nie udało się: Urządzenie nie jest podłączone do tej samej sieci, do której jest podłączony komputer. <p>Skontaktuj się z administratorem sieci.</p> <p>Adres IP lub nazwę węzła można sprawdzić poprzez wydrukowanie raportu ustawień urządzenia.</p> <p>Więcej informacji zawiera <i>Potwierdzanie ustawień urządzeń etykietujących P-touch</i> na stronie 110.</p>




Komunikaty o błędach




Po wyświetleniu na wyświetlaczu komunikatu o błędzie, postępuj zgodnie z podanymi wskazówkami.


Komunikat	Rozwiązanie
Usunięto taśmę!	■ Nie wyjmuj kasety z taśmą podczas drukowania.
Za duży tekst!	■ Wybierz mniejszy rozmiar czcionki. ■ Rozmiar przeniesionych symboli przekracza szerokość etykiety, jeśli urządzenie drukuje symbole w orientacji pionowej. Utwórz dane przeniesionych symboli przy użyciu rozmiaru dopasowanego do używanej etykiety.
Unable to use 01!	■ Ustawienie głowicy drukującej jest nieprawidłowe. Wyłącz urządzenie i włącz je ponownie.
Nie można użyć 02!	■ Silnik działa nieprawidłowo. Wyłącz urządzenie i włącz je ponownie.
Wys. rozdź./prędk. druku niedostępne!	■ W przypadku drukowania z wysoką rozdzielczością lub dużą prędkością, należy podłączyć zasilacz sieciowy i korzystać tylko z taśmy laminowanej TZe z czarnym tuszem, a także drukować z komputera. Można również drukować przy użyciu ustawienia standardowego. Funkcji tej nie można używać w przypadku taśmy TZe-FX**1.
Usterka uchwytu! (Etykieta)	■ Mechanizm podawania etykiet działa nieprawidłowo. Wyłącz urządzenie i włącz je ponownie. Sprawdź, czy kaseta na taśmę została właściwie włożona. Jeśli błąd nadal występuje, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Brother.
Zasilacz podłączono lub odłączono!	■ Komunikat ten jest wyświetlany w przypadku podłączenia lub odłączenia zasilacza sieciowego podczas drukowania. Aby skasować błąd i ponownie wydrukować zadanie, naciśnij i przytrzymaj dowolny przycisk inny niż przycisk  (Zasilanie). Aby anulować wydruk zadania, naciśnij i przytrzymaj przycisk  (Zasilanie).
Transfer pliku nieudany!	■ Ustawiona dla wysłanego pliku nazwa modelu jest nieprawidłowa. Utwórz plik przy użyciu prawidłowej nazwy modelu.


Wskaźniki diodowe LED

Wskaźniki te sygnalizują stan urządzenia, świecąc światłem ciągłym lub migając. Symbole użyte w tej sekcji wyjaśniają znaczenie różnych kolorów i wzorów wskaźników:

-  lub  lub 























Wskaźnik świeci się na dany kolor
-  lub  lub 

Wskaźnik miga w danym kolorze
- 































Wskaźnik jest wyłączony, świeci światłem ciągłym lub miga w dowolnym kolorze
- 

Wskaźnik jest wyłączony

















Etykieta, Wskaźnik zasilania

 (Etykieta)	 (Zasilanie)	Znaczenie
		Zasilanie jest wyłączane Otwarta pokrywa górna
		Tryb bezczynności Tryb inicjowania Tryb podawania i przycinania taśmy
	 (Raz na 1 sekundę)	Przesyłanie danych
		Trwa chłodzenie
		Błąd systemu 1 Błąd systemu 2 Błąd systemu 3
 (Raz na 1 sekundę)		Błąd nadmiernego napięcia dotyczący zasilania hosta USB Błąd pamięci masowej
 (Raz na 2 sekundy)		Błąd uchwytu na etykiety
 (2 razy na 1,8 sekundy)		Błąd zasilacza
		Drukarka w trybie startu
		Tryb resetowania (Podczas uruchamiania trybu)

















Etykieta, Wskaźnik zasilania

 (Etykieta)	 (Zasilanie)	Znaczenie
		Tryb resetowania (Po naciśnięciu przycisku 2/4/6-krotnie)
 (Trzy razy)	 (Trzy razy)	Tryb resetowania (Gdy resetowanie jest potwierdzone)
		Tryb pamięci masowej
 (Raz)		Tryb przetwarzania pamięci masowej
		Tryb drukowania
 (Raz na 1 sekundę)		Odbieranie danych
 (2 razy na 1,8 sekundy)	 (2 razy na 1,8 sekundy)	Błąd pełnej pamięci Błąd komunikacji
		Miganie naprzemienne: błąd odcinarki Miganie jednocześnie: błąd wysokiej temperatury
 (2 razy na 1,8 sekundy)		Błąd niezgodnej taśmy
 (Raz na 1 sekundę)		Błąd nieprawidłowego nośnika
 (2 razy na 1,8 sekundy)		Błąd braku kasety Błąd końca nośnika
		Błąd otwartej pokrywy górnej podczas drukowania
 (2 razy na 1,8 sekundy)	 (2 razy na 1,8 sekundy)	Błąd drukowania z wysoką rozdzielczością/dużą prędkością
		Błąd polegający na niewykryciu czarnego znacznika



Wskaźnik baterii

 (Akumulator)	 (Zasilanie)	Znaczenie
		Poziom naładowania akumulatora: pełny
		Ładowanie
 (Raz na 4 sekundy)		Poziom naładowania akumulatora: połowa
 (2 razy na 4 sekundy)		Poziom naładowania akumulatora: niski
		Błąd akumulatora
		Poziom naładowania akumulatora: pusty
		Błąd połączenia z zasilaczem/rozłączenia zasilacza

Wskaźnik Wi-Fi

 (Wi-Fi)	 (Zasilanie)	Znaczenie
		Nie znaleziono dostępnego punktu dostępowego WPS
		Błąd połączenia z punktem dostępowym WPS Sprawdź protokół
 (2 razy na 1,8 sekundy)		Nieprawidłowe ustawienia zabezpieczeń
 (2 razy na 1,8 sekundy)		Błąd wyszukiwania punktu dostępowego WPS
		Wi-Fi wł., nie podłączono
		Wi-Fi wł., podłączono
		Wi-Fi wył.

Ostrzeżenia dotyczące wskaźników

Problem	Rozwiązanie
Odebrane dane w buforze.	Dane drukowania są zapisywane w buforze. Drukowanie nie zostanie rozpoczęte dopóki urządzenie nie otrzyma wszystkich danych. Wyłącz urządzenie i włącz je ponownie.
Trwa chłodzenie głowicy.	Głowica termiczna jest za gorąca. Urządzenie zatrzyma się, a wznowienie drukowania nastąpi dopiero po ochłodzeniu głowicy. Głowica może przegrzać się w przypadku drukowania dużej liczby etykiet. Jeśli temperatura głowicy termicznej stanie się zbyt wysoka, może nastąpić drukowanie niechcianych obrazów na etykietach. Aby uniknąć przegrzania lub opóźnić taką sytuację, zapewnij urządzeniu odpowiednią wentylację i nie umieszczaj go w zamkniętej przestrzeni. Jeśli urządzenie musi zostać ostudzone po przegrzaniu z powodu używanego typu kasety z taśmą lub zawartości etykiety, drukowanie może potrwać dłużej niż zazwyczaj.  Informacja Sytuacja taka może występować częściej w przypadku używania urządzenia na dużej wysokości (ponad 3048 m), co jest spowodowane mniejszą gęstością powietrza chłodzącego urządzenie.
Urządzenie jest w trybie uruchamiania.	Aby rozwiązać ten problem, skontaktuj się z dealerem firmy Brother lub z działem obsługi klienta firmy Brother w celu uzyskania pomocy.
Błędy dotyczące kasety z taśmami.	Sprawdź następujące informacje: <ul style="list-style-type: none"> ■ Korzystasz z prawidłowej kasety z taśmą. ■ Pozostała wystarczająca ilość taśmy. ■ Kaseeta z taśmą została prawidłowo zainstalowana.
Chcę zresetować błąd.	Chcę zresetować błąd <ol style="list-style-type: none"> 1 Otwórz górną pokrywę, a następnie ją zamknij. 2 Jeśli błąd nie zostanie zresetowany, naciśnij przycisk  (Wysuń i tnij). 3 Jeśli błąd nadal nie zostanie zresetowany, wyłącz urządzenie, a następnie włącz ponownie. 4 Jeśli błąd nadal nie zostanie zresetowany, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Brother.

Specyfikacja urządzeń etykietujących P-touch

Nazwa modelu	PT-D800W
Rozmiar	
Wymiary	Ok. 338 (szer.) × 188 (gł.) × 173 (wys.) mm (w tym klawiatura z wyświetlaczem LCD)
Ciężar	Ok. 3,4 kg (w tym klawiatura z wyświetlaczem LCD)
Drukowanie	
Metoda	Termotransferowa
Głowica drukująca	454 punktów/360 dpi Tryb wysokiej rozdzielczości: maks. 720 × 360 dpi (w przypadku podłączenia do komputera) ¹
Wysokość druku	Maks. 32 mm (w przypadku taśmy 36 mm) ²
Prędkość drukowania	Zasilacz sieciowy: maks. 60 mm/s Baterie: 20-60 mm/s (różnią się w zależności od szerokości taśmy) Rzeczywista prędkość drukowania zależy od sytuacji.
Kaseta	Kaseta z taśmą TZe firmy Brother (szerokości 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm, 36 mm) Kaseta z rurką Brother HSe (szerokości 5,8 mm, 8,8 mm, 11,7 mm, 17,7 mm, 23,6 mm) Kaseta z etykietami FLe firmy Brother (21 × 45 mm)
Liczba wierszy	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kaseta z taśmą TZe Taśma 36 mm: 17 wierszy; taśma 24 mm: 13 wierszy; taśma 18 mm: 10 wierszy; taśma 12 mm: 6 wierszy; taśma 9 mm: 4 wierszy; taśma 6 mm: 3 wierszy; taśma 3,5 mm: 1 wiersz ■ Kaseta z rurkami HSe Taśma 23,6 mm: 12 wierszy; taśma 17,7 mm: 10 wierszy; taśma 11,7 mm: 6 wierszy; taśma 8,8 mm: 4 wierszy; taśma 5,8 mm: 2 wiersze
Pamięć (pliki lokalne)	
Miejsce na pliki	Maksymalnie 99 plików

¹ Tryb wysokiej rozdzielczości może być stosowane, gdy podłączony jest zasilacz sieciowy i w urządzeniu jest taśma laminowana TZe z czarnym tuszem.
Funkcji tej nie można używać w przypadku taśmy TZe-FX**1.

² Rzeczywisty rozmiar znaków może być mniejszy niż maksymalna wysokość druku.

Nazwa modelu	PT-D800W
Zasilanie	
Zasilacz sieciowy	Zasilacz sieciowy (AD9100ESA): 24 V AC 100-240 V 50/60 Hz
Akumulator (opcjonalny)	Akumulator litowo-jonowy (PA-BT-4000LI): 14,4 V
Autom. wyłączenie	Akumulator litowo-jonowy (PA-BT-4000LI): 30 min Zasilacz sieciowy (AD9100ESA): 4 godz. (Aby zmienić ustawienie Automatycznego wyłączenia, patrz <i>Czas automatycznego wyłączenia</i> na stronie 188).
Interfejs	
USB	Wersja 2.0 Full Speed
Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wireless Direct: IEEE 802.11n ■ Tryb Ad-hoc: IEEE 802.11b ■ Tryb infrastruktury: IEEE 802.11b/g/n ■ WPS 2.0
Inne	
Temperatura robocza/wilgotność	Podczas pracy: pomiędzy 10 a 35 °C / pomiędzy 20 a 80% Maks. temperatura mokrego termometru: 27 °C

Środowisko pracy

Pozycja	Specyfikacja	
System operacyjny	Windows®	Windows Vista® / Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows® 10 / Windows Server® 2008 / Windows Server® 2008 R2 / Windows Server® 2012 / Windows Server® 2012 R2
	Mac	OS X v10.9.5 / 10.10.x / 10.11
Dysk twardy	Windows®	Miejsce na dysku: 460 MB lub więcej
	Mac	Miejsce na dysku: 500 MB lub więcej
Pamięć	Windows®	Windows Vista® / Windows Server® 2008 / Windows Server® 2008 R2 / Windows Server® 2012 / Windows Server® 2012 R2: 512 MB lub więcej Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows® 10: 1 GB lub więcej (32-bitowy) lub 2 GB lub więcej (64-bitowy)
	Mac	OS X v10.9.5 / 10.10.x / 10.11: 2 GB lub więcej
Monitor	Windows®	Karta graficzna SVGA, w trybie high colour lub wyższym
	Mac	256 kolorów lub więcej

Zgodne systemy operacyjne mogą ulec zmianie. Aby uzyskać najnowsze informacje, odwiedź witrynę pomocy technicznej support.brother.com

■ Witryna pomocy technicznej firmy Brother

Odwiedź witrynę pomocy technicznej: support.brother.com

Zawiera ona:

- Oprogramowanie do pobrania
- Podręczniki/dokumenty
- Często zadawane pytania (rozwiązywanie problemów, praktyczne wskazówki dotyczące korzystania z urządzenia)
- Informacje o materiałach eksploatacyjnych
- Najnowsze informacje na temat kompatybilności systemów operacyjnych

Zawartość tej witryny może ulegać zmianom bez uprzedzenia.

Uwagi dotyczące korzystania z aplikacji P-touch Transfer Manager

Ze względu na to, że niektóre funkcje aplikacji P-touch Editor nie są dostępne w urządzeniu etykietującym P-touch, korzystając z aplikacji P-touch Editor do tworzenia szablonów, należy pamiętać o następujących kwestiach.

Przed przesłaniem utworzonego szablonu do urządzenia można sprawdzić podgląd drukowanego szablonu. Więcej informacji zawiera *Przesyłanie szablonu do aplikacji P-touch Transfer Manager* na stronie 134.

Uwagi na temat tworzenia szablonów

- Urządzenie jest wyposażone w 14 czcionek. Część tekstu w szablonie, który został przesłany do urządzenia, będzie wydrukowana z użyciem podobnych czcionek i rozmiarów znaków, które są dostępne w urządzeniu. W związku z tym etykieta może różnić się od obrazu szablonu utworzonego w aplikacji P-touch Editor.
- W zależności od ustawień obiektu tekstowego rozmiar znaków może zostać automatycznie zmniejszony lub część tekstu może nie zostać wydrukowana. Jeżeli tak się zdarzy, zmień ustawienie obiektu tekstowego.
- Mimo że w aplikacji P-touch Editor style znaków można zastosować do poszczególnych znaków, w urządzeniu style można zastosować tylko do bloków tekstu. Ponadto niektóre style znaków nie są dostępne w urządzeniu.
- Nie ma możliwości przesłania pola numerowania określonego w aplikacji P-touch Editor.
- Tła zdefiniowane w aplikacji P-touch Editor nie są zgodne z urządzeniem.
- Układu aplikacji P-touch Editor, który wykorzystuje funkcję drukowania dzielonego (powiększanie etykiety i drukowanie jej na dwóch lub większej liczbie etykiet) nie można przesłać.
- Urządzenie odczytuje tylko pierwszych 17 wierszy tekstu wpisanych w polu bazy danych.
- Pola, które wykraczają poza obszar drukowania, mogą nie zostać wydrukowane kompletnie.

Uwagi dotyczące przesyłania szablonów

- Wydrukowana etykieta może różnić się od obrazu wyświetlanego w obszarze podglądu aplikacji P-touch Transfer Manager.
- Jeżeli kod kreskowy niezaładowany w urządzeniu zostanie przesłany do urządzenia, w przypadku gdy jest kodem kreskowym 2-wymiarowym, zostanie przekształcony w obraz. Obrazu przekształconego kodu kreskowego nie można edytować. Jeśli dany szablon zawiera obrócony, jednowymiarowy kod kreskowy, wystąpi błąd i szablon może nie być przesłany.
- Wszystkie przesłane obiekty, których nie można edytować za pomocą urządzenia, są przekształcane w obrazy.
- Zgrupowane obiekty zostaną przekształcone w pojedynczą mapę bitową, której danych nie można edytować za pomocą klawiatury urządzenia.

Uwagi na temat przesyłania danych innych niż szablony

- Jeżeli liczba lub kolejność pól w bazie danych zostanie zmieniona i tylko baza danych (plik *.csv) zostanie przesłany w celu jej aktualizacji, prawidłowe połączenie bazy danych z szablonem może być niemożliwe. Ponadto pierwszy wiersz danych w przesłanym pliku musi zostać rozpoznany przez urządzenie jako „nazwy pól”.
- Logo, symbole i grafiki pobrane do urządzenia będą automatycznie skalowane jak czcionka rezydentna lub dowolny symbol rezydentny w bibliotece.

Obsługiwane protokoły i funkcje zabezpieczeń

Interfejs	Sieć bezprowadowa	IEEE 802.11b/g/n (tryb infrastruktury)
		IEEE 802.11b (tryb Ad-hoc)
		IEEE 802.11n (tryb Wireless Direct)
Sieć (standardowa)	Protokół (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), mDNS, WINS, rozpoznawanie nazw NetBIOS, DNS Resolver, LPR/LPD, konfigurowany protokół Raw/Port9100, Serwer FTP, klient i serwer TFTP, klient SNTP, ICMP, obiekt odpowiadający LLMNR, SNMPv1/v2c
	Protokół (IPv6)	NDP, RA, DNS Resolver, LPR/LPD, mDNS, konfigurowany protokół Raw/Port9100, Serwer FTP, SNMPv1, klient i serwer TFTP, ICMP, obiekt odpowiadający LLMNR, SNMPv1/v2c
Sieć (zabezpieczenia)	Sieć bezprowadowa	SSID (32 znaki), WEP 64/128 bitów, WPA/WPA2-PSK, LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TTLS, EAP-TLS

Typy połączeń sieciowych i protokołów


W tej części podręcznika znajdują się podstawowe informacje na temat zaawansowanych funkcji sieciowych urządzenia etykietującego P-touch firmy Brother oraz ogólne informacje na temat sieci i podstawowych pojęć.

Obsługiwane protokoły i funkcje sieciowe różnią się w zależności od używanego modelu.

Rodzaje połączeń sieciowych

Drukowanie Peer-to-Peer z wykorzystaniem protokołu TCP/IP

W środowisku Peer-to-Peer każdy komputer bezpośrednio przesyła i odbiera dane z innego urządzenia. Nie ma żadnego centralnego serwera sterującego dostępem do plików i współdzieleniem urządzenia.

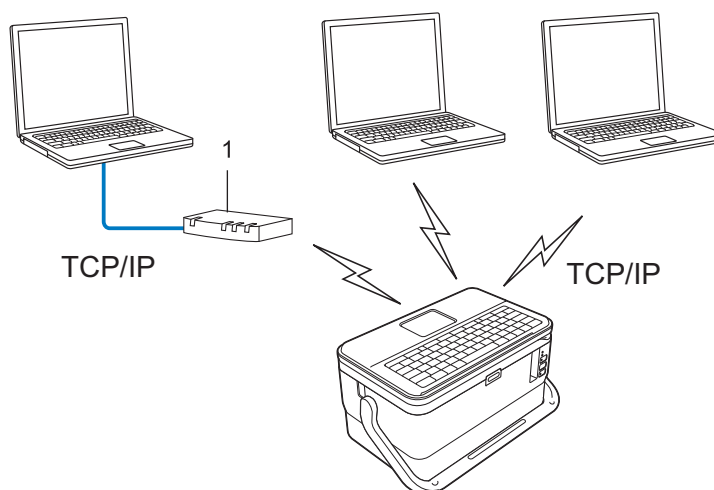


1 Router

- W mniejszych sieciach, składających się z 2 lub 3 komputerów, zaleca się stosowanie metody drukowania Peer-to-Peer, ponieważ jest ona łatwiejsza w konfiguracji niż metoda drukowania na urządzeniach współdzielonych w sieci. Patrz *Sieciowe drukowanie współdzielone* na stronie 215.
- Każdy komputer musi obsługiwać protokół TCP/IP.
- Używane urządzenie powinno mieć odpowiednio skonfigurowany adres IP.
- W przypadku korzystania z routera należy skonfigurować adres bramy na komputerach i urządzeniu.

Sieciowe drukowanie współdzielone

W sieciowym środowisku współdzielonym każdy komputer wysyła dane poprzez centralnie sterowany komputer. Komputer ten jest często określany jako „serwer” lub „serwer druku”. Jego zadaniem jest kontrolowanie procesu drukowania wszystkich zadań.

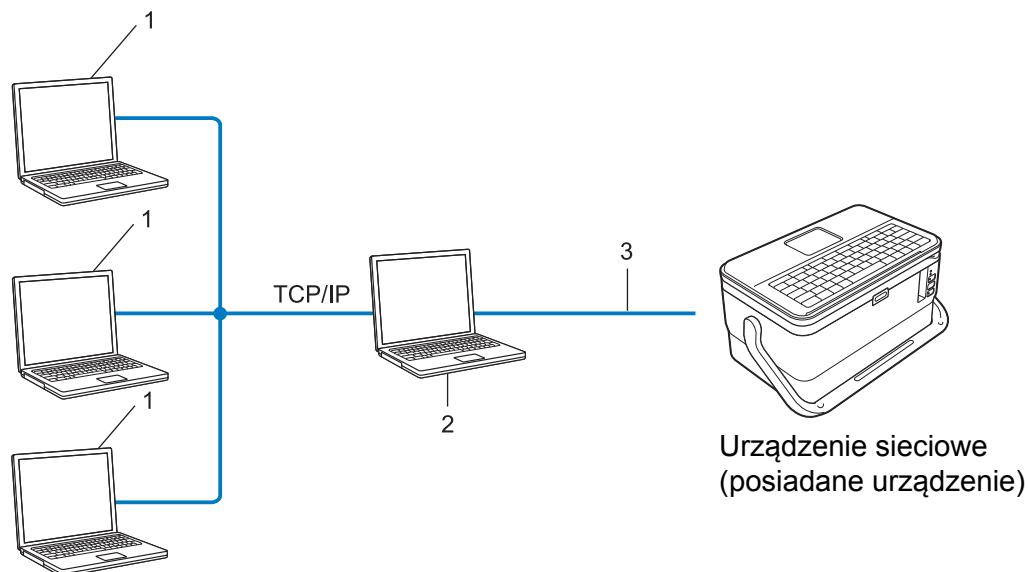

- 1 Komputer kliencki**
- 2 Nazywany również „serwerem” lub „serwerem druku”**
- 3 TCP/IP lub USB**

- W większej sieci zalecamy korzystanie ze środowiska sieciowego drukowania współdzielonego.
- „Serwer” lub „serwer druku” musi korzystać z protokołu drukowania TCP/IP.
- Posiadane urządzenie powinno mieć odpowiednio skonfigurowany adres IP, chyba że urządzenie zostało podłączone do serwera przez interfejs USB.

Konfiguracja urządzenia do pracy w sieci

Adresy IP, maski podsieci i bramy

Aby korzystać z urządzenia w środowisku sieciowym TCP/IP, należy skonfigurować adres IP i maskę podsieci. Adres IP, który przypiszesz do serwera druku, musi znajdować się w tej samej sieci logicznej co komputery hosty. Jeśli tak nie jest, musisz poprawnie skonfigurować maskę podsieci i adres bramy.

Adres IP

Adres IP oznacza kombinację liczb, które identyfikują każde urządzenie podłączone do sieci. Składa się on z czterech liczb oddzielonych kropkami. Każda liczba musi pochodzić z zakresu od 0 do 254.

■ Na przykład w małej sieci zwykle zmienia się ostatnia liczba:

- 192.168.1.1
- 192.168.1.2
- 192.168.1.3

W jaki sposób adres IP jest przydzielany do serwera druku:

Jeśli w sieci znajduje się serwer DHCP/BOOTP/RARP, serwer druku automatycznie uzyska z niego adres IP.



Informacja

W mniejszych sieciach jako serwer DHCP może także służyć router.

Jeśli nie posiadasz serwera DHCP/BOOTP/RARP, protokół APIPA (Automatic Private IP Addressing) automatycznie przypisze adres IP z przedziału od 169.254.0.1 do 169.254.254.254. Maskę podsieci jest automatycznie ustawiana na 255.255.0.0, a adres bramy — na 0.0.0.0.

Protokół APIPA jest domyślnie włączony. Aby wyłączyć protokół APIPA, użyj aplikacji BRAdmin Light lub funkcji zarządzania przez sieć (przeglądarki internetowej).

Maska podsieci

Maski podsieci ograniczają komunikację sieciową.

■ Na przykład komputer 1 może się komunikować z komputerem 2

- Komputer 1

Adres IP: 192.168.1.2

Maska podsieci: 255.255.255.0

- Komputer 2

Adres IP: 192.168.1.3

Maska podsieci: 255.255.255.0

Wartość 0 w masce podsieci oznacza, że nie ma ograniczenia komunikacji w tej części adresu. Powyższy przykład pokazuje, że można komunikować się z dowolnym urządzeniem o adresie IP rozpoczynającym się od 192.168.1.x. (gdzie x to liczba z zakresu od 0 do 254).

Brama (oraz router)

Brama oznacza punkt sieci, który funkcjonuje jako wejście do innej sieci i przesyła dane transmitowane przez sieć do konkretnego miejsca przeznaczenia. Router to urządzenie, które „wie” dokąd skierować dane docierające do bramy. Jeśli miejsce docelowe znajduje się w sieci zewnętrznej, router przesyła dane do właściwej sieci zewnętrznej. Jeśli sieć komunikuje się z innymi sieciami, konieczne może się okazać skonfigurowanie adresu IP bramy. Jeśli nie znasz adresu IP bramy, skontaktuj się z administratorem sieci.

Terminologia i pojęcia związane z siecią bezprzewodową

Pojęcia związane z zabezpieczeniami

Uwierzytelnianie i szyfrowanie

W większości sieci bezprzewodowych stosuje się pewne ustawienia bezpieczeństwa. Ustawienia te obejmują uwierzytelnianie (w jaki sposób urządzenie rozpoznawane jest w sieci) oraz szyfrowanie (w jaki sposób dane są kodowane podczas przesyłania ich w sieci). **Jeżeli opcje te nie zostaną ustawione prawidłowo podczas konfiguracji urządzenia bezprzewodowego Brother, połączenie z siecią bezprzewodową nie będzie możliwe.** Należy się upewnić, że opcje te zostały odpowiednio skonfigurowane.

Metody uwierzytelniania i szyfrowania osobistej sieci bezprzewodowej

Osobista sieć bezprzewodowa to mała sieć, np. domowa sieć bezprzewodowa, w której używane jest urządzenie bez obsługi protokołu IEEE 802.1x.

Aby użyć urządzenia w sieci bezprzewodowej obsługującej protokół IEEE 802.1x, patrz *Metody uwierzytelniania i szyfrowania dla firmowej sieci bezprzewodowej* na stronie 220.

Metody uwierzytelniania

■ System otwarty

Urządzenia bezprzewodowe mają dostęp do sieci bez potrzeby uwierzytelniania.

■ Klucz wspólny

Wszystkie urządzenia, które otrzymują dostęp do sieci bezprzewodowej, współdzielą tajny, wcześniej ustalony klucz.

Urządzenie bezprzewodowe Brother używa w tej roli klucza WEP.

■ WPA-PSK

Włącza klucz WPA-PSK (Wi-Fi Protected Access Pre-shared key), umożliwiając urządzeniu bezprzewodowemu Brother łączenie się z punktami dostępowymi za pomocą kluczy TKIP dla WPA-PSK.

■ WPA2-PSK

Włącza klucz WPA2-PSK (Wi-Fi Protected Access Pre-shared key), umożliwiając urządzeniu bezprzewodowemu Brother łączenie się z punktami dostępowymi za pomocą kluczy AES dla WPA2-PSK (WPA-Personal).

■ WPA/WPA2-PSK

Włącza klucz WPA-PSK/WPA2-PSK (Wireless Protected Access Pre-shared key), umożliwiając urządzeniu bezprzewodowemu Brother łączenie się z punktami dostępowymi za pomocą kluczy TKIP dla WPA-PSK lub AES dla WPA-PSK i WPA2-PSK (WPA-Personal).

Metody szyfrowania

■ BRAK

Nie stosuje się żadnej metody szyfrowania.

■ WEP

Gdy używany jest klucz WEP (Wired Equivalent Privacy), dane są przesyłane i odbierane za pomocą bezpiecznego klucza.

■ TKIP

TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) zapewnia klucz pakietowy łączący w sobie kontrolę integralności wiadomości i mechanizm ponownej negocjacji klucza (rekeying).

■ AES

Metoda AES (Advanced Encryption Standard) zapewnia lepszą ochronę danych dzięki użyciu szyfrowania kluczem symetrycznym.

Gdy opcja [Tryb komunikacji] jest ustawiona na [Ad-hoc]

Metoda uwierzytelniania	Tryb szyfrowania
System otwarty	BRAK
	WEP

Gdy opcja [Tryb komunikacji] jest ustawiona na [Infrastruktura]

Metoda uwierzytelniania	Tryb szyfrowania
System otwarty	BRAK
	WEP
Uwierzytelnianie kluczem publicznym	WEP
WPA-PSK	TKIP
WPA2-PSK	AES
WPA/WPA2-PSK	TKIP
	AES

Klucz sieciowy

■ System otwarty / klucz wspólny za pomocą WEP

Klucz ten to 64-bitowa lub 128-bitowa wartość, którą należy wprowadzić w kodzie ASCII lub formacie szesnastkowym.

- 64-(40-)bitowy ASCII:
Korzysta z pięciu znaków tekstowych. Na przykład: „WSLAN” (wielkość liter istotna)
- 64-(40-)bitowy szesnastkowy:
Korzysta z 10 cyfr danych szesnastkowych. Na przykład: „71f2234aba”
- 128-(104-)bitowy ASCII:
Korzysta z 13 znaków tekstowych. Na przykład: „Wirelesscomms” (wielkość liter istotna)
- 128-(104-)bitowy szesnastkowy:
Korzysta z 26 cyfr danych szesnastkowych. Na przykład: „71f2234ab56cd709e5412aa2ba”

■ WPA-PSK/WPA2-PSK i TKIP lub AES, WPA2 z AES

Wykorzystuje parametr klucza wstępnego (Pre-Shared Key — PSK), składający się z co najmniej ośmiu znaków (maks. 63 znaki).

Metody uwierzytelniania i szyfrowania dla firmowej sieci bezprzewodowej

Firmowa sieć bezprzewodowa to duża sieć z obsługą IEEE 802.1x. Jeśli posiadane urządzenie zostanie skonfigurowane w sieci bezprzewodowej z obsługą IEEE 802.1x, można użyć następujących metod uwierzytelniania i szyfrowania:

Metody uwierzytelniania

■ LEAP (dla sieci bezprzewodowej)

Protokół Cisco LEAP (Light Extensible Authentication Protocol) został opracowany przez firmę Cisco Systems, Inc. i wykorzystuje do uwierzytelniania identyfikator użytkownika oraz hasło.

■ EAP-FAST

Metoda EAP-FAST (Extensible Authentication Protocol-Flexible Authentication via Secured Tunnel) została opracowana przez firmę Cisco Systems, Inc. i wykorzystuje identyfikator użytkownika i hasło do uwierzytelniania oraz algorytmy kluczy symetrycznych do uzyskiwania tunelowanego procesu uwierzytelniania.

Urządzenie obsługuje następujące metody wewnętrznego uwierzytelniania:

- EAP-FAST/BRAK
- EAP-FAST/MS-CHAPv2
- EAP-FAST/GTC

■ PEAP

Protokół PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol) został opracowany przez firmy Microsoft Corporation, Cisco Systems i RSA Security. PEAP tworzy szyfrowany tunel SSL (Secure Sockets Layer)/TLS (Transport Layer Security) pomiędzy klientem a serwerem uwierzytelniania, umożliwiając wysyłanie identyfikatora użytkownika i hasła. PEAP zapewnia wzajemne uwierzytelnianie pomiędzy serwerem a klientem.

Urządzenie obsługuje następujące metody wewnętrznego uwierzytelniania:

- PEAP/MS-CHAPv2
- PEAP/GTC

■ EAP-TTLS

Metoda EAP-TTLS (Extensible Authentication Protocol Tunnelled Transport Layer Security) została opracowana przez firmy Funk Software i Certicom. EAP-TTLS tworzy podobny szyfrowany tunel SSL do PEAP, pomiędzy klientem a serwerem uwierzytelniania, umożliwiając wysyłanie identyfikatora użytkownika i hasła. EAP-TTLS zapewnia wzajemne uwierzytelnianie pomiędzy serwerem a klientem.

Urządzenie obsługuje następujące metody wewnętrznego uwierzytelniania:

- EAP-TTLS/CHAP
- EAP-TTLS/MS-CHAP
- EAP-TTLS/MS-CHAPv2
- EAP-TTLS/PAP

■ EAP-TLS

Metoda EAP-TLS (Extensible Authentication Protocol Transport Layer Security) wymaga uwierzytelniania certyfikatem cyfrowym zarówno po stronie klienta, jak i serwera uwierzytelniania.

Metody szyfrowania

■ TKIP

Protokół TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) zapewnia klucz pakietowy łączący w sobie kontrolę integralności wiadomości i mechanizm ponownej negocjacji klucza (rekeying).

■ AES

Metoda AES (Advanced Encryption Standard) zapewnia lepszą ochronę danych dzięki użyciu szyfrowania kluczem symetrycznym.

■ CKIP

Pierwotny protokół integralności klucza (Key Integrity Protocol) dla LEAP, opracowany przez firmę Cisco Systems, Inc.

Gdy opcja [Tryb komunikacji] jest ustawiona na [Infrastruktura]







Metoda uwierzytelniania	Tryb szyfrowania
LEAP	CKIP
EAP-FAST/BRAK	TKIP
	AES
EAP-FAST/MS-CHAPv2	TKIP
	AES
EAP-FAST/GTC	TKIP
	AES
PEAP/MS-CHAPv2	TKIP
	AES
PEAP/GTC	TKIP
	AES
EAP-TTLS/CHAP	TKIP
	AES
EAP-TTLS/MS-CHAP	TKIP
	AES
EAP-TTLS/MS-CHAPv2	TKIP
	AES
EAP-TTLS/PAP	TKIP
	AES
EAP-TLS	TKIP
	AES









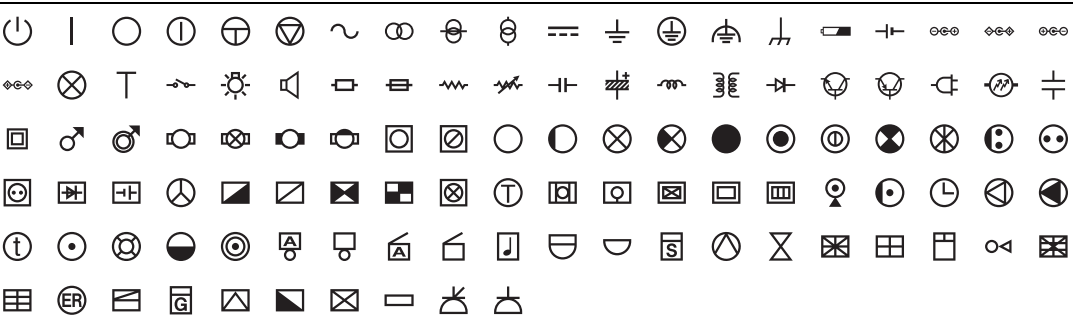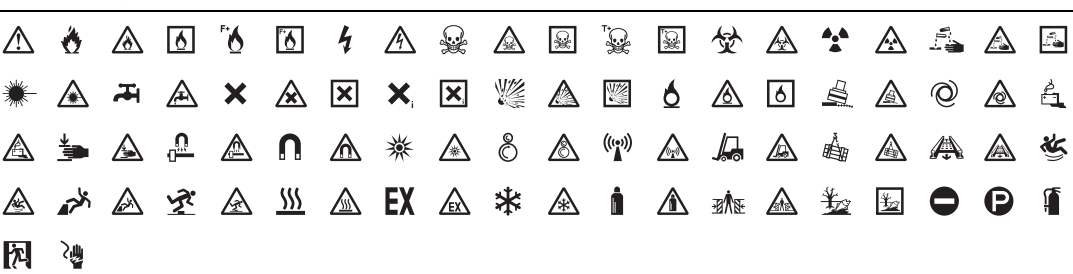


























Identyfikator użytkownika i hasło

Następujące metody zabezpieczeń obsługują identyfikatory użytkownika zawierające mniej niż 64 znaki i hasła zawierające mniej niż 32 znaki:

- LEAP
- EAP-FAST
- PEAP
- EAP-TTLS
- EAP-TLS (dla identyfikatora użytkownika)

Symbole

Kategoria	Symbole
Interpunkcja	. , ? ! " ' : ; - _ \ / & ; i ~ • * @ # % ^ %o † ‡
Datacom	
Audio/Wizual	
Elektryka	
Strzałki	
Bezpieczeństwo	
Zakazy	
Nawiasy	() [] < > « » { }
Matematyka	+ - × ÷ ± = ≥ ≤ ≠ ≥ ≤ > < ∴ ∴ 1/4 1/2 3/4 1/3 2/3 1/5 2/5 3/5 4/5 1/6 5/6 1/8 3/8 5/8 7/8
Grecki	α β γ δ φ λ μ Ω Σ
Indeks gór./dol.	° ® © ™ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kategoria	Symbole
Punktory	✓ ✔ ● ○ ◎ ■ □ ☒ □ ✕ ★ ☆ ♠ ♡ ♥ ♠ ♥ ♦ ♦ ♣ ♣
Waluta	\$ ¢ € £ ¥ ₺
Różne	<div>                      </div> <div>               </div>



Informacja

Symbole przedstawione w tabeli mogą nieznacznie się różnić od symboli na wyświetlaczu LCD urządzenia etykietującego P-touch LCD oraz na wydruku.

Znaki z akcentem

Znak	Znaki z akcentem	Znak	Znaki z akcentem
a	á à â ä æ ã ą å ā ǻ	n	ñ ñ́ ñ́́ ñ́́́
A	Á Â Ã Ä Å Æ Ą Ą́ Ą́́ Ą́́́	N	Ñ Ñ́ Ñ́́ Ñ́́́
c	ç č ć	o	ó ò ô ø ö õ œ ő
C	Ç Č Ć	O	Ó Ò Ô Ø Ö Ö Œ Ó
d	ď ð đ	r	ř ř́ ř́́
D	Ď Ď́	R	Ř Ř́ Ř́́
e	é è ê ë ě ǽ ǽ́ ǽ́́	s	š š́ š́́ š́́́
E	É È Ê Ë Ě ě ě́ ě́́	S	Š Š́ Š́́ Š́́́
g	ğ ğ́	t	ť ť́ ť́́
G	Ğ Ğ́	T	Ť Ť́ Ť́́
i	í î ï ḯ ḯ́ ḯ́́	u	ú û ü ů ı ű ű́ ű́́
I	Í Î Ï Ḯ Ḯ́ Ḯ́́	U	Ú Û Ü Ů Ȳ Ů́ Ů́́ Ů́́́
k	ķ	y	ý ŷ
K	Ķ	Y	Ý Ÿ
l	ł ł́ ł́́	z	ž ž́ ž́́
L	Ł Ł́ Ł́́	Z	Ž Ž́ Ž́́

Atrybut znaków

Atrybut	Wartość	Wynik	Wartość	Wynik
Czcink	Helsinki ¹	ABCabc	Belgium	A̢Cabc
	Brussels	ABCabc	Atlanta	ABCabc
	US	ABCabc	Adams	ABCabc
	Los Angeles	ABCabc	Brunei	<i>ABCabc</i>
	San Diego	ABCabc	Sofia	ABCabc
	Florida	ABCabc	Germany	<i>A̢Cabc</i>
	Calgary	<i>ABCabc</i>	Letter Gothic ²	ABCabc

¹ Domyślna czcionka dla etykiet.
² Domyślna czcionka dla etykiet kabli.

Atrybut	Wartość	Wynik	Wartość	Wynik
Wielkość	Autom.	Gdy wybrana zostanie wartość Autom. , tekst zostanie automatycznie dostosowany tak, aby został wydrukowany w maksymalnym możliwym rozmiarze dla każdej szerokości taśmy.	4-90 pt	Wybrany rozmiar znaku zostanie zastosowany na stałe.
Szerkość	x 2	ABCabc	x 2/3	ABCabc
	x 3/2	ABCabc	x 1/2	ABCabc
	x 1	ABCabc		
Styl	Norm.	ABCabc	K+Pog	<i>ABCabc</i>
	Pogr.	ABCabc	K+Obr	<i>ABCabc</i>
	Obrys	ABCabc	K+Cie	<i>ABCabc</i>
	Cień	ABCabc	K+Jed	<i>ABCabc</i>
	Jednol.	ABCabc	Pnw	Α m U ſ ρ ς
	Krzyw	<i>ABCabc</i>	Pnw+Pog	Α m U ſ ρ ς
Linia	Wył.	ABCabc	Podkre	<u>ABCabc</u>
	Przekr	ABCabc		

















































Atrybut	Wartość	Wynik	Wartość	Wynik
Wyrównanie	Lewo	ABCabc	Prawo	ABCabc
	Środek	ABCabc	Wyjust	A B C a b c



Informacja

- Ustawienia fabryczne zostały oznaczone czcionką pogrubioną.
- Rzeczywisty rozmiar czcionki po wydrukowaniu zależy od szerokości taśmy, liczby znaków oraz liczby wierszy. Gdy znaki osiągną minimalny rozmiar, wybrana czcionka zostanie ustawiona na domyślną czcionkę niestandardową opartą na stylu Helsinki. Umożliwia to drukowanie etykiet z najmniejszym możliwym rozmiarem tekstu na wąskich etykietach lub w wielu wierszach.
- W przypadku wyboru rozmiaru czcionki 4 lub 5 punktów, tekst będzie drukowany w czcionce Brussels, niezależnie od wybranej czcionki.










Ramki















Wartość	Wynik	Wartość	Wynik	Wartość	Wynik
1		2		3	
4		5		6	
7		8		9	
10		11		12	
13		14		15	
16		17		18	
19		20		21	
22		23		24	
25		26		27	
28		29		30	
31		32		33	
34		35		36	
37		38		39	
40		41		42	
43		44		45	
46		47		48	








Wartość	Wynik	Wartość	Wynik	Wartość	Wynik
49		50		51	
52		53		54	
55		56		57	
58		59		60	
61		62		63	
64		65		66	
67		68		69	
70		71		72	
73		74		75	
76		77		78	
79		80		81	
82		83		84	
85		86		87	
88		89		90	
91		92		93	
94		95		96	
97		98		99	

Automatyczne formatowanie





























Szablon





Kategoria	Wartość	Rozmiar	Układ etykiety
Zarządz. mieniem	Zakładka zasobu 1	36 mm x 70 mm	
	Zakładka zasobu 2	24 mm x 70 mm	
	Zakładka zasobu 3	18 mm x 70 mm	
	Pojemnik 1	36 mm x 76 mm	
	Pojemnik 2	24 mm x 76 mm	
	Pojemnik 3	18 mm x 76 mm	
	Etykieta sprzętu 1	36 mm x 58 mm	
	Etykieta sprzętu 2	24 mm x 58 mm	
	Etykieta sprzętu 3	18 mm x 58 mm	

Kategoria	Wartość	Rozmiar	Układ etykiety
Szafka	Etykieta na szafkę 1	36 mm x 126 mm	
	Etykieta na szafkę 2	24 mm x 126 mm	
	Etykieta na szafkę 3	18 mm x 111 mm	
	Etykieta na szafkę 4	18 mm x 111 mm	
	Etykieta na szafkę 5	36 mm x 160 mm	
	Etykieta na szafkę 6	24 mm x 160 mm	
Oznakowanie	Oznakowanie 1	36 mm x 126 mm	
	Oznakowanie 2	24 mm x 126 mm	
	Oznakowanie 3	36 mm x 66 mm	
	Oznakowanie 4	24 mm x 66 mm	
Segregator	Grzbiet zszywacza 1	36 mm x 219 mm	
	Grzbiet zszywacza 2	24 mm x 219 mm	
	Grzbiet zszywacza 3	18 mm x 219 mm	
	Zakładka folderu plików	12 mm x 82 mm	
	Zakładka separatora	12 mm x 42 mm	

Kategoria	Wartość	Rozmiar	Układ etykiety
Adres/ident.	Etykieta adresu 1	36 mm x 70 mm	
	Etykieta adresu 2	24 mm x 70 mm	
	Etykieta adresu 3	18 mm x 70 mm	
	Odznaka z nazwa 1	36 mm x 72 mm	
	Odznaka z nazwa 2	24 mm x 72 mm	
	Odznaka z nazwa 3	18 mm x 72 mm	
	Odznaka z nazwa 4	18 mm x 72 mm	
Nośnik	Etykieta karty SD	12 mm x 25 mm	
	Pamięć USB Flash	9 mm x 25 mm	
	Grzbiet pudełka CD 1	6 mm x 113 mm	
	Grzbiet pudełka CD 2	3,5 mm x 113 mm	

Układ blokowy

Atrybut	Wartość	Szczegóły	Wartość	Szczegóły
36mm	2 Linie A	16pt56pt	1+2 Linie B	72pt..... 16pt56pt
	2 Linie B	56pt16pt	1+3 Linie	72pt..... 16pt16pt32pt
	3 Linie	16pt16pt32pt	1+4 Linie	72pt..... 16pt
	1+2 Linie A	72pt..... 32pt32pt	1+5 Linii	72pt..... 12pt
24mm	2 Linie A	12pt36pt	1+2 Linie B	48pt..... 12pt36pt
	2 Linie B	36pt12pt	1+3 Linie	48pt..... 12pt12pt24pt
	3 Linie	12pt12pt24pt	1+4 Linie	48pt..... 12pt
	1+2 Linie A	48pt..... 24pt24pt	1+5 Linii	48pt..... 9pt
18mm	2 Linie A	12pt24pt	1+2 Linie B	40pt..... 12pt24pt
	2 Linie B	24pt12pt	1+3 Linie	40pt..... 12pt
	3 Linie	9pt9pt24pt	1+4 Linie	40pt..... 9pt
	1+2 Linie A	40pt..... 18pt18pt	1+5 Linii	40pt..... 9pt
12mm	2 Linie A	9pt12pt	3 Linie	6pt6pt12pt
	2 Linie B	12pt9pt	1+2 Linie	24pt..... 12pt12pt

Atrybut	Wartość	Szczegóły	Wartość	Szczegóły
9mm	2 Linie A		1+2 Linie	18pt..... 
	2 Linie B			
6mm	1+2 Linie	12pt..... 		

Kody kreskowe

Tabela z ustawieniami kodów kreskowych

Atrybut	Wartość
Protokół	CODE39 , CODE128, EAN-8, EAN-13, GS1-128 (UCC/EAN-128), UPC-A, UPC-E, I-2/5 (ITF), CODABAR
Szerkość	Mała
	Duża
Pod# (znaki drukowane pod kodem kreskowym)	Wł.
	Wył.
C.kontr. (cyfra kontrolna)	Wył.
	Wł. (dostępna tylko w przypadku protokołów CODE39, I-2/5 i CODABAR)



Informacja

Ustawienia fabryczne zostały oznaczone czcionką pogrubioną.

Lista znaków specjalnych

CODE39

Znak specjalny		
-	\$	+
.	/	%
SPACJA		

CODABAR

Znak specjalny		
-	:	.
\$	/	+

CODE128, GS1-128 (UCC/EAN-128)

Znak specjalny		
SPACJA	\	DC3
!]	DC4
"	^	NAK
#	_	SYN
\$	NUL	ETB
%	.	CAN
&	SOH	EM
,	STX	SUB
(ETX	ESC
)	EOT	{
*	ENQ	FS
+	ACK	
,	BEL	GS
-	BS	}
.	HT	RS
/	LF	~
:	VT	US
;	FF	DEL
<	CR	FNC3
=	SO	FNC2
>	SI	FNC4
?	DLE	FNC1
@	DC1	
[DC2	

Godzina i data

Tabela z opcjami formatowania godziny i daty

Atrybut	Wartość	
Data	12/31/2099	2099-12-31
	12.31.2099	31/12/2099
	12-31-2099	31.12.2099
	Grudzien 31, 2099	31-12-2099
	Gru. 31, 2099	31. Grudzien 2099
	2099/12/31	31. Gru. 2099
Godzina	11:59 PM	23:59



Informacja

Ustawienia fabryczne zostały oznaczone czcionką pogrubioną.

brother