

QT56938V01

SVENSKA

NORSK(BOKMÅL)

DANSK

SUOMI

ČEŠTINA


SLOVENČINA

POLSKI

MAGYAR




Canon

PIXMA MG7500 series

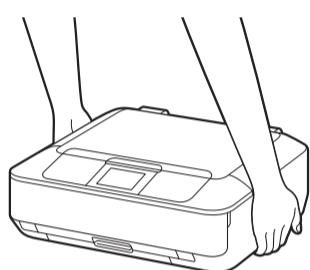


RMC: K10406

1

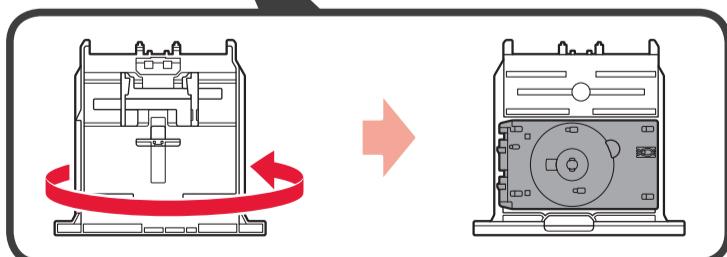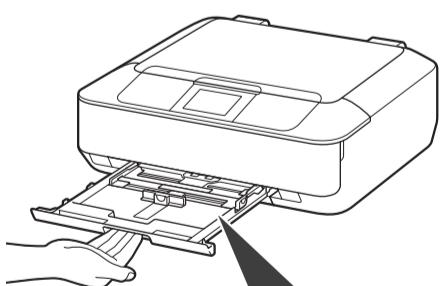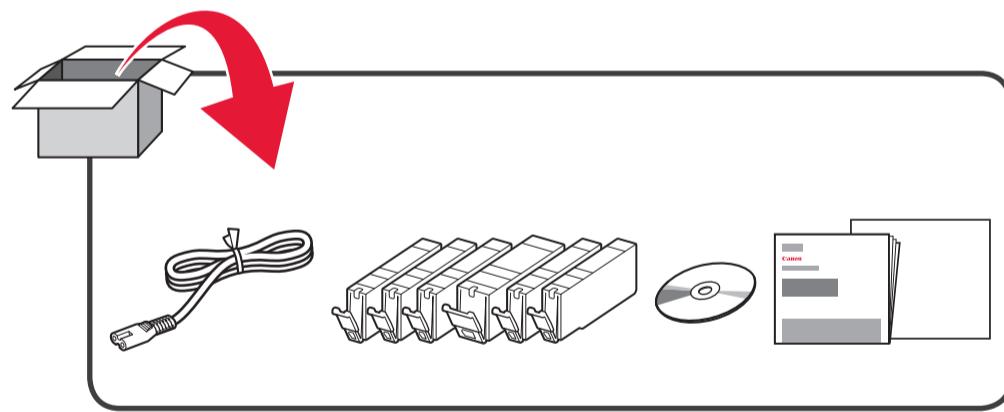


2


1

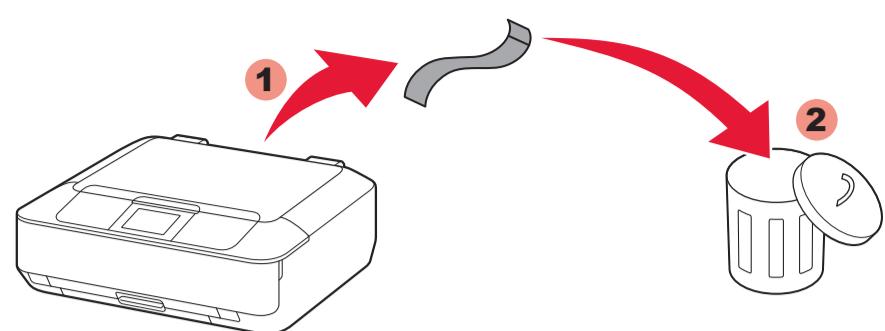


2

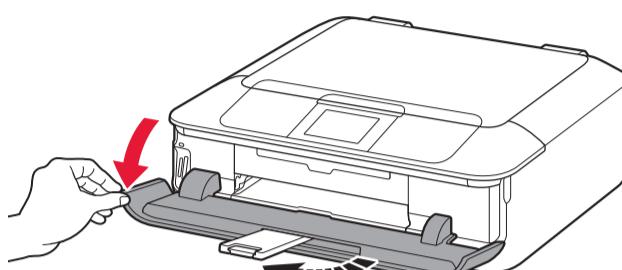

3

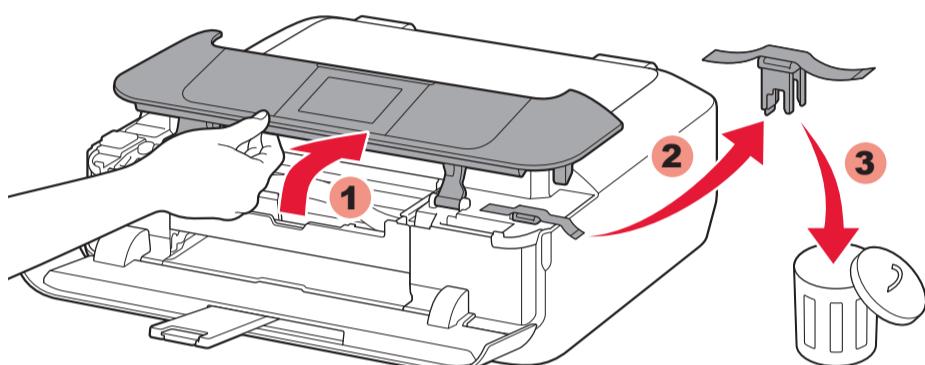


4


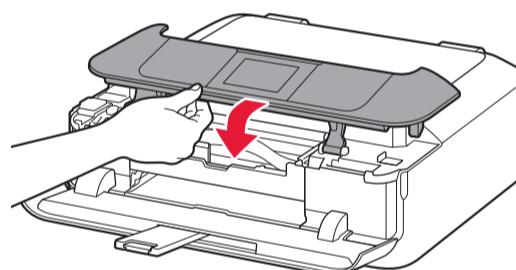











3

1

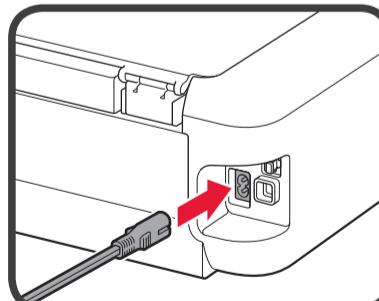


2

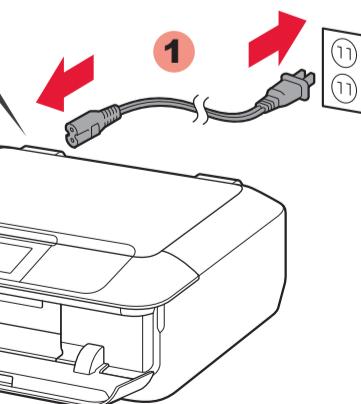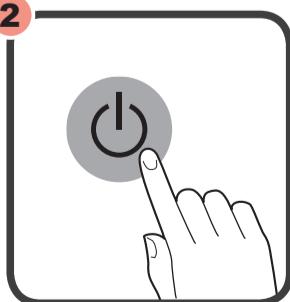


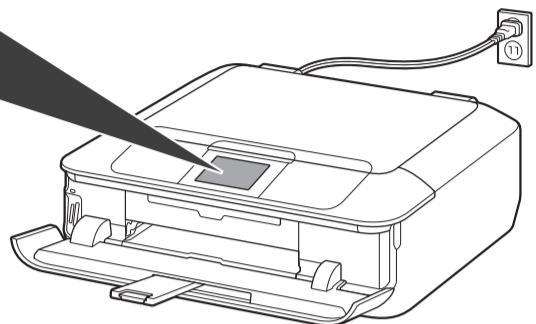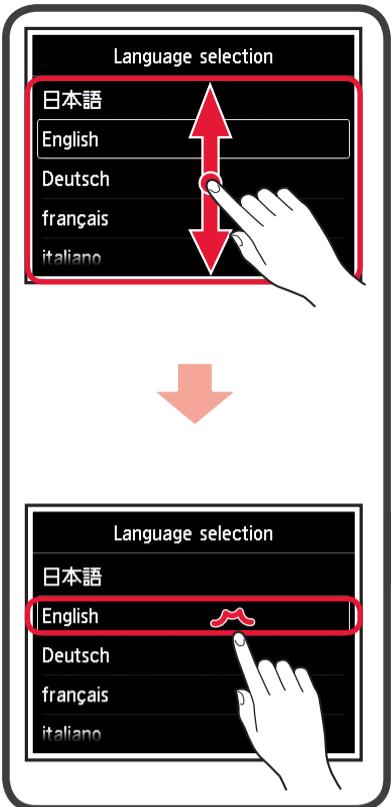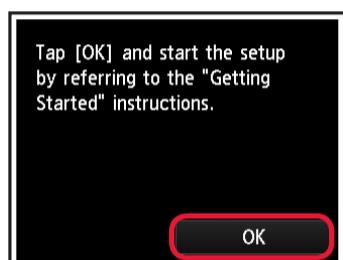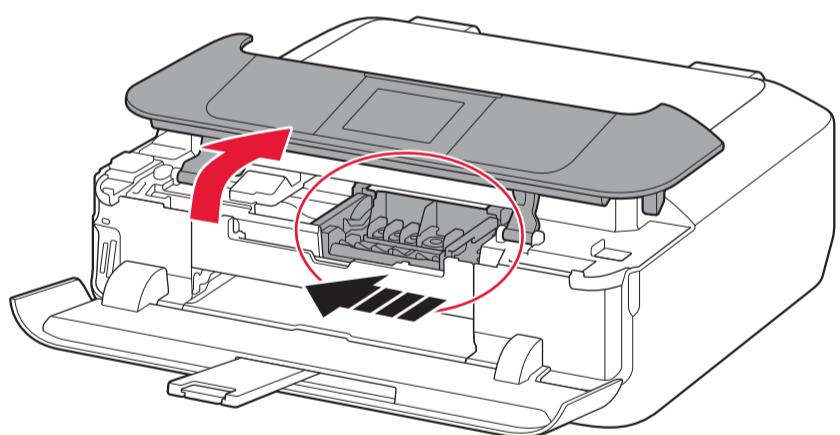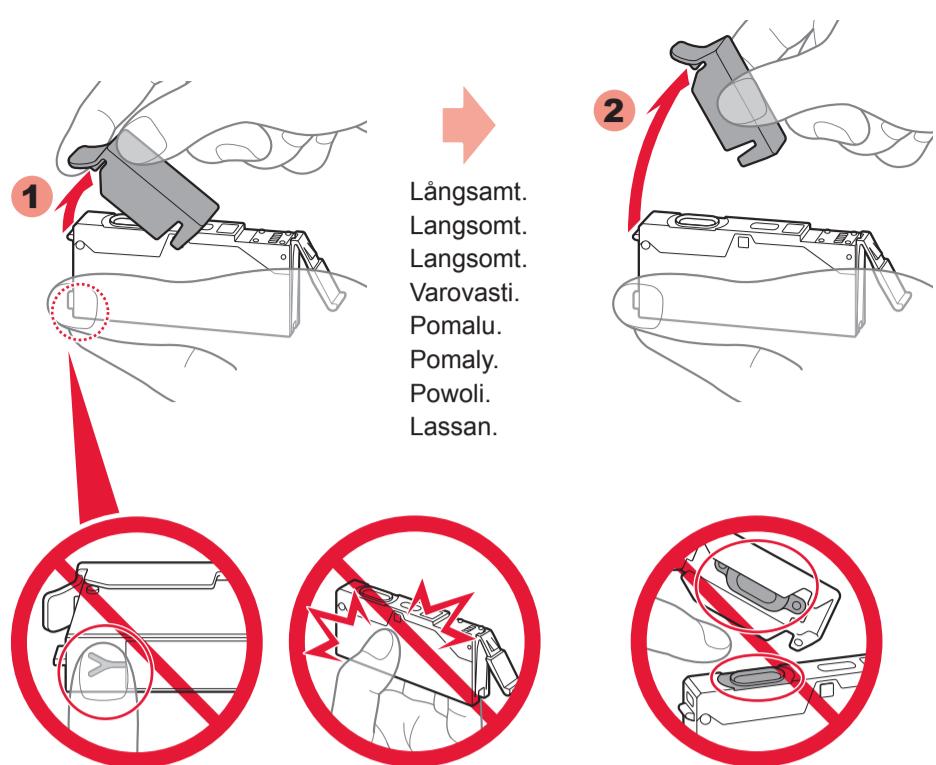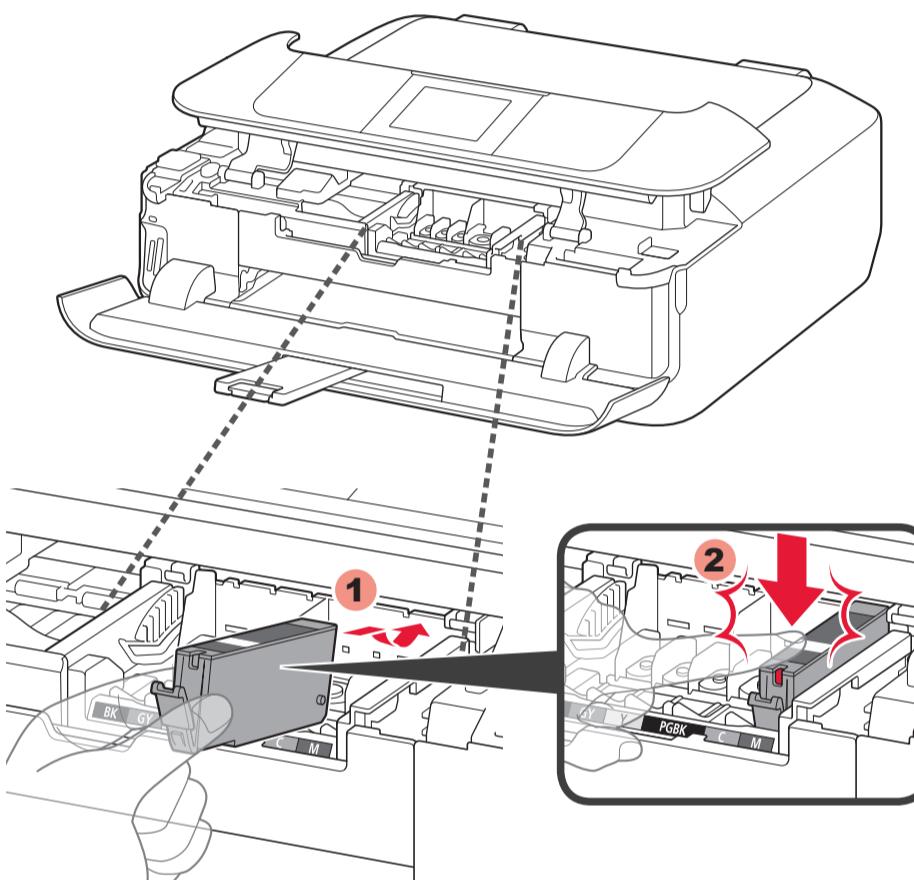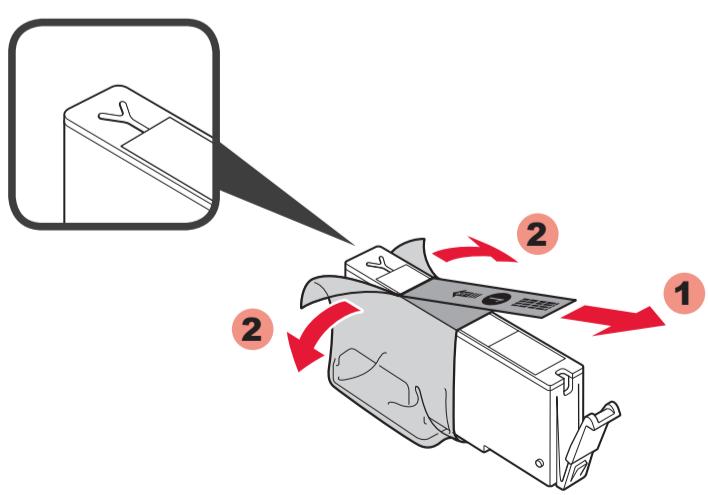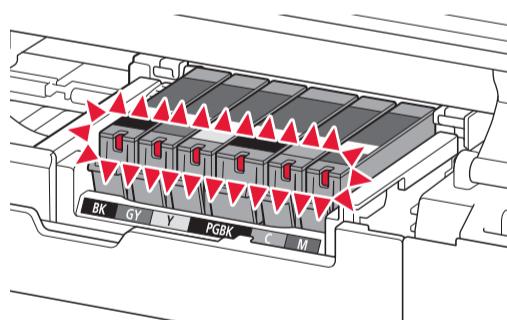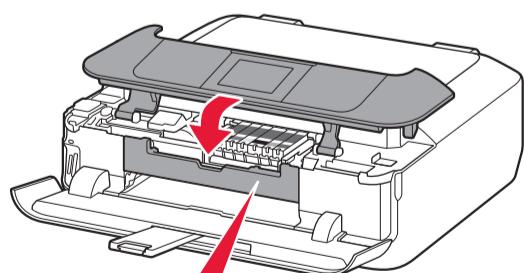**2****3****4****1****3****4****2****5****6**

7

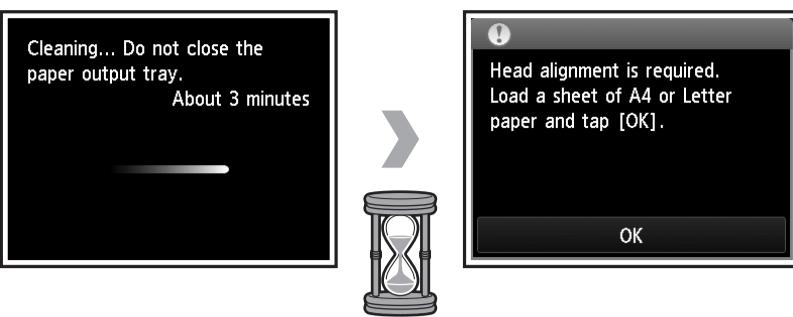


8

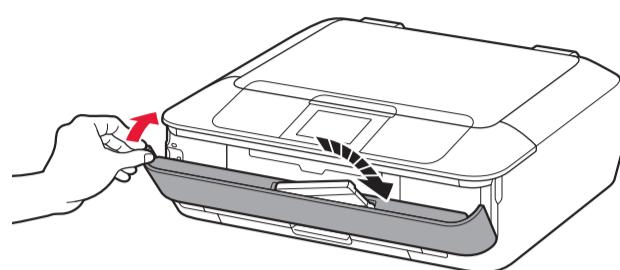


5


1

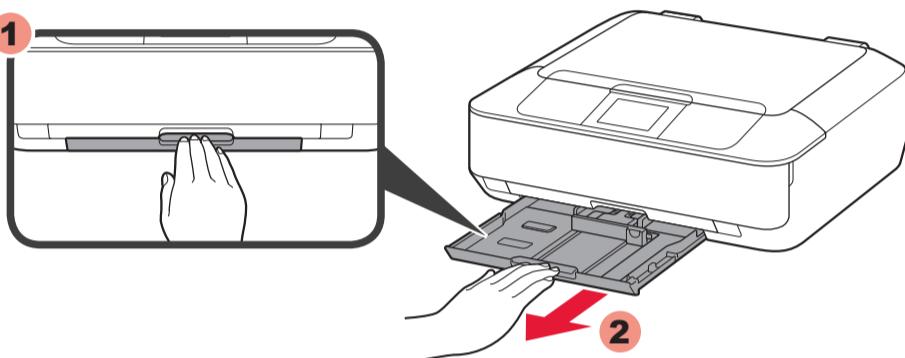


2

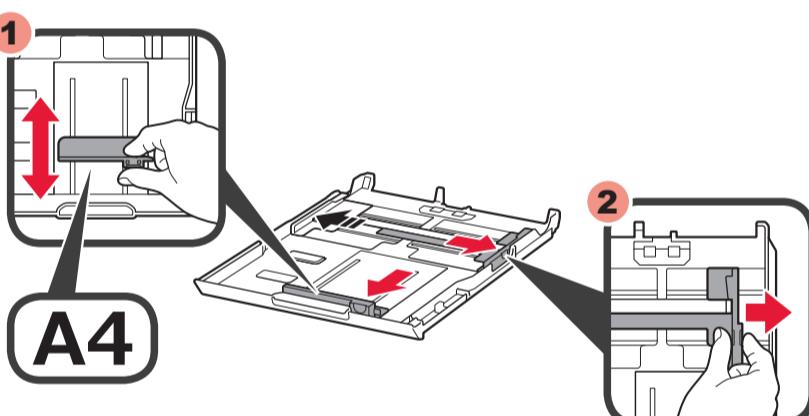


3

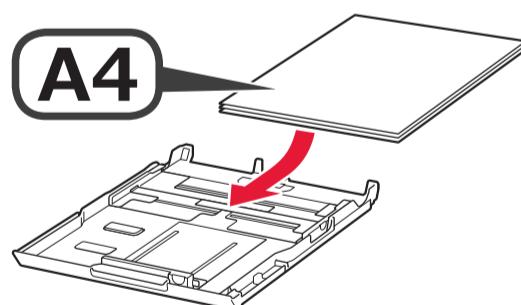


4

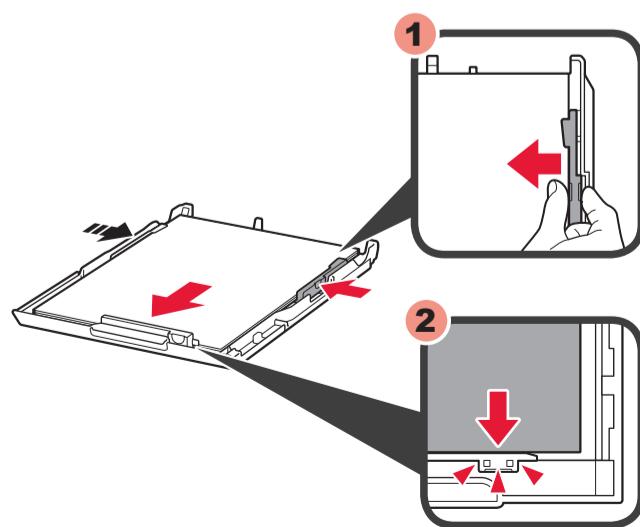


5

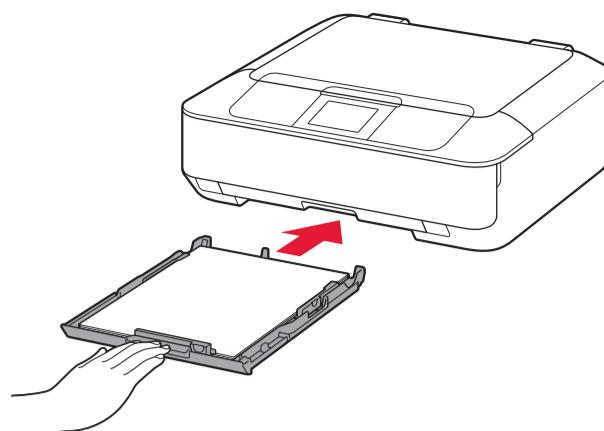



6

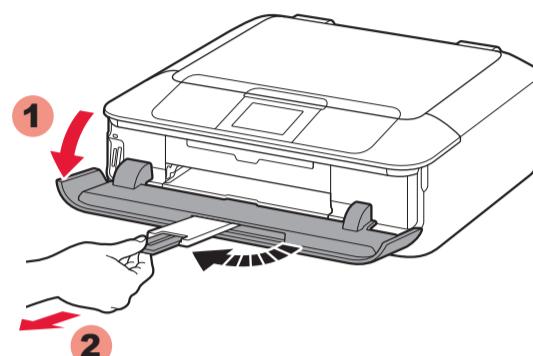

7

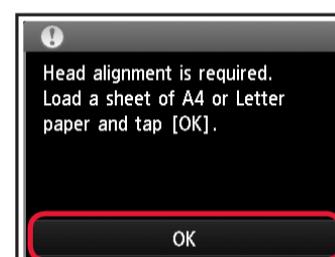

8

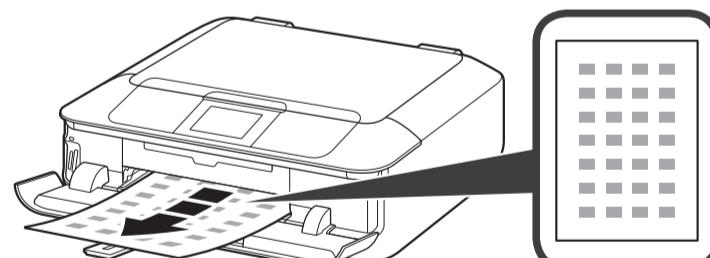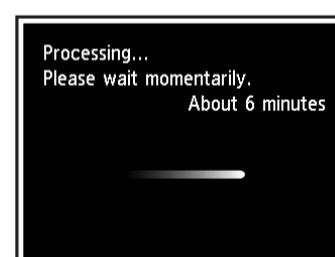

Följ sedan instruktionen som visas i displayen.

Etter dette følger du meldingen som vises på skjermen.

Følg herefter meddelelsen på skærmen.


Jatka näytön viestin mukaan.

Následně postupujte podle pokynů na obrazovce.

Ďalej postupujte podľa hlásenia zobrazeného na displeji.

Następnie postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlonymi na ekranie.

Ezt követően kövesse a képernyón megjelenő üzenet utasításait.

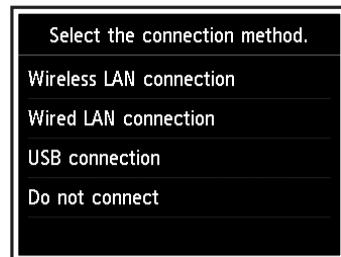

Se följande förklaringar av anslutningstyper och välj anslutningsmetod för de enheter du ska använda.

Följ sedan instruktionen som visas i displayen.

Se følgende forklaringer på tilkoblingstyper og velg tilkoblingsmetoden for enhetene du vil bruke.

Etter dette følger du meldingen som vises på skjermen.

Se følgende forklaringer om forbindelsestyper, og vælg den forbindelsesmetode, som dine enheder skal bruge.

Følg herefter meddelelsen på skærmen.

Tutustu seuraaviin yhteystyyppien kuvauskiin ja valitse laitteellesi sopiva yhteysmenetelmä.

Jatka näytön viestin mukaan.

Prohlédněte si následující popis různých typů připojení a určete, jakým způsobem si přejete vaše zařízení připojit.

Následně postupujte podle pokynů na obrazovce.

Pozrite si nasledujúce vysvetlenia typov pripojenia a vyberte, ktorý spôsob pripojenia budete v zariadeniach používať.

Dalej postupujte podľa hlásenia zobrazeného na displeji.

Zapoznaj się z poniższymi opisami typów połączeń i wybierz metodę połączenia dla swojego urządzenia.

Następnie postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlonymi na ekranie.

A csatlakoztatási típusok alábbi ismertetése alapján válassza ki az eszközeivel használni kívánt csatlakoztatási módot.

Ezt követően kövesse a képernyőn megjelenő üzenet utasításait.



Trådlöst LAN

Trådløst LAN

Trådløst LAN

WLAN



Bezdrátová síť LAN

Bezdrôtová siet' LAN

Bezprzewodowa sieć LAN

Vezeték nélküli LAN

hálózat

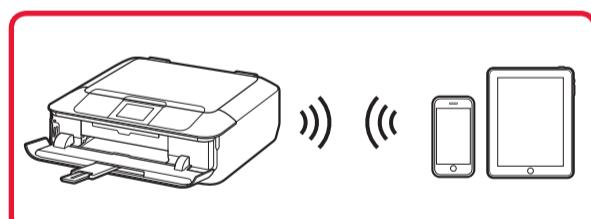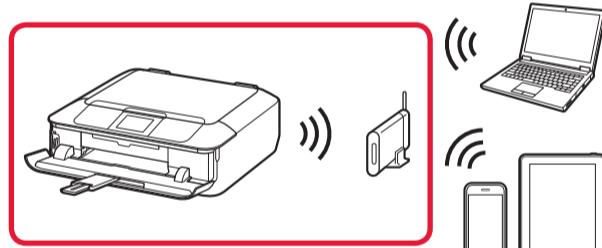

Kablat LAN

Kablett LAN

Kabel-LAN


Kiinteä LAN

Kabelová síť LAN


Kábllová siet' LAN

Przewodowa sieć LAN

Vezetékes LAN

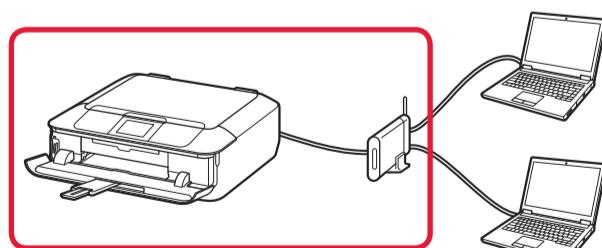


USB

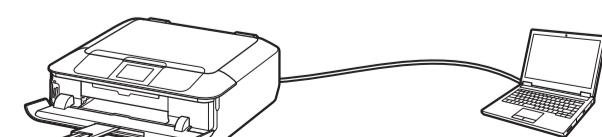

Insert the supplied CD-ROM or access canon.com/ijsetup, then tap [OK].  
(See "Getting Started".)

OK

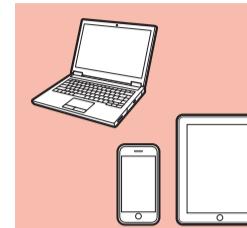

[canon.com/ijsetup](http://canon.com/ijsetup)



För Windows-datorer finns även en installations-CD.  
Installerings-CD-ROM er også tilgjengelig for Windows-PC.

Installations-cd-rommen er også tilgængelig for Windows-pc.

Asennus-CD on saatavilla myös Windows-tietokoneille.

Instalační disk CD-ROM je k dispozici také pro počítače se systémem Windows.

Inštaláčny disk je k dispozícii aj pre počítače so systémom Windows.

Instalacyjny dysk CD-ROM jest dostępny także na komputery z systemem Windows.


Windows PC-hez Telepítő CD-ROM is rendelkezésre áll.



Quick Menu



http://

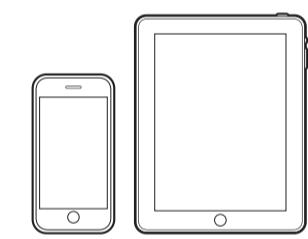

[canon.com/ijsetup](http://canon.com/ijsetup)



http://