



KONICA MINOLTA

The essentials of imaging



bizhub C652/C652DS/C552/C452

Przewodnik
Kopiowanie/Drukowanie/Faksowanie/
Skanowanie/Funkcje skrzynek

Spis treści

1 Wprowadzenie

1.1	Energy Star®	1-3
	Co to jest produkt ENERGY STAR®?	1-3
1.2	Informacje dotyczące bezpieczeństwa	1-4
	Symbole ostrzegawcze	1-4
	Znaczenie symboli	1-4
1.3	Uwagi dotyczące przepisów	1-9
	Oznaczenie CE (Deklaracja zgodności) dla użytkowników z Unii Europejskiej (UE).....	1-9
	USER INSTRUCTIONS FCC PART 15 - RADIO FREQUENCY DEVICES (for U.S.A. users).....	1-9
	INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT STANDARD (ICES-003 ISSUE 4) (for Canada users)	1-9
	Dla użytkowników w krajach, gdzie nie obowiązują przepisy o klasie B	1-9
	Bezpieczeństwo związane z laserem	1-9
	Wewnętrzne promieniowanie laserowe	1-10
	CDRH regulations	1-10
	Dotyczy użytkowników w Europie	1-10
	Dotyczy użytkowników w Danii.....	1-11
	Dla użytkowników w Finlandii, Szwecji	1-11
	Dla użytkowników w Norwegii	1-11
	Etykieta bezpieczeństwa lasera	1-12
	Emisja ozonu.....	1-12
	Hałas (dla użytkowników w Europie).....	1-12
	Jedynie członkowie krajów UE	1-13
	Jedynie członkowie krajów UE	1-13
1.4	Uwagi i oznaczenia ostrzegawcze	1-14
1.5	Specjalne uwagi dla użytkownika	1-15
	Dla użytkowników w Europie	1-15
1.6	Wymagania dotyczące miejsca dla urządzenia	1-16
	bizhub C652/C652DS/C552	1-16
	bizhub C652/C652DS/C552/C452.....	1-17
1.7	Bezpieczeństwo eksploatacji	1-18
	Źródło zasilania	1-18
	Środowisko pracy	1-18
	Przechowywanie kopii	1-18
1.8	Ograniczenia prawne dotyczące kopiowania	1-19
1.9	Wprowadzenie do instrukcji obsługi	1-20
	Wprowadzenie do wersji książkowej	1-20
	Wprowadzenie do płyty DVD z instrukcją obsługi	1-20
1.10	Dostępne funkcje	1-22
	Kopiowanie	1-23
	Drukowanie	1-23
	Operacje skrzynki.....	1-23
	Operacje faksu.....	1-23
	Operacje sieciowe.....	1-23
	Skanowanie.....	1-23
	Funkcje zaawansowane.....	1-23
1.11	Panel sterowania	1-24
1.12	Funkcja naprowadzania	1-26
	Ekran naprowadzania	1-26
	Przykład ekranu Naprowadzania	1-30
	Naprowadzanie z animacją	1-31
1.13	Włączanie/wyłączanie urządzenia	1-36
	Włączanie urządzenia	1-36
	Wyłączanie urządzenia.....	1-36

1.14	Ładowanie papieru	1-38
	Ładowanie papieru do podajnika 1 i 2	1-38
	Ładowanie papieru do podajnika 3 i 4	1-39
	Ładowanie papieru do zespołu o dużej pojemności.....	1-41
	Ładowanie papieru do podajnika ręcznego	1-42
1.15	Usuwanie zablokowanego papieru i zablokowanych zszywek	1-44
	Lokalizacja zablokowanego papieru/zablokowanych zszywek	1-45
	Usuwanie zablokowanego papieru (ADF): bizhub C625/C552/C452	1-46
	Usuwanie zablokowanego papieru (ADF): bizhub C625DS	1-47
	Usuwanie zablokowanego papieru (prawe boczne drzwiczki)	1-48
	Usuwanie zablokowanego papieru (podajnik papieru)	1-49
	Usuwanie zablokowanego papieru (Finiszer FS-526)	1-50
	Usuwanie zablokowanego papieru (Finiszer FS-527)	1-52
	Usuwanie zaciętego papieru (Separator zadań JS-504).....	1-54
	Usuwanie zaciętego papieru (Zespół składania na Z ZU-606)	1-55
	Usuwanie zaciętego papieru (Podajnik przekładek PI-505).....	1-56
	Usuwanie zaciętego papieru (Separator zadań JS-602).....	1-57
	Usuwanie zablokowanych zszywek (Finiszer FS-526)	1-58
	Usuwanie zablokowanych zszywek (Moduł broszurujący SD-508)	1-59
	Usuwanie zablokowanych zszywek (Finiszer FS-527)	1-60
	Usuwanie zablokowanych zszywek (Moduł broszurujący SD-509)	1-61
1.16	Wymiana materiałów eksploatacyjnych	1-62
	Wymiana wkładu tonera.....	1-65
	Wymiana pojemnika na zużyty toner	1-66
	Wymiana zespołu przetwarzania obrazu	1-67
	Wymiana zasobnik zszywek (Finiszer FS-526)	1-69
	Wymiana zasobnika zszywek (Moduł broszurujący SD-508).....	1-70
	Wymiana zasobnik zszywek (Finiszer FS-527)	1-71
	Wymiana zasobnika zszywek (Moduł broszurujący SD-509).....	1-72
	Opróżnianie pojemnika na odpady z dziurkowania (Finiszer FS-526)	1-73
	Opróżnianie pojemnika na odpady z dziurkowania (Finiszer FS-527)	1-74
	Opróżnianie pojemnika na odpady z dziurkowania (Zespół składania na Z ZU-606).....	1-75
1.17	Wyposażenie opcjonalne	1-76

2 Podstawowe operacje

2.1	Podstawowe operacje wykonywania kopii	2-3
2.2	Drukowanie podstawowe.....	2-6
	Wysyłanie danych do drukowania	2-6
	Przed rozpoczęciem drukowania.....	2-7
	Drukowanie	2-7
2.3	Podstawowe operacje faksowania	2-10
2.4	Podstawowe operacje skanowania	2-14
	Przesyłanie danych skanowania	2-14
2.5	Podstawowa obsługa skrzynki (rejestracja skrzynek użytkowników).....	2-17
	Operacje skrzynki.....	2-17
2.6	Podstawowa obsługa skrzynki (zapisywanie danych w skrzynce użytkownika).....	2-22
	Zapisywanie danych w skrzynce użytkownika z wykorzystaniem operacji trybu Kopiowania	2-22
	Zapisywanie danych w skrzynce użytkownika z wykorzystaniem operacji trybu Faksowania/Skanowania	2-25
	Zapisywanie danych w skrzynce użytkownika z wykorzystaniem operacji trybu Skrzynki użytkownika.....	2-28
2.7	Podstawowa obsługa skrzynki (korzystanie z zapisanych dokumentów).....	2-31
	Tryb skrzynki użytkownika	2-31
	Drukowanie zapisanych dokumentów	2-32
	Przesyłanie zapisanych dokumentów	2-34
2.8	Korzystanie z pamięci zewnętrznej.....	2-37
	Drukowanie dokumentu z pamięci zewnętrznej.....	2-37
	Zapisywanie zeskanowanego dokumentu do pamięci zewnętrznej.....	2-40
	Zapisywanie dokumentu znajdującego się w pamięci zewnętrznej do Skrzynki użytkownika	2-42



2.9	Korzystanie z dokumentu znajdującego się w telefonie komórkowym lub palmtopie zgodnych z Bluetooth	2-45
	Zapisywanie dokumentu znajdującego się w urządzeniu przenośnym do Skrzynki użytkownika.....	2-45
	Drukowanie dokumentu z urządzenia przenośnego.....	2-48

3 Przydatne operacje kopiowania

3.1	Wybór podstawowych ustawień do szybkiego kopiowania	3-3
	Ekran szybkie kopiowanie.....	3-3
3.2	Ograniczenie zużycia papieru podczas kopiowania	3-5
	Dwustronne kopiowanie.....	3-5
	Łączone kopie.....	3-6
3.3	Równoczesne kopiowanie dużej liczby stron dokumentu	3-8
	Osobny skan.....	3-8
3.4	Tworzenie broszury z kopii	3-10
	Broszura.....	3-10
	Oryginał broszury.....	3-11
3.5	Usuwanie cieni z kopii dokumentu	3-13
	Wymazyw. ramki.....	3-13
3.6	Drukowanie kopii w powiększeniu/zmniejszeniu na papierze o innym formacie	3-15
	Autom. zoom.....	3-15
3.7	Kopiowanie rozłożonych stron książki na oddzielnych arkuszach papieru	3-17
	Kopiowanie książki.....	3-17
3.8	Dodawanie stron okładek podczas kopiowania	3-20
	Okładka.....	3-20
3.9	Łączenie za pomocą zszywek i dziurkowanie otworów w kopiach	3-22
	Zszywanie/Dziurkowanie.....	3-22
3.10	Kopiowanie na kopertach	3-25
	Podajnik ręczny.....	3-25
3.11	Łatwe przywołanie często używanych funkcji	3-27
	Rejestrowanie/przywoływanie programów.....	3-27
	Klawisze skrótów/Ustawienia skrócone.....	3-29
3.12	Sprawdzanie kopii	3-32
	Kopia próbna.....	3-32
	W celu drukowania i sprawdzenia.....	3-33
	Sprawdzanie za pomocą obrazu podglądu.....	3-35
3.13	Sprawdzanie liczby wydruków	3-36
	Licznik kopii.....	3-36
3.14	Ograniczanie zużycia energii	3-38
	Tryb zasilania niskiej mocy i tryb czuwania.....	3-38
	Zegar tygodniowy.....	3-39

4 Przydatne operacje drukowania

4.1	Wybór papieru	4-3
	Ułożenie oryginału.....	4-3
	Format oryginału i format papieru.....	4-3
	Zoom.....	4-4
	Podajnik papieru (Typ papieru).....	4-4
	Kopie i Kompletować/Oddziel.....	4-5
4.2	Zarządzanie i ograniczanie drukowanie	4-6
	Bezpieczny wydruk.....	4-6
	Zapis w skrzynce.....	4-6
	Drukowanie produkcyjne.....	4-7
	Autoryzacja użytkownika/Konto dostępu.....	4-7
	ID i wydruk.....	4-8
4.3	Ograniczenie zużycia papieru podczas drukowania	4-9
	Łączony.....	4-9
	Drukowanie dwustronne/drukowanie broszur.....	4-9

4.4	Dostosować położenie drukowania	4-10
	Kierunek bindowania i margines bindowania	4-10
	Przesun. obrazu	4-10
4.5	Wykańczanie dokumentów	4-11
	Zszywanie i dziurkowanie	4-11
	Zszywanie i składanie na środku	4-11
4.6	Dodawanie innego papieru	4-12
	Tryb okładki.....	4-12
	Folia prezentacyjna	4-12
	Ustawienie na stronę	4-13
4.7	Dodawanie tekstu i obrazów podczas drukowania	4-14
	Znak wodny	4-14
	Nakładanie	4-14
	Zabezpieczenia kopiowania.....	4-14
	Data/Godzina i Numer strony	4-15
	Nagłówek/Stopka.....	4-15
4.8	Ustawienie jakości obrazu	4-16
	Wybór koloru i ustawienia jakości.....	4-16
	Ustawienia kolorów.....	4-16
	Tryb błyszczący	4-17
4.9	Używanie fontów drukarki	4-18
	Ustawienia czcionek	4-18
4.10	Konfigurowanie łatwego w obsłudze sterownika drukarki	4-19
	Moja zakładka	4-19

5 Przydatne operacje faksowania

5.1	Rejestrowanie często używanych numerów faksu	5-3
	Adresaci książki adresowej.....	5-3
	Grupy adresatów	5-6
	Rejestracja zaprogramowanych wpisów adresowych.....	5-7
5.2	Sprawdzanie dotychczas wykonanych operacji faksowania	5-8
	Lista komunikacji	5-8
5.3	Przesyłanie do kilku odbiorców jednocześnie	5-10
	Rozsyłanie.....	5-10
5.4	Wybór zarejestrowanych informacji o źródle transmisji	5-13
	Ustawienia informacji źródłowych o transmisji faksowej.....	5-13
5.5	Skanowanie dokumentów, które mają być wysłane	5-15
	Ustaw. Skanowania	5-15
5.6	Wysyłanie dokumentów z poleceniem od odbiorcy	5-18
	Transmisja wymuszona.....	5-18
5.7	Ograniczenie kosztów połączeń	5-21
	Przesyłanie do kilku odbiorców na dużą odległość (rozsyłanie z przekazywaniem).....	5-21
	Wysyłanie przy nocnych kosztach transmisji (transmisja z zegarem).....	5-21
5.8	Zmniejszenie kosztów połączeń (przy użyciu Internetu/Intranetu)	5-22
	Faksowanie przez internet	5-22
	Adres IP faksu	5-22
5.9	Wysyłanie dokumentów przez e-mail	5-23
	Faksowanie przez internet	5-23
5.10	Zmniejszanie kosztów drukowania	5-25
	Przymusowa skrzynka użytkownika pamięci odbioru	5-25
5.11	Wysyłanie dokumentów poufnych	5-27
	Transmisja Kodu F	5-27
5.12	Przekazywanie otrzymanych danych	5-29
	Przekazywanie faksów	5-29
5.13	Faksowanie danych bezpośrednio z komputera	5-30
	Faksowanie z komputera	5-30



6 Przydatne operacje skanowania sieciowego

6.1	Rejestrowanie często używanych adresatów	6-3
	Adresaci książki adresowej.....	6-3
	Grupy adresatów	6-6
	Rejestracja zaprogramowanych wpisów adresowych.....	6-7
6.2	Przesyłanie drobnego tekstu i przezroczystych obrazów	6-8
	Regulacja rozdzielczości.....	6-8
	Konfiguracja ustawień Typ oryginału	6-9
6.3	Przesyłanie z wybranymi ustawieniami Koloru i Rodzaju pliku	6-12
	Konfiguracja ustawień Typu pliku i Koloru.....	6-13
6.4	Przesyłanie z dodaniem numeru strony lub godziny	6-14
	Numer strony	6-14
	Dodawanie daty i godziny.....	6-16
6.5	Przesyłanie z regulacją koloru tła	6-18
	Usuwanie tła.....	6-18
6.6	Przesyłanie z usunięciem cieni	6-20
	Wymazyw. ramki	6-20
6.7	Przesyłanie do kilku odbiorców	6-22
	Wyszukiwanie zarejestrowanego adresata	6-22
6.8	Wysyłanie dokumentów przez e-mail	6-24
	Transmisje E-Mail.....	6-24
	Zmiana tematu wiadomości e-mail lub nazwy załączonego pliku	6-25
6.9	Sprawdzanie dotychczas wykonanych transmisji	6-27
	Aktualne zadania/Listy historii zadań.....	6-27

7 Przydatne operacje skrzynki

7.1	Zmiana nazwy zapisanego dokumentu	7-3
	Edytuj nazwę.....	7-3
7.2	Skanowanie dokumentów dwustronnych	7-5
	Ustaw. Skanowania	7-5
7.3	Automatyczne usuwanie danych ze skrzynek użytkowników	7-7
	Autom. czas usuwania dokumentu.....	7-7
7.4	Drukowanie/wysyłanie wielu danych łącznie	7-10
	Połącz/Bindow. TX.....	7-10
7.5	Zmiana ustawień wykańczania zapisanych danych przed drukowaniem	7-14
	Wykańczania	7-14
7.6	Wykonywanie operacji związanych ze skrzynką z komputera	7-16
	PageScope Web Connection.....	7-16
	Informacje o programie PageScope Web Connection	7-16

8 Funkcje zaawansowane

8.1	Funkcje zaawansowane	8-3
8.2	Rejestrowanie i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105	8-5
	Rejestracja i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105.....	8-5
	Procedura aktywowania funkcji i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105	8-5

9 Wyszukiwanie i usuwanie usterek

9.1	Wyszukiwanie i usuwanie usterek	9-3
	Dlaczego nie mogę włączyć urządzenia?	9-3
	Dlaczego na ekranie dotykowym nie wyświetla się żaden ekran?	9-3
	Dlaczego wyświetlany jest komunikat powiadamiający o konieczności wymiany materiałów eksploatacyjnych lub o konieczności przeprowadzenia czyszczenia w ramach konserwacji urządzenia?	9-5
	Dlaczego cały czas wyświetla się komunikat o zacięciu papieru?	9-5
	Co to jest stabilizacja obrazu?	9-6
	Dlaczego wyświetlony został komunikat błędu?	9-7

10 Parametry Ustawienia użytkownika

10.1	Wyświetlanie ekranu Ustawienia użytkownika	10-3
10.2	Ustawienia, które można określić	10-4
	Ustawienia systemowe	10-4
	Ust.wyświetl. użytkownika	10-5
	Ustaw. kopiarki	10-5
	Ustawienia skanu/faksu	10-6
	Ustaw. drukarki	10-6

11 Dodatek

11.1	Słownik.....	11-3
11.2	Znaki towarowe i prawa autorskie	11-5
	Oświadczenie OpenSSL	11-6
	Licencja NetSNMP	11-7
	Kerberos.....	11-10
	WPA Supplicant	11-13
	Mersenne Twister.....	11-14
	Copyright	11-14
	Uwaga	11-14
11.3	UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA	11-15
11.4	Informacje na temat Adobe Color Profile.....	11-17
11.5	Profil ICC dla TOYO INK Standard Color na Papierze powlekanym (TOYO Offset Coated 3.0).....	11-19
11.6	UMOWA LICENCYJNA DIC STANDARD COLOR	11-20
11.7	Umowa licencyjna dla użytkownika końcowego i-Option LK-105 (PDFy możliwe do przeszukiwania).....	11-22

12 Indeks



Wprowadzenie

1 Wprowadzenie

Niniejszy [Przewodnik Kopiowanie/Drukowanie/Faksowanie/Skanowanie/Funkcje skrzynek] wykorzystuje ilustracje, aby opisać procedury obsługi najczęściej używanych funkcji w sposób przejrzysty i przystępny.

Należy rozpocząć poprzez zapoznanie się z niniejszym podręcznikiem, aby dokładnie zapoznać się z przydatnymi funkcjami, jakie oferuje niniejsze urządzenie.

Aby poznać szczegóły na temat poszczególnych funkcji, należy przeczytać instrukcje obsługi znajdujące się na płycie CD, dołączonej do urządzenia.

Aby zapewnić bezpieczną i właściwą obsługę urządzenia, przed rozpoczęciem pracy należy przeczytać informacje na temat bezpieczeństwa na str. 1-4 niniejszego podręcznika.

Aby poznać szczegóły na temat znaków towarowych i praw autorskich, należy przeczytać rozdział "Znaki towarowe i prawa autorskie" na str. 11-5 niniejszej instrukcji.

Dodatkowo, podręcznik zawiera niżej wymienione informacje: Należy koniecznie zapoznać się z powyższym podręcznikiem przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.

- Na co należy zwrócić uwagę, aby zapewnić bezpieczną obsługę urządzenia
- Informacje na temat bezpieczeństwa produktu
- Środki ostrożności podczas obsługi urządzenia

Ilustracje wyposażenia pokazane w tej instrukcji mogą różnić się nieznacznie od faktycznego jego wyglądu.

1.1 Energy Star®



Jako partner ENERGY STAR® dbamy o to, by urządzenie spełniało wymagania ENERGY STAR® w zakresie oszczędności energii.

Co to jest produkt ENERGY STAR®?

Produkt ENERGY STAR® posiada specjalną cechę, która umożliwia automatyczne przełączanie urządzenia w "tryb oszczędzania energii" po określonym czasie od momentu wykonania ostatniego zadania. Produkt ENERGY STAR® używa mniej energii, oszczędzając Twoje pieniądze i przyczyniając się w ten sposób do ochrony środowiska naturalnego.

1.2 Informacje dotyczące bezpieczeństwa

W tej sekcji znajdują się szczegółowe informacje na temat obsługi i konserwacji koparki. Aby uzyskać optymalną jakość eksploatacji urządzenia, wszyscy operatorzy powinni dokładnie zapoznać się i zastosować do zawartych tu wskazówek.

Przeczytaj poniższy tekst przed podłączeniem urządzenia do zasilania. Zawiera on ważne informacje odnoszące się do bezpiecznego korzystania z urządzenia i zapobiega problemom związanym z eksploatacją urządzenia.

Instrukcja ta powinna zawsze znajdować się w łatwo dostępnym miejscu.

Upewnij się czy przestrzegasz wszystkich środków bezpieczeństwa zawartych w każdej z części niniejszej instrukcji.



KM_Ver.02E

Odniesienie







- Niektóre fragmenty niniejszego rozdziału mogą nie dotyczyć zakupionego przez Państwa produktu.

Symbole ostrzegawcze

Poniższe oznaczenia są wykorzystywane na etykietach ostrzegawczych lub w instrukcjach w celu określenia poziomu ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa.



 OSTROŻNIE	Zignorowanie takich ostrzeżeń grozi poważnymi obrażeniami, a nawet śmiercią.
 UWAGA	Zignorowanie takiego ostrzeżenia grozi odniesieniem obrażeń ciała lub zniszczeniem mienia.

Znaczenie symboli

	Symbol trójkąta oznacza sytuację niebezpieczną.
	Symbol ten ostrzega przed czynnikiem powodującym poparzenia.
	Linia ukośna oznacza, że takie działanie jest niedozwolone.
	Symbol ten informuje, że nie wolno rozmontowywać urządzenia.
	Pełne kółko oznacza działanie, które należy bezwzględnie wykonać.
	Symbol ten oznacza, że należy odłączyć koparkę od zasilania.


Demontaż i modyfikacje

OSTROŻNIE

- Nie należy zdejmować pokryw i paneli, przymocowanych na stałe do urządzenia. Niektóre części urządzenia są zasilane prądem o wysokim napięciu, bądź zawierają źródło promieniowania laserowego. Zdjęcie pokryw może skutkować porażeniem prądem lub utratą wzroku. 
- Nie należy modyfikować urządzenia, gdyż może to spowodować pożar, porażenie prądem lub uszkodzenie sprzętu. Jeżeli w urządzeniu wykorzystywany jest laser, jego promieniowanie może spowodować utratę wzroku. 

Przewód zasilający**! OSTROŻNIE**

- Należy korzystać wyłącznie z przewodu zasilającego dostarczonego razem z urządzeniem. Jeśli przewód zasilający nie został dostarczony, należy stosować taki przewód z wtyczką, jaki został opisany w INSTRUKCJI DOTYCZĄCEJ PRZEWODU ZASILAJĄCEGO. Korzystanie z innego przewodu może być przyczyną pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
- Należy korzystać wyłącznie z przewodu zasilającego dostarczonego dla tego urządzenia i NIGDY nie należy używać go do zasilania innych wyrobów. Nie stosowanie się do tego ostrzeżenia może być przyczyną pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
- Nie należy dopuszczać do uszkodzenia mechanicznego przewodu zasilającego, do jego przegrzania, umieszczać na nim ciężkich przedmiotów i dopuszczać do skręcenia ani do spętnienia. Korzystanie z uszkodzonego przewodu zasilającego (odsłonięty lub pęknięty drut, itp.) może prowadzić do pożaru lub awarii. Jeżeli wykryte zostanie jakiegokolwiek uszkodzenie przewodu, należy natychmiast wyłączyć wyłącznik zasilania, wyjąć przewód zasilający z gniazdka zasilania, a następnie wezwać reprezentanta autoryzowanego serwisu.

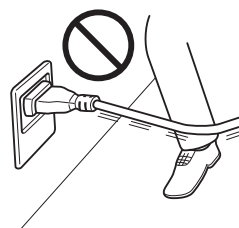**Źródło zasilania****! OSTROŻNIE**

- Należy korzystać ze źródła zasilania o podanym napięciu. Nie przestrzeganie tego może być przyczyną pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
- Podłącz wtyczkę przewodu zasilania bezpośrednio do gniazdka w ścianie posiadającego tę samą konfigurację co wtyczka. Korzystanie z przedłużacza prowadzi do podłączenia urządzenia do nieodpowiedniego źródła zasilania (napięcie, obciążalność prądowa, uziemienie) co może spowodować pożar lub być przyczyną porażenia prądem. Jeżeli odpowiednie gniazdko wtykowe ściennie nie jest dostępne, klient powinien poprosić wykwalifikowanego elektryka o zainstalowanie go.
- Nie używaj rozdzielacza ani przedłużacza. Ich wykorzystanie może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym. Jeżeli konieczne jest użycie przedłużacza, należy skontaktować się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
- Skonsultuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu przed podłączeniem innego sprzętu do tego samego gniazdka wtykowego ściennego. Przeciążenie mogłoby stać się przyczyną pożaru.

**! UWAGA**

- Gniazdko musi znajdować się w pobliżu urządzenia i musi być łatwo dostępne. W przeciwnym wypadku, jeśli zajdzie nagła potrzeba, nie będziesz w stanie odłączyć zasilania.



Wtyczka przewodu zasilającego**! OSTROŻNIE**

- Nie należy wkładać ani wyjmować wtyczki mokrymi rękami, gdyż może to prowadzić do porażenia prądem elektrycznym.
- Należy zawsze starannie i do końca wkładać wtyczkę do gniazdka. Niedokładne włożenie wtyczki może być przyczyną pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.

**! UWAGA**


- Odłączając urządzenie od zasilania nie ciągnij za przewód zasilający. Wyciąganie wtyczek z gniazdka za przewód może spowodować uszkodzenie elementów połączeniowych i przewodu oraz być przyczyną pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
- Przynajmniej raz w roku, odłączaj przewody od źródła zasilania i oczyść elementy gniazdka i wtyczki. Kurz, który gromadzi się pomiędzy wtykami wtyczki może być przyczyną pożaru.

**Uziemienie****! OSTROŻNIE**

- Przewód zasilający należy podłączać tylko do gniazda z uziemieniem.

**Instalacja****! OSTROŻNIE**

- Nie należy umieszczać naczyń z wodą, metalowych spinaczy lub innych małych, metalowych przedmiotów na kopiarce. Wylana woda lub upuszczone do wnętrza urządzenia metalowe przedmioty mogą spowodować pożar, porażenie prądem lub awarię. Jeżeli kawałek metalu, woda lub jakakolwiek inna obca substancja dostaną się do wnętrza urządzenia, należy natychmiast wyłączyć wyłącznik zasilania, odłączyć przewód zasilający od gniazdka zasilania, a następnie wezwać przedstawiciela autoryzowanego serwisu.

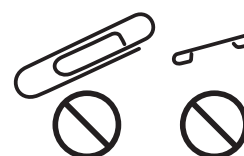**! UWAGA**

- Urządzenie należy montować na stabilnej i silnej podstawie. Jeżeli kopiarce przesuwa się lub spadnie, może spowodować zagrożenie dla zdrowia personelu.
- Nie należy stawiać koparki w miejscach zapylnych lub tam, gdzie występuje sadza lub para wodna, tzn. W pobliżu kuchni, łazienki lub nawilżaczy. Może to być przyczyną porażenia prądem elektrycznym lub awarii.
- Nie należy umieszczać urządzenia na niestabilnych lub pochylonych podstawach, ani w miejscach narażonych na wibracje lub uderzenia. Urządzenie może spaść i spowodować zagrożenie dla zdrowia personelu lub ulec mechanicznemu uszkodzeniu.
- Nie należy dopuszczać do tego, aby otwory wentylacyjne koparki zostały przesłonięte. Wzrost temperatury wewnątrz urządzenia może być przyczyną pożaru lub jego nieprawidłowego działania.
- W pobliżu tego urządzenia nie należy używać łatwopalnych środków w aerozolach, cieczy, ani gazów, gdyż może to spowodować pożar.



Wentylacja**! UWAGA**

- Używanie tego produktu w niedostatecznie wentylowanym pomieszczeniu przez długi okres czasu lub w przypadku drukowania lub kopiowania dużej ilości arkuszy może spowodować wydzielanie przez urządzenie zapachu spalin. Należy dobrze wentylować pomieszczenie.

**Działania podejmowane w przypadku wystąpienia problemów****! OSTROŻNIE**

- Nie należy korzystać z koparki jeżeli jest nadmiernie rozgrzana, wydostaje się z niej dym, nietypowy zapach lub hałas. Natychmiast należy wyłączyć koparkę, odłączyć przewody od źródła zasilania i skontaktować się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu. Jeżeli koparka będzie nadal używana, może to być przyczyną pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub zniszczenia urządzenia.
- Nie należy używać koparki, jeżeli upadnie lub gdy zostanie uszkodzona jej pokrywa. Natychmiast należy wyłączyć koparkę, odłączyć przewody od źródła zasilania i skontaktować się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu. Jeżeli koparka będzie nadal używana, może to być przyczyną pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub zniszczenia urządzenia.

**! UWAGA**

- Niektóre z obszarów wewnątrz urządzenia nagrzewają się do wysokich temperatur. Może to być powodem poparzeń. Sprawdzając wnętrze urządzenia w razie wystąpienia awarii, np. zacięcia papieru, nie dotykaj miejsc (wokół zespołu utrwalającego, itp.), które są oznaczone etykietą "Uwaga GORĄCE".

**Materiały eksploatacyjne****! OSTROŻNIE**

- Nigdy nie należy wrzucać tonera, ani zasobników na toner do otwartego ognia. Gorący toner może rozsypać się i spowodować poparzenia lub inne uszkodzenia.

**! UWAGA**

- Nie wolno pozostawiać zasobnika z tonerem lub zespołu bębna w miejscu, do którego łatwy dostęp mają dzieci. Polizanie lub połknięcie którejkolwiek z tych rzeczy, może spowodować problemy ze zdrowiem.
- Nie należy przechowywać zasobników z tonerem, ani zespołu bębna do koparki, w pobliżu dyskietek lub zegarków, gdyż są one wrażliwe na działanie pól magnetycznych. Może to spowodować ich nieprawidłowe działanie.

**Przenoszenie urządzenia****! UWAGA**

- Zmieniając miejsce pracy urządzenia, należy pamiętać o odłączeniu przewodów zasilających i innych kabli. Wszelkie nieprawidłowości mogą spowodować uszkodzenie przewodów i w rezultacie być przyczyną pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub zniszczenia urządzenia.
- Podczas przemieszczania urządzenia, należy przytrzymywać je w miejscach określonych w instrukcji obsługi lub w innych dokumentach. Jeżeli urządzenie upadnie może spowodować zagrożenie dla zdrowia personelu. Urządzenie może też zostać zniszczone lub uszkodzone.



Jeżeli nie jest zainstalowany opcjonalny Zestaw faksu FK-502:

Przygotowanie do przerwy w pracy

UWAGA

- Odłącz urządzenie od zasilania jeżeli nie będziesz z niego korzystać przez dłuższy czas.



1.3 Uwagi dotyczące przepisów

Oznaczenie CE (Deklaracja zgodności) dla użytkowników z Unii Europejskiej (UE)

Ten produkt spełnia następujące dyrektywy Unii Europejskiej: 2006/95/EC, 2004/108/EC oraz 1999/5/EC.

Niniejsza deklaracja jest ważna dla obszaru Unii Europejskiej.

Niniejsze urządzenie musi być używane w połączeniu z sieciowym kablem ekranowanym. Użycie nieekranowanych kabli może doprowadzić do zakłóceń łączności radiowej i zgodnie z przepisami CISPR oraz przepisami krajowymi jest zabronione.

USER INSTRUCTIONS FCC PART 15 - RADIO FREQUENCY DEVICES (for U.S.A. users)

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

⚠ WARNING

The design and production of this unit conform to FCC regulations, and any changes or modifications must be registered with the FCC and are subject to FCC control. Any changes made by the purchaser or user without first contacting the manufacturer will be subject to penalty under FCC regulations.

- This device must be used with a shielded interface cable. The use of non-shielded cables is likely to result in interference with radio communications and is prohibited under FCC rules.

INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT STANDARD (ICES-003 ISSUE 4) (for Canada users)

This Class a digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Dla użytkowników w krajach, gdzie nie obowiązują przepisy o klasie B

⚠ OSTROŻNIE

To jest produkt Klasy A. W warunkach domowych może ono powodować powstawanie interferencji fal radiowych i należy przedsięwziąć odpowiednie środki zaradcze.

- Niniejsze urządzenie musi być używane w połączeniu z sieciowym kablem ekranowanym. Użycie nieekranowanych kabli może doprowadzić do zakłóceń łączności radiowej i zgodnie z przepisami CISPR oraz przepisami krajowymi jest zabronione.

Bezpieczeństwo związane z laserem

Jest to urządzenie cyfrowe, które wykorzystuje laser. Jeśli urządzenie jest obsługiwane zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcjach, nie istnieje możliwość powstania zagrożenia ze strony lasera.

Ponieważ promieniowanie emitowane przez laser jest całkowicie zamknięte przez chroniącą obudowę, światło lasera nie może wydostać się z urządzenia podczas korzystania z niego przez użytkownika.

Niniejsza maszyna została sklasyfikowana jako produkt laserowy klasy 1: Oznacza to, że nie wytwarza ona niebezpiecznego promieniowania laserowego.

Wewnętrzne promieniowanie laserowe

Maksymalna przeciętna moc promieniowania: 19,2 μ W (bizhub C652/C652DS)/16,3 μ W (bizhub C552)/16,3 μ W (bizhub C452) przy otwarciu lasera zespołu głowicy drukującej.


Długość fali: 775-800 nm

Ten produkt wykorzystuje diodę laserową klasy 3B, emitującą niewidzialny promień laserowy.

Dioda laserowa oraz skanujące lustro wielokątne są zintegrowane z zespołem głowicy drukującej.

Głowica drukująca NIE JEST CZĘŚCIĄ PODLEGAJĄCĄ SERWISOWANIU NA MIEJSCU:

Zatem nie należy w żadnym przypadku otwierać głowicy drukującej.

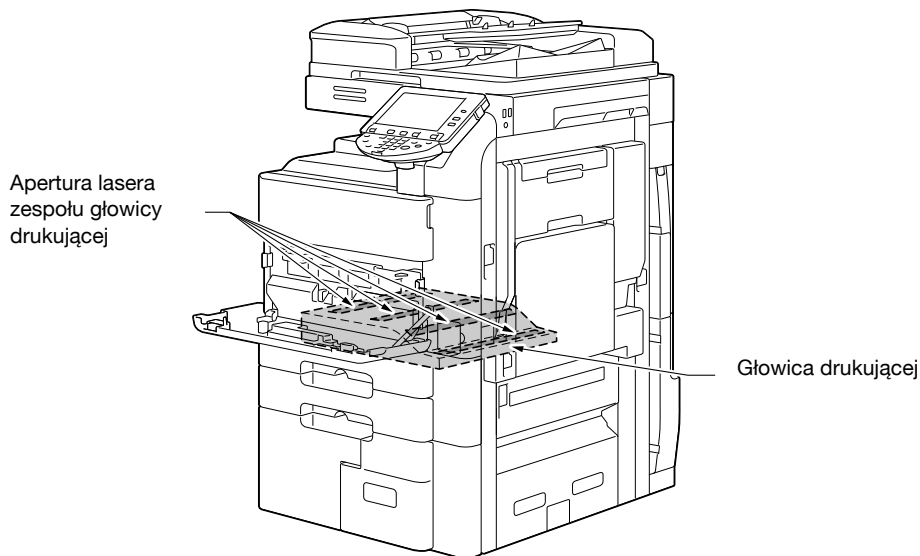

CDRH regulations

This machine is certified as a Class 1 Laser product under Radiation Performance Standard according to the Food, Drug and Cosmetic Act of 1990. Compliance is mandatory for Laser products marketed in the United States and is reported to the Center for Devices and Radiological Health (CDRH) of the U.S. Food and Drug Administration of the U.S. Department of Health and Human Services (DHHS). This means that the device does not produce hazardous laser radiation.

The label shown on page 1-14 indicates compliance with the CDRH regulations and must be attached to laser products marketed in the United States.

⚠ CAUTION

Use of controls, adjustments or performance of procedures other than those specified in this manual may result in hazardous radiation exposure.

- This is a semiconductor laser. The maximum power of the laser diode is 30 mW and the wavelength is 775-800 nm.

Dotyczy użytkowników w Europie

⚠ UWAGA

Użycie elementów sterowania, ustawień lub wykonywanie procedur innych niż określone w niniejszych podręczniku, może spowodować wystawienie na niebezpieczne promieniowanie.

- W urządzeniu wykorzystano laser półprzewodnikowy. Maksymalna moc diody lasera wynosi 30 mW, a długość fali 775-800 nm.

Dotyczy użytkowników w Danii

⚠ ADVARSEL

Usynlig laserstråling ved åbning, når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling. Klasse 1 laser produkt der opfylder IEC60825 sikkerheds kravene.

- Dette er en halvlederlaser. Laserdiodens højeste styrke er 30 mW og bølgelængden er 775-800 nm.
-

Dla użytkowników w Finlandii, Szwecji

LUOKAN 1 LASERLAITE

KLASS 1 LASER APPARAT

⚠ VAROITUS

Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

- Tämä on puolijohdelaser. Laserdiodin suurin teho on 30 mW ja aallonpituus on 775-800 nm.
-

⚠ VARNING

Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstråling, som överskrider gränsen för laserklass 1.

- Det här är en halvledarlaser. Den maximala effekten för laserdioden är 30 mW och våglängden är 775-800 nm.
-

⚠ VAROITUS

- Avattaessa ja suojalukitus ohitettaessa olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle. Älä katso säteeseen.
-

⚠ VARNING

- Osynlig laserstrålning när denna del är öppnad och spärren är urkopplad. Betrakta ej strålen.
-

Dla użytkowników w Norwegii


⚠ ADVARSEL!

Dersom apparatet brukes på annen måte enn spesifisert i denne bruksanvisning, kan brukeren utsettes for usynlig laserstråling som overskrider grensen for laser klass 1.

- Dette er en halvlederlaser. Maksimal effekt till laserdiode er 30 mW og bølgelengde er 775-800 nm.
-

Etykieta bezpieczeństwa lasera

Etykieta bezpieczeństwa lasera jest umieszczona na zewnętrznej stronie urządzenia, jak pokazano poniżej.

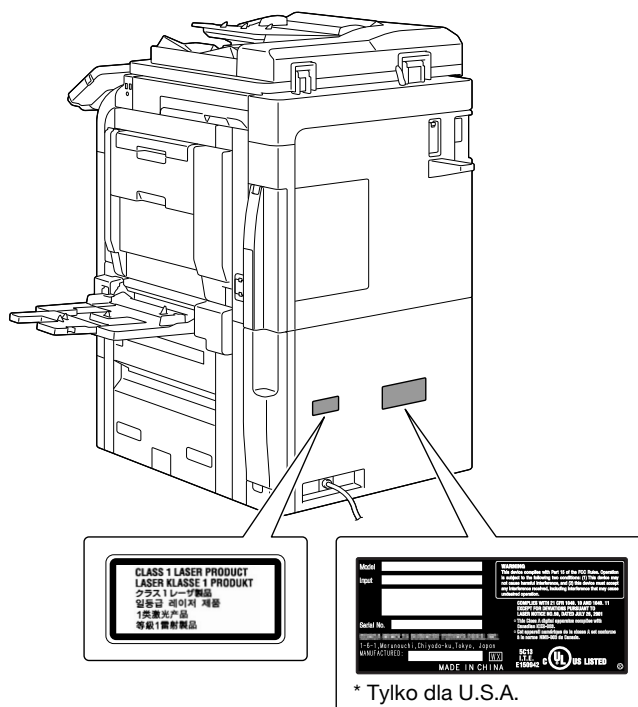

Emisja ozonu

⚠ UWAGA

Umieścić urządzenie w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

- Podczas normalnej eksploatacji urządzenia generowana jest nieznaczna ilość ozonu. W czasie intensywnej eksploatacji, nieprzyjemny zapach, może być wyczuwalny w pomieszczeniach o niedostatecznej wentylacji. Dla wygody, zdrowia i bezpieczeństwa miejsca pracy, zaleca się, aby pomieszczenie było odpowiednio wentylowane.

⚠ ATTENTION


Placer l'appareil dans une pièce largement ventilée

- Une quantité d'ozone négligeable est dégagée pendant le fonctionnement de l'appareil quand celui-ci est utilisé normalement. Cependant, une odeur désagréable peut être ressentie dans les pièces dont l'aération est insuffisante et lorsque une utilisation prolongée de l'appareil est effectuée. Pour avoir la certitude de travailler dans un environnement réunissant des conditions de confort, santé et de sécurité, il est préférable de bien aérer la pièce où se trouve l'appareil.

Hałas (dla użytkowników w Europie)

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

Jedynie członkowie krajów UE

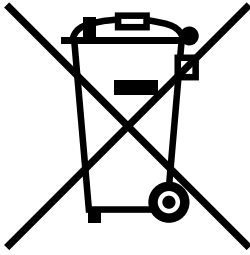

Symbol ten oznacza: Produktu nie wolno pozbywać się razem z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego!

Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami lub skontaktować się z dealerem urządzenia by dowiedzieć się jak właściwie postępować ze zużytymi sprzętami elektrycznymi i elektronicznymi. Utylizacja niniejszego produktu pomoże zachować naturalne zasoby surowców oraz zapobiecnie potencjalnemu szkodliwemu wpływowi niewłaściwego pozbycia się urządzenia na środowisko naturalne i zdrowie człowieka.



Jedynie członkowie krajów UE

Niniejszy produkt jest zgodny z Dyrektywą RoHS 2002/95/EC (Ograniczenie Użycia Niebezpiecznych Substancji).

Urządzenie to nie jest zaprojektowane do pracy z urządzeniem typu video workstation zgodnym z BildscharbV.

Das Gerät ist nicht für die Benutzung am Bildschirmarbeitsplatz gemäß BildscharbV vorgesehen.

1.4 Uwagi i oznaczenia ostrzegawcze

Oznaczenia i etykiety ostrzegawcze znajdują się na urządzeniu w następujących miejscach. Zachować ostrożność, aby nie wydarzył się żaden wypadek podczas wykonywania takich czynności jak usuwanie zablokowanego papieru i zablokowanych zszywek.

UWAGA

Nie należy zmieniać ani zdejmować żadnych osłon ani paneli dołączonych do niniejszego urządzenia, może to spowodować narażenie użytkowników na promieniowanie laserowe.

OSTROŻNIE

Nie należy stawiać pojemnika za zużyty toner tak, aby był przechylony, może to spowodować rozlanie tonera.

UWAGA

Nie wolno wrzucać pojemników na zużyty toner do ognia. Toner wyjęty z ognia jest niebezpieczny.

UWAGA

Kopiowanie pewnego rodzaju dokumentów jest nielegalne. Nie wolno kopiować takich dokumentów.

OSTROŻNIE

Nie wolno wrzucać zużytych zasobników z tonerem do ognia. Toner wyjęty z ognia jest niebezpieczny.

OSTROŻNIE

Nie wolno wrzucać zużytych zespołów obrazowania do ognia. Toner wyjęty z ognia jest niebezpieczny.

PAMIĘTAJ

Nie usuwać uwag i oznaczeń ostrzegawczych. Jeśli dowolne z oznaczeń lub uwag ostrzegawczych zostanie zabrudzone, należy je oczyścić, aby było czytelne. Jeśli nie można przywrócić ich czytelności lub jeśli uwaga lub oznaczenie ostrzegawcze są uszkodzone, należy skontaktować się z przedstawicielem serwisu.

1.5 Specjalne uwagi dla użytkownika

Dla użytkowników w Europie

Faks został zatwierdzony zgodnie z Decyzją Komisji 1999/5/ EC dotyczącą pan-europejskich połączeń pojedynczych terminali z publiczną komutowaną siecią telefoniczną (PSTN). Jednak ze względu na różnice pomiędzy indywidualnymi sieciami PSTN udostępnianymi w różnych krajach, zatwierdzenie samo w sobie nie daje bezwarunkowego zapewnienia niezakłóconego działania każdego terminala w sieci PSTN.

Jeśli wystąpią problemy, w pierwszym rzędzie należy skontaktować się z dostawcą sprzętu.




Oznaczenie CE musi być zamocowane do produktu lub do tabliczki z danymi produktu. Ponadto, musi ono znajdować się na opakowaniu, jeśli jest wykorzystywane, a także na załączonych dokumentach.


1.6 Wymagania dotyczące miejsca dla urządzenia

bizhub C652/C652DS/C552

Należy spełnić opisane poniżej wymagania dotyczące miejsca dla urządzenia, by takie operacje jak działanie urządzenia, uzupełnienie materiałów eksploatacyjnych, wymiana części i konserwacja urządzenia mogły być łatwo wykonywane.



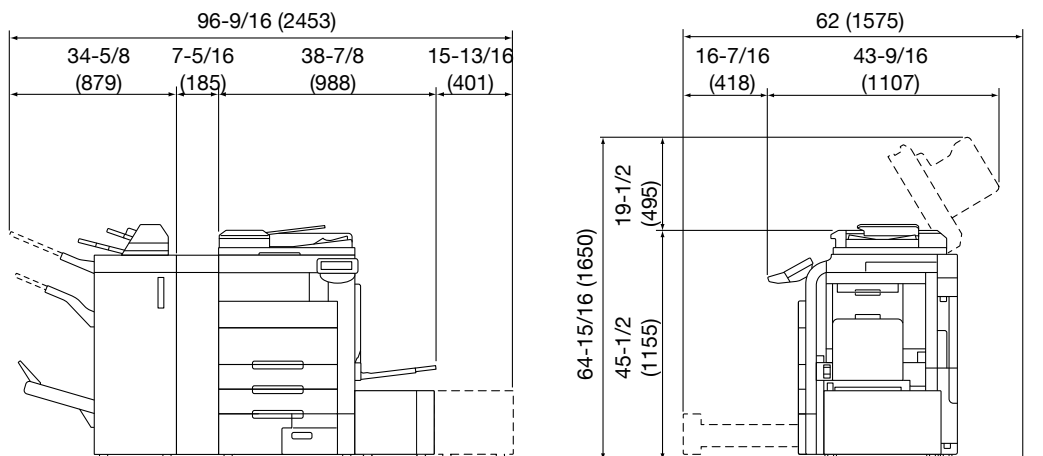


C652/C652DS/C552 + FS-526 + SD-508 + ZU-606 + PI-505 + LU-301 Jednostka: cal (mm)

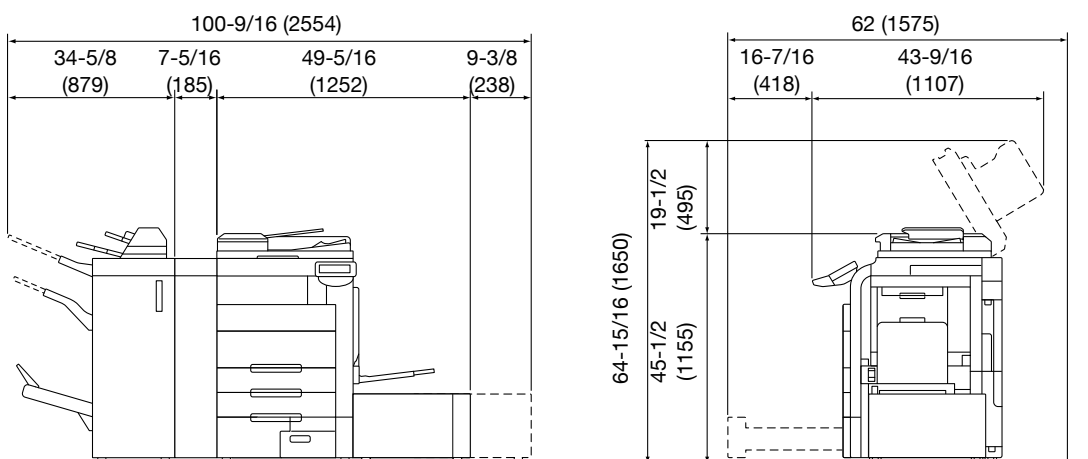

C652/C652DS/C552 + FS-526 + SD-508 + ZU-606 + PI-505 + LU-204 Jednostka: cal (mm)

bizhub C652/C652DS/C552/C452

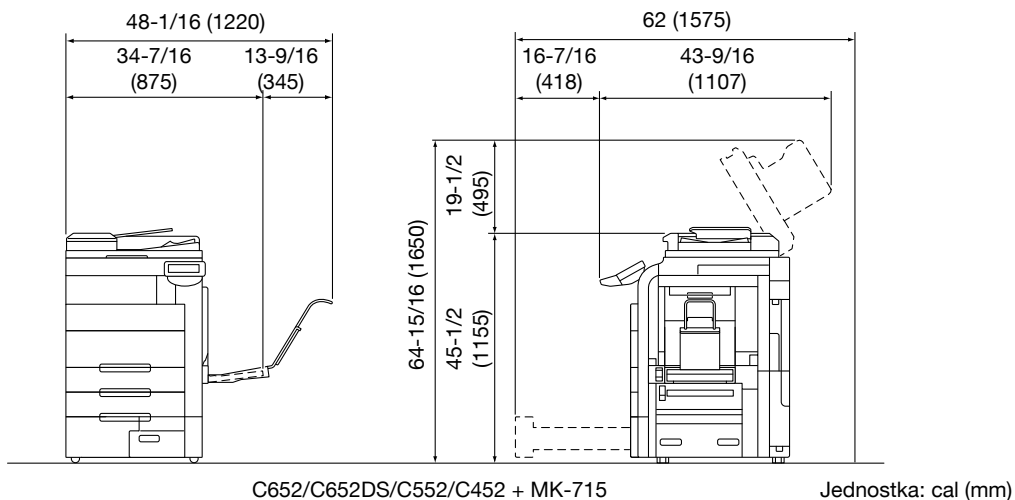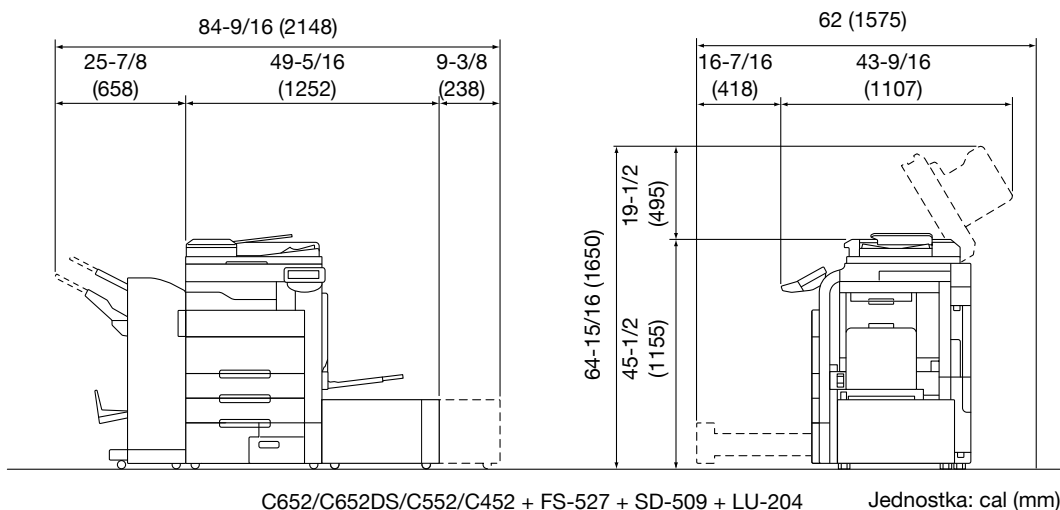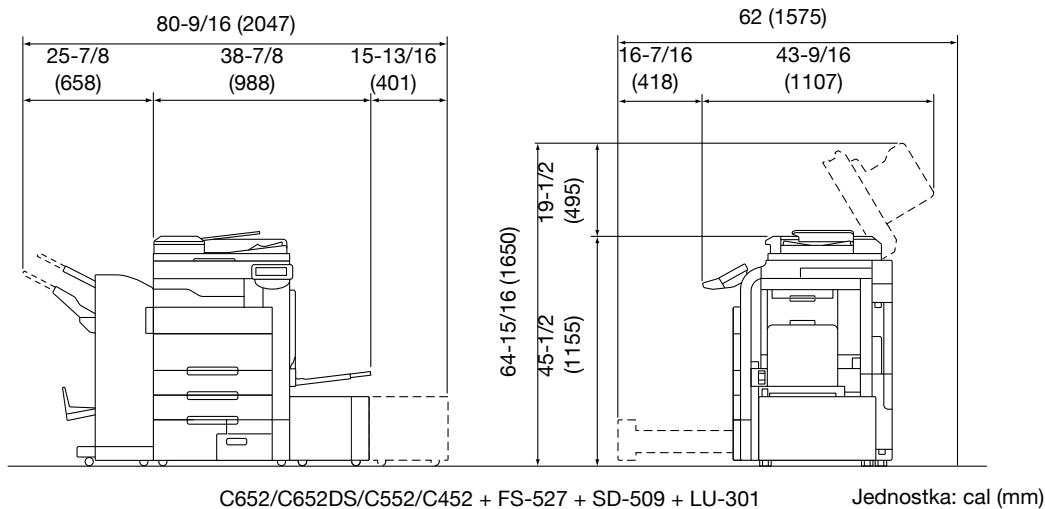

PAMIĘTAJ

Należy pamiętać, aby zostawić przynajmniej 200 mm (8 cali) wolnego miejsca z tyłu urządzenia dla zapewnienia odpowiedniej wentylacji.

1.7 Bezpieczeństwo eksploatacji

Aby zapewnić optymalne działanie urządzenia, należy przestrzegać następujących zaleceń.

Źródło zasilania

Wymagania dotyczące źródła zasilania są następujące.

- Wahania napięcia: maksymalnie $\pm 10\%$ (przy 110 V/120 do 127 V/220 do 240 V prądu zmiennego)
- Wahania częstotliwości: maksymalnie ± 3 Hz (przy 50 Hz/60 Hz)
- Należy używać źródła zasilania o jak najmniejszych wahaniami wartości napięcia i częstotliwości.

Środowisko pracy

Wymagania w odniesieniu do środowiska pracy zapewniające właściwe działanie maszyny są następujące.

- Temperatura: 10°C (50°F) do 30°C (86°F), wahania nie większe niż 10°C (18°F) na godzinę
- Wilgotność: 15% do 85%, wahania nie większe niż 10% na godzinę

Przechowywanie kopii

Aby przechowywać kopie, postępuj zgodnie z zaleceniami wymienionymi poniżej.

- Kopie, które mają być przechowywane przez dłuższy czas, należy przechowywać w miejscu zacienionym, aby nie wyblakły.
- W przypadku papieru, na którym znajduje się substancja klejąca na bazie rozpuszczalnika (np., klej w sprayu), toner może ulec rozpuszczeniu.
- Kopie kolorowe mają grubszą warstwę tonera niż kopie czarno-białe. Dlatego gdy kolorowa kopia zostanie zagięta, toner na zgięciu może ulec odklejeniu.

1.8 Ograniczenia prawne dotyczące kopiowania

Pewnych rodzajów oryginałów nie należy kopiować w celu, lub z zamiarem, przedstawiania ich kopii jako oryginałów.

Poniższa, niekompletna lista prezentuje jedynie przykłady pomocne w odpowiedzialnej pracy.

<Instrumenty finansowe>

- Czeki osobiste
- Czeki podróżne
- Przekazy pieniężne
- Zaświadczenia depozytowe
- Papiery wartościowe lub inne świadectwa dłużne
- Świadectwa maklerskie

<Oryginalne dokumenty prawne>

- Bony żywnościowe
- Znaczkę pocztowe (ostemplowane lub nie)
- Czeki lub weksle wystawione przez agencje rządowe
- Krajowe znaczkę skarbowe (stemplowane lub nie)
- Paszporty
- Dokumenty imigracyjne
- Dokumenty rejestracyjne pojazdów i prawa jazdy
- Dokumenty prawne, stanowiące o tytule własności nieruchomości lub innych dóbr

<Ogólne>

- Karty identyfikacyjne, plakietki i inne insygnia
- Materiały chronione prawem autorskim, bez zezwolenia właściciela tych praw

Ponadto, pod żadnym pozorem nie dopuszczalne jest kopiowanie krajowych i zagranicznych środków płatniczych lub dzieł sztuki bez zezwolenia właściciela.

W razie wątpliwości, odnośnie charakteru oryginału, należy zasięgnąć opinii prawnej.

PAMIĘTAJ

Niniejsze urządzenie oferuje funkcję zapobiegającą fałszowaniu, która uniemożliwia nielegalne kopiowanie instrumentów finansowych.

Ze względu na działanie funkcji zapobiegającej fałszerstwom, na obrazach wydruków sporadycznie pojawiać się mogą zniekształcenia, a w określonych warunkach zapisanie danych może nie być możliwe. Producent będzie wdzięczny za wyrozumiałość użytkowników.

1.9 Wprowadzenie do instrukcji obsługi

Instrukcje obsługi do tego urządzenia występują w formie książkowej i w formie płyty DVD.

Aby poznać szczegóły na temat funkcji lub czynności serwisowych i konserwacyjnych, należy zapoznać się z instrukcją obsługi znajdującą się na płycie DVD z instrukcją obsługi.

Wprowadzenie do wersji książkowej

[Przewodnik Kopiowanie/Drukowanie/Faksowanie/Skanowanie/Funkcje skrzynek]

Niniejsza instrukcja obsługi opisuje procedury działania i funkcje, które są najczęściej używane, aby umożliwić natychmiastową obsługę maszyny.

Znajdują się w niej również uwagi i zalecenia, których należy przestrzegać, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie urządzenia, a także szczegóły dotyczące znaków towarowych i praw autorskich.

Należy koniecznie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.

Wprowadzenie do płyty DVD z instrukcją obsługi

[Instrukcja obsługi Kopiowania]

Niniejsza instrukcja obsługi opisuje szczegółowo czynności trybu kopiowania i ustawienia urządzenia.

- Specyfikacje dotyczące papieru, na którym wykonany jest dokument oryginalny oraz papieru do kopii
- Funkcja kopiowania
- Konserwacja urządzenia
- Wyszukiwanie i usuwanie usterek

[Instrukcja obsługi Powiększenia wyświetlacza]

Instrukcja obsługi opisuje szczegółowo procedury obsługi trybu powiększania.

- Funkcja kopiowania
- Funkcja skanowania
- Funkcja faksu G3
- Funkcja faksu sieciowego

[Instrukcja obsługi Drukowania]

Instrukcja obsługi opisuje szczegółowo funkcje drukowania.

- Funkcja drukowania
- Konfigurowanie sterownika drukarki

[Instrukcja obsługi Funkcji skrzynek]

Instrukcja obsługi opisuje szczegółowo funkcje skrzynek z zastosowaniem twardego dysku.

- Zapisywanie danych w skrzynkach użytkownika
- Odszukiwanie danych w skrzynkach użytkownika
- Drukowanie i przesyłanie danych ze skrzynek użytkownika

[Instrukcja obsługi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania sieciowego]

Instrukcja obsługi opisuje szczegółowo przekazywanie zeskanowanych danych.

- Zeskanuj do E-Mail, FTP TX, SMB TX, Zapisz w skrzynce użytkownika, WebDAV i Usługa sieciowa
- G3 faks
- Adres faksu IP, Faks internetowy

[Instrukcja obsługi Sterownika faksu]

Niniejsza instrukcja obsługi opisuje szczegółowo funkcję sterownika faksu, która przesyła fakсы bezpośrednio z komputera.

- PC-FAX

[Instrukcja obsługi Zarządzania sieciowego]

Instrukcja obsługi opisuje szczegółowo metody regulowania ustawień dla każdej funkcji z zastosowaniem połączenia sieciowego.

- Ustawienie sieci
- Regulowanie ustawień za pomocą PageScope Web Connection

[Instrukcja obsługi Funkcji zaawansowanych]

Instrukcja obsługi opisuje szczegółowo funkcje, które są udostępniane po zarejestrowaniu opcjonalnego zestawu licencyjnego oraz po połączeniu z aplikacją.


- Funkcja przeglądarki internetowej
- Panel Obrazu
- Funkcja przetwarzania PDF
- PDF z możliwością wyszukiwania
- Funkcja My panel i My address

1.10 Dostępne funkcje

bizhub C652/C652DS/C552/C452 to cyfrowe, wielofunkcyjne urządzenie peryferyjne kolorowe, które ułatwia organizację pracy oraz jest odpowiednie do wszelkich zastosowań w środowisku biurowym.

Poza funkcjami kopiowania, faksowania, skanowania oraz drukowania, niezbędnymi w jakiegokolwiek działalności, to urządzenie również zapewnia funkcje obsługi sieci i funkcje skrzynek, wspomagając wydajne zarządzanie dokumentami.

Wymienione funkcje mogą być również używane, jeśli zainstalowany został kontroler obrazu IC-412 v1.1.

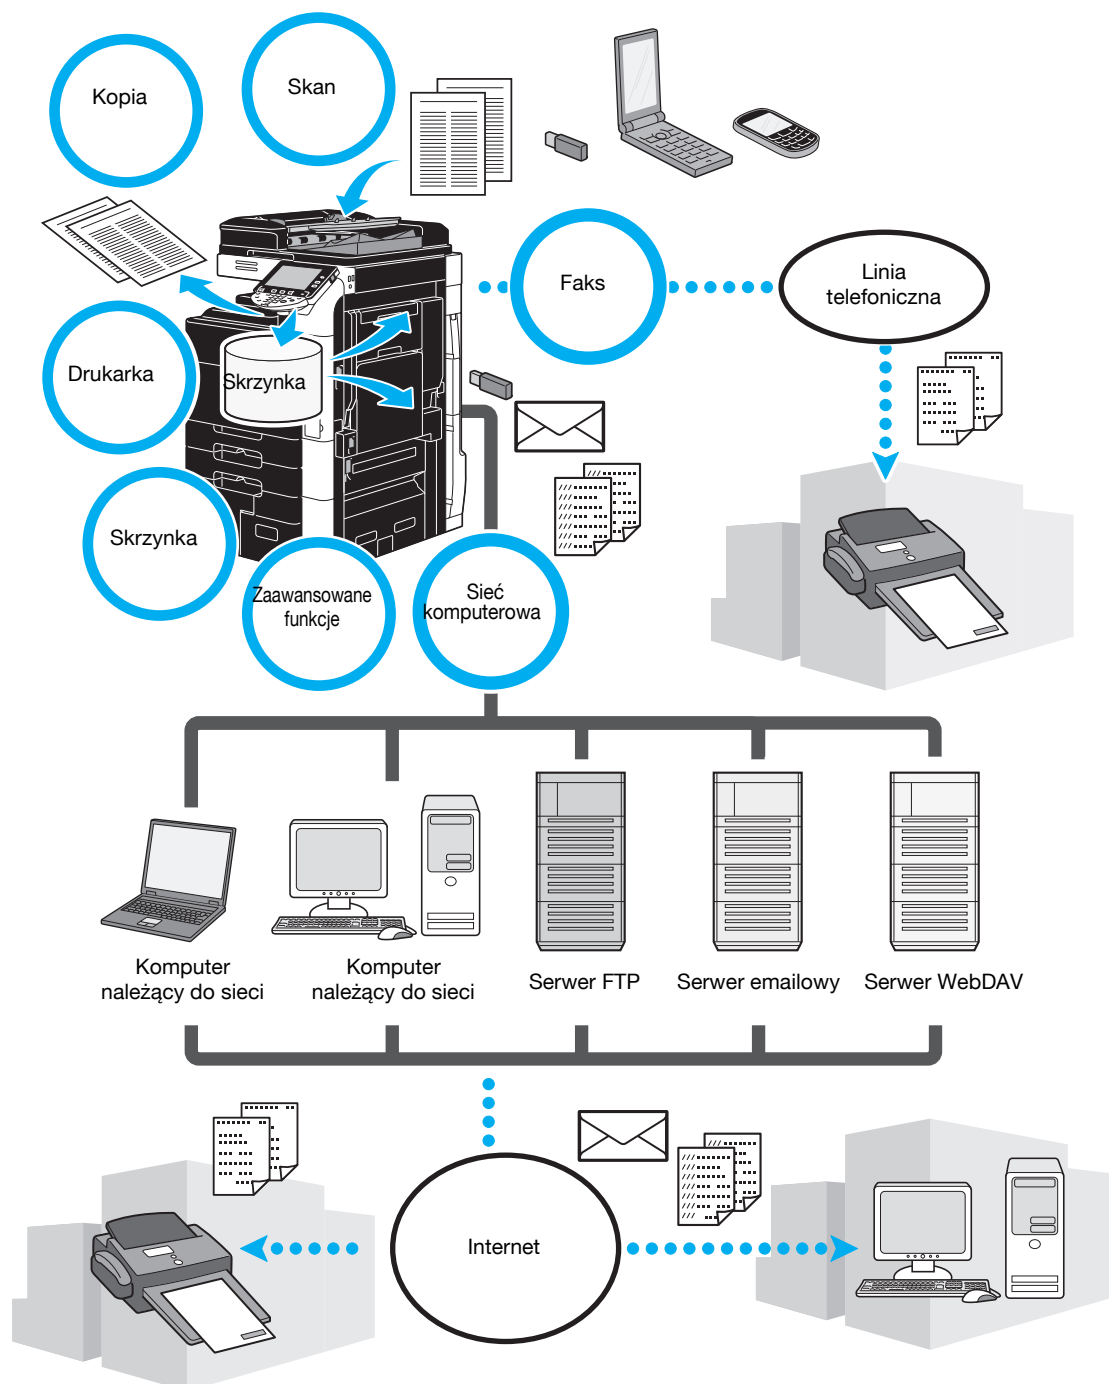

Kopiowanie

Można wydrukować wysokiej jakości kopie, z wysoką prędkością. Aby spełnić wszelkie potrzeby istnieje możliwość tworzenia kopii intensywnie kolorowych, czarno-białych lub w dowolnym jednym kolorze. Duża liczba funkcji Aplikacji doskonale pomaga zredukować koszty eksploatacji w biurze, oraz zwiększyć wydajność.

Drukowanie

Drukując z komputera, można określić wiele ustawień, na przykład format papieru, jakość obrazu, ton koloru czy układ. Dzięki funkcji bezpiecznego wydruku, drukowanie ważnych dokumentów można zabezpieczyć hasłem. Sterownik drukarki można łatwo zainstalować z dołączonej płyty CD-ROM.

Operacje skrzynki

Dokumenty zeskanowane za pomocą tego urządzenia, otrzymane faksy lub dane z komputera mogą być przechowywane. Te przechowywane dane mogą być w razie potrzeby wyszukiwane lub przesyłane bądź drukowane. Osobiste skrzynki użytkownika mogą posiadać ustawienia pozwalające na korzystanie z nich przez określone osoby, natomiast skrzynka publicznych użytkowników jest dostępna dla dowolnej liczby użytkowników.

Operacje faksu

Można faksować nie tylko dokumenty zeskanowane za pomocą tego urządzenia, ale również dokumenty zapisane w skrzynkach użytkownika oraz dane z komputera. Jeden faks może zostać wysłany do wielu adresatów jednocześnie, można również przekazać odebrany faks.

Aby móc korzystać z funkcji faksu, w urządzeniu musi być zainstalowany zespół faksu FK-502.

Operacje sieciowe

Istnieje możliwość drukowania poprzez połączenie sieciowe. Dane zeskanowane za pomocą tego urządzenia oraz dane w skrzynkach użytkownika mogą być z łatwością przesyłane poprzez sieć. Jeśli do określenia adresata wykorzystywany jest panel sterowania, dane mogą zostać przesłane do serwera FTP lub innego komputera sieciowego, w postaci załącznika do wiadomości e-mail albo faksu wysłanego za pośrednictwem Internetu.

Skanowanie

Dokumenty papierowe można szybko przekształcić w dane cyfrowe. Przekonwertowane dane można w sposób wygodny przesłać przez sieć. Ponadto, niniejsze urządzenie może być wykorzystywane jako skaner wyposażony w różnorodne aplikacje zgodne z TWAIN.

Funkcje zaawansowane

Niniejsze urządzenie zapewnia zaawansowane funkcje, które umożliwiają użytkownikowi dostęp do treści znajdujących się w Internecie poprzez panel sterowania (przeglądarkę sieciową), oferuje intuicyjny i łatwy w użyciu interfejs użytkownika (Panel obrazu) lub możliwość tworzenia plików PDF, których treść można przeszukiwać (przeszukiwalny PDF).

Aby skorzystać tych funkcji, wymagane jest zastosowanie opcjonalnego zestawu do aktualizacji UK-203 oraz jednego z wymienionych: i-Option LK-101 v2, LK-102 lub LK-105.


Link do aplikacji umożliwia używanie Mojego panelu lub Mojego adresu. W razie potrzeby można indywidualnie dostosować panel sterowania lub książkę adresową do każdego użytkownika. Korzystając z tej funkcji, każdy użytkownik może używać indywidualnie dostosowanego panelu sterowania lub książki adresowej w taki sam sposób na dowolnym MFP, który posiada linki do aplikacji.

W celu korzystania z tych funkcji, konieczne jest zastosowanie opcjonalnego zestawu do aktualizacji UK-203 oraz odpowiednie aplikacje.

1.11 Panel sterowania

Panel sterowania obejmuje panel dotykowy, który służy do konfiguracji ustawień różnych funkcji i różnych przycisków, np. przycisku [Start] i [Stop]. Operacje, które można wykonywać za pomocą tych przycisków opisano poniżej.

W tej instrukcji obsługi, [] oznacza przyciski na panelu sterowania oraz przyciski na panelu dotykowym.

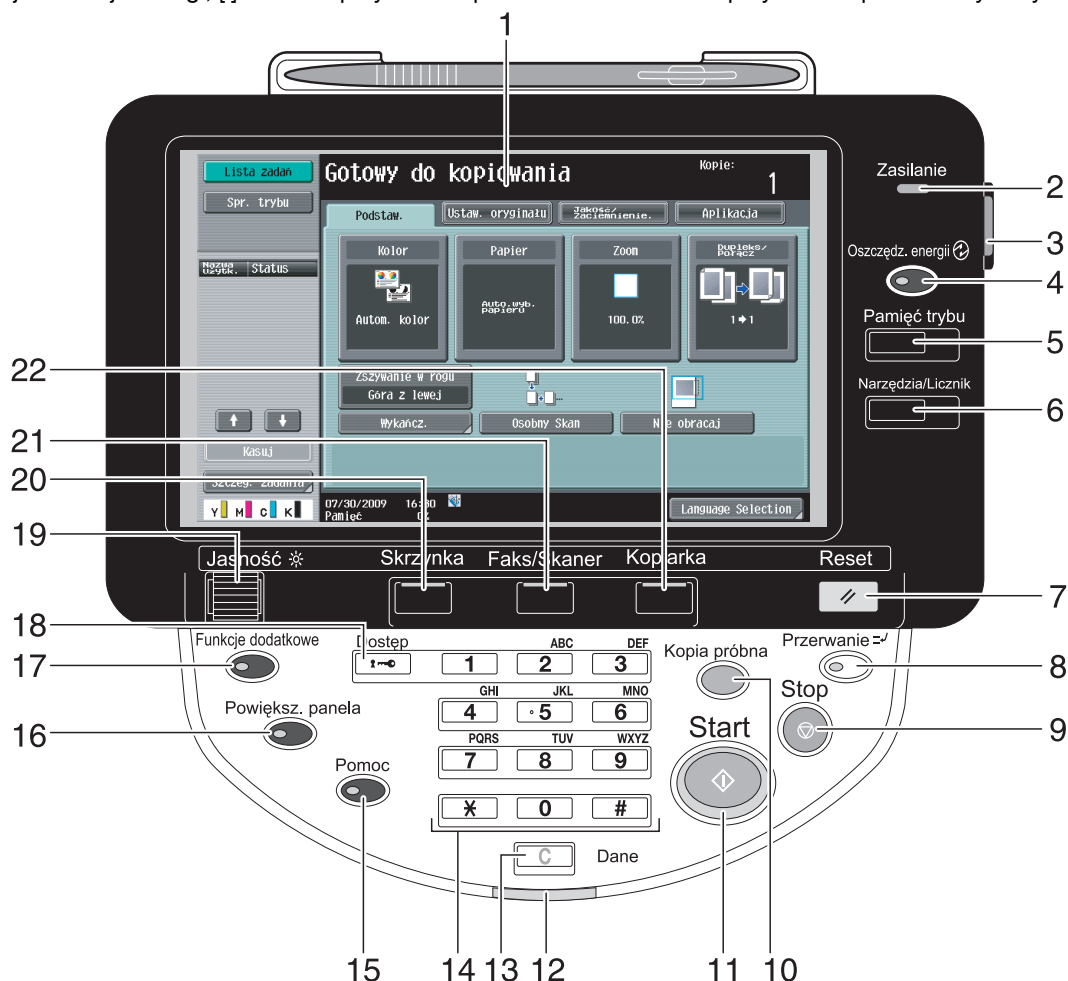

Nr	Nazwa części	Opis
1	Panel dotykowy	Wyświetla różne ekrany i komunikaty. Określa różne ustawienia poprzez bezpośrednie dotknięcie panelu.
2	Wskaźnik mocy	Zapala się na niebiesko, kiedy urządzenie jest włączone z użyciem głównego wyłącznika zasilania.
3	Pomocniczy wyłącznik zasilania	Nacisnąć, aby włączyć/wyłączyć urządzenie. Po wyłączeniu, urządzenie przechodzi w stan oszczędzania energii.
4	Przycisk [Oszczędz. energii]	Nacisnąć, aby wprowadzić tryb ekonomiczny. Kiedy urządzenie jest w trybie ekonomicznym, wskaźnik na przycisku [Oszczędz. energii] zaczyna się świecić na zielono i następuje wygaszenie ekranu dotykowego. Aby anulować tryb ekonomiczny, należy ponownie nacisnąć przycisk [Oszczędz. energii].
5	Przycisk [Pamięć trybu]	Nacisnąć, aby zarejestrować (zapisać) żądane ustawienia kopiowania/faksowania/skanowania jako program lub by przywołać zarejestrowany program.
6	Przycisk [Narzędzia/Licznik]	Naciśnij, aby wyświetlić ekran Narzędzia/Licznik.
7	Przycisk [Reset]	Nacisnąć, aby wyczyścić wszystkie ustawienia (z wyjątkiem ustawień zaprogramowanych) wprowadzone na panelu sterowania i ekranie dotykowym.

Nr	Nazwa części	Opis
8	Przycisk [Przerwanie]	Naciśnij aby wprowadzić tryb Przerwanie. Kiedy maszyna znajduje się w trybie Przerwanie, wskaźnik na odpowiednim przycisku zaczyna się świecić na zielono, a na ekranie dotykowym pojawia się komunikat "Praca w trybie przerwania.". Aby anulować tryb Przerwania, ponownie naciśnij przycisk [Przerwanie].
9	Przycisk [Stop]	Naciśnięcie tego przycisku podczas kopiowania, skanowania czy drukowania spowoduje tymczasowe wstrzymanie pracy.
10	Przycisk [Kopia próbna]	Nacisnąć ten przycisk, aby wydrukować pojedynczą próbną kopię przed wydrukowaniem dużej liczby kopii. Można również wyświetlić obraz wykończonego dokumentu, używając aktualnych ustawień na ekranie dotykowym.
11	Przycisk [Start]	Nacisnąć, aby rozpocząć kopiowanie, skanowanie lub faksowanie.
12	Wskaźnik Danych	Miga na niebiesko w czasie odbierania zadania drukowania. Zapala się na niebiesko, kiedy zadanie drukowania jest ustawiane w kolejce do wykonania lub kiedy trwa jego wykonywanie. Zapala się na niebiesko, kiedy w urządzeniu znajdują się zapisane lub niewydrukowane dane faksu.
13	Przycisk [C] (Wyczyść)	Nacisnąć, aby usunąć wartość (taką jak liczba kopii, współczynnik zoom lub format) wprowadzoną za pomocą klawiatury.
14	Klawiatura	Użyć w celu wpisania liczby kopii, współczynnika zoomu, numeru faksu i różnych innych ustawień.
15	Klucz [Pomoc]	Naciśnij, aby wyświetlić ekran Pomoc, który może być używany do wyświetlania opisów poszczególnych funkcji i szczegółów dotyczących operacji na ekranie.
16	Przycisk [Powiększ. panela]	Naciśnij, aby wprowadzić tryb Powiększ. panela. Jeśli autoryzacja jest wykonywana z wykorzystaniem PageScope Authentication Manager, urządzenie nie przechodzi w tryb Powiększ. panela wyświetlania.
17	Przycisk [Funkcje dodatkowe]	Nacisnąć, aby wyświetlić ekran służący do określania ustawień Funkcje dodatkowe użytkownika.
18	Przycisk [Dostęp]	Aby móc korzystać z urządzenia, jeżeli zastosowano ustawienia autoryzacji użytkownika lub konta dostępu, naciśnij [Dostęp] po wprowadzeniu nazwy i hasła użytkownika (w celu autoryzacji użytkownika) lub nazwy konta i hasła (w przypadku konta dostępu).
19	Regulator [Jasność]	Używać do ustawienia jasności panelu dotykowego.
20	Przycisk [Skrzynka]	Nacisnąć, aby otworzyć tryb Skrzynki użytkownika. Kiedy urządzenie jest w trybie Skrzynki użytkownika, wskaźnik na przycisku [Skrzynka] zapala się na zielono.
21	Przycisk [Faks/Skaner]	Naciśnij, aby wprowadzić tryb Faksowanie/Skanowanie. Kiedy urządzenie jest w trybie Faksu/Skanera, wskaźnik na przycisku [Faks/Skaner] zapala się na zielono.
22	Przycisk [Kopiarka]	Naciśnij, aby wprowadzić tryb Kopiowanie. (Ustawieniem domyślnym maszyny jest tryb Kopiowanie). Kiedy maszyna jest w trybie Kopiowania, wskaźnik na przycisku Kopia świeci się na zielono.

Odsyłacz

Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 4 w [Instrukcja obsługi kopiowania].


1.12 Funkcja naprowadzania

Urządzenie posiada funkcję naprowadzania, która za pomocą animacji pokazuje na ekranie opis działania urządzenia i umożliwia tym samym sprawdzenie procedury działania.

Ekran naprowadzania

Na panelu dotykowym można wyświetlić opis działania urządzenia i procedurę działania. W razie potrzeby, podczas wykonywania procedury można sprawdzić te elementy, które na ekranie wydają się niezrozumiałe.

→ Wyświetlić ekran Naprowadzania.

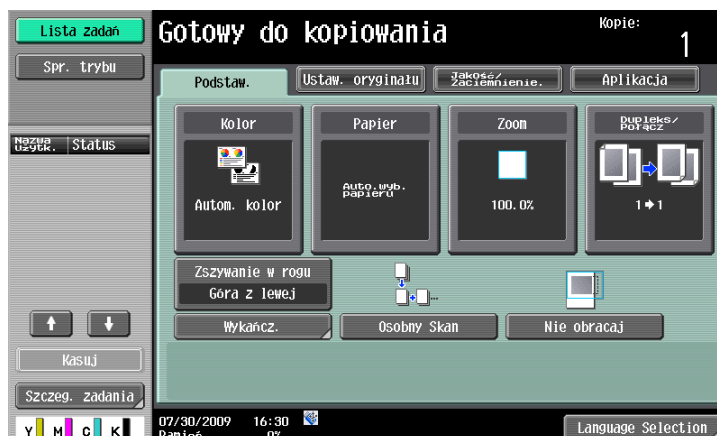

Pomoc





→ Jeśli przycisk [Pomoc] zostanie wciśnięty, funkcja naprowadzania uruchomi się na wyświetlonym ekranie.


Ekran menu Pomocy składa się z następujących menu. Z ekranu menu, można znaleźć menu docelowe w oparciu o wytyczony cel lub poziom działania. Można również sprawdzić poziom wyświetlonego ekranu na lewym panelu ekranu menu Pomocy.

Element	Opis
[Funkcja]	Po naciśnięciu przycisku [Funkcja] pokazuje się menu Naprowadzanie sklasyfikowane zgodnie z nazwami funkcji, które powinny pokazać się na ekranie. Jest to przydatne do sprawdzania funkcji przeglądu.
[Wyszukaj według operacji]	Po naciśnięciu przycisku [Wyszukaj według operacji], pokazują się przykłady operacji dostępne w tym urządzeniu oraz ich opisy sklasyfikowane według funkcji. Ponadto, naciśnięcie [Przejdź do funkcji] powoduje pokazanie ekranu ustawień aktualnie wyświetlanej funkcji.
[Mapa funkcji]	Po naciśnięciu przycisku [Mapa funkcji] pokazuje się lista funkcji i elementów ustawień wg hierarchii. Jest to przydatne w celu przeglądania opisu funkcji lub elementu ustawień, które pragnie się sprawdzić.
[Inne funkcje]	Po naciśnięciu przycisku [Inne funkcje] pokazuje się menu Naprowadzania dla dostępnych funkcji i ustawień, które umożliwiają wygodniejsze używanie tego urządzenia. Ponadto, naciśnięcie [Przejdź do funkcji] powoduje pokazanie ekranu ustawień aktualnie wyświetlanej funkcji.
[Nazwy i funkcje elementów]	Po naciśnięciu przycisku [Nazwy i funkcje elementów] pokazują się przyciski sprzętu (przyciski operacyjne) i przyciski opcjonalne zainstalowane w celu sprawdzenia roli każdego przycisku.
[Inform. o serwisie/ administratorze]	Po naciśnięciu przycisku [Inform. o serwisie/administratorze] pokazuje się nazwa administratora, numer wewnętrzny i adres emailowy.
[Wym. mater. eksplo./ Procedura przetw.]	Po naciśnięciu przycisku [Wym. mater. eksplo./ Procedura przetw.] pokazywana jest animacja pokazująca procedurę wymiany materiałów eksploatacyjnych lub opróżnienia pojemnika na odpady z dziurkacza. Jeśli naciśnięty jest przycisk [Rozpocznij prowadz], zostanie rozpoczęte naprowadzanie z animacją.

Na ekranie Pomoc naciśnij przycisk lub wyświetlony na ekranie numer przycisku (za pomocą klawiatury) i wybierz żądany element.


Przykład: [Funkcja] ►► [Kopia] ►► [Kolor]

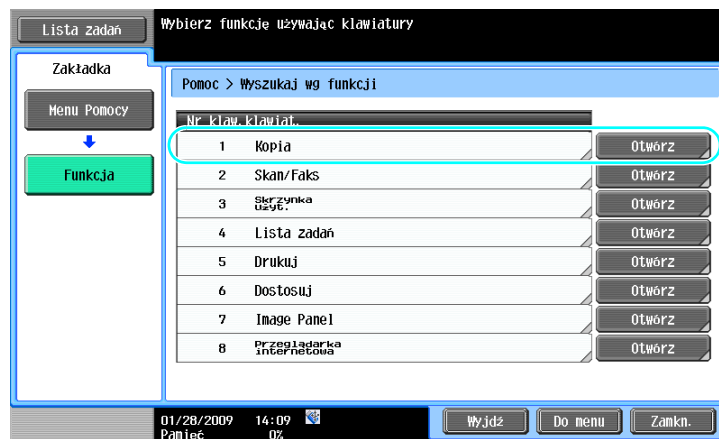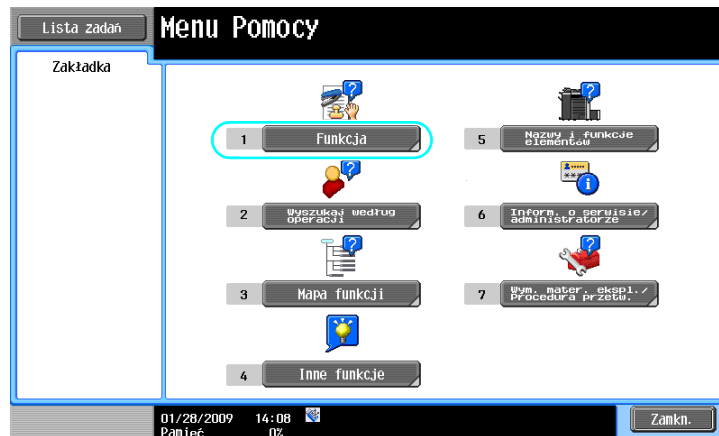

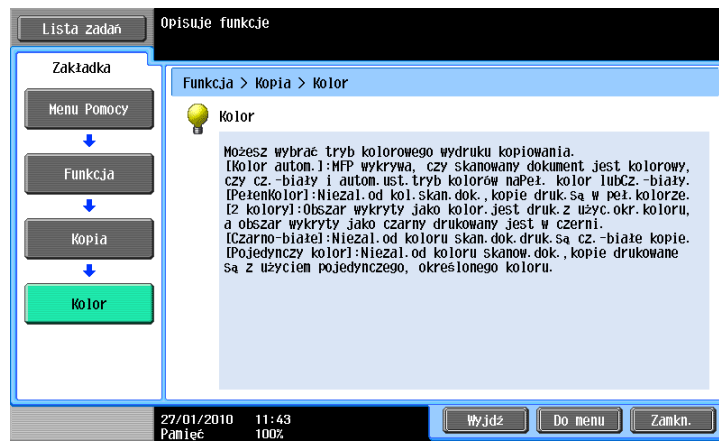


Przykład ekranu Naprowadzania

Przykład: [Funkcja] ► [Kopia] ► [Kolor]

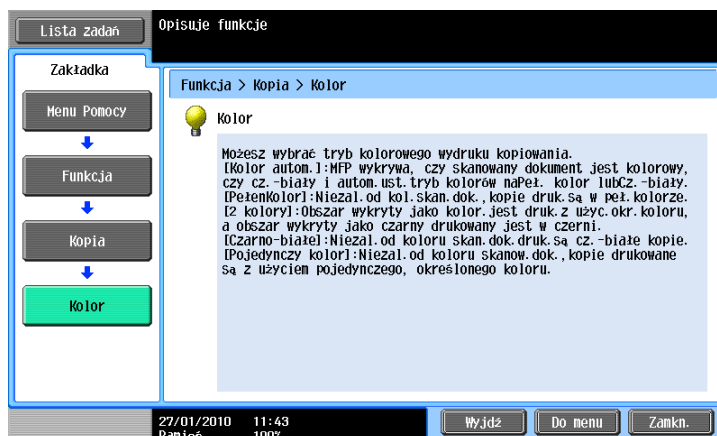


Przykład: [Wyszukaj według operacji] ► [Kopiowanie] ► [Wybieranie koloru] ► [Kopiuj w tym samym kolorze, co oryginał]

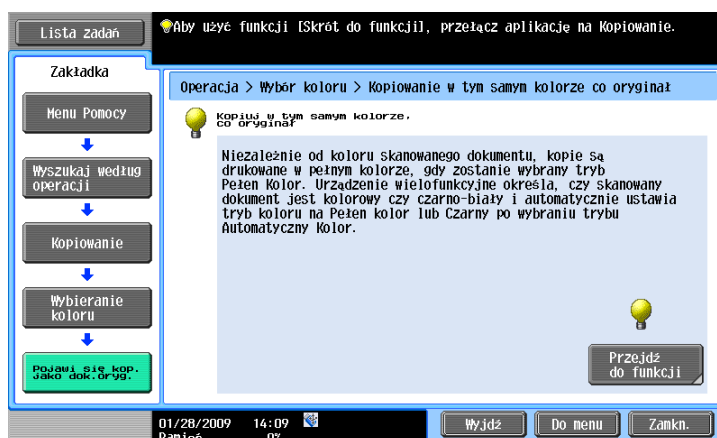

Odniesienie

- Jeśli oglądasz ekran Naprowadzania innej funkcji niż ta która jest aktualnie wybrana, wówczas nie można użyć przycisku [Przejdź do funkcji]. Na przykład, jeśli jesteś w trybie Faksowania/Skanowania, wówczas nie może zostać użyty na ekranie Naprowadzania przycisk [Przejdź do funkcji] dotyczący trybu Kopiowania, gdyż jest to inna funkcja niż tryb Faksowania/Skanowania.
- Jeśli wybrane zostanie [Wyszukaj według operacji] -> [Kopiowanie] -> [Kopiowanie dokumentów specjalnych], wyświetlane są instrukcje wraz z animacją, by użytkownik mógł obejrzeć procedurę, zgodnie z którą powinien umieścić w urządzeniu oryginał. Jednak w animacji pokazującej umieszczanie oryginału w urządzeniu [Rozpocznij prowadz] nie jest wyświetlane.


Przykład: [Mapa funkcji] ► [Kopia]

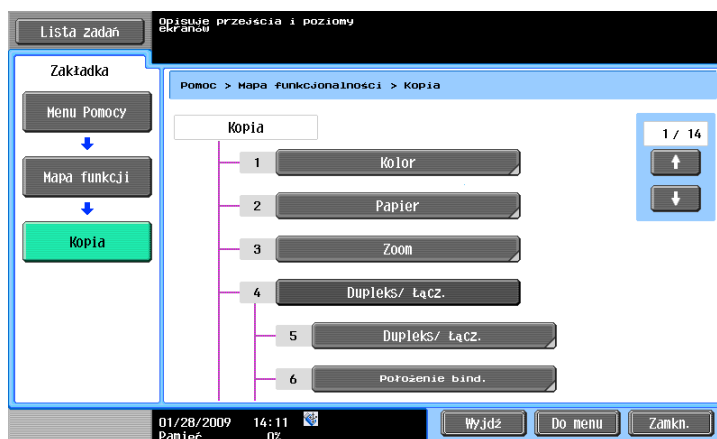

Odniesienie

- Na ekranie Mapa funkcji, dostępne funkcje i elementy ustawień są wyświetlane wg hierarchii. Wybierz żądany element, który ma być wyświetlany na ekranie Naprowadzania.

Przykład: [Wym. mater. eksplo./Procedura przetw.] ►► [Wymień zasobnik na toner]

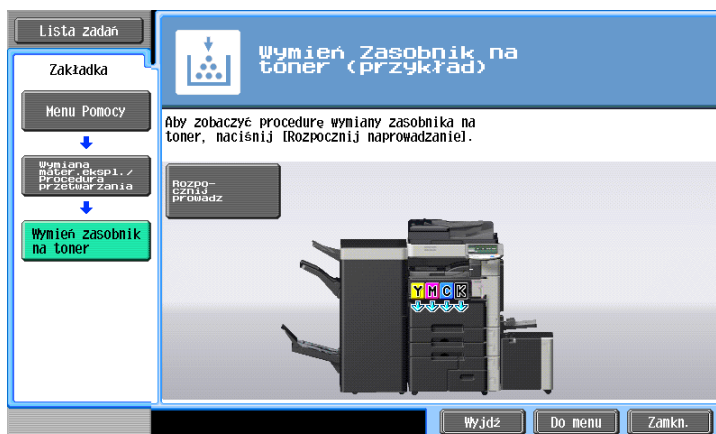

Odniesienie

- Aby poznać szczegóły na temat naprowadzania z animacją, patrz str. 1-31 niniejszej instrukcji obsługi.
- Aby poznać szczegóły na temat sposobu wymiany materiałów eksploatacyjnych lub procedur działania, patrz str. 1-62 in niniejszej instrukcji obsługi.
- Naciśnij przycisk [Zamkn.] na ekranie Naprowadzania, aby przesunąć się o jeden poziom wyżej w strukturze menu. Naciśnięcie [Wyjdź], by zamknąć tryb naprowadzania i powrócić do ekranu, który był wyświetlany przed naciśnięciem przycisku [Pomoc]. Naciśnij przycisk [Do menu], aby wyświetlić ekran menu Pomocy.



Odsyłacz

Aby poznać szczegóły na temat ekranu Naprowadzania, patrz rozdział 4 w [Instrukcji obsługi Kopiowania].

Naprowadzanie z animacją

Naprowadzanie z animacją to funkcja, która pozwala stosować animację w celu sprawdzenia procedury umożliwiającej wyjęcie zablokowanego papieru lub zablokowanych zszywek bądź wymienić materiały eksploatacyjne, takie jak zasobnik na toner. Można wyjąć zablokowany element lub wymienić materiały eksploatacyjne podczas sprawdzania procedury na panelu dotykowym.


Przykład postępowania w przypadku zablokowanego papieru lub zablokowanych zszywek (Zablokowany papier w podajniku 1)

- 1 Aby sprawdzić procedurę obsługi, należy nacisnąć [Rozpocznij prowadz].





Powoduje przejście do następnego etapu.

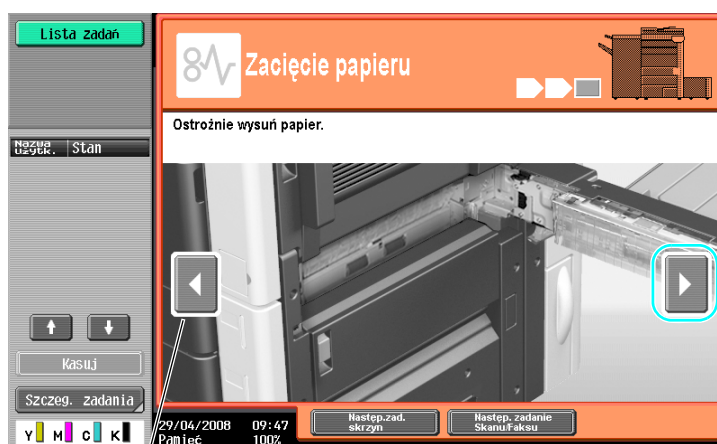

Powoduje przejście do poprzedniego etapu.



Można ponownie sprawdzić procedurę.







Gdy zablokowany papier zostanie prawidłowo usunięty, pojawia się ekran z ostrzeżeniem.



Odsyłacz

Aby poznać szczegóły na temat sposobu usunięcia zablokowanego papieru lub zablokowanych zszywek, patrz str. 1-44 niniejszej instrukcji obsługi.


Przykład wymiany materiałów eksploatacyjnych (Wymiana zasobnika na toner)

- 1 Nacisnąć przycisk [Rozpocznij prowadz] w celu sprawdzenia procedury działania.
 - Aby wyświetlić ekran Menu pomocy, należy nacisnąć przycisk [Pomoc].

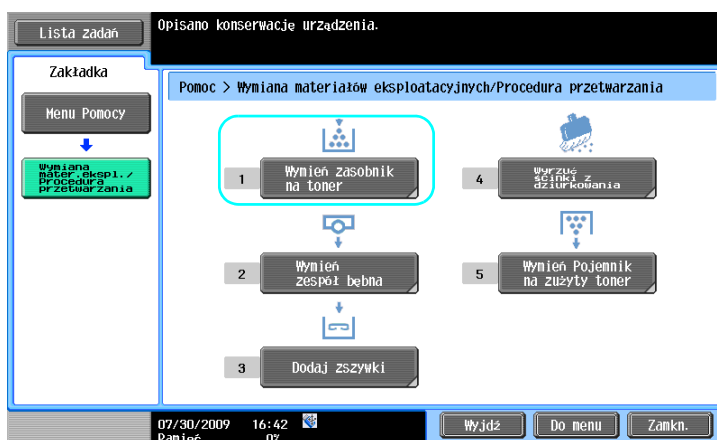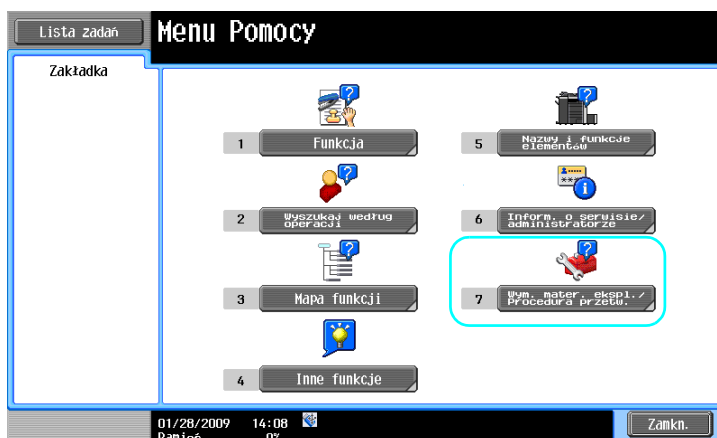

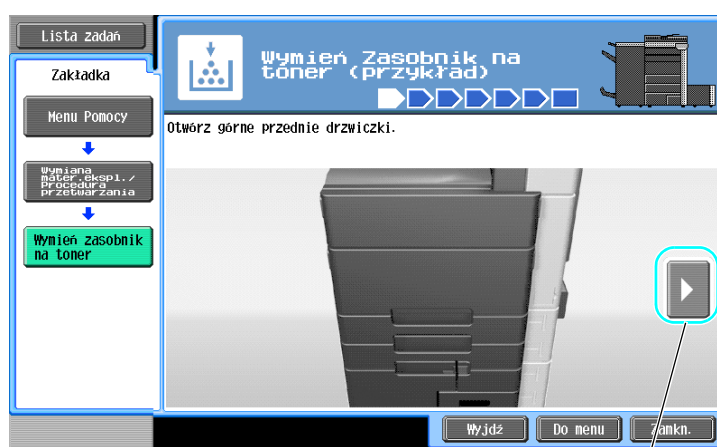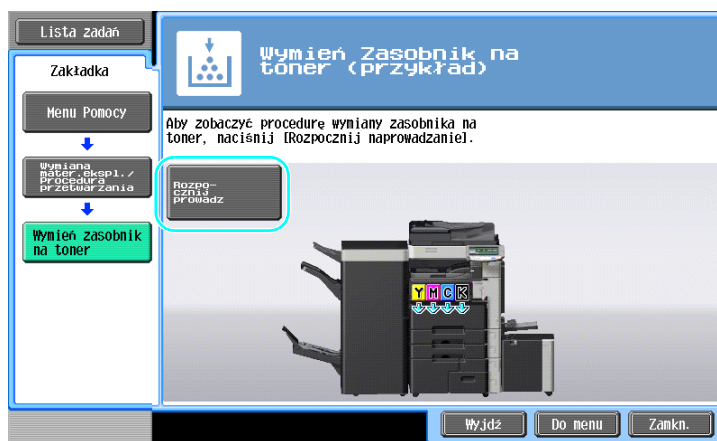


Powoduje przejście do następnego etapu.

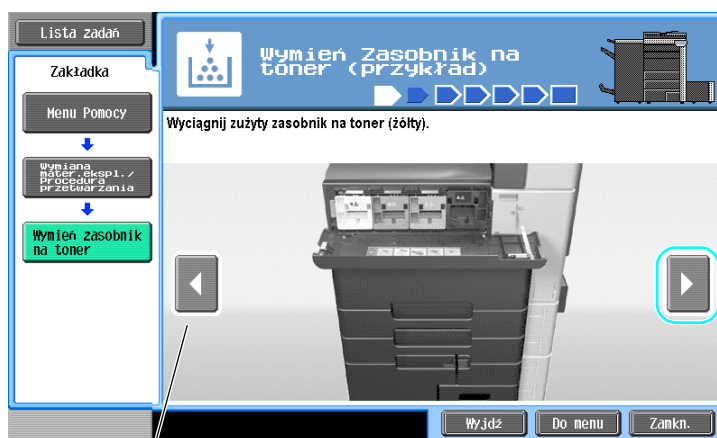

Powoduje przejście do poprzedniego etapu.



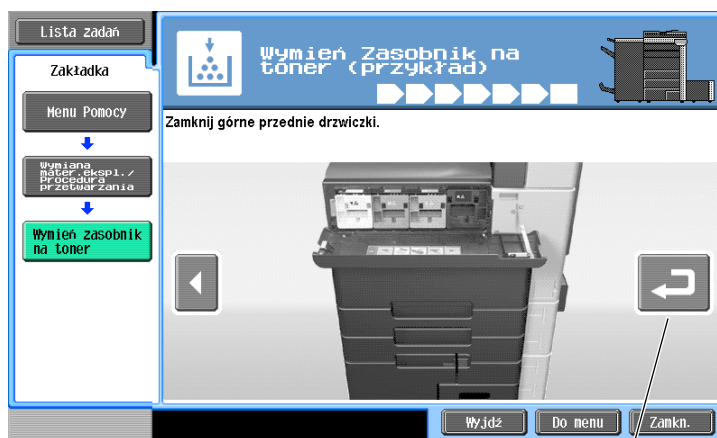


Można ponownie sprawdzić procedurę.

Odniesienie

- Jeśli w ekranie Menu pomocy wybrane zostanie [Wyszukaj według operacji] ► [Wymień materiały eksploatacyjne.], możliwe będzie również sprawdzenie procedury służącej do usuwania zaciętego papieru lub zszywek, albo pozwalającej wymienić materiały eksploatacyjne.
- Aby poznać szczegóły na temat sposobu wymiany materiałów eksploatacyjnych, patrz str. 1-62 niniejszej instrukcji.
- Aby poznać szczegóły na temat ekranu Naprowadzania, patrz str. 1-26 niniejszej instrukcji obsługi.

1.13 Włączanie/wyłączanie urządzenia

Urządzenie wyposażone jest w dwa wyłączniki zasilania: główny i pomocniczy wyłącznik zasilania.

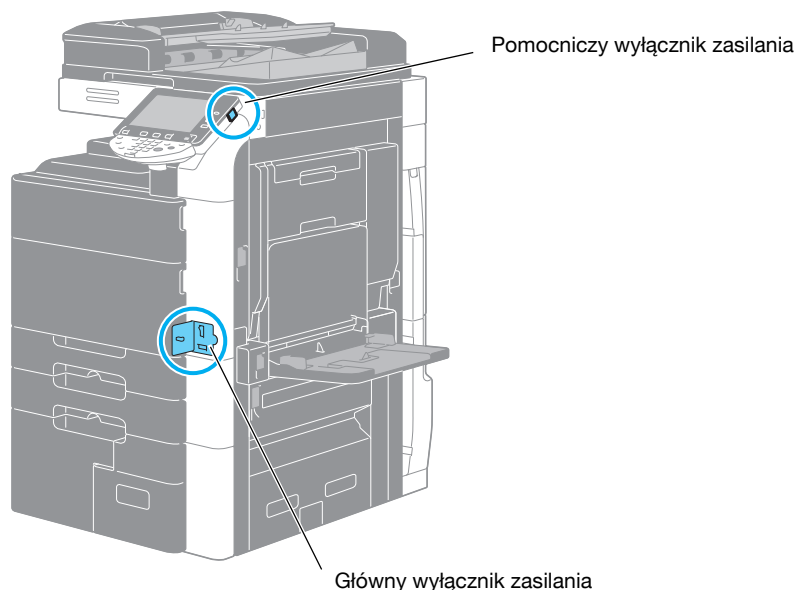


Główny wyłącznik zasilania

Służy do włączania/wyłączania wszystkich funkcji urządzenia. Zazwyczaj jest on włączony.


Pomocniczy wyłącznik zasilania

Nacisnąć, aby włączyć/wyłączyć urządzenie. Po wyłączeniu, urządzenie przechodzi w stan oszczędzania energii.

Włączanie urządzenia

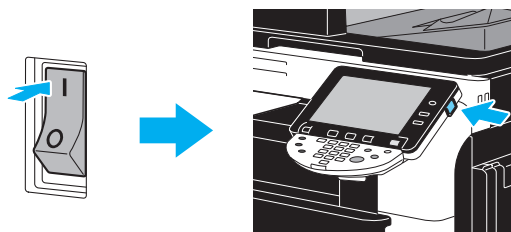

Wyłączanie urządzenia

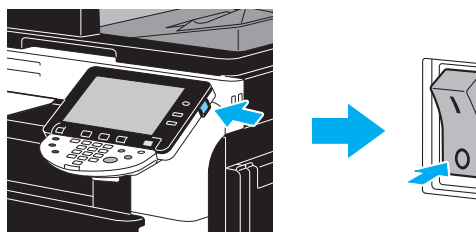

PAMIĘTAJ

Po wyłączeniu urządzenia, jeśli ma ono zostać uruchomione ponownie, należy odczekać co najmniej 10 sekund przed ponownym włączeniem. Urządzenie może nie działać prawidłowo, jeśli zostanie ponownie włączone natychmiast po wyłączeniu.

Nie należy wyłączać urządzenia kiedy trwa drukowanie, w przeciwnym razie może zostać zablokowany papier.

Nie należy wyłączać urządzenia w trakcie pracy, w przeciwnym razie skanowane lub przesyłane dane lub zadania oczekujące w kolejce mogą zostać wykasowane.



Odsyłacz


Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 3 w [Instrukcji obsługi Kopiowania].

1.14 Ładowanie papieru


Aby załadować papier w poszczególnych podajnikach, prosimy postępować z poniższymi wskazówkami.


Ładowanie papieru do podajnika 1 i 2

Aby załadować papier do podajnika 1 i 2, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą.

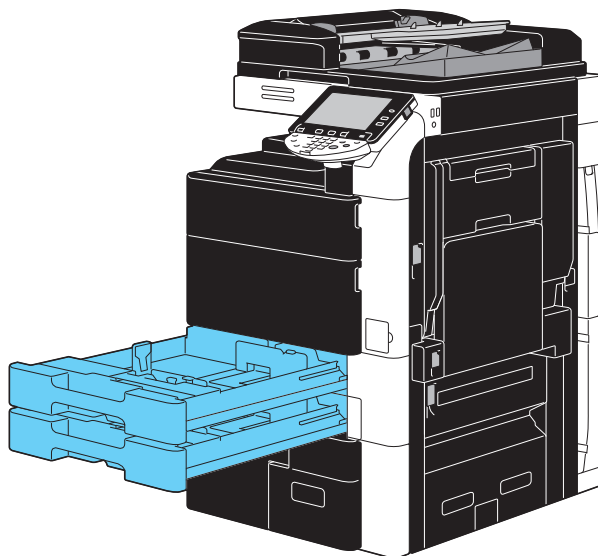

- 1 Boczne prowadnice papieru przysunąć tak, by obejmowały format papieru, który ma być załadowany.

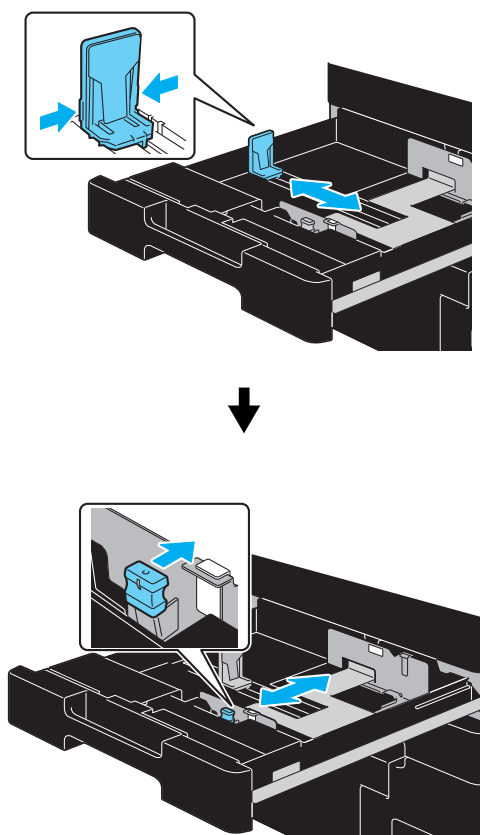

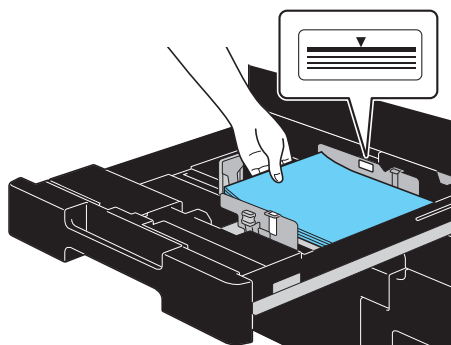2 Załadować papier do podajnika.


- Papier należy załadować tak, aby strona, która ma zostać zadrukowana, skierowana była do góry.
- Nie należy ładować zbyt wielu arkuszy. Górna powierzchnia papieru nie może wystawać ponad znak ogranicznika ▼.
- Można włożyć maksymalnie 500 arkuszy zwykłego papieru. Aby poznać szczegóły na temat ilości arkuszy grubego papieru, który może być ładowany, patrz rozdział 12 w [Instrukcji obsługi Kopiowania].

 **Odsyłacz**

Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 8 w [Instrukcji obsługi Kopiowania].


Ładowanie papieru do podajnika 3 i 4

Aby załadować papier do podajnika 3 i 4, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą.

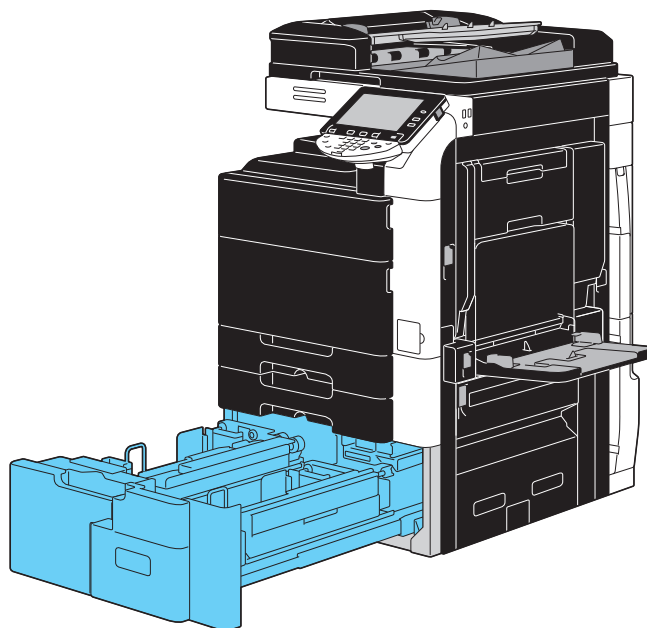


→ Załadować papier do podajnika.

Podajnik 3

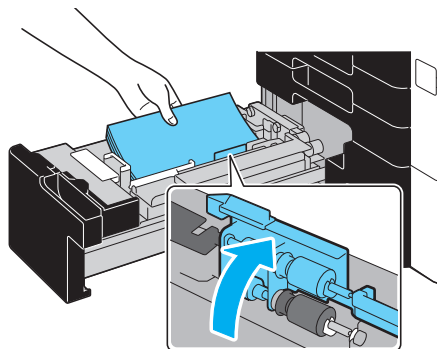

Podajnik 4

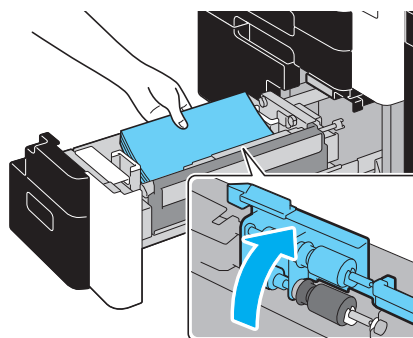

- Unieść mechanizm rolkowy przytrzymujący papier, a następnie załadować papier, tak aby powierzchnia do drukowania skierowana była ku górze.
- Nie należy ładować zbyt wielu arkuszy. Górna powierzchnia papieru nie może wystawać ponad znak ogranicznika ▼.
- Do podajnika 3 można włożyć maksymalnie 1 500 arkuszy zwykłego papieru. Do podajnika 4 można włożyć maksymalnie 1 000 arkuszy zwykłego papieru. Aby poznać szczegóły na temat ilości arkuszy grubego papieru, który może być ładowany, patrz rozdział 12 w Instrukcji obsługi [Kopiowanie].


Odsyłacz

Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 8 w [Instrukcji obsługi Kopiowania].


Ładowanie papieru do zespołu o dużej pojemności

Aby załadować papier do zespołu o dużej pojemności LU-301 i LU-204, należy przestrzegać poniższej procedury.

Taka sama procedura może być zastosowana w celu załadowania papieru do zespołu o dużej pojemności LU-301 i LU-204. Poniższa procedura opisuje, jak należy załadować papier do zespołu o dużej pojemności LU-301.

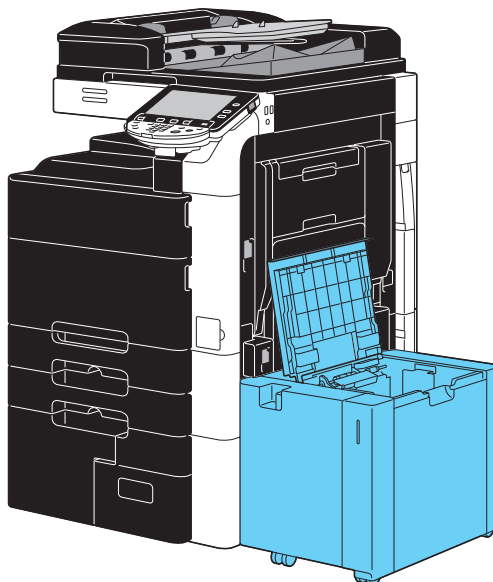

→ Załadować papier do podajnika.

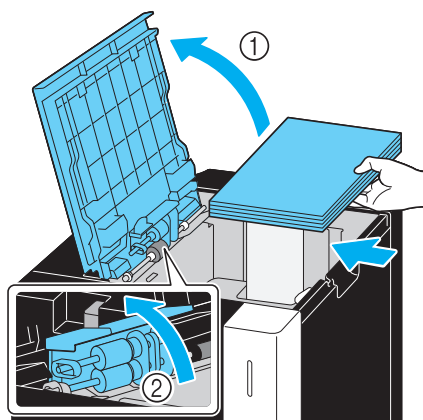

- Unieść mechanizm rolkowy przytrzymujący papier, a następnie załadować papier, tak aby powierzchnia do drukowania skierowana była w dół.
- Nie należy ładować zbyt wielu arkuszy. Górna powierzchnia papieru nie może wystawać ponad znak ogranicznika ▼.
- Do zespołu o dużej pojemności LU-301 można włożyć maksymalnie 3 000 arkuszy zwykłego papieru.
- Do zespołu o dużej pojemności LU-204 można włożyć maksymalnie 2 500 arkuszy zwykłego papieru.
- Aby poznać szczegóły na temat ilości arkuszy grubego papieru, który może być ładowany, patrz rozdział 12 w Instrukcji obsługi [Kopiowanie].

Odsyłacz


Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 8 w [Instrukcji obsługi Kopiowania].

Ładowanie papieru do podajnika ręcznego

Jeżeli użytkownik chce wykonywać kopie na papierze, który nie jest załadowany do podajnika papieru lub jeśli chce wykonywać kopie na kopertach, foliach OHP lub na innego rodzaju specjalnym papierze, wówczas papier może zostać podany ręcznie z wykorzystaniem podajnika ręcznego.


Aby załadować papier do podajnika ręcznego, należy postępować zgodnie z poniższymi poleceniami.

- 1 Otwórz podajnik ręczny.

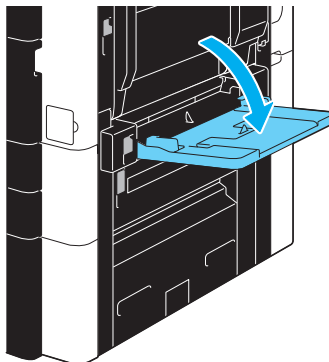


→ Podczas ładowania papieru o dużym formacie należy wysunąć przedłużenie tacy.

- 2 Załadować papier do podajnika.

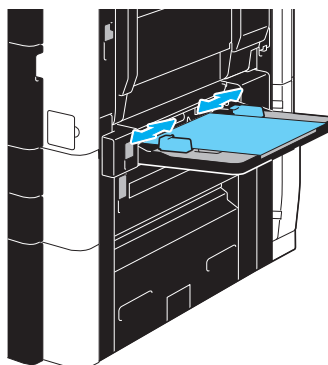








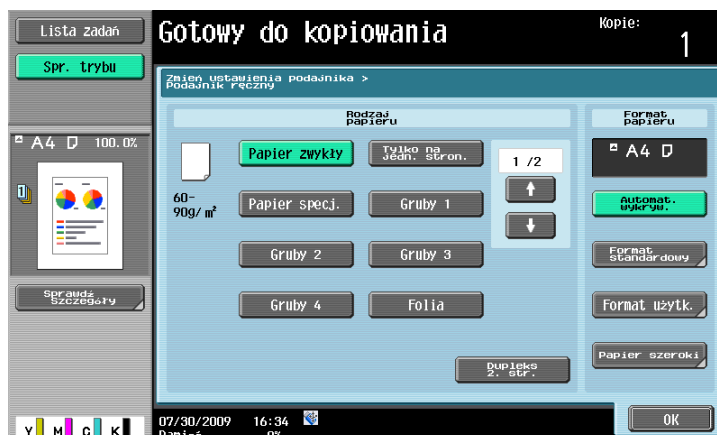







- Papier należy ułożyć tak, aby strona, która ma zostać zadrukowana skierowana była do dołu.
- Nie należy ładować zbyt wielu arkuszy. Górna powierzchnia papieru nie może wystawać ponad znak ogranicznika ▼.
- Można włożyć maksymalnie 150 arkuszy zwykłego papieru.
- Ustaw prowadnice papieru, tak by ich rozstaw, odpowiadał rozmiarom papieru, który ma być załadowany.

3 Z panelu dotykowego należy wybrać rodzaj papieru.



- Naciskać [↑] oraz [↓], aż pokazany zostanie żądany rodzaj papieru.
- Jeśli załadowano arkusze etykiet, należy wybrać [Gruby 1].
- W przypadku niestandardowych rodzajów papieru, należy określić ustawienie Ustawienia papieru.
- Aby poznać szczegóły na temat określania ustawień formatu i rodzaju papieru, patrz rozdział 5 w [Instrukcji obsługi Kopiowania].
- Drukowanie na foliach OHP jest możliwe tylko w formie czarno-białej.

Odniesienie

- Poniżej podano jakie rodzaje papieru oraz ilości można załadować do podajnika ręcznego.
 - Zwykły papier (17 funtów do 23-15/16 funtów (64 g/m² do 90 g/m²)): Do 150 arkuszy
 - Wyłącznie po jednej stronie arkusza papieru (17 funtów do 23-15/16 funtów (64 g/m² do 90 g/m²)): Do 150 arkuszy
 - Papier specjalny (17 funtów do 23-15/16 funtów (64 g/m² do 90 g/m²)): Do 150 arkuszy
 - Papier Letterhead (17 funtów do 23-15/16 funtów (64 g/m² do 90 g/m²)): Do 150 arkuszy
 - Papier kolorowy (17 funtów do 23-15/16 funtów (64 g/m² do 90 g/m²)): Do 150 arkuszy
 - Gruby papier 1 (24-3/16 funtów do 31-15/16 funtów (91 g/m² do 120 g/m²)): Do 100 arkuszy
 - Gruby papier 1+ (32-3/16 funtów do 41-3/4 funtów (121 g/m² do 157 g/m²)): Do 80 arkuszy
 - Gruby papier 2 (42 funtów do 55-5/8 funtów (158 g/m² do 209 g/m²)): Do 70 arkuszy
 - Gruby papier 3 (55-7/8 funtów do 68-1/8 funtów) (210 g/m² do 256 g/m²): Do 60 arkuszy
 - Gruby papier 4 (68-3/8 funtów do 79-13/16 funtów) (257 g/m² do 300 g/m²): Do 50 arkuszy
 - Folia prezentacyjna OHP: Do 20 arkuszy
 - Koperty: Do 10
 - Arkusze etykiet: Do 50 arkuszy
- Ustawienia niniejszego urządzenia umożliwiają również załadowanie papieru użytkownika. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z przedstawicielem serwisu technicznego.
- Dla podajnika ręcznego można określić następujące formaty papieru.
 - Papier standardowy: 12-1/4 × 18 , 12 × 18  do 5-1/2 × 8-1/2 , A3  do B6 , A6 , 8 × 13 ^{*1}, 16K , 8K 
 - Papier niestandardowy: Szerokość: 3-9/16 cali do 12-1/4 cali (90 mm do 311,1 mm); Długość: 5-1/2 cali do 47-1/4 cali (139,7 mm do 1200 mm)
 - ^{*1} Dostępnych jest sześć formatów Foolscap: 8-1/2 × 13-1/2 , 8-1/2 × 13 , 8-1/4 × 13 , 8-1/8 × 13-1/4 , 220 × 330 mm  i 8 × 13 . Można wybrać każdy z tych formatów. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z przedstawicielem serwisu technicznego.



Odsyłacz

Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 8 w [Instrukcji obsługi Kopiowania].

1.15 Usuwanie zablokowanego papieru i zablokowanych zszywek

W przypadku wystąpienia zablokowania papieru lub zszywek, wyświetlony zostanie poniżej ekran ze wskazaniem miejsca zablokowania. W celu usunięcia zablokowanych elementów, sprawdzić położenie wskazane na ekranie, a następnie wykonać niezbędną czynność zgodnie z nakierowaniem.




Migająca "okrągła liczba" wskazuje położenie zablokowanego papieru/zszywki.

Nacisnąć [Rozpocznij prowadz] w celu usunięcia papieru zgodnie z naprowadzaniem.

Jeśli usunięcie zablokowanego papieru nie powiedzie się, pojawi się komunikat "W urządzeniu pozostał papier. Usunąć papier zgodnie ze wskazówkami. Pokazuje się". Spróbować ponownie usunąć papier zgodnie z naprowadzaniem.

Nr	Element	Opis
1	[Rozpocznij prowadz]	Przy naciśnięciu tego przycisku zostanie wykorzystana animacja w celu uruchomienia wyświetlania procedury usuwania zablokowanego papieru lub zablokowanych zszywek.
2	Liczby dotyczące lokalizacji zablokowanego papieru lub zablokowanych zszywek.	Ten element wyświetla listę liczb dotyczących zablokowanego papieru lub zablokowanych zszywek.

Lokalizacja zablokowanego papieru/zablokowanych zszywek

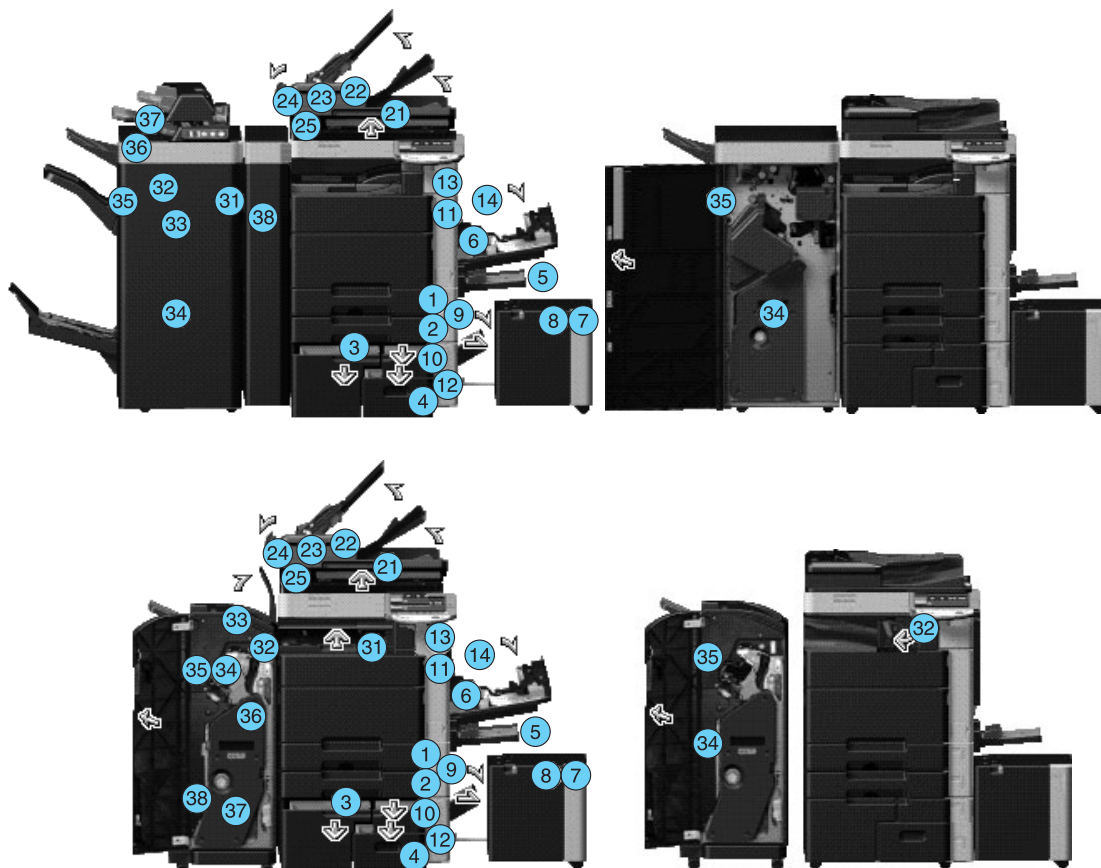


Odniesienie

- Aby poznać szczegóły na temat usuwania zacięć papieru z urządzenia głównego, patrz str. 1-46 do str. 1-49 w niniejszej instrukcji.
- Aby poznać szczegóły na temat usuwania zacięć papieru z finiszera FS-526, patrz str. 1-50 w niniejszej instrukcji.
- Aby poznać szczegóły na temat usuwania zacięć papieru z finiszera FS-527, patrz str. 1-52 w niniejszej instrukcji.
- Aby poznać szczegóły na temat usuwania zacięć papieru z separatora zadań JS-504, patrz str. 1-54 w niniejszej instrukcji.
- Aby poznać szczegóły na temat usuwania zacięć papieru z zespołu składania na Z ZU-606, patrz str. 1-55 w niniejszej instrukcji.
- Aby poznać szczegóły na temat usuwania zacięć papieru z podajnika przekładek PI-505, patrz str. 1-56 w niniejszej instrukcji.
- Aby poznać szczegóły na temat usuwania zacięć papieru z separatora zadań JS-602, patrz str. 1-57 w niniejszej instrukcji.
- Aby poznać szczegóły na temat usuwania zacięć zszywek z finiszera FS-526, patrz str. 1-58 w niniejszej instrukcji.
- Aby poznać szczegóły na temat usuwania zacięć zszywek z modułu broszurującego SD-508, patrz str. 1-59 w niniejszej instrukcji.
- Aby poznać szczegóły na temat usuwania zacięć zszywek z finiszera FS-527, patrz str. 1-60 w niniejszej instrukcji.
- Aby poznać szczegóły na temat usuwania zacięć zszywek z modułu broszurującego SD-509, patrz str. 1-61 w niniejszej instrukcji.

Usuwanie zablokowanego papieru (ADF): bizhub C625/C552/C452

Poniżej opisano procedurę usuwania zablokowanego papieru w ADF.

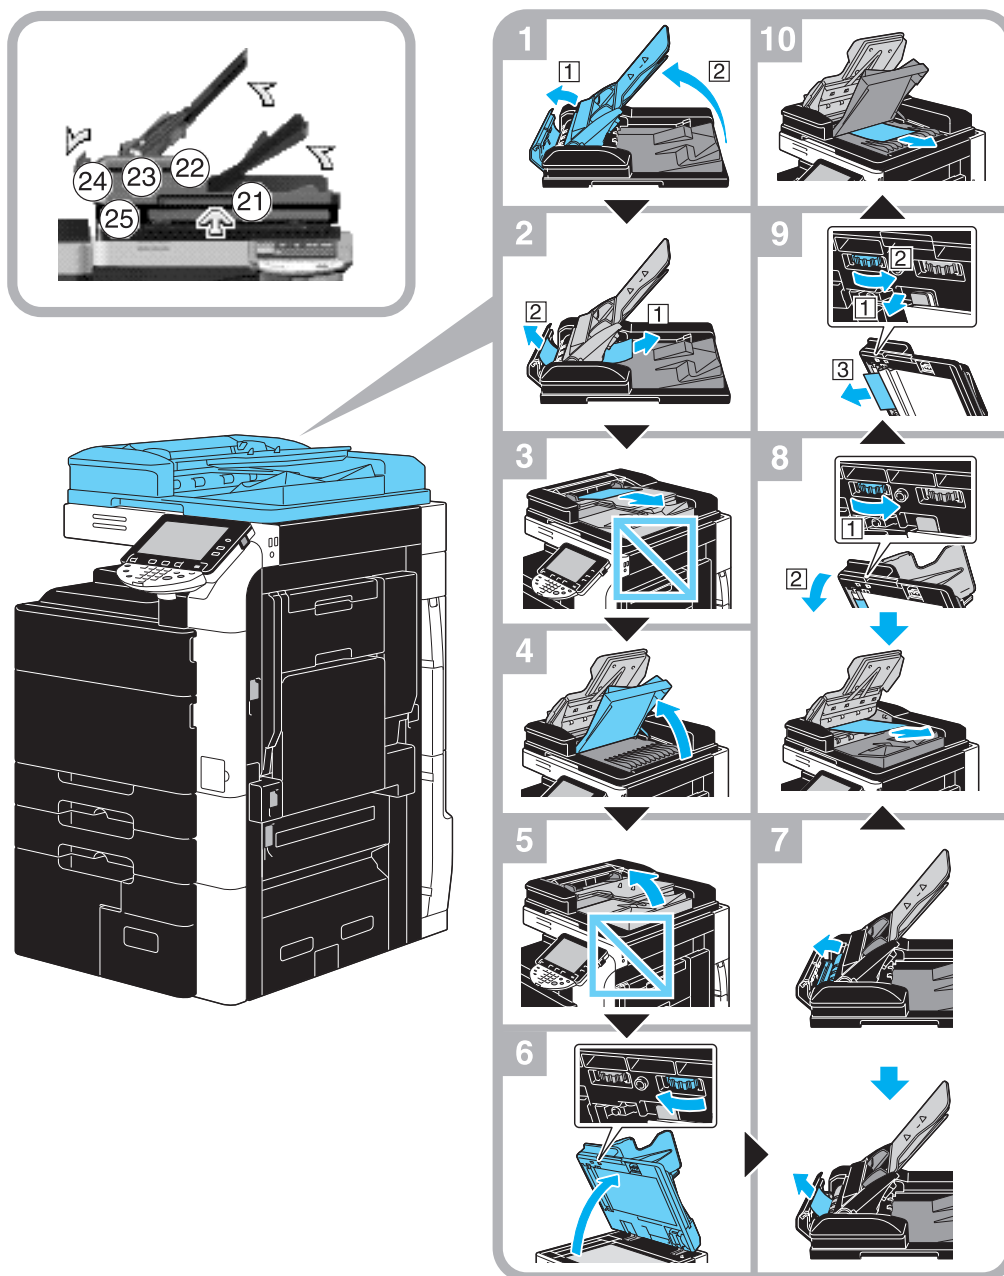


PAMIĘTAJ

Nie unosić podajnika oryginalnych dokumentów za pomocą tacy wysuwu oryginalnych dokumentów.

Usuwanie zablokowanego papieru (ADF): bizhub C625DS

Poniżej opisano procedurę usuwania zablokowanego papieru w ADF.


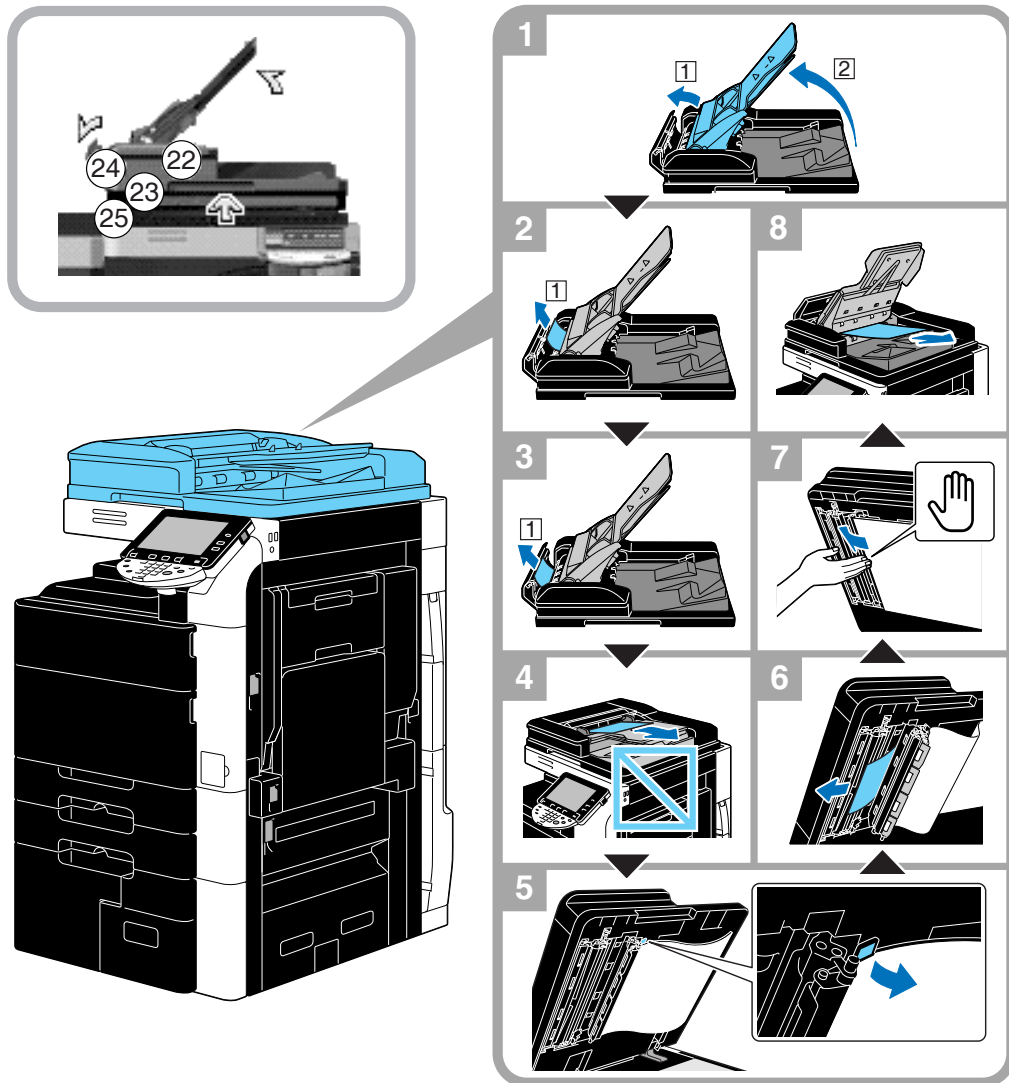


PAMIĘTAJ

Aby zamknąć element otwierający i zamykający, nacisnąć symbol dłoni umieszczony na środku elementu, a następnie upewnić się, że został on prawidłowo zablokowany.

Usuwanie zablokowanego papieru (prawe boczne drzwiczki)

Poniższa procedura opisuje sposób usuwania zablokowanego papieru w prawych bocznych drzwiczkach.

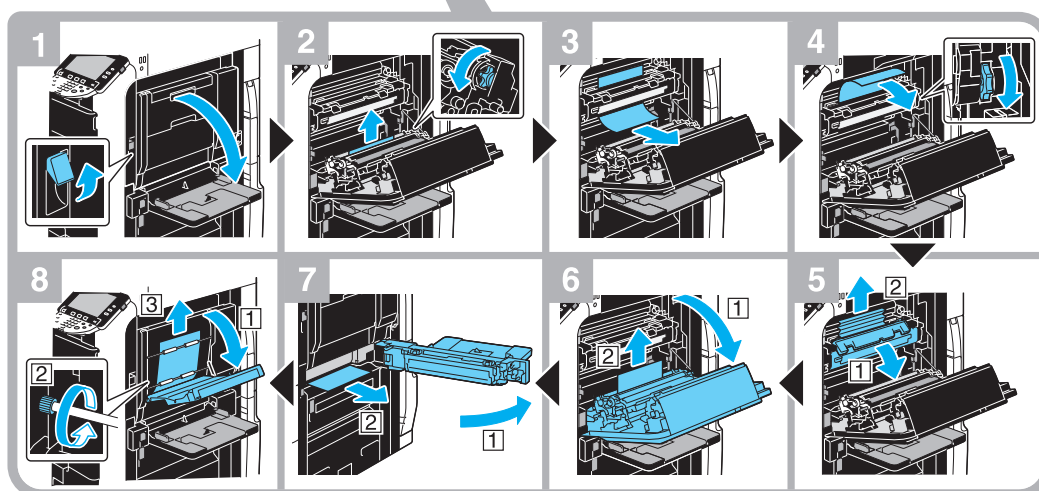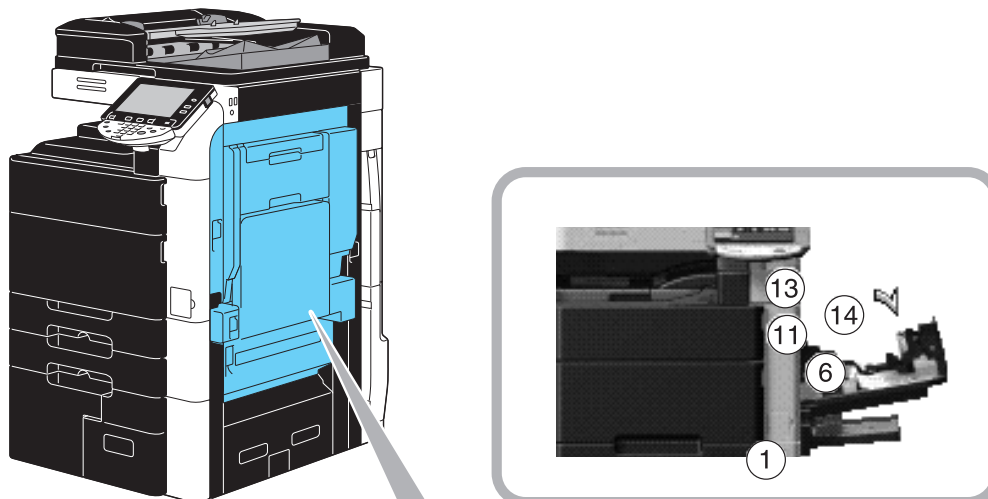

⚠ UWAGA

Obszar wokół zespołu utrwalającego jest bardzo gorący.

- Dotknięcie wszelkich innych miejsc, niż opisane dźwignie i pokrętła może spowodować oparzenia, W przypadku oparzenia, należy natychmiast połączyć oparzone miejsce zimną wodą i zasięgnąć porady lekarza.


⚠ UWAGA

Środki ostrożności dotyczące rozlania się tonera.

- Należy uważać, by toner nie wysypał się do wnętrza koparki, na ręce, czy ubranie.
- Jeżeli ręce zostały zabrudzone tonerem, należy je natychmiast umyć wodą z mydłem.
- W przypadku zaprószenia tonerem oka, natychmiast przepłukać je wodą i zasięgnąć porady lekarza specjalisty.

Usuwanie zablokowanego papieru (podajnik papieru)

Poniższa procedura opisuje sposób usuwania zablokowanego papieru w podajniku papieru.

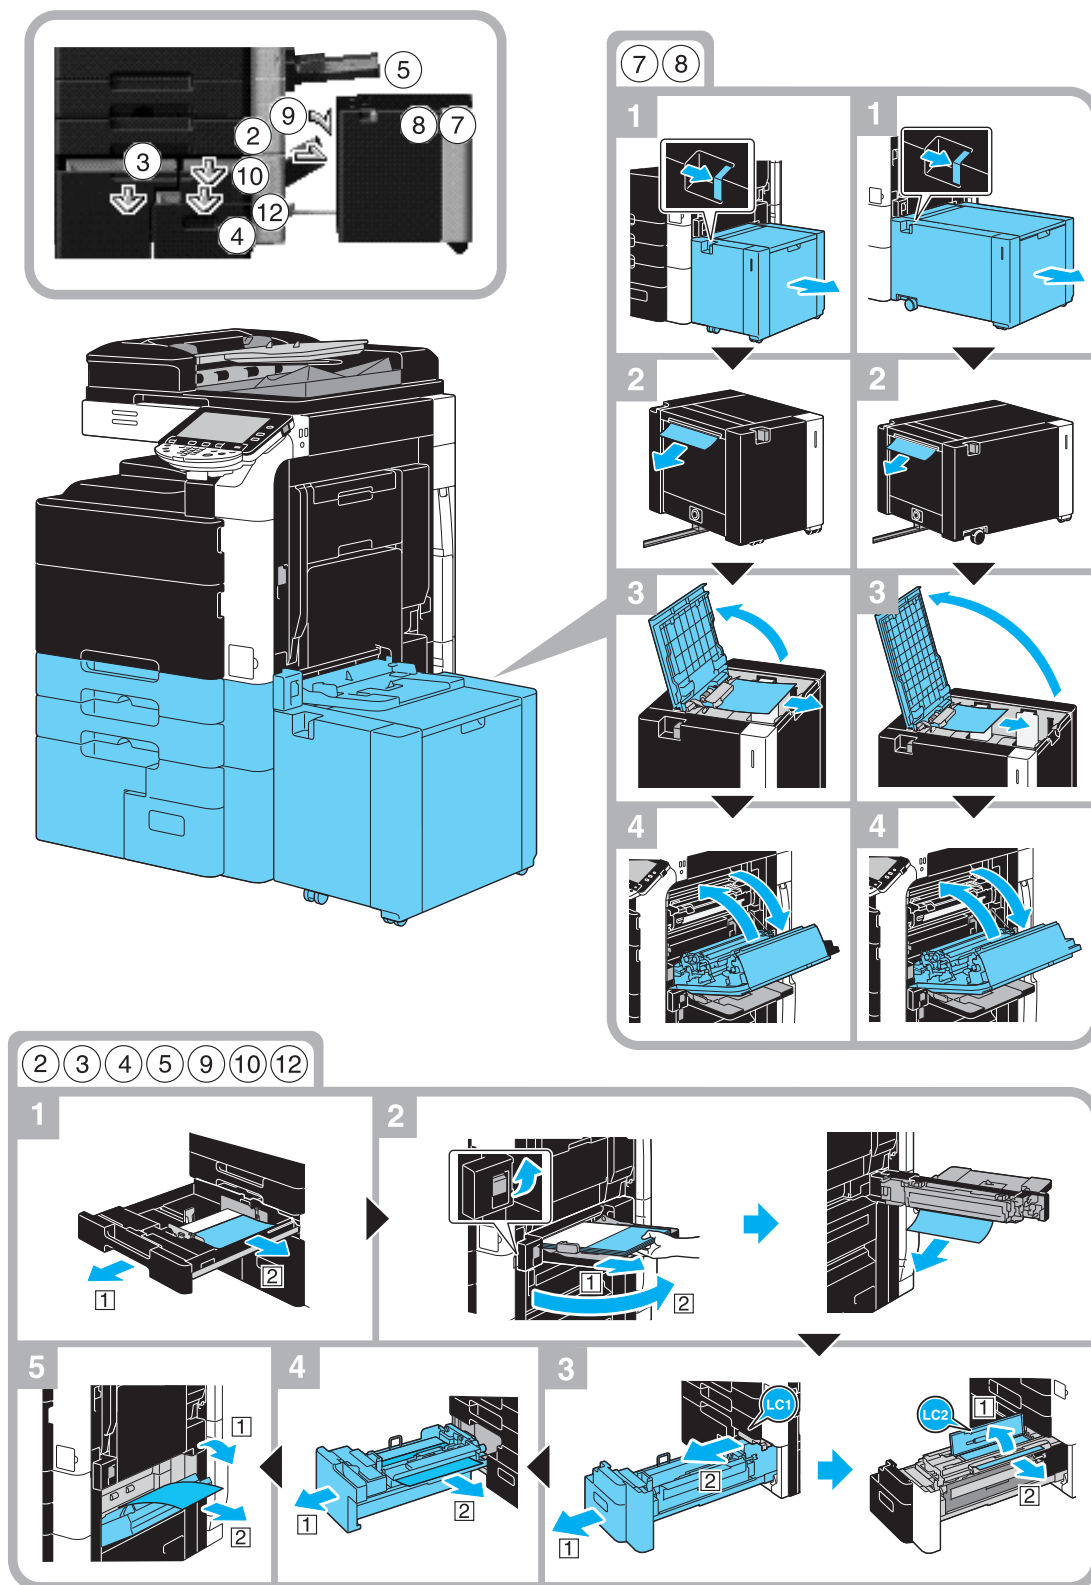

Ten rysunek pokazuje przykład, gdy zainstalowany jest zespół o dużej pojemności LU-301.

PAMIĘTAJ


Aby zamknąć górne prawe boczne drzwiczki, należy nacisnąć środek górnych prawych bocznych drzwiczek, by pewnie je zamknąć.

Uważać, aby nie dotknąć ręką powierzchni folii lub mechanizmu rolkowego zabierającego papier.

Usuwanie zablokowanego papieru (Finiszier FS-526)

Poniższa procedura opisuje sposób usuwania zablokowanego papieru w finiszерze FS-526.

Lokalizacja zablokowanego papieru w finiszерze może być różna, zależnie od wybranych ustawień Finiszera.

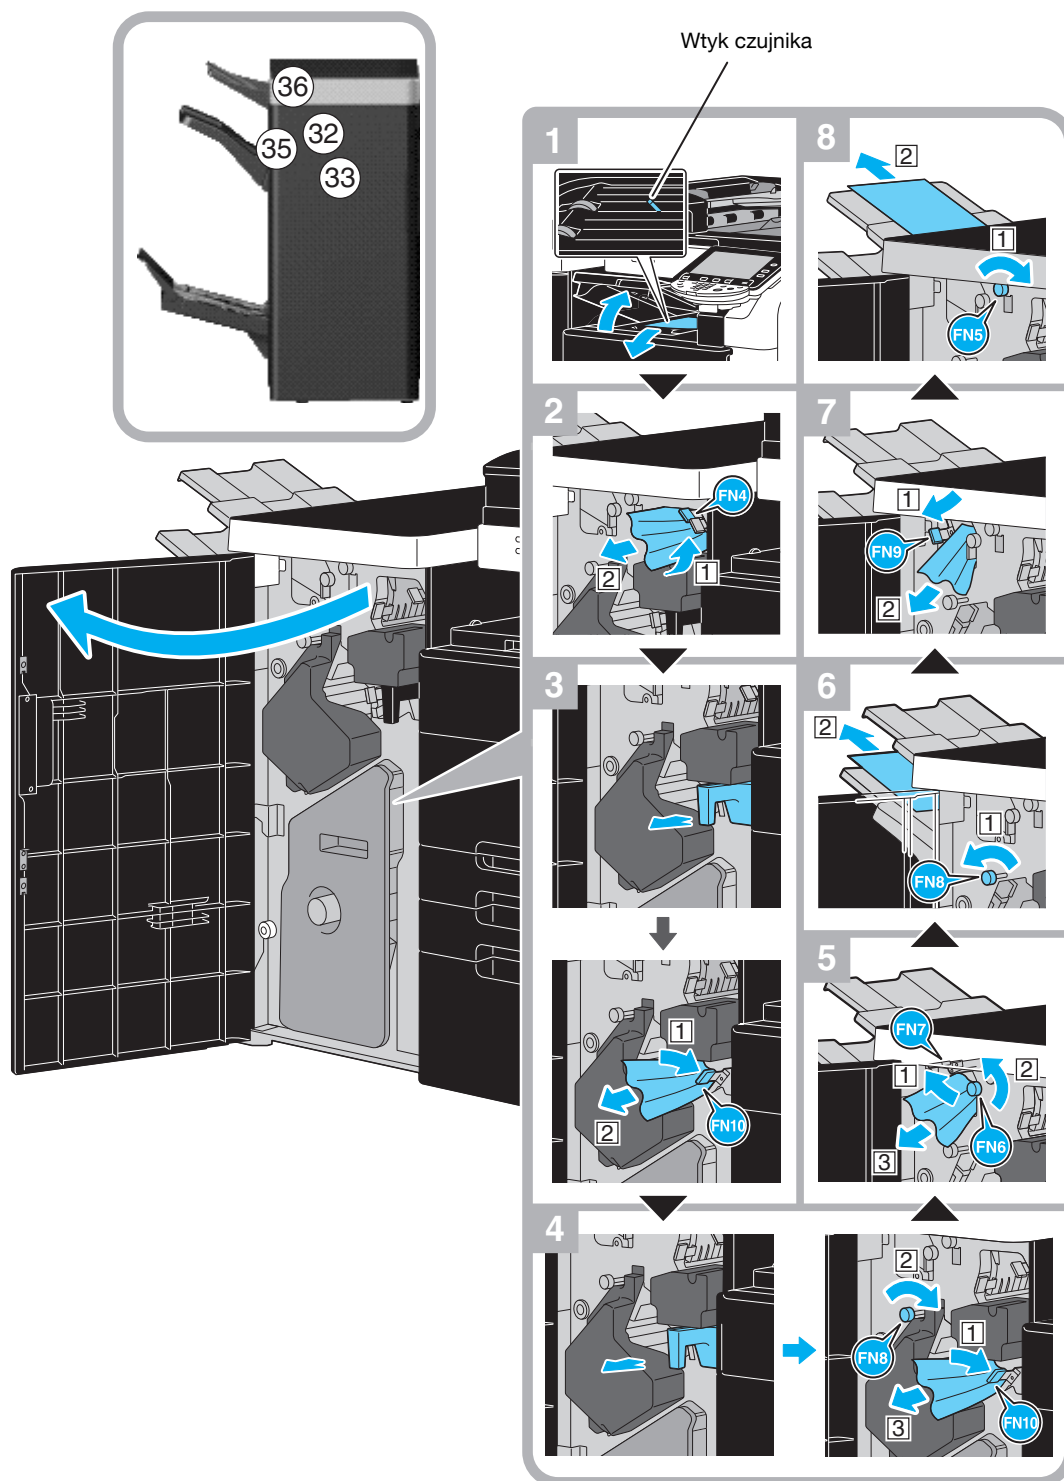


Niniejsza ilustracja pokazuje przykład, gdy w opcjonalnym finiszерze FS-526 zainstalowany jest moduł broszurujący SD-508 i zespół dziurkacza PK-516.

PAMIĘTAJ

Nie należy na siłę popychać lub ciągnąć wtyku czujnika w poziomym zespole przenoszenia, w przeciwnym razie zespół przenoszenia poziomego może zostać uszkodzony.

Lokalizacja zablokowanego papieru w finiszarze może być różna, zależnie od wybranych ustawień Finiszera.

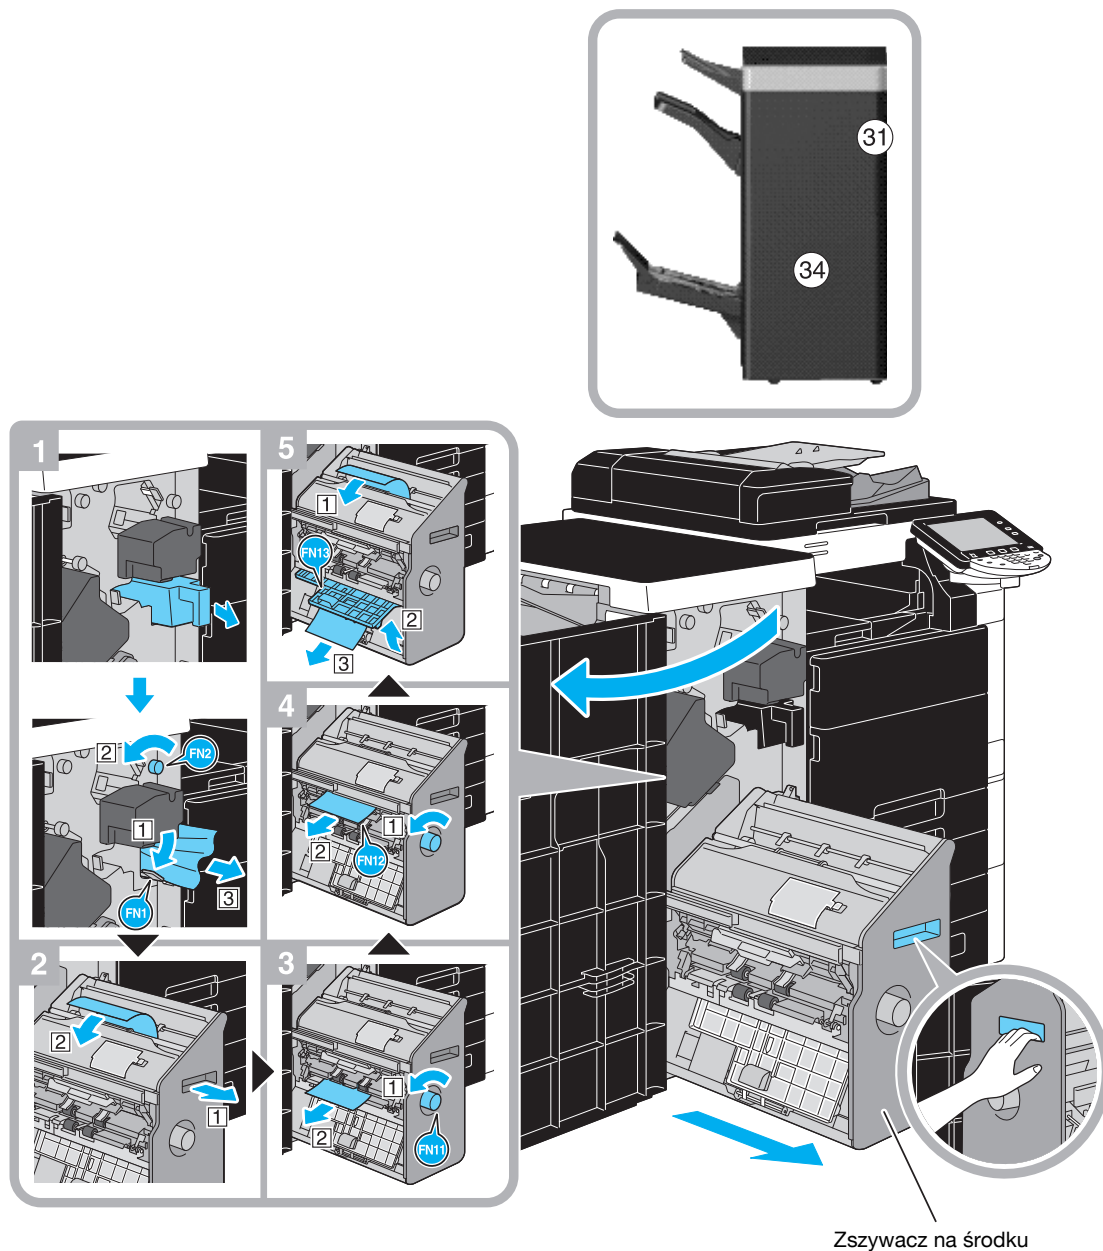

Niniejsza ilustracja pokazuje przykład, gdy w opcjonalnym finiszarze FS-526 zainstalowany jest moduł broszurujący SD-508 i zespół dziurkacza PK-516.


PAMIĘTAJ

Podczas przesuwania modułu broszurującego, nie należy chwytać za inną część niż uchwyt, w przeciwnym razie można przyciąć rękę lub palce.

Usuwanie zablokowanego papieru (Finiszer FS-527)


Poniższa procedura opisuje sposób usuwania zablokowanego papieru w finiszерze FS-527.

Lokalizacja zablokowanego papieru w finiszерze może być różna, zależnie od wybranych ustawień Finiszera.

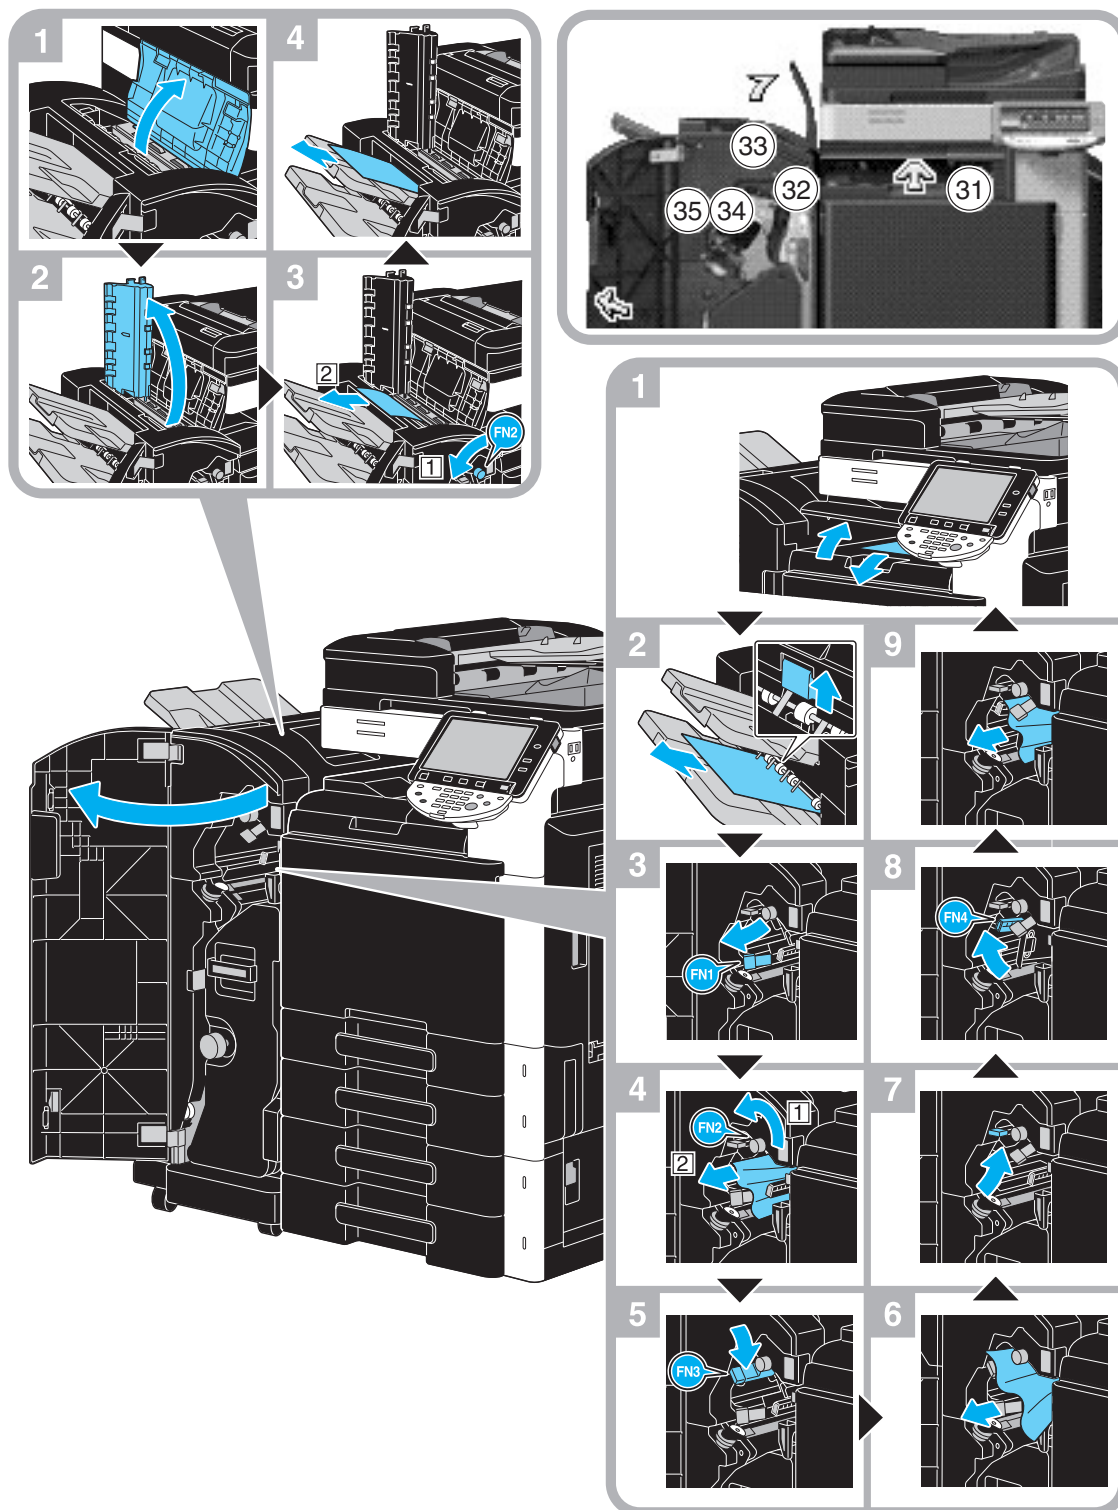

Niniejsza ilustracja pokazuje przykład, gdy w opcjonalnym finiszерze FS-527 zainstalowany jest moduł broszurujący SD-509 i zespół dziurkacza PK-517.

Lokalizacja zablokowanego papieru w finiszeryze może być różna, zależnie od wybranych ustawień Finiszera.

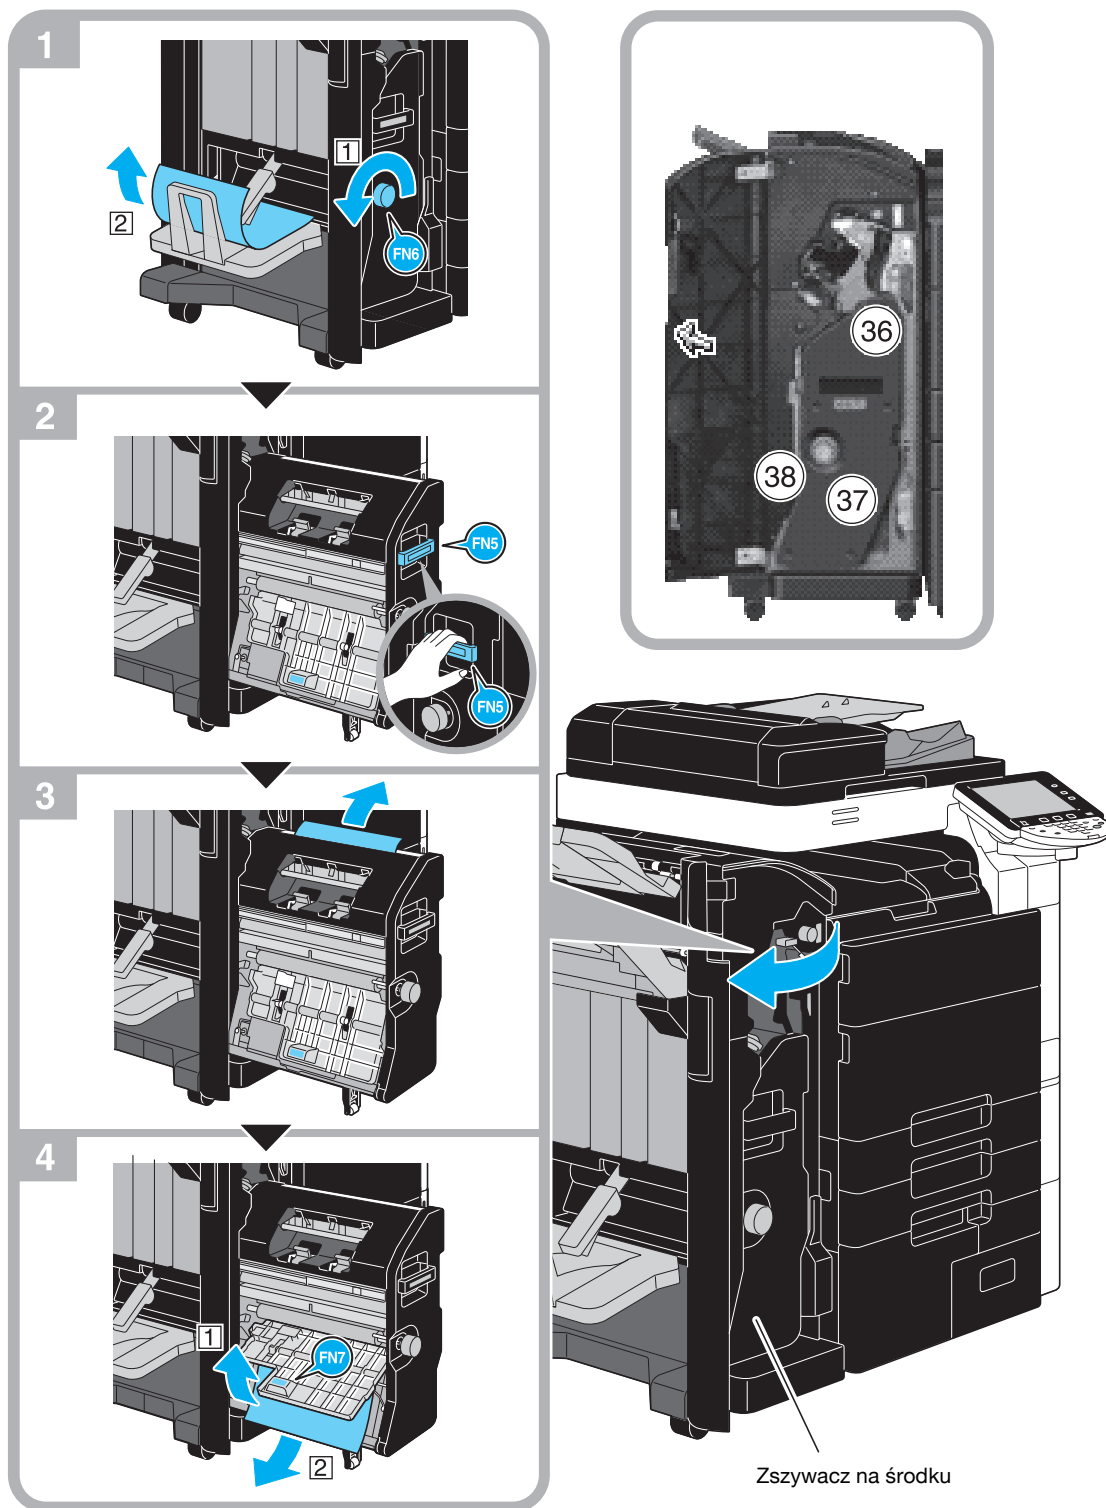


Niniejsza ilustracja pokazuje przykład, gdy w opcjonalnym finiszeryze FS-527 zainstalowany jest moduł broszurujący SD-509 i zespół dziurkacza PK-517.

PAMIĘTAJ

Podczas przesuwania modułu broszurującego, nie należy chwytać za inną część niż uchwyt, w przeciwnym razie można przyciąć rękę lub palec.

Usuwanie zaciętego papieru (Separator zadań JS-504)

Poniższa procedura opisuje sposób usuwania papieru zaciętego w separatorze zadań JS-504.

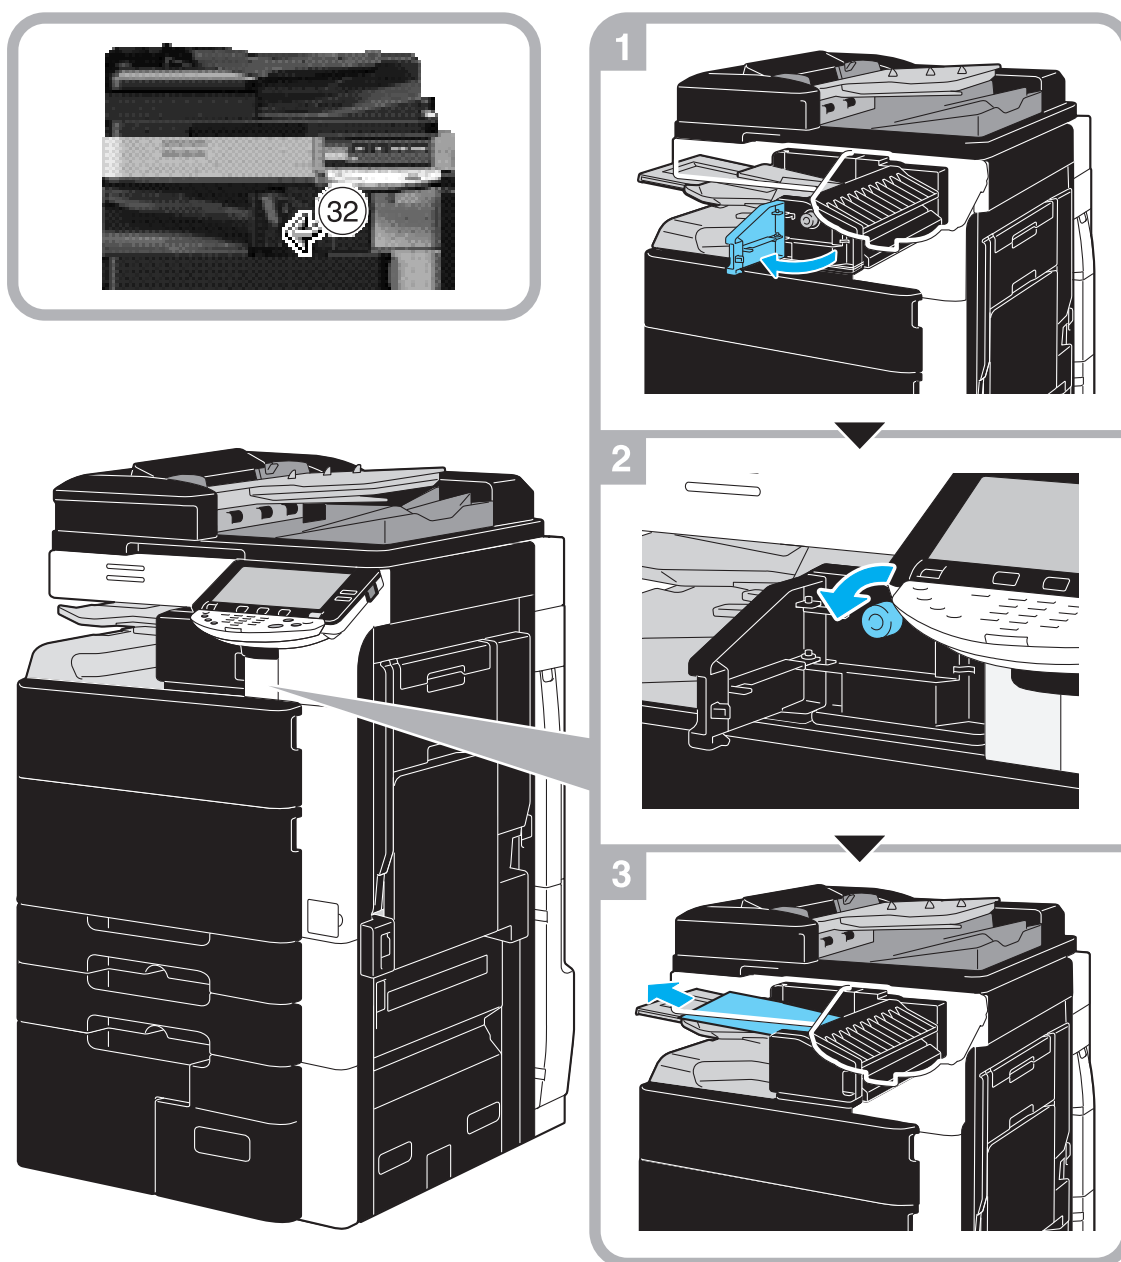


Niniejsza ilustracja pokazuje przykład, gdy zainstalowany jest opcjonalny separator zadań JS-504.

Usuwanie zaciętego papieru (Zespół składania na Z ZU-606)

Poniższa procedura opisuje sposób usuwania papieru zaciętego w zespole składania na Z ZU-606.

Lokalizacja papieru zaciętego w zespole składania na Z ZU-606 może być różna, zależnie od wybranych ustawień Finiszera.

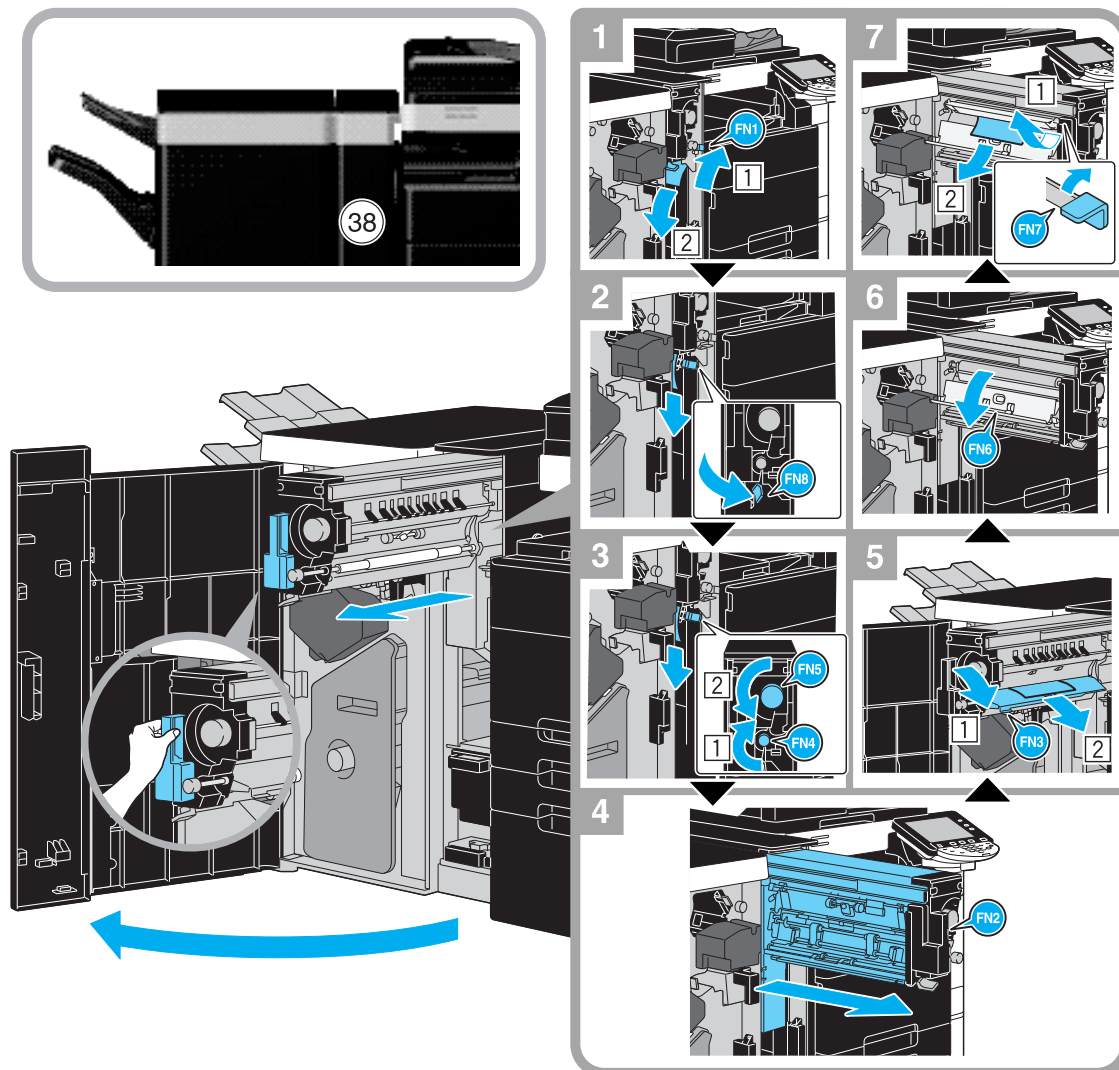


Niniejsza ilustracja pokazuje przykład, w którym na opcjonalnym finiszercie FS-526 zainstalowany jest zespół składania na Z ZU-606.

PAMIĘTAJ

Przesuwając zespół składania na Z ZU-606 nie wolno chwytać za żadną jego część poza wgłębionym uchwytem. W przeciwnym razie można sobie przyciąć dłoń lub palec.

Usuwanie zaciętego papieru (Podajnik przekładek PI-505)

Poniższa procedura opisuje sposób usuwania papieru zaciętego w podajniku przekładek PI-505.

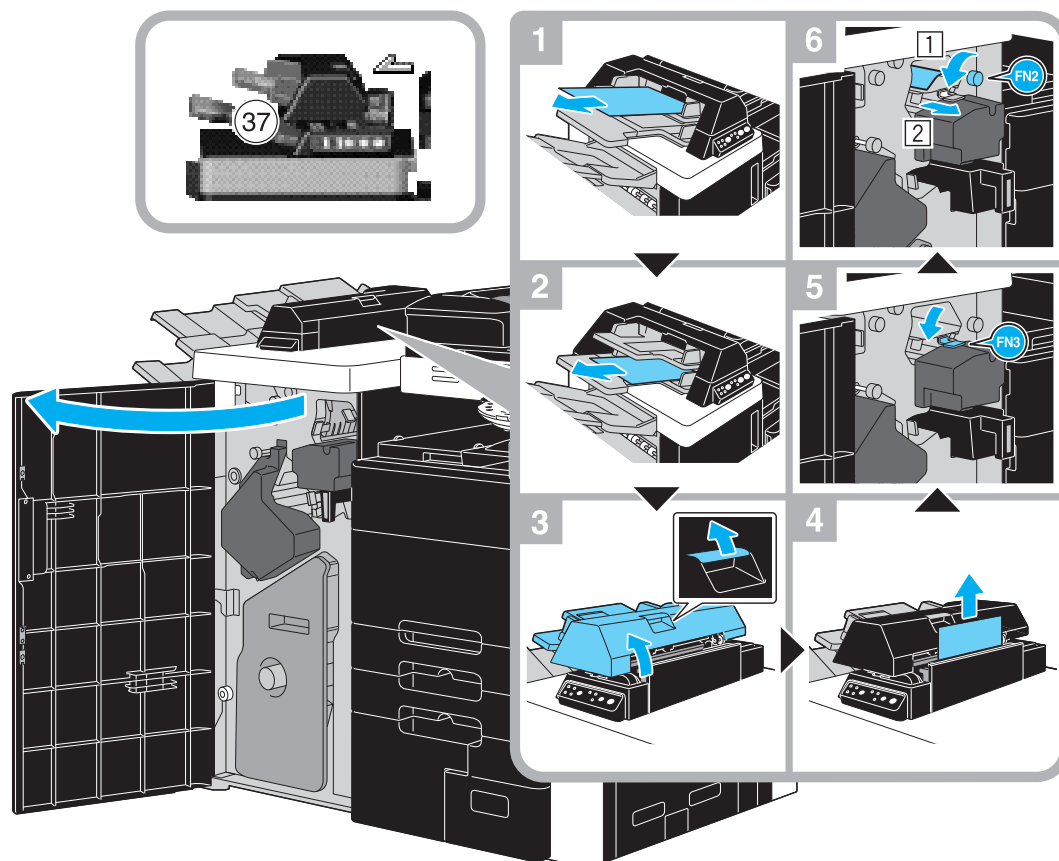


Niniejsza ilustracja pokazuje przykład, w którym na opcjonalnym finiszeryze FS-526 zainstalowany jest podajnik przekładek PI-505.

PAMIĘTAJ

Podczas umieszczania górnego zespołu podajnika przekładek PI-505 w pierwotnym położeniu należy zachować ostrożność, by nie przyciąć palców.

Usuwanie zaciętego papieru (Separator zadań JS-602)


Poniższa procedura opisuje sposób usuwania papieru zaciętego w separatorze zadań JS-602.

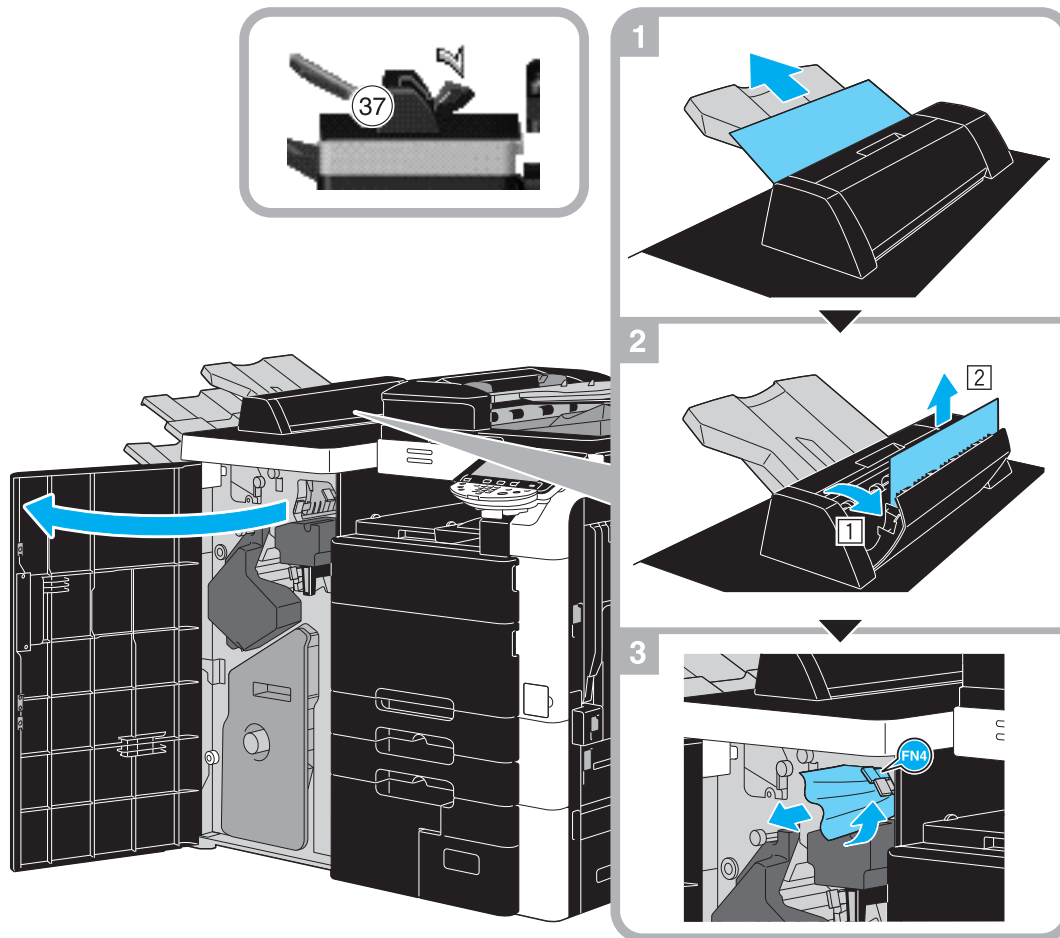

Niniejsza ilustracja pokazuje przykład, w którym na opcjonalnym finiszeryze FS-526 zainstalowany jest separator zadań JS-602.

Usuwanie zablokowanych zszywek (Finisz FS-526)

Poniższa procedura opisuje sposób usuwania zablokowanych zszywek w finiszrze FS-526.

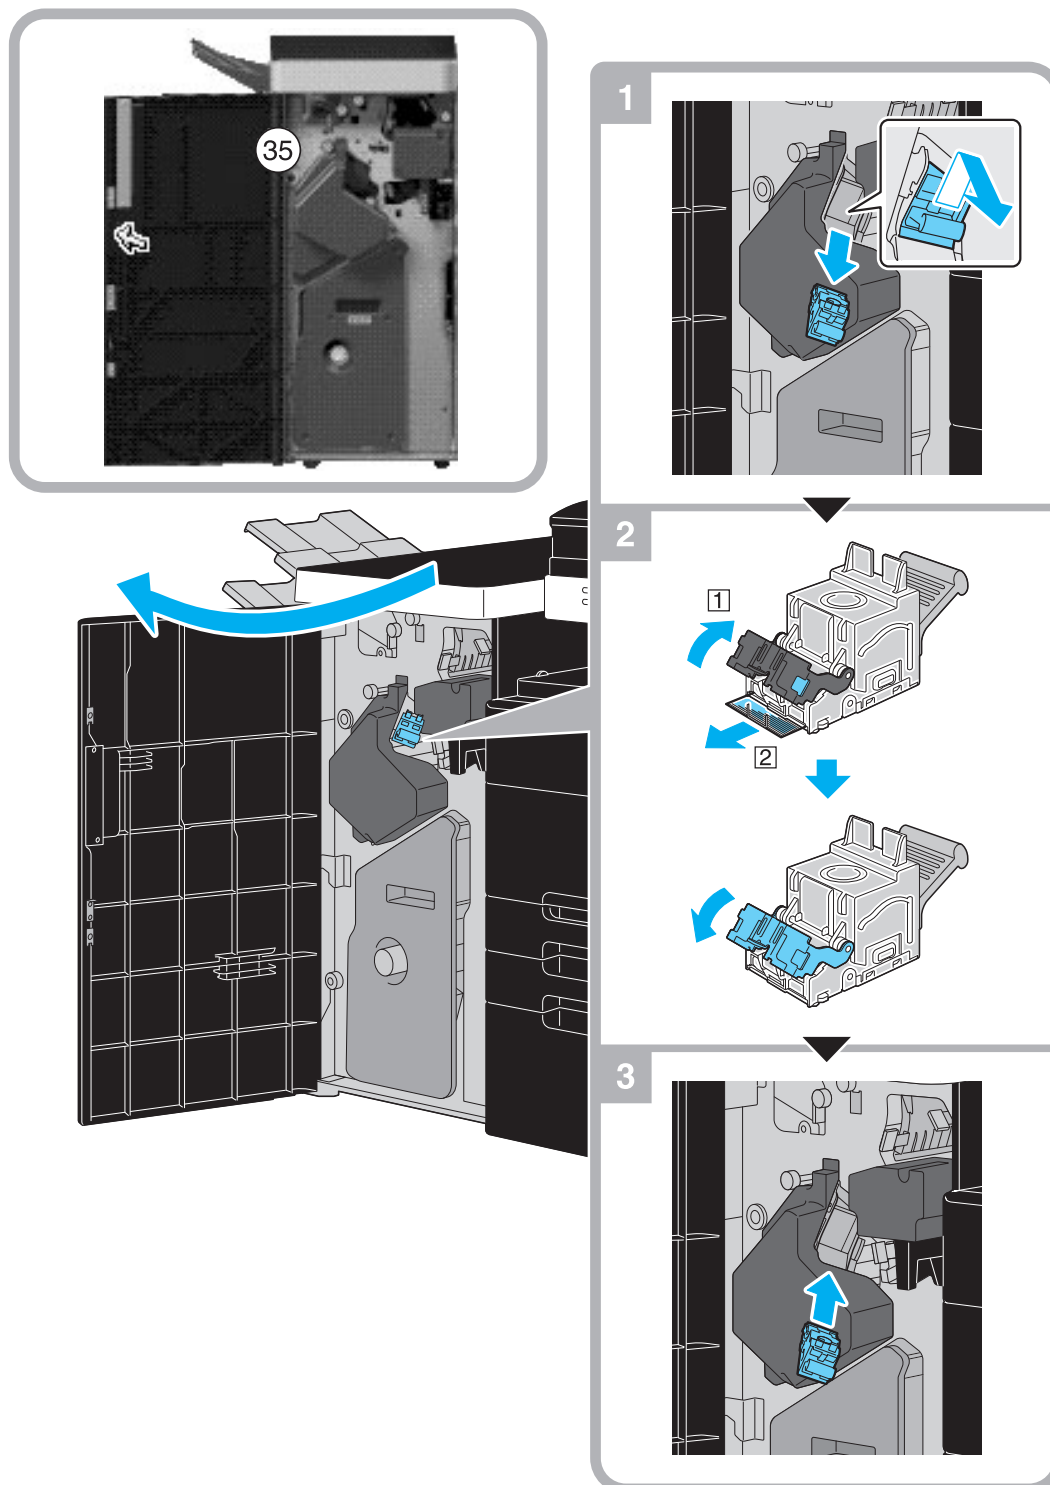


Ten rysunek pokazuje przykład, gdy w opcjonalnym finiszrze FS-526 zainstalowany jest moduł broszurujący SD-508 i zespół dziurkacza PK-516.

PAMIĘTAJ

Uważać podczas usuwania zablokowanych zszywek, w przeciwnym wypadku można odnieść obrażenia.

Usuwanie zablokowanych zszywek (Moduł broszurujący SD-508)

Poniższa procedura opisuje sposób usuwania zablokowanych zszywek w module broszurującym SD-508.

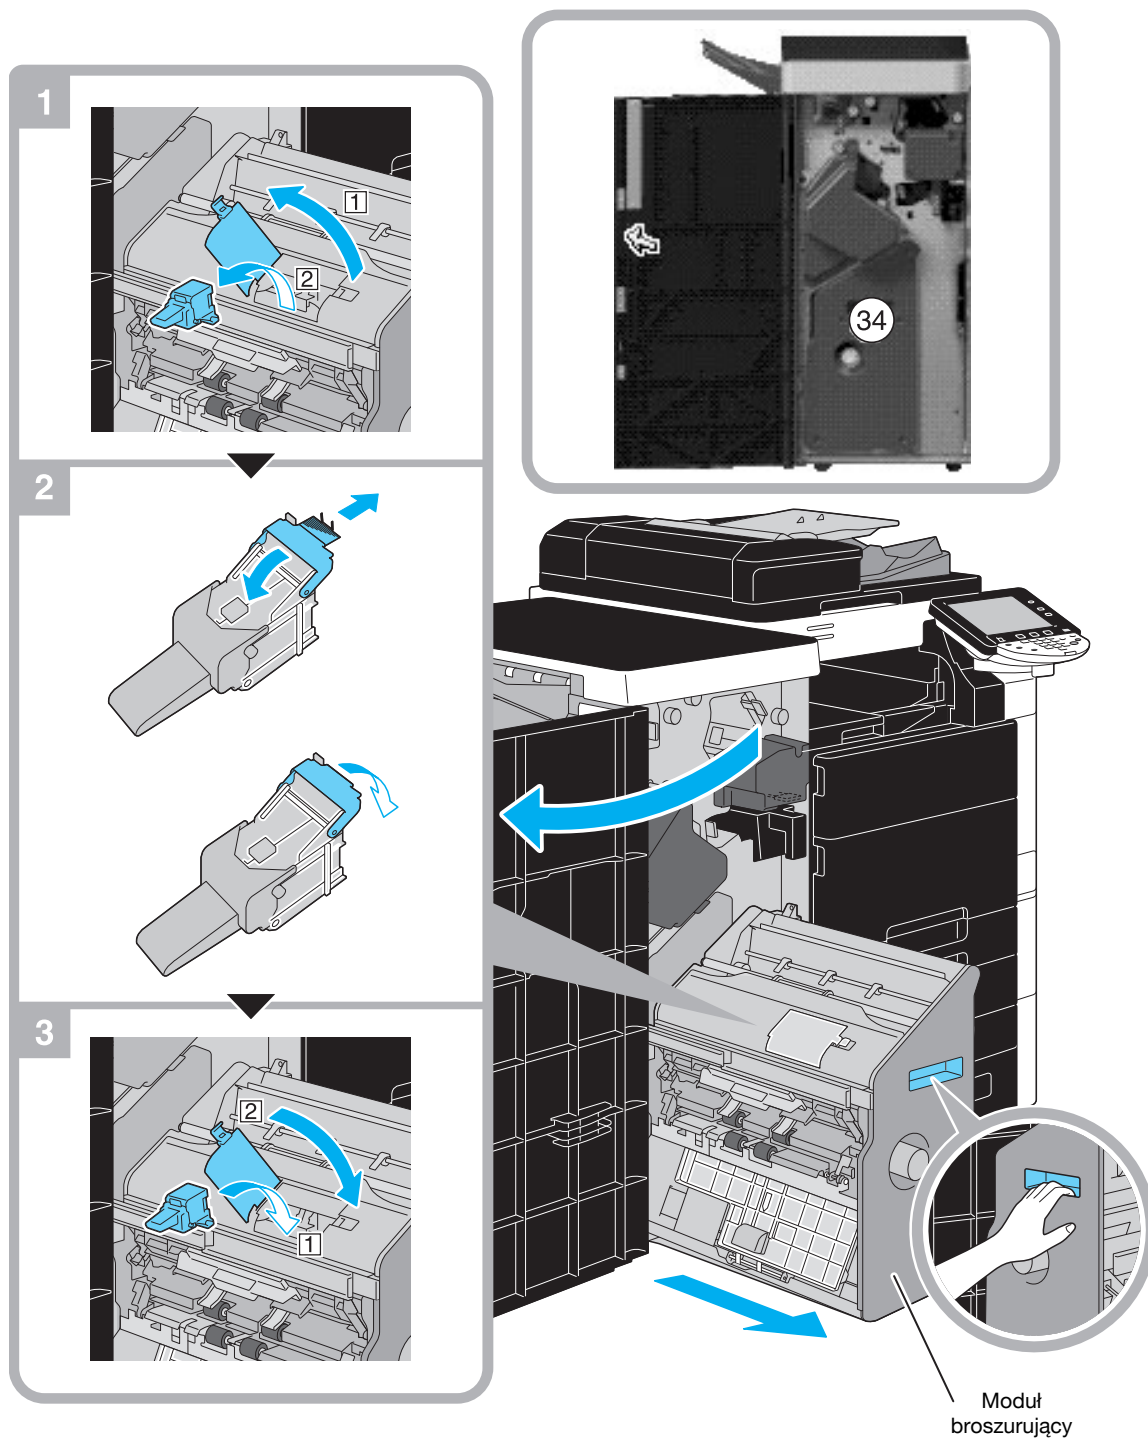


Ten rysunek pokazuje przykład, gdy w opcjonalnym finiszercze FS-526 zainstalowany jest moduł broszurujący SD-508 i zespół dziurkacza PK-516.

PAMIĘTAJ

Podczas przesuwania modułu broszurującego, nie należy chwytać za inną część niż uchwyt, w przeciwnym razie można przyciąć rękę lub palec.

Usuwanie zablokowanych zszywek (Finiszer FS-527)

Poniższa procedura opisuje sposób usuwania zablokowanych zszywek w finiszерze FS-527.

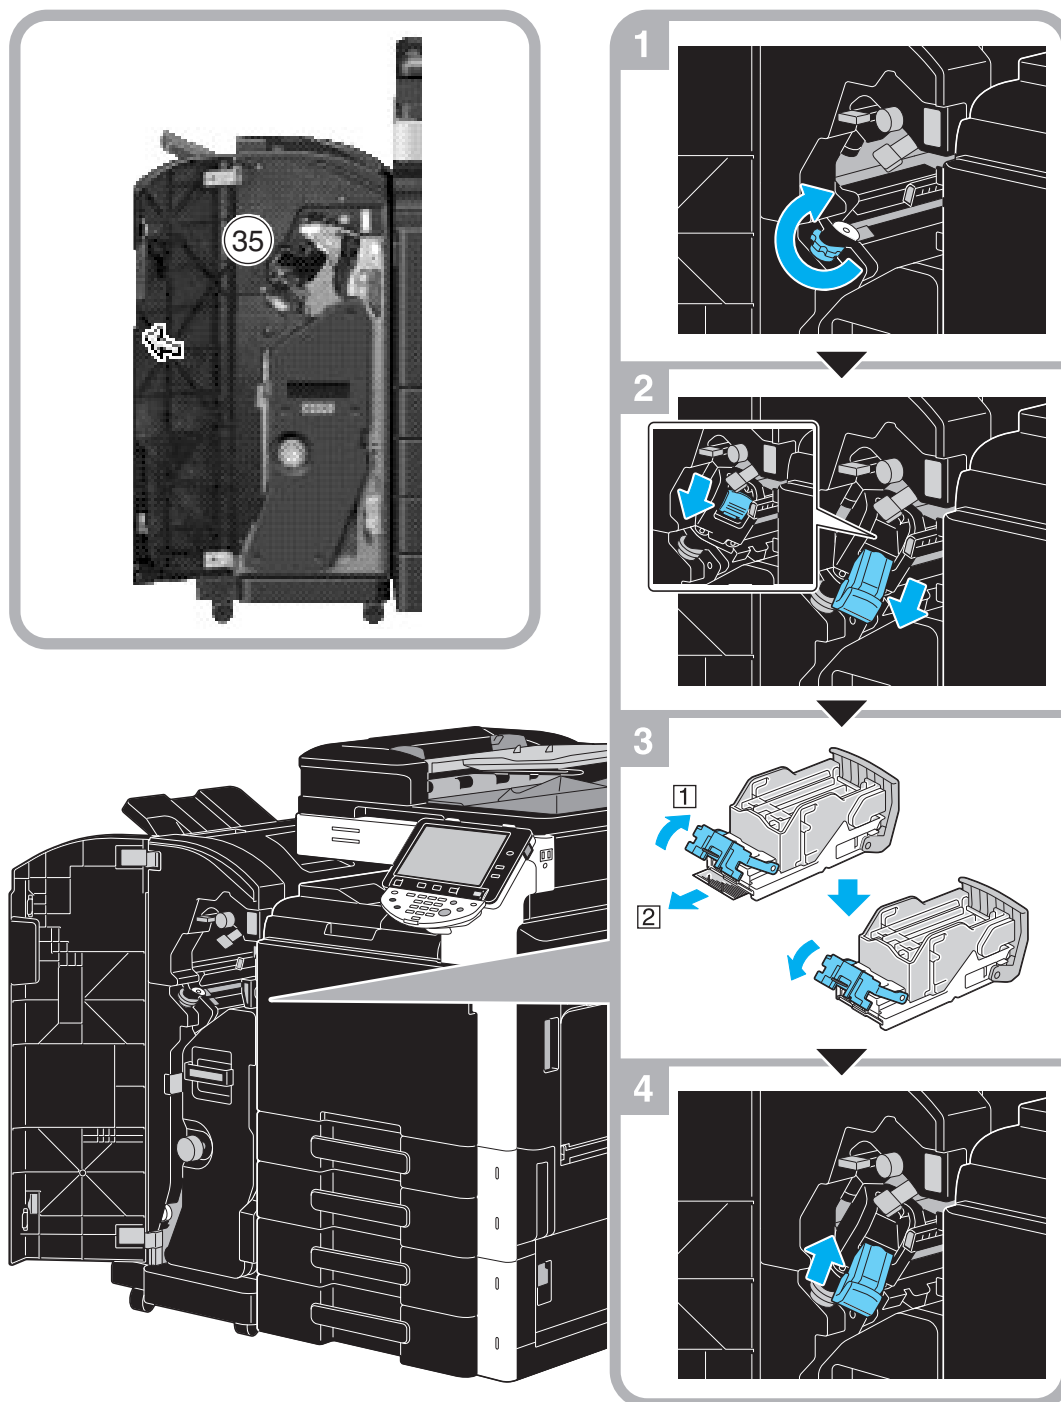


Niniejsza ilustracja pokazuje przykład, gdzie w opcjonalnym finiszерze FS-527 zainstalowane są moduł broszurujący SD-509 i zespół dziurkacza PK-517.

PAMIĘTAJ

Uważać podczas usuwania zablokowanych zszywek, w przeciwnym wypadku można odnieść obrażenia.

Usuwanie zablokowanych zszywek (Moduł broszurujący SD-509)

Poniższa procedura opisuje sposób usuwania zablokowanych zszywek w module broszurującym SD-509.

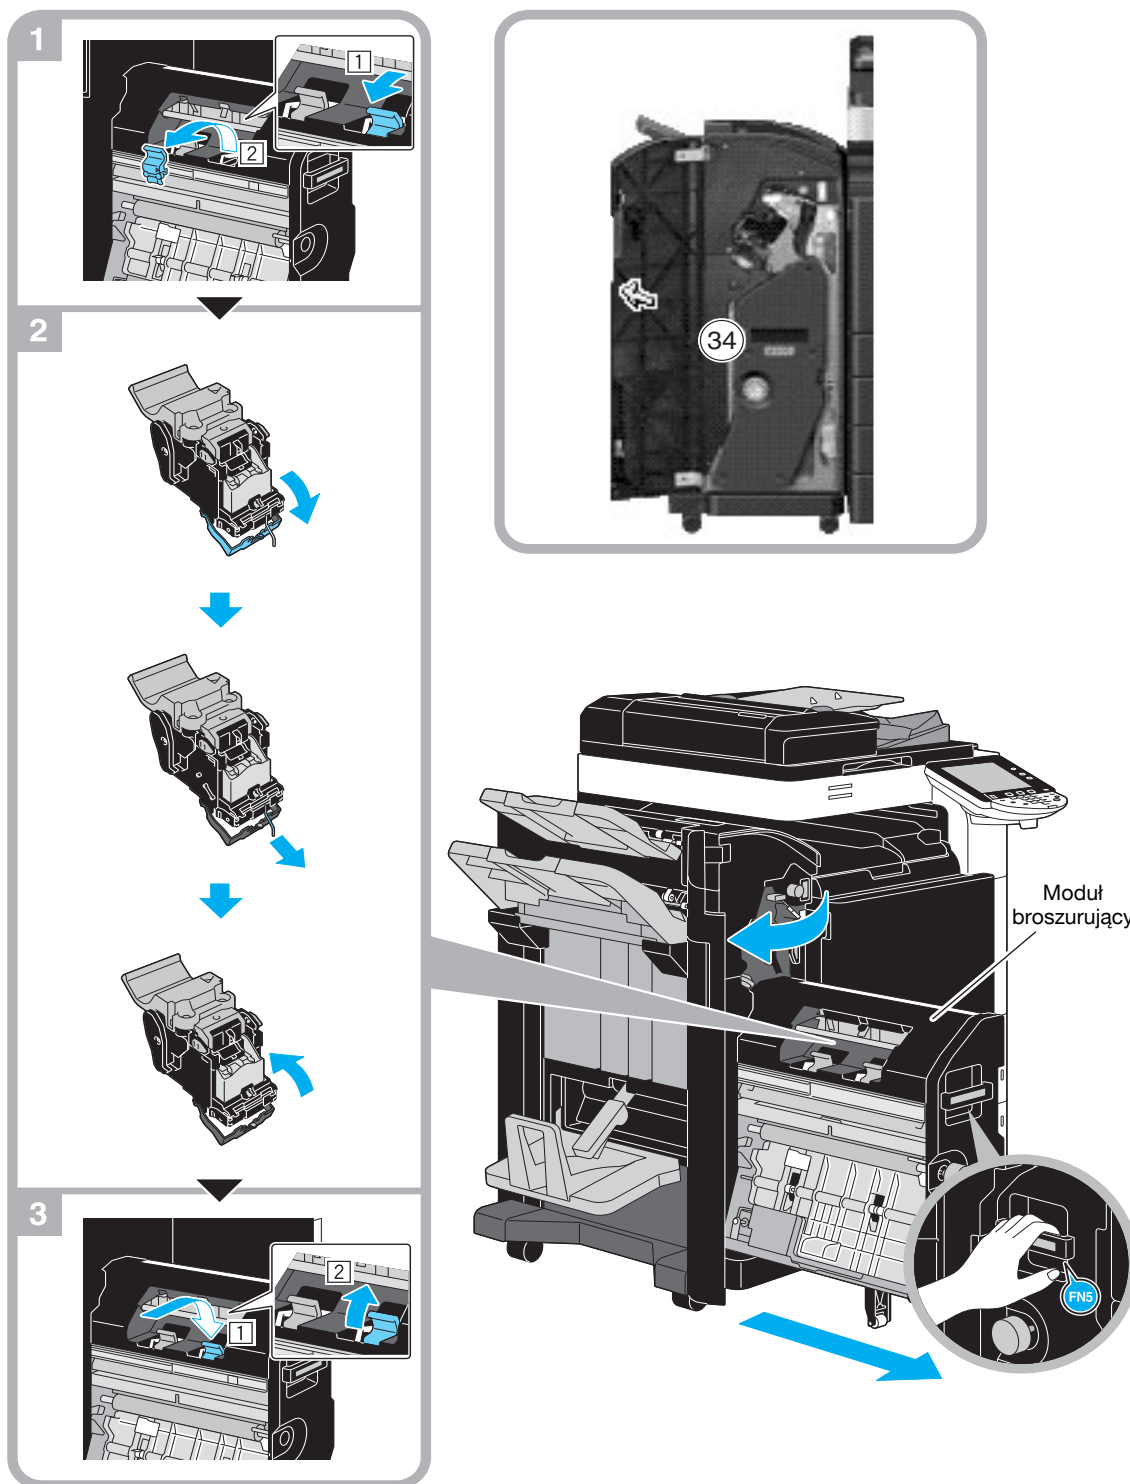

Niniejsza ilustracja pokazuje przykład, gdzie w opcjonalnym finiszercie FS-527 zainstalowane są moduł broszurujący SD-509 i zespół dziurkacza PK-517.


PAMIĘTAJ

Podczas przesuwania modułu broszurującego, nie należy chwycić za inną część niż uchwyt, w przeciwnym razie można przyciąć rękę lub palec.


1.16 Wymiana materiałów eksploatacyjnych

Gdy nadchodzi czas wymiany materiałów eksploatacyjnych lub wykonania dowolnego innego działania, na przykład, kiedy zasobnik na toner ulegnie wyczerpaniu lub pojemnik na zużyty toner zapełni się, na panelu dotykowym wyświetlany jest komunikat przypominający użytkownikowi o wymianie materiałów eksploatacyjnych lub podjęciu niezbędnych działań.

Jeśli tego rodzaju komunikat zostanie pokazany, należy postąpić zgodnie z odpowiednią procedurą, by wymienić materiały eksploatacyjne lub by podjąć niezbędne działanie.

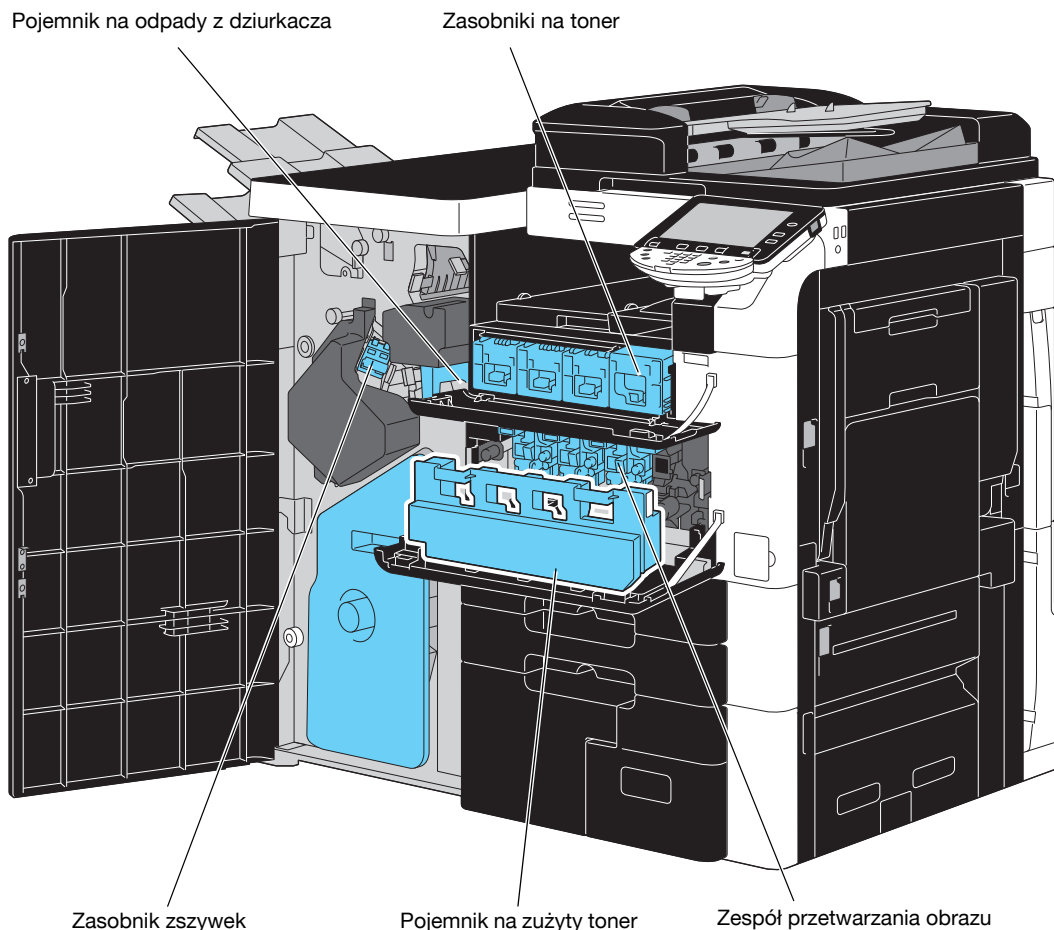


Kiedy toner się kończy wyświetlony zostanie następujący komunikat (jeśli toner może zostać wymieniony przez użytkownika.).

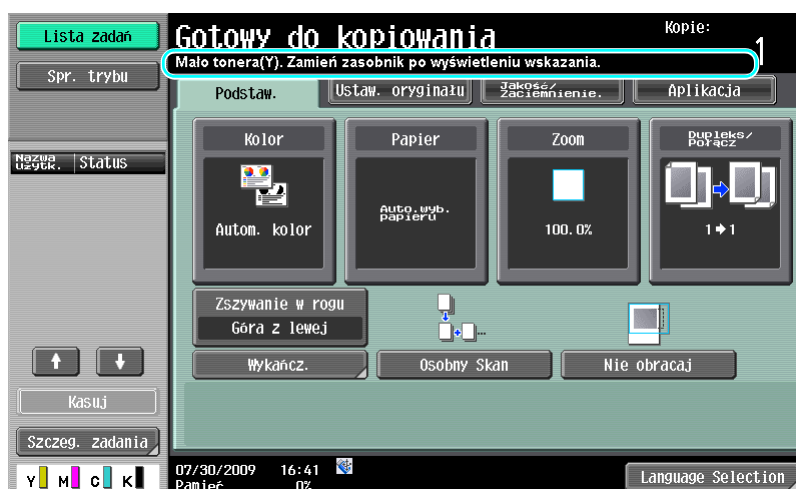

Odsyłacz

Aby poznać szczegóły na temat procedury wymiany, patrz str. 1-65 niniejszego podręcznika.


Kiedy zbliża się pora wymiany zespołu przetwarzania obrazu, zostanie wyświetlony następujący komunikat (jeśli zespół ten może zostać wymieniony przez użytkownika).

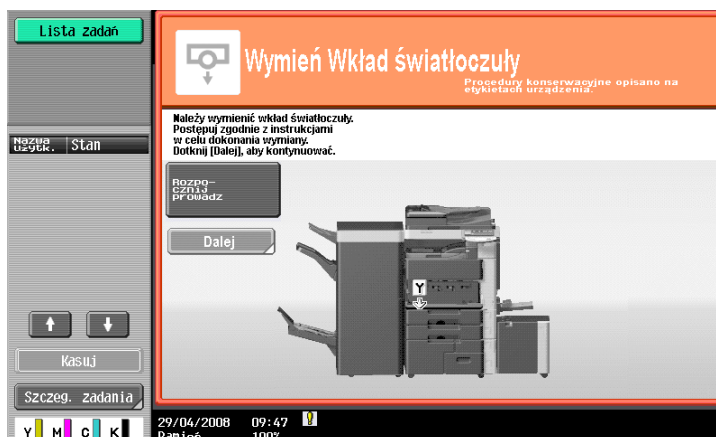

Odsyłacz

Aby poznać szczegóły na temat procedury wymiany, patrz str. 1-67 niniejszego podręcznika.


Kiedy pojemnik na zużyty toner zapełni się, wyświetlony zostanie następujący komunikat (Jeśli pojemnik może zostać wymieniony przez użytkownika).

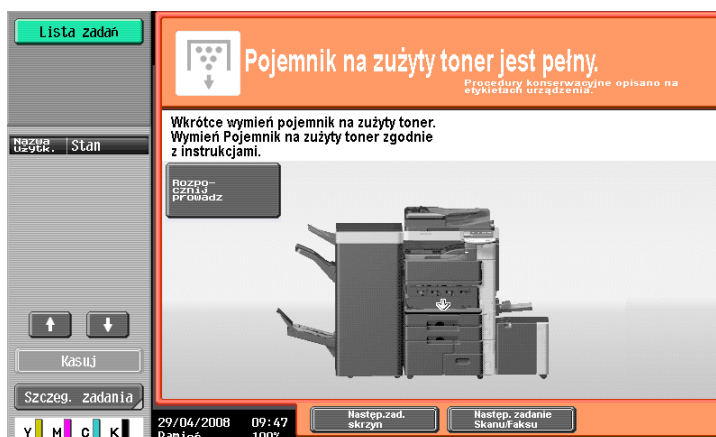

Odsyłacz

Aby poznać szczegóły na temat procedury wymiany, patrz str. 1-66 niniejszego podręcznika.

Gdy w finiszarze skończą się zszywki, pojawia się następujący komunikat.

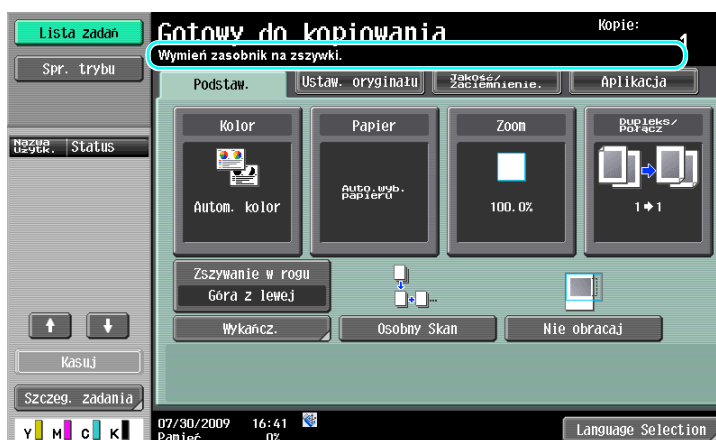

Odsyłacz


Aby poznać szczegóły na temat procedury wymiany finiszera FS-526, patrz str. 1-69 w niniejszej instrukcji.

Aby poznać szczegóły na temat procedury wymiany modułu broszurującego SD-508, patrz str. 1-70 w niniejszej instrukcji.

Aby poznać szczegóły na temat procedury wymiany w finiszera FS-527, patrz str. 1-71 niniejszej instrukcji obsługi.

Aby poznać szczegóły na temat procedury wymiany w module broszurującym SD-509, patrz str. 1-72 niniejszej instrukcji obsługi.

Kiedy pojemnik na odpady z dziurkacza zapełni się, wyświetlony zostanie następujący komunikat (Jeśli pojemnik może zostać opróżniony przez użytkownika).

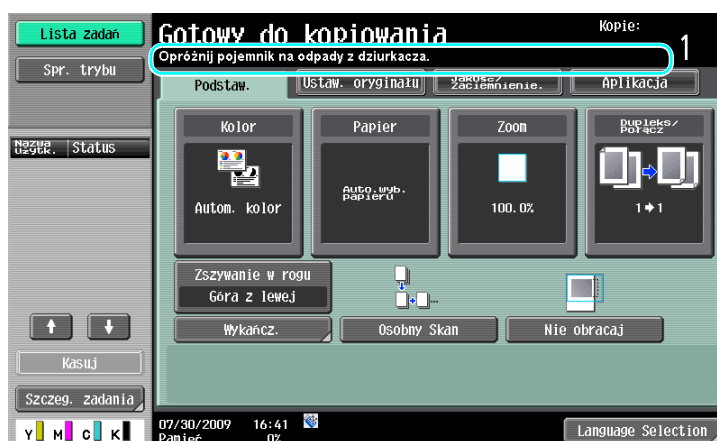

Odsyłacz

Aby poznać szczegóły na temat procedury opróżniania finiszera FS-526, patrz str. 1-73 w niniejszej instrukcji.


Aby poznać szczegóły na temat procedury opróżniania finiszera FS-527, patrz str. 1-74 w niniejszej instrukcji.

Aby poznać szczegóły na temat procedury opróżniania zespołu składania na Z ZU-606, patrz str. 1-75 w niniejszej instrukcji.

Wymiana wkładu tonera

Poniżej opisano procedurę wymiany wkładu tonera.

Procedura wymiany wkładu tonera jest taka sama dla wszystkich kolorów tonera. Jako przykład, opisano wymianę wkładu czarnego tonera.

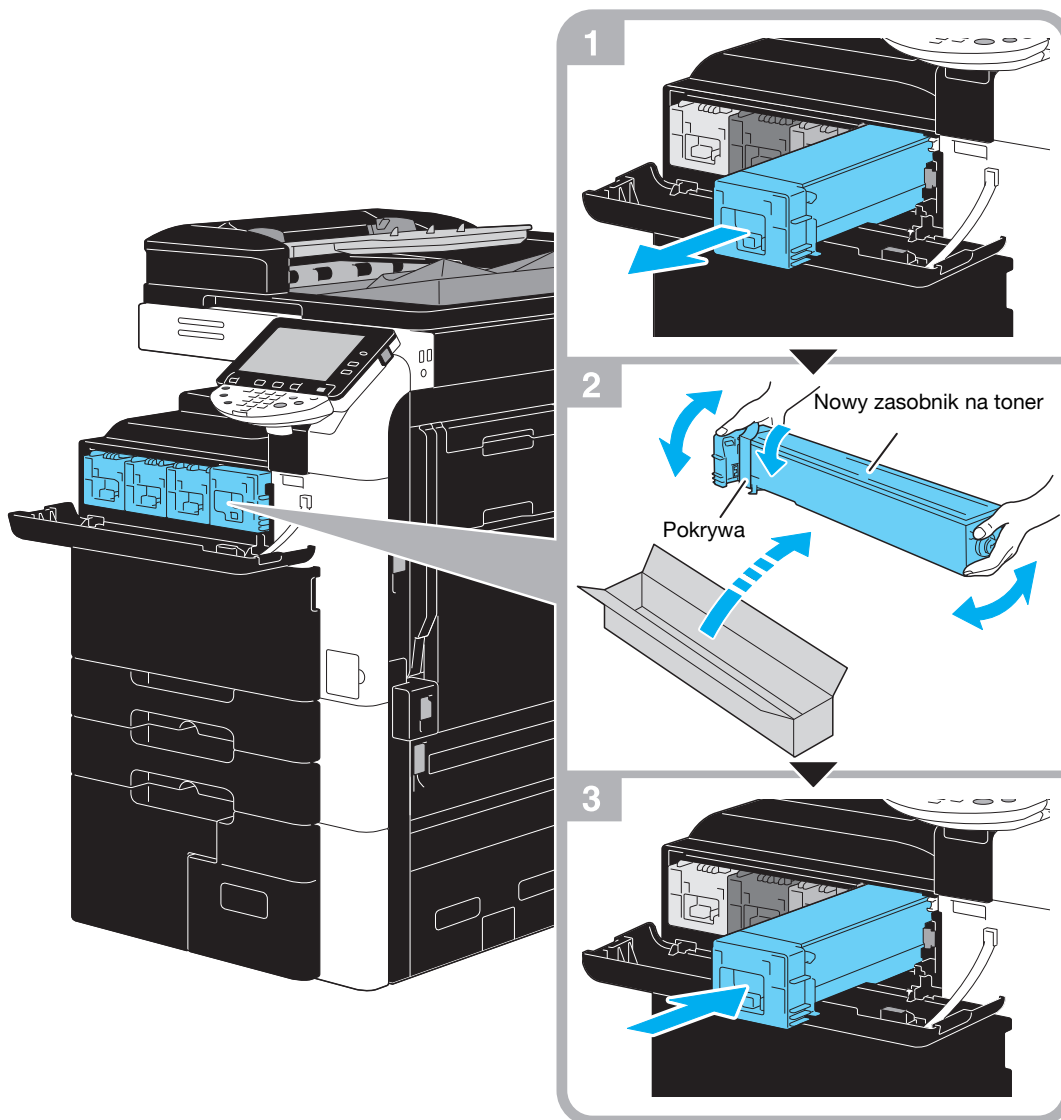

PAMIĘTAJ

Zasobnik na toner zainstalować w położeniu wskazanym przez kolor etykiety. Instalowanie go na siłę spowoduje uszkodzenie.

Przed założeniem nowego wkładu tonera należy potrząsnąć nim od pięciu do dziesięciu razy w górę i w dół.

Jeśli wkład tonera innego koloru niż czarny jest pusty, można kontynuować drukowanie, używając czarnego tonera. Naciśnąć [Kontynuuj], a następnie wybrać dokument, który ma zostać wydrukowany.

UWAGA

Konserwacja tonera i wkładów tonera


- Nie należy wrzucać do ognia tonerów ani wkładów tonera.
- Toner wyjęty z ognia może spowodować oparzenia.

⚠ UWAGA**Środki ostrożności dotyczące rozlania się tonera**

- Należy uważać, by toner nie wysypał się do wnętrza koparki, na ręce, czy ubranie.
- Jeżeli ręce zostały zabrudzone tonerem, należy je natychmiast umyć wodą z mydłem.
- W przypadku zaprószenia tonerem oka, natychmiast przepłukać je wodą i zasięgnąć porady lekarza specjalisty.

Wymiana pojemnika na zużyty toner

Poniżej opisano procedurę wymiany pojemnika na zużyty toner.

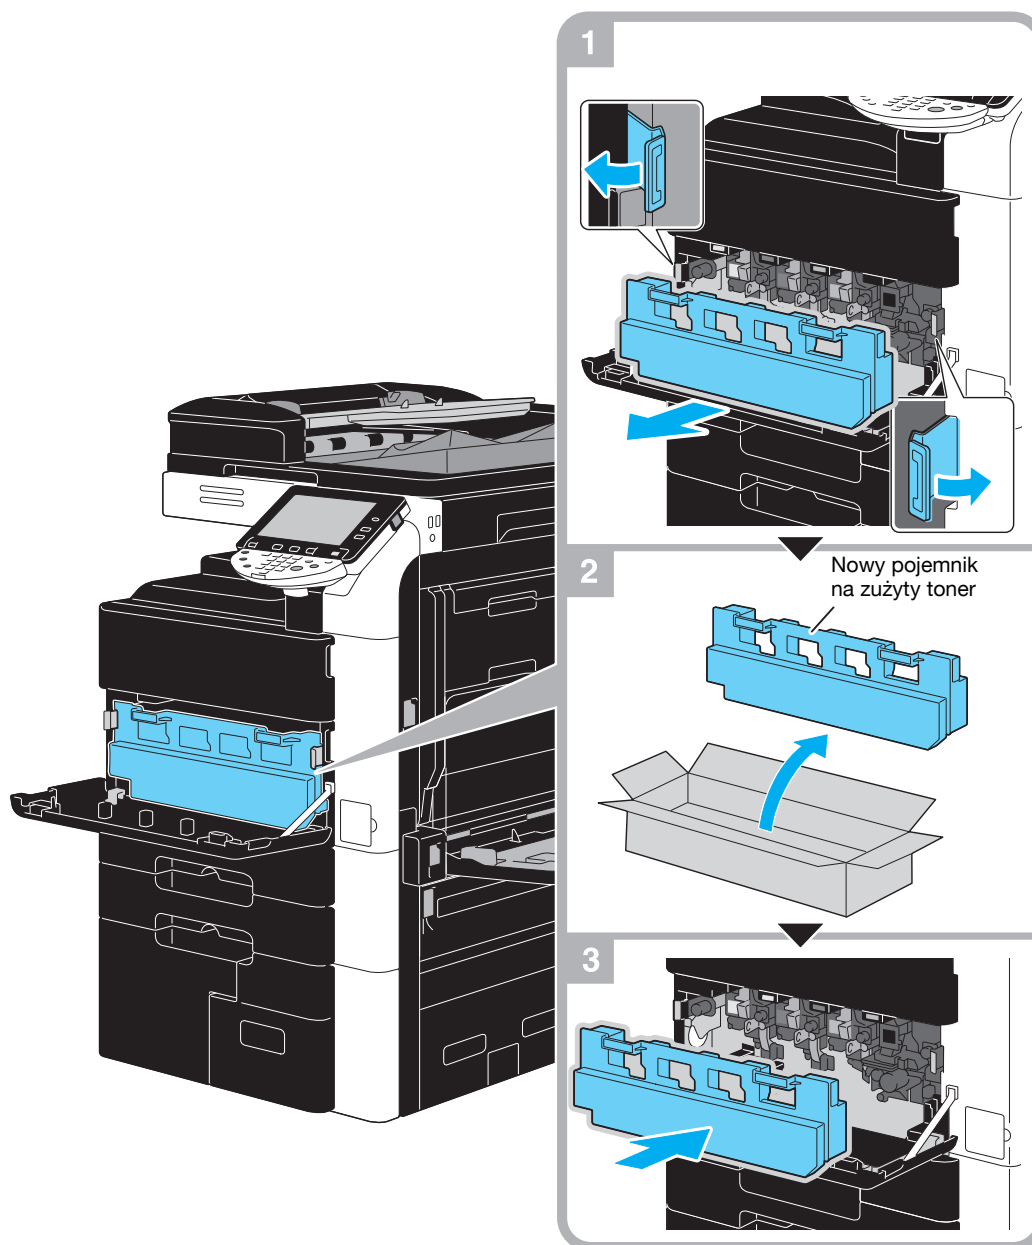**PAMIĘTAJ**

Stary pojemnik na zużyty toner (z nałożoną pokrywą) należy przechowywać w plastikowej torebce; zostanie on zabrany przez przedstawiciela serwisu.

⚠ UWAGA**Konserwacja tonera i pojemników tonera**


- Nie należy wrzucać do ognia tonerów ani wkładów tonera.
- Toner wyjęty z ognia może spowodować oparzenia.

⚠ UWAGA**Środki ostrożności dotyczące rozlania się tonera**

- Należy uważać, by toner nie wysypał się do wnętrza koparki, na ręce, czy ubranie.
- Jeżeli ręce zostały zabrudzone tonerem, należy je natychmiast umyć wodą z mydłem.
- W przypadku zaprószenia tonerem oka, natychmiast przepłukać je wodą i zasięgnąć porady lekarza specjalisty.

Wymiana zespołu przetwarzania obrazu

Poniżej opisano procedurę wymiany zespołu przetwarzania obrazu.

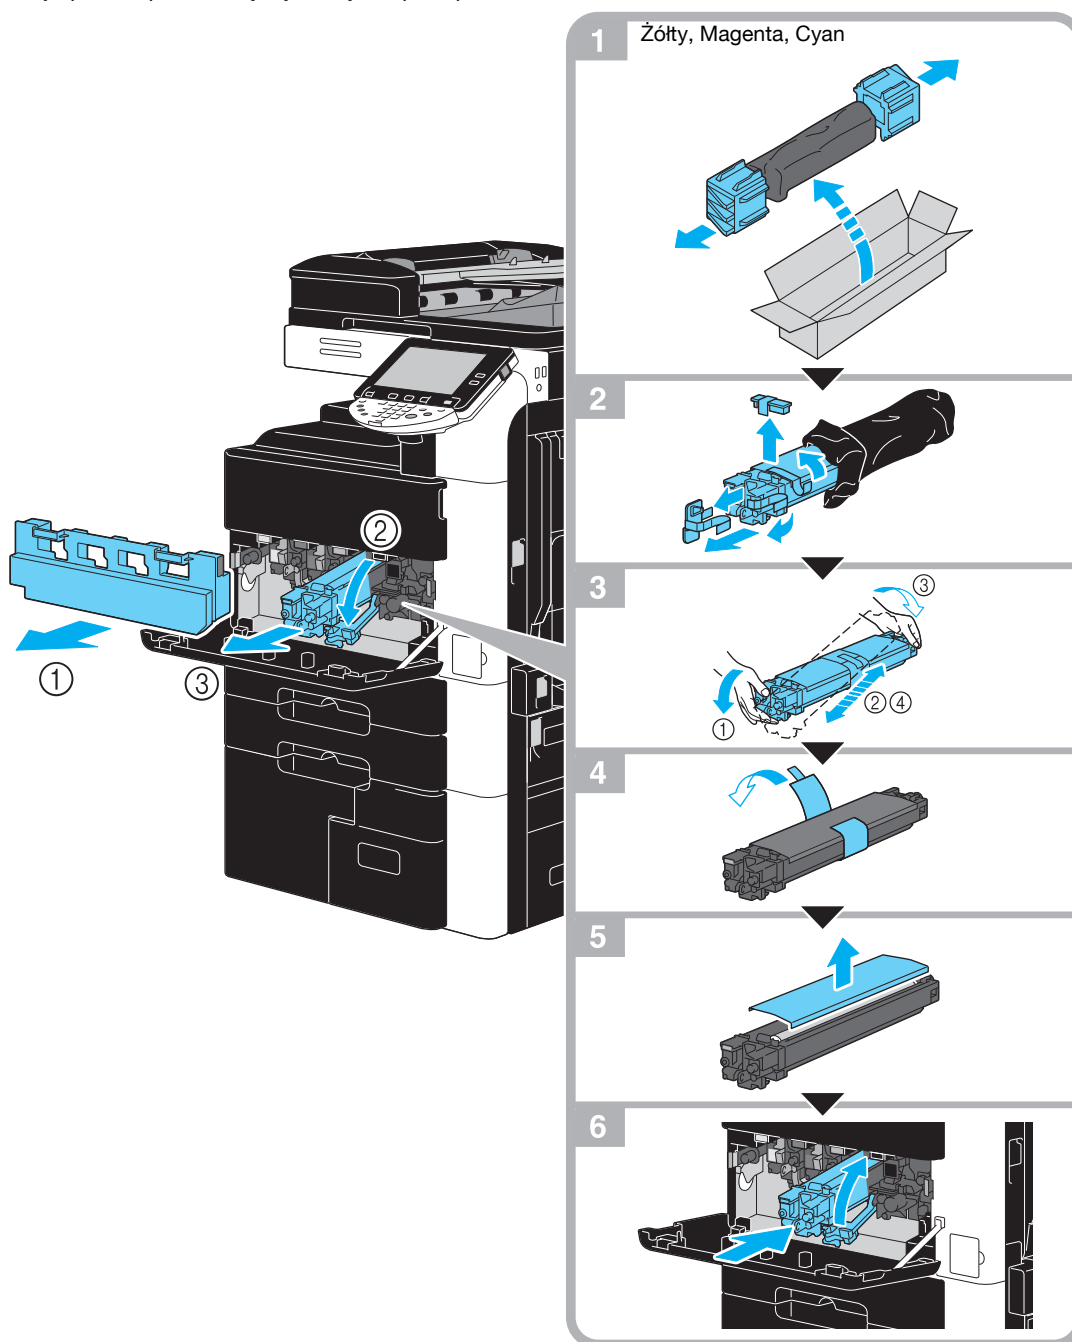

PAMIĘTAJ

Podczas wymiany zespołu przetwarzania obrazu w kolorze innym niż czarny, należy przechylić nowy zespół w lewo i delikatnie potrząsnąć dwukrotnie w kierunku, w którym został przechylony, następnie przechylić zespół w prawo i delikatnie potrząsnąć nim dwa razy w tym samym kierunku.

Zużyte zespoły przetwarzania obrazu należy przechowywać w plastikowej torebce i pudełku po tym zespole; zostaną one zabrane przez naszego przedstawiciela serwisu.

Zespół przetwarzania obrazu może zostać łatwo uszkodzony przez światło. Zespół przetwarzania obrazu należy wyjąć z plastikowej torebki bezpośrednio przed jego instalacją.


Jeśli zespół przetwarzania obrazu w kolorze innym niż czarny jest pusty, można kontynuować drukowanie używając zespołu w czarnym kolorze. Nacisnąć [Kontynuuj], a następnie wybrać dokument, który ma zostać wydrukowany.

⚠ UWAGA**Środki ostrożności dotyczące rozlania się tonera**

- Należy uważać, by toner nie wysypał się do wnętrza koparki, na ręce, czy ubranie.
 - Jeżeli ręce zostały zabrudzone tonerem, należy je natychmiast umyć wodą z mydłem.
 - W przypadku zaprószenia tonerem oka, natychmiast przepłukać je wodą i zasięgnąć porady lekarza specjalisty.
-

Wymiana zasobnik zszywek (Finiszer FS-526)

Poniższa procedura opisuje sposób wymiany zasobnika zszywek w finiszeraze FS-526.

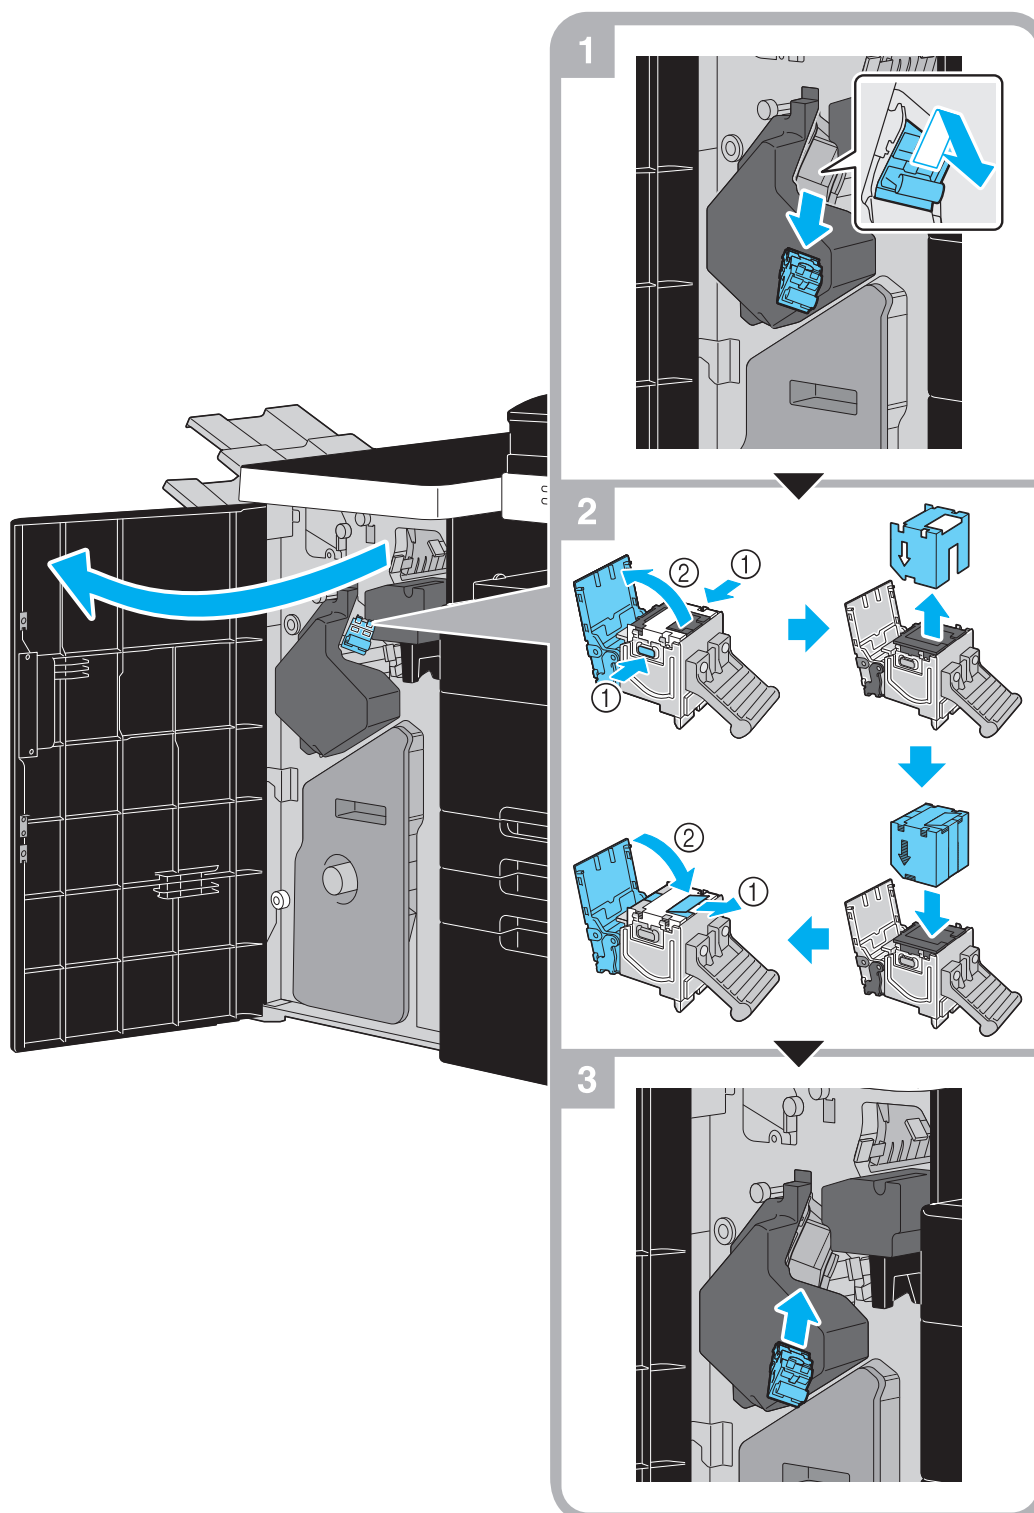

Niniejsza ilustracja pokazuje przykład, gdzie w opcjonalnym finiszeraze FS-526 zainstalowane są moduł broszurujący SD-508 i zespół dziurkacza PK-516.


PAMIĘTAJ

Gdy wymieniany jest zasobnik zszywek, pamiętać, aby sprawdzić, czy wyświetlony jest komunikat. Jeśli zasobnik zszywek zostanie usunięty przed wyświetleniem komunikatu, zasygnalizowane to będzie jako usterka.

Nie usuwać pozostałych zszywek, w przeciwnym razie urządzenie nie będzie mogło zszywać po wymianie zasobnika

Wymiana zasobnika zszywek (Moduł broszurujący SD-508)

Poniższa procedura opisuje sposób wymiany zasobnika zszywek w module broszurującym SD-508.

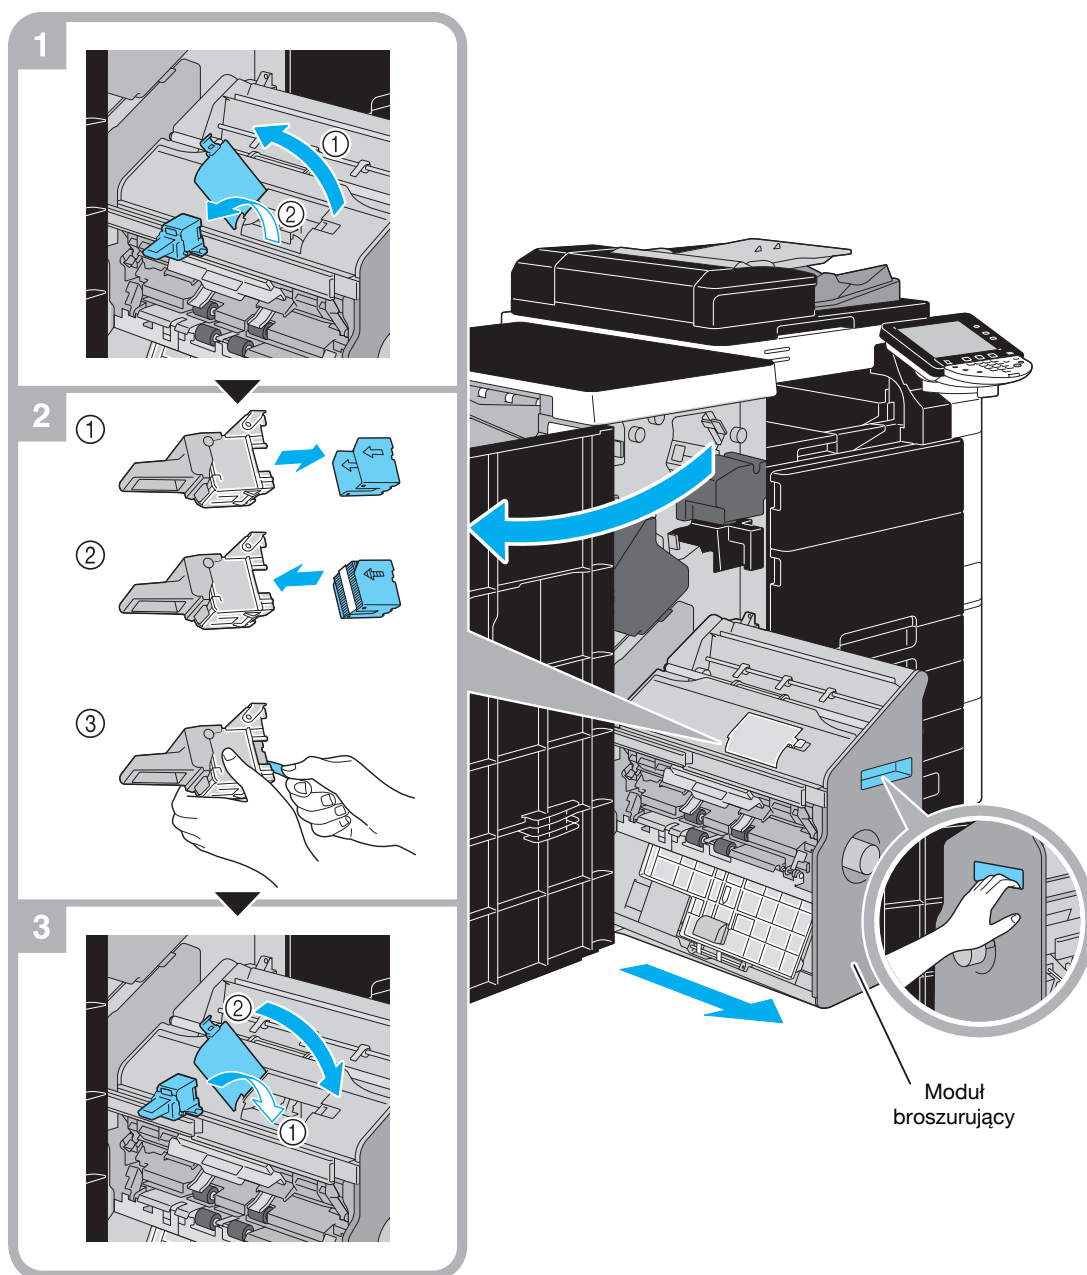

Ten rysunek pokazuje przykład, gdy w opcjonalnym finiszercie FS-526 zainstalowany jest moduł broszurujący SD-508 i zespół dziurkacza PK-516.

PAMIĘTAJ

Podczas przesuwania


modułu broszurującego, nie należy chwytać za inną część niż uchwyt, w przeciwnym razie można przyciąć rękę lub palec.

Gdy wymieniany jest zasobnik zszywek, pamiętać, aby sprawdzić, czy wyświetlony jest komunikat. Jeśli zasobnik zszywek zostanie usunięty przed wyświetleniem komunikatu, zasygnalizowane to będzie jako usterka.

Nie usuwać pozostałych zszywek, w przeciwnym razie urządzenie nie będzie mogło zszywać po wymianie zasobnika

Wymiana zasobnik zszywek (Finiszer FS-527)

Poniższa procedura opisuje sposób wymiany zasobnika zszywek w finiszerze FS-527.

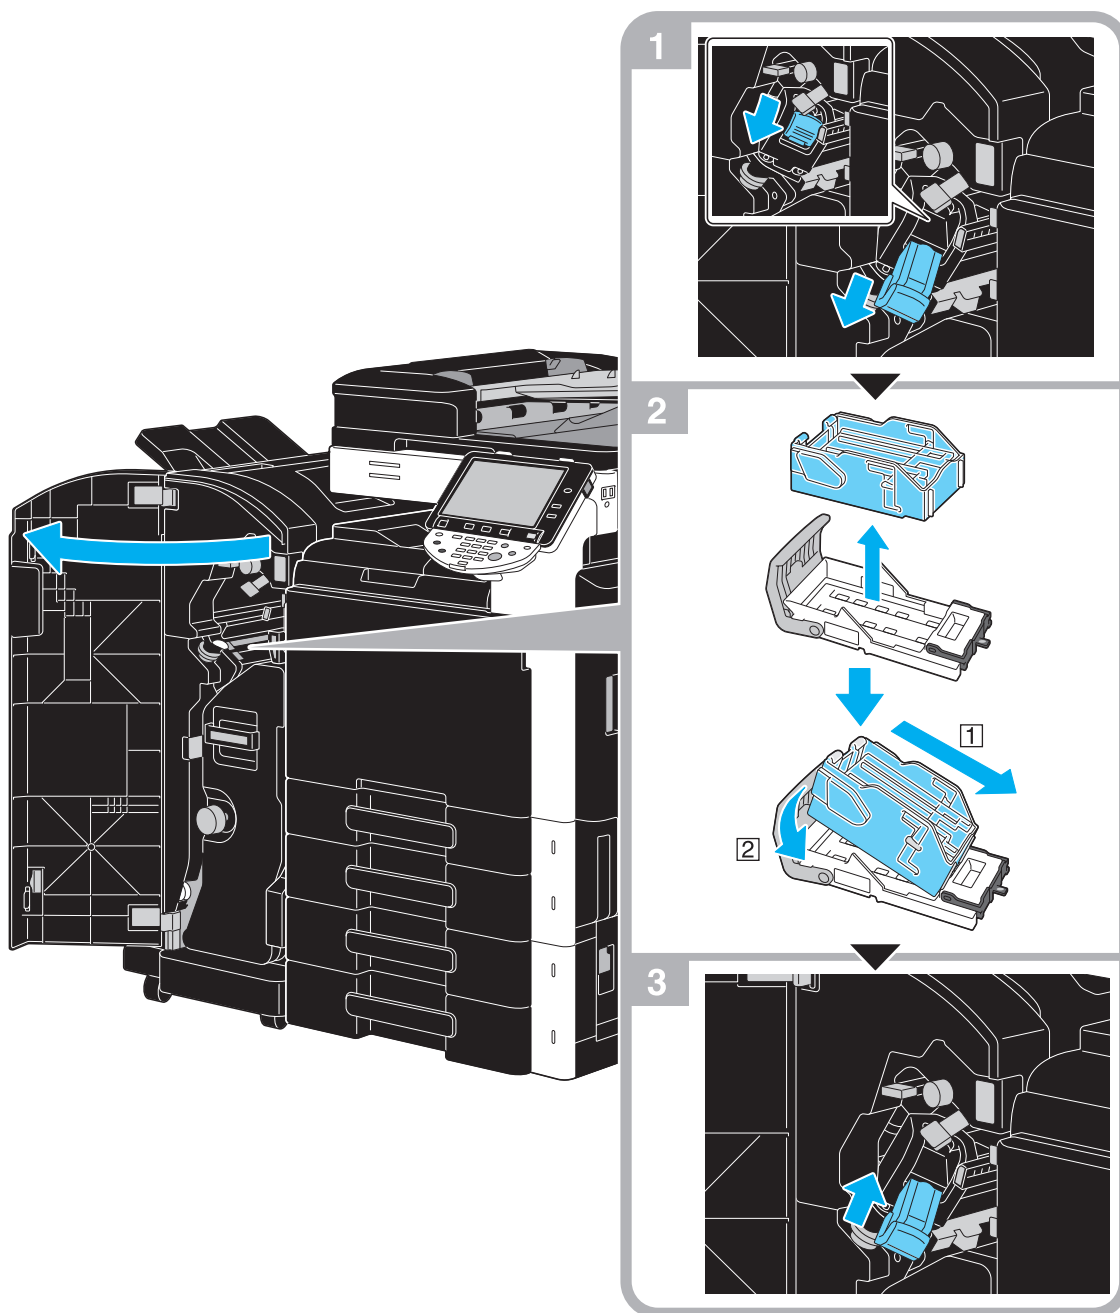

Niniejsza ilustracja pokazuje przykład, gdzie w opcjonalnym finiszerze FS-527 zainstalowane są moduł broszurujący SD-509 i zespół dziurkacza PK-517.


PAMIĘTAJ

Gdy wymieniany jest zasobnik zszywek, pamiętać, aby sprawdzić, czy wyświetlony jest komunikat. Jeśli zasobnik zszywek zostanie usunięty przed wyświetleniem komunikatu, zasygnalizowane to będzie jako usterka.

Nie usuwać pozostałych zszywek, w przeciwnym razie urządzenie nie będzie mogło zszywać po wymianie zasobnika

Wymiana zasobnika zszywek (Moduł broszurujący SD-509)

Poniższa procedura opisuje sposób wymiany zasobnika zszywek w module broszurującym SD-509.

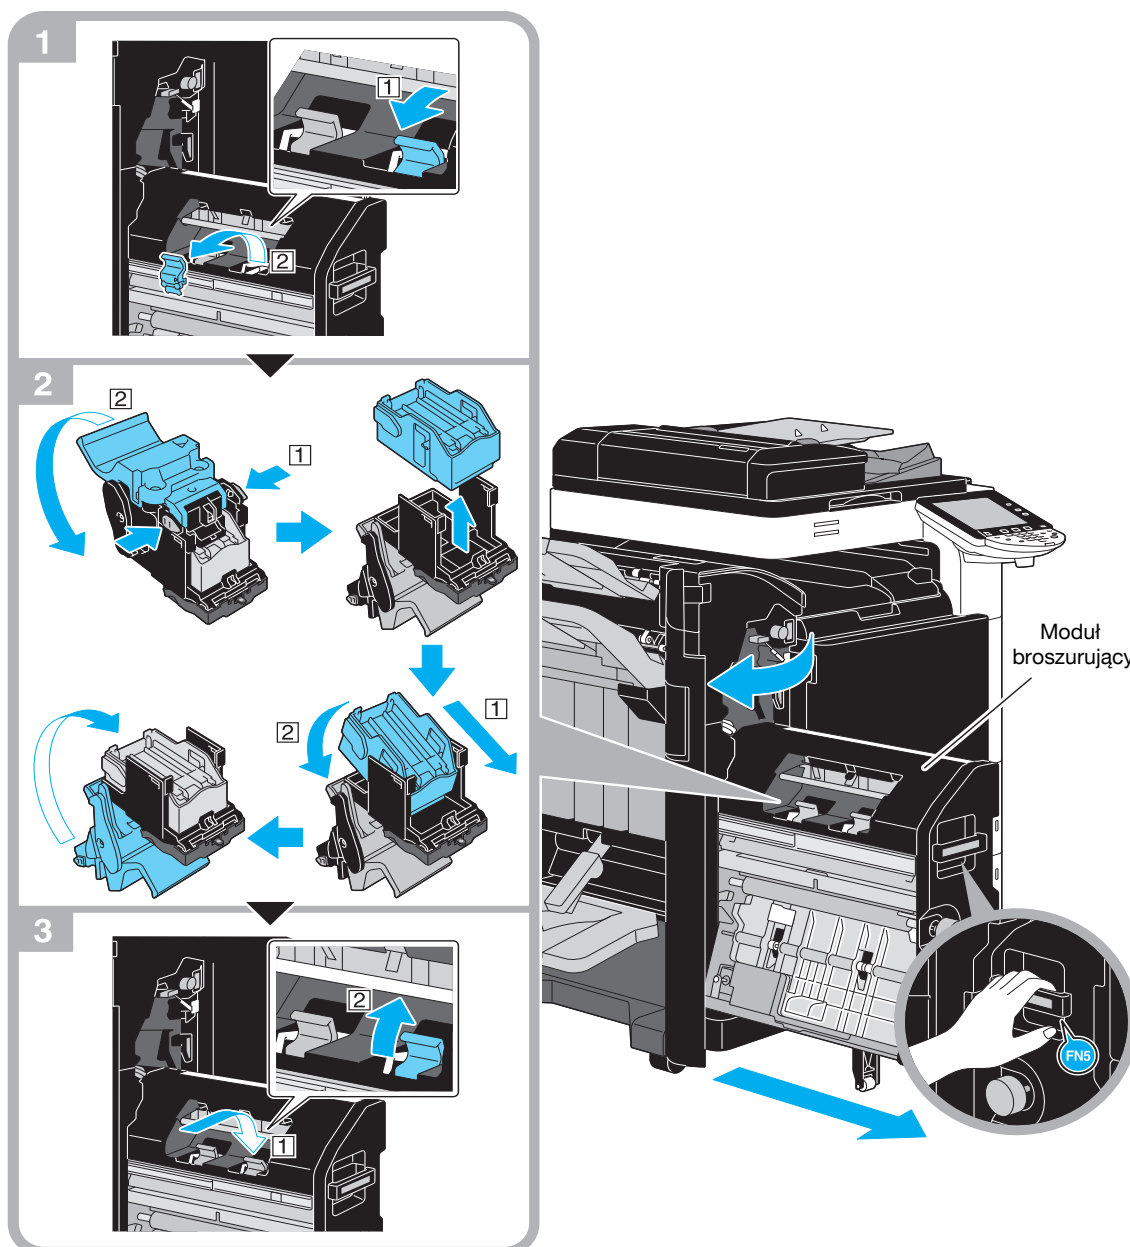

Niniejsza ilustracja pokazuje przykład, gdzie w opcjonalnym finiszeryze FS-527 zainstalowane są moduł broszurujący SD-509 i zespół dziurkacza PK-517.

PAMIĘTAJ


Podczas przesuwania modułu broszurującego, nie należy chwycić za inną część niż uchwyt, w przeciwnym razie można przyciąć rękę lub palec.

Gdy wymieniany jest zasobnik zszywek, pamiętać, aby sprawdzić, czy wyświetlony jest komunikat. Jeśli zasobnik zszywek zostanie usunięty przed wyświetleniem komunikatu, zasygnalizowane to będzie jako usterka.

Nie usuwać pozostałych zszywek, w przeciwnym razie urządzenie nie będzie mogło zszywać po wymianie zasobnika

Opróżnianie pojemnika na odpady z dziurkowania (Finiszer FS-526)


Poniższa procedura opisuje sposób opróżniania pojemnika na odpady z dziurkacza w finiszерze FS-526.

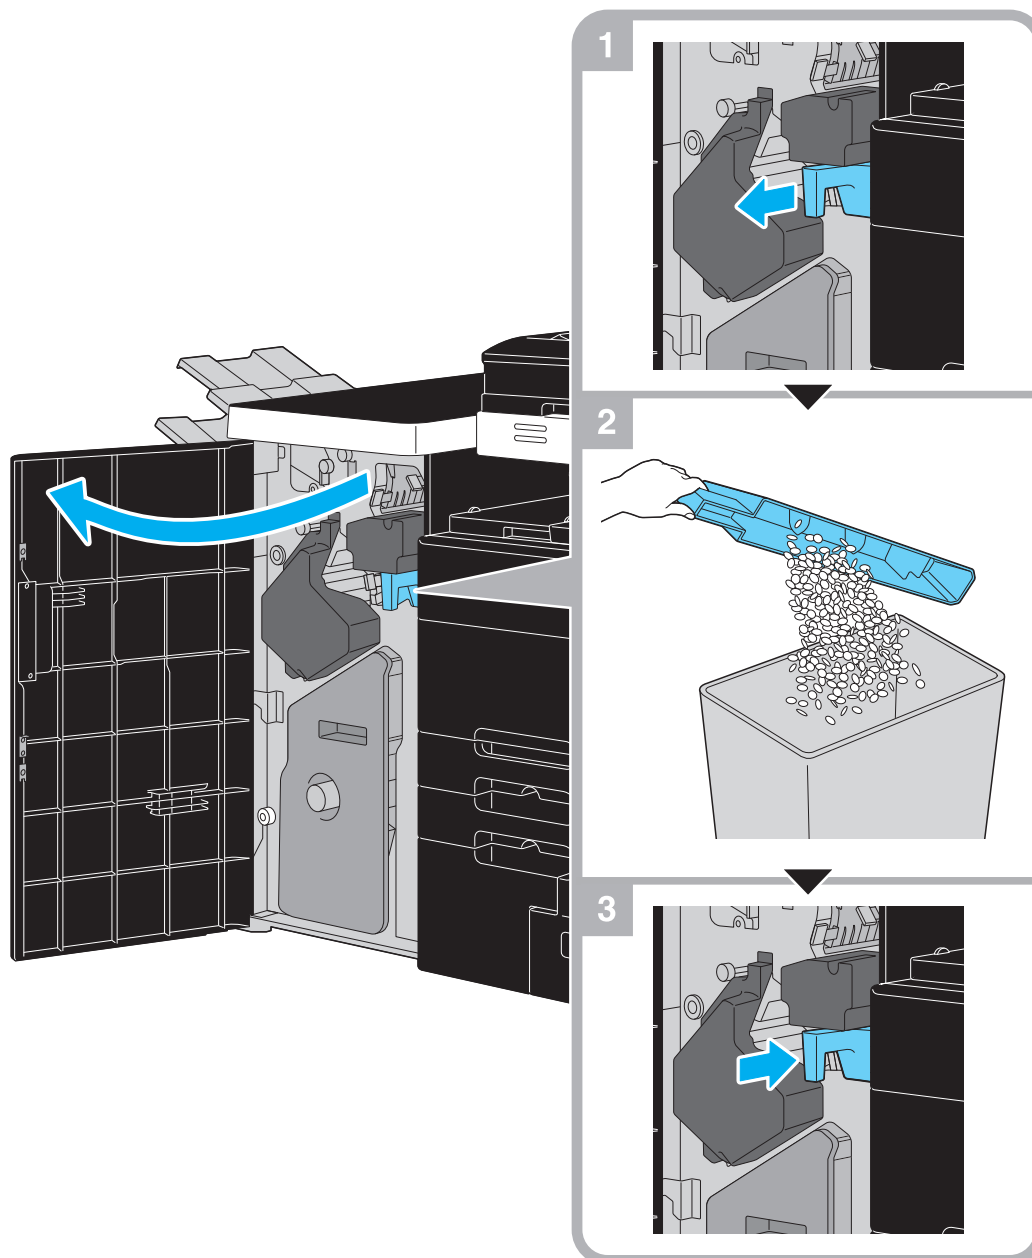

Ten rysunek pokazuje przykład, gdy w opcjonalnym finiszерze FS-526 zainstalowany jest moduł broszurujący SD-508 i zespół dziurkacza PK-516.

Opróżnianie pojemnika na odpady z dziurkowania (Finiszer FS-527)


Poniższa procedura opisuje sposób opróżniania pojemnika na odpady z dziurkacza w finiszерze FS-527.

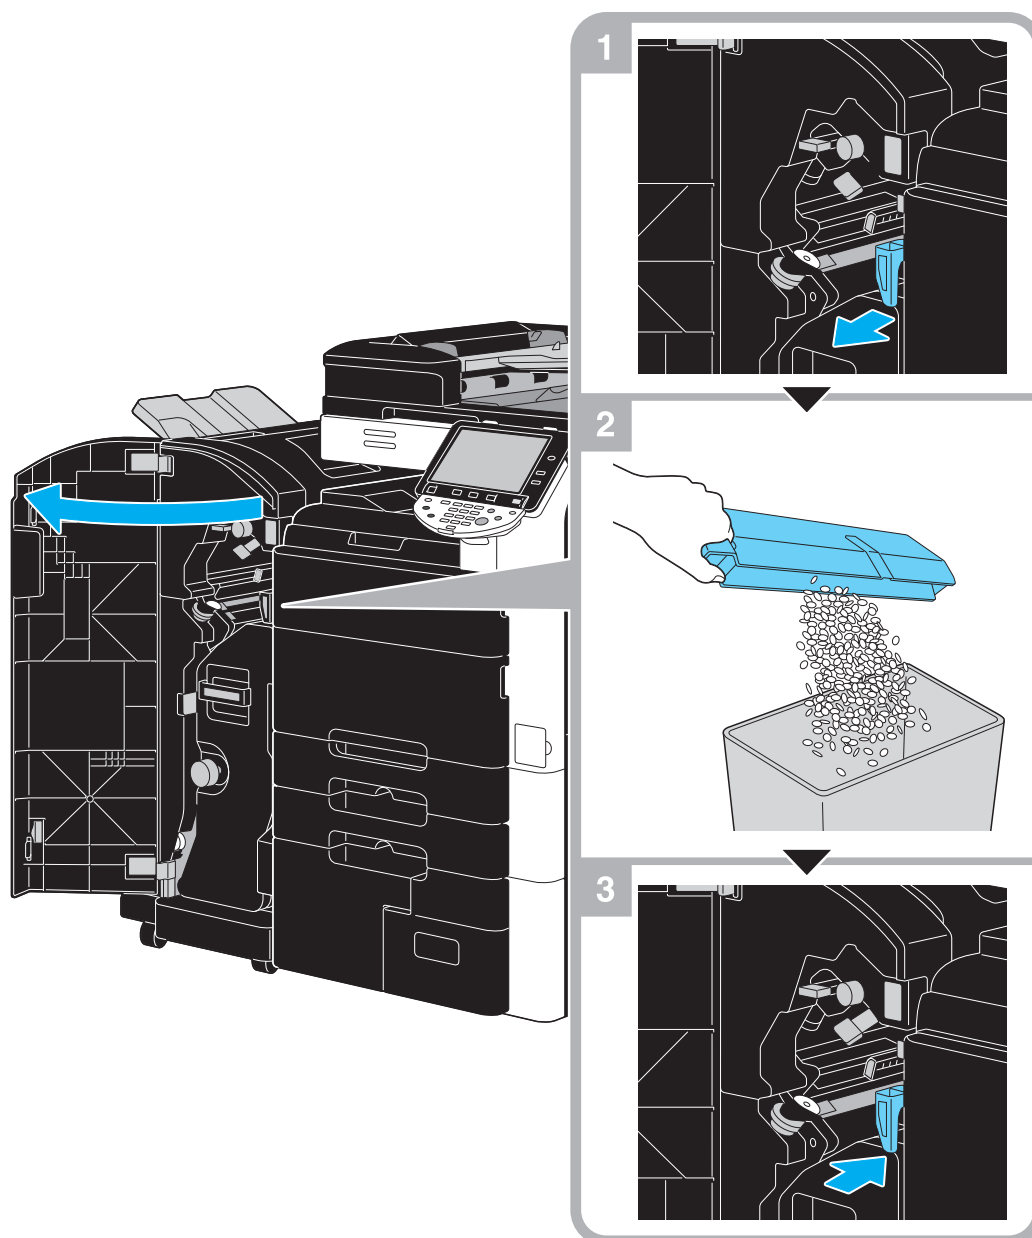

Ten rysunek pokazuje przykład, gdy w opcjonalnym finiszерze FS-527 zainstalowany jest moduł broszurujący SD-509 i zespół dziurkacza PK-517.

Opróżnianie pojemnika na odpady z dziurkowania (Zespół składania na Z ZU-606)

Poniższa procedura opisuje sposób opróżniania pojemnika na odpady z dziurkacza w Zespole składania na Z ZU-606.

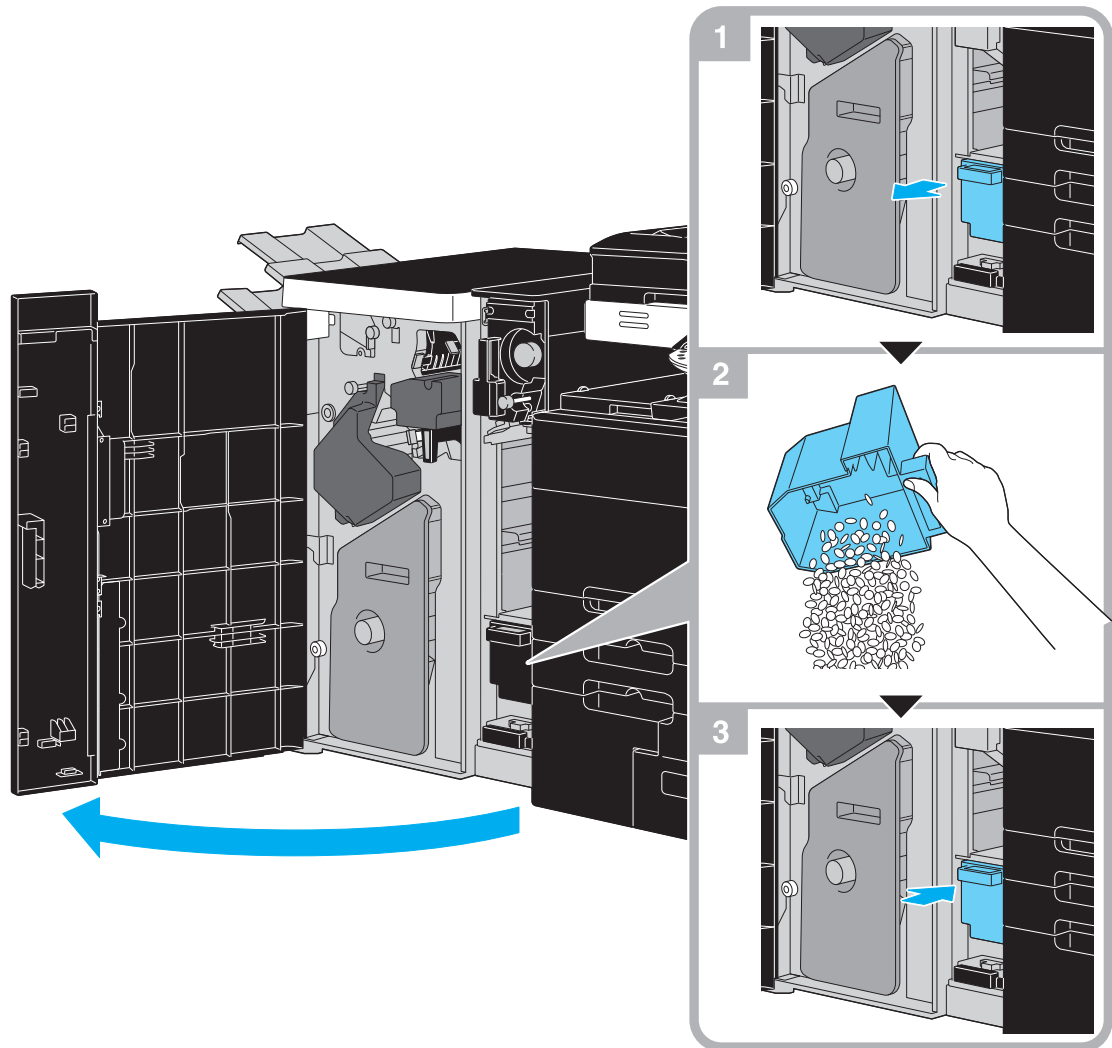


Niniejsza ilustracja pokazuje przykład, w którym na opcjonalnym finiszercze FS-526 zainstalowany jest zespół składania na Z ZU-606.

1.17 Wyposażenie opcjonalne

W tej części opisano konfigurację opcji zainstalowanych w urządzeniu.

Poprzez dodawanie opcji, można spełnić zróżnicowane potrzeby biurowe.

bizhub C652/C652DS/C552

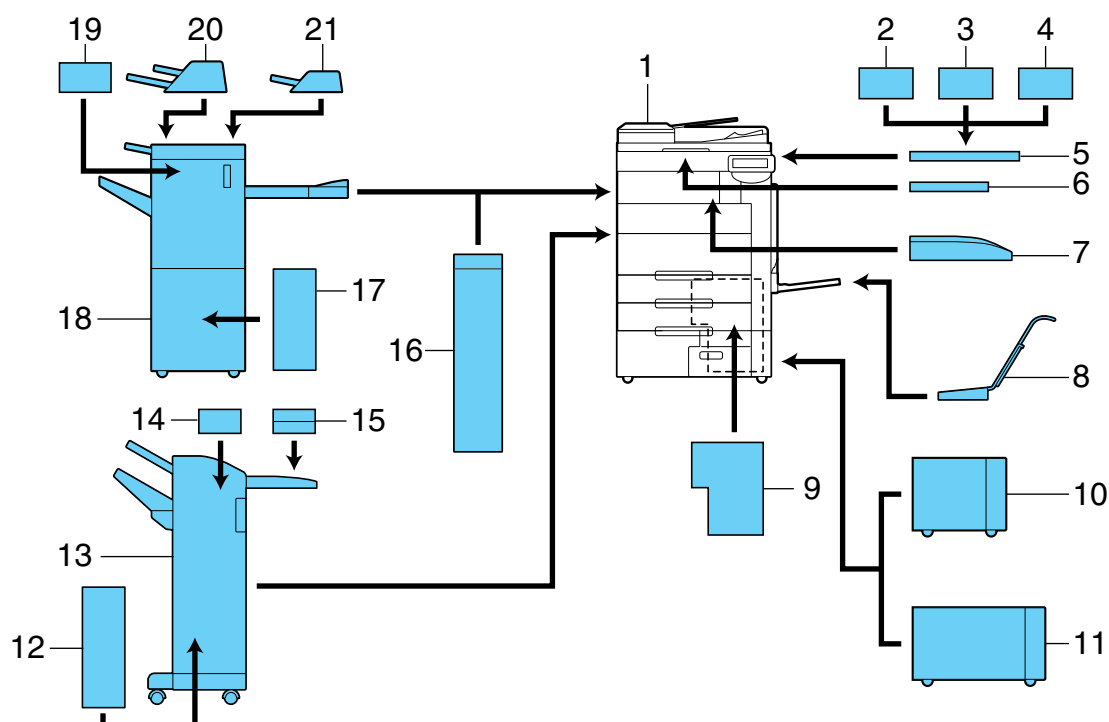

Nr	Nazwa	Opis
1	Jednostka główna	Dokument oryginalny jest skanowany w sekcji skanera, a zeskanowany obraz jest drukowany w sekcji drukarki.
2	Urządzenie autoryzujące (typ biometryczny) AU-101	Dokonyje autoryzacji użytkownika poprzez skanowanie rysunku linii papilarnych w palcu. Aby urządzenie autoryzacji mogło być zainstalowane, potrzebny jest stół roboczy.
3	Urządzenie autoryzujące (typ biometryczny) AU-102	
4	Urządzenie autoryzujące (typ z kartą IC) AU-201	Dokonyje autoryzacji użytkownika poprzez zeskanowanie informacji nagranej na karcie IC. Aby urządzenie autoryzacji mogło być zainstalowane, potrzebny jest stół roboczy.
5	Stół roboczy WT-506	Miejsce do chwilowego ułożenia dokumentu lub innych materiałów. Jest również używany przy instalacji zespołu autoryzującego.
6	Uchwyt klawiatury KH-101	Zainstalować ten zespół w celu korzystania z kompaktowej klawiatury. Aby poznać szczegóły na temat kompaktowych klawiatur, należy skontaktować się z przedstawicielem serwisu.
7	Taca wysuwu papieru OT-503	Gromadzone są na niej wydrukowane arkusze.
8	Zestaw instalacyjny MK-715	Używany do drukowania na dłuższym papierze. <ul style="list-style-type: none"> W zależności od strefy sprzedaży, ta opcja może być dostępna lub nie.
9	Kontroler obrazu IC-412 v1.1	Umożliwia użytkowanie tego urządzenia jako drukarki kolorowej pracującej w sieci.


Nr	Nazwa	Opis
10	Zespół o dużej pojemności LU-301	Można w nim umieścić do 3 000 arkuszy papieru formatu A4.
11	Zespół o dużej pojemności LU-204	Można w nim umieścić do 2 500 arkuszy papieru formatu A3. W celu zmiany formatu papieru, skontaktować się z przedstawicielem serwisu.
12	Moduł broszurujący SD-509	Zainstalowany na finiszarze w celu umożliwienia Składania/Bindowania.
13	Finiszar FS-527	Sortuje, grupuje i zszywa drukowane arkusze papieru przed ich wysunięciem.
14	Zespół dziurkacza PK-517	Zainstalowany na finiszarze w celu wykonania dziurek.
15	Separator zadań JS-603	Niniejszy zespół należy zainstalować na finiszarze. Wykorzystywany do wysuwania zadrukowanych arkuszy papieru.
16	Zespół składania na Z ZU-606	Zainstalowany na finiszarze, by umożliwić składanie na Z lub dziurkowanie.
17	Moduł broszurujący SD-508	Zainstalowany na finiszarze w celu umożliwienia Składania/Bindowania.
18	Finiszar FS-526	Sortuje, grupuje i zszywa drukowane arkusze papieru przed ich wysunięciem.
19	Zespół dziurkacza PK-516	Zainstalowany na finiszarze w celu wykonania dziurek.
20	Inserter wykańczający PI-505	Zainstalowany na finiszarze, by umożliwić wstawianie okładek do kopiowanych arkuszy. Niniejszy zespół umożliwia również ręczną obsługę finiszera (dostępny jest wyłącznie dolny podajnik).
21	Separator zadań JS-602	Niniejszy zespół należy zainstalować na finiszarze. Wykorzystywany do wysuwania zadrukowanych arkuszy papieru.
Brak ilustracji, gdyż opisywane opcje wbudowane są w głównym urządzeniu.		
22	Zestaw faksu FK-502	Umożliwia działanie urządzenia w trybie faksu. Alternatywnie, umożliwia przyłączenie większej liczby linii telefonicznych.
23	Zespół stemplujący SP-501	Opatruje zeskanowane dokumenty oryginalne stemplem.
24	Dodatkowy stempel TX 2	Stempel służący jako część zamienna do zespołu stemplującego.
25	Zestaw montażowy MK-720	Dodać wymieniony zestaw w celu zainstalowania opcjonalnego zestawu faksowego.
26	Zestaw lokalnego interfejsu EK-604	Zainstalować ten zespół w celu korzystania z kompaktowej klawiatury. Aby poznać szczegóły na temat kompaktowych klawiatur, należy skontaktować się z przedstawicielem serwisu.
27	Zestaw lokalnego interfejsu EK-605	Zestaw ten należy zainstalować, gdy wykorzystywana jest funkcja połączenia z klawiaturą kompaktową albo z urządzeniem zgodnym z telefonem komórkowym Bluetooth lub palmtopem. Odbiornik komunikacji Bluetooth został wbudowany w niniejszy zestaw.
28	Zestaw interfejsu wideo VI-505	Wymagany w celu zainstalowania kontrolera obrazu w urządzeniu.
29	Akcelerator skanera - zestaw SA-502	Szybkie tworzenie obrazów podczas wysyłania zeskanowanych dokumentów.
30	Zestaw zabezpieczający SC-507	Umożliwia korzystanie z zabezpieczeń przed kopiowaniem lub funkcji kopiowania zabezpieczonego hasłem. Zestaw ten używany jest do zapobiegania nieuprawnionemu kopiowaniu.

Nr	Nazwa	Opis
31	i-Option LK-101 v2	Umożliwia użycie na panelu sterowania przeglądarki internetowej i funkcji panelu obrazu.
32	i-Option LK-102	Umożliwia szyfrowanie dokumentów PDF z wykorzystaniem cyfrowego ID, dołączanie podpisu cyfrowego i ustawienie właściwości w przypadku dystrybucji dokumentu PDF z użyciem funkcji skanowania lub Skrzynki użytkownika.
33	i-Option LK-105	Zapewnia funkcję przeszukiwalnego dokumentu PDF.
34	Zestaw do aktualizacji UK-203	Niezbędny, gdy używana jest przeglądarka sieciowa, panel obrazu, przetwarzanie PDF, przeszukiwalny PDF, My Panel lub funkcja My Address. Jeśli zachodzi taka potrzeba, ilość języków może zostać zwiększona do dziewięciu, co może być wyświetlane na panelu sterowania urządzenia.

**Odsyłacz**

Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 2 w [Instrukcji obsługi Kopiowania].

bizhub C452

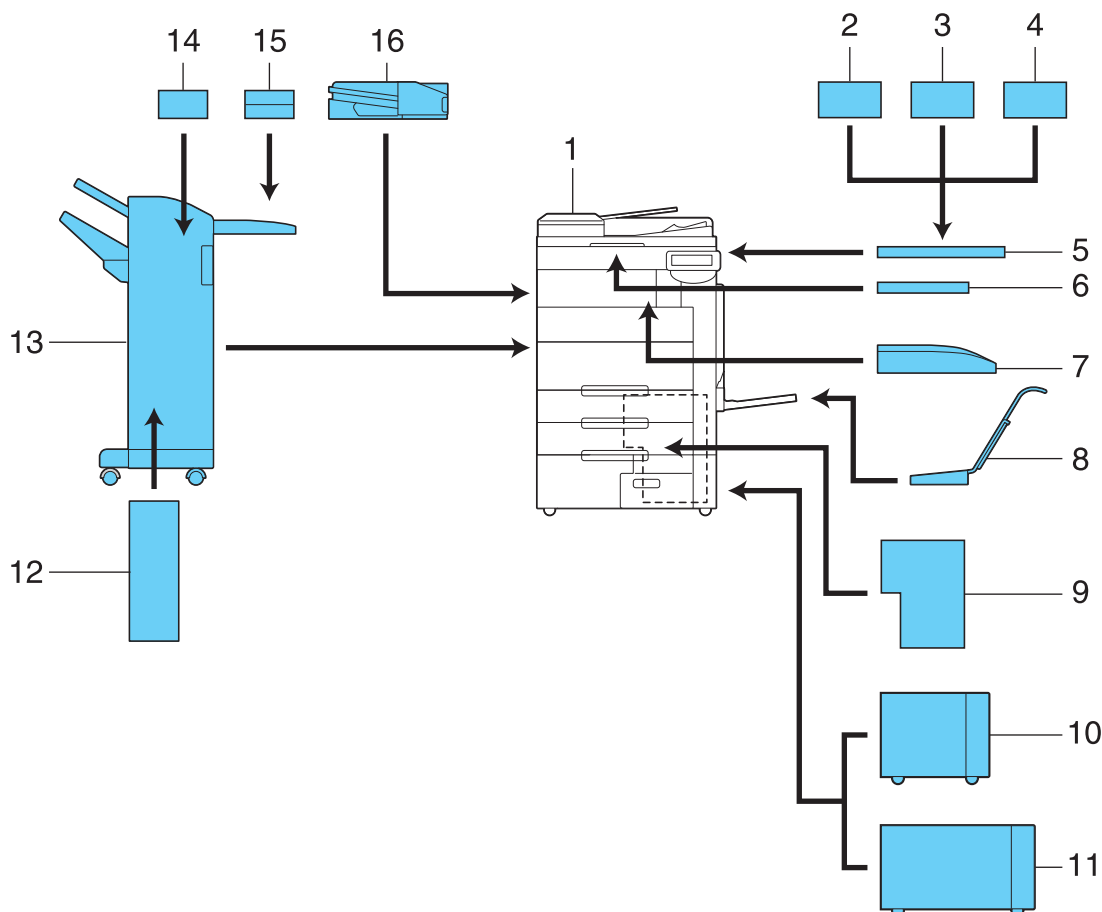

Nr	Nazwa	Opis
1	Jednostka główna	Dokument oryginalny jest skanowany w sekcji skanera, a zeskanowany obraz jest drukowany w sekcji drukarki.
2	Urządzenie autoryzujące (typ biometryczny) AU-101	Dokonuje autoryzacji użytkownika poprzez skanowanie rysunku linii papilarnych w palcu. Aby urządzenie autoryzacji mogło być zainstalowane, potrzebny jest stół roboczy.
3	Urządzenie autoryzujące (typ biometryczny) AU-102	
4	Urządzenie autoryzujące (typ z kartą IC) AU-201	Dokonuje autoryzacji użytkownika poprzez zeskanowanie informacji nagranej na karcie IC. Aby urządzenie autoryzacji mogło być zainstalowane, potrzebny jest stół roboczy.
5	Stół roboczy WT-506	Miejsce do chwilowego ułożenia dokumentu lub innych materiałów. Jest również używany przy instalacji zespołu autoryzującego.
6	Uchwyt klawiatury KH-101	Zainstalować ten zespół w celu korzystania z kompaktowej klawiatury. Aby poznać szczegóły na temat kompaktowych klawiatur, należy skontaktować się z przedstawicielem serwisu.
7	Taca wysuwu papieru OT-503	Gromadzone są na niej wydrukowane arkusze.
8	Zestaw instalacyjny MK-715	Używany do drukowania na dłuższym papierze. <ul style="list-style-type: none"> W zależności od strefy sprzedaży, ta opcja może być dostępna lub nie.
9	Kontroler obrazu IC-412 v1.1	Umożliwia użytkowanie tego urządzenia jako drukarki kolorowej pracującej w sieci.
10	Zespół o dużej pojemności LU-301	Można w nim umieścić do 3 000 arkuszy papieru formatu A4.

Nr	Nazwa	Opis
11	Zespół o dużej pojemności LU-204	Można w nim umieścić do 2 500 arkuszy papieru formatu A3. W celu zmiany formatu papieru, skontaktować się z przedstawicielem serwisu.
12	Moduł broszurujący SD-509	Zainstalowany na finiszarze w celu umożliwienia Składania/Bindowania.
13	Finiszar FS-527	Sortuje, grupuje i zszywa drukowane arkusze papieru przed ich wysunięciem.
14	Zespół dziurkacza PK-517	Zainstalowany na finiszarze w celu wykonania dziurek.
15	Separator zadań JS-603	Niniejszy zespół należy zainstalować na finiszarze. Wykorzystywany do wysuwania zadrukowanych arkuszy papieru.
16	Separator zadań JS-504	Umożliwia układanie zadrukowanych arkuszy, jeśli niniejszy zespół zainstalowany jest w tacy wyjściowej jednostki drukującej.
Brak ilustracji, gdyż opisywane opcje wbudowane są w głównym urządzeniu.		
17	Zestaw faksu FK-502	Umożliwia działanie urządzenia w trybie faksu. Alternatywnie, umożliwia przyłączenie większej liczby linii telefonicznych.
18	Zespół stemplujący SP-501	Opatruje zeskanowane dokumenty oryginalne stemplem.
19	Dodatkowy stempel TX 2	Stempel służący jako część zamienna do zespołu stemplującego.
20	Zestaw montażowy MK-720	Dodać wymieniony zestaw w celu zainstalowania opcjonalnego zestawu faksowego.
21	Zestaw lokalnego interfejsu EK-604	Zainstalować ten zespół w celu korzystania z kompaktowej klawiatury. Aby poznać szczegóły na temat kompaktowych klawiatur, należy skontaktować się z przedstawicielem serwisu.
22	Zestaw lokalnego interfejsu EK-605	Zestaw ten należy zainstalować, gdy wykorzystywana jest funkcja połączenia z klawiaturą kompaktową albo z urządzeniem zgodnym z telefonem komórkowym Bluetooth lub palmtopem. Odbiornik komunikacji Bluetooth został wbudowany w niniejszy zestaw.
23	Zestaw interfejsu wideo VI-505	Wymagany w celu zainstalowania kontrolera obrazu w urządzeniu.
24	Akcelerator skanera - zestaw SA-502	Szybkie tworzenie obrazów podczas wysyłania zeskanowanych dokumentów.
25	Zestaw zabezpieczający SC-507	Umożliwia korzystanie z zabezpieczeń przed kopiowaniem lub funkcji kopiowania zabezpieczonego hasłem. Zestaw ten używany jest do zapobiegania nieuprawnionemu kopiowaniu.
26	i-Option LK-101 v2	Umożliwia użycie na panelu sterowania przeglądarki internetowej i funkcji panelu obrazu.
27	i-Option LK-102	Umożliwia szyfrowanie dokumentów PDF z wykorzystaniem cyfrowego ID, dołączanie podpisu cyfrowego i ustawienie właściwości w przypadku dystrybucji dokumentu PDF z użyciem funkcji skanowania lub Skrzynki użytkownika.
28	i-Option LK-105	Zapewnia funkcję przeszukiwalnego dokumentu PDF.
29	Zestaw do aktualizacji UK-203	Niezbędny, gdy używana jest przeglądarka sieciowa, panel obrazu, przetwarzanie PDF, przeszukiwalny PDF, My Panel lub funkcja My Address. Jeśli zachodzi taka potrzeba, ilość języków może zostać zwiększona do dziewięciu, co może być wyświetlane na panelu sterowania urządzenia.

Nr	Nazwa	Opis
30	Element nagrzewający HT-508	Niniejszy zespół należy zainstalować w podajniku, by odwilżać papier. Zapobiegnie to pochłanianiu przez papier wilgoci. <ul style="list-style-type: none">• W zależności od strefy sprzedaży, ta opcja może być dostępna lub nie.

**Odsyłacz**

Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 2 w [Instrukcji obsługi Kopiowania].


2 Podstawowe operacje

2 Podstawowe operacje


2.1 Podstawowe operacje wykonywania kopii

Niniejszy rozdział zawiera informacje na temat ogólnych operacji służących do kopiowania.


- 1 Ułóż dokument, który ma zostać skopiowany.

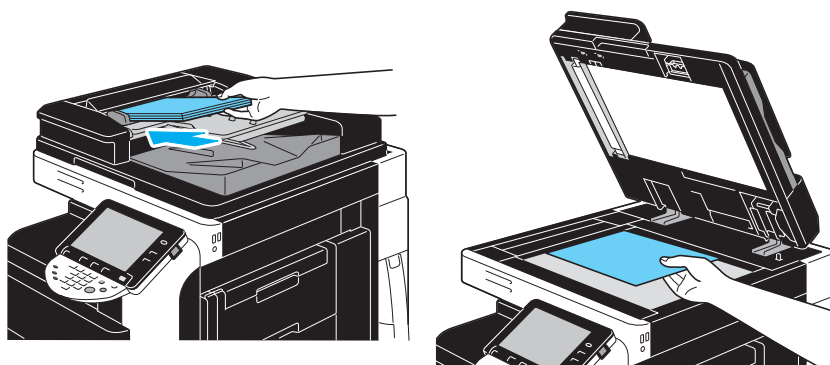

- Jeśli pojawia się ekran umożliwiający wpisanie nazwy użytkownika/nazwy konta, należy wpisać potrzebne informacje, a następnie nacisnąć [Nazwa użytkownika] lub nacisnąć przycisk [Dostęp]. Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 10 lub rozdział 11 w [Instrukcji obsługi Kopiowania].

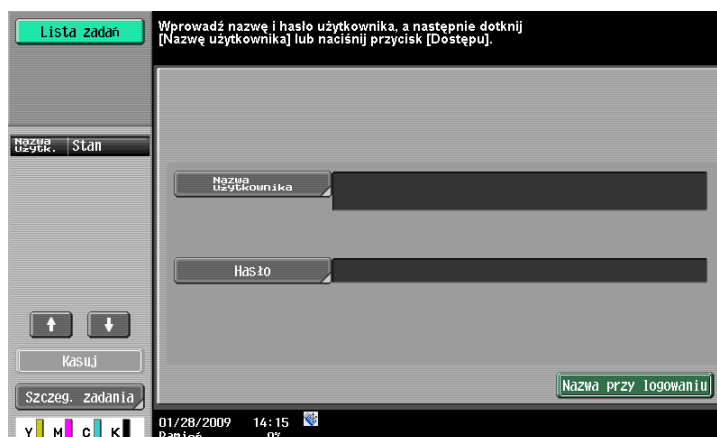

Dostęp

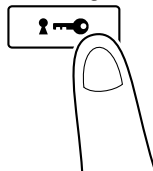


2 Skonfigurować ustawienia ekranu Podstaw.




- Kolor: Należy określić, czy dokument będzie kopiowany w wielu kolorach czy w wersji czarno-białej. Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest "Autom. kolor".
- Papier: Wybrać podajnik papieru, który będzie używany. Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest "Auto".
- Zoom: Aby kopiowania z powiększeniem/zwiększeniem, należy zmienić współczynnik zoom. Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest "100%" (Pełen rozmiar).
- Dupleks/Połącz: To ustawienie należy zmienić, aby skopiować dwustronne oryginały lub w przypadku wykonywania dwustronnych kopii z jednostronnego oryginału. Ponadto, kilka stron dokumentu można połączyć tak, by wydrukowane zostały na pojedynczej stronie. Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest "1-stronny>1-stronny".
- Program wykańczania: Wyświetla przycisk programu wykańczania, przypisany do często używanej funkcji wykańcz. Użytkownik może skonfigurować zarejestrowane funkcje wykańczania. Domyślne ustawienia fabryczne to Sortowanie/(Oddzielanie) Brak/Zszywanie w rogu: Z lewej u góry.
- Wykańcz.: Wydrukowane strony można sortować według stron lub według kopii. Ponadto, strony można zszyć lub przedziurkować.
- Osobny Skan: Wybrać to ustawienie, aby zeskanować dokument w osobnych partiach. Dokument zeskanowany w różnych seriach może być traktowany jako pojedyncze zadanie kopiowania.
- Nie obracaj: Ustawienie to umożliwia wykonanie wydruków bez obracania obrazu tak, by pasował do ułożenia załadowanego papieru.
- Wybór języka (Language Selection): Wyświetli ekran Wyboru języka, by określić język, jaki ma być pokazywany na panelu dotykowym.
- Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 5 w [Instrukcji obsługi Kopiowania].

3 Wprowadzić żądaną liczbę kopii.

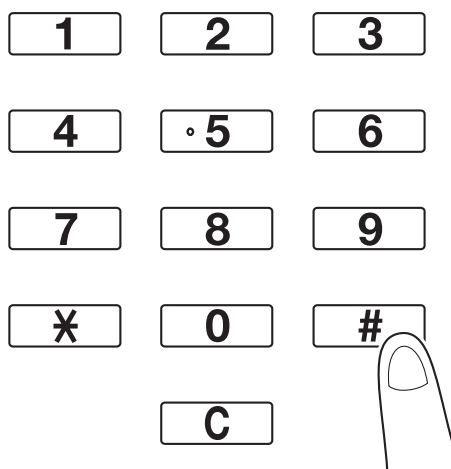

- Aby zmienić liczbę kopii należy nacisnąć przycisk [C] (wyczyść) a następnie wprowadzić żądaną liczbę.

- Aby skorzystać z poszczególnych funkcji kopiowania, należy nacisnąć [Aplikacja], a następnie określić żądane ustawienia. Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 5 w [Instrukcji obsługi Kopiowania].

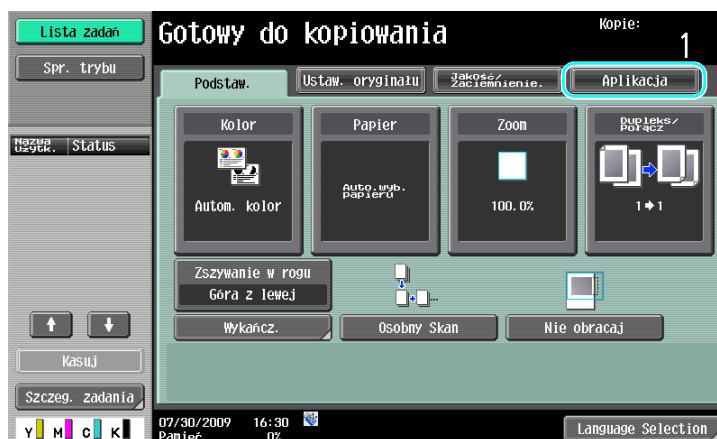

- 4 Naciśnij klawisz [Start].




- Aby zeskanować kilka oryginałów z wykorzystaniem szyby oryginału, wybrać należy [Osobny Skan]. Po zeskanowaniu pierwszej strony należy załadować drugą, a następnie ponownie nacisnąć [Start]. Powtórzyć ten proces do momentu zeskanowania wszystkich stron. Po zeskanowaniu ostatniej strony, należy nacisnąć [Zakończ], a następnie nacisnąć [Start].
- Aby zatrzymać skanowanie lub drukowanie, należy nacisnąć przycisk [Stop].
- Aby przerwać kopiowanie, nacisnąć przycisk [Przerwanie].
- Aby podczas drukowania zeskanować kolejny dokument (zarezerwować zadanie kopiowania), następny dokument należy ułożyć, a następnie nacisnąć przycisk [Start].
- Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 4 w [Instrukcja obsługi kopiowania].

Przed rozpoczęciem drukowania

Aby móc drukować, należy najpierw zainstalować w komputerze sterownik drukarki.

Sterownik drukarki można łatwo zainstalować korzystając z instalatora znajdującego się na dołączonej płycie CD-ROM. (dla systemu Windows)

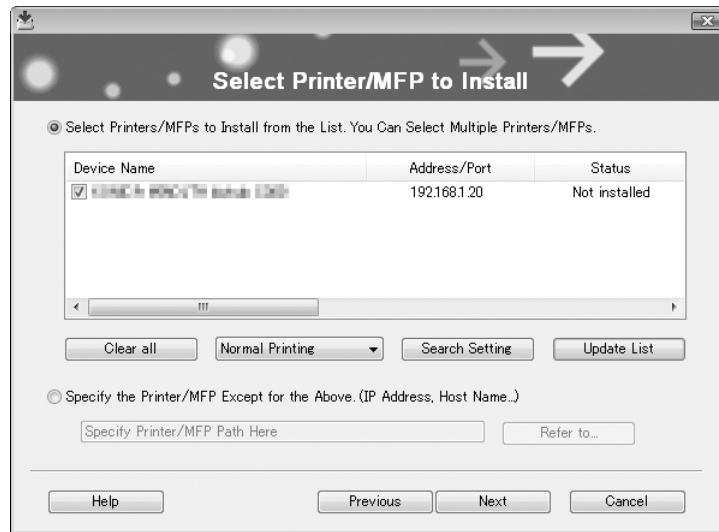


Odsyłacz



Aby móc drukować, należy najpierw skonfigurować ustawienia sieci. Ustawienia sieci powinny zostać skonfigurowane przez administratora. Ustawienie sieci również można określić wykorzystując PageScope Web Connection.

Drukowanie


- 1 Utworzyć dokument w aplikacji, a następnie wybrać polecenie drukowania.
→ W oknie dialogowym Drukuj wybrać drukarkę.

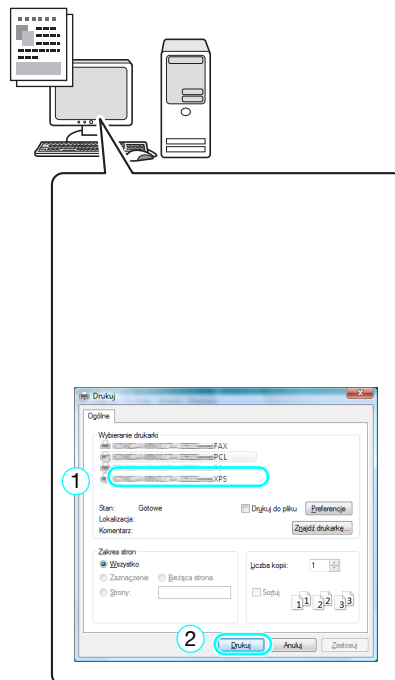



→ W razie potrzeby, należy wyświetlić okno dialogowe ustawień sterownika drukarki, a następnie określić ustawienia drukowania takie, jak zszywanie.

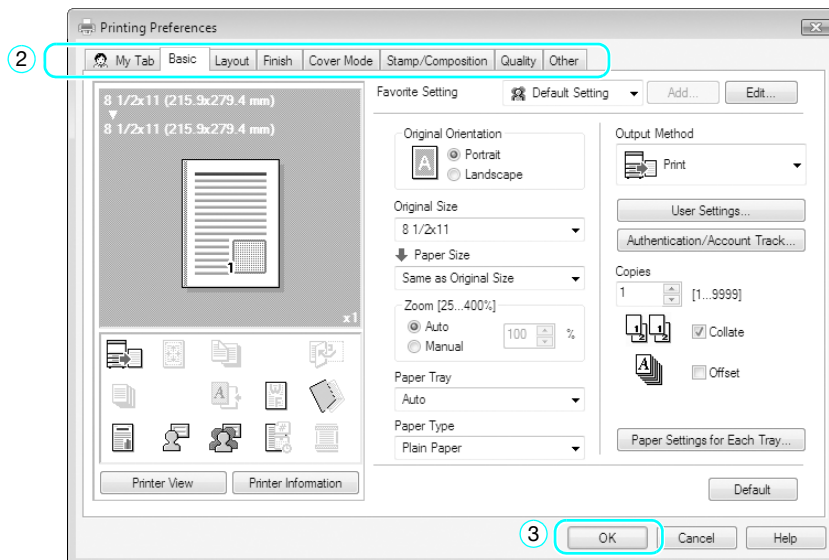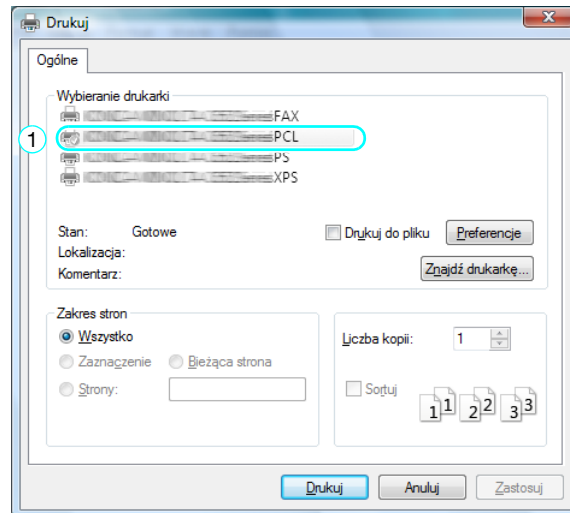

- 2 Wydrukowane zostaną określone strony w podanej liczbie kopii.

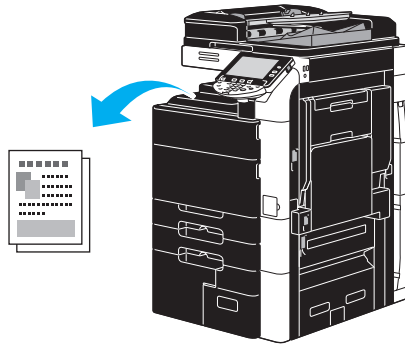

- Jeśli "Bezpieczny wydruk", "Zapisz w skrzynce użytkownika" lub "Drukowanie produkcyjne" zostały wybrane z listy rozwijalnej "Metoda wydruku" sterownika drukarki, dokument zapisany zostanie w skrzynce użytkownika lub w pamięci urządzenia. Wydrukować dokument używając panelu sterowania urządzenia.

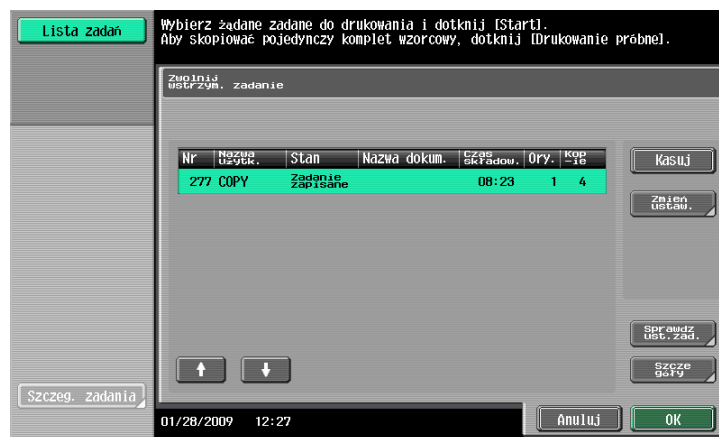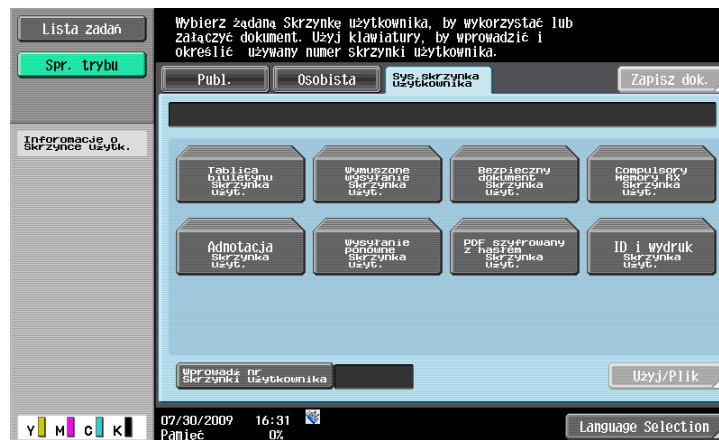


2.3 Podstawowe operacje faksowania


Niniejszy rozdział zawiera informacje na temat ogólnych operacji służących do faksowania.

- 1 Zmienić tryb.


Faks/Skaner

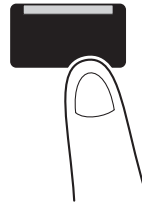


- Jeśli pojawia się ekran umożliwiający wpisanie nazwy użytkownika/nazwy konta, należy wpisać potrzebne informacje, a następnie nacisnąć [Nazwa przy logowaniu] lub nacisnąć przycisk [Dostęp]. Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 10 lub rozdział 11 w [Instrukcji obsługi Kopiowania].

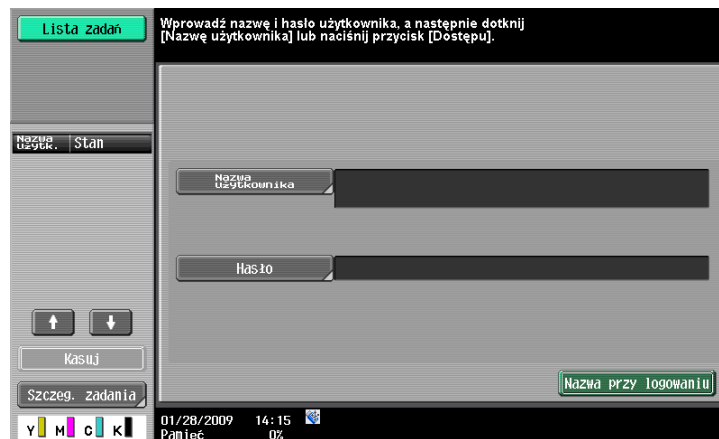


Dostęp

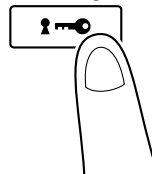

2 Wybrać adresata.

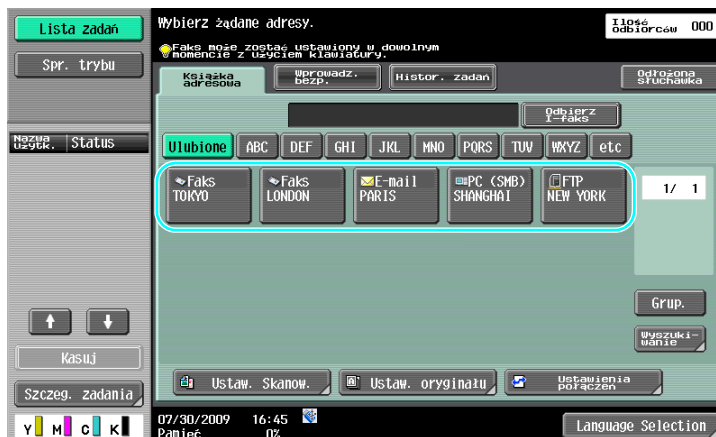


- Jeśli numery faksu zostały już zarejestrowane, można wybrać zarejestrowanego adresata. Aby poznać szczegóły na temat rejestrowania adresatów, patrz str. 5-3 niniejszej instrukcji.
- Podczas bezpośredniego wprowadzania numeru faksu należy skorzystać z klawiatury.

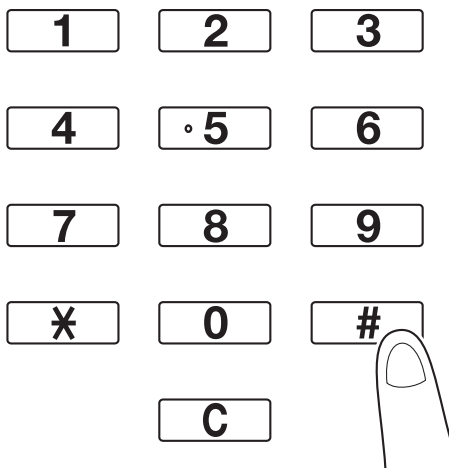


- Dokument można wysłać jednocześnie do kilku adresatów (Rozsyłanie). Aby poznać szczegóły na temat wysyłania dokumentu do kilku adresatów, patrz str. 5-10 niniejszej instrukcji.
- Jeśli zachodzi taka potrzeba, należy wcisnąć [Ustaw. Skanow.], [Ustaw. oryginału] lub [Ustawienia połączeń], a następnie określić żądane ustawienia. Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 5 w [Instrukcji obsługi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania sieciowego].

3 Ułożyć dokument, który ma zostać przefaksowany.

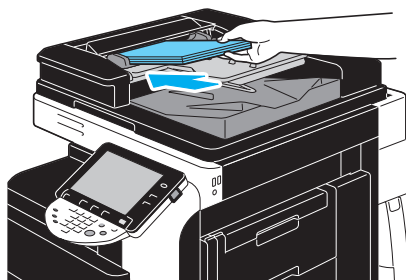


- Aby zeskanować dokument, którego nie można załadować do ADF (gruby dokument lub dokument na cienkim papierze), należy ułożyć go na szybie oryginału.

- Oryginał włożyć do ADF stroną, która ma być przesłana, skierowaną do góry.
- Aby sprawdzić adresatów i ustawienia określone dla funkcji, należy nacisnąć [Sprawdź ustaw. zadania]. Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 3 w [Instrukcji obsługi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania sieciowego].

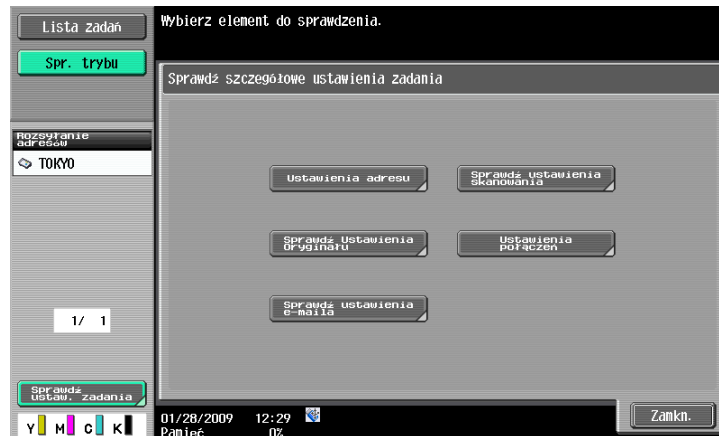

- Aby wyświetlić obraz podglądu aktualnie określonych ustawień na panelu dotykowym, przed naciśnięciem klawisza [Start] należy nacisnąć klawisz [Kopia próbna].



4 Naciśnij klawisz [Start].

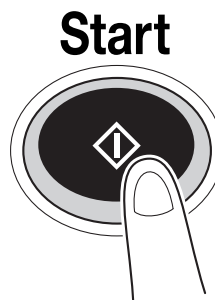

- Aby zeskanować kilka oryginałów z wykorzystaniem szyby oryginału, wybrać należy [Osobny Skan]. Po zeskanowaniu pierwszej strony należy załadować drugą, a następnie ponownie nacisnąć [Start]. Powtórzyć ten proces do momentu zeskanowania wszystkich stron. Po zeskanowaniu ostatniej strony, należy nacisnąć [Zakończ], a następnie nacisnąć przycisk [Start].

Odsyłacz

Aby przerwać przesyłanie po naciśnięciu przycisku [Start], należy nacisnąć [Lista zadań], później [Szczeg. zadania], a następnie usunąć zadanie, które ma być zatrzymane. Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 3 w [Instrukcji obsługi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania sieciowego].

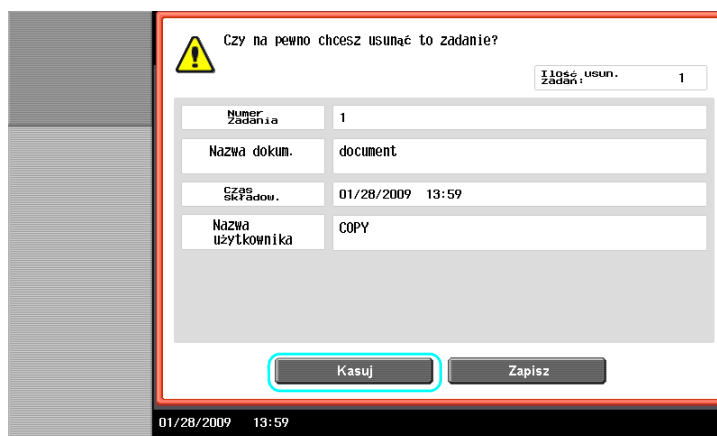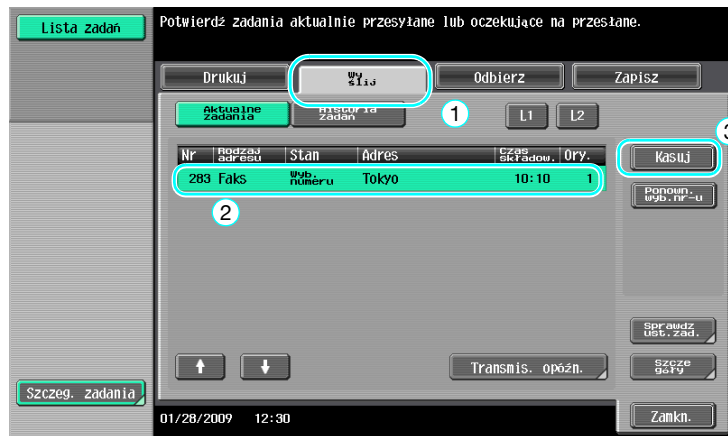


2.4 Podstawowe operacje skanowania

Niniejszy rozdział zawiera informacje na temat ogólnych operacji służących do wysyłania danych skanowania.

Przesyłanie danych skanowania

Dokument zeskanowany z wykorzystaniem niniejszego urządzenia może być przesłany jako plik danych. Dostępne są następujące sposoby przesyłania.

- Skanowanie do e-mail: Zeskanowane dane przesyłane są jako załącznik do wiadomości e-mail.
- FTP TX: Zeskanowane dane przesyłane są do serwera FTP.
- SMB TX: Zeskanowane dane przesyłane są do współdzielonego folderu znajdującego się na komputerze będącym w sieci.
- WebDAV TX: Zeskanowane dane przesyłane są do serwera WebDAV.
- Funkcja usługi sieciowej: Możliwe jest wydanie polecenia skanowania z komputera podłączonego do sieci lub wykonanie skanowania zgodnego z potrzebami w urządzeniu, a następnie przesłanie zeskanowanych danych do komputera. Funkcja dostępna w systemie operacyjnym Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2. Jeśli zainstalowany został opcjonalny kontroler obrazu IC-412 v1.1, niniejsza funkcja jest niedostępna.

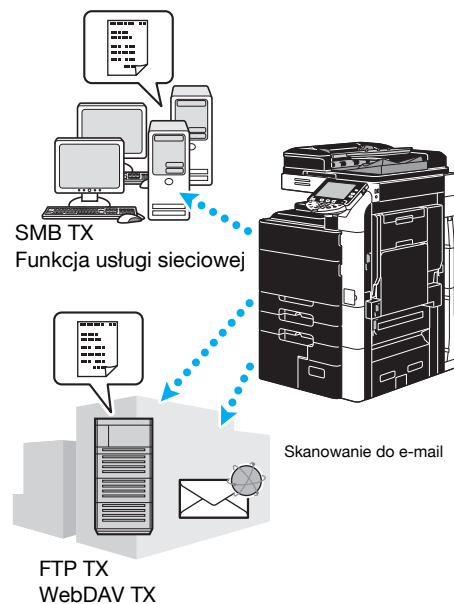


Odniesienie


- Wysłać można również dane zapisane w skrzynce użytkownika w niniejszym urządzeniu.
- Jeśli włączona jest autoryzacja użytkownika, korzystać można również z funkcji Scan to Home, która przesyła zeskanowane dane do komputera użytkownika lub można użyć funkcji Scan to Me, która przesyła zeskanowane dane na adres e-mail użytkownika.

1 Zmienić tryb.


Faks/Skaner

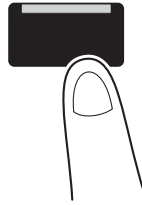

- Jeśli pojawia się ekran umożliwiający wpisanie nazwy użytkownika/nazwy konta, należy wpisać potrzebne informacje, a następnie nacisnąć [Nazwa przy logowaniu] lub nacisnąć przycisk [Dostęp]. Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 10 lub rozdział 11 w [Instrukcji obsługi Kopiowania].

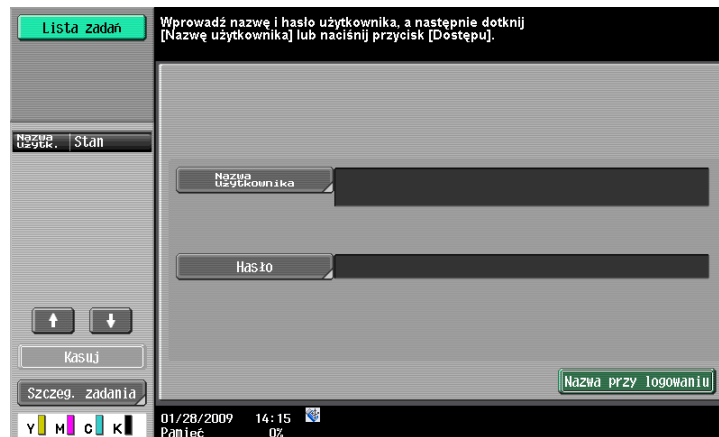

Dostęp

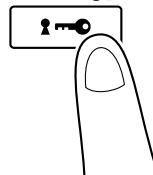


2 Wybrać adresata.




- Jeśli adresaci zostali już zarejestrowani, można wybrać zarejestrowanego adresata. Aby poznać szczegóły na temat rejestrowania adresatów, patrz str. 6-3 niniejszej instrukcji.

- Aby bezpośrednio wpisać adres odbiorcy, należy nacisnąć [Wprowadz. bezp.], wybrać sposób przesyłania, a następnie wpisać adres odbiorcy.

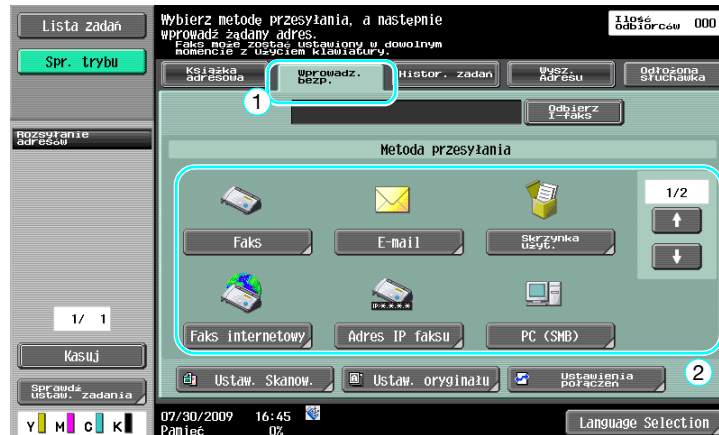


- Dokument można wysłać jednocześnie do kilku adresatów (Rozsyłanie). Aby poznać szczegóły na temat wysyłania dokumentu do kilku adresatów, patrz str. 6-22 niniejszej instrukcji.
- Jeśli zachodzi taka potrzeba, należy wcisnąć [Ustaw. Skanow.], [Ustaw. oryginału] lub [Ustawienia połączeń], a następnie określić żądane ustawienia. Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 5 w [Instrukcji obsługi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania sieciowego].
- Aby wyświetlić obraz podglądu aktualnie określonych ustawień na panelu dotykowym, przed naciśnięciem klawisza [Start] należy nacisnąć klawisz [Kopia próbna].

- 3 Ułożyć dokument, który ma zostać zeskanowany.

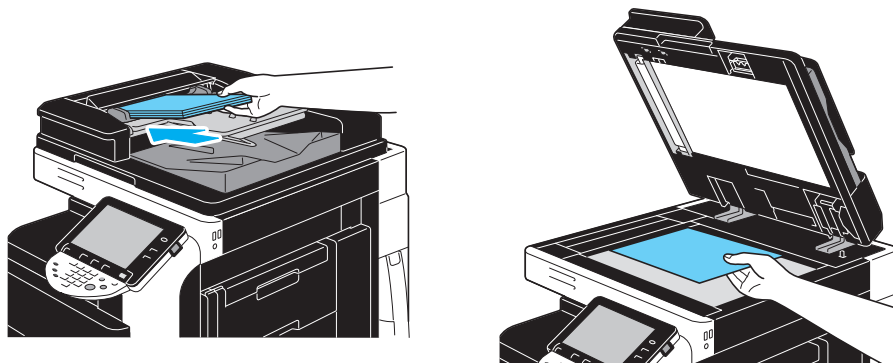

- 4 Naciśnij klawisz [Start].

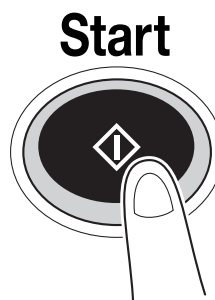

- Aby zeskanować kilka oryginałów z wykorzystaniem szyby oryginału, wybrać należy [Osobny Skan]. Po zaskanowaniu pierwszej strony należy załadować drugą, a następnie ponownie nacisnąć [Start]. Powtórzyć ten proces do momentu zeskanowania wszystkich stron. Po zeskanowaniu ostatniej strony, należy nacisnąć [Zakończ], a następnie nacisnąć przycisk [Start].

Odsyłacz


Zanim dane skanowania będą mogły zostać wysłane należy określić ustawienia sieci. Ustawienia sieci powinny zostać skonfigurowane przez administratora. Ustawienie sieci również można określić wykorzystując PageScope Web Connection. Dla łatwiejszej obsługi, należy wcześniej skonfigurować ustawienia inne niż ustawienia sieciowe zgodnie z żądaną aplikacją.

2.5 Podstawowa obsługa skrzynki (rejestrwanie skrzynek użytkowników)

Aby móc korzystać z funkcji trybu Skrzynki użytkownika, najpierw należy utworzyć skrzynki. Poniższa procedura opisuje sposób rejestrowania publicznych, osobistych i grupowych skrzynek użytkownika.

Operacje skrzynki

Niniejsze funkcje umożliwiają zapisanie danych dokumentu na dysku twardym zainstalowanym w urządzeniu, a także przywołanie ich, jeśli zajdzie taka potrzeba. Oprócz danych zeskanowanych z użyciem niniejszego urządzenia w skrzynce użytkownika zapisać można dane utworzone na komputerze oraz dane przesłane z innego wielofunkcyjnego urządzenia peryferyjnego.



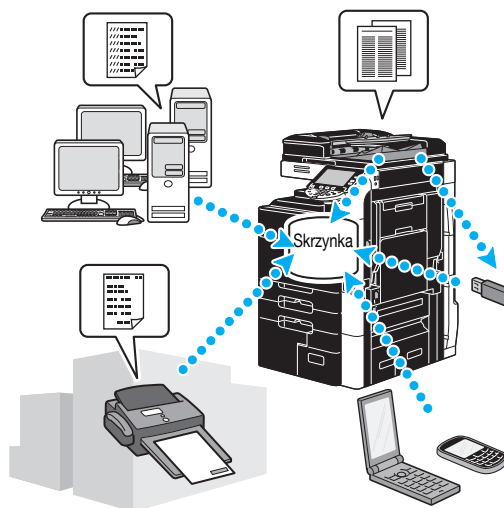



Można zarejestrować następujące skrzynki użytkownika.

Rodzaje skrzynek użytkownika	Opis
Skrz. publ.	Ta skrzynka użytkownika może być otwierana przez dowolną osobę. Dostęp do skrzynki można kontrolować poprzez określenie hasła.
Osob. skrz. użytk.	Tego typu skrzynki użytkownika przeznaczone dla poszczególnych osób mogą być otwierane jedynie przez użytkowników, którzy zalogowali się po tym, jak zastosowane zostały ustawienia autoryzacji użytkownika.
Grupowe skrzynki użytkownika	Tego typu skrzynki użytkownika mogą być otwierane przez użytkowników należących do konta (grupy), którzy zalogowali się po tym, jak zastosowane zostały ustawienia konta dostępu.
Skrzynka biuletynu użytkow.	Tego typu skrzynka może być używana do współdzielenia dokumentów poprzez linię faksu nawet wtedy, gdy odbiorcy nie są w danym momencie obecni w sieci. (Urządzenie odbierające musi obsługiwać kody F.) Aby móc korzystać z tych operacji skrzynki użytkownika, w urządzeniu musi być zainstalowany opcjonalny zestaw faksu. Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 7 w [Instrukcji obsługi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania sieciowego].
Skrz.użytk. przek.	Ta skrzynka użytkownika jest wymagana, jeśli urządzenie jest wykorzystywane jako stacja przekazywania. (Funkcja przekazywania transmisji wykorzystuje kody F.) Aby móc korzystać z tych operacji skrzynki użytkownika, w urządzeniu musi być zainstalowany opcjonalny zestaw faksu. Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 7 w [Instrukcji obsługi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania sieciowego].
Skrzynka powiadamiania	Ta skrzynka użytkownika jest wykorzystywana, gdy do danych dokumentu zapisanego z użyciem funkcji Skanowania dodawany jest obraz daty/godziny lub numeru adnotacji. Niniejsza skrzynka użytkownika jest rejestrowana w trybie administratora. Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 8 w [Instrukcji obsługi Funkcji skrzynek].


- 1 Wyświetlić ekran umożliwiający rejestrowanie skrzynek użytkownika.

Narzędzia/Licznik

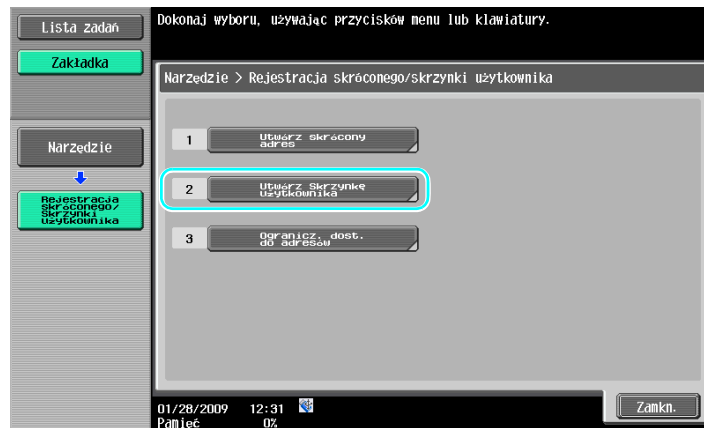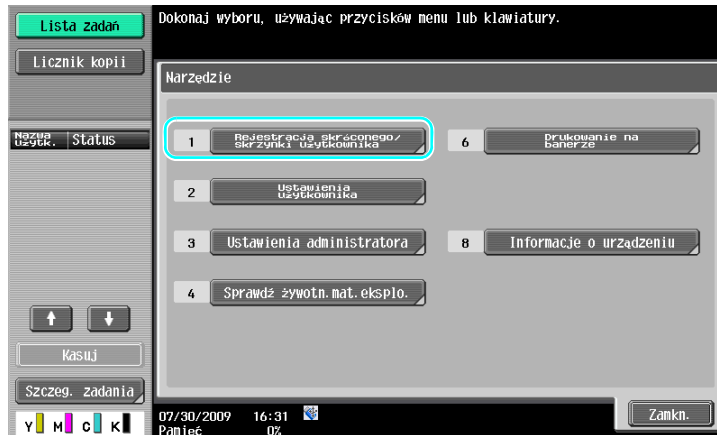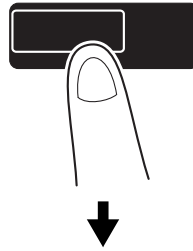


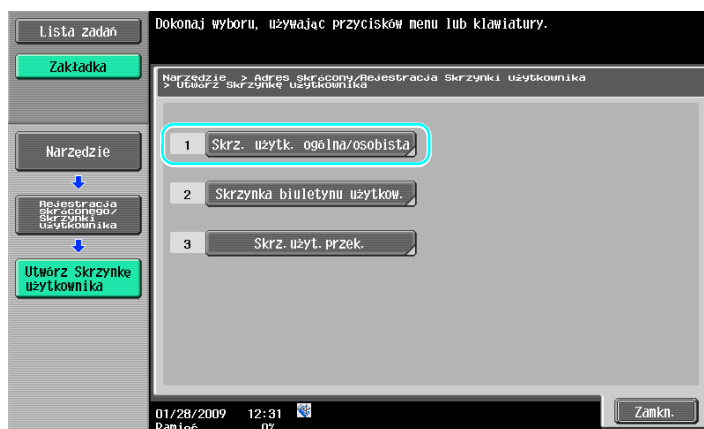


2 Nacisnąć [Nowy].

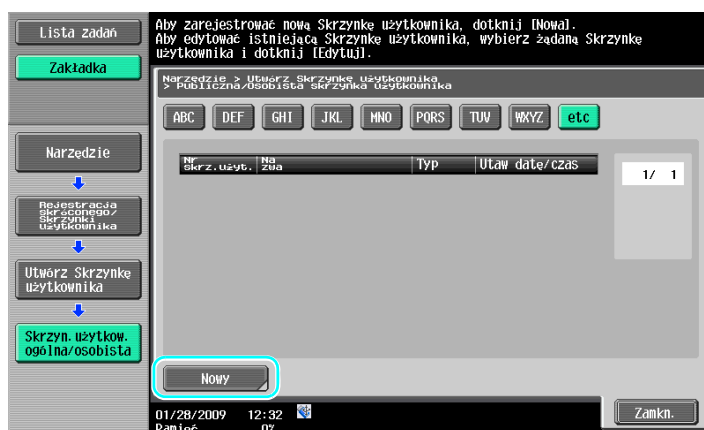


→ Aby zmienić ustawienia zarejestrowanej skrzynki użytkownika, należy wybrać skrzynkę, a następnie nacisnąć [Edytuj].

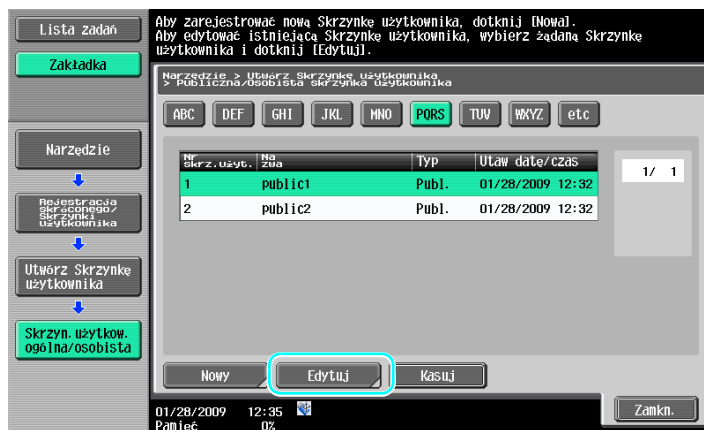

- Aby usunąć zarejestrowaną skrzynkę użytkownika, należy wybrać skrzynkę, a następnie nacisnąć [Kasuj].

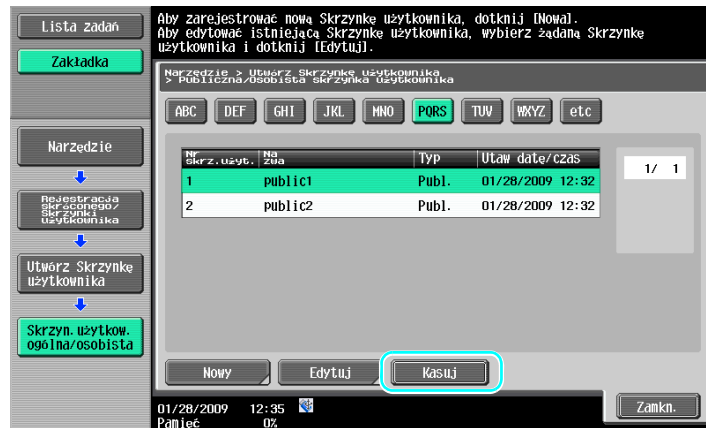

3 Określić żądane ustawienia.

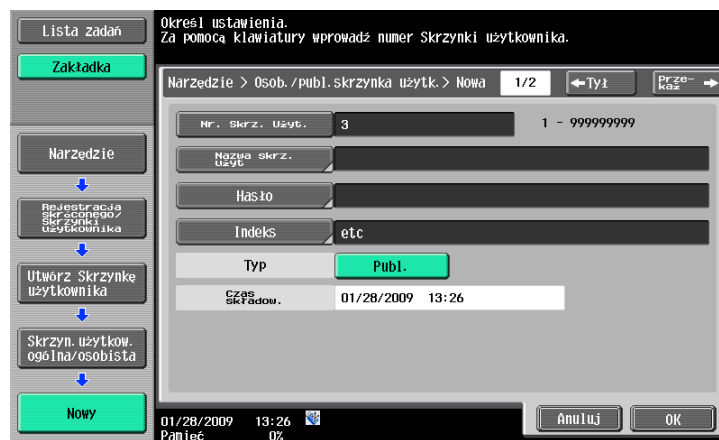


- Nr Skrz. użyt.: Określić numer skrzynki użytkownika. Nacisnąć [Nr Skrz. użyt.], a następnie za pomocą klawiatury wpisać numer skrzynki użytkownika.
- Nazwa skrz. użyt.: Określić nazwę skrzynki użytkownika. Nacisnąć [Nazwa skrz. użyt.], a następnie użyć klawiatury wyświetlonej na panelu dotykowym, by wypisać nazwę skrzynki użytkownika.
- Hasło: Określić hasło, by chronić zarejestrowaną skrzynkę użytkownika. Nacisnąć [Hasło], a następnie użyć klawiatury wyświetlonej na panelu dotykowym, by wypisać hasło.
- Indeks: Wybrać znaki indeksu używane do uporządkowania zarejestrowanych skrzynek użytkownika. Po wybraniu odpowiednich znaków indeksu (na przykład, "TUV" w przypadku skrzynki użytkownika o nazwie "Biuro Tokyo") skrzynkę tę można z łatwością odnaleźć. Nacisnąć [Indeks], a następnie z pośród wyświetlanych wybrać odpowiednie znaki indeksu.

- Typ: Wybrać rodzaj skrzynki, która ma zostać zarejestrowana - publiczna skrzynka użytkownika, osobista skrzynka użytkownika lub grupowa skrzynka użytkownika. W sytuacji, gdy zastosowano ustawienia autoryzacji użytkownika i użytkownik zalogował się w urządzeniu, obok "Typ" wyświetlone zostanie [Osobista]. W sytuacji, gdy zastosowano ustawienia konta dostępu i użytkownik zalogował się w urządzeniu, obok "Typ" wyświetlone zostanie [Grup.].
- Autom. czas usuwania dokumentu: Określić czas, po jakim dokument zapisany w skrzynce użytkownika zostanie usunięty automatycznie.
- Poufny RX: Określić, czy odbierane mogą być fakсы poufne. Kiedy odbierany jest faks poufny, określone jest również hasło.
- Kiedy skrzynka użytkownika jest rejestrowana, określone musi zostać ustawienie nazwy skrzynki. Należy pamiętać, by określić to ustawienie.

Odniesienie

- Osobiste skrzynki użytkownika mogą być tworzone i wykorzystywane przez użytkowników uwzględnionych w autoryzacji użytkownika. Po utworzeniu skrzynek użytkownika dla autoryzowanych użytkowników, zawartość skrzynek użytkownika nie będzie mogła być podglądana, ani wykorzystywana przez pozostałych użytkowników.

Na przykład, jeśli zalogowany jest autoryzowany użytkownik A, na ekranach wyświetlane są wyłącznie skrzynki użytkownika przypisane do użytkownika A. Ponieważ skrzynki użytkownika przypisane do autoryzowanego użytkownika B nie są wyświetlane, nie mogą one być używane.

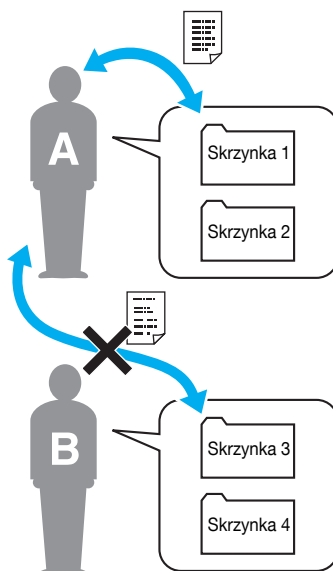

- Producent zaleca zapisywanie wysoce poufnych dokumentów w osobistych skrzynkach użytkowników.
Grupowe skrzynki użytkownika mogą być tworzone i wykorzystywane przez konta (grupy) uwzględnione w koncie dostępu. Podobnie jak w przypadku osobistych skrzynek użytkowników, po utworzeniu skrzynek użytkownika dla każdego konta zawartość skrzynek użytkowników nie może być podglądana, ani używana przez członków pozostałych kont.
Producent zaleca zapisywanie danych, które mają być współdzielone z grupą, w grupowych skrzynkach użytkownika.


2.6 Podstawowa obsługa skrzynki (zapisywanie danych w skrzynce użytkownika)

Poniższe procedury opisują jak zapisywać dane w skrzynkach użytkownika.



W skrzynkach zapisywane mogą być dane pochodzące z trybu Kopiowania, Faksowania/Skanowania, Skrzynki użytkownika i Drukarki.

Zapisywanie danych w skrzynce użytkownika z wykorzystaniem operacji trybu Kopiowania

- 1 Nacisnąć [Zapis w skrzynce].

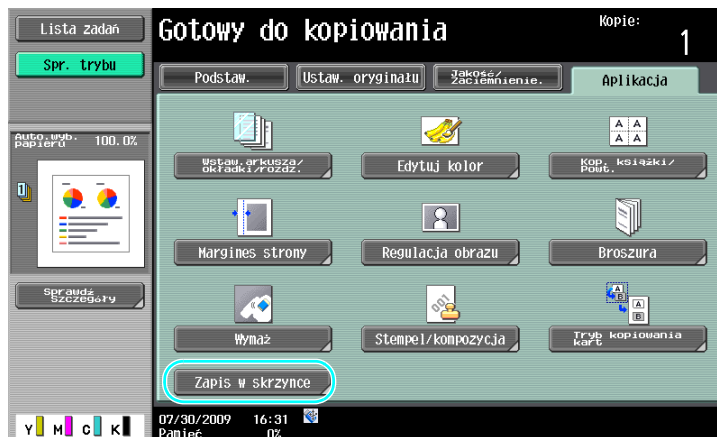


2 Wybrać skrzynkę użytkownika, w której dokument ma zostać zapisany.

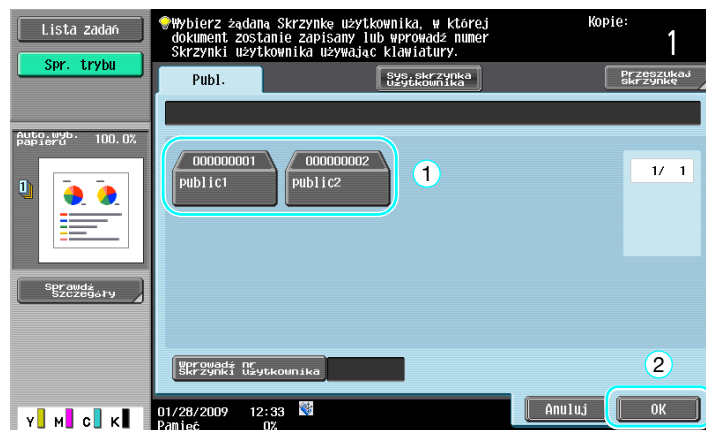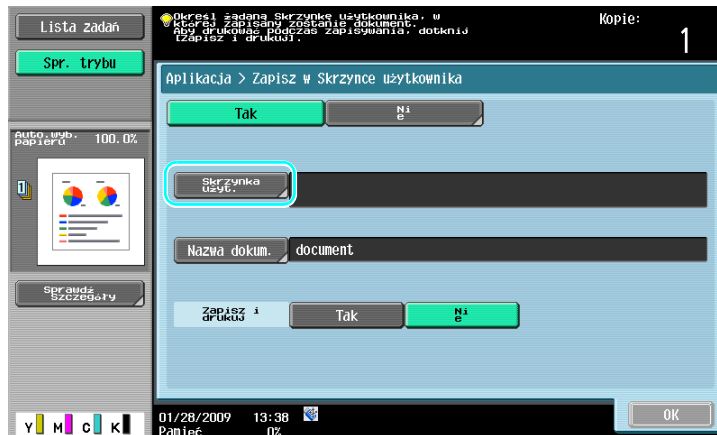


- Skrzynkę użytkownika można również określić naciskając [Wprowadź nr Skrzynki użytkownika], a następnie wpisując numer skrzynki.
- Aby wyszukać nazwę skrzynki użytkownika, należy nacisnąć [Przeszukaj skrzynkę].

3 Sprawdzić nazwę dokumentu.

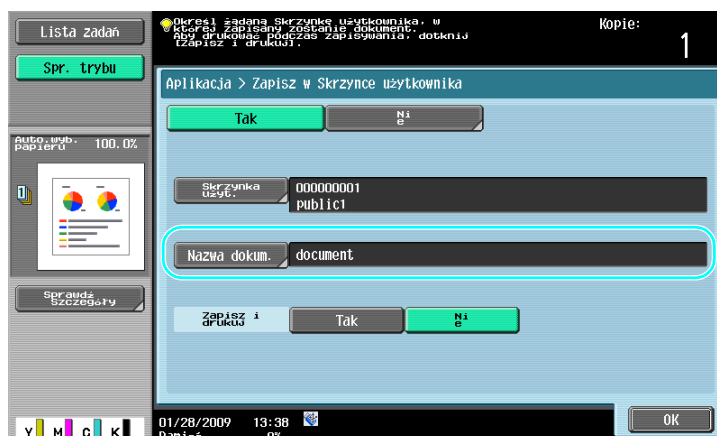


- Wyświetlona zostanie nazwa dokumentu automatycznie ustawiona jako domyślna.
- Aby zmienić nazwę dokumentu, należy nacisnąć [Nazwa dokum.], a następnie użyć klawiatury wyświetlonej na panelu dotykowym, by wypisać nazwę.

- 4 Ułożyć dokument, który ma zostać zapisany.

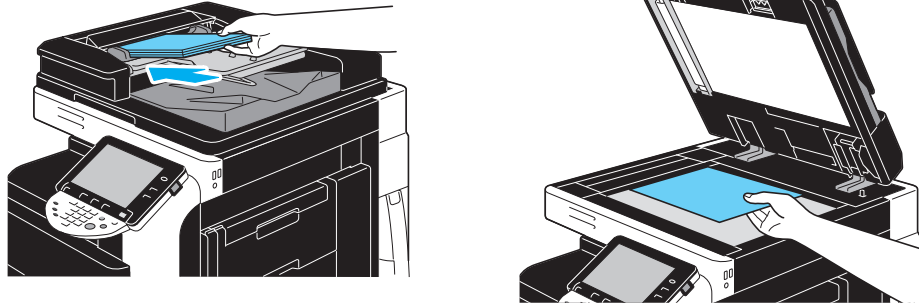

- 5 Naciśnij klawisz [Start].


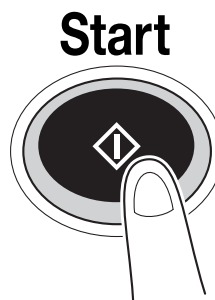


- Jeśli dokument jest zapisywany w skrzynce użytkownika z wykorzystaniem funkcji trybu Kopiowania, należy "Wydruk strony" ustawić na "Tak", by drukować dokument w tym samym czasie, kiedy jest zapisywany.


Zapisywanie danych w skrzynce użytkownika z wykorzystaniem operacji trybu Faksowania/Skanowania

- 1 Nacisnąć [Skrzynka użyt.].

Faks/Skaner

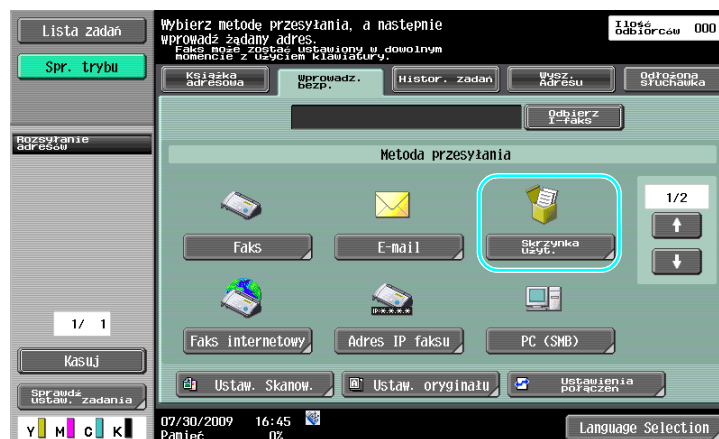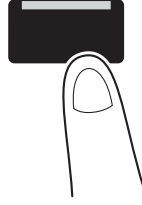


2 Wybrać skrzynkę użytkownika, w której dokument ma zostać zapisany.

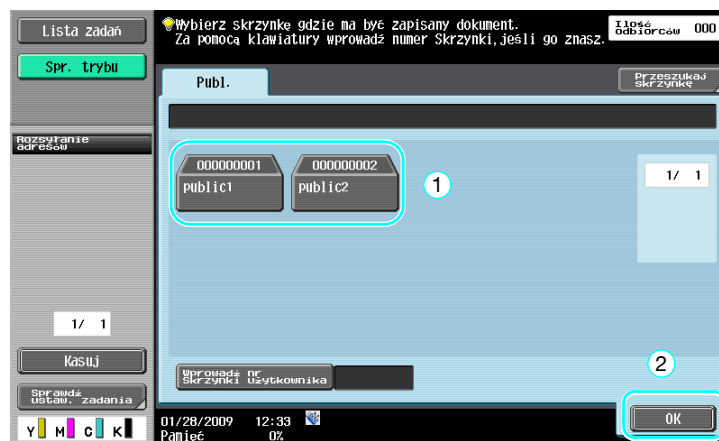


- Skrzynkę użytkownika można również określić naciskając [Wprowadź nr Skrzynki użytkownika], a następnie wpisując numer skrzynki.
- Aby wyszukać nazwę skrzynki użytkownika, należy nacisnąć [Przeszukaj skrzynkę].

3 Sprawdzić nazwę dokumentu.

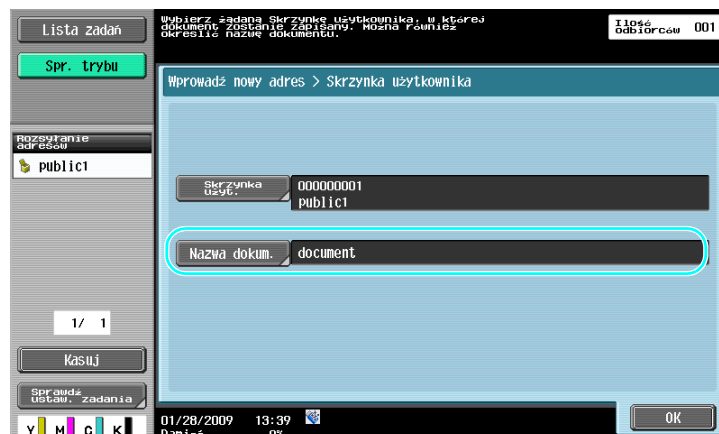


- Wyświetlona zostanie nazwa dokumentu automatycznie ustawiona jako domyślna.
- Aby zmienić nazwę dokumentu, należy nacisnąć [Nazwa dokum.], a następnie użyć klawiatury wyświetlonej na panelu dotykowym, by wypisać nazwę.

- 4 Ułożyć dokument, który ma zostać zapisany.

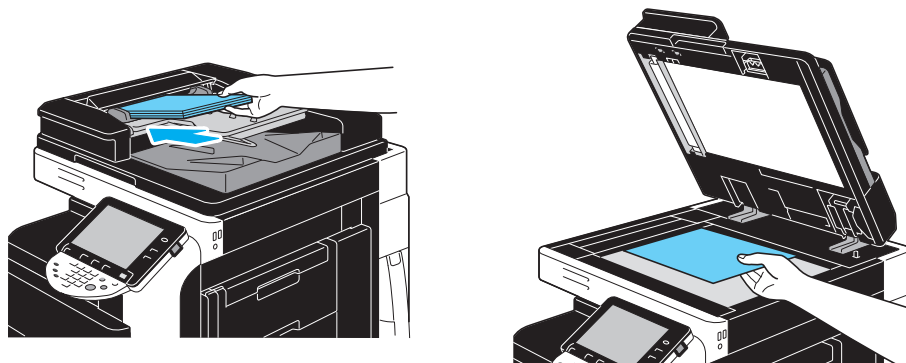

- 5 Naciśnij klawisz [Start].

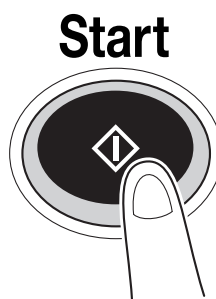

- Jeśli dokument jest zapisywany w skrzynce użytkownika z wykorzystaniem funkcji trybu Faksowania/Skanowania, określenie innego adresata umożliwi wysłanie dokumentu w tym samym czasie, kiedy jest zapisywany.

Odsyłacz


Skrzynka użytkownika zarejestrowana w książce adresowej, lub zarejestrowana jako miejsce przeznaczenia grupy, nazywana jest "adresatem skrzynki użytkownika".

Dane można zapisać w skrzynce użytkownika również poprzez określenie adresata skrzynki użytkownika jako odbiorcy danych faksu lub skanu. Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 5 w [Instrukcji obsługi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania sieciowego].


Zapisywanie danych w skrzynce użytkownika z wykorzystaniem operacji trybu Skrzynki użytkownika

- 1 Wybrać skrzynkę użytkownika, w której dokument ma zostać zapisany.

Skrzynka

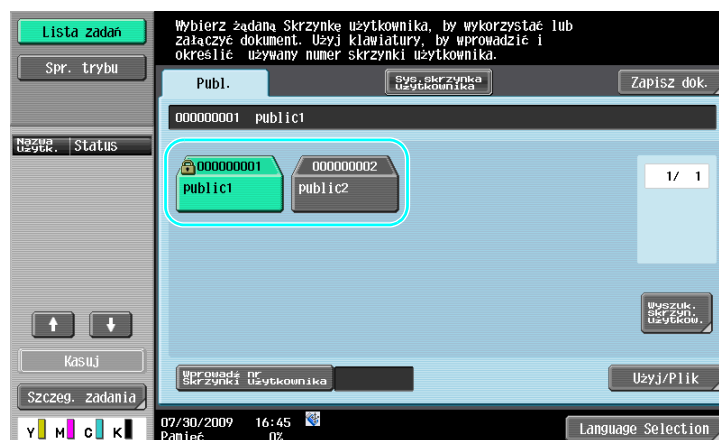


- 2 Nacisnąć [Zapisz dok.].

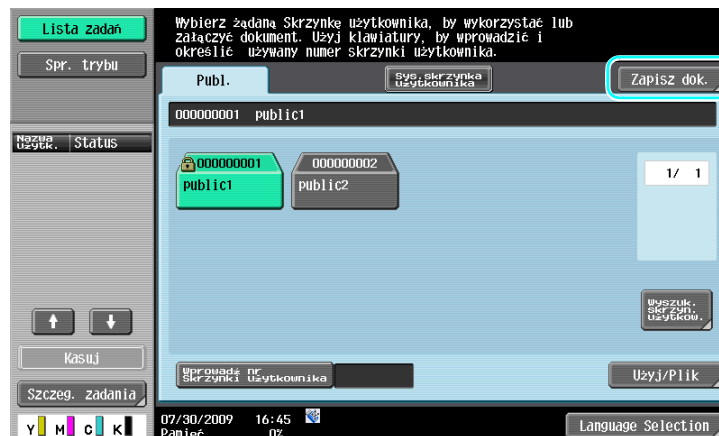


- Skrzynkę użytkownika można również określić naciskając [Wprowadź nr Skrzynki użytkownika], a następnie wpisując numer skrzynki.
- Aby wyszukać nazwę skrzynki użytkownika, należy nacisnąć [Wyszuk. skrzyn. użytkow.].
- Po naciśnięciu [Zapisz dok.] wybrać można skrzynkę użytkownika, w której dokument będzie zapisany.
- Jeśli zachodzi taka potrzeba, ze Skrzynki użytkownika można bezpośrednio zapisać dokument przechowywany w pamięci zewnętrznej, telefonie komórkowym lub palmtopie.
- Aby poznać szczegóły na temat funkcji wykorzystujących pamięć zewnętrzną, patrz str. 2-37 w niniejszej instrukcji.
- Aby poznać szczegóły na temat korzystania z dokumentów w telefonie komórkowym lub palmtopie, patrz str. 2-45 w niniejszej instrukcji.

3 Sprawdzić nazwę dokumentu.

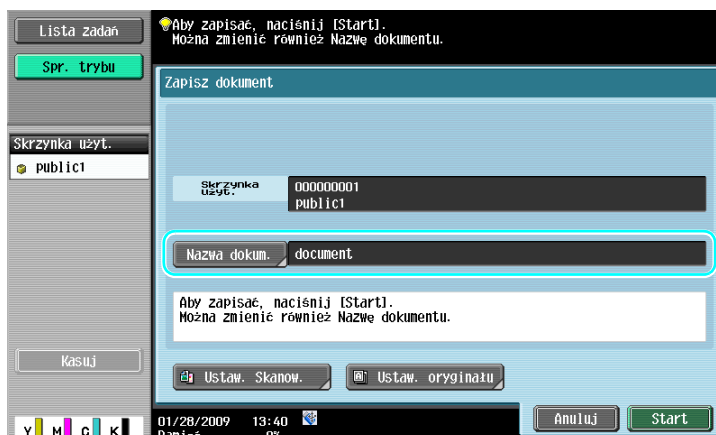


- Wyświetlona zostanie nazwa dokumentu automatycznie ustawiona jako domyślna.
- Aby zmienić nazwę dokumentu, należy nacisnąć [Nazwa dokum.], a następnie użyć klawiatury wyświetlonej na panelu dotykowym, by wypisać nazwę.
- Aby określić ustawienia takie, jak jakość obrazu i ułożenie dokumentu, należy nacisnąć [Ustaw. Skanow.] lub [Ustaw. oryginału]. Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 6 w [Instrukcji obsługi Funkcji skrzynek].


4 Ułożyć dokument, który ma zostać zapisany.

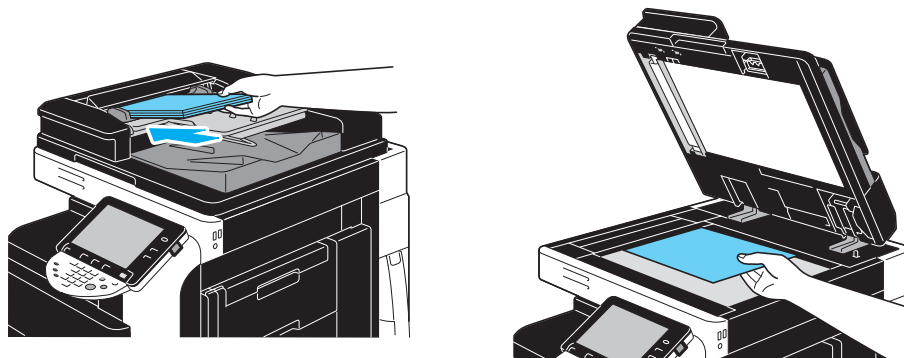

5 Naciśnij klawisz [Start].

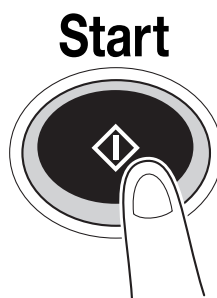

→ Operację można również uruchomić naciskając [Start].

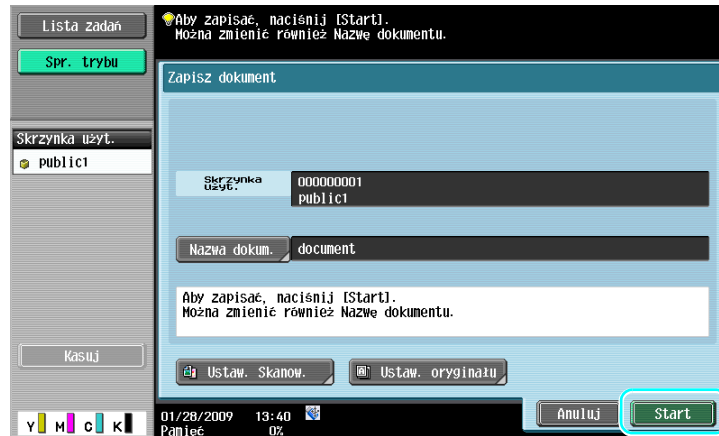

Odsyłacz

Dane wydruku przesłane za pośrednictwem sterownika drukarki mogą być zapisywane w skrzynkach użytkownika.

Aby poznać szczegóły na temat zapisywania danych w skrzynkach użytkownika z wykorzystaniem funkcji drukarki, patrz str. 4-6 w niniejszej instrukcji.


2.7 Podstawowa obsługa skrzynki (korzystanie z zapisanych dokumentów)

Poniższe procedury opisują jak drukować i przysyłać dane zapisane w skrzynkach użytkownika.

Tryb skrzynki użytkownika

Dane zapisane w skrzynce użytkownika w razie potrzeby można wydrukować lub przesać. Jest to przydatne w następujących przypadkach.

- Ponowne drukowanie dokumentów, które zostały już wcześniej wydrukowane: Dokumenty mogą zostać szybko wydrukowane, bez potrzeby korzystania z komputera lub aplikacji.
- Zapisywanie dokumentów papierowych jako danych, którymi można zarządzać: Możliwe jest zapisanie dużej ilości papierowych dokumentów jako danych, które będą przechowywane w skompaktowanym formacie, dzięki czemu można ograniczyć ilość wymaganej do ich przechowywania przestrzeni biurowej.
- Wydajne przesyłanie i współdzielenie dokumentów: Dokumenty mogą z łatwością być przesyłane poprzez sieć, bez potrzeby korzystania z komputera.
- Drukowanie dokumentów z pamięci zewnętrznej: Dokumenty zapisane w pamięci zewnętrznej mogą zostać wydrukowane bez wykorzystania komputera po bezpośrednim podłączeniu pamięci do urządzenia. Jeśli wykorzystywane jest połączenie bezprzewodowe, możliwe jest również drukowanie danych znajdujących się w telefonie komórkowym lub palmtopie.

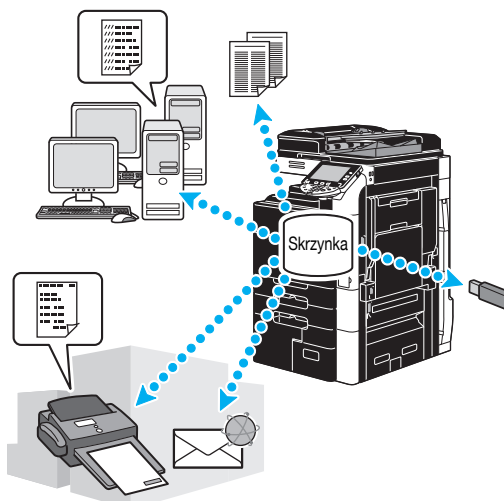

Odsyłacz

Dane zapisane w skrzynce użytkownika można umieścić w pliku lub poddać edycji. Jeśli zachodzi taka potrzeba, zapisane dane można przenieść lub usunąć stronę z danego dokumentu.



Operacje na danych zapisanych w skrzynkach użytkownika można wykonywać również za pośrednictwem PageScope Web Connection poprzez przeglądarkę internetową zainstalowaną na komputerze. Wykorzystanie PageScope Web Connection umożliwia wyszukiwanie danych w skrzynkach użytkownika lub drukowanie albo przesyłanie ich bez opuszczania biurka.

Importowanie danych ze skrzynki użytkownika do komputera jest łatwiejsze. Aby poznać szczegóły, patrz str. 7-16 w niniejszej instrukcji. Patrz również rozdział 9 w [Instrukcji obsługi Funkcji skrzynek].

Drukowanie zapisanych dokumentów

- 1 Wybrać skrzynkę użytkownika zawierającą dokument przeznaczony do wydrukowania, a następnie nacisnąć [Użyj/Plik].

Skrzynka

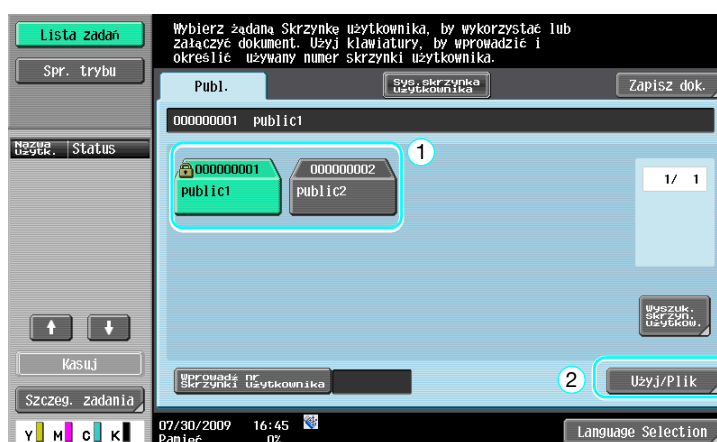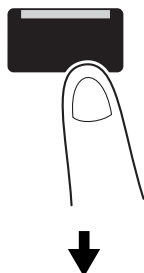


- Jeżeli dla skrzynki określone zostało hasło, należy je wpisać, a następnie nacisnąć [OK].




- Do niniejszego urządzenia podłączyć można pamięć zewnętrzną, by wydrukować znajdujące się w niej dane. Jeśli wykorzystywane jest połączenie bezprzewodowe, możliwe jest również drukowanie danych znajdujących się w telefonie komórkowym lub palmtopie.
- Aby poznać szczegóły na temat funkcji wykorzystujących pamięć zewnętrzną, patrz str. 2-37 w niniejszej instrukcji.
- Aby poznać szczegóły na temat korzystania z dokumentów w telefonie komórkowym lub palmtopie, patrz str. 2-45 w niniejszej instrukcji.

- 2 Wybrać dokument, który ma zostać wydrukowany, a następnie nacisnąć [Drukuj].

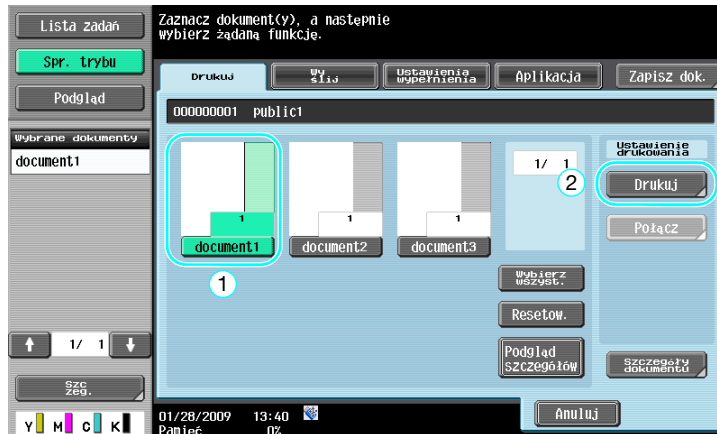


- W ekranie Drukuj i ustawień Wykańcz. określić można takie ustawienia, jak ilość kopii.

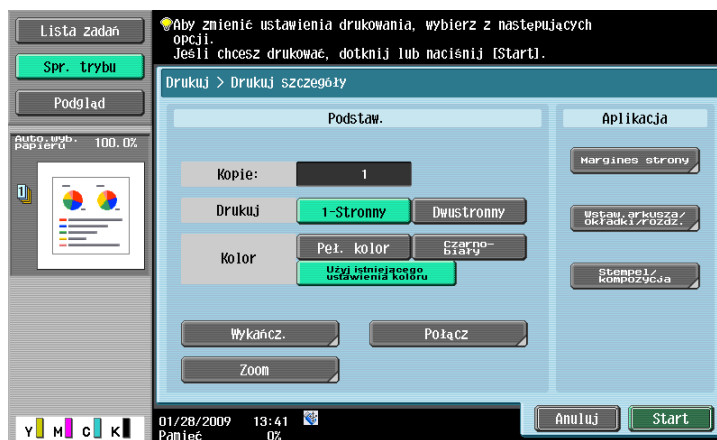

- Jeśli wybranych zostanie kilka pozycji danych, włączone zostanie [Połącz] i w tym samym czasie wydrukować będzie można kilka pozycji zapisanych danych. Jednocześnie wydrukować łącznie można do 10 pozycji. Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 7 w [Instrukcji obsługi Funkcji skrzynek].
- Nacisnąć [Podgląd], by sprawdzić widok podglądu.

- 3 Naciśnij klawisz [Start].

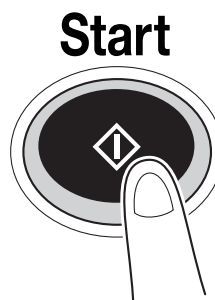


- Operację można również uruchomić naciskając [Start].

Przesyłanie zapisanych dokumentów

- 1 Wybrać skrzynkę użytkownika zawierającą dokument przeznaczony do wysłania, a następnie nacisnąć [Użyj/Plik].


Skrzynka

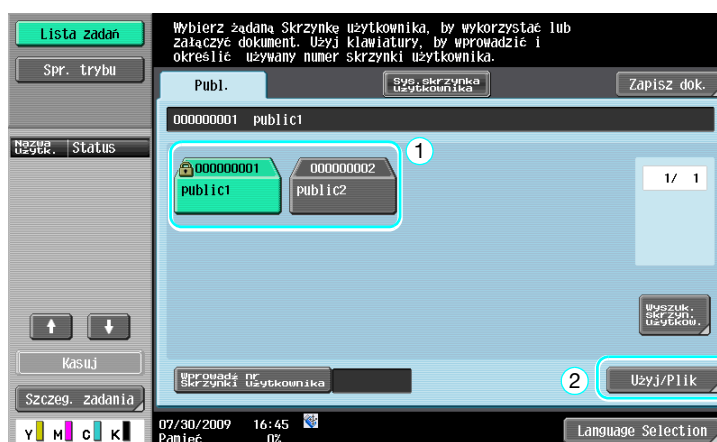

- Jeżeli dla skrzynki określone zostało hasło, należy je wpisać, a następnie nacisnąć [OK].




- 2 Nacisnąć [Wyslij], wybrać dokument do przesłania, a następnie nacisnąć [Wyslij].

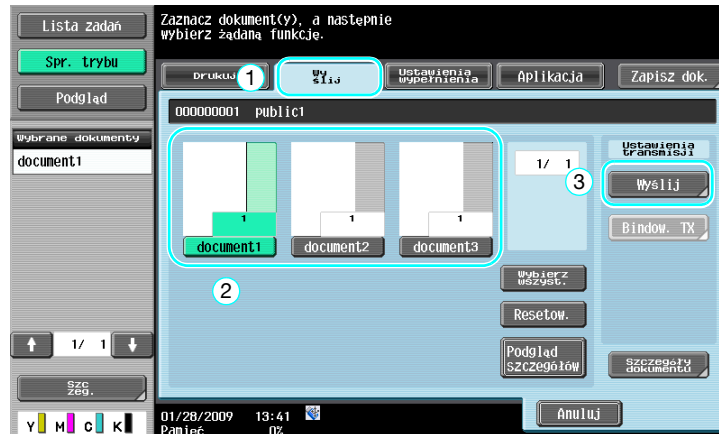


- Jeśli wybranych zostanie kilka pozycji danych, włączone zostanie [Bindow. TX] i w tym samym czasie wydrukować będzie można kilka pozycji zapisanych danych. Jednocześnie przesłać łącznie można do 10 pozycji. Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 7 w [Instrukcji obsługi Funkcji skrzynki].

- 3 Wybrać adresata.

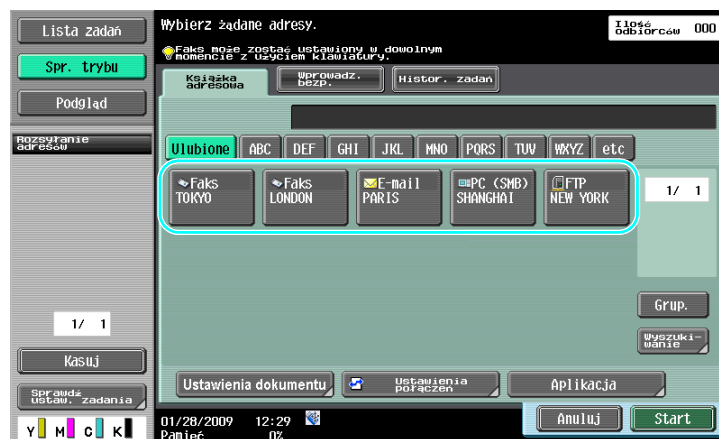


- Jeśli adresaci zostali już zarejestrowani, można wybrać zarejestrowanego adresata. Aby poznać szczegóły na temat rejestrowania adresatów, patrz str. 6-3 niniejszej instrukcji.
→ Aby bezpośrednio wpisać adres odbiorcy, należy nacisnąć [Wprowadz. bezp.], wybrać sposób przesyłania, a następnie wpisać adres odbiorcy.

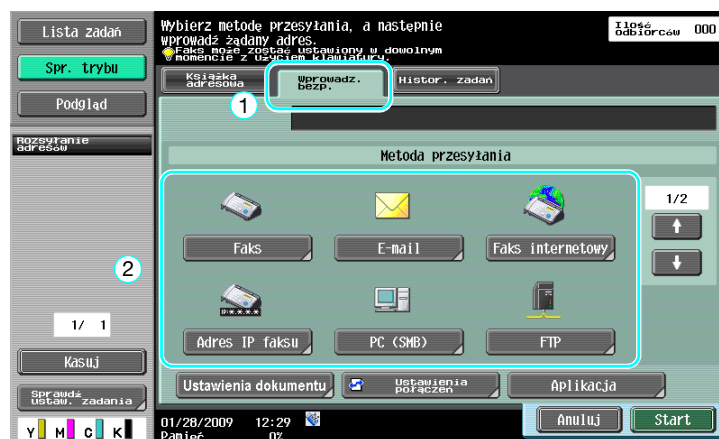

- Dokument może zostać przesłany do wielu odbiorców za jednym razem. Aby poznać szczegóły na temat wysyłania dokumentu do kilku adresatów, patrz str. 6-22 niniejszej instrukcji.
→ Jeśli zachodzi taka potrzeba, należy nacisnąć [Ustawienia połączeń], a następnie określić żądane ustawienia. Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 7 w [Instrukcji obsługi Funkcji skrzynki].
→ Nacisnąć [Podgląd], by sprawdzić widok podglądu.

- 4 Naciśnij klawisz [Start].

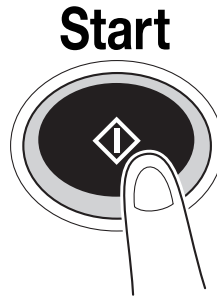

- Operację można również uruchomić naciskając [Start].



2.8 Korzystanie z pamięci zewnętrznej

Poniższe procedury opisują w jaki sposób korzystać z pamięci zewnętrznej.

Możliwe jest wydrukowanie dokumentu znajdującego się w pamięci zewnętrznej lub zapisanie go w niej bez pośrednictwa komputera. Ponadto, dokument znajdujący się w Skrzynce użytkownika może zostać zapisany w pamięci zewnętrznej, a także dokument znajdujący się w pamięci zewnętrznej może zostać zapisany w Skrzynce użytkownika.

Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 2 w [Instrukcji obsługi Funkcji skrzynek].

Odniesienie

- Pamięć zewnętrzną podłączyć do złącza USB.




Odsyłacz

Jeśli dokument znajdujący się w pamięci zewnętrznej jest zapisywany w Skrzynce użytkownika, lub zeskanowany dokument jest zapisywany w pamięci zewnętrznej, należy pamiętać, by zawczasu skonfigurować ustawienia. Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 8 w [Instrukcji obsługi Funkcji skrzynek].


Drukowanie dokumentu z pamięci zewnętrznej

- 1 Pamięć zewnętrzną należy podłączyć do niniejszego urządzenia, a następnie nacisnąć [Wydrukuj dokument z pamięci zewnętrznej].

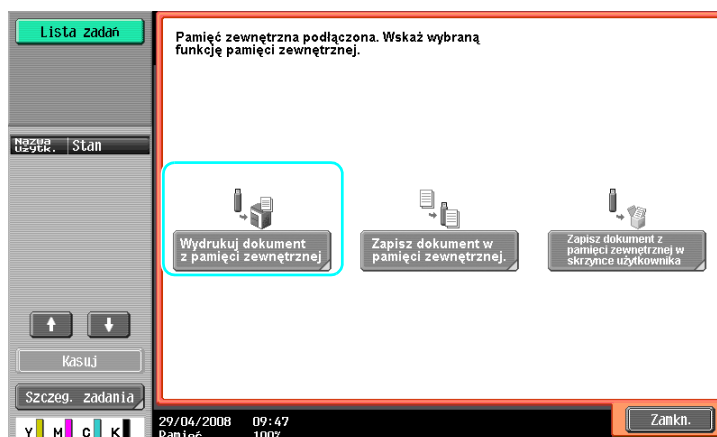


- Jeśli pamięć zewnętrzna jest już podłączona, w ekranie funkcji Skrzynki użytkownika nacisnąć należy [Użyj/Plik]. Aby poznać szczegóły na temat [Użyj/Plik], patrz rozdział 7 w [Instrukcji obsługi Funkcji skrzynek].


Skrzynka

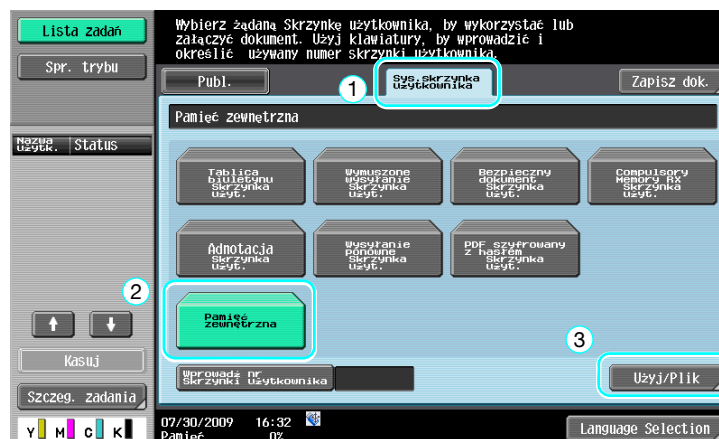

- 2 Wybrać dokument i wcisnąć [Drukuj].

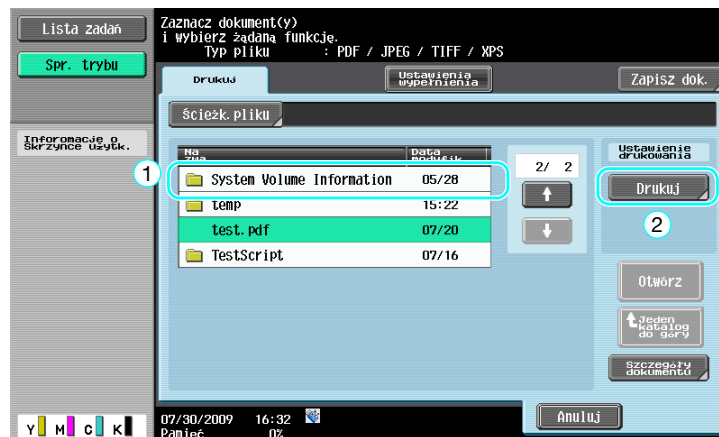

3 Sprawdzić ustawienia drukowania.

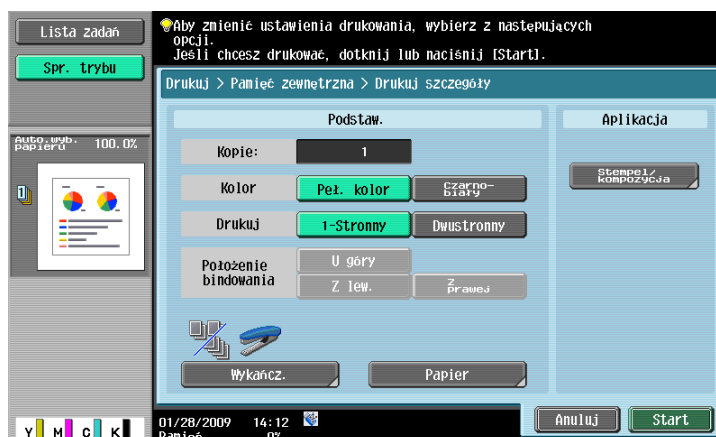

→ Kiedy dokument jest drukowany, możliwe jest dokonanie zmian ustawień wydruku. Aby poznać szczegóły na temat tego w jaki sposób można konfigurować ustawienia drukowania, gdy drukowany jest dokument, patrz rozdział 7 w [Instrukcji obsługi Funkcji skrzynek].


4 Nacisnąć [Start].



→ Aby rozpocząć zadanie, można również wcisnąć [Start].


Zapisywanie zeskanowanego dokumentu do pamięci zewnętrznej


- 1 Pamięć zewnętrzną należy podłączyć do niniejszego urządzenia, a następnie nacisnąć [Zapisz dokument w pamięci zewnętrznej].

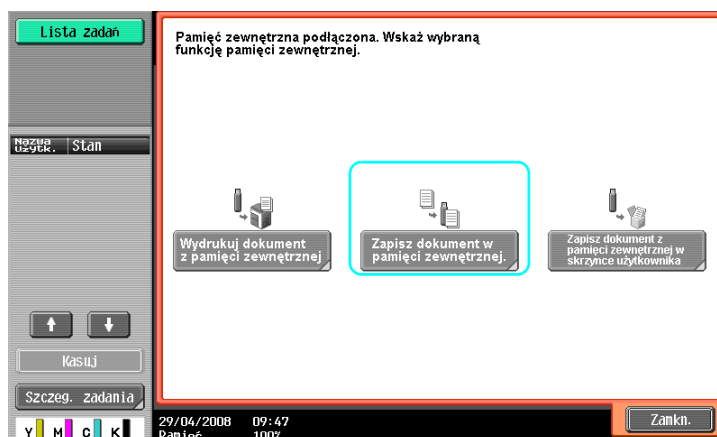


- Jeśli pamięć zewnętrzna jest już podłączona, w ekranie funkcji Skrzynki użytkownika nacisnąć należy [Zapisz dok.].

Skrzynka

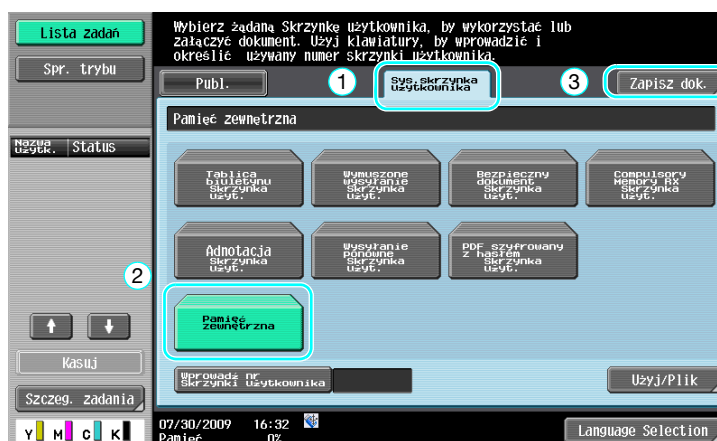

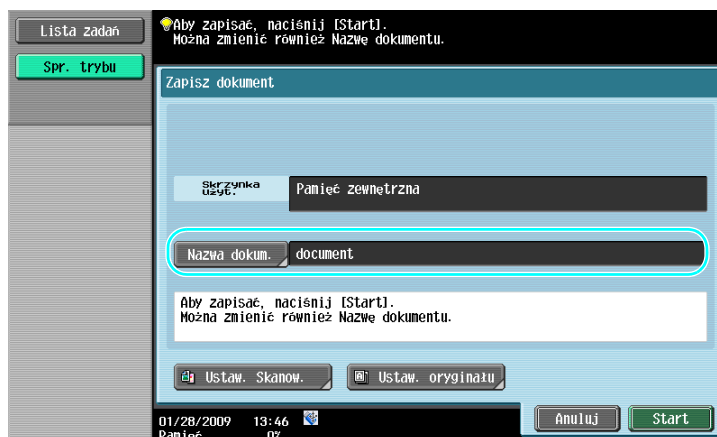2 Sprawdzić nazwę dokumentu.


→ Nazwę dokumentu można zmienić podczas zapisywania go. Aby poznać szczegóły na temat tego, w jaki sposób można konfigurować ustawienia skanowania lub ustawienia oryginału, gdy dokument jest zapisywany, patrz rozdział 6 w [Instrukcji obsługi Funkcji skrzynek].

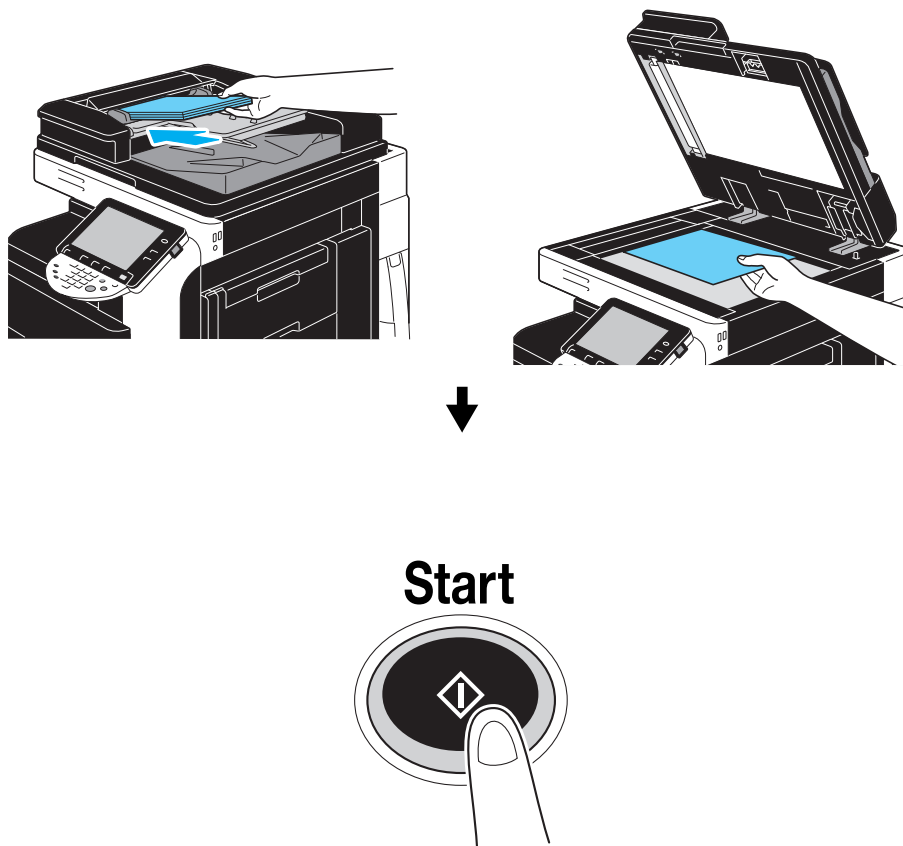3 Włożyć oryginał i nacisnąć [Start].

→ Aby rozpocząć zadanie, można również wcisnąć [Start].



Zapisywanie dokumentu znajdującego się w pamięci zewnętrznej do Skrzynki użytkownika

- 1 Pamięć zewnętrzną należy podłączyć do niniejszego urządzenia, a następnie nacisnąć [Zapisz dokument z pamięci zewnętrznej w skrzynce użytkownika].

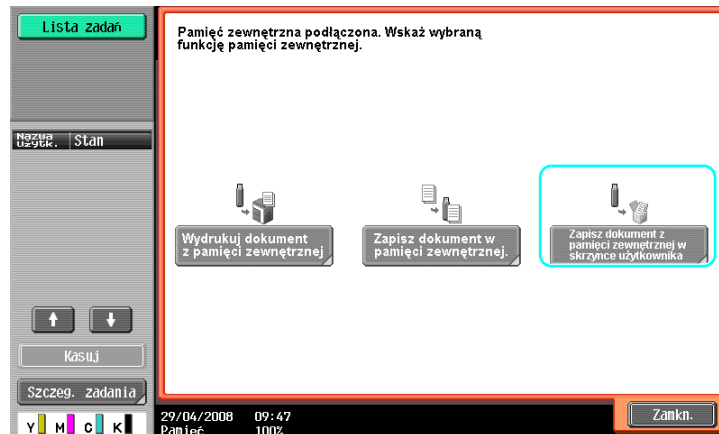

- Jeśli pamięć zewnętrzna jest już podłączona, w ekranie funkcji Skrzynki użytkownika nacisnąć należy [Użyj/Plik]. Aby poznać szczegóły na temat [Użyj/Plik], patrz rozdział 7 w [Instrukcji obsługi Funkcji skrzynek].


Skrzynka

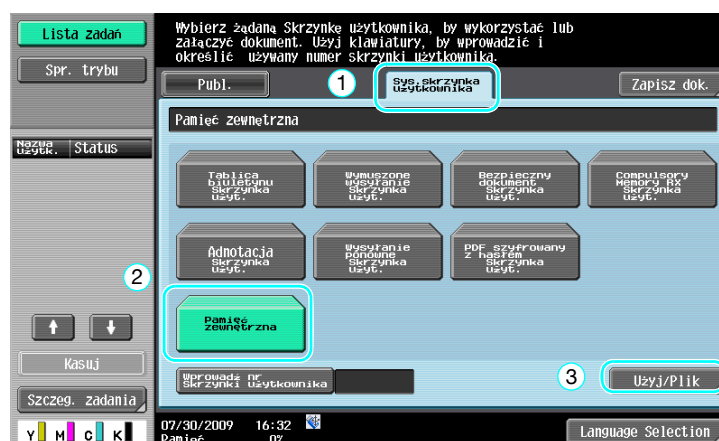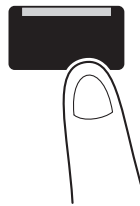

- 2 Wybrać dokument i nacisnąć [Zapisz w skrz. użyt.].




- 3 Wybrać Skrzynkę użytkownika.

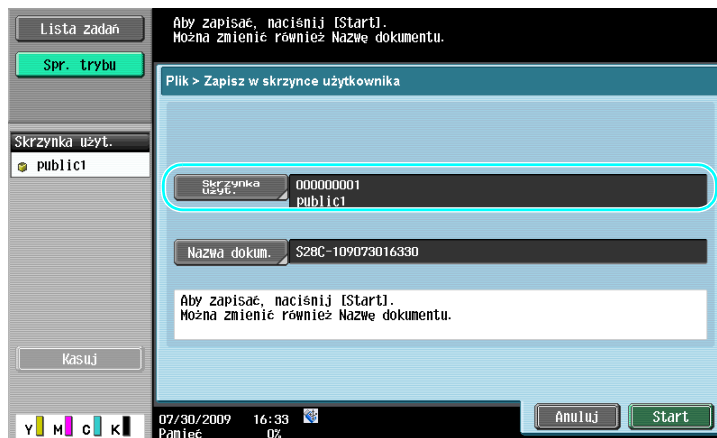

→ Nazwę dokumentu można zmienić podczas zapisywania go.


- 4 Nacisnąć [Start].

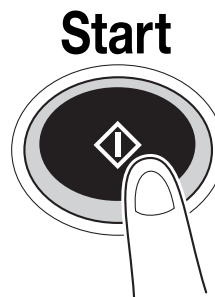

→ Aby rozpocząć zadanie, można również wcisnąć [Start].

Odsyłacz

Jeśli zachodzi taka potrzeba, dokument znajdujący się w Skrzynce użytkownika zapisany może zostać w pamięci zewnętrznej.

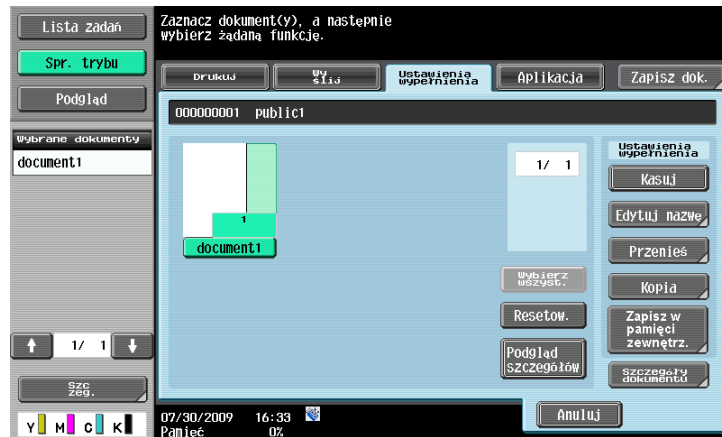

Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 7 w [Instrukcji obsługi Funkcji skrzynki].

2.9 Korzystanie z dokumentu znajdującego się w telefonie komórkowym lub palmtopie zgodnych z Bluetooth

Poniższe procedury opisują w jaki sposób w niniejszym urządzeniu można korzystać z dokumentu zapisanego w telefonie komórkowym lub palmtopie.

Dokument znajdujący się w telefonie komórkowym lub palmtopie może być wydrukowany lub zapisany w Skrzynce użytkownika.



Odniesienie

- Aby w niniejszym urządzeniu móc skorzystać z dokumentu zapisanego w telefonie komórkowym lub palmtopie, niezbędny jest opcjonalny zestaw lokalnego interfejsu EK-605. W takim przypadku, ustawienia sieciowe należy skonfigurować wcześniej. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z przedstawicielem serwisu technicznego.
- Niniejsza funkcja może nie być dostępna w urządzeniu, zależnie od modelu telefonu komórkowego lub palmtopa oraz od obsługiwanych formatów plików.


Zapisywanie dokumentu znajdującego się w urządzeniu przenośnym do Skrzynki użytkownika

- 1 Wybrać [Tel. komórkowy/PDA] i nacisnąć [Użyj/Plik].


Skrzynka

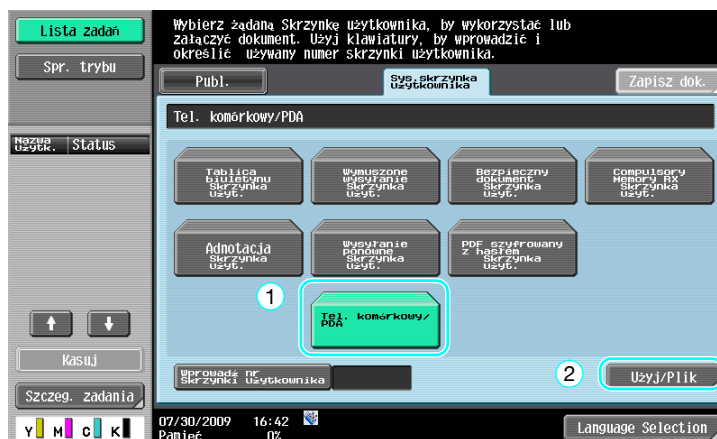
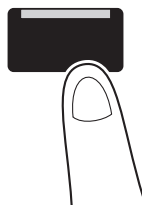


2 Nacisnąć [Zapis w skrzynce].

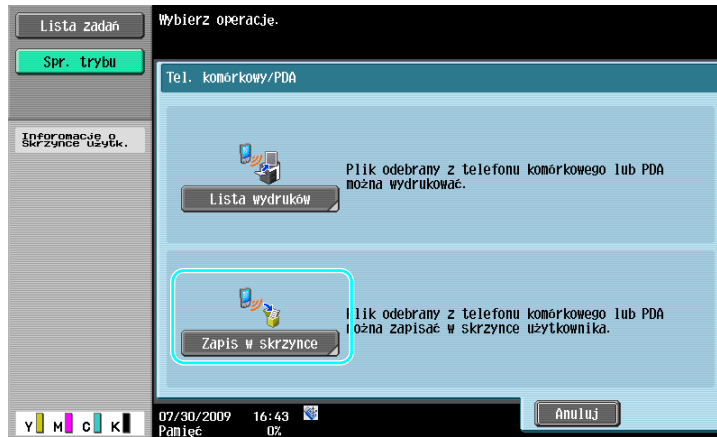

3 Wybrać Skrzynkę użytkownika.

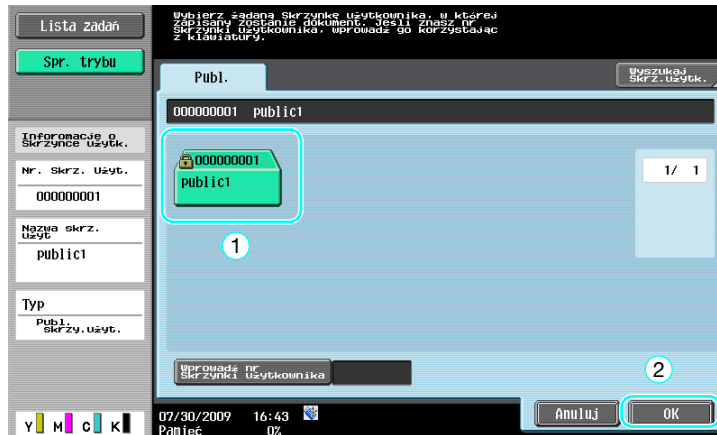

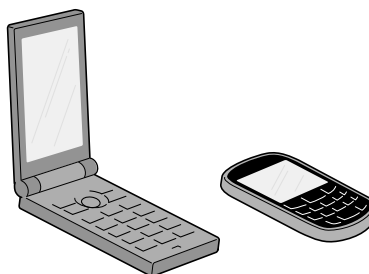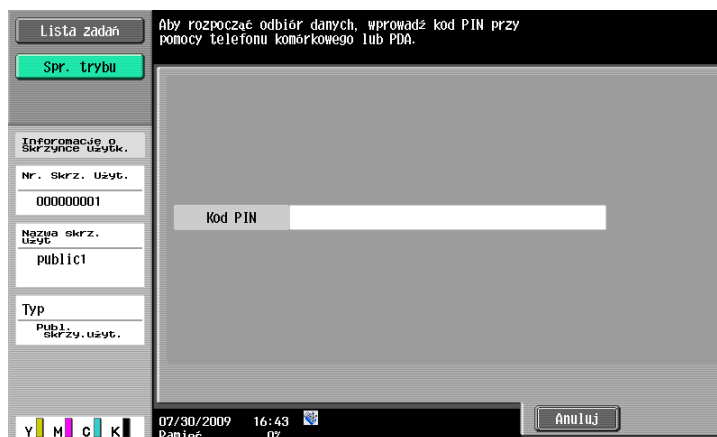4 Sprawdzić kod PIN, a następnie posłużyć się telefonem komórkowym lub palmtopem.** Odsyłacz**

Aby odebrać plik z telefonu komórkowego lub palmtopa, należy wybrać niniejsze urządzenie, określić plik i wprowadzić kod PIN w telefonie komórkowym lub palmtopie po tym, jak został on wyświetlony na panelu sterowania.



Działania, jakie należy wykonać w telefonie lub palmtopie różnią się, zależnie od modelu.

Aby poznać szczegóły na temat funkcji telefonu komórkowego lub palmtopa, patrz instrukcja telefonu komórkowego lub palmtopa.


Drukowanie dokumentu z urządzenia przenośnego

- 1 Wybrać [Tel. komórkowy/PDA] i nacisnąć [Użyj/Plik].


Skrzynka

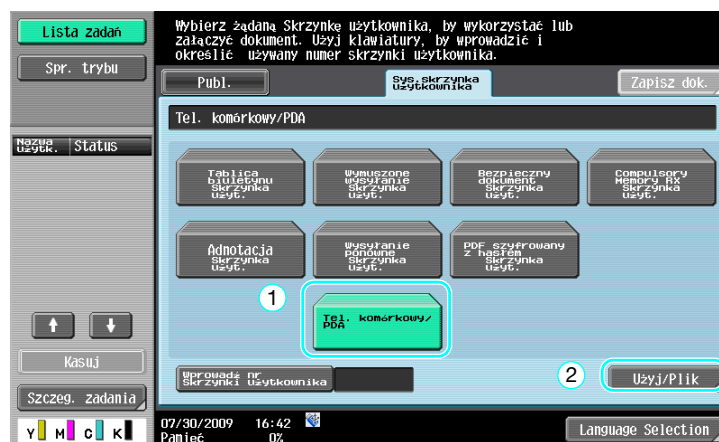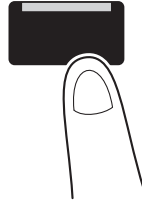

- 2 Nacisnąć [Listę wydruków]

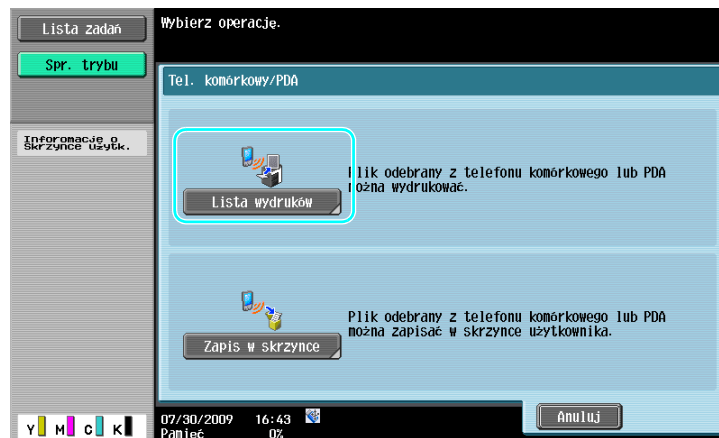

- 3 Sprawdzić kod PIN, a następnie posłużyć się telefonem komórkowym lub palmtopem.

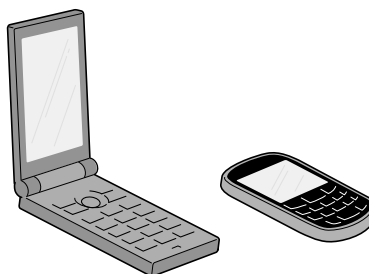

- Kiedy dokument jest drukowany, możliwe jest dokonanie zmian ustawień wydruku w Ustawieniach użytkownika. Aby poznać szczegóły na temat tego w jaki sposób można konfigurować ustawienia drukowania, gdy drukowany jest dokument, patrz rozdział 13 w [Instrukcji obsługi Drukowania].

Odsyłacz

Aby poznać szczegóły na temat drukowania dokumentu z urządzenia przenośnego, patrz rozdział 8 w [Instrukcji obsługi Funkcji skrzynek] lub rozdział 12 w [Instrukcji obsługi Drukowania].

Odsyłacz

Aby odebrać plik z telefonu komórkowego lub palmtopa, należy wybrać niniejsze urządzenie, określić plik i wprowadzić kod PIN w telefonie komórkowym lub palmtopie po tym, jak został on wyświetlony na panelu sterowania.

Działania, jakie należy wykonać w telefonie lub palmtopie różnią się, zależnie od modelu.

Aby poznać szczegóły na temat funkcji telefonu komórkowego lub palmtopa, patrz instrukcja telefonu komórkowego lub palmtopa.



Przydatne operacje kopiowania


3 Przydatne operacje kopiowania


3.1 Wybór podstawowych ustawień do szybkiego kopiowania

Ekran można dostosować do indywidualnych potrzeb, na przykład, w przypadku ekranu szybkiego kopiowania, w taki sposób, aby dostęp do funkcji kopiowania był łatwiejszy.

Ekran szybkie kopiowanie

Podstawowe ustawienia kopiowania są dostępne na ekranie. Nacisnąć przycisk [←] na ekranie, aby wyświetlić dodatkowe ustawienia, takie jak ustawienia koloru.

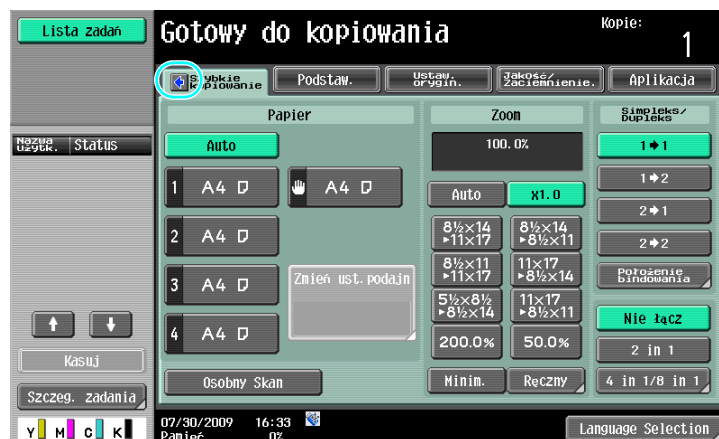

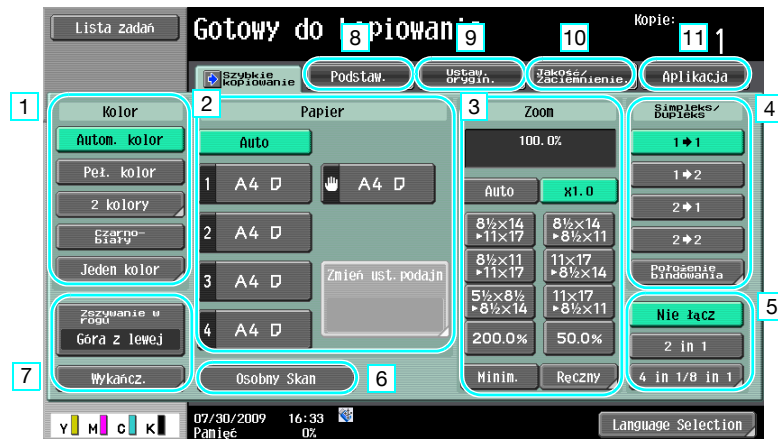

Nr	Element	Opis
1	Ustawienia koloru	Wybierz kolor druku.
2	Ustawienia Papier	Wybierz typ i format papieru, który będzie kopiowany.
3	Ustawienia Zoom	Współczynnik zoom można ustawić w celu wykonania kopii na papierze innego formatu niż format dokumentu lub w celu powiększenia bądź zmniejszenia wielkości obrazu kopii.
4	Ustawienia Simpleks/Dupleks	Wybierz, czy dokument i kopia mają być jednostronne czy dwustronne.
5	Ustawienia Połącz	Wybierz ustawienia do łączenia stron dokumentu w kopie.
6	Przycisk [Osobny Skan]	Wybierz, czy dokument zeskanowany w różnych seriach ma być traktowany jako pojedyncze zadanie kopiowania.
7	Ustawienia wykańczania	Wybierz ustawienia do sortowania, grupowania, offsetu, zszywania lub dziurkowania.
8	Zakładka Podstaw.	Naciśnij, aby wyświetlić ekran Podstaw.
9	Zakładka Ustaw. oryginał.	Naciśnij, aby wyświetlić ekran Ustaw. oryginał.
10	Zakładka Jakość/ Zaciemnienie.	Naciśnij, aby wyświetlić ekran Jakość/Zaciemnienie.
11	Zakładka Aplikacja	Naciśnij, aby wyświetlić ekran Aplikacja.



Odsyłacz




Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 6 w [Instrukcji obsługi Kopiowania].

3.2 Ograniczenie zużycia papieru podczas kopiowania

Dwustronne kopie (zadrukowane po obu stronach arkusza papieru) oraz kopie łączone (zmniejszenie liczby stron i drukowanie ich na jednym arkuszu papieru) to dobry sposób na ograniczenie zużycia papieru i odzyskania miejsca w biurze do przechowywania.

Dwustronne kopiowanie

Przy drukowaniu dużej liczby dwustronnych oryginałów, drukowanie na obydwu stronach arkusza zmniejsza zużycie papieru o połowę.

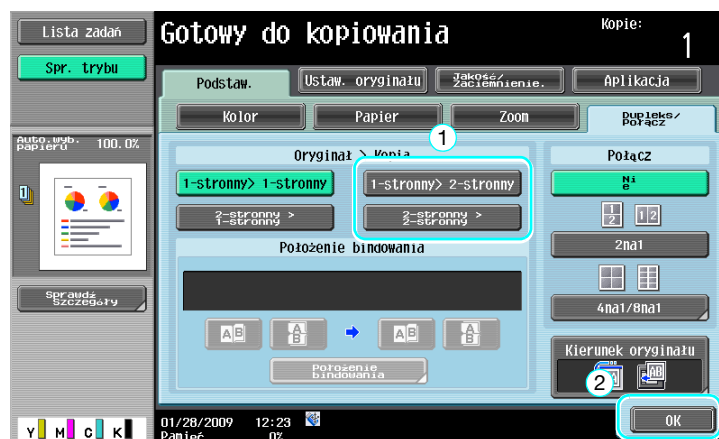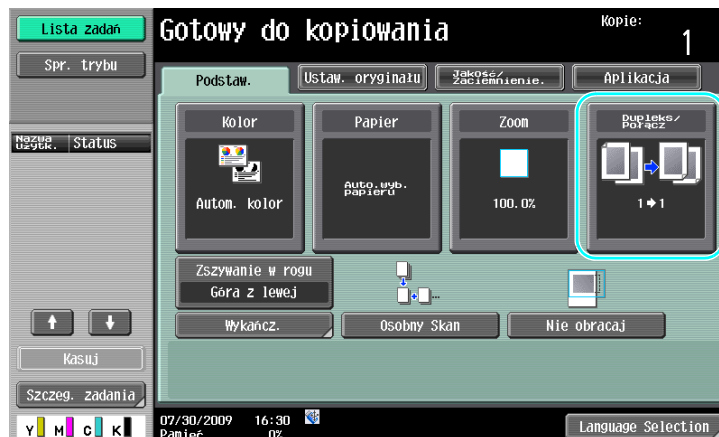
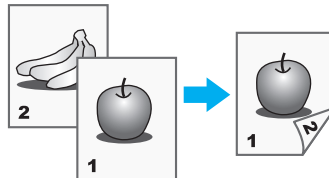


Odsyłacz

Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 5 w [Instrukcji obsługi Kopiowania].

Łączone kopie

Wybrać "2na1", "4na1" lub "8na1", w zależności od liczby stron, jaką można wydrukować na jednej stronie. Można połączyć te ustawienia przy dwustronnym kopiowaniu, aby jeszcze bardziej ograniczyć zużycie papieru.

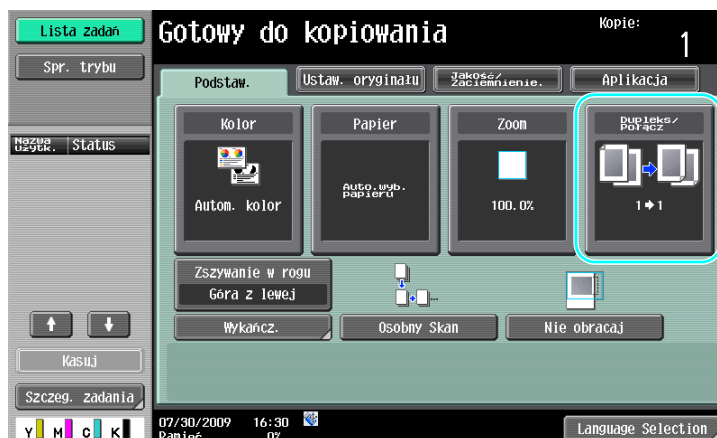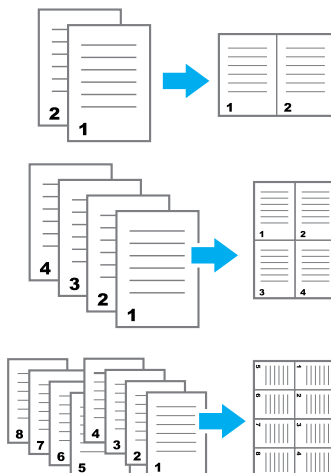

Jeśli wybrane zostało "4na1" lub "8na1", wybrać można ułożenie stron.




Odsyłacz



Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 5 w [Instrukcji obsługi Kopiowania].

3.3 Równoczesne kopiowanie dużej liczby stron dokumentu

Jeśli liczba stron dokumentu, która ma być skopiowana jest zbyt duża, aby mogła zostać załadowana do ADF, dokument może być podzielony na kilka partii, które mogą być skanowane oddzielnie. Po zeskanowaniu wszystkich stron dokumentu, kopie mogą być drukowane razem. Jest to pomocne przy drukowaniu większej liczby kopii dokumentu zawierającego dużą ilość stron.


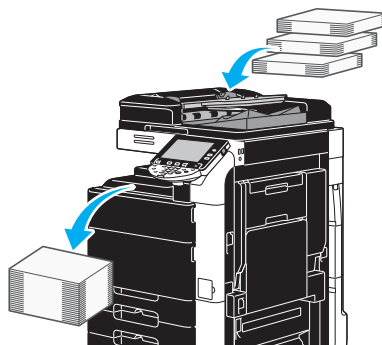


Osobny skan

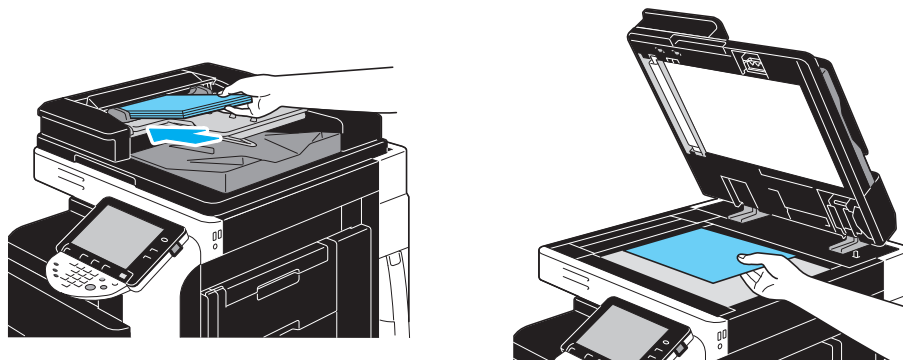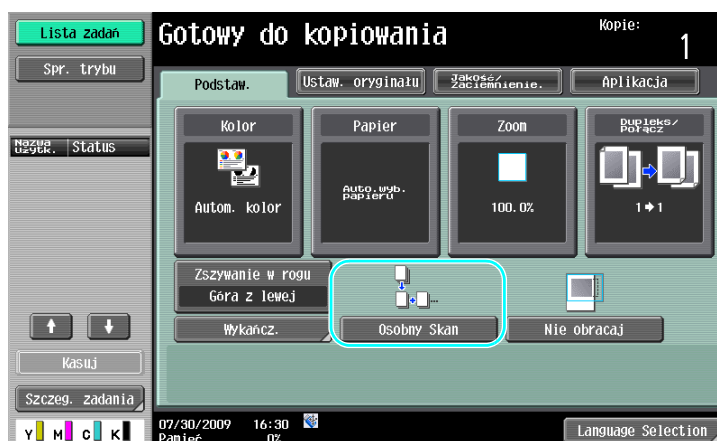

Powtarzać tę czynność, aż do momentu zeskanowania wszystkich stron.



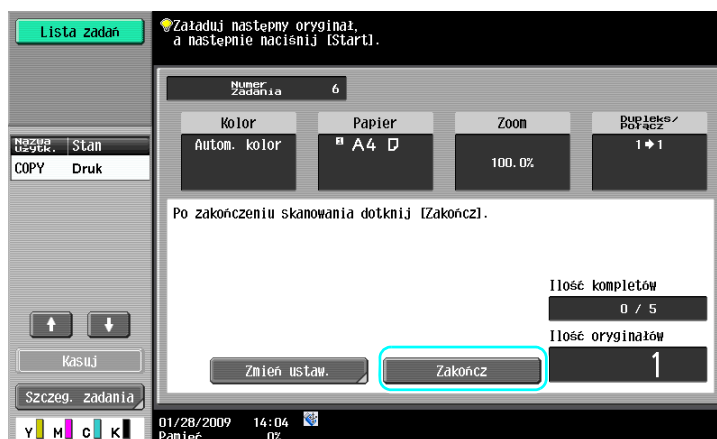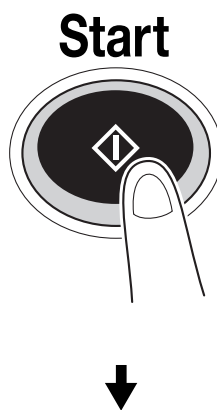

Odniesienie

- Aby kopiować dokumenty, które nie mogą być załadowane do APD, umieść je na szybie oryginału. Można również skanować dokumenty w osobnych partiach z szyby oryginału.
- Aby zmienić ustawienia skanowania, nacisnąc na przycisk [Zmień ustaw.].

Odsyłacz



Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 5 w [Instrukcji obsługi Kopiowania].

3.4 Tworzenie broszury z kopii

Kopie mogą być zszywane pośrodku w celu wykończenia na wzór magazynów i broszur. To czy używana jest funkcja "Broszura", czy "Oryginał broszury", zależy od układu dokumentu oryginalnego.

Broszura

W przypadku dokumentu zawierającego poszczególne strony, wybrać funkcję "Broszura". Kolejność stron skanowanego dokumentu jest ustawiana automatycznie i drukowane są dwustronne kopie.

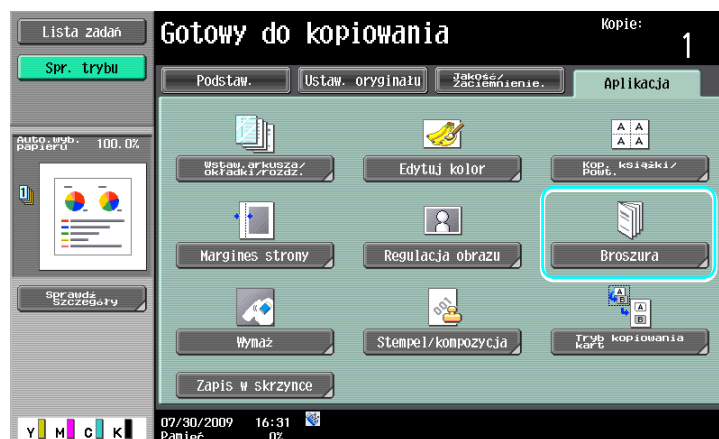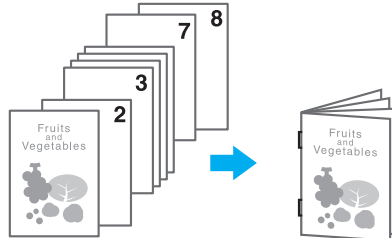






Odsyłacz

Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 5 w [Instrukcji obsługi Kopiowania].

Oryginał broszury

W przypadku broszury, z której środka usunięto zszywki, wybrać funkcję "Oryginał broszury". Dokument zostanie skopiowany i zszyty pośrodku w celu utworzenia kopii na wzór oryginalnej broszury.

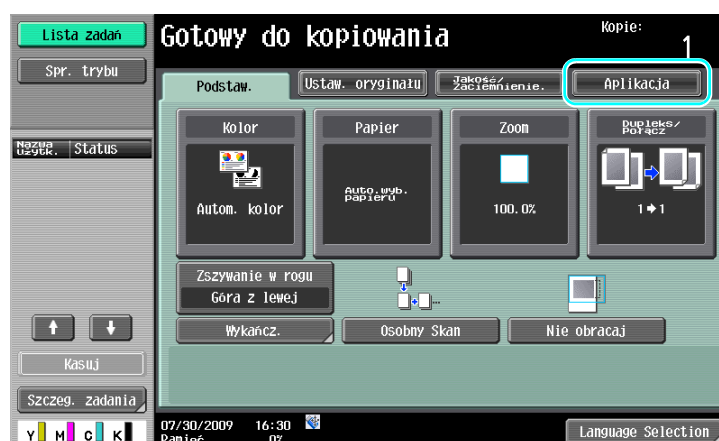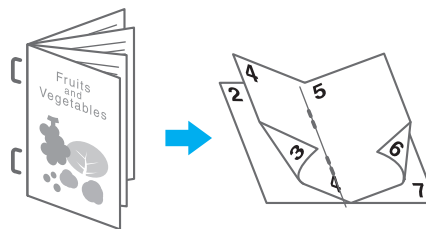

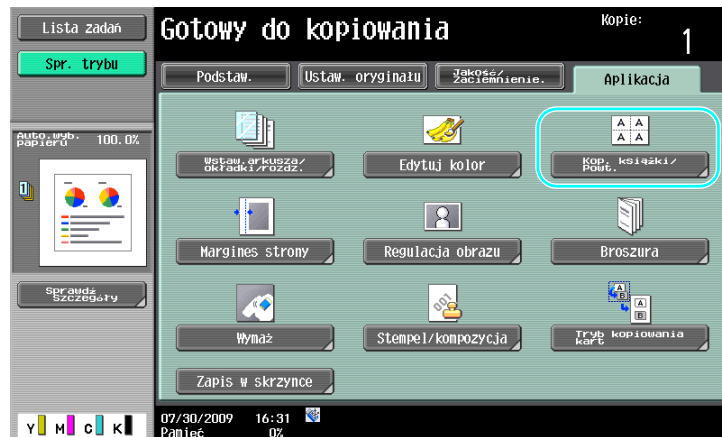




Odsyłacz

Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 5 w [Instrukcji obsługi Kopiowania].

3.5 Usuwanie cieni z kopii dokumentu

Wymazyw. ramki

Kopie mogą być tworzone poprzez usuwanie niepożądanych obszarów wokół dokumentu, takich jak informacje dotyczące transmisji na odebranych dokumentach faksu oraz cienie po dziurkowaniu otworów.

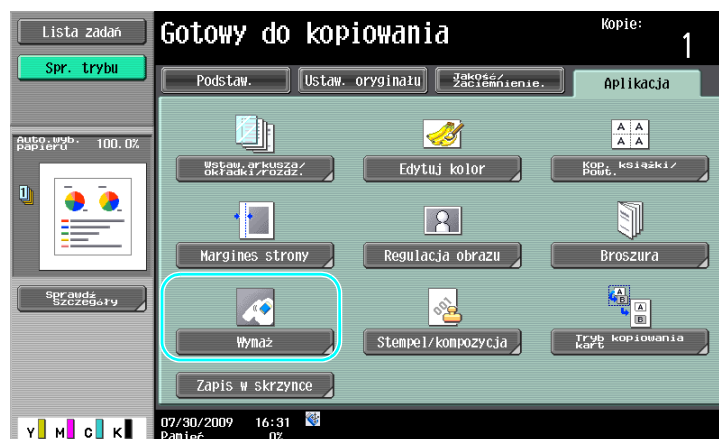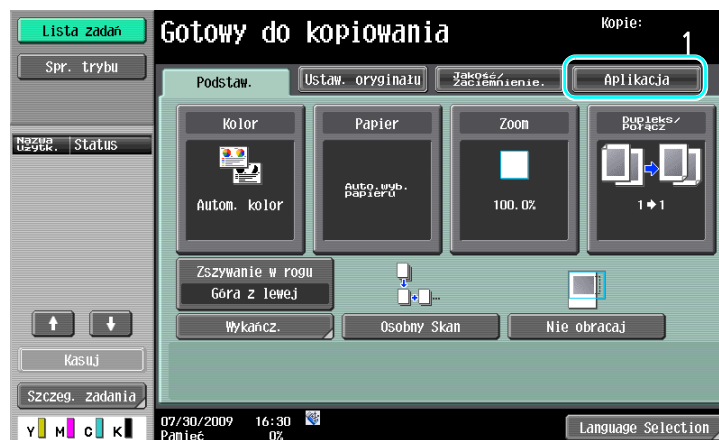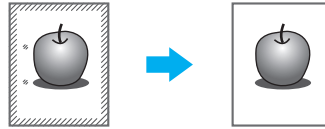



Odniesienie

- Można usunąć obszar o tej samej szerokości ze wszystkich czterech stron dokumentu lub też można określić dla każdej strony obszar o pewnej szerokości.
- Szerokość ramki, która ma zostać usunięta, może być ustawiona w przedziale między 1/16 cala i 2 cale (od 0,1 do 50,0 mm).






Odsyłacz

Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 5 w [Instrukcji obsługi Kopiowania].

3.6 Drukowanie kopii w powiększeniu/zmniejszeniu na papierze o innym formacie

Autom. zoom

Można wykonywać kopie, dla których współczynnik zoom wybrany zostanie automatycznie na podstawie formatu załadowanego dokumentu oraz określonego formatu papieru.

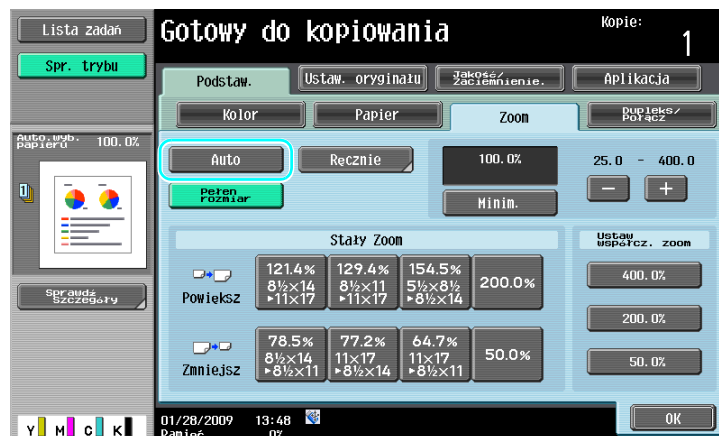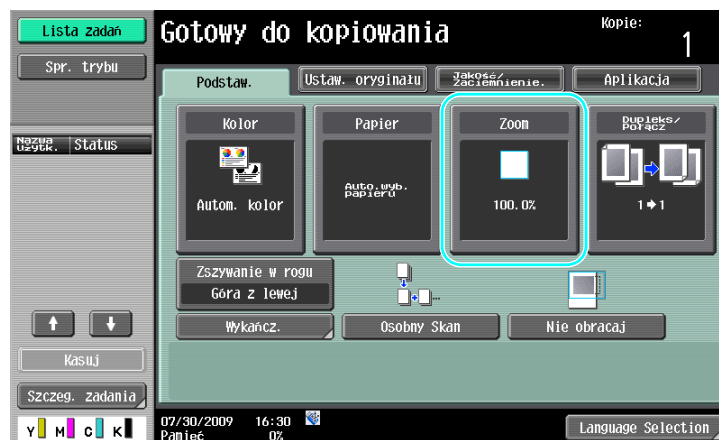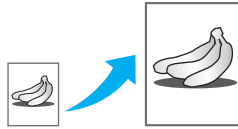

Odniesienie

- Jeśli wybrane zostanie ustawienie Zoom [Auto], ustawienie papieru [Auto] nie może być wybrane. Wybrać podajnik papieru załadowany papierem o żądanym formacie.



Odniesienie

- Przy kopiowaniu na papierze większym niż dokument oryginalny, należy załadować dokument w tym samym kierunku co papier.

**Odsyłacz**



Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 5 w [Instrukcji obsługi Kopiowania].




3.7 Kopiowanie rozłożonych stron książki na oddzielnych arkuszach papieru

Kopiowanie książki

Rozłożona strona, na przykład z otwartej książki lub broszury, może być kopiowana na oddzielne arkusze.

Ta funkcja umożliwia kopiowanie przy otwartym ADF poprzez umieszczenie oryginału na szybie oryginału. Jeśli zajdzie taka potrzeba, użytkownik może umieścić obraz oryginału na środku papieru.

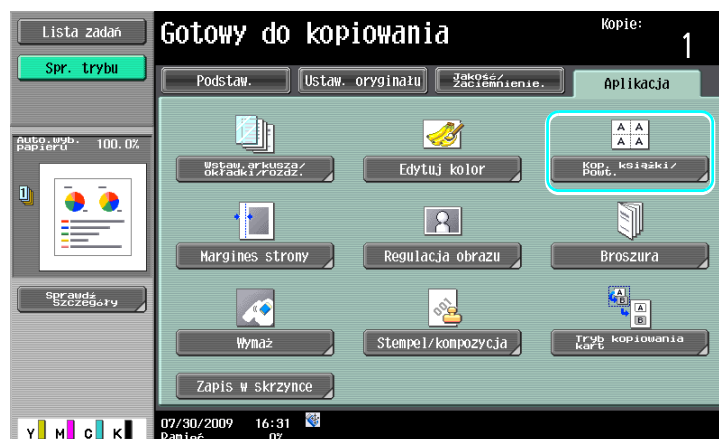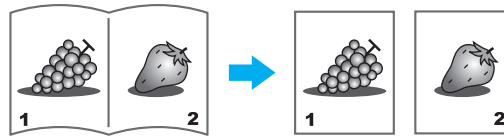

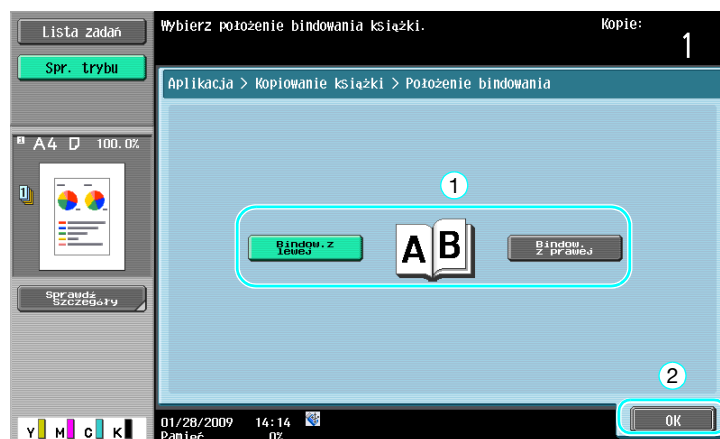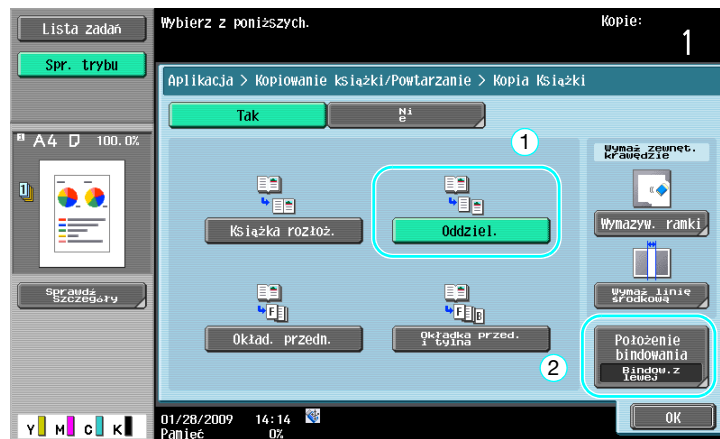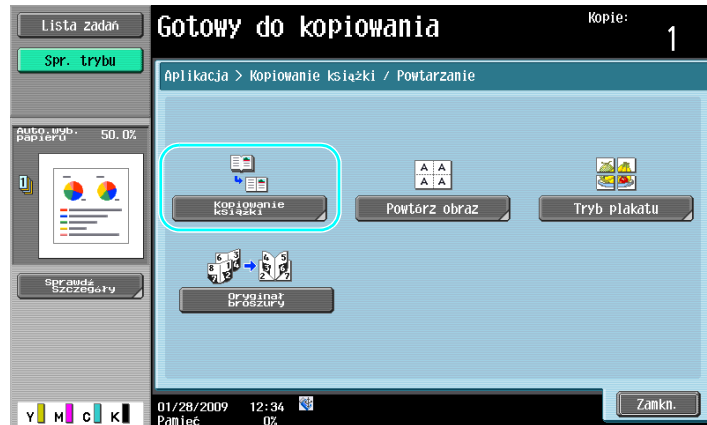

Odniesienie

- Dostępne są następujące ustawienia skanowania książki. Można określić ustawienia do kopiowania przedniej i tylnej okładki.

Parametr	Opis
Książka rozłoż.	Obydwie rozłożone strony są drukowane na jednej stronie.
Oddziel.	Drukowane są oddzielne kopie każdej z rozłożonych stron książki, w kolejności, w jakiej znajdują się w oryginale.
Okładka przednia	Drukowane są przednia okładka i oddzielne kopie każdej z rozłożonych stron książki, w kolejności, w jakiej znajdują się w oryginale.
Okładka przedn. i tylna	Drukowane są przednia i tylna okładka oraz oddzielne kopie każdej z rozłożonych stron książki, w kolejności, w jakiej znajdują się w oryginale.



**Odsyłacz**



Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 5 w [Instrukcji obsługi Kopiowania].

3.8 Dodawanie stron okładek podczas kopiowania


Okładka

Podczas kopiowania z użyciem papieru na okładki, który różni się od papieru do pozostałych stron dokumentu, zamiast kopiować okładki i dokument osobno, można wydrukować cały dokument w tym samym czasie używając różnych rodzajów papieru.

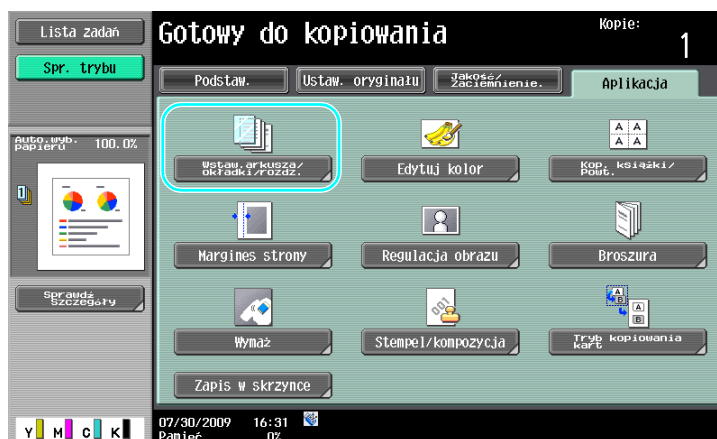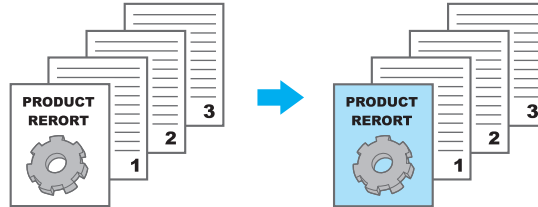

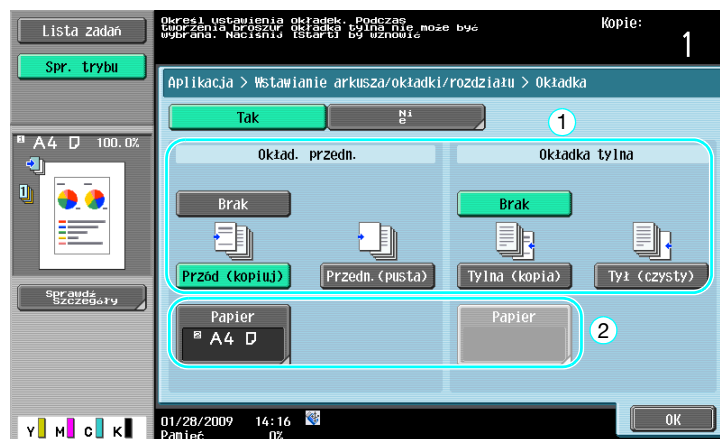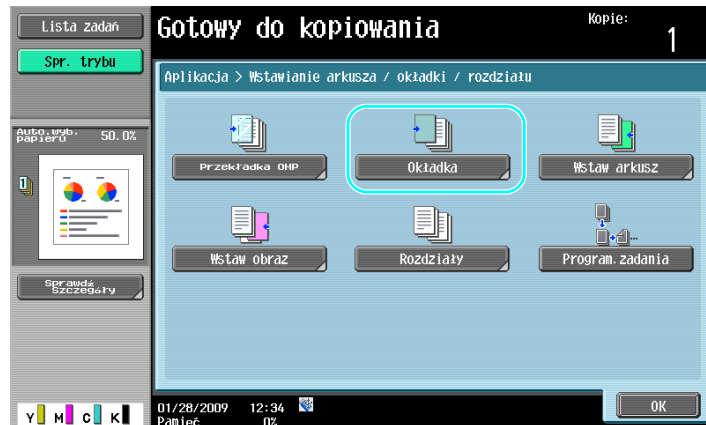

Wybrać podajnik papieru załadowany papierem, który zostanie użyty do okładek.

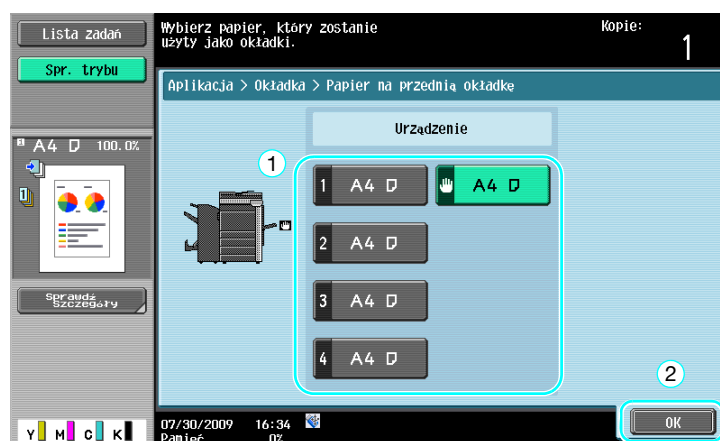

Odniesienie

- Na okładki i na pozostałe strony dokumentu należy użyć papieru o takim samym formacie i załadować go do podajników papieru w takim samym ułożeniu.



Odsyłacz



Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 5 w [Instrukcji obsługi Kopiowania].

3.9 Łączenie za pomocą zszywek i dziurkowanie otworów w kopiach

Zszywanie/Dziurkowanie


Dokumenty wielostronicowe mogą być kopiowane i zszywane razem. Można wybrać ustawienia zszywania dokumentu w rogu lub w dwóch punktach. Ustawienia zszywania dostępne jest jedynie wtedy, gdy zainstalowany jest opcjonalny finiszier.

W kopiach mogą zostać wykonane otwory przez dziurkowanie. Ustawienia dziurkowania dostępne są tylko jeśli zainstalowano opcjonalny finiszier oraz zespół do dziurkowania.

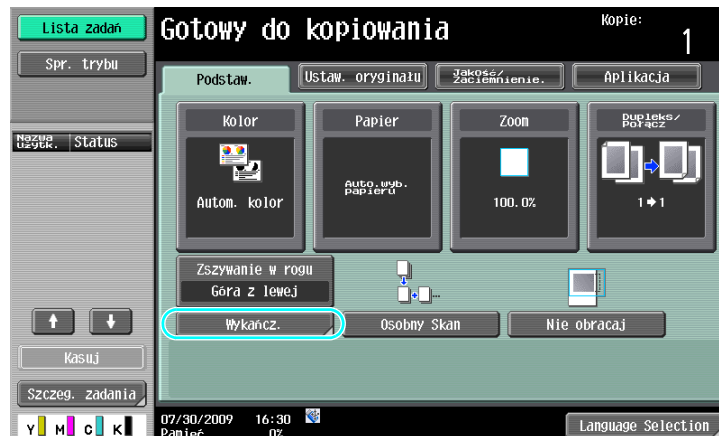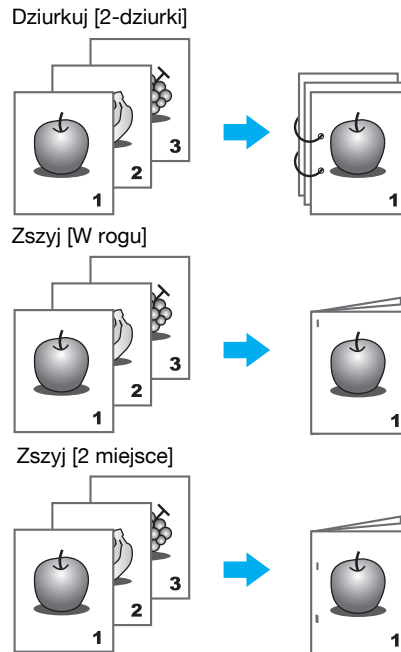












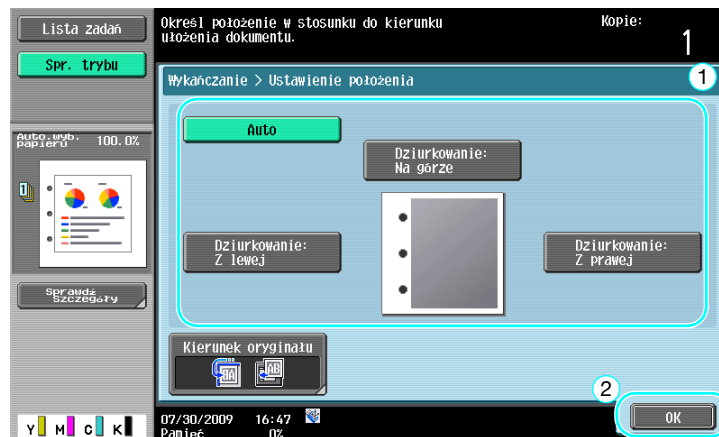



































Przy wybieraniu ustawienia Dziurkuj, należy określić położenie, w którym mają być wykonane otwory.



Odniesienie

- Jeśli używany jest przycisk Programu wykańczania, istnieje możliwość równoczesnego skonfigurowania funkcji wykańczania.
- W przypadku ustawienia funkcji Zszywania można użyć następujących rodzajów papieru.
Gramatura papieru:
Kiedy zainstalowany jest finisz FS-526
Zwykły papier (17 funtów do 23-15/16 funtów (64 g/m² do 90 g/m²))
Gruby papier 1/1+2 (24-3/16 funtów do 55-5/8 funtów (91g/m² do 209 g/m²)) (Może być wykorzystywany jedynie jako papier na okładki)
Kiedy zainstalowany jest finisz FS-527
Zwykły papier (15-15/16 funtów do 23-15/16 funtów (60 g/m² do 90 g/m²))
Gruby papier 1/1+2/3/4 (24-3/16 funtów do 55-5/8 funtów (91g/m² do 209 g/m²))
Formaty papieru:
Kiedy zainstalowany jest finisz FS-526
11×17 do 5-1/2×8-1/2 , 7-1/4 × 10-1/2 , A3 do A5 , Foolscap*1, 8K , 16K
Kiedy zainstalowany jest finisz FS-527
11×17 do 8-1/2×11 , A3 do A5

- W przypadku ustawienia funkcji Dziurkowania można użyć następujących rodzajów papieru.
Gramatura papieru :
Kiedy zainstalowany jest finisz FS-526 i dziurkacz PK-516
15-15/16 funtów do 79-13/16 funtów (60 g/m² do 300 g/m²)
Kiedy zainstalowany jest finisz FS-526 i zespół składania na Z ZU-606
17 funtów do 23-15/16 funtów (64 g/m² do 90 g/m²)
Kiedy zainstalowany jest finisz FS-527 i dziurkacz PK-517
15-15/16 funtów do 68-1/8 funtów (60g/m² do 256 g/m²)
Formaty papierów :
Kiedy zainstalowany jest finisz FS-526 i dziurkacz PK-516
Ustawienie dziurkowania "W 2 miejscach" : 11 × 17  do 5-1/2 × 8-1/2 , 7-1/4 × 10-1/2 , A3  do A5 , Foolscap*1, 8K , 16K 
Ustawienie dziurkowania "W 3 miejscach/W 4 miejscach" : 11 × 17 , 8-1/2 × 11 , 7-1/4 × 10-1/2 , A3 , B4 , A4 , B5 , 8K , 16K 
Kiedy zainstalowany jest finisz FS-526 i zespół składania na Z ZU-606
Ustawienie dziurkowania "W 2 miejscach" : 11 × 17 , 5-1/2 × 8-1/2 , 7-1/4 × 10-1/2 , A3  do A5 , Foolscap*2, 16K 
Ustawienie dziurkowania "W 3 miejscach" : 11 × 17 , 8-1/2 × 11 
Ustawienie dziurkowania "W 4 miejscach" : A3 , do A4 , 8K , 16K 
Kiedy zainstalowany jest finisz FS-527 i dziurkacz PK-517
Ustawienie dziurkowania "W 2 miejscach" : 11 × 17 , do 8-1/2 × 11 
Ustawienie dziurkowania "W 3 miejscach" : 11 × 17 , 8-1/2 × 11 
Ustawienie dziurkowania "W 4 miejscach" : A3 , do A4 , B5 
^{*1} Dostępnych jest sześć formatów Foolscap: 8-1/2 × 13-1/2 , 8-1/2 × 13 , 8-1/4 × 13 , 8-1/8 × 13-1/4 , 220 × 330 mm  i 8 × 13 . Można wybrać każdy z tych formatów. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z przedstawicielem serwisu technicznego.
^{*2} Dostępne są cztery formaty Foolscap: 8-1/2 × 13 , 8-1/4 × 13 , 8-1/8 × 13-1/4  i 8 × 13 .

Ilość dziurkowanych otworów różni się w zależności od kraju (regionu), gdzie urządzenie jest instalowane. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z przedstawicielem serwisu technicznego.



Odsyłacz

Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 5 w [Instrukcji obsługi Kopiowania].

3.10 Kopiowanie na kopertach

Podajnik ręczny

Do kopiowania na kopertach należy użyć ręcznego podajnika papieru.


Podczas kopiowania na kopertach, niezmiernie ważny jest kierunek ułożenia dokumentu i papieru.

- 1 Położenie dokumentu i papieru.

Oryginał




Koperta

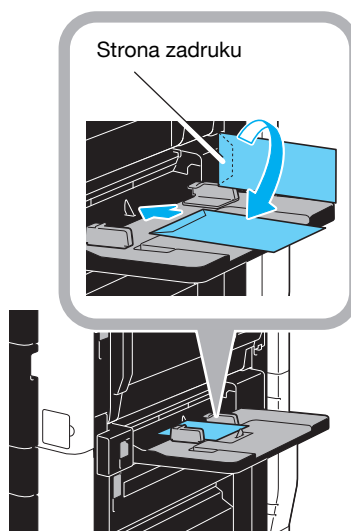

→ Załadować układając do dołu stronę przeznaczoną do zadrukowania.

2 Określić rodzaj i format papieru.

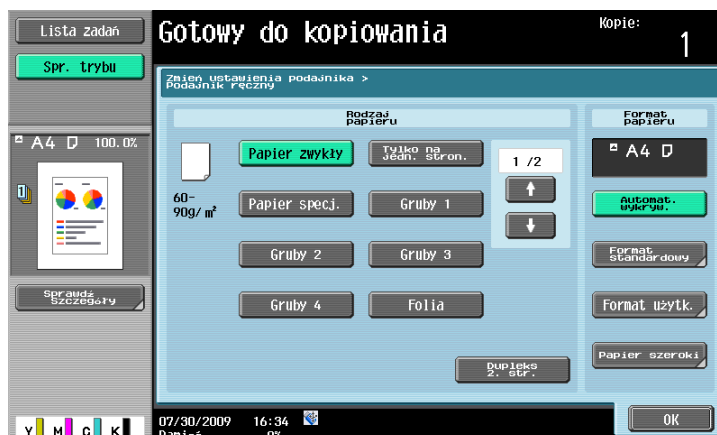

→ Jeśli załadowano koperty, należy wybrać [Koperta] jako ustawienia Rodzaju papieru. Wybrać format odpowiedni do rozmiaru koperty umieszczonej w podajniku.

Odsyłacz

Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 5 i rozdział 8 w [Instrukcji obsługi Kopiowania].

3.11 Łatwe przywołanie często używanych funkcji

Rejestrowanie/przywoływanie programów


Często używane funkcje można zarejestrować jako program kopiowania. Zarejestrowany program kopiowania można szybko przywołać i wykorzystać przy kopiowaniu.


Rejestrowanie programu

Najpierw, należy określić funkcje, które zostaną zarejestrowane.



Pamięć trybu

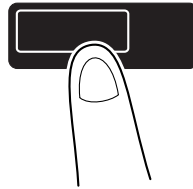


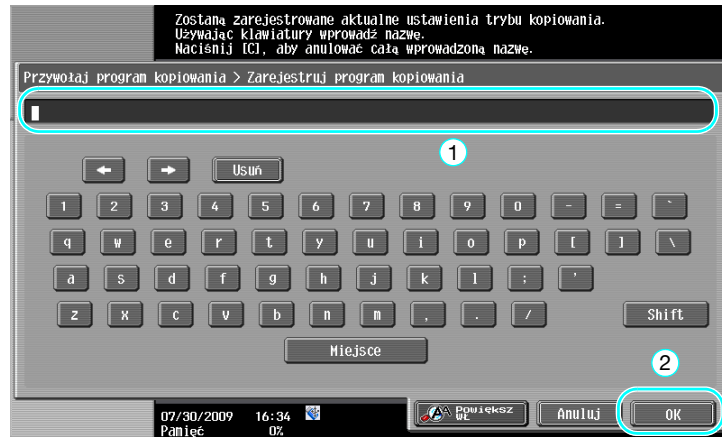


Odniesienie

- Można zarejestrować maksymalnie 30 programów.

Przywoływanie programu

Pamięć trybu

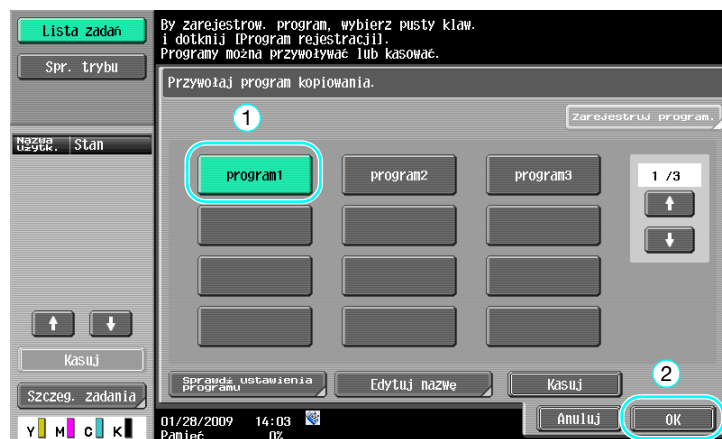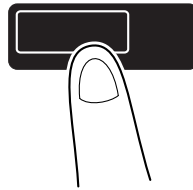





Odsyłacz




Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 4 w [Instrukcja obsługi kopiowania].

Klawisze skrótu/Ustawienia skrócone



Na ekranie ustawień podstawowych możliwe jest utworzenie klawiszy skrótu lub przycisków łatwego ustawienia dla funkcji, które są często używane. Zaprogramować można najwyżej dwa klawisze skrótu. Utworzyć można do czterech przycisków łatwego ustawienia.

Narzędzia/Licznik

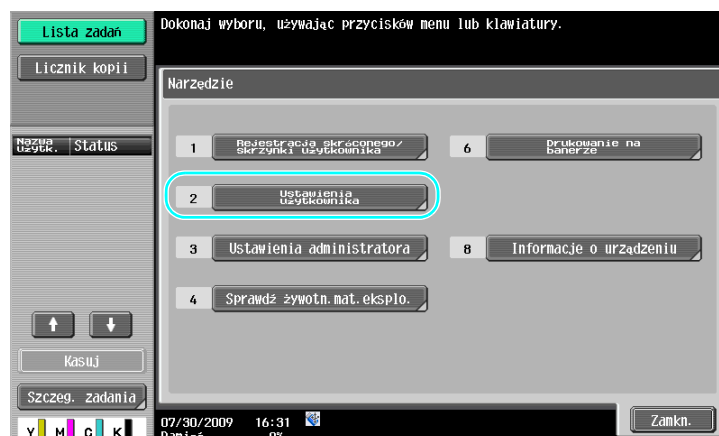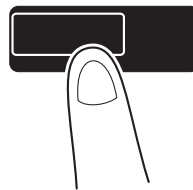

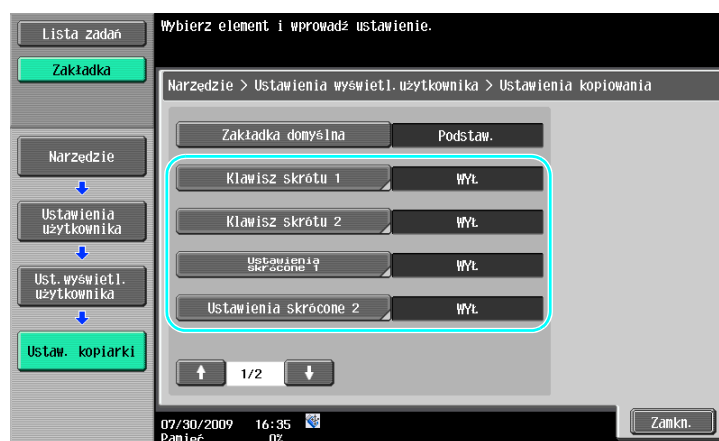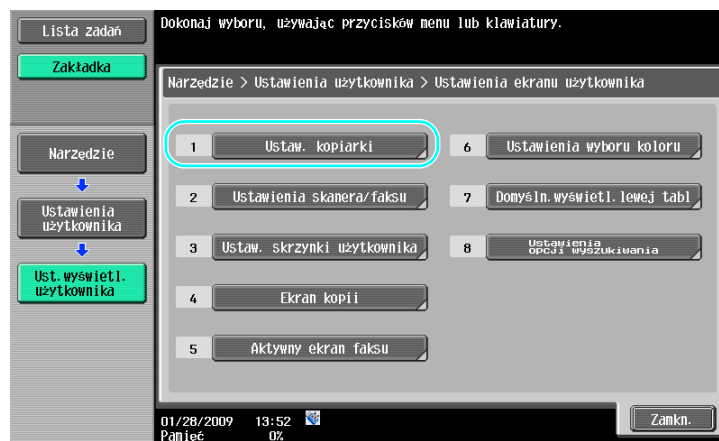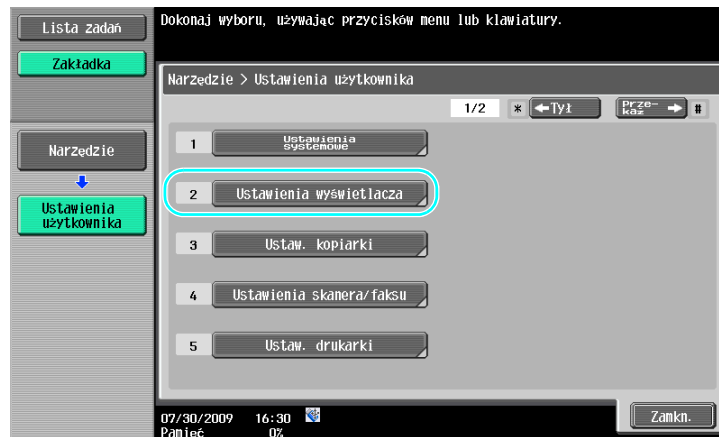

W przypadku klawisza skrótu

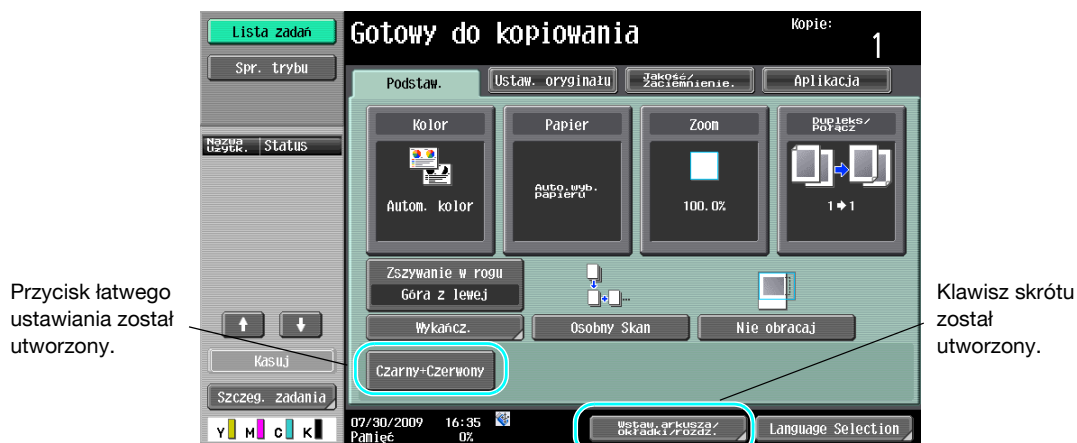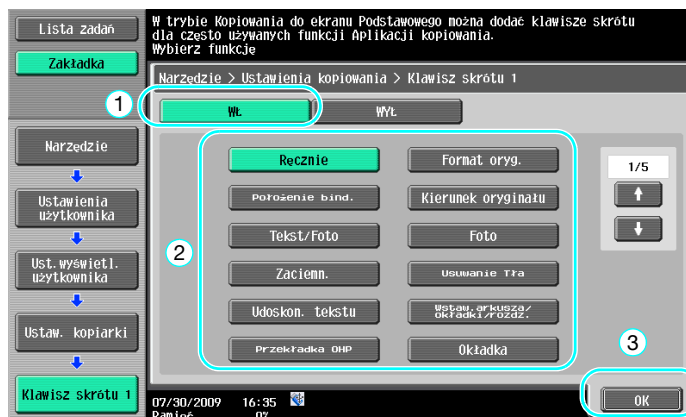

Odniesienie

- Jeśli zainstalowany jest opcjonalny kontroler obrazu IC-412 v1.1, utworzony może zostać tylko jeden klawisz skrótu.
- Jeśli skonfigurowane są dwa przyciski skrótów, [Language Selection] nie jest wyświetlany.


Odsyłacz

Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 6 w [Instrukcji obsługi Kopiowania].

3.12 Sprawdzanie kopii

Kopia próbna


Przed drukowaniem dużej ilości kopii, możliwe jest sprawdzenie pojedynczej kopii próbnej lub drukowanego obrazu przy użyciu funkcji podglądu. Pozwala to wykonać korektę błędów kopiowania przed wydrukowaniem dużej liczby kopii.

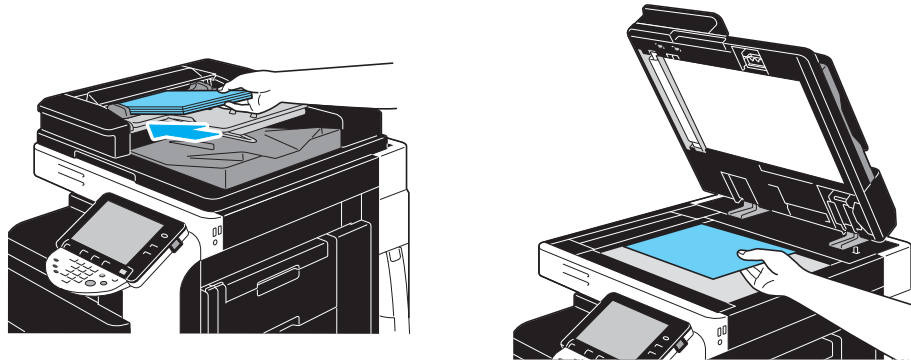


Wybierz żądane ustawienia kopiowania.




Kopia próbna

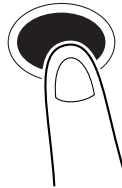


Wybrać tryb sprawdzania.

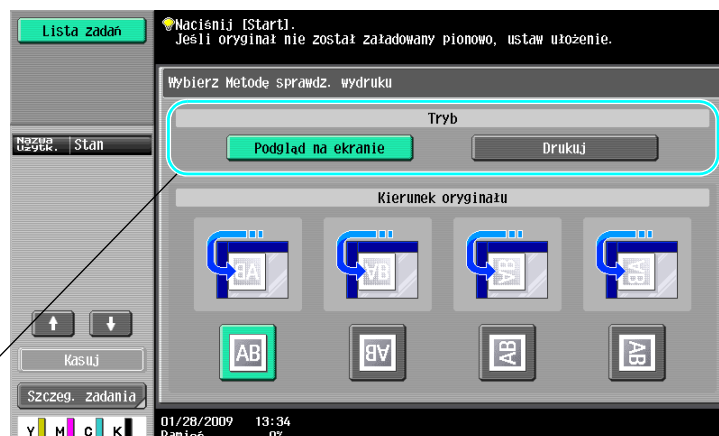


Start

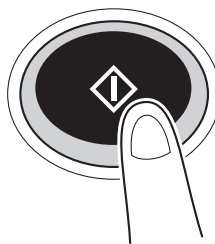


W celu drukowania i sprawdzenia

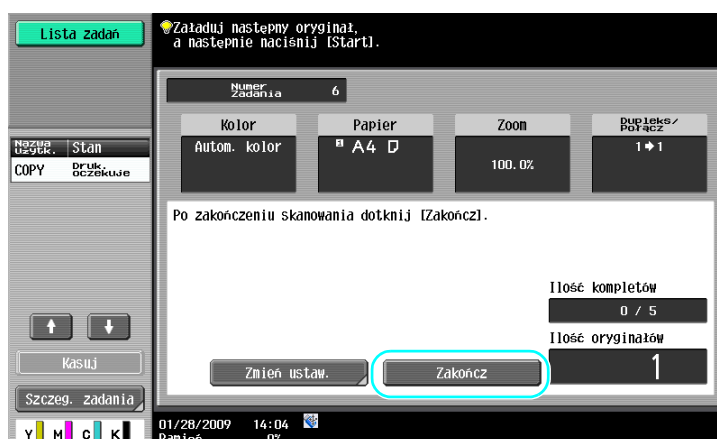


Start

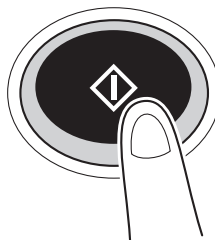

Drukowana jest jedna kopia.
Sprawdź kopię próbną.





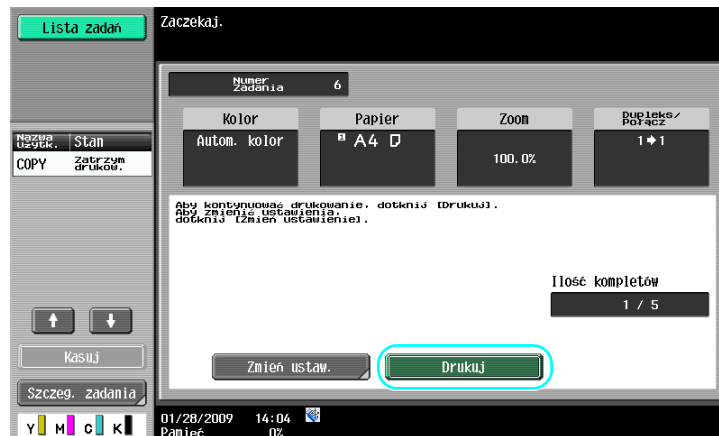

Odniesienie

- Gdy określona zostanie większa ilość kopii, możliwe jest wydrukowanie dokumentu w celu potwierdzenia.
- Aby zmienić wybrane ustawienia po sprawdzeniu kopii próbnej, nacisnąć przycisk [Zmień ustaw.], następnie dokonać zmian ustawień.
- Jeżeli oryginał został załadowany do ADF, drukowanie kopii próbnej rozpoczyna się bez wyświetlenia ekranu potwierdzającego, że zakończyło się skanowanie oryginału.

Sprawdzanie za pomocą obrazu podglądu

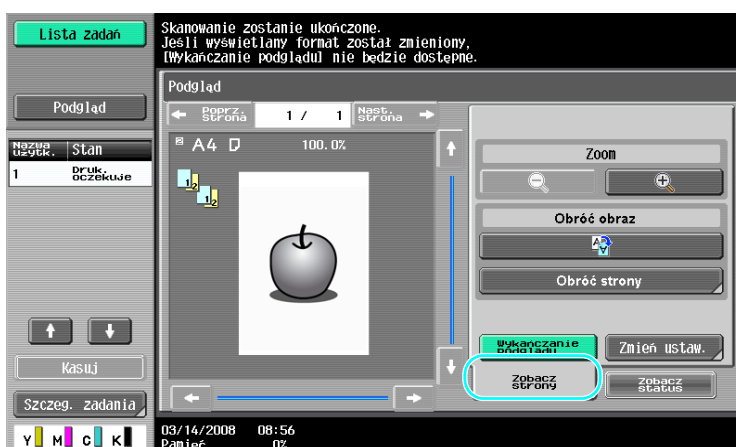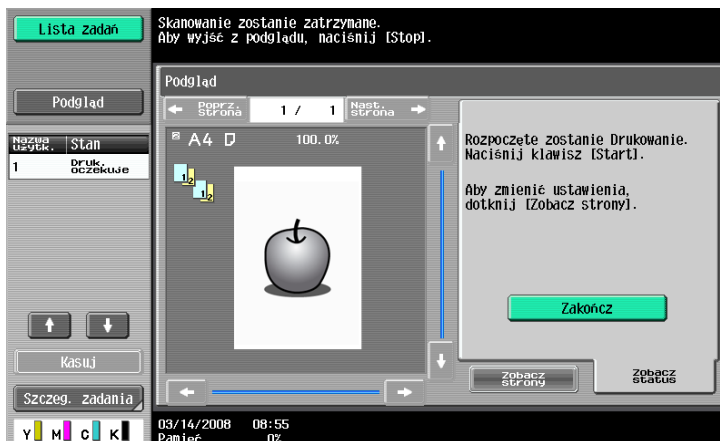

Odniesienie

- Aby zmienić ustawienia po sprawdzeniu obrazu podglądu, nacisnąć przycisk [Zobacz strony], następnie dokonać zmian ustawień.

Odsyłacz




Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 4 w [Instrukcja obsługi kopiowania].

3.13 Sprawdzanie liczby wydruków

Licznik kopii

Dla różnych funkcji można sprawdzić całkowitą liczbę wydrukowanych stron oraz dokładną liczbę wydruków, np. wydruków czarno-białych.

Narzędzia/Licznik

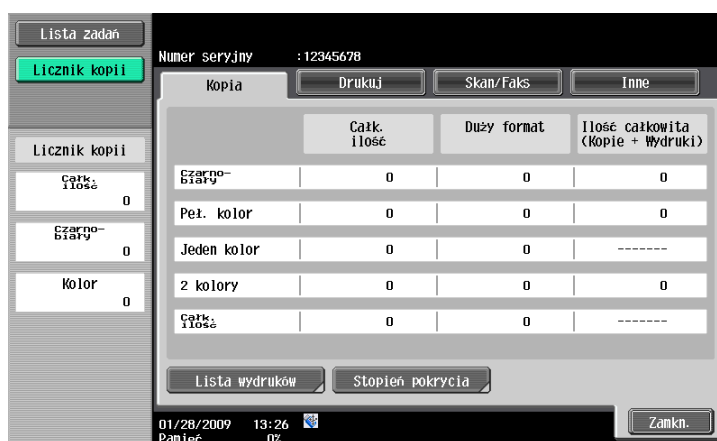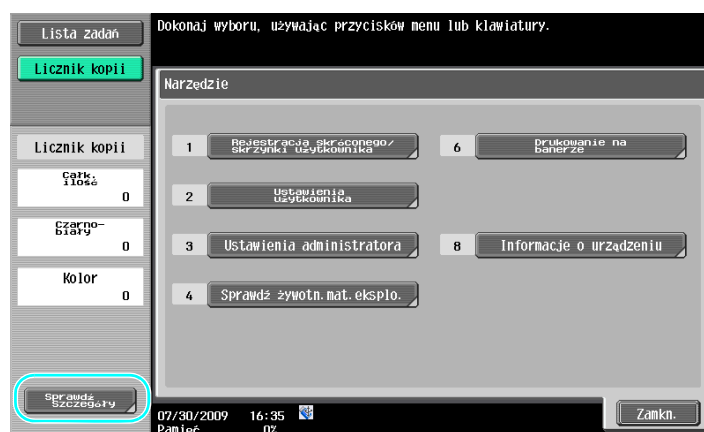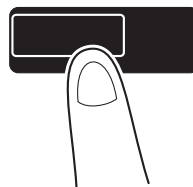

Poniższe informacje można zobaczyć za pomocą zakładki Kopia.

	Całk. ilość	Duży format	Ilość całkowita (Kopie + Wydruki)
Czarno-biały	0	0	0
Peł. kolor	0	0	0
Jeden kolor	0	0	-----
2 kolory	0	0	0
Całk. ilość	0	0	-----

Całk. ilość: Wyświetla łączną liczbę skopiowanych stron z wykorzystaniem ustawienia "Czarno-biały", ustawienia "Peł. kolor", ustawienia "Jeden kolor", ustawienia "2 kolory", a także łączną liczbę dla ustawień wszystkich kopii Kolorowych.

Duży format: Wyświetla łączną liczbę stron skopiowanych na papierze o dużym formacie z wykorzystaniem ustawienia "Czarno-biały", ustawienia "Peł. kolor", ustawienia "Jeden kolor", ustawienia "2 kolory", a także łączną liczbę dla ustawień wszystkich kopii Kolorowych.

Ilość całkowita (Kopie + Wydruki): Wyświetla łączną liczbę stron skopiowanych i wydrukowanych z wykorzystaniem ustawienia "Czarno-biały", ustawienia "Peł. kolor" i ustawienia "2 kolory".

Odniesienie

- Aby wydrukować listę, nacisnąć przycisk [Lista wydruków].
- Aby wyświetlić informację o ilości użytego tonera, nacisnąć przycisk [Stopień pokrycia].

Odsyłacz

Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 8 w [Instrukcji obsługi Kopiowania].

3.14 Ograniczanie zużycia energii

Urządzenie wyposażone jest w dwa tryby oszczędzania energii. Ponadto, zegar tygodniowy umożliwia ograniczenie czasu korzystania z urządzenia, jeśli zostaną zaprogramowane dni oraz okresy jej wyłączenia z użytkowania.

Ustawienia tych funkcji można konfigurować w trybie administratora.

Tryb zasilania niskiej mocy i tryb czuwania

Jeżeli przez określony czas nie zostanie wykonana żadna operacja, urządzenie automatycznie przechodzi w tryb, w którym oszczędza energię. Jeśli przez 15 minut nie zostanie wykonana żadna czynność, panel dotykowy wyłączy się, a urządzenie przełączy się na tryb zasilania małej mocy. Jeśli przez 30 minut nie zostanie wykonana żadna operacja, urządzenie przejdzie w tryb czuwania, gdzie efekt oszczędzania energii jest jeszcze większy (Domyślne ustawienie fabryczne).


Odsyłacz

Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 4 w [Instrukcja obsługi kopiowania].

Przełączanie ręczne do trybu oszczędzania energii

Zamiast czekać przez określony czas, można ręcznie ustawić urządzenie wprowadzając tryb niskiej mocy zasilania w celu oszczędzania energii. Domyślne ustawienie fabryczne to tryb niskiej mocy zasilania, gdy przycisk [Oszczędz. energii] jest wciśnięty.

Oszczędz. energii 

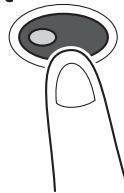

Zegar tygodniowy

Urządzenie może zostać automatycznie przełączone na tryb czuwania zgodnie z harmonogramem pracy określonym przez administratora w celu ograniczenia czasu użytkowania urządzenia. Można określić czas włączania i wyłączenia urządzenia niezależnie dla każdego dnia tygodnia jak również określić dni jego działania za pomocą daty.


Odsyłacz

Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 7 w [Instrukcja obsługi kopiowania].

Kopiowanie podczas korzystania z zegara tygodniowego

Ograniczenia czasu działania wprowadzone przez zegar tygodniowy można czasowo anulować w celu korzystania z urządzenia. W celu anulowania ograniczeń, najpierw należy wprowadzić godziny pracy urządzenia. Hasło dla czasu poza godzinami pracy należy określić w trybie Administratora.

Oszczędz. energii ⚡

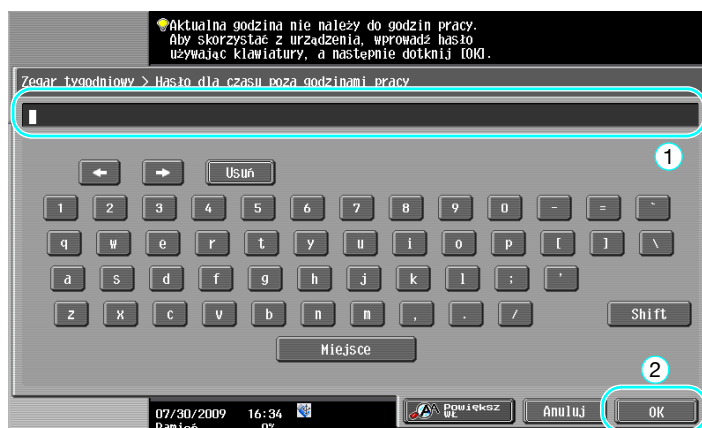



4

Przydatne operacje drukowania

4 Przydatne operacje drukowania

4.1 Wybór papieru

Ułożenie oryginału

Wybrać "Pionowo" lub "Poziomo" jako kierunek drukowania na papierze.



Pionowo



Poziomo

Sterowniki PCL/PS/XPS dla systemu Windows: Zakładka Podstawowy

Sterownik X dla Systemu Operacyjnego Macintosh: Page Attributes




Odsyłacz

Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 9 i rozdział 10 w [Instrukcji obsługi Drukowania].

Format oryginału i format papieru

Wybrać format papieru dokumentu oryginalnego oraz format papieru, który zostanie zadrukowany.

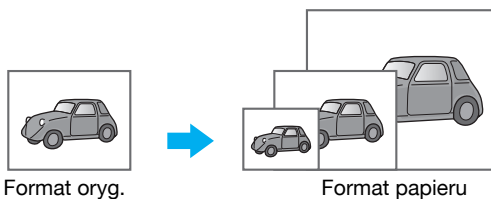

Sterowniki PCL/PS/XPS dla systemu Windows: Zakładka Podstawowy

Sterownik X dla Systemu Operacyjnego Macintosh: Page Attributes




Odsyłacz

Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 9 i rozdział 10 w [Instrukcji obsługi Drukowania].

Zoom

Określić współczynnik powiększenia lub zmniejszenia.

Oryginał jest automatycznie powiększany lub zmniejszany do formatu tu określonego, jeśli jest różny od ustawienia "Formatu oryginału", a "Zoom" jest ustawiony na "Autom.".

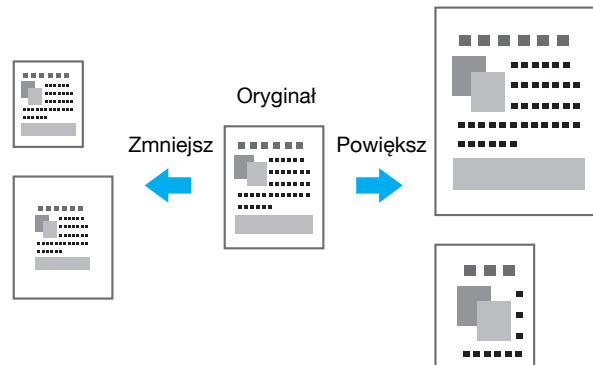

Sterowniki PCL/PS/XPS dla systemu Windows: Zakładka Podstawowy

Sterownik X dla Systemu Operacyjnego Macintosh: Page Attributes

Odniesienie

- Sterownik PCL/PS dla systemu Windows również posiada funkcję "Obsługa cienkiej linii" która zapobiega rozmazywaniu cienkich linii podczas drukowania na mniejszym formacie. (Zakładka Inne)



Odsyłacz

Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 9 i rozdział 10 w [Instrukcji obsługi Drukowania].

Podajnik papieru (Typ papieru)

Wybrać podajnik papieru zawierający papier, który ma być zadrukowany. Jeśli w podajnikach umieszczono różne rodzaje papieru, można wybrać żądany rodzaj papieru poprzez wybranie innego podajnika.



Sterowniki PCL/PS/XPS dla systemu Windows: Zakładka Podstawowy

Sterownik dla systemu Macintosh OS X: Paper Tray/Output Tray




Odsyłacz

Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 9 i rozdział 10 w [Instrukcji obsługi Drukowania].

Kopie i Kompletować/Oddziel.

W przypadku drukowania większej liczby kopii, należy wybrać funkcję "Kompletować" aby wydrukować każdą kopię jako pełny zestaw (1, 2, 3, ..., 1, 2, 3, ...).

Dodatkowo, jeśli wybrano funkcję "Oddziel.", każdy zestaw kopii po wyprowadzeniu zostanie przesunięty do przodu lub do tyłu.

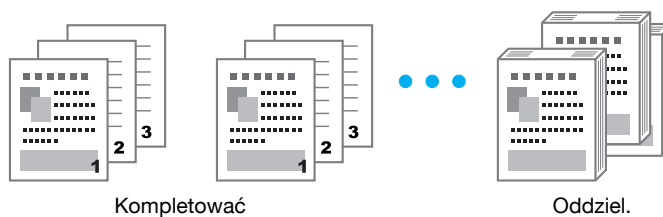

Sterowniki PCL/PS/XPS dla systemu Windows: Zakładka Podstawowy

Sterownik dla systemu Macintosh OS X: Output Method

Odniesienie

- Funkcja "Oddziel." jest dostępna wyłącznie z finiszernami, które umożliwiają przesunięcie stron.



Odsyłacz


Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 9 i rozdział 10 w [Instrukcji obsługi Drukowania].

4.2 Zarządzanie i ograniczanie drukowanie

Bezpieczny wydruk

Dla dokumentu można określić hasło.

Ta funkcja jest pomocna przy drukowaniu poufnych dokumentów ponieważ nie będzie można pobrać dokumentu dopóki nie wprowadzi się hasła za pomocą panelu sterowania urządzenia.

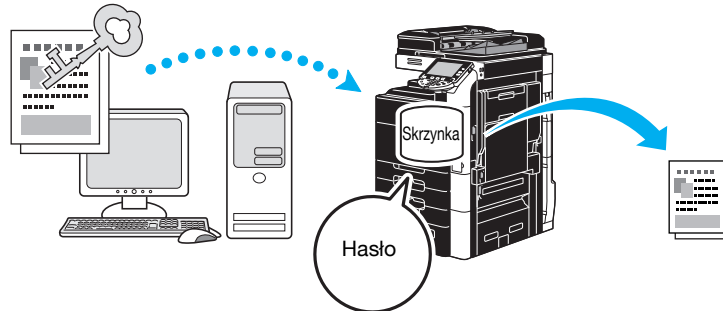

Sterowniki PCL/PS/XPS dla systemu Windows: Zakładka Podstawowy

Sterownik dla systemu Macintosh OS X: Output Method


Odsyłacz

Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 9 i rozdział 10 w [Instrukcji obsługi Drukowania].

Zapis w skrzynce

dokument można zapisać w określonej skrzynce użytkownika.

Ponieważ zapisane dane mogą być drukowane, gdy zaistnieje taka potrzeba, funkcja ta jest pomocna przy układaniu dokumentów w publicznych lub prywatnych skrzynkach użytkowników, zależnie od zawartości dokumentów.

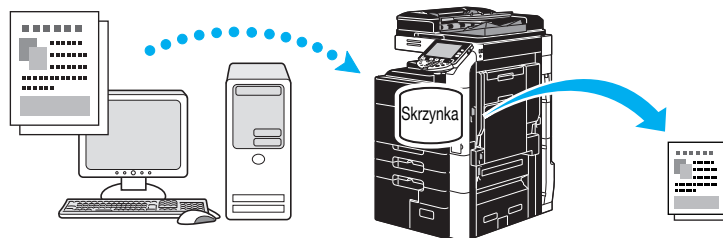

Sterowniki PCL/PS/XPS dla systemu Windows: Zakładka Podstawowy

Sterownik dla systemu Macintosh OS X: Output Method


Odsyłacz

Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 9 i rozdział 10 w [Instrukcji obsługi Drukowania].

Drukowanie produkcyjne

Przed drukowaniem dużej liczby kopii, może zostać wydrukowana pojedyncza kopia próbna w celu wykonania kontroli.

Zapobiega to drukowaniu dużych ilości stron z błędami.

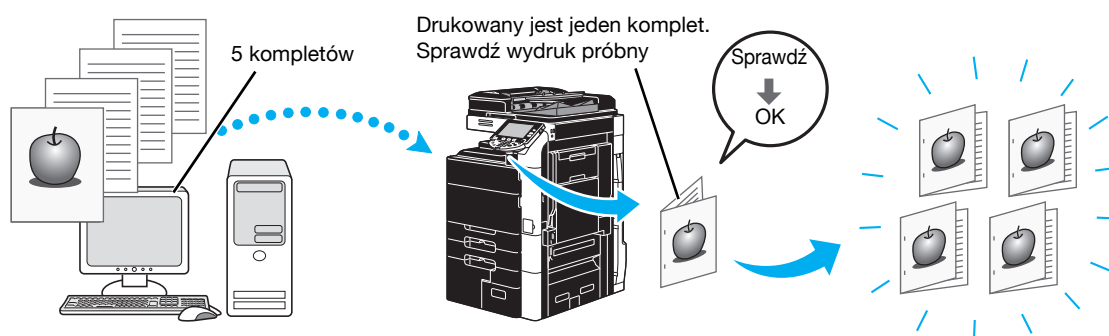

Sterowniki PCL/PS/XPS dla systemu Windows: Zakładka Podstawowy


Sterownik dla systemu Macintosh OS X: Output Method

Odsyłacz

Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 9 i rozdział 10 w [Instrukcji obsługi Drukowania].

Autoryzacja użytkownika/Konto dostępu

Jeśli w urządzeniu określono ustawienia konta dostępu, zarejestrowanie informacji o koncie w sterowniku drukarki pozwoli urządzeniu sprawdzić czy wysłane zadania drukowania to dane pochodzące od zarejestrowanego użytkownika lub z zarejestrowanego konta.

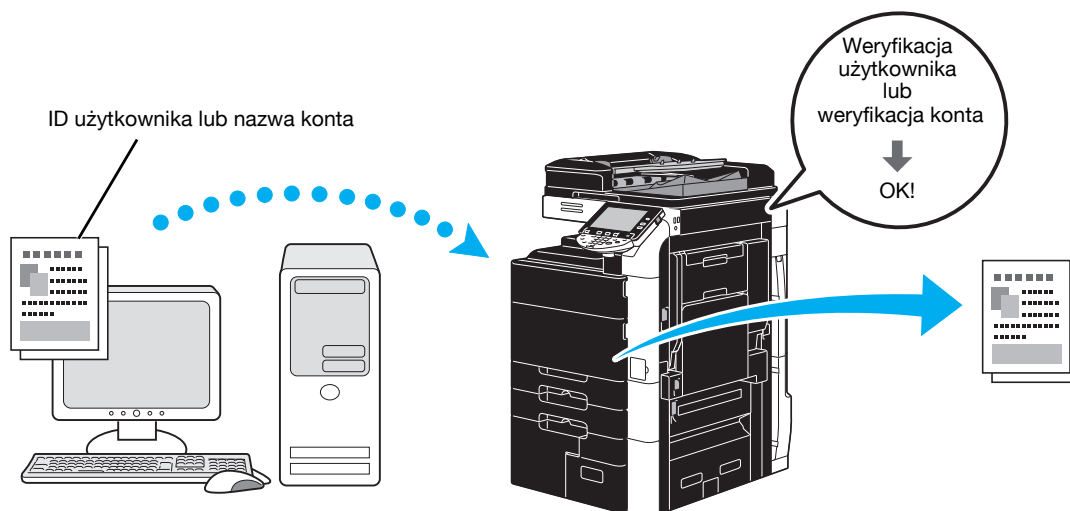

Sterowniki PCL/PS/XPS dla systemu Windows: Zakładka Podstawowy

Sterownik dla systemu Macintosh OS X: Output Method


Odsyłacz

Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 9 i rozdział 10 w [Instrukcji obsługi Drukowania].

ID i wydruk

Użytkownik posługujący się nazwą użytkownika i hasłem, następnie drukowanie zadań zapisanych w skrzynce użytkownika ID i Wydruk opisywanego urządzenia, gdy zostanie dokonana autoryzacja użytkownika.

Ponieważ drukowanie odbywa się po dokonaniu autoryzacji użytkownika przez panel sterowania urządzenia, może ono być wykorzystywane do drukowania ściśle tajnych dokumentów.

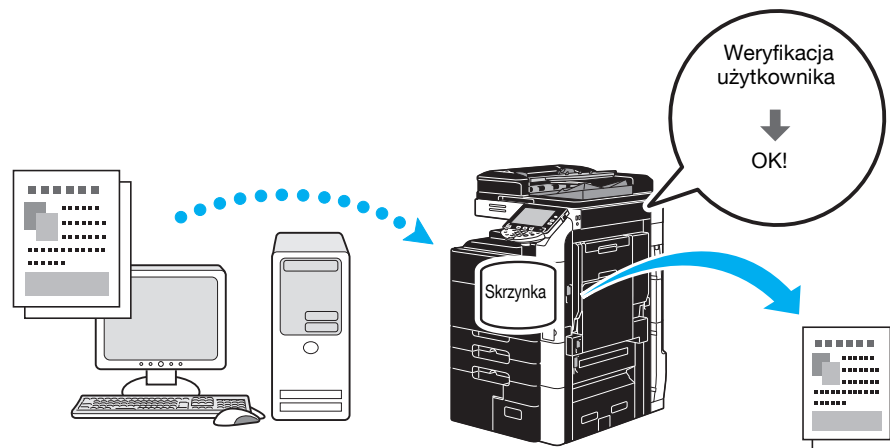

Sterowniki PCL/PS/XPS dla systemu Windows: Zakładka Podstawowy

Sterownik dla systemu Macintosh OS X: Output Method


Odsyłacz

Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 9 i rozdział 10 w [Instrukcji obsługi Drukowania].

4.3 Ograniczenie zużycia papieru podczas drukowania

Łączony

Drukowanie N na 1, które pozwala zredukować liczbę stron dokumentów i drukować je na jednym arkuszu, to funkcja bardzo pomocna w oszczędzaniu liczby drukowanych stron.

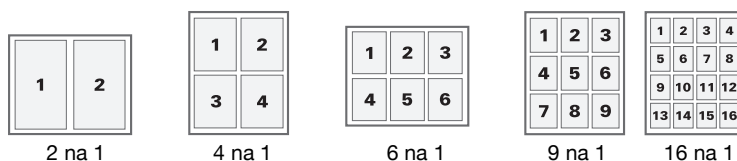

Sterowniki PCL/PS/XPS dla systemu Windows: Zakładka Układ.

Odsyłacz


Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 9 w [Instrukcja obsługi Drukowania].

Drukowanie dwustronne/drukowanie broszur


Dokumenty mogą być drukowane po obu stronach papieru lub w formie broszury (rozkładanej książki z łączeniem pośrodku).

Ta funkcja pomaga łączyć dokument zawierający kilka stron.

Drukowanie dwustronne

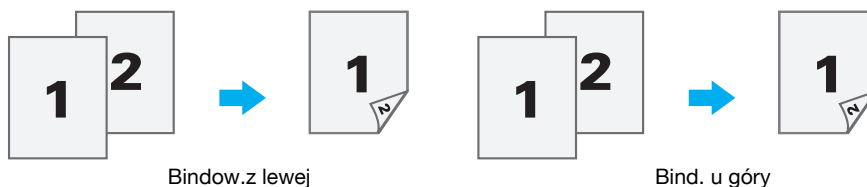

Drukowanie broszury

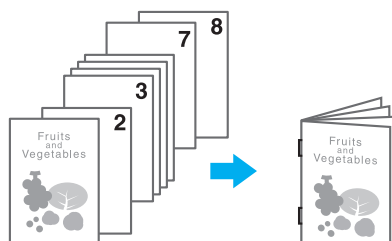

Sterowniki PCL/PS/XPS dla systemu Windows: Zakładka Układ.

Sterownik dla systemu Macintosh OS X: Layout/Finish

Odniesienie

- Również korzystanie z funkcji "Rozdział" to wygodny sposób określenia, która strona ma być wydrukowana na przedniej stronie papieru w dokumencie drukowanym dwustronnie albo w broszurze.
- Funkcja "Pomiń puste strony", która nie drukuje pustych stron w przypadku drukowania ze sterownika PCL/XPS w systemie Windows, pomaga ograniczyć zużycie papieru.


Odsyłacz

Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 9 i rozdział 10 w [Instrukcji obsługi Drukowania].

4.4 Dostosować położenie drukowania

Kierunek bindowania i margines bindowania

Określić położenie bindowania do bindowania dokumentów. W przypadku sterownika PCL/PS/XPS w systemie Windows, można dostosować wielkość marginesów strony.

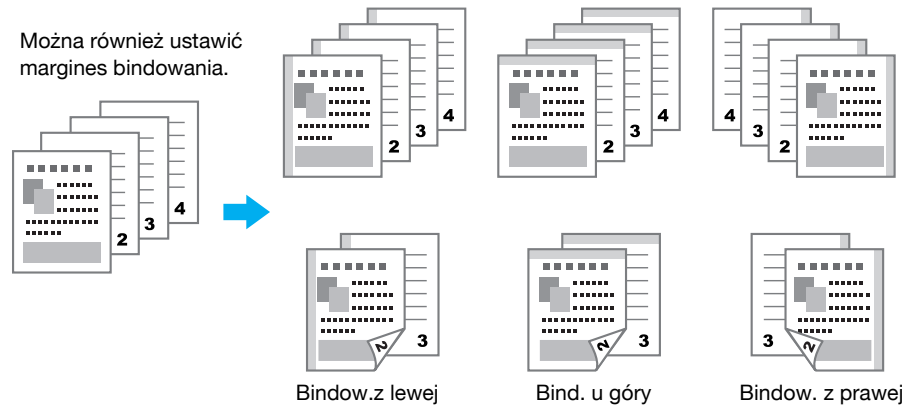

Sterowniki PCL/PS/XPS dla systemu Windows: Zakładka Układ.


Sterownik dla systemu Macintosh OS X: Layout/Finish

Odsyłacz

Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 9 i rozdział 10 w [Instrukcji obsługi Drukowania].

Przesun. obrazu

Cały obraz może zostać przesunięty, a następnie wydrukowany, na przykład podczas ustawiania marginesów z lewej i prawej strony.

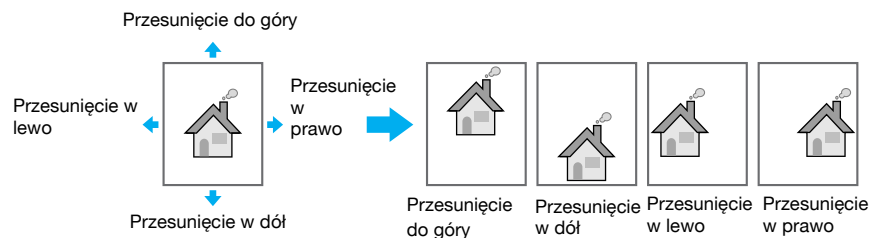

Sterowniki PCL/PS/XPS dla systemu Windows: Zakładka Układ.

Sterownik dla systemu Macintosh OS X: Layout/Finish


Odsyłacz

Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 9 i rozdział 10 w [Instrukcji obsługi Drukowania].

4.5 Wykańczanie dokumentów

Zszywanie i dziurkowanie

Wydrukowane dokumenty mogą być łączone za pomocą zszywek lub posiadać dziurki.

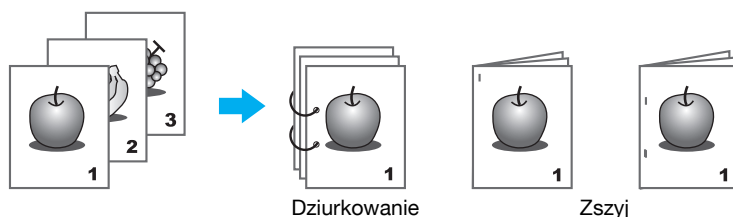

Sterowniki PCL/PS/XPS dla systemu Windows: Zakładka Wykańczanie

Sterownik dla systemu Macintosh OS X: Layout/Finish

Odniesienie

- Ustawienia Zszyj dostępne jest jedynie wtedy, gdy zainstalowany jest opcjonalny finisz.
- Aby możliwe było korzystanie z ustawień dziurkowania, zainstalowany musi być opcjonalny finisz i dziurkacz albo finisz FS-526 i zespół składania na ZU-606.
- Wybierając tacę wysuwu, można określić kierunek wysuwu dokumentów.
- Wybrać odpowiednie ustawienie Rozmieszczenie papieru, aby określić, czy przy ustawianiu położenia bindowania priorytetem ma być wykończenie produktu czy też wydajność.




Odsyłacz

Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 9 i rozdział 10 w [Instrukcji obsługi Drukowania].

Zszywanie i składanie na środku

Należy wybrać, czy ukończone dokumenty mają być składane na pół, na trzy części, składane na pół i zszywane, czy składane na pół i jedna z połówek dodatkowo składana do zewnątrz.

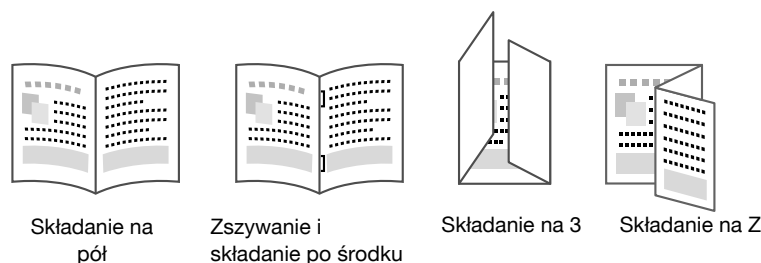

Sterowniki PCL/PS/XPS dla systemu Windows: Zakładka Wykańczanie

Sterownik dla systemu Macintosh OS X: Layout/Finish

Odniesienie

- Ustawienia Zszywanie i składanie na środku oraz ustawienia składania są dostępne jedynie jeśli zainstalowano opcjonalny moduł zszywający.
- Aby móc korzystać z ustawień "Składanie na 3", zainstalowany musi być opcjonalny finisz FS-526 oraz moduł broszurujący SD-508.
- Ustawienie "Składanie na Z" jest dostępne jedynie, jeśli zainstalowany został opcjonalny zespół składania na ZU-606 i finisz FS-526. Aby skorzystać z ustawienia składania na Z, ustawienie "Formatu papieru" w oprogramowaniu użytkowym lub w sterowniku drukarki ustawić należy na wartość formatu papieru wskazaną w ustawieniu (składanie na Z (A3, B4, 11×17, 8K) /składanie na Z (8-1/2×14)), które zostało wybrane z listy rozwijalnej.



Odsyłacz


Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 9 i rozdział 10 w [Instrukcji obsługi Drukowania].

4.6 Dodawanie innego papieru

Tryb okładki

Przednią i tylną okładkę można wydrukować na innym papierze.

Wybrać, czy papier na okładki ma być podawany z podajnika papieru, czy z podajnika przekładek PI-505.

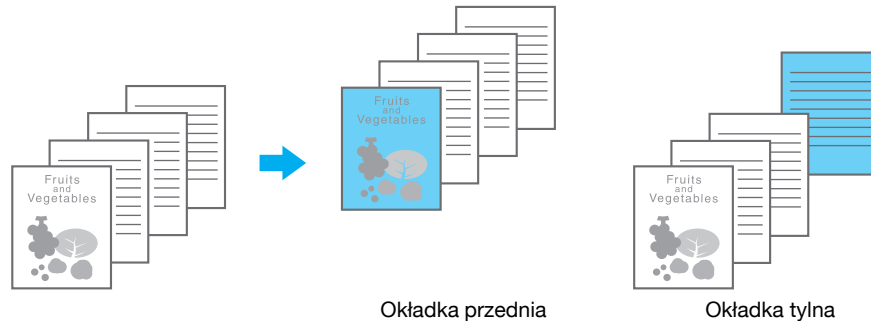

Sterowniki PCL/PS/XPS dla systemu Windows: Zakładka Tryb okładki


Sterownik dla systemu Macintosh OS X: Cover Mode/Transparency Interleave

Odsyłacz

Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 9 i rozdział 10 w [Instrukcji obsługi Drukowania].

Folia prezentacyjna

Podczas drukowania na foliach OHP pomiędzy folie mogą być wsuwane przekładki.

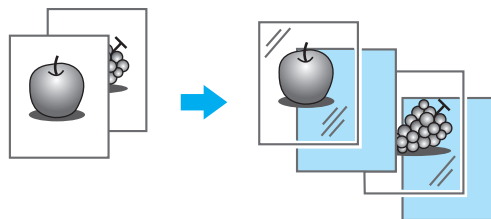

Sterowniki PCL/PS/XPS dla systemu Windows: Zakładka Tryb okładki

Sterownik dla systemu Macintosh OS X: Cover Mode/Transparency Interleave

Odsyłacz

Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 9 i rozdział 10 w [Instrukcji obsługi Drukowania].

Ustawienie na stronę


Dla każdej strony można wybrać inną metodę drukowania oraz podajnik papieru. Jest to praktyczne rozwiązanie w przypadku zmiany podajników papieru przy drukowaniu dużej liczby stron.

Strona 1: Drukowana jednostronnie na papierze z Podajnika 1

Strona 2: Drukowana jednostronnie na papierze z Podajnika 2

Trzeci arkusz: Wprowadzenie czystego papieru z Podajnika 1

Strony od 3 do 6: Drukowane dwustronnie na papierze z Podajnika 1

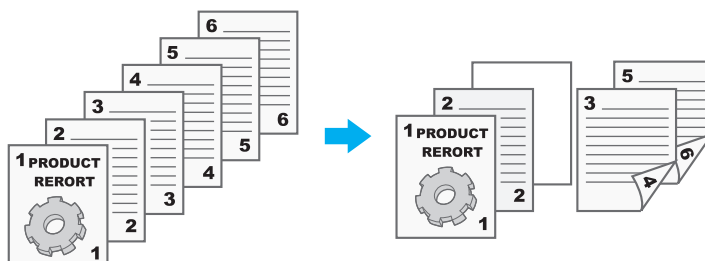

Sterowniki PCL/PS/XPS dla systemu Windows: Zakładka Tryb okładki

Sterownik dla systemu Macintosh OS X: Per Page Setting




Odsyłacz

Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 9 i rozdział 10 w [Instrukcji obsługi Drukowania].

4.7 Dodawanie tekstu i obrazów podczas drukowania

Znak wodny

Dokument można wydrukować tak, aby nałożony był na znak wodny (stempel tekstowy).

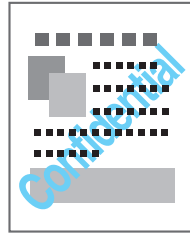


Sterowniki dla systemu Windows PCL/PS/XPS: Zakładka Stemplowanie/Skład

Odsyłacz

Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 9 w [Instrukcja obsługi Drukowania].

Nakładanie

Dokument można wydrukować tak aby nałożony był na osobne dane nakładki.

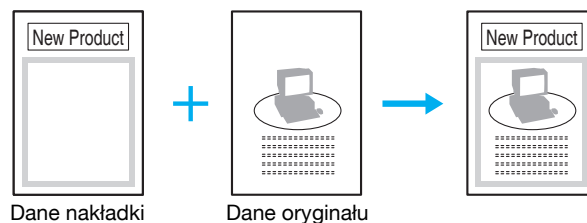


Sterowniki dla systemu Windows PCL/PS/XPS: Zakładka Stemplowanie/Skład

Odsyłacz

Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 9 w [Instrukcja obsługi Drukowania].

Zabezpieczenia kopiowania

Określić specjalny wzór lub hasło zapobiegające kopiowaniu. Dostępne są cztery funkcje zabezpieczające przed kopiowaniem: Ochrona kopii, Stempel powtarzalny, Zabezpieczenie przed kopiowaniem i Kopiowanie zabezpieczone hasłem.

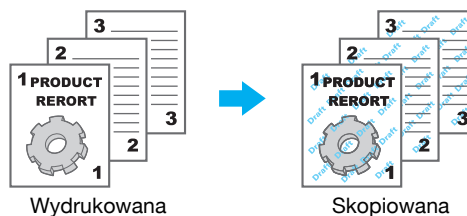

- Aby móc korzystać z funkcji "Zabezpieczenia przed kopiowaniem" i "Kopiowania zabezpieczonego hasłem", niezbędny jest opcjonalny zestaw zabezpieczający SC-507.

Sterowniki dla systemu Windows PCL/PS/XPS: Zakładka Stemplowanie/Skład


Sterownik dla systemu Macintosh OS X: Stamp/Composition

Odsyłacz

Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 9 i rozdział 10 w [Instrukcji obsługi Drukowania].

Data/Godzina i Numer strony

Dokument można wydrukować z dodaną datą/godziną lub numerem strony.

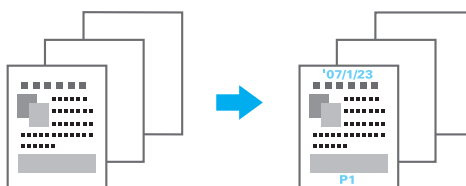

Sterowniki dla systemu Windows PCL/PS/XPS: Zakładka Stemplowanie/Skład

Sterownik dla systemu Macintosh OS X: Stamp/Composition




Odsyłacz

Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 9 i rozdział 10 w [Instrukcji obsługi Drukowania].

Nagłówek/Stopka

Informacja zapisana w tym urządzeniu jako nagłówek/stopka może zostać dodana, gdy dokument jest drukowany.

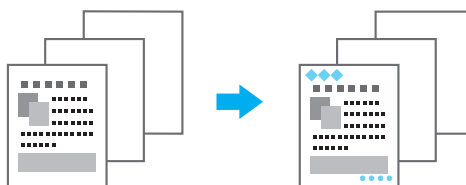

Sterowniki dla systemu Windows PCL/PS/XPS: Zakładka Stemplowanie/Skład

Sterownik dla systemu Macintosh OS X: Stamp/Composition

Odniesienie

- Aby możliwe było zastosowanie nagłówek/stopek, nagłówek/stopka muszą najpierw zostać zarejestrowane za pomocą urządzenia.



Odsyłacz

Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 9 i rozdział 10 w [Instrukcji obsługi Drukowania].

4.8 Ustawienie jakości obrazu

Wybór koloru i ustawienia jakości

Dokument można wydrukować w skali szarości, lub można ustawić jakość koloru, np. ton.

Odniesienie

Określona może zostać funkcja Wzmacniania krawędzi w celu podkreślenia krawędzi znaków, grafiki i obrazów, aby małe znaki stały się bardziej widoczne.

Funkcja Oszczędzania tonera może zostać określona e celu kontrolowania zaczerwienia druku oraz zredukowania zużycia tonera.

- Profil ICC może zostać określony dla sterownika do systemu Windows PS oraz sterownika X do Systemu Operacyjnego Macintosh.
- Sterownik dla systemu Windows XPS posiada funkcję "Wzór", która określa skalę szczegółów graficznych wzoru.
- Sterownik dla systemu Windows PCL posiada funkcję "Wzór", która określa skalę szczegółów graficznych wzorów oraz funkcję "Kompresji obrazu", która określa stopień kompresji obrazu graficznego.
- Sterowniki dla systemu Windows PS i Macintosh OS X zapewniają funkcję "Automatycznego trappingu", dzięki której podczas drukowania można uniknąć powstawania białych miejsc wokół obrazu, a także funkcję "Czarnego nadruku", która pozwala uniknąć powstawania białych miejsc wokół czarnego znaku lub obrazu.



Sterowniki dla systemu Windows PCL/PS/XPS: Zakładka Jakość

Sterownik dla systemu Macintosh OS X: Quality




Odsyłacz

Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 9 i rozdział 10 w [Instrukcji obsługi Drukowania].

Ustawienia kolorów

Dokument można wydrukować z jakością obrazu odpowiednią do zawartości dokumentu.

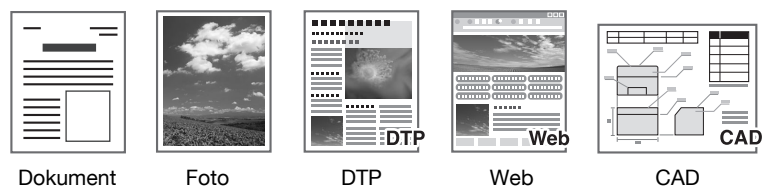

Sterowniki dla systemu Windows PCL/PS/XPS: Zakładka Jakość

Sterownik dla systemu Macintosh OS X: Quality




Odsyłacz

Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 9 i rozdział 10 w [Instrukcji obsługi Drukowania].

Tryb błyszczący

Dokument można wydrukować z wykończeniem błyszczącym.

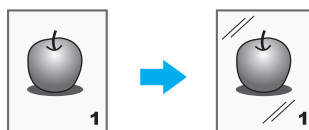

Sterowniki dla systemu Windows PCL/PS/XPS: Zakładka Jakość

Sterownik dla systemu Macintosh OS X: Quality




Odsyłacz

Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 9 i rozdział 10 w [Instrukcji obsługi Drukowania].

4.9 Używanie fontów drukarki

Ustawienia czcionek

Dokument można wydrukować tak, by font TrueType zamienić fontami drukarki.

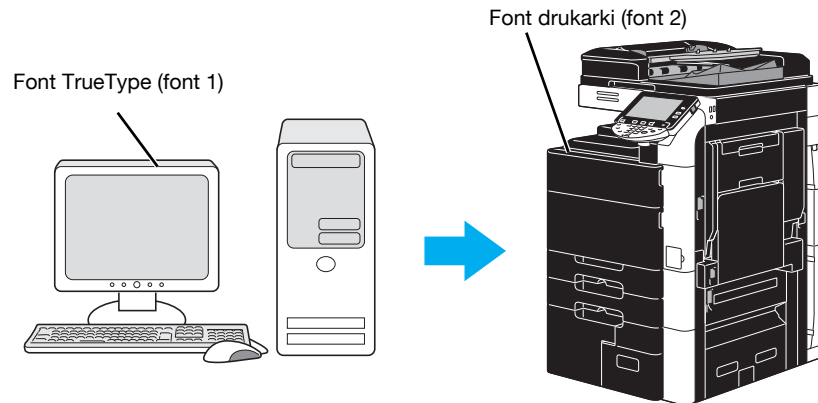

Sterowniki PCL/PS dla systemu Windows: Zakładka Jakość

Odniesienie

- Używanie fontów drukarki można skrócić czas drukowania, jednak może być widoczna różnica pomiędzy wyświetlonym dokumentem a wynikami na wydruku.
- "Ustawienia czcionek" można skonfigurować używając w tym celu sterownika dla systemu Windows PCL lub PS.




Odsyłacz

Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 9 w [Instrukcji obsługi Drukowania].

4.10 Konfigurowanie łatwego w obsłudze sterownika drukarki

Moja zakładka

Można skonfigurować zakładkę "Moja zakładka", która umożliwi zapisanie często używanych ustawień funkcji sterownika drukarki zbiorowo w jednej zakładce oraz indywidualne dostosowanie zawartości, która będzie wyświetlana w zakładce. Korzystając z funkcji Moja zakładka, możesz zmienić ustawienia często używanych funkcji na ekranie.

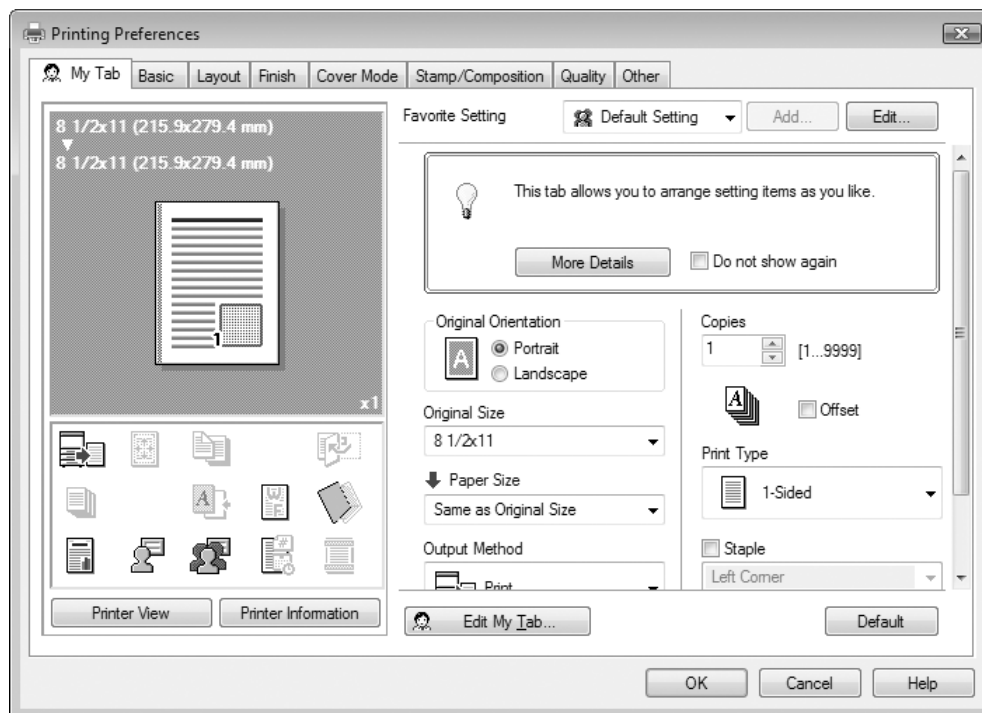

Sterowniki PCL/PS/XPS dla systemu Windows: Moja zakładka

Odsyłacz

Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 9 w [Instrukcji obsługi Drukowania].



**Przydatne operacje
faksowania**

5 Przydatne operacje faksowania

5.1 Rejestrowanie często używanych numerów faksu

Istnieje możliwość zarejestrowania często używanych adresatów.



Adresatów można rejestrować jako grupy w książce adresowej.


Adresaci książki adresowej

Rejestrując często używanych adresatów w książce adresowej, dane adresata można przywołać jednym naciśnięciem przycisku książki adresowej.


Otwieranie ekranu wpisywania adresata

Narzędzia/Licznik

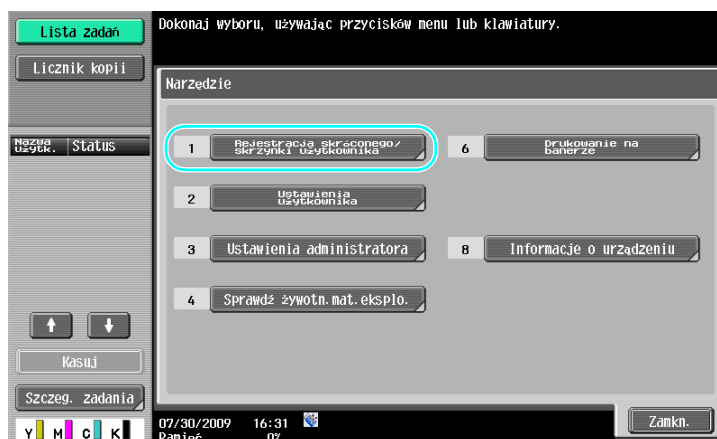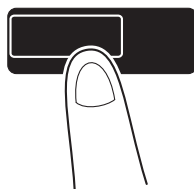



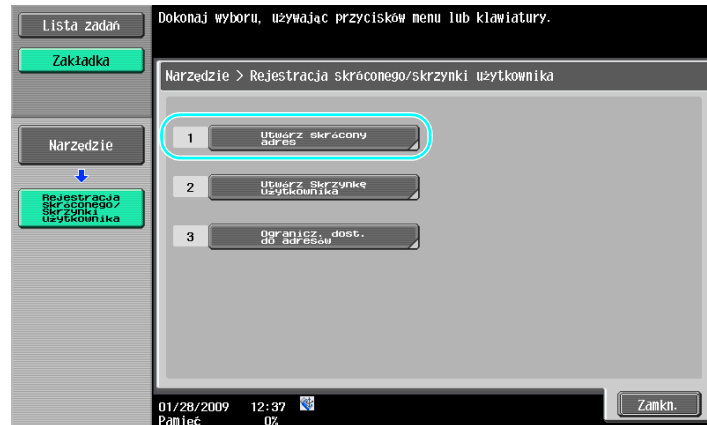


Ekran wpisywania adresata

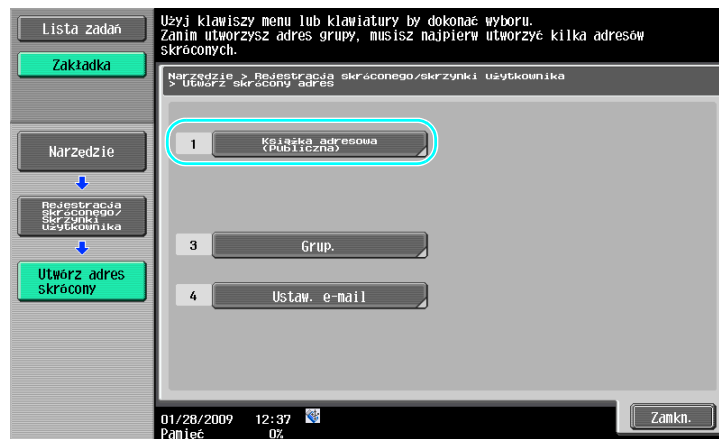


Rejestrowanie numeru faksu

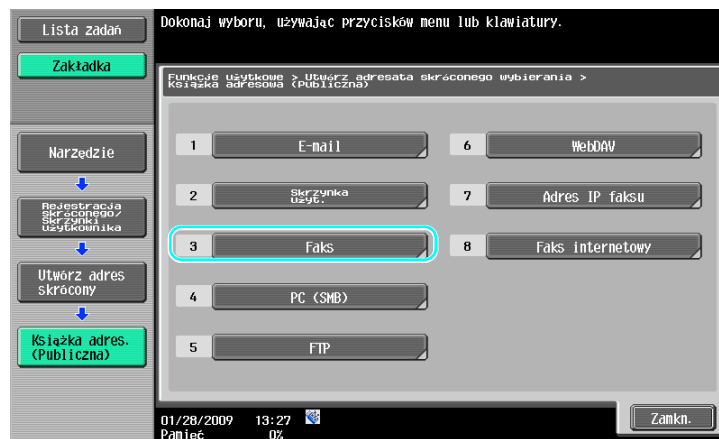

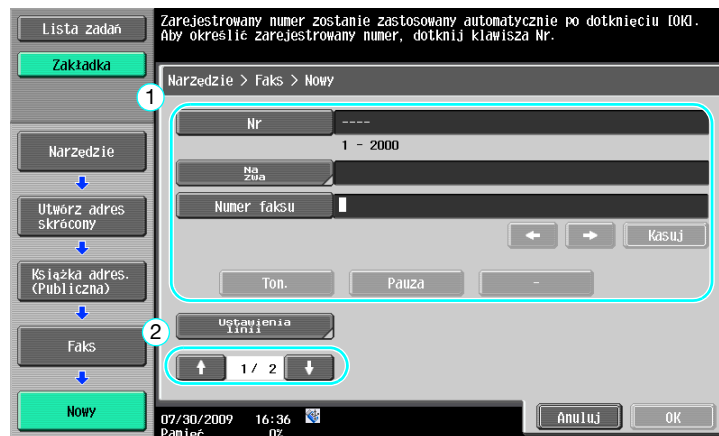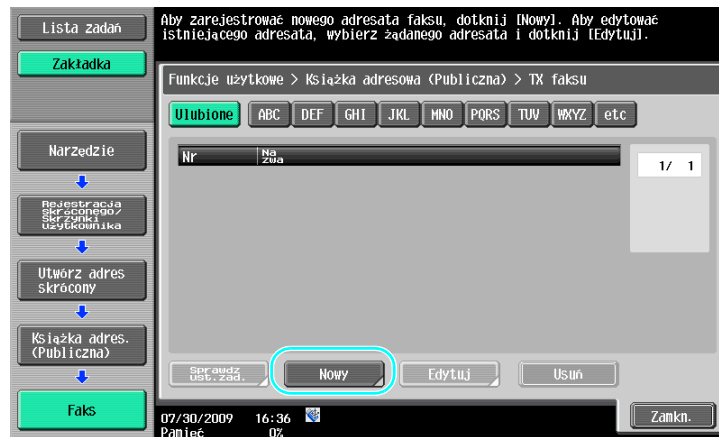

- Nr: Używając klawiatury wprowadzić numer wpisu w książce.
- Nazwa: Określić nazwę dla numeru faksu, który zostanie wprowadzony.
- Numer faksu: Używając klawiatury wprowadzić numer faksu, który ma zostać zarejestrowany.
- Indeks: Wybrać znaki indeksu używane do uporządkowania numerów faksu. Wybierając znaki indeksu odpowiadające wpisanym nazwom, można łatwo odnaleźć numer faksu.
- Ikona: Jeśli w urządzeniu jest dostępna i-Option LK-101 v2, należy wybrać ikonę.

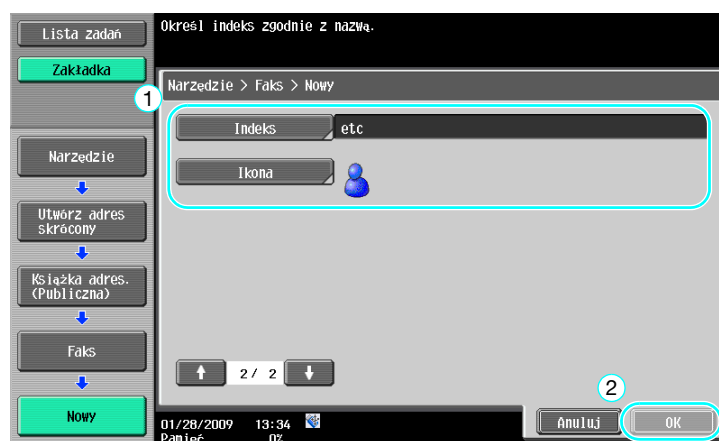

Odsyłacz

Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 9 w [Instrukcji obsługi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania sieciowego].



Grupy adresatów

Można wprowadzić wielu adresatów jako pojedynczą grupę.


Adresaci, których można zapisać jako adresatów grupowych muszą być wpisani do książki adresowej.

W celu zapisania adresatów grupowych, wcześniej należy wpisać poszczególnych adresatów do książki adresowej.

→ Dotknąć przycisku [Grup.] na ekranie Utwórz adres skrócony.

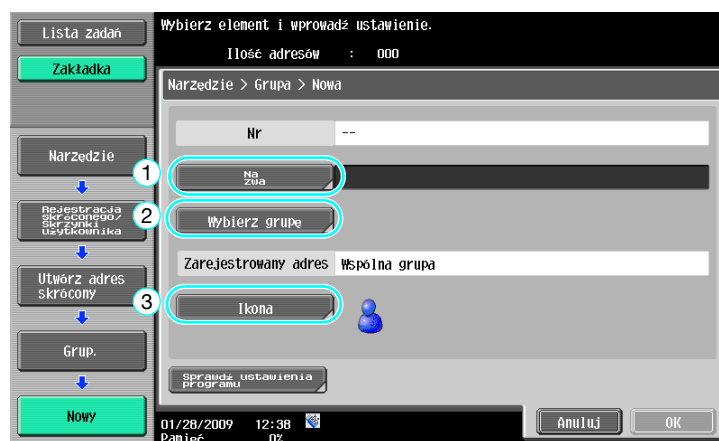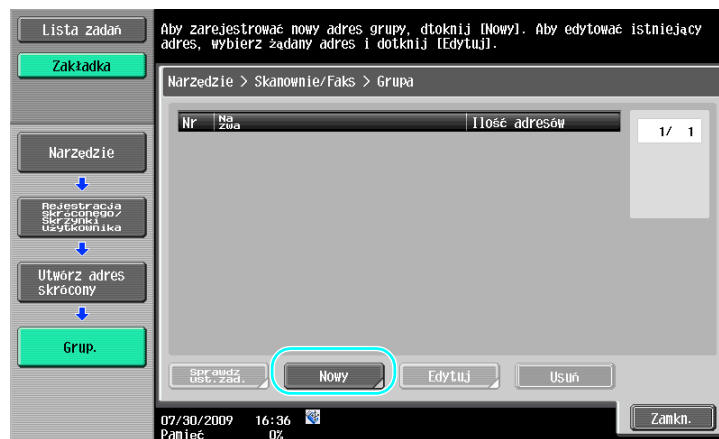

Ekran wpisywania adresata

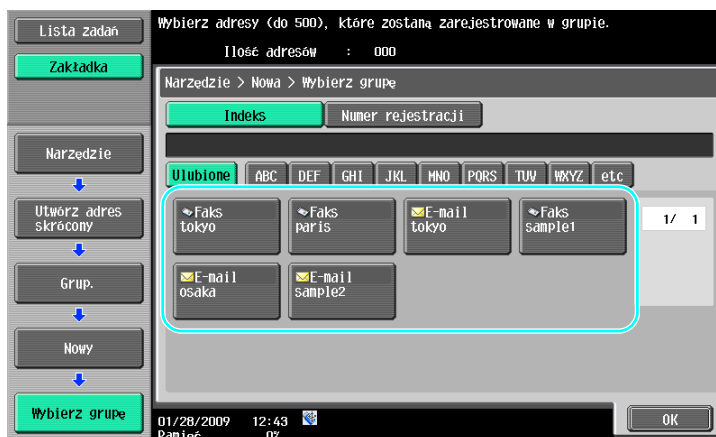

Odsyłacz

Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 9 w [Instrukcji obsługi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania sieciowego].

Rejestracja zaprogramowanych wpisów adresowych

Ustawienia skanowania, transmisji oraz adresata można przypisać do jednego przycisku. Są one określane jako zaprogramowane wpisy adresowe.

Zaprogramowane wpisy adresowe mogą być w łatwy sposób przywołane i użyte.

Odsyłacz


Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 9 w [Instrukcji obsługi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania sieciowego].


5.2 Sprawdzanie dotychczas wykonanych operacji faksowania

Lista komunikacji


Istnieje możliwość obejrzenia i wydrukowania dziennika z transmisji i odbioru w formie raportu.

Raport z transmisji, raport z odbioru oraz raport o aktywności łączący raporty z transmisji i odbioru dostępne są na ekranie Listy połączeń.

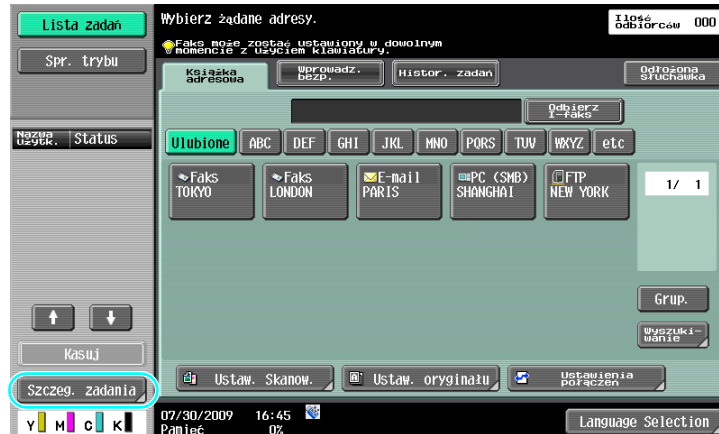

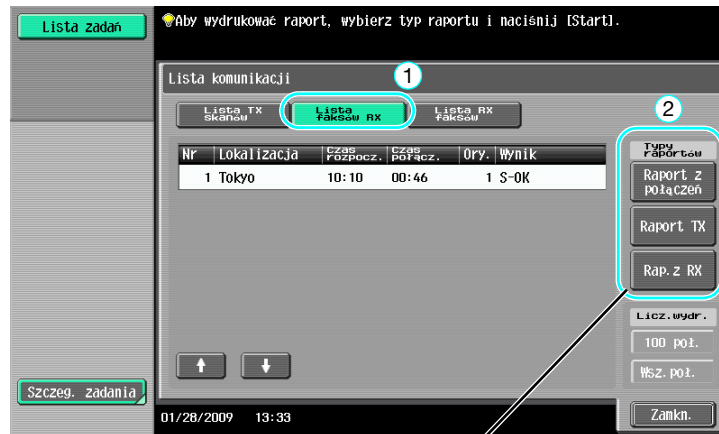

Wybrać raport, który zostanie wydrukowany.

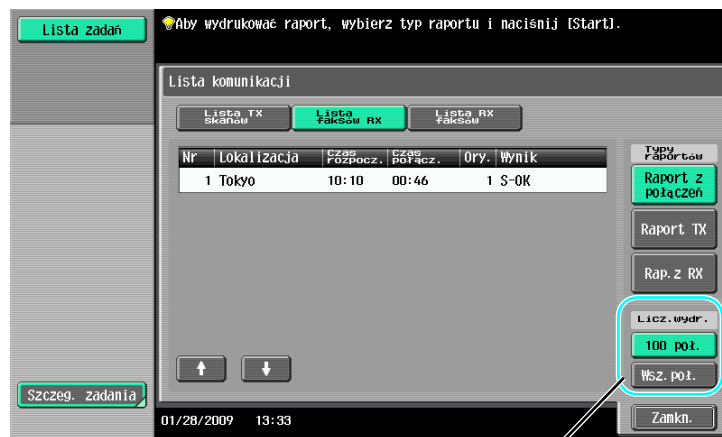

Określ liczbę raportów do wydrukowania.

Odsyłacz

Raport o aktywności może być drukowany okresowo.

Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 8 w [Instrukcji obsługi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania sieciowego].

Zadania faksu, które nie mogły zostać wysłane są zapisywane automatycznie w Skrzynce użytkownika ponownego wysyłania faksu. Zadania znajdujące się w Skrzynce użytkownika ponownego wysyłania faksu mogą zostać wysłane ręcznie. W celu automatycznego zapisania zadań w Skrzynce użytkownika ponownego wysyłania faksu należy wybrać ustawienia w trybie administratora. Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 10 w [Instrukcji obsługi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania sieciowego].

5.3 Przesyłanie do kilku odbiorców jednocześnie



Istnieje możliwość wysłania dokumentu do kilku odbiorców przy jednej operacji. Jest to tak zwana funkcja "rozsyłania".

Rozsyłanie


Do rozsyłania można wskazać adresatów poprzez wprowadzenie adresata przy użyciu klawiatury lub wybierając zapisanego adresata.

Dodatkowo, można określić odbiorców łącząc dwie metody.

Wprowadzanie adresata przy użyciu klawiatury

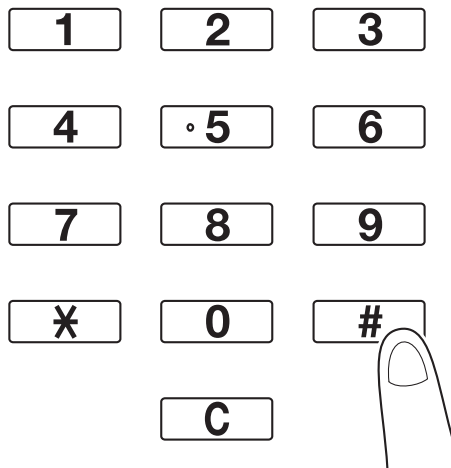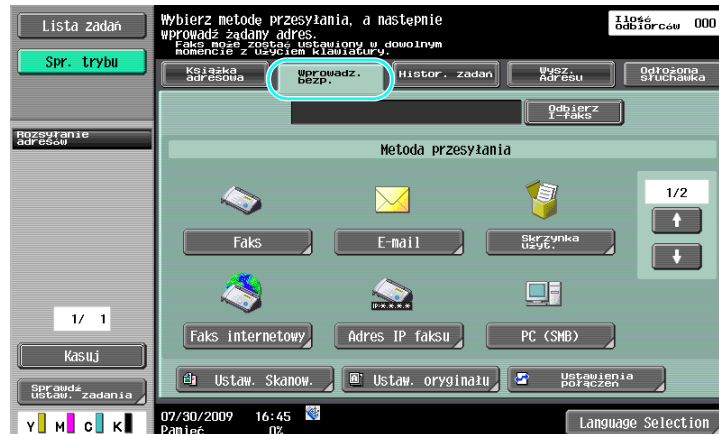

Aby wyświetlić ekran służący do wprowadzania drugiego odbiorcy, należy dotknąć [Następny adres].

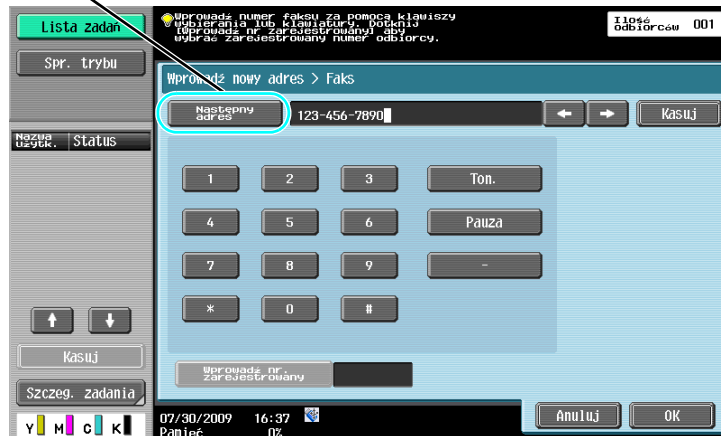

Adresata można również wprowadzić z panelu sterowania.



Adresata można także wybrać wprowadzając jego Numer wpisu.

Odsyłacz

Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 5 w [Instrukcji obsługi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania sieciowego].

Wybieranie zarejestrowanych adresatów

Wybrać kilku adresatów, do których wykonana zostanie transmisja.



Dane wybieranych w danej chwili adresatów można sprawdzić

Odniesienie

- Można wprowadzić maksymalnie 625 adresatów.
Adresatów można określić w następującym zestawieniu.
Książka adresowa: 500 adresów
Wprowadzanie bezpośrednie: 100 adresów faksów, 5 adresów e-mail, adres faksu internetowego lub adresy IP adresu faksu, 5 adresów SMB, 5 adresów FTP, 5 adresów skrzynki użytkownika, 5 adresów WebDAV



Odsyłacz


Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 5 w [Instrukcji obsługi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania sieciowego].

5.4 Wybór zarejestrowanych informacji o źródle transmisji

Ustawienia informacji źródłowych o transmisji faksowej

Można wybrać i zmienić zarejestrowane informacje o źródle transmisji (nazwa i ID faksu źródła transmisji).

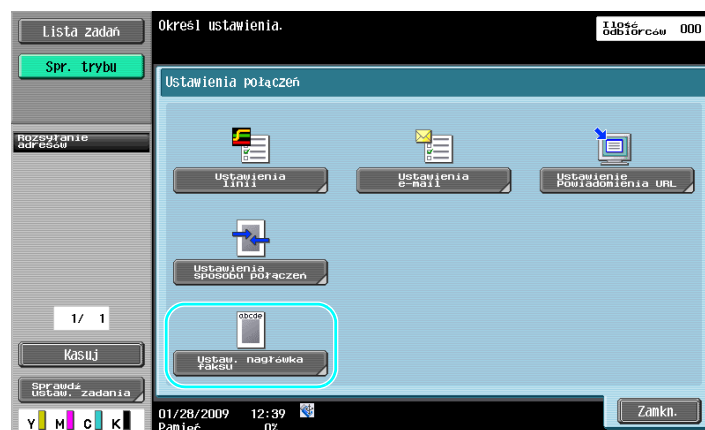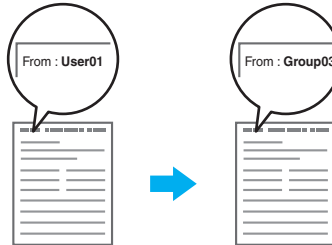

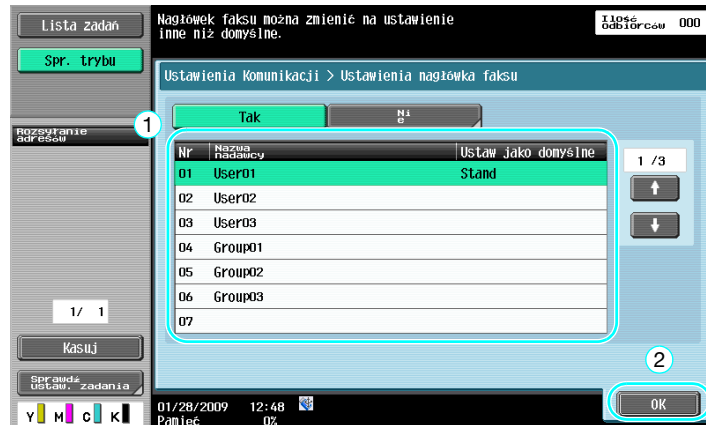

Odniesienie

- Informacje o źródle transmisji można określić za pomocą trybu Administratora. Należy zapytać administratora urządzenia o hasło administratora.
- To administrator rejestruje informacje o źródle transmisji. Należy zapytać administratora urządzenia o zarejestrowane informacje.
- Administrator może ustawić położenie do drukowania informacji o źródle transmisji na stronie zewnętrznej lub w środku dokumentu lub wprowadzić ustawienie, w którym informacja nie jest drukowana.



Odsyłacz

Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 10 w [Instrukcji obsługi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania sieciowego].

5.5 Skanowanie dokumentów, które mają być wysłane

Ustaw. Skanowania


Na ekranie Ustawień skanowania można zmienić takie ustawienia jak jakość obrazu, rozdzielczość czy zaciemnienie skanowanego dokumentu.

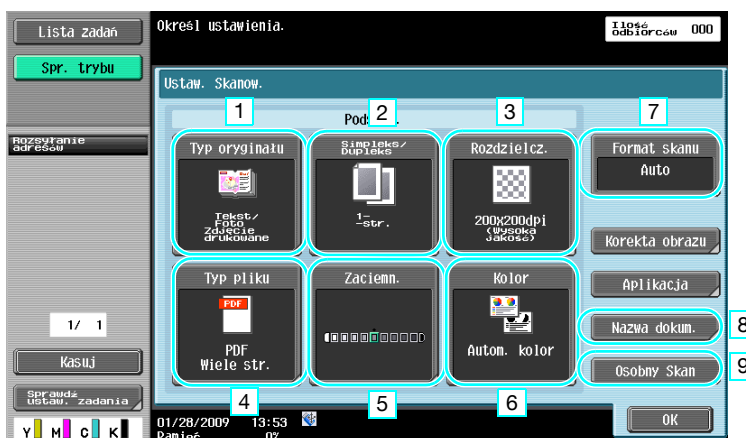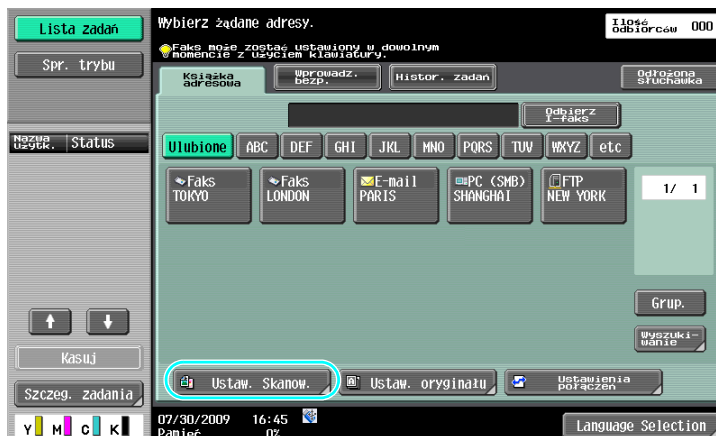

Nr	Parametr	Opis
1	Typ oryginału	Dokument można skanować odpowiednio do jego zawartości.
2	Simpleks/Dupleks	Wybrać "Dwustronny", gdy skanowane są dokumenty dwustronne.
3	Rozdzielcz.	Im większe cyfry tym bardziej wyraźny obraz.
4	Typ pliku	Ten parametr nie jest dostępny podczas wysyłania pod numer faksu.
5	Zaciemn.	Wybrać czy przyciemnić czy rozjaśnić kolory skanowanych danych.
6	Kolor	Ten parametr nie jest dostępny podczas wysyłania pod numer faksu.
7	Format skanu	Określić format dokumentu, który ma zostać zeskanowany. Jest to pomocne w przypadku, gdy ma być przefaksowana tylko część dokumentu.
8	Nazwa dokum.	Ten parametr nie jest dostępny podczas wysyłania pod numer faksu.

Nr	Parametr	Opis
9	Osobny Skan	Wybrać to ustawienie, aby wysłać razem dokument skanowany w osobnych partiach.

Ustawienie jakości

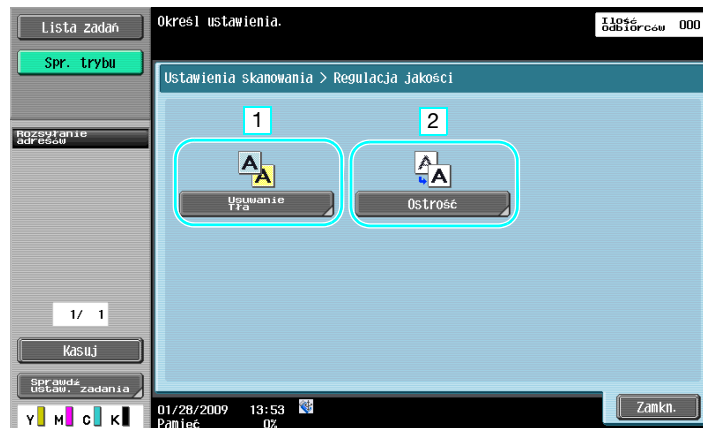

Nr	Parametr	Opis
1	Usuwanie Tła	Dostosować zaciemnienie tła w przypadku gdy druk z tylnej strony może przebijać na przednią stronę kopii albo gdy oryginalne tło jest kolorowe.
2	Ostrość	Dopasować ustawienie, jeśli brzegi tekstu nie są ostre.

Aplikacja



Nr	Parametr	Opis
1	Wymazyw. ramki	Można usunąć cienie pojawiające się podczas skanowania dokumentu.
2	Kopiowanie książki	Wybrać ustawienie odpowiednie do skanowania książki.
3	Adnotacja	Dokument, który ma zostać wysłany, można zapisać w Skrzynka powiadamiania użytkownika.
4	Stempel/kompozycja	Wysłać dokument z datą, godziną, numerem strony lub wstępnie ustawić dodawany tekst.
5	Wyślij i drukuj	Faksowany dokument może być jednocześnie kopiowany.
6	Stempel TX	Kiedy faks ma być wysłany przy użyciu ADF można potwierdzić, że każda strona oryginału została zeskanowana poprzez dodanie stempla ukończenia do skanowanego oryginału. Aby móc korzystać z funkcji Stempla TX, w urządzeniu musi być zainstalowany opcjonalny zespół stemplujący.



Odsyłacz


Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 5 w [Instrukcji obsługi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania sieciowego].



5.6 Wysyłanie dokumentów z poleceniem od odbiorcy

Transmisja wymuszona

Zapisywanie danych do zeskanowanych dokumentów w urządzeniu nadawcy oraz wysyłanie ich na żądanie odbiorcy nazywane jest "transmisją wymuszoną".

Dokument przesyłany przy użyciu funkcji "Wysył. wymusz." zostanie zachowany w Skrzynce użytkownika transmisji wymuszonej i wysłany, kiedy otrzyma żądanie od odbiorcy.

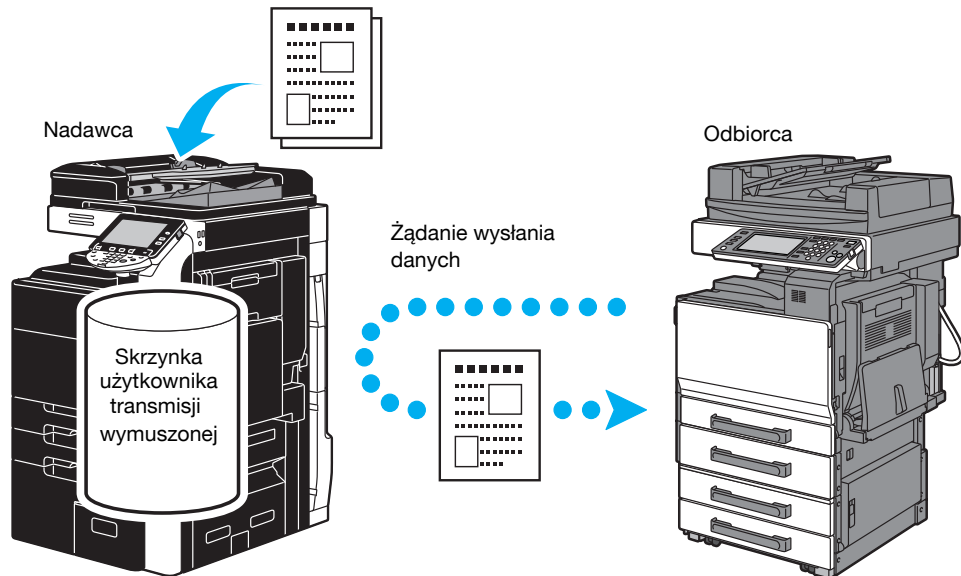

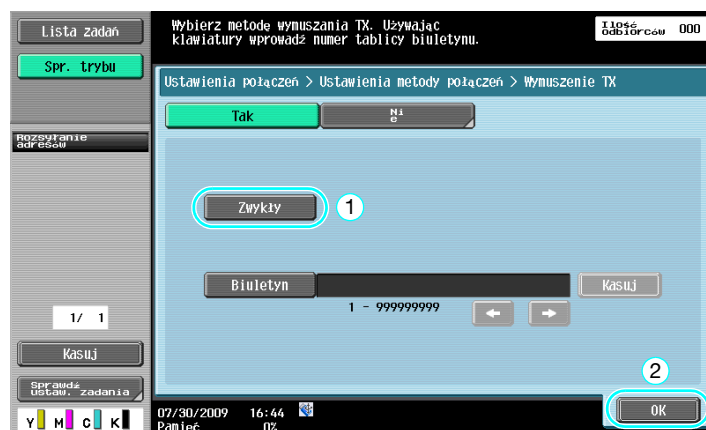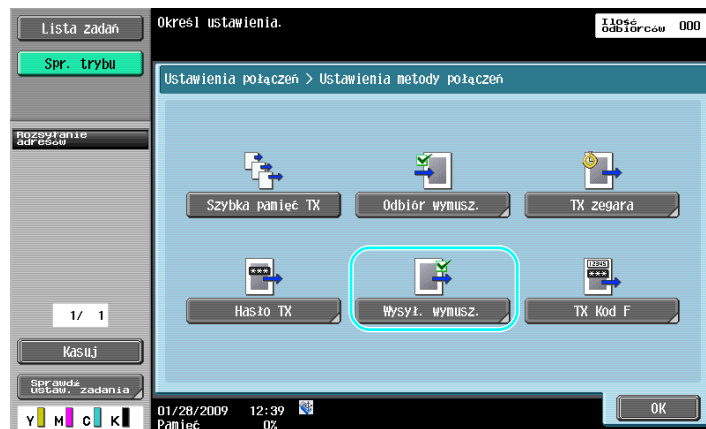

Odniesienie

- Przy transmisji wymuszonej, odbiorca ponosi cały koszt połączenia.
- W celu wprowadzenia żądania, aby urządzenie wysłało dane zachowane przy użyciu funkcji wymuszonej transmisji, nacisnąć przycisk [Odbiór wymusz.] na ekranie Ustawienia metody połączeń, a następnie określić nadawcę w celu odbioru danych.

- Wymuszonej transmisji Biuletynu można dokonać jedynie jeśli urządzenie faksujące odbiorcy obsługuje funkcje kodu F.


**Odsyłacz**

Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 5 w [Instrukcji obsługi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania sieciowego].

5.7 Ograniczenie kosztów połączeń

Przesyłanie do kilku odbiorców na dużą odległość (rozsyłanie z przekazywaniem)

Aby wysłać dokument do wielu odbiorców, może on zostać wysłany do przedstawiciela odbiorców (stacja przekazywania), który następnie może przekazać dokument pozostałym odbiorcom.

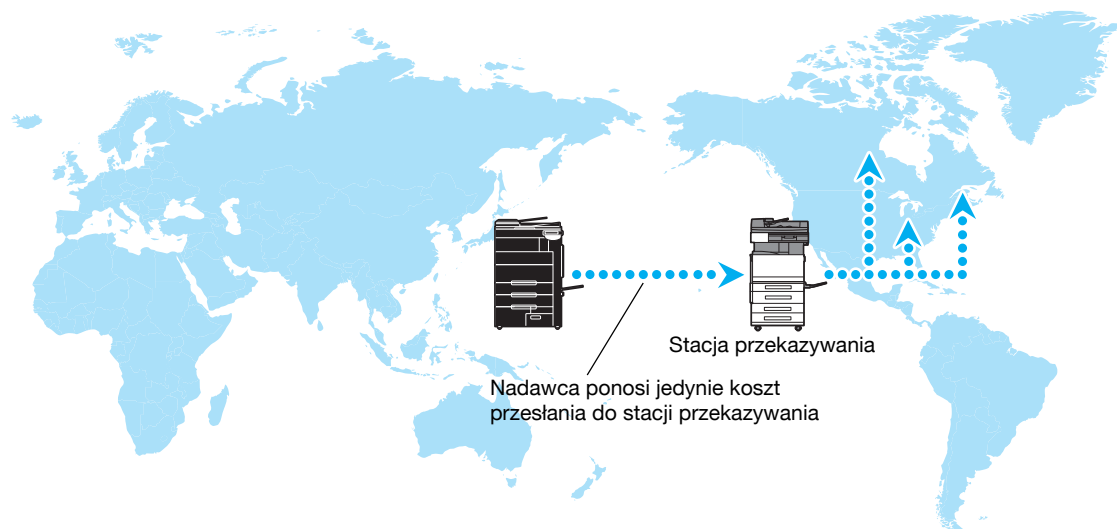

Odniesienie


- W celu rozsyłania dokumentów za pomocą funkcji przekazywania, należy wskazać skrzynkę użytkownika przekazującego oraz odbiorcy w stacji przekazywania. W celu ustawienia odbiorcy, wcześniej należy określić grupę jako odbiorcę.

Odsyłacz

Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 7 w [Instrukcji obsługi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania sieciowego].

Wysyłanie przy nocnych kosztach transmisji (transmisja z zegarem)

W ciągu dnia można określić ustawienia adresatów oraz zeskanować oryginał, a wysłać dane o określonej porze w nocy, kiedy koszty połączeń telefonicznych są niższe.

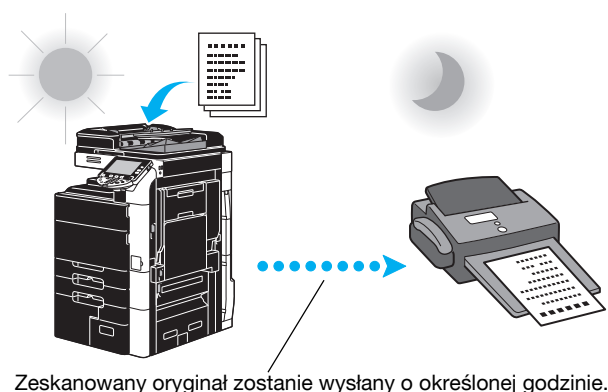

Odniesienie

- Aby wysłać faks późno w nocy, należy określić transmisję z zegarem w trakcie wysyłania dokumentu.

Odsyłacz


Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 5 w [Instrukcji obsługi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania sieciowego].

5.8 Zmniejszenie kosztów połączeń (przy użyciu Internetu/Intranetu)

Faksowanie przez internet

Za pomocą internetu, zeskanowany dokument można wysłać jako załącznik do wiadomości e-mail.

Koszty transmisji są zawarte w opłatach za Internet.

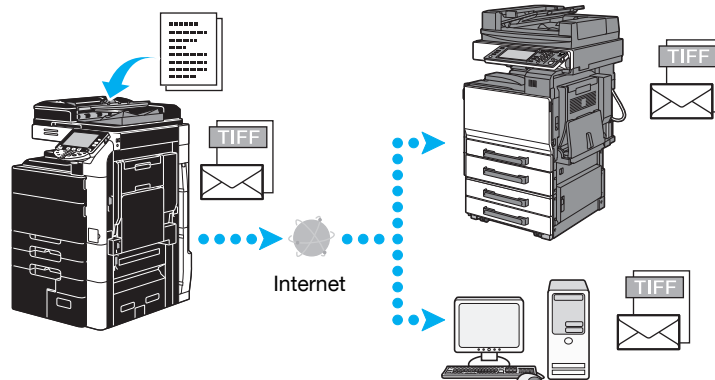

Odniesienie

- Faks internetowy umożliwi przesłanie oryginału w kolorze.
- Plik w załączniku będzie miał format TIFF.
- Aby poznać szczegóły na temat wysyłania faksów internetowych, patrz str. 5-23 niniejszej instrukcji.
- Prze rozpoczęciem korzystania z opcji faksowania przez Internet, administrator musi skonfigurować pewne ustawienia.




Odsyłacz

Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 2 w [Instrukcji obsługi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania sieciowego].

Adres IP faksu

Jako adresata określić adres IP odbiorcy, nazwę hosta lub adres e-mail, by umożliwić komunikację poprzez Intranet, np. należący do firmy.

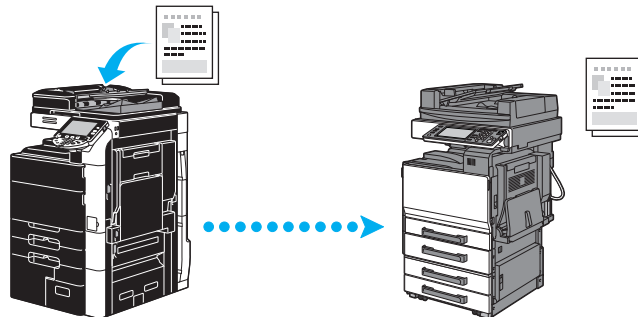

Odniesienie

- W przypadku faksowania adresu IP, można wysłać i odbierać kolorowe dokumenty.
- Prze rozpoczęciem korzystania z opcji adresu IP faksu, administrator musi skonfigurować pewne ustawienia.
- Korzystanie z adresu IP faksu jest możliwe jedynie pomiędzy zgodnymi modelami Konica Minolta lub pomiędzy modelami zgodnymi ze standardem bezpośredniego SMTP, zalecanym przez CIAJ (Communications and Information network Association of Japan). Producent nie może zagwarantować poprawnego działania w urządzeniach innych, niż zgodne modele.



Odsyłacz

Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 2 w [Instrukcji obsługi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania sieciowego].



5.9 Wysłanie dokumentów przez e-mail

Faksowanie przez internet


Za pomocą internetu, zeskanowany dokument można wysłać jako załącznik do wiadomości e-mail.

Koszty transmisji są zawarte w opłatach za Internet.

Gdy odbiorca jest zapisywany

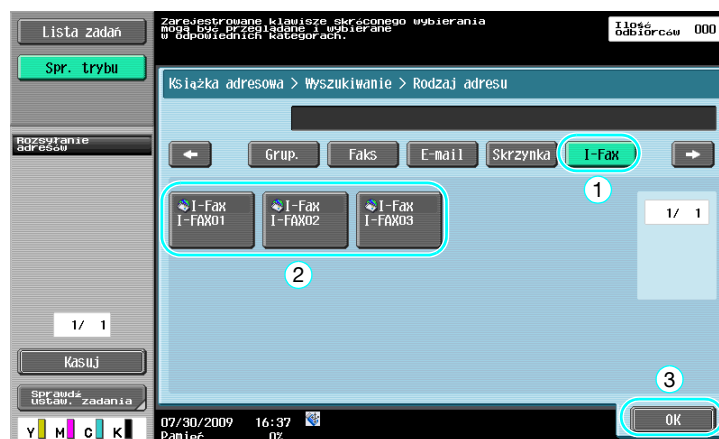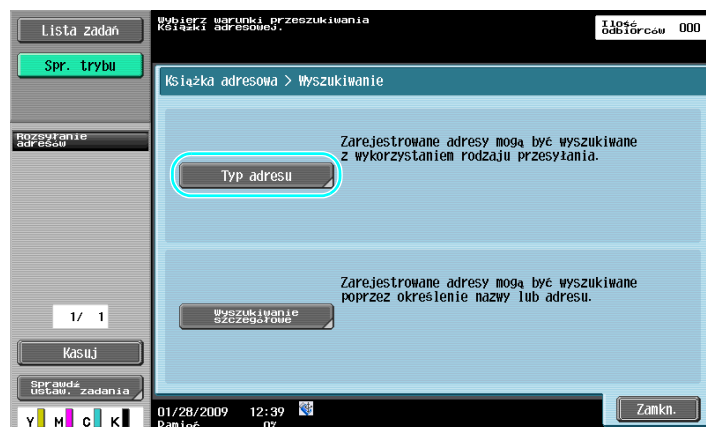

Gdy odbiorca jest wprowadzany bezpośrednio

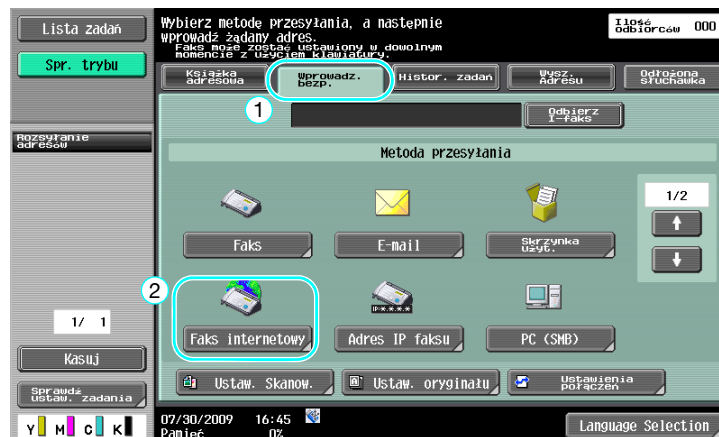

Odsyłacz


Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 5 w [Instrukcji obsługi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania sieciowego].

5.10 Zmniejszanie kosztów drukowania

Przymusowa skrzynka użytkownika pamięci odbioru



Odebrane fakсы można zapisać w skrzynce użytkownika jako dane i wydrukować kiedy zaistnieje taka potrzeba.



Drukowanie tylko niezbędnych faksowanych dokumentów spośród wszystkich odebranych faksów zwiększa bezpieczeństwa oraz ogranicza koszty drukowania.

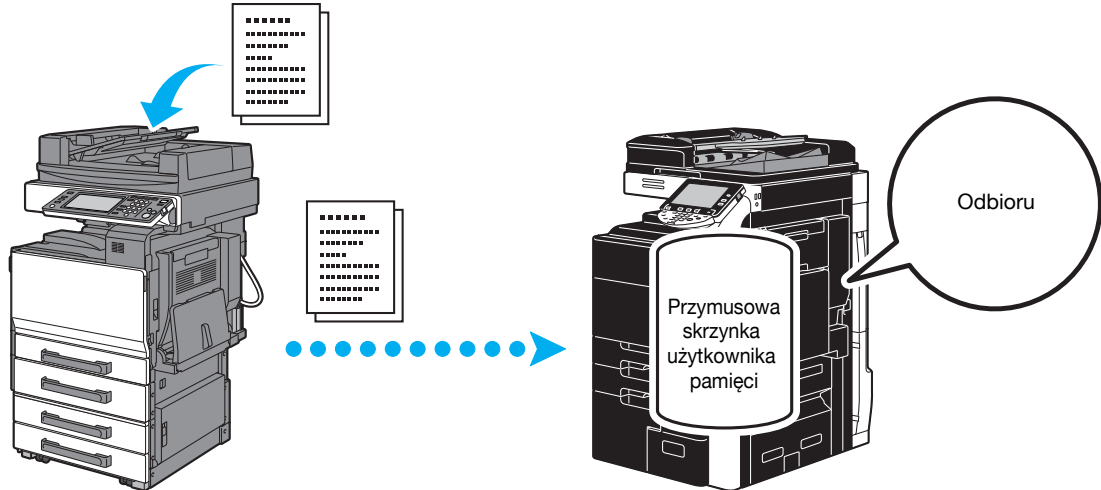

Drukowanie danych w trybie Przymusowej skrzynki użytkownika pamięci odbioru

Skrzynka

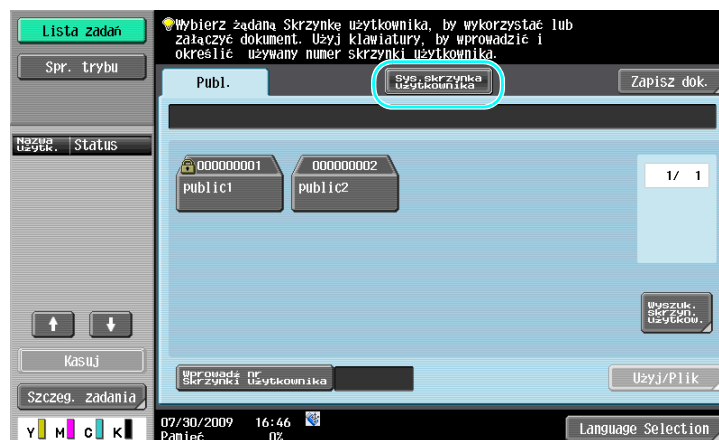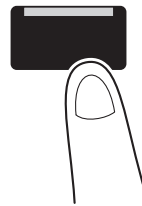

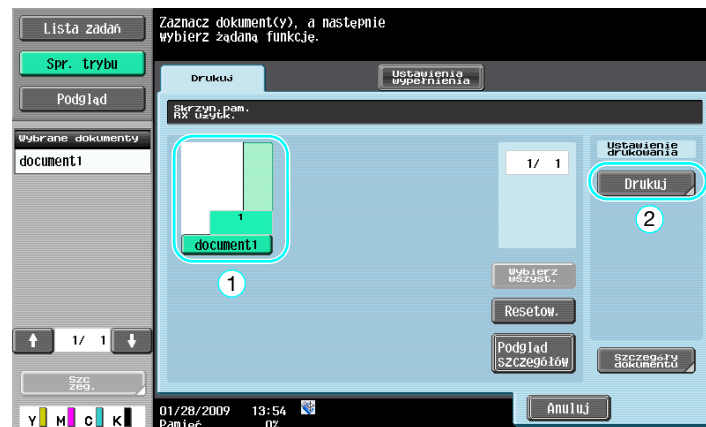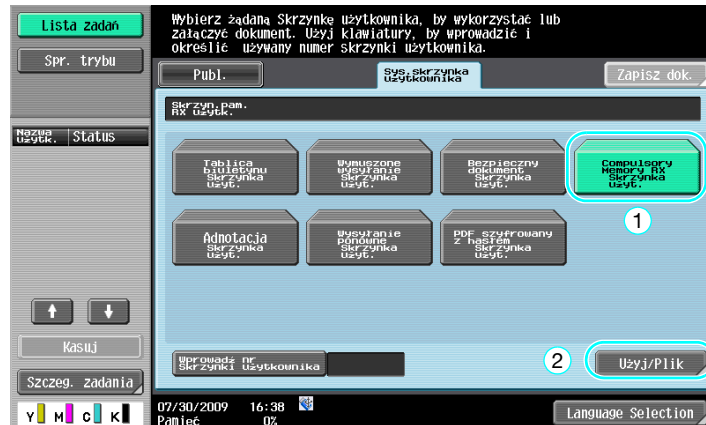

Odniesienie

- Dla Przymusowej skrzynki użytkownika pamięci odbioru określić można hasło
- Ustawienia Przymusowej skrzynki użytkownika pamięci odbioru są określane w trybie Administratora. Aby móc dokonać konfiguracji ustawień, wymagane jest hasło administratora.




Odsyłacz



Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 7 w [Instrukcji obsługi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania sieciowego].

5.11 Wysyłanie dokumentów poufnych

Transmisja Kodu F

Wysyłając dokumenty, oprócz numeru faksu adresata można określić poufną skrzynkę użytkownika (SUB) oraz hasło transmisji (ID), które pomogą zachować poufność dokumentu.

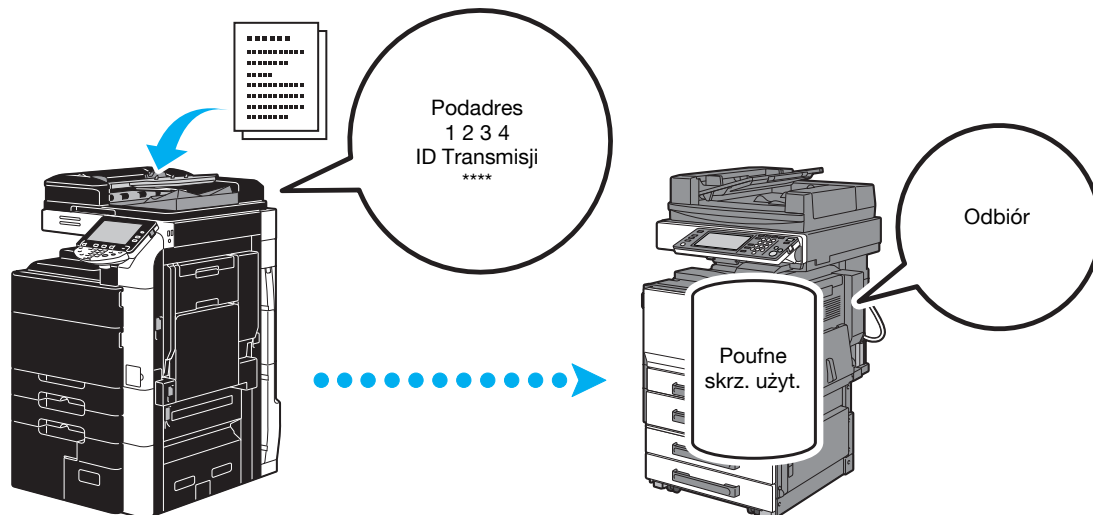

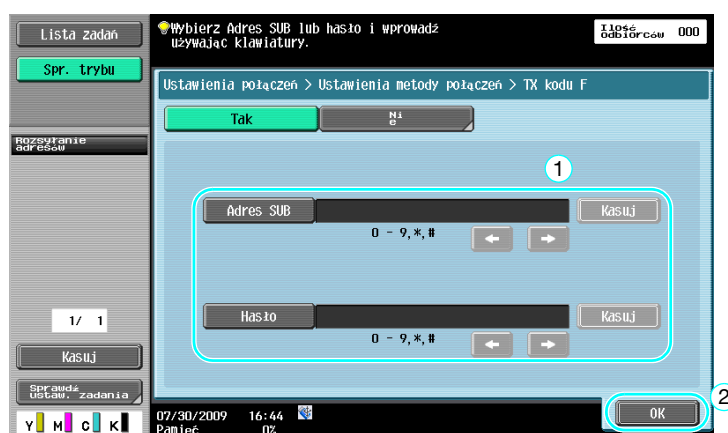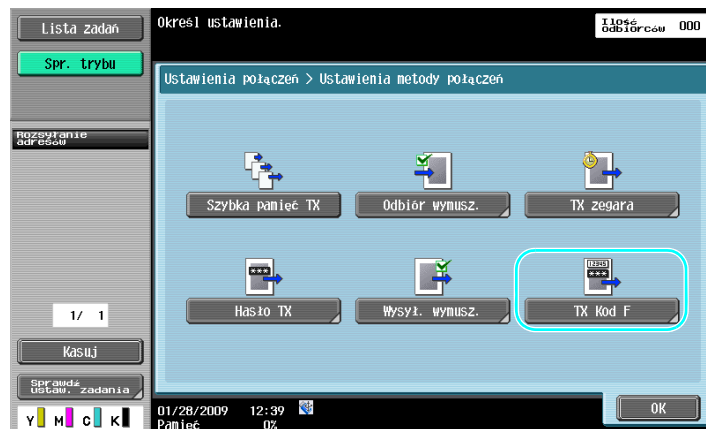

Odniesienie

- Aby wykonać przesłanie z kodem F, w urządzeniu faksującym odbiorcy musi być ustawiona skrzynka poufna i hasło transmisji (ID).
- Transmisji z kodem F można dokonać jedynie jeśli urządzenie faksujące odbiorcy obsługuje funkcje kodu F.


 **Odsyłacz**

Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 5 w [Instrukcji obsługi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania sieciowego].

5.12 Przekazywanie otrzymanych danych

Przekazywanie faksów

Otrzymane dane faksu można przekazać na uprzednio określony adres.

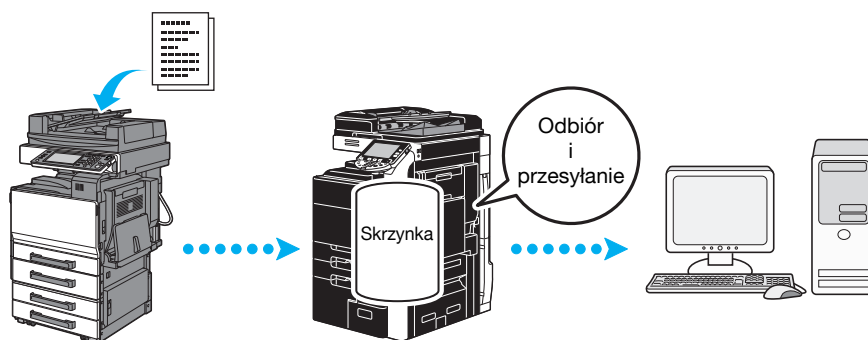

Odniesienie

- Ustawienia faksu przekazującego są określone w trybie Administratora. Aby móc dokonać konfiguracji ustawień, wymagane jest hasło administratora.
- W trybie Administratora, można w urządzeniu wybrać ustawienia do drukowania danych z odbieranego faksu, gdy faks jest przekazywany albo do odbioru przekazywanych danych tylko w przypadku wystąpienia błędu.
- W przypadku wybrania funkcji przekazywania faksu, nie mogą być używane Ustawienie pamięci RX, ustawienie PC-FAX RX oraz ustawienie skrzynki użytkownika.

 **Odsyłacz**

Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 10 w [Instrukcji obsługi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania sieciowego].


5.13 Faksowanie danych bezpośrednio z komputera

Faksowanie z komputera


Dane utworzone w komputerze można wysłać do urządzenia faksującego adresata, zachowując takie same ustawienia jak w przypadku kiedy byłyby one wydrukowane.

Aby móc korzystać z faksowanie z komputera musi być zainstalowany sterownik faksu.

Można skonfigurować ustawienia dokumentu faksu.

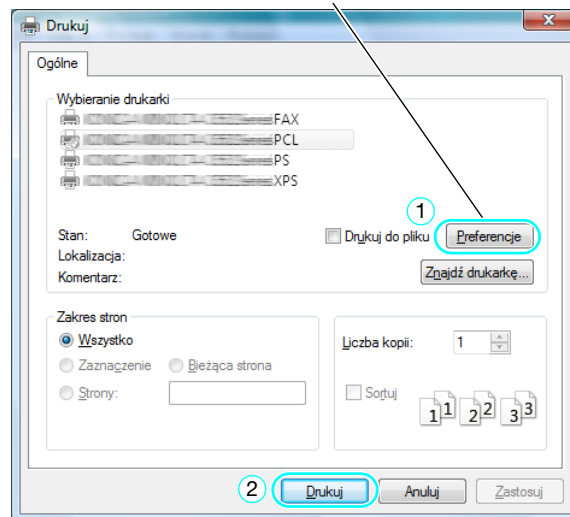

Adresata można wybrać z książki adresowej.

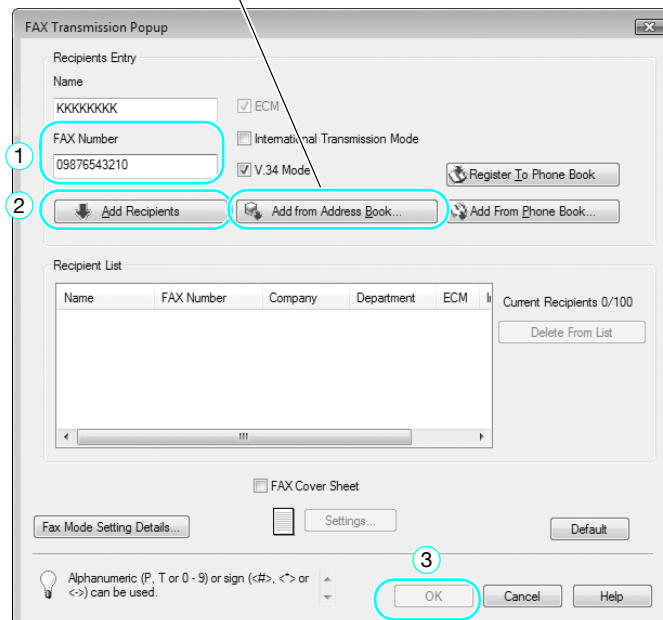

Odsyłacz

Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 4 w [Instrukcji obsługi Sterownika faksu].



**Przydatne operacje
skanowania sieciowego**

6 Przydatne operacje skanowania sieciowego

6.1 Rejestrowanie często używanych adresatów

Istnieje możliwość zarejestrowania często używanych adresatów.



Adresatów można zarejestrować jako grupy w książce adresowej.


Adresaci książki adresowej

Rejestrując często używanych adresatów w książce adresowej, dane adresata można przywołać jednym naciśnięciem przycisku książki adresowej.


Otwieranie ekranu wpisywania adresata

Narzędzia/Licznik

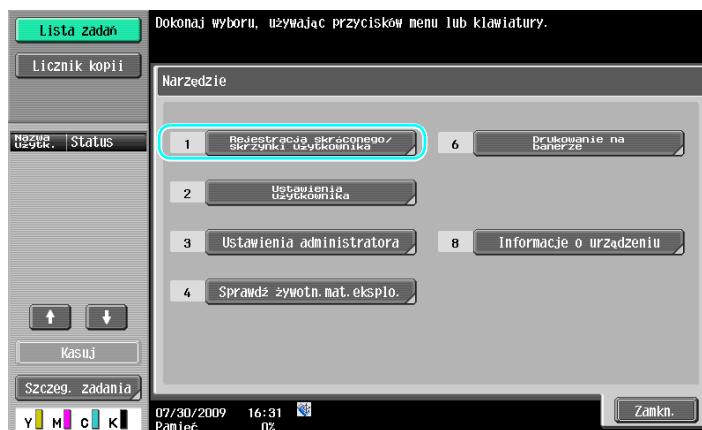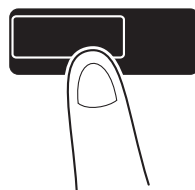


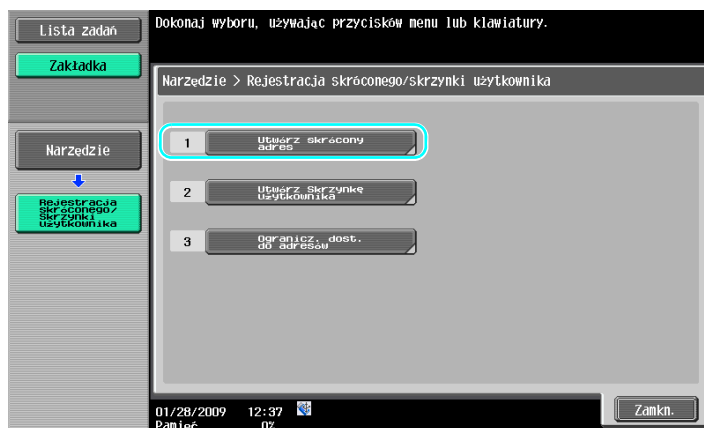


Ekran wpisywania adresata

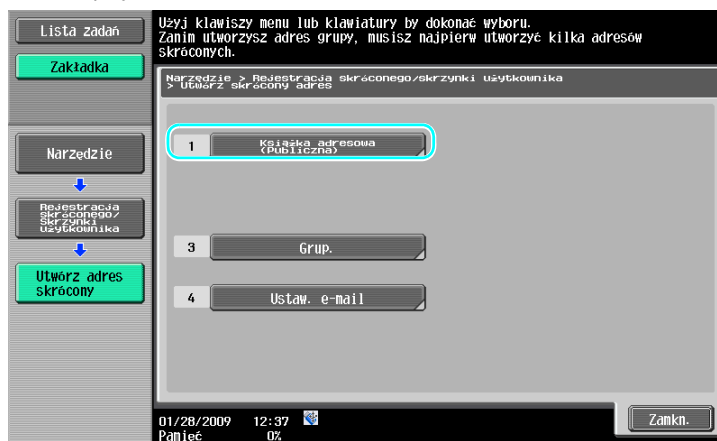


Rejestrowanie adresu e-mail

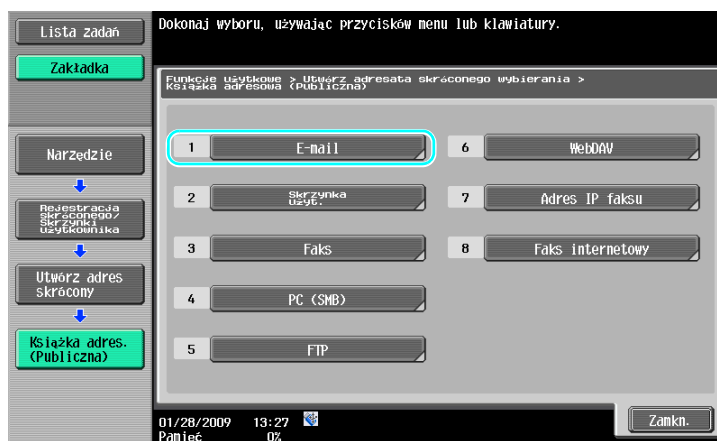

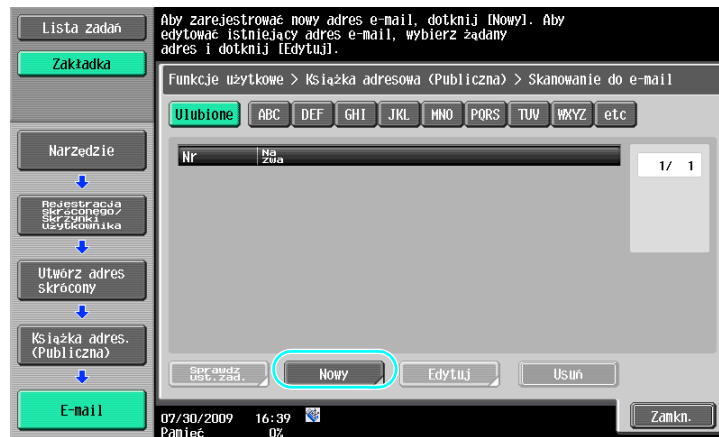

- Nr: Używając klawiatury wprowadzić numer wpisu w książce.
- Nazwa: Określić nazwę dla numeru faksu, który zostanie wprowadzony.
- Adres e-mail: Użyć klawiatury, która pojawia się na panelu dotykowym w celu wpisania adresów e-mail.
- Indeks: Wybrać znaki indeksu używane do uporządkowania adresów e-mail. Wybierając znaki indeksu odpowiadające wpisanym nazwom, można łatwo odnaleźć adres e-mail.
- Ikona: Jeśli w urządzeniu jest dostępna i-Option LK-101 v2, należy wybrać ikonę.

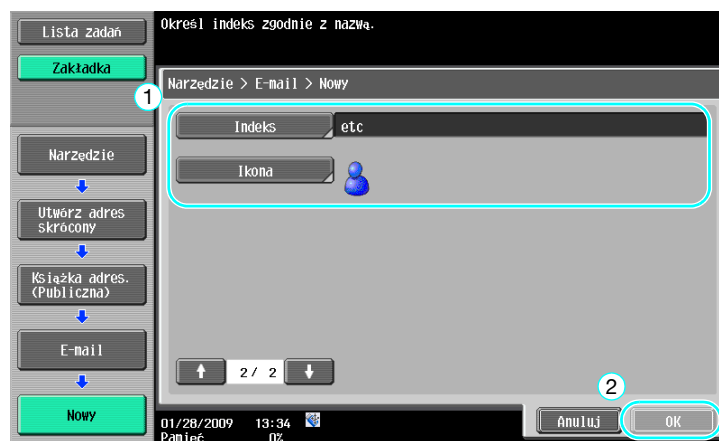

Odsyłacz

Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 9 w [Instrukcji obsługi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania sieciowego].



Grupy adresatów

Można wprowadzić wielu adresatów jako pojedynczą grupę.


Adresaci, których można zapisać jako adresatów grupowych muszą być wpisani do książki adresowej.

W celu zapisania adresatów grupowych, wcześniej należy wpisać poszczególnych adresatów do książki adresowej.

→ Dotknąć przycisku [Grup.] na ekranie Utwórz adres skrócony.

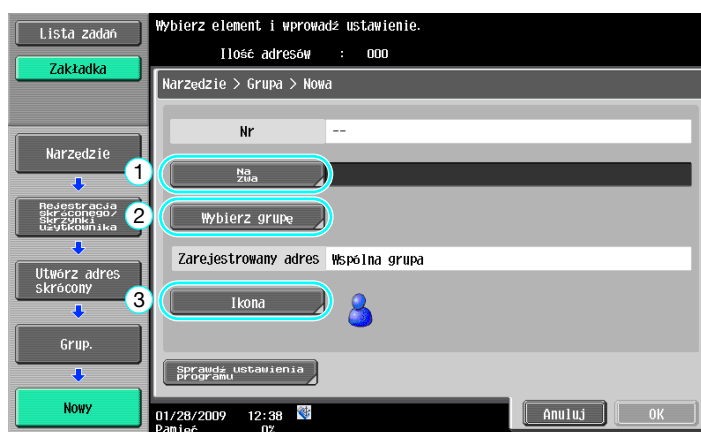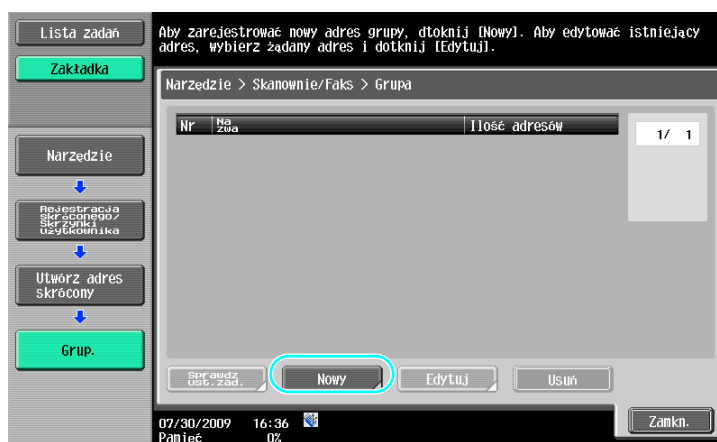

Ekran wpisywania adresata

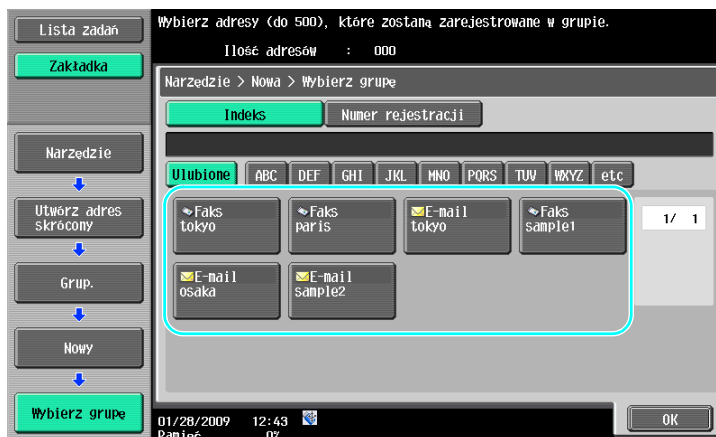

Odsyłacz

Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 9 w [Instrukcji obsługi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania sieciowego].

Rejestracja zaprogramowanych wpisów adresowych

Ustawienia skanowania, transmisji oraz adresata można przypisać do jednego przycisku. Są one określane jako zaprogramowane wpisy adresowe.

Zaprogramowane wpisy adresowe mogą być w łatwy sposób przywołane i użyte.

Odsyłacz

Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 9 w [Instrukcji obsługi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania sieciowego].


6.2 Przesyłanie drobnego tekstu i przezroczystych obrazów

Przy skanowaniu dokumentu można skonfigurować ilość szczegółów (rozdzielczość) oraz metodę skanowania (zależnie od tego czy dokument zawiera tekst czy zdjęcia). Poprzez połączenie tych ustawień można wysłać dokument o dobrej jakości.

Regulacja rozdzielczości

W przypadku drobnego tekstu i obrazów, poprzez wybranie wyższej rozdzielczości można wysłać obraz o lepszej jakości.



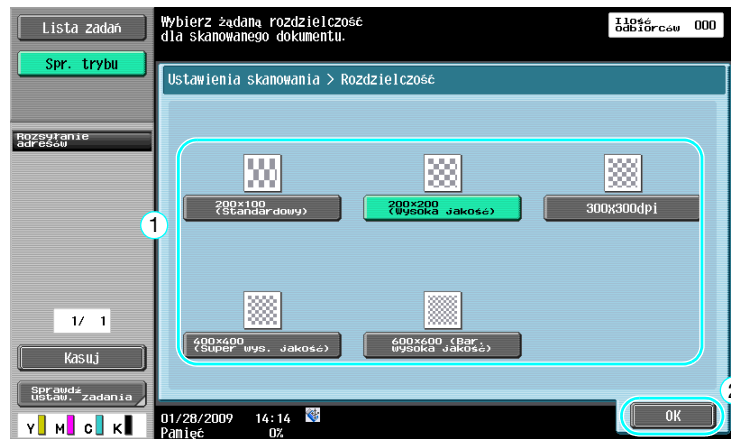

Odniesienie


- Im wyższa rozdzielczość, tym większa ilość danych.



Odsyłacz

Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 5 w [Instrukcji obsługi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania sieciowego].

Konfiguracja ustawień Typ oryginału

Wybrać odpowiednią metodę skanowania dla typu tekstu i obrazu w dokumencie.

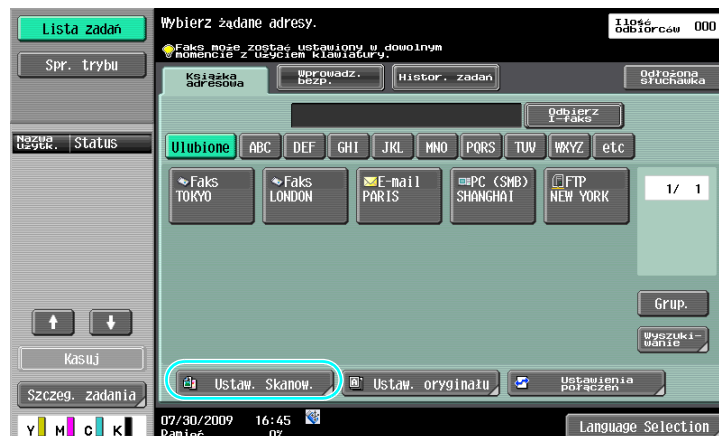


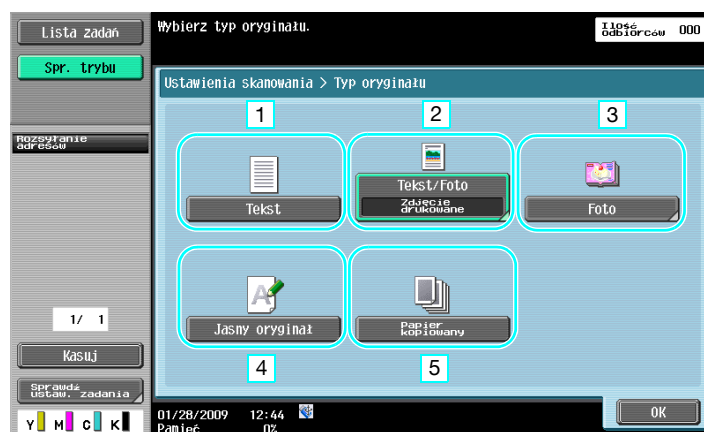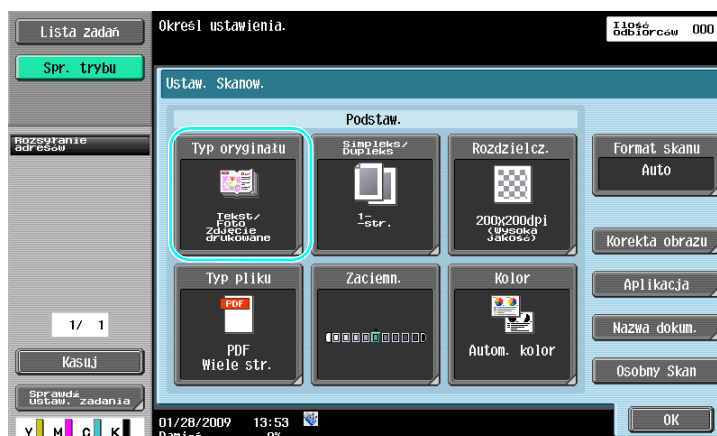

Nr	Parametr	Opis
1	Tekst	Wybrać to ustawienie dla dokumentów zawierających jedynie tekst.
2	Tekst/Foto	Wybrać to ustawienie w przypadku dokumentów zawierających zarówno tekst jak i zdjęcia.
3	Foto	Wybrać to ustawienie dla dokumentów zawierających jedynie zdjęcia.
4	Jasny oryginał	Wybrać to ustawienie dla dokumentów zawierających tekst, który jest wyblakły.
5	Papier kopiowany	Wybrać to ustawienie dla dokumentów z zaciemnieniem utworzonym podczas kopiowania lub drukowania.



Jeśli wybrane jest "Tekst/Foto" lub "Foto", wybrać można rodzaj fotografii.

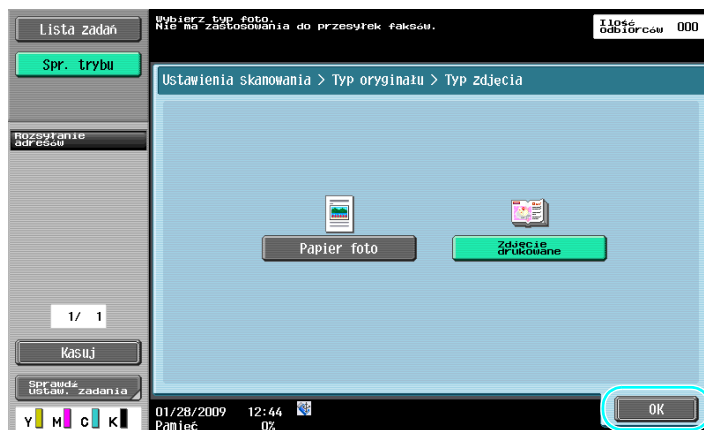

Odsyłacz


Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 5 w [Instrukcji obsługi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania sieciowego].

6.3 Przesyłanie z wybranymi ustawieniami Koloru i Rodzaju pliku

Konfiguracja ustawień Kolor i Typ pliku



Typ pliku

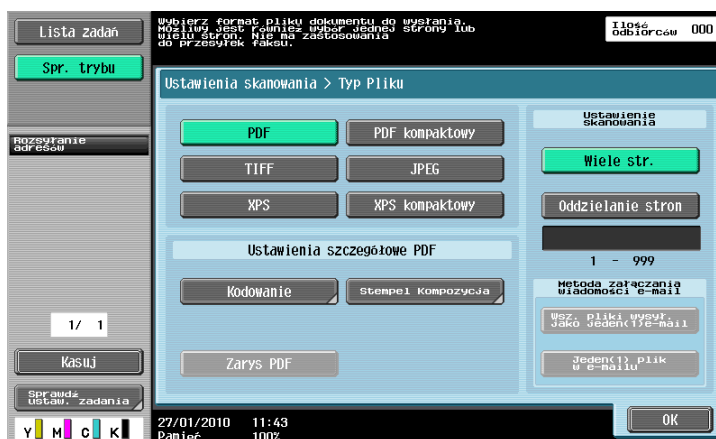

Typ pliku	Opis
PDF	Tego typu plik można wyświetlić w programie Adobe Reader. Dostępny jest również szyfrowany format pliku PDF.
PDF kompaktowy	Tego typu plik można wyświetlić w programie Adobe Reader. Ponieważ stosowana jest duża kompresja, ilość danych jest mniejsza niż w przypadku zwykłego formatu PDF. Plik PDF kompaktowego może również być użyty jako szyfrowany PDF lub zarysowy PDF.
TIFF	Wybrać to ustawienie, aby zapisać dane w formacie TIFF (czarno-biały).
JPEG	Wybrać to ustawienie, aby zapisać dane w formacie JPEG (kolorowy). Dla każdej strony dokumentu utworzony zostanie jeden plik.
XPS	To ustawienie należy zaznaczyć, aby zachować dane w formacie XPS.
XPS kompaktowy	Ustawienie to należy wybrać, by dane skompresować bardziej, niż ma to miejsce w przypadku formatu XPS, a następnie zapisać je. Ponieważ stosowana jest duża kompresja, ilość danych jest mniejsza niż w przypadku zwykłego formatu XPS.

Kolor



Odsyłacz

Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 5 w [Instrukcji obsługi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania sieciowego].

Konfiguracja ustawień Typu pliku i Koloru

Wybrać ustawienie koloru zgodnie z typem dokumentu, jaki zostanie zeskanowany. Jednak, niektóre ustawienia mogą być niedostępne w zależności wybranej metody transmisji i ustawień typu pliku.

Ustawienia typu pliku	PDF	PDF kompaktowy	TIFF	JPEG	XPS	XPS kompaktowy
Ustawienie koloru						
Autom. kolor	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Pełen kolor	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Skala szarości	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Czarno-biały	<input type="radio"/>	-	<input type="radio"/>	-	<input type="radio"/>	-

Ustawienia Kolor są dostępne podczas zapisywania skanowanych dokumentów w skrzynkach użytkowników, wysyłania danych e-mailem lub przesyłania danych do sieci. Ustawienia Kolor są niedostępne podczas faksowania.

Odsyłacz



Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 5 w [Instrukcji obsługi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania sieciowego].


6.4 Przesyłanie z dodaniem numeru strony lub godziny

Do skanowanego dokumentu można dodać numer strony lub datę/godzinę. Zarówno numer strony jak i data/godzina mogą być dodane równocześnie.

Numer strony

Na dokumencie, który ma być wysłany można umieścić dodatkowo numer strony.

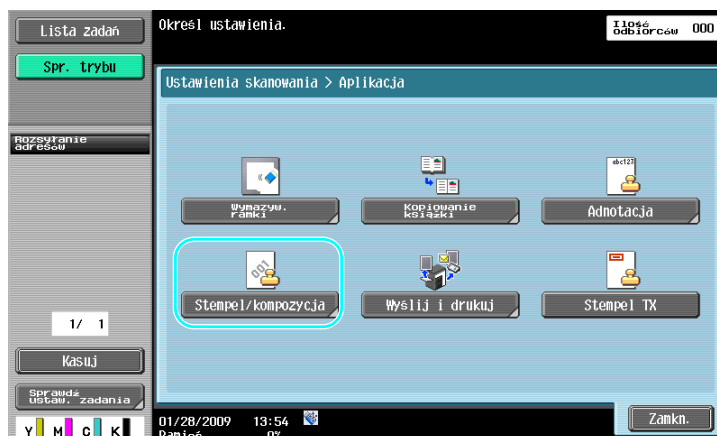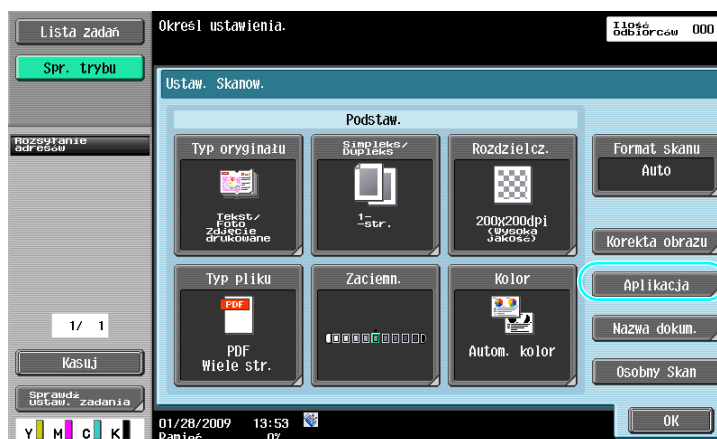

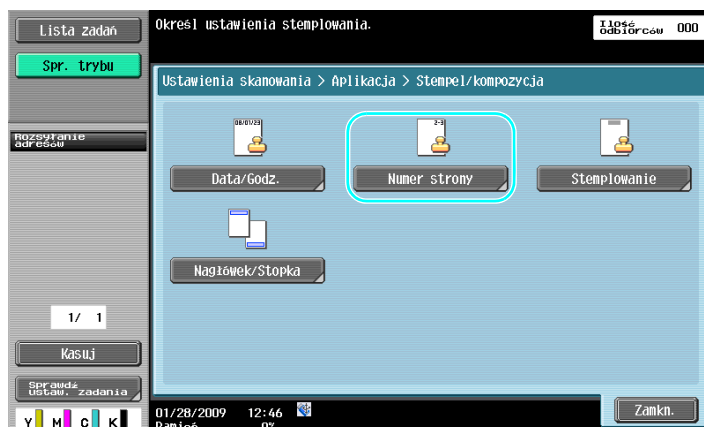

Odniesienie



- Jeśli wciśnięty jest przycisk [Szczegóły tekstu], można określić kolor tekstu, rozmiar tekstu lub typ tekstu.
- Numery stron można również dodawać przy pomocy ustawień nagłówek/stopka. Ustawienia nagłówka/stopki są określone w trybie Administratora.


Odsyłacz

Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 5 w [Instrukcji obsługi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania sieciowego].

Dodawanie daty i godziny

Na dokumencie, który ma być wysłany można umieścić dodatkowo datę oraz godzinę skanowania.

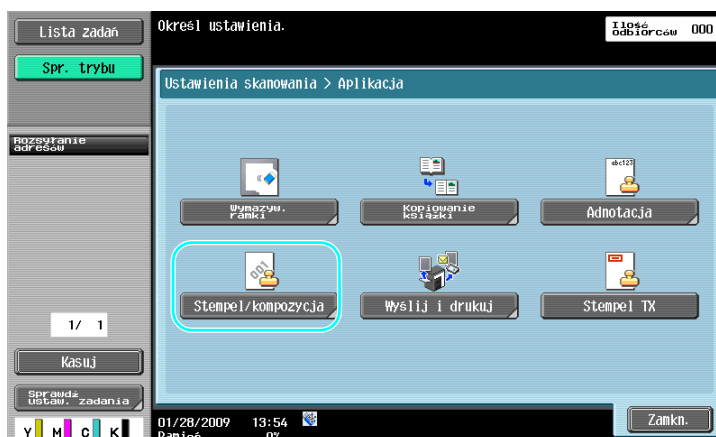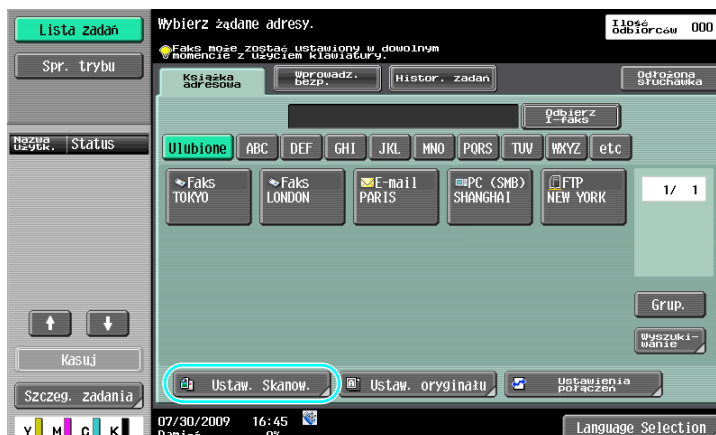

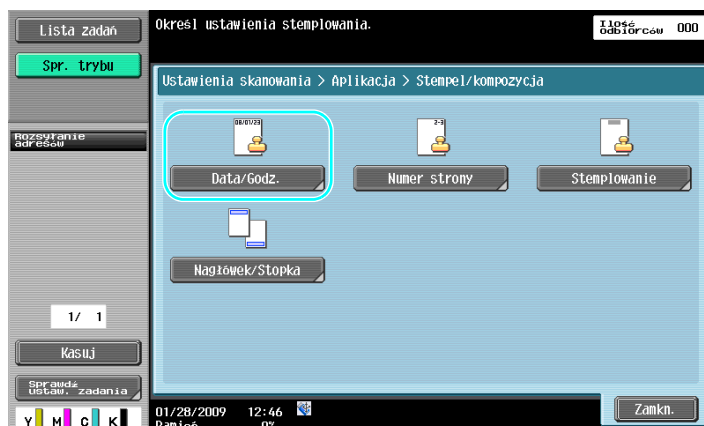

Odniesienie

- Jeśli wciśnięty jest przycisk [Szczegóły tekstu], można określić kolor tekstu, rozmiar tekstu lub typ tekstu.
- Datę/godzinę można również dodawać przy pomocy ustawień nagłówka/stopki. Ustawienia nagłówka/stopki są określone w trybie Administratora.




Odsyłacz


Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 5 w [Instrukcji obsługi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania sieciowego].

6.5 Przesyłanie z regulacją koloru tła

Usuwanie tła

Dla poprawy czytelności danych można dostosować zaciemnienie tła w przypadku, gdy druk z tylnej strony może przebijać na przednią stronę kopii albo gdy oryginalne tło jest kolorowe.

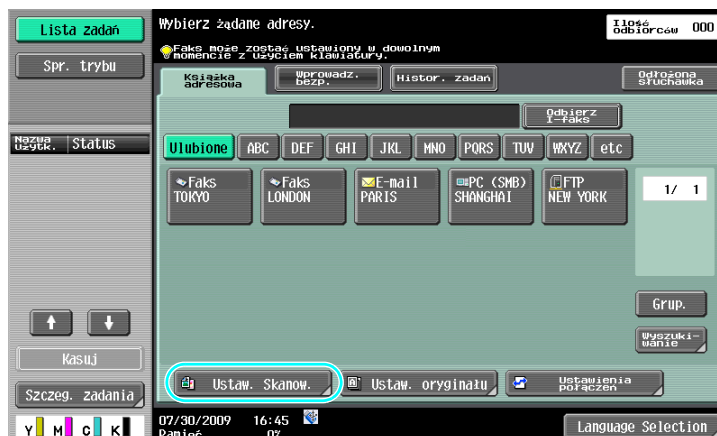

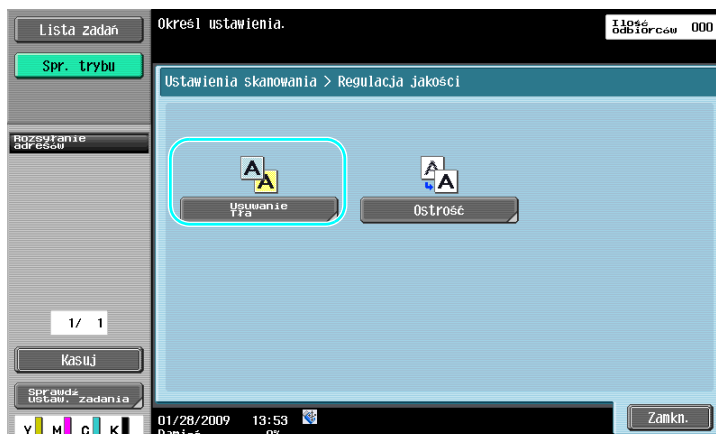



Odsyłacz


Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 5 w [Instrukcji obsługi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania sieciowego].

6.6 Przesyłanie z usunięciem cieni

Wymazyw. ramki

Skanowane dokumenty mogą być wysłane z równoczesnym usunięciem niepożądanych obszarów wokół dokumentu, takich jak informacje dotyczące transmisji na odebranych dokumentach faksu oraz cienie po dziurkowaniu otworów.

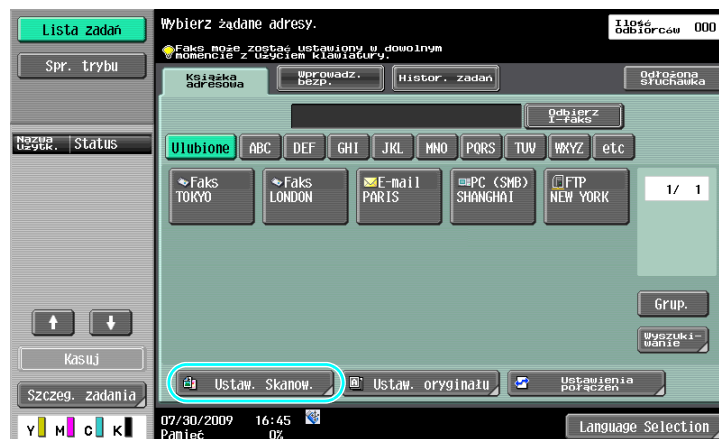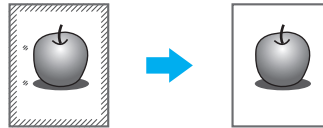

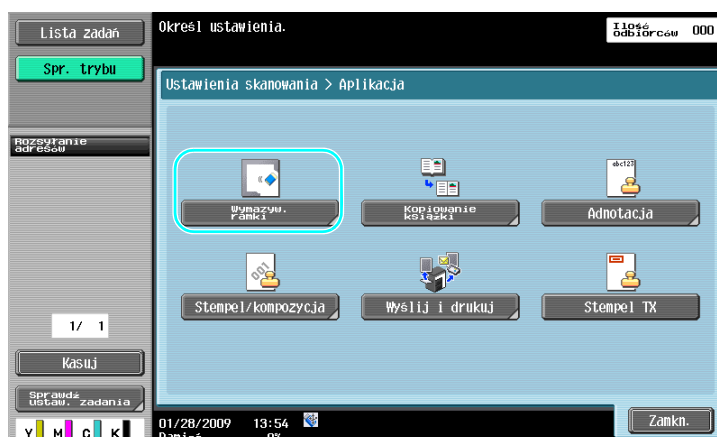

Odniesienie

- Można usunąć obszar o tej samej szerokości ze wszystkich czterech stron dokumentu lub też można określić dla każdej strony obszar o pewnej szerokości.
- Szerokość ramki, która ma zostać usunięta, może być ustawiona w przedziale między 1/16 cala i 2 cale (od 0,1 do 50,0 mm).



Odsyłacz

Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 5 w [Instrukcji obsługi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania sieciowego].

6.7 Przesyłanie do kilku odbiorców

Wyszukiwanie zarejestrowanego adresata

Wybrać odbiorcę wpisanego w książce adresowej.

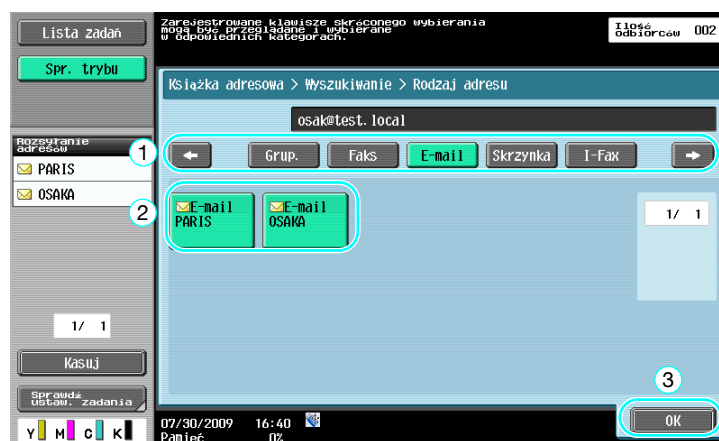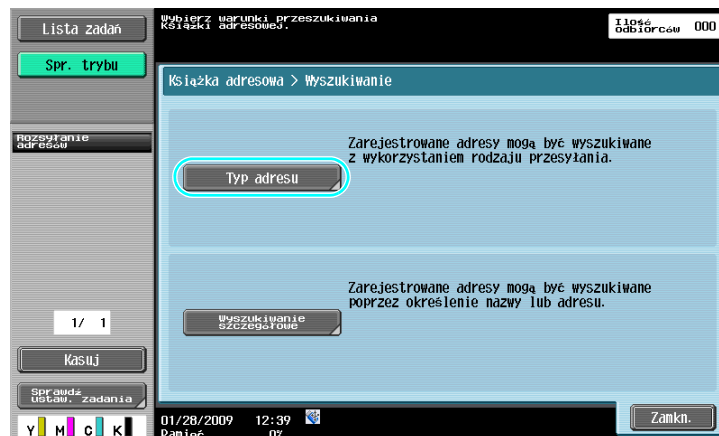

Konfiguracja Adresatów grupowych, czyli kilku wcześniej zapisanych razem odbiorców, może być przydatna podczas wyboru adresatów.



Odniesienie

- Niechcianych adresatów można usunąć z bazy "Rozsyłanie adresów" lub można zmienić ich ustawienia.


Odsyłacz

Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 5 w [Instrukcji obsługi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania sieciowego].

6.8 Wysyłanie dokumentów przez e-mail

Transmisje E-Mail

Zeskanować dane, które zostaną wysłane, jako załącznik e-mail po prostu określając adres e-mail.

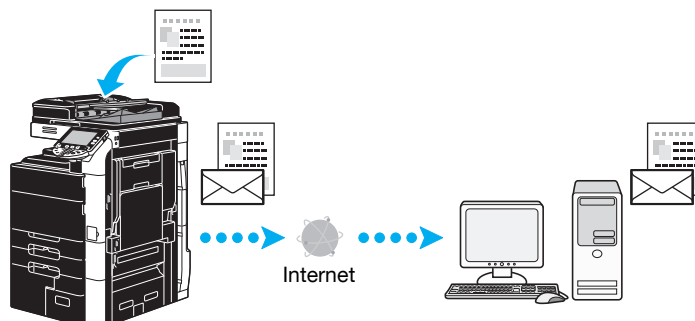

→ Wybrać zarejestrowanego adresata lub bezpośrednio wprowadzić adres e-mail.






Odsyłacz

Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 5 w [Instrukcji obsługi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania sieciowego].

Zmiana tematu wiadomości e-mail lub nazwy załączonego pliku

Przed wysłaniem danych poprzez e-mail można zmienić temat wiadomości oraz nazwę pliku.

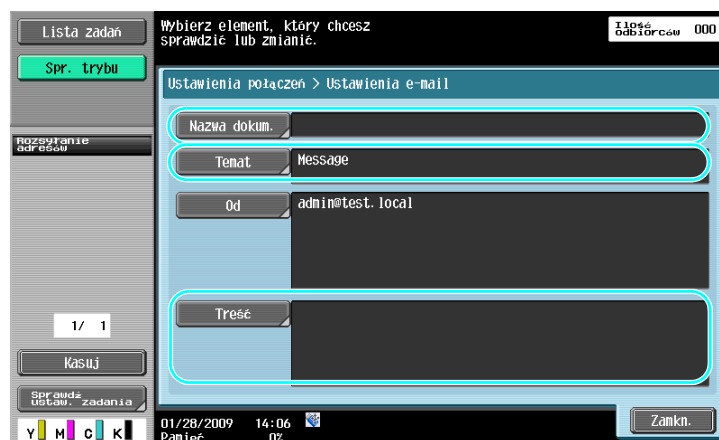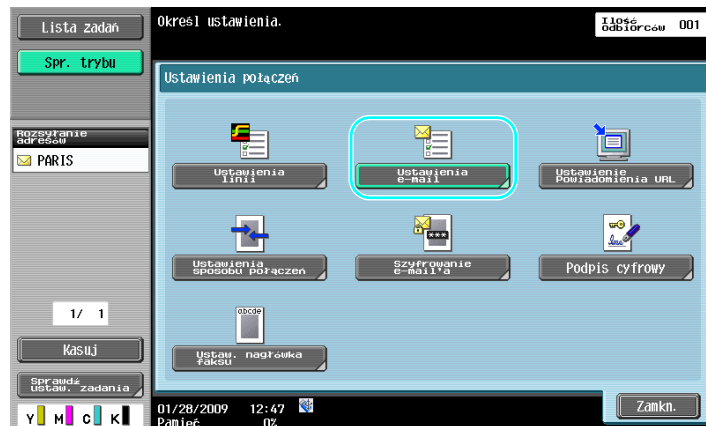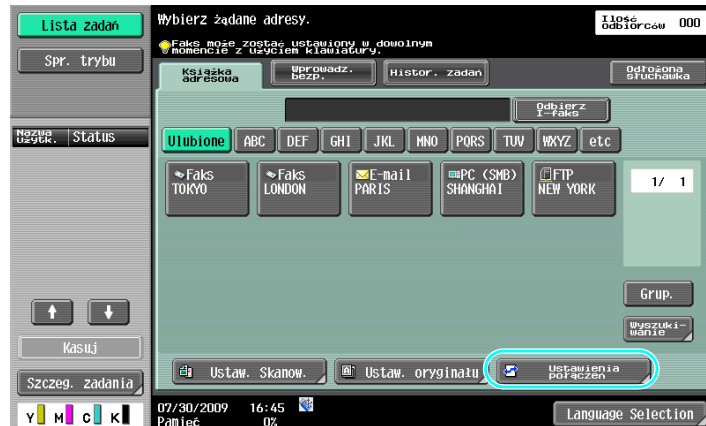

- Nazwa dokum.: Nazwę dołączonego pliku można zmienić.
- Temat: Temat listu e-mail można zmienić.
- Treść: Można wprowadzić tekst e-maila.


**Odsyłacz**

Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 5 w [Instrukcji obsługi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania sieciowego].

6.9 Sprawdzanie dotychczas wykonanych transmisji

Aktualne zadania/Listy historii zadań

Dziennik transmisji zawiera listę aktualnych zadań, która umożliwia kontrolę aktualnie wykonywanych zadań oraz listę historii zadań, która pozwala sprawdzić zrealizowane zadania transmisji.

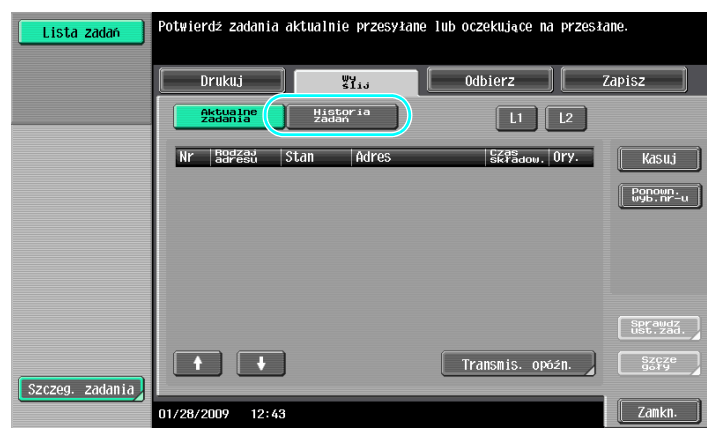

Odniesienie

- Zadania, które są wysyłane oraz zadania oczekujące na wysłanie są wyświetlane na liście Aktualne zadania.
- Zadania, które zostały wysłane, wyświetlają się na liście historii zadań.

**Odsyłacz**

Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 3 w [Instrukcji obsługi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania sieciowego].





Przydatne operacje skrzynki



7 Przydatne operacje skrzynki

7.1 Zmiana nazwy zapisanego dokumentu

Edytuj nazwę

Można zmienić nazwę dokumentu zapisanego w skrzynce użytkownika. Dokumentom, które nie zostały nazwane na etapie zapisywania można nadać nazwę, co ułatwi ich rozpoznawanie.

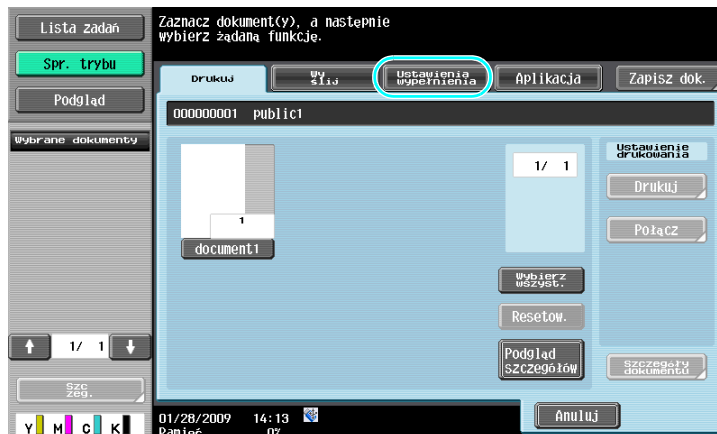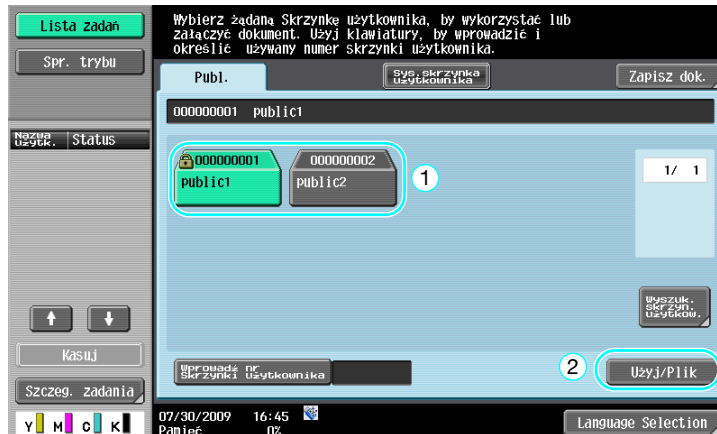

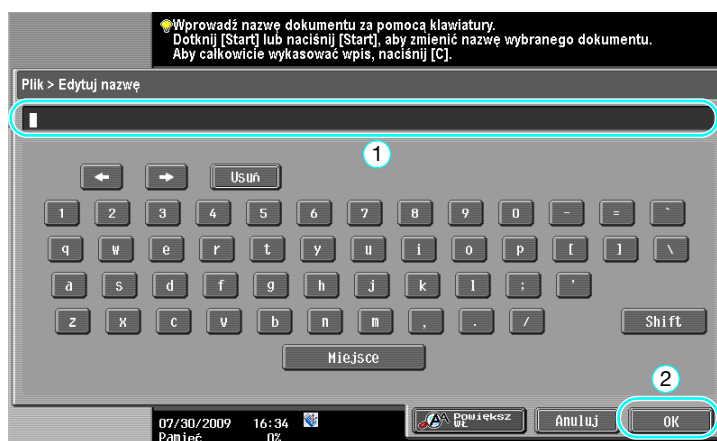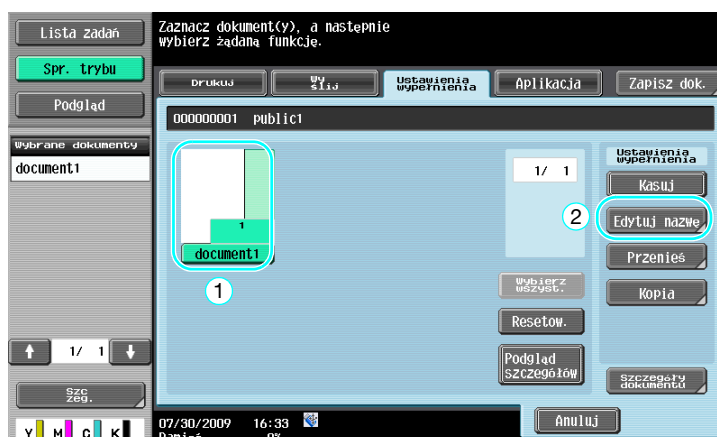

Odniesienie

- Nazwa dokumentu to nazwa wysłanego pliku. Zmienić nazwę dokumentu po zapoznaniu się z warunkami serwera odbiorcy.





Odsyłacz

Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 7 w [Instrukcji obsługi Funkcji skrzynek].

7.2 Skanowanie dokumentów dwustronnych


Ustaw. Skanowania

Podczas zachowywania danych w skrzynce użytkownika z trybu Skrzynki użytkownika, nacisnąć przycisk [Ustaw. Skanow.], aby zmienić ustawienia do skanowania dokumentu. Do skanowania dwustronnych dokumentów, wybrać "Dwustronne" na ekranie Ustaw. Skanow.

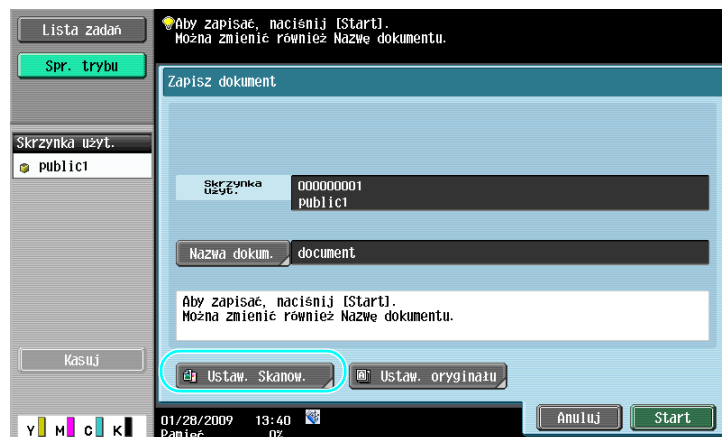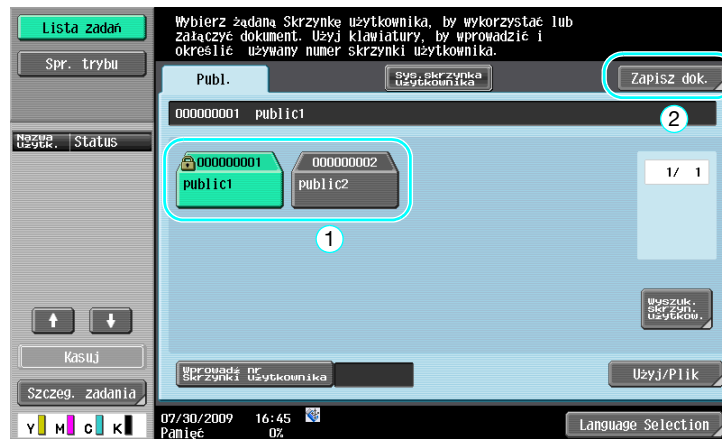

Odniesienie

- Z ekranu Ustaw. Skanow., można wybrać nie tylko ustawienie do dokumentów dwustronnych, lecz również określić ustawienia jakości obrazu dokumentu oraz formatu pliku danych, które mają zostać zapisane.
- Podczas skanowania dwustronnego dokumentu z trybu Faksowania/Skanowania, należy określić ustawienie "2-stronnie" na ekranie ustawień skanowania w sposób identyczny jak w opisie trybu skrzynki użytkownika.
- Ponieważ ustawienie domyślne to "1-stronnie", należy pamiętać, by w ekranie Ustawień skanowania określić ustawienie "2-stronnie", aby dokument dwustronny zapisać w skrzynce użytkownika. Ponadto, jeśli w ekranie Ustawień skanowania określone jest ustawienie "2-stronnie", należy pamiętać, by w ekranie Ustawień oryginału nacisnąć [Kierunek oryginału] i [Położenie bind.] oraz by wybrać ustawienia odpowiednie dla załadowanego dokumentu.

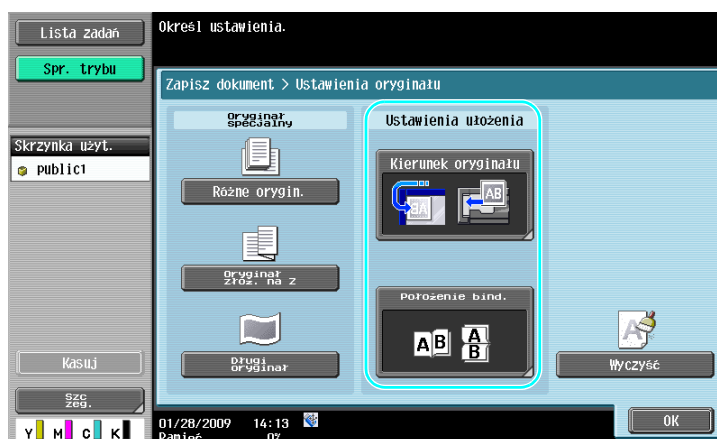
 **Odsyłacz**

Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 6 w [Instrukcji obsługi Funkcji skrzynek].

7.3 Automatyczne usuwanie danych ze skrzynek użytkowników




Autom. czas usuwania dokumentu




Okres przechowywania danych zapisanych w skrzynkach użytkowników można określić dla każdej skrzynki użytkownika. Po upływie wybranego okresu, dane zapisane w skrzynkach użytkowników zostaną automatycznie usunięte. Określić ustawienie dla "Autom. czas usuwania dokumentu" podczas rejestracji skrzynki użytkownika.

Odniesienie

- Aby zmienić ustawienie Autom. czas usuwania dokumentu dla skrzynki użytkownika, która została już zarejestrowana, nacisnąć przycisk [Edytuj] dla skrzynki użytkownika.

Narzędzia/Licznik

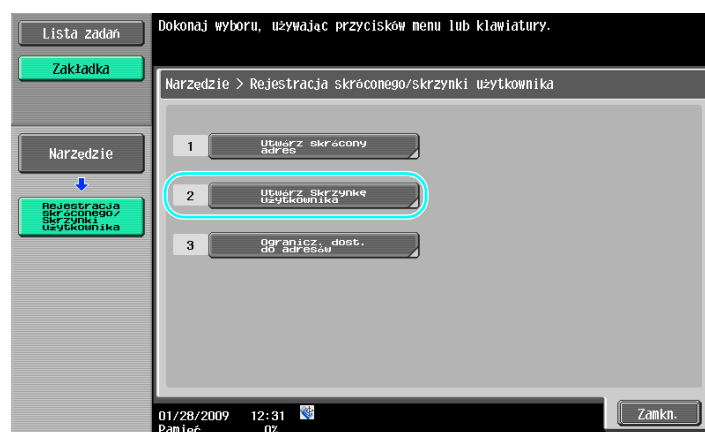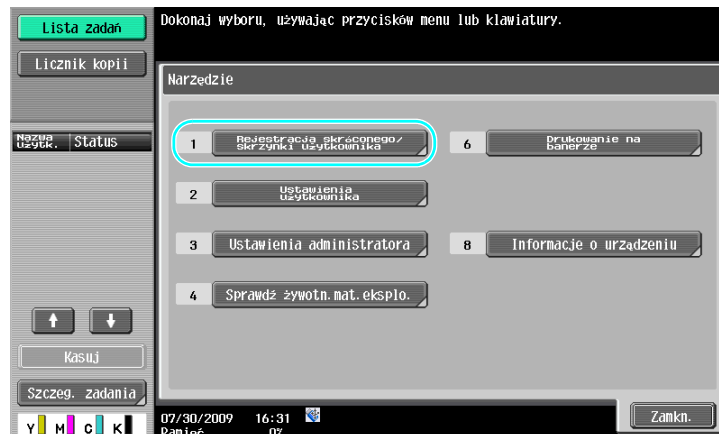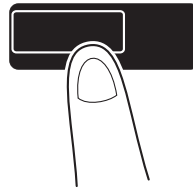

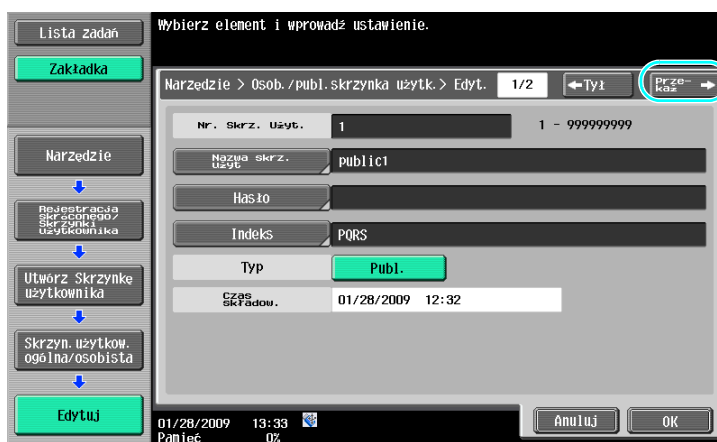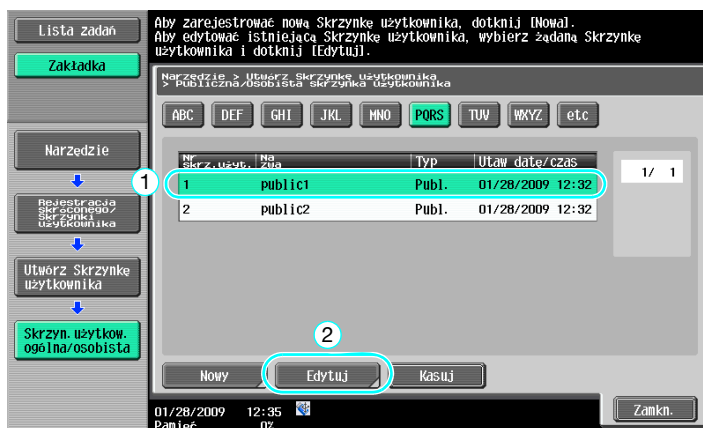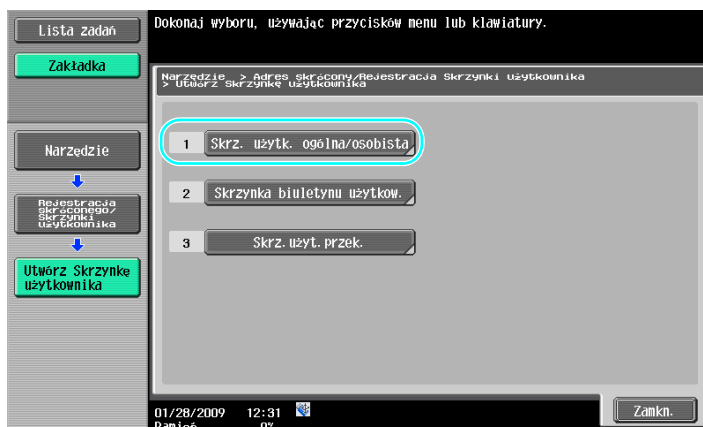



Odsyłacz



Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 8 w [Instrukcji obsługi Funkcji skrzynek].

7.4 Drukowanie/wysyłanie wielu danych łącznie


Połącz/Bindow. TX

Można drukować lub wysyłać dane zapisane w skrzynce użytkownika w ilości od dwóch w górę.

Kiedy wybrane jest polecenie "Połącz"

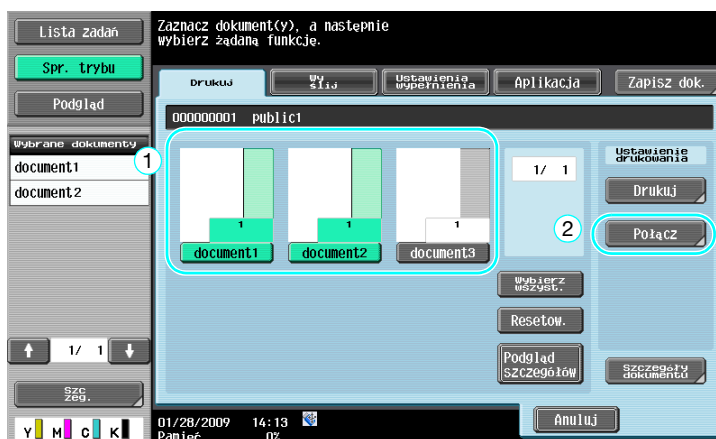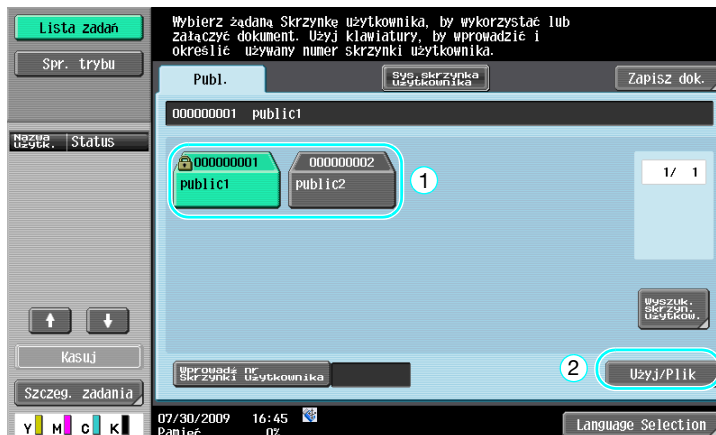


Określić kolejność łączenia danych.

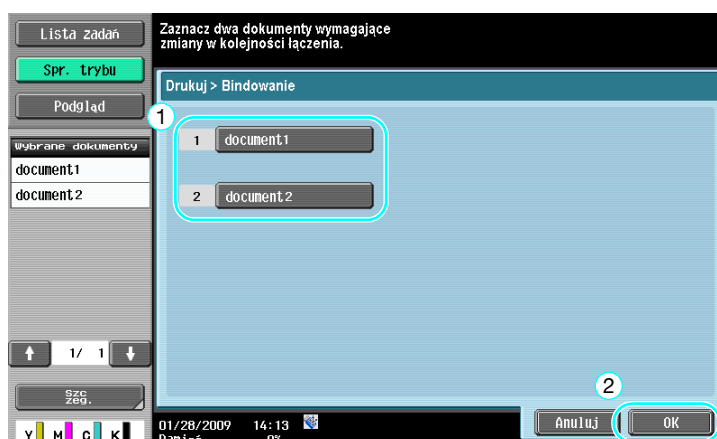


Określić ustawienia Wykańcz., następnie wydrukować dane.



Kiedy wybrane jest polecenie "Bindow. TX"

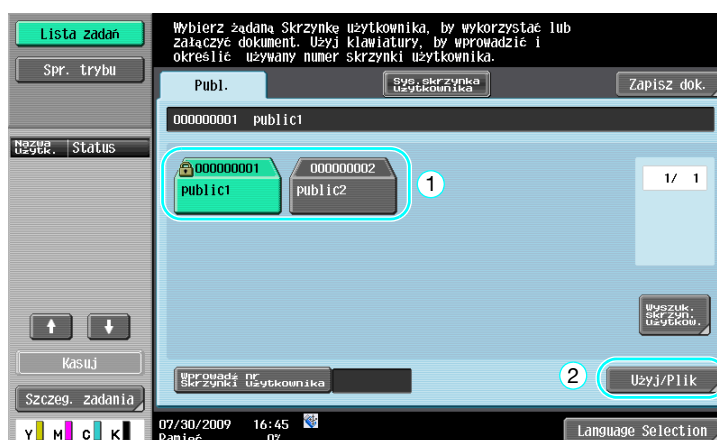

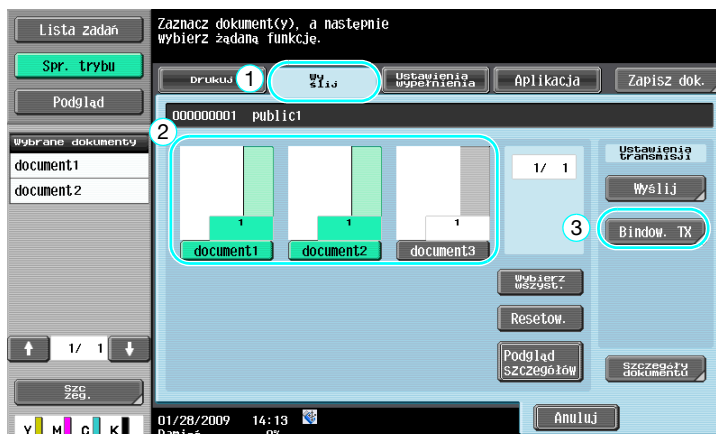

Określić kolejność łączenia danych.



Wybrać adresata, następnie wysłać dane.



Odniesienie

- Nie można wysłać danych zapisanych w skrzynce użytkownika na adres nie posiadający funkcji skanera (faks G3 fax, faks internetowy lub faks z adresem IP).





Odsyłacz


Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 7 w [Instrukcji obsługi Funkcji skrzynek].

7.5 Zmiana ustawień wykańczania zapisanych danych przed drukowaniem

Wykańczania

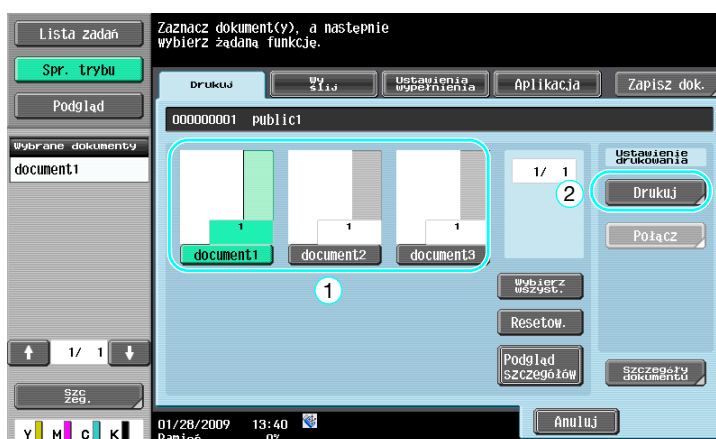
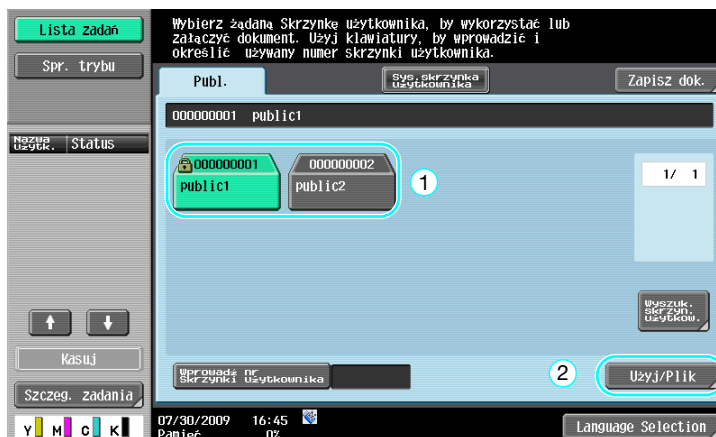


Przed drukowaniem danych zapisanych w skrzynce użytkownika, należy zmienić ustawienia wykańczania.

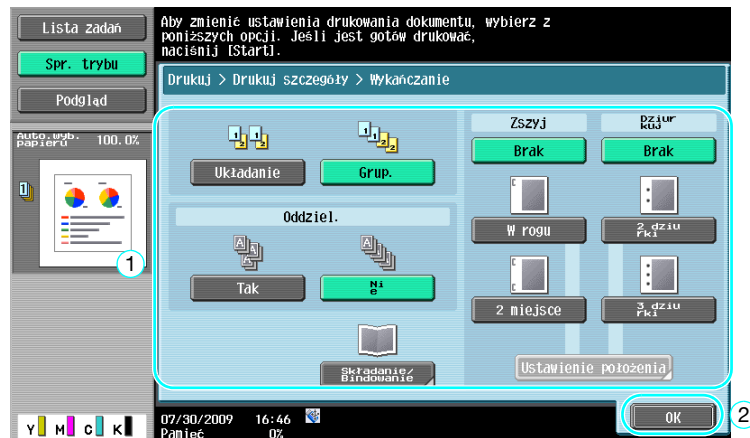



Dostępne ustawienia wykańczania

Dostępne ustawienia wykańczania różnią się w zależności od zainstalowanych opcji. Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 5 w [Instrukcji obsługi Kopiowania].

Ustawienie		Opis	
Układanie		Wybrać to ustawienie, aby oddzielać każdy komplet dokumentu wielostronicowego.	
Grup.		Wybrać to ustawienie, aby oddzielać kopie każdej ze stron dokumentu wielostronicowego.	
Oddziel.		W przypadku gdy nie ma zainstalowanego finiszera	Jeżeli spełnione są warunki sortowania, kopie są wysuwane i sortowane naprzemiennie na krzyż.
		W przypadku gdy finisz jest zainstalowany	Kopie są wysuwane z przesunięciem w celu ich oddzielenia.
Zszyj		Kopie mogą być zszywane na rogu albo w dwóch miejscach.	
Dziuruj		W kopiach mogą zostać wykonane otwory do składania dokumentów.	
Składanie/ Zszywanie na środku i składanie	Składanie na pół	Wybrać ustawienie, aby składać kopie na pół przed ich wysunięciem.	
	Zszyj i złoż na środku	Wybrać to ustawienie, aby zszywać kopie w dwóch miejscach wzdłuż środka, a następnie składać je na pół przed wysunięciem z urządzenia.	
	Składanie na 3	Wybrać ustawienie, aby składać kopie na trzy części przed ich wysunięciem.	
	Składanie na Z	Należy wybrać, czy ukończone dokumenty mają być składane na pół, na trzy części, składane na pół i zszywane, czy składane na pół i jedna z połówek dodatkowo składana do zewnątrz. (Formaty obsługujące Składanie na Z: 11 x 17  , A3  , B4  i 8K )	

Odsyłacz

Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 7 w [Instrukcji obsługi Funkcji skrzynek].

7.6 Wykonywanie operacji związanych ze skrzynką z komputera

PageScope Web Connection

Można tworzyć skrzynki użytkowników i wykonywać operacje na danych znajdujących się w skrzynkach użytkowników za pomocą programu PageScope Web Connection. Można zarządzać danymi w skrzynkach użytkowników z komputera przy biurku.

Wprowadzić adres IP niniejszego urządzenia do skrzynki "Adres" przeglądarki sieciowej, aby użyć programu PageScope Web Connection do połączenia z urządzeniem.

The screenshot shows the PageScope Web Connection interface. At the top, there is a user profile for 'user01' with 'Logout' and 'Change Password' buttons. Below this, there are status indicators for 'Ready to Scan' and 'Ready to Print'. A navigation bar contains icons for various functions and a 'To Main Menu' button. The main content area is divided into two sections. The first section, titled 'Open User Box(Public/Group/Personal)', contains a description: 'Box is the function to save documents in the machine. Documents in the Box can be used for printing, sending etc.' It includes input fields for 'User Box Number' (with a hint '(1-99999999)') and 'User Box Password', and an 'OK' button. The second section, titled 'User Box List', features a search filter set to 'ALL' and a page display setting of '1' (with a 'Go' button). Below this is a table with the following data:

User Box Number	User Box Name	Type	Time Stored
1	001	Public	09/30/2008 16:22
2	002	Public	09/30/2008 16:22

Z zakładki Skrzynka w programie PageScope Web Connection można wykonywać następujące operacje.

- Utwórz/edytuj/usuń skrzynki użytkowników.
- Drukuj/wysyłaj dane do skrzynek użytkowników.
- Załaduj dane ze skrzynki użytkownika do komputera.
- Kopiuj/przenieś/usuń dane ze skrzynek użytkowników.

Informacje o programie PageScope Web Connection

PageScope Web Connection to program do zarządzania zintegrowany z urządzeniem.

Kiedy wykorzystywana jest przeglądarka internetowa na komputerze podłączonym do sieci komputerowej, ustawienia urządzenia mogą być określone z pomocą programu PageScope Web Connection.


Z programu PageScope Web Connection można wykonywać następujące podstawowe operacje.

- Sprawdzenie różnych informacji dotyczących urządzenia.
- Sprawdzenie zadania.
- Wykonanie operacji na danych w skrzynkach użytkowników.
- Bezpośrednie drukowanie.
- Wpisywanie/edycja odbiorców.
- Ustawianie środowiska MFP, zabezpieczeń, autoryzacji, sieci, drukarki i faksu.



Odsyłacz

Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 9 w [Instrukcji obsługi Funkcji skrzynek].

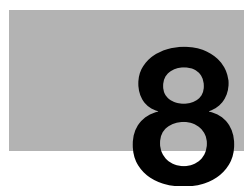

Funkcje zaawansowane

8 Funkcje zaawansowane

8.1 Funkcje zaawansowane

Różne funkcje zwiększające sprawność drukarki wielofunkcyjnej są nazywane "funkcjami zaawansowanymi".

Dostępne są dwa rodzaje funkcji zaawansowanych - funkcje, których można używać poprzez zarejestrowanie w urządzeniu MFP opcji i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105 oraz funkcje, których można używać w połączeniu z aplikacjami (PageScope My Panel Manager). Ogólny opis każdej funkcji jest zaprezentowany poniżej.

Funkcje i-Option LK-101 v2

Funkcja	Informacje ogólne
Przeglądarka internetowa	Użycie panelu sterowania urządzenia MFP podłączonego do sieci komputerowej umożliwia dostęp do internetu lub intranetu i wyświetlenie lub wydrukowanie ich zawartości. Dzięki przeglądarce internetowej można również korzystać z połączenia internetowego PageScope urządzenia połączonego z siecią i używać dokumentów zachowanych w skrzynkach użytkowników.
Image Panel (Panel Obrazu)	Image Panel to nowy intuicyjny i łatwy w obsłudze interfejs. Panel ten pomaga pokazać w przejrzysty sposób cały przebieg operacji - od załadowania aż po wysyłanie dokumentu. Za pomocą połączenia internetowego PageScope Można dodać dane zdjęciowe do adresów skróconych. Zapisane dane zdjęciowe są dołączane do listy adresowej Panelu Obrazu.

Odniesienie

- Jeśli w drukarce wielofunkcyjnej jest zainstalowany system zarządzania powodujący znaczne obciążenie, uniemożliwia to korzystanie z funkcji Image Panel.

Funkcje i-Option LK-102

Funkcja	Informacje ogólne
Proces PDF	Podczas transmisji dokumentów w formacie PDF z wykorzystaniem funkcji skanowania lub skrzynki użytkownika, można zaszyfrować plik PDF poprzez wprowadzenie hasła lub cyfrowego identyfikatora ID, dodać podpis cyfrowy i określić właściwości.

Funkcje i-Option LK-105

Funkcja	Informacje ogólne
PDF z możliwością wyszukiwania	Funkcja ta pozwala na wklejanie danych tekstu przezroczystego do tekstu wykrywanego przez OCR, a także umożliwia tworzenie plików PDF przeszukiwalnych. Plik PDF przeszukiwalnego może być utworzony, gdy oryginał jest zapisywany lub przesyłany jako plik PDF z użyciem funkcji skanowania albo Skrzynki użytkownika.

Odniesienie

- W celu korzystania z funkcji zaawansowanych wymagany jest opcjonalny zestaw aktualizacyjny UK-203. Aby poznać szczegóły na temat zakupu wyposażenia opcjonalnego, należy skontaktować się z przedstawicielem serwisu.
- Aby móc korzystać z funkcji i-Option LK-101 v2, LK-102 lub LK-105 w urządzeniu MFP, i-Option LK-101 v2, LK-102 lub LK-105 należy zarejestrować w MFP, by funkcję tę aktywować.

Odniesienie

- Aby poznać szczegóły na temat funkcji i-Option LK-101 v2, LK-102 lub LK-105, patrz [Instrukcja obsługi funkcji zaawansowanych].
- Aby poznać szczegóły na temat procesu rejestracji i-Option LK-101 v2, LK-102 lub LK-105 w urządzeniu MFP, patrz str. 8-5 w niniejszej instrukcji.
- Kiedy funkcje i-Option LK-101 v2 albo LK-105 są aktywowane, przycisk [Skrzynka], znajdujący się na panelu sterowania, zachowuje się jak przycisk menu aplikacji, a [Faks/Skaner] lub [Kopiarka] zachowują się jak przyciski aplikacji.
- Nacisnąć przycisk menu aplikacji w celu wyświetlenia menu aplikacji, które pozwala użyć dodanej funkcji. Można również przypisać dodane funkcje do dwóch przycisków aplikacji.
- Aby poznać szczegóły, patrz [Instrukcja obsługi Funkcji zaawansowanych].

Funkcje udostępnione przez Menedżera opcji My Panel PageScope

Funkcja	Informacje ogólne
My Panel	Dzięki funkcji My Panel, środowisko panelu sterującego (My Panel) indywidualnie dostosowanego przez użytkownika w zależności od aplikacji, jest zarządzane centralnie na serwerze, a użytkownik może korzystać z opcji My Panel udostępnionej na wybranym urządzeniu MFP.
My Address Book	Dzięki funkcji My Address Book, osobista książka adresowa (My Address Book) jest zarządzana centralnie na serwerze, a użytkownik może korzystać z funkcji My Address Book udostępnionej na wybranym urządzeniu MFP.

Odniesienie

- W celu korzystania z funkcji zaawansowanych wymagany jest opcjonalny zestaw aktualizacyjny UK-203. Aby poznać szczegóły na temat zakupu wyposażenia opcjonalnego, należy skontaktować się z przedstawicielem serwisu.
- Funkcje służące do łączenia z aplikacjami powinny być włączane ze strony aplikacji. Dokładniejsze informacje na temat włączania funkcji można znaleźć w instrukcji obsługi danej aplikacji.

**Odsyłacz**


Dokładniejsze informacje na temat funkcji PageScope My Panel Manager można znaleźć w instrukcji obsługi PageScope My Panel Manager.

Aby poznać informacje na temat operacji panelu MFP, gdy MFP jest podłączone do PageScope My Panel Manager, patrz [Instrukcja obsługi Funkcji zaawansowanych].

8.2 Rejestrowanie i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105

Aby móc korzystać z funkcji i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105, i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105 muszą zostać zarejestrowane w MFP.

Ta część opisuje procedurę rejestracji funkcji i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105 w urządzeniu MFP. Potwierdzić następujące czynności procesu - ze szczegółami dotyczącymi ustawień zapoznać się na str. 8-5 niniejszej instrukcji.

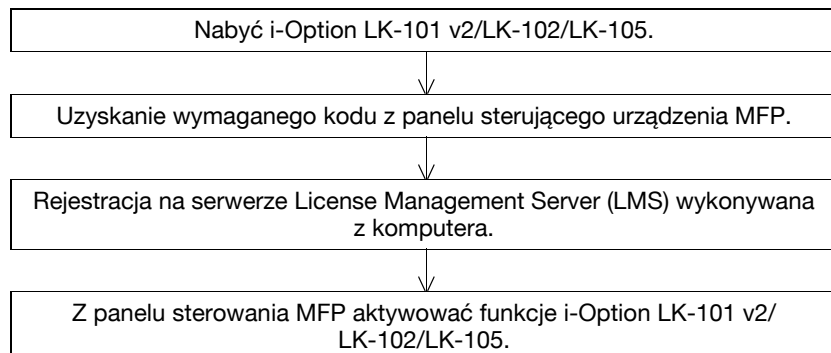

Rejestracja i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105

Dostępne są dwie następujące sposoby rejestrowania i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105 w MFP.


- Z panelu sterującego urządzenia MFP
- Za pomocą połączenia PageScope Web Connection

Procedura rejestracji z panelu sterującego urządzenia MFP jest opisana poniżej.


Procedura aktywowania funkcji i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105

- 1 Nabywanie i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105.
 - i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105 należy nabyć z góry. i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105 zawierają certyfikat tokenu. Certyfikat tokenu zawiera następujące elementy:
 - Opis produktu
 - Numer tokenu
 - Ilość dozwolonych urządzeń
 - Adres strony internetowej Serwera zarządzania licencją (LMS)
 - Aby poznać szczegóły na temat nabycia i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105, należy skontaktować się z przedstawicielem serwisu.
- 2 Uzyskanie wymaganego kodu.
 - Nacisnąć przycisk [Narzędzia/Licznik].

Narzędzia/Licznik

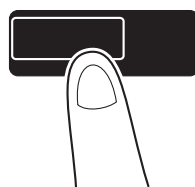


→ Nacisnąć przycisk [Ustawienia administratora].

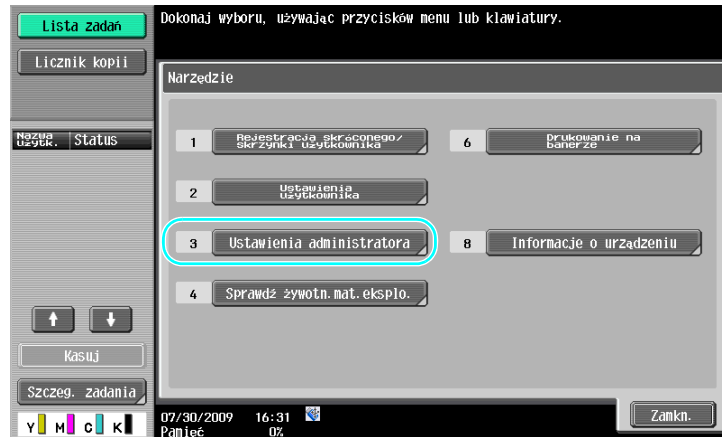


→ Wpisać hasło administratora, następnie nacisnąć przycisk [OK].




→ Nacisnąć przycisk [Ustawienia licencji].

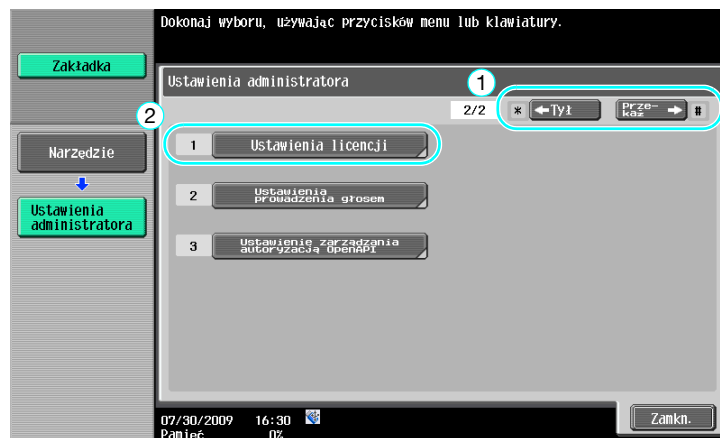


→ Nacisnąć przycisk [Uzyskaj kod żądania].

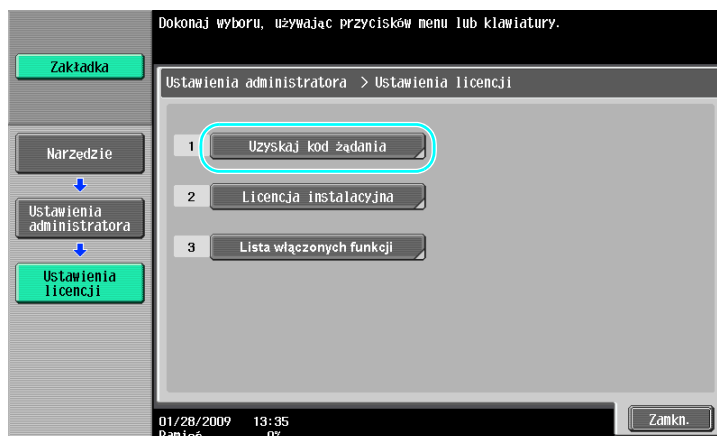

→ Nacisnąć [Tak], a następnie nacisnąć [OK].

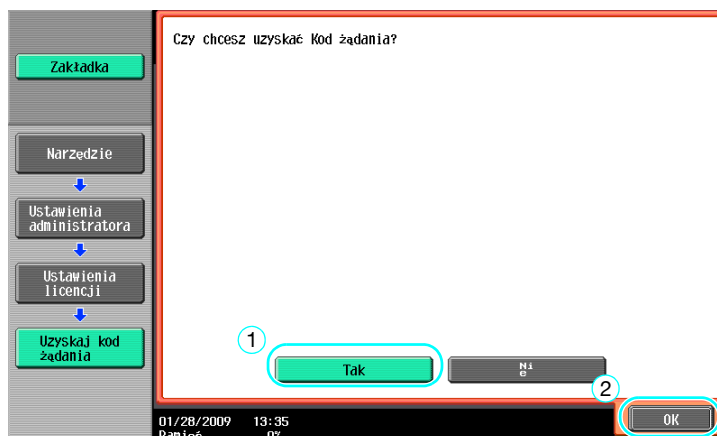

→ Nacisnąć przycisk [Drukuj], aby wydrukować wymagany kod.

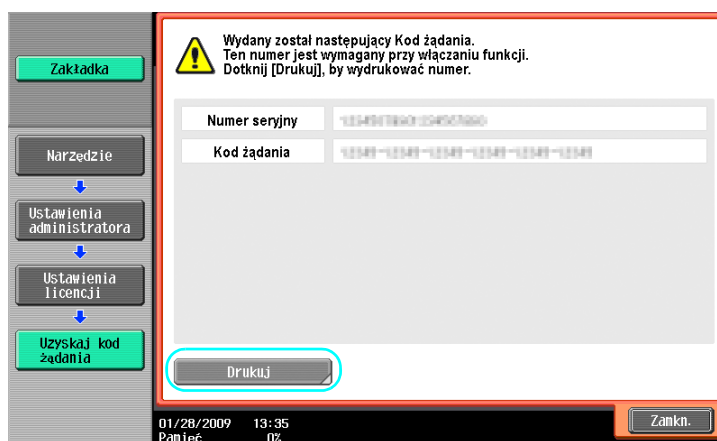


3 Rejestracja w Serwerze Licencji (LMS).


→ Wejść na stronę internetową Licencji Serwera (LMS).



→ Wybrać język.

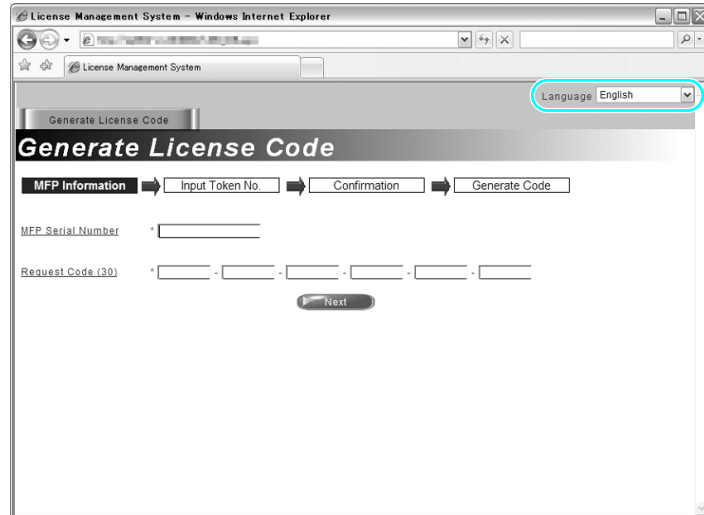

→ Wpisać numer seryjny i wymagany kod wyświetlony poprzez funkcję pobierania kodu, następnie kliknąć przycisk [Next].

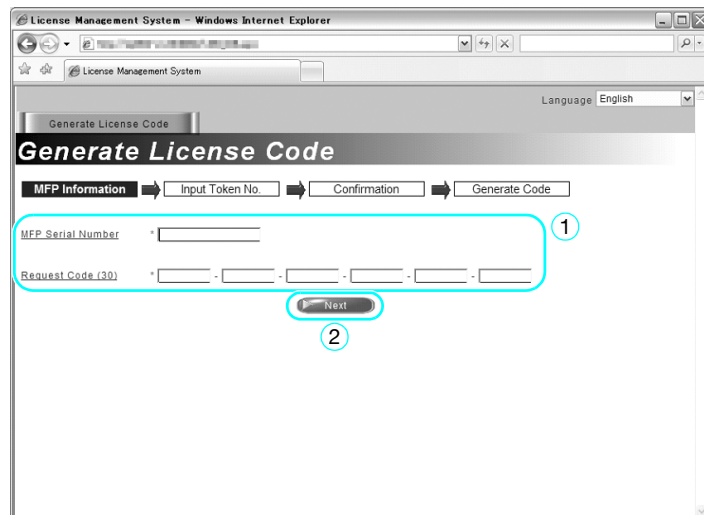

→ Wpisać numer tokena znajdujący się w certyfikacie identyfikacji tokenowej, zaznaczyć opcje rejestracji, a następnie kliknąć przycisk [Next].

License Management System - Windows Internet Explorer

Generate License Code

Input Token Number

MFP Information → **Input Token No.** → Confirmation → Generate Code

MFP Serial Number : [REDACTED]

Request Code : [REDACTED]

Token Number (20) * [REDACTED] - [REDACTED] - [REDACTED] - [REDACTED] - [REDACTED] ①

Product Description * i-Option LK-101

Next ② Back



→ Potwierdzić wprowadzone dane do rejestracji, następnie kliknąć przycisk [Generate License Code].

License Management System - Windows Internet Explorer

Generate License Code

Confirm Information

MFP Information → Input Token No. → **Confirmation** → Generate Code

MFP Serial Number [REDACTED]


Request Code [REDACTED]

Generate License Code Back

Token Number	Product Description
[REDACTED]	i-Option LK-101





- Kod licencji i kod funkcji zostają udostępnione. Kod licencyjny i kod funkcji są niezbędne do uaktywnienia funkcji i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105.

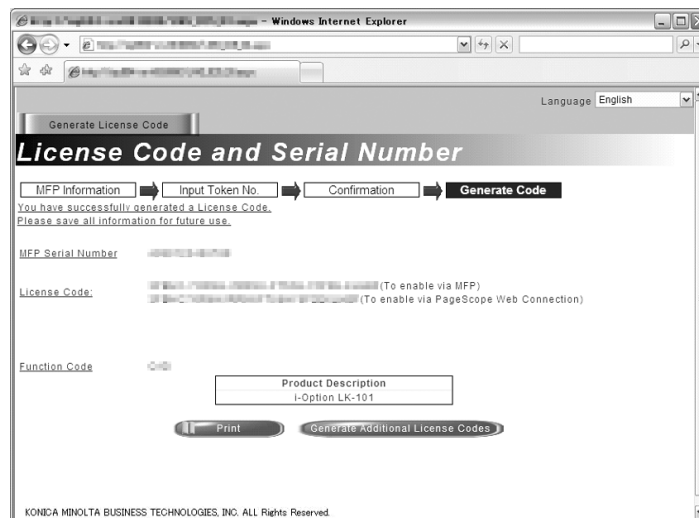


4 Aktywacja funkcji i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105.

- W ekranie Ustawień licencji, w Ustawieniach administratora, nacisnąć [Licencja instalacyjna].

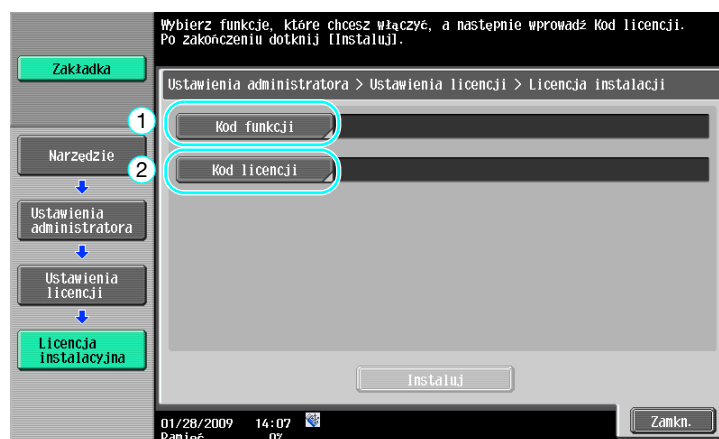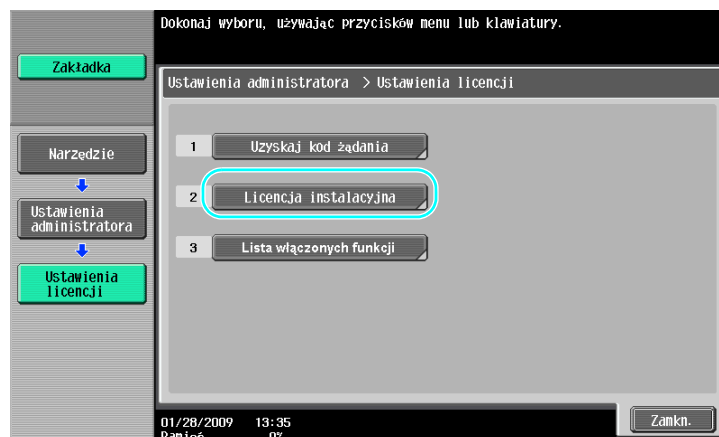

- Nacisnąć przycisk [Kod funkcji], aby wprowadzić uzyskany kod funkcji.

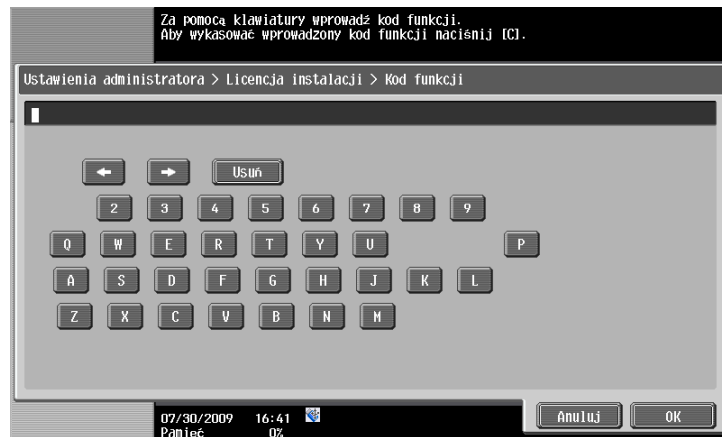

→ Nacisnąć [Kod licencji], następnie wpisać uzyskany kod licencji.



→ Nacisnąć [Instaluj].
→ Nacisnąć [Tak], a następnie nacisnąć [OK].



→ Wyłączyć wyłącznik głównego zasilania, następnie włączyć ponownie.

Odniesienie

- Po włączeniu funkcji, wyłączyć wyłącznik głównego zasilania, następnie odczekać około 10 sekund przed jego ponownym włączeniem. W przeciwnym razie, urządzenie może działać nieprawidłowo.
- Na ekranie Ustawień licencji w Ustawieniach administratora, nacisnąć przycisk [Lista włączonych funkcji], aby sprawdzić listę włączonych funkcji.



Wyszukiwanie i usuwanie usterek

9 Wyszukiwanie i usuwanie usterek

9.1 Wyszukiwanie i usuwanie usterek

W tej części opisano procedury rozwiązywania najczęściej spotykanych problemów, w formie pytań i odpowiedzi. Jeżeli nie udało się rozwiązać problemu po wykonaniu opisanych powyżej operacji, należy się skontaktować z przedstawicielem serwisu.


Dlaczego nie mogę włączyć urządzenia?

Urządzenie wyposażone jest w dwa wyłączniki.

Odpowiedź

Sprawdzić następujące.

- Sprawdzić, czy wtyczka zasilania została prawidłowo umieszczona w gniazdku elektrycznym. Dodatkowo, należy sprawdzić czy wyłącznik obwodu nie został wyzwolony.
- Sprawdzić czy urządzenie zostało włączone zarówno głównym wyłącznikiem zasilania jak i pomocniczym wyłącznikiem zasilania.

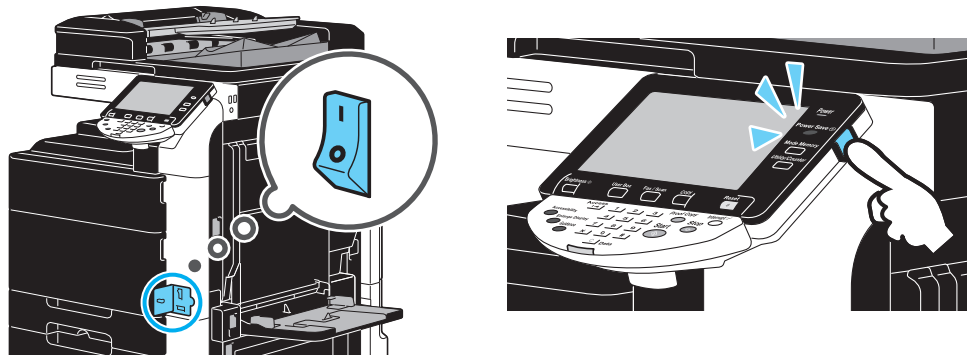

PAMIĘTAJ

Jeśli urządzenie nie uruchomi się po sprawdzeniu wymienionych elementów, należy skontaktować się z przedstawicielem serwisu.

Dlaczego na ekranie dotykowym nie wyświetla się żaden ekran?

Jeżeli przez określony czas nie jest wykonywana żadna operacja, panel dotykowy gaśnie i urządzenie automatycznie przechodzi w tryb, w którym oszczędza energię.



Odpowiedź

Sprawdzić następujące.


- Używając pokrętki [Jasność], znajdującego się na panelu sterowania, wyregulować jasność ekranu panelu dotykowego.



- Dotknąć panelu dotykowego. Jeśli panel zaświeci się, oznacza to, że nie ma problemu. Kiedy urządzenie jest w trybie oszczędzania energii, dotknięcie panelu dotykowego lub naciśnięcie przycisku na panelu sterowania spowoduje anulowanie trybu oszczędzania energii.




- Należy spróbować nacisnąć przycisk [Oszczędz. energii], umieszczony na panelu sterowania. Jeśli zegar tygodniowy ustawił urządzenie w Tryb czuwania, po naciśnięciu przycisku [Oszczędz. energii] na panelu dotykowym wyświetlany jest ekran. Aby móc skorzystać z urządzenia poza godzinami pracy, należy wprowadzić informacje wskazane na ekranie.
- Sprawdzić czy urządzenie zostało włączone zarówno głównym wyłącznikiem zasilania jak i pomocniczym wyłącznikiem zasilania.

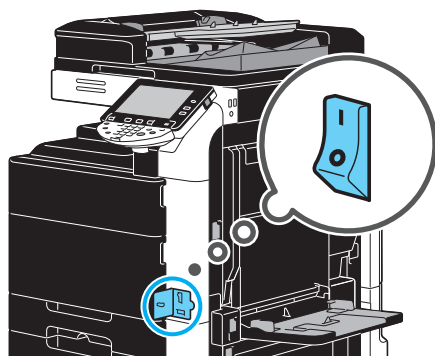**PAMIĘTAJ**

Jeśli po sprawdzeniu wymienionych elementów na panelu dotykowym nadal nie pojawi się ekran, należy skontaktować się z przedstawicielem serwisu.

Dlaczego wyświetlany jest komunikat powiadamiający o konieczności wymiany materiałów eksploatacyjnych lub o konieczności przeprowadzenia czyszczenia w ramach konserwacji urządzenia?

Kiedy materiały eksploatacyjne wykorzystywane w urządzeniu są bliskie wyczerpania, wyświetli się ostrzeżenie o potrzebie wymiany. Komunikat ten pokazywany jest wtedy, gdy szyba skanowania szczelinowego jest zabrudzona.

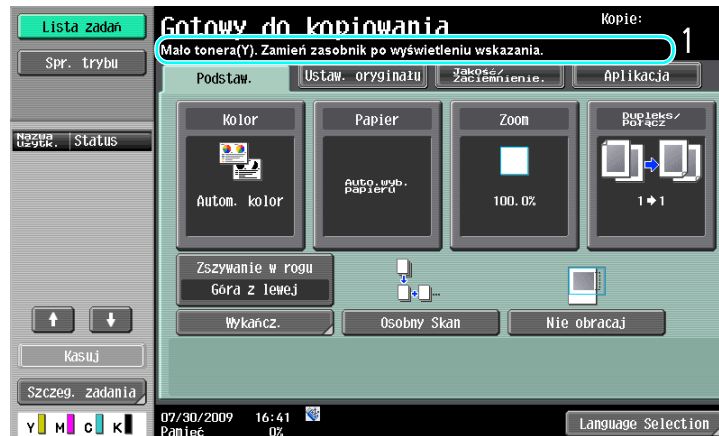

Odpowiedź

Należy wymienić wskazane w komunikacie materiały eksploatacyjne lub oczyścić szybę skanowania szczelinowego.

Materiały eksploatacyjne skończyły się jeśli pojawił się ekran, informujący które materiały muszą zostać wymienione. Po wyświetleniu komunikatu można jeszcze kopiować przez krótki czas, ale należy szybko wymienić materiały eksploatacyjne.

- W przypadku wkładu tonera

Po wyświetleniu komunikatu "Mało tonera (X). Zmian zasobnik po wyswietleniu wskazania.", pokazany zostanie komunikat "Wymień zasobnik na toner (X)". Wymień wkład tonera, zgodnie z umową serwisową.

- W przypadku zespołu przetwarzania obrazu

Kiedy wyświetlony zostanie komunikat "Wymień następujące zespoły.", należy przygotować się do wymiany wkładu światłoczułego, zgodnie z umową serwisową.

PAMIĘTAJ

Jeśli komunikat będzie nadal wyświetlany po dokonaniu wymiany lub czyszczenia, należy skontaktować się z przedstawicielem serwisu.

Dlaczego cały czas wyświetla się komunikat o zacięciu papieru?

Być może zacięcie papieru wystąpiło w innym miejscu niż wskazywane na ekranie. Sprawdzić miejsce podane na ekranie.



Odpowiedź

Sprawdzić następujące.

- Należy sprawdzić, czy nie pozostały resztki podartego papieru w części wskazanej za pomocą numeru na ekranie panelu dotykowego. Jeśli nie udało się usunąć papieru, należy skontaktować się z przedstawicielem serwisu.
- Otworzyć, a następnie zamknąć drzwi wskazane za pomocą numeru na ekranie panelu dotykowego. Po wykonaniu tej czynności komunikat nie powinien być dalej wyświetlony.

PAMIĘTAJ

Jeśli ostrzeżenie o zacięciu będzie nadal wyświetlane po sprawdzeniu wskazanych elementów, należy skontaktować się z przedstawicielem serwisu.

Co to jest stabilizacja obrazu?

Aby urządzenie utrzymało stabilną reprodukcję kolorów, posiada ono funkcję automatycznej regulacji jakości wydruku. Regulacja jakości wydruku jest nazywana "stabilizacją obrazu".

**Odpowiedź**

Stabilizacja obrazu zostaje wykonana po wytworzeniu dużej liczby wydruków lub jeśli wystąpiły zmiany temperatury albo wilgotności w urządzeniu.


Po zakończeniu stabilizacji obrazu, należy odczekać aż drukowanie zostanie automatycznie wznowione.

PAMIĘTAJ

Jeśli proces stabilizacji obrazu nie zakończy się po odczekaniu chwili, należy skontaktować się z przedstawicielem serwisu.

Dlaczego wyświetlony został komunikat błędu?

Istnieją trzy rodzaje błędów: błędy, które można wymazać otwierając/zamykając dolne przednie drzwiczki; błędy, które można wymazać wyłączając, a następnie ponownie włączając zasilanie; oraz błędy, których nie można wymazać. Błędy należy wymazywać postępując zgodnie z instrukcjami pokazywanymi na ekranie. Jeśli błędu nie można wymazać, ani zwolnić, należy skontaktować się z przedstawicielem serwisu i podać mu kod błędu.

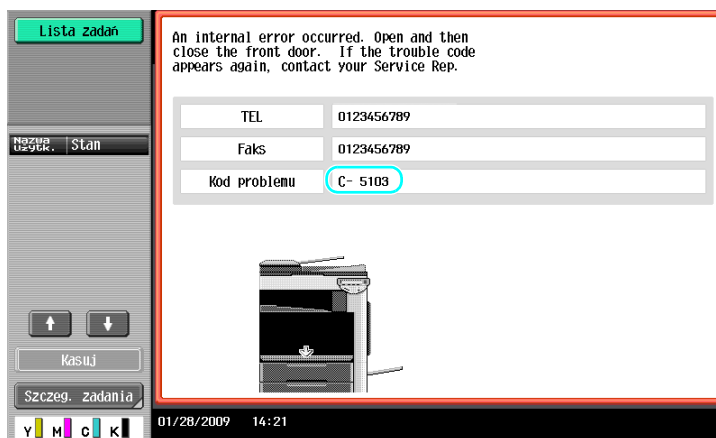

Odpowiedź

Błędy należy wymazywać postępując zgodnie z instrukcjami pokazywanymi na ekranie.

PAMIĘTAJ

Jeśli komunikat pozostanie wyświetlony, należy zanotować kod błędu pokazany na ekranie, odłączyć urządzenie od zasilania sieciowego, a następnie skontaktować się z przedstawicielem serwisu.

10

Parametry Ustawienia użytkownika



10 Parametry Ustawienia użytkownika

Za pomocą parametrów Ustawienia użytkownika można zmieniać częste ustawienia urządzenia oraz ustawienia poszczególnych funkcji zgodnie z warunkami pracy i otoczenia.

10.1 Wyświetlanie ekranu Ustawienia użytkownika

W ekranie Ustawień użytkownika określać można różne ustawienia.

Narzędzia/Licznik

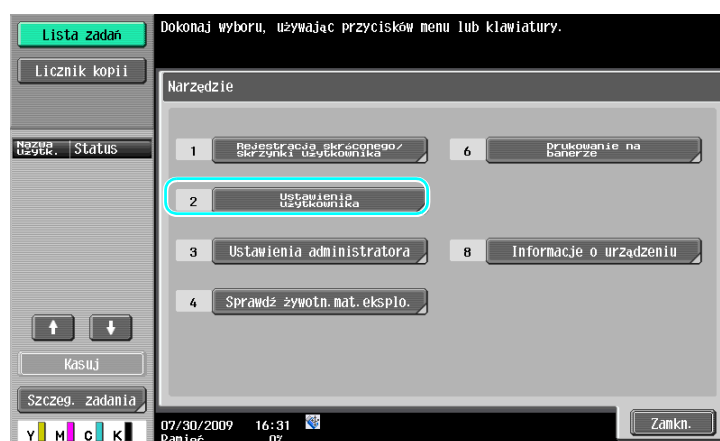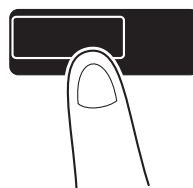

Odniesienie

- Aby zmienić ustawienie domyślne trybu Faksowania/Skanowania, należy nacisnąć przycisk [Faks/Skaner], a następnie wcisnąć przycisk [Narzędzia/Licznik].




Odsyłacz

Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 6 w [Instrukcji obsługi Kopiowania].

10.2 Ustawienia, które można określić

Na ekranie Ustawienia użytkownika można konfigurować ustawienia parametrów należących do następujących pięciu kategorii.

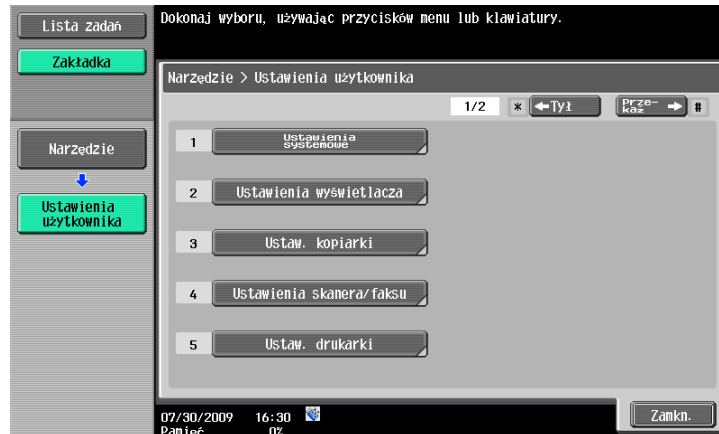

Odsyłacz


Aby poznać szczegóły na temat parametrów Ustawień kopiarki, patrz rozdział 6 w [Instrukcji obsługi Kopiowania].

Aby poznać szczegóły na temat parametrów Ustawień skanowania/faksowania, patrz rozdział 9 w [Instrukcji obsługi Skanowania sieciowego/faksowania/faksowania sieciowego].

Aby poznać szczegóły na temat parametrów Ustawień drukarki, patrz rozdział 13 w [Instrukcji obsługi Drukowania].


Ustawienia systemowe

Zmieniane mogą być język wyświetlania panelu dotykowego, jednostki miary oraz ustawienia trybów oszczędzania energii.

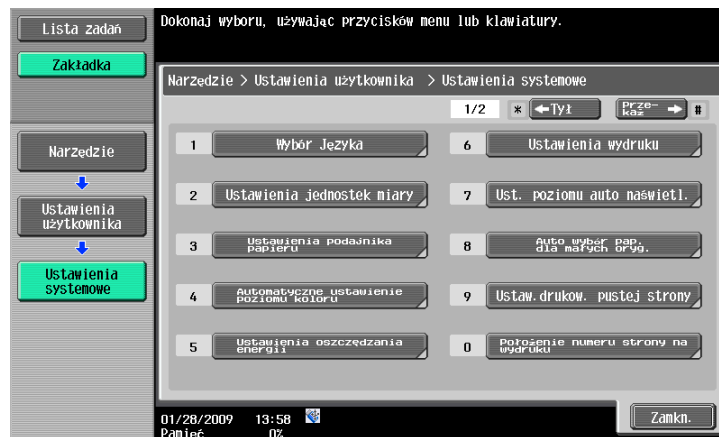


Ust.wyświetl. użytkownika

Zmieniane mogą być wyświetlacz, znajdujący się na lewym panelu ekranu panelu dotykowego i ustawienia w ekranie Podstawowych.

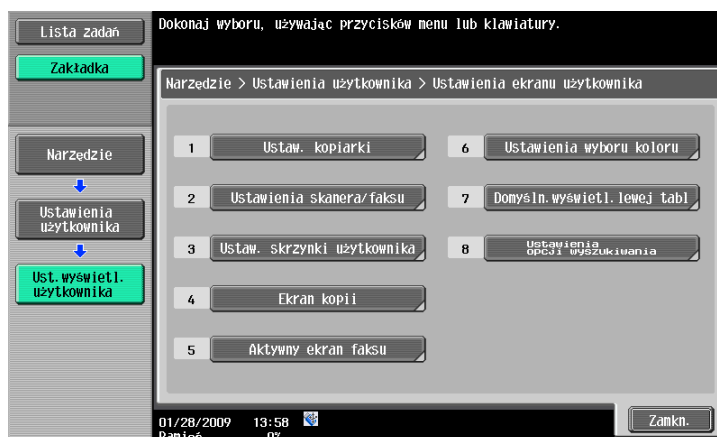


Ustaw. kopiarki

Można zmienić ustawienia funkcji kopiowania aby umożliwić łatwe wykonywanie operacji.

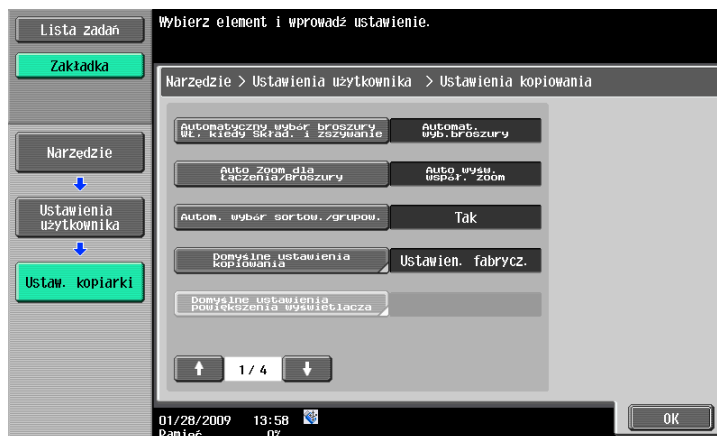


Ustawienia skanu/faksu

Można zmienić ustawienia funkcji faksowania/skanowania tak, aby możliwe było łatwe wykonywanie operacji.

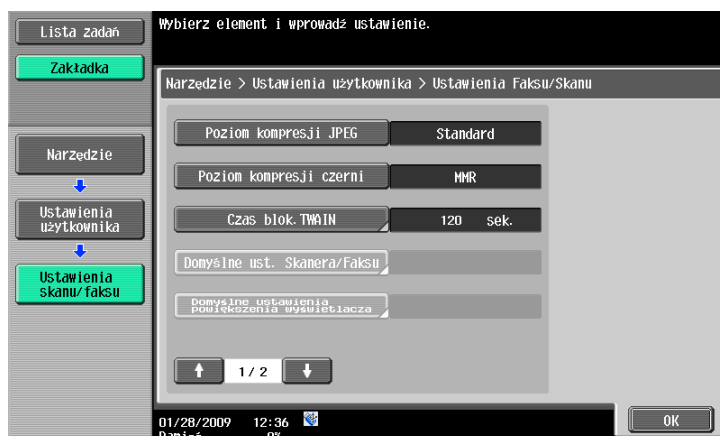

Ustaw. drukarki

Można zmienić ustawienia funkcji drukowania aby umożliwić łatwe wykonywanie operacji.

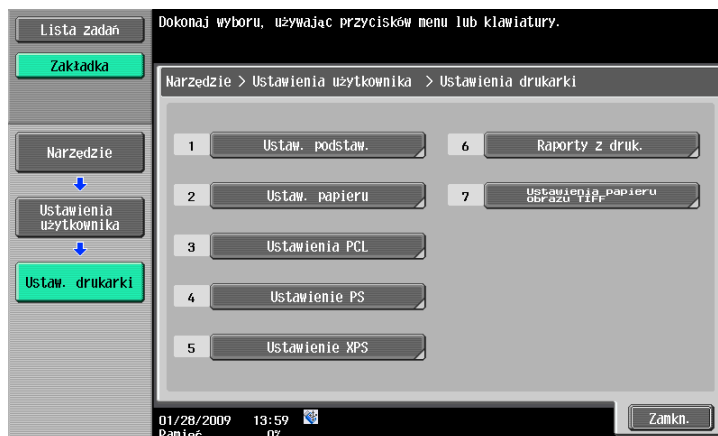

11

Dodatek

11 Dodatek

11.1 Słownik

Element	Opis
Czuwanie	Jest to tryb włączany przez urządzenie automatycznie w celu oszczędzania energii, gdy przez określony czas w urządzeniu nie zostanie wykonana żadna operacja. Innym trybem umożliwiającym oszczędzanie energii jest tryb Oszczędzania energii. Urządzenie oszczędza więcej energii w Trybie czuwania niż w Trybie oszczędzania energii.
Dziurkowanie	W kopiach mogą zostać wykonane otwory umożliwiające wpięcie do segregatora.
Funkcje zabezpieczające	Jest to ogólna nazwa różnych funkcji podnoszących bezpieczeństwo informacji, zapobiegające ich ujawnieniu, na przykład, aby poufne dane zapisane w urządzeniu nie mogły zostać ujawnione osobom trzecim. Różne ich ustawienia mogą być zmieniane jedynie przez osobę posiadającą hasło.
Grup.	Niniejsza funkcja Wykańczania umożliwia wyprowadzanie kopii według stron, gdy drukowane są dwie lub więcej kopii dokumentu wielostronicowego.
Job (Zadanie)	Są to informacje o operacji, która została zarejestrowana w urządzeniu o zastosowaniu ustawień. Operacje kopiowania i skanowania wykonywane po naciśnięciu przycisku [Start] oraz polecenie drukowania przesłane z komputera wszystkie są rejestrowane w urządzeniu i nazywane zadaniami.
Nazwa źródła transmisji	Ta funkcja określa w urządzeniu wysyłającym, czy informacje na temat źródła transmisji zostaną wydrukowane przez urządzenie odbierające u góry odebranego faksu. To, czy informacje te zostaną wydrukowane oraz jaka nazwa zostanie wydrukowana można określić wyłącznie w urządzeniu wysyłającym.
Oszczędzanie energii	Jest to tryb włączany przez urządzenie automatycznie w celu oszczędzania energii, gdy przez określony czas w urządzeniu nie zostanie wykonana żadna operacja. Innym trybem umożliwiającym oszczędzanie energii jest tryb Czuwania. Urządzenie oszczędza więcej energii w Trybie czuwania niż w Trybie oszczędzania energii.
Oszczędzanie energii	Jest to funkcja umożliwiająca włączanie trybu oszczędzania energii (trybu Oszczędzania energii lub Trybu czuwania). W urządzeniu można ręcznie włączyć tryb oszczędzania energii naciskając przycisk [Oszczędz. energii].
Poufne	Generalnie, określenie to odnosi się do korespondencji, która może być otwarta jedynie przez osobę, do której została zaadresowana. W niniejszym urządzeniu określenie to odnosi się do funkcji (nazywanej transmisją poufną), która umożliwia przesłanie faksu do określonej osoby. Ponieważ transmisje poufne wykorzystują poufne skrzynki użytkowników utworzone w niniejszym urządzeniu, transmisje te mogą być wykorzystywane, gdy urządzenie odbierające również wyposażone zostało w funkcję transmisji poufnej.
Składanie na pół	Jest to funkcja Wykańczania służąca do składania arkuszy na pół po tym, jak zostały zadrukowane.
Skanowanie	Skanowanie dokumentu nazywane jest "skanowaniem", a sposoby, dzięki którym można przesłać lub zapisać zeskanowane dane, nazywane są funkcjami skanowania. Funkcje skanowania obejmują transmisje e-mail, gdzie zeskanowane dane przesyłane są na adres e-mail jako załączony plik, transmisje do FTP, transmisje do SMB, transmisje do WebDAV, Funkcje usługi sieciowej, zapisywanie w skrzynce użytkownika i wykorzystywanie jako skan.
Skrzynka	Jest to funkcja transmisji, w której transmisja faksu jest rozpoczynana po wykonaniu określonej operacji przez urządzenie odbierające. W przypadku transmisji wymuszonej koszty połączenia ponosi odbiorca, ponieważ dokument przeznaczony do przesłania zapisany jest w pamięci urządzenia wysyłającego do chwili zainicjowania transmisji przez odbiorcę poprzez przesłanie polecenia odbioru.
Transmisja	Funkcja ta w niniejszym urządzeniu nazywana jest "rozsyłaniem". Jest to funkcja umożliwiająca przesyłanie faksu do kilku odbiorców z wykorzystaniem pojedynczej operacji.

Element	Opis
Układanie	Niniejsza funkcja Wykańczania umożliwia wyprowadzanie kopii według kompletów, gdy drukowane są dwie lub więcej kopii dokumentu wielostronicowego.
Zapis w skrzynce	Jest to funkcja umożliwiająca zapisanie danych zeskanowanych z użyciem operacji kopiowania, faksowania lub skanowania w skrzynce użytkownika utworzonej w urządzeniu. Dane zapisane w skrzynce użytkownika mogą zostać przesłane lub przefaksowane.
Zegar tygodniowy	Ta funkcja umożliwia ustawienie urządzenia w Tryb czuwania o określonej godzinie. Określić można dzień i godzinę, kiedy urządzenie nie będzie używane, aby mogło ono automatycznie przełączyć się w tryb, w którym będzie oszczędzać energię.
Zszyj	Ta funkcja Wykańczania umożliwia wyprowadzanie kopii połączonych zszywkami, gdy kopiowane są dokumenty posiadające dwie lub więcej stron.
Zszyj i złoż na środku	Jest funkcja Wykańczania umożliwiająca wyprowadzanie papieru złożonego na pół i zszytego w dwóch miejscach wzdłuż grzbietu.

11.2 Znaki towarowe i prawa autorskie

KONICA MINOLTA, logo KONICA MINOLTA oraz The essentials of imaging są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC.

PageScope i bizhub są zarejestrowanymi znakami towarowymi KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES INC.

Netscape to zarejestrowany znak handlowy formy Netscape Communications Corporation w Stanach Zjednoczonych oraz w innych krajach.

Mozilla i Firefox stanowią znaki towarowe Mozilla Foundation.

Novell i Novell NetWare to zarejestrowane znaki handlowe Novell, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Microsoft, Windows, Windows NT i Windows Vista to zarejestrowane znaki handlowe lub znaki handlowe firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych oraz/lub innych krajach.

PowerPC stanowi znak towarowy firmy IBM Corporation w Stanach Zjednoczonych lub w innych krajach albo w obu tych przypadkach.

Odnosnie członkostwa w Citrix Technology Member

KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, Inc. jest członkiem Citrix Technology Member Citrix Technology Member to program, który, w połączeniu z rozwiązaniem Citrix, promuje i rozwija rozwiązania umożliwiające osiągnięcie wiodącej pozycji na rynku, dzięki której możliwe będzie zapewnianie klientom lepszych rozwiązań.

XenApp™, Citrix XenServer™ i Citrix Presentation Server™ stanowią znaki towarowe Citrix®

Apple, Macintosh i Mac OS stanowią zarejestrowane znaki towarowe firmy Apple Computer, Inc. Safari stanowi znak towarowy firmy Apple Computer, Inc.

Adobe, logo Adobe, Acrobat i PostScript to zastrzeżone znaki towarowe lub znaki towarowe firmy Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych oraz/lub innych krajach.

Ethernet jest zastrzeżonym znakiem firmowym Xerox Corporation.

PCL jest zastrzeżonym znakiem firmowym firmy Hewlett-Packard Company Limited.

CUPS i logo CUPS stanowią zarejestrowany znak towarowy firmy Easy Software Products.

Niniejsze urządzenie oraz PageScope Box Operator zostały w części oparte na produkcie firmy Independent JPEG Group.

Compact-VJE

Copyright 1986-2009 Yahoo Japan Corp.

RC4® jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym firmy RSA Security Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

RSA® jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym firmy RSA Security Inc. RSA BSAFE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym firmy RSA Security Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.



Informacje licencyjne

Niniejszy produkt obejmuje oprogramowanie kryptograficzne RSA BSAFE firmy RSA Security Inc.

Oświadczenie NetFront

Niniejszy produkt zawiera oprogramowanie przeglądarki internetowej NetFront firmy ACCESS Co., Ltd. NetFront to znak towarowy lub zastrzeżony znak towarowy firmy ACCESS Co., Ltd. w Japonii i innych krajach.

ACCESS™ NetFront™

Copyright © 2004 Adobe Systems Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgłoszenia patentowe oczekują na rejestrację.

Niniejszy produkt zawiera Adobe® Flash® Player, zgodnie z licencją udzieloną przez firmę Adobe Systems Incorporated.

Copyright © 1995-2007 Adobe Macromedia Software LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Adobe i Flash są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

Advanced Wnn

"Advanced Wnn" © OMRON SOFTWARE CO., Ltd. 2006 Wszelkie prawa zastrzeżone.



ABBYY oraz FineReader to zarejestrowane znaki handlowe firmy ABBYY Software House.

Wszelkie inne nazwy produktów i marek są znakami firmowymi lub zastrzeżonymi znakami firmowymi ich odpowiednich firm lub organizacji.

Oświadczenie OpenSSL

Licencja OpenSSL

Copyright © 1998-2006 The OpenSSL Project. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Rozpowszechnianie i korzystanie w pierwotnej formie i w formach binarnych, z dodanymi modyfikacjami lub bez nich, są dozwolone pod warunkiem, że spełnione zostaną następujące warunki:

1. Przy rozpowszechnianiu kodu źródłowego zachowane muszą zostać powyższe uwagi dotyczące praw autorskich, niniejsza lista warunków i poniższe oświadczenie dotyczące ograniczenia odpowiedzialności.
2. Rozpowszechniane formy binarne muszą zawierać powyższe uwagi dotyczące praw autorskich, niniejszą listę warunków i poniższe oświadczenie dotyczące ograniczenia odpowiedzialności w dokumentacji i/lub innych materiałach dołączonych do rozpowszechnianych towarów.
3. Wszelkie materiały reklamowe wspominające funkcje lub użycie niniejszego oprogramowania muszą zawierać następujące oświadczenie:
"Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez OpenSSL Project służące do wykorzystania w OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)"
4. Nazwy "OpenSSL Toolkit" i "OpenSSL Project" nie mogą być używane w celu wspierania lub promowania produktów wyprowadzonych z niniejszego oprogramowania bez wcześniejszej pisemnej zgody. Aby uzyskać pisemną zgodę, skontaktuj się z openssl-core@openssl.org.
5. Produkty wyprowadzone z niniejszego oprogramowania nie mogą nazywać się "OpenSSL", ani "OpenSSL" nie może pojawiać się w ich nazwach bez wcześniejszej pisemnej zgody OpenSSL Project.
6. Przy rozpowszechnianiu wszelkich form zachowane musi zostać następujące oświadczenie:
"Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez OpenSSL Project służące do wykorzystania w OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>)"

TO OPROGRAMOWANIE JEST OFEROWANE PRZEZ OpenSSL PROJECT "TAK JAK JEST" I ŻADNE WYRAŻONE LUB DOMNIEMANE GWARANCJE, Z UWZGLĘDNIENIEM, LECZ BEZ OGRANICZANIA DO, DOMNIEMANYCH GWARANCJI POKUPNOŚCI I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU NIE SĄ UWZGLĘDNIANE. W ŻADNYM WYPADKU OpenSSL PROJECT LUB JEGO WSPÓLNICY NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, PRZYKŁADOWE LUB ZNACZĄCE STRATY (Z UWZGLĘDNIENIEM, LECZ BEZ OGRANICZANIA DO, ZAOPATRZENIA W TOWARY LUB USŁUGI ZASTĘPCZE; UTRATY ZASTOSOWANIA, DANYCH LUB ZYSKÓW; LUB PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI) POWSTAŁE Z JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY I NA PODSTAWIE JAKIEJKOLWIEK TEORII ZOBOWIĄZANIA, CZY TO W WYNIKAJĄCEJ Z UMOWY, ODPOWIEDZIALNOŚCI OBIEKTYWNEJ LUB DELIKTU (WŁĄCZAJĄC ZANIECHANIE LUB INNE POWODY) POWSTAŁE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB WSKUTEK KORZYSTANIA Z NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŻELI OSTRZEGANO O MOŻLIWOŚCI PODOBNYCH SZKÓD.

Niniejszy produkt zawiera oprogramowanie kryptograficzne napisane przez Erica Younga (eay@cryptsoft.com). Niniejszy produkt zawiera oprogramowanie napisane przez Tima Hudsona (tjh@cryptsoft.com).

Oryginalna licencja SSLeay

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niniejszy pakiet stanowi implementację SSL napisaną przez Erica Younga (eay@cryptsoft.com).

Implementacja została napisana w taki sposób, aby była dostosowana do Netscapes SSL.

Ta biblioteka jest darmowa dla celów handlowych oraz do własnego użytku, pod warunkiem spełnienia poniższych warunków. Poniższe warunki dotyczą całego kodu znajdującego się w pakiecie, niezależnie od tego czy jest to kod RC4, RSA, lhash, DES, itp., a nie jedynie kodu SSL.

Dokumentacja SSL zawarta w tym pakiecie jest chroniona tymi samymi prawami autorskimi, z tym że właścicielem jest Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Prawa autorskie pozostają własnością Erica Younga, w związku z tym żadne adnotacje dotyczące praw autorskich zawarte w kodzie nie mogą być usunięte. Jeżeli niniejszy pakiet zostanie wykorzystany w produkcji, Eric Young powinien uzyskać uznanie jako autor części wykorzystanej biblioteki. Może to być w formie komunikatu tekstowego przy uruchamianiu programu lub w dokumentacji (elektronicznej lub w formie tekstowej) dostarczonej wraz z pakietem.

Rozpowszechnianie i korzystanie w pierwotnej formie i w formach binarnych, z dodanymi modyfikacjami lub bez nich, są dozwolone pod warunkiem, że spełnione zostaną następujące warunki:

1. Przy rozpowszechnianiu kodu źródłowego zachowane muszą zostać powyższe uwagi dotyczące praw autorskich, niniejsza lista warunków i oświadczenie dotyczące ograniczenia odpowiedzialności.
2. Rozpowszechniane formy binarne muszą zawierać powyższe uwagi dotyczące praw autorskich, niniejszą listę warunków i poniższe oświadczenie dotyczące ograniczenia odpowiedzialności w dokumentacji i/lub innych materiałach dołączonych do rozpowszechnianych towarów.
3. Wszelkie materiały reklamowe wspominające funkcje lub korzystanie z niniejszego oprogramowania muszą zawierać następujący komunikat uznania:
"Niniejszy produkt zawiera oprogramowanie szyfrujące napisane przez Erica Younga (eay@cryptsoft.com)"
Słowo 'szyfrujące' może nie zostać użyte, jeśli procedury pochodzące z biblioteki i użyte nie są związane z szyfrowaniem.
4. Jeżeli włączysz jakikolwiek kod specyficzny dla Windows (lub pochodny) pochodzący z katalogu apps (kod aplikacji) musi załączyć komunikat uznania:
"Ten produkt zawiera oprogramowanie napisane przez Tima Hudsona (tjh@cryptsoft.com)"

NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST UDOSTĘPNIANE PRZEZ ERICA YOUNGA "TAK JAK JEST" I WSZELKIE JAWNE LUB DOMNIEMANE GWARANCJE, W TYM, LECZ NIE WYŁĄCZNIE, DOMNIEMANE GWARANCJE POKUPNOŚCI I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU NIE SĄ UDZIELANE. W ŻADNYM WYPADKU AUTOR LUB JEGO WSPÓLNICY NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, PRZYKŁADOWE LUB ZNACZĄCE STRATY (Z UWZGLĘDNIENIEM, LECZ BEZ OGRANICZANIA DO, ZAOPATRZENIA W TOWARY LUB USŁUGI ZASTĘPCZE; UTRATY ZASTOSOWANIA, DANYCH LUB ZYSKÓW; LUB PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI) POWSTAŁE Z JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY I NA PODSTAWIE JAKIEJKOLWIEK TEORII ZOBOWIĄZANIA, CZY TO W WYNIKAJĄCEJ Z UMOWY, ODPOWIEDZIALNOŚCI OBIEKTYWNEJ LUB DELIKTU (WŁĄCZAJĄC ZANIECHANIE LUB INNE POWODY) POWSTAŁE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB WSKUTEK KORZYSTANIA Z NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŻELI OSTRZEGANO O MOŻLIWOŚCI PODOBNYCH SZKÓD.

Warunki licencji i rozpowszechniania jakiegokolwiek publicznie dostępnej wersji lub oprogramowania stanowiącego pochodną niniejszego kodu nie mogą być modyfikowane, np. niniejszy kod nie może zostać po prostu skopiowany i udostępniony pod inną licencją dystrybucyjną, [również Licencją publiczną GNU.]

Licencja NetSNMP

Część 1: Uwagi dotyczące praw autorskich CMU/UCD: (podobnie jak BSD)

Copyright 1989, 1991, 1992 by Carnegie Mellon University Derivative Work - 1996, 1998-2000

Copyright 1996, 1998-2000 The Regents of the University of California Wszelkie prawa zastrzeżone

Niniejszym gwarantuje się nieodpłatne prawo do użytkowania, kopiowania, modyfikowania i rozpowszechniania niniejszego oprogramowania oraz związanej z nim dokumentacji w dowolnym celu, pod warunkiem, że powyższe uwagi na temat praw autorskich zostaną umieszczone we wszystkich jego kopiach oraz że wspomniane uwagi na temat praw autorskich i niniejsze pozwolenie pojawiają się w załączonej dokumentacji, a także że nazwy CMU i The Regents of the University of California nie będą wykorzystywane w materiałach reklamowych, ani publikacjach dotyczących rozpowszechniania oprogramowania, bez wcześniejszej wyraźnej, pisemnej zgody.

CMU ORAZ THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA NIE UDZIELAJĄ ŻADNEJ GWARANCJI W ODNIESIENIU DO NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA, WŁĄCZNIE ZE WSZELKIMI DOMNIEMANYMI GWARANCJAMI POKUPNOŚCI I PRZYDATNOŚCI. W ŻADNYM WYPADKU CMU ANI THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNE ZA ŻADNE SPECJALNE, POŚREDNIE LUB ZNACZĄCE STRATY, ANI ZA WSZELKIE STRATY WYNIKAJĄCE Z UTRATY MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA, DANYCH LUB ZYSKÓW BĘDĄCYCH NASTĘPSTWEM SPORZĄDZENIA UMOWY, ZANIEDBANIA LUB INNYCH DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH DELIKTU, WYNIKAJĄCYCH Z LUB ZWIĄZANYCH Z UŻYTKOWANIEM ALBO DZIAŁANIEM NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA.

Część 2: Uwagi dotyczące praw autorskich Networks Associates Technology, Inc (BSD)

Copyright © 2001-2003, Networks Associates Technology, Inc

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Rozpowszechnianie i korzystanie w pierwotnej formie i w formach binarnych, z dodanymi modyfikacjami lub bez nich, są dozwolone pod warunkiem, że spełnione zostaną następujące warunki:

* Przy rozpowszechnianiu kodu źródłowego zachowane muszą zostać powyższe uwagi dotyczące praw autorskich, niniejsza lista warunków i poniższe oświadczenie dotyczące ograniczenia odpowiedzialności.

* Rozpowszechniane formy binarne muszą zawierać powyższe uwagi dotyczące praw autorskich, niniejszą listę warunków i poniższe oświadczenie dotyczące ograniczenia odpowiedzialności w dokumentacji i/lub innych materiałach dołączonych do rozpowszechnianych towarów.

* Nazwy Networks Associates Technology, Inc, ani nazwy wspólników firmy nie mogą być używane do celów promowania produktów wyprowadzonych z niniejszego oprogramowania bez wcześniejszej wyraźnej, pisemnej zgody.

TO OPROGRAMOWANIE JEST OFEROWANE PRZEZ WŁAŚCICIELI PRAW AUTORSKICH I WSPÓLNIKÓW "TAK, JAK JEST" I ŻADNE BEZPOŚREDNIE LUB DOMNIEMANE GWARANCJE, Z UWZGLĘDNIENIEM, LECZ BEZ OGRANICZANIA DO, DOMNIEMANYCH GWARANCJI POKUPNOŚCI I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU NIE SĄ UWZGLĘDNIANE. W ŻADNYM WYPADKU WŁAŚCICIELE PRAW AUTORSKICH, ANI WSPÓLNICY NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, PRZYKŁADOWE LUB ZNACZĄCE STRATY (Z UWZGLĘDNIENIEM, LECZ BEZ OGRANICZANIA DO, ZAOPATRZENIA W TOWARY LUB USŁUGI ZASTĘPCZE; UTRATY ZASTOSOWANIA, DANYCH LUB ZYSKÓW; LUB PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI) POWSTAŁE Z JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY I NA PODSTAWIE JAKIEJKOLWIEK TEORII ZOBOWIĄZANIA, CZY TO W WYNIKAJĄCEJ Z UMOWY, ODPOWIEDZIALNOŚCI OBIEKTYWNEJ LUB DELIKTU (WŁĄCZAJĄC ZANIECHANIE LUB INNE POWODY) POWSTAŁE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB WSKUTEK KORZYSTANIA Z NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŻELI OSTRZEGANO O MOŻLIWOŚCI PODOBNYCH SZKÓD.

Część 3: Uwagi dotyczące praw autorskich Cambridge Broadband Ltd. (BSD)

Do części niniejszego kodu prawa autorskie posiada © 2001-2003, Cambridge Broadband Ltd.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Rozpowszechnianie i korzystanie w pierwotnej formie i w formach binarnych, z dodanymi modyfikacjami lub bez nich, są dozwolone pod warunkiem, że spełnione zostaną następujące warunki:

* Przy rozpowszechnianiu kodu źródłowego zachowane muszą zostać powyższe uwagi dotyczące praw autorskich, niniejsza lista warunków i poniższe oświadczenie dotyczące ograniczenia odpowiedzialności.

* Rozpowszechniane formy binarne muszą zawierać powyższe uwagi dotyczące praw autorskich, niniejszą listę warunków i poniższe oświadczenie dotyczące ograniczenia odpowiedzialności w dokumentacji i/lub innych materiałach dołączonych do rozpowszechnianych towarów.

* Nazwa Cambridge Broadband Ltd. nie może być umieszczana w materiałach promujących produkty wyprowadzone z niniejszego oprogramowania bez wcześniejszej wyraźnej, pisemnej zgody.

NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST OFEROWANE PRZEZ WŁAŚCICIELA PRAW AUTORSKICH I WSPÓLNIKÓW "TAK, JAK JEST" I ŻADNE BEZPOŚREDNIE LUB DOMNIEMANE GWARANCJE, Z UWZGLĘDNIENIEM, LECZ BEZ OGRANICZANIA DO, DOMNIEMANYCH GWARANCJI POKUPNOŚCI I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU NIE SĄ UWZGLĘDNIANE.

W ŻADNYM WYPADKU WŁAŚCICIEL PRAW AUTORSKICH LUB JEGO WSPÓLNICY NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, PRZYKŁADOWE LUB ZNACZĄCE STRATY (Z UWZGLĘDNIENIEM, LECZ BEZ OGRANICZANIA DO, ZAOPATRZENIA W TOWARY LUB USŁUGI ZASTĘPCZE; UTRATY ZASTOSOWANIA, DANYCH LUB ZYSKÓW; LUB PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI) POWSTAŁE Z JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY I NA PODSTAWIE JAKIEJKOLWIEK TEORII ZOBOWIĄZANIA, CZY TO W WYNIKAJĄCEJ Z UMOWY, ODPOWIEDZIALNOŚCI OBIEKTYWNEJ LUB DELIKTU (WŁĄCZAJĄC ZANIECHANIE LUB INNE POWODY) POWSTAŁE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB WSKUTEK KORZYSTANIA Z NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŻELI OSTRZEGANO O MOŻLIWOŚCI PODOBNYCH SZKÓD.

Część 4: Uwagi dotyczące praw autorskich Sun Microsystems, Inc. (BSD)

Copyright © 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Użytkowanie podlega poniższym warunkom licencji.

Niniejszy pakiet może zawierać materiały opracowane przez osoby trzecie.

Sun, Sun Microsystems, logo Sun i Solaris stanowią znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe firmy Sun Microsystems, Inc. w Stanach Zjednoczonych oraz w innych krajach.

Rozpowszechnianie i korzystanie w pierwotnej formie i w formach binarnych, z dodanymi modyfikacjami lub bez nich, są dozwolone pod warunkiem, że spełnione zostaną następujące warunki:

* Przy rozpowszechnianiu kodu źródłowego zachowane muszą zostać powyższe uwagi dotyczące praw autorskich, niniejsza lista warunków i poniższe oświadczenie dotyczące ograniczenia odpowiedzialności.

* Rozpowszechniane formy binarne muszą zawierać powyższe uwagi dotyczące praw autorskich, niniejszą listę warunków i poniższe oświadczenie dotyczące ograniczenia odpowiedzialności w dokumentacji i/lub innych materiałach dołączonych do rozpowszechnianych towarów.

* Nazwy Sun Microsystems, Inc, ani nazwy wspólników firmy nie mogą być używane do celów promowania produktów wyprowadzonych z niniejszego oprogramowania bez wcześniejszej wyraźnej, pisemnej zgody. TO OPROGRAMOWANIE JEST OFEROWANE PRZEZ WŁAŚCICIELI PRAW AUTORSKICH I WSPÓLNIKÓW "TAK, JAK JEST" I ŻADNE BEZPOŚREDNIE LUB DOMNIEMANE GWARANCJE, Z UWZGLĘDNIENIEM, LECZ BEZ OGRANICZANIA DO, DOMNIEMANYCH GWARANCJI POKUPNOŚCI I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU NIE SĄ UWZGLĘDNIANE. W ŻADNYM WYPADKU WŁAŚCICIELE PRAW AUTORSKICH, ANI WSPÓLNICY NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, PRZYKŁADOWE LUB ZNACZĄCE STRATY (Z UWZGLĘDNIENIEM, LECZ BEZ OGRANICZANIA DO, ZAOPATRZENIA W TOWARY LUB USŁUGI ZASTĘPCZE; UTRATY ZASTOSOWANIA, DANYCH LUB ZYSKÓW; LUB PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI) POWSTAŁE Z JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY I NA PODSTAWIE JAKIEJKOLWIEK TEORII ZOBOWIĄZANIA, CZY TO W WYNIKAJĄCEJ Z UMOWY, ODPOWIEDZIALNOŚCI OBIEKTYWNEJ LUB DELIKTU (WŁĄCZAJĄC ZANIECHANIE LUB INNE POWODY) POWSTAŁE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB WSKUTEK KORZYSTANIA Z NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŻELI OSTRZEGANO O MOŻLIWOŚCI PODOBNYCH SZKÓD.

Część 5: Uwagi dotyczące praw autorskich Sparta, Inc (BSD)

Copyright © 2003-2004, Sparta, Inc Wszelkie prawa zastrzeżone.

Rozpowszechnianie i korzystanie w pierwotnej formie i w formach binarnych, z dodanymi modyfikacjami lub bez nich, są dozwolone pod warunkiem, że spełnione zostaną następujące warunki:

* Przy rozpowszechnianiu kodu źródłowego zachowane muszą zostać powyższe uwagi dotyczące praw autorskich, niniejsza lista warunków i poniższe oświadczenie dotyczące ograniczenia odpowiedzialności.

* Rozpowszechniane formy binarne muszą zawierać powyższe uwagi dotyczące praw autorskich, niniejszą listę warunków i poniższe oświadczenie dotyczące ograniczenia odpowiedzialności w dokumentacji i/lub innych materiałach dołączonych do rozpowszechnianych towarów.

* Nazwy Sparta, Inc, ani nazwy wspólników firmy nie mogą być używane do celów promowania produktów wyprowadzonych z niniejszego oprogramowania bez wcześniejszej wyraźnej, pisemnej zgody. TO OPROGRAMOWANIE JEST OFEROWANE PRZEZ WŁAŚCICIELI PRAW AUTORSKICH I WSPÓLNIKÓW "TAK, JAK JEST" I ŻADNE BEZPOŚREDNIE LUB DOMNIEMANE GWARANCJE, Z UWZGLĘDNIENIEM, LECZ BEZ OGRANICZANIA DO, DOMNIEMANYCH GWARANCJI POKUPNOŚCI I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU NIE SĄ UWZGLĘDNIANE. W ŻADNYM WYPADKU WŁAŚCICIELE PRAW AUTORSKICH, ANI WSPÓLNICY NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, PRZYKŁADOWE LUB ZNACZĄCE STRATY (Z UWZGLĘDNIENIEM, LECZ BEZ OGRANICZANIA DO, ZAOPATRZENIA W TOWARY LUB USŁUGI ZASTĘPCZE; UTRATY ZASTOSOWANIA, DANYCH LUB ZYSKÓW; LUB PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI) POWSTAŁE Z JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY I NA PODSTAWIE JAKIEJKOLWIEK TEORII ZOBOWIĄZANIA, CZY TO W WYNIKAJĄCEJ Z UMOWY, ODPOWIEDZIALNOŚCI OBIEKTYWNEJ LUB DELIKTU (WŁĄCZAJĄC ZANIECHANIE LUB INNE POWODY) POWSTAŁE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB WSKUTEK KORZYSTANIA Z NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŻELI OSTRZEGANO O MOŻLIWOŚCI PODOBNYCH SZKÓD.

Część 6: Uwagi dotyczące praw autorskich Cisco/BUPTNIC (BSD)

Copyright © 2004, Cisco, Inc oraz Information Network Center of Beijing University of Posts and Telecommunications. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Rozpowszechnianie i korzystanie w pierwotnej formie i w formach binarnych, z dodanymi modyfikacjami lub bez nich, są dozwolone pod warunkiem, że spełnione zostaną następujące warunki:

* Przy rozpowszechnianiu kodu źródłowego zachowane muszą zostać powyższe uwagi dotyczące praw autorskich, niniejsza lista warunków i poniższe oświadczenie dotyczące ograniczenia odpowiedzialności.

* Rozpowszechniane formy binarne muszą zawierać powyższe uwagi dotyczące praw autorskich, niniejszą listę warunków i poniższe oświadczenie dotyczące ograniczenia odpowiedzialności w dokumentacji i/lub innych materiałach dołączonych do rozpowszechnianych towarów.

* Nazwy Cisco, Inc, Beijing University of Posts and Telecommunications, ani nazwy współników nie mogą być wykorzystywane w materiałach promujących produkty wyprowadzone z niniejszego oprogramowania bez wcześniejszej wyraźnej, pisemnej zgody.

TO OPROGRAMOWANIE JEST OFEROWANE PRZEZ WŁAŚCICIELI PRAW AUTORSKICH I WSPÓLNIKÓW "TAK, JAK JEST" I ŻADNE BEZPOŚREDNIE LUB DOMNIEMANE GWARANCJE, Z UWZGLĘDNIENIEM, LECZ BEZ OGRANICZANIA DO, DOMNIEMANYCH GWARANCJI POKUPNOŚCI I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU NIE SĄ UWZGLĘDNIANE. W ŻADNYM WYPADKU WŁAŚCICIELE PRAW AUTORSKICH, ANI WSPÓLNICZY NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, PRZYKŁADOWE LUB ZNACZĄCE STRATY (Z UWZGLĘDNIENIEM, LECZ BEZ OGRANICZANIA DO, ZAOPATRZENIA W TOWARY LUB USŁUGI ZASTĘPCZE; UTRATY ZASTOSOWANIA, DANYCH LUB ZYSKÓW; LUB PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI) POWSTAŁE Z JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY I NA PODSTAWIE JAKIEJKOLWIEK TEORII ZOBOWIĄZANIA, CZY TO W WYNIKAJĄCEJ Z UMOWY, ODPOWIEDZIALNOŚCI OBIEKTYWNEJ LUB DELIKTU (WŁĄCZAJĄC ZANIECHANIE LUB INNE POWODY) POWSTAŁE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB WSKUTEK KORZYSTANIA Z NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŻELI OSTRZEGANO O MOŻLIWOŚCI PODOBNYCH SZKÓD.

Kerberos

Copyright © 1985-2007 by the Massachusetts Institute of Technology.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Eksport oprogramowania ze Stanów Zjednoczonych może wymagać specjalnego zezwolenia władz USA. Uzyskanie takiego zezwolenia na wywóz jest obowiązkiem każdej osoby lub organizacji podejmującej się eksportu oprogramowania.

W RAMACH NINIEJSZEGO OGRANICZENIA, niniejszym gwarantuje się nieodpłatne prawo do użytkowania, kopiowania, modyfikowania i rozpowszechniania niniejszego oprogramowania oraz związanej z nim dokumentacji w dowolnym celu, pod warunkiem, że powyższe uwagi na temat praw autorskich zostaną umieszczone we wszystkich jego kopiach oraz że wspomniane uwagi na temat praw autorskich i niniejsze pozwolenie pojawią się w załączonej dokumentacji, a także że nazwa M.I.T. nie będzie wykorzystywana w materiałach reklamowych, ani publikacjach dotyczących rozpowszechniania oprogramowania, bez wcześniejszej wyraźnej, pisemnej zgody. Ponadto, jeśli użytkownik zmodyfikuje niniejsze oprogramowanie, powstałe oprogramowanie będzie musiał oznaczyć jako zmodyfikowane oprogramowanie, a także nie będzie mógł go rozpowszechniać w taki sposób, by mogło zostać pomyłone z oryginalnym oprogramowaniem MIT. M.I.T. nie składa zapewnień co do odpowiedzialności niniejszego oprogramowania do jakiegokolwiek celu. Oprogramowanie jest udostępniane "tak, jak jest", bez jawnych lub domniemanych gwarancji.

NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST UDOSTĘPNIANE "TAK JAK JEST", BEZ ŻADNYCH JAWNYCH LUB DOMNIEMANYCH GWARANCJI, W TYM, LECZ NIE WYŁĄCZNIE, BEZ DOMNIEMANYCH GWARANCJI POKUPNOŚCI I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

Pliki poszczególnych kodów źródłowych stanowią własność MIT, Cygnus Support, Novell, OpenVision Technologies, Oracle, Red Hat, Sun Microsystems, FundsXpress oraz pozostałych.

Projekty Athena, Athena, Athena MUSE, Discuss, Hesiod, Kerberos, Moira, i Zephyr są znakami towarowymi instytutu Massachusetts Institute of Technology (MIT). Wymienione znaki towarowe nie mogą być używane w celach komercyjnych bez wcześniejszej pisemnej zgody MIT.

"Użycie w celach komercyjnych" oznacza wykorzystanie nazwy w produkcie lub w inny sposób mający na celu uzyskanie korzyści. NIE ogranicza to firmie handlowej prawa odwoływania się do znaków towarowych MIT w celu przekazania informacji (w takim wypadku, należy jednak dołączyć oświadczenie o statusie znaku handlowego).

Części źródłowe/biblioteki/kryptograficzne posiadają następujące prawa autorskie:

Copyright © 1998 by the FundsXpress, INC.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Eksport oprogramowania ze Stanów Zjednoczonych może wymagać specjalnego zezwolenia władz USA. Uzyskanie takiego zezwolenia na wywóz jest obowiązkiem każdej osoby lub organizacji podejmującej się eksportu oprogramowania.

W RAMACH NINIEJSZEGO OGRANICZENIA, niniejszym gwarantuje się nieodpłatne prawo do użytkowania, kopiowania, modyfikowania i rozpowszechniania niniejszego oprogramowania oraz związanej z nim dokumentacji w dowolnym celu, pod warunkiem, że powyższe uwagi na temat praw autorskich zostaną umieszczone we wszystkich jego kopiach oraz że wspomniane uwagi na temat praw autorskich i niniejsze pozwolenie pojawią się w załączonej dokumentacji, a także że nazwa FundsXpress nie będzie wykorzystywana w materiałach reklamowych, ani publikacjach dotyczących rozpowszechniania oprogramowania, bez wcześniejszej wyraźnej, pisemnej zgody. FundsXpress nie składa zapewnień co do odpowiedniości niniejszego oprogramowania do jakiegokolwiek celu. Oprogramowanie jest udostępniane "tak, jak jest", bez jawnych lub domniemanych gwarancji.

NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST UDOSTĘPNIANE "TAK JAK JEST", BEZ ŻADNYCH JAWNYCH LUB DOMNIEMANYCH GWARANCJI, W TYM, LECZ NIE WYŁĄCZNIE, BEZ DOMNIEMANYCH GWARANCJI POKUPNOŚCI I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

Implementacja generatora liczb pseudolosowych Yarrow w src/lib/crypto/yarrow jest objęta następującymi prawami autorskimi:

Copyright 2000 by Zero-Knowledge Systems, Inc.

Zezwala się niniejszym na nieodpłatne użytkowanie, kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie i sprzedaż tego oprogramowania oraz związanej z nim dokumentacji w dowolnym celu, pod warunkiem, że powyższe uwagi dotyczące praw autorskich zostaną umieszczone we wszystkich jego kopiach oraz że pojawią się one razem z niniejszym pozwoleniem w dokumentacji uzupełniającej, a także że nazwa Zero-Knowledge Systems, Inc. nie będzie wykorzystywana w materiałach reklamowych, ani publikacjach związanych z rozpowszechnianiem oprogramowania, bez wcześniejszej wyraźnej, pisemnej zgody. Zero-Knowledge Systems, Inc. nie określa żadnych celów, do których to oprogramowanie byłoby odpowiednie. Oprogramowanie jest udostępniane "tak, jak jest", bez jawnych lub domniemanych gwarancji.

FIRMA ZERO-KNOWLEDGE SYSTEMS, INC. NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH TEGO OPROGRAMOWANIA, W TYM DOMNIEMANYCH GWARANCJI POKUPNOŚCI ORAZ PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKU. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA ZERO-KNOWLEDGE SYSTEMS, INC. NIE BĘDZIE ODPOWIADAĆ ZA ŻADNE SZKODY SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE LUB WTÓRNE ANI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY WYNIKAJĄCE Z UTRATY WALORÓW UŻYTKOWYCH, DANYCH LUB KORZYŚCI, POWSTAŁYCH NIEZALEŻNIE LUB W ZWIĄZKU Z UŻYTKOWANIEM ALBO DZIAŁANIEM NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA, ZARÓWNO W PRZYPADKU POSTĘPOWANIA ZGODNEGO Z UMOWĄ, ZANIEDBANIA CZY TEŻ INNYCH NIEUCZLIWYCH PRAKTYK.

Implementacja algorytmu szyfrującego AES w src/lib/crypto/aes jest objęta następującymi prawami autorskimi:

Copyright © 2001, Dr Brian Gladman <brg@gladman.uk.net>, Worcester, UK.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

WARUNKI UMOWY LICENCYJNEJ

Nieodpłatne rozpowszechnianie i użytkowanie tego oprogramowania w pierwotnej formie i w formach binarnych (z dodanymi modyfikacjami lub bez nich), są dozwolone pod warunkiem, że:

1. przy rozpowszechnianiu kodu źródłowego zachowane są powyższe uwagi dotyczące praw autorskich, niniejsza lista warunków i poniższe oświadczenie dotyczące ograniczenia odpowiedzialności;
2. rozpowszechniane formy binarne muszą zawierać powyższe uwagi dotyczące praw autorskich, niniejszą listę warunków i poniższe oświadczenie dotyczące ograniczenia odpowiedzialności w dokumentacji i/lub innych materiałach dołączonych do produktu;
3. nazwa właściciela praw autorskich nie jest używana w celu promowania produktów stworzonych przy użyciu tego oprogramowania bez wyraźnej pisemnej zgody.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Niniejsze oprogramowanie jest udostępniane 'tak jak jest' bez jawnych lub domniemanych gwarancji dotyczących jakichkolwiek cech, w tym, lecz nie wyłącznie, poprawności i przydatności do określonych celów.

Części udostępnione przez Red Hat, włącznie ze środowiskiem wtyczek wczesnego uwierzytelniania, posiadają następujące prawa autorskie:

Copyright © 2006 Red Hat, Inc.

Prawa autorskie do części © 2006 Massachusetts Institute of Technology

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Rozpowszechnianie i korzystanie w pierwotnej formie i w formach binarnych, z dodanymi modyfikacjami lub bez nich, są dozwolone pod warunkiem, że spełnione zostaną następujące warunki:

* Przy rozpowszechnianiu kodu źródłowego zachowane muszą zostać powyższe uwagi dotyczące praw autorskich, niniejsza lista warunków i poniższe oświadczenie dotyczące ograniczenia odpowiedzialności.

* Rozpowszechniane formy binarne muszą zawierać powyższe uwagi dotyczące praw autorskich, niniejszą listę warunków i poniższe oświadczenie dotyczące ograniczenia odpowiedzialności w dokumentacji i/lub innych materiałach dołączonych do rozpowszechnianych towarów.

* Nazwy Red Hat, Inc, ani nazwy wspólników firmy nie mogą być używane do celów promowania produktów wyprowadzonych z niniejszego oprogramowania bez wcześniejszej wyraźnej, pisemnej zgody.

NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST OFEROWANE PRZEZ WŁAŚCIELI PRAW AUTORSKICH I WSPÓLNİKÓW "TAK, JAK JEST" I ŻADNE BEZPOŚREDNIE LUB DOMNIEMANE GWARANCJE, Z UWZGLĘDNIENIEM, LECZ BEZ OGRANICZANIA DO, DOMNIEMANYCH GWARANCJI POKUPNOŚCI I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU NIE SĄ UWZGLĘDNIANE. W ŻADNYM WYPADKU WŁAŚCIEL PRAW AUTORSKICH, ANI WSPÓLNICY NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, PRZYKŁADOWE LUB ZNACZĄCE STRATY (Z UWZGLĘDNIENIEM, LECZ BEZ OGRANICZANIA DO, ZAOPATRZENIA W TOWARY LUB USŁUGI ZASTĘPCZE; UTRATY ZASTOSOWANIA, DANYCH LUB ZYSKÓW; LUB PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI) POWSTAŁE Z JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY I NA PODSTAWIE JAKIEJKOLWIEK TEORII ZOBOWIĄZANIA, CZY TO W WYNIKAJĄCEJ Z UMOWY, ODPOWIEDZIALNOŚCI OBIEKTYWNEJ LUB DELIKTU (WŁĄCZAJĄC ZANIECHANIE LUB INNE POWODY) POWSTAŁE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB WSKUTEK KORZYSTANIA Z NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŻELI OSTRZEGANO O MOŻLIWOŚCI PODOBNYCH SZKÓD.

Części sfinansowane przez Sandia National Laboratory i opracowane przez Center for Information Technology Integration należące do University of Michigan, włącznie z implementacją PKINIT, podlegają następującej licencji:

COPYRIGHT © 2006-2007

THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

Udziela się pozwolenia na korzystanie, kopiowanie, tworzenie produktów pochodnych i rozpowszechnianie niniejszego oprogramowania oraz produktów pochodnych od niego w dowolnym celu pod warunkiem, że nazwa The University of Michigan nie będzie wykorzystywana w materiałach reklamowych, ani publikacjach dotyczących rozpowszechniania oprogramowania, bez wcześniejszej wyraźnej, pisemnej zgody. Jeśli powyższe uwagi dotyczące praw własności lub dowolna inna identyfikacja University of Michigan zostaną włączone do kopii lub do dowolnej części niniejszego oprogramowania, wtedy załączone również zostać musi poniższe oświadczenie dotyczące ograniczenia odpowiedzialności.

NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST UDOSTĘPNIANE TAK, JAK JEST, UNIVERSITY OF MICHIGAN NIE GWARANTUJE JEGO PRZYDATNOŚCI DO DOWOLNEGO CELU, A TAKŻE NIE UDZIELA ŻADNEJ GWARANCJI, JAWNEJ LUB DOMNIEMANEJ, W TYM, ALE NIE WYŁĄCZNIE, DOMNIEMANEJ GWARANCJI POKUPNOŚCI, ANI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNE ZA ŻADNE SZKODY, WŁĄCZNIE ZE SZKODAMI SPECJALNYMI, POŚREDNIMI, UBOCZNYMI, ANI WTÓRNYMI, ZWIĄZANE Z WSZELKIMI ROSZCZENIAMI WYNIKAJĄCYMI, BĄDŹ ZWIĄZANYMI Z, KORZYSTANIEM Z NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŚLI ZOSTAŁO POWIADOMIONE O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD, LUB JEŚLI OD TEGO MOMENTU BĘDZIE ŚWIADOME MOŻLIWOŚCI ICH WYSTĄPIENIA.

Plik pkcs11.h, włączony do kodu PKINIT, podlega następującej licencji:

Copyright 2006 g10 Code GmbH

Copyright 2006 Andreas Jellinghaus

Niniejszy plik stanowi oprogramowanie bezpłatne; jako wyjątek specjalny autor udziela nieograniczonego pozwolenia na kopiowanie i/lub rozpowszechnianie go, wraz lub bez modyfikacji, pod warunkiem, że dołączone do niego pozostaną niniejsze uwagi.

Niniejszy plik jest rozpowszechniany z nadzieją, że okaże się użyteczny, ale BEZ ŻADNEJ GWARANCJI, w zakresie dozwolonym przez prawo; nawet bez domniemanej gwarancji POKUPNOŚCI lub PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

WPA Supplicant

Copyright © 2003-2005, Jouni Malinen <jkmaline@cc.hut.fi> and contributors
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Rozpowszechnianie i korzystanie w pierwotnej formie i w formach binarnych, z dodanymi modyfikacjami lub bez nich, są dozwolone pod warunkiem, że spełnione zostaną następujące warunki:

1. Przy rozpowszechnianiu kodu źródłowego zachowane muszą zostać powyższe uwagi dotyczące praw autorskich, niniejsza lista warunków i poniższe oświadczenie dotyczące ograniczenia odpowiedzialności.
2. Rozpowszechniane formy binarne muszą zawierać powyższe uwagi dotyczące praw autorskich, niniejszą listę warunków i poniższe oświadczenie dotyczące ograniczenia odpowiedzialności w dokumentacji i/lub innych materiałach dołączonych do rozpowszechnianych towarów.
3. Nazwy powyżej wymienionych właścicieli praw autorskich, ani nazwy wspólników firmy nie mogą być używane do celów promowania produktów wyprowadzonych z niniejszego oprogramowania bez wcześniejszej wyraźnej, pisemnej zgody.

TO OPROGRAMOWANIE JEST OFEROWANE PRZEZ WŁAŚCICIELI PRAW AUTORSKICH I WSPÓLNIKÓW "TAK JAK JEST" I ŻADNE BEZPOŚREDNIE LUB DOMNIEMANE GWARANCJE, Z UWZGLĘDNIENIEM, LECZ BEZ OGRANICZANIA DO, DOMNIEMANYCH GWARANCJI POKUPNOŚCI I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU NIE SĄ UWZGLĘDNIANE. W ŻADNYM WYPADKU WŁAŚCICIEL PRAW AUTORSKICH, ANI WSPÓLNICY NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, PRZYKŁADOWE LUB ZNACZĄCE STRATY (Z UWZGLĘDNIENIEM, LECZ BEZ OGRANICZANIA DO, ZAOPATRZENIA W TOWARY LUB USŁUGI ZASTĘPCZE; UTRATY ZASTOSOWANIA, DANYCH LUB ZYSKÓW; LUB PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI) POWSTAŁE Z JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY I NA PODSTAWIE JAKIEJKOLWIEK TEORII ZOBOWIĄZANIA, CZY TO W WYNIKAJĄCEJ Z UMOWY, ODPOWIEDZIALNOŚCI OBIEKTYWNEJ LUB DELIKTU (WŁĄCZAJĄC ZANIECHANIE LUB INNE POWODY) POWSTAŁE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB WSKUTEK KORZYSTANIA Z NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŻELI OSTRZEGANO O MOŻLIWOŚCI PODOBNYCH SZKÓD.

Mersenne Twister

Program C przeznaczony dla MT19937, z udoskonaloną inicjalizacją 2002/1/26.
Zakodowane przez Takuji Nishimura oraz Makoto Matsumoto.

Przed rozpoczęciem eksploatacji, zainicjować stan korzystając z `init_genrand(seed)` lub `init_by_array(init_key, key_length)`.

Copyright © 1997-2002, Makoto Matsumoto oraz Takuji Nishimura, Wszelkie prawa zastrzeżone.

Rozpowszechnianie i korzystanie w pierwotnej formie i w formach binarnych, z dodanymi modyfikacjami lub bez nich, są dozwolone pod warunkiem, że spełnione zostaną następujące warunki:

1. Przy rozpowszechnianiu kodu źródłowego zachowane muszą zostać powyższe uwagi dotyczące praw autorskich, niniejsza lista warunków i poniższe oświadczenie dotyczące ograniczenia odpowiedzialności.
2. Rozpowszechniane formy binarne muszą zawierać powyższe uwagi dotyczące praw autorskich, niniejszą listę warunków i poniższe oświadczenie dotyczące ograniczenia odpowiedzialności w dokumentacji i/lub innych materiałach dołączonych do rozpowszechnianych towarów.
3. Nazwy współtwórców nie mogą być umieszczane w materiałach promujących produkty wyprowadzone z niniejszego oprogramowania bez wcześniejszej wyraźnej, pisemnej zgody.

TO OPROGRAMOWANIE JEST OFEROWANE PRZEZ WŁAŚCICIELI PRAW AUTORSKICH I WSPÓLNIKÓW "TAK JAK JEST" I ŻADNE BEZPOŚREDNIE LUB DOMNIEMANE GWARANCJE, Z UWZGLĘDNIENIEM, LECZ BEZ OGRANICZANIA DO, DOMNIEMANYCH GWARANCJI POKUPNOŚCI I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU NIE SĄ UWZGLĘDNIANE. W ŻADNYM WYPADKU WŁAŚCICIEL PRAW AUTORSKICH, ANI WSPÓLNICZY NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, PRZYKŁADOWE LUB ZNACZĄCE STRATY (Z UWZGLĘDNIENIEM, LECZ BEZ OGRANICZANIA DO, ZAOPATRZENIA W TOWARY LUB USŁUGI ZASTĘPCZE; UTRATY ZASTOSOWANIA, DANYCH LUB ZYSKÓW; LUB PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI) POWSTAŁE Z JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY I NA PODSTAWIE JAKIEJKOLWIEK TEORII ZOBOWIĄZANIA, CZY TO W WYNIKAJĄCEJ Z UMOWY, ODPOWIEDZIALNOŚCI OBIEKTYWNEJ LUB DELIKTU (WŁĄCZAJĄC ZANIECHANIE LUB INNE POWODY) POWSTAŁE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB WSKUTEK KORZYSTANIA Z NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŻELI OSTRZEGANO O MOŻLIWOŚCI PODOBNYCH SZKÓD.

Wszelkie opinie są mile widziane.

<http://www.math.sci.hiroshima-u.ac.jp/~m-mat/MT/emt.html>

email: m-mat @ math.sci.hiroshima-u.ac.jp (usunąć spacje)

Copyright

© 2009 KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Uwaga

Instrukcja obsługi nie może być powielana w części lub w całości bez zezwolenia.

KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. nie będzie odpowiadać za wszelkie wypadki powstałe na skutek korzystania z niniejszego systemu drukującego lub instrukcji obsługi.

Informacje zawarte w Instrukcji obsługi mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia.

KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. zachowuje prawo autorskie do sterowników drukarki.

11.3 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA

Niniejszy pakiet zawiera następujące materiały udostępnione przez KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. (KMBT): oprogramowanie stanowiące część systemu drukującego ("Oprogramowanie drukujące"), cyfrowo zakodowane, możliwe do odczytania przez urządzenie dane hierarchiczne zakodowane w specjalnym formacie oraz w zaszyfrowanej formie ("Programy fontów"), inne oprogramowanie, które uruchamiane jest w systemie komputerowym i wykorzystywane w połączeniu z Oprogramowaniem służącym do drukowania ("Oprogramowanie hosta") oraz odpowiednie drukowane materiały objaśniające ("Dokumentacja"). Określenie "Oprogramowanie" będzie używane w odniesieniu do Oprogramowania służącego do drukowania, Programów fontów i/lub Oprogramowania hosta jak również wszelkich uaktualnień, wersji zmodyfikowanych, dodatków i kopii Oprogramowania.

Pozwolenie na użytkowanie Oprogramowania jest udzielane Użytkownikowi pod warunkami zawartymi w Umowie.

KMBT gwarantuje Użytkownikowi niewyłączną sublicencję na korzystanie z Oprogramowania i Dokumentacji pod warunkiem, że Użytkownik zgadza się z następującymi warunkami:

1. Użytkownik może korzystać z Oprogramowania i dołączonych Programów fontów w celu przetwarzania informacji graficznych na objętym licencją urządzeniu drukującym wyłącznie do własnych, wewnętrznych celów.
2. Oprócz licencji na Programy fontów ujęte w Części 1 powyżej, użytkownik może korzystać z Programów fontów Roman do ukazywania wag, stylów i wersji liter, cyfr, znaków i symboli ("Krój czcionki") na wyświetlaczu lub monitorze we własnych, wewnętrznych celach.
3. Użytkownik może wykonać jedną kopię zapasową Oprogramowania hosta, po warunkiem, że kopia ta nie zostanie zainstalowana ani nie będzie używana na jakimkolwiek komputerze. Niezależnie od powyższych ograniczeń Użytkownik może zainstalować Oprogramowanie na dowolnej liczbie komputerów jedynie w celu wykorzystania go z jednym lub większą ilością systemów drukujących, na których używane jest Oprogramowanie służące do drukowania.
4. Użytkownik może przekazać swoje prawa wynikające z niniejszej Umowy pełnomocnikowi, który otrzyma wszystkie prawa związane z Licencją do Oprogramowania i Dokumentacji ("Pełnomocnik"), pod warunkiem, że Użytkownik przekaze Pełnomocnikowi wszystkie kopie Oprogramowania i Dokumentacji. Pełnomocnik zgadza się być związany wszystkimi warunkami niniejszej umowy.
5. Użytkownik zgadza się nie dokonywać modyfikacji, przeróbek lub tłumaczeń Oprogramowania i Dokumentacji.
6. Użytkownik zgadza się nie podejmować prób przerabiania, demontażu, odszyfrowywania, wstecznego opracowywania lub dekompilowania Oprogramowania.
7. Prawa i prawo własności do Oprogramowania i Dokumentacji i wszelkich ich powieleń pozostają własnością KMBT i nadawcy licencji.
8. Znaki towarowe będą wykorzystywane zgodnie z przyjętą praktyką dotyczącą znaków towarowych, włącznie z identyfikacją nazwy właściciela znaku towarowego. Znaki towarowe mogą być wykorzystywane jedynie do identyfikowania wydruków wykonanych z użyciem Oprogramowania. Takie wykorzystanie znaku towarowego nie daje Użytkownikowi żadnych praw własności do znaku towarowego.
9. Użytkownik nie może wynajmować, wdzierzać, udzielać sublicencji, pożyczać lub przekazywać wersji lub kopii Oprogramowania, których Licencja nie wymienia lub też Oprogramowania zawartego na dowolnym niewykorzystywanym nośniku chyba, że stanowi ono część trwałego przekazania całego Oprogramowania i Dokumentacji tak, jak zostało to opisane powyżej.
10. W ŻADNYM WYPADKU KMBT LUB NADAWCA LICENCJI NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA WSZELKIE SZKODY WTÓRNE, UBOCZNE, POŚREDNIE, DOMNIEMANE LUB NIEPRZYPADKOWE, WŁĄCZAJĄC UTRACONE ZYSKI LUB OSZCZĘDNOŚCI, NAWET JEŚLI KMBT MIAŁO ŚWIADOMOŚĆ MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD, LUB ZA ROSZCZENIA PRZEDSTAWIANE PRZEZ OSOBY TRZECIE. KMBT LUB NADAWCA LICENCJI NIE UDZIELA GWARANCJI DOTYCZĄCEJ OPROGRAMOWANIA, JAWNEJ LUB DOMNIEMANEJ, W TYM MIĘDZY INNYMI, ALE NIE WYŁĄCZNIE, DOMNIEMANYCH GWARANCJI POKUPNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKU, PRAWA I NIENARUSZALNOŚCI PRAW OSÓB TRZECICH. NIEKTÓRE PAŃSTWA LUB JURYSDYKCJE NIE POZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY UBOCZNE, WTÓRNE LUB NIEPRZYPADKOWE, DLATEGO POWYŻSZE OGRANICZENIA MOGĄ NIE DOTYCZYĆ WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW.
11. Uwaga dla użytkowników administracyjnych: Oprogramowanie stanowi "produkt komercyjny," tak, jak zdefiniowano to w 48 C.F.R. 2.101, składający się z "komercyjnego oprogramowania komputerowego" i "komercyjnej dokumentacji oprogramowania komputerowego," zgodnie z tym, jak określenia te zostały użyte w 48 C.F.R. 12.212. Zgodnie z 48 C.F.R. 12.212 i 48 C.F.R. 227.7202-1 do 227.7202-4 wszyscy użytkownicy będący pracownikami administracji Stanów Zjednoczonych nabywają niniejsze Oprogramowanie zgodnie z prawami zawartymi w niniejszej dokumentacji.

12. Użytkownik zgadza się nie eksportować Oprogramowania w żadnej postaci jeśli mogłoby to pogwałcić odpowiednie prawa i przepisy odnoszące się do kontroli eksportowej jakiegokolwiek kraju.

11.4 Informacje na temat Adobe Color Profile

ADOBE SYSTEMS INCORPORATED
UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA COLOR PROFILE

UWAGI DLA UŻYTKOWNIKA: NINIEJSZĄ UMOWĘ NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ. KORZYSTAJĄC Z CAŁEGO LUB Z DOWOLNEJ CZĘŚCI NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE ZASADY I WARUNKI UMOWY DOTYCZĄCEJ NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE ZGADZA SIĘ Z ZASADAMI NINIEJSZEJ UMOWY, NIE POWINIEN KORZYSTAĆ Z OPROGRAMOWANIA.

1. **DEFINICJE** W niniejszej Umowie "Adobe" oznacza Adobe Systems Incorporated, firmę z siedzibą w Delaware, znajdującą się po adresem 345 Park Avenue, San Jose, California 95110. "Oprogramowanie" oznacza oprogramowanie i związane z nim elementy, do którego niniejsza Umowa jest dołączona.
2. **LICENCJA** Z zastrzeżeniem zasad niniejszej Umowy, Adobe niniejszym udziela użytkownikowi globalnej, niewyłącznej, nieprzekazywalnej, bezpłatnej licencji na korzystanie, powielanie i publiczne przedstawianie Oprogramowania. Ponadto, Adobe udziela również prawa do rozpowszechniania Oprogramowania jedynie (a) wraz z osadzonymi plikami obrazów cyfrowych i (b) na autonomicznej podstawie. Inna forma rozpowszechniania Oprogramowania jest zabroniona; w tym między innymi, ale nie wyłączając, rozpowszechniania Oprogramowania włączonego do lub zawartego w pakiecie z dowolnym oprogramowaniem użytkowym. Wszystkie profile indywidualne muszą posiadać odniesienia do własnego ciągu opisu Profilu ICC. Oprogramowania nie wolno modyfikować. Adobe nie jest zobowiązana w ramach niniejszej Umowy zapewniać żadnego wsparcia, włącznie z uaktualnieniami lub nowszymi wersjami Oprogramowania albo innymi elementami. Żaden tytuł do własności intelektualnej związanej z Oprogramowaniem nie jest przekazywany użytkownikowi na podstawie zasad niniejszej Umowy. Użytkownik nie uzyskuje żadnych praw do Oprogramowania, poza tym, co zostało jasno wspomniane w niniejszej Umowie.
3. **ROZPOWSZECHNIANIE** Jeśli użytkownik zdecyduje się rozpowszechniać Oprogramowanie, będzie to czynił rozumiejąc, że zgadza się bronić, zabezpieczyć i zachować niewinność firmy Adobe względem wszelkich strat, szkód i kosztów wynikających z wszelkich roszczeń, procesów lub innych działań prawnych związanych z takim rozpowszechnianiem, w tym, ale nie wyłącznie, z postępowaniem użytkownika niezgodnym z niniejszą Częścią 3. Jeśli użytkownik rozpowszechnia samo Oprogramowanie, powinien to robić w zgodzie z niniejszą Umową lub z własną umową licencyjną, która (a) jest zgodna z zasadami i warunkami niniejszej Umowy; (b) wyraźnie nie udziela żadnych gwarancji, ani nie wymienia żadnych warunków, jawnych lub domniemanych, w imieniu firmy Adobe; (c) wyraźnie wyłącza wszelką odpowiedzialność za straty w imieniu firmy Adobe; (d) stwierdza, że wszelkie warunki, których treść jest różna od niniejszej Umowy, są zamieszczone tylko i wyłącznie przez użytkownika, a nie przez firmę Adobe oraz (e) stwierdza, że Oprogramowanie można uzyskać od użytkownika lub firmy Adobe, a także informuje licencjodawców jak je uzyskać w rozsądny sposób na lub poprzez medium zwyczajowo wykorzystywane do wymiany oprogramowania. Wszelkie rozpowszechniane kopie Oprogramowania będą zawierać uwagi firmy Adobe dotyczące praw autorskich w formie, w jakiej znajdują się one w Oprogramowaniu udostępnionemu użytkownikowi przez firmę Adobe.
4. **WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI** Firma Adobe udziela użytkownikowi licencji na Oprogramowanie "TAK, JAK JEST". Firma Adobe nie gwarantuje przydatności Oprogramowania do jakiegokolwiek określonego celu, ani do osiągnięcia jakichkolwiek określonych wyników. Firma Adobe nie będzie odpowiadać za straty lub szkody wynikające z niniejszej Umowy lub z rozpowszechniania albo korzystania z Oprogramowania lub wszelkich innych materiałów. FIRMA ADOBE I JEJ DOSTAWCY NIE MOGĄ I NIE GWARANTUJĄ WYDAJNOŚCI, ANI WYNIKÓW JAKIE UŻYTKOWNIK MOŻE OSIĄGNĄĆ KORZYSTAJĄC Z OPROGRAMOWANIA, POZA WSZELKIMI GWARANCJAMI, WARUNKAMI, LUB ZASADAMI, W RAMACH KTÓRYCH POWYŻSZE NIE MOŻE ZOSTAĆ WYŁĄCZONE LUB OGRANICZONE PRZEZ PRAWO DOTYCZĄCE UŻYTKOWNIKA W OBEJMUJĄCEJ GO JURYSDYKCJI. FIRMA ADOBE I JEJ DOSTAWCY NIE GWARANTUJĄ, NIE STAWIAJĄ WARUNKÓW, ZAŻAŁEŃ, ANI ZASAD, JAWNYCH LUB DOMNIEMANYCH, NA PODSTAWIE USTAWY, PRAWA ZWYCZAJOWEGO, ZWYCZAJU, PRAKTYKI LUB INNEJ WZGLĘDEM WSZELKICH INNYCH KWESTII, W TYM, LECZ NIE WYŁĄCZNIE, WZGLĘDEM NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH, INTEGRACJI, ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. UŻYTKOWNIKOWI MOGĄ PRZYSŁUGIWAĆ DODATKOWE PRAWA, KTÓRE MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ W ZALEŻNOŚCI OD JURYSDYKCJI. Warunki Części 4, 5 i 6 utrzymują się w mocy po rozwiązaniu niniejszej Umowy, niezależnie od powodu rozwiązania, ale nie będzie to oznaczało, ani stwarzało, żadnego dalszego prawa do korzystania z Oprogramowania po rozwiązaniu niniejszej Umowy.

5. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA ADOBE, ANI JEJ DOSTAWCY, NIE BĘDZIE ODPOWIADAĆ PRZED UŻYTKOWNIKIEM ZA WSZELKIE STRATY, ROSZCZENIA LUB KOSZTY, ANI ZA WSZELKIE ZNACZĄCE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE STRATY LUB WSZELKIE UTRACONE ZYSKI ALBO UTRACONE OSZCZĘDNOŚCI NAWET, JEŚLI PRZEDSTAWICIEL ADOBE ZOSTAŁ POWIADOMIONY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH STRAT, SZKÓD, ROSZCZEŃ LUB KOSZTÓW ALBO ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA OSÓB TRZECICH. POWYŻSZE OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA MAJĄ ZASTOSOWANIE W ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ ODPOWIEDNIE PRAWO W JURYSDYKCJI UŻYTKOWNIKA. ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY ADOBE I JEJ DOSTAWCÓW W RAMACH LUB W ZWIĄZKU Z NINIEJSZĄ UMOWĄ ZOSTANIE OGRANICZONA DO WYSOKOŚCI CENY ZAPŁACONEJ ZA OPROGRAMOWANIE. Treść niniejszej Umowy nie ogranicza odpowiedzialności firmy Adobe przed użytkownikiem w przypadku śmierci lub obrażeń wynikających z zaniedbania firmy Adobe lub z deliktu (oszustwa). Firma Adobe działa w imieniu swoich dostawców, kiedy zrzeka się, wyłącza i/lub ogranicza obowiązki, gwarancje i odpowiedzialność, jak zapisano w niniejszej Umowie, ale w żadnym innym zakresie i w żadnym innym celu.
6. ZNAKI TOWAROWE Adobe i logo Adobe są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Adobe w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Za wyłączeniem wtórnego wykorzystania, użytkownik nie będzie używał takich znaków towarowych, ani wszelkich innych znaków towarowych lub logo firmy Adobe bez wcześniejszej oddzielnej, pisemnej zgody udzielonej przez firmę Adobe.
7. OKRES Niniejsza Umowa obowiązuje do rozwiązania. Firma Adobe ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę natychmiast, jeśli użytkownik złamie dowolną z zawartych w niej zasad. Jeśli rozwiązanie takie nastąpi, użytkownik jest obowiązany zwrócić firmie Adobe wszystkie kopie całego i części Oprogramowania, znajdujące się w posiadaniu użytkownika, lub nad którymi użytkownik ma władzę.
8. POSTANOWIENIA RZĄDOWE Jeśli dowolna część Oprogramowania zostanie zidentyfikowana jako element, którego eksport jest kontrolowany w ramach amerykańskiej Export Administration Act lub w ramach dowolnego innego prawa eksportowego, ograniczenia lub regulacji ("Przepisy eksportowe"), użytkownik podaje i gwarantuje, że nie jest obywatelem, ani w żaden inny sposób nie należy do objętego embargiem państwa (w tym, ale nie wyłącznie, do Iranu, Iraku, Syrii, Sudanu, Libii, Kuby, Północnej Korei i Serbii) oraz że w żaden inny sposób, w ramach Przepisów eksportowych, otrzymanie przez niego Oprogramowania nie jest zabronione. Wszystkie prawa do korzystania z Oprogramowania są gwarantowane pod warunkiem, że prawa takie zostaną utracone, jeśli użytkownik złamie zasady niniejszej Umowy.
9. PRZEPISY REGULUJĄCE Niniejsza Umowa będzie regulowana przez i została opracowana zgodnie z materialno-prawnymi przepisami obowiązującymi w Stanie Kalifornia tak, jak przepisy te są stosowane do umów, do których przystępuje się i które mają moc całkowicie w Kalifornii pomiędzy mieszkańcami Kalifornii. Na niniejszą Umowę nie będzie miał wpływu konflikt zasad prawnych dowolnej jurysdykcji, ani United Nations Convention on Contracts dotyczą Międzynarodowej Sprzedaży Dóbr, której zastosowanie jest wyraźnie wyłączone. Wszystkie spory wynikające z, będące następstwem lub związane z niniejszą Umową będą wnoszone wyłącznie w stanie Santa Clara County, w Kalifornii, USA.
10. INFORMACJE OGÓLNE Użytkownik nie może powierzać swoich praw lub obowiązków zagwarantowanych w ramach niniejszej Umowy bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy Adobe. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie zostanie uznane za anulowane na podstawie jakiegokolwiek ustawy lub przyzwolenia ze strony firmy Adobe, jej agentów lub pracowników, a jedynie na podstawie pisemnego instrumentu podpisanego przez uprawnionego sygnatariusza firmy Adobe. Jeśli pomiędzy niniejszą Umową i dowolną inną umową zawartą w Oprogramowaniu istnieją sprzeczne sformułowania, zastosowanie mają zasady załączonej umowy. Jeśli użytkownik lub firma Adobe zatrudni prawników, by wyegzekwować dowolne prawa wynikające z lub związane z niniejszą Umową, to strona, która zwycięży, będzie miała prawo odzyskać rozsądne wynagrodzenia wypłacone prawnikom. Użytkownik potwierdza, że przeczytał niniejszą Umowę, rozumie ją oraz że jest to kompletne i wyłączne sformułowanie umowy pomiędzy użytkownikiem i firmą Adobe, które zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy, słowne lub pisemne, pomiędzy firmą Adobe i użytkownikiem odnośnie udzielenia użytkownikowi licencji na Oprogramowanie. Żadne zmienione zasady niniejszej Umowy nie będą mogły być egzekwowane od firmy Adobe, chyba że firma Adobe wyrazi na to wyraźną zgodę na piśmie, podpisaną przez uprawnionego sygnatariusza firmy Adobe.

11.5 Profil ICC dla TOYO INK Standard Color na Papierze powlekanym (TOYO Offset Coated 3.0)

Informacje na temat "Profilu ICC dla kolorów TOYO INK Standard Color na Papierze powlekanym, wersja 3.0"

Jest to Profil ICC przeznaczony do powielania kolorów na papierze powlekanym przez maszyny offsetowe.

Niniejszy Profil ICC został opracowany przez TOYO INK MFG. CO., LTD. ("TOYO INK") na podstawie wydruków testowych z wykorzystaniem offsetowych farb drukarskich Japan Color TOYO INK do druku na pojedynczych arkuszach oraz na podstawie własnych warunków druku TOYO INK.

"TOYO INK Standard Color na Papierze powlekanym" jest zgodny z "Japan Color 2007".

Umowa

1. Powielanie obrazów na drukarce lub monitorze z wykorzystaniem niniejszego Profilu ICC nie jest całkowicie zgodne z TOYO INK Standard Color na Papierze powlekanym.
2. Wszelkie i wszystkie prawa autorskie dotyczące niniejszego Profilu ICC pozostaną własnością firmy TOYO INK; dlatego użytkownik nie powinien przekazywać, dawać, wydzierżawiać, rozpowszechniać, ujawniać lub przyznawać wszelkich praw związanych z niniejszym Profilem ICC żadnej osobie trzeciej bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy TOYO INK.
3. W żadnym przypadku firma TOYO INK, jej dyrektorzy, członkowie zarządu, pracownicy, ani przedstawiciele nie będą odpowiadać przed użytkownikiem za wszelkie znaczące lub przypadkowe, czy to bezpośrednio, czy pośrednio, straty (włącznie ze stratami związanymi z utratą zysków handlowych, przerwą w działalności, utratą informacji handlowych, itp.) wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z niniejszego Profilu ICC.
4. Firma TOYO INK nie będzie odpowiedzialna za odpowiadanie na wszelkie pytania związane z niniejszym Profilem ICC.
5. Wszelkie nazwy firmowe oraz nazwy produktów wykorzystane w niniejszym dokumencie stanowią zarejestrowane znaki towarowe lub znaki towarowe odpowiednich właścicieli.

Niniejszy Profil ICC został utworzony przez TOYO INK z wykorzystaniem X-Rite ProfileMaker. Licencja na rozpowszechnianie profilu została przyznana przez X-Rite, Incorporated.

TOYO Offset Coated 3.0 © TOYO INK MFG. CO., LTD. 2010

11.6 UMOWA LICENCYJNA DIC STANDARD COLOR

WAŻNE: PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z DIC STANDARD COLOR PROFILE, WŁĄCZNIE Z DIC STANDARD COLOR SFC1.0.1, DIC STANDARD COLOR SFC1.0.2, DIC STANDARD COLOR SFM1.0.2, DIC STANDARD COLOR SFU1.0.2, UDOSTĘPNIANEGO NINIEJSZYM PRZEZ DIC, NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ LICENCYJNĄ STANDARD COLOR PROFILE ("UMOWĘ LICENCYJNĄ") ORAZ WSZELKĄ ODPOWIEDNIĄ DOKUMENTACJĘ ONLINE LUB W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, A TAKŻE WSZYSTKIE UAKTUALNIENIA POWYŻSZEGO, UDOSTĘPNIONE UŻYTKOWNIKOWI (ZBIOROWO: "PROFIL").

NINIEJSZA UMOWA LICENCYJNA STANOWI PRAWNĄ UMOWĘ POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM (OSOBA INDYWIDUALNĄ LUB, JEŚLI PROFIL ZOSTAŁ NABYTY PRZEZ LUB DLA FIRMY, FIRMA) I DAINIPPON INK & CHEMICALS, INC., FIRMA Z SIEDZIBĄ W JAPONII ("DIC"). NINIEJSZA UMOWA LICENCYJNA UDZIELA LICENCJI NA KORZYSTANIE Z PROFILU I ZAWIERA INFORMACJE NA TEMAT GWARANCJI ORAZ WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE ZGADZA SIĘ BYĆ ZWIĄZANYM WSZYSTKIMI WYMIENIONYMI ZASADAMI, NIE MOŻE ON WYKORZYSTYWAĆ PROFILU.

1. Udzielenie licencji
DIC udziela nieodpłatnej, niewyłącznej i nieprzenoszonej licencji użytkownikowi, a także pracownikom i uprawnionym przedstawicielom użytkownika, jeśli tacy są, na korzystanie z Profilu, wyłącznie w powiązaniu z pracą, jaką wykonują dla użytkownika, z zastrzeżeniem wszystkich ograniczeń i restrykcji zawartych w niniejszej Umowie licencyjnej.
2. Prawo własności
Powyższa licencja udziela użytkownikowi ograniczonej licencji na korzystanie z Profilu. Użytkownik otrzyma prawa do nośnika zawierającego zapisany Profil, ale firma DIC zachowa wszelkie prawa, tytuły i korzyści, włącznie z wszystkimi prawami autorskimi i prawami do własności intelektualnej w i do Profilu oraz wszystkich jego kopii. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone w niniejszej Umowie licencyjnej, włącznie z wszystkimi prawami autorskimi, są zastrzeżone przez firmę DIC.
3. Pojęcie
 - a. Niniejsza Umowa licencyjna obowiązuje do rozwiązania.
 - b. Użytkownik może rozwiązać niniejszą Umowę licencyjną zawiadamiając firmę DIC na piśmie o swoim zamiarze rozwiązania niniejszej Umowy licencyjnej oraz niszczyć wszystkie kopie Profilu, jakie posiada, lub nad którymi ma władzę.
 - c. Firma DIC może rozwiązać niniejszą Umowę licencyjną bez wcześniejszego powiadomienia użytkownika, jeśli użytkownik złamie jakiegokolwiek zasady lub warunki niniejszej Umowy licencyjnej (bezpośrednio lub poprzez swoich pracowników albo przedstawicieli), z mocą wsteczną względem czasu, kiedy takie naruszenie nastąpiło. W takim przypadku użytkownik jest obowiązany natychmiast przerwać korzystanie z Profilu i zniszczyć wszystkie jego kopie, jakie posiada, lub nad którymi ma władzę.
 - d. Wszystkie postanowienia niniejszej Umowy licencyjnej odnoszące się do wyłączenia gwarancji (Część 5) i ograniczenia odpowiedzialności (Część 6) pozostaną w mocy, nawet po rozwiązaniu niniejszej Umowy licencyjnej z dowolnego powodu.
4. Metoda udzielenia licencji i ograniczenia
 - a. Użytkownik może zainstalować i korzystać z Profilu tylko na jednym komputerze stacjonarnym; pod warunkiem, jednak, pomimo wszelkich przeciwstawnych stwierdzeń tu zawartych, że użytkownik nie będzie korzystać z Profilu w żadnym systemie sieciowym, ani nie będzie udostępniać, instalować, ani korzystać z Profilu jednocześnie na różnych komputerach lub przysyłać Profilu drogą elektroniczną z jednego komputera do drugiego albo poprzez sieć.
 - b. Użytkownik nie może wykonywać, ani rozpowszechniać kopii, poprawiać, zmieniać, łączyć, modyfikować, dostosowywać, udzielać podlicencji, przekazywać, sprzedawać, wydierżawiać, wynajmować, odstępować lub rozpowszechniać całego lub części Profilu, ani modyfikować Profilu lub tworzyć na jego podstawie pochodnych prac.
 - c. Użytkownik potwierdza, że Profil nie jest przeznaczony do żadnego zastosowania, które może spowodować śmierć lub obrażenia albo zniszczenia środowiska naturalnego oraz zgadza się nie wykorzystywać Profilu do takich celów.
 - d. Użytkownik nie będzie wykorzystywał Profilu do opracowania jakiegokolwiek oprogramowania lub innych technologii posiadających takie same funkcje podstawowe jak Profil, w tym, lecz nie wyłącznie użytkownik nie będzie wykorzystywał Profilu do opracowania lub podczas procedury próbnej, której celem jest opracowanie podobnego oprogramowania lub innej technologii albo do ustalenia, czy oprogramowanie takie lub inna technologia działa w sposób podobny do Profilu.
 - e. DIC i inne znaki towarowe zawarte w Profilu stanowią znaki towarowe lub znaki towarowe firmy DIC w Japonii i/lub innych krajach. Użytkownik nie może usuwać lub zmieniać wszelkich znaków towarowych, znaków firmowych, nazw produktów, logo, praw autorskich lub innych uwag na temat własności, legend, symboli lub etykiet znajdujących się w Profilu. Niniejsza Umowa licencyjna nie upoważnia użytkownika do używania nazw firmy DIC lub jej licencjodawców, ani wszelkich odpowiednich znaków towarowych.

5. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI
 - a. PROFIL JEST UDOSTĘPNIANY UŻYTKOWNIKOWI BEZPŁATNIE, "TAK, JAK JEST", ZGODNIE Z ZASADAMI I WARUNKAMI NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ. DIC NIE ZAPEWNIĄ ŻADNEGO WSPARCIA TECHNICZNEGO, GWARANCJI, ANI ROZWIĄZAŃ DOTYCZĄCYCH PROFILU.
 - b. DIC NIE UDZIELA GWARANCJI, ANI ZAPEWNIENI, JAWNYCH LUB DOMNIEMANYCH ALBO INNYCH, W TYM, MIĘDZY INNYMI, ALE NIE WYŁĄCZNIE, GWARANCJI POKUPNOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, NIENARUSZALNOŚCI, TYTUŁU I NIEZAKŁÓCONEGO KORZYSTANIA. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE I JEST W PEŁNI ODPOWIEDZIALNY ZA WSZELKIE RYZYKA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM PRZEZ SIEBIE Z PROFILU. DIC NIE GWARANTUJE, ŻE PROFIL JEST WOLNY OD USTEREK LUB WAD, ANI ŻE BĘDZIE DZIAŁAŁ BEZ ZAKŁÓCEŃ, A TAKŻE NIE JEST ODPOWIEDZIALNA ZA POPRAWIANIE LUB NAPRAWIANIE WSZELKICH USTEREK LUB WAD, ODPŁATNIE LUB NIEODPŁATNIE. UŻYTKOWNIKOWI NIE SĄ NADAWANE ŻADNE PRAWA, ANI MOŻLIWOŚĆ DOCHODZENIA ROSZCZEŃ CHYBA, ŻE W NINIEJSZEJ UMOWIE WYRAŹNIE STWIERDZONO INACZEJ.
6. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

DIC NIE BĘDZIE ODPOWIADAĆ PRZED UŻYTKOWNIKIEM, ANI ŻADNĄ OSOBĄ TRZECIĄ, ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SPECJALNE, UBOCZNE, DOMNIEMANE, POZORNE LUB WTÓRNE SZKODY (W TYM, LECZ NIE WYŁĄCZNIE, ZA SZKODY ZWIĄZANE Z NIEMOŻNOŚCIĄ KORZYSTANIA ZE SPRZĘTU LUB UZYSKANIA DOSTĘPU DO DANYCH, UTRATĄ ZYSKÓW HANDLOWYCH, UTRATĄ ZYSKÓW, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI LUB TYM PODOBNYCH), WYNIKAJĄCYCH Z KORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z PROFILU ORAZ OPARTYCH NA WSZELKICH TEORIACH ODPOWIEDZIALNOŚCI, WŁĄCZNIE Z NARUSZENIEM WARUNKÓW UMOWY, NARUSZENIEM WARUNKÓW GWARANCJI, DELIKTEM (WŁĄCZNIE Z ZANIEDBANIEM), ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZA SKUTKI WAD WYROBU I INNE NAWET, JEŚLI FIRMA DIC LUB JEJ PRZEDSTAWICIELE ZOSTALI POWIADOMIENI O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD. POWYŻSZE OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄ ZASTOSOWANIE DO WSZYSTKICH ASPEKTÓW NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ.
7. Informacje ogólne
 - a. Niniejsza Umowa licencyjna podlega i została opracowana zgodnie z prawem japońskim i jakiegokolwiek konflikty przepisów nie będą miały na nią wpływu. Jeśli jakiegokolwiek postanowienie niniejszej Umowy licencyjnej zostanie uznane za sprzeczne z prawem przez sąd kompetentnej jurysdykcji, postanowienie takie będzie egzekwowane w maksymalnym dopuszczalnym stopniu, a pozostałe postanowienia niniejszej Umowy licencyjnej pozostaną w pełnej mocy. Niniejszym użytkownik zgadza się na wyłączną jurysdykcję i właściwości terytorialne Sądu Okręgu Tokio, w którym rozstrzygane będą wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy licencyjnej.
 - b. Niniejsza Umowa licencyjna zawiera kompletną umowę pomiędzy stronami dotyczącą niniejszego przedmiotu i zastępuje wszystkie wcześniejsze lub aktualne umowy albo porozumienia, ustne lub pisemne. Użytkownik zgadza się, że wszelkie różniące się lub dodatkowe zasady zawarte w jakimkolwiek powiadomieniu lub dokumencie wydanym przez użytkownika w związku z Profilem, na który udzielana jest tu licencja, nie będą miały mocy.
 - c. Nie skorzystanie lub zwłoka w skorzystaniu z praw przysługujących firmie DIC na podstawie niniejszej Umowy licencyjnej lub w chwili naruszenia niniejszej Umowy licencyjnej nie będzie stanowiło zrzeczenia się tych praw, ani zaniechania postępowania związanego z naruszeniem Umowy.

11.7 Umowa licencyjna dla użytkownika końcowego i-Option LK-105 (PDFy możliwe do przeszukiwania)

Po wykupieniu przez użytkownika klucza licencji i-Option LK-105 (PDFy możliwe do przeszukiwania lub "Program") KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. (KMBT) przyznaje użytkownikowi niewyłączną i nieprzenoszalną podlicencję na użytkowanie Programu, pod warunkiem, że użytkownik przestrzeże wszystkie zasady i warunków określonych w niniejszej Umowie.

1. Użytkownik zgadza się nie powielać, nie modyfikować, ani nie przerabiać Programu. Użytkownik nie może pozwalać korzystać z Programu osobom trzecim, ani nie może go tym osobom przekazywać.
2. Użytkownik zgadza się nie podejmować prób przerabiania, demontażu, odszyfrowywania, wstecznego opracowywania lub dekompilowania Programu.
3. KMBT lub jej Licencjodawca są właścicielami praw autorskich oraz innych praw do własności intelektualnych. Żadne prawa autorskie, ani inne prawa do własności intelektualnych, nie zostaną przekazane użytkownikowi poprzez przyznanie licencji na użytkowanie Programu.
4. W ŻADNYM WYPADKU KMBT LUB NADAWCA LICENCJI NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA WSZELKIE SZKODY WTÓRNE, UBOCZNE, POŚREDNIE, DOMNIEMANE LUB NIEPRZYPADKOWE, WŁĄCZAJĄC UTRACONE ZYSKI LUB OSZCZĘDNOŚCI, NAWET JEŚLI KMBT MIAŁO ŚWIADOMOŚĆ MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD, LUB ZA ROSZCZENIA PRZEDSTAWIANE PRZEZ OSOBY TRZECIE. KMBT LUB NADAWCA LICENCJI NIE UDZIELA GWARANCJI DOTYCZĄCEJ PROGRAMU, JAWNEJ LUB DOMNIEMANEJ, W TYM MIĘDZY INNYMI, ALE NIE WYŁĄCZNIE, DOMNIEMANYCH GWARANCJI POKUPNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKU, PRAWA I NIENARUSZALNOŚCI PRAW OSÓB TRZECICH. NIEKTÓRE PAŃSTWA LUB JURYSDYKCJE NIE POZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY UBOCZNE, WTÓRNE LUB NIEPRZYPADKOWE, DLATEGO POWYŻSZE OGRANICZENIA MOGĄ NIE DOTYCZYĆ WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW.
5. Użytkownik zgadza się nie eksportować Programu w żadnej postaci jeśli mogłoby to pogwałcić odpowiednie prawa i przepisy odnoszące się do kontroli eksportowej jakiegokolwiek kraju.
6. Uwaga dla użytkowników administracyjnych (niniejsze postanowienie odnosi się jedynie do użytkowników końcowych będących pracownikami administracji Stanów Zjednoczonych) Program stanowi produkt komercyjny, tak, jak zdefiniowano to w 48 C.F.R.2.101, składający się z komercyjnego oprogramowania komputerowego i komercyjnej dokumentacji oprogramowania komputerowego, zgodnie z tym, jak określenia te zostały użyte w 48 C.F.R. 12.212. Zgodnie z 48 C.F.R. 12.212 i 48 C.F.R. 227.7202-1 do 227.7202-4 wszyscy użytkownicy będący pracownikami administracji Stanów Zjednoczonych nabywają niniejszy Program zgodnie z prawami zawartymi w niniejszej dokumentacji.
7. Niniejsza licencja zostanie automatycznie anulowana w przypadku, gdy użytkownik postąpi niezgodnie z którąś z zasad lub warunków niniejszej Umowy. W takim przypadku użytkownik zgadza się na natychmiastowe zaprzestanie użytkowania Programu.
8. Niniejsza Umowa podlega prawu japońskiemu.

12

Indeks

12 Indeks

A

Adres IP faksu *5-22*
 Adresat skrzynki użytkownika *2-25*
 Autom. zoom *3-15*

B

Bindow. TX *7-10*
 Bluetooth *2-45*
 Broszura *3-10*

C

Certyfikat Token *8-5*

D

Data/Godzina *4-15, 6-14*
 Druk broszury *4-9*
 Druk dwustronny *4-9*
 Drukowanie produkcyjne *4-7*
 Drukowanie zabezpieczone *4-6*
 Dziurkowanie *3-22*

E

Edytuj nazwę *7-3*
 Ekran szybkiego kopiowania *3-3*

F

Faksowanie *2-10*
 Faksowanie przez internet *5-22*
 Faksowanie z komputera *5-30*
 Funkcja naprowadzania *1-26*
 Funkcje zaawansowane *8-3*

I

ID i wydruk *4-8*
 Image Shift *4-10*
 Informacje dotyczące bezpieczeństwa *1-4*
 i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105 *8-5*

J

Jakość obrazu *4-16*

K

Klawisz skrótu *3-29*
 Kolor *6-12*
 Kompletować *4-5*
 Koperta *3-25*
 Kopia dwustronna *3-5*
 Kopia łączona *3-6*
 Kopia próbna *3-32*
 Korzystanie z zapisanego dokumentu *2-31*
 Książka rozłożona *3-17*

L

Licznik kopii *3-36*
 Lista bieżących zadań *6-27*
 Lista historii zadań *6-27*
 Lista komunikacji *5-8*

Ł

Łączony *4-9*
 Ładowanie papieru *1-38, 1-39, 1-41, 1-42*

M

Margines bindowania *4-10*
 My Tab *4-19*

N

Nagłówek/Stopka *4-15*
 Nakładanie *4-14*
 Numer strony *4-15, 6-14*

O

Oddziel. *4-5*
 Okładka *3-20*
 Opcje *1-76*
 Opróżnianie pojemnika na odpady z dziurkowania w finiszersze FS-526 *1-73*
 Opróżnianie pojemnika na odpady z dziurkowania w finiszersze FS-527 *1-74*
 Opróżnianie pojemnika na odpady z dziurkowania w zespole składania na Z ZU-606 *1-75*
 Oryginał broszury *3-10*
 Oryginały dwustronne *7-5*
 Osobista. skrzy. użyt. *2-17*

P

PageScope Web Connection *7-16*
 Palmtop *2-45*
 Panel sterowania *1-24*
 Podajnik ręczny *3-25*
 Podgląd *3-32*
 Połącz *7-10*
 Powiększ/Zmniejsz *3-15*
 Programowanie adresata *5-7, 6-7*
 Przedniej okładki *3-20*
 Przekazywanie faksów *5-29*
 Przekładki z folii prezentacyjnych *4-12*
 Przymusowa skrzynka użytkownika pamięci odbioru *5-25*

R

Rejestracja adresata książki adresowej *5-3, 6-3*
 Rejestracja adresatów grupowych *5-3, 6-3*
 Rejestrowanie programu *3-27*
 Resolution *6-8*
 Rozsyłanie *5-10*

S

Separate Scan 3-8
 Serwer licencji (LMS) 8-5
 Skrzynka grupy 2-17
 Stabilizacja obrazu 9-6

Ś

Środowisko pracy 1-18

T

Telefon komórkowy 2-45
 Transmisja Kodu F 5-27
 Transmisja poprzez E-mail 6-24
 Transmisja przekazania 5-21
 Transmisja wymuszona 5-18
 Transmisja z zegarem 5-21
 Tryb Błyszczący 4-17
 Tryb Czuwania 3-38
 Tryb okładki 4-12
 Tryb zasilania małej mocy 3-38
 Typ oryginału 6-9
 Typ pliku 6-12

U

Ustaw. Skanowania 5-15, 7-5
 Ustawienia Czcionek 4-18
 Ustawienia jakości 4-16
 Ustawienia skrócone 3-29
 Ustawienia użytkownika 10-3
 Ustawienie informacji źródłowych o transmisji faksowej 5-13
 Ustawienie koloru 4-16
 Ustawienie na stronę 4-13
 Usuwanie dokumentu 7-7
 Usuwanie papieru zaciętego w finiszeraze FS-526 1-50
 Usuwanie papieru zaciętego w finiszeraze FS-527 1-52
 Usuwanie tła 6-18
 Usuwanie zablokowanego papieru i zablokowanych zszywek 1-44
 Usuwanie zablokowanego papieru w ADF 1-46, 1-47
 Usuwanie zablokowanego papieru w podajniku papieru 1-49
 Usuwanie zablokowanego papieru w prawych bocznych drzwiczkach 1-48
 Usuwanie zablokowanych zszywek w module broszurującym SD-509 1-61
 Usuwanie zszywek zaciętych w finiszeraze FS-527 1-60
 Uwagi dotyczące przepisów 1-9
 Uwagi i oznaczenia ostrzegawcze 1-14

W

Włączanie/wyłączanie 1-36
 Wybieranie adresatów 2-10, 2-14
 Wybierz kolor 4-16
 Wykańcz. 3-22, 4-11, 7-14
 Wymagania dotyczące miejsca dla urządzenia 1-16
 Wymagany kod 8-5
 Wymazywanie ramki 3-13, 6-20
 Wymiana materiałów eksploatacyjnych 1-62
 Wymiana pojemnika na zużyty toner 1-66
 Wymiana wkładu tonera 1-65
 Wymiana zasobnik zszywek do finiszera FS-526 1-69
 Wymiana zasobnik zszywek do finiszera FS-527 1-71
 Wymiana zasobnika zszywek w module broszurującym SD-508 1-70
 Wymiana zasobnika zszywek w module broszurującym SD-509 1-72
 Wymiana zespołu przetwarzania obrazu 1-67
 Wyszukiwanie adresatów 6-22
 Wyszukiwanie i usuwanie usterek 9-3

Z

Zabezpieczenia kopiowania 4-14
 Zapis w skrzynce użytkownika 2-22, 4-6
 Zegar tygodniowy 3-38
 Znak wodny 4-14
 Znaki handlowe i prawa autorskie 11-5
 Zoom 4-4
 Zszyj 3-22

Ź

Źródło zasilania 1-18