



LBP712Cx / LBP710Cx

Instrukcja obsługi

Spis treści

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa	2
Instalacja	3
Źródło zasilania	5
Obsługa urządzenia	6
Konserwacja i przeglądy	9
Materiały eksploatacyjne	10
Podstawowe informacje na temat obsługi	14
Części i ich funkcje	16
Strona przednia	17
Strona tylna	19
Wnętrze	21
Taca uniwersalna	22
Szuflada na papier	23
Panel sterowania	24
Wyświetlacz	27
Korzystanie z panelu sterowania	29
Wprowadzanie tekstu	32
Włączanie/wyłączanie zasilania	34
Szybkie uruchamianie urządzenia	36
Ładowanie papieru	38
Umieszczanie papieru w szufladzie na papier	40
Ładowanie papieru na tacę wielofunkcyjną	46
Ładowanie kopert lub pocztówek	49
Ładowanie uprzednio zadrukowanego papieru	53
Określanie formatu i typu papieru	57
Określanie formatu i typu papieru załadowanego w szufladzie na papier	58
Określanie rozmiaru i typu papieru załadowanego na tacę wielofunkcyjną	60
Oszczędzanie energii	62
Przechodzenie w tryb uśpienia	63
Ustawianie czasu automatycznego wyłączenia	66
Drukowanie dokumentu	70
Drukowanie z komputera	71
Podstawowe operacje drukowania	73
Anulowanie drukowania	78
Różne ustawienia drukowania	80
Powiększanie lub zmniejszanie	82
Przełączanie na drukowanie jednostronne/dwustronne	84
Układanie wydruków wg numeru strony	86
Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu	88

Drukowanie plakatów	90
Drukowanie broszury	92
Drukowanie obramowania	94
Drukowanie dat i numerów stron	95
Drukowanie znaków wodnych	97
Ustawianie trybu koloru	99
Drukowanie wybranych stron na innym rodzaju papieru	101
Określanie typu dokumentu	103
Oszczędzanie toneru	105
Łączenie i drukowanie wielu dokumentów	107
Dostosowywanie konfiguracji ustawień wydruku do potrzeb	111
Rejestrowanie kombinacji często używanych ustawień wydruku	112
Zmiana ustawień domyślnych	114
Korzystanie z przydatnych funkcji drukowania	116
Wydruk z urządzenia pamięci USB (Drukowanie bezpośrednio z USB)	118
Zmiana ustawień domyślnych wydruku z urządzenia USB	128
Drukowanie dokumentu zabezpieczonego kodem PIN (Zabezpieczone drukowanie)	130
Drukowanie szyfrowane	135
Drukowanie dokumentu zapisanego w urządzeniu (Drukowanie zapisanego zadania)	136
Usuwanie dokumentu zapisanego w urządzeniu	140
Ustawianie nazwy lub kodu PIN dla sektora	144
Drukowanie bez otwierania pliku (Wydruk bezpośredni)	146
Ustawienia drukowania dla funkcji drukowania bezpośredniego	150
Drukowanie odebranej wiadomości e-mail (Drukowanie e-maili)	161

Wygodna współpraca z urządzeniami przenośnymi

Podłączanie do urządzenia mobilnego	170
Zwiększanie efektywności drukarki przez wykorzystanie aplikacji	171
Korzystanie z technologii AirPrint	173
Drukowanie z użyciem technologii AirPrint	177
Jeśli nie można skorzystać z technologii AirPrint	180
Korzystanie z technologii Google Cloud Print	181
Zdalne zarządzanie urządzeniem	185

Sieć

Podłączanie do sieci	188
Podłączanie do sieci przewodowej LAN	190
Konfiguracja adresu IP	192
Ustawianie adresu IPv4	193
Konfiguracja adresów IPv6	197
Konfiguracja urządzenia w celu drukowania danych z komputera	201
Konfiguracja protokołów drukowania i funkcji protokołu WSD	202
Włączanie protokołu IPP/IPPS	208
Konfiguracja serwera wydruku	217
Konfiguracja urządzenia w danym środowisku sieciowym	221
Konfiguracja ustawień sieci Ethernet	222

Ustawianie czasu oczekiwania na połączenie z siecią	224
Konfiguracja usługi DNS	225
Konfiguracja usługi WINS	231
Konfiguracja protokołu SNTP	234
Monitorowanie i kontrolowanie urządzenia za pomocą protokołu SNMP	237
Konfiguracja ustawień oprogramowania zarządzania urządzeniami	243
Konfiguracja protokołu SMB	247
Konfiguracja ustawień drukowania na komputerze	250

Zabezpieczenia 253

Ochrona urządzenia przed nieupoważnionym dostępem	254
Zapobieganie nieupoważnionemu dostępowi	255
Ustawienia uprawnień dostępu	257
Ustawianie hasła menedżera systemu	258
Konfiguracja funkcji Zarządzanie identyfikatorami wydziałów	261
Ustawiania kodu PIN Zdalnego interfejsu użytkownika	269
Ograniczenie komunikacji za pomocą zapory	271
Określanie adresów IP dla zasad zapory	272
Określanie adresów MAC dla zasad zapory	279
Ustawienia proxy	283
Ograniczanie funkcji urządzenia	286
Ograniczanie funkcji drukowania	287
Ograniczenie funkcji USB	291
Ograniczanie funkcji panelu roboczego	294
Wyłączanie komunikacji z użyciem protokołu HTTP	297
Wyłączanie Zdalnego interfejsu użytkownika	298
Wyłączanie portu LAN	299
Ukrywanie historii zadań drukowania	300
Wprowadzenie wydajnych funkcji zabezpieczeń	302
Korzystanie z protokołu TLS do komunikacji szyfrowanej	304
Konfiguracja ustawień protokołu IPSec	308
Konfiguracja uwierzytelniania zgodnego z IEEE 802.1X	319
Konfiguracja ustawień dla par kluczy i certyfikatów cyfrowych	325
Generowanie par kluczy	327
Używanie wygenerowanych przez CA par kluczy i certyfikatów cyfrowych	336
Weryfikowanie par kluczy i certyfikatów cyfrowych	340

Korzystanie ze Zdalnego interfejsu użytkownika 343

Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika	344
Ekran zdalnego interfejsu użytkownika	347
Zarządzanie dokumentami i sprawdzanie stanu urządzenia	353
Umożliwianie użytkownikom końcowym obsługiwanie dokumentów	360
Konfiguracja opcji menu ze Zdalnego interfejsu użytkownika	363
Zapisywanie/ładowanie zarejestrowanych danych	365
Zapisywanie zarejestrowanych danych	366

Ładowanie zarejestrowanych danych	368
---	-----

Lista menu ustawień 371

Menu konfiguracji	372
Menu sterowania	373
Źródło papieru	387
Sieć	388
Układ	408
Jakość wydruku	412
Interfejs	427
Konserw. użytkownika	431
Tryb wydruku	447
Ustawienia specyficzne dla trybu drukowania	449
UFR II	450
PCL	451
Przetwarzanie obrazu	457
XPS	468
PDF	479
PS	490
Ustawienia MEAP	500
Sprawdź licznik	501
Zainicjuj menu	502
Menu podręczne	503
Menu zadań	508
Menu resetowania	510
Menu wyboru podajnika	512

Rozwiązywanie problemów 521

Usuwanie zakleszczonego papieru	523
W przypadku wyświetlenia komunikatu o błędzie	531
Typowe problemy	554
Problemy z instalacją/ustawieniami	555
Problemy z drukowaniem	558
Drukowanie nie przebiega poprawnie	560
Jakość wydruku nie jest zadowalająca	562
Papier marszczy się lub zwija	569
Papier jest załadowany nieprawidłowo	571
Jeżeli problem nie może zostać rozwiązany	572

Konserwacja urządzenia 574

Czyszczenie urządzenia	576
Obudowa	577
Moduł utrwalania	578
Wymiana zasobników z tonerem	579

Sposób wymiany zasobników z tonerem	582
Wymiana zasobnika na zużyty toner	584
Sposób wymiany zasobnika na zużyty toner	585
Przenoszenie urządzenia	587
Utrzymanie i poprawa jakości wydruku	589
Regulacja gęstości wydruku	590
Korekcja niedopasowania kolorów i odcieni	592
Regulacja położenia wydruku	595
Drukowanie raportów i list	600
Wyświetlanie wartości licznika	609
Sprawdzanie stanu materiałów eksploatacyjnych	612
Inicjowanie ustawień	614
Inicjowanie menu	615
Resetowanie ustawień sieciowych	616
Dodatek	618
Oprogramowanie dostarczone przez strony trzecie	619
Wyróżnione funkcje	620
Ekologia i niższe koszty	621
Większa wydajność	623
Więcej funkcji dodatkowych	627
Dane techniczne	630
Dane techniczne urządzenia	631
Papier	635
Materiały eksploatacyjne	640
Wyposażenie opcjonalne	642
Instalacja pamięci ROM	644
Instalowanie karty SD	648
Instrukcje dołączone do urządzenia	652
Obsługa: Instrukcja obsługi	653
Układ ekranu programu Instrukcja obsługi	654
Wyświetlanie Instrukcja obsługi	658
Własnoręczne ustawienia wyświetlania	660
Zarządzanie aplikacjami MEAP	661
Korzystanie z klientów FTP	662
Przygotowanie do korzystania z serwera FTP	663
Drukowanie za pośrednictwem klienta FTP (Wydruk z FTP)	666
Definiowanie ustawień za pośrednictwem klienta FTP	668
Inne	675
Podstawowe operacje systemu Windows	676
Próbki czcionek	683
Uwaga	688
Adresy biur	692

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa	2
Instalacja	3
Źródło zasilania	5
Obsługa urządzenia	6
Konserwacja i przeglądy	9
Materiały eksploatacyjne	10

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

121Y-000

Ostrzeżenia zawarte w tym rozdziale mają na celu zapobiec uszkodzeniu sprzętu oraz obrażeniom ciała użytkowników urządzenia i innych osób. Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem zapoznaj się z tym rozdziałem i zastosuj się do wskazówek, aby prawidłowo korzystać z urządzenia. Nie należy wykonywać żadnych czynności nieopisanych w tym podręczniku. Firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody wynikłe z użytkowania innego niż opisane w tym podręczniku, niewłaściwego użycia lub napraw/zmian wykonanych przez podmiot inny niż firma Canon lub upoważniona do tego jednostka.

Instalacja

121Y-001

Aby bezpiecznie i wygodnie korzystać z urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z poniższymi środkami ostrożności i zainstalować urządzenie w odpowiednim miejscu.

OSTRZEŻENIE

Nie należy instalować urządzenia w miejscach, w których może dojść do pożaru lub porażenia prądem

- miejsca, w których otwory wentylacyjne będą zasłonięte (zbyt blisko ścian, łóżek, sof, dywanów lub podobnych obiektów)
- miejsca wilgotne lub zakurzone
- miejsca wystawione na bezpośrednie działanie słońca lub na zewnątrz pomieszczeń
- miejsca, w których występują wysokie temperatury
- miejsca wystawione na działanie otwartego ognia
- w pobliżu alkoholi, rozcieńczalników lub innych substancji łatwopalnych

Inne ostrzeżenia

- Do urządzenia nie należy podłączać kabli nieposiadających odpowiednich aprobat. Może to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
- Na urządzeniu nie należy umieszczać naszyjników ani żadnych innych elementów metalowych ani pojemników wypełnionych płynami. W przypadku kontaktu ciał obcych z częściami elektrycznymi wewnątrz urządzenia może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
- Podczas instalacji i odłączania opcjonalnych akcesoriów należy pamiętać o wyłączeniu zasilania, odłączeniu wtyczki zasilającej z gniazdka oraz wyjęciu z urządzenia wszystkich kabli interfejsu i zasilających. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia kabla zasilającego lub kabla interfejsu, co grozi pożarem lub porażeniem prądem.
- Jeśli do urządzenia dostanie się ciało obce, należy wyjąć wtyczkę zasilającą z gniazda sieciowego i skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Canon.

PRZESTROGA

Nie należy instalować urządzenia w następujących miejscach

Urządzenie może przewrócić się, powodując obrażenia ciała.

- Miejsce niestabilne
- Miejsce narażone na wibracje



Pozostałe środki ostrożności

- Podczas przenoszenia urządzenia należy przestrzegać instrukcji zawartych w tym podręczniku. Nieprawidłowo przenieszone urządzenie może upaść, powodując obrażenia.
- Podczas instalacji należy uważać, aby ręce nie dostały między urządzenie a podłogę lub ściany. Może to spowodować obrażenia.

PRZESTROGA

Należy unikać miejsc o słabej wentylacji

- To urządzenie wytwarza podczas normalnej pracy niewielką ilość ozonu i innych gazów. Emisje te nie są szkodliwe dla zdrowia. Mogą jednak być zauważalne podczas długich cykli produkcyjnych, zwłaszcza w pomieszczeniach o słabej wentylacji. W celu utrzymania wygodnego środowiska pracy zaleca się, aby pomieszczenie, w którym pracuje urządzenie było odpowiednio wentylowane. Ponadto nie należy wybierać miejsc, w których użytkownicy byliby narażeni na emisje z urządzenia.

WAŻNE

Nie należy instalować urządzenia w poniższych miejscach, gdyż grozi to uszkodzeniem

- pomieszczenie, w którym dochodzi do nagłych zmian temperatury lub wilgotności
- pomieszczenie, w którym działa wyposażenie generujące fale magnetyczne lub elektromagnetyczne
- laboratorium lub pomieszczenie, w którym przeprowadzane są reakcje chemiczne
- miejsce narażone na działanie gazów toksycznych lub powodujących korozję
- miejsce o podłożu, które może się odkształcać pod wpływem ciężaru urządzenia lub w którym urządzenie może się zapadać (np. dywan)



Nie należy instalować urządzenia w miejscu, gdzie występuje kondensacja

- Wewnątrz urządzenia mogą osadzać się kropelki wody (proces skraplania), kiedy w pomieszczeniu z zainstalowanym urządzeniem zostanie gwałtownie podniesiona temperatura lub kiedy urządzenie zostanie przeniesione z chłodnego bądź suchego pomieszczenia do gorącej albo wilgotnej lokalizacji. Używanie urządzenia w takich warunkach może powodować zakleszczanie się papieru, obniżenie jakości druku lub uszkodzenie urządzenia. Aby urządzenie mogło dostosować się do temperatury i wilgotności otoczenia, przed jego uruchomieniem należy odczekać co najmniej 2 godziny.

Na wysokości 3000 m nad poziomem morza lub wyżej

- Urządzenia wyposażone w twarde dyski mogą działać nieprawidłowo podczas użytkowania na dużych wysokościach, tj. 3000 metrów nad poziomem morza lub wyższych.

Źródło zasilania

121Y-002

Urządzenie jest przystosowane do pracy z prądem o napięciu 220 do 240 V i częstotliwością 50/60 Hz.

OSTRZEŻENIE

- Należy stosować wyłącznie zasilacz o parametrach napięcia zgodnych z określonymi wymaganiami. W przeciwnym wypadku może dojść do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
- Należy używać wyłącznie przewodu dostarczonego wraz z urządzeniem — użycie innego przewodu może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.
- Dostarczony przewód zasilający jest przeznaczony do pracy wyłącznie z tym urządzeniem. Nie należy podłączać przewodu do innych urządzeń.
- Nie należy przerabiać, mocno wyginać oraz ciągnąć przewodu ani wykonywać jakichkolwiek czynności, które grożą jego uszkodzeniem. Nie należy kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilania. Uszkodzenie przewodu zasilania grozi pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym.
- Nie podłączać ani nie odłączać wtyczki mokrymi rękami — może to doprowadzić do porażenia prądem.
- Do zasilania urządzenia nie należy używać przedłużaczy ani rozdzielaczy. Może to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
- Nie należy zwijać ani związywać przewodu zasilającego — może to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
- Wtyczkę zasilającą należy wsunąć do końca do gniazdka elektrycznego. W przeciwnym wypadku może dojść do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
- Podczas burzy z piorunami wtyczka zasilania powinna być wyjęta z gniazda sieciowego. W przeciwnym wypadku może dojść do pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia sprzętu.

PRZESTROGA

- Urządzenie należy zainstalować w pobliżu gniazda zasilania i należy pozostawić odpowiednio dużą przestrzeń wokół przewodu zasilania, aby można go było łatwo wyjąć z gniazda w przypadku awarii.

WAŻNE

Podczas podłączania zasilania

- Nie należy podłączać urządzenia do zasilacza awaryjnego.
- W przypadku podłączenia urządzenia do źródła zasilania z kilkoma gniazdami nie należy używać pozostałych gniazd do zasilania innych urządzeń.
- Nie należy podłączać przewodu zasilającego do gniazda zasilania w komputerze.

Pozostałe środki ostrożności

- Zakłócenia elektryczne mogą spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia lub utratę danych.

Obsługa urządzenia

121Y-003

OSTRZEŻENIE

- W przypadku stwierdzenia nietypowych odgłosów, zapachu lub dymu wydobywającego się z urządzenia lub wytwarzania przez nie nadmiernych ilości ciepła, należy natychmiast wyjąć przewód zasilający z gniazda sieciowego i skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Canon. Kontynuowanie eksploatacji może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.
- Nie wolno demontować ani modyfikować urządzenia. Wewnątrz urządzenia znajdują się podzespoły działające pod wysokim napięciem i w wysokiej temperaturze, dlatego grozi to pożarem lub porażeniem prądem.
- Miejsce instalacji urządzenia powinno być zabezpieczone przed dostępem dzieci do przewodu zasilającego i innych przewodów oraz elementów elektrycznych i części wewnętrznych. W przeciwnym razie może dojść do nieprzewidzianych wypadków.
- W pobliżu urządzenia nie korzystać z łatwopalnych aerozoli. W przypadku kontaktu substancji łatwopalnych z częściami elektrycznymi wewnątrz urządzenia może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
- Podczas przenoszenia urządzenia należy wyłączyć zasilanie urządzenia i komputera, a następnie odłączyć przewód zasilający oraz kable interfejsu. Zaniedbanie tych czynności grozi uszkodzeniem przewodów zasilających lub interfejsu, a w rezultacie pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym.
- Podczas podłączania lub odłączania kabla USB po podłączeniu wtyczki zasilającej do gniazdka nie należy dotykać metalowych części złącza, gdyż może to doprowadzić do porażenia prądem.




W przypadku osób korzystających z rozrusznika serca

- To urządzenie generuje pole magnetyczne o niskim natężeniu. Osoby korzystające z rozrusznika serca i odczuwające dolegliwości w pobliżu urządzenia powinny się od niego oddalić i zasięgnąć porady lekarskiej.


PRZESTROGA

- Nie należy kłaść ciężkich przedmiotów na urządzeniu, gdyż mogą upaść, powodując obrażenia.
- Dla własnego bezpieczeństwa, jeśli urządzenie ma nie być używane przez dłuższy czas, należy odłączyć przewód zasilania.
- Zachować ostrożność podczas otwierania i zamykania pokryw, aby uniknąć zranienia się w dłonie.
- Należy trzymać ręce i ubrania z dala od wałków znajdujących się w obszarze wyprowadzania papieru. Jeśli wałki pochwyć dłonie lub odzież, może dojść do zranienia.
- Wewnątrz urządzenia i w obszarze wyjściowym papieru panują wysokie temperatury, zarówno podczas używania urządzenia jak i bezpośrednio po jego zakończeniu. Należy unikać kontaktu z tymi miejscami, aby zapobiec oparzeniom. Papier opuszczający urządzenie może być również gorący, zachowaj ostrożność. W przeciwnym razie może dojść do poparzeń.

PRZESTROGA

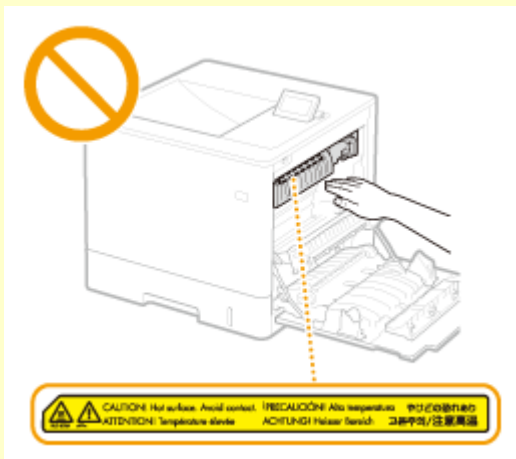

- Nie wolno przenosić urządzenia z zainstalowaną szufladą na papier lub opcjonalnym podajnikiem papieru. Elementy te mogą wypaść i spowodować obrażenia.

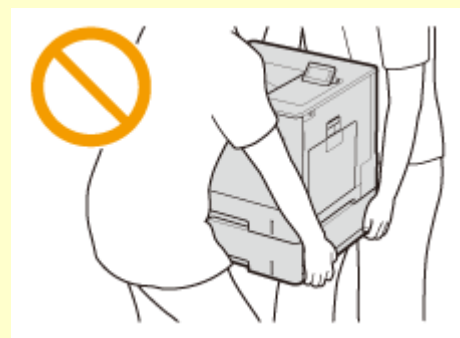

Promień lasera

- Nieosłonięty promień lasera może trafić w oczy i spowodować ich uszkodzenie.

WAŻNE

W trakcie przenoszenia urządzenia

Aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia w trakcie przenoszenia, należy wykonać następujące czynności.


- Wyjmij zasobniki z tonerem.
- Urządzenie należy zapakować w bezpieczny sposób do oryginalnego pudła z materiałami opakowaniowymi.

Jeżeli hałas pracującego urządzenia przeszkadza w pracy

- W zależności od środowiska i trybu pracy jeżeli hałas pracującego urządzenia przeszkadza w pracy, zaleca się zainstalowanie urządzenia w miejscu innym niż biuro.

Pozostałe środki ostrożności

- Należy przestrzegać instrukcji umieszczonych na etykiecie ostrzegawczej znajdującej się na urządzeniu.
- Nie należy gwałtownie poruszać urządzenia ani nim potrząsać.
- Nie należy otwierać ani zamykać na siłę drzwi, osłon oraz innych części. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Nie należy dotykać styków (a) wewnątrz urządzenia. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

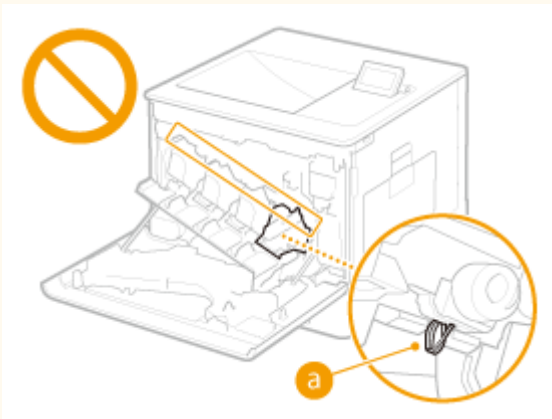

- Aby zapobiec zakleszczeniu papieru, nie należy wyłączać zasilania, otwierać/zamykać pokryw ani ładować/wyciągać papieru podczas drukowania.

Konserwacja i przeglądy

121Y-004

Urządzenie należy czyścić co pewien czas. Nagromadzony kurz może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia. Podczas czyszczenia należy przestrzegać poniższych zasad. Jeśli podczas pracy wystąpi problem, należy zapoznać się z informacjami zawartymi w części **🔧 Rozwiązywanie problemów (P. 521)**. Jeśli problemu nie da się usunąć lub jeśli użytkownik uzna, że urządzenie wymaga przeglądu, należy zapoznać się z częścią **🔧 Jeżeli problem nie może zostać rozwiązany (P. 572)**.

OSTRZEŻENIE

- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy wyłączyć zasilanie i wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego. W przeciwnym wypadku może dojść do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
- Co pewien czas należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego i wyczyścić ją z kurzu i zanieczyszczeń za pomocą suchej szmatki. Nagromadzony kurz może pochłaniać wilgoć z powietrza i spowodować pożar podczas kontaktu z prądem elektrycznym.
- Do czyszczenia urządzenia należy używać wilgotnej, dobrze wykręconej szmatki. Szmatkę należy zwilżyć wyłącznie wodą. Nie należy używać alkoholi, benzyny, rozcieńczalników i innych substancji łatwopalnych. Nie należy używać chusteczek ani ręczników papierowych. Kontakt tych materiałów z częściami elektrycznymi wewnątrz urządzenia może wytworzyć elektryczność statyczną i spowodować pożar lub porażenie prądem.
- Przewód zasilający i wtyczkę należy okresowo sprawdzać pod kątem uszkodzeń. Należy sprawdzić, czy w urządzeniu nie ma oznak rdzy, wżerów, rys, pęknięć lub przegrzewania. Dalsza eksploatacja urządzenia bez odpowiedniej obsługi technicznej może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.

PRZESTROGA

- Wewnątrz urządzenia znajdują się podzespoły działające w wysokiej temperaturze i pod wysokim napięciem. Dotknięcie tych podzespołów może spowodować oparzenia. Nie należy dotykać żadnej nieopisanej w podręczniku części urządzenia.
- Podczas ładowania lub usuwania zakleszczonego papieru należy uważać, aby nie skaleczyć dłoni krawędzią arkusza.

WAŻNE

- Podczas usuwania papieru zakleszczonego wewnątrz urządzenia lub wymiany zasobników z tonerem itp. należy uważać, aby nie rozsypać tonerem na ręce lub odzież. W przypadku zabrudzenia odzieży lub rąk tonerem należy je niezwłocznie umyć zimną wodą.

Materiały eksploatacyjne

121Y-005

OSTRZEŻENIE

- Nie należy wrzucać zużytych zasobników z tonerem itp. do ognia. Nie należy przechowywać zasobników z tonerem i papieru w pobliżu ognia. Może to spowodować zapłon resztek toneru wewnątrz zasobnika i doprowadzić do poparzeń lub pożaru.
- W razie przypadkowego rozsypania toneru należy ostrożnie zetrzeć rozsypany toner wilgotną, miękką szmatką. Nie należy wdychać proszku toneru. Do zebrania rozsypanego toneru nie należy używać odkurzaczy niewyposażonych w zabezpieczenia przed wybuchem pyłu. Może to spowodować uszkodzenie odkurzacza lub wybuch pyłu w wyniku wyładowania statycznego.


PRZESTROGA

- Należy uważać, aby nie wdychać toneru. Jeśli do tego dojdzie, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
- Nie należy dopuścić do kontaktu toneru z oczami lub ustami. W przypadku dostania się toneru do oczu lub ust należy natychmiast przepłukać je zimną wodą i skonsultować się z lekarzem.
- Nie należy dopuścić do kontaktu toneru ze skórą. Jeśli do tego dojdzie, należy przemyć ją zimną wodą z mydłem. W przypadku wystąpienia podrażnień na skórze konieczny jest natychmiastowy kontakt z lekarzem.
- Zasobniki z tonerem i inne materiały eksploatacyjne należy przechowywać z dala od dzieci. W przypadku przedostania się toneru do organizmu należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub specjalistycznym ośrodkiem leczenia zatruc.
- Nie należy demontować lub modyfikować zasobnika z tonerem itp. Może to spowodować rozsypanie toneru.
- Taśmę zabezpieczającą należy usunąć w całości z zasobnika z tonerem bez użycia nadmiernej siły. W przeciwnym razie może dojść do rozsypania toneru.


WAŻNE

Obsługa zasobnika z tonerem

- Kasetę z tonerem należy trzymać za uchwyt.

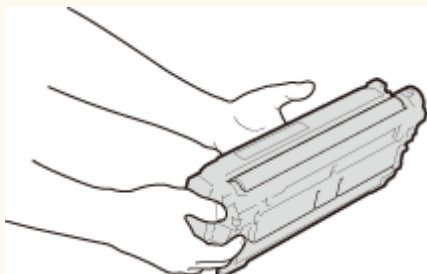

- Nie dopuścić do zarysowania powierzchni (a) bębna wewnątrz urządzenia ani nie wystawiać jej na działanie światła. Nie wolno dotykać styków elektrycznych (b) ani pamięci kasety z tonerem (c).

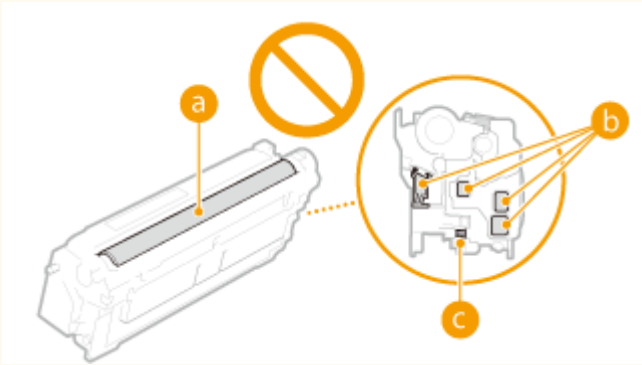

- Z wyjątkiem sytuacji, w których jest to konieczne, nie należy wyjmować kasety z tonerem z opakowania lub z urządzenia.
- Kasetę z tonerem stanowi produkt magnetyczny. Nie należy umieszczać jej w pobliżu produktów podatnych na oddziaływanie pola magnetycznego, np. dyskietek i dysków, ponieważ może dojść do uszkodzenia danych.

Przechowywanie zasobnika z tonerem

- Zasobnik należy przechowywać w podanych warunkach, aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie.
Zakres temperatury przechowywania: 0 do 35 °C
Zakres wilgotności przechowywania: 35 do 85% RH (wilgotność względna/bez kondensacji)*
- Zasobnik z tonerem należy przechowywać w zamknięciu do czasu jego użycia.
- Po wyjęciu kasety z tonerem w celu jej przechowania należy umieścić kasetę w oryginalnym opakowaniu lub owinąć ją grubym materiałem.
- Nie należy przechowywać zasobnika w pozycji pionowej ani górną do dołu. Toner stwardnieje i może nie powrócić do pierwotnego położenia nawet po wstrząśnięciu.

* Nawet w wypadku przechowywania w odpowiednim zakresie wilgotności wewnątrz i na zewnątrz zasobnika z tonerem mogą tworzyć się krople wody, jeśli wewnątrz lub na zewnątrz zasobnika wystąpi różnica temperatur. Kondensacja może mieć negatywny wpływ na jakość wydruku zasobników z tonerem.

Zasobnika z tonerem nie należy przechowywać w następujących miejscach

- miejsca wystawione na działanie otwartego ognia
- miejsca wystawione na działanie bezpośredniego światła słonecznego lub mocnego światła przez ponad pięć minut
- miejsca, w których występuje duże stężenie soli
- miejsca, w których występują gazy powodujące korozję (np. aerozole, amoniak)
- miejsca wystawione na działanie wysokiej temperatury lub dużej wilgotności
- miejsca wystawione na gwałtowne zmiany temperatury lub wilgotności, które mogą wywoływać kondensację
- miejsca o dużym stężeniu pyłów
- miejsca dostępne dla dzieci

Należy zwrócić uwagę, czy zasobnik z tonerem jest na pewno oryginalny

- Na rynku są dostępne podrobione zasobniki z tonerem, które są sprzedawane jako oryginalne produkty firmy Canon. Stosowanie podrobionych zasobników z tonerem może spowodować pogorszenie jakości druku lub pracy urządzenia. Firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za awarie, uszkodzenia lub zniszczenia spowodowane użytkowaniem nieoryginalnych zasobników z tonerem. Więcej informacji można znaleźć pod adresem canon.com/counterfeit.

Okres dostępności części zamiennych i zasobników z tonerem itp.

- Części zamienne oraz zasobniki z tonerem itp. przeznaczone do tego urządzenia będą dostępne w sprzedaży przez co najmniej siedem (7) lat po zakończeniu produkcji tego modelu urządzenia.

Opakowanie zasobnika z tonerem

- Nie wyrzucać opakowania na kasetę z tonerem. Jest ona niezbędna podczas transportu urządzenia.

- Elementy opakowania mogą zostać zmienione lub umieszczone w innym miejscu, a także dodane lub usunięte bez uprzedzenia.
- Po usunięciu taśmy zabezpieczającej z kasety z tonerem należy ją zutylizować zgodnie z odpowiednimi przepisami lokalnymi.

Utylizacja zużytej kasety z tonerem itp.

- Usuwając kasetę z tonerem itp. należy umieścić ją w oryginalnym opakowaniu w celu zapobieżenia rozsypaniu się toneru do środka, a następnie zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi.

Podstawowe informacje na temat obsługi

Podstawowe informacje na temat obsługi	14
Części i ich funkcje	16
Strona przednia	17
Strona tylna	19
Wnętrze	21
Taca uniwersalna	22
Szuflada na papier	23
Panel sterowania	24
Wyświetlacz	27
Korzystanie z panelu sterowania	29
Wprowadzanie tekstu	32
Włączanie/wyłączanie zasilania	34
Szybkie uruchamianie urządzenia	36
Ładowanie papieru	38
Umieszczanie papieru w szufladzie na papier	40
Ładowanie papieru na tacę wielofunkcyjną	46
Ładowanie kopert lub pocztówek	49
Ładowanie uprzednio zadrukowanego papieru	53
Określanie formatu i typu papieru	57
Określanie formatu i typu papieru załadowanego w szufladzie na papier	58
Określanie rozmiaru i typu papieru załadowanego na tacę wielofunkcyjną	60
Oszczędzanie energii	62
Przechodzenie w tryb uśpienia	63
Ustawianie czasu automatycznego wyłączenia	66


Podstawowe informacje na temat obsługi

121Y-006

W tym rozdziale opisano podstawowe operacje wykonywane często w celu użycia funkcji urządzenia, np. korzystanie z panelu sterowania oraz ładowanie papieru.

■ Części i ich funkcje

W tej sekcji opisano zewnętrzne i wewnętrzne części urządzenia oraz ich funkcje, a także sposób korzystania z przycisków na panelu sterowania i wyświetlania informacji na wyświetlaczu. ▶ **Części i ich funkcje(P. 16)**

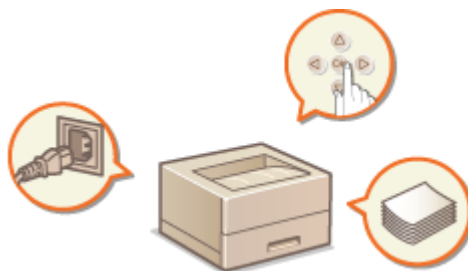

■ Korzystanie z panelu sterowania

W tej sekcji opisano sposób wykonywania różnych operacji, takich jak dostosowanie i sprawdzanie ustawień, za pomocą klawiszy na panelu sterowania. ▶ **Korzystanie z panelu sterowania(P. 29)**




■ Włączanie/wyłączanie zasilania

W tej sekcji opisano sposób włączania/wyłączania zasilania. ▶ **Włączanie/wyłączanie zasilania(P. 34)**



■ Ładowanie papieru

W tej sekcji opisano, w jaki sposób należy umieszczać papier w szufladzie na papier oraz na tacy wielofunkcyjnej. ▶ **Ładowanie papieru(P. 38)**

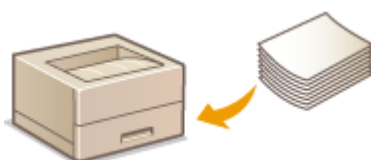

■ Oszczędzanie energii


Ta sekcja opisuje sposoby zmniejszenia zużycia energii elektrycznej. ▶ **Oszczędzanie energii(P. 62)**



Części i ich funkcje

121Y-007


W tej sekcji opisano części urządzenia (zewnętrzne, przednie, tylne oraz wewnętrzne) i sposób ich funkcjonowania. Oprócz prezentacji części urządzenia służących do wykonywania podstawowych czynności, takich jak ładowanie papieru oraz wymiana kaset z tonerem, znajdują się tu także informacje na temat klawiszy na panelu sterowania oraz na wyświetlaczu. Sekcja ta zawiera wskazówki dotyczące właściwego użytkowania urządzenia.

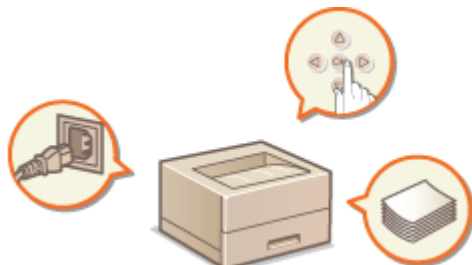

- ▶ Strona przednia(P. 17)
- ▶ Strona tylna(P. 19)
- ▶ Wnętrze(P. 21)
- ▶ Taca uniwersalna(P. 22)
- ▶ Szuflada na papier(P. 23)
- ▶ Panel sterowania(P. 24)

Strona przednia

121Y-008

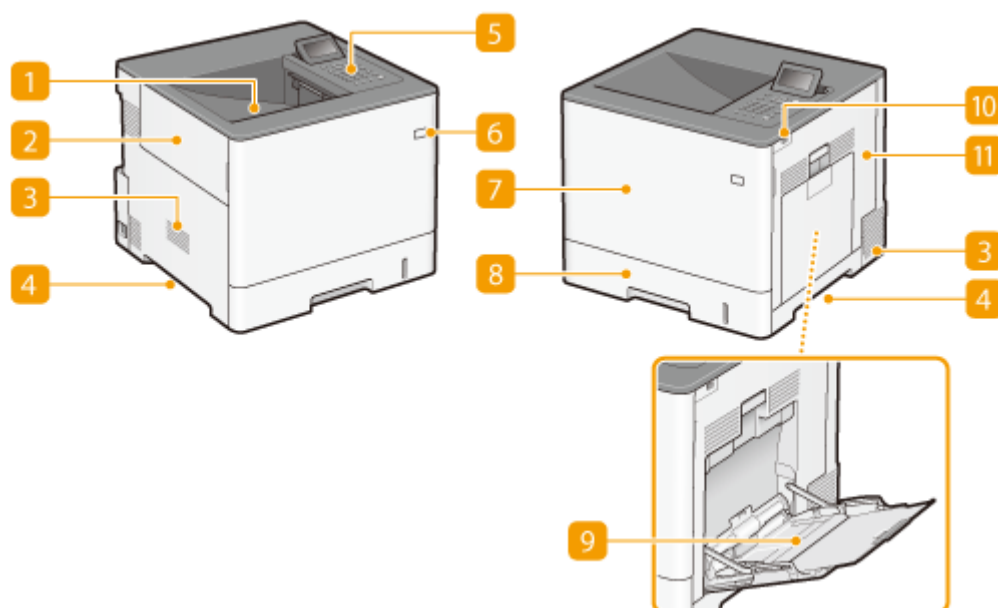

1 Taca wyprowadzania papieru

Zadrukowane arkusze są umieszczane na tacy wyprowadzającej.

2 Lewa pokrywa

Lewą pokrywę otwiera się podczas wymiany zasobnika ze zużytym tonerem.

3 Otwór wentylacyjny

Przez otwory wentylacyjne wydostaje się powietrze z wnętrza urządzenia w celu jego ochłodzenia. Przedmioty umieszczone przed tymi otworami mogą uniemożliwić wentylację. **►Instalacja(P. 3)**

4 Uchwyty do podnoszenia

Urządzenie należy przenosić, trzymając je za uchwyty do podnoszenia. **►Przenoszenie urządzenia(P. 587)**

5 Panel sterowania

Panel sterowania składa się klawiszy numerycznych, wyświetlacza, wskaźników stanu itp. Za jego pomocą można wykonać wszystkie operacje i skonfigurować ustawienia. **►Panel sterowania(P. 24)** **►Wyświetlacz(P. 27)**

6 Przycisk zasilania

Nacisnąć główny wyłącznik zasilania, aby włączyć zasilania. Podczas wyłączenia zasilania nie należy używać tego wyłącznika, tylko postępować według procedur przedstawionych w sekcji **►Wyłączenie zasilania (procedura wyłączenia)(P. 34)**.

7 Przednia pokrywa

Przednią pokrywę otwiera się podczas wymiany kaset z tonerem. ▶ **Sposób wymiany zasobników z tonerem(P. 582)**

8 Szuflada na papier

Można w niej umieścić często używany rodzaj papieru. ▶ **Umieszczanie papieru w szufladzie na papier(P. 40)**

9 Taca wielofunkcyjna

Papier ładuje się do tacy wielofunkcyjnej, gdy tymczasowo używany będzie format papieru inny niż znajdujący się w szufladzie na papier. ▶ **Ładowanie papieru na tacę wielofunkcyjną(P. 46)**

10 Port pamięci USB (dotyczy pamięci USB)


Możliwe jest podłączenie urządzenia pamięci USB do sprzętu i bezpośrednie wydrukowanie danych. Dane można drukować bezpośrednio z urządzenia pamięci USB bez korzystania z komputera. (▶ **Wydruk z urządzenia pamięci USB (Drukowanie bezpośrednio z USB)(P. 118)**). Urządzenie pamięci USB podłącza się również podczas eksportowania lub importowania ustawień urządzenia (▶ **Ust. impor./ekspor.(P. 444)**).

11 Pokrywa z prawej strony

Prawą pokrywę otwiera się podczas usuwania zacięć papieru. ▶ **Usuwanie zakleszczonego papieru(P. 523)**

Strona tylna

121Y-009

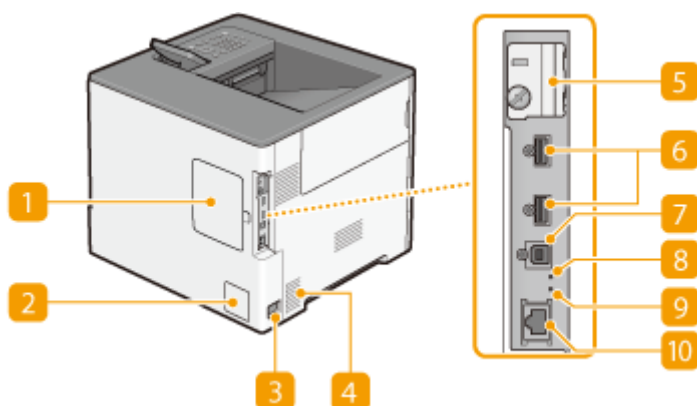

1 Tylna pokrywa

Po otwarciu tylnej pokrywy można zainstalować opcjonalną pamięć ROM. [▶ Instalacja pamięci ROM \(P. 644\)](#)

2 Etykieta informacyjna

Na etykiecie znajduje się numer seryjny, który jest niezbędny do uzyskiwania informacji na temat urządzenia.

[▶ Jeżeli problem nie może zostać rozwiązany \(P. 572\)](#)

3 Gniazdo zasilania

Służy do podłączania przewodu zasilającego.

4 Otwór wentylacyjny

Przez otwory wentylacyjne wydostaje się powietrze z wnętrza urządzenia w celu jego ochłodzenia. Przedmioty umieszczone przed tymi otworami mogą uniemożliwić wentylację. [▶ Instalacja \(P. 3\)](#)

5 Pokrywa szczeliny na kartę SD

Podczas instalacji opcjonalnej karty SD należy otworzyć pokrywę szczeliny na kartę SD. [▶ Instalowanie karty SD \(P. 648\)](#)

6 Port USB (do podłączenia urządzenia za pomocą portu USB)

Podłączyć urządzenie USB używane wraz z aplikacjami MEAP.

7 Port USB (do podłączenia urządzenia do komputera)

Umożliwia podłączenie kabla USB, za pośrednictwem którego nawiązane zostanie połączenie między urządzeniem i komputerem.

8 Wskaźnik ACT

Wskaźnik ACT miga podczas wysyłania lub odbierania danych.

9 Wskaźnik LNK

Wskaźnik LNK miga na zielono, gdy urządzenie jest prawidłowo podłączone do sieci.


10 Port LAN

Umożliwia podłączenie urządzenia do routera przewodowego LAN lub innego sprzętu za pomocą kabla LAN.

▶ **Podłączanie do sieci przewodowej LAN(P. 190)**

Wnętrze

121Y-00A

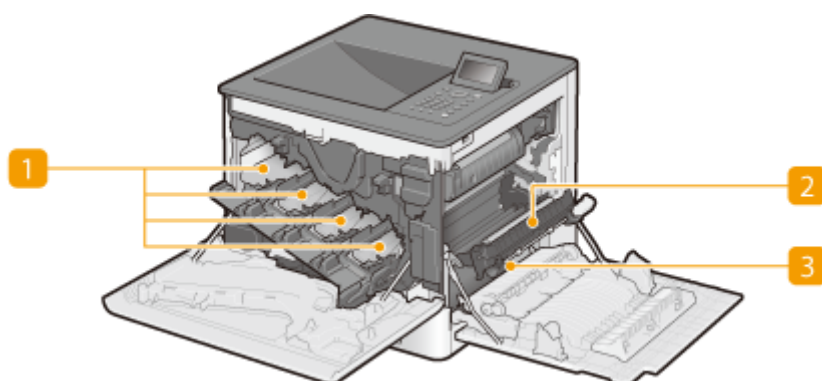

1 Przegrody na kasety z tonerem

Kolejność umieszczania kaset z tonerem w przegrodach to: Y (żółty), M (amarantowy), C (cyjankowy) i K (czarny), licząc od lewej przegrody. ➤ **Sposób wymiany zasobników z tonerem(P. 582)**

2 Prowadnica


Jeśli papier zaciął się w urządzeniu, należy podnieść prowadnicę transportującą, aby usunąć zakleszczony papier. ➤ **Usuwanie zakleszczonego papieru(P. 523)**

3 Prowadnica transportująca

Jeśli dojdzie do zakleszczenia papieru w urządzeniu, należy podnieść prowadnicę, aby usunąć zakleszczony papier. ➤ **Usuwanie zakleszczonego papieru(P. 523)**

Taca uniwersalna

121Y-00C

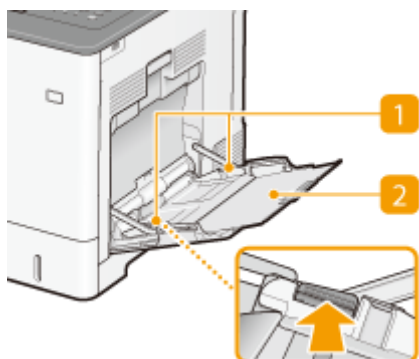

1 Prowadnice papieru

Prowadnice należy precyzyjnie dopasować do szerokości papieru, aby papier był podawany do urządzenia prosto. Aby zwolnić blokady i przesunąć prowadnice papieru, należy przycisnąć dźwignię zwalniającą blokady, która na ilustracji została oznaczona strzałką.

2 Taca na papier


Ładując papier, można wysunąć także tacę na papier.

ŁĄCZA

Ładowanie papieru na tacę wielofunkcyjną(P. 46)

Szuflada na papier

121Y-00E

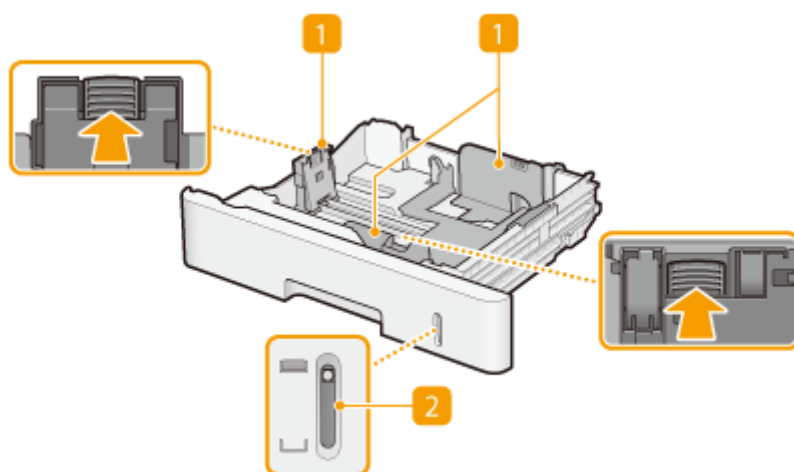

1 Prowadnice papieru

Prowadnice należy precyzyjnie dopasować do formatu papieru, aby papier był podawany do urządzenia prosto. Aby zwolnić blokady i przesunąć prowadnice papieru, należy przycisnąć dźwignie zwalniające blokady, które na ilustracji zostały oznaczone strzałkami.

2 Wskaźnik poziomu papieru


Wskazuje pozostały poziom papieru. Znacznik przesuwa się w dół, gdy pozostała ilość papieru zmniejsza się.

ŁĄCZA

► Umieszczanie papieru w szufladzie na papier(P. 40)

Panel sterowania

121Y-00F

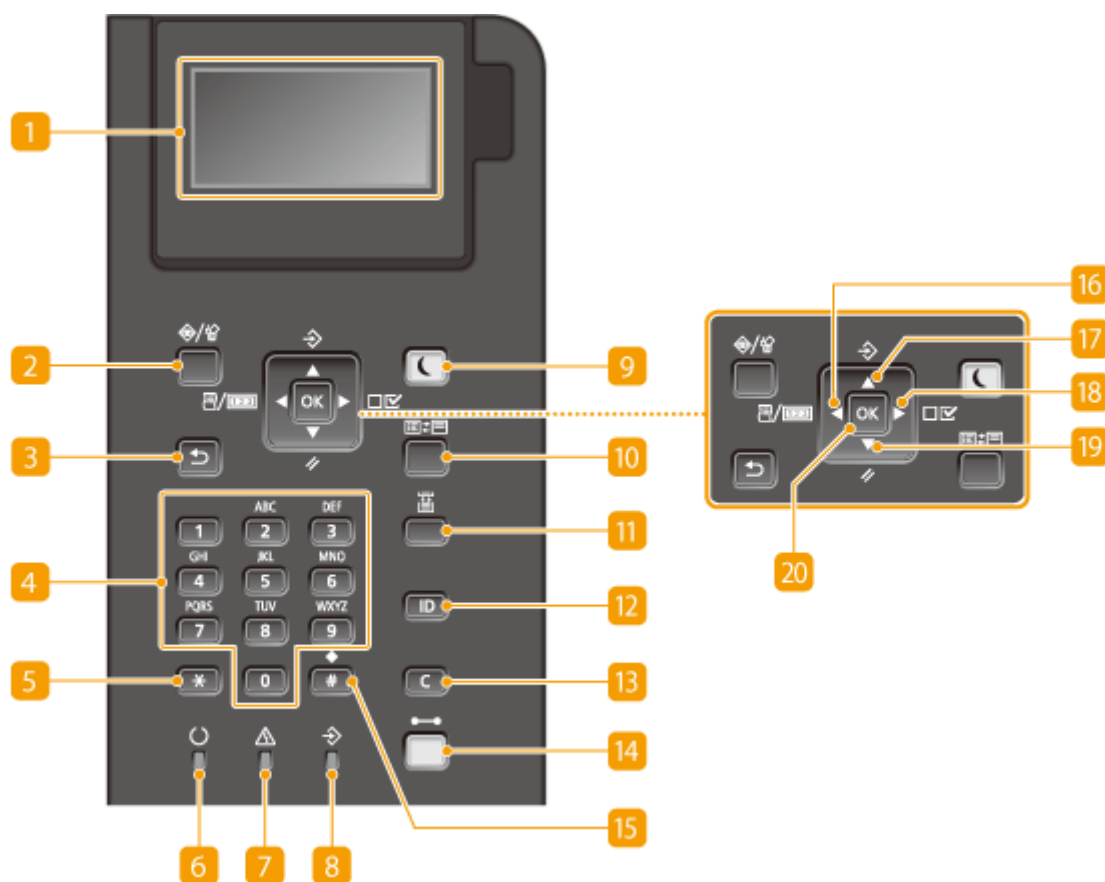

1 Wyświetlacz

Wyświetla aktualny stan drukowania lub innej operacji, informacje o błędzie, pozostały poziom toneru w kasie z tonerem itd. ➤ **Wyświetlacz(P. 27)**

2 Stan zadania / anuluj klawisz

Naciśnięcie tego klawisza, gdy miga wskaźnik [↔], spowoduje wyświetlenie listy zawierającej drukowany dokument oraz dokumenty oczekujące na wydrukowanie. Można wybrać dokument z listy i anulować jego drukowanie. ➤ **Z poziomu panelu sterowania(P. 79)**

3 Wstecz klawisz

Należy go nacisnąć, aby powrócić do poprzedniego ekranu. Naciśnięcie tego przycisku podczas konfiguracji ustawień powoduje, że ustawienia nie są zastosowywane, a na wyświetlaczu pojawia się poprzedni ekran.

4 Przyciski numeryczne (przyciski [0]-[9])

Służą do wprowadzania tekstu i cyfr. ➤ **Wprowadzanie tekstu(P. 32)**

5 Przycisk [*]

Jego naciśnięcie umożliwi przełączenie pomiędzy typami wprowadzanego tekstu.

6 Gotowe wskaźnik

Świeci się, gdy urządzenie jest gotowe do drukowania, w innym przypadku miga.

7 Komunikat wskaźnik

- Zaświeca się, gdy występuje problem, aby wyłączyć drukowanie. ► **Rozwiązywanie problemów(P. 521)**
- Zaświeca się, gdy urządzenie przechodzi w tryb uśpienia podczas pracy w trybie offline.

8 Zadanie wskaźnik

Świeci się, gdy urządzenie odbiera dane drukowania lub gdy dane drukowania są przechowywane w pamięci urządzenia. Miga podczas przetwarzania danych drukowania.

9 Oszczędzanie energii klawisz

Naciśnięcie tego przycisku wprowadza urządzenie w stan uśpienia. Kiedy urządzenie znajduje się w trybie uśpienia, przycisk świeci się na zielono. Ponowne naciśnięcie przycisku wyłącza stan uśpienia. ► **Przechodzenie w tryb uśpienia(P. 63)**

10 Aplikacja klawisz

Naciskając ten przycisk, można przełączać funkcje w następującej kolejności: Ekran drukowania ► MEAP1 ► MEAP2 ► ... ► MEAP8 ► Drukuj bezpośrednio z USB ► Ekran drukowania. Należy wybrać żadaną funkcję. Jeśli włączona jest funkcja zarządzania identyfikatorami wydziałów, a przycisk został naciśnięty bez uprzedniego zalogowania, zostanie wyświetlony ekran uwierzytelniania.

11 Wybierz podajnik klawisz

Ten przycisk należy nacisnąć, aby wybrać źródło papieru lub określić rozmiar papieru. ► **Menu wyboru podajnika(P. 512)**

12 [ID] klawisz

Wyświetla ekran logowania umożliwiający użycie funkcji MEAP. Po zakończeniu korzystania z urządzenia, należy ponownie nacisnąć przycisk, aby się wylogować.

13 Kasuj klawisz

Jego naciśnięcie pozwala usunąć wprowadzony tekst i cyfry.

14 Online klawisz

Przełącza między trybem online (zadania drukowania są przyjmowane) a trybem offline (zadania drukowania nie są przyjmowane). Ten przycisk świeci na zielono, gdy urządzenie pracuje w trybie online i gaśnie po jego przejściu w tryb offline. Zazwyczaj urządzenie powinno działać w trybie online, jednak należy przestawić je w tryb offline podczas ustawiania opcji ► **Konserw. użytkownika(P. 431)** w menu ustawień.

UWAGA:

- Jeśli przycisk nie będzie używany przez 2 minuty, gdy urządzenie pracuje w trybie offline, a wyświetlany jest ► **Ekran główny(P. 27)** , wówczas urządzenie automatycznie przejdzie w tryb online. Aby zmienić to ustawienie czasu, można wybrać opcję <Czas autom. resetu> (► **Czas autom. resetu(P. 375)**).

15 Przycisk [#]

Jego naciśnięcie umożliwia wprowadzanie symboli, takich jak „@” czy „/”.

16 Przycisk Narzędzie / przycisk [◀]

- Pozwala wyświetlić menu Narzędzie. Można wyświetlić całkowitą liczbę wydrukowanych stron oraz informacje wewnętrzne o systemie drukowania na potrzeby kontroli. ▶ **Menu podręczne(P. 503)**
- Umożliwia powrót do poprzedniego ekranu podczas konfiguracji ustawień. Jego naciśnięcie podczas wprowadzania wartości liczbowych przesuwa kursor w lewą stronę.

17 Przycisk Zadanie / przycisk [▲]

- Pozwala wyświetlić menu Zadanie. Można sprawdzić dzienniki wydruków. ▶ **Menu zadań(P. 508)**
- Umożliwia wybór elementu znajdującego się nad aktualnie zaznaczonym elementem podczas konfiguracji ustawień. Jego naciśnięcie podczas zmiany wartości ustawień powoduje zwiększenie wartości.

18 Przycisk Ustawienia / przycisk [▶]

- Wyświetla menu ustawień, w którym można sprecyzować ustawienia urządzenia. ▶ **Menu konfiguracji(P. 372)**
- Umożliwia przejście do następnego ekranu podczas konfiguracji ustawień. Jego naciśnięcie podczas wprowadzania tekstu przesuwa kursor w prawą stronę.

19 Przycisk Resetuj / przycisk [▼]

- Pozwala wyświetlić menu Reset. Można w nim anulować wszystkie procesy, usunąć dane z pamięci i wyłączyć zasilanie. ▶ **Menu resetowania(P. 510)**
- Umożliwia wybór elementu znajdującego się poniżej aktualnie zaznaczonego elementu podczas konfiguracji ustawień. Jego naciśnięcie podczas zmiany wartości ustawień powoduje zmniejszenie wartości.

20 [OK] klawisz

Jego naciśnięcie powoduje zastosowanie ustawień lub określonych parametrów.

ŁĄCZA

- ▶ **Korzystanie z panelu sterowania(P. 29)**

Wyświetlacz

121Y-00H



Wyświetlacz przedstawia stan drukowania oraz ekrany do wprowadzania ustawień. Przedstawia również komunikaty o błędzie oraz pozostały poziom tonera w kasecie z tonerem.

Ekran główny



a Wskaźnik stanu

Wyświetla bieżący stan lub tryb pracy urządzenia.

b Wskaźnik rozmiaru papieru

Wyświetla aktualnie wybrany rozmiar papieru.

UWAGA:

Następujące rozmiary papieru są wyświetlane w formie skrótów.


- Legal: LG
- Letter: LT
- Statement: ST
- Executive: EX
- Foolscap: FC
- Karta katalogowa: IC
- Pocztówka: PD
- Pocztówka z odpowiedzią: P2
- Pocztówka 4 na 1: P4
- Koperta NAGAGATA 3: N3
- Koperta YOUGATANAGA 3: YN3
- Koperta nr 10 (COM10): CO
- Koperta Monarch: MO
- Koperta C5: EC5
- Koperta DL: DL
- Rozmiar dowolny: FR
- Niestandardowy format papieru, orientacja pozioma: 80R
- Niestandardowy format papieru, orientacja pionowa: 80

c Wskaźnik pozostałej ilości tonera

Wskazuje ilość tonera pozostałą w kasecie.

Ekran menu


Aby wyświetlić odpowiedni ekran menu, należy nacisnąć przycisk ◀ (☰/☰), ▲ (↔), ▶ (☑/☑), ▼ (☑/☑) lub ☑ (☑). Poniżej jako przykład przedstawiono ekran wyświetlany po naciśnięciu przycisku ▶ (☑/☑).

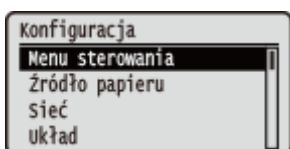

▶ Lista menu ustawień(P. 371)

Gdy wystąpi błąd

W niektórych sytuacjach po wystąpieniu błędu wyświetlone zostają wskazówki podające, jak na niego zareagować. Aby rozwiązać problem, należy postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie. Poniżej jako przykład pokazano ekran wyświetlany w przypadku zacięcia papieru. **►W przypadku wyświetlenia komunikatu o błędzie(P. 531)**

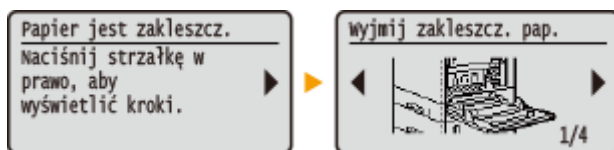

ŁĄCZA

►Korzystanie z panelu sterowania(P. 29)

Korzystanie z panelu sterowania

121Y-00J


Za pomocą przedstawionych poniżej przycisków skonfiguruj ustawienia i dostosuj wartości.



Korzystanie z przycisków ▲ / ▼


■ Przewijanie ekranu

Gdy nie wszystkie elementy można wyświetlić naraz na jednym ekranie, po jego prawej stronie widoczny jest pasek przewijania. Jeśli wyświetlony jest pasek przewijania, do poruszania się w górę lub w dół służą przyciski ▲ / ▼. Zaznaczenie danego elementu powoduje odwrócenie kolorów tekstu oraz tła tego elementu.

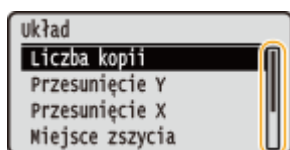

■ Zmiana wartości ustawienia

Za pomocą przycisków ▲ / ▼ można wprowadzić wartości.

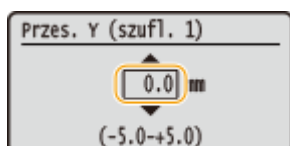

UWAGA:

- Wartości w nawiasach, wyświetlane poniżej pola tekstowego, oznaczają dopuszczalny zakres wartości.



Korzystanie z przycisków ◀ / ▶

■ Przechodzenie do kolejnego ekranu/powracanie do poprzedniego ekranu

Aby przejść do następnego ekranu, naciśnij przycisk ▶. Aby powrócić do poprzedniego ekranu, naciśnij przycisk ◀.




UWAGA:


- Do następnego ekranu można również przejść przez naciśnięcie przycisku , a wrócić do poprzedniego ekranu przez naciśnięcie przycisku .


■ Przesuwanie kursora

Naciśnij przycisk ◀ / ▶, aby wprowadzić tekst i wartości.  **Wprowadzanie tekstu(P. 32)**

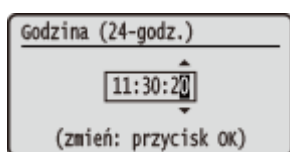


Korzystanie z przycisku

Przycisk  służy do potwierdzania ustawienia.

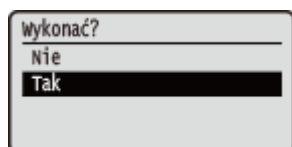


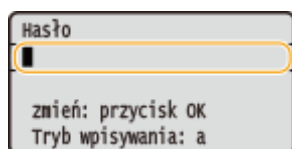
Korzystanie z przycisku (●—●)

Aby powrócić do głównego ekranu po zamknięciu menu ustawień, należy nacisnąć przycisk  (●—●).




Korzystanie z klawiszy numerycznych

Do wpisywania tekstu oraz wartości służą klawisze numeryczne.  **Wprowadzanie tekstu(P. 32)**



UWAGA:

- Na niektórych ekranach nie można wprowadzać wartości liczbowych za pomocą klawiszy numerycznych. W takim przypadku należy je wprowadzać za pomocą przycisków ▲ / ▼.

- Istnieje możliwość określenia wielu ustawień związanych ze sposobem wyświetlania, takich jak dostosowanie ekranu i język wyświetlania. Można to zrobić za pomocą opcji <Menu sterowania> w menu ustawień na panelu roboczym.  **Menu sterowania(P. 373)**

Wprowadzanie tekstu


121Y-00K

Do wpisywania tekstu oraz wartości służą klawisze numeryczne.



Przełączanie rodzaju tekstu

Naciśnij przycisk *****, aby umożliwić przełączenie pomiędzy typami wprowadzanego tekstu.

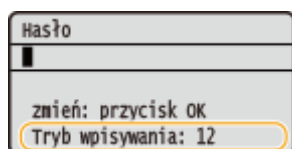

Dostępne rodzaje znaków

Poniżej przedstawiono możliwy do wprowadzenia tekst.

Klawisz	A	a	12
1	@ . - _ /		1
2	ABC	abc	2
3	DEF	def	3
4	GHI	ghi	4
5	JKL	jkl	5
6	MNO	mno	6

	PQRS	pqrs	7
	TUV	tuv	8
	WXYZ	wxyz	9
	(Opcja niedostępna)		0
	(spacja) -. * # ! " ; ; : ^ ` _ = / ' ? \$ @ % & + \ - () [] { } < >		(Opcja niedostępna)

UWAGA

- Naciśnij przycisk , jeśli typ wpisywanego tekstu to <A> lub <a> , aby wyświetlić na ekranie dozwolone symbole. Za pomocą przycisków / / / wybierz symbol, który ma być wpisany i naciśnij przycisk .

Usuwanie tekstu

Każde naciśnięcie przycisku powoduje usunięcie jednego znaku. Aby usunąć cały wprowadzony tekst, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk .

Przesuwanie kursora

Naciśnij przycisk lub , aby przesunąć kursor.

Wprowadzanie spacji

Naciśnij przycisk , następnie naciśnij przycisk .

Przykład wprowadzania tekstu i cyfr

Przykład: „Canon 1”

- Naciśnij kilkakrotnie przycisk , aby wybrać ustawienie <A>.
- Naciskaj kilkakrotnie przycisk , aż pojawi się znak „C”.
- Naciśnij kilkakrotnie przycisk , aby wybrać ustawienie <a>.
- Naciskaj kilkakrotnie przycisk , aż pojawi się znak „a”.
- Naciskaj kilkakrotnie przycisk , aż pojawi się znak „n”.
- Naciskaj kilkakrotnie przycisk , aż pojawi się znak „n”.
- Naciśnij przycisk , następnie naciśnij przycisk .
- Naciśnij kilkakrotnie przycisk , aby wybrać ustawienie <12>.
- Naciśnij przycisk .
- Naciśnij przycisk .

Włączanie/wyłączanie zasilania


121Y-00L

Główny wyłącznik zasilania służy do włączania urządzenia. Natomiast w przypadku wyłączenia urządzenia należy wykonać procedurę wyłączenia z poziomu roboczego, bez używania tego przycisku. Procedura ta przebiega tak samo, jak włączanie/wyłączanie komputera.

- ▶ **Włączanie urządzenia(P. 34)**
- ▶ **Wyłączanie zasilania (procedura wyłączenia)(P. 34)**

Włączanie urządzenia

Naciśnij główny wyłącznik zasilania urządzenia. Po wyświetleniu ekranu głównego na wyświetlaczu panelu roboczego zostanie przeprowadzona autodiagnostyka, a następnie urządzenia będzie gotowe do drukowania.

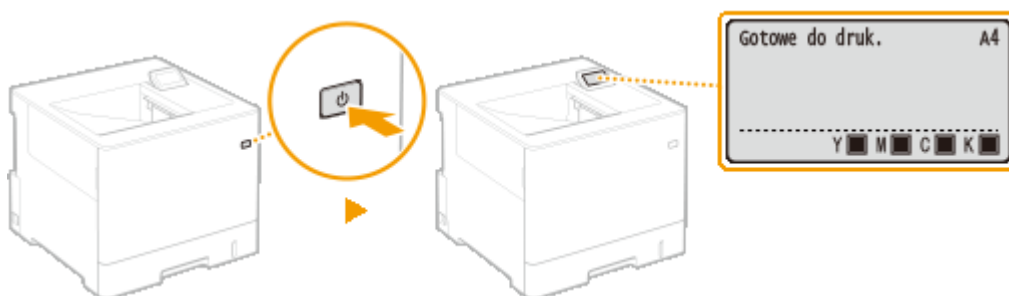

UWAGA

- Jeśli po wykonaniu autodiagnostyki zostanie wyświetlony komunikat **▶W przypadku wyświetlenia komunikatu o błędzie(P. 531)**
- Zdefiniowanie ustawień szybkiego uruchamiania pozwoli skrócić czas oczekiwania po włączeniu zasilania urządzenia. **▶Szybkie uruchamianie urządzenia(P. 36)**

Wyłączanie zasilania (procedura wyłączenia)

Aby wyłączyć urządzenie, należy wykonać procedurę wyłączenia z poziomu panelu roboczego.

WAŻNE

Wyłączanie urządzenia bez korzystania z głównego wyłącznika zasilania


- Wyłączenie urządzenia za pomocą głównego wyłącznika zasilania może spowodować wystąpienie nieoczekiwanego błędu. Aby prawidłowo wyłączyć urządzenie, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą.

UWAGA


- Jeśli włączona jest funkcja szybkiego uruchamiania, urządzenie można wyłączyć za pomocą głównego wyłącznika zasilania. **▶Szybkie uruchamianie urządzenia(P. 36)**

1 Naciśnij przycisk ▼ (⚡).


2 Za pomocą przycisków ▲ / ▼ wybierz opcję <Wyłącz> i naciśnij przycisk .

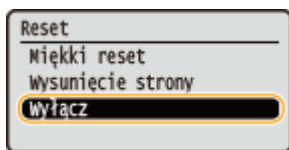

3 Wybierz opcję <Tak> i naciśnij przycisk .

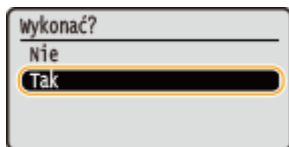



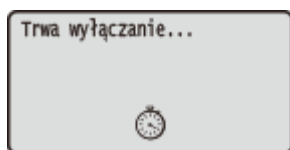

⇒ Po wyświetleniu poniższego komunikatu zasilanie zostanie automatycznie wyłączone.



WAŻNE:

Wyświetla się komunikat <Nie można wykonać.>

- Pozostały jeszcze dane do wydrukowania. Należy usunąć dane ( **Menu resetowania(P. 510)**) i ponowić operację. Aby anulować operację, należy nacisnąć przycisk  ( — ).

UWAGA:

- Wyłączenie zasilania może potrwać do 10 minut, ale nie jest to oznaka awarii.

WAŻNE

Nie włączaj zasilania natychmiast po jego wyłączeniu

- Przed ponownym włączeniem zasilania należy odczekać co najmniej 10 sekund.

UWAGA

- Nawet po wyłączeniu zasilania urządzenie pobiera niewielką ilość prądu. Aby całkowicie wyeliminować pobór prądu, należy odłączyć wtyczkę zasilania od gniazdka sieciowego.

ŁĄCZA

 **Szybkie uruchamianie urządzenia(P. 36)**

Szybkie uruchamianie urządzenia

121Y-00R

Zdefiniowanie ustawień szybkiego uruchamiania pozwala ograniczyć ilość czasu, jaki upływa o naciśnięcia głównego wyłącznika zasilania do gotowości ekranów do pracy. Metodę wyłączania urządzenia w celu przeprowadzenia szybkiego uruchamiania nazywa się „szybkim wyłączaniem”.

- ▶ **Konfiguracja ustawień szybkiego uruchamiania**(P. 36)
- ▶ **Wyłączanie zasilania (procedura szybkiego wyłączania)**(P. 37)

Procedura poprzedzająca konfigurację ustawień szybkiego uruchamiania

■ W przypadku korzystania z sieci




Jeśli którekolwiek z poniższych ustawień jest włączone poprzez ustawienie opcji <Włącz>, wówczas funkcja szybkiego uruchamiania jest wyłączona.

- RARP, BOOTP, IPv6 ▶ **Sieć**(P. 187)
- IPSec ▶ **Konfiguracja ustawień protokołu IPSec**(P. 308)

■ W przypadku korzystania z funkcji MEAP

Należy sprawdzić, czy aktualnie zainstalowane aplikacje MEAP obsługują funkcję szybkiego uruchamiania.

Konfiguracja ustawień szybkiego uruchamiania

- 1** Naciśnij przycisk ► (☐☑).
- 2** Za pomocą przycisków ▲ / ▼ wybierz opcję <Menu sterowania> i naciśnij przycisk .
- 3** Wybierz opcję <Szybk. wł. zasilania> i naciśnij przycisk .
- 4** Wybierz opcję <Włącz> i naciśnij przycisk .



a <Wyłącz>

Pozwala wyłączyć funkcję szybkiego uruchamiania.

b <Włącz>


Pozwala włączyć funkcję szybkiego uruchamiania.

- 5** Pozwala wykonać reset sprzętowy. ▶ **Reset sprzętowy**(P. 510)

⇒ Po wykonaniu resetu sprzętowego ustawienia będą włączone.

Wyłączanie zasilania (procedura szybkiego wyłączenia)

Jeśli funkcja szybkiego uruchamiania jest łączona, a użytkownik wyłączy urządzenie za pomocą głównego wyłącznika zasilania, wówczas przy kolejnym włączeniu urządzenia zostanie przeprowadzone szybkie włączanie (szybkie wyłączenie).

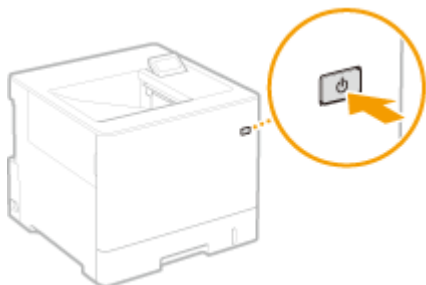

WAŻNE

Po wykonaniu szybkiego wyłączenia nie wolno wyjmować wtyczki urządzenia z gniazdka sieciowego

- Po wyłączeniu urządzenia za pomocą szybkiego wyłączenia nie wolno wyjmować wtyczki urządzenia z gniazdka sieciowego. Mogłoby to spowodować uszkodzenie komponentów wewnętrznych urządzenia. W przypadku zmiany położenia urządzenia należy przed wyjęciem wtyczki wyłączyć urządzenie, stosując procedurę pełnego wyłączenia. ► **Wyłączanie zasilania (procedura wyłączenia)(P. 34)**


UWAGA

- Jeśli urządzenie jest w trakcie wykonywania zadania, zgłasza błąd lub właśnie dokonano zmiany ustawień z poziomu panelu roboczego lub Zdalnego interfejsu użytkownika, naciśnięcie głównego wyłącznika zasilania nie spowoduje wykonania procedury szybkiego wyłączenia, tylko przeprowadzenie procedury pełnego wyłączenia.
- Jeśli urządzenie zostanie wyłączone w normalnym trybie, to nawet gdy funkcja szybkiego włączania jest włączona, urządzenie uruchomi się w zwyczajowy sposób podczas kolejnego włączania.
- Użycie funkcji zegara automatycznego wyłączenia, gdy funkcja szybkiego uruchamiania jest włączona, spowoduje wykonanie procedury szybkiego wyłączenia. ► **Ustawianie czasu automatycznego wyłączenia(P. 66)**
- W przypadku włączenia zasilania bezpośrednio po wykonaniu szybkiego wyłączenia rozruch urządzenia może chwilę potrwać.

Ładowanie papieru

121Y-00S

Papier można umieścić w szufladzie na papier lub na tacy wielofunkcyjnej. Powinno się w niej umieścić zwykle używany typ papieru. Szuflada na papier jest przydatna, gdy zużywa się duże ilości papieru. Taca wielofunkcyjna jest używana, gdy tymczasowo stosuje się inny rozmiar i typ papieru niż ten, który znajduje się w szufladzie na papier. Informacje o dostępnych rozmiarach papieru znajdują się w sekcji **Papier(P. 635)**.

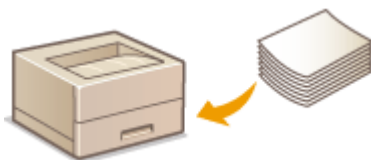

Typ papieru i ustawienia urządzenia

W poniższej tabeli sprawdź ustawienia papieru, które należy wprowadzić w zależności od jego rodzaju i masy. W celu uzyskania dokładniejszych informacji na temat wprowadzania ustawień papieru w urządzeniu należy zapoznać się z sekcją **Określanie formatu i typu papieru(P. 57)**. Informacje na temat ilości papieru, którą można załadować do każdego źródła znajdują się w rozdziale **Papier(P. 635)**.

Typ papieru	Gramatura papieru	Ustawianie papieru w urządzeniu
Zwykły papier*1	60 g/m ²	<Zwykły L2>
	61 do 74 g/m ²	<Zwykły L>
	75 do 90 g/m ²	<Zwykły>
Papier gruby	91 do 119 g/m ²	<Gruby 1>
	120 do 128 g/m ²	<Gruby 2>
	129 do 200 g/m ²	<Gruby 3>
	201 do 216 g/m ²	<Gruby 4>
Papier surowy	60 do 74 g/m ²	<Chropowaty 1>
	75 do 105 g/m ²	<Chropowaty 2>
Pocztówka / Pocztówka z odpowiedzią / Pocztówka 4 na 1 *2	—	<Postcard>
Koperta	—	<Koperta>
Etykieta	—	<Etykiety>

*1 Dostępny jest również papier z makulatury.

*2 Nie można używać pocztówek Inkjet ani pocztówek z odpowiedzią.

WAŻNE

Nie wolno używać następujących typów papieru:

- Papieru pofałdowanego lub pomarszczonego
- Zwiniętego lub pogiętego papieru
- Papieru rozdartego
- Papieru wilgotnego

- Papieru bardzo cienkiego
- Papieru wydrukowanego przez drukarkę termiczną
- Papieru z bardzo wyraźną fakturą
- Papieru błyszczącego
- Papier o niskiej sztywności

Obsługa i przechowywanie papieru

- Papier przechowuj na płaskiej powierzchni.
- Aby zabezpieczyć papier przed wilgocią lub wysuszeniem, trzymaj go w oryginalnym opakowaniu.
- Papier przechowuj w sposób uniemożliwiający jego zwinięcie lub zagięcie.
- Nie umieszczaj papieru pionowo ani nie układaj w zbyt duży stos.
- Unikaj wystawiania papieru na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, a także umieszczania w lokalizacjach o wysokiej wilgotności, niezwykle suchych albo charakteryzujących się dużymi wahaniami temperatury lub wilgotności.

UWAGA

Drukowanie na zawilgoconym papierze

- W miejscu wyprowadzania papieru może pojawić się para, a kropelki wody mogą tworzyć się w wokół miejsca wyprowadzania papieru. Nie są to zjawiska nietypowe — wilgoć paruje z papieru pod wpływem ciepła wytwarzanego podczas utrwalania tonera (dzieje się tak zazwyczaj przy niskiej temperaturze pomieszczenia).

Umieszczanie papieru w szufladzie na papier

121Y-00U



Szuflada na papier służy do przechowywania zwykle używanego typu papieru. Gdy wydruk ma być wykonany na innym typie papieru niż ten, który znajduje się w szufladzie na papier, należy go załadować na tacę wielofunkcyjną. ▶
Ładowanie papieru na tacę wielofunkcyjną(P. 46)

▶ **Ładowanie papieru o standardowym formacie(P. 40)**

▶ **Ładowanie papieru o niestandardowym rozmiarze(P. 42)**

Orientacja papieru

Poniższa tabela zawiera informacje niezbędne do załadowania dostępnego papieru w odpowiedniej orientacji.

Papier	Orientacja
A4, B5, A5 (orientacja pozioma), A6, Legal *, Letter, Statement, Executive, Foolscap *, 16K, Indian Legal *, Government Legal *, Government Letter, Australia Foolscap *, Niestandardowy (orientacja pozioma)	
A5 (orientacja pionowa), Niestandardowy (orientacja pionowa)	

* Można go załadować tylko w opcjonalnym podajniku papieru.


UWAGA

- Podczas umieszczania papieru w dodatkowym podajniku papieru należy postępować zgodnie z poniższą procedurą.

Ładowanie papieru o standardowym formacie


Aby załadować papier, którego format jest wskazany na oznaczeniach szuflady na papier, należy wykonać opisaną poniżej procedurę. W przypadku papieru, którego rozmiar nie jest oznaczony na szufladzie patrz punkt ▶ **Ładowanie papieru o niestandardowym rozmiarze(P. 42)**.

1 Wysunąć szufladę na papier do oporu.

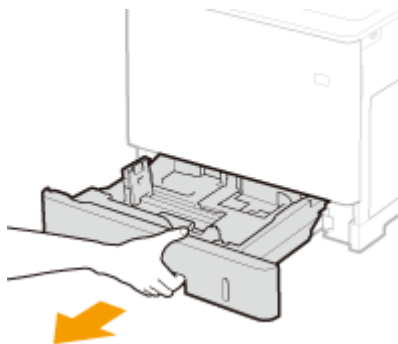


2 Ustaw prowadnice papieru w położeniach odpowiadających rozmiarowi używanego papieru.

- Naciśnij dźwignię zwalniania blokady (a), aby wyrównać rzutowanie (b) zgodnie z odpowiednim oznaczeniem rozmiaru papieru.

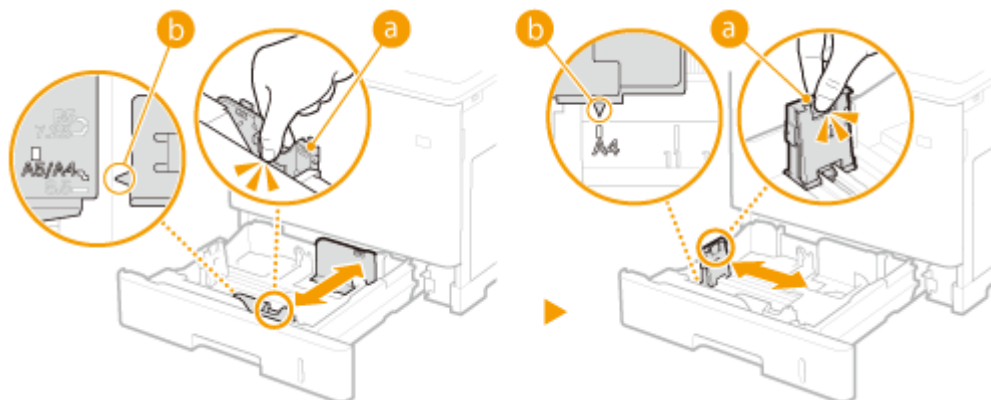

3 Załadować papier tak, aby stos stykał się równo z prowadnicą na lewej ścianie szuflady.


- Włóż papier zadrukowaną stroną skierowaną w górę.
- Dobrze przekartkuj stos papieru i wyrównaj brzegi na równej powierzchni.

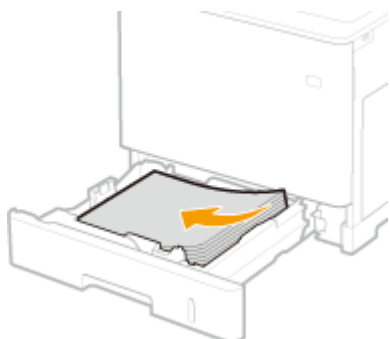

WAŻNE:

Nie należy wkładać papieru w ilości wychodzącej poza linię ogranicznika stosu

- Należy upewnić się, że stos papieru nie wychodzi poza ogranicznik stosu papieru (a). Załadowanie zbyt dużej ilości papieru może prowadzić do jego zakleszczenia.

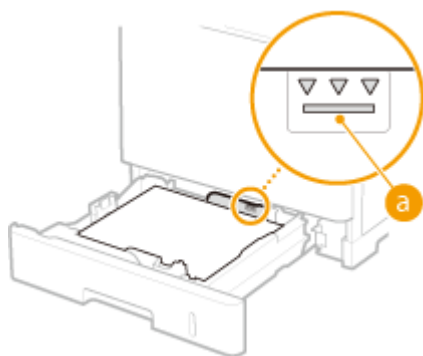

UWAGA:

- Informacje na temat ładowania papieru z logo można znaleźć w rozdziale **Ładowanie uprzednio zadrukowanego papieru (P. 53)**.

4 Umieść szufladę z powrotem na miejscu.

- » Przejdź do rozdziału **Określanie formatu i typu papieru załadowanego w szufladzie na papier (P. 58)**

WAŻNE:

Zmiana rozmiaru i typu papieru

- Domyślne ustawienia fabryczne rozmiaru i rodzaju papieru to odpowiednio <A4> i <Typy mieszane>. Jeśli do urządzenia zostanie załadowany inny format lub typ papieru, należy zmienić ustawienia. Jeśli nie zostaną one właściwie skonfigurowane, urządzenie nie będzie drukować poprawnie.

UWAGA:

Automatyczne wykrywanie typu papieru

- Urządzenie jest wyposażone w funkcję automatycznego wykrywania typu papieru. Po włączeniu tej funkcji nie ma potrzeby zmiany ustawień typu papieru w przypadku załadowania zwykłego lub grubego papieru.
▶Wykr. typ pap. autom(P. 516)

UWAGA

- Aby wydrukować dokument ze środowiska, które nie pozwala na wprowadzenie ustawień rozmiaru i typu papieru, takiego jak komputer lub urządzenie mobilne z systemem operacyjnym nieobsługującym żadnego sterownika drukarki, należy ustawić <Stand. rozm. papieru> i <Domyślny typ papieru>. ▶Menu wyboru podajnika(P. 512)

Drukowanie na tylnej stronie zadrukowanego arkusza (Ręczne drukowanie 2-stronne)


Istnieje możliwość wydruku na tylnej stronie zadrukowanego arkusza. Należy wygładzić zagięcia, które mogły pojawić się na papierze i włożyć arkusz do tacy wielofunkcyjnej (▶Ładowanie papieru na tacę wielofunkcyjną(P. 46)) tak, aby arkusz leżał stroną przeznaczoną do zadrukowania do góry (wcześniej zadrukowana strona powinna znajdować się na dole).

- Aby drukować na odwrocie już zadrukowanego papieru, należy w menu ustawić na panelu roboczym wybrać ustawienie <Ręczne 2-str. (MP)> dla opcji <2. strona>. ▶Ręczne 2-str. (MP)(P. 519)
- Ładuj tylko jeden arkusz papieru na wydruk.
- Można używać jedynie papieru zadrukowanego za pomocą tego urządzenia.
- Nie można drukować na wcześniej zadrukowanej stronie arkusza.

Ładowanie papieru o niestandardowym rozmiarze


Aby załadować papier o niestandardowym rozmiarze lub papier, którego format nie jest wskazany na oznaczeniach szuflady na papier, należy wykonać opisaną poniżej procedurę.

1 Wysunąć szufladę na papier do oporu.

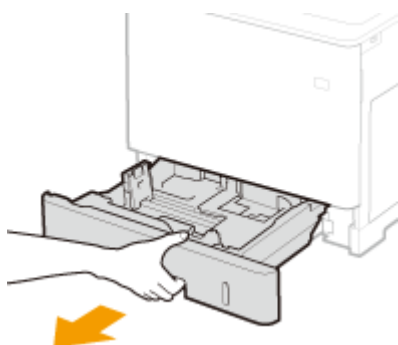


2 Rozsuń prowadnice papieru.

- Aby rozsunąć prowadnice, naciśnij dźwignię zwalniającą blokadę.

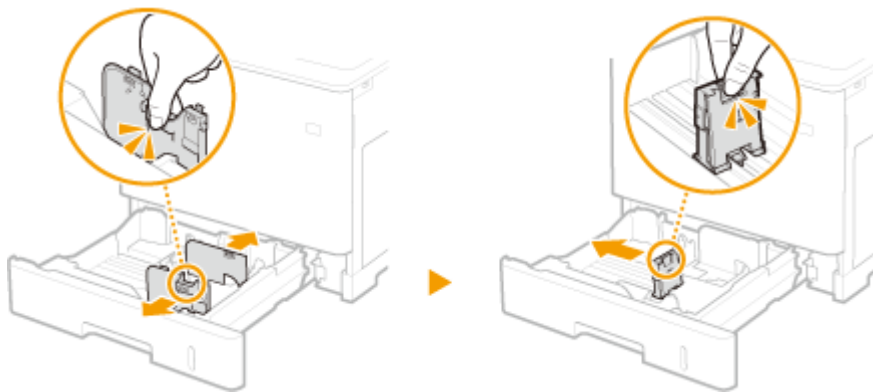

3 Załadować papier tak, aby stos stykał się równo z prawą ścianą szuflady.


- Włożyć ryzę papieru zadrukowaną stroną skierowaną w górę.
- Dobrze przekartkuj stos papieru i wyrównaj brzegi na równej powierzchni.

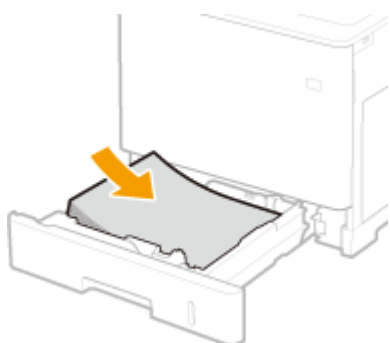

WAŻNE:

Nie należy wkładać papieru w ilości wychodzącej poza linię ogranicznika stosu

- Należy upewnić się, że stos papieru nie wychodzi poza ogranicznik stosu papieru (a). Załadowanie zbyt dużej ilości papieru może prowadzić do jego zakleszczenia.

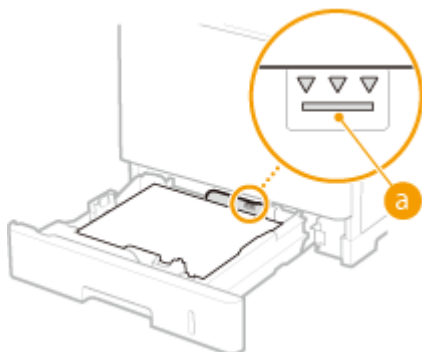


UWAGA:

- Informacje na temat ładowania papieru z logo można znaleźć w rozdziale **Ładowanie uprzednio zadrukowanego papieru (P. 53)**.

4 Upewnij się, że ustawienie prowadnic papieru odpowiada krawędziom papieru.

- Naciśnij dźwignię zwolnienia blokady i zsuń prowadnice papieru do momentu zrównania się z krawędziami papieru.

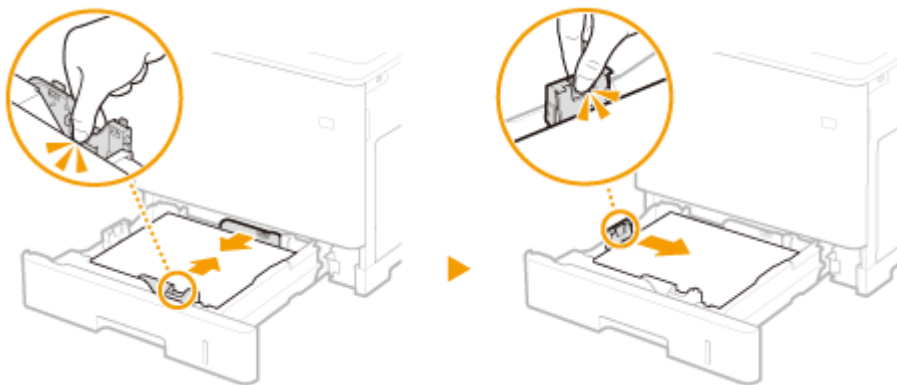

WAŻNE:

Należy się upewnić, że ustawienie prowadnic papieru odpowiada krawędziom papieru

- Ustawienie prowadnic papieru za szeroko lub za wąsko może spowodować problemy z podawaniem lub zakleszczenie papieru.

5 Umieść szufladę z powrotem na miejscu.

» Przejdź do rozdziału **Określanie formatu i typu papieru załadowanego w szufladzie na papier(P. 58)**

WAŻNE:

Zmiana rozmiaru i typu papieru

- Jeśli do urządzenia zostanie załadowany papier innego rozmiaru lub typu, należy zmienić ustawienia. Jeśli ustawienie typu lub rozmiaru zostanie zmienione, urządzenie nie będzie drukowało poprawnie.

UWAGA:

Automatyczne wykrywanie typu papieru

- Urządzenie jest wyposażone w funkcję automatycznego wykrywania typu papieru. Po włączeniu tej funkcji nie ma potrzeby zmiany ustawień typu papieru w przypadku załadowania zwykłego lub grubego papieru.
▶ **Wykr. typ pap. autom(P. 516)**

UWAGA

- Aby wydrukować dokument ze środowiska, które nie pozwala na wprowadzenie ustawień rozmiaru i typu papieru, takiego jak komputer lub urządzenie mobilne z systemem operacyjnym nieobsługującym żadnego sterownika drukarki, należy ustawić <Stand. rozm. papieru> i <Domyślny typ papieru>. ▶ **Menu wyboru podajnika(P. 512)**

Drukowanie na tylnej stronie zadrukowanego arkusza (Ręczne drukowanie 2-stronne)

Istnieje możliwość wydruku na tylnej stronie zadrukowanego arkusza. Należy wygładzić zagięcia, które mogły pojawić się na papierze i włożyć arkusz do tacy wielofunkcyjnej (▶ **Ładowanie papieru na tacę wielofunkcyjną(P. 46)**) tak, aby arkusz leżał stroną przeznaczoną do zadrukowania do góry (wcześniej zadrukowana strona powinna znajdować się na dole).

- Aby drukować na odwrocie już zadrukowanego papieru, należy w menu ustawień na panelu roboczym wybrać ustawienie <Ręczne 2-str. (MP)> dla opcji <2. strona>. ▶ **Ręczne 2-str. (MP)(P. 519)**
- Ładuj tylko jeden arkusz papieru na wydruk.
- Można używać jedynie papieru zadrukowanego za pomocą tego urządzenia.
- Nie można drukować na wcześniej zadrukowanej stronie arkusza.

ŁĄCZA

▶ **Papier(P. 635)**



Ładowanie papieru na tacę wielofunkcyjną

121Y-00W


Gdy wydruk ma być wykonany na innym typie papieru niż ten, który znajduje się w szufladzie na papier, należy go załadować na tacę wielofunkcyjną. Szuflada na papier służy do przechowywania zwykle używanego typu papieru. ▶
Umieszczanie papieru w szufladzie na papier(P. 40)

Orientacja papieru

Poniższa tabela zawiera informacje niezbędne do załadowania dostępnego papieru w odpowiedniej orientacji.

Papier	Orientacja
A4, B5, A5 (orientacja pozioma), A6, Legal, Letter, Statement, Executive, Foolscap, 16K, Karta katalogowa, Indian Legal, Government Legal, Government Letter, Australia Foolscap, Niestandardowy (orientacja pozioma), Pocztówka, Pocztówka z odpowiedzią, Pocztówka 4 na 1, Koperta	
A5 (orientacja pionowa), Niestandardowy (orientacja pionowa)	

1 Otwórz pokrywę.

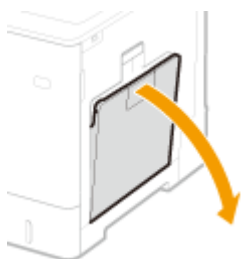


2 Wyciągnij tacę na papier.



3 Rozsuń prowadnice papieru.

- Aby rozsunąć prowadnice, naciśnij dźwignię zwalniającą blokadę.

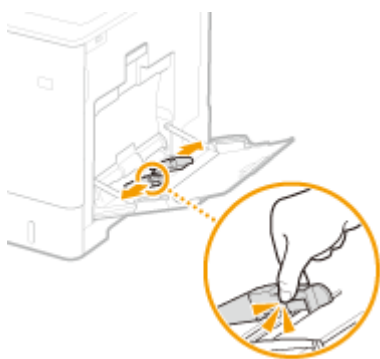

4 Wkładaj papier na tacę wielofunkcyjną, aż dalsze przesunięcie papieru nie będzie możliwe.


- Włóż papier zadrukowaną stroną skierowaną w dół.
- Dobrze przekartkuj stos papieru i wyrównaj brzegi na równej powierzchni.



WAŻNE:

Nie należy wkładać papieru w ilości wychodzącej poza prowadnicę ogranicznika stosu

- Należy się upewnić, że stos papieru nie przekracza prowadnicy ogranicznika stosu papieru (a).
- Ładowanie zbyt dużej ilości papieru może prowadzić do jego zakleszczenia.

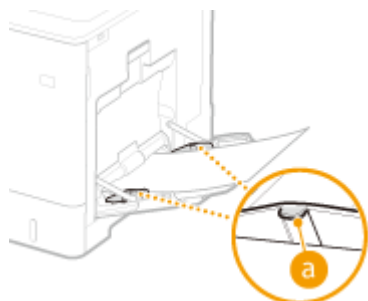

UWAGA:

- Informacje na temat ładowania kopert i papieru z logo znajdują się w rozdziale ▶Ładowanie kopert lub pocztówek(P. 49) i ▶Ładowanie uprzednio zadrukowanego papieru(P. 53) .

5 Upewnij się, że ustawienie prowadnic papieru odpowiada krawędziom papieru.

- Naciśnij dźwignię zwolnienia blokady i zsuń prowadnice papieru do momentu zrównania się z krawędziami papieru.



WAŻNE:

Należy się upewnić, że ustawienie prowadnic papieru odpowiada krawędziom papieru

- Ustawienie prowadnic papieru za szeroko lub za wąsko może spowodować problemy z podawaniem lub zakleszczenie papieru.

» Przejdź do rozdziału ▶Określanie rozmiaru i typu papieru załadowanego na tacę wielofunkcyjną(P. 60)

WAŻNE:

Zmiana rozmiaru i typu papieru

- Domyślne ustawienia fabryczne rozmiaru i rodzaju papieru to odpowiednio <A4> i <Typy mieszane>. Jeśli do urządzenia zostanie załadowany inny format lub typ papieru, należy zmienić ustawienia. Jeśli nie zostaną one właściwie skonfigurowane, urządzenie nie będzie drukować poprawnie.

UWAGA:

Automatyczne wykrywanie typu papieru

- Urządzenie jest wyposażone w funkcję automatycznego wykrywania typu papieru. Po włączeniu tej funkcji nie ma potrzeby zmiany ustawień typu papieru w przypadku załadowania zwykłego lub grubego papieru.
▶ **Wykr. typ pap. autom(P. 516)**

Drukowanie na tylnej stronie zadrukowanego arkusza (Ręczne drukowanie 2-stronne)

Istnieje możliwość wydruku na tylnej stronie zadrukowanego arkusza. Należy wygładzić zagięcia, które mogły pojawić się na papierze i włożyć arkusz do tacy wielofunkcyjnej tak, aby arkusz leżał stroną przeznaczoną do zadrukowania do dołu (wcześniej zadrukowana strona powinna znajdować się na górze).

- Aby drukować na odwrocie już zadrukowanego papieru, należy w menu ustawień na panelu roboczym wybrać ustawienie <Ręczne 2-str. (MP)> dla opcji <2. strona>. ▶ **Ręczne 2-str. (MP)(P. 519)**
- Ładuj tylko jeden arkusz papieru na wydruk.
- Można używać jedynie papieru zadrukowanego za pomocą tego urządzenia.
- Nie można drukować na wcześniej zadrukowanej stronie arkusza.

ŁĄCZA

- ▶ **Papier(P. 635)**

Ładowanie kopert lub pocztówek

121Y-010

Przed załadowaniem kopert lub pocztówek należy wygładzić możliwe zagięcia. Należy również zwrócić uwagę na umieszczenie ich we właściwej orientacji i odpowiednią stroną do góry. Uwaga: kopert ani pocztówek nie wolno ładować do szuflady na papier.

▶ Ładowanie kopert (P. 49)

▶ Ładowanie pocztówek (P. 51)

UWAGA

- W tej sekcji opisano sposób ładowania kopert lub pocztówek w wybranej orientacji oraz czynności do wykonania przed ich załadowaniem. Informacje na temat ładowania kopert lub pocztówek na tacę wielofunkcyjną zawiera sekcja ▶ Ładowanie papieru na tacę wielofunkcyjną (P. 46).

Ładowanie kopert

■ Przed załadowaniem kopert

Wykonanie poniższych czynności pozwoli przygotować koperty do załadowania.


1 Zamknij klapkę każdej koperty.




2 Dociśnij je, aby wypuścić z nich zbędne powietrze i upewnij się, że ich krawędzie ściśle do siebie przylegają.



3 Wyprostuj zagięte rogi kopert i wygładź zagniecenia.

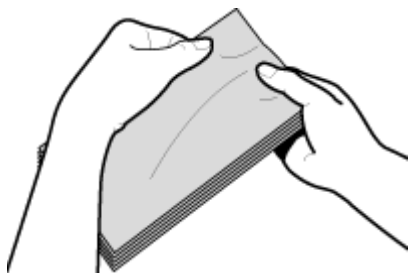

4 Wyrównaj krawędzie kopert na płaskiej powierzchni.

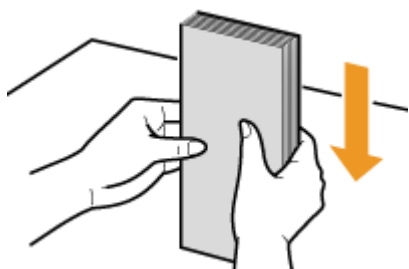


■ Ładowanie kopert na tacę wielofunkcyjną

Załaduj koperty w orientacji pionowej (krótsze krawędzie powinny być skierowane w stronę urządzenia) niezaklejoną stroną (przednią) do dołu. Nie można drukować na tylnej stronie kopert.


Koperty Yougatanaga 3, C5, Monarch, nr 10 (COM10) lub DL

Kopertę należy wkładać tak, aby jej krawędź z zamknięciem znajdowała się po lewej stronie, zgodnie z ilustracją.

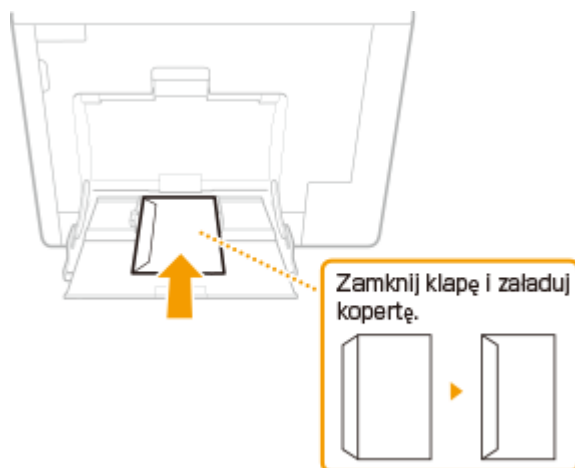

Koperta NAGAGATA 3

Włóż kopertę tak, aby jej klapka była skierowana w stronę użytkownika.

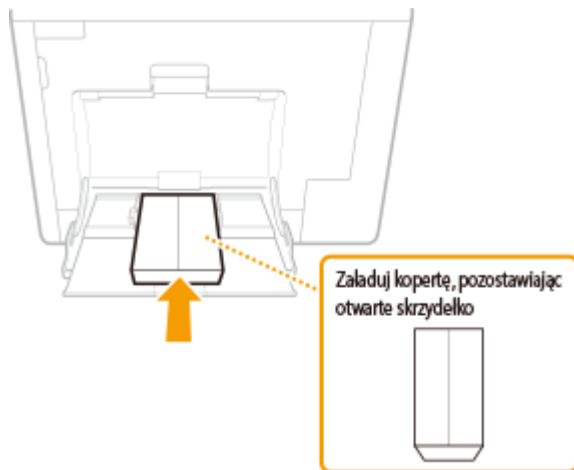

Ładowanie pocztówek

WAŻNE


- W przypadku pocztówek nie jest możliwe automatyczne drukowanie dwustronne. Aby drukować na obu stronach pocztówki, należy wykonać wydruk z jednej, a następnie drugiej jej strony.
- Przed załadowaniem pocztówek należy je wygładzić. W przypadku pozostawienia zagięć wydruku mogą być krzywe, a obrazy być drukowane w postaci zniekształconej.

■ Ładowanie pocztówek na tacę wielofunkcyjną

Włożyć pocztówkę stroną do drukowania skierowaną w dół, tak aby krótsza krawędź była skierowana w stronę urządzenia.


Pocztówka

Włożyć pocztówkę tak, aby górna krawędź była skierowana w stronę urządzenia.

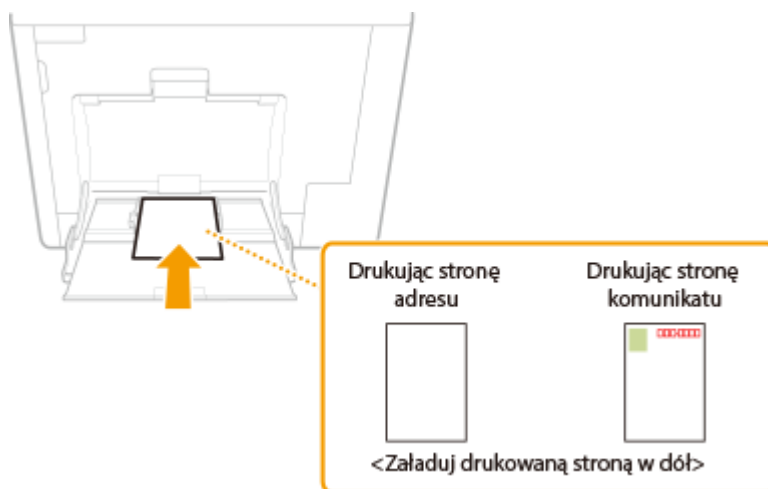


Pocztówka z odpowiedzią

Rozwinąć pocztówkę i włożyć ją tak, aby prawa strona była skierowana w stronę urządzenia.

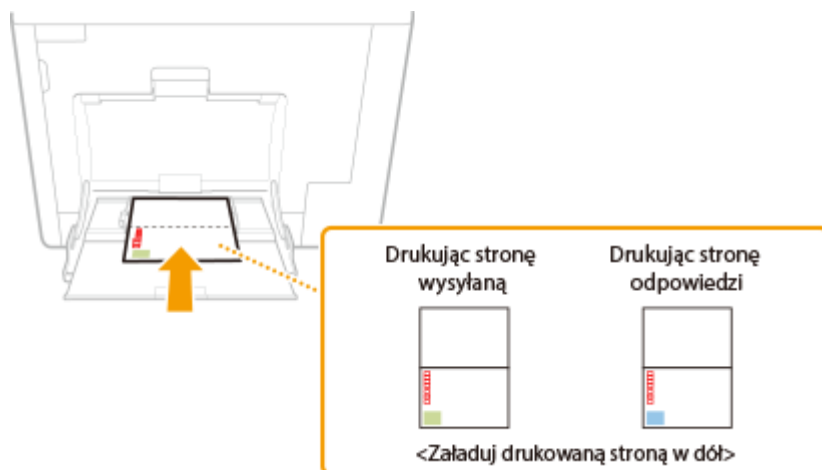

Pocztówka 4 na 1

Włożyć pocztówkę tak, aby górna krawędź była skierowana w stronę urządzenia.

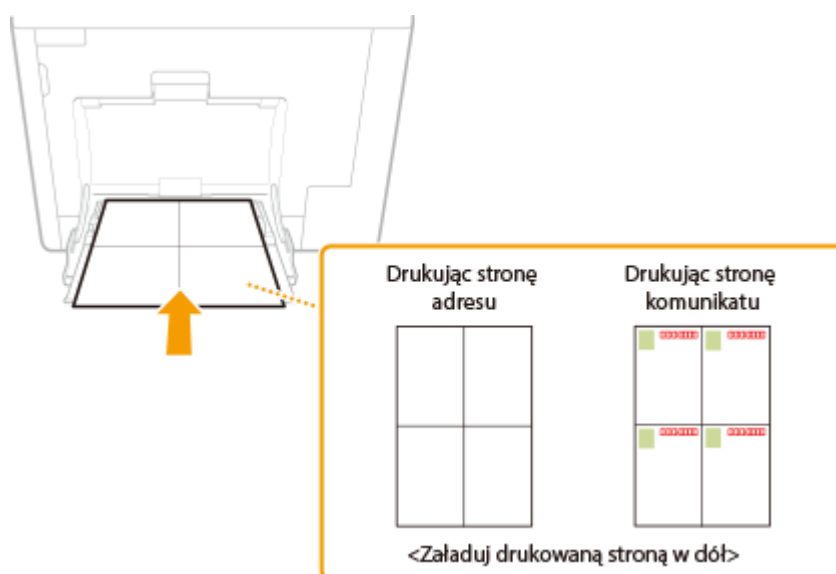

Ładowanie uprzednio zadrukowanego papieru

121Y-011

Używając uprzednio zadrukowanego papieru z logo, podczas ładowania papieru należy zwrócić uwagę na jego ułożenie. Aby drukowanie zostało przeprowadzone na właściwej stronie arkusza z logo, papier należy załadować w odpowiedni sposób.



- ▶ Wykonywanie 1-stronnych wydruków na papierze z logo (P. 53)
- ▶ Wykonywanie dwustronnych wydruków na papierze z logo (P. 54)


UWAGA

- W tej sekcji opisano sposób ładowania uprzednio zadrukowanego papieru odpowiednią stroną do góry i w właściwej orientacji. Poniżej znajdują się ogólne informacje na temat ładowania papieru w szufladzie na papier lub na tacy wielofunkcyjnej.

- ▶ Umieszczanie papieru w szufladzie na papier (P. 40)
- ▶ Ładowanie papieru na tacę wielofunkcyjną (P. 46)

Wykonywanie 1-stronnych wydruków na papierze z logo

Drukowanie na papierze z logo w orientacji pionowej

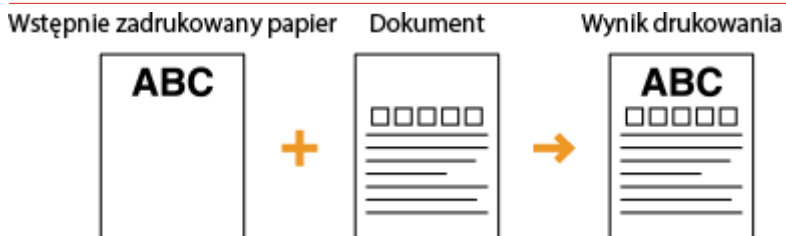

Ładowanie papieru w szufladzie na papier


Załaduj papier stroną z logo (przeznaczoną do wydruku dokumentu) do góry.

Orientacja ładowania

Pionowa



Pozioma

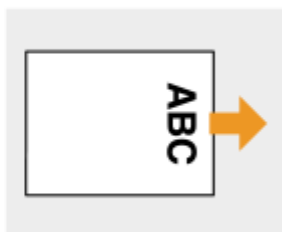

Ładowanie papieru na tacę wielofunkcyjną


Załaduj papier stroną z logo (przeznaczoną do wydruku dokumentu) skierowaną w dół.

Orientacja ładowania

Pionowa



Pozioma

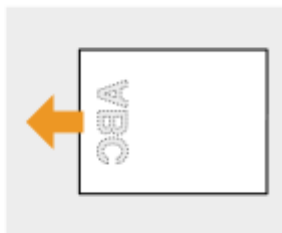

Drukowanie na papierze z logo w orientacji poziomej

Wstępnie zadrukowany papier Dokument Wynik drukowania




Ładowanie papieru w szufladzie na papier


Załaduj papier stroną z logo (przeznaczoną do wydruku dokumentu) do góry.

Orientacja ładowania

Pionowa

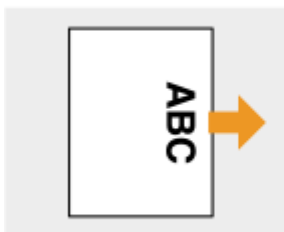

Pozioma

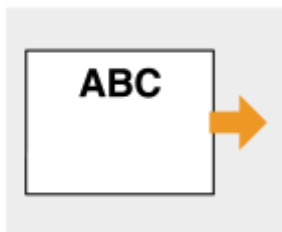


Ładowanie papieru na tacę wielofunkcyjną

Załaduj papier stroną z logo (przeznaczoną do wydruku dokumentu) skierowaną w dół.

Orientacja ładowania

Pionowa

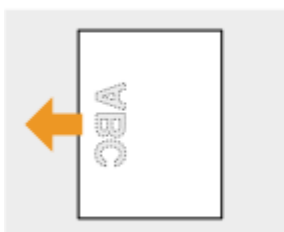


Pozioma



Wykonywanie dwustronnych wydruków na papierze z logo

Jeśli drukowany dokument składa się z nieparzystej liczby stron, należy w menu ustawień na panelu roboczym wybrać ustawienie <Metoda alternatywna> dla opcji <Wyłącz>. **Metoda alternatywna(P. 411)**

Drukowanie na papierze z logo w orientacji pionowej

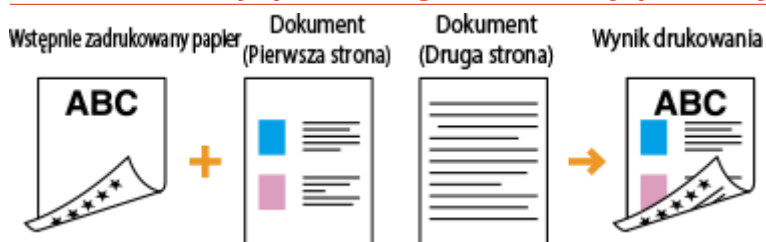


Ładowanie papieru w szufladzie na papier


Ładuj papier przednią stroną z logo (przeznaczoną do wydruku pierwszej strony dokumentu) w dół.

Orientacja ładowania

Pionowa

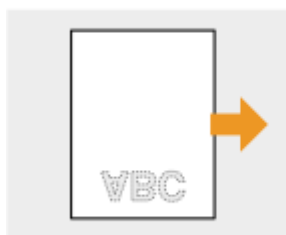

Pozioma

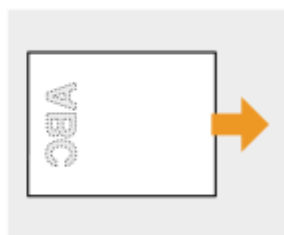

Ładowanie papieru na tacę wielofunkcyjną


Ładuj papier przednią stroną z logo (przeznaczoną do wydruku pierwszej strony dokumentu) skierowaną w górę.

Orientacja ładowania


Pionowa



Pozioma

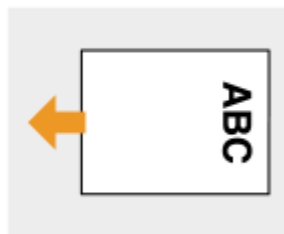

Drukowanie na papierze z logo w orientacji poziomej

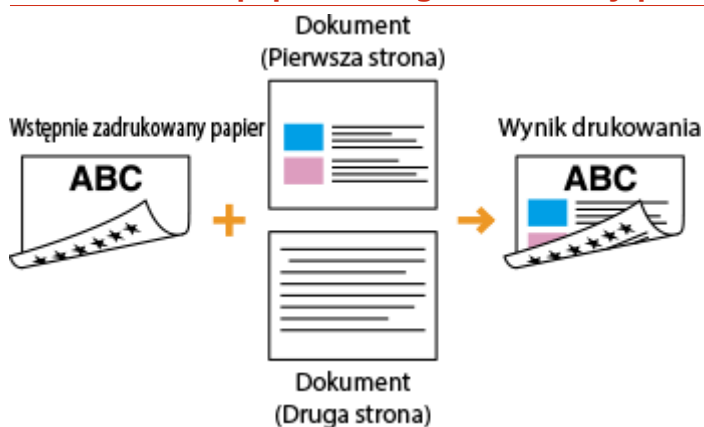


Ładowanie papieru w szufladzie na papier

Ładuj papier przednią stroną z logo (przeznaczoną do wydruku pierwszej strony dokumentu) w dół.

Orientacja ładowania

Pionowa

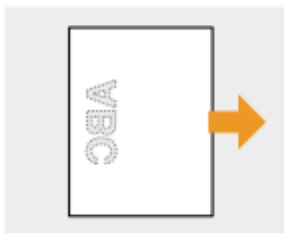

Pozioma




Ładowanie papieru na tacę wielofunkcyjną


Załaduj papier przednią stroną z logo (przeznaczoną do wydruku pierwszej strony dokumentu) skierowaną w górę.

Orientacja ładowania

Pionowa

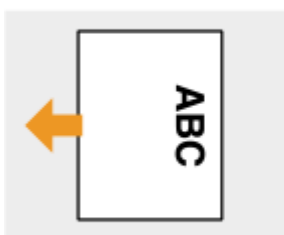

Pozioma

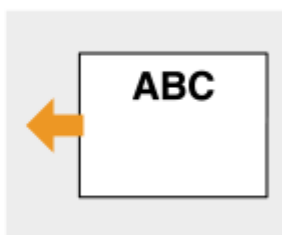

UWAGA

Ustawienie <Metoda podaw. pap.>

- W przypadku drukowania na uprzednio zadrukowanym papierze konieczna jest zmiana kierunku ułożenia strony za każdym razem, gdy wykonywane jest przełączanie pomiędzy drukowaniem jednostronnym i dwustronnym. Jeśli jednak opcja Metoda podaw. pap.> jest ustawiona na Priorytet str. wydr.>, wybrany kierunek ułożenia strony przy ładowaniu jednostronnie zadrukowanego papieru do wydruku dwustronnego (strona z logo skierowana w dół w szufladzie z papierem lub do góry na tacy wielofunkcyjnej) może być również używany w przypadku druku jednostronnego. Ustawienie to jest szczególnie przydatne, gdy wydruki jednostronne są wykonywane tak samo często jak dwustronne. **Metoda podaw. pap.(P. 443)**

Określanie formatu i typu papieru

121Y-012

Niezbędne jest ustawienie rozmiaru i typu papieru zgodnego z rodzajem papieru załadowanego w szufladzie na papier. Gdy ładowany rodzaj papieru jest inny niż ostatnio używany, należy zmienić ustawienia papieru.

WAŻNE


- Jeśli ustawienia nie są zgodne z rozmiarem i typem załadowanego papieru, może wystąpić zacięcie papieru lub błąd drukowania.

Określanie formatu i typu papieru załadowanego w szufladzie na papier


121Y-013

W razie potrzeby określić rozmiar i typ papieru w zależności od rodzaju papieru załadowanego w szufladzie na papier.


1 Naciśnij przycisk  (☰).

2 Za pomocą przycisków ▲ / ▼ wybierz jedną z opcji od <Rozm. pap. w szuf. 1> do <Rozm. pap. w szuf. 4> i naciśnij przycisk .

- <Opcje <Rozm. pap. w szuf. 2> do <Rozm. pap. w szuf. 4> są wyświetlane, gdy zainstalowany jest opcjonalny podajnik papieru.

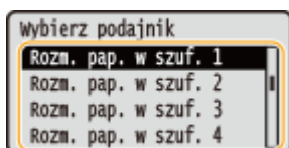



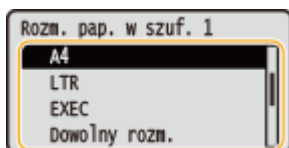





3 Wybierz format papieru i naciśnij przycisk .



UWAGA:

Papier w rozmiarze A5 lub rozmiarze niestandardowym

- Papier o rozmiarze A5 lub niestandardowym rozmiarze można ładować w orientacji pionowej lub poziomej. Ustawienie orientacji papieru należy dobrać zgodnie z poniższą tabelą.

Rozmiar papieru	Orientacja	Ustawienie
A5	 *1	<  A5R >
		<  A5 >
Niestandardowy rozmiar papieru	 *2	<  Rozm. niest. R >
		<  Rozm. niestan. >

*1 Przed rozpoczęciem drukowania należy zaznaczyć pole wyboru [Podawaj papier formatu A5 pionowo] na karcie [Źródło papieru] sterownika drukarki.


*2 Przed rozpoczęciem drukowania należy zaznaczyć pole wyboru [Pionowe podawanie papieru niestandardowego] na karcie [Źródło papieru] sterownika drukarki.

Informacje na temat <Dowolny rozm.>

- Jeśli rozmiar papieru do załadowania jest często zmieniany, można określić wartość pola <Dowolny rozm.>, dzięki czemu nie trzeba zmieniać rozmiaru papieru przy każdym drukowaniu. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku rozmiar papieru określony w sterowniku drukarki nie będzie sprawdzany przed rozpoczęciem drukowania.
- Po wyborze opcji <Dowolny rozm.> prędkość drukowania będzie wolniejsza.

4 Wybierz jedną z opcji od <Typ pap. w szufl. 1> do <Typ pap. w szufl. 4> i naciśnij przycisk .

- <Opcje <Typ pap. w szufl. 2> do <Typ pap. w szufl. 4> są wyświetlane, gdy zainstalowany jest opcjonalny podajnik papieru.

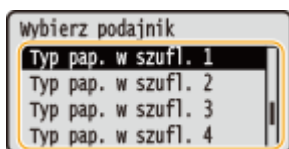

5 Wybierz typ papieru i naciśnij przycisk .



UWAGA:

Informacje na temat <Typy mieszane>

- Jeśli typ papieru do załadowania jest często zmieniany, można określić wartość pola <Typy mieszane>, dzięki czemu nie trzeba zmieniać typu papieru przy każdym drukowaniu. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku typ papieru określony w sterowniku drukarki nie będzie sprawdzany przed rozpoczęciem drukowania.

Automatyczne wykrywanie typu papieru

- Urządzenie jest wyposażone w funkcję automatycznego wykrywania typu papieru. Po włączeniu tej funkcji nie ma potrzeby zmiany ustawień typu papieru w przypadku załadowania zwykłego lub grubego papieru.
▶Wykr. typ pap. autom(P. 516)

ŁĄCZA

- ▶Umieszczanie papieru w szufladzie na papier(P. 40)
- ▶Papier(P. 635)


Określanie rozmiaru i typu papieru załadowanego na tacę wielofunkcyjną

121Y-014


1 Naciśnij przycisk  (☰).

2 Za pomocą przycisków ▲ / ▼ wybierz opcję <Roz. pap. tacy wiel.> i naciśnij przycisk

 .

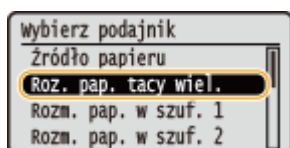



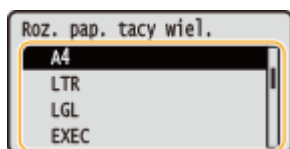

3 Wybierz format papieru i naciśnij przycisk .



UWAGA:

Papier A5 / rozmiar niestandardowy

- Papier o rozmiarze A5 lub niestandardowym rozmiarze można ładować w orientacji pionowej lub poziomej. Ustawienie orientacji papieru należy dobrać zgodnie z poniższą tabelą.

Rozmiar papieru	Orientacja	Ustawienie
A5	 *1	< <input type="checkbox"/> A5R >
		< <input type="checkbox"/> A5 >
Niestandardowy rozmiar papieru	 *2	< <input type="checkbox"/> Rozm. niest. R >
		< <input type="checkbox"/> Rozm. niestan. >

*1 Przed rozpoczęciem drukowania należy zaznaczyć pole wyboru [Podawaj papier formatu A5 pionowo] na karcie [Źródło papieru] sterownika drukarki.


*2 Przed rozpoczęciem drukowania należy zaznaczyć pole wyboru [Pionowe podawanie papieru niestandardowego] na karcie [Źródło papieru] sterownika drukarki.

Informacje na temat <Dowolny rozm.>


- Jeśli rozmiar papieru do załadowania jest często zmieniany, można określić wartość pola <Dowolny rozm.>, dzięki czemu nie trzeba zmieniać rozmiaru papieru przy każdym drukowaniu. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku rozmiar papieru określony w sterowniku drukarki nie będzie sprawdzany przed rozpoczęciem drukowania.

- Po wyborze opcji <Dowolny rozm.> prędkość drukowania będzie wolniejsza.

4 Wybierz opcję <Typ pap. tacy wiel.> i naciśnij przycisk .

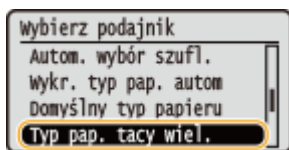

5 Wybierz typ papieru i naciśnij przycisk .

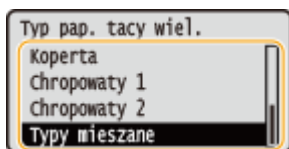

UWAGA:

Informacje na temat <Typy mieszane>

- Jeśli typ papieru do załadowania jest często zmieniany, można określić wartość pola <Typy mieszane>, dzięki czemu nie trzeba zmieniać typu papieru przy każdym drukowaniu. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku typ papieru określony w sterowniku drukarki nie będzie sprawdzany przed rozpoczęciem drukowania.

Automatyczne wykrywanie typu papieru

- Urządzenie jest wyposażone w funkcję automatycznego wykrywania typu papieru. Po włączeniu tej funkcji nie ma potrzeby zmiany ustawień typu papieru w przypadku załadowania zwykłego lub grubego papieru.
▶ **Wykr. typ pap. autom(P. 516)**

ŁĄCZA

- ▶ **Ładowanie papieru na tacę wielofunkcyjną(P. 46)**
- ▶ **Papier(P. 635)**

Oszczędzanie energii

121Y-016


Można zaoszczędzić energię poprzez skonfigurowanie urządzenia w taki sposób, aby automatycznie przechodziło w stan oszczędzania energii (tryb uśpienia) lub wyłączało się, jeżeli urządzenie pozostaje bezczynne przez pewien okres czasu lub w taki sposób, aby zasilanie było automatycznie wyłączone o konkretnej godzinie w każdy dzień tygodnia.



- ▶ **Przechodzenie w tryb uśpienia(P. 63)**
- ▶ **Ustawianie czasu automatycznego wyłączenia(P. 66)**

Przechodzenie w tryb uśpienia


121Y-017

Funkcja przechodzenia w tryb uśpienia umożliwia zmniejszenie zużycia energii przez urządzenie poprzez odcięcie dopływu energii do panelu sterowania. Jeśli przez jakiś czas za pomocą urządzenia nie będą wykonywane żadne operacje, na przykład podczas przerwy obiadowej, można zaoszczędzić energię, naciskając przycisk  na panelu sterowania. Możliwe jest także skorzystanie z ustawienia Czas automatycznego uśpienia, dzięki któremu urządzenie zostaje automatycznie przełączone w stan uśpienia, jeśli pozostaje bezczynne przez określony czas. Poprzez określenie ustawień można zmienić odstęp, z którym funkcja automatycznego uśpienia będzie wykonywana lub przestawić urządzenie w tryb uśpienia o określonym czasie.



UWAGA

Tryb uśpienia

- Kiedy urządzenie pracuje w trybie uśpienia,  świeci się na zielono.

Sytuacje, w których urządzenie nie przechodzi w tryb uśpienia

- Urządzenie nie przechodzi w tryb uśpienia podczas odbierania danych z komputera lub wysyłania danych do komputera, gdy którakolwiek z pokryw jest otwarta bądź gdy kaseca z tonerem nie jest zainstalowana.

Wybór poziomu trybu uśpienia

Istnieje możliwość ustawienia 2 różnych poziomów trybu uśpienia o różnym poborze energii. Domyślne ustawienie fabryczne poziomu trybu uśpienia to <Wysoki (głęb. uśp.)>. Dla oszczędności energii zaleca się korzystanie z domyślnego ustawienia fabrycznego. Aby zmienić to ustawienie, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą.

Tryb uśpienia	Oszczędność energii
Wysoki (głęb. uśp.)	Duża
Śred. (uśp. drukar.)	Średnia



Zmiana czasu automatycznego ustawiania trybu uśpienia



Jeśli ustawienie poziomu trybu uśpienia jest inne niż <Wyłącz>, wówczas urządzenie automatycznie przechodzi w tryb uśpienia po upływie określonego czasu. Domyślne ustawienie fabryczne ilości czasu, jaka upływa, zanim urządzenie przejdzie w automatyczny tryb uśpienia, to 1 minuta (dostępny zakres ustawień dla użytkownika wynosi od 1 do 60 minut). Dla oszczędności energii zaleca się korzystanie z domyślnego ustawienia fabrycznego.

Aby zmienić ilość czasu, jaka upływa przed automatycznym uśpieniem urządzenia, należy zastosować poniższą procedurę.



Automatyczne rozpoczynanie/zakończanie trybu uśpienia o określonym czasie

Istnieje możliwość ustawienia włączania trybu uśpienia o określonym czasie. Można również ustawić zamykanie trybu uśpienia o określonym czasie.

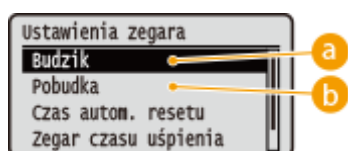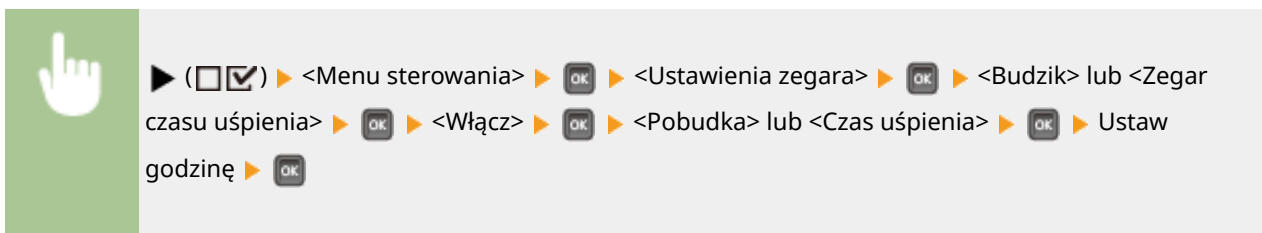


a <Budzik>

Aby automatycznie wyłączyć tryb uśpienia o określonym czasie, wybierz opcję <Włącz>.

b <Pobudka>

Ustaw czas automatycznego wyłączenia trybu uśpienia.

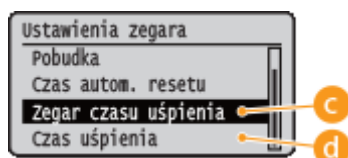

c <Zegar czasu uśpienia>


Aby automatycznie włączyć tryb uśpienia o określonym czasie, wybierz opcję <Włącz>.

d <Czas uśpienia>

Ustaw czas automatycznego włączenia trybu uśpienia.

Zapobieganie przechodzeniu urządzenia w tryb uśpienia w przypadku wystąpienia błędu

Domyślnie automatyczne uśpienie włącza się nawet w przypadku wystąpienia błędu. Można jednak ustawić urządzenie w taki sposób, aby nie przechodziło w tryb uśpienia, jeśli wystąpił błąd.

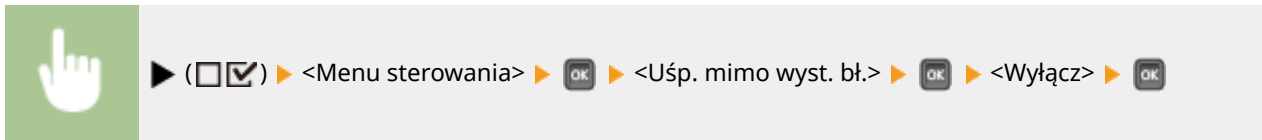

Kończenie trybu uśpienia

Naciśnij przycisk .

UWAGA

Korzystanie z oprogramowania narzędziowego powiązanego z siecią

- W przypadku wybrania dla trybu uśpienia opcji <Wysoki (głęb. uśp.)> komunikacja programu narzędziowego może nie działać.

Ustawianie czasu automatycznego wyłączenia

121Y-018


Można tak skonfigurować urządzenie, aby było automatycznie wyłączane, jeżeli będzie beczynne przez dłuższy czas. Można również zaprogramować wyłączenie urządzenia o określonej godzinie. Pozwoli to uniknąć zbędnego zużycia energii w przypadku niewyłączenia zasilania. Funkcja ta jest domyślnie włączona.

UWAGA


- Ustawienie krótszego niż domyślny (4 godziny) automatycznego czasu wyłączenia może spowodować skrócenie okresu eksploatacji zasobników z tonerem.

1 Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie zarządzania. ▶
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 344)


2 Kliknij [Ustawienia/Rejestracja].

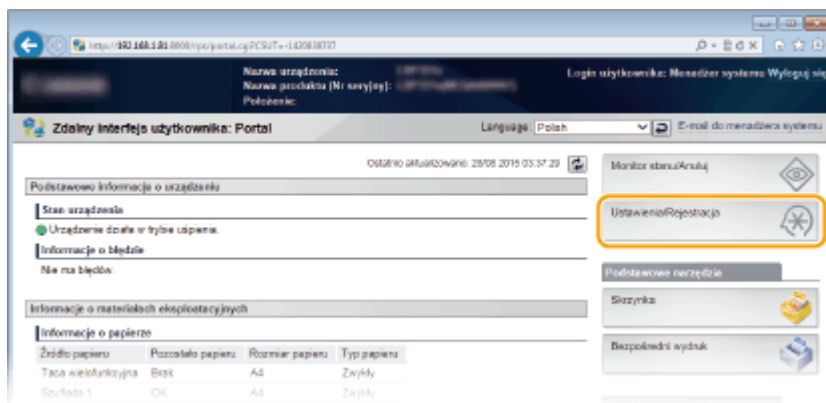

3 Kliknij [Menu sterowania] ▶ [Edytuj].

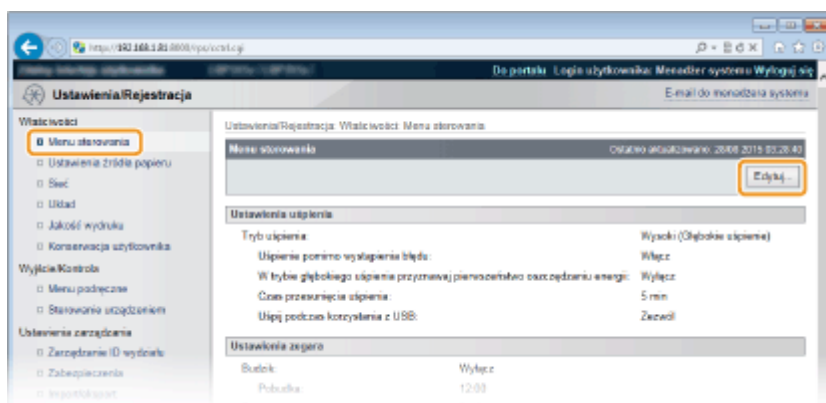

4 Skonfiguruj ustawienia zegara automatycznego wyłączenia.

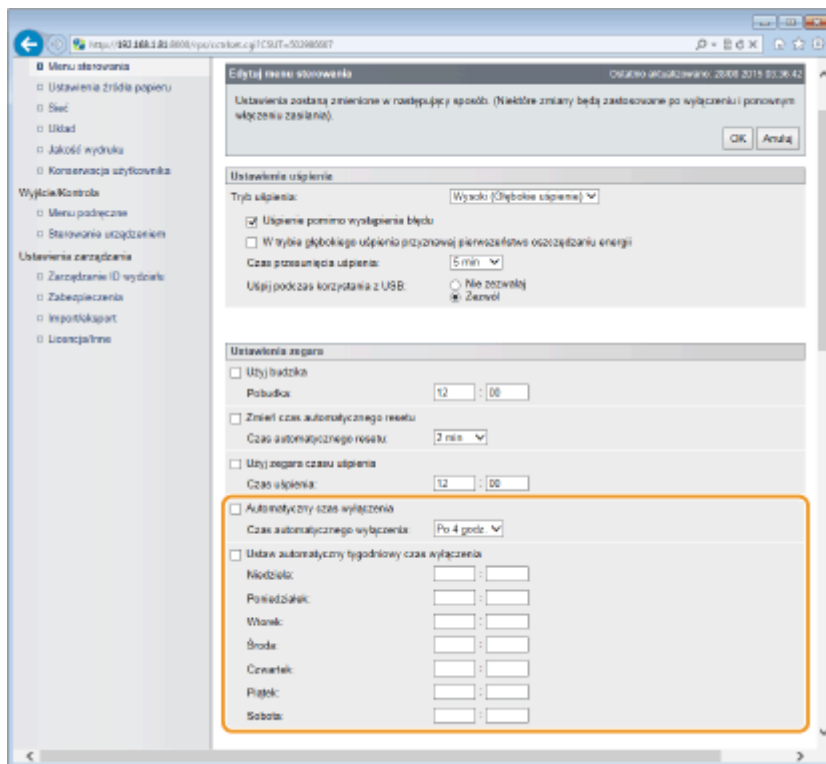

[Automatyczny czas wyłączenia]

Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia wyłączenie zasilania, gdy upłynie czas ustawiony w opcji [Czas automatycznego wyłączenia].

[Czas automatycznego wyłączenia]

Pozwala określić, po ilu godzinach od przejścia w tryb uśpienia urządzenie ma zostać wyłączone. Można wybrać wartość w zakresie od [Po 1 godz.] do [Po 8 godz.] jednostek godzinnych.


[Ustaw automatyczny tygodniowy czas wyłączenia]

Zaznaczenie pola wyboru pozwala na ustawienie czasu automatycznego wyłączenia dla poszczególnych dni tygodnia.

Od [Niedziela] do [Sobota]

Należy wpisać wybrany czas wyłączenia zasilania dla każdego dnia tygodnia. Brak określenia czasu oznacza, że funkcja automatycznego wyłączenia nie będzie ustawiona dla danego dnia tygodnia.

5 Kliknij [OK].

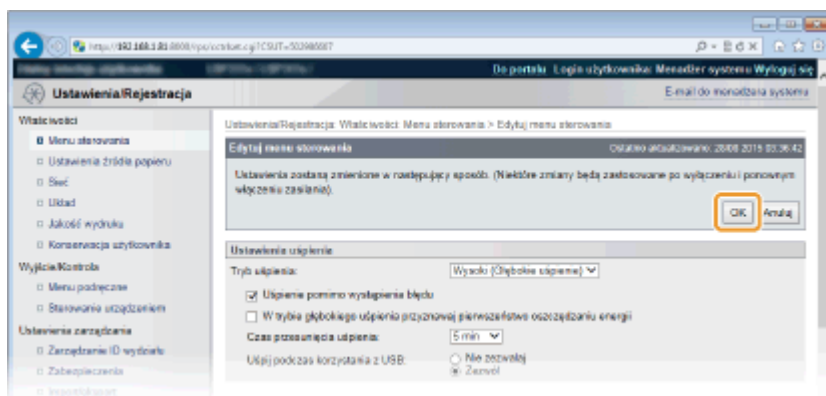

UWAGA

Procedura wyłączenia się nie kończy

- Wyłączenie zasilania może potrwać do 10 minut, ale nie jest to oznaka awarii.

Jeśli zasilanie nie jest wyłączane automatycznie w określonym czasie, przyczyny mogą być następujące:

- Za pomocą urządzenia wykonywana jest jakaś operacja.
- Trwa drukowanie, czyszczenie lub inna operacja.
- Wyświetlany jest komunikat o błędzie.

Jeśli zasilanie nie może zostać wyłączone automatycznie w określonym czasie, zostanie przeprowadzona ponowna próba do dziesięciu razy w odstępach jednoczynowych. Jeśli zasilanie nie może zostać wyłączone nawet po 10 próbach, użycie funkcji automatycznego wyłączenia nie będzie możliwe w danym dniu.

Drukowanie dokumentu


Drukowanie dokumentu	70
Drukowanie z komputera	71
Podstawowe operacje drukowania	73
Anulowanie drukowania	78
Różne ustawienia drukowania	80
Powiększanie lub zmniejszanie	82
Przełączanie na drukowanie jednostronne/dwustronne	84
Układanie wydruków wg numeru strony	86
Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu	88
Drukowanie plakatów	90
Drukowanie broszury	92
Drukowanie obramowania	94
Drukowanie dat i numerów stron	95
Drukowanie znaków wodnych	97
Ustawianie trybu koloru	99
Drukowanie wybranych stron na innym rodzaju papieru	101
Określanie typu dokumentu	103
Oszczędzanie toneru	105
Łączenie i drukowanie wielu dokumentów	107
Dostosowywanie konfiguracji ustawień wydruku do potrzeb	111
Rejestrowanie kombinacji często używanych ustawień wydruku	112
Zmiana ustawień domyślnych	114
Korzystanie z przydatnych funkcji drukowania	116
Wydruk z urządzenia pamięci USB (Drukowanie bezpośrednio z USB)	118
Zmiana ustawień domyślnych wydruku z urządzenia USB	128
Drukowanie dokumentu zabezpieczonego kodem PIN (Zabezpieczone drukowanie)	130
Drukowanie szyfrowane	135
Drukowanie dokumentu zapisanego w urządzeniu (Drukowanie zapisanego zadania)	136
Usuwanie dokumentu zapisanego w urządzeniu	140
Ustawianie nazwy lub kodu PIN dla sektora	144
Drukowanie bez otwierania pliku (Wydruk bezpośredni)	146
Ustawienia drukowania dla funkcji drukowania bezpośredniego	150
Drukowanie odebranej wiadomości e-mail (Drukowanie e-maili)	161


Drukowanie dokumentu

121Y-019


W tej sekcji opisano sposób drukowania dokumentów utworzonych na komputerze, plików do wydrukowania zapisanych na urządzeniu pamięci USB i drukowania dokumentów poprzez wprowadzanie kodu PIN z panelu roboczego.

■ Drukowanie z komputera

Możliwe jest drukowanie dokumentu utworzonego za pomocą komputera przy użyciu sterownika drukarki.  **Drukowanie z komputera(P. 71)**

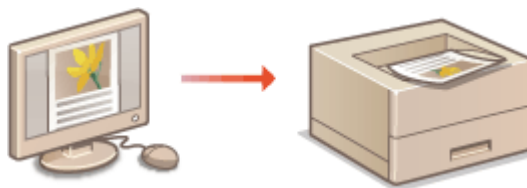

■ Korzystanie z przydatnych funkcji drukowania


Za pomocą funkcji drukowania można drukować pliki zapisane na urządzeniu pamięci USB poprzez podłączenie takiej pamięci bezpośrednio do urządzenia bez konieczności korzystania z komputera. Można również ustawić wymóg wprowadzenia kodu PIN przed rozpoczęciem drukowania.  **Korzystanie z przydatnych funkcji drukowania(P. 116)**



Drukowanie z komputera

121Y-01A

Możliwe jest drukowanie dokumentów utworzonych za pomocą zainstalowanych na komputerze aplikacji przy użyciu sterownika drukarki. Sterownik drukarki zapewnia dostęp do użytecznych ustawień, takich jak Powiększanie/zmniejszanie i Drukowanie 2-stronne, pozwalających na drukowanie dokumentów na różne sposoby. Zanim możliwe będzie korzystanie z tych funkcji, konieczne jest wykonanie pewnych czynności, takich jak instalacja sterownika drukarki na komputerze. Więcej informacji znajduje się w rozdziale Podręcznik instalacji sterownika drukarki.

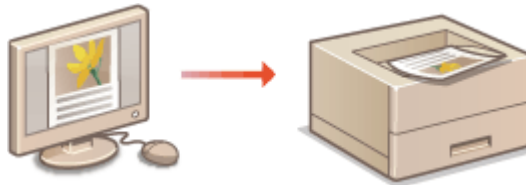


UWAGA

- W przypadku korzystania z komputera Macintosh należy zapoznać się z dokumentem Canon UFR II/UFR II LT Printer Driver Guide w celu uzyskania informacji na temat instalacji sterowników drukarki oraz z Pomocą sterownika drukarki, aby dowiedzieć się, jak korzystać z funkcji drukowania.
- Ekran sterownika drukarki przedstawione w tym podręczniku mogą się różnić od ekranów na komputerze w zależności od systemu operacyjnego i wersji sterownika.
- Można użyć sterownika drukarki PCL6, a także UFR II. Dostępne ustawienia drukowania różnią się w zależności od sterownika. Więcej informacji znajduje się w menu [Pomoc] w każdym oknie sterownika drukarki.

Informacje na temat Pomocy sterownika drukarki

- Do ekranu Pomoc można przejść przez kliknięcie opcji [Pomoc] na ekranie sterownika drukarki. Ekran ten zawiera szczegółowe informacje, które nie znajdują się w podręczniku Instrukcja obsługi.

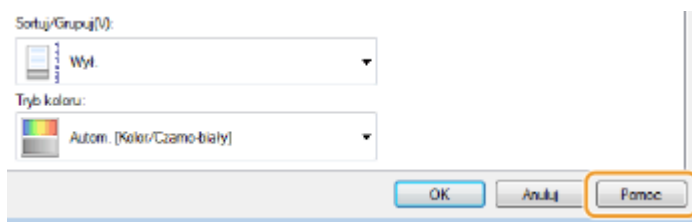

■ Wykorzystanie opcjonalnych akcesoriów


Jeżeli w urządzeniu zamontowany jest opcjonalny podajnik papieru lub karta SD, należy wykonać następujące czynności związane ze sterownikiem drukarki.

WAŻNE

- Aby wykonać poniższą procedurę, należy zalogować się na komputerze na konto administratora.




Otwórz folder drukarki (► **Wyświetlanie folderu Drukarki(P. 676)**) ► Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę ► [Właściwości drukarki] lub kartę [Właściwości] ► [Ustawienia urządzenia]
 ► Wprowadź ustawienia opcji, której chcesz użyć ► [OK]

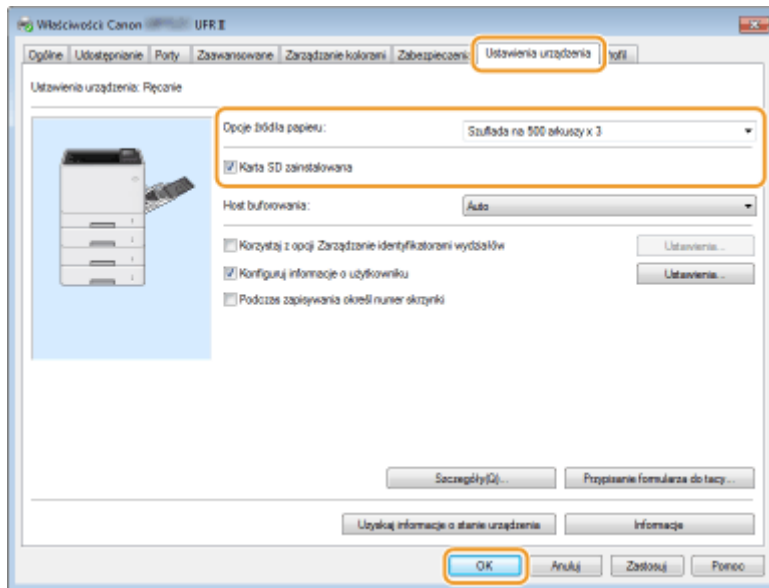

Podstawowe operacje drukowania

121Y-01C

W tej sekcji opisano drukowanie dokumentów utworzonych za pomocą komputera przy użyciu sterownika drukarki.

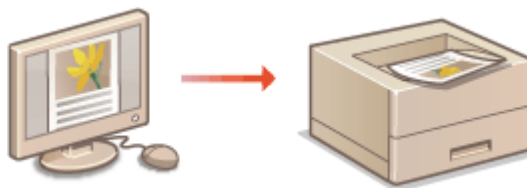


UWAGA

- Przed wykonaniem wydruku należy określić format i typ papieru załadowany w źródle papieru.
 - ▶ Ładowanie papieru (P. 38)
 - ▶ Określanie formatu i typu papieru (P. 57)

1 Otwórz dokument w aplikacji oraz okno dialogowe drukowania.


- Sposób otwierania okna dialogowego drukowania różni się w zależności od aplikacji. Więcej informacji znajduje się w podręczniku użytkownika stosowanej aplikacji.

2 Wybierz drukarkę, następnie kliknij opcję [Preferencje] lub [Właściwości].

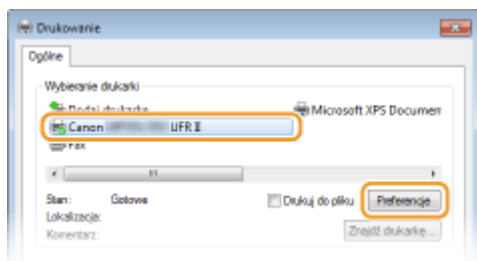

- Wyświetlone okno różni się w zależności od używanej aplikacji.

3 Określ odpowiedni format papieru.

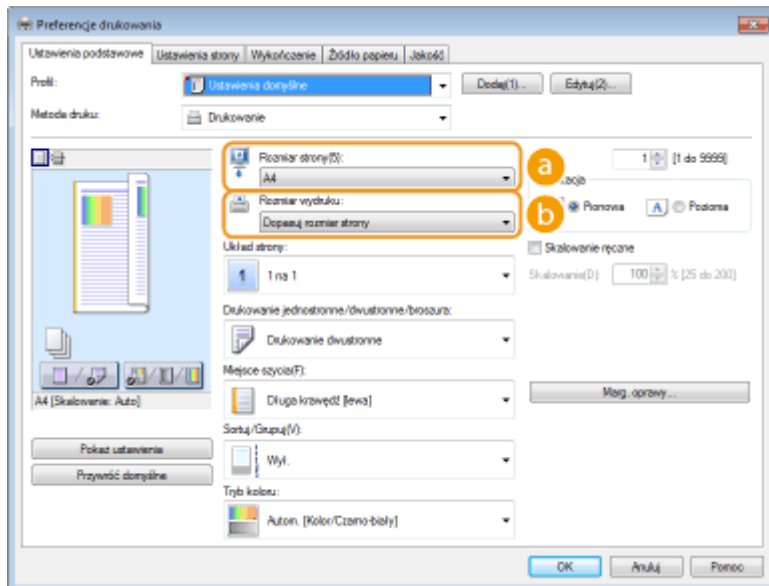

a [Rozmiar strony]

Wybierz rozmiar strony dokumentu utworzonego w aplikacji.


b [Rozmiar wydruku]

Wybrać rozmiar papieru, na którym dokument zostanie wydrukowany. Jeżeli wybrany rozmiar papieru różni się od rozmiaru wybranego w ustawieniu [Rozmiar strony], dokument zostanie automatycznie powiększony/pomniejszony do rozmiaru określonego w ustawieniu [Rozmiar wydruku]. **Powiększenie lub zmniejszenie (P. 82)**


WSKAZÓWKI

Intuicyjny interfejs użytkownika

- Dzięki podglądowi wydruku można w łatwy i intuicyjny sposób określić układ strony lub krawędź bindowania. Więcej informacji znajduje się w menu [Pomoc] na ekranie sterownika drukarki.

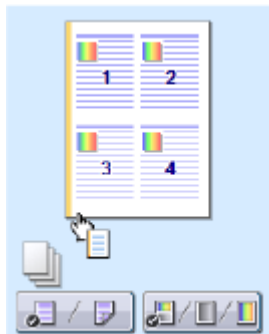

4 Kliknąć kartę [Źródło papieru] i wybrać źródło oraz typ papieru.

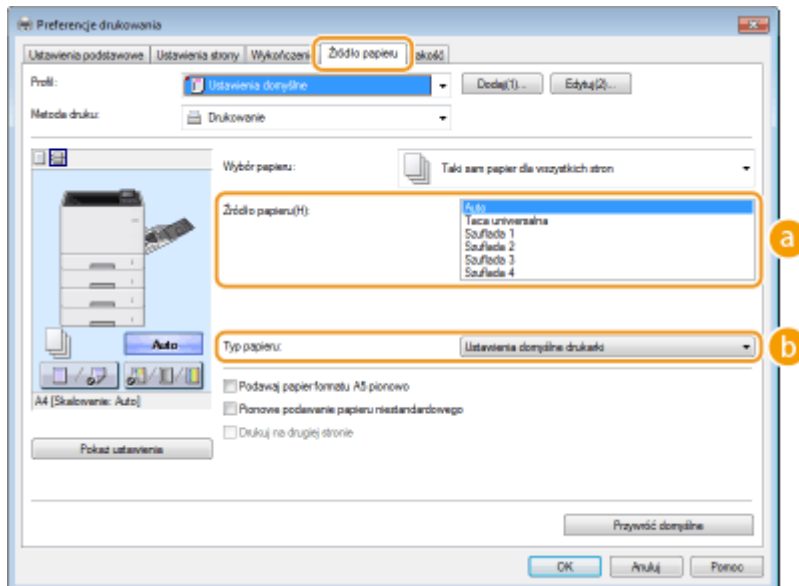

a [Źródło papieru]

Wybierz źródło papieru, z którego będzie podawany papier.

Wartość ustawienia	Źródło papieru
Auto	Źródło papieru zostanie wybrane automatycznie na podstawie wybranego formatu i typu papieru oraz ustawień urządzenia.
Taca uniwersalna	Papier będzie podawany z tacy wielofunkcyjnej.
Szuflada 1	Papier będzie podawany z szuflady na papier.
Szuflada N (N=2 do 4)	Papier będzie podawany z opcjonalnej szuflady na papier.

b [Typ papieru]

Określ ustawienia w zależności od typu i gramatury papieru do drukowania. ► **Ładowanie papieru(P. 38)**

UWAGA:

- W przypadku wybrania opcji [Ustawienia domyślne drukarki] zastosowany zostanie typ papieru zdefiniowany dla opcji <Domyślny typ papieru> w menu ustawień na panelu roboczym. ► **Domyślny typ papieru(P. 517)**

UWAGA:


- Jeśli papier jest załadowany w orientacji poziomej, należy zaznaczyć pole wyboru [Podawaj papier formatu A5 pionowo] lub [Pionowe podawanie papieru niestandardowego].

5 Określ inne ustawienia wydruku w zależności od potrzeb. ► **Różne ustawienia drukowania(P. 80)**


UWAGA:

- Skonfigurowane w tym kroku ustawienia można zarejestrować jako „profil” i używać go przy każdym drukowaniu. Pozwala to wyeliminować konieczność konfiguracji tych samych ustawień przy każdym wydruku. ► **Rejestrowanie kombinacji często używanych ustawień wydruku(P. 112)**


6 Kliknij [OK].

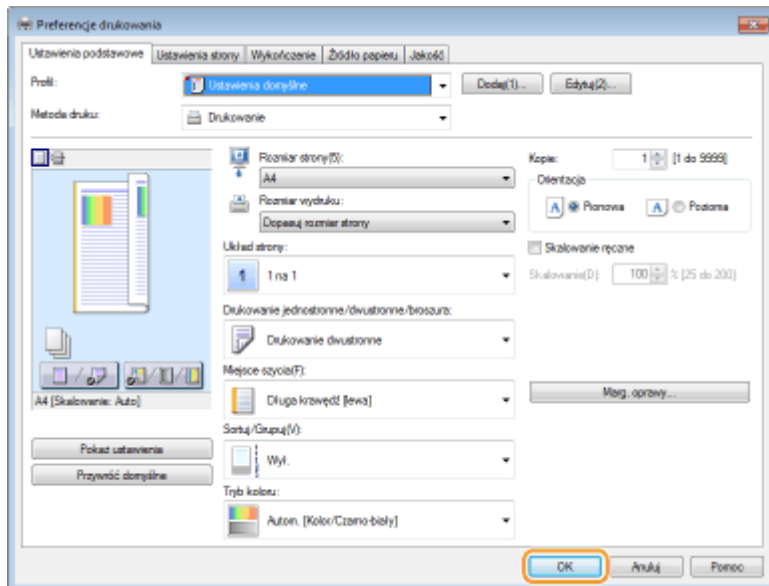

7 Kliknij przycisk [Drukuj] lub [OK].

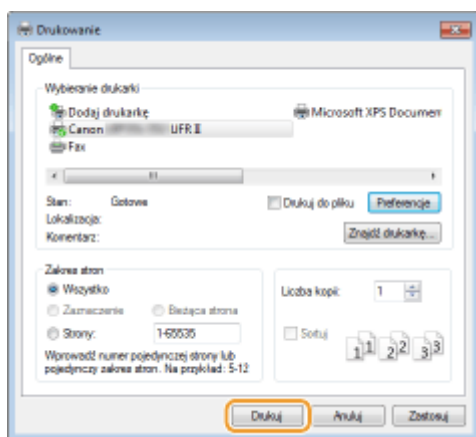

- Drukowanie rozpocznie się. W niektórych aplikacjach wyświetlany jest ekran podobny do poniższego.

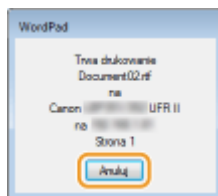

- Aby anulować drukowanie, należy kliknąć przycisk [Anuluj] na pokazanym powyżej ekranie. Po zniknięciu ekranu lub gdy ekran nie zostaje wyświetlony drukowanie można anulować na inne sposoby. **Anulowanie drukowania(P. 78)**

UWAGA

Drukowanie w aplikacji ze Sklepu Windows w systemie Windows 8/10/Server 2012

Windows 8/Server 2012

Wyświetl panel z prawej strony ekranu ► [Urządzenia] ► Sterownik drukarki do tego urządzenia ► Dotknij lub kliknij [Drukuj]

Windows 8.1/Server 2012 R2

Wyświetl panel z prawej strony ekranu ► [Urządzenia] ► [Drukuj] ► Sterownik drukarki do tego urządzenia ► Dotknij lub kliknij [Drukuj]

Windows 10

[...] ► [Drukuj]

- Przy drukowaniu z wykorzystaniem tej metody dostępna jest tylko ograniczona liczba ustawień drukowania.

- Jeśli pojawi się komunikat [Drukarka wymaga Twojego działania. Przejdź na pulpit, aby podjąć działanie.], przejdź na pulpit i wykonaj polecenia z wyświetlonego okna dialogowego. Komunikat ten pojawia się, gdy w urządzeniu wybrano opcję wyświetlania nazwy użytkownika podczas drukowania i wykonywania podobnych czynności.

ŁĄCZA

➤ Zarządzanie dokumentami i sprawdzanie stanu urządzenia(P. 353)

Anulowanie drukowania

121Y-01E

Drukowanie można anulować z poziomu komputera lub panelu sterowania urządzenia.

- Z poziomu komputera(P. 78)
- Z poziomu panelu sterowania(P. 79)

Z poziomu komputera

Zadanie drukowania można przerwać za pośrednictwem ikony drukarki wyświetlanej na pasku zadań na pulpicie.

1 Kliknij dwukrotnie ikonę drukarki.




UWAGA:


Jeżeli ikona drukarki nie została wyświetlona

- Otwórz folder drukarki (➤ Wyświetlanie folderu Drukarki(P. 676)), kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki i kliknij opcję [Zobacz, co jest drukowane] (lub kliknij dwukrotnie ikonę sterownika drukarki urządzenia).

2 Zaznacz dokument, który ma zostać anulowany i kliknij opcję [Dokument] ► [Anuluj].

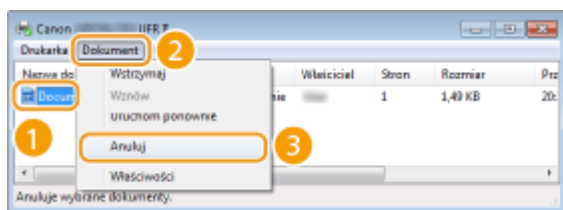

3 Kliknij przycisk [Tak].

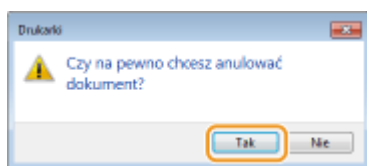

- Wydruk wybranych dokumentów zostaje anulowany.

UWAGA

- Po anulowaniu drukowania kilka stron może zostać wyprowadzonych z urządzenia.

WSKAZÓWKI

Anulowanie w zdalnym interfejsie użytkownika

- Wydruk można anulować na stronie [Stan zadania] w Zdalnym interfejsie użytkownika: ➤ Sprawdzenie bieżącego stanu drukowanych dokumentów(P. 353)

Anulowanie z poziomu aplikacji

- W niektórych aplikacjach wyświetlany jest ekran podobny do poniższego. Wydruk można anulować, klikając przycisk [Anuluj].




Z poziomu panelu sterowania


Podczas wysyłania danych drukowania z komputera do urządzenia wskaźnik [↔] świeci się (lub miga). W takim przypadku można anulować drukowanie z poziomu panelu roboczego.

1 Naciśnij przycisk  (↔/🖨).

2 Za pomocą przycisków ▲ / ▼ wybierz dokument, który chcesz anulować i naciśnij przycisk .

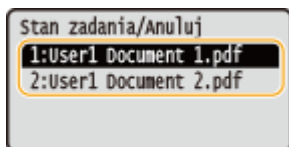

3 Wybierz opcję <Tak> i naciśnij przycisk .

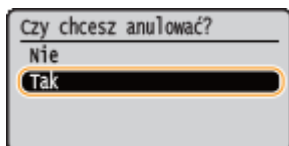

⇒ Wyświetli się komunikat <Trwa anulowanie zadań>, a wybrane zadanie drukowania zostanie anulowane.

UWAGA

- Po anulowaniu drukowania kilka stron może zostać wyprowadzonych z urządzenia.

ŁĄCZA

- ▶ Podstawowe operacje drukowania (P. 73)
- ▶ Zarządzanie dokumentami i sprawdzanie stanu urządzenia (P. 353)

Różne ustawienia drukowania

121Y-01F

Dostępna jest szeroka gama ustawień, które umożliwiają dopasowanie wydruku do potrzeb np. funkcje Powiększanie/zmniejszanie i Drukowanie 2-stronne.



Powiększanie lub zmniejszanie(P. 82)



Przełączanie na drukowanie jednostronne/dwustronne(P. 84)



Układanie wydruków wg numeru strony(P. 86)



Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu(P. 88)



Drukowanie plakatów(P. 90)



Drukowanie broszury(P. 92)




Drukowanie obramowania(P. 94)



Drukowanie dat i numerów stron(P. 95)




Drukowanie znaków wodnych(P. 97)

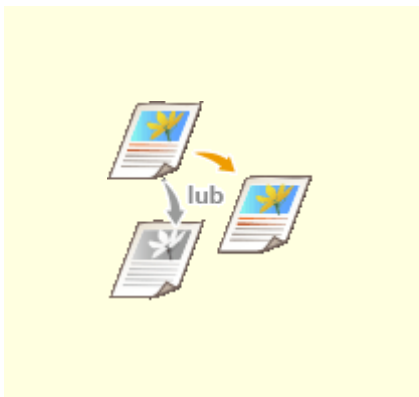


Ustawianie trybu koloru(P. 99)




◦ Drukowanie wybranych stron na innym rodzaju papieru(P. 101)

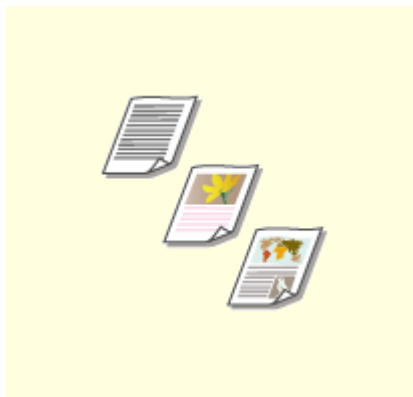

◦ Określanie typu dokumentu(P. 103)

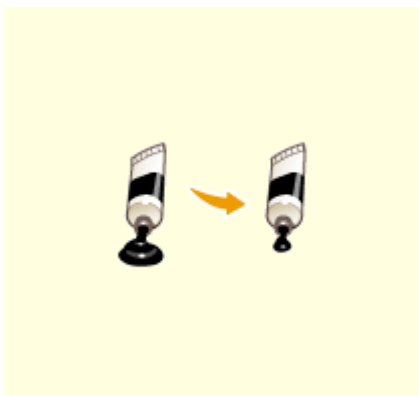

Oszczędzanie toneru(P. 105)

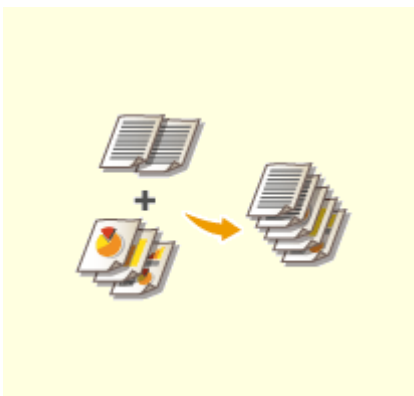

◦ Łączenie i drukowanie wielu dokumentów(P. 107)

Powiększanie lub zmniejszanie

121Y-01H




Istnieje możliwość wykonania powiększonych lub pomniejszonych kopii poprzez użycie wcześniej ustawionego współczynnika kopiowania, takiego jak A5 na A4 lub ustawienie niestandardowego współczynnika kopiowania z dokładnością do 1%.

Ustawianie współczynnika drukowania poprzez określenie rozmiaru oryginalnego dokumentu i formatu papieru (Wstępnie ustawiony współczynnik)

Współczynnik drukowania jest ustawiany automatycznie na podstawie określonego rozmiaru dokumentu i formatu papieru.




Zakładka [Ustawienia podstawowe] ► Wybierz rozmiar dokumentu w polu [Rozmiar strony] ► Wybierz rozmiar papieru w polu [Rozmiar wydruku] ► [OK]

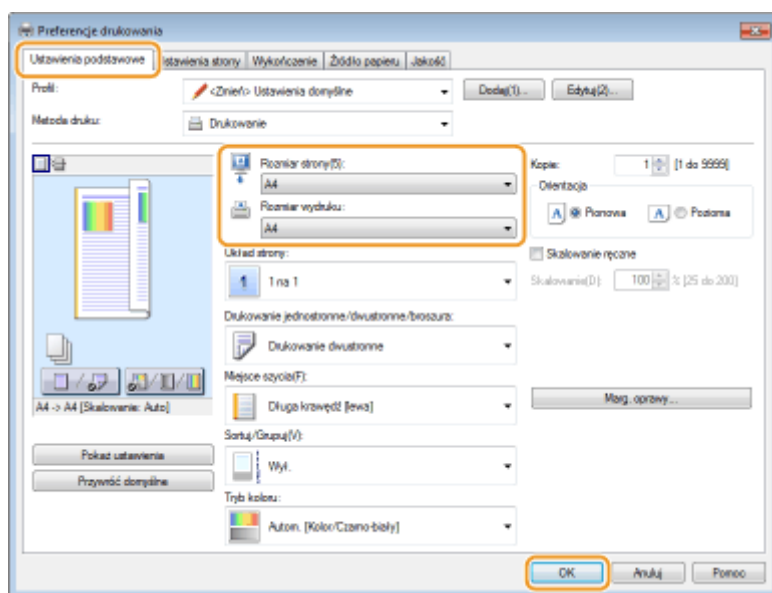

Określanie współczynnika wydruku z dokładnością do 1%



Zakładka [Ustawienia podstawowe] ► Zaznacz pole wyboru [Skalowanie ręczne] ► Wprowadź współczynnik drukowania w polu [Skalowanie] ► [OK]

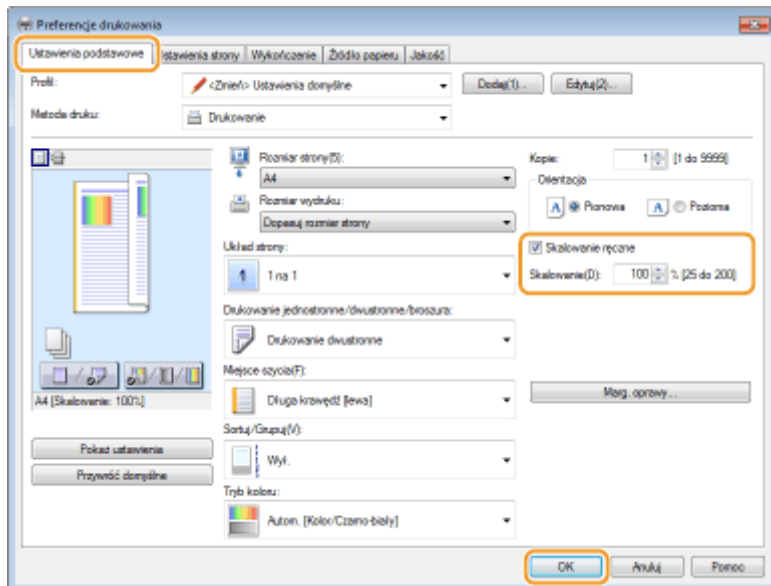

UWAGA

- W zależności od wybranego formatu papieru ustawienie optymalnego współczynnika powiększania/zmniejszania może nie być możliwe. Na przykład na wydruku mogą pojawić się duże odstępy lub może na nim brakować części dokumentu.
- Ustawienia powiększania/zmniejszania w niektórych aplikacjach mogą być nadrzędne w stosunku do tych dostępnych w sterowniku drukarki.

ŁĄCZA

- **Podstawowe operacje drukowania (P. 73)**

Przełączanie na drukowanie jednostronne/dwustronne

121Y-01J




Możliwe jest wykonywanie zarówno wydruków jednostronnych jak i dwustronnych. Ustawienie domyślne to [Drukowanie dwustronne]. Można je zmienić w razie potrzeby.

UWAGA

- funkcja drukowania 2-stronnego może nie być dostępna w przypadku niektórych formatów i typów papieru.
▶ **Papier(P. 635)**



Zakładka [Ustawienia podstawowe] ▶ Wybierz opcję [Drukowanie jednostronne] lub [Drukowanie dwustronne] w polu [Drukowanie jednostronne/dwustronne/broszura] ▶ Wybierz krawędź, na której umieszczone zostanie szycie w polu [Miejsce szycia] ▶ [OK]

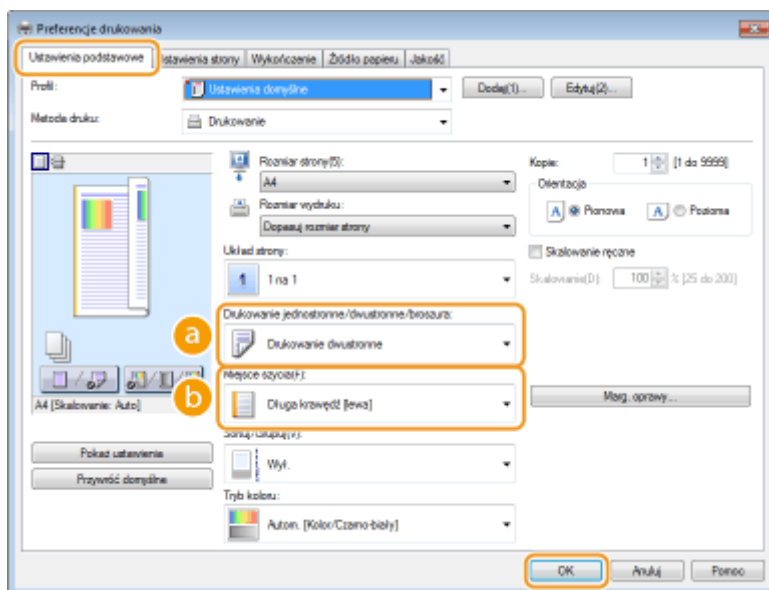

a [Drukowanie jednostronne/dwustronne/broszura]





Wybierz opcję [Drukowanie jednostronne] lub [Drukowanie dwustronne].

UWAGA:

- Więcej informacji o opcji [Drukowanie broszury] można znaleźć w sekcji ▶ **Drukowanie broszury(P. 92)**.

b [Miejsce szycia]

Określ krawędź, wzdłuż której wykonane zostanie zszywanie za pomocą narzędzia takiego jak zszywacz. Orientacja wydruku zostanie dostosowana do wybranej krawędzi szycia. Aby określić szerokość marginesu na krawędzi szycia, kliknij opcję [Marg. oprawy].

<p>[Długa krawędź [lewa]]</p>	<p>Wydruk dokumentu w taki sposób, że po zszyciu zadrukowane strony otwierają się na lewą stronę.</p> 
<p>[Krótka krawędź [górna]]</p>	<p>Wydruk dokumentu w taki sposób, że po zszyciu zadrukowane strony otwierają się do góry.</p> 
<p>[Długa krawędź [górna]]</p>	<p>Wydruk dokumentu w taki sposób, że po zszyciu zadrukowane strony otwierają się do góry.</p> 
<p>[Krótka krawędź [lewa]]</p>	<p>Wydruk dokumentu w taki sposób, że po zszyciu zadrukowane strony otwierają się na lewą stronę.</p> 

[Marg. oprawy]

Wybór marginesu do zszywania.



ŁĄCZA

- ▶ Podstawowe operacje drukowania(P. 73)
- ▶ Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu(P. 88)
- ▶ Drukowanie broszury(P. 92)

Układanie wydruków wg numeru strony


121Y-01K



Gdy wykonywanych jest wiele wydruków kopii wielostronicowego dokumentu, można włączyć opcję [Sortuj], aby drukować komplety dokumentów ułożone według stron. Funkcja ta jest przydatna podczas przygotowywania kopii dokumentów na spotkanie lub prezentację.




Zakładka [Ustawienia podstawowe] ► Wybierz opcję [Sortuj] lub [Grupuj] w polu [Sortuj/Grupuj] ► [OK]

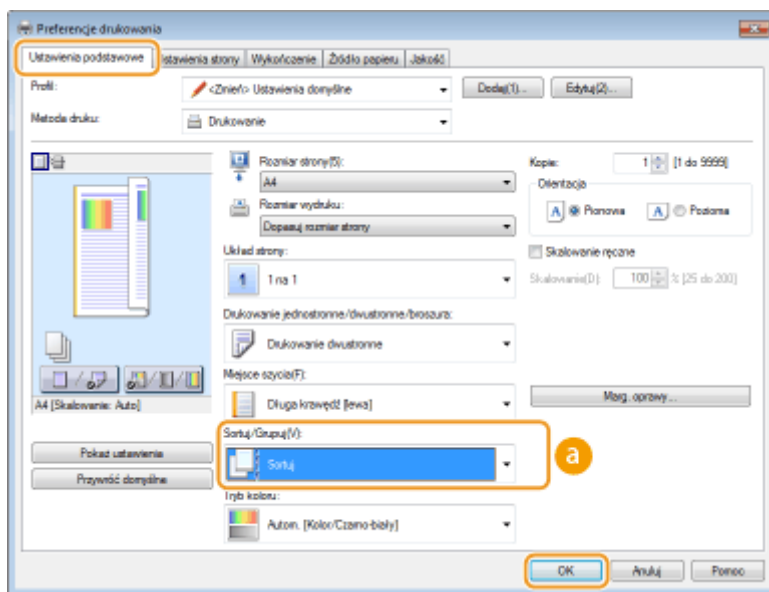

a [Sortuj/Grupuj]

Określanie metody sortowania wydruków przy drukowaniu dokumentów wielostronicowych.

[Wył.]	Jeśli wybrana zostanie opcja [Wył.], sortowanie wydruków będzie zależało od konfiguracji ustawień aplikacji.
[Sortuj]	Wydruki są grupowane tak, aby tworzyły komplety dokumentów ułożone według numerów stron. Jeśli na przykład wykonywane są trzy wydruki czterostronicowego dokumentu, wydruki zostaną ułożone w następującej kolejności: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 
[Grupuj]	Wydruki nie są sortowane. Drukowana jest określona liczba egzemplarzy każdej strony. Jeśli na przykład wykonywane są trzy wydruki czterostronicowego dokumentu, wydruki zostaną ułożone w następującej kolejności: 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4.



ŁĄCZA

🔴 Podstawowe operacje drukowania(P. 73)

Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu

121Y-01L




Możliwe jest wydrukowanie wielu stron na pojedynczym arkuszu. Istnieje na przykład możliwość wydruku czterech lub dziewięciu stron na jednym arkuszu za pomocą funkcji [4 na 1] lub [9 na 1]. Z funkcji tej można skorzystać, aby zaoszczędzić papier lub wyświetlić dokument w formie miniatur.

UWAGA

- Aby zaoszczędzić więcej papieru, funkcji tej można użyć w połączeniu z drukowaniem 2-stronnym. ▶
Przełączanie na drukowanie jednostronne/dwustronne(P. 84)



Zakładka [Ustawienia podstawowe] ▶ W sekcji [Układ strony] określ liczbę stron, która ma zostać wydrukowana na jednym arkuszu ▶ W sekcji [Kolejność stron] wybierz sposób rozmieszczenia elementów na stronie ▶ [OK]

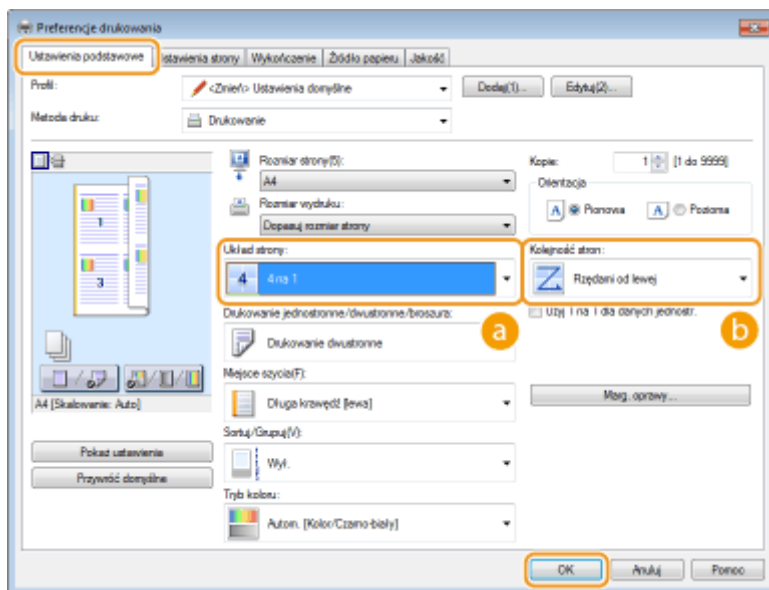

a [Układ strony]

Wybór liczby stron do wydrukowania na pojedynczym arkuszu od [1 na 1] do [16 na 1]. Aby na przykład wydrukować 16 stron na pojedynczym arkuszu, należy wybrać opcję [16 na 1].



UWAGA:

- Więcej informacji o opcjach takich jak [Plakat [2 x 2]] znajduje się w sekcji ▶ **Drukowanie plakatów(P. 90)**.
- Wydruk może nie zostać wykonany poprawnie, jeśli ustawienie to zostanie połączone z ustawieniem aplikacji umożliwiającym sortowanie wydruków.

b [Kolejność stron]


Wybierz sposób ułożenia wydrukowanych stron. Jeśli na przykład wybrana zostanie opcja [Rzędami od lewej], pierwsza strona zostanie wydrukowana w lewym górnym rogu arkusza, a kolejne strony będą rozmieszczane na prawo od niej.

**ŁĄCZA**

- ▶ **Podstawowe operacje drukowania(P. 73)**
- ▶ **Przełączanie na drukowanie jednostronne/dwustronne(P. 84)**

Drukowanie plakatów


121Y-01R

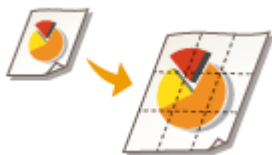

Istnieje możliwość wydruku jednej strony na wielu arkuszach. Jeśli na przykład jednostronicowy dokument formatu A4 zostanie powiększony dziewięciokrotnie, po jego wydrukowaniu i sklejeniu powstanie plakat o wymiarach 3 x 3 arkusze formatu A4.



Zakładka [Ustawienia podstawowe] ► W sekcji [Układ strony] wybierz wymiary plakatu (na przykład [Plakat [2 x 2]]) ► [OK]

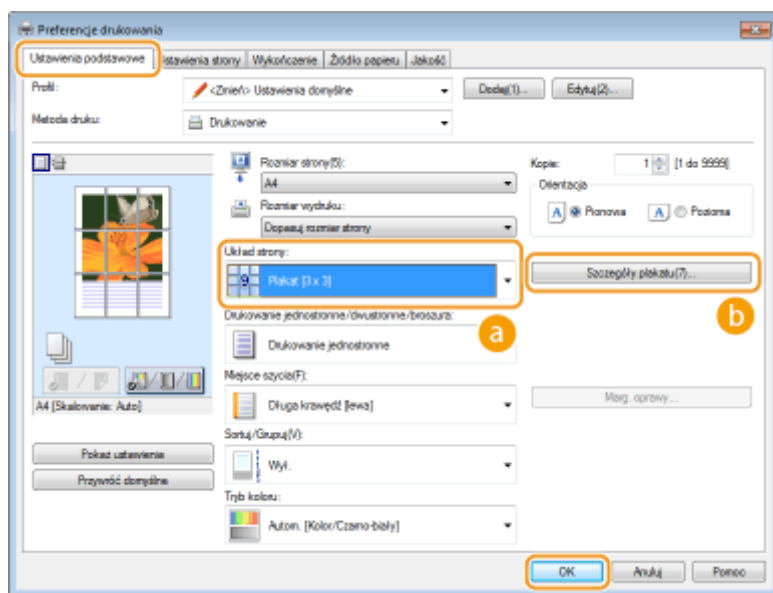

a [Układ strony]


Istnieją cztery ustawienia rozmiaru: [Plakat [1 x 2]], [Plakat [2 x 2]], [Plakat [3 x 3]] oraz [Plakat [4 x 4]].

UWAGA:

- Rozmiarów plakatu nie można wybrać po włączeniu drukowania dwustronnego. Wybierz opcję [Drukowanie jednostronne] w sekcji [Drukowanie jednostronne/dwustronne/broszura], a następnie wybierz ustawienie rozmiaru plakatu.

b [Szczegóły plakatu]

Poniższy ekran umożliwia wprowadzenia ustawień ramek i wklejanie marginesów. Aby uzyskać więcej informacji, należy kliknąć pozycję [Pomoc] na ekranie sterownika drukarki.

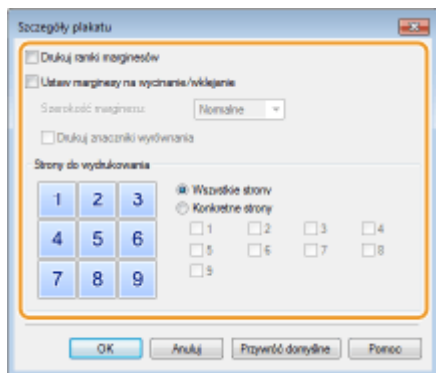

ŁĄCZA

- ▶ **Podstawowe operacje drukowania(P. 73)**
- ▶ **Powiększanie lub zmniejszanie(P. 82)**

Drukowanie broszury

121Y-01S




Możliwe jest wydrukowanie dwóch stron dokumentu na obu połowach arkusza, które następnie można złożyć, aby utworzyć broszurę. Sterownik drukarki kontroluje kolejność wydruku, tak aby numery stron były w odpowiedniej kolejności.

UWAGA

- Opcja drukowania broszur może być niedostępna w przypadku niektórych formatów i typów papieru. Papier dostępny do druku 2-stronnego jest również dostępny do druku broszur. Patrz **Papier(P. 635)**.



Zakładka [Ustawienia podstawowe] ▶ Wybierz opcję [Drukowanie broszury] w polu [Drukowanie jednostronne/dwustronne/broszura] ▶ Kliknij opcję [Broszura], aby skonfigurować szczegółowe ustawienia w zależności od potrzeb ▶ [OK] ▶ [OK]

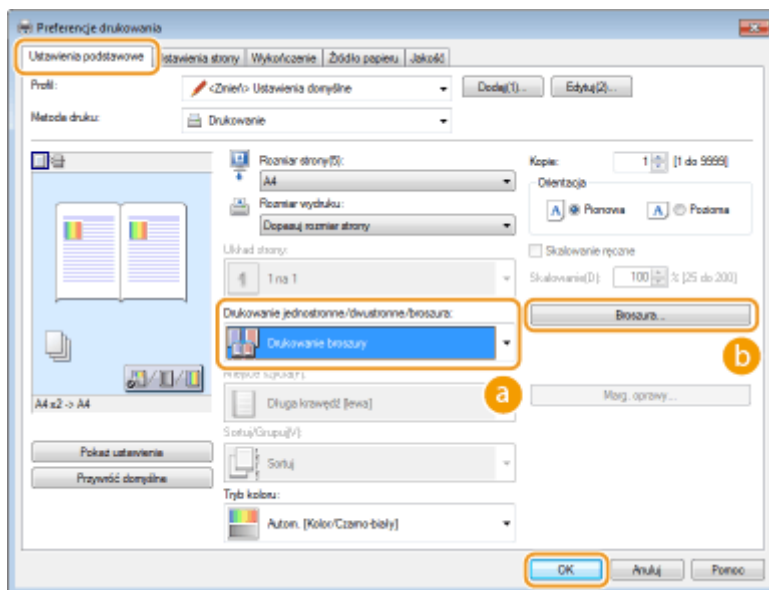

a [Drukowanie jednostronne/dwustronne/broszura]


Wybierz [Drukowanie broszury].

UWAGA:

- Więcej informacji o [Drukowanie jednostronne] oraz [Drukowanie dwustronne] znajduje się w sekcji **Przełączanie na drukowanie jednostronne/dwustronne(P. 84)**.


b [Broszura]

Wyświetlony zostaje poniższy ekran.

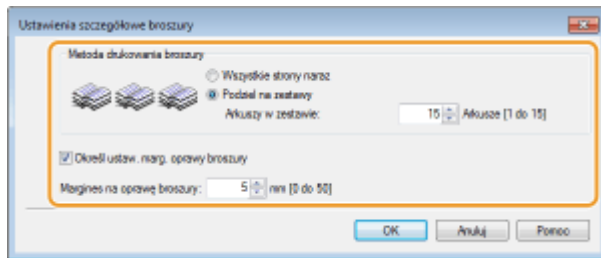

[Metoda drukowania broszury]

- [Wszystkie strony naraz]: Drukuje wszystkie strony na raz jako jeden zestaw, dzięki czemu wykonanie broszury wymaga jedynie złożenia wydrukowanych stron na pół.
- [Podziel na zestawy]: Drukuje wiele zestawów podzielonych według liczby stron określonej w sekcji [Arkusze w zestawie]. Należy zszyć każdy zestaw, a następnie połączyć je wszystkie w broszurę. Tę opcję należy wybierać w przypadku dokumentów, które mają zbyt wiele stron, aby można je było wszystkie połączyć w jedną broszurę.



[Określ ustaw. marg. oprawy broszury]

W przypadku korzystania ze zszywacza lub innych narzędzi do zszywania konieczne jest określenie szerokości marginesu, który umożliwi zszywanie broszury. Zaznacz pole wyboru [Określ ustaw. marg. oprawy broszury] i określ szerokość marginesu w polu [Margines na opawę broszury].

ŁĄCZA

▶ Podstawowe operacje drukowania (P. 73)

Drukowanie obramowania


121Y-01U



Na wykonanych wydrukach w obszarze marginesów można umieścić obramowania, takie jak na przykład linie przerywane lub podwójne.



Zakładka [Ustawienia strony] ▶ Kliknij opcję [Opcje strony] ▶ Wybierz typ obramowania w sekcji [Krawędzie] ▶ [OK] ▶ [OK]

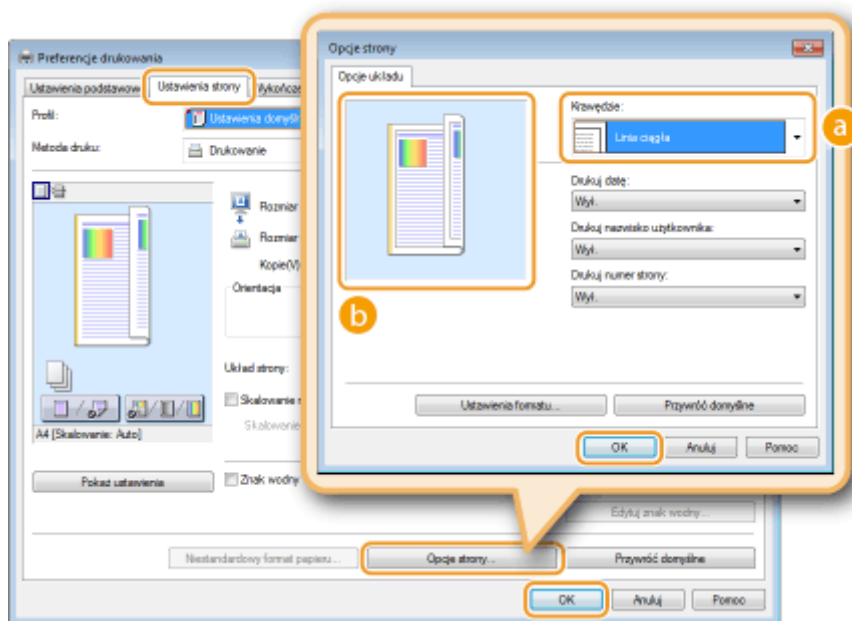

a [Krawędzie]

Wybierz rodzaj obramowania.

b Podgląd

Wyświetlenie podglądu strony z wybranym obramowaniem.

ŁĄCZA

- ▶ Podstawowe operacje drukowania(P. 73)
- ▶ Drukowanie dat i numerów stron(P. 95)
- ▶ Drukowanie znaków wodnych(P. 97)

Drukowanie dat i numerów stron


121Y-01W



Istnieje możliwość wydruku informacji takich jak daty lub numery stron, a dodatkowo można określić, gdzie na dokumencie mają zostać umieszczone te informacje (lewy górny róg, prawy dolny róg itd.).



Zakładka [Ustawienia strony] ▶ Kliknij opcję [Opcje strony] ▶ Wybierz miejsce, w którym umieszczona ma zostać data wydruku, nazwa użytkownika lub numer strony ▶ [OK] ▶ [OK]

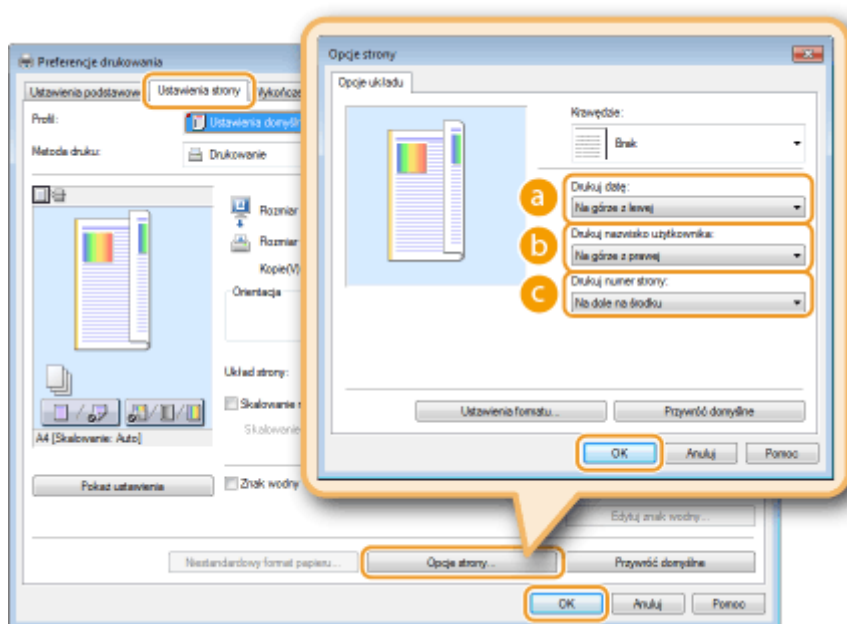

a [Drukuj datę]

Wybór miejsca, w którym zostanie umieszczona data wydruku.

b [Drukuj nazwisko użytkownika]

Określenie miejsca, w którym ma zostać umieszczona nazwa użytkownika (nazwa logowania) dla komputera używanego do wydruku dokumentu.

c [Drukuj numer strony]

Wybór miejsca, w którym zostanie umieszczony numer strony.

Zmiana formatu wydruku dat i numerów stron

- Możliwa jest zmiana szczegółów formatowania, takich jak krój i rozmiar czcionki używanej do drukowania dat, nazw logowania lub numerów stron. W pokazanym powyżej oknie Opcje strony należy kliknąć opcję [Ustawienia formatu], aby dostosować szczegóły.

ŁĄCZA

- ▶ **Podstawowe operacje drukowania(P. 73)**
- ▶ **Drukowanie obramowania(P. 94)**
- ▶ **Drukowanie znaków wodnych(P. 97)**

Drukowanie znaków wodnych


121Y-01X



Na dokumencie mogą zostać nadrukowane znaki wodne np. „KOPIA” lub „POUFNE”. Można utworzyć nowe znaki wodne lub skorzystać z wcześniej zarejestrowanych.



Zakładka [Ustawienia strony] ► Zaznacz pole wyboru [Znak wodny] ► Wybierz znak wodny z listy rozwijanej ► [OK]

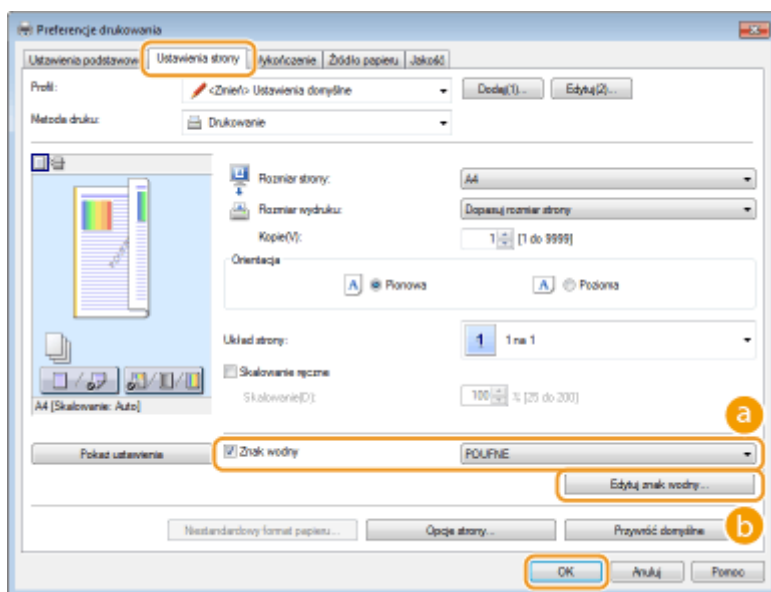


a [Znak wodny]

Zaznacz pole wyboru [Znak wodny], aby wyświetlić spis znaków wodnych znajdujących się na liście rozwijanej. Wybierz znak wodny z menu.

b [Edytuj znak wodny]

Wyświetlenie ekranu umożliwiające utworzenie lub edycję znaków wodnych.

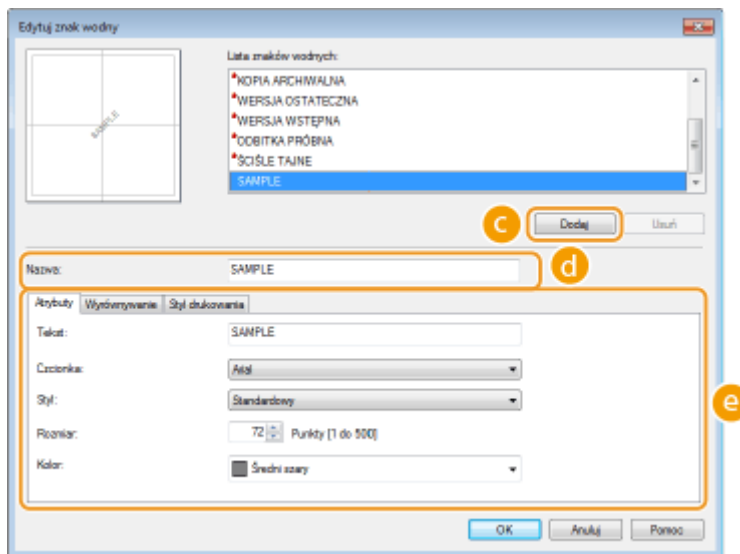

c [Dodaj]

Kliknięcie tego elementu pozwala utworzyć nowy znak wodny. Można zarejestrować maksymalnie 50 znaków wodnych.

d [Nazwa]

Należy tu wprowadzić nazwę utworzonego znaku wodnego.

e [Atrybuty]/[Wyrównywanie]/[Styl drukowania]

Kliknięcie każdej z zakładek umożliwia określenie tekstu, koloru oraz miejsca nadruku znaku wodnego. Więcej informacji znajduje się w menu [Pomoc] w oknie sterownika drukarki.

ŁĄCZA

- ▶ **Podstawowe operacje drukowania(P. 73)**
- ▶ **Drukowanie obramowania(P. 94)**
- ▶ **Drukowanie dat i numerów stron(P. 95)**

Ustawianie trybu koloru


121Y-01Y



Możliwy jest wybór trybu koloru (kolorowy lub czarno-biały). Jeśli dokument zawiera zarówno strony kolorowe jak i czarno-białe, wybór trybu automatycznego zapewnia automatyczny wydruk stron kolorowych w kolorze, a stron czarno-białych w trybie czarno białym.



Karta [Ustawienia podstawowe] ► Wybierz tryb koloru w [Tryb koloru] ► [OK]

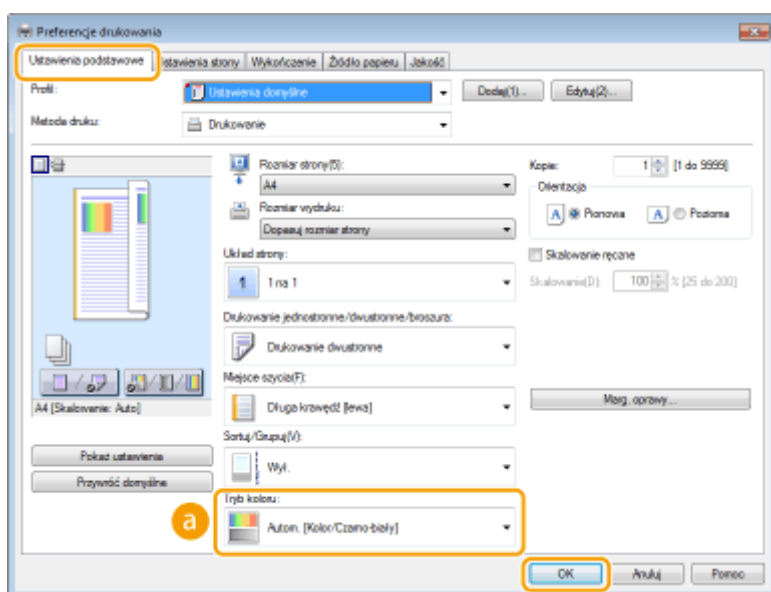

a [Tryb koloru]


Wybierz opcję [Czarno-biały] lub [Kolor]. Jeśli zostanie wybrane ustawienie [Autom. [Kolor/Czarno-biały]], tryb kolorów jest przełączany automatycznie strona po stronie.

Konfiguracja szczegółowych ustawień koloru

Możliwe jest również określenie szczegółowych ustawień koloru, takich jak dopasowanie kolorów oraz dopasowanie.



Karta [Jakość] ► Zaznacz pole wyboru [Ręczne ustawienia kolorów] ► Kliknij opcję [Ustawienia kolorów] ► Określ ustawienia koloru w zależności od potrzeb ► [OK] ► [OK].

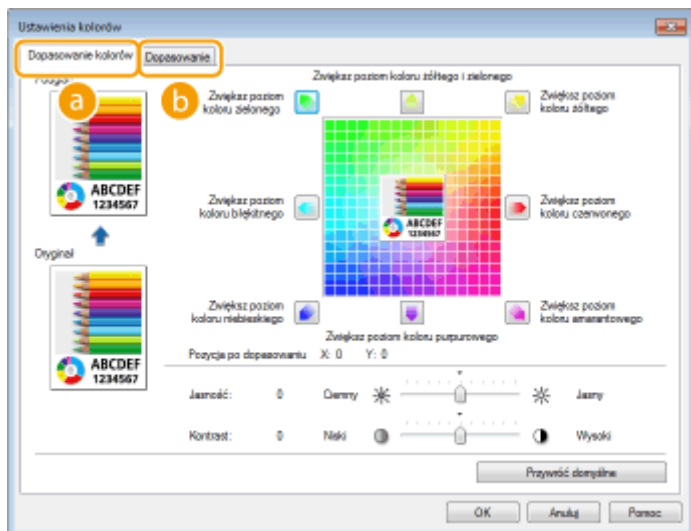

a [Dopasowanie kolorów]

Regulacja tonacji, jasności oraz kontrastu.

b [Dopasowanie]

Konfiguracja ustawień dopasowania (ustawienia można dopasować na przykład tak, aby odcienie kolorów na wydrukach były takie same, jak te widoczne na ekranie komputera).

UWAGA

- Więcej informacji znajduje się w menu [Pomoc] w oknie sterownika drukarki.

ŁĄCZA

▶ Podstawowe operacje drukowania (P. 73)

Drukowanie wybranych stron na innym rodzaju papieru


121Y-020



Istnieje możliwość wydruku określonych stron dokumentu, np. okładki broszury na kolorowym papierze. W takim przypadku należy załadować kolorowy papier na okładkę do tacy wielofunkcyjnej i zwykły papier na strony tekstu do szuflady na papier, a następnie dostosować ustawienia papieru na ekranie sterownika drukarki.



Zakładka [Źródło papieru] ► Wybierz strony do wydrukowania na innym papierze oraz źródło papieru, do którego załadowano papier wybrany w sekcji [Wybór papieru] ► [OK]

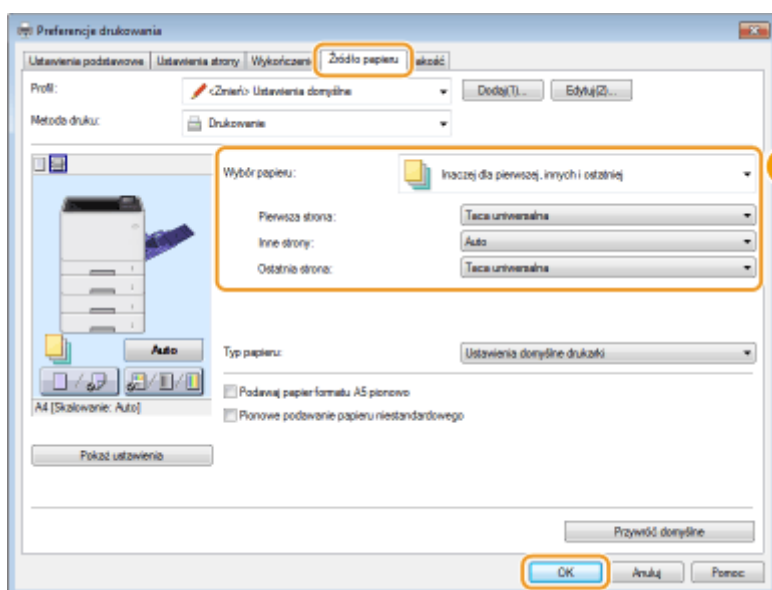

a [Wybór papieru]

Wybierz strony, które mają zostać wydrukowane na innym papierze, a następnie wybierz, którego źródła papieru użyć do podania papieru dla poszczególnych stron.

[Taki sam papier dla wszystkich stron]	Drukuje wszystkie strony na tym samym papierze, nie drukuje żadnych konkretnych stron na innym papierze. Wszystkie strony zostaną wydrukowane na papierze wybranym w sekcji [Źródło papieru].
[Inaczej dla pierwszej, innych i ostatniej]	Pozwala użyć innego papieru odpowiednio dla pierwszej strony, kolejnych i ostatniej. Na przykład można tak skonfigurować urządzenia, aby [Pierwsza strona] została wydrukowana na papierze z tacy wielofunkcyjnej, [Inne strony] (pozostałe strony) zostały wydrukowane na papierze z szuflady na papier oraz [Ostatnia strona] została wydrukowana na papierze z tacy wielofunkcyjnej. Można również drukować przy użyciu typu papieru zdefiniowanego w [Typ papieru].
[Inaczej dla pierwszej, drugiej, innych i ostatniej]	Można również określić papier dla strony drukowanej po wydrukowaniu strony okładki, a także określić papier dla ustawienia [Inaczej dla pierwszej, innych i ostatniej]. Można również drukować przy użyciu typu papieru zdefiniowanego w [Typ papieru].

[Inaczej dla okładki i innych]	Pozwala określić ustawienia drukowania broszur (▶Drukowanie broszury(P. 92)). Można określić inny papier dla okładki i pozostałej części dokumentu. Przykładowo [Strona okładki] można wydrukować na papierze znajdującym się w tacy wielofunkcyjnej, a [Inne strony] (pozostała część dokumentu) na papierze z szuflady na papier.
--------------------------------	--

ŁĄCZA

▶Podstawowe operacje drukowania(P. 73)


Określanie typu dokumentu



Możliwe jest określenie typu dokumentu w celu uzyskania optymalnej jakości obrazu. Dostępne są różne ustawienia dla dokumentów zdjęciowych, dokumentów zawierających tabele lub wykresy oraz dokumentów zawierających rysunki projektowe o cienkich liniach.



Zakładka [Jakość] ► Wybierz typ dokumentu w sekcji [Przeznaczenie] ► [OK]

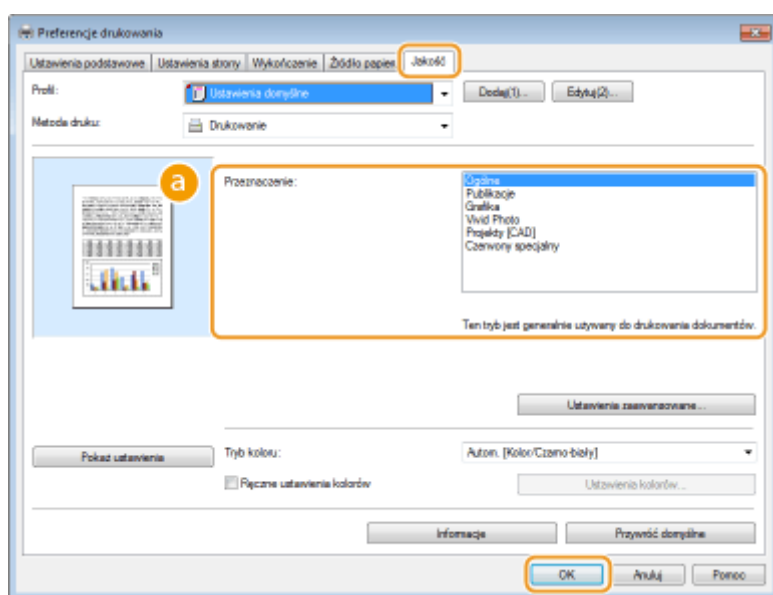

a [Przeznaczenie]

Należy wybrać opcję odpowiadającą typowi dokumentu lub przeznaczeniu wydruku. Jeśli na przykład wydruki wykonywane są na użytek ogólny, należy wybrać opcję [Ogólny], a gdy drukowane są zdjęcia w optymalnej jakości wydruku, należy zaznaczyć opcję [Zdjęcia].

[Ogólny]

Uniwersalna opcja odpowiednia w przypadku drukowania większości dokumentów.

[Publikacje]

Opcja odpowiednia w przypadku drukowania dokumentów zawierających zdjęcia, diagramy oraz wykresy.

[Grafika]

Opcja odpowiednia w przypadku drukowania dokumentów zawierających diagramy i wykresy.

[Vivid Photo]

Opcja odpowiednia do drukowania zdjęć.

[Projekty [CAD]]

Opcja odpowiednia w przypadku drukowania rysunków projektowych zawierających wiele cienkich linii.

[Czerwony specjalny]

Odpowiednie w przypadku drukowania w określonym odcieniu czerwieni.

UWAGA:

- Aby skonfigurować szczegółowe ustawienia każdego elementu w sekcji [Przeznaczenie], kliknij opcję [Ustawienia zaawansowane]. Więcej informacji znajduje się w menu [Pomoc] w oknie sterownika drukarki.

ŁĄCZA

▶ Podstawowe operacje drukowania(P. 73)

Oszczędzanie toneru

121Y-022





Możliwe jest skonfigurowanie ustawień sterownika drukarki, tak aby podczas drukowania dokumentów zużywane było mniej toneru.

WAŻNE

- Po włączeniu opcji oszczędzania toneru cienkie linie i partie dokumentu o niższym poziomie zabarwienia mogą być na wydruku niewyraźne.



Zakładka [Jakość] ► Wybierz typ dokumentu w sekcji [Przeznaczenie] ► Kliknij opcję [Ustawienia zaawansowane] ► Wybierz opcję [Oszczędność toneru] w oknie [Ustawienia zaawansowane] ► Wybierz z listy rozwijanej opcję [Wł.] ► [OK] ► [OK]

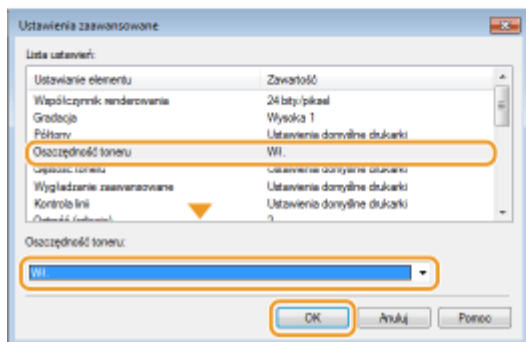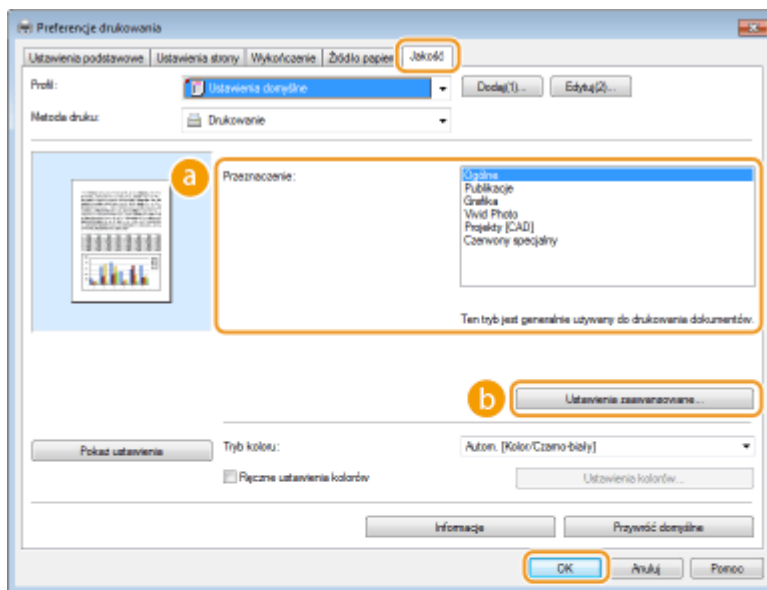

a [Przeznaczenie] ► Określanie typu dokumentu (P. 103)

Wybór typu dokumentu, dla którego ma zostać włączona funkcja oszczędzania toneru.

b [Ustawienia zaawansowane]

Wyświetlone zostaje okno z ustawieniami. Kliknij opcję [Oszczędność toneru] i z rozwijanej listy znajdującej się na dole okna wybierz opcję [Wł.].

UWAGA:

- Można określić, czy funkcja oszczędzania toneru ma być włączona dla każdego typu dokumentu. Funkcję oszczędzania toneru można włączyć lub wyłączyć dla każdego typu dokumentu znajdującego się na liście w sekcji [Przeznaczenie].
- Ekran [Ustawienia zaawansowane] umożliwia konfigurację różnych ustawień wydruku innych niż ustawienia funkcji oszczędzania toneru. Więcej informacji znajduje się w menu [Pomoc] w oknie sterownika drukarki.

ŁĄCZA

▶ Podstawowe operacje drukowania(P. 73)

Łączenie i drukowanie wielu dokumentów

121Y-023




Za pomocą programu Canon PageComposer można łączyć wiele dokumentów w jedno zadanie drukowania i wydrukować je z określonymi ustawieniami. Funkcja ta umożliwia na przykład połączenie dokumentów utworzonych przy użyciu różnych aplikacji i wydruk wszystkich stron na papierze tego samego formatu.

1 Otwórz dokument w aplikacji oraz okno dialogowe drukowania.


- Sposób otwierania okna dialogowego drukowania różni się w zależności od aplikacji. Więcej informacji znajduje się w podręczniku użytkownika stosowanej aplikacji.

2 Wybierz drukarkę, następnie kliknij opcję [Preferencje] lub [Właściwości].

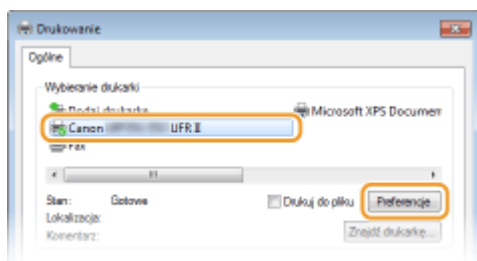


3 Wybierz [Edycja i podgląd] w sekcji [Metoda druku].

- Kliknij przycisk [OK] znajdujący się w oknie podręcznym [Informacje].
- Kliknij przycisk [OK] znajdujący się na dole ekranu.

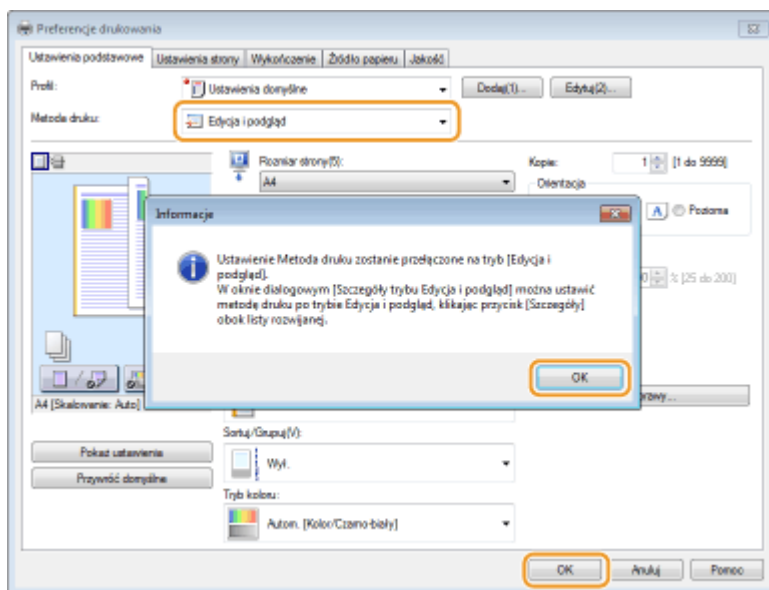


4 Kliknij przycisk [Drukuj] lub [OK].

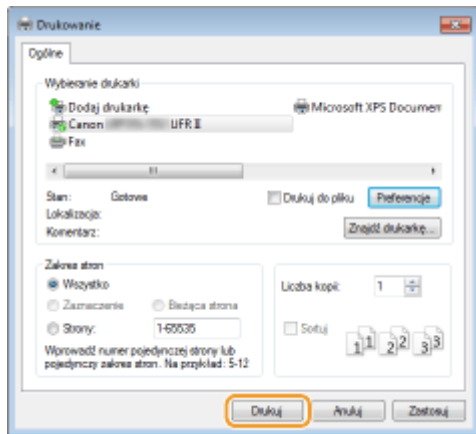

- Uruchomiony zostaje program Canon PageComposer. W tym kroku drukowanie nie rozpoczyna się.


5 Powtórz kroki od 1 do 4 dla dokumentów, które chcesz połączyć.

- Dokumenty te zostają dodane do programu Canon PageComposer.

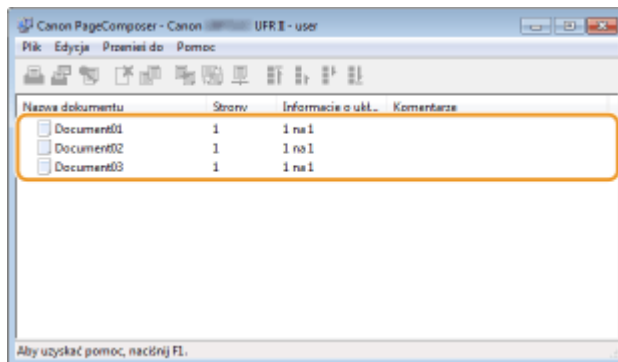


6 Z listy [Nazwa dokumentu] wybierz dokumenty, które mają zostać połączone, po czym kliknij przycisk .

- Aby wybrać wiele dokumentów, klikaj dokumenty, przytrzymując przycisk [SHIFT] lub [CTRL].

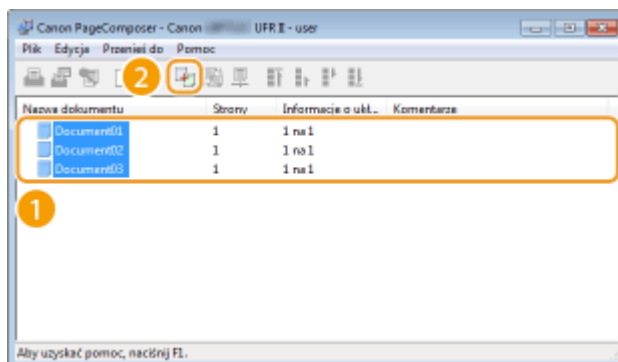

7 Zmień ustawienia zgodnie z wymaganiami i kliknij polecenie [Połącz].

- Dokumenty wybrane w kroku 6 zostają połączone.

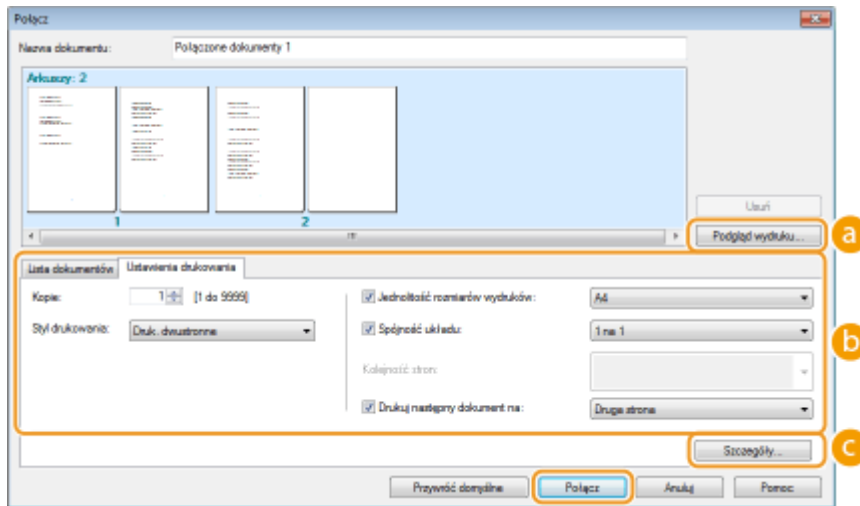


a [Podgląd wydruku]


Wyświetlanie podglądu dokumentu, który ma zostać wydrukowany.

b [Lista dokumentów]/[Ustawienia drukowania]

- Kliknij zakładkę [Lista dokumentów], aby wyświetlić dokumenty dodane w krokach od 1 do 4. Możesz usunąć dokumenty, zaznaczając je na liście i klikając opcję [Usuń z listy].

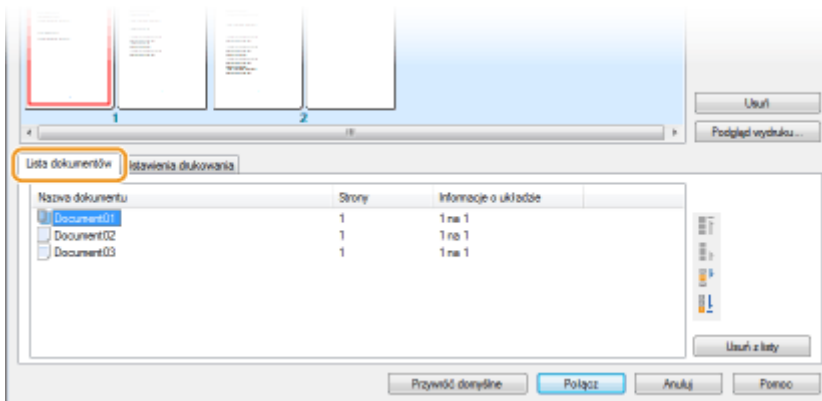

- Kliknij zakładkę [Ustawienia wydruku], aby wyświetlić ekran umożliwiający konfigurację ustawień drukowania takich jak liczba kopii oraz funkcja drukowania 1-stronnego/2-stronnego. Określone tutaj ustawienia mają zastosowanie do całego zadania drukowania.

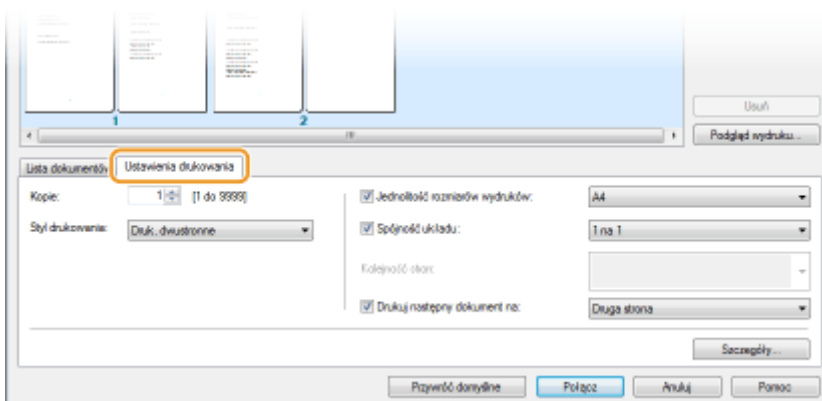


UWAGA:

- Więcej informacji znajduje się w menu [Pomoc] w oknie programu Canon PageComposer.

c [Szczegóły]

Wyświetlenie ekranu umożliwiającego konfigurację ustawień sterownika drukarki. Dostępnych jest mniej ustawień niż w przypadku korzystania ze zwykłej metody wydruku.

- 8** Na liście [Nazwa dokumentu] zaznacz połączone zadanie drukowania przeznaczone do wydruku i kliknij przycisk .

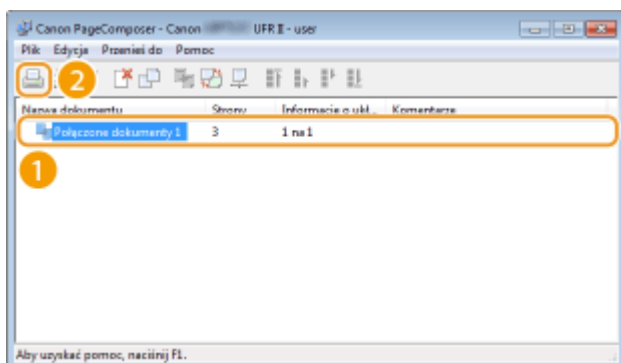

- Drukowanie rozpocznie się.
- Instrukcje dotyczące anulowania wydruku znajdują się w części **Anulowanie drukowania(P. 78)**.

ŁĄCZA

- **Podstawowe operacje drukowania(P. 73)**

Dostosowywanie konfiguracji ustawień wydruku do potrzeb

121Y-024

Istnieje możliwość zapisywania różnych kombinacji ustawień w formie „profilu” dopasowanych do różnych rodzajów wydruku. Można również zapisać najczęściej używane ustawienia jako ustawienia domyślne. Po sprecyzowaniu domyślnych ustawień zapisane ustawienia będą automatycznie wyświetlane na ekranie sterownika drukarki, co umożliwi pominięcie etapu określania ustawień wydruku i natychmiastowe drukowanie.



Gdy drukuję poufne dokumenty, oznaczam je znakiem wodnym „ŚCIŚLE TAJNE”.



Oznacz znak wodny jako „ŚCIŚLE TAJNE” i zarejestruj go jako „Profil”. Wybierz ten „Profil”, gdy będzie potrzebny.

▶ **Rejestrowanie kombinacji często używanych ustawień wydruku(P. 112)**



Aby zaoszczędzić koszty, zawsze drukuję dwie strony na jednej stronie.



Wybrać opcję [2 na 1] jako domyślne ustawienie użytkownika w sterowniku drukarki. Kolejne zadania drukowania będą wykonane w taki sposób, aby każde dwie strony były zmniejszone i wydrukowane na jednej stronie. ▶ **Zmiana ustawień domyślnych(P. 114)**

Rejestrowanie kombinacji często używanych ustawień wydruku

121Y-025

Określanie kombinacji ustawień, jak np. drukowanie „1-stronne w orientacji poziomej na papierze w formacie A4” przy każdym drukowaniu, może być czasochłonne. Jeśli często używane kombinacje ustawień wydruku zostaną zarejestrowane jako „profile”, skonfigurowanie ustawień wydruku będzie wymagało jedynie wybrania profilu z listy. W tej sekcji opisany został sposób rejestracji profili i drukowania za ich pomocą.


► Rejestracja profilu (P. 112)

► Wybór profilu (P. 113)

Rejestracja profilu


1 Zmień ustawienia, które mają zostać zarejestrowane jako profil, a następnie kliknij przycisk [Dodaj].

- Kliknij kolejno zakładki [Ustawienia podstawowe], [Ustawienia strony], [Wykończenie], [Źródło papieru] lub [Jakość], aby skonfigurować ustawienia wydruku na każdym ekranie w zależności od potrzeb. ► **Różne ustawienia drukowania (P. 80)**

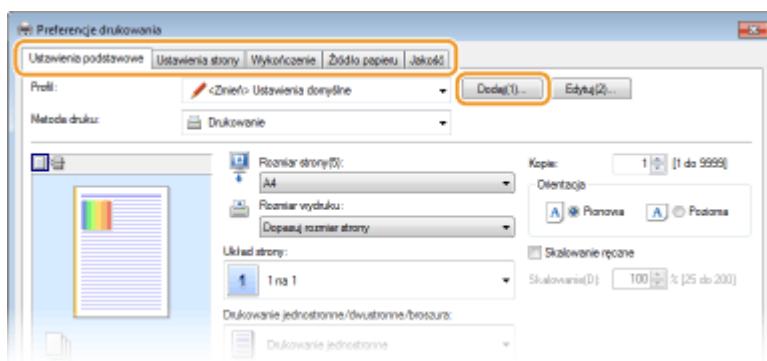

2 Wprowadź nazwę profilu w polu [Nazwa], wybierz ikonę, po czym kliknij przycisk [OK].

- W polu [Komentarz] możesz wprowadzić komentarze dotyczące profilu.
- Kliknij przycisk [Pokaż ustawienia], aby wyświetlić ustawienia do zarejestrowania.

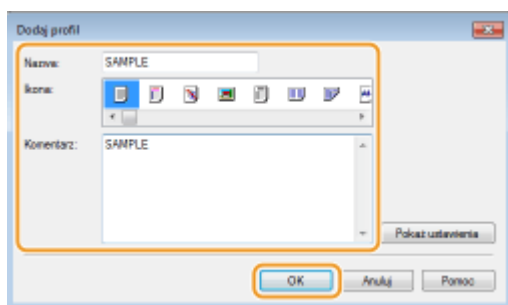


UWAGA

Edycja profilu

- Kliknięcie przycisku [Edytuj] znajdującego się po prawej stronie przycisku [Dodaj] na ekranie pokazanym w kroku 1 umożliwi zmianę nazwy oraz ikony wcześniej zarejestrowanych profili, a także komentarzy do nich. Nie można edytować fabrycznie zarejestrowanych profili.

Wybór profilu

Wybierz profil dostosowany do własnych potrzeb i kliknij przycisk [OK].

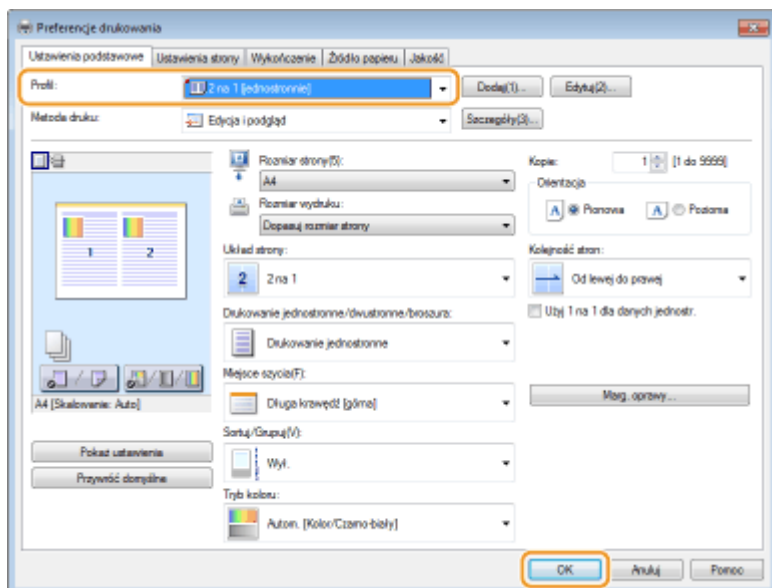

UWAGA

Zmiana ustawień wybranego profilu

- Ustawienia wybranego profilu można zmieniać. Dodatkowo zmodyfikowane ustawienia można zarejestrować jako inny profil.

ŁĄCZA

- Podstawowe operacje drukowania (P. 73)
- Zmiana ustawień domyślnych (P. 114)

Zmiana ustawień domyślnych

121Y-026


Ustawienia domyślne są ustawieniami wyświetlanymi po każdorazowym otwarciu ekranu ustawień wydruku sterownika drukarki, które można zmienić. Jeśli na przykład użytkownik chce drukować wszystkie dokumenty w taki sposób, aby każde dwie strony były zmniejszone i wydrukowane na jednej stronie, należy określić opcję [2 na 1] jako domyślne ustawienie użytkownika w sterowniku drukarki. Podczas kolejnego drukowania sterownik drukarki będzie otwarty z włączoną opcją [2 na 1] dla ustawienia układu strony i nie będzie trzeba zmieniać ustawień podczas każdego drukowania.

WAŻNE

- Aby wykonać poniższą procedurę, należy zalogować się na komputerze na konto administratora.


1 Otwórz folder drukarki. ▶Wyświetlanie folderu Drukarki(P. 676)

2 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki, a następnie kliknij pozycję [Preferencje drukowania].

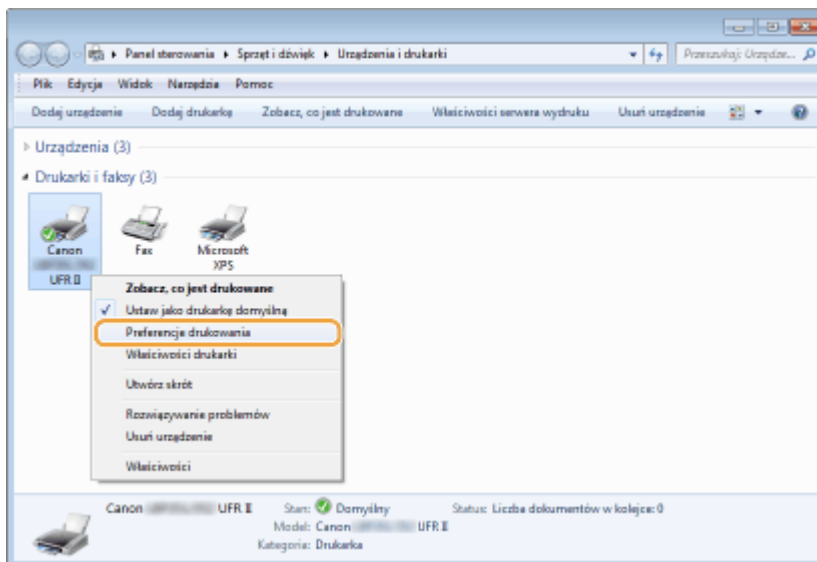

3 Zmień ustawienia na ekranie ustawień wydruku, a następnie kliknij przycisk [OK].

- Kliknij kolejno zakładki [Ustawienia podstawowe], [Ustawienia strony], [Wykończenie], [Źródło papieru] lub [Jakość], aby skonfigurować ustawienia wydruku na każdym ekranie w zależności od potrzeb. ▶**Różne ustawienia drukowania(P. 80)**

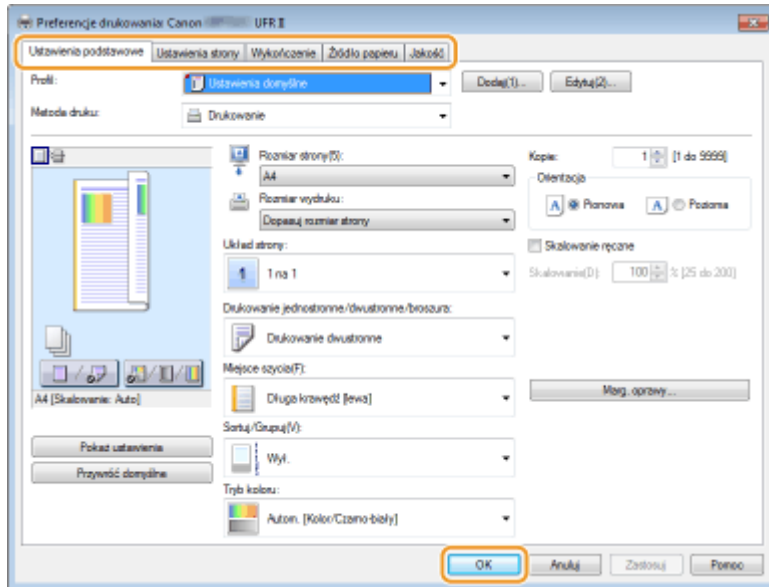

ŁĄCZA


- ▶ Podstawowe operacje drukowania (P. 73)
- ▶ Rejestrowanie kombinacji często używanych ustawień wydruku (P. 112)


Korzystanie z przydatnych funkcji drukowania

121Y-027


Za pomocą sterownika drukarki można korzystać z wielu przydatnych funkcji drukowania oraz wykonywać podstawowe operacje drukowania.


■ Wydruk z urządzenia pamięci USB (Drukowanie bezpośrednio z USB)

Bezpośrednie podłączenie urządzenia pamięci USB do sprzętu umożliwia wydruk plików PDF oraz plików obrazów przechowywanych na tym urządzeniu. Funkcja ta pozwala drukować bez konieczności korzystania z komputera.  **Wydruk z urządzenia pamięci USB (Drukowanie bezpośrednio z USB)(P. 118)**

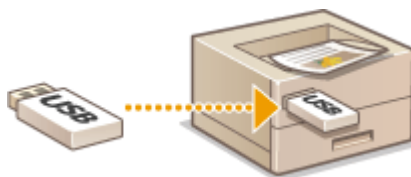


■ Drukowanie dokumentu zabezpieczonego kodem PIN (Zabezpieczone drukowanie)

Jeśli dla danych wysyłanych do urządzenia z komputera zostanie ustawiony kod PIN, dane zostaną wydrukowane dopiero po wprowadzeniu poprawnego kodu PIN na panelu roboczym urządzenia. Funkcja ta jest przydatna podczas drukowania dokumentów poufnych.  **Drukowanie dokumentu zabezpieczonego kodem PIN (Zabezpieczone drukowanie)(P. 130)**

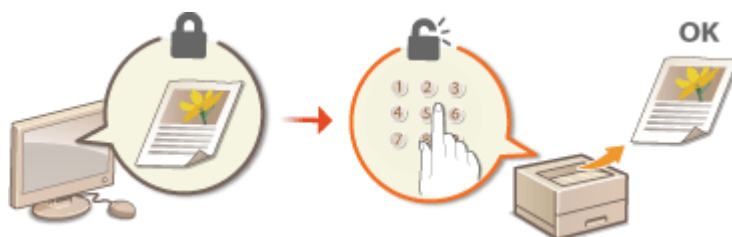


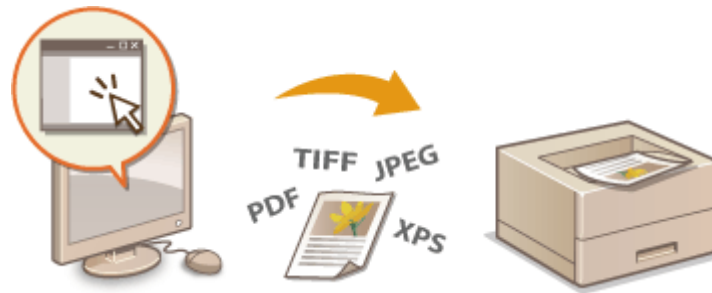
■ Drukowanie dokumentu zapisanego w urządzeniu (Drukowanie zapisanego zadania)

Dane do wydrukowania można przesłać z komputera na kartę SD. Wówczas będzie można wydrukować żądaną liczbę egzemplarzy tych danych.  **Drukowanie dokumentu zapisanego w urządzeniu (Drukowanie zapisanego zadania) (P. 136)**




■ Drukowanie bez otwierania pliku (Wydruk bezpośredni)

Pliki zapisane na komputerze (PDF, JPEG itp.) można drukować, wysyłając je do urządzenia za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Nie wymaga to instalowania żadnej dodatkowej aplikacji.  **Drukowanie bez otwierania pliku (Wydruk bezpośredni)(P. 146)**



■ Drukowanie odebranej wiadomości e-mail (Drukowanie e-maili)


Wiadomości e-mail wraz z załącznikami można drukować bezpośrednio za pomocą urządzenia, bez korzystania z komputera. ➤ **Drukowanie odebranej wiadomości e-mail (Drukowanie e-maili)(P. 161)**

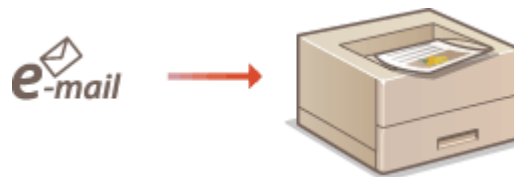

Wydruk z urządzenia pamięci USB (Drukowanie bezpośrednio z USB)

121Y-028

Bezpośrednie podłączenie urządzenia pamięci USB do sprzętu umożliwia wydruk plików obrazów (PDF, TIFF, JPEG, i XPS) przechowywanych na tym urządzeniu. Funkcja ta pozwala drukować bez konieczności korzystania z komputera.

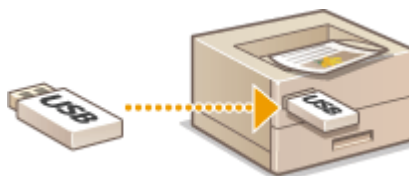

Dostępne formaty plików

Można drukować wymienione poniżej typy plików obrazów, jednak niektórych plików nie będzie się dało wydrukować z uwagi na ich strukturę.

- Plik PDF *
- Plik JPEG
- Plik TIFF
- Plik XPS

* Obsługiwana jest wersja 1.7.

WAŻNE

- Maksymalny rozmiar drukowanego pliku to 2 GB.

Dostępne urządzenia pamięci USB

Można używać urządzeń pamięci USB z formatem FAT32 (pojemność pamięci: do 32 GB).


WAŻNE

- Nie należy korzystać z niestandardowych urządzeń pamięci USB. Wydruk plików z niektórych urządzeń pamięci USB może być niepoprawny.
- Do portu nie należy podłączać sprzętu innego niż urządzenia pamięci USB. Urządzeń pamięci USB nie można podłączać za pomocą koncentratora USB lub kabla przedłużającego.
- Nie należy korzystać z urządzeń pamięci USB wyposażonych w funkcje specjalne np. wbudowane funkcje zabezpieczeń.


UWAGA

- Port USB urządzenia obsługuje standard USB 2.0.
- Jeśli folder zapisany na urządzeniu pamięci USB zawiera wiele plików, skanowanie obrazów do wydruku może trwać długo. Za pomocą komputera należy usunąć zbędne pliki z urządzenia pamięci USB lub przenieść je do innego folderu.

1 Podłączyć urządzenie pamięci USB do portu USB służącego do podłączania urządzeń USB z prawej strony urządzenia.

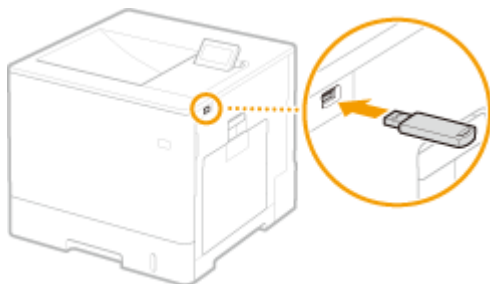

⇒ Automatycznie wyświetlany jest poniższy komunikat.

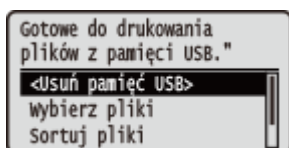


- Jeśli ekran nie zostanie wyświetlony, naciśnij ().


WAŻNE:

- Nie wolno uderzać nośnika pamięci USB / urządzenia ani nimi wstrząsać, gdy nośnik jest podłączony do urządzenia.

2 Za pomocą przycisków ▲ / ▼ wybierz opcję <Wybierz pliki> i naciśnij przycisk .

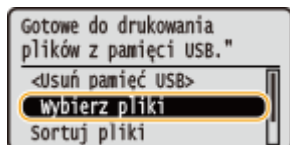


3 Wybierz typ pliku do wydruku i naciśnij przycisk .

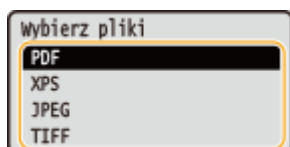

4 Wybierz plik do wydruku i naciśnij przycisk .

- Można wybrać maksymalnie 10 plików.

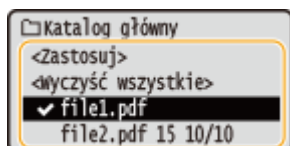


- Aby usunąć zaznaczenie, zaznacz wybrany plik (oznaczony jako) , po czym naciśnij przycisk . Aby usunąć wszystkie zaznaczenia, wybierz opcję <Wyczyść wszystkie> i naciśnij przycisk .
- Aby wyświetlić zawartość folderu, zaznacz folder i naciśnij przycisk lub . Aby powrócić do folderu wyższego poziomu, naciśnij przycisk lub .

UWAGA:

- Foldery i pliki na niższych poziomach lub o dłuższych nazwach mogą się nie wyświetlać.

- Przejście do innego folderu powoduje usunięcie poprzedniego wyboru plików.

5 Wybierz opcję <Zastosuj> i naciśnij przycisk .

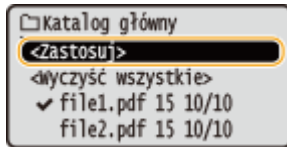


■ Drukowanie dokumentu XPS z zastosowaniem zgłoszenia drukowania

Jeśli dokument do wydrukowania jest w formacie XPS, można go wydrukować zgodnie ze zgłoszeniem drukowania (ustawieniami drukowania) załączonym do pliku.

1 Wybierz opcję <Użyj biletu wydr.> i naciśnij przycisk .



2 Wybierz opcję <Rozpocznij drukow.> i naciśnij przycisk .

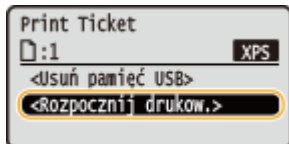


⇒ Rozpocznie się drukowanie. Po zakończeniu drukowania należy wyjąć nośnik pamięci USB z urządzenia.

▶ **Odłącz urządzenie pamięci USB.(P. 127)**



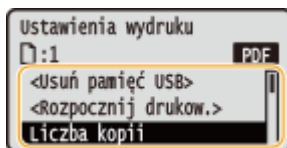

6 Określ ustawienia wydruku w zależności od potrzeb.

- Wybierz żadaną pozycję ustawień i naciśnij przycisk , aby określić ustawienie.




UWAGA:

Ikony* w opisie

	Ustawienia drukowania plików PDF
	Ustawienia drukowania plików XPS
	Ustawienia drukowania plików JPEG
	Ustawienia drukowania plików TIFF

* Dla ustawień wyświetlanych niezależnie od formatu pliku ikony nie są wyświetlane.

<Liczba kopii>


Określ liczbę kopii jako wartość z zakresu od 1 do 9999. Liczbę wprowadź za pomocą klawiszy numerycznych i naciśnij przycisk .



<Zakres wydruku>/<Zakres wydr. (TIFF)>

PDF XPS TIFF

Określ zakres (strony) drukowania. Za pomocą przycisków ▲ / ▼ wybierz opcję <Metoda wskazywania> ► ► i wybierz metodę wyznaczania zakresu drukowania ► .

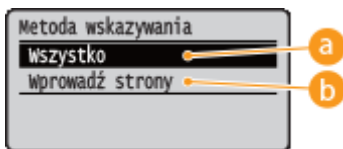

a <Wszystko>


Wydruk wszystkich stron.

b <Wprowadź strony>

Wydruk wyłącznie określonych stron. Aby określić strony, należy wybrać opcję <Zakres stron> ► ► i za pomocą klawiszy numerycznych wprowadź wartość parametru <Pierwsza strona> i <Ostatnia strona> ► a następnie wybierz opcję <<Zastosuj>> ► .

<Tryb koloru>

Określić, czy drukowanie ma być wykonywane w trybie kolorowym, czy czarno-białym. Używając opcji ▲ / ▼ wybrać ustawienie i nacisnąć przycisk .

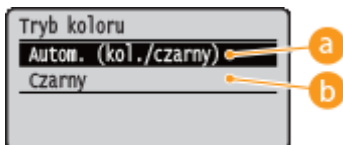

a <Autom. (kol./czarny)>

Automatyczny wybór drukowania w trybie kolorowym lub czarno-białym w zależności od typu dokumentu.

b <Czarny>

Drukowanie w trybie czarno-białym, nawet jeśli dokument jest w kolorze.

<Drukowanie dwustron.>

Wybierz druk jednostronny lub dwustronny. Za pomocą przycisków ▲ / ▼ wybierz ustawienie, a następnie naciśnij przycisk .




UWAGA:

- <Drukowanie dwustron.> może być niedostępna w przypadku niektórych rozmiarów lub typów papierów.
▶ **Papier(P. 635)**

<Miejsce zszywania>

W przypadku wydruków dwustronnych określ, czy dokument będzie zbindowany za pomocą takiego narzędzia, jak zszywacz wzdłuż krótkiej czy długiej krawędzi. Za pomocą przycisków ▲ / ▼ wybierz położenie bindowania i naciśnij przycisk **OK**.

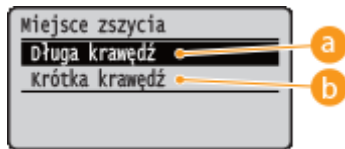

a <Długa krawędź>

Bindowanie wydruków zostanie wykonane wzdłuż dłuższej krawędzi.




b <Krótka krawędź>

Bindowanie wydruków zostanie wykonane wzdłuż krótszej krawędzi.



<Wybierz papier>

Wybierz źródło papieru z załadowanym papierem. Za pomocą przycisków ▲ / ▼ wybierz źródło papieru, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

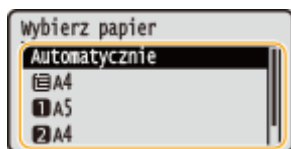

UWAGA:



- Podczas drukowania plików PDF lub plików XPS, należy wybrać opcję <Automatycznie>, aby automatycznie wybrane zostało optymalne źródło papieru.
- Nie można wybrać papieru w niestandardowym rozmiarze.

<Półtony>

Można wybrać metodę wydruku umożliwiającą odzwierciedlenie półtonów (zakres pośredni między jaśniejszymi i ciemniejszymi obszarami obrazu).

■ Pliki PDF i pliki XPS

Można wybrać opcję <Błąd dyfuzji> jako metodę odtwarzania półtonów lub definiować taką metodę oddzielnie dla każdego typu danych obrazu. Aby zdefiniować opcję <Błąd dyfuzji>, należy za pomocą przycisków ▲ / ▼ wybrać opcję <Błąd dyfuzji> ▶ nacisnąć przycisk **OK** ▶ <Włącz> ▶, a następnie przycisk **OK**. Aby zdefiniować metodę odtwarzania oddzielnie dla każdego typu danych obrazu, należy za pomocą przycisków ▲ / ▼ wybrać

opcję <Rozdzielcz./gradacja> ► nacisnąć przycisk  ► wybrać typ danych obrazu ► nacisnąć przycisk  ► wybrać metodę odtwarzania półtonów ► nacisnąć przycisk .



a <Błąd dyfuzji>

Drukowanie z większą precyzją niż w przypadku opcji <Rozdzielcz./gradacja>. Ten tryb drukowania nadaje się do drukowania ostrych krawędzi danych o dużej szczegółowości, takich jak znaki lub cienkie linie.

b <Rozdzielcz./gradacja>

Wybierz metodę odzwierciedlenia półtonów, gdy opcja <Błąd dyfuzji> jest ustawiona na <Wyłącz>. Można wprowadzić to ustawienie dla każdego typu obrazu zawartego w dokumencie.



c Typ obrazu

Wybierz typ obrazu, dla którego chcesz zmienić ustawienie. <Tekst> oznacza litery i znaki, <Grafiki> oznacza linie i rysunki, a <Obraz> oznacza zdjęcia i obrazy.

d <Rozdzielczość>

Wydruk tekstu z wyraźnymi krawędziami w celu uzyskania precyzyjnego wydruku.


e <Gradacja>

Umożliwia drukowanie gradacji i obrysów z płynnym wykończeniem. Ten typ drukowania jest odpowiedni do drukowania rysunków lub wykresów zawierających gradacje.

UWAGA:

- Gdy ustawienie opcji <Błąd dyfuzji> to <Włącz>, opcja <Rozdzielcz./gradacja> nie jest wyświetlana.

■ Pliki JPEG i pliki TIFF

Wybierz metodę odzwierciedlania półtonów za pomocą przycisków ▲ / ▼, a następnie naciśnij przycisk .



a <Błąd dyfuzji>

Drukowanie z większą precyzją niż w przypadku opcji <Rozdzielczość>. Ten tryb drukowania nadaje się do drukowania ostrych krawędzi danych o dużej szczegółowości, takich jak znaki lub cienkie linie.

b <Rozdzielczość>

Wydruk tekstu z wyraźnymi krawędziami w celu uzyskania precyzyjnego wydruku.


C <Gradacja>

Umożliwia drukowanie gradacji i obrysów z płynnym wykończeniem. Ten typ drukowania jest odpowiedni do drukowania rysunków lub wykresów zawierających gradacje.

<Dopas. rozm. papieru>

PDF XPS

Pozwala automatycznie wykonywać pomniejszone lub powiększone wydruki zgodnie z ustawieniem parametru **Obszar wydruku(P. 638)** papieru. Wydruki są zmniejszane lub powiększane z zachowaniem współczynnika proporcji oryginalnego dokumentu. Wybierz ustawienie za pomocą przycisków ▲/▼ i naciśnij przycisk **OK**.

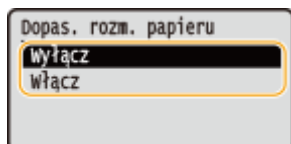


UWAGA:

- To ustawienie jest niedostępne, jeśli wybrano wariant <Automatycznie> dla opcji <Wybierz papier>.

<Powiększenie>

JPEG TIFF

Włącza lub wyłącza powiększanie/zmniejszanie obrazów. Wydruki są powiększane lub zmniejszane z zachowaniem współczynnika proporcji obrazu. Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz ustawienie i naciśnij przycisk **OK**.

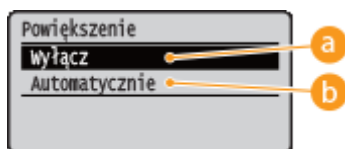

a <Wyłącz>


Gdy obraz mieści się w granicach wyznaczonych parametrem **Obszar wydruku(P. 638)** papieru, jest on drukowany w rzeczywistym rozmiarze. Jeśli jest większy niż obszar drukowania, wydruki zostaną zmniejszone.

b <Automatycznie>

Pozwala wykonywać powiększone lub pomniejszone wydruki zgodnie z ustawieniem **Obszar wydruku(P. 638)**.

<Zwiększ obszar wydr.>

Określ, czy podczas drukowania **Obszar wydruku(P. 638)** ma zostać rozciągnięty do pełnego rozmiaru papieru. Wybierz ustawienie za pomocą przycisków ▲/▼, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

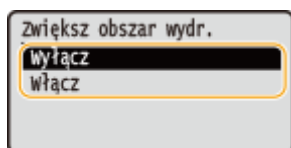


UWAGA:

- Wybranie ustawienia <Włącz> może w zależności od oryginału sprawić, że niektóre części obrazu w pobliżu krawędzi papieru mogą zostać utracone papier może zostać częściowo zabrudzony.

<N na 1>

PDF XPS

Wybierz, czy na jednym arkuszu ma być drukowane wiele stron, przypisując je kolejno, poczynając od lewego górnego rogu. Aby na przykład wydrukować cztery strony na jednym arkuszu, wybierz opcję <4 na 1>. Wybierz ustawienie za pomocą przycisków ▲ / ▼, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

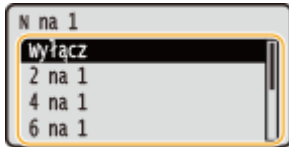


UWAGA:

- To ustawienie jest niedostępne, jeśli wybrano wariant <Automatycznie> dla opcji <Wybierz papier>.

<Wykańczanie>

PDF XPS

Określ metodę sortowania wydruków podczas drukowania dokumentów wielostronicowych. Za pomocą przycisków ▲ / ▼ wybierz, czy wydruki mają być sortowane, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

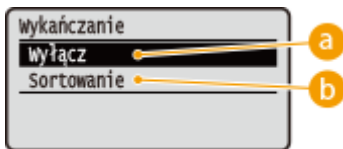

a <Wyłącz>

Wydruki nie są sortowane. Drukowana jest określona liczba egzemplarzy każdej strony. Jeśli na przykład wykonywane są trzy wydruki czterostronicowego dokumentu, wydruki zostaną ułożone w następującej kolejności: 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4.



b <Sortowanie>


Wydruki są grupowane tak, aby tworzyły komplety dokumentów ułożone według numerów stron. Jeśli na przykład wykonywane są trzy wydruki czterostronicowego dokumentu, wydruki zostaną ułożone w następującej kolejności: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.



<Orientacja obrazu>

JPEG TIFF

Określ orientację drukowania obrazu. Wybierz orientację drukowania za pomocą przycisków ▲ / ▼, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

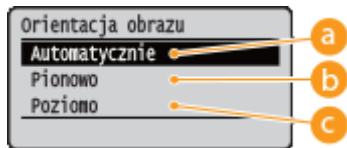

a <Automatycznie>

Automatycznie wyznacza orientację drukowania na podstawie szerokości i wysokości obrazu.

b <Pionowo>

Tę opcję należy wybrać podczas drukowania obrazów, których dłuższa krawędź występuje w pionie.

c <Poziomo>

Tę opcję należy wybrać podczas drukowania obrazów, których dłuższa krawędź występuje w poziomie.


UWAGA:

- Jeśli określone ustawienie opcji <Pionowo> lub <Poziomo> jest niezgodne z orientacją obrazu, wydrukowany zostanie pomniejszony obraz.

<Pozycja wydruku>

JPEG TIFF

Pozwala określić położenie do wydrukowania obrazu. Za pomocą przycisków ▲ / ▼ wybierz położenie drukowania, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

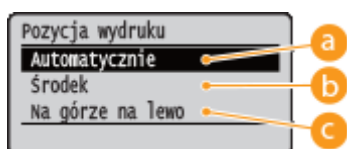

a <Automatycznie>

Jeśli dane TIFF zawierają informacje określające położenie wydruku, wówczas obraz zostanie wydrukowany zgodnie z tymi informacjami. W innym przypadku zostanie on wydrukowany na środku papieru. Dane JPEG zawsze są drukowane na środku papieru.


b <Środek>

Obrazy są drukowane na środku papieru.

c <Na górze na lewo>

Obrazy są drukowane z wyrównaniem do lewego, górnego rogu.

7 Wybierz opcję <Rozpocznij drukow.> i naciśnij przycisk **OK**.

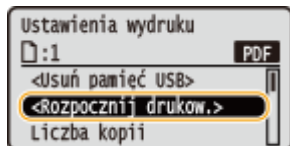

⇒ Drukowanie rozpocznie się.


- Drukowanie można anulować z poziomu panelu roboczego. ► **Anulowanie drukowania(P. 78)**

8 Odłącz urządzenie pamięci USB.

1 Wybierz opcję <Usuń pamięć USB> i naciśnij przycisk **OK**.

2 Wybierz opcję <Tak> i naciśnij przycisk **OK**.

⇒ Poczekaj, aż wyświetlony zostanie komunikat poniższy komunikat.

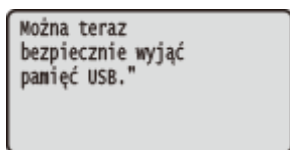

3 Odłącz urządzenie pamięci USB.

UWAGA

- Jeśli w kroku 1 na ekranie została wybrana opcja <Sortuj pliki>, wówczas podczas wybierania plików do drukowania można zmienić kolejność ich wyświetlania.


WSKAZÓWKI

Aby przeprowadzać drukowanie zawsze z tymi samymi ustawieniami: ► **Zmiana ustawień domyślnych(P. 114)**


Zmiana ustawień domyślnych wydruku z urządzenia USB

121Y-029


Ustawienia wyświetlane początkowo celem określenia ustawień wydruku są nazywane ustawieniami domyślnymi. Dopasowanie ustawień domyślnych do często wykonywanych operacji eliminuje konieczność określania tych samych ustawień za każdym razem, gdy wykonywane są wydruki.

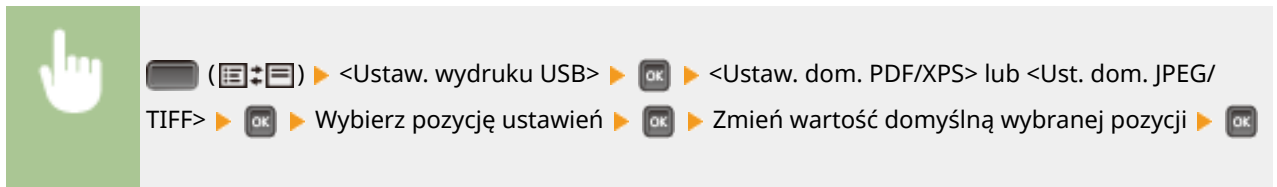

PDF/XPS

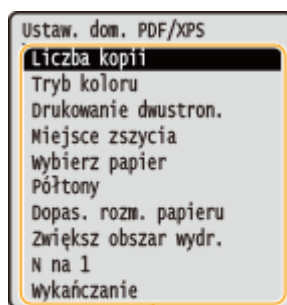

JPEG/TIFF

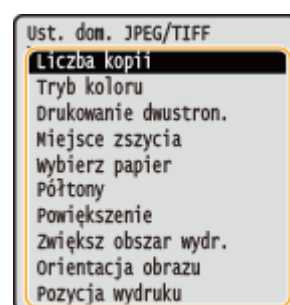

a Elementy ustawień

Należy wybrać element do konfiguracji i zmienić wartość domyślną.

■ Ustawianie kolejności wyświetlania plików do drukowania

Można ustawić kolejność, w jakiej będą wyświetlane pliki do wydrukowania z urządzenia pamięci USB.



a <Nazwa (rosnąco)>

Pozwala wyświetlić pliki w kolejności rosnącej według nazwy.

b <Nazwa (malejąco)>

Pozwala wyświetlić pliki w kolejności malejącej według nazwy.

c <Data/Czas (rosnąco)>

Pozwala wyświetlić pliki w kolejności rosnącej według daty/godziny.

d <Data/Czas (malej.)>

Pozwala wyświetlić pliki w kolejności malejącej według daty/godziny.


ŁĄCZA

▶ Wydruk z urządzenia pamięci USB (Drukowanie bezpośrednio z USB)(P. 118)

Drukowanie dokumentu zabezpieczonego kodem PIN (Zabezpieczone drukowanie)

121Y-02A

Ustawienie kodu PIN dla dokumentu drukowanego z komputera powoduje, że zostaje on zapisany na opcjonalnej karcie SD zainstalowanej w urządzeniu, a jego wydruk rozpoczyna się dopiero po wprowadzeniu prawidłowego kodu PIN za pomocą panelu sterowania urządzenia. Jest to funkcja „Zabezpieczone drukowanie”, a dokument zabezpieczony kodem PIN jest nazywany „dokumentem chronionym”. Korzystanie z funkcji Zabezpieczone drukowanie uniemożliwia pozostawienie poufnych dokumentów bez nadzoru. Zanim możliwe będzie korzystanie z tej funkcji, konieczne jest zainstalowanie opcjonalnej karty SD w urządzeniu (► **Instalowanie karty SD(P. 648)**).

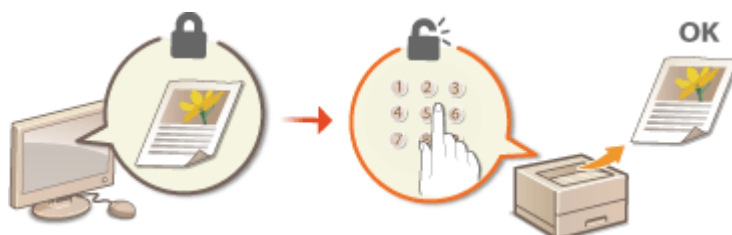

- **Przesyłanie dokumentów chronionych z komputera do urządzenia(P. 130)**
- **Drukowanie dokumentów chronionych(P. 132)**
- **Zmiana czasu ważności dokumentów chronionych(P. 133)**


Przesyłanie dokumentów chronionych z komputera do urządzenia

Za pomocą opisanej poniżej procedury można wysłać dokument zabezpieczony kodem PIN.

1 Otwórz dokument w aplikacji oraz okno dialogowe drukowania.

- Sposób otwierania okna dialogowego drukowania różni się w zależności od aplikacji. Więcej informacji znajduje się w podręczniku użytkownika stosowanej aplikacji.


2 Wybierz to urządzenie i kliknij opcję [Preferencje] lub [Właściwości].

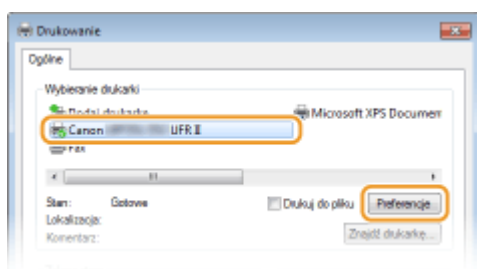

- Wyświetlone okno różni się w zależności od używanej aplikacji.

3 Wybierz [Zabezpieczone drukowanie] w sekcji [Metoda druku].


- Kliknij przycisk [Tak] lub [Nie] znajdujący się w oknie podręcznym [Informacje].
- Jeżeli za każdym razem chcesz używać takiej samej nazwy użytkownika i kodu PIN, kliknij przycisk [Tak]. Aby za każdym razem zmieniać nazwę użytkownika oraz kod PIN, kliknij przycisk [Nie].

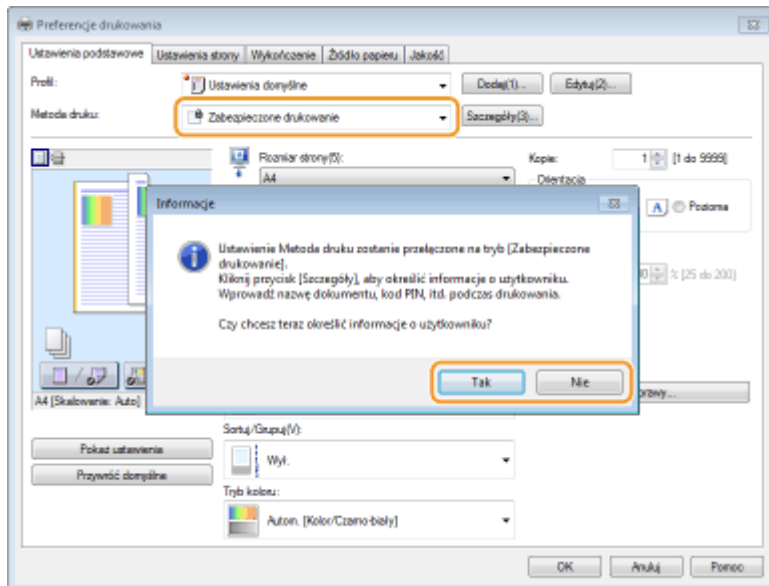

■ Jeśli wybrano opcję [Tak]


Wprowadź nazwę użytkownika w polu [Nazwa użytkownika] oraz kod PIN w polu [PIN], a następnie kliknij przycisk [OK].

- Nazwa komputera (nazwa logowania) wyświetla się w polu [Nazwa użytkownika]. Aby ją zmienić, wprowadź nową nazwę komputera składającą się maksymalnie z 32 znaków alfanumerycznych.
- W polu [PIN] wprowadź wartość liczbową składającą się z maksymalnie siedmiu cyfr.

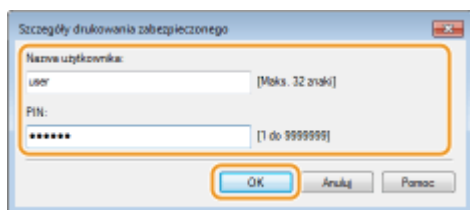


4 Podaj ustawienia drukowania i kliknij przycisk [OK].

- Kliknij kolejno zakładki [Ustawienia podstawowe], [Ustawienia strony], [Wykończenie], [Źródło papieru] lub [Jakość], aby skonfigurować ustawienia wydruku na każdym ekranie w zależności od potrzeb. ➤ **Różne ustawienia drukowania (P. 80)**

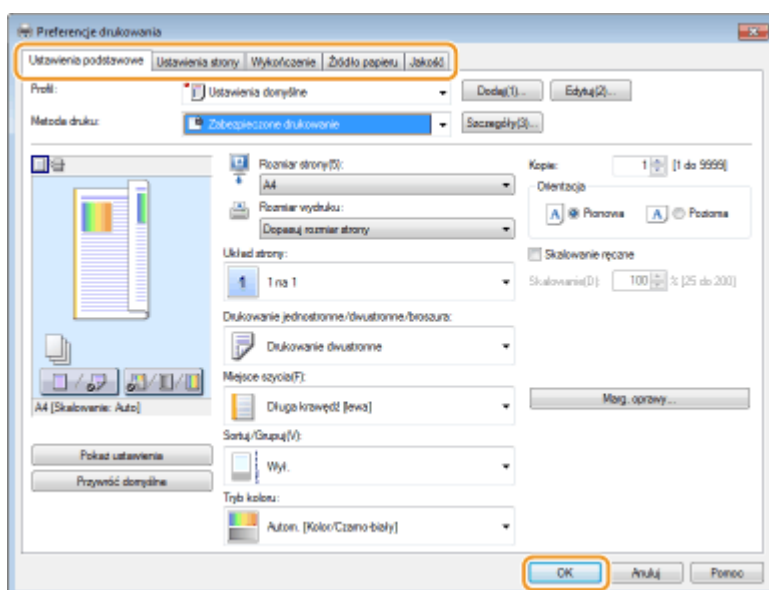

5 Kliknij pozycję [Drukuj] lub [OK].

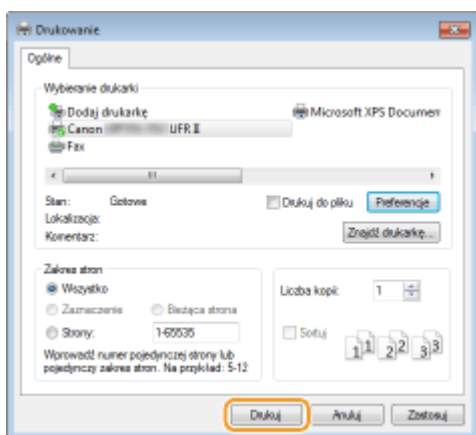


► Po przesłaniu chronionego dokumentu do urządzenia jest on przechowywany na karcie SD w oczekiwaniu na wydruk.

■Jeżeli w kroku 3 wybrano przycisk [Nie]

Wprowadź wartości [Nazwa dokumentu], [Nazwa użytkownika] oraz [PIN], a następnie kliknij opcję [OK].

- Nazwa dokumentu jest ustalana automatycznie na podstawie informacji pobranych z aplikacji. Aby zmienić nazwę, należy w jej miejscu wprowadzić nową, składającą się maksymalnie z 32 znaków alfanumerycznych.
- Nazwa komputera (nazwa logowania) wyświetla się w polu [Nazwa użytkownika]. Aby zmienić nazwę użytkownika, należy wprowadzić nową nazwę składającą się maksymalnie z 32 znaków alfanumerycznych.
- Wprowadź [PIN] o maksymalnej długości siedmiu cyfr.

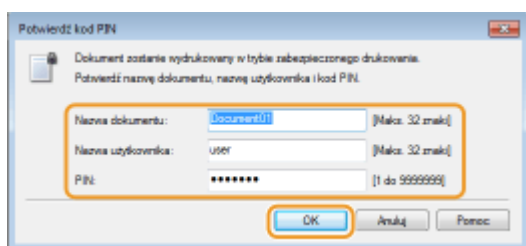

UWAGA

- Jeśli zostanie zainstalowany dodatek „Encrypted Print Driver Add-in” dostępny w zestawie opcjonalnym SD CARD-C1 urządzenia, wówczas w celu zwiększenia bezpieczeństwa można skorzystać z funkcji drukowania szyfrowanego. ►**Drukowanie szyfrowane(P. 135)**

Drukowanie dokumentów chronionych


Po przesłaniu do urządzenia dokumentu chronionego należy go wydrukować w ciągu jednej godziny. Po upływie tego czasu dokument zostanie usunięty z karty SD i jego wydruk nie będzie już możliwy.

UWAGA

- Istnieje możliwość zmiany czasu ważności dokumentów chronionych. ►**Zmiana czasu ważności dokumentów chronionych(P. 133)**


1 Naciśnij przycisk ▲ (↔).

- 2** Za pomocą przycisków ▲ / ▼ wybierz opcję <Zabezpieczony wydruk> i naciśnij przycisk .

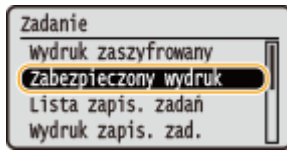


- 3** Wybierz dokument chroniony, który chcesz wydrukować i naciśnij przycisk .


- Jeśli karta SD zawiera tylko jeden zabezpieczony dokument, ten ekran nie zostanie wyświetlony.

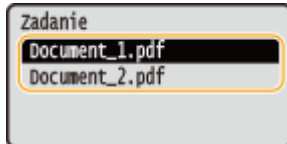


UWAGA:

Wyświetla się nazwa użytkownika


- Jeśli na karcie SD przechowywane są dokumenty zabezpieczone, utworzone przez kilku użytkowników, wówczas przed wyświetleniem powyższego ekranu zostanie wyświetlony ekran wyboru użytkownika. Wybierz swoją nazwę użytkownika i naciśnij przycisk .

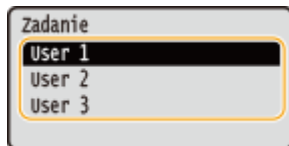

- 4** Wprowadź kod PIN i kliknij przycisk .

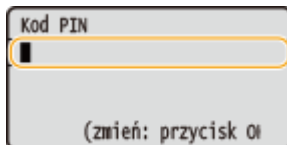

⇒ Drukowanie rozpocznie się.

- Zadania drukowania można anulować z poziomu panelu roboczego.  **Anulowanie drukowania(P. 78)**

Zmiana czasu ważności dokumentów chronionych

Domyślnie urządzenie będzie usuwało zabezpieczone dokumenty po upływie godziny od ich przesłania, jeśli nie zostaną wydrukowane. Tę wartość czasu można zmienić zgodnie z dostępnym zakresem.


- 1** Naciśnij przycisk ► ().

- 2** Za pomocą przycisków ▲ / ▼ wybierz opcję <Menu sterowania> i naciśnij przycisk .

- 3** Wybierz opcję <Czas us. zab. wydr.> i naciśnij przycisk .

4 Określ czas przechowywania dokumentów zabezpieczonych na karcie SD i naciśnij przycisk .

- Dokument zabezpieczony będzie usuwany z karty SD po upływie określonego tutaj czasu.

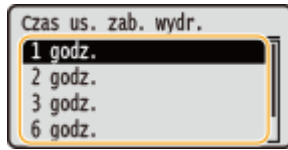

ŁĄCZA

- **Drukowanie szyfrowane(P. 135)**
- **Instalowanie karty SD(P. 648)**

Drukowanie szyfrowane

121Y-02C

Drukowane dane zostają zaszyfrowane przed wysłaniem do urządzenia, co zapewnia lepsze zabezpieczenie niż tradycyjna funkcja drukowania zabezpieczonego. Aby móc korzystać z tej funkcji, należy zainstalować dodatek „Encrypted Print Driver Add-in” dostępny w opcjonalnym pakiecie „SD CARD-C1”. Dokument drukowany za pomocą funkcji szyfrowanego drukowania będzie nazywany „dokumentem zaszyfrowanym”.

UWAGA

Instalacja dodatku „Encrypted Print Driver Add-in”

- Patrz plik „Readme.txt” znajdujący się w katalogu CD-ROM dostarczanym wraz z zestawem „SD CARD-C1”.

■ Przesyłanie zaszyfrowanych z komputera do urządzenia

Patrz Pomoc. Pomoc można wyświetlić z poziomu sterownika drukarki.



Otwórz folder drukarki (▶ **Wyświetlanie folderu Drukarki(P. 676)**) ▶ Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę urządzenia ▶ [Właściwości drukarki] lub zakładkę [Właściwości] ▶ [Encrypted-P] ▶ [Pomoc]

■ Drukowanie zaszyfrowanych dokumentów

Po przesłaniu do urządzenia dokumentu chronionego należy go wydrukować w ciągu jednej godziny. Po upływie tego czasu dokument zostanie usunięty z karty SD i jego wydruk nie będzie już możliwy.



▲ (↔) ▶ <Wydruk zaszyfrowany> ▶ **OK** ▶ Wybierz zaszyfrowany dokument do wydrukowania ▶ **OK** ▶ Wprowadź kod PIN za pomocą klawiszy numerycznych ▶ **OK**

UWAGA

Okres ważności zaszyfrowanych dokumentów

- Istnieje możliwość zmiany okresu ważności zaszyfrowanych dokumentów. Można zastosować taką samą metodę zmiany, jak w przypadku dokumentów zabezpieczonych. ▶ **Zmiana czasu ważności dokumentów chronionych(P. 133)**

Używanie znaków alfanumerycznych lub symboli w kodzie PIN

- Podczas określania kodu PIN w sterowniku drukarki na potrzeby funkcji drukowania szyfrowanego można używać liter, symboli oraz cyfr. Jeśli jednak w kodzie PIN zostaną zawarte litery lub symbole, wydrukowanie dokumentu z poziomu panelu roboczego urządzenia będzie niemożliwe. Do wydrukowania zaszyfrowanego dokumentu należy użyć opcji [Stan zadania] zdalnego interfejsu użytkownika. ▶ **Sprawdzanie bieżącego stanu drukowanych dokumentów(P. 353)**

Drukowanie dokumentu zapisanego w urządzeniu (Drukowanie zapisanego zadania)

121Y-02E

Dane wydrukowane z poziomu komputera można zapisać na karcie SD zainstalowanej w urządzeniu. Zapisane dane można drukować bezpośrednio z poziomu urządzenia, dlatego nie ma potrzeby używania komputera do każdego drukowania. Wygodnie jest zapisać dokument, który będzie drukowany wielokrotnie, na przykład arkusz faksu. **▶ Instalowanie karty SD(P. 648)**



- ▶ **Zapisywanie dokumentu w urządzeniu(P. 136)**
- ▶ **Drukowanie dokumentu zapisanego w urządzeniu(P. 138)**

UWAGA


- W pamięci urządzenia można zapisać do 1000 dokumentów.
- Dane zapisane na karcie SD nie zostaną usunięte nawet po wyłączeniu urządzenia, jednak ustawione jest ich automatyczne usuwanie po upływie trzech dni. Aby zmienić okres przechowywania danych lub zapobiec automatycznemu usunięciu danych, należy zmienić stosowne ustawienia z poziomu zdalnego interfejsu użytkownika (▶ **Zmiana okresu przechowywania dokumentów(P. 140)**). Zapisane dane można usunąć także ręcznie (▶ **Ręczne usuwanie dokumentów(P. 141)**).

Zapisywanie dokumentu w urządzeniu

1 Otwórz dokument w aplikacji oraz okno dialogowe drukowania.


- Sposób otwierania okna dialogowego drukowania różni się w zależności od aplikacji. Więcej informacji znajduje się w podręczniku użytkownika stosowanej aplikacji.

2 Wybierz to urządzenie i kliknij opcję [Preferencje] lub [Właściwości].

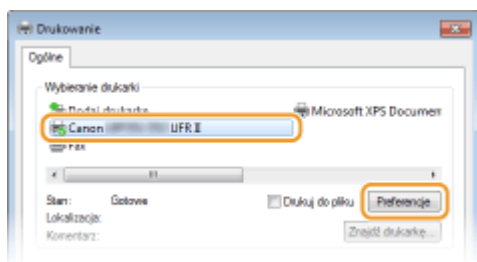


- Wyświetlone okno różni się w zależności od używanej aplikacji.

3 Wybierz [Zapisywanie] w sekcji [Metoda druku] i kliknij [Tak].

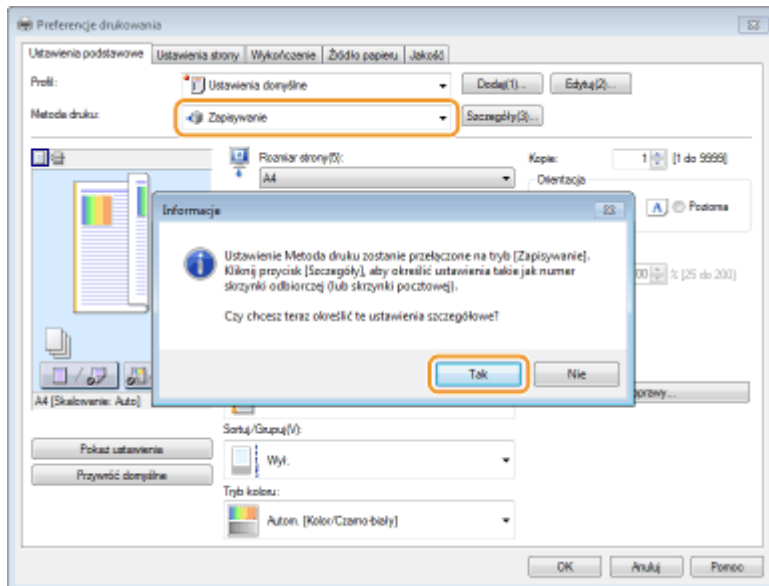

4 Określ ustawienia przechowywania dokumentów i kliknij [OK].

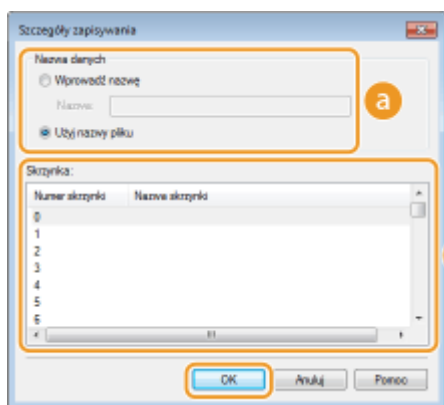

a [Nazwa danych]

Nadaj nazwę danym drukowania, pod którą zostaną zapisane na karcie SD.


[Wprowadź nazwę]	Ręczne ustawienie nazwy. Nazwa danych drukowania może się składać z maksymalnie 24 znaków. Należy użyć prostej nazwy, którą łatwo rozpoznać na wyświetlaczu urządzenia.
[Użyj nazwy pliku]	Nazwa zostanie ustawiona automatycznie na podstawie nazwy pliku do wydrukowania oraz informacji na temat używanej aplikacji.

b [Skrzynka]


Miejsce zapisu danych drukowania na karcie SD jest nazywane sektorem. Należy wybrać numer sektora do zapisu dokumentu. W celu ułatwienia identyfikacji sektora można do niego przypisać nazwę. **▶Ustawianie nazwy lub kodu PIN dla sektora(P. 144)**

5 Podaj ustawienia drukowania i kliknij przycisk [OK].

- Kliknij kolejno zakładki [Ustawienia podstawowe], [Ustawienia strony], [Wykończenie], [Źródło papieru] lub [Jakość], aby skonfigurować ustawienia wydruku na każdym ekranie w zależności od potrzeb. **▶Różne ustawienia drukowania(P. 80)**
- Wprowadzone w tym miejscu zmiany w ustawieniach są zapisywane wraz z dokumentem. Kolejne drukowanie dokumentu będzie przebiegało zgodnie z zapisanymi ustawieniami.

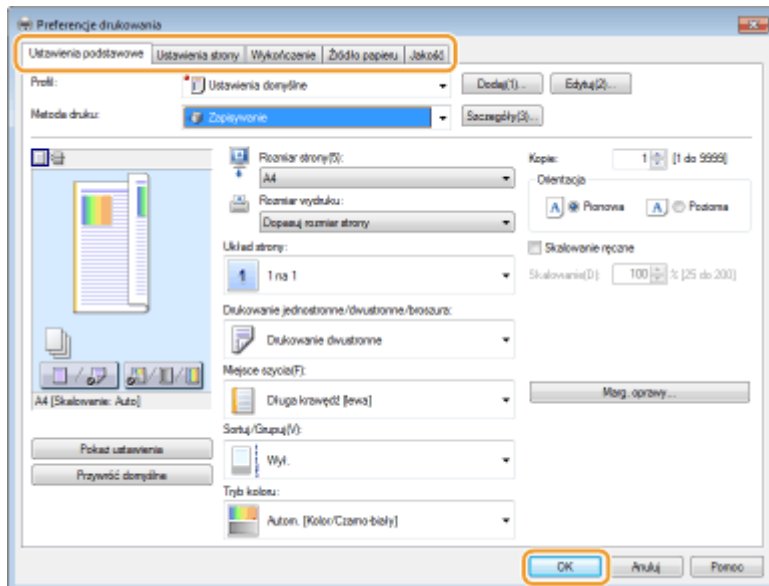

6 Kliknij przycisk [Drukuj] lub [OK].

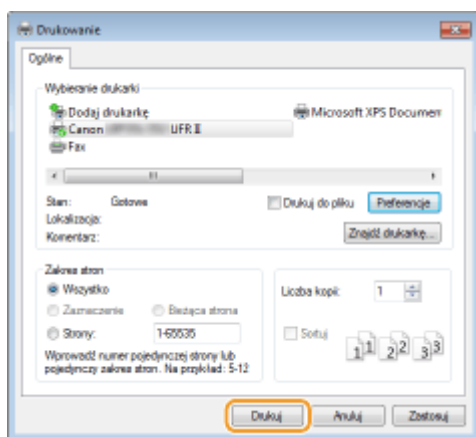

⇒ Dokument jest wysyłany do urządzenia i zapisywany w określonym sektorze.


Drukowanie dokumentu zapisanego w urządzeniu

1 Naciśnij przycisk ▲ (↔).


- Gdy urządzenie pracuje w trybie offline, nie zadziała nawet po naciśnięciu przycisku ▲ (↔). Należy je przestawić w tryb online. ▶ **Online klawisz (P. 25)**

2 Za pomocą przycisków ▲ / ▼ wybierz opcję <Wydruk zapis. zad.> i naciśnij przycisk



OK.

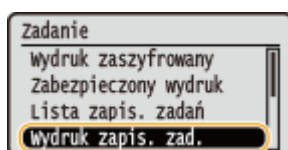

3 Wybierz numer sektora dokumentu, który chcesz wydrukować i naciśnij przycisk OK.

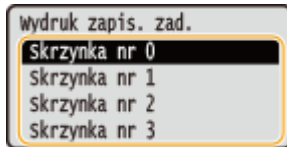**UWAGA:****Sektor zabezpieczony kodem PIN**

- Po wyświetleniu ekranu wprowadzania kodu PIN wprowadź kod PIN i naciśnij przycisk . Jeśli nie znasz kodu PIN, skontaktuj się z administratorem urządzenia.

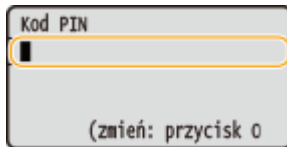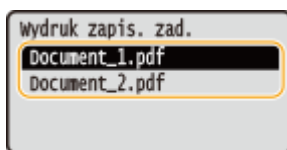**4 Wybierz dokument, który chcesz wydrukować i naciśnij przycisk .**

⇒ Drukowanie rozpocznie się.

- Drukowanie można anulować z poziomu panelu roboczego. **Anulowanie drukowania(P. 78)**

UWAGA

- Dokumenty zapisane na karcie SD można również drukować ze strony [Skrzynka] zdalnego interfejsu użytkownika (**Strona [Skrzynka](P. 350)**). W tym celu należy otworzyć sektor, w którym dokumenty są zapisane, zaznaczyć pole wyboru obok dokumentu do wydrukowania i kliknąć [Drukuj].

ŁĄCZA

- Usuwanie dokumentu zapisanego w urządzeniu(P. 140)**
- Ustawianie nazwy lub kodu PIN dla sektora(P. 144)**
- Instalowanie karty SD(P. 648)**

Usuwanie dokumentu zapisanego w urządzeniu

121Y-02F


Domyślnie dane zapisane na karcie SD są automatycznie usuwane po upływie trzech dni. Aby zmienić długość okresu przechowywania dokumentów na karcie SD lub zapobiec ich automatycznemu usunięciu, należy zmienić ustawienia z poziomu interfejsu użytkownika. Zapisane dokumenty można usunąć również ręcznie.

- ▶ **Zmiana okresu przechowywania dokumentów(P. 140)**
- ▶ **Ręczne usuwanie dokumentów(P. 141)**


Zmiana okresu przechowywania dokumentów

**1 Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie zarządzania. ▶
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 344)**

2 Kliknij [Ustawienia/Rejestracja].

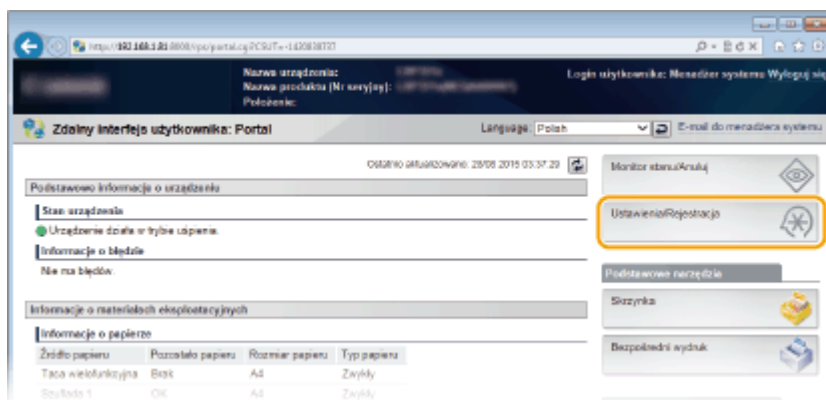


3 Kliknij [Menu sterowania] ▶ [Edytuj].

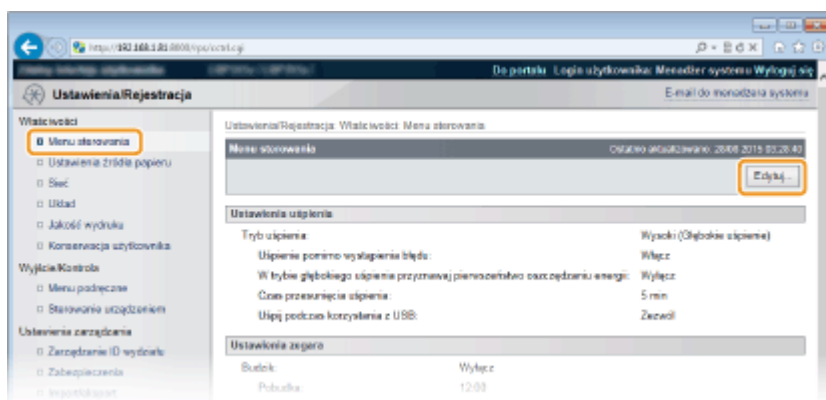


4 Zmień okres przechowywania.

- Aby zapobiec automatycznemu usuwaniu dokumentów, wybierz opcję [Wyłącz].

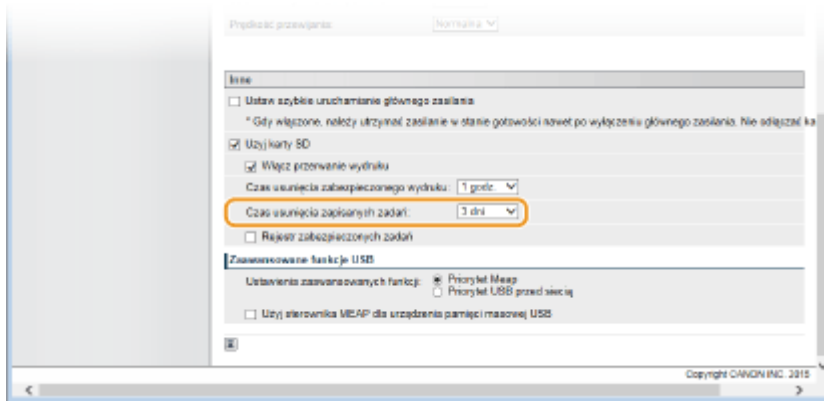

5 Kliknij [OK].

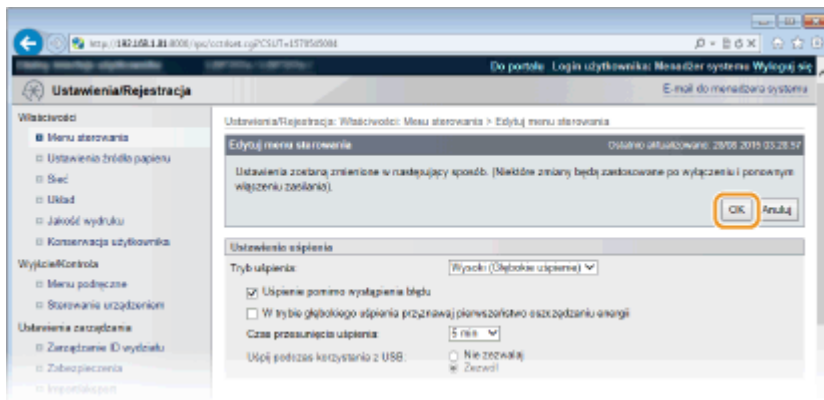

Ręczne usuwanie dokumentów


1 Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i się zaloguj. ▶ Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika (P. 344)

UWAGA:


Logowanie w trybie użytkownika ogólnego

- Domyślnie urządzenie jest skonfigurowane tak, aby żaden użytkownik (dotyczy ogólnych użytkowników), oprócz administratora, nie mógł usuwać dokumentów. Aby użytkownicy końcowi mogli obsługiwać dokumenty, należy zmienić ustawienia. ▶ **Umożliwianie użytkownikom końcowym obsługiwane dokumentów (P. 360)**
- Można usunąć tylko taki dokument, którego nazwa użytkownika jest zgodna z nazwą użytkownika użytą przy logowaniu do Zdalnego interfejsu użytkownika.

2 Kliknij [Skrzynka].

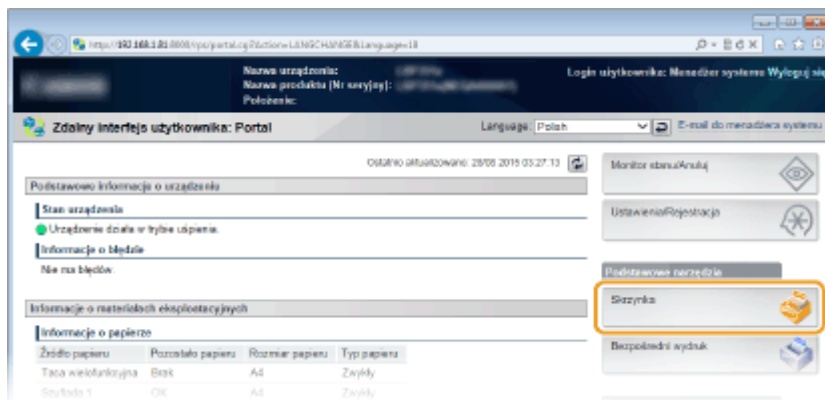


3 Kliknij numer sektora, w którym zapisany jest dokument do usunięcia.

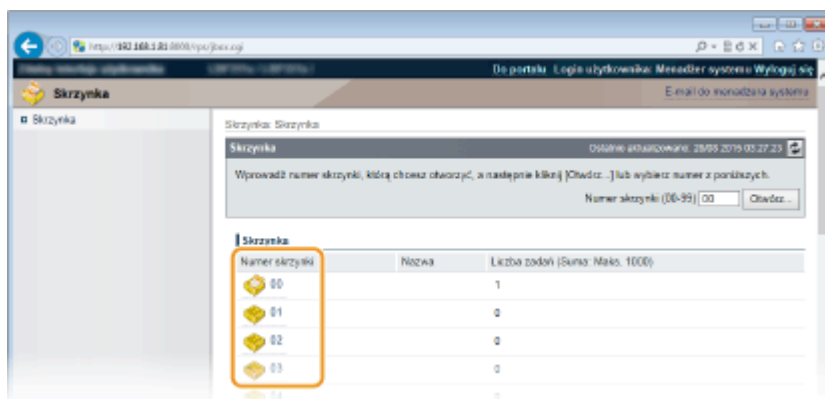


UWAGA:

Sektor zabezpieczony kodem PIN

- Po wyświetleniu poniższego ekranu wprowadź kod PIN i kliknij [OK].

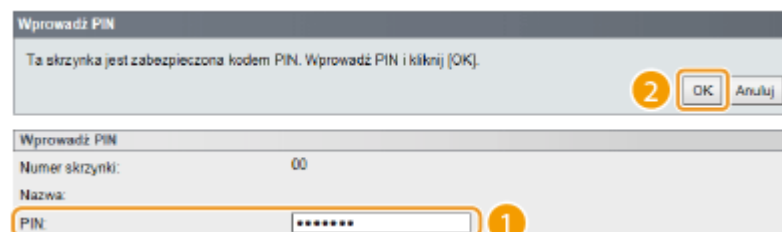

4 Zaznacz pole wyboru przy dokumencie do usunięcia i kliknij [Usuń].

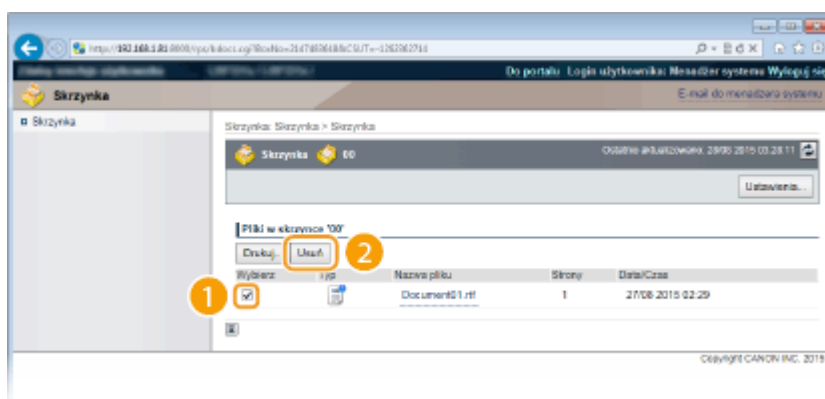

⇒ Wybrany dokument zostanie usunięty.

UWAGA:

- Aby sprawdzić informacje szczegółowe na temat dokumentu, należy kliknąć łącze tekstowe dostępne w opcji [Nazwa pliku].

UWAGA

- Może potrwać chwilę, zanim przestrzeń na karcie SD zostanie zwiększona, ponieważ zapisane dane są kasowane w tle.


Ustawianie nazwy lub kodu PIN dla sektora

121Y-02H


Można ustawić nazwę sektora oraz kod PIN wymagany do jego otwarcia. Nadanie przyjaznej nazwy ułatwia identyfikację sektora podczas wyboru miejsca zapisu dokumentów za pomocą sterownika drukarki. Po ustawieniu kodu PIN dostęp do zapisanych dokumentów będzie ograniczony do określonej grupy użytkowników, co zwiększy bezpieczeństwo.

1 Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie zarządzania. 
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 344)

2 Kliknij [Skrzynka].

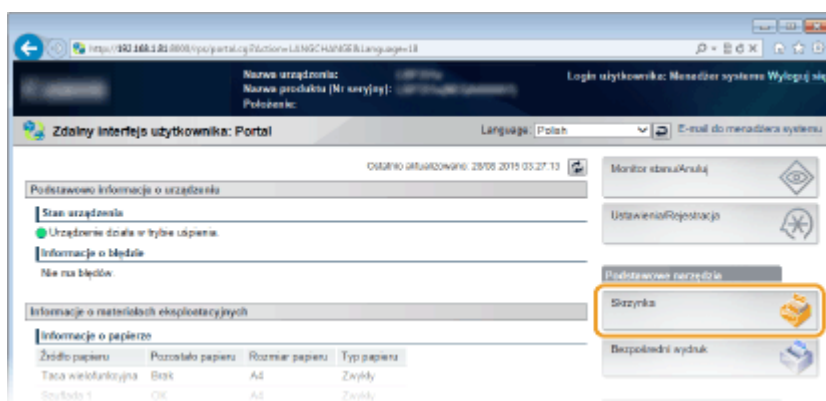

3 Kliknij numer sektora, dla którego chcesz zdefiniować ustawienia.

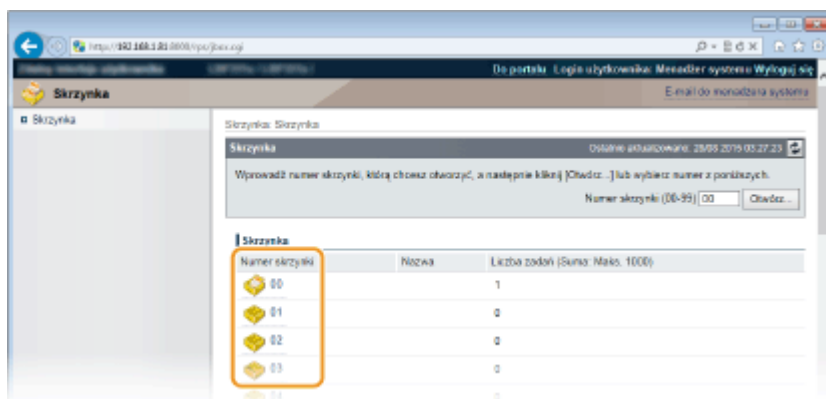

UWAGA:

Sektor zabezpieczony kodem PIN

- Po wyświetleniu poniższego ekranu wprowadź kod PIN i kliknij [OK].

Wprowadź PIN

Ta skrzynka jest zabezpieczona kodem PIN. Wprowadź PIN i kliknij [OK].

2


Wprowadź PIN

Numer skrzynki: 00


Nazwa:

PIN: **1**

4 [Ustawienia].

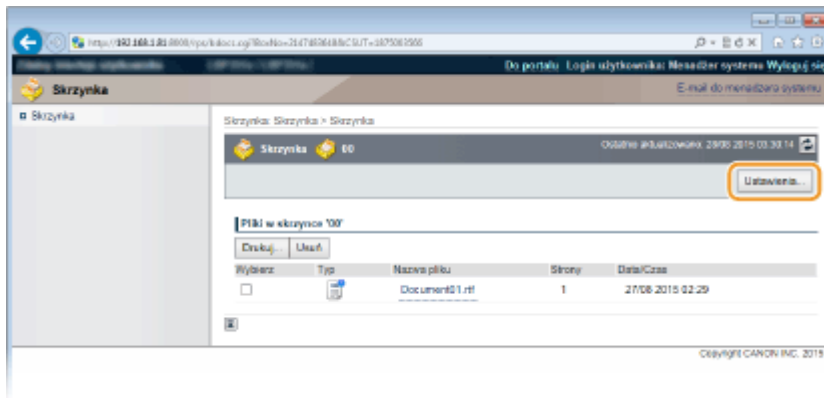

5 Ustaw nazwę oraz kod PIN.

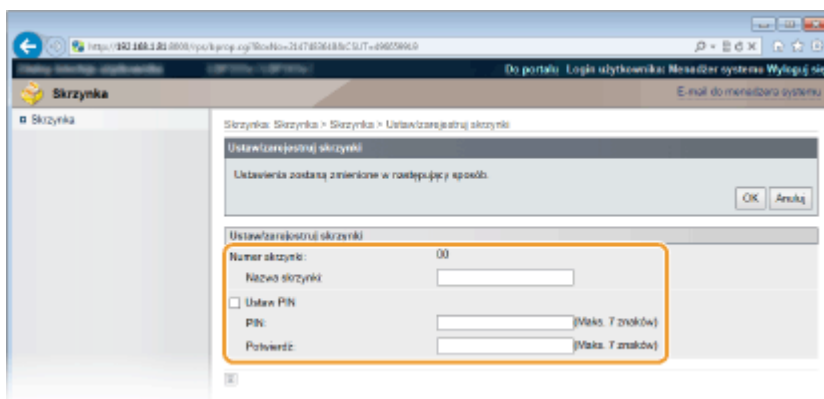

[Nazwa skryzki]

W zależności od rodzaju znaków nazwa sektora może się składać z maksymalnie 96 znaków.


[Ustaw PIN]

Aby ustanowić kod PIN, zaznacz pole wyboru [Ustaw PIN] i wprowadź ciąg kodu PIN składający się z maksymalnie siedmiu cyfr w polu tekstowym [PIN]. W celu potwierdzenia wprowadź ten sam ciąg cyfr w polu tekstowym [Potwierdź].

UWAGA:

- Pierwszą cyfrą kodu PIN nie może być „0”. W przypadku ustawienia cyfry „0” na pierwszej pozycji, zostanie ona usunięta, a kod PIN zostanie skonfigurowany bez jej użycia.

6 Kliknij [OK].

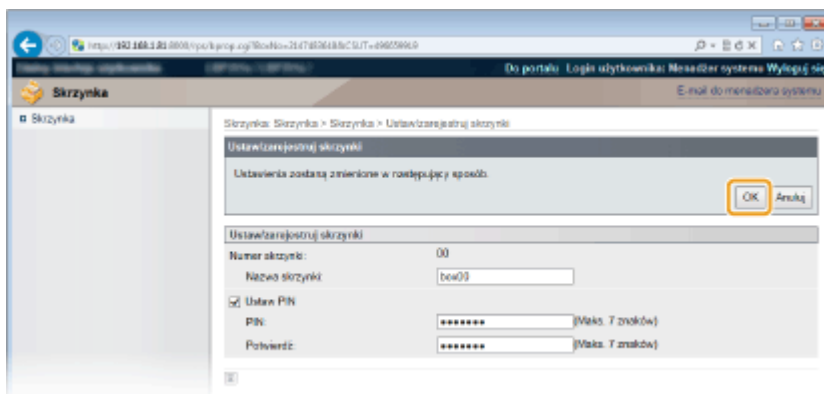

Drukowanie bez otwierania pliku (Wydruk bezpośredni)

121Y-02J

Istnieje możliwość wydrukowania pliku z poziomu przeglądarki internetowej (Zdalnego interfejsu użytkownika) bez jego otwierania. Ponadto można również wydrukować plik PDF zamieszczony w sieci poprzez podanie wyłącznie jego adresu URL.



Dostępne formaty plików

Za pomocą funkcji drukowania bezpośredniego można drukować wymienione poniżej typy plików. Może się jednak zdarzyć, że struktura plików uniemożliwi wydrukowanie ich z zastosowaniem tej funkcji.

- Plik PDF *1
- Plik PS
- Plik EPS
- Plik JPEG
- Plik TIFF
- Plik XPS

*1 Obsługiwana jest wersja 1.7.

WAŻNE


Nie można wydrukować żadnego pliku obrazu o rozmiarze przekraczającym podane wartości.

- Pliki PDF/XPS (z zainstalowaną kartą SD) : 2 GB
(bez zainstalowanej karty SD) : 20 MB
- Pliki PS/EPS/JPEG/TIFF *2 : 2 GB


*2 W zależności od struktury pliku nawet pliki TIFF o rozmiarze nieprzekraczającym górnej wartości granicznej mogą nie być drukowane. W takim przypadku należy wybrać dla opcji <TIFF Spooler> ustawienie <Włącz> i ponowić próbę drukowania. [▶TIFF Spooler\(P. 459\)](#)

1 Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i się zaloguj. [▶Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika\(P. 344\)](#)

2 Kliknij [Bezpośredni wydruk].

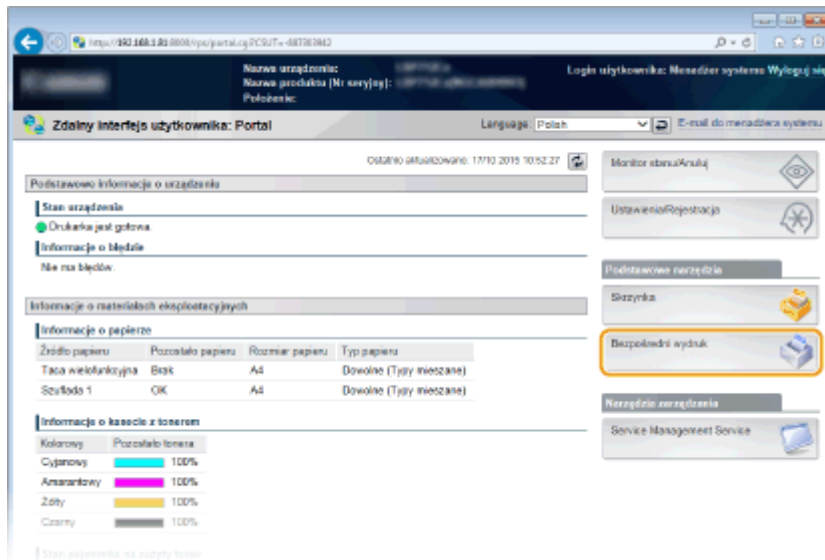

3 Kliknij typ pliku do wydrukowania.

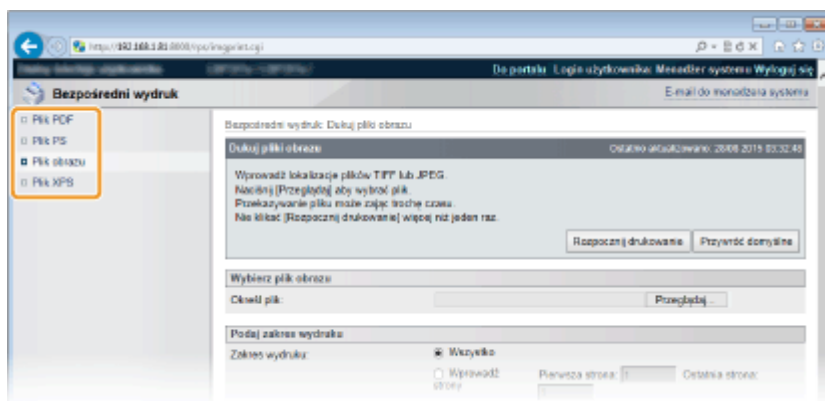

[Plik PDF]

Kliknij, aby wydrukować plik PDF.

[Plik PS]

Kliknij, aby wydrukować plik PS lub EPS.

[Plik obrazu]


Kliknij, aby wydrukować plik JPEG lub TIFF.

[Plik XPS]

Kliknij, aby wydrukować plik XPS.

4 Kliknij [Przełączaj].

- Po wyświetleniu okna dialogowego wyboru pliku wybierz plik do wydrukowania i kliknij opcję [Otwórz].
- W przypadku drukowania pliku PDF wybierz opcję [Ścieżka do pliku].

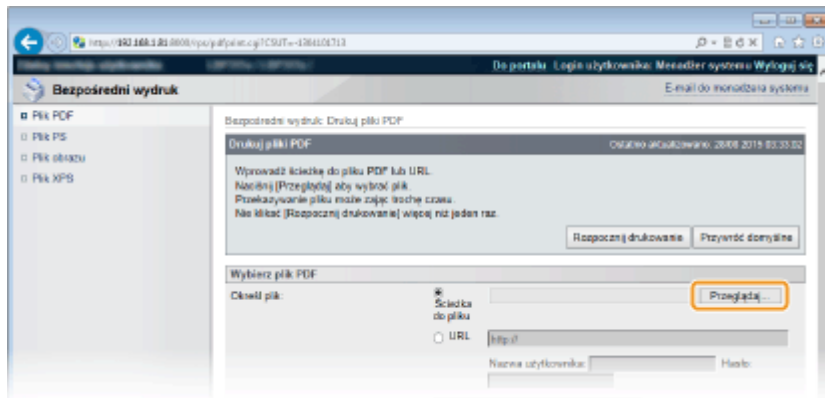

UWAGA:

Drukowanie pliku PDF z sieci

- Wybierz opcję [URL] i wprowadź adres URL pliku PDF. Jeśli konieczne jest uwierzytelnianie użytkownika, wprowadź nazwę użytkownika i hasło.

Plik PDF zabezpieczony hasłem


- Wprowadź hasło w polu [Hasło do dokumentu].

Drukowanie pliku PDF powiązanego z serwerem zasad


- Określ ustawienia [Nazwa użytkownika serwera polityki] i [Hasło serwera polityki].

5 Określ ustawienia wydruku w zależności od potrzeb. ▶ Ustawienia drukowania dla funkcji drukowania bezpośredniego(P. 150)

6 Kliknij [Rozpocznij drukowanie].

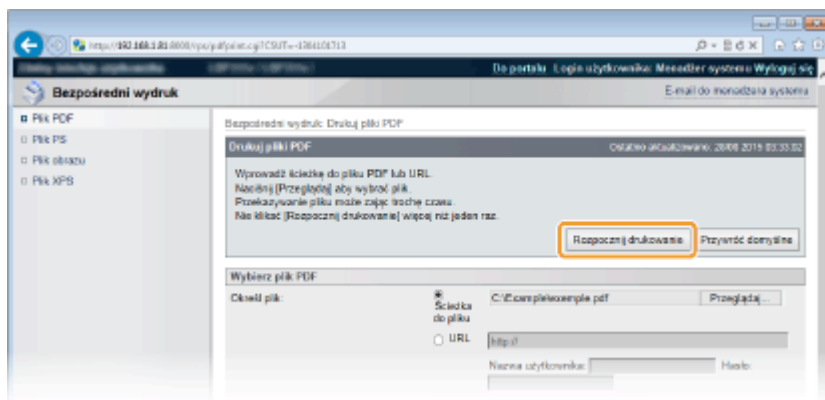

⇒ Zostanie wyświetlony ekran przedstawiony poniżej i rozpocznie się drukowanie.

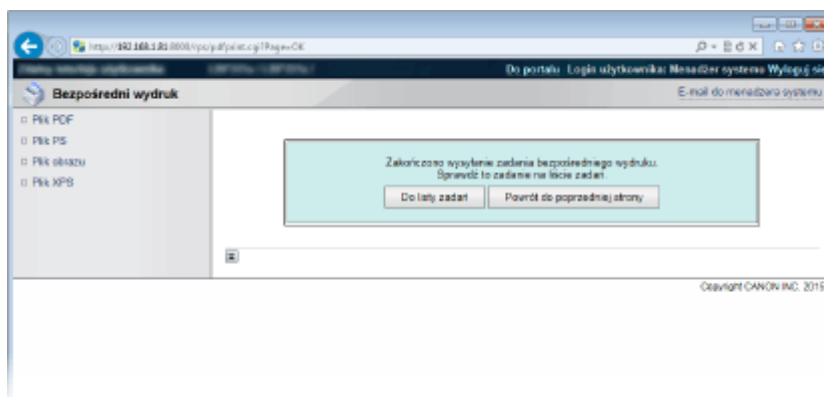

- Kliknięcie opcji [Do listy zadań] spowoduje wyświetlenie strony [Stan zadania] ze stanem drukowania. ▶ **Sprawdzanie bieżącego stanu drukowanych dokumentów(P. 353)**

WAŻNE:

- Może potrwać chwilę, zanim drukowanie się rozpocznie.


ŁĄCZA

- ▶ **Korzystanie ze Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 343)**

Ustawienia drukowania dla funkcji drukowania bezpośredniego

121Y-02K


Aby zmienić ustawienia funkcji drukowania bezpośredniego zgodnie z dokumentem do wydrukowania, należy wprowadzić poniższe ustawienia.

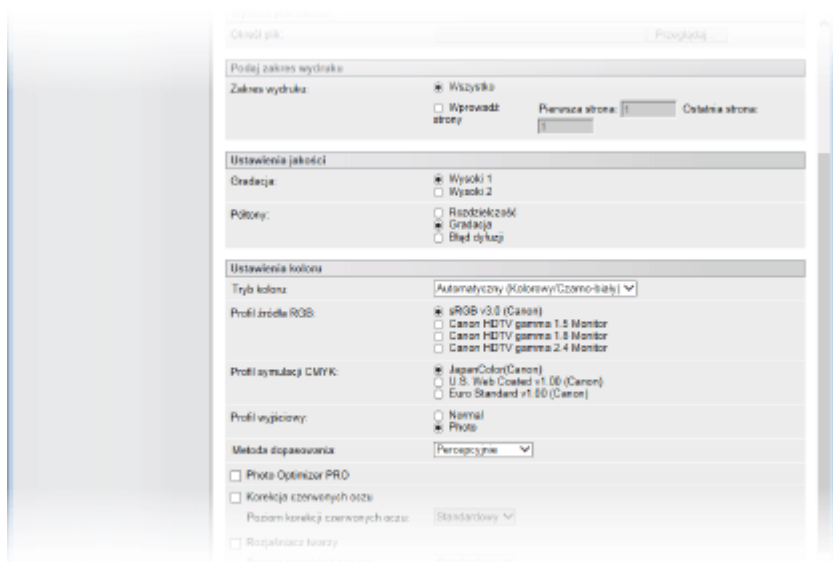

WAŻNE

Określanie ustawień drukowania dla plików XPS

- Usuń zaznaczenie pola wyboru [Prioryteryzuj bilet wydruku]. Jeśli to pole będzie zaznaczone, niektóre pozycje będą niedostępne.



UWAGA

Ikony* w opisie

- PDF** Ustawienia drukowania plików PDF
- PS** Ustawienia drukowania plików PS/EPS
- JPEG** Ustawienia drukowania plików JPEG
- TIFF** Ustawienia drukowania plików TIFF
- XPS** Ustawienia drukowania plików XPS

* Dla ustawień wyświetlanych niezależnie od formatu pliku ikony nie są wyświetlane.

[Podaj zakres wydruku]

PDF JPEG TIFF XPS

Podaj zakres wydruku

Zakres wydruku: Wszystkie Wprowadź strony

Pierwsza strona: Ostatnia strona:

a [Zakres wydruku] PDF JPEG TIFF XPS

Określ zakres (strony) do wydrukowania.

[Wszystko]	Pozwala wydrukować wszystkie strony.
[Wprowadź strony]	Pozwala określić zakres stron do wydrukowania. Ustawienie do jest niedostępne dla plików JPEG.

[Ustawienia jakości]

PDF XPS

Ustawienia jakości

Gradacja: Wysoki 1 Wysoki 2

Półtony

Błąd dyfuzji

Tekst: Rozdzielczość Gradacja

Grafiki: Rozdzielczość Gradacja

Obraz: Rozdzielczość Gradacja

Zaawansowane wyglądanie

Zaawansowane wyglądanie: Wyłącz Wyglądanie 1 Wyglądanie 2

Grafiki Tekst

JPEG TIFF

Ustawienia jakości

Gradacja: Wysoki 1 Wysoki 2

Półtony: Rozdzielczość Gradacja Błąd dyfuzji

a [Gradacja] PDF JPEG TIFF XPS

Ustawienie gradacji do przetwarzania danych drukowania.

[Wysoki 1]	Ten tryb drukowania nadaje się do drukowania zdjęć lub podobnych obiektów w średniej jakości.
[Wysoki 2]	To ustawienie należy wybrać, aby drukować zdjęcia lub podobne obiekty w wysokiej jakości.

b [Półtony] PDF JPEG TIFF XPS

Dostępny jest wybór metody wydruku umożliwiającej odzwierciedlenie półtonów (zakres pośredni między jaśniejszymi i ciemniejszymi obszarami obrazu). W przypadku plików PDF i XPS można ustawić opcje [Rozdzielczość] lub [Gradacja] dla każdego typu obrazów zawartego w jednym dokumencie: [Tekst], [Grafiki] i [Obraz].


[Błąd dyfuzji] PDF XPS	Po zaznaczeniu tego pola wyboru można drukować z większą precyzją niż w przypadku opcji [Rozdzielczość]. Ten tryb drukowania nadaje się do drukowania ostrych krawędzi danych o dużej szczegółowości, takich jak znaki lub cienkie linie. Dotyczy to wszystkich typów danych obrazów, więc nie można wybrać ustawienia [Rozdzielczość] ani [Gradacja].
[Rozdzielczość]	Wydruk tekstu z wyraźnymi krawędziami w celu uzyskania precyzyjnego wydruku.
[Gradacja]	Umożliwia drukowanie gradacji i obrysów z płynnym wykończeniem. Ten typ drukowania jest odpowiedni do drukowania rysunków lub wykresów zawierających gradacje.
[Błąd dyfuzji] JPEG TIFF	Drukowanie z większą precyzją niż w przypadku opcji [Rozdzielczość]. Ten tryb drukowania nadaje się do drukowania ostrych krawędzi danych o dużej szczegółowości, takich jak znaki lub cienkie linie.

C [Zaawansowane wygładzanie] **PDF** **XPS**

Wprowadzanie ustawień trybu wygładzania, który umożliwia drukowanie gładkich krawędzi linii, rysunków i tekstu.

[Wyłącz]	Bez wygładzania.
[Wygładzanie 1]	Drukowanie wygładzonych krawędzi linii, rysunków i tekstu.
[Wygładzanie 2]	Krawędzie będą gładsze niż w przypadku opcji [Wygładzanie 1].
[Grafiki]	W przypadku zaznaczenia tego pola wyboru tryb wygładzania zostanie zastosowany do linii i rysunków po zdefiniowaniu ustawienia [Wygładzanie 1] lub [Wygładzanie 2].
[Tekst]	W przypadku zaznaczenia tego pola wyboru tryb wygładzania zostanie zastosowany do tekstu po zdefiniowaniu ustawienia [Wygładzanie 1] lub [Wygładzanie 2].

[Ustawienia koloru]

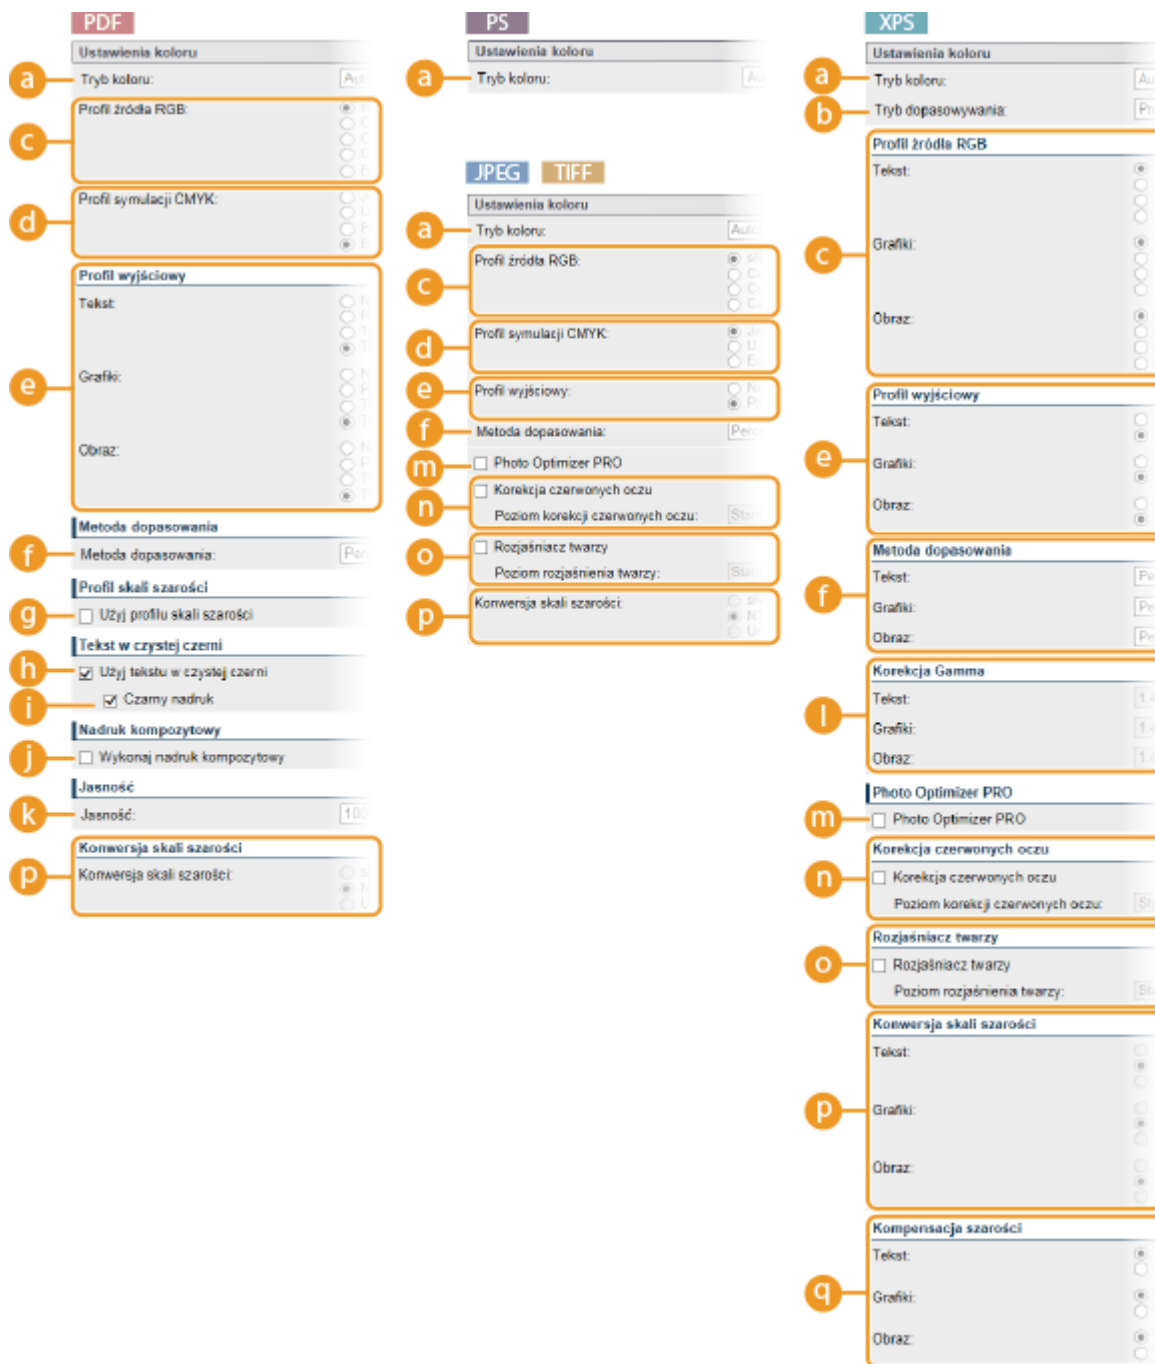

a [Tryb koloru]

Ustawianie drukowania w trybie kolorowym lub czarno-białym.

[Automatyczny (Kolorowy/Czarno-biały)]	Automatyczny wybór drukowania w trybie kolorowym lub czarno-białym w zależności od typu dokumentu.
[Czarno-biały]	Drukowanie w trybie czarno-białym, nawet jeśli dokument jest w kolorze.
[Kolorowy] PDF XPS	Drukowanie w kolorze.

b [Tryb dopasowywania] XPS

Wybór trybu przetwarzania do drukowania w kolorze.

[Profil ICC]	Użyj profilu, aby dopasować kolor.
[Gamma]	Wykonaj korekcję koloru poprzez ustawienie wartości gamma przy regulacji jasności.

c [Profil źródła RGB] PDF JPEG TIFF XPS

Wybór odpowiedniego profilu danych RGB zgodnego z używanym monitorem. W przypadku plików XPS można ustawić tę pozycję dla każdego typu obrazów zawartego w jednym dokumencie: [Tekst], [Grafiki] i [Obraz].

[sRGB v3.0 (Canon)]	Używany jest profil RGB podobny do średniego profilu większości monitorów stosowanych z komputerami z systemem Windows. Podczas korzystania z monitora obsługującego standard sRGB można drukować kolory zbliżone do kolorów wyświetlanych na monitorze.
[Canon HDTV gamma 1.5 do 2.4 Monitor]	W tym miejscu można wprowadzić ustawienia konieczne do wyregulowania jasności po dokonaniu porównania kolorów wydruku z kolorami wyświetlanymi na monitorze. Im wyższa wartość, tym ciemniejsze kolory wydruków.
[Brak] PDF	Oddzielenie koloru od danych RGB do CMYK bez stosowania profilu źródłowego RGB.

UWAGA:

- W przypadku plików XPS ta pozycja jest dostępna, gdy ustawienie opcji [Tryb dopasowywania] to [Profil ICC].

d [Profil symulacji CMYK] PDF JPEG TIFF

Podczas drukowania danych CMYK można wybrać docelowy rodzaj symulacji. Urządzenie konwertuje dane CMYK do modelu kolorów CMYK zależnego od urządzenia w oparciu o wybrany docelowy rodzaj symulacji.

[JapanColor(Canon)]	Pozwala użyć profilu JapanColor. Podczas drukowania stosowane są kolory zbliżone do japońskich norm drukowania.
[U.S. Web Coated v1.00 (Canon)]	Pozwala użyć profilu U.S. Web Coated. Podczas drukowania stosowane są kolory zbliżone do amerykańskich norm drukowania.
[Euro Standard v1.00 (Canon)]	Pozwala użyć profilu Euro Standard. Podczas drukowania stosowane są kolory zbliżone do europejskich norm drukowania.
[Brak] PDF	Pozwala drukować dane CMYK z zastosowaniem modelu kolorów CMYK zależnego od urządzenia bez stosowania jakiegokolwiek profilu symulacji CMYK.

UWAGA:

- Po wybraniu dla tej opcji ustawienia [Brak] ciemnokolorowa gradacja może się rozpaść, w zależności od rodzaju danych.

e [Profil wyjściowy] PDF JPEG TIFF XPS

Wybór odpowiedniego profilu danych do wydrukowania. W przypadku plików PDF i XPS można ustawić tę pozycję dla każdego typu obrazów zawartego w jednym dokumencie: [Tekst], [Grafiki] i [Obraz].

[Normal]	Wykonane zostanie dopasowanie kolorów, tak aby dane były drukowane w kolorach zbliżonych do kolorów wyświetlanych na monitorze.
[Photo]	Wykonane zostanie dopasowanie kolorów, tak aby efekt drukowania przypominał fotografię.
[TR Normal] PDF	Wykonane zostanie dopasowanie kolorów, tak aby dane były drukowane w kolorach zbliżonych do kolorów wyświetlanych na monitorze, a ilość tonera zużywana na tekst i precyzyjne linie była dobrze kontrolowana.
[TR Photo] PDF	Wykonane zostanie dopasowanie kolorów, tak aby efekt drukowania przypominał fotografię, a ilość tonera zużywana na tekst i precyzyjne linie była dobrze kontrolowana.

UWAGA:

- W przypadku plików XPS ta pozycja jest dostępna, gdy ustawienie opcji [Tryb dopasowywania] to [Profil ICC].

f [Metoda dopasowania] PDF JPEG TIFF XPS

Za pomocą opcji [Profil źródła RGB] można zdefiniować element mający pierwszeństwo nad innymi podczas dopasowywania kolorów. W przypadku plików XPS można ustawić tę pozycję dla każdego typu obrazów zawartego w jednym dokumencie: [Tekst], [Grafiki] i [Obraz].

[Percepcyjnie]	Dopasowanie wykonywane jest z priorytetem percepcyjnej.
[Saturacja]	Dopasowanie wykonywane jest z priorytetem nasycenia.
[Kolorometryczny]	Dopasowanie wykonywane jest w taki sposób, aby zminimalizować różnicę kolorów między oryginałami a wydrukami.

g [Użyj profilu skali szarości] PDF

Po zaznaczeniu tego pola wyboru dane w szarości zostaną skonwertowane do danych CMYK zgodnie z profilem skali szarości urządzenia.

UWAGA:

- W zależności od ustawienia opcji [Profil wyjściowy] lub [Użyj tekstu w czystej czerni] można drukować za pomocą wyłącznie tonera K (czarnego).

h [Użyj tekstu w czystej czerni] PDF

Po zaznaczeniu tego pola wyboru czarny tekst będzie drukowany wyłącznie przy użyciu tonera K (czarnego). W przeciwieństwie do drukowania za pomocą tonera kolorowego (CMY), nie będą występowały rozmycia wokół krawędzi. Zaleca się korzystanie z tego ustawienia w normalnym toku pracy.

i [Czarny nadruk] PDF

Zaznaczenie opcji [Użyj tekstu w czystej czerni] umożliwi określenie sposobu drukowania czarnego tekstu na kolorowym tle lub kolorowym rysunku. Po zaznaczeniu tego pola wyboru najpierw zostanie wydrukowane kolorowe tło lub rysunek, a następnie na tym tle lub rysunku zostanie wydrukowany tekst przy użyciu wyłącznie tonera K (czarnego). Jeśli to pole wyboru nie będzie zaznaczone, najpierw zostaną wydrukowane dane po uprzednim wycięciu czarnego tekstu z kolorowego tła lub rysunku, a następnie czarny tekst zostanie nadrukowany na pustą przestrzeń pozostałą po jego wycięciu.

UWAGA:

- Gdy to pole wyboru nie jest zaznaczone, druk może być bledszy, a krawędzie tekstu mogą mieć białą obwódkę.

j [Wykonaj nadruk kompozytowy] PDF

W przypadku zaznaczenia tego pola wyboru dane CMYK, dla których ustawiany jest nadruk, będą zadrukowywane jako dane kompozytowe.

UWAGA:

- W przypadku wybrania dla opcji [Profil symulacji CMYK] ustawienia innego niż [Brak] nadruk nie będzie wykonywany nawet w przypadku zaznaczenia tego pola wyboru.

k [Jasność] PDF

Dostosowywanie jasności całego obrazu w krokach po 5%. Im niższa wartość, tym jaśniejszy obraz.

l [Korekcja Gamma] XPS

Dostosowywanie jasności, które pozwala utrzymać jasność najjaśniejszych i najciemniejszych części oryginału na wydruku wynikowym. [1.4] to ustawienie standardowe (bez korekcji), a im wyższa wartość ustawienia, tym ciemniejszy będzie wydruk. Tę pozycję można ustawić dla każdego typu obrazów zawartego w jednym dokumencie: [Tekst], [Grafiki], i [Obraz].

UWAGA:

- Ta pozycja jest dostępna, gdy ustawienie opcji [Tryb dopasowywania] to [Gamma].

m [Photo Optimizer PRO] JPEG TIFF XPS

Po zaznaczeniu tego pola wyboru podczas drukowania będzie wykonywana automatyczna korekcja kontrastu, zestawienia kolorów, nasycenia i gradacji obrazu.

n [Korekcja czerwonych oczu] JPEG TIFF XPS

„Czerwone oczy” to zjawisko polegające na uzyskiwaniu nienaturalnie czerwonego koloru oczu ludzkich na zdjęciach wykonanych przy użyciu lampy błyskowej lub stroboskopu. Ta opcja określa, czy czerwone oczy mają być automatycznie wykrywane na obrazie i korygowane, tak aby były wyświetlane w naturalnym kolorze. Po zaznaczeniu tego pola wyboru należy wybrać poziom korekcji w opcji [Poziom korekcji czerwonych oczu].

o [Rozjaśniacz twarzy] JPEG TIFF XPS

W przypadku zdjęć twarzy ludzkich, które są nienaturalnie ciemne z powodu światła padającego z tyłu lub niedoświetlenia można ustawić, czy obraz będzie drukowany z zastosowaniem korekcji całej jasności, tak aby twarze osób na zdjęciu nabrały naturalnej jasności. Po zaznaczeniu tego pola wyboru należy wybrać poziom korekcji w opcji [Poziom rozjaśnienia twarzy].

p [Konwersja skali szarości] PDF JPEG TIFF XPS

Można wybrać metodę konwersji danych drukowania w kolorze na dane czarno-białe. W przypadku plików XPS można określić metodę konwersji dla każdego typu danych obrazu: [Tekst], [Grafiki] i [Obraz].

[sRGB]	Dane koloru zostaną skonwertowane na dane czarno-białe, tak aby uzyskać płynną gradację z uwzględnieniem kolorów.
[NTSC]	Dane koloru zostaną skonwertowane na dane czarno-białe, tak aby uzyskać efekt odpowiadający obrazom telewizyjnym (NTSC).
[Uniform RGB]	Dane koloru zostaną skonwertowane na dane czarno-białe, tak aby wszystkie poziomy RGB zostały wyrównane wyłącznie na bazie jasności.

UWAGA:

- Ta pozycja jest dostępna, gdy ustawienie opcji [Tryb koloru] to [Czarno-biały].

q [Kompensacja szarości] XPS

W przypadku danych w czerni lub szarości zawierających informację o kolorze z definicją R=G=B można wybrać drukowanie przy użyciu wyłącznie czarnego tonera (K). Można ustawić tę pozycję dla każdego typu obrazów zawartego w jednym dokumencie: [Tekst], [Grafiki] i [Obraz].

UWAGA:

- Po wybraniu dla tej pozycji ustawienia [Wyłącz] drukowanie będzie się odbywać z zastosowaniem czterech kolorowych tonerów CMYK.

[Ustawienia wydruku]

The image shows four screenshots of printer settings dialog boxes for different file formats: PDF, XPS, PS, JPEG, and TIFF. Each screenshot has letters a-q pointing to specific settings. In the XPS and PDF screenshots, the 'Zapisz w skrzynce' (Save in tray) option is highlighted with a red box and labeled 'q'. In the PS screenshot, the 'Zapisz w skrzynce' option is also highlighted with a red box and labeled 'q'. In the JPEG and TIFF screenshots, the 'Zapisz w skrzynce' option is not present.

a [Kopii]

Określanie liczby kopii.

b [Rozmiar papieru] PDF JPEG TIFF XPS

Pozwala określić rozmiar papieru do drukowania.

UWAGA:

- Aby wydrukować plik PDF lub plik XPS, należy wybrać opcję [Automatycznie], aby optymalny rozmiar papieru został dobrany automatycznie. Jeśli optymalny rozmiar papieru nie zostanie znaleziony, system zastosuje rozmiar papieru ustawiony w opcji <Standardowy rozmiar papieru> (▶ **Stand. rozm. papieru(P. 514)**).

c [Typ papieru] PDF JPEG TIFF XPS

Pozwala określić typ papieru do drukowania.

d [Podawanie ręczne] PDF XPS

Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje, że dokument będzie drukowany wyłącznie na papierze załadowanym na tacy wielofunkcyjnej.

e [Zwiększ/zmniejsz aby dopasować do rozmiaru papieru] PDF XPS

Po zaznaczeniu tego pola wyboru wydruki będą pomniejszane lub powiększane zgodnie z ustawieniem parametru **Obszar wydruku(P. 638)** papieru. Wydruki będą zmniejszane lub powiększane z zachowaniem współczynnika proporcji.

UWAGA:

- Jeśli dla opcji [Rozmiar papieru] wybrano ustawienie [Automatycznie], ta pozycja będzie niedostępna.

f [Orientacja obrazu] JPEG TIFF

Pozwala określić orientację wydruku obrazu.

[Automatycznie]	Automatycznie wyznacza orientację drukowania na podstawie szerokości i wysokości obrazu.
[Pionowo]	Tę opcję należy wybrać podczas drukowania obrazów, których dłuższa krawędź występuje w pionie.
[Poziomo]	Tę opcję należy wybrać podczas drukowania obrazów, których dłuższa krawędź występuje w poziomie.

UWAGA:

- Jeśli określone ustawienie opcji [Pionowo] lub [Poziomo] jest niezgodne z orientacją obrazu, wydrukowany zostanie pomniejszony obraz.

g [Pozycja wydruku] JPEG TIFF

Pozwala określić miejsce, w którym zostanie umieszczony drukowany obraz.

[Automatycznie]	Jeśli dane TIFF zawierają informacje określające położenie wydruku, wówczas obraz zostanie wydrukowany zgodnie z tymi informacjami. W innym przypadku zostanie on wydrukowany na środku papieru. Dane JPEG zawsze są drukowane na środku papieru.
[Środek]	Obrazy są drukowane na środku papieru.
[Na górze na lewo]	Obrazy są drukowane z wyrównaniem do lewego, górnego rogu.

h [Powiększenie] JPEG TIFF

Włącza lub wyłącza powiększanie/zmniejszanie obrazów. Wydruki są powiększane lub zmniejszane z zachowaniem współczynnika proporcji obrazu.

[Wyłącz]	Gdy obraz mieści się w granicach wyznaczonych parametrem Obszar wydruku(P. 638) papieru, jest on drukowany w rzeczywistym rozmiarze. Jeśli jest większy niż obszar drukowania, wydruki zostaną zmniejszone.
[Automatycznie]	Pozwala wykonywać powiększone lub pomniejszone wydruki zgodnie z ustawieniem obszaru drukowania papieru.

i [Zwiększ obszar wydruku] PDF JPEG TIFF XPS



Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje, że obraz będzie drukowany poprzez pełne rozciągnięcie **Obszar wydruku (P. 638)** do rozmiaru papieru. Niektóre części obrazu w pobliżu krawędzi papieru mogą zostać utracone papier może zostać częściowo zabrudzony.

j [Drukuj dwustronnie]

Zaznaczenie tego pola wyboru pozwala drukować po obu stronach papieru.

k [Miejsce zszywania]

Określ, czy wydrukowane dokumenty zostaną zbindowane (np. za pomocą zszywacza) wzdłuż dłuższej czy krótszej krawędzi. Orientacja wydruku zostanie zmieniona w zależności od zdefiniowanego położenia bindowania. Można również określić margines bindowania (**Margines na oprawę (P. 410)**).

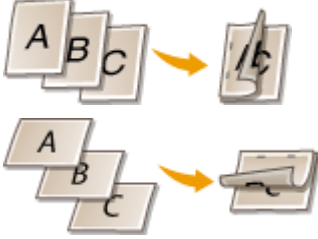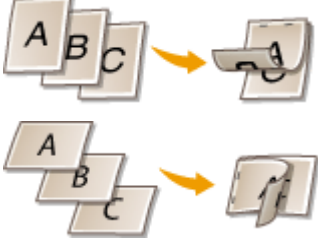[Długa krawędź]	Bindowanie wydruków zostanie wykonane wzdłuż dłuższej krawędzi. 
[Krótka krawędź]	Bindowanie wydruków zostanie wykonane wzdłuż krótszej krawędzi. 

l [Pokaż ostrzeżenia] JPEG TIFF

Można określić sposób zachowania się maszyny w przypadku wystąpienia błędu.

[Drukuj]	Informacja o błędzie zostanie wydrukowana, a żaden obraz nie.
[Panel]	Żaden obraz nie zostanie wydrukowany, a komunikat o błędzie zostanie wyświetlony na panelu roboczym.
[Wyłącz]	Żaden obraz nie zostanie wydrukowany i żaden błąd nie będzie wyświetlany.

m [N na 1] PDF XPS

Pozwala określić, czy na jednym arkuszu ma być drukowane wiele stron, poprzez kolejne ich przypisanie. Aby na przykład wydrukować cztery strony na jednym arkuszu, wybierz opcję [4 na 1].



UWAGA:

- Jeśli dla opcji [Rozmiar papieru] wybrano ustawienie [Automatycznie], ta pozycja będzie niedostępna.



n [Porządek stron] PDF XPS

Pozwala wybrać rozkład stron na arkuszu.



o [Wykańczanie] PDF XPS

Pozwala określić metodę sortowania wydruków podczas drukowania dokumentów wielostronicowych. Ta opcja jest wyświetlana po zainstalowaniu karty SD.

[Wyłącz]	<p>Wydruki nie są sortowane. Drukowana jest określona liczba egzemplarzy każdej strony. Jeśli na przykład wykonywane są trzy wydruki czterostronicowego dokumentu, wydruki zostaną ułożone w następującej kolejności: 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4.</p> 
[Sortowanie]	<p>Wydruki są grupowane tak, aby tworzyły komplety dokumentów ułożone według numerów stron. Jeśli na przykład wykonywane są trzy wydruki czterostronicowego dokumentu, wydruki zostaną ułożone w następującej kolejności: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.</p> 

p [Wydruk komentarza] PDF

Pozwala określić, czy komentarze mają być drukowane.

[Automatycznie]	Drukuje komentarze w pliku PDF.
[Wyłącz]	Komentarze nie zostaną wydrukowane.

q [Zapisz w skrzynce] PDF PS XPS

Dokument można zapisać na karcie SD zainstalowanej w urządzeniu bez wykonywania wydruków. Aby zapisać dokument w sektorze zdefiniowanym w opcji [Numer skrzynki (00-99)], należy zaznaczyć to pole wyboru. Dokumenty zapisane w sektorze można wielokrotnie drukować z poziomu panelu roboczego. Informacje na temat drukowania dokumentu zawiera sekcja **Drukowanie dokumentu zapisanego w urządzeniu (P. 138)**. Ta opcja jest wyświetlana, gdy karta SD jest zainstalowana.


ŁĄCZA

Drukowanie bez otwierania pliku (Wydruk bezpośredni)(P. 146)

Drukowanie odebranej wiadomości e-mail (Drukowanie e-maili)

121Y-02L

Funkcja Drukowanie e-maili umożliwia wydrukowanie wiadomości wraz odebranej z serwera pocztowego POP3 wraz z załączonymi do niej plikami JPEG lub TIFF bez korzystania z komputera. Wiadomości e-mail można odbierać ręcznie lub automatycznie w regularnych odstępach czasu. W przypadku korzystania z protokołu SMTP drukowane są wiadomości e-mail przesłane do urządzenia bezpośrednio, bez pośrednictwa serwera pocztowego.

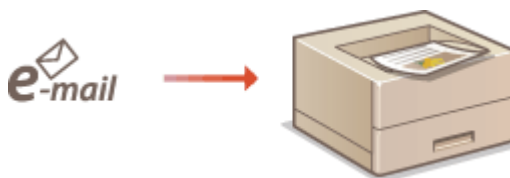

► **Konfiguracja ustawień funkcji Drukowanie e-maili (P. 162)**

► **Ręczne odbieranie wiadomości e-mail (P. 166)**

UWAGA

- Wybranie dla opcji <TIFF Spooler> w menu Konfiguracja ustawienia <Włącz> spowoduje tymczasowe zapisanie odebranych danych w urządzeniu lub na karcie SD przed wydrukowaniem. To ogranicza występowanie błędów. ► **TIFF Spooler (P. 459)**

Informacje ogólne o funkcji Drukowanie e-maili

Ogólne

- Wiadomość e-mail jest drukowana wraz z informacją z nagłówka wiadomości e-mail.
- Wiadomość e-mail w formacie HTML jest drukowana jako czysty tekst.
- Jeśli wiersz (nie licząc nowego wiersza) w wiadomości e-mail zawiera ponad 1000 znaków, wówczas nadmiarowe znaki zostaną przetrzucone do nowego wiersza i mogą nie zostać wydrukowane poprawnie.

Gdy ustawienie opcji <TIFF Spooler> to <Włącz>

- Jeśli rozmiar wiadomości e-mail przekracza 25 MB lub rozmiar całego e-maila przekracza 1,5 GB, wiadomość nie zostanie wydrukowana.
- Jeśli rozmiar danych nagłówka wiadomości e-mail przekracza 20 kB, dane nadmiarowe nie zostaną wydrukowane.
- Jeśli karta SD nie została zainstalowana, nie można drukować plików TIFF o rozmiarze przekraczającym 40 MB.
- Jeśli na karcie SD nie ma wystarczającej ilości wolnej przestrzeni, funkcje Drukowanie e-maili będzie niedostępna.

WAŻNE

- Gdy kasetka z tonerem jest bliska opróżnienia, nie można odbierać wiadomości e-mail.

UWAGA

Obsługiwane formaty kodowania wiadomości e-mail

- 7-bitowy
- uuencode
- kodowanie Base64
- 8-bitowy
- x-uencode
- kodowanie transportowe Quoted-Printable
- binarny

Obsługiwane zestawy znaków w wiadomościach e-mail

- us-ascii
- iso-8859-1
- iso-8859-15

(Jeśli żaden z zestawów znaków nie zostanie zastosowany, urządzenie użyje domyślnie „us-ascii”).

Dostępne formaty załączonych plików obrazów

Funkcja Drukowanie e-maili obsługuje następujące typy plików obrazów.

- Plik JPEG
- Plik TIFF

UWAGA

- W zależności od struktury pliku niektóre pliki mogą być niedostępne.
- Można wydrukować do trzech plików załączonych do każdej wiadomości e-mail (pliki powyżej tej liczby nie zostaną wydrukowane).
- Jeśli karta SD jest zainstalowana, można drukować pliki o jednostkowym rozmiarze nieprzekraczającym 100 MB.

Konfiguracja ustawień funkcji Drukowanie e-maili


W tej sekcji opisano sposób definiowania ustawień odbierania i drukowania wiadomości e-mail za pomocą urządzenia. Za pomocą komputera należy określić ustawienia odbierania wiadomości e-mail, a z poziomu panelu roboczego urządzenia ustawienia drukowania wiadomości e-mail.

Z poziomu komputera


1 Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie zarządzania. ▶

Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 344)


2 Kliknij [Ustawienia/Rejestracja].

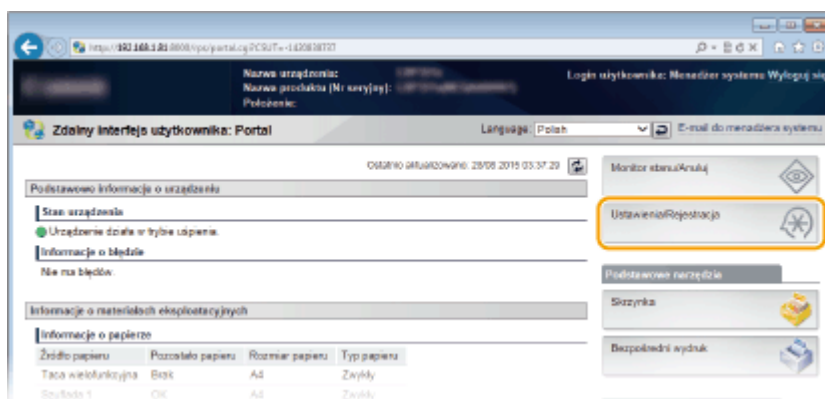

3 Kliknij [Sieć] ► [Ustawienia wydruku E-Mail].

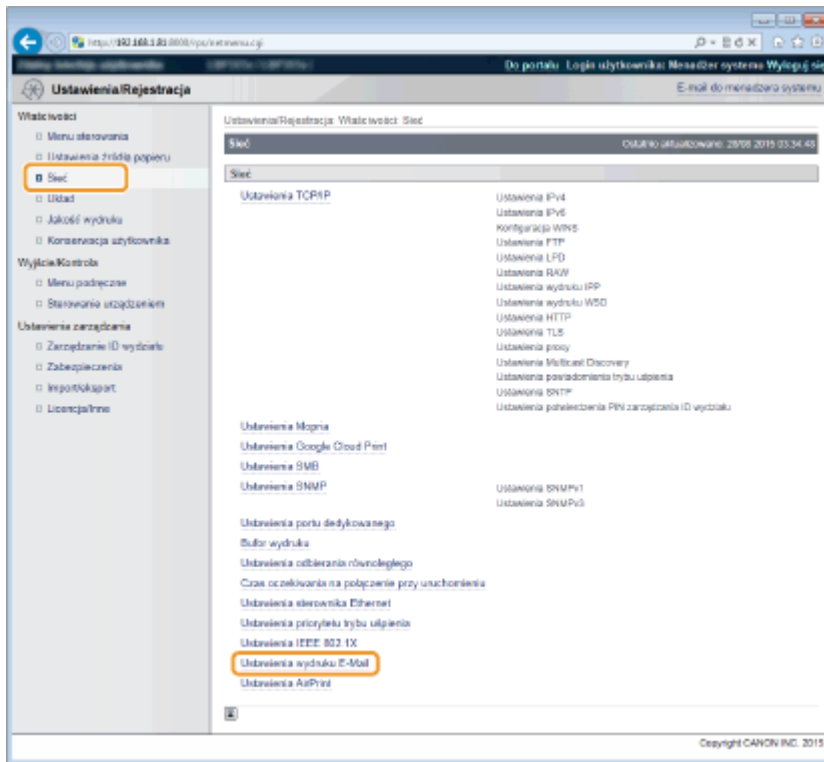

4 Kliknij [Edytuj].

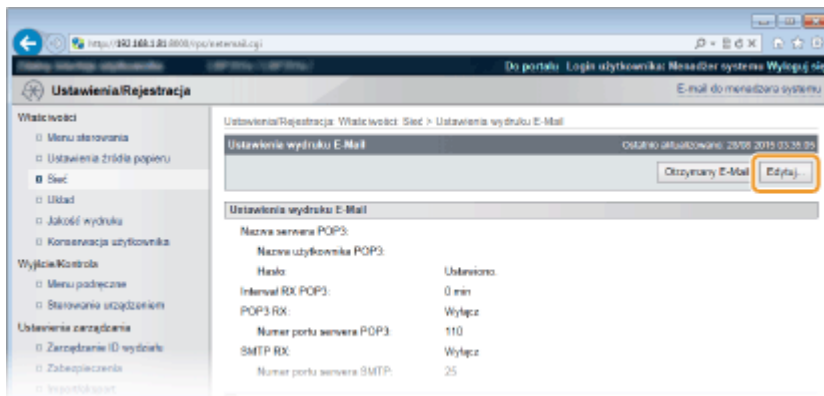

5 Określ ustawienia funkcji Drukowanie e-maili.

■ Drukowanie wiadomości e-mail z serwera pocztowego POP3

Gdy rozpocznie się pobieranie wiadomości e-mail, wydrukowane zostaną wszystkie wiadomości e-mail zapisane w skrzynce odbiorczej serwera pocztowego. Jeśli wiadomości e-mail do wydrukowania zostaną wysłane do urządzenia z wyprzedzeniem, można automatycznie drukować je w regularnych odstępach czasu lub wydrukować wszystkie zapisane wiadomości e-mail o wyznaczonym czasie.



WAŻNE:

- Zaleca się założenie adresu e-mail wyłącznie na potrzeby funkcji Drukowanie e-maili, ponieważ wszystkie wiadomości e-mail pobrane na urządzenie są usuwane z serwera pocztowego.

Warunki korzystania z protokołu POP3

- Serwer pocztowy POP3 musi obsługiwać polecenie UIDL. Szczegółowe informacje można uzyskać u administratora sieci lub administratora serwera.

Nazwa serwera POP3:	<input type="text"/>
Nazwa użytkownika POP3:	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Ustaw/Zmień hasło	
Hasło:	<input type="text"/> (Maks. 32 znaki)
Potwierdź:	<input type="text"/> (Maks. 32 znaki)
Interwał RX POP3:	<input type="text" value="0"/> min (0-90)
<input type="checkbox"/> POP3 RX	
Numer portu serwera POP3:	<input type="text" value="110"/> (0-65535)

[Nazwa serwera POP3]

W tym miejscu należy wpisać nazwę serwera pocztowego lub adres IP do odbierania wiadomości e-mail.

[Nazwa użytkownika POP3]

Należy tu wprowadzić nazwę użytkownika składającą się z maksymalnie 32 znaków alfanumerycznych, która posłuży do łączenia z serwerem pocztowym.

[Ustaw/Zmień hasło]

Aby wprowadzić lub zmienić hasło, należy zaznaczyć to pole wyboru i wprowadzić hasło o długości maksymalnie 32 znaków alfanumerycznych w polu tekstowym [Hasło]. W celu potwierdzenia należy wprowadzić to samo hasło w polu tekstowym [Potwierdź].

[Interwał RX POP3]

W tym miejscu należy określić odstęp w minutach między kolejnymi automatycznymi połączeniami z serwerem pocztowym. Nowe wiadomości e-mail w skrzynce odbiorczej serwera pocztowego będą automatycznie pobierane i drukowane w określonych odstępach czasu. Ustawienie to można zdefiniować również za pomocą opcji <Interwał odb. POP3> w menu ustawień panelu roboczego (**▶Interwał odb. POP3(P. 406)**).

UWAGA:**Wyłączanie automatycznego odbierania wiadomości e-mail**

- Należy dla opcji [Interwał RX POP3] ustawić wartość [0]. Po ustawieniu wartości [0] wiadomości e-mail trzeba będzie pobierać ręcznie. **▶Ręczne odbieranie wiadomości e-mail(P. 166)**

[POP3 RX]

To pole wyboru należy zaznaczyć, aby włączyć funkcję Drukowanie e-maili z serwera pocztowego POP3. Ustawienie to można zdefiniować również za pomocą opcji <POP3 RX> w menu ustawień panelu roboczego (**▶POP3 RX(P. 407)**).

[Numer portu serwera POP3]

Pozwala określić numer portu serwera pocztowego do odbierania wiadomości e-mail.

■ Drukowanie wiadomości e-mail za pomocą protokołu SMTP

Jeśli wiadomości e-mail są wysyłane do urządzenia za pośrednictwem protokołu SMTP, urządzenie będzie je drukowało natychmiast po otrzymaniu. Funkcję tę należy włączyć, aby ustawić przekazywanie dokumentów faksowanych z drukarek wielofunkcyjnych firmy Canon do tego urządzenia w celu wydrukowania (**▶Przekazywanie dokumentów faksowych z drukarek wielofunkcyjnych firmy Canon(P. 167)**).



SMTP RX


Numer portu serwera SMTP: * Zmiany będą zastosowane po wyłączeniu i ponownym włączeniu zasilania.

[SMTP RX]


To pole wyboru należy zaznaczyć, aby włączyć funkcję Drukowanie e-maili z użyciem protokołu SMTP. Ustawienie to można zdefiniować również za pomocą opcji <SMTP RX> w menu ustawień panelu roboczego (▶ **SMTP RX(P. 407)**).

[Numer portu serwera SMTP]

Pozwala określić numer portu serwera SMTP do odbierania wiadomości e-mail.

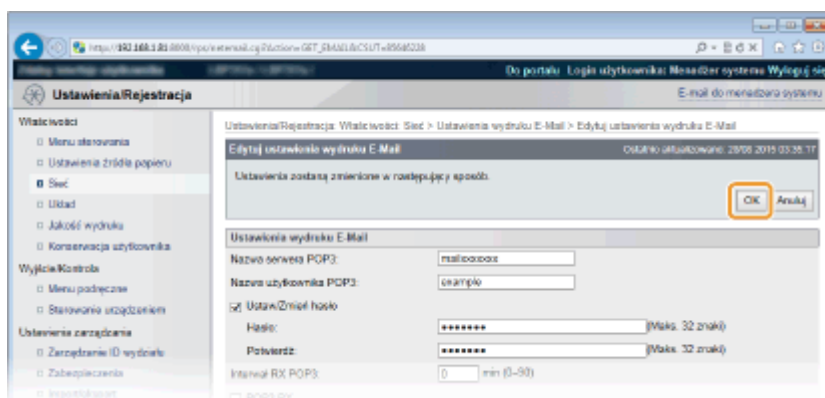6 Kliknij [OK].**7 Wykonaj reset sprzętowy.**

- Kliknij opcję [Sterowanie urządzeniem], wybierz polecenie [Twardy reset], a następnie kliknij [Wykonaj].

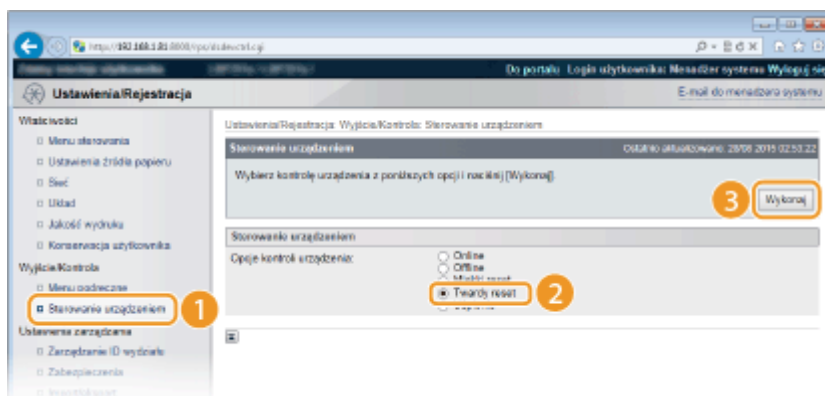

⇒ Po wykonaniu resetu sprzętowego ustawienia będą włączone.

Z poziomu panelu sterowania

8 Zdefiniuj inne ustawienia funkcji Drukowanie e-maili według potrzeb.

- **Określ, czy wiadomość e-mail ma być drukowana.**

▶ **Wyodr. treść e-maila(P. 460)**

- **Można ograniczyć liczbę stron przy drukowaniu wiadomości e-mail.**

▶ **Ogran. druk. e-maili(P. 461)**

■ **Można określić ustawienia drukowania plików obrazów załączonych do wiadomości.**

- ▶ **Orientacja obrazu(P. 457)**
- ▶ **Powiększenie(P. 458)**
- ▶ **Pozycja wydruku(P. 458)**
- ▶ **TIFF Spooler(P. 459)**
- ▶ **Pokaż ostrzeżenia(P. 460)**
- ▶ **Zwiększ obszar wydr.(P. 461)**
- ▶ **Profil źródła RGB(P. 461)**
- ▶ **Profil symul. CMYK(P. 462)**
- ▶ **Profil wyjściowy(P. 463)**
- ▶ **Metoda dopasowania(P. 463)**
- ▶ **Półtony(P. 464)**
- ▶ **Kor. foto (tylko CL)(P. 464)**
- ▶ **Konwers. skali szar.(P. 466)**

■ **Określ, czy błąd funkcji Drukowanie e-maili ma być wyświetlany.**

- ▶ **Pokaż ostrzeżenia(P. 378)**


Ręczne odbieranie wiadomości e-mail

Jeśli włączone zostało drukowanie wiadomości e-mail z serwera poczty POP3, możliwe jest również ręczne odbieranie takich wiadomości. Aby połączyć się z serwerem pocztowym przed automatycznym odebraniem wiadomości e-mail lub jeśli automatyczne odbieranie wiadomości e-mail przez urządzenie jest wyłączone, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą w celu ręcznego odebrania wiadomości e-mail.


1 Naciśnij przycisk ◀ (☰/☷).

- Gdy urządzenie pracuje w trybie offline, nie zadziała nawet po naciśnięciu przycisku ◀ (☰/☷). Należy je przestawić w tryb online. ▶ **Online klawisz(P. 25)**


2 Za pomocą przycisków ▲ / ▼ wybierz opcję <Narz. do dr. e-maili> i naciśnij przycisk

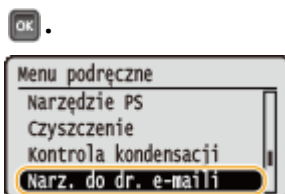

3 Wybierz opcję <Otrzymany E-Mail> i naciśnij przycisk OK.

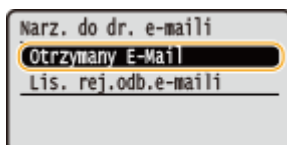

4 Wybierz opcję <Tak> i naciśnij przycisk OK.

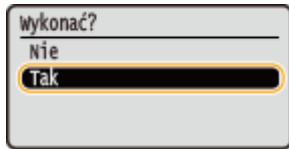

- ⇒ Urządzenie połączy się z serwerem pocztowym. Jeśli w skrzynce odbiorczej na serwerze poczty są nowe wiadomości e-mail, zostanie dla nich uruchomiona funkcja Drukowanie e-maili.

Przekazywanie dokumentów faksowych z drukarek wielofunkcyjnych firmy Canon

Należy włączyć funkcję SMTP RX urządzenia, a następnie określić adres IP urządzenia jako Adres faksu internetowego (I-faksu) w źródłowej drukarce wielofunkcyjnej. Przekazywane dokumenty faksowe będą drukowane natychmiast po odebraniu.

- Załączone pliki można drukować jedynie wówczas, gdy są one w formacie TIFF. Dla każdego dokumentu faksu można wydrukować tylko jeden plik TIFF.
- Gdy kasetka z tonerem jest bliska opróżnienia, nie można odbierać dokumentów faksu. Dokumenty faksu, których nie można odebrać na urządzeniu zostaną wydrukowane na źródłowej drukarce wielofunkcyjnej.
- Gdy w urządzeniu zainstalowana jest opcjonalna karta SD, maksymalny rozmiar plików TIFF do wydrukowania jest ograniczony do 100 MB.

ŁĄCZA

- ▶ **Sprawdzanie historii dokumentów(P. 354)**
- ▶ **Lista rejestru e-mail RX(P. 602)**

Wygodna współpraca z urządzeniami przenośnymi

Wygodna współpraca z urządzeniami przenośnymi	169
Podłączanie do urządzenia mobilnego	170
Zwiększanie efektywności drukarki przez wykorzystanie aplikacji	171
Korzystanie z technologii AirPrint	173
Drukowanie z użyciem technologii AirPrint	177
Jeśli nie można skorzystać z technologii AirPrint	180
Korzystanie z technologii Google Cloud Print	181
Zdalne zarządzanie urządzeniem	185

Wygodna współpraca z urządzeniami przenośnymi

121Y-02R

Połączenie urządzenia z urządzeniem przenośnym, takim jak smartfon lub tablet, umożliwia użycie odpowiedniej aplikacji ułatwiającej drukowanie. Można także użyć urządzenia przenośnego, aby sterować urządzeniem na odległość, sprawdzić status drukowania i zmienić ustawienia urządzenia.



- ▶ **Podłączanie do urządzenia mobilnego(P. 170)**
- ▶ **Zwiększanie efektywności drukarki przez wykorzystanie aplikacji(P. 171)**
- ▶ **Zdalne zarządzanie urządzeniem(P. 185)**

Podłączanie do urządzenia mobilnego

121Y-02S

Urządzenie mobilne należy połączyć z tym urządzeniem za pośrednictwem routera bezprzewodowej sieci LAN. Informacje na temat konfiguracji i obsługi routera bezprzewodowej sieci LAN i urządzeń mobilnych można znaleźć w podręcznikach do tych urządzeń lub uzyskać od ich producentów.



UWAGA

- Urządzenie jest dostarczane bez routera bezprzewodowej sieci LAN. W razie konieczności należy zaopatrzyć się w router.

Zwiększanie efektywności drukarki przez wykorzystanie aplikacji

121Y-02U

Dzięki odpowiedniej aplikacji można obsługiwać drukarkę przy pomocy urządzenia przenośnego. Drukarka obsługuje dedykowaną aplikację firmy Canon i różne inne aplikacje. Można wybrać najbardziej odpowiednią aplikację do danego urządzenia przenośnego, celu, sytuacji itd.

■ Drukowanie za pomocą aplikacji Canon PRINT Business

Można drukować z urządzeń mobilnych z systemami operacyjnymi iOS/Android. Podczas drukowania nie jest konieczne wykonywanie żadnych czynności przy urządzeniu. Więcej informacji na temat obsługiwanych systemów operacyjnych, szczegółowych metod konfigurowania oraz obsługi można znaleźć w pomocy aplikacji lub na stronie internetowej firmy Canon (<http://www.canon.com/>).

■ Drukowanie za pomocą aplikacji Canon Print Service

Można łatwo drukować z menu aplikacji obsługujących podsystem drukowania systemu Android. Więcej informacji na temat obsługiwanych systemów operacyjnych oraz szczegółowe instrukcje konfigurowania i obsługi można znaleźć na stronie internetowej firmy Canon (<http://www.canon.com/>).

■ Korzystanie z technologii Google Cloud Print

Drukowanie można rozpocząć przy pomocy aplikacji lub usługi, która obsługuje technologię Google Cloud Print. Można drukować przy pomocy zdalnego sterowania urządzeniem w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca, na przykład podczas podróży. **►Korzystanie z technologii Google Cloud Print(P. 181)**



■ Drukowanie przy użyciu usługi Mopria™


Urządzenie obsługuje również usługę Mopria™. Usługa Mopria™ umożliwia drukowanie przy pomocy różnych modeli drukarek różnych producentów dzięki zastosowaniu wspólnych ustawień i funkcji. Jest to przydatne w sytuacji, gdy drukarki obsługujące usługę Mopria™ o różnych modelach od różnych producentów są zainstalowane w biurze, w domu lub w innych miejscach. Wówczas można wykorzystać takie drukarki przy pomocy usługi Mopria™ bez potrzeby instalowania na nich dedykowanych aplikacji. Szczegółowe informacje o modelach urządzeń obsługujących usługę Mopria™ i wymaganiach systemowych można znaleźć pod adresem <http://www.mopria.org> .



Wyświetlanie ustawień usługi Mopria™



Zaloguj się w Zdalnym interfejsie użytkownika w trybie zarządzania (**▶ U uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 344)**) ▶ [Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia Mopria] ▶ [Edytuj] ▶ Sprawdź, czy pole wyboru [Użyj usługi Mopria] jest zaznaczone ▶ [OK]

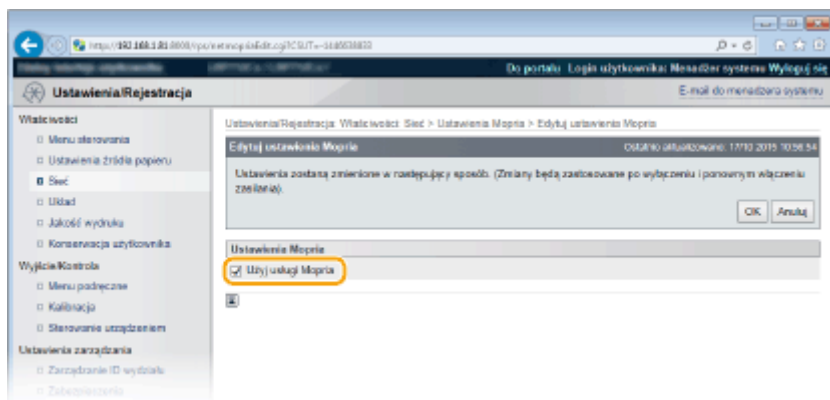

■ Drukowanie z telefonu Windows (system Windows 10 Mobile i wersje późniejsze)

Możliwe jest drukowanie z telefonu Windows bez pobierania specjalnej aplikacji czy instalowania sterownika. W tym celu muszą być włączone ustawienia <Wydruk WSD>, <Przeglądanie WSD> i <Multicast Discovery> w obszarze <WSD>. **▶ WSD(P. 394)**

Korzystanie z technologii AirPrint

121Y-02W

Istnieje możliwość drukowania bez sterownika drukarki poprzez wysłanie danych drukowania z urządzeń firmy Apple.



Ustawienia technologii AirPrint

- ▶ Konfiguracja ustawień AirPrint(P. 173)
- ▶ Wyświetlanie ekranu AirPrint(P. 175)

Funkcje technologii AirPrint

- ▶ Drukowanie z użyciem technologii AirPrint(P. 177)

Rozwiązywanie problemów

- ▶ Jeśli nie można skorzystać z technologii AirPrint(P. 180)


Konfiguracja ustawień AirPrint

Możliwa jest rejestracja informacji, takich jak nazwa urządzenia oraz lokalizacja instalacji, które posłużą do identyfikacji urządzenia. Można również wyłączyć obsługę technologii AirPrint przez urządzenie. Aby zmienić te ustawienia, należy użyć Zdalnego interfejsu użytkownika.


1 Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie zarządzania. ▶ Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 344)

2 Kliknij [Ustawienia/Rejestracja].


- Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego, takiego jak iPad, iPhone lub iPod touch, w tej sekcji polecenie „kliknij” jest równoznaczne z „naciśnij”.

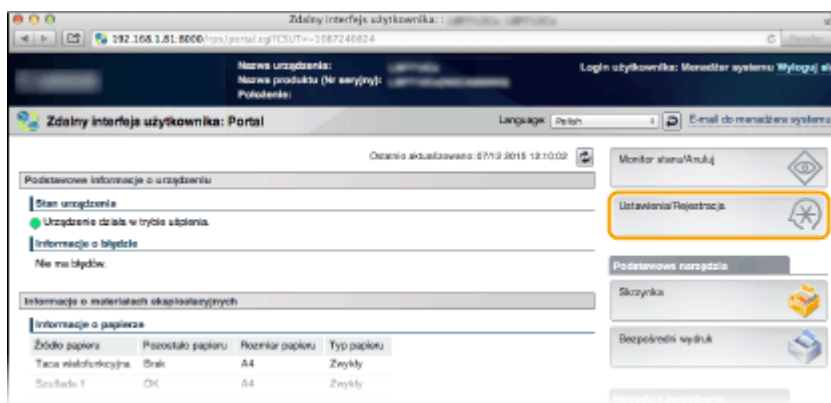


3 Kliknij [Sieć] ▶ [Ustawienia AirPrint].

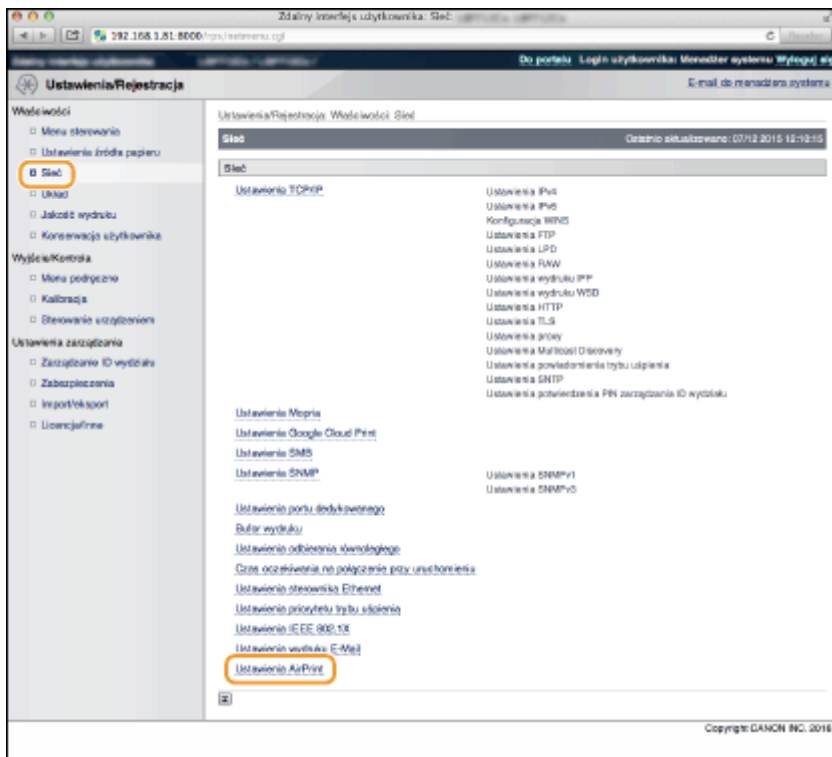

4 Kliknij [Edytuj].

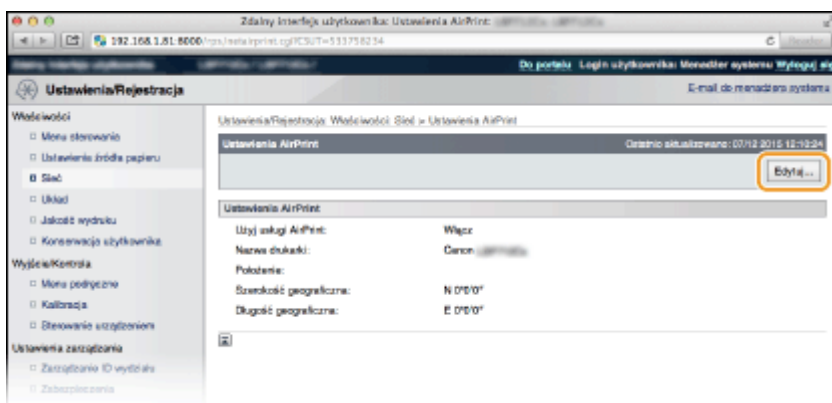

5 Podaj wymagane ustawienia i kliknij przycisk [OK].

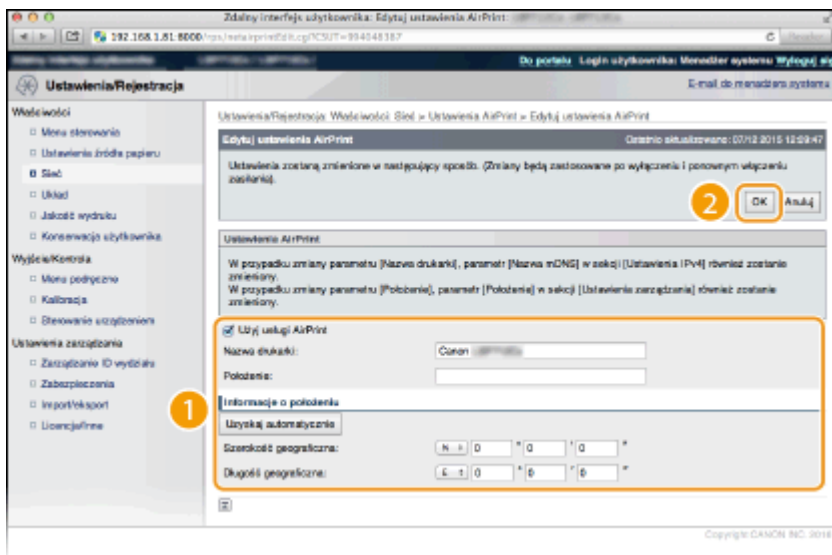

[Użyj usługi AirPrint]

Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwi korzystanie z technologii AirPrint. Aby wyłączyć technologię AirPrint, należy usunąć zaznaczenie pola wyboru.

[Nazwa drukarki]/[Położenie]/[Szerokość geograficzna]/[Długość geograficzna]

Wprowadzanie nazwy oraz lokalizacji instalacji, które ułatwia identyfikację urządzenia podczas korzystania z produktu firmy Apple. Informacje te są użyteczne w przypadku posiadania kilku drukarek obsługujących technologię AirPrint.

UWAGA:**Jeśli zaznaczysz pole wyboru [Użyj usługi AirPrint]**

Następujące elementy są także automatycznie ustawione na wartość <Włącz>.

- <Ustawienia mDNS> w IPv4 i IPv6 (🔍 **Konfiguracja usługi DNS(P. 225)**)
- <HTTP> (🔍 **Wyłączanie komunikacji z użyciem protokołu HTTP(P. 297)**)
- <Wydruk IPP> (🔍 **Konfiguracja protokołów drukowania i funkcji protokołu WSD(P. 202)**)

Zmiana ustawienia [Nazwa drukarki]

- W przypadku zmiany ustawienia [Nazwa drukarki], które zostało już raz określone, drukowanie z komputera Mac używanego wcześniej do drukowania może nie być możliwe. Zjawisko to występuje z powodu automatycznej zmiany ustawienia <Nazwa mDNS> (🔍 **Konfiguracja usługi DNS(P. 225)**) protokołu IPv4. W takim przypadku należy ponownie dodać urządzenie na komputerze Mac.

UWAGA**Korzystanie z panelu sterowania**

- Technologię AirPrint można również włączać z poziomu menu ustawień na panelu roboczym.




▶ () ▶ <Sieć> ▶ ▶ Sprawdź komunikat ▶ ▶ <AirPrint> ▶ ▶ <Wyłącz> lub <Włącz> ▶

Wyświetlanie ekranu AirPrint

Wyświetlenie okna technologii AirPrint umożliwia dostęp nie tylko do ustawień technologii AirPrint, ale pozwala również na wyświetlenie informacji dotyczących materiałów eksploatacyjnych, takich jak papier i kasetę z tonerem. Co więcej pozwala na konfigurację ustawień funkcji bezpieczeństwa (🔍 **Korzystanie z protokołu TLS do komunikacji szyfrowanej(P. 304)**).

- 1** Kliknij ikonę [Preferencje systemu] znajdującą się w Docku na ekranie ▶ [Drukarki i skanery].
- 2** Wybierz drukarkę i kliknij element [Opcje i zasoby].
- 3** Kliknij element [Wyświetl witrynę drukarki].
- 4** Zaloguj się w interfejsie Zdalny interfejs użytkownika.
 - Aby zmienić ustawienia technologii AirPrint, zaloguj się w trybie zarządzania.

⇒ Zostanie wyświetlona strona dedykowana technologii AirPrint.

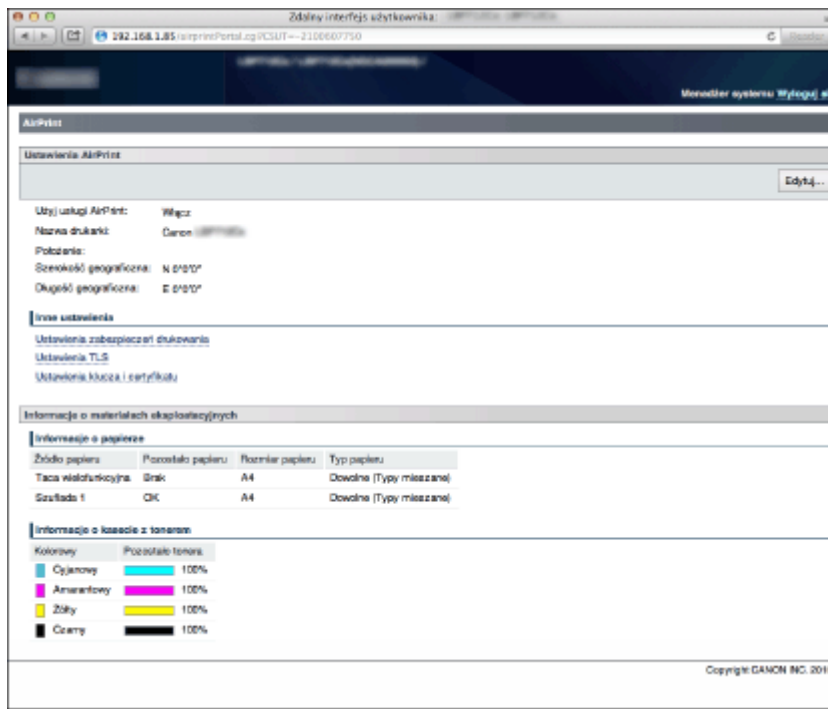


Znaki towarowe

Apple, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, Mac OS, Mac OS X i Safari są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w USA i innych krajach. AirPrint i logo AirPrint są znakami towarowymi firmy Apple Inc.

Drukowanie z użyciem technologii AirPrint

121Y-02X

Komputer nie jest niezbędny do drukowania wiadomości e-mail, zdjęć, stron internetowych oraz innych dokumentów. Technologia AirPrint umożliwia drukowanie bezpośrednio z urządzeń firmy Apple, takich jak iPad, iPhone i iPod touch.

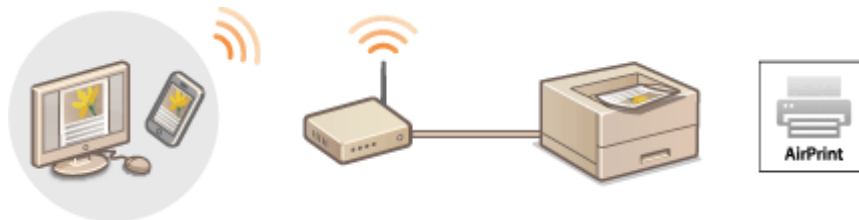

- ▶ Drukowanie za pomocą urządzeń iPad, iPhone lub iPod touch (P. 177)
- ▶ Drukowanie z komputera Mac (P. 178)

Wymagania systemowe

Aby drukować z wykorzystaniem technologii AirPrint, należy korzystać z jednego z wymienionych urządzeń firmy Apple.

- iPad (wszystkie modele)
- iPhone (model 3GS lub nowszy)
- iPod touch (3 generacja lub nowsza)
- Mac (wersja Mac OS X 10.7 lub nowsza)*

* Mac OS X 10.9 lub nowsza wersja w przypadku korzystania z połączenia USB.

Środowisko sieciowe

Wymagane jest korzystanie z jednego z wymienionych środowisk.

- Urządzenie firmy Apple i urządzenie są podłączone do tej samej sieci LAN.
- Komputer Mac i urządzenie są połączone kablem USB.

UWAGA:

Gdy korzystasz z łącza USB

- Ustaw wartość opcji <System operacyjny> na <Mac OS>. ▶ System operacyjny (P. 382)

Drukowanie za pomocą urządzeń iPad, iPhone lub iPod touch

1 Upewnij się, że urządzenie jest włączone i połączone z urządzeniem firmy Apple.

- Informacje dotyczące sposobu sprawdzania można znaleźć w podręczniku „Pierwsze kroki”. ▶ Instrukcje dołączone do urządzenia (P. 652)

2 W aplikacji zainstalowanej na urządzeniu firmy Apple dotknij przycisku , aby wyświetlić opcje menu.

3 Na liście rozwijanej naciśnij opcję [Drukuj].

4 Wybierz urządzenie w sekcji [Drukarka] znajdujące się w oknie [Opcje drukarki].

- Wyświetlone zostaną drukarki podłączone do sieci. W tym kroku należy wybrać niniejsze urządzenie.

WAŻNE:

- Okno [Opcje drukarki] nie jest wyświetlane w aplikacjach, które nie obsługują technologii AirPrint. Wydruk za pomocą tych aplikacji nie jest możliwy.

5 Określ ustawienia wydruku w zależności od potrzeb.

UWAGA:

- Dostępne ustawienia i formaty papieru różnią się w zależności od używanej aplikacji.

6 Naciśnij przycisk [Drukuj].

⇒ Drukowanie rozpocznie się.

UWAGA:

Sprawdzanie statusu drukowania

- W trakcie drukowania naciśnij dwukrotnie przycisk Home urządzenia firmy Apple ► dotknij przycisku [Drukuj].

Drukowanie z komputera Mac

1 Upewnij się, że urządzenie jest włączone i połączone z komputerem Mac.

- Informacje dotyczące sposobu sprawdzania można znaleźć w podręczniku „Pierwsze kroki”. ► **Instrukcje dołączone do urządzenia (P. 652)**

2 Dodaj urządzenie na komputerze Mac na ekranie [Preferencje systemowe] ► [Drukarki i skanery].

3 Otwórz dokument w aplikacji oraz okno dialogowe drukowania.

- Sposób otwierania okna dialogowego drukowania różni się w zależności od aplikacji. Więcej informacji znajduje się w podręczniku użytkownika stosowanej aplikacji.

4 Zaznacz urządzenie w oknie dialogowym drukowania.

- Wyświetlone zostaną drukarki podłączone do komputera Mac. W tym kroku należy wybrać niniejsze urządzenie.

5 Określ ustawienia wydruku w zależności od potrzeb.

UWAGA:

- Dostępne ustawienia i formaty papieru różnią się w zależności od używanej aplikacji.

6 Kliknij polecenie [Drukuj].

⇒ Drukowanie rozpocznie się.

Jeśli nie można skorzystać z technologii AirPrint

121Y-02Y

Jeśli nie można skorzystać z technologii AirPrint, wypróbuj poniższe rozwiązania.

- Upewnij się, że urządzenie jest włączone. Jeśli urządzenie jest włączone, najpierw je wyłącz, następnie odczekaj co najmniej 10 sekund i włącz ponownie, po czym sprawdź, czy problem został rozwiązany.
- Upewnij się, że na urządzeniu nie został wyświetlony komunikat o błędzie.
- Upewnij się, że urządzenia firmy Apple i urządzenie są podłączone do tej samej sieci LAN. Po włączeniu urządzenia może upłynąć kilka minut, zanim będzie ono gotowe do nawiązania łączności.
- Upewnij się, że na urządzeniu firmy Apple włączona jest technologia Bonjour.
- Upewnij się, czy urządzenie zostało skonfigurowane tak, aby wydruk z komputera był możliwy także bez wprowadzenia identyfikatora wydziału i hasła. ▶ **Blokowanie zadań w przypadku nieznanego identyfikatora wydziału(P. 267)**
- Należy się upewnić, że do urządzenia załadowano papier oraz że w kasecie z tonerem jest wystarczająca ilość toneru. ▶ **Wyświetlanie ekranu AirPrint(P. 175)**

Korzystanie z technologii Google Cloud Print

121Y-030

Technologia Google Cloud Print to usługa umożliwiająca użytkownikowi posiadającemu konto Google wydruk z aplikacji, takich jak Google Docs™ czy Gmail™, za pośrednictwem smartfonu, tabletu lub komputera podłączonego do Internetu. W odróżnieniu od tradycyjnego drukowania za pomocą komputera technologia Google Cloud Print umożliwia wydruk bez wykorzystania sterownika drukarki. Aby na przykład wydrukować wiadomość e-mail lub dołączone do niej pliki, wystarczy skorzystać z konta Gmail na telefonie komórkowym. Wykonane wydruki będą czekać przy urządzeniu.



- ▶ **Sprawdzanie ustawień urządzenia (P. 181)**
- ▶ **Zmiana ustawień Google Cloud Print (P. 181)**
- ▶ **Rejestrowanie urządzenia w usłudze Google Cloud Print (P. 182)**

WAŻNE

- Podczas rejestrowania urządzenia lub korzystania z technologii Google Cloud Print do wydruku dokumentów konieczne jest podłączenie urządzenia do Internetu. Użytkownik jest również odpowiedzialny za wszelkie opłaty związane z tego typu połączeniem.
- W niektórych krajach i regionach korzystanie z tej funkcji może być niemożliwe.
- Usługa Google Cloud Print nie obsługuje drukowania z adresów IPv6.

UWAGA

- Do korzystania z technologii Google Cloud Print wymagane jest posiadanie konta Google. Użytkownicy niemający konta Google, mogą utworzyć je na stronie internetowej firmy Google.

Sprawdzanie ustawień urządzenia

Przed konfiguracją technologii Google Cloud Print:


- Należy upewnić się, że urządzeniu został przypisany adres IPv4 oraz że zostało ono podłączone do komputera za pośrednictwem sieci. ▶ **Podłączanie do sieci przewodowej LAN (P. 190)**
- Sprawdź, czy ustawienia daty i godziny są prawidłowe. ▶ **Ustaw. daty/czasu (P. 379)**
- Jeśli włączone jest Zarządzanie identyfikatorami wydziałów, należy upewnić się, czy urządzenie zostało skonfigurowane tak, aby wydruk z komputera był możliwy także bez wprowadzenia identyfikatora wydziału i kodu PIN. ▶ **Blokowanie zadań w przypadku nieznanego identyfikatora wydziału (P. 267)**

Zmiana ustawień Google Cloud Print

Włącz funkcję Google Cloud Print w urządzeniu. Funkcję Google Cloud Print można również wyłączyć.

- 1 **Naciśnij przycisk ▶ (☐☑).**

2 Za pomocą przycisków ▲ / ▼ wybierz opcję <Sieć> i naciśnij przycisk .


- Gdy zostanie wyświetlony komunikat, naciśnij przycisk .

3 Wybierz opcję <Google Cloud Print> i naciśnij przycisk .

4 Wybierz opcję <Użyj Cloud Print> i naciśnij przycisk .



5 Wybierz opcję <Wyłącz> lub <Włącz>, a następnie naciśnij przycisk .

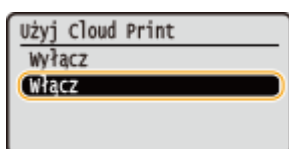


Rejestrowanie urządzenia w usłudze Google Cloud Print


Zarejestrowanie urządzenia w usłudze Google Cloud Print pozwala drukować z dowolnego miejsca.

1 Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie zarządzania.  **Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 344)**


2 Kliknij [Ustawienia/Rejestracja].

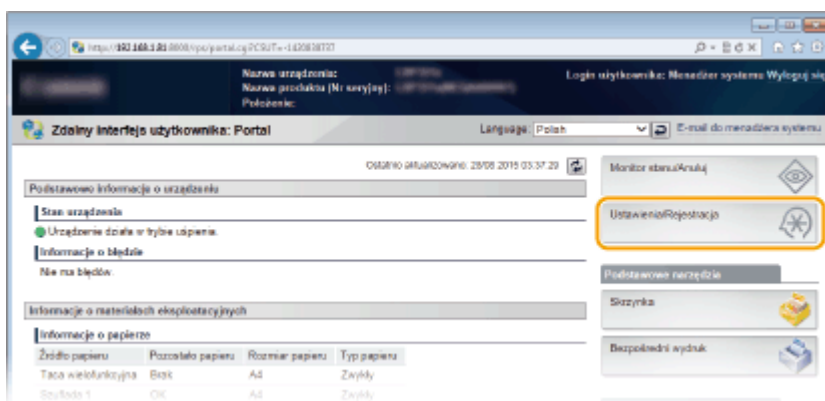

3 Kliknij [Sieć] ► [Ustawienia Google Cloud Print].

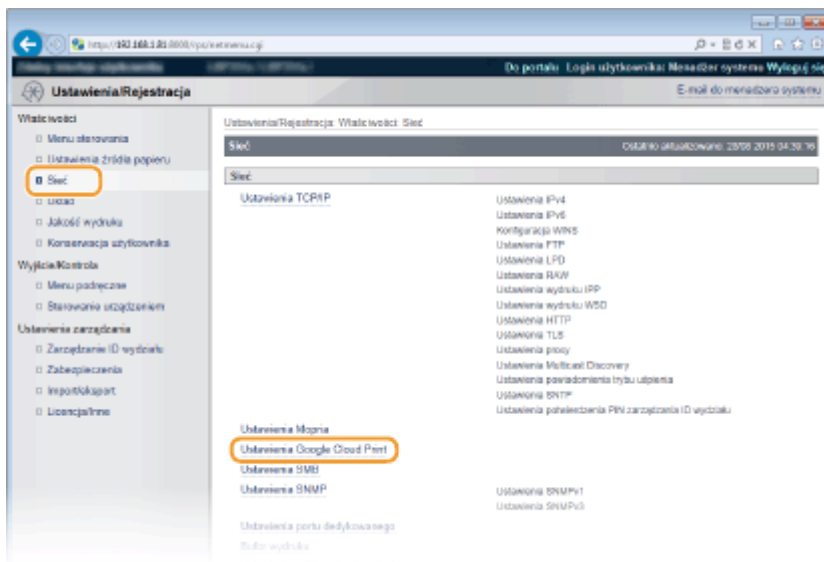

4 Kliknij element [Zarejestruj] znajdujący się w sekcji [Stan rejestracji].

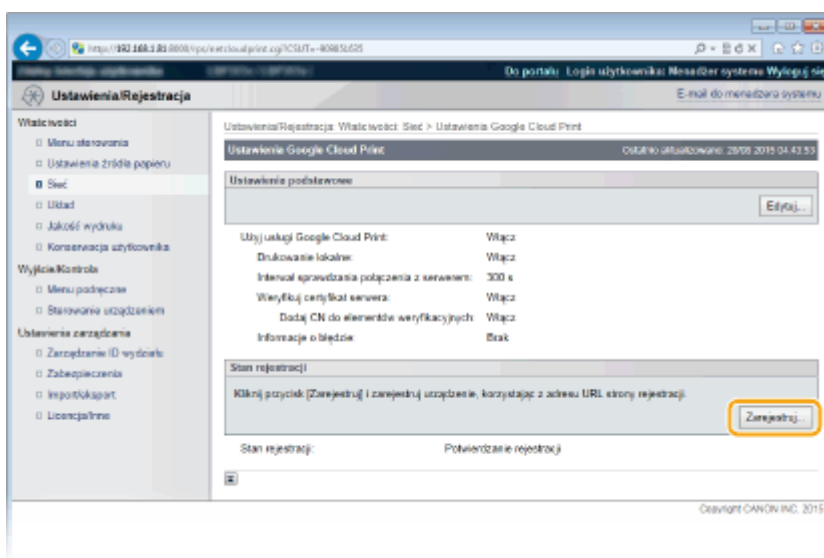

UWAGA:


Jeśli [Zarejestruj] jest niedostępny

- Należy uaktywnić technologię Google Cloud Print. Kliknij przycisk [Edytuj], zaznacz pole wyboru [Użyj usługi Google Cloud Print], a następnie kliknij przycisk [OK].

Ponowna rejestracja urządzenia

- Aby ponownie zarejestrować urządzenie, jeśli zmienił się jego właściciel lub z innego powodu, wyrejestruj urządzenie, a następnie zarejestruj je ponownie.

5 Kliknij adres URL wyświetlony w formie łącza oznaczonego jako [Adres URL strony rejestracji].

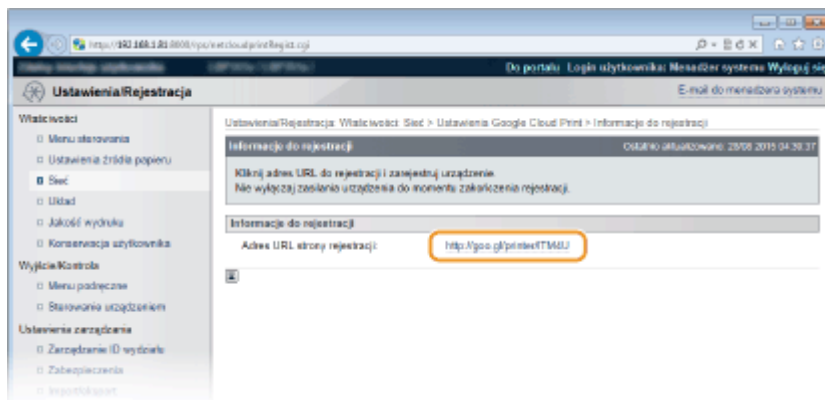

6 Aby zarejestrować urządzenie, należy postępować zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.

- Możesz drukować za pomocą aplikacji obsługującej technologię Google Cloud Print, na przykład Google Chrome™, Gmail lub Google Docs.

UWAGA:

- Przejdź do strony internetowej poświęconej technologii Google Cloud Print, aby uzyskać najnowsze informacje na temat aplikacji, które ją obsługują.

UWAGA

Rejestrowanie z urządzenia przenośnego lub przeglądarki Google Chrome

Urządzenie można zarejestrować również z urządzenia przenośnego lub z przeglądarki Google Chrome. Przed zakończeniem rejestracji na wyświetlaczu urządzenia zostanie wyświetlony poniższy ekran z potwierdzeniem. Naciśnij przycisk **OK** ► <Tak> ► **OK** aby zakończyć rejestrację.



- Procedurę rejestracji można znaleźć w podręczniku użytkownika urządzenia przenośnego lub na stronie internetowej usługi Google Cloud Print.

Zdalne zarządzanie urządzeniem

121Y-031

Ze Zdalnego interfejsu użytkownika można korzystać za pośrednictwem przeglądarki internetowej zainstalowanej na urządzeniu przenośnym. Pozwala to sprawdzić stan urządzenia i określić jego ustawienia z urządzenia przenośnego. Uwaga: ekran Zdalnego interfejsu użytkownika może nie być prawidłowo wyświetlany na niektórych urządzeniach i w niektórych środowiskach.



Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika na urządzeniu przenośnym

Wpisz adres IP urządzenia w przeglądarce internetowej i uruchom Zdalny interfejs użytkownika. Najpierw sprawdź, czy adres IP urządzenia został ustawiony (▶ **Wydruk stanu sieci(P. 600)**). W przypadku wątpliwości skontaktuj się z administratorem sieci.

- 1 Uruchom przeglądarkę internetową na swoim urządzeniu przenośnym.**
- 2 Wprowadź adres „http://(adres IP urządzenia)” w polu adresu.**
 - Jeśli chcesz użyć adresu IPv6, zamknij go w nawiasach (przykład: http://[fe80::2e9e:fcff:fe4e:dbce]/).

ŁĄCZA

▶ **Korzystanie ze Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 343)**

Sieć

Sieć	187
Podłączanie do sieci	188
Podłączanie do sieci przewodowej LAN	190
Konfiguracja adresu IP	192
Ustawianie adresu IPv4	193
Konfiguracja adresów IPv6	197
Konfiguracja urządzenia w celu drukowania danych z komputera	201
Konfiguracja protokołów drukowania i funkcji protokołu WSD	202
Włączanie protokołu IPP/IPPS	208
Konfiguracja serwera wydruku	217
Konfiguracja urządzenia w danym środowisku sieciowym	221
Konfiguracja ustawień sieci Ethernet	222
Ustawianie czasu oczekiwania na połączenie z siecią	224
Konfiguracja usługi DNS	225
Konfiguracja usługi WINS	231
Konfiguracja protokołu SNMP	234
Monitorowanie i kontrolowanie urządzenia za pomocą protokołu SNMP	237
Konfiguracja ustawień oprogramowania zarządzania urządzeniami	243
Konfiguracja protokołu SMB	247
Konfiguracja ustawień drukowania na komputerze	250

Sieć

121Y-032

Niniejsze urządzenie oferuje możliwość użytkowania w wielu różnych środowiskach, a oprócz podstawowych funkcji związanych z siecią jest także wyposażone w zaawansowane rozwiązania technologiczne. Użytkownicy, którzy nie są ekspertami w zakresie sieci, nie mają żadnych powodów do niepokoju, gdyż urządzenie to zostało zaprojektowane z myślą o prostocie i wygodzie obsługi. Bez obaw można rozpocząć wykonywanie kolejnych kroków konfiguracji sieci.

■ Podłączanie do komputera/wyświetlanie ustawień sieciowych urządzenia




► Podłączanie do sieci(P. 188)

■ Konfiguracja drukowania



► Konfiguracja urządzenia w celu drukowania danych z komputera(P. 201)

■ Dostosowywanie urządzenia do wygodnej pracy w środowisku sieciowym

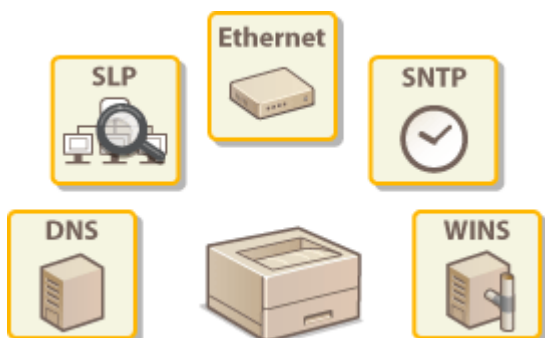


► Konfiguracja urządzenia w danym środowisku sieciowym(P. 221)

Podłączanie do sieci

121Y-033

Urządzenie można podłączyć do sieci za pomocą przewodowego łącza LAN. Wymaga to użycia niepowtarzalnego adresu IP w sieci. Konkretnie ustawienia adresu IP można uzyskać u dostawcy usług internetowych lub administratora sieci.

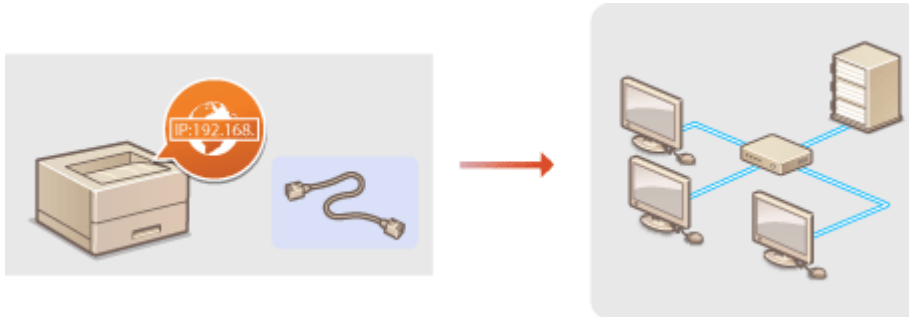

WAŻNE

- Jeśli urządzenie jest podłączone do niezabezpieczonej sieci, informacje osobiste mogą zostać przechwycone przez osoby niepowołane.

UWAGA

- Urządzenie jest dostarczane bez kabla LAN i routera. W razie konieczności należy zaopatrzyć się w te akcesoria.

■ Przed rozpoczęciem

Aby podłączyć urządzenie do sieci, należy postępować zgodnie z podanymi poniżej instrukcjami.



Sprawdź ustawienia komputera.

- Upewnij się, że komputer został poprawnie podłączony do sieci. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z instrukcjami obsługi dołączonymi do urządzeń lub skontaktuj się z ich producentami.
- Sprawdź, czy proces konfiguracji ustawień sieciowych na komputerze został zakończony. W przypadku nieodpowiedniej konfiguracji sieci korzystanie z urządzenia w środowisku sieciowym nie jest możliwe nawet po przeprowadzeniu dalszej części procedury.

UWAGA:

- W zależności od sieci potrzebna może być zmiana ustawień metody komunikacji (półduplex lub duplex pełny) albo typu sieci Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) (▶ **Konfiguracja ustawień sieci Ethernet(P. 222)**). Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy skontaktować się z dostawcą Internetu lub administratorem sieci.
- Sprawdzanie adresu MAC urządzenia.
 - ▶ **Adres MAC(P. 406)**
- Informacje na temat podłączania do sieci IEEE 802.1X znajdują się w sekcji ▶ **Konfiguracja uwierzytelniania zgodnego z IEEE 802.1X(P. 319)** .

2



Połącz z przewodową siecią LAN.

▶ **Podłączanie do sieci przewodowej LAN(P. 190)**



3



Skonfiguruj adres IP.

- W momencie zakupu urządzenie jest skonfigurowane tak, aby automatycznie pobierać adres IP. Aby ustawić konkretny adres IP, należy zmienić to ustawienie.


▶ **Konfiguracja adresu IP(P. 192)**



Podłączanie do sieci przewodowej LAN


121Y-034

Urządzenie należy podłączyć do komputera za pośrednictwem routera. Podłącz urządzenie do routera za pomocą kabla sieciowego LAN.

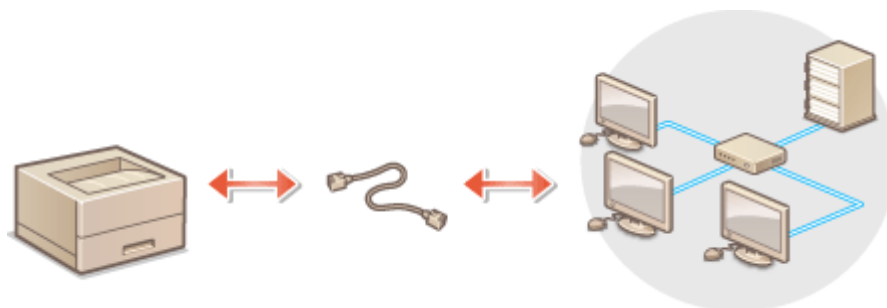


1 Podłącz kabel LAN.

- Podłącz urządzenie do routera za pomocą kabla sieci LAN.
- Wsuń złącze do gniazda, aby zatrzasnęło się we właściwym położeniu.

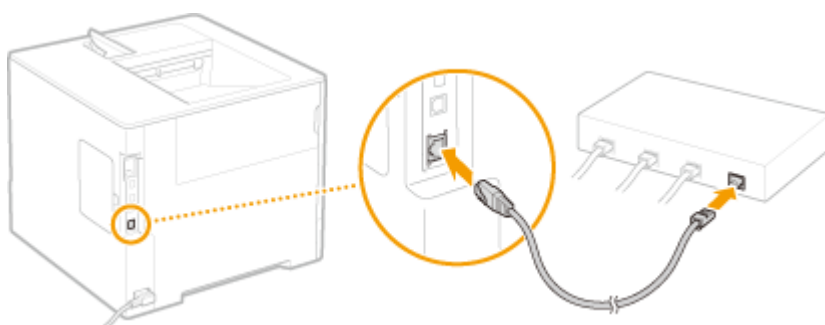

2 Sprawdź, czy wskaźnik LNK (a) się świeci.

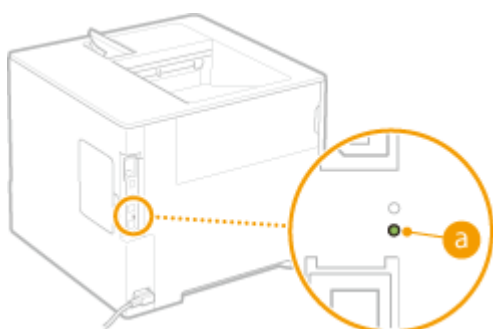

UWAGA:

- Gdy wskaźnik LNK się nie świeci, patrz: [►Problemy z połączeniem z przewodową siecią LAN\(P. 555\)](#)

3 Oczekaj około 2 minut.

- W tym czasie adres IP zostanie automatycznie ustawiony.

UWAGA:

- Adres IP można skonfigurować ręcznie. [►Konfiguracja adresu IP\(P. 192\)](#)


ŁĄCZA

► **Podłączanie do sieci(P. 188)**

Konfiguracja adresu IP

121Y-035

Połączenie urządzenia z siecią wymaga unikatowego sieciowego adresu IP. Dostępne są dwie wersje adresów IP: IPv4 oraz IPv6. Należy skonfigurować te ustawienia w zależności od środowiska sieciowego. Aby korzystać z adresów IPv6, należy prawidłowo skonfigurować ustawienia adresu IPv4.

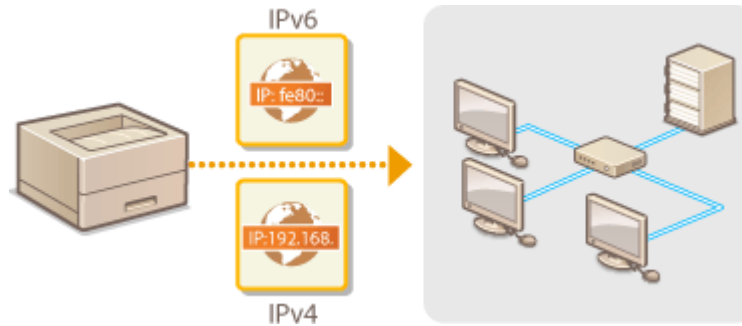

Ustawianie adresu IPv4

121Y-036



Adres IPv4 może być przypisywany automatycznie za pośrednictwem protokołu dynamicznego przydzielania adresu IP, takiego jak DHCP, lub można wprowadzić go ręcznie. W przypadku podłączania urządzenia do przewodowej sieci LAN należy upewnić się, że złącza kabla LAN zostały poprawnie umieszczone w portach (► **Podłączanie do sieci przewodowej LAN(P. 190)**).

Ustawianie adresu IPv4

- 1 Naciśnij przycisk ► ().
- 2 Za pomocą przycisków ▲ / ▼ wybierz opcję <Sieć> i naciśnij przycisk .
 - Gdy zostanie wyświetlony komunikat, naciśnij przycisk .
- 3 Wybierz kolejno <Ustawienia TCP/IP> ► <Ustawienia IPv4> ► <Tryb IP>.
- 4 Skonfiguruj ustawienia adresu IP.



a <Automatycznie>


Opcję należy wybrać, aby włączyć automatyczne przypisywanie adresu IP za pośrednictwem protokołu, takiego jak DHCP.

b <Ręcznie>


Ustawienie to umożliwia konfigurację ustawień adresu IP poprzez ręczne wprowadzenie adresu IP.

■ Automatyczne przypisywanie adresu IP

- 1 Wybierz opcję <Automatycznie> i naciśnij przycisk .

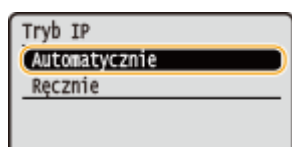

- 2 Wybierz opcję <Protokół> i naciśnij przycisk .

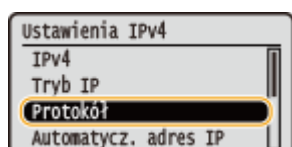


3 Wybierz opcję <Użyj DHCP>, <Użyj BOOTP> lub <Użyj RARP> i naciśnij przycisk .

- Można użyć tylko jednego z protokołów: DHCP, BOOTP i RARP. Jeśli ustawienie wybranego protokołu to <Włącz>, ustawienie dla pozostałych dwóch protokołów zostanie zmienione na <Wyłącz>.




4 Wybierz opcję <Włącz> i naciśnij przycisk .

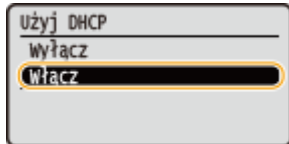


5 Naciśnij przycisk .

6 Wybierz opcję <Automatycz. adres IP> i naciśnij przycisk .

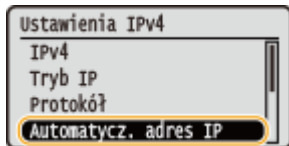


7 Wybierz opcję <Włącz> i naciśnij przycisk .

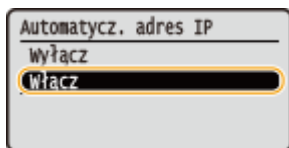

UWAGA:

Korzystanie z serwera DHCP

Po wyłączeniu i ponownym włączeniu zasilania zostanie przypisany inny adres IP niż bieżący. To może spowodować wyłączenie drukowania. Aby skorzystać z serwera DHCP, należy określić jedno z podanych poniżej ustawień po uprzedniej konsultacji z administratorem sieci.

- Skonfigurowanie funkcji dynamicznej aktualizacji DNS  **Konfiguracja usługi DNS(P. 225)**
- Określenie ustawień serwera DHCP w celu stałego przypisywania tego samego adresu IP

Przypisywanie adresu IP bez użycia protokołu DHCP/BOOTP/RARP


- Wybierz dla wszystkich protokołów ustawienie <Wyłącz>. W przypadku wybrania ustawienia <Użyj DHCP>, <Użyj BOOTP> lub <Użyj RARP> do <Włącz>, gdy serwery DHCP/BOOTP/RARP są niedostępne, urządzenie będzie traciło czas i zasoby komunikacyjne w poszukiwaniu sieci dla dostępnych usług.

Adresy IP mające pierwszeństwo


- Adresy IP przypisywane za pośrednictwem protokołów DHCP/BOOTP/RARP są nadrzędne w stosunku do adresów uzyskiwanych za pomocą protokołu Auto IP.

■ Ręczne wprowadzanie adresu IP

1 Wybierz opcję <Ręcznie> i naciśnij przycisk .

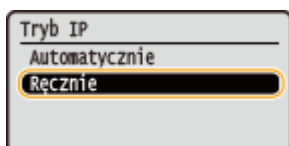


2 Wybierz opcję <Ustawienia adresu IP> i naciśnij przycisk .

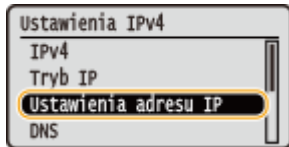

3 Określ adres IP, maskę podsieci oraz adres bramy (lub bramę domyślną).

- Wybierz opcję do ustawienia, naciśnij przycisk **OK**, wprowadź adres i naciśnij **OK**.

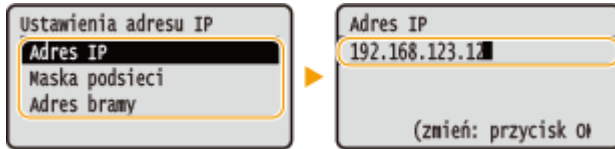

UWAGA:

Wprowadzanie adresu

- Za pomocą przycisków **◀ / ▶** przejdź do pola docelowego (pole wprowadzania danych oddzielonych kropką) i zmniejsz/zwiększ wartość za pomocą klawiszy numerycznych.

Nie ma pewności, czy adres IP do wprowadzenia jest znany

- Adres IP można wyznaczyć na podstawie ustawień routera sieci. **▶ Wyznaczanie adresu IP do przypisania do urządzenia(P. 195)**

5 Pozwala wykonać reset sprzętowy. **▶ Reset sprzętowy(P. 510)**

⇒ Po wykonaniu resetu sprzętowego ustawienia będą włączone.

UWAGA

Sprawdzanie poprawności ustawień

- Upewnij się, że na komputerze możliwe jest wyświetlenie okna Zdalnego interfejsu użytkownika. **▶ Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 344)**

Po zainstalowaniu sterownika drukarki nastąpiła zmiana adresu IP


- Należy zdefiniować ponownie port do użycia, postępując według procedury zmiany standardowego portu TCP/IP opisanej w sekcji „Podręcznik instalacji sterownika drukarki”.

Wyznaczanie adresu IP do przypisania do urządzenia

Aby używać stałego adresu IP dla urządzenia, można skonfigurować adres IP w opisany poniżej sposób.

■ Konfiguracja adresu IP

Adres IP składa się z czterech liczb oddzielonych kropką (.) (przykład: 192.168.1.45). Każda liczba musi mieścić się w przedziale z zakresu od 0 do 255. Zasadniczo pierwsze trzy liczby powinny być takie same, jak dla routera, ponieważ są one wspólne w sieci. Ostatnia liczba (na przykład 45 w adresie 192.168.1.45) powinna być różna od liczby innych urządzeń.

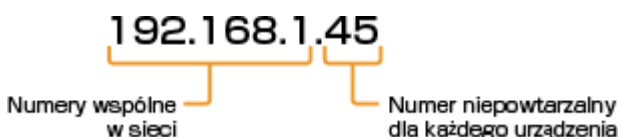

■ Sprawdzenie ustawień routera

Aby użyć stałego adresu IP, należy sprawdzić ustawienia serwera DHCP, który automatycznie przypisuje adresy IP w sieci. To pozwoli uniknąć powielania adresu IP. Należy ustawić adres poza zakresem puli adresów IP przypisywanych przez serwer DHCP. Często funkcję serwera DHCP pełni router, dlatego należy sprawdzić jego ustawienia.

UWAGA


- Informacje na temat wyświetlania ekranu ustawień routera zawiera jego instrukcja obsługi.

1 Wyświetl ekran ustawień routera.

2 Sprawdź zakres puli adresów IP przypisywanych przez serwer DHCP.

- Zakres adresów IP przypisywanych przez serwer DHCP zależy od routera.

Przykładowy ekran ustawień DHCP routera:

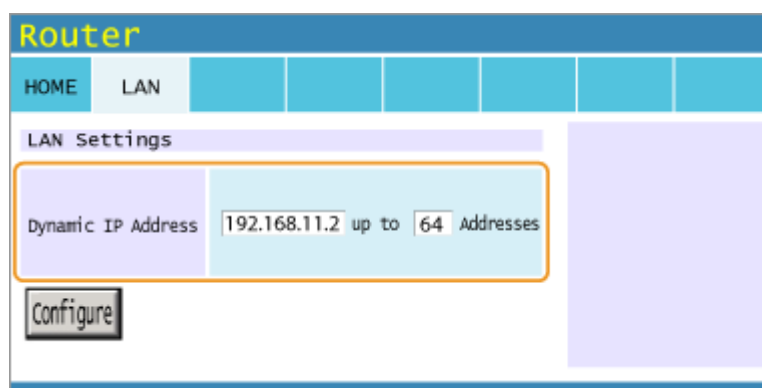

3 Skonfiguruj adres IP urządzenia.

- Biorąc pod uwagę przykładowy ekran zaprezentowany w kroku 2, do urządzenia należałoby przypisać adres IP z zakresu od 192.168.11.66 do 192.168.11.254, ponieważ router za pomocą DHCP przydziela adresy z puli od 192.168.11.2 do 192.168.11.65.

ŁĄCZA

- ▶ Konfiguracja adresów IPv6 (P. 197)
- ▶ Wydruk stanu sieci (P. 600)
- ▶ Konfiguracja usługi WINS (P. 231)

Konfiguracja adresów IPv6

121Y-037




Adresy IPv6 urządzenia można skonfigurować za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika. Przed rozpoczęciem konfiguracji adresów IPv6 należy sprawdzić ustawienia adresu IPv4 (► **Ustawianie adresu IPv4(P. 193)**). Aby korzystać z adresów IPv6, należy poprawnie skonfigurować ustawienia adresu IPv4. Urządzenie może mieć maksymalnie 7 następujących adresów IPv6:


Typ	Maksymalna dostępna ilość	Opis
Adres lokalny łącza	1	Adres ważny tylko w obrębie podsieci lub dla łącza, który nie może zostać użyty do komunikacji z urządzeniami innymi niż router. Adres lokalny łącza jest ustawiany automatycznie, gdy włączona jest funkcja obsługi protokołu IPv6.
Adres ręczny	1	Adres wprowadzany ręcznie. W przypadku korzystania z tego adresu należy określić długość prefiksu i domyślny adres routera.
Adres bezstanowy	4	Adres generowany automatycznie za pomocą adresu MAC urządzenia oraz prefiksu sieci z routera. Po ponownym uruchomieniu urządzenia (lub po jego włączeniu) adresy bezstanowe zostają usunięte.
Adres stanowy	1	Adres uzyskiwany z serwera DHCP przy użyciu protokołu DHCPv6.

1 Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie zarządzania. ►
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 344)


2 Kliknij [Ustawienia/Rejestracja].

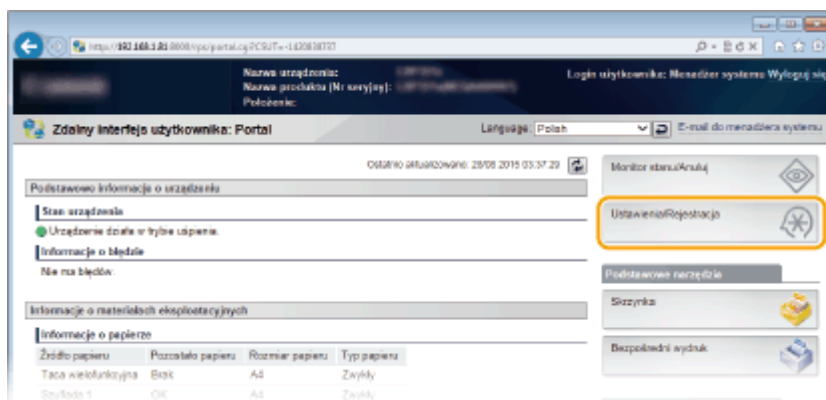


3 Kliknij [Sieć] ► [Ustawienia TCP/IP].

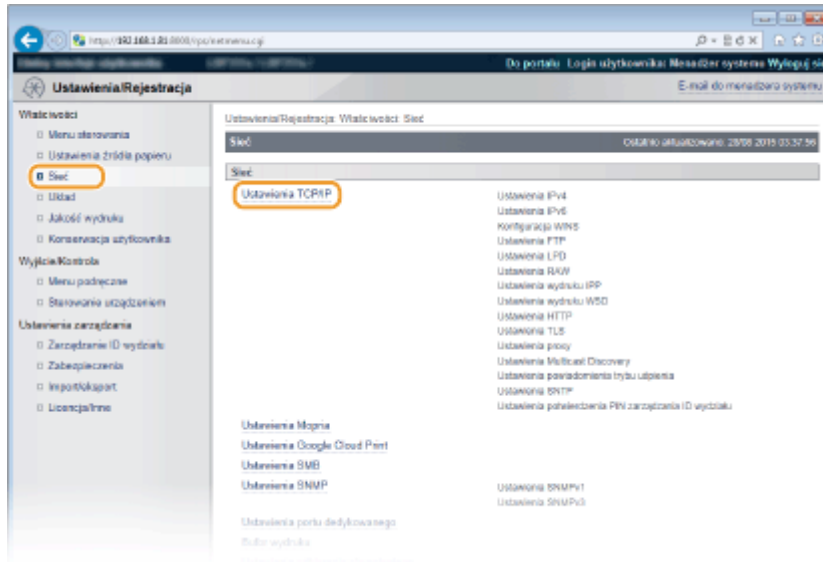

4 Kliknij element [Edytuj] znajdujący się w sekcji [Ustawienia IPv6].

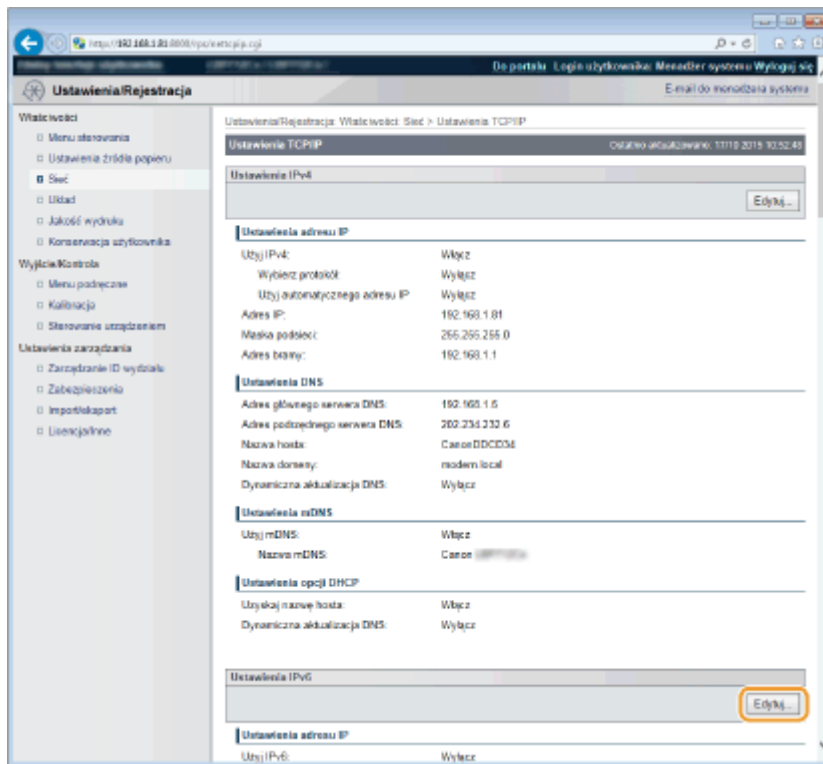

5 Zaznacz pole wyboru [Użyj IPv6], a następnie skonfiguruj wymagane ustawienia.

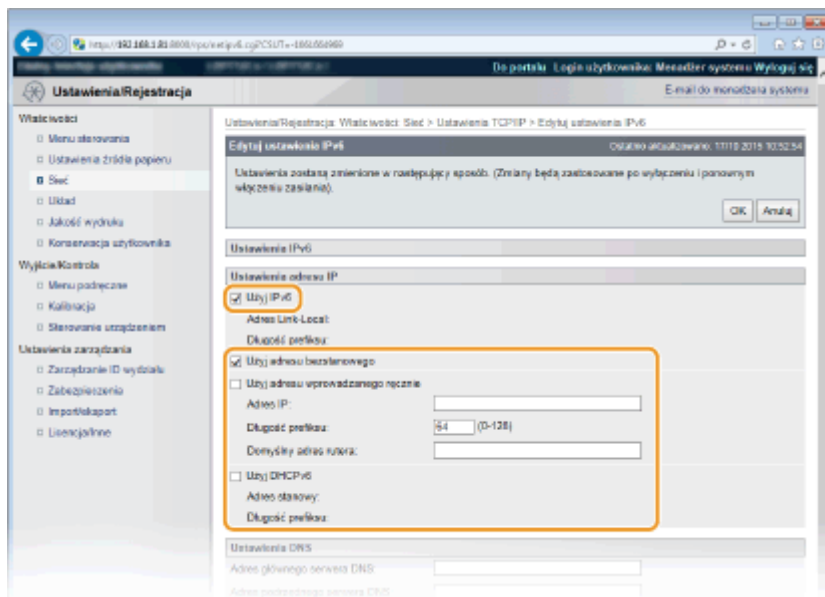

[Użyj IPv6]

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje włączenie obsługi protokołu IPv6 przez urządzenie. Jeśli protokół IPv6 nie jest używany, należy usunąć zaznaczenie pola wyboru.

[Użyj adresu bezstanowego]

To pole wyboru należy zaznaczyć w przypadku korzystania z adresu bezstanowego. Jeśli adres bezstanowy nie jest używany, należy usunąć zaznaczenie pola wyboru.

[Użyj adresu wprowadzanego ręcznie]

Aby ręcznie wprowadzić adres IPv6, należy zaznaczyć to pole wyboru i wprowadzić adres IP, określić długość prefiksu oraz podać domyślny adres routera w odpowiednich polach tekstowych.

[Adres IP]

W tym miejscu należy wprowadzić adres IPv6. Nie można wprowadzić adresu rozpoczynającego się od „ff” (ani adresu multicast), adresu „0000::0000” (składającego się z samych zer) ani adresu rozpoczynającego się od „0:0:0:0:0:ffff” lub „0:0:0:0:0:0”.

[Długość prefiksu]

Należy tu wprowadzić liczbę oznaczającą liczbę bitów przeznaczoną na adresy sieciowe.


[Domyślny adres routera]

W razie potrzeby w tym miejscu należy zdefiniować adres IPv6 domyślnego routera. Nie można wprowadzić adresu rozpoczynającego się od „ff” (ani adresu multicast), adresu „0000::0000” (składającego się z samych zer) ani adresu rozpoczynającego się od „0:0:0:0:0:ffff” lub „0:0:0:0:0:0”.

[Użyj DHCPv6]


To pole wyboru należy zaznaczyć w przypadku korzystania z adresu stanowego. Jeśli protokół DHCPv6 nie jest używany, należy usunąć zaznaczenie pola wyboru.

6 Kliknij [OK].

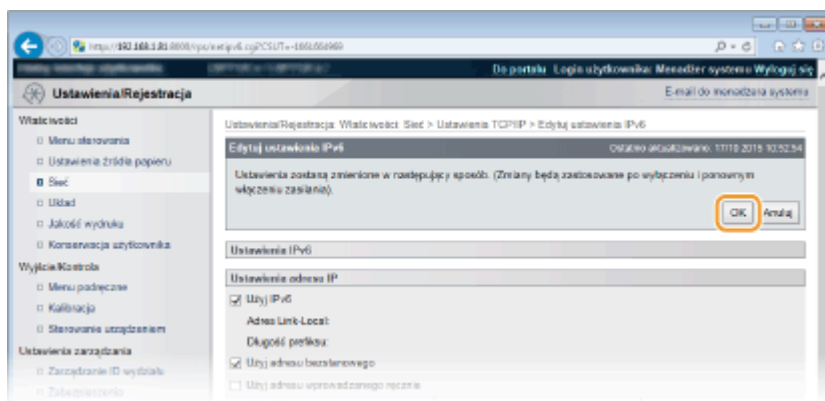

7 Wykonaj reset sprzętowy.

- Kliknij opcję [Sterowanie urządzeniem], wybierz polecenie [Twardy reset], a następnie kliknij [Wykonaj].

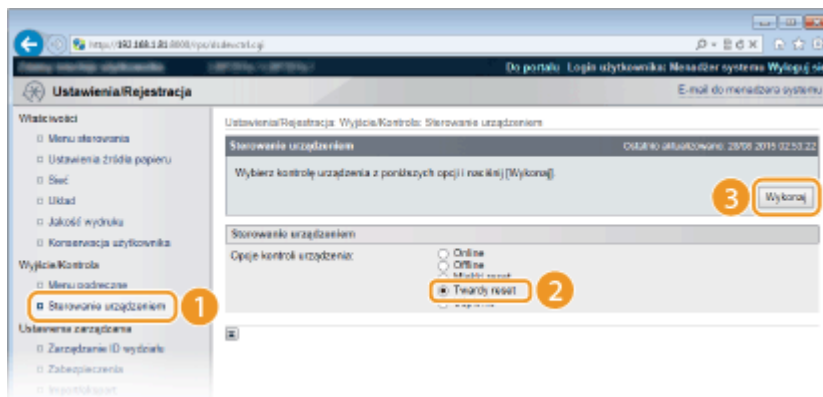

⇒ Po wykonaniu resetu sprzętowego ustawienia będą włączone.

UWAGA

Sprawdzanie poprawności ustawień

- Sprawdź, czy można wyświetlić ekran Zdalnego interfejsu użytkownika w komputerze z wykorzystaniem adresu IPv6 urządzenia. ▶ **Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 344)**

Wybieranie ustawień z panelu sterowania

- Adresy IPv6 można również włączać lub wyłączać z poziomu menu ustawień panelu roboczego. ▶ **Ustawienia IPv6(P. 391)**

Gdy zmienił się adres IP po zainstalowaniu sterownika drukarki

- Należy zdefiniować ponownie port do użycia, postępując według procedury zmiany standardowego portu TCP/IP opisanej w sekcji „Podręcznik instalacji sterownika drukarki”.


ŁĄCZA

- ▶ **Ustawianie adresu IPv4(P. 193)**
- ▶ **Wydruk stanu sieci(P. 600)**

Konfiguracja urządzenia w celu drukowania danych z komputera

121Y-038

W przypadku użytkowania urządzenia w roli drukarki sieciowej można skonfigurować protokoły i porty używane do drukowania i utworzyć serwer wydruku dla urządzenia. Przed konfiguracją urządzenia w celu drukowania z komputera należy wykonać podstawowe procedury konfiguracyjne, takie jak instalacja sterownika drukarki. Więcej informacji znajduje się w podręczniku Podręcznik instalacji sterownika drukarki.

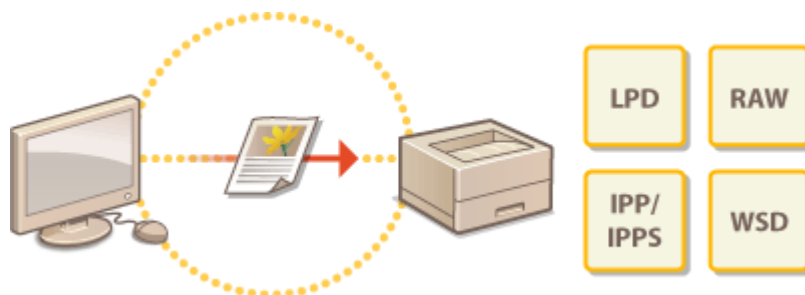

UWAGA

- Protokoły drukowania są zasadami definiującymi sposób dostarczania danych dokumentu utworzonego na komputerze do urządzenia, które można dostosować do rodzaju drukowania lub środowiska sieciowego.
- Porty to bramy umożliwiające przekazywanie danych dokumentu z komputera do drukarki. Nieprawidłowa konfiguracja portów często jest przyczyną niemożności wydruku dokumentów z podłączonego do sieci komputera.


Konfiguracja protokołów drukowania i funkcji protokołu WSD

121Y-039


Należy skonfigurować protokoły używane do drukowania dokumentów z podłączonego do sieci komputera. Urządzenie obsługuje protokoły LPD, RAW, IPP/IPPS, WSD (Web Services on Devices) oraz FTP. Ta sekcja zawiera opis ustawień protokołów LPD, RAW, IPP/IPPS i WSD. Informacje na temat korzystania z protokołu FTP, patrz **► Korzystanie z klientów FTP (P. 662)**.

1 Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie zarządzania. ► Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika (P. 344)

2 Kliknij [Ustawienia/Rejestracja].

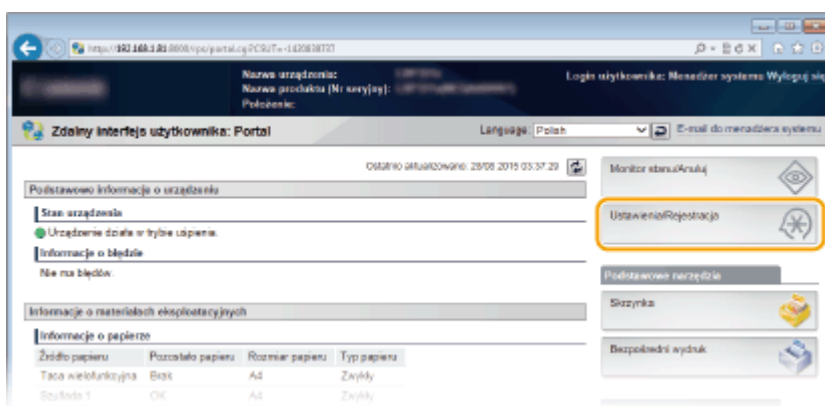


3 Kliknij [Sieć] ► [Ustawienia TCP/IP].

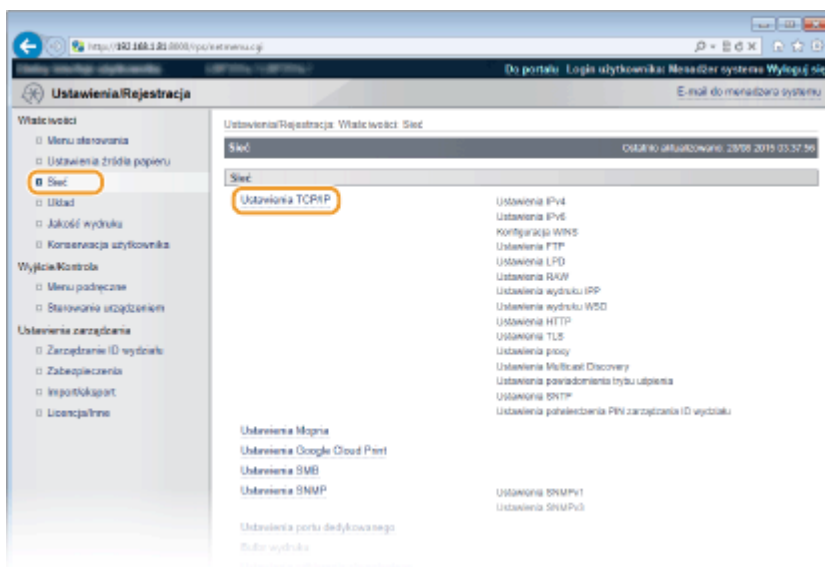


4 Skonfiguruj protokoły drukowania.

■ Konfiguracja ustawień LPD

- 1 Kliknij element [Edytuj] znajdujący się w sekcji [Ustawienia LPD].

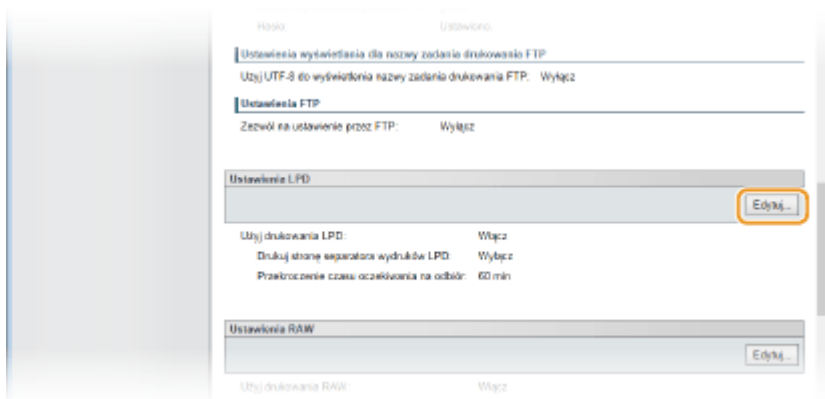

- 2 Skonfiguruj odpowiednio ustawienia.

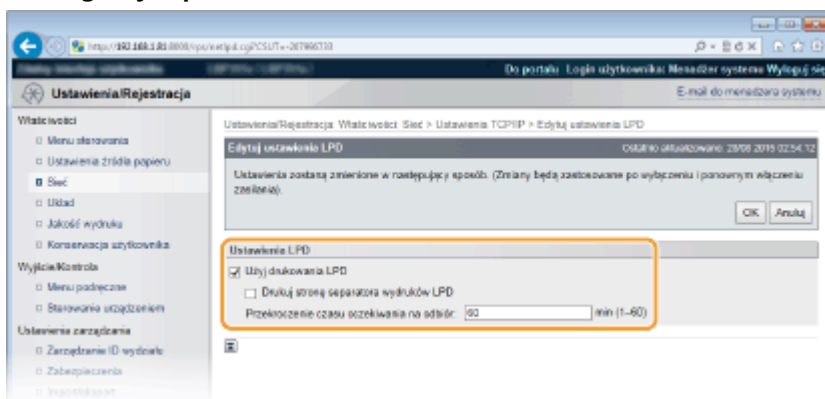

[Użyj drukowania LPD]

Korzystając z protokołu LPD do drukowania, należy zaznaczyć to pole wyboru. Jeśli nie jest on używany, należy usunąć zaznaczenie tego pola.

[Drukuj stronę separatora wydruków LPD]

To pole wyboru należy zaznaczyć, aby uwzględnić takie informacje, jak nazwy użytkowników i nazwy plików na wydrukach. Aby te dane nie były drukowane, należy usunąć zaznaczenie tego pola wyboru.


[Przekroczenie czasu oczekiwania na odbiór]

Ustaw czas, po którym zadanie drukowania zostanie automatycznie zakończone, jeśli urządzenie nie będzie mogło odebrać danych drukowania z powodu problemów z komunikacją lub wystąpienia innych problemów.


- 3 Kliknij [OK].

■ Konfiguracja ustawień RAW

- 1 Kliknij element [Edytuj] znajdujący się w sekcji [Ustawienia RAW].

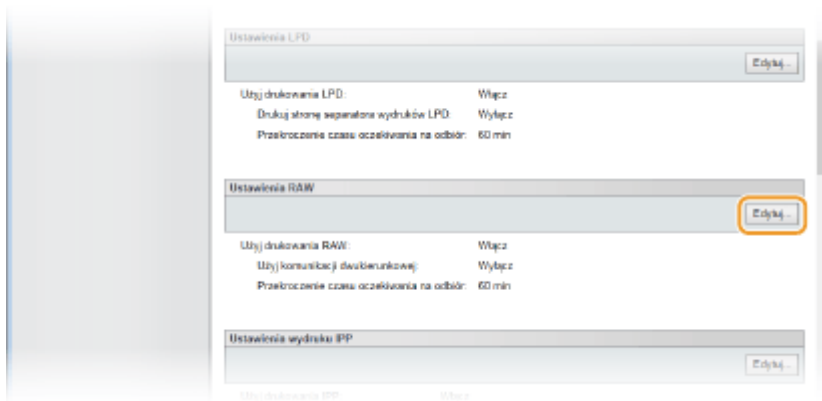

2 Skonfiguruj odpowiednio ustawienia.

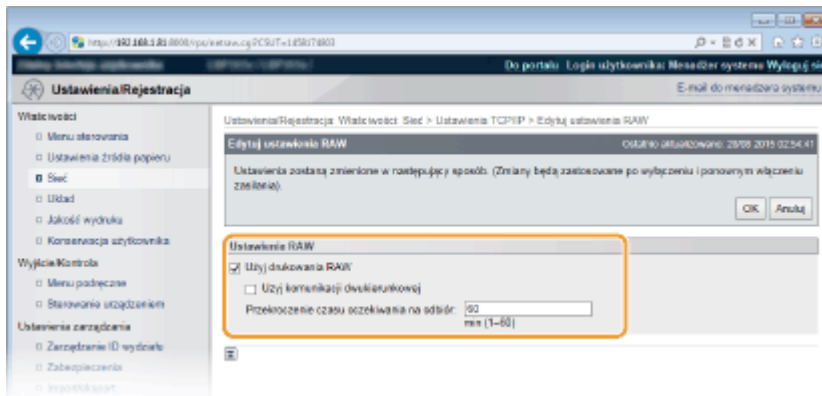

[Użyj drukowania RAW]

Korzystając z protokołu RAW do drukowania, należy zaznaczyć to pole wyboru. Jeśli nie jest on używany, należy usunąć zaznaczenie tego pola.

[Użyj komunikacji dwukierunkowej]

To pole wyboru należy zaznaczyć, aby móc korzystać z komunikacji dwukierunkowej do powiadamiania komputera o stanie urządzenia i ukończeniu drukowania. Jeśli ta funkcja nie jest używana, należy usunąć zaznaczenie tego pola.


[Przekroczenie czasu oczekiwania na odbiór]

Ustaw czas, po którym zadanie drukowania zostanie automatycznie zakończone, jeśli urządzenie nie będzie mogło odebrać danych drukowania z powodu problemów z komunikacją lub wystąpienia innych problemów.


3 Kliknij [OK].

■ Konfiguracja ustawień IPP/IPPS

1 Kliknij element [Edytuj] znajdujący się w sekcji [Ustawienia wydruku IPP].

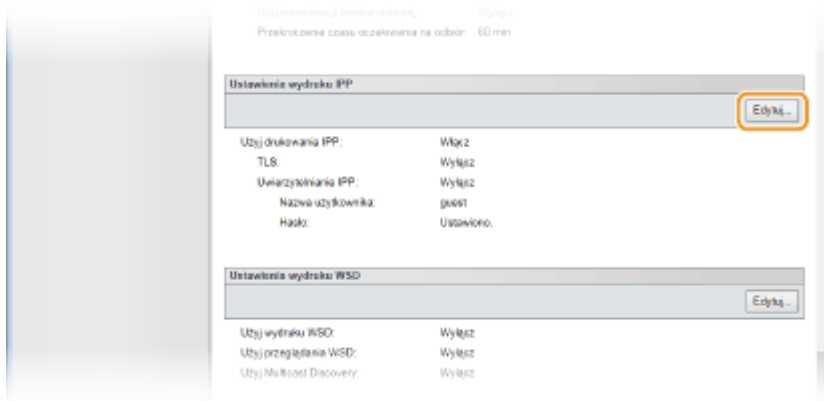

2 Skonfiguruj odpowiednio ustawienia.

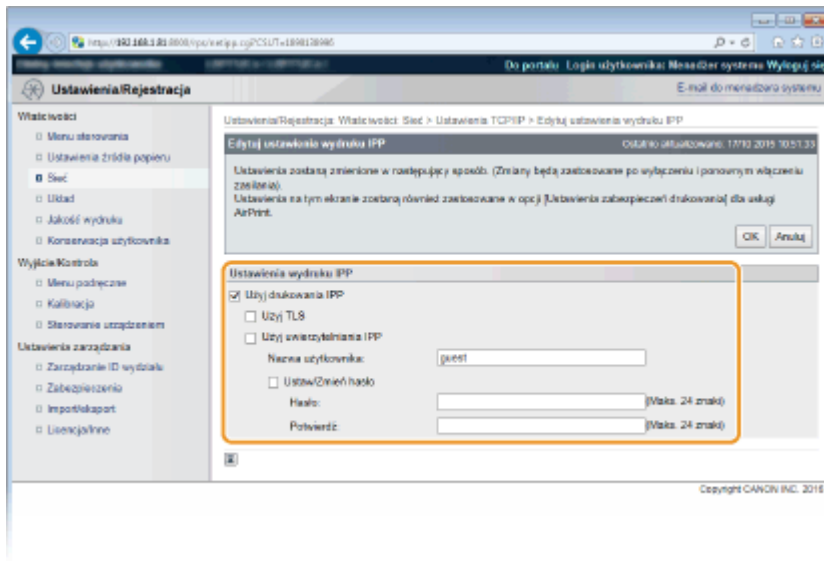

[Użyj drukowania IPP]

Korzystając z protokołu IPP/IPPS do drukowania, należy zaznaczyć to pole wyboru. Jeśli nie jest on używany, należy usunąć zaznaczenie tego pola.

[Użyj TLS]

Korzystając z protokołu IPP/IPPS (drukowanie IPP z zaszyfrowaną komunikacją TLS) przy drukowaniu, należy zaznaczyć to pole wyboru. Jeśli nie jest on używany, należy usunąć zaznaczenie tego pola.

WAŻNE:

Podczas korzystania z protokołu IPPS, należy włączyć funkcję komunikacji szyfrowanej TLS. ► **Korzystanie z protokołu TLS do komunikacji szyfrowanej (P. 304)**

[Użyj uwierzytelniania IPP]

Aby skorzystać z funkcji uwierzytelniania użytkownika na potrzeby drukowania IPP, należy zaznaczyć to pole wyboru i ustawić nazwę użytkownika oraz hasło. Jeśli nie jest ona używana, należy usunąć zaznaczenie tego pola.

[Nazwa użytkownika]

Należy tu wprowadzić nazwę użytkownika używaną przy uwierzytelnianiu IPP, składającą się z maksymalnie 24 znaków alfanumerycznych.

[Ustaw/Zmień hasło]

Aby wprowadzić lub zmienić hasło, należy zaznaczyć to pole wyboru i wprowadzić hasło o długości maksymalnie 24 znaków alfanumerycznych w polu tekstowym [Hasło]. W celu potwierdzenia należy wprowadzić to samo hasło w polu tekstowym [Potwierdź].


3 Kliknij [OK].

■ Konfiguracja ustawień WSD

1 Kliknij element [Edytuj] znajdujący się w sekcji [Ustawienia wydruku WSD].



2 Skonfiguruj odpowiednio ustawienia.

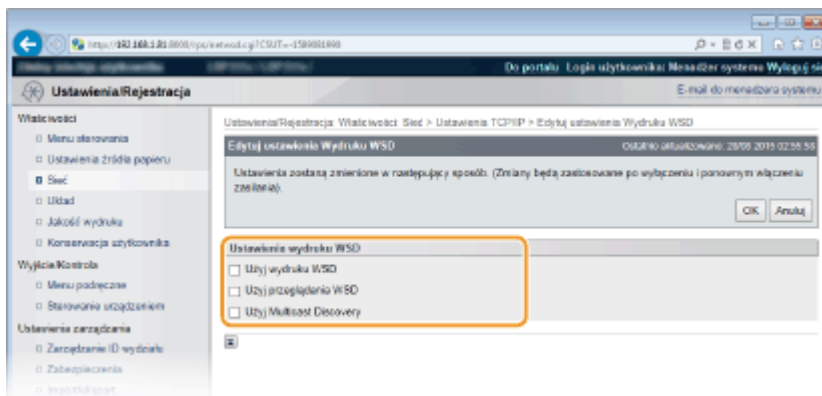

[Użyj wydruku WSD]

Korzystając z protokołu WSD do drukowania, należy zaznaczyć to pole wyboru. Jeśli nie jest on używany, należy usunąć zaznaczenie tego pola.

[Użyj przeglądania WSD]

Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia uzyskanie informacji o urządzeniu przez komputer za pomocą interfejsu WSD. To pole wyboru jest zaznaczane automatycznie po zaznaczeniu pola wyboru [Użyj wydruku WSD].


[Użyj Multicast Discovery]

Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia skonfigurowanie urządzenia tak, aby odpowiadało na komunikaty Multicast Discovery. Gdy pole wyboru nie jest zaznaczone, urządzenie pozostaje w trybie uśpienia nawet pomimo przepływu w sieci komunikatów Multicast Discovery.

3 Kliknij [OK].

5 Wykonaj reset sprzętowy.

- Kliknij opcję [Sterowanie urządzeniem], wybierz polecenie [Twardy reset], a następnie kliknij [Wykonaj].

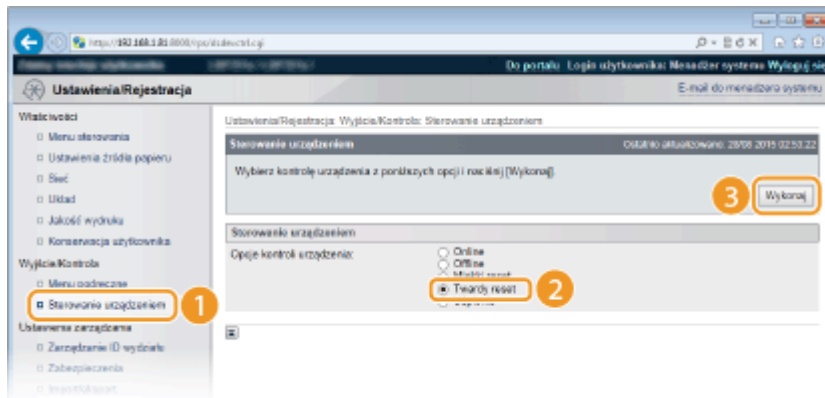

⇒ Po wykonaniu resetu sprzętowego ustawienia będą włączone.

UWAGA

Korzystanie z panelu sterowania

- Drukowanie LPD, drukowanie RAW i drukowanie IPP można również włączać lub wyłączać z poziomu menu ustawień panelu roboczego.
 - ▶ **Ustawienia LPD(P. 393)**
 - ▶ **Ustawienia RAW(P. 393)**
 - ▶ **Wydruk IPP(P. 394)**
- Do ustawień WSD można przejść również z poziomu menu ustawień panelu roboczego. ▶ **WSD(P. 394)**

Procedury konfiguracji za pomocą komputera

Po zakończeniu konfiguracji urządzenia konieczne może być skonfigurowanie ustawień lub zainstalowanie aplikacji także na komputerze. W razie potrzeby należy również skonfigurować ustawienia na komputerze.

- **Konfiguracja portów drukarki**
Po zmianie adresu IP urządzenia lub dodaniu drukarki za pomocą folderu drukarki w systemie Windows mogą wystąpić błędy drukowania. Błędy te są zwykle spowodowane nieprawidłową konfiguracją portu drukarki. Przyczyną może być na przykład określenie niewłaściwego numeru lub typu portu na komputerze. Aby naprawić ten problem, należy skonfigurować ustawienia portu drukarki, wykonując procedurę zmiany standardowego portu TCP/IP opisaną w sekcji „Podręcznik instalacji sterownika drukarki”.
- **Konfigurowanie urządzeń sieciowych WSD w systemie Windows Vista/7/8/10**
Należy zainstalować sterownik drukarki zgodnie z procedurą instalacji z zastosowaniem portu WSD opisaną w sekcji „Podręcznik instalacji sterownika drukarki”.
- **Włączanie protokołu IPP/IPPS**
Należy zainstalować sterowniki drukarki, określając port IPP. ▶ **Włączanie protokołu IPP/IPPS(P. 208)**

ŁĄCZA

- ▶ **Konfiguracja serwera wydruku(P. 217)**

Włączanie protokołu IPP/IPPS

121Y-03A

Aby skonfigurować protokół drukowania IPP lub IPPS, należy zainstalować sterownik drukarki z zastosowaniem procedury przedstawionej poniżej, zgodnej z systemem operacyjnym komputera użytkownika.

► **Systemy Windows Vista/7/8/10/Server 2008/Server 2012(P. 208)**

► **System Windows Server 2003(P. 214)**

WAŻNE

- Aby wykonać poniższą procedurę, należy zalogować się na komputerze na konto administratora.

UWAGA

- Przed przystąpieniem do wykonania tej procedury należy skonfigurować ustawienia drukowania IPP za pomocą Zdalnego interfejsu użytkownika.
 - **Konfiguracja protokołów drukowania i funkcji protokołu WSD(P. 202)**


Systemy Windows Vista/7/8/10/Server 2008/Server 2012

Do zainstalowania drukarki konieczny jest dysk Dysk DVD-ROM z oprogramowaniem użytkownika. Przed rozpoczęciem procedury należy umieścić dysk Dysk DVD-ROM z oprogramowaniem użytkownika w napędzie.


UWAGA

- Zamknąć ekran konfiguracji wyświetlany po umieszczeniu dysku DVD-ROM w napędzie.

- 1 Otwórz folder drukarki. ►Wyświetlanie folderu Drukarki(P. 676)**
- 2 Kliknij opcję [Dodaj drukarkę].**
- 3 Jeśli używasz systemu Windows Vista/7/Server 2008, kliknij opcję [Dodaj drukarkę sieciową, bezprzewodową lub Bluetooth].**

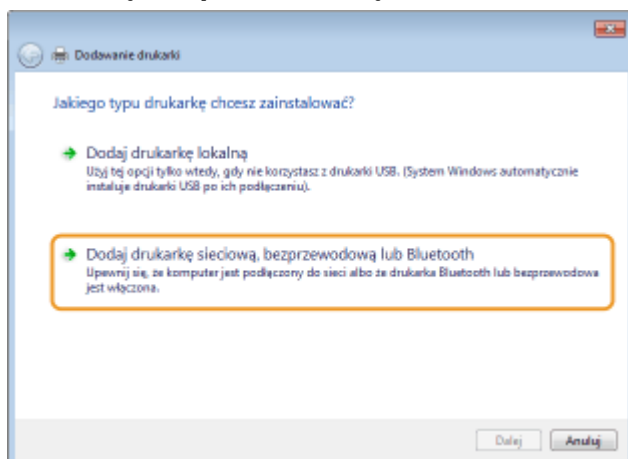

4 Kliknij opcję [Mojej drukarki nie ma na liście].

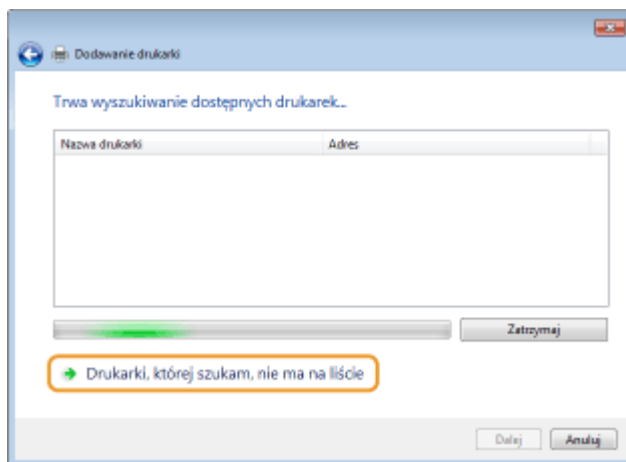


5 Wybierz opcję [Wybierz drukarkę udostępnioną według nazwy], wprowadź lokalizację docelową połączenia i kliknij przycisk [Dalej].

- Aby użyć protokołu IPP, wprowadź wartość „http://<adres IP urządzenia>/ipp” dla lokalizacji docelowej połączenia.

Przykład: http://192.168.1.81/ipp

- Aby użyć protokołu IPPS, wprowadź wartość „https://<adres IP urządzenia>/ipp” dla lokalizacji docelowej połączenia.


Przykład: https://192.168.1.81/ipp

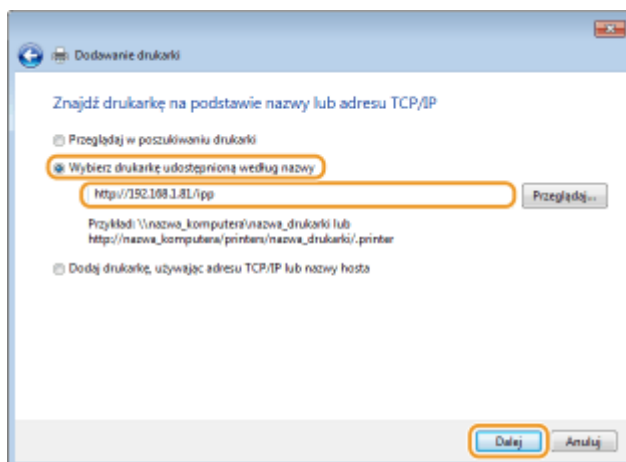


WAŻNE:

- W przypadku korzystania z serwera DNS zamiast wartości „Adres IP urządzenia” należy wprowadzić „<nazwa hosta urządzenia>.<nazwa domeny>” (przykład: https://moja_drukarka.przyklad.com/ipp).


6 Kliknij opcję [Użyj dysku].

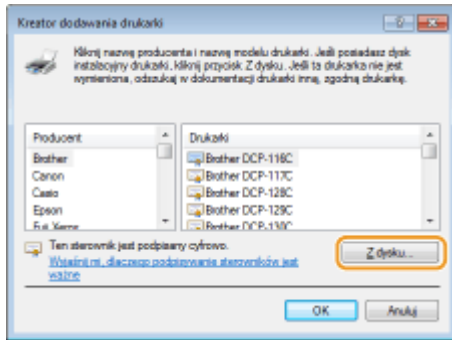

7 Kliknij opcję [Przełóżaj].

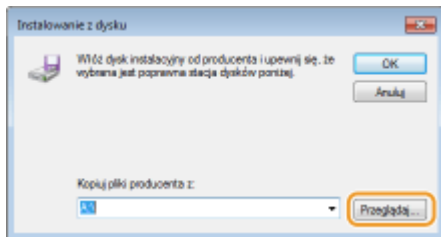

8 Określ folder zawierający sterowniki drukarki, wybierz plik INF, a następnie kliknij opcję [Otwórz].

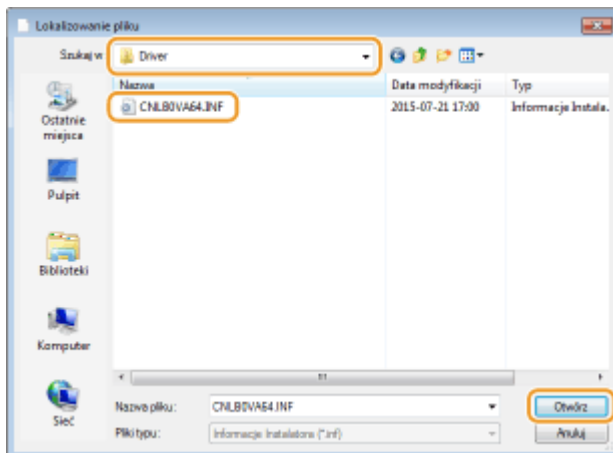

- Określ folder z zastosowaniem poniższej procedury dostosowanej do systemu operacyjnego komputera. Aby uzyskać informacje na temat wersji systemu operacyjnego komputera (32-bitowej lub 64-bitowej), patrz sekcja **►Sprawdzanie architektury bitowej(P. 679)**.

32-bitowe systemy operacyjne

Wybierz kolejno opcje [UFR II] — język użytkownika — [32BIT] — Folder [Driver] (Sterownik) na dysku Dysk DVD-ROM z oprogramowaniem użytkownika.

64-bitowe systemy operacyjne

Wybierz kolejno opcje [UFR II] — język użytkownika — [x64] — Folder [Driver] (Sterownik) na dysku Dysk DVD-ROM z oprogramowaniem użytkownika.

UWAGA:

Korzystanie z funkcji uwierzytelniania IPP

- Po wyświetleniu monitu z prośbą o wprowadzenie hasła, wpisz nazwę użytkownika oraz hasło i kliknij przycisk [OK]. **►Konfiguracja protokołów drukowania i funkcji protokołu WSD(P. 202)**

9 Postępuj zgodnie z procedurą konfiguracji wyświetlaną na ekranie.

- Sterownik drukarki został zainstalowany. Aby użyć protokołu IPPS, należy zainstalować klucze publiczne urządzenia na komputerze.

■ Instalowanie kluczy publicznych urządzenia

Aby móc korzystać z protokołu IPPS, należy dodatkowo zainstalować klucze publiczne urządzenia na komputerze.

WAŻNE

- Pary kluczy: [Wspólna nazwa] muszą być z góry ustawione jako parametry „Adres IP” lub „<nazwa hosta>.<nazwa domeny>” używane podczas łączenia z urządzeniem. ► **Generowanie par kluczy(P. 327)**

1 Uruchom przeglądarkę internetową.

2 Wprowadź adres „https://<adres IP urządzenia>” w polu adresu przeglądarki i naciśnij klawisz [ENTER].

- Przykład: https://192.168.1.81/


WAŻNE:

- W przypadku korzystania z serwera DNS zamiast wartości „Adres IP urządzenia” należy wprowadzić „<nazwa hosta urządzenia>.<nazwa domeny>” (przykład: https://moja_drukarka.przyklad.com/).


3 Kliknij opcję [Kontynuuj przeglądanie tej witryny sieci Web (niezalecane)].

⇒ Zostanie wyświetlona strona logowania.


4 Kliknij kolejno opcje [Narzędzia] ► [Opcje internetowe].

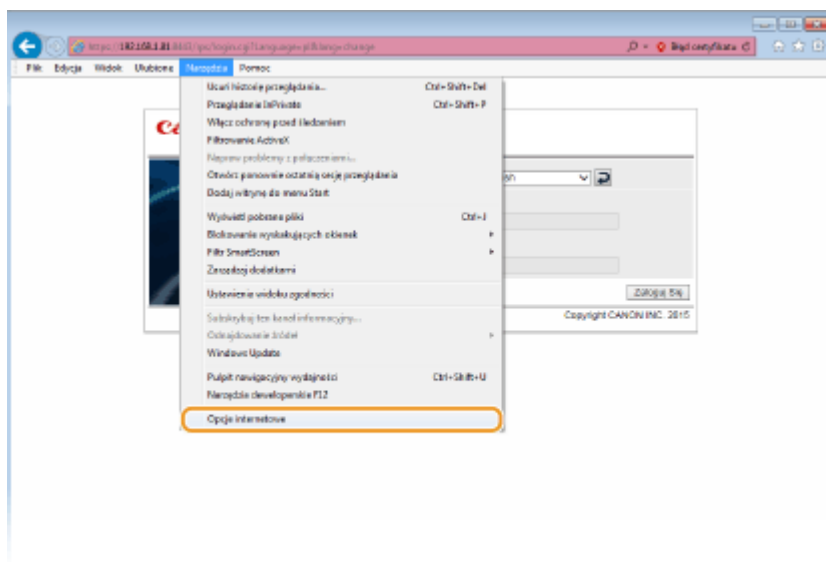


5 Wybierz [Zaufane witryny] w zakładce [Bezpieczeństwo] i kliknij [Witryny].

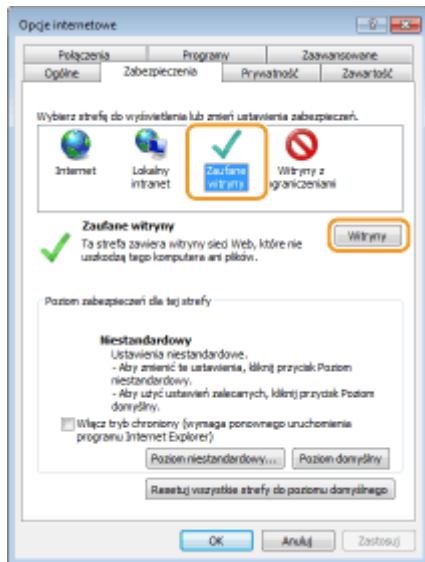

- 6** Upewnij się, że wyświetlany jest ciąg „https://<adres IP urządzenia>” lub „<nazwa hosta urządzenia>.<nazwa domeny>”, a następnie wybierz kolejno opcje [Dodaj] ► [Zamknij].

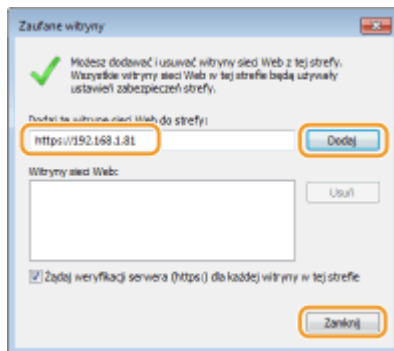


- 7** Jeśli pole wyboru [Włącz tryb chroniony (wymaga ponownego uruchomienia programu Internet Explorer)] jest zaznaczone, usuń to zaznaczenie.

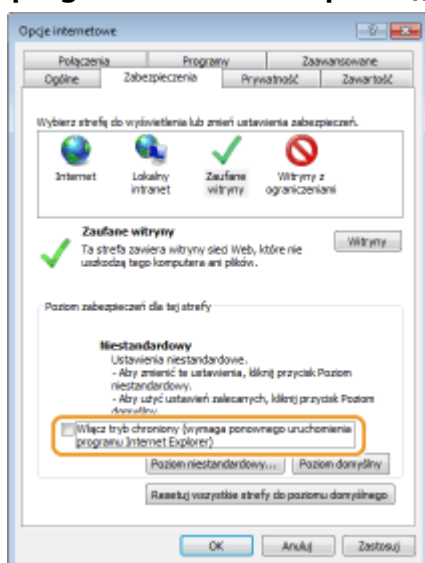


- 8** Kliknij przycisk [OK].

⇒ Nastąpi powrót do ekranu Zdalnego interfejsu użytkownika.


- 9** Zamknij przeglądarkę internetową.
- 10** Powtórz kroki od 1 do 3, aby uruchomić Zdalny interfejs użytkownika.
- 11** Kliknij opcje [Błąd certyfikatu] ► [Wyświetlanie certyfikatów] z prawej strony pola adresu.

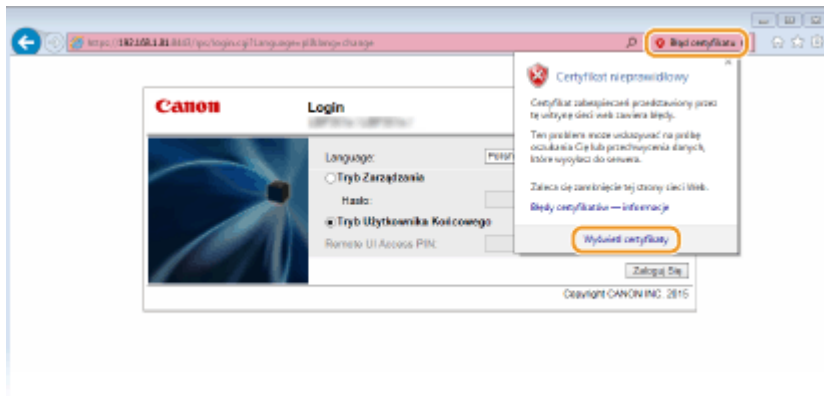

- 12** Kliknij przycisk [Zainstaluj certyfikat].
- 13** Kliknij przycisk [Dalej].
- 14** Wybierz opcję [Umieść wszystkie certyfikaty w następującym magazynie] i kliknij przycisk [Przełóżaj].

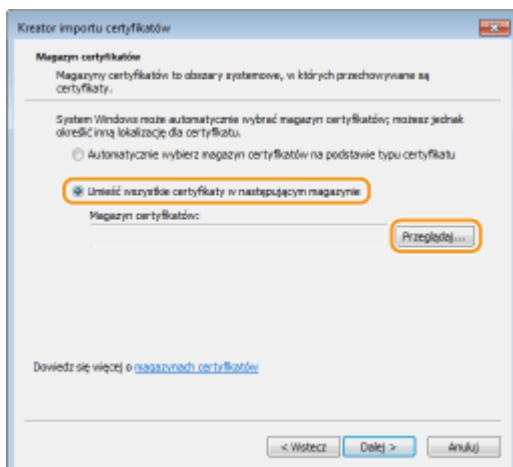

- 15** Aby zakończyć operację kreatora importu certyfikatu, wybierz opcję [Zaufane główne urzędy certyfikacji] i postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie.
- 16** Jeśli w kroku 7 zostało usunięte zaznaczenie pola wyboru [Włącz tryb chroniony (wymaga ponownego uruchomienia programu Internet Explorer)], zaznacz pole z powrotem.

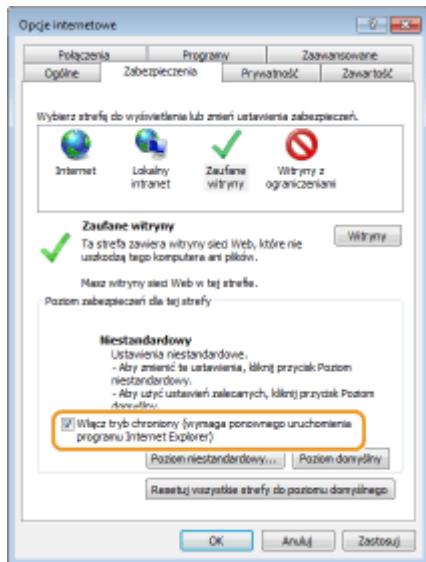

System Windows Server 2003

Do zainstalowania sterowników drukarki konieczny jest dysk Dysk DVD-ROM z oprogramowaniem użytkownika. Przed rozpoczęciem procedury należy umieścić dysk Dysk DVD-ROM z oprogramowaniem użytkownika w stacji.


UWAGA

- Zamknąć ekran konfiguracji wyświetlany po umieszczeniu dysku DVD-ROM w napędzie.


1 Otwórz folder drukarki. ▶ Wyświetlanie folderu Drukarki (P. 676)

2 Kliknij dwukrotnie opcję [Dodaj drukarkę].

3 Kliknij przycisk [Dalej].

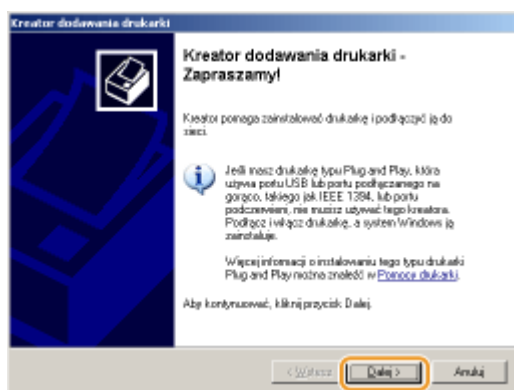

4 Wybierz opcję [Drukarka sieciowa lub drukarka podłączona do innego komputera] i kliknij przycisk [Dalej].

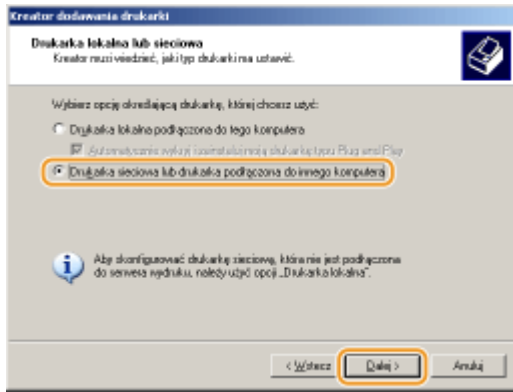


5 Wybierz opcję [Podłącz do drukarki w Internecie lub w sieci domowej albo biurowej], wprowadź lokalizację docelową połączenia i kliknij przycisk [Dalej].

- Aby użyć protokołu IPP, wprowadź wartość „http://<adres IP urządzenia>/ipp” dla lokalizacji docelowej połączenia.

Przykład: http://192.168.1.81/ipp

- Aby użyć protokołu IPPS, wprowadź wartość „https://<adres IP urządzenia>/ipp” dla lokalizacji docelowej połączenia.


Przykład: https://192.168.1.81/ipp

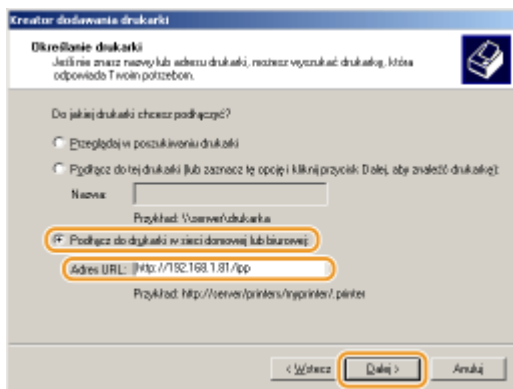


WAŻNE:

- W przypadku korzystania z serwera DNS zamiast wartości „Adres IP urządzenia” należy wprowadzić „<nazwa hosta urządzenia>.<nazwa domeny>” (przykład: https://moja_drukarka.przyklad.com/ipp).


6 Kliknij opcję [Użyj dysku].

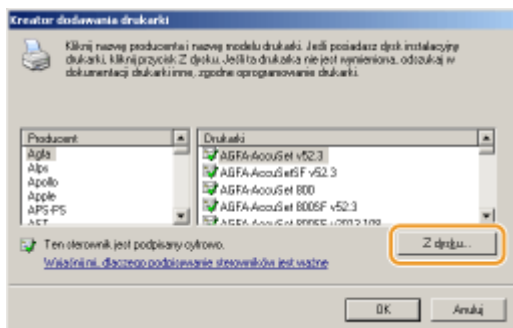

7 Kliknij opcję [Przejrzyj].

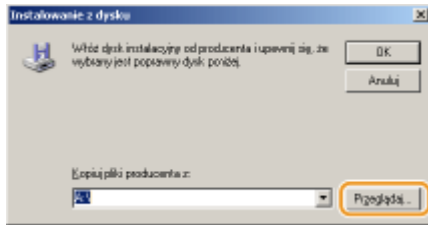

8 Określ folder zawierający sterowniki drukarki, wybierz plik INF, a następnie kliknij opcję [Otwórz].

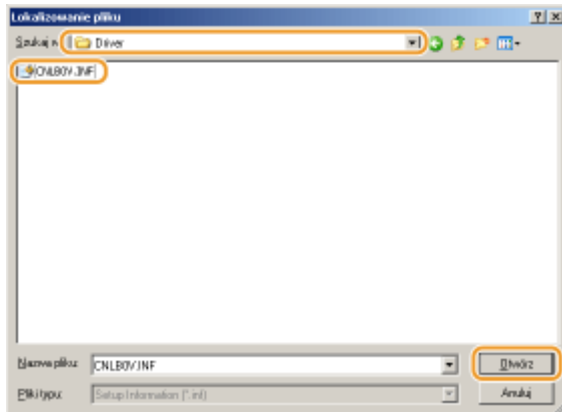

- Określ folder z zastosowaniem poniższej procedury zgodnie z systemem operacyjnym komputera.

32-bitowe systemy operacyjne

Wybierz kolejno opcje [UFR II] — język użytkownika — [32BIT] — Folder [Driver] (Sterownik) na dysku Dysk DVD-ROM z oprogramowaniem użytkownika.

64-bitowe systemy operacyjne

Wybierz kolejno opcje [UFR II] — język użytkownika — [x64] — Folder [Driver] (Sterownik) na dysku Dysk DVD-ROM z oprogramowaniem użytkownika.

UWAGA:

Korzystanie z funkcji uwierzytelniania IPP

- Po wyświetleniu monitu z prośbą o wprowadzenie hasła, wpisz nazwę użytkownika oraz hasło i kliknij przycisk [OK]. ➤ **Konfiguracja protokołów drukowania i funkcji protokołu WSD(P. 202)**

9 Postępuj zgodnie z procedurą konfiguracji wyświetlaną na ekranie.

- ▢ Sterownik drukarki jest zainstalowany i można drukować za pośrednictwem IPP/IPPS.

ŁĄCZA

- **Konfiguracja serwera wydruku(P. 217)**

Konfiguracja serwera wydruku

121Y-03C

Użycie serwera wydruku pozwala na zmniejszenie obciążenia komputera, z którego wykonywany jest wydruk. Serwer drukarki umożliwi każdemu komputerowi zainstalowanie sterowników drukarki przez sieć, co oznacza, że nie ma potrzeby instalowania ich na każdym komputerze przy użyciu DVD-ROM. Aby skonfigurować komputer podłączony do sieci jako serwer wydruku, należy określić ustawienia udostępniania drukarki.

WAŻNE

- Aby wykonać poniższą procedurę, należy zalogować się na komputerze na konto administratora.
- Może wystąpić problem z instalacją sterowników drukarki przez sieć w zależności od systemu operacyjnego oraz architektury bitowej (32- lub 64-bity) serwera drukowania i komputerów klienta.
- Wdrażając serwer drukowania w środowisku domenowym, skontaktuj się z administratorem sieci.


UWAGA

Zarządzanie identyfikatorami wydziałów w przypadku korzystania z serwera wydruku


- Podczas instalacji sterowników drukarki wymagane jest dodanie usługi Canon Driver Information Assist Service do gromadzenia informacji o sterownikach. Szczegółowe informacje można znaleźć w podręczniku Podręcznik instalacji sterownika drukarki.

1 Otwórz folder drukarki. ▶ Wyświetlanie folderu Drukarki (P. 676)

2 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki i kliknij polecenie [Właściwości drukarki] lub [Właściwości].

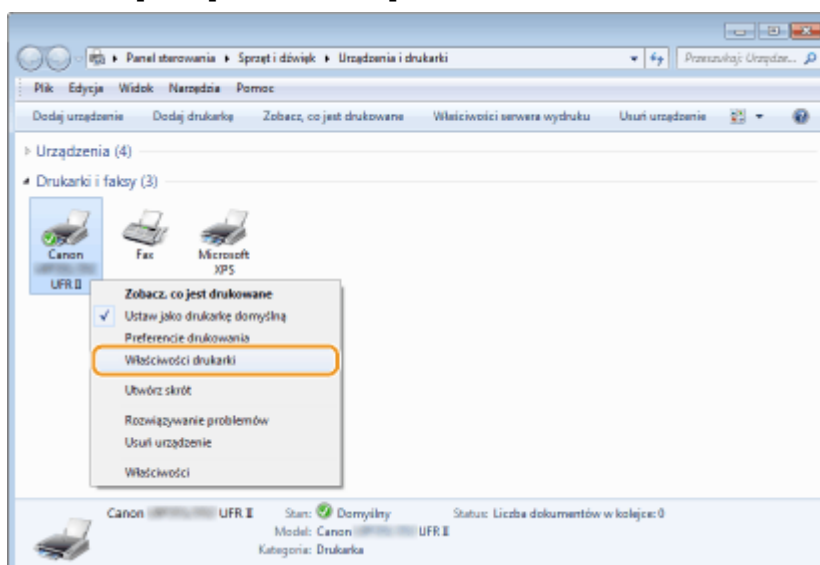


3 Kliknij zakładkę [Udostępnianie], wybierz opcję [Udostępnij tę drukarkę] i wprowadź nazwę udziału urządzenia.

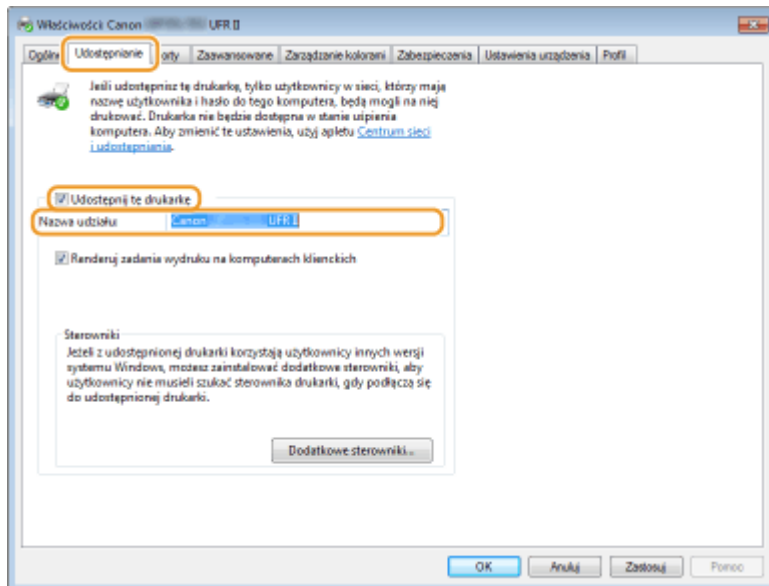

UWAGA:

Gdy wyświetla się przycisk [Zmień opcje udostępniania]

- Kliknij opcję [Zmień opcje udostępniania].

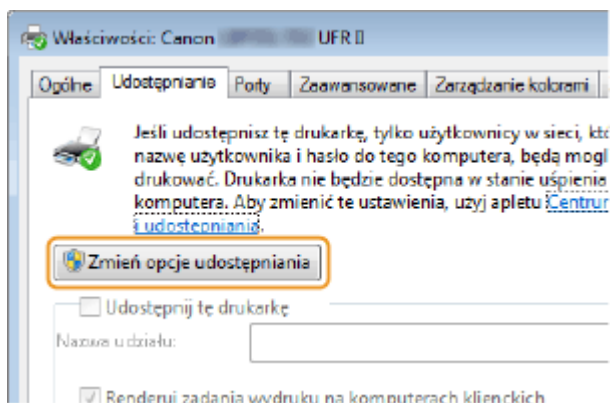


4 W razie potrzeby zainstaluj dodatkowe sterowniki.

- Wykonanie tej operacji jest wymagane, jeśli sterowniki drukarki będą instalowane na innych komputerach o innej architekturze bitowej za pośrednictwem serwera wydruku.

1 Kliknij pozycję [Dodatkowe sterowniki].

2 Zaznacz pole wyboru przy architekturze bitowej używanej przez inne komputery i kliknij przycisk [OK].

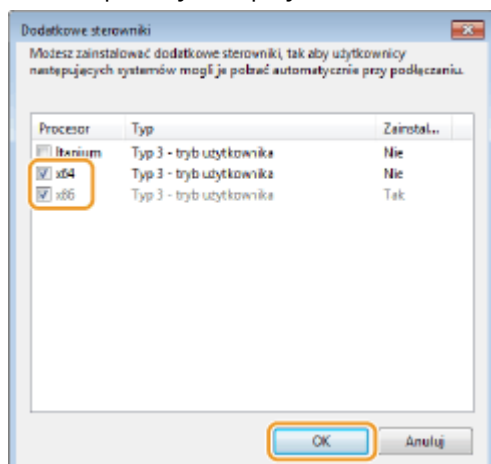

- Dodatkowe sterowniki należy wybrać spośród następujących opcji według systemu operacyjnego serwera wydruku.


Serwer wydruku	Zaznacz pole wyboru
32-bitowe systemy operacyjne	[x64]
64-bitowe systemy operacyjne	<ul style="list-style-type: none"> • Windows Server 2003 [Windows 2000, Windows XP i Windows Server 2003] w kolumnie [Wersja] • Windows Vista/7/8/10/Server 2008/Server 2012 [x86] w kolumnie [Procesor]

UWAGA:

- Jeśli nie wiesz, czy używany system operacyjny Windows Vista/7/8/10/Server 2008/Server 2012 jest w wersji 32- czy 64-bitowej, przejdź do sekcji **►Sprawdzanie architektury bitowej(P. 679)**.

3 Umieścić dysk Dysk DVD-ROM z oprogramowaniem użytkownika w stacji komputera i kliknij przycisk [Przeglądaj].

4 Określ folder zawierający dodatkowe sterowniki, wybierz plik INF, a następnie kliknij przycisk [Otwórz].

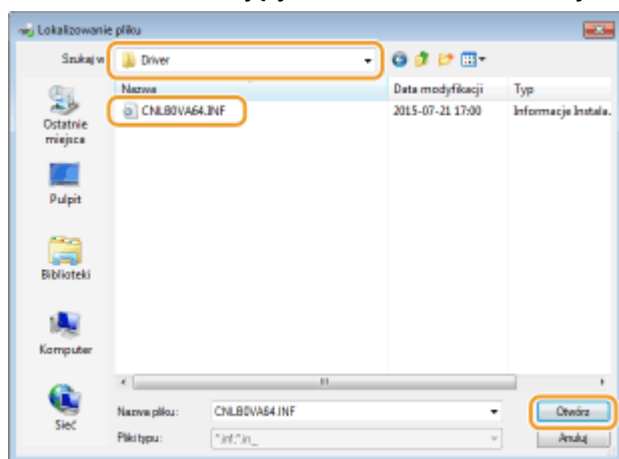

- Wybierz folder z zastosowaniem poniższej procedury zgodnie z systemem operacyjnym serwera drukowania.

Serwer wydruku korzysta z 32-bitowej wersji systemu

Wybierz kolejno opcje [UFR II] — język użytkownika — [x64] — Folder [Driver] (Sterownik) na dysku Dysk DVD-ROM z oprogramowaniem użytkownika.

Serwer wydruku korzysta z 64-bitowej wersji systemu

Wybierz kolejno opcje [UFR II] — język użytkownika — [32BIT] — Folder [Driver] (Sterownik) na dysku Dysk DVD-ROM z oprogramowaniem użytkownika.

5 Kliknij przycisk [OK].

- Rozpocznie się instalacja dodatkowych sterowników. Poczekaj, aż zakładka [Udostępnianie] zostanie z powrotem wyświetlona.


UWAGA:

Gdy wyświetla się [Kontrola konta użytkownika]

- Kliknij przycisk [Tak].

5 Kliknij przycisk [OK].

■ Instalacja sterowników drukarki na komputerze za pośrednictwem serwera wydruku

- 1** Znajdź udostępnioną drukarkę na serwerze wydruku.  Wyświetlanie udostępnionych drukarek w serwerze drukowania(P. 677)
- 2** Kliknij dwukrotnie drukarkę udostępnioną.
- 3** Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie, aby zainstalować sterowniki drukarki.


ŁĄCZA

-  Drukowanie z komputera(P. 71)

Konfiguracja urządzenia w danym środowisku sieciowym


121Y-03E

Konfiguracja sieci różni się w zależności od jej przeznaczenia. Urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby było kompatybilne z możliwie najszerszą gamą konfiguracji sieciowych, a ponadto wyposażono je w szeroki wachlarz rozwiązań technologicznych. Należy skontaktować się z administratorem sieci i skonfigurować urządzenie w sposób odpowiedni do danego środowiska sieciowego.

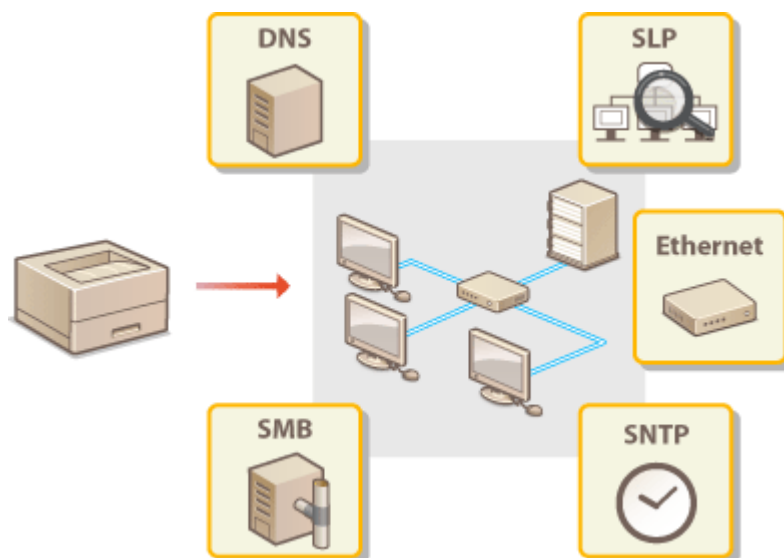

Konfiguracja ustawień sieci Ethernet


121Y-03F

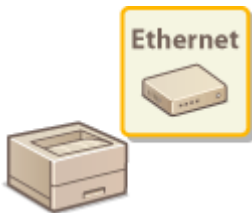

Ethernet jest standardem komunikacji danych w obrębie sieci lokalnej (LAN). Można określić tryb komunikacji (półdupleks/dupleks pełny) i typ sieci Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T). Na ogół z urządzenia można korzystać bez zmiany ustawień domyślnych (▶ **Sterownik Ethernet (P. 404)**), można to jednak zrobić, aby dostosować je do środowiska sieciowego.


1 Naciśnij przycisk ▶ (☐☑).

2 Za pomocą przycisków ▲ / ▼ wybierz opcję <Sieć> i naciśnij przycisk .


- Gdy zostanie wyświetlony komunikat, naciśnij przycisk .

3 Wybierz kolejno opcje <Sterownik Ethernet> ▶ <Automat. wykrywanie>.

4 Zdecyduj, czy ustawienia sieci Ethernet zostaną skonfigurowane automatycznie czy ręcznie.

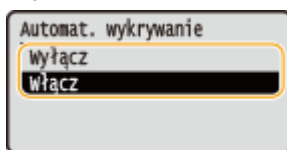

■ Automatyczna konfiguracja ustawień sieci Ethernet


Zaznacz opcję <Włącz> i naciśnij przycisk . Urządzenie automatycznie wykryje i skonfiguruje tryb komunikacji oraz rodzaj sieci Ethernet, których można użyć.

■ Ręczna konfiguracja ustawień sieci Ethernet

1 Wybierz opcję <Wyłącz> i naciśnij przycisk .

2 Wybierz tryb komunikacji.

- Wybierz opcję <Tryb połączenia> ▶  ▶ Wybierz opcję <Półdupleks> lub <Pełen dupleks> ▶ .

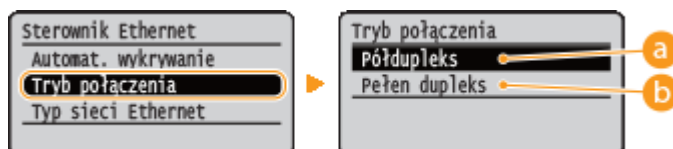

a <Półdupleks>


Naprzemiennie wysyła i pobiera dane komunikacyjne. Opcję tę należy wybrać, gdy urządzenie jest podłączone do urządzenia sieciowego w trybie półdupleks.

b <Pełen dupleks>

Jednocześnie wysyła i pobiera dane komunikacyjne. Ustawienie odpowiednie dla większości środowisk.

3 Wybierz rodzaj sieci Ethernet.

- Wybierz opcję <Typ sieci Ethernet> ►  ► Wybierz typ sieci Ethernet. ► 

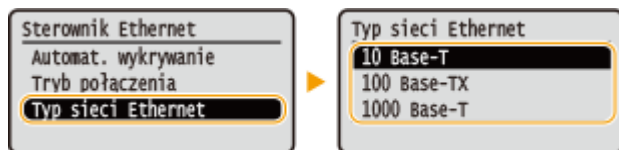**UWAGA:**

- W przypadku wybrania opcji <1000 Base-T>, ustawienie parametru <Tryb połączenia> zostanie zmienione na <Pełen duplex>.

5 Pozwala wykonać reset sprzętowy.  Reset sprzętowy(P. 510)

⇒ Po wykonaniu resetu sprzętowego ustawienia będą włączone.

ŁĄCZA

-  Ustawianie czasu oczekiwania na połączenie z siecią(P. 224)

Ustawianie czasu oczekiwania na połączenie z siecią

121Y-03H

Jeśli sieć została zaprojektowana z myślą o komunikacji redundancyjnej i składa się z wielu koncentratorów przełączających lub mostów, niezbędny jest mechanizm zapobiegający zapętlaniu pakietów. Skutecznym rozwiązaniem jest na przykład określenie roli każdego portu przełącznika. Komunikacja może jednak nadal być zakłócana na kilka sekund zaraz po zmianie sposobu połączenia ze sobą urządzeń sieciowych lub dodaniu nowego urządzenia. W razie wystąpienia problemu tego typu ustaw czas oczekiwania na połączenie z siecią.

1 Naciśnij przycisk ► (☐☑).


2 Za pomocą przycisków ▲ / ▼ wybierz opcję <Sieć> i naciśnij przycisk .

- Gdy zostanie wyświetlony komunikat, naciśnij przycisk .

3 Wybierz opcję <Czas ocz. przy rozr.> i naciśnij przycisk .

4 Wprowadź czas oczekiwania w sekundach i naciśnij przycisk .

- Za pomocą klawiszy numerycznych wprowadź czas.

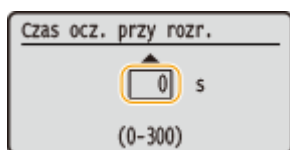

Czas ocz. przy rozr.

0 s

(0-300)

5 Pozwala wykonać reset sprzętowy.  Reset sprzętowy(P. 510)

- ⇒ Po wykonaniu resetu sprzętowego ustawienia będą włączone.

ŁĄCZA

 Konfiguracja ustawień sieci Ethernet(P. 222)

Konfiguracja usługi DNS


121Y-03J

System DNS (Domain Name System) jest usługą rozpoznawania nazw, który kojarzy nazwę hosta (lub domeny) z adresem IP. Należy odpowiednio skonfigurować opcje ustawień DNS, mDNS lub DHCP. Procedury konfiguracji DNS dla protokołów IPv4 i IPv6 są inne.




1 Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie zarządzania.  **Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 344)**

2 Kliknij [Ustawienia/Rejestracja].

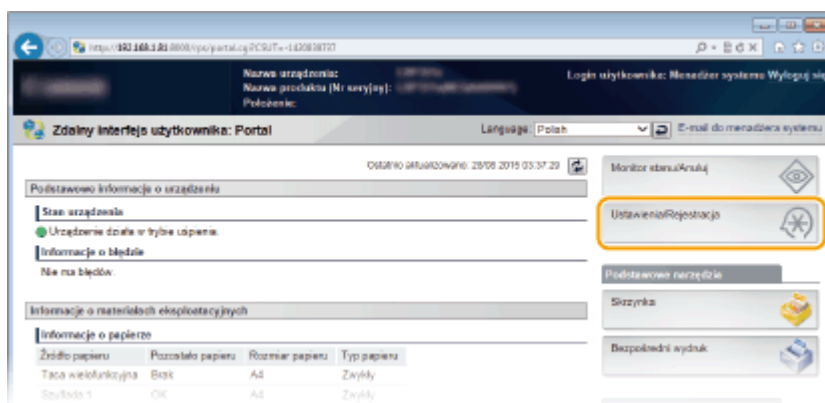


3 Kliknij [Sieć] ► [Ustawienia TCP/IP].

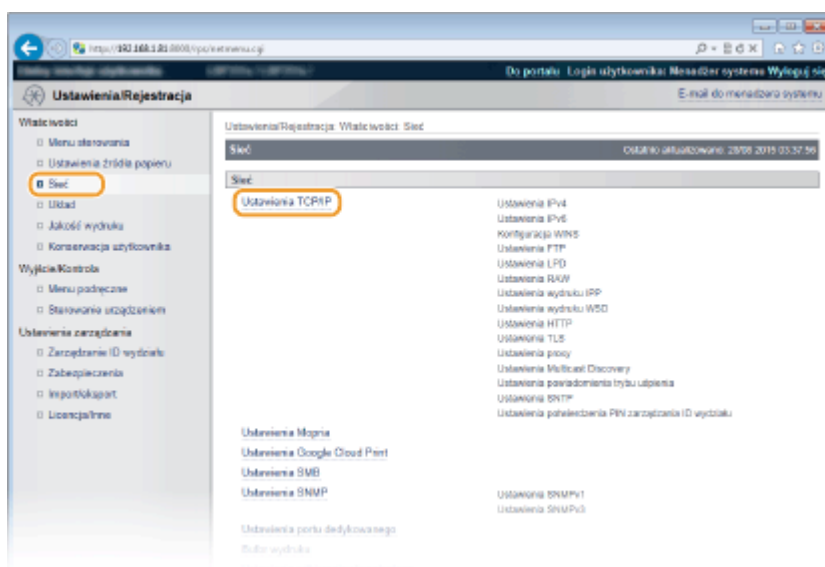


4 Skonfiguruj ustawienia usługi DNS.

■ Konfiguracja usługi DNS dla protokołu IPv4

- 1 Kliknij element [Edytuj] znajdujący się w sekcji [Ustawienia IPv4].

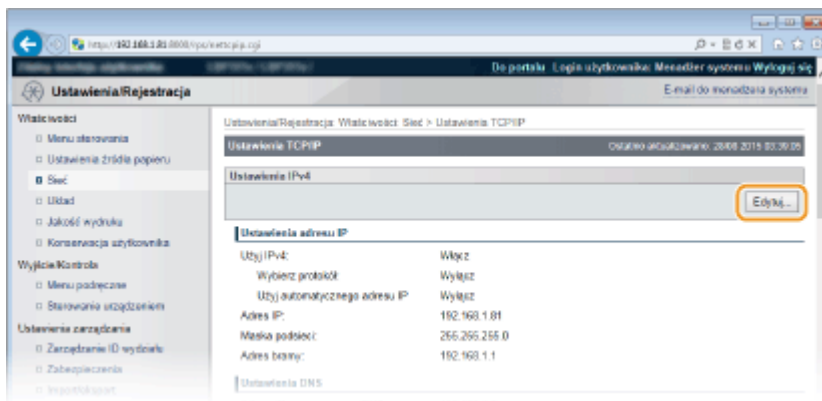

- 2 Skonfiguruj ustawienia usługi DNS dla protokołu IPv4.

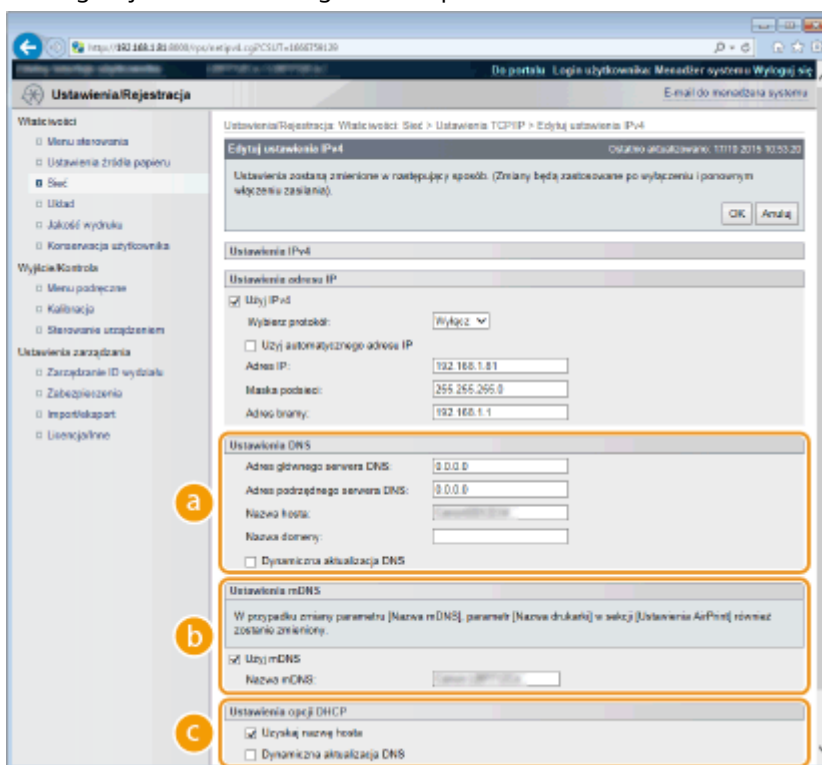

a [Ustawienia DNS]

[Adres głównego serwera DNS]

W tym miejscu należy wprowadzić adres IP serwera DNS. Adres IP można ustawić również z poziomu panelu roboczego (▶ **Ustawienia IPv4(P. 388)**).

[Adres podrzędnego serwera DNS]

W tym miejscu należy wprowadzić adres IP pomocniczego serwera DNS, jeśli jest używany. Adres IP można ustawić również z poziomu panelu roboczego (▶ **Ustawienia IPv4(P. 388)**).

[Nazwa hosta]

Należy tu wprowadzić składającą się z maksymalnie 47 znaków alfanumerycznych nazwę hosta urządzenia, który ma zostać zarejestrowany na serwerze DNS.

[Nazwa domeny]

Należy tu wprowadzić składającą się z maksymalnie 47 znaków alfanumerycznych nazwę domeny, do której należy urządzenie, taką jak „przyklad.com”.

[Dynamiczna aktualizacja DNS]

To pole wyboru należy zaznaczyć, aby rekordy DNS były dynamicznie aktualizowane po każdej zmianie adresu IP urządzenia.

b [Ustawienia mDNS]

[Użyj mDNS]

Wprowadzony w programie Bonjour protokół mDNS (system DNS w trybie multiemisji) kojarzy nazwę hosta z adresem IP bez korzystania z usługi DNS. Aby włączyć protokół mDNS, należy zaznaczyć to pole i wprowadzić nazwę mDNS składającą się z maksymalnie 63 znaków w polu tekstowym [Nazwa mDNS]. To pole wyboru można zaznaczyć jedynie wówczas, gdy zaznaczone jest pole [Użyj IPv4].

c [Ustawienia opcji DHCP]

[Uzyskaj nazwę hosta]

To pole wyboru należy zaznaczyć w celu włączenia Opcji 12 i pobrania nazwy hosta z serwera DHCP. Pobieranie nazwy hosta można określić również z poziomu panelu roboczego (**► Ustawienia IPv4(P. 388)**).

[Dynamiczna aktualizacja DNS]

To pole wyboru należy zaznaczyć w celu włączenia Opcji 81, aby dynamicznie aktualizować rekordy DNS za pośrednictwem serwera DHCP. Dynamiczną aktualizację rekordów DNS można zdefiniować również z poziomu panelu roboczego (**► Ustawienia IPv4(P. 388)**).

[Uzyskaj adres serwera DNS]

To pole wyboru należy zaznaczyć w celu włączenia Opcji 6 i pobrania adresu serwera DNS z serwera DHCP.


[Uzyskaj nazwę domeny]

To pole wyboru należy zaznaczyć w celu włączenia Opcji 15 i pobrania nazwy domeny z serwera DHCP.

[Uzyskaj adres serwera WINS]


To pole wyboru należy zaznaczyć w celu włączenia Opcji 44 i pobrania adresu serwera WINS z serwera DHCP.

3 Kliknij [OK].

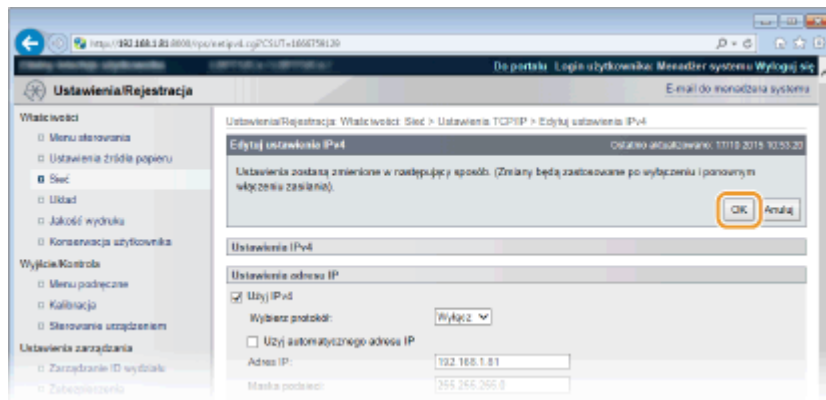


■ Konfiguracja usługi DNS dla protokołu IPv6

1 Kliknij element [Edytuj] znajdujący się w sekcji [Ustawienia IPv6].

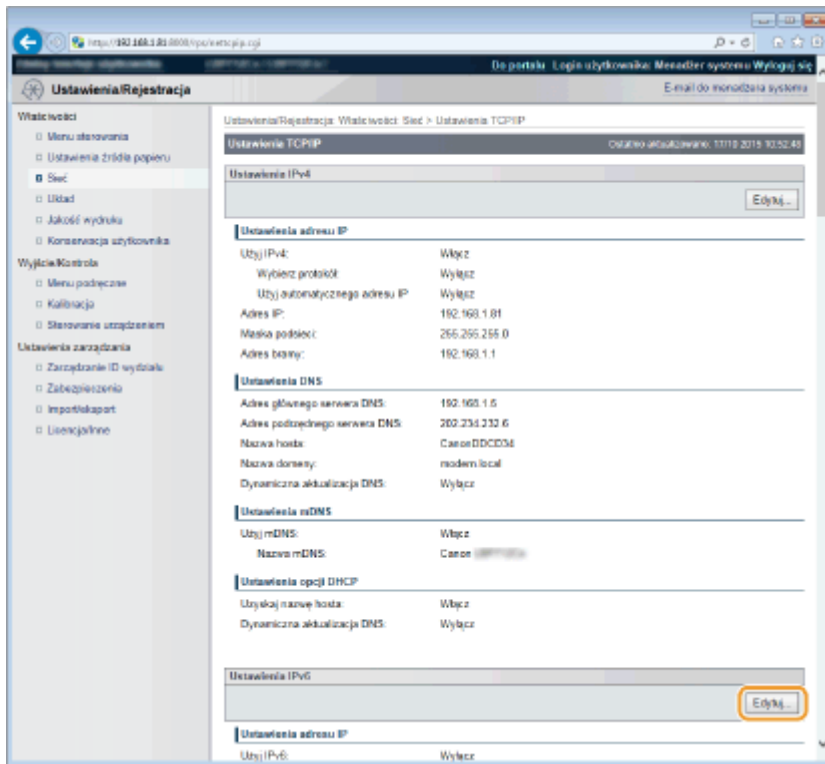

2 Skonfiguruj ustawienia usługi DNS dla protokołu IPv6.

- Zaznaczenie pola wyboru [Użyj IPv6] jest wymagane do konfiguracji ustawień. ➤ **Konfiguracja adresów IPv6 (P. 197)**

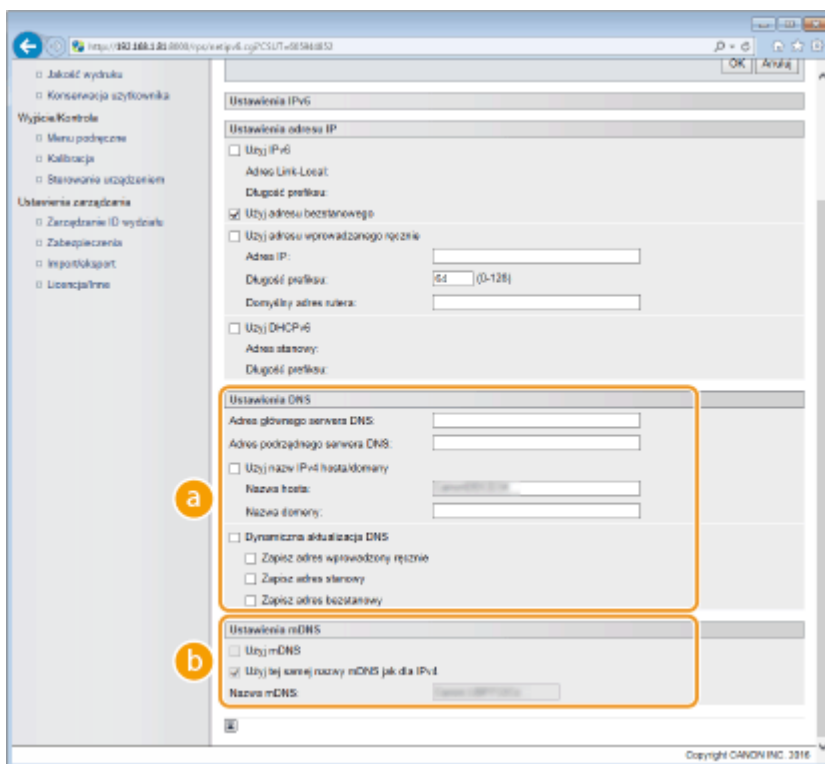

a [Ustawienia DNS]

[Adres głównego serwera DNS]

W tym miejscu należy wprowadzić adres IP serwera DNS. Nie można wprowadzić adresu rozpoczynającego się od „ff” (ani adresu multicast), adresu „0000::0000” (składającego się z samych zer) ani adresu rozpoczynającego się od „0:0:0:0:ffff” lub „0:0:0:0:0”.

[Adres podrzędny serwera DNS]

W tym miejscu należy wprowadzić adres IP pomocniczego serwera DNS, jeśli jest on używany. Nie można wprowadzić adresu rozpoczynającego się od „ff” (ani adresu multicast), adresu „0000::0000” (składającego się z samych zer) ani adresu rozpoczynającego się od „0:0:0:0:ffff” lub „0:0:0:0:0”.

[Użyj nazw IPv4 hosta/domeny]

To pole wyboru należy zaznaczyć w celu korzystania z tych samych nazw hosta i domeny jak w przypadku protokołu IPv4.

[Nazwa hosta]

Należy tu wprowadzić składającą się z maksymalnie 47 znaków alfanumerycznych nazwę hosta urządzenia, który ma zostać zarejestrowany na serwerze DNS.

[Nazwa domeny]

Należy tu wprowadzić składającą się z maksymalnie 47 znaków alfanumerycznych nazwę domeny, do której należy urządzenie, taką jak „przyklad.com”.

[Dynamiczna aktualizacja DNS]

To pole wyboru należy zaznaczyć, aby rekordy DNS były dynamicznie aktualizowane po każdej zmianie adresu IP urządzenia. Aby określić, jakie rodzaje adresów będą rejestrowane na serwerze DNS, należy zaznaczyć pole wyboru obok opcji [Zapisz adres wprowadzony ręcznie], [Zapisz adres stanowy] lub [Zapisz adres bezstanowy].

b [Ustawienia mDNS]/[Ustawienia opcji DHCP]

[Użyj mDNS]

Wprowadzony w programie Bonjour protokół mDNS (system DNS w trybie multiemisji) kojarzy nazwę hosta z adresem IP bez korzystania z usługi DNS. To pole wyboru można zaznaczyć jedynie wówczas, gdy zaznaczone jest pole [Użyj IPv6].

[Użyj tej samej nazwy mDNS jak dla IPv4]

To pole wyboru należy zaznaczyć w celu korzystania z tej samej nazwy mDNS jak w przypadku protokołu IPv4. Aby ustalić inną nazwę, należy usunąć zaznaczenie tego pola i wprowadzić nazwę mDNS składającą się z maksymalnie 63 znaków w polu tekstowym [Nazwa mDNS].


[Uzyskaj adres serwera DNS]

To pole wyboru należy zaznaczyć w celu włączenia Opcji 23 i pobrania adresu serwera DNS z serwera DHCP.

[Uzyskaj nazwę domeny]


To pole wyboru należy zaznaczyć w celu włączenia Opcji 24 i pobrania nazwy domeny z serwera DHCP.

3 Kliknij [OK].

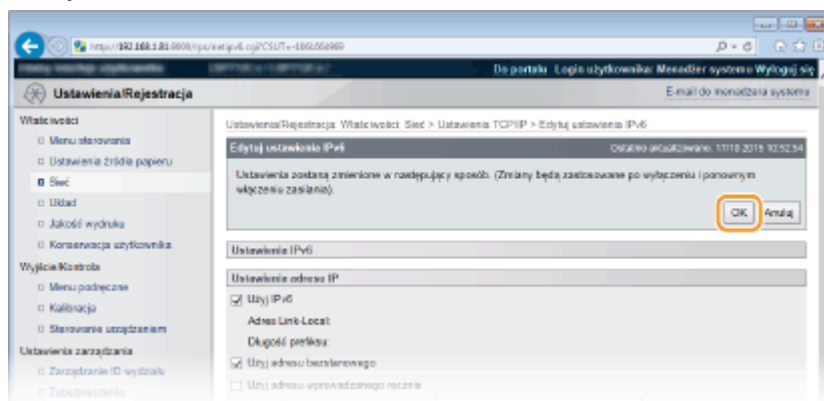

5 Wykonaj reset sprzętowy.

- Kliknij opcję [Sterowanie urządzeniem], wybierz polecenie [Twardy reset], a następnie kliknij [Wykonaj].

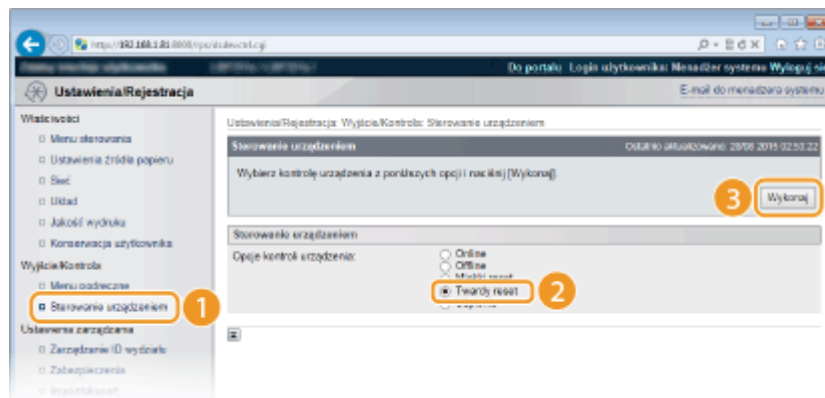

⇒ Po wykonaniu resetu sprzętowego ustawienia będą włączone.

ŁĄCZA

- ▶ Ustawianie adresu IPv4(P. 193)
- ▶ Konfiguracja adresów IPv6(P. 197)
- ▶ Wydruk stanu sieci(P. 600)

Konfiguracja usługi WINS

121Y-03K


Windows Internet Name Service (WINS) jest usługą rozpoznawania nazw, za pomocą której do nazwy NetBIOS (nazwa komputera lub drukarki w sieci SMB) jest przypisywany adres IP. Aby włączyć usługę WINS, należy określić serwer WINS.

WAŻNE


- W sieciach IPv6 funkcja ta jest niedostępna.

1 Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie zarządzania. ▶
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 344)


2 Kliknij [Ustawienia/Rejestracja].

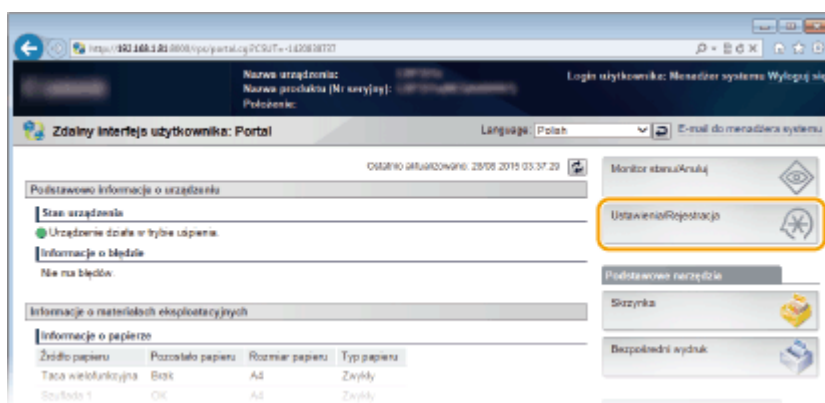


3 Kliknij [Sieć] ▶ [Ustawienia TCP/IP].

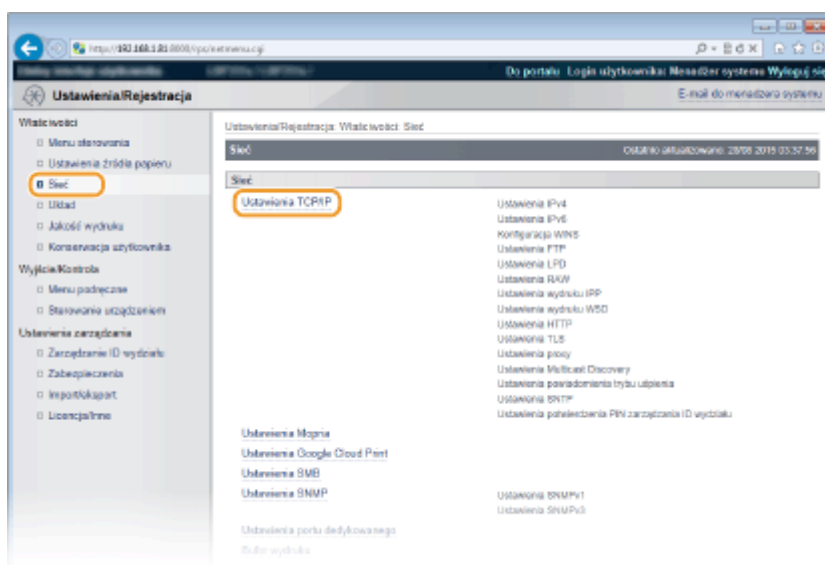

4 Kliknij element [Edytuj] znajdujący się w sekcji [Konfiguracja WINS].

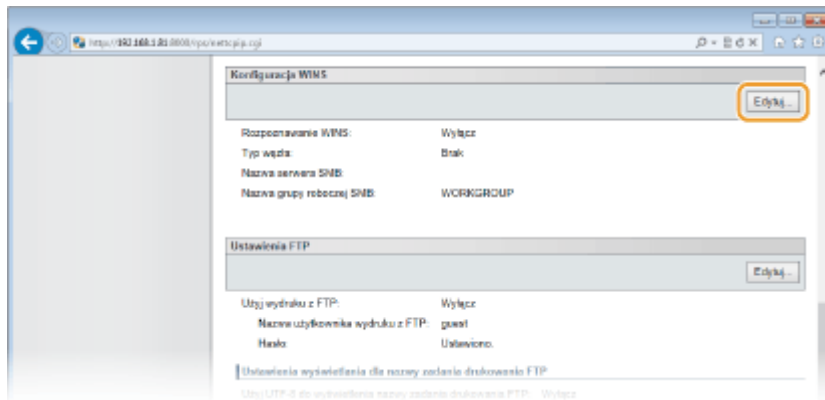

5 Zaznacz pole wyboru [Rozpoznawanie WINS], skonfiguruj wymagane ustawienia i kliknij przycisk [OK].

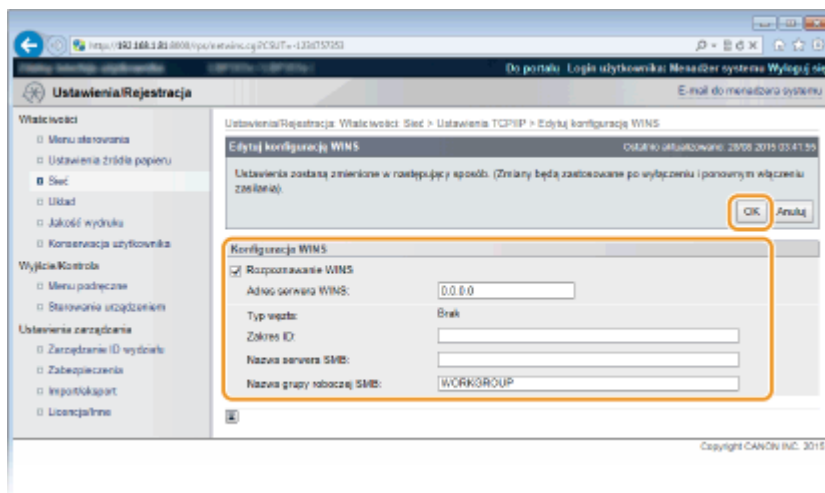

[Rozpoznawanie WINS]

To pole wyboru należy zaznaczyć w celu korzystania z usługi WINS do rozpoznawania nazw. Jeśli usługa WINS nie jest używana, należy usunąć zaznaczenie pola wyboru.

[Adres serwera WINS]

Należy tu wprowadzić adres IP serwera WINS.

WAŻNE:

- Jeśli adres IP serwera WINS jest uzyskiwany z serwera DHCP, jest on nadrzędny w stosunku do adresu IP wprowadzonego w polu tekstowym [Adres serwera WINS].

[Zakres ID]

W przypadku podziału sieci na kilka grup z identyfikatorami zakresu (oznaczeniami grup urządzeń w sieci), należy tu wprowadzić identyfikator zakresu składający się w zależności od typu znaków z maksymalnie 64 znaków alfanumerycznych. Jeżeli dla komputera nie ustalono identyfikatora zakresu, należy pozostawić pole puste.

[Nazwa serwera SMB]

Podczas rejestrowania urządzenia na serwerze WINS można określić nazwę serwera w sieci SMB, wprowadzając w zależności od typu znaków maksymalnie 16 znaków.

UWAGA:

- Nie wolno używać spacji.
- Nazwa serwera ustawiona w opcji [Nazwa serwera] dostępnej pod pozycją [Ustawienia SMB] zostanie automatycznie użyta jako [Nazwa serwera SMB], jeśli jest ona dostępna. Zmiana nazwy serwera wprowadzona w opcji [Nazwa serwera SMB] zostanie zastosowana również do ustawienia [Nazwa serwera] dostępnego pod pozycją [Ustawienia SMB].

[Nazwa grupy roboczej SMB]


Podczas rejestrowania urządzenia na serwerze WINS można określić nazwę grupy roboczej, do której należy urządzenie, wprowadzając w zależności od typu znaków maksymalnie 16 znaków.

UWAGA:

- Nie wolno używać spacji.
- Nazwa grupy roboczej ustawiona w opcji [Nazwa grupy roboczej] pod pozycją [Ustawienia SMB] zostanie automatycznie zastosowana jako [Nazwa grupy roboczej SMB], jeśli jest dostępna. Zmiana nazwy grupy roboczej wprowadzona w opcji [Nazwa grupy roboczej SMB] zostanie zastosowana również do ustawienia [Nazwa grupy roboczej] pod pozycją [Ustawienia SMB].

6 Wykonaj reset sprzętowy.

- Kliknij opcję [Sterowanie urządzeniem], wybierz polecenie [Twardy reset], a następnie kliknij [Wykonaj].

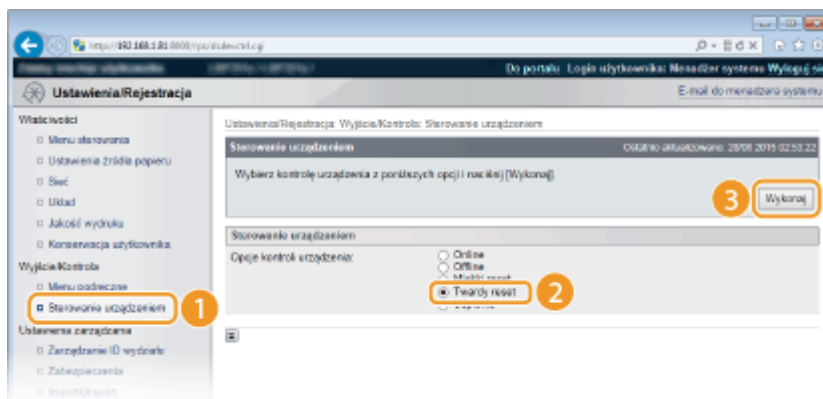

⇒ Po wykonaniu resetu sprzętowego ustawienia będą włączone.

UWAGA

Wybieranie ustawień z panelu sterowania

- Ustawienia WINS można również włączać lub wyłączać z poziomu menu ustawień panelu roboczego. ▶
Rozpoznawanie WINS(P. 392)

ŁĄCZA

- ▶ **Konfiguracja protokołu SMB(P. 247)**

Konfiguracja protokołu SNTP

121Y-03L




Protokół Simple Network Time Protocol (SNTP) umożliwia regulację zegara systemowego za pomocą serwera czasu znajdującego się w sieci. W przypadku używania protokołu SNTP system sprawdza okresowo serwer czasu, więc zegar systemowy jest zawsze dokładny.

UWAGA


- Zastosowany dla urządzenia protokół SNTP obsługuje serwery NTP (wersja 3) i SNTP (wersje 3 i 4).

**1 Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie zarządzania. ▶
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 344)**


2 Kliknij [Ustawienia/Rejestracja].

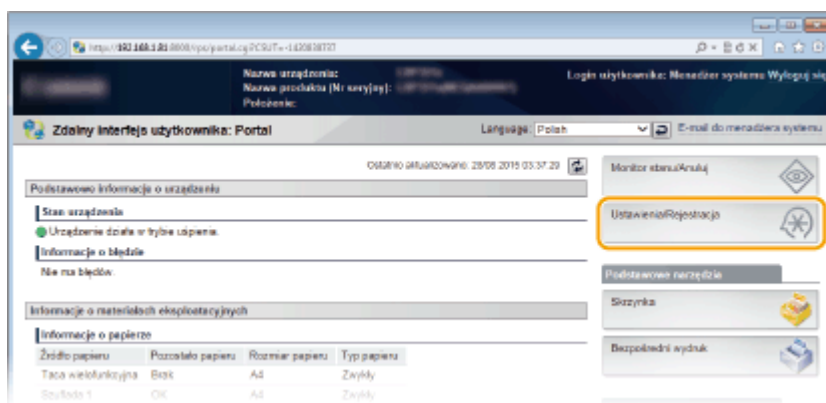


3 Kliknij [Sieć] ▶ [Ustawienia TCP/IP].

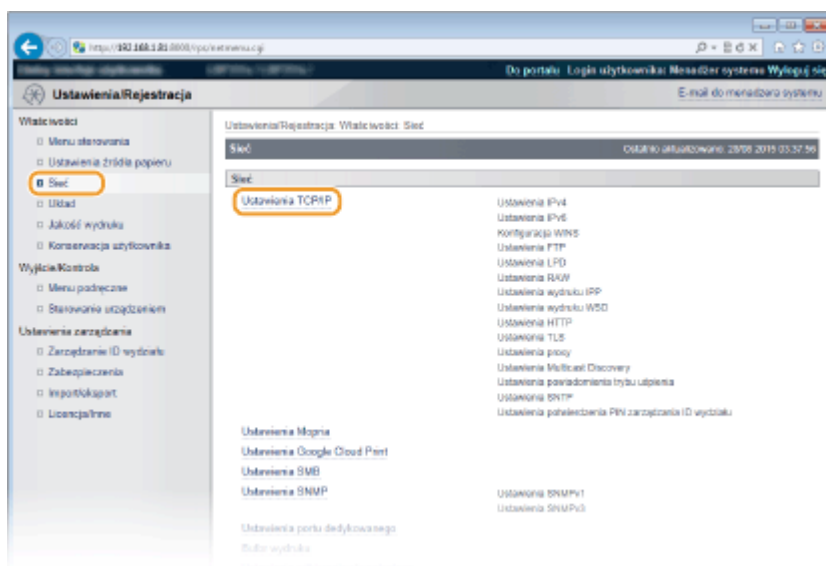

4 Kliknij element [Edytuj] znajdujący się w sekcji [Ustawienia SNTP].

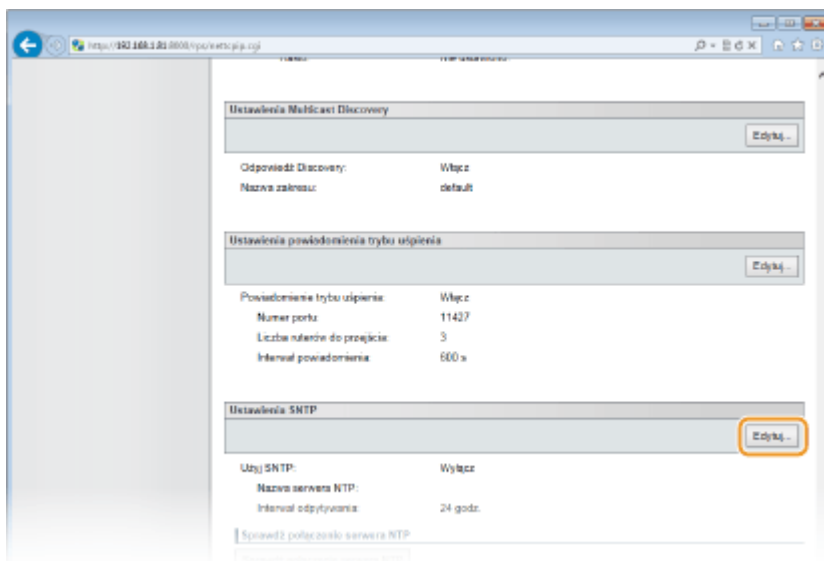

5 Zaznacz pole wyboru [Użyj SNTP] i podaj wymagane ustawienia.

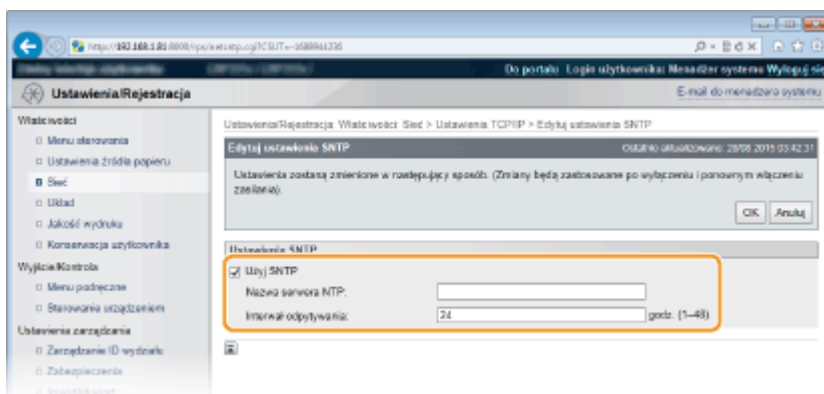

[Użyj SNTP]

Należy zaznaczyć to pole, aby protokół SNTP był używany do synchronizacji. Aby protokół SNTP nie był używany, należy usunąć zaznaczenie tego pola wyboru.

[Nazwa serwera NTP]

Należy tu wprowadzić adres IP serwera NTP lub SNTP. Jeśli w sieci włączono usługę DNS, zamiast tego można wprowadzić wartość „<nazwa hosta>.<nazwa domeny>” (lub FQDN) składającą się z maksymalnie 255 znaków alfanumerycznych (przykład: ntp.przyklad.com).


[Interwał odpytywania]

Umożliwia określenie odstępu czasu między jedną synchronizacją a kolejną. Można określić odstęp czasu z zakresu od 1 do 48 godzin.

6 Kliknij [OK].

7 Wykonaj reset sprzętowy.

- Kliknij opcję [Sterowanie urządzeniem], wybierz polecenie [Twardy reset], a następnie kliknij [Wykonaj].

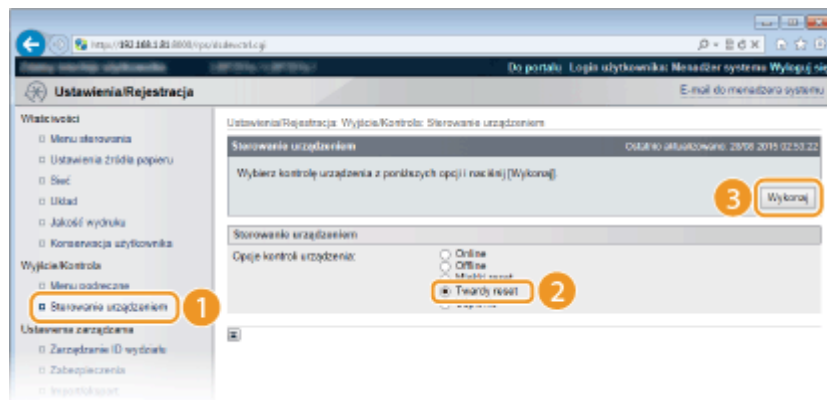


⇒ Po wykonaniu resetu sprzętowego ustawienia będą włączone.

UWAGA

Sprawdzanie komunikacji z serwerem NTP/SNTP

- Status komunikacji z zarejestrowanym serwerem można wyświetlić, klikając [Ustawienia/Rejestracja] ► [Sieć] ► [Ustawienia TCP/IP], a następnie klikając przycisk [Sprawdź połączenie serwera NTP] w wyświetlonej sekcji [Ustawienia SNTP]. W przypadku prawidłowego połączenia wyświetlony wynik będzie podobny do przedstawionego poniżej. Należy pamiętać, że ta czynność nie zmienia ustawień zegara systemowego.

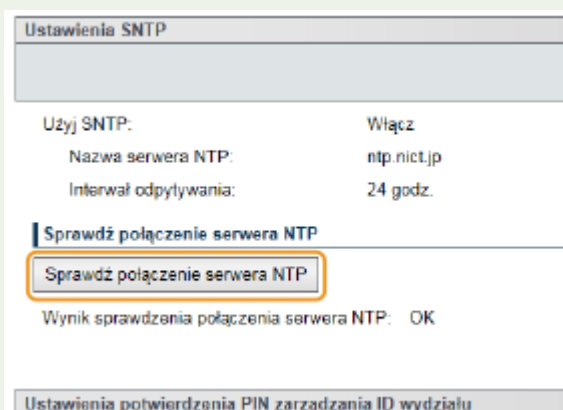


Wybieranie ustawień z panelu sterowania

- Ustawienia SNTP można również włączać lub wyłączać z poziomu menu ustawień panelu roboczego. ► **SNTP(P. 397)**

Monitorowanie i kontrolowanie urządzenia za pomocą protokołu SNMP

121Y-03R

Protokół Simple Network Management Protocol (SNMP) umożliwia monitorowanie i kontrolowanie urządzeń komunikacyjnych znajdujących się w sieci za pomocą bazy informacji zarządzania (MIB). Urządzenie obsługuje protokół SNMPv1 i protokół SNMPv3 z rozszerzeniami zabezpieczeń. Stan urządzenia można sprawdzić z poziomu komputera podczas drukowania dokumentów lub za pomocą Zdalnego interfejsu użytkownika. Możliwe jest włączenie protokołu SNMPv1 lub SNMPv3 albo obu tych protokołów naraz. Należy określić ustawienia każdej wersji zgodnie ze środowiskiem sieciowym i przeznaczeniem.

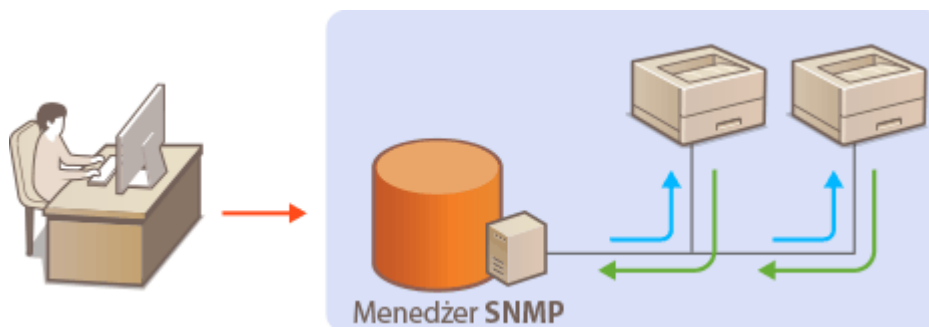

SNMPv1

Protokół SNMPv1 korzysta z informacji nazywanych „społecznością” w celu określenia zakresu komunikacji SNMP. Ponieważ informacje te są przekazywane do sieci w formie zwykłego tekstu, sieć będzie podatna na ataki. Aby zapewnić bezpieczeństwo sieci, należy wyłączyć protokół SNMPv1 i korzystać z protokołu SNMPv3.

SNMPv3


Protokół SNMPv3 umożliwia wdrożenie zarządzania urządzeniami sieciowymi chronionego wydajnymi funkcjami zabezpieczeń. Przed konfiguracją protokołu SNMPv3 należy włączyć szyfrowanie PLS dla Zdalnego interfejsu użytkownika (**🔴Korzystanie z protokołu TLS do komunikacji szyfrowanej(P. 304)**).

UWAGA


- Urządzenie nie obsługuje funkcji powiadamiania pułapki SNMP.
- Zainstalowanie na komputerze lub w sieci oprogramowania do zarządzania SNMP umożliwia zdalną konfigurację, monitorowanie i kontrolę urządzenia z poziomu komputera. Więcej informacji znajduje się w podręcznikach użytkownika oprogramowania do zarządzania.

**1 Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie zarządzania. 🔴
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 344)**


2 Kliknij [Ustawienia/Rejestracja].

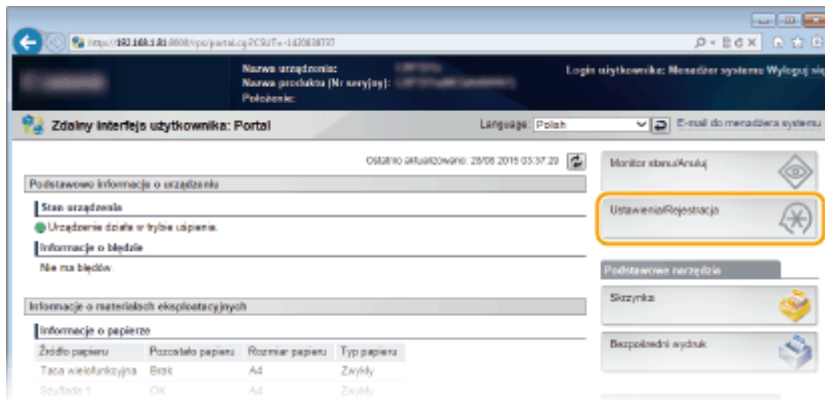

3 Kliknij [Sieć] ► [Ustawienia SNMP].

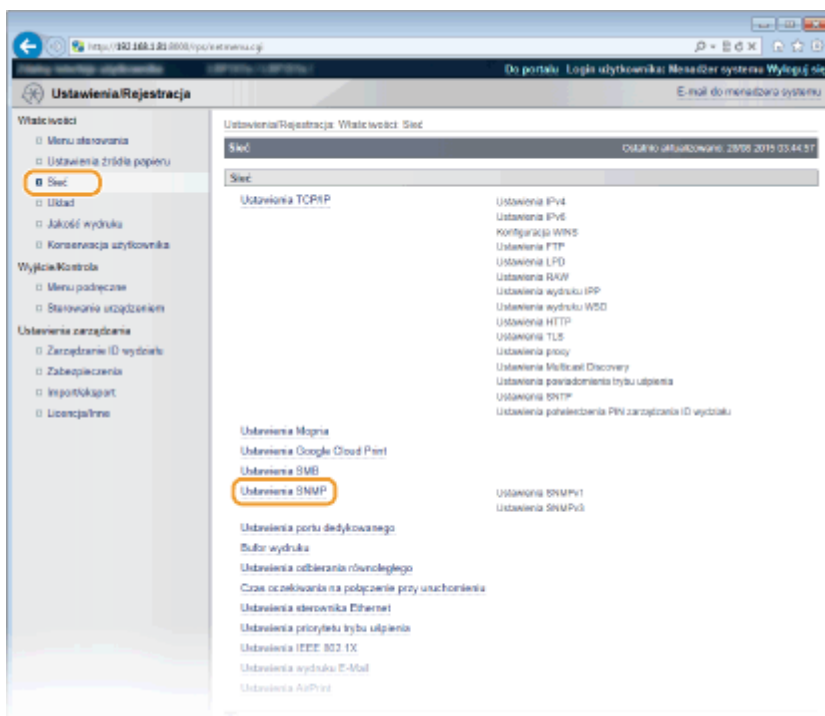


4 Kliknij [Edytuj].

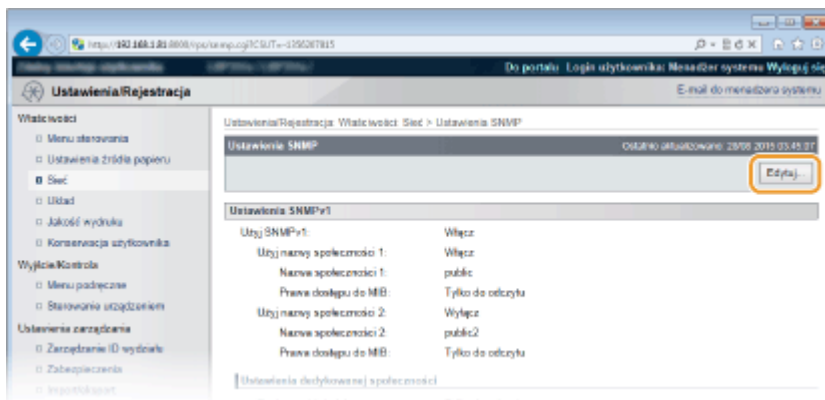

5 Określ ustawienia protokołu SNMPv1.

- Jeśli nie trzeba zmieniać ustawień SNMPv1, przejdź do kolejnego kroku.

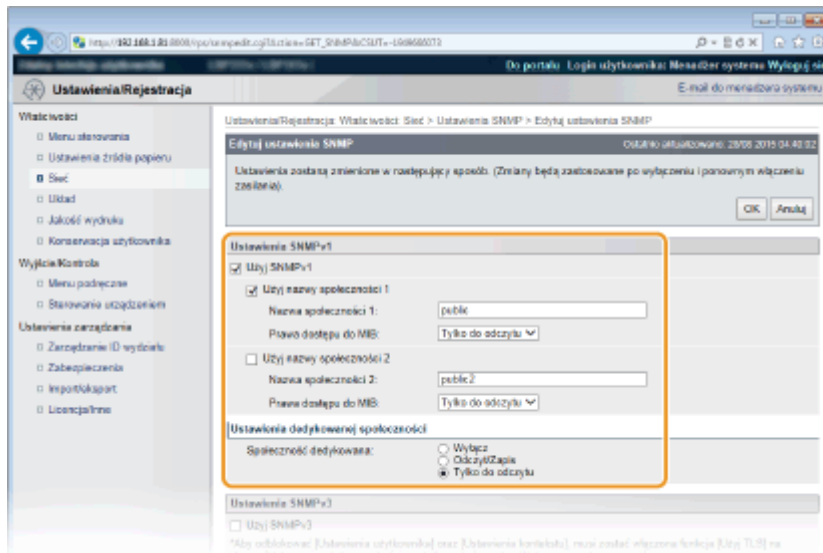

[Użyj SNMPv1]

Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwi włączenie protokołu SNMPv1. Skonfigurowanie pozostałych ustawień protokołu SNMPv1 jest możliwe tylko po zaznaczeniu tego pola wyboru.

[Użyj nazwy społeczności 1]/[Użyj nazwy społeczności 2]

Zaznaczenie tego pola umożliwi określenie nazwy społeczności. Jeśli podanie nazwy społeczności nie jest konieczne, należy usunąć zaznaczenie tego pola wyboru.

[Nazwa społeczności 1]/[Nazwa społeczności 2]

Należy tu wprowadzić nazwę społeczności składającą się z maksymalnie 32 znaków alfanumerycznych.

[Prawa dostępu do MIB]

Dla każdej ze społeczności należy zaznaczyć opcję [Odczyt/Zapis] lub [Tylko do odczytu] określającą przywileje dostępu do obiektów menedżera MIB.

[Odczyt/Zapis]	Zezwolenie na wyświetlanie i zmienianie wartości obiektów menedżera MIB.
[Tylko do odczytu]	Zezwolenie tylko na wyświetlanie wartości obiektów menedżera MIB.


[Społeczność dedykowana]

Społeczność dedykowana jest wstępnie ustawioną społecznością przeznaczoną tylko do użytku przez administratorów korzystających z oprogramowania firmy Canon, takiego jak imageWARE Enterprise Management Console. Wybierz opcję [Wyłącz], [Odczyt/Zapis] lub [Tylko do odczytu] określającą uprawnienia dostępu do obiektów menedżera MIB.

[Wyłącz]	Społeczność dedykowana nie będzie używana.
[Odczyt/Zapis]	Zezwolenie na wyświetlanie i zmienianie wartości obiektów menedżera MIB za pomocą społeczności dedykowanej.
[Tylko do odczytu]	Zezwolenie tylko na wyświetlanie wartości obiektów menedżera MIB za pomocą społeczności dedykowanej.

6 Określ ustawienia protokołu SNMPv3.

- Jeśli nie trzeba zmieniać ustawień SNMPv3, przejdź do kolejnego kroku.

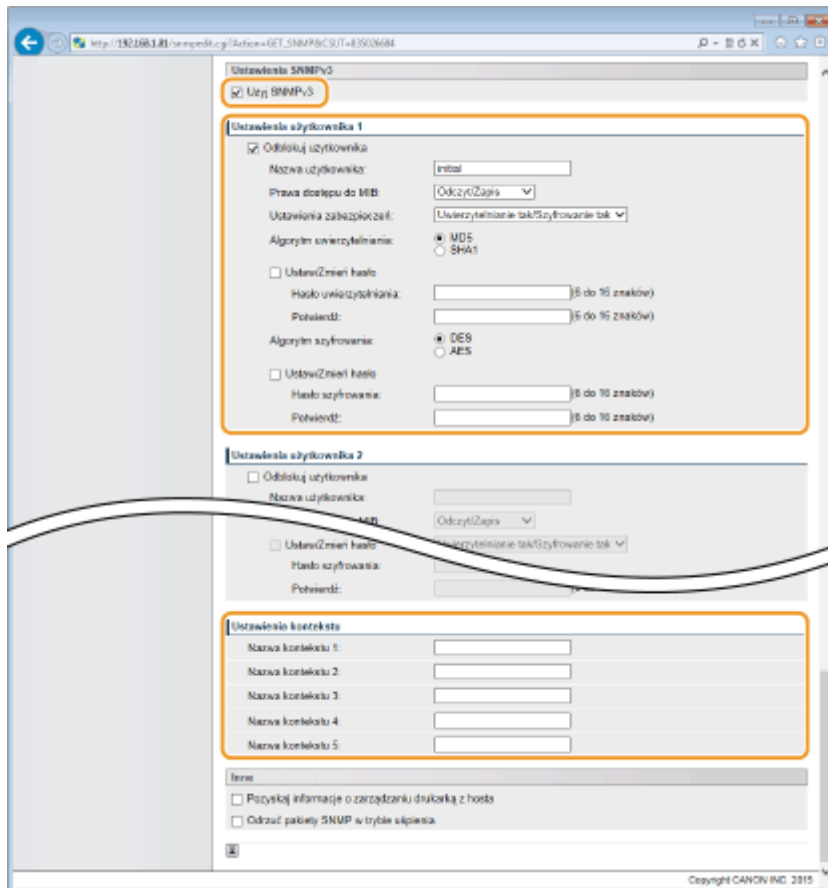**[Użyj SNMPv3]**

Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwi włączenie protokołu SNMPv3. Skonfigurowanie pozostałych ustawień protokołu SNMPv3 jest możliwe tylko po zaznaczeniu tego pola wyboru.

[Odblokuj użytkownika]

Zaznacz to pole wyboru, aby włączyć ustawienia od [Ustawienia użytkownika 1] do [Ustawienia użytkownika 5]. Aby wyłączyć ustawienia użytkownika, wyczyść odpowiadające im pole wyboru.

[Nazwa użytkownika]

Należy tu wprowadzić nazwę użytkownika składającą się z maksymalnie 32 znaków alfanumerycznych.

[Prawa dostępu do MIB]

Należy zaznaczyć opcję [Odczyt/Zapis] lub [Tylko do odczytu] określającą przywileje dostępu do obiektów menedżera MIB.

[Odczyt/Zapis]	Zezwolenie na wyświetlanie i zmienianie wartości obiektów menedżera MIB.
[Tylko do odczytu]	Zezwolenie tylko na wyświetlanie wartości obiektów menedżera MIB.

[Ustawienia zabezpieczeń]

Należy zaznaczyć opcję [Uwierzytelnianie tak/Szyfrowanie tak], [Uwierzytelnianie tak/Szyfrowanie nie] lub [Uwierzytelnianie nie/Szyfrowanie nie] określającą wybraną kombinację ustawień uwierzytelniania i szyfrowania.

[Algorytm uwierzytelniania]

Należy kliknąć pozycję [Uwierzytelnianie tak/Szyfrowanie tak] lub [Uwierzytelnianie tak/Szyfrowanie nie] dla ustawienia [Ustawienia zabezpieczeń], odpowiednio do algorytmu zastosowanego w środowisku sieciowym.

[Algorytm szyfrowania]

Należy kliknąć pozycję [Uwierzytelnianie tak/Szyfrowanie tak] dla ustawienia [Ustawienia zabezpieczeń], odpowiednio do algorytmu zastosowanego w środowisku sieciowym.

[Ustaw/Zmień hasło]

Aby wprowadzić lub zmienić hasło, należy zaznaczyć to pole wyboru i wprowadzić hasło o długości od 6 do 16 znaków alfanumerycznych w polu tekstowym [Hasło uwierzytelniania] lub [Hasło szyfrowania]. W celu potwierdzenia należy wprowadzić to samo hasło w polu tekstowym [Potwierdź]. Możliwe jest ustalenie różnych haseł dla algorytmów uwierzytelniania i szyfrowania.

[Nazwa kontekstu 1] to [Nazwa kontekstu 5]

Należy tu wprowadzić nazwę kontekstu składającą się z maksymalnie 32 znaków alfanumerycznych. Można zarejestrować maksymalnie pięć nazw kontekstu.

7 Określ ustawienia pozyskiwania informacji o zarządzaniu drukarką.

- Dzięki protokołowi SNMP informacje o zarządzaniu drukarką, takie jak protokoły drukowania oraz porty drukarki, można monitorować i regularnie pozyskiwać z komputera podłączonego do sieci.

[Pozyskaj informacje o zarządzaniu drukarką z hosta]

Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia włączenie monitorowania informacji o zarządzaniu drukarką na urządzeniu za pośrednictwem protokołu SNMP. Aby wyłączyć monitorowanie informacji o zarządzaniu drukarką, należy usunąć zaznaczenie tego pola wyboru.

[Odrzuć pakiety SNMP w trybie uśpienia]

Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby w trybie uśpienia odebrane pakiety SNMP były odrzucane. Aby nie odrzucać pakietów, należy usunąć zaznaczenie tego pola.


UWAGA:

- Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje, że aplikacje korzystające z protokołu SNMP, takie jak aplikacje z serii oprogramowania imageWARE firmy Canon, mogą być wyłączone w celu umożliwienia dostępu do urządzenia.

8 Kliknij [OK].

9 Wykonaj reset sprzętowy.

- Kliknij opcję [Sterowanie urządzeniem], wybierz polecenie [Twardy reset], a następnie kliknij [Wykonaj].

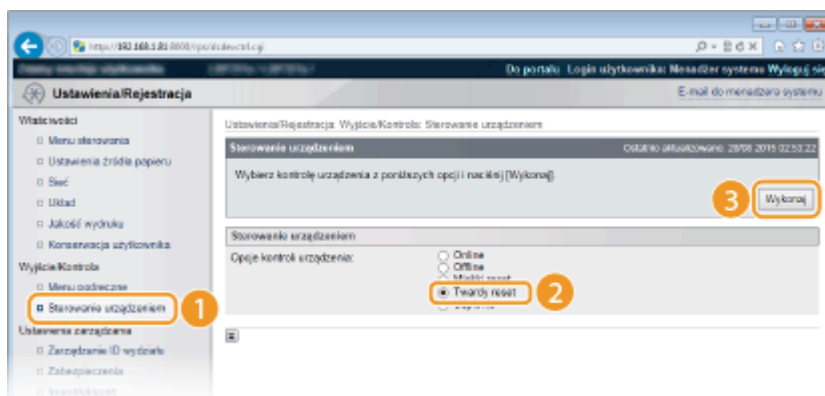


►► Po wykonaniu resetu sprzętowego ustawienia będą włączone.

UWAGA

Wyłączanie protokołu SNMPv1

- Jeśli zostanie wyłączona obsługa protokołu SNMPv1, niektóre funkcje urządzenia, takie jak uzyskiwanie informacji o urządzeniu za pośrednictwem sterownika drukarki, nie będą dostępne.

Korzystanie z panelu sterowania

- Do ustawień SNMP można przejść również z poziomu menu ustawień panelu roboczego.  **Ustawienia SNMP(P. 401)**

Włączanie zarówno protokołu SNMPv1 jak i SNMPv3

- Jeśli włączone są obie wersje protokołu SNMP, zalecane jest wybranie w ustawieniach uprawnień dostępu do obiektów menedżera MIB dla protokołu SNMPv1 opcji [Tylko do odczytu]. Uprawnienia dostępu do obiektów menedżera MIB dla protokołów SNMPv1 i SNMPv3 można ustalać oddzielnie (a także osobno dla każdego użytkownika w przypadku protokołu SNMPv3). Wybranie opcji [Odczyt/Zapis] (uprawnienie pełnego dostępu) dla protokołu SNMPv1 anuluje wydajne funkcje zabezpieczeń protokołu SNMPv3, ponieważ większością ustawień urządzenia można wtedy zarządzać za pomocą protokołu SNMPv1.

ŁĄCZA

-  **Korzystanie z protokołu TLS do komunikacji szyfrowanej(P. 304)**


Konfiguracja ustawień oprogramowania zarządzania urządzeniami

121Y-035


Można usprawnić proces pozyskiwania różnych informacji o urządzeniach sieciowych i zarządzania nimi dzięki wykorzystaniu w sieci oprogramowania do zarządzania urządzeniami, np. imageWARE Enterprise Management Console. Informacje takie jak ustawienia urządzeń oraz dzienniki błędów są pobierane i rozpowszechniane za pośrednictwem serwera. Jeśli urządzenie jest podłączone do tego typu sieci, program imageWARE Enterprise Management Console przeszukuje sieć w poszukiwaniu urządzenia za pomocą protokołów, takich jak Service Location Protocol (SLP), w celu pobrania od niego informacji np. o stanie zasilania. Konfigurację ustawień protokołu SLP można przeprowadzić za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika.

1 Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie zarządzania. ▶ Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 344)

2 Kliknij [Ustawienia/Rejestracja].

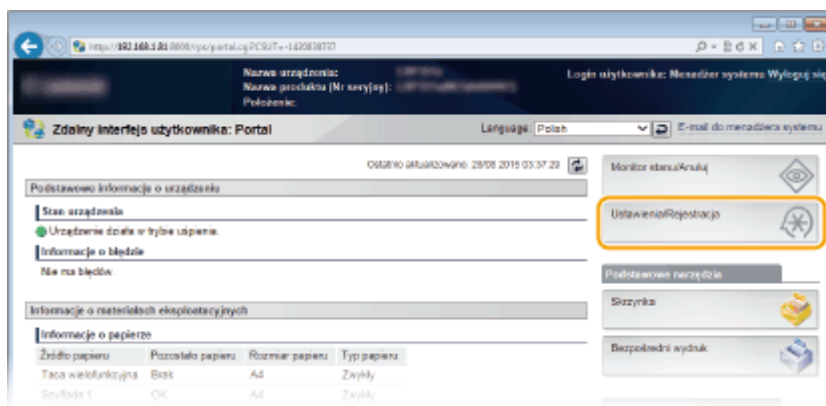


3 Kliknij [Sieć] ▶ [Ustawienia TCP/IP].

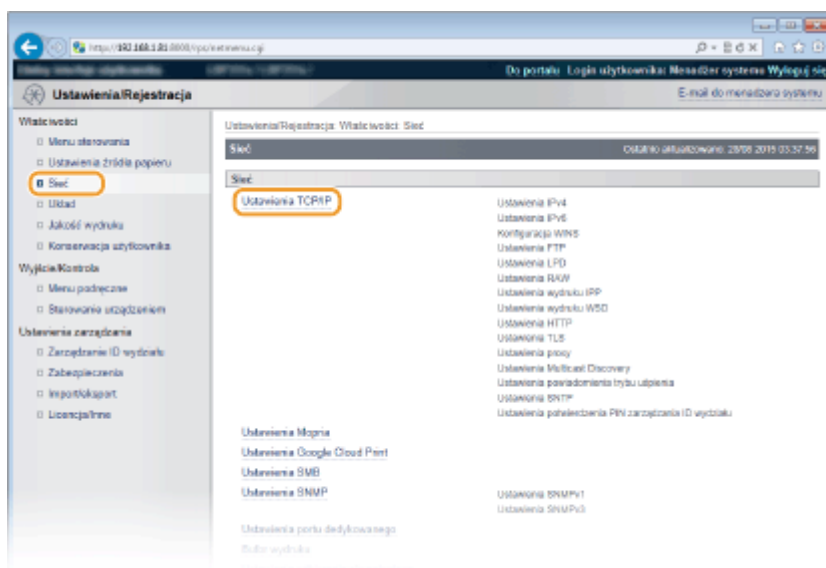


4 Określ ustawienia protokołu SLP.

■ Konfiguracja odnajdowania urządzeń z multiemisją

- 1 Kliknij element [Edytuj] znajdujący się w sekcji [Ustawienia Multicast Discovery].

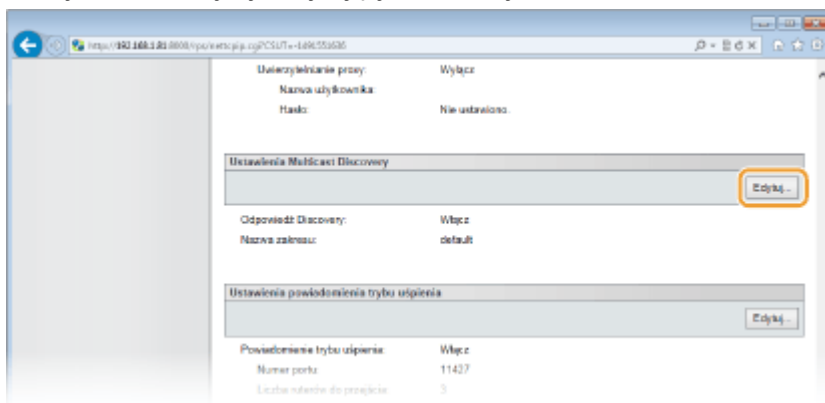

- 2 Zaznacz pole wyboru [Odpowiedz do discovery] i podaj wymagane ustawienia.

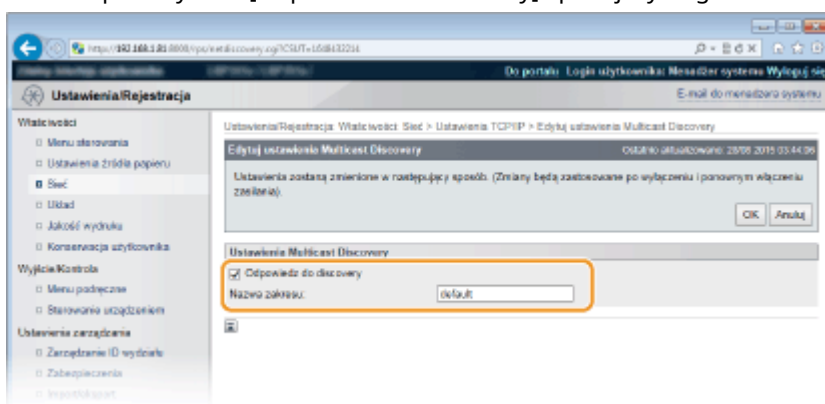

[Odpowiedz do discovery]

Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia skonfigurowanie urządzenia tak, aby odpowiadało na pakiety wyszukiwania metodą multiemisji programu do zarządzania urządzeniami oraz włączenie monitorowania za pomocą programu do zarządzania urządzeniami. Aby urządzenie nie odpowiadało, należy usunąć zaznaczenie tego pola wyboru.


[Nazwa zakresu]

Aby włączyć urządzenie do określonego zakresu, należy wprowadzić w tym polu nazwę zakresu składającą się z maksymalnie 32 znaków.


- 3 Kliknij [OK].

■ Powiadomianie oprogramowania do zarządzania urządzeniami o stanie zasilania urządzenia

- 1 Kliknij element [Edytuj] znajdujący się w sekcji [Ustawienia powiadomienia trybu uśpienia].

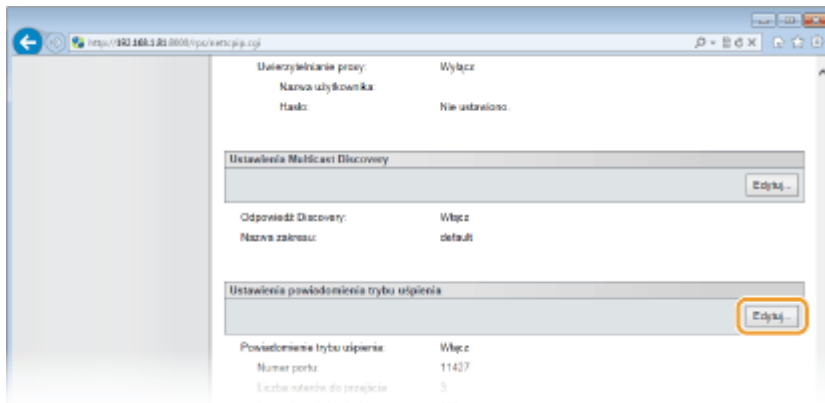

- 2 Zaznacz pole wyboru [Powiadom] i podaj wymagane ustawienia.

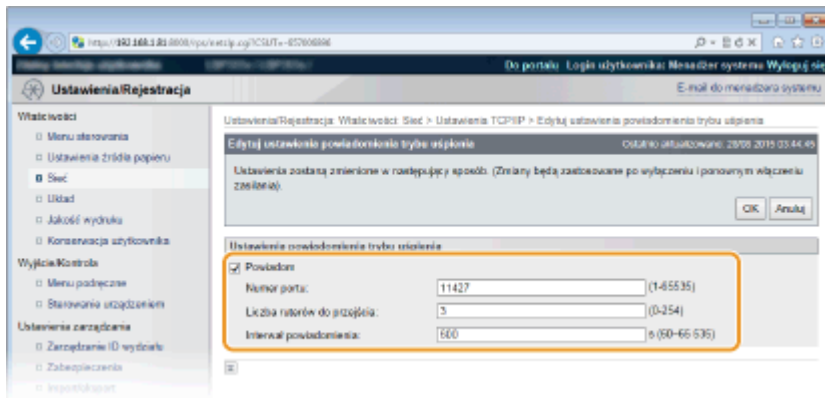

[Powiadom]

Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia powiadomianie oprogramowania do zarządzania urządzeniami o stanie zasilania urządzenia. Zaznaczenie opcji [Powiadom] pozwala na uniknięcie nawiązywania przez urządzenie zbędnej komunikacji w trybie uśpienia i zmniejszenie całkowitego zużycia energii.

[Numer portu]

Numer portu tej funkcji należy zmienić w zależności od środowiska sieciowego.

[Liczba ruterów do przejścia]

Należy określić liczbę routerów, przez które mogą przejść pakiety powiadomień. Należy wprowadzić liczbę z zakresu od 0 do 254.


[Interwał powiadomienia]

Określenie, jak często urządzenie ma powiadamiać oprogramowanie do zarządzania urządzeniami o stanie zasilania. Należy wprowadzić wartość w sekundach z zakresu od 60 do 65535.

- 3 Kliknij [OK].

5 Wykonaj reset sprzętowy.

- Kliknij opcję [Sterowanie urządzeniem], wybierz polecenie [Twardy reset], a następnie kliknij [Wykonaj].

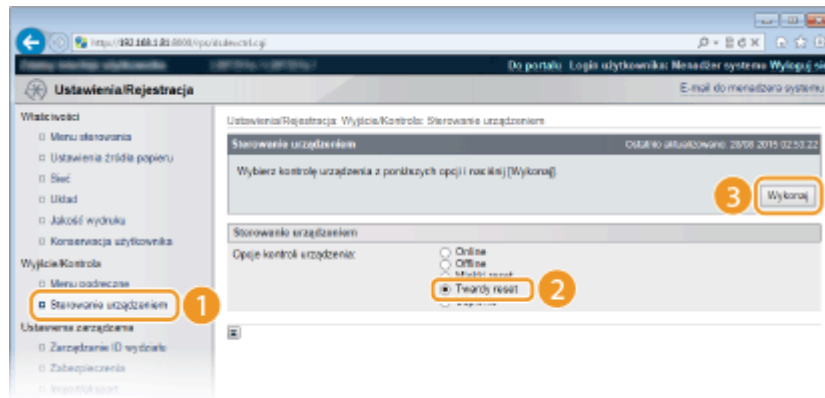

⇒ Po wykonaniu resetu sprzętowego ustawienia będą włączone.

UWAGA

Korzystanie z panelu sterowania

- Odpowiedź wyszukiwania można również włączać lub wyłączać z poziomu menu ustawień panelu roboczego. **▶Odpowiedź Discovery(P. 398)**
- Do ustawień powiadomień o stanie zasilania można przejść również z poziomu menu ustawień panelu roboczego. **▶Ust. powiad. o uśp.(P. 398)**

ŁĄCZA

- ▶Przechodzenie w tryb uśpienia(P. 63)

Konfiguracja protokołu SMB

121Y-03U


Blok komunikatów serwera (SMB) to protokół umożliwiający udostępnianie zasobów, takich jak pliki i drukarki, kilku urządzeniom w sieci. Jest on używany także do rejestrowania urządzenia jako drukarki udostępnionej w sieci SMB.

UWAGA


- Protokół SMB obsługuje wyłącznie szyfrowanie NetBIOS na TCP/IP i nie obsługuje NetBEUI. Przed skonfigurowaniem ustawień protokołu SMB należy skonfigurować adres IP. ► **Konfiguracja adresu IP (P. 192)**
- Protokół SMB jest włączony tylko wówczas, gdy w urządzeniu zainstalowana jest opcjonalna karta SD.

**1 Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie zarządzania. ►
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika (P. 344)**


2 Kliknij [Ustawienia/Rejestracja].

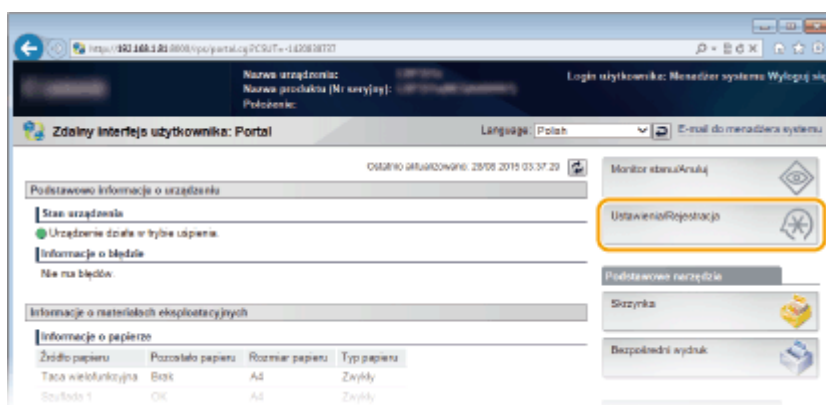


3 Kliknij [Sieć] ► [Ustawienia SMB].

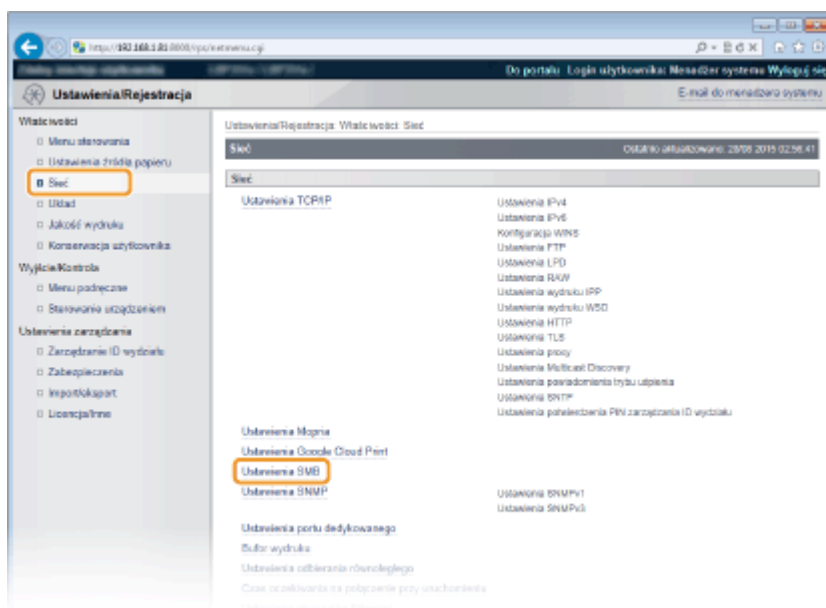

4 Kliknij [Edytuj].

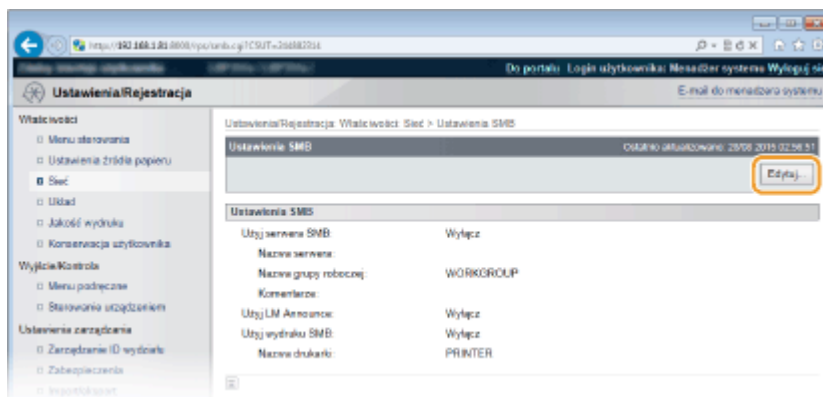

5 Zaznacz pole wyboru [Użyj serwera SMB] i podaj wymagane ustawienia.

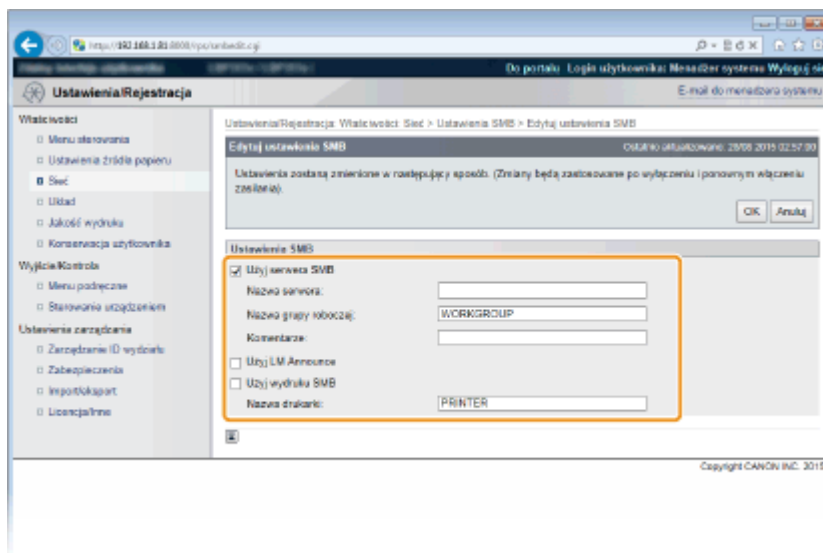

[Użyj serwera SMB]

Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje, że komputer będzie wskazany jako serwer SMB w sieci SMB.

[Nazwa serwera]

W celu określenia nazwy serwera do wyświetlenia w sieci SMB można, w zależności od rodzaju znaków, wprowadzić maksymalnie 16 znaków. Nazwa musi się różnić od nazw innych komputerów i drukarek w sieci.

UWAGA:

- Nie wolno używać spacji.
- Nazwa serwera ustawiona w opcji [Nazwa serwera SMB] dostępnej pod pozycją [Konfiguracja WINS] zostanie automatycznie użyta jako [Nazwa serwera], jeśli jest ona dostępna. Zmiana nazwy serwera wprowadzona w opcji [Nazwa serwera] zostanie zastosowana również do ustawienia [Nazwa serwera SMB] dostępnego pod pozycją [Konfiguracja WINS].

[Nazwa grupy roboczej]

W celu określenia nazwy grupy roboczej, do której należy urządzenie, można, w zależności od rodzaju znaków, wprowadzić maksymalnie 16 znaków. Jeśli w środowisku sieciowym nie ma grupy roboczej, należy utworzyć grupę roboczą w systemie Windows i wprowadzić jej nazwę.

UWAGA:

- Nie wolno używać spacji.
- Nazwa grupy roboczej ustawiona w opcji [Nazwa grupy roboczej SMB] dostępnej pod pozycją [Konfiguracja WINS] zostanie automatycznie użyta jako [Nazwa grupy roboczej], jeśli jest ona dostępna. Zmiana nazwy

serwera wprowadzona w opcji [Nazwa grupy roboczej] zostanie zastosowana również do ustawienia [Nazwa grupy roboczej SMB] dostępnego pod pozycją [Konfiguracja WINS].

[Komentarze]

W zależności od rodzaju znaków komentarze wprowadzane w urządzeniu mogą się składać z maksymalnie 192 znaków.

[Użyj LM Announce]

To pole wyboru należy zaznaczyć, aby powiadomić menedżera sieci LAN o istnieniu urządzenia. Jeśli nie ma potrzeb powiadamiania, należy usunąć zaznaczenie tego pola, aby ograniczyć obciążenie sieci.

[Użyj wydruku SMB]

To pole wyboru należy zaznaczyć w przypadku korzystania z drukowania SMB na urządzeniu.

[Nazwa drukarki]

W zależności od rodzaju znaków nazwa urządzenia może się składać z maksymalnie 13 znaków.


UWAGA:

- Nie wolno używać spacji.

6 Kliknij [OK].

7 Wykonaj reset sprzętowy.

- Kliknij opcję [Sterowanie urządzeniem], wybierz polecenie [Twardy reset], a następnie kliknij [Wykonaj].

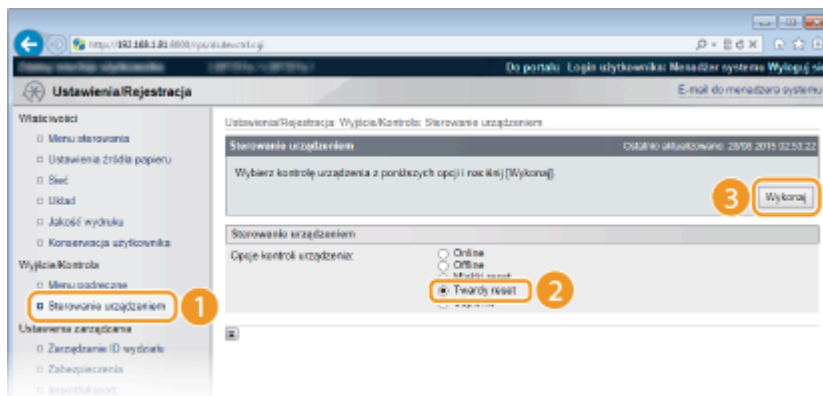

⇒ Po wykonaniu resetu sprzętowego ustawienia będą włączone.

» Przejdź do rozdziału ► Konfiguracja ustawień drukowania na komputerze (P. 250) .

UWAGA

Korzystanie z panelu sterowania

- Sewer SMB można również włączać lub wyłączać z poziomu menu ustawień panelu roboczego. ► **SMB (P. 400)**
- Drukowanie SMB można również włączać lub wyłączać z poziomu menu ustawień panelu roboczego. ► **SMB (P. 400)**

ŁĄCZA

► Konfiguracja usługi WINS (P. 231)

Konfiguracja ustawień drukowania na komputerze


121Y-03W

Na komputerze należy skonfigurować ustawienia połączenia i zainstalować sterownik drukarki, aby umożliwić drukowanie z komputera za pomocą urządzenia poprzez sieć SMB.


- ▶ Łączenie z siecią SMB(P. 250)
- ▶ Instalowanie sterownika drukarki(P. 251)

Łączenie z siecią SMB


- 1 Wyświetl [Właściwości połączeń lokalnych]. ▶ Wyświetlanie danych [Właściwości połączeń lokalnych](P. 681)
- 2 Zaznacz pole wyboru [Klient sieci Microsoft Networks].

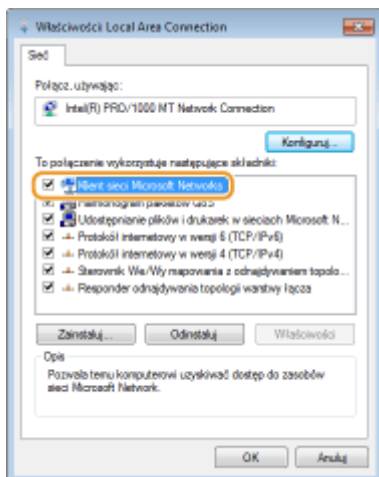


- 3 Zaznacz pole wyboru [Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4)] lub [Protokół internetowy] i kliknij opcję [Właściwości].

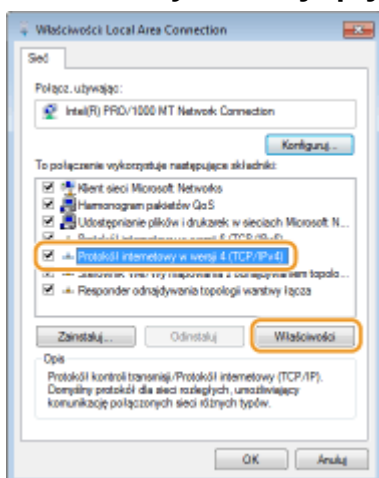

- 4 Kliknij zakładkę [Ogólne] ▶ [Zaawansowane].

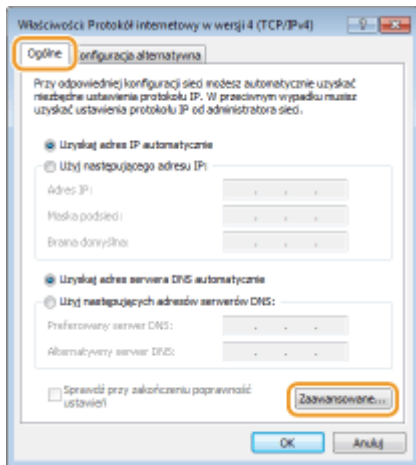

- 5** Kliknij zakładkę [WINS], wybierz opcję [Włącz system NetBIOS przez TCP/IP], a następnie kliknij przycisk [OK].

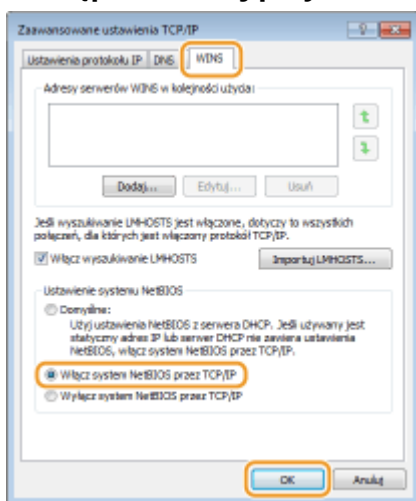

- 6** Klikaj [OK], aż wszystkie okna dialogowe zostaną zamknięte.

UWAGA:

- Jeśli zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, uruchom go ponownie.

Instalowanie sterownika drukarki

Sterownik drukarki należy zainstalować zgodnie z procedurą opisaną w sekcji „Podręcznik instalacji sterownika drukarki”.

UWAGA

W trakcie instalacji wyświetla się ekran wyboru portu

- Należy wykonać poniższą procedurę.

- 1** Kliknij przycisk [Dodaj port].
- 2** Wybierz opcję [Sieć] i kliknij przycisk [OK].
- 3** Wybierz z listy nazwę grupy roboczej, nazwę serwera oraz nazwę drukarki zdefiniowane uprzednio w ustawieniach protokołu SMB. ➤ Konfiguracja protokołu SMB (P. 247)

Zabezpieczenia

Zabezpieczenia	253
Ochrona urządzenia przed nieupoważnionym dostępem	254
Zapobieganie nieupoważnionemu dostępowi	255
Ustawienia uprawnień dostępu	257
Ustawianie hasła menedżera systemu	258
Konfiguracja funkcji Zarządzanie identyfikatorami wydziałów	261
Ustawiania kodu PIN Zdalnego interfejsu użytkownika	269
Ograniczenie komunikacji za pomocą zapory	271
Określanie adresów IP dla zasad zapory	272
Określanie adresów MAC dla zasad zapory	279
Ustawienia proxy	283
Ograniczanie funkcji urządzenia	286
Ograniczanie funkcji drukowania	287
Ograniczenie funkcji USB	291
Ograniczanie funkcji panelu roboczego	294
Wyłączanie komunikacji z użyciem protokołu HTTP	297
Wyłączanie Zdalnego interfejsu użytkownika	298
Wyłączanie portu LAN	299
Ukrywanie historii zadań drukowania	300
Wprowadzenie wydajnych funkcji zabezpieczeń	302
Korzystanie z protokołu TLS do komunikacji szyfrowanej	304
Konfiguracja ustawień protokołu IPSec	308
Konfiguracja uwierzytelniania zgodnego z IEEE 802.1X	319
Konfiguracja ustawień dla par kluczy i certyfikatów cyfrowych	325
Generowanie par kluczy	327
Używanie wygenerowanych przez CA par kluczy i certyfikatów cyfrowych	336
Weryfikowanie par kluczy i certyfikatów cyfrowych	340

Zabezpieczenia


121Y-03X

Urządzenia informatyczne, w tym komputery i drukarki, obsługują szeroki zakres informacji poufnych. Mogą one w każdej chwili stać się celem szkodliwych działań osób trzecich. W ten sposób osoby te mogą bezpośrednio uzyskać nieupoważniony dostęp do urządzeń lub pośrednio wykorzystywać zaniedbania i nieprawidłowe użytkowanie. Niezależnie od metody takie działania mogą prowadzić do powstania nieoczekiwanych szkód w momencie wycieku informacji poufnych. Aby przeciwdziałać takim zagrożeniom, urządzenie zostało wyposażone w różne funkcje zabezpieczające. Niezbędne ustawienia należy skonfigurować w zależności od środowiska sieciowego.

UWAGA


- Aby zapewnić jak największe bezpieczeństwo systemu, należy stworzyć środowisko z zablokowanym dostępem z Internetu do drukarek w sieci wewnętrznej. Taką konfigurację środowiska należy połączyć z zabezpieczeniami urządzenia. **▶Zapobieganie nieupoważnionemu dostępowi(P. 255)**

■ Ustanowienie podstawowych zabezpieczeń informacji

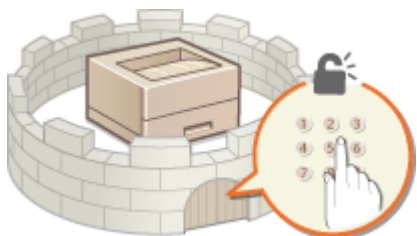


- ▶Ochrona urządzenia przed nieupoważnionym dostępem(P. 254)

■ Przygotowanie na zagrożenia wynikające z zaniedbania lub nieprawidłowego użytkowania

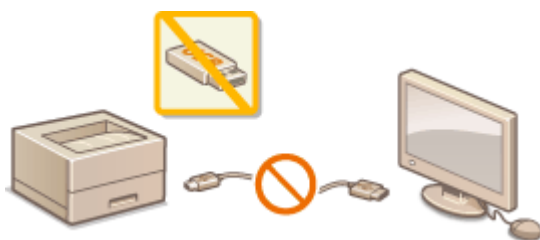

- ▶Ograniczanie funkcji urządzenia(P. 286)

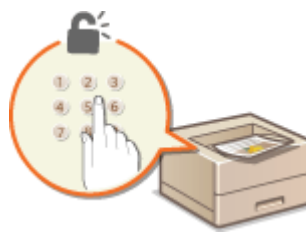

- ▶Drukowanie dokumentu zabezpieczonego kodem PIN (Zabezpieczone drukowanie)(P. 130)

■ Wprowadzenie wydajnych funkcji zabezpieczeń




- ▶Wprowadzenie wydajnych funkcji zabezpieczeń(P. 302)

Ochrona urządzenia przed nieupoważnionym dostępem

121Y-03Y

Urządzenie należy zabezpieczyć przed użytkowaniem i dostępem nieupoważnionych osób trzecich. Dostępne są różne środki zabezpieczające, takie jak zarządzanie uprawnieniami dostępu użytkowników i stosowanie zapór.

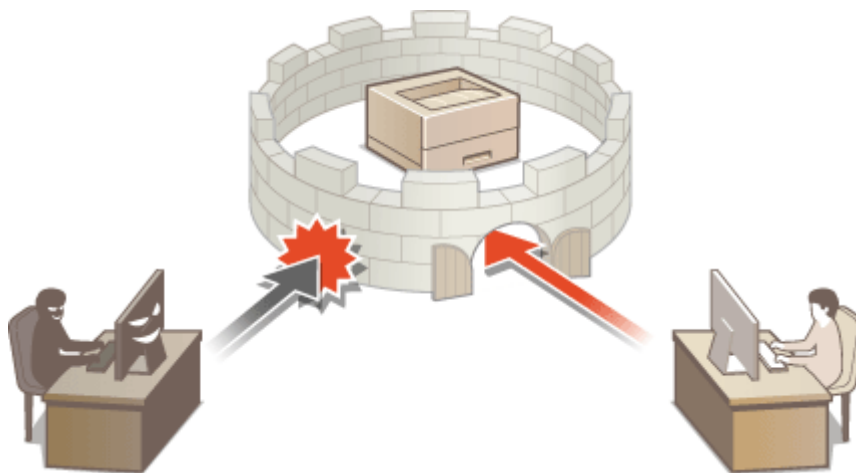

Zapobieganie nieupoważnionemu dostępowi

121Y-040


W tej części opisano środki bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie nieupoważnionemu dostępowi z sieci zewnętrznej. Z informacjami tymi powinni zapoznać się wszyscy użytkownicy i administratorzy przed rozpoczęciem korzystania z tego urządzenia, innych drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych podłączonych do sieci. W ostatnich latach drukarki i urządzenia wielofunkcyjne podłączone do sieci zaczęły oferować coraz więcej funkcji, w tym drukowanie z komputera, zdalną obsługę urządzenia z komputera czy wysyłanie zeskanowanych dokumentów za pośrednictwem Internetu. Z drugiej strony konieczne jest zabezpieczenie urządzenia, aby zminimalizować zagrożenia związane z wyciekiem informacji — drukarki i urządzenia wielofunkcyjne podłączone do sieci są źródłem zagrożeń, takich jak nieupoważniony dostęp i kradzież danych. W tej części opisano ustawienia, które należy skonfigurować przed rozpoczęciem korzystania z drukarki/urządzenia wielofunkcyjnego podłączonego do sieci, aby zapobiec nieupoważnionemu dostępowi.

Środki bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie nieupoważnionemu dostępowi z sieci zewnętrznej

- ▶ **Przypisanie prywatnego adresu IP (P. 255)**
- ▶ **Korzystanie z zapory w celu ograniczenia transmisji danych (P. 256)**
- ▶ **Definiowanie komunikacji szyfrowanej TLS (P. 256)**
- ▶ **Ustawianie kodu PIN w celu zarządzania informacjami przechowywanymi w drukarce (P. 256)**


Przypisanie prywatnego adresu IP

Adres IP to numeryczny opis przypisany do każdego urządzenia podłączonego do sieci komputerowej. „Globalny adres IP” jest wykorzystywany do komunikacji z Internetem, „prywatny adres IP” jest wykorzystywany do komunikacji w ramach lokalnej sieci, na przykład sieci LAN w firmie. Jeśli drukarka/urządzenie wielofunkcyjne ma przypisany globalny adres IP, oznacza to, że do urządzenia można uzyskać dostęp poprzez Internet z dowolnego miejsca. W efekcie rośnie ryzyko wycieku informacji w wyniku nieupoważnionego dostępu z zewnętrznej sieci. Z drugiej strony przypisanie prywatnego adresu IP do drukarki/urządzenia wielofunkcyjnego ogranicza powoduje ograniczenie dostępu do sieci lokalnej — dostęp do urządzenia mają tylko użytkownicy z sieci lokalnej, na przykład sieci LAN w firmie.

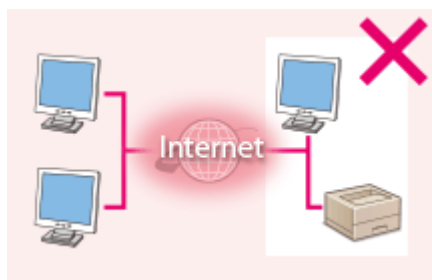

Globalny adres IP

Dostęp do niego mają użytkownicy z sieci lokalnej Dostęp do niego mają użytkownicy z sieci lokalnej

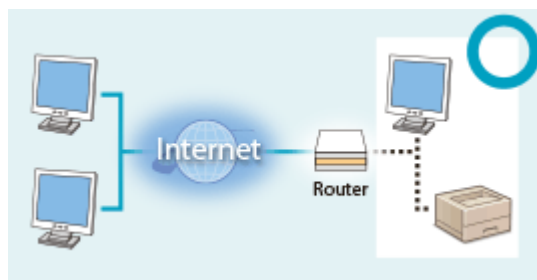

Prywatny adres IP

Upraszczając — przypisz prywatny adres IP do drukarki/urządzenia wielofunkcyjnego. Upewnij się, że przypisywany adres IP jest adresem prywatnym. Prywatne adresy IP znajdują się w jednym z następujących zakresów.

■ Zakresy prywatnych adresów IP

- Od 10.0.0.0 do 10.255.255.255
- Od 172.16.0.0 do 172.31.255.255
- Od 192.168.0.0 do 192.168.255.255

Informacje dotyczące sposobu sprawdzania adresu IP można znaleźć w części ▶ **Ustawianie adresu IPv4 (P. 193)**.

UWAGA

- Jeśli drukarce/urządzeniu wielofunkcyjnemu przypisano globalny adres IP, można utworzyć środowisko sieciowe o zmniejszonym ryzyku nieupoważnionego dostępu poprzez zainstalowanie oprogramowania zabezpieczającego (na przykład zapory), które zapobiega dostępowi z sieci zewnętrznych. Aby przypisać do drukarki/urządzenia wielofunkcyjnego globalny adres IP i móc z niej korzystać, należy skontaktować się z administratorem sieci.

Korzystanie z zapory w celu ograniczenia transmisji danych

Zapora to system, który zapobiega nieupoważnionemu dostępowi z sieci zewnętrznych i chroni przed atakami i włamaniami do sieci lokalnej. Dzięki zaporze w środowisku sieciowym można blokować dostęp z sieci z potencjalnie niebezpiecznych sieci zewnętrznych, ograniczając komunikację pochodzącą z określonego adresu IP sieci zewnętrznej. Funkcje dostępne w drukarce/urządzeniu wielofunkcyjnym firmy Canon pozwalają skonfigurować filtr adresów IP. Informacje dotyczące sposobu konfiguracji filtra adresów IP można znaleźć w części [Określanie adresów IP dla zasad zapory\(P. 272\)](#).

Definiowanie komunikacji szyfrowanej TLS

Informacje dotyczące komunikacji szyfrowanej z użyciem protokołu TLS można znaleźć w części [Wprowadzenie wydajnych funkcji zabezpieczeń\(P. 302\)](#), informacje dotyczące procedur — w części [Korzystanie z protokołu TLS do komunikacji szyfrowanej\(P. 304\)](#).

Ustawianie kodu PIN w celu zarządzania informacjami przechowywanymi w drukarce

Ustawienie kodu PIN dla informacji przechowywanych w urządzeniu pozwala ograniczyć ryzyko wycieku informacji w przypadku uzyskania dostępu do drukarki/urządzenia wielofunkcyjnego przez nieautoryzowanego złośliwego użytkownika.

■ Ustawianie kodu PIN dla każdej z funkcji


- Ustawianie kodu PIN dostępu do Zdalnego interfejsu użytkownika
Więcej informacji znajduje się w rozdziale [Ustawiania kodu PIN Zdalnego interfejsu użytkownika\(P. 269\)](#).
- Ustawianie hasła do menedżera systemu
Więcej informacji znajduje się w rozdziale [Ustawianie hasła menedżera systemu\(P. 258\)](#).

Wymienione powyżej środki bezpieczeństwa to tylko przykłady zabezpieczeń przed nieupoważnionym dostępem. Więcej informacji dotyczących innych środków bezpieczeństwa można znaleźć w części [Zabezpieczenia\(P. 253\)](#). Należy zapoznać się z tymi informacjami i podjąć odpowiednie kroki, zależnie od środowiska.

Ustawienia uprawnień dostępu

121Y-041

Urządzenie można zabezpieczać przed nieupoważnionym dostępem, zezwalając na obsługę wyłącznie przez użytkowników z uprawnieniami dostępu. Uprawnienia dostępu można ustawiać osobno menedżera systemu, konta o nazwie „Identyfikator wydziału” i Zdalnego interfejsu użytkownika. Po ustawieniu uprawnień użytkownik musi podać identyfikator i kod PIN, aby móc drukować lub zmieniać ustawienia.

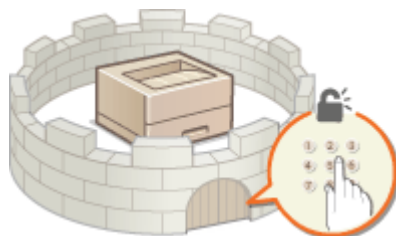

Hasło menedżera systemu jest przeznaczone wyłącznie dla administratorów, natomiast hasło Identyfikator wydziału dla użytkowników. Wykorzystanie zdalnego interfejsu użytkownika można ograniczyć przez ustawienie kodu dostępu PIN do zdalnego interfejsu użytkownika.

Hasło menedżera systemu

Do określenia ustawień urządzenia za pomocą Zdalnego interfejsu użytkownika konieczne jest hasło menedżera systemu. Hasło domyślne to „7654321” i można je zmienić, tak aby ustawienia mogli zmieniać wyłącznie konkretni administratorzy.

► Ustawianie hasła menedżera systemu (P. 258)

Identyfikator wydziału (Zarządzanie ID wydziału)

Identyfikator wydziału to konto przeznaczone do zarządzania zadaniami drukowania. Można zarejestrować wiele identyfikatorów wydziałów, aby określić różne uprawnienia dostępu dla użytkowników (lub grup użytkowników). Jeśli użytkownik podejmie próbę wydrukowania dokumentu, gdy Identyfikator wydziału jest aktywny, wówczas zostanie wyświetlony ekran wprowadzania identyfikatora wydziału, a użytkownik będzie musiał wprowadzić swój identyfikator wydziału. Istnieje możliwość przeglądania informacji związanych z identyfikatorem wydziału, takich jak liczba wydrukowanych stron.

► Konfiguracja funkcji Zarządzanie identyfikatorami wydziałów (P. 261)

Kod PIN Zdalnego interfejsu użytkownika (Kod PIN dostępu do Zdalnego interfejsu użytkownika)

Ten kod PIN pozwala korzystać ze Zdalnego interfejsu użytkownika. Tylko użytkownicy znający kod PIN mogą uzyskać dostęp do Zdalnego interfejsu użytkownika.

► Ustawiania kodu PIN Zdalnego interfejsu użytkownika (P. 269)

Ustawianie hasła menedżera systemu

121Y-042


Do zmiany ustawień skonfigurowanych dla urządzenia z poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika konieczne są uprawnienia administratora. Aby zmienić hasło menedżera systemu, należy wykonać opisaną poniżej procedurę. Informacje dotyczące ustawiania hasła menedżera systemu mają krytyczne znaczenie dla bezpieczeństwa urządzenia, dlatego należy się upewnić, że hasło menedżera systemu znają wyłącznie administratorzy.

UWAGA


- Domyślne fabryczne hasło menedżera systemu to „7654321”. Uwaga: ze względów bezpieczeństwa nie należy używać tej wartości. Zalecana jest jej zmiana z wykorzystaniem następującej procedury.

1 Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie zarządzania. ▶
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 344)


2 Kliknij [Ustawienia/Rejestracja].

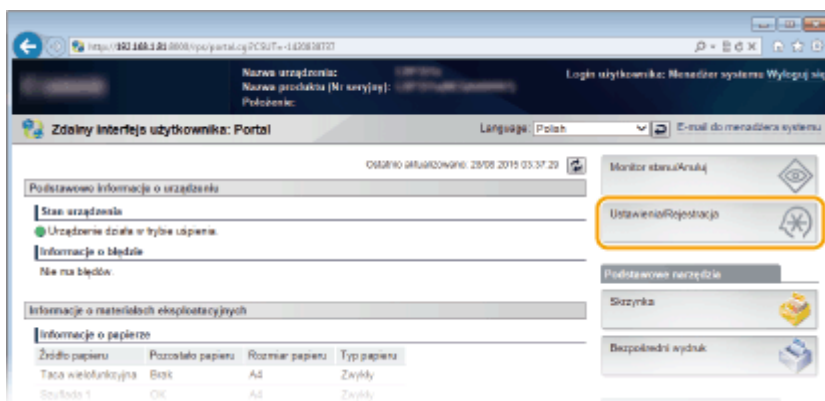

3 Kliknij [Zabezpieczenia] ▶ [Ustawienia zarządzania].

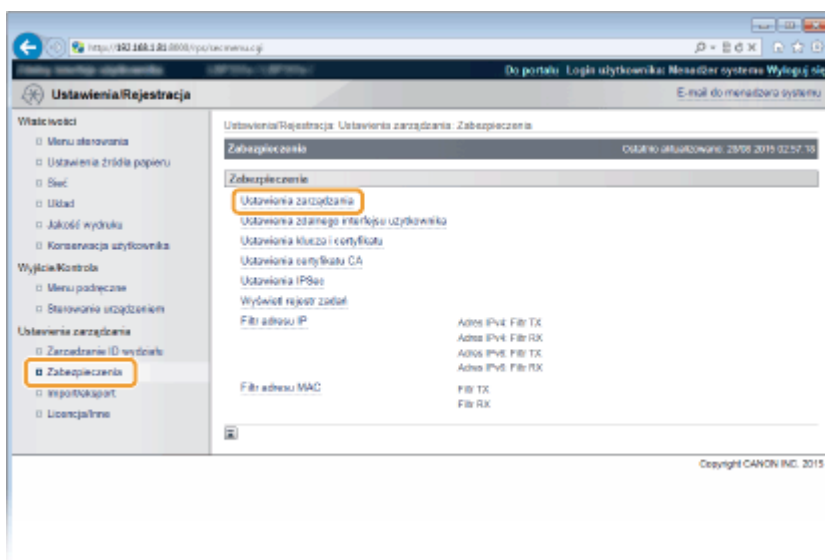


4 Kliknij [Edytuj].

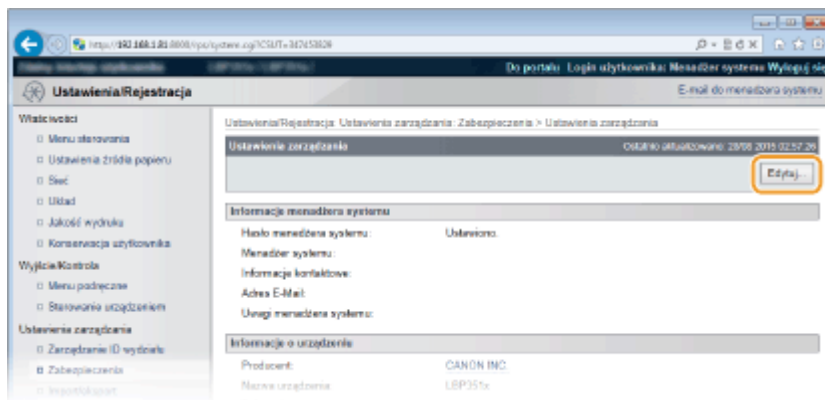


5 Wprowadź bieżące hasło w polu [Aktualne hasło menedżera systemu].

- Hasło domyślne to „7654321”.

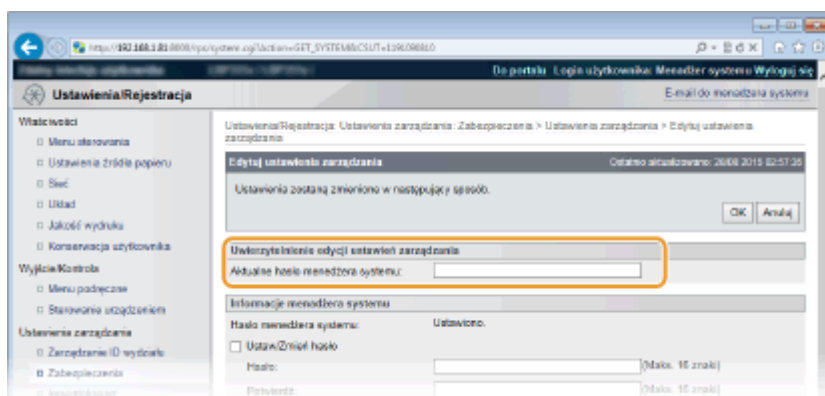

6 Wprowadź nowe hasło.

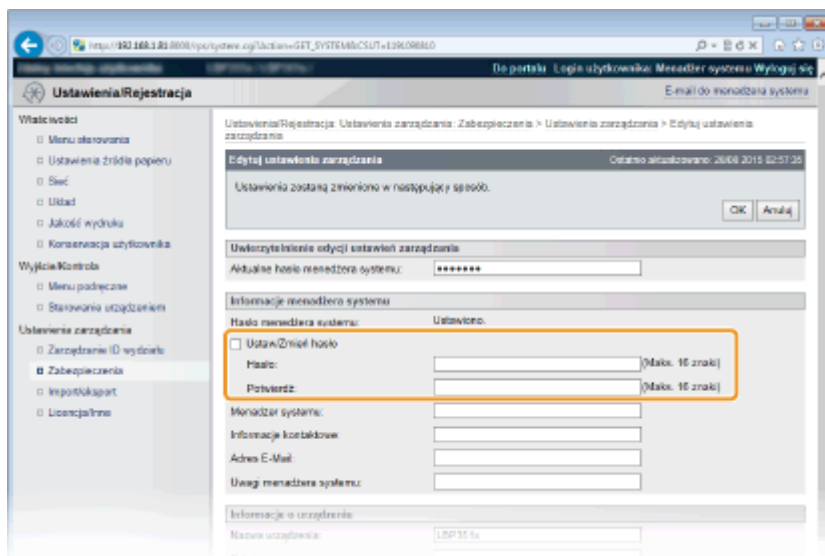

[Ustaw/Zmień hasło]

Aby wprowadzić lub zmienić hasło, należy zaznaczyć to pole wyboru i wprowadzić hasło o długości maksymalnie 16 znaków alfanumerycznych w polu tekstowym [Hasło]. W celu potwierdzenia należy wprowadzić to samo hasło w polu tekstowym [Potwierdź].

UWAGA:

- Kliknięcie opcji [OK], gdy to pole wyboru jest zaznaczone, a pola wyboru [Hasło] i [Potwierdź] są puste, spowoduje usunięcie aktualnie ustawionego hasła.

7 Wprowadź nazwę i dane kontaktowe menedżera systemu według potrzeb i kliknij [OK].

[Menedżer systemu]

Należy tu wprowadzić nazwę administratora składającą się z maksymalnie 128 znaków.

[Informacje kontaktowe]

Należy tu wprowadzić dane kontaktowe administratora składające się z maksymalnie 128 znaków.

[Adres E-Mail]

Należy tu wprowadzić adres e-mail administratora składający się z maksymalnie 64 znaków alfanumerycznych.

[Uwagi menedżera systemu]

Należy tu wprowadzić komentarze dotyczące administratora składające się z maksymalnie 128 znaków.

WAŻNE

- Należy zapamiętać hasło, które zostało ustawione. W przypadku zapomnienia hasła należy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Canon lub z działem telefonicznej pomocy technicznej firmy Canon.


ŁĄCZA

- Ustawienia uprawnień dostępu(P. 257)
- Sprawdzanie informacji o menedżerze systemu(P. 358)

Konfiguracja funkcji Zarządzanie identyfikatorami wydziałów

121Y-043

W przypadku wielu użytkowników lub grup istnieje możliwość kontroli dostępu do urządzenia przy użyciu wielu identyfikatorów. Gdy użytkownik przystępuje do obsługi urządzenia z włączoną funkcją Zarządzanie identyfikatorami wydziałów, wyświetla się ekran logowania, na którym należy wprowadzić odpowiedni identyfikator wydziału oraz kod PIN, aby móc korzystać z urządzenia. Funkcja Zarządzanie identyfikatorami wydziałów umożliwia rejestrowanie wykorzystywanych funkcji urządzenia dla każdego identyfikatora wydziału. Aby skonfigurować funkcję Zarządzanie identyfikatorami wydziałów, należy zarejestrować identyfikatory zgodnie z wymaganiami, a następnie włączyć funkcję Zarządzanie identyfikatorami wydziałów. Aby włączyć tę funkcję w przypadku drukowania z komputera, konieczna jest konfiguracja dodatkowych ustawień.

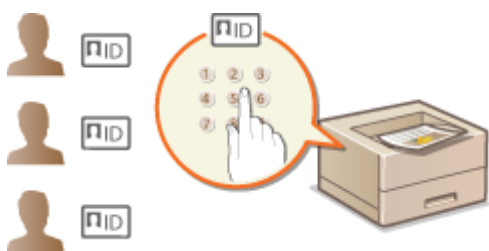

- ▶ Rejestrowanie/edytowanie identyfikatora wydziału i kodu PIN(P. 261)
- ▶ Włączanie funkcji Zarządzanie identyfikatorami wydziałów(P. 263)
- ▶ Ustawianie funkcji Zarządzanie identyfikatorami wydziałów do drukowania z komputera(P. 265)
- ▶ Blokowanie zadań w przypadku nieznanego identyfikatora wydziału(P. 267)

UWAGA


Zarządzanie stanem wydruku dla każdego wydziału

- ▶ Sprawdzanie liczby wydrukowanych stron dla każdego wydziału(P. 609)


Rejestrowanie/edytowanie identyfikatora wydziału i kodu PIN

Zarejestruj identyfikator wydziału i ustaw dla niego kod PIN. Można zarejestrować do 300 identyfikatorów wydziału.

- 1** Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie zarządzania. ▶
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 344)
- 2** Kliknij [Ustawienia/Rejestracja].

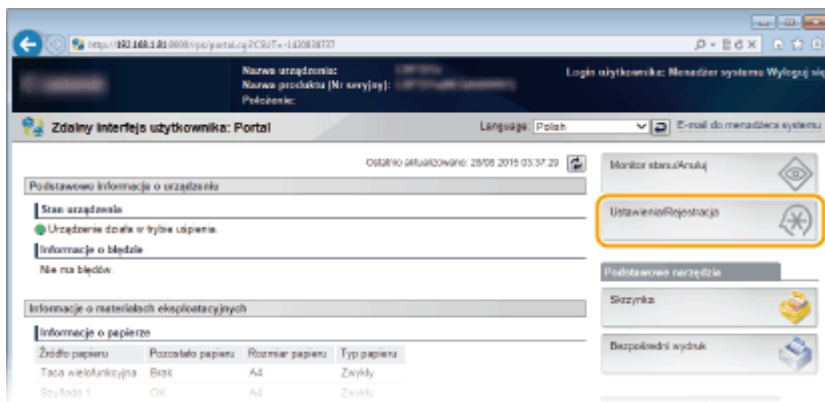


3 Kliknij przycisk [Zarządzanie ID wydziału] i zarejestruj identyfikatory wydziałów lub przeprowadź ich edycję.

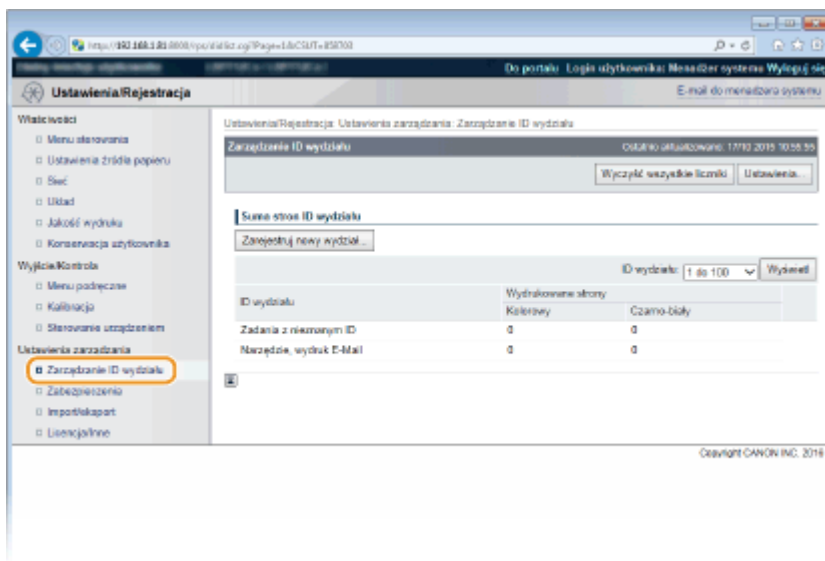

■ Rejestracja identyfikatora wydziału

- 1** Kliknij [Zarejestruj nowy wydział].
- 2** Podaj wymagane ustawienia i kliknij przycisk [OK].

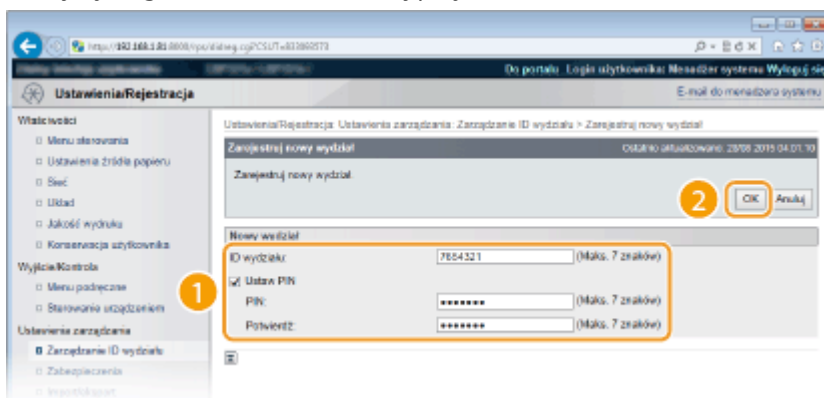

[ID wydziału]

W tym polu należy wprowadzić identyfikator wydziału składający się maksymalnie z siedmiu cyfr.

[Ustaw PIN]

Aby ustawić kod PIN, umieść znacznik wyboru w odpowiednim polu i wprowadź kod składający się maksymalnie z siedmiu cyfr w polach tekstowych [PIN] i [Potwierdź].

■ Edycja ustawień zarejestrowanego identyfikatora wydziału

- 1 Aby dokonać edycji, kliknij odpowiednie łącze tekstowe pod pozycją [ID wydziału].
- 2 Zmień ustawienia według potrzeb i kliknij przycisk [OK].

UWAGA:


Usuwanie identyfikatora wydziału

- Kliknij przycisk [Usuń] znajdujący się po prawej stronie identyfikatora wydziału, który chcesz usunąć ► kliknij przycisk [OK].


Włączanie funkcji Zarządzanie identyfikatorami wydziałów

Po zarejestrowaniu wymaganej liczby identyfikatorów wydziału włącz funkcję Zarządzanie identyfikatorami wydziałów.


- 1 Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie zarządzania. ►
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 344)
- 2 Kliknij [Ustawienia/Rejestracja].

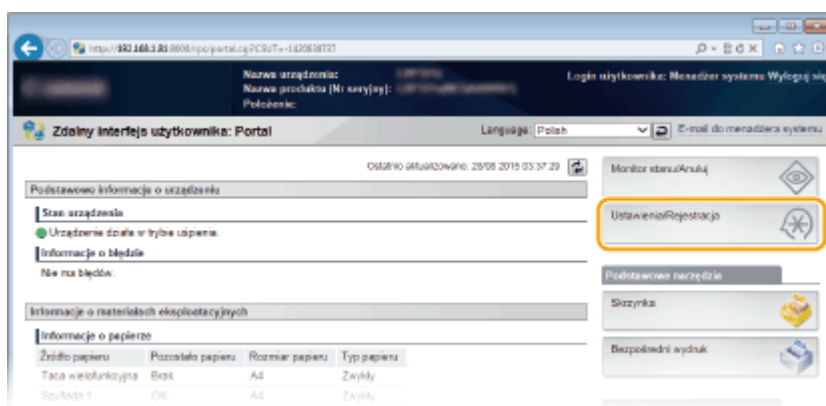

- 3 Kliknij [Zarządzanie ID wydziału] ► [Ustawienia].

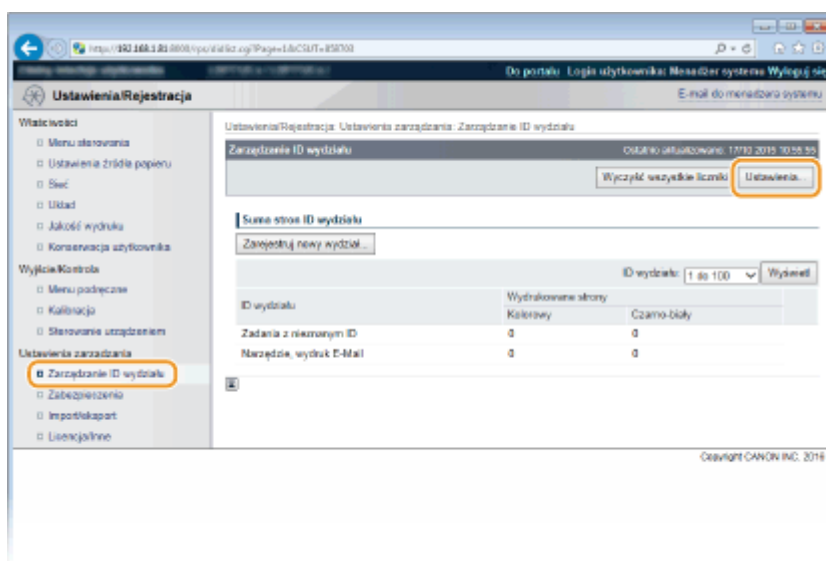

4 Zaznacz pole [Odbloku zarządzanie ID wydziału] i kliknij przycisk [OK].

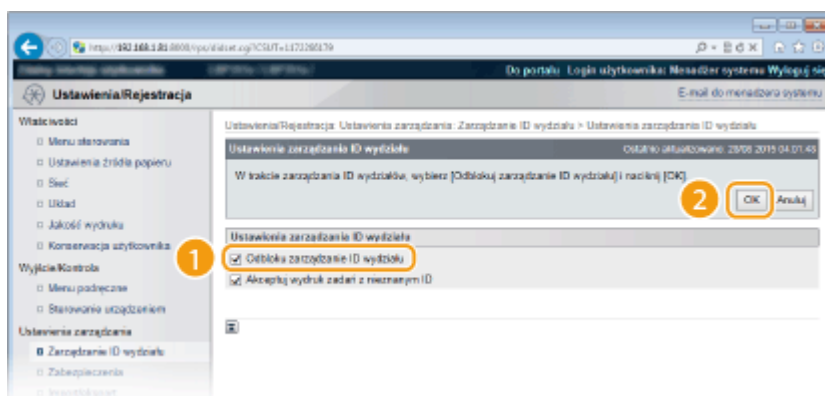

[Odbloku zarządzanie ID wydziału]


Zaznacz pole wyboru, aby włączyć funkcję Zarządzanie identyfikatorami wydziałów. Jeśli nie chcesz korzystać z funkcji Zarządzanie ID Wydziału, pole wyboru powinno pozostać puste.


UWAGA:

- Informacje na temat pola wyboru [Akceptuj wydruk zadań z nieznanym ID] można znaleźć w sekcji [▶ Blokowanie zadań w przypadku nieznanego identyfikatora wydziału\(P. 267\)](#).

UWAGA

Jeśli funkcja Zarządzanie identyfikatorami wydziałów jest włączona

- Gdy użytkownicy podejmują próbę wydrukowania pliku zapisanego na urządzeniu pamięci USB lub dokumentu zapisanego na karcie SD z poziomu panelu roboczego, zostaje wyświetlony ekran uwierzytelniania. Wówczas należy wprowadzić Identyfikator wydziału oraz kod PIN, wybrać opcję <Zaloguj się> i nacisnąć .

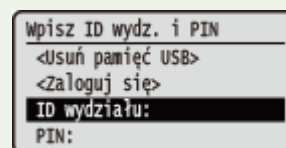


- Aby zalogować się do Zdalnego interfejsu użytkownika w trybie użytkownika ogólnego, należy wprowadzić Identyfikator wydziału oraz kod PIN. [▶Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika\(P. 344\)](#)

■ W przypadku korzystania ze sterownika drukarki XPS

Aby móc używać funkcji zarządzania identyfikatorami wydziałów podczas korzystania ze sterownika drukarki XPS, należy ustawić pary kluczy dla komunikacji szyfrowanej TLS ([▶Korzystanie z protokołu TLS do komunikacji szyfrowanej\(P. 304\)](#)). Po wprowadzeniu ustawień par kluczy, należy skonfigurować ustawienia zaprezentowane poniżej.



Zaloguj się w Zdalnym interfejsie użytkownika w trybie zarządzania ([▶Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika\(P. 344\)](#)) ▶ [Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia TCP/IP] ▶ [Edytuj] w [Ustawienia potwierdzenia PIN zarządzania ID wydziału] ▶ Zaznacz pole wyboru [Użyj potwierdzenia PIN zarządzania ID wydziału] ▶ [OK]

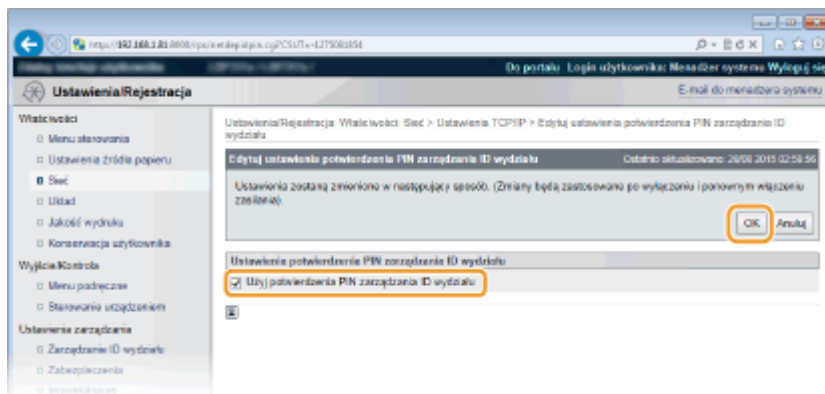

[Użyj potwierdzenia PIN zarządzania ID wydziału]

Po zaznaczeniu tego pola wybranie zarządzanie identyfikatorami wydziałów będzie włączone dla drukowania za pomocą sterownika drukarki XPS. Aby nie korzystać z funkcji zarządzania identyfikatorami wydziałów, należy usunąć zaznaczenie tego pola.

WAŻNE

- Jeśli w urządzeniu nie ustawiono któregoś z par kluczy, nie będzie można włączyć funkcji [Użyj potwierdzenia PIN zarządzania ID wydziału]. **► Konfiguracja ustawień dla par kluczy i certyfikatów cyfrowych (P. 325)**

Ustawianie funkcji Zarządzanie identyfikatorami wydziałów do drukowania z komputera


Aby włączyć funkcję Zarządzanie identyfikatorami wydziałów do drukowania z komputera, należy określić ustawienia przy użyciu sterownika drukarki, który został już zainstalowany na komputerze. Identyfikator wydziału i kod PIN należy podać zgodnie z wymaganiami.

WAŻNE


- Aby wykonać poniższą procedurę, należy zalogować się na komputerze na konto administratora.

1 Otwórz folder drukarki. **► Wyświetlanie folderu Drukarki (P. 676)**


2 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki i kliknij polecenie [Właściwości drukarki] lub [Właściwości].

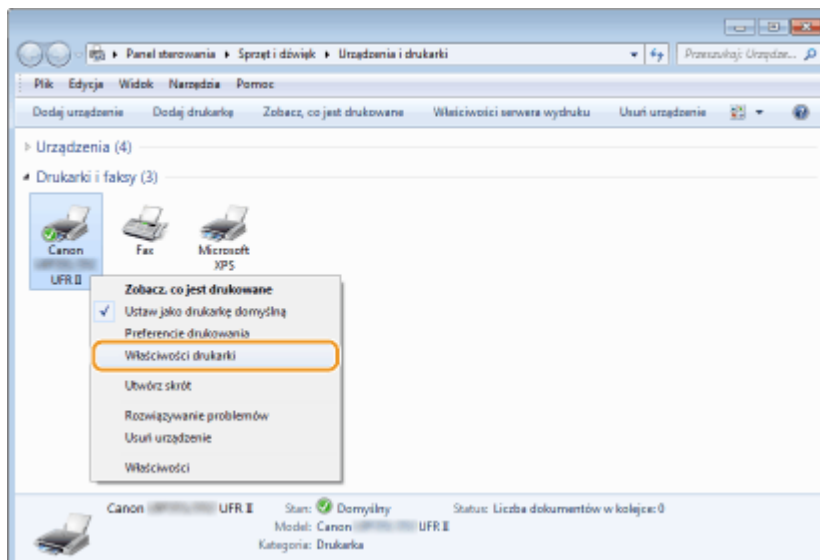

3 Kliknij zakładkę [Ustawienia urządzenia] i określ wymagane ustawienia.

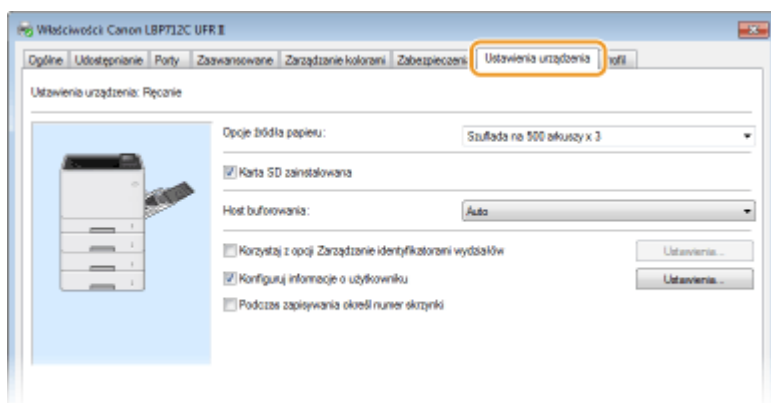

- 1 Zaznacz pole wyboru [Korzystaj z opcji Zarządzanie identyfikatorami wydziałów] i kliknij przycisk [Ustawienia] po jego prawej stronie.
- 2 Określ ustawienia według potrzeb i kliknij przycisk [OK].

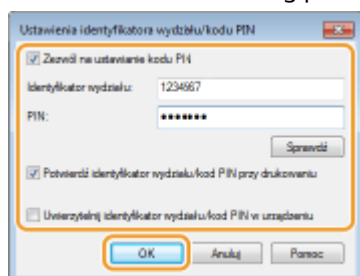

[Zezwól na ustawianie kodu PIN]

Zaznacz to pole wyboru, aby włączyć funkcję kodu PIN.

[Identyfikator wydziału]

W tym polu należy wprowadzić identyfikator wydziału składający się maksymalnie z siedmiu cyfr.

[PIN]

Wprowadź kod składający się maksymalnie z siedmiu cyfr, jeśli opcja kodu PIN jest włączona dla tego identyfikatora wydziału.

[Sprawdź]

Kliknij tę pozycję, aby sprawdzić, czy wprowadzono prawidłowy identyfikator i kod PIN. Ta funkcja jest niedostępna, jeżeli urządzenie jest podłączone do komputera za pośrednictwem portu USB lub WSD (Web Services on Devices).

[Potwierdź identyfikator wydziału/kod PIN przy drukowaniu]

Zaznacz to pole wyboru, aby ekran podręczny [Potwierdź identyfikator wydziału/kod PIN] był wyświetlany przy każdym drukowaniu z komputera.

[Uwierzytelnij identyfikator wydziału/kod PIN w urządzeniu]


Zaznacz to pole wyboru, jeżeli urządzenie jest połączone z komputerem za pośrednictwem portu USB lub WSD.

- 3 Kliknij [OK].

UWAGA

Logowanie się na urządzeniu

- Jeżeli funkcja Zarządzanie identyfikatorem wydziału została włączona podczas próby drukowania z komputera, zostanie wyświetlony następujący ekran podręczny (chyba że pole wyboru [Potwierdź identyfikator wydziału/kod PIN przy drukowaniu] jest niezaznaczone):

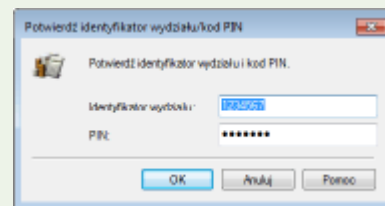


Blokowanie zadań w przypadku nieznanego identyfikatora wydziału


Domyślne ustawienia fabryczne są ustawione w taki sposób, że nawet gdy włączona jest funkcja Zarządzanie identyfikatorami wydziałów, można drukować z komputera bez wprowadzania identyfikatora użytkownika i kodu PIN. Aby to zmienić i umożliwić drukowanie tylko przy wprowadzeniu identyfikatora użytkownika i kodu PIN, należy skorzystać z następującej procedury.

- 1 Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie zarządzania. **
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 344)


- 2 Kliknij [Ustawienia/Rejestracja].**

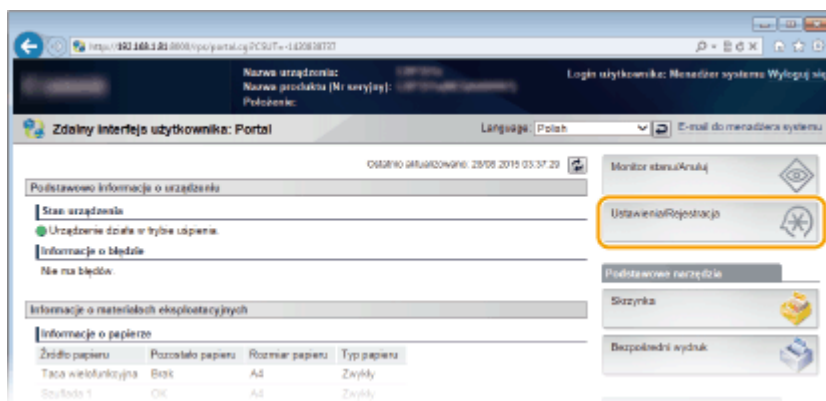

- 3 Kliknij [Zarządzanie ID wydziału]  [Ustawienia].**

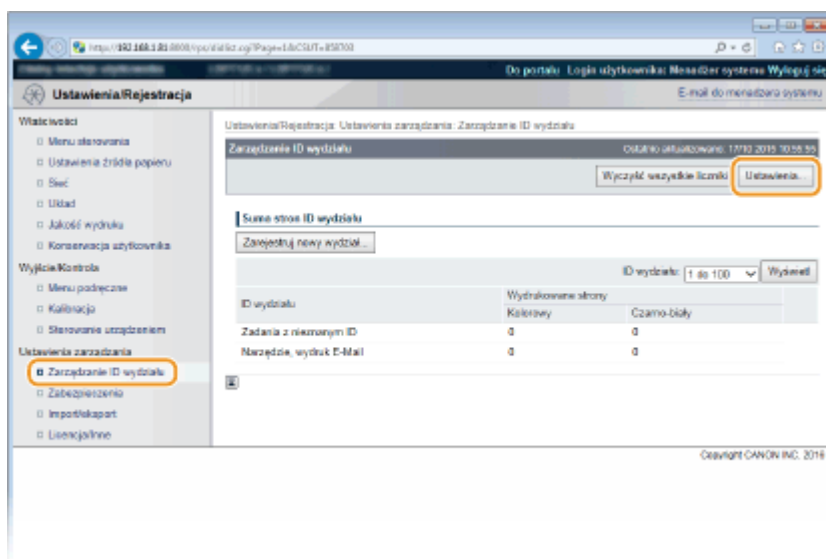

4 Usuń zaznaczenie pola wyboru [Akceptuj wydruk zadań z nieznanym ID] i kliknij przycisk [OK].

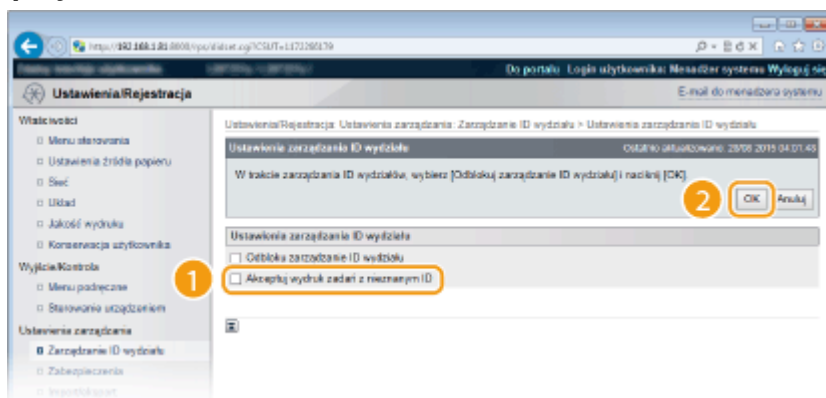

WAŻNE:

- Usunięcie zaznaczenia tego pola wyboru spowoduje, że użytkownicy nie będą mogli korzystać z metody drukowania nieobsługiwanej przez funkcję zarządzania identyfikatorami wydziałów, ani wykonywać wydruków bezpośrednich ze Zdalnego interfejsu użytkownika, do którego użytkownicy zalogują się w trybie zarządzania.

ŁĄCZA

- ▶ Ustawienia uprawnień dostępu (P. 257)
- ▶ Ustawianie hasła menedżera systemu (P. 258)

Ustawiania kodu PIN Zdalnego interfejsu użytkownika

121Y-044

Dostęp do Zdalnego interfejsu użytkownika można ograniczyć kodem PIN. Wszyscy użytkownicy korzystają z tego samego kodu PIN.

UWAGA

- Jeśli włączono funkcję Zarządzanie identyfikatorami wydziałów, powyższe ustawienie nie jest wymagane. [► Konfiguracja funkcji Zarządzanie identyfikatorami wydziałów\(P. 261\)](#)


1 Naciśnij przycisk ► (☐☑).

2 Za pomocą przycisków ▲ / ▼ wybierz opcję <Sieć> i naciśnij przycisk **OK**.

- Gdy zostanie wyświetlony komunikat, naciśnij przycisk **OK**.

3 Wybierz kolejno opcje <Ust. zdal. int. uż.> ► <Ust. bezp. zd. int.>.

4 Wybierz opcję <Włącz> i naciśnij przycisk **OK**.

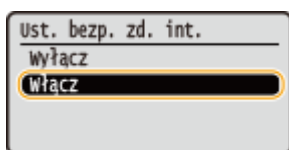

5 Ustaw kod PIN.

- Wprowadź numer składający się z maksymalnie 7 cyfr i naciśnij przycisk **OK**.
- Po wyświetleniu okna <Potwierdź kod PIN> w celu potwierdzenia wprowadź ponownie te same cyfry kodu PIN.



UWAGA

W przypadku inicjowania ustawień Zdalnego interfejsu użytkownika

- W takim przypadku inicjowany jest również kod PIN Zdalnego interfejsu użytkownika. Po zakończeniu należy ponownie ustawić kod PIN. [► Inicjowanie menu\(P. 615\)](#)

ŁĄCZA

[► Ustawienia uprawnień dostępu\(P. 257\)](#)

➤ **Ustawianie hasła menedżera systemu(P. 258)**

Ograniczenie komunikacji za pomocą zapory

121Y-045

Bez odpowiednich zabezpieczeń złośliwe oprogramowanie może uzyskać dostęp do komputerów oraz innych urządzeń komunikacyjnych podłączonych do sieci. Aby temu zapobiec, należy określić ustawienia filtra pakietowego, funkcji, która ogranicza komunikację do urządzeń z określonymi adresami IP lub MAC.



Określanie adresów IP dla zasad zapory

121Y-046


Komunikację można ograniczyć na dwa sposoby: zezwalając na komunikację wyłącznie z określonymi adresami IP lub blokując poszczególne adresy IP i zezwalając na pozostałą komunikację. Można określić jeden lub wiele adresów IP. Adresy IP do odbierania danych można określić poprzez zdefiniowanie numerów portów.

UWAGA


- Dla protokołu IPv4 i IPv6 można określić maksymalnie 16 adresów IP (lub zakresów adresów IP).
- Dla jednego adresu IP można zdefiniować maksymalnie 50 portów.
- Filtry pakietowe opisane w tym rozdziale sterują komunikacją za pośrednictwem protokołów TCP, UDP i ICMP.

1 Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie zarządzania. ▶
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 344)


2 Kliknij [Ustawienia/Rejestracja].

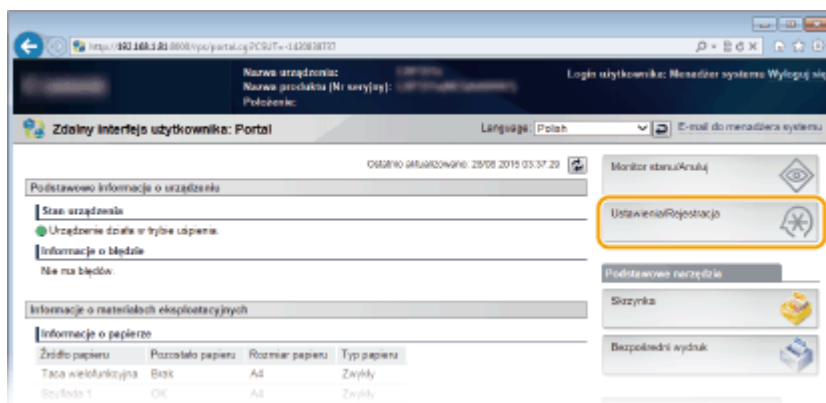

3 Kliknij [Zabezpieczenia] ▶ [Filtr adresu IP].

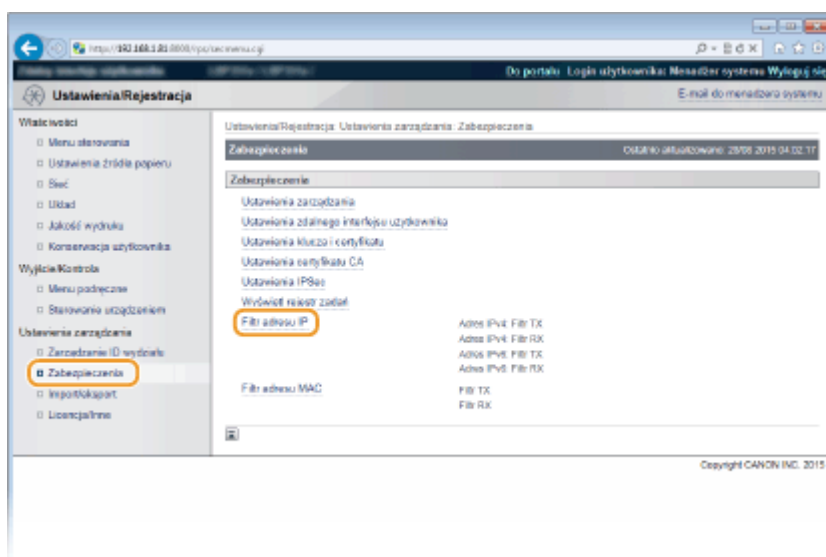

4 Kliknij pozycję [Edytuj] dla typu filtra, który chcesz użyć.

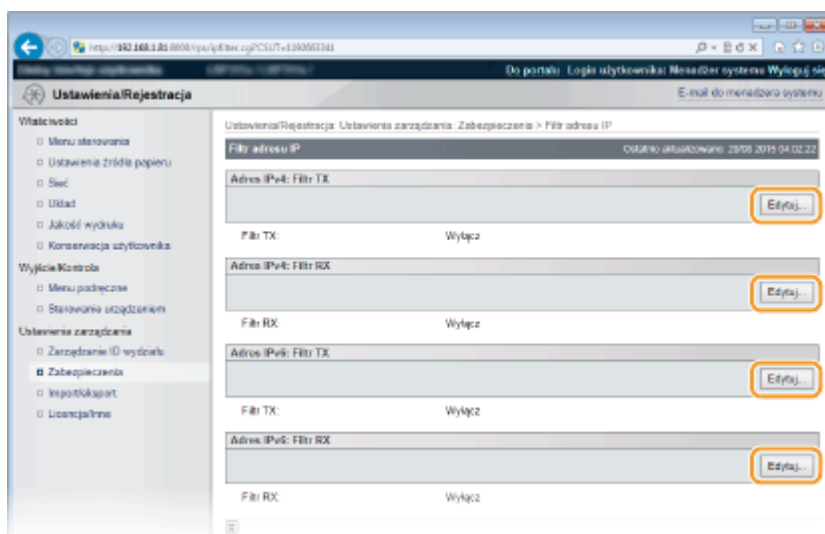

[Adres IPv4: Filtr TX]

Wybór filtra ogranicza przesył danych z urządzenia na komputer przez określenie adresów IPv4.

[Adres IPv4: Filtr RX]

Wybór filtra ogranicza odbiór danych z urządzenia na komputer przez określenie adresów IPv4 oraz numeru portu.

[Adres IPv6: Filtr TX]

Wybór filtra ogranicza przesył danych z urządzenia na komputer przez określenie adresów IPv6.


[Adres IPv6: Filtr RX]

Wybór filtra ogranicza odbiór danych z urządzenia na komputer przez określenie adresów IPv6 oraz numeru portu.

5 Określ ustawienia filtrowania pakietów.

■ Dla filtra typu TX

W pierwszej kolejności należy ustalić domyślny zestaw zasad dotyczący zezwoleń lub braku zezwoleń na komunikację innych urządzeń z tym urządzeniem, a następnie określić, które adresy IP zaliczyć do wyjątków.

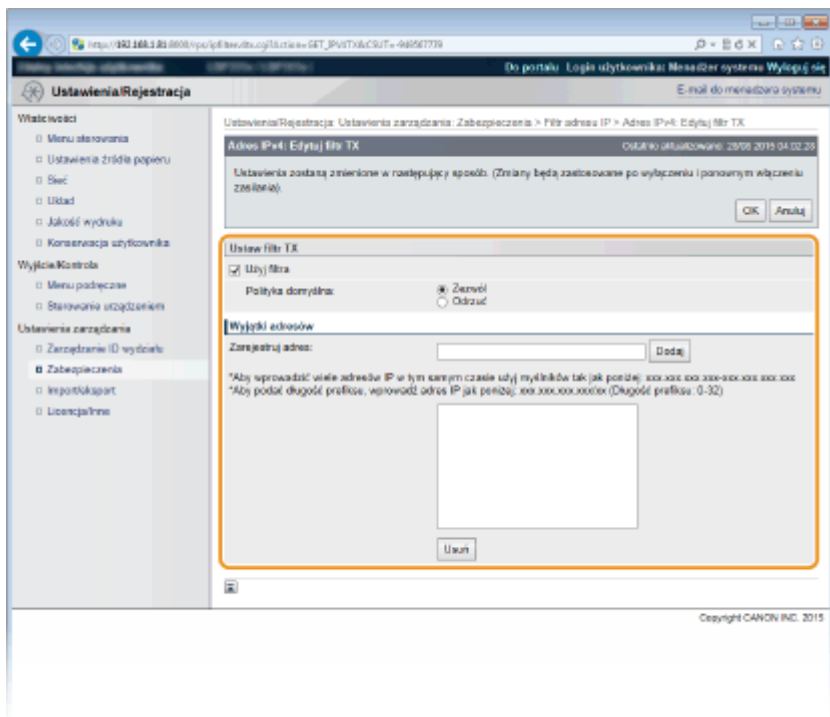

- 1 Zaznacz pole wyboru [Użyj filtra] i kliknij przycisk radiowy [Odrzuć] lub [Zezwól], aby określić zasady [Polityka domyślna].**

[Użyj filtra]

Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwi ograniczenie komunikacji. Usunięcie zaznaczenia pola wyboru wyłącza to ograniczenie.

[Polityka domyślna]

Wybór warunku wstępnego w celu udzielenia zezwoleń lub braku zezwoleń na komunikację innych urządzeń z tym urządzeniem.

[Zezwól]	Wybierz tę opcję, aby blokować pakiety komunikacyjne z urządzeń o adresach IP wprowadzonych w polu [Wyjątki adresów] lub do takich urządzeń przesyłane. Komunikacja z innymi urządzeniami jest dozwolona.
[Odrzuć]	Wybierz tę opcję, aby przepuszczać pakiety komunikacyjne jedynie z urządzeń o adresach IP wprowadzonych w polu [Wyjątki adresów] lub do takich urządzeń przesyłane. Komunikacja z innymi urządzeniami jest zabroniona.

- 2 Określ wyjątki adresów.**

- Wprowadź adres IP (lub zakres adresów IP) w polu [Zarejestruj adres] i kliknij przycisk [Dodaj].

WAŻNE:

Sprawdzanie poprawności wpisów

- Nieprawidłowo wprowadzone adresy IP uniemożliwią dostęp do urządzenia z poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika. Konieczne będzie wtedy ustawienie filtra <Filtr adresów> na wartość <Wyłącz>.
- ▶ **Filtr adresów(P. 406)**

UWAGA:

W przypadku wybrania ustawienia [Odrzuć] w opcji [Polityka domyślna]

- Nie można filtrować pakietów multimedialnych ani pakietów emisyjnych.

Usuwanie adresu IP z listy wyjątków

- Zaznacz adres IP i kliknij przycisk [Usuń].

W tym miejscu możesz użyć myślników tak jak poniżej: xxx.xxx.xxx.xxx-xxx.xxx.xxx.xxx
 E-adres IP jako parę: xxx.xxx.xxx.xxx:xxx (Złagodzić prefiks: 0-32)
 02.103.1.4

3 Kliknij [OK].

■ Dla filtra typu RX

W przypadku wybrania opcji [Zezwól] w ustawieniu [Polityka domyślna] należy określić adresy IP urządzeń, których komunikacja z tym urządzeniem ma być zablokowana. Wybierając opcję [Odrzuć] w ustawieniu [Polityka domyślna], należy określić adresy IP urządzeń, które powinny się komunikować z tym urządzeniem.

Ustawienia/Rejestracja: Ustawienia zarządzania: Zabezpieczenia > Filtr adresów IP > Adres IP > Edycja filtru RX
Osoba do aktualizacji: 2016-2016-04-14
 Ustawienia zostaną zmienione w następujący sposób: (Zmiany będą zastosowane po wyłączeniu i ponownym naciśnięciu przycisku)

Użyj filtra
 Polityka domyślna: Zezwól Odrzuć

Wyjątki adresów


Wyjątki adresów	Numer portu

Copyright CANON INC. 2015

1 Kliknij [Zarejestruj nowy].

2 Określ wyjątki adresów.

- Wprowadź adres IP (lub zakres adresów IP) w polu [Zarejestruj adres].
- Aby zdefiniować numer portu, zaznacz pole wyboru [Podaj numer portu], wprowadź numer portu (od 1 do 65535) w polu [Numer portu] i kliknij [Dodaj].

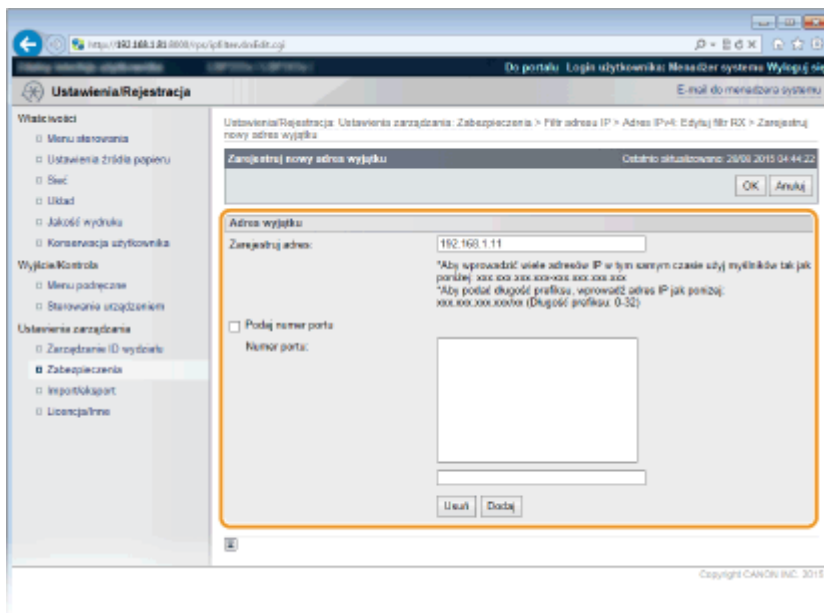

WAŻNE:


Sprawdzanie poprawności wpisów

- Nieprawidłowo wprowadzone adresy IP lub numery portów mogą uniemożliwić dostęp do urządzenia z poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika. Konieczne będzie wtedy ustawienie filtra <Filtr adresów> na wartość <Wyłącz>. ➔ **Filtr adresów(P. 406)**

UWAGA:


Usuwanie ustawionego numeru portu

- Wybierz numer portu do usunięcia i kliknij [Usuń].

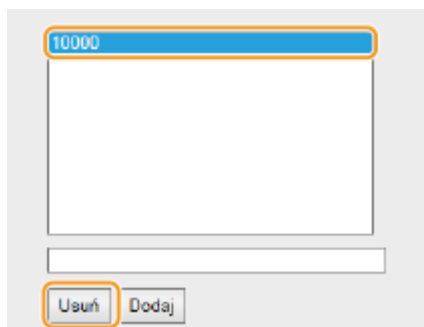

3 Kliknij [OK].

4 Zaznacz pole wyboru [Użyj filtra] i kliknij przycisk radiowy [Odrzuć] lub [Zezwól], aby określić zasady [Polityka domyślna].

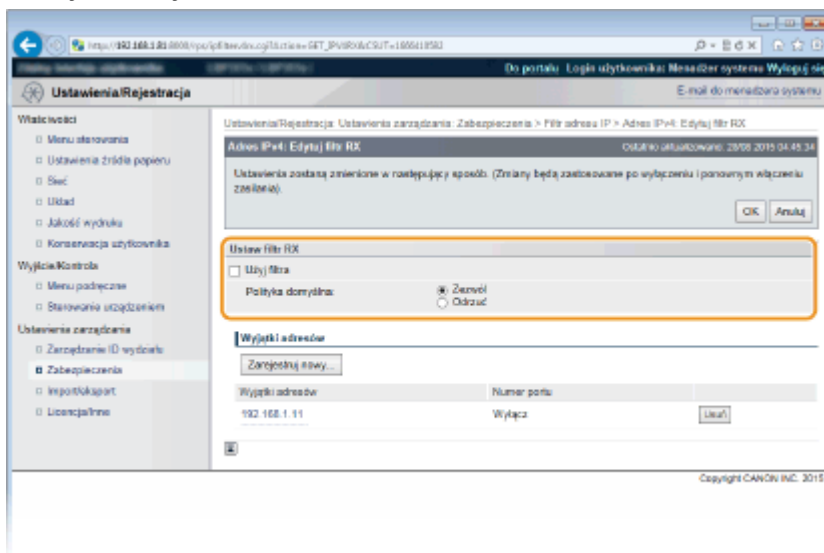

[Użyj filtra]

Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwi ograniczenie komunikacji. Usunięcie zaznaczenia pola wyboru wyłącza to ograniczenie.

[Polityka domyślna]

Wybór warunku wstępnego w celu udzielenia zezwoleń lub braku zezwoleń na komunikację innych urządzeń z tym urządzeniem.


[Zezwól]	Wybierz tę opcję, aby blokować pakiety komunikacyjne z urządzeń o adresach IP wprowadzonych w polu [Wyjątki adresów] lub do takich urządzeń przesyłane. Komunikacja z innymi urządzeniami jest dozwolona.
[Odrzuć]	Wybierz tę opcję, aby przepuszczać pakiety komunikacyjne jedynie z urządzeń o adresach IP wprowadzonych w polu [Wyjątki adresów] lub do takich urządzeń przesyłane. Komunikacja z innymi urządzeniami jest zabroniona.

UWAGA:**Edytowanie ustawionego adresu IP w wyjątkach**


- Kliknij odpowiednie łącze tekstowe dostępne pod pozycją [Wyjątki adresów]. Zostanie wyświetlone okno, w którym w razie potrzeby możesz zmienić ustawienia, a następnie kliknij [OK].

Usuwanie adresu IP z listy wyjątków

- Wybierz adres IP do usunięcia i kliknij [Usuń].

**5 Kliknij [OK].****6 Wykonaj reset sprzętowy.**

- Kliknij opcję [Sterowanie urządzeniem], wybierz polecenie [Twardy reset], a następnie kliknij [Wykonaj].

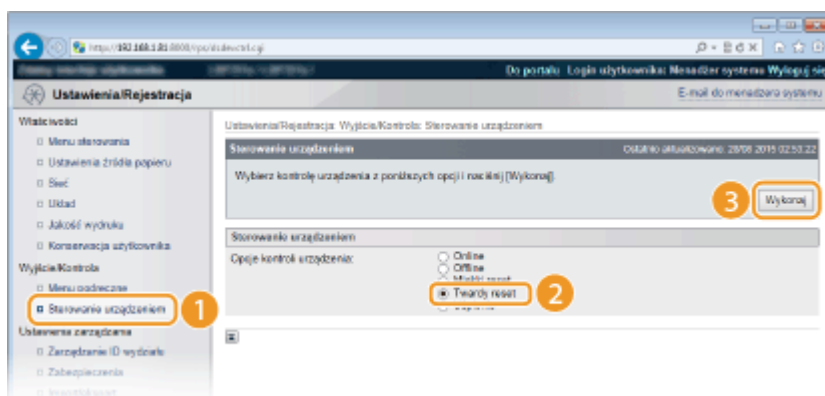

⇒ Po wykonaniu resetu sprzętowego ustawienia będą włączone.

UWAGA**Korzystanie z panelu sterowania**

- Filtrowanie adresów IP można również włączać lub wyłączać z poziomu menu ustawień panelu roboczego. ▶
Filtr adresów(P. 406)

ŁĄCZA


► Określanie adresów MAC dla zasad zapory (P. 279)

Określanie adresów MAC dla zasad zapory


121Y-047

Komunikację można ograniczyć na dwa sposoby: zezwalając na komunikację wyłącznie z określonymi adresami MAC lub blokując określone adresy MAC i zezwalając na pozostałą komunikację. Można określić do 50 adresów MAC.


- 1 **Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie zarządzania. ▶
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 344)**
- 2 **Kliknij [Ustawienia/Rejestracja].**

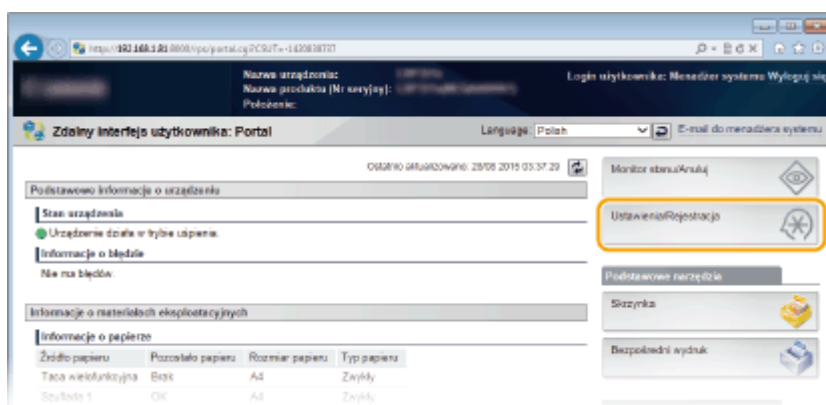

- 3 **Kliknij [Zabezpieczenia] ▶ [Filtr adresu MAC].**

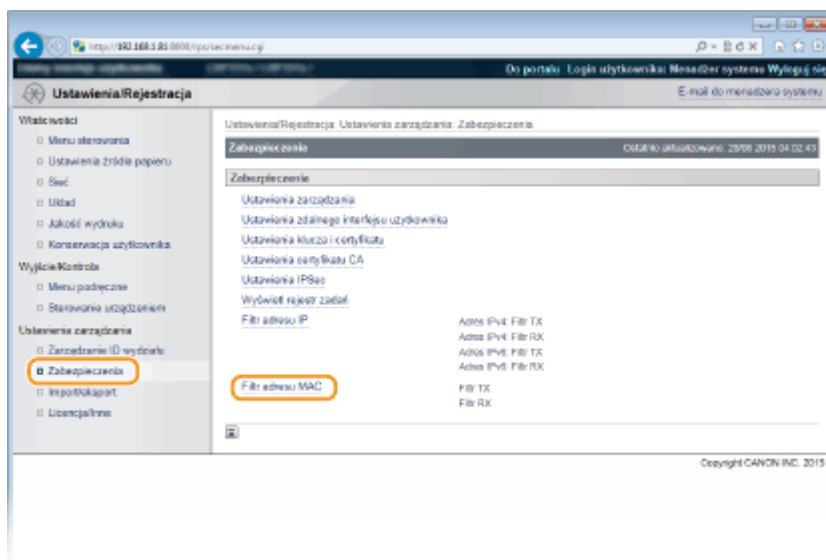

- 4 **Kliknij opcję [Edytuj] dla odpowiedniego typu filtra.**

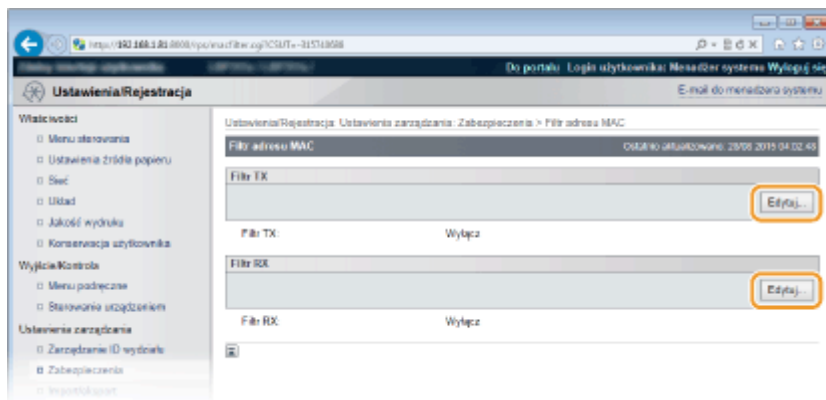

[Filtr TX]


Wybór filtra ogranicza przesył danych z urządzenia na komputer przez określenie adresów MAC.

[Filtr RX]

Wybór filtra ogranicza odbiór danych z urządzenia na komputer przez określenie adresów MAC.

5 Określ ustawienia filtrowania pakietów.

- W pierwszej kolejności należy ustalić warunek wstępny (domyślny zestaw zasad) dotyczący zezwoleń lub braku zezwoleń na komunikację innych urządzeń z tym urządzeniem, a następnie określić, które adresy MAC zaliczyć do wyjątków.

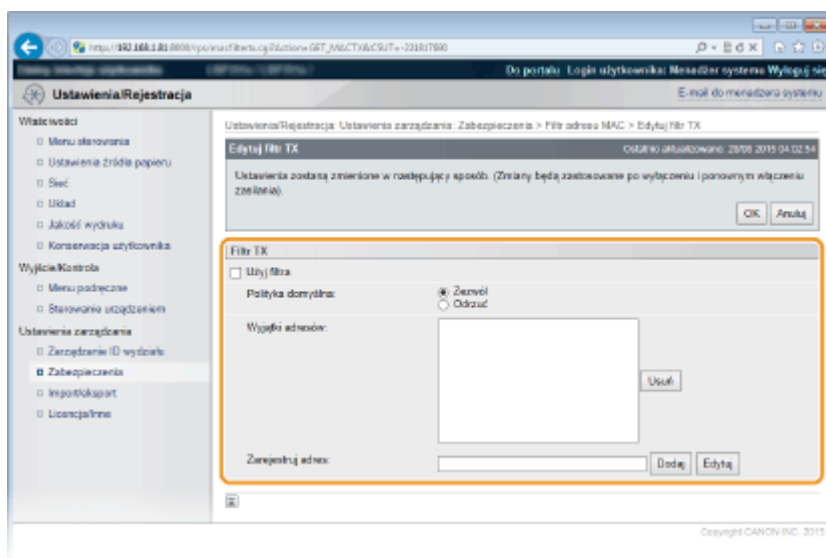

- 1 Zaznacz pole wyboru [Użyj filtra] i kliknij przycisk radiowy [Zezwól] lub [Odrzuć], aby określić zasady [Polityka domyślna].

[Użyj filtra]

Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwi ograniczenie komunikacji. Usunięcie zaznaczenia pola wyboru wyłączy to ograniczenie.

[Polityka domyślna]

Wybór warunku wstępnego w celu udzielenia innym urządzeniom zezwoleń lub braku zezwoleń na komunikację z tym urządzeniem.

[Zezwól]	Wybierz tę opcję, aby blokować pakiety komunikacyjne z urządzeń o adresach MAC wprowadzonych w pozycji [Wyjątki adresów] lub do takich urządzeń przesyłane. Komunikacja z innymi urządzeniami jest dozwolona.
----------	---

[Odrzuć]	Wybierz tę opcję, aby przepuszczać pakiety komunikacyjne tylko z urządzeń o adresach MAC wprowadzonych w pozycji [Wyjątki adresów] lub do takich urządzeń przesyłane. Komunikacja z innymi urządzeniami jest zabroniona.
----------	--

2 Określ wyjątki adresów.

- Wprowadź adres MAC w polu tekstowym [Zarejestruj adres], a następnie kliknij przycisk [Dodaj].
- Nie ma konieczności oddzielania adresów myślnikami lub dwukropkami.

WAŻNE:

Sprawdzanie poprawności wpisów

- Nieprawidłowo wprowadzone adresy MAC mogą uniemożliwić dostęp do urządzenia z poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika. Konieczne będzie wtedy ustawienie filtra <Filtr adresów> na wartość <Wyłącz>. ► **Filtr adresów(P. 406)**


UWAGA:

Gdy wybrano opcję [Odrzuć] dla filtra ruchu wychodzącego

- Pakiety wychodzące multimediami i rozgłaszania nie mogą zostać przefiltrowane.

Usuwanie adresu MAC z listy wyjątków


- Zaznacz adres MAC i kliknij przycisk [Usuń].

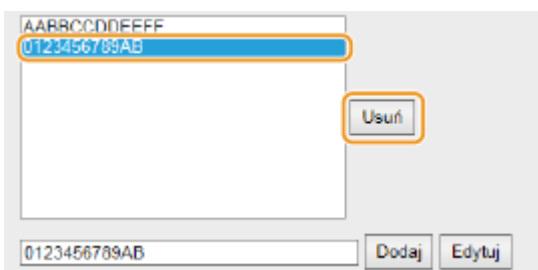

3 Kliknij [OK].

6 Wykonaj reset sprzętowy.

- Kliknij opcję [Sterowanie urządzeniem], wybierz polecenie [Twardy reset], a następnie kliknij [Wykonaj].

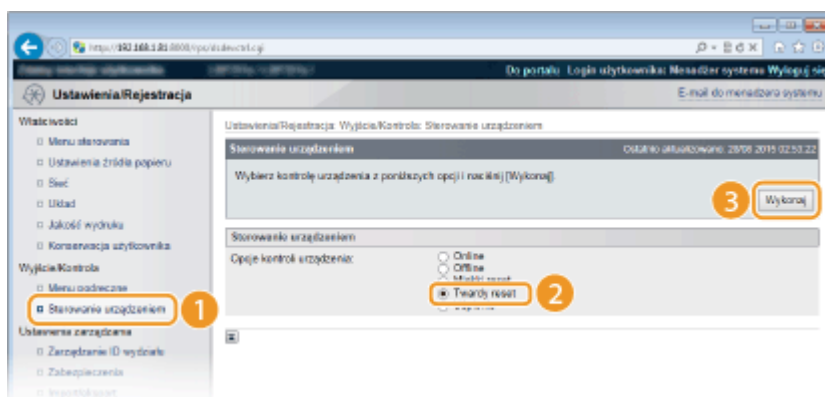

► Po wykonaniu resetu sprzętowego ustawienia będą włączone.

UWAGA

Korzystanie z panelu sterowania

- Filtrowanie adresów MAC można również włączać lub wyłączać z poziomu menu ustawień panelu roboczego. ► **Filtr adresów(P. 406)**

ŁĄCZA


► Określanie adresów IP dla zasad zapory(P. 272)

Ustawienia proxy


121Y-048

Proxy (inaczej serwer proxy z protokołem HTTP) odnosi się do komputera lub oprogramowania przeprowadzającego komunikację z użyciem protokołu HTTP dla innych urządzeń, zwłaszcza w przypadku komunikacji z zasobami spoza sieci np. podczas przeglądania stron internetowych. Urządzenia klienckie łączą się z siecią zewnętrzną za pośrednictwem serwera proxy, a nie komunikują się bezpośrednio z zewnętrznymi zasobami. Ustawienie proxy nie tylko ułatwia zarządzanie ruchem między siecią lokalną i zewnętrzną, ale również blokuje nieupoważniony dostęp i wzmacnia ochronę antywirusową, zwiększając poziom zabezpieczeń. W przypadku korzystania z technologii Google Cloud Print do drukowania za pośrednictwem Internetu można zwiększyć poziom zabezpieczeń, ustawiając serwer proxy. Przed rozpoczęciem konfiguracji upewnij się, że dysponujesz niezbędnymi informacjami na temat ustawień proxy, w tym adresem IP, numerem portu oraz nazwą użytkownika i hasłem potwierdzającym uprawnienia.


- 1 **Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie zarządzania. ▶
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 344)**
- 2 **Kliknij [Ustawienia/Rejestracja].**

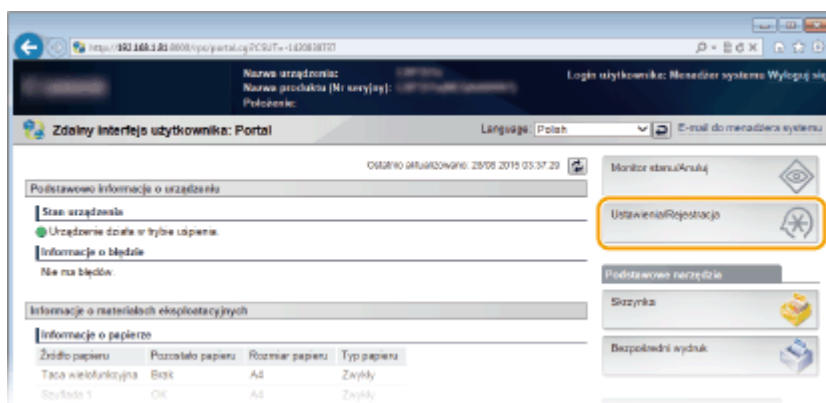


- 3 **Kliknij [Sieć] ▶ [Ustawienia TCP/IP].**

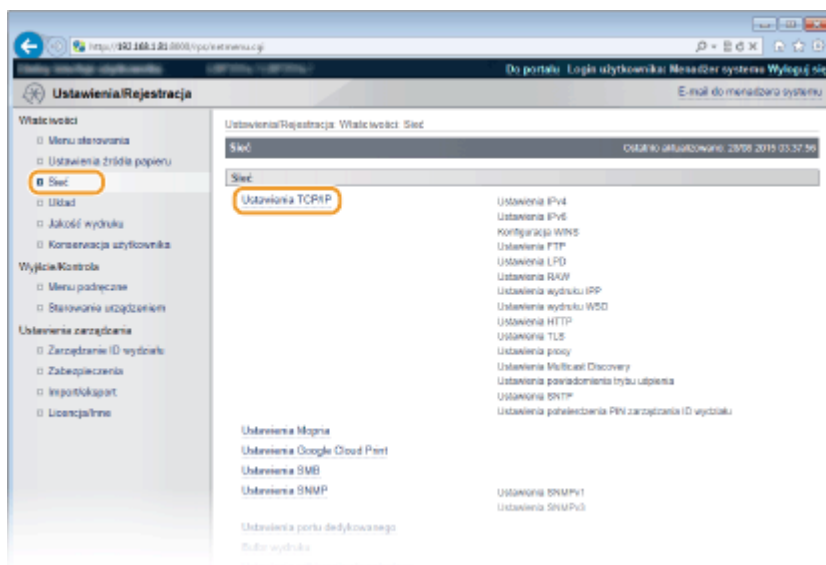

- 4 **Kliknij element [Edytuj] znajdujący się w sekcji [Ustawienia proxy].**

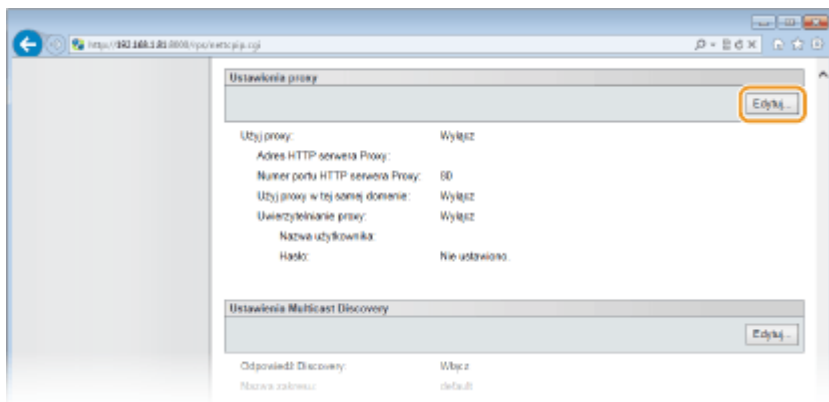

5 Zaznacz pole wyboru [Użyj proxy] i podaj wymagane ustawienia.

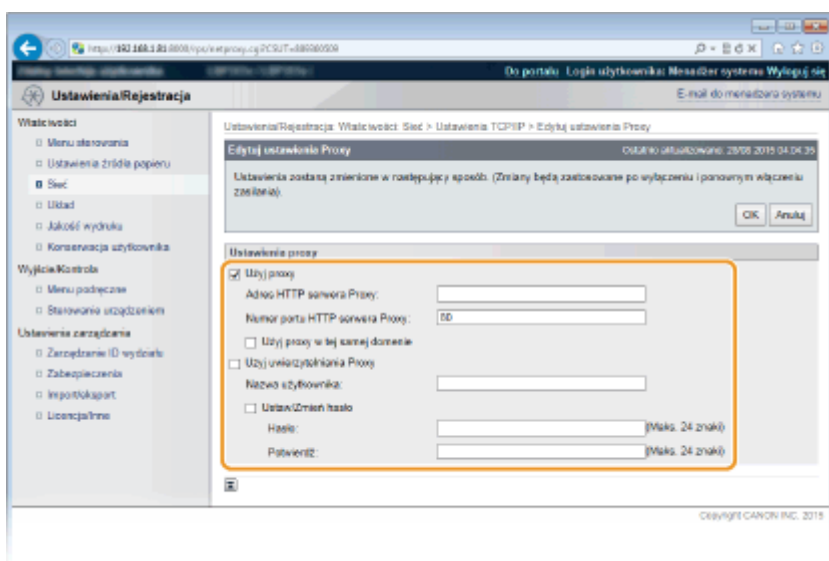

[Użyj proxy]

Zaznacz to pole wyboru, aby użyć serwera proxy podczas komunikacji z serwerem HTTP.

[Adres HTTP serwera Proxy]

Wprowadź adres serwera proxy. Określ adres IP lub nazwę hosta w zależności od środowiska.

[Numer portu HTTP serwera Proxy]

Zmień numer portu urządzenia odpowiednio do potrzeb. Wprowadź numer portu w zakresie 1–65535.

[Użyj proxy w tej samej domenie]

Zaznacz to pole wyboru, aby użyć serwera proxy również podczas komunikacji z urządzeniami w tej samej domenie.

[Użyj uwierzytelniania Proxy]

Aby włączyć funkcję uwierzytelnienia przez serwer proxy, zaznacz pole wyboru i wprowadź nazwę użytkownika składającą się maksymalnie z 24 znaków alfanumerycznych w polu tekstowym [Nazwa użytkownika].


[Ustaw/Zmień hasło]

Aby ustawić lub zmienić hasło dla uwierzytelnienia proxy, gdy funkcja ta jest włączona, zaznacz pole wyboru i wprowadź hasło składające się maksymalnie z 24 znaków alfanumerycznych w polu tekstowym [Hasło]. W celu potwierdzenia wprowadź to samo hasło w polu tekstowym [Potwierdź].

6 Kliknij [OK].

7 Wykonaj reset sprzętowy.

- Kliknij opcję [Sterowanie urządzeniem], wybierz polecenie [Twardy reset], a następnie kliknij [Wykonaj].

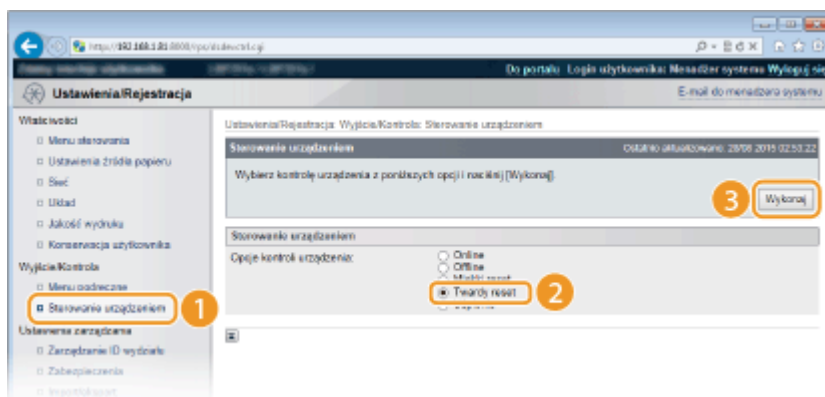

⇒ Po wykonaniu resetu sprzętowego ustawienia będą włączone.

UWAGA

Korzystanie z panelu sterowania

- Do ustawień serwera proxy można przejść również z poziomu menu ustawień panelu roboczego. ▶
Ustawienia proxy(P. 396)

ŁĄCZA

- ▶ **Korzystanie z technologii Google Cloud Print(P. 181)**

Ograniczanie funkcji urządzenia

121Y-049

Niektóre funkcje urządzenia mogą być rzadko używane lub stwarzać ryzyko niewłaściwego użytkowania. Ze względów bezpieczeństwa można ograniczyć zakres możliwości urządzenia, całkowicie lub częściowo wyłączając te funkcje.

Ograniczanie funkcji drukowania



- ▶ Ograniczanie funkcji drukowania (P. 287)

Ograniczenie funkcji USB



- ▶ Ograniczenie funkcji USB (P. 291)

Ograniczanie funkcji panelu roboczego



- ▶ Ograniczanie funkcji panelu roboczego (P. 294)

Ograniczanie funkcji sieci, w tym komunikacji HTTP



- ▶ Wyłączenie komunikacji z użyciem protokołu HTTP (P. 297)
- ▶ Wyłączenie Zdalnego interfejsu użytkownika (P. 298)
- ▶ Wyłączenie portu LAN (P. 299)

Ukrywanie historii zadań drukowania



- ▶ Ukrywanie historii zadań drukowania (P. 300)

Ograniczanie funkcji drukowania

121Y-04A

Istnieje możliwość zdefiniowania ustawień uniemożliwiających automatyczne drukowanie odebranych danych drukowania, dzięki czemu można ograniczyć marnowanie papieru i uniemożliwić osobom trzecim korzystanie z urządzenia. Do korzystania z tej funkcji konieczne jest zainstalowanie opcjonalnej karty SD. ► **Instalowanie karty SD (P. 648)**




UWAGA


- Nawet jeśli operacje drukowania są ograniczone, można drukować raporty i listy ustawień. ► **Drukowanie raportów i list (P. 600)**

1 Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie zarządzania. ► **Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika (P. 344)**


2 Kliknij [Ustawienia/Rejestracja].

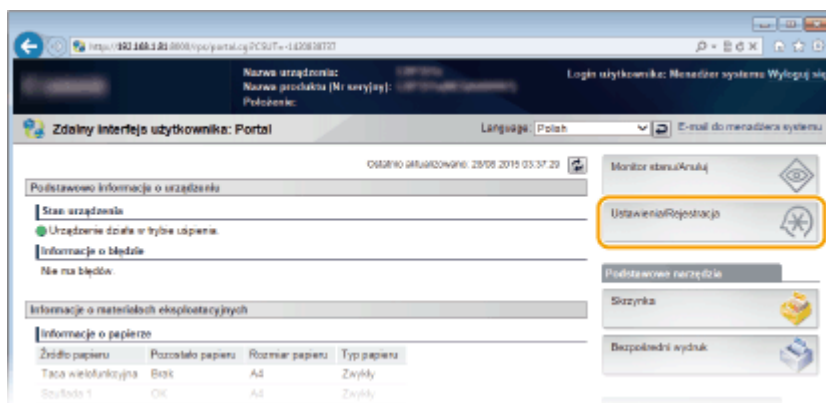


3 Kliknij [Zabezpieczenia] ► [Ustawienia zarządzania].

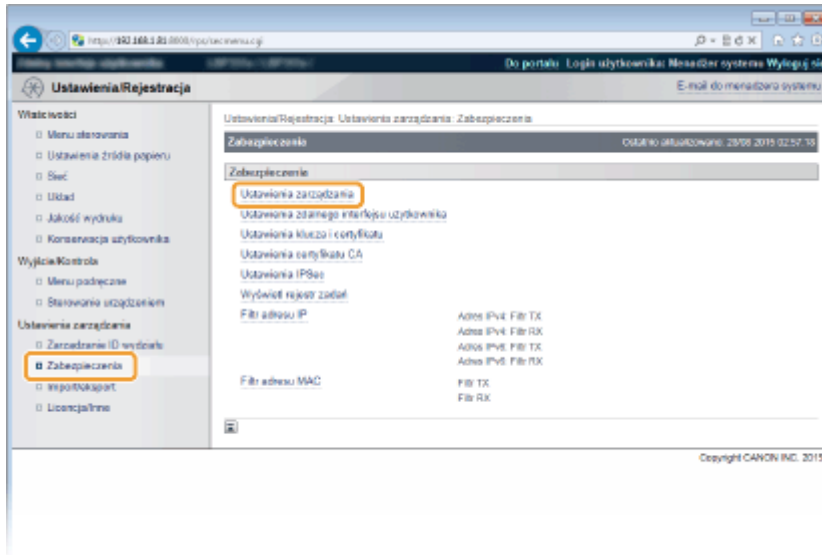


4 Kliknij [Edytuj].

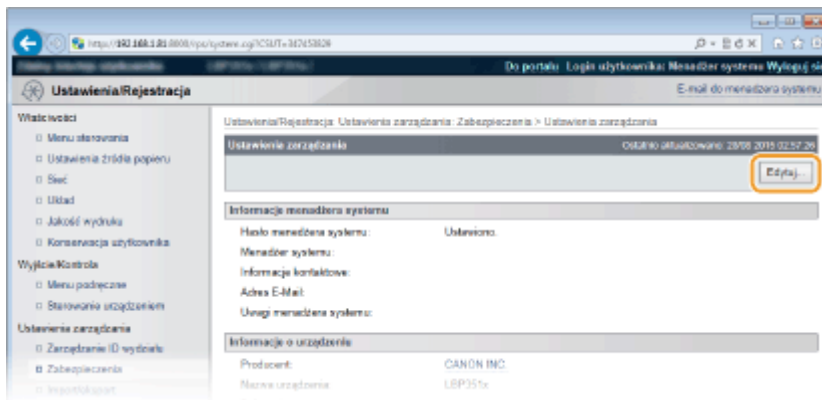

5 Wprowadź hasło menedżera systemu w polu [Aktualne hasło menedżera systemu].

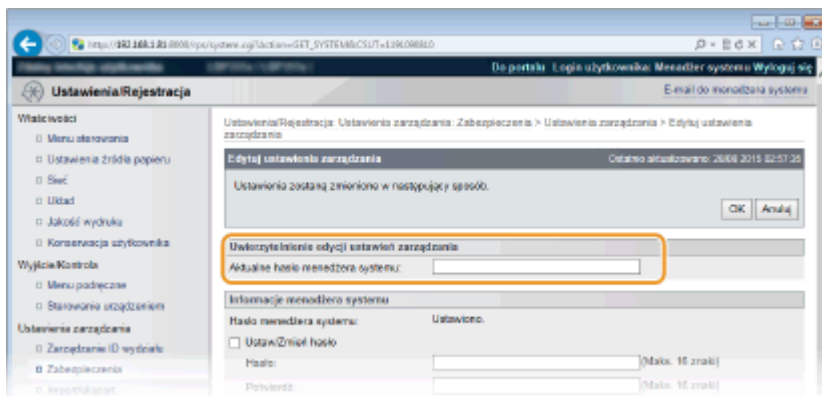

6 Zaznacz pole [Ogranicz zadania drukarki] i kliknij przycisk [OK].

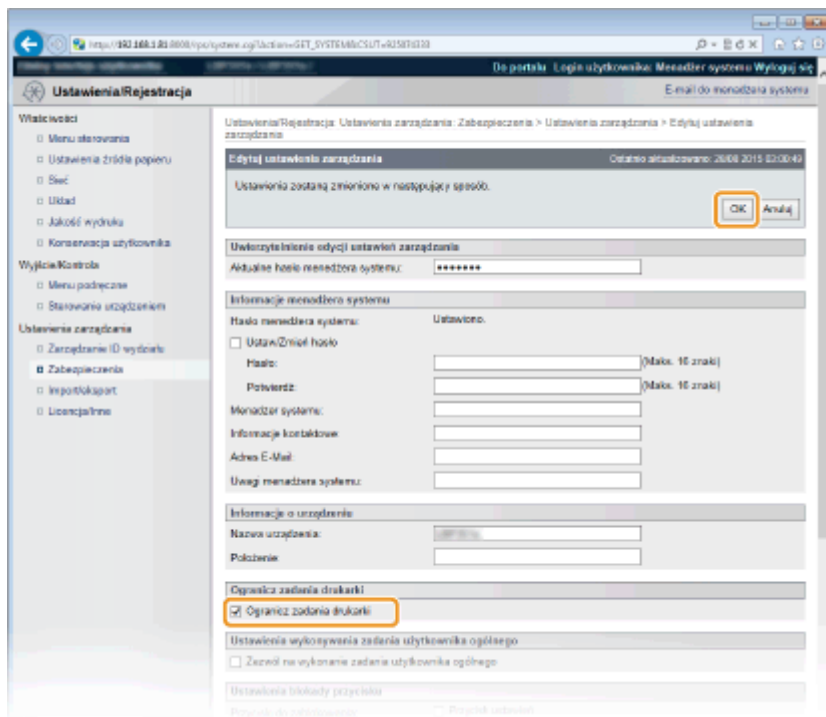


[Ogranicz zadania drukarki]

Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwi ograniczenie operacji drukowania na urządzeniu. Usunięcie zaznaczenia pola wyboru wyłącza to ograniczenie.

7 Wykonaj reset sprzętowy.

- Kliknij opcję [Sterowanie urządzeniem], wybierz polecenie [Twardy reset], a następnie kliknij [Wykonaj].

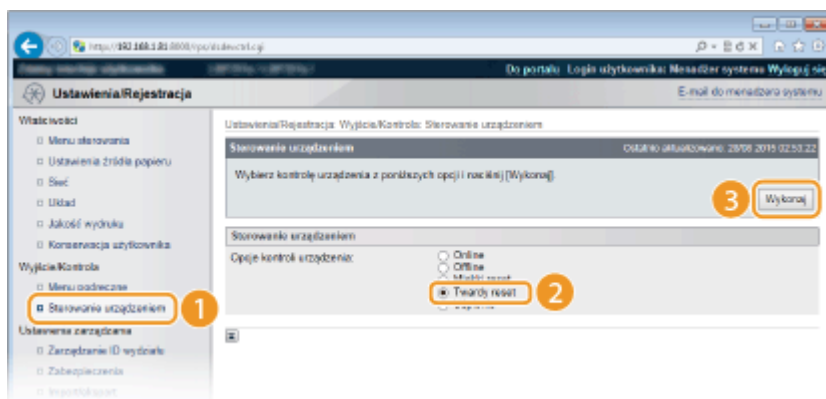

⇒ Po wykonaniu resetu sprzętowego ustawienia będą włączone.

UWAGA

Praca przy ograniczeniu operacji drukowania


- Z poziomu sterowników drukarki można wykonywać wyłącznie drukowanie zapisanych zadań. ▶ **Drukowanie dokumentu zapisanego w urządzeniu (Drukowanie zapisanego zadania)(P. 136)**
- Z poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika można drukować wyłącznie pliki PDF, PS, EPS i XPS zapisane w sektorach. ▶ **Drukowanie bez otwierania pliku (Wydruk bezpośredni)(P. 146)**
- Funkcje Wydruk bezpośredni z USB oraz Drukowanie e-maili będą niedostępne.

▶ **Drukowanie dokumentu zapisanego w urządzeniu (Drukowanie zapisanego zadania)(P. 136)**

Ograniczenie funkcji USB

121Y-04C

USB to wygodny sposób podłączania urządzeń zewnętrznych i przechowywania lub przenoszenia danych. USB może jednak również stanowić źródło wycieku informacji w przypadku niewłaściwego zarządzania. Szczególnie uważać należy, korzystając z urządzeń pamięci USB. Sekcja ta opisuje sposoby ograniczania połączeń przez port USB urządzenia oraz przeprowadzania blokady możliwości korzystania z urządzeń pamięci USB.

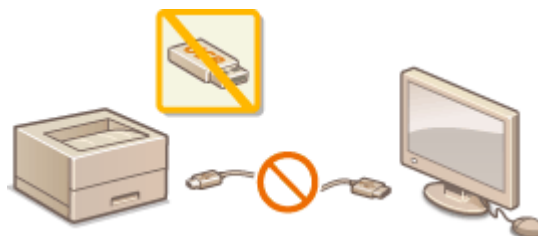


- ▶ **Ograniczenie połączenia USB z komputerem (P. 291)**
- ▶ **Ograniczenie funkcji drukowania bezpośredniego z nośnika pamięci USB (P. 292)**

Ograniczenie połączenia USB z komputerem

Istnieje możliwość wyłączenia portu USB do podłączania komputera znajdującego się z lewej strony urządzenia. Spowoduje to wyłączenie możliwości połączenia z komputerem za pośrednictwem USB, ale urządzenie pamięci USB będzie można podłączyć do portu USB z prawej strony urządzenia.

- 1** Naciśnij przycisk **▶** (□☑).
- 2** Za pomocą przycisków **▲** / **▼** wybierz opcję **<Interfejs>** i naciśnij przycisk **OK**.
- 3** Wybierz opcję **<Wybór interfejsu>** i naciśnij przycisk **OK**.
 - Gdy zostanie wyświetlony komunikat, naciśnij przycisk **OK**.
- 4** Wybierz opcję **<USB>** i naciśnij przycisk **OK**.
- 5** Wybierz opcję **<Wyłącz>** i naciśnij przycisk **OK**.

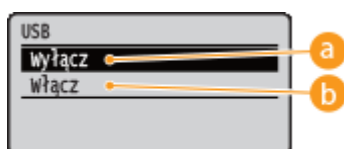

a **<Wyłącz>**

Wyłącza port USB umieszczony z lewej strony urządzenia.

b **<Włącz>**

Włącza port USB umieszczony z lewej strony urządzenia.

6 Pozwala wykonać reset sprzętowy. ▶ Reset sprzętowy(P. 510)


► Po wykonaniu resetu sprzętowego ustawienia będą włączone.

Ograniczenie funkcji drukowania bezpośredniego z nośnika pamięci USB


Istnieje opcja, która blokuje możliwość drukowania danych z urządzenia pamięci USB. Uniemożliwia ona drukowanie danych zapisanych na urządzeniu pamięci USB.

1 Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie zarządzania. ▶ Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 344)


2 Kliknij [Ustawienia/Rejestracja].

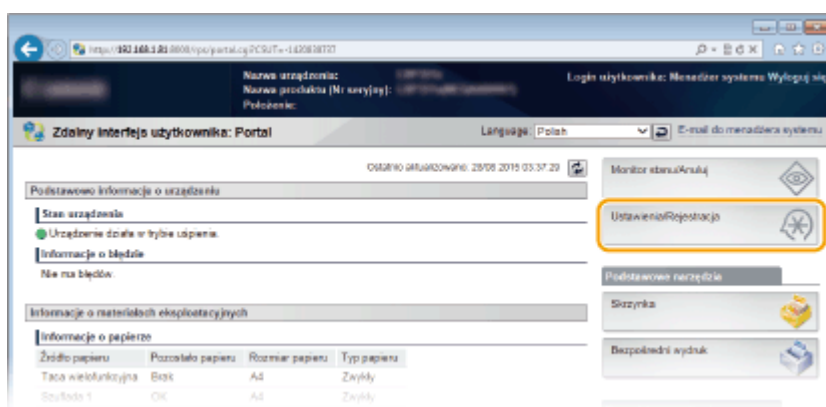


3 Kliknij [Zabezpieczenia] ▶ [Ustawienia zarządzania].

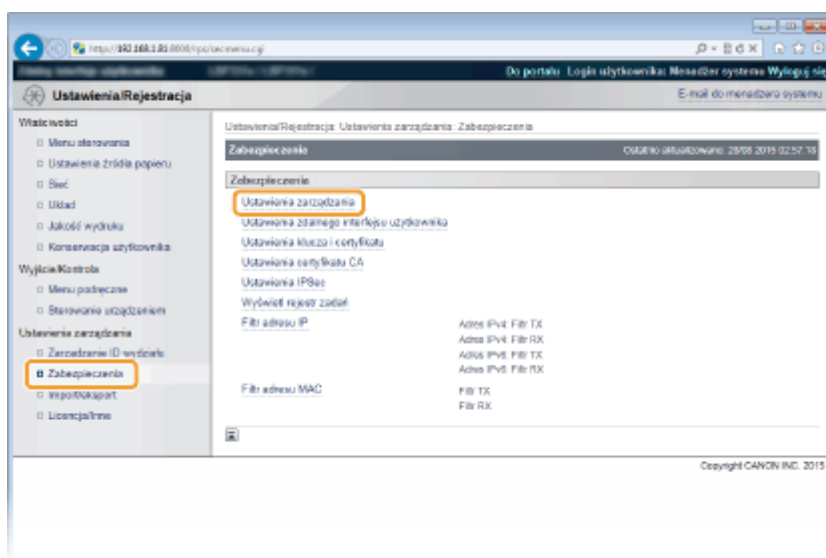


4 Kliknij [Edytuj].

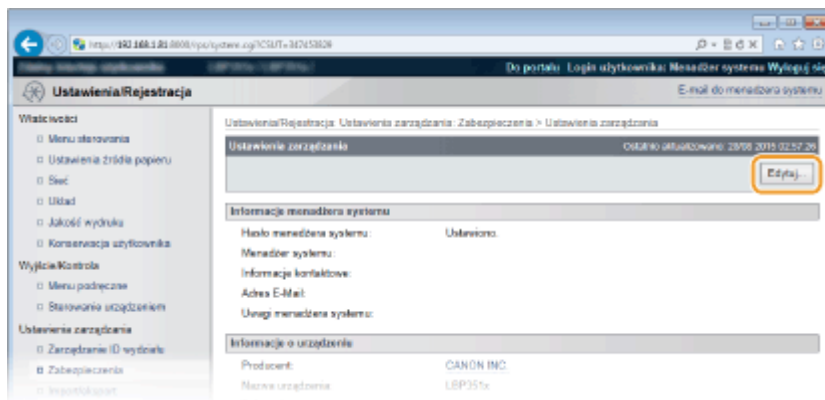

5 Wprowadź hasło menedżera systemu w polu [Aktualne hasło menedżera systemu].

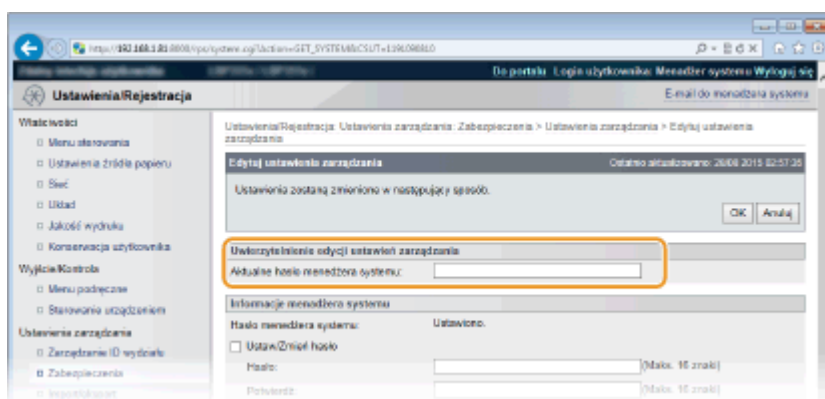

6 Usuń zaznaczenie pola wyboru [Bezpośredni wydruk USB] i kliknij przycisk [OK].

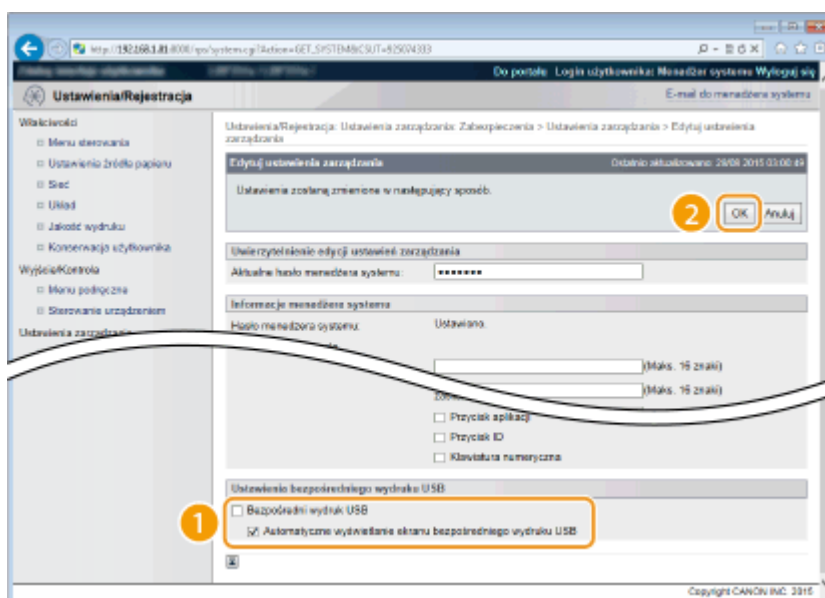

[Bezpośredni wydruk USB]

Aby wyłączyć funkcję drukowania z urządzenia pamięci USB, należy usunąć zaznaczenie tego pola wyboru. Aby umożliwić drukowanie z urządzenia pamięci USB, należy zaznaczyć to pole wyboru. Jeśli dodatkowo zaznaczone zostanie pole wyboru [Automatyczne wyświetlanie ekranu bezpośredniego wydruku USB], po podłączeniu urządzenia pamięci USB do urządzenia automatycznie będzie wyświetlany ekran drukowania bezpośrednio z nośnika pamięci USB.


ŁĄCZA

🔗 Wydruk z urządzenia pamięci USB (Drukowanie bezpośrednio z USB)(P. 118)


Ograniczanie funkcji panelu roboczego

121Y-04E


Istnieje możliwość ograniczenia możliwości korzystania z przycisków na panelu roboczym, aby uniemożliwić nieprzemyślane zmiany ustawień.

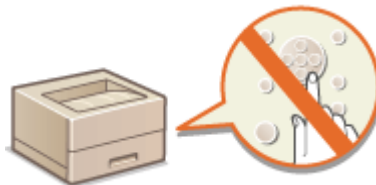


- 1 **Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie zarządzania. ▶
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 344)**
- 2 **Kliknij [Ustawienia/Rejestracja].**

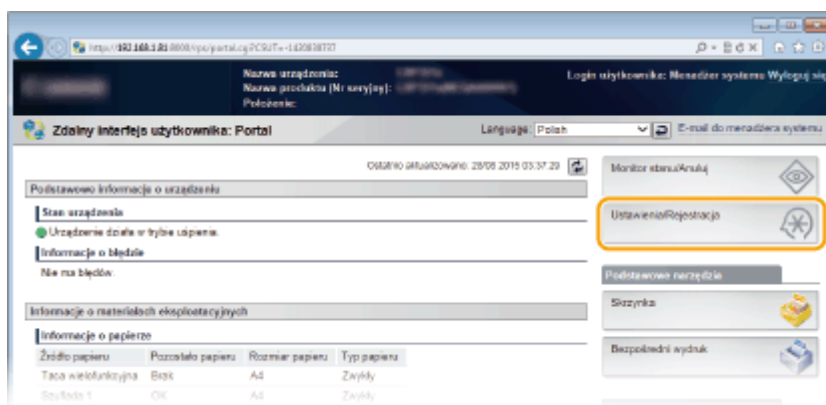


- 3 **Kliknij [Zabezpieczenia] ▶ [Ustawienia zarządzania].**

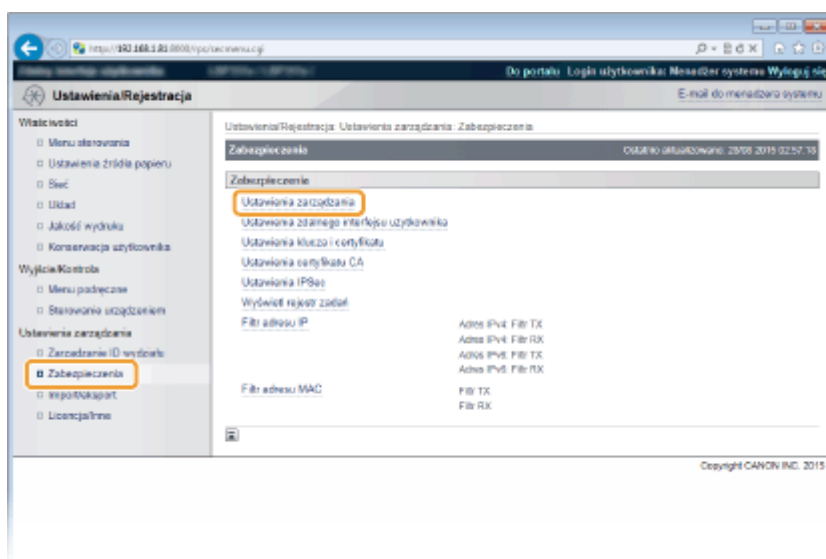


- 4 **Kliknij [Edytuj].**

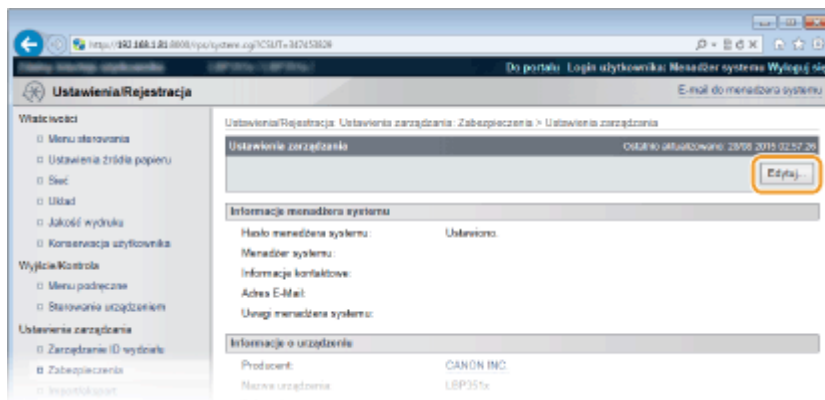

5 Wprowadź hasło menedżera systemu w polu [Aktualne hasło menedżera systemu].

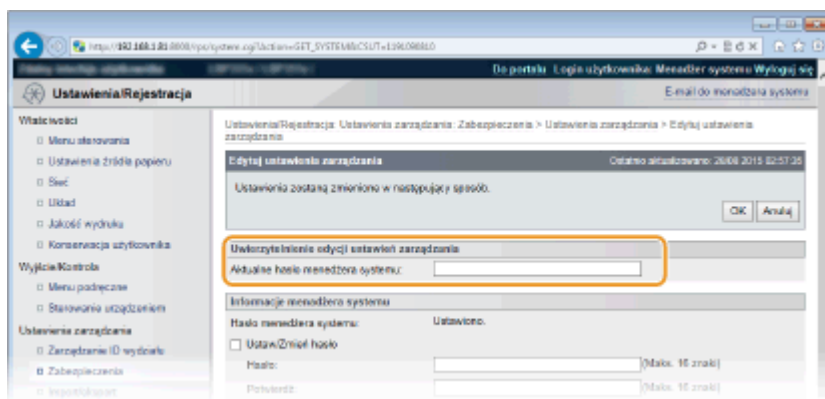

6 Aby wprowadzić ograniczenie funkcji przycisków, zaznacz to pole wyboru i kliknij [OK].

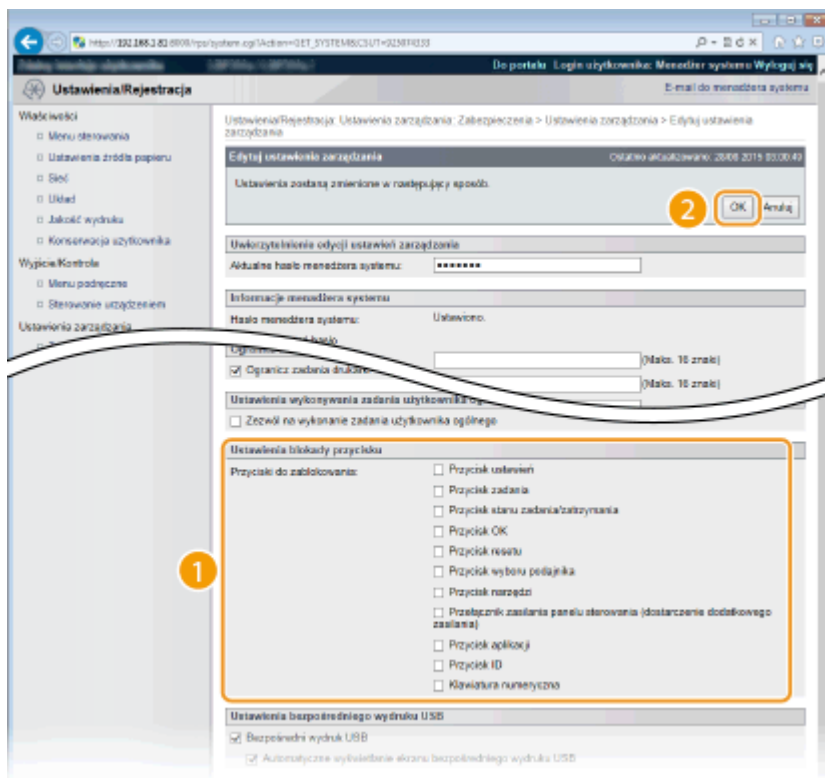

[Przyciski do zablokowania]

Zaznaczenie tego pola wyboru pozwala zablokować dany przycisk, nawet jeśli zostanie on naciśnięty na panelu roboczym. Aby odblokować klawisz, należy usunąć zaznaczenie pola wyboru. Można również zablokować przycisk Konfiguracja z poziomu panelu roboczego (▶ **Ustaw. zarządzania(P. 383)**).

UWAGA:

- Funkcje przycisków ▶ **Panel sterowania(P. 24)**

Wyłączanie komunikacji z użyciem protokołu HTTP

121Y-04F

Protokół HTTP jest używany do komunikacji poprzez sieć, np. takiej jak podczas uzyskiwania dostępu do urządzenia za pośrednictwem Zdalnego interfejsu użytkownika. W przypadku korzystania z połączenia USB lub nieużywania protokołu HTTP funkcja HTTP może zostać wyłączona, aby blokować złośliwe ataki z zewnątrz przez nieużywany port HTTP.

WAŻNE

- Wyłączenie komunikacji HTTP wyłącza niektóre funkcje sieciowe, takie jak Zdalny interfejs użytkownika, drukowanie WSD i drukowanie z Google Cloud Print.

1 Naciśnij przycisk ► (☐☑).

2 Za pomocą przycisków ▲ / ▼ wybierz opcję <Sieć> i naciśnij przycisk .

- Gdy zostanie wyświetlony komunikat, naciśnij przycisk .

3 Wybierz kolejno opcje <Ustawienia TCP/IP> ► <HTTP>.

4 Wybierz opcję <Wyłącz> i naciśnij przycisk .



a <Wyłącz>

Wyłącza funkcję komunikacji z użyciem protokołu HTTP.

b <Włącz>

Włącza funkcję komunikacji z użyciem protokołu HTTP.

5 Pozwala wykonać reset sprzętowy. ► Reset sprzętowy(P. 510)

⇒ Po wykonaniu resetu sprzętowego ustawienia będą włączone.

ŁĄCZA


- Korzystanie ze Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 343)
- Konfiguracja protokołów drukowania i funkcji protokołu WSD(P. 202)
- Korzystanie z technologii Google Cloud Print(P. 181)
- W przypadku korzystania ze sterownika drukarki XPS(P. 264)


Wyłączanie Zdalnego interfejsu użytkownika


121Y-04H


Zdalny interfejs użytkownika to przydatne narzędzie pozwalające określić ustawienia urządzenia za pomocą przeglądarki internetowej na komputerze. Aby móc korzystać ze Zdalnego interfejsu użytkownika, urządzenie powinno być podłączone do komputera za pośrednictwem sieci. Jeśli urządzenie jest podłączone do komputera przez kabel USB lub jeżeli nie ma potrzeby korzystania ze Zdalnego interfejsu użytkownika, korzystne może być wyłączenie funkcji Zdalnego interfejsu użytkownika. Zmniejsza się wtedy niebezpieczeństwo niepożądanego nadzoru urządzenia przez osoby trzecie za pośrednictwem sieci.



- 1** Naciśnij przycisk ► (□☑).
- 2** Za pomocą przycisków ▲ / ▼ wybierz opcję <Sieć> i naciśnij przycisk .

 - Gdy zostanie wyświetlony komunikat, naciśnij przycisk .

- 3** Wybierz kolejno opcje <Ust. zdal. int. už.> ► <Zdal. interf. užyt.>.
- 4** Wybierz opcję <Wyłącz> i naciśnij przycisk .

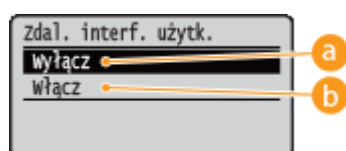

- a** <Wyłącz>
Wyłącza Zdalny interfejs użytkownika.
- b** <Włącz>
Włącza Zdalny interfejs użytkownika.

- 5** Pozwala wykonać reset sprzętowy. ► **Reset sprzętowy(P. 510)**

⇒ Po wykonaniu resetu sprzętowego ustawienia będą włączone.

ŁĄCZA






- **Korzystanie ze Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 343)**
- **Wyłączanie komunikacji z użyciem protokołu HTTP(P. 297)**


Wyłączanie portu LAN

121Y-04J

Port LAN stanowi interfejs łączący kabel LAN w celu użycia sieci. W przypadku korzystania z urządzenia za pośrednictwem portu USB można całkowicie wyłączyć port LAN, co spowoduje wyłączenie sieci i zablokowanie złośliwych ataków zewnętrznych za pośrednictwem portu LAN.



- 1** Naciśnij przycisk ► (□☑).
- 2** Za pomocą przycisków ▲ / ▼ wybierz opcję <Interfejs> i naciśnij przycisk .
- 3** Wybierz opcję <Wybór interfejsu> i naciśnij przycisk .
 - Gdy zostanie wyświetlony komunikat, naciśnij przycisk .
- 4** Wybierz opcję <Sieć> i naciśnij przycisk .
- 5** Wybierz opcję <Wyłącz> i naciśnij przycisk .

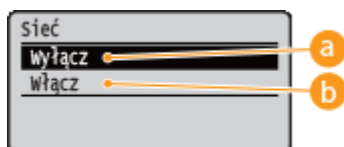

- a** <Wyłącz>
Wyłączenie portu LAN.
- b** <Włącz>
Włączenie portu LAN.

- 6** Pozwala wykonać reset sprzętowy. ►Reset sprzętowy(P. 510)

⇒ Po wykonaniu resetu sprzętowego ustawienia będą włączone.


Ukrywanie historii zadań drukowania

121Y-04K


W celu ochrony prywatności użytkowników można wyłączyć wyświetlanie historii zadań drukowania na ekranie Zdalnego interfejsu użytkownika oraz drukowanie listy historii wydruków. Historia zadań drukowania będzie aktualizowana i utrzymywana, nawet jeśli zostanie ukryta, tak aby administratorzy mogli ją w razie potrzeby przejrzeć.




- 1 **Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie zarządzania. ▶
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 344)**
- 2 **Kliknij [Ustawienia/Rejestracja].**

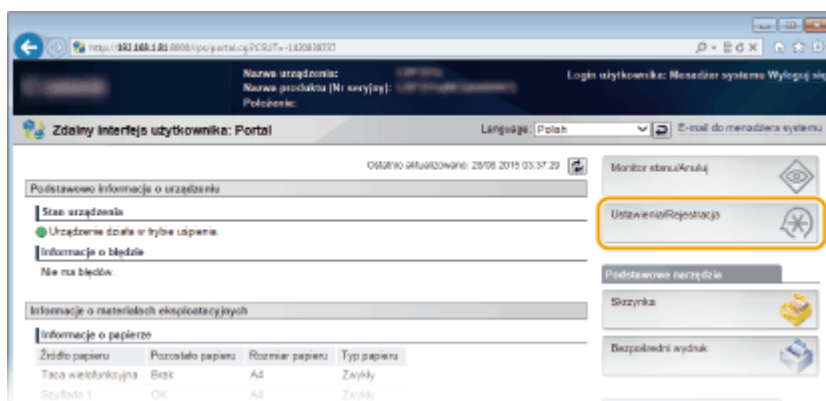


- 3 **Kliknij [Zabezpieczenia] ▶ [Wyświetl rejestr zadań].**

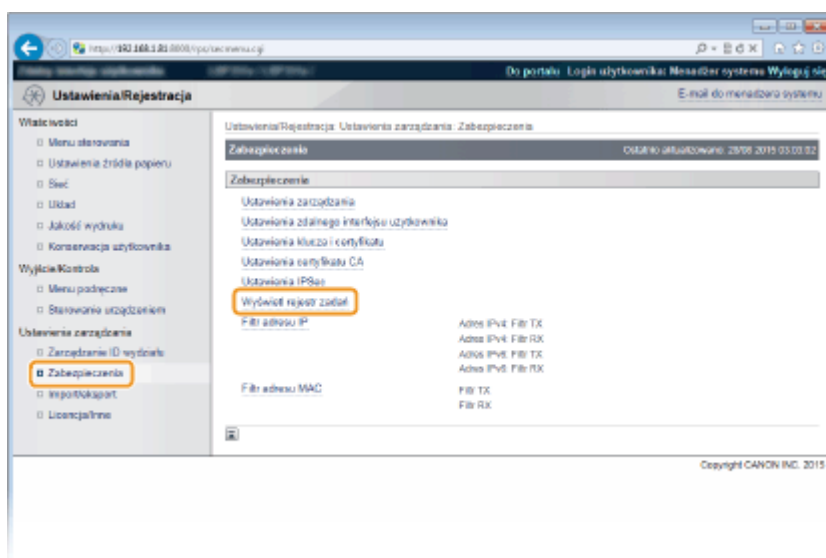

- 4 **Kliknij [Edytuj].**

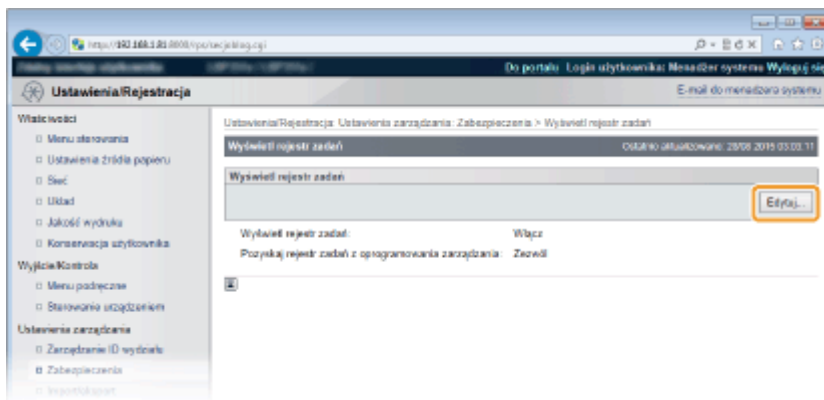

5 Usuń zaznaczenie pola wyboru [Wyświetl rejestr zadań] i kliknij przycisk [OK].

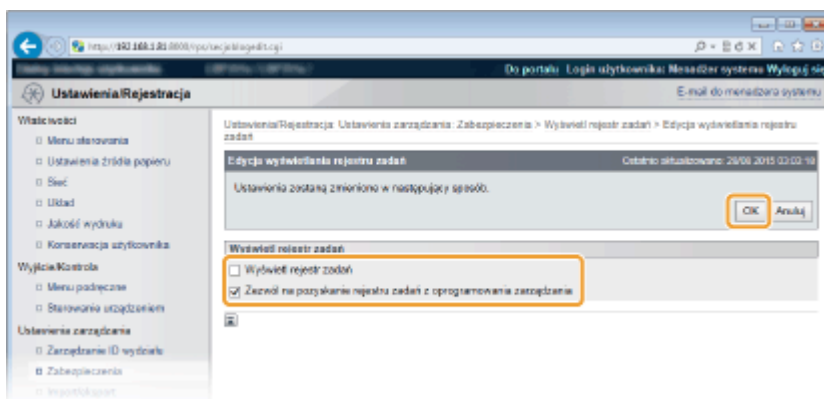

[Wyświetl rejestr zadań]

Jeśli to pole wyboru nie zostanie zaznaczone, historia zadań drukowania nie będzie wyświetlana na ekranie Zdalnego interfejsu użytkownika ani nie będzie można wydrukować listy historii wydruków. Aby wyświetlać historię zadań, należy zaznaczyć to pole wyboru.

[Zezwól na pozyskanie rejestru zadań z oprogramowania zarządzania]

Jeśli to pole wyboru zostanie zaznaczone, historię zadań drukowania będzie można uzyskać za pomocą oprogramowania do zarządzania urządzeniami, takiego jak imageWARE Enterprise Management Console. Aby wyłączyć możliwość uzyskiwania historii zadań drukowania przez oprogramowanie do zarządzania, należy usunąć zaznaczenie tego pola wyboru. Ta funkcja jest automatycznie włączona, gdy zaznaczone jest pole wyboru [Wyświetl rejestr zadań].

ŁĄCZA

- 🔴 **Sprawdzanie historii dokumentów(P. 354)**
- 🔴 **Menu zadań(P. 508)**

Wprowadzenie wydajnych funkcji zabezpieczeń

121Y-04L

Uprawnieni użytkownicy mogą ponieść nieoczekiwane straty na skutek szkodliwych ataków z zewnątrz np. spoofingu, fałszowania czy przechwytywania danych podczas ich transferu w sieci. Poniższe funkcje zwiększające poziom bezpieczeństwa i poufności są obsługiwane przez urządzenie oraz chronią ważne i wartościowe informacje przed takimi atakami:


Komunikacja szyfrowana TLS

TLS to protokół szyfrowania danych wysyłanych do sieci, stosowany często do komunikacji za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub aplikacji pocztowej. Protokół TLS zapewnia bezpieczeństwo komunikacji podczas obsługi urządzenia z komputera przy użyciu Zdalnego interfejsu użytkownika. **► Korzystanie z protokołu TLS do komunikacji szyfrowanej(P. 304)**




Komunikacja szyfrowana z użyciem protokołu IPSec

Podczas gdy protokół TLS szyfruje tylko dane używane w poszczególnych aplikacjach, np. przeglądarce internetowej lub aplikacji pocztowej, protokół IPSec szyfruje całe pakiety IP (lub ich ładunki). W ten sposób protokół IPSec zapewnia bardziej kompleksowy system zabezpieczeń niż TLS. **► Konfiguracja ustawień protokołu IPSec(P. 308)**

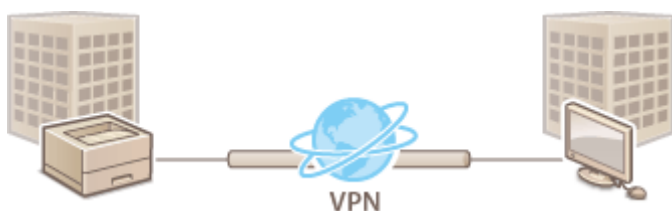

Uwierzytelnianie zgodne ze standardem IEEE 802.1X

IEEE 802.1X to standard i mechanizm blokujący nieupoważniony dostęp do sieci dzięki zbiorowemu zarządzaniu informacjami dotyczącymi uwierzytelniania użytkowników. Każde urządzenie, które próbuje nawiązać połączenie z siecią 802.1X, zostaje poddane procesowi uwierzytelniania, aby potwierdzić uprawnienia użytkownika. Informacje uwierzytelniające są wysyłane na serwer RADIUS i tam sprawdzane. Serwer zezwala na nawiązanie komunikacji lub odrzuca próbę w zależności od wyniku procesu uwierzytelniania. Jeśli uwierzytelnianie zostanie zakończone niepowodzeniem, przełącznik sieci LAN blokuje dostęp spoza sieci. Urządzenie można podłączyć do sieci 802.1X jako urządzenie klienckie. **► Konfiguracja uwierzytelniania zgodnego z IEEE 802.1X(P. 319)**

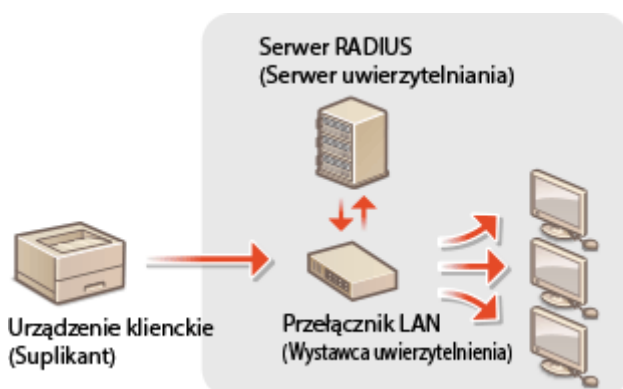

ŁĄCZA

► Konfiguracja ustawień dla par kluczy i certyfikatów cyfrowych (P. 325)


Korzystanie z protokołu TLS do komunikacji szyfrowanej

121Y-04R


Dostępna jest funkcja szyfrowania komunikacji między urządzeniem a przeglądarką internetową na komputerze oraz drukowania danych IPP przez internet za pomocą mechanizmu TLS (Transport Layer Security). TLS to mechanizm szyfrowania danych wysyłanych lub odbieranych za pośrednictwem sieci. Funkcja szyfrowania TLS musi być włączona, gdy Zdalny interfejs użytkownika jest używany do konfiguracji ustawień IPSec (metody klucza współdzielonego), uwierzytelniania zgodnego ze standardem IEEE 802.1X (TTLS/PEAP) lub SNMPv3. Aby użyć TLS do komunikacji szyfrowanej, trzeba ustawić parę kluczy i włączyć funkcję TLS. Dostępna jest gotowa para kluczy ([▶ Konfiguracja ustawień dla par kluczy i certyfikatów cyfrowych\(P. 325\)](#)).




- 1 **Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie zarządzania. [▶ Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika\(P. 344\)](#)**
- 2 **Kliknij [Ustawienia/Rejestracja].**

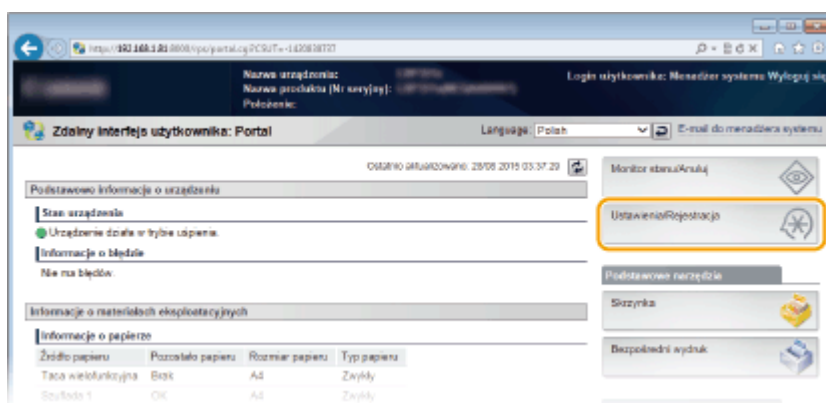


- 3 **Kliknij [Sieć] ▶ [Ustawienia TCP/IP].**

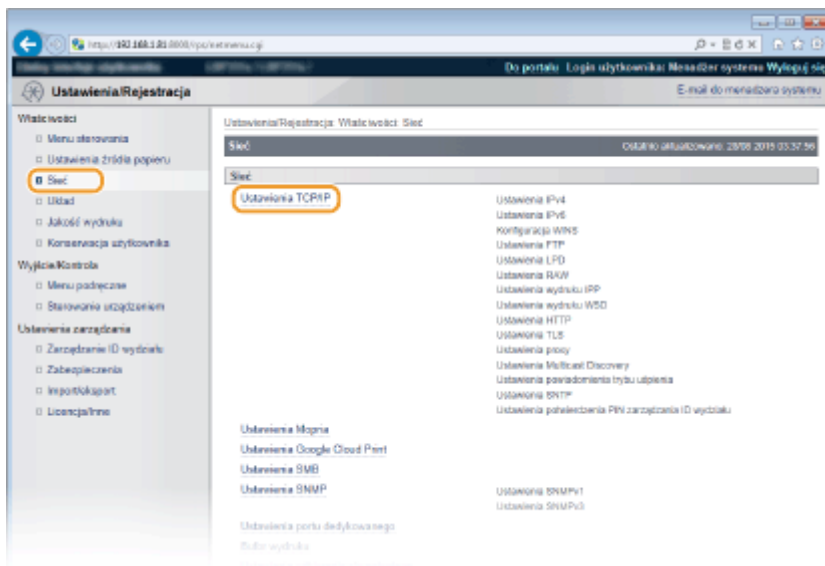

4 Kliknij element [Klucz i certyfikat] znajdujący się w sekcji [Ustawienia TLS].

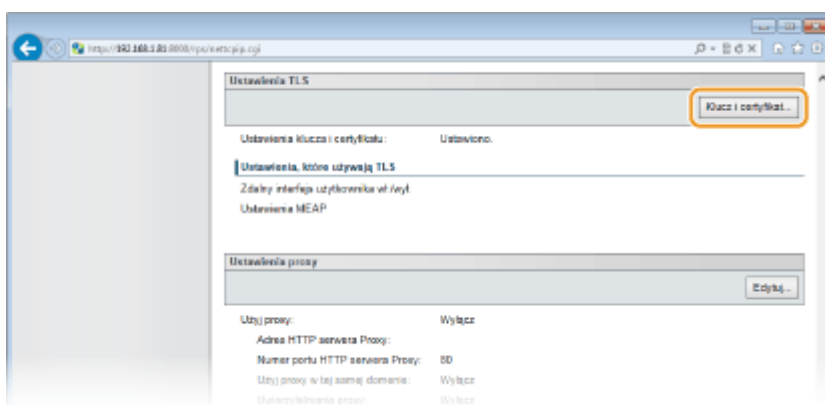

5 Wybierz klucz z listy kluczy i certyfikatów i kliknij przycisk [Ustawienia klucza domyślnego].

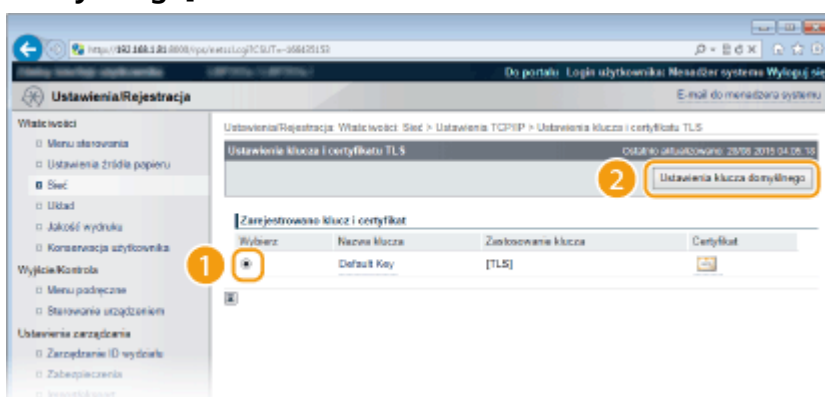

UWAGA:

Wyświetlanie informacji na temat certyfikatu

- Certyfikat można zweryfikować lub sprawdzić jego szczegóły, klikając odpowiednie łącze umieszczone pod pozycją [Nazwa klucza] lub ikonę certyfikatu. **►Weryfikowanie par kluczy i certyfikatów cyfrowych(P. 340)**

Pozycja [Ustawienia klucza domyślnego] się nie wyświetla


- Jeśli mechanizm TLS został już włączony za pomocą opcji [Ustawienia zdalnego interfejsu użytkownika] lub [Ustawienia wydruku IPP], [Ustawienia klucza domyślnego], nie będzie on wyświetlany. Aby zmienić

używany klucz, przejdź do kroku 6 i usuń zaznaczenie pól wyboru [Użyj TLS] w ustawieniach [Ustawienia zdalnego interfejsu użytkownika] lub [Ustawienia wydruku IPP].


6 Włącz szyfrowanie TLS dla Zdalnego interfejsu użytkownika.

■ Szyfrowanie TLS dla Zdalnego interfejsu użytkownika


- 1 Kliknij [Zabezpieczenia] ► [Ustawienia zdalnego interfejsu użytkownika].

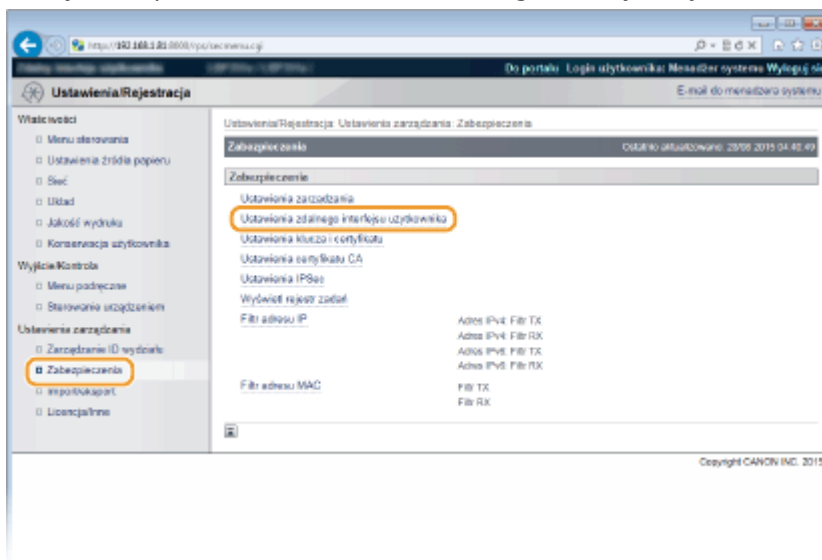

- 2 Kliknij [Edytuj].

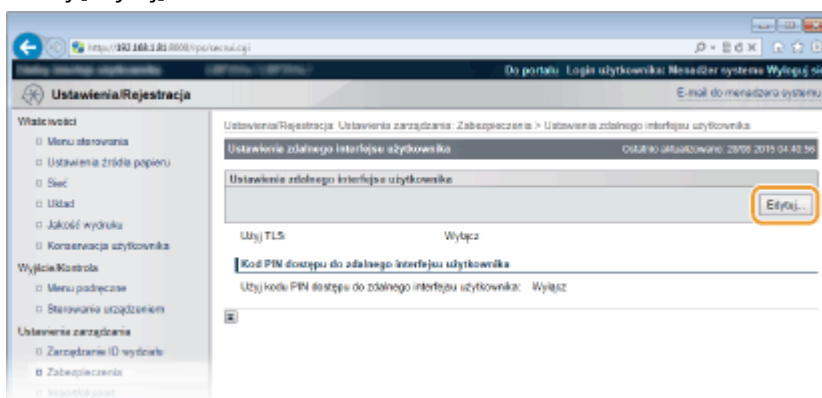

- 3 Zaznacz pole [Użyj TLS] i kliknij przycisk [OK].

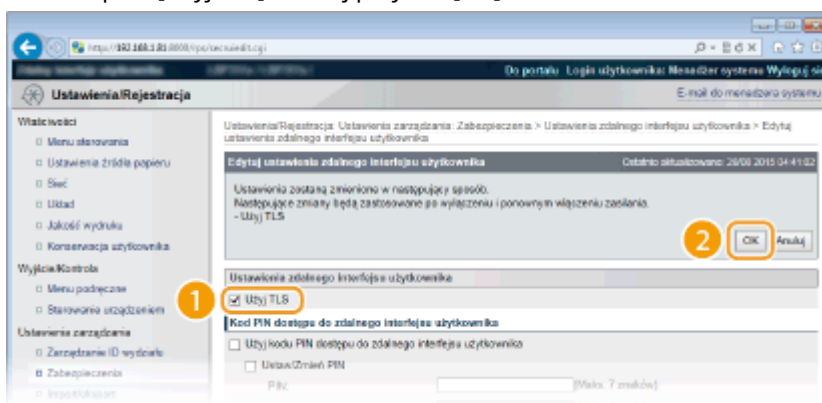


[Użyj TLS]

Korzystając z protokołu TLS na potrzeby komunikacji Zdalnego interfejsu użytkownika, należy zaznaczyć to pole wyboru. Jeśli nie jest on używany, należy usunąć zaznaczenie tego pola.

■ Szyfrowanie TLS na potrzeby funkcji zgodne z komunikacją szyfrowaną

Korzystanie z protokołu TLS do drukowania IPP


Aby wykonać drukowanie IPP z zastosowaniem protokołu TLS, należy wprowadzić następujące ustawienia. Aby uzyskać informacje na temat innych ustawień drukowania IPP, patrz **► Konfiguracja protokołów drukowania i funkcji protokołu WSD (P. 202)**.



[Sieć] ► [Ustawienia TCP/IP] ► [Edytuj] w [Ustawienia wydruku IPP] ► Zaznacz pole wyboru [Użyj TLS] ► [OK]

7 Wykonaj reset sprzętowy.

- Kliknij opcję [Sterowanie urządzeniem], wybierz polecenie [Twardy reset], a następnie kliknij [Wykonaj].

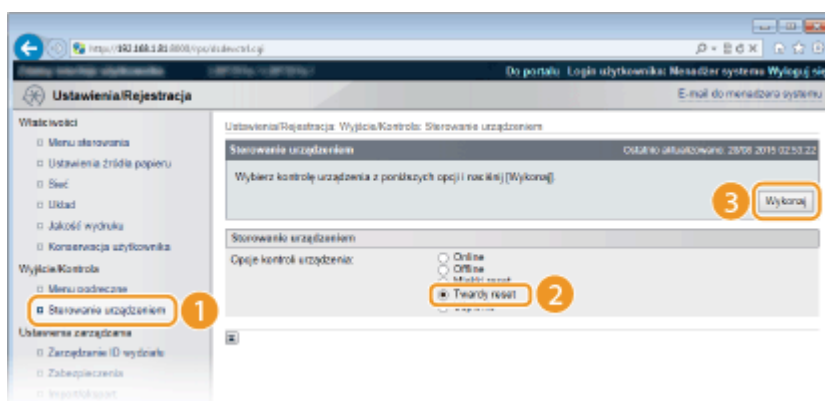

►► Po wykonaniu resetu sprzętowego ustawienia będą włączone.

UWAGA

Korzystanie z panelu sterowania

- Komunikację szyfrowaną TLS można również włączać lub wyłączać z poziomu menu ustawień panelu roboczego. **► Ust. zdal. int. uż. (P. 403)**

Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika przy użyciu protokołu TLS

- Próba uruchomienia Zdalnego interfejsu użytkownika, gdy protokół TLS jest aktywny, może spowodować wyświetlenie alarmu zabezpieczeń dotyczącego certyfikatu zabezpieczeń. W takim przypadku sprawdź, czy w polu adresu jest wprowadzony prawidłowy adres URL, a następnie kontynuuj, aby wyświetlić ekran Zdalnego interfejsu użytkownika. **► Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika (P. 344)**


ŁĄCZA

- Generowanie par kluczy (P. 327)
- Używanie wygenerowanych przez CA par kluczy i certyfikatów cyfrowych (P. 336)
- Konfiguracja ustawień protokołu IPSec (P. 308)
- Konfiguracja uwierzytelniania zgodnego z IEEE 802.1X (P. 319)
- Monitorowanie i kontrolowanie urządzenia za pomocą protokołu SNMP (P. 237)

Konfiguracja ustawień protokołu IPSec

121Y-04S

Internet Protocol Security (IPSec lub IPsec) to pakiet protokołów do szyfrowania danych transportowanych w sieci, w tym w sieciach internetowych. Podczas gdy protokół TLS szyfruje tylko dane używane w poszczególnych aplikacjach, np. przeglądarka internetowej lub aplikacji pocztowej, protokół IPSec szyfruje całe pakiety IP lub ich ładunki, zapewniając bardziej kompleksowy system zabezpieczeń. Protokół IPSec urządzenia pracuje w trybie transportu, w którym szyfrowane są ładunki pakietów IP. Dzięki tej funkcji urządzenie może bezpośrednio łączyć się z komputerem znajdującym się w tej samej wirtualnej sieci prywatnej (VPN). Sprawdź wymagania systemowe i odpowiednio skonfiguruj komputer przed przystąpieniem do konfiguracji urządzenia.

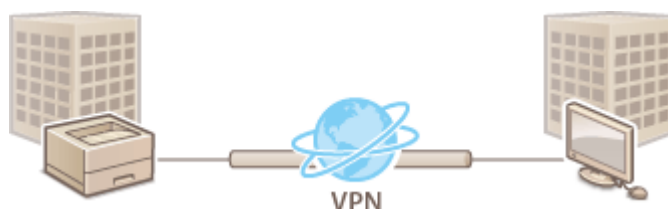

- ▶ **Rejestrowanie strategii bezpieczeństwa(P. 309)**
- ▶ **Włączanie komunikacji z użyciem protokołu IPSec(P. 316)**

Wymagania systemowe

Obsługiwany przez urządzenie protokół IPSec jest zgodny z normami RFC4301, RFC4302, RFC4303 i RFC4305.

Systemy operacyjne obsługiwane przez partnerów komunikacyjnych	Windows Vista/7/8/10/Server 2003/Server 2008/Server 2012	
Tryb połączenia	Tryb transportu	
Protokół wymiany kluczy	IKEv1	
	Tryb drukowania	<ul style="list-style-type: none"> • Tryb główny • Tryb agresywny
	Metoda uwierzytelniania	<ul style="list-style-type: none"> • Klucz współdzielony • Podpis cyfrowy
	Algorytm hashowania	<ul style="list-style-type: none"> • HMAC-MD5-96 • HMAC-SHA1-96
	Algorytm szyfrowania (i długość klucza)	<ul style="list-style-type: none"> • 3DES-CBC • AES-CBC (128 bitów, 192 bity lub 256 bitów)
	Algorytm/grupa wymiany kluczy (i długość klucza)	Diffie-Hellman (DH) <ul style="list-style-type: none"> • Grupa 1 (768 bitów) • Grupa 2 (1024 bitów) • Grupa 14 (2048 bitów)
ESP (Encapsulating Security Payload)	Algorytm hashowania	<ul style="list-style-type: none"> • HMAC-MD5-96 • HMAC-SHA1-96
	Algorytm szyfrowania (i długość klucza)	<ul style="list-style-type: none"> • 3DES-CBC • AES-CBC (128 bitów, 192 bity lub 256 bitów)

AH (nagłówek uwierzytelniania)	Algorytm hashowania	<ul style="list-style-type: none"> • HMAC-MD5-96 • HMAC-SHA1-96
--------------------------------	---------------------	---

WAŻNE

Przed przystąpieniem do konfiguracji ustawień komunikacji IPSec

- Sprawdź ustawienia IPSec w systemie operacyjnym, z którym będzie się komunikować urządzenie. Niewłaściwa kombinacja ustawień systemu operacyjnego i ustawień urządzenia spowoduje wyłączenie komunikacji IPSec.

UWAGA

Ograniczenie funkcji protokołu IPSec

- Protokół IPSec obsługuje komunikację do adresów emisji pojedynczej (lub jednego urządzenia).
- Nie jest możliwe jednoczesne używanie protokołu IPSec i DHCPv6.
- Protokół IPSec jest niedostępny w sieciach z maskowaniem NAT lub IP.
- W IKEv1 faza1 protokół PFS nie jest obsługiwany.

Używanie protokołu IPSec z filtrem adresów IP

- Ustawienia IPSec są nadrzędne względem ustawień filtra adresów IP podczas odbioru pakietu, natomiast ustawienia adresu IP są nadrzędne w stosunku do ustawień IPSec podczas wysyłania pakietu. **▶ Określanie adresów IP dla zasad zapory(P. 272)**

Rejestrowanie strategii bezpieczeństwa

Aby użyć protokołu IPSec do szyfrowania komunikacji należy zarejestrować zasady bezpieczeństwa (SP) przed aktywacją ustawień IPSec (**▶ Włączanie komunikacji z użyciem protokołu IPSec(P. 316)**). Zasada bezpieczeństwa składa się z grupy ustawień opisanych poniżej. Można zarejestrować maksymalnie 10 zasad. Istnieje możliwość zarejestrowania wielu zasad według kombinacji adresu IP i numeru portu. Po zakończeniu rejestracji zasad należy określić kolejność ich stosowania.

Selektor

Selektor określa warunki dla pakietów IP w celu zastosowania komunikacji z szyfrowaniem IPSec. Dostępne warunki to m.in. adresy IP i numery portów urządzenia oraz urządzeń, z którymi chcesz nawiązać komunikację.

IKE

Protokół IKE służy do konfiguracji wersji IKEv1 używanej do protokołowania wymiany kluczy. Należy zauważyć, że instrukcje różnią się w zależności od wybranej metody uwierzytelniania.

[Metoda klucza współdzielonego]

Klucz składający się maksymalnie z 24 znaków alfanumerycznych można udostępniać innym urządzeniom. Upřednio należy aktywować protokół TLS dla Zdalnego interfejsu użytkownika (**▶ Korzystanie z protokołu TLS do komunikacji szyfrowanej(P. 304)**).

[Metoda podpisu cyfrowego]


To i inne urządzenia uwierzytelniają się wzajemnie poprzez wzajemne weryfikowanie podpisów cyfrowych. Najpierw przygotuj parę kluczy (**▶ Używanie wygenerowanych przez CA par kluczy i certyfikatów cyfrowych(P. 336)**).

Ustawianie protokołów i opcji


Określ ustawienia protokołów ESP i AH, które są dodawane do pakietów w trakcie trwania komunikacji z użyciem protokołu IPSec. Protokołów ESP i AH nie można używać równolegle. Można także włączyć protokół PFS w celu zwiększenia zabezpieczeń.

1 Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie zarządzania. Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 344)


2 Kliknij [Ustawienia/Rejestracja].

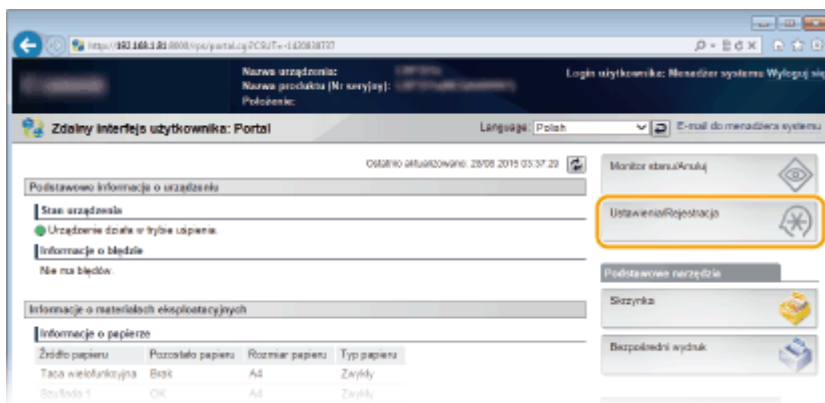


3 Kliknij [Zabezpieczenia] ► [Ustawienia IPSec].

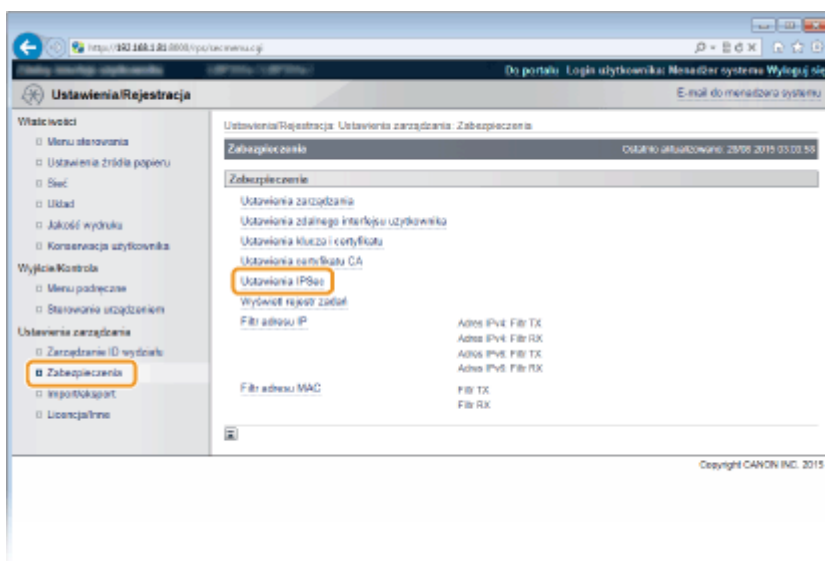


4 Kliknij [Lista polityk IPSec].

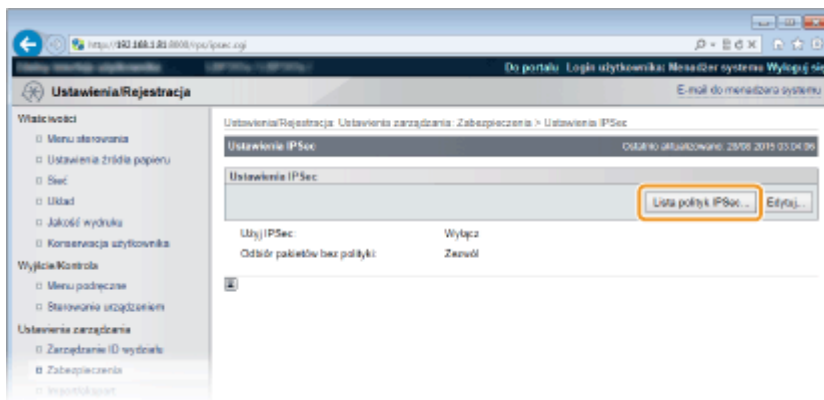

5 Kliknij [Rejestruj politykę IPsec].

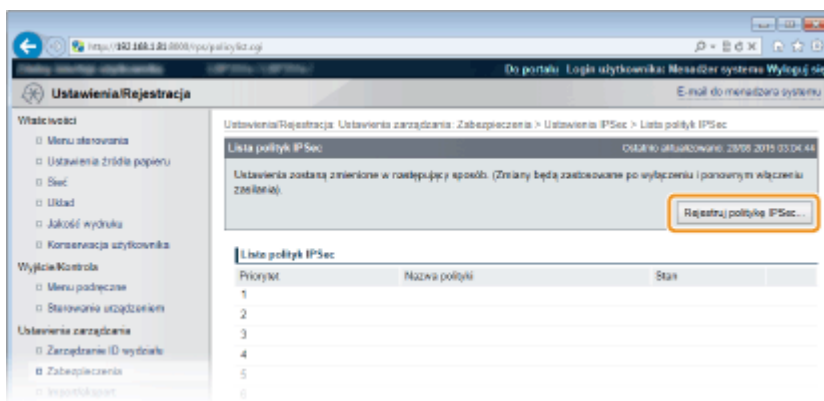

6 Wpisz nazwę zasady w polu [Nazwa polityki] i zaznacz pole wyboru [Włącz politykę].

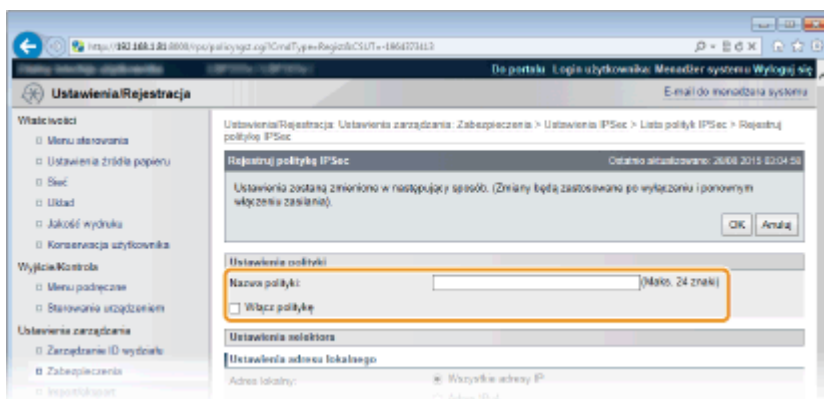

[Nazwa polityki]

W tym polu wprowadź nazwę zasady składającą się maksymalnie z 24 znaków alfanumerycznych.

[Włącz politykę]

Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje włączenie zasad. Jeśli zasady nie są używane, należy usunąć zaznaczenie pola wyboru.

7 Określ ustawienia selektora.

[Adres lokalny]

Umożliwia wybór typu adresu IP urządzenia w celu zastosowania zasady z następującej listy.

[Wszystkie adresy IP]	Wybierz tę opcję, aby używać protokołu IPsec dla wszystkich pakietów IP.
[Adres IPv4]	Wybierz tę opcję, aby używać protokołu IPsec w przypadku wszystkich pakietów IP wysyłanych na adres IPv4 urządzenia lub z tego adresu.
[Adres IPv6]	Wybierz tę opcję, aby używać protokołu IPsec w przypadku wszystkich pakietów IP wysyłanych na adres IPv6 urządzenia lub z tego adresu.
[Ustawienia ręczne IPv4]	Wybierz tę opcję, aby określić pojedynczy adres IPv4 lub zakres adresów IPv4, dla których chcesz zastosować protokół IPsec. Wprowadź adres IPv4 (lub zakres) w polu tekstowym [Adres ustawiany ręcznie].
[Ustawienia ręczne IPv6]	Wybierz tę opcję, aby określić pojedynczy adres IPv6 lub zakres adresów IPv6, dla których chcesz zastosować protokół IPsec. Wprowadź adres IPv6 (lub zakres) w polu tekstowym [Adres ustawiany ręcznie].

[Adres ustawiany ręcznie]

Jeśli wybrano opcję ustawień [Ustawienia ręczne IPv4] lub [Ustawienia ręczne IPv6] dla pozycji [Adres lokalny], wprowadź adres IP, aby zastosować zasady.

[Ustawienia podsieci]

W przypadku ręcznego wprowadzania adresów IPv4 można określić zakres, używając maski podsieci. Wprowadź maskę podsieci, oddzielając numery kropkami (przykład: „255.255.255.240”).

[Zdalny adres]

Wybierz typ adresu IP innego urządzenia, aby zastosować zasadę.

[Wszystkie adresy IP]	Wybierz tę opcję, aby używać protokołu IPsec dla wszystkich pakietów IP.
[Wszystkie adresy IPv4]	Wybierz tę opcję, aby używać protokołu IPsec w przypadku wszystkich pakietów IP wysyłanych na adres IPv4 lub z tego adresu.
[Wszystkie adresy IPv6]	Wybierz tę opcję, aby używać protokołu IPsec w przypadku wszystkich pakietów IP wysyłanych na adres IPv6 lub z tego adresu.
[Ustawienia ręczne IPv4]	Wybierz tę opcję, aby określić pojedynczy adres IPv4 lub zakres adresów IPv4, dla których chcesz zastosować protokół IPsec. Wprowadź adres IPv4 (lub zakres) w polu tekstowym [Adres ustawiany ręcznie].

[Ustawienia ręczne IPv6]	Wybierz tę opcję, aby określić pojedynczy adres IPv6 lub zakres adresów IPv6, dla których chcesz zastosować protokół IPsec. Wprowadź adres IPv6 (lub zakres) w polu tekstowym [Adres ustawiany ręcznie].
--------------------------	--

[Adres ustawiany ręcznie]

Jeśli wybrano opcje ustawień [Ustawienia ręczne IPv4] lub [Ustawienia ręczne IPv6] dla pozycji [Zdalny adres], wprowadź adres IP, aby zastosować zasady.

[Ustawienia podsieci]

W przypadku ręcznego wprowadzania adresów IPv4 można określić zakres, używając maski podsieci. Wprowadź maskę podsieci, oddzielając numery kropkami (przykład: „255.255.255.240”).


[Port lokalny]/[Port zdalny]

Aby utworzyć osobne zasady dla każdego protokołu, np. HTTP czy SMTP, wprowadź odpowiedni numer portu dla protokołu, aby zdecydować o stosowaniu lub niestosowaniu protokołu IPsec.

WAŻNE:

- Protokół IPsec nie jest stosowany do pakietów, dla których określono adres multemisji lub emisji.

8 Określ ustawienia protokołu IKE.

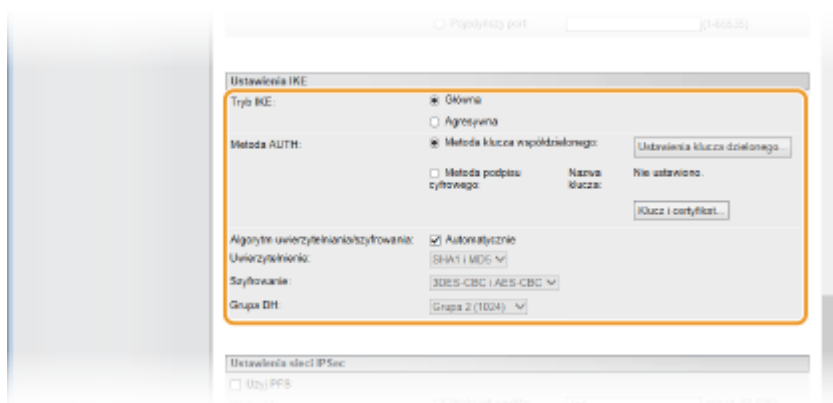**[Tryb IKE]**

Wyświetlony jest tryb używany do protokołu wymiany kluczy. Normalnie należy wybrać tryb główny.

UWAGA:

- Jeśli adres IP nie jest stały, należy wybrać tryb agresywny. Trzeba pamiętać, że poziom bezpieczeństwa w trybie agresywnym jest niższy niż w trybie normalnym.

[Metoda AUTH]

Wybierz opcję [Metoda klucza współdzielonego] lub [Metoda podpisu cyfrowego] dla metody stosowanej podczas uwierzytelniania urządzenia.

WAŻNE:

- Po wybraniu trybu agresywnego w opcji [Tryb IKE], ustawienie [Metoda klucza współdzielonego] nie szyfruje udostępnianego klucza.

[Algorytm uwierzytelniania/szyfrowania]

Aby automatycznie ustawić algorytm wymiany klucza, należy zaznaczyć pole wyboru [Automatycznie]. Zaznaczenie tego pola wyboru sprawi, że algorytm zostanie ustawiony, jak niżej.

[Uwierzytelnienie]	[SHA1 i MD5]
[Szyfrowanie]	[3DES-CBC i AES-CBC]
[Grupa DH]	[Grupa 2 (1024)]


Aby ustawić algorytm ręcznie, należy usunąć zaznaczenie tego pola wyboru i wybrać algorytm.

[Uwierzytelnienie]	Wybór algorytmu hashowania.
--------------------	-----------------------------

[Szyfrowanie]	Wybór algorytmu szyfrowania.
[Grupa DH]	Wybór grupy Diffie-Hellman, która określa siłę klucza.


■ [Metoda klucza współdzielonego] w uwierzytelnianiu

- 1 Wybierz ustawienia [Metoda klucza współdzielonego] dla opcji [Metoda AUTH] i kliknij przycisk [Ustawienia klucza dzielonego].
- 2 Wprowadź klucz współdzielony, składający się maksymalnie z 24 znaków alfanumerycznych, i kliknij przycisk [OK].

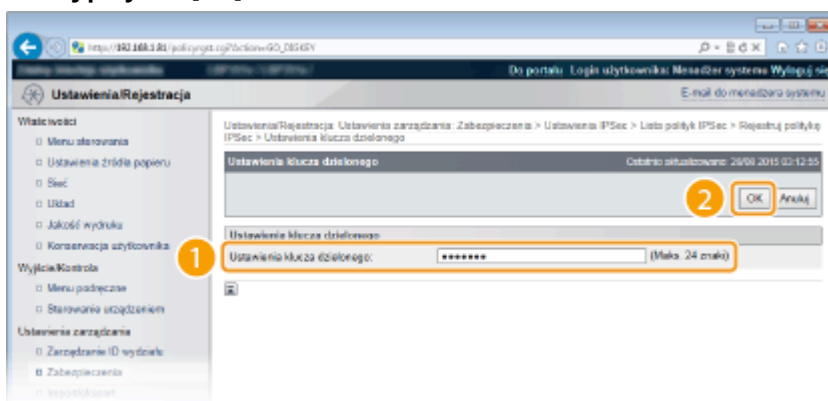

■ [Metoda podpisu cyfrowego] w uwierzytelnianiu

- 1 Wybierz ustawienia [Metoda podpisu cyfrowego] dla opcji [Metoda AUTH] i kliknij przycisk [Klucz i certyfikat].
- 2 Wybierz parę kluczy, której chcesz użyć i kliknij [Ustawienia klucza domyślnego].

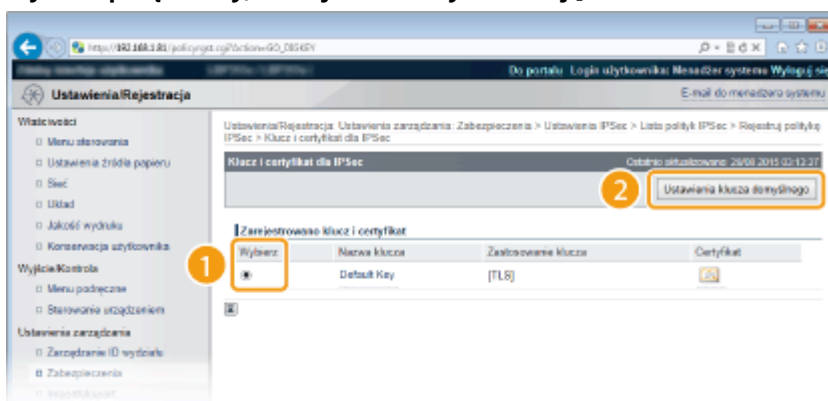


UWAGA:

Wyświetlanie informacji na temat pary kluczy lub certyfikatu

- Certyfikat można zweryfikować lub sprawdzić jego szczegóły, klikając odpowiednie łącze umieszczone pod pozycją [Nazwa klucza] lub ikonę certyfikatu. ► **Weryfikowanie par kluczy i certyfikatów cyfrowych (P. 340)**

9 Określ ustawienia sieci z protokołem IPSec.

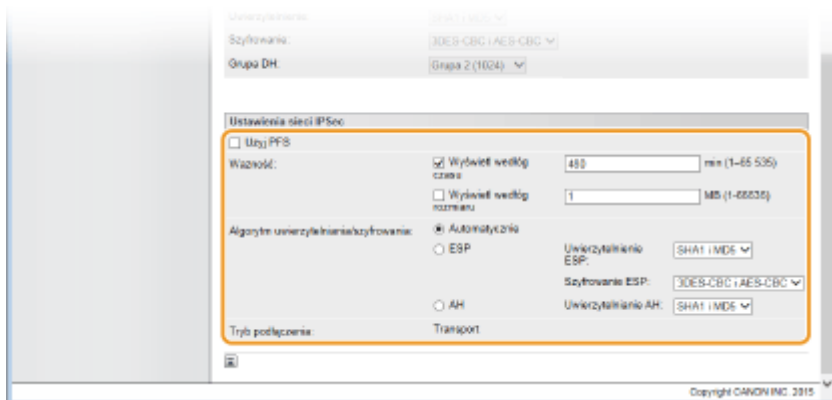**[Użyj PFS]**

Zaznacz to pole wyboru, aby włączyć protokół Doskonałe utajnienie przekazywania (PFS) w odniesieniu do kluczy sesji IPsec. Protokół PFS zwiększa poziom zabezpieczeń oraz ilość komunikowanych danych. Upewnij się, że protokół PFS jest włączony dla innych urządzeń. Jeśli nie korzystasz z protokołu PFS, usuń zaznaczenie tego pola wyboru.

[Ważność]

Określ czas korzystania z zabezpieczeń w tunelu komunikacyjnym. Zaznacz pole wyboru [Wyświetl według czasu] lub [Wyświetl według rozmiaru] bądź obydwa pola jednocześnie, zgodnie z potrzebą. W przypadku zaznaczenia dwóch pól wyboru sesja kojarzenia zabezpieczeń IPsec SA zostaje zakończona, gdy spełniony zostanie jeden z warunków.

[Wyświetl według czasu]	Wprowadź czas w minutach, aby określić długość trwania sesji. Wprowadzony czas zostaje zastosowany zarówno w przypadku kojarzenia zabezpieczeń IPsec jak i IKE.
[Wyświetl według rozmiaru]	Wprowadź rozmiar w megabajtach, aby określić maksymalną ilość danych transportowanych w trakcie jednej sesji. Wprowadzony rozmiar stosuje się tylko do zabezpieczeń IPsec.

UWAGA:**Jeśli zaznaczono wyłącznie pole wyboru [Wyświetl według rozmiaru]**

- Nie można określić ważności zabezpieczeń IKE według rozmiaru, tak że zastosowana zostaje wartość początkowa (480 minut) wprowadzona w ustawieniu [Wyświetl według czasu].

[Algorytm uwierzytelniania/szyfrowania]

Pozwala wybrać protokół i algorytm do korzystania z komunikacji IPsec.

■ Automatyczna konfiguracja połączenia

Wybierz [Automatycznie].

[Uwierzytelnienie ESP]	Protokół ESP jest włączony, a ustawienie algorytmu uwierzytelniania to [SHA1 i MD5].
[Szyfrowanie ESP]	Protokół ESP jest włączony, a ustawienie algorytmu szyfrowania to [3DES-CBC i AES-CBC].

■ Korzystanie z protokołu ESP

Wybierz opcję [ESP], a następnie wybierz algorytm uwierzytelniania i algorytm szyfrowania.

[Uwierzytelnienie ESP]	Wybór algorytmu hashowania na potrzeby uwierzytelniania z zastosowaniem protokołu ESP.
[Szyfrowanie ESP]	Wybór algorytmu szyfrowania na potrzeby protokołu ESP.

■ Korzystanie z nagłówka AH

Wybierz opcję [AH], a następnie wybierz algorytm hashowania na potrzeby formularza uwierzytelniania AH [Uwierzytelnianie AH].

[Tryb połączenia]


Zostaje wyświetlony tryb połączenia protokołu IPSec. Urządzenie obsługuje tryb transportu, w którym ładunki pakietów IP są szyfrowane. Tryb tunelu, w którym zawarte są całe pakiety IP (nagłówki i ładunki), nie jest dostępny.

10 Kliknij [OK].

- Aby zarejestrować dodatkową zasadę bezpieczeństwa, wróć do kroku 5.

11 Ustaw kolejność zasad wyszczególnionych na liście w pozycji [Lista polityk IPSec].

- Zasady są stosowane w kolejności od pozycji na górze listy do pozycji znajdującej się na samym dole. Kliknij polecenie [Podnieś priorytet] lub [Obniż priorytet], aby przesuwać zasady w górę lub w dół.

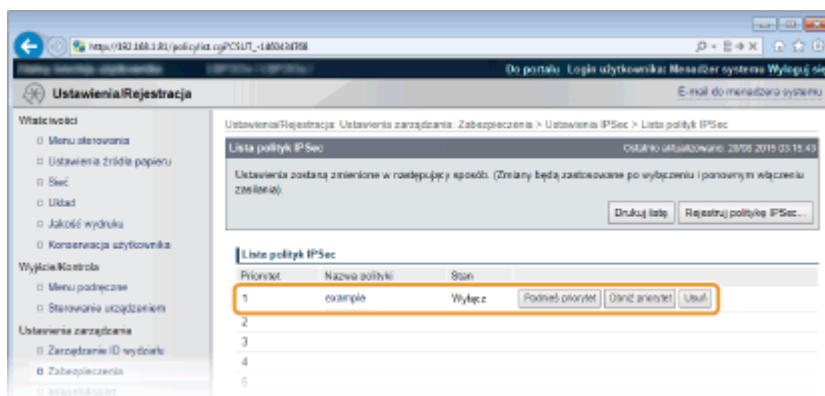

UWAGA:

Edytowanie zasady


- Aby edytować ustawienia, należy kliknąć łącze tekstowe dostępne w opcji [Nazwa polityki].

Usuwanie zasady

- Kliknij opcję [Usuń] znajdującą się po prawej stronie zasady, którą chcesz usunąć.

12 Wykonaj reset sprzętowy.

- Kliknij opcję [Sterowanie urządzeniem], wybierz polecenie [Twardy reset], a następnie kliknij [Wykonaj].

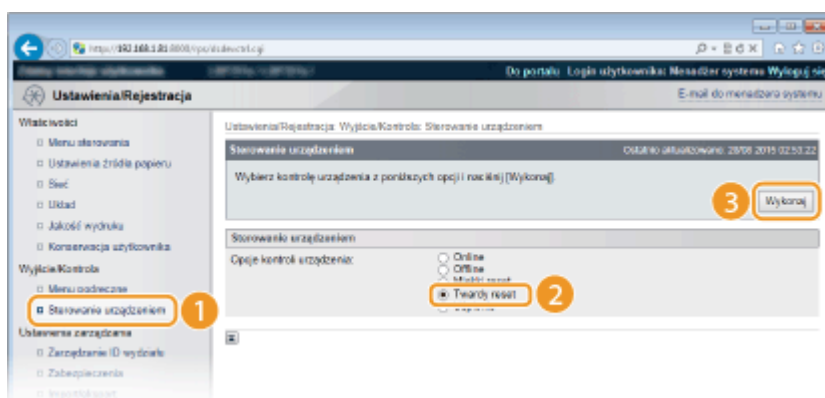


⇒ Ustawienia zostaną zastosowane po wykonaniu resetu sprzętowego.

Włączanie komunikacji z użyciem protokołu IPSec


Po zakończeniu rejestracji zasad bezpieczeństwa należy włączyć komunikację IPSec.

1 Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie zarządzania. ▶
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 344)


2 Kliknij [Ustawienia/Rejestracja].

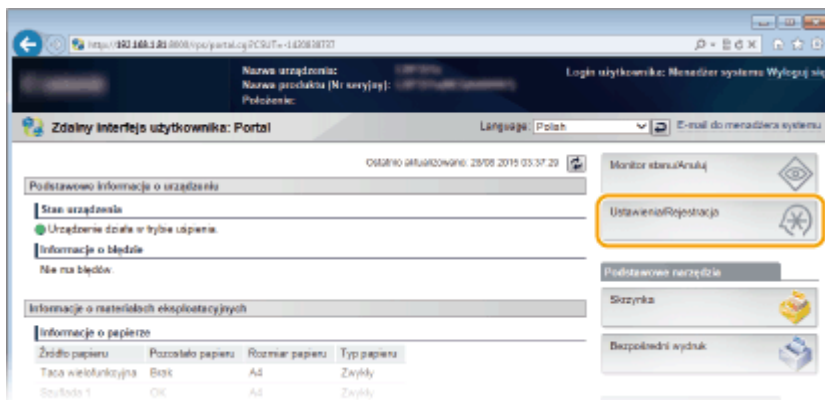


3 Kliknij [Zabezpieczenia] ▶ [Ustawienia IPsec].

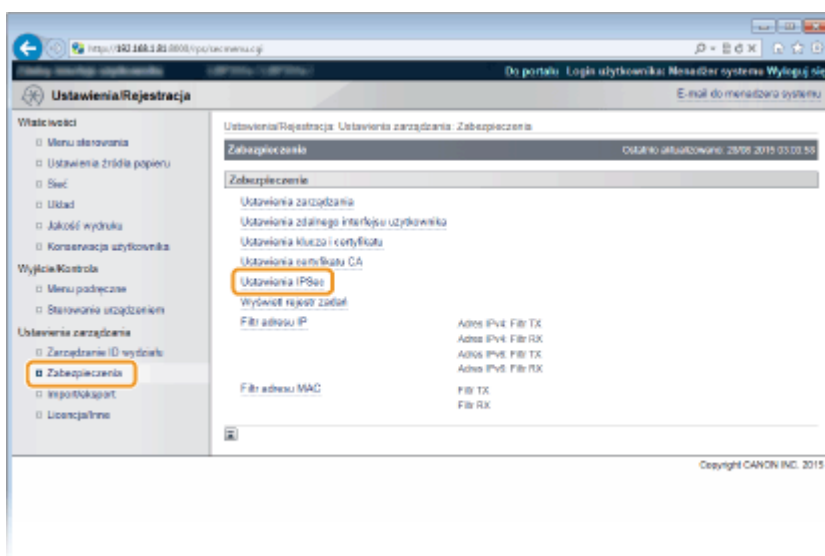

4 Kliknij [Edytuj].

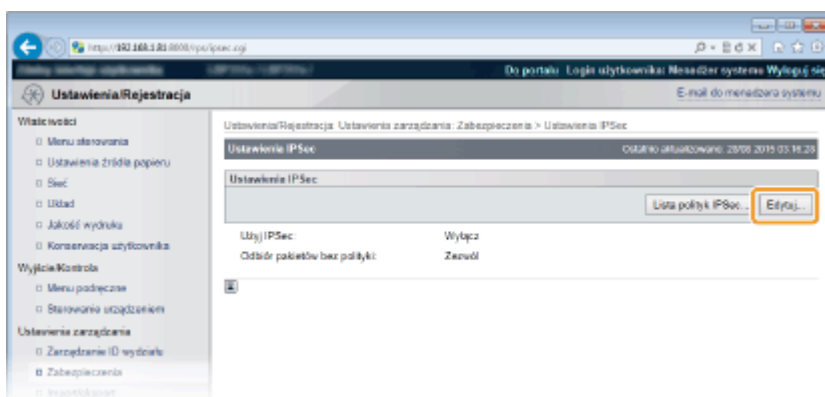

5 Zaznacz pole [Użyj IPsec] i kliknij przycisk [OK].

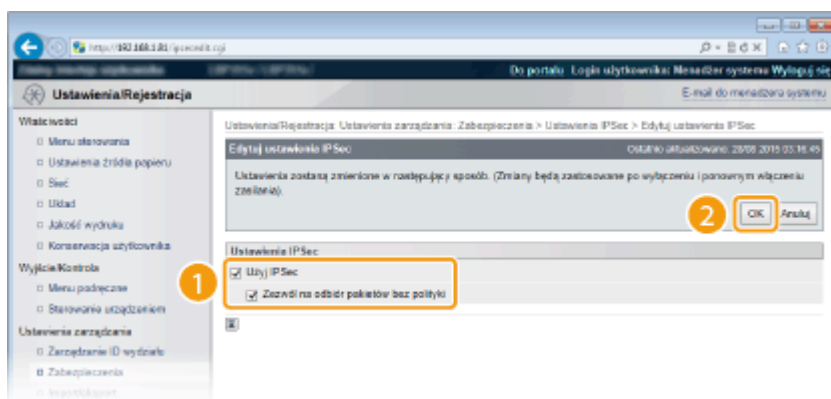

[Użyj IPsec]


To pole wyboru należy zaznaczyć w przypadku korzystania z protokołu IPsec na urządzeniu. Jeśli protokół IPsec nie jest używany, należy usunąć zaznaczenie pola wyboru.

[Zezwól na odbiór pakietów bez polityki]

Jeśli to pole wyboru zostanie zaznaczone podczas korzystania z protokołu IPsec, pakiety niedostępne dla zarejestrowanych zasad również będą wysyłane/odbierane. Aby wyłączyć wysyłanie/odbieranie pakietów niedostępnych dla zasad, należy usunąć zaznaczenie tego pola wyboru.

6 Wykonaj reset sprzętowy.

- Kliknij opcję [Sterowanie urządzeniem], wybierz polecenie [Twardy reset], a następnie kliknij [Wykonaj].

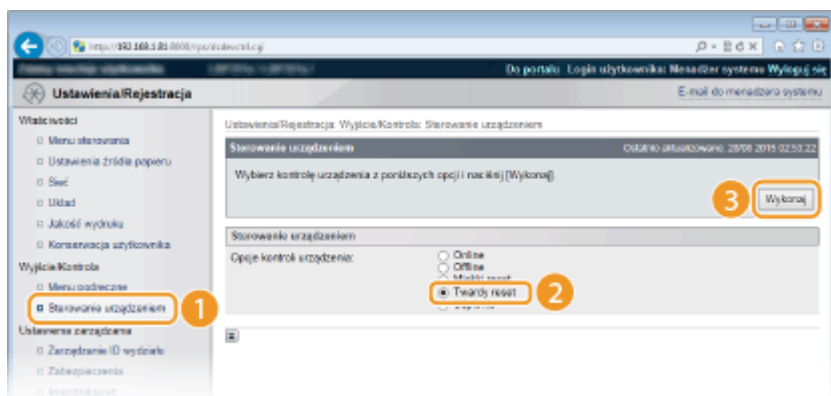

⇒ Po wykonaniu resetu sprzętowego ustawienia będą włączone.

UWAGA

Korzystanie z panelu sterowania

- Komunikację z zastosowaniem protokołu IPsec można również włączać lub wyłączać z poziomu menu ustawień panelu roboczego. ▶ **IPsec(P. 398)**


ŁĄCZA

- ▶ **Konfiguracja ustawień dla par kluczy i certyfikatów cyfrowych(P. 325)**
- ▶ **Lista polityk IPsec(P. 504)**

Konfiguracja uwierzytelniania zgodnego z IEEE 802.1X

121Y-04U

Urządzenie można podłączyć do sieci 802.1X jako urządzenie klienckie. Standardowa sieć 802.1X składa się z serwera RADIUS (serwera uwierzytelniania), przełącznika sieci LAN (wystawcy uwierzytelnienia) oraz urządzeń klienckich z oprogramowaniem uwierzytelniającym (suplikantów). Każde urządzenie, które próbuje nawiązać połączenie z siecią 802.1X, zostaje poddane procesowi uwierzytelnienia, aby potwierdzić uprawnienia użytkownika. Informacje uwierzytelniające są wysyłane na serwer RADIUS i tam sprawdzane. Serwer zezwala na nawiązanie komunikacji lub odrzuca próbę w zależności od wyniku procesu uwierzytelniania. Jeśli uwierzytelnianie zostanie zakończone niepowodzeniem, przełącznik sieci LAN (lub punkt dostępowy) blokuje dostęp spoza sieci.

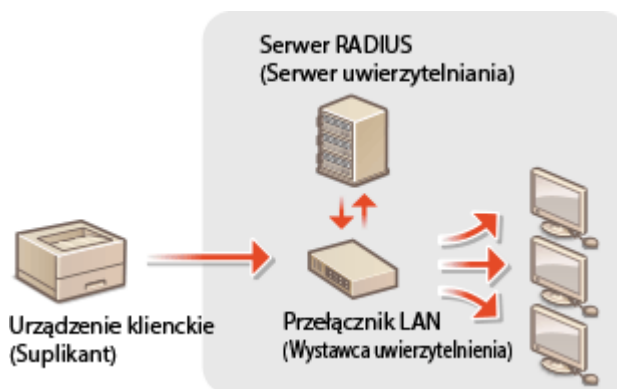

Wybierz metodę uwierzytelniania z poniższej listy. W razie potrzeby zainstaluj lub zarejestruj parę kluczy lub certyfikat CA, zanim przeprowadzisz konfigurację uwierzytelniania zgodnego ze standardem IEEE 802.1X ([►Używanie wygenerowanych przez CA par kluczy i certyfikatów cyfrowych\(P. 336\)](#)).

TLS

Urządzenie i serwer uwierzytelniania uwierzytelniają się wzajemnie, sprawdzając poprawność swoich certyfikatów. Para kluczy wystawiona przez urządzenie certyfikacji (CA) jest wymagana do uwierzytelnienia klienta (podczas uwierzytelniania urządzenia). W przypadku uwierzytelniania serwera oprócz certyfikatu fabrycznie zainstalowanego na urządzeniu można użyć certyfikatu CA zainstalowanego za pośrednictwem Zdalnego interfejsu użytkownika.


TTLS

W tej metodzie uwierzytelniania korzysta się z nazwy użytkownika i hasła do uwierzytelnienia urządzenia klienckiego, jak również certyfikatu CA do uwierzytelniania serwera. Protokół MSCHAPv2 lub PAP można wybrać jako protokół wewnętrzny. Protokołów TTLS i PEAP można używać równolegle. Przed określeniem metody uwierzytelniania włącz szyfrowanie TLS dla Zdalnego interfejsu użytkownika ([►Korzystanie z protokołu TLS do komunikacji szyfrowanej\(P. 304\)](#)).


PEAP

Wymagane ustawienia niemal pokrywają się z ustawieniami dla protokołu TTLS. MS-CHAPv2 pełni funkcję protokołu wewnętrznego. Przed określeniem metody uwierzytelniania włącz szyfrowanie TLS dla Zdalnego interfejsu użytkownika ([►Korzystanie z protokołu TLS do komunikacji szyfrowanej\(P. 304\)](#)).


- 1 Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie zarządzania. [►](#)**
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 344)
- 2 Kliknij [Ustawienia/Rejestracja].**

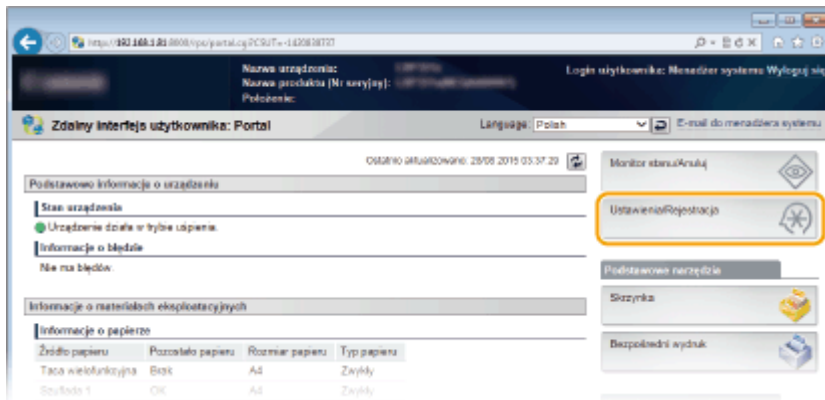


3 Kliknij [Sieć] ► [Ustawienia IEEE 802.1X].

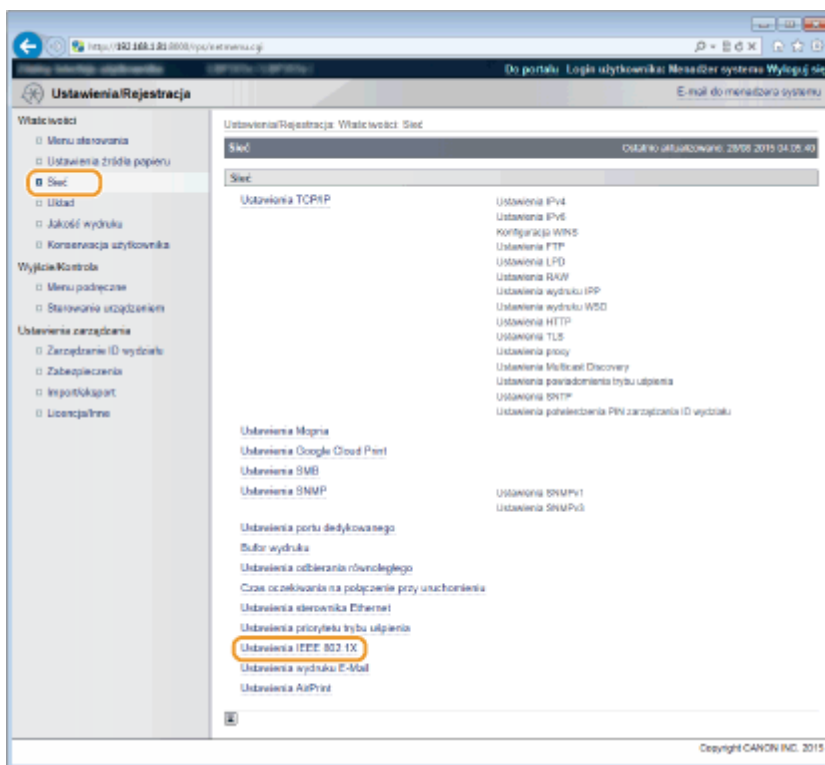

4 Kliknij [Edytuj].

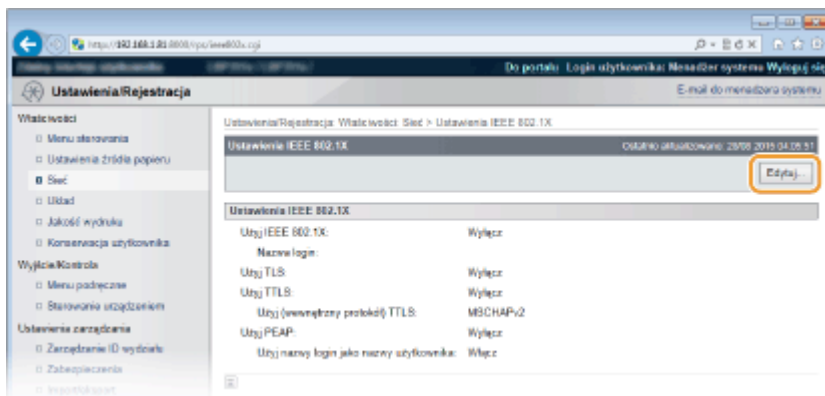

5 Zaznacz pole wyboru [Użyj IEEE 802.1X], wprowadź nazwę logowania w polu tekstowym [Nazwa login] i wybierz odpowiednie ustawienia.

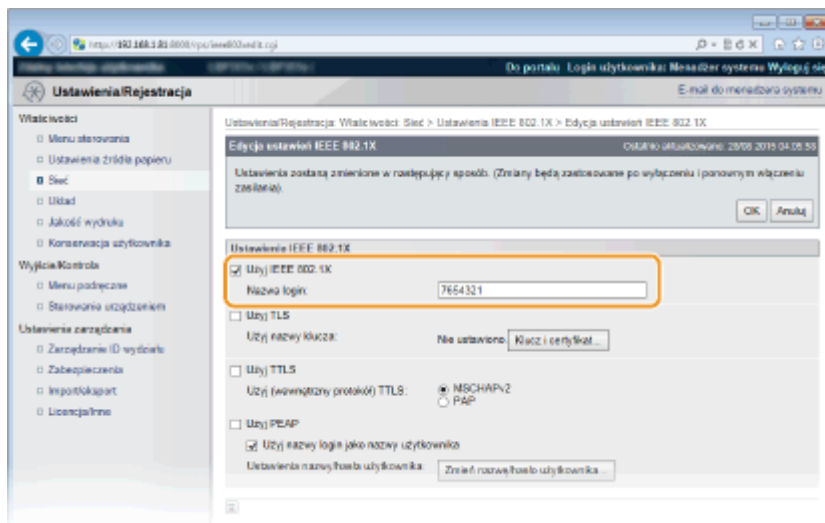

[Użyj IEEE 802.1X]


Zaznaczenie tego pola wyboru włącza funkcję uwierzytelniania zgodnego ze standardem IEEE 802.1X.

[Nazwa loginu]

Wprowadź nazwę (tożsamość protokołu EAP) składającą się maksymalnie z 24 znaków alfanumerycznych, która służy do identyfikacji użytkownika.

■ Ustawianie protokołu TLS

- 1 Zaznacz pole [Użyj TLS] i kliknij przycisk [Klucz i certyfikat].
 - Nie można używać protokołu TLS z TTLS ani PEAP.
- 2 Wybierz klucz z listy kluczy i certyfikatów i kliknij przycisk [Ustawienia klucza domyślnego].

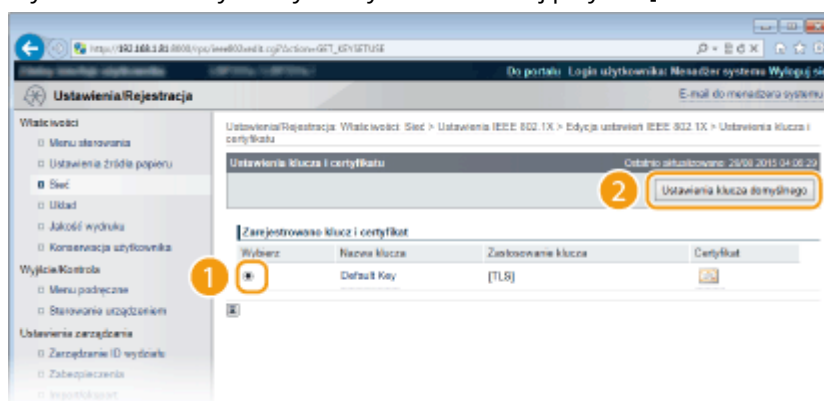


UWAGA:

Wyświetlanie informacji na temat pary kluczy lub certyfikatu


- Certyfikat można zweryfikować lub sprawdzić jego szczegóły, klikając odpowiednie łącze umieszczone pod pozycją [Nazwa klucza] lub ikonę certyfikatu. ► **Weryfikowanie par kluczy i certyfikatów cyfrowych (P. 340)**

■ Konfiguracja protokołu TTLS/PEAP


- 1 Zaznacz pole wyboru [Użyj TTLS] lub [Użyj PEAP].

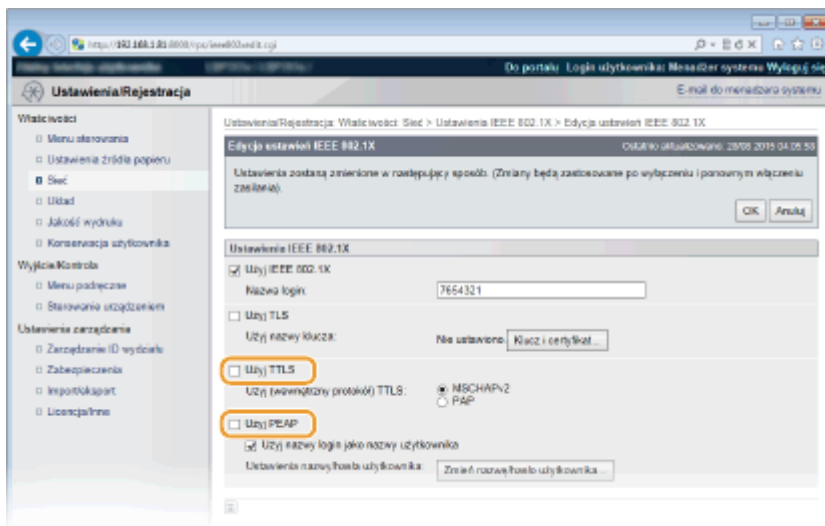
**UWAGA:****Wewnętrzny protokół TTLS**

- Dostępne są opcje MSCHAPv2 lub PAP. Aby wybrać opcję PAP, kliknij przycisk radiowy [PAP].

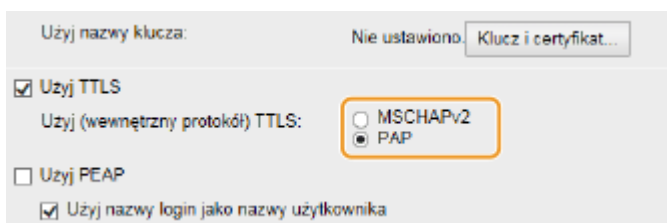**2** Kliknij [Zmień nazwę/hasło użytkownika].

- Aby podać nazwę użytkownika inną niż nazwę logowania, usuń zaznaczenie pola wyboru [Użyj nazwy login jako nazwy użytkownika]. Zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz użyć nazwy logowania jako nazwy użytkownika.

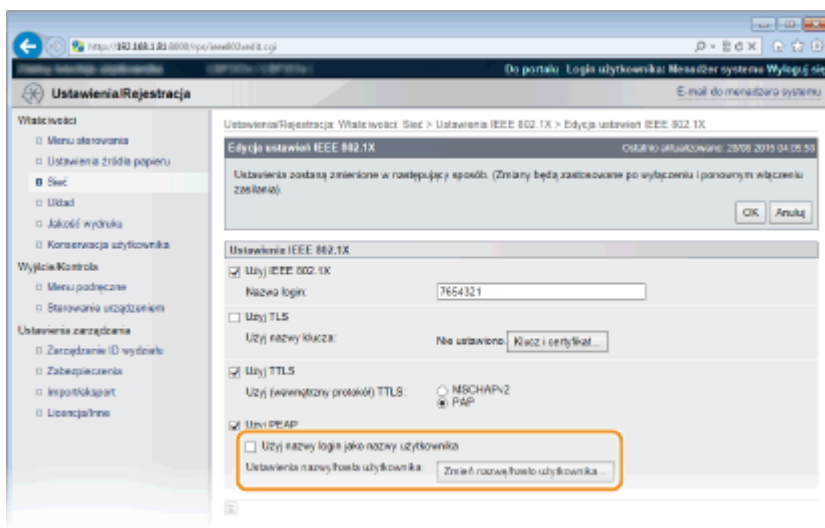**3** Wprowadź nazwę użytkownika/hasło i kliknij przycisk [OK].

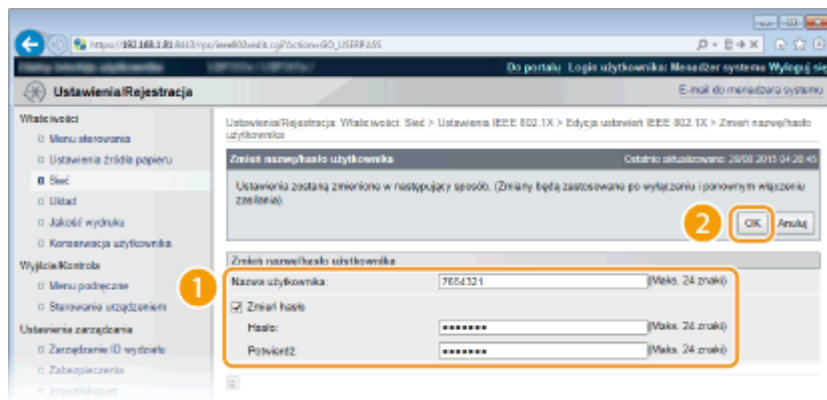


[Nazwa użytkownika]

Należy tu wprowadzić nazwę użytkownika składającą się z maksymalnie 24 znaków alfanumerycznych.

[Zmień hasło]


Aby wprowadzić lub zmienić hasło, należy zaznaczyć to pole wyboru i wprowadzić nowe hasło o długości do 24 znaków alfanumerycznych w polu tekstowym [Hasło] oraz [Potwierdź].

6 Kliknij [OK].

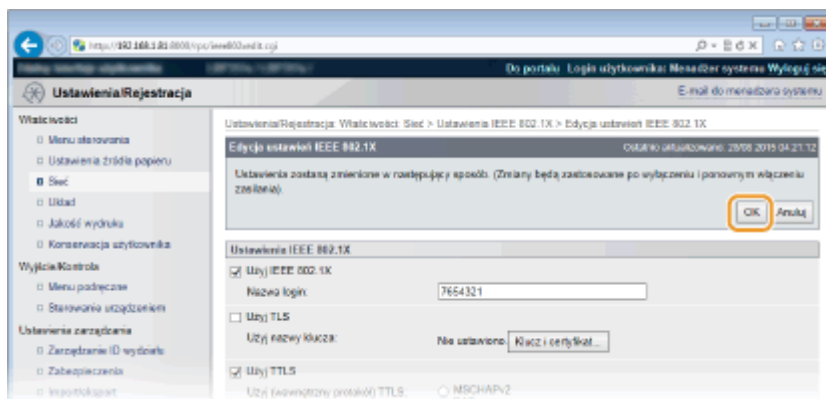

7 Wykonaj reset sprzętowy.

- Kliknij opcję [Sterowanie urządzeniem], wybierz polecenie [Twardy reset], a następnie kliknij [Wykonaj].

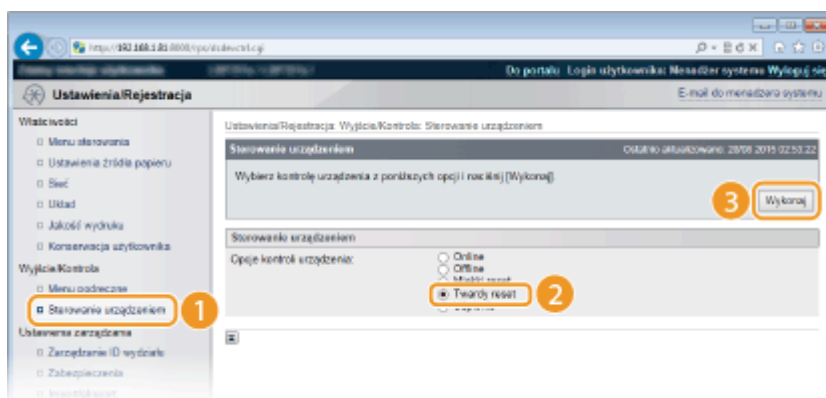

⇒ Po wykonaniu resetu sprzętowego ustawienia będą włączone.

UWAGA

Korzystanie z panelu sterowania

- Uwierzytelnianie zgodne ze standardem IEEE 802.1X można również włączać lub wyłączać z poziomu menu ustawień panelu roboczego. [▶IEEE802.1X\(P. 405\)](#)

ŁĄCZA

- ▶ **Konfiguracja ustawień dla par kluczy i certyfikatów cyfrowych(P. 325)**

Konfiguracja ustawień dla par kluczy i certyfikatów cyfrowych

121Y-04W

Aby zaszyfrować komunikację ze zdalnym urządzeniem, należy najpierw przesłać oraz odebrać za pośrednictwem niezabezpieczonej sieci klucz szyfrujący. Problem ten rozwiązuje szyfrowanie kluczem publicznym. Szyfrowanie kluczem publicznym zapewnia bezpieczną komunikację przez zabezpieczenie ważnych i cennych danych przed atakami, takimi jak fałszowanie, naruszanie integralności czy przechwytywanie danych podczas ich transferu w sieci.

Para kluczy



Para kluczy składa się z klucza publicznego i tajnego. Oba klucze są wymagane do szyfrowania i odszyfrowywania danych. Danych zaszyfrowanych przy użyciu jednego klucza z pary nie można przywrócić do pierwotnej formy bez użycia drugiego klucza. Dzięki temu szyfrowanie kluczem publicznym zapewnia bezpieczne przesyłanie danych w sieci. Maksymalnie można zarejestrować osiem par kluczy, w tym pary fabrycznie zainstalowanych kluczy ([▶ Używanie wygenerowanych przez CA par kluczy i certyfikatów cyfrowych\(P. 336\)](#)). W przypadku komunikacji szyfrowanej TLS dla urządzenia może zostać wygenerowana para kluczy ([▶ Generowanie par kluczy\(P. 327\)](#)).

Certyfikat CA



Certyfikaty cyfrowe, takie jak certyfikaty CA, są podobne do innych form identyfikacji np. licencji sterowników. Certyfikat cyfrowy zawiera cyfrowy podpis, który pozwala urządzeniu wykryć wszelkie próby fałszowania czy naruszania integralności danych. Naruszenie certyfikatów cyfrowych z zewnątrz jest więc niesłychanie trudne. Certyfikat cyfrowy z kluczem publicznym urzędu certyfikacji (CA) nazywa się certyfikatem CA. Certyfikaty CA służą do weryfikacji urządzeń, z którymi nawiązana jest komunikacja, i są wykorzystywane w funkcjach takich jak drukowanie za pomocą technologii Google Cloud Print lub uwierzytelnianie zgodne ze standardem IEEE 802.1X. Maksymalna liczba certyfikatów CA, które można zarejestrować to 150, z czego 72 to certyfikaty fabrycznie zainstalowane na urządzeniu ([▶ Używanie wygenerowanych przez CA par kluczy i certyfikatów cyfrowych\(P. 336\)](#)).

■ Wymagania dotyczące kluczy i certyfikatów

Certyfikat znajdujący się w parze kluczy generowanej z użyciem urządzenia jest zgodny ze standardem X.509v3. Instalując parę kluczy lub certyfikat CA z komputera, należy dopilnować, aby instalowane elementy spełniały następujące wymagania:

Format	<ul style="list-style-type: none"> • Para kluczy: PKCS#12^{*1} • Certyfikat CA: <ul style="list-style-type: none"> X.509v1 DER (szyfrowany binarnie) X.509v3, DER (szyfrowany binarnie)
Rozszerzenie pliku	<ul style="list-style-type: none"> • Para kluczy: ".p12" lub ".pfx" • Certyfikat CA: „.cer”

^{*1} Wymagania dla certyfikatu w parze kluczy są zgodne z certyfikatami CA.

^{*2} Nieobsługiwane, gdy system operacyjny urządzenia, z którym komunikuje się to urządzenie to Windows 8/10/Server 2012. Komunikacja szyfrowana może być niedostępna również w przypadku innych wersji systemu Windows, w zależności od stanu aktualizacji programu.

^{*3} Algorytmy SHA384-RSA i SHA512-RSA są dostępne tylko w przypadku, gdy długość klucza RSA wynosi co najmniej 1024 bity.

Algorytm klucza publicznego (i długość klucza)	<ul style="list-style-type: none"> • Para kluczy: RSA (512 bitów^{*2}, 1024 bitów, 2048 bitów, 4096 bitów) • Certyfikat CA: RSA (512 bitów^{*2}, 1024 bitów, 2048 bitów, 4096 bitów) DSA (1024 bitów/2048 bitów/3072 bitów)
Algorytm podpisu certyfikatu	SHA1-RSA, SHA256-RSA, SHA384-RSA ^{*3} , SHA512-RSA ^{*3} , MD5-RSA lub MD2-RSA
Algorytm odcisku palca certyfikatu	SHA1

*1 Wymagania dla certyfikatu w parze kluczy są zgodne z certyfikatami CA.

*2 Nieobsługiwane, gdy system operacyjny urządzenia, z którym komunikuje się to urządzenie to Windows 8/10/Server 2012. Komunikacja szyfrowana może być niedostępna również w przypadku innych wersji systemu Windows, w zależności od stanu aktualizacji programu.

*3 Algorytmy SHA384-RSA i SHA512-RSA są dostępne tylko w przypadku, gdy długość klucza RSA wynosi co najmniej 1024 bity.

UWAGA

- Urządzenie nie korzysta z listy odwołania certyfikatu (CRL).

Generowanie par kluczy


121Y-04X

Parę kluczy można wygenerować za pomocą urządzenia, jeżeli wymaga tego komunikacja szyfrowana z użyciem protokołu TLS (Transport Layer Security). Z protokołu TLS można korzystać podczas udzielania dostępu do urządzenia przez zdalny interfejs użytkownika lub drukowania IPP. Można zarejestrować maksymalnie osiem par kluczy, w tym kluczy zainstalowanych fabrycznie. Wraz z parami kluczy wygenerowanymi dla łączności sieciowej używane są certyfikaty z podpisem własnym. Wraz z kluczem i żądaniem podpisania certyfikatu (CSR) można wysłać wniosek o certyfikat cyfrowy CA dla pary kluczy wygenerowanej przez urządzenie.


- ▶ Generowanie klucza łączności sieciowej(P. 327)
- ▶ Generowanie klucza i żądania podpisania certyfikatu (CSR)(P. 330)

Generowanie klucza łączności sieciowej


- 1 Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie zarządzania. ▶
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 344)
- 2 Kliknij [Ustawienia/Rejestracja].

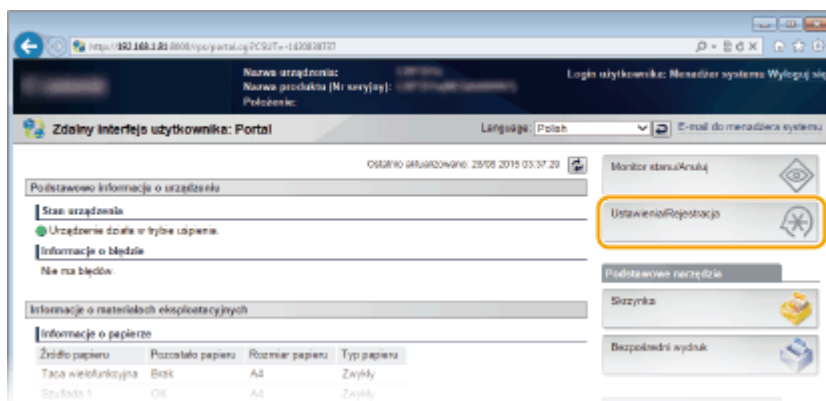

- 3 Kliknij [Zabezpieczenia] ▶ [Ustawienia klucza i certyfikatu].

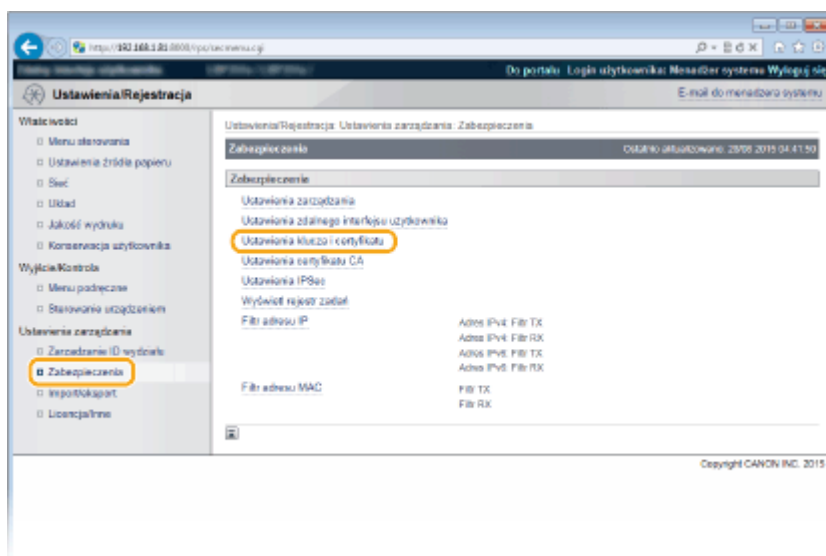

4 Kliknij [Generowanie klucza].

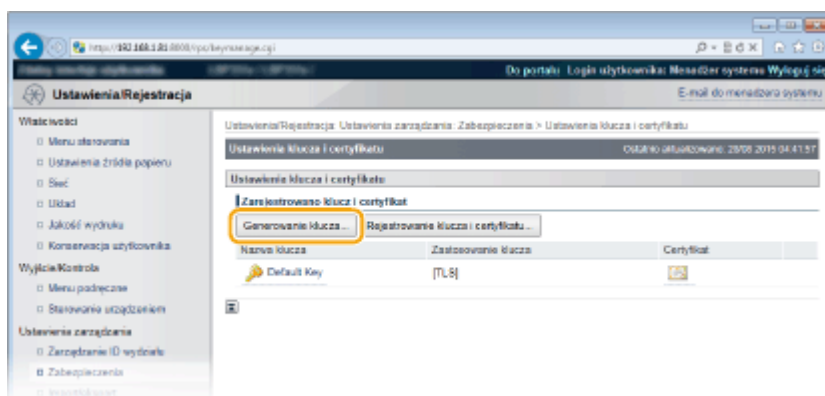


UWAGA:


Usuwanie zarejestrowanej pary kluczy

- Kliknij przycisk [Usuń] znajdujący się po prawej stronie pary kluczy, którą chcesz usunąć ► kliknij przycisk [OK].
- Nie można usunąć pary kluczy, która jest obecnie używana do innych celów, np. gdy elementy „TLS” lub „IEEE 802.1X” są wyświetlane w pozycji [Zastosowanie klucza]. W takiej sytuacji należy wyłączyć daną funkcję lub zamienić parę kluczy przed jej usunięciem.

5 Wybierz [Komunikacja sieciowa] i kliknij [OK].

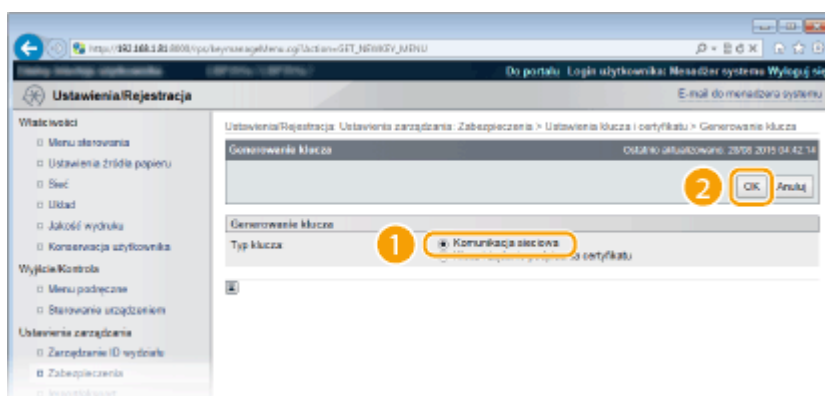

6 Określ ustawienia klucza i certyfikatu.

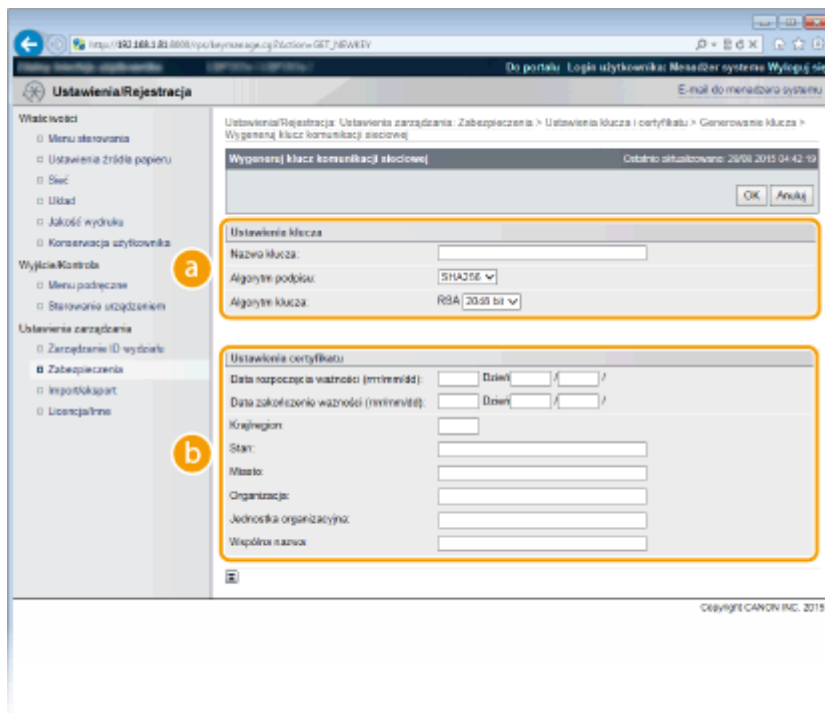

a [Ustawienia klucza]

[Nazwa klucza]

Wprowadź nazwę pary kluczy składającą się maksymalnie z 24 znaków alfanumerycznych. Wybierz nazwę, którą z łatwością zidentyfikujesz później na liście.

[Algorytm podpisu]

Wybierz algorytm podpisu z rozwijanej listy.

[Algorytm klucza]

Do wygenerowania pary kluczy stosuje się algorytm RSA. Długość klucza należy wybrać z listy rozwijanej. Im dłuższy jest klucz, tym wolniej odbywa się komunikacja. Jednocześnie jednak poziom bezpieczeństwa wzrasta.

UWAGA:

- Przy ustawianiu wartości długości klucza nie można wybrać opcji [512 bit], jeżeli wybrano opcję [SHA384] lub [SHA512] dla ustawienia [Algorytm podpisu].

b [Ustawienia certyfikatu]

[Data rozpoczęcia ważności (dd/mm rrrr)]

Wprowadź datę rozpoczęcia ważności w przedziale od 01.01.2000 do 31.12.2037.

[Data zakończenia ważności (dd/mm rrrr)]

Wprowadź datę zakończenia ważności certyfikatu w przedziale od 01.01.2000 do 31.12.2037. Nie można ustawić daty wcześniejszej niż [Data rozpoczęcia ważności (dd/mm rrrr)].

[Kraj/region]

Wprowadź internetowy kod kraju składający się z maksymalnie 2 znaków.

[Stan]/[Miasto]

Wprowadź maksymalnie 24 znaki alfanumeryczne w polach lokalizacji.

[Organizacja]/[Jednostka organizacyjna]

Wprowadź nazwę organizacji składającą się maksymalnie z 24 znaków alfanumerycznych.

[Wspólna nazwa]

Wprowadź pospolitą nazwę certyfikatu składającą się maksymalnie z 41 znaków alfanumerycznych. „Nazwa pospolita” jest często skrótowo oznaczana jako „CN”.

WAŻNE:

Drukowanie IPPS z poziomu systemu operacyjnego Windows Vista/7/8/10/Server 2008/Server 2012 wymaga wprowadzenia danych: „Adres IP” lub „<nazwa hosta>.<nazwa domeny>” używanych do łączenia za pośrednictwem IPPS w polu [Wspólna nazwa].

- Adres IP należy wprowadzać, gdy jest on stały.
- W przypadku korzystania z serwera DNS należy wprowadzić wartości „<nazwa hosta>.<nazwa domeny>”. **▶Włączanie protokołu IPP/IPPS(P. 208)**

7 Kliknij [OK].


- Generowanie kluczy łączności sieciowej może trwać około 10–15 minut.
- Po zakończeniu generowania klucz zostaje automatycznie zarejestrowany dla urządzenia.

Generowanie klucza i żądania podpisania certyfikatu (CSR)


1 Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie zarządzania.

▶Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 344)


2 Kliknij [Ustawienia/Rejestracja].

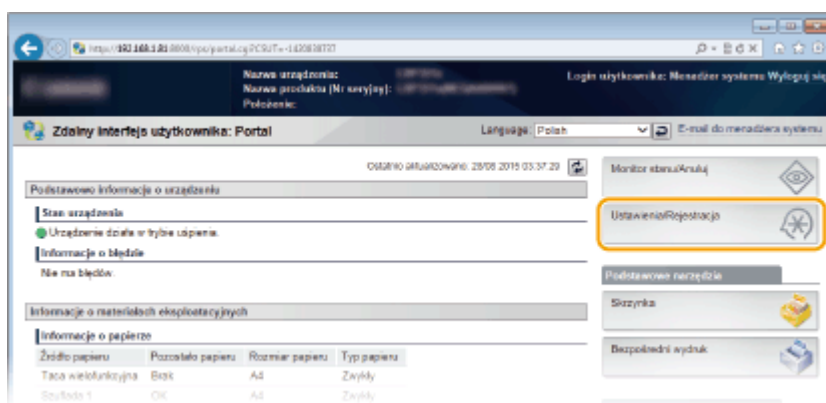

3 Kliknij [Zabezpieczenia] ▶ [Ustawienia klucza i certyfikatu].

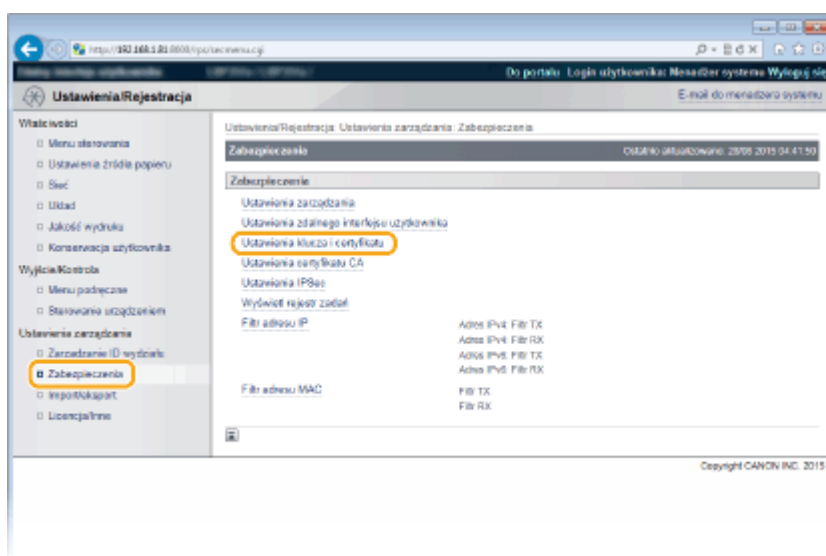

4 Kliknij [Generowanie klucza].

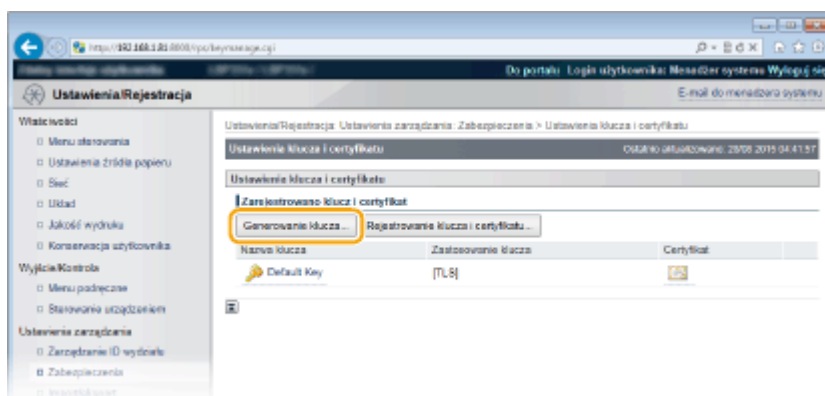


UWAGA:


Usuwanie zarejestrowanej pary kluczy

- Kliknij przycisk [Usuń] znajdujący się po prawej stronie pary kluczy, którą chcesz usunąć ► kliknij przycisk [OK].
- Nie można usunąć pary kluczy, która jest obecnie używana do innych celów, np. gdy elementy „TLS” lub „IEEE 802.1X” są wyświetlane w pozycji [Zastosowanie klucza]. W takiej sytuacji należy wyłączyć daną funkcję lub zamienić parę kluczy przed jej usunięciem.

5 Wybierz [Klucz i żądanie podpisania certyfikatu] i kliknij [OK].

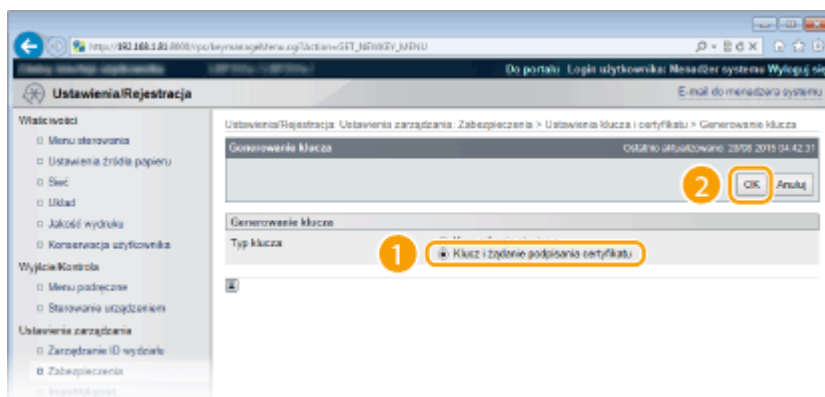

6 Określ ustawienia klucza i certyfikatu.

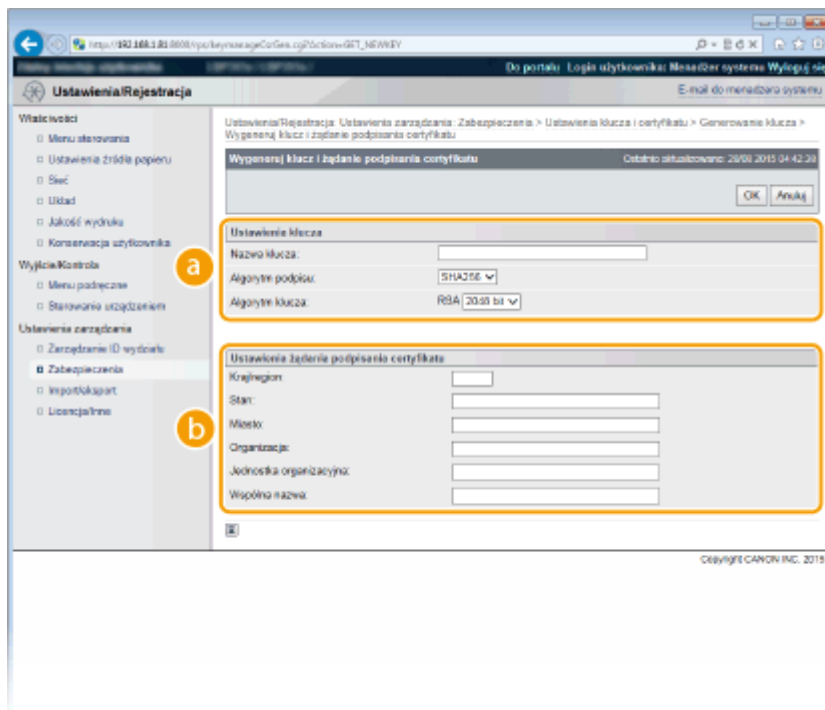

a [Ustawienia klucza]

[Nazwa klucza]

Wprowadź nazwę pary kluczy składającą się maksymalnie z 24 znaków alfanumerycznych. Wybierz nazwę, którą z łatwością zidentyfikujesz później na liście.

[Algorytm podpisu]

Wybierz algorytm podpisu z rozwijanej listy.

[Algorytm klucza]

Do wygenerowania pary kluczy stosuje się algorytm RSA. Długość klucza należy wybrać z listy rozwijanej. Im dłuższy jest klucz, tym wolniej odbywa się komunikacja. Jednocześnie jednak poziom bezpieczeństwa wzrasta.

UWAGA:

- Przy ustawianiu wartości długości klucza nie można wybrać opcji [512 bit], jeżeli wybrano opcję [SHA384] lub [SHA512] dla ustawienia [Algorytm podpisu].

b [Ustawienia żądania podpisania certyfikatu]

[Kraj/region]

Wprowadź internetowy kod kraju składający się z maksymalnie 2 znaków.

[Stan]/[Miasto]

Wprowadź maksymalnie 24 znaki alfanumeryczne w polach lokalizacji.

[Organizacja]/[Jednostka organizacyjna]

Wprowadź nazwę organizacji składającą się maksymalnie z 24 znaków alfanumerycznych.

[Wspólna nazwa]

Wprowadź pospolitą nazwę certyfikatu składającą się maksymalnie z 41 znaków alfanumerycznych. „Nazwa pospolita” jest często skrótowo oznaczana jako „CN”.

WAŻNE:

Drukowanie IPPS z poziomu systemu operacyjnego Windows Vista/7/8/10/Server 2008/Server 2012 wymaga wprowadzenia danych: „Adres IP” lub „<nazwa hosta>.<nazwa domeny>” używanych do łączenia za pośrednictwem IPPS w polu [Wspólna nazwa].

- Adres IP należy wprowadzać, gdy jest on stały.


- W przypadku korzystania z serwera DNS należy wprowadzić wartości „<nazwa hosta>.<nazwa domeny>”. ▶ **Włączenie protokołu IPP/IPPS(P. 208)**

7 Kliknij [OK].

- Generowanie klucza i żądania podpisania certyfikatu (CSR) może trwać około 10–15 minut.

8 Kliknij [Zapisz w pliku].

- Zostanie wyświetlone okno dialogowe zapisywania pliku. Wybierz, gdzie chcesz zapisać plik i kliknij przycisk [Zapisz].

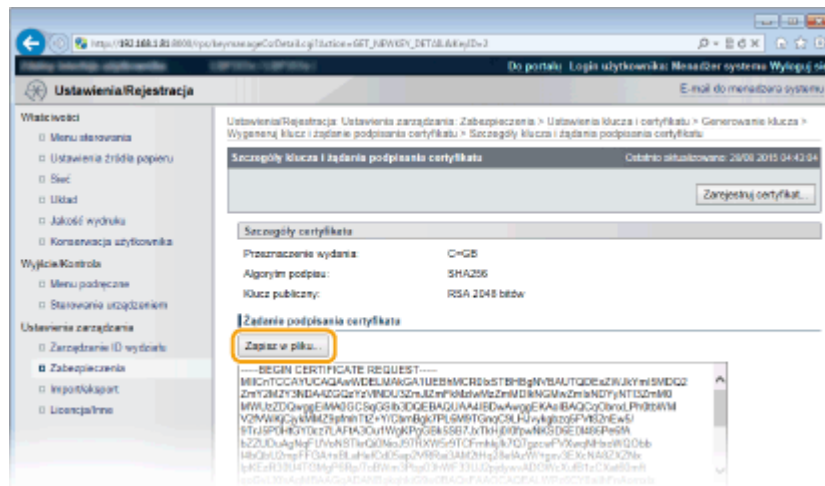

⇒ Klucz i żądanie podpisania certyfikatu (CSR) są przechowywane na komputerze.

9 Dołącz zapisany plik i wyślij wniosek do urzędu certyfikacji.

■ Rejestrowanie certyfikatu cyfrowego wydanego przez urząd certyfikacji.

Z pary kluczy wygenerowanych przez żądanie podpisania certyfikatu (CSR) nie można korzystać do momentu zarejestrowania certyfikatu. Certyfikat cyfrowy wydany przez urząd certyfikacji należy rejestrować, korzystając z poniższej procedury.


1 Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie zarządzania. ▶

Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 344)


2 Kliknij [Ustawienia/Rejestracja].

3 Kliknij [Zabezpieczenia] ▶ [Ustawienia klucza i certyfikatu].


4 Kliknij [Nazwa klucza] lub [Certyfikat], aby zarejestrować certyfikat.

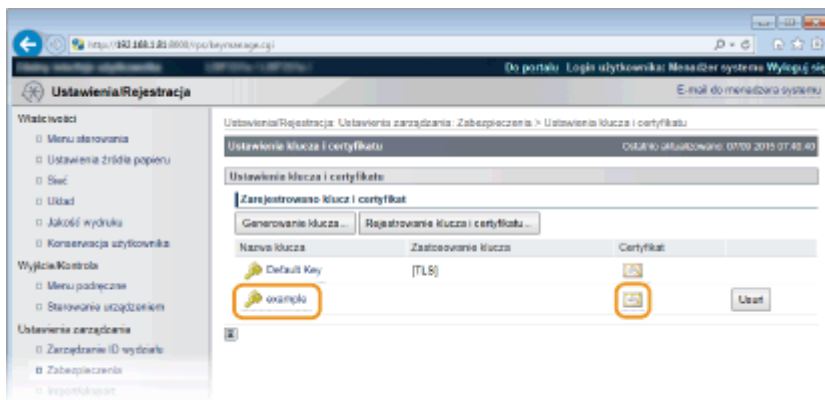

5 Kliknij [Zarejestruj certyfikat].

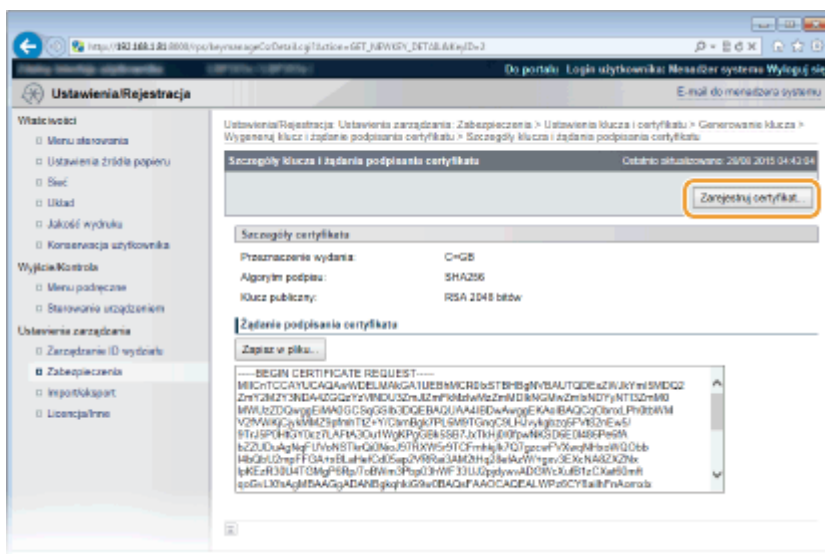

6 Kliknij przycisk [Przełączaj] w oknie [Ścieżka do pliku], wybierz plik żądania podpisania certyfikatu, a następnie kliknij przycisk [Zarejestruj].

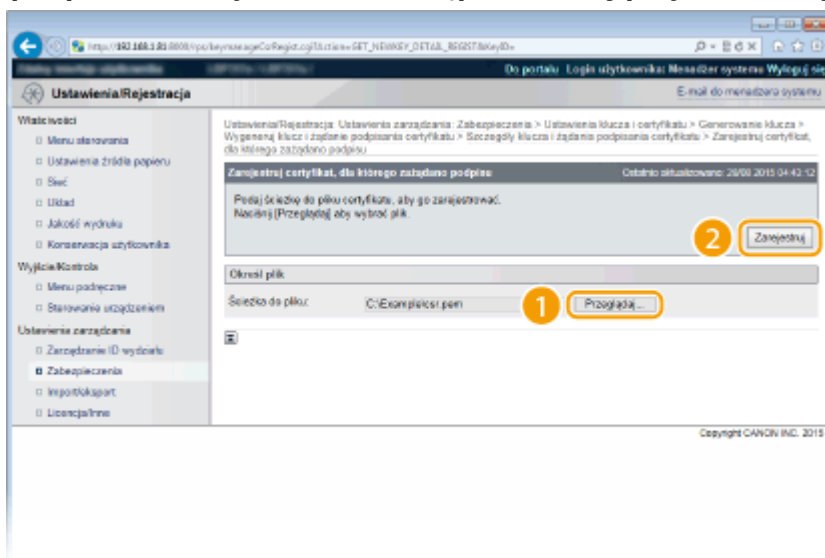

ŁĄCZA

- ▶ Używanie wygenerowanych przez CA par kluczy i certyfikatów cyfrowych(P. 336)
- ▶ Weryfikowanie par kluczy i certyfikatów cyfrowych(P. 340)

- ▶ **Korzystanie z protokołu TLS do komunikacji szyfrowanej(P. 304)**
- ▶ **Konfiguracja ustawień protokołu IPSec(P. 308)**


Używanie wygenerowanych przez CA par kluczy i certyfikatów cyfrowych

121Y-04Y


Pary kluczy i certyfikaty cyfrowe do użytku z urządzeniem można uzyskać od urzędu certyfikacji (CA). Pliki te można przechowywać i zarejestrować je później za pomocą Zdalnego interfejsu użytkownika. Należy dopilnować, aby para kluczy i certyfikat były zgodne z wymaganiami urządzenia (**Wymagania dotyczące kluczy i certyfikatów(P. 325)**). Można zarejestrować maksymalnie 8 par kluczy (w tym pary kluczy zainstalowane fabrycznie) i 150 certyfikatów CA (w tym 72 zainstalowane fabrycznie).




- 1** Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie zarządzania. **▶**
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 344)
- 2** Kliknij [Ustawienia/Rejestracja].

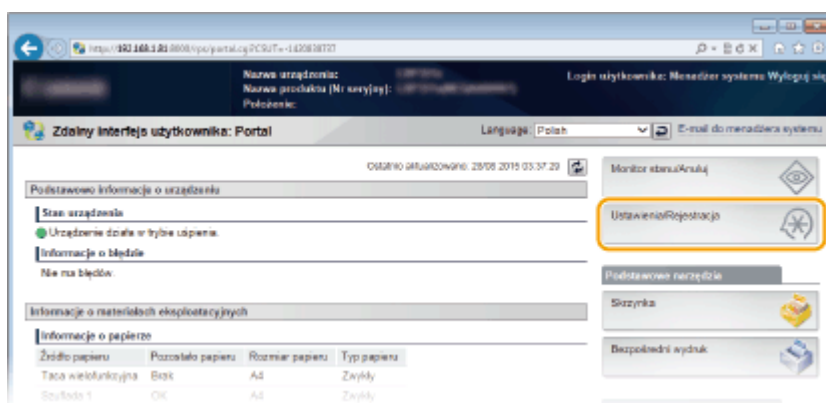

- 3** Kliknij kolejno [Zabezpieczenia] ▶ [Ustawienia klucza i certyfikatu] lub [Ustawienia certyfikatu CA].
 - Kliknij [Ustawienia klucza i certyfikatu], aby zainstalować parę kluczy lub [Ustawienia certyfikatu CA], aby zainstalować certyfikat CA.

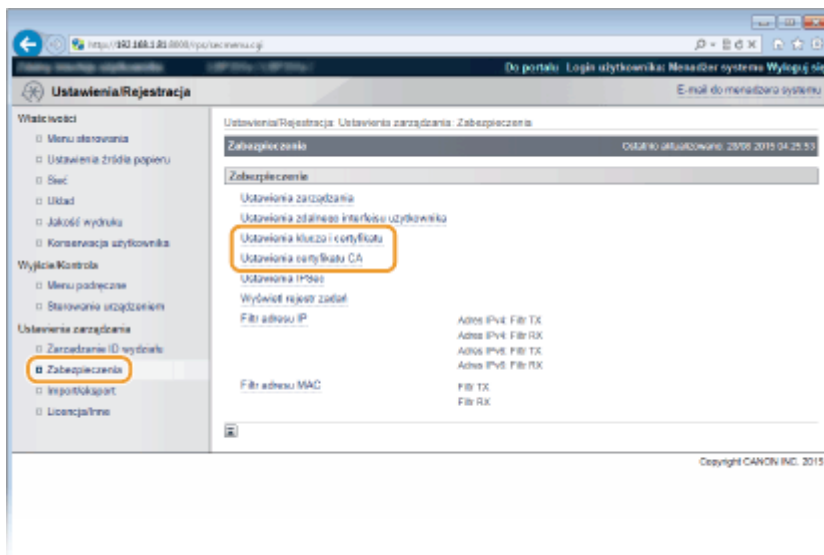

4 Kliknij pozycję [Rejestrowanie klucza i certyfikatu] lub [Zarejestruj certyfikat CA].

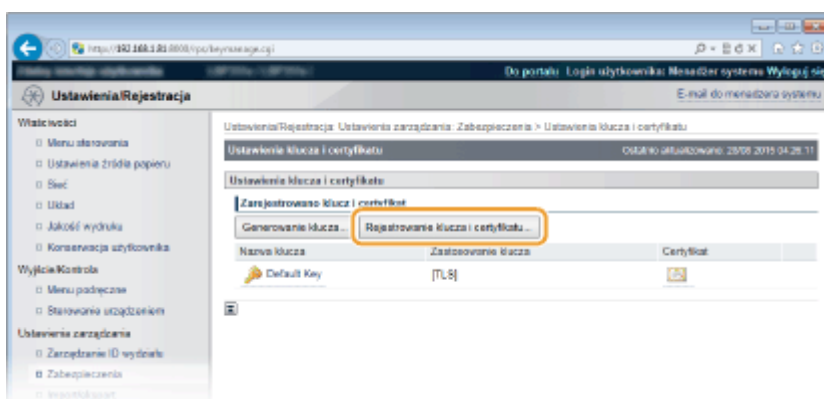


UWAGA:

Usuwanie zarejestrowanej pary kluczy lub certyfikatu CA

- Kliknij przycisk [Usuń] umieszczony po prawej stronie pary kluczy lub certyfikatu CA, które chcesz usunąć ► kliknij przycisk [OK].
- Nie można usunąć pary kluczy, która jest obecnie używana do innych celów, np. gdy elementy „[TLS]” lub „[IEEE 802.1X]” są wyświetlane w pozycji [Zastosowanie klucza]. W takiej sytuacji należy wyłączyć daną funkcję lub zamienić parę kluczy przed jej usunięciem. Nie można usunąć fabrycznie zainstalowanych certyfikatów CA.

5 Kliknij [Instaluj].

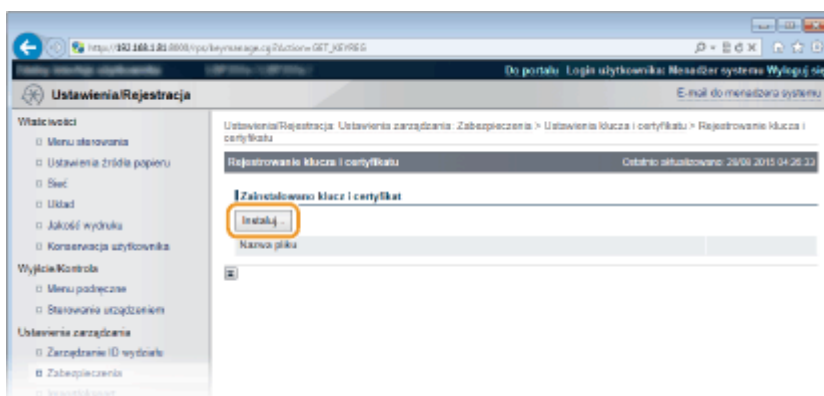


UWAGA:

Usuwanie pary kluczy lub certyfikatu CA

- Kliknij przycisk [Usuń] znajdujący się po prawej stronie pliku, który chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk [OK].

6 Kliknij przycisk [Przełączaj], wybierz plik, który chcesz zainstalować i kliknij opcję [Rozpocznij instalację].

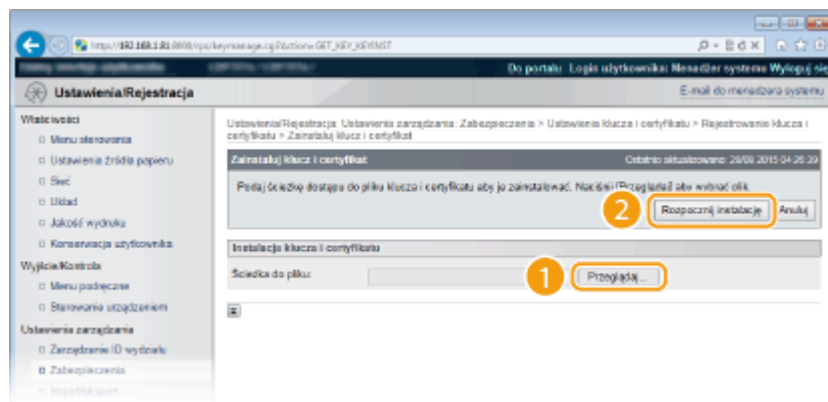


- Na urządzeniu zainstalowano parę kluczy lub certyfikat CA.

7 Zarejestruj parę kluczy lub certyfikat CA.

■ Rejestrowanie pary kluczy

- 1 Kliknij opcję [Zarejestruj] po prawej stronie pary kluczy, którą chcesz zarejestrować.
- 2 Wprowadź kolejno nazwę pary kluczy i hasło, a następnie kliknij przycisk [OK].

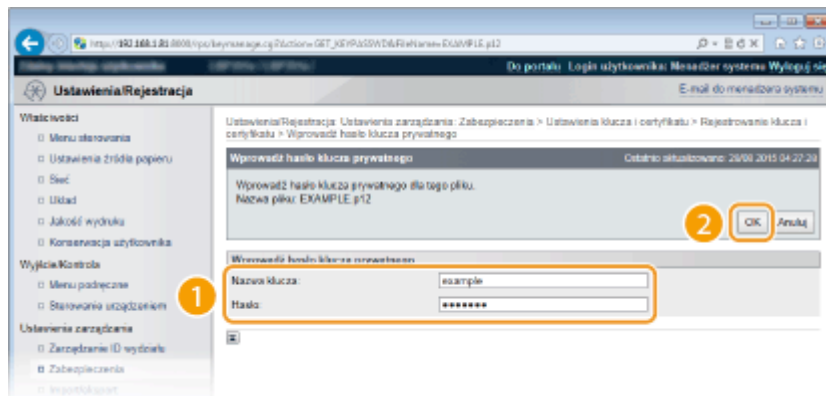

[Nazwa klucza]


Należy tu wprowadzić wartość pary kluczy do rejestracji składającą się z maksymalnie 24 znaków alfanumerycznych.

[Hasło]

Należy tu wprowadzić hasło klucza prywatnego do pliku wybranego do rejestracji, składające się z maksymalnie 24 znaków alfanumerycznych.

■ Rejestrowanie certyfikatu CA

- Kliknij opcję [Zarejestruj] po prawej stronie certyfikatu CA, który chcesz zarejestrować.

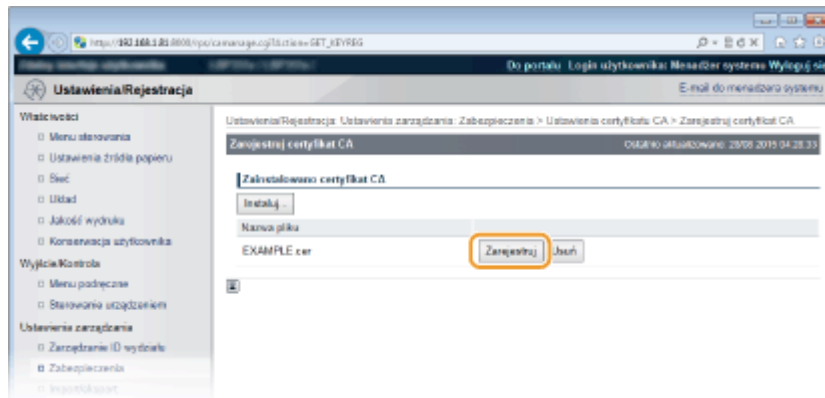

ŁĄCZA


- ▶ Generowanie par kluczy(P. 327)
- ▶ Weryfikowanie par kluczy i certyfikatów cyfrowych(P. 340)
- ▶ Korzystanie z protokołu TLS do komunikacji szyfrowanej(P. 304)
- ▶ Konfiguracja ustawień protokołu IPSec(P. 308)
- ▶ Konfiguracja uwierzytelniania zgodnego z IEEE 802.1X(P. 319)

Weryfikowanie par kluczy i certyfikatów cyfrowych


121Y-050

Po zakończeniu rejestracji par kluczy i certyfikatów CA można wyświetlić szczegółowe informacje lub zweryfikować je pod kątem ważności i podpisu.


- 1 **Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie zarządzania. ▶
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 344)**
- 2 **Kliknij [Ustawienia/Rejestracja].**

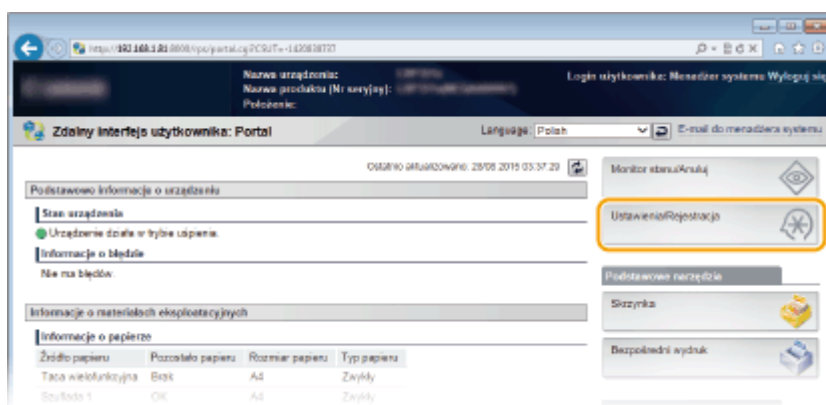

- 3 **Kliknij kolejno [Zabezpieczenia] ▶ [Ustawienia klucza i certyfikatu] lub [Ustawienia certyfikatu CA].**
 - Kliknij [Ustawienia klucza i certyfikatu], aby zweryfikować parę kluczy lub [Ustawienia certyfikatu CA], aby zweryfikować certyfikat CA.

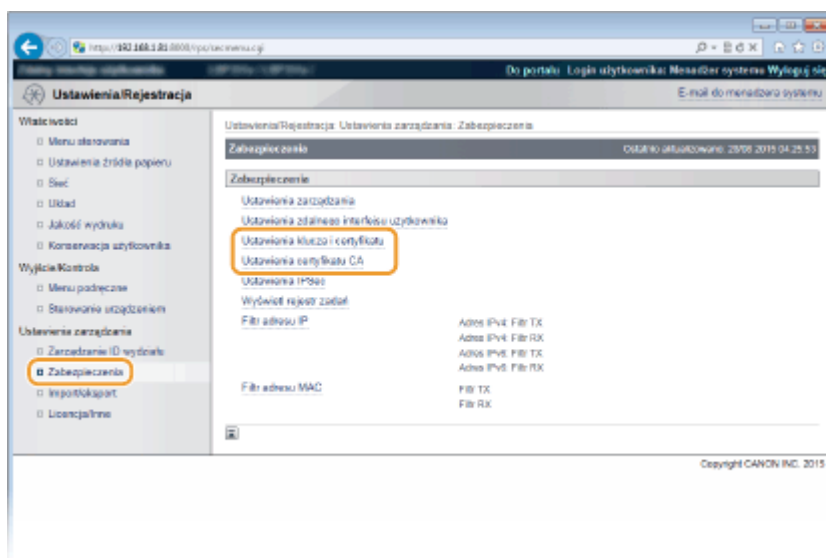


- 4 **Kliknij ikonę odpowiadającą parze kluczy lub certyfikatowi, dla którego chcesz przeprowadzić weryfikację.**

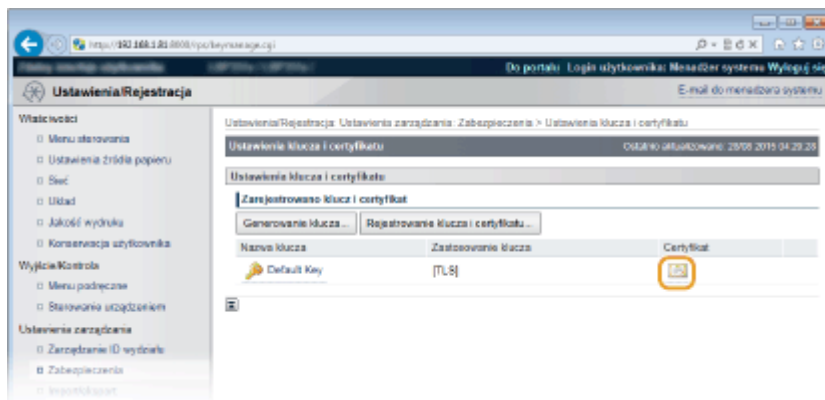


- Na tym ekranie można przeglądać szczegóły dotyczące certyfikatu.

5 Sprawdź szczegóły certyfikatu i kliknij przycisk [Weryfikacja certyfikatu].

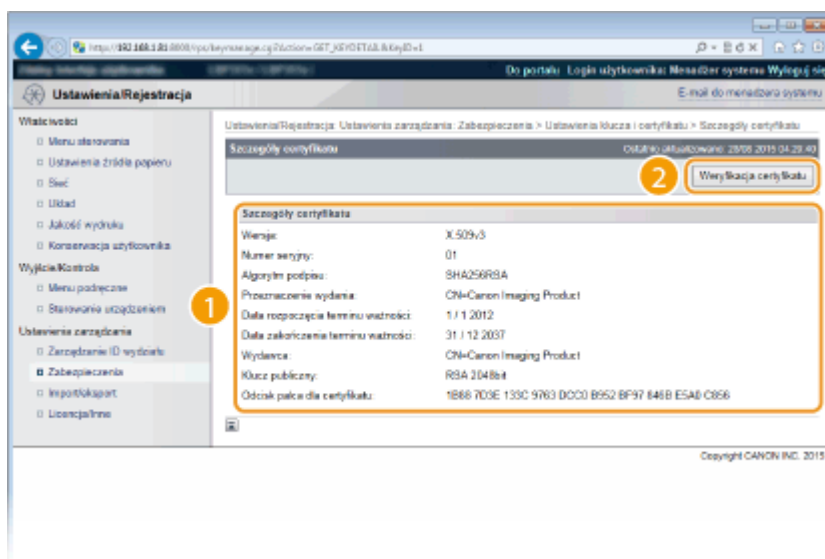

- Wyniki weryfikacji certyfikatu są wyświetlane w sposób przedstawiony poniżej.

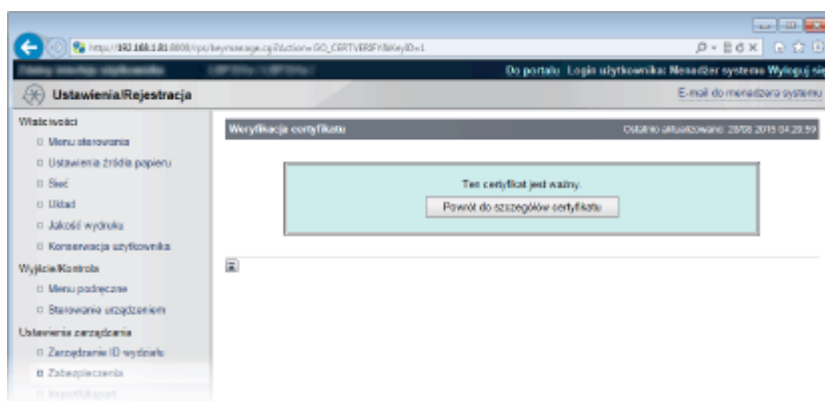

ŁĄCZA

- ▶ Generowanie par kluczy(P. 327)
- ▶ Używanie wygenerowanych przez CA par kluczy i certyfikatów cyfrowych(P. 336)


Korzystanie ze Zdalnego interfejsu użytkownika

Korzystanie ze Zdalnego interfejsu użytkownika	343
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika	344
Ekrany zdalnego interfejsu użytkownika	347
Zarządzanie dokumentami i sprawdzanie stanu urządzenia	353
Umożliwianie użytkownikom końcowym obsługiwane dokumentów	360
Konfiguracja opcji menu ze Zdalnego interfejsu użytkownika	363
Zapisywanie/ładowanie zarejestrowanych danych	365
Zapisywanie zarejestrowanych danych	366
Ładowanie zarejestrowanych danych	368

Korzystanie ze Zdalnego interfejsu użytkownika

121Y-051

Istnieje możliwość sprawdzenia kolejki drukowania lub stanu urządzenia poprzez zdalną obsługę urządzenia z poziomu przeglądarki internetowej. Istnieje również możliwość wprowadzenia niektórych ustawień urządzenia. Dzięki temu zadania związane z zarządzaniem systemem można łatwo wykonać z miejsca.

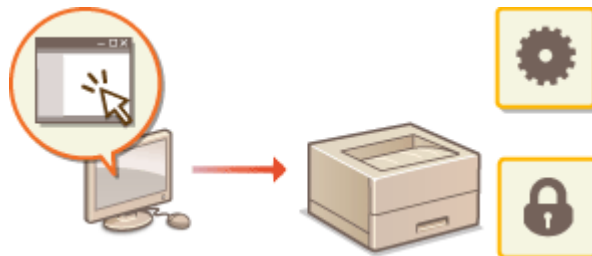

Funkcje zdalnego interfejsu użytkownika

- ▶ Zarządzanie dokumentami i sprawdzanie stanu urządzenia(P. 353)
- ▶ Konfiguracja opcji menu ze Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 363)
- ▶ Zapisywanie/ladowanie zarejestrowanych danych(P. 365)

Podstawowe informacje o zdalnym interfejsie użytkownika

- ▶ Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 344)
- ▶ Ekrany zdalnego interfejsu użytkownika(P. 347)

Wymagania systemowe

Do korzystania ze Zdalnego interfejsu użytkownika wymagane są następujące środowiska systemowe. Dodatkowo należy włączyć w przeglądarce obsługę plików cookie.

- Microsoft Internet Explorer 7.0 lub nowszy
- Możliwość wyświetlania z rozdzielczością 800 x 600 pikseli lub wyższą, z zastosowaniem palety 256 kolorów lub więcej


Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika

121Y-052

Do zdalnej obsługi niezbędne jest wpisanie adresu IP urządzenia w przeglądarce internetowej i uruchomienie Zdalnego interfejsu użytkownika. W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy został ustawiony adres IP urządzenia (**Wydruk stanu sieci(P. 504)**). W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z administratorem sieci.

1 Uruchom przeglądarkę internetową.

2 Wprowadź adres „http://(adres IP urządzenia)” w polu adresu przeglądarki i naciśnij klawisz [ENTER].

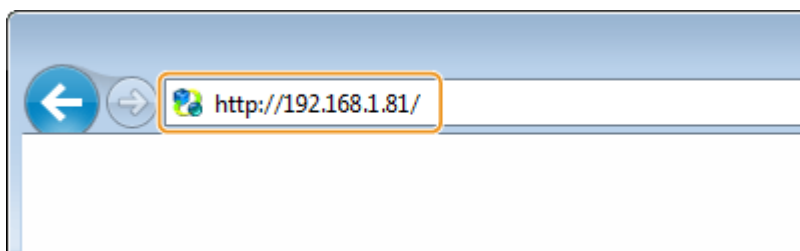

- Jeśli chcesz użyć adresu IPv6, zamknij go w nawiasach (przykład: http://[fe80::2e9e:fcff:fe4e:dbce]/).

UWAGA:

Korzystanie z serwera DNS

- Zamiast wartości „Adres IP urządzenia” należy wprowadzić ciąg „<nazwa hosta urządzenia>.<nazwa domeny>” (przykład: https://moja_drukarka.przyklad.com/).


Jeżeli zostanie wyświetlony alarm zabezpieczeń

- Jeżeli komunikacja ze Zdalnym interfejsem użytkownika jest szyfrowana, może zostać wyświetlony alert zabezpieczeń. (**Korzystanie z protokołu TLS do komunikacji szyfrowanej(P. 304)**). Jeżeli ustawienia certyfikatu oraz ustawienia TLS nie zawierają błędów, można kontynuować przeglądanie witryny.

3 Zaloguj się w interfejsie Zdalny interfejs użytkownika.

■ Kiedy funkcja Zarządzanie identyfikatorami wydziałów jest wyłączona

Wybierz opcję [Tryb zarządzania] lub [Tryb użytkownika ogólnego].

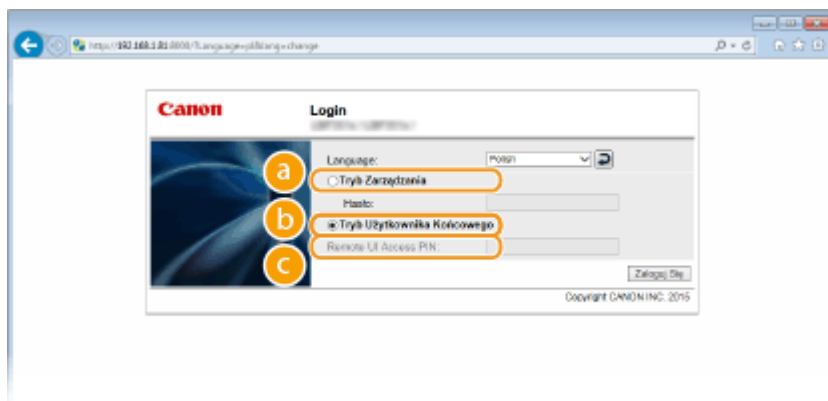

a [Tryb zarządzania]

Pozwala wykonywać wszystkie operacje i konfigurować wszystkie ustawienia w Zdalnym interfejsie użytkownika. Wprowadź hasło menedżera systemu w polu [Hasło].

UWAGA:

- Domyślne hasło menedżera systemu to „7654321”. ➤ **Ustawianie hasła menedżera systemu(P. 258)**

b [Tryb użytkownika ogólnego]

Można sprawdzić status dokumentów lub urządzenia, a także zmienić niektóre ustawienia. Jeśli chcesz usunąć drukowane dokumenty, wprowadź nazwę użytkownika dokumentów w polu [Nazwa użytkownika]. Nazwa użytkownika jest automatycznie ustawiana w celu drukowania dokumentów w oparciu o informacje takie, jak nazwa komputera czy nazwa logowania na komputerze.

UWAGA:

Informacje na temat opcji [Nazwa użytkownika]


- Domyślnie opcja [Nazwa użytkownika] nie jest wyświetlana, aby uniemożliwić użytkownikom obsługę dokumentów. Aby włączyć możliwość obsługi dokumentów w trybie użytkownika ogólnego, należy zalogować się w trybie zarządzania i włączyć opcję [Zezwól na wykonanie zadania użytkownika ogólnego]. ➤ **Umożliwianie użytkownikom końcowym obsługiwanie dokumentów(P. 360)**

c [Kod PIN dostępu do zdalnego interfejsu użytkownika]

Jeżeli wyświetla się element [Kod PIN dostępu do zdalnego interfejsu użytkownika], należy wprowadzić kod PIN (➤ **Ustawiania kodu PIN Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 269)**).

■ Kiedy funkcja Zarządzanie identyfikatorami wydziałów jest włączona

Wprowadź poprawny identyfikator w [ID wydziału] oraz PIN w [PIN] (➤ **Konfiguracja funkcji Zarządzanie identyfikatorami wydziałów(P. 261)**).

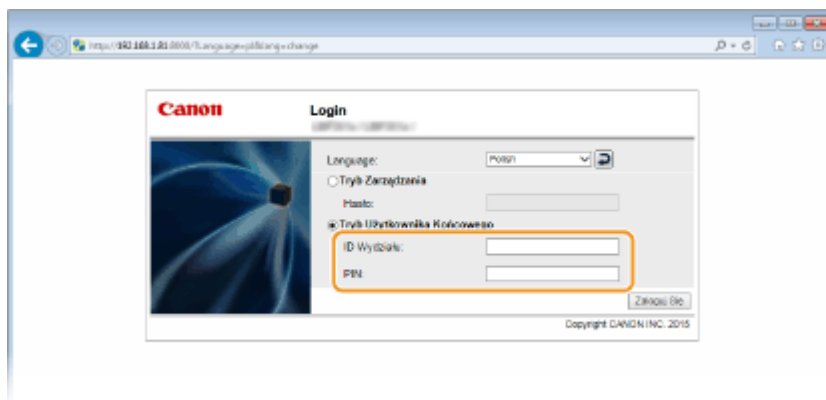

4 Kliknij [Zaloguj się].

- ➡ Zostanie wyświetlona strona portalu (strona główna). ➤ **Ekrany zdalnego interfejsu użytkownika(P. 347)**

The screenshot displays the Canon Remote User Interface (RUI) portal for a printer. The interface is in Polish and provides a comprehensive overview of the printer's status and settings.

Page Header: Includes the printer's name, model, and user login information. The title is "Zdalny interfejs użytkownika: Portal".

Main Content Area:

- Podstawowe informacje o urządzeniu:**
 - Stan urządzenia:** Drukarka jest gotowa (Ready).
 - Informacje o błędach:** Nie ma błędów (No errors).
- Informacje o materiałach eksploatacyjnych:**
 - Informacje o papierze:**

Źródło papieru	Pozostało papieru	Rozmiar papieru	Typ papieru
Taca wielofunkcyjna	Bez	A4	Dowolno (Typy mieszane)
Szafka 1	OK	A4	Dowolno (Typy mieszane)
 - Informacje o kasie z tonerem:**

Kolorowy	Pozostało tonera
Cyjanowy	100%
Aksamantowy	100%
Żółty	100%
Czarny	100%
 - Stan pojemnika na zużyty toner:** OK
- Forum:** Wiadomość od menadżera systemu.
- Link obsługi:** <http://www.canon.com>

Right Sidebar (Tools):

- Monitor stanu/Anuluj
- Ustawienia/Rejestracja
- Podstawowe narzędzia
 - Skrzynka
 - Bezpieczni wydruk
- Narzędzie zarządzania
 - Service Management Service

Footer: Copyright CANON INC. 2016


Ekrany zdalnego interfejsu użytkownika

121Y-053

W tej części opisano typowe ekrany Zdalnego interfejsu użytkownika.

- ▶ Strona portalu (strona główna)(P. 347)
- ▶ Strona [Monitor stanu/Anuluj](P. 348)
- ▶ Strona [Ustawienia/Rejestracja](P. 349)
- ▶ Strona [Skrzynka](P. 350)
- ▶ Strona [Bezpośredni wydruk](P. 351)

Strona portalu (strona główna)

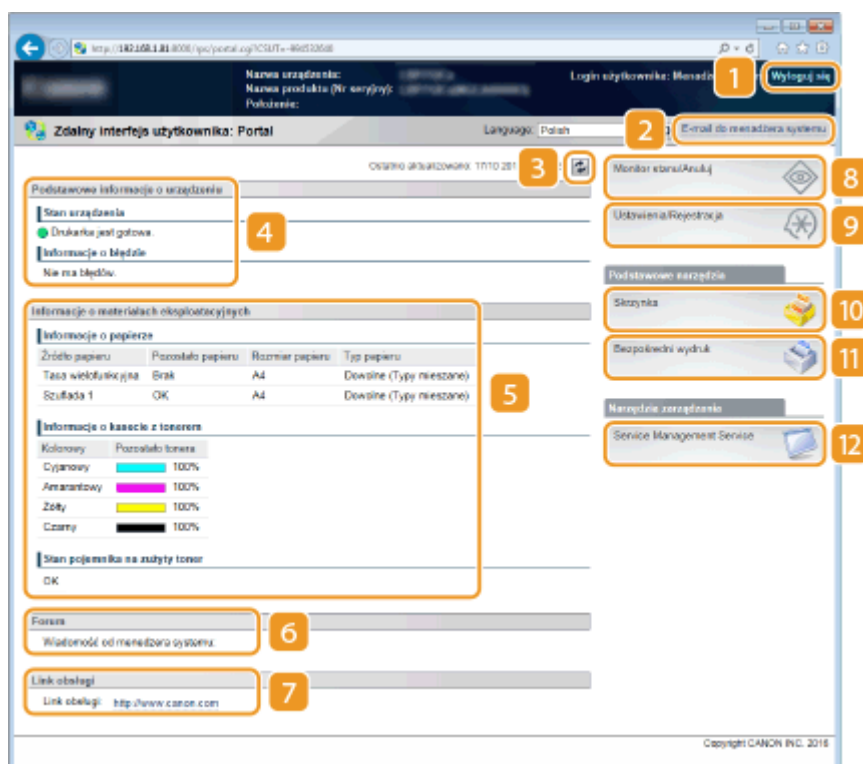

1 [Wyloguj się]

Wylogowanie ze Zdalnego interfejsu użytkownika. Zostanie wyświetlona strona logowania.

2 [E-mail do menadżera systemu]

Wyświetla okno do utworzenia adresu e-mail dla menedżera systemu określonego w [Ustawienia zarządzania] podlegającego pod [Zabezpieczenia].

3 Ikona odświeżenia

Odświeża stronę wyświetlaną w danym momencie.

4 Podstawowe informacje o urządzeniu

Wyświetla bieżący stan urządzenia i informacje o błędach. W przypadku wystąpienia błędu wyświetlana jest strona Informacje o błędzie.

5 Informacje o materiałach eksploatacyjnych

Wyświetla informacje na temat papieru (pozostałej ilości, rozmiaru itp.), ilości tonera pozostałej w poszczególnych kasetach oraz pozostałej wolnej objętości zasobnika na zużyty toner.

6 Forum

Wyświetla komunikat od menedżera systemu zdefiniowany w ustawieniu [Forum/link obsługi] w opcji [Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Licencja/Inne].

7 Link obsługi

Wyświetla łącze tekstowe do obsługi informacji o urządzeniu zdefiniowanych w ustawieniu [Forum/link obsługi] w opcji [Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Licencja/Inne].

8 [Monitor stanu/Anuluj]

Wyświetla stronę [Monitor stanu/Anuluj]. Możesz użyć tej strony aby sprawdzić aktualny status drukowania, anulować przetwarzanie drukowania i wyświetlić historię zadań drukowania.

9 [Ustawienia/Rejestracja]

Wyświetla stronę [Ustawienia/Rejestracja]. Po zalogowaniu się w trybie zarządzania można zmienić elementy ustawień i zapisać lub załadować zarejestrowane dane. ▶ **Konfiguracja opcji menu ze Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 363)**

10 [Skrzynka] (tylko wówczas, gdy zainstalowana jest opcjonalna karta SD)

Wyświetla stronę [Skrzynka]. Umożliwia to drukowanie i usuwanie dokumentów zapisanych w urządzeniu. ▶ **Drukowanie dokumentu zapisanego w urządzeniu (Drukowanie zapisanego zadania)(P. 136)**


11 [Bezpośredni wydruk]

Można wydrukować plik zapisany na komputerze bez otwierania go. ▶ **Drukowanie bez otwierania pliku (Wydruk bezpośredni)(P. 146)**

12 [Service Management Service]

Uruchamia usługę zarządzania usługami (SMS), która służy do zarządzania aplikacjami MEAP (oprogramowaniem do wspomagania funkcji). **Przewodnik po funkcji MEAP Application Management**

Strona [Monitor stanu/Anuluj]

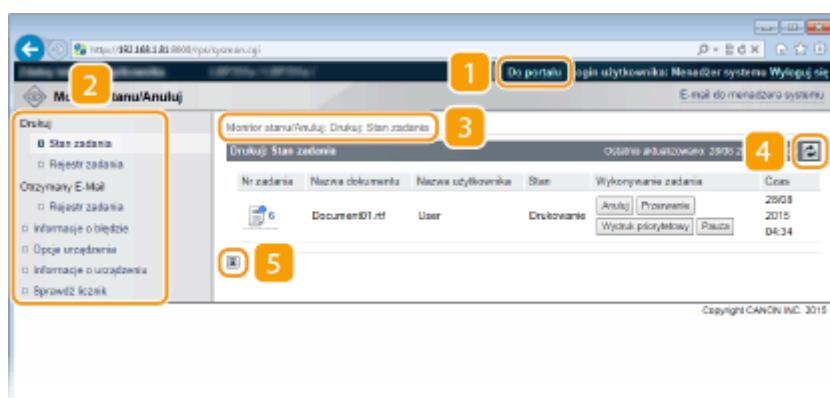

1 [Do portalu]

Powrót do strony portalu (strony głównej).

2 Menu

Po kliknięciu danego elementu zawartość zostaje wyświetlona na właściwej stronie. ► **Zarządzanie dokumentami i sprawdzanie stanu urządzenia(P. 353)**

3 Nawigacja krok po kroku

Wyświetla ciąg stron, które należy otworzyć, aby wyświetlić aktualną stronę. Można sprawdzić, która strona jest aktualnie wyświetlana.


4 Ikona odświeżania

Odświeża stronę wyświetlaną w danym momencie.

5 Ikona Do góry

Powoduje przewinięcie zawartości okna do góry strony, jeśli jest przewinięta do dołu.

Strona [Ustawienia/Rejestracja]

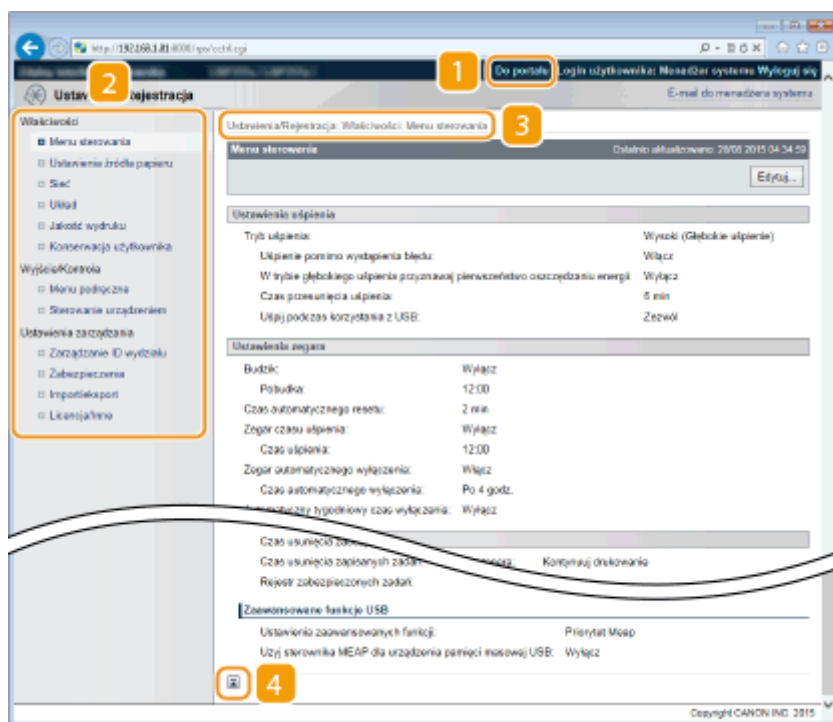

1 [Do portalu]

Powrót do strony portalu (strony głównej).

2 Menu

Po kliknięciu danego elementu zawartość zostaje wyświetlona na właściwej stronie. ► **Konfiguracja opcji menu ze Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 363)**

3 Nawigacja krok po kroku

Wyświetla ciąg stron, które należy otworzyć, aby wyświetlić aktualną stronę. Można sprawdzić, która strona jest aktualnie wyświetlana.

4 Ikona Do góry


Powoduje przewinięcie zawartości okna do góry strony, jeśli jest przewinięta do dołu.

UWAGA

Menu na stronie [Ustawienia/Rejestracja]

- Ustawienia na stronie [Ustawienia/Rejestracja] można zmienić dopiero po zalogowaniu się w trybie zarządzania.
- Po zalogowaniu się w trybie użytkownika ogólne opcje [Menu podręczne], [Sterowanie urządzeniem], [Zarządzanie ID wydziału] i [Import/eksport] nie będą wyświetlane.

Strona [Skrzynka]

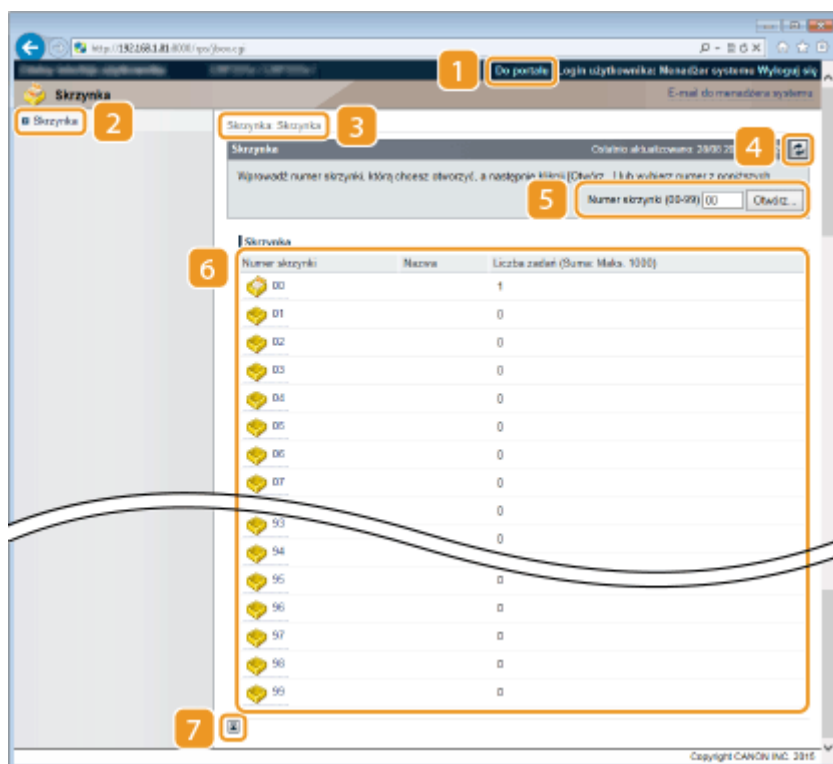

1 [Do portalu]

Powrót do strony portalu (strony głównej).

2 [Skrzynka]

Wyświetla listę sektorów. Można otworzyć sektor, aby sprawdzić szczegółowe informacje na temat zapisanych w nim dokumentów, wydrukować lub usunąć dokumenty. **➤ Drukowanie dokumentu zapisanego w urzędzeniu (Drukowanie zapisanego zadania)(P. 136)**

3 Nawigacja krok po kroku

Wyświetla ciąg stron, które należy otworzyć, aby wyświetlić aktualną stronę. Można sprawdzić, która strona jest aktualnie wyświetlana.

4 Ikona odświeżania

Odświeża stronę wyświetlaną w danym momencie.

5 Numer sektora

Można tu wprowadzić numer sektora i kliknąć [Otwórz], aby otworzyć sektor o wybranym numerze.


6 Lista sektorów

Aby otworzyć odpowiedni sektor, należy kliknąć łącze tekstowe dostępne w opcji [Numer skrzynki].

7 Ikona Do góry

Powoduje przewinięcie zawartości okna do góry strony, jeśli jest przewinięta do dołu.

Strona [Bezpośredni wydruk]

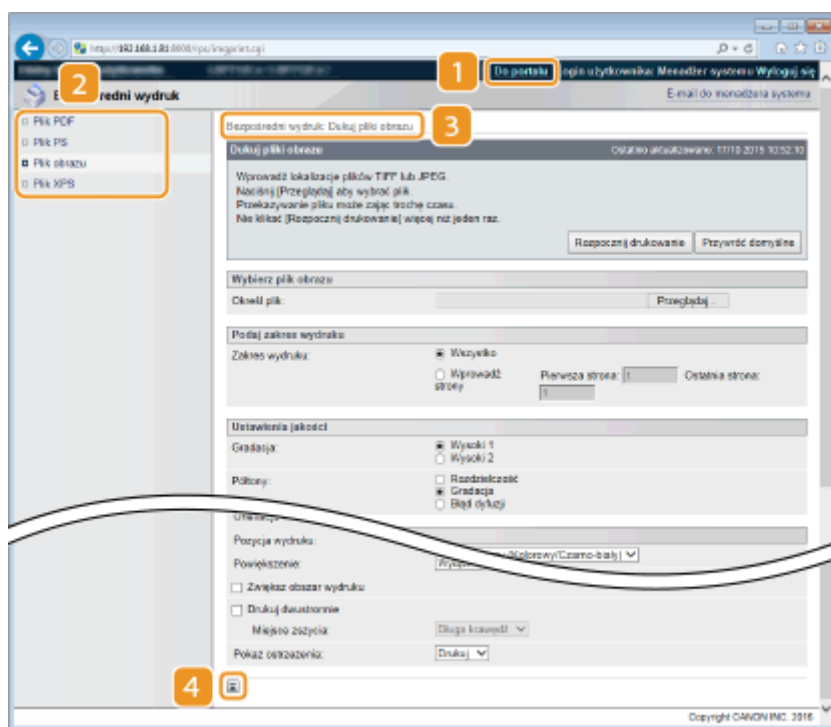

1 [Do portalu]

Powrót do strony portalu (strony głównej).

2 Menu

Wyświetla stronę, na której można określić format pliku do wydrukowania za pomocą funkcji Wydruk bezpośredni. **Drukowanie bez otwierania pliku (Wydruk bezpośredni)(P. 146)**

3 Nawigacja krok po kroku

Wyświetla ciąg stron, które należy otworzyć, aby wyświetlić aktualną stronę. Można sprawdzić, która strona jest aktualnie wyświetlana.

4 Ikona Do góry

Powoduje przewinięcie zawartości okna do góry strony, jeśli jest przewinięta do dołu.

Zarządzanie dokumentami i sprawdzanie stanu urządzenia

121Y-054

- ▶ **Sprawdzanie bieżącego stanu drukowanych dokumentów(P. 353)**
- ▶ **Sprawdzanie historii dokumentów(P. 354)**
- ▶ **Sprawdzanie informacji o błędzie(P. 356)**
- ▶ **Sprawdzanie parametrów urządzenia(P. 357)**
- ▶ **Sprawdzanie informacji o menedźerze systemu(P. 358)**
- ▶ **Sprawdzanie łącznego licznika wydruków(P. 358)**

UWAGA


- Nazwa pliku dokumentu wyświetla jedynie 128 znaków. Do nazwy pliku może zostać dopisana nazwa aplikacji używanej do drukowania.

Sprawdzanie bieżącego stanu drukowanych dokumentów

Istnieje możliwość sprawdzenia stanu drukowania (w trakcie drukowania lub oczekujące na drukowanie) dokumentów wskazanych do wydrukowania za pomocą komputera, a także usunięcia lub przerwania dokumentów.



Zaloguj się w Zdalnym interfejsie użytkownika (▶ **Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 344)**) ▶ [Monitor stanu/Anuluj] ▶ [Stan zadania]

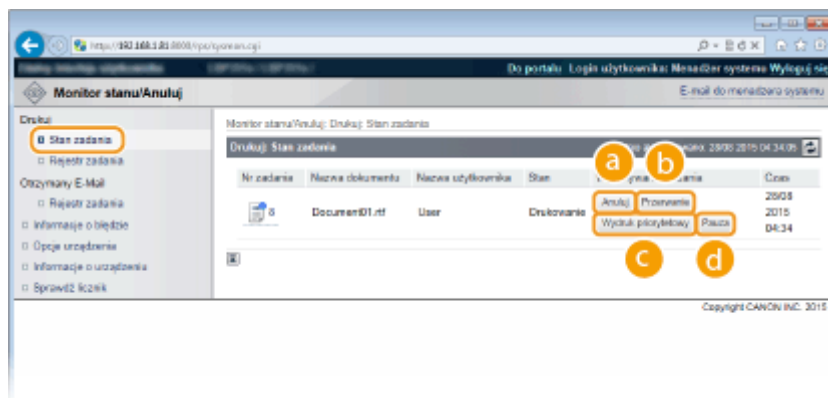

a [Anuluj]

Można usuwać dokumenty, które są w danym momencie drukowane lub oczekują na wydrukowanie.

b [Przerwanie] *

Tymczasowo zatrzymuje zadanie drukowania, które jest aktualnie w toku i uruchamia określone zadanie drukowania. W przypadku przerwanej zadanie drukowania drukowanie pozostałych stron rozpocznie się natychmiast po zakończeniu przerwania zadania drukowania.

c [Wydruk priorytetowy] *


Przesuwa dokument oczekujący w kolejne na wydrukowanie o jedno miejsce w górę.

d [Pauza] */[Wznów] *


Naciśnięcie przycisku [Pauza] pozwala tymczasowo zatrzymać bieżące zadanie drukowania. Naciśnięcie przycisku [Wznów] uruchamia ponownie zatrzymane zadanie drukowania.

UWAGA:

- W przypadku dokumentów zabezpieczonych lub zaszyfrowanych kliknięcie opcji [Wznów] spowoduje wyświetlenie monitu o wprowadzenie kodu PIN. Wówczas należy wprowadzić poprawny kod PIN i kliknąć [OK].

* Opcja nie jest wyświetlana, gdy ustawienie opcji <Przerwij wydruk> w menu ustawień panelu roboczego to <Wyłącz> ( **Przerwij wydruk(P. 381)**).

UWAGA

- Stan wszystkich zadań drukowania jest wyświetlany niezależnie od ustawień zarządzania identyfikatorami wydziałów.
- Domyślne ustawienia fabryczne uniemożliwiają wykonywanie niektórych operacji, takich jak usuwanie dokumentu do wydrukowania lub przerywanie zadania drukowania, w trybie użytkownika ogólnego. Aby włączyć możliwość obsługi dokumentów w trybie użytkownika ogólnego, należy zalogować się w trybie zarządzania i włączyć opcję [Zezwól na wykonanie zadania użytkownika ogólnego]. 


Umożliwianie użytkownikom końcowym obsługiwanie dokumentów(P. 360)

- Jeśli podczas logowania w trybie zwykłego użytkownika użytkownik poda swoją nazwę, nazwa użytkownika pojawi się jedynie na wydrukowanych dokumentach.
- Kliknij opcję [Nr zadania] na dokumentach o wstrzymanym statusie drukowania oraz dokumentach chronionych w celu uzyskania szczegółowych informacji. Można sprawdzić nazwę użytkownika i liczbę stron drukowanego dokumentu.

Sprawdzanie historii dokumentów

Historia drukowania i historia odbierania wiadomości e-mail są wyświetlane w formie listy.



Zaloguj się w Zdalnym interfejsie użytkownika ( **Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 344)**) ► [Monitor stanu/Anuluj] ► [Rejestr zadania]

Nr zadania	Wynik	Suma zliczania stron	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Nazwa dokumentu	Nazwa użytkownika
6	OK	2	29/08 2015 04:34	29/08 2015 04:34	Document01.pdf	User
6	OK	2	29/08 2015 04:32	29/08 2015 04:32	Document01.pdf	User
6	OK	2	27/08 2015 04:13	27/08 2015 04:14	Document01.pdf	User
6	OK	0	27/08 2015 03:11	27/08 2015 03:12	Document01.pdf	User
6	OK	0	26/08 2015 02:24	26/08 2015 02:25	Document01.pdf	User
6	OK	2	24/08 2015 09:27	24/08 2015 09:27	Document01.pdf	User
7	OK	1	21/08 2015 07:55	21/08 2015 07:55	Document01.pdf	User
6	OK	2	21/08 2015 07:53	21/08 2015 07:54	Document01.pdf	User
6	OK	2	21/08 2015 07:48	21/08 2015 07:52	Document01.pdf	User

a [Rejestr zadania] (Wydruk)

Można wyświetlić cztery typy historii drukowania.

[Drukuj zadanie/Bezpośredni wydruk]	Wyświetlane jest maksymalnie 400 dokumentów wydrukowanych z komputerów i urządzeń pamięci USB (w przypadku zainstalowania karty SD jest to maksymalnie 2000 dokumentów).
[Przechowywane zadanie]	Wyświetlana jest historia obejmująca maksymalnie 2000 wydrukowanych dokumentów zapisanych w urządzeniu (tylko, jeśli zainstalowana jest karta SD).
[Raport]	Wyświetlana jest historia obejmująca do 16 dokumentów wydrukowanych w formie list ustawień i raportów (maksymalnie 128 dokumentów w przypadku zainstalowania karty SD).
[Wydruk E-Mail]	Wyświetlana jest historia obejmująca do 16 odebranych wiadomości e-mail (maksymalnie 128 dokumentów w przypadku zainstalowania karty SD).

b [Rejestr zadania] (E-mail RX)

W historii odebranych wiadomości e-mail wyświetlane jest maksymalnie 96 wiadomości e-mail. W razie wystąpienia błędu w trakcie odbierania wiadomości e-mail, w polu [Wyniki RX] zostanie wyświetlony stosowny kod błędu.

Kod błędu	Przyczyna	Działanie
407	Serwer poczty POP3 został rozłączony.	<ul style="list-style-type: none"> Skonsultuj się z administratorem sieci. Jeśli ten błąd występuje często dla konkretnych danych e-mail, upewnij się, że dane te są poprawne.
	Podczas odbierania wiadomości e-mail w ciągu 10 minut nie można pobrać 1 KB (1024 bajtów) danych.	
408	Serwer poczty POP3 zwrócił odpowiedź „BŁĄD”.	Skonsultuj się z administratorem sieci.
412	Podczas odbierania wiadomości e-mail w ciągu 10 minut nie można pobrać 1 KB (1024 bajtów) danych.	<ul style="list-style-type: none"> Skonsultuj się z administratorem sieci. Jeśli ten błąd występuje często dla konkretnych danych e-mail, upewnij się, że dane te są poprawne.
420	Rozmiar danych wiadomości e-mail przekracza 1,5 GB.	Jeśli karta SD jest zainstalowana w urządzeniu, rozmiar danych wysyłanej wiadomości e-mail może wynosić maksymalnie 1,5 GB.
421	Rozmiar wiadomości e-mail przekracza 25 MB.	Jeśli karta SD jest zainstalowana w urządzeniu, rozmiar wysyłanej wiadomości e-mail może wynosić maksymalnie 25 MB.
422	Rozmiar załączonego pliku przekracza 100 MB.	Jeśli karta SD jest zainstalowana w urządzeniu, rozmiar każdego załączonego pliku nie może przekraczać 100 MB.
423	Odebrany plik załącznika ma nieobsługiwany format.	Pliki załączników muszą być w formacie JPEG lub TIFF. Do wysyłanej wiadomości e-mail nie wolno dołączać plików w żadnych innych formatach.
424	Załączono więcej niż trzy pliki.	Pliki powyżej tej liczby nie zostaną wydrukowane.
430	Nieznany nadawca odebranej wiadomości e-mail.	Przed wysłaniem wiadomości e-mail upewnij się, że nadawca jest ustawiony.
431	Odebrano podzieloną wiadomość e-mail.	<p>Aby uniknąć wysyłania wiadomości e-mail w formie podzielonej, należy wykonać następujące czynności:</p> <ul style="list-style-type: none"> Zmniejszyć rozmiar wysyłanej wiadomości e-mail. (Po zmniejszeniu rozmiar wiadomości e-mail powinien być

		<p>mniejszy od rozmiaru, przy którym następuje podział wiadomości.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skonfigurować aplikację, aby uniemożliwić podział wiadomości e-mail przed wysłaniem.
	Odebrana wiadomość e-mail zawiera nieobsługiwane kodowanie lub kody znaków.	Podczas wysyłania wiadomości e-mail należy używać kodowania i kodów znaków obsługiwanych przez urządzenie. ☛ Informacje ogólne o funkcji Drukowanie e-maili(P. 161)
	Odebrana wiadomość e-mail ma nieobsługiwany format.	Sprawdź format wiadomości e-mail. Zalecamy wysyłanie wiadomości e-mail w formacie tekstowym.
432	Odebrane dane są nieprawidłowe.	Sprawdź, czy dane wysłanej wiadomości e-mail są typowe.
433	Odebrana wiadomość e-mail ma format HTML.	To urządzenie nie obsługuje wiadomości e-mail w formacie HTML. (Wiadomość e-mail w formacie HTML jest drukowana jako czysty tekst.)
434	Brak wiadomości w treści wiadomości e-mail.	Odebrana wiadomość e-mail nie zawiera żadnej treści.
435	Przekazywany dokument faksu jest nielegalny.	Załączony plik nie jest w formacie TIFF lub jego rozmiar przekracza dopuszczalną przy drukowaniu wartość.
436	Do przekazywanego dokumentu faksu nie ma załączonego pliku.	Żaden dokument nie jest drukowany z uwagi na brak załączonego pliku.
440	Z jakiegoś powodu drukowanie zostało anulowane.	Wyślij ponownie wiadomość e-mail.
441	Podczas przetwarzania wystąpił błąd.	Wyślij ponownie wiadomość e-mail.
499	W urządzeniu wystąpił błąd.	Podejmij odpowiednie czynności zgodnie z komunikatem wyświetlanym na urządzeniu. ☛ W przypadku wyświetlenia komunikatu o błędzie(P. 531)

UWAGA:

- W przypadku wystąpienia co najmniej dwóch błędów wyświetlany jest tylko kod błędu o niższej liczbie.
- Kody błędów można sprawdzić również za pomocą listy historii RX wiadomości e-mail. **☛ Lista rejestru e-mail RX(P. 602)**

☞ [Wyświetl] (tylko historia drukowania)

Po wybraniu typu wydruku z listy rozwijanej i kliknięciu opcji [Wyświetl] historia wybranego typu wydruku zostanie wyświetlona w formie listy.

UWAGA


- Jeśli opcjonalna karta SD nie jest zainstalowana w urządzeniu, historia zostanie skasowana po wyłączeniu urządzenia lub wykonaniu resetu sprzętowego.

Sprawdzanie informacji o błędzie

Jeśli wystąpi błąd, po kliknięciu komunikatu wyświetlonego w części [Informacje o błędzie] na stronie portalu (stronie głównej) zostanie wyświetlona ta strona. **☛ Strona portalu (strona główna)(P. 347)**



Zaloguj się w Zdalnym interfejsie użytkownika (▶ **Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 344)**) ▶ [Monitor stanu/Anuluj] ▶ [Informacje o błędzie]

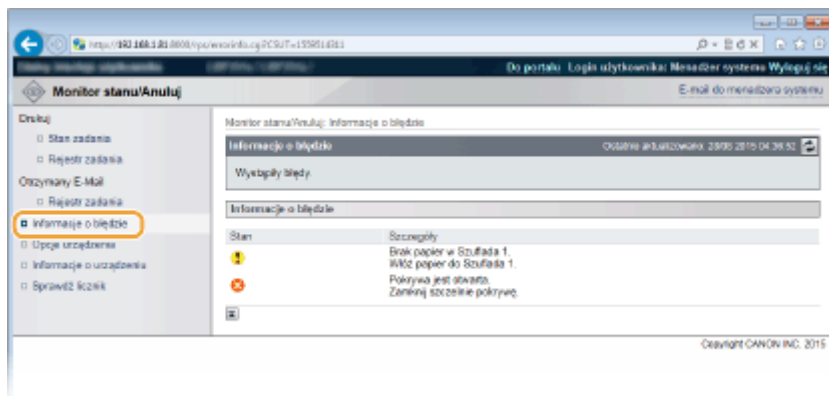


Sprawdzanie parametrów urządzenia

Można wyświetlić informacje z uwzględnieniem maksymalnej prędkości drukowania i funkcji urządzenia.



Zaloguj się w Zdalnym interfejsie użytkownika (▶ **Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 344)**) ▶ [Monitor stanu/Anuluj] ▶ [Opcje urządzenia]

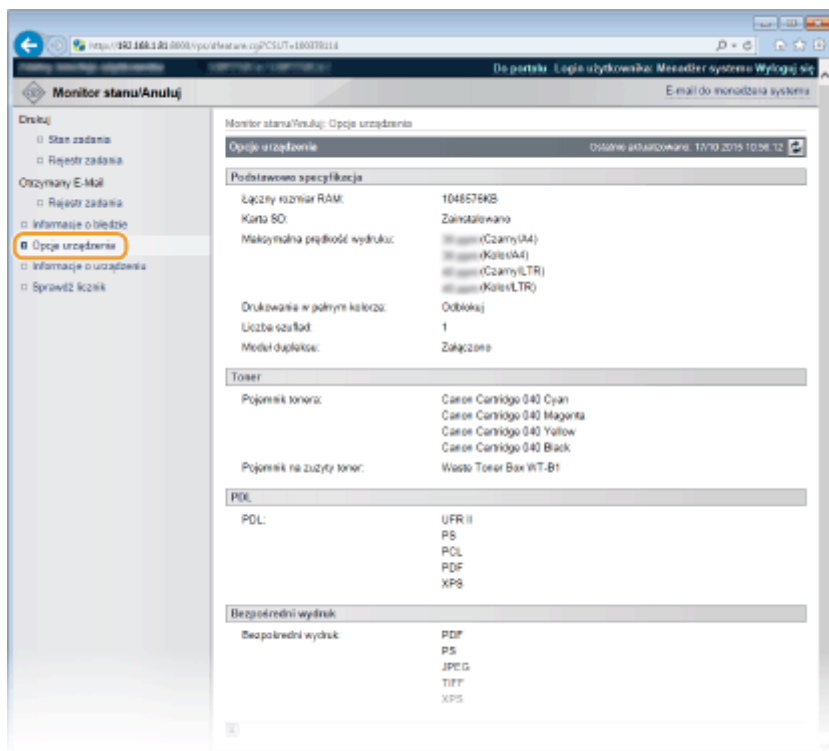


Sprawdzanie informacji o menedżerze systemu

Wyświetlane są informacje o urządzeniu oraz menedżerze systemu. Informacje te odpowiadają informacjom ustawionym w części [Zabezpieczenia] ► [Ustawienia zarządzania] na stronie [Ustawienia/Rejestracja] (► **Ustawianie hasła menedżera systemu(P. 258)**).



Zaloguj się w Zdalnym interfejsie użytkownika (► **Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 344)**) ► [Monitor stanu/Anuluj] ► [Informacje o urządzeniu]

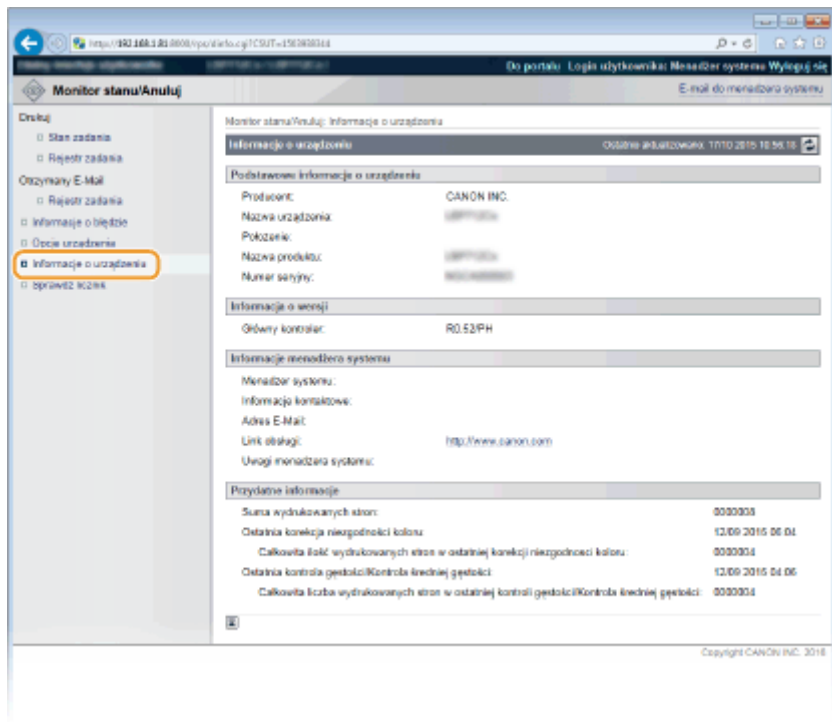

Sprawdzanie łącznego licznika wydruków

Wyświetlana jest łączna liczba wydrukowanych stron.



Zaloguj się w Zdalnym interfejsie użytkownika (► **Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 344)**) ► [Monitor stanu/Anuluj] ► [Sprawdź licznik]



ŁĄCZA

▶ Ekrany zdalnego interfejsu użytkownika(P. 347)


Umożliwianie użytkownikom końcowym obsługiwane dokumentów

121Y-055


Ustawienia można skonfigurować w taki sposób, aby można było usuwać lub przerywać dokumenty, nawet po zalogowaniu się do Zdalnego interfejsu użytkownika w trybie użytkownika ogólnego.

**1 Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie zarządzania. ▶
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 344)**


2 Kliknij [Ustawienia/Rejestracja].

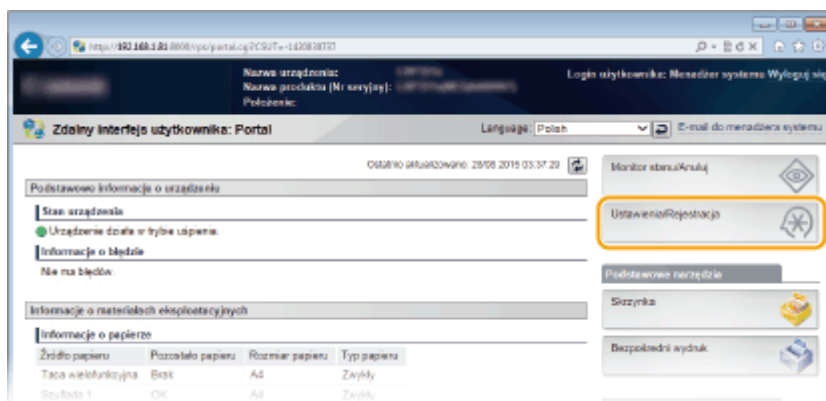


3 Kliknij [Zabezpieczenia] ▶ [Ustawienia zarządzania].

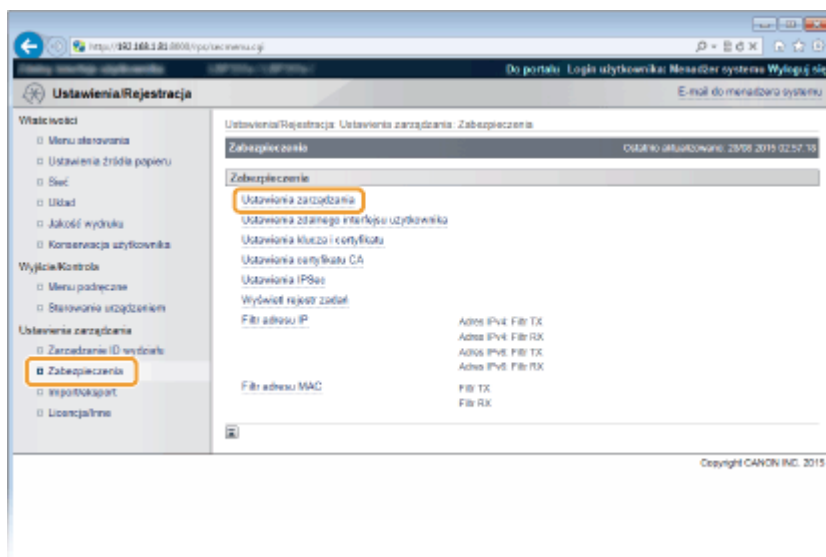


4 Kliknij [Edytuj].

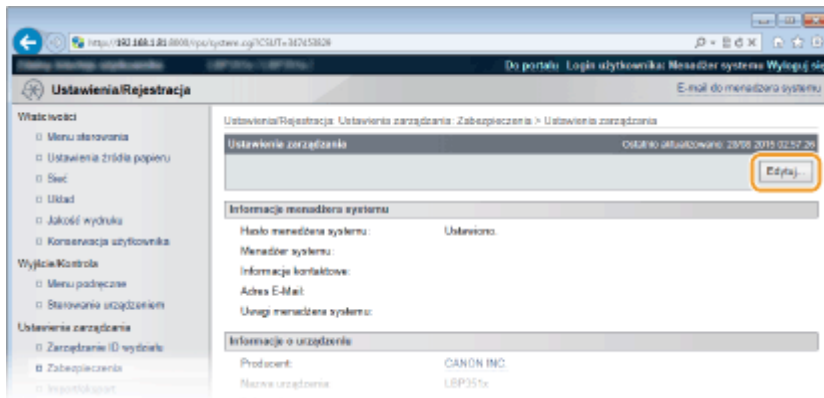

5 Wprowadź hasło menedżera systemu w polu [Aktualne hasło menedżera systemu].

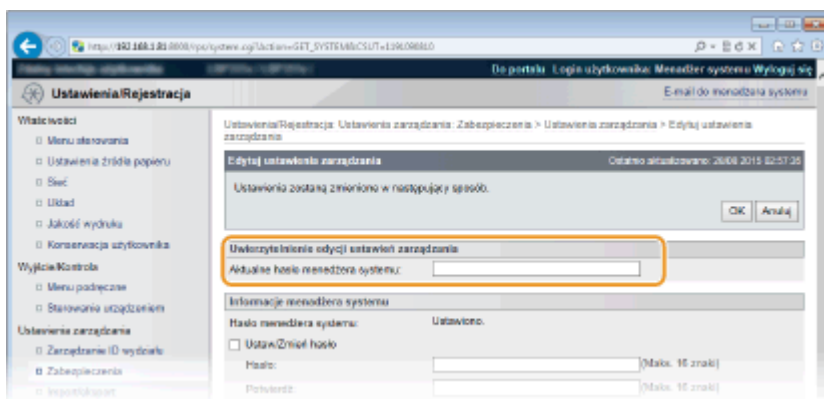

6 Zaznacz pole [Zezwól na wykonanie zadania użytkownika ogólnego] i kliknij przycisk [OK].

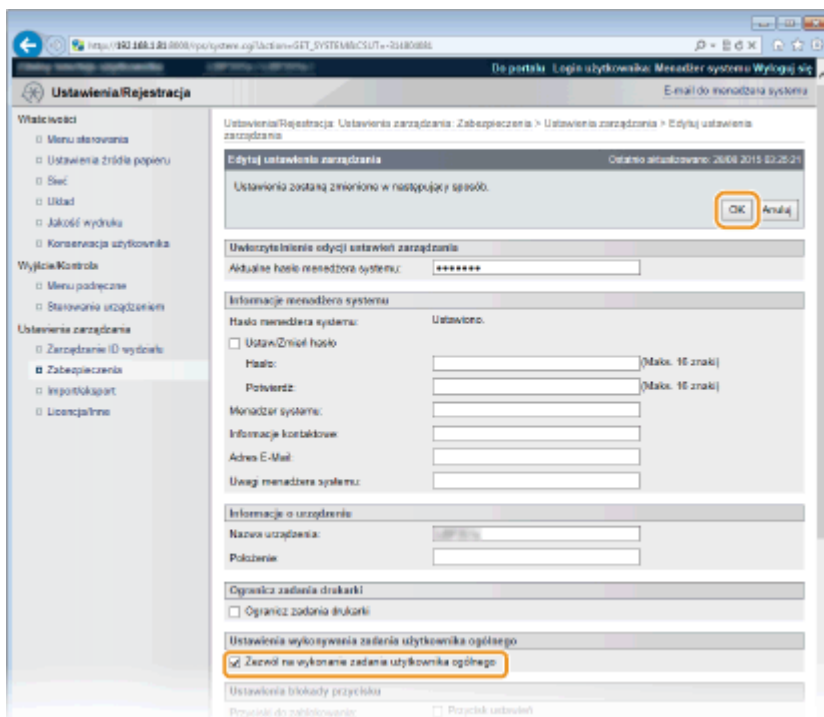

[Zezwól na wykonanie zadania użytkownika ogólnego]

Po zaznaczeniu tego pola wyboru użytkownicy ogólni będą mogli obsługiwać te dokumenty, których nazwa użytkownika jest zgodna z nazwą użytkownika użytą do logowania. Aby nie zezwalać użytkownikom ogólnym na obsługę dokumentów, należy usunąć zaznaczenie tego pola.

ŁĄCZA

▶ Ekrany zdalnego interfejsu użytkownika(P. 347)


Konfiguracja opcji menu ze Zdalnego interfejsu użytkownika

121Y-056


Za pomocą Zdalnego interfejsu użytkownika można zmieniać różne ustawienia urządzenia. Większość ustawień można konfigurować także w urządzeniu, ale niektóre z nich mogą zostać zmienione tylko za pomocą Zdalnego interfejsu użytkownika.

**1 Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie zarządzania. ▶
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 344)**

2 Kliknij [Ustawienia/Rejestracja].

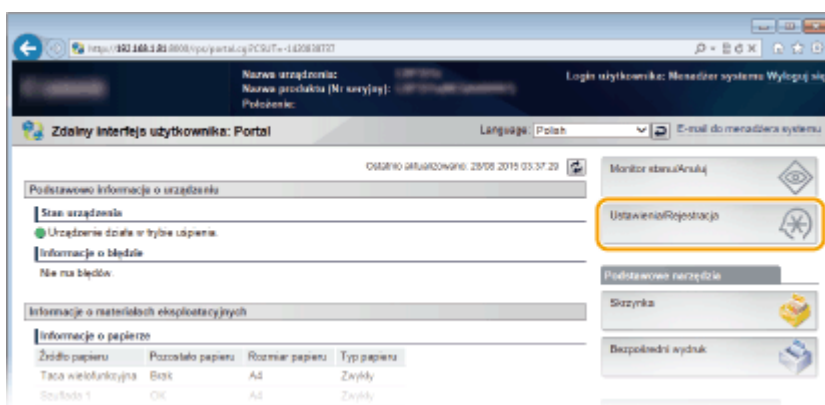

3 Kliknąć element menu do ustawienia, a następnie kliknąć opcję [Edytuj].

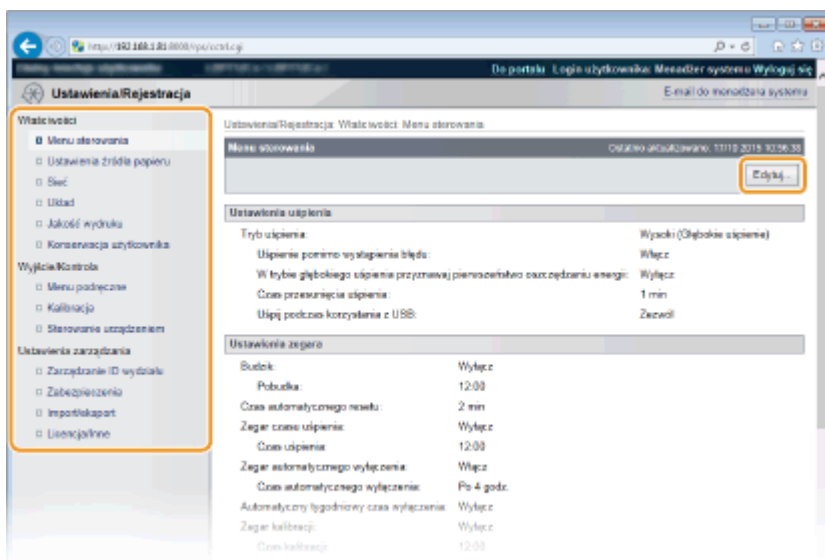

- Więcej informacji na temat menu ustawień można znaleźć w wyszczególnionych poniżej sekcjach

Pozycje menu	Odnośniki
Właściwości	
Menu sterowania	▶ Menu sterowania(P. 373)

Pozycje menu	Odnośniki
Ustawienia źródła papieru	▶ Menu wyboru podajnika(P. 512)
Sieć	▶ Sieć(P. 388)
Układ	▶ Układ(P. 408)
Jakość wydruku	▶ Jakość wydruku(P. 412)
Konserwacja użytkownika	▶ Konserw. użytkownika(P. 431)
Dane wyjściowe / sterowanie	
Menu narzędzi	▶ Drukowanie raportów i list(P. 600) ▶ Menu zadań(P. 508)
Kalibracja	▶ Korekcja niedopasowania kolorów i odcieni(P. 592)
Sterowanie urządzeniem	Nie można sterować stanem urządzenia. ▶ Online klawisz(P. 25) ▶ Miękki reset(P. 510) ▶ Przechodzenie w tryb uśpienia(P. 63)
Ustawienia zarządzania	
Zarządzanie identyfikatorami wydziałów	▶ Konfiguracja funkcji Zarządzanie identyfikatorami wydziałów(P. 261)
Zabezpieczenia	▶ Zabezpieczenia(P. 253)
Import/Export	▶ Zapisywanie/ladowanie zarejestrowanych danych(P. 365)
Licencja/inne	<ul style="list-style-type: none"> • Umożliwia zmianę komunikatów wyświetlanych na panelu komunikatów oraz odnośnika do strony pomocy wyświetlanych na stronie portalu (stronie głównej). • Pozwala zarejestrować lub zaktualizować oprogramowanie (Function Guide for Software Registration and Update). <p>UWAGA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • W niektórych krajach i regionach korzystanie z tej funkcji może być niemożliwe.

ŁĄCZA

- ▶ **Ekran zdalnego interfejsu użytkownika(P. 347)**
- ▶ **Lista menu ustawień(P. 371)**

Zapisywanie/Ładowanie zarejestrowanych danych

121Y-057

Dane opcji menu zarejestrowane w urządzeniu można zapisać na komputerze (eksportować). Dane zapisane na komputerze można zarejestrować w urządzeniu (importować). Dane eksportowane z tego urządzenia można importować do innego urządzenia o tym samym modelu. Można z łatwością kopiować różne dane ustawień na wiele urządzeń. Użycie tych funkcji wymaga zalogowania się w trybie zarządzania.

▶ **Zapisywanie zarejestrowanych danych(P. 366)**

▶ **Ładowanie zarejestrowanych danych(P. 368)**

WAŻNE

Nie należy wyłączać urządzenia do momentu ukończenia eksportu/importu

- Ukończenie tego procesu może zająć kilka minut. Wyłączenie urządzenia podczas wykonywania procesu może spowodować uszkodzenie danych lub urządzenia.

Podczas procesu importu lub eksportu nie należy używać urządzenia

- Przed przystąpieniem do importu/eksportu danych należy upewnić się, że żadne zadania drukowania dokumentów nie są aktualnie przetwarzane.

UWAGA

Importowanie/eksportowanie przy użyciu panelu sterowania

- Można również zapisać/wczytać dane ustawień za pośrednictwem urządzenia pamięci USB z poziomego panelu roboczego urządzenia. ▶ **Ust. impor./ekspor.(P. 444)**


Zapisywanie zarejestrowanych danych

121Y-058


Dane ustawień urządzenia można wyeksportować i zapisać na swoim komputerze. Zalecane jest regularne tworzenie kopii zapasowej ważnych ustawień.

**1 Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie zarządzania. ▶
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 344)**


2 Kliknij [Ustawienia/Rejestracja].

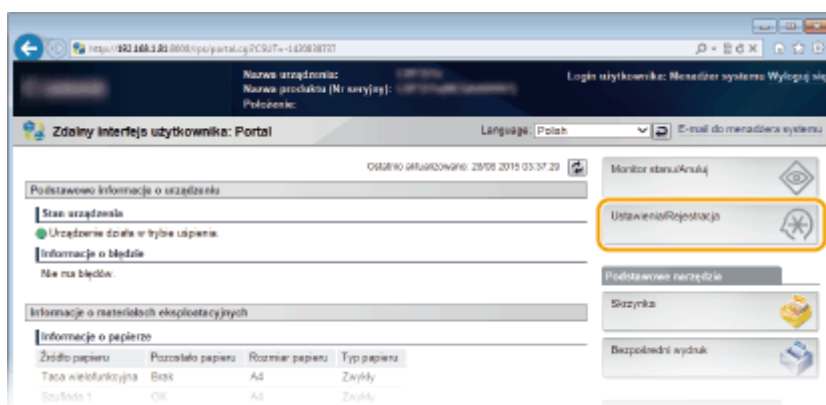

3 Kliknij [Import/eksport] ▶ [Eksport].

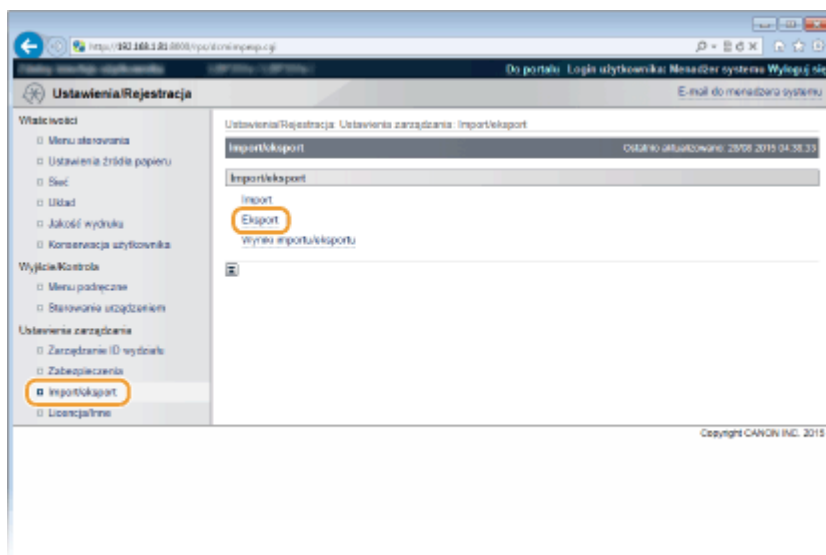

4 Wybierz ustawienia do wyeksportowania i ustaw hasło szyfrowania.

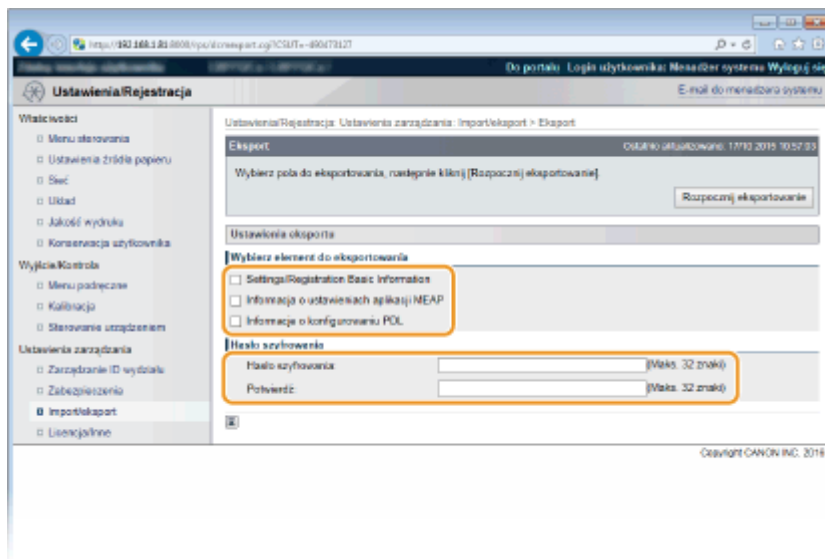

[Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji]

Aby wyeksportować dane ustawień, które można ustawić z poziomu [Ustawienia/Rejestracja] na stronie portalu, należy zaznaczyć to pole wyboru.

[Informacja o ustawieniach aplikacji MEAP]

Aby wyeksportować dane ustawień aplikacji MEAP, należy zaznaczyć to pole wyboru.

[Informacje o konfigurowaniu PDL]

To pole wyboru należy zaznaczyć, aby wyeksportować dane ustawień pozycji, które można ustawić w opcji **Ustawienia specyficzne dla trybu drukowania(P. 449)**.

[Hasło szyfrowania]

Wprowadź hasło do szyfrowania eksportowanych danych składające się z maksymalnie 32 znaków. To samo hasło należy wprowadzić w polu [Potwierdź]. Jeśli żadne hasło nie zostanie ustawione, eksport danych będzie niemożliwy.

UWAGA:

- Podanie hasła jest wymagane przy importowaniu wyeksportowanych danych. **Ładowanie zarejestrowanych danych(P. 368)**

5 Kliknij [Rozpocznij eksportowanie].

6 Wykonaj polecenia wyświetlane na ekranie, aby podać lokalizację zapisu eksportowanych danych ustawień.

⇒ Dane ustawień zostaną zapisane.

ŁĄCZA

- ▶ **Ekrany zdalnego interfejsu użytkownika(P. 347)**
- ▶ **Lista menu ustawień(P. 371)**


Ładowanie zarejestrowanych danych

121Y-059


Ładuje (importuje) dane, które zostały wyeksportowane z urzędnia. Można również zaimportować ustawienia z innego urzędnia, o ile jest to taki sam model urzędnia.

**1 Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie zarządzania. ▶
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 344)**


2 Kliknij [Ustawienia/Rejestracja].

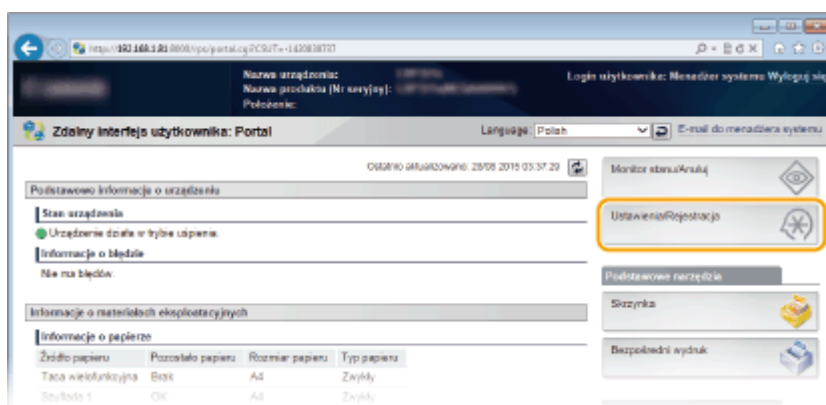

3 Kliknij [Import/eksport] ▶ [Import].

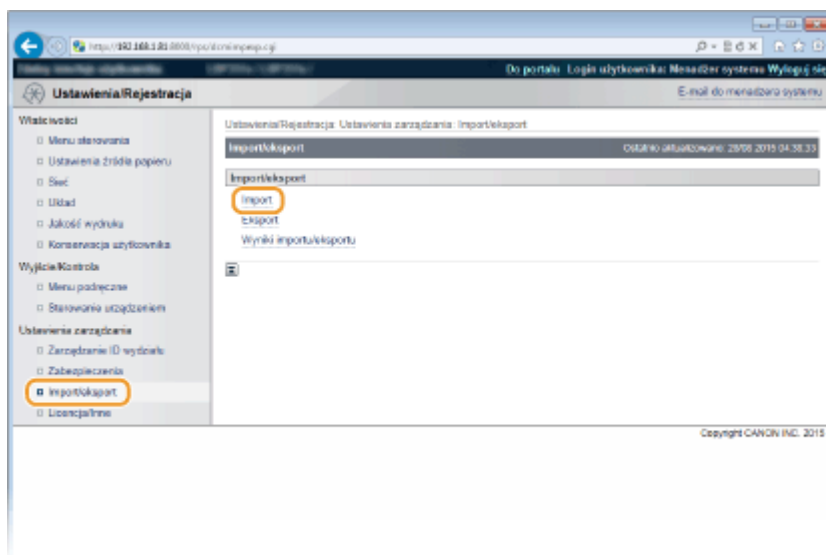

4 Wskaż importowany plik ustawień, a następnie wprowadź hasło.

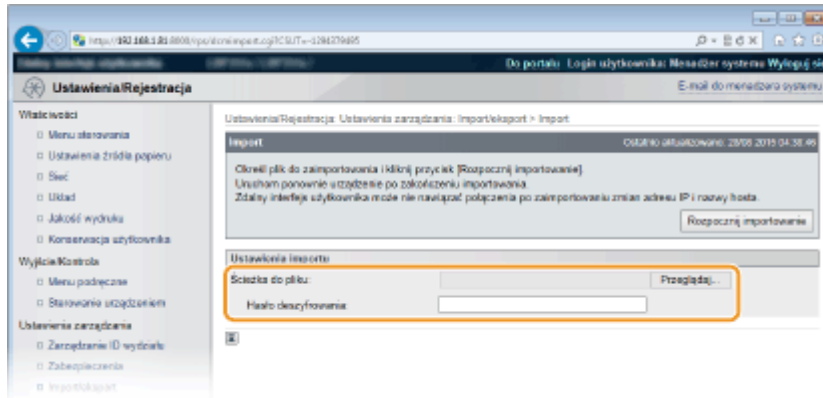

[Ścieżka do pliku]

Kliknij opcję [Przełączaj] i wybierz plik.

[Hasło deszyfrowania]


Wprowadź hasło, z którym ustawienia zostały wyeksportowane.

5 Kliknij [Rozpocznij importowanie].

6 Kliknij [OK].

⇒ Wskazane dane ustawień zostaną zaimportowane do urządzenia.

7 Kliknij [Uruchom ponownie].

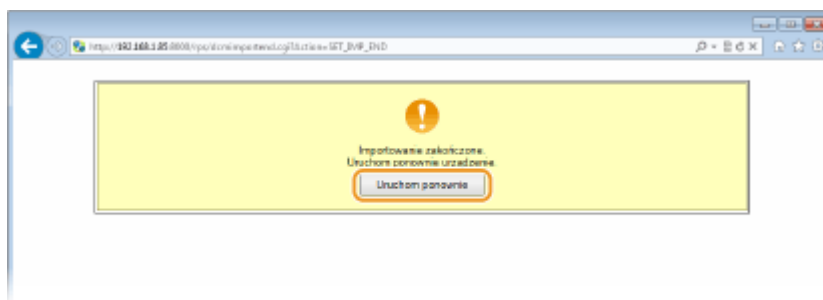

⇒ Po ponownym uruchomieniu urządzenia ustawienia zostaną aktywowane.

ŁĄCZA

- ▶ Ekrany zdalnego interfejsu użytkownika(P. 347)
- ▶ Lista menu ustawień(P. 371)

Lista menu ustawień

Lista menu ustawień	371
Menu konfiguracji	372
Menu sterowania	373
Źródło papieru	387
Sieć	388
Układ	408
Jakość wydruku	412
Interfejs	427
Konserw. użytkownika	431
Tryb wydruku	447
Ustawienia specyficzne dla trybu drukowania	449
UFR II	450
PCL	451
Przetwarzanie obrazu	457
XPS	468
PDF	479
PS	490
Ustawienia MEAP	500
Sprawdź licznik	501
Zainicjuj menu	502
Menu podręczne	503
Menu zadań	508
Menu resetowania	510
Menu wyboru podajnika	512

Lista menu ustawień

121Y-05A

To urządzenie oferuje różne zestawy ustawień. Istnieje możliwość ich precyzyjnej konfiguracji. Można je zdefiniować z poziomu ekranów menu na panelu roboczym.

UWAGA

Priorytet ustawień

- Ustawienia zdefiniowane w sterowniku drukarki będą miały pierwszeństwo nad ustawieniami wprowadzonymi w panelu roboczym.
- Podczas drukowania bezpośredniego lub drukowania bezpośredniego z urządzenia pamięci USB ustawienia drukowania zdefiniowane lub zapisane w danych TIFF mają pierwszeństwo nad ustawieniami wprowadzonymi z poziomu panelu roboczego.




WSKAZÓWKI

- Ustawienia można wydrukować w formie listy, co pozwala na sprawdzenie ich bieżącego stanu:
 - ▶ **Strona konfiguracji(P. 504)**
 - ▶ **Wydruk stanu sieci(P. 504)**

Menu konfiguracji

121Y-05C

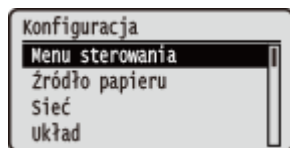


Można zdefiniować ustawienia środowiska roboczego urządzenia oraz drukowania. Po naciśnięciu przycisku ► () na panelu roboczym zostanie wyświetlone menu Konfiguracja, w którym dla każdej funkcji zostaną wyświetlone pozycje ustawień.

- ▶ **Menu sterowania(P. 373)**
- ▶ **Źródło papieru(P. 387)**
- ▶ **Sieć(P. 388)**
- ▶ **Układ(P. 408)**
- ▶ **Jakość wydruku(P. 412)**
- ▶ **Interfejs(P. 427)**
- ▶ **Konserw. użytkownika(P. 431)**
- ▶ **Tryb wydruku(P. 447)**
- ▶ **Ustawienia specyficzne dla trybu drukowania(P. 449)**
- ▶ **Ustawienia MEAP(P. 500)**
- ▶ **Sprawdź licznik(P. 501)**
- ▶ **Zainicjuj menu(P. 502)**

Menu sterowania

121Y-05E

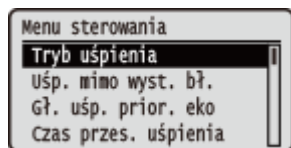

Lista ustawień dotyczących trybu uśpienia i zachowania urządzenia w przypadku wystąpienia błędu zawiera krótkie opisy. Ustawienia domyślne oznaczone są przy pomocy znaku (†).

UWAGA

Gwiazdka (*)

- Ustawienia oznaczone symbolem gwiazdki (*) mogą nie być wyświetlane, w zależności od innych ustawień i zainstalowania opcjonalnej karty SD w urządzeniu.

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| ▶ Tryb uśpienia(P. 373) | ▶ Karta SD(P. 381) |
| ▶ Uśp. mimo wyst. bł.(P. 373) | ▶ Przerwij wydruk(P. 381) |
| ▶ Gł. uśp. prior. eko(P. 374) | ▶ Czas us. zab. wydr.(P. 382) |
| ▶ Czas przes. uśpienia(P. 374) | ▶ Rejestr zabez. zadań(P. 382) |
| ▶ Uśpienie z USB(P. 374) | ▶ System operacyjny(P. 382) |
| ▶ Ustawienia zegara(P. 375) | ▶ Wybór PDL (PnP)(P. 383) |
| ▶ Ostrzeżenie(P. 376) | ▶ Ustaw. zarządzania(P. 383) |
| ▶ Autom. pomij. błędu(P. 377) | ▶ RMT-SW(P. 383) |
| ▶ Język(P. 377) | ▶ Regulacja ekranu(P. 384) |
| ▶ Alarm(P. 378) | ▶ Animowane instrukcje(P. 384) |
| ▶ Pokaż ostrzeżenia(P. 378) | ▶ Pokaż wskaź. tonera(P. 385) |
| ▶ Ustaw. daty/czasu(P. 379) | ▶ Pow. o wprov. ustaw.(P. 385) |
| ▶ Szybki wł. zasilania(P. 381) | ▶ Prędkość przewijania(P. 385) |

Tryb uśpienia

Funkcja trybu uśpienia pozwala ograniczyć pobór energii przez urządzenie poprzez tymczasowe zatrzymanie operacji wewnętrznych. Należy określić poziom trybu uśpienia. ▶ **Przechodzenie w tryb uśpienia(P. 63)**

Wysoki (głęb. uśp.)†
Śred. (uśp. drukar.)

Uśp. mimo wyst. bł.

Pozwala określić, czy w przypadku wystąpienia błędu tryb uśpienia ma być włączany automatycznie.

Wyłącz
Włącz†




Gł. uśp. prior. eko

Wybierz, czy pobór mocy ma być w dalszym stopniu ograniczany, gdy urządzenie i komputer są podłączone za pośrednictwem USB.

Wyłącz ⁺
Włącz



UWAGA

- Może się zdarzyć, że podczas wykonywania czynności drukowania, gdy ustawienie tej pozycji to <Włącz>, urządzenie nie będzie wychodziło z trybu uśpienia. W takim przypadku należy nacisnąć przycisk , aby zakończyć tryb uśpienia.

Czas przes. uśpienia


Jeżeli przez określony przedział czasu urządzenie nie było używane lub nie były drukowane żadne dane, urządzenie przechodzi w tryb uśpienia w celu zmniejszenia zużycia energii (automatyczne uśpienie). Możliwe jest ustawienie przedziału czasu, po upływie którego urządzenie automatycznie przechodzi w tryb uśpienia. Zalecane jest korzystanie z ustawień fabrycznych pozwalających zaoszczędzić najwięcej energii. **Przechodzenie w tryb uśpienia(P. 63)**

1 min ⁺
5 min
10 min
15 min
30 min
60 min

Uśpienie z USB ^{*}

Pozwala wybrać, czy urządzenie ma przechodzić w tryb uśpienia podczas korzystania z szyfrowania USB na NW w celu uzyskania dostępu do urządzenia USB przy użyciu komputera i za pośrednictwem sieci. **Ustaw. zaawan. funk. (P. 427)**

Nie zezwalaj
Zezwól ⁺

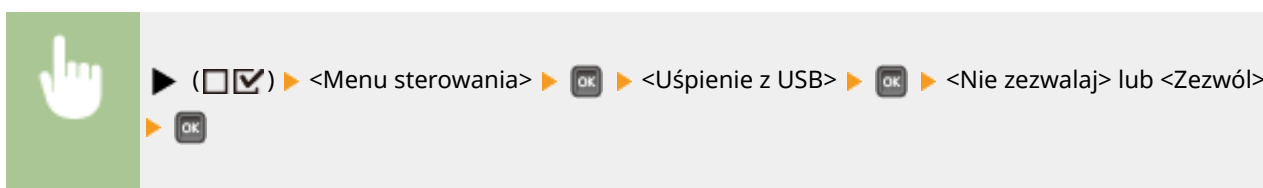

Ustawienia zegara

Można zdefiniować ustawienia dla operacji urządzenia oraz czasu związane z trybem uśpienia, a także ustawienia dla funkcji automatycznego resetowania, która polega na wyświetlaniu ekranu głównego, gdy przez określony odcinek czasu nie zostanie naciśnięty żaden przycisk.

Budzik

Pozwala wybrać, czy urządzenie ma automatycznie wychodzić z trybu uśpienia o określonym czasie. ▶ **Przechodzenie w tryb uśpienia(P. 63)**

Wyłącz ⁺
Włącz

Pobudka


Jeśli ustawienie opcji <Budzik> to <Włącz>, należy ustawić czas wyjścia z trybu uśpienia. ▶ **Przechodzenie w tryb uśpienia(P. 63)**

Od 00:00 do 12:00 ⁺ do 23:59

Czas autom. resetu

Jeśli przez określony okres czasu nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, nastąpi automatyczny powrót z bieżącego ekranu menu do ekranu głównego, a urządzenie powróci do trybu online (Automatyczny reset). Należy określić częstotliwość automatycznego resetowania. Aby wyłączyć funkcję automatycznego resetowania, należy wybrać opcję <Wyłącz>.

Wyłącz
10 s
20 s
30 s
40 s
50 s
1 min
2 min ⁺
3 min
4 min
5 min
6 min
7 min
8 min
9 min

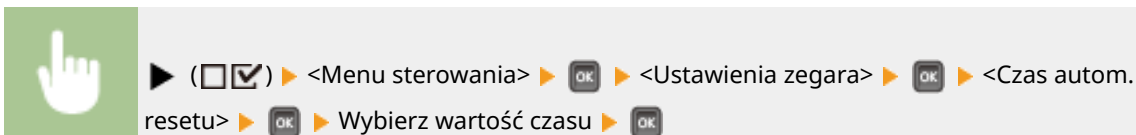

Zegar czasu uśpienia

Pozwala wybrać, czy urządzenie ma automatycznie przechodzić w tryb uśpienia o określonym czasie. ▶ **Przechodzenie w tryb uśpienia(P. 63)**

Wyłącz ⁺

Włącz

Czas uśpienia

Jeśli ustawienie opcji <Zegar czasu uśpienia> to <Włącz>, należy ustawić czas przejścia w tryb uśpienia. ▶
Przechodzenie w tryb uśpienia(P. 63)

Od 00:00 do 12:00 + do 23:59

Zegar kalibracji

Można wybrać automatyczne przeprowadzanie kalibracji o określonym czasie.

Wyłącz +

Włącz



▶ () ▶ <Menu sterowania> ▶ ▶ <Ustawienia zegara> ▶ ▶ <Zegar kalibracji> ▶ ▶ <Wyłącz> lub <Włącz> ▶

Czas kalibracji

Jeśli ustawienie opcji <Zegar kalibracji> to <Włącz>, należy ustawić czas wykonywania kalibracji.

Od 00:00 do 12:00 + do 23:59



▶ () ▶ <Menu sterowania> ▶ ▶ <Ustawienia zegara> ▶ ▶ <Czas kalibracji> ▶ ▶ Ustaw godzinę ▶

Ostrzeżenie


Można określić sposób zachowania się maszyny w przypadku wyświetlenia komunikatu o okresie przydatności kasety z tonerem.

Ostrz. pojem. z ton.


Pozwala określić, czy drukowanie ma być zatrzymywane automatycznie, gdy okres żywotności kasety z tonerem jest bliski upłygnięcia.

Kontynuuj drukowanie +

Zatrzymaj drukowanie

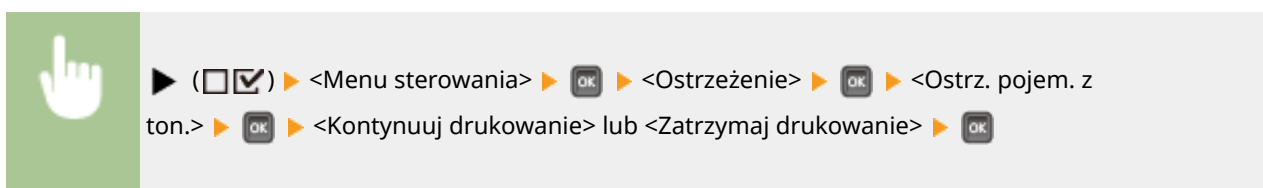


▶ () ▶ <Menu sterowania> ▶ ▶ <Ostrzeżenie> ▶ ▶ <Ostrz. pojem. z ton.> ▶ ▶ <Kontynuuj drukowanie> lub <Zatrzymaj drukowanie> ▶

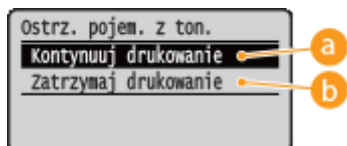

a <Kontynuuj drukowanie>

Gdy będzie się zbliżał czas wymiany kasety z tonerem, zostanie wyświetlony komunikat <Wkrótce minie termin ważn. poj. z toner. X.>, ale drukowanie będzie kontynuowane.

b <Zatrzymaj drukowanie>

Gdy będzie się zbliżał czas wymiany kasety z tonerem, zostanie wyświetlony komunikat <Wkrótce minie termin ważności pojemnika z tonerem X.>, a drukowanie zostanie tymczasowo zatrzymane. Aby przywrócić drukowanie, należy nacisnąć przycisk  (●—●).


UWAGA:

- „X” w powyższym komunikacie oznacza kolor CMYK.

Autom. pomij. błędu

Jeśli podczas drukowania wystąpi błąd, zostanie ono przerwane. Aby kontynuować drukowanie pomimo wystąpienia błędu, należy wybrać opcję <Włącz>. Informacje na temat błędów, w przypadku których to ustawienie umożliwi kontynuację bieżącego zadania drukowania zawiera sekcja **W przypadku wyświetlenia komunikatu o błędzie (P. 531)**.

Wyłącz ⁺
Włącz

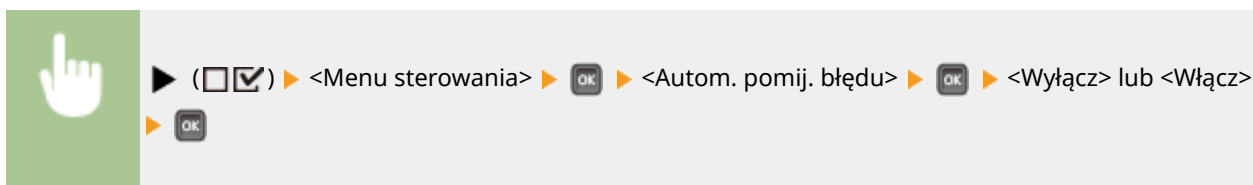


Język

Pozwala zmienić język wyświetlany na ekranie panelu roboczego, na ekranie logowania Zdalnego interfejsu użytkownika i na listach ustawień.

Čeština
Dansk
Deutsch
English ⁺
Español
Français
Italiano
Magyar
Nederlands
Norsk
Polski
Português
Русский


Suomi
Svenska
Türkçe
中文(简体)
한국어

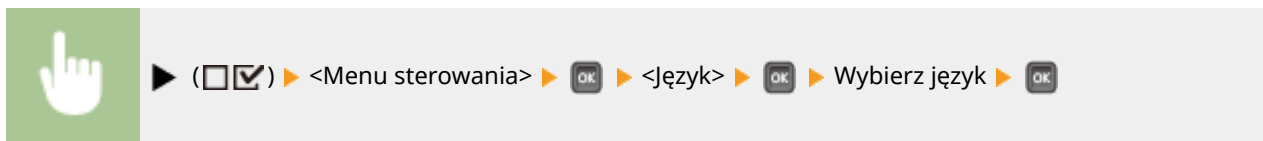

Alarm

Pozwala określić, czy urządzenie ma emitować sygnał dźwiękowy w przypadku wystąpienia problemu, takiego jak zakleszczenie papieru lub błąd obsługi.

Wyłącz
Włącz †

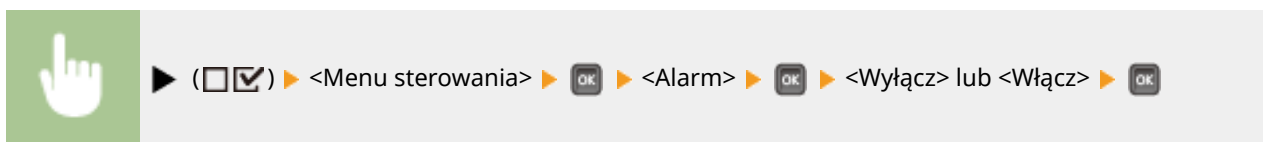

Pokaż ostrzeżenia

Wybierz, czy informacje o ostrzeżeniach mają być wyświetlane w formie komunikatów, gdy urządzenie przejdzie w stan ostrzeżenia.

Ostrz. pojem. z ton.

Pozwala określić, czy bliski czas wymiany kasety z tonerem ma być sygnalizowany wyświetleniem stosownego komunikatu.


Wyłącz
Włącz †



Pusta szuflada

Możliwość wyboru wyświetlania stosownego komunikatu, gdy zabraknie papieru w szufladzie na papier.

Wyłącz
Włącz †



▶ () ▶ <Menu sterowania> ▶ ▶ <Pokaż ostrzeżenia> ▶ ▶ <Pusta szuflada> ▶ ▶ <Wyłącz> lub <Włącz> ▶

Błąd przes. e-maila

Pozwala określić, czy błąd komunikacji podczas drukowania wiadomości e-mail ma być sygnalizowany wyświetleniem stosownego komunikatu.

Wyłącz
Włącz [†]



▶ () ▶ <Menu sterowania> ▶ ▶ <Pokaż ostrzeżenia> ▶ ▶ <Błąd przes. e-maila> ▶ ▶ <Wyłącz> lub <Włącz> ▶


Ustaw. daty/czasu

Pozwala określić aktualną datę i godzinę.

Data

Ustaw aktualną datę w formacie rok, miesiąc i dzień. Za pomocą przycisków ◀ / ▶ przesuwaj kursor, wprowadzając datę przy użyciu klawiszy numerycznych.

01/01 2001 do 31/12 2030



▶ () ▶ <Menu sterowania> ▶ ▶ <Ustaw. daty/czasu> ▶ ▶ <Data> ▶ ▶ Ustaw datę ▶

Godzina (24-godz.)

Zdefiniuj bieżącą godzinę w formacie 24-godzinnym. Przesuwaj kursorem za pomocą przycisków ◀ / ▶ i wprowadź godzinę za pomocą klawiszy numerycznych.

Od 00:00:00 do 23:59:59



▶ () ▶ <Menu sterowania> ▶ ▶ <Ustaw. daty/czasu> ▶ ▶ <Godzina (24-godz.)> ▶ ▶ Ustaw godzinę ▶

Czas letni

Określ ustawienia godziny dla czasu letniego.

Ust. czasu letniego

Określ, czy czas letni ma być ustawiany.

Wyłącz
Włącz ⁺



▶ () ▶ <Menu sterowania> ▶ ▶ <Ustaw. daty/czasu> ▶ ▶ <Czas letni> ▶ ▶ Sprawdź komunikat ▶ ▶ <Ust. czasu letniego> ▶ ▶ <Wyłącz> lub <Włącz> ▶ ▶ Wykonaj reset sprzętowy (**Reset sprzętowy(P. 510)**)

Data/Czas rozpocz.

Określa początkową datę i godzinę przejścia na czas letni.

Miesiąc
Tydzień
Dzień
Godzina (24-godz.)



▶ () ▶ <Menu sterowania> ▶ ▶ <Ustaw. daty/czasu> ▶ ▶ <Czas letni> ▶ ▶ Sprawdź komunikat ▶ ▶ <Data/Czas rozpocz.> ▶ ▶ Ustaw datę i godzinę ▶ ▶ Wykonaj reset sprzętowy (**Reset sprzętowy(P. 510)**)

Data/Czas zakoń.

Określa końcową datę i godzinę przejścia na czas letni.

Miesiąc
Tydzień
Dzień
Godzina (24-godz.)




▶ () ▶ <Menu sterowania> ▶ ▶ <Ustaw. daty/czasu> ▶ ▶ <Czas letni> ▶ ▶ Sprawdź komunikat ▶ ▶ <Data/Czas zakoń.> ▶ ▶ Ustaw datę i godzinę ▶ ▶ Wykonaj reset sprzętowy (**Reset sprzętowy(P. 510)**)

Strefa czasowa

Określa strefę czasową zgodnie z regionem, w którym urządzenie jest użytkowane.

GMT-12:00 do GMT 00:00 + do GMT+12:00



▶ () ▶ <Menu sterowania> ▶ ▶ <Ustaw. daty/czasu> ▶ ▶ <Strefa czasowa>
 ▶ ▶ Sprawdź komunikat ▶ ▶ Ustaw strefę czasową ▶ ▶ Wykonaj reset sprzętowy ()
Reset sprzętowy(P. 510)

Szybki wł. zasilania

Zdefiniowanie ustawień szybkiego uruchamiania umożliwia zredukowanie czasu, jaki upływa od naciśnięcia głównego wyłącznika zasilania do uzyskania pełnej funkcjonalności ekranów. **Szybkie uruchamianie urządzenia(P. 36)**

Wyłącz +
 Włącz

Karta SD *

Włączenie lub wyłączenie karty SD.

Wyłącz
 Włącz +




▶ () ▶ <Menu sterowania> ▶ ▶ <Karta SD> ▶ ▶ Sprawdź komunikat ▶ ▶ <Wyłącz> lub <Włącz> ▶ ▶ Wykonaj reset sprzętowy ()
Reset sprzętowy(P. 510)

Przerwij wydruk *

Pozwala ustawić zezwolenie na korzystanie z funkcji Przerwij drukowanie (**Sprawdzanie bieżącego stanu drukowanych dokumentów(P. 353)**).

Wyłącz
 Włącz +



▶ () ▶ <Menu sterowania> ▶ ▶ <Przerwij wydruk> ▶ ▶ <Wyłącz> lub <Włącz>
 ▶

Czas us. zab. wydr. *

Pozwala zdefiniować czas, po którym zabezpieczone dokumenty zapisane w urządzeniu zostaną usunięte. **Zmiana czasu ważności dokumentów chronionych(P. 133)**

1 godz. ⁺
2 godz.
3 godz.
6 godz.
12 godz.
24 godz.

Rejestr zabez. zadań *

Jeśli urządzenie zostanie wyłączone podczas drukowania, nie będzie można wygenerować dziennika drukowania, a całkowita liczba wydrukowanych stron może nie zostać obliczona. Wybranie dla tej funkcji ustawienia <Włącz> da pewność, że dziennik drukowania zostanie wygenerowany, a całkowita liczba wydrukowanych stron zostanie obliczona.

Wyłącz ⁺
Włącz



▶ () ▶ <Menu sterowania> ▶ ▶ <Rejestr zabez. zadań> ▶ ▶ Sprawdź komunikat ▶ ▶ <Wyłącz> lub <Włącz> ▶ ▶ Wykonaj reset sprzętowy (**Reset sprzętowy(P. 510)**)

System operacyjny

Należy wybrać system operacyjny komputera podłączonego do urządzenia za pośrednictwem portu USB.

Mac OS ⁺
Windows
Inny

WAŻNE

- Należy upewnić się, że ustawienia urządzenia odpowiadają systemowi operacyjnemu komputera. W przeciwnym wypadku komputer może błędnie rozpoznać urządzenie.
- Jeśli systemem operacyjnym używanego komputera jest Mac OS X 10.10 lub wersja wcześniejsza lub aby drukować ze sterownika drukarki przez łącze USB, należy ustawić tę pozycję na <Inny>.



▶ () ▶ <Menu sterowania> ▶ ▶ <System operacyjny> ▶ ▶ Wybierz system operacyjny komputera, do którego ma być podłączone urządzenie ▶

Wybór PDL (PnP)

Pozwala określić sterownik drukarki do zainstalowania, gdy urządzenie jest podłączone do komputera za pośrednictwem USB lub zostało wyszukane w sieci WSD.

UFR II ⁺
 UFR II (V4)
 PCL6
 PS3
 XPS (Bezpośrednio)



Ustaw. zarządzania

Pozwala ustawić ograniczenie użycia przycisku ► (☐☑) na panelu roboczym, aby zapobiec nieprzemyślanym zmianom ustawień.

Blok. prz. ustawień

W przypadku wybrania ustawienia <Włącz> menu Konfiguracja będzie nieaktywne nawet po naciśnięciu przycisku ► (☐☑).

Wyłącz ⁺
 Włącz




UWAGA

- W przypadku wybrania opcji <Włącz> przycisk Ustawienia będzie można odblokować wyłącznie z poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika. ► **Ograniczanie funkcji panelu roboczego(P. 294)**

RMT-SW

Należy korzystać z urządzenia, pozostawiając dla tego elementu ustawienie <Off>. Może pojawić się prośba o zmianę ustawienia na <On> w celu umożliwienia wykonywania zdalnej diagnostyki urządzenia przez przedstawicieli serwisu firmy Canon.

Off ⁺
 On

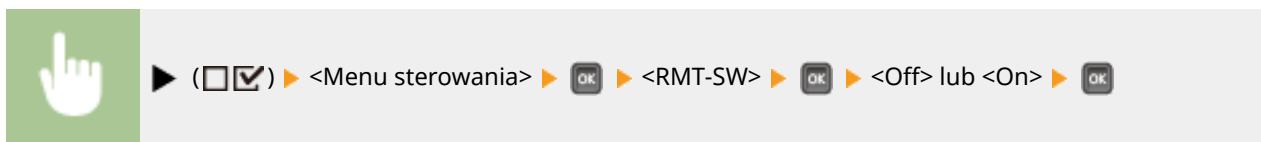


Regulacja ekranu

Pozwala dostosować kontrast i jasność wyświetlacza.

Kontrast

Regulacja kontrastu (różnica w jasności pomiędzy obszarami jasnymi i ciemnymi) wyświetlacza w zależności od miejsca instalacji urządzenia.

-3 do 0⁺ do +3

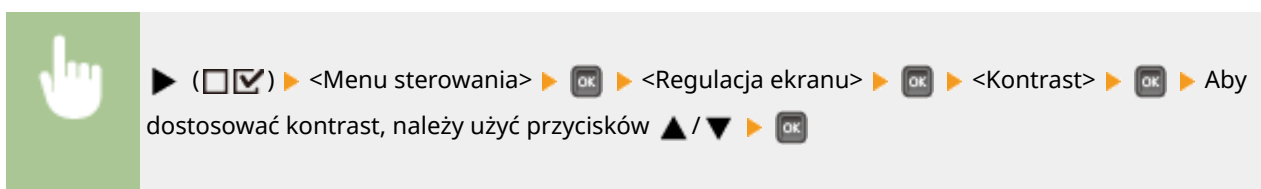

a Regulacja kontrastu

Aby rozjaśnić ekran, należy ustawić wartość dodatnią. Aby przyćmnić ekran, należy ustawić wartość ujemną.

Jasność podświetl.

Regulacja jasności podświetlenia wyświetlacza odbywa się poprzez wybranie jednego z trzech poziomów. Aby wyłączyć podświetlenie, należy wybrać opcję <Wyłącz>.


Wyłącz
Poziom 1
Poziom 2
Poziom 3⁺



Animowane instrukcje

Pozwala określić, czy w przypadku zakleszczenia papieru lub wymiany kaset z tonerem itp. na wyświetlaczu mają się pojawiać animowane instrukcje.


Wyłącz
Włącz †

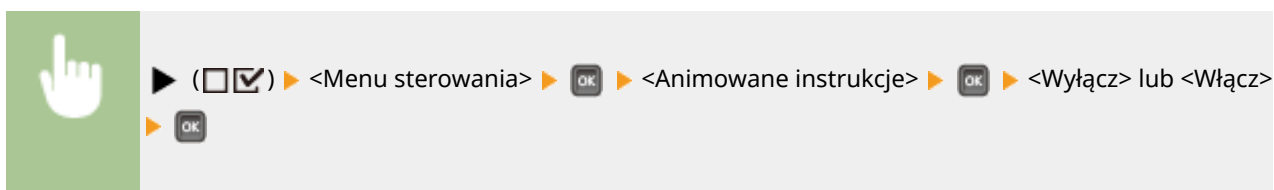

Pokaż wskaź. tonera

Pozwala określić, czy wskaźnik napelnienia tonera ma być wyświetlany w prawym dolnym rogu wyświetlacza.

Wyłącz
Włącz †

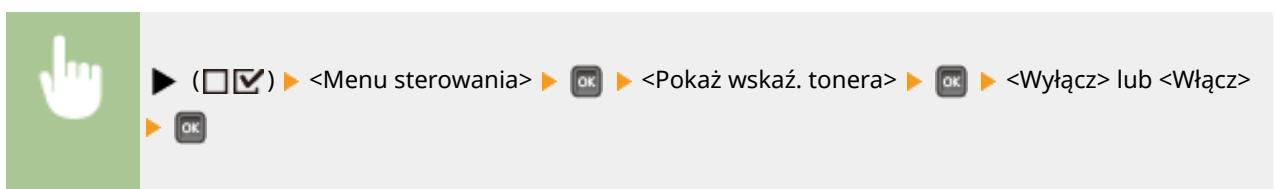

Pow. o wprov. ustaw.

Pozwala określić długość komunikatu wyświetlania komunikatu podczas zmiany ustawienia w sekundach. Wybranie opcji <Wyłącz> spowoduje, że komunikat nie będzie więcej wyświetlany.

Zmieniono ustawienia.

Wyłącz
1 s
2 s
3 s †




Prędkość przewijania

Pozwala dostosować prędkość przewijania znaków na wyświetlaczu od prawej do lewej poprzez wybranie jednego spośród trzech poziomów.

Mała
Normalna †


Duża



▶ () ▶ <Menu sterowania> ▶ ▶ <Prędkość przewijania> ▶ ▶ Wybierz prędkość ▶

Źródło papieru


121Y-05F

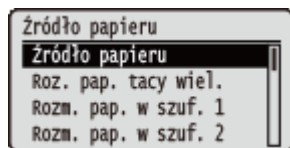

Patrz  **Menu wyboru podajnika(P. 512)** .

Sieć

121Y-05H

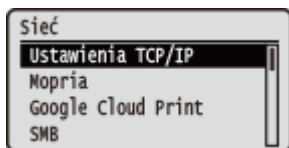

Wszystkie ustawienia z listy związane z siecią są opatrzone krótkim opisem. Ustawienia domyślne oznaczone są przy pomocy znaku (†).

UWAGA

Pozycja <Sieć> się nie wyświetla

- Jeśli w opcji <Sieć> dostępnej pod pozycją <Wybór interfejsu> wybrano ustawienie <Wyłącz>, wówczas opcja <Sieć> nie wyświetla się w menu Konfiguracja. ▶ **Wybór interfejsu(P. 427)**

Gwiazdka (*)

- Ustawienia oznaczone symbolem gwiazdki (*) mogą nie być wyświetlane, w zależności od innych ustawień i zainstalowania opcjonalnej karty SD w urządzeniu.

▶ **Ustawienia TCP/IP(P. 388)**▶ **Mopria(P. 400)**▶ **Google Cloud Print(P. 400)**▶ **SMB(P. 400)**▶ **Ustawienia SNMP(P. 401)**▶ **Bufor wydruku(P. 403)**▶ **Odbieraj równolegle(P. 403)**▶ **Czas ocz. przy rozr.(P. 403)**▶ **Ust. zdal. int. uż.(P. 403)**▶ **Sterownik Ethernet(P. 404)**▶ **Prior. tr. uśpienia(P. 405)**▶ **IEEE802.1X(P. 405)**▶ **Filtr adresów(P. 406)**▶ **Adres MAC(P. 406)**▶ **Ust. wydruku e-mail(P. 406)**▶ **Inic. ustawień sieci(P. 407)**

Ustawienia TCP/IP

Są to ustawienia związane z używaniem urządzenia w obrębie sieci TCP/IP, takie jak ustawienia adresu IP.

Ustawienia IPv4

Ustawienia związane z korzystaniem z urządzenia w sieci IPv4.

IPv4

Włącza lub wyłącza protokół IPv4 w urządzeniu.

Wyłącz
Włącz †



Tryb IP

Wybierz sposób konfiguracji adresu IP. ▶ **Ustawianie adresu IPv4(P. 193)**

Automatycznie †

Ręcznie

Protokół*

Pozwala wybrać używany protokół, jeśli dla opcji <Tryb IP> wybrano ustawienie <Automatycznie>. Jeśli ustawienie wybranego protokołu to <Włącz>, ustawienie dla pozostałych dwóch protokołów zostanie zmienione na <Wyłącz>. **☛Ustawianie adresu IPv4(P. 193)**

Użyj DHCP

Wyłącz

Włącz †

Użyj BOOTP

Wyłącz †

Włącz

Użyj RARP

Wyłącz †

Włącz

Automatycz. adres IP*

Pozwala określić, czy adres IP ma być automatycznie pozyskiwany. Ustawienie <Włącz> jest odpowiednie, gdy wartość ustawienia <Tryb IP> to <Automatycznie>. **☛Ustawianie adresu IPv4(P. 193)**

Wyłącz

Włącz †

Ustawienia adresu IP

Konfiguracja adresu IP, który służy do identyfikacji urządzeń, takich jak komputery i drukarki, w obrębie sieci TCP/IP. **☛Ustawianie adresu IPv4(P. 193)**

Adres IP

0.0.0.0 † do 255.255.255.255

Maska podsieci

0.0.0.0 † do 255.255.255.255

Adres bramy

0.0.0.0 † do 255.255.255.255

DNS


Istnieje możliwość zdefiniowania ustawień adresu serwera systemu nazw domen (DNS), który dostarcza nazwę hosta dla rozwiązań adresów IP. Za pomocą przycisków ◀ / ▶ należy przesunąć kursor i wprowadzić adres przy użyciu klawiszy numerycznych. Zdalny interfejs użytkownika umożliwi zdefiniowanie innych ustawień serwera DNS. **☛Konfiguracja usługi DNS(P. 225)**


Adres podstawowy

0.0.0.0 † do 255.255.255.255


Adres pomocniczy

0.0.0.0 † do 255.255.255.255




▶ () ▶ <Sieć> ▶ OK ▶ Sprawdź komunikat ▶ OK ▶ <Ustawienia TCP/IP> ▶ OK ▶ <Ustawienia IPv4> ▶ OK ▶ <DNS> ▶ OK ▶ Wybierz serwer do skonfigurowania ▶ OK ▶ Skonfiguruj adres ▶ OK ▶ Wykonaj reset sprzętowy ( **Reset sprzętowy(P. 510)**)


Ustawienia mDNS *

Konfiguracja ustawień związanych z użytkowaniem funkcji usługi DNS bez korzystania z serwerów DNS.  **Konfiguracja usługi DNS(P. 225)**

mDNS


Wyłącz
Włącz 

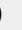


▶ () ▶ <Sieć> ▶ OK ▶ Sprawdź komunikat ▶ OK ▶ <Ustawienia TCP/IP> ▶ OK ▶ <Ustawienia IPv4> ▶ OK ▶ <Ustawienia mDNS> ▶ OK ▶ <mDNS> ▶ OK ▶ <Wyłącz> lub <Włącz> ▶ OK ▶ Wykonaj reset sprzętowy ( **Reset sprzętowy(P. 510)**)

Nazwa mDNS *

Tę pozycję należy ustawić, gdy dla opcji <mDNS> wybrano ustawienie <Włącz>.



▶ () ▶ <Sieć> ▶ OK ▶ Sprawdź komunikat ▶ OK ▶ <Ustawienia TCP/IP> ▶ OK ▶ <Ustawienia IPv4> ▶ OK ▶ <Ustawienia mDNS> ▶ OK ▶ <Nazwa mDNS> ▶ OK ▶ Ustaw nazwę ▶ OK ▶ Wykonaj reset sprzętowy ( **Reset sprzętowy(P. 510)**)

Opcja DHCP


Jeśli serwer DHCP jest włączony, należy za pomocą opcji serwera DHCP określić, czy ma być pobierana nazwa hosta oraz czy mają być przeprowadzane dynamiczne aktualizacje.

Uzyskaj nazwę hosta


Wyłącz
Włącz 


Dynam. aktual. DNS

Wyłącz 
Włącz




▶ () ▶ <Sieć> ▶ OK ▶ Sprawdź komunikat ▶ OK ▶ <Ustawienia TCP/IP> ▶ OK ▶ <Ustawienia IPv4> ▶ OK ▶ <Opcja DHCP> ▶ OK ▶ <Uzyskaj nazwę hosta> lub



<Dynam. aktual. DNS> ► ► <Wyłącz> lub <Włącz> ► ► Wykonaj reset sprzętowy ( **Reset sprzętowy(P. 510)**)

Ustawienia IPv6


Pozwala określić, czy urządzenie ma być używane w sieci IPv6. Ustawienia adresu w sieci IPv6 należy wprowadzić z poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika.  **Konfiguracja adresów IPv6(P. 197)**


IPv6

Włączanie lub wyłączanie obsługi protokołu IPv6 na urządzeniu.


Wyłącz 

Włącz




► () ► <Sieć> ► ► Sprawdź komunikat ► ► <Ustawienia TCP/IP> ► ► <Ustawienia IPv6> ► ► <IPv6> ► ► <Wyłącz> lub <Włącz> ► ► Wykonaj reset sprzętowy ( **Reset sprzętowy(P. 510)**)


Ustawienia mDNS *

Konfiguracja ustawień związanych z użytkowaniem funkcji usługi DNS bez korzystania z serwerów DNS.  **Konfiguracja usługi DNS(P. 225)**

mDNS


Wyłącz
Włącz 




► () ► <Sieć> ► ► Sprawdź komunikat ► ► <Ustawienia TCP/IP> ► ► <Ustawienia IPv6> ► ► <Ustawienia mDNS> ► ► <mDNS> ► ► <Wyłącz> lub <Włącz> ► ► Wykonaj reset sprzętowy ( **Reset sprzętowy(P. 510)**)

Użyj nazwy IPv4/mDNS *


Wyłącz
Włącz 



► () ► <Sieć> ► ► Sprawdź komunikat ► ► <Ustawienia TCP/IP> ► ► <Ustawienia IPv6> ► ► <Ustawienia mDNS> ► ► <Użyj nazwy IPv4/mDNS> ► ► <Wyłącz> lub <Włącz> ► ► Wykonaj reset sprzętowy ( **Reset sprzętowy(P. 510)**)

Nazwa mDNS *

Tę pozycję należy ustawić, gdy dla opcji <Użyj nazwy IPv4/mDNS> wybrano ustawienie <Wyłącz>.




▶ () ▶ <Sieć> ▶ ▶ Sprawdź komunikat ▶ ▶ <Ustawienia TCP/IP> ▶ ▶ <Ustawienia IPv6> ▶ ▶ <Ustawienia mDNS> ▶ ▶ <Nazwa mDNS> ▶ ▶ Ustaw nazwę ▶ ▶ Wykonaj reset sprzętowy ()

Rozpoznawanie WINS

Wybór korzystania z usługi Windows Internet Name Service (WINS), która zapewnia nazwę NetBIOS używaną do rozpoznawania adresu IP w mieszanym środowisku sieciowym łączącym model NetBIOS i TCP/IP. Aby zdefiniować szczegółowe ustawienia, które zostaną zastosowane po włączeniu usługi WINS, należy użyć Zdalnego interfejsu użytkownika.

Wyłącz
 Włącz



▶ () ▶ <Sieć> ▶ ▶ Sprawdź komunikat ▶ ▶ <Ustawienia TCP/IP> ▶ ▶ <Rozpoznawanie WINS> ▶ ▶ <Wyłącz> lub <Włącz> ▶ ▶ Wykonaj reset sprzętowy ()

FTP

Pozwala określić możliwość zmiany ustawień drukowania oraz ustawień skonfigurowanych na poziomie urządzenia z poziomu serwera FTP.

Wydruk z FTP

Pozwala określić możliwość drukowania z serwera FTP. Za pomocą Zdalnego interfejsu użytkownika należy ustawić nazwę użytkownika i hasło używane do drukowania z serwera FTP.

Wyłącz
 Włącz




▶ () ▶ <Sieć> ▶ ▶ Sprawdź komunikat ▶ ▶ <Ustawienia TCP/IP> ▶ ▶ <FTP> ▶ ▶ <Wydruk z FTP> ▶ ▶ <Wyłącz> lub <Włącz> ▶ ▶ Wykonaj reset sprzętowy ()

Zezw. na ust. p. FTP

Pozwala określić możliwość zmiany ustawień skonfigurowanych na poziomie urządzenia z poziomu serwera FTP.

Wyłącz
 Włącz



▶ () ▶ <Sieć> ▶ ▶ Sprawdź komunikat ▶ ▶ <Ustawienia TCP/IP> ▶ ▶ <FTP> ▶ ▶ <Zezw. na ust. p. FTP> ▶ ▶ <Wyłącz> lub <Włącz> ▶ ▶ Wykonaj reset sprzętowy ()

Ustawienia LPD

Pozwala włączać lub wyłączać LPD, protokół drukowania, którego można używać na dowolnej platformie sprzętowej lub w dowolnym systemem operacyjnym. Należy również zdefiniować okres czasu, po którym zadanie drukowania zostanie automatycznie zakończone, jeśli urządzenie nie będzie mogło odebrać danych drukowania z powodu problemów z komunikacją lub wystąpienia innych problemów. Za pomocą Zdalnego interfejsu użytkownika można określić ustawienia drukowania strony baneru, gdy protokół LPD jest włączony.

Wydruk LPD


Wyłącz
Włącz



▶ () ▶ <Sieć> ▶ ▶ Sprawdź komunikat ▶ ▶ <Ustawienia TCP/IP> ▶ ▶ <Ustawienia LPD> ▶ ▶ <Wydruk LPD> ▶ ▶ <Wyłącz> lub <Włącz> ▶ ▶ Wykonaj reset sprzętowy ()

Prz.cz. ocz. na odb.*

1 do 60 (min)



▶ () ▶ <Sieć> ▶ ▶ Sprawdź komunikat ▶ ▶ <Ustawienia TCP/IP> ▶ ▶ <Ustawienia LPD> ▶ ▶ <Prz.cz. ocz. na odb.> ▶ ▶ Ustaw wartość przekroczenia czasu ▶ ▶ Wykonaj reset sprzętowy ()

Ustawienia RAW

Istnieje możliwość włączania lub wyłączenia RAW, protokołu drukowania specyficznego dla systemu Windows. Należy również ustawić czas, po którym zadanie drukowania zostanie automatycznie zakończone, jeśli urządzenie nie będzie mogło odebrać danych drukowania z powodu problemów z komunikacją lub wystąpienia innych problemów. Za pomocą Zdalnego interfejsu użytkownika można określić ustawienia komunikacji dwukierunkowej.

Wydruk RAW


Wyłącz
Włącz



▶ () ▶ <Sieć> ▶ ▶ Sprawdź komunikat ▶ ▶ <Ustawienia TCP/IP> ▶ ▶ <Ustawienia RAW> ▶ ▶ <Wydruk RAW> ▶ ▶ <Wyłącz> lub <Włącz> ▶ ▶ Wykonaj reset sprzętowy ()

Prz.cz. ocz. na odb. *

1 do 60 ⁺ (min)




▶ () ▶ <Sieć> ▶ ▶ Sprawdź komunikat ▶ ▶ <Ustawienia TCP/IP> ▶ ▶ <Ustawienia RAW> ▶ ▶ <Prz.cz. ocz. na odb.> ▶ ▶ Ustaw wartość przekroczenia czasu ▶ ▶ Wykonaj reset sprzętowy ()

Wydruk IPP

Włączanie lub wyłączenie protokołu IPP umożliwiającego drukowanie z sieci zewnętrznej przez internet. Za pomocą Zdalnego interfejsu użytkownika można określić ustawienia szyfrowania danych TLS na potrzeby wysyłania i uwierzytelniania użytkowników.

Wyłącz
Włącz ⁺



▶ () ▶ <Sieć> ▶ ▶ Sprawdź komunikat ▶ ▶ <Ustawienia TCP/IP> ▶ ▶ <Wydruk IPP> ▶ ▶ <Wyłącz> lub <Włącz> ▶ ▶ Wykonaj reset sprzętowy ()

WSD

Włączanie lub wyłączenie funkcji automatycznego przeglądania oraz uzyskiwania informacji na potrzeby urządzenia za pomocą protokołu WSD dostępnego w systemach Windows Vista/7/8/10/Server 2008/Server 2012.

Wydruk WSD

Pozwala określić możliwość drukowania za pomocą urządzenia z zastosowaniem funkcji WSD.


Wyłącz ⁺
Włącz



▶ () ▶ <Sieć> ▶ ▶ Sprawdź komunikat ▶ ▶ <Ustawienia TCP/IP> ▶ ▶ <WSD> ▶ ▶ <Wydruk WSD> ▶ ▶ <Wyłącz> lub <Włącz> ▶ ▶ Wykonaj reset sprzętowy ( **Reset sprzętowy(P. 510)**)

Przeglądanie WSD *

Pozwala zdefiniować możliwość pobierania informacji o urządzeniu z komputera przy użyciu funkcji WSD. W przypadku wybrania dla opcji <Wydruk WSD> ustawienia <Włącz>, dla opcji <Przeglądanie WSD> zostanie wybrane stałe ustawienie <Włącz> i nie będzie ona wyświetlana w menu ustawień.


Wyłącz 
Włącz



▶ () ▶ <Sieć> ▶ ▶ Sprawdź komunikat ▶ ▶ <Ustawienia TCP/IP> ▶ ▶ <WSD> ▶ ▶ <Przeglądanie WSD> ▶ ▶ <Wyłącz> lub <Włącz> ▶ ▶ Wykonaj reset sprzętowy ( **Reset sprzętowy(P. 510)**)

Multicast Discovery

Pozwala określić, czy urządzenie będzie odpowiadało na komunikaty odkrywania metodą multiemisji.

Wyłącz 
Włącz




▶ () ▶ <Sieć> ▶ ▶ Sprawdź komunikat ▶ ▶ <Ustawienia TCP/IP> ▶ ▶ <WSD> ▶ ▶ <Multicast Discovery> ▶ ▶ <Wyłącz> lub <Włącz> ▶ ▶ Wykonaj reset sprzętowy ( **Reset sprzętowy(P. 510)**)

UWAGA

- Jeśli dla opcji <Multicast Discovery> wybrano ustawienie <Wyłącz>, urządzenie pozostaje w trybie uśpienia nawet pomimo przepływu w sieci komunikatów Multicast Discovery.

HTTP

Włączanie lub wyłączanie protokołu HTTP. Protokół HTTP jest niezbędny do komunikacji z komputerem na przykład w przypadku korzystania ze Zdalnego interfejsu użytkownika czy drukowania WSD.  **Wyłączanie komunikacji z użyciem protokołu HTTP(P. 297)**

Wyłącz
Włącz 

Ustawienia proxy

Pozwala określić ustawienia korzystania z serwera proxy, który pełni funkcję przekaźnika w komunikacji z zastosowaniem protokołu HTTP. **Ustawienia proxy(P. 283)**

Proxy

Włączanie lub wyłączanie serwera proxy, gdy urządzenie komunikuje się z zastosowaniem protokołu HTTP.

Wyłącz ⁺
Włącz



▶ () ▶ <Sieć> ▶ ▶ Sprawdź komunikat ▶ ▶ <Ustawienia TCP/IP> ▶ ▶ <Ustawienia proxy> ▶ ▶ <Proxy> ▶ ▶ <Wyłącz> lub <Włącz> ▶ ▶ Wykonaj reset sprzętowy (**Reset sprzętowy(P. 510)**)

Adres serwera *

Pozwala ustawić adres serwera proxy, który będzie używany. Należy zdefiniować adres IP, nazwę domeny oraz inne niezbędne informacje zgodnie ze środowiskiem roboczym. Za pomocą przycisków ◀ / ▶ można przesuwać kursor, a klawisze numeryczne umożliwią wprowadzenie adresu (**Wprowadzanie tekstu(P. 32)**).



▶ () ▶ <Sieć> ▶ ▶ Sprawdź komunikat ▶ ▶ <Ustawienia TCP/IP> ▶ ▶ <Ustawienia proxy> ▶ ▶ <Adres serwera> ▶ ▶ Wprowadź adres serwera ▶ ▶ Wykonaj reset sprzętowy (**Reset sprzętowy(P. 510)**)

Numer portu *

Pozwala określić numer portu serwera proxy, który ma być użyty.

1 do 80 ⁺ do 65535




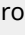
▶ () ▶ <Sieć> ▶ ▶ Sprawdź komunikat ▶ ▶ <Ustawienia TCP/IP> ▶ ▶ <Ustawienia proxy> ▶ ▶ <Numer portu> ▶ ▶ Wprowadź numer portu ▶ ▶ Wykonaj reset sprzętowy (**Reset sprzętowy(P. 510)**)

Ta sama domena *

Włączanie lub wyłączanie serwera proxy nawet w przypadku komunikacji z zastosowaniem protokołu HTTP z urządzeniami w obrębie tej samej domeny.

Użyj proxy
Nie używaj proxy ⁺



▶ () ▶ <Sieć> ▶ OK ▶ Sprawdź komunikat ▶ OK ▶ <Ustawienia TCP/IP> ▶ OK ▶ <Ustawienia proxy> ▶ OK ▶ <Ta sama domena> ▶ OK ▶ <Użyj proxy> lub <Nie używaj proxy> ▶ OK ▶ Wykonaj reset sprzętowy ( **Reset sprzętowy(P. 510)**)

Uwierzytel. proxy *


Włączanie lub wyłączanie funkcji uwierzytelniania serwera proxy.

Wyłącz ⁺
Włącz



▶ () ▶ <Sieć> ▶ OK ▶ Sprawdź komunikat ▶ OK ▶ <Ustawienia TCP/IP> ▶ OK ▶ <Ustawienia proxy> ▶ OK ▶ <Uwierzytel. proxy> ▶ OK ▶ <Wyłącz> lub <Włącz> ▶ OK ▶ Wykonaj reset sprzętowy ( **Reset sprzętowy(P. 510)**)


Nazwa użytkownika *

Aby włączyć uwierzytelnianie serwera proxy, należy wprowadzić nazwę użytkownika do uwierzytelniania składającą się z maksymalnie 24 znaków alfanumerycznych. Nazwę użytkownika należy wprowadzić za pomocą klawiszy numerycznych. ( **Wprowadzanie tekstu(P. 32)**)



▶ () ▶ <Sieć> ▶ OK ▶ Sprawdź komunikat ▶ OK ▶ <Ustawienia TCP/IP> ▶ OK ▶ <Ustawienia proxy> ▶ OK ▶ <Nazwa użytkownika> ▶ OK ▶ Wprowadź nazwę użytkownika ▶ OK ▶ Wykonaj reset sprzętowy ( **Reset sprzętowy(P. 510)**)


Hasło *

Hasło do uwierzytelniania serwera proxy może się składać z maksymalnie 24 znaków alfanumerycznych. Hasło należy wprowadzić za pomocą klawiszy numerycznych. ( **Wprowadzanie tekstu(P. 32)**)





▶ () ▶ <Sieć> ▶ OK ▶ Sprawdź komunikat ▶ OK ▶ <Ustawienia TCP/IP> ▶ OK ▶ <Ustawienia proxy> ▶ OK ▶ <Hasło> ▶ OK ▶ Wprowadź hasło ▶ OK ▶ Wykonaj reset sprzętowy ( **Reset sprzętowy(P. 510)**)

SNTP


Pozwala określić pobieranie godziny z serwera czasu sieci. Ustawienia adresu serwera należy określić z poziomu Z.  **Konfiguracja protokołu SNTP(P. 234)**

Wyłącz ⁺
Włącz




▶ () ▶ <Sieć> ▶ ▶ Sprawdź komunikat ▶ ▶ <Ustawienia TCP/IP> ▶ ▶ <SNTP> ▶ ▶ <Wyłącz> lub <Włącz> ▶ ▶ Wykonaj reset sprzętowy ( **Reset sprzętowy(P. 510)**)

Odpowiedź Discovery


Pozwala wybrać, czy urządzenie będzie odpowiadało na pakiety odkrywania metodą multiemisji w sieci. Za pomocą Zdalnego interfejsu użytkownika należy określić nazwę zakresu używaną do włączenia urządzenia w określony zakres.  **Konfiguracja ustawień oprogramowania zarządzania urządzeniami(P. 243)**

Wyłącz
Włącz [†]





▶ () ▶ <Sieć> ▶ ▶ Sprawdź komunikat ▶ ▶ <Ustawienia TCP/IP> ▶ ▶ <Odpowiedź Discovery> ▶ ▶ <Wyłącz> lub <Włącz> ▶ ▶ Wykonaj reset sprzętowy ( **Reset sprzętowy(P. 510)**)

IPSec


Ustawienie umożliwiające określenie, czy komunikacja ma być szyfrowana poprzez ustanowienie wirtualnej sieci prywatnej (VPN) korzystającej z protokołu IPSec. Za pomocą Zdalnego interfejsu użytkownika należy zarejestrować i zdefiniować zasady bezpieczeństwa.  **Konfiguracja ustawień protokołu IPSec(P. 308)**

Wyłącz [†]
Włącz



▶ () ▶ <Sieć> ▶ ▶ Sprawdź komunikat ▶ ▶ <Ustawienia TCP/IP> ▶ ▶ <IPSec> ▶ ▶ <Wyłącz> lub <Włącz> ▶ ▶ Wykonaj reset sprzętowy ( **Reset sprzętowy(P. 510)**)


Ust. powiad. o uśp.


Pozwala określić ustawienia komunikacji SLP do powiadamiania oprogramowania imageWARE o stanie zasilania urządzenia. Ustawienie dla opcji <Powiad. o tryb. uśp.> ustawienia <Włącz> pozwala na uniknięcie nawiązywania przez urządzenie zbędnej komunikacji w trybie uśpienia i zmniejszenie całkowitego zużycia energii.  **Konfiguracja ustawień oprogramowania zarządzania urządzeniami(P. 243)**

Powiad. o tryb. uśp.

Włączanie lub wyłączanie komunikacji SLP. Wybranie opcji <Włącz> spowoduje, że informacja o stanie zasilania urządzenia będzie przesyłana do oprogramowania imageWARE.

Wyłącz
Włącz [†]



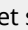

▶ () ▶ <Sieć> ▶ ▶ Sprawdź komunikat ▶ ▶ <Ustawienia TCP/IP> ▶ ▶ <Ust. powiad. o uśp.> ▶ ▶ <Powiad. o tryb. uśp.> ▶ ▶ <Wyłącz> lub <Włącz> ▶ ▶ Wykonaj reset sprzętowy ( **Reset sprzętowy(P. 510)**)

Numer portu *

W tym miejscu należy wprowadzić numer portu do komunikacji SLP z oprogramowaniem do zarządzania.

1 do 11427 ⁺ do 65535





▶ () ▶ <Sieć> ▶ ▶ Sprawdź komunikat ▶ ▶ <Ustawienia TCP/IP> ▶ ▶ <Ust. powiad. o uśp.> ▶ ▶ <Numer portu> ▶ ▶ Wprowadź numer portu za pomocą klawiszy numerycznych ▶ ▶ Wykonaj reset sprzętowy ( **Reset sprzętowy(P. 510)**)

Rutery do przejścia *

Należy określić liczbę routerów, przez które mogą przejść pakiety powiadomień. Należy wprowadzić liczbę z zakresu od 0 do 254.

0 do 3 ⁺ do 254





▶ () ▶ <Sieć> ▶ ▶ Sprawdź komunikat ▶ ▶ <Ustawienia TCP/IP> ▶ ▶ <Ust. powiad. o uśp.> ▶ ▶ <Rutery do przejścia> ▶ ▶ Wprowadź liczbę routerów przejściowy za pomocą klawiszy numerycznych ▶ ▶ Wykonaj reset sprzętowy ( **Reset sprzętowy(P. 510)**)

Interwał powiadam. *

Określenie, jak często urządzenie ma powiadamiać program imageWARE o stanie zasilania. Należy wprowadzić wartość w sekundach z zakresu od 60 do 65535.

60 do 600 ⁺ do 65535



▶ () ▶ <Sieć> ▶ ▶ Sprawdź komunikat ▶ ▶ <Ustawienia TCP/IP> ▶ ▶ <Ust. powiad. o uśp.> ▶ ▶ <Interwał powiadam.> ▶ ▶ Wprowadź interwał powiadomień za pomocą klawiszy numerycznych ▶ ▶ Wykonaj reset sprzętowy ( **Reset sprzętowy(P. 510)**)

Mopria

Wybierz, czy chcesz korzystać z usługi Mopria™. **Drukowanie przy użyciu usługi Mopria™(P. 171)**

Wyłącz
Włącz ⁺



▶ () ▶ <Sieć> ▶ ▶ Sprawdź komunikat ▶ ▶ <Mopria> ▶ ▶ <Wyłącz> lub <Włącz> ▶ ▶ Wykonaj reset sprzętowy (**Reset sprzętowy(P. 510)**)

Google Cloud Print

Włącz lub wyłącz obsługę technologii Google Cloud Print. **Zmiana ustawień Google Cloud Print(P. 181)**

Użyj Cloud Print

Wyłącz

Włącz ⁺

Stan rejestracji

SMB *

Pozwala wybrać, czy urządzenie będzie używane jako drukarka współdzielona w sieci SMB. Za pomocą Zdalnego interfejsu użytkownika należy określić ustawienia SMB, w tym nazwę serwera i nazwę grupy roboczej. **Konfiguracja protokołu SMB(P. 247)**

SMB Server

Pozwala wybrać, czy urządzenie będzie wyświetlane jako serwer SMB na ekranie konfiguracji sieci SMB.

Wyłącz ⁺
Włącz




▶ () ▶ <Sieć> ▶ ▶ Sprawdź komunikat ▶ ▶ <SMB> ▶ ▶ <SMB Server> ▶ ▶ <Wyłącz> lub <Włącz> ▶ ▶ Wykonaj reset sprzętowy (**Reset sprzętowy(P. 510)**)

Wydruk SMB *

Włączanie lub wyłączenie drukowania SMB.

Wyłącz ⁺
Włącz



▶ () ▶ <Sieć> ▶ ▶ Sprawdź komunikat ▶ ▶ <SMB> ▶ ▶ <Wydruk SMB> ▶ ▶ <Wyłącz> lub <Włącz> ▶ ▶ Wykonaj reset sprzętowy (**Reset sprzętowy(P. 510)**)

Ustawienia SNMP

Konfiguracja ustawień związanych z monitorowaniem i kontrolowaniem urządzenia z poziomu komputera z zainstalowanym oprogramowaniem kompatybilnym z protokołem SNMP. **▶ Monitorowanie i kontrolowanie urządzenia za pomocą protokołu SNMP(P. 237)**

Ustawienia SNMPv1

Pozwala określić ustawienia korzystania z protokołu SNMPv1. Za pomocą Zdalnego interfejsu użytkownika należy zdefiniować nazwę społeczności i przywileje dostępu do obiektów menedżera MIB.

SNMPv1

Włączanie lub wyłączanie SNMPv1.

Wyłącz Włącz ⁺




▶ () ▶ <Sieć> ▶ ▶ Sprawdź komunikat ▶ ▶ <Ustawienia SNMP> ▶ ▶ <Ustawienia SNMPv1> ▶ ▶ <SNMPv1> ▶ ▶ <Wyłącz> lub <Włącz> ▶ ▶ Wykonaj reset sprzętowy (**Reset sprzętowy(P. 510)**)

Ust. społecz. dedyk.

Społeczność dedykowana jest wstępnie ustawioną społecznością przeznaczoną tylko do użytku przez administratorów korzystających z oprogramowania firmy Canon, takiego jak imageWARE Enterprise Management Console. Należy wybrać uprawnienia dostępu do obiektów menedżera MIB.

Społeczność dedykow.

Wyłącz
 Odczyt/Zapis
 Tylko do odczytu ⁺



▶ () ▶ <Sieć> ▶ ▶ Sprawdź komunikat ▶ ▶ <Ustawienia SNMP> ▶ ▶ <Ustawienia SNMPv1> ▶ ▶ <Ust. społecz. dedyk.> ▶ ▶ <Społeczność dedykow.> ▶ ▶ Wybierz uprawnienia dostępu ▶ ▶ Wykonaj reset sprzętowy (**Reset sprzętowy(P. 510)**)


Ustawienia SNMPv3


Pozwala zdefiniować ustawienia korzystania z protokołu SNMPv3. Za pomocą Zdalnego interfejsu użytkownika należy określić szczegółowe ustawienia, które zostaną zastosowane po aktywacji protokołu SNMPv3.

SNMPv3


Włączanie lub wyłączenie SNMPv3.

Wyłącz ⁺
Włącz




▶ () ▶ <Sieć> ▶ ▶ Sprawdź komunikat ▶ ▶ <Ustawienia SNMP> ▶ ▶ <Ustawienia SNMPv3> ▶ ▶ <SNMPv3> ▶ ▶ <Wyłącz> lub <Włącz> ▶ ▶ Wykonaj reset sprzętowy ( **Reset sprzętowy(P. 510)**)


Ustawienia użytkownika N (N = 1, 2, 3, 4, 5) *

Pozwala zdefiniować hasło uwierzytelniania i hasło szyfrowania jako informację o użytkowniku używaną przez protokół SNMPv3. Informacje o użytkowniku należy zarejestrować za pomocą Zdalnego interfejsu użytkownika.  **Monitorowanie i kontrolowanie urządzenia za pomocą protokołu SNMP(P. 237)**

Hasło uwierzytel. /Hasło szyfrowania

Każde hasło musi się składać z minimalnie 6 i maksymalnie 16 znaków alfanumerycznych.





▶ () ▶ <Sieć> ▶ ▶ Sprawdź komunikat ▶ ▶ <Ustawienia SNMP> ▶ ▶ <Ustawienia SNMPv3> ▶ ▶ Wybierz liczbę ustawień użytkownika ▶ ▶ Sprawdź nazwę użytkownika ▶ ▶ <Hasło uwierzytel.> lub <Hasło szyfrowania> ▶ ▶ Wpisz hasło ▶ ▶ Wykonaj reset sprzętowy ( **Reset sprzętowy(P. 510)**)

Odrzuć pakiet w uśp.

Wybór odrzucania pakietów SNMP odbieranych w trybie uśpienia.

Wyłącz ⁺
Włącz



▶ () ▶ <Sieć> ▶ ▶ Sprawdź komunikat ▶ ▶ <Ustawienia SNMP> ▶ ▶ <Odrzuć pakiet w uśp.> ▶ ▶ <Wyłącz> lub <Włącz> ▶ ▶ Wykonaj reset sprzętowy ( **Reset sprzętowy(P. 510)**)


UWAGA

- Zaznaczenie pola wyboru <Włącz> spowoduje, że aplikacje korzystające z protokołu SNMP, takie jak aplikacje z serii oprogramowania imageWARE firmy Canon, mogą być wyłączone w celu umożliwienia dostępu do urządzenia.

Bufor wydruku *


Wybór uwzględniania karty SD w lokalizacjach przechowywania odbieranych danych drukowania. W przypadku wybrania opcji <Włącz> pojemność odbioru danych drukowania urządzenia zostanie zwiększona.

Wyłącz †
Włącz

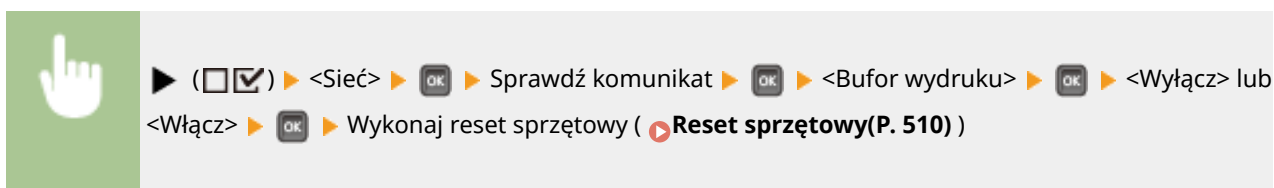

Można określić, czy odebrane zadania mają być drukowane w kolejności odbioru, jeśli z wielu komputerów lub innych urządzeń zostanie przesłane wiele zadań drukowania. W przypadku kolejnego przesyłania wielu zadań drukowania do urządzenia, zadania można drukować bez przerywania ich zadaniami wysłanymi z innych komputerów lub podobnych urządzeń. W tym celu należy w tej opcji wybrać ustawienie <Wyłącz>.

Wyłącz
Włącz †

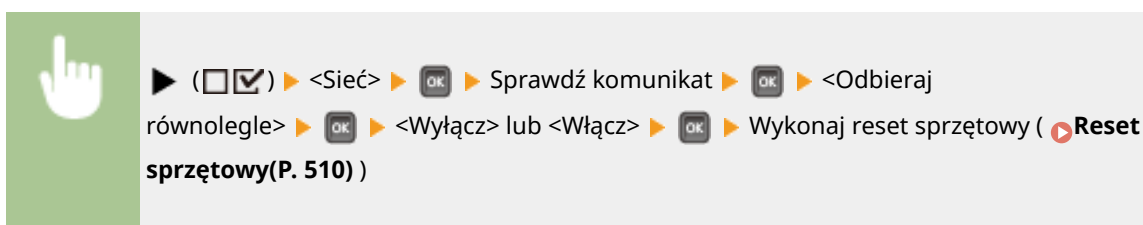

Określanie czasu oczekiwania na połączenie z siecią. Ustawienie to należy dobrać do środowiska sieciowego.

0 † do 300 (s)

Ust. zdal. int. uż.

Pozwala określić ustawienia korzystania ze Zdalnego interfejsu użytkownika. Za pomocą Zdalnego interfejsu użytkownika można określić ustawienia urządzenia z poziomu przeglądarki internetowej.

Zdal. interf. użytk.

Włączanie lub wyłączenie Zdalnego interfejsu użytkownika. **▶ Wyłączenie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 298)**

Wyłącz
Włącz ⁺

Ust. bezp. zd. int.


Pozwala wybrać zabezpieczenie dostępu do Zdalnego interfejsu użytkownika kodem PIN. **▶ Ustawiania kodu PIN Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 269)**

Wyłącz ⁺
Włącz

TLS *

Włączanie lub wyłączenie szyfrowania TLS dla komunikacji Zdalnego interfejsu użytkownika. Aby używać protokołu TLS do komunikacji szyfrowanej, należy ustawić pary kluczy za pomocą Zdalnego interfejsu użytkownika (**▶ Korzystanie z protokołu TLS do komunikacji szyfrowanej(P. 304)**).

Wyłącz ⁺
Włącz



▶ () ▶ <Sieć> ▶ ▶ Sprawdź komunikat ▶ ▶ <Ust. zdal. int. uż.> ▶ ▶ <TLS> ▶ ▶ <Wyłącz> lub <Włącz> ▶ ▶ Wykonaj reset sprzętowy (**▶ Reset sprzętowy(P. 510)**)

Sterownik Ethernet

Pozwala określić tryb komunikacji Ethernet (półdupleks / pełny duplex) oraz typ Ethernet (10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T). **▶ Konfiguracja ustawień sieci Ethernet(P. 222)**

Automat. wykrywanie

Ustawienie to umożliwi określenie, czy tryb komunikacji i typ sieci Ethernet mają zostać wykryte automatycznie czy skonfigurowane ręcznie.

Wyłącz
Włącz ⁺

Tryb połączenia *

Jeśli ustawienie opcji <Automat. wykrywanie> to <Wyłącz>, należy wybrać tryb komunikacji Ethernet.

Półdupleks ⁺
Pełny duplex

Typ sieci Ethernet *

Jeśli ustawienie opcji <Automat. wykrywanie> to <Wyłącz>, należy wybrać typ Ethernet.



10 Base-T ⁺

100 Base-TX
1000 Base-T

Prior. tr. uśpienia

Pozwala wybrać między szybszym przywracaniem z trybu uśpienia a większą oszczędnością energii w trybie uśpienia.

Balans optymalny [†]
Szybkość wychodzenia
Oszczędzanie energii

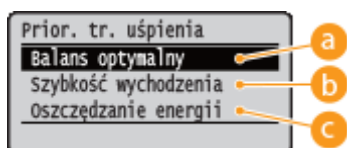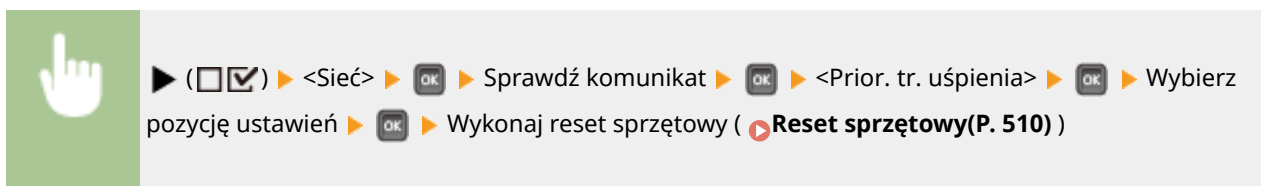

a Balans optymalny

Urządzenie jest szybciej przywracane z trybu uśpienia. Jeśli urządzenia podłączone bezpośrednio do tego urządzenia obsługują technologię EEE (energooszczędny Ethernet), wówczas można ograniczyć pobór mocy w jeszcze większym stopniu. Normalnie należy używać tego ustawienia.

b Szybkość wychodzenia

Przywracanie urządzenia z trybu uśpienia przebiega szybciej.

c Oszczędzanie energii

Prędkość komunikacji w trybie uśpienia zostanie ograniczona, aby zapewnić jak najniższy pobór mocy.


UWAGA

- Ta pozycja jest dostępna, gdy ustawienie opcji <Tryb uśpienia> to <Wysoki (głęb. uśp.)>. > **Przechodzenie w tryb uśpienia(P. 63)**

IEEE802.1X

Włączanie lub wyłączenie uwierzytelniania zgodnego z IEEE 802.1X. Do konfiguracji szczegółowych ustawień stosowanych, gdy włączone jest uwierzytelnianie zgodne z IEEE 802.1X, służy Zdalny interfejs użytkownika. > **Konfiguracja uwierzytelniania zgodnego z IEEE 802.1X(P. 319)**

Wyłącz [†]
Włącz



▶ () ▶ <Sieć> ▶ OK ▶ Sprawdź komunikat ▶ OK ▶ <IEEE802.1X> ▶ OK ▶ Sprawdź komunikat ▶ OK ▶ <Wyłącz> lub <Włącz> ▶ OK ▶ Wykonaj reset sprzętowy (Reset sprzętowy(P. 510))

Filtr adresów

Włączanie lub wyłączanie komunikacji ograniczonej za pomocą adresu IP lub adresu MAC. Adres do ograniczenia należy zdefiniować za pomocą Zdalnego interfejsu użytkownika. **Podstawowe operacje drukowania(P. 73)**

Wyłącz
Włącz [†]




▶ () ▶ <Sieć> ▶ OK ▶ Sprawdź komunikat ▶ OK ▶ <Filtr adresów> ▶ OK ▶ <Wyłącz> lub <Włącz> ▶ OK ▶ Wykonaj reset sprzętowy (Reset sprzętowy(P. 510))

Adres MAC

Pozwala sprawdzić adres MAC urządzenia, który jest numerem niepowtarzalnym dla każdego urządzenia komunikacyjnego.

(Tylko do wyświetlenia)



▶ () ▶ <Sieć> ▶ OK ▶ Sprawdź komunikat ▶ OK ▶ <Adres MAC> ▶ OK


Ust. wydruku e-mail


Pozwala określić ustawienia funkcji Drukowanie e-maili. Inne ustawienia tej funkcji, łącznie z ustawieniami serwera pocztowego, należy określić za pomocą Zdalnego interfejsu użytkownika. **Drukowanie odebranej wiadomości e-mail (Drukowanie e-maili)(P. 161)**

Interwał odb. POP3


W tym miejscu należy określić odstęp w minutach między kolejnymi automatycznymi połączeniami z serwerem pocztowym. Nowe wiadomości e-mail w skrzynce odbiorczej serwera pocztowego będą automatycznie pobierane i drukowane w określonych odstępach czasu.

0 [†] do 90 (min)



▶ () ▶ <Sieć> ▶ ▶ Sprawdź komunikat ▶ ▶ <Ust. wydruku e-mail> ▶ ▶ <Interwał odb. POP3> ▶ ▶ Wprowadź interwał automatycznego odbioru wiadomości e-mail za pomocą klawiszy numerycznych ▶ ▶ Wykonaj reset sprzętowy ( **Reset sprzętowy(P. 510)**)


UWAGA


- W przypadku wybrania wartości „0” wiadomości e-mail nie będą automatycznie odbierane. Wówczas należy odbierać je ręcznie.  **Ręczne odbieranie wiadomości e-mail(P. 166)**

POP3 RX

Włączanie lub wyłączanie funkcji Drukowanie e-maili dla serwera poczty POP3.

Wyłącz ⁺
Włącz





▶ () ▶ <Sieć> ▶ ▶ Sprawdź komunikat ▶ ▶ <Ust. wydruku e-mail> ▶ ▶ <POP3 RX> ▶ ▶ <Wyłącz> lub <Włącz> ▶ ▶ Wykonaj reset sprzętowy ( **Reset sprzętowy(P. 510)**)

SMTP RX


Włączanie lub wyłączanie funkcji Drukowanie e-maili dla protokołu SMTP.

Wyłącz ⁺
Włącz




▶ () ▶ <Sieć> ▶ ▶ Sprawdź komunikat ▶ ▶ <Ust. wydruku e-mail> ▶ ▶ <SMTP RX> ▶ ▶ <Wyłącz> lub <Włącz> ▶ ▶ Wykonaj reset sprzętowy ( **Reset sprzętowy(P. 510)**)

Inic. ustawień sieci

Wybór tej opcji umożliwia przywrócenie ustawieniom sieciowym fabrycznych wartości domyślnych.  **Resetowanie ustawień sieciowych(P. 616)**

Układ

121Y-05J

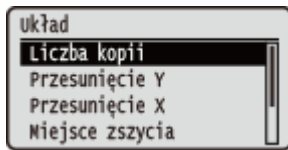


Zawiera listę ustawień dotyczących wyglądu wydruku, takich jak marginesy na oprawę i położenia wydruku, wraz z krótkimi opisami. Ustawienia domyślne są oznaczone znakiem (†).

- ▶ **Liczba kopii**(P. 408)
- ▶ **Przesunięcie Y/Przesunięcie X**(P. 408)
- ▶ **Miejsce zszycia**(P. 409)
- ▶ **Margines na oprawę**(P. 410)
- ▶ **Metoda alternatywna**(P. 411)

Liczba kopii

Określanie liczby kopii.



1 † do 9999

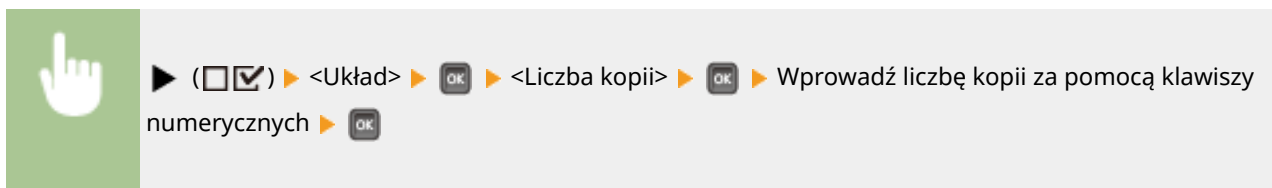

Przesunięcie Y/Przesunięcie X

Istnieje możliwość określenia ustawień przesunięcia położenia wydruku dla wszystkich typów wydruków w krokach po 0,5 mm, bez względu na źródło papieru.

-50,0 do 0,0 † do +50,0 (mm)

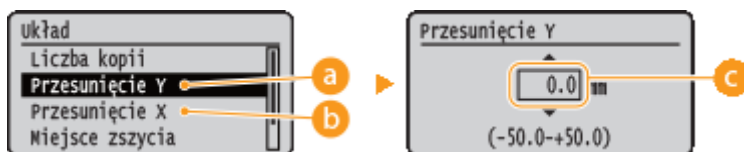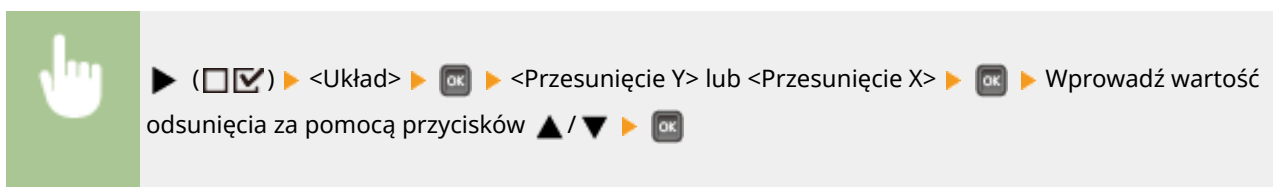

a <Przesunięcie Y>

Przesuwa położenie wydruku w pionie.

b <Przesunięcie X>

Przesuwa położenie wydruku w poziomie.

c Wartości przesunięcia

Dla parametru <Przesunięcie Y> należy ustawić wartość dodatnią, aby przesunąć położenie wydruku w dół. Dla parametru <Przesunięcie X> należy ustawić wartość dodatnią, aby przesunąć położenie wydruku w prawo. Ustawienie wartości ujemnej pozwala przesunąć położenie wydruku w przeciwnym kierunku.





Definiowanie ustawień precyzyjnych położenia wydruku

W celu precyzyjnego określenia położenia wydruku dla poszczególnych źródeł papieru można wybrać opcję <Dost. pozyc. wydruku> pod pozycją <Konserw. użytkownika>. Zakres dostępnych wartości odsunięcia wynosi od -5,0 do +5,0 mm w kierunku pionowym i od -2,25 do +2,25 mm w kierunku poziomym. **Regulacja położenia wydruku(P. 595)**

Miejsce zszycia

Określ, czy wydrukowane dokumenty zostaną zbindowane (np. za pomocą zszywacza) wzdłuż dłuższej czy krótszej krawędzi. W takim przypadku należy określić ustawienia parametru <Margines na oprawę>, aby wyregulować także marginesy do bindowania.

Długa krawędź †
Krótka krawędź

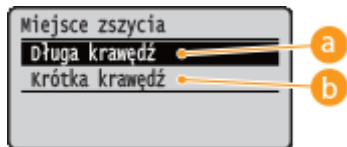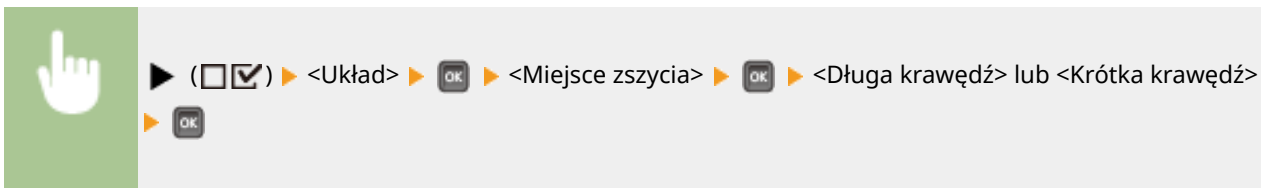

a <Długa krawędź>

Bindowanie wydruków zostanie wykonane wzdłuż dłuższej krawędzi.



b <Krótka krawędź>

Bindowanie wydruków zostanie wykonane wzdłuż krótszej krawędzi.




Margines na oprawę

Pozwala wyregulować szerokość marginesu krawędzi określoną w opcji <Miejsce zszywania> poprzez przesunięcie położenia wydruku dla danych drukowania. W przypadku wybrania wartości „0,0” margines nie ulegnie zmianie.

-50,0 do 0,0 ⁺ do +50,0 (mm)

▶ () ▶ <Układ> ▶ ▶ <Margines na oprawę> ▶ ▶ Wprowadź wartość odsunięcia za pomocą przycisków ▲ / ▼ ▶

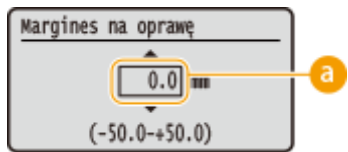





a Wartości marginesów

Istnieje możliwość zdefiniowania kierunku i szerokości przesunięcia położenia wydruku dla drukowanych danych. Krawędź, przy której będą zmieniane marginesy, będzie się zmieniać zgodnie z wprowadzoną wartością dodatnią lub ujemną. Szerokość marginesu można regulować w krokach po 0,5 mm.

■ Dokument w orientacji pionowej

Wartość ustawienia	Bindowanie wzdłuż dłuższej krawędzi	Bindowanie wzdłuż krótszej krawędzi
Wartość dodatnia	Lewa krawędź papieru (w przypadku bindowania z lewej strony) 	Górna krawędź papieru (w przypadku bindowania od góry)
Wartość ujemna	Prawa krawędź papieru (w przypadku bindowania z prawej strony) 	Dolna krawędź papieru (w przypadku bindowania od dołu)

■ Dokument w orientacji poziomej

Wartość ustawienia	Bindowanie wzdłuż dłuższej krawędzi	Bindowanie wzdłuż krótszej krawędzi
Wartość dodatnia	Lewa krawędź papieru (w przypadku bindowania od góry) 	Górna krawędź papieru (w przypadku bindowania z prawej strony) 
Wartość ujemna	Prawa krawędź papieru (w przypadku bindowania od dołu) 	Górna krawędź papieru (w przypadku bindowania z prawej strony) 

Metoda alternatywna

Podczas wykonywania dwustronnych wydruków dokumentu składającego się z nieparzystej liczby stron można wybrać, czy ostatnia strona ma być przetwarzana w trybie jednostronnym. W przypadku wybrania opcji <Włącz> drukowanie zostanie zakończone szybciej niż w przypadku standardowego drukowania dwustronnego.

Wyłącz
Włącz †



▶ () ▶ <Układ> ▶ ▶ <Metoda alternatywna> ▶ ▶ <Wyłącz> lub <Włącz> ▶

UWAGA

Drukowanie dokumentu składającego się z parzystej liczby stron kończy się w trybie drukowania jednostronnego

W opisanych poniżej przypadkach ostatnia strona jest przetwarzana w trybie jednostronnym, nawet jeśli dokument składa się z parzystej liczby stron.


- Ostatnia strona jest pusta.
- Nie można wydrukować ostatniej strony na przykład dlatego, że wybrany rozmiar papieru nie pozwala na drukowanie dwustronne.

Korzystanie z papieru z nadrukowanym logo

- Jeśli ostatnia strona jest przetwarzana w trybie drukowania jednostronnego, gdy ustawienie opcji <Metoda alternatywna> to <Włącz>, wówczas orientacja lub strona wydruku ostatniej strony może być niezgodna z innymi stronami. W takim przypadku należy przestawić opcję <Metoda alternatywna> na <Wyłącz>.

Jakość wydruku

121Y-05K

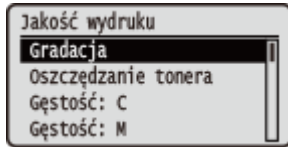

Tutaj znajduje się lista ustawień związanych z jakością drukowania, takich jak gradacja i gęstość tonera, wraz z krótkim opisem. Ustawienia domyślne oznaczone są przy pomocy znaku (+).

UWAGA

Gwiazdka (*)

- Ustawienia oznaczone symbolem gwiazdki (*) mogą nie być wyświetlane, w zależności od innych ustawień.

- | | |
|---|--------------------------------|
| ▶ Gradacja(P. 412) | ▶ CMS(P. 416) |
| ▶ Oszczędzanie tonera(P. 413) | ▶ Ustawienia gradacji(P. 421) |
| ▶ Gęstość: X (X=C, M, Y, K)(P. 413) | ▶ Zaawans. wygładzanie(P. 422) |
| ▶ Gęst. X (dokł. kor.) (X=C, M, Y, K)(P. 413) | ▶ Korek. objęt. tonera(P. 423) |
| ▶ Tryb koloru(P. 413) | ▶ Kontrola linii(P. 424) |
| ▶ Półtony(P. 414) | ▶ Ogranicz jakość(P. 424) |
| ▶ Kompensacja szarości(P. 415) | ▶ Tryb spec. wygładz.(P. 425) |

Gradacja

Pozwala wybrać gradację do przetwarzania danych drukowania.

Wysoki 1 +
Wysoki 2



a <Wysoki 1>

Ten tryb drukowania nadaje się do drukowania zdjęć lub podobnych obiektów w średniej jakości.


b <Wysoki 2>

To ustawienie należy wybrać, aby drukować zdjęcia lub podobne obiekty w wysokiej jakości.

Oszczędzanie tonera

To ustawienie należy zdefiniować, aby na przykład przed wydrukowaniem dużego zadania sprawdzić wykończenie, takie jak układ. W tym trybie drukowania oszczędza się toner, dlatego precyzyjne linie i jaśniejsze części wydruku mogą być zamazane.

Wyłącz [†]
Włącz

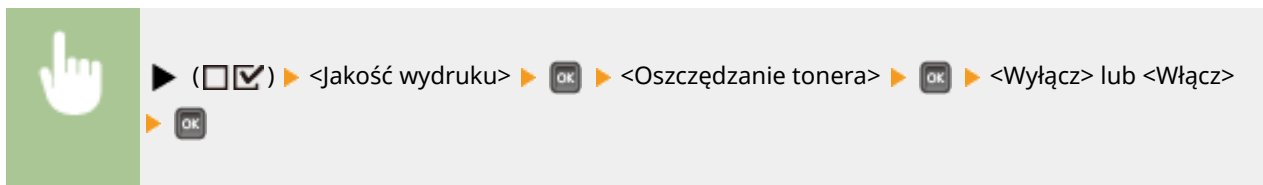

Gęstość: X (X=C, M, Y, K) *

Dostosowanie gęstości tonera do drukowania dla każdego koloru CMYK. Ta pozycja nie jest wyświetlana, jeśli ustawienie parametru <Oszczędzanie tonera> to <Włącz>. **▶Regulacja gęstości wydruku(P. 590)**

-8 do 0 [†] do +8

Gęst. X (dokł. kor.) (X=C, M, Y, K) *

Dla każdego koloru CMYK można precyzyjnie dostosować gęstość tonera stosowaną podczas drukowania z podziałem na trzy różne obszary gęstości. Ta pozycja nie jest wyświetlana, jeśli ustawienie parametru <Oszczędzanie tonera> to <Włącz>. **▶Regulacja gęstości wydruku(P. 590)**

Duży
-8 do 0 [†] do +8


Średnia
-8 do 0 [†] do +8

Mały
-8 do 0 [†] do +8

Tryb koloru

Ustawianie drukowania w trybie kolorowym lub czarno-białym.

Autom. (kol./czarny) [†]
Kolorowy
Czarny

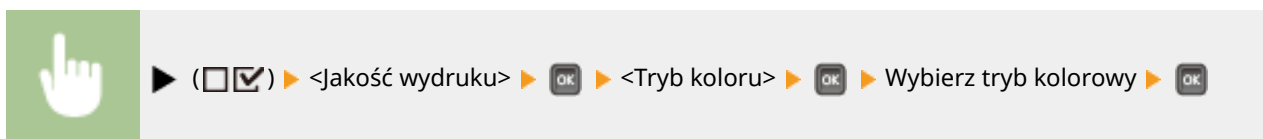



a <Autom. (kol./czarny)>

Automatyczny wybór drukowania w trybie kolorowym lub czarno-białym w zależności od typu dokumentu.

b <Kolorowy>

Drukowanie w kolorze.

c <Czarny>

Drukowanie w trybie czarno-białym, nawet jeśli dokument jest w kolorze.

Półtony


Istnieje możliwość wybrania metody drukowania z odzwierciedlaniem półtonów (zakres pośredni między jaśniejszymi i ciemniejszymi obszarami obrazu).

Błąd dyfuzji

Drukowanie z większą precyzją niż w przypadku opcji <Rozdzielcz./gradacja>. Ten tryb drukowania nadaje się do drukowania ostrych krawędzi danych o dużej szczegółowości, takich jak znaki lub cienkie linie.

Wyłącz [†]

Włącz

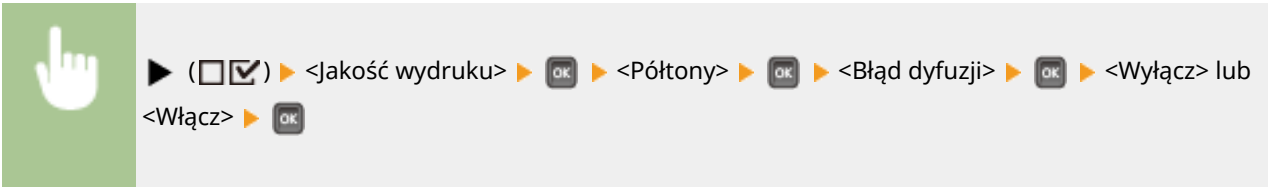

Rozdzielcz./gradacja *

Jeśli ustawienie opcji <Błąd dyfuzji> to <Wyłącz>, wybierz metodę odtwarzania półtonów. Tę pozycję można ustawiać dla każdego typu obrazu zawartego w jednym dokumencie.

Tekst

Rozdzielczość [†]

Gradacja

Grafiki


Rozdzielczość

Gradacja [†]

Obraz

Rozdzielczość

Gradacja [†]

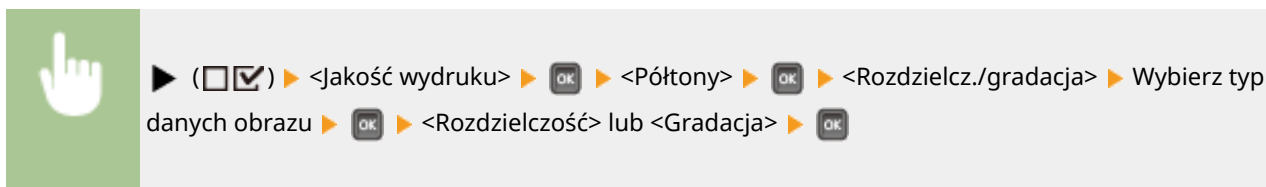

a Typ danych obrazu

Można wybrać typ danych obrazowych, dla których ustawienia zostaną zmienione. W przypadku znaków należy wybrać opcję <Tekst>, w przypadku linii i rysunków opcję <Grafiki>, a w przypadku obrazów, takich jak zdjęcia, opcję <Obraz>.

b <Rozdzielczość>


Umożliwia precyzyjne drukowanie poprzez ostre odzwierciedlenie krawędzi znaków. Ten tryb drukowania jest odpowiedni do drukowania danych składających się ze znaków i cienkich linii z wyraźnym wykończeniem.

c <Gradacja>

Umożliwia drukowanie gradacji i linii z płynnym wykończeniem. Ten tryb drukowania jest odpowiedni do drukowania rysunków lub tabel zawierających gradacje.

Kompensacja szarości

W przypadku danych w czerni lub szarości zawierających informację o kolorze z definicją R=G=B można wybrać drukowanie przy użyciu wyłącznie czarnego tonera (K). Można ustawić tę pozycję dla każdego typu obrazów zawartego w jednym dokumencie.

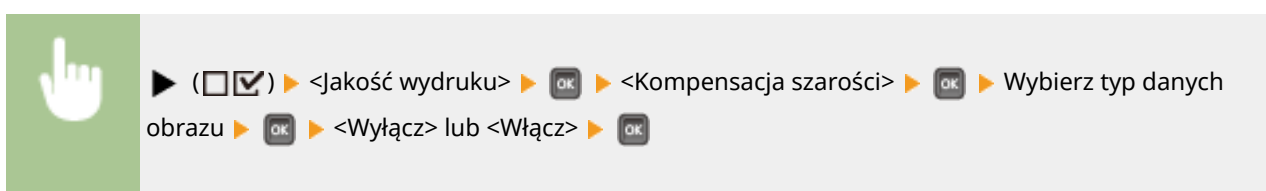



a Typ danych obrazu

Można wybrać typ danych obrazowych, dla których ustawienia zostaną zmienione. W przypadku znaków należy wybrać opcję <Tekst>, w przypadku linii i rysunków opcję <Grafiki>, a w przypadku obrazów, takich jak zdjęcia, opcję <Obraz>.

b <Wyłącz>

Drukowanie przy użyciu 4-kolorowego tonera CMYK. Odtwarzalność gradacji ciemnych kolorów jest lepsza niż w przypadku opcji <Włącz>.

c <Włącz>

Drukowanie przy użyciu wyłącznie czarnego tonera (K). Pozwala uniknąć niedopasowania kolorów, które może wystąpić w przypadku kolorowego tonera (CMY).

CMS

Ustawianie metod przetwarzania dla korekcji kolorów. Istnieje możliwość wprowadzenia różnych ustawień dla różnych typów danych zawartych w jednym dokumencie.

Wybór CMS

Ustawienie przeprowadzania korekcji kolorów po stronie drukarki lub po stronie hosta (sterownika drukarki).

Drukarka [†]

Host

▶ () ▶ <Jakość wydruku> ▶ ▶ <CMS> ▶ ▶ <Wybór CMS> ▶ ▶ <Drukarka> lub <Host> ▶

CMS/Gamma


Wybór trybu przetwarzania do drukowania w kolorze. Tę pozycję można ustawić dla każdego typu obrazu zawartego w jednym dokumencie.

Tekst
 CMS
 Gamma [†]

Grafiki
 CMS
 Gamma [†]

Obraz
 CMS

Gamma †

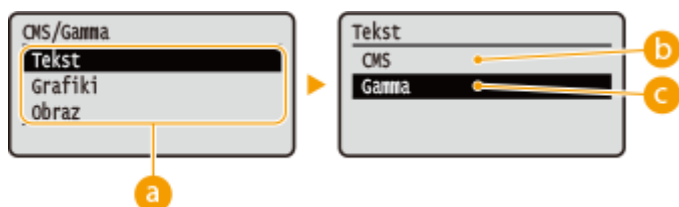

a Typ danych obrazu

Można wybrać typ danych obrazowych, dla których ustawienia zostaną zmienione. W przypadku znaków należy wybrać opcję <Tekst>, w przypadku linii i rysunków opcję <Grafiki>, a w przypadku obrazów, takich jak zdjęcia, opcję <Obraz>.

b <CMS>

Użyj profilu, aby dopasować kolor.

c <Gamma>

Wykonaj korekcję koloru poprzez ustawienie wartości gamma przy regulacji jasności.

Profil źródła RGB

Wybór odpowiedniego profilu danych RGB zgodnego z używanym monitorem. Tę pozycję można ustawić dla każdego typu obrazu zawartego w jednym dokumencie.

Tekst

sRGB v3.0 (Canon) †

Canon HDTV gamma 1.5

Canon HDTV gamma 1.8

Canon HDTV gamma 2.4

Grafiki

sRGB v3.0 (Canon) †

Canon HDTV gamma 1.5

Canon HDTV gamma 1.8

Canon HDTV gamma 2.4


Obraz

sRGB v3.0 (Canon) †

Canon HDTV gamma 1.5

Canon HDTV gamma 1.8

Canon HDTV gamma 2.4

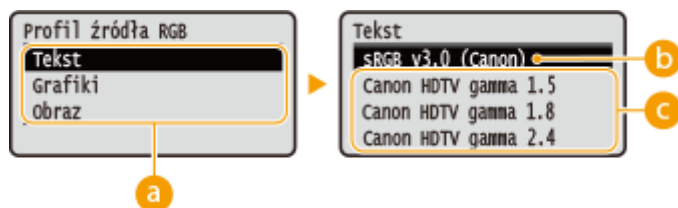

a Typ danych obrazu

Można wybrać typ danych obrazowych, dla których ustawienia zostaną zmienione. W przypadku znaków należy wybrać opcję <Tekst>, w przypadku linii i rysunków opcję <Grafiki>, a w przypadku obrazów, takich jak zdjęcia, opcję <Obraz>.

b <sRGB v3.0 (Canon)>

Używany jest profil RGB podobny do średniego profilu większości monitorów stosowanych z komputerami z systemem Windows. Podczas korzystania z monitora obsługującego standard sRGB można drukować kolory zbliżone do kolorów wyświetlanych na monitorze.

c Tryby z zakresu od <Canon HDTV gamma 1.5> do <Canon HDTV gamma 2.4>

W tym miejscu można wprowadzić ustawienia konieczne do wyregulowania jasności po dokonaniu porównania kolorów wydruku z kolorami wyświetlanymi na monitorze. Im wyższa wartość, tym ciemniejsze kolory wydruków.


UWAGA

- Ta pozycja jest dostępna, gdy ustawieniem opcji <CMS/Gamma> jest <CMS>.

Profil wyjściowy

Wybór odpowiedniego profilu danych do wydrukowania. Tę pozycję można ustawić dla każdego typu obrazu zawartego w jednym dokumencie.

Tekst	Normal
	Photo †
Grafiki	Normal
	Photo †
Obraz	Normal
	Photo †

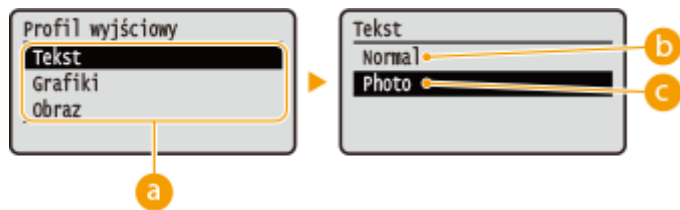

a Typ danych obrazu

Można wybrać typ danych obrazowych, dla których ustawienia zostaną zmienione. W przypadku znaków należy wybrać opcję <Tekst>, w przypadku linii i rysunków opcję <Grafiki>, a w przypadku obrazów, takich jak zdjęcia, opcję <Obraz>.

b <Normal>

Wykonane zostanie dopasowanie kolorów, tak aby dane były drukowane w kolorach zbliżonych do kolorów wyświetlanych na monitorze.

c <Photo>

Wykonane zostanie dopasowanie kolorów, tak aby efekt drukowania przypominał fotografię.


UWAGA

- Ta pozycja jest dostępna, gdy ustawieniem opcji <CMS/Gamma> jest <CMS>.

Metoda dopasowania

Za pomocą opcji <Profil źródła RGB> można zdefiniować element mający pierwszeństwo nad innymi podczas dopasowywania kolorów. Tę pozycję można ustawić dla każdego typu obrazu zawartego w jednym dokumencie.

Tekst
Percepcyjnie †
Saturacja
Kolorometryczny
Grafiki
Percepcyjnie †
Saturacja
Kolorometryczny
Obraz
Percepcyjnie †
Saturacja
Kolorometryczny

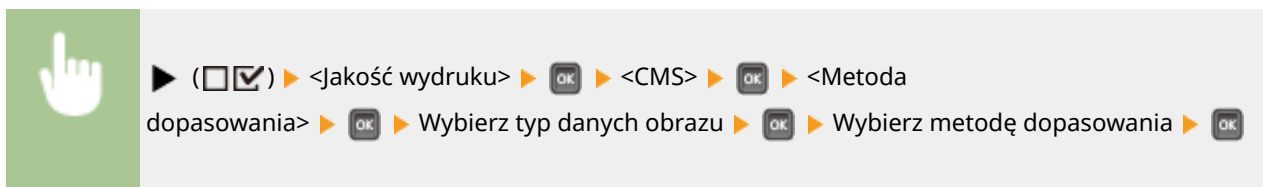

a Typ danych obrazu

Można wybrać typ danych obrazowych, dla których ustawienia zostaną zmienione. W przypadku znaków należy wybrać opcję <Tekst>, w przypadku linii i rysunków opcję <Grafiki>, a w przypadku obrazów, takich jak zdjęcia, opcję <Obraz>.

b <Percepcyjnie>

Dopasowanie wykonywane jest z priorytetem percepcji koloru.

c <Saturacja>

Dopasowanie wykonywane jest z priorytetem nasycenia.



d <Kolorometryczny>

Dopasowanie wykonywane jest w taki sposób, aby zminimalizować różnicę kolorów między oryginałami a wydrukami.

Korekcja Gamma

Można dostosować jasność, tak aby w wydruk nie wpłynął na najjaśniejsze i najciemniejsze części. Tę pozycję można ustawić dla każdego typu obrazu zawartego w jednym dokumencie.

Tekst
1.0
1.4 †
1.8
2.2
Grafiki
1.0
1.4 †
1.8
2.2
Obraz
1.0
1.4 †
1.8
2.2

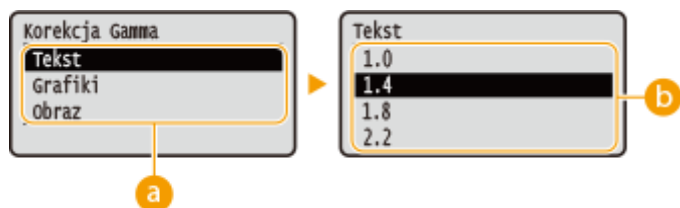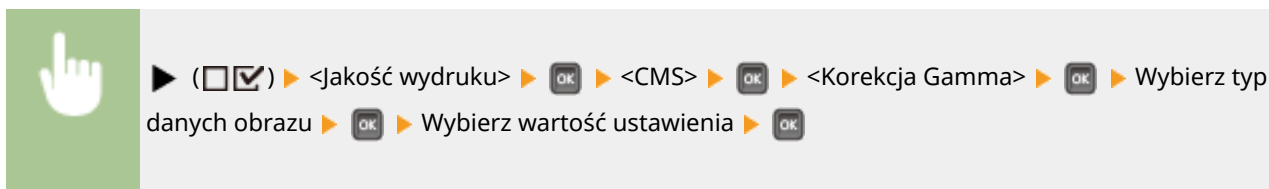

a Typ danych obrazu

Można wybrać typ danych obrazowych, dla których ustawienia zostaną zmienione. W przypadku znaków należy wybrać opcję <Tekst>, w przypadku linii i rysunków opcję <Grafiki>, a w przypadku obrazów, takich jak zdjęcia, opcję <Obraz>.

b Tryby z zakresu od <1.0> do <2.2>

Ten element należy ustawić, jeżeli ma być dostosowywana jasność wydruków. <1.4> to ustawienie standardowe (bez korekcji), a im wyższa wartość ustawienia, tym ciemniejszy będzie wydruk.

UWAGA


- Ta pozycja jest dostępna, gdy ustawieniem opcji <CMS/Gamma> jest <Gamma>.

Ustawienia gradacji

Wprowadzanie ustawień trybu wygładzania, który umożliwia płynne drukowanie gradacji linii, rysunków lub obrazów, takich jak zdjęcia.


Gradacja

Pozwala włączyć lub wyłączyć tryb wygładzania. Wydruk gradacji jest bardziej płynny w przypadku wybrania opcji <Wygładzanie 2> zamiast opcji <Wygładzanie 1>.

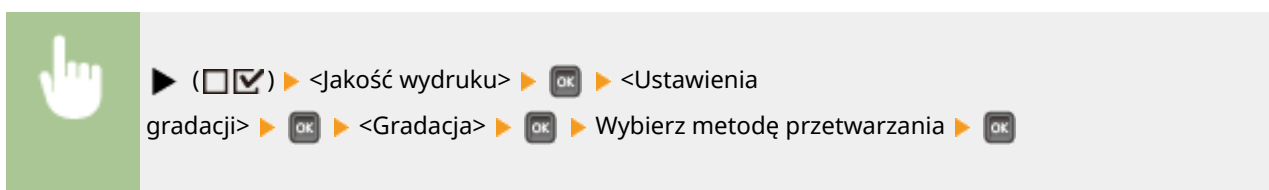


Grafiki *

Wybór zastosowania trybu wygładzania do linii i rysunków, gdy ustawienie opcji <Gradacja> to <Wygładzanie 1> lub <Wygładzanie 2>.




Włącz †

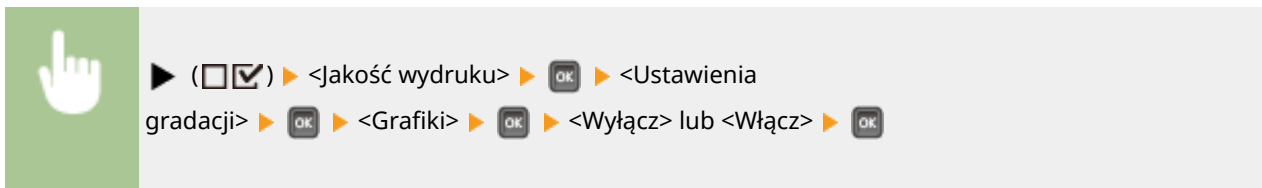

Obraz *

Wybór zastosowania trybu wygładzania do danych obrazu, takich jak zdjęcia, gdy ustawienie opcji <Gradacja> to <Wygładzanie 1> lub <Wygładzanie 2>.

Wyłącz
Włącz †

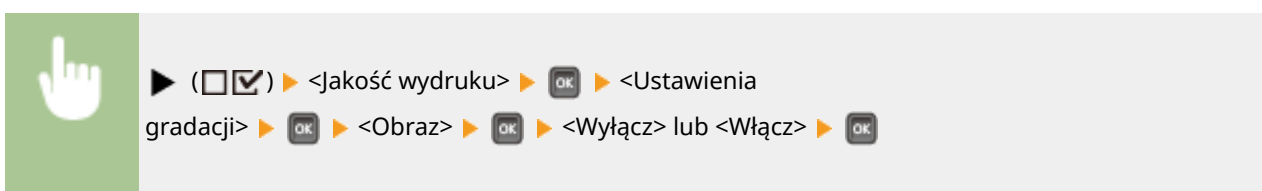


Zaawans. wygładzanie

Wprowadzanie ustawień trybu wygładzania, który umożliwia płynne drukowanie krawędzi linii, rysunków i tekstu.

Zaawans. wygładzanie

Włączanie lub wyłączanie trybu wygładzania. Krawędzie będą bardziej wygładzone w przypadku opcji <Wygładzanie 2> niż opcji <Wygładzanie 1>.


Wyłącz
Wygładzanie 1 †
Wygładzanie 2

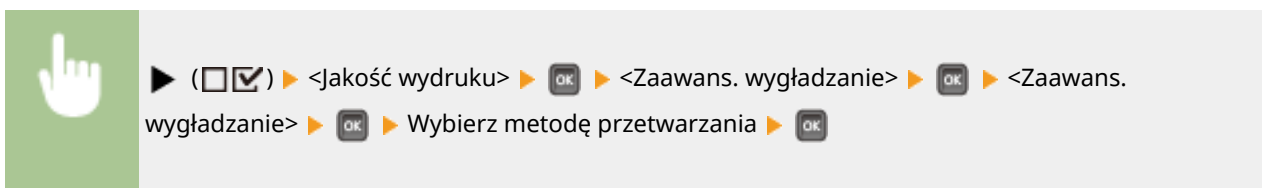

Grafiki *


Wybór zastosowania trybu wygładzania do linii i rysunków, gdy ustawienie opcji <Zaawans. wygładzanie> to <Wygładzanie 1> lub <Wygładzanie 2>.

Wyłącz †
Włącz

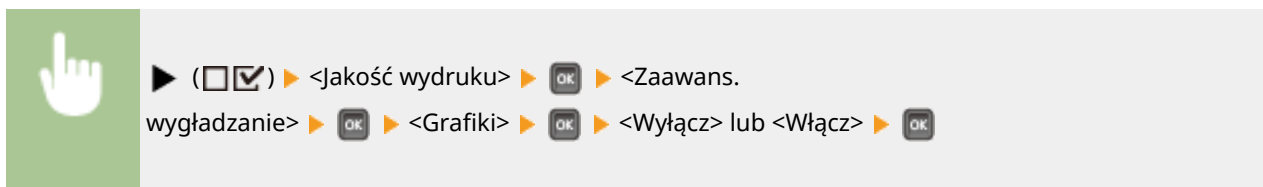



Tekst *

Określenie, czy tryb wygładzania ma być zastosowany do tekstu, gdy ustawienie opcji <Zaawans. wygładzanie> to <Wygładzanie 1> lub <Wygładzanie 2>.

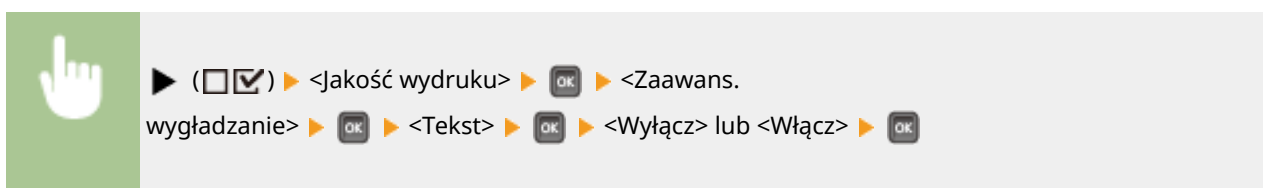

Korek. objęt. tonera

Ustawienie sposobu dostosowania ilości tonera podczas drukowania obszarów o dużej gęstości.

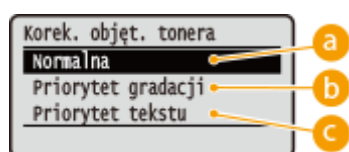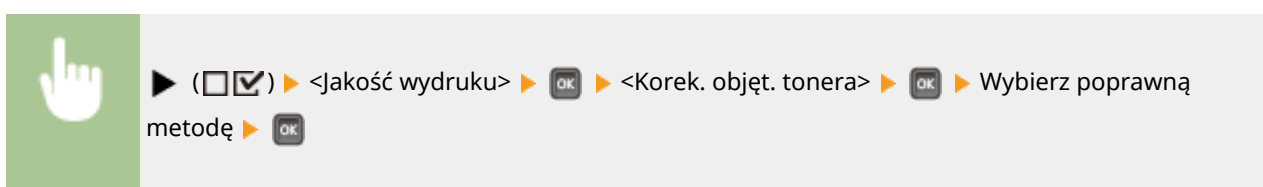

a <Normalna>

Drukowanie tekstu oraz linii z zastosowaniem ilości tonera pozwalającej zachować rozdzielczość, a także drukowanie innych typów danych z zastosowaniem ilości tonera pozwalającej zachować odcień.

b <Priorytet gradacji>

Drukowanie wszystkich typów danych z zastosowaniem ilości tonera pozwalającej zachować odcień.

c <Priorytet tekstu>

Drukowanie wszystkich typów danych z zastosowaniem ilości tonera pozwalającej zachować rozdzielczość.

Kontrola linii

Ustawianie metody przetwarzania obrazu dla linii.

Priorytet rozdziel. †
Priorytet gradacji



a <Priorytet rozdziel.>

Przetwarzanie linii w taki sposób, aby rozdzielczość została zachowana w takim samym stopniu, jak przy przetwarzaniu tekstu.


b <Priorytet gradacji>

Przetwarzanie linii w taki sposób, aby odcień i gradacja zostały zachowane w takim samym stopniu, jak przy przetwarzaniu rysunków.


Ogranicz jakość

Pozwala określić, czy w przypadku niedostatecznej ilości pamięci do przetwarzania drukowanie ma być kontynuowane automatycznie z niższą jakością.

Kontynuuj drukowanie †
Zatrzymaj drukowanie

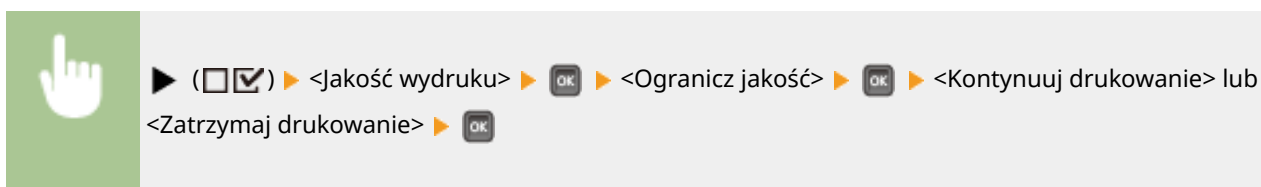



UWAGA

- W przypadku wybrania opcji <Zatrzymaj drukowanie> będzie wyświetlany komunikat o błędzie i drukowanie zostanie zatrzymane, gdy w urządzeniu zabraknie pamięci. Aby przywrócić drukowanie z niższą jakością, należy nacisnąć przycisk  (●—●).

Tryb spec. wyglądz.

Jeśli gęstość wydruku wynikowego jest nierównomierna lub wykończenie druku nie jest wygładzone, należy zmienić ustawienia.

- Tryb 1 +
- Tryb 2
- Tryb 3
- Tryb 4
- Tryb 5
- Tryb 6

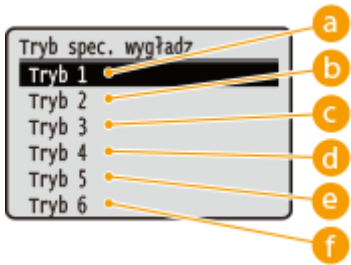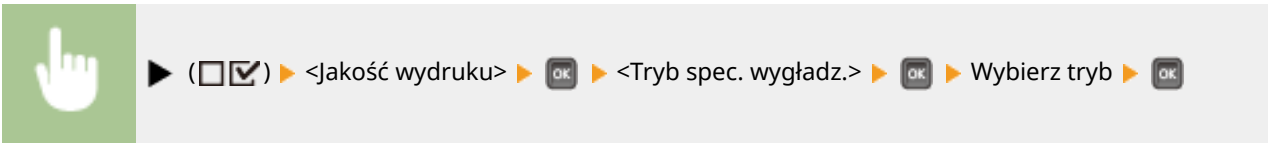

a <Tryb 1>
Ustawienie odpowiednie dla większości środowisk.

b <Tryb 2>
To ustawienie należy zdefiniować jeśli nie można wydrukować obszaru wewnętrznego rysunków o wysokiej gęstości, dużych znaków lub grubych linii z gładkim wykończeniem.



c <Tryb 3>
To ustawienie należy zdefiniować, jeśli jednocześnie zostaną zaobserwowane poniższe objawy.

- Nie można wydrukować obszaru wewnętrznego rysunków o wysokiej gęstości, dużych znaków lub grubych linii z gładkim wykończeniem.



- Nie można wydrukować obwodu linii, znaków lub rysunków o niskiej gęstości z gładkim wykończeniem.



- Nie można wydrukować znaków oraz linii na jednolitym tle z gładkim wykończeniem.



d <Tryb 4>

To ustawienie należy zdefiniować, jeśli nie można wydrukować obwodu linii, znaków lub rysunków o niskiej gęstości z gładkim wykończeniem.



e <Tryb 5>

To ustawienie należy zdefiniować, gdy na obrazach, takich jak zdjęcia, rysunki, gradacje lub cieniowane wzory, pojawiają się paski, skutkiem czego wydruki są nierówne.



f <Tryb 6>


To ustawienie należy zdefiniować, jeśli wydruk ogólnie nie jest gładki.

UWAGA

- W przypadku wybrania opcji <Tryb 2> lub <Tryb 4> obszary o niskiej gęstości mogą być nierównomiernie pokryte kolorem.
- W przypadku wybrania opcji <Tryb 3> obszary o niewielkiej gęstości lub cieniowane wzory mogą być nierównomiernie pokryte kolorem.
- W przypadku wybrania opcji <Tryb 5> obwód znaków, linii lub rysunków może nie być wygładzony na wydruku.
- W przypadku wybrania opcji <Tryb 6> mogą wystąpić nierówności koloru.

Interfejs

121Y-05L

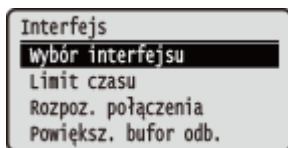

Wszystkie ustawienia z listy dotyczące interfejsów komunikacji z komputerem i urządzeniem USB są opatrzone krótkim opisem. Ustawienia domyślne oznaczone są przy pomocy znaku (+).

UWAGA

Gwiazdka (*)

- Ustawienia oznaczone symbolem gwiazdki (*) mogą nie być wyświetlane, w zależności od innych ustawień.

- ▶ **Wybór interfejsu**(P. 427)
- ▶ **Limit czasu**(P. 428)
- ▶ **Rozpoz. połączenia**(P. 429)
- ▶ **Powiększ. bufor odb.**(P. 429)

Wybór interfejsu

Wybór interfejsu do użycia przez urządzenie.

USB

Włączanie lub wyłączanie portu USB. ▶ **Ograniczenie połączenia USB z komputerem**(P. 291)

Wyłącz
Włącz +

Sieć

Włączenie lub wyłączenie portu LAN. ▶ **Wyłączenie portu LAN**(P. 299)

Wyłącz
Włącz +


Zaawans. funkcje USB

Pozwala określić ustawienia wyboru funkcji do użycia w przypadku urządzenia USB lub wyboru sterownika urządzenia do użycia.

Ustaw. zaawan. funk.

Pozwala wybrać, czy w przypadku podłączenia urządzenia USB do urządzenia pierwszeństwo będą miały aplikacje MEAP czy USB na NW.

Priorytet Meap +
Priorytet USB nad NW



▶ () ▶ <Interfejs> ▶ ▶ <Wybór interfejsu> ▶ ▶ Sprawdź komunikat ▶ ▶ <Zaawans. funkcje USB> ▶ ▶ <Ustaw. zaawan. funk.> ▶ ▶ <Priorytet Meap> lub <Priorytet USB nad NW> ▶ ▶ Wykonaj reset sprzętowy (▶ **Reset sprzętowy(P. 510)**)



a <Priorytet Meap>

To ustawienie należy wybrać, aby pierwszeństwo miały aplikacje MEAP.

b <Priorytet USB nad NW>

To ustawienie należy wybrać, aby nadać pierwszeństwo opcji USB na NW. Ta funkcja umożliwia korzystanie z poziomu komputera z urządzenia USB podłączonego do portu USB tego urządzenia.

Urz. pam. masow. USB


Pozwala określić ustawienia sterownika urządzenia umożliwiające korzystanie z urządzenia pamięci USB.

Sterownik MEAP

Włączanie lub wyłączenie sterownika urządzenia specyficznego dla MEAP po podłączeniu urządzenia pamięci USB do tego urządzenia. Aby drukować bezpośrednio z urządzenia pamięci USB (Drukowanie bezpośrednio z USB) bez użycia komputera, należy wybrać opcję <Wyłącz>.

Wyłącz †

Włącz



▶ () ▶ <Interfejs> ▶ ▶ <Wybór interfejsu> ▶ ▶ Sprawdź komunikat ▶ ▶ <Zaawans. funkcje USB> ▶ ▶ <Urz. pam. masow. USB> ▶ ▶ <Sterownik MEAP> ▶ ▶ <Wyłącz> lub <Włącz> ▶ ▶ Wykonaj reset sprzętowy (▶ **Reset sprzętowy(P. 510)**)

Limit czasu


Określa sposób zachowania się urządzenia w przypadku przerwania odbierania danych.

Limit czasu

W przypadku tej opcji drukowanie zostanie anulowane, jeśli przez określony okres czasu.

Wyłącz

Włącz †




▶ () ▶ <Interfejs> ▶ ▶ <Limit czasu> ▶ ▶ <Limit czasu> ▶ ▶ <Wyłącz> lub <Włącz> ▶

Długość limitu czasu *

Należy ustawić okres czasu, po upływie którego wystąpi błąd upływu czasu.

5 do 15 [†] do 300 (sekund)





▶ () ▶ <Interfejs> ▶ ▶ <Limit czasu> ▶ ▶ <Długość limitu czasu> ▶ ▶ Ustaw okres czasu za pomocą klawiszy numerycznych ▶

Rozpoz. połączenia

Podczas drukowania za pośrednictwem przewodowego połączenia LAN może wystąpić problem, taki jak nieprawidłowe drukowanie warstwy na warstwie lub nieczytelne znaki. W takim przypadku należy dla opcji <Rozpoz. połączenia> wybrać ustawienie <Wyłącz>.

Wyłącz
Włącz [†]



▶ () ▶ <Interfejs> ▶ ▶ <Rozpoz. połączenia> ▶ ▶ Sprawdź komunikat ▶ ▶ <Wyłącz> lub <Włącz> ▶ ▶ Wykonaj reset sprzętowy ( **Reset sprzętowy(P. 510)**)

Powiększ. bufor odb.

Pozwala wybrać możliwość zwiększenia przestrzeni pamięci wbudowanej w urządzenie na potrzeby odbierania danych drukowania z komputera. W przypadku wybrania opcji <Włącz> może skrócić się czas transmisji lub przetwarzania danych drukowania na komputerze podczas wysyłania dużych objętości danych lub danych o złożonej strukturze.


Wyłącz
Włącz [†]



▶ () ▶ <Interfejs> ▶ ▶ <Powiększ. bufor odb.> ▶ ▶ Sprawdź komunikat ▶ ▶ <Wyłącz> lub <Włącz> ▶ ▶ Wykonaj reset sprzętowy (**Reset sprzętowy(P. 510)**)

Konserw. użytkownika

121Y-05R

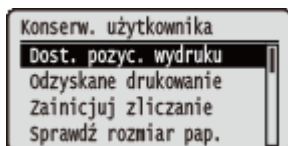

Zawiera listę ustawień dotyczących wyglądu regulacji urządzenia, takich jak korekta położenia wydruku dla poszczególnych źródeł papieru i poprawa jakości wydruku, wraz z krótkimi opisami. Ustawienia domyślne są oznaczone znakiem (†).

UWAGA

Gwiazdka (*)

- Ustawienia oznaczone symbolem gwiazdki (*) mogą nie być wyświetlane, w zależności od innych ustawień oraz od tego, czy w urządzeniu zainstalowany jest podajnik papieru lub karta SD (wszystkie te elementy są opcjonalne).

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| ▶ Dost. pozyc. wydruku(P. 431) | ▶ Reg. C spec. wydr.(P. 441) |
| ▶ Odzyskane drukowanie(P. 432) | ▶ Regul. kodu kresk.(P. 441) |
| ▶ Zainicjuj zliczanie(P. 432) | ▶ Aktual. opr. układ.(P. 442) |
| ▶ Sprawdź rozmiar pap.(P. 433) | ▶ Pierwsza kalibracja(P. 442) |
| ▶ Rozmiar zastępczy(P. 433) | ▶ Metoda podaw. pap.(P. 443) |
| ▶ Wykr. typ pap. autom(P. 433) | ▶ Pokaż listę zadań(P. 444) |
| ▶ Prior. p. kr. kraw.(P. 434) | ▶ Ust. impor./ekspor.(P. 444) |
| ▶ Tryb specjal. obrazu(P. 435) | ▶ Częstot. kalibracji(P. 445) |
| ▶ Tryb spec. transferu(P. 435) | ▶ Powiad. do czyszc.(P. 445) |
| ▶ Tryb przeł. kol/cz-b(P. 435) | ▶ Czas czyszc. powiad(P. 445) |
| ▶ Tryb spec. gęstości(P. 436) | ▶ Częst. spraw. tonera(P. 446) |
| ▶ Konserwacja karty SD(P. 436) | ▶ Okr.częst.spr.tonera(P. 446) |
| ▶ Tryb spec. wydruku(P. 437) | |

Dost. pozyc. wydruku

Położenie wydruku można dostosować dla każdego źródła papieru. ▶ **Regulacja położenia wydruku(P. 595)**

Przes. Y (2-str.)

Pozwala dostosować położenie wydruku w pionie na pierwszej stronie (przedniej) w trybie drukowania dwustronnego. Położenie wydruku na drugiej stronie (odwrocie) jest zgodne z ustawieniami źródła papieru dostępnego przy rozpoczęciu drukowania.

-5,0 do 0,0 † do +5,0 (mm)

Przes. X (2-str.)

Pozwala dostosować położenie wydruku w poziomie na pierwszej stronie (przedniej) w trybie drukowania dwustronnego. Położenie wydruku na drugiej stronie (odwrocie) jest zgodne z ustawieniami źródła papieru dostępnego przy rozpoczęciu drukowania.

Taca wielofunkcyjna

-2,25 do 0,00 † do +2,25 (mm)

Szuflada od 1 do 4 *

-2,25 do 0,00 † do +2,25 (mm)

Przesunięcie Y (MP)

Pozwala dostosować położenie wydruku w pionie podczas drukowania na papierze pobieranym z tacy wielofunkcyjnej.

-5,0 do 0,0 [†] do +5,0 (mm)

Przesunięcie X (MP)

Pozwala dostosować położenie wydruku w poziomie podczas drukowania na papierze pobieranym z tacy wielofunkcyjnej.

-2,25 do 0,00 [†] do +2,25 (mm)

Przes. Y (szufl. 1 do 4) *

Pozwala dostosować położenie wydruku w pionie podczas drukowania na papierze pobieranym z szuflady na papier.

-5,0 do 0,0 [†] do +5,0 (mm)

Przes. X (szufl. 1 do 4) *

Pozwala dostosować położenie wydruku w poziomie podczas drukowania na papierze pobieranym z szuflady na papier.

-2,25 do 0,00 [†] do +2,25 (mm)

Odzyskane drukowanie

Pozwala określić, czy strona, przy której wystąpił błąd lub nastąpiło zakleszczenie papieru, ma być wydrukowana ponownie.


Wyłącz
Włącz [†]

**Zainicjuj zliczanie**

Pozwala wybrać możliwość rozpoczęcia naliczania wydrukowanych stron w module utrwalającym.

Zespół utrwalacza

Rozpoczęcie naliczania wydrukowanych stron w tym samym module utrwalającym.

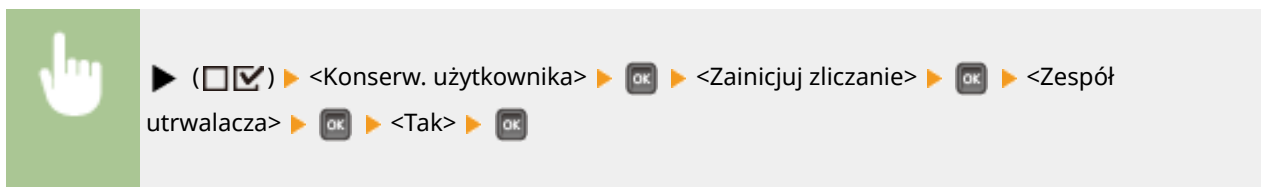

Sprawdź rozmiar pap.

Pozwala wybrać sprawdzanie rozmiaru papieru podawanego ze źródła papieru z rozmiarem papieru ustawionym w opcji <Dowolny rozm.>. W przypadku wybrania opcji <Włącz>, a jeśli rozmiar papieru podawanego ze źródła papieru będzie niezgodna z danymi drukowania, zostanie wyświetlony komunikat z potwierdzeniem rozmiaru papieru.

Wyłącz ⁺
Włącz



UWAGA

- Jeśli różnica rozmiaru między podawanym papierem a danymi drukowania nie jest duża, jest możliwe, że nie zostanie wyświetlony żaden komunikat, a drukowanie będzie kontynuowane pomimo wybrania ustawienia <Włącz>.


Rozmiar zastępczy

Pozwala wybrać możliwość drukowania zamiennego na papierze w rozmiarach A4 i Letter. W przypadku wybrania opcji <Włącz>, jeśli użytkownik załaduje papier w formacie Letter, a z poziomu komputera zdefiniuje rozmiar papieru A4, który nie jest załadowany do urządzenia, wówczas dokument zostanie wydrukowany na papierze w formacie Letter.


Wyłącz ⁺
Włącz



Wykr. typ pap. autom

Można zoptymalizować funkcję automatycznego wykrywania rodzaju papieru ( **Wykr. typ pap. autom(P. 516)**) w zależności od rozmiaru papieru, którego używasz najczęściej. Zaleca się, aby dla tej funkcji stosować normalnie doświadczone ustawienia fabryczne.

Tryb 1
 Tryb 2 †
 Tryb 3

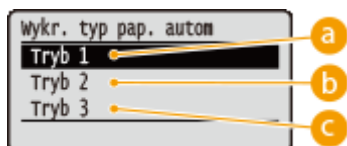

a <Tryb 1>

Wybierz to ustawienie, jeżeli najczęściej używasz ustawień <Zwykły L> lub <Zwykły L2> dla rozmiaru A4.

b <Tryb 2>

Wybierz to ustawienie, jeżeli najczęściej używasz ustawień <Zwykły> dla rozmiaru A4.

c <Tryb 3>

Wybierz to ustawienie, jeżeli najczęściej używasz ustawień <Zwykły> dla rozmiaru Letter.


UWAGA

- Ta opcja jest włączona, gdy dla opcji <Wykr. typ pap. autom> w polu **Menu wyboru podajnika(P. 512)** jest ustawiona wartość inna niż <Nie używaj>.
- Jeżeli domyślne ustawienia fabryczne zostanie zmienione w jakikolwiek sposób, automatyczne wykrywanie typu papieru może być nieprawidłowe.

Prior. p. kr. kraw.

Podczas drukowania na papierze w rozmiarze umożliwiającym ładowanie papieru zarówno w orientacji pionowej, jak i poziomej, należy wybrać dla tej pozycji ustawienie <Włącz>, aby preferowane było podawanie papieru w orientacji poziomej. To ustawienie ma zastosowanie jedynie wówczas, gdy ustawienie opcji <Źródło papieru> to <Automatycznie>.


Wyłącz †
 Włącz

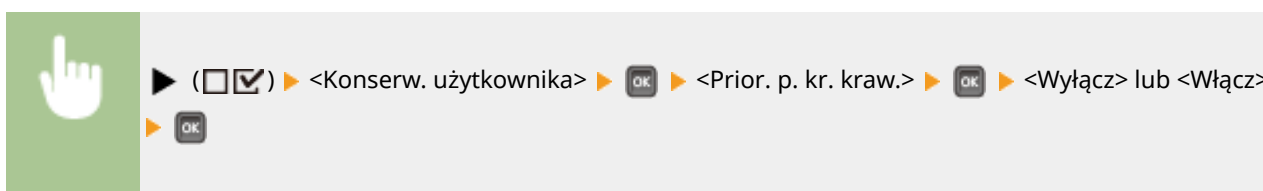

Tryb specjal. obrazu

Tę opcję należy ustawić, jeśli nie można wydrukować środkowego obszaru znaków lub linii o dużej gęstości. Efekt poprawy będzie silniejszy w przypadku opcji <Poziom 2> niż opcji <Poziom 1>.

Wyłącz ⁺
Poziom 1
Poziom 2

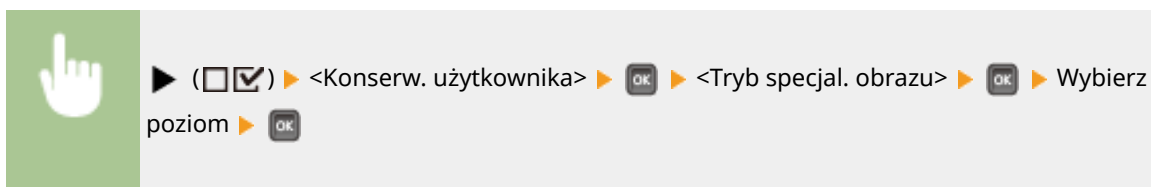


UWAGA

- Wybór opcji dającej największy efekt poprawy zmniejsza gęstość druku.

Tryb spec. transferu

Jeśli korzysta się z urządzenia w środowisku o niskiej wilgotności, na wydrukowanych obrazach lub tekście mogą być widoczne smugi. W tym przypadku ustawienie tego elementu na wartość <Włącz> może rozwiązać problem.

Wyłącz ⁺
Włącz

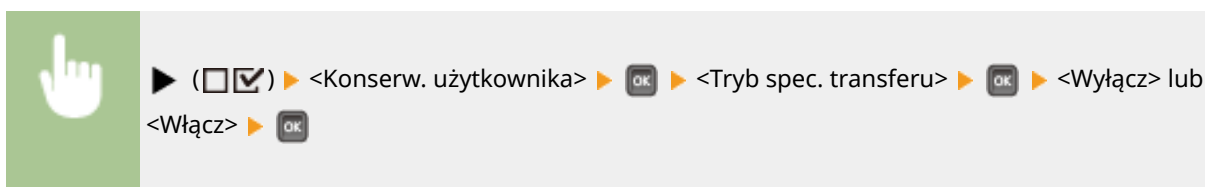


UWAGA

- Jeśli zostanie wybrane ustawienie <Włącz>, gdy urządzenie jest eksploatowane w warunkach wysokiej wilgotności, gęstość druku może być lżejsza lub nierówna.

Tryb przeł. kol/cz-b

Jeżeli drukowanie dane zawierają zarówno dane czarno-białe, jak i dane kolorowe, można określić, czy priorytetem ma być wyższa prędkość drukowania czy rzadsze używanie kasety z tonerami kolorowymi (CMY).

Tryb 1 ⁺
Tryb 2

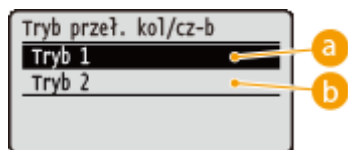

a <Tryb 1>

Nadanie priorytetu prędkości drukowania.

b <Tryb 2>

Można drukować, wykorzystując rzadziej kasety z tonerami kolorowymi CMY.

UWAGA

- Jeżeli zostanie wybrane ustawienie <Tryb 2>, prędkość drukowania może być niższa.

Tryb spec. gęstości

Jeśli urządzenie jest eksploatowane w warunkach wysokiej wilgotności, gęstość druku może być lżejsza lub nierówna. W takim przypadku ustawienie dla tej pozycji wartości <Włącz> może rozwiązać problem.



UWAGA

- Jeśli zostanie wybrane ustawienie <Włącz>, a urządzenie jest eksploatowane w warunkach niskiej wilgotności, na wydrukowanych obrazach lub tekście mogą być widoczne smugi.

Konserwacja karty SD *

W przypadku wystąpienia błędu na karcie SD lub w razie potrzeby zaprzestania korzystania z karty SD można usunąć wszystkie dane zapisane na takiej karcie.

Formatowanie

Przeprowadza inicjalizację karty SD. Wszystkie dane zostaną skasowane z karty.



Pełne usuw. danych

Wszystkie zapisane dane są kasowane z karty SD. Tę operację należy przeprowadzać w razie potrzeby, na przykład w razie chęci zaprzestania korzystania z karty SD po wykasowaniu wszystkich zapisanych danych, łącznie z tymi fragmentami, których normalnie nie można wykasować. **➤ Usunięcie danych z karty SD (P. 651)**



Tryb spec. wydruku

Opcje do wyboru w przypadku niemożności prawidłowego drukowania.

Korekcja zwijania

Jeśli papier podawany ze źródła papieru zwija się podczas drukowania, należy dla tego źródła papieru wybrać dla tej opcji ustawienie <Włącz>.

Wyłącz ⁺
Włącz

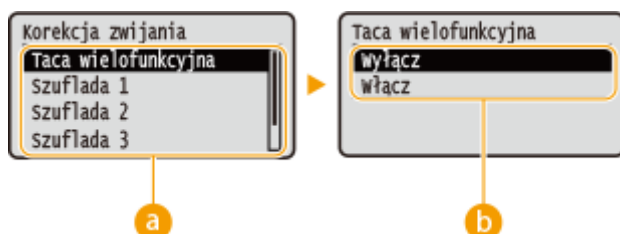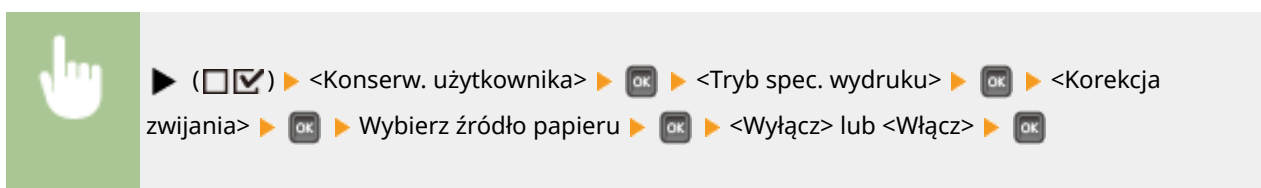

a Wybór źródła papieru

Wybór źródła papieru, dla którego ma być zmienione ustawienie korekcji zwijania.

b Zmiana ustawień

Aby wykonać korekcję zwijania, należy wybrać opcję <Włącz>.

UWAGA

- Jeśli zostanie wybrane ustawienie <Włącz>, prędkość drukowania może być niższa. Wydruki mogą również być wyblakłe.

Zmn. falow. (cienki)

Jeśli podczas drukowania na cienkim papierze wydruk jest pomarszczony (lub pofalowany), wybranie dla tej pozycji ustawienia <Włącz> może rozwiązać problem.

Wyłącz †
Włącz



UWAGA

- Jeśli zostanie wybrane ustawienie <Włącz>, wydruki mogą być wyblakłe.

Ogranicz sklejanie

W przypadku drukowania dwustronnego, w zależności od gęstości obrazu drukowanych danych wydrukowane kartki papieru mogą się sklejać. W takim przypadku ustawienie tej opcji może rozwiązać problem.

Wyłącz
Tryb 1 †
Tryb 2



a <Wyłącz>

Nie będą wykonywane żadne czynności mające na celu ograniczenie sklejanie się papieru.

b <Tryb 1>

Normalnie należy używać tego trybu, ponieważ domyślne ustawienia fabryczne są skonfigurowane tak, aby zadrukowane kartki się nie sklejały.

c <Tryb 2>

Ten tryb zapewnia, że zadrukowane kartki nie będą się sklejać, nawet w przypadku drukowania obrazów o dużej gęstości.

UWAGA

- Zjawisko sklejanie się papieru jest słabsze lecz drukowanie dwustronne jest wolniejsze, gdy jest wybrane ustawienie <Tryb 2> niż w przypadku ustawienia <Tryb 1>.

Tryb specjal. kopert

Jeśli wskutek wchłonięcia wilgoci krawędź z klejem koperty przykleja się do papieru, należy wybrać dla tej pozycji ustawienie <Włącz>.

Wyłącz ⁺
Włącz



UWAGA

- Jeśli zostanie wybrane ustawienie <Włącz>, wydruki mogą być wyblakłe.

Korek. białej linii

Na wydrukach obrazów mogą pojawiać się białe smugi (linie). W takim przypadku zmiana tego ustawienia na <Włącz> może rozwiązać problem.

Wyłącz ⁺
Włącz



UWAGA

- Jeśli zostanie wybrane ustawienie <Włącz>, gęstość druku będzie mniejsza.

Zmniejsz łusz. ton.

W zależności od typu papieru i warunków eksploatacji toner może odpadać od drukowanych obrazów. W takim przypadku ustawienie tej opcji może rozwiązać problem. Najsłabszy efekt poprawy zostanie osiągnięty w przypadku użycia opcji <Wyłącz>, a najsilniejszy w przypadku użycia opcji <Tryb 2>.

Wyłącz ⁺
Tryb 1
Tryb 2



▶ () ▶ <Konserw. użytkownika> ▶ ▶ <Tryb spec. wydruku> ▶ ▶ <Zmniejsz łusz. ton.> ▶ ▶ Wybierz tryb ▶

UWAGA

- Jeśli zostanie wybrane ustawienie <Tryb 2>, prędkość drukowania będzie niższa.
- Zmiana typu papieru lub warunków eksploatacji może rozwiązać problem odpadania tonera bez konieczności zmiany ustawień.

Zwiększ utr. końca

Jeśli z powodu niedostatecznego utrwalenia toneru zbyt ciemny jest wyłącznie sam koniec wydrukowanego obrazu, wybranie dla tej pozycji ustawienia <Włącz> może rozwiązać problem.

Wyłącz ⁺
Włącz



▶ () ▶ <Konserw. użytkownika> ▶ ▶ <Tryb spec. wydruku> ▶ ▶ <Zwiększ utr. końca> ▶ ▶ <Wyłącz> lub <Włącz> ▶

UWAGA

- Jeśli zostanie wybrane ustawienie <Włącz>, prędkość drukowania będzie niższa.


Zmniejsz pośl. pap.

W zależności od uwarunkowań środowiskowych papier może być podawany nieprawidłowo podczas drukowania, przez co jakość wydruku będzie gorsza. W takim przypadku ustawienie tej opcji może rozwiązać problem. Wybierz tryb w zależności od tego, czy priorytetem jest osłabienie zjawiska sklejanie się papieru czy prędkość drukowania.

Tryb 1 ⁺
Tryb 2
Tryb 3



▶ () ▶ <Konserw. użytkownika> ▶ ▶ <Tryb spec. wydruku> ▶ ▶ <Zmniejsz pośl. pap.> ▶ ▶ Wybierz tryb ▶

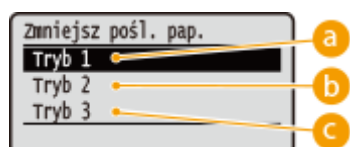

a <Tryb 1>

Ten tryb jest odpowiedni do drukowania dokumentów zawierających strony z dużą ilością tekstu lub danych obrazu. Jednak prędkość drukowania może być niższa.

b <Tryb 2>

Wybranie tego trybu podczas drukowania dokumentów zawierających niewielką ilość tekstu lub danych obrazu spowoduje zmniejszenie stopnia ograniczenia prędkości drukowania w porównaniu z opcją <Tryb 1>.

c <Tryb 3>

Ten tryb należy wybrać, aby uniknąć spowolnienia drukowania. Jednak poprawa jakości druku może być niemożliwa.

Reg. C spec. wydr.

W zależności od typu papieru lub uwarunkowań środowiskowych na wydrukach obrazów mogą pojawiać się smugi. Wybranie dla tej opcji ustawienia <Włącz> może rozwiązać problem.

Wyłącz [†]

Włącz

▶

▶
<Konserw. użytkownika>
▶

OK

▶
<Reg. C spec. wydr.>
▶

OK

▶
<Wyłącz>
▶
lub

▶
<Włącz>
▶

OK

UWAGA

- W przypadku ustawienia tego elementu na wartość <Włącz>, prędkość drukowania będzie niższa.

Regul. kodu kresk.

Jeśli nie można prawidłowo odczytać kodu kreskowego, należy wybrać dla tej opcji ustawienie <Wąski>.

Normalna [†]

Wąski

▶

▶
<Konserw. użytkownika>
▶

OK

▶
<Regul. kodu kresk.>
▶

OK

▶
<Normalna>
▶
lub

▶
<Wąski>
▶

OK

441

Aktual. opr. układ.

Pozwala przeprowadzić uaktualnienie oprogramowania sprzętowego urządzenia.



a Wybór metody łączenia

Należy wybrać metodę łączenia z komputerem, za pośrednictwem którego zostanie wykonane uaktualnienie oprogramowania.

Pierwsza kalibracja

Określenie ustawień czasu do automatycznego przeprowadzania kalibracji po włączeniu zasilania. Ustawienie to można wprowadzić oddzielnie dla korekcji niedopasowania kolorów i kontroli gęstości.

Korek. niezgod. kol.



Po zadaniach ⁺

Natychmiast

Sterowanie gęstością

Po zadaniach ⁺

Natychmiast

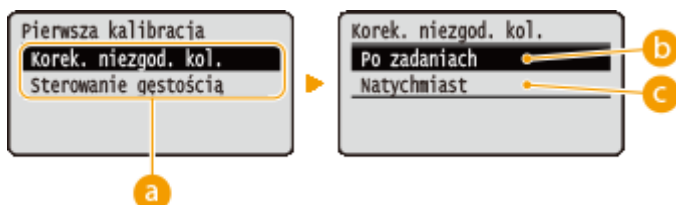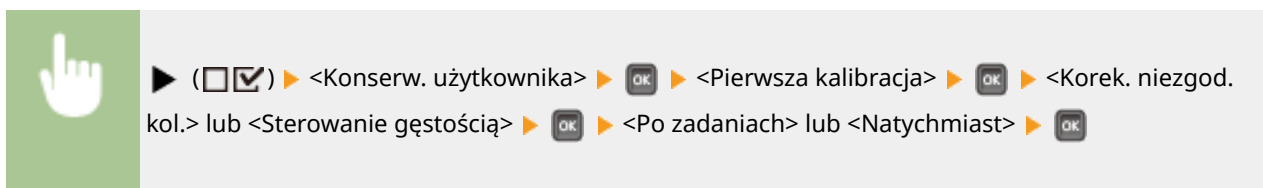

a Typ kalibracji

Wybór typu kalibracji, dla którego ma być zmienione ustawienie. <Korek. niezgod. kol.> koryguje niedopasowanie kolorów, a <Sterowanie gęstością> koryguje odcienie.

b <Po zadaniach>

Automatyczne uruchamianie kalibracji po zakończeniu pierwszego zadania od włączenia zasilania.

c <Natychmiast>

Automatyczne uruchamianie kalibracji bezpośrednio po włączeniu zasilania.



UWAGA:

- Jeśli zostanie wybrane ustawienie <Natychmiast>, osiągnięcie przez urządzenie stanu gotowości do drukowania może nastąpić dopiero po upływie pewnego czasu.

Metoda podaw. pap.

Ustawienie należy skonfigurować w przypadku druku dokumentów na papierze z logo. Aby drukować na papierze z logo, należy zmienić sposób ułożenia papieru w źródle w zależności czy druk jest jedno- czy dwustronny. Jednak jeśli zmienisz ustawienie na <Priorytet str. wydr.>, możesz załadować papier stroną z logo do dołu zarówno w przypadku druku jedno-, jak i dwustronnego. Więcej informacji znajduje się w rozdziale **Ładowanie uprzednio zadrukowanego papieru(P. 53)**.

Priorytet prędkości †
Priorytet str. wydr.

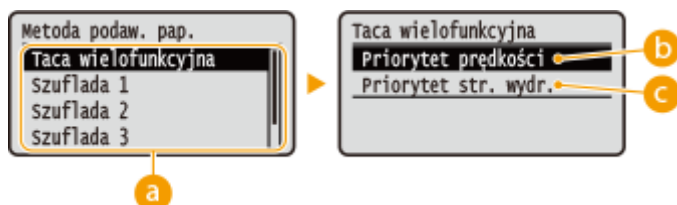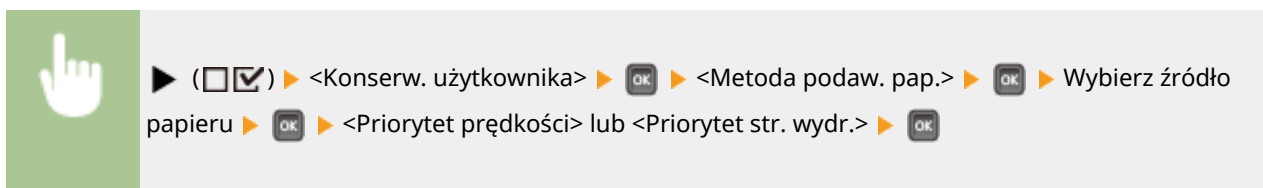**a Wybór źródła papieru**

Należy wybrać źródło papieru, dla którego ma być zmienione ustawienie Tryb podawania papieru.

b <Priorytet prędkości>

Używając uprzednio zadrukowanego papieru z logo konieczna jest zmiana kierunku ułożenia strony, w zależności od tego, czy wykonywane jest drukowanie jednostronne czy dwustronne.

UWAGA:

- Zalecany jest wybór opcji <Priorytet prędkości>, jeśli strona, która zostanie zadrukowana nie jest istotna.



c <Priorytet str. wydr.>

Przewrócenie arkusza na odpowiednią stronę nie jest konieczne, aby wykonać wydruk na określonej stronie arkusza, bez względu na tryb drukowania: jednostronny lub dwustronny.

UWAGA:

- Nawet w przypadku wybrania opcji <Priorytet str. wydr.> dla źródła papieru (▶ **Papier(P. 635)**) będzie ona nieaktywna, a urządzenie będzie działało w taki sam sposób, jak przy ustawieniu <Priorytet prędkości>. W takim przypadku papier należy załadować tak samo, jak w przypadku wybrania opcji <Priorytet prędkości> (▶ **Ładowanie uprzednio zadrukowanego papieru(P. 53)**).
- Po wyborze opcji <Priorytet str. wydr.> prędkość drukowania jednostronnego będzie wolniejsza.



Pokaż listę zadań

Pozwala wybrać możliwość wyświetlenia listy danych, które są drukowane lub oczekują na wydrukowanie, poprzez naciśnięcie przycisku  () na panelu roboczym.

Wyłącz
Włącz †



UWAGA

- Naciśnięcie przycisku  (), gdy wybrano opcję <Wyłącz>, spowoduje anulowanie aktualnie trwającego zadania drukowania.

Ust. impor./ekspor.

Dane ustawień opcji menu zarejestrowane w urządzeniu można przesyłać do urządzenia pamięci USB podłączonego do tego urządzenia i tam je zapisywać. Wyeksportowane dane można zaimportować. Inne urządzenia odpowiadające modelem temu urządzeniu mogą importować dane wyeksportowane z tego urządzenia i odwrotnie.


IMPORT

Istnieje możliwość zaimportowania danych, które zostały pobrane z urządzenia i zapisane na nośniku pamięci USB.






EKSPORT

Na urządzeniu pamięci USB można zapisać dane zarejestrowane w urządzeniu i dane ustawień opcji menu.




▶ () ▶ <Konserw. użytkownika> ▶ ▶ <Ust. impor./ ekspor.> ▶ ▶ <EKSPORT> ▶ ▶ Wprowadź hasło ▶ ▶ Hasło (potwierdzenie) ▶ ▶ Sprawdź komunikat

UWAGA

- W tym celu można skorzystać wyłącznie z portu USB znajdującego się z prawej strony urządzenia.
- Jeżeli okno <Gotowe do drukowania plików z pamięci USB.> jest wyświetlane po podłączeniu pamięci USB, naciśnij przycisk  ( ).
- Szczegółowe informacje o importowaniu/eksportowaniu ustawień zawiera sekcja **▶Zapisywanie/ladowanie zarejestrowanych danych(P. 365)** .

Częstot. kalibracji

Standardowy [†]
Duża



▶ () ▶ <Konserw. użytkownika> ▶ ▶ <Częstot. kalibracji> ▶ ▶ <Standardowy> lub <Duża> ▶

Powiad. do czyszc.

Pozwala wybrać możliwość wyświetlania komunikatów z monitami o wyczczenie modułu utrwalającego.

Wyłącz [†]
Włącz




▶ () ▶ <Konserw. użytkownika> ▶ ▶ <Powiad. do czyszc.> ▶ ▶ <Wyłącz> lub <Włącz> ▶

Czas czyszc. powiad ^{*}

Jeśli dla opcji <Powiad. do czyszc.> zostało wybrane ustawienie <Włącz>, można zdefiniować parametry czasu związane z wyświetlaniem komunikatów z monitami o czyszczenie modułu utrwalającego, takie jak liczba wydrukowanych stron w jednostkach po 1000. Na Stronie konfiguracji można sprawdzić, ile stron można wydrukować, dopóki nie zostanie wyświetlony komunikat. (**▶Strona konfiguracji(P. 600)**)

1000 [†] do 50 000



▶ () ▶ <Konserw. użytkownika> ▶ ▶ <Czas czyszcz. powiad> ▶ ▶ Wprowadź liczbę wydrukowanych stron za pomocą przycisku ▲ lub ▼ ▶

Częst. spraw. tonera

Aby zmienić ustawienia czasu wyświetlania komunikatu o ilości pozostałego tonera, należy wybrać opcję <Niestandardowe>.

Domyślne [†]
Niestandardowe




▶ () ▶ <Konserw. użytkownika> ▶ ▶ <Częst. spraw. tonera> ▶ ▶ <Domyślne> lub <Niestandardowe> ▶

Okr.częst.spr.tonera ^{*}

Jeśli dla opcji <Częst. spraw. tonera> wybrano ustawienie <Niestandardowe>, można określić ustawienia czasu wyświetlania komunikatu.


1 do 20 [†] do 99 (%)



▶ () ▶ <Konserw. użytkownika> ▶ ▶ <Okr.częst.spr.tonera> ▶ ▶ Za pomocą klawiszy numerycznych wprowadź pozostałą ilość tonera w kasecie ▶

Tryb wydruku

121Y-05S

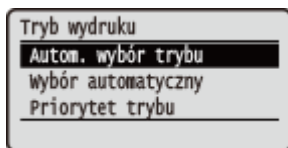

Zawiera listę wszystkich ustawień związanych ze zmianą trybu drukowania wraz z krótkim opisem. Ustawienia domyślne są oznaczone znakiem (†).

UWAGA

Gwiazdka (*)

- Ustawienia oznaczone symbolem gwiazdki (*) mogą nie być wyświetlane, w zależności od innych ustawień i zainstalowania opcjonalnej pamięci ROM w urządzeniu.

- ▶ **Autom. wybór trybu(P. 447)**
- ▶ **Wybór automatyczny(P. 448)**
- ▶ **Priorytet trybu(P. 448)**


■ Tryb trybu drukowania

Tryb automatycznego wyboru	Urządzenie przechodzi w tryb automatycznego wyboru po wybraniu ustawienia <Wybór automatyczny> dla opcji <Autom. wybór trybu>. Urządzenie automatycznie odrzuca dane przesyłane z komputera i automatycznie wybiera tryb drukowania. Zazwyczaj tego trybu drukowania używa się podczas drukowania z aplikacji.
<PCL>	Tryb drukowania pliku PCL przesłanego z komputera.
<PS>	Tryb drukowania pliku PS przesłanego z komputera.
<PDF>	Tryb drukowania pliku PDF za pomocą funkcji drukowania bezpośredniego lub drukowania bezpośredniego z USB.
<XPS>	Tryb drukowania pliku XPS za pomocą funkcji drukowania bezpośredniego lub drukowania bezpośredniego z USB.

Autom. wybór trybu

Pozwala określić tryb drukowania, w którym będzie pracować urządzenie.

Wybór automatyczny †
 PCL
 PS
 PDF
 XPS

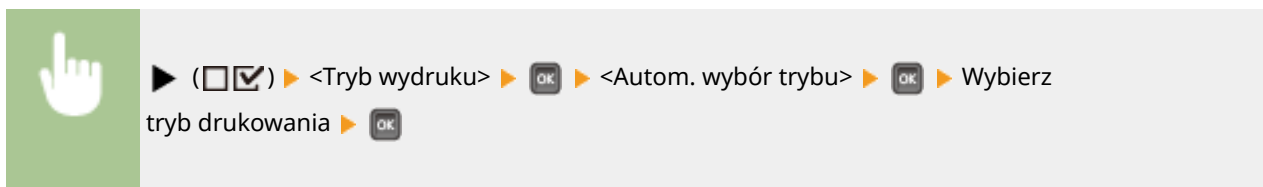

Wybór automatyczny

Włączanie lub wyłączenie funkcji automatycznego trybu wyboru dla trybów drukowania, gdy ustawiony jest automatyczny wybór trybu.

Wyłącz
Włącz †




UWAGA

- Jeśli dla wszystkich trybów wybrano ustawienie <Wyłącz>, wówczas urządzenie będzie pracowało w trybie drukowania zdefiniowanym dla opcji <Priorytet trybu>.

Priorytet trybu

Pozwala określić tryb drukowania wybierany automatycznie, gdy urządzenie nie może zidentyfikować polecenia sterującego przy automatycznym wyborze trybu.

Brak †
PCL
PS
PDF
XPS

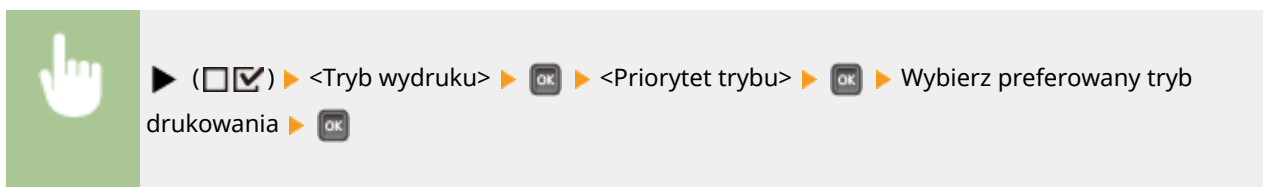


UWAGA

- W przypadku wybrania opcji <Brak> urządzenie automatycznie wyznaczy tryb drukowania, jeśli nie będzie można zidentyfikować polecenia sterowania.

Ustawienia specyficzne dla trybu drukowania

121Y-05U

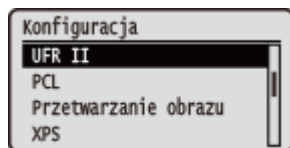


Za pomocą menu Konfiguracja można określić ustawienia specyficzne dla każdego trybu drukowania. Ustawienia specyficzne dla trybu drukowania zostały opisane dla każdego z trybów.

- ▶ **UFR II(P. 450)**
- ▶ **PCL(P. 451)**
- ▶ **Przetwarzanie obrazu(P. 457)**
- ▶ **XPS(P. 468)**
- ▶ **PDF(P. 479)**
- ▶ **PS(P. 490)**

UFR II

121Y-05W

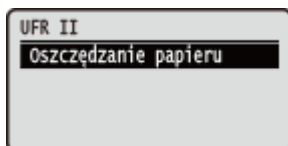


Ta sekcja zawiera opis ustawień dostępnych podczas korzystania ze sterownika UFR II z poleceniami sterującymi. Ustawienia domyślne są oznaczone znakiem (+).

Oszczędzanie papieru


Pozwala wybrać, czy puste strony zawarte w dokumentach do wydrukowania mają być wyprowadzane.

Wyłącz
Włącz +

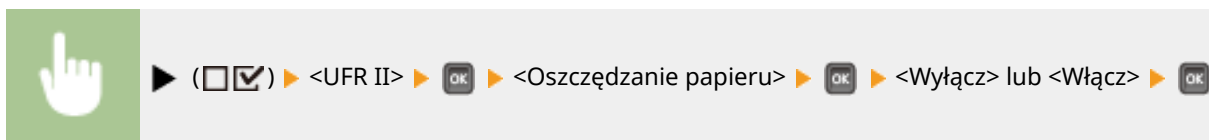

PCL

121Y-05X

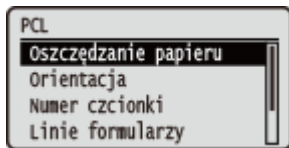

Wszystkie ustawienia z listy dotyczące poleceń sterowania PCL są opatrzone krótkim opisem. Ustawienia domyślne oznaczone są przy pomocy znaku (†).

UWAGA

Gwiazdka (*)


- Ustawienia oznaczone symbolem gwiazdki (*) mogą nie być wyświetlane, w zależności od innych ustawień i zainstalowania opcjonalnej pamięci ROM w urządzeniu.

- ▶ Oszczędzanie papieru(P. 451)
- ▶ Orientacja(P. 451)
- ▶ Numer czcionki(P. 452)
- ▶ Rozmiar punktu(P. 452)
- ▶ Gęstość pozioma(P. 452)
- ▶ Linie formularzy(P. 452)
- ▶ Kod znaków(P. 453)
- ▶ Rozmiar niestand.(P. 453)
- ▶ Jednostka miary(P. 454)
- ▶ Wymiar X(P. 454)
- ▶ Wymiar Y(P. 454)
- ▶ Dołącz znak CR do LF(P. 455)
- ▶ Zwięk. szer. wyd. A4(P. 455)
- ▶ BarDIMM(P. 455)
- ▶ FreeScape(P. 456)

Oszczędzanie papieru

Określa, czy urządzenie ma wyrzucać pustą stronę, która może powstać, gdy między dwoma kodami podawania formularza wysyłanymi z aplikacji nie ma żadnych danych.


Wyłącz †
Włącz

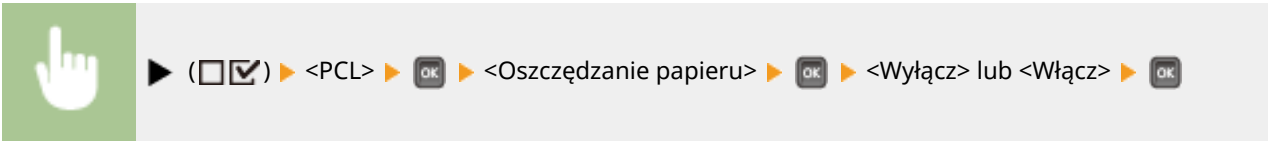

Orientacja

Pozwala ustawić orientację papieru.

Pionowa †
Pozioma

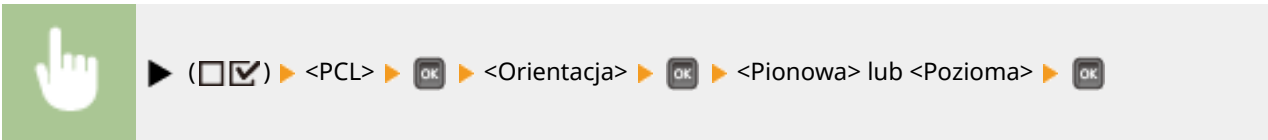

Numer czcionki

Umożliwia ustawienie domyślnej czcionki urządzenia za pomocą odpowiednich numerów czcionek. Prawidłowe numery czcionek mieszczą się w zakresie od 0 do 104.

0 + do 104



▶ () ▶ <PCL> ▶ ▶ <Numer czcionki> ▶ ▶ Wprowadź numer portu za pomocą klawiszy numerycznych ▶

Rozmiar punktu *

Jeśli numer wybrany w opcji <Numer czcionki> ma proporcjonalnie rozstawioną skalowalną czcionkę, wówczas ta opcja będzie widoczna w opcjach <PCL>. Umożliwia to określenie wielkości punktu dla czcionki domyślnej. Wielkość punktu można regulować w krokach po 0,25 pkt.

4,00 do 12,00 + do 999,75 pkt.



▶ () ▶ <PCL> ▶ ▶ <Rozmiar punktu> ▶ ▶ Wprowadź wartość ustawienia za pomocą klawiszy numerycznych ▶

Gęstość pozioma *

Jeśli numer wprowadzony w opcji <Numer czcionki> odpowiada skalowalnej czcionce o stałej szerokości, wówczas opcja <Gęstość pozioma> zostanie wyświetlona w opcjach <PCL>. Dzięki temu można określić szerokość dla czcionki domyślnej. Czcionkę można regulować w krokach po 0,01 cpi (znaków na cal).

0,44 do 10,00 + do 99,99 cpi




▶ () ▶ <PCL> ▶ ▶ <Gęstość pozioma> ▶ ▶ Wprowadź wartość ustawienia za pomocą klawiszy numerycznych ▶

Linie formularzy

Pozwala określić liczbę wierszy do wydrukowania na stronie. Można wybrać od 5 do 128 wierszy.

5 do 64 + do 128 wierszy




▶ () ▶ <PCL> ▶ ▶ <Linie formularzy> ▶ ▶ Wprowadź wartość ustawienia za pomocą klawiszy numerycznych ▶

Kod znaków

Umożliwia wybranie zestawu symboli najlepiej dostosowanego do potrzeb komputera hostującego.

PC8 [†]	ISO11
ROMAN8	ISO15
ROMAN9	ISO17
ISOL1	ISO21
ISOL2	ISO60
ISOL5	ISO69
ISOL6	WIN 30
ISOL9	MCTEXT
PC775	PC864
PC8DN	ARABIC8
PC850	WINARB
PC852	PC866
PC858	ISOCYR
PC8TK	WINCYR
PC1004	PC851
WINL1	GREEK8
WINL2	ISOGRK
WINL5	PC8GRK
WINBALT	WINGRK
DESKTOP	PC862
PSTEXT	HEBREW7
LEGAL	HEBREW8
ISO4	ISOHEB
ISO6	




▶ () ▶ <PCL> ▶ ▶ <Kod znaków> ▶ ▶ Wybierz kodowanie znaków ▶

Rozmiar niestand.

Pozwala zdefiniować niestandardowy rozmiar papieru. Po wybraniu opcji <Ustaw> można wprowadzić niestandardowy rozmiar.


Nie ustawiaj [†] Ustaw

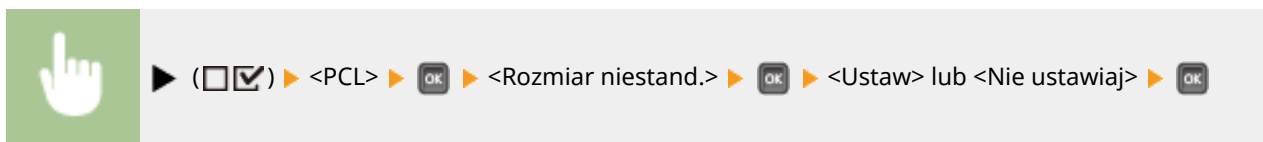

Jednostka miary *

Pozwala określić jednostkę miary używaną przy definiowaniu niestandardowego rozmiaru papieru.


Milimetry [†]
Cale

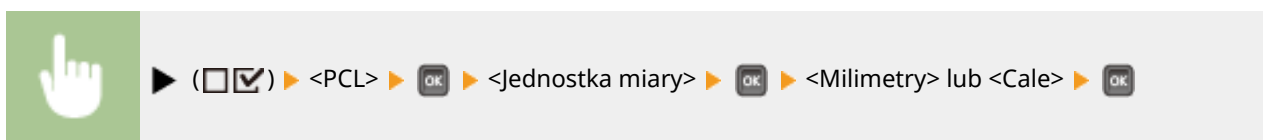

Wymiar X *

Umożliwia określenie wymiaru X papieru niestandardowego. Wymiar X można regulować w zakresie od 76,2 mm do 215,9 mm w krokach po 0,1 mm.


76,2 do 215,9 [†] mm

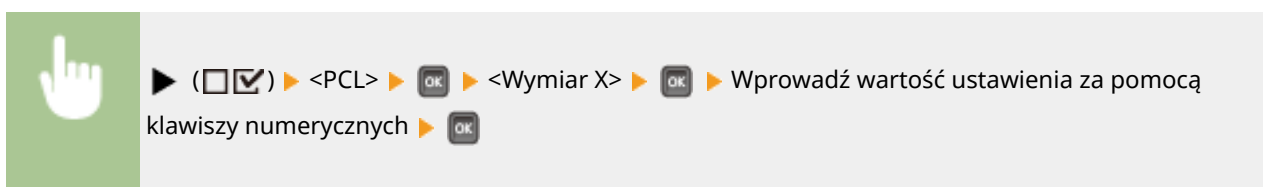

Wymiar Y *

Umożliwia określenie wymiaru Y papieru niestandardowego. Wymiar Y można regulować w zakresie od 127,0 mm do 355,6 mm w krokach po 0,1 mm.



127,0 do 355,6 [†] mm

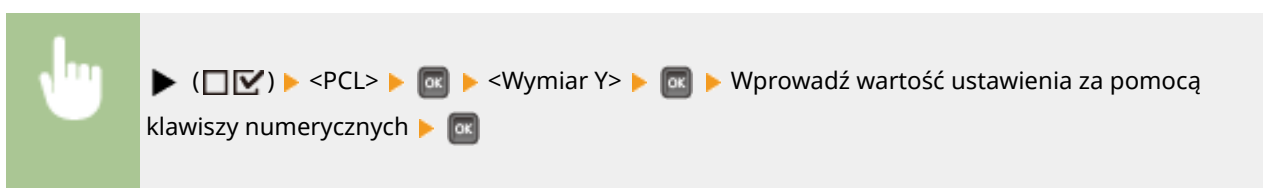

Dołącz znak CR do LF

Określa, czy po odebraniu polecenia nowego wiersza (LF), ma być wstawiany znak karetki (CR).


Tak
Nie [†]

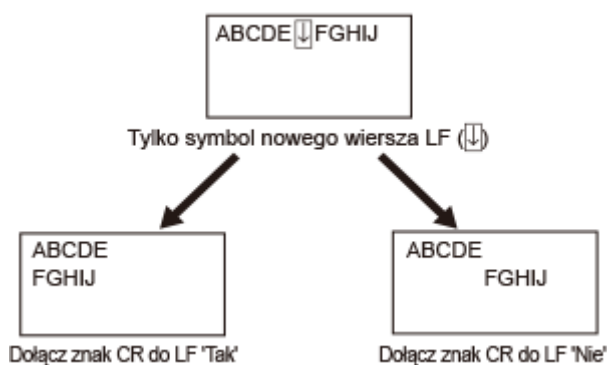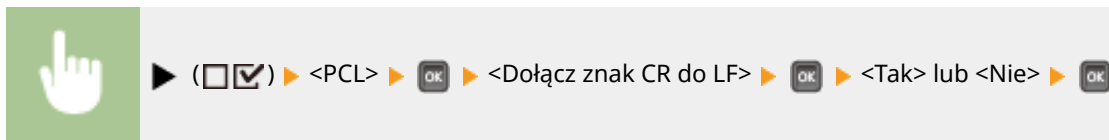

Zwięk. szer. wyd. A4

Określa, czy szerokość obszaru drukowania papieru A4 ma być zwiększona do szerokości rozmiaru Letter.


Wyłącz [†]
Włącz

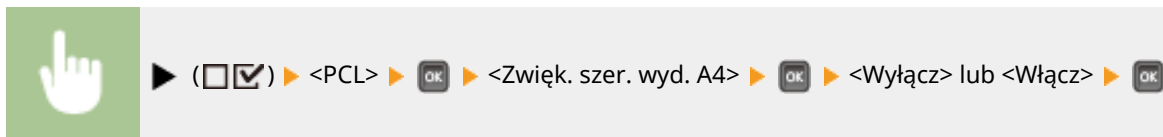

BarDIMM ^{*}

Pozwala włączyć lub wyłączyć funkcję drukowania kodów kreskowych urządzenia.

Odblokuj
Wyłącz [†]

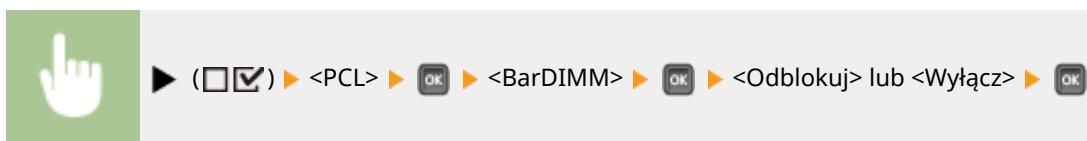


FreeScape *

Pozwala określić kod AEC (Alternate Escape Code, alternatywny kod specjalny), który ma zostać użyty do przesyłania poleceń kodów kreskowych, jeśli komputer hosta nie obsługuje standardowego kodu specjalnego.

Wyłącz


~ +
"

\$
/
\
?
{
}
|

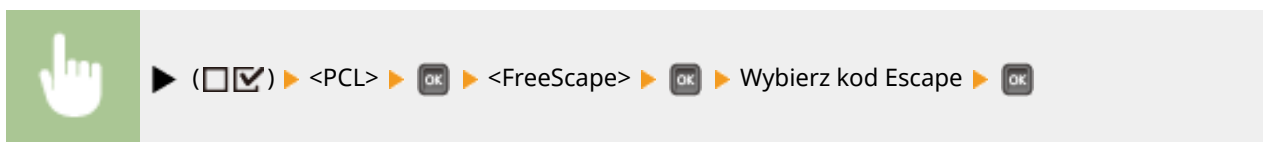

Przetwarzanie obrazu

121Y-05Y

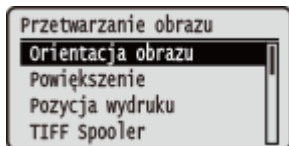

Zawiera listę wszystkich ustawień związanych z plikami obrazów (JPEG i TIFF) dostępnych dla funkcji Drukowanie bezpośrednio z USB, Drukowanie bezpośrednio i Drukowanie e-maili, wraz z krótkimi opisami. Ustawienia domyślne są oznaczone znakiem (+).

UWAGA

Gwiazdka (*)



- Ustawienia oznaczone symbolem gwiazdki (*) mogą nie być wyświetlane, w zależności od innych ustawień i zainstalowania opcjonalnej karty SD w urządzeniu.

- | | |
|--|--|
| ▶ Orientacja obrazu (P. 457) | ▶ Profil źródła RGB (P. 461) |
| ▶ Powiększenie (P. 458) | ▶ Profil symul. CMYK (P. 462) |
| ▶ Pozycja wydruku (P. 458) | ▶ Profil wyjściowy (P. 463) |
| ▶ TIFF Spooler (P. 459) | ▶ Metoda dopasowania (P. 463) |
| ▶ Pokaż ostrzeżenia (P. 460) | ▶ Półtony (P. 464) |
| ▶ Wydr. treść e-maila (P. 460) | ▶ Kor. foto (tylko CL) (P. 464) |
| ▶ Ogran. druk. e-maili (P. 461) | ▶ Konwers. skali szar. (P. 466) |
| ▶ Zwiększ obszar wydr. (P. 461) | |

Orientacja obrazu

Pozwala określić orientację wydruku obrazu.

Automatycznie +
Pionowo
Poziomo

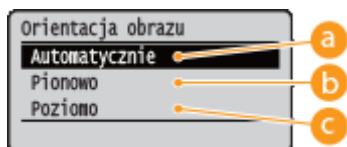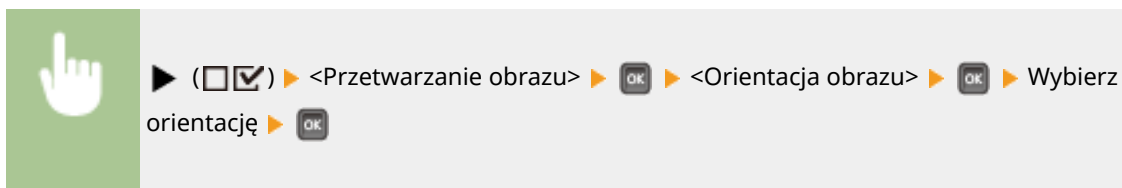

a <Automatycznie>

Automatycznie wyznacza orientację drukowania na podstawie szerokości i wysokości obrazu.

b <Pionowo>

Tę opcję należy wybrać podczas drukowania obrazów, których dłuższa krawędź występuje w pionie.

C <Poziomo>

Tę opcję należy wybrać podczas drukowania obrazów, których dłuższa krawędź występuje w poziomie.


UWAGA

- Jeśli określone ostawienie (<Pionowo> lub <Poziomo>) jest niezgodne z orientacją obrazu, obraz zostanie wydrukowany w zmniejszonym rozmiarze.

Powiększenie

Włącza lub wyłącza powiększanie/zmniejszanie obrazów. Wydruki są powiększane lub zmniejszane z zachowaniem współczynnika proporcji obrazu.

Wyłącz [†]
Automatycznie

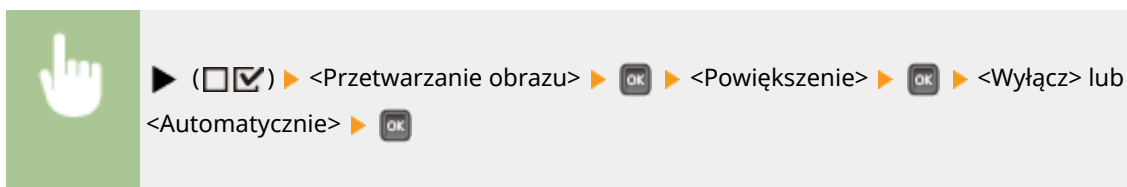**a <Wyłącz>**

Jeśli **Obszar wydruku (P. 638)** obejmuje obraz, wówczas obraz jest drukowany w oryginalnym rozmiarze. Jeśli wielkość obrazu przekracza rozmiar obszaru drukowania druki są zmniejszane.


b <Automatycznie>

Pozwala wykonywać powiększone lub pomniejszone wydruki zgodnie z ustawieniem obszaru drukowania papieru.

Pozycja wydruku

Pozwala określić miejsce, w którym zostanie umieszczony drukowany obraz.

Automatycznie [†]
Środek
Na górze na lewo

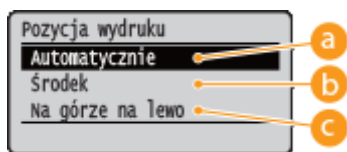

a <Automatycznie>

Jeśli dane TIFF zawierają informacje określające położenie wydruku, wówczas obraz zostanie wydrukowany zgodnie z tymi informacjami. W innym przypadku zostanie on wydrukowany na środku papieru. Dane JPEG zawsze są drukowane na środku papieru.

b <Środek>



Obrazy są drukowane na środku papieru.

c <Na górze na lewo>

Obrazy są drukowane z wyrównaniem do lewego, górnego rogu.

TIFF Spooler

Pozwala wybrać, czy dane TIFF mają być zapisywane na karcie SD przed ich przetworzeniem w celu wydrukowania. Jeśli podczas drukowania występuje błąd, należy wybrać dla tego ustawienia opcję <Włącz>.

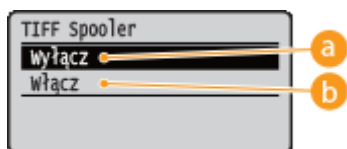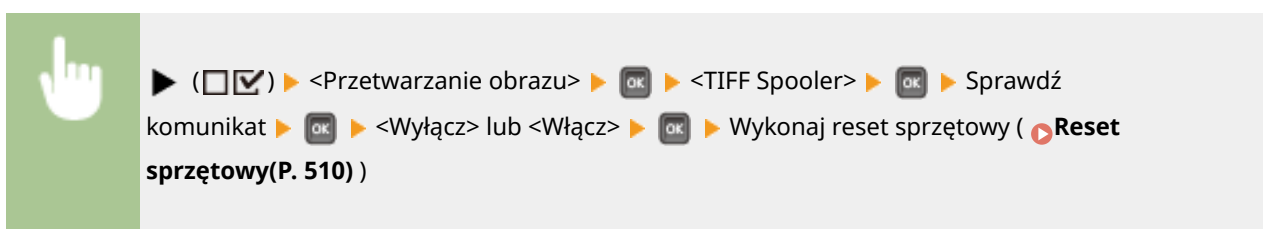

a <Wyłącz>

Dane TIFF są przetwarzane w trybie ciągłym natychmiast po odebraniu.

b <Włącz>


Wszystkie odebrane dane TIFF są przetwarzane jednocześnie, co redukuje częstość występowania błędów.

WAŻNE:

- Jeśli karta SD nie została zainstalowana, nie można drukować plików o rozmiarze przekraczającym 40 MB.

Pokaż ostrzeżenia

Można określić sposób zachowania się maszyny w przypadku wystąpienia błędu.

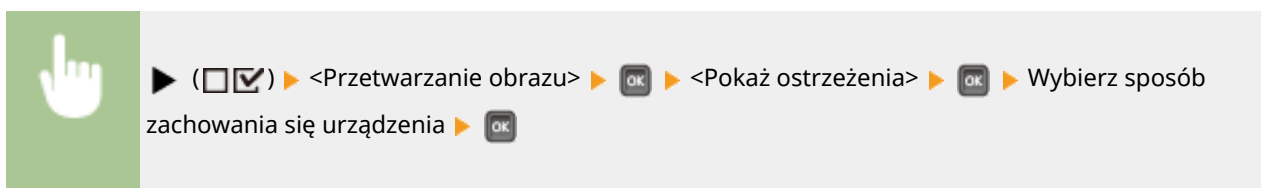

a <Wyłącz>

Żaden obraz nie zostanie wydrukowany i żaden błąd nie będzie wyświetlany.

b <Drukuj>


Informacja o błędzie zostanie wydrukowana, a żaden obraz nie.

c <Panel>

Żaden obraz nie zostanie wydrukowany, a komunikat o błędzie zostanie wyświetlony na panelu roboczym.

Wydr. treść e-maila

Pozwala wybrać, czy wiadomości e-mail mają być drukowane podczas realizacji funkcji Drukowanie e-maili. W przypadku wybrania opcji <Wyłącz> drukowany będzie jedynie obraz załączony do wiadomości e-mail.

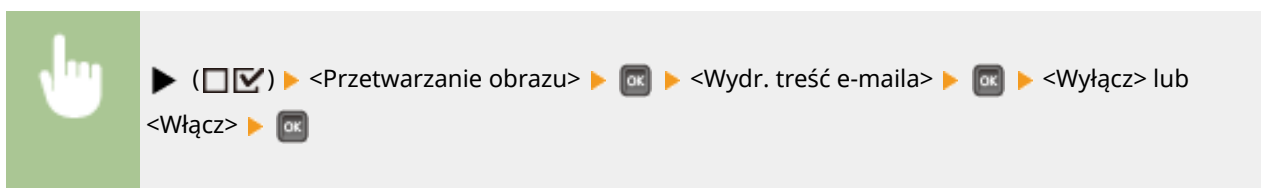


Ogran. druk. e-maili *

Pozwala ustawić ograniczenie liczby stron wiadomości e-mail do wydrukowania, gdy ustawienie opcji <Wydr. treść e-maila> to <Włącz>. W przypadku wybrania opcji <Włącz> liczba stron wiadomości e-mail do wydrukowania zostanie ograniczona do 5.


Wyłącz [†]
Włącz



Zwiększ obszar wydr.

Pozwala określić, czy podczas drukowania  **Obszar wydruku(P. 638)** ma zostać rozciągnięty do pełnego rozmiaru papieru.

Wyłącz [†]
Włącz

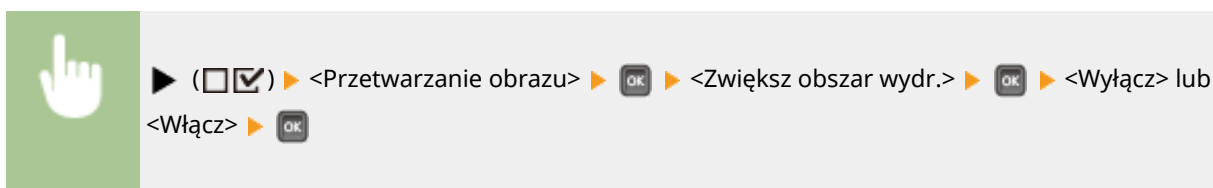


UWAGA


- Wybranie ustawienia <Włącz> może w zależności od oryginału sprawić, że niektóre części obrazu w pobliżu krawędzi papieru mogą zostać utracone papier może zostać częściowo zabrudzony.

Profil źródła RGB

Wybór odpowiedniego profilu danych RGB zgodnego z używanym monitorem.

sRGB v3.0 (Canon) [†]
Canon HDTV gamma 1.5
Canon HDTV gamma 1.8
Canon HDTV gamma 2.4

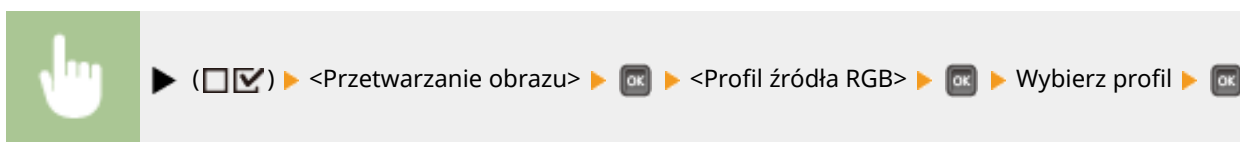

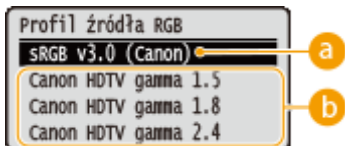

a <sRGB v3.0 (Canon)>

Używany jest profil RGB podobny do średniego profilu większości monitorów stosowanych z komputerami z systemem Windows. Podczas korzystania z monitora obsługującego standard sRGB można drukować kolory zbliżone do kolorów wyświetlanych na monitorze.

b Tryby z zakresu od <Canon HDTV gamma 1.5> do <Canon HDTV gamma 2.4>

W tym miejscu można wprowadzić ustawienia konieczne do wyregulowania jasności po dokonaniu porównania kolorów wydruku z kolorami wyświetlanymi na monitorze. Im wyższa wartość, tym ciemniejsze kolory wydruków.

Profil symul. CMYK

Podczas drukowania danych CMYK można wybrać docelowy rodzaj symulacji. Urządzenie konwertuje dane CMYK do modelu kolorów CMYK zależnego od urządzenia w oparciu o wybrany docelowy rodzaj symulacji.



a <Euro Standard v1.00>

Pozwala użyć profilu Euro Standard. Podczas drukowania stosowane są kolory zbliżone do europejskich norm drukowania.

b <JapanColor(Canon)>

Pozwala użyć profilu JapanColor. Podczas drukowania stosowane są kolory zbliżone do japońskich norm drukowania.


c <U.S. Web Coated v1.0>

Pozwala użyć profilu U.S. Web Coated. Podczas drukowania stosowane są kolory zbliżone do amerykańskich norm drukowania.

Profil wyjściowy

Wybór odpowiedniego profilu danych do wydrukowania.

Normal
Photo [†]

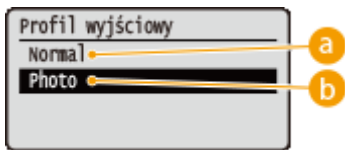

a <Normal>

Wykonane zostanie dopasowanie kolorów, tak aby dane były drukowane w kolorach zbliżonych do kolorów wyświetlanych na monitorze.


b <Photo>

Wykonane zostanie dopasowanie kolorów, tak aby efekt drukowania przypominał fotografię.

Metoda dopasowania

Za pomocą opcji <Profil źródła RGB> można określić, który element będzie miał pierwszeństwo na innymi podczas dopasowywania kolorów.

Percepcyjnie [†]
Saturacja
Kolorometryczny

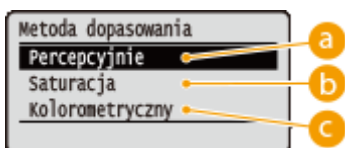

a <Percepcyjnie>

Dopasowanie wykonywane jest z priorytetem percepcyjnej.

b <Saturacja>

Dopasowanie wykonywane jest z priorytetem nasycenia.


c <Kolorometryczny>

Dopasowywanie jest wykonywane w taki sposób, że wartości barw RGB są odtwarzane możliwie jak najdokładniej.

Półtony

Istnieje możliwość wybrania metody drukowania z odzwierciedlaniem półtonów (zakres pośredni między jaśniejszymi i ciemniejszymi obszarami obrazu).

Rozdzielczość
Gradacja †
Błąd dyfuzji

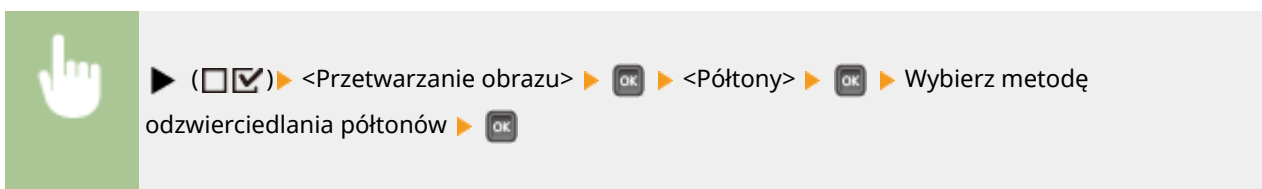**a <Rozdzielczość>**

Umożliwia precyzyjne drukowanie poprzez ostre odzwierciedlenie krawędzi znaków. Ten tryb drukowania jest odpowiedni do drukowania danych składających się ze znaków i cienkich linii z wyraźnym wykończeniem.

b <Gradacja>

Umożliwia drukowanie gradacji i linii z płynnym wykończeniem. Ten typ drukowania jest odpowiedni do drukowania rysunków lub tabel zawierających gradacje.

c <Błąd dyfuzji>

Drukowanie z większą precyzją niż w przypadku opcji <Rozdzielczość>. Ten tryb drukowania nadaje się do drukowania ostrych krawędzi danych o dużej szczegółowości, takich jak znaki lub cienkie linie.

Kor. foto (tylko CL) *

Wprowadzanie ustawień funkcji korekcji zdjęć lub innych podobnych danych obrazu. Ten element jest wyświetlany w przypadku zainstalowania karty SD.

Photo Optimizer PRO

Wybór przeprowadzania automatycznej korekcji kontrastu, zestawienia kolorów, nasycenia i gradacji obrazu.

Wyłącz [†]
Włącz



Korekcja czerw. oczu

„Czerwone oczy” to zjawisko polegające na uzyskiwaniu nienaturalnie czerwonego koloru oczu ludzkich na zdjęciach wykonanych przy użyciu lampy błyskowej lub stroboskopu. Ta opcja określa, czy czerwone oczy mają być automatycznie wykrywane na obrazie i korygowane, tak aby były wyświetlane w naturalnym kolorze. Można wybrać jeden z trzech poziomów nasilenia korekcji.

Korekcja czerw. oczu

Określenie, czy korekcja czerwonych oczu będzie wykonywana.

Wyłącz [†]
Włącz



Poz. kor. czerw. oczu *

Określenie poziomu nasilenia korekcji, gdy ustawienie opcji <Korekcja czerw. oczu> to <Włącz>.

Słaby
Standardowy [†]
Silny




Rozjaśniacz twarzy

W przypadku zdjęć twarzy ludzkich, które są nienaturalnie ciemne z powodu światła padającego z tyłu lub niedoświetlenia można ustawić, czy obraz będzie drukowany z zastosowaniem korekcji całej jasności, tak aby twarze osób na zdjęciu nabrały naturalnej jasności. Można wybrać jeden z trzech poziomów nasilenia korekcji.

Rozjaśniacz twarzy



Wybór przeprowadzania korekcji w celu rozjaśnienia twarzy osób na zdjęciach.

Wyłącz [†]
Włącz

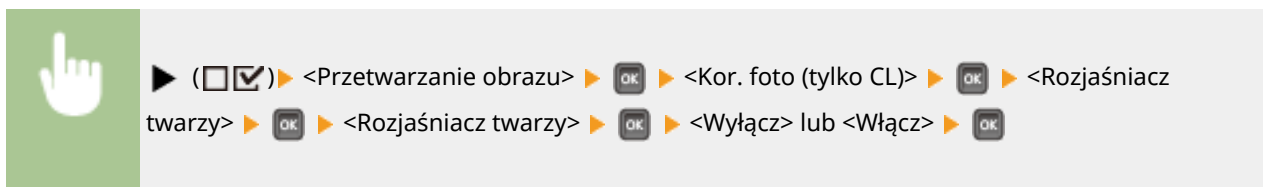


Poz. rozjaś. twarzy *

Określenie poziomu nasilenia korekcji, gdy ustawienie opcji <Rozjaśniacz twarzy> to <Włącz>.

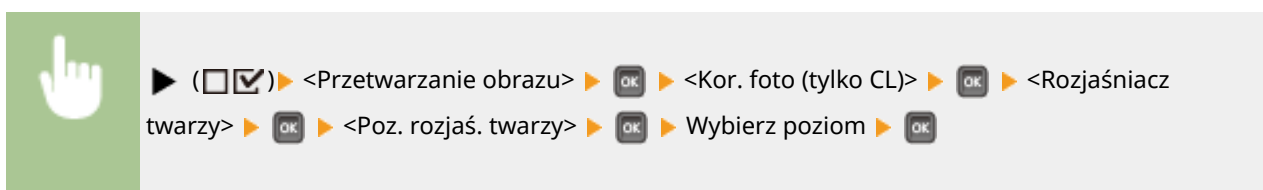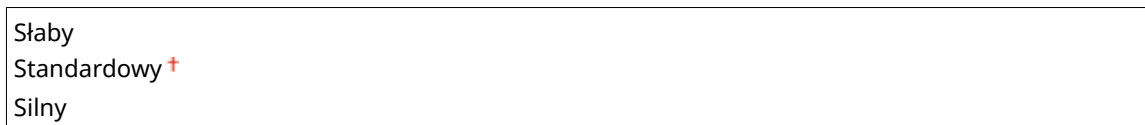

Konwers. skali szar. *

Pozwala wybrać metodę konwersji danych drukowania w kolorze na dane czarno-białe.

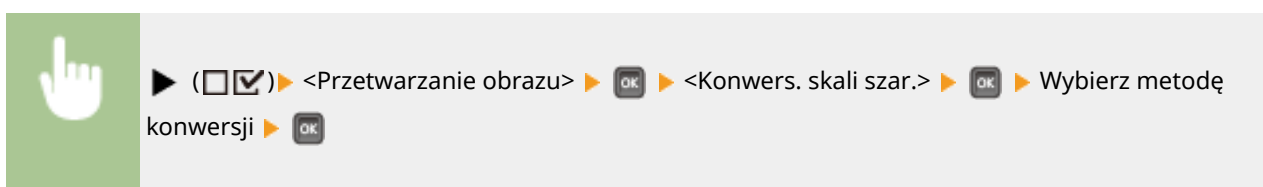

a <sRGB>

Dane koloru zostaną skonwertowane na dane czarno-białe, tak aby uzyskać płynną gradację z uwzględnieniem kolorów.


b <NTSC>

Dane koloru zostaną skonwertowane na dane czarno-białe, tak aby uzyskać efekt odpowiadający obrazom telewizyjnym (NTSC).

<Uniform RGB>

Dane koloru zostaną skonwertowane na dane czarno-białe, tak aby wszystkie poziomy RGB zostały wyrównane wyłącznie na bazie jasności.

UWAGA

- Ta pozycja jest dostępna, gdy ustawieniem opcji <Tryb koloru> ( **Tryb koloru(P. 413)**) w polu <Jakość wydruku> jest <Czarny>.



Zawiera listę wszystkich ustawień dotyczących plików XPS dostępnych dla funkcji Drukowanie bezpośrednio z USB i Drukowanie bezpośrednio wraz z krótkimi opisami. Ustawienia domyślne są oznaczone znakiem (+).

UWAGA


Gwiazdka (*)

- Ustawienia oznaczone symbolem gwiazdki (*) mogą nie być wyświetlane, w zależności od innych ustawień.

- ▶ Tryb dopasowywania (P. 468)
- ▶ Ustaw. profilu ICC (P. 469)
- ▶ Ustawienia gamma (P. 472)
- ▶ Kor. foto (tylko CL) (P. 473)
- ▶ Półtony (P. 474)
- ▶ Kompensacja szarości (P. 475)
- ▶ Zaawans. wygładzanie (P. 476)
- ▶ Konwers. skali szar. (P. 477)

Tryb dopasowywania

Wybór trybu przetwarzania do drukowania w kolorze.

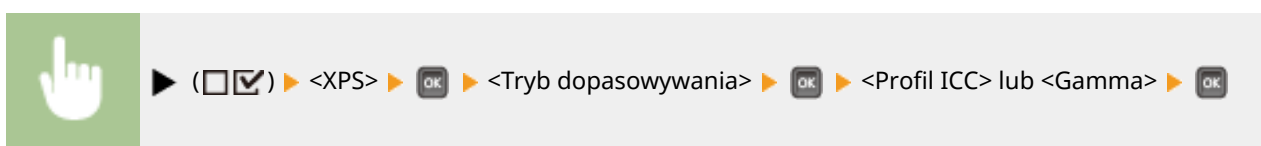

a <Profil ICC>

Użyj profilu, aby dopasować kolor.

b <Gamma>

Wykonaj korektę koloru poprzez ustawienie wartości gamma przy regulacji jasności.



Ustaw. profilu ICC

Ustawienie profilu używanego podczas dopasowywania kolorów i określenie elementu, który będzie miał pierwszeństwo nad innymi. Tę pozycję można ustawić dla każdego typu obrazu zawartego w jednym dokumencie.

Profil źródła RGB

Wybór odpowiedniego profilu danych RGB zgodnego z używanym monitorem.

<p>Tekst</p> <ul style="list-style-type: none"> sRGB v3.0 (Canon) † Canon HDTV gamma 1.5 Canon HDTV gamma 1.8 Canon HDTV gamma 2.4 <p>Grafiki</p> <ul style="list-style-type: none"> sRGB v3.0 (Canon) † Canon HDTV gamma 1.5 Canon HDTV gamma 1.8 Canon HDTV gamma 2.4 <p>Obraz</p> <ul style="list-style-type: none"> sRGB v3.0 (Canon) † Canon HDTV gamma 1.5 Canon HDTV gamma 1.8 Canon HDTV gamma 2.4

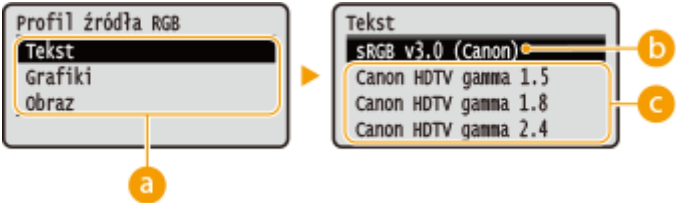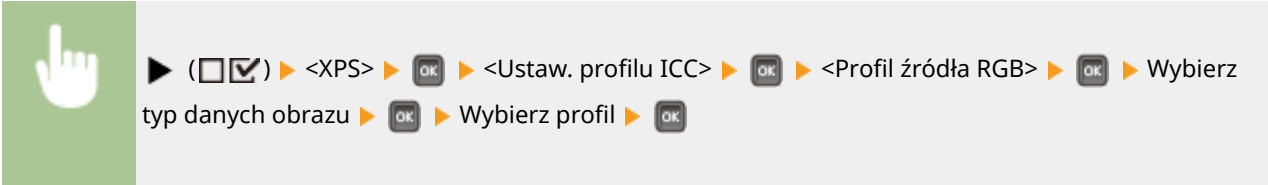

a Typ danych obrazu

Można wybrać typ danych obrazowych, dla których ustawienia zostaną zmienione. W przypadku znaków należy wybrać opcję <Tekst>, w przypadku linii i rysunków opcję <Grafiki>, a w przypadku obrazów, takich jak zdjęcia, opcję <Obraz>.

b <sRGB v3.0 (Canon)>

Używany jest profil RGB podobny do średniego profilu większości monitorów stosowanych z komputerami z systemem Windows. Podczas korzystania z monitora obsługującego standard sRGB można drukować kolory zbliżone do kolorów wyświetlanych na monitorze.

C Tryby z zakresu od <Canon HDTV gamma 1.5> do <Canon HDTV gamma 2.4>

W tym miejscu można wprowadzić ustawienia konieczne do wyregulowania jasności po dokonaniu porównania kolorów wydruku z kolorami wyświetlanymi na monitorze. Im wyższa wartość, tym ciemniejsze kolory wydruków.



UWAGA

- Ta pozycja jest dostępna, gdy ustawieniem opcji <Tryb dopasowywania> jest <Profil ICC>.

Profil wyjściowy

Wybór odpowiedniego profilu danych do wydrukowania.

Tekst
Normal
Photo †
Grafiki
Normal
Photo †
Obraz
Normal
Photo †

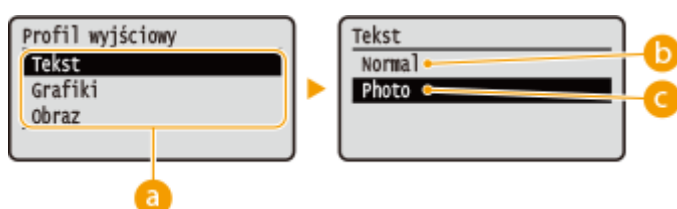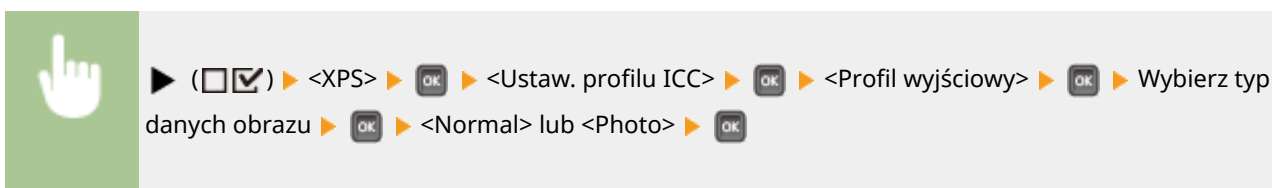

a Typ danych obrazu

Można wybrać typ danych obrazowych, dla których ustawienia zostaną zmienione. W przypadku znaków należy wybrać opcję <Tekst>, w przypadku linii i rysunków opcję <Grafiki>, a w przypadku obrazów, takich jak zdjęcia, opcję <Obraz>.

b <Normal>

Wykonane zostanie dopasowanie kolorów, tak aby dane były drukowane w kolorach zbliżonych do kolorów wyświetlanych na monitorze.

c <Photo>

Wykonane zostanie dopasowanie kolorów, tak aby efekt drukowania przypominał fotografię.


UWAGA

- Ta pozycja jest dostępna, gdy ustawieniem opcji <Tryb dopasowywania> jest <Profil ICC>.

Metoda dopasowania

Za pomocą opcji <Profil źródła RGB> można zdefiniować element mający pierwszeństwo nad innymi podczas dopasowywania kolorów. Tę pozycję można ustawić dla każdego typu obrazu zawartego w jednym dokumencie.

Tekst
Percepcyjnie †
Saturacja
Kolorometryczny
Grafiki
Percepcyjnie †
Saturacja
Kolorometryczny
Obraz
Percepcyjnie †
Saturacja
Kolorometryczny

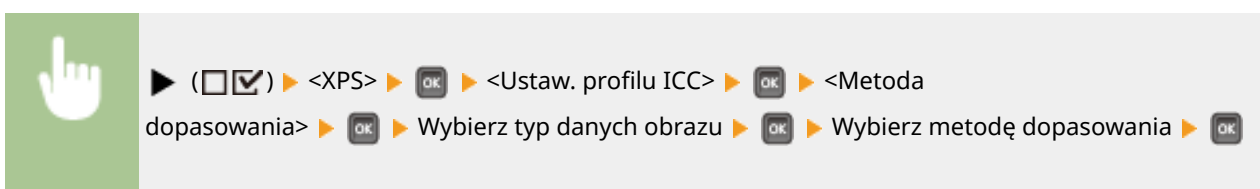

a Typ danych obrazu

Można wybrać typ danych obrazowych, dla których ustawienia zostaną zmienione. W przypadku znaków należy wybrać opcję <Tekst>, w przypadku linii i rysunków opcję <Grafiki>, a w przypadku obrazów, takich jak zdjęcia, opcję <Obraz>.

b <Percepcyjnie>

Dopasowanie wykonywane jest z priorytetem percepcyjnej.

c <Saturacja>

Dopasowanie wykonywane jest z priorytetem nasycenia.

d <Kolorometryczny>

Dopasowywanie jest wykonywane w taki sposób, że wartości barw RGB są odtwarzane możliwie jak najdokładniej.



Ustawienia gamma

Wybór wykonywania korekcji koloru poprzez ustawienie wartości gamma przy regulacji jasności.

Korekcja Gamma

Można dostosować jasność, tak aby w wydruk nie wpłynął na najjaśniejsze i najciemniejsze części. Tę pozycję można ustawić dla każdego typu obrazu zawartego w jednym dokumencie.

Tekst
1.0
1.4 †
1.8
2.2
Grafiki
1.0
1.4 †
1.8
2.2
Obraz
1.0
1.4 †
1.8
2.2

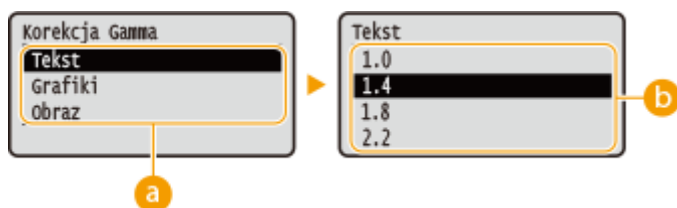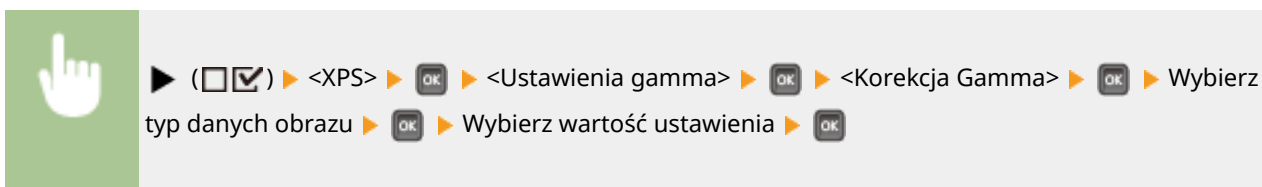

a Typ danych obrazu

Można wybrać typ danych obrazowych, dla których ustawienia zostaną zmienione. W przypadku znaków należy wybrać opcję <Tekst>, w przypadku linii i rysunków opcję <Grafiki>, a w przypadku obrazów, takich jak zdjęcia, opcję <Obraz>.

b Tryby z zakresu od <1.0> do <2.2>

Ten element należy ustawić, jeżeli ma być dostosowywana jasność wydruków. <1.4> to ustawienie standardowe (bez korekcji), a im wyższa wartość ustawienia, tym ciemniejszy będzie wydruk.

UWAGA

- Ta pozycja jest dostępna, gdy ustawieniem opcji <Tryb dopasowywania> jest <Gamma>.


Kor. foto (tylko CL)

Wprowadzanie ustawień funkcji korekcji zdjęć lub innych podobnych danych obrazu.

Photo Optimizer PRO

Wybór przeprowadzania automatycznej korekcji kontrastu, zestawienia kolorów, nasycenia i gradacji obrazu.

Wyłącz [†]
Włącz

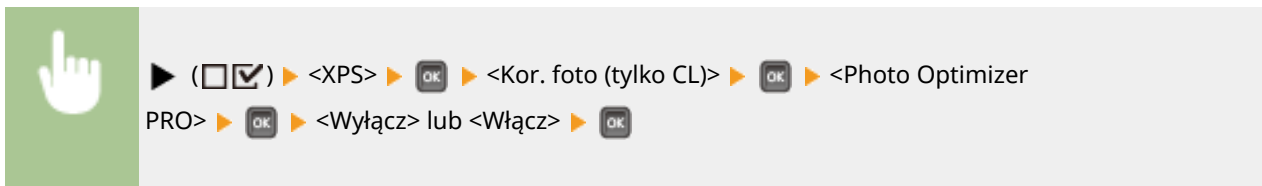


Korekcja czerw. oczu

„Czerwone oczy” to zjawisko polegające na uzyskiwaniu nienaturalnie czerwonego koloru oczu ludzkich na zdjęciach wykonanych przy użyciu lampy błyskowej lub stroboskopu. Ta opcja określa, czy czerwone oczy mają być automatycznie wykrywane na obrazie i korygowane, tak aby były wyświetlane w naturalnym kolorze. Można wybrać jeden z trzech poziomów nasilenia korekcji.

Korekcja czerw. oczu

Określenie, czy korekcja czerwonych oczu będzie wykonywana.


Wyłącz [†]
Włącz

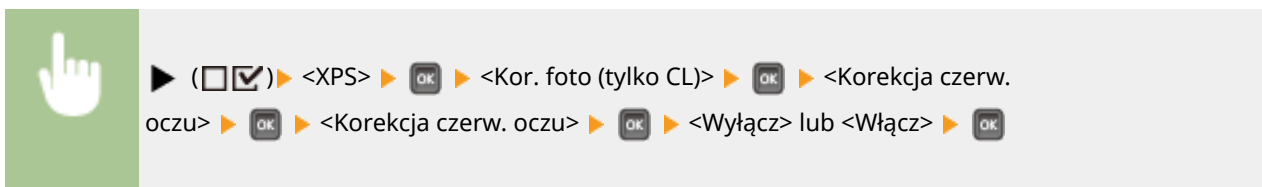

Poz. kor. czerw. oczu *

Określenie poziomu nasilenia korekcji, gdy ustawienie opcji <Korekcja czerw. oczu> to <Włącz>.

Słaby
Standardowy [†]
Silny

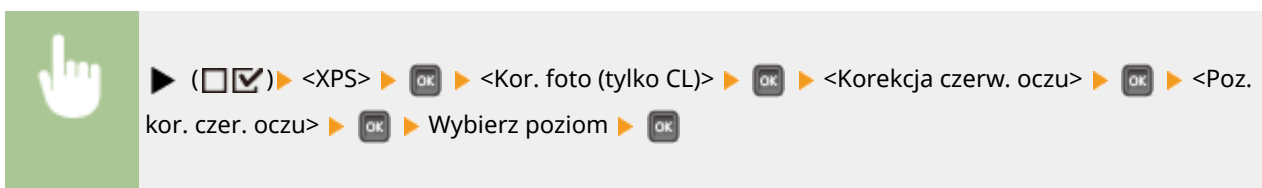


Rozjaśniacz twarzy

W przypadku zdjęć twarzy ludzkich, które są nienaturalnie ciemne z powodu światła padającego z tyłu lub niedoświetlenia można ustawić, czy obraz będzie drukowany z zastosowaniem korekcji całej jasności, tak aby twarze osób na zdjęciu nabrały naturalnej jasności. Można wybrać jeden z trzeci poziomów nasilenia korekcji.

Rozjaśniacz twarzy

Wybór przeprowadzania korekcji w celu rozjaśnienia twarzy osób na zdjęciach.


Wyłącz [†]
Włącz

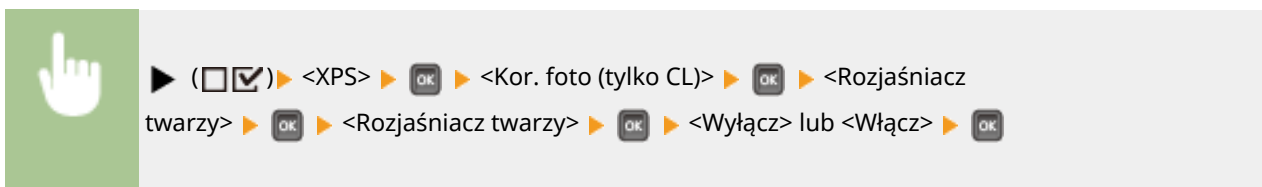

Poz. rozjaś. twarzy *

Określenie poziomu nasilenia korekcji, gdy ustawienie opcji <Rozjaśniacz twarzy> to <Włącz>.

Słaby
Standardowy [†]
Silny

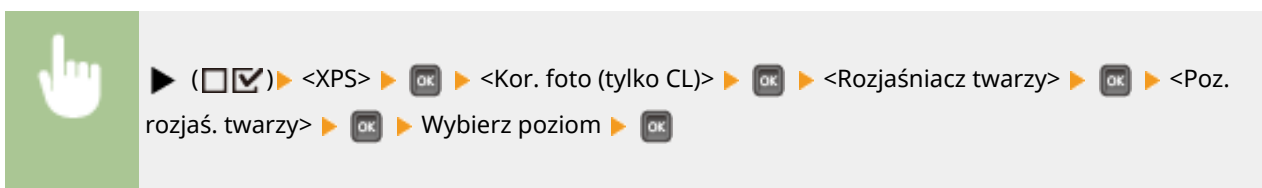


Półtony

Istnieje możliwość wybrania metody drukowania z odzwierciedlaniem półtonów (zakres pośredni między jaśniejszymi i ciemniejszymi obszarami obrazu).

Błąd dyfuzji

Drukowanie z większą precyzją niż w przypadku opcji <Rozdzielcz./gradacja>. Ten tryb drukowania nadaje się do drukowania ostrych krawędzi danych o dużej szczegółowości, takich jak znaki lub cienkie linie.


Wyłącz [†]
Włącz

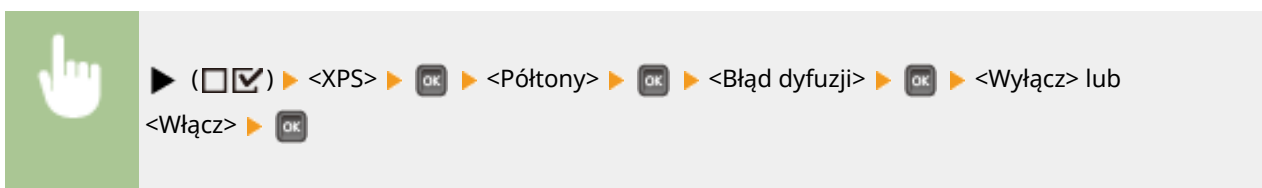

Rozdzielcz./gradacja *

Jeśli ustawienie opcji <Błąd dyfuzji> to <Wyłącz>, wybierz metodę odtwarzania półtonów. Tę pozycję można ustawiać dla każdego typu obrazu zawartego w jednym dokumencie.

Tekst
Rozdzielczość †
Gradacja
Grafiki
Rozdzielczość
Gradacja †
Obraz
Rozdzielczość
Gradacja †

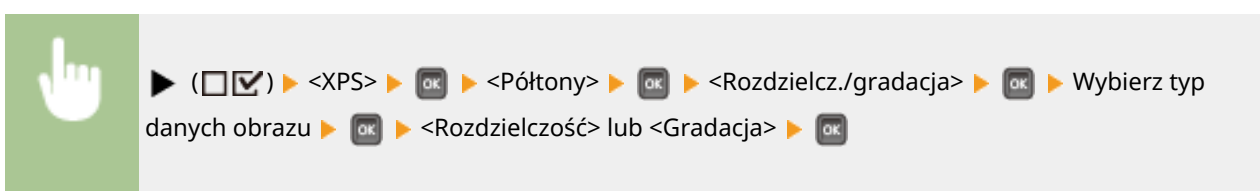

a Typ danych obrazu

Można wybrać typ danych obrazowych, dla których ustawienia zostaną zmienione. W przypadku znaków należy wybrać opcję <Tekst>, w przypadku linii i rysunków opcję <Grafiki>, a w przypadku obrazów, takich jak zdjęcia, opcję <Obraz>.

b <Rozdzielczość>

Umożliwia precyzyjne drukowanie poprzez ostre odzwierciedlenie krawędzi znaków. Ten tryb drukowania jest odpowiedni do drukowania danych składających się ze znaków i cienkich linii z wyraźnym wykończeniem.


c <Gradacja>

Umożliwia drukowanie gradacji i linii z płynnym wykończeniem. Ten tryb drukowania jest odpowiedni do drukowania rysunków lub tabel zawierających gradacje.

Kompensacja szarości

W przypadku danych w czerni lub szarości zawierających informację o kolorze z definicją R=G=B można wybrać drukowanie przy użyciu wyłącznie czarnego tonera (K). Można ustawić tę pozycję dla każdego typu obrazów zawartego w jednym dokumencie.

Tekst
Wyłącz
Włącz †
Grafiki

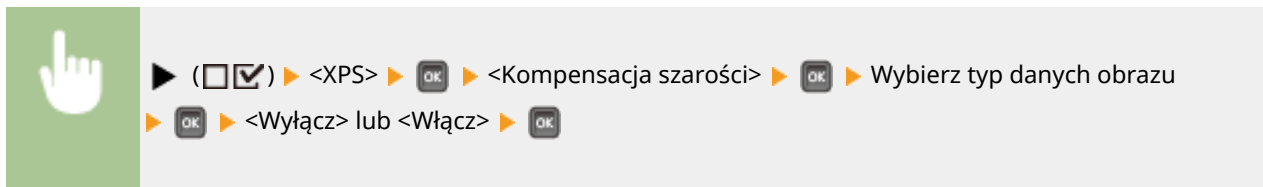

a Typ danych obrazu

Można wybrać typ danych obrazowych, dla których ustawienia zostaną zmienione. W przypadku znaków należy wybrać opcję <Tekst>, w przypadku linii i rysunków opcję <Grafiki>, a w przypadku obrazów, takich jak zdjęcia, opcję <Obraz>.

b <Wyłącz>

Drukowanie przy użyciu 4-kolorowego tonera CMYK. Odtwarzalność gradacji ciemnych kolorów jest lepsza niż w przypadku opcji <Włącz>.

c <Włącz>



Drukowanie przy użyciu wyłącznie czarnego tonera (K). Pozwala uniknąć niedopasowania kolorów, które może wystąpić w przypadku kolorowego tonera (CMY).

Zaawans. wygładzanie

Wprowadzanie ustawień trybu wygładzania, który umożliwia płynne drukowanie krawędzi linii, rysunków i tekstu.

Zaawans. wygładzanie


Włączanie lub wyłączanie trybu wygładzania. Krawędzie będą bardziej wygładzone w przypadku opcji <Wygładzanie 2> niż opcji <Wygładzanie 1>.

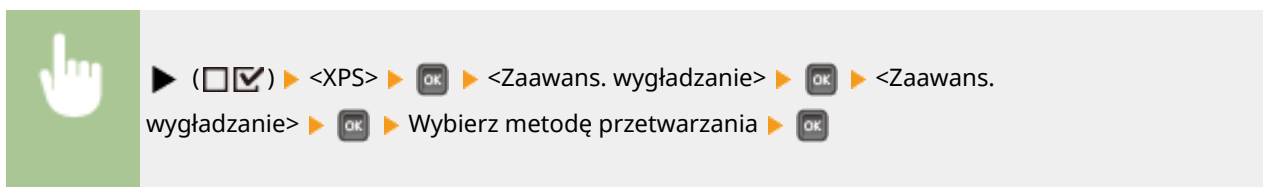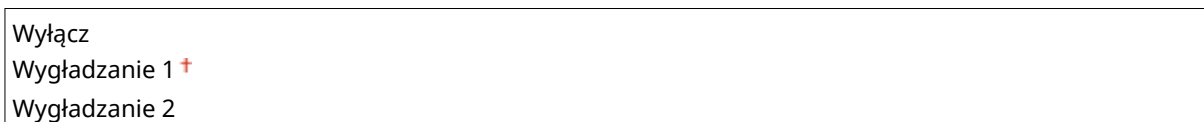

Grafiki *

Wybór zastosowania trybu wygładzania do linii i rysunków, gdy ustawienie opcji <Zaawans. wygładzanie> to <Wygładzanie 1> lub <Wygładzanie 2>.


Wyłącz †
Włącz

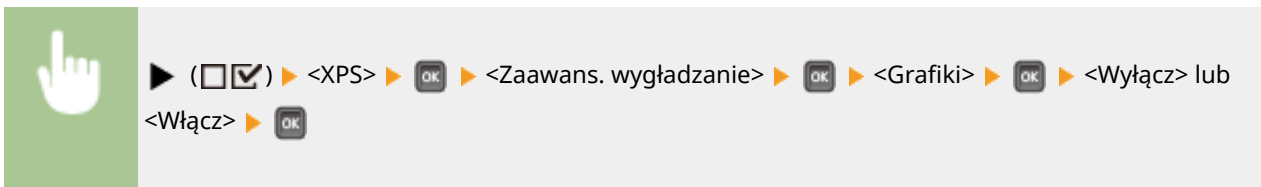

Tekst *

Określenie, czy tryb wygładzania ma być zastosowany do tekstu, gdy ustawienie opcji <Zaawans. wygładzanie> to <Wygładzanie 1> lub <Wygładzanie 2>.

Wyłącz
Włącz †

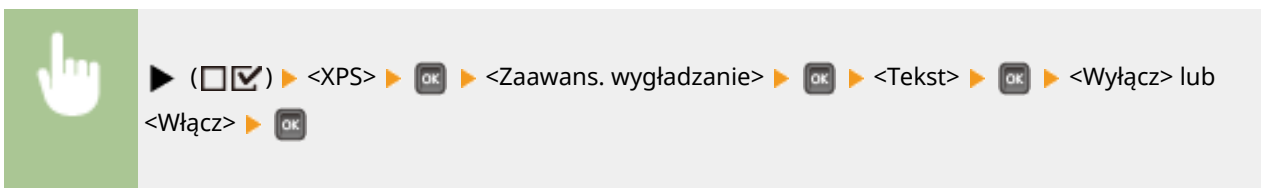



Konwers. skali szar.

Pozwala wybrać metodę konwersji danych drukowania w kolorze na dane czarno-białe.

Tekst
sRGB
NTSC †
Uniform RGB

Grafiki
sRGB
NTSC †
Uniform RGB

Obraz
sRGB
NTSC †
Uniform RGB

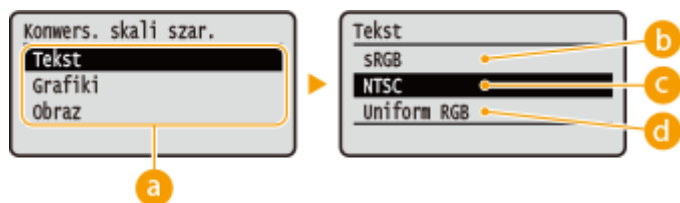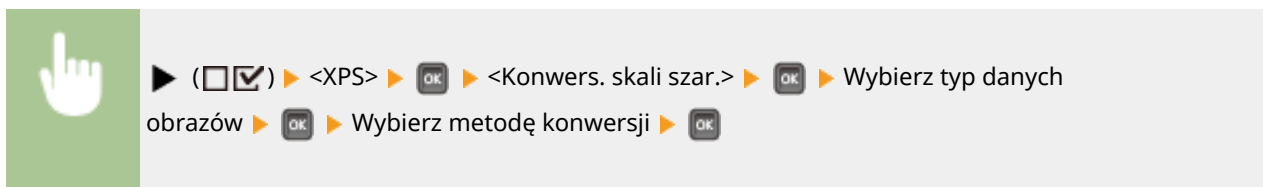

a Typ danych obrazu

Można wybrać typ danych obrazowych, dla których ustawienia zostaną zmienione. W przypadku znaków należy wybrać opcję <Tekst>, w przypadku linii i rysunków opcję <Grafiki>, a w przypadku obrazów, takich jak zdjęcia, opcję <Obraz>.

b <sRGB>

Dane koloru zostaną skonwertowane na dane czarno-białe, tak aby uzyskać płynną gradację z uwzględnieniem kolorów.

c <NTSC>

Dane koloru zostaną skonwertowane na dane czarno-białe, tak aby uzyskać efekt odpowiadający obrazom telewizyjnym (NTSC).

d <Uniform RGB>


Dane koloru zostaną skonwertowane na dane czarno-białe, tak aby wszystkie poziomy RGB zostały wyrównane wyłącznie na bazie jasności.

UWAGA

- Ta pozycja jest dostępna, gdy ustawieniem opcji <Tryb koloru> (**Tryb koloru(P. 413)**) w polu <Jakość wydruku> jest <Czarny>.

PDF

121Y-061

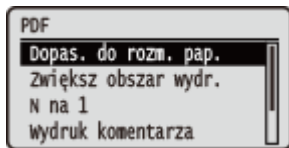

Wszystkie ustawienia plików PDF dostępnych do drukowania bezpośredniego z USB oraz drukowania bezpośredniego zostały zamieszczone na liście i są opatrzone krótkim opisem. Ustawienia domyślne oznaczone są przy pomocy znaku (*).

UWAGA

Gwiazdka (*)

- Ustawienia oznaczone symbolem gwiazdki (*) mogą nie być wyświetlane, w zależności od innych ustawień.


- ▶ **Dopas. do rozm. pap.**(P. 479) ▶ **Czarny nadruk**(P. 485)
- ▶ **Zwiększ obszar wydr.**(P. 479) ▶ **Jasność**(P. 486)
- ▶ **N na 1**(P. 480) ▶ **Półtony**(P. 486)
- ▶ **Wydruk komentarza**(P. 480) ▶ **Nadruk kompozytowy**(P. 487)
- ▶ **Ustaw. profilu ICC**(P. 480) ▶ **Zaawans. wygładzanie**(P. 488)
- ▶ **Tekst w czyst. czer.**(P. 485) ▶ **Konwers. skali szar.**(P. 489)

Dopas. do rozm. pap.

Pozwala określić, czy wydruki mają być pomniejszane lub powiększane zgodnie z ustawieniem parametru ▶ **Obszar wydruku**(P. 638) papieru. Wydruki będą zmniejszane lub powiększane z zachowaniem współczynnika proporcji.

Wyłącz [†]

Włącz

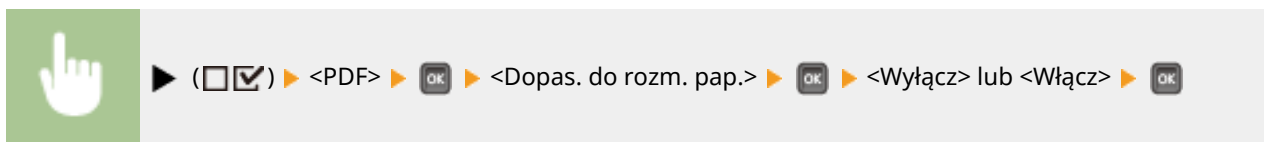


Zwiększ obszar wydr.

Pozwala określić, czy podczas drukowania ▶ **Obszar wydruku**(P. 638) ma zostać rozciągnięty do pełnego rozmiaru papieru.

Wyłącz [†]

Włącz

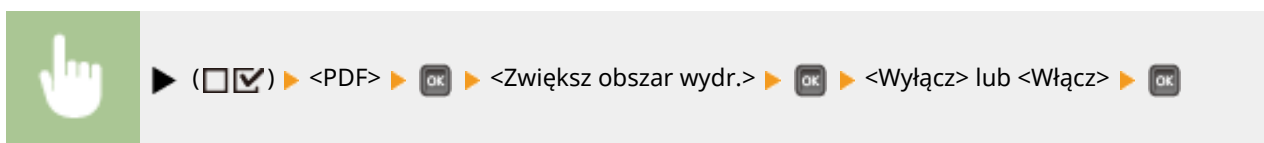

UWAGA

- Wybranie ustawienia <Włącz> może w zależności od oryginału sprawić, że niektóre części obrazu w pobliżu krawędzi papieru mogą zostać utracone papier może zostać częściowo zabrudzony.

N na 1


Wybierz, czy na jednym arkuszu ma być drukowane wiele stron w zmniejszonym rozmiarze, przypisując je kolejno, począwszy od lewego górnego rogu. Aby na przykład wydrukować cztery strony na jednym arkuszu, wybierz opcję <4 na 1>..

Wyłącz ⁺
 2 na 1
 4 na 1
 6 na 1
 8 na 1
 9 na 1
 16 na 1

**Wydruk komentarza**

Wybór możliwości drukowania komentarzy. Po wybraniu opcji <Automatycznie> komentarze w pliku PDF będą drukowane.

Wyłącz
 Automatycznie ⁺

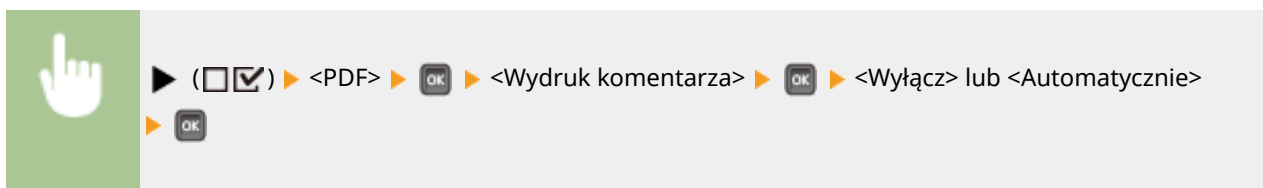**Ustaw. profilu ICC**



Ustawienie profilu używanego podczas dopasowywania kolorów i określenie elementu, który będzie miał pierwszeństwo nad innymi.

Profil źródła RGB

Wybór odpowiedniego profilu danych RGB zgodnego z używanym monitorem.

sRGB v3.0 (Canon) ⁺
 Canon HDTV gamma 1.5
 Canon HDTV gamma 1.8

Canon HDTV gamma 2.4
Brak

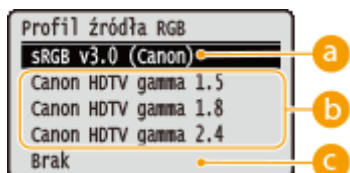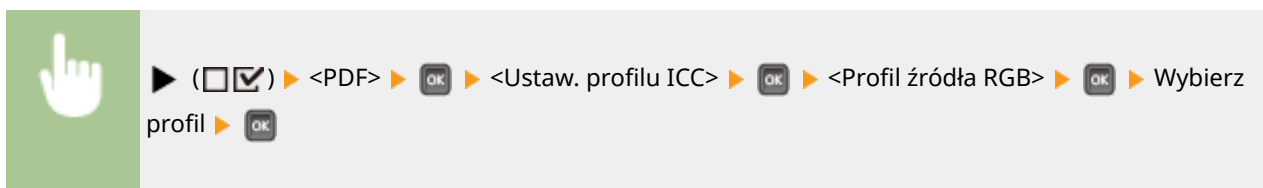

a <sRGB v3.0 (Canon)>

Używany jest profil RGB podobny do średniego profilu większości monitorów stosowanych z komputerami z systemem Windows. Podczas korzystania z monitora obsługującego standard sRGB można drukować kolory zbliżone do kolorów wyświetlanych na monitorze.

b Tryby z zakresu od <Canon HDTV gamma 1.5> do <Canon HDTV gamma 2.4>

W tym miejscu można wprowadzić ustawienia konieczne do wyregulowania jasności po dokonaniu porównania kolorów wydruku z kolorami wyświetlanymi na monitorze. Im wyższa wartość, tym ciemniejsze kolory wydruków.



c <Brak>

Oddzielenie koloru od danych RGB do CMYK bez stosowania profilu źródłowego RGB.

Profil symul. CMYK

Podczas drukowania danych CMYK można wybrać docelowy rodzaj symulacji. Urządzenie konwertuje dane CMYK do modelu kolorów CMYK zależnego od urządzenia w oparciu o wybrany docelowy rodzaj symulacji.

Euro Standard v1.00
JapanColor(Canon)
U.S. Web Coated v1.0
Brak †

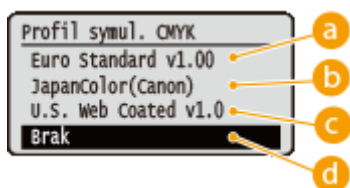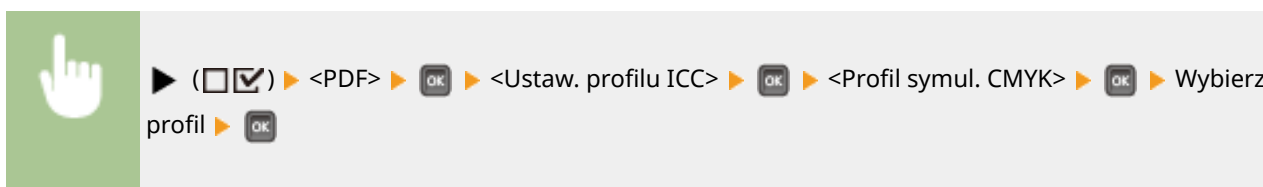

a <Euro Standard v1.00>

Pozwala użyć profilu Euro Standard. Podczas drukowania stosowane są kolory zbliżone do europejskich norm drukowania.

b <JapanColor(Canon)>

Pozwala użyć profilu JapanColor. Podczas drukowania stosowane są kolory zbliżone do japońskich norm drukowania.

c <U.S. Web Coated v1.0>

Pozwala użyć profilu U.S. Web Coated. Podczas drukowania stosowane są kolory zbliżone do amerykańskich norm drukowania.

d <Brak>

Pozwala drukować dane CMYK z zastosowaniem modelu kolorów CMYK zależnego od urządzenia bez stosowania jakiegokolwiek profilu symulacji CMYK.



UWAGA

- Po wybraniu dla tej opcji ustawienia <Brak> w zależności od danych gradacja ciemnych kolorów może być obsługiwana nieprawidłowo.

Profil skali szar.

Wybór konwersji danych w skali szarości na dane CMYK przy użyciu profilu skali szarości urządzenia.

Wyłącz +
Włącz

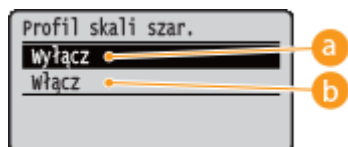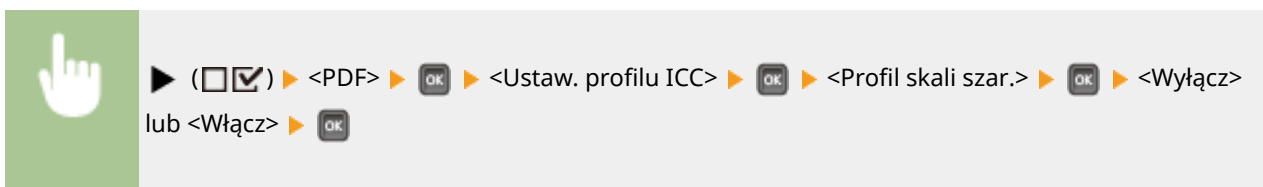

a <Wyłącz>

Drukowanie przy użyciu wyłącznie tonera K (czarnego) bez konwersji danych na dane CMYK.



b <Włącz>

Konwersja danych na dane CMYK z zastosowaniem profilu skali szarości urządzenia. Jednak w zależności od ustawienia opcji <Profil wyjściowy> lub <Tekst w czyst. czer.> drukowanie może się odbywać wyłącznie przy użyciu tonera K (czarnego).

Profil wyjściowy

Wybór odpowiedniego profilu danych do wydrukowania. Tę pozycję można ustawić dla każdego typu obrazu zawartego w jednym dokumencie.

Tekst
PS Normal
PS Photo
PS TR Normal
PS TR Photo †
Grafiki
PS Normal
PS Photo
PS TR Normal
PS TR Photo †
Obraz
PS Normal
PS Photo
PS TR Normal
PS TR Photo †

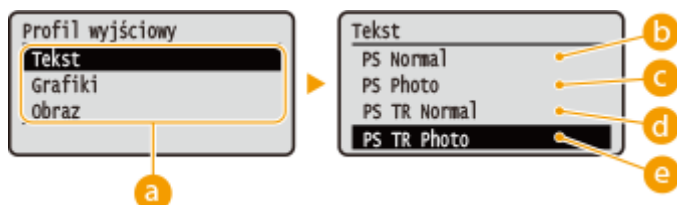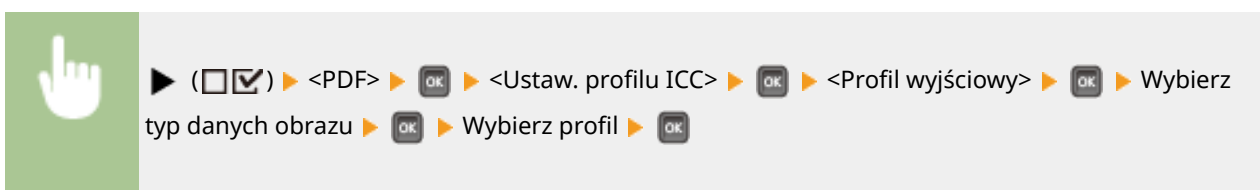

a Typ danych obrazu

Można wybrać typ danych obrazowych, dla których ustawienia zostaną zmienione. W przypadku znaków należy wybrać opcję <Tekst>, w przypadku linii i rysunków opcję <Grafiki>, a w przypadku obrazów, takich jak zdjęcia, opcję <Obraz>.

b <PS Normal>

Wykonane zostanie dopasowanie kolorów, tak aby dane były drukowane w kolorach zbliżonych do kolorów wyświetlanych na monitorze.

c <PS Photo>

Wykonane zostanie dopasowanie kolorów, tak aby efekt drukowania przypominał fotografię.

d <PS TR Normal>

Wykonane zostanie dopasowanie kolorów, tak aby dane były drukowane w kolorach zbliżonych do kolorów wyświetlanych na monitorze, a ilość tonera zużywana na tekst i precyzyjne linie była dobrze kontrolowana.

e <PS TR Photo>

Wykonane zostanie dopasowanie kolorów, tak aby efekt drukowania przypominał fotografię, a ilość tonera zużywana na tekst i precyzyjne linie była dobrze kontrolowana.

UWAGA



Ta pozycja nie będzie aktywna po wybraniu jednego z poniższych ustawień.

- <Profil źródła RGB> — ustawienie <Brak>.
- <Profil symul. CMYK> — ustawienie <Brak>.
- <Profil skali szar.> — ustawienie <Wyłącz>.

Metoda dopasowania

Za pomocą opcji <Profil źródła RGB> można określić, który element będzie miał pierwszeństwo na innymi podczas dopasowywania kolorów.

Percepcyjnie [†]
 Saturacja
 Kolorometryczny

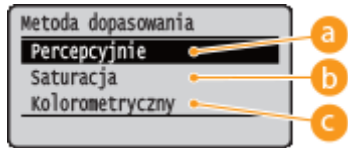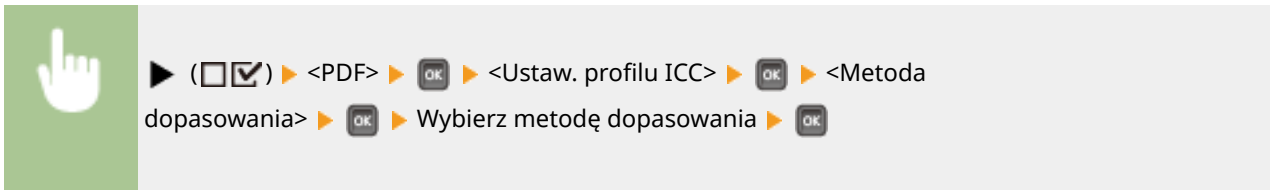

a <Percepcyjnie>

Dopasowanie wykonywane jest z priorytetem percepcyjnej.

b <Saturacja>

Dopasowanie wykonywane jest z priorytetem nasycenia.

c <Kolorometryczny>

Dopasowanie wykonywane jest w taki sposób, aby zminimalizować różnicę kolorów między oryginałami a wydrukami.



UWAGA

- Ta pozycja jest nieaktywna, gdy ustawienie opcji <Profil źródła RGB> to <Brak>.

Tekst w czyst. czer.

W przypadku czarnego tekstu, dla którego definicja danych koloru to „R=G=B=0%”, „C=M=Y=100%” lub „C=M=Y=0%/K=100%”, należy wybrać, czy wydruk ma być wykonywany tylko za pomocą tonera K (czarnego) czy też zgodnie z ustawieniem opcji <Profil wyjściowy>.

Wyłącz

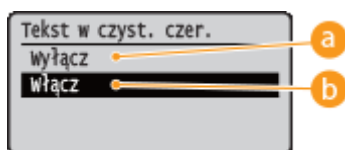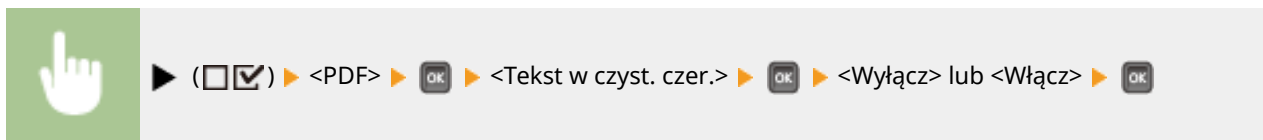Włącz ⁺

a <Wyłącz>

Drukowanie zgodnie z ustawieniem <Profil wyjściowy>. W zależności od danych drukowania wynik drukowania może być lepszy niż w przypadku opcji <Włącz>.


b <Włącz>

Drukowanie czarnego tekstu wyłącznie za pomocą tonera K (czarnego). W przeciwieństwie do drukowania przy użyciu kolorowego tonera (CMY) rozmycia tonera wokół krawędzi nie będą występować. Zaleca się używanie tego ustawienia w normalnym trybie pracy.

Czarny nadruk *


Ustawienie sposobu drukowania, gdy czarny tekst znajduje się na kolorowym tle lub kolorowym rysunku. Pa pozycja nie będzie wyświetlana, gdy ustawienie opcji <Tekst w czyst. czer.> to <Wyłącz>.

Wyłącz

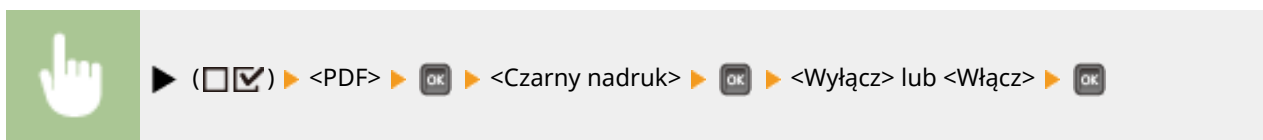Włącz ⁺

a <Wyłącz>

Najpierw zostaną wydrukowane dane po uprzednim wycięciu czarnego tekstu z kolorowego tła lub rysunku, a następnie czarny tekst zostanie nadrukowany na pustą przestrzeń pozostałą po jego wycięciu. Druk może być jaśniejszy niż w przypadku ustawienia <Włącz>, a krawędzie tekstu mogą mieć białą obwódkę.

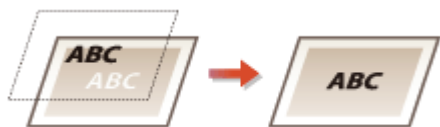

b <Włącz>


Najpierw wydrukowane zostanie jedynie kolorowe tło lub rysunek, a następnie na tym tle lub rysunku zostanie nadrukowany czarny tekst.



Jasność

Dostosowywanie jasności całego obrazu w krokach po 5%. Im niższa wartość, tym jaśniejszy obraz.

85 do 100 + do 115 (%)

 ▶ () ▶ <PDF> ▶ ▶ <Jasność> ▶ ▶ Za pomocą przycisków ▲ / ▼ wprowadź wartość ustawienia ▶

Półtony

Istnieje możliwość wybrania metody drukowania z odzwierciedlaniem półtonów (zakres pośredni między jaśniejszymi i ciemniejszymi obszarami obrazu).

Błąd dyfuzji

Drukowanie z większą precyzją niż w przypadku opcji <Rozdzielcz./gradacja>. Ten tryb drukowania nadaje się do drukowania ostrych krawędzi danych o dużej szczegółowości, takich jak znaki lub cienkie linie.


Wyłącz +
Włącz

 ▶ () ▶ <PDF> ▶ ▶ <Półtony> ▶ ▶ <Błąd dyfuzji> ▶ ▶ <Wyłącz> lub <Włącz> ▶

Rozdzielcz./gradacja *

Jeśli ustawienie opcji <Błąd dyfuzji> to <Wyłącz>, wybierz metodę odtwarzania półtonów. Tę pozycję można ustawiać dla każdego typu obrazu zawartego w jednym dokumencie.

Tekst
Rozdzielczość †
Gradacja
Grafiki
Rozdzielczość
Gradacja †
Obraz
Rozdzielczość
Gradacja †

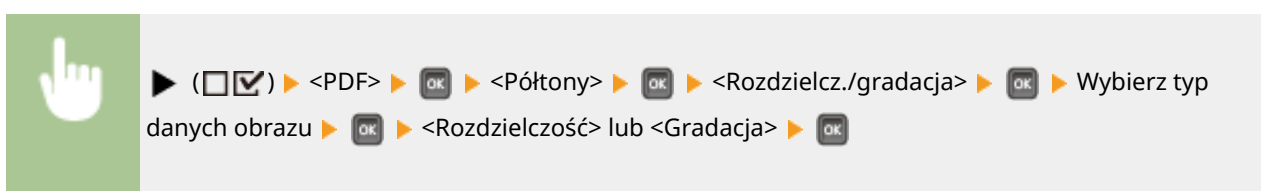

a Typ danych obrazu

Można wybrać typ danych obrazowych, dla których ustawienia zostaną zmienione. W przypadku znaków należy wybrać opcję <Tekst>, w przypadku linii i rysunków opcję <Grafiki>, a w przypadku obrazów, takich jak zdjęcia, opcję <Obraz>.

b <Rozdzielczość>

Umożliwia precyzyjne drukowanie poprzez ostre odzwierciedlenie krawędzi znaków. Ten tryb drukowania jest odpowiedni do drukowania danych składających się ze znaków i cienkich linii z wyraźnym wykończeniem.


c <Gradacja>

Umożliwia drukowanie gradacji i linii z płynnym wykończeniem. Ten typ drukowania jest odpowiedni do drukowania rysunków lub tabel zawierających gradacje.

Nadruk kompozytowy

Ustawienie, czy dane CMYK, dla których ustawiany jest nadruk, będą zadrukowywane jako dane kompozytowe.

Wyłącz †
Włącz

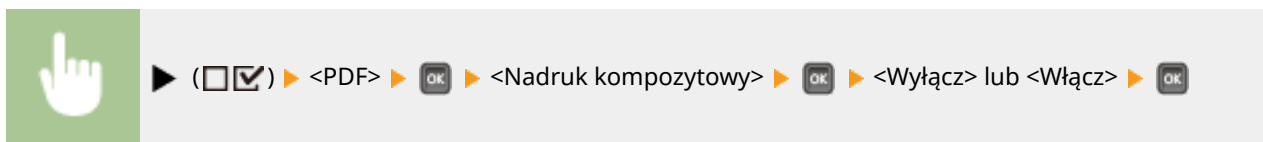

UWAGA


- Wybranie ustawienia dla tej pozycji opcji <Włącz> nie pozwoli na wykonanie nadruku, jeśli ustawienie opcji <Profil symul. CMYK> jest inne niż <Brak>.

Zaawans. wygładzanie

Wprowadzanie ustawień trybu wygładzania, który umożliwia płynne drukowanie krawędzi linii, rysunków i tekstu.


Zaawans. wygładzanie

Włączanie lub wyłączanie trybu wygładzania. Krawędzie będą bardziej wygładzone w przypadku opcji <Wygładzanie 2> niż opcji <Wygładzanie 1>.

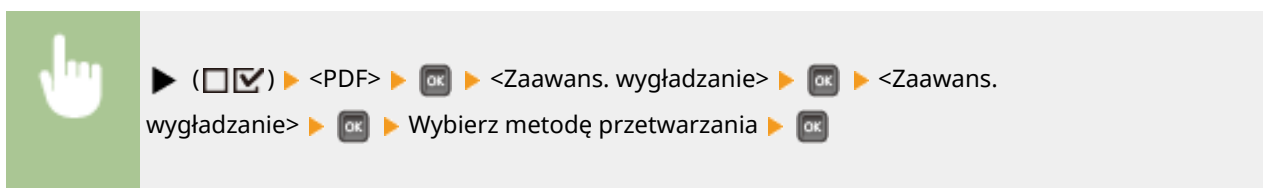

Grafiki *


Wybór zastosowania trybu wygładzania do linii i rysunków, gdy ustawienie opcji <Zaawans. wygładzanie> to <Wygładzanie 1> lub <Wygładzanie 2>.

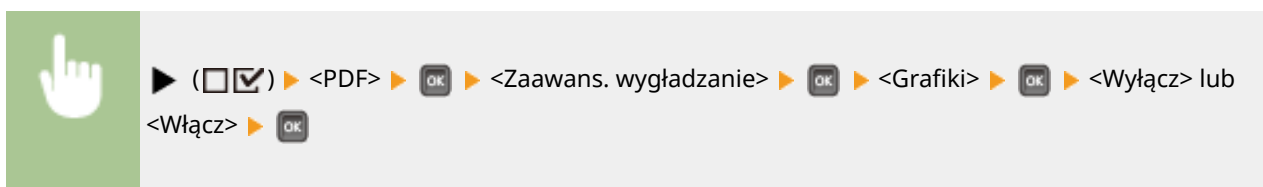

Tekst *



Określenie, czy tryb wygładzania ma być zastosowany do tekstu, gdy ustawienie opcji <Zaawans. wygładzanie> to <Wygładzanie 1> lub <Wygładzanie 2>.



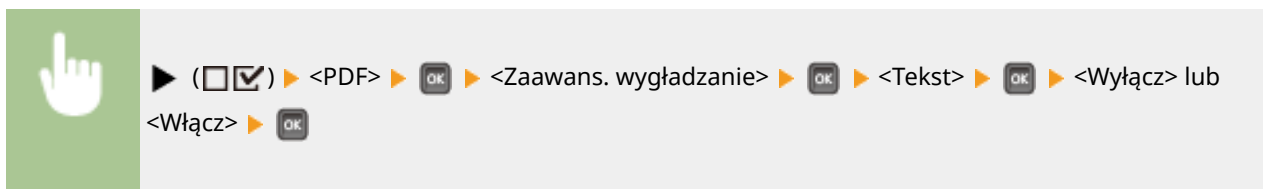

Konwers. skali szar. *

Pozwala wybrać metodę konwersji danych drukowania w kolorze na dane czarno-białe.

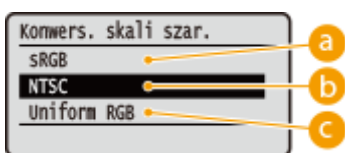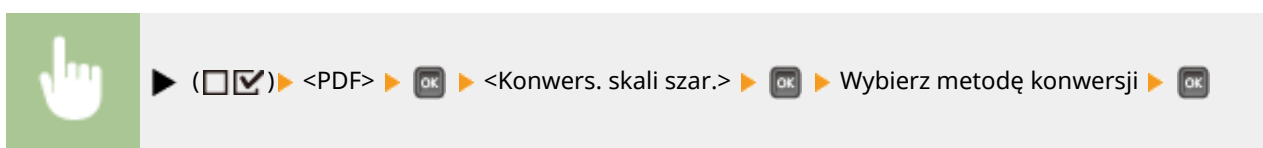

a <sRGB>

Dane koloru zostaną skonwertowane na dane czarno-białe, tak aby uzyskać płynną gradację z uwzględnieniem kolorów.

b <NTSC>

Dane koloru zostaną skonwertowane na dane czarno-białe, tak aby uzyskać efekt odpowiadający obrazom telewizyjnym (NTSC).

c <Uniform RGB>


Dane koloru zostaną skonwertowane na dane czarno-białe, tak aby wszystkie poziomy RGB zostały wyrównane wyłącznie na bazie jasności.

UWAGA

- Ta pozycja jest dostępna, gdy ustawieniem opcji <Tryb koloru> (▶ **Tryb koloru(P. 413)**) w polu <Jakość wydruku> jest <Czarny>.

PS

121Y-062

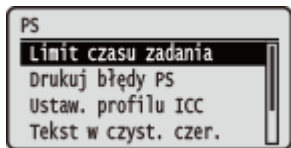

Wszystkie ustawienia z listy dotyczące poleceń sterowania PS są opatrzone krótkim opisem. Ustawienia domyślne oznaczone są przy pomocy znaku (†).

UWAGA

Gwiazdka (*)

- Ustawienia oznaczone symbolem gwiazdki (*) mogą nie być wyświetlane, w zależności od innych ustawień.

- ▶ Limit czasu zadania(P. 490) ▶ Jasność(P. 496)
- ▶ Drukuj błędy PS(P. 490) ▶ Półtony(P. 496)
- ▶ Ustaw. profilu ICC(P. 491) ▶ Nadruk kompozytowy(P. 497)
- ▶ Tekst w czyst. czer.(P. 495) ▶ Zaawans. wygładzanie(P. 498)
- ▶ Czarny nadruk(P. 495) ▶ Konwers. skali szar.(P. 499)

Limit czasu zadania

Jeśli od momentu rozpoczęcia przetwarzania zadania upłynie czas zdefiniowany w tej pozycji, urządzenie automatycznie zakończy zadanie i odbierze kolejne zadanie. Aby nie definiować limitu czasu, należy tutaj ustawić „0 sekund”.

0 † do 3600 sekund

▶ () ▶ <PS> ▶ ▶ <Limit czasu zadania> ▶ ▶ Wprowadź wartość ustawienia za pomocą klawiszy numerycznych ▶

Drukuj błędy PS

Pozwala określić, czy w razie wystąpienia błędu Post Script, ma być drukowana strona błędu.

Wyłącz †
Włącz

▶ () ▶ <PS> ▶ ▶ <Drukuj błędy PS> ▶ ▶ <Wyłącz> lub <Włącz> ▶



Ustaw. profilu ICC

Ustawienie profilu używanego podczas dopasowywania kolorów i określenie elementu, który będzie miał pierwszeństwo nad innymi.

Profil źródła RGB

Wybór odpowiedniego profilu danych RGB zgodnego z używanym monitorem.

sRGB v3.0 (Canon) † Canon HDTV gamma 1.5 Canon HDTV gamma 1.8 Canon HDTV gamma 2.4 Brak

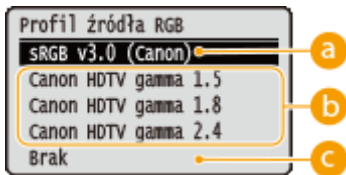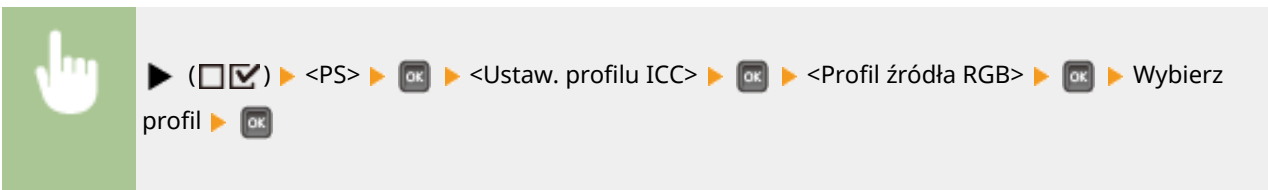

a <sRGB v3.0 (Canon)>

Używany jest profil RGB podobny do średniego profilu większości monitorów stosowanych z komputerami z systemem Windows. Podczas korzystania z monitora obsługującego standard sRGB można drukować kolory zbliżone do kolorów wyświetlanych na monitorze.

b Tryby z zakresu od <Canon HDTV gamma 1.5> do <Canon HDTV gamma 2.4>

W tym miejscu można wprowadzić ustawienia konieczne do wyregulowania jasności po dokonaniu porównania kolorów wydruku z kolorami wyświetlanymi na monitorze. Im wyższa wartość, tym ciemniejsze kolory wydruków.



c <Brak>

Oddzielenie koloru od danych RGB do CMYK bez stosowania profilu źródłowego RGB.

Profil symul. CMYK

Podczas drukowania danych CMYK można wybrać docelowy rodzaj symulacji. Urządzenie konwertuje dane CMYK do modelu kolorów CMYK zależnego od urządzenia w oparciu o wybrany docelowy rodzaj symulacji.

Euro Standard v1.00 JapanColor(Canon) U.S. Web Coated v1.0 Brak †
--

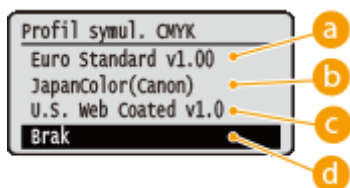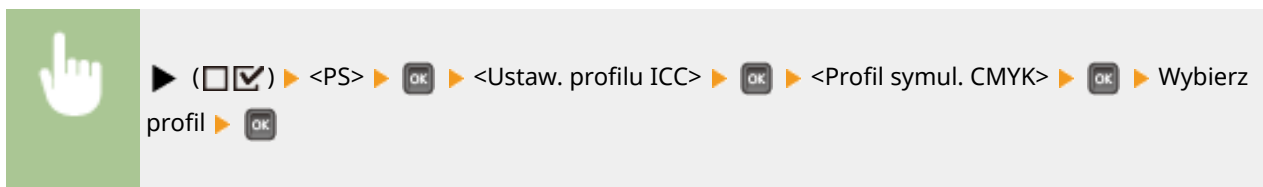

a <Euro Standard v1.00>

Pozwala użyć profilu Euro Standard. Podczas drukowania stosowane są kolory zbliżone do europejskich norm drukowania.

b <JapanColor(Canon)>

Pozwala użyć profilu JapanColor. Podczas drukowania stosowane są kolory zbliżone do japońskich norm drukowania.

c <U.S. Web Coated v1.0>

Pozwala użyć profilu U.S. Web Coated. Podczas drukowania stosowane są kolory zbliżone do amerykańskich norm drukowania.

d <Brak>



Pozwala drukować dane CMYK z zastosowaniem modelu kolorów CMYK zależnego od urządzenia bez stosowania jakiegokolwiek profilu symulacji CMYK.

UWAGA

- Po wybraniu dla tej opcji ustawienia <Brak> w zależności od danych gradacja ciemnych kolorów może być obsługiwana nieprawidłowo.

Profil skali szar.

Wybór konwersji danych w skali szarości na dane CMYK przy użyciu profilu skali szarości urządzenia.

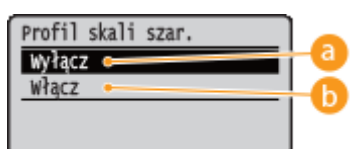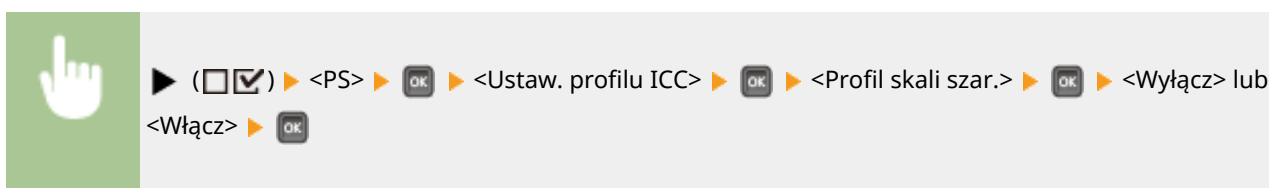

a <Wyłącz>




Drukowanie przy użyciu wyłącznie tonera K (czarnego) bez konwersji danych na dane CMYK.

b <Włącz>

Konwersja danych na dane CMYK z zastosowaniem profilu skali szarości urządzenia. Jednak w zależności od ustawienia opcji <Profil wyjściowy> lub <Tekst w czyst. czer.> drukowanie może się odbywać wyłącznie przy użyciu tonera K (czarnego).

Profil wyjściowy

Wybór odpowiedniego profilu danych do wydrukowania. Tę pozycję można ustawić dla każdego typu obrazu zawartego w jednym dokumencie.

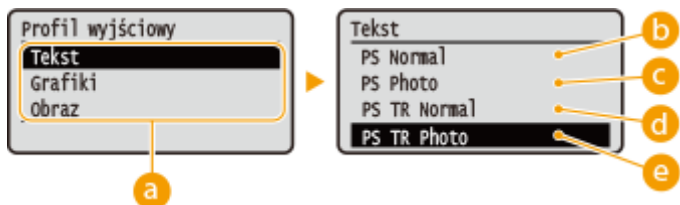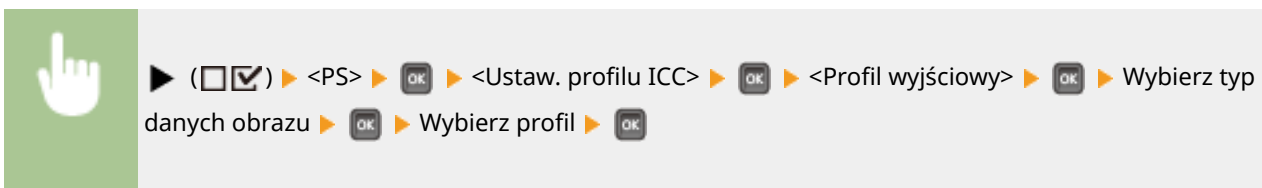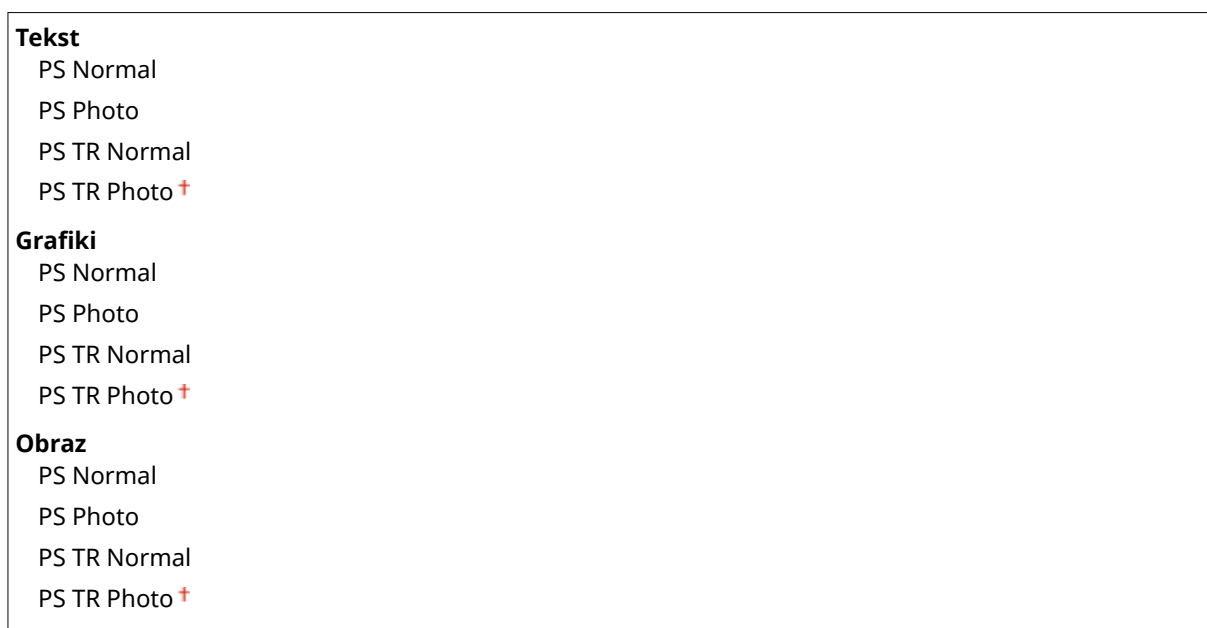

a Typ danych obrazu

Można wybrać typ danych obrazowych, dla których ustawienia zostaną zmienione. W przypadku znaków należy wybrać opcję <Tekst>, w przypadku linii i rysunków opcję <Grafiki>, a w przypadku obrazów, takich jak zdjęcia, opcję <Obraz>.

b <PS Normal>

Wykonane zostanie dopasowanie kolorów, tak aby dane były drukowane w kolorach zbliżonych do kolorów wyświetlanych na monitorze.

c <PS Photo>

Wykonane zostanie dopasowanie kolorów, tak aby efekt drukowania przypominał fotografię.

d <PS TR Normal>

Wykonane zostanie dopasowanie kolorów, tak aby dane były drukowane w kolorach zbliżonych do kolorów wyświetlanych na monitorze, a ilość tonera zużywana na tekst i precyzyjne linie była dobrze kontrolowana.

e <PS TR Photo>

Wykonane zostanie dopasowanie kolorów, tak aby efekt drukowania przypominał fotografię, a ilość tonera zużywana na tekst i precyzyjne linie była dobrze kontrolowana.



UWAGA

Ta pozycja nie będzie aktywna po wybraniu jednego z poniższych ustawień.

- <Profil źródła RGB> — ustawienie <Brak>.
- <Profil symul. CMYK> — ustawienie <Brak>.
- <Profil skali szar.> — ustawienie <Wyłącz>.

Metoda dopasowania

Za pomocą opcji <Profil źródła RGB> można określić, który element będzie miał pierwszeństwo na innymi podczas dopasowywania kolorów.

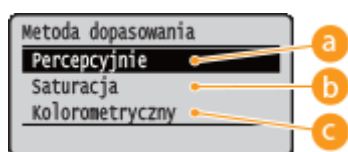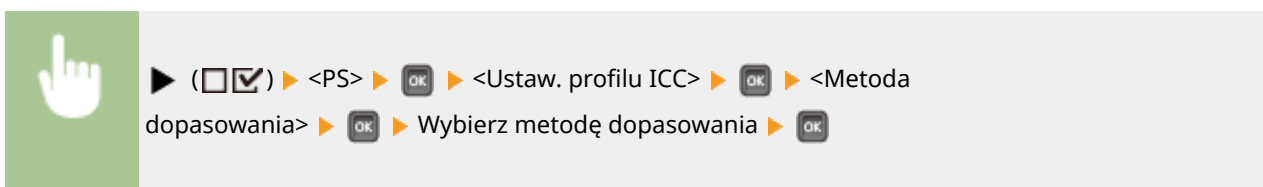

a <Percepcyjnie>

Dopasowanie wykonywane jest z priorytetem percepcyjnej.

b <Saturacja>

Dopasowanie wykonywane jest z priorytetem nasycenia.

c <Kolorometryczny>

Dopasowanie wykonywane jest w taki sposób, aby zminimalizować różnicę kolorów między oryginałami a wydrukami.



UWAGA

- Ta pozycja jest nieaktywna, gdy ustawienie opcji <Profil źródła RGB> to <Brak>.

Tekst w czyst. czer.

W przypadku czarnego tekstu, dla którego definicja danych koloru to „R=G=B=0%”, „C=M=Y=100%” lub „C=M=Y=0%/K=100%”, należy wybrać, czy wydruk ma być wykonywany tylko za pomocą tonera K (czarnego) czy też zgodnie z ustawieniem opcji <Profil wyjściowy>.

Wyłącz
Włącz †

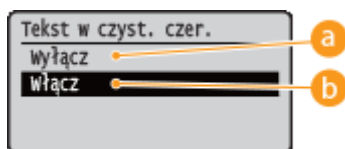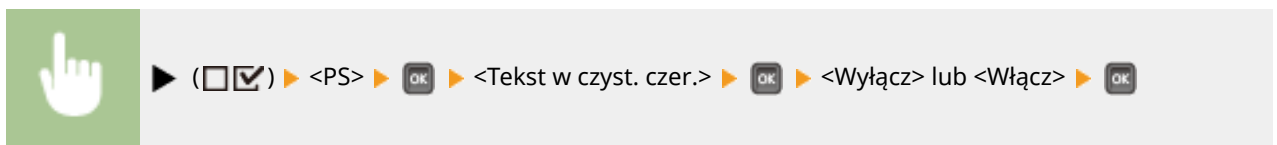**a <Wyłącz>**

Drukowanie zgodnie z ustawieniem <Profil wyjściowy>. W zależności od danych drukowania wynik drukowania może być lepszy niż w przypadku opcji <Włącz>.


b <Włącz>

Drukowanie czarnego tekstu wyłącznie za pomocą tonera K (czarnego). W przeciwieństwie do drukowania przy użyciu kolorowego tonera (CMY) rozmycia tonera wokół krawędzi nie będą występować. Zaleca się używanie tego ustawienia w normalnym trybie pracy.

Czarny nadruk *


Ustawienie sposobu drukowania, gdy czarny tekst znajduje się na kolorowym tle lub kolorowym rysunku. Pa pozycja nie będzie wyświetlana, gdy ustawienie opcji <Tekst w czyst. czer.> to <Wyłącz>.

Wyłącz
Włącz †

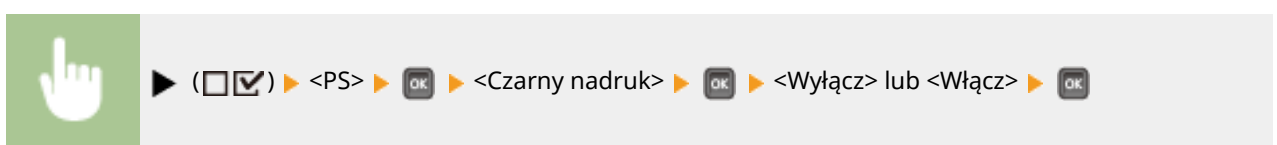


a <Wyłącz>

Najpierw zostaną wydrukowane dane po uprzednim wycięciu czarnego tekstu z kolorowego tła lub rysunku, a następnie czarny tekst zostanie nadrukowany na pustą przestrzeń pozostałą po jego wycięciu. Druk może być jaśniejszy niż w przypadku ustawienia <Włącz>, a krawędzie tekstu mogą mieć białą obwódkę.

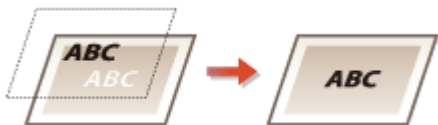

b <Włącz>

Najpierw wydrukowane zostanie jedynie kolorowe tło lub rysunek, a następnie na tym tle lub rysunku zostanie nadrukowany czarny tekst.

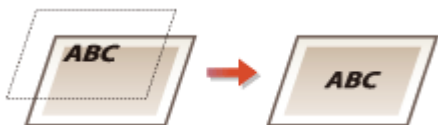

Jasność

Dostosowywanie jasności całego obrazu w krokach po 5%. Im niższa wartość, tym jaśniejszy obraz.

85 do 100 + do 115 (%)

 ▶ () ▶ <PS> ▶ ▶ <Jasność> ▶ ▶ Za pomocą przycisków ▲ / ▼ wprowadź wartość ustawienia ▶


Półtony

Istnieje możliwość wybrania metody drukowania z odzwierciedlaniem półtonów (zakres pośredni między jaśniejszymi i ciemniejszymi obszarami obrazu).

Błąd dyfuzji

Drukowanie z większą precyzją niż w przypadku opcji <Rozdzielcz./gradacja>. Ten tryb drukowania nadaje się do drukowania ostrych krawędzi danych o dużej szczegółowości, takich jak znaki lub cienkie linie.


Wyłącz +
Włącz

 ▶ () ▶ <PS> ▶ ▶ <Półtony> ▶ ▶ <Błąd dyfuzji> ▶ ▶ <Wyłącz> lub <Włącz> ▶

Rozdzielcz./gradacja *

Jeśli ustawienie opcji <Błąd dyfuzji> to <Wyłącz>, wybierz metodę odtwarzania półtonów. Tę pozycję można ustawiać dla każdego typu obrazu zawartego w jednym dokumencie.

Tekst
Rozdzielczość †
Gradacja
Grafiki
Rozdzielczość
Gradacja †
Obraz
Rozdzielczość
Gradacja †

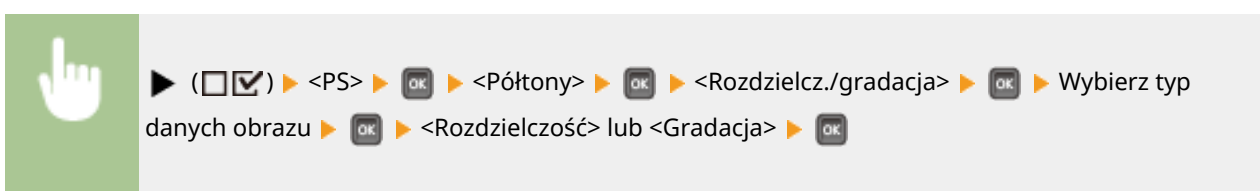

a Typ danych obrazu

Można wybrać typ danych obrazowych, dla których ustawienia zostaną zmienione. W przypadku znaków należy wybrać opcję <Tekst>, w przypadku linii i rysunków opcję <Grafiki>, a w przypadku obrazów, takich jak zdjęcia, opcję <Obraz>.

b <Rozdzielczość>

Umożliwia precyzyjne drukowanie poprzez ostre odzwierciedlenie krawędzi znaków. Ten tryb drukowania jest odpowiedni do drukowania danych składających się ze znaków i cienkich linii z wyraźnym wykończeniem.


c <Gradacja>

Umożliwia drukowanie gradacji i linii z płynnym wykończeniem. Ten typ drukowania jest odpowiedni do drukowania rysunków lub tabel zawierających gradację.

Nadruk kompozytowy

Ustawienie, czy dane CMYK, dla których ustawiany jest nadruk, będą zadrukowywane jako dane kompozytowe.

Wyłącz †
Włącz

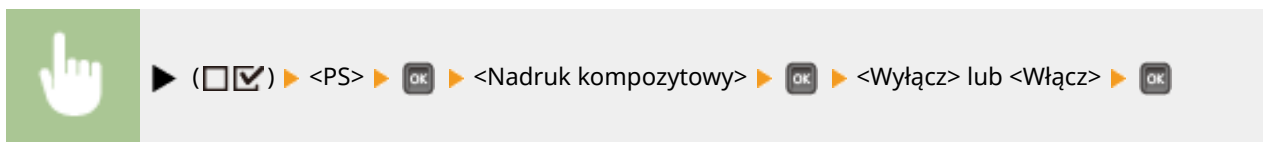

UWAGA

- Wybranie ustawienia dla tej pozycji opcji <Włącz> nie pozwoli na wykonanie nadruku, jeśli ustawienie opcji <Profil symul. CMYK> jest inne niż <Brak>.


Zaawans. wygładzanie

Wprowadzanie ustawień trybu wygładzania, który umożliwia płynne drukowanie krawędzi linii, rysunków i tekstu.

Zaawans. wygładzanie

Włączanie lub wyłączanie trybu wygładzania. Krawędzie będą bardziej wygładzone w przypadku opcji <Wygładzanie 2> niż opcji <Wygładzanie 1>.


Wyłącz
Wygładzanie 1 †
Wygładzanie 2

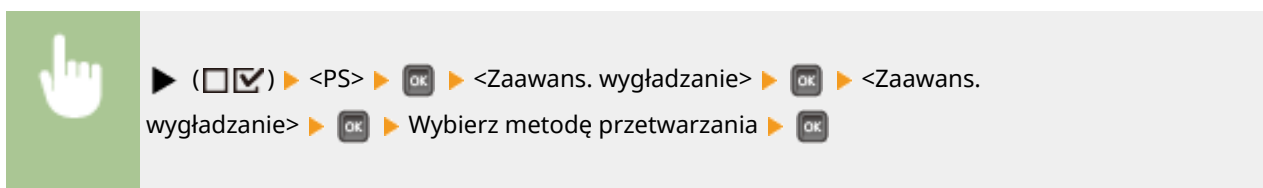

Grafiki *

Wybór zastosowania trybu wygładzania do linii i rysunków, gdy ustawienie opcji <Zaawans. wygładzanie> to <Wygładzanie 1> lub <Wygładzanie 2>.


Wyłącz †
Włącz

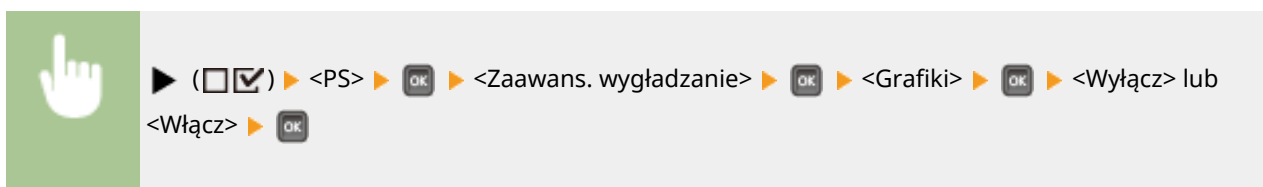

Tekst *



Określenie, czy tryb wygładzania ma być zastosowany do tekstu, gdy ustawienie opcji <Zaawans. wygładzanie> to <Wygładzanie 1> lub <Wygładzanie 2>.

Wyłącz
Włącz †

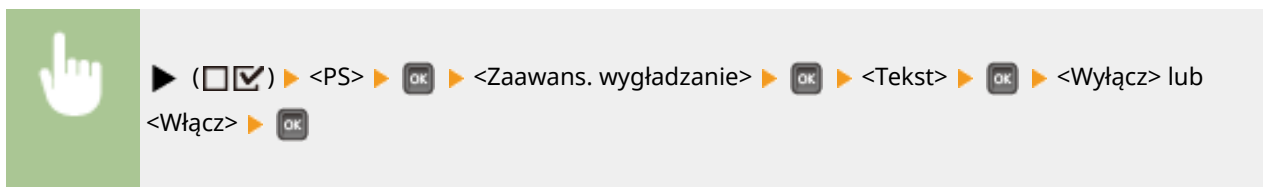

Konwers. skali szar. *

Pozwala wybrać metodę konwersji danych drukowania w kolorze na dane czarno-białe.

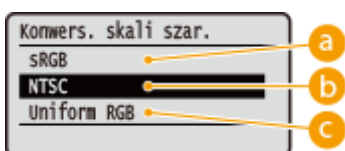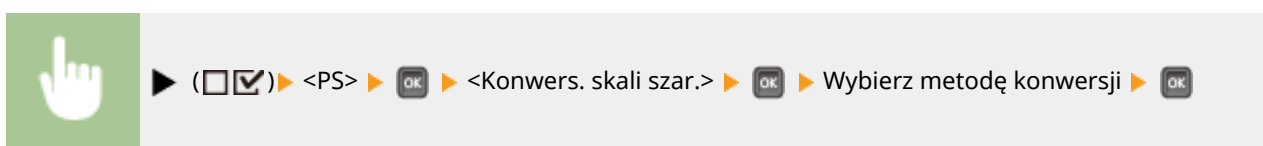

a <sRGB>

Dane koloru zostaną skonwertowane na dane czarno-białe, tak aby uzyskać płynną gradację z uwzględnieniem kolorów.

b <NTSC>

Dane koloru zostaną skonwertowane na dane czarno-białe, tak aby uzyskać efekt odpowiadający obrazom telewizyjnym (NTSC).

c <Uniform RGB>


Dane koloru zostaną skonwertowane na dane czarno-białe, tak aby wszystkie poziomy RGB zostały wyrównane wyłącznie na bazie jasności.

UWAGA

- Ta pozycja jest dostępna, gdy ustawieniem opcji <Tryb koloru> (▶ **Tryb koloru(P. 413)**) w polu <Jakość wydruku> jest <Czarny>.

Ustawienia MEAP

121Y-063


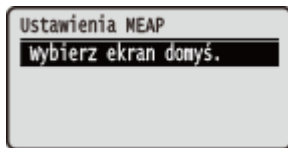


Wszystkie ustawienia z listy dotyczące ekranu głównego funkcji MEAP są opatrzone krótkim opisem. Ustawienia domyślne oznaczone są przy pomocy znaku (†).

Wybierz ekran domyś.

Pozwala zdefiniować ekran, który będzie wyświetlany na panelu roboczym podczas rozruchu urządzenia.

Ekran wydruku †
MEAP

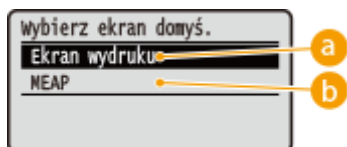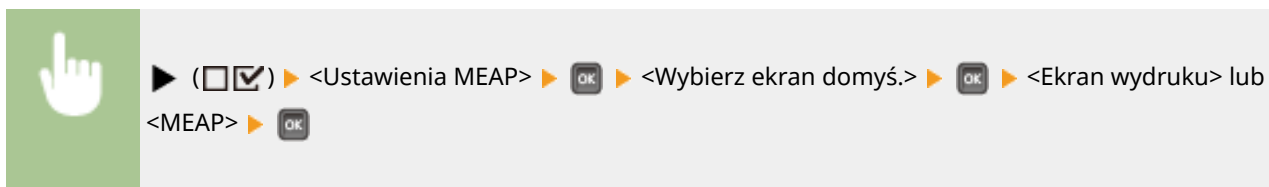



a <Ekran wydruku>

Zostanie wyświetlony ekran oczekiwania na drukowanie (ekran główny).

b <MEAP>


Zostanie wyświetlony ekran zainstalowanej aplikacji MEAP, jeśli jakaś aplikacja tego typu została zainstalowana.

UWAGA

- Ekran na wyświetlaczu można zmieniać za pomocą przycisku  ().

Sprawdź licznik

121Y-064

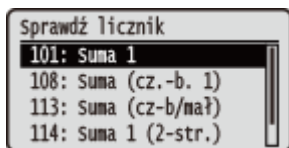

Pozwala sprawdzić całkowitą liczbę wydrukowanych stron.

UWAGA

- Wartość licznika można sprawdzić również poprzez wybranie opcji <Sprawdź licznik> w **Menu podręczne(P. 503)**.

101: Suma 1

Pozwala sprawdzić całkowitą liczbę wydrukowanych stron.

(Tylko do wyświetlenia)

108: Suma (cz.-b. 1)

Pozwala sprawdzić liczbę stron wydrukowanych w trybie czarno-białym.

(Tylko do wyświetlenia)

113: Suma (cz-b/mał)

Pozwala sprawdzić liczbę stron wydrukowanych w trybie czarno-białym.

(Tylko do wyświetlenia)

114: Suma 1 (2-str.)

Pozwala sprawdzić liczbę stron wydrukowanych w trybie drukowania dwustronnego.

(Tylko do wyświetlenia)


123: Suma(peł.+1C/S)

Pozwala sprawdzić liczbę stron wydrukowanych w trybie kolorowym (z pominięciem drukowania e-maili).

(Tylko do wyświetlenia)

Zainicjuj menu

121Y-065

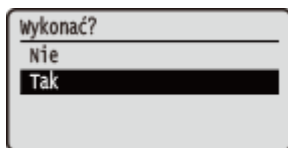

Wybór tej opcji spowoduje przywrócenie fabrycznych ustawień domyślnych wymienionych poniżej menu konfiguracji. **▶ Inicjowanie menu(P. 615)**


UWAGA

Ustawienia które nie mogą zostać zresetowane

- Nie można resetować ustawień zdefiniowanych dla opcji <Sieć> i <Dost. pozyc. wydruku>. Informacje na temat resetowania ustawień opcji <Sieć> zawiera sekcja **▶ Resetowanie ustawień sieciowych(P. 616)**. Aby zainicjować ustawienia <Dost. pozyc. wydruku>, należy ręcznie przywrócić dla nich domyślne ustawienia fabryczne (**▶ Dost. pozyc. wydruku(P. 431)**).

Menu podręczne

121Y-066

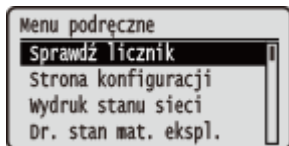

Pozwala wyświetlić całkowitą liczbę wydrukowanych stron oraz informacje wewnętrzne o systemie drukowania. Naciśnięcie przycisku ◀ (☰/123) na panelu roboczym spowoduje wyświetlenie menu Narzędzie. Wówczas będzie można zdefiniować opisane poniżej ustawienia, gdy urządzenie będzie pracowało w trybie offline.

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| ▶Sprawdź licznik(P. 503) | ▶Kontrola kondensacji(P. 505) |
| ▶Strona konfiguracji(P. 504) | ▶Narz. do dr. e-maili(P. 505) |
| ▶Wydruk stanu sieci(P. 504) | ▶Wydr. do regul. poz.(P. 505) |
| ▶Dr. stan mat. ekspl.(P. 504) | ▶Lista zliczania str.(P. 506) |
| ▶Lista polityk IPSec(P. 504) | ▶Raport licznika(P. 506) |
| ▶Kalibracja(P. 504) | ▶Druk. inf. sys. MEAP(P. 506) |
| ▶Narzędzie PCL(P. 504) | ▶Numer seryjny(P. 506) |
| ▶Narzędzie PS(P. 505) | ▶Inf. o mater. ekspl.(P. 506) |
| ▶Czyszczenie(P. 505) | |

Sprawdź licznik

Pozwala sprawdzić całkowitą liczbę wydrukowanych stron. ▶**Sprawdzanie całkowitej liczby wydrukowanych stron(P. 609)**

UWAGA

- Wartość licznika można sprawdzić również poprzez wybranie opcji <Sprawdź licznik> w ▶**Menu konfiguracji(P. 372)** .

101: Suma 1

Pozwala sprawdzić całkowitą liczbę wydrukowanych stron.

(Tylko do wyświetlenia)

108: Suma (cz.-b. 1)

Pozwala sprawdzić liczbę stron wydrukowanych w trybie czarno-białym.

(Tylko do wyświetlenia)

113: Suma (cz-b/mał)

Pozwala sprawdzić liczbę stron wydrukowanych w trybie czarno-białym.

(Tylko do wyświetlenia)

114: Suma 1 (2-str.)

Pozwala sprawdzić liczbę stron wydrukowanych w trybie drukowania dwustronnego.

(Tylko do wyświetlenia)

123: Suma(peł.+1C/S)

Pozwala sprawdzić liczbę stron wydrukowanych w trybie kolorowym (z pominięciem drukowania e-maili).

(Tylko do wyświetlenia)

Strona konfiguracji

Pozwala sprawdzić ustawienia urządzenia ([▶Menu konfiguracji\(P. 372\)](#)) skonfigurowane na urządzeniu. Można tutaj również sprawdzić inne informacje, takie jak pozostała ilość tonera, liczba wydrukowanych stron czy pojemność pamięci RAM zainstalowanej w urządzeniu. [▶Strona konfiguracji\(P. 600\)](#)

Wydruk stanu sieci

Wybór tej opcji umożliwi wydrukowanie listy ustawień ([▶Sieć\(P. 388\)](#)) dotyczących sieci skonfigurowanej w urządzeniu. Można również sprawdzić informacje na temat bezpieczeństwa, łącznie z ustawieniami filtra adresu i ustawieniami IPsec. [▶Wydruk stanu sieci\(P. 600\)](#)

Dr. stan mat. ekspl.

Wydrukowane zostaną takie informacje, jak pozostała ilość tonera, komunikaty ostrzegawcze, informacje na temat miejsca, w którym można zakupić nowe kasety tonera. [▶Wyd. stanu mat. eksploatacyjnych\(P. 601\)](#)

Lista polityk IPsec

Pozwala wydrukować listę ustawień ([▶Konfiguracja ustawień protokołu IPsec\(P. 308\)](#)) i nazw zasad IPsec skonfigurowanych w urządzeniu. [▶Lista zasad IPsec\(P. 601\)](#)

Kalibracja

W przypadku wystąpienia niezgodności kolorów lub jeśli kolory uległy zmianie, a dane nie są drukowane we właściwych (określonych) kolorach, można wykonać kalibrację. [▶Korekja niedopasowania kolorów i odcieni\(P. 592\)](#)

Korek. niezgod. kol.

Niedopasowanie kolorów wydruków oznacza przesunięcie pozycji kolorów, które może mieć miejsce podczas drukowania przy użyciu kilku kaset z tonerem. W przypadku niedopasowania kolorów można wykonać korekcję poprzez dostosowanie pozycji początkowych wydruku poszczególnych kolorów.

Sterowanie gęstością

Jeśli kolory zostały zmienione, a dane nie są drukowane we właściwych (określonych) kolorach, można wykonać korekcję poprzez kontrolowanie gęstości poszczególnych kolorów.

Pełna kalibracja

Jednoczesne wykonanie operacji <Korek. niezgod. kol.> i <Sterowanie gęstością>.

Narzędzie PCL

Pozwala wydrukować listę elementów informacji wewnętrznych zarejestrowanych w urządzeniu na potrzeby trybu PCL.

Lista czcionek

Pozwala wydrukować listę czcionek do użycia w trybie PCL. ▶**Lista czcionek PCL(P. 604)**

Narzędzie PS

Pozwala wydrukować listę ustawień na potrzeby trybu PS oraz listę elementów informacji wewnętrznych zarejestrowanych w urządzeniu. ▶**Lista trybu PS(P. 604)**

Strona konfiguracji

Pozwala wydrukować listę ustawień urządzenia (▶**PS(P. 490)**).

Lista czcionek

Pozwala wydrukować listę czcionek do użycia w trybie PS.

Czyszczenie

Pozwala wyczyścić moduł utrwalający, jeśli na wydrukach pojawiają się czarne kropki lub smugi. ▶**Moduł utrwalania(P. 578)**

Kontrola kondensacji

Jeżeli w miejscu, w którym jest zainstalowane urządzenie występują gwałtowne zmiany temperatury, drukowane obrazy lub tekst może być jaśniejszy lub rozmazany. W takim przypadku wykonanie tej funkcji może rozwiązać problem. Jeśli problem nie ustępuje, funkcję należy wykonać kilkakrotnie.



Narz. do dr. e-maili

Pozwala ręcznie odebrać wiadomości e-mail i wydrukować rejestr odebranych wiadomości e-mail w formie listy.

Otrzymany E-Mail

Pozwala ręcznie odebrać wiadomości e-mail z serwera poczty POP3, a następnie je wydrukować. ▶**Ręczne odbieranie wiadomości e-mail(P. 166)**

Lis. rej.odb.e-maili

Pozwala wydrukować rejestr zawierający tematy i daty/godziny odbioru wiadomości e-mail odebranych na urządzeniu w formie listy. ▶**Rejestr wydruków e-maili(P. 607)**

Wydr. do regul. poz.

Pozwala wydrukować znaczniki wskazujące bieżące położenie wydruku. ▶**Regulacja położenia wydruku(P. 595)**

Lista zliczania str.

Pozwala wydrukować raport dotyczący liczby wydrukowanych stron dla poszczególnych wydziałów, jeśli włączona jest funkcja zarządzania identyfikatorami wydziałów. [▶Lista liczników stron\(P. 602\)](#)

Raport licznika


Drukuje raport zbiorczy zawierający liczbę wydrukowanych stron dla każdego licznika. [▶Raport licznika\(P. 506\)](#)

Druk. inf. sys. MEAP

Pozwala wydrukować listę informacji na temat aplikacji MEAP zainstalowanych w urządzeniu oraz aplikacji systemowych MEAP, jeśli włączona jest funkcja MEAP. [▶Drukuj informacje o systemie MEAP\(P. 603\)](#)

Numer seryjny

Pozwala wyświetlić numer seryjny urządzenia.

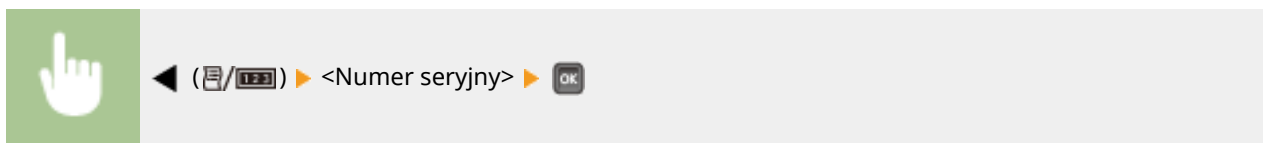

Inf. o mater. ekspl.

Wybór wyświetlania informacji o takich elementach, jak papier i kasetka z tonerem.


Inform. o papierze

Pozwala wyświetlić aktualnie zdefiniowany rozmiar i typ papieru, a także poziom papieru w poszczególnych źródłach papieru. [▶Sprawdzenie stanu papieru\(P. 612\)](#)




Model pojem. z ton.

Pozwala wyświetlić numer modelu kasety z tonerem do urządzenia. [▶Sprawdzenie modelu kasety z tonerem\(P. 612\)](#)

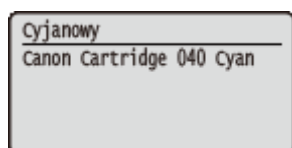

Pozostało tonera

Wskazuje ilość pozostałego tonera. [▶Sprawdzenie pozostałej ilości tonera\(P. 613\)](#)

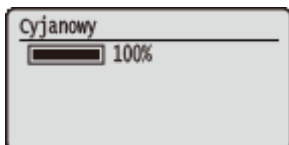


UWAGA

- Wyświetlony pozostały poziom tonera służy tylko jako wskaźnik i może różnić się od rzeczywistego poziomu.

Poj. na zużyty toner

Pozwala wyświetlić numer modelu zasobnika na zużyty toner. ▶ **Sprawdzanie numerów modelu zasobnika na zużyty toner(P. 613)**

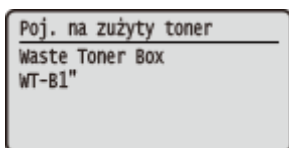


Stan zużytego tonera

Pozwala wyświetlić stan zasobnika na zużyty toner. ▶ **Sprawdzanie stanu zasobnika na zużyty toner(P. 613)**



Menu zadań

121Y-067

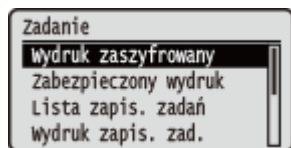

Możliwe jest drukowanie dokumentów zapisanych na karcie SD i w rejestrze drukowania. Naciśnięcie przycisku ▲ (→) na panelu roboczym spowoduje wyświetlenie menu Narzędzie. Wówczas będzie można zdefiniować opisane poniżej ustawienia, gdy urządzenie będzie pracowało w trybie offline.

UWAGA

Gwiazdka (*)

- Ustawienia oznaczone symbolem „*1” mogą nie być wyświetlane, w zależności od innych ustawień i zainstalowania opcjonalnej karty SD w urządzeniu.
- Ustawienia oznaczone symbolem „*2” nie będą wyświetlone, jeśli w Zdalnym interfejsie użytkownika nie zostanie zaznaczone pole wyboru [Wyświetl rejestr zadań]. ▶ **Ukrywanie historii zadań drukowania(P. 300)**

- ▶ **Wydruk zaszyfrowany(P. 508)**
- ▶ **Zabezpieczony wydruk(P. 508)**
- ▶ **Lista zapis. zadań(P. 508)**
- ▶ **Wydruk zapis. zad.(P. 508)**
- ▶ **Rejestr wydr. zadań(P. 509)**
- ▶ **Rej. wydr. zap. zad.(P. 509)**
- ▶ **Rejestr wydr. rapor.(P. 509)**
- ▶ **Rej. wydr. e-maili(P. 509)**

Wydruk zaszyfrowany *1

Pozwala drukować dokumenty zaszyfrowane przesłane do urządzenia z komputera. ▶ **Drukowanie dokumentów chronionych(P. 132)**

Zabezpieczony wydruk *1

Pozwala drukować dokumenty zabezpieczone przesłane do urządzenia z komputera. ▶ **Drukowanie dokumentów chronionych(P. 132)**

Lista zapis. zadań *1

Pozwala wydrukować listę dokumentów zapisanych na karcie SD zainstalowanej w urządzeniu. ▶ **Lista zapisanych zadań(P. 606)**

Wydruk zapis. zad. *1

Pozwala wydrukować dokumenty zapisane na karcie SD zainstalowanej w urządzeniu. ▶ **Drukowanie dokumentu zapisanego w urządzeniu(P. 138)**

Rejestr wydr. zadań *2

Pozwala wydrukować w formie listy rejestr dokumentów wydrukowanych z komputera. ▶ **Rejestr wydruków(P. 606)**

Rej. wydr. zap. zad. *1*2

Pozwala wydrukować w formie listy rejestr dokumentów zapisanych na karcie SD zainstalowanej w urządzeniu. ▶ **Rejestr zapisanych wydruków(P. 606)**

Rejestr wydr. rapor. *2

Pozwala wydrukować ustawienia i rejestr wydruków raportów w formie listy. ▶ **Rejestr wydruków raportów(P. 607)**

Rej. wydr. e-maili *2

Pozwala wydrukować rejestr odebranych wiadomości e-mail w formie listy. ▶ **Rejestr wydruków e-maili(P. 607)**

Menu resetowania

121Y-068



Pozwala anulować wszystkie procesy, usunąć dane z pamięci i wyłączyć zasilanie. Po naciśnięciu przycisku ▼ (//) na panelu roboczym zostanie wyświetlone menu Reset.

- ▶ Miękki reset(P. 510)
- ▶ Wysłunięcie strony(P. 511)
- ▶ Wyłącz(P. 511)

UWAGA

- Po wyświetleniu komunikatu Ennn-nnnn (gdzie n oznacza liczbę) będzie można wykonać jedynie operację <Wyłącz>.

Miękki reset


Pozwala wykasować wszystkie dane na temat zadań drukowania, które nie zostały jeszcze ukończone (miękki reset). Opcja ta pozwala również wykonać reset sprzętowy w celu zastosowania zmian wprowadzonych w ustawieniach.

WAŻNE

- Przed wykonaniem miękkiego lub sprzętowego resetu należy się upewnić, że inne osoby nie korzystają z urządzenia, w przeciwnym razie wszystkie dane drukowania zostaną skasowane przed wydrukowaniem.

■ Miękkie resetowanie

Miękki reset należy wykonać, aby skasować wszystkie dane drukowania, które są aktualnie drukowane, oczekują na wydrukowanie lub są odbierane.

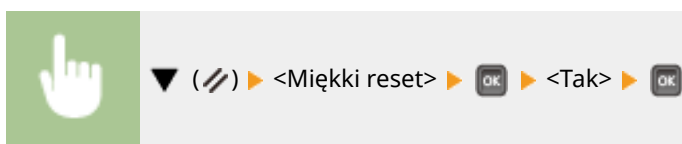



■ Reset sprzętowy

Reset sprzętowy wykonuje się w celu aktywowania zmian wprowadzonych w ustawieniach urządzenia lub skasowania danych zapisanych w pamięci urządzenia.

1 Naciśnij przycisk ▼ (//).

UWAGA:


- Jeśli wyświetlane jest menu ustawień, należy najpierw nacisnąć przycisk  (●—●), aby powrócić do ekranu głównego, a następnie wykonać ten krok 1.

- 2** Za pomocą przycisków ▲ / ▼ wybierz opcję <Miękki reset>. Potem naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez co najmniej 5 sekund, a następnie go zwolnij.



⇒ Wyświetlony zostanie komunikat <Wykonać twardy reset?>.

- 3** Wybierz opcję <Tak> i naciśnij przycisk .

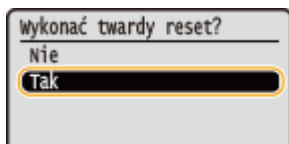


⇒ Po wykonaniu resetu sprzętowego nastąpi ponowne uruchomienie urządzenia.

UWAGA

- Wykonanie resetu miękkiego lub sprzętowego spowoduje skasowanie również dokumentów zabezpieczonych zapisanych na opcjonalnej karcie SD.

Wysunięcie strony

Jeśli drukowanie zostanie anulowane z poziomu komputera lub komunikacja zostanie przerwana podczas odbierania danych, dane mogą pozostać w pamięci urządzenia, uniemożliwiając ukończenie drukowania. Pozostawienie tych danych uniemożliwi wydrukowanie kolejnych danych. W takim przypadku należy wybrać opcję <Wysunięcie strony>, aby wymusić wydrukowanie danych pozostałych w pamięci.

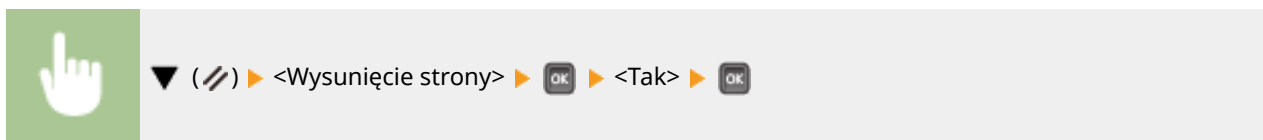

UWAGA


- Jeśli pozostałe dane nie zostaną wydrukowane, należy wykonać miękki reset.
- Jeśli po podaniu formularza dane nadal pozostają w pamięci urządzenia (świeci się wskaźnik [↻] na urządzeniu), należy wykonać miękki reset.


Wyłącz

Aby wyłączyć urządzenie, należy wykonać procedurę wyłączania z poziomu panelu roboczego bez korzystania z głównego wyłącznika zasilania. **▶ Wyłączanie zasilania (procedura wyłączania)(P. 34)**

Menu wyboru podajnika

121Y-069

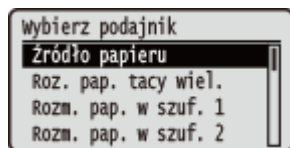

Lista ustawień dotyczących źródła papieru i rozmiaru papieru załadowanego do urządzenia wraz z krótkimi opisami. Po naciśnięciu przycisku  na panelu roboczym zostaje wyświetlone menu Wybierz podajnik. Ustawienia domyślne są oznaczone znakiem (+).

UWAGA

Wspólne ustawienia

- Ustawienia są takie same, jak dla opcji <Źródło papieru> w **Menu konfiguracji (P. 372)**. Wprowadzone tutaj ustawienia zostaną również zastosowane do ustawień <Źródło papieru>.

Gwiazdka (*)

- Ustawienia oznaczone symbolem gwiazdki (*) mogą nie być wyświetlane, w zależności od innych ustawień i zainstalowania opcjonalnego podajnika papieru.

- | | |
|--|--|
| ▶ Źródło papieru (P. 512) | ▶ Wykr. typ pap. autom. (P. 516) |
| ▶ Roz. pap. tacy wiel. (P. 512) | ▶ Domyślny typ papieru (P. 517) |
| ▶ Rozm. pap. w szuf. N (N=1, 2, 3, 4) (P. 513) | ▶ Typ pap. tacy wiel. (P. 518) |
| ▶ Stand. rozm. papieru (P. 514) | ▶ Typ pap. w szuf. N (N=1, 2, 3, 4) (P. 518) |
| ▶ Priorytet tacy wiel. (P. 515) | ▶ Ręczne 2-str. (MP) (P. 519) |
| ▶ Wielof. dla miesz. (P. 515) | ▶ Drukowanie dwustron. (P. 519) |
| ▶ Autom. wybór szuf. (P. 515) | |

Źródło papieru

Wybierz źródło papieru, z którego będzie podawany papier. Aby źródło papieru było zmieniane automatycznie w zależności od rozmiaru i typu papieru, należy wybrać opcję <Automatycznie>.



 ▶ <Źródło papieru> ▶  ▶ Wybierz źródło papieru ▶ 

Roz. pap. tacy wiel.

Pozwala określić rozmiar papieru załadowanego na tacę wielofunkcyjną. ▶ **Określanie rozmiaru i typu papieru załadowanego na tacę wielofunkcyjną (P. 60)**

A6
 A5
 A5R
B5
A4 **+**
LTR
LGL
EXEC
Dowolny rozm.
 Rozm. niestan.
 Rozm. niest. R
Postcard
Reply Postcard
4on1 Postcard
Env. Nagagata3
Env. Younaga 3
Koperta ISO-C5
Koper. Monarch
Koperta nr 10
Koperta DL
Fiszka
STMT
FLSC
16K

Rozm. pap. w szuf. N (N=1, 2, 3, 4) *

Ustawienie rozmiaru papieru załadowanego do szuflady na papier urządzenia lub szuflady na papier opcjonalnego podajnika papieru (**Określanie formatu i typu papieru załadowanego w szufladzie na papier(P. 58)**).

Szuflada na papier urządzenia

A6
 A5
 A5R
B5
A4 **+**
LTR
EXEC
Dowolny rozm.
 Rozm. niestan.
 Rozm. niest. R
STMT
16K

Szuflada na papier podajnika papieru


A6
 A5
 A5R
B5

A4 †
 LTR
 LGL
 EXEC
 Dowolny rozm.
 Rozm. niestan.
 Rozm. niest. R
 STMT
 FLSC
 16K

Stand. rozm. papieru

Ustawień rozmiaru papieru nie można wprowadzić na komputerze lub urządzeniu mobilnym z system operacyjnym nieobsługującym żadnego sterownika drukarki. Aby drukować z takiego komputera lub urządzenia mobilnego, należy użyć tego elementu do ustawienia rozmiaru papieru, na którym zostanie wykonane drukowanie.

A6
 A5
 B5
 A4 †
 LTR
 LGL
 EXEC
 Postcard
 Reply Postcard
 4on1 Postcard
 Env. Nagagata3
 Env. Younaga 3
 Koperta ISO-C5
 Koper. Monarch
 Koperta nr 10
 Koperta DL
 Fiszka
 STMT
 FLSC
 16K

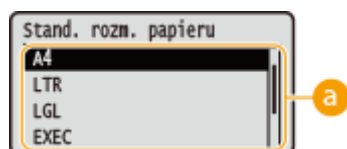


a Wybór rozmiaru papieru

To ustawienie należy zdefiniować zgodnie z rozmiarem papieru, na którym będzie wykonywany wydruk.

Priorytet tacy wiel.

Pozwala wybrać, czy w przypadku wybrania dla opcji <Źródło papieru> ustawienia <Automatycznie> podawanie papieru z tacy wielofunkcyjnej będzie miało pierwszeństwo. W przypadku wybrania opcji <Włącz> papier będzie podawany z tacy wielofunkcyjnej, jeśli na tacy wielofunkcyjnej i w szufladzie na papier będzie załadowany papier o takim samym rozmiarze.

Wyłącz ⁺
Włącz

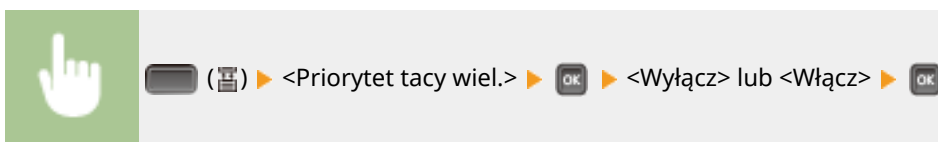


UWAGA

- W przypadku wybrania dla opcji <Wielof. dla miesz.> ustawienia <Włącz> pierwszeństwo ma papier podawany z szuflady na papier, nawet jeśli ustawienie opcji <Priorytet tacy wiel.> to <Włącz>.

Wielof. dla miesz.

Wybranie opcji <Włącz>, gdy ustawienie opcji <Źródło papieru> to <Automatycznie> spowoduje automatyczne wybranie tacy wielofunkcyjnej, gdy papier w odpowiednim rozmiarze zostanie załadowany do dowolnej szuflady na papier.


Wyłącz ⁺
Włącz

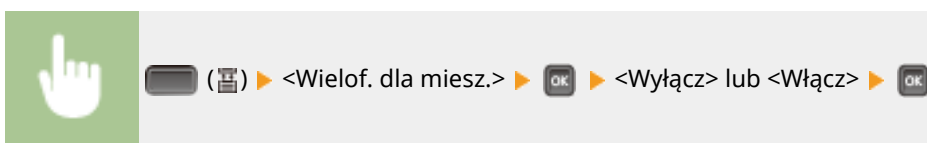

Autom. wybór szufl.

Wybranie opcji <Użyj>, gdy ustawienie opcji <Źródło papieru> to <Automatycznie> spowoduje automatyczne wybranie źródła papieru po załadowaniu papieru we właściwym rozmiarze. Ponadto w przypadku braku papieru ustawienie to zapewnia ciągłość drukowania poprzez przełączenie z jednego źródła papieru na inne, zawierające papier o takim samym rozmiarze.

Nie używaj
Użyj ⁺

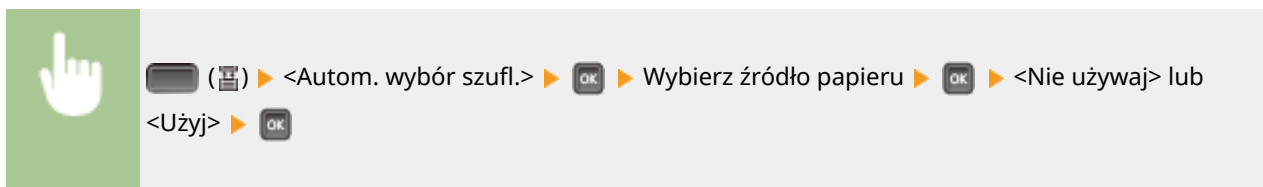

a Wybór źródła papieru

Wybór źródła papieru, dla którego ma zostać włączona funkcja Automatycznie wybierz szufladę.

b Zmiana ustawień


Aby wyłączyć automatyczny wybór szuflady źródła papieru wybranego na poprzednim ekranie (a), wybierz wartość <Włącz>.

Wykr. typ pap. autom

Określenie, czy typ papieru ma być wykrywany automatycznie po załadowaniu papieru zwykłego lub grubego. Aby skorzystać z tej funkcji, należy ustawić dla źródła papieru typ papieru <Typy mieszane>. Należy także wybrać dla ustawienia [Typ papieru] w sterowniku drukarki wartość [Ustawienia domyślne drukarki].

- ▶ Papier(P. 635)
- ▶ Typ pap. tacy wiel.(P. 518)
- ▶ Typ pap. w szufl. N (N=1, 2, 3, 4)(P. 518)
- ▶ Podstawowe operacje drukowania(P. 73)

<p>Taca wielofunkcyjna Nie używaj Tylko pierwszy ark. + Każdy arkusz</p> <p>Szuflada 1 Nie używaj Użyj +</p> <p>Szuflada 2 * Nie używaj Użyj +</p> <p>Szuflada 3 * Nie używaj Użyj +</p> <p>Szuflada 4 * Nie używaj Użyj +</p>
--

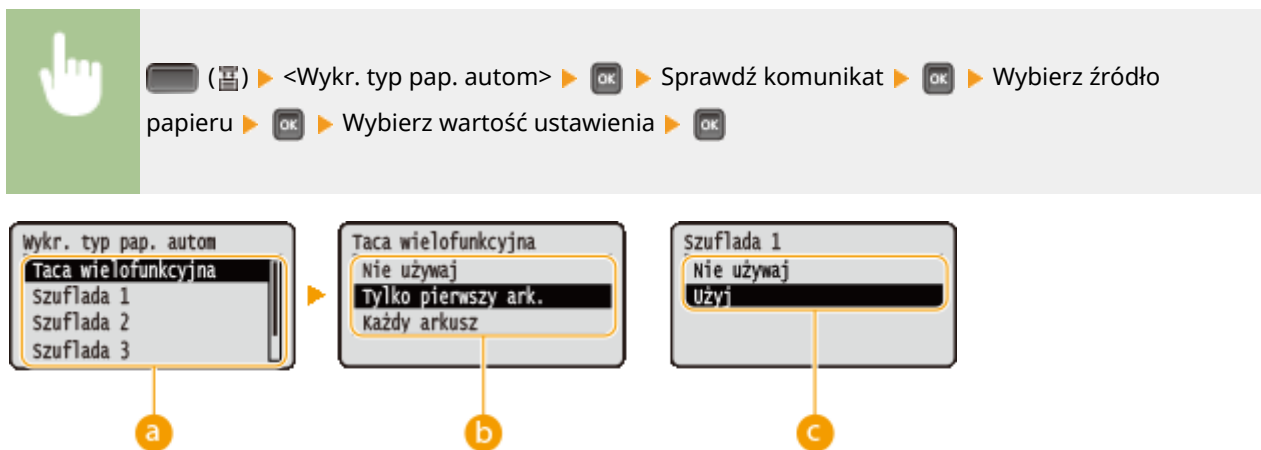

a Wybór źródła papieru

Wybór źródła papieru, dla którego ma być wprowadzone ustawienie dotyczące automatycznego wykrywania typu papieru.

b Zmiana ustawień (Taca wielofunkcyjna)

W przypadku zdefiniowania opcji <Tylko pierwszy ark.> typ papieru będzie wykrywany tylko dla pierwszego arkusza. W przypadku zdefiniowania opcji <Każdy arkusz> typ papieru będzie wykrywany dla każdego podawanego arkusza.

c Zmiana ustawień (Szufłada od 1 do 4*)

W przypadku zdefiniowania opcji <Użyj> typ papieru będzie wykrywany tylko dla pierwszego arkusza.

UWAGA



- Gdy ta funkcja jest włączona, prędkość drukowania może się zmniejszyć. W przypadku zdefiniowania opcji <Każdy arkusz> prędkość drukowania będzie niższa.
- Gdy ta funkcja jest włączona, urządzenie może nie być w stanie drukować prawidłowo. Jeżeli urządzenie nie może drukować poprawnie, ustaw dla tej funkcji wartość <Nie używaj> i określ typ papieru w sterowniku drukarki przed ponowną próbą drukowania.

Domyślny typ papieru

Ustawień typu papieru nie można wprowadzić na komputerze lub urządzeniu mobilnym z system operacyjnym nieobsługującym żadnego sterownika drukarki. Aby drukować z takiego komputera lub urządzenia mobilnego, należy użyć tego elementu do ustawienia typu papieru, na którym zostanie wykonane drukowanie.

Zwykły +
 Zwykły L
 Zwykły L2
 Gruby 1
 Gruby 2
 Gruby 3
 Gruby 4
 Postcard
 Koperta
 Etykiety
 Chropowaty 1

Chropowaty 2

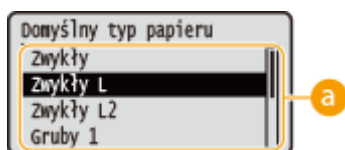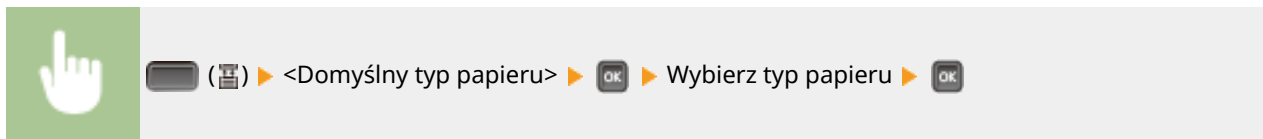

a Wybór typu papieru

Ustawienia należy konfigurować w taki sam sposób, jak ustawienia papieru w sterowniku drukarki, zgodnie z typem papieru używanym do drukowania. **Ładowanie papieru(P. 38)**

Typ pap. tacy wiel.

Pozwala ustawić typ papieru załadowanego na tacę wielofunkcyjną. **Określanie rozmiaru i typu papieru załadowanego na tacę wielofunkcyjną(P. 60)**

Zwykły
 Zwykły L
 Zwykły L2
 Gruby 1
 Gruby 2
 Gruby 3
 Gruby 4
 Postcard
 Koperta
 Chropowaty 1
 Chropowaty 2
 Typy mieszane †

Typ pap. w szufl. N (N=1, 2, 3, 4) *



Ustawianie typu papieru załadowanego do szuflady na papier. **Określanie formatu i typu papieru załadowanego w szufladzie na papier(P. 58)**

Zwykły
 Zwykły L
 Zwykły L2
 Gruby 1
 Gruby 2
 Gruby 3
 Etykiety
 Chropowaty 1
 Chropowaty 2
 Typy mieszane †

Ręczne 2-str. (MP)

Pozwala wybrać, na której stronie papieru ma być drukowana treść, gdy użytkownik wykonuje wydruk wielostronny w sposób ręczny, za pomocą tacy wielofunkcyjnej.

1. strona [†]
2. strona

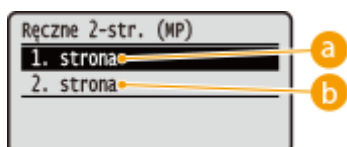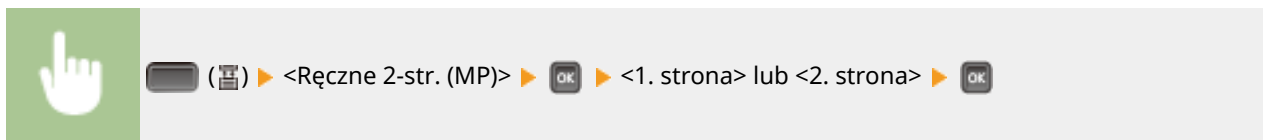

a <1. strona>

Wydruk na tylnej stronie (strona do zadrukowania jako pierwsza).

b <2. strona>

Wydruk na przedniej stronie (strona przeciwna do tej, która została już zadrukowana).

Drukowanie dwustron.

Pozwala wybrać druk jednostronny lub dwustronny.

Wyłącz [†]
Włącz



Rozwiązywanie problemów

Rozwiązywanie problemów	521
Usuwanie zakleszczonego papieru	523
W przypadku wyświetlenia komunikatu o błędzie	531
Typowe problemy	554
Problemy z instalacją/ustawieniami	555
Problemy z drukowaniem	558
Drukowanie nie przebiega poprawnie	560
Jakość wydruku nie jest zadowalająca	562
Papier marszczy się lub zwija	569
Papier jest załadowany nieprawidłowo	571
Jeżeli problem nie może zostać rozwiązany	572

Rozwiązywanie problemów

121Y-06A

Gdy wystąpi problem, przed skontaktowaniem się z firmą Canon należy sprawdzić dostępne rozwiązania w tym rozdziale.

■ Zakleszczenia papieru

W przypadku zakleszczenia papieru przejść do sekcji: **▶ Usuwanie zakleszczonego papieru(P. 523)** .



■ Wyświetlenie komunikatu

Jeżeli na ekranie wyświetla się komunikat, patrz sekcja **▶ W przypadku wyświetlenia komunikatu o błędzie(P. 531)** .



■ Typowe problemy

Jeśli przypuszczasz, że urządzenie działa nieprawidłowo, przed skontaktowaniem się z firmą Canon zapoznaj się z poniższymi sekcjami.



- ▶ **Typowe problemy(P. 554)**
- ▶ **Problemy z instalacją/ustawieniami(P. 555)**
- ▶ **Problemy z drukowaniem(P. 558)**

■ Jakość druku nie jest zadowalająca

Jeśli jakość druku nie jest zadowalająca, zapoznaj się z sekcją **▶ Drukowanie nie przebiega poprawnie(P. 560)** .



■ Jeżeli problem nie może zostać rozwiązany

Jeśli nie można usunąć błędu, zapoznaj się z sekcją **▶ Jeżeli problem nie może zostać rozwiązany(P. 572)** zawierającą dane kontaktowe.




Usuwanie zakleszczonego papieru

121Y-06C

W przypadku zakleszczenia papieru zostanie wygenerowany sygnał dźwiękowy, a na ekranie zostanie wyświetlony komunikat <Papier jest zakleszcz.>. Aby wyświetlić proste rozwiązania, należy nacisnąć przycisk ►. Jeśli instrukcje wyświetlane na ekranie nie są zrozumiałe, zapoznaj się z poniższymi sekcjami dotyczącymi usuwania zakleszczonego papieru. Jeśli dojdzie do zakleszczenia papieru w wielu różnych miejscach jednocześnie, należy sprawdzić wszystkie wyświetlone komunikaty. Przed przystąpieniem do usuwania zakleszczonego papieru należy zapoznać się uważnie ze środkami ostrożności opisanymi w sekcji ► **Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa(P. 2)**.



Lokalizacja zakleszczeń papieru

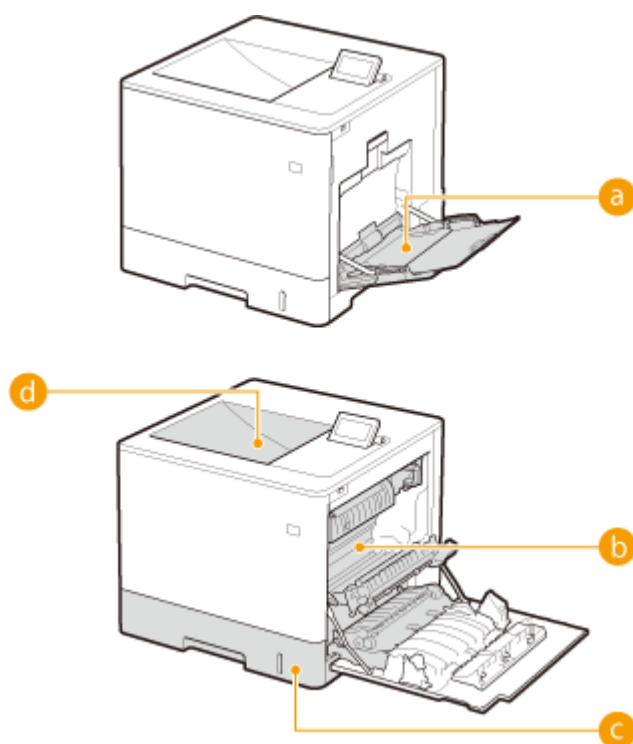

a Taca wielofunkcyjna

► **Zakleszczenie papieru na tacy wielofunkcyjnej(P. 524)**

b Pokrywa z prawej strony

c Szuflada na papier

► **Zakleszczenia papieru wewnątrz pokrywy z prawej strony lub w szufladzie na papier(P. 525)**

d Taca wyprowadzania papieru

► **Zakleszczenia papieru w tacy wyprowadzającej(P. 529)**

WAŻNE

Podczas usuwania zakleszczonego papieru nie wolno wyłączać urządzenia

- Po wyłączeniu urządzenia dane, które miały zostać wydrukowane, zostają utracone.

W przypadku rozdarcia papieru

- Wyciągnij wszystkie kawałki papieru, aby nie zakleszczyły się ponownie w urządzeniu.

Jeżeli papier zakleszcza się regularnie

- Przed załadowaniem rzyzy papieru do urządzenia wyrównaj jej krawędzie na płaskiej powierzchni.
- Sprawdź, czy używany papier jest odpowiedni dla urządzenia. ► **Papier(P. 635)**
- Sprawdź, czy w urządzeniu nie pozostają zakleszczone kawałki papieru.

- W przypadku zakleszczenia papieru podczas drukowania na odwrocie już zadrukowanego papieru (ręczne drukowanie dwustronne), należy zaznaczyć pole wyboru [Drukuj na drugiej stronie] na karcie [Źródło papieru] sterownika drukarki.

Nie używaj nadmiernej siły, aby wyciągnąć zakleszczony papier z urządzenia

- Może to prowadzić do uszkodzenia części. Jeśli nie można wyciągnąć papieru, należy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym przedstawicielem firmy Canon lub działem telefonicznej pomocy technicznej Canon. **▶Jeżeli problem nie może zostać rozwiązany(P. 572)**


Zakleszczenie papieru na tacy wielofunkcyjnej

Jeśli arkusze papieru znajdują się na tacy, najpierw należy je wyjąć. Jeżeli nie można łatwo usunąć zakleszczonego papieru, nie wolno używać nadmiernej siły podczas wyciągania go z urządzenia, ale w zależności od miejsca zakleszczenia papieru należy postępować zgodnie z procedurą wskazaną za pomocą komunikatu.


1 Ostrożnie wyciągnij papier.




2 Zamknij tacę.

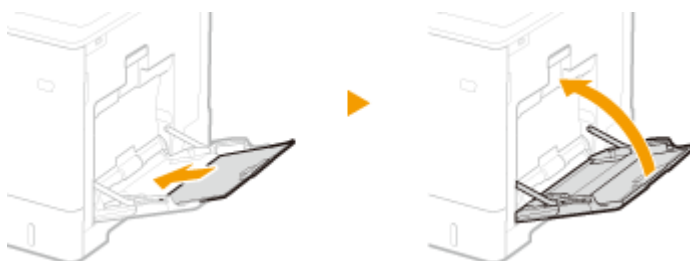

3 Otwórz pokrywę z prawej strony.

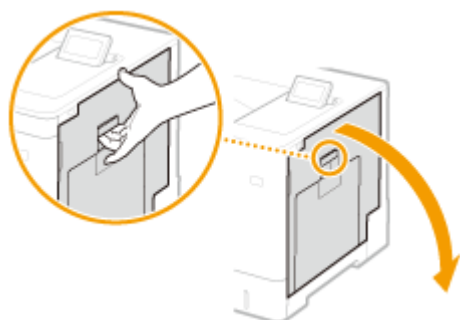

4 Ostrożnie wyciągnij papier.

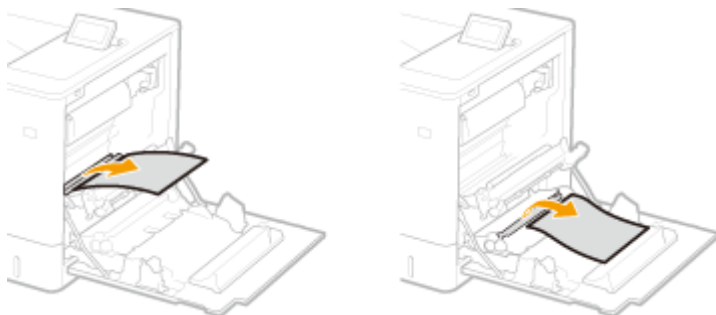

5 Zamknij pokrywę z prawej strony.

UWAGA:


Gdy komunikat nadal się wyświetla

- Być może doszło do zakleszczenia papieru w innych miejscach. Należy sprawdzić inne miejsca i wyjąć zakleszczony papier, jeśli jest taka konieczność. Jeśli komunikat nadal się wyświetla, należy sprawdzić, czy pokrywa z prawej strony jest dobrze zamknięta.

Zakleszczenia papieru wewnątrz pokrywy z prawej strony lub w szufladzie na papier

Jeśli na tacy wielofunkcyjnej znajduje się papier, należy go najpierw wyjąć i zamknąć tacę. Jeśli nie można w prosty sposób wyjąć zakleszczonego papieru, nie należy robić tego na siłę, tylko przejść do kolejnego kroku.

1 Otwórz pokrywę z prawej strony.

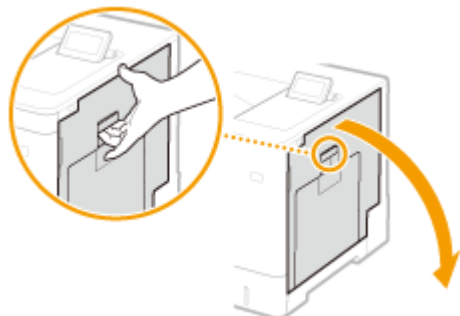


2 Wyciągnij papier zakleszczony w prowadnicy.

1 Podnieś prowadnicę.




2 Przesuń zielone dźwignie po obu stronach prowadnicy transportowej w dół.

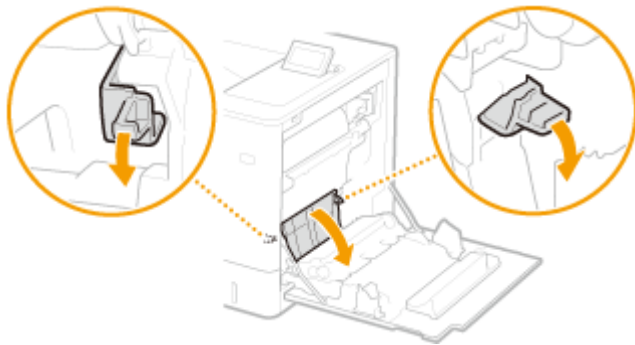


3 Ostrożnie wyciągnij papier.

- Papier należy wyciągać, trzymając go możliwie równo w poziomie, aby nie dopuścić do upadku nieutralonego tonera.

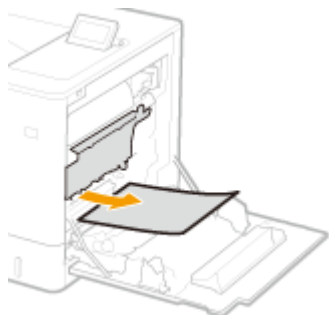


3 Wyciągnij papier zakleszczony wewnątrz modułu dwustronnego.

1 Otwórz pokrywę.

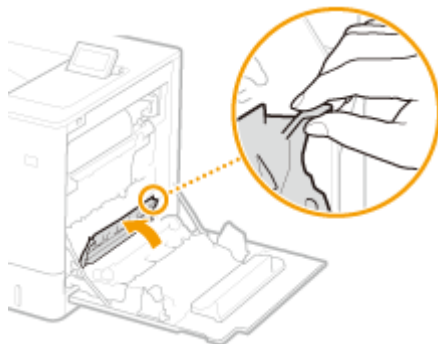


2 Ostrożnie wyciągnij papier.

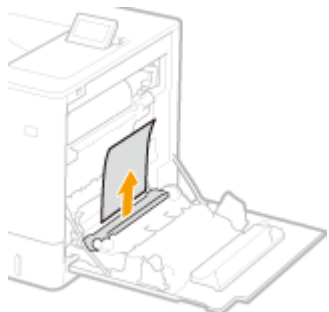

3 Zamknij pokrywę.

■ Zakleszczenia papieru w module utrwalającym


1 Przekręć prowadnicę w dół.

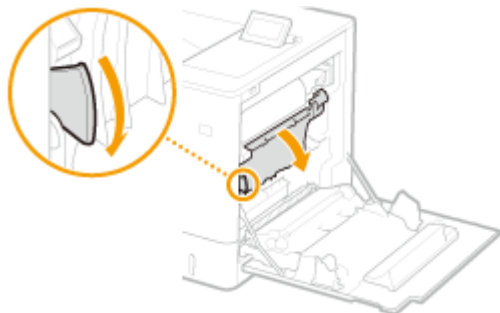

- 2** Należy złapać za uchwyty po obu stronach modułu utrwalającego i pociągnąć go ku sobie.




- 3** Otwórz pokrywę.

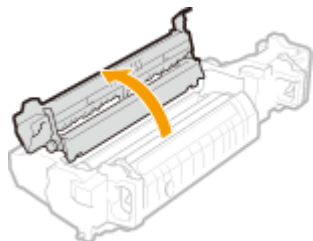

- 4** Ostrożnie wyciągnij papier.

- Papier należy wyciągać, trzymając go możliwie równo w poziomie, aby nie dopuścić do upadku nieutralonego tonera.

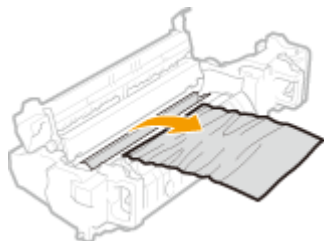

- 5** Zamknij pokrywę.


- 6** Umieść moduł utrwalający z powrotem na miejscu.

- Na koniec wciśnij ją do oporu.




- 4** Wyciągnij papier zakleszczony wewnątrz szuflady.

- 1** Wysunąć szufladę na papier do oporu.

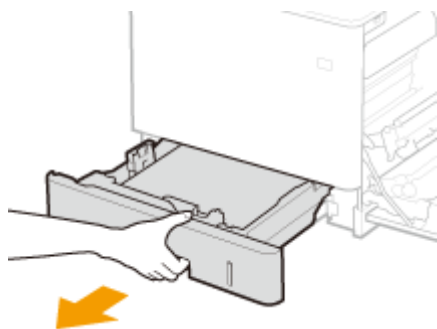

2 Ostrożnie wyciągnij papier.

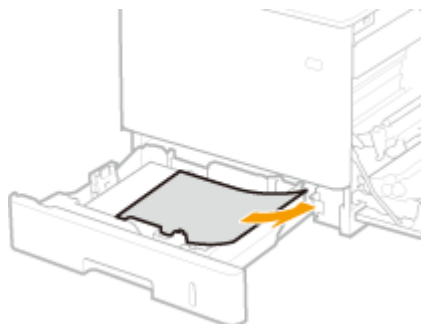


3 Umieść szufladę z powrotem na miejscu.


5 Zamknij pokrywę z prawej strony.

■ **Z zainstalowanym opcjonalnym podajnikiem papieru**

1 Otwórz pokrywę z prawej strony podajnika papieru.

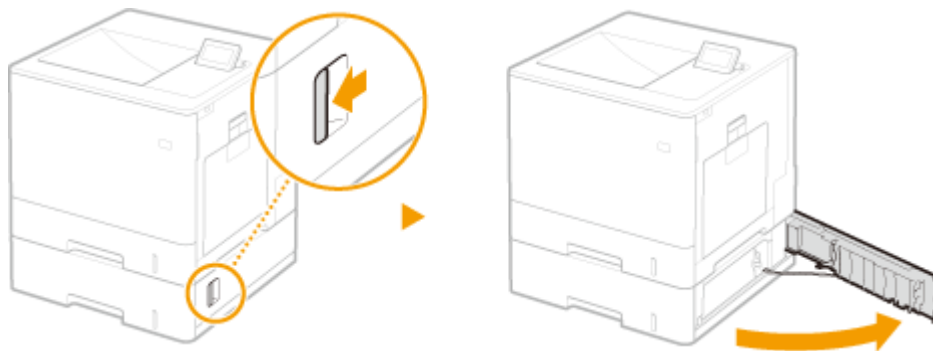


2 Opuść zieloną dźwignię, aby otworzyć prowadnicę transportową.

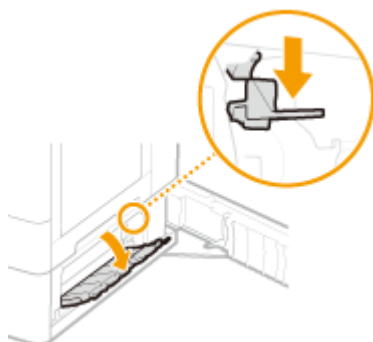

3 Ostrożnie wyciągnij papier.



- 4** Należy wyciągnąć do oporu szufladę na papier i delikatnie wyjąć papier.

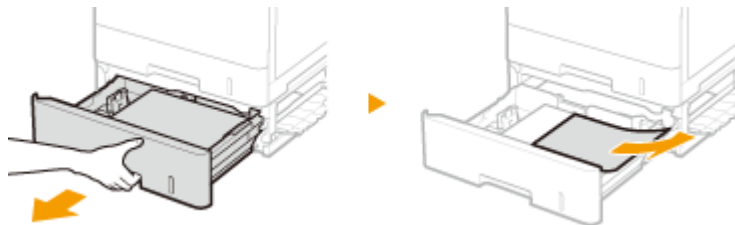

- 5** Umieść szufladę z powrotem na miejscu.
6 Zamknij pokrywę z prawej strony podajnika papieru.

UWAGA:


Gdy komunikat nadal się wyświetla

- Być może doszło do zakleszczenia papieru w innych miejscach. Należy sprawdzić inne miejsca i wyjąć zakleszczony papier, jeśli jest taka konieczność. Jeśli komunikat nadal się wyświetla, należy sprawdzić, czy pokrywa z prawej strony jest dobrze zamknięta.

Zakleszczenia papieru w tacy wyprowadzającej


Jeśli na tacy wielofunkcyjnej znajduje się papier, należy go najpierw wyjąć i zamknąć tacę. Jeśli nie można w prosty sposób wyjąć zakleszczonego papieru, nie należy robić tego na siłę, tylko przejść do kolejnego kroku.

- 1** Otwórz pokrywę z prawej strony.

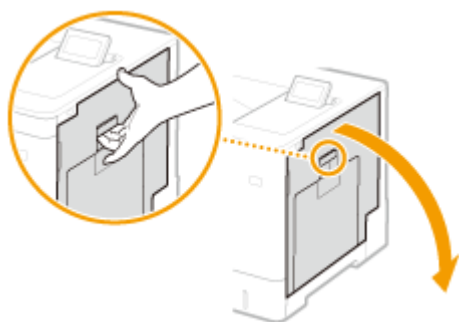

- 2** Ostrożnie wyciągnij papier.

- Sprawdź, którą stroną łatwiej będzie wyciągnąć zakleszczony papier i zacznij od tego.
- Papier należy wyciągać, trzymając go możliwie równo w poziomie, aby nie dopuścić do upadku nieutralonego tonera.

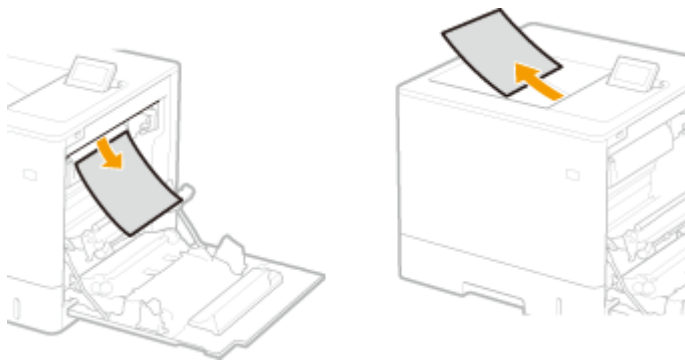

3 Zamknij pokrywę z prawej strony.

UWAGA:

Gdy komunikat nadal się wyświetla

- Być może doszło do zakleszczenia papieru w innych miejscach. Należy sprawdzić inne miejsca i wyjąć zakleszczony papier, jeśli jest taka konieczność. Jeśli komunikat nadal się wyświetla, należy sprawdzić, czy pokrywa z prawej strony jest dobrze zamknięta.



W przypadku wyświetlenia komunikatu o błędzie

121Y-06E


Jeśli stwierdzono nieprawidłowości podczas przetwarzania drukowania lub pamięć urządzenia jest pełna, bądź też występują problemy z obsługą sprzętu, na ekranie zostaje wyświetlony komunikat. Więcej informacji na temat komunikatów znajduje się poniżej.

UWAGA


Automatyczna kontynuacja

- Jeśli w menu ustawień na panelu roboczym dla opcji <Autom. pomij. błędu> zostanie wybrane ustawienie <Włącz>, wówczas drukowanie będzie kontynuowane, a błąd zostanie pominięty. Ustawienie to dotyczy komunikatów o błędach oznaczonych symbolem  na liście ( **Autom. pomij. błędu(P. 377)**). Jeśli pominięcie błędu spowoduje utratę danych drukowania lub nieprawidłowy wydruk, należy wydrukować plik ponownie.

Anulowanie drukowania


- Aby anulować bieżącą operację drukowania niezależnie od komunikatu o błędzie, należy wykonać miękki reset.  **Miękki reset(P. 510)**

Polecenie <Pokaż ostrzeżenia>

- Ustawienia można skonfigurować w taki sposób, aby niektóre komunikaty informujące o możliwości kontynuowania drukowania nie były wyświetlane.  **Pokaż ostrzeżenia(P. 378)**

18 Przeciąż. szuflady N. (N=2 do 4)

Do dodatkowego podajnika papieru załadowano zbyt dużo papieru.

- Załaduj papier bez przekraczania linii oznaczającej limit wsadu.
 **Umieszczanie papieru w szufladzie na papier(P. 40)**


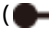
1F Taca wyjściowa pełna.

Na tacy wyprowadzającej znajduje się zbyt wiele arkuszy papieru.

- Wyjmij papier z tacy wyprowadzającej.



51 Błąd ustawień wydruku.

Podjęto próbę wydrukowania danych zawierających niedostępny typ lub niedostępną szerokość papieru.


- Naciśnij przycisk  (), aby anulować zadanie drukowania, ponieważ dane do drukowania są niedostępne.

55 Błąd karty SD.

W karcie SD wystąpił błąd.

- Wyłącz urządzenie, wyjmij kartę SD i zainstaluj ją ponownie.
 **Włączanie/wyłączanie zasilania(P. 34)**
 **Instalowanie karty SD(P. 648)**

UWAGA

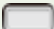- Możesz kontynuować drukowanie, naciskając przycisk  (●—●), ale ustawienie opcji <Karta SD> zostanie zmienione na <Wyłącz>. ► **Karta SD(P. 381)**

56 Błąd karty SD.**W karcie SD wystąpił błąd.**

- Wyłącz urządzenie, odczekaj co najmniej 10 sekund i włącz je ponownie.
► **Włączanie/wyłączanie zasilania(P. 34)**
- Sformatuj kartę SD.
► **Konserwacja karty SD(P. 436)**

80 Inicjowanie MEAP. Nie wyłączaj zasil.**Podjęto próbę wyłączenia urządzenia podczas inicjalizacji funkcji MEAP.**

- Po zakończeniu inicjalizacji funkcji MEAP ten komunikat zostanie automatycznie usunięty. Poczekaj, aż komunikat zniknie.

80 Przygotow. MEAP... Nie wyłączaj zasil.**Podjęto próbę wyłączenia urządzenia podczas przygotowywania funkcji MEAP do pracy.**

- Gdy funkcja MEAP będzie gotowa do pracy, ten komunikat zostanie automatycznie usunięty. Poczekaj, aż komunikat zniknie.

A4 nn Error (nn: dwie cyfry alfanumeryczne)**W urządzeniu wystąpiła nieprawidłowość, która doprowadziła do awarii.**

- Wyłącz urządzenie, odczekaj co najmniej 10 sekund i włącz je ponownie.
► **Włączanie/wyłączanie zasilania(P. 34)**

A5 nn Error (nn: dwie cyfry alfanumeryczne)**W urządzeniu wystąpiła nieprawidłowość, która doprowadziła do awarii.**

- Wyłącz urządzenie, odczekaj co najmniej 10 sekund i włącz je ponownie.
► **Włączanie/wyłączanie zasilania(P. 34)**

A7 nn ERROR (nn: dwie cyfry alfanumeryczne)**W urządzeniu wystąpiła nieprawidłowość, która doprowadziła do awarii.**

- Wyłącz urządzenie, odczekaj co najmniej 10 sekund i włącz je ponownie.
► **Włączanie/wyłączanie zasilania(P. 34)**

Ilość ton. w pojem. może być podaw. niepr.**Kaseta z tonerem nie gwarantuje odpowiedniej jakości wydruku ze względu na przekroczony termin ważności lub z innych powodów.**

- Zalecana jest wymiana kasety z tonerem na nową.
► **Wymiana zasobników z tonerem(P. 579)**

Kaseta z tonerem może nie być oryginalnym produktem firmy Canon.


- Kasety z tonerem należy wymieniać tylko na oryginalne kasety z tonerem firmy Canon.
▶ **Materiały eksploatacyjne(P. 640)**

WAŻNE

- Można kontynuować drukowanie, gdy wyświetlany jest ten komunikat, ale jakość druku może ulec pogorszeniu. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

Wystąpił błąd podczas odbierania. ▶▶

Odebrane dane nie nadają się do analizy lub podczas odbierania danych drukowania wystąpił błąd limitu czasu.

- Naciśnij przycisk  (●—●), aby anulować zadanie drukowania i wydrukuj plik ponownie.
- Sprawdź stan używanej sieci, ponieważ mógł wystąpić problem z siecią.

BT Błąd zegara.

Awaria zegara wbudowanego w urządzenie.

- Można kontynuować drukowanie z uszkodzonym zegarem, jednak rejestry wydruków nie będą generowane prawidłowo. Należy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Canon.

Minął termin ważn. pojemn. z tonerem C. Zalec. wymiana.

Minął termin przydatności do użycia kasety z tonerem.

- Zalecana jest wymiana kasety z tonerem na nową.
▶ **Wymiana zasobników z tonerem(P. 579)**

WAŻNE




- Można kontynuować drukowanie, gdy wyświetlany jest ten komunikat, ale jakość druku może ulec pogorszeniu.
- Odbieranie wiadomości e-mail i dokumentów faksowych zostanie wyłączone. ▶ **Drukowanie odebranej wiadomości e-mail (Drukowanie e-maili)(P. 161)**

Wkrótce minie termin ważn. poj. z toner. C.

Bliski czas wymiany kasety z tonerem.

- Przygotuj kasetę z tonerem na wymianę.
▶ **Materiały eksploatacyjne(P. 640)**
- Jeśli wyświetlany jest ten komunikat, wymień kasetę z tonerem przed rozpoczęciem drukowania dużej ilości dokumentów.
▶ **Wymiana zasobników z tonerem(P. 579)**

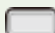UWAGA

- Po zatrzymaniu drukowania można nacisnąć przycisk  ( — ), aby kontynuować drukowanie.

Nie można dekodować danych.

Nie udało się przeanalizować danych do drukowania szyfrowanego.

- Wykonaj miękki reset i wydrukuj plik ponownie.
▶ **Miękki reset(P. 510)**

UWAGA

- Po naciśnięciu przycisku  ( — ) zadanie drukowania zostanie anulowane.

Nie można dekodować danych PDF.

Do drukowania danych PDF wprowadzono nieprawidłowe hasło.

- Wydrukuj plik ponownie, wprowadzając prawidłowe hasło.

Ustawienia zabezpieczeń nie zezwalają na drukowanie danych w formacie PDF.

- Zmień ustawienia, zezwalając na drukowanie i wydrukuj plik ponownie.

Plik PDF jest powiązany z serwerem zasad, ale urządzenie nie ma dostępu do serwera.

- Upewnij się, że serwer zasad jest włączony, a sieć, do którego podłączone są urządzenie i serwer zasad działa poprawnie, a następnie ponownie wydrukuj plik.

Urządzenie nie obsługuje używanego algorytmu szyfrowania.




- Użyj danych PDF w formacie obsługiwanym przez urządzenie.

UWAGA

- Urządzenie obsługuje algorytm szyfrowania PDF 128 bit RC4, 128 bit (AES), 256 bit (AES).
- Aby usunąć komunikat o błędzie, wykonaj miękki reset w celu anulowania zadania drukowania. ▶ **Miękki reset(P. 510)**


Nie moż. pod. pap.

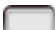Zdefiniowany rozmiar lub typ papieru jest niedostępny dla systemu podawania papieru.

- W opcji <Źródło papieru> ustaw źródło papieru, w którym załadowany jest papier o zdefiniowanym rozmiarze/typie lub wybierz ustawienie <Automatycznie>.
▶ **Źródło papieru(P. 512)**
- Załaduj zdefiniowany papier do wybranego źródła papieru.
▶ **Ładowanie papieru(P. 38)**
- Skonfiguruj poprawnie ustawienia <Stand. rozm. papieru> i <Domyślny typ papieru>.
▶ **Stand. rozm. papieru(P. 514)**
▶ **Domyślny typ papieru(P. 517)**
- Aby wymusić drukowanie na załadowanym papierze, naciśnij przycisk  ( — ).


Nie można wykonać drukowania dwustronnego. ▶▶ 

Urządzenie odebrało dane drukowania na papierze o rozmiarze (z uwzględnieniem orientacji) lub typie nieobsługiwanym dla funkcji automatycznego drukowania dwustronnego.

- Wykonaj miękki reset, określ rozmiar lub typ papieru dostępny dla funkcji automatycznego drukowania dwustronnego i wydrukuj plik ponownie.
 - ▶ **Miękki reset(P. 510)**
 - ▶ **Papier(P. 635)**
- Można nacisnąć przycisk  (●—●), aby kontynuować drukowanie, jednak dane do druku dwustronnego zostaną wydrukowane na dwóch arkuszach w trybie drukowania jednostronnego.

Nie można drukować z ustawioną rozdzielczością. ▶▶ 

Dane są zbyt skomplikowane, aby można je było wydrukować.


- Można nacisnąć przycisk  (●—●), aby kontynuować drukowanie, jednak jakość druku może być pogorszona.

Nie można drukow. Tabela rejestrów jest pełna. ▶▶ 

Przekroczono górną granicę liczby segregatorów lub dokumentów w jednej pozycji danych drukowania.

- Maksymalna liczba segregatorów i dokumentów dla jednej pozycji danych drukowania wynosi odpowiednio 2 i 5. Popraw dane i wydrukuj plik ponownie.

UWAGA

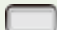- Po naciśnięciu przycisku  (●—●) zadanie drukowania zostanie anulowane.

Nie można odczytać danych PDF.

Podczas odczytu danych PDF doszło do nieprawidłowości.

- Użyj danych PDF w formacie obsługiwanym przez urządzenie.

UWAGA

- Urządzenie obsługuje format PDF w wersji 1.7.
- Aby usunąć komunikat o błędzie, wykonaj miękki reset w celu anulowania zadania drukowania.
 - ▶ **Miękki reset(P. 510)**

Nie można odebrać danych PDF. Ustaw roz. możl. do odb. ▶▶ 

Zbyt mało wolnej przestrzeni do wykonania funkcji drukowania bezpośredniego pliku PDF.

- Zoptymalizuj plik PDF, aby zmniejszyć jego rozmiar lub podziel plik i spróbuj go wydrukować ponownie.
- Zainstaluj kartę SD, a następnie prześlij dane ponownie do urządzenia.
 - ▶ **Instalowanie karty SD(P. 648)**
- Prześlij dane z urządzenia pamięci USB do tego urządzenia.
 - ▶ **Wydruk z urządzenia pamięci USB (Drukowanie bezpośrednio z USB)(P. 118)**

UWAGA

- Po naciśnięciu przycisku  (●—●) zadanie drukowania zostanie anulowane.

Nie można rozpocz. drukow., zadanie jest ograniczone. **Podczas obowiązywania ograniczenia operacji drukowania podjęto próbę normalnego drukowania.**

- Podczas obowiązywania ograniczenia operacji drukowania dostępne będą tylko zapisane zadania drukowania. Wydrukuj plik ponownie, ustawiając zapisywanie danych na karcie SD.
 - ▶ **Zapisywanie dokumentu w urządzeniu(P. 136)**

UWAGA

- Po naciśnięciu przycisku  (●—●) zadanie drukowania zostanie anulowane.

Nie można zapisać. **Ustawienie karty SD to <Wyłącz>.**

- Ustaw dla opcji <Karta SD> wartość <Włącz> i wyślij dane drukowania ponownie.
 - ▶ **Karta SD(P. 381)**

Przekroczono górny limit objętości danych, jaki umożliwia zapis na karcie SD.

- W urządzeniu można zapisać maksymalnie 1000 pozycji danych. Niepotrzebne z zapisanych danych należy usuwać.
 - ▶ **Usuwanie dokumentu zapisanego w urządzeniu(P. 140)**

Brak wystarczającej ilości wolnej przestrzeni na karcie SD.

- Na karcie SD można zapisać łącznie do 3 GB danych. Niepotrzebne z zapisanych danych należy usuwać.

Zdefiniowano nieprawidłowy numer sektora.

- Określ prawidłowy numer sektora.
 - ▶ **Zapisywanie dokumentu w urządzeniu(P. 136)**

UWAGA

- Po naciśnięciu przycisku  (●—●) zadanie drukowania zostanie anulowane.

Nie można zweryfikować. **Wystąpił błąd uwierzytelniania identyfikatora wydziału.**

- Wprowadź prawidłowy identyfikator wydziału i hasło, a następnie ponownie wydrukuj plik.
- Jeśli dane drukowania nie obsługują zarządzania identyfikatorem wydziału, określ ustawienia zezwalające na drukowanie pod nieznanym identyfikatorem wydziału i wydrukuj plik ponownie.
 - ▶ **Blokowanie zadań w przypadku nieznanego identyfikatora wydziału(P. 267)**

UWAGA

- Po naciśnięciu przycisku  ( — ) zadanie drukowania zostanie anulowane.

Zalecana jest wymiana pojemnika z tonerem C.

Minął termin przydatności do użycia kasety z tonerem.

- Zalecana jest wymiana kasety z tonerem na nowy.
▶ **Wymiana zasobników z tonerem(P. 579)**

WAŻNE

- Można kontynuować drukowanie, gdy wyświetlany jest ten komunikat, ale jakość druku może ulec pogorszeniu.
- Odbieranie wiadomości e-mail i dokumentów faksowych zostanie wyłączone. ▶ **Drukowanie odebranej wiadomości e-mail (Drukowanie e-maili)(P. 161)**

Zalecana jest wymiana pojemnika z tonerem K.

Minął termin przydatności do użycia kasety z tonerem.

- Zalecana jest wymiana kasety z tonerem na nowy.
▶ **Wymiana zasobników z tonerem(P. 579)**

WAŻNE

- Można kontynuować drukowanie, gdy wyświetlany jest ten komunikat, ale jakość druku może ulec pogorszeniu.
- Odbieranie wiadomości e-mail i dokumentów faksowych zostanie wyłączone. ▶ **Drukowanie odebranej wiadomości e-mail (Drukowanie e-maili)(P. 161)**

Zalecana jest wymiana pojemnika z tonerem M.

Minął termin przydatności do użycia kasety z tonerem.

- Zalecana jest wymiana kasety z tonerem na nowy.
▶ **Wymiana zasobników z tonerem(P. 579)**

WAŻNE

- Można kontynuować drukowanie, gdy wyświetlany jest ten komunikat, ale jakość druku może ulec pogorszeniu.
- Odbieranie wiadomości e-mail i dokumentów faksowych zostanie wyłączone. ▶ **Drukowanie odebranej wiadomości e-mail (Drukowanie e-maili)(P. 161)**

Wym.poj. na zuż.toner.

Zasobnik na zużyty toner jest pełny.

- Wymienić zasobnik na zużyty toner na nowy.
▶ **Materiały eksploatacyjne(P. 640)**
▶ **Sposób wymiany zasobnika na zużyty toner(P. 585)**

Wymień pojemnik na zużyty toner.

Zasobnik na zużyty toner jest pełny.

- Wymienić zasobnik na zużyty toner na nowy.
 - ▶ **Materiały eksploatacyjne(P. 640)**
 - ▶ **Sposób wymiany zasobnika na zużyty toner(P. 585)**

Zalecana jest wymiana pojemnika z tonerem Y.

Minął termin przydatności do użycia kasety z tonerem.

- Zalecana jest wymiana kasety z tonerem na nowy.
 - ▶ **Wymiana zasobników z tonerem(P. 579)**

WAŻNE

- Można kontynuować drukowanie, gdy wyświetlany jest ten komunikat, ale jakość druku może ulec pogorszeniu.
- Odbieranie wiadomości e-mail i dokumentów faksowych zostanie wyłączone. ▶ **Drukowanie odebranej wiadomości e-mail (Drukowanie e-maili)(P. 161)**

Sprawdź rozmiar papieru.

Papier załadowany w źródle papieru ma rozmiar niezgodny ze zdefiniowanym rozmiarem papieru.

- Określ prawidłowy rozmiar papieru.
 - ▶ **Określanie formatu i typu papieru załadowanego w szufladzie na papier(P. 58)**
 - ▶ **Określanie rozmiaru i typu papieru załadowanego na tacę wielofunkcyjną(P. 60)**
 - ▶ **Podstawowe operacje drukowania(P. 73)**

W przypadku ustawienia rozmiaru papieru <Dowolny rozm.> zostanie podjęta próba drukowania z zastosowaniem niestandardowego rozmiaru papieru, którego dłuższa krawędź nie jest dłuższa niż 215,9 mm i który jest załadowany w orientacji poziomej (tylko w przypadku korzystania ze sterownika drukarki UFR II).

- Załaduj papier w orientacji pionowej i wydrukuj plik ponownie.

Podjęto próbę drukowania z załadowanym papierem w rozmiarze niestandardowym, w orientacji poziomej, bez użycia sterownika drukarki UFT II.

- Załaduj papier w orientacji poziomej i wydrukuj plik ponownie.

Ustawienie opcji <Sprawdź rozmiar pap.> to <Włącz>.

- Ustaw dla opcji <Sprawdź rozmiar pap.> wartość <Wyłącz> i wydrukuj plik ponownie.
 - ▶ **Sprawdź rozmiar pap.(P. 433)**

Sprawdź typ papieru.

Podjęto próbę drukowania na typie papieru, na którym nie można drukować.

- Sprawdź typ aktualnie załadowanego papieru i, jeśli to konieczne, zmień go na papier innego typu, na którym można drukować, a następnie ponów próbę drukowania.
 - ▶ **Papier(P. 635)**
- Jeżeli ten komunikat pojawia się nawet wtedy, gdy nie zostały wykryte żadne problemy z typem papieru, ustaw dla opcji <Wykr. typ pap. autom> wartość <Nie używaj>, i określ typ papieru w sterowniku drukarki przed ponowną próbą drukowania.

- ▶ Wykr. typ pap. autom(P. 516)
- ▶ Podstawowe operacje drukowania(P. 73)

Sprawdź miejsce, w jakim znajduje się poj. z toner. C.

Kaseta z tonerem została włożona w niewłaściwej kolejności.

- Należy sprawdzić kolor kasety z tonerem i ustawić odpowiednio kasetę.
 - ▶ Sposób wymiany zasobników z tonerem(P. 582)

Sprawdź miejsce, w jakim znajduje się poj. z toner. K.

Kaseta z tonerem została włożona w niewłaściwej kolejności.

- Należy sprawdzić kolor kasety z tonerem i ustawić odpowiednio kasetę.
 - ▶ Sposób wymiany zasobników z tonerem(P. 582)

Sprawdź miejsce, w jakim znajduje się poj. z toner. M.

Kaseta z tonerem została włożona w niewłaściwej kolejności.

- Należy sprawdzić kolor kasety z tonerem i ustawić odpowiednio kasetę.
 - ▶ Sposób wymiany zasobników z tonerem(P. 582)

Sprawdź miejsce, w jakim znajduje się poj. z toner. Y.

Kaseta z tonerem została włożona w niewłaściwej kolejności.

- Należy sprawdzić kolor kasety z tonerem i ustawić odpowiednio kasetę.
 - ▶ Sposób wymiany zasobników z tonerem(P. 582)

Wydr. stanu mat. eksp. Naciśnij prz. Utility.

Został zgłoszony komunikat ostrzegawczy o kasecie z tonerem.

- Sprawdź komunikat na wydruku stanu materiałów eksploatacyjnych.
 - ▶ Wyd. stanu mat. eksploatacyjnych(P. 601)

D7 nn Error (nn: dwie cyfry alfanumeryczne)

W urządzeniu wystąpiła nieprawidłowość, która doprowadziła do awarii.

- Wyłącz urządzenie, odczekaj co najmniej 10 sekund i włącz je ponownie.
 - ▶ Włączanie/wyłączanie zasilania(P. 34)

D8 nn Error (nn: dwie cyfry alfanumeryczne)

W urządzeniu wystąpiła nieprawidłowość, która doprowadziła do awarii.

- Wyłącz urządzenie, odczekaj co najmniej 10 sekund i włącz je ponownie.
 - ▶ Włączanie/wyłączanie zasilania(P. 34)

D9 nn Error (nn: dwie cyfry alfanumeryczne)

W urządzeniu wystąpiła nieprawidłowość, która doprowadziła do awarii.

- Wyłącz urządzenie, odczekaj co najmniej 10 sekund i włącz je ponownie.

▶ Włączanie/wyłączanie zasilania(P. 34)

Błąd odbierania danych.


W przypadku korzystania ze sterownika drukarki innego niż dostarczony ustawienie opcji [Metoda uwierzytelniania portu dedykowanego] Zdalnego interfejsu użytkownika to [Tryb 2].

- W przypadku korzystania ze sterownika drukarki umożliwiającego wybór trybu uwierzytelniania do zarządzania identyfikatorem wydziału i zabezpieczonego drukowania wybierz tryb 2.
- W przypadku korzystania ze sterownika drukarki, który nie obsługuje trybu uwierzytelniania wybierz dla opcji [Metoda uwierzytelniania portu dedykowanego] w Zdalnym interfejsie użytkownika opcję [Tryb 1].



Zaloguj się w Zdalnym interfejsie użytkownika w trybie zarządzania (▶ **Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 344)**) ▶ [Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia portu dedykowanego] ▶ [Edytuj] ▶ Wybierz opcję [Tryb 1] w [Metoda uwierzytelniania] ▶ [OK] ▶ Wykonaj reset sprzętowy (▶ **Reset sprzętowy(P. 510)**)

UWAGA

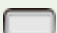- Naciśnięcie przycisku  (● — ●) spowoduje anulowanie zadania drukowania.

E001-nnnn (n: liczba)

W module utrwalającym wystąpił błąd.

- Zapisz kod błędu, naciśnij i przytrzymaj przez co najmniej 5 sekund główny wyłącznik zasilania, wyjmij wtyczkę zasilania z gniazdka sieciowego i skontaktuj się z lokalnym autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Canon.

WAŻNE

Nie wolno włączać zasilania

- Po wyświetleniu tego komunikatu i wyłączeniu zasilania nigdy nie wolno go włączać ponownie.

E003-nnnn (n: liczba)

W module utrwalającym wystąpił błąd.

- Zapisz kod błędu, naciśnij i przytrzymaj przez co najmniej 5 sekund główny wyłącznik zasilania, wyjmij wtyczkę zasilania z gniazdka sieciowego i skontaktuj się z lokalnym autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Canon.

WAŻNE

Nie wolno włączać zasilania

- Po wyświetleniu tego komunikatu i wyłączeniu zasilania nigdy nie wolno go włączać ponownie.

E004-nnnn (n: liczba)

W module utrwalającym wystąpił błąd.

- Zapisz kod błędu, naciśnij i przytrzymaj przez co najmniej 5 sekund główny wyłącznik zasilania, wyjmij wtyczkę zasilania z gniazdka sieciowego i skontaktuj się z lokalnym autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Canon.

WAŻNE

Nie wolno włączać zasilania

- Po wyświetleniu tego komunikatu i wyłączeniu zasilania nigdy nie wolno go włączać ponownie.

E1 Przygotuj pojemnik na zużyty toner.

Zbliża się czas wymiany zasobnika na zużyty toner.

- Przygotuj zasobnik na zużyty toner na wymianę.
 - ▶ **Materiały eksploatacyjne(P. 640)**
 - ▶ **Sposób wymiany zasobnika na zużyty toner(P. 585)**

EM Błąd dostępu do poczty e-mail.

Nie można nawiązać połączenia, ponieważ wystąpił błąd karty SD.

- Być może karta SD jest uszkodzona. Wymień kartę SD na nową.

EM Błąd serwera POP3.

Urządzenie nie może nawiązać połączenia z serwerem POP3 podczas wykonywania funkcji Drukowanie e-maili lub ustawienia serwera POP3 nie są właściwie skonfigurowane.

- Sprawdź informacje o błędzie w Zdalnym interfejsie użytkownika lub na wydruku stanu sieci.
 - ▶ **Sprawdzanie informacji o błędzie(P. 356)**

Ennn-nnnn (n: liczba)

Wystąpił błąd wewnętrznego mechanizmu urządzenia.

- Przytrzymaj naciśnięty wyłącznik zasilania przez co najmniej 5 sekund, aby wyłączyć zasilanie, odczekaj co najmniej 10 sekund i włącz zasilanie ponownie.
- Jeśli pomimo ponownego uruchomienia urządzenie nie działa poprawnie, zapisz kod błędu, naciśnij i przytrzymaj przez co najmniej 5 sekund główny wyłącznik zasilania, wyjmij wtyczkę zasilania z gniazdka sieciowego i skontaktuj się z lokalnym autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Canon.

Błąd. Gwar. nie obejm. pojemn. innych firm.

Kaseta z tonerem mogła nie zostać zamontowana prawidłowo lub jest uszkodzona.

- Ponownie zainstaluj kasetę z tonerem. Jeśli ponowne zainstalowanie kasety z tonerem nie spowoduje usunięcia komunikatu o błędzie, kasetę z tonerem może być uszkodzona. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub z centrum pomocy dla użytkowników produktów firmy Canon.
 - ▶ **Sposób wymiany zasobników z tonerem(P. 582)**

Kaseta z tonerem może nie być oryginalnym produktem firmy Canon.

- Kasety z tonerem należy wymieniać tylko na oryginalne kasety z tonerem firmy Canon.
▶ **Materiały eksploatacyjne(P. 640)**

Błąd. Gwar. nie obejm. pojem. firm innych niż Canon.

Kaseta z tonerem mogła nie zostać zamontowana prawidłowo lub jest uszkodzona.

- Ponownie zainstaluj kasety z tonerem. Jeśli ponowne zainstalowanie kasety z tonerem nie spowoduje usunięcia komunikatu o błędzie, kaseta z tonerem może być uszkodzona. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub z centrum pomocy dla użytkowników produktów firmy Canon.
▶ **Sposób wymiany zasobników z tonerem(P. 582)**

Kaseta z tonerem może nie być oryginalnym produktem firmy Canon.

- Kasety z tonerem należy wymieniać tylko na oryginalne kasety z tonerem firmy Canon.
▶ **Materiały eksploatacyjne(P. 640)**

FD Sprawdź opro-gramowanie układowe.

Wystąpiła niezgodność zaktualizowanego oprogramowania sprzętowego.

- Należy podjąć ponowną próbę aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeżeli problemu nie można rozwiązać, należy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Canon.
▶ **Aktual. opr. układ.(P. 442)**

Google Cloud Print niedost. Bł. uw. serw.

Uwierzytelnienie serwera dla usługi Cloud Print zakończyło się niepowodzeniem lub zebranie informacji potrzebnych do rejestracji zakończyło się niepowodzeniem.

- Upewnij się, że wybrano poprawne ustawienia daty i godziny.
▶ **Ustaw. daty/czasu(P. 379)**

Certyfikat CA nie istnieje, jest nieprawidłowy lub stracił ważność.

- Sprawdź, czy ustawienia certyfikatów CA są poprawne.
▶ **Weryfikowanie par kluczy i certyfikatów cyfrowych(P. 340)**

Google Cloud Print nied. Bł. kom. z serw.

Usługa Cloud Print jest niedostępna z powodu błędu.

- Sprawdź, czy urządzenie zostało poprawnie połączone z przewodową siecią LAN.
▶ **Podłączanie do sieci przewodowej LAN(P. 190)**
- Port używany do funkcji drukowania w chmurze może być zablokowany przez ustawienia zapory lub inne zabezpieczenia. Sprawdź, czy na komputerze dostępny jest port 5222.
- Jeśli w sieci używany jest serwer proxy, sprawdź, czy ustawienia proxy urządzenia oraz serwera są poprawne. Szczegółowe informacje można uzyskać u administratora sieci.
▶ **Ustawienia proxy(P. 283)**

IE Wystąpił nieznaną błąd.

Podczas uwierzytelniania metodą IEEE802.1X wystąpił błąd o nieznaną przyczynie.

- Wykonaj reset sprzętowy lub uruchom urządzenie ponownie.
▶ **Reset sprzętowy(P. 510)**

IE Nie można przeanalizować certyfikatu.

Podczas uwierzytelniania metodą IEEE802.1X nie powiodła się analiza certyfikatu otrzymanego z serwera uwierzytelniania.

- Sprawdź certyfikat serwera uwierzytelniania.

IE Zmień hasło.

Hasło używane podczas uwierzytelniania metodą IEEE802.1X straciło ważność.

- Zmień hasło zarejestrowane na serwerze uwierzytelniania i zaktualizuj hasło do uwierzytelniania metodą IEEE802.1X.
 - ▶ **Konfiguracja uwierzytelniania zgodnego z IEEE 802.1X(P. 319)**

IE Sprawdź ustawienia uwierzytelniania

Serwer i urządzenie korzystają z różnych metod uwierzytelniania IEEE802.1X.

- Wybierz prawidłową metodę uwierzytelniania IEEE802.1X.
 - ▶ **Konfiguracja uwierzytelniania zgodnego z IEEE 802.1X(P. 319)**

IE Brak odpowiedzi od odbiorcy.

Podczas komunikacji z serwerem uwierzytelniania w celu przeprowadzenia uwierzytelniania metodą IEEE802.1X wystąpił błąd.

- Sprawdź, czy kabel sieciowy LAN został podłączony prawidłowo.

IE Wprowadź niezbędne dane uwierzyteln.

Informacje podane w celu przeprowadzenia uwierzytelniania metodą IEEE802.1X są niewystarczające.

- Sprawdź ustawienia uwierzytelniania IEEE802.1X i zdefiniuj je prawidłowo.
 - ▶ **Konfiguracja uwierzytelniania zgodnego z IEEE 802.1X(P. 319)**

IE Wprowadź prawidłowe dane uwierzyteln.

Serwer uwierzytelniania zwrócił błąd, ponieważ certyfikat używany do uwierzytelniania metodą IEEE802.1X nie został określony lub jest nieprawidłowy.

- Certyfikat używany do uwierzytelniania TLS nie został określony lub jest nieprawidłowy. Sprawdź certyfikat i zdefiniuj prawidłowy certyfikat.
 - ▶ **Konfiguracja uwierzytelniania zgodnego z IEEE 802.1X(P. 319)**
- Jeśli certyfikat urządzenia jest prawidłowy, sprawdź certyfikat CA serwera uwierzytelniania.

Nie określono nazwy logowania używanej do uwierzytelniania metodą IEEE802.1X.

- Nie określono nazwy logowania używanej do uwierzytelniania metodą IEEE802.1X. Określ nazwę logowania.

IE Certyfikat wygaś.

Podczas uwierzytelniania metodą IEEE802.1X stwierdzono, że certyfikat otrzymany z serwera uwierzytelniania stracił ważność.

- Sprawdź certyfikat serwera uwierzytelniania.
- Sprawdź ustawienia urządzenia i serwera uwierzytelniania.

►Ustaw. daty/czasu(P. 379)

IE Certyfikat jest nieprawidłowy.

Wystąpił błąd wynikający z weryfikacji certyfikatu otrzymanego z serwera uwierzytelniania przy użyciu certyfikatu CA podczas uwierzytelniania metodą IEEE802.1X.

- Sprawdź certyfikat serwera uwierzytelniania.
- Zainstaluj certyfikat CA w urządzeniu.
- Używanie wygenerowanych przez CA par kluczy i certyfikatów cyfrowych(P. 336)


Błąd mechanizmu IEEE802.1X. Wpr. dane uwierz.

Informacje podane w celu przeprowadzenia uwierzytelniania metodą IEEE802.1X są niewystarczające.

- Sprawdź ustawienia uwierzytelniania IEEE802.1X i zdefiniuj je prawidłowo.
- Konfiguracja uwierzytelniania zgodnego z IEEE 802.1X(P. 319)


Błąd danych przeglądania obrazu.

Dane TIFF zawierają dane, których urządzenie nie mogło przetworzyć podczas odbioru.

- Ustaw dla opcji <TIFF Spooler> wartość <Włącz> i wydrukuj plik ponownie. Jeśli wielkość pliku przekracza 40 MB, zainstaluj kartę SD.
- TIFF Spooler(P. 459)
- Instalowanie karty SD(P. 648)
- Naciśnij przycisk  (●—●), aby anulować zadanie drukowania, ponieważ nie można wydrukować danych.

Błąd dotyczący danych obrazu.

Dane TIFF lub JPEG zawierają dane niedostępne dla urządzenia.

- Naciśnij przycisk  (●—●), aby anulować zadanie drukowania, ponieważ nie można wydrukować danych.

Włóż pojemnik z tonerem C.

Nie włożono kasety z tonerem lub nie włożono jej prawidłowo.

- Należy prawidłowo włożyć kasetę z tonerem.
- Sposób wymiany zasobników z tonerem(P. 582)

Włóż zespół utrwalacza.

Nie zainstalowano modułu utrwalającego lub nie zainstalowano go prawidłowo.

- Należy otworzyć prawą pokrywę i zainstalować prawidłowo moduł utrwalający. Jeśli komunikat jest wyświetlany również po prawidłowym zainstalowaniu modułu utrwalającego, należy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Canon.

Włóż pojemnik z tonerem K.

Nie włożono kasety z tonerem lub nie włożono jej prawidłowo.

- Należy prawidłowo włożyć kasetę z tonerem.

▶ **Sposób wymiany zasobników z tonerem(P. 582)**

Włóż pojemnik z tonerem M.

Nie włożono kasety z tonerem lub nie włożono jej prawidłowo.

- Należy prawidłowo włożyć kasetę z tonerem.
▶ **Sposób wymiany zasobników z tonerem(P. 582)**

Włóż pojemnik z tonerem Y.

Nie włożono kasety z tonerem lub nie włożono jej prawidłowo.

- Należy prawidłowo włożyć kasetę z tonerem.
▶ **Sposób wymiany zasobników z tonerem(P. 582)**

Minął termin ważn. pojemn. z tonerem K. Zalec. wymiana.

Minął termin przydatności do użycia kasety z tonerem.

- Zalecana jest wymiana kasety z tonerem na nową.
▶ **Wymiana zasobników z tonerem(P. 579)**

WAŻNE


- Można kontynuować drukowanie, gdy wyświetlany jest ten komunikat, ale jakość druku może ulec pogorszeniu.
- Odbieranie wiadomości e-mail i dokumentów faksowych zostanie wyłączone. ▶ **Drukowanie odebranej wiadomości e-mail (Drukowanie e-maili)(P. 161)**

Wkrótce minie termin ważn. poj. z toner. K.

Bliski czas wymiany kasety z tonerem.

- Przygotuj kasetę z tonerem na wymianę.
▶ **Materiały eksploatacyjne(P. 640)**
- Jeśli wyświetlany jest ten komunikat, wymień kasetę z tonerem przed rozpoczęciem drukowania dużej ilości dokumentów.
▶ **Wymiana zasobników z tonerem(P. 579)**

UWAGA

- Po zatrzymaniu drukowania można nacisnąć przycisk , aby kontynuować drukowanie.

Plik zarz. klucz. jest uszkodzony lub został usun.

Pliki związane z zarządzaniem kluczami są uszkodzone.

- Uruchom ponownie urządzenie, ponownie wygeneruj lub ponownie zainstaluj klucz i certyfikat, a następnie określ ustawienia TLS.
▶ **Włączanie/wyłączanie zasilania(P. 34)**
▶ **Definiowanie komunikacji szyfrowanej TLS (P. 256)**
▶ **Konfiguracja ustawień dla par kluczy i certyfikatów cyfrowych(P. 325)**

UWAGA

- Ten komunikat oznacza, że nie można połączyć się z urządzeniem z poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika, dopóki nie zostanie ono ponownie uruchomione.

Włóż papier.**W źródle papieru nie ma papieru o rozmiarze zgodnym z ustawieniami drukowania.**

- Załaduj odpowiedni papier do wybranego źródła papieru.
 - ▶ **Ładowanie papieru(P. 38)**
- Wybierz źródło papieru zawierające papier w rozmiarze odpowiadającym ustawieniom drukowania lub większym.
 - ▶ **Źródło papieru(P. 512)**

Minął termin ważn. pojemn. z tonerem M. Zalec. wymiana.**Minął termin przydatności do użycia kasety z tonerem.**

- Zalecana jest wymiana kasety z tonerem na nową.
 - ▶ **Wymiana zasobników z tonerem(P. 579)**


WAŻNE

- Można kontynuować drukowanie, gdy wyświetlany jest ten komunikat, ale jakość druku może ulec pogorszeniu.
- Odbieranie wiadomości e-mail i dokumentów faksowych zostanie wyłączone. ▶ **Drukowanie odebranej wiadomości e-mail (Drukowanie e-maili)(P. 161)**

Wkrótce minie termin ważn. poj. z toner. M.**Bliski czas wymiany kasety z tonerem.**

- Przygotuj kasetę z tonerem na wymianę.
 - ▶ **Materiały eksploatacyjne(P. 640)**
- Jeśli wyświetlany jest ten komunikat, wymień kasetę z tonerem przed rozpoczęciem drukowania dużej ilości dokumentów.
 - ▶ **Wymiana zasobników z tonerem(P. 579)**

UWAGA

- Po zatrzymaniu drukowania można nacisnąć przycisk , aby kontynuować drukowanie.

Zaktualizowano ustaw. mDNS. Wyłącz i włącz**W trakcie pracy urządzenia zmieniono ustawienia mDNS.**

- Wykonaj reset sprzętowy lub uruchom urządzenie ponownie.
 - ▶ **Reset sprzętowy(P. 510)**

Brak papieru: szufl. N (N=1 do 4)**Papier nie został załadowany do szuflady.**

- Po wyświetleniu określonego rozmiaru i typu papieru załaduj odpowiedni papier.
 - ▶ **Umieszczanie papieru w szufladzie na papier(P. 40)**

Gwarancja nie obejmuje pojem. innych firm.**Kaseta z tonerem nie gwarantuje odpowiedniej jakości wydruku ze względu na przekroczony termin ważności lub z innych powodów.**

- Zalecana jest wymiana kasety z tonerem na nowy.
 - ▶ **Wymiana zasobników z tonerem(P. 579)**


Kaseta z tonerem może nie być oryginalnym produktem firmy Canon.

- Kasety z tonerem należy wymieniać tylko na oryginalne kasety z tonerem firmy Canon.
 - ▶ **Materiały eksploatacyjne(P. 640)**


WAŻNE

- Można kontynuować drukowanie, gdy wyświetlany jest ten komunikat, ale jakość druku może ulec pogorszeniu. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

Za mało pamięci na listę wyświetlania.▶▶▶**Dostępna przestrzeń pamięci jest niewystarczająca do przetworzenia i doszło do przepełnienia.**

- Wykonaj reset sprzętowy i wydrukuj plik ponownie.
 - ▶ **Reset sprzętowy(P. 510)**
- Można nacisnąć przycisk  (●—●), aby kontynuować drukowanie, jednak nadmiarowe dane nie zostaną zarejestrowane.

Za mało pamięci na pobieranie danych.▶▶▶**Pamięć do rejestrowania formularza nakładki i znaków zewnętrznych jest niewystarczająca i doszło do przepełnienia.**

- Wykonaj reset sprzętowy i wydrukuj plik ponownie.
 - ▶ **Reset sprzętowy(P. 510)**
- Można nacisnąć przycisk , aby kontynuować drukowanie, jednak nadmiarowe dane nie zostaną zarejestrowane.

Za mało pamięci na przetwarzanie plików PDF.**Pamięć do przetwarzania pliku PDF jest niewystarczająca.**

- Zoptymalizuj plik PDF, aby zmniejszyć jego rozmiar lub podziel plik i spróbuj go wydrukować ponownie.


UWAGA

- Jeśli drukowano przy użyciu funkcji Drukuj bezpośrednio z USB lub Drukuj bezpośrednio, drukowanie można wykonać poprawnie po zrestartowaniu sterownika drukarki.

- Aby usunąć komunikat o błędzie, wykonaj miękki reset w celu anulowania zadania drukowania.
▶ **Miękki reset(P. 510)**


Za mało pamięci na przetwarzanie plików XPS.▶▶

Pamięć do przetwarzania plików XPS jest niewystarczająca.

- Jeśli plik XPS zawiera obraz w formacie ProgressiveJpeg lub podobnym, skonwertuj obraz do formatu TIFF lub formatu BaselineJpeg i wydrukuj plik ponownie.
- Można nacisnąć przycisk  (●—●), aby kontynuować drukowanie, jednak nie ma gwarancji co do jakości wydruku stron zawierających błędy.


Za mało pamięci na kolejkę wydruku.▶▶

Podjęto próbę wydrukowania nadmiernej ilości danych.

- Zdefiniuj mniejszy rozmiar papieru, a następnie ponownie wydrukuj plik.
- Ustaw dla opcji <Drukowanie dwustron.> wartość <Wyłącz> i wydrukuj plik ponownie.
▶ **Drukowanie dwustron.(P. 519)**
- Zmień ustawienie <Półtony> i wydrukuj plik ponownie.
▶ **Półtony(P. 414)**
- Można nacisnąć przycisk  (●—●), aby kontynuować drukowanie, jednak strony zawierające błędy nie zostaną wydrukowane.


Za mało pamięci systemowej.▶▶

Pamięć do przetwarzania danych (głównie grafiki i znaków) w systemie jest niewystarczająca.

- Wykonaj reset sprzętowy i wydrukuj plik ponownie.
▶ **Reset sprzętowy(P. 510)**
- Można nacisnąć przycisk  (●—●), aby kontynuować drukowanie, jednak grafiki lub znaki zawierające błędy nie zostaną wydrukowane poprawnie.


Za mało pamięci roboczej.▶▶

Pamięć przypisana do poszczególnych trybów drukowania jest niewystarczająca.

- Wykonaj reset sprzętowy i wydrukuj plik ponownie.
▶ **Reset sprzętowy(P. 510)**
- Można nacisnąć przycisk  (●—●), aby kontynuować drukowanie, jednak dane zawierające błędy nie zostaną wydrukowane poprawnie.

UWAGA

Zarejestrowane dane

- Naciśnięcie przycisku  (●—●) w celu kontynuowania drukowania może spowodować usunięcie danych, takich jak zarejestrowana nakładka lub makra.

NW Znaleziono w sieci kolidujący adres IP.

Adres IPv4 ustawiony w urządzeniu jest identyczny z adresem innego hosta w sieci.

- Ustaw prawidłowy adres IPv4 urządzenia i uruchom je ponownie.
▶ **Ustawianie adresu IPv4(P. 193)**

NW Zaktual. adres IP. Wył. zasil. i wł. pon.

W trakcie pracy urządzenia lub jego szybkiego uruchamiania adres IP został zmieniony.

- Wykonaj reset sprzętowy lub uruchom urządzenie ponownie.
▶ **Reset sprzętowy(P. 510)**
- Ustaw adres IP przypisany do urządzenia na serwerze DHCP.
▶ **Konfiguracja adresu IP(P. 192)**

Papier jest zakleszcz.

W urządzeniu doszło do zakleszczenia papieru.

- Nie wolno wyjmować papieru na siłę, tylko należy postępować zgodnie z procedurą opisaną w niniejszym podręczniku.
▶ **Usuwanie zakleszczonego papieru(P. 523)**

Błąd dotyczący pliku PDF.

Podjęto próbę wydrukowania danych PDF niedostępnych dla urządzenia.

- Użyj danych PDF w formacie obsługiwany przez urządzenie.

UWAGA

- Urządzenie obsługuje format PDF w wersji 1.7.
- Aby usunąć komunikat o błędzie, wykonaj miękki reset w celu anulowania zadania drukowania.
▶ **Miękki reset(P. 510)**

Błąd dotyczący czcionek PDF.

Dane PDF zawierają czcionki, które są niedostępne dla urządzenia.

- Użyj danych PDF w formacie obsługiwany przez urządzenie.

UWAGA

- Aby usunąć komunikat o błędzie, wykonaj miękki reset w celu anulowania zadania drukowania.
▶ **Miękki reset(P. 510)**

Błąd dotyczący zakresu wydruku PDF.

Zdefiniowano nieprawidłowy zakres stron do wydrukowania.

- Wprowadź prawidłowy zakres stron do wydrukowania, a następnie ponownie wydrukuj plik.
▶ **Wydruk z urządzenia pamięci USB (Drukowanie bezpośrednio z USB)(P. 118)**
▶ **Ustawienia drukowania dla funkcji drukowania bezpośredniego(P. 150)**

Błąd dotyczący wersji danych wydruku.

Podjęto próbę drukowania z poziomu sterownika drukarki niedostępnego dla urządzenia.

- Wydrukuj ponownie, korzystając ze sterownika drukarki dostępnego dla tego urządzenia.

Włóż ponownie pojemnik z tonerem C.

Kaseta z tonerem nie została prawidłowo włożona.

- Należy prawidłowo włożyć kasetę z tonerem.
▶ **Sposób wymiany zasobników z tonerem(P. 582)**

Włóż ponownie pojemnik z tonerem K.

Kaseta z tonerem nie została prawidłowo włożona.

- Należy prawidłowo włożyć kasetę z tonerem.
▶ **Sposób wymiany zasobników z tonerem(P. 582)**

Włóż ponownie pojemnik z tonerem M.

Kaseta z tonerem nie została prawidłowo włożona.

- Należy prawidłowo włożyć kasetę z tonerem.
▶ **Sposób wymiany zasobników z tonerem(P. 582)**

Włóż ponownie pojemnik z tonerem Y.

Kaseta z tonerem nie została prawidłowo włożona.

- Należy prawidłowo włożyć kasetę z tonerem.
▶ **Sposób wymiany zasobników z tonerem(P. 582)**

Błąd czujn. Nie można wykr. typu papieru.

Czujnik automatycznego wykrywania typu papieru jest uszkodzony.


- Należy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym przedstawicielem firmy Canon lub działem telefonicznej pomocy technicznej Canon.

UWAGA

- Aby kontynuować drukowanie, należy wybrać dla opcji <Wykr. typ pap. autom> ustawienie <Nie używaj> i ustawić typ papieru dla źródła papieru na odpowiadający typowi faktycznie załadowanego papieru. ▶ **Wykr. typ pap. autom(P. 516)**

Ustaw poniż. pap.

W źródle papieru nie ma papieru o rozmiarze zgodnym z ustawieniami drukowania lub wybrane źródło papieru jest niezgodne z ustawionym rozmiarem.

- Załaduj papier o określonym rozmiarze, aby wydrukować plik z zastosowaniem wybranego źródła papieru.
▶ **Ładowanie papieru(P. 38)**
- Wybierz źródło papieru zawierające papier w rozmiarze odpowiadającym ustawieniom drukowania.
▶ **Źródło papieru(P. 512)**
- Aby wymusić drukowanie na załadowanym papierze, naciśnij przycisk  (●—●). W przypadku tacy wielofunkcyjnej ustawienie zdefiniowane w opcji <Roz. pap. tacy wiel.> zostanie automatycznie zmienione na papier w rozmiarze odpowiadającym drukowanym danym.

Rozpoczęcie... 80 Inicjowanie MEAP. Nie wyłączaj zasil.

Podjęto próbę wyłączenia urządzenia podczas inicjalizacji funkcji MEAP.

- Po zakończeniu inicjalizacji funkcji MEAP ten komunikat zostanie automatycznie usunięty. Poczekaj, aż komunikat zniknie.

Rozpoczęcie... 80 Przygotow. MEAP... Nie wyłączaj zasil.

Podjęto próbę wyłączenia urządzenia podczas przygotowywania funkcji MEAP do pracy.

- Gdy funkcja MEAP będzie gotowa do pracy, ten komunikat zostanie automatycznie usunięty. Poczekaj, aż komunikat zniknie.

Błąd składni.

Podczas drukowania przy użyciu sterownika drukarki UFR II wysłano nieprawidłowe dane.

- Zmień ustawienia sterownika drukarki lub format drukowanych danych i wydrukuj plik ponownie.

UWAGA

- Po naciśnięciu przycisku  () zadanie drukowania zostanie anulowane.

Wyłącz zasilanie. Sprawdź opcje.

Dodatkowy podajnik papieru lub boczny podajnik papieru nie jest zainstalowany poprawnie.

- Wyłącz urządzenie, zainstaluj poprawnie dodatkowy podajnik papieru lub boczny podajnik papieru i ponownie włącz urządzenie.
▶ **Włączanie/wyłączanie zasilania(P. 34)**

Dodatkowy podajnik papieru został odłączony, gdy urządzenie było włączone.

- Wyłącz urządzenie, zainstaluj poprawnie dodatkowy podajnik papieru lub boczny podajnik papieru i ponownie włącz urządzenie.
▶ **Włączanie/wyłączanie zasilania(P. 34)**

Wystąpiła awaria styku łącznika dodatkowego podajnika papieru lub bocznego podajnika papieru.

- Wyłącz urządzenie, wyjmij wtyczkę zasilającą z gniazda sieciowego i skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Canon.
▶ **Wyłączanie zasilania (procedura wyłączenia)(P. 34)**

Błąd dotyczący danych dokumentu XPS.

Dane XPS są uszkodzone.

- Sprawdź, czy dane XPS nie są uszkodzone oraz czy urządzenie obsługuje ich format, a następnie ponów próbę wydrukowania dokumentu.

Za pomocą funkcji Drukuj bezpośrednio przesłano duży plik.

- Zoptymalizuj plik XPS, aby zmniejszyć jego rozmiar lub podziel plik i spróbuj go wydrukować ponownie.
- Zainstaluj kartę SD, a następnie prześlij dane ponownie do urządzenia.
▶ **Instalowanie karty SD(P. 648)**
- Prześlij dane z urządzenia pamięci USB do tego urządzenia.




► **Wydruk z urządzenia pamięci USB (Drukowanie bezpośrednio z USB)(P. 118)**

UWAGA

- Po naciśnięciu przycisku  ( — ) zadanie drukowania zostanie anulowane.




Błąd dotyczący danych czcionek XPS. ►►

Analiza danych czcionek zakończona niepowodzeniem.

- Ponownie umieść dane czcionek w pliku XPS i ponów próbę wydrukowania pliku.
- Można nacisnąć przycisk  ( — ) , aby kontynuować drukowanie, jednak znaki zawierające błędy nie zostaną wydrukowane.




Błąd dotyczący danych obrazu XPS. ►►

Dane obrazowe są uszkodzone.

- Ponownie umieść dane obrazowe w pliku XPS i ponów próbę wydrukowania pliku.
- Można nacisnąć przycisk  ( — ) , aby kontynuować drukowanie, jednak obrazy zawierające błędy nie zostaną wydrukowane.

Błąd dotyczący danych strony XPS. ►►

Nie można wygenerować strony z powodu nieprawidłowego opisu.

- Sprawdź opis strony zawierającej błąd i spróbuj ponownie wydrukować plik.
- Można nacisnąć przycisk  ( — ) , aby kontynuować drukowanie, jednak strony zawierające błędy nie zostaną wydrukowane.

Błąd dotyczący zakresu wydruku XPS. ►►

W zdefiniowanym zakresie drukowania nie ma żadnej strony do przetworzenia.

- Wprowadź prawidłowy zakres stron do wydrukowania, a następnie ponów próbę wydrukowania pliku.
 - **Wydruk z urządzenia pamięci USB (Drukowanie bezpośrednio z USB)(P. 118)**
 - **Ustawienia drukowania dla funkcji drukowania bezpośredniego(P. 150)**

UWAGA

- Po naciśnięciu przycisku  ( — ) zadanie drukowania zostanie anulowane.

Błąd dotyczący renderowania XPS.


W systemie renderowania XPS wystąpił błąd.

- Skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Canon.

Błąd dotyczący nieobsługiwanej obrazu XPS. ►►

Dane zawierają obrazy, których nie można wydrukować (zdjęcia HD).

- Skonwertuj dane obrazowe w pliku XPS na inny format i ponów próbę wydrukowania pliku.

- Można nacisnąć przycisk  (●—●), aby kontynuować drukowanie, jednak obrazy zawierające błędy nie zostaną wydrukowane.

Minął termin ważn. pojemn. z tonerem Y. Zalec. wymiana.

Minął termin przydatności do użycia kasety z tonerem.

- Zalecana jest wymiana kasety z tonerem na nowy.
▶ **Wymiana zasobników z tonerem(P. 579)**

WAŻNE


- Można kontynuować drukowanie, gdy wyświetlany jest ten komunikat, ale jakość druku może ulec pogorszeniu.
- Odbieranie wiadomości e-mail i dokumentów faksowych zostanie wyłączone. ▶ **Drukowanie odebranej wiadomości e-mail (Drukowanie e-maili)(P. 161)**

Wkrótce minie termin ważn. poj. z toner. Y.

Bliski czas wymiany kasety z tonerem.

- Przygotuj kasetę z tonerem na wymianę.
▶ **Materiały eksploatacyjne(P. 640)**
- Jeśli wyświetlany jest ten komunikat, wymień kasetę z tonerem przed rozpoczęciem drukowania dużej ilości dokumentów.
▶ **Wymiana zasobników z tonerem(P. 579)**

UWAGA

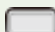- Po zatrzymaniu drukowania można nacisnąć przycisk , aby kontynuować drukowanie.


Typowe problemy

121Y-06F

Przed zgłoszeniem problemu związanego z nieprawidłowym działaniem urządzenia, należy zapoznać się z przykładami opisanymi w tym rozdziale. Jeśli to nie rozwiąże problemu, należy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym przedstawicielem firmy Canon lub działem telefonicznej pomocy technicznej Canon.

Sprawdź następujące elementy

→ Czy urządzenie jest włączone? Czy przewód zasilający jest podłączony?

- Jeśli  i wyświetlacz panelu roboczego są wyłączone, oznacza to, że wykonana została procedura szybkiego wyłączenia lub urządzenie nie zostało włączone. Jeśli urządzenie nie reaguje na naciśnięcie głównego wyłącznika zasilania, należy sprawdzić, czy przewód zasilający jest poprawnie podłączony i ponownie nacisnąć wyłącznik zasilania. Informacje na temat podłączania przewodu zasilającego zawiera sekcja „Pierwsze kroki”.

▶ **Panel sterowania(P. 24)**


▶ **Instrukcje dołączone do urządzenia(P. 652)**

→ Czy przewód sieci LAN i przewód USB są podłączone prawidłowo?

- Sprawdź, czy te przewody zostały podłączone prawidłowo.

▶ **Części i ich funkcje(P. 16)**

→ Czy włączono funkcję trybu uśpienia?

- Włączone urządzenie nieużywane przez określony czas przechodzi w tryb uśpienia zapewniający oszczędność energii. Korzystanie z urządzenia nie jest wtedy możliwe. Naciśnij przycisk , aby wyjść z trybu uśpienia.

→ Czy na wyświetlaczu pojawia się komunikat?

- Komunikat wyświetlany na ekranie urządzenia informuje o wystąpieniu problemu.

▶ **W przypadku wyświetlenia komunikatu o błędzie(P. 531)**

Jeśli sprawdzenie powyższych punktów nie rozwiązuje problemu

Kliknij łącze, które odpowiada problemowi.

▶ **Problemy z instalacją/ustawieniami(P. 555)**

▶ **Problemy z drukowaniem(P. 558)**

Problemy z instalacją/ustawieniami

121Y-06H

Zobacz także rozdział [▶Typowe problemy\(P. 554\)](#) .

- ▶[Problemy z połączeniem z przewodową siecią LAN\(P. 555\)](#)
- ▶[Problem z połączeniem USB\(P. 556\)](#)
- ▶[Problem z serwerem wydruku\(P. 556\)](#)
- ▶[Problem z urządzeniem\(P. 556\)](#)

Problemy z połączeniem z przewodową siecią LAN

Zdalny interfejs użytkownika nie jest wyświetlany.

- Czy w przypadku pozycji <HTTP> i <Zdal. interf. użytł.> wybrano opcję <Włącz>?
 - ▶[Wyłączenie komunikacji z użyciem protokołu HTTP\(P. 297\)](#)
 - ▶[Wyłączenie Zdalnego interfejsu użytkownika\(P. 298\)](#)
- Sprawdź, czy przewód LAN jest dobrze połączony oraz czy jest adres IP, a następnie ponownie uruchom Zdalny interfejs użytkownika.
 - ▶[Podłączanie do sieci przewodowej LAN\(P. 190\)](#)
 - ▶[Wydruk stanu sieci\(P. 600\)](#)
- Czy używasz serwera proxy? Jeśli tak, dodaj adres IP urządzenia do listy [Wyjątki] (adresów, które nie korzystają z serwera proxy) w oknie dialogowym ustawień serwerów proxy przeglądarki internetowej.
- Czy zapory sieciowe nie ograniczają komunikacji z komputerem? Na panelu roboczym wybierz dla opcji <Filtr adresów> ustawienie <Wyłącz>.
 - ▶[Ograniczenie komunikacji za pomocą zapory\(P. 271\)](#)
 - ▶[Filtr adresów\(P. 406\)](#)

Wskaźnik LNK jest zgaszony. ▶[Strona tylna\(P. 19\)](#)

- Wykonaj przewodowe podłączenie do sieci LAN za pomocą prostego kabla Ethernet.
- Sprawdź, czy koncentrator lub router są włączone.
- Nie podłączaj kabla do portu UP-LINK (kaskadowego) koncentratora.
- Wymień kabel LAN.

Nie można nawiązać połączenia z siecią.

- Czy ustawienie opcji <Sieć> w <Wybór interfejsu> to <Włącz>?
 - ▶[Wybór interfejsu\(P. 427\)](#)
- Adres IP może być nieprawidłowy. Ponownie ustaw adres IP.
 - ▶[Konfiguracja adresu IP\(P. 192\)](#)
- Jeśli korzystasz z adresu IPv4, zdefiniuj stały adres IP.
 - ▶[Ustawianie adresu IPv4\(P. 193\)](#)

Nie wiesz, czy ustawiony adres IP jest poprawny.

- Sprawdź na wydruku stanu sieci.

▶ **Wydruk stanu sieci(P. 600)**

Problem z połączeniem USB

Brak komunikacji.

- Czy ustawienie opcji <USB> w <Wybór interfejsu> to <Włącz>?
▶ **Wybór interfejsu(P. 427)**
- Zmień przewód USB. Jeśli używasz długiego przewodu USB, zastąp go krótkim.
- Jeśli używasz koncentratora USB, podłącz urządzenie bezpośrednio do swojego komputera za pomocą przewodu USB.

Komputer nie wykrywa poprawnie urządzenia.

- Czy ustawienie <System operacyjny> w opcji <Menu sterowania> jest zgodne z systemem operacyjnym komputera?
▶ **System operacyjny(P. 382)**

Problem z serwerem wydruku

Nie można znaleźć serwera wydruku, z którym ma być ustanowione połączenie.

- Czy serwer wydruku i komputer są odpowiednio podłączone?
- Czy serwer wydruku jest uruchomiony?
- Czy posiadasz prawa użytkownika potrzebne do połączenia z serwerem wydruku? Jeśli nie masz pewności, skontaktuj się z administratorem serwera.
- Czy opcja [Odnajdowanie sieci] jest włączona? (Windows Vista/7/8/10/Server 2008/Server 2012)
▶ **Włączanie opcji [Odnajdowanie sieci](P. 676)**

Nie można połączyć się z udostępnioną drukarką.



- Czy w sieci urządzenie pojawia się wśród drukarek lub serwera wydruku? Jeśli nie, skontaktuj się z administratorem sieci lub serwera.
▶ **Wyświetlanie udostępnionych drukarek w serwerze drukowania(P. 677)**

Problem z urządzeniem

Menu nie są wyświetlane.

- Czy urządzenie pracuje w trybie offline? Menu narzędzi oraz menu zadań są dostępne tylko w trybie online.
▶ **Online klawisz(P. 25)**

Przyciski na panelu roboczym nie działają.

- Czy wskaźnik [] się świeci? W takim przypadku w pamięci znajdują się dane drukowania. Jeśli pozostałe dane nie zostaną wydrukowane po chwili, wybierz opcję <Wysunięcie strony> w menu „Resetuj”.
▶ **Wysunięcie strony(P. 511)**
- Jeśli na wyświetlaczu jest widoczny komunikat <Przycisk zablokowany.>, oznacza to, że funkcja blokady klawiszy jest aktywna. Skontaktuj się z administratorem urządzenia lub wyłącz funkcję blokady klawiszy z poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika.
▶ **Ograniczanie funkcji panelu roboczego(P. 294)**
- Jeśli nie można wykonać żadnej operacji, przytrzymaj główny wyłącznik zasilania naciśnięty przez co najmniej 5 sekund, aby wyłączyć zasilanie. Aby włączyć zasilanie, odczekaj co najmniej 10 sekund, aż zgaśnie wskaźnik , a następnie naciśnij główny wyłącznik zasilania.

Nie można używać karty SD.

- Czy ustawienie opcji <Karta SD> to <Wyłącz>? Wybierz ustawienie <Włącz>.
▶ **Karta SD(P. 381)**
- Czy karta SD jest chroniona przed zapisem?
Wyłącz urządzenie i sprawdź, czy karta SD jest zabezpieczona przed zapisem. Jeśli tak, odblokuj kartę i zainstaluj ją ponownie w urządzeniu. ▶ **Instalowanie karty SD(P. 648)**

Problemy z drukowaniem

121Y-06J

Zobacz także rozdział **Typowe problemy(P. 554)** .

Jakość wydruku nie jest zadowalająca. Papier zwija się lub marszczy.



► Drukowanie nie przebiega poprawnie(P. 560)

Nie można drukować.

Sprawdź następujące elementy.

- Czy wskaźnik [↔] się świeci lub miga? Oznacza to, że trwa drukowanie. Oczekaj chwilę. Jeśli pozostałe dane nie zostaną wydrukowane po chwili, wybierz opcję <Wysunięcie strony> lub <Miękki reset> w menu Reset.

► Menu resetowania(P. 510)

- Czy wskaźnik  (●—●) się świeci? Jeśli nie, naciśnij przycisk , aby przestawić urządzenie w tryb online.

► Online klawisz(P. 25)

- Czy można drukować przy użyciu funkcji Wydruk stanu lub Wydruk stanu sieci? Jeśli tak, problem nie jest związany z urządzeniem. Sprawdź ustawienia skonfigurowanej sieci i komputera.

► Drukowanie raportów i list(P. 600)

- Czy możesz wydrukować stronę testową systemu Windows? Jeśli możesz wydrukować stronę testową systemu Windows, urządzenie lub sterownik drukarki działają prawidłowo. Sprawdź ustawienia wydruku swojej aplikacji.

► Drukowanie strony testowej w systemie Windows(P. 678)

Jeśli to nie rozwiązuje problemu, sprawdź elementy związane ze środowiskiem roboczym urządzenia.

■ Przewodowa sieć LAN

- Czy został wybrany odpowiedni port?

► Sprawdzanie portu drukarki(P. 680)

Jeśli wybrano prawidłowy port, kliknij opcję [Konfiguruj port] na karcie [Porty], aby sprawdzić, czy ustawienie zdefiniowane dla opcji [Nazwa drukarki lub adres IP] jest zgodne z konfiguracją urządzenia.

Jeśli nie ma żadnego portu do użycia lub adres IP urządzenia został zmieniony, wygeneruj port postępując według procedury zmiany standardowego portu TCP/IP opisanej w sekcji Podręcznik instalacji sterownika drukarki.

- Czy zapory sieciowe nie ograniczają komunikacji z komputerem? Na panelu roboczym wybierz dla opcji <Filtr adresów> ustawienie <Wyłącz>.

► Ograniczenie komunikacji za pomocą zapory(P. 271)

► Filtr adresów(P. 406)

- Wyłącz oprogramowanie zabezpieczające i inne oprogramowanie rezydentne.
- Zmień protokół drukowania na LPD i włącz zliczanie bajtów LRP, postępując według procedury zmiany standardowego portu TCP/IP opisanej w sekcji Podręcznik instalacji sterownika drukarki.
- Zainstalować ponownie sterownik drukarki zgodnie z instrukcjami podręcznika Podręcznik instalacji sterownika drukarki.
- Czy drukowanie z innych komputerów w sieci jest możliwe? Jeśli nie, skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Canon lub z działem pomocy technicznej firmy Canon.

UWAGA:

W przypadku korzystania z sieci SMB

- Czy sieć SMB jest prawidłowo skonfigurowana? W szczególności należy sprawdzić, czy serwer DHCP i serwer WINS są prawidłowo podłączone (o ile są używane). ▶ **Konfiguracja protokołu SMB(P. 247)**
- Jeśli ustawienia SMB są skonfigurowane prawidłowo, ustaw w opcji <Czas ocz. przy rozr.> wartość czasu nieco dłuższą niż zwykle. ▶ **Ustawianie czasu oczekiwania na połączenie z siecią(P. 224)**

■ Połączenie USB

- Czy został wybrany odpowiedni port? Jeżeli nie ma portu, którego można użyć lub nie ma co do tego pewności, należy ponownie zainstalować sterownik drukarki zgodnie z instrukcjami w podręczniku Podręcznik instalacji sterownika drukarki. Po ponownym zainstalowaniu sterownika drukarki, odpowiedni port zostanie utworzony automatycznie.

▶ **Sprawdzanie portu drukarki(P. 680)**

- Czy obustronna komunikacja jest włączona? Włącz obustronną komunikację i ponownie uruchom komputer.

▶ **Sprawdzanie komunikacji dwukierunkowej(P. 680)**

- Wyłącz oprogramowanie zabezpieczające i inne oprogramowanie rezydentne.
- Podłączenie do innego portu USB na komputerze.
- Czy drukowanie z innych komputerów wykorzystujących połączenie USB jest możliwe? Jeśli nie, skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Canon lub z działem pomocy technicznej firmy Canon.

■ Za pomocą serwera wydruku

- Czy drukowanie z serwera wydruku jest możliwe? Jeśli nie, sprawdź połączenie pomiędzy serwerem wydruku a swoim komputerem.

▶ **Problem z serwerem wydruku(P. 556)**

- Wyłącz oprogramowanie zabezpieczające i inne oprogramowanie rezydentne.
- Zainstalować ponownie sterownik drukarki zgodnie z instrukcjami podręcznika Podręcznik instalacji sterownika drukarki.
- Czy drukowanie z innych komputerów za pomocą serwera wydruku jest możliwe? Jeśli nie, skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Canon lub z działem pomocy technicznej firmy Canon.

Nie można drukować z użyciem technologii Google Cloud Print.

▶ **Korzystanie z technologii Google Cloud Print(P. 181)**

Rozpoczęcie drukowania zajmuje dużo czasu.

- Czy wykonano wydruk na wąskim papierze? Po drukowaniu na wąskim papierze urządzenie musi zmniejszyć swoją temperaturę, aby utrzymać jakość wydruku. W rezultacie może upłynąć trochę czasu przed rozpoczęciem kolejnego drukowania. Należy poczekać, aż urządzenie będzie gotowe do drukowania. Drukowanie rozpocznie się, gdy temperatura w środku maszyny spadnie.

Drukowanie zatrzymuje się w połowie.

- Czy wskaźnik [↔] się świeci? Jeśli tak, urządzenie nie otrzymało polecenia zakończenia danych drukowania. Jeśli po chwili drukowanie nie zostanie przywrócone, wybierz opcję <Wysunięcie strony> w menu Reset.


▶ **Wysunięcie strony(P. 511)**

- Jeśli nie można wykonać żadnej operacji, przytrzymaj główny wyłącznik zasilania naciśnięty przez co najmniej 5 sekund, aby wyłączyć zasilanie. Odczekaj co najmniej 10 sekund od momentu wyłączenia zasilania, włącz urządzenie ponownie i ponów drukowanie.

Drukowanie nie przebiega poprawnie

121Y-06K

Jeśli jakość wydruku nie jest zadowalająca lub papier zwiija się bądź marszczy, należy wypróbować poniższe rozwiązania. Jeśli to nie rozwiąże problemu, należy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym przedstawicielem firmy Canon lub działem telefonicznej pomocy technicznej Canon.

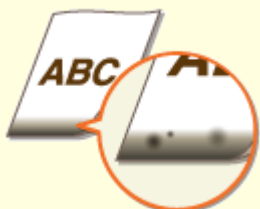

▶ Przy dolnej krawędzi wydruków widoczne są smugi(P. 562)



▶ Na wydrukach widoczne są zacieki(P. 562)




▶ Smugi i odpryski tonera widoczne na wydrukach(P. 563)



▶ W pustych miejscach są odbicia druku(P. 563)



▶ Wydruki są wyblakłe(P. 564)

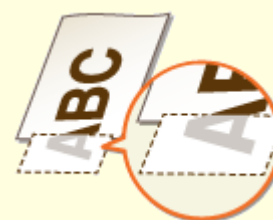

▶ Część papieru nie jest zadrukowana(P. 564)



▶ Zacieki pojawiają się na wydrukach lub drukowanie jest nierównomierne(P. 565)



▶ Pojawiają się białe plamy(P. 566)



▶ Pojawiają się czarne plamy(P. 567)



▶ Spodnia strona papieru ma smugi(P. 567)



▶ Nie można odczytać wydrukowanego kodu kreskowego(P. 568)



▶ Papier się marszczy(P. 569)



▶ Papier się zwija(P. 570)



▶ Urządzenie nie pobiera papieru lub pobiera więcej niż jeden arkusz naraz (P. 571)



▶ Wydruki są krzywe(P. 571)


Jakość wydruku nie jest zadowalająca

121Y-06L

Zabrudzenia wewnątrz urządzenia mogą wpływać na jakość wydruków. W pierwszej kolejności należy wyczyścić urządzenie i wykonać czynności konserwacyjne.

▶ **Czyszczenie urządzenia(P. 576)**

Przy dolnej krawędzi wydruków widoczne są smugi

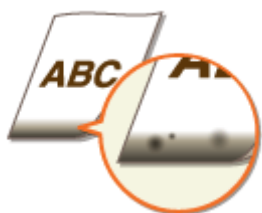

→ Czy używasz odpowiedniego papieru?

- Sprawdzić obsługiwane typy papieru i zastąpić papier odpowiednim typem. Ponadto określić właściwy rozmiar papieru i wprowadzić prawidłowe ustawienia.

▶ **Papier(P. 635)**

▶ **Ładowanie papieru(P. 38)**

▶ **Określanie formatu i typu papieru(P. 57)**

→ Czy dla drukowanych danych ustawiono marginesy?

- Ten problem występuje, jeżeli nie określono marginesów w sterowniku drukarki. Marginesy znajdujące się w obrębie 5 mm od odpowiednich krawędzi papieru nie będą zadrukowane (w przypadku kopert górny i dolny margines w obrębie 10 mm od górnej/dolnej krawędzi nie będzie zadrukowany). Należy się upewnić, że określono marginesy dla drukowanego dokumentu.

Zakładka [Wykończenie] ▶ [Ustawienia zaawansowane] ▶ [Rozszerz obszar drukowania i drukuj] ▶ [Wył.]

Na wydrukach widoczne są zacieki



→ Czy używasz odpowiedniego papieru?

- Sprawdź używany papier i zastąp go odpowiednim.

▶ **Papier(P. 635)**

▶ **Ładowanie papieru(P. 38)**

→ Czy na wydrukach pojawiają się smugi w przypadku użytkowania urządzenia w środowisku o niskiej wilgotności?

- Zmień ustawienie opcji <Tryb spec. transferu>. Zmiana tego ustawienia na <Włącz> może rozwiązać problem.

▶ **Tryb spec. transferu(P. 435)**

UWAGA:

- Jeśli zostanie wybrane ustawienie <Włącz>, gdy urządzenie jest eksploatowane w warunkach wysokiej wilgotności, gęstość druku może być lżejsza lub nierówna.

→ Czy zacieki pojawiające się na wydrukach zależą od typu papieru czy od środowiska operacyjnego?

- Zmień ustawienie opcji <Reg. C spec. wydr.>. Zmiana tego ustawienia na <Włącz> może rozwiązać problem.

▶ **Reg. C spec. wydr.(P. 441)**

UWAGA:

- Jeśli zostanie wybrane ustawienie <Włącz>, prędkość drukowania będzie niższa.

Smugi i odpryski tonera widoczne na wydrukach



→ Czy używasz odpowiedniego papieru?

- Sprawdź używany papier i zastąp go odpowiednim.

▶ **Papier(P. 635)**

▶ **Ładowanie papieru(P. 38)**

W pustych miejscach są odbicia druku



→ Czy używasz odpowiedniego papieru?

- Sprawdź używany papier i zastąp go odpowiednim.
- ▶ **Papier(P. 635)**
- ▶ **Ładowanie papieru(P. 38)**

→ Czy trzeba wymienić kasetę z tonerem?

- Jakość materiałów wewnątrz kasety z tonerem mogła się pogorszyć. Należy wymienić kasetę z tonerem.
- ▶ **Sposób wymiany zasobników z tonerem(P. 582)**

Wydruki są wyblakłe




→ Czy w kasetach z tonerem pozostało mało tonera?

- Sprawdź pozostałą ilość tonera i wymień kasetę z tonerem, jeśli to konieczne.
- ▶ **Wymiana zasobników z tonerem(P. 579)**

→ Czy używasz odpowiedniego papieru?

- Sprawdź używany papier i zastąp go odpowiednim. Ponadto określ właściwy format papieru i wprowadź ustawienia.
- ▶ **Papier(P. 635)**
- ▶ **Ładowanie papieru(P. 38)**
- ▶ **Określanie formatu i typu papieru(P. 57)**

Część papieru nie jest zadrukowana

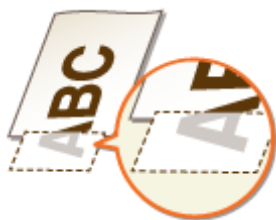

→ Czy prowadnice papieru przylegają do krawędzi papieru?

- Części dokumentu mogą nie być zadrukowane, jeżeli prowadnice zbyt mocno dociskają krawędzie papieru lub są od nich zbyt oddalone.

🔴 **Ładowanie papieru(P. 38)**

→ Czy dla drukowanych danych ustawiono marginesy?

- Ten problem występuje, jeżeli nie określono marginesów w sterowniku drukarki. Marginesy znajdujące się w obrębie 5 mm od odpowiednich krawędzi papieru nie będą zadrukowane (w przypadku kopert górny i dolny margines w obrębie 10 mm od górnej/dolnej krawędzi nie będzie zadrukowany). Należy się upewnić, że określono marginesy dla drukowanego dokumentu.

Zakładka [Wykończenie] ▶ [Ustawienia zaawansowane] ▶ [Rozszerz obszar drukowania i drukuj] ▶ [Wył.]

→ Czy używany papier o niestandardowym rozmiarze jest załadowany z zastosowaniem prawidłowej orientacji?

- Aby drukować bez użycia sterownika drukarki UFR II, należy załadować papier o niestandardowym rozmiarze w orientacji poziomej.
- Jeśli podczas drukowania z zastosowaniem sterownika drukarki UFR II zostaną spełnione poniższe warunki, należy załadować papier o niestandardowym rozmiarze w orientacji pionowej.

Rozmiar papieru w menu wyboru podajnika	<Dowolny rozm.>
Załadowany papier	Długość dłuższej krawędzi nie przekracza 215,9 mm.

Zacieki pojawiają się na wydrukach lub drukowanie jest nierównomierne



→ Czy moduł utrwalający został wyczyszczony?

- Wyczyść moduł utrwalający.

🔴 **Moduł utrwalania(P. 578)**

→ Czy w kasetach z tonerem pozostało mało tonera?

- Sprawdź pozostałą ilość tonera i wymień kasetę z tonerem, jeśli to konieczne.

🔴 **Wymiana zasobników z tonerem(P. 579)**

→ Czy trzeba wymienić kasetę z tonerem?

- Jakość materiałów wewnątrz kasety z tonerem mogła się pogorszyć. Należy wymienić kasetę z tonerem.
- ▶ **Sposób wymiany zasobników z tonerem(P. 582)**

→ Czy urządzenie jest użytkowane w warunkach wysokiej wilgotności?

- Zmień ustawienie opcji <Tryb spec. gęstości>. Wybranie ustawienia <Włącz> może ograniczyć problem.
- ▶ **Tryb spec. gęstości(P. 436)**

UWAGA:

- Jeśli zostanie wybrane ustawienie <Włącz>, a urządzenie jest eksploatowane w warunkach niskiej wilgotności, na wydrukowanych obrazach lub tekście mogą być widoczne smugi.

→ Czy prawidłowo wykonano korekcję niezgodności kolorów lub korekcję odcieni?

- Jeśli efekt niezgodności kolorów lub kolorowych smug (linii) jest niedopuszczalnie mocny, należy przeprowadzić kalibrację.
- ▶ **Korekcja niedopasowania kolorów i odcieni(P. 592)**

Pojawiają się białe plamy



→ Czy używany papier wchłonął wilgoć?

- Wymień papier na odpowiedni.
- ▶ **Ładowanie papieru(P. 38)**

→ Czy używasz odpowiedniego papieru?

- Sprawdź używany papier i zastąp go odpowiednim.
- ▶ **Papier(P. 635)**
▶ **Ładowanie papieru(P. 38)**

→ Czy trzeba wymienić kasetę z tonerem?

- Jakość materiałów wewnątrz kasety z tonerem mogła się pogorszyć. Należy wymienić kasetę z tonerem.
- ▶ **Sposób wymiany zasobników z tonerem(P. 582)**

→ Czy w środkowej części pojawiają się znaki o wysokiej gęstości lub nie wszystkie linie zostały wydrukowane?

- Zmień ustawienie opcji <Tryb specjal. obrazu>. W przypadku użycia opcji <Poziom 2> efekt będzie lepszy niż w przypadku opcji <Poziom 1>.

▶ Tryb specjal. obrazu(P. 435)

UWAGA:

- Im większa poprawa, tym niższa gęstość druku.

Pojawiają się czarne plamy



→ Czy moduł utrwalający został wyczyszczony?

- Wyczyść moduł utrwalający.
- #### ▶ Moduł utrwalania(P. 578)

Spodnia strona papieru ma smugi



→ Czy załadowano papier w mniejszym rozmiarze niż rozmiar określony w danych do drukowania?

- Sprawdź, czy rozmiar papieru pasuje do rozmiaru papieru określonego w danych do drukowania.

→ Czy moduł utrwalający został wyczyszczony?

- Wyczyść moduł utrwalający.
- #### ▶ Moduł utrwalania(P. 578)

Nie można odczytać wydrukowanego kodu kreskowego



→ Czy wykorzystywany jest mały kod kreskowy, czy kod kreskowy składający się z grubych linii?

- Powiększyć kod kreskowy.
- Jeżeli linie kodu kreskowego są prostopadłe do kierunku wyjścia papieru, należy przekreślić obraz o 90 stopni, aby linie były równoległe do kierunku wyjścia papieru.
- Jeśli po wykonaniu powyższych czynności problem nadal występuje, wybierz dla opcji [Tryb dopasowania kodu kreskowego] ustawienie [Wąsko].

Ustawienie w sterowniku drukarki

Zakładka [Wykończenie] ► [Ustawienia zaawansowane] ► [Tryb dopasowania kodu kreskowego] ► [Wąsko]

Konfiguracja ustawień w menu ustawień panelu sterowania

► Regul. kodu kresk.(P. 441)

UWAGA:

- Po wybraniu dla opcji [Tryb dopasowania kodu kreskowego] ustawienia [Wąsko] ogólny efekt może być taki, że drukowane linie będą węższe, a gęstość druku niższa od oczekiwanej.
- W przypadku drukowania z komputera ustawienia sterownika drukarki są nadrzędne. W przypadku zmiany ustawienia [Tryb dopasowania kodu kreskowego] na opcję [Ustawienia domyślne drukarki] ustawienia panelu sterowania stają się nadrzędne.
- Jeśli ustawienie tego elementu nie rozwiąże problemu, należy ustawić opcję <Gęstość: K> na wartość „-1” lub „-2”. ► **Gęstość: X (X=C, M, Y, K)(P. 413)**

Papier marszczy się lub zwija

121Y-06R

Papier się marszczy



→ Czy papier jest załadowany prawidłowo?

- Papier załadowany nad ogranicznikiem stosu papieru lub na poziomie prowadnicy ogranicznika stosu lub ukośnie może się marszczyć.

▶ **Ładowanie papieru(P. 38)**

→ Czy używany papier wchłonął wilgoć?

- Wymień papier na odpowiedni.

▶ **Ładowanie papieru(P. 38)**

→ Czy używasz odpowiedniego papieru?

- Sprawdź używany papier i zastąp go odpowiednim.

▶ **Papier(P. 635)**

▶ **Ładowanie papieru(P. 38)**

→ Czy podczas drukowania na cienkim papierze papier się marszczy?

- Zmień ustawienie opcji <Zmn. falow. (cienki)>. Wybranie ustawienia <Włącz> może ograniczyć problem.

▶ **Zmn. falow. (cienki)(P. 438)**

UWAGA:

- Jeśli zostanie wybrane ustawienie <Włącz>, wydruki mogą być wyblakłe.

→ Czy zdarza się to podczas drukowania na zwykłym papierze czy na kopertach?

- W sterowniku drukarki zmień ustawienie [Dopasowanie marszczenia]. Problem można złagodzić, wybierając opcję [Tryb 1] w przypadku, gdy do drukowania wybrano Papier zwykły/Papier zwykły L/Papier zwykły L2, lub wybierając opcję [Tryb 2] w przypadku drukowania na kopertach.

Karta [Wykończenie] ▶ [Ustawienia zaawansowane] ▶ [Dopasowanie marszczenia] ▶ Wybierz tryb

UWAGA:

- Jeśli zostanie wybrane ustawienie [Tryb 1], prędkość drukowania będzie niższa.
- Jeśli zostanie wybrane ustawienie [Tryb 2], drukowane obrazy mogą być rozmazane.

Papier się zwija



→ Czy używany papier wchłonął wilgoć?

- Wymień papier na odpowiedni.
- ▶ **Ładowanie papieru(P. 38)**
- Jeśli aktualne ustawienie typu papieru to <Zwykły>, zmień je na <Zwykły L>.
- ▶ **Określanie formatu i typu papieru(P. 57)**
- Dla odpowiedniego źródła papieru ustaw dla opcji <Korekcja zwijania> wartość <Włącz>.
- ▶ **Korekcja zwijania(P. 437)**

UWAGA:

- Jeśli zostanie wybrane ustawienie <Włącz>, prędkość drukowania może być niższa. Wydruki mogą również być wyblakłe.

→ Czy używasz odpowiedniego papieru?

- Sprawdź używany papier i zastąp go odpowiednim. Ponadto określ właściwy format papieru i wprowadź ustawienia.
- ▶ **Papier(P. 635)**
- ▶ **Ładowanie papieru(P. 38)**
- ▶ **Określanie formatu i typu papieru(P. 57)**
- Przełóż papier na drugą stronę (przodem do tyłu), aby zmienić stronę, na której papier zostanie zadrukowany, a następnie załaduj ponownie papier.

WAŻNE:

- W rzadkich przypadkach, w zależności używanego papieru, objawy mogą się pogorszyć. W takim przypadku należy z powrotem przełożyć papier na stronę, którą był załadowany początkowo.

Papier jest załadowany nieprawidłowo

121Y-06S

Urządzenie nie pobiera papieru lub pobiera więcej niż jeden arkusz naraz



→ Czy papier jest załadowany prawidłowo?

- Przekartkuj dokładnie stos papieru, aby arkusze nie sklejały się ze sobą.
- Sprawdź, czy papier jest załadowany prawidłowo.
 - ▶ **Ładowanie papieru(P. 38)**
- Sprawdź, czy w szufladzie znajduje się odpowiednia liczba arkuszy oraz czy załadowano odpowiedni rodzaj papieru.
 - ▶ **Papier(P. 635)**
 - ▶ **Ładowanie papieru(P. 38)**
- Sprawdź, czy nie załadowano razem papieru o różnym formacie i typie.

Wydruki są krzywe



→ Czy prowadnice papieru przylegają do krawędzi papieru?

- Wydruki są krzywe, jeśli prowadnice zbyt mocno dociskają krawędzie papieru lub są od nich zbyt oddalone.
 - ▶ **Ładowanie papieru(P. 38)**

Jeżeli problem nie może zostać rozwiązany

121Y-06U

Jeśli rozwiązanie problemu na podstawie wskazówek zawartych w tym rozdziale jest niemożliwe, należy się skontaktować z autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Canon lub z biurem obsługi klientów firmy Canon.

WAŻNE


Nie należy samodzielnie demontować ani naprawiać urządzenia

- Samodzielne naprawy lub demontaż urządzenia może skutkować utratą gwarancji.

■ Podczas kontaktu z firmą Canon

W przypadku kontaktowania się z firmą Canon należy przygotować następujące informacje:

- Nazwa produktu (LBP712Cx/LBP710Cx)
- Miejsce zakupu urządzenia
- Szczegółowy opis problemu (np. jakie czynności wykonano i jaki był ich skutek, jakie komunikaty zostały wyświetlone)
- Numer seryjny (10 znaków alfanumerycznych umieszczonych na etykiecie z tyłu urządzenia)

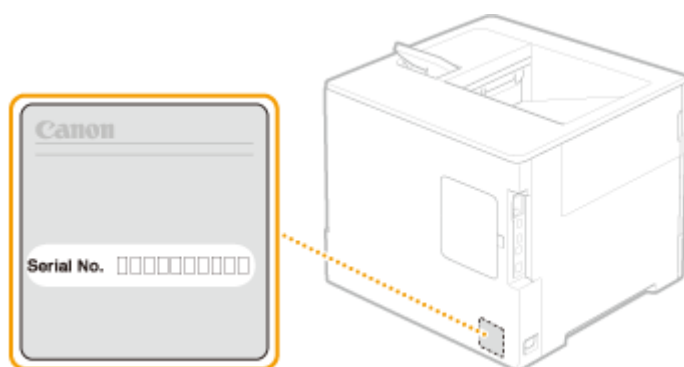

UWAGA

Sprawdzanie numeru seryjnego na panelu sterowania

- Można również sprawdzić za pomocą opcji ◀ (☰/☒) ▶ <Numer seryjny>.

Konservacja urządzenia

Konservacja urządzenia	574
Czyszczenie urządzenia	576
Obudowa	577
Moduł utrwalania	578
Wymiana zasobników z tonerem	579
Sposób wymiany zasobników z tonerem	582
Wymiana zasobnika na zużyty toner	584
Sposób wymiany zasobnika na zużyty toner	585
Przenoszenie urządzenia	587
Utrzymanie i poprawa jakości wydruku	589
Regulacja gęstości wydruku	590
Korekcja niedopasowania kolorów i odcieni	592
Regulacja położenia wydruku	595
Drukowanie raportów i list	600
Wyświetlanie wartości licznika	609
Sprawdzanie stanu materiałów eksploatacyjnych	612
Inicjowanie ustawień	614
Inicjowanie menu	615
Resetowanie ustawień sieciowych	616

Konservacja urządzenia

121Y-06W

W tym rozdziale opisano utrzymanie maszyny, czyszczenie oraz inicjowanie ustawień.

■ Podstawowe czyszczenie **▶Czyszczenie urządzenia(P. 576)**



- Urządzenie jest zabrudzone, zobacz **▶Obudowa(P. 577)** .
- Na wydrukach pojawiają się czarne kropki, zobacz **▶Moduł utrwalania(P. 578)** .

■ Wymiana zasobników z tonerem




- Sprawdzanie poziomu pozostałego tonera, zobacz **▶Wymiana zasobników z tonerem(P. 579)** .
- Sposób wymiany zasobników z tonerem, zobacz **▶Sposób wymiany zasobników z tonerem(P. 582)** .

■ Wymiana zasobnika na zużyty toner

- Został wyświetlony komunikat dotyczący wymiany, patrz **▶Wymiana zasobnika na zużyty toner(P. 584)** .
- Sposób wymiany zasobnika na zużyty toner przedstawiono w sekcji **▶Sposób wymiany zasobnika na zużyty toner(P. 585)** .

■ Przenoszenie urządzenia



- Przenoszenie urządzenia z powodu konserwacji lub zmiany lokalizacji biura, zobacz **▶Przenoszenie urządzenia(P. 587)** .

■ Zarządzanie jakością druku **▶Utrzymanie i poprawa jakości wydruku(P. 589)**

- Informacje o regulacji gęstości tonera użytego do drukowania zawiera **▶Regulacja gęstości wydruku(P. 590)** .
- Informacje na temat korygowania niezgodności kolorów lub różnic odcieni zawiera sekcja **▶Korekcja niedopasowania kolorów i odcieni(P. 592)** .
- Informacje o dostosowaniu położenia wydruku zawiera **▶Regulacja położenia wydruku(P. 595)** .

■ Drukowanie raportów i list



- Informacje o drukowaniu listy ustawień itp. zawiera **▶Drukowanie raportów i list(P. 600)** .

■ Sprawdzenie łącznej liczby stron wydrukowanych przez urządzenie

Sprawdzanie łącznej liczby stron wszystkich wydruków, zobacz [▶Wyświetlanie wartości licznika\(P. 609\)](#) .

■ Inicjowanie ustawień


Przywracanie ustawień domyślnych, zobacz [▶Inicjowanie ustawień\(P. 614\)](#) .

Czyszczenie urządzenia

121Y-06X

Urządzenie należy regularnie czyścić, aby zapobiec pogorszeniu jakości druku oraz zapewnić bezpieczne i bezproblemowe użytkowanie. Przed przystąpieniem do czyszczenia należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa. ▶ **Konservacja i przeglądy(P. 9)**

Miejsca czyszczenia

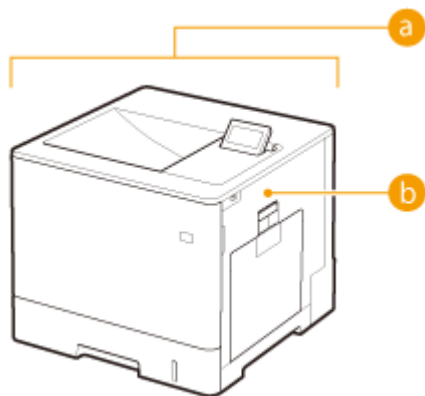

- a** Obudowa urządzenia i otwory wentylacyjne
▶ **Obudowa(P. 577)**
- b** Wewnętrzny moduł utrwalający
▶ **Moduł utrwalania(P. 578)**

Obudowa

121Y-06Y


Obudowę urządzenia, zwłaszcza obszary w pobliżu otworów wentylacyjnych, należy regularnie czyścić, aby utrzymać urządzenie w dobrym stanie.

1 Wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę przewodu z gniazda zasilania.

- Aby wyłączyć zasilanie urządzenia, należy wykonać procedurę wyłączenia z poziomu panelu roboczego bez korzystania z głównego wyłącznika zasilania. ▶**Wyłączanie zasilania (procedura wyłączenia)(P. 34)**

2 Wyczyść obudowę urządzenia i otwory wentylacyjne.

- Należy użyć miękkiej, dobrze wykręconej ściereczki, nawilżonej wodą lub wodnym roztworem łagodnego detergentu.
- Aby zlokalizować otwory wentylacyjne, zapoznaj się z sekcjami ▶**Strona przednia(P. 17)** oraz ▶**Strona tylna(P. 19)**.

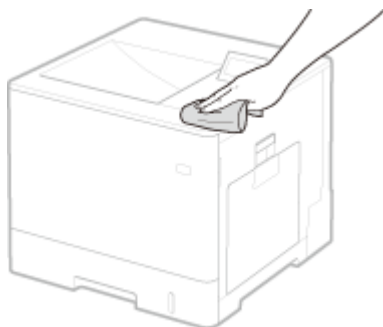

3 Odczekaj, aż obudowa urządzenia zupełnie wyschnie.

4 Ponownie podłącz przewód zasilający i włącz urządzenie.

Moduł utrwalania


121Y-070

Do modułu utrwalającego wewnątrz urządzenia mogą przylegać zanieczyszczenia i powodować powstawanie czarnych kropek na wydrukach. Czyszczenie modułu utrwalania należy wykonywać zgodnie z poniższą procedurą. Nie można przeprowadzić czyszczenia modułu utrwalania, jeżeli w urządzeniu znajdują się dokumenty oczekujące na wydruk. Należy pamiętać, że do czyszczenia modułu utrwalającego potrzebny jest papier w rozmiarze A4 lub Letter. Przed przystąpieniem do wykonania poniższej procedury należy umieścić papier na tacy wielofunkcyjnej.

UWAGA

- Czyszczenie zużywa toner. Przed rozpoczęciem czyszczenia upewnij się, czy w zasobniku znajduje się wystarczająca ilość toneru. ► **Sprawdzanie ilości toneru pozostałego w kasetach z tonerem (P. 580)**


- 1 Naciśnij przycisk ◀ (☰/☒).
- 2 Za pomocą przycisków ▲ / ▼ wybierz opcję <Czyszczenie> i naciśnij przycisk OK.
- 3 Wybierz rozmiar załadowanego papieru i naciśnij przycisk OK.
- 4 Wybierz opcję <Tak> i naciśnij przycisk OK.

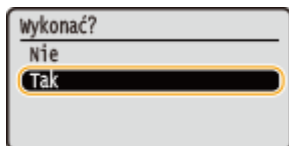

⇒ Na wyświetlaczu pojawi się komunikat <Ustaw papier czy- szczyjący i naciśnij przycisk Online.>.

- 5 Naciśnij przycisk ☐ (●—●).

⇒ Papier czyszczący będzie powoli podawany do urządzenia i rozpocznie się czyszczenie modułu utrwalającego.

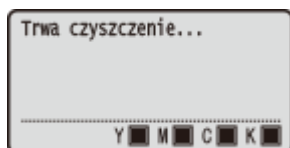

- Nie można zatrzymać czyszczenia w połowie. Należy poczekać, aż zostanie ono ukończone (około 223 sekundy).

Wymiana zasobników z tonerem

121Y-071

Gdy kasetka z tonerem jest bliska wyczerpania, zostaje wyświetlony komunikat. Dalsze korzystanie z funkcji drukowania, bez podjęcia odpowiednich czynności, spowoduje pogorszenie jakości druku. Pozostały poziom tonera w kasecie można sprawdzić na wyświetlaczu.

- ▶ **Gdy zostanie wyświetlony komunikat(P. 579)**
- ▶ **Jeśli wydruki są niskiej jakości(P. 580)**
- ▶ **Sprawdzanie ilości tonera pozostałego w kasetkach z tonerem(P. 580)**

■ Gdy zostanie wyświetlony komunikat

W zależności od wyświetlonego komunikatu należy wyposażyć się w zamienną kasetkę z tonerem lub wymienić kasetkę z tonerem. ▶ **Sposób wymiany zasobników z tonerem(P. 582)** ▶ **Materiały eksploatacyjne(P. 640)**

UWAGA

- „X” w poniższym komunikacie oznacza kolor CMYK.


<Wkrótce minie termin ważn. poj. z toner. X.>

<Wkrótce minie termin ważności pojemnika z tonerem X.>

Ten komunikat informuje użytkownika, że wkrótce należy wymienić kasetkę z tonerem w danym kolorze. Przygotuj kasetkę z tonerem na wymianę. Wymień kasetkę z tonerem przed rozpoczęciem drukowania dużej ilości dokumentów, jeśli wyświetlany jest ten komunikat.



UWAGA

- Jeśli komunikat <Gotowe do druk.> się nie wyświetla, drukowanie zostanie tymczasowo zatrzymane. Aby przywrócić drukowanie, należy nacisnąć przycisk  (●—●).
- To, jaki komunikat zostanie wyświetlony, zależy od ustawienia opcji <Ostrzeżenie> w menu ustawień panelu roboczego. ▶ **Ostrzeżenie(P. 376)**
- Jako wartość wywołującą wyświetlenie komunikatu można ustawić dowolną wartość procentową ilości tonera pozostałego w kasecie z tonerem. ▶ **Okr.częst.spr.tonera(P. 446)**

<Zalecana jest wymiana pojemnika z tonerem X.>

<Minął termin ważn. pojemn. z tonerem X. Zalec. wymiana>

Upłynął termin przydatności eksploatacyjnej kasetki z tonerem dla wskazanego koloru. Zalecana jest wymiana kasetki na nową.



WAŻNE

- Można kontynuować drukowanie, gdy wyświetlany jest ten komunikat, ale jakość druku może ulec pogorszeniu.
- Odbieranie wiadomości e-mail i dokumentów faksowych zostanie wyłączone. **▶ Drukowanie odebranej wiadomości e-mail (Drukowanie e-maili)(P. 161)**

<Gwarancja nie obejmuje kaset firm innych niż Canon.>

Ten komunikat informuje użytkownika, że urządzenie może nie drukować z optymalną jakością. Zalecana jest wymiana kasety na nową.



WAŻNE

- Można kontynuować drukowanie, gdy wyświetlany jest ten komunikat, ale jakość druku może ulec pogorszeniu. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

■ Jeśli wydruki są niskiej jakości

Jeśli na wydrukach zaczynają występować poniższe objawy, jeden z zasobników z tonerem jest bliski wyczerpania. Zasobnik z tonerem, który jest bliski wyczerpania, należy wymienić, nawet jeśli nie pojawia się komunikat. **▶ Sposób wymiany zasobników z tonerem(P. 582)**

Pojawiają się smugi



Wydruk jest częściowo wyblakły



Nierównomierne zabarwienie



W pustych miejscach są odbicia druku



Pojawiają się białe plamy



■ Sprawdzenie ilości toneru pozostałego w kasetach z tonerem

W każdej chwili można sprawdzić poziom pozostałego tonera na ekranie głównym. Zaleca się sprawdzać poziom przed rozpoczęciem drukowania dużej liczby dokumentów.



a Ilość pozostała w kasecie

Wyświetla ilość toneru pozostałą w kasecie. W zależności od uwarunkowań środowiskowych okres żywotności innych części wewnętrznych może się skończyć przed wyczerpaniem tonera.

UWAGA

- Wyświetlona ilość pozostałego toneru w kasecie z tonerem może być użyta tylko jako wskaźnik i może różnić się od właściwej ilości.
- Ilość tonera można również sprawdzić w opcji <Pozostało tonera> w <Inf. o mater. ekspl.>. **▶ Inf. o mater. ekspl.(P. 506)**

ŁĄCZA


- ▶ **Materiały eksploatacyjne(P. 640)**

Sposób wymiany zasobników z tonerem


121Y-072

Przed wymianą zasobników z tonerem należy zapoznać się ze środkami ostrożności opisanymi w rozdziale **Konservacja i przeglądy (P. 9)** i **Materiały eksploatacyjne (P. 10)**.


1 Otwórz pokrywę przednią.

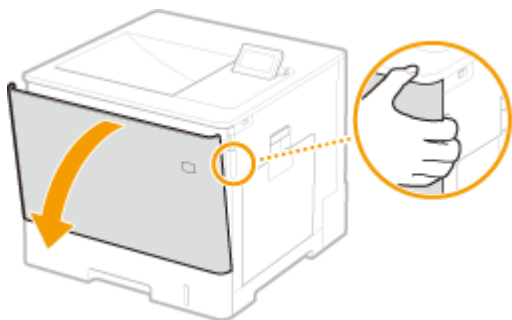

2 Wyciągnij kasetę z tonerem.

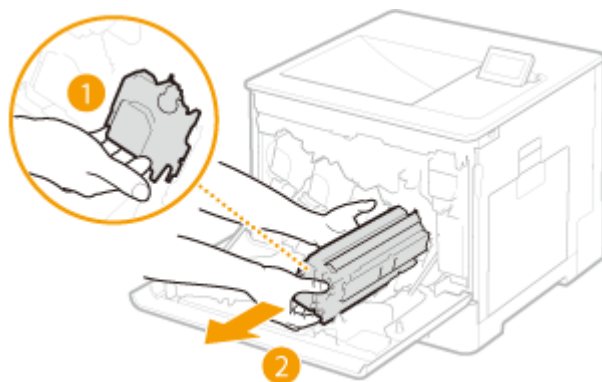


3 Wyjmij nową kasetę z tonerem z osłony ochronnej.

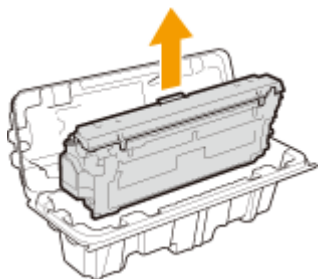


4 Wstrząśnij kasetę z tonerem pięć lub sześć razy, tak jak pokazano poniżej, aby równomiernie rozprowadzić toner wewnątrz kasety, a następnie połóż ją na równej powierzchni.

- Nie zdejmuj jeszcze osłony zabezpieczającej bęben (a).

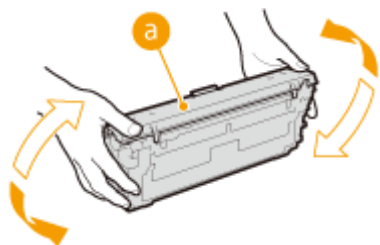


5 Zdejmij osłonę zabezpieczającą bęben.

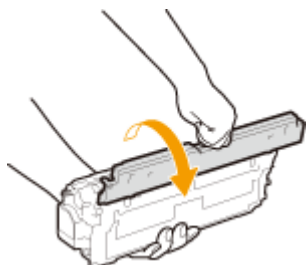


6 Zainstaluj zasobnik z tonerem.

- Ustaw kasetę z tonerem (a) równo z prowadnicą na kasetę i wepchnij ją do przegrody, aż się zatrzyma.

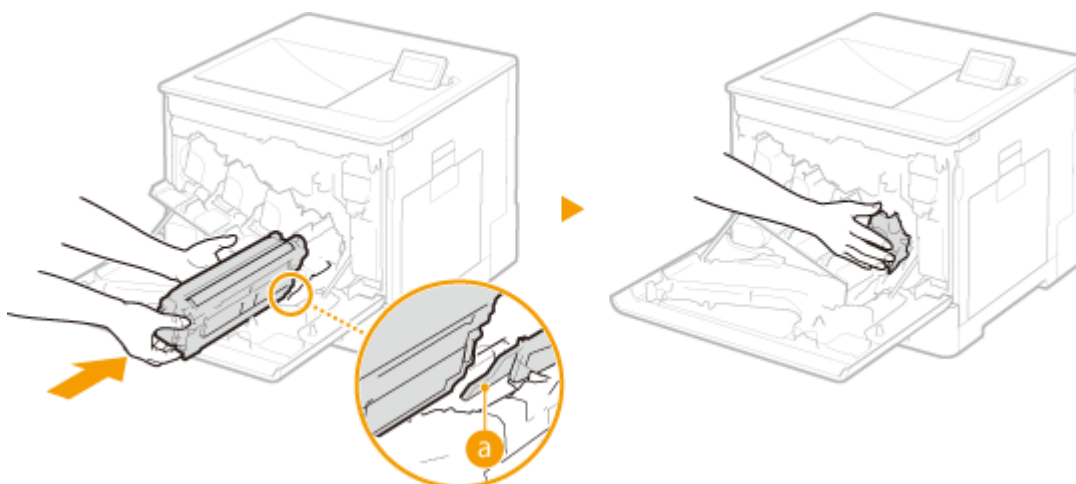

WAŻNE:

- Uważaj, aby nie uderzyć bębniem o krawędź przegrody.
- Umieść kasetę z tonerem w przegrodzie oznaczonej etykietą z odpowiednim kolorem (b).

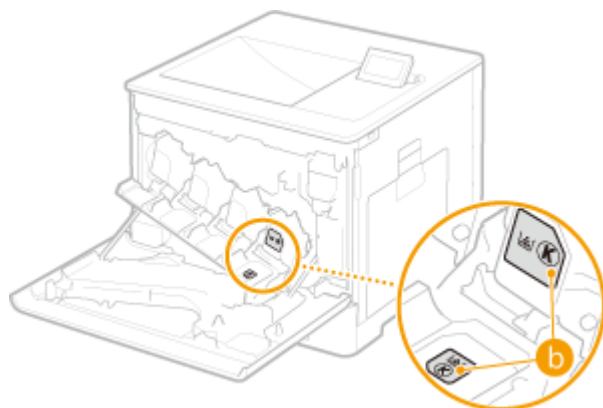

7 Zamknij przednią pokrywę.

Wymiana zasobnika na zużyty toner

121Y-073

Gdy pozostała pojemność zasobnika na zużyty toner jest już mała, na wyświetlaczu są wyświetlane odpowiednie komunikaty. Na wyświetlaczu można sprawdzić również stan zasobnika na zużyty toner.


- ▶ **Gdy zostanie wyświetlony komunikat(P. 584)**
- ▶ **Sprawdzanie stanu zasobnika na zużyty toner(P. 584)**

■ Gdy zostanie wyświetlony komunikat

W zależności od wyświetlonego komunikatu należy wyposażyć się w zamienny zasobnik na zużyty toner lub wymienić zasobnik. ▶ **Sposób wymiany zasobnika na zużyty toner(P. 585)** ▶ **Materiały eksploatacyjne(P. 640)**

<E1 Przygotuj pojemnik na zużyty toner.>

Ten komunikat informuje użytkownika, że wkrótce należy wymienić zasobnik na zużyty toner. Należy przygotować zasobnik do wymiany. Zasobnik na zużyty toner należy wymienić przed rozpoczęciem drukowania dużej ilości dokumentów, jeśli wyświetlany jest ten komunikat.

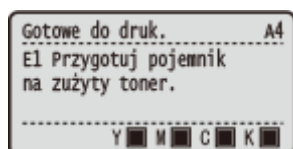

<Wym.poj. na zuż.toner.>

<Wymień pojemnik na zużyty toner.>

Zasobnik na zużyty toner jest pełny. Należy wymienić zasobnik na zużyty toner na nowy.



■ Sprawdzanie stanu zasobnika na zużyty toner

Stan zasobnika na zużyty toner można sprawdzić <Stan zużytego tonera> w obszarze <Inf. o mater. ekspl.>. Zalecane jest przygotowanie nowego zasobnika na zużyty toner przed rozpoczęciem drukowania dużej liczby dokumentów. ▶ **Inf. o mater. ekspl.(P. 506)**

ŁĄCZA


- ▶ **Materiały eksploatacyjne(P. 640)**

Sposób wymiany zasobnika na zużyty toner


121Y-074

Przed wymianą zasobników na zużyty toner należy zapoznać się ze środkami ostrożności opisanymi w sekcjach **►** **Konservacja i przeglądy(P. 9)** i **►** **Materiały eksploatacyjne(P. 10)**.


1 Otwórz pokrywę przednią.

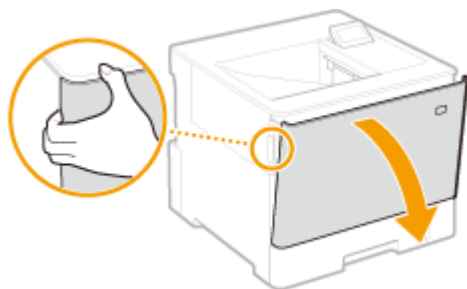

2 Otworzyć lewą pokrywę.

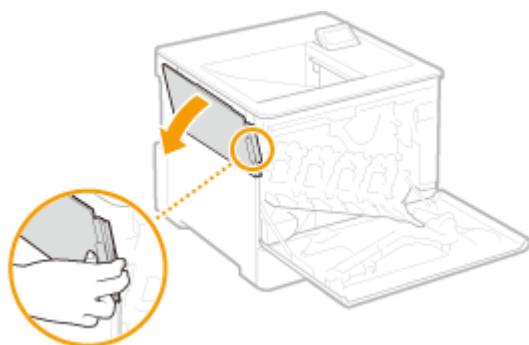


3 Wyjąć zasobnik na zużyty toner wraz z lewą pokrywą.

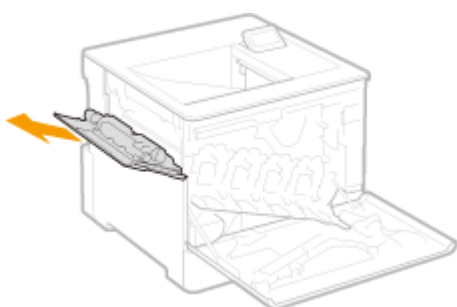

WAŻNE

- Należy uważać, aby nie przechylić zasobnika. Przechylenie zasobnika na zużyty toner może skutkować rozsypaniem zgromadzonego toneru.


4 Wyjąć nowy zasobnik na zużyty toner z osłony ochronnej.

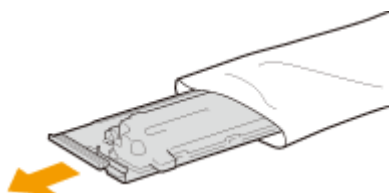

WAŻNE:

- Nie wolno demontować ani modyfikować pojemnika na zużyty toner.

5 Zainstalować nowy zasobnik na zużyty toner i zamknąć lewą pokrywę.

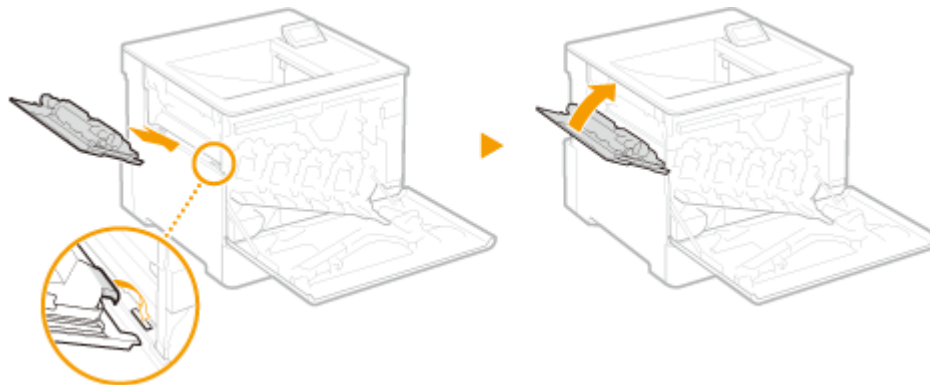

6 Zamknij przednią pokrywę.

Przenoszenie urządzenia

121Y-075

Urządzenie jest ciężkie. Podczas przenoszenia urządzenia należy stosować się do poniższych instrukcji, aby zapobiec obrażeniom. Przed rozpoczęciem wykonywania czynności należy także zapoznać się z informacjami na temat środków ostrożności. **Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa(P. 2)**


1 Wyłącz urządzenie oraz komputer.

- Aby wyłączyć zasilanie urządzenia, należy wykonać procedurę wyłączenia z poziomu panelu roboczego bez korzystania z głównego wyłącznika zasilania. **Wyłączanie zasilania (procedura wyłączenia)(P. 34)**

2 Odłącz od urządzenia przewody i kable w kolejności zgodnej z numeracją podaną na poniższej ilustracji.


- Przewody oznaczone „*” mogą nie być podłączone w zależności od danej konfiguracji.

- 1 Wtyczka przewodu zasilającego
- 2 Przewód zasilający
- 3 Urządzenie USB*
- 4 Kabel USB*
- 5 Kabel sieci LAN*

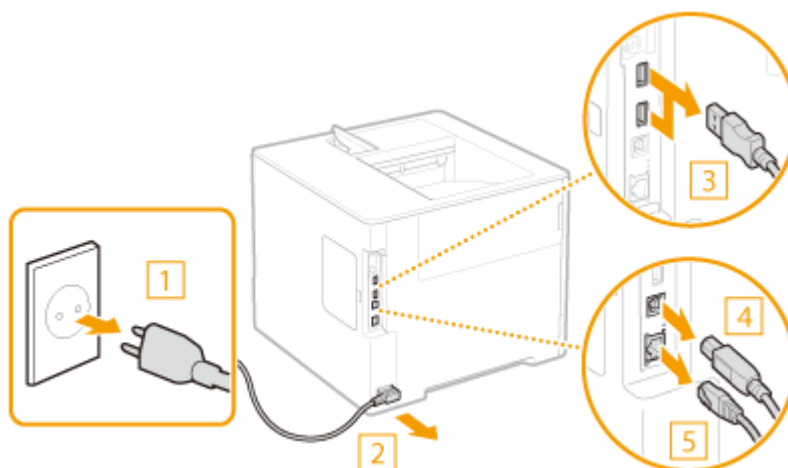


3 W przypadku przenoszenia urządzenia na większe odległości należy wyjąć kasetę z tonerem. **Sposób wymiany zasobników z tonerem(P. 582)**

4 Wysunąć szufladę na papier do oporu i wyjąć ją, unosząc przednią część.

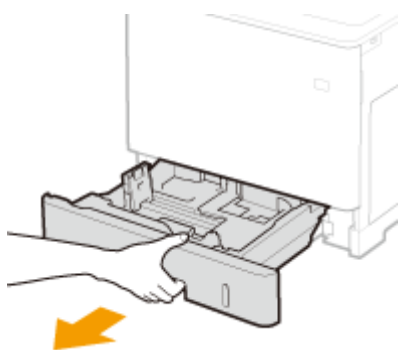

5 Zamknij wszystkie otwarte osłony i przenieś urządzenie na nowe miejsce.


- Urządzenie jest ciężkie (**Dane techniczne urządzenia(P. 631)**). Nie staraj się na siłę przenieść maszyny.
- Urządzenie należy przenosić z pomocą drugiej osoby, trzymając je za uchwyty po obu stronach.

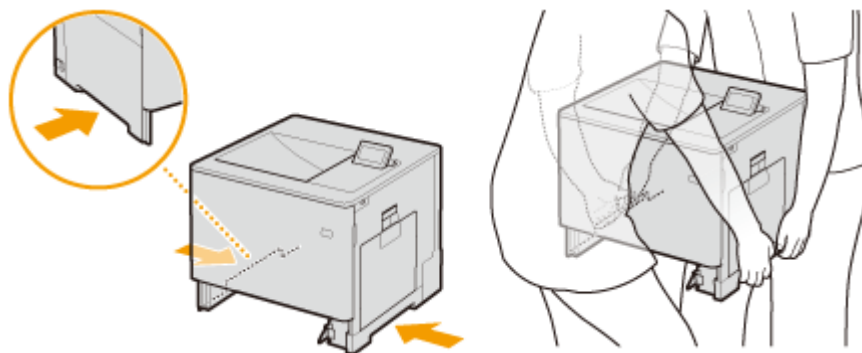


WAŻNE:

Dodatkowy podajnik papieru jest zainstalowany w urządzeniu

- Przed podniesieniem urządzenia należy odciąć podajnik papieru i przetransportować go osobno.

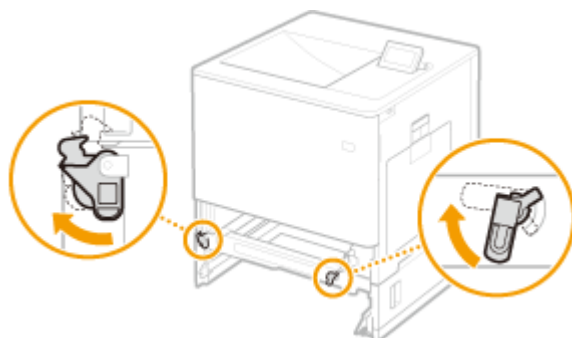

6 Ostrożnie ustaw urządzenie w nowym miejscu.

- Informacje dotyczące instalacji urządzenia w nowej lokalizacji znajdują się w sekcji Pierwsze kroki. 
Instrukcje dołączone do urządzenia(P. 652)

Utrzymanie i poprawa jakości wydruku

121Y-076

Jeżeli nie można uzyskać zadowolających wyników drukowania, np. kolory na wydrukach różnią się od oryginalnych lub wynikowe położenie druku jest niezgodne z oczekiwaniami, należy wykonać regulację w następujący sposób.

■ Regulacja gęstości

Dostosować gęstość toneru. Można precyzyjnie wyregulować gęstość toneru przy pomocy poziomu gęstości. ▶
Regulacja gęstości wydruku(P. 590)

■ Niedopasowanie kolorów / korekcja odcieni

Wykonywanie korekcji w przypadku niedopasowania kolorów lub różnicy odcieni. ▶**Korekcja niedopasowania kolorów i odcieni(P. 592)**

■ Regulacja położenia wydruku

Położenie wydruku należy dostosować do każdego źródła wydruku. ▶**Regulacja położenia wydruku(P. 595)**

Regulacja gęstości wydruku

121Y-077

Jeżeli wydruk jest ciemniejszy lub jaśniejszy niż oczekiwano, można dostosować gęstość tonera dla każdego koloru CMYK. Można precyzyjnie wyregulować gęstość tonera przez podzielenie całego zakresu gęstości na trzy obszary.

WAŻNE


- Jeżeli dla opcji <Oszczędzanie tonera> wybrano ustawienie <Włącz>, funkcja regulacji jest niedostępna. ▶ **Oszczędzanie tonera(P. 413)**

1 Naciśnij przycisk ▶ (☐☑).

2 Za pomocą przycisków ▲ / ▼ wybierz opcję <Jakość wydruku> i naciśnij przycisk OK.

3 Dostosowanie gęstości.

- 1** Wybrać kolor, którego gęstość ma zostać dostosowana i nacisnąć przycisk OK.

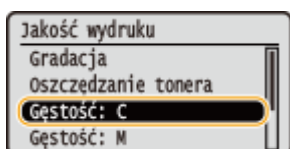

- 2** Przyciski ▲ / ▼ służą do dostosowania gęstości.



a Regulacja gęstości


Aby zwiększyć gęstość, należy ustawić wartość dodatnią. Aby zmniejszyć gęstość, należy ustawić wartość ujemną.

- 3** Naciśnij przycisk OK.


■ Precyzyjna regulacja gęstości tonera za pomocą poziomu gęstości

Gęstość tonera można precyzyjnie wyregulować na trzech poziomach gęstości — wysokim, średnim i niskim.


- 1** Za pomocą przycisków ▲ / ▼ wybierz kolor, dla którego będzie dostosowywana gęstość i naciśnij przycisk OK.

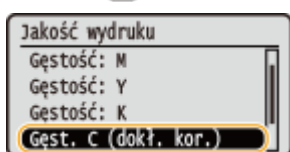

- 2** Zaznacz wybrany poziom gęstości i naciśnij przycisk OK.

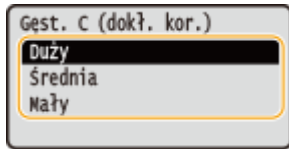


3 Przyciski ▲ / ▼ służą do dostosowania gęstości.

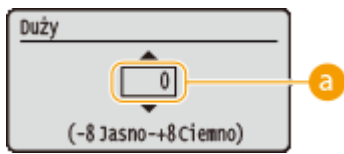

a Regulacja gęstości

Aby zwiększyć gęstość, należy ustawić wartość dodatnią. Aby zmniejszyć gęstość, należy ustawić wartość ujemną.

■ Przykładowe dostosowanie poszczególnych obszarów gęstości

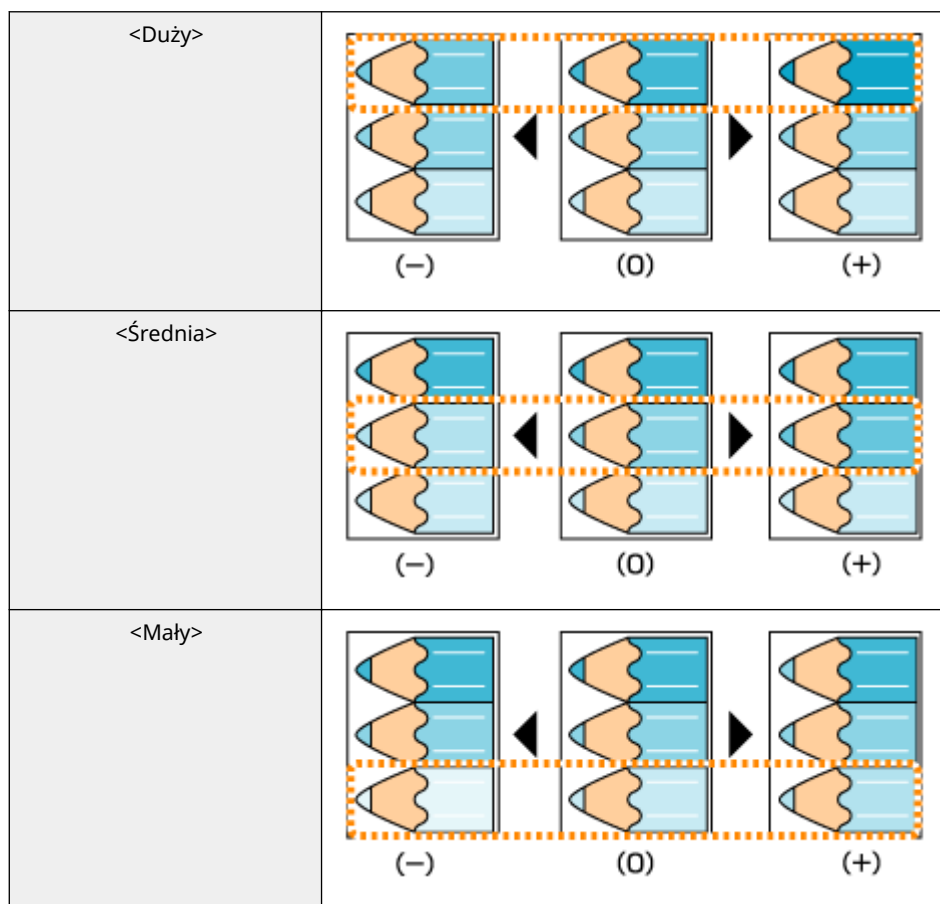

4 Naciśnij przycisk .

- Jeżeli chcesz także dokonać ustawień na innych poziomach gęstości, powtórz czynności opisane w krokach od 2 do 4.

Korekcja niedopasowania kolorów i odcieni

121Y-078

Gdy występuje niedopasowanie kolorów lub gdy obrazy są drukowane w kolorach innych niż kolory oryginalne, ten problem można rozwiązać przez wykonanie kalibracji. Wykonanie tej korekcji wymaga wystarczającej ilości toneru, w związku z tym zaleca się najpierw sprawdzić, ile toneru pozostało i ewentualnie wymienić zasobnik z tonerem. ▶
Sprawdzanie ilości toneru pozostałego w kasetach z tonerem(P. 580)

- ▶ **Korekcja niedopasowania kolorów wydruków(P. 592)**
- ▶ **Korekcja odcieni(P. 593)**
- ▶ **Jednoczesna korekcja niedopasowania kolorów i odcieni(P. 593)**

WAŻNE

- Częste wykonywanie kalibracji może mieć wpływ na czas eksploatacji zasobników z tonerem.
- Jeżeli zasobnik lub zasobniki z tonerem wyczerpią się, kalibracja może nie zostać wykonana prawidłowo. W takim przypadku należy wymienić zasobnik lub zasobniki z tonerem i ponownie wykonać kalibrację. ▶
Sposób wymiany zasobników z tonerem(P. 582)


UWAGA

- Normalnie kalibracja jest wykonywana automatycznie w zależności od warunków eksploatacji urządzenia lub od zmian warunków eksploatacji.
- Można ustawić urządzenie tak, by kalibracja była wykonywana automatycznie natychmiast po włączeniu urządzenia, można też określić częstość wykonywania kalibracji.
 - ▶ **Pierwsza kalibracja(P. 442)**
 - ▶ **Częstot. kalibracji(P. 445)**


Korekcja niedopasowania kolorów wydruków

Niedopasowanie kolorów wydruków oznacza przesunięcie pozycji kolorów, które może mieć miejsce podczas drukowania przy użyciu kilku zasobników z tonerem. Niedopasowanie kolorów może spowodować, że wydruki będą nieostre. W przypadku niedopasowania kolorów należy przeprowadzić poniższą procedurę.

Występuje niedopasowanie kolorów Nie występuje niedopasowanie kolorów

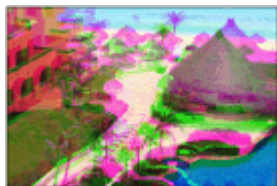

- 1** Naciśnij przycisk ◀ (☰/☷).
- 2** Naciśnij przycisk ▲ / ▼, aby wybrać polecenie <Kalibracja> i naciśnij przycisk OK.
- 3** Wybierz opcję <Korek. niezgod. kol.> i naciśnij przycisk OK.

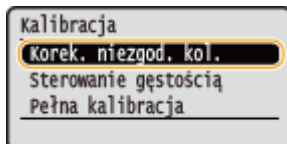

4 Wybierz opcję <Tak> i naciśnij przycisk .

⇒ Rozpocznie się korekcja niedopasowania kolorów. Czekaj, aż wykonanie korekcji się zakończy (około 21 sekund).

Korekcja odcieni

Termin odcień odnosi się do gęstości koloru, takiego jak czerwony, żółty, zielony, niebieski lub fioletowy. Jeżeli odcienie na wydrukowanym obrazie różnią się od odcieni w oryginale lub gdy niektóre kolory są ciemniejsze lub ogólna gęstość druku jest mniejsza niż w oryginale, wykonaj następujące czynności, aby dokonać korekty.

Odcienie odtwarzane nieprawidłowo



Oryginał




Odcienie odtwarzane prawidłowo



1 Naciśnij przycisk (/ .

2 Naciśnij przycisk / , aby wybrać polecenie <Kalibracja> i naciśnij przycisk .

3 Wybierz opcję <Sterowanie gęstością> i naciśnij przycisk .

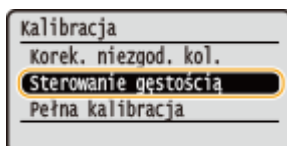

4 Wybierz opcję <Tak> i naciśnij przycisk .


⇒ Rozpocznie się korekcja odcieni. Czekaj, aż wykonanie korekcji się zakończy (około 21 sekund).

Jednoczesna korekcja niedopasowania kolorów i odcieni

1 Naciśnij przycisk (/ .

2 Naciśnij przycisk / , aby wybrać polecenie <Kalibracja> i naciśnij przycisk .


3 Wybierz opcję <Pełna kalibracja> i naciśnij przycisk .

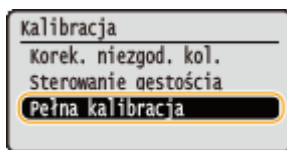

4 Wybierz opcję <Tak> i naciśnij przycisk .

⇒ Rozpocznie się korekcja. Czekaj, aż wykonanie korekcji się zakończy (około 21 sekund).

WSKAZÓWKI

- Można ustawić urządzenie tak, by pełna kalibracja była wykonywana automatycznie o określonej godzinie.  **Zegar kalibracji(P. 376)**

Regulacja położenia wydruku

121Y-079

Jeżeli dokument zadrukowano nierówno lub poza zakresem wydruku, należy dostosować położenie wydruku. Można dostosować położenie wydruku dla każdego źródła papieru.



- ▶ **Krok 1: Drukowanie bieżącego położenia wydruku (P. 595)**
- ▶ **Krok 2: Sprawdzanie kierunku i odległości do regulacji (P. 596)**
- ▶ **Krok 3: Dostosowywanie położenia wydruku dla poszczególnych źródeł papieru (P. 597)**

Krok 1: Drukowanie bieżącego położenia wydruku


Na wydruku dostosowanego położenia drukowania można sprawdzić kierunek i odległość, które należy wyregulować.

UWAGA


- Aby sprawdzić położenie wydruku przy drukowaniu dwustronnym, należy w menu ustawień na panelu roboczym wybrać ustawienie <Drukowanie dwustron.> dla opcji <Włącz>. ▶ **Drukowanie dwustron. (P. 519)**

1 Naciśnij przycisk .

2 Za pomocą przycisków ▲ / ▼ wybierz opcję <Źródło papieru> i naciśnij przycisk .

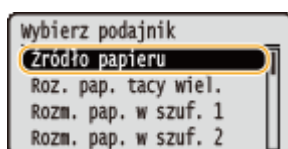

3 Wybierz źródło papieru, dla którego chcesz sprawdzić położenie drukowania i naciśnij przycisk .

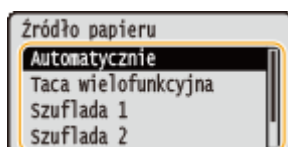


4 Naciśnij przycisk  (●—●).


⇒ Nastąpi powrót do ekranu głównego.

5 Naciśnij przycisk  (≡/123).

6 Wybierz opcję <Wydr. do regul. poz.> i naciśnij przycisk **OK**.

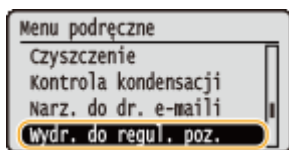

7 Wybierz opcję <Tak> i naciśnij przycisk **OK**.

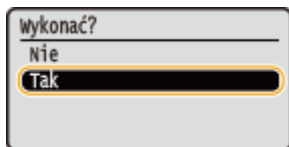


⇒ Zostanie wydrukowana regulacja położenia drukowania.

Krok 2: Sprawdzanie kierunku i odległości do regulacji


Na wydruku dostosowanego położenia wydrukowania znajdują się oznaczenia kontrolne położenia "⊞". Na podstawie tych oznaczeń należy wyznaczyć kierunek i odległość do wyregulowania. Jeśli położenie wydruku jest normalne, wszystkie oznaczenia zostaną wydrukowane w położeniu 5 mm od najbliższej krawędzi papieru.

Sprawdzanie wydruków dostosowanego położenia drukowania

Krawędź papieru, która wychodzi z urządzenia jako pierwsza oznacza górną część wydruku dostosowanego położenia drukowania. Sprawdzając położenie wydruku, należy zwracać uwagę na to, która krawędź jest górna.

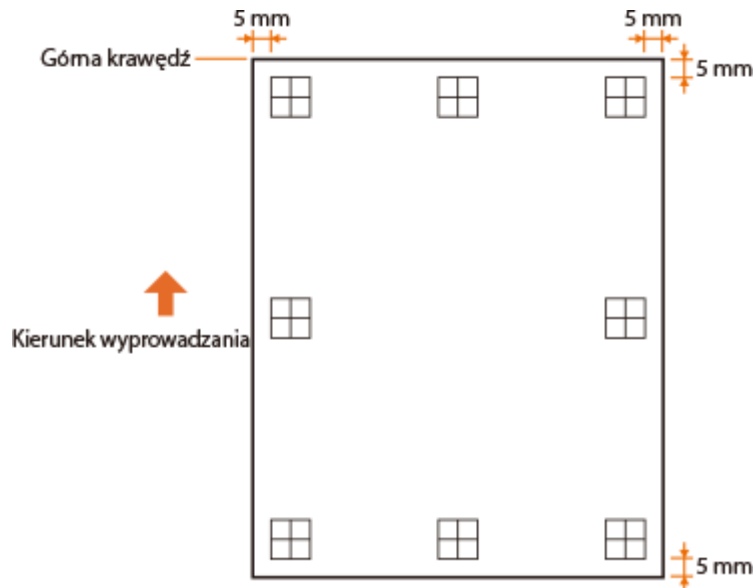

- Rozmiar oznaczenia "⊞" do sprawdzania położenia wydruku jest taki, jak na poniższej ilustracji.

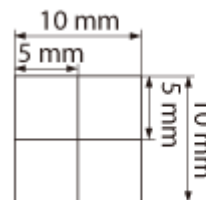

Położenie wydruku nie jest wyśrodkowane


Jeśli oznaczenia położenia wydruku są wydrukowane w nieprawidłowym położeniu, należy wyregulować położenie wydruku. Podczas regulacji położenia wydruku należy wyznaczyć kierunek za pomocą wartości dodatnich i ujemnych oraz odległość w „mm”. Aby przesunąć wydruk w górę, należy użyć wartości ujemnej, a w dół wartości dodatniej (korekta położenia w pionie). Za pomocą wartości ujemnej przesuwa się położenie wydruku w lewo, a za pomocą wartości dodatniej w prawo (korekta położenia w poziomie).

Kierunek w pionie (<Przesunięcie Y>)

Kierunek w poziomie (<Przesunięcie X>)



W poniższym przykładzie, aby przesunąć położenie wydruku o 5 mm górę i 1,5 mm w prawo, "-5,0 mm" należy ustawić wartość <Przesunięcie Y> w opcji i "+1,50 mm" w opcji <Przesunięcie X>.

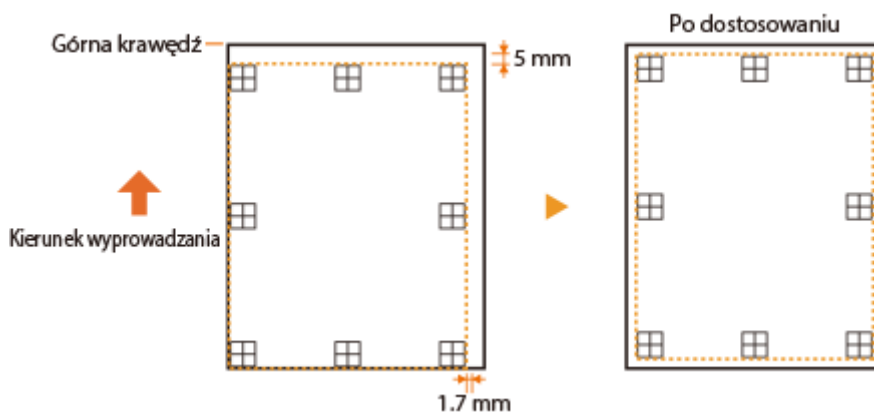

Krok 3: Dostosowywanie położenia wydruku dla poszczególnych źródeł papieru


Po potwierdzeniu kierunku i odległości do dostosowania należy zdefiniować dostosowane położenie wydruku. Położenie wydruku można regulować w pionie w zakresie -5,0 do +5,0 mm w krokach po 0,1 mm i w poziomie w zakresie -2,25 do +2,25 mm w krokach po 0,25 mm.

1 Przełącz urządzenie w tryb offline.


- Gdy zaświeci się wskaźnik (●—●), naciśnij przycisk (●—●).

2 Naciśnij przycisk (□✓).

3 Za pomocą przycisków ▲ / ▼ wybierz opcję <Konserw. użytkownika> i naciśnij przycisk .

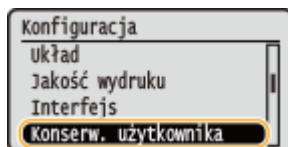


4 Wybierz opcję <Dost. pozyc. wydruku> i naciśnij przycisk .

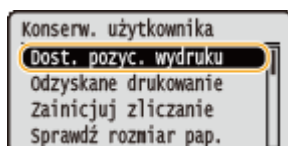

5 Wybierz kombinację kierunku do dostosowania oraz źródło papieru, a następnie naciśnij przycisk .

- Aby określić parametr <Przes. X (2-str.)>, najpierw wybierz źródło papieru, a następnie wyreguluj położenie wydruku.

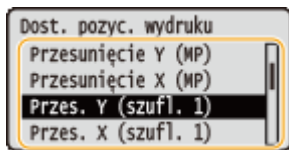

UWAGA:



Regulacja położenia wydruku dla drukowanie dwustronnego


- Parametry <Przes. Y (2-str.)> i <Przes. X (2-str.)> pozwalają dostosować położenie wydruku na pierwszej stronie (przedniej). Położenie wydruku na drugiej stronie (odwrocie) zostanie dostosowane na podstawie wartości ustawionych dla każdego źródła papieru.

■ Przykład regulacji położenia wydruku

Pierwsza strona (przednia)	<Przes. Y (2-str.)> — wartość ustawienia
Druga strona (tylna)	<Przesunięcie Y (MP)> — wartość ustawienia

6 Ustaw wartość i naciśnij przycisk .

- W oparciu o wydruk dostosowanego położenia wydrukowania wprowadź wartość za pomocą przycisków  / .
- Jeżeli jest określony parametr <Przes. Y (2-str.)>, położenie wydruku jest regulowane z użyciem wartości wejściowych dla wszystkich źródeł papieru.

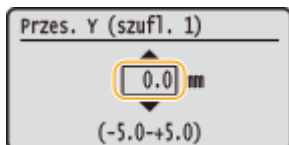

- Aby dostosować inne położenie lub źródło papieru, powtórz kroki 5 i 6.

7 Naciśnij przycisk (.


⇒ Nastąpi powrót do ekranu głównego.

8 Ponownie naciśnij przycisk (.

⇒ Urządzenie przejdzie w tryb online.

9 Wykonaj wydruk dostosowanego położenia drukowania i sprawdź położenie na wydruku. Krok 1: Drukowanie bieżącego położenia wydruku(P. 595)

Regulacja wszystkich położzeń wydruku

Za pomocą opcji <Przesunięcie Y> i <Przesunięcie X> w menu ustawień panelu roboczego można dostosować położenia wydruku dla wszystkich rodzajów drukowania, niezależnie od źródła papieru. Położenie wydruku można regulować w zakresie -50,0 do +50,0 mm w krokach po 0,5 mm w każdym kierunku: pionowym i poziomym.  **Przesunięcie Y/Przesunięcie X(P. 408)**

Drukowanie raportów i list

121Y-07A

Stan materiałów eksploatacyjnych oraz ustawienia urządzenia można sprawdzić przez wydrukowanie raportów i list.

UWAGA

Gwiazdka (*)


- Ustawienia oznaczone symbolem „*1” mogą nie być wyświetlane, w zależności od tego, czy w urządzeniu jest zainstalowana opcjonalna karta SD.
- Ustawienia oznaczone symbolem „*2” nie będą wyświetlone, jeśli w Zdalnym interfejsie użytkownika nie zostanie zaznaczone pole wyboru [Wyświetl rejestr zadań]. **► Ukrywanie historii zadań drukowania(P. 300)**

Strona konfiguracji

Pozwala sprawdzić ustawienia urządzenia (**► Menu konfiguracji(P. 372)**), zawartość zarejestrowaną w urządzeniu oraz inne informacje w formie listy, takie jak pozostała ilość tonera, liczba wydrukowanych stron czy pojemność pamięci RAM zainstalowanej w urządzeniu. Pozycje ustawień, których nazwa jest poprzedzona gwiazdką (*) to ustawienia, które zostały zmienione z domyślnych ustawień fabrycznych.




Przykład:

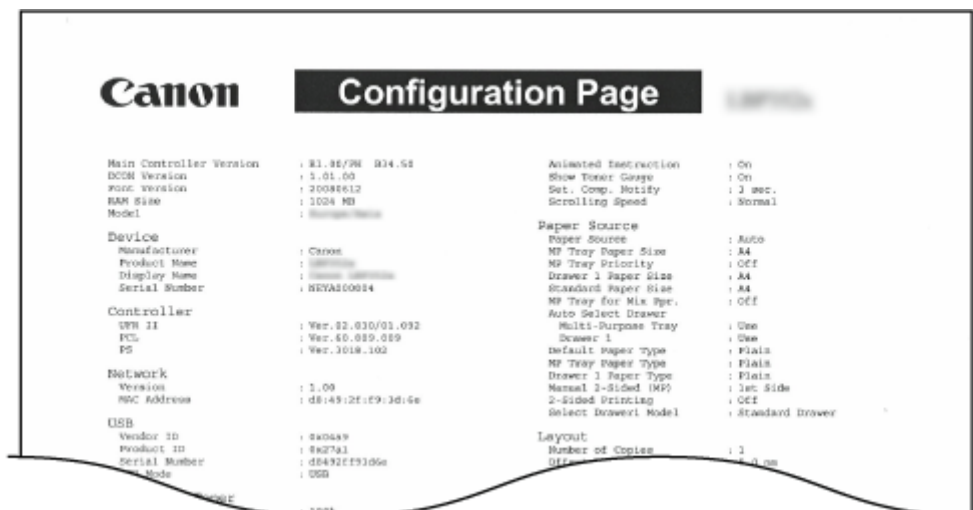


Wydruk stanu sieci

Umożliwia wydrukowanie listy ustawień (**► Sieć(P. 388)**) dotyczących sieci skonfigurowanej w urządzeniu. Drukowane są również informacje na temat bezpieczeństwa, łącznie z ustawieniami filtra adresu i ustawieniami IPSec.

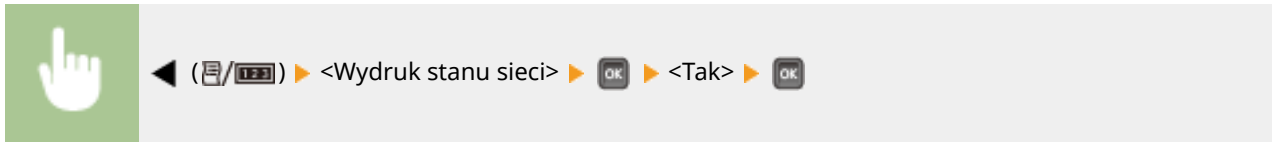

Przykład:

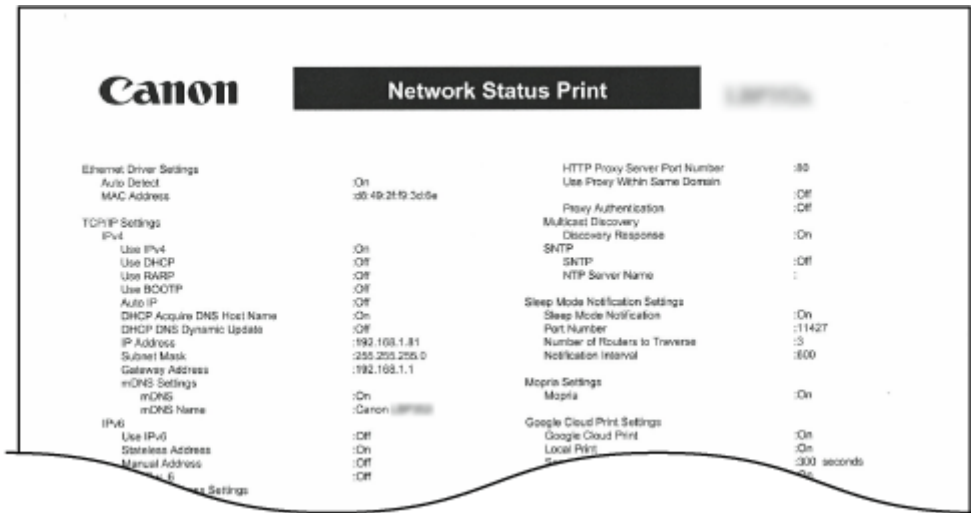


Wyd. stanu mat. eksploatacyjnych

Pozwala przeglądać w formie listy takie informacje, jak pozostała ilość tonera, komunikaty ostrzegawcze, informacje na temat miejsca, w którym można zakupić nowe kasety tonera.




Przykład:

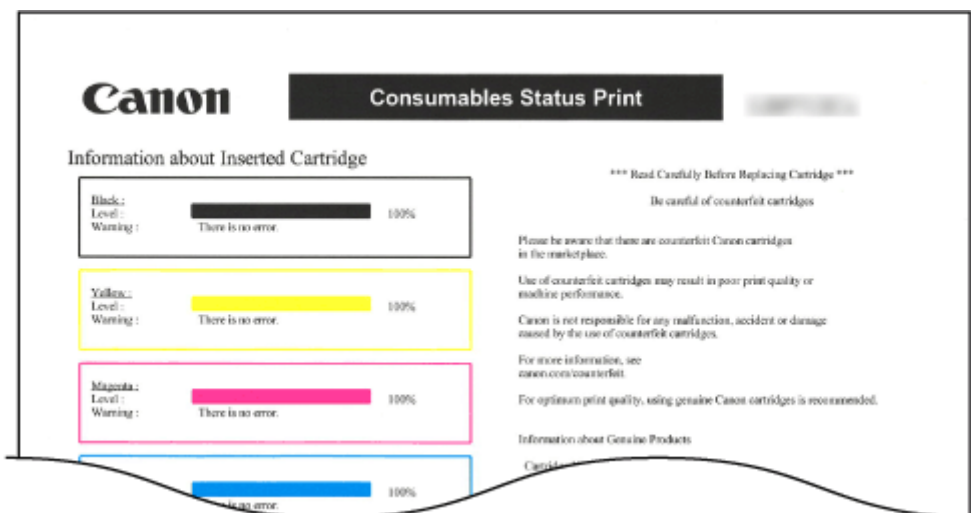


Lista zasad IPsec

Listę nazw zasad oraz ustawienia IPsec zarejestrowane w urządzeniu można sprawdzić, drukując listę zasad IPsec.

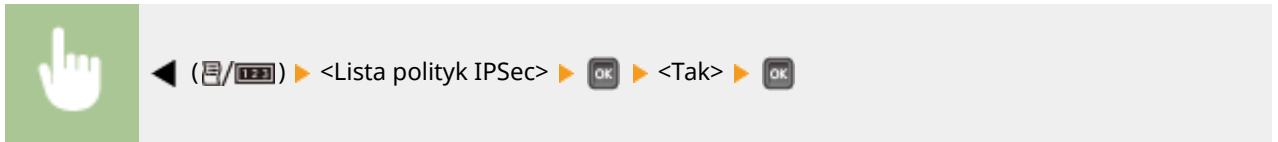


Przykład:

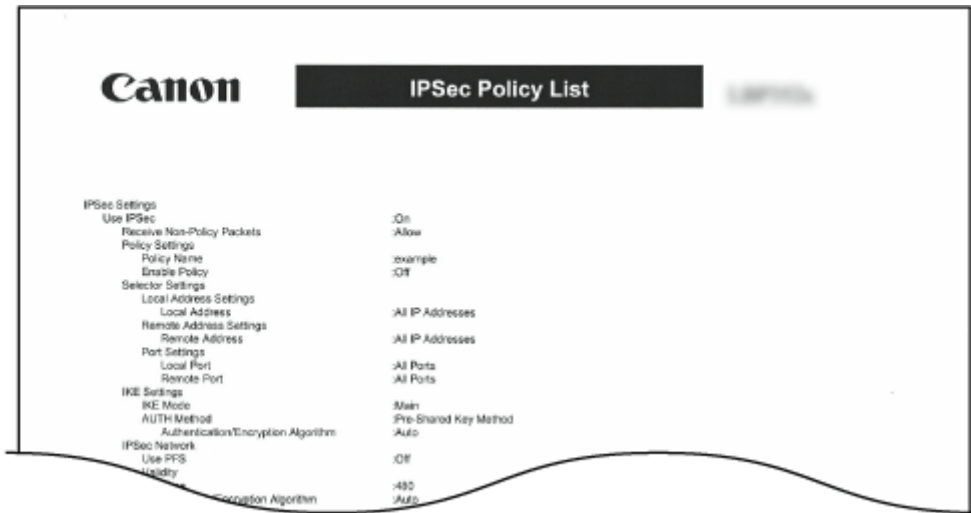


Lista rejestru e-mail RX

Pozwala sprawdzić rejestr zawierający tematy i daty/godziny odbioru wiadomości e-mail odebranych na urządzeniu w formie listy.

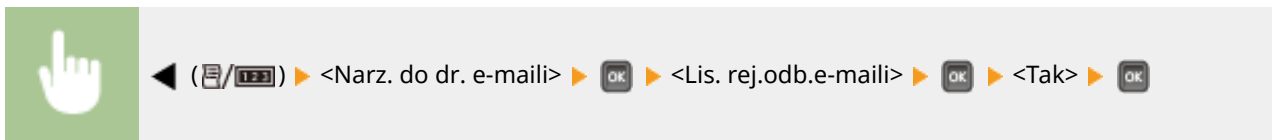


Przykład:

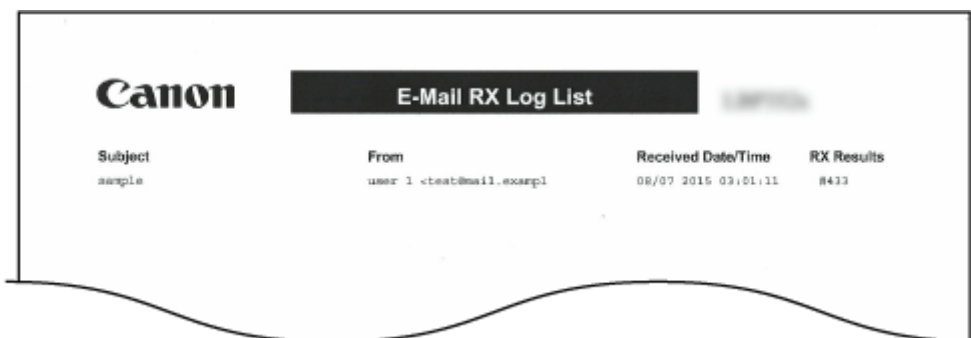


Lista liczników stron

Pozwala sprawdzić całkowitą liczbę wydrukowanych stron dla poszczególnych wydziałów poprzez wydrukowanie raportu przy włączonej opcji [Zarządzanie ID wydziału].

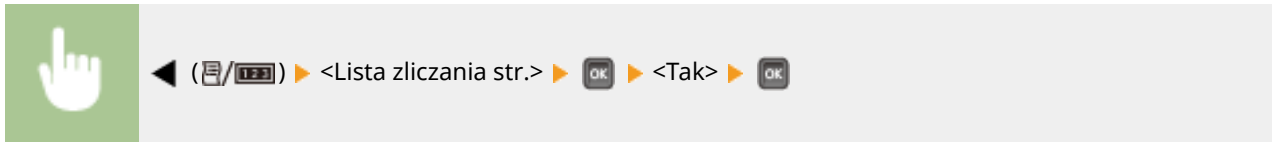

Przykład:

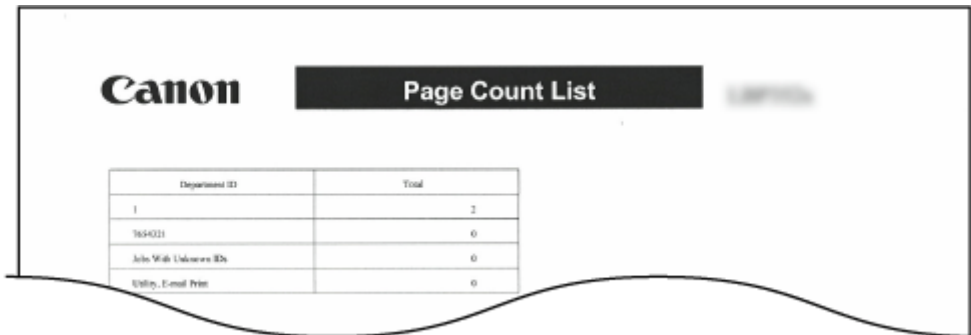


Raport o licznikach

Pozwala wydrukować raport zbiorczy zawierający liczbę wydrukowanych stron dla każdego licznika.



Przykład:

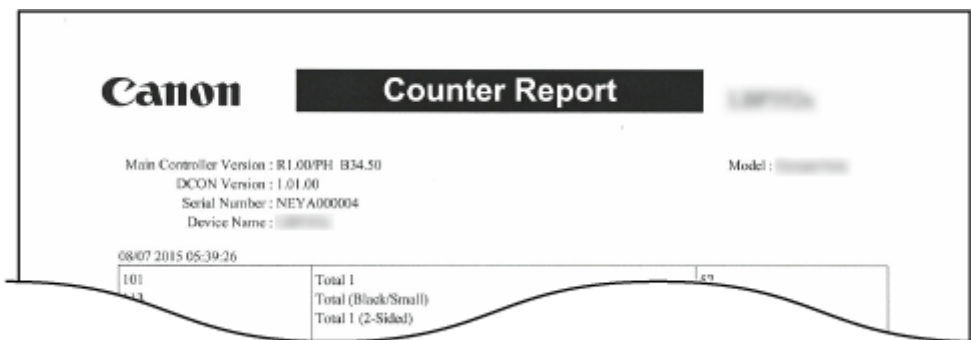


Drukuj informacje o systemie MEAP

Pozwala sprawdzić informacje na temat aplikacji MEAP zainstalowanych w urządzeniu oraz aplikacji systemowych MEAP w formie listy, jeśli włączona jest funkcja MEAP.




Przykład:

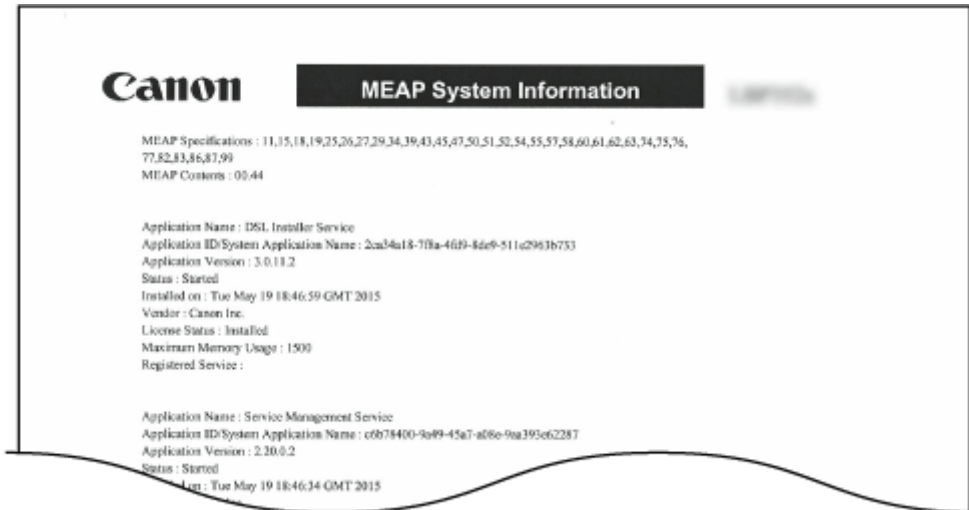

Lista czcionek PCL

Pozwala sprawdzić listę czcionek dostępnych w trybie PCL. **▶Próbki czcionek(P. 683)**

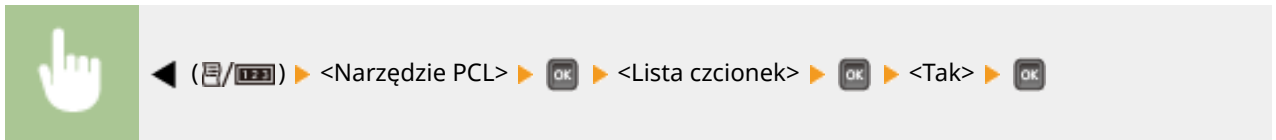

Przykład:

Font Name	Symbol	Spacing	Style	StrokeW	Pitch/Point	Typeface	Sample
[000] Courier					scalable	4099	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
[001] CG Times		0	0	0	scalable	4101	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
[002] CG Times Bold		1	0	0	scalable	4101	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
[003] CG Times Italic		1	0	3	scalable	4101	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
[004] CG Times Bold Italic		1	1	0	scalable	4101	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
[005] CG Omega		1	0	0	scalable	4113	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Omega Bold		1	0	3	scalable	4113	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Lista trybu PS

Pozwala wydrukować listę ustawień na potrzeby trybu PS oraz listę elementów informacji wewnętrznych zarejestrowanych w urządzeniu.


- ▶Strona konfiguracji(P. 605)
- ▶Lista czcionek(P. 605)

■ Strona konfiguracji

Pozwala sprawdzić ustawienia urządzenia (▶PS(P. 490)) i zawartość zarejestrowaną w urządzeniu w formie listy.




Przykład:

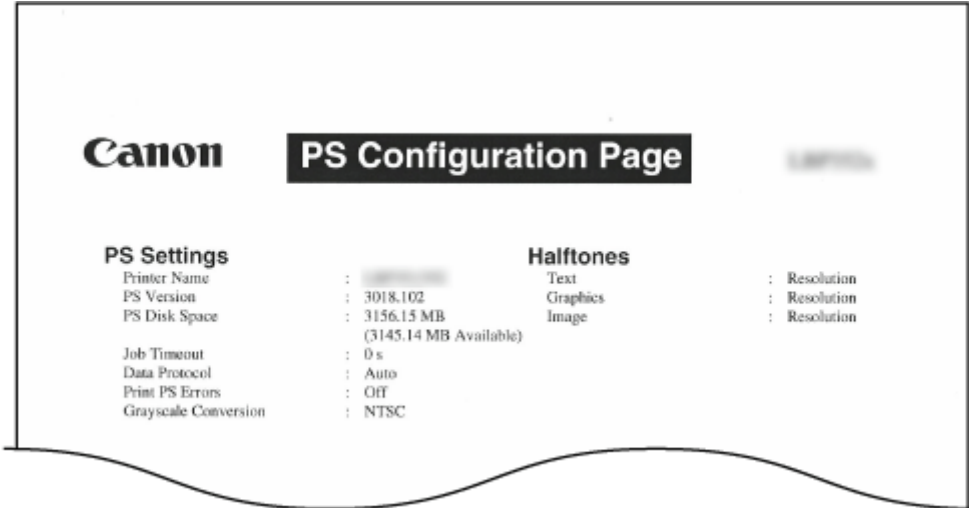

■ Lista czcionek

Pozwala sprawdzić listę czcionek dostępnych w trybie PS.

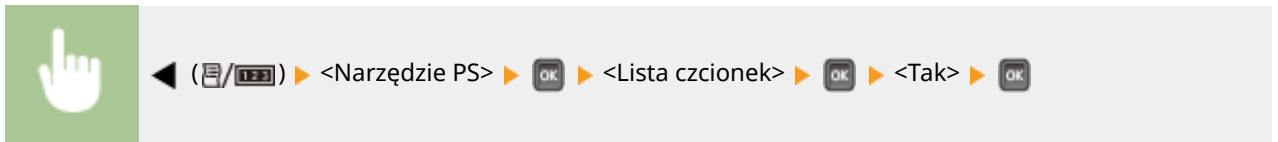


Przykład:



Lista zapisanych zadań *1

Pozwala wydrukować listę dokumentów zapisanych na karcie SD zainstalowanej w urządzeniu.

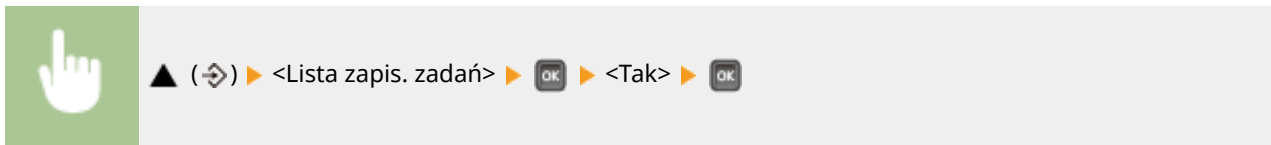

Przykład:

Canon		Stored Job List				
Box No.	Box Name	File Name	Status	User Name	Total Impression Count	Stored DateTime
0		Document01.ctf	Stored	User	1	08/07 2015 09:16
		Document02.ctf	Stored	User	1	08/07 2015 09:16
		Document03.ctf	Stored	User	1	08/07 2015 09:16
		sample.pdf	Stored	User	1	08/07 2015 09:17
		Document01.ctf	Stored	User	1	08/07 2015 09:17

Rejestr wydruków *2

Pozwala wydrukować w formie listy rejestr dokumentów wydrukowanych z komputera.



Przykład:

Canon		Print Log List				
Log Type :Print Job/Direct Print						
File Name	User Name	Total Impression Count	Start Time	End Time	Print Results	
Sample.pdf	User	1	08/07 2015 09:19	08/07 2015 09:19	OK	
Document03.ctf	User	1	08/07 2015 09:19	08/07 2015 09:19	OK	
Document02.ctf	User	1	08/07 2015 09:19	08/07 2015 09:19	OK	
Document01.ctf	User	1	08/07 2015 09:19	08/07 2015 09:19	OK	
Sample.pdf	User	1	08/07 2015 09:19	08/07 2015 09:19	OK	

Rejestr zapisanych wydruków *1*2

Pozwala wydrukować w formie listy rejestr dokumentów zapisanych na karcie SD zainstalowanej w urządzeniu.



Przykład:

Canon **Print Log List**

Log Type :Stored Job

File Name	User Name	Total Impression Count	Start Time	End Time	Print Results
Document01.rtf	No Name	1	08/07 2015 09:18	08/07 2015 09:18	OK
Sample.pdf	No Name	1	08/07 2015 09:18	08/07 2015 09:18	OK
Document02.rtf	No Name	1	08/07 2015 09:18	08/07 2015 09:18	OK
Document03.rtf	No Name	1	08/07 2015 09:18	08/07 2015 09:18	OK
Document04.rtf	No Name	1	08/07 2015 09:18	08/07 2015 09:18	OK
Document05.rtf	No Name	1	08/07 2015 09:18	08/07 2015 09:18	OK

Rejestr wydruków raportów *2

Pozwala wydrukować ustawienia i rejestr wydruków raportów w formie listy.



Przykład:


Canon **Print Log List**

Log Type :Report


File Name	User Name	Total Impression Count	Start Time	End Time	Print Results
ReportPrint	No Name	1	08/07 2015 05:59	08/07 2015 05:59	OK
ReportPrint	No Name	1	08/07 2015 05:43	08/07 2015 05:43	OK
ReportPrint	No Name	1	08/07 2015 05:43	08/07 2015 05:43	OK
ReportPrint	No Name	9	08/07 2015 05:42	08/07 2015 05:42	OK
ReportPrint	No Name	9	08/07 2015 05:42	08/07 2015 05:42	OK
ReportPrint	No Name	1	08/07 2015 05:42	08/07 2015 05:42	OK

Rejestr wydruków e-maili *2

Pozwala wydrukować rejestr odebranych wiadomości e-mail w formie listy.

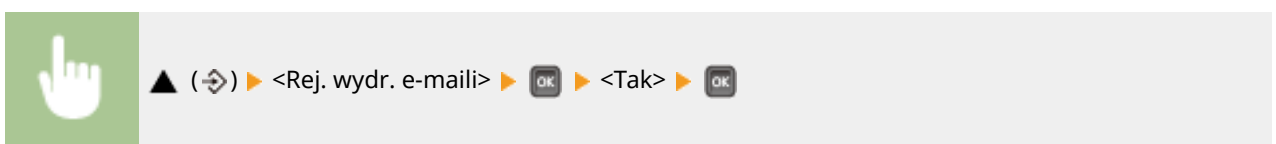

Przykład:

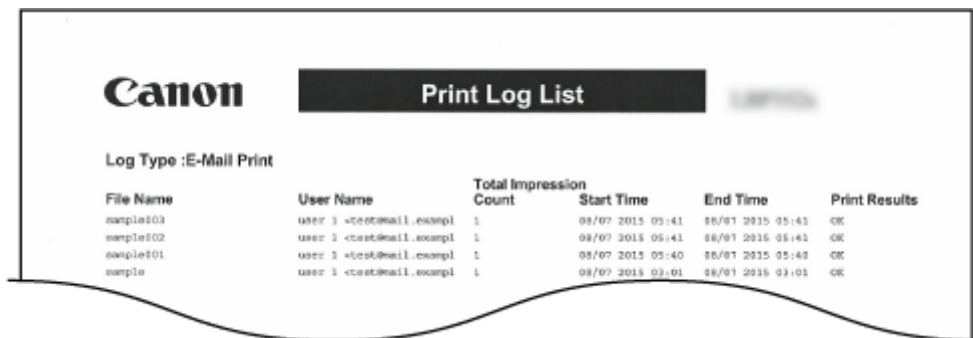

File Name	User Name	Total Impression Count	Start Time	End Time	Print Results
sample03	user 1 <test@mail.exempl>	1	08/07 2015 05:41	08/07 2015 05:43	OK
sample02	user 1 <test@mail.exempl>	1	08/07 2015 05:41	08/07 2015 05:43	OK
sample01	user 1 <test@mail.exempl>	1	08/07 2015 05:40	08/07 2015 05:43	OK
sample	user 1 <test@mail.exempl>	1	08/07 2015 03:01	08/07 2015 03:03	OK

ŁĄCZA

- ▶ Menu podręczne(P. 503)
- ▶ Menu zadań(P. 508)

Wyświetlanie wartości licznika


121Y-07C

Pozwala sprawdzić liczbę wydrukowanych stron.

- ▶ **Sprawdzanie całkowitej liczby wydrukowanych stron(P. 609)**
- ▶ **Sprawdzanie liczby wydrukowanych stron dla każdego wydziału(P. 609)**

Sprawdzanie całkowitej liczby wydrukowanych stron

Pozwala sprawdzić całkowitą liczbę dotychczas wydrukowanych stron, a także bieżącą liczbę stron wydrukowanych w trybie czarno-białym i w trybie kolorowym.

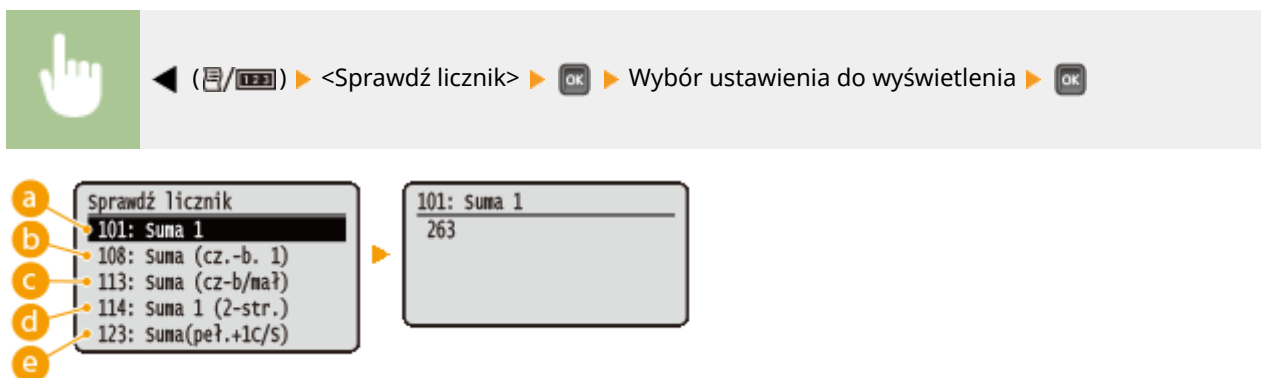

a <101: Suma 1>

Pozwala sprawdzić całkowitą liczbę wydrukowanych stron.

b <108: Suma (cz.-b. 1)>

Pozwala sprawdzić liczbę stron wydrukowanych w trybie czarno-białym.

c <113: Suma (cz-b/mał)>

Pozwala sprawdzić liczbę stron wydrukowanych w trybie czarno-białym.

d <114: Suma 1 (2-str.)>

Pozwala sprawdzić liczbę stron wydrukowanych w trybie drukowania dwustronnego.

e <123: Suma(peł.+1C/S)>


Pozwala sprawdzić liczbę stron wydrukowanych w trybie kolorowym (z pominięciem drukowania e-maili).

Sprawdzanie liczby wydrukowanych stron dla każdego wydziału


Istnieje możliwość sprawdzenia liczby wydrukowanych stron dla każdego wydziału.

- 1 Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie zarządzania. ▶
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 344)**


2 Kliknij [Ustawienia/Rejestracja].

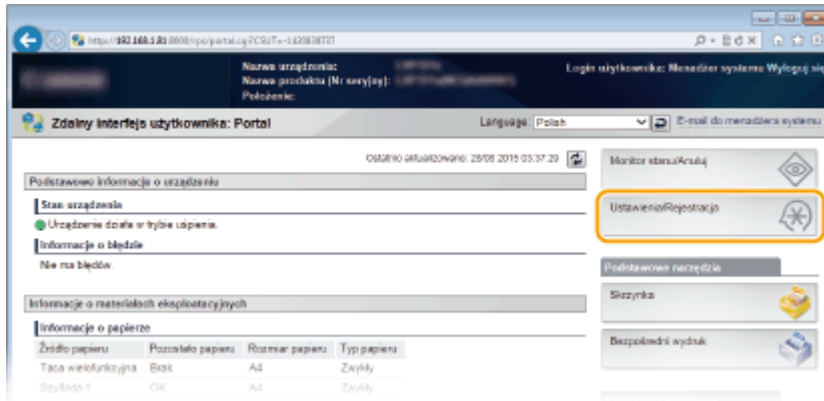

3 Kliknij [Zarządzanie ID wydziału].

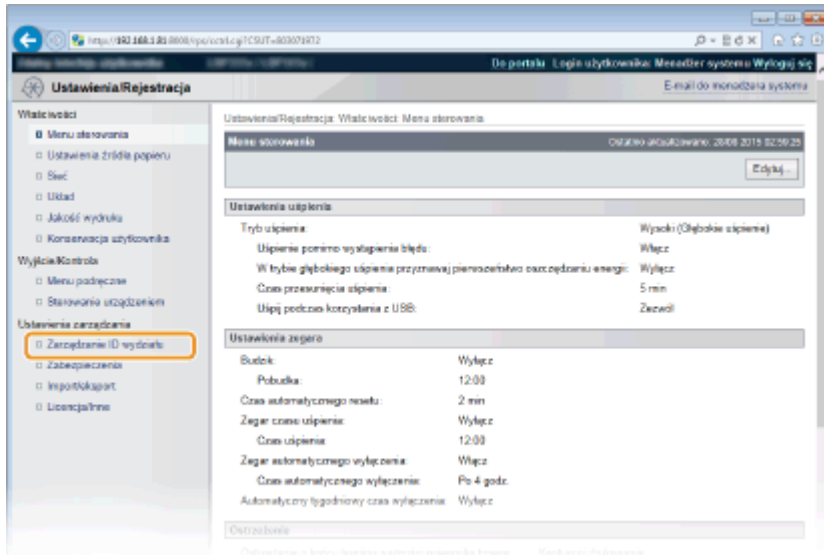

⇒ Liczba wydrukowanych stron jest wyświetlana dla identyfikatora każdego wydziału w opcji [Wydrukowane strony].

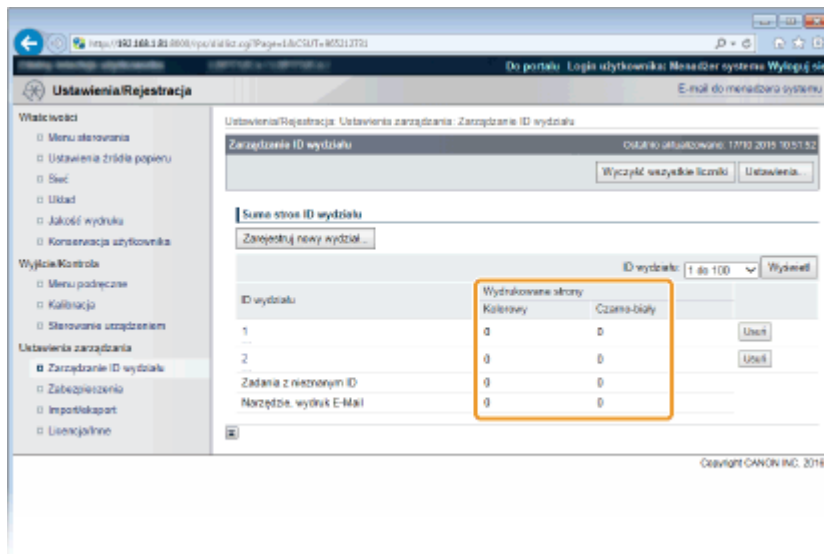


UWAGA

Drukowanie wyniku kontroli


▶ Lista liczników stron (P. 602)

Zerowanie licznika stron

- Aby wyzerować licznik stron dla każdego wydziału, kliknij łącze tekstowe dostępne pod pozycją [ID wydziału], a następnie kliknij opcje [Wyczyść licznik] ▶ [OK].

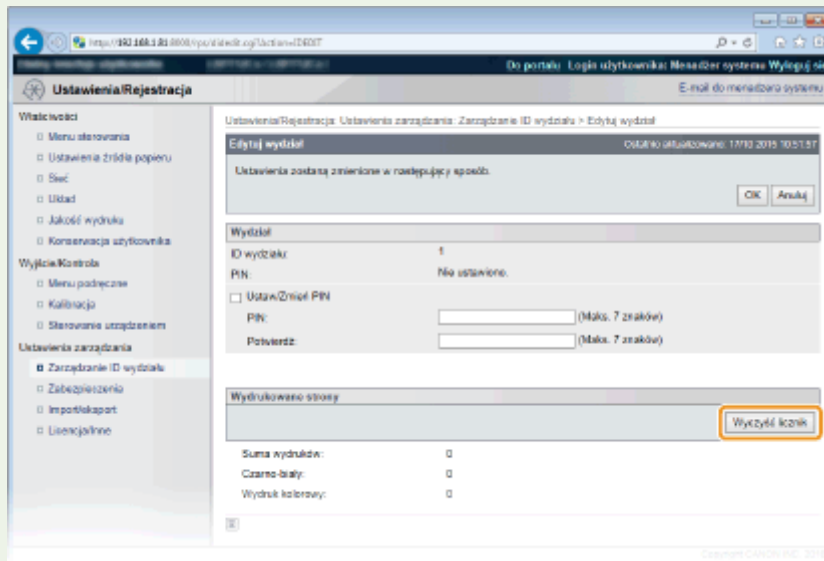

- Aby wyzerować liczniki dla wszystkich wydziałów, kliknij kolejno opcje [Wyczyść wszystkie liczniki] ▶ [OK].

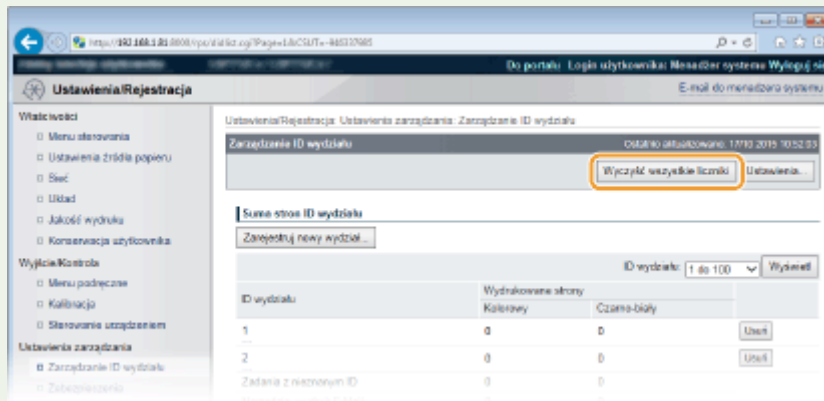

Sprawdzanie stanu materiałów eksploatacyjnych


121Y-07E

Na panelu roboczym można sprawdzić informacje na temat stanu materiałów eksploatacyjnych.

- ▶ **Sprawdzanie stanu papieru (P. 612)**
- ▶ **Sprawdzanie modelu kasety z tonerem (P. 612)**
- ▶ **Sprawdzanie pozostałej ilości tonera (P. 613)**
- ▶ **Sprawdzanie numerów modelu zasobnika na zużyty toner (P. 613)**
- ▶ **Sprawdzanie stanu zasobnika na zużyty toner (P. 613)**

Sprawdzanie stanu papieru

Pozwala wyświetlić aktualnie zdefiniowany rozmiar i typ papieru oraz pozostały poziom papieru w poszczególnych jego źródłach.

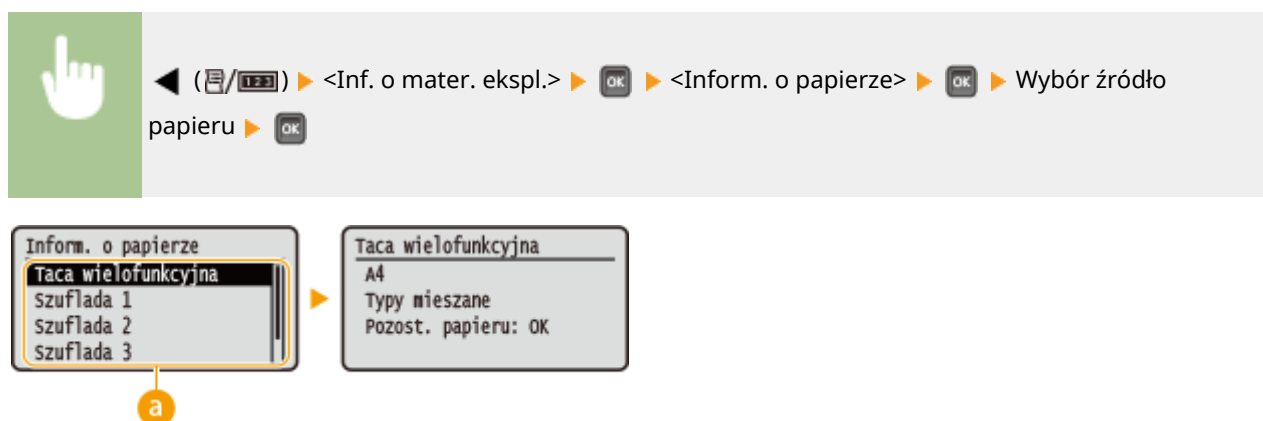


a Wybór źródła papieru

Wybierz źródło papieru, dla którego chcesz wyświetlić informacje.

Sprawdzanie modelu kasety z tonerem

Pozwala wyświetlić numer modelu kasety z tonerem do urządzenia.

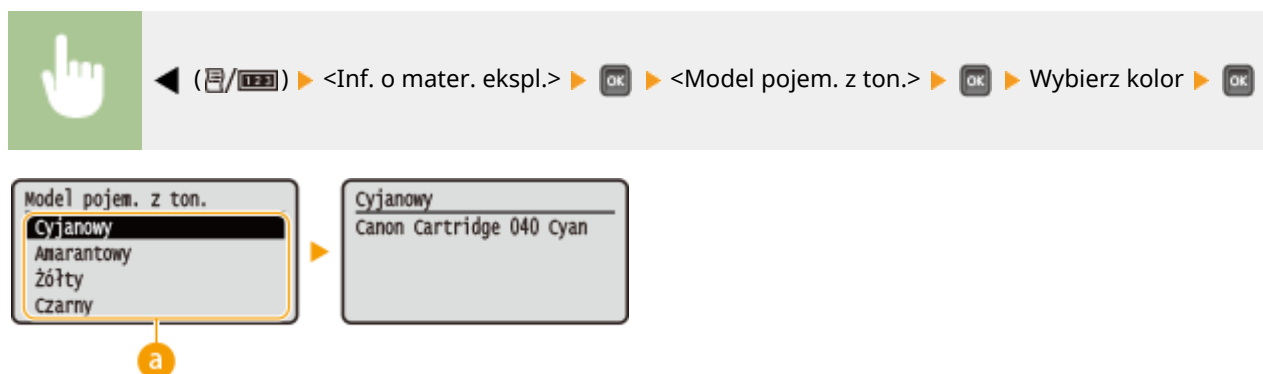


a Wybór koloru

Wybór koloru wyświetlania numeru modelu.

Sprawdzanie pozostałej ilości tonera

Pozwala wyświetlić ilość pozostałego tonera.

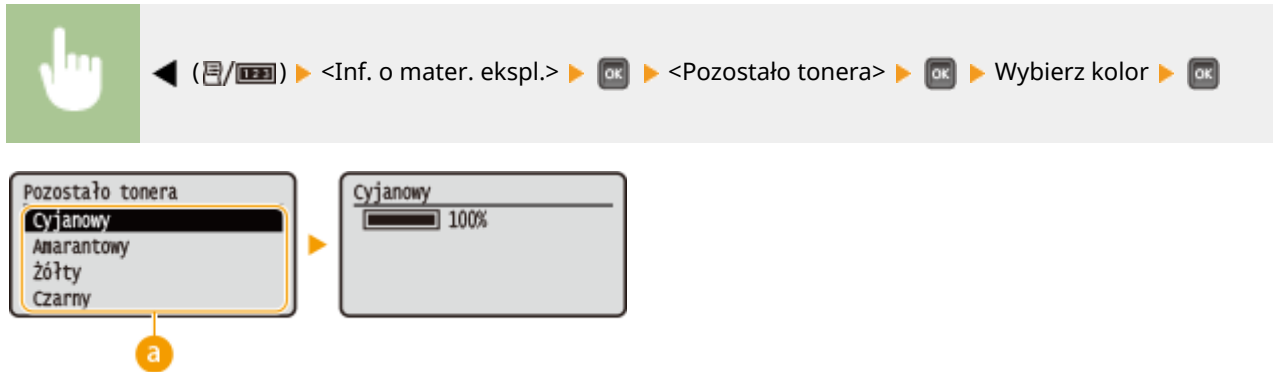

a Wybór koloru


Wybór koloru wyświetlania pozostałej ilości toneru.

UWAGA

- Wyświetlony pozostały poziom tonera służy tylko jako wskaźnik i może różnić się od rzeczywistego poziomu.


Sprawdzanie numerów modelu zasobnika na zużyty toner

Wyświetlanie numeru modelu zasobnika na zużyty toner używanego w urządzeniu.

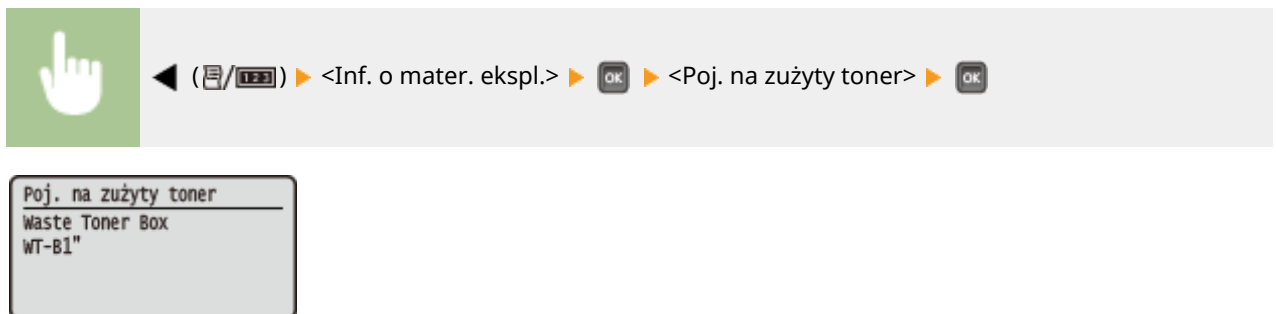

Sprawdzanie stanu zasobnika na zużyty toner

Wyświetlanie stanu zasobnika na zużyty toner używanego w urządzeniu.

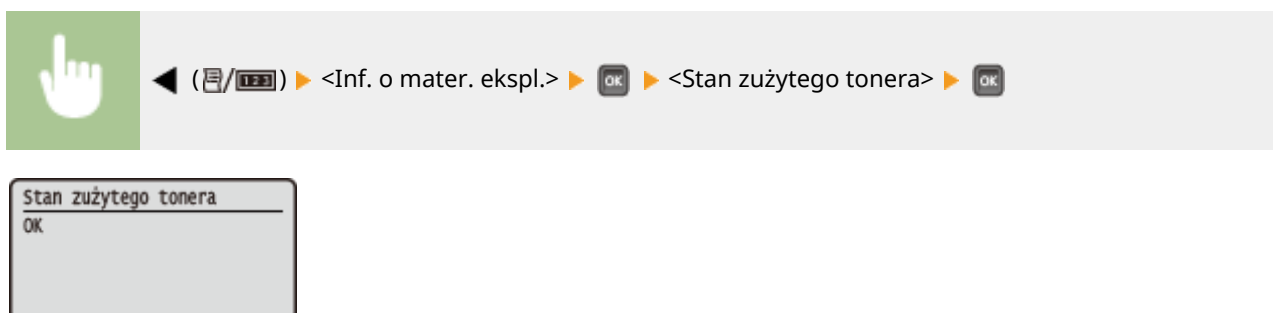

Inicjowanie ustawień

121Y-07F

Istnieje możliwość przywrócenia następujących ustawień:

- ▶ **Inicjowanie menu(P. 615)**
- ▶ **Resetowanie ustawień sieciowych(P. 616)**

Inicjowanie menu

121Y-07H

Istnieje możliwość przywrócenia domyślnych ustawień fabrycznych urządzenia (▶ **Menu konfiguracji(P. 372)**).

WAŻNE

Nie wolno naciskać głównego wyłącznika zasilania w trakcie inicjacji

- Wyłączenie urządzenia w trakcie jego inicjacji może doprowadzić do uszkodzenia.

Zdefiniowano kod PIN dostępu do Zdalnego interfejsu użytkownika

- W takim przypadku inicjowany jest również kod PIN dostępu zdalnego interfejsu użytkownika. Po zakończeniu inicjacji należy ponownie ustawić kod PIN dostępu zdalnego interfejsu użytkownika. ▶ **Ustawiania kodu PIN Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 269)**

UWAGA

- W celu zresetowania ustawień sieciowych należy wykonać procedurę opisaną w części ▶ **Resetowanie ustawień sieciowych(P. 616)** .
- W celu zresetowania ustawień opcji <Dost. pozyc. wydruku> należy wykonać procedurę opisaną w części ▶ **Dost. pozyc. wydruku(P. 431)** .



▶ () ▶ <Zainicjuj menu> ▶ ▶ <Tak> ▶ ▶ Wykonaj reset sprzętowy (▶ **Reset sprzętowy(P. 510)**)

Resetowanie ustawień sieciowych

121Y-07J

Istnieje możliwość przywrócenia domyślnych fabrycznych ustawień sieciowych (▶ **Sieć(P. 388)**).

WAŻNE

Nie wolno resetować ustawień sieciowych, gdy urządzenie jest w trakcie drukowania lub odbierania danych drukowania

- Mogłoby to spowodować nieprawidłowe drukowanie, zakleszczenie papieru lub uszkodzenie urządzenia.



▶ () ▶ <Sieć> ▶ ▶ Sprawdź komunikat ▶ ▶ <Inic. ustawień sieci> ▶ ▶ <Tak> ▶ ▶ Wykonaj reset sprzętowy (▶ **Reset sprzętowy(P. 510)**)

Dodatek

Dodatek	618
Oprogramowanie dostarczone przez strony trzecie	619
Wyróżnione funkcje	620
Ekologia i niższe koszty	621
Większa wydajność	623
Więcej funkcji dodatkowych	627
Dane techniczne	630
Dane techniczne urządzenia	631
Papier	635
Materiały eksploatacyjne	640
Wyposażenie opcjonalne	642
Instalacja pamięci ROM	644
Instalowanie karty SD	648
Instrukcje dołączone do urządzenia	652
Obsługa: Instrukcja obsługi	653
Układ ekranu programu Instrukcja obsługi	654
Wyświetlanie Instrukcja obsługi	658
Własnoręczne ustawienia wyświetlania	660
Zarządzanie aplikacjami MEAP	661
Korzystanie z klientów FTP	662
Przygotowanie do korzystania z serwera FTP	663
Drukowanie za pośrednictwem klienta FTP (Wydruk z FTP)	666
Definiowanie ustawień za pośrednictwem klienta FTP	668
Inne	675
Podstawowe operacje systemu Windows	676
Próbki czcionek	683
Uwaga	688
Adresy biur	692

Dodatek

121Y-07K

Ten rozdział zawiera dane techniczne urządzenia, instrukcje dotyczące korzystania z programu Instrukcja obsługi, zrzeczenie odpowiedzialności, informacje o prawach autorskich oraz inne ważne dla klientów informacje.

Oprogramowanie dostarczone przez strony trzecie

121Y-08U




Wyróżnione funkcje

121Y-07L

Zachęcamy do wypróbowania funkcji opisanych w tej części. Funkcje te zostały pogrupowane według trzech kategorii: „Ekologia i niższe koszty”, „Większa wydajność” i „Więcej funkcji dodatkowych”.

Ekologia i niższe koszty

121Y-07R

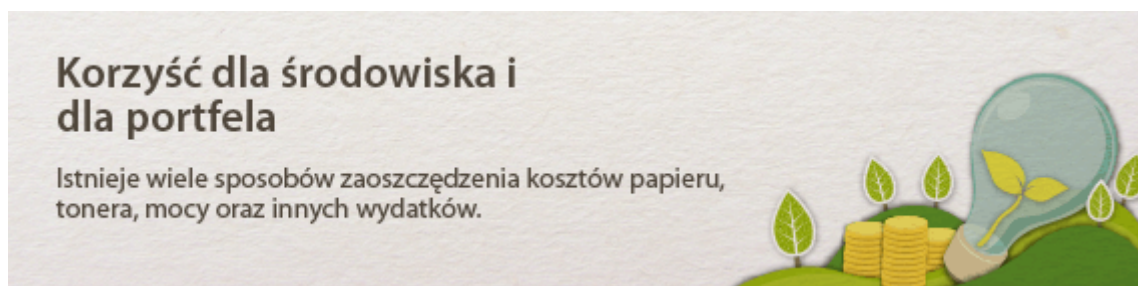

01



Drukowanie dwustronne

Można drukować po obu stronach papieru. Drukowanie dwustronne pozwala oszczędzić papier zarówno w przypadku drukowania dużych zadań drukowania, jak i zaledwie kilku stron. Aby zaoszczędzić jeszcze więcej papieru, należy połączyć opcję drukowania dwustronnego z opcją drukowania N na 1 — drukowania wielu stron na jednym arkuszu papieru. Można wydrukować maksymalnie 32 strony na pojedynczym arkuszu, co jest oszczędnym i ekologicznym rozwiązaniem.



Drukowanie 2-stronnych dokumentów z komputera: **▶Przełączenie na drukowanie jednostronne/dwustronne(P. 84)**

Aby wydrukować wiele stron na jednym arkuszu z komputera: **▶Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu(P. 88)**

02




Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu

W przypadku dokumentów wielostronicowych wydruk może być nieporęczny i utrudniać przechowywanie oraz czytanie. Istnieje jednak rozwiązanie. Można wydrukować wiele stron na jednym arkuszu! To zapewnia oszczędność papieru, zmniejsza objętość dokumentów i ułatwia posługiwanie się nimi. Jeszcze większą wydajność uzyskuje się w przypadku połączenia tej opcji z drukowaniem dwustronnym.



Aby wydrukować wiele stron na jednym arkuszu z komputera: **▶Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu(P. 88)**

Drukowanie 2-stronnych dokumentów z komputera: ► **Przełączanie na drukowanie jednostronne/ dwustronne(P. 84)**

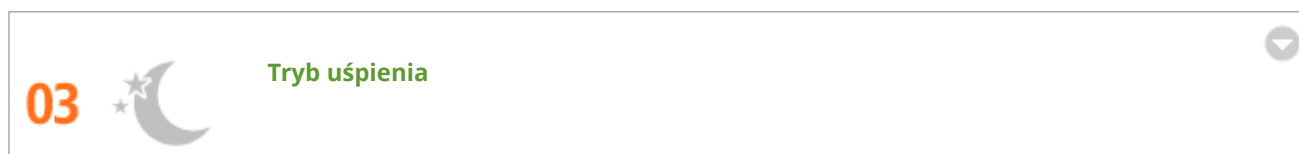


Jeżeli urządzenie będzie bezczynne przez pewien czas, można zaoszczędzić energię poprzez włączenie trybu uśpienia ręcznie lub automatycznie. Nie trzeba za każdym razem wyłączać zasilania, aby zminimalizować pobór energii. Funkcja automatycznego wyłączenia umożliwia zwiększenie oszczędności poprzez automatyczne wyłączenie urządzenia, jeżeli pozostaje ono bezczynne przez dłuższy czas. Dzięki tym wygodnym funkcjom, które działają w tle, można oszczędzać energię i pieniądze każdego dnia.



Aby zaoszczędzić energię poprzez wprowadzenie urządzenia w tryb uśpienia: ► **Przechodzenie w tryb uśpienia(P. 63)**

Aby skonfigurować automatyczne wyłączenie urządzenia: ► **Ustawianie czasu automatycznego wyłączenia(P. 66)**

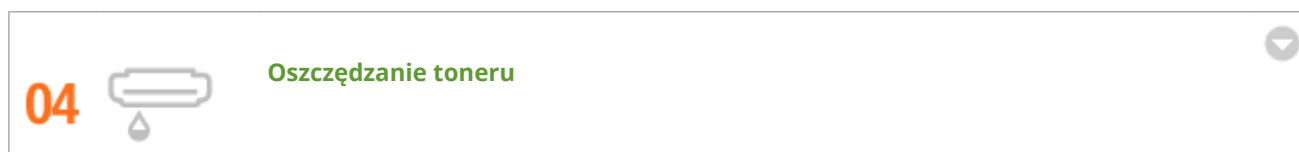

Aby zaoszczędzić na wykorzystaniu toneru, można wykorzystać tryb <Oszczędzanie tonera> do drukowania kopii roboczych i wydruków próbnych. Tryby można zmieniać także w zależności od celu, np. użyć normalnego trybu do drukowania zdjęć, a trybu kopii roboczych do drukowania dokumentów firmowych, które nie wymagają tak wysokiej jakości wydruku.




Więcej informacji na temat tej funkcji znajduje się w części ► **Oszczędzanie toneru(P. 105)** .

Większa wydajność

121Y-07S

Drobne rzeczy mogą zaoszczędzić wiele czasu


Oto kilka prostych czynności, dzięki którym można wydajniej wykonywać skomplikowane zadania.



01

Drukowanie bez programów aplikacji

Dane w formatach PDF/PS/EPS/JPEG/TIFF/XPS można wysłać do urządzenia bezpośrednio ze Zdalnego interfejsu użytkownika w celu wydrukowania. Można również drukować bez użycia komputera poprzez podłączenie nośnika pamięci USB do urządzenia. Nie ma potrzeby otwierania plików, więc uruchamianie programu aplikacji nie jest konieczne. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, gdy wydruki są potrzebne szybko, a nie ma dostępu do komputera.

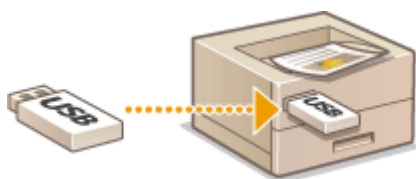


Drukowanie danych bezpośrednio ze Zdalnego interfejsu użytkownika: **▶ Drukowanie bez otwierania pliku (Wydruk bezpośredni)(P. 146)**

Drukowanie danych bezpośrednio z urządzenia pamięci USB (Drukowanie bezpośrednio z USB): **▶ Wydruk z urządzenia pamięci USB (Drukowanie bezpośrednio z USB)(P. 118)**


02

Zdalne zarządzania za pomocą Zdalnego interfejsu użytkownika


Zdalny interfejs użytkownika umożliwia zdalne zarządzanie urządzeniem przy pomocy komputera. Dzięki niemu można sprawdzić ilość pozostałego papieru oraz toneru w kasie z tonerem, a także sprawdzić bieżący stan zadań drukowania, aby zdecydować, czy należy przerwać bieżące zadania, aby wydrukować bardziej pilne dokumenty lub przesunąć dokumenty wyżej względem innych zadań oczekujących na wydrukowanie. Dzięki temu nie trzeba wstawać od biurka i można zaoszczędzić czas.

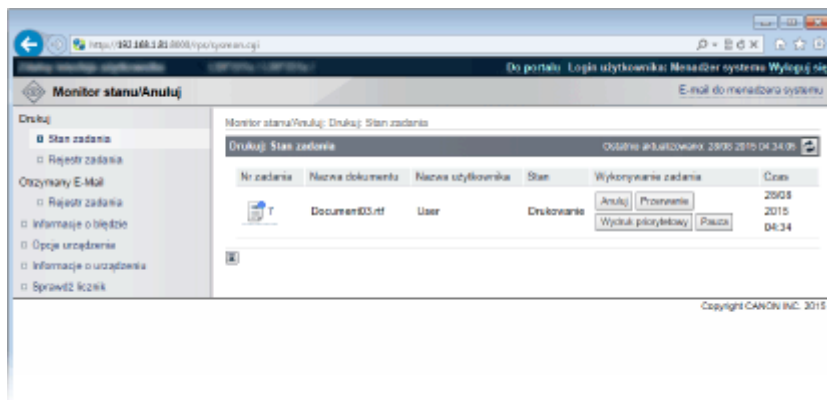

Więcej informacji na temat tej funkcji znajduje się w części **► Korzystanie ze Zdalnego interfejsu użytkownika (P. 343)**.

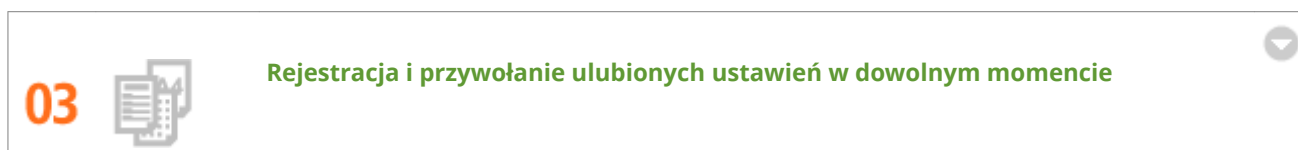


Wszyscy w biurze korzystają z drukarki. Po zarejestrowaniu najbardziej popularnych ustawień jako ustawień domyślnych można je natychmiast zastosować. Kombinacje najczęściej używanych ustawień drukowania można zarejestrować jako profile. Dzięki temu można szybko przywołać swoje ulubione ustawienia — poprzez wybór profilu, a nie każdego ustawienia osobno przy drukowaniu każdego dokumentu.

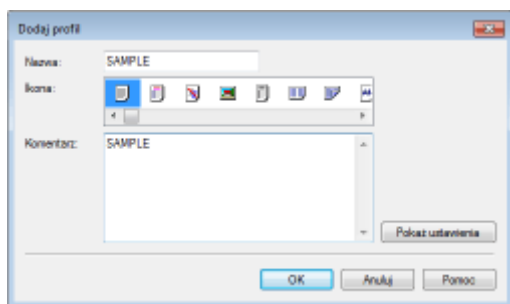


Aby zmienić ustawienia domyślne drukowania: **► Zmiana ustawień domyślnych (P. 114)**

Aby zarejestrować kombinacje najczęściej stosowanych ustawień drukowania jako profile: **► Rejestrowanie kombinacji często używanych ustawień wydruku (P. 112)**

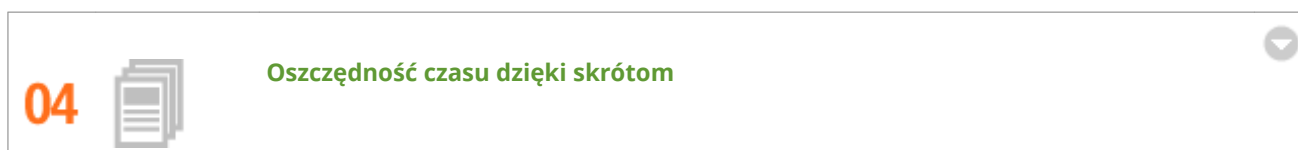

Jeżeli konieczne jest wydrukowanie wielu dokumentów, można w wygodny sposób wydrukować je wszystkie przy pomocy jednego działania. Narzędzie PageComposer firmy Canon umożliwia połączenie wielu dokumentów i wydrukowanie ich za jednym razem. Można również zapisać często drukowane dokumenty, takie jak arkusze faksu, na karcie SD urządzenia, a następnie wydrukować je bezpośrednio z panelu roboczego. Nie trzeba sięgać do komputera i uruchamiać sterownika drukarki. Takie skróty pozwalają zaoszczędzić czas i umożliwiają bardziej wydajną pracę.

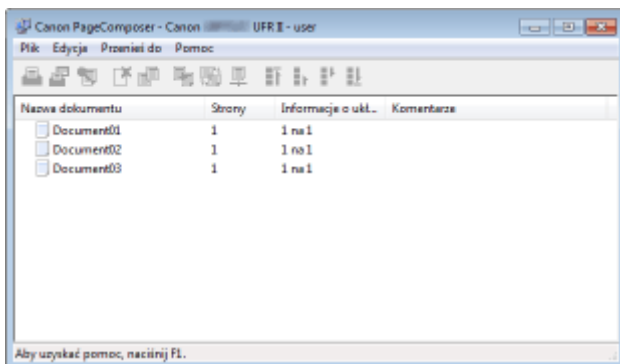

Łączenie wielu dokumentów i ich jednoczesne drukowanie: **▶ Łączenie i drukowanie wielu dokumentów(P. 107)**


Drukowanie listy dokumentów zapisanych na karcie SD zainstalowanej w urządzeniu. **▶ Drukowanie dokumentu zapisanego w urządzeniu (Drukowanie zapisanego zadania)(P. 136)**

05



Przerywanie drukowania w celu zrealizowania nagłych zadań

Czasami trzeba natychmiast wydrukować 1 stronę, ale trwa drukowanie 200-stronicowego dokumentu, a kolejne 5 dokumentów oczekuje na wydrukowanie. W takiej sytuacji należy użyć funkcji przerywania drukowania, tak aby wydrukować niezbędną stronę bez anulowania innych zadań. Po wydrukowaniu takiej strony drukowanie innych zadań zostanie przywrócone płynnie i automatycznie.

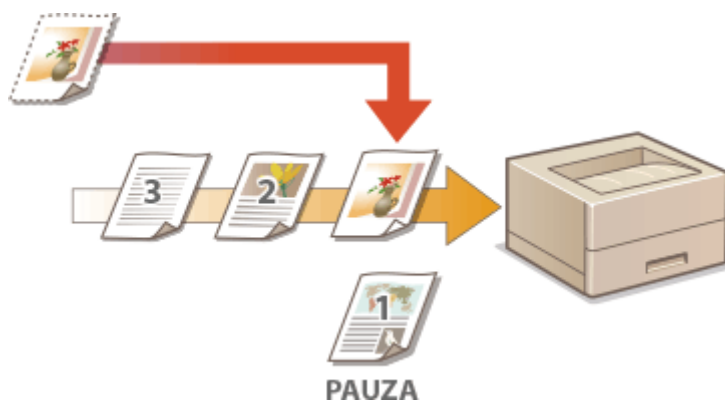


Więcej informacji na temat tej funkcji znajduje się w części **▶ Sprawdzenie bieżącego stanu drukowanych dokumentów(P. 353)**.

06



Szybka zmiana ustawień drukowania dzięki intuicyjnej obsłudze


Dzięki podglądowi wydruku w sterowniku drukarki można w łatwy i intuicyjny sposób określić na przykład układ strony czy krawędź bindowania lub przełączyć między drukowaniem jednostronnym i dwustronnym. Proste kliknięcie pozwala w łatwy sposób zmieniać ustawienia podczas wyświetlania podglądu wydruku.

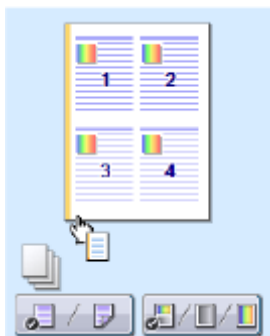

Więcej informacji na temat tej funkcji znajduje się w części **► Podstawowe operacje drukowania (P. 73)** .

Więcej funkcji dodatkowych

121Y-07U

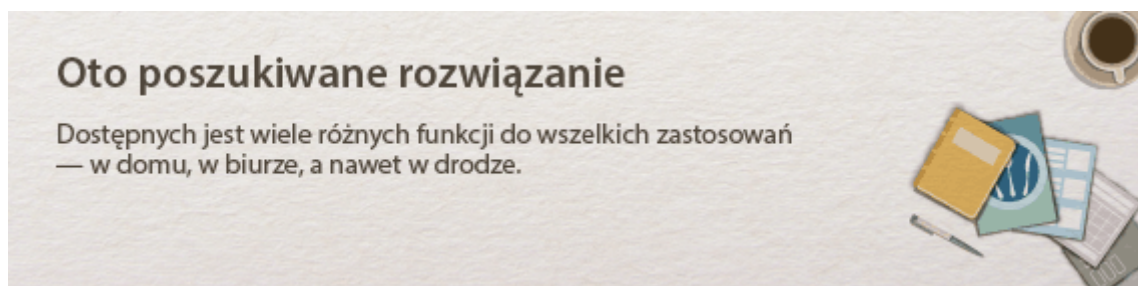

01



Korzystanie ze smartfonu/tabletu

W sytuacji, gdy trzeba szybko wydrukować ofertę przygotowaną na tablecie podczas podróży służbowej lub przy użyciu smartfonu, z pomocą przychodzi mobilna aplikacja firmy Canon. Nawet w środowisku bez routera bezprzewodowej sieci LAN pozwala połączyć się bezprzewodowo i bezpośrednio z urządzeniem. Bez potrzeby korzystania z komputera, szybko i łatwo. Szeroki zakres zastosowań do użytku w pracy i w domu dzięki szybko rozwijającej się technologii.



Więcej informacji na temat tej funkcji znajduje się w sekcji **►Wygodna współpraca z urządzeniami przenośnymi(P. 169)**

02



Prosty wydruk za pomocą technologii Google Cloud Print

Połącz się z technologią Google Cloud Print z laptopa lub telefonu, prześlij dane i już masz gotowe wydrukowane dokumenty. Dzięki temu urządzeniu, technologii Google Cloud Print i przenośnemu urządzeniu możesz drukować cokolwiek chcesz i gdziekolwiek chcesz.




Więcej informacji na temat tej funkcji znajduje się w części **►Korzystanie z technologii Google Cloud Print(P. 181)**.

03



Zachowanie poufności wydruków

Zwykle w momencie drukowania dokumentów z komputera wydruk natychmiast wychodzi z drukarki. Jednak w przypadku dokumentacji zawierającej informacje poufne nie zawsze jest to wygodne. Wystarczy skorzystać z opcji bezpiecznego drukowania i nikt nie będzie mógł wydrukować dokumentów bez wprowadzenia hasła na panelu operacyjnym urządzenia. Dzięki temu dokumenty poufne nie będą leżały na tacy, do której wszyscy mają dostęp. Aby jeszcze bardziej zwiększyć bezpieczeństwo, można wydrukować znak wodny, np. „POUFNE” lub „PRYWATNA KOPIA”.

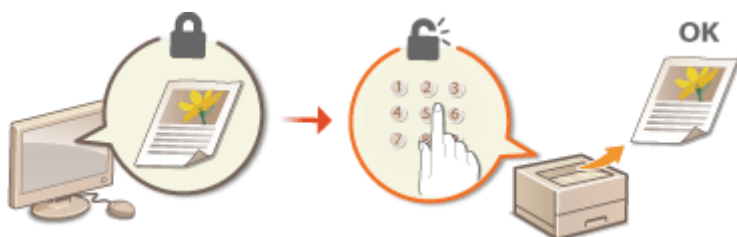


Aby wydrukować dokument zabezpieczony kodem PIN: [▶Drukowanie dokumentu zabezpieczonego kodem PIN \(Zabezpieczone drukowanie\)\(P. 130\)](#)


Aby wydrukować znaki wodne, np. „POUFNE”, na dokumencie: [▶Drukowanie znaków wodnych\(P. 97\)](#)



Powiększ standardowy wydruk na jednym arkuszu i zrób z niego wyjątkowo duży plakat. Duży plakat drukowany jest na dziewięciu arkuszach. Złóż je w układzie 3x3 i gotowe!

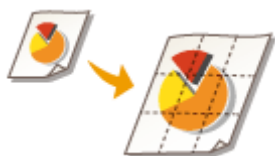

Więcej informacji na temat tej funkcji znajduje się w części [▶Drukowanie plakatów\(P. 90\)](#).

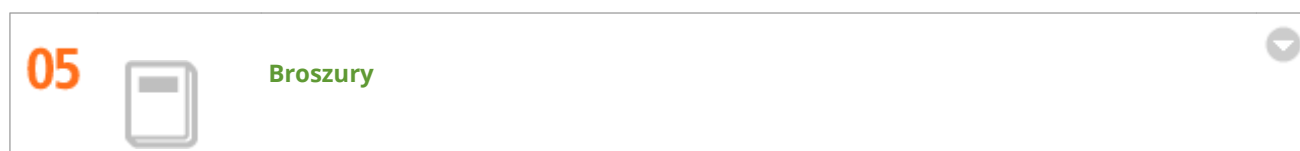

Czasami dokumenty powinny prezentować się lepiej niż po prostu luźne kartki spięte w lewym górnym rogu. Przygotowanie broszury jest bardzo proste. Sterownik drukarki zajmie się układem stron. A Ty po prostu zegniesz strony i zepniesz je wzdłuż środka.



Więcej informacji na temat tej funkcji znajduje się w części [▶Drukowanie broszury\(P. 92\)](#).

06

**Automatyczne sortowanie materiałów do rozdania na spotkaniu**

W przypadku drukowaniu wielu kopii jednego wielostronicowego dokumentu można użyć funkcji sortowania, aby wydrukować kolejno każdą kopię ze wszystkimi stronami w odpowiedniej kolejności. Jest to pomocne w przygotowywaniu materiałów do rozdania na spotkaniu lub prezentacji.



Więcej informacji na temat tej funkcji znajduje się w części **► Układanie wydruków wg numeru strony (P. 86)**.

Dane techniczne

121Y-07W

Ze względu na ciągłe ulepszanie urządzenia jego dane techniczne mogą ulegać zmianom bez wcześniejszego powiadomienia.

▶ **Dane techniczne urządzenia(P. 631)**

▶ **Papier(P. 635)**

Dane techniczne urządzenia

121Y-07X

- ▶ Dane techniczne sprzętu (P. 631)
- ▶ Dane techniczne sterownika (P. 633)
- ▶ Dane techniczne oprogramowania (P. 633)

Dane techniczne sprzętu

Typ	Drukarka stacjonarna
Metoda drukowania	Laser półprzewodnikowy + elektrofotograficzny system typu suchego
System utrwalania tonera	System utrwalania na żądanie
Rozdzielczość	600 dpi
Szybkość drukowania *1 (Papier zwykły (60 do 90 g/m ²), A4 stałe drukowanie)	<p>LBP712Cx Drukowanie w trybie czarno-białym</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drukowanie jednostronne: 38 arkuszy na minutę • Drukowanie dwustronne: 38 stron na minutę *2 <p>Drukowanie w trybie kolorowym</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drukowanie jednostronne: 38 arkuszy na minutę • Drukowanie dwustronne: 38 stron na minutę *2 <p>LBP710Cx Drukowanie w trybie czarno-białym</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drukowanie jednostronne: 33 arkusze na minutę • Drukowanie dwustronne: 33 strony na minutę *2 <p>Drukowanie w trybie kolorowym</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drukowanie jednostronne: 33 arkusze na minutę • Drukowanie dwustronne: 33 strony na minutę *2
Czas nagrzewania *3 (od włączenia urządzenia do przejścia urządzenia w tryb gotowości)	<ul style="list-style-type: none"> • Normalne uruchamianie: 31 sekund lub mniej • Szybkie uruchamianie: 2 sekundy lub mniej
Czas przywracania *4 (przywracanie z trybu uśpienia w tryb czuwania)	<ul style="list-style-type: none"> • Średni (uśpienie drukarki): 6 sekund lub mniej • Długi (uśpienie drukarki): 6 sekund lub mniej
Czas pierwszego drukowania *4 (drukowanie jednostronne na papierze o rozmiarze A4 z użyciem tacy wyprowadzającej papier)	<ul style="list-style-type: none"> • Drukowanie w trybie czarno-białym: 5,1 s • Drukowanie w trybie kolorowym: 6,0 s
Dopuszczalny stos papieru	▶ Papier (P. 635)
Drukowanie dwustronne	<ul style="list-style-type: none"> • Rozmiar standardowy: A4, B5, A5, Legal, Letter, Executive, Foolscap i 16K, Indian Legal, Government Legal, Government Letter, Australia Foolscap • Niestandardowy format papieru: szerokość 148,0 do 215,9 mm, długość 210,0 do 355,6 mm
Wyjście papieru	Przednią stroną do dołu

Pojemność wyjścia *5 (Taca wyprowadzania papieru)	Przybliżona liczba arkuszy: 200
Hałas (pomiar zgodnie z normą ISO 7779, deklarowana emisja szumu zgodnie z normą ISO 9296)	LwAd (deklarowany A-ważony poziom mocy akustycznej (1 B = 10 dB)) <ul style="list-style-type: none"> • W trybie gotowości: <ul style="list-style-type: none"> LBP712Cx 5,0 B lub mniej LBP710Cx 5,1 B lub mniej • Podczas drukowania: <ul style="list-style-type: none"> LBP712Cx Drukowanie w trybie czarno-białym: Drukowanie jednostronne: 6,5 B lub mniej Drukowanie dwustronne: 6,7 B lub mniej Drukowanie w trybie kolorowym: Drukowanie jednostronne: 6,6 B lub mniej Drukowanie dwustronne: 6,7 B lub mniej LBP710Cx Drukowanie w trybie czarno-białym: Drukowanie jednostronne: 6,5 B lub mniej Drukowanie dwustronne: 6,7 B lub mniej Drukowanie w trybie kolorowym: Drukowanie jednostronne: 6,5 B lub mniej Drukowanie dwustronne: 6,7 B lub mniej LpAm (deklarowany A-ważony poziom ciśnienia akustycznego (pozycja osoby przechodzącej)) <ul style="list-style-type: none"> • W trybie gotowości: <ul style="list-style-type: none"> LBP712Cx 36 dB LBP710Cx 37 dB • Podczas drukowania: <ul style="list-style-type: none"> Drukowanie w trybie czarno-białym: Drukowanie jednostronne: 50 dB Drukowanie dwustronne: 52 dB Drukowanie w trybie kolorowym: Drukowanie jednostronne: 51 dB Drukowanie dwustronne: 52 dB
Warunki eksploatacji (Tylko moduł główny)	Wymagania systemowe <ul style="list-style-type: none"> • Temperatura: 10 do 30 °C • Wilgotność: od 20 do 80% wilgotności względnej (bez kondensacji)
Źródło zasilania	220 do 240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz)
Zużycie energii *6 (na 20 °C)	<ul style="list-style-type: none"> • Maksymalnie: 1 470 W lub mniej • W trakcie pracy: <ul style="list-style-type: none"> około 590 W (LBP712Cx) około 570 W (LBP710Cx) • W trybie czuwania: około 34 W • W trybie uśpienia: <ul style="list-style-type: none"> <Śred. (uśp. drukar.)> *7: około 6,1 W (przewodowa sieć LAN) około 6,4 W (połączenie USB)

	<Wysoki (głęb. uśp.)> *7: Około 1,3 W (przewodowa sieć LAN) Około. 2,4 W (połączenie USB) <ul style="list-style-type: none"> • Gdy zasilanie jest wyłączone: 0,16 W lub mniej (wyłączenie) 0,84 W lub mniej (szybkie wyłączenie)
Materiały eksploatacyjne	▶ Materiały eksploatacyjne(P. 640)
Waga *8	Około 24,8 kg

*1 Prędkość drukowania może być wolniejsza w zależności od rozdzielczości wyjściowej, rozmiaru papieru, orientacji papieru i określonej liczby arkuszy do wydrukowania.

*2 Do drukowania dwustronnego, jedna strona drukowana na przedniej stronie arkusza, a druga na tylnej stronie arkusza, liczona jest jako jeden arkusz wyjściowy.

*3 Może różnić się w zależności od warunków w jakich korzysta się z urządzenia (z uwzględnieniem dołączonych opcjonalnych akcesoriów i środowiska instalacji).

*4 Może się różnić w zależności od otoczenia urządzenia.

*5 Może się różnić w zależności od środowiska instalacji i użytego typu papieru.

*6 Nawet jeśli drukarka jest wyłączona, nadal pobierana jest mała ilość energii, gdy wtyczka zasilająca jest podłączona do gniazda sieciowego.
Aby całkowicie wstrzymać pobór energii, należy wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego.

*7 W zależności od sytuacji pobór energii może być większy od przedstawionych tutaj wartości, nawet jeśli dla trybu uśpienia wybrano ustawienie <Śred. (uśp. drukar.)> lub <Wysoki (głęb. uśp.)>.

*8 Waga urządzenia z wyłączeniem wagi kasety z tonerem.

Dane techniczne sterownika

Procesor	264 MHz + 528 MHz
Pojemność pamięci RAM	1024 MB
Interfejs hosta	<ul style="list-style-type: none"> • Interfejs USB: szybki interfejs USB x 4 (z przodu x 1 i z tyłu x 3) • Interfejs sieciowy: Wspólny dla trybów 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T (RJ-45) pełny duplex / półduplex
Interfejs użytkownika	<ul style="list-style-type: none"> • LCD: 132 x 65 punktów LCD F-STN • Wskaźniki LED: 5 wskaźników • Klucze robocze: 12 kluczy • Klawisze numeryczne: tak
Złącze ROM	1 złącze
Szczelina na kartę SD	1 szczelina

Dane techniczne oprogramowania

Wbudowane polecenia sterujące	PCL6, PostScript 3, UFR II, PDF i XPS
--------------------------------------	---------------------------------------

Wbudowana czcionka skalowalna	<ul style="list-style-type: none">● PCL: 93 skalowalne czcionki, 10 czcionek bitmapowych● PS: 136 czcionek standardowych
Obszar wydruku	● Obszar wydruku(P. 638)
Interfejs sieciowy	Obsługiwany protokół <ul style="list-style-type: none">● TCP/IP (typ struktury: Ethernet II)● SMB (opcjonalnie) Aplikacja do drukowania <ul style="list-style-type: none">● LPD● RAW● IPP/IPPS● FTP● WSD

Papier

121Y-07Y

■ Obsługiwane formaty papieru

Poniżej wymieniono rozmiary papieru, które można załadować do szuflady na papier, na tacę wielofunkcyjną lub do dodatkowych źródeł papieru.

✓ : Dostępny — : Niedostępny

Format papieru	Szuflada 1	Szuflady 2 do 4 (opcjonalne)	Taca uniwersalna	Automatyczne drukowanie dwustronne *1
A4 (210,0 x 297,0 mm)	✓	✓	✓	✓
B5 (182,0 x 257,0 mm)	✓	✓	✓	✓
A5 *2 (148,0 x 210,0 mm)	✓	✓	✓	✓
A6 (105,0 x 148,0 mm)	✓	✓	✓	—
Legal (LGL) (215,9 x 355,6 mm)	—	✓	✓	✓
Letter (LTR) (215,9 x 279,4 mm)	✓	✓	✓	✓
Statement (STMT)	✓	✓	✓	—

*1 Automatyczne 2-stronne drukowanie jest dostępne bez wymiany papieru.

*2 Można załadować w orientacji pionowej. Automatyczne drukowanie dwustronne na papierze załadowanym w orientacji poziomej.

*3 Dostępne są następujące rozmiary:

- Ładowanie w orientacji pionowej (tylko w przypadku korzystania ze sterownika drukarki UFR II):
148,0 do 215,9 mm, 148,0 do 215,9 mm
- Ładowanie w orientacji poziomej:
101,6 do 215,9 mm, 148,0 do 297,0 mm

*4 Dostępne są następujące rozmiary:

- Ładowanie w orientacji pionowej (tylko w przypadku korzystania ze sterownika drukarki UFR II):
148,0 do 215,9 mm, 148,0 do 215,9 mm
- Ładowanie w orientacji poziomej:
101,6 do 215,9 mm, 148,0 do 355,6 mm

*5 Dostępne są następujące rozmiary:

- Ładowanie w orientacji pionowej (tylko w przypadku korzystania ze sterownika drukarki UFR II):
127,0 do 215,9 mm, 127,0 do 215,9 mm
- Ładowanie w orientacji poziomej:
76,2 do 215,9 mm, 127,0 do 355,6 mm

*6 Dostępne są następujące rozmiary:

- 148,0 do 215,9 mm, 210,0 do 355,6 mm

Format papieru	Szuflada 1	Szuflady 2 do 4 (opcjonalne)	Taca uniwersalna	Automatyczne drukowanie dwustronne *1
(139,7 x 215,9 mm)				
Executive (EXEC) (184,1 x 266,7 mm)	✓	✓	✓	✓
Foolscap (FLSC) (215,9 x 330,2 mm)	—	✓	✓	✓
16K (195,0 x 270,0 mm)	✓	✓	✓	✓
Karta katalogowa (76,2 x 127,0 mm)	—	—	✓	—
Indian Legal (215,0 x 345,0 mm)	—	✓	✓	✓
Government Legal (203,0 x 330,0 mm)	—	✓	✓	✓
Government Letter (203,0 x 267,0 mm)	✓	✓	✓	✓
Australia Foolscap (206,0 x 337,0 mm)	—	✓	✓	✓
Pocztówka (100,0 x 148,0 mm)	—	—	✓	—
Pocztówka z odpowiedzią (148,0 x 200,0 mm)	—	—	✓	—
Pocztówka 4 na 1 (200,0 x 296,0 mm)	—	—	✓	—

*1 Automatyczne 2-stronne drukowanie jest dostępne bez wymiany papieru.

*2 Można załadować w orientacji pionowej. Automatyczne drukowanie dwustronne na papierze załadowanym w orientacji poziomej.

*3 Dostępne są następujące rozmiary:

- Ładowanie w orientacji pionowej (tylko w przypadku korzystania ze sterownika drukarki UFR II):
148,0 do 215,9 mm, 148,0 do 215,9 mm
- Ładowanie w orientacji poziomej:
101,6 do 215,9 mm, 148,0 do 297,0 mm

*4 Dostępne są następujące rozmiary:

- Ładowanie w orientacji pionowej (tylko w przypadku korzystania ze sterownika drukarki UFR II):
148,0 do 215,9 mm, 148,0 do 215,9 mm
- Ładowanie w orientacji poziomej:
101,6 do 215,9 mm, 148,0 do 355,6 mm

*5 Dostępne są następujące rozmiary:

- Ładowanie w orientacji pionowej (tylko w przypadku korzystania ze sterownika drukarki UFR II):
127,0 do 215,9 mm, 127,0 do 215,9 mm
- Ładowanie w orientacji poziomej:
76,2 do 215,9 mm, 127,0 do 355,6 mm

*6 Dostępne są następujące rozmiary:

- 148,0 do 215,9 mm, 210,0 do 355,6 mm

Format papieru	Szuflada 1	Szuflady 2 do 4 (opcjonalne)	Taca uniwersalna	Automatyczne drukowanie dwustronne *1
Koperta NAGAGATA 3 (120,0 x 235,0 mm)	—	—	✓	—
Koperta YOUGATANAGA 3 (Younaga 3) (235,0 x 120,0 mm)	—	—	✓	—
Koperta nr 10 (COM10) (104,7 x 241,3 mm)	—	—	✓	—
Koperta Monarch (98,4 x 190,5 mm)	—	—	✓	—
Koperta C5 (ISO-C5) (162,0 x 229,0 mm)	—	—	✓	—
Koperta DL (110,0 x 220,0 mm)	—	—	✓	—
Niestandardowy format papieru	✓ *3	✓ *4	✓ *5	✓ *6

*1 Automatyczne 2-stronne drukowanie jest dostępne bez wymiany papieru.

*2 Można załadować w orientacji pionowej. Automatyczne drukowanie dwustronne na papierze załadowanym w orientacji poziomej.

*3 Dostępne są następujące rozmiary:

- Ładowanie w orientacji pionowej (tylko w przypadku korzystania ze sterownika drukarki UFR II):
148,0 do 215,9 mm, 148,0 do 215,9 mm
- Ładowanie w orientacji poziomej:
101,6 do 215,9 mm, 148,0 do 297,0 mm

*4 Dostępne są następujące rozmiary:

- Ładowanie w orientacji pionowej (tylko w przypadku korzystania ze sterownika drukarki UFR II):
148,0 do 215,9 mm, 148,0 do 215,9 mm
- Ładowanie w orientacji poziomej:
101,6 do 215,9 mm, 148,0 do 355,6 mm

*5 Dostępne są następujące rozmiary:

- Ładowanie w orientacji pionowej (tylko w przypadku korzystania ze sterownika drukarki UFR II):
127,0 do 215,9 mm, 127,0 do 215,9 mm
- Ładowanie w orientacji poziomej:
76,2 do 215,9 mm, 127,0 do 355,6 mm

*6 Dostępne są następujące rozmiary:

- 148,0 do 215,9 mm, 210,0 do 355,6 mm

UWAGA

- Domyślnym rozmiarem papieru jest <A4>. Format ten należy zmienić w przypadku używania papieru o innym formacie.
 - ▶ **Określanie formatu i typu papieru załadowanego w szufladzie na papier(P. 58)**
 - ▶ **Określanie rozmiaru i typu papieru załadowanego na tacę wielofunkcyjną(P. 60)**
- W zależności od sterownika drukarki niektóre rozmiary papieru mogą nie być wyświetlane. Jeżeli wymagany rozmiar papieru nie jest wyświetlany, należy pobrać sterownik drukarki UFR II/UFR II LT V4 ze strony internetowej firmy Canon. Jeżeli nie można go pobrać, należy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym przedstawicielem firmy Canon lub działem telefonicznej pomocy technicznej firmy Canon.

■ Typ papieru i dostępna pojemność

W urządzeniu można używać papieru bezchlorowego.

UWAGA

- W zależności od używanego typu papieru jakość wydruku może ulec pogorszeniu. Wszystkie wydajności źródłowe wskazane w poniższej tabeli mają charakter wytycznych i mogą się różnić od wartości rzeczywistych.

— : Niedostępny

Typ papieru		Szuflada	Taca uniwersalna
Papier zwykły ^{*1*2}	60 do 80 g/m ²	550 arkuszy ^{*3}	100 arkuszy
	81 do 90 g/m ²	400 arkuszy	80 arkuszy
Papier gruby	91 do 105 g/m ² ^{*2}	400 arkuszy	80 arkuszy
	106 do 128 g/m ² ^{*2}	400 arkuszy	80 arkuszy
	129 do 163 g/m ² ^{*2}	250 arkuszy	50 arkuszy
	164 do 216 g/m ²	—	30 arkuszy
Papier surowy	60 do 105 g/m ²	400 arkuszy	80 arkuszy
Etykiety		100 arkuszy	—
Pocztówka / Pocztówka z odpowiedzią / Pocztówka 4 na 1 ^{*4}		—	50 arkuszy
Koperta		—	10 arkuszy

^{*1} Dostępny jest również papier z makulatury.

^{*2} Automatyczne dwustronne drukowanie jest dostępne bez wymiany papieru.

^{*3} Wydajność źródłowa w przypadku użycia papieru 80 g/m². W przypadku papieru o gramaturze 64 g/m² można załadować do 640 arkuszy.


^{*4} Nie można używać pocztówek Inkjet ani pocztówek z odpowiedzią.

■ Typ papieru i ustawienia urządzenia

▶ Ładowanie papieru (P. 38)

■ Obszar wydruku

Zacieniowane obszary na poniższym rysunku reprezentują obszar wydruku. W przypadku koperty marginesy u góry, u dołu, z prawej i z lewej mają długość równą 10 mm.

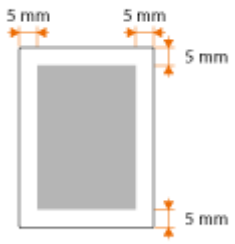

Materiały eksploatacyjne

121Y-080


Ten rozdział zawiera opis materiałów eksploatacyjnych urządzenia oraz szacunkowych czasów ich wymiany. W celu dokonania zakupu materiałów eksploatacyjnych należy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Canon. Podczas użytkowania i przechowywania materiałów eksploatacyjnych (**Materiały eksploatacyjne(P. 10)**) należy przestrzegać zasad higieny i bezpieczeństwa pracy. Dla uzyskania optymalnej jakości wydruku zalecamy stosowanie oryginalnych pojemników z tonerem firmy Canon oraz oryginalnych części firmy Canon.



UWAGA

- W zależności od środowiska instalacyjnego, rozmiaru papieru albo rodzaju dokumentów może zaistnieć konieczność wymiany materiału eksploatacyjnego przed upływem szacowanego terminu ważności.

■ Zasobniki z tonerem

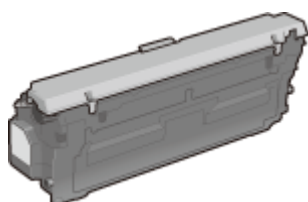

Dołączone zasobniki z tonerem

Poniżej przedstawiono średnią wydajność* zasobników z tonerem dołączonych do urządzenia.

- Czarny: 6 300 arkuszy
- Y (żółty), M (amarantowy) i C (cyjan): 5 400 arkuszy

* Średnia wydajność została określona na podstawie normy „ISO/IEC 19798” (międzynarodowa norma dotycząca „sposobu określenia wydajności zasobnika z tonerem w monochromatycznych elektrofotograficznych drukarkach i urządzeniach wielofunkcyjnych zawierających moduł drukowania” opracowana przez organizację ISO (International Organization for Standardization — Międzynarodowa Organizacja Standaryzacyjna)) przy drukowaniu na papierze formatu A4 i domyślnym poziomie zabarwienia druku.

Wymiana zasobników z tonerem

Dla uzyskania optymalnej jakości wydruku zaleca się użycie oryginalnej kasety z tonerem firmy Canon.

Oryginalny zasobnik z tonerem firmy Canon	Średnia wydajność zasobnika z tonerem *
Canon Cartridge 040 Black (Czarny)	6 300 arkuszy
Canon Cartridge 040 Yellow (Żółty) Canon Cartridge 040 Magenta (Amarantowy) Canon Cartridge 040 Cyan (Błękitny)	5 400 arkuszy
Canon Cartridge 040 H Black (Czarny)	12 500 arkuszy
Canon Cartridge 040 H Yellow (Żółty)	10 000 arkuszy


Canon Cartridge 040 H Magenta (Amarantowy)

Canon Cartridge 040 H Cyan (Błękitny)

UWAGA

- Wymiana zasobników z tonerem **➤Sposób wymiany zasobników z tonerem(P. 582)**

■ Waste Toner Box WT-B1

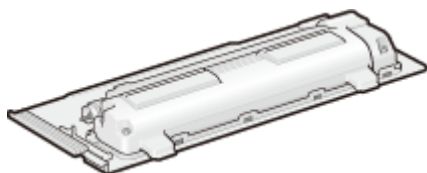

Średnia liczba stron, które można wydrukować na zasobnik na zużyty toner wynosi 54 000 (zakładany rozmiar papieru to A4 lub Letter).

UWAGA


- W przypadku wymiany zasobnika na zużyty toner **➤Sposób wymiany zasobnika na zużyty toner(P. 585)**

Wyposażenie opcjonalne

121Y-081

Funkcje urządzenia można w pełni wykorzystać, instalując opcjonalne wyposażenie wymienione poniżej. Opcjonalne wyposażenie można zakupić w tym samym sklepie, w którym zakupiono urządzenie, lub u sprzedawcy produktów firmy Canon.

■ Paper Feeder PF-D1

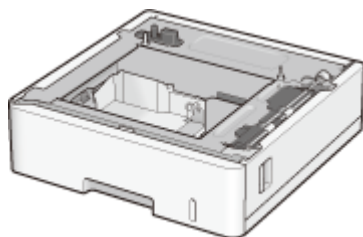

Za pomocą opcjonalnego podajnika papieru można załadować papier w innym formacie niż przewidziano w standardowej szufladzie na papier, co ogranicza czas i nakład pracy związany z wymianą papieru.

Dopuszczalny papier	▶ Papier(P. 635)
Źródło zasilania	Z modułu głównego
Wymiary (szer. x dł. x wys.)	458 x 464 x 150 mm
Waga	Okolo 6,1 kg


Metoda instalacji

Patrz „Pierwsze kroki”.

UWAGA

- W LBP712Cx można zamontować do trzech podajników papieru, a w LBP710Cx — jeden.

■ Barcode Printing Kit-F1

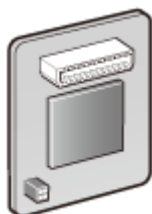

Jeśli moduł Barcode Printing Kit-F1 jest zainstalowany w urządzeniu, dodany jest tryb drukowania kodów kreskowych, który umożliwia drukowanie kodów kreskowych z komputera. Moduł Barcode Printing Kit-F1 zawiera następujące czcionki kodów kreskowych.

- OCR-B
- Symb. FontInform
- Symbole stethos
- BarDIMM ©1997
- USPS ZEBRA+4Stat

Ta opcja pozwala tworzyć kody kreskowe w różnych formatach. Należy pamiętać, że w celu drukowania kodów kreskowych należy włączyć obsługę języka PCL. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z dodatku Barcode Printing Kit można znaleźć w podręczniku Barcode Printing Guide (Podręcznik drukowania kodów kreskowych) (podręcznik w formacie PDF).

Metoda instalacji

- ▶ **Instalacja pamięci ROM(P. 644)**

■ PCL International Font Set-C1



Po zainstalowaniu modułu PCL International Font Set-C1 w urządzeniu do drukarki PCL zostaną dodane wymienione poniżej czcionki. To umożliwi drukowanie w wielu językach w środowisku SAP Unicode.

- Andale® i WorldType® Collection J (wersja japońska)
- Andale® i WorldType® Collection K (wersja koreańska)
- Andale® i WorldType® Collection S (wersja chińska uproszczona)
- Andale® i WorldType® Collection T (wersja chińska tradycyjna)

Dostępne są cztery wersje czcionek do obsługi różnic w wyglądzie znaków zależnych od regionu.

Metoda instalacji

- ▶ Instalacja pamięci ROM(P. 644)

■ SD CARD-C1



Na potrzeby korzystania z opisanych poniżej funkcji można zainstalować kartę SD.

- Drukowanie zabezpieczone
 - ▶ Drukowanie dokumentu zabezpieczonego kodem PIN (Zabezpieczone drukowanie) (P. 130)
- Wydruk zapisanych zadań
 - ▶ Drukowanie dokumentu zapisanego w urządzeniu (Drukowanie zapisanego zadania) (P. 136)
- Przerwij drukowanie, Priorytet drukowania, Wstrzymaj/Przywróć
 - ▶ Sprawdzanie bieżącego stanu drukowanych dokumentów(P. 353)
- Drukowanie SMB
 - ▶ Konfiguracja protokołu SMB(P. 247)
- Bufor wydruku
 - ▶ Bufor wydruku(P. 403)

Metoda instalacji

- ▶ Instalowanie karty SD(P. 648)

WAŻNE

- Przed przekazaniem karty SD do użycia należy wykonać na niej operację <Pełne usuw. danych> lub zniszczyć ją fizycznie, aby zapobiec wyciekowi informacji osobistych. ▶ Instalowanie karty SD(P. 648)

Instalacja pamięci ROM

121Y-082

W tej części opisano, w jaki sposób zainstalować dodatkową pamięć ROM w urządzeniu. Pamięć ROM podłącza się do złącza ROM wewnątrz obudowy z tyłu urządzenia. Przed zainstalowaniem pamięci ROM, należy się zapoznać ze środkami ostrożności wskazanymi w części **Instalacja (P. 3)**.



WAŻNE

Środki ostrożności podczas instalacji pamięci ROM

- Nie wolno przykładać żadnych metalowych elementów, takich jak śruby, do płyt obwodowych urządzenia. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Nie wolno dotykać części wewnętrznych, obwodów drukowanych, złączy ani przełączników. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Nie wolno włączać zasilania, gdy pokrywa pamięci ROM jest otwarta. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

Środki ostrożności związane z unikaniem ładunków elektrostatycznych

Pamięć ROM zawiera części wrażliwe na działanie ładunków elektrostatycznych. Aby zapobiec uszkodzeniu pamięci ROM wskutek działania ładunków elektrostatycznych, należy stosować poniższe środki ostrożności.

- Przed dotknięciem modułu pamięci ROM należy dotknąć metalowej części znajdującej się w pomieszczeniu, aby rozładować ładunki elektrostatyczne zgromadzone na ciele.
- Podczas pracy nie dotykać przedmiotów, które z dużym prawdopodobieństwem wytwarzają ładunki elektrostatyczne, np. wyświetlacza.
- Aby uniknąć skutków działania ładunków elektrostatycznych, moduł pamięci ROM należy wyjmować z osłony przed podłączeniem do złącza pamięci ROM.

1 Wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazda zasilania.

WAŻNE:


- Aby wyłączyć zasilanie urządzenia, należy wykonać procedurę wyłączania z poziomu panelu roboczego bez korzystania z głównego wyłącznika zasilania. **Wyłączanie zasilania (procedura wyłączania)(P. 34)**

2 Zdejmij tylną pokrywę.

- 1 Pchnij zaczep i delikatnie otwórz pokrywę w swoją stronę.




- 2** Zdejmij pokrywę z prawej strony w kierunku wskazanym za pomocą strzałki.

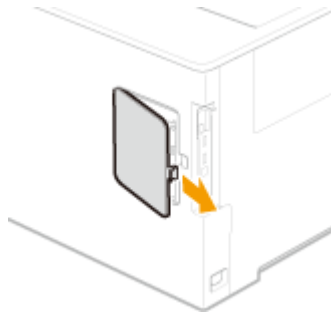


3 Zdejmij pokrywę pamięci ROM.

- 1** Za pomocą żetonu odkręć śruby.

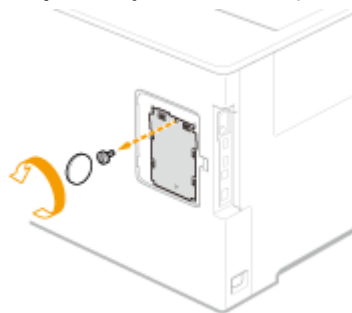


- 2** Otwórz pokrywę pamięci ROM i zdemontuj ją w kierunku wskazanym za pomocą strzałki.

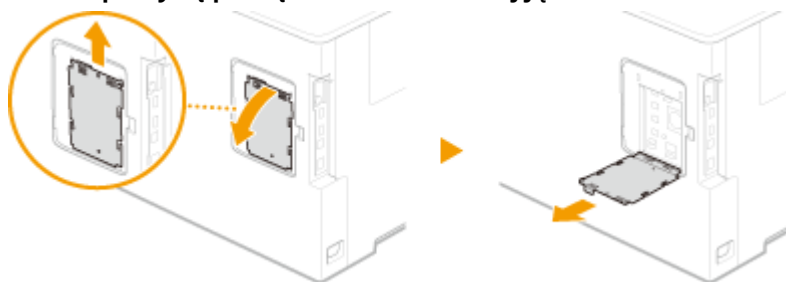

4 Zainstaluj pamięć ROM.

- Ustaw moduł pamięci ROM równo z dwoma złączami pamięci ROM urządzenia i wepchnij moduł do oporu.

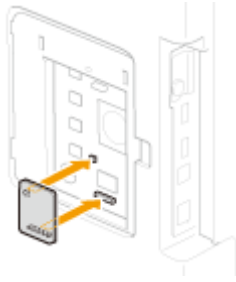

UWAGA:


Odłączanie pamięci ROM

- Chwyć za krawędzie modułu pamięci ROM i wyciągnij moduł, jak zaprezentowano na poniższej ilustracji.




5 Zamontuj pokrywę pamięci ROM z powrotem na miejscu.


- 1 Zamknij pokrywę pamięci ROM, wpychając zaczep pokrywy pamięci ROM w kierunku oznaczonym za pomocą strzałki.**

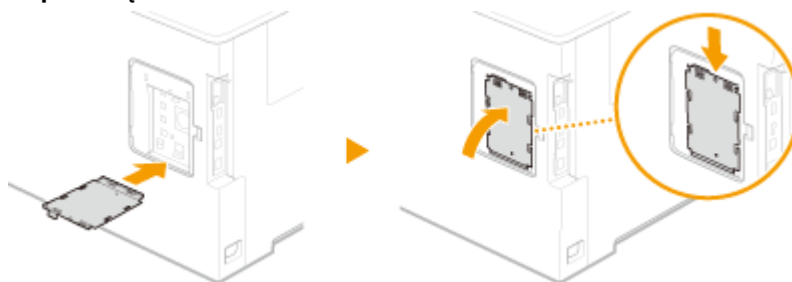

- 2 Za pomocą żetonu ponownie przykręć śruby.**

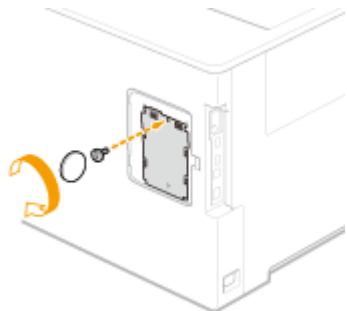

- 6 Załóż tylną pokrywę w kierunku wskazanym za pomocą strzałki, a następnie ją zamknij, dociskając przy tym zaczep.**

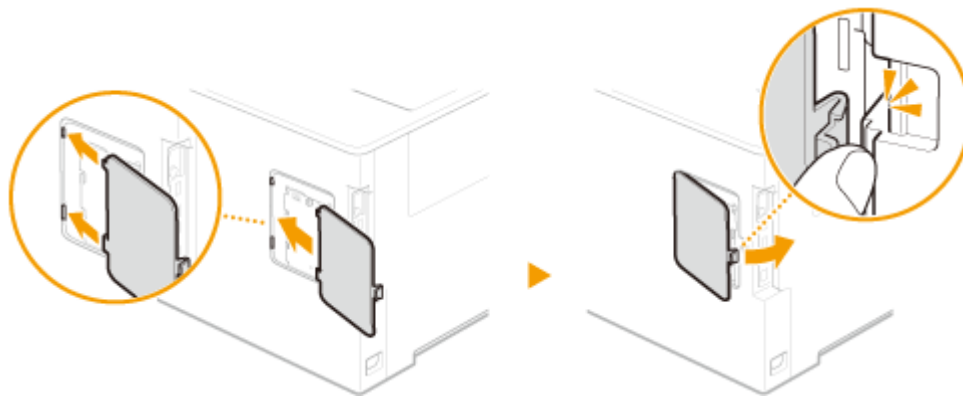

UWAGA

- Aby jednocześnie zainstalować kartę SD, przejdź do części **Instalowanie karty SD (P. 648)**.

■ Sprawdzenie, czy zestaw Barcode Printing Kit-F1 jest prawidłowo zainstalowany w urządzeniu


Wydrukować **Strona konfiguracji (P. 504)** i sprawdzić, czy w menu „PCL” jest wyświetlana pozycja „BarDIMM”.

Jeśli pozycja „BarDIMM” jest widoczna, oznacza to, że pamięć ROM jest zainstalowana prawidłowo.

UWAGA:

Pozycja „BarDIMM” jest niewidoczna

- Pamięć ROM nie jest zainstalowana prawidłowo. Wyjmij moduł pamięci ROM z urządzenia i podłącz go ponownie.

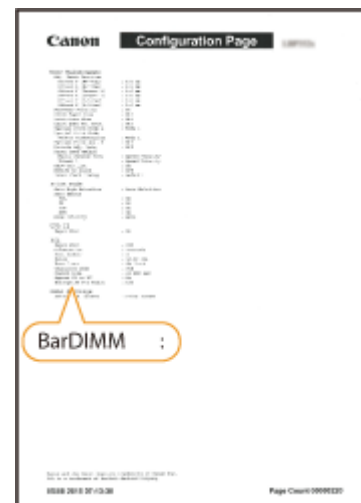

Instalowanie karty SD

121Y-083

W tej części opisano sposób montażu i inicjacji karty SD. Włóż kartę SD do szczeliny na kartę SD z lewej strony urządzenia. Przed zainstalowaniem karty SD należy się zapoznać ze środkami ostrożności opisanymi w części **Instalacja (P. 3)**. Należy pamiętać, że dane urządzenia zapisane na karcie SD są szyfrowane. Zapewnia to bezpieczeństwo korzystania z karty SD na komputerze lub w innych okolicznościach, ponieważ zaszyfrowane dane na karcie SD są zabezpieczone przed nieupoważnionym wyodrębnieniem.



UWAGA

- Przed zamontowaniem karty SD należy sprawdzić, czy nie jest ona chroniona przed zapisem. Jeśli tak, należy ją odblokować przed zainstalowaniem.


1 Wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazda zasilania.

WAŻNE

- Aby wyłączyć zasilanie urządzenia, należy wykonać procedurę wyłączenia z poziomu panelu roboczego bez korzystania z głównego wyłącznika zasilania. **Wyłączanie zasilania (procedura wyłączenia) (P. 34)**

2 Zdejmij pokrywę szczeliny na kartę SD.

1 Za pomocą żetonu odkręć śruby.

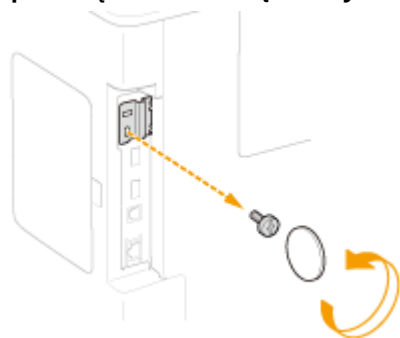


2 Otwórz pokrywę szczeliny na kartę SD i zdejmij ją w kierunku wskazanym za pomocą strzałki.



3 Zainstaluj kartę SD.

- Wsuń kartę do szczeliny na kartę SD, aż usłyszysz kliknięcie.

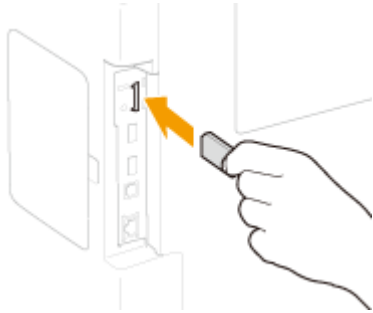

UWAGA:


Wyjmowanie karty SD

- Zgodnie z poniższym rysunkiem pchnij kartę SD głębiej w szczelinę, aż usłyszysz kliknięcie, odsuń palec i wyjmij kartę.




4 Ponownie załóż pokrywę szczeliny na kartę SD.

- 1 Zamknij pokrywę szczeliny na kartę SD, naciskając na zaczep pokrywy.

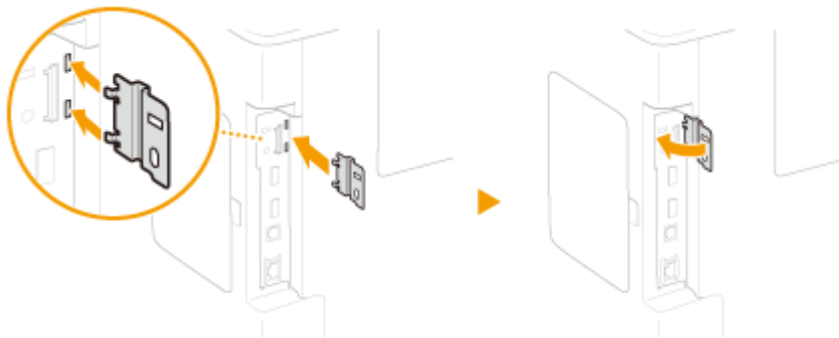


- 2 Za pomocą żetonu ponownie przykręć śruby.

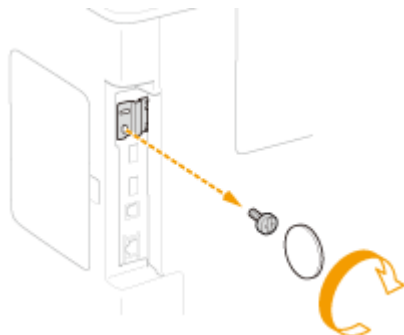


UWAGA

Szczelina na kartę SD z zabezpieczeniem antykradzieżowym

- Pokrywa szczeliny na kartę SD jest wyposażona w szczelinę z zabezpieczeniem, do którego można zaczepić linkę zabezpieczającą lub inne podobne zabezpieczenie.
- Otwór szczeliny z zabezpieczeniem ma szerokość 3,4 mm i wysokość 7,4 mm.
- Aby uzyskać więcej informacji na temat szczeliny z zabezpieczeniem, skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Canon.

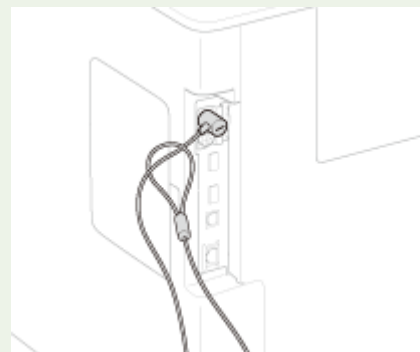

■ Inicjacja karty SD

Przy pierwszym włączeniu urządzenia od zainstalowania karty SD na wyświetlaczu pojawi się komunikat <Format SD Card?>. Aby rozpocząć inicjację karty SD, należy nacisnąć przycisk . Po zakończeniu inicjacji karta będzie gotowa do użycia.

Format SD Card?

OK Key: Yes
Back Key: No

UWAGA:

Opcja <Format SD Card?> się nie wyświetla

- W menu ustawień na panelu roboczym zainicjuj kartę SD, wybierając opcję <Formatowanie> dostępną w <Konservacja karty SD>. **▶Konservacja karty SD(P. 436)**

■ Sprawdzenie, czy karta SD jest prawidłowo zainstalowana w urządzeniu

Wydrukuj **▶Strona konfiguracji(P. 600)**. Jeśli opcja „Karta SD” w „Menu sterowania” jest włączona, oznacza to, że karta SD jest zainstalowana prawidłowo.

UWAGA:

Nie ma informacji na temat stanu karty SD

- Karta SD nie jest zainstalowana prawidłowo. Wyjmij kartę SD z urządzenia i zainstaluj ją ponownie.



■ Konfiguracja informacji o karcie SD

Jeśli karta SD została dodana po zainstalowaniu sterownika drukarki, należy skonfigurować informacje o karcie SD w tym sterowniku. **▶Wyposażenie opcjonalne(P. 642)**

■ Usuwanie danych z karty SD

Przed przekazaniem karty SD do utylizacji można przy użyciu opisanej poniżej procedury usunąć z niej wszystkie dane. Procedura spowoduje usunięcie nawet tych fragmentów danych, których normalnie nie można usunąć. To eliminuje ryzyko odczytania danych przez osoby trzecie, umożliwiając bezpieczną utylizację karty SD.

UWAGA


- Poniższej procedury nie wolno stosować do żadnych kart SD poza opcjonalną kartą „SD CARD-C1”.

1 Przełącz urządzenie w tryb offline.

- Gdy zaświeci się wskaźnik  (●—●), naciśnij przycisk .

2 Naciśnij przycisk (□✓)


3 Za pomocą przycisków ▲ / ▼ wybierz opcję <Konserw. użytkownika> i naciśnij przycisk .

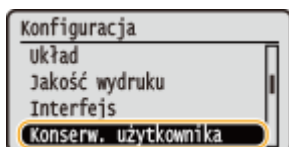

4 Wybierz kolejno polecenia <Konserwacja karty SD> <Pełne usuw. danych>.

- Gdy zostanie wyświetlony komunikat, naciśnij przycisk .

5 Wybierz opcję <Tak> i naciśnij przycisk .

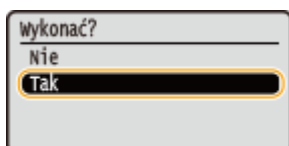

⇒ Urządzenie zostanie automatycznie uruchomione ponownie. Potem zostanie ono automatycznie wyłączone.




UWAGA

- Po wykonaniu operacji <Pełne usuw. danych> ustawienie parametru <Karta SD> zostanie zmienione na <Wyłącz>.

Instrukcje dołączone do urządzenia

121Y-084

Do urządzenia dołączone są wyszczególnione poniżej instrukcje. Należy korzystać z nich w razie konieczności.

Pierwsze kroki		Należy najpierw przeczytać niniejszy podręcznik. Opisano w nim podstawowe czynności przygotowujące urządzenie do rozpoczęcia pracy począwszy od rozpakowania po instalację.
Instrukcja obsługi (Ten podręcznik)		Jest to podręcznik wyświetlany w przeglądarce internetowej. Opisano w nim wszystkie funkcje urządzenia. Umożliwia przeglądanie informacji według kategorii lub wyszukiwanie informacji na dany temat według słowa kluczowego. ►Obsługa: Instrukcja obsługi(P. 653)
Podręcznik instalacji sterownika drukarki		Podręcznik opisuje sposób instalacji sterowników drukarki oraz oprogramowania znajdującego się na dysku Dysk DVD-ROM z oprogramowaniem użytkownika dołączonym do urządzenia.

Obsługa: Instrukcja obsługi

121Y-085

Podręcznik Instrukcja obsługi jest instrukcją obsługi, którą można wyświetlić za pomocą komputera. Instrukcja ta opisuje wszystkie funkcje urządzenia. Istnieje możliwość wyszukania określonego zastosowania lub wprowadzenia słowa kluczowego w celu błyskawicznego odnalezienia szukanej strony.

Jak odnaleźć szukany temat

Odpowiednią stronę można odnaleźć na dwa sposoby.

Przeszukiwanie spisu treści

Szukaną stronę można odnaleźć, najpierw wybierając temat na karcie „Spis treści” widocznej po lewej stronie ekranu.

▶ **Strona główna(P. 654)**

▶ **Strona tematu(P. 655)**

Wyszukiwanie po słowach kluczowych

Wyszukiwanie odbywa się przez wpisanie szukanego wyrażenie np. „koperta” lub „kasetę z tonerem”, po czym wyświetlone zostają strony zawierające podany zwrot. Szukaną stronę można odnaleźć w wynikach wyszukiwania. Można również wpisywać całe wyrażenia, takie jak „podłączanie do sieci”. Wyszukiwarka słów kluczowych obsługuje także operator logiczny AND w celu wyszukiwania wielu słów kluczowych.

▶ **Szukaj(P. 656)**

UWAGA

- Użytkownicy niemający dostępu do programu Adobe Reader umożliwiającego wyświetlanie podręczników w formacie PDF mogą skorzystać z innego oprogramowania, takiego jak aplikacja PDF Preview opracowana przez firmę Vivid Document Imaging Technologies.


Układ ekranu programu Instrukcja obsługi

121Y-088

Okno programu Instrukcja obsługi jest podzielone na kilka obszarów z różną zawartością.

Strona główna


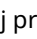
Wyświetlana podczas uruchomienia programu Instrukcja obsługi.

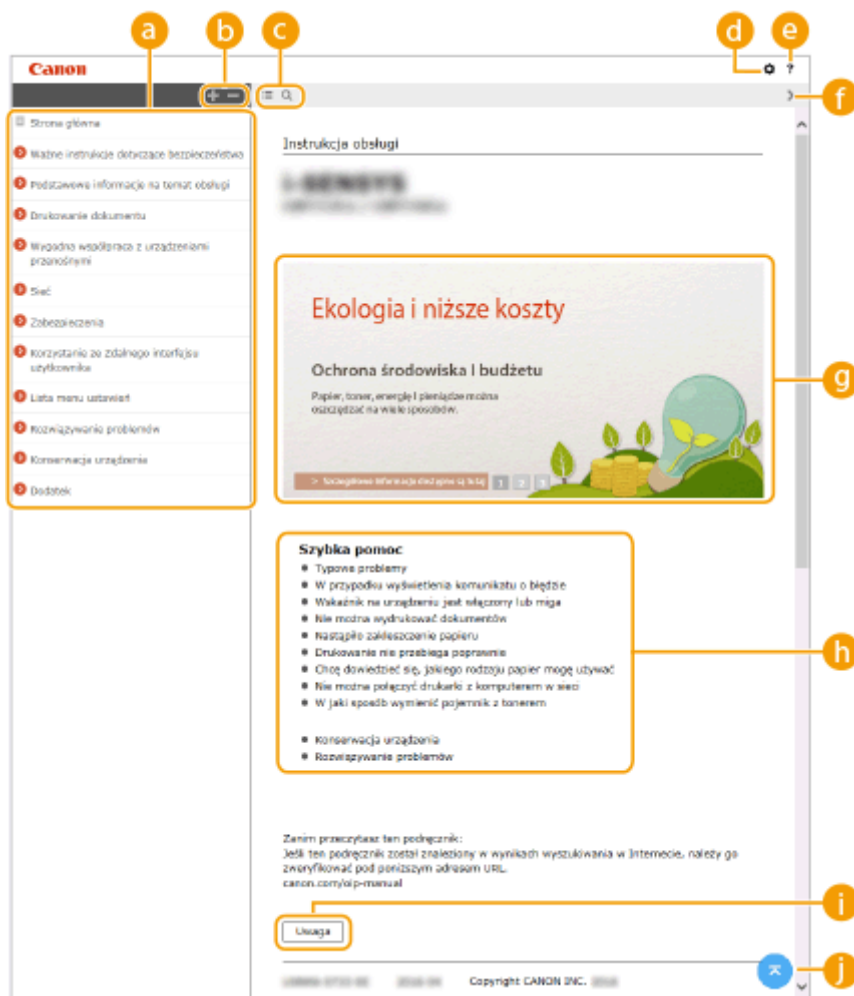

a Spis treści

Są wyświetlane tytuły rozdziałów.



Kliknij przycisk , aby wyświetlić również wszystkie sekcje pod rozdziałami. Kliknij przycisk , aby powrócić do poprzedniego ekranu.



Kliknij, aby przełączyć między widokiem spisu treści a wyszukiwaniem.



Kliknij, aby ustawić parametry określające sposób wyświetlania Instrukcja obsługi, np. rozmiar znaków lub układ.



Kliknięcie tego elementu powoduje wyświetlenie instrukcji dotyczących otwierania programu Instrukcja obsługi, wykonywania wyszukiwania oraz innych informacji.



Kliknij, aby wyświetlić poprzedni lub następny temat.

g Wyróżnione funkcje

Zawiera różne praktyczne przykłady korzystania z urządzenia. Kliknij przycisk **1** / **2** / **3**, aby przełączać wyświetlanie praktycznych przykładów według kategorii lub kliknij przesuwający się ekran w celu wyświetlenia szczegółowych informacji na temat każdej kategorii. Przesuwający się ekran można zatrzymać, umieszczając na nim wskaźnik. **Wyróżnione funkcje(P. 655)**

h [Szybka pomoc]

Kliknij, aby poznać sposoby rozwiązywania problemów oraz metody konserwacji urządzenia.

i [Uwaga]


Kliknij, aby zapoznać się z ważnymi informacjami, które należy znać podczas używania urządzenia.


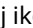


Kliknij, aby powrócić do góry strony.

Wyróżnione funkcje

Zawiera różne praktyczne przykłady korzystania z urządzenia.

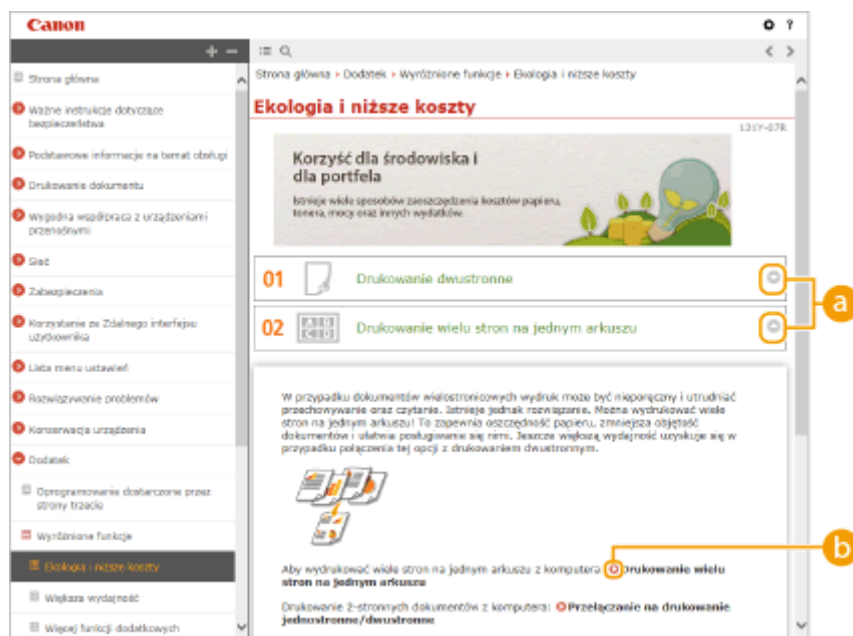


Kliknij ikonę , aby wyświetlić szczegółowe informacje. Kliknij ikonę , aby zamknąć okno.



Kliknij, aby wyświetlić odpowiednią stronę tematu.

Strona tematu

Zawiera informacje na temat konfiguracji i użytkowania urządzenia.

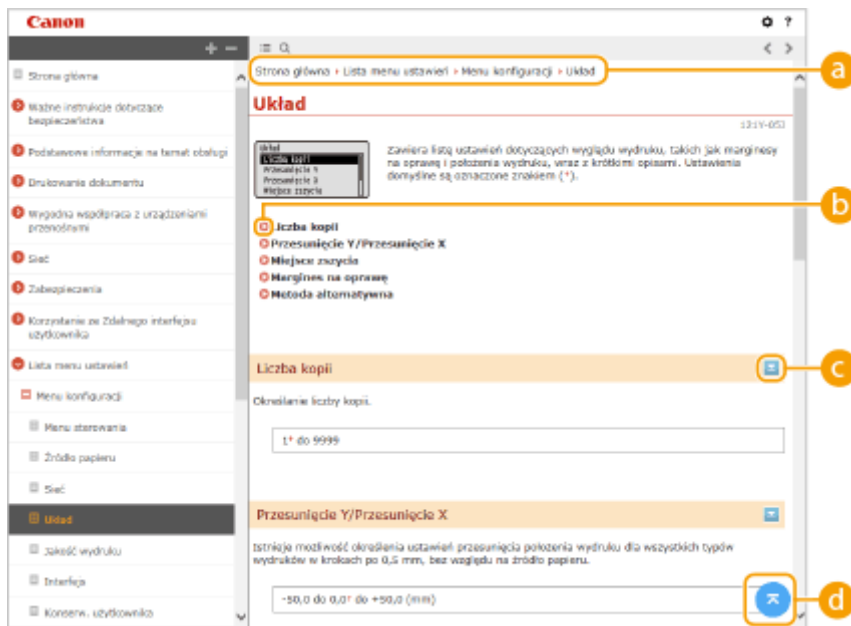


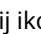
a Nawigacja

Element umożliwiający sprawdzenie jaki temat jest obecnie wyświetlany.



Kliknięcie tego elementu powoduje przejście do podanej strony. Aby powrócić do poprzedniej strony, należy kliknąć przycisk Wstecz przeglądarki internetowej.




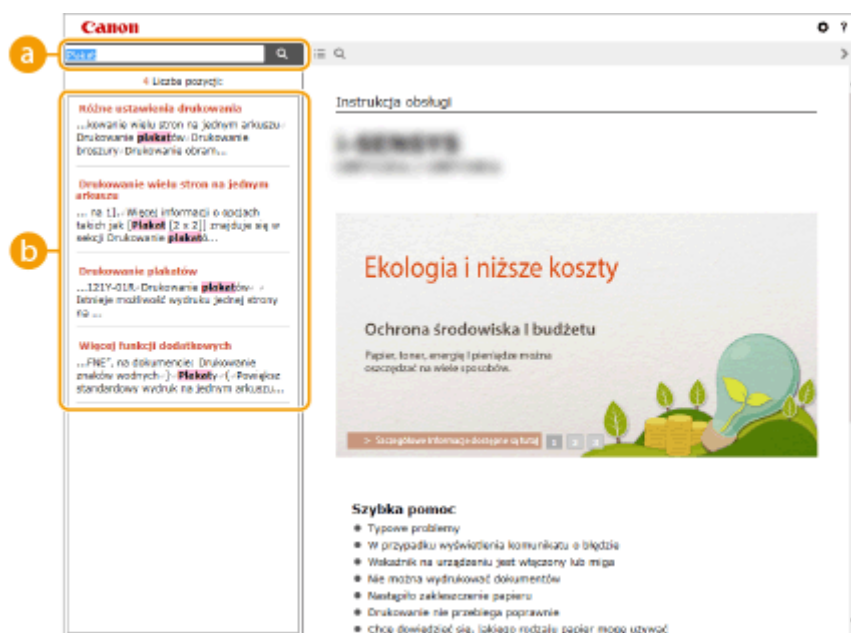
Kliknij ikonę , aby wyświetlić ukryte szczegółowe opisy. Kliknij ikonę , aby zamknąć szczegółowe opisy.




Kliknij, aby powrócić do góry strony.

Szukaj

Kliknij kartę , aby wyświetlić okno wyszukiwania. Ta karta zawiera pole tekstowe umożliwiające wykonanie wyszukiwania i odnalezienie szukanej strony według słów kluczowych.



a [Tutaj wpisz słowa kluczowe]

Wpisz słowo lub słowa kluczowe i kliknij przycisk , aby wyświetlić wyniki wyszukiwania. Możesz szukać stron zawierających wszystkie słowa kluczowe poprzez oddzielanie słów kluczowych za pomocą spacji (pustego pola). Możesz także szukać stron zawierających dokładną frazę poprzez zamknięcie słów kluczowych w cudzysłowie.

b Wyniki wyszukiwania

Okno, w którym wyświetlane są wyniki wyszukiwania stron zawierających podane słowa kluczowe. Szukaną stronę należy odnaleźć wśród wyników wyszukiwania i kliknąć temat będący tytułem strony.

UWAGA:

- Określone słowa kluczowe są zaznaczone pogrubioną czcionką w wynikach wyszukiwania.

Wyświetlanie Instrukcja obsługi

121Y-089

Symbole

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa, ograniczeń, obsługi urządzenia, przydatne wskazówki oraz inne informacje zostały oznaczone za pomocą podanych poniżej symboli.



Oznacza ostrzeżenie dotyczące czynności, których niewłaściwe wykonanie może doprowadzić do obrażeń ciała lub śmierci. Aby bezpiecznie korzystać z urządzenia, należy zawsze zwracać uwagę na te ostrzeżenia.



Oznacza przestrożę dotyczącą czynności, których niewłaściwe wykonanie może doprowadzić do obrażeń ciała. Aby bezpiecznie korzystać z urządzenia, należy zawsze zwracać uwagę na te przestrogi.



WAŻNE

Wskazuje operację, której nie wolno przeprowadzać. Należy uważnie zapoznać się z tymi pozycjami, aby na pewno nie wykonać opisanych w nich operacji.

UWAGA

Oznacza wymagania lub ograniczenia. Należy zapoznać się z tymi elementami w celu prawidłowego korzystania z urządzenia i uniknięcia uszkodzeń tego urządzenia oraz mienia.

WSKAZÓWKI

Oznacza wyjaśnienie czynności lub dodatkowe informacje dotyczące procedury.

Oznacza przydatne funkcje lub wskazówki dotyczące korzystania z urządzenia.

Klawisze i przyciski użyte w niniejszym podręczniku

Klawisze na panelu sterowania oraz przyciski na ekranie komputera w programie e-Przeglądarka zostały oznaczone w następujący sposób:

Typ	Przykład
Klawisze na panelu sterowania	
Ustawienia wyświetlone na panelu sterowania	<Ustawienia zegara> <Papier jest zakleszcz.>
Przyciski i inne tekstowe elementy interfejsu wyświetlone na ekranie komputera	[Preferencje]

▲ / ▼ Użyte w tej instrukcji

Przyciski ▲ / ▼ służą do wyboru odpowiedniego ustawienia. Na danej stronie wyszczególnione jest tylko ich pierwsze użycie. Gdy są używane po raz kolejny, nie jest to odnotowywane w instrukcjach. Na przykład, użycie przycisków ▲ / ▼ jest wyszczególnione w kroku 2, jednak pominięte w 3.

Przykład:

- 1 Naciśnij przycisk ► (□☑).
- 2 Za pomocą przycisków ▲ / ▼ wybierz opcję <Sieć> i naciśnij przycisk .
- 3 Wybierz kolejno <Ustawienia TCP/IP> ► <Ustawienia IPv4> ► <Ustawienia adresu IP>.

Ekran użyty w tym podręczniku

O ile nie zaznaczono inaczej, ilustracje użyte w programie Instrukcja obsługi dotyczą modelu LBP712Cx. Wygląd ekranów użytych w tym podręczniku może nieznacznie odbiegać od rzeczywistych ekranów w zależności od systemu operacyjnego. Również wygląd sterownika drukarki oraz innych aplikacji może różnić się w zależności od wersji używanego oprogramowania.

Rysunki użyte w tej instrukcji

Na rysunkach w podręczniku (Instrukcja obsługi) przedstawiono kasetę z tonerem model Canon Cartridge 040 H.


Własnoręczne ustawienia wyświetlania

121Y-08W

Zarządzanie aplikacjami MEAP

121Y-08A

W urządzeniu można zainstalować aplikacje MEAP (oprogramowanie do rozbudowy funkcji), aby dodać różne funkcje. Funkcje można dostosowywać według potrzeb, na przykład skonfigurować system uwierzytelniania z zastosowaniem kart IC lub zarządzanie wydrukami na podstawie rejestrów. Aby móc zarządzać aplikacjami MEAP, należy otworzyć urządzenie z poziomu komputera za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Więcej informacji znajduje się w rozdziale **Przewodnik po funkcji MEAP Application Management**.

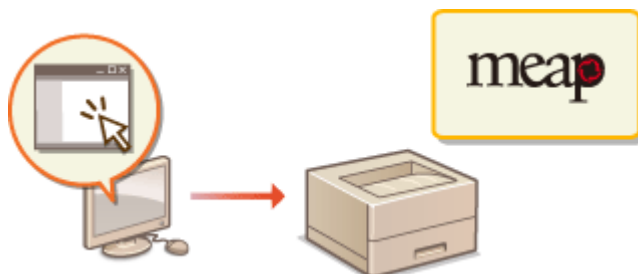

Korzystanie z klientów FTP

121Y-08C

Za pomocą klienta FTP można uzyskać dostęp do serwera FTP urządzenia i określić ustawienia drukowania dokumentu oraz ustawienia sieciowe. Drukowanie i konfigurację można przeprowadzać po zainstalowaniu w systemie operacyjnym standardowego wiersza poleceń. Dzięki temu nie będzie potrzeby korzystania z żadnych konkretnych sterowników ani aplikacji.



Przygotowanie do korzystania z serwera FTP

Określ ustawienia, aby umożliwić komunikację między urządzeniem a klientami. ▶ **Przygotowanie do korzystania z serwera FTP (P. 663)**

Drukowanie za pośrednictwem klienta FTP (Wydruk z FTP)

Istnieje możliwość wydrukowania dokumentu przesłanego do urządzenia za pośrednictwem serwera FTP. ▶ **Drukowanie za pośrednictwem klienta FTP (Wydruk z FTP) (P. 666)**

Definiowanie ustawień za pośrednictwem klienta FTP


Ustawienia urządzenia można pobrać w formacie tekstowym do edycji. ▶ **Definiowanie ustawień za pośrednictwem klienta FTP (P. 668)**

Przygotowanie do korzystania z serwera FTP


121Y-08E

Domyślne ustawienia fabryczne uniemożliwiają wykonywanie operacji z poziomu klientów FTP, dlatego w celu ich wykorzystania należy zdefiniować ustawienia.


- 1 **Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie zarządzania. ▶
Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika(P. 344)**
- 2 **Kliknij [Ustawienia/Rejestracja].**

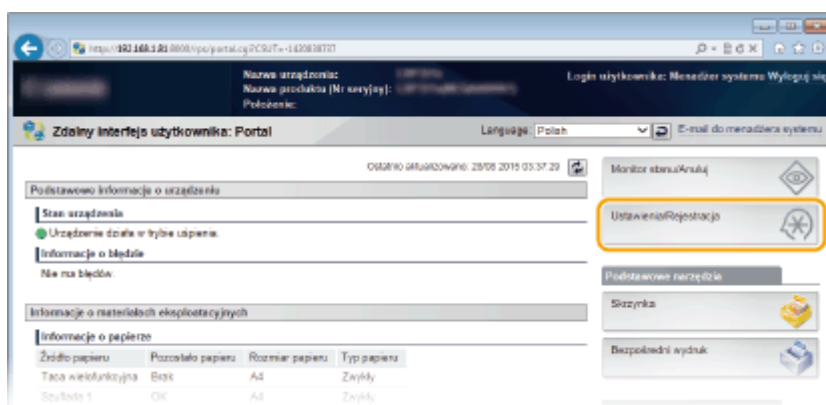


- 3 **Kliknij [Sieć] ▶ [Ustawienia TCP/IP].**

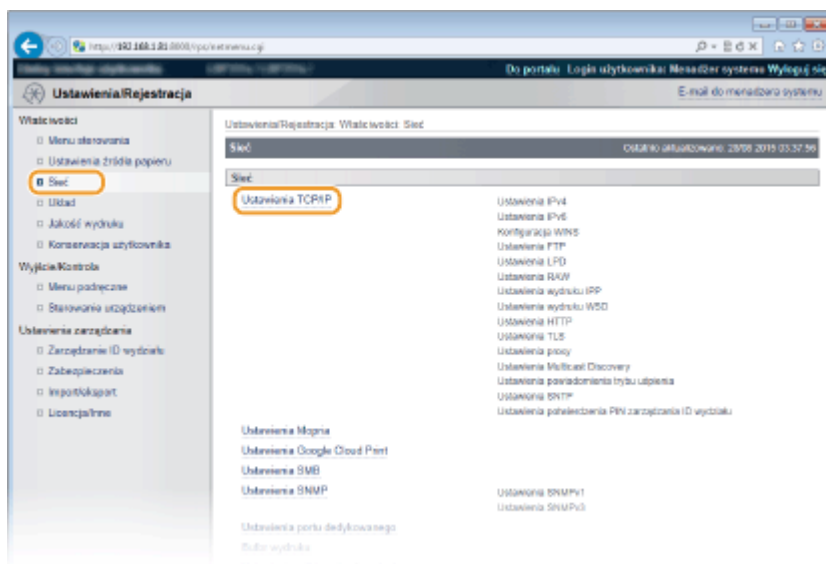

- 4 **Kliknij element [Edytuj] znajdujący się w sekcji [Ustawienia FTP].**

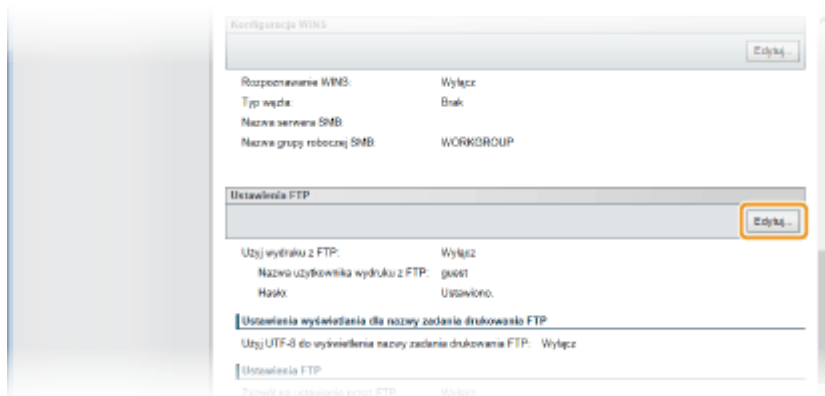

5 Podaj wymagane ustawienia i kliknij przycisk [OK].

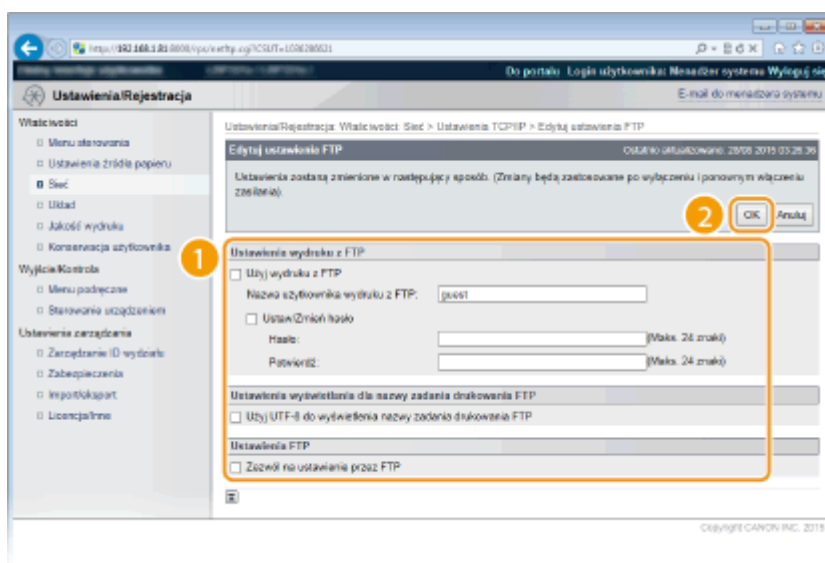

[Użyj wydruku z FTP]

To pole wyboru należy zaznaczyć, aby móc drukować za pośrednictwem serwera FTP. W przeciwnym razie nie powinno być ono zaznaczone.

[Nazwa użytkownika wydruku z FTP]

Należy tu wprowadzić nazwę użytkownika składającą się z maksymalnie 24 znaków alfanumerycznych, która posłuży do logowania się na serwer FTP podczas wykonywania wydruku z FTP.

UWAGA:

- Nie można ustawić katalogu „root.”

[Ustaw/Zmień hasło]

To pole wyboru należy zaznaczyć, aby ustawić hasło funkcji Wydruk z FTP, następnie należy wprowadzić hasło o długości maksymalnie 24 znaków alfanumerycznych w polu tekstowym [Hasło]. W celu potwierdzenia należy wprowadzić to samo hasło w polu tekstowym [Potwierdź].

UWAGA:

- Kliknięcie opcji [OK], gdy to pole wyboru jest zaznaczone, a pola wyboru [Hasło] i [Potwierdź] są puste, spowoduje usunięcie aktualnie ustawionego hasła.

[Użyj UTF-8 do wyświetlenia nazwy zadania drukowania FTP]


Zaznacz to pole wyboru, jeśli korzystasz z kodowania UTF-8 dla nazwy drukowanego pliku.

[Zezwól na ustawienie przez FTP]

To pole wyboru należy zaznaczyć, aby umożliwić zmienianie ustawień urządzenia za pośrednictwem klienta FTP.

6 Wykonaj reset sprzętowy.

- Kliknij opcję [Sterowanie urządzeniem], wybierz polecenie [Twardy reset], a następnie kliknij [Wykonaj].

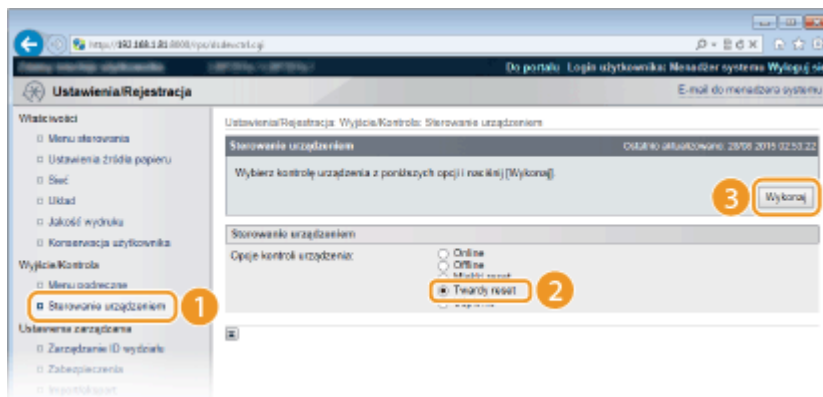

⇒ Po wykonaniu resetu sprzętowego ustawienia będą włączone.

UWAGA

Korzystanie z panelu sterowania

- Ustawienia FTP i drukowanie FTP można również włączać lub wyłączać z poziomu menu ustawień panelu roboczego. ▶**FTP(P. 392)**

ŁĄCZA

- ▶**Drukowanie za pośrednictwem klienta FTP (Wydruk z FTP)(P. 666)**
- ▶**Definiowanie ustawień za pośrednictwem klienta FTP(P. 668)**

Drukowanie za pośrednictwem klienta FTP (Wydruk z FTP)

121Y-08F

Z poziomu klientów FTP za pośrednictwem sieci można drukować dokumenty w formacie TEKST/JPEX/TIFF. Najpierw należy sprawdzić ustawienie adresu IP urządzenia (► **Wydruk stanu sieci(P. 600)**). W razie braku pewności co do adresu IP, należy skontaktować się z administratorem sieci.

1 Uruchom [Wiersz poleceń].

- Otwórz menu [Start] i wybierz kolejno opcje [Wszystkie programy] lub [Programy] ► [Akcesoria] ► [Wiersz poleceń].

UWAGA:

Dla użytkowników Mac OS


- Uruchom Terminal.

Dla użytkowników systemów UNIX

- Wyświetl ekran konsoli.

2 Skopiuj dokument do wydrukowania do katalogu wyświetlonego w wierszu poleceń.

- W przykładzie widocznym na ekranie dokument został skopiowany do folderu „USER_NAME” w katalogu [Użytkownicy] na dysku C:.

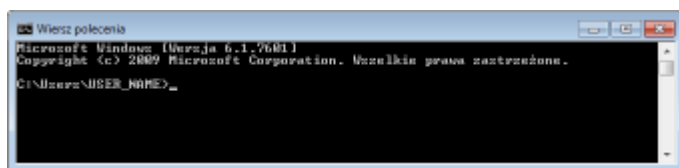

3 Wpisz „ftp <adres IP urządzenia>” i naciśnij klawisz [ENTER].

- **Przykład:** ftp 192.168.1.45

4 Wpisz nazwę użytkownika przypisaną do funkcji Wydruk z FTP i naciśnij klawisz [ENTER].

- Domyślna nazwa użytkownika to „guest”.


UWAGA:

- Nie można zalogować się jako użytkownik anonimowy (nieposiadający konta).

5 Wpisz hasło przypisane do funkcji Wydruk z FTP i naciśnij klawisz [ENTER].

- Hasło domyślne to „7654321”.

► Zostanie wyświetlony komunikat „230 Użytkownik <nazwa użytkownika przypisana do funkcji Wydruk z FTP> jest zalogowany”.

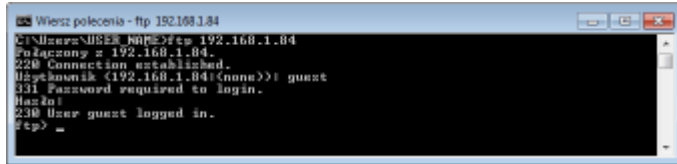

```
Wiersz poleceń - ftp 192.168.1.84
C:\Users\USER_HOME>ftp 192.168.1.84
Połączony z 192.168.1.84.
220 Connection established.
Użytkownik (192.168.1.84:(none))! guest
331 Password required to login.
Hasło!
230 User guest logged in.
ftp> _
```

6 Wpisz „bin” i naciśnij klawisz [ENTER].

⇒ Tryb transferu danych zostanie zmieniony na tryb binarny.

UWAGA:

- Tryb binarny należy zdefiniować również podczas drukowania dokumentu tekstowego.

7 Wpisz „put <nazwa pliku do wydrukowania>” i naciśnij klawisz [ENTER].

- **Przykład:** put probka.txt

⇒ Dokument zostanie wydrukowany.

8 Wpisz „quit” i naciśnij klawisz [ENTER].

9 Wpisz „exit” i naciśnij klawisz [ENTER].

⇒ Wiersz poleceń zostanie zamknięty.

Definiowanie ustawień za pośrednictwem klienta FTP

121Y-08H

Z poziomu klienta FTP, za pośrednictwem sieci TCP/IP, można definiować ustawienia, takie jak ustawienia sieciowe urządzenia. Najpierw należy sprawdzić ustawienie adresu IP urządzenia (**Wydruk stanu sieci(P. 600)**). W razie braku pewności co do adresu IP, należy skontaktować się z administratorem sieci.

1 Uruchom [Wiersz poleceń].

- Otwórz menu [Start] i wybierz kolejno opcje [Wszystkie programy] lub [Programy] ► [Akcesoria] ► [Wiersz poleceń].

UWAGA:

Dla użytkowników Mac OS

- Uruchom Terminal.

Dla użytkowników systemów UNIX

- Wyświetl ekran konsoli.

2 Wpisz „ftp <adres IP urządzenia>” i naciśnij klawisz [ENTER].

- **Przykład:** ftp 192.168.1.45

3 Wpisz „root” dla nazwy użytkownika i naciśnij klawisz [ENTER].

4 Wpisz hasło menedżera systemu i naciśnij klawisz [ENTER].

- Hasło domyślne to „7654321”. **Ustawianie hasła menedżera systemu(P. 258)**

⇒ Zostanie wyświetlony komunikat „230 Użytkownik główny jest zalogowany”.

```

Wiersz poleceń - ftp 192.168.1.84
Microsoft Windows [wersja 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

C:\Users\MIREK\NIE>ftp 192.168.1.84
Połączony z 192.168.1.84.
220 Connection established.
Użytkownik (192.168.1.84:(none)) root
331 Password required to login.
Hasło:
230 User root logged in.
ftp>
  
```

5 Wpisz „cd config” i naciśnij klawisz [ENTER].

6 Wpisz „get CONFIG <nazwa pliku>” i naciśnij klawisz [ENTER].

- Słowo „CONFIG” musi być zapisane wielkimi literami.
 - <Nazwa pliku> może zawierać dowolne znaki (przykład: get CONFIG ustawienia.txt).
- ⇒ Plik ustawień zostanie pobrany do katalogu wyświetlonego przy uruchamianiu wiersza poleceń. W przykładzie widocznym na ekranie plik został pobrany do folderu „USER_NAME” w katalogu [Użytkownicy] na dysku C:.

```

Wiesz polecenia - ftp 192.168.1.84
Microsoft Windows [wersja 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

C:\Users\MIKEL_NIEME>ftp 192.168.1.84
Połączony z 192.168.1.84.
220 Connection established.
Użytkownik (192.168.1.84)<none>: root
331 Password required to login.
Hasło:
230 User root logged in.
ftp> cd config
250
ftp> get CONFIG Setting.txt

```

7 Pobrany plik konfiguracyjny można edytować za pomocą edytora tekstu, takiego jak Notepad.

■ Lista pozycji ustawień pliku konfiguracyjnego

Menu ogólne (ustawienia ogólne)

Nazwa pozycji	Wartość ustawienia	Domyślne ustawienia fabryczne
DEVICE_NAME (Nazwa urządzenia)	Maksymalnie 128 znaków	LBP712Cx/LBP710Cx
SYS_LOC (Położenie)	Maksymalnie 128 znaków	(Puste)
SYS_CONTACT (Menedżer systemu)	Maksymalnie 128 znaków	(Puste)
ROOT_PWD (Hasło menedżera systemu)	Maksymalnie 16 znaków alfanumerycznych	7654321
USER_JOB_CONT (Zezwalaj na obsługę zadań przez użytkownika)	ON, OFF	OFF
LINK_URL1 (Adres URL łącza pomocy)	Maksymalnie 512 znaków alfanumerycznych	http://www.canon.com

Menu TCP/IP (Ustawienia TCP/IP)

Nazwa pozycji	Wartość ustawienia	Domyślne ustawienia fabryczne
INT_ADDR (Adres IP)	Adres IP	0.0.0.0
NET_MASK (Maska podsieci)	Adres IP	0.0.0.0
DEF_GW (Adres bramy)	Adres IP	0.0.0.0
DHCP_ENB (Użyj serwera DHCP)	ON, OFF	OFF
RARP_ENB (Użyj protokołu RARP)	ON, OFF	OFF
BOOTP_ENB (Użyj BOOTP)	ON, OFF	OFF
DNS_PADDR	Adres IP	0.0.0.0

Dodatek

(Adres głównego serwera DNS)		
DNS_SADDR (Adres pomocniczego serwera DNS)	Adres IP	0.0.0.0
HOST_NAME (Nazwa hosta)	Maksymalnie 47 znaków alfanumerycznych	„Canon” + „Dolne 6 cyfr adresu MAC”
DOMAIN_NAME (Nazwa domeny)	Maksymalnie 47 znaków alfanumerycznych	(Puste)
DDNS_ENB (Dynamiczna aktualizacja DNS)	ON, OFF	OFF
WINS_ENB (Rozdzielczość WINS)	ON, OFF	OFF
WINS_SERVER (Adres serwera WINS)	Adres IP	0.0.0.0
ARP_PING_ENB (Użyj ARP/PING)	ON, OFF	ON
LPD_ENB (Użyj drukowania LPD)	ON, OFF	ON
LPD_BANN (Drukuj stronę banerową LPD)	ON, OFF	OFF
RAW_ENB (Użyj drukowania RAW)	ON, OFF	ON
RAW_BIDIR_ENB (Użyj komunikacji dwukierunkowej)	ON, OFF	OFF
FTP_PRINT_ENB (Użyj funkcji Wydruk z FTP)	ON, OFF	OFF
FTP_PRINT_USER (Nazwa użytkownika przypisana do funkcji Wydruk z FTP)	Maksymalnie 24 znaków alfanumerycznych	guest
FTP_PRINT_PWD (Hasło przypisane do funkcji Wydruk z FTP)	Maksymalnie 24 znaków alfanumerycznych	7654321
IPP_ENB (Użyj IPP)	ON, OFF	ON
IPP_AUTH_ENB (Użyj uwierzytelniania IPP)	ON, OFF	OFF
IPP_AUTH_ACCUNT1 (Nazwa użytkownika do uwierzytelniania IPP)	Maksymalnie 24 znaki alfanumeryczne (obowiązkowe w przypadku korzystania z uwierzytelniania IPP)	guest
IPP_AUTH_PASSWD1 (Hasło do uwierzytelniania IPP)	Maksymalnie 24 znaki alfanumeryczne (obowiązkowe w przypadku korzystania z uwierzytelniania IPP)	7654321
WSD_ENB (Użyj funkcji drukowania WSD)	ON, OFF	OFF
WSD_BROWSING (Użyj funkcji przeglądania WSD)	ON, OFF	OFF
WSD_MULTICAST_DISCOVERY	ON, OFF	OFF

Dodatek

(Użyj funkcji odkrywania multiemisji)		
HTTP_ENB (Użyj protokołu HTTP)	ON, OFF	ON
SNTP_ENB (Użyj protokołu SNTP)	ON, OFF	OFF
SNTP_ADDR (Nazwa serwera NTP)	Adres IP lub nazwa hosta	(Puste)
SNTP_INTERVAL (Interwał odpytywania)	1 do 48 (godz.)	24
DISCOVERY_ENB (Odpowiedź na odkrycie)	ON, OFF	ON
DISCOVERY_SCOPE_NAME (Nazwa zakresu)	Maksymalnie 32 znaki alfanumeryczne	default
EMAIL_PRINT_ENB (POP3 RX)	ON, OFF	OFF
EMAIL_POP_ADDR (Nazwa serwera POP3)	Maksymalnie 48 znaków alfanumerycznych	(Puste)
EMAIL_POP_ACCOUNT (Nazwa użytkownika serwera POP3)	Maksymalnie 32 znaki alfanumeryczne	(Puste)
EMAIL_POP_PASSWD (Hasło serwera POP3)	Maksymalnie 32 znaki alfanumeryczne	(Puste)
EMAIL_POP_INTERVAL (Interwał POP3 RX)	0 do 90 (min)	0
EMAIL_POP_PORTNO (Numer portu serwera POP3)	0 do 65 535	110
IPV4_USE (Użyj IPv4)	ON, OFF	ON
IPV6_USE (Użyj IPv6)	ON, OFF	OFF
IPV6_STATELESS_USE (Użyj adresu bezstanowego)	ON, OFF	ON
IPV6_MANUAL_ADDR_USE (Użyj adresu ręcznego)	ON, OFF	OFF
IPV6_MANUAL_ADDR_SET (Adres IP)	Adres IP	(Puste)
IPV6_MANUAL_ADDR_PREFIX (Długość przedrostka)	0 do 128	64
IPV6_MANUAL_ROUTER_ADDR (Domyślny adres routera)	Adres IP	(Puste)
IPV6_DHCPV6_USE (Użyj DHCPv6)	ON, OFF	OFF
IPV6_DNS_ADDRESS_PRI (Adres głównego serwera DNS)	Adres IP	(Puste)
IPV6_DNS_ADDRESS_SEC	Adres IP	(Puste)

(Adres pomocniczego serwera DNS)		
IPV6_DNS_NAME_SAME_AS_IPV4 (Użyj hosta / nazw domen IPv4)	ON, OFF	OFF
IPV6_DNS_HOST_NAME_V6 (Nazwa hosta)	Maksymalnie 47 znaków alfanumerycznych	„Canon” + „Dolne 6 cyfr adresu MAC”
IPV6_DNS_DOMAIN_NAME_V6 (Nazwa domeny)	Maksymalnie 47 znaków alfanumerycznych	(Puste)
IPV6_DNS_DYNAMIC_SET (Dynamiczna aktualizacja DNS)	ON, OFF	OFF
IPV6_DNS_STATELESS (Zarejestruj adres bezstanowy)	ON, OFF	OFF
IPV6_DNS_MANUAL (Zarejestruj adres ręczny)	ON, OFF	OFF
IPV6_DNS_STATEFUL (Zarejestruj adres stanowy)	ON, OFF	OFF

Menu serwera SMB (ustawienia SMB)

Nazwa pozycji	Wartość ustawienia	Domyślne ustawienia fabryczne
SMB_ENB (Użyj SMB)	ON, OFF	OFF
SMB_SERVER (Nazwa serwera)	Maksymalnie 16 znaków	(Puste)
SMB_WG (Nazwa grupy roboczej)	Maksymalnie 16 znaków	WORKGROUP
SMB_COMMENT (Komentarze)	Maksymalnie 192 znaków	(Puste)
SMB_LM_ENB (Użyj powiadomienia dla menedżera sieci LAN)	ON, OFF	OFF
SMB_PRINT_ENB (Użyj drukowania SMB)	ON, OFF	OFF
SMB_PRINTER (Nazwa drukarki)	Maksymalnie 13 znaków	PRINTER

Menu SNMP (ustawienia SNMP)

Nazwa pozycji	Wartość ustawienia	Domyślne ustawienia fabryczne
SNMP_V1_ENB (Użyj SNMPv1)	ON, OFF	ON
SNMP_COMMUNITY1_ENB (Użyj nazwy społeczności 1)	ON, OFF	ON

SNMP_COMMUNITY1_ACCESS (Uprawnienia dostępu do menedżera MIB)	RW (odczyt/zapis), RO (tylko odczyt)	RO
SNMP_COMMUNITY1_NAME (Nazwa społeczności 1)	Maksymalnie 32 znaki alfanumeryczne	public
SNMP_COMMUNITY2_ENB (Użyj nazwy społeczności 2)	ON, OFF	OFF
SNMP_COMMUNITY2_ACCESS (Uprawnienia dostępu do menedżera MIB)	RW (odczyt/zapis), RO (tylko odczyt)	RO
SNMP_COMMUNITY2_NAME (Nazwa społeczności 2)	Maksymalnie 32 znaki alfanumeryczne	public2
SNMP_V3_ENB (Użyj SNMPv3)	ON, OFF	OFF
SNMP_GET_PRT_MNG_INFO (Uzyskaj informacje o zarządzaniu drukarką z hosta)	ON, OFF	OFF

Menu BUFORA WYDRUKU (ustawienia bufora)

Nazwa pozycji	Wartość ustawienia	Domyślne ustawienia fabryczne
SPOOL_ENB (Użyj bufora)	ON, OFF	OFF

Menu LICZNIK CZASU (ustawienia czasu oczekiwania na połączenie przy uruchamianiu)

Nazwa pozycji	Wartość ustawienia	Domyślne ustawienia fabryczne
STRT_DELAY_TIME (Czas oczekiwania na połączenie przy uruchamianiu)	0 do 300 (s)	0

Menu Zdalnego interfejsu użytkownika (ustawienia Zdalnego interfejsu użytkownika)

Nazwa pozycji	Wartość ustawienia	Domyślne ustawienia fabryczne
RUI_ENB (Użyj Zdalnego interfejsu użytkownika)	ON, OFF	ON

8 Wpisz „put <nazwa pliku> CONFIG” i naciśnij klawisz [ENTER].

- W miejsce <nazwy pliku> wstaw nazwę edytowanego pliku (przykład: put Ustawienia.txt CONFIG).
 ⇒ Plik ustawień zostanie wczytany.

9 Wpisz „get reset” i naciśnij klawisz [ENTER].

- ⇒ Urządzenie zostanie uruchomione ponownie. Po ponownym uruchomieniu urządzenia ustawienia zostaną aktywowane.

10 Potwierdź, że urządzenie zostało normalnie uruchomione ponownie, naciskając klawisz [C], przytrzymując jednocześnie klawisz [CTRL].

11 Wpisz „quit” i naciśnij klawisz [ENTER].

12 Wpisz „exit” i naciśnij klawisz [ENTER].

⇒ Wiersz poleceń zostanie zamknięty.

ŁĄCZA

🔴 Sieć(P. 388)

Inne

121Y-08J

Ta sekcja opisuje podstawowe czynności w systemie Windows i obejmuje zrzeczenie się odpowiedzialności, informacje o prawach autorskich i inne.

Podstawowe operacje systemu Windows

121Y-08K

- ▶ Wyświetlanie folderu Drukarki(P. 676)
- ▶ Włączanie opcji [Odnajdowanie sieci](P. 676)
- ▶ Wyświetlanie udostępnionych drukarek w serwerze drukowania(P. 677)
- ▶ Drukowanie strony testowej w systemie Windows(P. 678)
- ▶ Sprawdzanie architektury bitowej(P. 679)
- ▶ Sprawdzanie portu drukarki(P. 680)
- ▶ Sprawdzanie komunikacji dwukierunkowej(P. 680)
- ▶ Wyświetlanie danych [Właściwości połączeń lokalnych](P. 681)

■ Wyświetlanie folderu Drukarki

Windows Vista

[Start] ▶ wybierz element [Panel sterowania] ▶ [Drukarka].

Windows 7/Server 2008 R2

[Start] ▶ wybierz element [Urządzenia i drukarki].

Windows 8/Server 2012

Kliknij prawym przyciskiem myszy w lewym dolnym rogu ekranu ▶ wybierz element [Panel sterowania] ▶ [Wyświetl urządzenia i drukarki].

Windows 8.1/Server 2012 R2

Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk [Start] ▶ wybierz element [Panel sterowania] ▶ [Wyświetl urządzenia i drukarki].

Windows 10

Kliknąć prawym przyciskiem myszy przycisk [Start] ▶ wybrać polecenia [Panel sterowania] ▶ [Sprzęt i dźwięk] ▶ [Urządzenia i drukarki].

Windows Server 2008

[Start] ▶ wybierz element [Panel sterowania] ▶ kliknij dwukrotnie element [Drukarki].

Windows Server 2003

[Start] ▶ wybierz element [Drukarki i faksy].

■ Włączanie opcji [Odnajdowanie sieci]

Jeśli używasz systemu Windows Vista/7/8/10/Server 2008/Server 2012, uruchom opcję [Odnajdowanie sieci], aby zobaczyć komputery w swojej sieci.

Windows Vista

[Start] ▶ wybierz opcję [Panel sterowania] ▶ [Wyświetl stan sieci i zadania] ▶ wybierz opcję [Włącz odnajdowanie sieci] znajdującą się w zakładce [Odnajdowanie sieci].

Windows 7/Server 2008 R2

[Start] ▶ wybierz opcję [Panel sterowania] ▶ [Wyświetl stan sieci i zadania] ▶ [Zmień zaawansowane ustawienia udostępniania] ▶ wybierz opcję [Włącz odnajdowanie sieci] znajdującą się w zakładce [Odnajdowanie sieci].

Windows 8/Server 2012

Kliknij prawym przyciskiem myszy lewy dolny róg ekranu ▶ wybierz opcję [Panel sterowania] ▶ [Wyświetl stan sieci i zadania] ▶ [Zmień zaawansowane ustawienia udostępniania] ▶ wybierz opcję [Włącz odnajdowanie sieci] znajdującą się w zakładce [Odnajdowanie sieci].

Windows 8.1/Server 2012 R2

Kliknij prawym przyciskiem myszy [Start] ► wybierz opcję [Panel sterowania] ► [Wyświetl stan sieci i zadania] ► [Zmień zaawansowane ustawienia udostępniania] ► wybierz opcję [Włącz odnajdowanie sieci] znajdującą się w zakładce [Odnajdowanie sieci].

Windows 10

Kliknąć prawym przyciskiem myszy przycisk [Win] ► wybrać polecenia [Panel sterowania] ► [Wyświetl stan sieci i zadania] ► [Zmień zaawansowane ustawienia udostępniania] ► wybrać opcję [Włącz odnajdowanie sieci] znajdującą się w zakładce [Odnajdowanie sieci].

Windows Server 2008

[Start] ► wybierz element [Panel sterowania] ► kliknij dwukrotnie opcję [Centrum sieci i udostępniania] ► wybierz opcję [Włącz odnajdowanie sieci] znajdującą się w zakładce [Odnajdowanie sieci].

■ Wyświetlanie udostępnionych drukarek w serwerze drukowania

1 Otwórz program Windows Explorer.

Windows Vista/7/Server 2003/Server 2008

[Start] ► wybierz element [Wszystkie programy] lub [Programy] ► [Akcesoria] ► [Eksplorator Windows].

Windows 8/Server 2012

Kliknij prawym przyciskiem myszy w lewym dolnym rogu ekranu ► wybierz element [Eksplorator plików].

Windows 8.1/Server 2012 R2


Kliknąć prawym przyciskiem myszy przycisk [Start] ► wybrać polecenie [Eksplorator plików].

Windows 10


Kliknąć przycisk [Win] ► wybrać polecenie [Eksplorator plików].

2 Na serwerze wydruku wybierz element [Sieć] lub [Moje miejsca sieciowe].

- Aby wyświetlić komputery w sieci, może zaistnieć konieczność włączenia opcji odnajdowania sieci lub wyszukiwania komputerów w sieci.

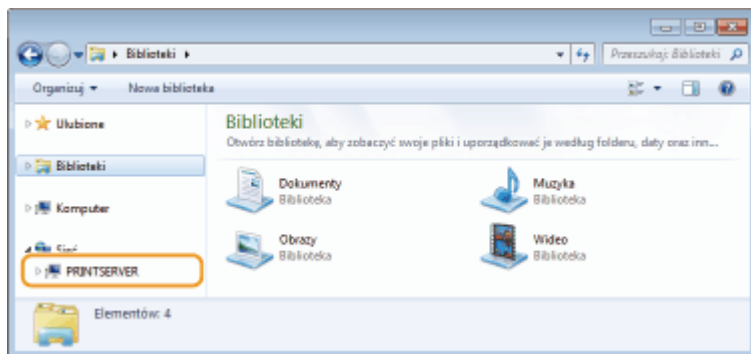


⇒ Zostaną wyświetlone udostępnione drukarki.

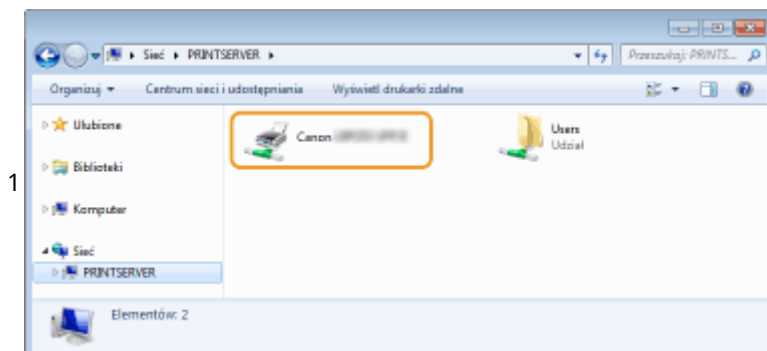


■ Drukowanie strony testowej w systemie Windows

Drukowanie strony testowej w systemie Windows pozwala sprawdzić poprawne działanie sterownika drukarki.

- 1 Załaduj papier w rozmiarze A4 do szuflady na papier lub na tacę wielofunkcyjną. ▶
Ładowanie papieru(P. 38)
- 2 Otwórz folder drukarki. ▶Wyświetlanie folderu Drukarki(P. 676)
- 3 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki i kliknij polecenie [Właściwości drukarki] lub [Właściwości].

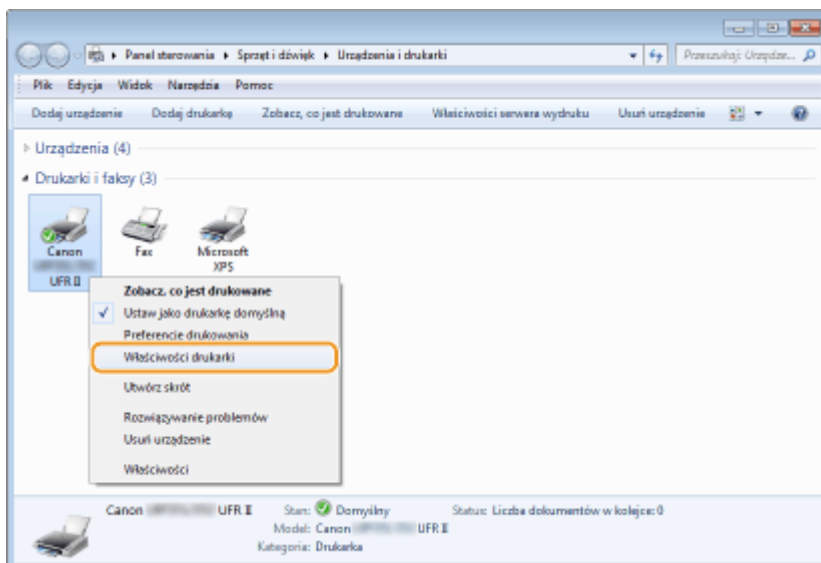

- 4 Kliknij przycisk [Drukuj stronę testową] na karcie [Ogólne].

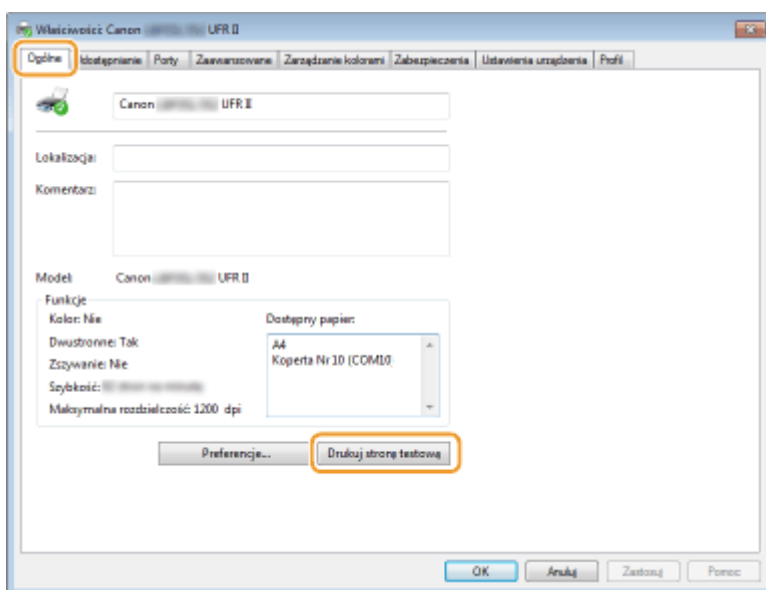

⇒ Zostanie wydrukowana strona testowa.

■ Sprawdzanie architektury bitowej

Aby sprawdzić, czy komputer jest wyposażony w 32- czy 64-bitową wersję systemu Windows, należy wykonać poniższą procedurę.

1 Wyświetl aplet [Panel sterowania].

Windows Vista/7/Server 2008

[Start] ► wybierz opcję [Panel sterowania].

Windows 8/Server 2012

Kliknij prawym przyciskiem myszy w lewym dolnym rogu ekranu ► wybierz element [Panel sterowania].

Windows 8.1/Server 2012 R2

Kliknąć prawym przyciskiem myszy przycisk [Start] ► wybrać polecenie [Panel sterowania].

Windows 10

Przejdź do kroku 2.

2 Otwórz aplet [System].

Windows Vista/7/8/Server 2008 R2/Server 2012

Kliknij aplet [System i konserwacja] lub [System i zabezpieczenia] ► [System].

Windows 10

Kliknąć przycisk [] ► wybrać polecenie [Ustawienia] ► [System] ► [Informacje].

Windows Server 2008

Kliknij dwukrotnie aplet [System].


3 Sprawdź architekturę bitową.

Wersja 32-bitowa

Wyświetlany jest komunikat [32-bitowy system operacyjny].

Wersja 64-bitowa


Wyświetlany jest komunikat [64-bitowy system operacyjny].

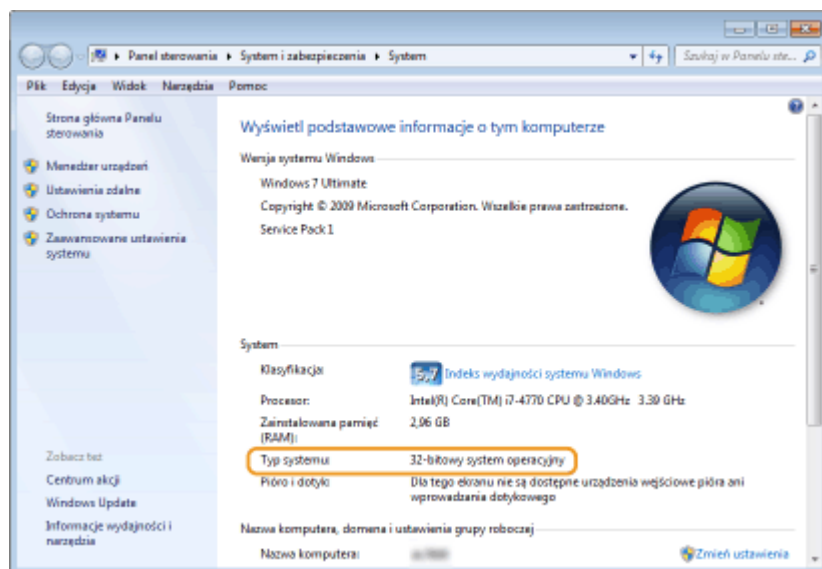


■ Sprawdzenie portu drukarki

1 Otwórz folder drukarki. ▶ Wyświetlanie folderu Drukarki (P. 676)

2 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki i kliknij polecenie [Właściwości drukarki] lub [Właściwości].

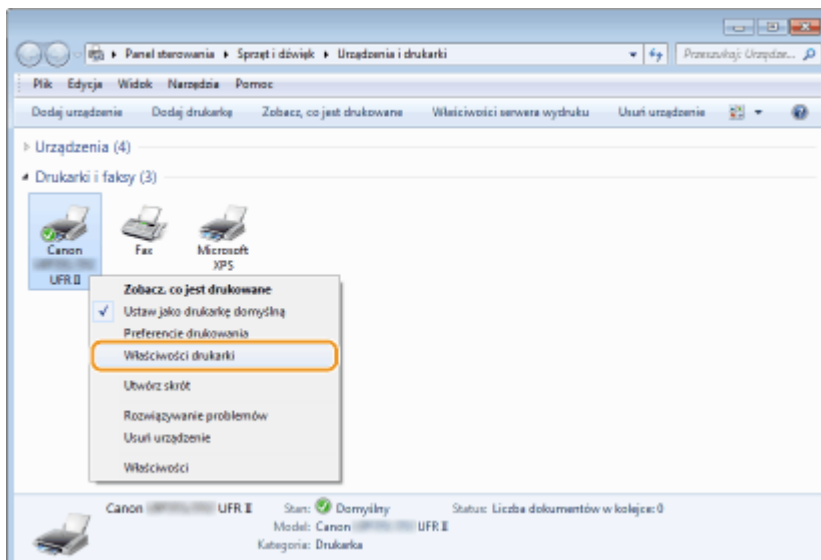


3 W zakładce [Porty], sprawdź, czy port jest odpowiednio wybrany.

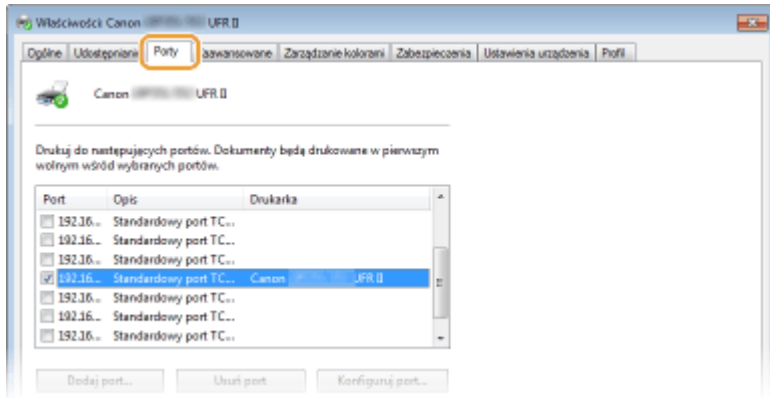


■ Sprawdzenie komunikacji dwukierunkowej

1 Otwórz folder drukarki. ▶ Wyświetlanie folderu Drukarki (P. 676)

2 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki i kliknij polecenie [Właściwości drukarki] lub [Właściwości].

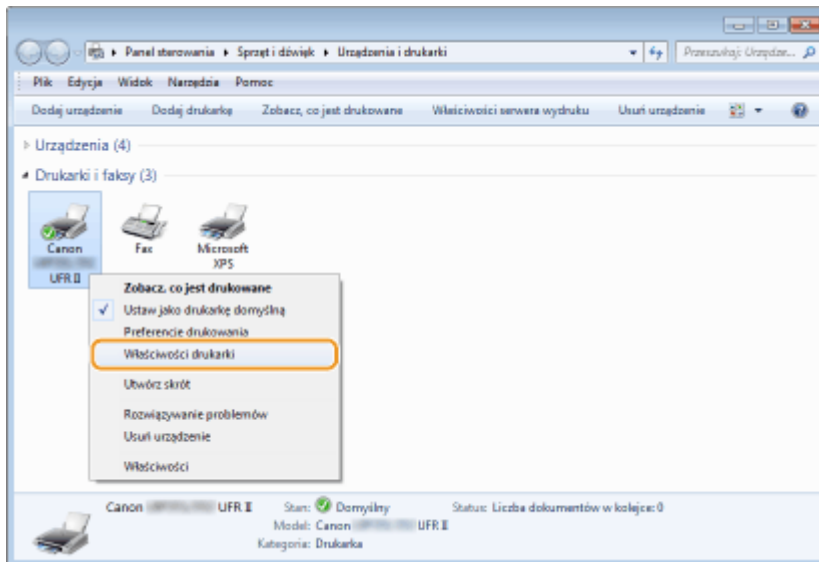

3 W zakładce [Porty] upewnij się, że pole wyboru [Włącz obsługę dwukierunkową] zostało zaznaczone.

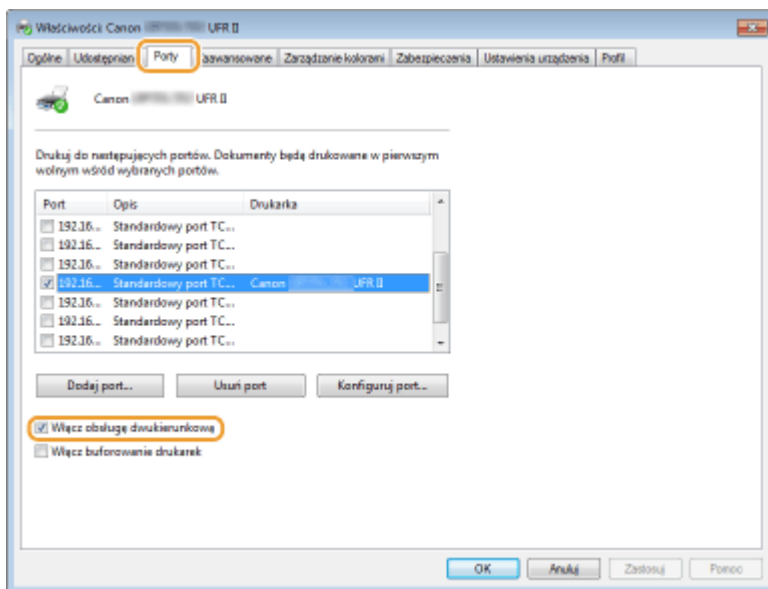

■ Wyświetlanie danych [Właściwości połączeń lokalnych]

Windows Vista

- 1 Otwórz menu [Start], wybierz opcję [Panel sterowania] i kliknij pozycję [Wyświetl stan sieci i zadania] ► [Zarządzaj połączeniami sieciowymi].
- 2 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę [Połączenie lokalne] i wybierz z menu opcję [Właściwości].

Windows 7/Server 2008 R2

- 1 Otwórz menu [Start], wybierz opcję [Panel sterowania] i kliknij pozycję [Wyświetl stan sieci i zadania] ► [Zmień ustawienia karty sieciowej].
- 2 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę [Połączenie lokalne] i wybierz z menu opcję [Właściwości].

Windows 8/Server 2012

- 1 Kliknij prawym przyciskiem myszy w lewym dolnym rogu ekranu ► Wybierz opcję [Panel sterowania] i kliknij pozycję [Wyświetl stan sieci i zadania] ► [Zmień ustawienia karty sieciowej].
- 2 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę [Połączenie lokalne] i wybierz z menu opcję [Właściwości].


Windows Server 2008

- 1 Otwórz menu [Start], wybierz opcję [Panel sterowania], kliknij dwukrotnie kartę [Centrum sieci i udostępniania], a następnie kliknij opcję [Zarządzaj połączeniami sieciowymi].
- 2 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę [Połączenie lokalne] i wybierz z menu opcję [Właściwości].

Windows 8.1/Server 2012 R2

- 1 Kliknij prawym przyciskiem myszy menu [Start] ► Wybierz opcję [Panel sterowania] i kliknij pozycję [Wyświetl stan sieci i zadania] ► [Zmień ustawienia karty sieciowej].
- 2 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę [Połączenie lokalne] i wybierz z menu opcję [Właściwości].

Windows 10

- 1 Kliknąć prawym przyciskiem myszy przycisk [] ► wybrać polecenie [Panel sterowania], a następnie kliknąć polecenia [Wyświetl stan sieci i zadania] ► [Zmień ustawienia karty sieciowej].
- 2 Kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę [Ethernet] i wybrać w menu opcję [Właściwości].

Windows Server 2003

- 1 Otwórz menu [Start], kliknij opcję [Panel sterowania] ► [Połączenia sieciowe] ► [Połączenie lokalne].
- 2 Kliknij opcję [Właściwości].

Próbki czcionek

121Y-08L

Listy czcionek wydrukowane z menu Narzędzie zawierają wyczerpujący wykaz wszystkich aktualnie dostępnych czcionek. Lista zawiera nazwy i próbki wydruku czcionek zapisanych w drukarce.

- ▶ **Czcionki skalowalne (PCL)(P. 684)**
- ▶ **Czcionki skalowalne kodu OCR (PCL) (P. 687)**
- ▶ **Czcionki bitmapowe (PCL)(P. 687)**

Czcionki skalowalne (PCL)

Courier	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
CG Times	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
CG Times Bold	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
CG Times Italic	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i>
CG Times Bold Italic	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i>
CG Omega	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
CG Omega Bold	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
CG Omega Italic	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i>
CG Omega Bold Italic	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i>
Coronet	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i>
Clarendon Condensed Bold	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Univers Medium	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Univers Bold	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Univers Medium Italic	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i>
Univers Bold Italic	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i>
Univers Condensed Medium	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Univers Condensed Bold	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Univers Condensed Medium Italic	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i>
Univers Condensed Bold Italic	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i>
Antique Olive	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Antique Olive Bold	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Antique Olive Italic	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i>
Garamond Antiqua	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Garamond Halbfett	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Garamond Kursiv	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i>
Garamond Kursiv Halbfett	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i>
Marigold	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i>
Albertus Medium	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Albertus Extra Bold	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Ryadh	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Ryadh Bold	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Malka	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Malka Bold	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Malka Italic	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i>
Dorit	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Dorit Bold	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Naamit	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Naamit Bold	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Arial	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Arial Bold	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Arial Italic	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i>
Arial Bold Italic	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i>
Times New Roman	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Times New Roman Bold	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Times New Roman Italic	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i>
Times New Roman Bold Italic	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i>
Helvetica	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Helvetica Bold	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Helvetica Oblique	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i>
Helvetica Bold Oblique	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i>
Helvetica Narrow	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Helvetica Narrow Bold	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Helvetica Narrow Oblique	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i>
Helvetica Narrow Bold Oblique	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i>
Palatino Roman	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Palatino Bold	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Palatino Italic	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i>
Palatino Bold Italic	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i>
ITC Avant Garde Gothic Book	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ITC Avant Garde Gothic Demi	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ITC Avant Garde Gothic Book Oblique	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i>
ITC Avant Garde Gothic Demi Oblique	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i>

ITC Bookman Light	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ITC Bookman Demi	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ITC Bookman Light Italic	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i>
ITC Bookman Demi Italic	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i>
New Century Schoolbook Roman	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
New Century Schoolbook Bold	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
New Century Schoolbook Italic	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i>
New Century Schoolbook Bold Italic	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i>
Times Roman	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Times Bold	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Times Italic	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i>
Times Bold Italic	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i>
ITC Zapf Chancery Medium Italic	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i>
Symbol	ΑΒΧΔΕΦΓΗΘΚΛΜΝΟΠΡΣΤΥΖΩΞΨΖ
SymbolPS	ΑΒΧΔΕΦΓΗΘΚΛΜΝΟΠΡΣΤΥΖΩΞΨΖ
Wingdings	ⒶⒷⒸⒹⒺⒻⒼⒽⒾⓈⓉⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓓⓔⓕⓖⓗⓙⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢ⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾⓿
ITC Zapf Dingbats	ⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓓⓔⓕⓖⓗⓙⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢ⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾⓿
Courier Bold	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Courier Italic	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i>
Courier Bold Italic	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i>
Letter Gothic	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Letter Gothic Bold	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Letter Gothic Italic	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i>
Naskh	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Naskh Bold	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Koufi	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Koufi Bold	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
CourierPS	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
CourierPS Bold	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
CourierPS Oblique	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i>
CourierPS Bold Oblique	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i>

Czcionki skalowalne kodu OCR (PCL)

OCR-A	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
OCR-B	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Czcionki bitmapowe (PCL)

Line Printer (10U)	ABCDEFGHIJKfóúññ* *z~"ñk; *oa
Line Printer (8U)	ABCDEFGHIJKAAÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ
Line Printer (0N)	ABCDEFGHIJK; @EoV; §" * * * * *
Line Printer (11U)	ABCDEFGHIJKfóúññöözöäéñ; * * *
Line Printer (12U)	ABCDEFGHIJKfóúññ* *z~"ñk; *oa
Line Printer (1U)	ABCDEFGHIJK
Line Printer (2N)	ABCDEFGHIJKA~LxÉ\$§"§\$T2-22
Line Printer (5N)	ABCDEFGHIJK; @EoV; §" * * * * *
Line Printer (6N)	ABCDEFGHIJKAÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ
Line Printer (9N)	ABCDEFGHIJK; @EoV; §\$§\$ * * * * *

Uwaga

121Y-08R

■ Międzynarodowy program ENERGY STAR



Jako partner programu ENERGY STAR® firma Canon Inc. ustaliła, że niniejszy produkt spełnia wymogi programu ENERGY STAR w zakresie wydajności energetycznej. Międzynarodowy program ENERGY STAR dotyczący urządzeń biurowych to program propagujący oszczędność energii przy stosowaniu komputerów i innych urządzeń biurowych.

Program wspiera rozwój i rozpowszechnianie produktów wyposażonych w funkcje efektywnie redukujące zużycie energii elektrycznej. Program ma charakter otwarty i mogą w nim dobrowolnie uczestniczyć właściciele firm.


Programem objęte są produkty biurowe, takie jak komputery, monitory, drukarki, faksy i kopiarki. Standardy i logo są ujednolicone dla wszystkich krajów uczestniczących w programie.

■ Logo IPv6 Ready



Zestawowi protokołów zainstalowanych w urządzeniu przyznano logo IPv6 Ready Phase-2 ustanowione przez konsorcjum IPv6 Forum.

■ Dyrektywy WEEE i dotyczące akumulatorów

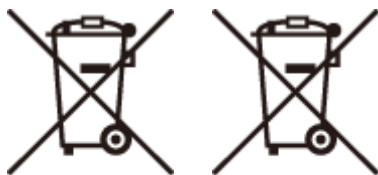

Tylko dla krajów Unii Europejskiej oraz EOG (Norwegia, Islandia i Liechtenstein)

Te symbole oznaczają, że produktu nie należy wyrzucać razem z odpadami gospodarstwa domowego, zgodnie z dyrektywą WEEE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (2012/19/UE) lub dyrektywą w sprawie baterii (2006/66/WE) bądź przepisami krajowymi wdrażającymi te dyrektywy.

Jeśli pod powyższym symbolem znajduje się symbol chemiczny, zgodnie z dyrektywą w sprawie baterii oznacza to, że bateria lub akumulator zawiera metal ciężki (Hg = rtęć, Cd = kadm, Pb = ołów) w stężeniu przekraczającym odpowiedni poziom określony w dyrektywie w sprawie baterii.

Użytkownicy baterii i akumulatorów mają obowiązek korzystać z dostępnego programu zwrotu, recyklingu i utylizacji baterii oraz akumulatorów.

Niewłaściwe postępowanie z tego typu odpadami może mieć wpływ na środowisko i zdrowie ludzi ze względu na substancje potencjalnie niebezpieczne, związane ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

Państwa współpraca w zakresie właściwej utylizacji tego produktu przyczyni się do efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych.

W celu uzyskania informacji o sposobie recyklingu tego produktu prosimy o kontakt z właściwym urzędem miejskim lub zakładem gospodarki komunalnej bądź zapraszamy na stronę www.canon-europe.com/weee, lub www.canon-europe.com/battery.

■ Environmental Information

Reducing your environmental impact while saving money

Power Consumption and Activation Time

The amount of electricity a device consumes depends on the way the device is used. This product is designed and set in a way to allow you to reduce your electricity costs. After the last print it switches to Ready Mode. In this mode it can print again immediately if required. If the product is not used for a time, the device switches to its Power Save Mode. The devices consume less power (Watt) in these modes.

If you wish to set a longer Activation Time or would like to completely deactivate the Power Save Mode, please consider that this device may then only switch to a lower energy level after a longer period of time or not at all. Canon does not recommend extending the Activation Times from the optimum ones set as default.

Energy Star®

The Energy Star® programme is a voluntary scheme to promote the development and purchase of energy efficient models, which help to minimise environmental impact.

Products which meet the stringent requirements of the Energy Star® programme for both environmental benefits and the amount of energy consumption will carry the Energy Star® logo accordingly.

Paper types

This product can be used to print on both recycled and virgin paper (certified to an environmental stewardship scheme), which complies with EN12281 or a similar quality standard. In addition it can support printing on media down to a weight of 64g/m².

Lighter paper means less resources used and a lower environmental footprint for your printing needs.

Duplex printing (Standard duplex printing products only)

Duplex printing capability enables you to print on both sides automatically, and therefore helps to reduce the use of valuable resources by reducing your paper consumption.

The duplex function has been auto enabled during the set up and driver installation and Canon strongly recommends that you do not disable this function. You should continue to use the duplex function to reduce the environmental impact of your work with this product at all times.

■ Zrzeczenie się odpowiedzialności

- Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
- FIRMA CANON INC. NIE UDZIELA ŻADNEGO RODZAJU GWARANCJI, WYRAŻNEJ ANI DOROZUMIANEJ, W STOSUNKU DO NINIEJSZYCH MATERIAŁÓW (Z WYJĄTKIEM GWARANCJI UDZIELONYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE), M.IN. GWARANCJI DOTYCZĄCEJ PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB CHRONIĄCEJ PRZED NARUSZENIEM PRAWA. FIRMA CANON INC. NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU SZKODY BEZPOŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB NASTĘPCZE ORAZ ZA STRATY LUB WYDATKI WYNIKŁE Z KORZYSTANIA Z NINIEJSZYCH MATERIAŁÓW.

■ Znaki towarowe

„MEAP” jest znakiem towarowym firmy CANON Inc., który odnosi się do „platformy aplikacji” przeznaczonych dla urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek marki Canon.

Adobe, Acrobat i Reader to zastrzeżone znaki towarowe należące do Adobe Systems Incorporated w USA i/lub innych krajach.

AAApple, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, Mac OS, Mac OS X i Safari są znakami towarowymi firmy Apple Inc. Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Internet Explorer, Word oraz Excel są zastrzeżonymi znakami towarowymi albo znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych lub w innych krajach. Google Cloud Print, Google Chrome, Android, Google Docs oraz Gmail są zastrzeżonymi znakami towarowymi albo znakami towarowymi firmy Google Inc.

This product contains the Universal Font Scaling Technology or UFST® under license from Monotype Imaging, Inc. UFST® is a trademark of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may

be registered in certain jurisdictions. UFSST: Copyright © 1989 - 1996, 1997, 2003, 2004, 2008, all rights reserved, by Monotype Imaging Inc.



Java oraz wszystkie znaki towarowe i logo na bazie Java są znakami towarowymi spółki Oracle i/lub jej podmiotów zależnych.



Adobe, PostScript oraz logo PostScript logo są zastrzeżonymi znakami towarowymi albo znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach.

Copyright © 2007 -08 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Protected by U.S. Patents 5,737,599; 5,781,785; 5,819,301; 5,929,866; 5,943,063; 6,073,148; 6,515,763; 6,639,593; 6,754,382; 7,046,403; 7,213,269; 7,242,415; Patents pending in the U.S. and other countries.

All instances of the name PostScript in the text are references to the PostScript language as defined by Adobe Systems Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for Adobe Systems' implementation of the PostScript language interpreter.

Except as otherwise stated, any reference to a "PostScript printing device," "PostScript display device," or similar item refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript technology created or licensed by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport to be merely compatible with the PostScript language.

Adobe, the Adobe logo, PostScript, the PostScript logo, and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

Linux is a registered trademark of Linus Torvalds. Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

All other trademarks are the property of their respective owners.

Wszystkie pozostałe marki i nazwy produktów są zastrzeżonymi znakami towarowymi, znakami towarowymi lub znakami usługowymi ich właścicieli.

■ Copyright

Powielanie zawartości niniejszego dokumentu w całości lub w części bez uprzedniej zgody jest zabronione.

■ Ograniczenia prawne dotyczące użytkowania produktów i korzystania z obrazów

Używanie produktu do skanowania, drukowania lub w inny sposób powielania niektórych dokumentów oraz korzystanie z obrazów zeskanowanych, wydrukowanych lub inaczej powielonych może być prawnie zabronione i zagrożone odpowiedzialnością karną i/lub cywilną. Lista wybranych dokumentów została przedstawiona poniżej i służy wyłącznie do celów informacyjnych. W przypadku braku pewności co do legalności używania produktu do skanowania, drukowania lub w inny sposób powielania określonego dokumentu i/lub korzystania z obrazów zeskanowanych, wydrukowanych lub inaczej powielonych, należy wcześniej skontaktować się z radcą prawnym celem zasięgnięcia opinii.

- Banknoty
- Czeki podróżne
- Przekazy pieniężne
- Kupony żywnościowe
- Certyfikaty depozytu
- Paszporty
- Znaczki pocztowe (ze stemplem lub bez)
- Dokumenty imigracyjne
- Identyfikatory i odznaki
- Znaczki opłaty skarbowej (ze stemplem lub bez)
- Niektóre dokumenty serwisowe lub wersje robocze
- Obligacje lub inne certyfikaty zobowiązań
- Czeki lub wyciągi wystawione przez urzędy państwowe
- Certyfikaty papierów wartościowych
- Prawa jazdy i akty własności
- Dzieła objęte prawami autorskimi/dzieła sztuki bez zgody właściciela praw autorskich

Adresy biur

121Y-08S

CANON INC.

30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

CANON MARKETING JAPAN INC.

16-6, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8011, Japan

CANON U.S.A., INC.

One Canon Park, Melville, NY 11747, U.S.A.

CANON EUROPA N.V.

Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands

CANON CHINA CO. LTD.

2F Jinbao Building No.89, Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing 100005, PRC

CANON SINGAPORE PTE LTD

1 Fusionopolis Place, #15-10, Galaxis, Singapore 138522

CANON AUSTRALIA PTY LTD

Building A, The Park Estate, 5 Talavera Road, Macquarie Park, NSW 2113, Australia

WITRYNA OGÓLNOŚWIATOWA FIRMY CANON

<http://www.canon.com/>

This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1.

This license is copied below, and is also available with a FAQ at: <http://scripts.sil.org/OFL>

SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007

PREAMBLE

The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others.

The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives.

DEFINITIONS

"Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation.

"Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s).

"Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s).

"Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment.

"Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software.

PERMISSION & CONDITIONS

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions:

- 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself.
- 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user.
- 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users.
- 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission.
- 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software.

TERMINATION

This license becomes null and void if any of the above conditions are not met.

DISCLAIMER

THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.

Oprogramowanie podlegające innym warunkom licencji

Prosimy zapoznać się z Tabelą Oprogramowania oraz stosownymi warunkami Licencji znajdującymi się poniżej w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji oraz odpowiednich warunków licencji.

Tabela oprogramowania

Nazwa oprogramowania	Licencja	Warunki Licencji: Patrz strona
Adobe PostScript 3		3
HttpClient2.0 Alpha1 Release	The Apache Software License, Version 1.1	10
Crypto API	Bouncy Castle License	12
expat	MIT License	13
J2ME		14
libjingle	The BSD License	15
MD4		16
NET-SNMP	The BSD License	17
OpenSSL	OpenSSL License / Original SSLeay License	24
servlet.jar	Java Servlet Implementation Classes Version 2.1.1 Binary Code License	28

W razie konieczności uzyskania kodu źródłowego następującego Oprogramowania, należy wysłać na podany adres wiadomość e-mail, zawierającą następujące informacje w języku angielskim lub japońskim:

<oipossg@canon.co.jp>

-Nazwa zakupionego modelu.

-Numer identyfikacyjny produktu, umieszczony na etykiecie z tyłu jednostki głównej.

Prosimy zapoznać się z Tabelą Oprogramowania oraz stosownymi warunkami Licencji znajdującymi się poniżej w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji oraz odpowiednich warunków licencji.

Tabela oprogramowania

Nazwa oprogramowania	Licencja	Warunki Licencji: Patrz strona
Linux	GNU General Public License Version 2	30
glib	GNU Lesser General Public License Version 2.0	37
glibc	GNU Lesser General Public License Version 2.1	52
json-glib		
OSGi Release 4	Eclipse Public License - v 1.0	60

Adobe PostScript 3

Copyright 2007-2008 Adobe Systems Incorporated and its licensors. All rights reserved.

Portions include software under the following terms:

This product contains either BSAFE and/or TIPEM software by RSA Security Inc.

Portions of Pool.c_Copyright 1987 - NeXT, Inc., and portions of Graphics.c_Copyright 1988 NeXT, Inc. as an unpublished work. All Rights Reserved.

The Apache Software License, Version 1.1

This product includes software developed by the Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>).

Portions Copyright (c) 1998-2000 The Apache Software Foundation. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The end-user documentation included with the redistribution, if any, must include the following acknowledgment:

"This product includes software developed by the Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>)."

Alternately, this acknowledgment may appear in the software itself, if and wherever such third-party acknowledgments normally appear.

4. The names "Xerces" and "Apache Software Foundation" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact apache@apache.org.
5. Products derived from this software may not be called "Apache", nor may "Apache" appear in their name, without prior written permission of the Apache Software Foundation.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE APACHE SOFTWARE FOUNDATION OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,

PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This software consists of voluntary contributions made by many individuals on behalf of the Apache Software Foundation and was originally based on software copyright (c) 1999, International Business Machines, Inc., <http://www.ibm.com>. For more information on the Apache Software Foundation, please see <http://www.apache.org/>.

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors. Portions Copyright (c) 1990 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.

4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Portions Copyright (c) 1985, 1986 The Regents of the University of California. All rights reserved.

This code is derived from software contributed to Berkeley by James A. Woods, derived from original work by Spencer Thomas and Joseph Orost.

Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided that the above copyright notice and this paragraph are duplicated in all such forms and that any documentation, advertising materials, and other materials related to such distribution and use acknowledge that the software was developed by the University of California, Berkeley. The name of the University may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Portions Copyright (c) 1993 X Consortium

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE X CONSORTIUM BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of the X Consortium shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from the X Consortium.

NOTICE REGARDING SABLOTRON

March 27, 2003

Portions of this product are based on Modifications created from the Original Code known as the "Sablotron XSLT Processor". The Sablotron XSLT Processor is subject to the Mozilla Public License Version 1.1 (the "License"). You may obtain a copy of the License at <http://www.mozilla.org/MPL/>

Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing rights and limitations under the License.

The Original Code is the Sablotron XSLT Processor.

The Initial Developer of the Original Code is Ginger Alliance Ltd. Portions created by Ginger Alliance are Copyright (C) 2000 Ginger Alliance Ltd. All Rights Reserved.

Pursuant to sections 3.2 and 3.6 of the License, the Modifications created by Adobe Systems Incorporated are available as Source Code. The Modifications may be downloaded via the Internet from:

<http://partners.adobe.com/asn/tech/xml/sablotron/index.jsp>

The Original Code may be downloaded via the Internet from:

<http://www.gingerall.org>

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors. Portions Copyright (c) 1982, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote

products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Portions Copyright (c) 2001 by Andrei Alexandrescu. This code accompanies the book:

Alexandrescu, Andrei. "Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied". Copyright (c) 2001. Addison-Wesley.

Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation. The author or Addison-Wesley Longman make no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

Portions developed by the University of California, Berkeley.

Portions Copyright © 1991-2005 Unicode, Inc. All rights reserved. Distributed under the Terms of Use in <http://www.unicode.org/copyright.html>.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Unicode data files and associated documentation (the "Data Files") or Unicode software and associated documentation (the "Software") to deal in the Data Files or Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Data Files or Software, and to permit persons to whom the Data Files or Software are furnished to do so, provided that (a) the above copyright notice(s) and this permission notice appear in all copies of the Data Files or Software, (b) both the above copyright notice(s) and this permission notice appear in associated documentation, and (c) there is clear notice in each modified Data File or in the Software as well as in the documentation associated with the Data File(s) or Software that the data or software has been modified.

THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,

EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in these Data Files or Software without prior written authorization of the copyright holder.

Unicode and the Unicode logo are trademarks of Unicode, Inc., and may be registered in some jurisdictions. All other trademarks and registered trademarks mentioned herein are the property of their respective owners.

Adobe shall retain and reproduce, and require its Sublicensees to retain and reproduce JIM's following copyright notice within each copy of the licensed programs in any form, in whole or in part: "© 1981, 1990 JMI Consultants, Inc. All rights reserved."

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors. Portions Copyright (c) 1990, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.

This code is derived from software contributed to Berkeley by Chris Torek.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.

4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS

OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The Loki Library

Portions Copyright (c) 2001 by Andrei Alexandrescu // This code accompanies the book: Alexandrescu, Andrei. "Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied". Copyright (c) 2001. Addison-Wesley.

Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation. The author or Addison-Wesley Longman make no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

Updated Information/Additional Third Party Code Information available at <http://www.adobe.com/go/thirdparty> .

This product includes software developed by the Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>) and is subject to the following terms and conditions.

Copyright (c) 2001 The Apache Software Foundation. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The end-user documentation included with the redistribution, if any, must include the following acknowledgement:

"This product includes software developed by the Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>)."

Alternately, this acknowledgement may appear in the software itself, if and wherever such third-party acknowledgements normally appear.

4. The names "The Jakarta Project", "Commons", "Xerces", "Crimson", "Velocity", and "Apache Software Foundation" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact apache@apache.org.
5. Products derived from this software may not be called "Jakarta", "Commons", "Xerces", "Crimson", "Velocity", or "Apache", nor may "Jakarta", "Commons", "Xerces", "Crimson", "Velocity", or "Apache" appear in their names without prior written permission of the Apache Group.

NO WARRANTY

THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE APACHE SOFTWARE FOUNDATION OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This software consists of voluntary contributions made by many individuals on behalf of the Apache Software Foundation. For more information on the Apache Software Foundation, please see <<http://www.apache.org/>>.

COPYRIGHT INFORMATION

Copyright (c) 2000 The Legion Of The Bouncy Castle (<http://www.bouncycastle.org>)

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd
and Clark Cooper

Copyright (c) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

J2ME

Software is a “commercial item,” as that term is defined in 48 C.F.R. 2.101 (Oct. 1995), consisting of “commercial computer software” and “commercial computer software documentation,” as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 (Sept. 1995).

Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7202-4 (June 1995), all U.S. Government End Users acquire Software with only those rights set forth herein.

Copyright 2004--2007, Google Inc.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

MD4

"RSA Data Security, Inc. MD4 Message-Digest Algorithm"

Various copyrights apply to this package, listed in various separate parts below. Please make sure that you read all the parts. Up until 2001, the project was based at UC Davis, and the first part covers all code written during this time. From 2001 onwards, the project has been based at SourceForge, and Networks Associates Technology, Inc hold the copyright on behalf of the wider Net-SNMP community, covering all derivative work done since then. An additional copyright section has been added as Part 3 below also under a BSD license for the work contributed by Cambridge Broadband Ltd. to the project since 2001. An additional copyright section has been added as Part 4 below also under a BSD license for the work contributed by Sun Microsystems, Inc. to the project since 2003.

Code has been contributed to this project by many people over the years it has been in development, and a full list of contributors can be found in the README file under the THANKS section.

---- Part 1: CMU/UCD copyright notice: (BSD like) ----

Copyright 1989, 1991, 1992 by Carnegie Mellon University

Derivative Work - 1996, 1998-2000

Copyright 1996, 1998-2000 The Regents of the University of California

All Rights Reserved

Permission to use, copy, modify and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appears in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of CMU and The Regents of the University of California not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific written permission.

CMU AND THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA DISCLAIM ALL

WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL CMU OR THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM THE LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

---- Part 2: Networks Associates Technology, Inc copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) 2001-2003, Networks Associates Technology, Inc
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of the Networks Associates Technology, Inc nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR

OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 3: Cambridge Broadband Ltd. copyright notice (BSD) -----

Portions of this code are copyright (c) 2001-2003, Cambridge Broadband Ltd.
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * The name of Cambridge Broadband Ltd. may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 4: Sun Microsystems, Inc. copyright notice (BSD) -----

Copyright © 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara,

California 95054, U.S.A. All rights reserved.

Use is subject to license terms below.

This distribution may include materials developed by third parties.

Sun, Sun Microsystems, the Sun logo and Solaris are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of the Sun Microsystems, Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 5: Sparta, Inc copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) 2003-2005, Sparta, Inc

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of Sparta, Inc nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 6: Cisco/BUPTNIC copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) 2004, Cisco, Inc and Information Network
Center of Beijing University of Posts and Telecommunications.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of Cisco, Inc, Beijing University of Posts and Telecommunications, nor the names of their contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 7: Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG, 2003

oss@fabasoft.com

Author: Bernhard Penz <bernhard.penz@fabasoft.com>

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the

documentation and/or other materials provided with the distribution.

- * The name of Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG or any of its subsidiaries, brand or product names may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

OpenSSL License

/* =====

- * Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. All rights reserved.
- *
- * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
- * modification, are permitted provided that the following conditions
- * are met:
- *
- * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
- * notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- *
- * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
- * notice, this list of conditions and the following disclaimer in
- * the documentation and/or other materials provided with the
- * distribution.
- *
- * 3. All advertising materials mentioning features or use of this
- * software must display the following acknowledgment:
- * "This product includes software developed by the OpenSSL Project
- * for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)"
- *
- * 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to
- * endorse or promote products derived from this software without
- * prior written permission. For written permission, please contact
- * openssl-core@openssl.org.
- *
- * 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL"
- * nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written
- * permission of the OpenSSL Project.
- *
- * 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following
- * acknowledgment:
- * "This product includes software developed by the OpenSSL Project
- * for use in the OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>)"
- *
- * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY

* EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
* PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR
* ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
* SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
* NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
* LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
* STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
* ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
* OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

* =====

*

* This product includes cryptographic software written by Eric Young
* (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim
* Hudson (tjh@cryptsoft.com).

*

*/

Original SSLeay License

/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)

* All rights reserved.

*

* This package is an SSL implementation written

* by Eric Young (eay@cryptsoft.com).

* The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

*

* This library is free for commercial and non-commercial use as long as

* the following conditions are aheared to. The following conditions

* apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,

* lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation

* included with this distribution is covered by the same copyright terms

* except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

*

* Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in

* the code are not to be removed.

* If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution
 * as the author of the parts of the library used.
 * This can be in the form of a textual message at program startup or
 * in documentation (online or textual) provided with the package.
 *
 * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
 * modification, are permitted provided that the following conditions
 * are met:
 * 1. Redistributions of source code must retain the copyright
 * notice, this list of conditions and the following disclaimer.
 * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
 * notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
 * documentation and/or other materials provided with the distribution.
 * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
 * must display the following acknowledgement:
 * "This product includes cryptographic software written by
 * Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
 * The word 'cryptographic' can be left out if the routines from the library
 * being used are not cryptographic related :-).
 * 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from
 * the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:
 * "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"
 *
 * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS" AND
 * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
 * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
 * ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
 * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
 * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
 * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
 * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
 * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
 * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
 * SUCH DAMAGE.
 *
 * The licence and distribution terms for any publically available version or
 * derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be
 * copied and put under another distribution licence

* [including the GNU Public Licence.]

*/

1. Java Platform Interface. Licensee may not modify the Java Platform Interface (JPI, identified as classes contained within the javax package or any subpackages of the javax package), by creating additional classes within the JPI or otherwise causing the addition to or modification of the classes in the JPI. In the event that Licensee creates any Java-related API and distribute such API to others for applet or application development, you must promptly publish broadly, an accurate specification for such API for free use by all developers of Java-based software.

2. Restrictions. Software is confidential copyrighted information of Sun and title to all copies is retained by Sun and/or its licensors. Licensee shall not modify, decompile, disassemble, decrypt, extract, or otherwise reverse engineer Software. Software may not be leased, assigned, or sublicensed, in whole or in part. Software is not designed or intended for use in on-line control of aircraft, air traffic, aircraft navigation or aircraft communications; or in the design, construction, operation or maintenance of any nuclear facility. Licensee warrants that it will not use or redistribute the Software for such purposes.

3. Disclaimer of Warranty. Software is provided "AS IS," without a warranty of any kind. ALL EXPRESS OR IMPLIED

REPRESENTATIONS AND WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGEMENT, ARE HEREBY EXCLUDED.

4. Termination. This License is effective until terminated. Licensee may terminate this License at any time by destroying all copies of Software. This License will terminate immediately without notice from Sun if Licensee fails to comply with any provision of this License. Upon such termination, Licensee must destroy all copies of Software.

5. Export Regulations. Software, including technical data, is subject to U.S. export control laws, including the U.S. Export Administration Act and its associated regulations, and may be subject to export or import regulations in other countries. Licensee agrees to comply strictly with all such regulations and acknowledges that it has the responsibility to obtain licenses to export, re-export, or import Software. Software may not be downloaded, or otherwise exported or re-exported (i) into, or to a national or resident of, Cuba, Iraq, Iran, North Korea, Libya, Sudan, Syria or any country to which the U.S. has embargoed goods; or (ii) to anyone on the U.S. Treasury Department's list of Specially Designated Nations or the U.S. Commerce Department's Table of Denial Orders.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.

51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary.

To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.

b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.

c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement

including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:

a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

one line to give the program's name and an idea of what it does.

Copyright (C) yyyy *name of author*

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the

GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

```
Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author
Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details
type `show w'. This is free software, and you are welcome
to redistribute it under certain conditions; type `show c'
for details.
```

The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than `show w' and `show c'; they could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:

```
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright
interest in the program `Gnomovision'
(which makes passes at compilers) written
by James Hacker.
```

```
signature of Ty Coon, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice
```

This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this License.

GNU LIBRARY GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991

Copyright (C) 1991 Free Software Foundation, Inc.

59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

[This is the first released version of the library GPL. It is numbered 2 because it goes with version 2 of the ordinary GPL.]

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users.

This license, the Library General Public License, applies to some specially designated Free Software Foundation software, and to any other libraries whose authors decide to use it. You can use it for your libraries, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source

code. If you link a program with the library, you must provide complete object files to the recipients so that they can relink them with the library, after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights.

Our method of protecting your rights has two steps: (1) copyright the library, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.

Also, for each distributor's protection, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free library. If the library is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original version, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that companies distributing free software will individually obtain patent licenses, thus in effect transforming the program into proprietary software. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License, which was designed for utility programs. This license, the GNU Library General Public License, applies to certain designated libraries. This license is quite different from the ordinary one; be sure to read it in full, and don't assume that anything in it is the same as in the ordinary license.

The reason we have a separate public license for some libraries is that they blur the distinction we usually make between modifying or adding to a program and simply using it. Linking a program with a library, without changing the library, is in some sense simply using the library, and is analogous to running a utility program or application program. However, in a textual and legal sense, the linked executable is a combined work, a derivative of the original library, and the ordinary General Public License treats it as such.

Because of this blurred distinction, using the ordinary General Public License for libraries did not effectively promote software sharing, because most developers did not use the libraries. We concluded that weaker conditions might promote sharing better.

However, unrestricted linking of non-free programs would deprive the users of those programs of all benefit from the free status of the libraries themselves. This Library General Public License is intended to permit developers of non-free programs to use free libraries, while preserving your freedom as a user of such programs to change the free libraries that are incorporated in them. (We have not seen how to achieve this as regards changes in header files, but we have achieved it as regards changes in the actual functions of the Library.) The hope is that this will lead to faster development of free libraries.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code derived from the library, while the latter only works together with the library.

Note that it is possible for a library to be covered by the ordinary General Public License rather than by this special one.

GNU LIBRARY GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License Agreement applies to any software library which contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Library General Public License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".

A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some of those functions and data) to form executables.

The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".)

"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

- a) The modified work must itself be a software library.

- b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.

- c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License.

- d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.

(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must still compute square roots.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or

collective works based on the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in these notices.

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or

linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.

However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.

When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself.

6. As an exception to the Sections above, you may also compile or link a "work that uses the Library" with the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse engineering for debugging such modifications.

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by

this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:

a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable "work that uses the Library", as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)

b) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.

c) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above specified materials from the same place.

d) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy.

For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.

7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things:

a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.

b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.

8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying

the Library or works based on it.

10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Library General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR

OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Libraries

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the library's name and a brief idea of what it does.>

Copyright (C) <year> <name of author>

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Library General Public

License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Library General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU Library General Public License along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library 'Frob' (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1990
Ty Coon, President of Vice

That's all there is to it!

Copyright (c) 1997-2008 University of Cambridge.

↑ Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the name of the University of Cambridge nor the name of Google Inc. nor the names of their contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

* Copyright (C) 2007 Red Hat Inc.

*

* Permission is hereby granted, free of charge, to any person
* obtaining a copy of this software and associated documentation files
* (the "Software"), to deal in the Software [↑](#) without restriction,
* including without limitation the rights to use, copy, modify, merge,
* publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
* and to permit persons to whom the Software is furnished to do so,
* subject to the following conditions:

*

* The above copyright notice and this permission notice shall be
* included in all copies or substantial portions of the Software.

*

* THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
* EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
* MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
* NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS
* BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
* ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
* CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE

* SOFTWARE.

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2.1, February 1999

Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.

51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.]

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages--typically libraries--of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be introduced by others.

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a

patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free programs.

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.

We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances. For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public License.

In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system.

Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".

A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some of those functions and data) to form executables.

The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms.

A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated

straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".)

"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

- **a)** The modified work must itself be a software library.
- **b)** You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
- **c)** You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License.
- **d)** If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.

(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must still compute square roots.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when

you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in these notices.

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.

However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.

When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself.

6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses the Library" with the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse engineering for debugging such modifications.

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:

- **a)** Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable "work that uses the Library", as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)
- **b)** Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user's computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the work was made with.
- **c)** Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.
- **d)** If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above specified materials from the same place.
- **e)** Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy.

For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.

7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things:

- **a)** Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.
- **b)** Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.

8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on it.

10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free

software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY

TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Libraries

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

one line to give the library's name and an idea of what it does.

Copyright (C) *year* *name of author*

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.

This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library `Frob' (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.

signature of Ty Coon, 1 April 1990

Ty Coon, President of Vice

That's all there is to it!

Eclipse Public License - v 1.0

THE ACCOMPANYING PROGRAM IS PROVIDED UNDER THE TERMS OF THIS ECLIPSE PUBLIC LICENSE ("AGREEMENT"). ANY USE, REPRODUCTION OR DISTRIBUTION OF THE PROGRAM CONSTITUTES RECIPIENT'S ACCEPTANCE OF THIS AGREEMENT.

1. DEFINITIONS

"Contribution" means:

a) in the case of the initial Contributor, the initial code and documentation distributed under this Agreement, and

b) in the case of each subsequent Contributor:

i) changes to the Program, and

ii) additions to the Program;

where such changes and/or additions to the Program originate from and are distributed by that particular Contributor. A Contribution 'originates' from a Contributor if it was added to the Program by such Contributor itself or anyone acting on such Contributor's behalf. Contributions do not include additions to the Program which: (i) are separate modules of software distributed in conjunction with the Program under their own license agreement, and (ii) are not derivative works of the Program.

"Contributor" means any person or entity that distributes the Program.

"Licensed Patents" mean patent claims licensable by a Contributor which are necessarily infringed by the use or sale of its Contribution alone or when combined with the Program.

"Program" means the Contributions distributed in accordance with this Agreement.

"Recipient" means anyone who receives the Program under this Agreement, including all Contributors.

2. GRANT OF RIGHTS

a) Subject to the terms of this Agreement, each Contributor hereby grants Recipient a non-exclusive, worldwide, royalty-free copyright license to reproduce, prepare derivative works of, publicly display, publicly perform, distribute and sublicense the Contribution of such Contributor, if any, and such derivative works, in source code and object code form.

b) Subject to the terms of this Agreement, each Contributor hereby grants Recipient a non-exclusive, worldwide, royalty-free patent license under Licensed Patents to make, use, sell, offer to sell, import and otherwise transfer the Contribution of such Contributor, if any, in source code and object code form. This patent license shall apply to the combination of the Contribution and the Program if, at the time the Contribution is added by the Contributor, such addition of the Contribution causes such

combination to be covered by the Licensed Patents. The patent license shall not apply to any other combinations which include the Contribution. No hardware per se is licensed hereunder.

c) Recipient understands that although each Contributor grants the licenses to its Contributions set forth herein, no assurances are provided by any Contributor that the Program does not infringe the patent or other intellectual property rights of any other entity. Each Contributor disclaims any liability to Recipient for claims brought by any other entity based on infringement of intellectual property rights or otherwise. As a condition to exercising the rights and licenses granted hereunder, each Recipient hereby assumes sole responsibility to secure any other intellectual property rights needed, if any. For example, if a third party patent license is required to allow Recipient to distribute the Program, it is Recipient's responsibility to acquire that license before distributing the Program.

d) Each Contributor represents that to its knowledge it has sufficient copyright rights in its Contribution, if any, to grant the copyright license set forth in this Agreement.

3. REQUIREMENTS

A Contributor may choose to distribute the Program in object code form under its own license agreement, provided that:

- a) it complies with the terms and conditions of this Agreement; and
- b) its license agreement:
 - i) effectively disclaims on behalf of all Contributors all warranties and conditions, express and implied, including warranties or conditions of title and non-infringement, and implied warranties or conditions of merchantability and fitness for a particular purpose;
 - ii) effectively excludes on behalf of all Contributors all liability for damages, including direct, indirect, special, incidental and consequential damages, such as lost profits;
 - iii) states that any provisions which differ from this Agreement are offered by that Contributor alone and not by any other party; and
 - iv) states that source code for the Program is available from such Contributor, and informs licensees how to obtain it in a reasonable manner on or through a medium customarily used for software exchange.

When the Program is made available in source code form:

- a) it must be made available under this Agreement; and
- b) a copy of this Agreement must be included with each copy of the Program.

Contributors may not remove or alter any copyright notices contained within the Program.

Each Contributor must identify itself as the originator of its Contribution, if any, in a manner that reasonably allows subsequent Recipients to identify the originator of the Contribution.

4. COMMERCIAL DISTRIBUTION

Commercial distributors of software may accept certain responsibilities with respect to end users, business partners and the like. While this license is intended to facilitate the commercial use of the Program, the Contributor who includes the Program in a commercial product offering should do so in a manner which does not create potential liability for other Contributors. Therefore, if a Contributor includes the Program in a commercial product offering, such Contributor ("Commercial Contributor") hereby agrees to defend and indemnify every other Contributor ("Indemnified Contributor") against any losses, damages and costs (collectively "Losses") arising from claims, lawsuits and other legal actions brought by a third party against the Indemnified Contributor to the extent caused by the acts or omissions of such Commercial Contributor in connection with its distribution of the Program in a commercial product offering. The obligations in this section do not apply to any claims or Losses relating to any actual or alleged intellectual property infringement. In order to qualify, an Indemnified Contributor must: a) promptly notify the Commercial Contributor in writing of such claim, and b) allow the Commercial Contributor to control, and cooperate with the Commercial Contributor in, the defense and any related settlement negotiations. The Indemnified Contributor may participate in any such claim at its own expense.

For example, a Contributor might include the Program in a commercial product offering, Product X. That Contributor is then a Commercial Contributor. If that Commercial Contributor then makes performance claims, or offers warranties related to Product X, those performance claims and warranties are such Commercial Contributor's responsibility alone. Under this section, the Commercial Contributor would have to defend claims against the other Contributors related to those performance claims and warranties, and if a court requires any other Contributor to pay any damages as a result, the Commercial Contributor must pay those damages.

5. NO WARRANTY

EXCEPT AS EXPRESSLY SET FORTH IN THIS AGREEMENT, THE PROGRAM IS PROVIDED ON AN "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTIES OR CONDITIONS OF TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Each Recipient is solely responsible for determining the appropriateness of using and distributing the Program and assumes all risks associated with its exercise of rights under this Agreement, including but not limited to the risks and costs of program errors, compliance with applicable laws, damage to or loss of data, programs or equipment, and unavailability or interruption of operations.

6. DISCLAIMER OF LIABILITY

EXCEPT AS EXPRESSLY SET FORTH IN THIS AGREEMENT, NEITHER RECIPIENT NOR ANY CONTRIBUTORS SHALL HAVE ANY LIABILITY FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING WITHOUT LIMITATION LOST PROFITS),

HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OR DISTRIBUTION OF THE PROGRAM OR THE EXERCISE OF ANY RIGHTS GRANTED HEREUNDER, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

7. GENERAL

If any provision of this Agreement is invalid or unenforceable under applicable law, it shall not affect the validity or enforceability of the remainder of the terms of this Agreement, and without further action by the parties hereto, such provision shall be reformed to the minimum extent necessary to make such provision valid and enforceable.

If Recipient institutes patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Program itself (excluding combinations of the Program with other software or hardware) infringes such Recipient's patent(s), then such Recipient's rights granted under Section 2(b) shall terminate as of the date such litigation is filed.

All Recipient's rights under this Agreement shall terminate if it fails to comply with any of the material terms or conditions of this Agreement and does not cure such failure in a reasonable period of time after becoming aware of such noncompliance. If all Recipient's rights under this Agreement terminate, Recipient agrees to cease use and distribution of the Program as soon as reasonably practicable. However, Recipient's obligations under this Agreement and any licenses granted by Recipient relating to the Program shall continue and survive.

Everyone is permitted to copy and distribute copies of this Agreement, but in order to avoid inconsistency the Agreement is copyrighted and may only be modified in the following manner. The Agreement Steward reserves the right to publish new versions (including revisions) of this Agreement from time to time. No one other than the Agreement Steward has the right to modify this Agreement. The Eclipse Foundation is the initial Agreement Steward. The Eclipse Foundation may assign the responsibility to serve as the Agreement Steward to a suitable separate entity. Each new version of the Agreement will be given a distinguishing version number. The Program (including Contributions) may always be distributed subject to the version of the Agreement under which it was received. In addition, after a new version of the Agreement is published, Contributor may elect to distribute the Program (including its Contributions) under the new version. Except as expressly stated in Sections 2(a) and 2(b) above, Recipient receives no rights or licenses to the intellectual property of any Contributor under this Agreement, whether expressly, by implication, estoppel or otherwise. All rights in the Program not expressly granted under this Agreement are reserved.

This Agreement is governed by the laws of the State of New York and the intellectual property laws of the United States of America. No party to this Agreement will bring a legal action under this Agreement more than one year after the cause of action arose. Each party waives its rights to a jury trial in any resulting litigation.

Przewodnik po funkcjach rejestracji i aktualizacji oprogramowania

Szukaj:



❖ Dostępne funkcje



❖ Instalowanie opcji systemu/aplikacji MEAP



❖ Aktualizowanie oprogramowania firmowego



❖ Zarządzanie funkcją rejestracji/aktualizacji oprogramowania



Dostępne funkcje

Instalowanie opcji systemu/aplikacji MEAP

Korzystając z funkcji rejestracji/aktualizacji oprogramowania można zainstalować w drukarce opcje systemu/aplikacje MEAP. Z tej funkcji można korzystać zarówno z poziomu panelu dotykowego, jak i komputera (Zdalny Int. Użytk.).


Instalowanie poprzez połączenie drukarki z siecią zewnętrzną

Opcje systemu/aplikacje MEAP można zainstalować, uzyskując za pomocą drukarki dostęp do serwera obsługującego dostawę.



Instalowanie bez połączenia drukarki z siecią zewnętrzną

Opcje systemu/aplikacje MEAP można zainstalować, korzystając z pliku licencji/kłucza licencyjnego, uzyskanego w systemie zarządzania licencjami.

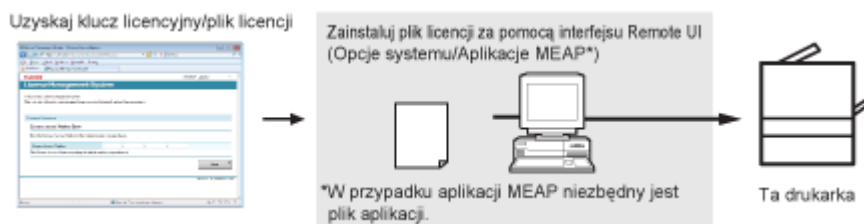


Aktualizowanie oprogramowania firmowego

Za pomocą funkcji rejestracji/aktualizacji oprogramowania można zaktualizować oprogramowanie firmowe do najnowszej wersji. Z funkcji tej można skorzystać z poziomu komputera (Zdalny Int. Użytk.).

Aktualizowanie poprzez połączenie drukarki z siecią zewnętrzną

Oprogramowanie firmowe można zaktualizować, uzyskując dostęp do serwera obsługującego dostawę dla tej drukarki.

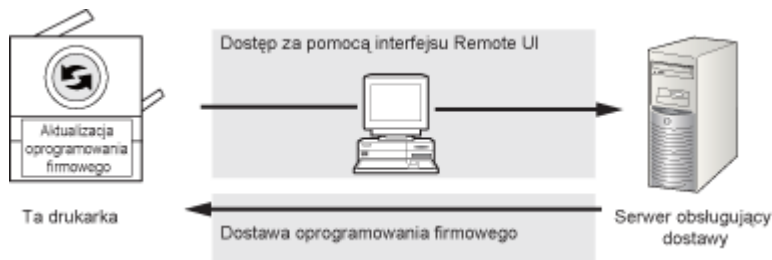

Instalowanie opcji systemu/aplikacji MEAP

Procedury instalowania opcji systemu lub aplikacji MEAP w drukarce różnią się w zależności od tego, czy drukarka jest podłączona do sieci zewnętrznej. Wybierz procedurę odpowiednią do warunków, korzystając z poniższych informacji.

Instalowanie poprzez połączenie drukarki z siecią zewnętrzną

Zainstaluj z poziomu programu Zdalny Int. Użytk.

UWAGA

Test komunikacji

Aby sprawdzić, czy transmisja danych z serwera obsługującego dostawę działa poprawnie, w razie konieczności przed instalacją przeprowadź test komunikacji.

- "Testowanie połączenia przy użyciu programu Zdalny Int. Użytk."

Instalowanie bez połączenia drukarki z siecią zewnętrzną

Instalowanie opcji systemu

Instalowanie za pomocą jednej z następujących procedur.

UWAGA

W przypadku instalowania wielu opcji systemu

Zaleca się instalowanie z poziomu programu Zdalny Int. Użytk.

Procedura	Niezbędne działania	Strona
Instalowanie za pomocą interfejsu Zdalny Int. Użytk.	1. Uzyskaj plik licencji z systemu zarządzania licencjami	➤ "Uzyskiwanie pliku licencji."
	2. Zainstaluj plik licencji za pomocą interfejsu Zdalny Int. Użytk.	➤ "Instalowanie opcji systemu za pomocą interfejsu Zdalny Int. Użytk."

Instalacja aplikacji MEAP

W celu zainstalowania wykonaj następującą procedurę.

Procedura	Niezbędne działania	Strona
Instalowanie za pomocą interfejsu Zdalny Int. Użytk.	1. Uzyskaj plik licencji z systemu zarządzania licencjami	➤ "Uzyskiwanie pliku licencji."
	2. Zainstaluj plik licencji i plik aplikacji za pomocą interfejsu Zdalny Int. Użytk.	➤ "Instalowanie aplikacji MEAP za pomocą interfejsu Zdalny Int. Użytk."
	3. Uruchom aplikację MEAP z	➤ "Uruchamianie aplikacji MEAP"



ekranu SMS



Instalacja poprzez podłączenie tej drukarki do sieci zewnętrznej (dostarczanie)

Jeśli drukarka jest połączona z siecią zewnętrzną, możesz zainstalować opcje systemu i aplikacje MEAP za pomocą programu Zdalny Int. Użytk., łącząc się z serwerem obsługującym dostawy.

UWAGA

Przygotowanie certyfikatu numeru dostępu do licencji

Upewnij się, że numer dostępu do licencji dołączony do pakietu jest dostępny.


1

Uruchom program Zdalny Int. Użytk. i zaloguj się jako administrator.

 "e-Manual"


2

Na stronie głównej programu Zdalny Int. Użytk. kliknij kolejno pozycje [Settings/Registration] → [License/Other] → [Register/Update Software].

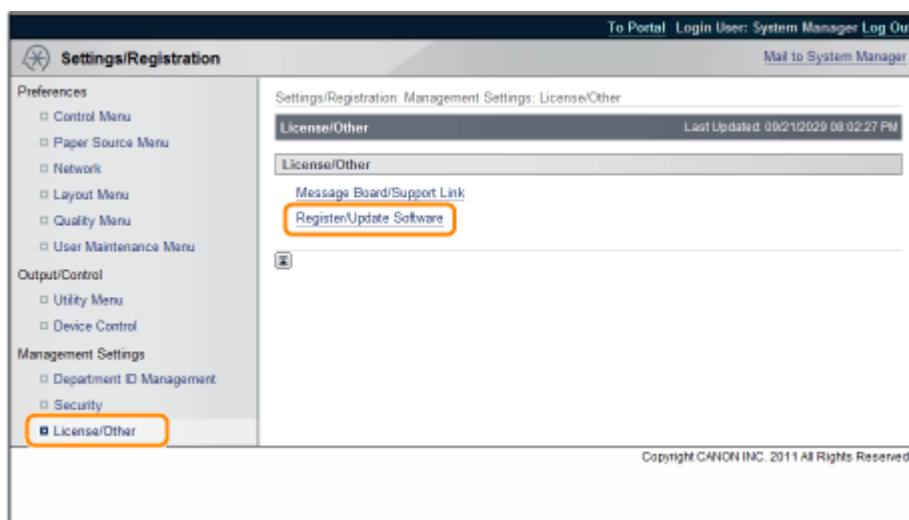


3

Kliknij [Delivered Installation].

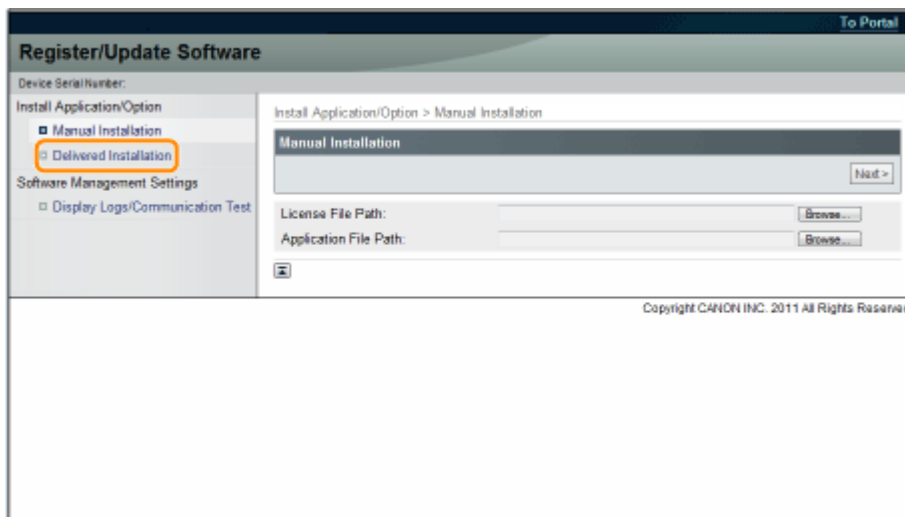

4


Wprowadź numer dostępu do licencji → kliknij pozycję [Next].

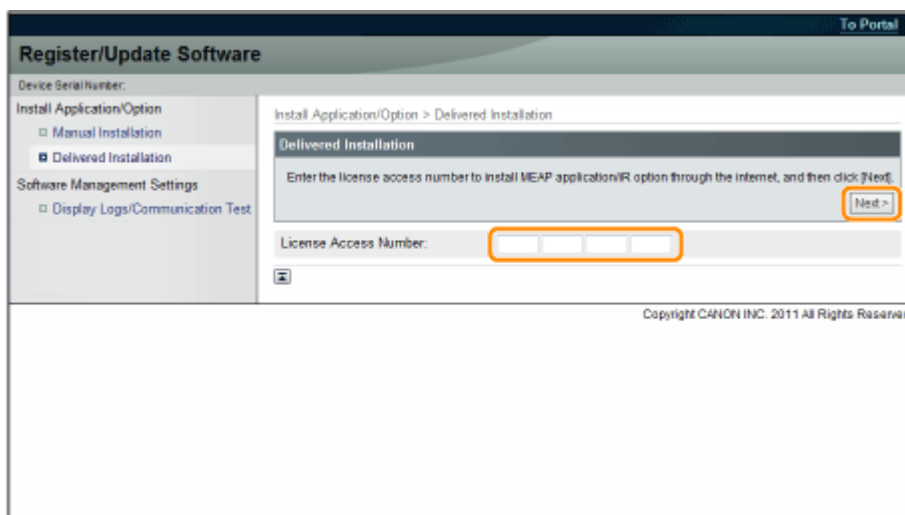

Po potwierdzeniu numeru dostępu do licencji w ramach połączenia z serwerem obsługującym dostawy wyświetlone zostaną informacje dotyczące opcji systemu/aplikacji MEAP, które można zainstalować.

5

Wybierz opcje systemu i aplikacje MEAP → kliknij pozycję [Start Installation].

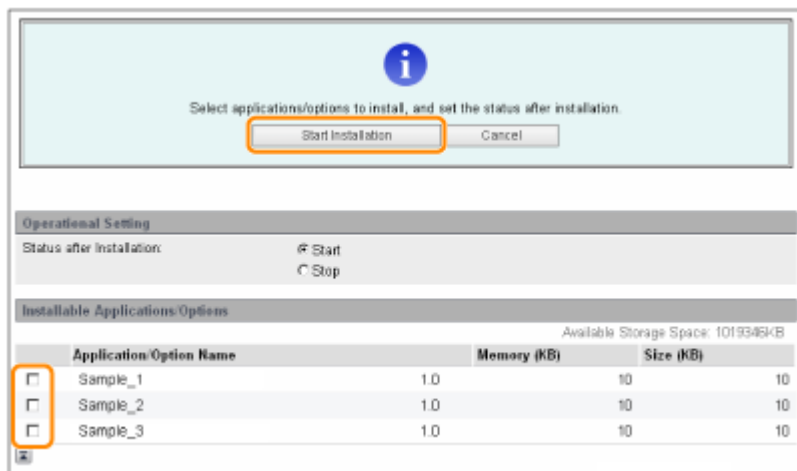

Stan po instalacji:

Start: Uruchomienie zainstalowanych aplikacji MEAP.

Stop: Zatrzymanie zainstalowanych aplikacji MEAP.

WAŻNE

Jeśli podczas instalowania aplikacji MEAP wybrano opcję [Stop].


Przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji MEAP musisz ją uruchomić.

➤ "Przewodnik po funkcji MEAP Application Management"

W przypadku wyświetlenia ekranu umowy przeczytaj umowę. Jeśli zgadzasz się na warunki umowy, kliknij opcję [Accept].

6

Sprawdź stronę wyników instalacji.

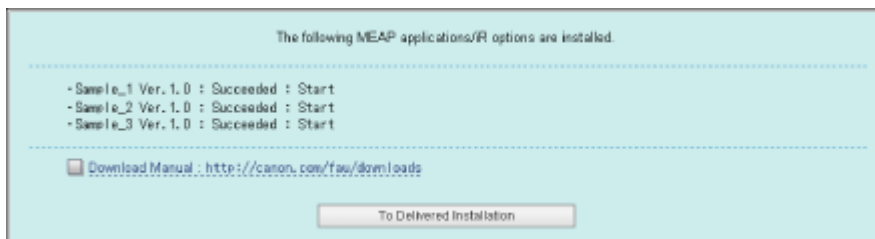

Po ukończeniu instalacji opcji systemu wyświetlany jest komunikat <Restart the device.>. Uruchom drukarkę ponownie w celu włączenia funkcji.

Aby wrócić do ekranu dostawy instalacji, kliknij opcję [To Delivered Installation].

UWAGA

Podręcznik obsługi opcji systemu/aplikacji MEAP

Można pobrać podręcznik obsługi zainstalowanych opcji systemu/aplikacji MEAP, przechodząc pod adres URL pobierania podręcznika, wyświetlany na ekranie wyników instalacji.

➤ "Pobieranie podręczników i powiązanego oprogramowania"

Instalowanie bez połączenia drukarki z siecią zewnętrzną (podręcznik)

W tej sekcji opisano sposób instalacji opcji systemu i aplikacji MEAP bez połączenia drukarki z siecią zewnętrzną.

Uzyskiwanie pliku licencji.

Uzyskaj plik licencji.

Plik licencji: Uzyskaj plik licencji podczas instalowania opcji systemu/aplikacji MEAP za pomocą programu Zdalny Int. Użytk.

UWAGA

Przygotowanie certyfikatu numeru dostępu do licencji

Upewnij się, że numer dostępu do licencji dołączony do pakietu jest dostępny.


Numer dostępu do aplikacji jest wydrukowany na opakowaniu aplikacji MEAP

Jeśli numer dostępu do aplikacji nie jest wydrukowany na opakowaniu używanej aplikacji MEAP, plik licencji jest wydawany przez dystrybutora aplikacji MEAP. Nie musisz uzyskiwać pliku licencji w sposób opisany w tej sekcji. Więcej informacji można znaleźć w podręcznikach poszczególnych aplikacji MEAP.

1

Sprawdź numer zarządzania niezbędny do uzyskania pliku licencji.

Do uzyskania pliku licencji niezbędny jest następujący numer zarządzania.

- Numer dostępu do licencji: sprawdź certyfikat numeru dostępu do licencji.
 - Numer seryjny urządzenia: można go sprawdzić w menu Narzędzie na panelu roboczym.
-  ["e-Manual"](#)

2

Przejdź pod adres <http://www.canon.com/lms/license/>.

3

Wykonaj instrukcje wyświetlone na ekranie i uzyskaj pliku licencji.

Następnie zainstaluj opcje systemu lub aplikacje MEAP.

Instalowanie opcji systemu za pomocą interfejsu Zdalny Int. Użytk.

Opcje systemu można zainstalować w drukarce za pomocą programu Zdalny Int. Użytk.


1

Uruchom program Zdalny Int. Użytk. i zaloguj się jako administrator.

 ["e-Manual"](#)


2

Na stronie głównej programu Zdalny Int. Użytk. kliknij kolejno pozycje [Settings/Registration] → [License/Other] → [Register/Update Software].

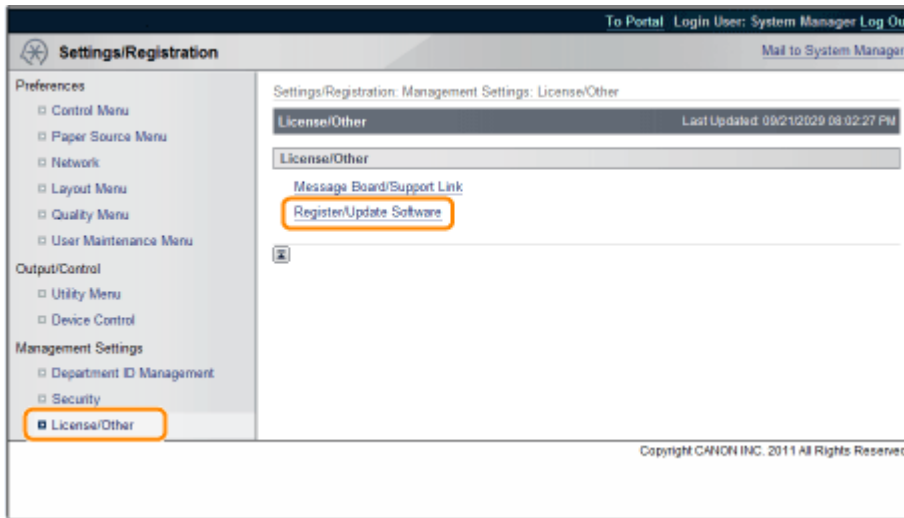


3

Kliknij [Manual Installation].

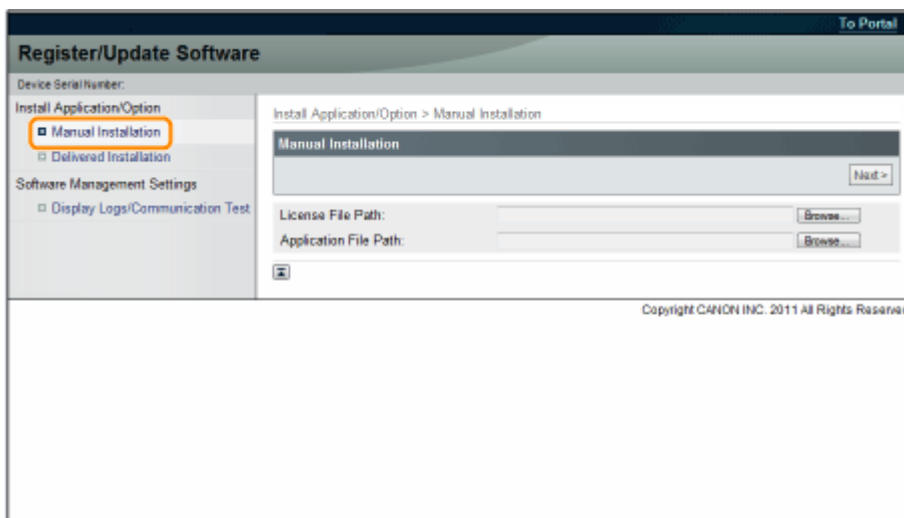

4

Kliknij opcję [Przełączaj...] → wybierz plik licencji do zainstalowania → kliknij [Next].

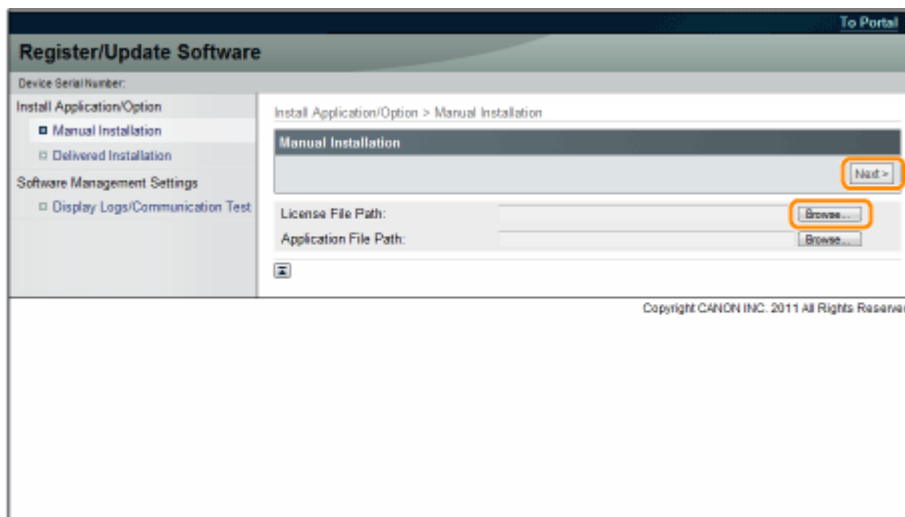

Rozszerzenia plików:

Plik licencji: Plik z rozszerzeniem [lic].

5

Na ekranie potwierdzenia sprawdź zawartość do zainstalowania → kliknij opcję [Install].

Instalowanie aplikacji MEAP za pomocą interfejsu Zdalny Int. Użytk.

Aplikacje MEAP można zainstalować w drukarce za pomocą programu Zdalny Int. Użytk.

UWAGA

Maksymalna liczba aplikacji MEAP, jaką można zainstalować

Można zainstalować do ośmiu aplikacji.

Więcej informacji na temat aplikacji MEAP

W zależności od aplikacji MEAP mogą występować inne wymagania systemowe. Aby uzyskać instrukcje dotyczące ustawień, zobacz podręcznik dołączony do aplikacji MEAP.


1

Uruchom program Zdalny Int. Użytk. i zaloguj się jako administrator.

 "e-Manual"


2

Na stronie głównej programu Zdalny Int. Użytk. kliknij kolejno pozycje [Settings/Registration] → [License/Other] → [Register/Update Software].

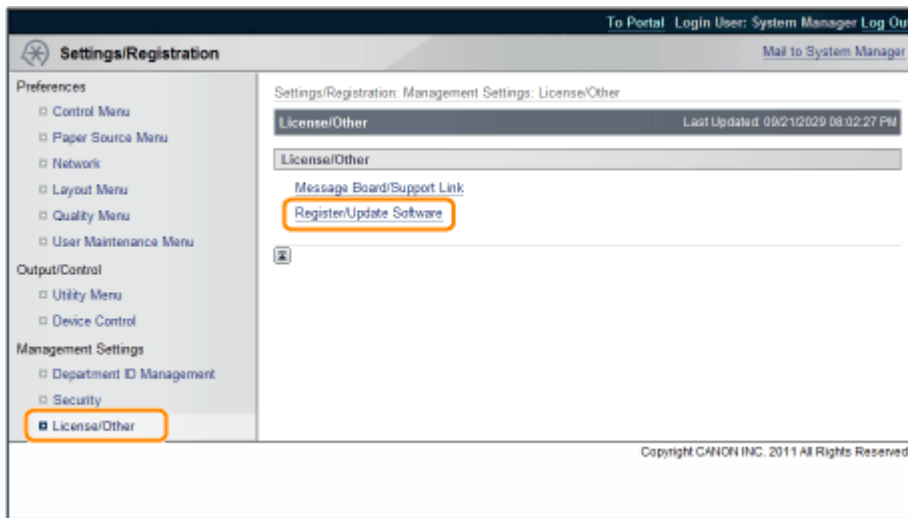


3

Kliknij [Manual Installation].

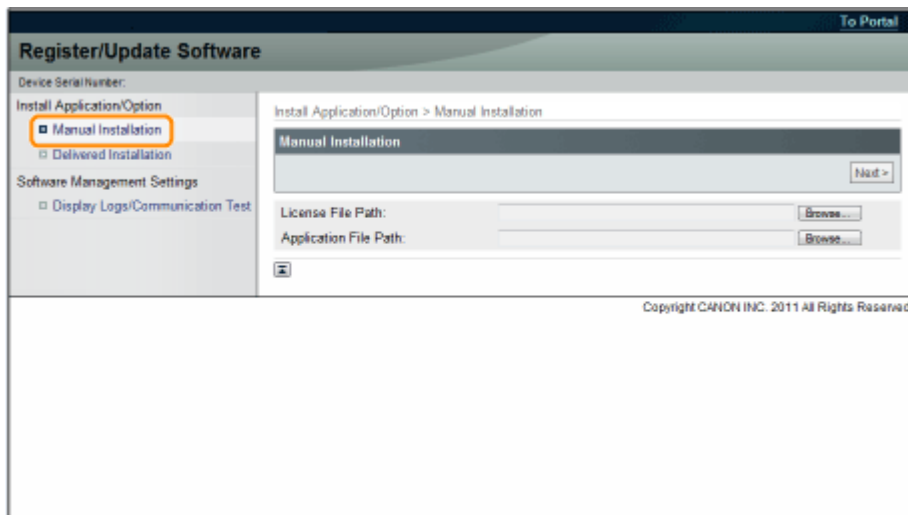

4

Kliknij opcję [Przełączaj...] → wybierz plik licencji oraz plik aplikacji do zainstalowania → kliknij [Next].

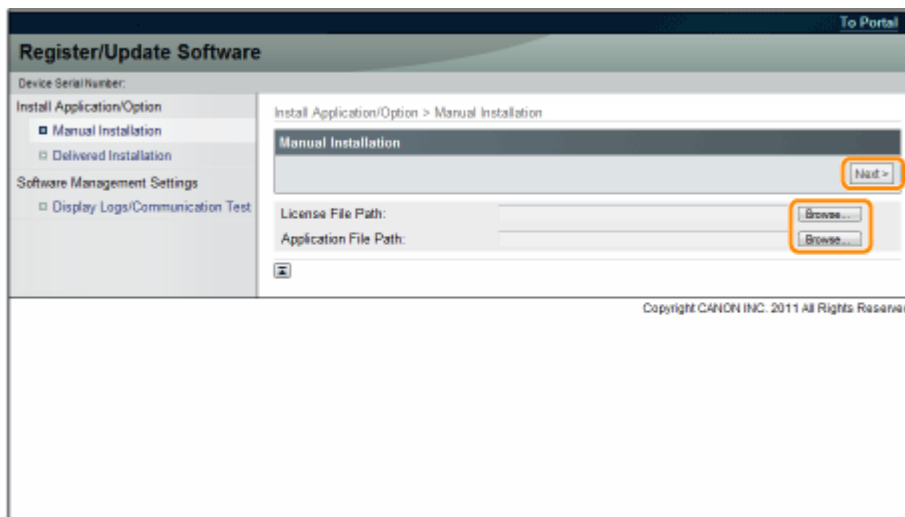

Rozszerzenia plików:

Plik licencji: Plik z rozszerzeniem [lic].

Plik aplikacji: Plik z rozszerzeniem [jar].


WAŻNE

Podczas instalowania aplikacji MEAP

- Nie można zainstalować wyłącznie plików licencji.
- Podczas instalowania aplikacji MEAP pamiętaj o wybraniu pliku licencji. Nie można zainstalować aplikacji MEAP bez określenia pliku licencji.

5

Potwierdź informacje na stronie potwierdzenia instalacji → kliknij [Yes].

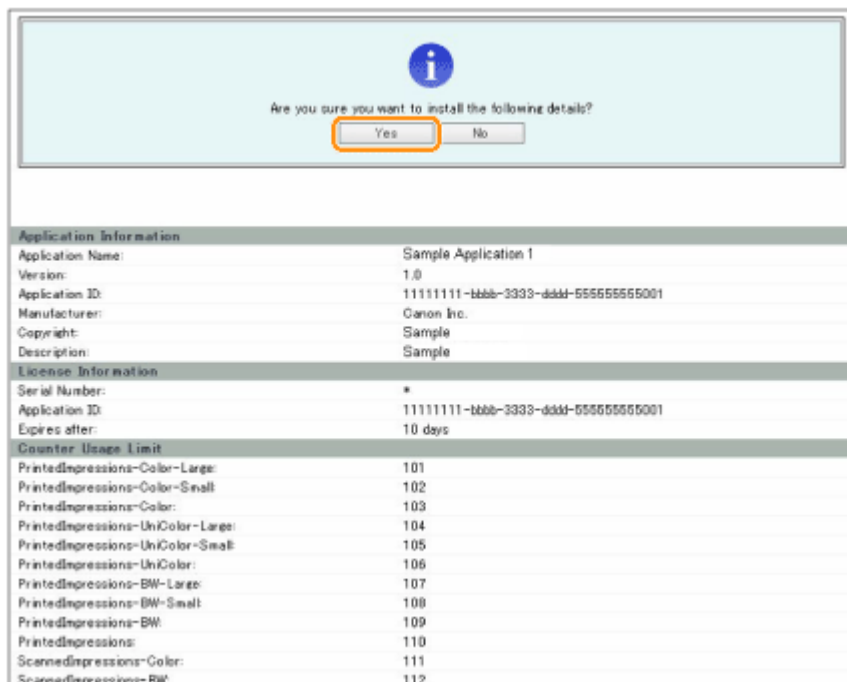

W zależności od aplikacji MEAP może zostać wyświetlony ekran umowy licencyjnej oprogramowania. Potwierdź informacje wyświetlane na ekranie → kliknij przycisk [OK].

W przypadku instalowania nowej aplikacji MEAP na ekranie wyświetlane są następujące informacje.

- Informacje dotyczące aplikacji

- Informacje dotyczące licencji

W przypadku nadpisywania aplikacji MEAP wyświetlane są następujące informacje.

- Bieżące informacje dotyczące aplikacji
- Informacje dotyczące informacji po nadpisaniu

Instalacja rozpocznie się po ponownym wyświetleniu komunikatu <Installing... Please wait.>. Po zainstalowaniu kliknij pozycję [To Manual Installation] w celu wyświetlenia ekranu instalacji ręcznej.

WAŻNE

Korzystanie z aplikacji MEAP

Aby korzystać z aplikacji MEAP, należy najpierw uruchomić aplikację MEAP.

- ["Przewodnik po funkcji MEAP Application Management"](#)

Uruchamianie aplikacji MEAP

W tej sekcji opisano sposoby uruchamiania zainstalowanej aplikacji za pomocą ekranu SMS.


UWAGA

Szczegółowe informacje o ekranie SMS

Więcej informacji na temat ekranu SMS można znaleźć w części „[Przewodnik po funkcji MEAP Application Management](#)”.

1

Na stronie głównej programu SMS kliknij pozycję [MEAP Application Management].

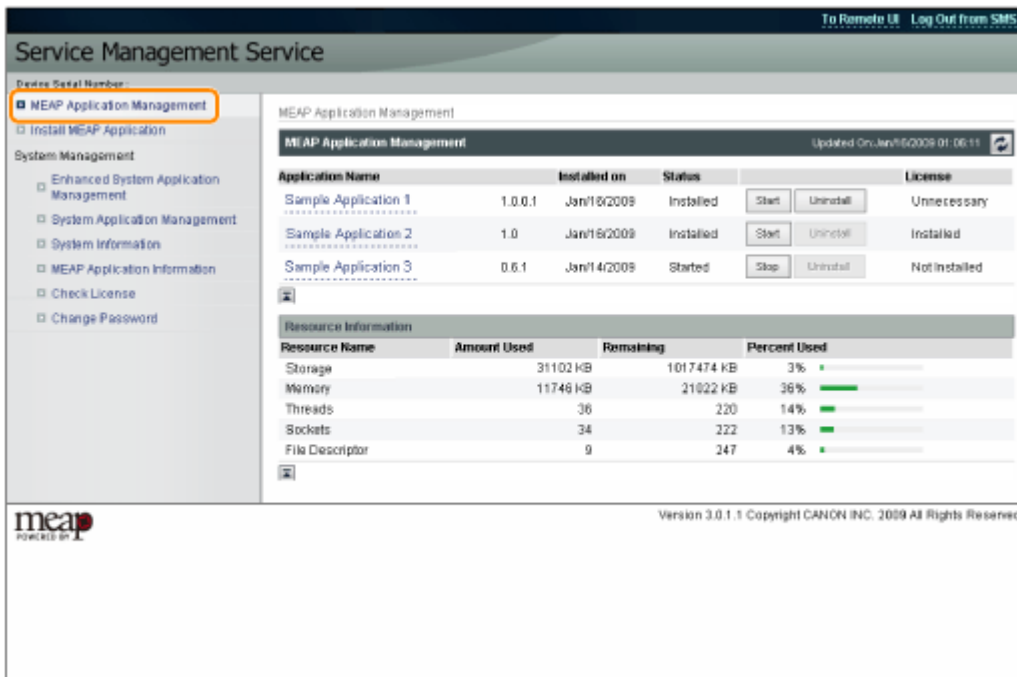

The screenshot shows the 'Service Management Service' interface. On the left, a sidebar menu has 'MEAP Application Management' highlighted with an orange box. The main content area is titled 'MEAP Application Management' and contains a table of installed applications. Below the table is a 'Resource Information' section with a table showing usage for Storage, Memory, Threads, Sockets, and File Descriptor.

Application Name	Installed on	Status	License
Sample Application 1	1.0.0.1 Jan/16/2009	Installed	Unnecessary
Sample Application 2	1.0 Jan/16/2009	Installed	Installed
Sample Application 3	0.6.1 Jan/14/2009	Started	Not installed

Resource Name	Amount Used	Remaining	Percent Used
Storage	31102 KB	1017474 KB	3%
Memory	11746 KB	21922 KB	36%
Threads	36	220	14%
Sockets	34	222	13%
File Descriptor	9	247	4%

2

Wybierz aplikację, którą chcesz uruchomić → kliknij [Start].

Service Management Service

Device Serial Number:

- MEAP Application Management
 - Install MEAP Application
- System Management
 - Enhanced System Application Management
 - System Application Management
 - System Information
 - MEAP Application Information
 - Check License
 - Change Password

MEAP Application Management

MEAP Application Management

Updated On: Jan 16 2009 01:06:11

Application Name	Installed on	Status	Start	Uninstall	License
Sample Application 1	1.0.0.1 Jan'16/2009	Installed	Start	Uninstall	Unnecessary
Sample Application 2	1.0 Jan'16/2009	Installed	Start	Uninstall	Installed
Sample Application 3	0.0.1 Jan'14/2009	Started	Stop	Uninstall	Not installed

Resource Information

Resource Name	Amount Used	Remaining	Percent Used
Storage	31102 KB	1017474 KB	3%
Memory	11748 KB	21022 KB	36%
Threads	36	220	14%
Sockets	34	222	13%
File Descriptor	9	247	4%



Version 3.0.1.1 Copyright CANON INC. 2009 All Rights Reserved.

Pobieranie podręczników i powiązanego oprogramowania

Podręczniki do zainstalowanych opcji systemu/aplikacji MEAP oraz związane z nimi oprogramowanie można pobrać pod następującym adresem URL.

<http://canon.com/fau/downloads>

UWAGA

- Upewnij się, że numer dostępu do licencji dołączony do pakietu jest dostępny.
- Gdy instalujesz za pomocą programu Zdalny Int. Użytk., pod powyższy adres URL możesz przejść za pomocą łącza wyświetlanego na ekranie wyników instalacji. W takim przypadku numer dostępu do licencji zostaje wprowadzony automatycznie.

1

Uruchom na komputerze przeglądarkę internetową.

2

Wprowadź adres URL w polu [Adres].

3

Po wprowadzeniu numeru dostępu do licencji wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie w celu pobrania podręczników i powiązanego oprogramowania.

Po pobraniu oprogramowania zapoznaj się z podręcznikiem tego oprogramowania w celu zainstalowania go.

Aktualizowanie oprogramowania firmowego

Aktualizowanie z poziomu programu Zdalny Int. Użytk.

UWAGA

Test komunikacji

Aby sprawdzić, czy transmisja danych z serwera obsługującego dostawę działa poprawnie, w razie konieczności przed instalacją przeprowadź test komunikacji.

-  ["Testowanie połączenia przy użyciu programu Zdalny Int. Użytk."](#)

Aktualizowanie poprzez połączenie drukarki z siecią zewnętrzną

Jeśli drukarka jest połączona z siecią zewnętrzną, możesz zaktualizować oprogramowanie firmowe do najnowszej wersji, łącząc się z serwerem obsługującym dostawę.

WAŻNE

Szacowany czas do zastosowania oprogramowania firmowego

Czas niezbędny do zastosowania pobranego oprogramowania firmowego wynosi 20 minut. Może to potrwać dłużej, w zależności od konfiguracji systemu oraz środowiska sieciowego drukarki.

Sprawdzanie dostępności nowego oprogramowania firmowego/Określanie ustawień dostawy

Można sprawdzić, czy dostępne jest nowe oprogramowanie firmowe dla danej drukarki oraz skonfigurować ustawienia dostawy.


1

Uruchom program Zdalny Int. Użytk. i zaloguj się jako administrator.

-  ["e-Manual"](#)


2

Na stronie głównej programu Zdalny Int. Użytk. kliknij kolejno pozycje [Settings/Registration] → [License/Other] → [Register/Update Software].

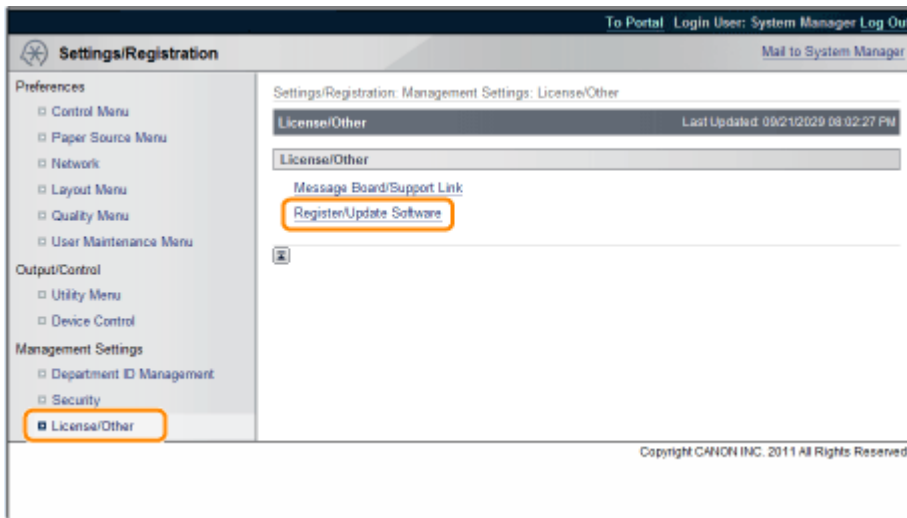


3

Kliknij [Delivered Update].

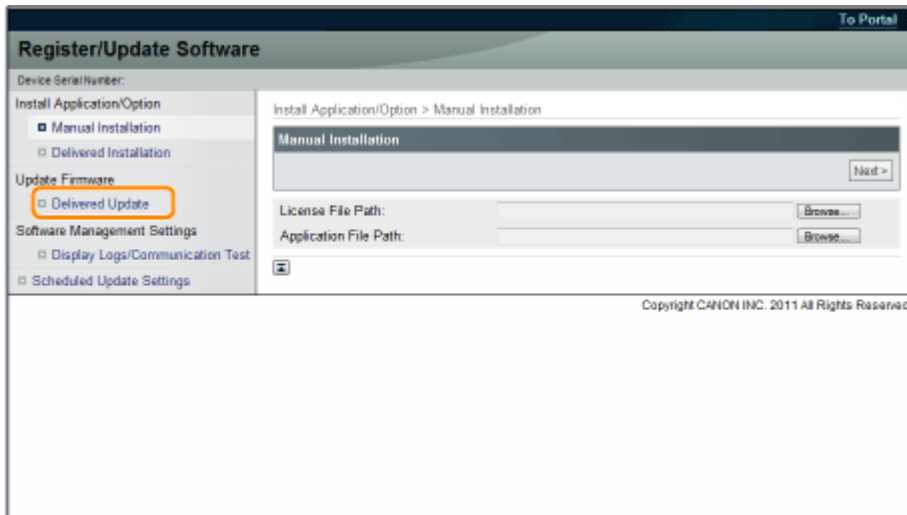


4

Kliknij [Confirm New Firmware].

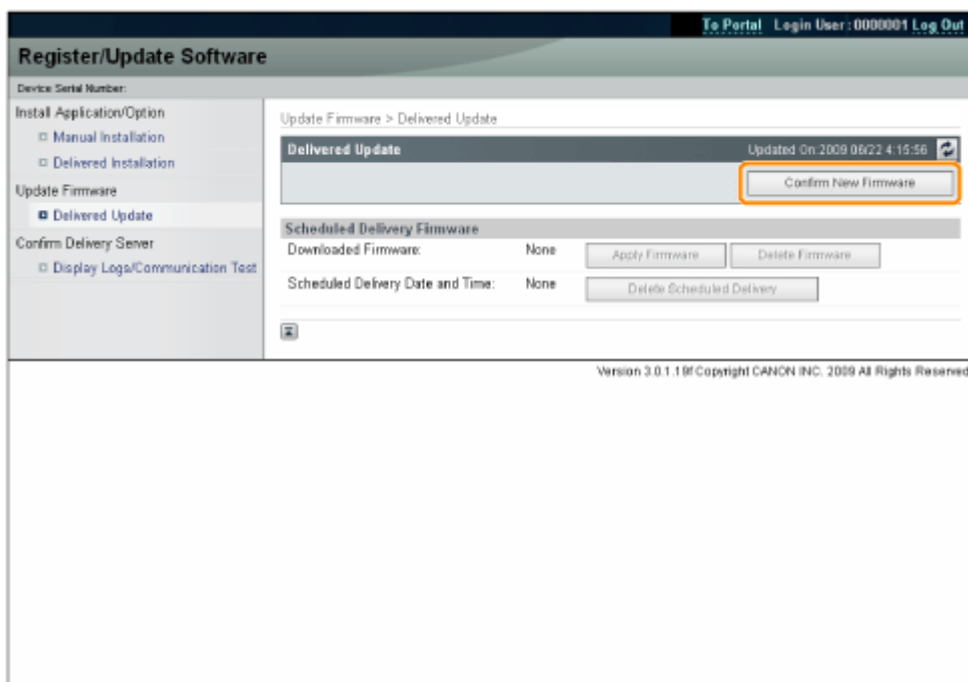


Nawiąż połączenie z serwerem obsługującym dostawę, aby uzyskać informacje dotyczące dostępności nowego oprogramowania firmowego.

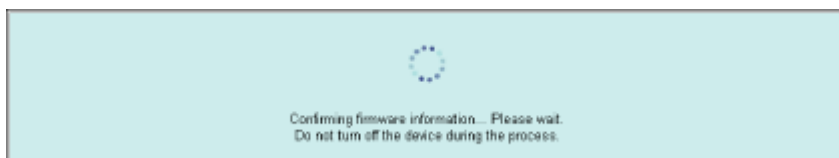

5

Zweryfikuj wyświetlane informacje → określ niezbędne ustawienia → kliknij opcję [Wykonaj].

W przypadku wyświetlenia ekranu umowy przeczytaj umowę. Jeśli zgadzasz się na warunki umowy, naciśnij [I Accept].

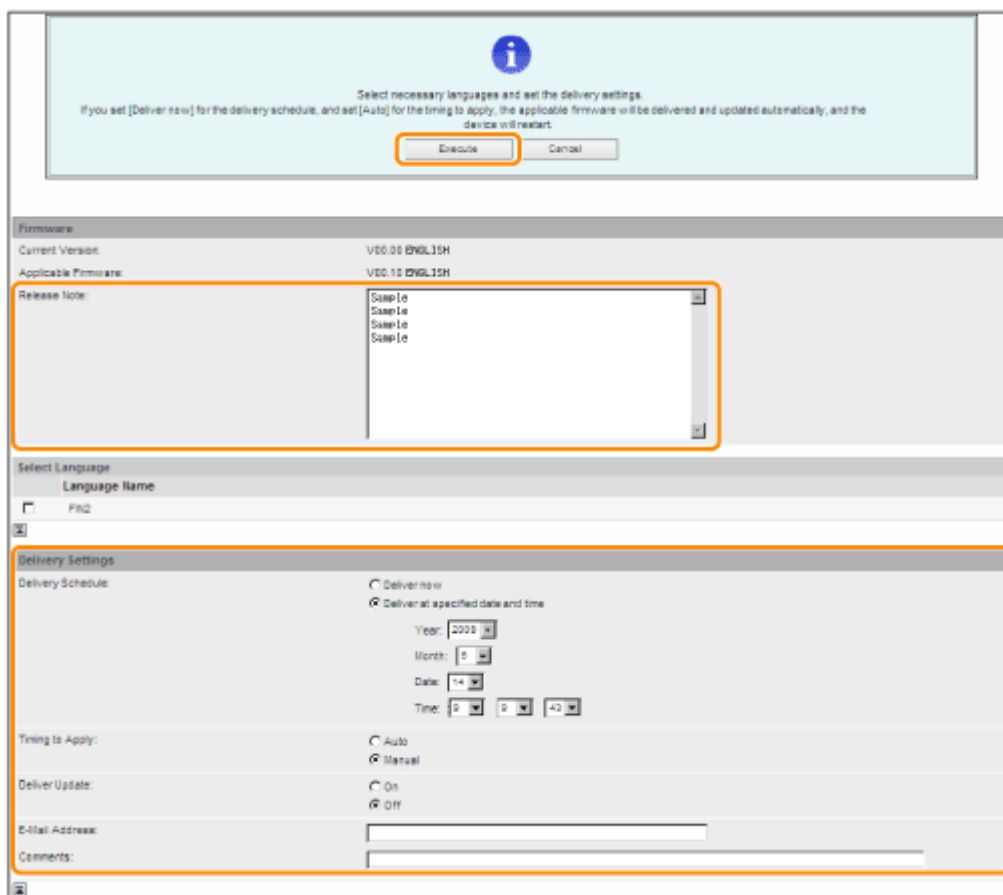

Poniżej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych pozycji.

- **Firmware :**

Current Version: Wyświetla bieżącą wersję oprogramowania firmowego.

Applicable Firmware: Wyświetla nowe oprogramowanie firmowe odpowiednie dla danej drukarki.

Release Note: Jeśli nowe oprogramowanie firmowe zostało opatrzone uwagami dotyczącymi wersji, informacje te są wyświetlane.

Delivery Settings:

- Harmonogram dostarczania: kliknij „Dostarcz teraz” lub „Dostarcz o określonej dacie i godzinie”.

[Deliver now]: Pobieranie oprogramowania firmowego po określeniu ustawień dostawy.

[Deliver at specified date and time]: Z listy rozwijanej wybierz datę/godzinę (rok, miesiąc, datę i godzinę) pobrania oprogramowania firmowego.

- **Timing to Apply:** kliknij opcję [Auto] lub [Manual].

[Auto]: Oprogramowanie firmowe zostanie zastosowane automatycznie po ukończeniu pobierania.

[Manual]: Powoduje tylko pobranie oprogramowania. Aby zastosować pobrane oprogramowanie firmowe, dostosuj ustawienia [Apply Firmware].

- **Deliver Update:** kliknij opcję [On] lub [Off].

[On]: Powoduje pobranie wyłącznie różnic pomiędzy bieżącą a nową wersją oprogramowania firmowego.


[Off]: Pobiera nowe oprogramowanie firmowe w całości.

- **Adres e-mail:** wprowadź adres e-mail administratora. Możesz otrzymywać wiadomości e-mail dotyczące stanu aktualizacji wysyłane z serwera dostaw.
- **Komentarze:** wpisz komentarz, który zostanie automatycznie dodany do wiadomości e-mail. W przypadku wprowadzenia nazwy modelu można stwierdzić, którego urządzenia dotyczy komunikat o stanie.


UWAGA

Ustawienia Delivery Schedule i Timing to Apply


- Gdy dla pozycji Delivery Schedule ustawiona jest opcja [Deliver now], a dla pozycji Timing to Apply ustawiona jest opcja [Auto]
Oprogramowanie firmowe zostaje zastosowane po pobraniu nowego oprogramowania firmowego z serwera obsługującego dostawę. Po zastosowaniu oprogramowania drukarka zostaje automatycznie uruchomiona ponownie.



- Gdy dla pozycji Delivery Schedule ustawiona jest opcja [Deliver now], a dla pozycji Timing to Apply ustawiona jest opcja [Manual]
Nowe oprogramowanie firmowe jest pobierane.

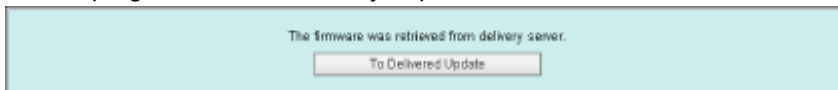

- Gdy dla pozycji Delivery Schedule ustawiona jest opcja [Deliver at specified date and time]
Dostawa zostaje zaplanowana na określoną datę/godzinę.



Stosowanie pobranego oprogramowania firmowego

Pobrane oprogramowanie firmowe można zastosować w drukarce.

UWAGA

Jeśli dla ustawienia Timing to Apply w obszarze Delivery Settings wybrano opcję [Auto], ten krok nie jest konieczny.


1

Uruchom program Zdalny Int. Użytk. i zaloguj się jako administrator.

 "e-Manual"


2

Na stronie głównej programu Zdalny Int. Użytk. kliknij kolejno pozycje [Settings/Registration] → [License/Other] → [Register/Update Software].

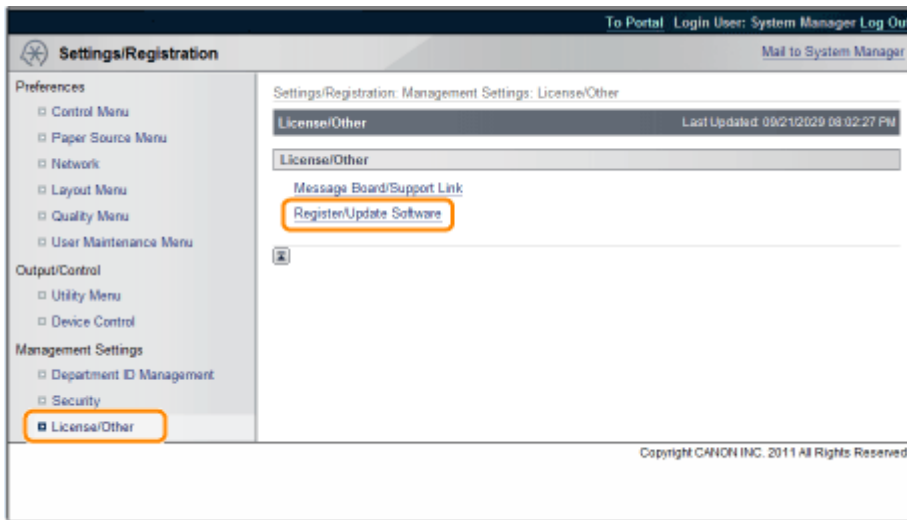


3

Kliknij [Delivered Update].

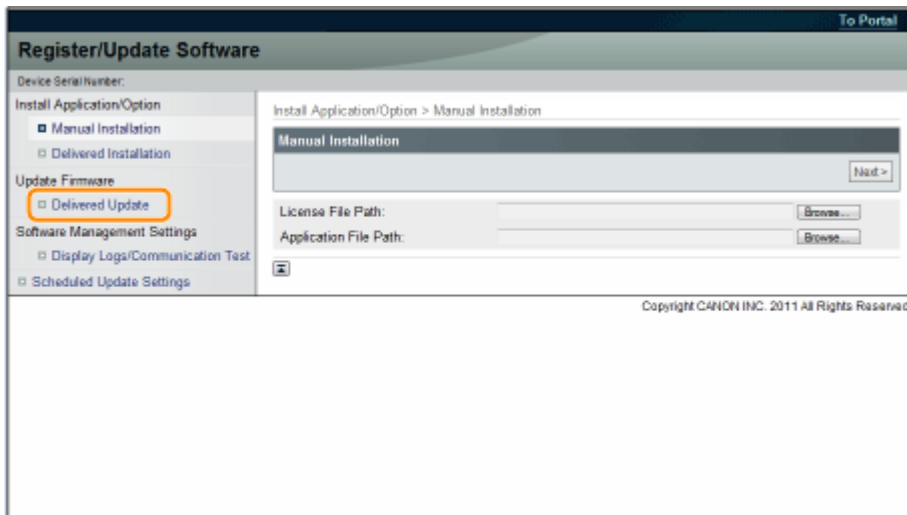


4

Kliknij [Apply Firmware].

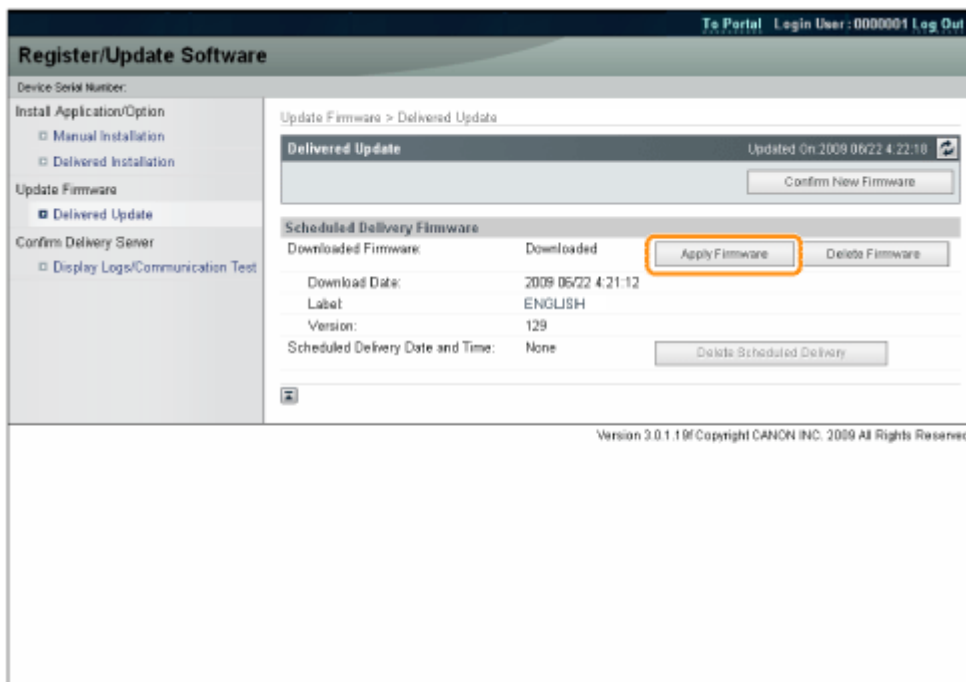


5

Potwierdź oprogramowanie firmowe do zastosowania → kliknij [Yes].

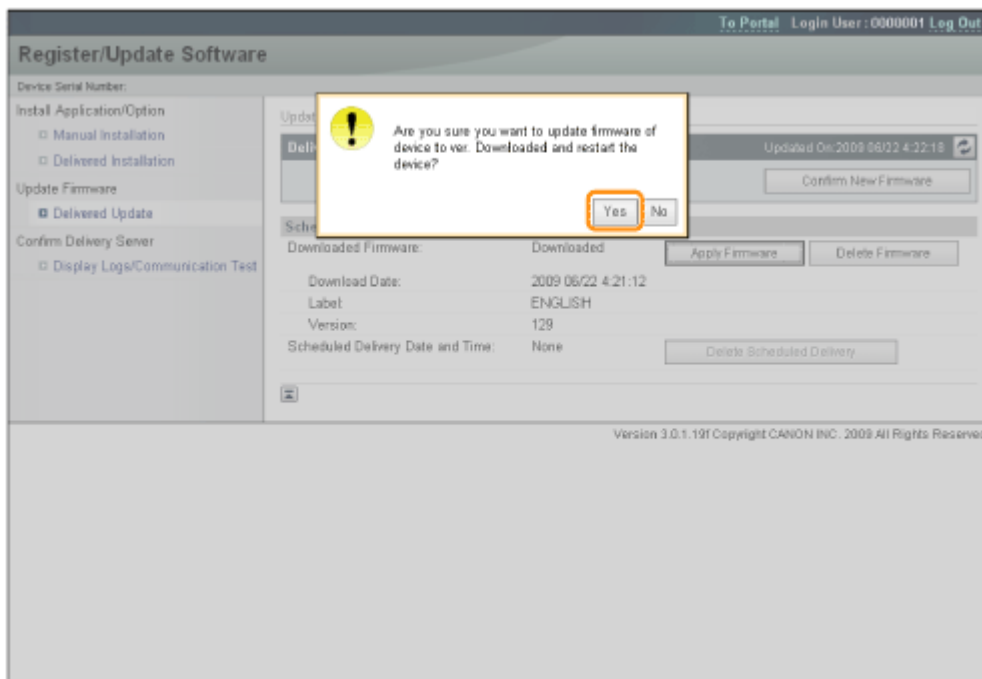

Oprogramowanie firmowe zostanie zastosowane w drukarce. Po zastosowaniu oprogramowania drukarka zostaje automatycznie uruchomiona ponownie.



Usuwanie pobranego oprogramowania firmowego

Pobrane oprogramowanie firmowe można usunąć.


1

Uruchom program Zdalny Int. Użytk. i zaloguj się jako administrator.

➤ "e-Manual"


2

Na stronie głównej programu Zdalny Int. Użytk. kliknij kolejno pozycje [Settings/Registration] → [License/Other] → [Register/Update Software].

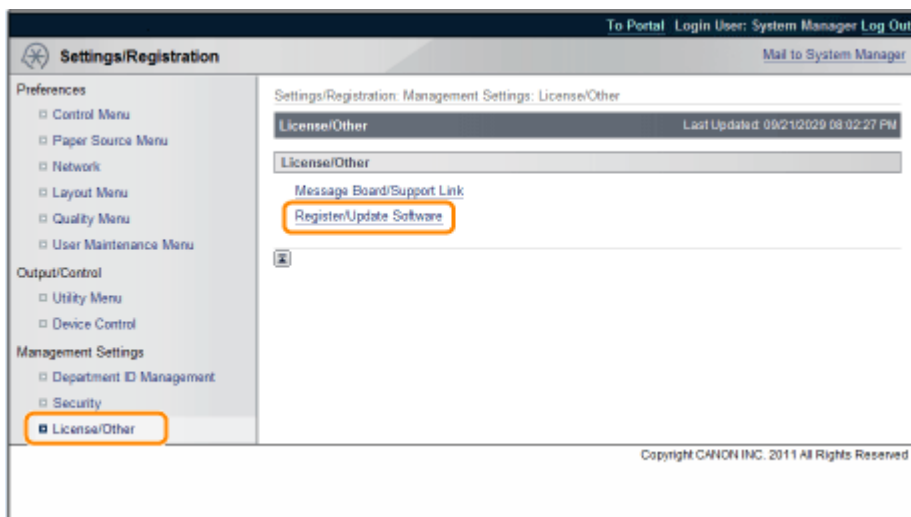


3

Kliknij [Delivered Update].

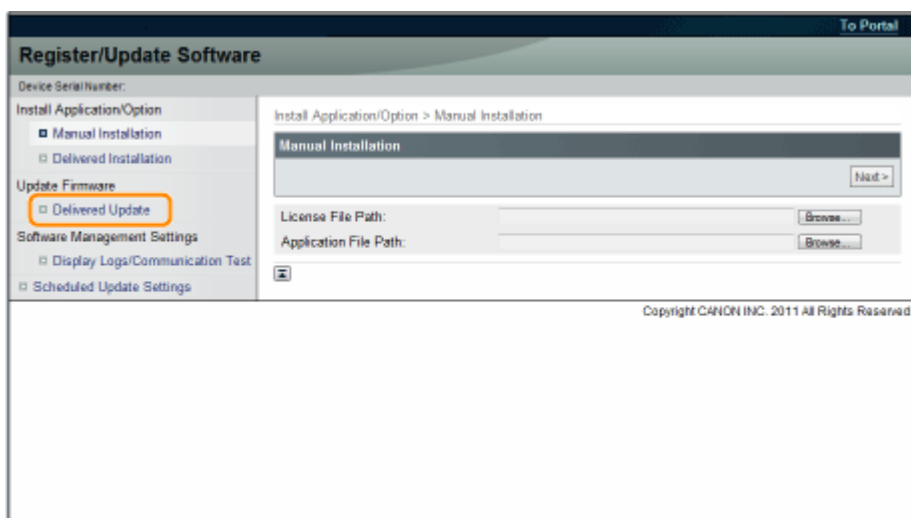


4

Kliknij [Delete Firmware].

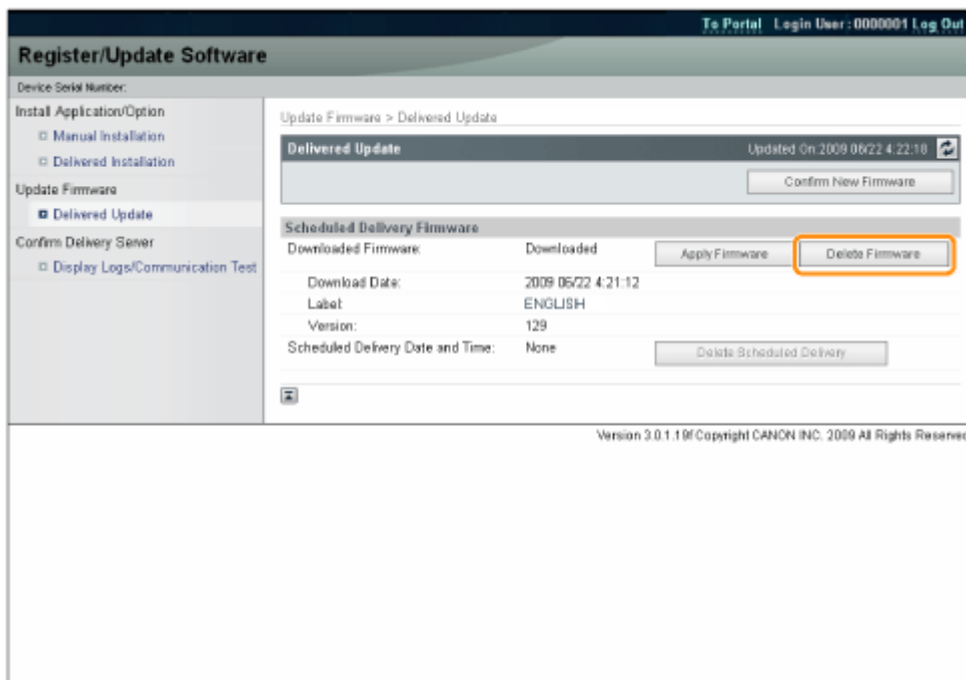


5

Potwierdź oprogramowanie firmowe do usunięcia → kliknij [Yes].

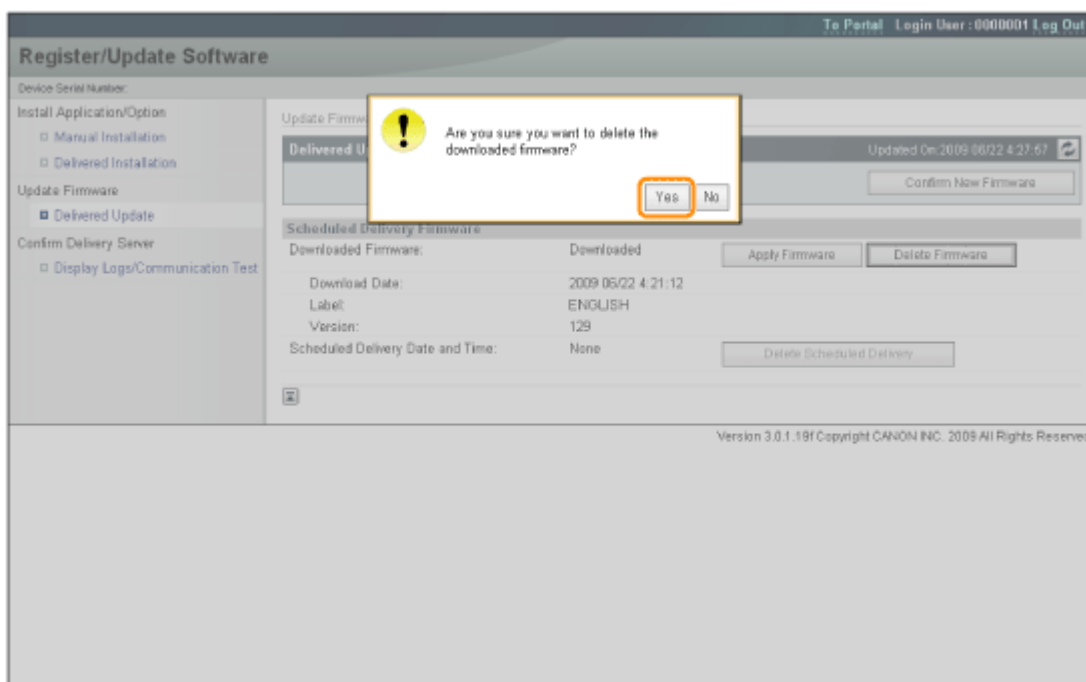

Oprogramowanie zostaje usunięte.



Usuwanie zaplanowanej dostawy

Zaplanowaną dostawę oprogramowania firmowego można usunąć.


1

Uruchom program Zdalny Int. Użytk. i zaloguj się jako administrator.

❖ "e-Manual"


2

Na stronie głównej programu Zdalny Int. Użytk. kliknij kolejno pozycje [Settings/Registration] → [License/Other] → [Register/Update Software].

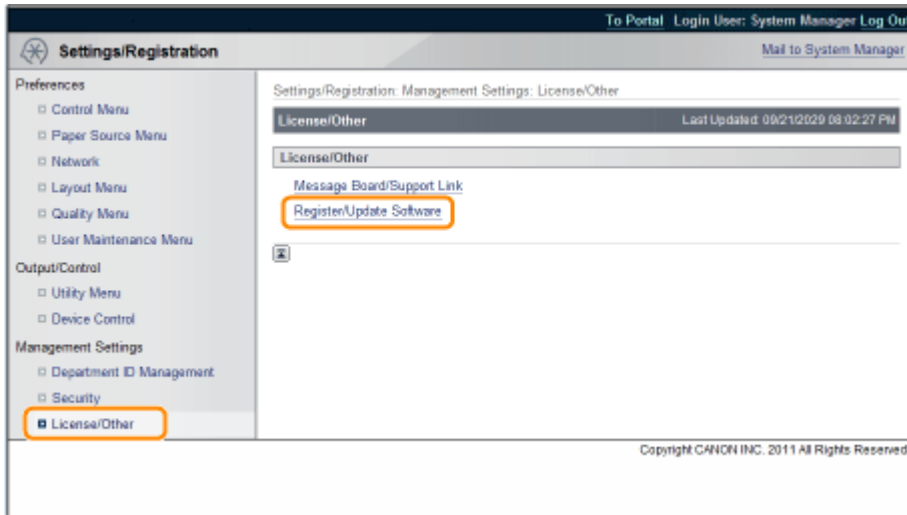


3

Kliknij [Delivered Update].

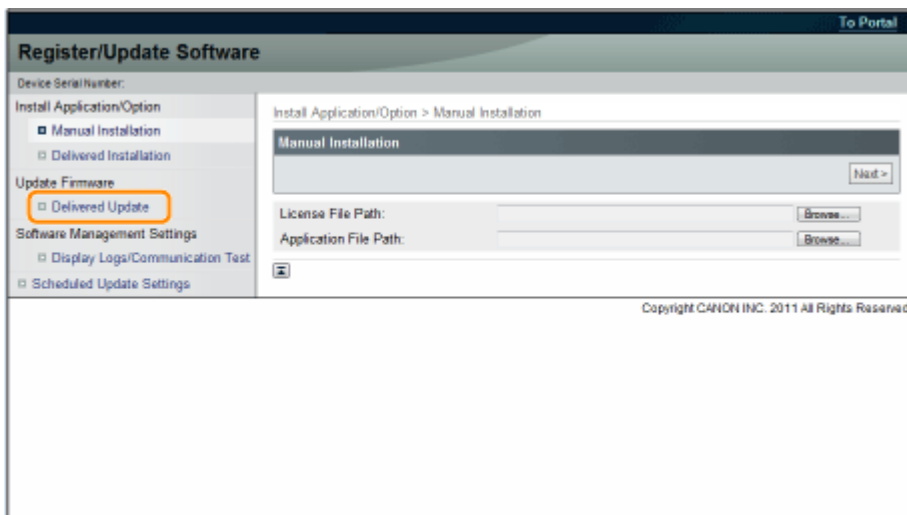


4

Kliknij [Delete Scheduled Delivery].

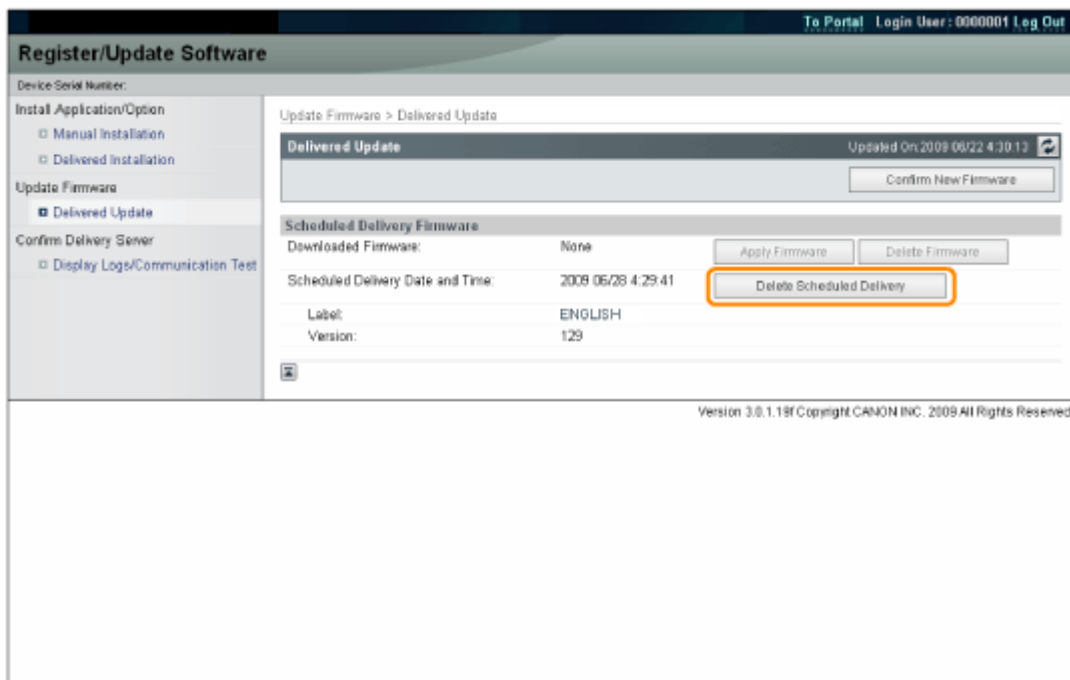


5

Potwierdź informacje dotyczące zaplanowanej dostawy → kliknij [Yes].

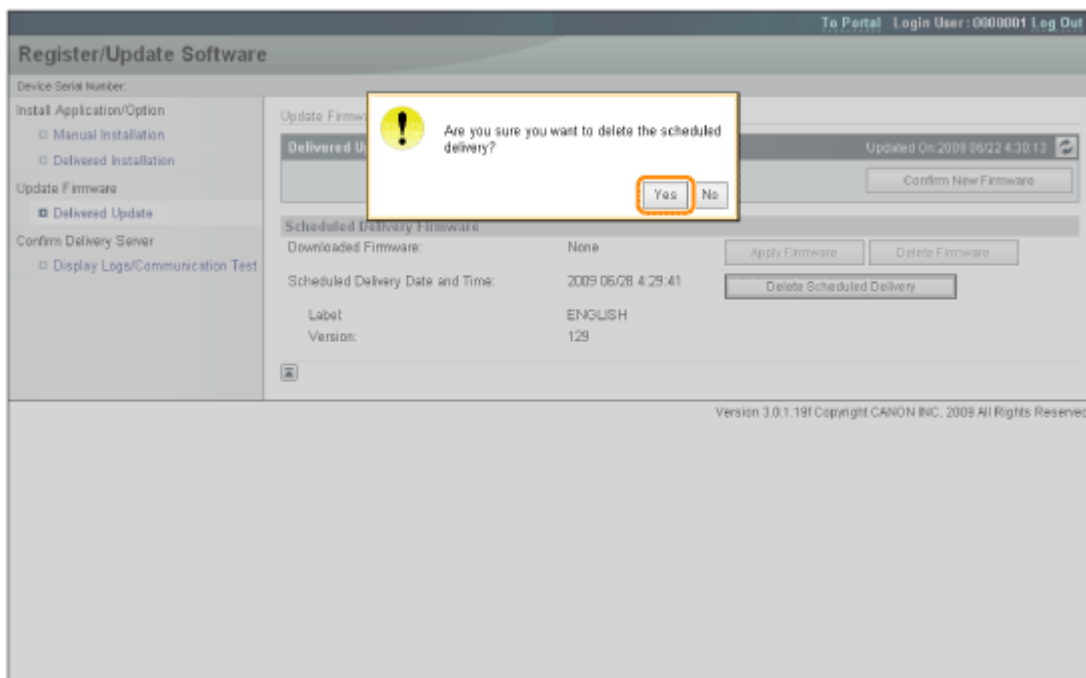

Zaplanowana dostawa zostanie usunięta.



Zarządzanie funkcją rejestrowania/aktualizacji oprogramowania

Za pomocą programu Zdalny Int. Użytk. można wyświetlać dzienniki instalacji i testować połączenia.

Wyświetlanie dzienników instalacji/aktualizacji w programie Zdalny Int. Użytk.

Istnieje możliwość sprawdzania dzienników instalacji opcji systemu/aplikacji MEAP oraz dziennika aktualizacji oprogramowania firmowego.


1

Uruchom program Zdalny Int. Użytk. i zaloguj się jako administrator.

➤ "e-Manual"


2

Na stronie głównej programu Zdalny Int. Użytk. kliknij kolejno pozycje [Settings/Registration] → [License/Other] → [Register/Update Software].

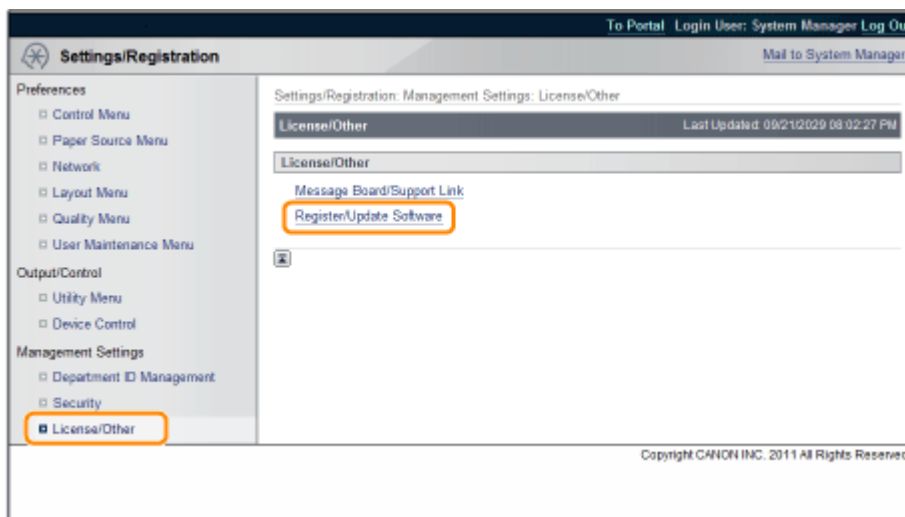

3


Kliknij [Display Logs /Communication Test].

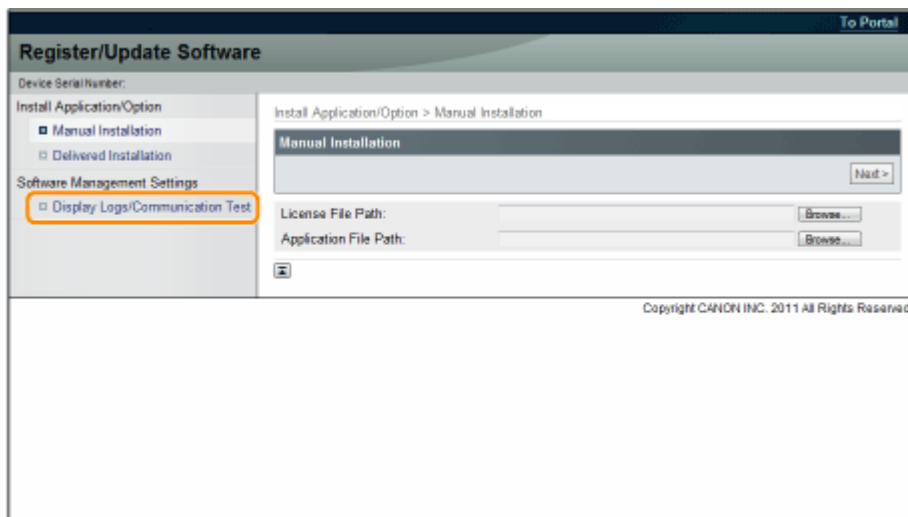

4

Z listy widoku dziennika wybierz opcję [Update Logs] → kliknij [Switch].

Zostaną wyświetlone dzienniki instalacji opcji systemu/aplikacji MEAP oraz dziennik aktualizacji oprogramowania firmowego.

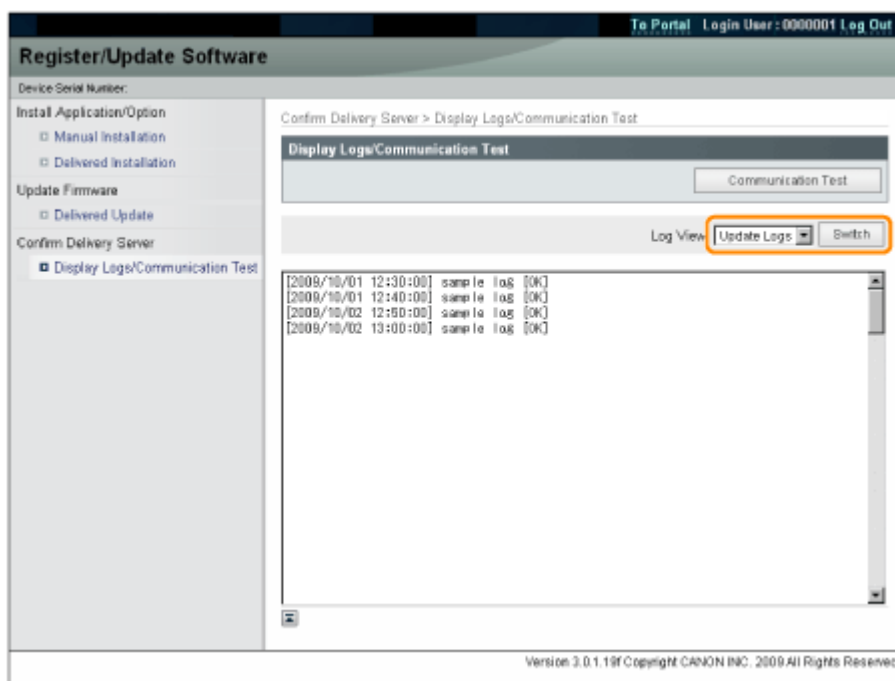

Testowanie połączenia przy użyciu programu Zdalny Int. Użytk.

Istnieje możliwość sprawdzenia, czy drukarka prawidłowo łączy się z serwerem obsługującym dostawy.


1

Uruchom program Zdalny Int. Użytk. i zaloguj się jako administrator.

❏ "e-Manual"


2

Na stronie głównej programu Zdalny Int. Użytk. kliknij kolejno pozycje [Settings/Registration] → [License/Other] → [Register/Update Software].

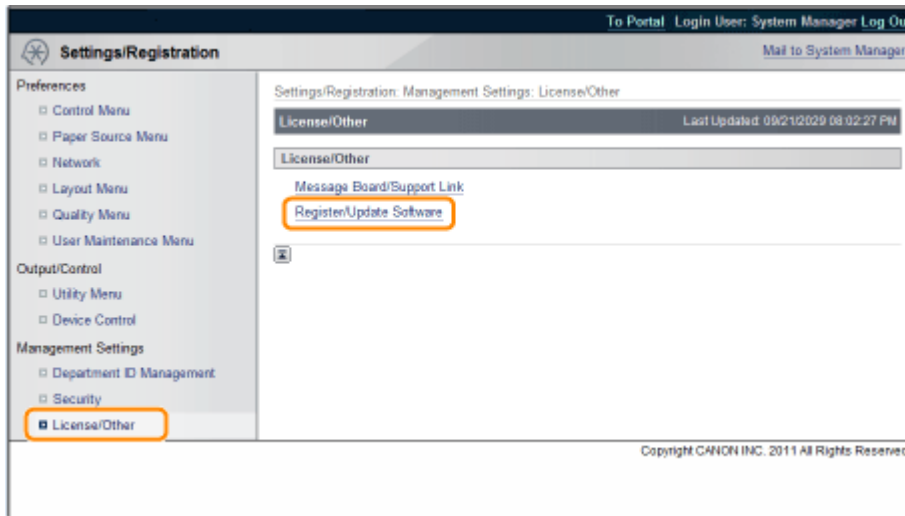

3


Kliknij [Display Logs /Communication Test] → [Communication Test].

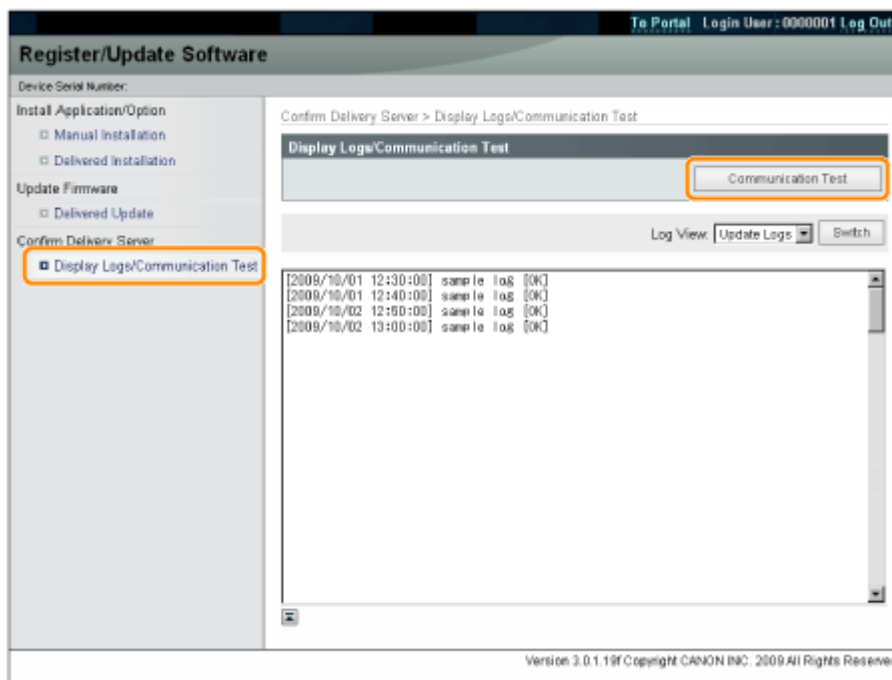

Po wyświetleniu okna dialogowego potwierdzenia kliknij [Yes].

Zawartość używana podczas testu jest pobierana z serwera obsługującego dostawy.

Po ukończeniu testu połączenia wyświetlany jest ekran wyników testu.

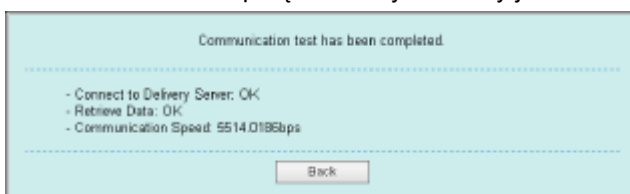

 UWAGA

Jeśli w wynikach testu połączenia zostanie wyświetlony komunikat [Failed]

Jeśli na ekranie wyników testu połączenia zostanie wyświetlony komunikat [Failed], sprawdź poprawność podłączenia kabla sieciowego oraz ustawień sieci. Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z lokalnym autoryzowanym przedstawicielem firmy Canon.

Korzystanie z niniejszego podręcznika

Ten rozdział zawiera opis sposobu korzystania z niniejszego podręcznika.

❖ Środowisko robocze podręcznika

❖ Układ ekranu tego podręcznika

- ❖ Strona główna
- ❖ Strona tematyczna
- ❖ Mapa strony
- ❖ Metoda wyszukiwania

❖ Przeglądanie niniejszego podręcznika

<Wyszukiwanie żądanej treści>

- **Wybieranie spośród ikon kategorii**
Na stronie głównej wybierz żadaną ikonę kategorii.
❖ „Strona główna”
- **Wyszukiwanie za pomocą mapy strony**
Mapa strony pozwala przeglądać listę pełnych sekcji niniejszego podręcznika posortowanych według kategorii. Sekcje należące do danej kategorii można wyświetlać bezpośrednio.
❖ „Mapa strony”
- **Funkcja wyszukiwania całego tekstu**
Podręcznik można przeszukiwać według słów kluczowych. Aby wyświetlić żądany opis z poziomu wyników wyszukiwania, należy wprowadzić wyszukiwane słowo kluczowe. Funkcja ta obsługuje wyszukiwanie z zastosowaniem operatora „I”.
❖ „Metoda wyszukiwania”

Środowisko robocze podręcznika

Do korzystania z niniejszego podręcznika konieczna jest przeglądarka internetowa. Gwarantowana jest obsługa następujących przeglądarek.

Windows

- Internet Explorer 6.0 lub nowszy
- Firefox 2.x lub nowszy

Mac OS

- Safari 3.x lub nowsze
- Firefox 3.x lub nowszy

UWAGA

Włączanie funkcji skryptów

Przed przystąpieniem do korzystania z tego podręcznika włącz funkcję skryptów dla przeglądarki internetowej.

Układ ekranu tego podręcznika

Ta sekcja zawiera opis układu ekranu tego podręcznika.

Strona wyświetlana bezpośrednio po uruchomieniu podręcznika jest nazywana „Stroną główną”, a opis podręcznika jest w tej sekcji nazywany „Stroną tematu”.

Z poziomu menu [Mapa strony] wyświetlana jest mapa strony znajdująca się w prawym górnym rogu tego podręcznika.

Do przeszukiwania niniejszego podręcznika służy panel wyszukiwania.


Układ ekranu jest inny dla każdej strony. Aby wyświetlić instrukcje, klikaj poniższe odsyłacze.


[➤ Strona główna](#)

[➤ Strona tematyczna](#)


[➤ Mapa strony](#)

[➤ Metoda wyszukiwania](#)

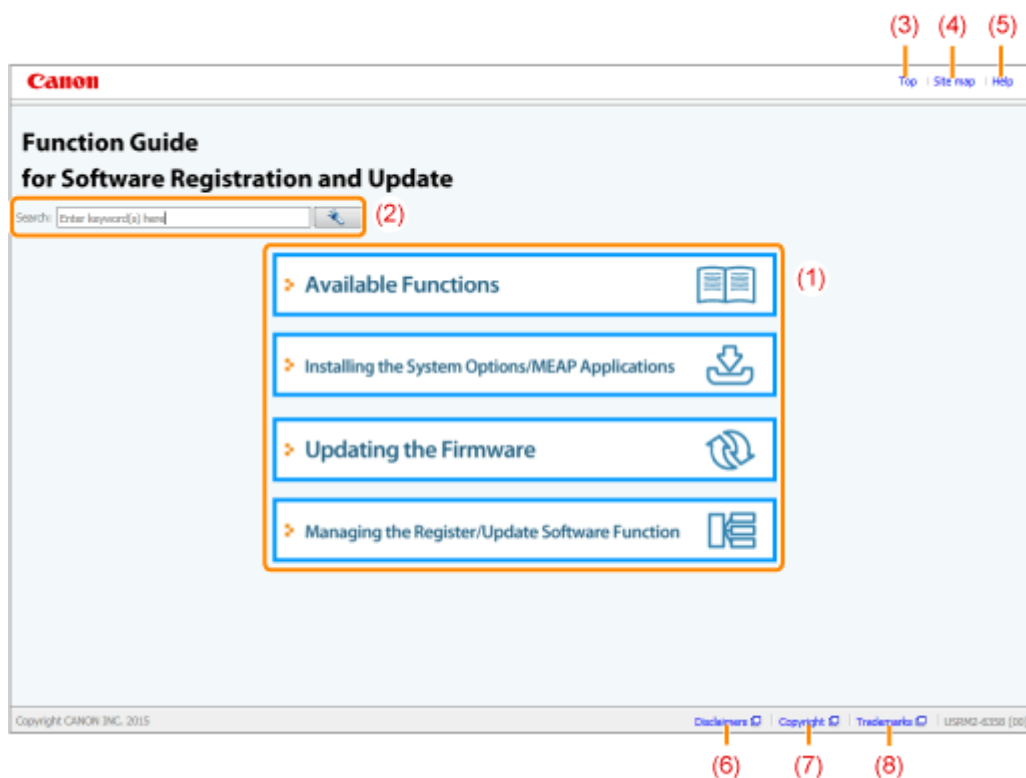



- (1) **Wybór spośród funkcji**
Zawiera opis instrukcji do każdej funkcji i metody roboczej.
- (2) **[Szukaj]**
Panel wyszukiwania wyświetlany jest poprzez wprowadzenie słów kluczowych i kliknięcie opcji [].
Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji „Metoda wyszukiwania”.
- (3) **[Strona główna]**
Wyświetla główną stronę tego podręcznika.
- (4) **[Mapa strony]**
Wyświetla całą treść niniejszego podręcznika.
- (5) **[Pomoc]**
Zawiera informacje na temat sposobu korzystania z tego podręcznika.
- (6) **[Zrzeczenie się odpowiedzialności]**
Wyświetlane są zastrzeżenia prawne.
- (7) **[Prawa autorskie]**
Wyświetlane są informacje o prawach autorskich.
- (8) **[Znaki towarowe]**
Wyświetlane są znaki towarowe.

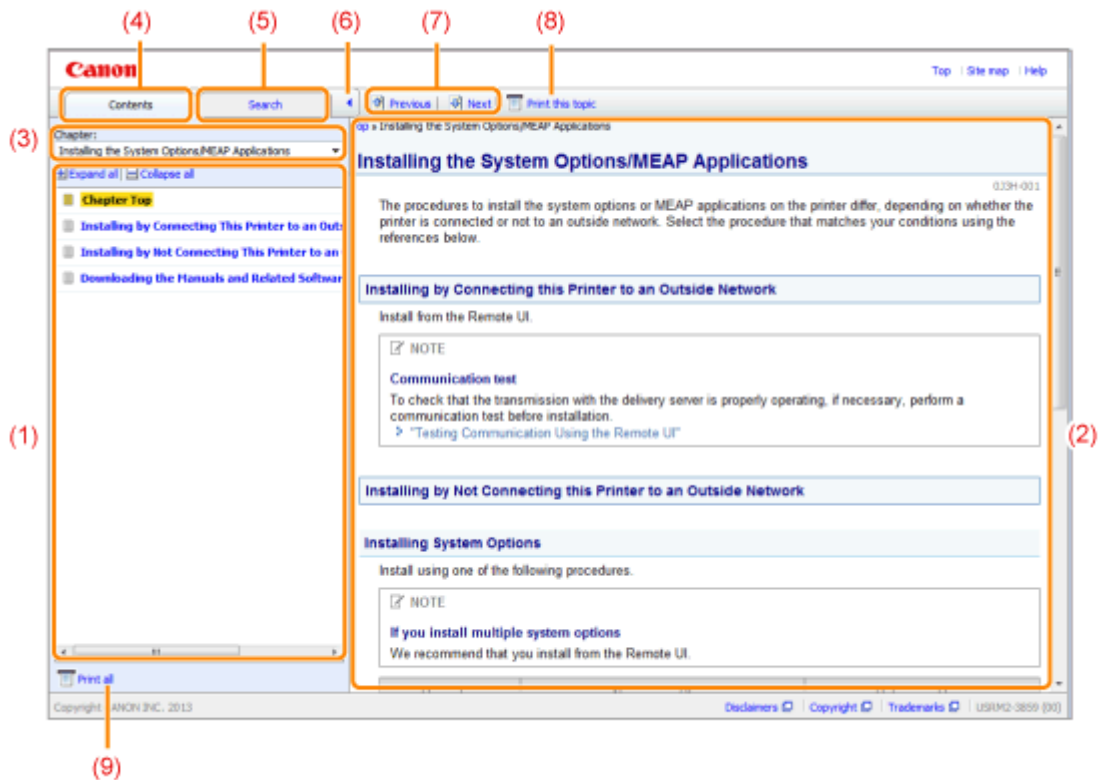

Strona tematyczna



(1) Spis treści rozdziału

Jest to spis treści rozdziału. Kliknięcie dowolnej pozycji powoduje wyświetlenie opisu na stronie tematycznej.

Kliknij [], aby rozwinąć menu, po czym kliknij [], aby zwinąć menu.

Ewentualnie kliknij [ [Rozwiń wszystkie](#)], aby rozwinąć wszystkie menu, po czym kliknij [ [Zwiń wszystkie](#)], aby zwinąć wszystkie menu.

(2) Strona tematu

Wyświetlane są opisy każdej pozycji.

Bieżąca lokalizacja wyświetlonego tematu zostaje wyświetlona w lewej górnej części strony tematycznej. Kliknij odsyłacz, aby przejść na wyższy poziom.

(3) Menu [Rozdział]

Inne rozdziały można wybrać z listy rozwijanej.

(4) Zakładka [Spis treści]

Kliknij, aby wyświetlić panel ze spisem treści danego rozdziału.

(5) Karta [Szukaj]

Kliknij, aby wyświetlić panel wyszukiwania.

Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji „[Metoda wyszukiwania](#)”.

(6) []

Kliknij, aby wyświetlić lub ukryć panel ze spisem treści danego rozdziału/panel wyszukiwania.

(7) [Poprzednia]/[Następna]

Kliknij, aby przejść do poprzedniego lub następnego tematu.


(8) [Drukuj ten temat]

Drukowanie tylko bieżąco wyświetlonej strony tematycznej.

(9) [Drukuj wszystko]

Drukowanie całej zawartości rozdziału.


Mapa strony

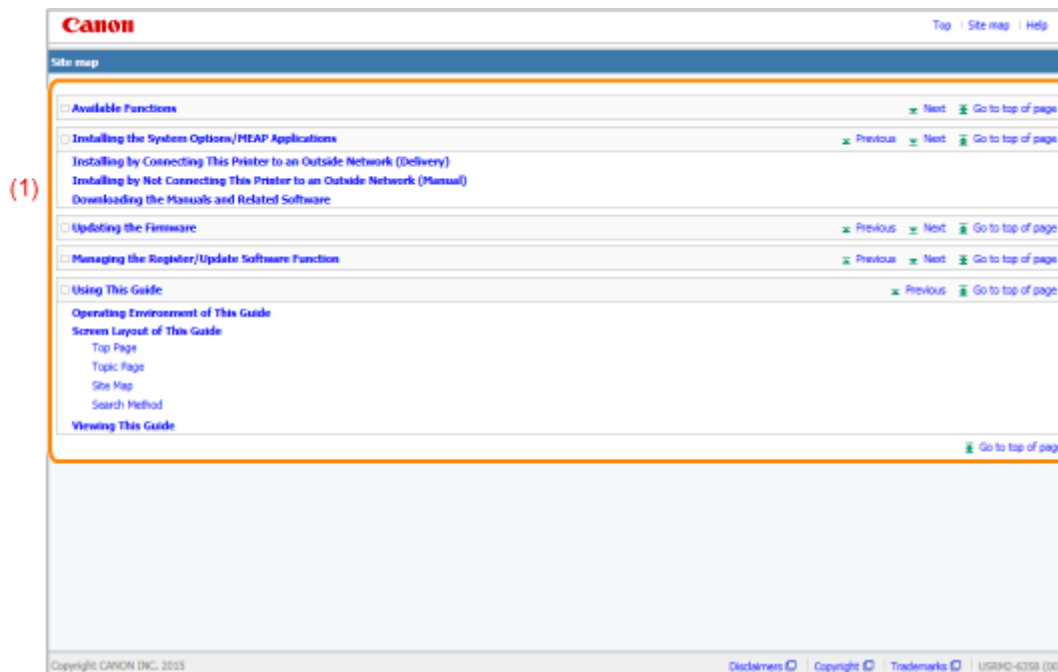


(1) Cały spis treści

Pokazuje wszystkie rozdziały i sekcje tego podręcznika. Kliknij pozycję, aby wyświetlić zawartość.

Metoda wyszukiwania

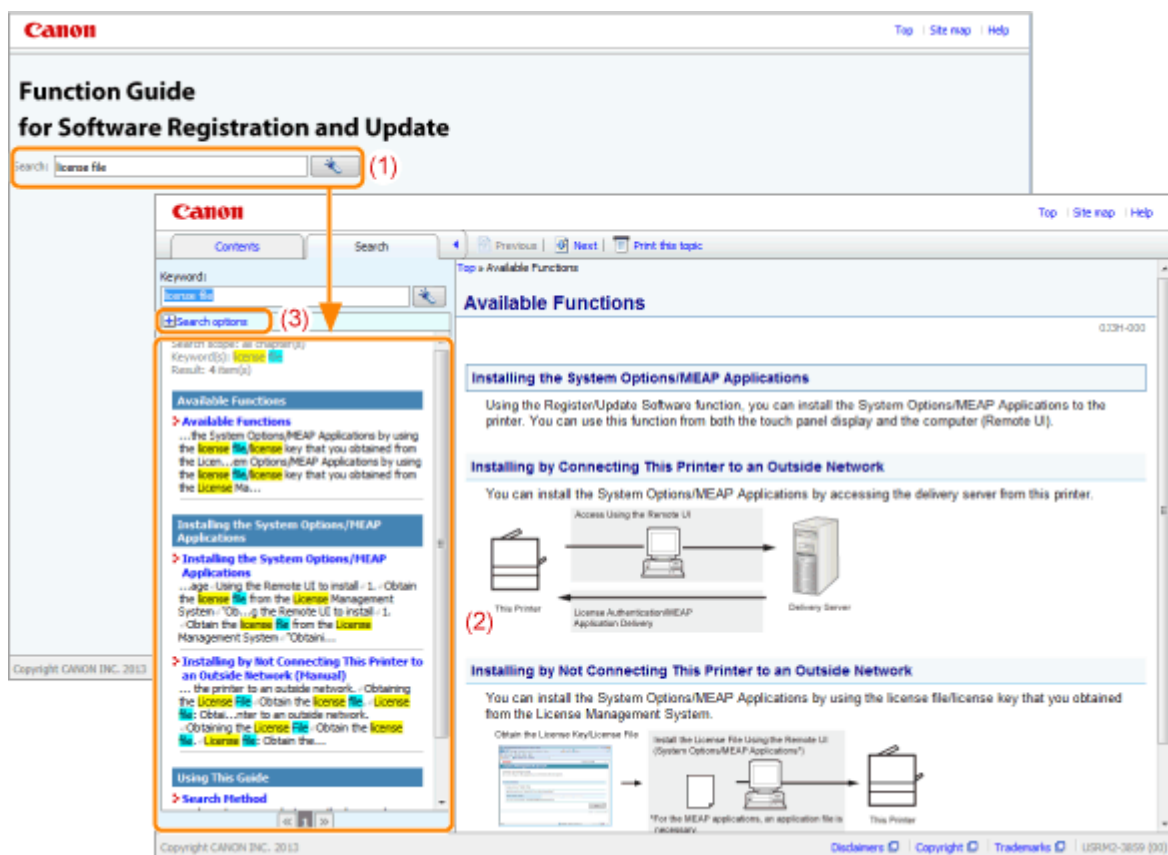



(1) Wyszukiwanie

Wpisanie ciągu znaków w polu [Szukaj] na stronie głównej lub w polu tekstowym [Słowa kluczowe] na panelu wyszukiwania i kliknięcie [] spowoduje wyświetlenie wyników wyszukiwania. Dla tego podręcznika dostępne jest wyszukiwanie z zastosowaniem operatora „|”, który pozwala zawęzić wyniki wyszukiwania poprzez wprowadzenie co najmniej dwóch słów kluczowych. Wprowadzane słowa kluczowe należy rozdzielić spacją.

- **Przykład:** plik licencja (aby wyświetlić strony zawierające słowa „plik” i „licencja”)


(2) Wynik wyszukiwania

Wyświetlane są wyniki wyszukiwania dla słowa kluczowego.

Jeżeli jest ponad 10 wyników wyszukiwania, pozostałe wyniki można wyświetlić, klikając [], [] lub numer znajdujący się pod wynikiem.

(3) [Opcje wyszukiwania]

Kliknij, aby wyświetlić opcje wyszukiwania.

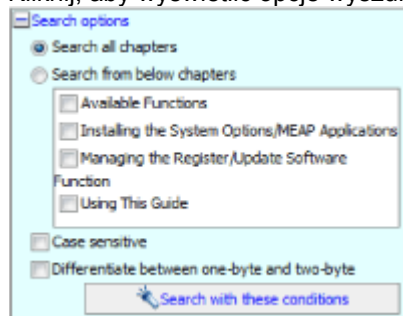

Opcje wyszukiwania mogą być używane do określania przeszukiwanego rozdziału, wielkości liter i różnicowania między znakami jedno- i dwubajtowymi.

Kliknij [Wyszukaj zgodnie z tymi warunkami], aby wyszukać zgodnie z podanymi kryteriami.

Przeglądanie niniejszego podręcznika

Symbole używane w tym podręczniku

W niniejszym podręczniku używane są następujące symbole wskazujące na opisy oznaczające ograniczenia, środki ostrożności oraz instrukcje, których należy przestrzegać w celu zachowania bezpieczeństwa.

WAŻNE

Oznacza wymagania lub ograniczenia. Należy zapoznać się z tymi elementami w celu prawidłowego korzystania z urządzenia i uniknięcia uszkodzeń tego urządzenia oraz mienia.

UWAGA

Oznacza wyjaśnienie czynności lub dodatkowe informacje dotyczące procedury. Zdecydowanie zaleca się zapoznanie się z tymi elementami.

Przyciski używane w tym podręczniku

Poniżej przedstawiono przykłady ilustrowania klawiszy na panelu roboczym i przycisków ekranowych w niniejszym podręczniku.

Typ	Sposób prezentacji w tym podręczniku	Przykład
Przyciski na ekranie operacyjnym komputera itd.	[Nazwa przycisku itd.]	[OK]

Zrzuty ekranu używane w tym podręczniku

W treści zrzutów ekranu używanych w niniejszym podręczniku przedstawione są ustawienia domyślne. Zawartość zrzutów ekranowych może się częściowo różnić w zależności od konfiguracji systemu.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Informacje zawarte w niniejszym podręczniku mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

FIRMA CANON INC. NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŻNYCH ANI DOMNIEMANYCH, W STOSUNKU DO NINIEJSZEGO MATERIAŁU, Z WYJĄTKIEM UMIESZCZONYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, WŁĄCZAJĄC W TO RÓWNIEŻ GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNIEGO CELU LUB ZABEZPIECZAJĄCE PRZED NARUSZENIEM PRAW PATENTOWYCH. FIRMA CANON INC. NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BEZPOŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKŁE USZKODZENIA WSZELKIEGO RODZAJU ANI UTRATĘ ZYSKÓW LUB WYDATKI WYNIKAJĄCE Z UŻYTKOWANIA NINIEJSZYCH MATERIAŁÓW.

Copyright

Copyright 2015 by Canon Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana ani rozpowszechniana w żadnej postaci ani formie: elektronicznej lub mechanicznej; nie może być kserowana, nagrywana ani rozpowszechniana za pośrednictwem systemu przechowywania lub odzyskiwania informacji bez uprzedniego pisemnego zezwolenia firmy Canon Inc.

Znaki towarowe

- „MEAP” jest znakiem towarowym firmy CANON Inc., który odnosi się do „platformy aplikacji” przeznaczonych dla urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek marki Canon.
- Apple, AppleTalk, EtherTalk, LocalTalk, Mac, Mac OS i Safari są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server i Internet Explorer są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w USA i/lub innych krajach.
- This product contains the Universal Font Scaling Technology or UFST[®] under license from Monotype Imaging, Inc. UFST[®] is a trademark of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.
- UFST: Copyright[©] 1989 - 1996, 1997, 2003, 2004, 2008, all rights reserved, by Monotype Imaging Inc.



- Java and all Java based trademarks and logos are trademarks or registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.



Adobe[®] PostScript[®] 3[™]

- Adobe, PostScript, and the PostScript logo are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
- Copyright[©] 2007 -08 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
- Protected by U.S. Patents 5,737,599; 5,781,785; 5,819,301; 5,929,866; 5,943,063; 6,073,148; 6,515,763; 6,639,593; 6,754,382; 7,046,403; 7,213,269; 7,242,415; Patents pending in the U.S. and other countries.
- All instances of the name PostScript in the text are references to the PostScript language as defined by Adobe Systems Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for Adobe Systems' implementation of the PostScript language interpreter.
- Except as otherwise stated, any reference to a "PostScript printing device," "PostScript display device," or similar item refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript technology created or licensed by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport to be merely compatible with the PostScript language.
- Adobe, the Adobe logo, PostScript, the PostScript logo, and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
- Linux is a registered trademark of Linus Torvalds. Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- All other trademarks are the property of their respective owners.
- Wszystkie pozostałe marki i nazwy produktów są zastrzeżonymi znakami towarowymi, znakami towarowymi lub znakami usługowymi ich właścicieli.

Przewodnik po funkcji MEAP Application Management

Szukaj:



❖ Dostępne funkcje



❖ Uruchamianie i zamykanie oprogramowania SMS



❖ Ustawienia aplikacji MEAP



❖ Ustawienia systemu



❖ Lista komunikatów o błędach



Dostępne funkcje

SMS (Service Management Service) to oprogramowanie uzyskujące dostęp do drukarki przez sieć za pomocą istniejącej przeglądarki internetowej, które może zainstalować aplikacje MEAP (nazywane w tym dokumencie „aplikacjami”) i nimi zarządzać. Ponieważ oprogramowanie umożliwiające korzystanie z SMS (serwer internetowy) jest wbudowane w drukarkę, nie jest potrzebne oprogramowanie inne niż przeglądarka internetowa.

Jeśli drukarka w sieci jest podłączona do komputera, może korzystać z oprogramowania SMS. Oprogramowanie SMS umożliwia wykonywanie następujących operacji.



Można sprawdzać informacje o aplikacjach z komputerów w sieci

Przez sieć można uzyskać dostęp do drukarki i informacje o niej, jak również wyświetlić stan oraz informacje o zainstalowanych aplikacjach.

Po uruchomieniu oprogramowania SMS i zalogowaniu się za pomocą hasła na stronie [Log In] zostanie wyświetlona następująca strona główna.

The screenshot shows the Service Management Service web interface. The page title is 'Service Management Service'. The main content area is titled 'MEAP Application Management' and contains a table of installed applications. Below the table is a 'Resource Information' section showing system usage.

Application Name	Installed on	Status	License
LoginTool	2.01.00 09/21/2029	Started	Unnecessary
License Generator	4.4.0 09/21/2029	Installed	Installed

Resource Name	Amount Used	Remaining	Percent Used
Storage	13153 KB	19575 KB	40%
Memory	3700 KB	16780 KB	18%
Threads	11	117	9%
Sockets	6	122	5%
File Descriptors	7	121	5%

- (1) **[MEAP Application Management]**
Pozwala wyświetlić stan aplikacji zainstalowanych na drukarce.
 - ❖ "Ustawienia aplikacji MEAP"
- (2) **[Install MEAP Application]**
Instalacja aplikacji MEAP.
 - ❖ "Instalacja aplikacji MEAP"
- (3) **[System Management]**
Ustawienia administratora systemu MEAP służą do konfigurowania ustawień aplikacji systemowej, wyświetlania informacji oraz zmiany haseł itp.
 - ❖ "Ustawienia systemu"

Można instalować i odinstalowywać aplikacje

Można instalować i odinstalowywać z komputera aplikacje obsługujące tę drukarkę.

- ❖ "Instalacja aplikacji MEAP"
- ❖ "Odinstalowywanie aplikacji MEAP"

Można aktualizować zainstalowane aplikacje i pliki licencji

W przypadku wygaśnięcia licencji na zainstalowane aplikacje można je zainstalować ponownie i zaktualizować.

- ❖ "Dodawanie plików licencji"

Uruchamianie i zamykanie oprogramowania SMS

Do korzystania z oprogramowania SMS wymagane jest zalogowanie się.

[❏ Przed uruchomieniem oprogramowania SMS \(przygotowanie\)](#)

[❏ Uruchamianie oprogramowania SMS \(logowanie\)](#)

[❏ Zamykanie oprogramowania SMS \(wylogowywanie\)](#)

UWAGA

Ustawienia przeglądarki internetowej

Wymagane są następujące ustawienia.

- Włączone JavaScript
- Musi być włączone używanie plików cookies dla sesji
- Jeśli używany jest serwer proxy, wykorzystujący ustawienia serwera proxy przeglądarki internetowej, należy dodać adres IP drukarki na liście [Wyjątki] (adresy, które nie używają proxy). Z uwagi na to, że ustawienia różnią się w zależności od środowiska sieciowego, należy skonsultować się z administratorem sieci.

Uruchamianie oprogramowania SMS

Nie jest możliwe równoczesne zalogowanie się do oprogramowania SMS wielu użytkowników.

Automatyczne wylogowywanie z oprogramowania SMS

W czasie użytkowania oprogramowania SMS, jeśli przez przynajmniej pięć minut nie korzysta się aktywnie z dostępu do niego, upływa limit czasu i użytkownik zostaje wylogowany. W takim przypadku należy zalogować się ponownie na stronie [Login].

Nie należy używać przycisku nawigacyjnego [Wstecz] przeglądarki internetowej

W przypadku używania przycisku nawigacyjnego [Wstecz] przeglądarki internetowej oprogramowanie SMS może nie działać prawidłowo.

Środowisko systemowe oprogramowania SMS

Działanie oprogramowania SMS jest gwarantowane w następujących środowiskach systemowych.

Przeglądarki internetowe	<ul style="list-style-type: none">• Internet Explorer 7 lub nowszy• Safari 4.0.5 lub nowsze
System operacyjny	<ul style="list-style-type: none">• Windows Vista SP2• Windows 7 SP1• Windows 8• Mac OS X v 10.5 lub nowszy

Przed uruchomieniem oprogramowania SMS (przygotowanie)

Przed uruchomieniem oprogramowania SMS należy skonfigurować co następuje.

Krok 1	Skonfiguruj ustawienia sieciowe.	❖ "e-Manual"
Krok 2	Sprawdź adres IP drukarki na wydruku stanu sieci.	❖ "e-Manual"
Krok 3	Skonfiguruj ją tak, aby można było uzyskać dostęp do drukarki z przeglądarki internetowej.	❖ "Konfigurowanie komunikacji HTTP"

Konfigurowanie komunikacji HTTP

Aby można było używać funkcji systemu MEAP z poziomu przeglądarki internetowej musi być włączona komunikacja HTTP.

Aby skonfigurować ustawienia, należy wykonać kroki opisane w poniższej procedurze. (Ustawienia domyślne to <Włącz>.)

1

Naciśnij przycisk [Ustawienia], wybierz opcję <Sieć> za pomocą ▲/▼, a następnie naciśnij przycisk [OK].

Po wyświetleniu komunikatu naciśnij przycisk [OK].

2

Wybierz opcję <Ustawienia TCP/IP> za pomocą ▲/▼, a następnie naciśnij przycisk [OK].

3

Wybierz opcję <HTTP> za pomocą ▲/▼, a następnie naciśnij przycisk [OK].

4

Wybierz opcję <Włącz> za pomocą ▲/▼, a następnie naciśnij przycisk [OK].

<Włącz>	Korzysta z HTTP.
<Wyłącz>	Nie korzysta z HTTP.

5

Wykonaj reset sprzętowy lub ponownie uruchom drukarkę.

Te ustawienia zostają włączone po resecie sprzętowym lub ponownym uruchomieniu drukarki.

 UWAGA

Szczegółowe informacje dotyczące resetu sprzętowego

Patrz rozdział „e-Manual”.

Uruchamianie oprogramowania SMS (logowanie)

Oprogramowanie SMS może zostać uruchomione jedną z dwóch następujących metod.

- ❖ Uruchamianie oprogramowania SMS bezpośrednio z poziomu przeglądarki internetowej
- ❖ Uruchamianie oprogramowania SMS ze zdalnego interfejsu użytkownika

Przed uruchomieniem oprogramowania SMS przeczytaj „Uwaga (uruchamianie oprogramowania SMS (zaloguj się))”.

Uruchamianie oprogramowania SMS bezpośrednio z poziomu przeglądarki internetowej


1

Uruchom przeglądarkę internetową.

2

W pasku adresu wprowadź „https://<adres IP drukarki>:8443/sms/” i naciśnij klawisz [ENTER], używając klawisza Enter na klawiaturze.

- Przykładowy wpis: https://192.168.0.215:8443/sms/
- † Jeśli nazwa hosta drukarki jest zarejestrowana na serwerze DNS, zamiast adresu IP można wprowadzić [nazwa hosta.nazwa domeny].
 - Przykład wpisu: http://moja_drukarka.xy_dzial.firma.com:8443/sms/

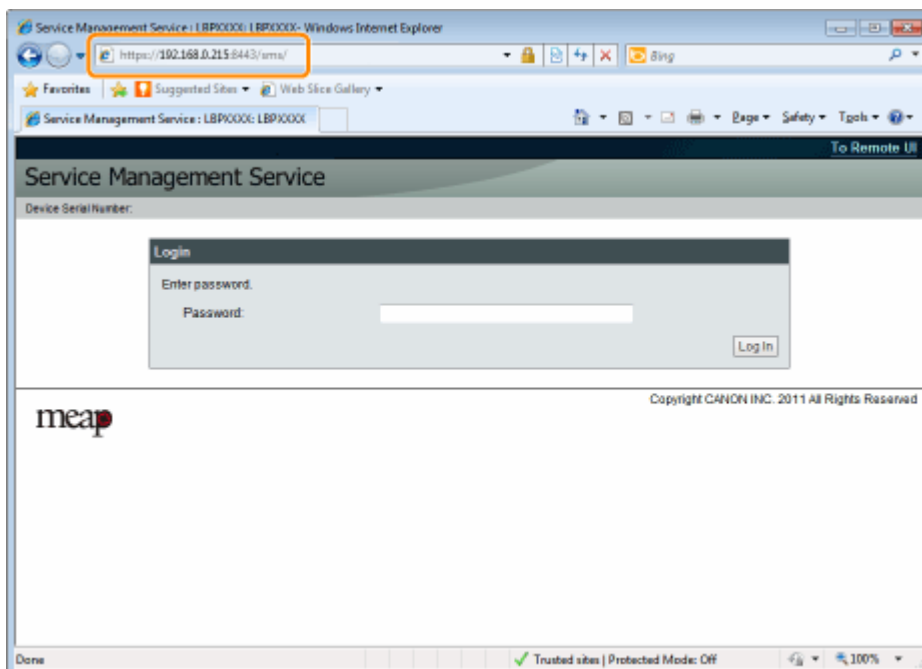

❓ Usługa SMS się nie uruchamia

Sprawdź następujące punkty.

- Komunikacja HTTP jest włączona.
 - ❖ „Konfigurowanie komunikacji HTTP”
- Komputer i drukarka są prawidłowo połączone za pośrednictwem sieci.
- Drukarka została włączona.

- Adres IP lub [nazwa hosta.nazwa domeny] zostały wpisane poprawnie.

UWAGA


Numer seryjny urządzenia

Numer seryjny drukarki jest wyświetlony w górnej lewej części ekranu. (Numer seryjny urządzenia jest wymagany w celu uzyskania pliku licencji z systemu zarządzania licencjami)

3

Wpisz hasło i kliknij opcję [Login].

† Hasło domyślne to „MeapSmsLogin” (rozdzielane są wielkie i małe litery).

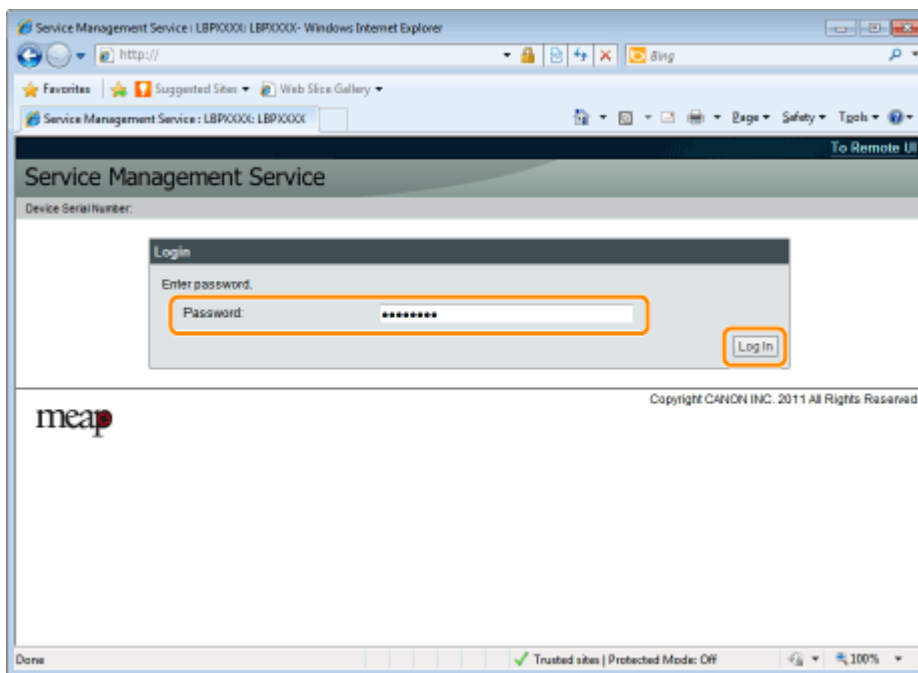

Nie można się zalogować

Jeśli nie można się zalogować z powodu nieprawidłowego hasła, pojawia się komunikat proszący o ponowne wprowadzenie hasła.

Wpisz prawidłowe hasło i kliknij opcję [Login].

- † Jeśli zalogowanie nie nastąpi w ciągu około 5 minut od wyświetlenia strony logowania, zalogowanie nie będzie możliwe nawet w przypadku wprowadzenia prawidłowego hasła.
- † W celu inicjalizacji hasła wymagany jest plik przełącznika licencji. Po kliknięciu opcji [Przełącznik] w obszarze [Initialize Password] na ekranie z prośbą o ponowne wprowadzenie hasła wybierz plik przełącznika licencji i kliknij opcję [Initialize]. Skontaktuj się z lokalnym autoryzowanym przedstawicielem firmy Canon lub przedstawicielem handlowym.

Uruchamianie oprogramowania SMS ze zdalnego interfejsu użytkownika


1

Uruchom zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie menedżera systemu.

 "e-Manual"

2


Kliknij opcję [Service Management Service] na stronie portalu.

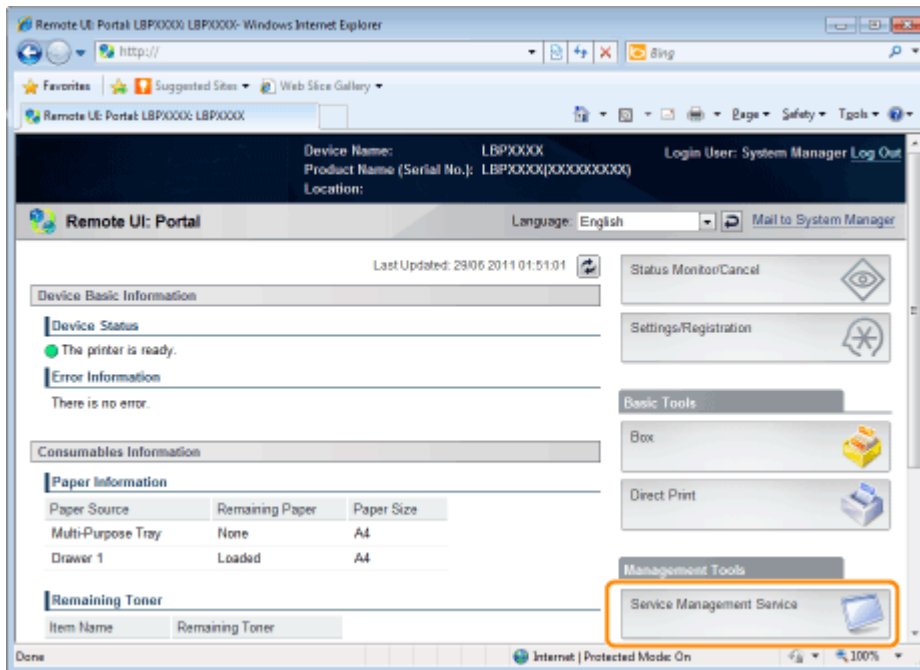

3

Wpisz hasło i kliknij opcję [Login].

† Hasło domyślne to „MeapSmsLogin” (rozdzielane są wielkie i małe litery).

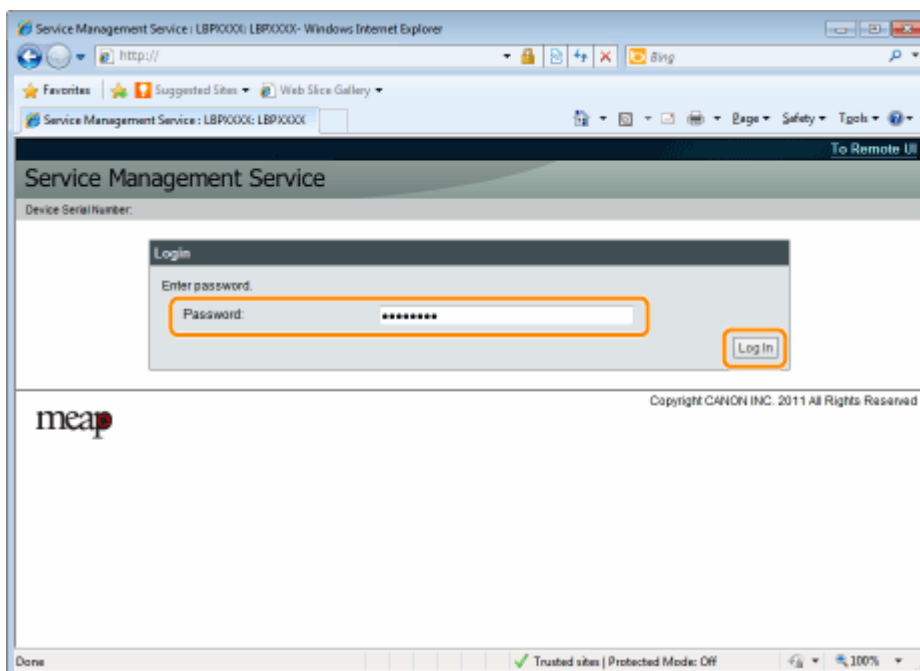

? Nie można się zalogować

Jeśli nie można się zalogować z powodu nieprawidłowego hasła, pojawia się komunikat proszący o ponowne wprowadzenie hasła.

Wpisz prawidłowe hasło i kliknij opcję [Login].

- † Jeśli zalogowanie nie nastąpi w ciągu około 5 minut od wyświetlenia strony logowania, zalogowanie nie będzie możliwe nawet w przypadku wprowadzenia prawidłowego hasła.
- † W celu inicjalizacji hasła wymagany jest plik przełącznika licencji. Po kliknięciu opcji [Przełóż] w obszarze [Initialize Password] na ekranie z prośbą o ponowne wprowadzenie hasła wybierz plik przełącznika licencji i kliknij opcję [Initialize]. Skontaktuj się z lokalnym autoryzowanym przedstawicielem firmy Canon lub przedstawicielem handlowym.

Uwaga (uruchamianie oprogramowania SMS (zaloguj się))

WAŻNE


Hasło oprogramowania SMS

- Aby zapobiec sytuacji, gdy osoby nieupoważnione zyskują dostęp do programu, zalecana jest zmiana przez administratora hasła przed rozpoczęciem korzystania z oprogramowania SMS. Przy zmianie hasła zobacz „[Zmiana hasła systemu SMS](#)”.
- To hasło ma na celu zapobieganie nieautoryzowanemu korzystaniu z drukarki. Nie może go znać nikt z wyjątkiem administratora.
- Należy zadbać, aby nie zapomnieć hasła. Zapomnienie hasła uniemożliwi korzystanie z oprogramowania SMS. W takim przypadku należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem oprogramowania.

Zamykanie oprogramowania SMS (wylogowywanie)

Aby zamknąć oprogramowanie SMS, kliknij [Log Out from SMS].

† Zamknięcie przeglądarki internetowej bez kliknięcia opcji [Log Out from SMS] powoduje, że oprogramowanie SMS staje się tymczasowo niezdatne do użytku.

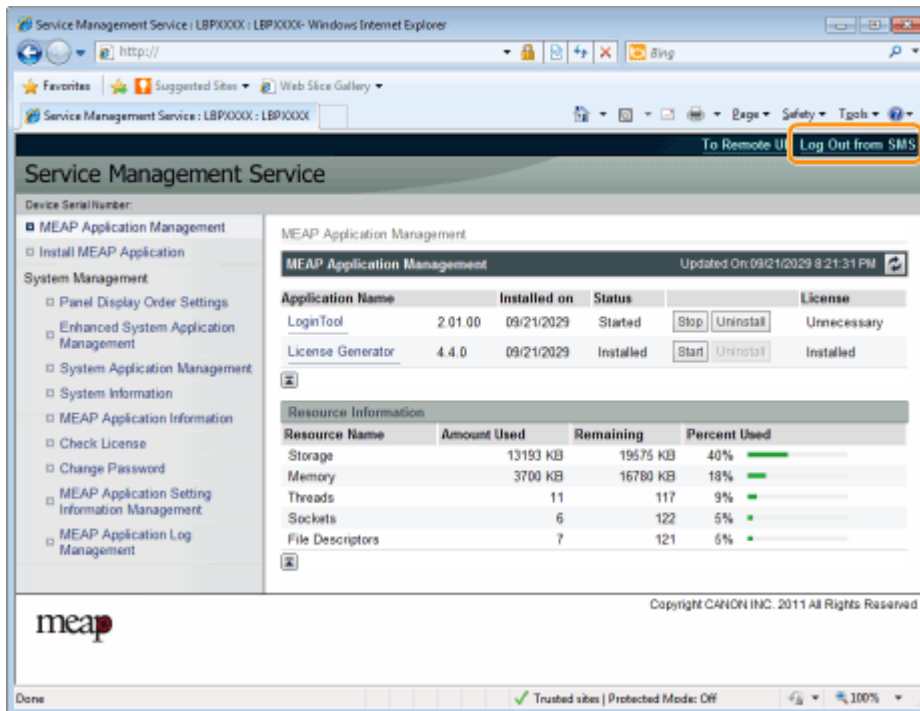



The screenshot displays the Service Management Service web interface. The browser window title is "Service Management Service: LBPXXXX: LBPXXXX- Windows Internet Explorer". The address bar shows "http://". The page title is "Service Management Service". The interface includes a navigation menu on the left with options like "MEAP Application Management", "System Management", and "MEAP Application Information". The main content area shows "MEAP Application Management" with a table of installed applications and a "Resource Information" section.

Application Name	Installed on	Status	License
LoginTool	2.01.00 09/21/2029	Started	Unnecessary
License Generator	4.4.0 09/21/2029	Installed	Installed

Resource Name	Amount Used	Remaining	Percent Used
Storage	13193 KB	19575 KB	40%
Memory	3700 KB	16780 KB	18%
Threads	11	117	9%
Sockets	6	122	5%
File Descriptors	7	121	6%


Ustawienia aplikacji MEAP

Do wprowadzania ustawień aplikacji MEAP służą menu [MEAP Application Management] i [Install MEAP Application].

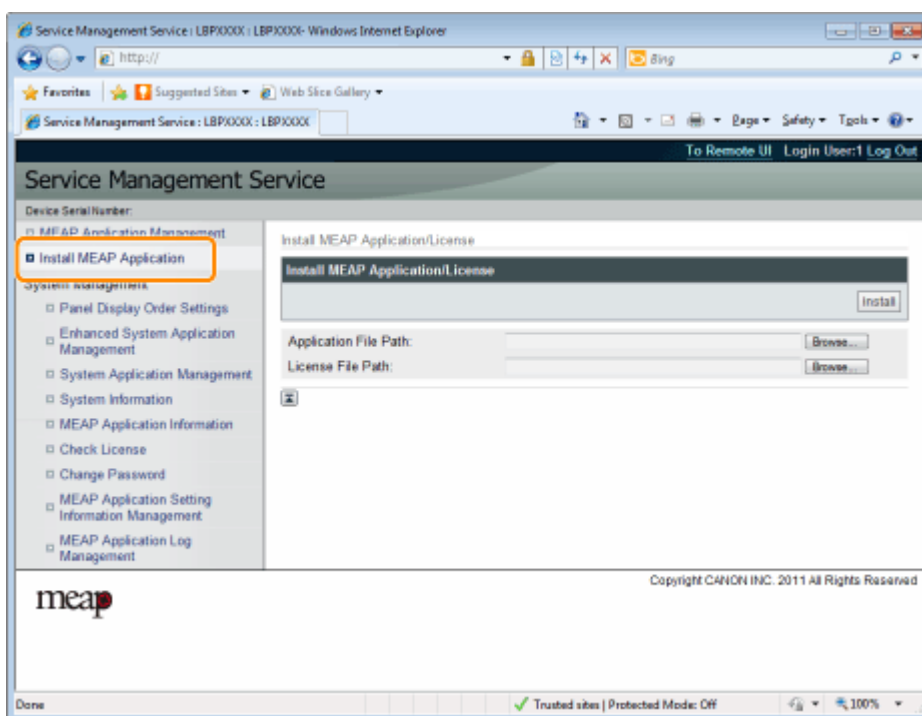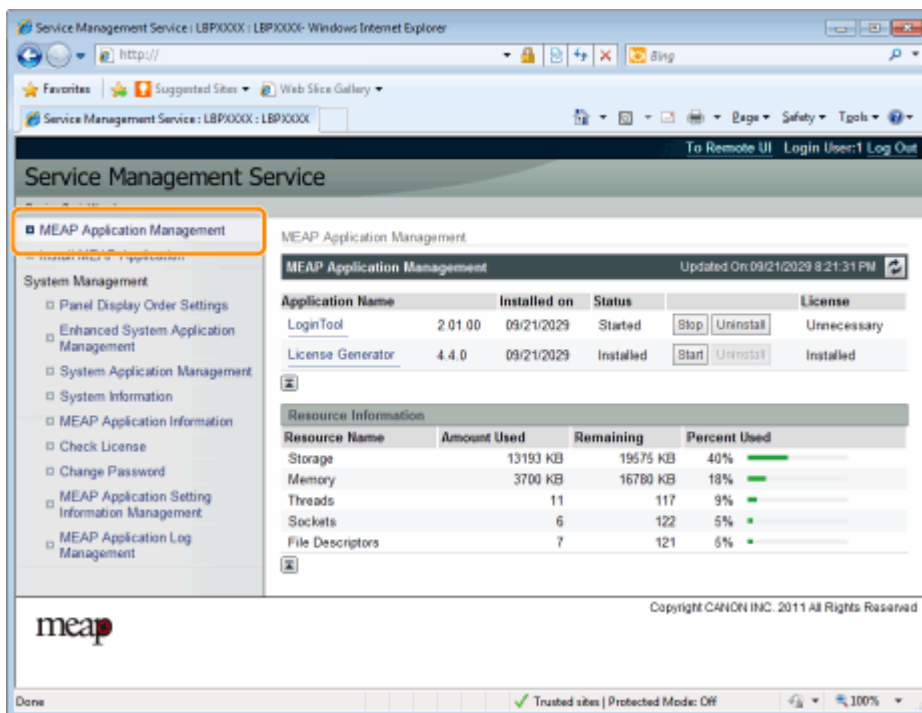

Elementy wyświetlone w menu [MEAP Application Management]

[Application Name]	Wyświetlona zostaje nazwa aplikacji.
[Installed on]	Wyświetlona zostaje data instalacji aplikacji.
	Wyświetlony zostaje stan aplikacji. <ul style="list-style-type: none"> • [Installed]: Aplikacja została zainstalowana, ale nie została uruchomiona.

<p>[Status]</p>	<p>Lub drukarka została wyłączona po zatrzymaniu aplikacji, a po ponownym uruchomieniu drukarki aplikacja nie została jeszcze uruchomiona.</p> <ul style="list-style-type: none"> • [Started]: Aplikacja działa. • [Stopped]: Aplikacja została zatrzymana. • [Starting]: Trwa uruchamianie aplikacji. • [Stopping]: Aplikacja jest zamykana. 						
<p>[License]</p>	<p>Wyświetlony zostaje stan licencji aplikacji.</p> <ul style="list-style-type: none"> • [Installed]: Został zainstalowany prawidłowy plik licencji. • [Not Installed]: Plik licencji został wyłączony. • [Over Limit]: Zainstalowany plik licencji ma ustawioną datę wygaśnięcia i wiele typów liczników. Wartość przynajmniej jednego licznika przekroczyła jego górną wartość graniczną. • [Invalid]: Dla zainstalowanego pliku licencji upłynęła data wygaśnięcia. Lub bieżąca wartość licznika przekroczyła górną wartość graniczną dla pliku licencji. <p>* Jeśli dla wielu typów liczników ustawiono górne wartości graniczne, licencja straci ważność w chwili przekroczenia górnej wartości granicznej przez któryś z liczników.</p> <ul style="list-style-type: none"> • [Unnecessary]: Do uruchomienia aplikacji nie jest wymagany plik licencji. 						
<p>[Resource Information]</p>	<p>Wyświetlone są zasoby używane przez aplikację.</p> <ul style="list-style-type: none"> • [Storage]: Ilość używanej pamięci masowej. Jednostką są kilobajty (kB). • [Memory]: Ilość używanej pamięci. Jednostką są kilobajty (kB). • [Threads]: Liczba wątków. • [Sockets]: Liczba gniazd. • [File Descriptors]: Liczba deskryptorów plików. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> UWAGA</p> <p>Synchronizacja aktualizacji pozycji [Resource Information]</p> <p>Pozycja [Resource Information] jest aktualizowana w następujących sytuacjach.</p> <table border="1" data-bbox="614 1720 1361 2007" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Pozycja</th> <th style="text-align: center;">Ustawienia czasu aktualizacji</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>[Storage]</td> <td>Gdy aplikacja jest instalowana lub odinstalowywana</td> </tr> <tr> <td>[Memory] [Threads] [Sockets] [File Descriptors]</td> <td>Po uruchomieniu lub zatrzymaniu aplikacji</td> </tr> </tbody> </table> </div>	Pozycja	Ustawienia czasu aktualizacji	[Storage]	Gdy aplikacja jest instalowana lub odinstalowywana	[Memory] [Threads] [Sockets] [File Descriptors]	Po uruchomieniu lub zatrzymaniu aplikacji
Pozycja	Ustawienia czasu aktualizacji						
[Storage]	Gdy aplikacja jest instalowana lub odinstalowywana						
[Memory] [Threads] [Sockets] [File Descriptors]	Po uruchomieniu lub zatrzymaniu aplikacji						

Ustawienia menu [Install MEAP Application]

[Install MEAP Application/License]	Instalacja aplikacji MEAP. <ul style="list-style-type: none">• [Install]: Określ instalowany plik aplikacji i plik licencji, a następnie kliknij opcję [Install], aby rozpocząć instalację.• [Application File Path]: Określ instalowany plik aplikacji.• [License File Path]: Określ plik licencji.
---	---

W kolejnej części przedstawiono ustawienia wykorzystujące menu [MEAP Application Management] i [Install MEAP Application].

[➤ Instalacja aplikacji MEAP](#)

[➤ Odinstalowywanie aplikacji MEAP](#)

[➤ Uruchamianie/zatrzymywanie aplikacji MEAP](#)

[➤ Sprawdzenie szczegółów aplikacji MEAP](#)

[➤ Ustawienia licencji aplikacji MEAP](#)

[➤ Ustawianie informacji uwierzytelniających aplikacji MEAP](#)

Instalacja aplikacji MEAP

Przed rozpoczęciem kolejnej czynności przeczytaj „Uwaga (instalacja aplikacji MEAP)”.


1

Uruchom oprogramowanie SMS (Service Management Service).

❖ "Uruchamianie oprogramowania SMS (logowanie)"

2


Kliknij opcję [Install MEAP Application].

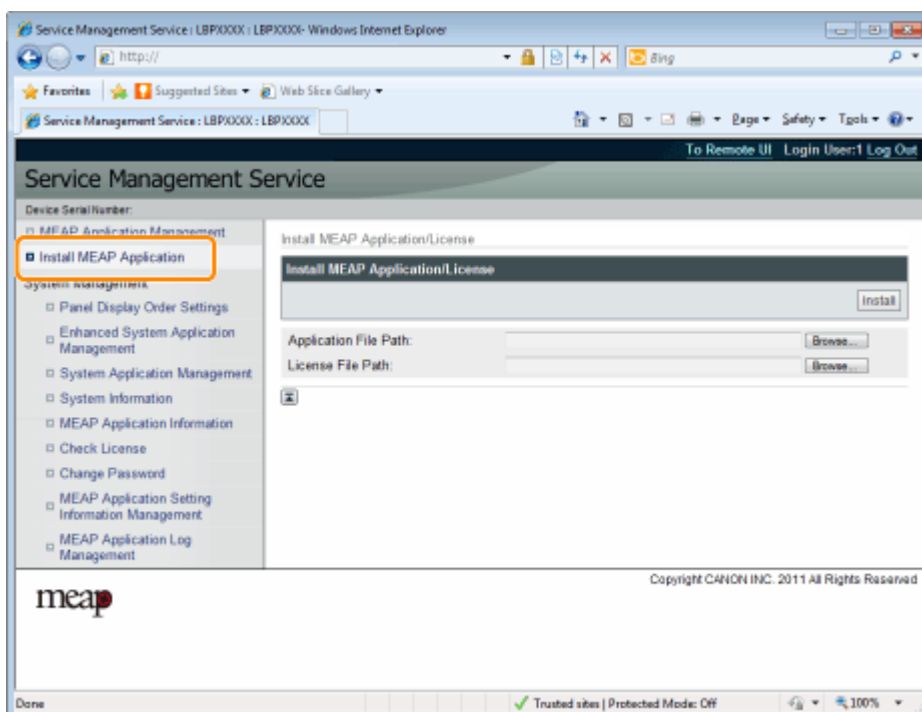

3

Wybierz opcje [Application File Path] i [License File Path].

Wybierz plik, klikając opcję [Browse...] lub wprowadź lokalizację, w której plik jest przechowywany.

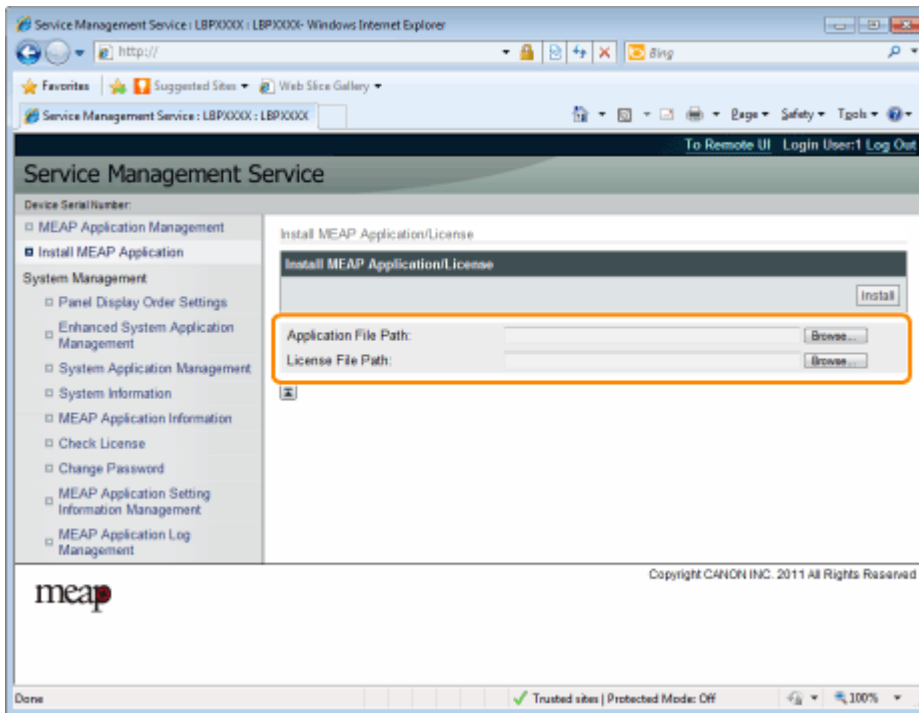

[Application File Path]	Określ plik z rozszerzeniem „.jar”.
[License File Path]	Określ plik z rozszerzeniem „.lic”.

4

Kliknij [Zainstaluj].

5

Potwierdź informację na stronie potwierdzenia instalacji i kliknij przycisk [Yes].

Po wyświetleniu pozycji [License Agreement] potwierdź informację i kliknij opcję [I Accept].

→ Rozpocznie się instalacja.

<Informacja wyświetlona na stronie potwierdzenia instalacji>

Instalacja nowej aplikacji

[Application Information]	Informacje dotyczące aplikacji
[License Information]	Data wygaśnięcia aplikacji

Aktualizacja aplikacji

[Application Information]	[Current Application Information]	Informacje dotyczące bieżącej aplikacji
	[Application Information after Overwrite]	Informacje o aplikacji po nadpisaniu
[License Information]	[Expires after]	Data wygaśnięcia docelowej aplikacji
	[Current Counter Usage Limit]	Informacje o bieżącym liczniku
	[Counter Usage Limit after Overwrite]	Informacje o liczniku po nadpisaniu

Instalacja anulowana

Jeśli proces wyłączania drukarki rozpocznie się podczas instalacji aplikacji, na stronie [Install] oprogramowania SMS może zostać wyświetlony komunikat o błędzie, a instalacja zostanie anulowana. W takim przypadku zainstaluj aplikację jeszcze raz po ponownym uruchomieniu drukarki, ustawiając główny przełącznik zasilania aplikacji w położeniu wyłączonym, a następnie znów włączonym.


6

Po zakończeniu instalacji kliknij opcję [To MEAP Application Management].

UWAGA

Podczas używania zainstalowanej aplikacji

Uruchom aplikację.

-  "Uruchamianie aplikacji MEAP"

Uwaga (instalacja aplikacji MEAP)

WAŻNE

Instalacja aplikacji

- W zależności od aplikacji mogą występować inne specyficzne wymagania dotyczące instalacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz instrukcję dołączoną do aplikacji.
- Można zainstalować do ośmiu aplikacji.
- Nie można zainstalować wyłącznie plików licencji. Określ zarówno plik aplikacji, jak i plik licencji. Aby dodać wyłącznie plik licencji dla już zainstalowanej aplikacji, zobacz „Dodawanie plików licencji”.

Uzyskiwanie plików licencji

- Do instalacji aplikacji wymagany jest prawidłowy plik licencji. Dysponując numerem dostępowym licencji na opakowaniu aplikacji, należy pozyskać prawidłowy plik licencji z systemu zarządzania licencjami (<http://www.canon.com/lms/license/>).
 - † Do uzyskania pliku licencji wymagany jest numer dostępowy licencji i numer seryjny urządzenia (numer wyświetlony w górnej lewej części ekranu aplikacji SMS).
- Jeśli numer dostępowy licencji nie znajduje się na opakowaniu aplikacji, zostanie od przekazany przez dystrybutora oprogramowania podczas zakupu aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz instrukcję dołączoną do aplikacji.

Przestrzeń pamięci masowej

Za pomocą informacji o zasobach wyświetlanej w opcji „Zajęte miejsce” na stronie [MEAP Application Management] można stwierdzić stan zapelnienia pamięci używanej przez aplikację lub przewidzianej na potrzeby aplikacji.

W przypadku aktualizacji aplikacji

Przed zainstalowaniem nowej wersji zatrzymaj aplikację.

- "Zatrzymywanie aplikacji MEAP"

Odinstalowywanie aplikacji MEAP

WAŻNE

Jeśli stan licencji to „Not Installed”

Odinstaluj aplikację dopiero po wyłączeniu i usunięciu plików licencji.

- ❖ "Wyłączanie plików licencji"
- ❖ "Usuwanie wyłączonych plików licencji"


1

Uruchom oprogramowanie SMS (Service Management Service).

- ❖ "Uruchamianie oprogramowania SMS (logowanie)"

2

Kliknij opcję [MEAP Application Management].

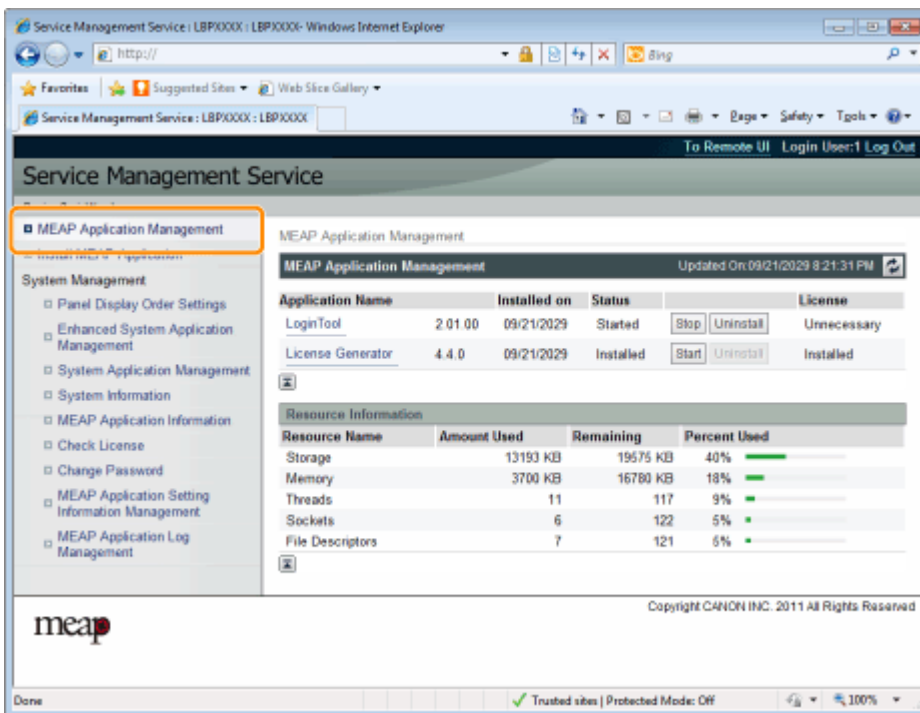

Service Management Service | LBPXXXX : LBPXXXX - Windows Internet Explorer

http://

Service Management Service: LBPXXXX : LBPXXXX

To Remote UI Login User:1 Log Out

Service Management Service

- MEAP Application Management

MEAP Application Management Updated On: 09/21/2029 8:21:31 PM

Application Name	Installed on	Status	License
LoginTool	2.01.00 09/21/2029	Started	Unnecessary
License Generator	4.4.0 09/21/2029	Installed	Installed

Resource Information

Resource Name	Amount Used	Remaining	Percent Used
Storage	13193 KB	19575 KB	40%
Memory	3700 KB	16780 KB	18%
Threads	11	117	9%
Sockets	6	122	5%
File Descriptors	7	121	6%

Copyright CANON INC. 2011 All Rights Reserved

3

Kliknij opcję [Uninstall], aby odinstalować aplikację.

- † Aplikacji z opcją [Uninstall] zaznaczoną na szaro nie można usunąć.

4

Kliknij opcję [Yes].

→ Rozpocznie się odinstalowywanie.

 **Wyświetla się komunikat o ponowne uruchomienie**

Aby uruchomić ponownie drukarkę, postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

 **WAŻNE**

W przypadku wyświetlenia komunikatu <A package exported from this application cannot be used.>

i w razie odinstalowania aplikacji, która wyświetliła ten komunikat, nie będzie można używać innych aplikacji.

Uruchamianie/zatrzymywanie aplikacji MEAP

[➤ Uruchamianie aplikacji MEAP](#)

[➤ Zatrzymywanie aplikacji MEAP](#)

Uruchamianie aplikacji MEAP


1

Uruchom oprogramowanie SMS (Service Management Service).

❖ "Uruchamianie oprogramowania SMS (logowanie)"

2

Kliknij opcję [MEAP Application Management].

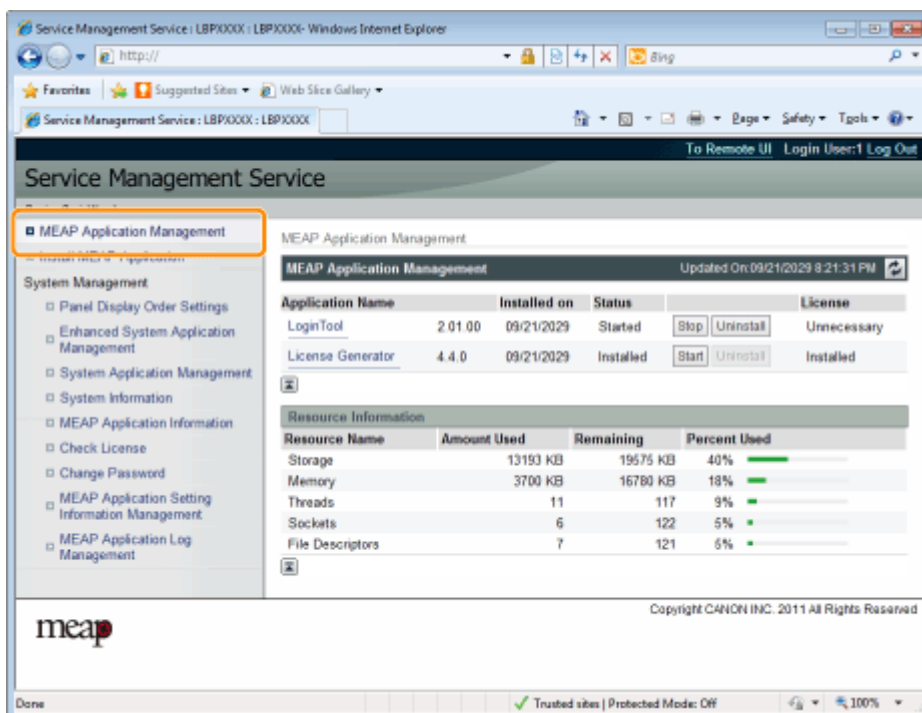

3

Kliknij [Start] aby uruchomić aplikację.

❓ Aplikacja się nie uruchamia

Sprawdź następujące punkty.

- Czy został zainstalowany wymagany plik licencji
- Czy w obszarze [Resource Information] występują wystarczające wartości pozycji [Memory], [Threads], [Sockets] i [File Descriptors]

❓ Wyświetla się komunikat o ponowne uruchomienie

Aby uruchomić ponownie drukarkę, postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Zatrzymanie aplikacji MEAP


1

Uruchom oprogramowanie SMS (Service Management Service).

❖ "Uruchamianie oprogramowania SMS (logowanie)"

2

Kliknij opcję [MEAP Application Management].

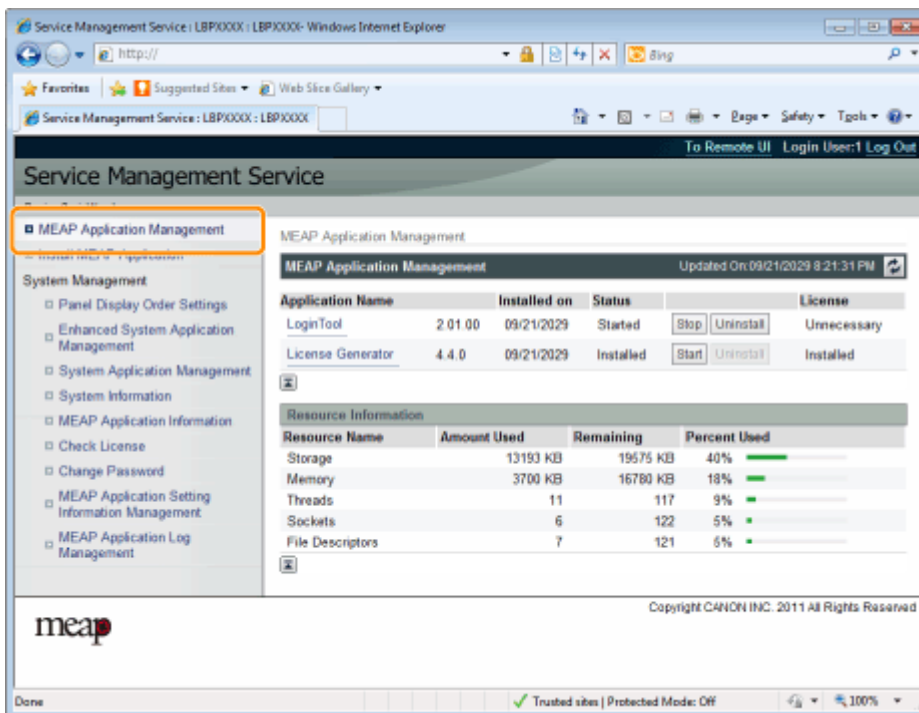

The screenshot shows a web browser window displaying the Service Management Service interface. The left sidebar contains a navigation menu with the following items:

- MEAP Application Management (highlighted with an orange box)
- System Management
 - Panel Display Order Settings
 - Enhanced System Application Management
 - System Application Management
 - System Information
 - MEAP Application Information
 - Check License
 - Change Password
 - MEAP Application Setting Information Management
 - MEAP Application Log Management

The main content area displays the MEAP Application Management page, which includes a table of installed applications and a resource information section.

Application Name	Installed on	Status	License
LoginTool	2.01.00 09/21/2029	Started	Unnecessary
License Generator	4.4.0 09/21/2029	Installed	Installed

Resource Name	Amount Used	Remaining	Percent Used
Storage	13193 KB	19575 KB	40%
Memory	3700 KB	16780 KB	18%
Threads	11	117	9%
Sockets	6	122	5%
File Descriptors	7	121	5%

Copyright CANON INC. 2011 All Rights Reserved

3

Kliknij opcję [Stop], aby zatrzymać aplikację.

Service Management Service

Device Serial Number:

MEAP Application Management

MEAP Application Management Updated On: 09/21/2029 @ 21:31 PM

Application Name	Installed on	Status	License
LoginTool	2.01.00 09/21/2029	Started	Unnecessary
License Generator	4.4.0 09/21/2029	Installed	Installed

Resource Information

Resource Name	Amount Used	Remaining	Percent Used
Storage	13193 KB	19575 KB	40%
Memory	3700 KB	16780 KB	18%
Threads	11	117	9%
Sockets	6	122	5%
File Descriptors	7	121	5%

Copyright CANON INC. 2011 All Rights Reserved

Wyświetla się komunikat o ponowne uruchomienie

Aby uruchomić ponownie drukarkę, postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Sprawdzenie szczegółów aplikacji MEAP

Sprawdź szczegóły zainstalowanych aplikacji.


1

Uruchom oprogramowanie SMS (Service Management Service).

↳ "Uruchamianie oprogramowania SMS (logowanie)"

2

Kliknij opcję [MEAP Application Management].

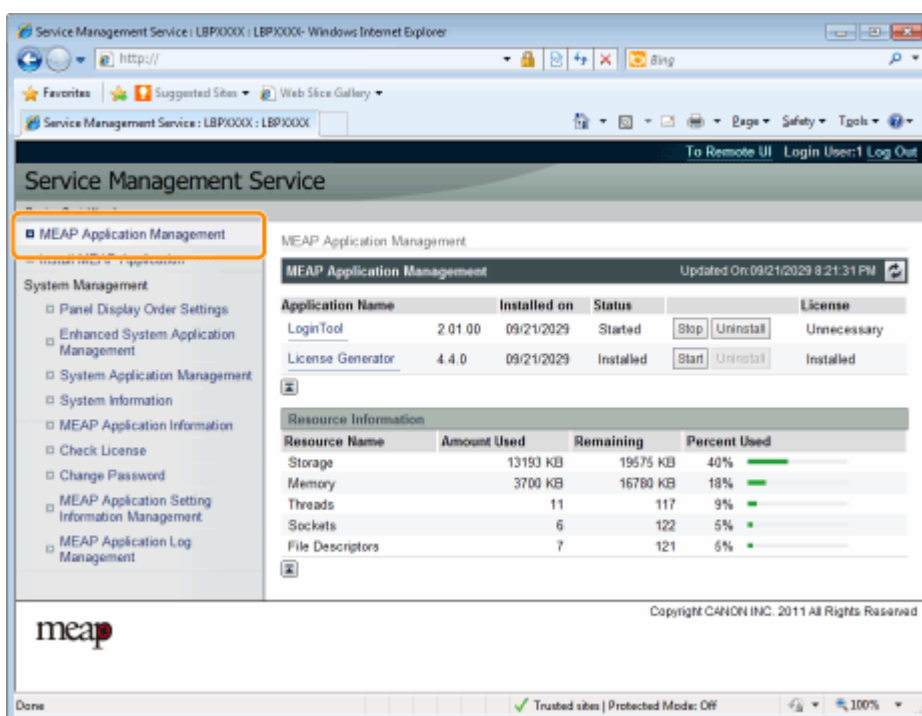

The screenshot shows the Service Management Service web interface in Internet Explorer. The left sidebar has a tree view with 'MEAP Application Management' selected and highlighted with an orange box. The main content area displays 'MEAP Application Management' with a table of installed applications and a 'Resource Information' section with a table of system resources.

Application Name	Installed on	Status	License
LoginTool	2 01 00 09/21/2029	Started	Unnecessary
License Generator	4 4 0 09/21/2029	Installed	Installed

Resource Name	Amount Used	Remaining	Percent Used
Storage	13193 KB	19575 KB	40%
Memory	3700 KB	16780 KB	18%
Threads	11	117	9%
Sockets	6	122	5%
File Descriptors	7	121	6%

3

Kliknij aplikację, aby sprawdzić szczegóły.

→ Na ekranie wyświetlona zostaje pozycja [Application/License Information].

The screenshot shows a web browser window displaying the Service Management Service interface. The main content area is titled "MEAP Application Management > Application/License Information". It features a table with application details and a section for license information.

Application Information	
Application Name:	License Generator
Version:	4.4.0
Application ID:	c7cfe685-419-4f24-b511-bbd9c89690cc
Installed on:	09/20/2029
Description:	genlic
Manufacturer:	Canon Inc.
Import Package:	javax.servlet javax.servlet.http org.osgi.service.http com.canon.meap.service.http
Import Service:	com.canon.meap.service.http.HttpService
Resources Used	
Storage:	10000 KB
Memory:	650 KB
Threads:	1
Sockets:	0
File Descriptors:	3

License Information	
Status:	Installed
Serial Number:	XXXXXXXXXX
Expires after:	Does not Expire

? Wyświetlana jest opcja [Ustawienia informacji o uwierzytelnianiu]

Ustaw informacje uwierzytelniające.

- ☛ "Ustawianie informacji uwierzytelniających aplikacji MEAP"

Ustawienia licencji aplikacji MEAP

Można dodać, wyłączyć i usunąć pliki licencji dla zainstalowanych aplikacji.

[➤ Dodawanie plików licencji](#)

[➤ Wyłączanie plików licencji](#)

[➤ Pobieranie wyłączonych plików licencji](#)

[➤ Usuwanie wyłączonych plików licencji](#)

WAŻNE

Wyłączanie licencji

- Jeśli aplikacja nadal pracuje, nie można wyłączyć pliku licencji.
 - „Zatrzymywanie aplikacji MEAP”
- Podczas generowania wyłączanego pliku licencji stan pliku licencji przekształca się w <Not Installed>, a aplikacje staje się niezdatna do użytku.

Pobieranie i usuwanie licencji

- Pobrać lub usunąć można wyłącznie wyłączone pliki licencji.
- Niektóre pliki licencji muszą zostać pobrane po wyłączeniu.
- Po usunięciu wyłączanego pliku licencji nie można pobrać go ponownie z drukarki. Zaleca się pobranie go i wykonanie kopii zapasowej przed usunięciem.

Ponowna instalacja pliku licencji

Pobrane lub wyłączone pliki licencji można zainstalować ponownie na tej samej drukarce.

Dodawanie plików licencji

Można zainstalować pliki licencji dla aplikacji, które są już zainstalowane.

Można również zwiększyć wartości licznika i przedłużyć okres ważności, dodając pliki licencji.


1

Uruchom oprogramowanie SMS (Service Management Service).

➤ "Uruchamianie oprogramowania SMS (logowanie)"

2

Kliknij opcję [MEAP Application Management].

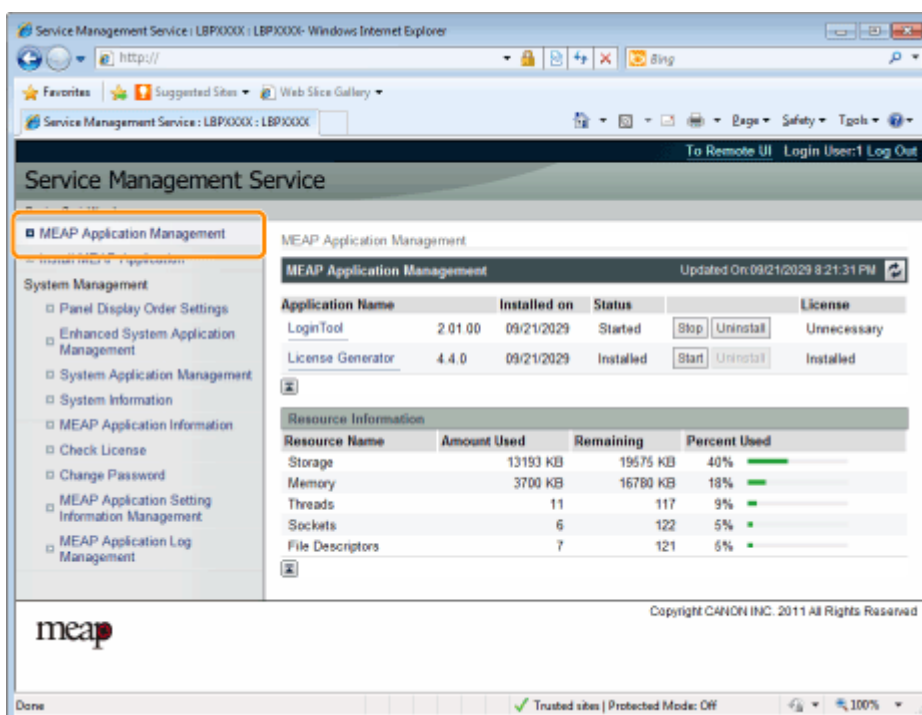


The screenshot shows a web browser window displaying the Service Management Service interface. The left sidebar contains a navigation menu with the following items: System Management, Panel Display Order Settings, Enhanced System Application Management, System Application Management, System Information, MEAP Application Information, Check License, Change Password, MEAP Application Setting Information Management, MEAP Application Log Management, and MEAP Application Management (highlighted with an orange box). The main content area is titled 'MEAP Application Management' and includes a table of installed applications and a resource usage table.

Application Name	Installed on	Status	License
LoginTool	2.01.00 09/21/2029	Started	Unnecessary
License Generator	4.4.0 09/21/2029	Installed	Installed

Resource Name	Amount Used	Remaining	Percent Used
Storage	13153 KB	19575 KB	40%
Memory	3700 KB	16780 KB	18%
Threads	11	117	9%
Sockets	6	122	5%
File Descriptors	7	121	6%


3

Kliknij nazwę aplikacji, dla której zostanie dodany plik licencji.

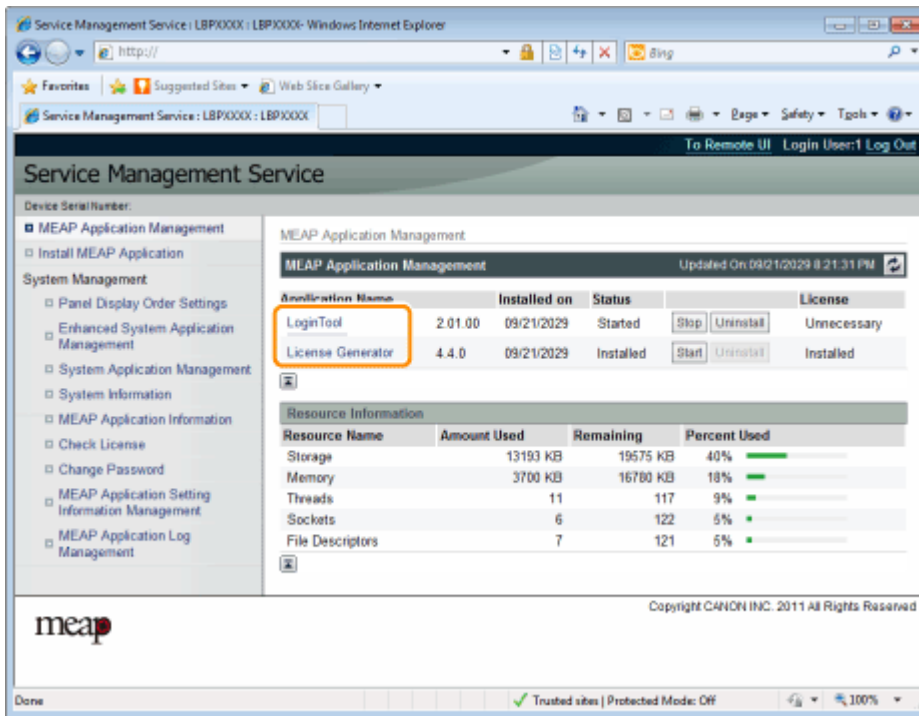

4

Kliknij opcję [License Management].

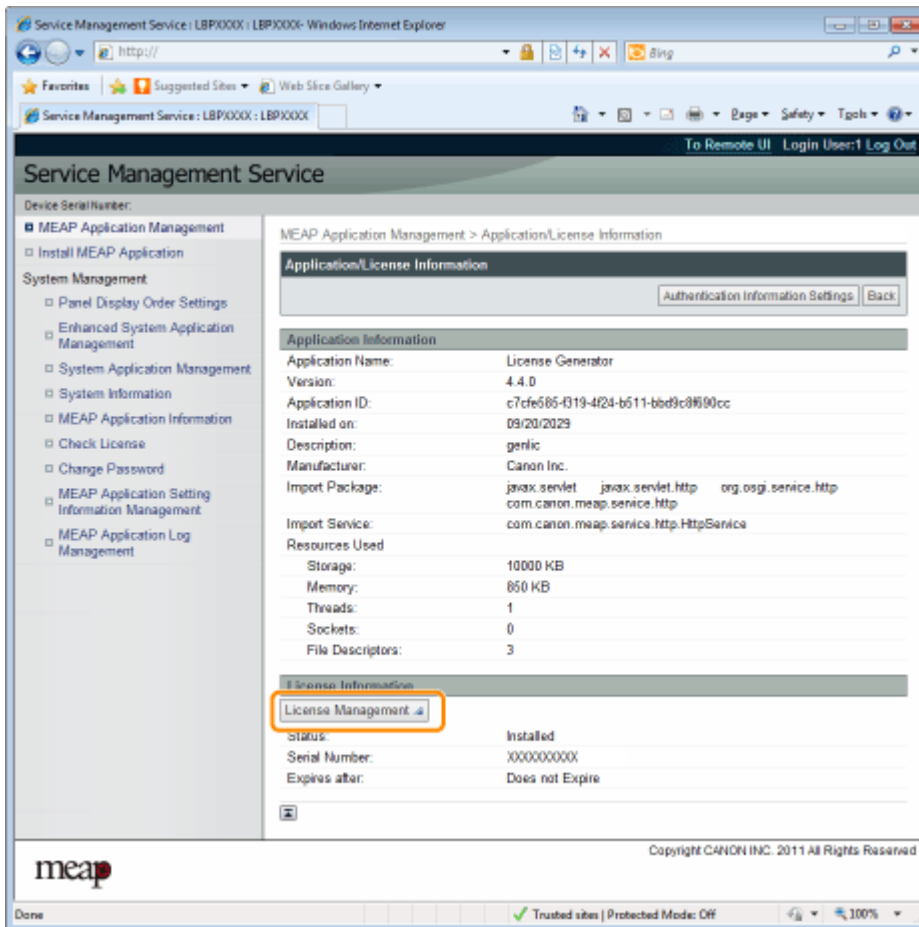

5

Określ plik licencji.

- (1) Kliknij opcję [Browse] i wybierz plik licencji, który zostanie dodany.
- (2) Kliknij [Zainstaluj].

6

Potwierdź informację na stronie potwierdzenia instalacji i kliknij przycisk [Yes].

→ Plik licencji zostanie zainstalowany.

? Dodawanie pliku licencji do aplikacji typu [Powyżej limitu] lub [Nieprawidłowa] może być konieczne ponowne uruchomienie aplikacji.
❖ "Uruchamianie/zatrzymywanie aplikacji MEAP"

Wyłączanie plików licencji

Po wyłączeniu pliku licencji można go pobrać i zapisać na komputerze bądź usunąć.

WAŻNE

Wyłączanie licencji

- Jeśli aplikacja nadal pracuje, nie można wyłączyć pliku licencji.
 - ❖ „Zatrzymanie aplikacji MEAP”
- Podczas generowania wyłączanego pliku licencji stan pliku licencji przekształca się w <Not Installed>, a aplikacje staje się niezdatna do użytku.

Ponowna instalacja pliku licencji

Wyłączone pliki licencji można ponownie zainstalować na tej samej drukarce.


1

Uruchom oprogramowanie SMS (Service Management Service).

- ❖ "Uruchamianie oprogramowania SMS (logowanie)"

2

Kliknij opcję [MEAP Application Management].

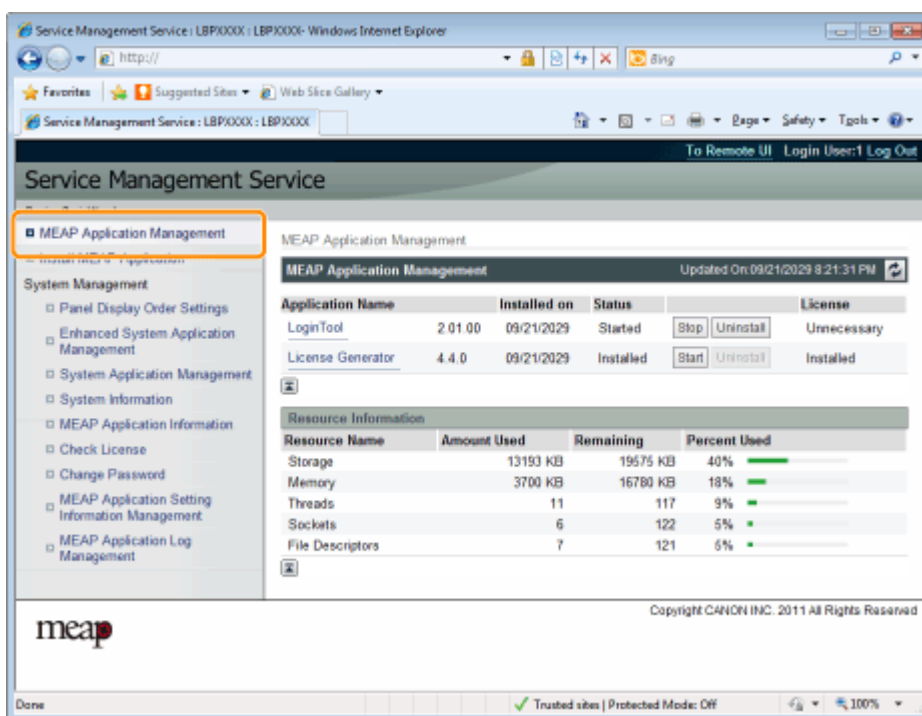


The screenshot shows the Service Management Service web interface. The left sidebar contains a navigation menu with the following items: System Management (Panel Display Order Settings, Enhanced System Application Management, System Application Management, System Information), MEAP Application Information (MEAP Application Information, Check License, Change Password), MEAP Application Setting Information Management (MEAP Application Setting Information Management), and MEAP Application Log Management (MEAP Application Log Management). The 'MEAP Application Management' item is highlighted with an orange box. The main content area displays the 'MEAP Application Management' page, which includes a table of installed applications and a resource information section.

Application Name	Installed on	Status	License
LoginTool	2.01.00 09/21/2029	Started	Unnecessary
License Generator	4.4.0 09/21/2029	Installed	Installed

Resource Name	Amount Used	Remaining	Percent Used
Storage	13153 KB	19575 KB	40%
Memory	3700 KB	16780 KB	18%
Threads	11	117	9%
Sockets	6	122	5%
File Descriptors	7	121	6%


3

Kliknij nazwę aplikacji, dla której zostanie wyłączony plik licencji.

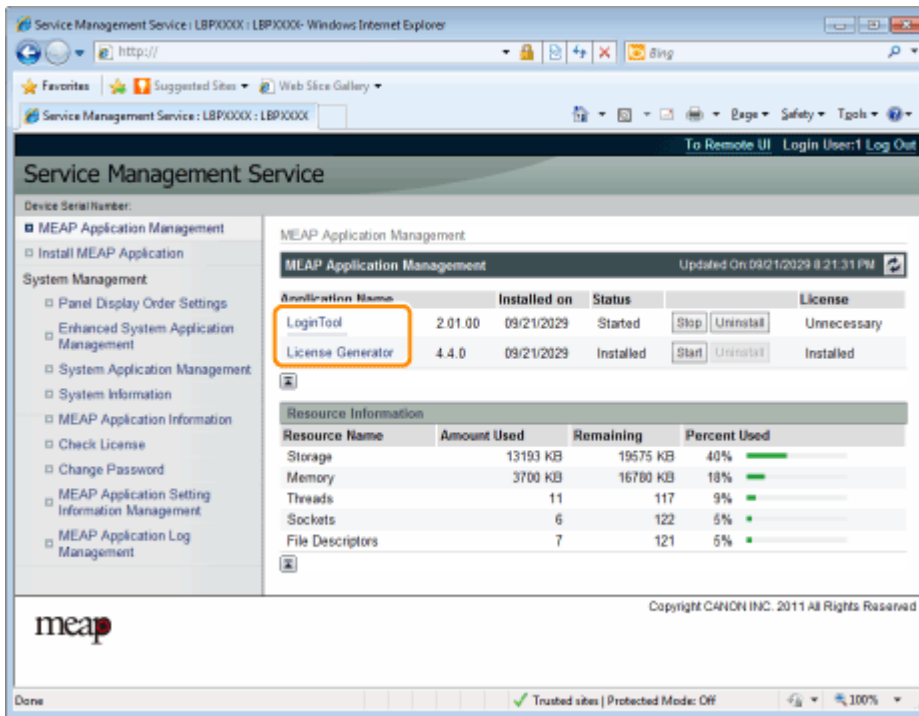


4

Kliknij opcję [License Management].

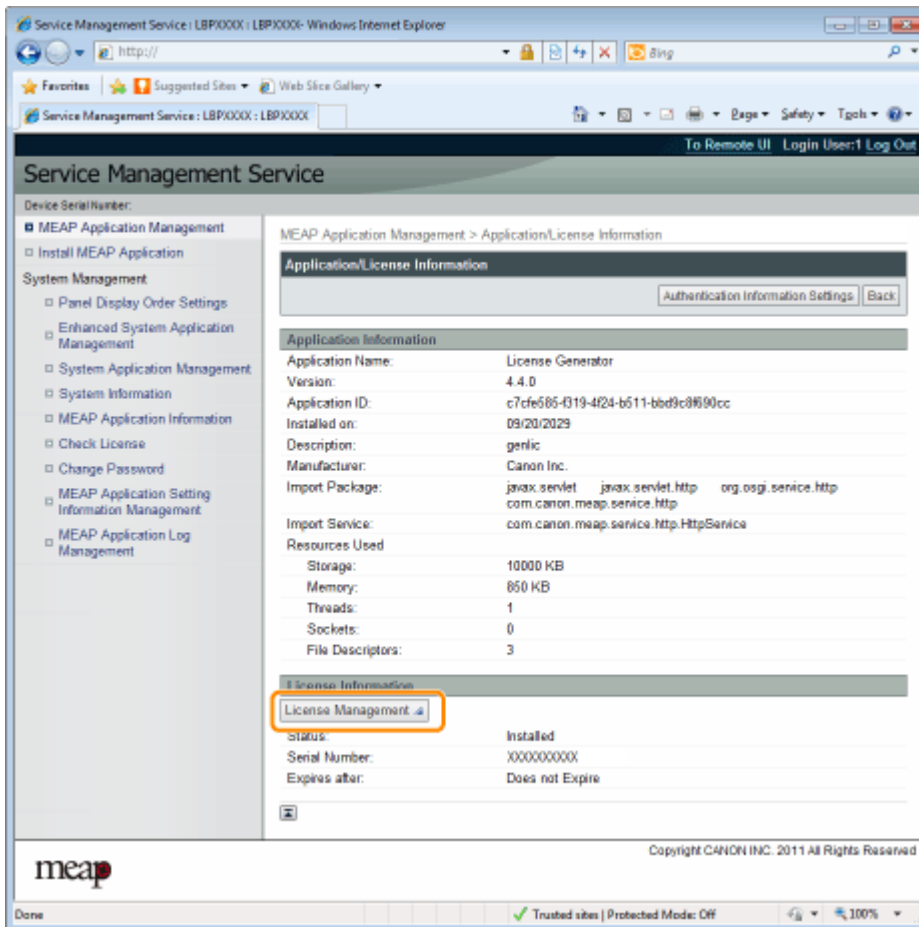

5

Kliknij opcję [Disable].

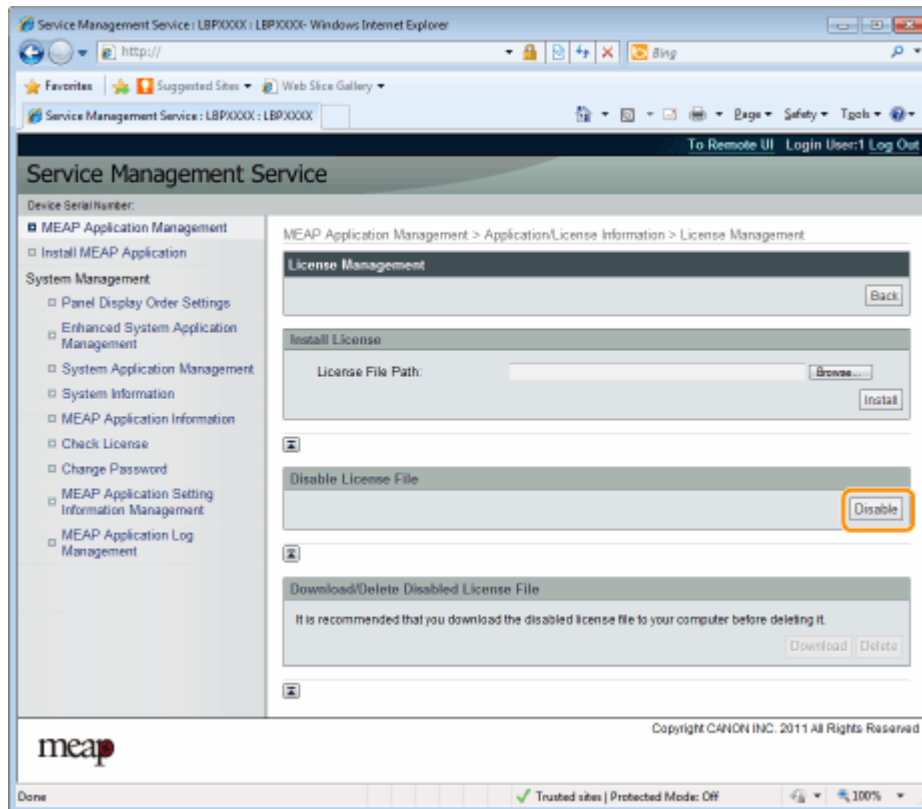

6

Kliknij opcję [Yes].

→ Plik licencji zostanie wyłączony.

Pobieranie wyłączonych plików licencji

Pobierz i wykonaj kopie zapasowe wyłączonych plików licencji na komputerze.

WAŻNE

Pobieranie licencji

- Pobrać można wyłącznie wyłączone pliki licencji.
- Niektóre pliki licencji muszą zostać pobrane po wyłączeniu.

Ponowna instalacja pliku licencji

Pobrane i wyłączone pliki licencji można zainstalować ponownie na tej samej drukarce.


1

Uruchom oprogramowanie SMS (Service Management Service).

➤ "Uruchamianie oprogramowania SMS (logowanie)"

2

Kliknij opcję [MEAP Application Management].

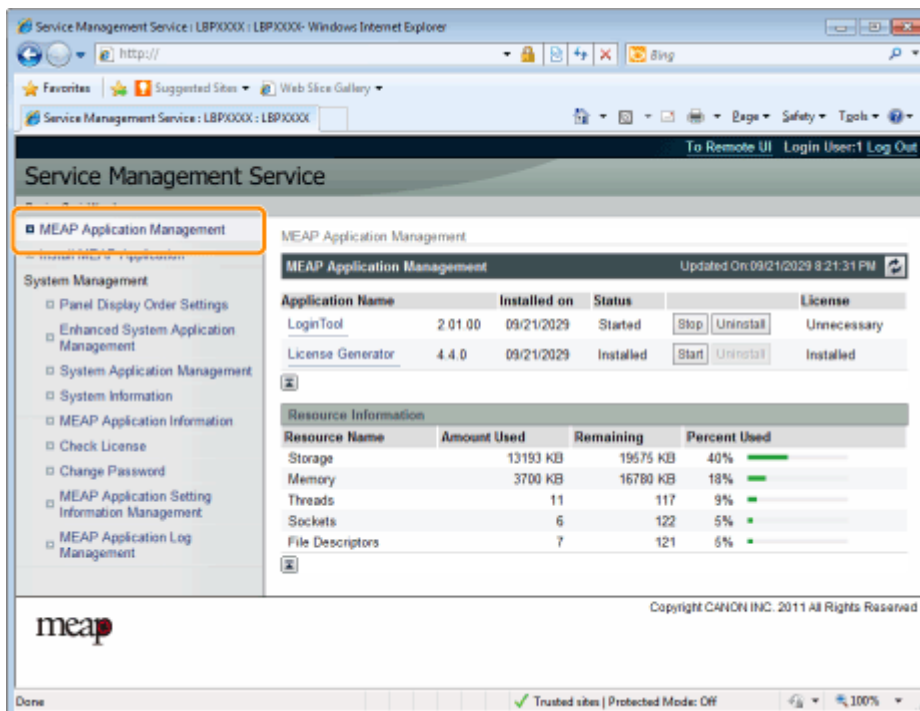


The screenshot shows the Service Management Service web interface. The left sidebar contains a navigation menu with the following items: MEAP Application Management (highlighted with a red box), System Management (with sub-items: Panel Display Order Settings, Enhanced System Application Management, System Application Management, System Information), MEAP Application Information, Check License, Change Password, MEAP Application Setting Information Management, and MEAP Application Log Management. The main content area displays the MEAP Application Management page, which includes a table of installed applications and a resource information section.

Application Name	Installed on	Status	License
LoginTool	2.01.00 09/21/2029	Started	Unnecessary
License Generator	4.4.0 09/21/2029	Installed	Installed

Resource Name	Amount Used	Remaining	Percent Used
Storage	13193 KB	19575 KB	40%
Memory	3700 KB	16780 KB	18%
Threads	11	117	9%
Sockets	6	122	5%
File Descriptors	7	121	6%


3

Kliknij nazwę aplikacji, dla której zostanie pobrany plik licencji.

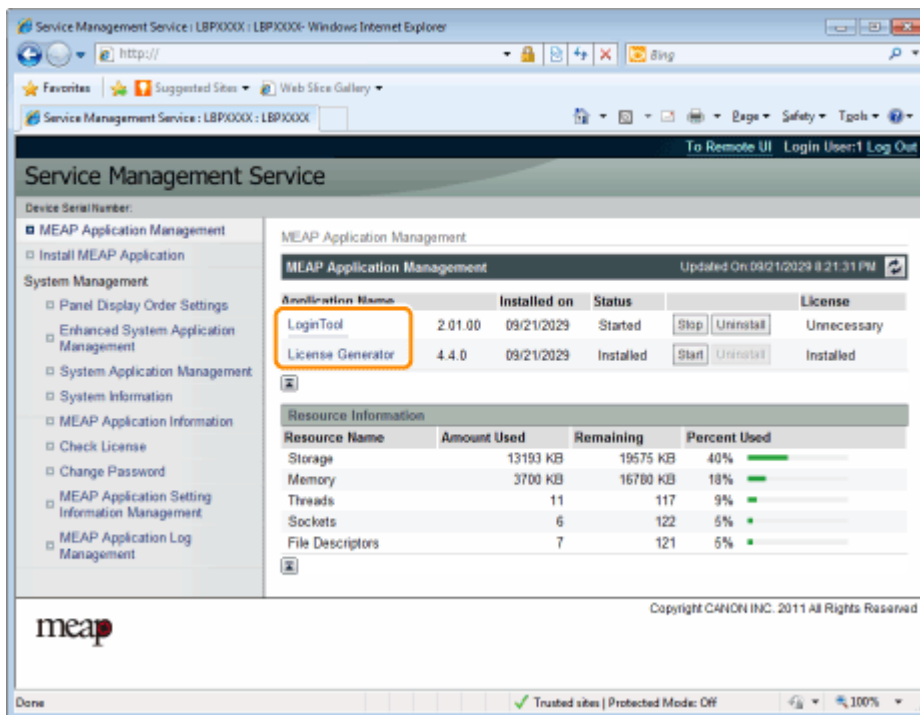


4

Kliknij opcję [License Management].

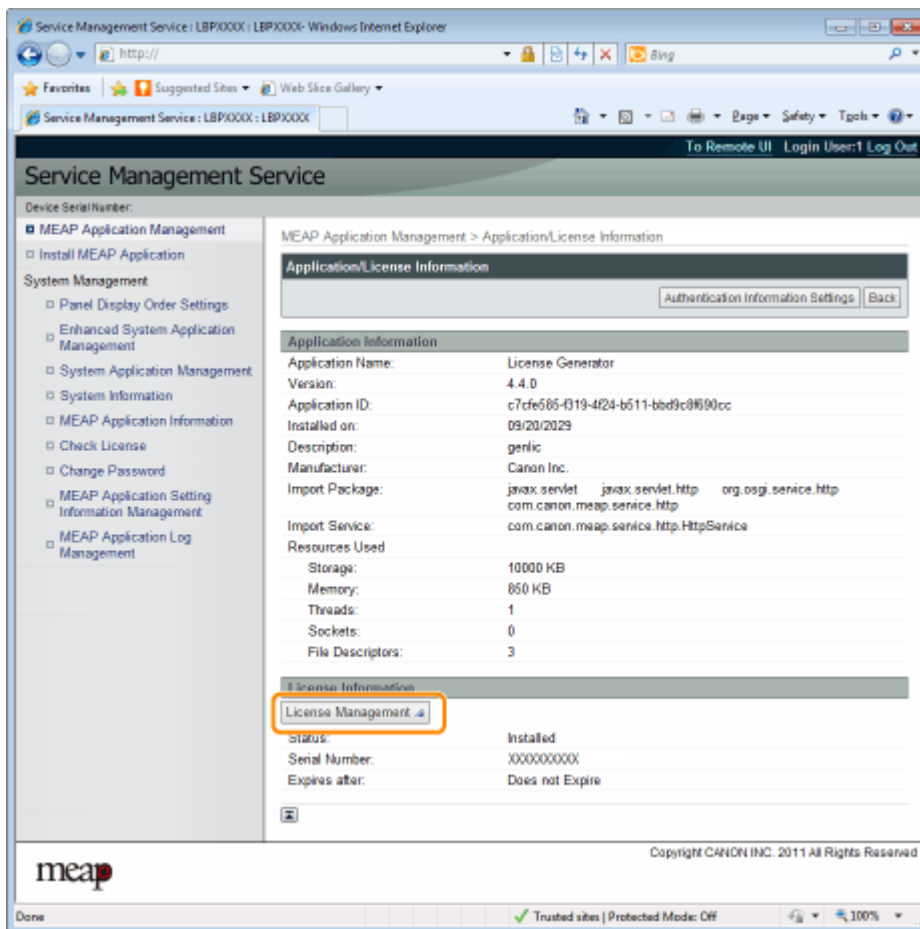

5

Kliknij [Download].

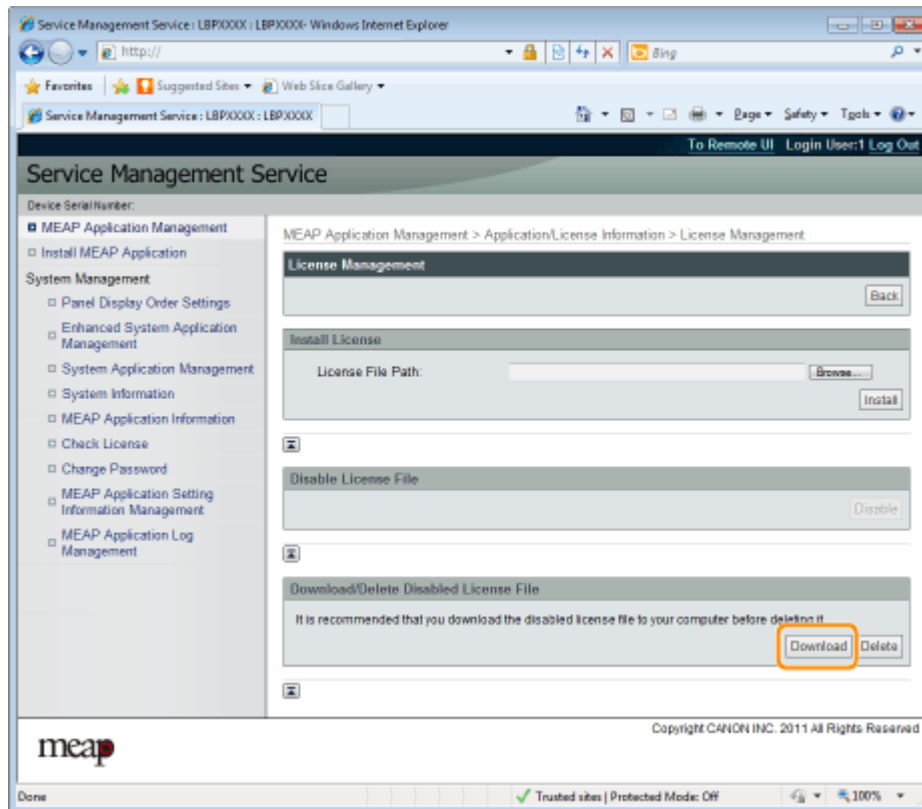

6

Wykonaj instrukcję wyświetlona na ekranie i określ katalog przechowywania pliku.

→ Plik licencji zostanie zapisany.

Usuwanie wyłączonych plików licencji

Aby odinstalować aplikację należy najpierw usunąć plik licencji.

WAŻNE

Usuwanie licencji

- Usunąć można wyłącznie wyłączone pliki licencji.
- Po usunięciu wyłączonego pliku licencji nie można pobrać go ponownie. Zaleca się pobranie go i wykonanie kopii zapasowej przed usunięciem.


1

Uruchom oprogramowanie SMS (Service Management Service).

 "Uruchamianie oprogramowania SMS (logowanie)"

2

Kliknij opcję [MEAP Application Management].

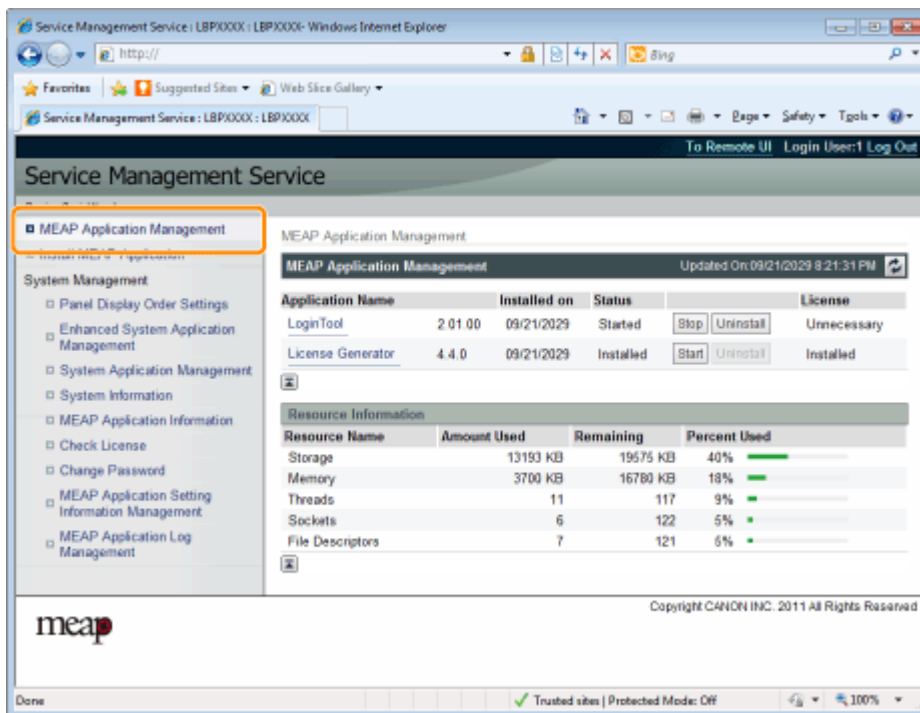


The screenshot shows the Service Management Service web interface. The left sidebar contains a tree view with 'MEAP Application Management' selected and highlighted with an orange box. The main content area displays the 'MEAP Application Management' page, which includes a table of installed applications and a 'Resource Information' section.

Application Name	Installed on	Status	License
LoginTool	2.01.00 09/21/2029	Started	Unnecessary
License Generator	4.4.0 09/21/2029	Installed	Installed

Resource Name	Amount Used	Remaining	Percent Used
Storage	13193 KB	19575 KB	40%
Memory	3700 KB	16780 KB	18%
Threads	11	117	9%
Sockets	6	122	5%
File Descriptors	7	121	6%


3

Kliknij nazwę aplikacji, dla której zostanie usunięty plik licencji.

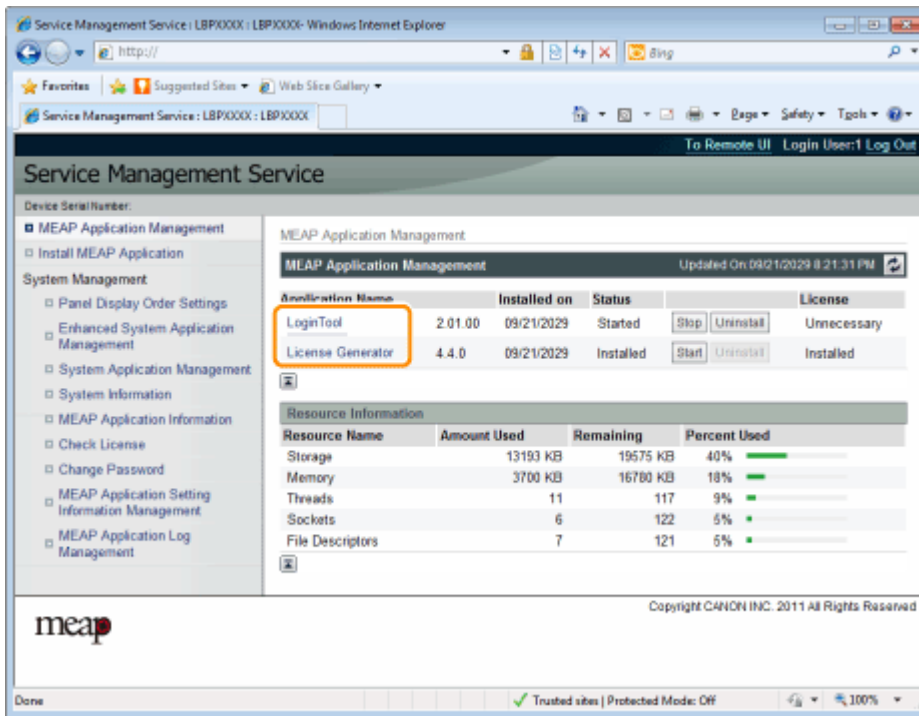


4

Kliknij opcję [License Management].

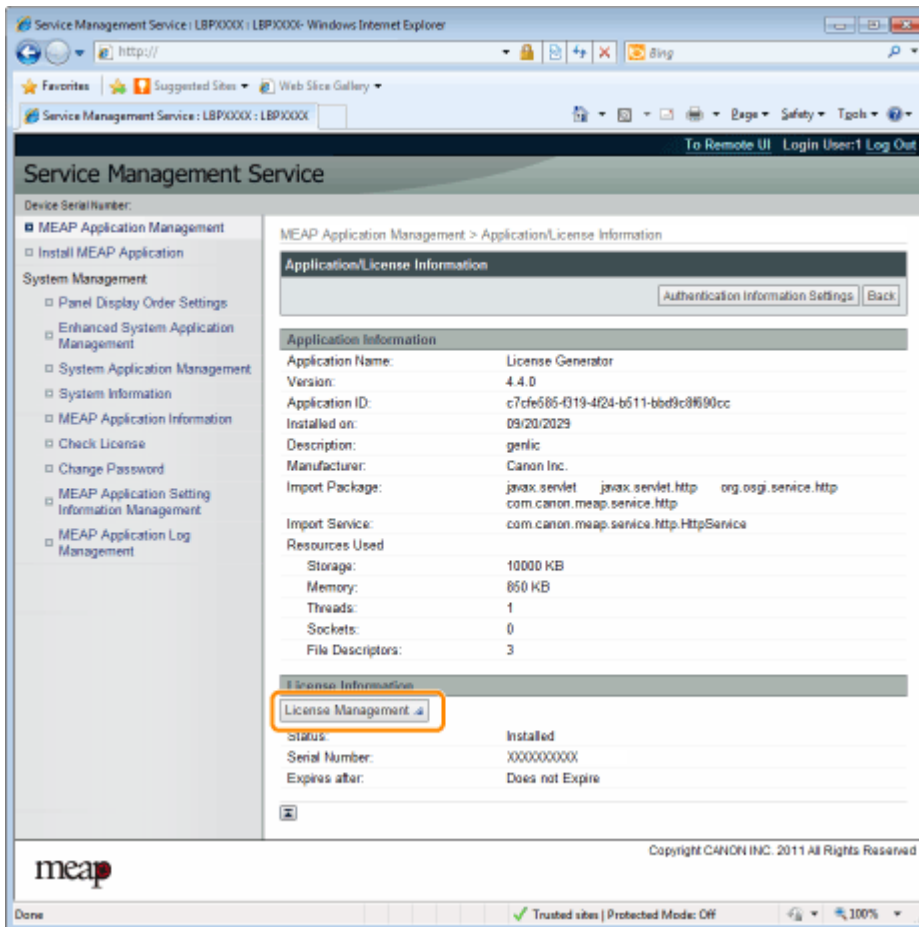

5


Kliknij [Delete].

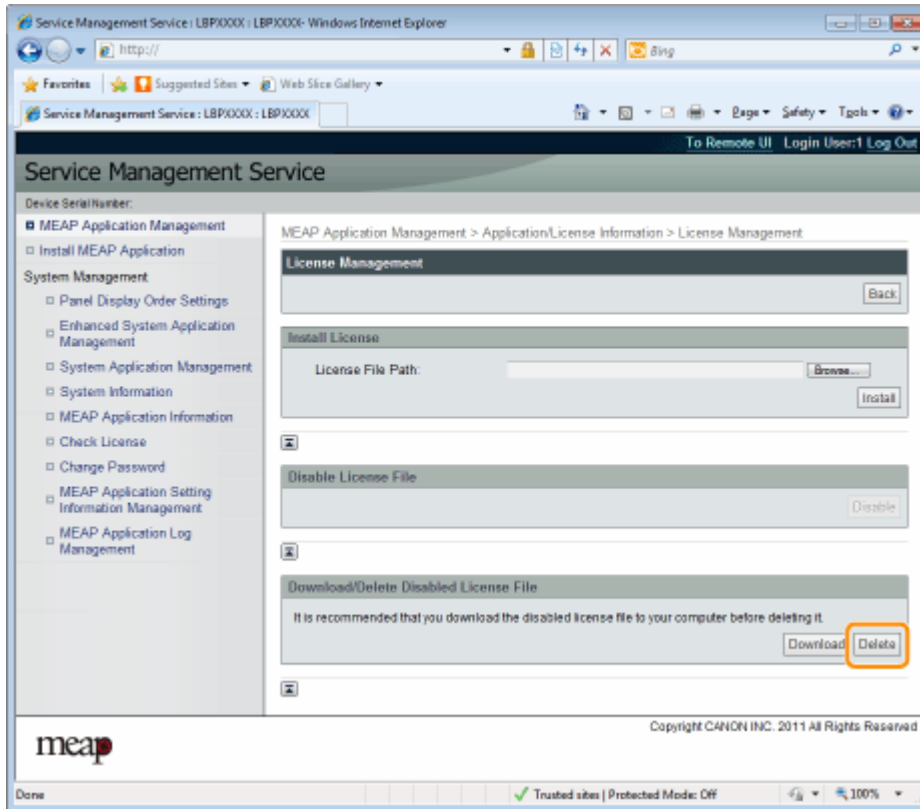

6

Kliknij opcję [Yes].

→ Plik licencji zostanie usunięty.

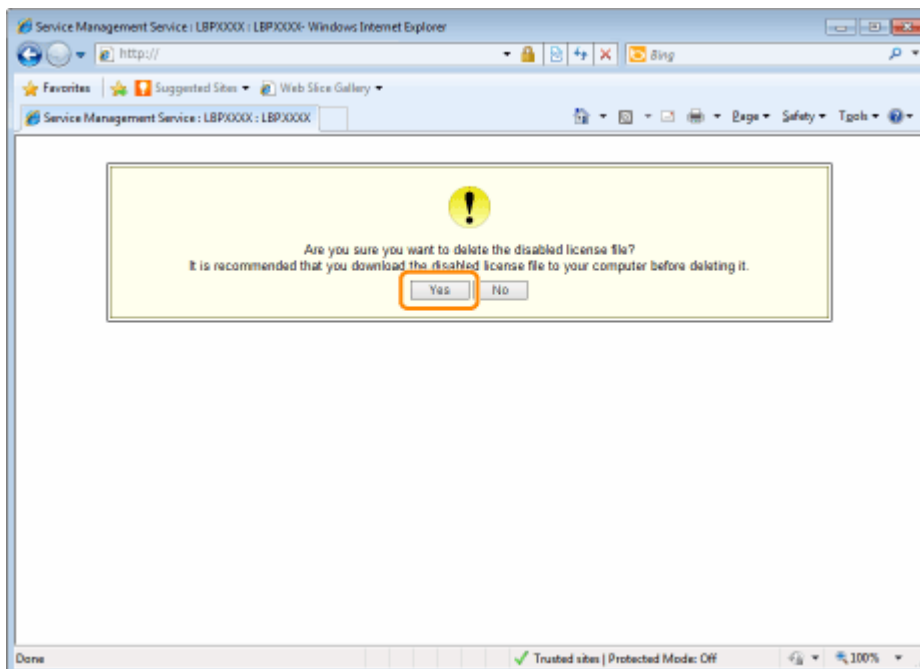

Ustawianie informacji uwierzytelniających aplikacji MEAP

Jeśli zadania przetwarzania aplikacji nie wymagają pracy drukarki, należy najpierw ustawić informacje uwierzytelniające.


1

Uruchom oprogramowanie SMS (Service Management Service).

➤ "Uruchamianie oprogramowania SMS (logowanie)"

2

Kliknij opcję [MEAP Application Management].

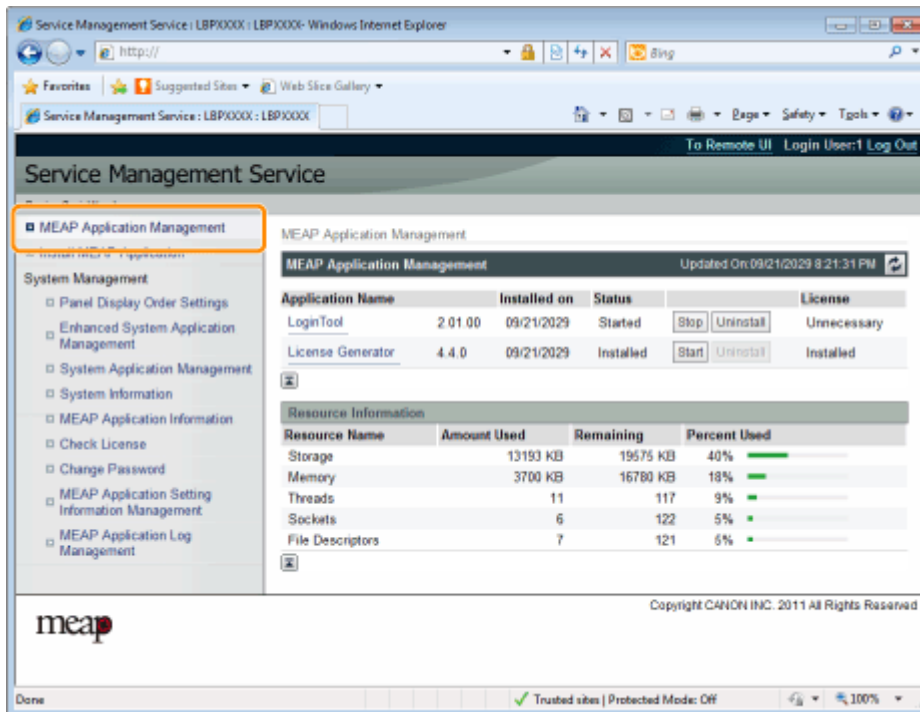


The screenshot shows the Service Management Service web interface in a Windows Internet Explorer browser. The page title is "Service Management Service". The left sidebar contains a navigation menu with "MEAP Application Management" highlighted. The main content area displays "MEAP Application Management" with a table of installed applications and a "Resource Information" section.

Application Name	Installed on	Status	License
LoginTool	2 01 00 09/21/2029	Started	Unnecessary
License Generator	4 4 0 09/21/2029	Installed	Installed

Resource Name	Amount Used	Remaining	Percent Used
Storage	13193 KB	19575 KB	40%
Memory	3700 KB	16780 KB	18%
Threads	11	117	9%
Sockets	6	122	5%
File Descriptors	7	121	5%


3

Kliknij nazwę aplikacji, dla której zostaną ustawione informacje uwierzytelniające.

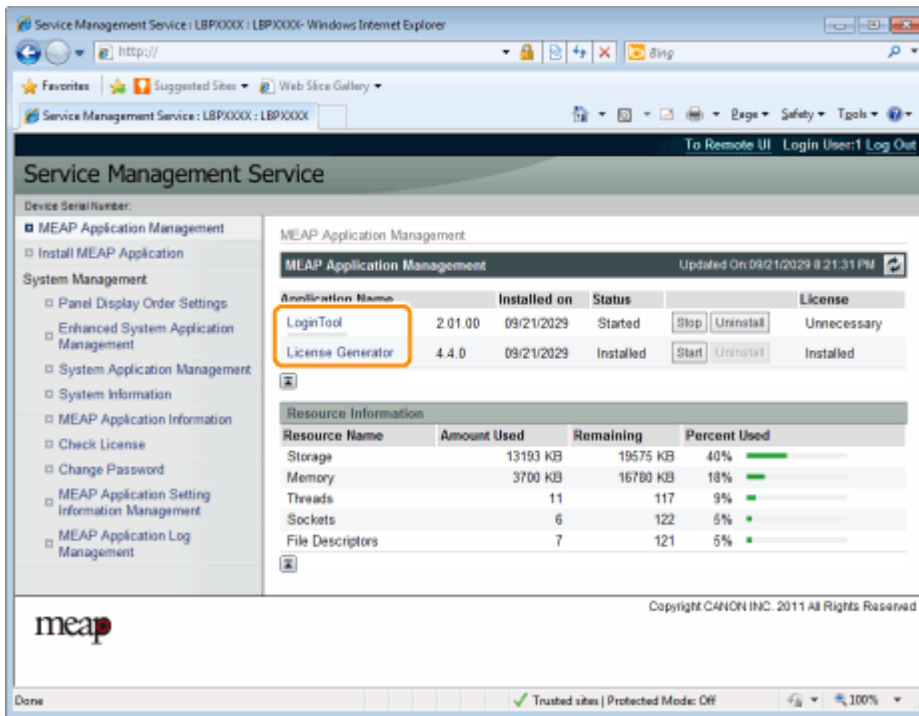

4

Kliknij opcję [Authentication Information Settings].

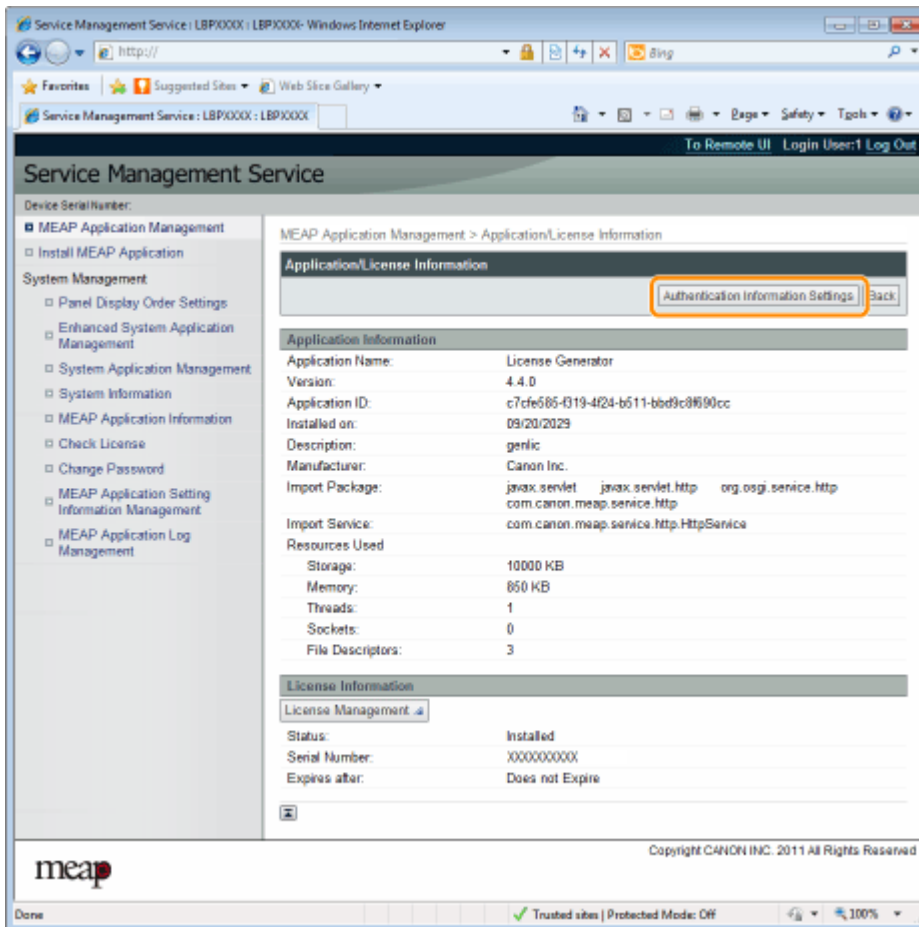

5


Wprowadź informacje uwierzytelniające.

Jeśli używane jest zarządzanie identyfikatorem wydziału

Wprowadź identyfikator wydziału i hasło w polach oznaczonych [Department ID] i [PIN].

Jeśli nie jest używane zarządzanie identyfikatorem wydziału


Wprowadź dowolny identyfikator i hasło w polach oznaczonych [Department ID] i [PIN].

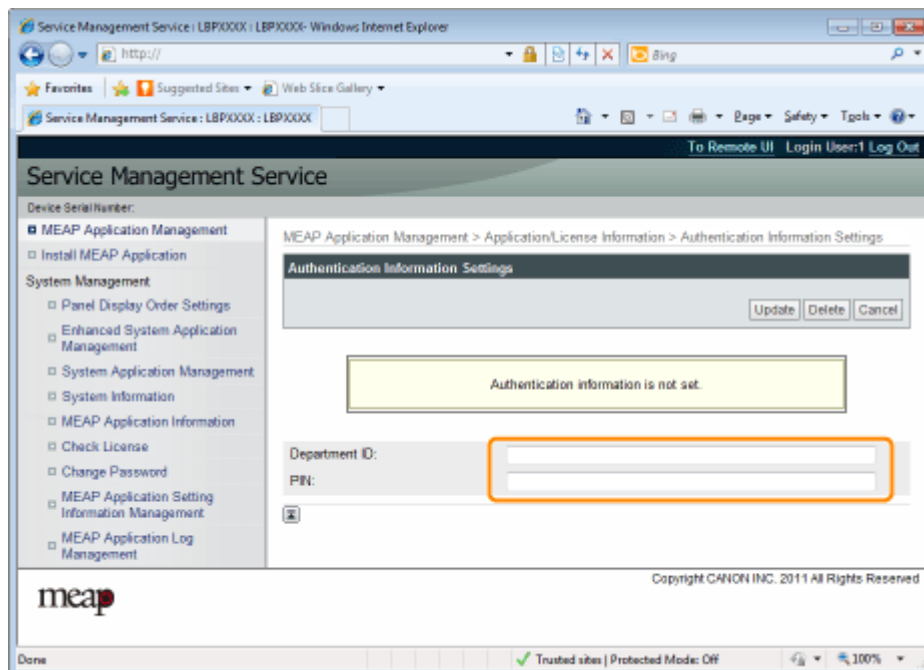

6

Kliknij opcję [Update].

→ Informacje uwierzytelniające zostały ustawione.

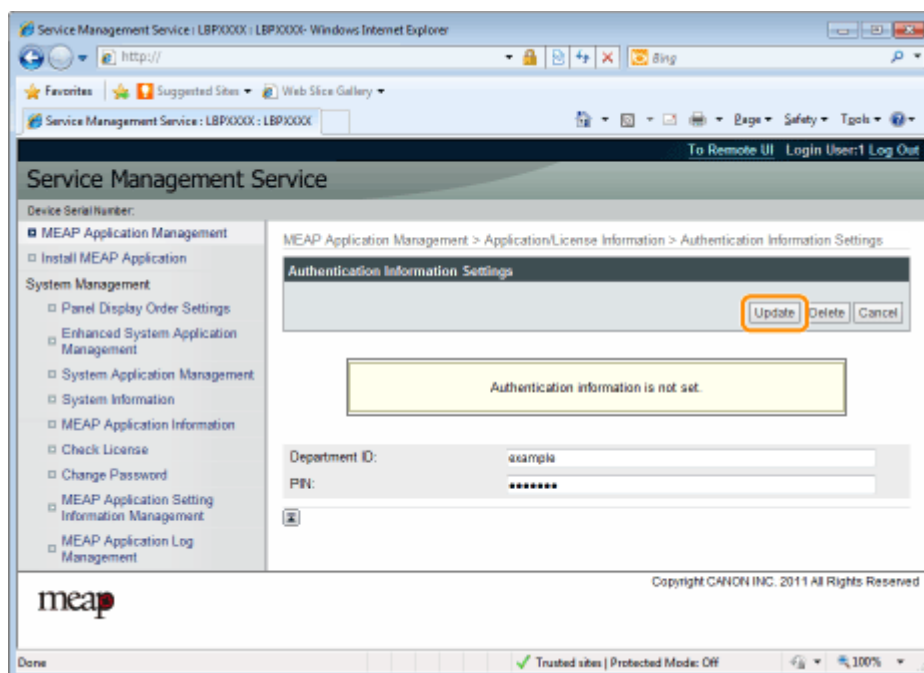


W przypadku anulowania informacji uwierzytelniających

Kliknij [Delete].

Ustawienia systemu

Menu [System Management] zawiera następujące pozycje.

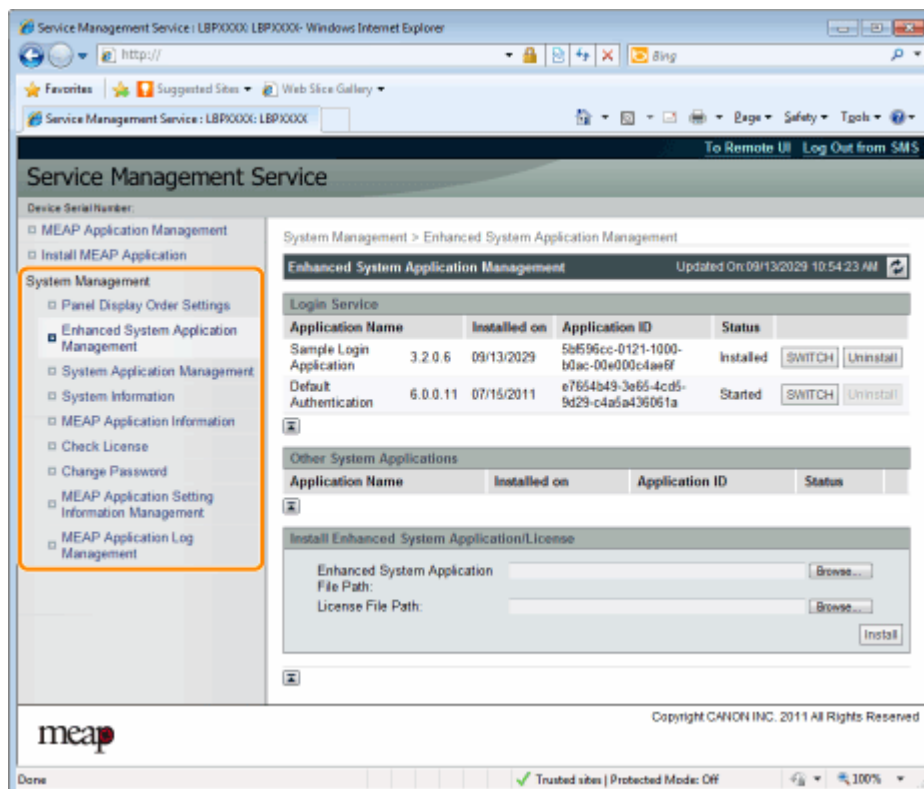

[Panel Display Order Settings]	Ustawia kolejność wyświetlania apletów MEAP na panelu sterowania. <ul style="list-style-type: none"> ❖ "Zmiana kolejności wyświetlania apletów aplikacji MEAP"
[Enhanced System Application Management]	Wyświetla stan aplikacji rozszerzonego systemu i wykonuje ustawienia. Można również wprowadzić ustawienia usługi logowania. <ul style="list-style-type: none"> ❖ "Ustawienia aplikacji rozszerzonego systemu"
[System Application Management]	Wyświetla stan aplikacji systemu i wykonuje czynności uruchomienia/zatrzymania.
[System Information]	Wyświetla wersje i informacje o aplikacjach systemowych itp. <ul style="list-style-type: none"> ❖ "Sprawdzanie informacji o systemie"
[MEAP Application Information]	Wyświetla szczegóły dotyczące aplikacji MEAP. <ul style="list-style-type: none"> ❖ "Sprawdzanie informacji o aplikacji"
[Check License]	Sprawdza zawartość pliku licencji przed instalacją. <ul style="list-style-type: none"> ❖ "Sprawdzanie plików licencji"
[Change Password]	Zmienia hasło logowania systemu SMS. <ul style="list-style-type: none"> ❖ "Zmiana hasła systemu SMS"
[MEAP Application Setting Information Management]	Usuwa szczegóły dotyczące aplikacji MEAP. <ul style="list-style-type: none"> ❖ "Usuwanie informacji o ustawieniach aplikacji MEAP"
[MEAP Application Log Management]	Pobiera i usuwa dane dziennika uzyskane przez aplikację MEAP. <ul style="list-style-type: none"> ❖ "Zarządzanie danymi dziennika aplikacji MEAP"

Zmiana kolejności wyświetlania apletów aplikacji MEAP

Po naciśnięciu przycisku [Application] na panelu roboczym zmieni się kolejność wyświetlania apletu.


1

Uruchom oprogramowanie SMS (Service Management Service).

❖ "Uruchamianie oprogramowania SMS (logowanie)"

2

Kliknij opcję [Panel Display Order Settings].

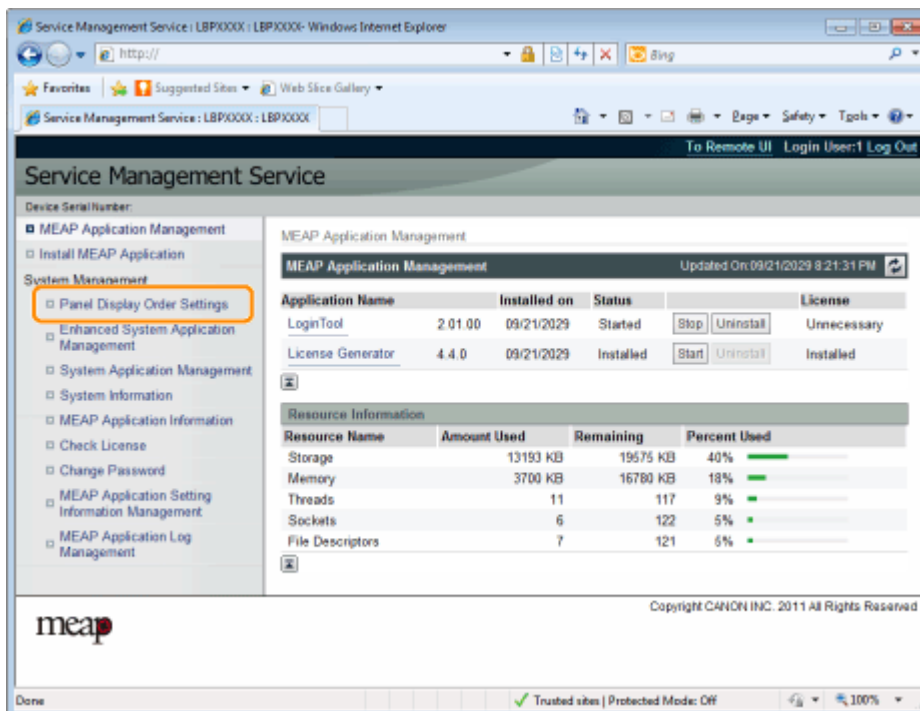

Service Management Service: LBPXXXX : LBPXXXX- Windows Internet Explorer

http://

Service Management Service: LBPXXXX : LBPXXXX

To Remote UI Login User:1 Log Out

Service Management Service

Device Serial Number:

- MEAP Application Management
 - Install MEAP Application
- System Management
 - Panel Display Order Settings**
 - Enhanced System Application Management
 - System Application Management
 - System Information
 - MEAP Application Information
 - Check License
 - Change Password
 - MEAP Application Setting Information Management
 - MEAP Application Log Management

MEAP Application Management

Updated On: 09/21/2029 8:21:31 PM

Application Name	Installed on	Status	License
LoginTool	2.01.00 09/21/2029	Started	Unnecessary
License Generator	4.4.0 09/21/2029	Installed	Installed

Resource Information


Resource Name	Amount Used	Remaining	Percent Used
Storage	13193 KB	19575 KB	40%
Memory	3700 KB	16780 KB	18%
Threads	11	117	9%
Sockets	6	122	5%
File Descriptors	7	121	6%

Copyright CANON INC. 2011 All Rights Reserved

Done Trusted sites | Protected Mode: Off 100%

3


Zaznacz pola wyboru dla apletów, których kolejność wyświetlania chcesz zmienić.

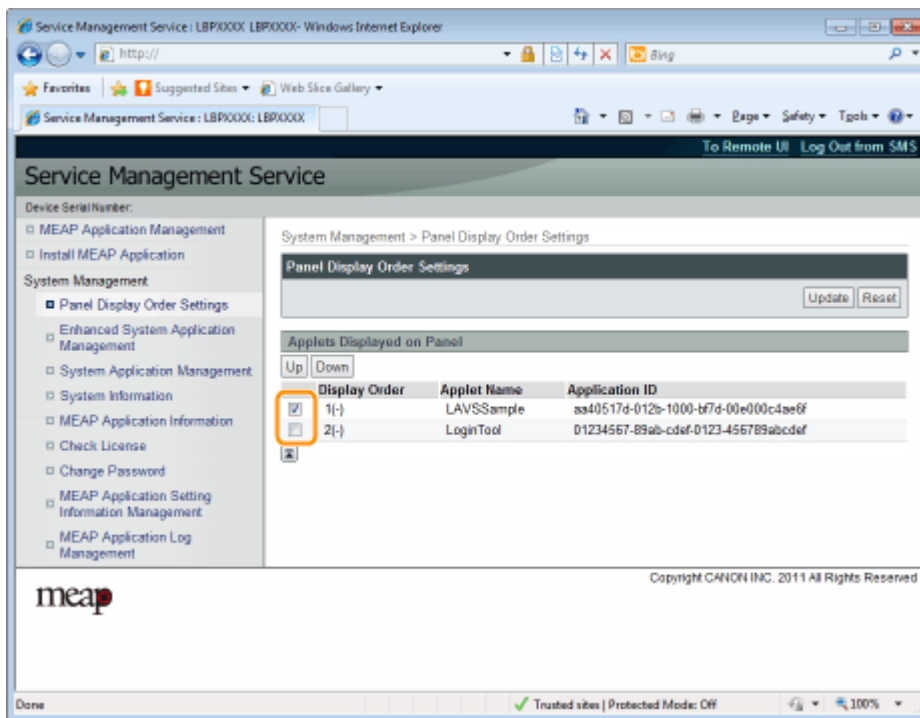

4

Kolejność wyświetlania ulega zmianie.

- (1) Przesuń aplety w górę i w dół, klikając opcję [Up] i [Down].
- (2) Kliknij opcję [Update].

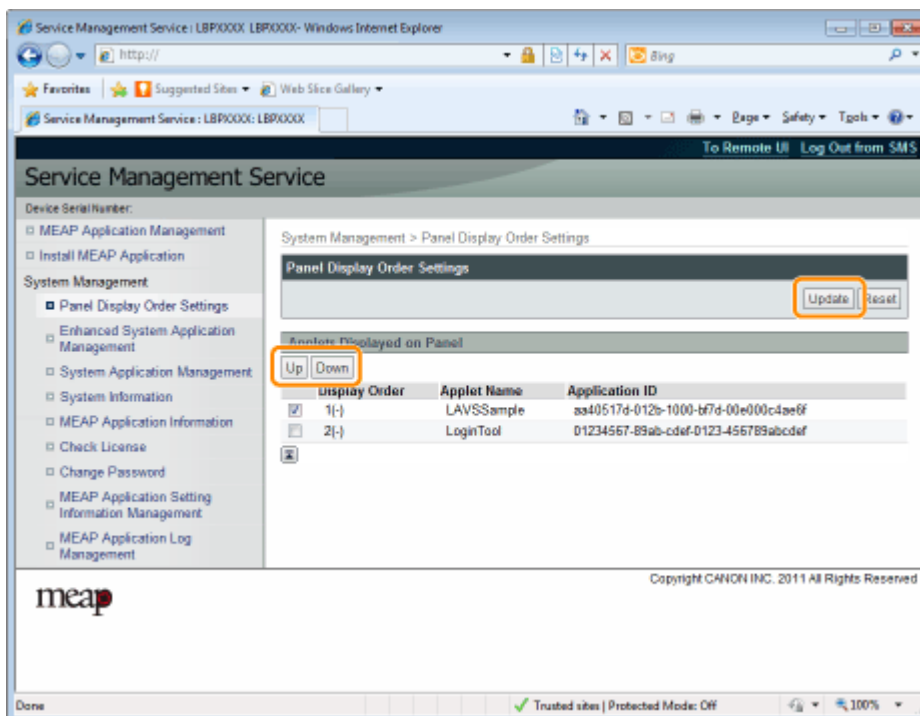

Sprawdzanie usług logowania

Sprawdź usługi logowania wykonujące uwierzytelnienie użytkownika.

1

Uruchom oprogramowanie SMS (Service Management Service).

❖ "Uruchamianie oprogramowania SMS (logowanie)"

2

Kliknij opcję [Enhanced System Application Management].

The screenshot shows the Service Management Service web interface. The left sidebar contains a tree view with the following items:

- MEAP Application Management
 - Install MEAP Application
- System Management
 - Panel Display Order Settings
 - Enhanced System Application Management**
 - System Application Management
 - System Information
 - MEAP Application Information
 - Check License
 - Change Password
 - MEAP Application Setting Information Management
 - MEAP Application Log Management

The main content area displays 'MEAP Application Management' with a table of installed applications:

Application Name	Installed on	Status	License
LoginTool	2.01.00 09/21/2029	Started	Unnecessary
License Generator	4.4.0 09/21/2029	Installed	Installed

Below this is the 'Resource Information' section with a table of system resources:

Resource Name	Amount Used	Remaining	Percent Used
Storage	13193 KB	19575 KB	40%
Memory	3700 KB	16780 KB	18%
Threads	11	117	9%
Sockets	6	122	5%
File Descriptors	7	121	6%

3

Sprawdź stan usług logowania.

Service Management Service | LBPXXXX: LBPXXXX - Windows Internet Explorer

http://

Service Management Service: LBPXXXX: LBPXXXX

To Remote UI | Log Out from SMS

Service Management Service

Device Serial Number:

- MEAP Application Management
- Install MEAP Application
- System Management**
 - Panel Display Order Settings
 - Enhanced System Application Management**
 - System Application Management
 - System Information
 - MEAP Application Information
 - Check License
 - Change Password
 - MEAP Application Setting Information Management
 - MEAP Application Log Management

System Management > Enhanced System Application Management

Enhanced System Application Management

Updated On: 09/13/2029 10:54:23 AM

Login Service

Application Name	Installed on	Application ID	Status
Sample Login Application	3.2.0.6 09/13/2029	5b596cc-0121-1000-b0ac-00e00c4ae8f	Installed SWITCH Uninstall
Default Authentication	6.0.0.11 07/16/2011	e7654b49-3e65-4cd5-9d29-c4a6a436061a	Started SWITCH Uninstall

Other System Applications

Application Name	Installed on	Application ID	Status
------------------	--------------	----------------	--------

Install Enhanced System Application/License

Enhanced System Application File Path:

License File Path:

Copyright CANON INC. 2011 All Rights Reserved

meap

Done

Trusted sites | Protected Mode: Off

100%

Ustawienia aplikacji rozszerzonego systemu

Wykonują operacje aplikacji rozszerzonego systemu, rozszerzającego aplikacje systemu (podstawowe aplikacje uzupełniające system MEAP).

❖ Uruchamianie/zatrzymywanie aplikacji rozszerzonego systemu

- ❖ Uruchamianie aplikacji rozszerzonego systemu
- ❖ Zatrzymywanie aplikacji rozszerzonego systemu

❖ Instalacja aplikacji rozszerzonego systemu

❖ Odinstalowywanie aplikacji rozszerzonego systemu

Uruchamianie/zatrzymywanie aplikacji rozszerzonego systemu

[❏ Uruchamianie aplikacji rozszerzonego systemu](#)

[❏ Zatrzymywanie aplikacji rozszerzonego systemu](#)

Uruchamianie aplikacji rozszerzonego systemu


1

Uruchom oprogramowanie SMS (Service Management Service).

- ❖ "Uruchamianie oprogramowania SMS (logowanie)"

2

Kliknij opcję [Enhanced System Application Management].

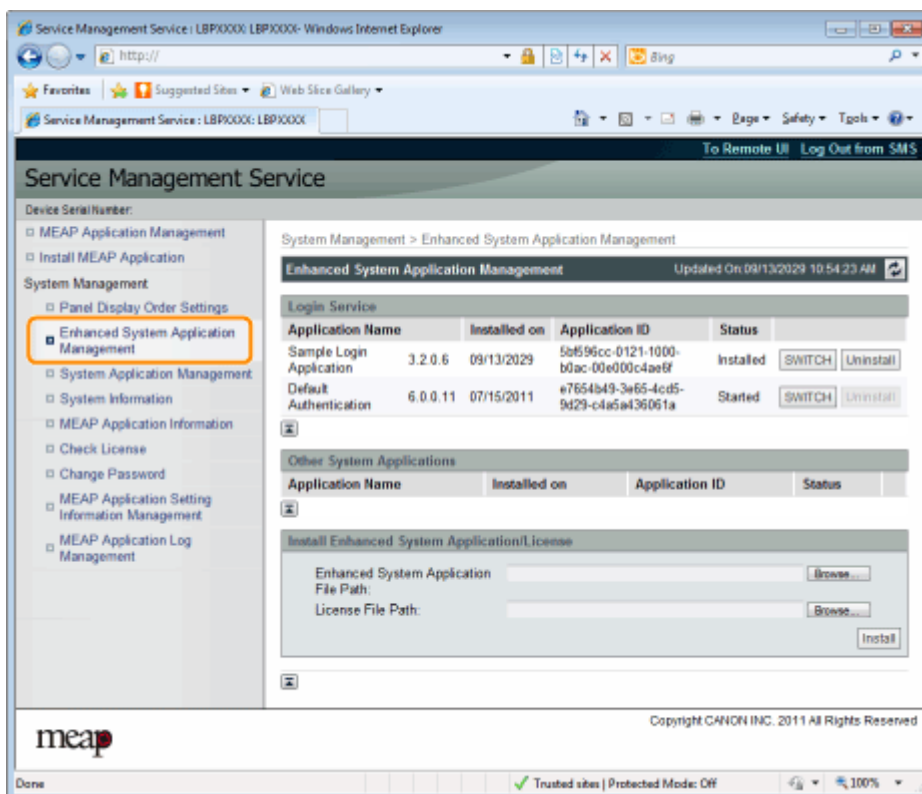

3

Kliknij [Start] dla innych aplikacji systemu, a następnie uruchom aplikację.

Po wyświetleniu pozycji [License Agreement] potwierdź informację i kliknij opcję [I Accept].

Zatrzymanie aplikacji rozszerzonego systemu


1

Uruchom oprogramowanie SMS (Service Management Service).

❖ "Uruchamianie oprogramowania SMS (logowanie)"

2

Kliknij opcję [Enhanced System Application Management].

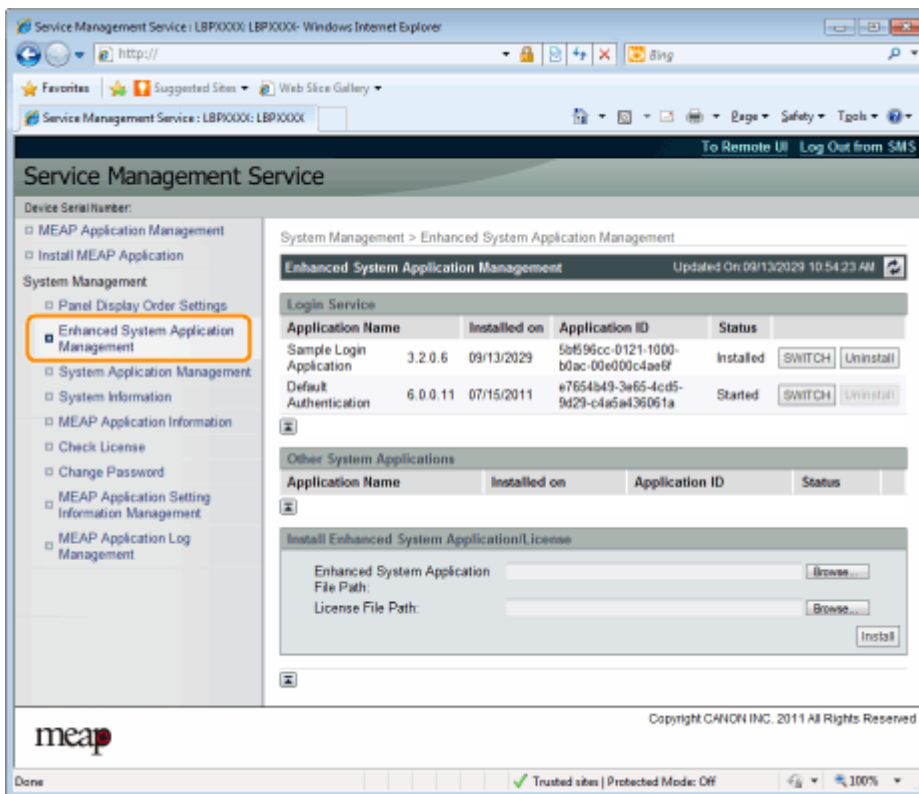

3

Kliknij [Stop] dla innych aplikacji systemu, a następnie zatrzymaj aplikację.

Instalacja aplikacji rozszerzonego systemu


1

Uruchom oprogramowanie SMS (Service Management Service).

- ❖ "Uruchamianie oprogramowania SMS (logowanie)"

2

Kliknij opcję [Enhanced System Application Management].

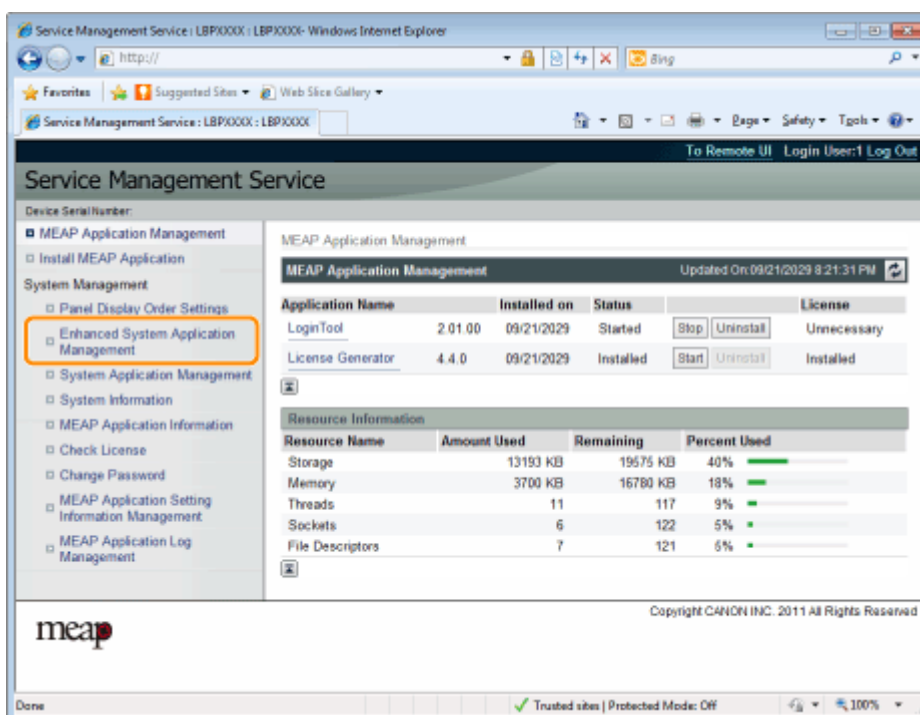

The screenshot shows the Service Management Service web interface. The left sidebar contains a navigation menu with the following items:

- MEAP Application Management
- Install MEAP Application
- System Management
 - Panel Display Order Settings
 - Enhanced System Application Management** (highlighted with an orange box)
 - System Application Management
 - System Information
 - MEAP Application Information
 - Check License
 - Change Password
 - MEAP Application Setting Information Management
 - MEAP Application Log Management

The main content area displays the 'MEAP Application Management' section, updated on 09/21/2029 8:21:31 PM. It contains a table of installed applications:

Application Name	Installed on	Status	License
LoginTool	2.01.00 09/21/2029	Started	Unnecessary
License Generator	4.4.0 09/21/2029	Installed	Installed

Below the application table is a 'Resource Information' section with a table showing resource usage:


Resource Name	Amount Used	Remaining	Percent Used
Storage	13193 KB	19575 KB	40%
Memory	3700 KB	16780 KB	18%
Threads	11	117	9%
Sockets	6	122	5%
File Descriptors	7	121	6%

The interface also includes a 'meap' logo and a copyright notice: Copyright CANON INC. 2011 All Rights Reserved.

3

Wybierz opcję [Enhanced System Application File Path] i [License File Path].

Wybierz plik, klikając opcję [Browse...] lub wprowadź lokalizację, w której plik jest przechowywany.

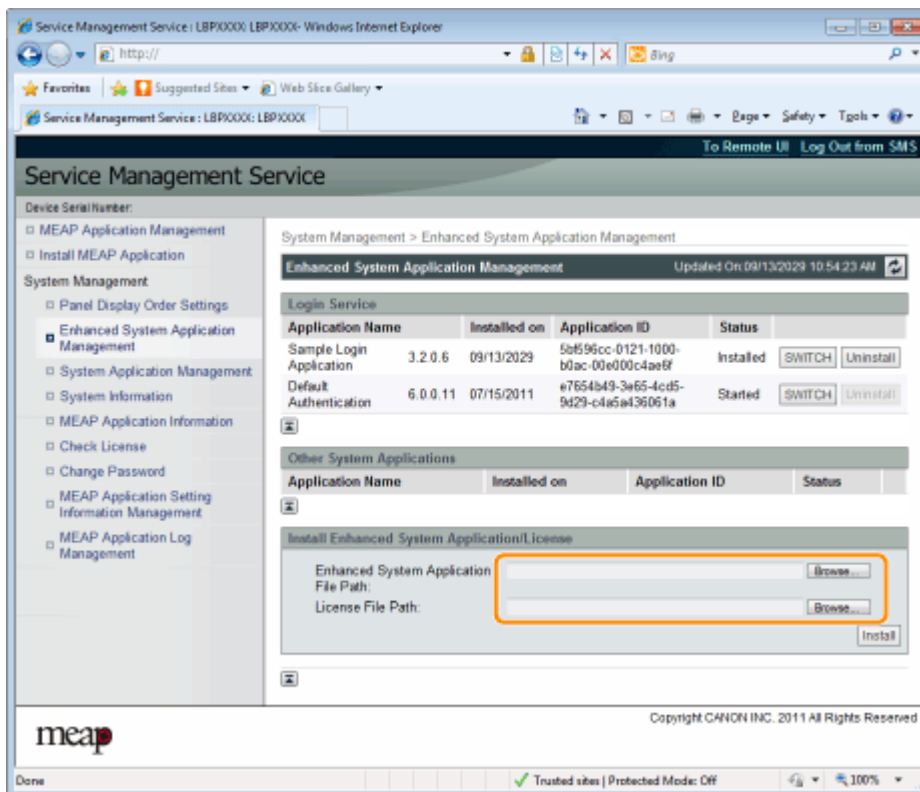

[Enhanced System Application File Path]	Określ plik z rozszerzeniem „.jar”.
[License File Path]	Określ plik z rozszerzeniem „.lic”.


WAŻNE

W przypadku określania pliku

Określ plik aplikacji oraz plik licencji.

4

Kliknij [Zainstaluj].

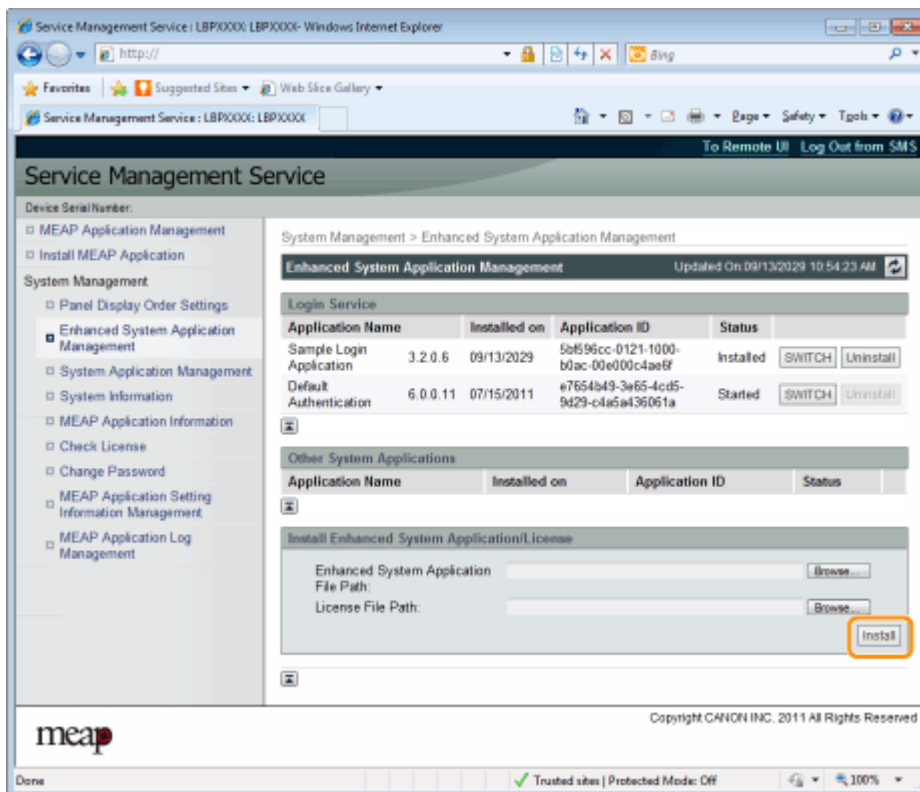

5

Potwierdź informację na stronie potwierdzenia instalacji i kliknij przycisk [Yes].

Po wyświetleniu pozycji [License Agreement] potwierdź informację i kliknij opcję [I Accept].

→ Rozpocznie się instalacja.

Odinstalowywanie aplikacji rozszerzonego systemu

UWAGA

Usuwanie plików licencji

Przed odinstalowaniem aplikacji rozszerzonego systemu nie jest konieczne usuwanie plików licencji.


1

Uruchom oprogramowanie SMS (Service Management Service).

➤ "Uruchamianie oprogramowania SMS (logowanie)"

2

Kliknij opcję [Enhanced System Application Management].

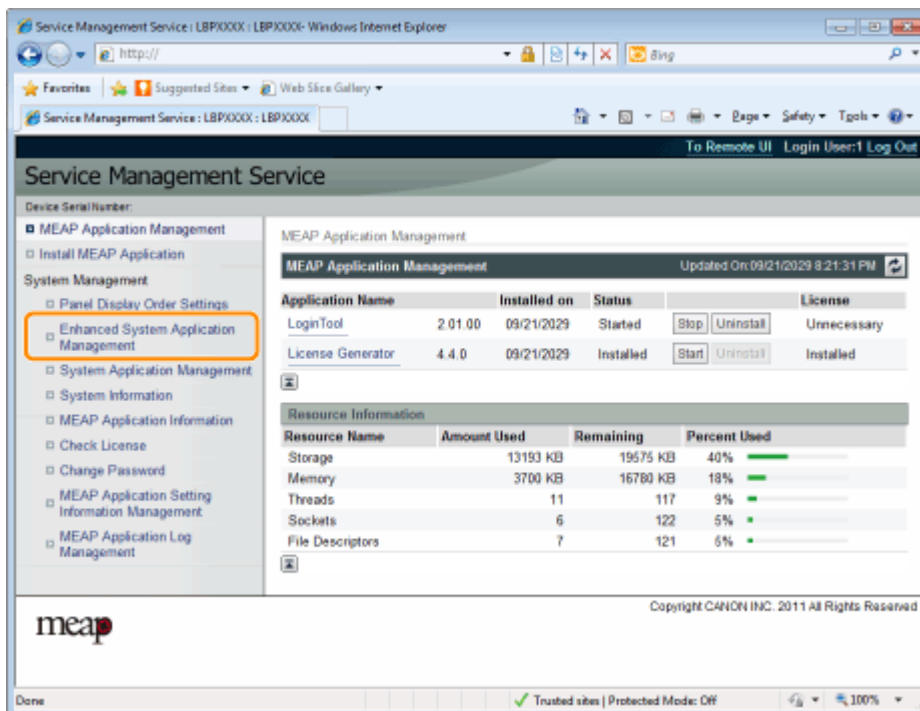

3

Kliknij opcję [Uninstall], aby odinstalować aplikację.

† Aplikacji z opcją [Uninstall] zaznaczoną na szaro nie można usunąć.

4

Kliknij opcję [Yes].

→ Rozpocznie się odinstalowywanie.

Sprawdzanie informacji

[❖ Sprawdzanie informacji o systemie](#)

[❖ Sprawdzanie informacji o aplikacji](#)

[❖ Sprawdzanie plików licencji](#)

Sprawdzanie informacji o systemie

Można sprawdzić informacje o wersji platform takich, jak wirtualna maszyny Java oraz informacje o wersji, datę instalacji i stan aplikacji systemu.


1

Uruchom oprogramowanie SMS (Service Management Service).

➤ "Uruchamianie oprogramowania SMS (logowanie)"

2

Kliknij opcję [System Information].

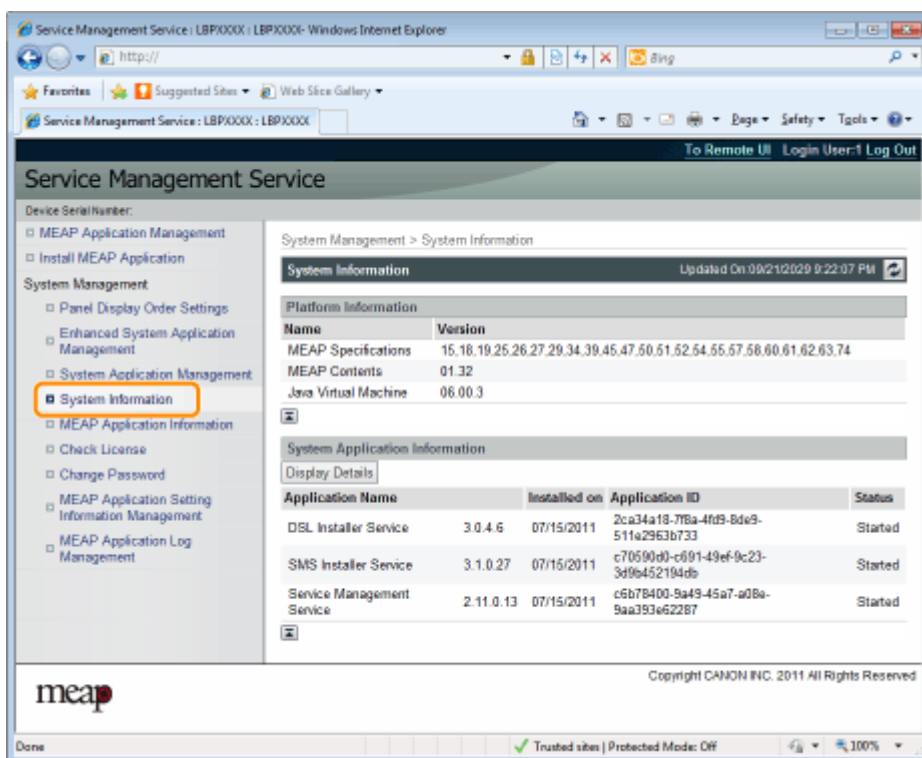

The screenshot shows the Service Management Service web interface in a Windows Internet Explorer browser. The page title is "Service Management Service". The left sidebar contains a navigation menu with the following items: Device Serial Number, MEAP Application Management, Install MEAP Application, System Management (expanded), Panel Display Order Settings, Enhanced System Application Management, System Application Management, System Information (highlighted with an orange box), MEAP Application Information, Check License, Change Password, MEAP Application Setting Information Management, and MEAP Application Log Management. The main content area displays "System Management > System Information" with a sub-header "System Information" and a timestamp "Updated On 00/2/2029 9:22:07 PM". Below this, there are two sections: "Platform Information" and "System Application Information". The "Platform Information" section contains a table with columns "Name" and "Version". The "System Application Information" section contains a "Display Details" button and a table with columns "Application Name", "Installed on", "Application ID", and "Status".

Name	Version
MEAP Specifications	15.18.19.25.26.27.29.34.39.45.47.50.51.52.54.55.57.58.60.61.62.63.74
MEAP Contents	01.32
Java Virtual Machine	06.00.3

Application Name	Installed on	Application ID	Status	
DSL Installer Service	3.0.4.6	07/15/2011	2ca34a18-77ba-4fd9-8de3-511a2963b733	Started
SMS Installer Service	3.1.0.27	07/15/2011	c70590d0-c691-49ef-9c23-3d9b452194db	Started
Service Management Service	2.11.0.13	07/15/2011	c5b78400-9a49-45a7-a08a-9aa393e62287	Started

Kliknij opcję [Display Details], aby sprawdzić szczegółowe informacje.

Service Management Service: LBPXXXX : LBPXXXX - Windows Internet Explorer

http://

Service Management Service: LBPXXXX : LBPXXXX

To Remote UI Login User:1 Log Out

Service Management Service

Device Serial Number:

- MEAP Application Management
- Install MEAP Application

System Management

- Panel Display Order Settings
- Enhanced System Application Management
- System Application Management
- System Information**
- MEAP Application Information
- Check License
- Change Password
- MEAP Application Setting Information Management
- MEAP Application Log Management

System Management > System Information

System Information Updated On: 09/21/2029 9:22:07 PM

Platform Information

Name	Version
MEAP Specifications	15.16.19.25.26.27.29.34.39.45.47.50.51.52.54.55.57.58.60.61.62.63.74
MEAP Contents	01.32
Java Virtual Machine	06.00.3

System Application Information

Display Details

Application Name	Installed on	Application ID	Status
DSL Installer Service	3.0.4.6 07/15/2011	2ca34a18-776a-4fd9-8de9-511a2953b733	Started
SMS Installer Service	3.1.0.27 07/15/2011	c70590d0-c691-49ef-9c23-3d9e452194db	Started
Service Management Service	2.11.0.13 07/15/2011	c5b78400-9a49-45a7-a08a-9aa393e62287	Started

Copyright CANON INC. 2011 All Rights Reserved

meap

Done Trusted sites | Protected Mode: Off 100%

Sprawdzanie informacji o aplikacji

Można sprawdzić informacje o zainstalowanych lub odinstalowanych aplikacjach (oprócz aplikacji systemowych).


1

Uruchom oprogramowanie SMS (Service Management Service).

➤ "Uruchamianie oprogramowania SMS (logowanie)"

2

Kliknij opcję [MEAP Application Information].

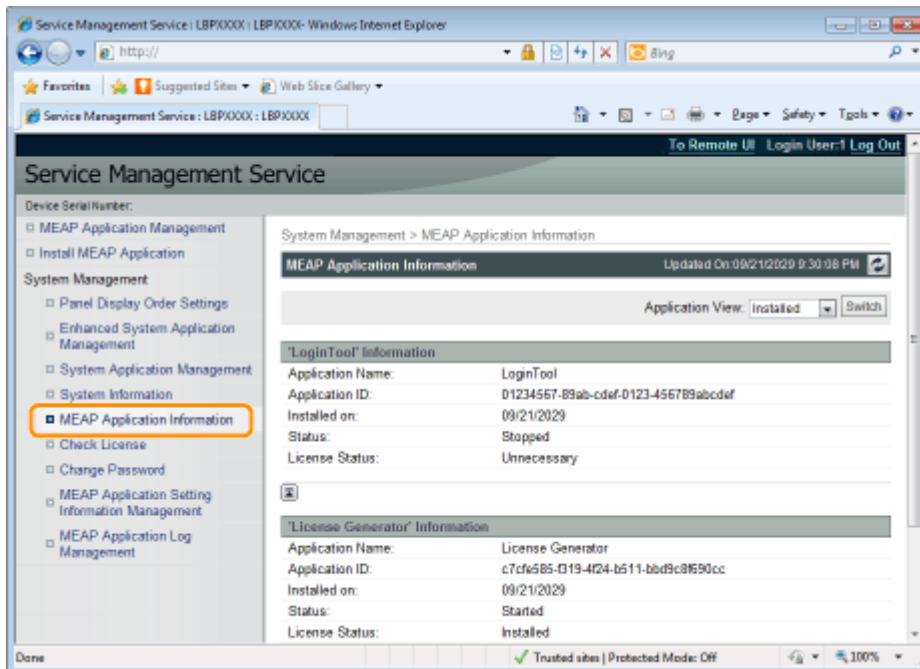

3

Wyświetlone zostają informacje o aplikacji.

- (1) Wybierz opcję [Installed] lub [Uninstalled].
- (2) Kliknij opcję [Switch].

[Installed]	Wyświetlone zostają informacje o zainstalowanych aplikacjach (oprócz aplikacji systemowych).
[Uninstalled]	Są wyświetlane informacje o odinstalowanych aplikacjach (oprócz aplikacji systemowych).

Sprawdzanie plików licencji

Przed instalacją można sprawdzić zawartość pliku licencji.


1

Uruchom oprogramowanie SMS (Service Management Service).

↳ "Uruchamianie oprogramowania SMS (logowanie)"

2

Kliknij opcję [Check License].

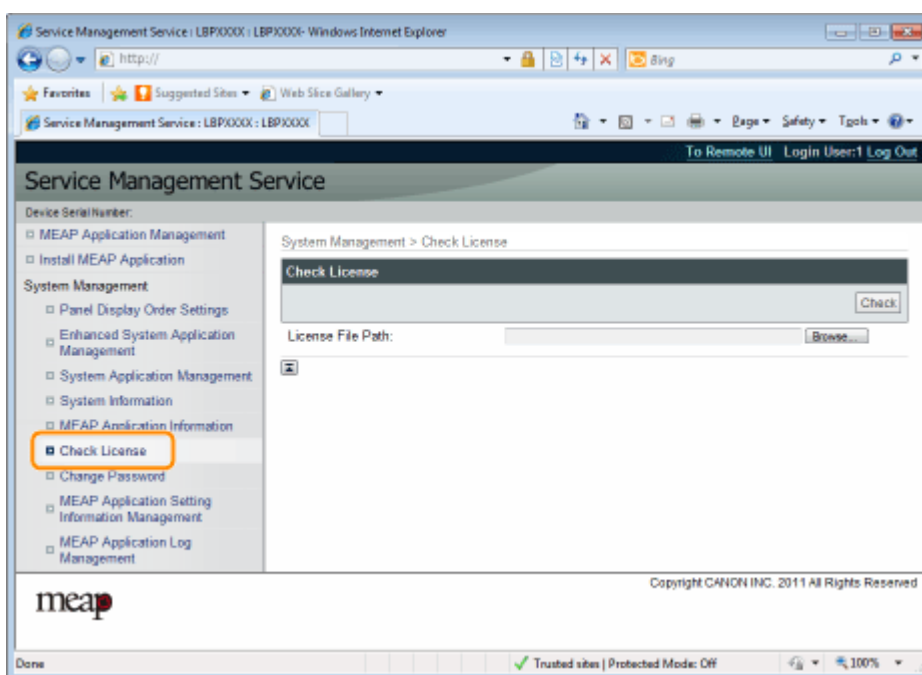

3

Wybierz plik klikając opcję [Browse] lub wprowadź lokalizację, w której plik jest przechowywany.

4

Kliknij opcję [Check].

→ Wyświetlony zostaje stan licencji aplikacji.

Zmiana hasła systemu SMS

WAŻNE

Hasło oprogramowania SMS

- Aby zapobiec sytuacji, gdy osoby nieupoważnione zyskują dostęp do programu, zalecana jest zmiana przez administratora hasła przed rozpoczęciem korzystania z oprogramowania SMS.
- To hasło ma na celu zapobieganie nieautoryzowanemu korzystaniu z drukarki. Nie może go znać nikt z wyjątkiem administratora.
- Należy zadbać, aby nie zapomnieć hasła. Zapomnienie hasła uniemożliwi korzystanie z oprogramowania SMS. W takim przypadku należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem oprogramowania.


1

Uruchom oprogramowanie SMS (Service Management Service).

- "Uruchamianie oprogramowania SMS (logowanie)"

2

Kliknij opcję [Change Password].

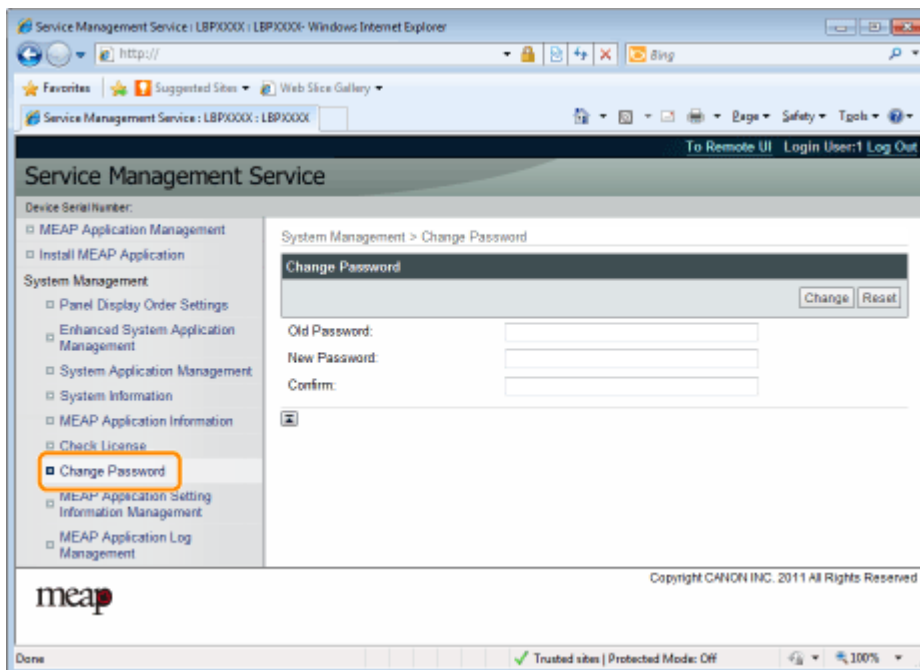

3

Ustaw hasło.

- (1) Ustaw hasło.
- (2) Kliknij opcję [Change].

† Wprowadź hasło składające się z od 8 do 32 znaków alfanumerycznych (od a do z, od A do Z i od 0 do 9).

[Old Password]	Wprowadź obecnie używane hasło.
[New Password]	Wprowadź nowe hasło.
[Confirm]	Wprowadź ponownie to samo hasło w polu [New Password].

Usuwanie informacji o ustawieniach aplikacji MEAP

Usuwa dane aplikacji.

1

Uruchom oprogramowanie SMS (Service Management Service).

➤ "Uruchamianie oprogramowania SMS (logowanie)"

2

Kliknij opcję [MEAP Application Setting Information Management].

The screenshot shows the Service Management Service web interface in Internet Explorer. The left sidebar contains a navigation menu with the following items: MEAP Application Management (expanded), Install MEAP Application, System Management (expanded), Panel Display Order Settings, Enhanced System Application Management, System Application Management, System Information, MEAP Application Information, Check License, Change Password, MEAP Application Setting Information Management (highlighted with an orange box), and MEAP Application Log Management. The main content area displays the MEAP Application Management page, which includes a table of installed applications and a resource information section.


Application Name	Installed on	Status	License
LoginTool	2.01.00 09/21/2029	Started	Unnecessary
License Generator	4.4.0 09/21/2029	Installed	Installed

Resource Name	Amount Used	Remaining	Percent Used
Storage	13193 KB	19575 KB	40%
Memory	3700 KB	16780 KB	18%
Threads	11	117	9%
Sockets	6	122	5%
File Descriptors	7	121	6%

3

Zaznacz pole wyboru dla aplikacji, której informacje o ustawieniach chcesz usunąć i kliknij opcję [Delete].

Aby wybrać wszystkie aplikacje, kliknij opcję [Select All].

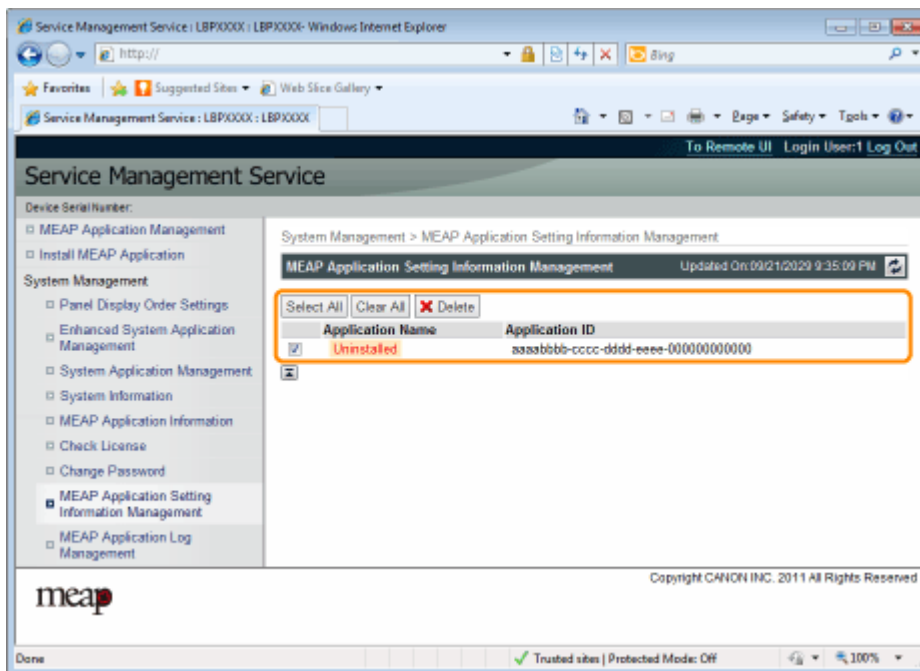

4

Kliknij opcję [Yes].

→ Informacje o ustawieniach aplikacji zostaną usunięte.

Zarządzanie danymi dziennika aplikacji MEAP

Pobiera i usuwa dane dziennika uzyskane przez aplikacje MEAP.

[➤ Pobieranie danych dziennika](#)

[➤ Usuwanie danych dziennika](#)

Pobieranie danych dziennika


1

Uruchom oprogramowanie SMS (Service Management Service).

❖ "Uruchamianie oprogramowania SMS (logowanie)"

2

Kliknij opcję [MEAP Application Log Management].

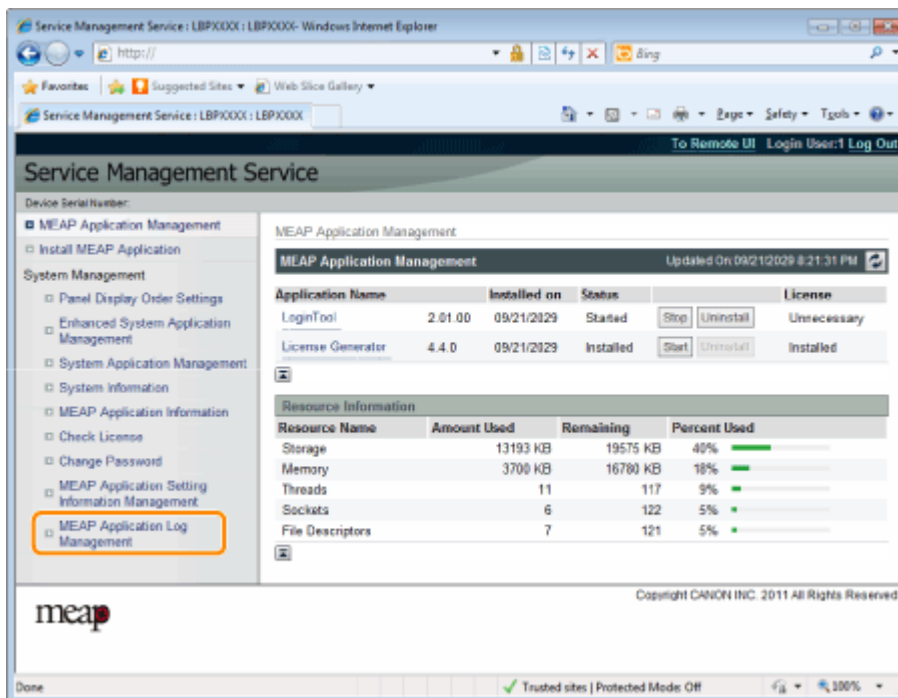

The screenshot shows the Service Management Service web interface in Internet Explorer. The left sidebar contains a tree view with the following items:

- MEAP Application Management
 - Install MEAP Application
- System Management
 - Panel Display Order Settings
 - Enhanced System Application Management
 - System Application Management
 - System Information
 - MEAP Application Information
 - Check License
 - Change Password
 - MEAP Application Setting Information Management
 - MEAP Application Log Management** (highlighted with an orange box)


The main content area displays the MEAP Application Management page, which includes a table of installed applications and a resource information section.

Application Name	Installed on	Status	License
LoginTool	2.01.00 09/21/2029	Started	Stop Uninstall Unnecessary
License Generator	4.4.0 09/21/2029	Installed	Start Uninstall Installed

Resource Name	Amount Used	Remaining	Percent Used
Storage	13193 KB	19575 KB	40%
Memory	3700 KB	16780 KB	18%
Threads	11	117	9%
Sockets	6	122	5%
File Descriptors	7	121	5%

3

Kliknij opcję [Download Application Logs].

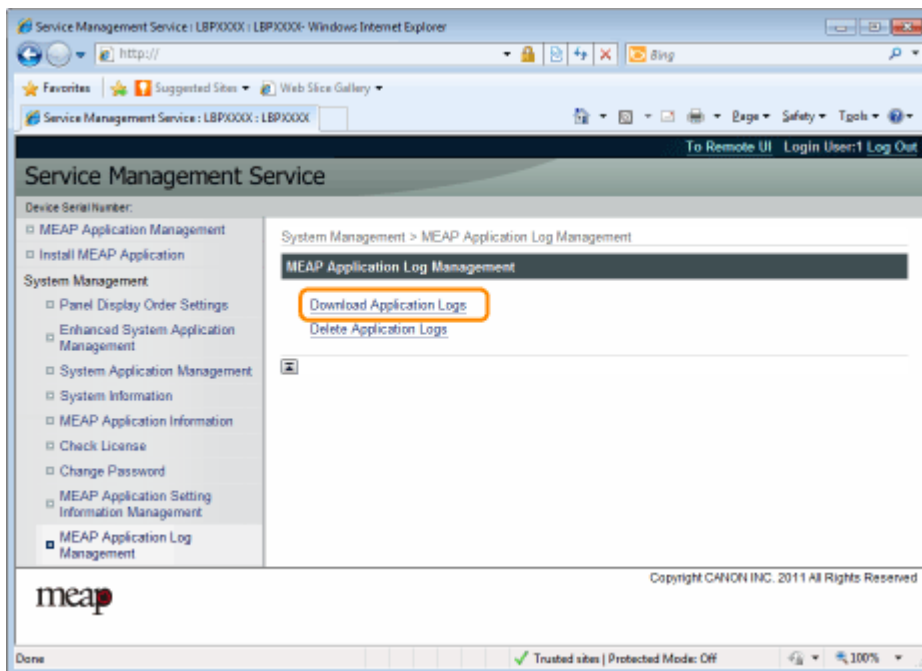

4

Wykonaj instrukcję wyświetlona na ekranie i określ katalog przechowywania pliku.

→ Plik dziennika zostanie zapisany.

Usuwanie danych dziennika


1

Uruchom oprogramowanie SMS (Service Management Service).

❖ "Uruchamianie oprogramowania SMS (logowanie)"

2

Kliknij opcję [MEAP Application Log Management].

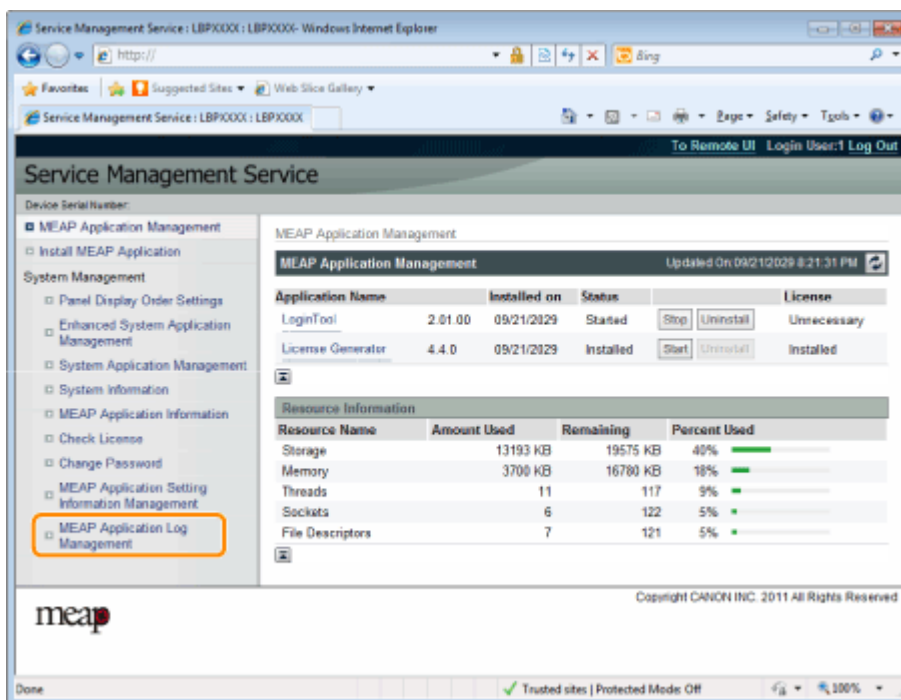


The screenshot shows the Service Management Service web interface in a Windows Internet Explorer browser. The browser address bar shows "http://". The page title is "Service Management Service". The left sidebar contains a navigation menu with the following items: MEAP Application Management (selected), Install MEAP Application, System Management (with sub-items: Panel Display Order Settings, Enhanced System Application Management, System Application Management, System Information, MEAP Application Information, Check License, Change Password, MEAP Application Setting Information Management, and MEAP Application Log Management, which is highlighted with an orange box), and MEAP Application Log Management. The main content area displays "MEAP Application Management" with a table of installed applications and a "Resource Information" section.

Application Name	Installed on	Status	License
LoginTool	2.01.00 09/21/2029	Started	Unnecessary
License Generator	4.4.0 09/21/2029	Installed	Installed

Resource Name	Amount Used	Remaining	Percent Used
Storage	13193 KB	19575 KB	40%
Memory	3700 KB	16780 KB	18%
Threads	11	117	9%
Sockets	6	122	5%
File Descriptors	7	121	5%

3

Kliknij opcję [Delete Application Logs].

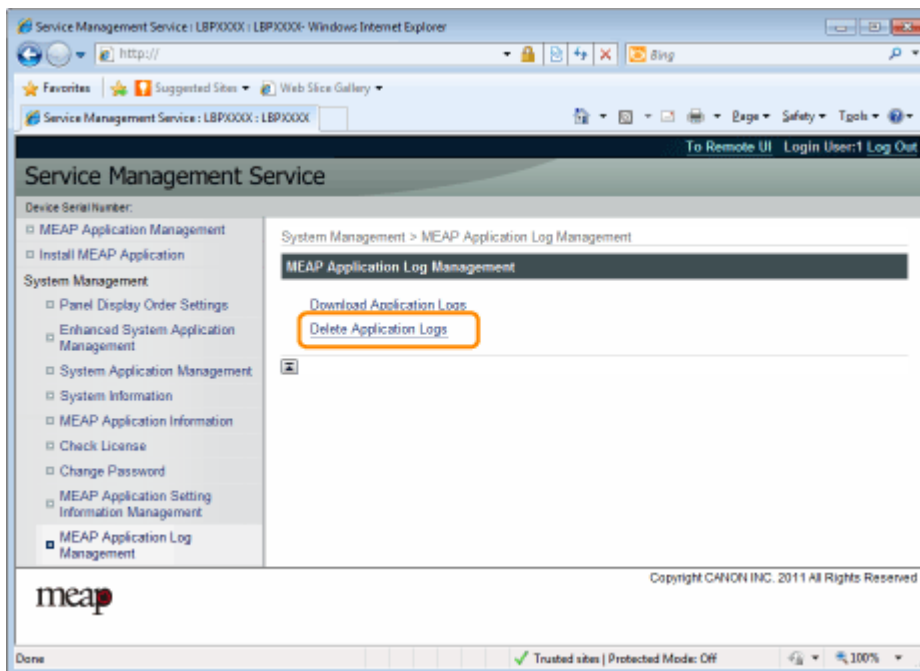

4

Kliknij [Tak].

→ Dane dziennika zostały usunięte.

Lista komunikatów o błędach (MEAP)

W tej części opisano sposób zarządzania komunikatami o błędach wyświetlonymi podczas logowania do systemu SMS lub jego obsługi.

Komunikaty o błędach są podzielone na osobne strony. Kliknij następujące łącza i wykonaj konieczne działania.

➤ [Błędy związane ze stroną \[Login\]](#)

➤ [Błędy związane ze stroną \[MEAP Application Management\]](#)

➤ [Błędy związane ze stroną \[Install MEAP Application\]](#)

➤ [Błędy związane ze stroną \[Authentication Information Settings\]](#)

➤ [Błędy związane ze stroną \[License Management\]](#)

➤ [Błędy związane ze stroną \[Enhanced System Application Management\]](#)

➤ [Błędy związane ze stronami \[Check License\] i \[Change Password\]](#)

➤ [Błędy związane ze stroną \[MEAP Application Setting Information Management\]](#)

➤ [Błędy związane ze stroną \[MEAP Application Log Management\]](#)

➤ [Inne błędy](#)

Błędy związane ze stroną [Login]

- <The specified file does not exist or the file path is incorrect. Try to specify the path again.>
- <The contents of the specified file are incorrect or information is missing. Check the file.>
- <The specified switch license file cannot be used for password initialization. Try to specify the file again.>
- <Cannot initialize password because a used switch license file is specified. Try to specify the file again.>
- <Cannot initialize the password because another application is being installed, or the firmware being updated. Please wait a moment and then try again.>
- <You do not have permissions to use Service Management Service. Log in with administrator rights.>
- <Cannot login because another user is logged in or logout operations have not been successfully performed. Please wait a moment and then try this operation again.>
- <Error: <Szczegóły błędu>>

The specified file does not exist or the file path is incorrect. Try to specify the path again.

Problem	Plik nie istnieje lub określona ścieżka jest nieprawidłowa.
Działanie	Określ prawidłowo ścieżkę.

The contents of the specified file are incorrect or information is missing. Check the file.

Problem	Określony plik nie jest plikiem licencji przełącznika.
Działanie	Sprawdź, czy określony plik jest plikiem licencji przełącznika do inicjowania hasła.
Problem	Brak informacji w określonym pliku.
Działanie	Hasel nie można inicjować za pomocą określonego pliku. Sprawdź zawartość pliku.

The specified switch license file cannot be used for password initialization. Try to specify the file again.

Problem	Określony plik nie jest plikiem licencji przełącznika do inicjowania hasła.
Działanie	Określ plik licencji przełącznika do inicjowania hasła.

Cannot initialize password because a used switch license file is specified. Try to specify the file again.

Problem	Określony plik licencji został już zainstalowany. Plików licencji, które zostały zainstalowane nie można zainstalować ponownie.
Działanie	Określonego pliku licencji nie można zainstalować: określ inny plik.

Cannot initialize the password because another application is being installed, or the firmware being updated. Please wait a moment and then try again.

Problem	Nastąpiła instalacja w innej aplikacji poza systemem SMS lub nie można zainicjować hasła z powodu aktualizacji oprogramowania firmowego.
Działanie	Przed inicjowaniem hasła poczekaj na zakończenie przetwarzania.

You do not have permissions to use Service Management Service. Log in with administrator rights.

Problem	Tylko użytkownicy z uprawnieniami administratora mogą zalogować się w systemie SMS z nazwą użytkownika i hasłem używanym w celu zalogowania się do drukarki. Użytkownik podejmujący próbę zalogowania się nie może tego wykonać ponieważ nie ma uprawnień administratora.
Działanie	Zaloguj się ponownie, korzystając z nazwy użytkownika i hasła użytkownika z uprawnieniami administratora.

Cannot login because another user is logged in or logout operations have not been successfully performed. Please wait a moment and then try this operation again.

Problem	Nie można zalogować się przed pewien czas, ponieważ zalogowany jest inny użytkownik lub kiedy użytkownik był zalogowany wcześniej, procedura wylogowywania nie została prawidłowo przeprowadzona.
Działanie	Jeśli zalogowany jest inny użytkownik poczekaj, aż się wyloguje. Jeśli żaden inny użytkownik nie jest zalogowany, poczekaj na anulowanie blokady.

Error: <Szczegóły błędu>

Problem	Z jakiegoś powodu wystąpił błąd. Aby uzyskać szczegóły, zobacz <Szczegóły błędu>.
Działanie	Jeśli rozwiązania podane w pozycji <Szczegóły błędu> są niejasne, skontaktuj się z lokalnym autoryzowanym przedstawicielem firmy Canon lub przedstawicielem handlowym.

Błędy związane ze stroną [MEAP Application Management]

- <Cannot start this application because there is no distributable software in the application. Get a distributable software.>
- <Cannot start this application because the number of bootable applets has exceeded the limit. Start this application after stopping other applications.>
- <A license is needed to start this application. Try to start it again after installing a license.>
- <Cannot start this application because system resources (memory, threads, sockets, file descriptors, disk space, or screen size) required to start the application may not be available. <Zasoby>>
- <Cannot uninstall this application because the license file has not been deleted. Uninstall the application after deleting the license in the [License Management] page.>
- <The name listed in the file for the application and the applet name to register with Applet Viewer Service are different. Check the file.>
- <Cannot start this application because application setting information is being processed. Please wait a moment and then try again.>
- <Error: <Szczegóły błędu>>

Cannot start this application because there is no distributable software in the application. Get a distributable software.

Problem	Nie można uruchomić aplikacji, ponieważ nie zawiera ona modułów przeznaczonych do redystrybucji.
Działanie	Skontaktuj się z programistą aplikacji.

Cannot start this application because the number of bootable applets has exceeded the limit. Start this application after stopping other applications.

Problem	Aplikacja, którą próbujesz uruchomić zawiera aplety. Jeśli aplikacja została uruchomiona, liczba apletów, które zostaną uruchomione w systemie przekroczy wartość graniczną (pięć apletów), więc nie można uruchomić aplikacji.
Działanie	Najpierw zmniejsz liczbę apletów działających w systemie, zatrzymując aplikacje w nim pracujące, które zawierają aplet, a następnie uruchom ponownie aplikację.

A license is needed to start this application. Try to start it again after installing a license.

Problem	Nie można uruchomić aplikacji ponieważ nie jest zainstalowany plik licencji.
Działanie	Zainstaluj plik licencji, a następnie uruchom ponownie aplikację.

Cannot start this application because system resources (memory, threads, sockets, file descriptors, disk space, or screen size) required to start the application may not be available. <Zasoby>

Problem	Aplikacji nie można uruchomić, ponieważ zasoby systemowe niezbędne do otwarcia aplikacji mogą być niemożliwe do przydzielenia.
Działanie	Uruchom ponownie tę aplikację po zatrzymaniu innych aplikacji. Teraz jej uruchomienie może być możliwe.

Cannot uninstall this application because the license file has not been deleted. Uninstall the application after deleting the license in the [License Management] page.

Problem	Nie można odinstalować aplikacji, ponieważ plik licencji aplikacji nadal istnieje w drukarce.
Działanie	Odinstaluj aplikację po usunięciu licencji na stronie [License Management].

The name listed in the file for the application and the applet name to register with Applet Viewer Service are different. Check the file.

Problem	Aplikacji nie można uruchomić, ponieważ nazwa apletu, którą aplikacja próbuje zarejestrować w usłudze wyświetlania apletów różni się od nazwy apletu podanej w pliku aplikacji.
Działanie	Ponieważ może być konieczne wprowadzenie poprawek w pliku aplikacji, skontaktuj się z programistą aplikacji.

Cannot start this application because application setting information is being processed. Please wait a moment and then try again.

Problem	Nie można uruchomić aplikacji, ponieważ trwa usuwanie jej danych.
Działanie	Po zakończeniu usuwania danych aplikacji, uruchom ją ponownie.

Error: <Szczegóły błędu>

Problem	Z jakiegoś powodu wystąpił błąd. Aby uzyskać szczegóły, zobacz <Szczegóły błędu>.
Działanie	Jeśli rozwiązania podane w pozycji <Szczegóły błędu> są niejasne, skontaktuj się z lokalnym autoryzowanym przedstawicielem firmy Canon lub przedstawicielem handlowym.

Błędy związane ze stroną [Install MEAP Application]

- <The file for the application to install does not exist or the file path is incorrect. Try to specify the path again.>
- <The file for the license to install does not exist or the file path is incorrect. Try to specify the path again.>
- <The manifest is not listed in the specified file. Check the file.>
- <The contents of the file for the application to install are incorrect or information is missing. Check the file.>
- <The contents of the file for the license to install are incorrect or information is missing. Check the file.>
- <The following information is missing in file for the specified application. Check the file. <Brak informacji>>
- <The following information in the specified application is incorrect. Check the file. <Niedokładne informacje>>
- <Cannot install this application because a code signing has not been confirmed to be valid. Get a valid code signing.>
- <Cannot install this license because the specified application and license do not correspond. Try to specify a path for the license file again.>
- <The number of applications that can be installed has exceeded the limit. Try to install this application after uninstalling other applications.>
- <Cannot install this license because the number of license file ID logs that can be saved has exceeded the limit. Contact your service representative.>
- <Cannot install because a used license file is specified. Try to specify the file again.>
- <To install the specified application, a license file must be installed at the same time. Specify a license file.>
- <The specified file is a system application. Install the application from the [Enhanced System Application Management] page.>
- <The specified application does not require a license.>
- <The specified license does not match this device. Specify an installable license.>
- <The specified application does not support this device.>
- <Cannot install this application because an applet included in the specified application has exceeded the area that can be displayed in the device panel.>
- <The specified file is an update file. Stop the application that you want update and then install the file.>
- <Cannot install the application because the license requirement is different. Uninstall the specified application, and then try to install the application again.>
- <Cannot install this application because storage space has been exceeded. Uninstall other applications and then try to install it again.>
- <Could not cancel installation. Installation has been successfully completed.>
- <This application does not support the MEAP version of the device. Contact your service representative after checking the application version.>
- <The specified application cannot be installed on this device.>
- <The process is canceled because the system has been shut down. Restart the system, and then perform the process again.>
- <Cannot install the application or license because another application is being installed, or the firmware being updated. Please wait a moment and then try again.>
- <Error: <Szczegóły błędu>>

The file for the application to install does not exist or the file path is incorrect. Try to specify the path again.

Problem	Określony plik nie istnieje lub ścieżka jest nieprawidłowa.
Działanie	Określ prawidłowo ścieżkę.

The file for the license to install does not exist or the file path is incorrect. Try to specify the path again.

Problem	Plik licencji nie istnieje w określonej ścieżce lub określona ścieżka jest nieprawidłowa.
Działanie	Określ prawidłowo ścieżkę.

The manifest is not listed in the specified file. Check the file.

Problem	Dla pliku określonego jako plik aplikacji nie istnieje manifest.
Działanie	Nie można zainstalować tej aplikacji. Skontaktuj się z programistą aplikacji.

The contents of the file for the application to install are incorrect or information is missing. Check the file.

Problem	Zawartość plików określonych jako pliki aplikacji jest nieprawidłowa lub brakuje informacji.
Działanie	Nie można zainstalować pliku aplikacji. Sprawdź plik. W przypadku braku problemów z plikami skontaktuj się z programistą aplikacji lub punktem wsparcia (helpdesk) dla aplikacji.

The contents of the file for the license to install are incorrect or information is missing. Check the file.

Problem	Zawartość plików określonych jako pliki licencji jest nieprawidłowa lub brakuje informacji.
Działanie	Nie można zainstalować pliku licencji. Sprawdź plik. W przypadku braku problemów z plikami skontaktuj się z programistą aplikacji lub punktem wsparcia (helpdesk) dla aplikacji.

The following information is missing in file for the specified application. Check the file. <Brak informacji>

Problem	Nie można zainstalować aplikacji ponieważ plik aplikacji nie zawiera wymaganych informacji.
Działanie	Sprawdź plik. W przypadku braku problemów z plikami skontaktuj się z programistą aplikacji lub z punktem wsparcia dla aplikacji (helpdesk) w związku z pozycją <Brak informacji>.

The following information in the specified application is incorrect. Check the file. <Niedokładne informacje>

Problem 1	<Niedokładne informacje> w pliku aplikacji nie mogą zostać rozpoznane jako prawidłowe informacje.
Działanie	Skontaktuj się z programistą aplikacji lub punktem wsparcia (helpdesk) dla aplikacji.
Problem 2	Jeśli <Niedokładne informacje> to specyfikacje aplikacji MEAP, wartości specyfikacji aplikacji MEAP i wartości specyfikacji aplikacji MEAP drukarki są niezgodne.
Działanie	Skontaktuj się z lokalnym autoryzowanym przedstawicielem firmy Canon lub przedstawicielem handlowym.

Cannot install this application because a code signing has not been confirmed to be valid. Get a valid code signing.

Problem 1	Nie można sprawdzić, czy w pliku aplikacji znajduje się prawidłowa sygnatura kodu.
Działanie	Wykonaj prawidłową operację podpisu kodu dla aplikacji.
Problem 2	Plik mógł ulec zmianie.

Działanie	Skontaktuj się z programistą aplikacji.
------------------	---

Cannot install this license because the specified application and license do not correspond. Try to specify a path for the license file again.

Problem	Aplikacji nie można zainstalować, ponieważ określony plik licencji jest niezgodny z określoną aplikacją.
Działanie	Określ plik licencji odpowiadający aplikacji.

The number of applications that can be installed has exceeded the limit. Try to install this application after uninstalling other applications.

Problem	Maksymalna liczba aplikacji, które można zainstalować wynosi osiem. Próbujesz zainstalować aplikację, która przekroczy tę liczbę.
Działanie	Możesz ją zainstalować dopiero po odinstalowaniu innej zainstalowanej aplikacji (jeśli nie jest to aplikacja systemowa).

Cannot install this license because the number of license file ID logs that can be saved has exceeded the limit. Contact your service representative.

Problem	Pliku licencji nie można zainstalować, ponieważ liczba dzienników z informacjami o identyfikatorach pliku licencji zawarta w pliku licencji przekroczyła wielkość, którą można zapisać.
Działanie	Skontaktuj się z lokalnym autoryzowanym przedstawicielem firmy Canon lub przedstawicielem handlowym.

Cannot install because a used license file is specified. Try to specify the file again.

Problem	Plików licencji, które zostały raz zainstalowane nie można zainstalować ponownie. Określony plik licencji został już zainstalowany.
Działanie	Określonego pliku licencji nie można zainstalować: określ inny plik.

To install the specified application, a license file must be installed at the same time. Specify a license file.

Problem	Nie można zainstalować aplikacji, jeśli nie zostanie jednocześnie określony plik licencji odpowiadający aplikacji.
Działanie	Określając aplikację, określ odpowiedni plik licencji, a następnie je zainstaluj.

The specified file is a system application. Install the application from the [Enhanced System Application Management] page.

Problem	Określony plik jest aplikacją systemową. Nie można zainstalować go ze strony [Install MEAP Application].
Działanie	Zainstaluj aplikację ze strony [Enhanced System Application Management].

The specified application does not require a license.

Problem	Plik aplikacji i plik licencji zostały określone, ale określony plik aplikacji nie wymaga pliku licencji.
----------------	---

Działanie	Zainstaluj aplikację bez określania pliku licencji.
------------------	---

The specified license does not match this device. Specify an installable license.

Problem	Pliki licencji zawierają informacje o numerach seryjnych drukarek, na których można zainstalować pliki licencji. Określonej licencji nie można zainstalować, ponieważ nie zawiera ona informacji o numerze seryjnym drukarki.
Działanie	Określ plik licencji odpowiadający numerowi seryjnemu drukarki.

The specified application does not support this device.

Problem	Niektóre aplikacje można zainstalować wyłącznie w pewnych modelach drukarek. Nie można ich zainstalować w tym modelu.
Działanie	Określ aplikację obsługującą tę drukarkę.

Cannot install this application because an applet included in the specified application has exceeded the area that can be displayed in the device panel.

Problem	Nie można zainstalować aplikacji, ponieważ obszar wyświetlania apletu, który zawiera aplikacja, wykracza poza obszar, który może być wyświetlony na panelu sterowania drukarki.
Działanie	Zainstaluj aplikację zawierającą aplety obsługujące tę drukarkę.

The specified file is an update file. Stop the application that you want update and then install the file.

Problem	Określony plik aplikacji jest plikiem aktualizacji aplikacji, która została już zainstalowana. Przed wykonaniem aktualizacji należy zatrzymać aktualizowaną aplikację.
Działanie	Zatrzymaj aplikację, którą chcesz zaktualizować, a następnie przeprowadź ponownie aktualizację.

Cannot install the application because the license requirement is different. Uninstall the specified application, and then try to install the application again.

Problem	Podjęto próbę aktualizacji aplikacji, która została już zainstalowana, przy użyciu wersji tej samej aplikacji o innych wymaganiach licencyjnych.
Działanie	Dokonaj aktualizacji, używając tych samych warunków licencji.

Cannot install this application because storage space has been exceeded. Uninstall other applications and then try to install it again.

Problem	Aplikacji nie można zainstalować z powodu niedostatecznej ilości wolnego miejsca w pamięci masowej.
Działanie	Udostępnij miejsce w pamięci masowej, odinstalowując aplikację, która nie jest używana.

Could not cancel installation. Installation has been successfully completed.

Problem	Naciśnięto przycisk [Cancel], gdy operacji instalacji nie można było anulować.
	Wyłącz plik licencji, pobierz go ze strony [License Management], a następnie odinstaluj

Działanie	go.
------------------	-----

This application does not support the MEAP version of the device. Contact your service representative after checking the application version.

Problem	Określonej aplikacji nie można odinstalować ponieważ nie obsługuje ona wersji aplikacji MEAP tej drukarki.
Działanie	Skontaktuj się z programistą aplikacji.

The specified application cannot be installed on this device.

Problem	Określonej aplikacji nie można zainstalować, ponieważ na drukarce jest zbyt mało pamięci.
Działanie	Skontaktuj się z lokalnym autoryzowanym przedstawicielem firmy Canon lub przedstawicielem handlowym.

The process is canceled because the system has been shut down. Restart the system, and then perform the process again.

Problem	Instalacji nie można zakończyć, ponieważ jest to niezgodne z trwającą procedurą wyłączenia systemu.
Działanie	Uruchom ponownie drukarkę i przeprowadź instalację jeszcze raz.

Cannot install the application or license because another application is being installed, or the firmware being updated. Please wait a moment and then try again.

Problem	Nastąpiła instalacja w innej aplikacji poza systemem SMS lub nie można zainstalować aplikacji z powodu aktualizacji oprogramowania firmowego.
Działanie	Przed zainstalowaniem aplikacji poczekaj na zakończenie przetwarzania.

Error: <Szczegóły błędu>

Problem	Z jakiegoś powodu wystąpił błąd. Aby uzyskać szczegóły, zobacz <Szczegóły błędu>.
Działanie	Jeśli rozwiązania podane w pozycji <Szczegóły błędu> są niejasne, skontaktuj się z lokalnym autoryzowanym przedstawicielem firmy Canon lub przedstawicielem handlowym.

Błędy związane ze stroną [Authentication Information Settings]

- <Settings are incorrect.>
- <The [Department ID] is incorrect. Enter an integer for the [Department ID].>
- <The [Department ID] is not entered.>
- <Could not set authentication information because an error occurred.>
- <Could not delete authentication information because an error occurred.>

Settings are incorrect.

- Sprawdź, czy hasło jest nieprawidłowe.
- Wprowadź identyfikator wydziału do 7 cyfr.
- Sprawdź, czy na urządzeniu zarejestrowano identyfikator wydziału.

Problem	Nie można ustawić informacji uwierzytelniających ponieważ wprowadzony identyfikator wydziału nie istnieje lub nieprawidłowo wprowadzono kod PIN.
Działanie	Wprowadź identyfikator wydziału i kod PIN, które są zarejestrowane na drukarce.

The [Department ID] is incorrect. Enter an integer for the [Department ID].

Problem	Wprowadzony identyfikator wydziału jest dodatnią liczbą całkowitą, ale zarejestrowany identyfikator wydziału nie jest dodatnią liczbą całkowitą.
Działanie	Wprowadź prawidłowy identyfikator wydziału zarejestrowany na urządzeniu.

The [Department ID] is not entered.

Problem	Identyfikator wydziału jest pusty.
Działanie	Określ identyfikator wydziału.

Could not set authentication information because an error occurred.

Problem	Z jakiegoś powodu wystąpił błąd, więc nie można ustawić informacji uwierzytelniających.
Działanie	Skontaktuj się z lokalnym autoryzowanym przedstawicielem firmy Canon lub przedstawicielem handlowym.

Could not delete authentication information because an error occurred.

Problem	Z jakiegoś powodu wystąpił błąd, więc nie można usunąć informacji uwierzytelniających.
Działanie	Skontaktuj się z lokalnym autoryzowanym przedstawicielem firmy Canon lub przedstawicielem handlowym.

Błędy związane ze stroną [License Management]

- <The specified file does not exist or the file path is incorrect. Try to specify the path again.>
- <The contents of the file for the license to install are incorrect or information is missing. Check the file.>
- <Cannot install this license because the specified license does not correspond to this application. Try to specify a path for the license file again.>
- <Cannot install this license because the number of license file ID logs that can be saved has exceeded the limit. Contact your service representative.>
- <Cannot install because a used license file is specified. Try to specify the file again.>
- <The specified license does not match this device. Specify an installable license.>
- <Could not cancel installation. Installation has been successfully completed.>
- <Cannot install the license because another application is being installed, or the firmware being updated. Please wait a moment and then try again.>
- <Cannot disable the license file because this application has been started. Disable the license file after stopping the application.>
- <Error: <Szczegóły błędu>>

The specified file does not exist or the file path is incorrect. Try to specify the path again.

Problem	Plik nie istnieje lub określona ścieżka jest nieprawidłowa.
Działanie	Określ prawidłowo ścieżkę.

The contents of the file for the license to install are incorrect or information is missing. Check the file.

Problem	Zawartość pliku jest nieprawidłowa lub brakuje informacji.
Działanie	Nie można zainstalować pliku licencji. Skontaktuj się z programistą aplikacji.

Cannot install this license because the specified license does not correspond to this application. Try to specify a path for the license file again.

Problem	Określony plik licencji nie odpowiada aplikacji, więc nie można ich zainstalować.
Działanie	Określ plik licencji odpowiadający aplikacji. Sprawdź, czy plik manifestu podany w pliku licencji jest prawdziwy.

Cannot install this license because the number of license file ID logs that can be saved has exceeded the limit. Contact your service representative.

Problem	Pliku licencji nie można zainstalować, ponieważ liczba dzienników z informacjami o identyfikatorach pliku licencji zawarta w pliku licencji przekroczyła wielkość, którą można zapisać.
Działanie	Skontaktuj się z lokalnym autoryzowanym przedstawicielem firmy Canon lub przedstawicielem handlowym.

Cannot install because a used license file is specified. Try to specify the file again.

Problem	Zgodnie ze specyfikacjami plik licencji, który jest już zainstalowany, nie może być ponownie zainstalowany. Określony plik licencji został już zainstalowany.
Działanie	Określonego pliku licencji nie można zainstalować: określ inny plik.

The specified license does not match this device. Specify an installable license.

Problem	Pliki licencji zawierają listy drukarek, na których można je zainstalować. Określonych plików licencji nie można zainstalować na tej drukarce.
Działanie	Określ plik licencji, który można zainstalować na tej drukarce.

Could not cancel installation. Installation has been successfully completed.

Problem	Naciśnięto przycisk [Cancel], gdy operacji instalacji nie można było anulować.
Działanie	Wyłącz plik licencji, pobierz go ze strony [License Management], a następnie odinstaluj go.

Cannot install the license because another application is being installed, or the firmware being updated.

Please wait a moment and then try again.

Problem	Nastąpiła instalacja w innej aplikacji poza systemem SMS lub nie można zainstalować pliku licencji z powodu aktualizacji oprogramowania firmowego.
Działanie	Przed zainstalowaniem pliku licencji poczekaj na zakończenie przetwarzania.

Cannot disable the license file because this application has been started. Disable the license file after stopping the application.

Problem	Jeśli aplikacja nadal pracuje, nie można wyłączyć odpowiedniego pliku licencji.
Działanie	Przed wyłączeniem licencji zatrzymaj aplikację odpowiadającą licencji.

Error: <Szczegóły błędu>

Problem	Z jakiegoś powodu wystąpił błąd. Aby uzyskać szczegóły, zobacz <Szczegóły błędu>.
Działanie	Jeśli rozwiązania podane w pozycji <Szczegóły błędu> są niejasne, skontaktuj się z programistą aplikacji.

Błędy związane ze stroną [Enhanced System Application Management]

- <Cannot start this application because there is no distributable software in the application. Get a distributable software.>
- <Cannot start this application because the number of bootable applets has exceeded the limit. Start this application after stopping other applications.>
- <Cannot start this application because system resources (memory, threads, sockets, file descriptors, disk space, or screen size) required to start the application may not be available. <Zasoby>>
- <The name listed in the file for the application and the applet name to register with Applet Viewer Service are different. Check the file.>
- <The following login services cannot be uninstalled:
 - Aktualnie ustawiona usługa logowania
 - Usługi logowania zostaną włączone po ponownym uruchomieniu systemu
 - Domyślne usługi logowania z uwierzytelnianiem
 The currently set login service can be uninstalled after the device is restarted.>
- <The file for the application to install does not exist or the file path is incorrect. Try to specify the path again.>
- <The manifest is not listed in the specified file. Check the file.>
- <The file for the license to install does not exist or the file path is incorrect. Try to specify the path again.>
- <The contents of the file for the application to install are incorrect or information is missing. Check the file.>
- <The contents of the file for the license to install are incorrect or information is missing. Check the file.>
- <Cannot install this application because a code signing has not been confirmed to be valid. Get a valid code signing.>
- <Cannot install this license because the specified application and license do not correspond. Try to specify a path for the license file again.>
- <The specified file is not system application. Check the file.>
- <Cannot install this license because the number of license file ID logs that can be saved has exceeded the limit. Contact your service representative.>
- <Cannot install because a used license file is specified. Try to specify the file again.>
- <To install the specified application, a license file must be installed at the same time. Specify a license file.>
- <The following information in the specified application is incorrect. Check the file. <Niedokładne informacje>>
- <The following information is missing in file for the specified application. Check the file. <Brak informacji>>
- <The specified application does not support this device.>
- <The specified license does not match this device. Specify an installable license.>
- <Cannot install this application because an applet included in the specified application has exceeded the area that can be displayed in the device panel.>
- <The specified file is an update file. Stop the application that you want update and then install the file.>
- <The specified file is an update file for a login service that is currently set. Switch to another login service, restart the device, and then install the file.>
- <Cannot install this application because storage space has been exceeded. Uninstall other applications and then try to install it again.>
- <Could not cancel installation. Installation has been successfully completed.>
- <The process is canceled because the system has been shut down. Restart the system, and then perform the process again.>
- <Cannot install the application or license because another application is being installed, or the firmware being updated. Please wait a moment and then try again.>
- <Error: <Szczegóły błędu>>

Cannot start this application because there is no distributable software in the application. Get a distributable software.

Problem	Nie można uruchomić aplikacji, ponieważ nie zawiera ona modułów przeznaczonych do redystrybucji.
Działanie	Skontaktuj się z programistą aplikacji.

Cannot start this application because the number of bootable applets has exceeded the limit. Start

this application after stopping other applications.

Problem	Aplikacja, którą próbujesz uruchomić zawiera aplety. Jeśli aplikacja została uruchomiona, liczba apletów, które zostaną uruchomione w systemie przekroczy wartość graniczną (pięć apletów), więc nie można uruchomić aplikacji.
Działanie	Najpierw zmniejsz liczbę apletów działających w systemie, zatrzymując aplikacje w nim pracujące, które zawierają aplet, a następnie uruchom ponownie aplikację.

Cannot start this application because system resources (memory, threads, sockets, file descriptors, disk space, or screen size) required to start the application may not be available. <Zasoby>

Problem	Aplikacji nie można uruchomić, ponieważ zasoby systemowe niezbędne do otwarcia aplikacji mogą być niemożliwe do przydzielenia.
Działanie	Uruchom ponownie tę aplikację po zatrzymaniu innych aplikacji. Teraz jej uruchomienie może być możliwe.

The name listed in the file for the application and the applet name to register with Applet Viewer Service are different. Check the file.

Problem	Aplikacji nie można uruchomić, ponieważ nazwa apletu, którą aplikacja próbuje zarejestrować w usłudze wyświetlania apletów różni się od nazwy apletu podanej w pliku aplikacji.
Działanie	Ponieważ może być konieczne wprowadzenie poprawek w pliku aplikacji, skontaktuj się z programistą aplikacji.

The following login services cannot be uninstalled:

- The currently set login service
- Login services that will be enabled after the device is restarted
- Default Authentication login services

The currently set login service can be uninstalled after the device is restarted.

Problem	Nie można odinstalować aktualnie ustawionej usługi logowania, usługi logowania, która zostanie włączona po ponownym uruchomieniu urządzenia oraz domyślnej usługi logowania uwierzytelnionego.
Działanie	Nie odinstalowuj aktualnie ustawionej usługi logowania, usługi logowania, która zostanie włączona po ponownym uruchomieniu urządzenia ani domyślnej usługi logowania uwierzytelnionego. Aby odinstalować aktualnie ustawioną usługę logowania, przeprowadź jej dezinstalację po ponownym uruchomieniu urządzenia.

The file for the application to install does not exist or the file path is incorrect. Try to specify the path again.

Problem	Określony plik nie istnieje lub ścieżka jest nieprawidłowa.
Działanie	Określ prawidłowo ścieżkę.

The manifest is not listed in the specified file. Check the file.

Problem	Dla pliku określonego jako plik aplikacji nie istnieje manifest.
Działanie	Nie można zainstalować tej aplikacji. Skontaktuj się z programistą aplikacji.

The file for the license to install does not exist or the file path is incorrect. Try to specify the path again.

Problem	Określony plik nie istnieje lub ścieżka jest nieprawidłowa.
Działanie	Określ prawidłowo ścieżkę.

The contents of the file for the application to install are incorrect or information is missing. Check the file.

Problem	Zawartość plików określonych jako pliki aplikacji jest nieprawidłowa lub brakuje informacji.
Działanie	Nie można zainstalować pliku aplikacji. Sprawdź plik. W przypadku braku problemów z plikami skontaktuj się z programistą aplikacji lub punktem wsparcia (helpdesk) dla aplikacji.

The contents of the file for the license to install are incorrect or information is missing. Check the file.

Problem	Zawartość plików określonych jako pliki licencji jest nieprawidłowa lub brakuje informacji.
Działanie	Nie można zainstalować pliku licencji. Sprawdź plik. W przypadku braku problemów z plikami skontaktuj się z programistą aplikacji lub punktem wsparcia (helpdesk) dla aplikacji.

Cannot install this application because a code signing has not been confirmed to be valid. Get a valid code signing.

Problem 1	Nie można sprawdzić, czy w pliku aplikacji znajduje się prawidłowa sygnatura kodu.
Działanie	Wykonaj prawidłową operację podpisu kodu dla aplikacji.
Problem 2	Plik mógł ulec zmianie.
Działanie	Skontaktuj się z programistą aplikacji.

Cannot install this license because the specified application and license do not correspond. Try to specify a path for the license file again.

Problem	Aplikacji nie można zainstalować, ponieważ określony plik licencji jest niezgodny z określoną aplikacją.
Działanie	Określ plik licencji odpowiadający aplikacji.

The specified file is not system application. Check the file.

Problem	Określony plik nie jest aplikacją systemową. Nie można go zainstalować ze strony [Enhanced System Application Management].
Działanie	Przeprowadź instalację ze strony [Install MEAP Application].

Cannot install this license because the number of license file ID logs that can be saved has exceeded the limit. Contact your service representative.

Problem	Pliku licencji nie można zainstalować, ponieważ liczba dzienników z informacjami o identyfikatorach pliku licencji zawarta w pliku licencji przekroczyła wielkość, którą można zapisać.
	Skontaktuj się z lokalnym autoryzowanym przedstawicielem firmy Canon lub

Działanie	przedstawicielem handlowym.
------------------	-----------------------------

Cannot install because a used license file is specified. Try to specify the file again.

Problem	Plików licencji, które zostały raz zainstalowane nie można zainstalować ponownie. Określony plik licencji został już zainstalowany.
Działanie	Określonego pliku licencji nie można zainstalować: określ inny plik.

To install the specified application, a license file must be installed at the same time. Specify a license file.

Problem	Nie można zainstalować aplikacji, jeśli nie zostanie jednocześnie określony plik licencji odpowiadający aplikacji.
Działanie	Określając aplikację, określ odpowiedni plik licencji, a następnie je zainstaluj.

The following information in the specified application is incorrect. Check the file. <Niedokładne informacje>

Problem 1	<Niedokładne informacje> w pliku aplikacji nie mogą zostać rozpoznane jako prawidłowe informacje.
Działanie	Skontaktuj się z programistą aplikacji lub punktem wsparcia (helpdesk) dla aplikacji.
Problem 2	Jeśli <Niedokładne informacje> to specyfikacje aplikacji MEAP, wartości specyfikacji aplikacji MEAP i wartości specyfikacji aplikacji MEAP drukarki są niezgodne.
Działanie	Skontaktuj się z lokalnym autoryzowanym przedstawicielem firmy Canon lub przedstawicielem handlowym.

The following information is missing in file for the specified application. Check the file. <Brak informacji>

Problem	Nie można zainstalować aplikacji, ponieważ aplikacja nie zawiera wymaganych informacji.
Działanie	Sprawdź plik. W przypadku braku problemów z plikami skontaktuj się z programistą aplikacji lub z punktem wsparcia dla aplikacji (helpdesk) w związku z pozycją <Brak informacji>.

The specified application does not support this device.

Problem	Niektóre aplikacje można zainstalować wyłącznie w pewnych modelach drukarek. Nie można ich zainstalować w tym modelu.
Działanie	Określ aplikację obsługującą tę drukarkę.

The specified license does not match this device. Specify an installable license.

Problem	Pliki licencji zawierają informacje o numerach seryjnych drukarek, na których można zainstalować pliki licencji. Określonej licencji nie można zainstalować, ponieważ nie zawiera ona informacji o numerze seryjnym drukarki.
Działanie	Określ plik licencji odpowiadający numerowi seryjnemu drukarki.

Cannot install this application because an applet included in the specified application has exceeded the area that can be displayed in the device panel.

Problem	Nie można zainstalować aplikacji, ponieważ obszar wyświetlania apletu, który zawiera aplikacja, wykracza poza obszar, który może być wyświetlony na panelu sterowania drukarki.
Działanie	Zainstaluj aplikację zawierającą aplety obsługujące tę drukarkę.

The specified file is an update file. Stop the application that you want update and then install the file.

Problem	Określony plik aplikacji jest plikiem aktualizacji aplikacji, która została już zainstalowana. Przed wykonaniem aktualizacji należy zatrzymać aktualizowaną aplikację.
Działanie	Zatrzymaj aplikację, którą chcesz zaktualizować, a następnie przeprowadź ponownie aktualizację.

The specified file is an update file for a login service that is currently set. Switch to another login service, restart the device, and then install the file.

Problem	Mimo że określony plik aktualizacji stanowi plik aktualizacji dla obecnie ustawionej usługi logowania, nie może zaktualizować już uruchomionej usługi logowania.
Działanie	Aby zainstalować plik aktualizacji dla usługi logowania, uruchom inną usługę logowania, a następnie zainstaluj plik aktualizacji.

Cannot install this application because storage space has been exceeded. Uninstall other applications and then try to install it again.

Problem	Aplikacji nie można zainstalować z powodu niedostatecznej ilości wolnego miejsca w pamięci masowej.
Działanie	Udostępnij miejsce w pamięci masowej, odinstalowując aplikację, która nie jest używana.

Could not cancel installation. Installation has been successfully completed.

Problem	Naciśnięto przycisk [Cancel], gdy operacji instalacji nie można było anulować.
Działanie	Wyłącz plik licencji, pobierz go ze strony [License Management], a następnie odinstaluj go.

The process is canceled because the system has been shut down. Restart the system, and then perform the process again.

Problem	Instalacji nie można zakończyć, ponieważ jest to niezgodne z trwającą procedurą wyłączenia systemu.
Działanie	Uruchom ponownie drukarkę i przeprowadź instalację jeszcze raz.

Cannot install the application or license because another application is being installed, or the firmware being updated. Please wait a moment and then try again.

Problem	Nastąpiła instalacja w innej aplikacji poza systemem SMS lub nie można zainstalować aplikacji z powodu aktualizacji oprogramowania firmowego.
Działanie	Przed zainstalowaniem aplikacji poczekaj na zakończenie przetwarzania.

Error: <Szczegóły błędu>

Problem	Z jakiegoś powodu wystąpił błąd. Aby uzyskać szczegóły, zobacz <Szczegóły błędu>.
Działanie	Jeśli rozwiązania podane w pozycji <Szczegóły błędu> są niejasne, skontaktuj się z lokalnym autoryzowanym przedstawicielem firmy Canon lub przedstawicielem handlowym.

Błędy związane ze stronami [Check License] i [Change Password]

- <The specified file does not exist or the file path is incorrect. Try to specify the path again.>
- <The contents of the specified file are incorrect or information is missing. Check the file.>
- <The specified switch license file cannot be used to delete the license file ID log. Try to specify the path again.>
- <The specified license is already installed. Installed license file information cannot be displayed.>
- <Cannot perform the operation because another application is being installed, or the firmware being updated. Please wait a moment and then try again.>
- <The old password is incorrect.>
- <The new password is incorrect. Enter the password with 8 to 32 single-byte alphanumeric characters.>
- <The new password and password to confirm do not match.>
- <Error: <Szczegóły błędu>>

The specified file does not exist or the file path is incorrect. Try to specify the path again.

Problem	Plik nie istnieje lub określona ścieżka jest nieprawidłowa.
Działanie	Określ prawidłowo ścieżkę.

The contents of the specified file are incorrect or information is missing. Check the file.

Problem 1	Zawartość pliku jest nieprawidłowa. (Określono plik inny niż plik licencji).
Działanie	Sprawdź, czy określony plik jest plikiem licencji.
Problem 2	Brak informacji w pliku.
Działanie	Sprawdź zawartość pliku.

The specified switch license file cannot be used to delete the license file ID log. Try to specify the path again.

Problem	Określony plik nie jest plikiem licencji przełącznika dla usuwania dzienników identyfikatora pliku licencji.
Działanie	Spróbuj określić ścieżkę pliku przełącznika licencji w celu usunięcia dzienników identyfikatora pliku licencji.

The specified license is already installed. Installed license file information cannot be displayed.

Problem	Nie można wyświetlić informacji o plikach licencji już zainstalowanych na tej drukarce.
Działanie	Określ inny plik licencji.

Cannot perform the operation because another application is being installed, or the firmware being updated. Please wait a moment and then try again.

Problem	Nastąpiła instalacja w innej aplikacji poza systemem SMS lub nie można wyświetlić informacji o pliku licencji z powodu aktualizacji oprogramowania firmowego.
Działanie	Przed wyświetleniem informacji o licencji poczekaj na zakończenie przetwarzania.

The old password is incorrect.

Problem	Ciąg tekstowy wprowadzony jako bieżące hasło różni się od bieżącego hasła.
Działanie	Wprowadź prawidłowe hasło.

The new password is incorrect. Enter the password with 8 to 32 single-byte alphanumeric characters.

Problem	Nowe hasło liczy mniej niż 8 znaków lub więcej niż 33 znaki. W hasle użyto niedozwolonych znaków.
Działanie	Wprowadź nowe hasło składające się z od 8 do 32 znaków alfanumerycznych (od a do z, od A do Z i od 0 do 9).

The new password and password to confirm do not match.

Problem	Nie można zmienić hasła, ponieważ nowe hasło i hasło potwierdzenia są niezgodne.
Działanie	Wprowadź nowe hasło i ten sam ciąg tekstowy jako hasło potwierdzenia.

Error: <Szczegóły błędu>

Problem	Z jakiegoś powodu wystąpił błąd. Aby uzyskać szczegóły, zobacz <Szczegóły błędu>.
Działanie	Jeśli rozwiązania podane w pozycji <Szczegóły błędu> są niejasne, skontaktuj się z lokalnym autoryzowanym przedstawicielem firmy Canon lub przedstawicielem handlowym.

Błędy związane ze stroną [MEAP Application Setting Information Management]

- <Cannot delete the setting information for the selected applications because it is in use by currently running applications. Stop the following applications, or stop all applications except for login services, and then delete the setting information. <Application Name>>
- <Could not delete MEAP application setting information because an error occurred.>

Cannot delete the setting information for the selected applications because it is in use by currently running applications.

Stop the following applications, or stop all applications except for login services, and then delete the setting information.

<Application Name>

Problem	Aplikacja znajduje się w jednym z następujących stanów. <ul style="list-style-type: none">• Started• Starting• Stopping
Działanie	Powróć do poprzedniej strony, używając przycisku [Wstecz], wprowadź aplikacje odpowiadające komunikatowi o błędzie w inny stan, niż „Started”, „Starting” lub „Stopping”, po czym ponownie spróbuj przeprowadzić usuwanie.

Could not delete MEAP application setting information because an error occurred.

Problem	Z jakiegoś powodu wystąpił błąd, więc nie można usunąć informacji o ustawieniach.
Działanie	Powróć do poprzedniej strony, używając przycisku [Wstecz].

Błędy związane ze stroną [MEAP Application Log Management]

- <Cannot download application logs because application logs do not exist.>
- <Could not download application logs because an error occurred.>
- <Could not delete application logs because an error occurred.>

Cannot download application logs because application logs do not exist.

Problem	Dziennik aplikacji nie istnieje.
Działanie	Powrót do poprzedniej strony, używając przycisku [Wstecz].

Could not download application logs because an error occurred.

Problem	Z jakiegoś powodu wystąpił błąd, więc nie można pobrać dziennika.
Działanie	Powrót do poprzedniej strony, używając przycisku [Wstecz].

Could not delete application logs because an error occurred.

Problem	Z jakiegoś powodu wystąpił błąd, więc nie można usunąć dziennika.
Działanie	Powrót do poprzedniej strony, używając przycisku [Wstecz].

Inne błędy

- <Cannot find the specified application. It may have been uninstalled by another user.>

Cannot find the specified application. It may have been uninstalled by another user.

Problem	Aplikacja, dla której podjęto próbę wykonania operacji, nie istnieje.
Działanie	Powróć do poprzedniej strony, używając przycisku [Wstecz].

Korzystanie z niniejszego podręcznika

Ten rozdział zawiera opis sposobu korzystania z niniejszego podręcznika.

❖ Środowisko robocze podręcznika

❖ Układ ekranu tego podręcznika

- ❖ Strona główna
- ❖ Strona tematyczna
- ❖ Mapa strony
- ❖ Metoda wyszukiwania

❖ Przeglądanie niniejszego podręcznika

<Wyszukiwanie żądanej treści>

- **Wybieranie spośród ikon kategorii**
Na stronie głównej wybierz żadaną ikonę kategorii.
❖ „Strona główna”
- **Wyszukiwanie za pomocą mapy strony**
Mapa strony pozwala przeglądać listę pełnych sekcji niniejszego podręcznika posortowanych według kategorii. Sekcje należące do danej kategorii można wyświetlać bezpośrednio.
❖ „Mapa strony”
- **Funkcja wyszukiwania całego tekstu**
Podręcznik można przeszukiwać według słów kluczowych. Aby wyświetlić żądany opis z poziomu wyników wyszukiwania, należy wprowadzić wyszukiwane słowo kluczowe. Funkcja ta obsługuje wyszukiwanie z zastosowaniem operatora „I”.
❖ „Metoda wyszukiwania”

Środowisko robocze podręcznika

Do korzystania z niniejszego podręcznika konieczna jest przeglądarka internetowa. Gwarantowana jest obsługa następujących przeglądarek.

Windows

- Internet Explorer 6.0 lub nowszy
- Firefox 2.x lub nowszy

Mac OS

- Safari 3.x lub nowsze
- Firefox 3.x lub nowszy

UWAGA

Włączanie funkcji skryptów

Przed przystąpieniem do korzystania z tego podręcznika włącz funkcję skryptów dla przeglądarki internetowej.

Układ ekranu tego podręcznika

Ta sekcja zawiera opis układu ekranu tego podręcznika.

Strona wyświetlana bezpośrednio po uruchomieniu podręcznika jest nazywana „Stroną główną”, a opis podręcznika jest w tej sekcji nazywany „Stroną tematu”.

Z poziomu menu [Mapa strony] wyświetlana jest mapa strony znajdująca się w prawym górnym rogu tego podręcznika.

Do przeszukiwania niniejszego podręcznika służy panel wyszukiwania.

Układ ekranu jest inny dla każdej strony. Aby wyświetlić instrukcje, klikaj poniższe odsyłacze.


[➤ Strona główna](#)


[➤ Strona tematyczna](#)

[➤ Mapa strony](#)


[➤ Metoda wyszukiwania](#)

Strona główna

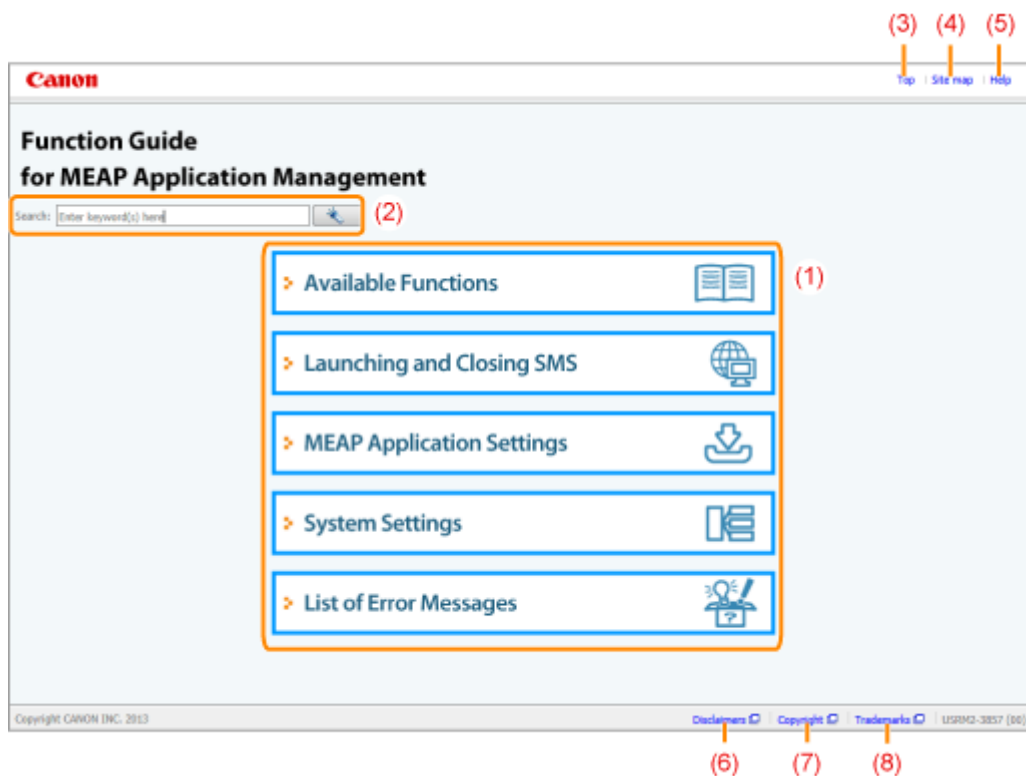

- (1) **Wybór spośród funkcji**
Zawiera opis instrukcji do każdej funkcji i metody roboczej.
- (2) **[Szukaj]**
Panel wyszukiwania wyświetlany jest poprzez wprowadzenie słów kluczowych i kliknięcie opcji [].
Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji „[Metoda wyszukiwania](#)”.
- (3) **[Strona główna]**
Wyświetla główną stronę tego podręcznika.
- (4) **[Mapa strony]**
Wyświetla całą treść niniejszego podręcznika.
- (5) **[Pomoc]**
Zawiera informacje na temat sposobu korzystania z tego podręcznika.
- (6) **[Zrzeczenie się odpowiedzialności]**
Wyświetlane są zastrzeżenia prawne.
- (7) **[Prawa autorskie]**
Wyświetlane są informacje o prawach autorskich.
- (8) **[Znaki towarowe]**
Wyświetlane są znaki towarowe.

Strona tematyczna

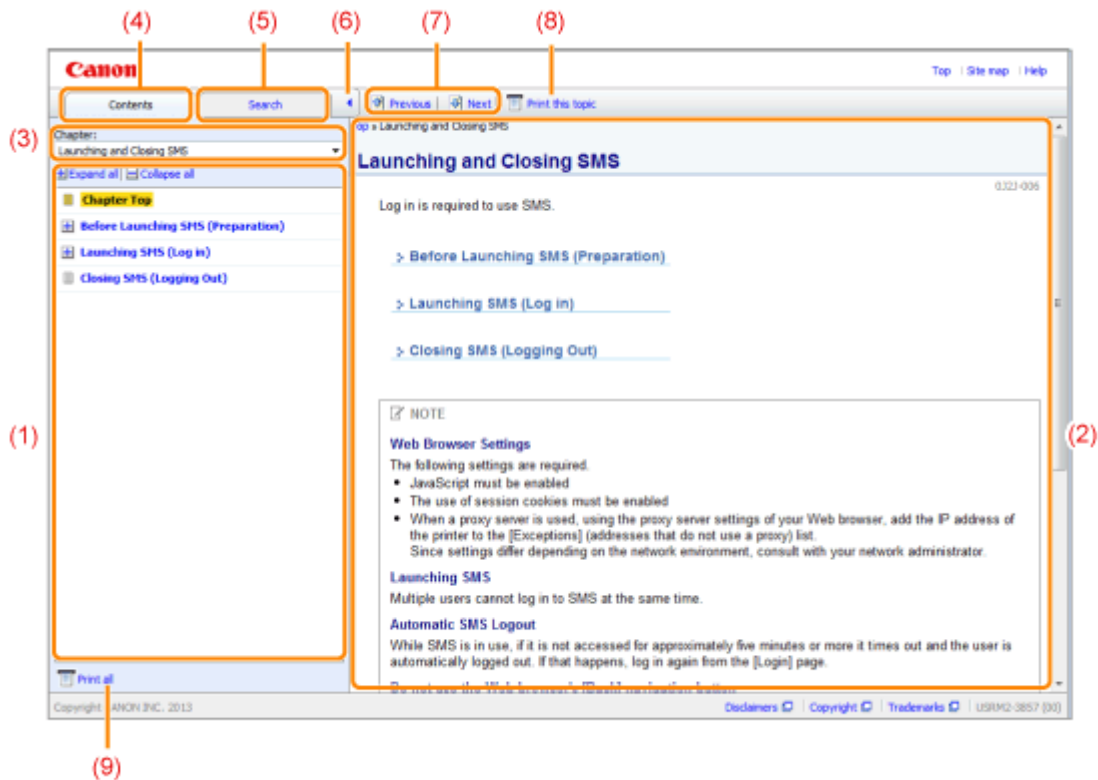

(1) Spis treści rozdziału

Jest to spis treści rozdziału. Kliknięcie dowolnej pozycji powoduje wyświetlenie opisu na stronie tematycznej.

Kliknij [+], aby rozwinąć menu, po czym kliknij [-], aby zwinąć menu.

Ewentualnie kliknij [+ Rozwiń wszystkie], aby rozwinąć wszystkie menu, po czym kliknij [- Zwiń wszystkie], aby zwinąć wszystkie menu.

(2) Strona tematu

Wyświetlane są opisy każdej pozycji.

Bieżąca lokalizacja wyświetlonego tematu zostaje wyświetlona w lewej górnej części strony tematycznej. Kliknij odsyłacz, aby przejść na wyższy poziom.

(3) Menu [Rozdział]

Inne rozdziały można wybrać z listy rozwijanej.

(4) Zakładka [Spis treści]

Kliknij, aby wyświetlić panel ze spisem treści danego rozdziału.

(5) Karta [Szukaj]

Kliknij, aby wyświetlić panel wyszukiwania.

Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji „Metoda wyszukiwania”.

(6) [<]

Kliknij, aby wyświetlić lub ukryć panel ze spisem treści danego rozdziału/panel wyszukiwania.

(7) [Poprzednia]/[Następna]

Kliknij, aby przejść do poprzedniego lub następnego tematu.


(8) [Drukuj ten temat]

Drukowanie tylko bieżąco wyświetlonej strony tematycznej.

(9) [Drukuj wszystko]

Drukowanie całej zawartości rozdziału.


Mapa strony

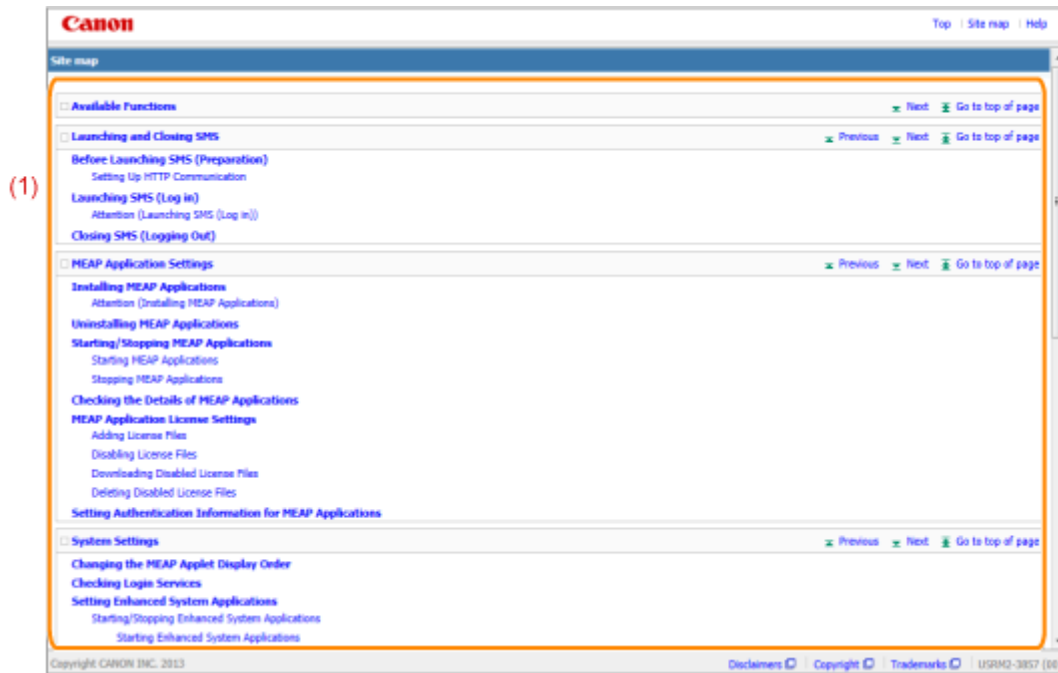


(1) Cały spis treści

Pokazuje wszystkie rozdziały i sekcje tego podręcznika. Kliknij pozycję, aby wyświetlić zawartość.

Metoda wyszukiwania

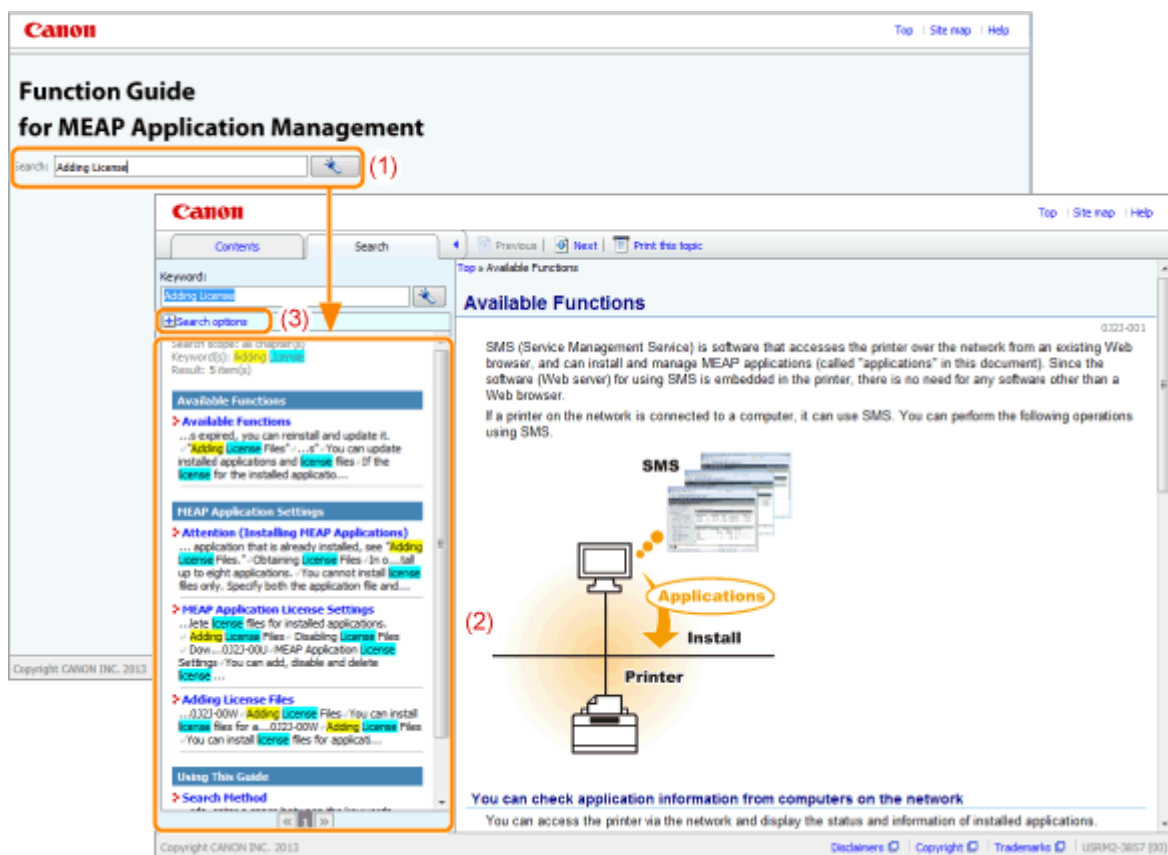



(1) Wyszukiwanie

Wpisanie ciągu znaków w polu [Szukaj] na stronie głównej lub w polu tekstowym [Słowa kluczowe] na panelu wyszukiwania i kliknięcie [] spowoduje wyświetlenie wyników wyszukiwania. Dla tego podręcznika dostępne jest wyszukiwanie z zastosowaniem operatora „|”, który pozwala zawęzić wyniki wyszukiwania poprzez wprowadzenie co najmniej dwóch słów kluczowych. Wprowadzane słowa kluczowe należy rozdzielić spacją.

- **Przykład:** dodaj licencja (aby wyświetlić strony zawierające słowa „dodaj” i „licencja”)


(2) Wynik wyszukiwania

Wyświetlane są wyniki wyszukiwania dla słowa kluczowego.

Jeżeli jest ponad 10 wyników wyszukiwania, pozostałe wyniki można wyświetlić, klikając [], [] lub numer znajdujący się pod wynikiem.

(3) [Opcje wyszukiwania]

Kliknij, aby wyświetlić opcje wyszukiwania.

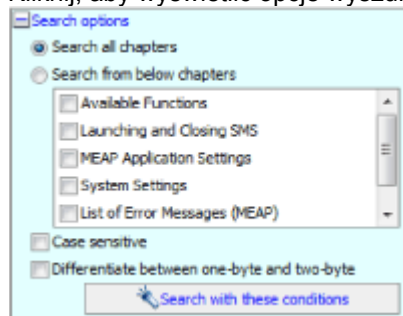

Opcje wyszukiwania mogą być używane do określania przeszukiwanego rozdziału, wielkości liter i rozróżniania między znakami jedno- i dwubajtowymi.

Kliknij [Wyszukaj zgodnie z tymi warunkami], aby wyszukać zgodnie z podanymi kryteriami.

Przeglądanie niniejszego podręcznika

Symbole używane w tym podręczniku

W niniejszym podręczniku używane są następujące symbole wskazujące na opisy oznaczające ograniczenia, środki ostrożności oraz instrukcje, których należy przestrzegać w celu zachowania bezpieczeństwa.

WAŻNE

Oznacza wymagania lub ograniczenia. Należy zapoznać się z tymi elementami w celu prawidłowego korzystania z urządzenia i uniknięcia uszkodzeń tego urządzenia oraz mienia.

UWAGA

Oznacza wyjaśnienie czynności lub dodatkowe informacje dotyczące procedury. Zdecydowanie zaleca się zapoznanie się z tymi elementami.

Klawisze i przyciski użyte w niniejszym podręczniku

Poniżej przedstawiono przykłady ilustrowania klawiszy na panelu roboczym i przycisków ekranowych w niniejszym podręczniku.

Typ	Sposób prezentacji w tym podręczniku	Przykład
Klawisze panelu sterowania	[Klawisze [Nazwa klawisza]]	Klucz [Sieć]
Ustawienia wyświetlane na panelu sterowania	<Nazwa ustawienia wyświetlana na ekranie>	<Wł.>
Przyciski na ekranie operacyjnym komputera itd.	[Nazwa przycisku itd.]	[OK]

Zrzuty ekranu używane w tym podręczniku

W treści zrzutów ekranu używanych w niniejszym podręczniku przedstawione są ustawienia domyślne. Zawartość zrzutów ekranowych może się częściowo różnić w zależności od konfiguracji systemu.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Informacje zawarte w niniejszym podręczniku mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

FIRMA CANON INC. NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŻNYCH ANI DOMNIEMANYCH, W STOSUNKU DO NINIEJSZEGO MATERIAŁU, Z WYJĄTKIEM UMIESZCZONYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, WŁĄCZAJĄC W TO RÓWNIEŻ GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNIEGO CELU LUB ZABEZPIECZAJĄCE PRZED NARUSZENIEM PRAW PATENTOWYCH. FIRMA CANON INC. NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BEZPOŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKŁE USZKODZENIA WSZELKIEGO RODZAJU ANI UTRATĘ ZYSKÓW LUB WYDATKI WYNIKAJĄCE Z UŻYTKOWANIA NINIEJSZYCH MATERIAŁÓW.

Copyright

Copyright 2015 by Canon Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana ani rozpowszechniana w żadnej postaci ani formie: elektronicznej lub mechanicznej; nie może być kserowana, nagrywana ani rozpowszechniana za pośrednictwem systemu przechowywania lub odzyskiwania informacji bez uprzedniego pisemnego zezwolenia firmy Canon Inc.

Znaki towarowe

- „MEAP” jest znakiem towarowym firmy CANON Inc., który odnosi się do „platformy aplikacji” przeznaczonych dla urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek marki Canon.
- Apple, AppleTalk, EtherTalk, LocalTalk, Mac, Mac OS i Safari są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server i Internet Explorer są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w USA i/lub innych krajach.
- This product contains the Universal Font Scaling Technology or UFST[®] under license from Monotype Imaging, Inc. UFST[®] is a trademark of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.
- UFST: Copyright[©] 1989 - 1996, 1997, 2003, 2004, 2008, all rights reserved, by Monotype Imaging Inc.



- Java and all Java based trademarks and logos are trademarks or registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.



Adobe[®] PostScript[®] 3[™]

- Adobe, PostScript, and the PostScript logo are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
- Copyright[©] 2007 -08 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
- Protected by U.S. Patents 5,737,599; 5,781,785; 5,819,301; 5,929,866; 5,943,063; 6,073,148; 6,515,763; 6,639,593; 6,754,382; 7,046,403; 7,213,269; 7,242,415; Patents pending in the U.S. and other countries.
- All instances of the name PostScript in the text are references to the PostScript language as defined by Adobe Systems Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for Adobe Systems' implementation of the PostScript language interpreter.
- Except as otherwise stated, any reference to a "PostScript printing device," "PostScript display device," or similar item refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript technology created or licensed by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport to be merely compatible with the PostScript language.
- Adobe, the Adobe logo, PostScript, the PostScript logo, and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
- Linux is a registered trademark of Linus Torvalds. Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- All other trademarks are the property of their respective owners.
- Wszystkie pozostałe marki i nazwy produktów są zastrzeżonymi znakami towarowymi, znakami towarowymi lub znakami usługowymi ich właścicieli.