



# TS8000 series

## Podręcznik online

Podstawowe informacje  
Drukowanie  
Kopiowanie  
Skanowanie  
Często zadawane pytania

## Zawartość

Korzystanie z tego Podręcznika online. . . . .	10
Znaki towarowe i licencje. . . . .	11
Podstawowa obsługa. . . . .	20
Drukowanie fotografii z komputera. . . . .	21
Kopiowanie. . . . .	26
Drukowanie fotografii. . . . .	30
Drukowanie etykiety dysku z komputera. . . . .	33
Kopiowanie etykiety dysku. . . . .	38
Sposób postępowania z papierem, oryginałami, zbiornikami z atramentem, dyskami przeznaczonymi do nadrukowania, kartami pamięci itp.. . . . .	42
Ładowanie papieru. . . . .	43
Źródła papieru. . . . .	44
Ładowanie papieru na tylną tacę. . . . .	45
Ładowanie papieru do kasety. . . . .	49
Ładowanie kopert. . . . .	53
Wkładanie dysku przeznaczonego do nadrukowania. . . . .	57
Uwagi dotyczące drukowania na dysku przeznaczonym do nadrukowania. . . . .	58
Przed włożeniem dysku przeznaczonego do nadrukowania. . . . .	59
Wkładanie dysku przeznaczonego do nadrukowania. . . . .	60
Wyjmowanie dysku przeznaczonego do nadrukowania. . . . .	62
Ładowanie oryginałów. . . . .	63
Ładowanie oryginału na płytę szklaną. . . . .	64
Ładowanie w zależności od użycia. . . . .	66
Obsługiwane oryginały. . . . .	69
Zdejmowanie/zakładanie pokrywy dokumentów. . . . .	70
Wkładanie karty pamięci. . . . .	72
Przed włożeniem karty pamięci. . . . .	73
Wkładanie karty pamięci. . . . .	75
Wyjmowanie karty pamięci. . . . .	77
Wymiana zbiorników z atramentem. . . . .	78
Wymiana zbiorników z atramentem. . . . .	79

Sprawdzanie stanu atramentu na ekranie dotykowym. . . . .	85
Sprawdzanie stanu atramentu za pomocą lampek atramentu. . . . .	86
<b>Konserwacja. . . . .</b>	<b>88</b>
<b>Jeśli wydruk jest błąd lub nierównomierny. . . . .</b>	<b>89</b>
Procedura konserwacji. . . . .	90
Drukowanie deseni testu dysz. . . . .	93
Analiza testu wzoru dysz. . . . .	95
Czyszczenie głowicy drukującej. . . . .	97
Dokładne czyszczenie głowicy drukującej. . . . .	99
Wyrównywanie głowicy drukującej. . . . .	101
Sprawdzanie stanu atramentu za pomocą komputera. . . . .	105
<b>Czyszczenie. . . . .</b>	<b>106</b>
Czyszczenie rolek podawania papieru. . . . .	107
Czyszczenie wnętrza drukarki (czyszczenie płyty dolnej). . . . .	109
<b>Podstawowe informacje. . . . .</b>	<b>112</b>
<b>Bezpieczeństwo. . . . .</b>	<b>114</b>
Środki ostrożności. . . . .	115
Informacje dotyczące przepisów. . . . .	117
WEEE (EU&EEA). . . . .	118
<b>Podstawowe elementy i ich obsługa. . . . .</b>	<b>128</b>
Podstawowe elementy. . . . .	129
Widok z przodu. . . . .	130
Widok z tyłu. . . . .	133
Widok od wewnątrz. . . . .	134
Panel operacyjny. . . . .	135
Zasilanie. . . . .	136
Sprawdzanie, czy jest włączone zasilanie. . . . .	137
Włączanie i wyłączanie drukarki. . . . .	138
Sprawdzanie kabla zasilania. . . . .	140
Odłączanie drukarki. . . . .	141
Używanie panelu operacyjnego. . . . .	143
<b>Zmiana ustawień. . . . .</b>	<b>148</b>
Zmiana ustawień drukarki za pomocą komputera (system Mac OS). . . . .	149

Rejestrowanie zmienionego profilu drukowania. . . . .	150
Zarządzanie zasilaniem drukarki. . . . .	152
Zmiana trybu pracy drukarki. . . . .	154
Zmiana ustawień za pomocą panelu operacyjnego. . . . .	156
Zmiana ustawień za pomocą panelu operacyjnego. . . . .	157
Pozycje ustawień na panelu operacyjnym. . . . .	159
Ustaw. druk. . . . .	160
Ustawienia sieci LAN. . . . .	162
Ustawienia zaawansow. . . . .	167
Wybór języka. . . . .	169
Aktualizacja oprogr. układowego. . . . .	170
Ustawienia podajnika. . . . .	171
Resetuj ustawienie. . . . .	172
Informacje o systemie. . . . .	173
Ustawienia ECO. . . . .	174
Połączenie sieciowe. . . . .	176
Porady dotyczące połączenia sieciowego. . . . .	177
Domyślne ustawienia sieciowe. . . . .	178
Znaleziono inną drukarkę o tej samej nazwie. . . . .	180
Podłączanie do innego komputera za pośrednictwem sieci LAN/Zmiana metody połączenia z kabla USB na sieć LAN. . . . .	181
Drukowanie ustawień sieciowych. . . . .	182
Zmiana metody bezprzewodowego połączenia LAN. . . . .	186
Uzyskiwanie optymalnej jakości wydruku. . . . .	187
Przenoszenie drukarki. . . . .	188
Ograniczenia prawne dotyczące skanowania/kopiowania. . . . .	190
Specyfikacje. . . . .	191
Informacje na temat papieru. . . . .	196
Obsługiwane typy nośników. . . . .	197
Limit pojemności papieru. . . . .	200
Nieobsługiwane typy nośników. . . . .	202
Sposób postępowania z papierem. . . . .	203
Drukowanie za pomocą komputera. . . . .	204
Drukowanie za pomocą aplikacji (sterownika drukarki do systemu Mac OS). . . . .	205

Podstawowe ustawienia drukowania. . . . .	206
Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce (Typ nośnika). . . . .	211
Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce (Rozmiar papieru). . . . .	213
Różne metody drukowania. . . . .	214
Ustawianie liczby kopii i kolejności drukowania. . . . .	215
Wykonanie drukowania bez obramowania. . . . .	217
Drukowanie skalowane. . . . .	220
Drukowanie układu strony. . . . .	221
Drukowanie dwustronne. . . . .	223
Konfigurowanie drukowania kopert. . . . .	226
Drukowanie na pocztówkach. . . . .	228
Ustawianie poziomu Jakość wydruku (Niestandardowe). . . . .	230
Sterownik drukarki — przegląd. . . . .	231
Sterownik drukarki Canon IJ. . . . .	232
Jak otworzyć okno ustawień sterownika drukarki. . . . .	233
Okno dialogowe Ustawienia strony. . . . .	234
Okno dialogowe Drukuj. . . . .	235
Canon IJ Printer Utility2. . . . .	237
Wyświetlanie ekranu stanu drukowania. . . . .	238
Instrukcja obsługi (Sterownik drukarki). . . . .	239
Instalacja sterownika drukarki. . . . .	240
Drukowanie bezpośrednio ze smartfona/tabletu. . . . .	241
Korzystanie z drukarki w bezpośrednim trybie bezprzewodowym. . . . .	242
Drukowanie danych fotograficznych. . . . .	247
Drukowanie fotografii zapisanych na karcie pamięci. . . . .	248
Elementy ustawień dotyczące drukowania fotografii przy użyciu panelu operacyjnego. . . . .	254
Drukowanie etykiet dysków. . . . .	257
Kopiowanie etykiety dysku. . . . .	258
Drukowanie na etykiecie dysku fotografii zapisanych na karcie pamięci. . . . .	262
Ustawienia papieru. . . . .	265
Tworzenie kopii. . . . .	270
Konfigurowanie ustawień związanych z kopiowaniem. . . . .	274
Skanowanie z komputera (system Mac OS). . . . .	277
Skanowanie przy użyciu sterownika skanera (sterownika ICA). . . . .	278

Używanie programu IJ Scan Utility. . . . .	279
Co to jest program IJ Scan Utility (oprogramowanie skanera)? . . . . .	280
Uruchamianie programu IJ Scan Utility. . . . .	282
Użycie funkcji Automatyczne skanowanie. . . . .	283
Ekran program IJ Scan Utility. . . . .	285
Użycie sterownika skanera (sterownika ICA). . . . .	309
Korekcja obrazu i dopasowywanie kolorów. . . . .	310
Uwagi ogólne (sterownik skanera). . . . .	315
Aktualizacja sterownika skanera. . . . .	316
Skanowanie z użyciem standardu AirPrint. . . . .	320
Używanie aplikacji IJ Scan Utility Lite. . . . .	321
Co to jest aplikacja IJ Scan Utility Lite (oprogramowanie skanera)? . . . . .	322
Uruchamianie aplikacji IJ Scan Utility Lite. . . . .	324
Skanowanie dokumentów i fotografii. . . . .	325
Ekran aplikacji IJ Scan Utility Lite. . . . .	326
Porady dotyczące skanowania. . . . .	331
Umieszczanie oryginałów (skanowanie z komputera). . . . .	332
Ustawienia skanowania sieciowego. . . . .	334
Skanowanie przy użyciu panelu operacyjnego. . . . .	336
Przekazywanie zeskanowanych danych do komputera za pomocą panelu operacyjnego. . . . .	337
Elementy ustawień dotyczące skanowania przy użyciu panelu operacyjnego. . . . .	342
<b>Często zadawane pytania. . . . .</b>	<b>344</b>
Ustawienia sieciowe i typowe problemy. . . . .	346
Podłączanie drukarki do sieci. . . . .	348
Ograniczenia. . . . .	350
Problemy z komunikacją siecią. . . . .	352
Nie można znaleźć drukarki w sieci. . . . .	353
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfiguracji (system Windows). . . . .	354
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania bezprzewodowej sieci LAN (system Windows) — sprawdzanie stanu zasilania. . . . .	355
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania bezprzewodowej sieci LAN (system Windows) — sprawdzanie połączenia z siecią komputera. . . . .	356

Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania bezprzewodowej sieci LAN (system Windows) — sprawdzanie ustawień bezprzewodowej sieci LAN drukarki. . . . .	357
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania bezprzewodowej sieci LAN (system Windows) — sprawdzanie środowiska bezprzewodowej sieci LAN. . . . .	358
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania bezprzewodowej sieci LAN (system Windows) — sprawdzanie adresu IP drukarki. . . . .	360
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania bezprzewodowej sieci LAN (system Windows) — sprawdzanie ustawień oprogramowania zabezpieczającego. . . . .	361
Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania bezprzewodowej sieci LAN (system Windows) — sprawdzanie ustawień routera bezprzewodowego. . . . .	363
Nie można przejść do ekranu następującego po ekranie Podłączenie drukarki/Podłączenie kabla. . . . .	364
Nie można znaleźć Drukarka za pośrednictwem bezprzewodowej sieci LAN. . . . .	366
Problemy z połączeniem sieciowym. . . . .	369
Nagle nie można korzystać z drukarki. . . . .	370
Nieznany klucz sieciowy. . . . .	375
Nie można korzystać z drukarki po wymianie routera bezprzewodowego lub zmianie jego ustawień. . . . .	377
Inne problemy z siecią. . . . .	379
Sprawdzanie informacji o sieci. . . . .	380
Przywracanie fabrycznych ustawień domyślnych. . . . .	383
Problemy z drukowaniem. . . . .	384
Drukowanie nie rozpoczyna się. . . . .	385
Brak nanoszenia atramentu na papier. . . . .	388
Papier jest nieprawidłowo podawany/pojawia się błąd „Brak papieru”. . . . .	390
Nie można drukować na etykiecie dysku. . . . .	393
Wyniki drukowania są niezadowolające. . . . .	395
Papier jest pusty/Wydruki są rozmazane/Kolory są źle odwzorowane/Występują białe smugi. . . . .	397
Linie zostały nierówno wydrukowane. . . . .	400
Papier jest zaplamiony / Zadrukowana powierzchnia jest porysowana. . . . .	401
Obok obrazu występuje pionowa linia. . . . .	405
Problemy ze skanowaniem (system Mac OS). . . . .	406
Problemy ze skanowaniem. . . . .	407

Skaner nie działa. ....	408
Sterownik skanera nie został uruchomiony. ....	409
Komunikaty o błędach aplikacji IJ Scan Utility Lite. ....	410
<b>Problemy mechaniczne. ....</b>	<b>412</b>
Nie włącza się zasilanie. ....	413
Zasilanie wyłącza się samoczynnie. ....	414
Problemy z połączeniem USB. ....	415
Nie można nawiązać komunikacji z drukarką przez port USB. ....	416
<b>Problemy z instalacją i pobieraniem. ....</b>	<b>417</b>
Nie można zainstalować sterowników MP Drivers. ....	418
Aktualizowanie sterowników MP Drivers w środowisku sieciowym (system Windows). ....	420
<b>Błędy i komunikaty. ....</b>	<b>421</b>
W przypadku wystąpienia błędu. ....	422
W przypadku pojawienia się komunikatu. ....	424
<b>Lista kodów pomocniczych dotyczących błędu. ....</b>	<b>432</b>
<b>Lista kodów pomocniczych dotyczących błędu (zacięcia papieru). ....</b>	<b>434</b>
1300. ....	435
1303. ....	437
1304. ....	441
1313. ....	444
Zacięcie papieru wewnątrz drukarki. ....	447
1000. ....	450
1003. ....	451
1200. ....	452
1401. ....	453
1600. ....	454
1660. ....	455
1688. ....	456
1689. ....	457
1700. ....	458
1890. ....	459
2110. ....	460
2900. ....	463



2901.....	464
4103.....	465
5011.....	466
5012.....	467
5100.....	468
5200.....	469
5B00.....	470
6000.....	471
C000.....	472

## Korzystanie z tego Podręcznika online

- [Symbole używane w tym dokumencie](#)
- [Włączone funkcje dotykowe \(system Windows\)](#)

### Symbole używane w tym dokumencie

#### **Ostrzeżenie**

Instrukcje, których zignorowanie może być przyczyną śmierci lub poważnych obrażeń ciała w wyniku niewłaściwej obsługi sprzętu. Należy ich przestrzegać, aby zapewnić bezpieczne działanie urządzenia.

#### **Przestroga**

Instrukcje, których zignorowanie może być przyczyną obrażeń ciała lub szkód materialnych w wyniku niewłaściwej obsługi sprzętu. Należy ich przestrzegać, aby zapewnić bezpieczne działanie urządzenia.

#### **Ważne**

Instrukcje zawierające ważne informacje. Zapoznaj się z niniejszymi wskazówkami, aby uniknąć uszkodzenia lub nieprawidłowego użytkowania tego produktu oraz obrażeń ciała.

#### **Uwaga**

Instrukcje zawierające informacje dotyczące obsługi i dodatkowe wyjaśnienia.

#### **Podstawy**

Instrukcje objaśniające podstawowe funkcje produktu.

#### **Uwaga**

- Ikony mogą różnić się w zależności od produktu.

### Włączone funkcje dotykowe (system Windows)

W celu włączenia funkcji dotykowej, należy zamienić opcję „kliknij prawym przyciskiem” w niniejszym dokumencie na działanie określone w systemie operacyjnym. Na przykład: w przypadku czynności „naciśnij i przytrzymaj” określonej w systemie, należy zamienić „kliknij prawym przyciskiem” na „naciśnij i przytrzymaj”.

## Znaki towarowe i licencje

- Microsoft jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.
- Windows jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych lub innych krajów.
- Windows Vista jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych lub innych krajów.
- Internet Explorer jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych lub innych krajów.
- Mac, Mac OS, AirPort, Safari, Bonjour, iPad, iPhone oraz iPod touch są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. macOS, App Store, AirPrint oraz logo AirPrint są znakami towarowymi firmy Apple Inc.
- IOS jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Cisco na terenie Stanów Zjednoczonych i innych krajów, używanym w ramach licencji.
- Google Cloud Print, Google Chrome, Chrome OS, Chromebook, Android, Google Play, Google Drive i Google Apps są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Google Inc.
- Adobe, Flash, Photoshop, Photoshop Elements, Lightroom, Adobe RGB oraz Adobe RGB (1998) są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
- Bluetooth jest znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc., USA, licencjonowanym firmie Canon Inc.
- Autodesk oraz AutoCAD są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Autodesk, Inc. i/lub podmiotów zależnych i/lub powiązanych w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

### »»» Uwaga

- Oficjalna nazwa systemu Windows Vista to system operacyjny Microsoft Windows Vista.

Copyright (c) 2003-2004, Apple Computer, Inc. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of Apple Computer, Inc. ("Apple") nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL APPLE OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

## Apache License

Version 2.0, January 2004

<http://www.apache.org/licenses/>

### TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

#### 1. Definitions.

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable

copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.

3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
  1. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
  2. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
  3. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
  4. If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.

5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without

limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.

8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

---- Part 1: CMU/UCD copyright notice: (BSD like) ----

Copyright 1989, 1991, 1992 by Carnegie Mellon University

Derivative Work - 1996, 1998-2000

Copyright 1996, 1998-2000 The Regents of the University of California

All Rights Reserved

Permission to use, copy, modify and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appears in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of CMU and The Regents of the University of California not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific written permission.

CMU AND THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA DISCLAIM ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL CMU OR THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM THE LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

---- Part 2: Networks Associates Technology, Inc copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) 2001-2003, Networks Associates Technology, Inc

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- \* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- \* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- \* Neither the name of the Networks Associates Technology, Inc nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 3: Cambridge Broadband Ltd. copyright notice (BSD) ----

Portions of this code are copyright (c) 2001-2003, Cambridge Broadband Ltd.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- \* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- \* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- \* The name of Cambridge Broadband Ltd. may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 4: Sun Microsystems, Inc. copyright notice (BSD) ----

Copyright c 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. All rights reserved.

Use is subject to license terms below.

This distribution may include materials developed by third parties.

Sun, Sun Microsystems, the Sun logo and Solaris are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- \* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- \* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- \* Neither the name of the Sun Microsystems, Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 5: Sparta, Inc copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) 2003-2009, Sparta, Inc

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- \* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- \* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- \* Neither the name of Sparta, Inc nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.



---- Part 6: Cisco/BUPTNIC copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) 2004, Cisco, Inc and Information Network Center of Beijing University of Posts and Telecommunications.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- \* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- \* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- \* Neither the name of Cisco, Inc, Beijing University of Posts and Telecommunications, nor the names of their contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 7: Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG, 2003 oss@fabasoft.com

Author: Bernhard Penz

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- \* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- \* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- \* The name of Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG or any of its subsidiaries, brand or product names may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER

IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

## LEADTOOLS

Copyright (C) 1991-2009 LEAD Technologies, Inc.

CMap Resources

---

Copyright 1990-2009 Adobe Systems Incorporated.  
All rights reserved.

Copyright 1990-2010 Adobe Systems Incorporated.  
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

Neither the name of Adobe Systems Incorporated nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---

MIT License

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Poniższe informacje odnoszą się tylko do produktów zgodnych ze standardem Wi-Fi.

(c) 2009-2013 by Jeff Mott. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- \* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions, and the following disclaimer.
- \* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions, and the following disclaimer in the documentation or other materials provided with the distribution.
- \* Neither the name CryptoJS nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS," AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

## **Podstawowa obsługa**

- **Drukowanie fotografii z komputera**
- **Kopiowanie**
- **Drukowanie fotografii**
- **Drukowanie etykiety dysku z komputera**
- **Kopiowanie etykiety dysku**


## Drukowanie fotografii z komputera

W tej części opisano drukowanie fotografii za pomocą aplikacji My Image Garden.

1. Otwórz pokrywę tylnej tacy (A), a następnie wyciągnij podpórkę papieru (B).




2. Otwórz pokrywę otworu podajnika (C).

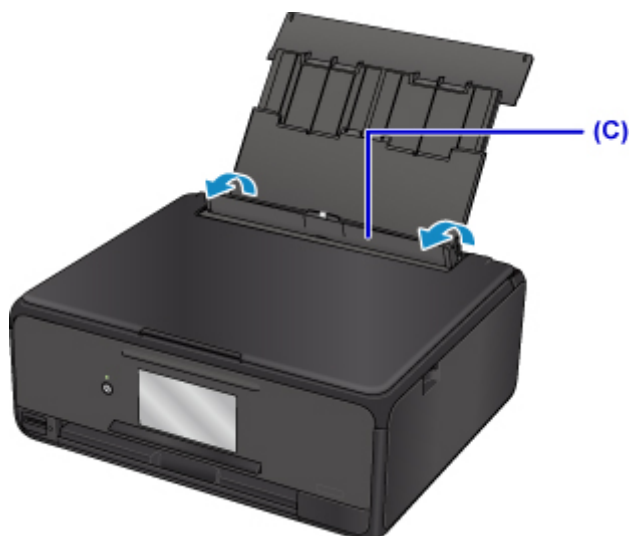

3. Załaduj papier pionowo STRONĄ DO ZADRUKOWANIA SKIEROWANĄ DO GÓRY.

4. Dopasuj ustawienie prowadnic papieru (D) do szerokości papieru.

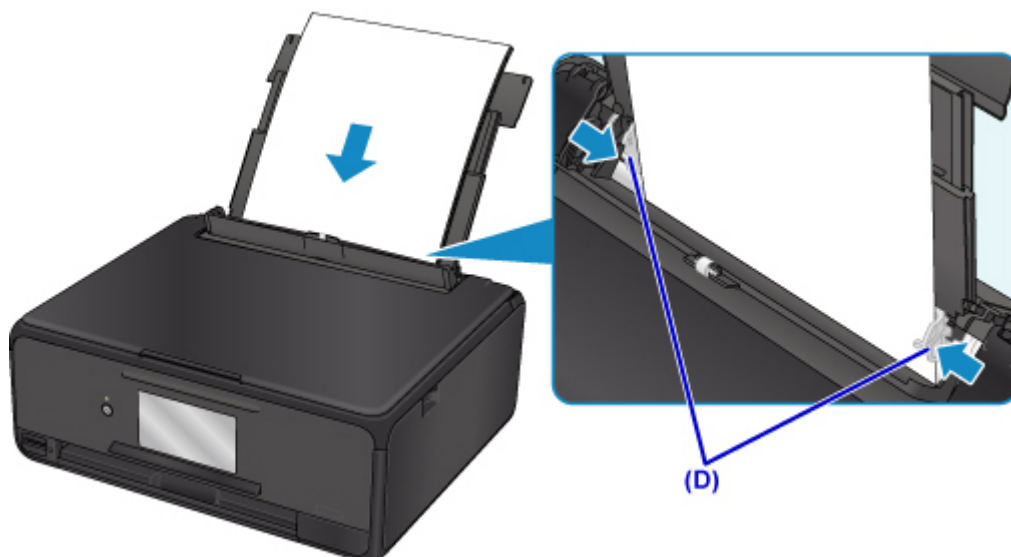


5. Zamknij delikatnie pokrywę otworu podajnika (E).




Po zamknięciu pokrywy otworu podajnika na ekranie dotykowym pojawi się ekran rejestrowania informacji o papierze w tylnej tacy.

6. W polach **Roz. str. (Page size)** i **Typ (Type)** wybierz odpowiednio rozmiar i typ papieru umieszczonego na tylnej tacy , a następnie wybierz opcję **Zarejestruj (Register)**.

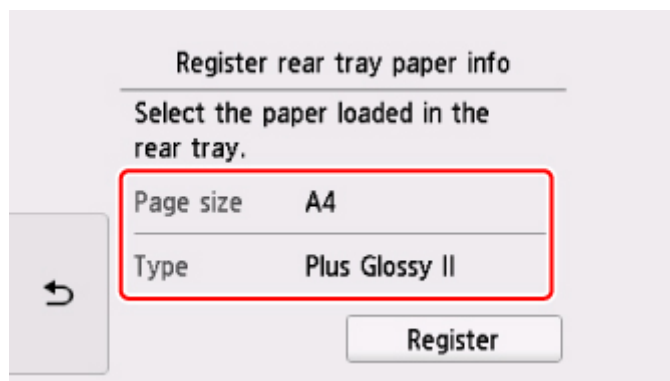

7. W programie Quick Menu kliknij ikonę My Image Garden (F).


Zostanie wyświetlony ekran **Menu podręcznika (Guide Menu)**.

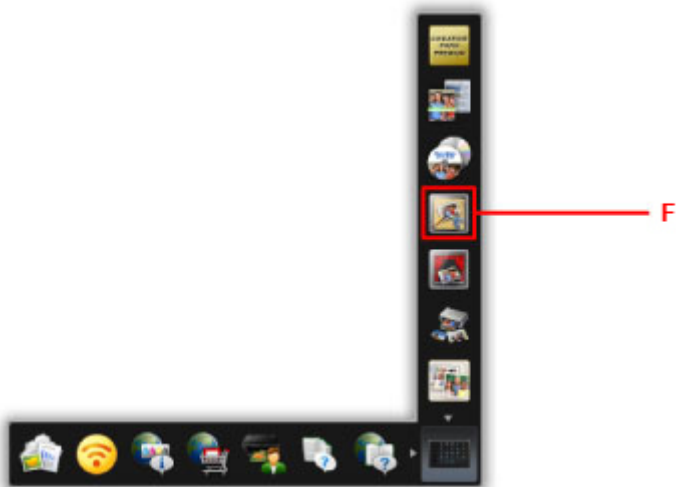

### »»» Uwaga

- Liczba i typy wyświetlanych ikon różnią się w zależności od regionu, zarejestrowanej drukarki/zarejestrowanego skanera i zainstalowanych aplikacji.

8. Kliknij ikonę **Wydruk fotograficzny (Photo Print)** (G).

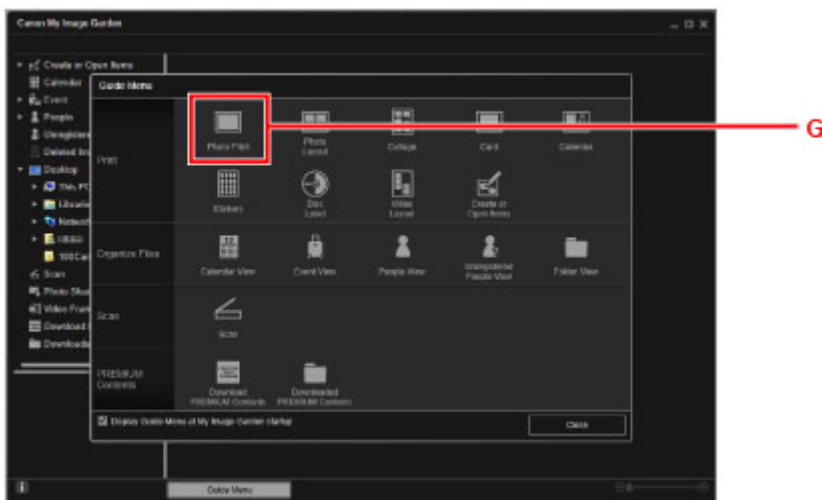

9. Kliknij folder (H) z fotografiami, które chcesz wydrukować.

10. Klikaj fotografie (I), które chcesz wydrukować.


#### **W przypadku systemu Windows:**

Aby wybrać dwie lub więcej fotografii naraz, klikaj je, trzymając naciśnięty klawisz Ctrl.

#### **W przypadku systemu Mac OS:**

Aby wybrać dwie lub więcej fotografii naraz, klikaj je, przytrzymując naciśnięty klawisz polecenia.

11. Kliknij przycisk **Drukuj (Print)** (J).

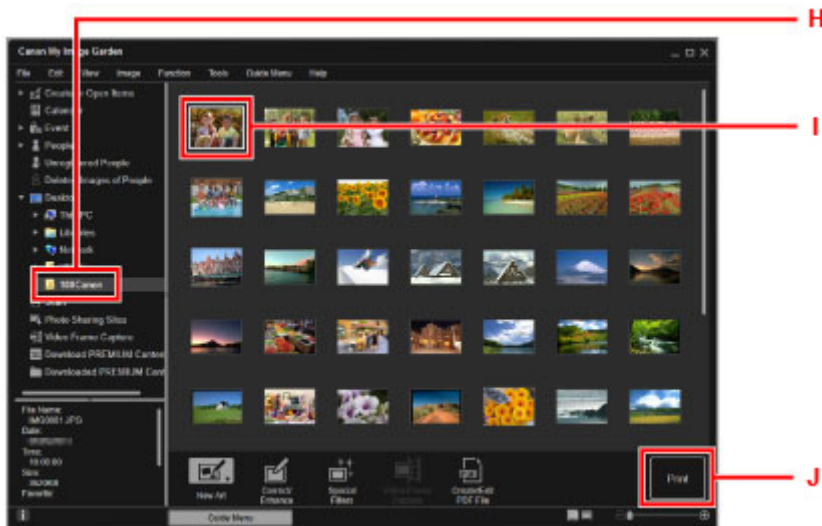


12. Określ liczbę kopii, nazwę urządzenia, typ nośnika itd. (K).

13. Kliknij przycisk **Drukuj (Print)** (L).

**W przypadku systemu Mac OS:**

Po pojawieniu się komunikatu potwierdzenia kliknij przycisk **OK**, a następnie kliknij przycisk **Drukuj (Print)**.

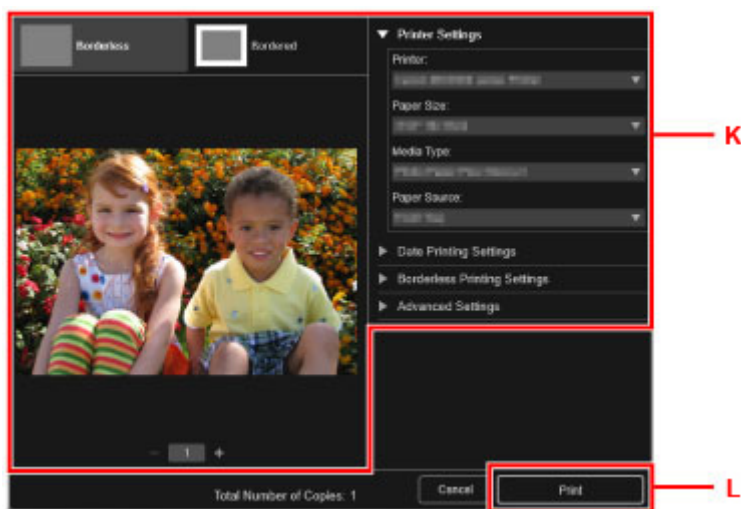

Panel operacyjny zostaje otwarty, a taca wyprowadzania papieru wysuwa się automatycznie, po czym rozpoczyna się drukowanie.

## »»» Uwaga

- Aplikacja My Image Garden umożliwia korzystanie na komputerze z fotografii, np. wykonanych aparatem cyfrowym, na różne sposoby.
  - W przypadku systemu Windows:
    - Podręcznik My Image Garden
  - W przypadku systemu Mac OS:







## Kopiowanie

W tej części opisano sposób umieszczania oryginałów i kopiowania ich na papierze zwykłym umieszczonym w kasecie.


1. Wyjmij kasetę (A) z drukarki.

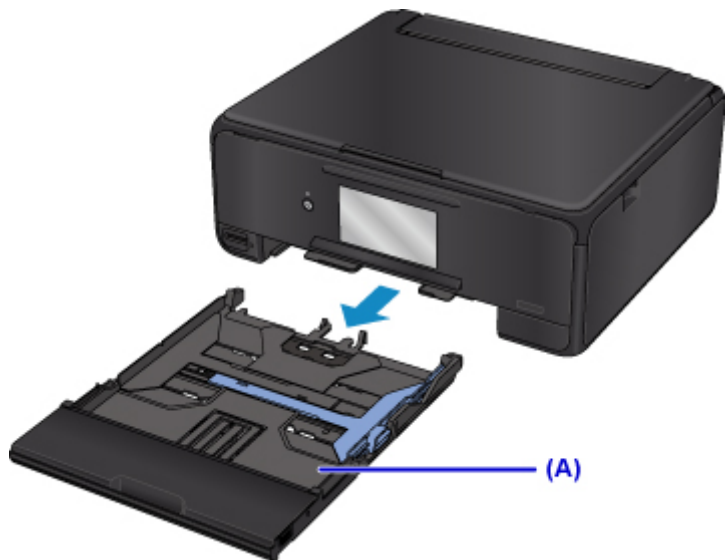

2. Zdejmij pokrywę kasety (B).

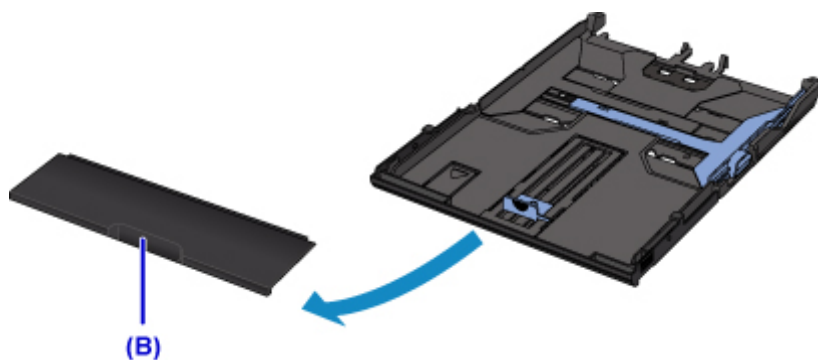


3. Załaduj stos papieru STRONĄ DO ZADRUKOWANIA SKIEROWANĄ DO DOŁU.

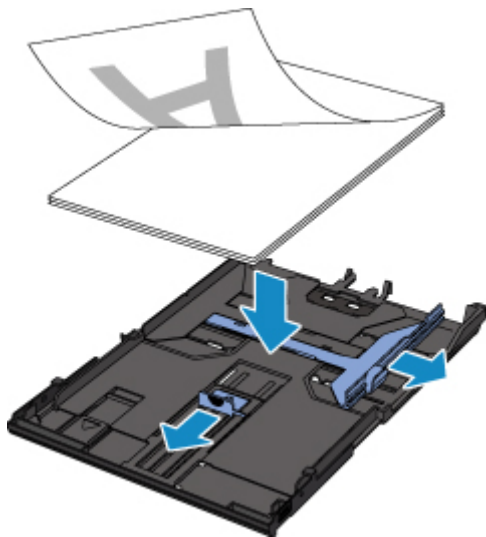

**Uwaga**

- Aby załadować do kasety papier formatu A4 lub Letter, wysuń kasetę.

4. Dopasuj ustawienie prowadnic papieru (C) do długości i szerokości papieru.

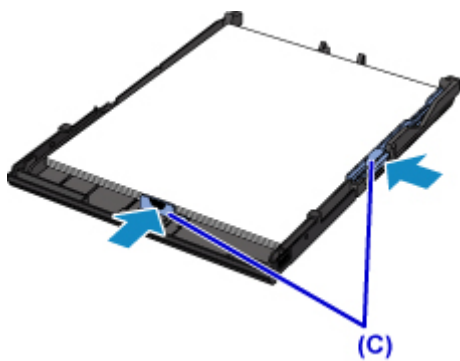


5. Zamontuj pokrywę kasety, a następnie włóż kasetę do drukarki.




Po włożeniu kasety do drukarki na ekranie dotykowym pojawi się ekran rejestrowania informacji o papierze w kasecie.

6. W polu **Roz. str. (Page size)** wybierz rozmiar papieru umieszczonego w kasecie, a następnie wybierz opcję **Zarejestruj (Register)**.

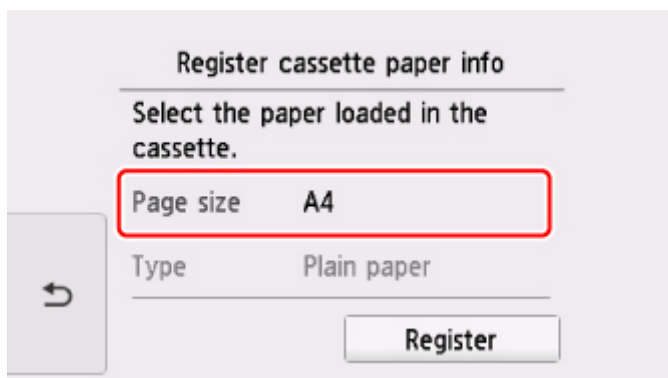


7. Na ekranie GŁÓWNY wybierz  **Kopiuj (Copy) (D)**.

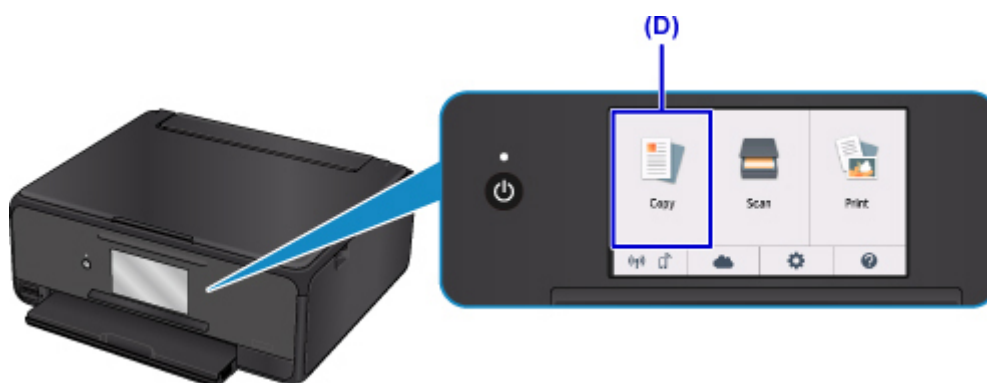

8. Wybierz opcję  **Kopia standardowa (Standard copy)**.

9. Otwórz pokrywę dokumentów (E).

10. Załaduj oryginał STRONĄ DO SKOPIOWANIA SKIEROWANĄ DO DOŁU i ustaw równo ze znacznikiem wyrównania (F).

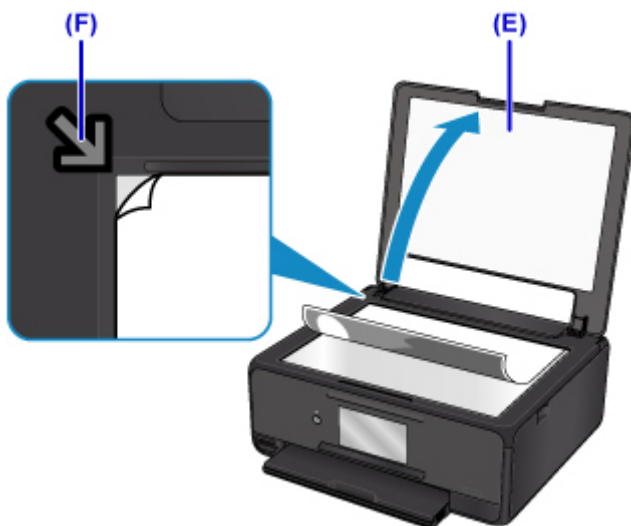

11. Zamknij pokrywę dokumentów.

12. Sprawdź ustawienia papieru, a następnie naciśnij przycisk **Czarny (Black)** lub **Kolor (Color)** (G).



Panel operacyjny zostaje otwarty, a taca wyprowadzania papieru wysuwa się automatycznie, po czym rozpoczyna się kopiowanie.

### »»» Ważne

- Do czasu zakończenia kopiowania nie należy otwierać pokrywy dokumentów.

### »»» Uwaga

- Drukarka jest wyposażona w wiele innych wygodnych funkcji kopiowania.
  - Kopiowanie


## Drukowanie fotografii

W tej części opisano drukowanie fotografii zapisanych na karcie pamięci.

1. Otwórz pokrywę tylnej tacy (A), a następnie wyciągnij podpórkę papieru (B).




2. Otwórz pokrywę otworu podajnika (C).

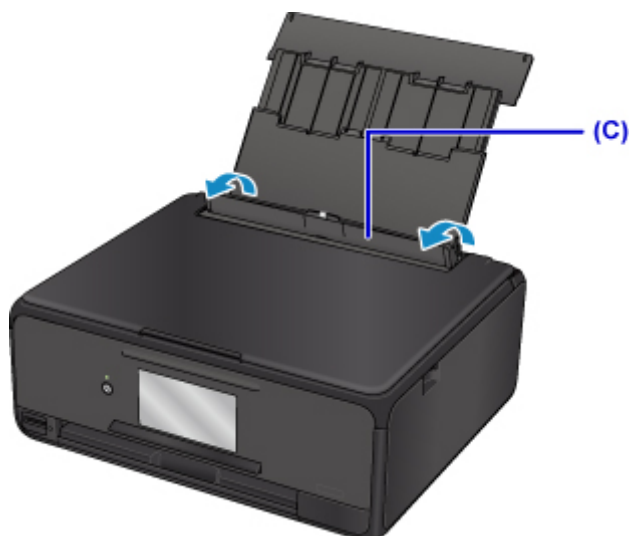


3. Załaduj papier pionowo STRONĄ DO ZADRUKOWANIA SKIEROWANĄ DO GÓRY.

4. Dopasuj ustawienie prowadnic papieru (D) do szerokości papieru.

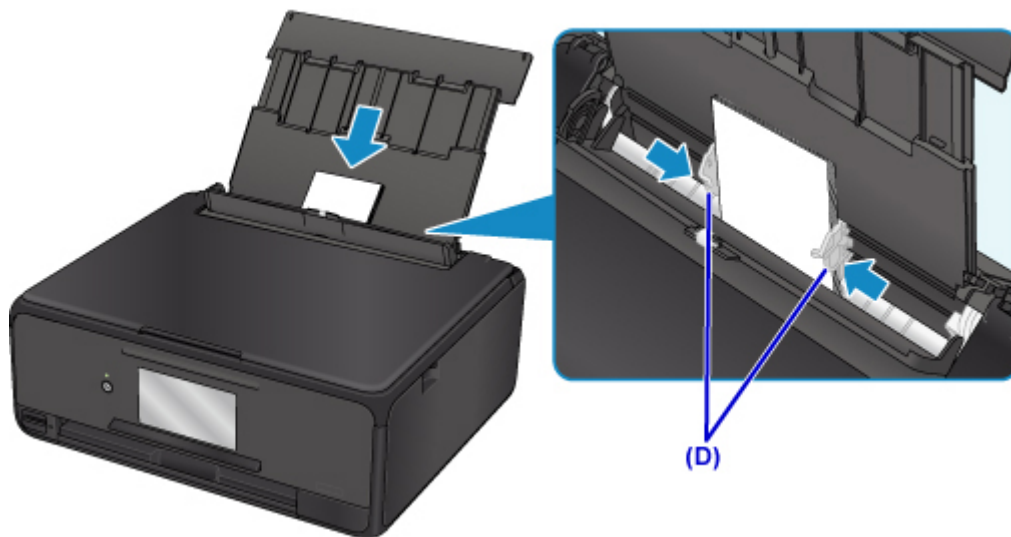


5. Zamknij delikatnie pokrywę otworu podajnika (E).

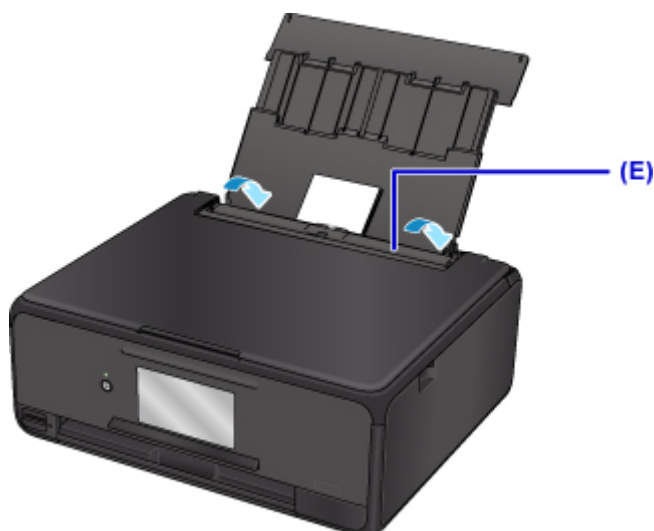

Po zamknięciu pokrywy otworu podajnika na ekranie LCD pojawi się ekran rejestrowania informacji o papierze na tylnej tacy.

6. W polach **Roz. str. (Page size)** i **Typ (Type)** wybierz odpowiednio rozmiar i typ papieru umieszczonego na tylnej tacy , a następnie wybierz opcję **Zarejestruj (Register)**.

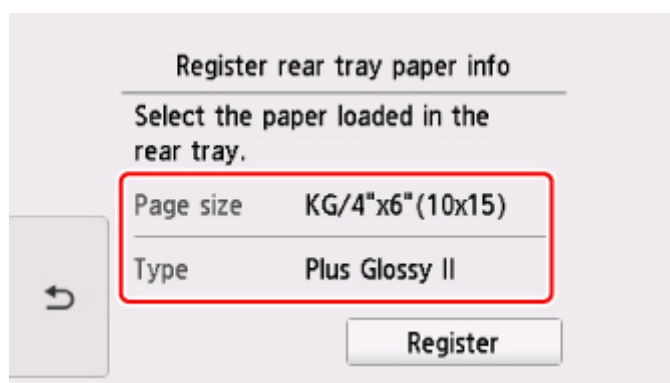

## 7. Włóż kartę pamięci.

\* W celach poglądowych na rysunku poniżej przedstawiono kartę pamięci SD/SDHC.



### »»» Uwaga

- Szczegółowe informacje na temat wkładania kart innych niż SD/SDHC można znaleźć poniżej.

■ [Wkładanie karty pamięci](#)

## 8. Aby wybrać jedną z fotografii, przewijaj je, wykonując szybki ruch w lewo lub w prawo (F).

## 9. Sprawdź ustawienia papieru, a następnie dotknij przycisku **Kolor (Color)** (G).



Panel operacyjny zostaje otwarty, a taca wyprowadzania papieru wysuwa się automatycznie, po czym rozpoczyna się drukowanie.

### »»» Ważne

- Nie wyjmuj karty pamięci, gdy trwa drukowanie. Mogłoby to spowodować uszkodzenie danych na karcie pamięci.

### »»» Uwaga

- Drukarka jest wyposażona w wiele innych wygodnych funkcji drukowania fotografii.

■ [Drukowanie danych fotograficznych](#)



## Drukowanie etykiety dysku z komputera


W tej części opisano drukowanie fotografii na dysku przeznaczonym do nadrukowania za pomocą programu My Image Garden.

### »»» Ważne

- Nie instaluj podajnika dysku do chwili pojawienia się monitu o włożenie dysku przeznaczonego do nadrukowania. Mogłoby to doprowadzić do uszkodzenia drukarki.

1. W programie Quick Menu kliknij ikonę My Image Garden (A).


Zostanie wyświetlony ekran **Menu podręcznika (Guide Menu)**.

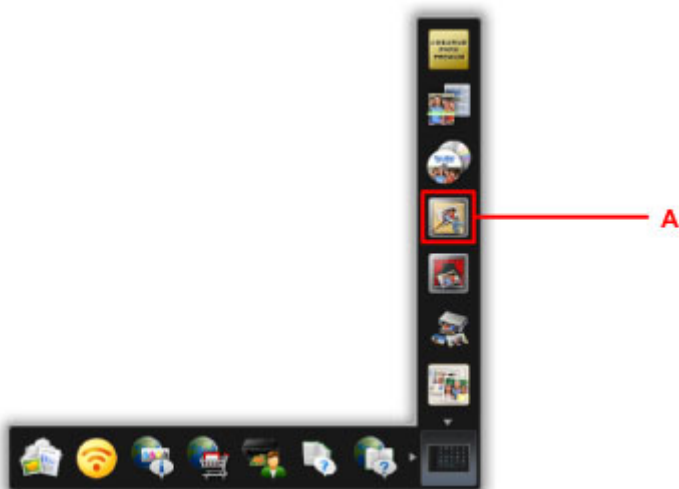

### »»» Uwaga


- Liczba i typy wyświetlanych ikon różnią się w zależności od regionu, zarejestrowanej drukarki/ zarejestrowanego skanera i zainstalowanych aplikacji.

2. Kliknij ikonę **Etykieta dysku (Disc Label)** (B).

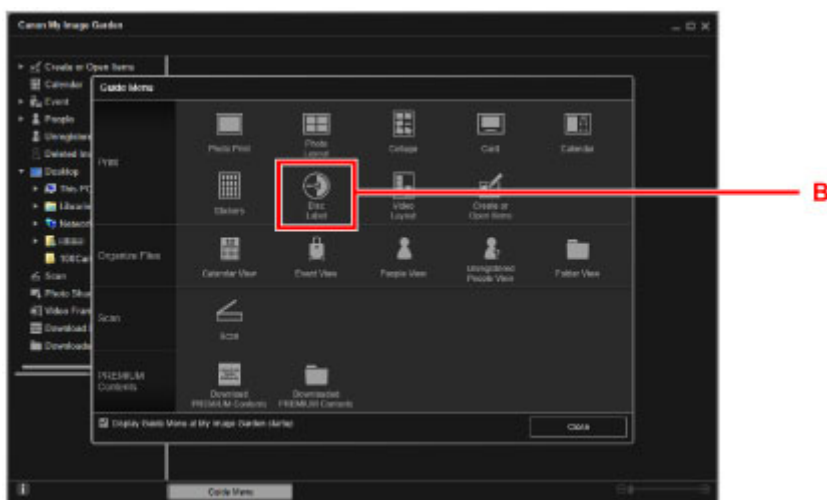

3. Określ motyw, **Rozmiar papieru (Paper Size)** itd. (C).

4. Kliknij przycisk **OK** (D).

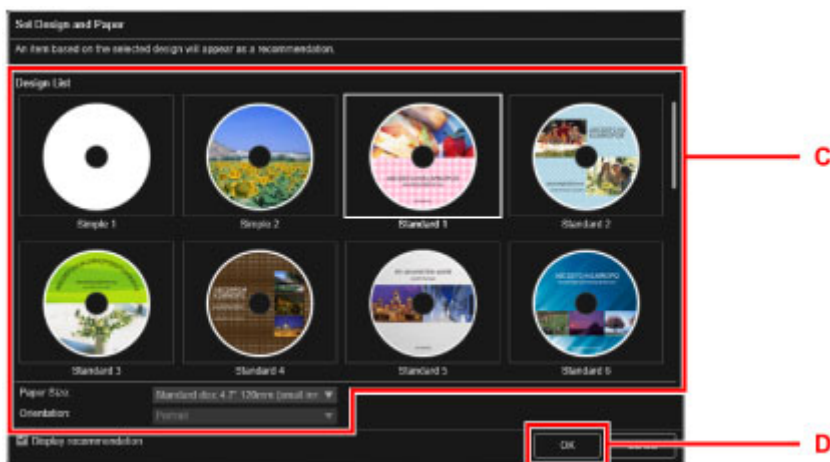

5. Po wyświetleniu ekranu dialogowego kliknij przycisk **OK**.

6. Kliknij przycisk **Dodaj obraz (Add Image)** (E), a następnie wybierz fotografie, które chcesz wydrukować na etykiecie dysku.

### »»» Uwaga


- Układ może różnić się od oczekiwań, ponieważ zależy od informacji o zdjęciu i wyników analizy wybranych obrazów.

7. Edytuj etykietę dysku (F).

Możesz zmienić tło lub dodać napisy.


- W przypadku systemu Windows:
  - Podręcznik My Image Garden
- W przypadku systemu Mac OS:
  - Podręcznik My Image Garden

8. Kliknij przycisk **Drukuj (Print)** (G).

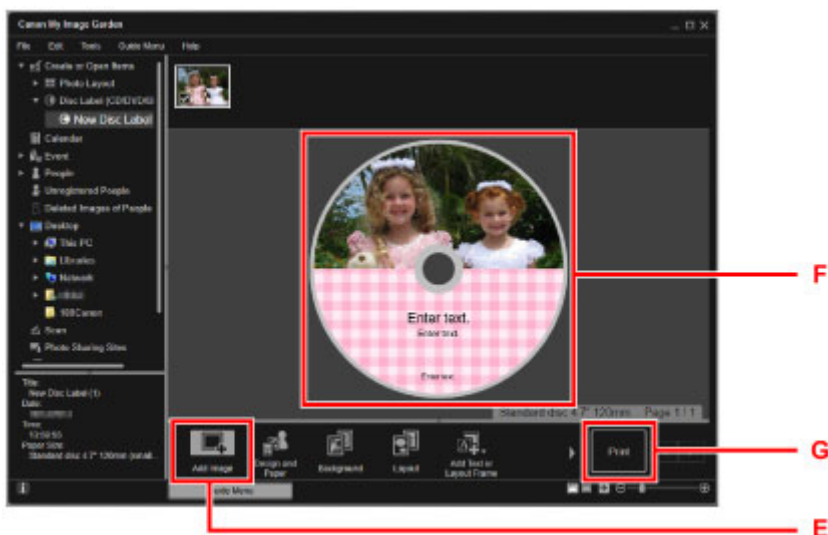


9. Określ liczbę kopii, nazwę urządzenia itd. (H),

10. Kliknij przycisk Start (I).

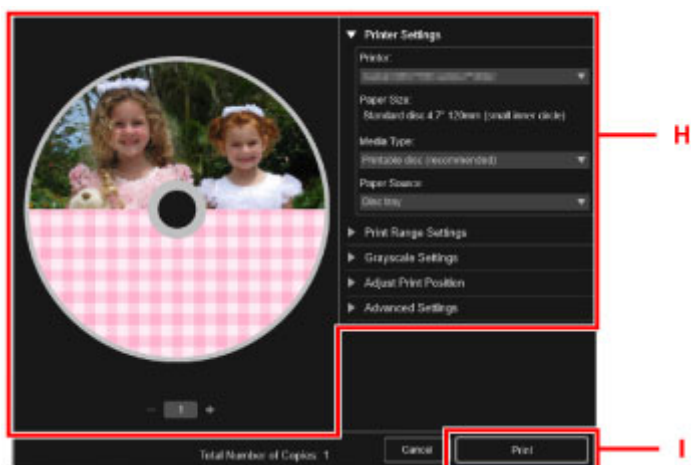


W systemie Mac OS kliknij przycisk **OK**, gdy pojawi się komunikat potwierdzenia, a następnie kliknij przycisk **Drukuj (Print)**. Po ponownym wyświetleniu komunikatu potwierdzenia kliknij przycisk **OK**.

11. Po pojawieniu się monitu o włożenie dysku przeznaczanego do nadruku otwórz panel operacyjny (J), a następnie wyjmij podajnik dysku z wnęki przechowywania podajnika dysku (K).

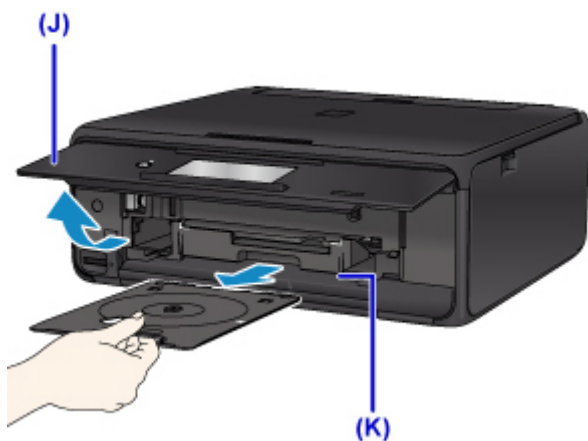


- Umieść dysk przeznaczony do nadrukowania w podajniku dysku powierzchnią do nadrukowania skierowaną do góry.

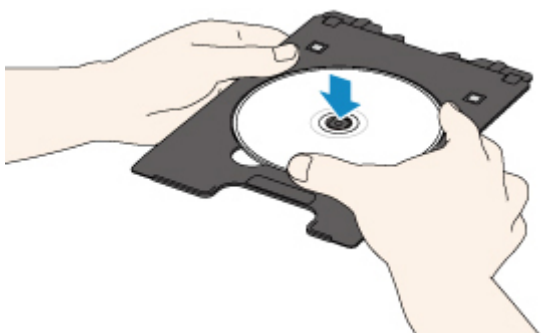

- Włóż podajnik dysku do prowadnicy podajnika dysku.

Wsuwaj podajnik dysku prosto, aż biała linia na prowadnicy podajnika dysku prawie zrówna się ze strzałką (▲) na podajniku dysku.

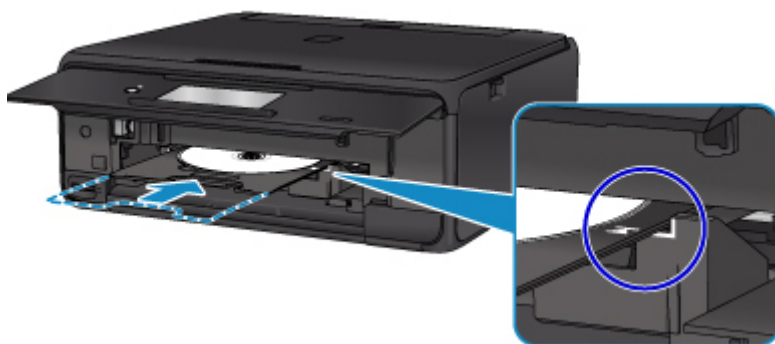

- Rozpocznij drukowanie.

W systemie Windows kliknij przycisk **Rozpocznij drukowanie (Start Printing)** na ekranie dialogowym.

W systemie Mac OS dotknij przycisku **OK** na ekranie dotykowym.

Podajnik dysku zostaje wsunięty do drukarki, po czym zaczyna się drukowanie.


Po zakończeniu drukowania wyjmij z drukarki podajnik dysku.


## »» Uwaga

- Program My Image Garden umożliwia drukowanie fotografii na etykiecie dysku z zastosowaniem różnych układów.
  - W przypadku systemu Windows:
    - Podręcznik My Image Garden
  - W przypadku systemu Mac OS:
    - Podręcznik My Image Garden

## Kopiowanie etykiety dysku

W tej części opisano, jak skopiować etykietę gotowego dysku BD, DVD lub CD i wydrukować ją na dysku przeznaczonym do nadrukowania.

1. Na ekranie GŁÓWNY wybierz opcję  **Kopiuuj (Copy) (A)**.

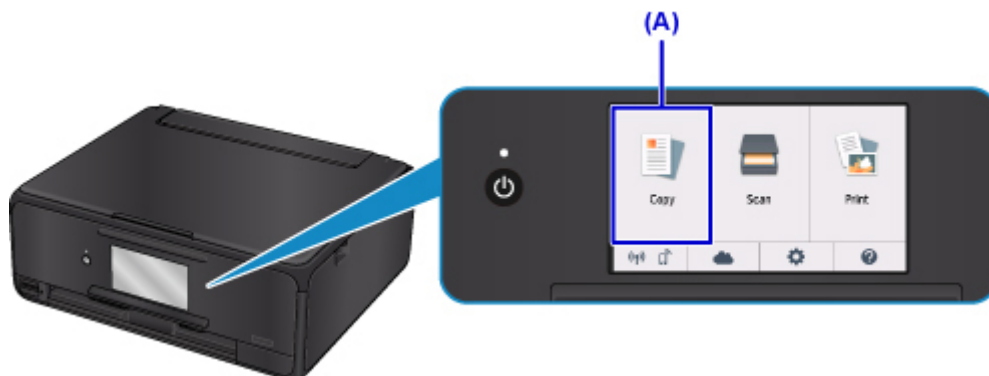


2. Wybierz opcję  **Etykieta dysku (Disc label) (B)**.




3. W razie potrzeby wyznacz obszar drukowania na dysku przeznaczonym do nadrukowania.

Dotknij przycisku **Okrąg zewn. (Outer circle)** lub **Okrąg wewn. (Inner circle) (C)**, wyznacz obszar drukowania, a następnie dotknij przycisku **OK (D)**.

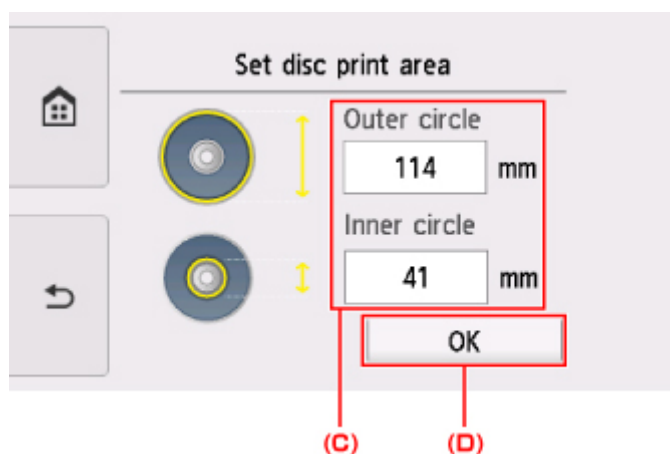


4. Określ ilość atramentu (E).

Jeśli wydruk jest rozmyty, wybierz opcję **Bez rozmaz. (Bleed-proof)**. Rozmycie można zredukować, używając do drukowania mniejszej ilości atramentu.

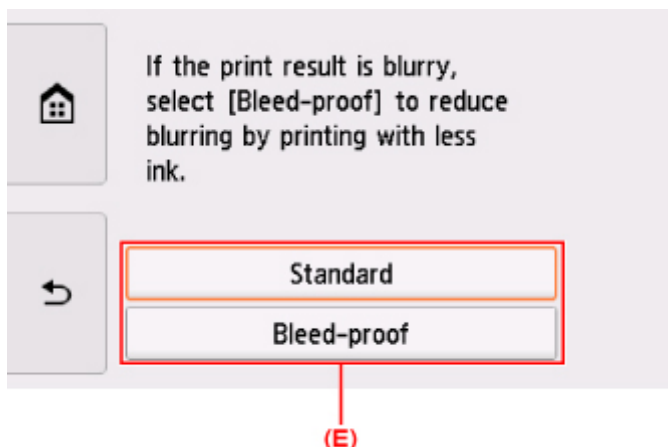

5. Otwórz pokrywę dokumentów (F).

6. Źródłowy dysk BD, DVD lub CD należy umieścić na płycie szklanej ETYKIETĄ SKIEROWANĄ DO DOŁU.

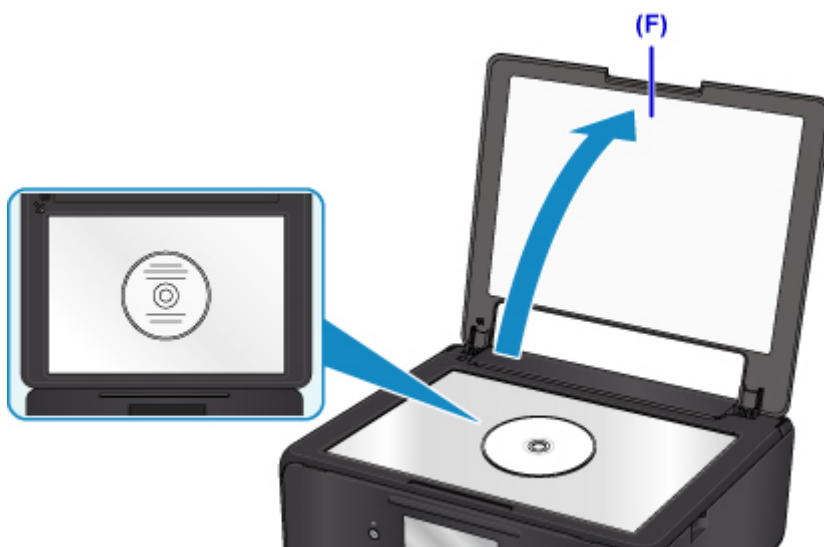


7. Zamknij pokrywę dokumentów.

8. Wybierz opcję **OK** na ekranie dotykowym.


9. Sprawdź ustawienia drukowania, a następnie dotknij przycisku **Czarny (Black)** lub **Kolor (Color)** (G).



10. Po pojawieniu się monitu o włożenie dysku przeznaczonego do nadruku otwórz panel operacyjny (H), a następnie wyjmij podajnik dysku z wnęki przechowywania podajnika dysku (I).

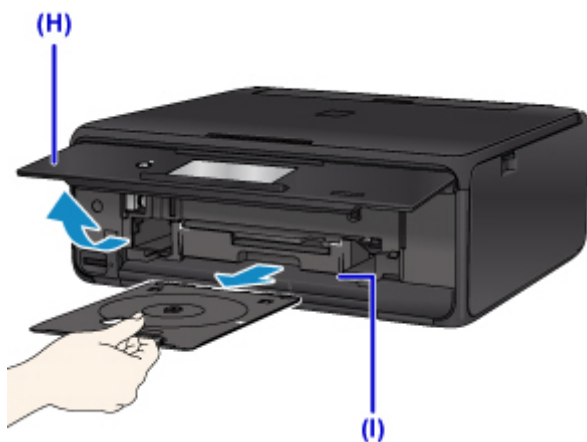


11. Umieść dysk przeznaczony do nadrukowania w podajniku dysku powierzchnią do nadrukowania skierowaną do góry.

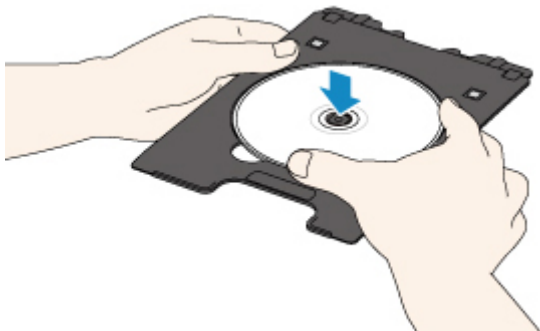

12. Włóż podajnik dysku do prowadnicy podajnika dysku.

Wsuwaj podajnik dysku prosto, aż biała linia na prowadnicy podajnika dysku prawie zrówna się ze strzałką (▲) na podajniku dysku.



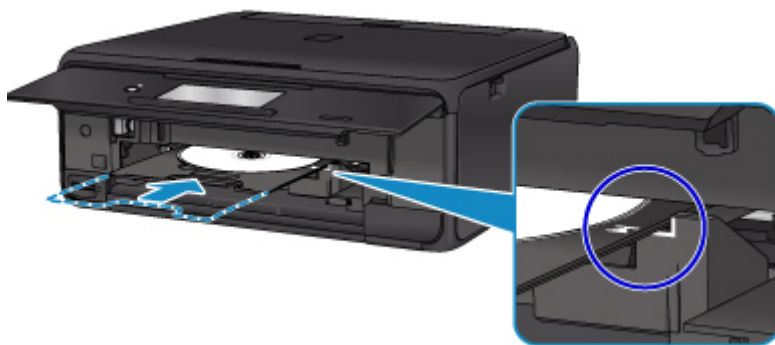

13. Wybierz opcję **OK** na ekranie dotykowym.

Podajnik dysku zostaje wsunięty do drukarki, po czym zaczyna się kopiowanie.

Po zakończeniu kopiowania wyjmij podajnik dysku z drukarki.

#### ▶▶▶ Ważne

- Do czasu zakończenia kopiowania nie należy otwierać pokrywy dokumentów.

#### ▶▶▶ Uwaga

- Drukarka jest wyposażona w wiele innych funkcji drukowania etykiet dysków.

■ [Drukowanie etykiet dysków](#)

**Sposób postępowania z papierem, oryginałami, zbiornikami z atramentem, dyskami przeznaczonymi do nadrukowania, kartami pamięci itp.**


- ▶ Ładowanie papieru
- ▶ Wkładanie dysku przeznaczonego do nadrukowania
- ▶ Ładowanie oryginałów
- ▶ Wkładanie karty pamięci
- ▶ Wymiana zbiorników z atramentem

## **Ładowanie papieru**

- ▶ **Źródła papieru**
- ▶ **Ładowanie papieru na tylną tacę**
- ▶ **Ładowanie papieru do kasety**
- ▶ **Ładowanie kopert**

## Źródła papieru

W drukarce dostępne są dwa źródła papieru: tylna taca (A) i kasetka (B).

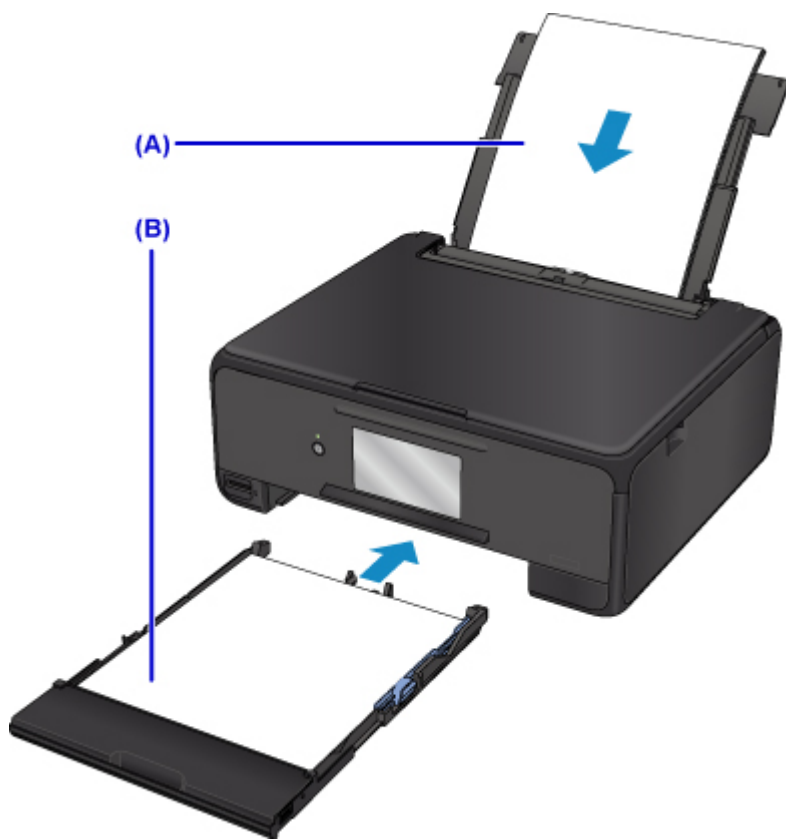

Używane źródło papieru zależy od formatu i typu nośnika.

### ■ [Obsługiwane typy nośników](#)

### ▶▶▶ Uwaga

- Podczas drukowania należy wybrać poprawny rozmiar strony i typ nośnika. W przypadku wybrania niepoprawnego rozmiaru strony lub typu nośnika drukarka może podawać papier z niewłaściwego źródła lub nie być w stanie zapewnić odpowiedniej jakości wydruku.

Szczegółowe informacje na temat ładowania papieru do poszczególnych źródeł papieru można znaleźć poniżej.

- [Ładowanie papieru na tylną tacę](#)
- [Ładowanie papieru do kasety](#)
- [Ładowanie kopert](#)

## Ładowanie papieru na tylną tacę

Można ładować papier zwykły lub fotograficzny.

Na tylnej tacy można też umieszczać koperty.

### ■ [Ładowanie kopert](#)

### ▶▶▶ Ważne

- Papier zwykły przycięty do mniejszego rozmiaru, np. 10 x 15 cm (4 x 6 cali) lub 13 x 18 cm (5 x 7 cali), w celu wykonania wydruku próbnego może zaciąć się w urządzeniu.

### ▶▶▶ Uwaga

- W przypadku drukowania fotografii zaleca się korzystanie z oryginalnych papierów fotograficznych firmy Canon.


Szczegółowe informacje na temat oryginalnych papierów firmy Canon można znaleźć w części [Obsługiwane typy nośników](#).

- Można korzystać ze standardowego papieru do kopiarek lub z papieru Canon Red Label Superior WOP111/Canon Océ Office Colour Paper SAT213.

Informacje na temat rozmiarów i gramatur papieru zgodnych z tą drukarką można znaleźć w części [Obsługiwane typy nośników](#).

#### 1. Przygotuj papier.

Wyrównaj krawędzie papieru. Jeśli papier jest zwinięty, wyprostuj go.

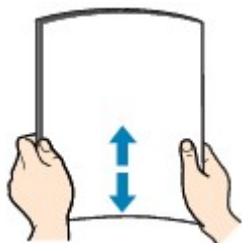


### ▶▶▶ Uwaga

- Przed załadowaniem papieru należy dokładnie wyrównać jego krawędzie. Załadowanie papieru bez wyrównania krawędzi może spowodować jego zacięcie.
- Jeśli papier jest zwinięty, należy wygiąć go delikatnie w przeciwnym kierunku, trzymając za przeciwległe rogi aż do momentu całkowitego wyprostowania.


Szczegółowe informacje na temat prostowania zwiniętego papieru można znaleźć w odpowiedzi na pytanie [Czy papier nie jest zwinięty?](#)

#### 2. Załaduj papier.

1. Otwórz pokrywę tylnej tacy (A), a następnie wyciągnij podpórkę papieru (B).

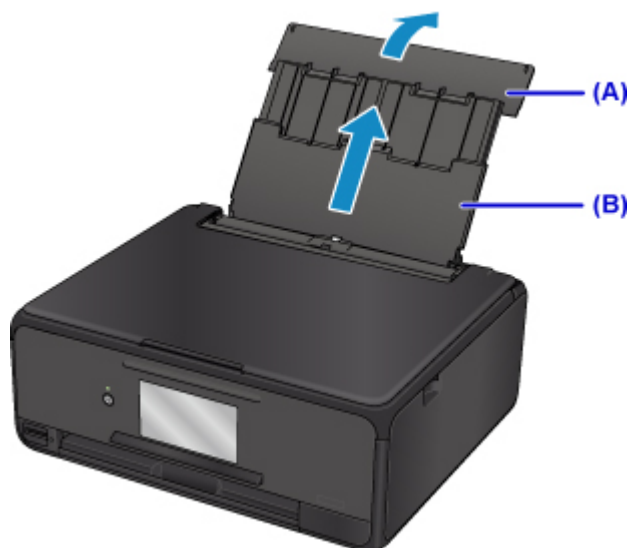


2. Otwórz pokrywę otworu podajnika (C).

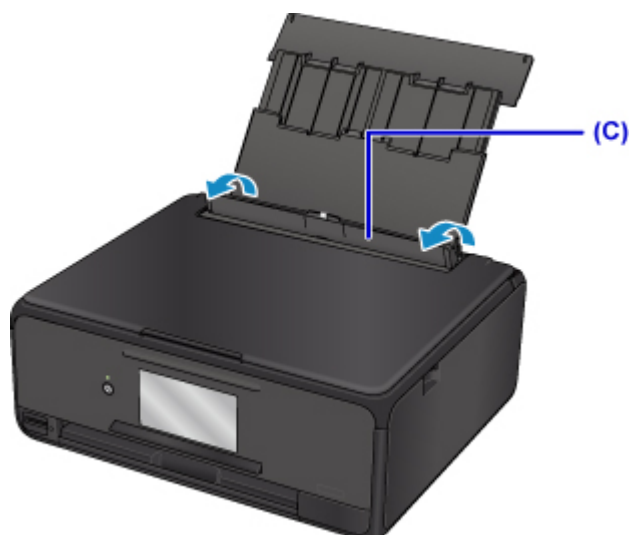

3. Przesuń prowadnice papieru, aby je otworzyć, i umieść papier na środku tylnej tacy STRONĄ DO ZADRUKOWANIA SKIEROWANĄ DO GÓRY.


4. Przesuń prowadnice papieru (D), aby wyrównać je z obiema krawędziami stosu papieru.

Prowadnic papieru nie należy dosuwać zbyt blisko papieru. W przeciwnym razie papier może zostać załadowany niepoprawnie.

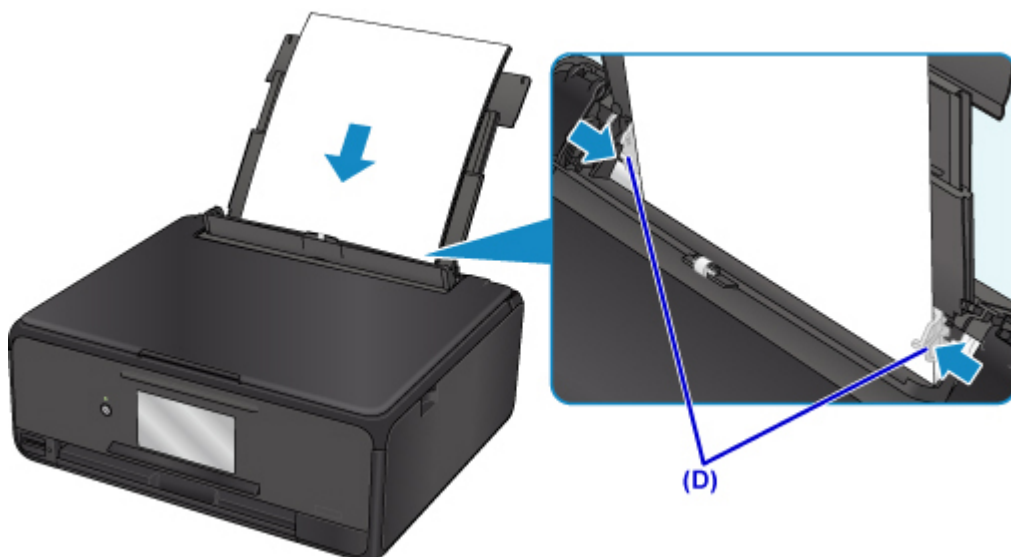


### Ważne

- Papier należy ładować w orientacji pionowej (E). Ładowanie papieru w orientacji poziomej (F) może spowodować jego zacięcie.

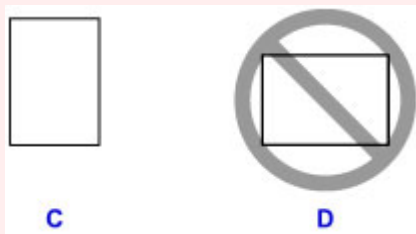

### Uwaga


- Nie należy ładować arkuszy papieru powyżej wskaźnika limitu pojemności (G).

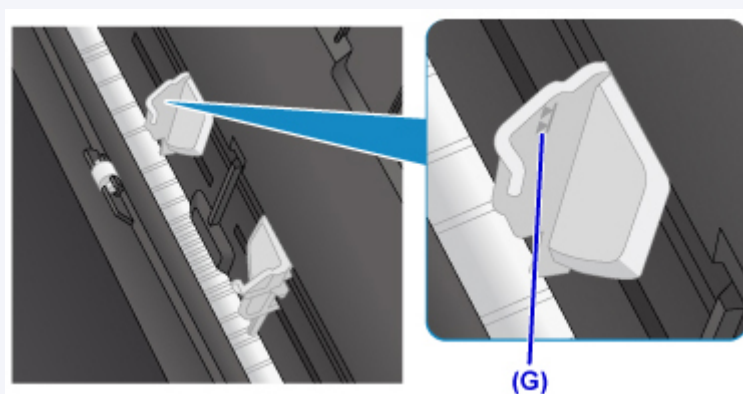

5. Zamknij delikatnie pokrywę otworu podajnika (H).


### Ważne

- Jeśli pokrywa otworu podajnika jest otwarta, nie można podawać papieru. Należy pamiętać o zamknięciu pokrywy otworu podajnika.

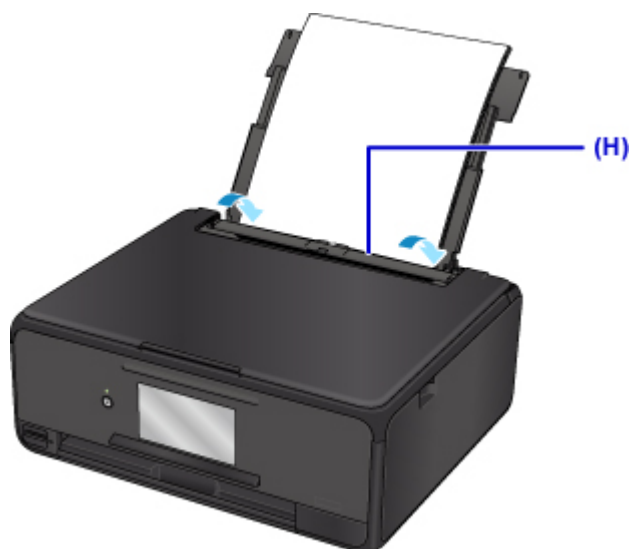

Po zamknięciu pokrywy otworu podajnika na ekranie dotykowym pojawi się ekran rejestrowania informacji o papierze w tylnej tacy.

6. W polach **Roz. str. (Page size)** i **Typ (Type)** wybierz odpowiednio rozmiar i typ papieru umieszczonego na tylnej tacy , a następnie wybierz opcję **Zarejestruj (Register)**.

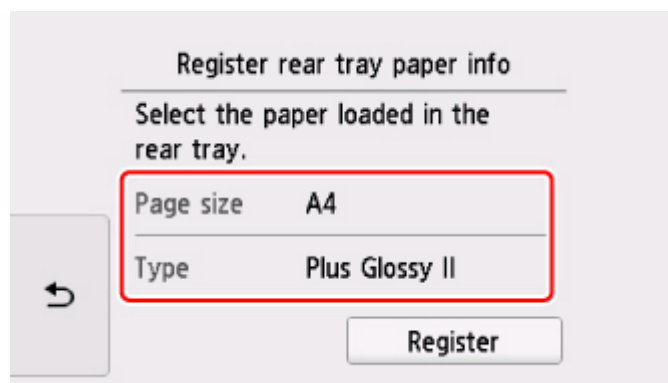

Po rozpoczęciu drukowania panel operacyjny zostaje otwarty, a taca wyprowadzania papieru wysuwa się automatycznie.

### »»» Uwaga

- Przy drukowaniu wybierz rozmiar i typ załadowanego papieru na ekranie ustawień drukowania na panelu operacyjnym lub w sterowniku drukarki.



## Ładowanie papieru do kasety

Do kasety można ładować papier zwykły formatu A4, B5, A5 lub Letter.


### »»» Uwaga

- Pamiętaj, aby do kasety ładować tylko papier zwykły.
- Można korzystać ze standardowego papieru do kopiarek lub z papieru Canon Red Label Superior WOP111/Canon Océ Office Colour Paper SAT213.

Informacje na temat rozmiarów i gramatur papieru zgodnych z tą drukarką można znaleźć w części [Obsługiwane typy nośników](#).

### 1. Przygotuj papier.

Wyrównaj krawędzie papieru. Jeśli papier jest zwinęty, wyprostuj go.

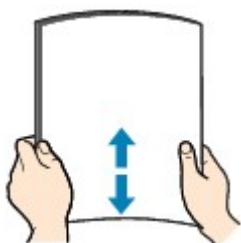


### »»» Uwaga


- Przed załadowaniem papieru należy dokładnie wyrównać jego krawędzie. Załadowanie papieru bez wyrównania krawędzi może spowodować jego zacięcie.
- Jeśli papier jest zwinęty, należy wygiąć go delikatnie w przeciwnym kierunku, trzymając za przeciwległe rogi aż do momentu całkowitego wyprostowania.

Szczegółowe informacje na temat prostowania zwinętego papieru można znaleźć w odpowiedzi na pytanie Czy papier nie jest zwinęty?.

### 2. Wymij kasetę (A) z drukarki.

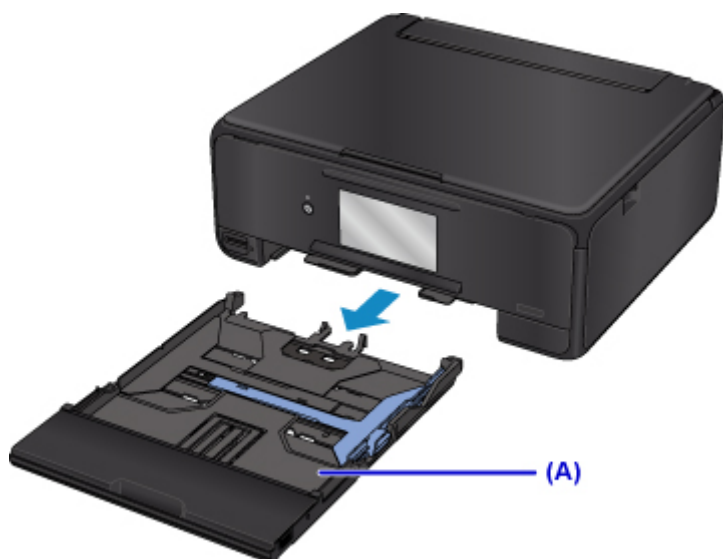


3. Zdejmij pokrywę kasety (B).

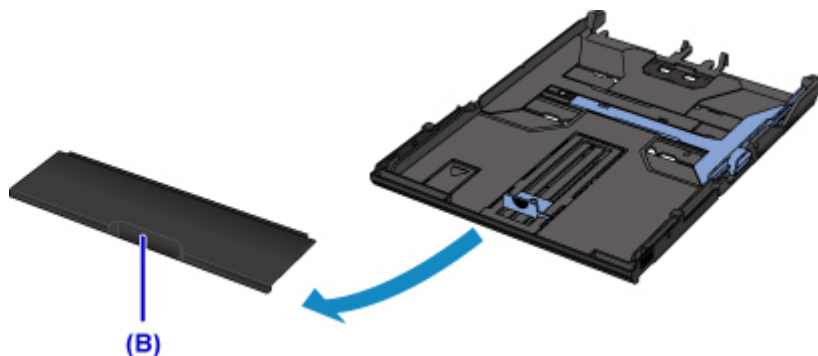


4. Przesuń prowadnice papieru (C) z przodu i (D) z prawej strony, aby je otworzyć.

5. Załaduj stos arkuszy STRONĄ DO ZADRUKOWANIA SKIEROWANĄ DO DOŁU i umieść go na środku kasety.

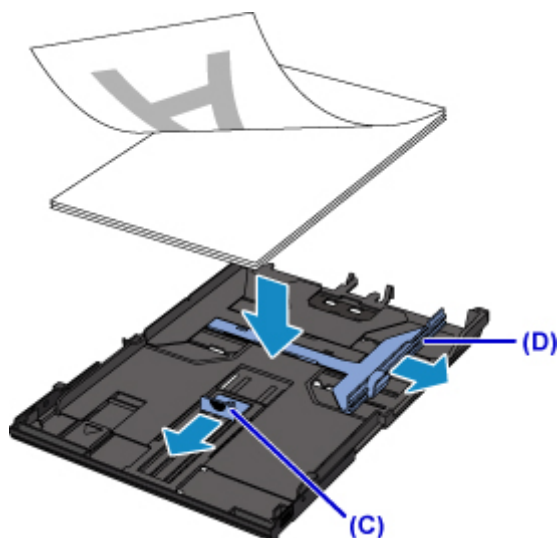


### Ważne

- Papier należy ładować w orientacji pionowej (E). Ładowanie papieru w orientacji poziomej (F) może spowodować jego zacięcie.

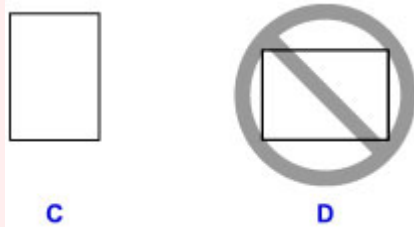


### Uwaga

- Wyrównaj stos papieru z krawędzią kasety w sposób przedstawiony na poniższym rysunku. Jeśli stos papieru będzie się stykać z występem (G), papier może być podawany nieprawidłowo.

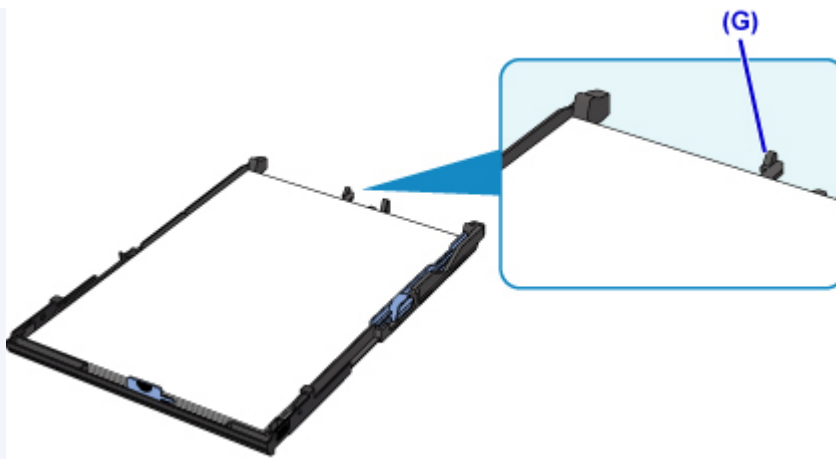

- Aby załadować do kasety papier formatu A4 lub Letter, naciśnij blokadę (H) na kasecie, a następnie przedłuż kasetę.

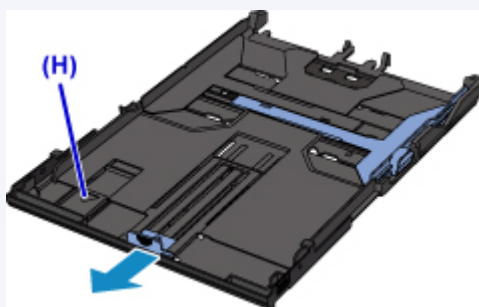


6. Wyrównaj przednią prowadnicę papieru (I) ze stosem arkuszy.

Wyrównaj prowadnicę papieru (I) tak, aby zatrzasnęła się na swoim miejscu.

7. Przesuń prowadnicę papieru (J) z prawej strony, aby wyrównać lewą i prawą prowadnicę papieru z obiema krawędziami stosu arkuszy.

Prowadnicę papieru nie należy dosuwać zbyt blisko papieru. W przeciwnym razie papier może zostać załadowany niepoprawnie.

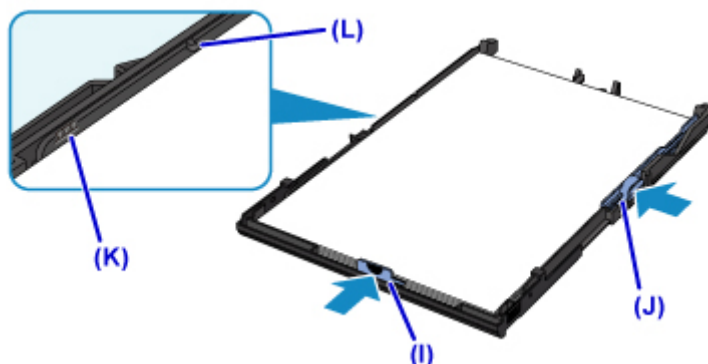

### »»» Uwaga

- Nie należy ładować arkuszy papieru powyżej wskaźnika limitu pojemności (K).
- Wysokość stosu papieru nie powinna przekraczać uchwytów (L) na prowadnicach papieru.


8. Zamontuj pokrywę kasety, a następnie włóż kasetę do drukarki.

Wsuwaj kasetę do drukarki, aż się zatrzyma.

Po włożeniu kasety do drukarki na ekranie dotykowym pojawi się ekran rejestrowania informacji o papierze w kasecie.



9. W polu **Roz. str. (Page size)** wybierz rozmiar i typ papieru umieszczonego w kasecie, a następnie wybierz opcję **Zarejestruj (Register)**.

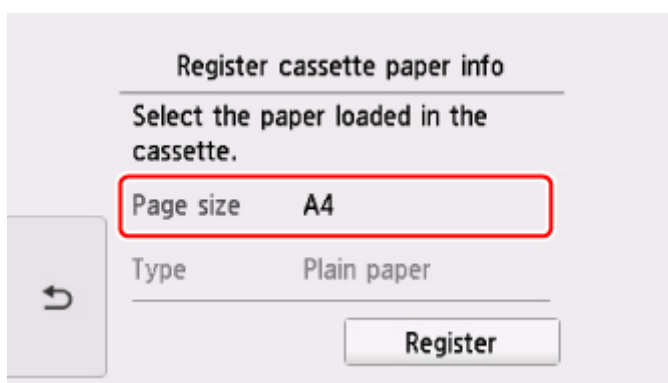

Po rozpoczęciu drukowania panel operacyjny zostaje otwarty, a taca wyprowadzania papieru wysuwa się automatycznie.

### »»» Uwaga

- Przy drukowaniu wybierz rozmiar i typ załadowanego papieru na ekranie ustawień drukowania na panelu operacyjnym lub w sterowniku drukarki.

## Ładowanie kopert

Na tylnej tacy można umieszczać koperty DL i koperty zwykłe 10.


Adres jest automatycznie obracany i drukowany zgodnie z orientacją koperty określoną przez sterownik drukarki.

### »» Ważne

- Drukowanie kopert za pomocą panelu operacyjnego lub urządzenia zgodnego ze standardem PictBridge (za pośrednictwem bezprzewodowej sieci LAN) nie jest obsługiwane.
- Nie należy używać następujących kopert. Mogą powodować zacięcie w drukarce lub nieprawidłowe działanie drukarki.
  - Koperty z wytłaczanymi lub przetworzonymi powierzchniami
  - Koperty z podwójnymi skrzydełkami
  - Koperty, których pokryte klejem skrzydełka są już wilgotne i klejące

### 1. Przygotuj koperty.


- Dociśnij wszystkie cztery rogi kopert, aby je spłaszczyć.

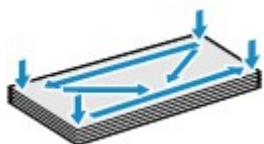

- Jeśli koperty są zwinięte, chwyć przeciwległe rogi i delikatnie odegnij je w przeciwną stronę.



- Jeśli róg koperty jest zwinięty, rozprostuj go.
- Dociśnij przednią krawędź koperty i wyprostuj jej zgięcia za pomocą długopisu.

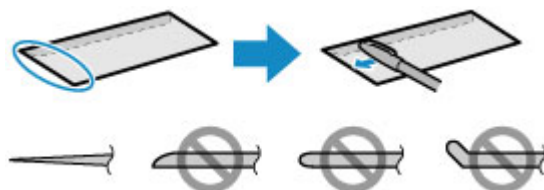


Na powyższych rysunkach przedstawiono widok krawędzi wiodącej koperty z boku.

### »» Ważne


- Koperty mogą się zaciąć w drukarce, jeśli nie są wyprostowane lub ich krawędzie nie są wyrównane. Upewnij się, że zagięcia lub nierówności nie przekraczają 3 mm (0,12 cala).

### 2. Załaduj koperty.

1. Otwórz pokrywę tylnej tacy (A), a następnie wyciągnij podpórkę papieru (B).

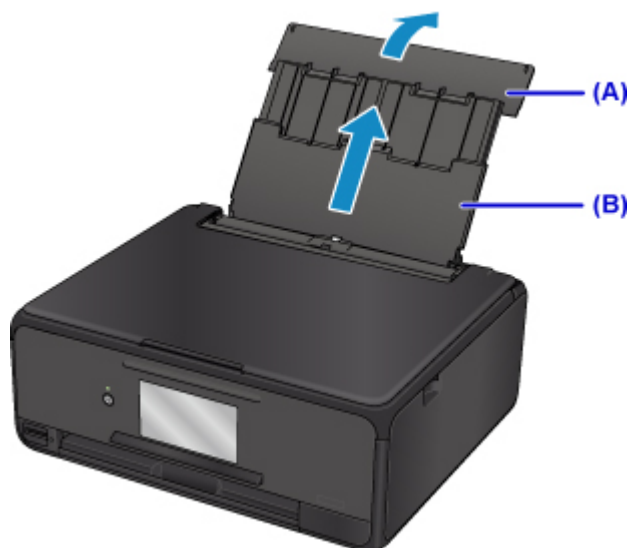

2. Otwórz pokrywę otworu podajnika (C).

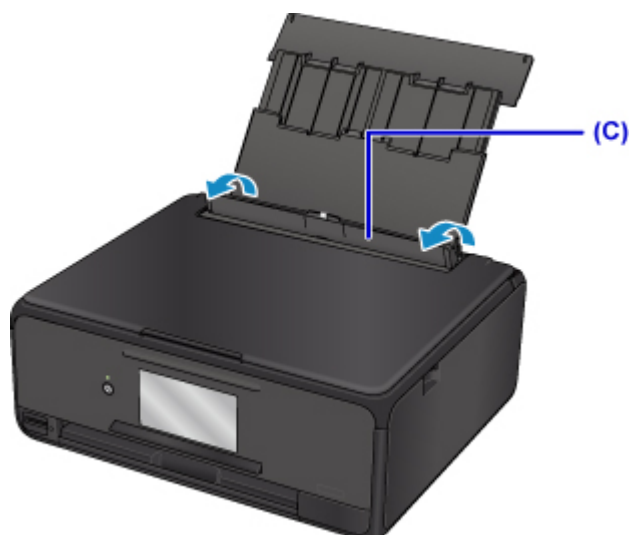


3. Przesuń prowadnice papieru, aby je otworzyć, i umieść koperty na środku tylnej tacy STRONĄ DO ZADRUKOWANIA SKIEROWANĄ DO GÓRY.

Złóż skrzydełko koperty i włóż ją w orientacji pionowej, stroną adresową skierowaną do góry.

Jednocześnie można załadować maksymalnie 10 kopert.


4. Przesuń prowadnice papieru (D), aby wyrównać je z obiema krawędziami kopert.

Prowadnic papieru nie należy dosuwać zbyt blisko kopert. W przeciwnym razie koperty mogą być podawane nieprawidłowo.

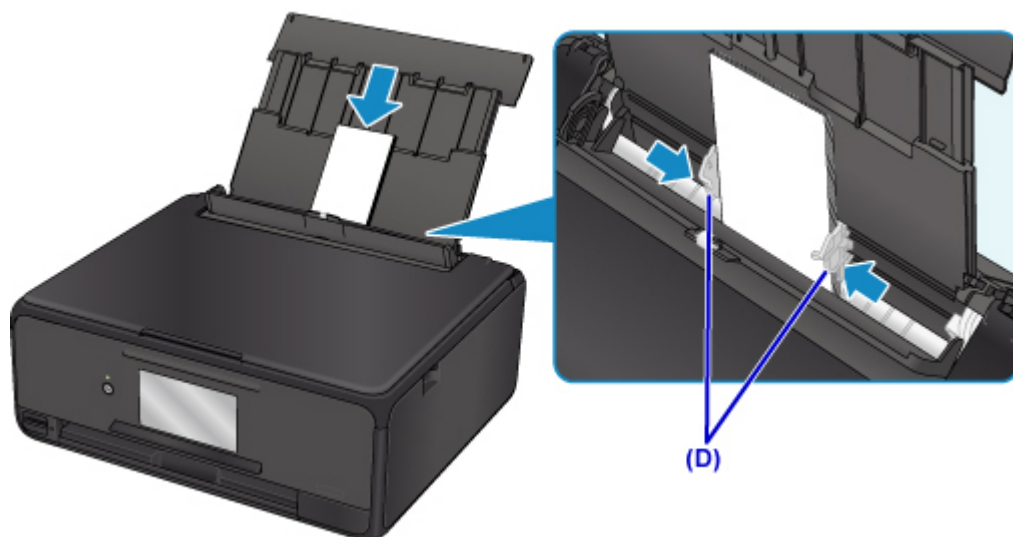

### Uwaga


- Kopert nie należy ładować powyżej wskaźnika limitu pojemności (E).

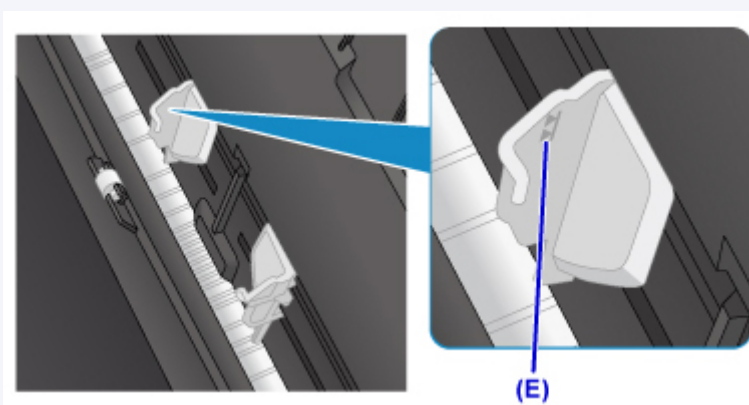

5. Zamknij delikatnie pokrywę otworu podajnika (F).


### Ważne

- Jeśli pokrywa otworu podajnika jest otwarta, nie można podawać papieru. Należy pamiętać o zamknięciu pokrywy otworu podajnika.

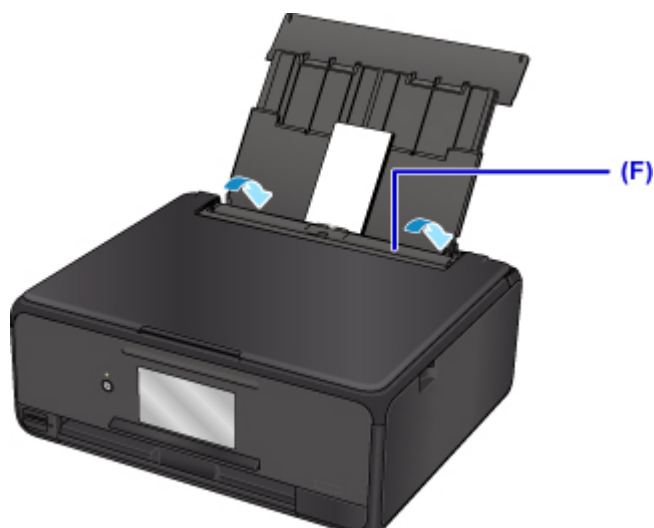

Po zamknięciu pokrywy otworu podajnika na ekranie dotykowym pojawi się ekran rejestrowania informacji o papierze w tylnej tacy.

6. W polach **Roz. str. (Page size)** i **Typ (Type)** wybierz odpowiednio rozmiar i typ kopert umieszczonych na tylnej tacy , a następnie wybierz opcję **Zarejestruj (Register)**.

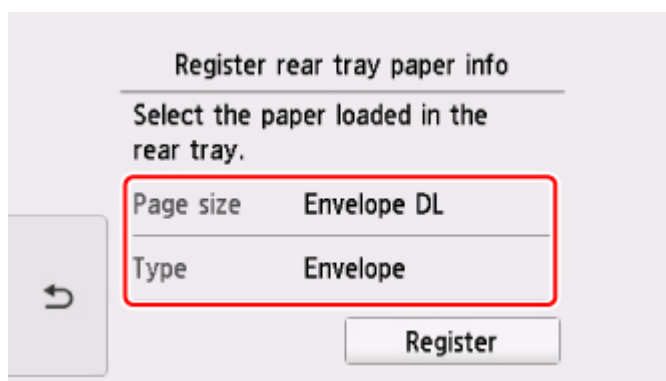

Po rozpoczęciu drukowania panel operacyjny zostaje otwarty, a taca wyprowadzania papieru wysuwa się automatycznie.

### »»» Uwaga

- Pobieranie kopert przez drukarkę może być nieco hałaśliwe.
- Po załadowaniu kopert wybierz ich typ i rozmiar na ekranie ustawień drukowania w sterowniku drukarki.



## **Wkładanie dysku przeznaczonego do nadrukowania**

- **Uwagi dotyczące drukowania na dysku przeznaczonym do nadrukowania**
- **Przed włożeniem dysku przeznaczonego do nadrukowania**
- **Wkładanie dysku przeznaczonego do nadrukowania**
- **Wyjmowanie dysku przeznaczonego do nadrukowania**

## Uwagi dotyczące drukowania na dysku przeznaczonym do nadrukowania

- Należy korzystać wyłącznie z podajnika dysku dołączonego do drukarki. Na jego górnej stronie widnieje litera „M”.
- Nie należy drukować na dyskach przeznaczonych do nadrukowania, które nie są przystosowane do nanoszenia druku atramentowego. W ich przypadku atrament nie wyschnie i może spowodować problemy z dyskiem lub urządzeniem, do którego dysk zostanie załadowany.
- Nie należy drukować na powierzchni dysków przeznaczonych do nadrukowania przeznaczonej do nagrywania. Mogłoby to uniemożliwić odczyt danych nagranych na dyskach.
- Dyski przeznaczone do nadrukowania należy trzymać za krawędzie. Nie należy dotykać powierzchni dysku ani od strony etykiety (w tym miejscu umieszczony będzie nadruk), ani od strony zapisu.
- Przed umieszczeniem dysku przeznaczonego do nadrukowania w podajniku dysku należy koniecznie usunąć z podajnika dysku ewentualne zabrudzenia. Załadowanie dysków do zabrudzonego podajnika dysku może spowodować zarysowanie powierzchni przeznaczonej do nagrywania.
- Po zakończeniu drukowania należy pozostawić powierzchnię dysku do naturalnego wyschnięcia. Dysków nie należy suszyć za pomocą suszarek do włosów ani wystawiać na działanie promieni słonecznych. Nie należy dotykać zadrukowanej powierzchni do momentu wyschnięcia atramentu.
- Nie należy instalować podajnika dysku podczas pracy drukarki.
- Nie należy wyjmować podajnika dysku podczas drukowania na dysku przeznaczonym do nadrukowania. Mogłoby to spowodować uszkodzenie drukarki, podajnika dysku lub samego dysku.
- Należy uważać, aby nie zabrudzić ani nie zarysować reflektorów podajnika dysku. W przeciwnym razie drukarka mogłaby nie rozpoznać załadowanego dysku przeznaczonego do nadrukowania lub wydruk mógłby być nierówny. Jeśli reflektory podajnika dysku ulegną zabrudzeniu, należy oczyścić każdy reflektor suchą, miękką szmatką, uważając przy tym, aby nie zarysować płyty.
- Podajnik dysku może ulec zabrudzeniu w przypadku korzystania z oprogramowania innego niż My Image Garden.
- Aby utrzymywać optymalny poziom jakości druku przy drukowaniu na więcej niż dziesięciu dyskach w ramach jednego zadania, zaleca się zatrzymywanie drukowania co dziesięć dysków. Aby zatrzymać operację drukowania, odłącz podajnik dysku od drukarki. Po upływie około trzech minut zainstaluj podajnik dysku w drukarce, a następnie wznów drukowanie.

## Przed włożeniem dysku przeznaczanego do nadrukowania

Do drukowania na dysku przeznaczonym do nadrukowania potrzebne są następujące elementy:

- podajnik dysku (dołączony do drukarki)



\* Użyj podajnika dysku z literą „M” na wierzchu.

Podajnik dysku można przechowywać we wnęce przechowywania podajnika dysku wewnątrz tacy wyprowadzania papieru.

- Dysk przeznaczony do nadrukowania o średnicy 12 cm (4,72 cala)



Należy zaopatrzyć się w dysk przeznaczony do nadrukowania, którego etykieta umożliwia nanoszenie druku atramentowego.

### »» Uwaga

- Dysk przeznaczony do nadrukowania różni się od zwykłych dysków (BD/DVD/CD itp.) tym, że jego etykieta została specjalnie przetworzona, dzięki czemu umożliwia nanoszenie druku atramentowego.

## Wkładanie dysku przeznaczonych do nadrukowania


Aby drukować na dysku przeznaczonym do nadrukowania, umieść go w dołączonym do drukarki podajniku dysku, a następnie włóż do drukarki.

Procedura ta ma również zastosowanie w przypadku drukowania za pomocą komputera.

### »»» Ważne

- Nie instaluj podajnika dysku do chwili pojawienia się monitu o włożeniu dysku przeznaczonych do nadrukowania. Mogłoby to doprowadzić do uszkodzenia drukarki.


1. Po pojawieniu się monitu o włożeniu dysku przeznaczonych do nadruku otwórz panel operacyjny (A), a następnie wyjmij podajnik dysku z wnęki przechowywania podajnika dysku (B).

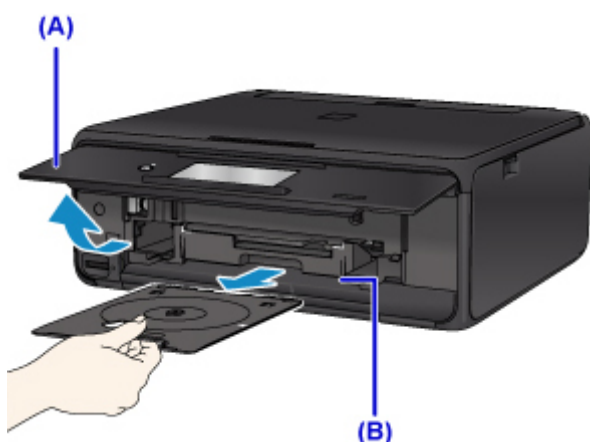

2. Umieść dysk przeznaczony do nadrukowania powierzchnią do nadrukowania skierowaną do góry.

### »»» Ważne

- Przed umieszczeniem dysku przeznaczonych do nadrukowania w podajniku dysku upewnij się, że podajnik dysku nie jest zabrudzony.
- Umieszczając dysk przeznaczony do nadrukowania w podajniku dysku, nie wolno dotykać powierzchni dysku przeznaczonych do nadrukowania ani reflektorów (C) na podajniku dysku.

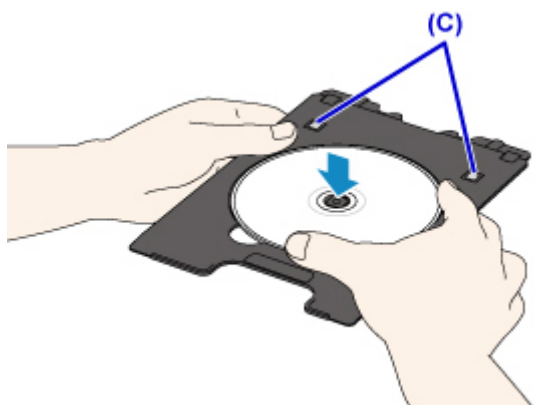

3. Umieść podajnik dysku w prowadnicy podajnika dysku.


**Uwaga**

- Podajnik dysku może zostać wysunięty po upływie określonego czasu. W takim przypadku należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w celu zainstalowania podajnika dysku.

4. Wsuwaj podajnik dysku prosto, aż biała linia na prowadnicy podajnika dysku prawie zrówna się ze strzałką (▲) na podajniku dysku.


**Ważne**

- Nie należy wsuwać podajnika dysku poza białą linią na prowadnicy podajnika dysku.

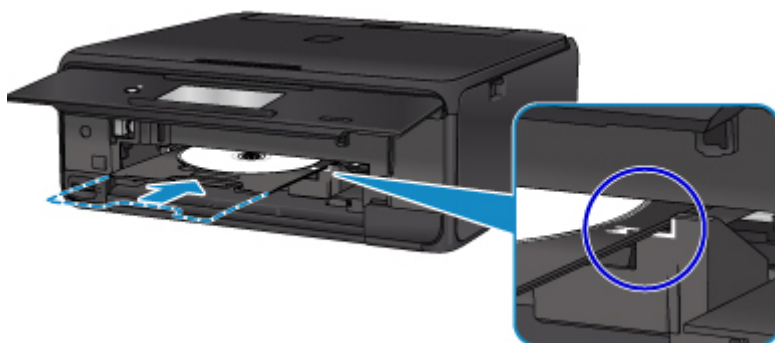

## Wymywanie dysku przeznaczanego do nadrukowania

1. Wyciągnij podajnik dysku.

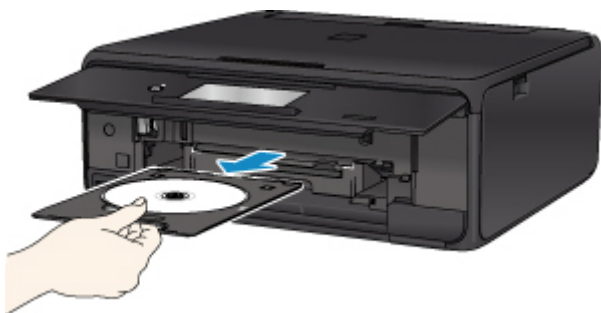


2. Wyjmij dysk przeznaczony do nadrukowania z podajnika dysku.

### ▶▶▶ Ważne

- Podczas wyjmowania dysku z podajnika dysku nie wolno dotykać powierzchni drukowania.

### ▶▶▶ Uwaga

- Przed wyjęciem dysku należy odpowiednio wysuszyć zadrukowaną powierzchnię. Jeśli na podajniku dysku lub na przezroczystych częściach dysku przeznaczanego do nadrukowania po wewnętrznej lub zewnętrznej stronie jego etykiety są widoczne ślady atramentu, należy zetrzeć je po wyschnięciu zadrukowanej powierzchni.

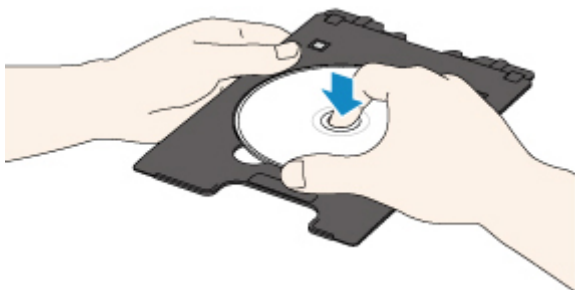

3. Przechowuj podajnik dysku we wnęce przechowywania podajnika dysku.

Gdy nie używasz podajnika dysku, włóż go prosto do wnęki przechowywania podajnika dysku.


## **Ładowanie oryginałów**

- ▶ **Ładowanie oryginału na płytę szklaną**
- ▶ **Ładowanie w zależności od użycia**
- ▶ **Obsługiwane oryginały**
- ▶ **Zdejmowanie/zakładanie pokrywy dokumentów**

## Ładowanie oryginału na płytę szklaną

1. Otwórz pokrywę dokumentów.
2. Umieść oryginał na płycie szklanej STRONĄ PRZEZNACZONĄ DO ZESKANOWANIA SKIEROWANĄ W DÓŁ.

■ [Ładowanie w zależności od użycia](#)

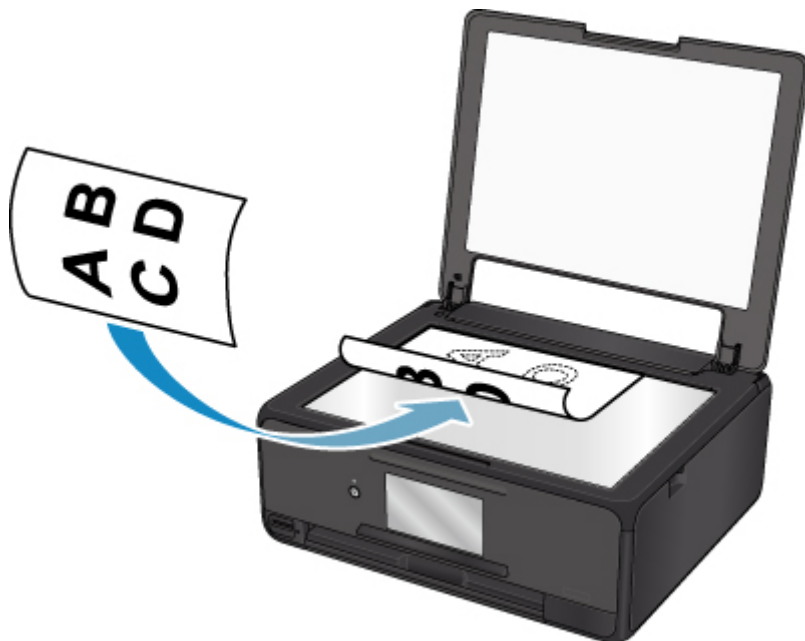

### ►► Ważne

- W przypadku umieszczania oryginału na płycie szklanej należy pamiętać o poniższych zaleceniach.
  - Na płycie szklanej nie wolno umieszczać przedmiotów o wadze przekraczającej 2,0 kg (4,4 funta).
  - Oryginałów umieszczonych na płycie szklanej nie należy dociskać z siłą odpowiadającą ciężarowi przekraczającemu 2,0 kg (4,4 funta).

Niezastosowanie się do powyższych zaleceń może spowodować nieprawidłowe działanie skanera lub pęknięcie płyty szklanej.

3. Delikatnie zamknij pokrywę dokumentów.





### »» Ważne


- Po umieszczeniu oryginału na płycie szklanej i przed rozpoczęciem kopiowania lub skanowania należy się upewnić, że pokrywa dokumentów jest zamknięta.


## Ładowanie w zależności od użycia

Umieść oryginał w odpowiednim położeniu dostosowanym do używanej funkcji. Jeśli oryginał zostanie niewłaściwie umieszczony, może być nieprawidłowo zeskanowany.

### Umieszczanie oryginału zgodnie ze znacznikiem wyrównania


- Ładowanie oryginałów w celu kopiowania
- Na ekranie **Skanow. (Scan)**
  - w celu skanowania dokumentów tekstowych, czasopism lub gazet wybierz dla opcji **Typ dok. (Doc.type)** ustawienie **Skanow. autom. (Auto scan)**;
  - w celu skanowania oryginałów wybierz dla opcji **Typ dok. (Doc.type)** ustawienie **Dokument (Document)** lub **Fotograficzna (Photo)** oraz określ dla opcji **Rozm.sk. (Scan size)** rozmiar standardowy (A4, Letter itd.).
- Za pomocą oprogramowania działającego na komputerze:
  - skanowanie czasopism, gazet lub dokumentów tekstowych
  - w celu skanowania oryginałów wybierz rozmiar standardowy (A4, Letter itd.)

Umieść oryginał na płycie szklanej STRONĄ DO ZESKANOWANIA SKIEROWANĄ DO DOŁU i ustaw równo ze znacznikiem wyrównania . Fragmentów umieszczonych na obszarze z ukośnymi paskami nie można zeskanować.

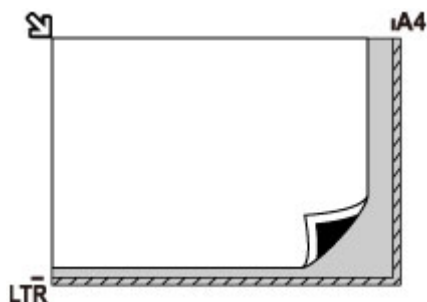

### Ważne


- Drukarka nie może zeskanować obszaru pokrytego ukośnymi paskami (A) (1 mm (0,04 cala) od krawędzi płyty szklanej).

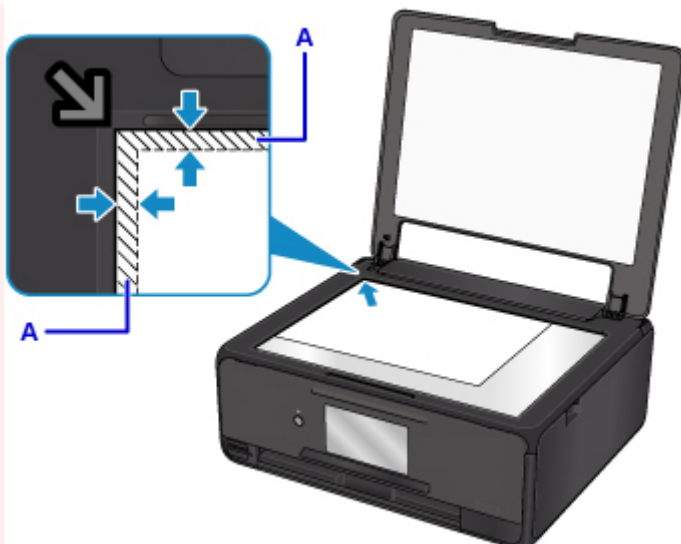

## Umieszczanie tylko jednego oryginału na środku płyty szklanej

- Zeskanuj tylko jeden dysk w menu **Etykieta dysku (Disc label)** menu kopii
- Skanowanie tylko jednej odbitki fotografii przy użyciu opcji **Kopia fotografii (Photo copy)**
- Na ekranie **Skanow. (Scan)**
  - w celu skanowania jednej odbitki fotografii, pocztówki, wizytówki lub dysku (BD, DVD bądź CD) wybierz dla opcji **Typ dok. (Doc.type)** ustawienie **Skanow. autom. (Auto scan)**;
  - w celu skanowania jednego oryginału wybierz dla opcji **Typ dok. (Doc.type)** ustawienie **Fotograficzna (Photo)** oraz dla opcji **Rozm.sk. (Scan size)** ustawienie **Skanow. autom. (Auto scan)**.

Umieść oryginał STRONĄ DO ZESKANOWANIA SKIEROWANĄ DO DOŁU, pozostawiając między nim a krawędziami płyty szklanej odstęp o szerokości co najmniej 1 cm (0,4 cala) (obszar oznaczony ukośnymi paskami). Fragmentów umieszczonych na obszarze z ukośnymi paskami nie można zeskanować.

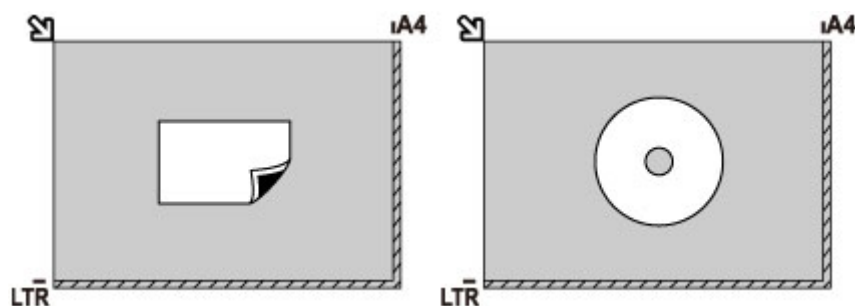


## Ładowanie co najmniej dwóch oryginałów na płytę szklaną

- Skanowanie co najmniej dwóch odbitek fotografii przy użyciu opcji **Kopia fotografii (Photo copy)**
- Na ekranie **Skanow. (Scan)**
  - w celu skanowania dwóch lub większej liczby odbitek fotografii, pocztówek lub wizytówek wybierz dla opcji **Typ dok. (Doc.type)** ustawienie **Skanow. autom. (Auto scan)**;
  - w celu skanowania dwóch lub większej liczby oryginałów wybierz dla opcji **Typ dok. (Doc.type)** ustawienie **Fotograficzna (Photo)** oraz dla opcji **Rozm.sk. (Scan size)** ustawienie **Skan. autom. wielu (Auto multi scan)**.

- Skanowanie co najmniej dwóch odbitek fotografii, pocztówek lub wizytówek za pomocą oprogramowania działającego na komputerze

Umieść oryginały STRONĄ DO ZESKANOWANIA SKIEROWANĄ DO DOŁU. Między krawędziami płyty szklanej a oryginałami oraz między poszczególnymi oryginałami należy zachować odstępy wynoszące co najmniej 1 cm (0,4 cala) (obszar oznaczony ukośnymi paskami). Fragmentów umieszczonych na obszarze z ukośnymi paskami nie można zeskanować.

Na płycie szklanej można umieścić maks. 12 przedmiotów.

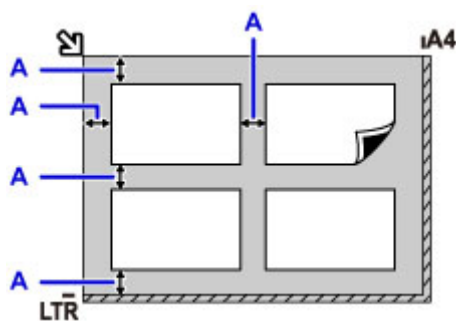

A: Ponad 1 cm (0,4 cala)

### »» Uwaga

- Funkcja korekcji przekrzywień automatycznie koryguje obraz oryginałów obróconych o maksymalnie około 10 stopni. Korekcja fotografii, których dłuższa krawędź ma 180 mm (7,1 cala), jest niemożliwa.
- Fotografie o kształtach innych niż prostokąt lub całkiem nieregularnych (np. wycięte zdjęcia) mogą być skanowane nieprawidłowo.

## Obsługiwane oryginały

Element	Szczegóły
Typy oryginałów	- Czasopisma, gazety i dokumenty tekstowe - Wydrukowane zdjęcia, pocztówki, wizytówki lub dyski (BD/DVD/CD itd.)
Rozmiar (szerokość x wysokość)	Maks. 216 x 297 mm (8,5 x 11,7 cala)

### »» Uwaga

- W przypadku ładowania na płytę szklaną grubego oryginału, np. książki, można załadować go po zdjęciu z drukarki pokrywy dokumentów.

■ [Zdejmowanie/zakładanie pokrywy dokumentów](#)

## Zdejmowanie/zakładanie pokrywy dokumentów


### Zdejmowanie pokrywy dokumentów:

Podnieś pokrywę dokumentów do pionu i odchyl ją do tyłu.



### Zakładanie pokrywy dokumentów:

Dopasuj oba zawiasy (A) pokrywy dokumentów do uchwytów (B), a następnie włóż pionowo oba zawiasy pokrywy dokumentów w sposób przedstawiony na poniższej ilustracji.

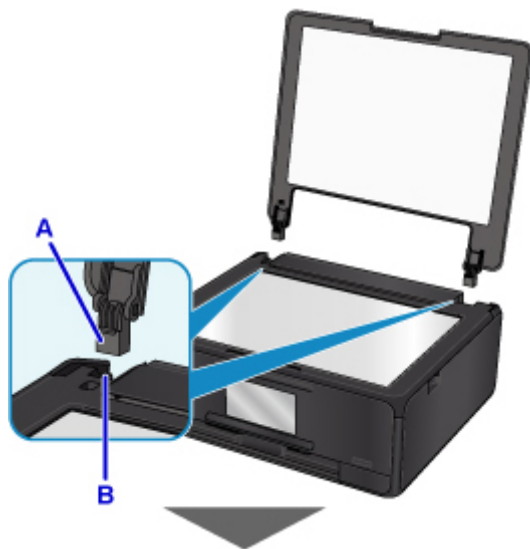



## **Wkładanie karty pamięci**

- **Przed włożeniem karty pamięci**
- **Wkładanie karty pamięci**
- **Wyjmowanie karty pamięci**



## Przed włożeniem karty pamięci

Z drukarką są zgodne poniższe typy kart pamięci i danych obrazów.

### »»» Ważne

- Jeśli fotografie zostały zapisane na karcie pamięci, której działanie w urządzeniu zgodnym ze standardem PictBridge (bezprowadowa sieć LAN) nie jest gwarantowane, dane obrazów mogą być uszkodzone lub poprawne ich odczytanie w drukarce może nie być możliwe. Informacje na temat kart pamięci, których działanie jest gwarantowane w przypadku danego urządzenia zgodnego ze standardem PictBridge (bezprowadowa sieć LAN), można znaleźć w instrukcji dołączonej do urządzenia zgodnego ze standardem PictBridge (bezprowadowa sieć LAN).
- Kartę pamięci należy sformatować w cyfrowym aparacie fotograficznym zgodnym ze standardem DCF (standard Exif w wersji 2.2/2.21/2.3) w formacie TIFF (standard Exif w wersji 2.2/2.21/2.3). Jeśli karta pamięci została sformatowana w komputerze, może być niezgodna z drukarką.

### Karty pamięci niewymagające adaptera kart

- Karta pamięci SD Secure Digital, karta pamięci SDHC



### Karty pamięci wymagające adaptera kart

Przed włożeniem poniższych typów kart pamięci do gniazda na kartę należy podłączyć do nich odpowiednie adaptery.

- Karta pamięci miniSD lub miniSDHC

Wymaga użycia specjalnego "adaptera SD Card".



- Karta pamięci microSD lub microSDHC

Wymaga użycia specjalnego "adaptera SD Card".



### »»» Ważne

- Jeśli jedna z wymienionych poniżej kart pamięci zostanie włożona bez użycia adaptera, jej wyjęcie może być niemożliwe.

■ Nie można wyjąć karty pamięci

### Zgodne dane obrazów

- Drukarka jest w stanie drukować obrazy wykonane przy użyciu aparatu cyfrowego zgodnego ze standardem DCF (standard Exif w wersji 2.2/2.21/2.3) w formacie TIFF (standard Exif w wersji 2.2/2.21/2.3). Nie można drukować innych typów obrazów ani filmów, np. plików RAW.

- Drukarka przyjmuje obrazy zeskanowane i zapisane za pomocą drukarki, gdy dla opcji **Typ dok. (Doc.type)** wybrano ustawienie **Fotograficzna (Photo)**, a dla opcji **Format** wybrano ustawienie **JPEG** (rozszerzenie plików „.jpg”).

### »» Uwaga

- W tym urządzeniu wykorzystano technologię exFAT licencjonowaną przez firmę Microsoft.

## Wkładanie karty pamięci

### »»» Ważne

- Gdy w gnieździe na kartę umieszczono kartę pamięci, świeci się kontrolka **Dostęp (Access)**. Jeśli kontrolka **Dostęp (Access)** miga, drukarka uzyskuje dostęp do karty pamięci. W takim przypadku nie należy dotykać obszaru wokół gniazda na kartę.

### »»» Uwaga

- Po wybraniu dla opcji **Atrybut zapisu/odczytu (Read/write attribute)** ustawienia **Zapis z PC przez USB (Writable from USB PC)** nie można drukować danych obrazu z karty pamięci za pomocą panelu operacyjnego drukarki. Po użyciu gniazda na kartę jako napędu kart pamięci komputera wyjmij kartę pamięci, wybierz w menu **Ustawienia urządzenia (Device settings)** opcję **Ustawienia zaawansow. (Device user settings)**, a następnie wybierz dla opcji **Atrybut zapisu/odczytu (Read/write attribute)** ustawienie **Tylko do odczytu z PC (Not writable from PC)**.

#### ■ Konfigurowanie gniazda na kartę jako napędu kart pamięci komputera

- W przypadku używania komputera do edycji lub uwydatniania fotografii zapisanych na karcie pamięci należy drukować je z komputera. W przypadku drukowania takich zdjęć przy użyciu panelu operacyjnego mogą one zostać wydrukowane nieprawidłowo.

#### 1. Przygotuj kartę pamięci.

Podłącz adapter karty, jeśli wymaga go karta pamięci.


#### ■ [Przed włożeniem karty pamięci](#)

#### 2. Włącz zasilanie.

#### 3. Włóż kartę pamięci do gniazda na kartę.

Włóż prosto kartę pamięci z ETYKIETĄ SKIEROWANĄ DO GÓRY do gniazda na kartę.

Po prawidłowym włożeniu karty pamięci zaświeci się kontrolka **Dostęp (Access)** (A).

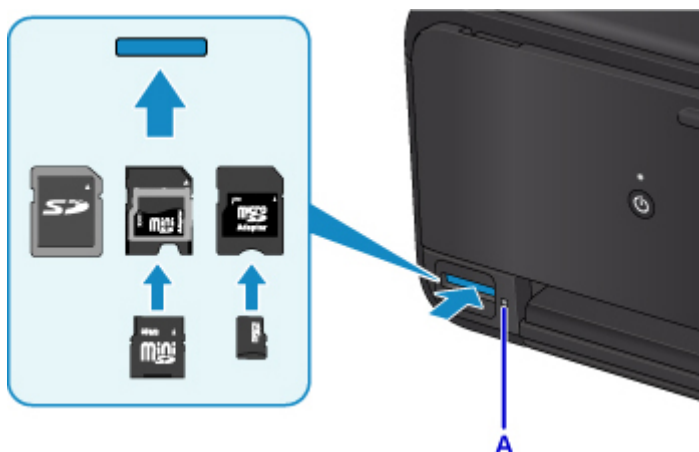

\* Przed włożeniem karty pamięci następujących typów do gniazda na kartę należy podłączyć odpowiedni adapter.

- Karta pamięci miniSD lub miniSDHC

- Karta pamięci microSD lub microSDHC

### **»» Ważne**

- Część karty pamięci będzie wystawać z gniazda na kartę, lecz nie należy wciskać jej do środka. Mogłoby to spowodować uszkodzenie drukarki lub karty pamięci.
- Przed włożeniem karty pamięci do gniazda na kartę należy upewnić się co do jej właściwej orientacji. Wciśnięcie karty pamięci do gniazda na kartę na siłę niewłaściwą stroną może spowodować uszkodzenie karty lub drukarki.

## Wymywanie karty pamięci

### »»» Ważne

- Jeśli gniazdo na kartę było używane jako napęd kart pamięci komputera, przed faktycznym wyjęciem karty pamięci z drukarki należy wykonać na komputerze operację „bezpiecznego usunięcia”.
  - Konfigurowanie gniazda na kartę jako napędu kart pamięci komputera

1. Upewnij się, że kontrolka **Dostęp (Access)** świeci się, a następnie wyjmij kartę pamięci.

Chwyć wystającą część karty pamięci i wyjmij kartę z drukarki, trzymając ją prosto.

### »»» Ważne

- Nie należy wyjmować karty pamięci, jeśli miga kontrolka **Dostęp (Access)**. Kontrolka **Dostęp (Access)** miga, gdy drukarka odczytuje dane z karty pamięci lub je na niej zapisuje. W przypadku wyjęcia karty pamięci lub wyłączenia zasilania, gdy miga kontrolka **Dostęp (Access)**, dane zapisane na karcie pamięci mogą zostać uszkodzone.

## **Wymiana zbiorników z atramentem**

- **Wymiana zbiorników z atramentem**
- **Sprawdzanie stanu atramentu na ekranie dotykowym**
- **Sprawdzanie stanu atramentu za pomocą lampek atramentu**

## Wymiana zbiorników z atramentem

W przypadku pojawiania się ostrzeżeń dotyczących pozostałego atramentu lub występowania innych błędów zostanie wyświetlony komunikat na ekranie dotykowym w celu poinformowania o błędzie. W tym stanie drukarka nie może drukować ani skanować. Podejmij odpowiednie czynności stosownie do treści komunikatu.

### ■ [W przypadku wystąpienia błędu](#)

### »»» Uwaga


- Jeśli mimo wystarczającej ilości atramentu wydruk jest błądy lub widać na nim białe smugi, zapoznaj się z informacjami podanymi w części [Procedura konserwacji](#).
- Informacje o środkach ostrożności związanych z obsługą zbiorników z atramentem można znaleźć w części [Uwagi o zbiornikach z atramentem](#).

## Procedura wymiany

W przypadku konieczności wymiany zbiornika z atramentem należy postępować zgodnie z poniższą procedurą.

1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
2. Zamknij moduł skanera/pokrywę.

Uchwyt głowicy drukującej zostanie przesunięty na pozycję wymiany.

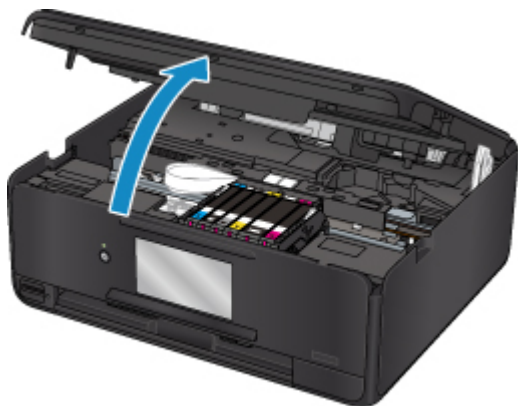

### ⚠ Przewaga


- Nie należy zatrzymywać uchwytu głowicy drukującej ręcznie ani przesuwać go z użyciem siły. Uchwytu głowicy drukującej nie należy dotykać do momentu jego zatrzymania.

### »»» Ważne

- Nie należy dotykać elementów metalowych lub innych elementów wewnątrz drukarki.
- Jeśli czas otwarcia modułu skanera/pokrywy przekroczy 10 minut, uchwyt głowicy drukującej przesunie się w prawo. W takim przypadku należy zamknąć moduł skanera/pokrywę i otworzyć go ponownie.

3. Wyjmij zbiornik z atramentem, którego kontrolka szybko miga.

Naciśnij zacpek (A) i podnieś zbiornik z atramentem, aby go wyjąć.

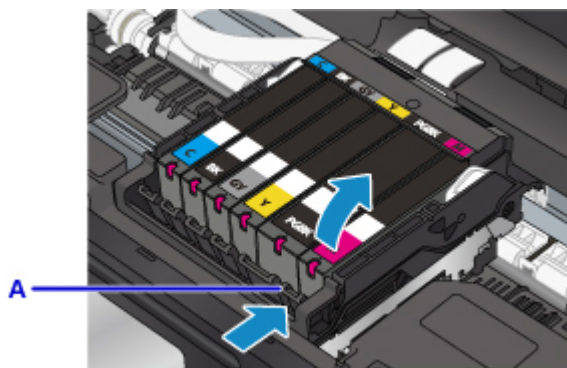


### Ważne

- Nie wolno dotykać żadnych elementów wewnętrznych oprócz zbiorników z atramentem.
- Ze zbiornikami z atramentem należy obchodzić się ostrożnie, aby uniknąć poplamienia odzieży i otoczenia.
- Puste zbiorniki z atramentem należy wyrzucać zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów eksploatacyjnych.

### Uwaga

- Nie należy wyjmować równocześnie dwóch ani większej liczby zbiorników z atramentem. Podczas wymiany więcej niż jednego zbiornika z atramentem należy wymieniać zbiorniki z atramentem pojedynczo.
- Szczegółowe informacje na temat tempa mignięć lampki atramentu można znaleźć w części [Sprawdzanie stanu atramentu za pomocą lampek atramentu](#).

4. Wyjmij z opakowania nowy zbiornik z atramentem, usuń całkowicie pomarańczową taśmę (B), a następnie zdejmij folię ochronną (C).

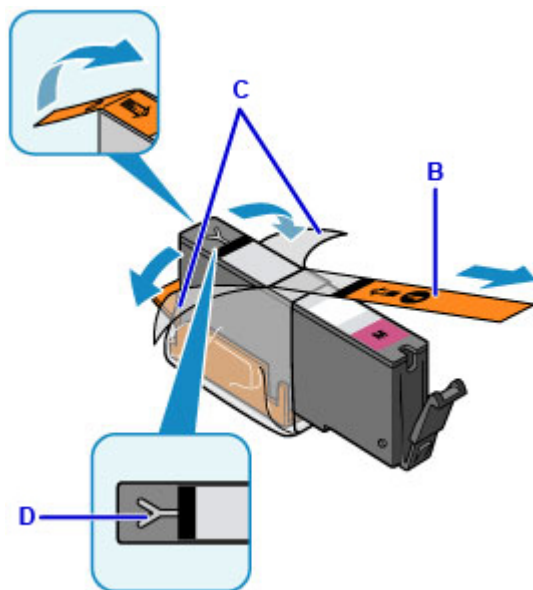





## »» Ważne

- Ze zbiornikiem z atramentem należy obchodzić się bardzo ostrożnie. Nie należy go upuszczać ani mocno ścisnąć.
- W przypadku zablokowania pomarańczową taśmą otworu w kształcie litery Y (D) atrament może wyciekać lub drukarka może drukować nieprawidłowo.

5. Chwyć zbiornik z atramentem w taki sposób, aby pomarańczowa nasadka ochronna (E) była skierowana do góry. Uważaj przy tym, aby nie zablokować otworu w kształcie litery Y (D).

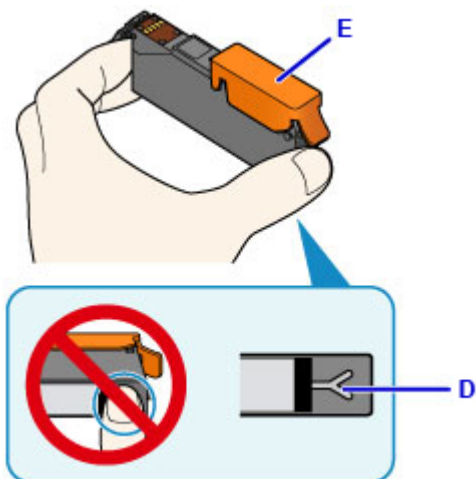

6. Chwyć za nalepkę na pomarańczowej nasadce ochronnej (E) i DELIKATNIE ją zdejmij.

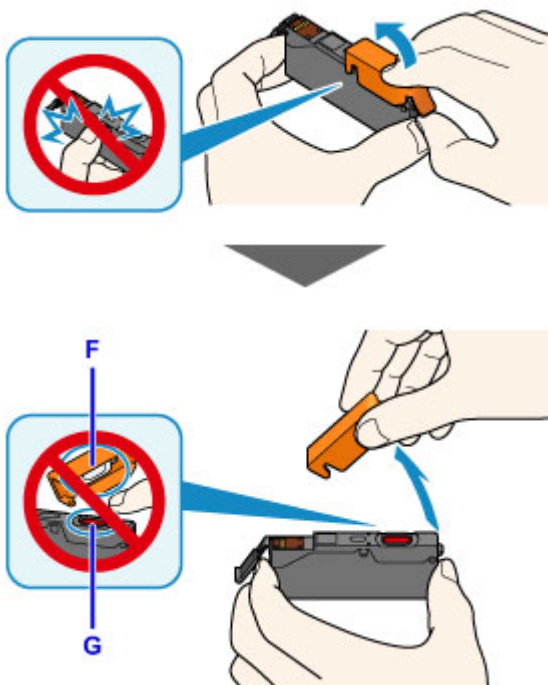


## »» Ważne

- Nie naciskaj ścianek zbiornika z atramentem. Jeśli naciśniesz ścianki zbiornika z atramentem przy zamkniętym otworze w kształcie litery Y (D), atrament może wyciekać.

- Nie dotykaj wewnętrznej strony pomarańczowej nasadki ochronnej (E) ani otwartego portu atramentu (F). Atrament może spowodować zabrudzenie rąk.
- Zdjętej nasadki ochronnej (E) nie można założyć ponownie. Należy ją wyrzucić zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów eksploatacyjnych.


7. Zainstaluj przedni koniec zbiornika z atramentem w głowicy drukującej, pod kątem.

Upewnij się, że położenie zbiornika z atramentem jest zgodne z informacjami podanymi na etykiecie.

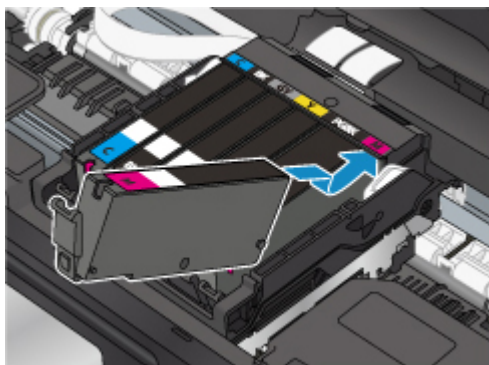

8. Naciskaj na górną ściankę zbiornika z atramentem, aż do zatrzaśnięcia się zbiornika z atramentem w odpowiednim miejscu.

Sprawdź, czy świeci się lampka atramentu.

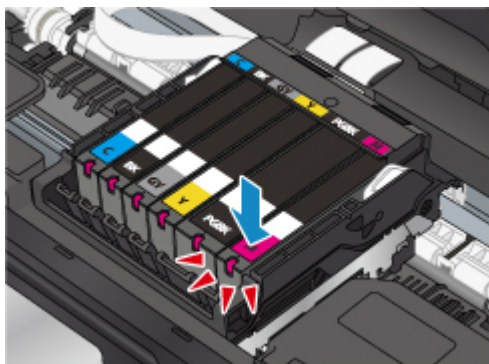


▶▶▶ **Ważne**

- Jeśli zbiornik z atramentem został zainstalowany w niewłaściwym miejscu, nie jest możliwe drukowanie. Zbiorniki z atramentem należy załadować w prawidłowej kolejności, pokazanej na etykiecie uchwytu głowicy drukującej.
- Nie można drukować, dopóki nie zostaną zainstalowane wszystkie zbiorniki z atramentem. Upewnij się, że zainstalowano wszystkie zbiorniki z atramentem.

9. Zamknij moduł skanera/pokrywę.

Aby zamknąć moduł skanera/pokrywę, unieś go, a następnie delikatnie opuść.

Po pojawieniu się komunikatu na ekranie wybierz opcję **OK**.

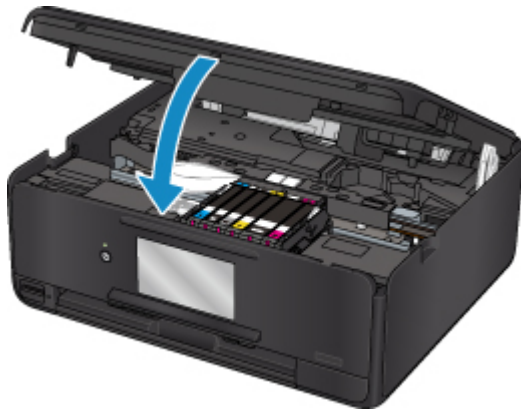

### **⚠ Przewaga**

- Przy zamykaniu modułu skanera/pokrywy uważaj, aby nie przyciąć sobie palców.

### **»» Uwaga**

- Jeśli po zamknięciu modułu skanera/pokrywy pojawia się komunikat o błędzie, podejmij odpowiednie czynności.
  - [W przypadku wystąpienia błędu](#)
- W przypadku rozpoczęcia drukowania po wymianie zbiornika z atramentem drukarka automatycznie przeprowadza czyszczenie głowicy drukującej. Przed zakończeniem procedury czyszczenia głowicy drukującej drukarki nie należy wykonywać żadnych innych czynności.
- Jeśli głowica drukująca nie jest wyrównana, co widać po krzywo drukowanych liniach prostych lub podobnych objawach, [wyrównaj głowicę drukującą](#).
- Drukarka może emitować hałas podczas tej procedury, ale nie oznacza to nieprawidłowości.

## **Uwagi o zbiornikach z atramentem**

### **»» Ważne**

- Po wymontowaniu zbiornika z atramentem natychmiast wymień go na nowy. Nie należy zostawiać drukarki z wymontowanym zbiornikiem z atramentem.
- Zbiorniki z atramentem należy wymieniać na nowe. Instalacja używanych zbiorników z atramentem może spowodować zatkanie się dysz. Dodatkowo po zamontowaniu takich zbiorników z atramentem drukarka nie będzie w stanie podawać prawidłowych informacji o konieczności wymiany zbiorników z atramentem.
- Zainstalowanego zbiornika z atramentem nie należy wyjmować z drukarki i pozostawiać na zewnątrz. Spowodowałoby to wyschnięcie zbiornika z atramentem i drukarka mogłaby nie drukować poprawnie po ponownym zainstalowaniu go. Aby zachować optymalną jakość drukowania, zbiornik z atramentem należy zużyć w ciągu 6 miesięcy od jego pierwszego użycia.

### **»» Uwaga**

- Nawet w przypadku drukowania czarno-białego dokumentu lub wybrania druku w czerni i bieli urządzenie może zużywać atrament kolorowy. Procedury czyszczenia i dokładnego czyszczenia głowicy drukującej, których przeprowadzanie może być konieczne w celu zapewnienia odpowiedniej jakości działania drukarki, wiążą się ze zużyciem atramentu.  
Gdy atrament w zbiorniku z atramentem wyczerpie się, należy wymienić go na nowy.



## Sprawdzanie stanu atramentu na ekranie dotykowym

1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone, i wyświetl ekran POCZĄTEK.

Jeśli ekran POCZĄTEK nie jest widoczny, naciśnij przycisk **POCZĄTEK (HOME)**, aby go wyświetlić.


2. Wybierz na ekranie GŁÓWNY opcję  **Ustawienia (Setup)**.

■ [Używanie panelu operacyjnego](#)

Pojawi się ekran menu ustawień.

3. Wybierz opcję  **Szacow. poziomy atram. (Estimated ink levels)**.

Symbol jest wyświetlany w obszarze (A), jeśli dostępne są jakiegokolwiek informacje o pozostałym poziomie atramentu.

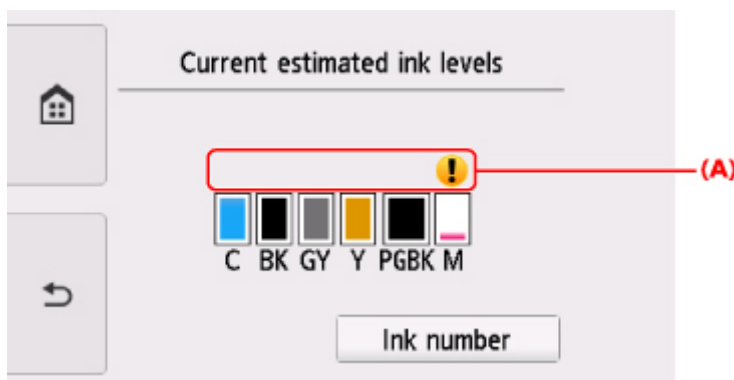

Przykład: 

Ten atrament się kończy. Przygotuj nowy zbiornik z atramentem.

W przypadku kontynuowania drukowania mimo braku atramentu jakość wydruku może być niezadowolająca.

### »»» Uwaga

- Na powyższym ekranie podano szacunkowe poziomy atramentu.
- Dotknięcie przycisku **Numer atramentu (Ink number)** powoduje wyświetlenie ekranu **Numer atramentu (Ink number)**, który służy do sprawdzania numerów atramentu. Dotknięcie na tym ekranie przycisku **Nr wydr. (Print no.)** umożliwi wydrukowanie numerów atramentu. Dotknięcie przycisku **Zamów atram. (Order ink now)** powoduje wyświetlenie kodu QR, który umożliwi dostęp do witryny służącej do kupowania atramentu. Koszt połączenia z Internetem ponosi klient.
- Stan atramentu można także sprawdzić na ekranie dotykowym podczas drukowania.
- Stan atramentu można też sprawdzić na ekranie komputera.
  - W przypadku systemu Windows:
    - [Sprawdzanie stanu atramentu za pomocą komputera](#)
  - W przypadku systemu Mac OS:
    - [Sprawdzanie stanu atramentu za pomocą komputera](#)

## Sprawdzanie stanu atramentu za pomocą lampek atramentu

1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone.


2. Zamknij moduł skanera/pokrywę.

■ [Procedura wymiany](#)

3. Sprawdź lampkę atramentu.

Po sprawdzeniu stanu lampki atramentu zamknij moduł skanera/pokrywę.

■ [Procedura wymiany](#)

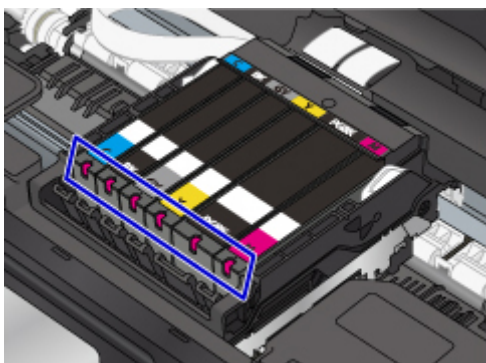

- Lampka atramentu świeci się.  
Zbiornik z atramentem został zainstalowany prawidłowo.
- Lampka atramentu miga.

### Miga powoli (co około 3 sekundy)



Powtarzające się świecenie przez 3 sekundy (A)

Ten atrament się kończy. Przygotuj nowy zbiornik z atramentem.

W przypadku kontynuowania drukowania mimo braku atramentu jakość wydruku może być niezadowolająca.

### Miga szybko (około co 1 sekundę)



Powtarzające się świecenie przez 1 sekundę (B)

- Zbiornik z atramentem został zainstalowany w złym położeniu.

Lub

- Ten atrament się skończył.

Upewnij się, że zbiornik z atramentem znajduje się w prawidłowym położeniu, pokazanym na etykiecie uchwytu głowicy drukującej. Jeśli położenie jest prawidłowe, a lampka miga, wystąpił błąd i drukarka nie może drukować. Zapoznaj się z komunikatem o błędzie wyświetlanym na ekranie dotykowym.

#### ■ [W przypadku wystąpienia błędu](#)

- Lampka atramentu nie świeci się.

Zbiornik z atramentem został nieprawidłowo zainstalowany lub funkcja wykrywania poziomu atramentu jest wyłączona. Jeśli zbiornik z atramentem nie jest osadzony sztywno na swoim miejscu, upewnij się, że ze spodu zbiornika z atramentem została zdjęta pomarańczowa nasadka ochronna. Następnie naciskaj na górną ściankę zbiornika z atramentem, aż zbiornik z atramentem zatrzaśnie się na swoim miejscu.

Jeśli po ponownym włożeniu zbiornika z atramentem lampka atramentu wciąż jest zgaszona, wystąpił błąd i drukarka nie może drukować. Zapoznaj się z komunikatem o błędzie wyświetlanym na ekranie dotykowym.

#### ■ [W przypadku wystąpienia błędu](#)

### »» Uwaga

- Stan atramentu można też sprawdzić na ekranie komputera.
  - W przypadku systemu Windows:
    - [Sprawdzanie stanu atramentu za pomocą komputera](#)
  - W przypadku systemu Mac OS:
    - [Sprawdzanie stanu atramentu za pomocą komputera](#)

## Konserwacja

- ▶ **Jeśli wydruk jest błąd lub nierównomierny**
- ▶ **Wykonywanie czynności konserwacyjnych za pomocą komputera (system Windows)**
- ▶ **Wykonywanie czynności konserwacyjnych za pomocą komputera (system Mac OS)**
- ▶ **Czyszczenie**



## **Jeśli wydruk jest blady lub nierównomierny**

- **Procedura konserwacji**
- **Drukowanie deseni testu dysz**
- **Analiza testu wzoru dysz**
- **Czyszczenie głowicy drukującej**
- **Dokładne czyszczenie głowicy drukującej**
- **Wyrównywanie głowicy drukującej**

## Procedura konserwacji


Jeśli kolory są drukowane nieprawidłowo albo wydruki są rozmyte lub niezadowolające (np. linie proste są drukowane krzywo), należy wykonać poniższą procedurę konserwacji.

### »»» Ważne

- Nie należy przecierać ani płukać głowicy drukującej, ani zbiorników z atramentem. Mogłoby to spowodować problemy z głowicą drukującą i zbiornikami z atramentem.

### »»» Uwaga

- Upewnij się, że usunięto pomarańczową taśmę ochronną ze zbiornika z atramentem.

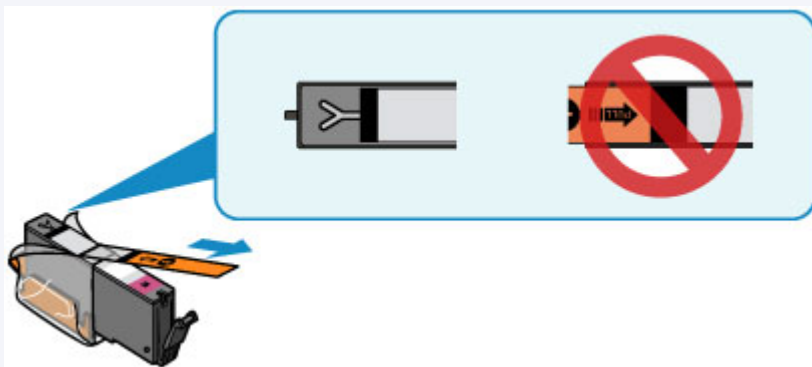

- Otwórz moduł skanera/pokrywę i upewnij się, że lampka na zbiorniku z atramentem świeci się. Jeśli lampki migają lub są zgaszone, podejmij odpowiednie czynności.

- [Sprawdzanie stanu atramentu za pomocą lampek atramentu](#)

- Podniesienie jakości wydruku w ustawieniach sterownika drukarki może poprawić jakość wydruku.
  - W przypadku systemu Windows:
    - [Zmiana jakości wydruku oraz korekta danych obrazu](#)
  - W przypadku systemu Mac OS:
    - [Zmiana jakości wydruku oraz korekta danych obrazu](#)

## Gdy wydruki są zamazane lub nierówne:

**Czynność 1** Wydrukuj test wzoru dysz głowicy drukującej.

Za pomocą drukarki

- [Drukowanie deseni testu dysz](#)

Za pomocą komputera

- W przypadku systemu Windows:
  - [Drukowanie wzoru sprawdzania dysz](#)
- W przypadku systemu Mac OS:
  - [Drukowanie wzoru sprawdzania dysz](#)

**Czynność 2** [Przeanalizuj wzór testu dysz.](#)

**Jeśli nie są drukowane linie lub wzór zawiera poziome białe smugi:**



**|| Czynność 3** Wyczyść głowicę drukującą.

Za pomocą drukarki

- [Czyszczenie głowicy drukującej](#)

Za pomocą komputera

- W przypadku systemu Windows:
  - Czyszczenie głowic drukujących
- W przypadku systemu Mac OS:
  - Czyszczenie głowic drukujących

Po przeprowadzeniu procedury czyszczenia głowicy drukującej wydrukuj i przeanalizuj wzór testu dysz: ➔ [Czynność 1](#)

**Jeśli problem nie ustąpił po dwukrotnym wykonaniu czynności 1-3:**



**|| Czynność 4** Przeprowadź dokładne czyszczenie głowicy drukującej.

Za pomocą drukarki

- [Dokładne czyszczenie głowicy drukującej](#)

Za pomocą komputera

- W przypadku systemu Windows:
  - Czyszczenie głowic drukujących
- W przypadku systemu Mac OS:
  - Czyszczenie głowic drukujących

### ➤➤ Uwaga

- Jeśli wykonanie procedury do punktu 4 nie rozwiązało problemu, wyłącz zasilanie i po 24 godzinach ponownie przeprowadź dokładne czyszczenie głowicy drukującej.  
Jeżeli problem nadal nie zostanie rozwiązany, głowica drukująca może być uszkodzona. Skontaktuj się z centrum serwisowym.

**Jeśli wydruki są nierówne, na przykład linie proste są drukowane krzywo:**

**|| Czynność** Wyrównaj głowicę drukującą.

Za pomocą drukarki

- [Wyrównywanie głowicy drukującej](#)

Za pomocą komputera

- W przypadku systemu Windows:

- Wyrównywanie pozycji Głowica drukująca
- W przypadku systemu Mac OS:
  - Wyrównywanie pozycji Głowica drukująca

## Drukowanie desenu testu dysz

Aby sprawdzić, czy atrament jest prawidłowo dozowany z dysz głowicy drukującej, wydrukuj deseń testu dysz.

### »»» Uwaga


- Jeśli pozostały poziom atramentu jest niski, wzór testu dysz nie zostanie wydrukowany prawidłowo. [Wymień zbiornik z atramentem](#), w którym pozostało niewiele atramentu.

**Należy przygotować: arkusz zwykłego papieru formatu A4 lub Letter**

1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
2. Załaduj do kasety arkusz zwykłego papieru formatu A4 lub Letter.

Po wsunięciu kasety na ekranie dotykowym pojawi się ekran rejestrowania informacji o papierze.

Wybierz dla opcji **Roz. str. (Page size)** ustawienie **A4** lub **Letter**, a następnie wybierz opcję **Zarejestruj (Register)**.

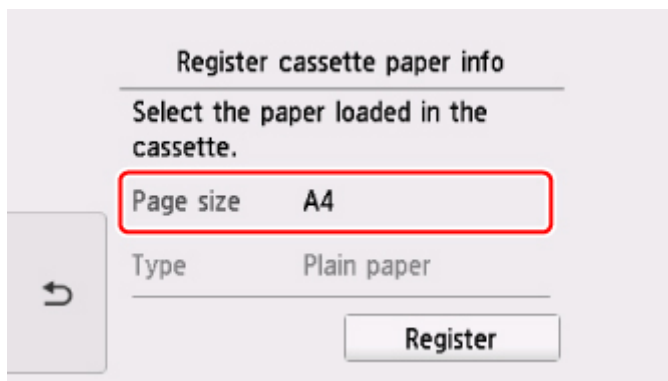

Jeśli na ekranie pojawi się komunikat, postępuj zgodnie z podawanymi w nim wskazówkami, aby dokończyć rejestrację.

### »»» Uwaga

- Pamiętaj, aby załadować papier do kasety. Nawet po załadowaniu papieru na tylną tacę deseń testu dysz nie jest drukowany.

3. Wybierz na ekranie GŁÓWNY opcję  **Ustawienia (Setup)**.


■ [Używanie panelu operacyjnego](#)

Pojawi się ekran menu ustawień.

4. Wybierz opcję  **Obsługa (Maintenance)**.

Pojawi się ekran **Obsługa (Maintenance)**.

5. Wybierz opcję **Drukuj deseń testu dysz (Print nozzle check pattern)**.

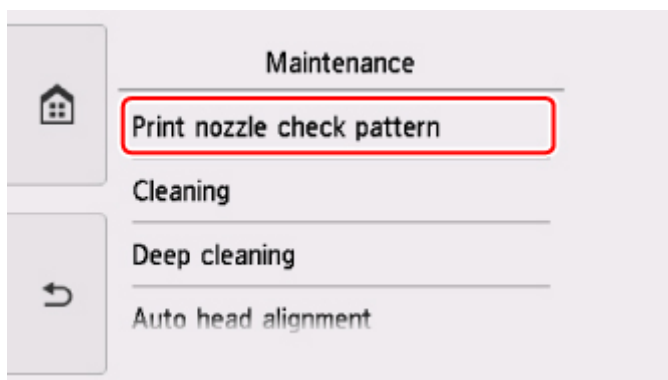

Pojawi się ekran potwierdzenia.

6. Wybierz opcję **Tak (Yes)**.

Panel operacyjny zostaje otwarty, a taca wyprowadzania papieru wysuwa się automatycznie.


Zostanie wydrukowany deseń testu dysz, a na ekranie dotykowym pojawią się dwa ekrany z potwierdzeniem wydruku deseni.

7. [Przeanalizuj wzór testu dysz.](#)

## Analiza testu wzoru dysz

Przeanalizuj deseń testu dysz i wyczyść głowicę drukującą, jeśli to konieczne.

1. Sprawdź, czy wydrukowane są wszystkie linie deseni C i czy występują na nim białe, poziome smugi D.


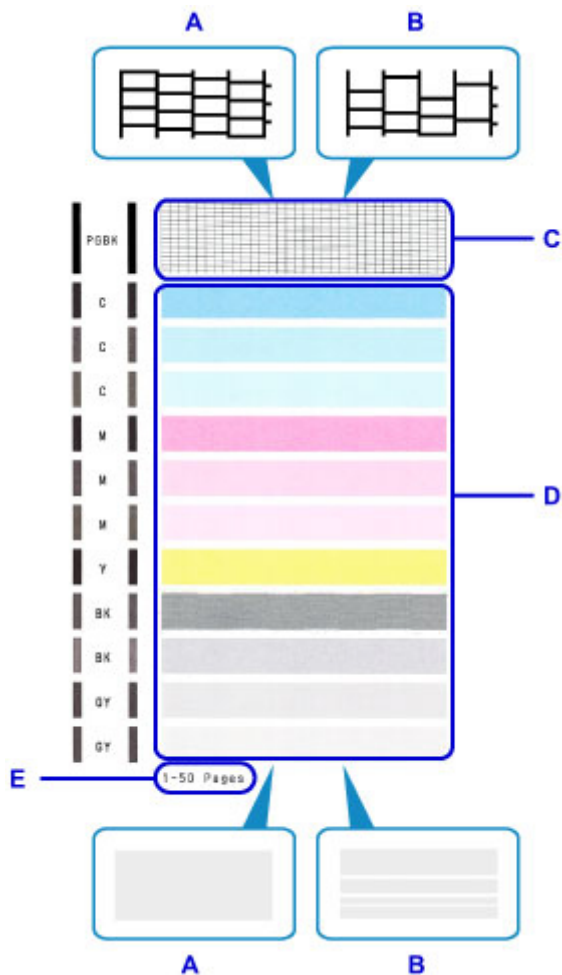


A: Wszystkie linie/Brak poziomych białych smug

B: Brak linii/Występują poziome białe smugi

E: Liczba arkuszy wydrukowanych do tej pory

2. Na ekranie potwierdzenia wybierz wzór bardziej zbliżony do wydrukowanego wzoru testu dysz.

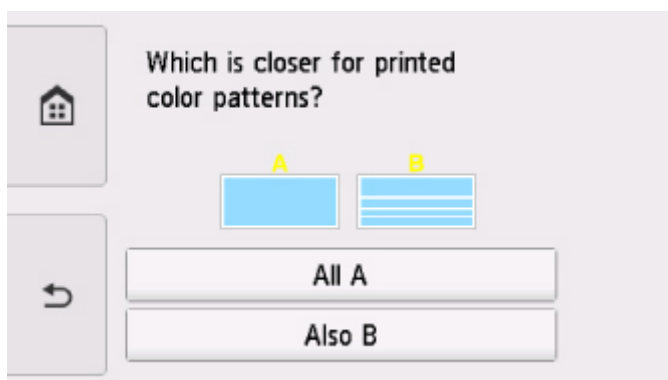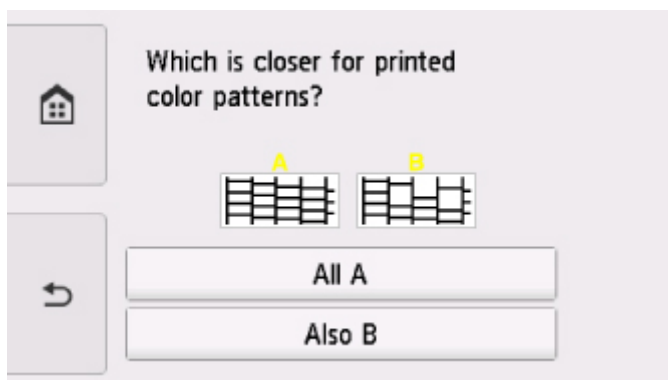

**W przypadku A (nie brakuje żadnych linii ani nie występują białe, poziome smugi) na obu deseniach C i D:**

Czyszczenie nie jest konieczne. Wybierz opcję **Wszystkie A (All A)**, potwierdź komunikat, a następnie wybierz opcję **OK**.

Ponownie pojawi się ekran **Obsługa (Maintenance)**.

**W przypadku B (brak linii lub występują białe, poziome smugi) na deseni C lub D albo na obu:**

Czyszczenie jest konieczne. Wybierz opcję **Także B (Also B)**, a następnie na ekranie potwierdzenia czyszczenia wybierz opcję **Tak (Yes)**.

Drukarka rozpocznie czyszczenie głowicy drukującej.

■ [Czyszczenie głowicy drukującej](#)

**Jeśli desień D lub jakikolwiek kolor na desieniu C nie zostanie wydrukowany:**



(Przykład: Desień amarantowy nie jest drukowany)

Czyszczenie jest konieczne. Wybierz opcję **Także B (Also B)**, a następnie na ekranie potwierdzenia czyszczenia wybierz opcję **Tak (Yes)**.

Drukarka rozpocznie czyszczenie głowicy drukującej.

■ [Czyszczenie głowicy drukującej](#)

## »»» Uwaga

- Łączna liczba wydrukowanych dotąd arkuszy jest podawana na wydruku desieniu testu dysz skokowo co 50 arkuszy.




## Czyszczenie głowicy drukującej

Procedurę czyszczenia głowicy drukującej należy przeprowadzić w przypadku brakujących linii lub występowania poziomych białych smug na wydrukowanym deseni testu dysz. Czyszczenie powoduje udrożnienie dysz w celu przywrócenia prawidłowego stanu głowicy drukującej. Czyszczenie głowicy drukującej wiąże się ze zużyciem atramentu. Procedurę czyszczenia głowicy drukującej należy przeprowadzać tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

**Należy przygotować: arkusz zwykłego papieru formatu A4 lub Letter**

1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
2. Załaduj do kasety arkusz zwykłego papieru formatu A4 lub Letter.

Po wsunięciu kasety na ekranie dotykowym pojawi się ekran rejestrowania informacji o papierze. Wybierz dla opcji **Roz. str. (Page size)** ustawienie **A4** lub **Letter**, a następnie wybierz opcję **Zarejestruj (Register)**.

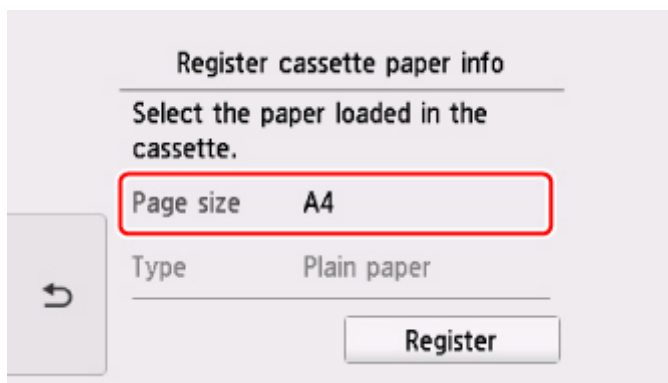

Jeśli na ekranie pojawi się komunikat, postępuj zgodnie z podawanymi w nim wskazówkami, aby dokończyć rejestrację.

### »»» Uwaga

- Pamiętaj, aby załadować papier do kasety. Nawet po załadowaniu papieru na tylną tacę deseni testu dysz nie jest drukowany.

3. Wybierz na ekranie GŁÓWNY opcję  **Ustawienia (Setup)**.


■ [Używanie panelu operacyjnego](#)

Pojawi się ekran menu ustawień.

4. Wybierz opcję  **Obsługa (Maintenance)**.

Pojawi się ekran **Obsługa (Maintenance)**.

5. Wybierz opcję **Czyszczenie (Cleaning)**.

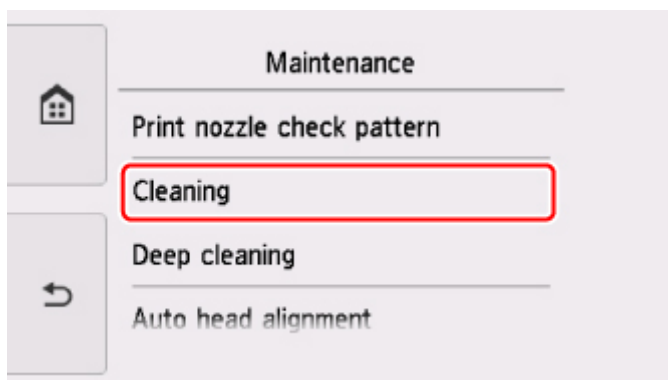

Pojawi się ekran potwierdzenia.

6. Wybierz opcję **Tak (Yes)**.

Drukarka rozpocznie czyszczenie głowicy drukującej.

Przed zakończeniem procedury czyszczenia głowicy drukującej drukarki nie należy wykonywać żadnych innych czynności. Trwa to około 1 minuty.

Zostanie wyświetlony ekran potwierdzenia wydruku wzoru.

7. Wybierz opcję **Tak (Yes)**.

Panel operacyjny zostaje otwarty, a taca wyprowadzania papieru wysuwa się automatycznie.

Test wzoru dysz głowicy drukującej zostanie wydrukowany.

8. [Przeanalizuj wzór testu dysz.](#)

**»» Uwaga**

- Jeśli problem nie ustąpi po dwukrotnym wyczyszczeniu głowicy drukującej, należy przeprowadzić [dokładne czyszczenie głowicy drukującej](#).

## Dokładne czyszczenie głowicy drukującej


Jeśli wyczyszczenie głowicy drukującej nie spowoduje podniesienia jakości, należy przeprowadzić dokładne czyszczenie głowicy drukującej. Procedura dokładnego czyszczenia głowicy drukującej zużywa większą ilość atramentu niż zwykle czyszczenie głowicy drukującej, w związku z czym należy przeprowadzać ją tylko wówczas, gdy jest konieczne dokładne czyszczenie głowicy drukującej.

**Należy przygotować: arkusz zwykłego papieru formatu A4 lub Letter**

1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
2. Załaduj do kasety arkusz zwykłego papieru formatu A4 lub Letter.

Po wsunięciu kasety na ekranie dotykowym pojawi się ekran rejestrowania informacji o papierze.

Wybierz dla opcji **Roz. str. (Page size)** ustawienie **A4** lub **Letter**, a następnie wybierz opcję **Zarejestruj (Register)**.

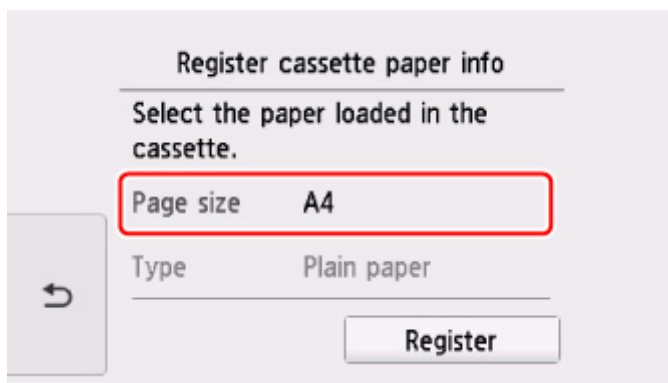

Jeśli na ekranie pojawi się komunikat, postępuj zgodnie z podawanymi w nim wskazówkami, aby dokończyć rejestrację.

### »»» Uwaga

- Pamiętaj, aby załadować papier do kasety. Nawet po załadowaniu papieru na tylną tacę desek testu dysz nie jest drukowany.

3. Wybierz na ekranie GŁÓWNY opcję  **Ustawienia (Setup)**.


■ [Używanie panelu operacyjnego](#)

Pojawi się ekran menu ustawień.

4. Wybierz opcję  **Obsługa (Maintenance)**.

Pojawi się ekran **Obsługa (Maintenance)**.

5. Wybierz opcję **Dokładne czyszczenie (Deep cleaning)**.

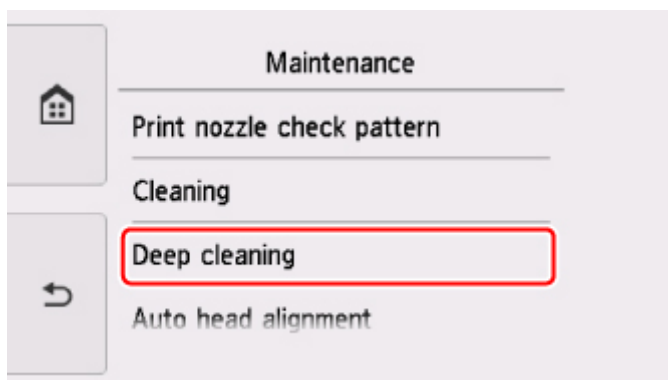

Pojawi się ekran potwierdzenia.

6. Wybierz opcję **Tak (Yes)**.

Drukarka rozpocznie dokładne czyszczenie głowicy drukującej.

Przed zakończeniem procedury dokładnego czyszczenia głowicy drukującej nie należy wykonywać za pomocą drukarki żadnych innych czynności. Procedura trwa w przybliżeniu od 1 do 2 minut.

Zostanie wyświetlony ekran potwierdzenia wydruku wzoru.

7. Wybierz opcję **Tak (Yes)**.

Panel operacyjny zostaje otwarty, a taca wyprowadzania papieru wysuwa się automatycznie.

Test wzoru dysz głowicy drukującej zostanie wydrukowany.

8. Po wyświetleniu komunikatu o zakończeniu procedury wybierz opcję **OK**.

9. [Przeanalizuj wzór testu dysz](#).

Jeśli określony kolor nie jest drukowany prawidłowo, [wymień zbiornik z atramentem](#) tego koloru.

Jeśli problem nie ustąpi, należy wyłączyć urządzenie i po upływie 24 godzin ponownie przeprowadzić dokładne czyszczenie głowicy drukującej.

Jeżeli problem nadal nie zostanie rozwiązany, głowica drukująca może być uszkodzona. Skontaktuj się z centrum serwisowym.

## Wyrównywanie głowicy drukującej

Jeśli linie proste są drukowane krzywo lub rezultaty drukowania są niezadowolające pod innym względem, należy wyrównać pozycję głowicy drukującej.

### »»» Uwaga

- Jeśli pozostały poziom atramentu jest niski, arkusz wyrównywania głowicy drukującej nie zostanie wydrukowany prawidłowo.

[Wymień zbiornik z atramentem](#), w którym pozostało niewiele atramentu.


**Należy przygotować: arkusz zwykłego papieru formatu A4 lub Letter (w tym papier z makulatury)\***

\* Należy pamiętać, aby używany papier był biały i czysty z obu stron.

1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
2. Załaduj do kasety arkusz zwykłego papieru formatu A4 lub Letter.

Po wsunięciu kasety na ekranie dotykowym pojawi się ekran rejestrowania informacji o papierze.

Wybierz dla opcji **Roz. str. (Page size)** ustawienie **A4** lub **Letter**, a następnie wybierz opcję **Zarejestruj (Register)**.

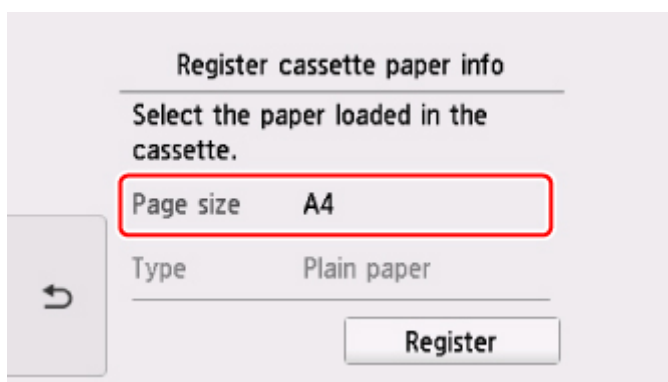

Jeśli na ekranie pojawi się komunikat, postępuj zgodnie z podawanymi w nim wskazówkami, aby dokończyć rejestrację.

### »»» Uwaga

- Pamiętaj, aby załadować papier do kasety. Nawet po załadowaniu papieru na tylną tacę arkusz wyrównywania głowicy drukującej nie jest drukowany.

3. Wybierz na ekranie GŁÓWNY opcję  **Ustawienia (Setup)**.


■ [Używanie panelu operacyjnego](#)

Pojawi się ekran menu ustawień.

4. Wybierz opcję  **Obsługa (Maintenance)**.

Pojawi się ekran **Obsługa (Maintenance)**.

- Wybierz opcję **Automatyczne wyrówn. głowicy (Auto head alignment)**.

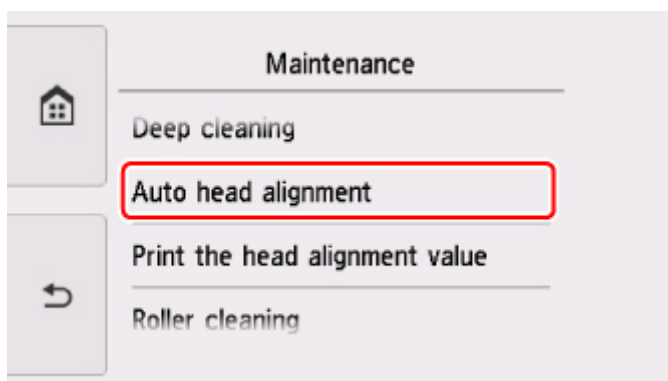


Pojawi się ekran potwierdzenia.

- Potwierdź komunikat, a następnie wybierz opcję **Tak (Yes)**.

Panel operacyjny zostaje otwarty, a taca wyprowadzania papieru wysuwa się automatycznie.

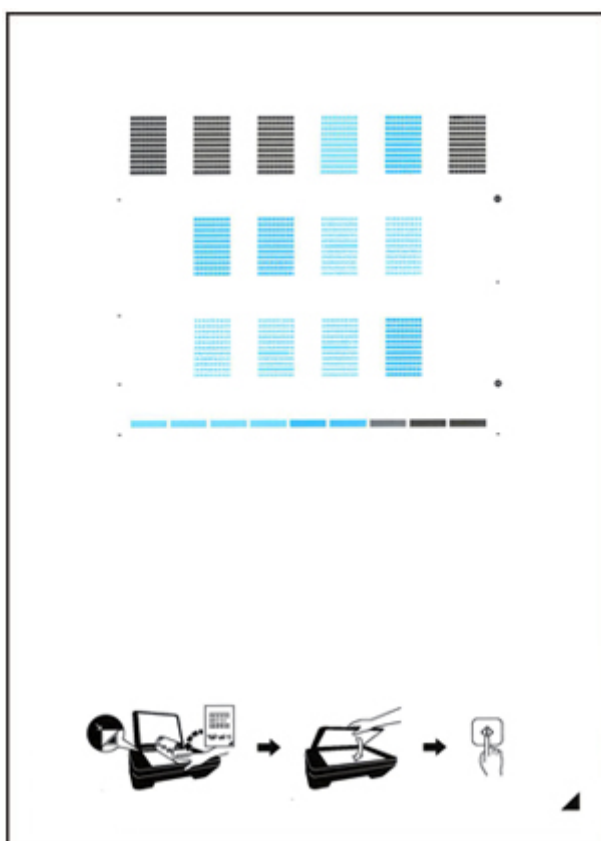

Zostanie wydrukowany arkusz wyrównywania głowicy drukującej.



### ►► Ważne

- Nie dotykaj żadnej zadrukowywanej części arkusza wyrównywania głowicy drukującej. Jeśli arkusz jest zabrudzony lub pomarszczony, może zostać zeskanowany nieprawidłowo.

7. Po pojawieniu się komunikatu „**Czy desenie zostały wydrukowane prawidłowo? (Did the patterns print correctly?)**” potwierdź, że deseń został wydrukowany prawidłowo, a następnie wybierz opcję **Tak (Yes)**.
8. Potwierdź komunikat, a następnie umieść na płycie szklanej arkusz wyrównywania głowicy drukującej.

Włóż arkusz wyrównywania głowicy drukującej STRONĄ ZADRUKOWANĄ SKIEROWANĄ DO DOŁU i ustaw znak  w prawym dolnym rogu arkusza równo ze znacznikiem wyrównania .



9. Delikatnie zamknij pokrywę dokumentów, a następnie wybierz opcję **OK**.

Drukarka rozpocznie skanowanie arkusza wyrównywania głowicy drukującej, a pozycja głowicy drukującej zostanie automatycznie dostosowana.

#### **Ważne**

- Nie otwieraj pokrywy dokumentów ani nie zdejmuj z płyty szklanej arkusza wyrównywania głowicy drukującej do chwili zakończenia wyrównywania położenia głowicy drukującej.
- Jeśli na ekranie dotykowym pojawi się komunikat o błędzie, wybierz opcję **OK** w celu usunięcia błędu, a następnie podejmij odpowiednie czynności.


 [W przypadku wystąpienia błędu](#)

10. Po wyświetleniu komunikatu o zakończeniu procedury wybierz opcję **OK**.

Zdejmij z płyty szklanej arkusz wyrównywania głowicy drukującej.

#### **Uwaga**

- Jeśli po wyrównaniu głowicy drukującej zgodnie z powyższą procedurą wyniki drukowania są nadal niezadowolające, należy ręcznie wyrównać głowicę drukującą, korzystając z komputera.
- W przypadku systemu Windows:

 Wyrównywanie pozycji Głowica drukująca

- W przypadku systemu Mac OS:
    - Wyrównywanie pozycji Głowica drukująca
  - Aby wydrukować i sprawdzić bieżące wartości korekty położenia głowicy, na ekranie **Obsługa (Maintenance)** wybierz opcję **Drukuj wartość wyrówn. głowicy (Print the head alignment value)**.
-



## Sprawdzanie stanu atramentu za pomocą komputera

Można sprawdzić szczegółowe informacje, takie jak poziom pozostałego atramentu i typy zbiorników z atramentem dla danego modelu.

Po wybraniu w oknie narzędzia [Canon IJ Printer Utility2](#) z opcji **Informacja o poziomie atramentu (Ink Level Information)** pojawi się ilustracja przedstawiająca stan atramentu.


### Szacowane poziomy atramentu (Estimated ink levels)

Poziomy i typy atramentu można sprawdzić.

Kiedy poziom atramentu spadnie lub gdy wystąpi błąd wywołany brakiem atramentu, zostanie wyświetlona ikona powiadomienia.

Umieszczenie kursora na zbiorniku z atramentem spowoduje wyświetlenie numeru modelu atramentu oraz poziomu atramentu.

### »» Uwaga

- Kliknij , aby sprawdzić, jakie zbiorniki z atramentem zostały zastosowane w używanym modelu drukarki.
- Kliknij opcję **Aktualizuj (Update)**, aby wyświetlić bieżący poziom pozostałego atramentu.

## Czyszczenie

- Czyszczenie powierzchni zewnętrznych
- Czyszczenie płyty szklanej i pokrywy dokumentów
- Czyszczenie rolek podawania papieru
- Czyszczenie wnętrza drukarki (czyszczenie płyty dolnej)
- Czyszczenie podstawek kaset

## Czyszczenie rolek podawania papieru

Jeśli rolka podawania papieru zabrudzi się lub przylgnie do niej papierowy pył, papier może być podawany nieprawidłowo.

W takim przypadku należy wyczyścić rolkę podawania papieru. Czyszczenie rolki podawania papieru powoduje jej zużywanie, więc procedura ta powinna być wykonywana tylko wtedy, gdy jest to konieczne.


**Należy przygotować: trzy arkusze zwykłego papieru formatu A4 lub Letter**

1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone.

2. Wybierz na ekranie GŁÓWNY opcję  **Ustawienia (Setup)**.


■ [Używanie panelu operacyjnego](#)

Pojawi się ekran menu ustawień.

3. Wybierz opcję  **Obsługa (Maintenance)**.

Pojawi się ekran **Obsługa (Maintenance)**.

4. Wybierz opcję **Czyszczenie rolek (Roller cleaning)**.

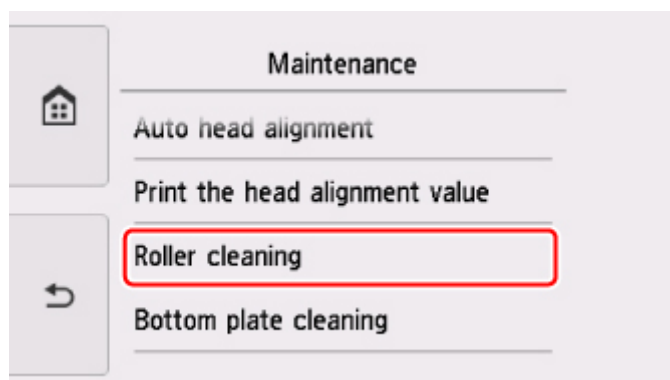

Pojawi się ekran potwierdzenia.

5. Wybierz opcję **Tak (Yes)**.
6. Wybierz opcję **Tylna taca (Rear tray)** lub **Kaseta (Cassette)**, aby wyczyścić rolkę podawania papieru.
7. Postępuj zgodnie z informacjami podanymi w komunikacie, aby wyjąć cały papier z jego źródła.

W przypadku czyszczenia rolki podawania papieru w kasecie wyjmij cały papier z kasety, a następnie wsuń ją ponownie.

8. Wybierz opcję **OK**.

Panel operacyjny zostaje otwarty, a taca wyprowadzania papieru wysuwa się automatycznie.

Rolka podawania papieru obraca się podczas czyszczenia bez użycia papieru.

9. Upewnij się, że rolka podawania papieru przestała się obracać, po czym postępuj zgodnie z informacjami podanymi w komunikacie, aby załadować trzy arkusze formatu A4 lub Letter.

10. Wybierz opcję **OK**.

Drukarka rozpocznie czyszczenie. Wysunięcie papieru oznacza zakończenie czyszczenia.

11. Po wyświetleniu komunikatu o zakończeniu procedury wybierz opcję **OK**.

Jeśli po wyczyszczeniu rolki podawania papieru problem nadal nie zostanie rozwiązany, skontaktuj się z centrum serwisowym.

## Czyszczenie wnętrza drukarki (czyszczenie płyty dolnej)

Usuń zabrudzenia z wnętrza drukarki. W przypadku zanieczyszczenia wnętrza drukarki papier używany do drukowania może ulec zabrudzeniu, dlatego też zalecane jest regularne czyszczenie.

**Należy przygotować: arkusz zwykłego papieru formatu A4 lub Letter\***

\* Należy użyć nowego arkusza papieru.

1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone.

2. Wybierz na ekranie GŁÓWNY opcję  **Ustawienia (Setup)**.


■ [Używanie panelu operacyjnego](#)

Pojawi się ekran menu ustawień.

3. Wybierz opcję  **Obsługa (Maintenance)**.


Pojawi się ekran **Obsługa (Maintenance)**.

4. Wybierz opcję **Czyszczenie płyty dolnej (Bottom plate cleaning)**.

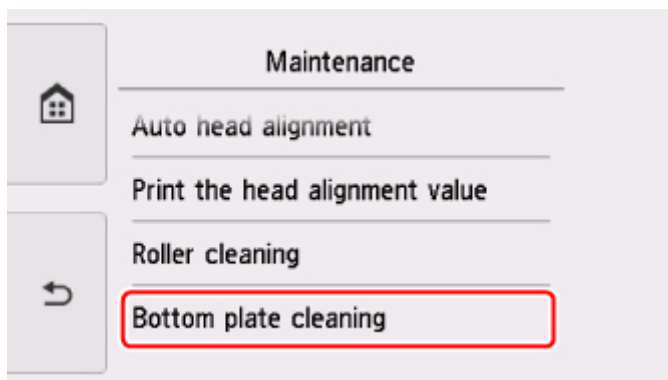

Pojawi się ekran potwierdzenia.

5. Wybierz opcję **Tak (Yes)**.
6. Postępuj zgodnie z informacjami podanymi w komunikacie, aby wyjąć cały papier z kasety, a następnie dotknij przycisku **OK**.
7. Złóż pojedynczy arkusz zwykłego papieru formatu A4 lub Letter na pół wzdłuż dłuższego boku, a następnie rozłóż go.
8. Złóż połowę otwartego arkusza na pół, zrównując zewnętrzną krawędź ze środkowym zagięciem, a następnie rozłóż papier i dotknij przycisku **OK**.

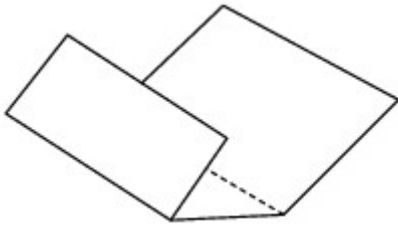

9. Załaduj tylko ten jeden arkusz do kasety, z krawędziami zagięć skierowanymi do góry oraz z krawędzią połowy pozbawionej zagięć skierowaną do wnętrza.



10. Wybierz opcję **OK**.

Panel operacyjny zostaje otwarty, a taca wyprowadzania papieru wysuwa się automatycznie.

Papier oczyści wnętrze drukarki, przechodząc przez drukarkę.

Sprawdź złożone części wysuniętego papieru. Jeśli widoczne są na nich smugi atramentu, ponownie przeprowadź procedurę czyszczenia płyty dolnej.

11. Po wyświetleniu komunikatu o zakończeniu procedury wybierz opcję **OK**.


#### »»» Uwaga

- Podczas ponownego przeprowadzania procedury czyszczenia płyty dolnej należy użyć nowego arkusza papieru.

Jeśli po ponownym czyszczeniu problem nadal występuje, zabrudzone mogą być wystające elementy wewnątrz drukarki. Zetrzyj atrament z wystających elementów za pomocą np. wacików bawełnianych.

#### »»» Ważne

- Przed czyszczeniem drukarki należy wyłączyć zasilanie i odłączyć kabel zasilania.

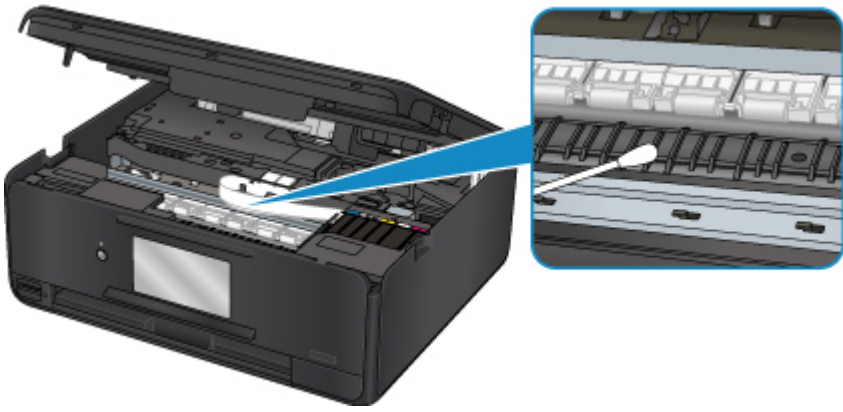

## Podstawowe informacje

### ▶ **Bezpieczeństwo**

- Środki ostrożności
- Informacje dotyczące przepisów
- WEEE (UE i EEA)

### ▶ **Podstawowe elementy i ich obsługa**

- Podstawowe elementy
- Zasilanie
- Używanie panelu operacyjnego

### ▶ **Zmiana ustawień**

- Zmiana ustawień drukarki za pomocą komputera (system Windows)
- Zmiana ustawień drukarki za pomocą komputera (system Mac OS)
- Zmiana ustawień za pomocą panelu operacyjnego
- Zmiana ustawień drukarki za pomocą przeglądarki internetowej

### ▶ **Połączenie sieciowe**

- Porady dotyczące połączenia sieciowego

### ▶ **Ustawienia sieci (IJ Network Device Setup Utility) (system Windows)**

- IJ Network Device Setup Utility
- Uruchamianie programu IJ Network Device Setup Utility

### ▶ **Uzyskiwanie optymalnej jakości wydruku**

- Porady dotyczące atramentu
- Porady dotyczące drukowania
- Sprawdź ustawienia papieru przed drukowaniem
- Po załadowaniu papieru ustaw jego dane w tylnej tacy/kasecie
- Anulowanie zadań drukowania
- Środki ostrożności dotyczące obsługi drukarki
- Utrzymywanie wysokiej jakości wydruku



- Przenoszenie drukarki
- ▶ **Ograniczenia prawne dotyczące skanowania/kopiowania**
- ▶ **Specyfikacje**

## **Bezpieczeństwo**

- ▶ **Środki ostrożności**
- ▶ **Informacje dotyczące przepisów**
- ▶ **WEEE (EU&EEA)**

# Środki ostrożności

## Wybór miejsca

- Drukarki nie należy ustawiać w miejscu niestabilnym ani narażonym na nadmierne wibracje.
- Drukarki nie należy ustawiać w miejscu bardzo wilgotnym lub zapyłonym, wystawionym na bezpośrednie działanie światła słonecznego, na zewnątrz pomieszczeń ani w pobliżu źródła ciepła. Aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem, drukarki należy używać w środowisku pracy o parametrach określonych w [Specyfikacje](#).
- Drukarki nie należy umieszczać na grubej tkaninie ani dywanie.
- Nie należy przymocowywać tylnej części drukarki do ściany.

## Zasilanie

- Należy zadbać o to, aby miejsce wokół gniazdka zasilania było zawsze dostępne, tak aby w razie potrzeby można było łatwo odłączyć przewód zasilający.
- Nie wolno wyciągać wtyczki, ciągnąc za przewód. Pociągnięcie za przewód może uszkodzić przewód zasilający, co grozi pożarem lub porażeniem prądem.
- Nie należy używać przedłużaczy.

## Praca przy drukarce

- Podczas drukowania nie należy wkładać rąk ani palców do wnętrza drukarki.
- Podczas przenoszenia drukarki należy trzymać ją z obu stron. Jeżeli drukarka waży ponad 14 kg, zalecane jest, aby drukarkę podnosiły dwie osoby. Upuszczenie drukarki może spowodować obrażenia. Aby sprawdzić ciężar drukarki, zobacz [Specyfikacje](#).
- Na drukarce nie należy stawiać żadnych przedmiotów. W szczególności na drukarce nie należy umieszczać przedmiotów metalowych (spinacze do papieru, zszywek itd.) ani pojemników zawierających substancje łatwopalne (alkohol, rozcieńczalniki).
- Drukarki nie należy przenosić ani używać w położeniu ukośnym, na boku ani odwróconym, ponieważ wyciekający atrament może ją uszkodzić.
- Podczas skanowania grubych książek z wykorzystaniem płyty szklanej nie należy dociskać pokrywy dokumentów. Płyta szklana może pęknąć i spowodować obrażenia ciała.

## Głowice drukujące/zbiorniki z atramentem/kasety FINE

- Zbiorniki z atramentem należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Jeżeli atrament zostanie przypadkowo polizany lub połknięty, należy przepłukać usta bądź podać jedną lub dwie szklanki wody do popicia. W przypadku podrażnienia lub uczucia dyskomfortu należy natychmiast zasięgnąć porady medycznej.
- Jeśli atrament dostanie się do oczu, należy je natychmiast przemyć wodą. Jeśli atrament wejdzie w kontakt ze skórą, należy ją natychmiast umyć wodą z mydłem. Jeśli podrażnienie oczu lub skóry będzie się utrzymywać, należy natychmiast zasięgnąć porady medycznej.
- Nigdy nie należy dotykać styków elektrycznych głowicy drukującej ani kaset FINE po zakończeniu drukowania.  
Metalowe części mogą być bardzo gorące i mogłyby spowodować poparzenia.
- Zbiorników z atramentem ani kaset FINE nie wolno wrzucać do ognia.

- Nie należy demontować ani modyfikować głowicy drukującej, zbiorników z atramentem ani kaset FINE.

# Informacje dotyczące przepisów

## Environmental Information

Reducing your environmental impact

### Power Consumption and Operational Modes

The amount of electricity a device consumes depends on the way the device is used. This product is designed and set in a way to allow you to reduce the power consumption. After the last print it switches to Ready Mode. In this mode it can print again immediately if required. If the product is not used for a time, the device switches to its Sleep Mode. The devices consume less power (Watt) in these modes.

### Energy Star®

The Energy Star® programme is a voluntary scheme to promote the development and purchase of energy efficient models, which help to minimise environmental impact.

Products which meet the stringent requirements of the Energy Star® programme for both environmental benefits and the amount of energy consumption will carry the Energy Star® logo accordingly.

### Paper types

This product can be used to print on both recycled and virgin paper (certified to an environmental stewardship scheme), which complies with EN12281 or a similar quality standard. In addition it can support printing on media down to a weight of 64g/m<sup>2</sup>, lighter paper means less resources used and a lower environmental footprint for your printing needs.

## WEEE (EU&EEA)

### Only for European Union and EEA (Norway, Iceland and Liechtenstein)



This symbol indicates that this product is not to be disposed of with your household waste, according to the WEEE Directive (2012/19/EU) and national legislation. This product should be handed over to a designated collection point, e.g., on an authorized one-for-one basis when you buy a new similar product or to an authorized collection site for recycling waste electrical and electronic equipment (EEE). Improper handling of this type of waste could have a possible negative impact on the environment and human health due to potentially hazardous substances that are generally associated with EEE. At the same time, your cooperation in the correct disposal of this product will contribute to the effective usage of natural resources. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, waste authority, approved WEEE scheme or your household waste disposal service. For more information regarding return and recycling of WEEE products, please visit [www.canon-europe.com/weee](http://www.canon-europe.com/weee).

### Nur für Europäische Union und EWR (Norwegen, Island und Liechtenstein)



Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (2012/19/EU) und nationalen Gesetzen nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Dieses Produkt muss bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgegeben werden. Dies kann z. B. durch Rückgabe beim Kauf eines ähnlichen Produkts oder durch Abgabe bei einer autorisierten Sammelstelle für die Wiederaufbereitung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten geschehen. Der unsachgemäße Umgang mit Altgeräten kann aufgrund potentiell gefährlicher Stoffe, die generell mit Elektro- und Elektronik-Altgeräten in Verbindung stehen, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben. Durch die umweltgerechte Entsorgung dieses Produkts tragen Sie außerdem zu einer effektiven Nutzung natürlicher Ressourcen bei. Informationen zu Sammelstellen für Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, einer autorisierten Stelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten oder Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen. Weitere Informationen zur Rückgabe und Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten finden Sie unter [www.canon-europe.com/weee](http://www.canon-europe.com/weee).

### Union Européenne, Norvège, Islande et Liechtenstein uniquement.



Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères, conformément à la directive DEEE (2012/19/UE) et à la réglementation de votre pays. Ce produit doit être confié au distributeur à chaque fois que vous achetez un produit neuf similaire, ou à un point de collecte mis en

place par les collectivités locales pour le recyclage des Déchets des Équipements Électriques et Électroniques (DEEE). Le traitement inapproprié de ce type de déchet risque d'avoir des répercussions sur l'environnement et la santé humaine, du fait de la présence de substances potentiellement dangereuses généralement associées aux équipements électriques et électroniques. Parallèlement, votre entière coopération dans le cadre de la mise au rebut correcte de ce produit favorisera une meilleure utilisation des ressources naturelles. Pour plus d'informations sur les points de collecte des équipements à recycler, contactez vos services municipaux, les autorités locales compétentes, le plan DEEE approuvé ou le service d'enlèvement des ordures ménagères. Pour plus d'informations sur le retour et le recyclage des produits DEEE, consultez le site: [www.canon-europe.com/weee](http://www.canon-europe.com/weee).

## **Uitsluitend bestemd voor de Europese Unie en EER (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein)**



Dit symbool geeft aan dat dit product in overeenstemming met de AEEA-richtlijn (2012/19/EU) en de nationale wetgeving niet mag worden afgevoerd met het huishoudelijk afval. Dit product moet worden ingeleverd bij een aangewezen, geautoriseerd inzamelpunt, bijvoorbeeld wanneer u een nieuw gelijksoortig product aanschaft, of bij een geautoriseerd inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparatuur (EEA). Een onjuiste afvoer van dit type afval kan leiden tot negatieve effecten op het milieu en de volksgezondheid als gevolg van potentieel gevaarlijke stoffen die veel voorkomen in elektrische en elektronische apparatuur (EEA). Bovendien werkt u door een juiste afvoer van dit product mee aan het effectieve gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Voor meer informatie over waar u uw afgedankte apparatuur kunt inleveren voor recycling kunt u contact opnemen met het gemeentehuis in uw woonplaats, de reinigingsdienst, of het afvalverwerkingsbedrijf. U kunt ook het schema voor de afvoer van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) raadplegen. Ga voor meer informatie over het inzamelen en recyclen van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur naar [www.canon-europe.com/weee](http://www.canon-europe.com/weee).

## **Sólo para la Unión Europea y el Área Económica Europea (Noruega, Islandia y Liechtenstein)**



Este símbolo indica que este producto no debe desecharse con los desperdicios domésticos, de acuerdo con la directiva RAEE (2012/19/UE) y con la legislación nacional. Este producto debe entregarse en uno de los puntos de recogida designados, como por ejemplo, entregándolo en el lugar de venta al comprar un producto similar o depositándolo en un lugar de recogida autorizado para el reciclado de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). La manipulación inapropiada de este tipo de desechos podría tener un impacto negativo en el entorno y la salud humana, debido a las sustancias potencialmente peligrosas que normalmente están asociadas con los RAEE. Al mismo tiempo, su cooperación a la hora de desechar correctamente este producto contribuirá a la utilización eficaz de los recursos naturales. Para más información sobre cómo puede eliminar el equipo para su reciclado, póngase en contacto con las autoridades locales, con las autoridades encargadas de los desechos, con un sistema de gestión RAEE

autorizado o con el servicio de recogida de basuras doméstico. Si desea más información acerca de la devolución y reciclado de RAEE, visite la web [www.canon-europe.com/weee](http://www.canon-europe.com/weee).

### **Només per a la Unió Europea i a l'Espai Econòmic Europeu (Noruega, Islàndia i Liechtenstein)**



Aquest símbol indica que aquest producte no s'ha de llençar a les escombraries de la llar, d'acord amb la Directiva RAEE (2012/19/UE) i la legislació nacional. Aquest producte s'hauria de lliurar en un dels punts de recollida designats, com per exemple, intercanviant-lo un per un en comprar un producte similar o lliurant-lo en un lloc de recollida autoritzat per al reciclatge de residus d'aparells elèctrics i electrònics (AEE). La manipulació inadequada d'aquest tipus de residus podria tenir un impacte negatiu en l'entorn i en la salut humana, a causa de les substàncies potencialment perilloses que normalment estan associades als AEE. Així mateix, la vostra cooperació a l'hora de llençar correctament aquest producte contribuirà a la utilització efectiva dels recursos naturals. Per a més informació sobre els punts on podeu lliurar aquest producte per procedir al seu reciclatge, adreceu-vos a la vostra oficina municipal, a les autoritats encarregades dels residus, al pla de residus homologat per la RAEE o al servei de recollida de deixalles domèstiques de la vostra localitat. Per a més informació sobre la devolució i el reciclatge de productes RAEE, visiteu [www.canon-europe.com/weee](http://www.canon-europe.com/weee).

### **Solo per Unione Europea e SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein)**



Questo simbolo indica che il prodotto deve essere oggetto di raccolta separata in conformità alla Direttiva RAEE (2012/19/UE) e alla normativa locale vigente. Il prodotto deve essere smaltito presso un centro di raccolta differenziata, un distributore autorizzato che applichi il principio dell'"uno contro uno", ovvero del ritiro della vecchia apparecchiatura elettrica al momento dell'acquisto di una nuova, o un impianto autorizzato al riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. La gestione impropria di questo tipo di rifiuti può avere un impatto negativo sull'ambiente e sulla salute umana causato dalle sostanze potenzialmente pericolose che potrebbero essere contenute nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Un corretto smaltimento di tali prodotti contribuirà inoltre a un uso efficace delle risorse naturali ed eviterà di incorrere nelle sanzioni amministrative di cui all'art. 255 e successivi del Decreto Legislativo n. 152/06. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento e il recupero dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, consultare la Direttiva RAEE, rivolgersi alle autorità competenti, oppure visitare il sito [www.canon-europe.com/weee](http://www.canon-europe.com/weee).

### **Apenas para a União Europeia e AEE (Noruega, Islândia e Liechtenstein)**





Este símbolo indica que o produto não deve ser colocado no lixo doméstico, de acordo com a Directiva REEE (2012/19/UE) e a legislação nacional. Este produto deverá ser colocado num ponto de recolha designado, por exemplo, num local próprio autorizado quando adquirir um produto semelhante novo ou num local de recolha autorizado para reciclar resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (EEE). O tratamento inadequado deste tipo de resíduo poderá causar um impacto negativo no ambiente e na saúde humana devido às substâncias potencialmente perigosas normalmente associadas aos equipamentos eléctricos e electrónicos. Simultaneamente, a sua cooperação no tratamento correcto deste produto contribuirá para a utilização eficaz dos recursos naturais. Para mais informações sobre os locais onde o equipamento poderá ser reciclado, contacte os serviços locais, a autoridade responsável pelos resíduos, o esquema REEE aprovado ou o serviço de tratamento de lixo doméstico. Para mais informações sobre a devolução e reciclagem de produtos REEE, vá a [www.canon-europe.com/weee](http://www.canon-europe.com/weee).

## Gælder kun i Europæiske Union og EØS (Norge, Island og Liechtenstein)



Dette symbol angiver, at det pågældende produkt ikke må bortskaffes sammen med dagrenovation jf. direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) (2012/19/EU) og gældende national lovgivning. Det pågældende produkt skal afleveres på et nærmere specificeret indsamlingssted, f.eks. i overensstemmelse med en godkendt én-til-én-procedure, når du indkøber et nyt tilsvarende produkt, eller produktet skal afleveres på et godkendt indsamlingssted for elektronikaffald. Forkert håndtering af denne type affald kan medføre negative konsekvenser for miljøet og menneskers helbred på grund af de potentielt sundhedsskadelige stoffer, der generelt kan forefindes i elektrisk og elektronisk udstyr. Når du foretager korrekt bortskaffelse af det pågældende produkt, bidrager du til effektiv brug af naturressourcerne. Yderligere oplysninger om, hvor du kan bortskaffe dit elektronikaffald med henblik på genanvendelse, får du hos de kommunale renovationsmyndigheder. Yderligere oplysninger om returnering og genanvendelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr får du ved at besøge [www.canon-europe.com/weee](http://www.canon-europe.com/weee).

## Μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΕΟΧ (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν)



Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα, σύμφωνα με την Οδηγία σχετικά με τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) (2012/19/ΕΕ) και την εθνική σας νομοθεσία. Αυτό το προϊόν πρέπει να παραδίδεται σε καθορισμένο σημείο συλλογής, π.χ. σε μια εξουσιοδοτημένη βάση ανταλλαγής όταν αγοράζετε ένα νέο παρόμοιο προϊόν ή σε μια εξουσιοδοτημένη θέση συλλογής για την ανακύκλωση των αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΗΗΕ). Ο ακατάλληλος χειρισμός αυτού του τύπου αποβλήτων μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου, λόγω δυνητικώς επικίνδυνων ουσιών που γενικά συνδέονται με τον ΗΗΕ. Ταυτόχρονα, η συνεργασία σας όσον αφορά τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος θα συμβάλει στην αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σημεία όπου μπορείτε να απορρίψετε τον εξοπλισμό σας για

ανακύκλωση, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της πόλης σας, την υπηρεσία απορριμμάτων, το εγκεκριμένο σχήμα ΑΗΗΕ ή την υπηρεσία απόρριψης οικιακών αποβλήτων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιστροφή και την ανακύκλωση των προϊόντων ΑΗΗΕ, επισκεφθείτε την τοποθεσία [www.canon-europe.com/weee](http://www.canon-europe.com/weee).

## Gjelder kun den europeiske union og EØS (Norge, Island og Liechtenstein)



Dette symbolet indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall, i henhold til WEEE-direktiv (2012/19/EU) og nasjonal lov. Produktet må leveres til et dertil egnet innsamlingspunkt, det vil si på en autorisert en-til-en-basis når du kjøper et nytt lignende produkt, eller til et autorisert innsamlingssted for resirkulering av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (EE-utstyr). Feil håndtering av denne typen avfall kan være miljø- og helseskadelig på grunn av potensielt skadelige stoffer som ofte brukes i EE-utstyr. Samtidig bidrar din innsats for korrekt avhending av produktet til effektiv bruk av naturressurser. Du kan få mer informasjon om hvor du kan avhende utrangert utstyr til resirkulering ved å kontakte lokale myndigheter, et godkjent WEEE-program eller husholdningens renovasjonsselskap. Du finner mer informasjon om retur og resirkulering av WEEE-produkter på [www.canon-europe.com/weee](http://www.canon-europe.com/weee).

## Vain Euroopan unionin sekä ETA:n (Norja, Islanti ja Liechtenstein) alueelle.



Tämä tunnus osoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi (SER-direktiivi, 2012/19/EU) sekä kansallinen lainsäädäntö kieltävät tuotteen hävittämisen talousjätteen mukana. Tuote on vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen, esimerkiksi kodinkoneliikkeeseen uutta vastaavaa tuotetta ostettaessa tai viralliseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteeseen. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun virheellinen käsittely voi vahingoittaa ympäristöä ja ihmisten terveyttä, koska laitteet saattavat sisältää ympäristölle ja terveydelle haitallisia aineita. Lisäksi tuotteen asianmukainen hävittäminen säästää luonnonvaroja. Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteistä saat kaupunkien ja kuntien tiedotuksesta, jätehuoltoviranomaisilta, sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kierrätysjärjestelmän ylläpitäjältä ja jätehuoltoyhtiöltä. Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyksestä ja kierrätyksestä on osoitteessa [www.canon-europe.com/weee](http://www.canon-europe.com/weee).

## Endast för Europeiska unionen och EES (Norge, Island och Liechtenstein)



Den här symbolen visar att produkten enligt WEEE-direktivet (2012/19/EU) och nationell lagstiftning inte får sorteras och slängas som hushållsavfall. Den här produkten ska lämnas in på en därför avsedd insamlingsplats, t.ex. på en återvinningsstation auktoriserad att hantera elektrisk och elektronisk utrustning (EE-utrustning) eller hos handlare som är auktoriserade att byta in varor då nya, motsvarande

köps (en mot en). Olämplig hantering av avfall av den här typen kan ha en negativ inverkan på miljön och människors hälsa på grund av de potentiellt farliga ämnen som kan återfinnas i elektrisk och elektronisk utrustning. Din medverkan till en korrekt avfallshantering av den här produkten bidrar dessutom till en effektiv användning av naturresurserna. Kontakta ditt lokala kommunkontor, berörd myndighet, företag för avfallshantering eller ta del av en godkänd WEEE-organisation om du vill ha mer information om var du kan lämna den kasserade produkten för återvinning. För mer information om inlämning och återvinning av WEEE-produkter, se [www.canon-europe.com/weee](http://www.canon-europe.com/weee).

## Pouze Evropská unie a EHP (Norsko, Island a Lichtenštejsko)



Tento symbol znamená, že podle směrnice o OEEZ (2012/19/EU) a podle vnitrostátních právních předpisů nemá být tento výrobek likvidován s odpadem z domácností. Tento výrobek má být vrácen do sběrného místa, např. v rámci autorizovaného systému odběru jednoho výrobku za jeden nově prodaný podobný výrobek nebo v autorizovaném sběrném místě pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ). Nevhodné nakládání s tímto druhem odpadu by mohlo mít negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví, protože elektrická a elektronická zařízení zpravidla obsahují potenciálně nebezpečné látky. Vaše spolupráce na správné likvidaci tohoto výrobku současně napomůže efektivnímu využívání přírodních zdrojů. Další informace o místech sběru vašeho odpadního zařízení k recyklaci vám sdělí místní úřad vaší obce, správní orgán vykonávající dozor nad likvidací odpadu, sběrný OEEZ nebo služba pro odvoz komunálního odpadu. Další informace týkající se vracení a recyklace OEEZ naleznete na adrese [www.canon-europe.com/weee](http://www.canon-europe.com/weee).

## Csak az Európai Unió és az EGT (Norvégia, Izland és Liechtenstein) országokban



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a helyi törvények és a WEEE-irányelv (2012/19/EU) szerint a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A terméket a kijelölt nyilvános gyűjtőpontokon kell leadni, például hasonló cserekészülék vásárlásakor, illetve bármelyik, elektromos és elektronikai berendezésekből származó hulladék (WEEE) átvételére feljogosított gyűjtőponton. Az ilyen jellegű hulladékok a nem megfelelő kezelés esetén a bennük található veszélyes anyagok révén ártalmasak lehetnek a környezetre és az emberek egészségére. Továbbá, a termékből származó hulladék megfelelő kezelésével hozzájárulhat a természetes nyersanyagok hatékonyabb hasznosításához. A berendezésekből származó, újrahasznosítható hulladékok elhelyezésére vonatkozó további tudnivalóért forduljon a helyi önkormányzathoz, a közterület-fenntartó vállalathoz, a háztartási hulladék begyűjtését végző vállalathoz, illetve a hivatalos WEEE-képviselőhöz. További tudnivalókat a WEEE-termékek visszajuttatásáról és újrahasznosításáról a [www.canon-europe.com/weee](http://www.canon-europe.com/weee).

## Tylko dla krajów Unii Europejskiej oraz EOG (Norwegia, Islandia i Liechtenstein)



Ten symbol oznacza, że zgodnie z dyrektywą WEEE dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (2012/19/UE) oraz przepisami lokalnymi nie należy wyrzucać tego produktu razem z odpadami gospodarstwa domowego. Produkt należy przekazać do wyznaczonego punktu gromadzenia odpadów, np. firmie, od której kupowany jest nowy, podobny produkt lub do autoryzowanego punktu gromadzenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu poddania go recyklingowi. Usuwanie tego typu odpadów w nieodpowiedni sposób może mieć negatywny wpływ na otoczenie i zdrowie innych osób ze względu na niebezpieczne substancje stosowane w takim sprzęcie. Jednocześnie pozbycie się zużytego sprzętu w zalecany sposób przyczynia się do właściwego wykorzystania zasobów naturalnych. Aby uzyskać więcej informacji na temat punktów, do których można dostarczyć sprzęt do recyklingu, prosimy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, zakładem utylizacji odpadów, skorzystać z instrukcji zatwierdzonej dyrektywą WEEE lub skontaktować się z przedsiębiorstwem zajmującym się wywozem odpadów domowych. Więcej informacji o zwracaniu i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego znajduje się w witrynie [www.canon-europe.com/weee](http://www.canon-europe.com/weee).

## Plati len pre štáty Európskej únie a EHP (Nórsko, Island a Lichtenštajnsko)



Tento symbol znamená, že podľa Smernice 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) a podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky sa tento produkt nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom. Produkt je potrebné odovzdať do určenej zberne, napr. prostredníctvom výmeny za kúpu nového podobného produktu, alebo na autorizované zberné miesto, ktoré spracúva odpad z elektrických a elektronických zariadení (EEZ). Nesprávna manipulácia s takýmto typom odpadu môže mať negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie, pretože elektrické a elektronické zariadenia obsahujú potenciálne nebezpečné látky. Spoluprácou na správnej likvidácii produktu prispejete k účinnému využívaniu prírodných zdrojov. Ďalšie informácie o mieste recyklácie opotrebovaných zariadení získate od miestneho úradu, úradu životného prostredia, zo schváleného plánu OEEZ alebo od spoločnosti, ktorá zaisťuje likvidáciu komunálneho odpadu. Viac informácií nájdete aj na webovej stránke: [www.canon-europe.com/weee](http://www.canon-europe.com/weee).

## Üksnes Euroopa Liit ja EMP (Norra, Island ja Liechtenstein)



See sümbol näitab, et antud toodet ei tohi vastavalt elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid käsitlevale direktiivile (2012/19/EL) ning teie riigis kehtivatele õigusaktidele utiliseerida koos olmejäätmetega. Antud toode tuleb anda selleks määratud kogumispunkti, nt müügipunkt, mis on volitatud üks ühe vastu vahetama, kui ostate uue sarnase toote, või elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete ümbertöötlemiseks

mõeldud kogumispunkti. Täiendava teabe saamiseks elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete tagastamise ja ümbertöötlemise kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsusega, asjakohase valitsusasutusega, asjakohase tootjavastutusorganisatsiooniga või olmejäätmete käitlejaga. Lisateavet leitate ka Interneti-leheküljelt [www.canon-europe.com/weee](http://www.canon-europe.com/weee).

## Tikai Eiropas Savienībai un EEZ (Norvēģijai, Islandei un Lihtenšteinai)



Šis simbols norāda, ka atbilstoši ES Direktīvai (2012/19/ES) par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA) un vietējiem tiesību aktiem no šī izstrādājuma nedrīkst atbrīvoties, izmetot to kopā ar sadzīves atkritumiem. Šis izstrādājums ir jānodod piemērotā savākšanas vietā, piemēram, apstiprinātā veikalā, kur iegādājaties līdzīgu jaunu produktu un atstājat veco, vai apstiprinātā vietā izlietotu elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādei. Nepareiza šāda veida atkritumu apsaimniekošana var apdraudēt vidi un cilvēka veselību tādu iespējami bīstamu vielu dēļ, kas parasti ir elektriskajās un elektroniskajās iekārtās. Turklāt jūsu atbalsts pareizā šāda veida atkritumu apsaimniekošanā sekmēs efektīvu dabas resursu izmantošanu. Lai saņemtu pilnīgāku informāciju par vietām, kur izlietoto iekārtu var nodot pārstrādei, sazinieties ar vietējo pašvaldību, atkritumu savākšanas atbildīgo dienestu, pilnvarotu EEIA struktūru vai sadzīves atkritumu apsaimniekošanas iestādi. Lai saņemtu plašāku informāciju par elektrisko un elektronisko iekārtu nodošanu pārstrādei, apmeklējiet tīmekļa vietni [www.canon-europe.com/weee](http://www.canon-europe.com/weee).

## Tik Europos Sąjungai ir EEE (Norvegijai, Islandijai ir Lichtenšteinai)



Šis ženkla reiškia, kad gaminio negalima išmesti su buitinėmis atliekomis, kaip yra nustatyta Direktyvoje (2012/19/ES) ir nacionaliniuose teisė aktuose dėl EEJ atliekų tvarkymo. Šį gaminį reikia atiduoti į tam skirtą surinkimo punktą, pvz., pagal patvirtintą keitimo sistemą, kai perkamas panašus gaminys, arba į elektros ir elektroninės įrangos (EEJ) atliekų perdirbimo punktą. Netinkamas tokios rūšies atliekų tvarkymas dėl elektros ir elektroninėje įrangoje esančių pavojingų medžiagų gali pakenkti aplinkai ir žmonių sveikatai. Padėdami užtikrinti tinkamą šio gaminio šalinimo tvarką, kartu prisidėsite prie veiksmingo gamtos išteklių naudojimo. Jei reikia daugiau informacijos, kaip šalinti tokias atliekas, kad jos būtų toliau perdirbamos, kreipkitės į savo miesto valdžios institucijas, atliekų tvarkymo organizacijas, patvirtintų EEJ atliekų sistemų arba jūsų buitinių atliekų tvarkymo įstaigų atstovus. Išsamesnės informacijos apie EEJ atliekų grąžinimo ir perdirbimo tvarką galite rasti apsilankę tinklalapyje [www.canon-europe.com/weee](http://www.canon-europe.com/weee).

## Samo za Evropsko unijo in EGP (Norveška, Islandija in Lihtenštajn)



Ta simbol pomeni, da tega izdelka v skladu z direktivo OEE0 (2012/19/EU) in državno zakonodajo ne smete odvreči v gospodinjske odpadke. Ta izdelek morate odložiti na ustrezno zbiralno mesto, na primer pri pooblaščenem prodajalcu, ko kupite podoben nov izdelek ali na zbiralno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. Neprimerno ravnanje s takšnimi odpadki lahko negativno vpliva na okolje in človekovo zdravje zaradi nevarnih snovi, ki so povezane z električno in elektronsko opremo. S pravilno odstranitvijo izdelka hkrati prispevate tudi k učinkoviti porabi naravnih virov. Če želite več informacij o tem, kje lahko odložite odpadno opremo za recikliranje, pokličite občinski urad, komunalno podjetje ali službo, ki skrbi za odstranjevanje odpadkov, ali si oglejte načrt OEE0. Če želite več informacij o vračanju in recikliranju izdelkov v skladu z direktivo OEE0, obiščite [www.canon-europe.com/weee](http://www.canon-europe.com/weee).

## Само за Европейския съюз и ЕИП (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн)



Този символ показва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци, съгласно Директивата за ИУЕЕО (2012/19/ЕС) и Вашето национално законодателство. Този продукт трябва да бъде предаден в предназначен за целта пункт за събиране, например на база размяна, когато купувате нов подобен продукт, или в одобрен събирателен пункт за рециклиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО). Неправилното третиране на този тип отпадъци може да доведе до евентуални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве поради потенциално опасните вещества, които обикновено са свързани с ЕЕО. В същото време Вашето съдействие за правилното изхвърляне на този продукт ще допринесе за ефективното използване на природните ресурси. Повече информация относно местата, където може да предавате излязло от употреба оборудване за рециклиране, може да получите от местните власти, от органа, отговорен за отпадъците и от одобрена система за излязло от употреба ЕЕО или от Вашата местна служба за битови отпадъци. За повече информация относно връщането и рециклирането на продукти от излязло от употреба ЕЕО посетете [www.canon-europe.com/weee](http://www.canon-europe.com/weee).

## Doar pentru Uniunea Europeană și EEA (Norvegia, Islanda și Liechtenstein)



Acest simbol indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat o dată cu reziduurile menajere, în conformitate cu Directiva DEEE (Directiva privind deșeurile de echipamente electrice și electronice) (2012/19/UE) și legile naționale. Acest produs trebuie transportat la un punct de colectare special, de exemplu un centru care preia produsele vechi atunci când achiziționați un produs nou similar, sau la un punct de colectare autorizat pentru reciclarea deșeurilor provenite de la echipamentele electrice și electronice (EEE). Mănuirea necorespunzătoare a acestor tipuri de deșeuri poate avea un impact negativ asupra mediului înconjurător și sănătății indivizilor, din cauza substanțelor potențial nocive care sunt în general asociate cu EEE. În același timp, cooperarea dvs. la reciclarea corectă a acestui produs va contribui la utilizarea efectivă a resurselor naturale. Pentru mai multe informații privind locurile de reciclare a deșeurilor provenite de la echipamente, contactați biroul primăriei locale, autoritatea responsabilă cu colectarea deșeurilor, schema DEEE aprobată sau serviciul de colectare a deșeurilor menajere. Pentru

mai multe informații privind returnarea și reciclarea produselor DEEE, vizitați [www.canon-europe.com/weee](http://www.canon-europe.com/weee).

## Samo za Europsku uniju i EEZ (Norveška, Island i Lihtenštajn)



Ovaj simbol pokazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati s kućnim otpadom sukladno WEEE Direktivi (2012/19/EC) i vašem nacionalnom zakonu. Ovaj proizvod je potrebno predati na posebno mjesto za sakupljanje otpada, npr. na ovlašteno mjesto gdje možete zamijeniti staro za novo ukoliko kupujete novi sličan proizvod ili na ovlašteno mjesto za sakupljanje rabljene električne i elektroničke opreme (EEE) za recikliranje. Nepropropisno rukovanje ovom vrstom otpada može imati negativan učinak na okolinu i zdravlje ljudi zbog supstanci koje su potencijalno opasne za zdravlje, a općenito se povezuju s EEE. Istovremeno, vaša će suradnja kroz propisno odlaganje ovog proizvoda doprinijeti efektivnoj uporabi prirodnih resursa. Za više informacija o tome gdje možete odložiti svoj otpad za recikliranje obratite se vašem lokalnom gradskom uredu, komunalnoj službi, odobrenom WEEE programu ili službi za odlaganje kućnog otpada. Ostale informacije o vraćanju i recikliranju WEEE proizvoda potražite na [www.canon-europe.com/weee](http://www.canon-europe.com/weee).

## Korisnici u Srbiji



Ovaj simbol označava da ovaj proizvod ne sme da se odlaže sa ostalim kućnim otpadom, u skladu sa WEEE Direktivom (2012/19/EU) i nacionalnim zakonima. Ovaj proizvod treba predati određenom centru za prikupljanje, npr. na osnovi "jedan-za-jedan" kada kupujete sličan novi proizvod, ili ovlašćenom centru za prikupljanje za reciklažu istrošene električne i elektronske opreme (EEE). Nepravilno rukovanje ovom vrstom otpada može da ima moguće negativne posledice po životnu sredinu i ljudsko zdravlje usled potencijalno opasnih materijala koji se uglavnom vezuju za EEE. U isto vreme, vaša saradnja na ispravnom odlaganju ovog proizvoda će doprineti efikasnom korišćenju prirodnih resursa. Za više informacija o tome gde možete da predate vašu staru opremu radi recikliranja, vas molimo, da kontaktirate lokalne gradske vlasti, komunalne službe, odobreni plan reciklaže ili Gradsku čistoću. Za više informacija o vraćanju i recikliranju WEEE proizvoda, posetite stranicu [www.canon-europe.com/weee](http://www.canon-europe.com/weee).

## **Podstawowe elementy i ich obsługa**


- ▶ **Podstawowe elementy**
- ▶ **Zasilanie**
- ▶ **Używanie panelu operacyjnego**



## Podstawowe elementy

- **Widok z przodu**
- **Widok z tyłu**
- **Widok od wewnątrz**
- **Panel operacyjny**

## Widok z przodu

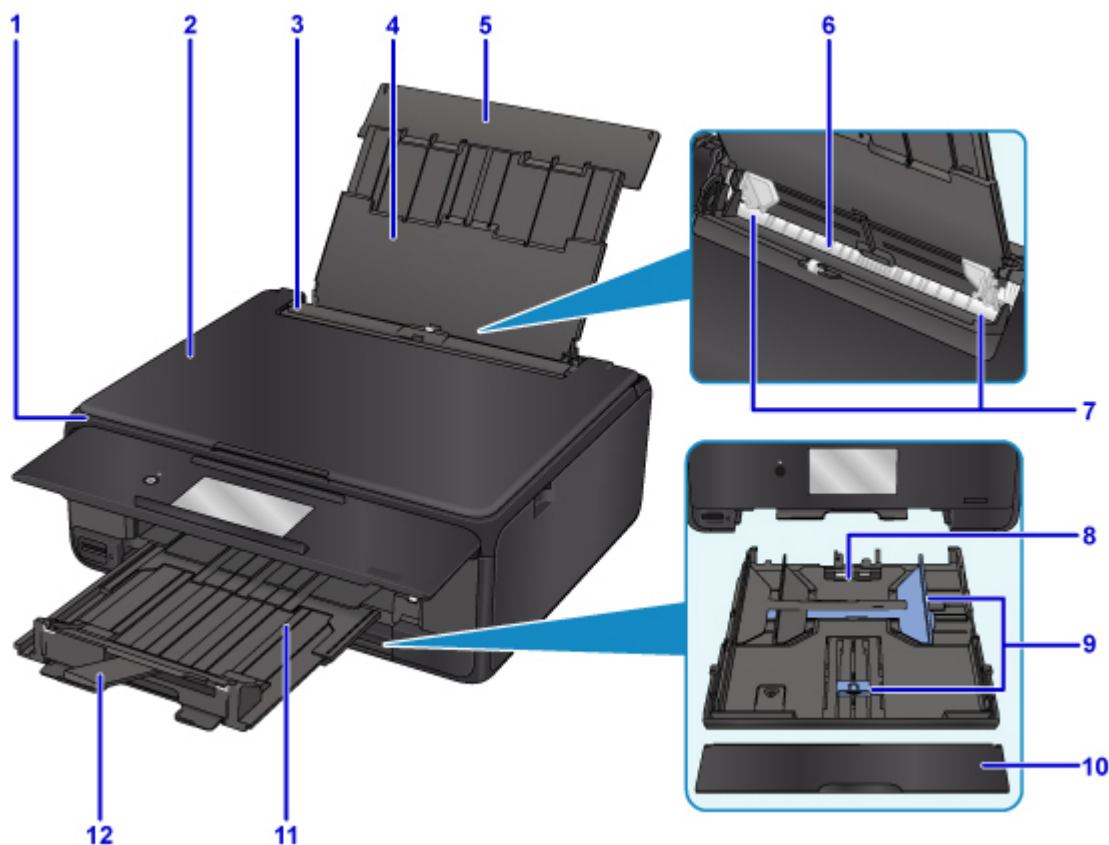

### (1) panel operacyjny

Umożliwia zmianę ustawień i obsługę drukarki. Otwiera się automatycznie, gdy drukarka rozpoczyna drukowanie.

■ [Panel operacyjny](#)

### (2) pokrywa dokumentów

Otwórz w celu załadowania oryginału na płytę szklaną.

### (3) pokrywa otworu podajnika

Zabezpiecza przed wpadnięciem jakichkolwiek przedmiotów do otworu podajnika.

Należy ją otworzyć w celu przesunięcia prowadnic papieru i zamknąć przed rozpoczęciem drukowania.

### (4) podpórka papieru

Należy ją wysunąć w celu załadowania papieru na tylną tacę.

### (5) pokrywa tylnej tacy

Należy ją otworzyć w celu załadowania papieru na tylną tacę.

### (6) tylna taca

Tutaj należy ładować papier. Możliwe jest załadowanie dwóch lub większej liczby arkuszy papieru tego samego rozmiaru i typu oraz ich automatyczne podawanie arkusz po arkuszu.

■ [Ładowanie papieru na tylną tacę](#)

■ [Ładowanie kopert](#)

### (7) prowadnice papieru

Należy wyrównać je z obiema krawędziami stosu papieru.

**(8) kaseca**

załaduj do kasecy zwykły papier formatu A4, B5, A5 lub Letter i włóż ją do drukarki.

■ Ładowanie papieru do kasecy

**(9) prowadnice papieru**

Należy wyrównać je z krawędziami stosu papieru (prawą, lewą i przednią).

**(10) pokrywa kasecy**


Należy ją zdjąć w celu załadowania papieru do kasecy.

**(11) taca wyprowadzania papieru**

Jest wysuwana automatycznie, gdy drukarka rozpoczyna drukowanie. Tutaj są wysuwane wydruki.

**(12) podpórka wyprowadzania papieru**

Należy ją rozkładać, aby podierać wysunięty papier.

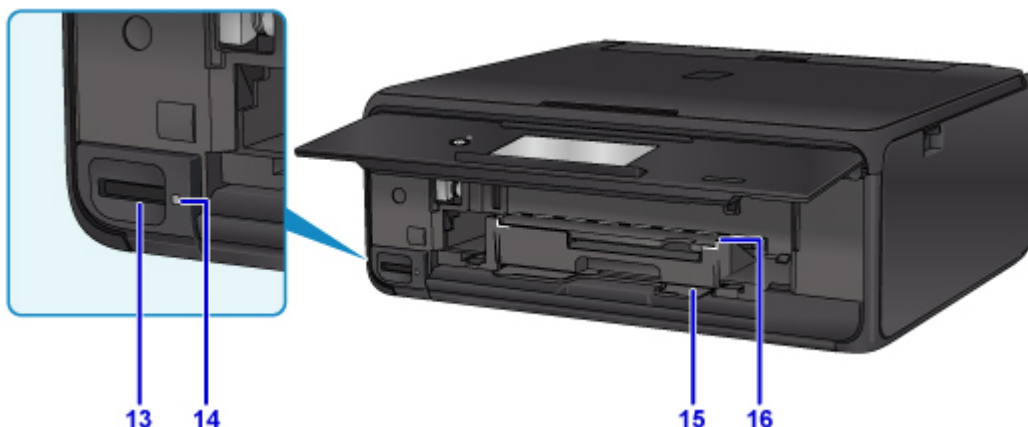

**(13) gniazdo na kartę**

Włóż kartę pamięci.

■ [Przed włożeniem karty pamięci](#)

**(14) Kontrolka Dostęp (Access)**

Świeci lub miga, wskazując stan karty pamięci.

■ [Wkładanie karty pamięci](#)

**(15) wnęka przechowywania podajnika dysku**

Można tu przechowywać podajnik dysku dostarczony z drukarką.


**(16) prowadnica podajnika dysku**

Zamocuj podajnik dysku.



**(17) płyta szklana**  
Załaduj tu oryginał.

## Widok z tyłu

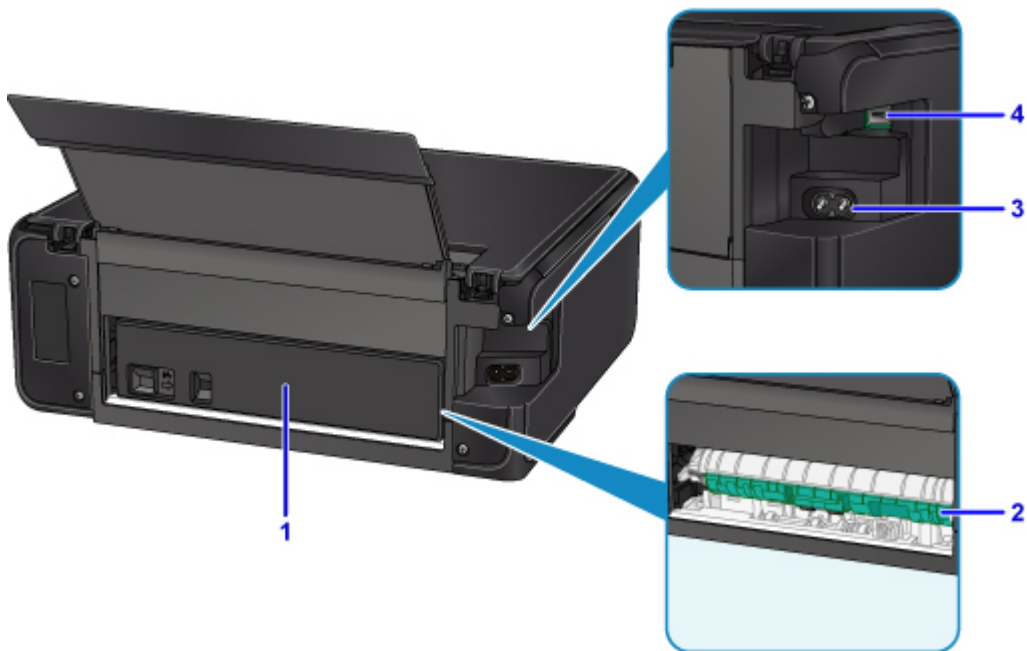

### (1) pokrywa tylna

Zdejmij przy usuwaniu zakleszczonego papieru.

### (2) zespół przenoszenia papieru


Otwórz przy wyjmowaniu zaciętego papieru.

### (3) złącze kabla zasilania

Podłącz dołączony kabel zasilania.

### (4) port USB


Podłącz kabel USB, aby połączyć drukarkę z komputerem.

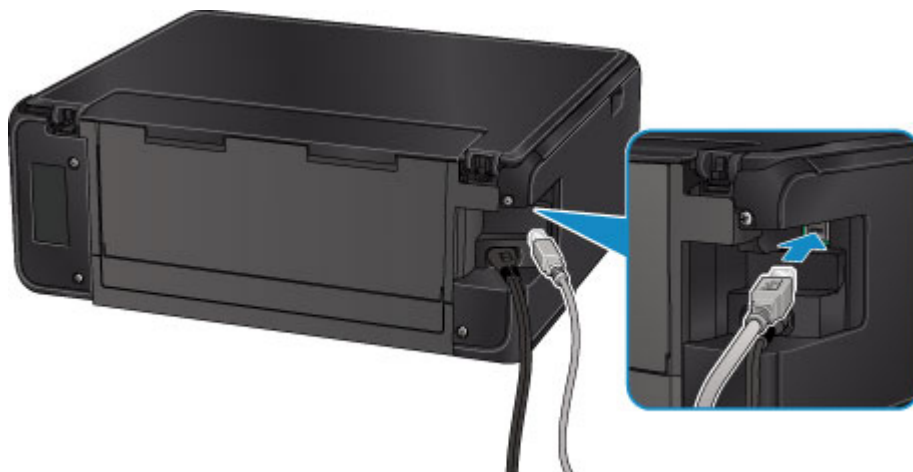

## »» Ważne

- Nie należy dotykać metalowej obudowy.
- Nie należy podłączać ani odłączać kabla USB, gdy drukarka drukuje lub skanuje oryginały z lub do komputera.

## Widok od wewnątrz

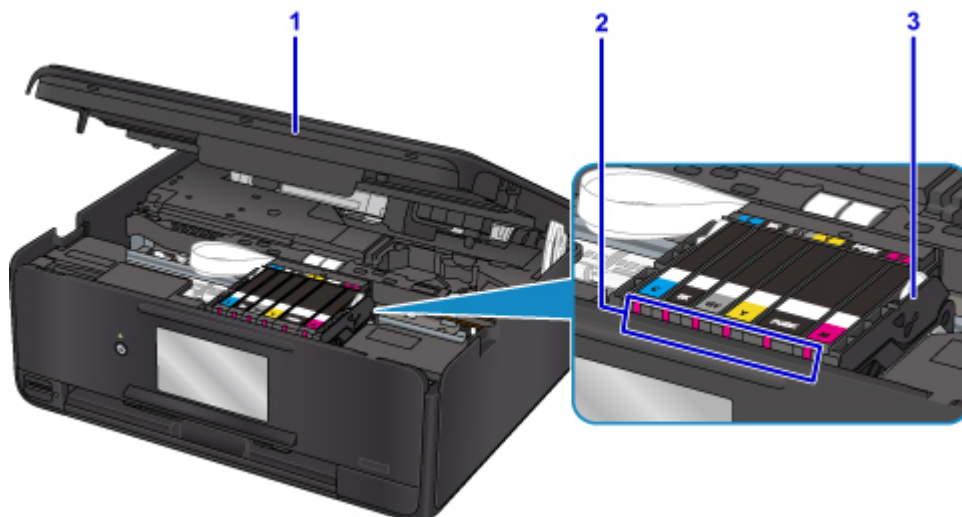

### (1) moduł skanera/pokrywa

Służy do skanowania oryginałów. Ponadto jego podniesienie i otwarcie umożliwia wymianę zbiornika z atramentem, sprawdzenie lampki atramentu czy też usunięcie papieru zaciętego wewnątrz drukarki.

### (2) lampki atramentu

Świeci lub miga, wskazując stan zbiorników z atramentem.

■ [Sprawdzanie stanu atramentu za pomocą lampek atramentu](#)


### (3) uchwyt głowicy drukującej

Głowica drukująca jest instalowana fabrycznie.

## »»» Uwaga

- Szczegółowe informacje na temat wymiany zbiornika z atramentem można znaleźć w części [Wymiana zbiorników z atramentem](#).

## Panel operacyjny

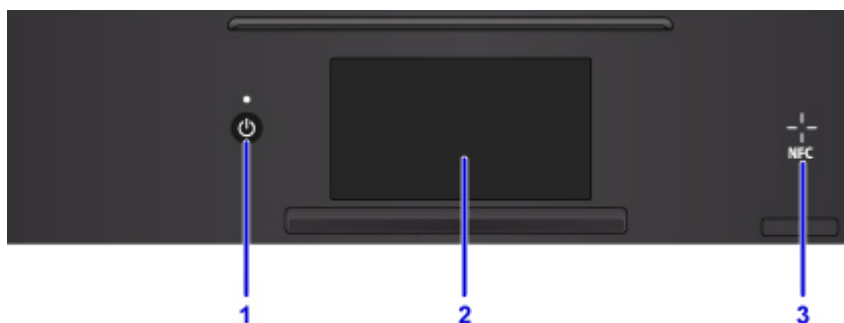

### (1) Przycisk WŁ. (ON)/Kontrolka ZASILANIE (POWER)

Służy do włączania i wyłączania zasilania. Po włączeniu zasilania miga, a następnie świeci światłem ciągłym. Przed włączeniem zasilania należy sprawdzić, czy pokrywa dokumentów jest zamknięta.

### (2) ekran dotykowy

Wyświetla komunikaty, pozycje menu i informacje o stanie aktywności urządzenia. Aby wybrać element menu lub wyświetlony przycisk, dotknij lekko powierzchni ekranu czubkiem palca. Można również wyświetlać przed drukowaniem podgląd fotografii zapisanych na karcie pamięci.

■ [Podstawowa obsługa ekranu dotykowego](#)

### (3) Symbol NFC (ang. Near Field Communication, komunikacja bliskiego zasięgu)

Przesuń nad tym symbolem smartfon zgodny ze standardem NFC (lub podobne urządzenie) z zainstalowaną na nim aplikacją firmy Canon zgodną ze standardem NFC, aby przeprowadzić drukowanie lub wykonać inne czynności.

## Zasilanie

- ▶ **Sprawdzanie, czy jest włączone zasilanie**
- ▶ **Włączanie i wyłączanie drukarki**
- ▶ **Sprawdzanie kabla zasilania**
- ▶ **Odłączanie drukarki**



## Sprawdzanie, czy jest włączone zasilanie

Gdy drukarka jest włączona, kontrolka **ZASILANIE (POWER)** świeci się.

Nawet gdy ekran dotykowy jest wyłączony, jeśli tylko świeci się kontrolka **ZASILANIE (POWER)**, drukarka jest włączona.



### »»» Uwaga

- Rozpoczęcie drukowania za pomocą drukarki bezpośrednio po włączeniu drukarki może trochę potrwać.
- Ekran dotykowy wyłączy się, gdy drukarka nie będzie używana przez około 10 minut. Aby przywrócić obraz, naciśnij dowolny przycisk oprócz **WŁ. (ON)** lub dotknij powierzchni ekranu dotykowego. Rozpoczęcie drukowania z komputera także może spowodować przywrócenie obrazu na ekranie.


# Włączanie i wyłączanie drukarki

## Włączanie drukarki

1. Aby włączyć drukarkę, naciśnij przycisk **WŁ. (ON)**.

Kontrolka **ZASILANIE (POWER)** zacznie migać, a następnie będzie świecić światłem ciągłym.

- [Sprawdzenie, czy jest włączone zasilanie](#)

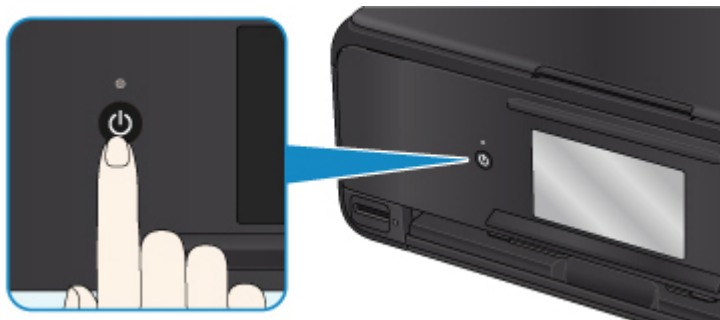

### »»» Uwaga

- Rozpoczęcie drukowania za pomocą drukarki bezpośrednio po włączeniu drukarki może trochę potrwać.
- Jeśli na ekranie dotykowym pojawi się komunikat o błędzie, zapoznaj się z częścią [W przypadku wystąpienia błędu](#).
- W drukarce można ustawić automatyczne włączanie w przypadku wykonywania zadania drukowania lub skanowania z komputera podłączonego przy użyciu kabla USB lub sieci bezprzewodowej. Funkcja ta jest domyślnie wyłączona.

Za pomocą drukarki

- [Ustawienia ECO](#)


Za pomocą komputera

- W przypadku systemu Windows:
  - [Zarządzanie zasilaniem drukarki](#)
- W przypadku systemu Mac OS:
  - [Zarządzanie zasilaniem drukarki](#)

## Wyłączanie drukarki

1. Aby wyłączyć drukarkę, naciśnij przycisk **WŁ. (ON)**.

Drukarka zostanie wyłączona, gdy kontrolka **ZASILANIE (POWER)** przestanie migać.

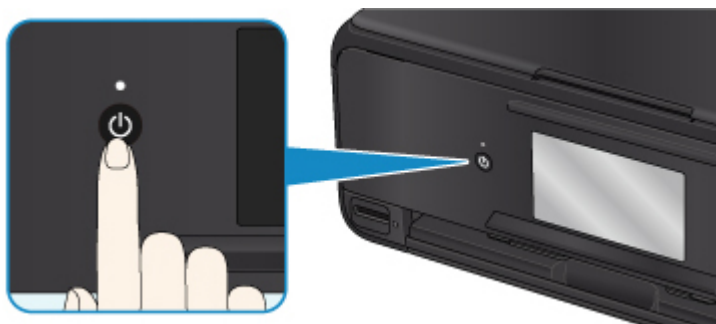

### »» Ważne

- W przypadku [odłączania kabla zasilania](#) po wyłączeniu drukarki należy się upewnić, że zgasła kontrolka **ZASILANIE (POWER)**.

### »» Uwaga

- Można ustawić w drukarce automatyczne wyłączenie, gdy przez określony czas nie są wykonywane przy niej żadne czynności ani też nie są przesyłane do drukarki żadne zadania drukowania. Funkcja ta jest domyślnie włączona.

Za pomocą drukarki

- [Ustawienia ECO](#)

Za pomocą komputera

- W przypadku systemu Windows:
  - [Zarządzanie zasilaniem drukarki](#)
- W przypadku systemu Mac OS:
  - [Zarządzanie zasilaniem drukarki](#)

## Sprawdzanie kabla zasilania

Raz w miesiącu należy odłączyć kabel zasilania, aby sprawdzić, czy nie wykazuje żadnych anomalii wymienionych poniżej.

- Kabel zasilania jest gorący.
- Kabel zasilania jest zardzewiały.
- Kabel zasilania jest zgięty.
- Kabel zasilania jest zużyty.
- Kabel zasilania jest postrzępiony.

### **Przeostroga**

- Jeśli kabel zasilania wykazuje opisane powyżej anomalie, należy [Odłączanie drukarki](#) i skontaktować się z serwisem. Korzystanie z drukarki w sytuacji, gdy występuje jedna z powyższych anomalii, może być przyczyną pożaru lub porażenia prądem.


## Odłączanie drukarki

Poniższa procedura dotyczy odłączania kabla zasilania.

### ▶▶▶ Ważne

- Przed odłączeniem kabla zasilania naciśnij przycisk **WŁ. (ON)** i sprawdź, czy zgasła kontrolka **ZASILANIE (POWER)**. Odłączenie kabla zasilania, gdy kontrolka **ZASILANIE (POWER)** świeci lub miga, może spowodować zaschnięcie lub zatkanie dysz głowicy drukującej oraz pogorszenie jakości wydruku.


1. Aby wyłączyć drukarkę, naciśnij przycisk **WŁ. (ON)**.

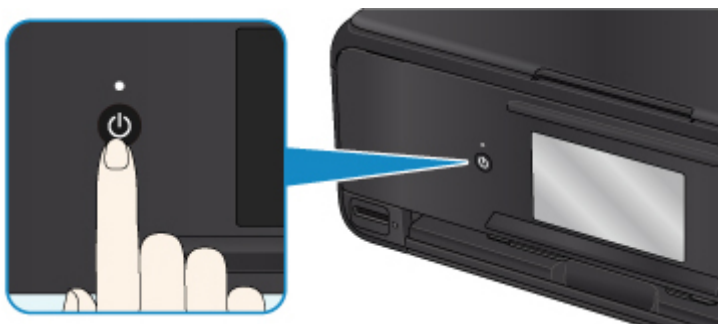


### ▶▶▶ Uwaga

- Po naciśnięciu przycisku **WŁ. (ON)** na ekranie dotykowym pojawi się ekran potwierdzenia z pytaniem, czy taca wyprowadzania papieru została schowana. Aby schować tacę wyprowadzania papieru, wybierz opcję **Tak (Yes)**.

2. Sprawdź, czy zgasła kontrolka **ZASILANIE (POWER)**.

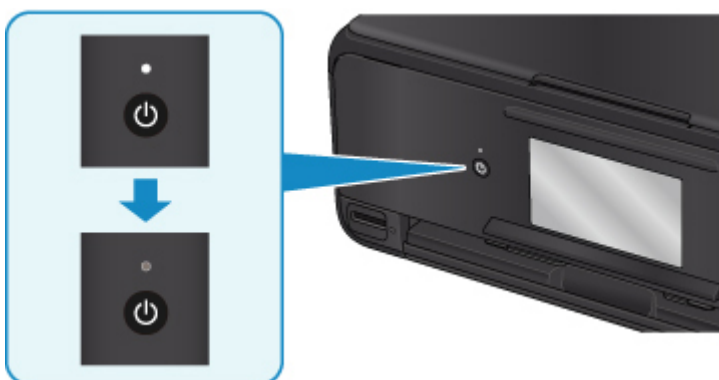

3. Odłącz kabel zasilania.

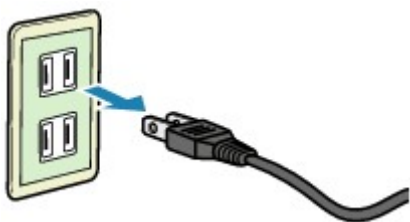


Dane techniczne kabla zasilania zmieniają się w zależności od kraju lub regionu, w którym ma być użytkowany.

## Używanie panelu operacyjnego

Panel operacyjny składa się z przycisku **WŁ. (ON)** (A) i ekranu dotykowego (B).

Dotknij czubkiem palca ekranu POCZĄTEK na ekranie dotykowym w celu uzyskania dostępu do menu kopiowania, skanowania i innych funkcji.

### ■ [Operacje na ekranie głównym](#)

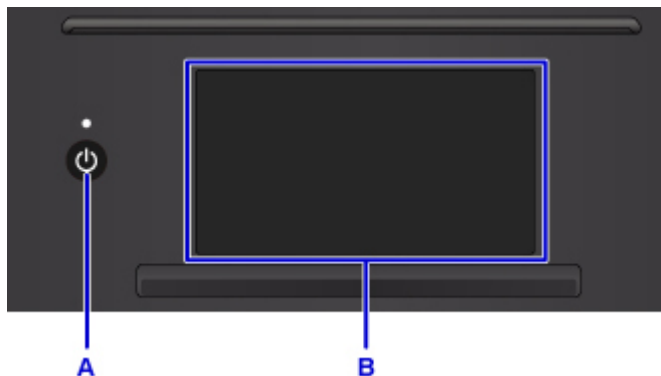

A: przycisk **WŁ. (ON)**

B: ekran dotykowy

### ■ [Podstawowa obsługa ekranu dotykowego](#)

### ■ [Przyciski na ekranie dotykowym](#)

## Podstawowa obsługa ekranu dotykowego

Dotknij lekko czubkiem palca ekranu dotykowego lub przesuń palec w celu uzyskania dostępu do różnych funkcji i ustawień.


### »»» Ważne

- Korzystając z ekranu dotykowego, pamiętaj, aby unikać poniższych działań, ponieważ mogą one spowodować nieprawidłową pracę drukarki lub nawet awarię drukarki.
  - Silne naciskanie powierzchni ekranu dotykowego.
  - Naciskanie ekranu dotykowego czymś innym niż palcem (a zwłaszcza przedmiotami o ostrym zakończeniu, np. długopisami, ołówkami czy paznokciami).
  - Dotykanie ekranu dotykowego mokrymi lub brudnymi rękami.
  - Umieszczanie jakichkolwiek przedmiotów na powierzchni ekranu dotykowego.
- Nie naklejaj na ekran dotykowy arkusza ochronnego. Zdejmowanie go mogłoby uszkodzić ekran dotykowy.

### Dotknięcie

Lekkie dotknięcie czubkiem palca i natychmiastowe jego cofnięcie.


Służy do wybierania elementów i fotografii na ekranie.

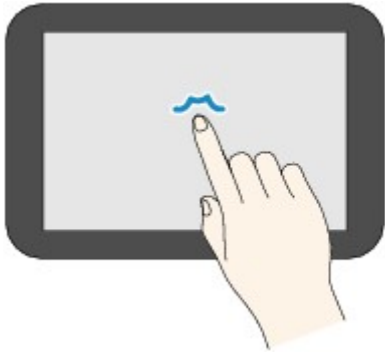

### **Dotykanie**

Lekkie dotknięcie czubkiem palca.


W celu ciągłego przesuwania menu lub fotografii do przodu (lub do tyłu), nie odrywaj palca od symbolu przewijania do przodu (lub do tyłu).

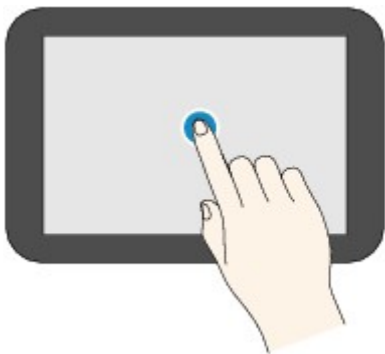

### **Szybki ruch**

Szybki ruch palcem po ekranie w górę, w dół, w lewo lub w prawo.

Służy do przełączania menu albo do przechodzenia między fotografiami do przodu lub do tyłu.

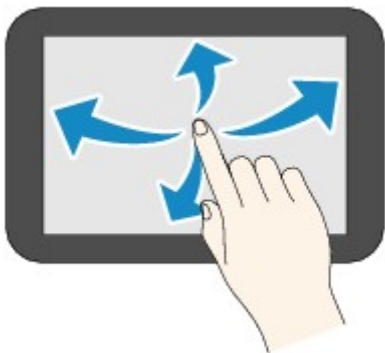


### **Przeciągnięcie**

Dotykając lekko ekranu, przesuwaj palec w górę, w dół, w lewo lub w prawo.


Służy do wyświetlania list elementów lub do przemieszczania suwaków.



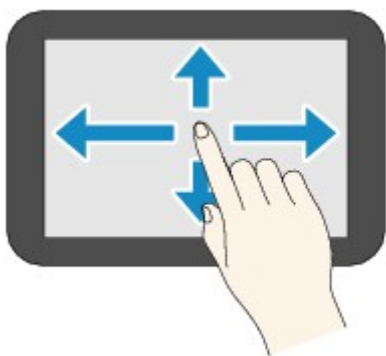

## Operacje na ekranie głównym

Na ekranie głównym można wyświetlić ekran menu lub ekran ustawień.

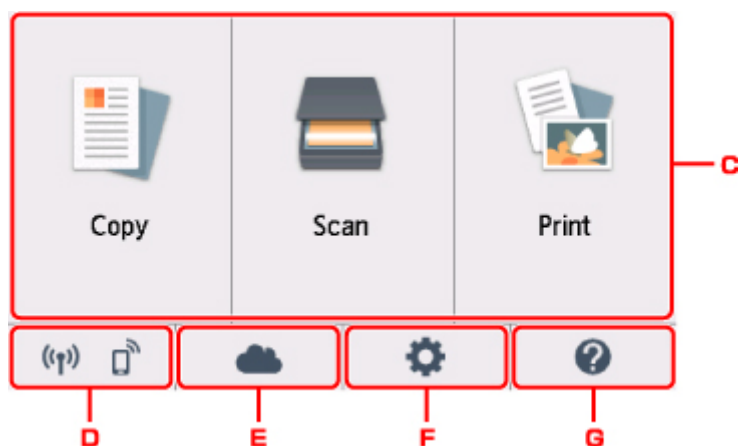

### C. Menu podstawowe

Wybierz, aby kopiować lub skanować za pomocą panelu operacyjnego. Po wybraniu menu podstawowego zostaną wyświetlone poszczególne menu.

### D. Stan sieci (Network status)

Wyświetla bieżący stan sieci. Wybierz to menu, aby wyświetlić podstawowe informacje o sieci lub zmienić ustawienia sieciowe.

Ikona zmienia się w zależności od używanej sieci lub jej stanu.



Bezprzewodowa sieć LAN jest włączona i drukarka jest połączona z routerem bezprzewodowym.

### »»» Uwaga

- Ikona zmienia się w zależności od stanu sygnału.



(Siła sygnału: co najmniej 81%). Można bez żadnych problemów używać drukarki za pośrednictwem bezprzewodowej sieci LAN.



(Siła sygnału: co najmniej 51%). W zależności od stanu sieci mogą wystąpić problemy z drukowaniem na drukarce. Zalecamy umieszczenie drukarki w pobliżu routera bezprzewodowego.



(Siła sygnału: 50% lub mniej). Mogą wystąpić problemy z drukowaniem na drukarce. Umieść drukarkę w pobliżu routera bezprzewodowego.



Bezprzewodowa sieć LAN jest włączona, ale drukarka nie jest połączona z routerem bezprzewodowym.



Bezpośredni tryb bezprzewodowy jest wyłączony.



Bezprzewodowa sieć LAN jest wyłączona.

#### E. Portal (Cloud)

Wyświetla ekran główny usługi Portal. Umożliwia korzystanie z usług dostępnych za pomocą łącza PIXMA/MAXIFY Cloud Link.

#### F. Ustawienia (Setup)


Wyświetla menu ustawień lub menu obsługi drukarki.

#### G. Skrócona instrukcja (Quick guide)

Wyświetla wskazówki dotyczące ładowania papieru, wymiany zbiornika z atramentem lub rozwiązywania problemów.

## Przyciski na ekranie dotykowym

W przypadku korzystania z ekranu dotykowego niektóre przyciski są wyświetlane na ekranie dotykowym.

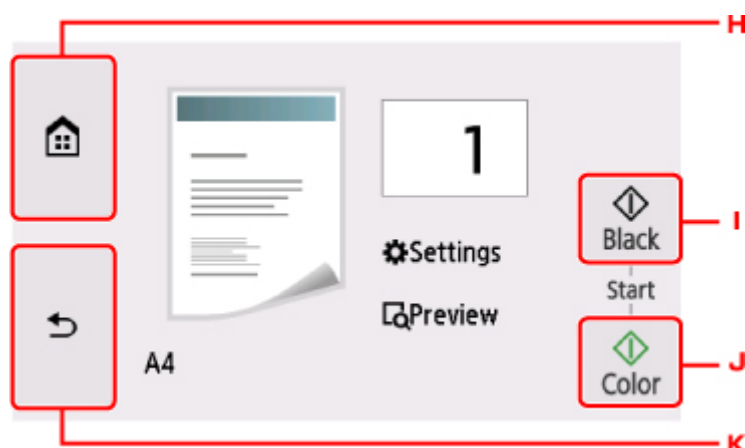

#### H. Przycisk **POCZĄTEK (HOME)**

Powoduje wyświetlenie ekranu głównego.

#### I. Przycisk **Czarny (Black)**


Rozpoczyna kopiowanie, skanowanie itp. w czerni i bieli.

J. Przycisk **Kolor (Color)**

Rozpoczyna kopiowanie, skanowanie itp. w kolorze.

K. Przycisk **Wstecz (Back)**

Powoduje wyświetlenie na ekranie dotykowym jego poprzedniej zawartości.

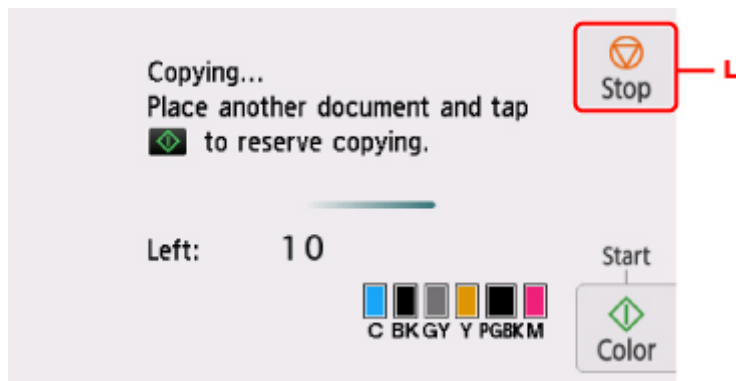

L. Przycisk **Stop**

Powoduje anulowanie operacji w czasie trwającego zadania wydruku, kopiowania lub skanowania.

## Zmiana ustawień

- ▶ Zmiana ustawień drukarki za pomocą komputera (system Windows)
- ▶ Zmiana ustawień drukarki za pomocą komputera (system Mac OS)
- ▶ Zmiana ustawień za pomocą panelu operacyjnego
- ▶ Zmiana ustawień drukarki za pomocą przeglądarki internetowej

## Zmiana ustawień drukarki za pomocą komputera (system Mac OS)

- ▶ Rejestrowanie zmienionego profilu drukowania
- ▶ Zarządzanie zasilaniem drukarki
- ▶ Zmiana trybu pracy drukarki


## Rejestrowanie zmienionego profilu drukowania

Można nazwać i zarejestrować profil drukowania utworzony w [Okno dialogowe Drukuj](#). Zarejestrowany profil może zostać pobrany z menu **Ustawienia wstępne (Presets)** i użyty do wydruku. Niepotrzebne profile drukowania można usunąć.

Procedura rejestrowania profilu drukowania jest następująca:


### Rejestrowanie profilu drukowania

1. W oknie dialogowym Drukuj ustaw niezbędne elementy
2. W sekcji **Ustawienia wstępne (Presets)** wybierz opcję **Zapisz bieżące ustawienia jako ustawienie wstępne... (Save Current Settings as Preset...)**

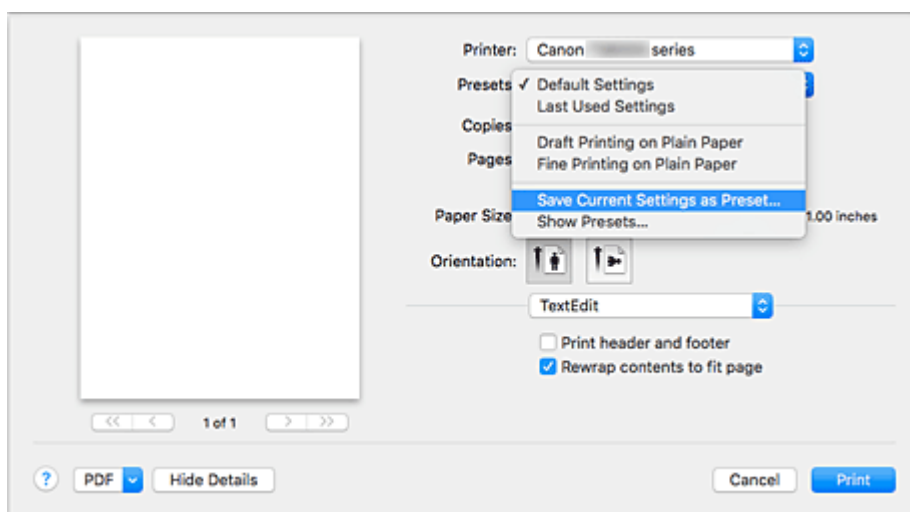

3. Zapisz ustawienia.

W wyświetlonym oknie dialogowym wpisz nazwę w polu **Nazwa ustawienia wstępnego (Preset Name)** i w razie konieczności wybierz **Ustawienie wstępne dostępne dla (Preset Available For)**. Następnie kliknij przycisk **OK**.

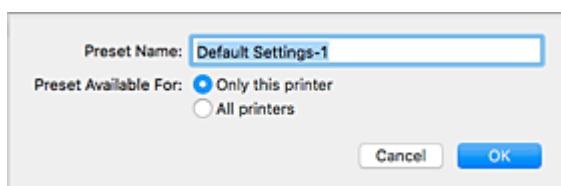

### Ważne

- Niektórych ustawień drukowania nie można zapisać jako ustawienia wstępnego.

### Używanie zarejestrowanego profilu drukowania

1. Z listy **Ustawienia wstępne (Presets)** w oknie dialogowym Drukuj wybierz nazwę profilu drukowania, którego chcesz użyć

Profil drukowania w oknie dialogowym Drukuj zostanie zmieniony na wywołany profil.

## Usuwanie niepotrzebnego profilu drukowania

1. Wybierz profil, który chcesz usunąć.

W oknie dialogowym drukowania wybierz w sekcji **Ustawienia wstępne (Presets)** opcję **Pokaż ustawienia wstępne... (Show Presets...)**. Następnie w wyświetlonym oknie dialogowym wybierz nazwę profilu drukowania, który chcesz usunąć.

2. Usuń profil drukowania.

Kliknij kolejno przyciski **Usuń (Delete)** i **OK**. Wybrane profile drukowania zostaną usunięte z sekcji **Ustawienia wstępne (Presets)**.

## Zarządzanie zasilaniem drukarki

Funkcja ta umożliwia zarządzanie zasilaniem drukarki z poziomu sterownika drukarki.

Procedura zarządzania zasilaniem drukarki jest następująca:



### Wyłączanie (Power Off)

Funkcja **Wyłączanie (Power Off)** wyłącza drukarkę. Po użyciu tej funkcji nie można włączyć drukarki z poziomu sterownika drukarki.

1. Wybierz opcję **Ustawienia wł./wył. (Power Settings)** w menu podręcznym narzędzia [Canon IJ Printer Utility2](#)

2. Wyłącz drukarkę.

Kliknij przycisk **Wyłączanie (Power Off)**, a po wyświetleniu potwierdzenia kliknij przycisk **OK**.  
Drukarka wyłączy się.



### Automatyczne włączanie/wyłączanie (Auto Power)

Funkcja **Automatyczne włączanie/wyłączanie (Auto Power)** umożliwia skonfigurowanie opcji **Autom. wł. (Auto Power On)** i **Autom. wył. (Auto Power Off)**.

Funkcja **Autom. wł. (Auto Power On)** automatycznie włącza drukarkę po odebraniu danych.

Funkcja **Autom. wył. (Auto Power Off)** automatycznie wyłącza drukarkę, gdy przez określony czas sterownik drukarki lub sama drukarka nie wykonują żadnych czynności.

1. Wybierz opcję **Ustawienia wł./wył. (Power Settings)** w menu podręcznym narzędzia [Canon IJ Printer Utility2](#)

2. Upewnij się, że drukarka jest włączona i kliknij przycisk **Automatyczne włączanie/wyłączanie (Auto Power)**

Pojawi się okno dialogowe.

#### »»» Uwaga

- Jeśli drukarka jest wyłączona lub komunikacja między drukarką a komputerem jest wyłączona, komputer może nie być w stanie zebrać informacji o stanie drukarki. Spowoduje to wyświetlenie odpowiedniego komunikatu.

3. W razie potrzeby wprowadź następujące ustawienia:

#### **Autom. wł. (Auto Power On)**

Wybranie z listy opcji **Włączone (Enable)** i kliknięcie przycisku **OK** powoduje włączanie drukarki po odebraniu danych.



#### **Autom. wył. (Auto Power Off)**

Wybierz czas z listy. Jeśli po upływie tego czasu sterownik drukarki ani sama drukarka nie wykonują żadnych czynności, nastąpi automatyczne wyłączenie drukarki.

#### 4. Zastosuj ustawienia.

Po wyświetleniu komunikatu potwierdzenia kliknij przycisk **OK**.

Ustawienia zaczynają obowiązywać bezpośrednio po wykonaniu tych czynności. Aby wyłączyć tę funkcję, należy zgodnie z taką samą procedurą wybrać z listy opcję **Wyłączone (Disable)**.

## Zmiana trybu pracy drukarki

W razie potrzeby włączaj różne tryby działania drukarki.

Procedura konfigurowania funkcji **Ustawienia niestandardowe (Custom Settings)** jest następująca:

1. Upewnij się, że drukarka jest włączona i wybierz opcję **Ustawienia niestandardowe (Custom Settings)** w menu podręcznym narzędzia [Canon IJ Printer Utility2](#)

### »» Uwaga

- Jeśli komputer nie może połączyć się z drukarką, zostanie wyświetlony komunikat sygnalizujący, że komputer nie może uzyskać dostępu do informacji o funkcjach skonfigurowanych w drukarce. W takim przypadku kliknij przycisk **Anuluj (Cancel)**, aby wyświetlić ostatnie ustawienia określone dla komputera.

2. W razie potrzeby wprowadź następujące ustawienia:

#### **Czas oczekiwania na wyschnięcie atramentu (Ink Drying Wait Time)**

Można ustawić czas oczekiwania drukarki przed rozpoczęciem drukowania następnej strony.

Przesunięcie suwaka w prawo zwiększa czas oczekiwania, a przesunięcie w lewo — zmniejsza.

Jeśli papier ulegnie zabrudzeniu spowodowanemu wysunięciem kolejnej strony przed wyschnięciem tuszu, należy zwiększyć czas schnięcia tuszu.

Zmniejszenie czasu oczekiwania pozwala przyspieszyć drukowanie.

#### **Wykrywa w podajniku dysk przeznaczony do nadrukowania (Detects a printable disc in the disc tray)**

Podczas drukowania etykiety wykrywa, czy na podajniku dysku znajduje się dysk przeznaczony do nadrukowania i wyświetla komunikat, jeśli nie jest on załadowany.

To pole wyboru należy zaznaczyć, aby podczas wydruku była wykrywana obecność dysku.

Zaznaczenie tego pola wyboru należy usunąć, aby podczas wydruku nie była wykrywana obecność dysku.

### »» Ważne

- W przypadku niezaznaczenia tego pola wyboru drukarka może drukować do podajnika dysku, nawet jeśli dysk przeznaczony do nadrukowania nie jest załadowany do podajnika dysku. Dlatego w normalnych warunkach to pole wyboru powinno być zaznaczone.
- Jeśli w podajniku dysku zostanie umieszczony dysk przeznaczony do nadrukowania, na którym już wcześniej drukowano, drukarka może wykryć, że w podajniku dysku nie ma dysku przeznaczonego do nadruku. W takim przypadku należy usunąć zaznaczenie tego pola wyboru.

#### **Zapobieganie ścieraniu atramentu (Prevent paper abrasion)**

Podczas drukowania z dużą gęstością drukarka może zwiększyć odstęp między głowicą drukującą a papierem, aby zapobiegać ścieraniu papieru.

Zaznacz to pole wyboru, aby włączyć funkcję zapobiegania ścieraniu papieru.

#### **Wyrównaj głowice ręcznie (Align heads manually)**

Zwykle w celu automatycznego wyrównywania głowicy stosowana jest funkcja **Wyrównywanie głowic drukujących (Print Head Alignment)** opcji **Wydruk testowy (Test Print)** w menu podręcznym narzędzia Canon IJ Printer Utility2, ale można włączyć ręczne wyrównywanie głowicy.

Jeśli jakość wydruku jest niezadowolająca po automatycznym wyrównaniu głowicy drukującej, należy przeprowadzić ręczne wyrównywanie głowicy.

Aby wykonać ręczne wyrównywanie głowic, należy zaznaczyć to pole wyboru. Aby wykonać automatyczne wyrównywanie głowic, należy odznaczyć to pole wyboru.

**Nie wykrywaj niezgodn. ustawień papieru podczas drukow. z komputera (Don't detect mismatch of paper settings when printing from computer)**

Jeśli przy drukowaniu dokumentów za pomocą komputera ustawienia papieru w oknie dialogowym drukowania różnią się od zarejestrowanych w drukarce informacji o papierze, to ustawienie spowoduje anulowanie wyświetlania odpowiedniego komunikatu i umożliwi kontynuację drukowania. Zaznacz to pole wyboru, aby wyłączyć wykrywanie niezgodności ustawień papieru.

**3. Zastosuj ustawienia.**

Kliknij przycisk **Zastosuj (Apply)**, a po wyświetleniu potwierdzenia kliknij przycisk **OK**.

Od tej pory drukarka będzie działać zgodnie ze zmienionymi ustawieniami.

## Zmiana ustawień za pomocą panelu operacyjnego

- **Zmiana ustawień za pomocą panelu operacyjnego**
- **Pozycje ustawień na panelu operacyjnym**
- **Ustaw. druk.**
- **Ustawienia sieci LAN**
- **Ustawienia zaawansow.**
- **Ustawienia drukow. Pictbridge**
- **Wybór języka**
- **Aktualizacja oprogr. układowego**
- **Ustawienia podajnika**
- **Resetuj ustawienie**
- **Konfiguracja usługi WWW**
- **Informacje o systemie**
- **Ustawienia ECO**
- **Ustawienia ciche**

## Zmiana ustawień za pomocą panelu operacyjnego

W tej części opisano procedurę zmiany ustawień na ekranie **Ustawienia urządzenia (Device settings)** i jej zastosowanie na przykładzie ustawienia **Zwiększona liczba kopii (Extended copy amount)**.

1. [Upewnij się, że drukarka jest włączona.](#)

2. Wybierz na ekranie GŁÓWNY opcję  **Ustawienia (Setup)**.


■ [Używanie panelu operacyjnego](#)

3. Wybierz opcję  **Ustawienia (Settings)**.

4. Wybierz opcję  **Ustawienia urządzenia (Device settings)**.


Wyświetlany jest ekran **Ustawienia urządzenia (Device settings)**.

5. Wybierz element ustawień, który chcesz zmodyfikować.

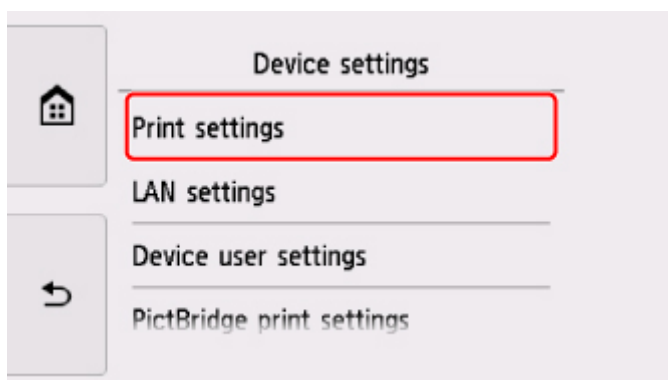


Zostanie wyświetlony ekran wybranego elementu ustawień.

6. Wybierz element ustawień.

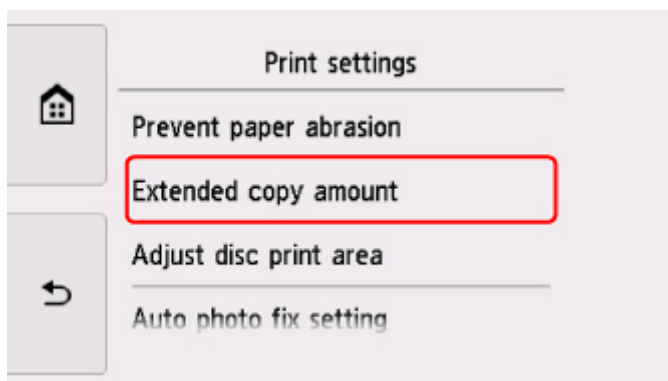

7. Wybierz ustawienie do wprowadzenia.

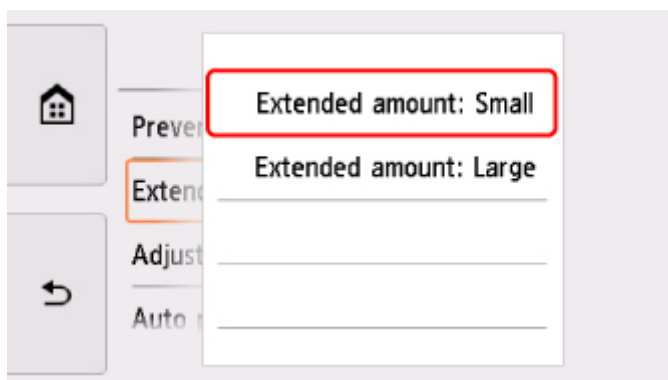

Więcej informacji o elementach ustawień na panelu operacyjnym:

- [Pozycje ustawień na panelu operacyjnym](#)

## Pozycje ustawień na panelu operacyjnym

### Pozycje menu drukarki

- [Ustawienia zaawansow.](#)
- Konfiguracja usługi WWW
- [Wybór języka](#)
- [Ustawienia ECO](#)
- Ustawienia ciche

### Pozycje menu papieru/drukowania

- [Ustaw. druk.](#)
- [Ustawienia podajnika](#)
- Ustawienia drukow. Pictbridge

### Pozycje menu obsługi/zarządzania

- [Informacje o systemie](#)
- [Aktualizacja oprogr. układowego](#)
- [Ustawienia sieci LAN](#)
- [Resetuj ustawienie](#)

## Ustaw. druk.

- **Zapobiegaj ścieraniu atramentu (Prevent paper abrasion)**

Tego ustawienia należy używać tylko wówczas, gdy na zadrukowanej powierzchni pojawiają się smugi.

### »»» Ważne

- Po zakończeniu drukowania należy ponownie wybrać wartość **WYŁ. (OFF)**, ponieważ ustawienie to może obniżać szybkość i jakość drukowania.

- **Zwiększona liczba kopii (Extended copy amount)**

Ustawienie to określa część obrazu znajdującą się poza arkuszem papieru podczas drukowania w trybie bez obramowania (cała strona).

Może dojść do lekkiego przycięcia krawędzi, ponieważ kopiowany obraz jest powiększany w celu wypełnienia całej strony. W razie potrzeby można zmienić szerokość obszaru usuwanego z obramowań oryginalnego obrazu.

### »»» Ważne

- Te ustawienia można zastosować, jeśli spełnione są następujące warunki:
  - W przypadku kopiowania bez obramowania
  - W przypadku kopiowania z odbitki wybrano dla opcji **Obramow** ustawienie **Bez obramowania**

### »»» Uwaga

- Jeśli wydruki zawierają marginesy nawet w przypadku drukowania bez obramowania, określenie dla tego ustawienia wartości **Zwiększona liczba: duży (Extended amount: Large)** może pomóc w rozwiązaniu tego problemu.

- **Dopasuj obszar wydr. dysk. (Adjust disc print area)**

Jeśli obraz nie jest dopasowany do dysku przeznaczonego do nadrukowania, obszar wydruku dysku można dopasować.

Obszar wydruku można dostosować w zakresie od -0,9 mm/-0,03 cala do +0,9 mm/+0,03 cala, z dokładnością do 0,1 mm/0,003 cala.

- **Ustaw. automat. korekty zdjęć (Auto photo fix setting)**

Po wybraniu ustawienia **WŁ. (ON)** można włączyć drukowanie z użyciem informacji Exif zarejestrowanych w plikach z obrazami w następujących przypadkach:

- Przy drukowaniu z karty pamięci dla opcji **Kor. zdj (Photo fix)** wybrano ustawienie **Auto. korek. zdjęć (Auto photo fix)**.
- Podczas drukowania za pomocą urządzenia zgodnego ze standardem PictBridge (bezprowadowa sieć LAN) wybrano w urządzeniu zgodnym ze standardem PictBridge (bezprowadowa sieć LAN) dla ustawień drukowania wartość **Domyślnie (Default)\*** lub **Wł. (On)**.

\* Gdy w urządzeniu zgodnym ze standardem PictBridge (Bezprowadowa sieć LAN) wybrano dla ustawień drukowania opcję **Domyślnie (Default)**, wybierz w menu **Ustawienia drukow. Pictbridge**



**(PictBridge print settings)** dla opcji **Kor. zdj (Photo fix)** ustawienie **Auto. korek. zdjęć (Auto photo fix)**.

- **Dopas. położ. wydr. w poziomie (Adjust horizontal print position)**

Umożliwia wyrównanie położenia wydruku, w przypadku gdy lewy i prawy margines różnią się od siebie.

Lewy i prawy margines można regulować w granicach od -3 do +3 mm (od -0,12 do +0,12 cala) z przyrostem co 0,1 mm/0,01 cala względem poziomej osi symetrii arkusza.

**»»» Ważne**

- W przypadku papieru formatu Letter i Legal lewy i prawy margines można regulować w granicach od -1,5 do +1,5 mm (od -0,06 do +0,06 cala), nawet w przypadku wprowadzenia wartości przekraczającej 1,5 mm/0,06 cala.

## Ustawienia sieci LAN

- [Bezprzewodowa sieć LAN \(Wireless LAN\)](#)
- [Bezpośredni tryb bezprzewodowy \(Wireless Direct\)](#)
- [Ogólne ustawienia \(Common settings\)](#)

### Bezprzewodowa sieć LAN (Wireless LAN)

- **Sieć WLAN aktywna/nieaktywna (WLAN active/inactive)**

Służy do włączania/wyłączania bezprzewodowej sieci LAN.

- **Ust. bezprzew. sieci LAN (Wireless LAN setup)**

Wybór metody konfiguracji bezprzewodowej sieci LAN.

- **Łatwe połą. bezprzewod. (Easy wireless connect)**

Wybierz, jeśli wprowadzasz w drukarce ustawienia dotyczące punktu dostępu bezpośrednio za pomocą innego urządzenia (np. smartfona lub tabletu) bez korzystania z routera bezprzewodowego. Postępuj zgodnie z instrukcjami podłączania urządzenia procedury konfiguracji.

- **Połączenie ręczne (Manual connect)**

Wybierz moment ręcznego wprowadzania ustawień bezprzewodowej sieci LAN za pomocą panelu operacyjnego drukarki.

- **WPS (metoda nacisk. przycisku) (WPS (Push button method))**

Wybierz w przypadku wprowadzania ustawień bezprzewodowej sieci LAN za pomocą routera bezprzewodowego zgodnego z metodą naciskania przycisku Wi-Fi Protected Setup (WPS). Podczas wprowadzania ustawień postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

- **Inne ustawienia (Other setup)**

- **Ustawienia zaawans. (Advanced setup)**

Wybierz w przypadku wprowadzania ustawień bezprzewodowej sieci LAN ręcznie. Możesz ustawić wiele kluczy WEP.

- **WPS (metoda kodu PIN) (WPS (PIN code method))**

Wybierz w przypadku wprowadzania ustawień bezprzewodowej sieci LAN za pomocą routera bezprzewodowego zgodnego z metodą kodu PIN Wi-Fi Protected Setup (WPS). Podczas wprowadzania ustawień postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

- **Lista ustawień WLAN (WLAN setting list)**

Na ekranie dotykowym wyświetlana jest lista wprowadzonych w drukarce ustawień bezprzewodowej sieci LAN.

Aby wydrukować listę, wybierz kolejno opcje **Druk. szczeg. (Print details)** i **Tak (Yes)**.

- [Drukowanie ustawień sieciowych](#)

### ▶▶▶ Ważne

- Wydruk ustawień sieciowych zawiera ważne informacje o sieci. Korzystając z niego, należy zachować ostrożność.

Wyświetlane są następujące elementy. (Niektóre pozycje ustawień nie są wyświetlane w zależności od ustawień drukarki.)

Elementy	Ustawienie
<b>SSID</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX (maks. 32 znaki)
<b>Zabezpieczenie bezprz. sieci LAN (Wireless LAN security)</b>	Nieaktywne/WEP (64-bitowy)/WEP (128-bitowy)/WPA-PSK (TKIP)/WPA-PSK (AES)/WPA2-PSK (TKIP)/WPA2-PSK (AES)
<b>Siła sygnału (%) (Signal strength (%))</b>	XXX
<b>Adres IPv4 (IPv4 address)</b>	XXX. XXX. XXX. XXX (12 znaków)
<b>Maska podsieci IPv4 (IPv4 subnet mask)</b>	XXX. XXX. XXX. XXX (12 znaków)
<b>Brama domyślna IPv4 (IPv4 default gateway)</b>	XXX. XXX. XXX. XXX (12 znaków)
<b>Adres IPv6 (IPv6 address)</b>	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 znaki)
<b>Adres MAC bezp. sieci LAN (MAC address of wireless LAN)</b>	XX:XX:XX:XX:XX:XX (12 znaków)
<b>Nazwa drukarki (Printer name)</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXX (maks. 15 znaków)
<b>Nazwa usługi Bonjour (Bonjour service name)</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX (maks. 52 znaki)
<b>Odcisk palca cer. gł. (SHA-1) (Root cert. thumbprint (SHA-1))</b>	XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX
<b>Odcisk palca cer. gł. (SHA-256) (Root cert. thumbprint (SHA-256))</b>	XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

(Ciąg „XX” symbolizuje znaki alfanumeryczne.)

## Bezpośredni tryb bezprzewodowy (Wireless Direct)

- **Bezp. tr. bezprz. aktyw./nieakt. (Wireless Direct active/inactive)**

Służy do włączania/wyłączania bezpośredniego trybu bezprzewodowego.

- **Aktualizuj SSID/hasło (Update SSID/password)**

Wybranie ustawienia **Tak (Yes)** powoduje aktualizację identyfikatora (SSID) i hasła na potrzeby bezpośredniego trybu bezprzewodowego.

- **Zmień nazwę urządzenia (Change device name)**

Umożliwia zmianę nazwy drukarki wyświetlanej w urządzeniu zgodnym z Wi-Fi Direct.

- **Potwierdzenie żądania połączeń. (Connection request confirmation)**

Wybranie ustawienia **Tak (Yes)** powoduje wyświetlenie ekranu potwierdzenia, gdy z drukarką połączy się urządzenie zgodne z Wi-Fi Direct.

• **Lista ustaw. bezpośr. tr. bezprz. (Wireless Direct setting list)**

Na ekranie dotykowym pojawia się lista wprowadzonych w drukarce ustawień bezpośredniego trybu bezprzewodowego.

Aby wydrukować listę, wybierz kolejno opcje **Druk. szczeg. (Print details)** i **Tak (Yes)**.

■ [Drukowanie ustawień sieciowych](#)

▶▶▶ **Ważne**

- Wydruk ustawień sieciowych zawiera ważne informacje o sieci. Korzystając z niego, należy zachować ostrożność.

Wyświetlane są następujące elementy. (Niektóre pozycje ustawień nie są wyświetlane w zależności od ustawień drukarki.)

Elementy	Ustawienie
SSID	DIRECT-XXXX-TS8000series
Hasło (Password)	XXXXXXXXXX (10 znaków)
Zabezpieczenie bezprz. sieci LAN (Wireless LAN security)	WPA2-PSK (AES)
Adres IPv4 (IPv4 address)	XXX. XXX. XXX. XXX (12 znaków)
Maska podsieci IPv4 (IPv4 subnet mask)	XXX. XXX. XXX. XXX (12 znaków)
Brama domyślna IPv4 (IPv4 default gateway)	XXX. XXX. XXX. XXX (12 znaków)
Adres IPv6 (IPv6 address)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 znaki)
Adres MAC bezp. sieci LAN (MAC address of wireless LAN)	XX:XX:XX:XX:XX:XX (12 znaków)
Nazwa drukarki (Printer name)	XXXXXXXXXXXXXXXXXX (maks. 15 znaków)
Nazwa usługi Bonjour (Bonjour service name)	XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX (maks. 52 znaki)
Nazwa urz. do bezpośr.tr.bezprz. (Wireless Direct device name)	XXXXXX-XXXXXXseries
Liczba aktual. podłączonych urz. (No. of devices connected now)	XX/XX
Odcisk palca cer. gł. (SHA-1) (Root cert. thumbprint (SHA-1))	XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

<b>Odcisk palca cer. gł. (SHA-256) (Root cert. thumbprint (SHA-256))</b>	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
--	--

(Ciąg „XX” symbolizuje znaki alfanumeryczne.)

## Ogólne ustawienia (Common settings)

- **Ustaw nazwę drukarki (Set printer name)**

Umożliwia określenie nazwy drukarki. Określając nazwę, można użyć maksymalnie 15 znaków.

### »» Uwaga

- Nie można użyć tej samej nazwy drukarki, która już została użyta dla innego urządzenia podłączonego do sieci LAN.
- Pierwszym ani ostatnim znakiem nazwy drukarki nie może być myślnik.

- **Ustawienia TCP/IP (TCP/IP settings)**

Służy do określania ustawień IPv4 lub IPv6.

- **Ustawienie WSD (WSD setting)**

Elementy ustawień obsługi protokołu WSD (jednego z protokołów sieciowych obsługiwanych przez systemy Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 i Windows Vista).

- **Włącz/wyłącz WSD (Enable/disable WSD)**

Wybór między włączeniem a wyłączeniem obsługi protokołu WSD.

### »» Uwaga

- Po włączeniu tego ustawienia ikona drukarki jest wyświetlana w Eksploratorze sieci w systemach Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 i Windows Vista.

- **Optymalizuj przychodzące WSD (Optimize inbound WSD)**

Wybranie ustawienia **Włącz (Enable)** pozwala na szybszy odbiór danych drukowania WSD.

- **Skan. WSD z tego urządzenia (WSD scan from this device)**

Wybór ustawienia **Włącz (Enable)** umożliwia przekazywanie zeskanowanych danych do komputera za pośrednictwem protokołu WSD.

- **Ustawienie limitu czasu (Timeout setting)**

Umożliwia określenie limitu czasu.

- **Ustawienia Bonjour (Bonjour settings)**

Elementy ustawień sieci LAN dotyczące korzystania z usługi Bonjour na komputerach Mac OS.

- **Włącz/wyłącz Bonjour (Enable/disable Bonjour)**

Wybór ustawienia **Włącz (Enable)** umożliwia korzystanie z usługi Bonjour w celu wprowadzania ustawień sieci.

- **Nazwa usługi (Service name)**

Umożliwia określenie nazwy usługi Bonjour. Określając nazwę, można użyć maksymalnie 48 znaków.

### »» Uwaga

- Nie można użyć tej samej nazwy usługi, która już została użyta dla innego urządzenia podłączonego do sieci LAN.

- **Ustawienie protokołu LPR (LPR protocol setting)**

Służy do włączania/wyłączania ustawienia LPR.

- **Protok. RAW (RAW protocol)**

Włączenie/wyłączenie drukowania RAW.

- **LLMNR**

Włączenie/wyłączenie LLMNR (Link-Local Multicast Name Resolution). Wybranie ustawienia **Aktywne (Active)** umożliwia drukarce wykrycie adresu IP drukarki na podstawie nazwy drukarki bez serwera DNS.

- **Komunikacja PictBridge (PictBridge communication)**

Konfigurowanie elementów do wydruku z urządzenia zgodnego ze standardem PictBridge (Bezprzewodowa sieć LAN).

- **Włącz/wyłącz komunikację (Enable/disable communication)**

Wybór ustawienia **Włącz (Enable)** umożliwia drukowanie z urządzenia zgodnego ze standardem PictBridge (Bezprzewodowa sieć LAN).

- **Ustawienie limitu czasu (Timeout setting)**

Umożliwia określenie limitu czasu.

- **Ustawienia protokołu IPsec (IPsec settings)**

Wybranie ustawienia **Aktywne (Active)** umożliwia skonfigurowanie zabezpieczeń protokołu IPsec.

## Ustawienia zaawansow.

- **Format wyświetlania daty (Date display format)**

Umożliwia zmianę formatu wyświetlania dat podczas drukowania.

### »»» Uwaga

- Jeśli na ekranie ustawień drukowania z karty pamięci zostanie dla opcji **Drukuj datę (Print date)** wybrane ustawienie **WŁ. (ON)**, data będzie drukowana w wybranym formacie wyświetlania daty.

■ [Elementy ustawień dotyczące drukowania fotografii przy użyciu panelu operacyjnego](#)

- **Atrybut zapisu/odczytu (Read/write attribute)**

Określa, czy można zapisywać dane na kartach pamięci z komputera.

### »»» Ważne

- Przed zmianą tego ustawienia należy wyjąć kartę pamięci.
  - Konfigurowanie gniazda na kartę jako napędu kart pamięci komputera
- W przypadku wybrania ustawienia **Zapis z PC przez USB (Writable from USB PC)** wydruk fotografii z karty pamięci przy użyciu panelu operacyjnego drukarki jest niemożliwy. Po zakończeniu korzystania z dedykowanego napędu kart pamięci należy ponownie wybrać ustawienie **Tylko do odczytu z PC (Not writable from PC)**. Po wyłączeniu drukarki ustawienie **Zapis z PC przez USB (Writable from USB PC)** ulega anulowaniu, a po następnym włączeniu drukarki zostaje przywrócone ustawienie **Tylko do odczytu z PC (Not writable from PC)**.
- Wybór ustawienia **Zapis z PC przez USB (Writable from USB PC)** powoduje dezaktywację funkcji automatycznego wyłączenia.

Więcej informacji o ustawieniu automatycznego wyłączenia można znaleźć w części:

■ [Ustawienia ECO](#)

- **Regulacja dźwięku (Sound control)**

Regulacja głośności.

- **Głośność klawiszy (Keypad volume)**

Regulacja głośności sygnału dźwiękowego emitowanego podczas dotyknięcia ekranu dotykowego lub przycisków na panelu operacyjnym.

- **Głośność alarmu (Alarm volume)**

Wybór głośności sygnału alarmowego.

- **Ustaw. wysył. inform. o urządz. (Device info sending setting)**

Określa, czy informacje o korzystaniu z drukarki są wysyłane na serwer firmy Canon. Te informacje wysyłane do firmy Canon zostaną wykorzystane do projektowania lepszych produktów. Wybierz opcję **Zgadzam się (Agree)**, aby wysłać informacje o korzystaniu z drukarki na serwer firmy Canon.

- **Ustawienie NFC (NFC setting)**

Po wybraniu ustawienia **Włącz (Enable)** można drukować lub skanować za pośrednictwem NFC (ang. Near Field Communication, komunikacja bliskiego zasięgu).

- **Ustawienia oszczędzania energii (Energy saving settings)**

Umożliwia automatyczne włączanie/wyłączanie drukarki w celu oszczędzania energii elektrycznej.

- **Aut. wyłączenie (Auto power off)**

Określa czas do automatycznego wyłączenia drukarki w przypadku jej bezczynności lub wysłania danych drukowania do drukarki.

- **Aut. włączenie (Auto power on)**

Wybór ustawienia **WŁĄCZONY (ON)** powoduje, że drukarka włączy się automatycznie, gdy komputer wyśle do drukarki polecenie skanowania lub dane do wydruku.

- W celu otwarcia tego menu ustawień można również na ekranie GŁÓWNY wybrać kolejno opcje **Ustawienia ECO (ECO settings)** i **Ustawienia oszczędzania energii (Energy saving settings)**.

■ [Ustawienia ECO](#)

- **Przypom. o usunięciu dokumentu (Document removal reminder)**

Umożliwia wybór, czy drukarka ma wyświetlać ekran z przypomnieniem o pozostawieniu oryginału na płycie szklanej po jego zeskanowaniu.

**»»» Ważne**

- Zapomnienie wyjęcia oryginału może nie zostać wykryte w zależności od jego typu oraz od stanu pokrywy dokumentów.

- **Automat. chow. tacy wypr. pap. (Auto retract paper output tray)**

W przypadku wybrania opcji **WŁĄCZONY (ON)** ekran potwierdzenia z pytaniem, czy schowano tacę wyprowadzania papieru pojawia się automatycznie po naciśnięciu przycisku **WŁ. (ON)** w celu wyłączenia drukarki.



## **Wybór języka**

Umożliwia zmianę języka komunikatów i menu wyświetlanych na ekranie dotykowym.

## Aktualizacja oprogram. układowego

Możesz aktualizować oprogramowanie układowe drukarki, sprawdzać jego wersję oraz wprowadzać ustawienia ekranu powiadomień, serwera DNS i serwera proxy.

### »»» Uwaga

- Jeśli w menu **Bezprzewodowa sieć LAN (Wireless LAN)** na ekranie **Ustawienia sieci LAN (LAN settings)** dla opcji **Sieć WLAN aktywna/nieaktywna (WLAN active/inactive)** wybrano ustawienie **Nieaktywne (Inactive)**, dostępna jest tylko opcja **Sprawdź bieżącą wersję (Check current version)**.

### • Instaluj aktualizację (Install update)

Służy do przeprowadzenia aktualizacji oprogramowania układowego drukarki. Po wybraniu opcji **Tak (Yes)** rozpoczyna się aktualizowanie oprogramowania układowego. Aby przeprowadzić aktualizację, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

### »»» Ważne

- W przypadku korzystania z tej funkcji upewnij się, że drukarka jest połączona z Internetem.

### »»» Uwaga

- Jeśli aktualizacja oprogramowania układowego nie została zakończona, sprawdź poniższe elementy i podejmij odpowiednie czynności.
  - Sprawdź ustawienia sieciowe, np. routera bezprzewodowego.
  - Jeśli na ekranie dotykowym widnieje komunikat **Nie można połączyć z serwerem. (Cannot connect to the server.)**, wybierz opcję **OK** i po chwili spróbuj ponownie.

### • Sprawdź bieżącą wersję (Check current version)

Umożliwia sprawdzanie bieżącej wersji oprogramowania układowego.

### • Ustawienie powiadom. o aktualiz. (Update notification setting)

Gdy wybrano opcję **Tak (Yes)** i dostępna jest aktualizacja oprogramowania układowego, na ekranie dotykowym będzie wyświetlana informacja o dostępnej aktualizacji oprogramowania układowego.

### • Konfiguracja serwera DNS (DNS server setup)

Umożliwia wprowadzanie ustawień serwera DNS. Wybierz **Ustawienia automatyczne (Auto setup)** lub **Ustawienia ręczne (Manual setup)**. Po wybraniu opcji **Ustawienia ręczne (Manual setup)** wprowadź ustawienia, postępując zgodnie z instrukcjami podawanymi na ekranie dotykowym.

### • Konfiguracja serwera proxy (Proxy server setup)

Umożliwia wprowadzanie ustawień serwera proxy. Wprowadź ustawienia, postępując zgodnie z instrukcjami podawanymi na ekranie dotykowym.

## Ustawienia podajnika

Zarejestrowanie rozmiaru papieru i typu nośnika umieszczonego na tylnej tacy lub w kasecie umożliwia zapobieganie nieprawidłowemu drukowaniu przez drukarkę poprzez wyświetlanie przed rozpoczęciem drukowania odpowiedniego komunikatu w sytuacji, gdy rozmiar papieru lub typ nośnika załadowanego papieru odbiega od ustawień drukowania.

Szczegółowe informacje można znaleźć w części:

### ■ [Ustawienia papieru](#)

#### • Zarejestruj informacje o papierze (Register paper information)

Umożliwia zarejestrowanie rozmiaru papieru i typu nośnika umieszczonego na tylnej tacy i w kasecie.

#### »»» Uwaga

- Papier zwykły można umieszczać tylko w kasecie.
- Przy rejestrowaniu rozmiaru papieru i typu nośnika pojawia się ekran, na którym można wybrać, czy ustawienia te mają być stosowane w przypadku kopiowania. Wybierz ustawienie **Tak (Yes)**, aby stosować zarejestrowane ustawienia przy kopiowaniu.
- Dodatkowe informacje o kombinacji ustawień papieru, jaką możesz wprowadzić za pomocą sterownika drukarki lub ekranu dotykowego, zawiera część:
  - W przypadku systemu Windows:
    - [Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce \(Typ nośnika\)](#)
    - [Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce \(Rozmiar papieru\)](#)
  - W przypadku systemu Mac OS:
    - [Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce \(Typ nośnika\)](#)
    - [Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce \(Rozmiar papieru\)](#)

#### • Wykryj niezg. ustawień papieru (Detect paper setting mismatch)

Po wybraniu ustawienia **Tak (Yes)** drukarka wykrywa, czy rozmiar papieru i typ nośnika są identyczne z zarejestrowanymi na ekranie **Zarejestruj informacje o papierze (Register paper information)**. Jeśli drukowanie rozpocznie się z niepasującymi ustawieniami, na ekranie dotykowym pojawi się komunikat o błędzie.

#### »»» Uwaga

- Po wybraniu ustawienia **Nie (No)** opcja **Zarejestruj informacje o papierze (Register paper information)** jest wyłączona.

## Resetuj ustawienie

Można przywrócić ustawieniom wartości domyślne.

- **Tylko konfiguracja usługi WWW (Web service setup only)**

Powoduje przywrócenie domyślnych ustawień usługi WWW.

- **Tylko ustawienia LAN (LAN settings only)**

Umożliwia przywracanie domyślnych ustawień sieci LAN.

- **Tylko ustawienia (Settings only)**

Powoduje przywrócenie ustawień domyślnych, np. rozmiaru papieru czy typu nośnika.

- **Tylko ust. wysył. inf. o urząd. (Device info sending setting only)**

Powoduje przywrócenie wartości domyślnych tylko w przypadku ustawień wysyłania informacji o urządzeniu.

- **Resetuj wszystko (Reset all)**

Przywraca domyślne wartości wszystkich ustawień wprowadzonych w drukarce. Również hasło administratora ustawione za pomocą usługi Zdalny interfejs użytkownika lub programu IJ Network Device Setup Utility zostaje przywrócone do wartości domyślnej.

### ▶▶▶ Uwaga

- Nie można przywrócić domyślnych ustawień następujących elementów:
  - Języka komunikatów i menu wyświetlanych na ekranie dotykowym
  - Bieżące położenie głowicy drukującej
  - Żądanie CSR (ang. Certificate Signing Request, żądanie podpisania certyfikatu) dotyczące ustawienia metody szyfrowania (SSL/TLS)

## Informacje o systemie



Aby wyświetlić to menu, wybierz na ekranie **Ustawienia (Setup)** opcję



**Informacje o systemie (System information).**

- **Bieżąca wersja (Current version)**

Powoduje wyświetlenie bieżącej wersji oprogramowania układowego.

- **Nazwa drukarki (Printer name)**

Powoduje wyświetlenie aktualnie wybranej nazwy drukarki.

- **Numer seryjny (Serial number)**

Powoduje wyświetlenie numeru seryjnego drukarki.

- **Adres MAC bezp. sieci LAN (MAC address of wireless LAN)**

Powoduje wyświetlenie adresu MAC w bezprzewodowej sieci LAN.

## Ustawienia ECO

To ustawienie umożliwia domyślne stosowanie automatycznego drukowania dwustronnego, co pozwala oszczędzać papier, a także uaktywnić funkcję automatycznego włączania/wyłączania drukarki w celu ograniczania zużycia energii elektrycznej.

- [Korzystanie z funkcji Drukowanie dwustronne](#)
- [Korzystanie z funkcji oszczędzania energii](#)

### Korzystanie z funkcji Drukowanie dwustronne

Aby korzystać z funkcji drukowania dwustronnego, wykonaj poniższą procedurę.

1. [Upewnij się, że drukarka jest włączona.](#)

2. Wybierz na ekranie GŁÓWNY opcję  **Ustawienia (Setup).**


- [Używanie panelu operacyjnego](#)

3. Wybierz opcję  **Ustawienia (Settings).**

4. Wybierz opcję  **ECO.**


5. Wybierz opcję **Ustawienie druku 2-stronnego (Two-sided printing setting).**

6. Dopasuj odpowiednio poniższe ustawienia.

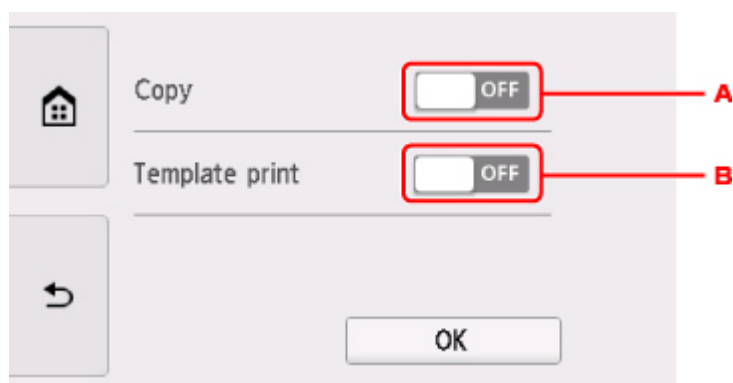

- A. Dotknij, aby wybrać kopiowanie dwustronne jako tryb domyślny.
- B. Dotknij, aby wybrać drukowanie dwustronne formularzy szablonów za pomocą drukarki jako tryb domyślny.

## »» Uwaga

- Po wybraniu drukowania dwustronnego ikona  jest wyświetlana na elementach ustawień drukowania dwustronnego na każdym ekranie ustawień drukowania.

## Korzystanie z funkcji oszczędzania energii

Poniższa procedura umożliwia korzystanie z funkcji oszczędzania energii.

1. [Upewnij się, że drukarka jest włączona.](#)

2. Wybierz na ekranie GŁÓWNY opcję  **Ustawienia (Setup).**

■ [Używanie panelu operacyjnego](#)


3. Wybierz opcję  **Ustawienia (Settings).**

4. Wybierz opcję  **ECO.**

5. Wybierz opcję **Ustawienia oszczędzania energii (Energy saving settings).**

6. Zapoznaj się z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i wybierz opcję **Dalej (Next).**

7. Dopasuj odpowiednio poniższe ustawienia.

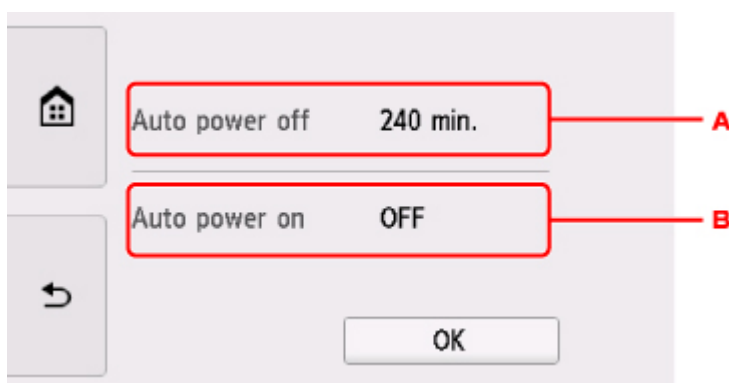

- A. Umożliwia określenie długości czasu, po którego upływie nastąpi automatyczne wyłączenie drukarki, o ile drukarka pozostawała w stanie bezczynności lub nie pobierała danych do drukowania.
- B. Wybór ustawienia **WŁĄCZONY (ON)** powoduje, że drukarka włączy się automatycznie, gdy komputer wyśle do drukarki polecenie skanowania lub dane do wydruku.

## Połączenie sieciowe

- ▶ [Porady dotyczące połączenia sieciowego](#)



## Porady dotyczące połączenia sieciowego

- Domyślne ustawienia sieciowe
- Znaleziono inną drukarkę o tej samej nazwie
- Podłączanie do innego komputera za pośrednictwem sieci LAN/Zmiana metody połączenia z kabla USB na sieć LAN
- Drukowanie ustawień sieciowych
- Zmiana metody bezprzewodowego połączenia LAN

## Domyślne ustawienia sieciowe

### Ustawienia domyślne połączenia z siecią LAN

Element	Domyślne
Włącz/wyłącz sieć LAN	Wyłącz sieć LAN (Disable LAN)
SSID	BJNPSETUP
Zabezpieczenie bezprz. sieci LAN (Wireless LAN security)	Wyłączone (Disable)
Adres IP (IP address) (IPv4)	Ustawienia automatyczne (Auto setup)
Adres IP (IP address) (IPv6)	Ustawienia automatyczne (Auto setup)
Ustaw nazwę drukarki (Set printer name)*	XXXXXXXXXXXX
Włącz/wyłącz IPv6 (Enable/disable IPv6)	Włącz (Enable)
Włącz/wyłącz WSD (Enable/disable WSD)	Włącz (Enable)
Ustawienie limitu czasu (Timeout setting)	15 minut (15 minutes)
Włącz/wyłącz Bonjour (Enable/disable Bonjour)	Włącz (Enable)
Nazwa usługi (Service name)	Canon TS8000 series
Ustawienie protokołu LPR (LPR protocol setting)	Włącz (Enable)
Protok. RAW (RAW protocol)	Włącz (Enable)
LLMNR	Aktywne (Active)
Komunikacja PictBridge (PictBridge communication)	Włącz (Enable)

(Ciąg „XX” symbolizuje znaki alfanumeryczne.)

\* Wartość domyślna zależy od drukarki. Sprawdź wartość za pomocą panelu operacyjnego.

■ [Ustawienia sieci LAN](#)

### Bezpośredni tryb bezprzewodowy

Element	Domyślne
SSID (identyfikator bezpośredniego trybu bezprzewodowego)	DIRECT-abXX-TS8000series *1
Hasło (Password)	YYYYYYYYYY *2
Zabezpieczenie bezprz. sieci LAN (Wireless LAN security)	WPA2-PSK (AES)
Nazwa urz. do bezpośr.tr.bezprz. (Wireless Direct device name)	ZZZZZZ-TS8000series *3
Potwierdzenie żądania łącz. (Connection request confirmation)	Wyświetlany

\*1 Wartość „ab” jest wartością losową, a „XX” oznacza ostatnie dwie cyfry adresu MAC drukarki. (ta wartość jest określana po włączeniu drukarki po raz pierwszy).

\*2 Hasło jest określane automatycznie po włączeniu drukarki po raz pierwszy.

\*3 „ZZZZZZ” to ostatnie sześć cyfr adresu MAC drukarki.

## Znaleziono inną drukarkę o tej samej nazwie

Po znalezieniu drukarki podczas konfiguracji na ekranie z wynikami wykrywania może figurować kilka drukarek o tej samej nazwie.

Wybierz drukarkę, sprawdzając jej ustawienia widoczne na ekranie wyników wykrywania obok nazwy drukarki.

- W przypadku systemu Windows:

Sprawdź adres MAC i numer seryjny drukarki, aby wybrać w wynikach wykrywania odpowiednią drukarkę.

- W przypadku systemu Mac OS:

Nazwy drukarek na ekranie są wyświetlane razem z adresami MAC dodanymi na końcu nazw lub w postaci nazwy drukarki nadanej przez usługę Bonjour.

Sprawdź identyfikatory, np. adres MAC, nazwę drukarki nadaną przez usługę Bonjour i numer seryjny drukarki, aby wybrać w wynikach wykrywania odpowiednią drukarkę.

### »» Uwaga

- Numer seryjny może nie pojawić się na ekranie wyników wykrywania.

Sprawdź adres MAC i numer seryjny drukarki, korzystając z jednej z poniższych metod.

- Wyświetl informacje na ekranie dotykowym.

Adres MAC

- [Ustawienia sieci LAN](#)

Numer seryjny

- [Informacje o systemie](#)

- Wydrukuj ustawienia sieciowe.

- [Drukowanie ustawień sieciowych](#)

## **Podłączanie do innego komputera za pośrednictwem sieci LAN/ Zmiana metody połączenia z kabla USB na sieć LAN**

■ [W przypadku systemu Windows:](#)

■ [W przypadku systemu Mac OS:](#)

### **W przypadku systemu Windows:**

Aby dodać komputer, który ma się komunikować z drukarką przez sieć LAN, lub aby zmienić metodę połączenia z kabla USB na sieć LAN, przeprowadź konfigurację, korzystając z Instalacyjnego dysku CD-ROM lub postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w witrynie internetowej firmy Canon.

### **W przypadku systemu Mac OS:**

Aby podłączyć dodatkowy komputer, który ma się komunikować z drukarką przez sieć LAN, lub aby zmienić metodę połączenia z kabla USB na sieć LAN, postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w witrynie internetowej firmy Canon.

## Drukowanie ustawień sieciowych

Bieżące ustawienia sieci w drukarce można wydrukować za pomocą panelu operacyjnego.


### ▶▶▶ Ważne

- Wydruk ustawień sieciowych zawiera ważne informacje o sieci. Korzystając z niego, należy zachować ostrożność.

1. [Upewnij się, że drukarka jest włączona.](#)

Jeśli ekran GŁÓWNY nie jest wyświetlany, naciśnij przycisk POCZĄTEK.

2. [Załaduj dwa arkusze zwykłego papieru formatu A4 lub Letter.](#)

3. Dotknij ikony  (**Stan sieci (Network status)**).

■ [Używanie panelu operacyjnego](#)

Pojawi się ekran menu.

4. Zapoznaj się z komunikatem i dotknij przycisku **Tak (Yes)**.

5. Dotknij przycisku **Druk. szczeg. (Print details)**.

6. Dotknij przycisku **Tak (Yes)**.

Drukarka rozpocznie drukowanie informacji o ustawieniach sieci.

Wydrukowane informacje o ustawieniach sieciowych są następujące: (w zależności od ustawień drukarki niektóre wartości nie są wyświetlane).

Element	Opis	Ustawienie
Product Information	Informacje o produkcie	–
Product Name	Nazwa produktu	XXXXXXXXXX
ROM Version	Wersja pamięci ROM	XXXXXXXXXX
Serial Number	Numer seryjny	XXXXXXXXXX
Wireless LAN	Bezprzewodowa sieć LAN	Enable/Disable
MAC Address	Adres MAC	XX:XX:XX:XX:XX:XX
Infrastructure	Infrastruktura	Enable/Disable
Connection	Stan połączenia	Active/Inactive
SSID	SSID	Identyfikator SSID bezprzewodowej sieci LAN
Channel	Kanał	XX (od 1 do 11)

Encryption	Metoda szyfrowania	None/WEP/TKIP/AES
WEP Key Length	Długość klucza WEP (w bitach)	Inactive/128/64
Authentication	Metoda uwierzytelniania	None/auto/open/shared/WPA-PSK/WPA2-PSK
Signal Strength	Siła sygnału	Od 0 do 100 [%]
TCP/IPv4	TCP/IPv4	Enable
IP Address	Adres IP (IP address)	XXX.XXX.XXX.XXX
Subnet Mask	Maska podsieci	XXX.XXX.XXX.XXX
Default Gateway	Brama domyślna	XXX.XXX.XXX.XXX
TCP/IPv6	TCP/IPv6	Enable/Disable
Link Local Address	Adres lokalnego łącza	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Link Local Prefix Length	Długość prefiksu lokalnego łącza	XXX
Stateless Address1	Adres bezstanowy 1	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Stateless Prefix Length1	Długość prefiksu bezstanowego 1	XXX
Stateless Address2	Adres bezstanowy	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Stateless Prefix Length2	Długość prefiksu bezstanowego 2	XXX
Stateless Address3	Adres bezstanowy 3	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Stateless Prefix Length3	Długość prefiksu bezstanowego 3	XXX
Stateless Address4	Adres bezstanowy 4	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Stateless Prefix Length4	Długość prefiksu bezstanowego 4	XXX
Default Gateway1	Brama domyślna 1	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Default Gateway2	Brama domyślna 2	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Default Gateway3	Brama domyślna 3	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Default Gateway4	Brama domyślna 4	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX

IPsec	Ustawienie protokołu IPsec	Active
Security Protocol	Metoda zabezpieczania	ESP/ESP & AH/AH
Wireless Direct	Bezpośredni tryb bezprzewodowy	Enable/Disable
Connection	Stan połączenia	Active/Inactive
SSID	SSID	Identyfikator SSID bezpośredniego trybu bezprzewodowego
Password	Hasło	Hasło bezpośredniego trybu bezprzewodowego (10 znaków alfanumerycznych)
Channel	Kanał	3
Encryption	Metoda szyfrowania	AES
Authentication	Metoda uwierzytelniania	WPA2-PSK
TCP/IPv4	TCP/IPv4	Enable
IP Address	Adres IP (IP address)	XXX.XXX.XXX.XXX
Subnet Mask	Maska podsieci	XXX.XXX.XXX.XXX
Default Gateway	Brama domyślna	XXX.XXX.XXX.XXX
TCP/IPv6	TCP/IPv6	Enable/Disable
Link Local Address	Adres lokalnego łącza	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Link Local Prefix Length	Długość prefiksu lokalnego łącza	XXX
IPsec	Ustawienie protokołu IPsec	Active
Security Protocol	Metoda zabezpieczania	–
Other Settings	Inne ustawienia	–
Printer Name	Nazwa drukarki	Nazwa drukarki (maks. 15 znaków alfanumerycznych)
Direct Conn. DevName	Nazwa urządzenia w bezpośrednim trybie bezprzewodowym (maks. 32 znaki)	Nazwa urządzenia w bezpośrednim trybie bezprzewodowym
WSD Printing	Ustawienie drukowania WSD	Enable/Disable
WSD Timeout	Limit czasu	1/5/10/15/20 [min]
LPD Printing	Ustawienie drukowania LPD	Enable/Disable
RAW Printing	Ustawienie drukowania RAW	Enable/Disable



Bonjour	Ustawienie usługi Bonjour	Enable/Disable
Bonjour Service Name	Nazwa usługi Bonjour	Nazwa usługi Bonjour (maks. 52 znaki alfanumeryczne)
LLMNR	Ustawienie LLMNR	Enable/Disable
SNMP	Ustawienie SNMP	Enable/Disable
PictBridge Commun.	Komunikacja PictBridge	Enable/Disable
DNS Server	Automatycznie pobieraj adres serwera DNS	Auto/Manual
Primary Server	Adres serwera podstawowego	XXX.XXX.XXX.XXX
Secondary Server	Adres serwera dodatkowego	XXX.XXX.XXX.XXX
Proxy Server	Ustawienie serwera proxy	Enable/Disable
Proxy Address	Adres proxy	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Proxy Port	Dane portu proxy	Od 1 do 65535
Cert. Fingerprt(SHA-1)	Podpis cyfrowy certyfikatu (SHA-1)	XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
Cert. Fingerprt(SHA-256)	Podpis cyfrowy certyfikatu (SHA-256)	XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

(Ciąg „XX” symbolizuje znaki alfanumeryczne.)

## Zmiana metody bezprzewodowego połączenia LAN

Aby zmienić metodę połączenia z bezprzewodową siecią LAN (infrastruktura lub bezpośredni tryb bezprzewodowy), wykonaj dowolną z poniższych procedur.

- **W przypadku systemu Windows:**

- Aby ponownie przeprowadzić instalację, skorzystaj z Instalacyjnego dysku CD-ROM lub wykonaj instrukcje podane w witrynie firmy Canon.
- Wprowadź ustawienia na ekranie **Ustawienia sieciowe (Network Settings)** w programie IJ Network Device Setup Utility.

### »»» Ważne

- Przed skonfigurowaniem ustawień w programie IJ Network Device Setup Utility włącz tryb Łatwe połączenie bezprzewodowe w drukarce, wykonując poniższą procedurę.

1. [Upewnij się, że drukarka jest włączona.](#)

Jeśli ekran GŁÓWNY nie jest wyświetlany, naciśnij przycisk POCZĄTEK.

2. Dotknij ikony  (**Stan sieci (Network status)**).

- [Używanie panelu operacyjnego](#)

3. Zapoznaj się z komunikatem i dotknij przycisku **Tak (Yes)**.
4. Puknij przycisk **Ustawienia sieci LAN (LAN settings)**.
5. Dotknij przycisku **Bezprzewodowa sieć LAN (Wireless LAN)**.
6. Dotknij przycisku **Ust. bezprzew. sieci LAN (Wireless LAN setup)**.
7. Dotknij przycisku **Łatwe poł. bezprzewod. (Easy wireless connect)**.
8. Zapoznaj się z komunikatem i dotknij przycisku **Tak (Yes)**.

Wykonaj instrukcje wyświetlone w telefonie lub tablecie.

9. Jeśli wyświetli się komunikat, że konfiguracja została zakończona, dotknij przycisku **OK**.

- **W przypadku systemu Mac OS:**

Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w witrynie internetowej firmy Canon, aby ponownie przeprowadzić konfigurację.

## Uzyskiwanie optymalnej jakości wydruku

- ▶ Porady dotyczące atramentu
- ▶ Porady dotyczące drukowania
- ▶ Sprawdź ustawienia papieru przed drukowaniem
- ▶ Po załadowaniu papieru ustaw jego dane w tylnej tacy/kasecie
- ▶ Anulowanie zadań drukowania
- ▶ Środki ostrożności dotyczące obsługi drukarki
- ▶ Utrzymywanie wysokiej jakości wydruku
- ▶ **Przenoszenie drukarki**

## Przenoszenie drukarki

Przestawiając drukarkę w inne miejsce, pamiętaj o poniższych kwestiach.

### »»» Ważne

- Zapakuj drukarkę w wytrzymałe pudło, które jest zawsze ustawiane w pozycji horyzontalnej, dnem do dołu. Zastosuj odpowiednią ilość materiału ochronnego, aby zapewnić bezpieczny transport.
- Pozostaw w drukarce głowicę drukującą i zbiornik z atramentem oraz wyłącz jej zasilanie, naciskając przycisk **WŁ. (ON)**. Pozwoli to drukarce na automatyczne zakrycie głowicy drukującej, zapobiegając jej wysychaniu.
- Po zapakowaniu drukarki nie przechylaj pudła z nią ani też nie ustawiaj go na boku lub do góry nogami. Mogłoby to spowodować wyciekanie atramentu w czasie transportu i uszkodzenie drukarki.
- Jeśli transportem drukarki zajmuje się firma spedycyjna, należy poprosić o oznaczenie pudła napisem „TA STRONA DO GÓRY”, aby drukarka znajdowała się cały czas w pozycji spodem do dołu. Opakowanie należy również oznaczyć napisem „OSTROŻNIE”.



1. Wyłącz drukarkę.
2. Upewnij się, że kontrolka **ZASILANIE (POWER)** jest zgaszona, a następnie [odłącz kabel zasilania](#).

### »»» Ważne

- Jeśli kontrolka **ZASILANIE (POWER)** świeci się lub miga, nie odłączaj drukarki, ponieważ mogłoby to spowodować uszkodzenie drukarki i uniemożliwienie drukowania za pomocą drukarki.

3. Schowaj tacę wyprowadzania papieru.
4. Zamknij panel operacyjny i tylną tacę:
5. Jeśli kasetę jest wysunięta, wsuń ją.
6. Odłącz kabel drukarki od komputera i drukarki, a następnie odłącz od drukarki kabel zasilania.
7. Aby zabezpieczyć pokrywę drukarki przed otwarciem się w trakcie transportu, przyklej je za pomocą taśmy. Następnie włóż drukarkę do plastikowej torby.

8. Przy pakowaniu drukarki przymocuj do drukarki materiał ochronny.

## Ograniczenia prawne dotyczące skanowania/kopiowania

Skanowanie, drukowanie, kopiowanie lub modyfikowanie kopii poniższych materiałów może podlegać karze.

Poniższa lista nie jest kompletna. W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z miejscowym prawnikiem.

- Banknoty
- Przekazy pieniężne
- Certyfikaty depozytowe
- Znaczkę pocztowe (ostemplowane lub nieostemplowane)
- Identyfikatory lub emblematy
- Wezwania na komisje wojskowe i inne dokumenty wojskowe
- Czeki lub szkice wystawione przez agendy rządowe
- Dowody rejestracyjne i świadectwa własności pojazdów
- Czeki podróżne
- Bony żywnościowe
- Paszporty
- Dokumenty imigracyjne
- Znaczkę skarbowe (ostemplowane lub nieostemplowane)
- Obligacje lub inne papiery dłużne
- Świadectwa własności papierów wartościowych
- Utwory i dzieła sztuki objęte prawami autorskimi, jeśli nie uzyskano zezwolenia właściciela

# Specyfikacje

## Specyfikacje ogólne

<b>Rozdzielczość drukowania (dpi)</b>	9600* (w poziomie) x 2400 (w pionie)  * Krople atramentu mogą być umieszczane na papierze w minimalnej odległości 1/9600 cala od siebie.
<b>Interfejs</b>	<b>Port USB:</b> Hi-Speed USB *1  <b>Port LAN:</b> Bezprzewodowa sieć LAN: IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b *2  *1 Wymagany jest komputer zgodny ze standardem Hi-Speed USB. W związku z tym, że interfejs Hi-Speed USB jest w pełni zgodny ze standardem USB 1.1, może pracować z szybkością interfejsu USB 1.1.  *2 Konfiguracja możliwa za pośrednictwem narzędzia Ustawienia standardowe, WPS (Wi-Fi Protected Setup), WCN (Windows Connect Now) lub Łatwe poł. bezprzewod.  Z portów USB i LAN nie można korzystać równocześnie.
<b>Szerokość drukowania</b>	203,2 mm/8 cala  (w przypadku drukowania bez obramowania: 216 mm/8,5 cala)
<b>Możliwy obszar wydruku</b>	<b>Drukowanie bez obramowania:</b> margines górny/dolny/lewy/prawy: 0,0 mm (0,00 cala)  <b>Drukowanie standardowe:</b> -Margines górny: 3,0 mm (0,12 cala) * Papier typu Art: 35,0 mm (1,38 cala) -Margines dolny: 5,0 mm (0,20 cala) * Papier typu Art: 35,0 mm (1,38 cala) -Margines lewy: • Letter/Legal: 6,4 mm (0,26 cala) • Inne rozmiary: 3,4 mm (0,14 cala) -Margines prawy: • Letter/Legal: 6,3 mm (0,25 cala) • Inne rozmiary: 3,4 mm (0,14 cala)  <b>Automatyczne drukowanie dwustronne:</b> -Margines górny: 5,0 mm (0,20 cala) -Margines dolny: 5,0 mm (0,20 cala) -Margines lewy: • Letter/Legal: 6,4 mm (0,26 cala) • Inne rozmiary: 3,4 mm (0,14 cala) -Margines prawy: • Letter/Legal: 6,3 mm (0,25 cala) • Inne rozmiary: 3,4 mm (0,14 cala)

<b>Warunki otoczenia podczas pracy</b>	<p><b>Temperatura:</b> 5-35°C (41-95°F)</p> <p><b>Wilgotność:</b> 10-90% (bez kondensacji)</p> <p>* Wydajność drukarki może ulec zmniejszeniu w pewnym zakresie temperatury i wilgotności.</p> <p>Zalecane warunki otoczenia:</p> <p><b>Temperatura:</b> 15-30°C (59-86°F)</p> <p><b>Wilgotność:</b> 10-80% (bez kondensacji)</p> <p>* Dane dotyczące zakresów temperatury i wilgotności otoczenia odpowiednich dla poszczególnych rodzajów papieru, np. papieru fotograficznego, można znaleźć na opakowaniu danego papieru lub w dostarczonej z nim dokumentacji.</p>
<b>Warunki otoczenia podczas przechowywania</b>	<p><b>Temperatura:</b> 0-40°C (32-104°F)</p> <p><b>Wilgotność:</b> 5-95% (bez kondensacji)</p>
<b>Zasilanie</b>	Prąd zmienny 100-240 V, 50/60 Hz
<b>Pobór prądu</b>	<p><b>Drukowanie (kopiowanie):</b> około 16 W</p> <p><b>Stan gotowości (wartość minimalna):</b> około 1,0 W *1*2</p> <p><b>Po wyłączeniu:</b> około 0,3 W *1</p> <p>*1 Połączenie z komputerem przy użyciu kabla USB</p> <p>*2 Nie można zmienić czasu, po którego upływie urządzenie samoczynnie przechodzi w stan gotowości.</p>
<b>Wymiary zewnętrzne</b>	<p>Okolo 372 (szer.) x 324 (głęb.) x 139 (wys.) mm</p> <p>Okolo 14,7 (szer.) x 12,8 (głęb.) x 5,5 (wys.) cala</p> <p>* Ze schowaną podpórką papieru i tacą wyprowadzania papieru.</p>
<b>Masa</b>	<p>Okolo 6,5 kg (około 14,3 funta)</p> <p>* Z zainstalowaną głowicą drukującą i z włożonymi zbiornikami z atramentem.</p>
<b>Głowica drukująca/atrament</b>	Łącznie 6656 dysz (1024 dysze PgBK, po 1024 dysz GY/DyeBK, 512 dysze Y, po 1536 dysz C/M)

## Specyfikacje dotyczące kopiowania

<b>Wiele kopii</b>	maks. 99 stron
<b>Dopasowywanie intensywności koloru</b>	9 pozycji, automatyczna intensywność (kopia AE)
<b>Pomniejszanie/powiększanie</b>	25%–400% (moduł 1%)

## Specyfikacje dotyczące skanowania

<b>Sterownik skanera</b>	<p><b>Windows:</b> TWAIN w wersji 1.9, WIA</p> <p><b>Mac OS:</b> ICA</p>
<b>Maksymalny rozmiar skanowania</b>	A4/Letter, 216 x 297 mm/8,5 x 11,7 cala



<b>Rozdzielczość skanowania</b>	<p><b>Maks. rozdzielczość optyczna (w poziomie x w pionie):</b> 2400 x 4800 dpi *1</p> <p><b>Maks. rozdzielczość interpolowana:</b> 19 200 x 19 200 dpi *2</p> <p>*1 Rozdzielczość optyczna odzwierciedla maksymalną częstotliwość próbkowania określoną zgodnie z normą ISO 14473.</p> <p>*2 Zwiększanie rozdzielczości skanowania ogranicza maksymalny możliwy obszar skanowania.</p>
<b>Gradacja (wejście/wyjście)</b>	<p><b>Stopnie szarości:</b> 16 bitów/8 bitów</p> <p><b>Kolor:</b> 48 bitów/24 bity (16 bitów/8 bitów na każdą składową RGB)</p>

## Specyfikacje sieci

<b>Protokół komunikacyjny</b>	TCP/IP
<b>Bezprzewodowa sieć LAN</b>	<p><b>Zgodność ze standardami:</b> IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b</p> <p><b>Pasma częstotliwości:</b> 2,4 GHz</p> <p><b>Kanał:</b> 1-11 lub 1-13</p> <p>* Pasma częstotliwości i dostępne kanały zmieniają się w zależności od kraju lub regionu.</p> <p><b>Odległość komunikacji:</b> 50 m/164 stóp we wnętrzach</p> <p>* Efektywny zasięg zmienia się w zależności od otoczenia i umiejscowienia urządzeń.</p> <p><b>Zabezpieczenia:</b></p> <p>WEP (64-/128-bitowy)</p> <p>WPA-PSK (TKIP/AES)</p> <p>WPA2-PSK (TKIP/AES)</p> <p><b>Konfiguracja:</b></p> <p>WPS (konfiguracja metodą naciskania przycisku/kodu PIN)</p> <p>WCN (WCN-NET)</p> <p>Łatwe poł. bezprzewod.</p> <p><b>Inne właściwości:</b> hasło administratora</p>

## Minimalne wymagania systemowe

Należy stosować się do wymagań systemu operacyjnego, jeśli są one bardziej wygórowane od podanych poniżej.

### Windows

<b>System operacyjny</b>	<p>Windows 10, Windows 8.1*, Windows 8</p> <p>Windows 7 SP1</p> <p>Windows Vista SP2</p> <p>* Windows 8.1 z aktualizacją Windows 8.1.</p>
--------------------------	---

<b>Wolne miejsce na dysku twarde</b>	3,1 GB Uwaga: na potrzeby instalacji oprogramowania dostarczonego w zestawie. Niezbędna ilość wolnego miejsca na dysku twarde może ulec zmianie bez powiadomienia.
<b>Monitor</b>	XGA 1024 x 768

## Mac OS

<b>System operacyjny</b>	OS X v10.8.5 - OS X v10.11
<b>Wolne miejsce na dysku twarde</b>	1,5 GB Uwaga: na potrzeby instalacji oprogramowania dostarczonego w zestawie. Niezbędna ilość wolnego miejsca na dysku twarde może ulec zmianie bez powiadomienia.
<b>Monitor</b>	XGA 1024 x 768

## Inne obsługiwane systemy operacyjne

W przypadku niektórych systemów część funkcji może być niedostępnych. Szczegółowe informacje na temat obsługi z użyciem systemów iOS, Android, Windows RT i Windows 10 Mobile można znaleźć w witrynie firmy Canon.

## Możliwość drukowania z telefonu komórkowego

Apple AirPrint
Google Cloud Print
PIXMA Cloud Link

- Do pełnego korzystania z programu Easy-WebPrint EX i dokumentu Podręcznik online potrzebne jest połączenie z Internetem.
- Windows: prawidłowe działanie jest gwarantowane tylko na komputerze z zainstalowanym fabrycznie systemem operacyjnym Windows Vista lub nowszym.
- Windows: do instalacji oprogramowania wymagany jest napęd CD-ROM lub połączenie internetowe.
- Windows: instalacja programu Easy-WebPrint EX wymaga przeglądarki Internet Explorer w wersji 8, 9, 10 lub 11.
- Windows: w przypadku systemu Windows Media Center część funkcji może być niedostępnych.
- Windows: aby korzystać z aplikacji przeznaczonych do systemu Windows, należy zainstalować oprogramowanie .NET Framework w wersji 4.5.2 lub 4.6.
- Windows: sterownik TWAIN (ScanGear) jest zgodny ze standardem TWAIN w wersji 1.9 i wymaga obecności w systemie operacyjnym oprogramowania Menedżer źródeł danych.
- Mac OS: w przypadku systemu operacyjnego Mac OS do instalacji oprogramowania wymagane jest połączenie internetowe.
- W wewnętrznym środowisku sieciowym należy otworzyć port 5222. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać u administratora sieci.

Informacje zawarte w niniejszym podręczniku mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

## **Informacje na temat papieru**

- ▶ **Obsługiwane typy nośników**
  - Limit pojemności papieru
- ▶ **Nieobsługiwane typy nośników**
- ▶ **Sposób postępowania z papierem**
- ▶ **Przed rozpoczęciem drukowania na papierze typu Fine Art**
- ▶ **Obszar wydruku**

## Obsługiwane typy nośników

Aby uzyskać najlepsze wyniki, wybierz papier przeznaczony do danych celów. Firma Canon oferuje różne rodzaje papieru odpowiednie do drukowania dokumentów oraz specjalny papier do zdjęć lub ilustracji. Do drukowania ważnych zdjęć zawsze, gdy to możliwe, używaj oryginalnego papieru Canon.

### Typy nośników

#### Oryginalny papier Canon

##### »»» Uwaga

- Objasnienia ostrzeżeń o użyciu strony nieprzeznaczonej do zadrukowania znajdują się w informacjach o korzystaniu z poszczególnych produktów.
- Szczegóły dotyczące rozmiarów strony i typów nośników znajdują się w witrynie firmy Canon w sieci Web.
- Oryginalny papier Canon jest niedostępny w niektórych krajach i regionach. Należy pamiętać, że na terenie Stanów Zjednoczonych Canon papier nie jest sprzedawany według numeru modelu. Można jednak zakupić papier o odpowiedniej nazwie.

#### Papier do drukowania dokumentów:

- Canon Red Label Superior <WOP111>
- Canon Océ Office Colour Paper <SAT213>
- High Resolution Paper <HR-101N>\*1

#### Papier do drukowania zdjęć:

- Photo Paper Pro Platinum <PT-101>
- Glossy Photo Paper „Everyday Use” <GP-501>
- Photo Paper Glossy <GP-701>
- Photo Paper Plus Glossy II <PP-201>
- Photo Paper Plus Glossy II <PP-301>
- Photo Paper Pro Luster <LU-101>
- Photo Paper Plus Semi-gloss <SG-201>
- Matte Photo Paper <MP-101>

#### Papier inny niż oryginalny papier Canon

- Papier zwykły (w tym papier z makulatury)
- Koperty\*1
- Nadruki na koszulkę\*1

\*1 Drukowanie na tym papierze za pomocą panelu operacyjnego lub urządzenia zgodnego ze standardem PictBridge (za pośrednictwem bezprzewodowej sieci LAN) nie jest obsługiwane.

■ [Limit pojemności papieru](#)

■ [Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce \(Typ nośnika\) \(Windows\)](#)

■ [Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce \(Typ nośnika\) \(Mac OS\)](#)

## »» Uwaga

- Na dyskach przeznaczonych do nadrukowania możesz drukować, korzystając z podajnika dysku dołączonego do drukarki.

### ■ [Wkładanie dysku przeznaczonego do nadrukowania](#)

- Podczas drukowania fotografii zapisanych w urządzeniu zgodnym ze standardem PictBridge (z bezprzewodową siecią LAN) należy określić rozmiar i typ nośnika.

### ■ Drukowanie z aparatu cyfrowego

- Można korzystać papieru typu Art innej firmy niż Canon. Szczegółowe informacje można znaleźć w naszej witrynie sieci Web.

Nie jest możliwy wydruk na górnym i dolnym marginesie (w kierunku drukowania) o wysokości 35 mm (1,38 cala).

### ■ Rozmiary papieru typu Art

### ■ Przed rozpoczęciem drukowania na papierze typu Fine Art

## Rozmiary stron

Dostępne są następujące rozmiary stron.

## »» Uwaga

- Obsługiwane przez drukarkę rozmiary strony i typy nośników są różne w zależności od używanego systemu operacyjnego.

### Rozmiary standardowe:

- Letter
- Legal
- A4
- B5
- A5
- L(89x127mm)
- KG/10 x 15 cm (4 x 6 cali)
- 2L/13 x 18 cm (5 x 7 cali)
- Hagaki
- Hagaki 2
- 20x25cm(8"x10")
- Karta 55 x 91 mm (2,17 x 3,58 cala)
- Kwadrat 127 x 127 mm (5 x 5 cali)
- Koperta Com 10
- Koperta DL
- Nagagata 3
- Nagagata 4
- Yougata 4
- Yougata 6

## **Formaty specjalne**

Specjalne formaty stron muszą się mieścić w następujących zakresach:

- tylna taca
  - Minimalny rozmiar: 55,0 x 89,0 mm (2,17 x 3,50 cala)
  - Maksymalny rozmiar: 215,9 x 676,0 mm (8,50 x 26,61 cala)
- kasetę
  - Rozmiar minimalny: 148,0 x 210,0 mm (5,83 x 8,27 cala)
  - Rozmiar maksymalny: 215,9 x 297,0 mm (8,50 x 11,69 cala)

## **Gramatura papieru**

Można stosować papier o następującej gramaturze.

- 64 do 105 g /m<sup>2</sup> (17 do 28 funtów) (papier zwykły inny niż oryginalny papier Canon)

## Limit pojemności papieru

### Oryginalny papier Canon

#### Papier do drukowania dokumentów:

Nazwa nośnika <nr modelu>	Tylna taca	Kaseta	Taca wyprowadzania papieru
Canon Red Label Superior <WOP111>	Okolo 100 arkuszy	Okolo 100 arkuszy	Okolo 50 arkuszy
Canon Océ Office Colour Paper <SAT213>	Okolo 80 arkuszy	Okolo 80 arkuszy	Okolo 50 arkuszy
High Resolution Paper <HR-101N> <a href="#">*1</a>	Okolo 80 arkuszy	nd.	Okolo 50 arkuszy

#### Papier do drukowania zdjęć:

Nazwa nośnika <nr modelu>	Tylna taca	Taca wyprowadzania papieru
Photo Paper Pro Platinum <PT-101> <a href="#">*2</a>	10 arkuszy: A4, Letter i 20 x 25 cm (8 x 10 cali) 20 arkuszy: 10 x 15 cm (4 x 6 cali)	<a href="#">*3</a>
Glossy Photo Paper „Everyday Use” <GP-501> <a href="#">*2</a>	A4, Letter: 10 arkuszy 10 x 15 cm (4 x 6 cali): 20 arkuszy	<a href="#">*3</a>
Photo Paper Glossy <GP-701> <a href="#">*2</a>	A4, Letter: 10 arkuszy 10 x 15 cm (4 x 6 cali): 20 arkuszy	<a href="#">*3</a>
Photo Paper Plus Glossy II <PP-201> <a href="#">*2</a>	A4, Letter, 13 x 18 cm (5 x 7 cali), 20 x 25 cm (8 x 10 cali): 10 arkuszy 10 x 15 cm (4 x 6 cali), Kwadrat 127 x 127 mm (5 x 5 cali): 20 arkuszy	<a href="#">*3</a>
Photo Paper Plus Glossy II <PP-301> <a href="#">*2</a>	A4, Letter, 13 x 18 cm (5 x 7 cali), 20 x 25 cm (8 x 10 cali): 10 arkuszy 10 x 15 cm (4 x 6 cali), Kwadrat 127 x 127 mm (5 x 5 cali): 20 arkuszy	<a href="#">*3</a>
Photo Paper Pro Luster <LU-101> <a href="#">*2</a>	A4, Letter: 10 arkuszy	<a href="#">*3</a>
Photo Paper Plus Semi-gloss <SG-201> <a href="#">*2</a>	A4, Letter, 13 x 18 cm (5 x 7 cali), 20 x 25 cm (8 x 10 cali): 10 arkuszy 10 x 15 cm (4 x 6 cali): 20 arkuszy	<a href="#">*3</a>



Matte Photo Paper <MP-101>	A4, Letter: 10 arkuszy 10 x 15 cm (4 x 6 cali): 20 arkuszy	<a href="#">*3</a>
----------------------------	---	--------------------

## Papier inny niż oryginalny papier Canon

Popularna nazwa	Tylna taca	Kaseta	Taca wyprowadzania papieru
Papier zwykły (w tym papier z makulatury) <a href="#">*1</a>	Okolo 100 arkuszy (10 arkuszy: Legal)	Okolo 100 arkuszy	Okolo 50 arkuszy (10 arkuszy: Legal)
Koperty	10 kopert	nd.	<a href="#">*3</a>
Nadruki na koszulkę	1 arkusz: A4	nd.	<a href="#">*3</a>

\*1 W przypadku niektórych typów papieru lub warunków pracy (bardzo wysoka lub bardzo niska temperatura albo wilgotność) podawanie papieru przy maksymalnej pojemności może okazać się niemożliwe. W takim przypadku załaduj maksymalnie połowę stosu papieru.

\*2 Podawanie z załadowanego stosu papieru może pozostawiać ślady na zadrukowanej stronie lub uniemożliwiać efektywne podawanie. W takiej sytuacji należy podawać papier po jednym arkuszu.

\*3 W celu uzyskania najlepszych wyników drukowania ciągłego, usuń wydrukowane wcześniej arkusze papieru lub koperty z tacy wyprowadzania papieru, aby uniknąć zabrudzenia i odbarwienia papieru.

## Nieobsługiwane typy nośników

Nie należy stosować typów papieru wymienionych na poniższej liście. Zastosowanie takiego papieru nie tylko daje niezadowalające rezultaty, lecz także powoduje zacięcia papieru lub niewłaściwe działanie drukarki.

- Papier poskładany, wygięty lub pomarszczony
- Papier wilgotny
- Papier zbyt cienki (o gramaturze poniżej 64 g /m<sup>2</sup> (17 funtów))
- Papier zbyt gruby (zwykły papier firmy innej niż Canon o gramaturze powyżej 105 g /m<sup>2</sup> (28 funtów))
- Papier cieńszy niż pocztówka, w tym papier zwykły lub z notesu przycięty do mniejszego rozmiaru (w przypadku drukowania na papierze o rozmiarze A5 lub mniejszym)
- Pocztówki
- Pocztówki
- Koperty z podwójnymi skrzydełkami
- Koperty z wytłaczanymi lub przetworzonymi powierzchniami
- Koperty, których pokryte klejem skrzydełka są już wilgotne i klejące
- Jakikolwiek typ papieru z otworami
- Papier o kształcie innym niż prostokątny
- Papier spięty zszywkami lub skleiony
- Papier z tylną powierzchnią samoprzylepną, np. etykieta zabezpieczająca
- Papier ozdobiony elementami błyszczącymi itp.

## Sposób postępowania z papierem

- Należy uważać, aby nie wytrzeć ani nie porysować powierzchni żadnego typu używanego papieru.
- Papier należy trzymać jak najbliżej krawędzi i nie dotykać powierzchni przeznaczonej do zadrukowania. Jakość wydruku może ulec pogorszeniu, jeśli powierzchnia przeznaczona do zadrukowania zostanie zanieczyszczona potem lub tłuszczem pochodzącym z dłoni.
- Nie należy dotykać zadrukowanej powierzchni do momentu wyschnięcia atramentu. Trzymając papier, należy unikać dotykania zadrukowanej powierzchni nawet po wyschnięciu atramentu. Z powodu właściwości atramentu pigmentowego może on zostać usunięty z zadrukowanej powierzchni w wyniku potarcia lub zarysowania.
- Z opakowania należy wyjmować tylko wymaganą liczbę arkuszy, bezpośrednio przed drukowaniem.
- Aby uniknąć zwinienia papieru, podczas przerw w drukowaniu należy wyjąć nieużywany papier z tylnej tacy, włożyć go z powrotem do opakowania i przechowywać poziomo. Ponadto podczas przechowywania należy unikać wysokiej temperatury, wilgoci i bezpośredniego światła słonecznego.

## **Drukowanie za pomocą komputera**

- ▶ **Drukowanie za pomocą aplikacji (sterownika drukarki do systemu Windows)**
- ▶ **Drukowanie za pomocą aplikacji (sterownika drukarki do systemu Mac OS)**
- ▶ **Drukowanie za pomocą oprogramowania firmy Canon**
- ▶ **Drukowanie za pośrednictwem usługi WWW**
- ▶ **Drukowanie za pomocą komputera Mac na drukarce zgodnej ze standardem AirPrint**

## Drukowanie za pomocą aplikacji (sterownika drukarki do systemu Mac OS)


- **Podstawowe ustawienia drukowania** 📌 **Podstawowe**
- **Różne metody drukowania**
- **Zmiana jakości wydruku oraz korekta danych obrazu**
- **Sterownik drukarki — przegląd**
- **Aktualizacja sterownika drukarki**

## Podstawowe ustawienia drukowania

W tej części opisano procedurę prostej konfiguracji umożliwiającej prawidłowe drukowanie z użyciem drukarki.

1. [Upewnij się, że drukarka została włączona](#)
2. [Załaduj papier](#) do drukarki
3. Wybierz drukarkę

Wybierz używany model z listy **Drukarka (Printer)** w [Okno dialogowe Drukuj](#).

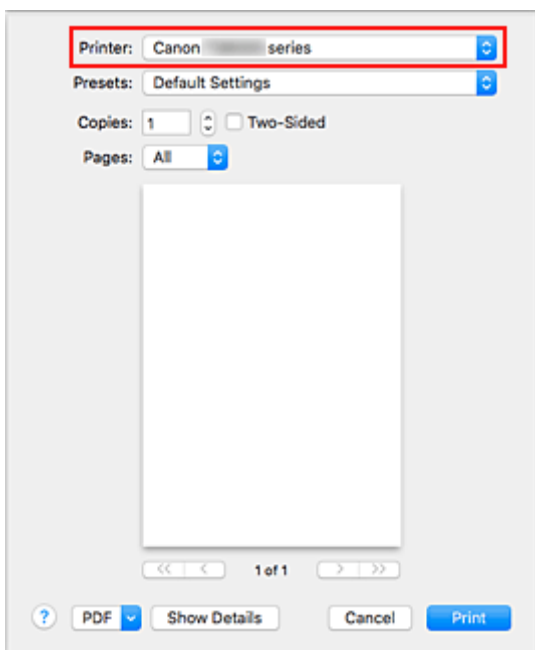


### »»» Uwaga

- Kliknij ikonę **Pokaż szczegóły (Show Details)**, aby przełączyć okno konfiguracji do widoku szczegółowego.


4. Wybierz rozmiar papieru.

Dla opcji **Rozmiar papieru (Paper Size)** wybierz używany rozmiar papieru.

Można również ustawić liczbę kopii, zakres stron do wydrukowania oraz kierunek drukowania.

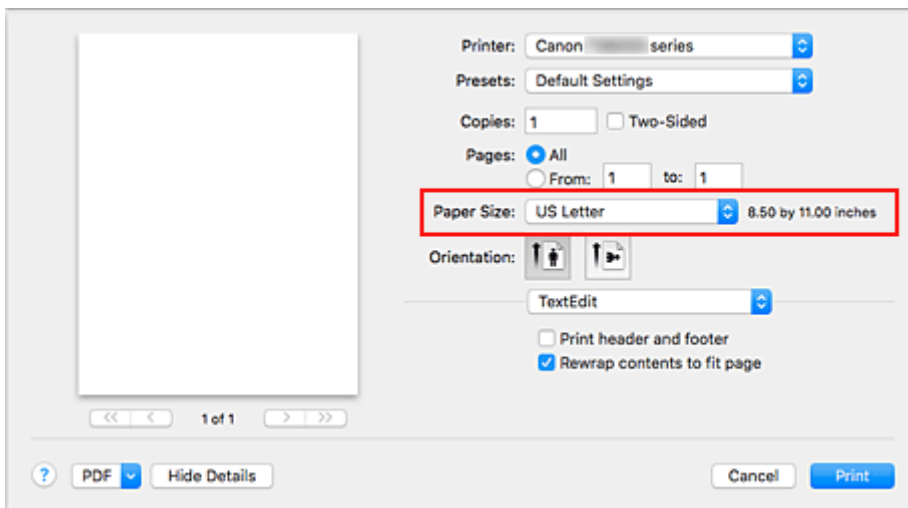


5. Wybierz w menu rozwijanym opcję **Jakość i nośnik (Quality & Media)**.

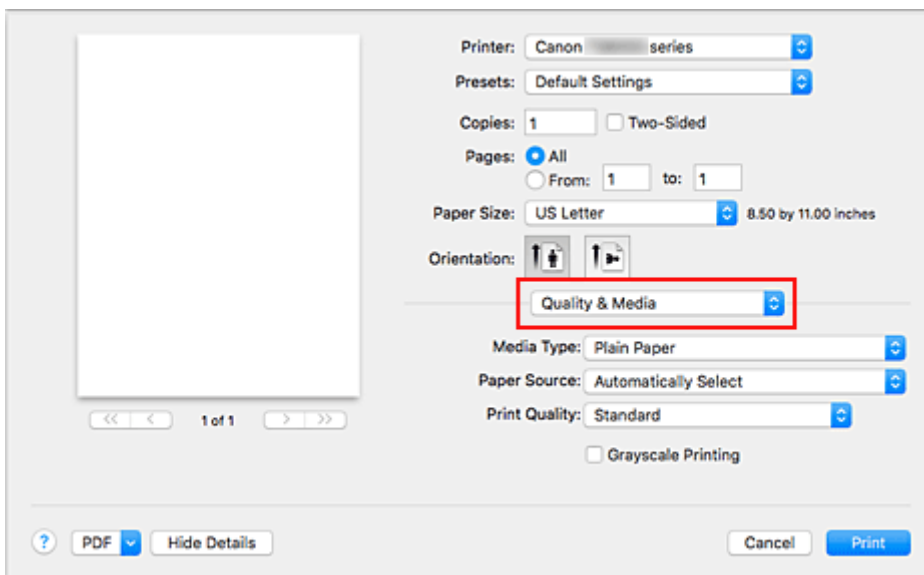


6. Wybierz typ nośnika.

Wybierz typ nośnika załadowanego do drukarki.

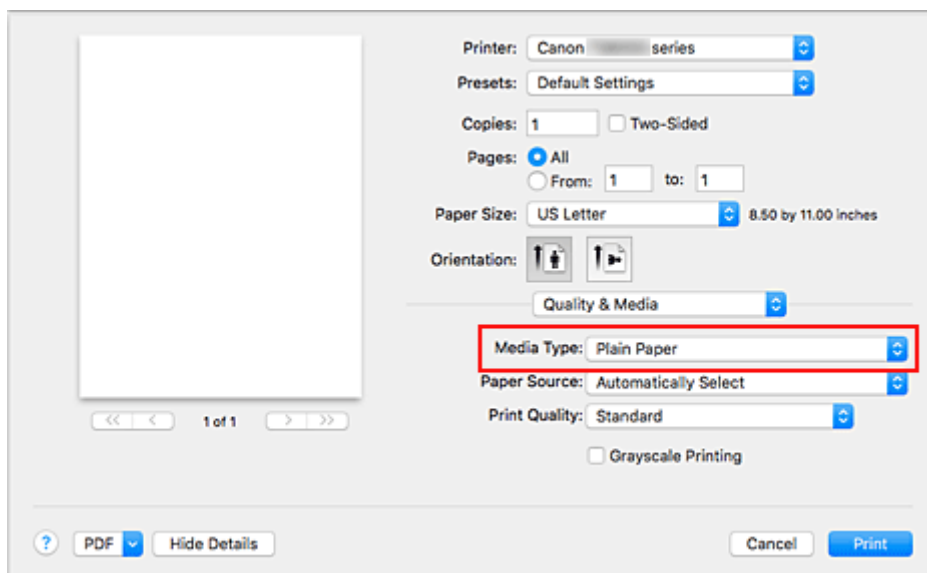

## 7. Wybierz źródło papieru

Zależnie od potrzeb z listy **Źródło papieru (Paper Source)** wybierz opcję **Wybór automatyczny (Automatically Select)**, **Tylna taca (Rear Tray)** lub **Kaseta (Cassette)**.

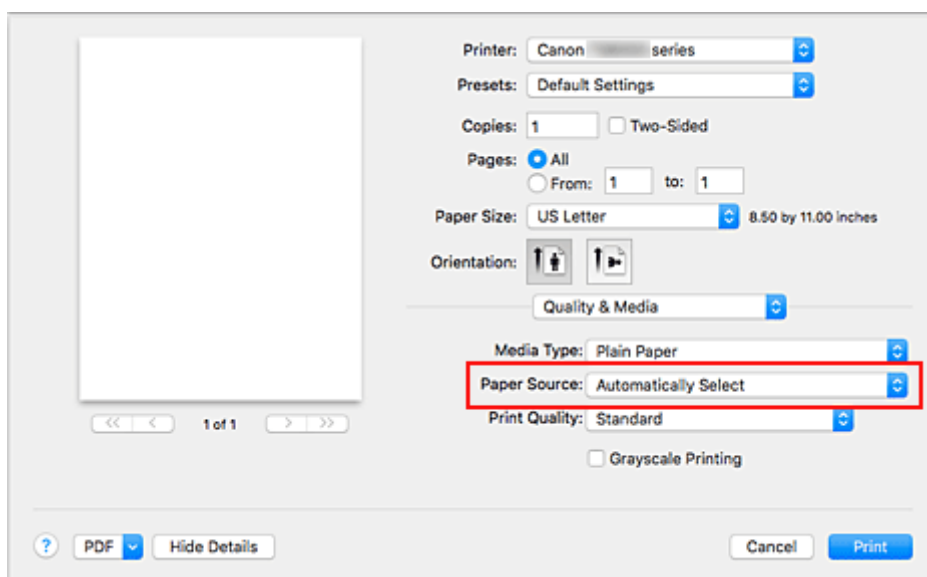


### »»» Ważne

- Dostępne ustawienia źródła papieru mogą różnić się w zależności od typu i rozmiaru papieru.

## 8. Wybierz jakość wydruku.

Zależnie od potrzeb z listy **Jakość wydruku (Print Quality)** wybierz opcję **Wysoka (High)**, **Standardowa (Standard)** lub **Niska (Draft)**.



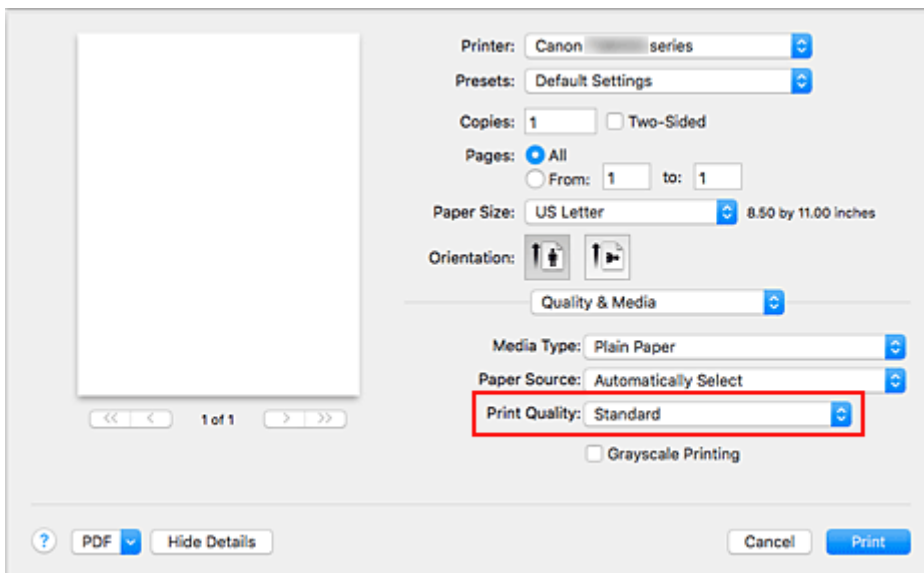


### »»» Ważne

- Wybór opcji jakości wydruku różni się w zależności od wybranego ustawienia drukowania.

#### 9. Kliknij przycisk **Drukuj (Print)**.

Podczas drukowania drukarka drukuje dokument zgodnie z typem nośnika i rozmiarem papieru.

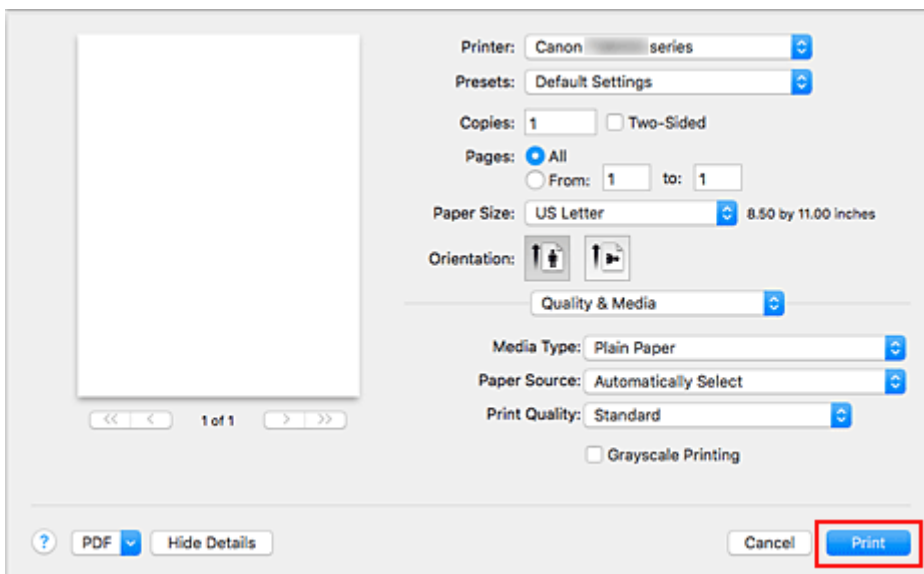

### »»» Ważne

- Zaznaczenie pola wyboru **Nie pokazuj ponownie (Do not show again)** w oknie komunikatu przewodnika wyświetlonym przed rozpoczęciem drukowania spowoduje, że kolejne komunikaty przewodnika nie będą się pojawiać.
- [Aby zarejestrować wprowadzone ustawienia](#), w sekcji **Ustawienia wstępne (Presets)** kliknij przycisk **Zapisz bieżące ustawienia jako ustawienie wstępne... (Save Current Settings as Preset...)**.

### »»» Uwaga

- Jeśli ustawienia papieru w oknie dialogowym drukowania różnią się od zarejestrowanych w drukarce informacji o papierze, może wystąpić błąd. Instrukcje postępowania w przypadku wystąpienia błędu

można znaleźć w części „[Ustawienia papieru](#)”.



Aby sprawdzić bieżące ustawienia drukarki, wybierz opcję **Jakość i nośnik (Quality & Media)**, a następnie kliknij opcję **Informacje o nośniku w drukarce (Printer Media Information)**.

Szczegółowe informacje o papierze do zarejestrowania w drukarce można znaleźć poniżej:

- [Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce \(Typ nośnika\)](#)
- [Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce \(Rozmiar papieru\)](#)

## Sprawdzanie ustawień drukarki i ich stosowanie w sterowniku drukarki

1. W oknie dialogowym drukowania otwórz menu rozwijane i wybierz opcję **Jakość i nośnik (Quality & Media)**.
2. Kliknij opcję **Informacje o nośniku w drukarce (Printer Media Information)**.

Na ekranie **Informacje o nośniku w drukarce (Printer Media Information)** kliknij opcję  (przycisk otwierania/zamykania) lub opcję  (przycisk aktualizowania). Obszar wyświetlania informacji zawiera informacje o nośniku oraz rozmiarze papieru aktualnie ustawionego w drukarce.

### Uwaga

- Jeśli połączenie z drukarką zostało wyłączone, opcja **Informacje o nośniku w drukarce (Printer Media Information)** nie będzie widoczna albo sterownik drukarki nie będzie mógł uzyskać z drukarki informacji o nośniku.

## Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce (Typ nośnika)

W trakcie użytkowania tej drukarki wybranie typu nośnika i [rozmiaru papieru](#) zgodnego z przeznaczeniem wydruku pomaga uzyskać najlepsze wyniki drukowania.

Z tą drukarką można używać następujących typów nośników:

### Oryginalne papiery firmy Canon (drukowanie dokumentów)

Nazwa nośnika <nr modelu>	Opcja Typ nośnika (Media Type) w sterowniku drukarki	Informacje o papierze zapisane w drukarce
Canon Red Label Superior <WOP111>	Papier zwykły (Plain Paper)	Papier zwyk.
Canon Océ Office Colour Paper <SAT213>	Papier zwykły (Plain Paper)	Papier zwyk.

### Oryginalne papiery firmy Canon (drukowanie fotografii)

Nazwa nośnika <nr modelu>	Opcja Typ nośnika (Media Type) w sterowniku drukarki	Informacje o papierze zapisane w drukarce
Photo Paper Plus Glossy II <PP-201/PP-301>	Photo Paper Plus Glossy II	Plus Glossy II
Photo Paper Pro Platinum <PT-101>	Photo Paper Pro Platinum	Pro Platinum
Photo Paper Pro Luster <LU-101>	Photo Paper Pro Luster	Pro Luster
Photo Paper Plus Semi-gloss <SG-201>	Photo Paper Plus Semi-gloss	Plus Semi-gloss
Glossy Photo Paper „Everyday Use” <GP-501>	Glossy Photo Paper	Glossy
Photo Paper Glossy <GP-701>	Glossy Photo Paper	Glossy
Matte Photo Paper <MP-101>	Matte Photo Paper	Matte

### Oryginalne papiery firmy Canon (drukowanie korespondencji biznesowej)

Nazwa nośnika <nr modelu>	Opcja Typ nośnika (Media Type) w sterowniku drukarki	Informacje o papierze zapisane w drukarce
High Resolution Paper <HR-101N>	High Resolution Paper	High-Res Paper

### Papiery dostępne w handlu

Nazwa nośnika	Opcja Typ nośnika (Media Type) w sterowniku drukarki	Informacje o papierze zapisane w drukarce
Papier zwykły (w tym papier z makulatury)	Papier zwykły (Plain Paper)	Papier zwyk.
Koperty	Koperta (Envelope)	Koperta

Inny papier fotograficzny	<b>Inny papier fotograficzny (Other Photo Paper)</b>	Inny papier fotogr.
Nadruki na koszulkę	<b>T-Shirt Transfers</b>	Inne

## Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce (Rozmiar papieru)

W trakcie użytkowania tej drukarki wybranie rozmiaru papieru zgodnego z przeznaczeniem wydruku pomaga uzyskać najlepsze wyniki drukowania.

W drukarce można stosować poniższe formaty papieru.

Opcja Rozmiar papieru (Paper Size) w sterowniku drukarki	Informacje o papierze zapisane w drukarce
US Letter	Letter
US Legal	Legal lub B-Oficio
A5	A5
A4	A4
JIS B5	B5
4 x 6	KG/10x15cm(4x6)
5 x 7	2L/13x18cm(5x7)
8 x 10	20x25cm(8"x10")
L	L(89x127mm)
Kwadrat 13x13cm 5"x5" (Square 5"x5" 13x13cm)	Kwadrat 127mm
Koperta #10 (Envelope #10)	Koperta zwykła 10
Koperta DL (Envelope DL)	Koperta DL
Koperta You4 (Envelope You4)	Yougata 4
Koperta You6 (Envelope You6)	Yougata 6
Karta 55x91mm 2.17"x3.58" (Card 2.17"x3.58" 55x91mm)	Karta 55x91mm
Rozmiar niestandardowy	Inne

## Różne metody drukowania


- **Ustawianie liczby kopii i kolejności drukowania**
- **Wykonanie drukowania bez obramowania**
- **Drukowanie skalowane**
- **Drukowanie układu strony**
- **Drukowanie dwustronne**
- **Konfigurowanie drukowania kopert**
- **Drukowanie na pocztówkach**
- **Ustawianie wymiarów papieru (rozmiar niestandardowy)**

# Ustawianie liczby kopii i kolejności drukowania


Sortuj strony (Collate pages) + Odwrócona (Reverse)



Sortuj strony (Collate pages) + Normalna (Normal)

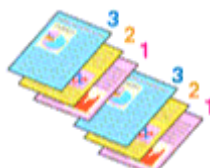


Odwrócona (Reverse)

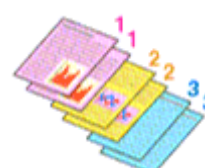

Procedura wyboru liczby kopii i kolejności drukowania jest następująca:

1. Określ liczbę kopii do wydrukowania.

Określ liczbę kopii do wydrukowania w polu **Kopie (Copies)** w [Okno dialogowe Drukuj](#).

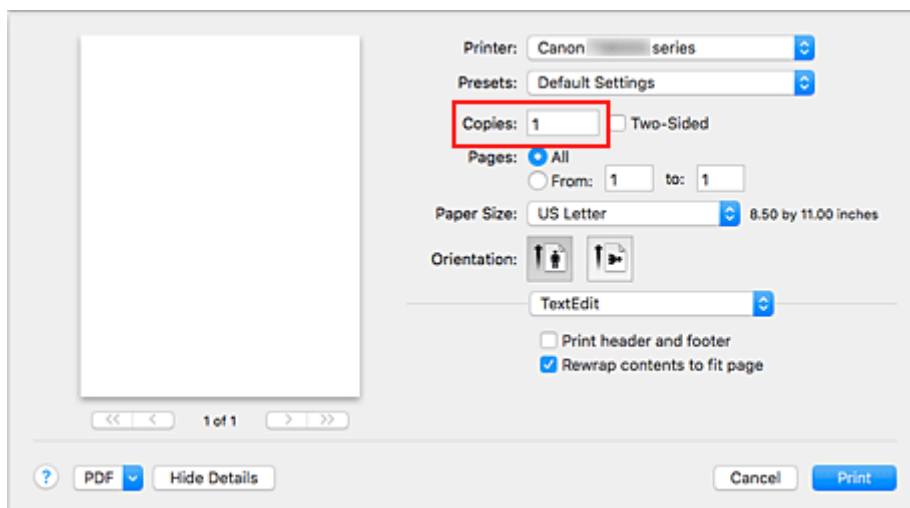

2. Wybierz opcję **Obsługa papieru (Paper Handling)** z menu rozwijanego

3. W przypadku wybrania wielu kopii w polu **Kopie (Copies)** zaznacz pole wyboru **Sortuj strony (Collate pages)**

Zaznacz pole wyboru **Sortuj strony (Collate pages)**, aby wydrukować razem wszystkie strony jednej kopii.


Usuń zaznaczenie tego pola wyboru, aby wydrukować wszystkie strony razem z tym samym numerem strony.

4. Określ kolejność drukowania.

Sprawdź ustawienie **Kolejność stron (Page Order)**.

Po wybraniu ustawienia **Automatyczne (Automatic)** lub **Odwrócona (Reverse)** drukowanie rozpocznie się od ostatniej strony.

Po wybraniu ustawienia **Normalny (Normal)** drukowanie rozpocznie się od pierwszej strony.

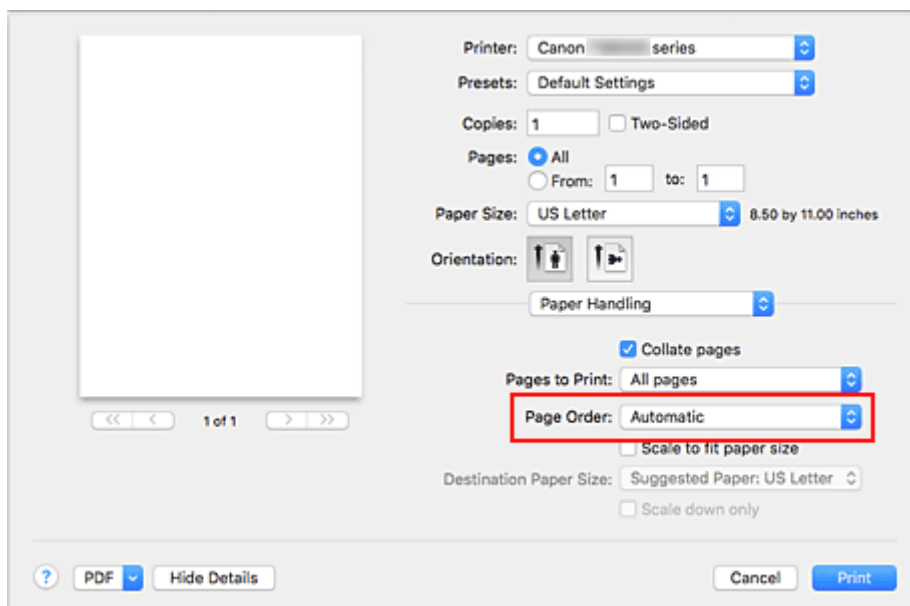

## 5. Kliknij przycisk **Drukuj (Print)**.

Po rozpoczęciu drukowania zostanie wydrukowana określona liczba kopii w wybranej kolejności.


### »»» **Ważne**

- Jeśli w aplikacji użytej do tworzenia dokumentu jest dostępna ta sama funkcja, wprowadź ustawienia w sterowniku drukarki. Jeśli jednak wyniki są niewłaściwe, określ ustawienia funkcji w aplikacji. Jeśli liczba kopii i kolejność drukowania zostały określone jednocześnie w aplikacji i w sterowniku, to liczba wydrukowanych kopii może odpowiadać sumie tych ustawień, a funkcja drukowania w odpowiedniej kolejności może działać nieprawidłowo.



## Wykonanie drukowania bez obramowania

Funkcja ta umożliwia drukowanie danych bez marginesów w wyniku takiego powiększenia obrazu, że drukowane dane wystają nieco poza obszar papieru. Podczas drukowania standardowego wokół obszaru dokumentu są tworzone marginesy. Natomiast w trybie drukowania bez obramowania marginesy nie są tworzone. Aby wydrukować dane bez marginesów, np. fotografię, należy wybrać funkcję drukowania bez obramowania.

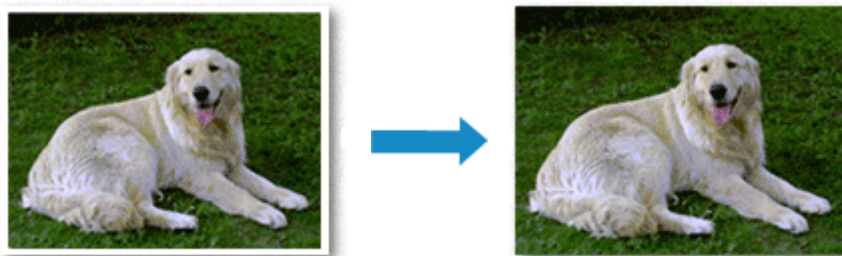


Procedura drukowania bez obramowania jest następująca:

### Ustawianie funkcji Drukowanie bez obramowania

1. Wybierz rozmiar papieru używanego do wydruku bez obramowania

W [Okno dialogowe Drukuj](#) wybierz w menu **Rozmiar papieru (Paper Size)** opcję „XXX (bez obramowania)”.

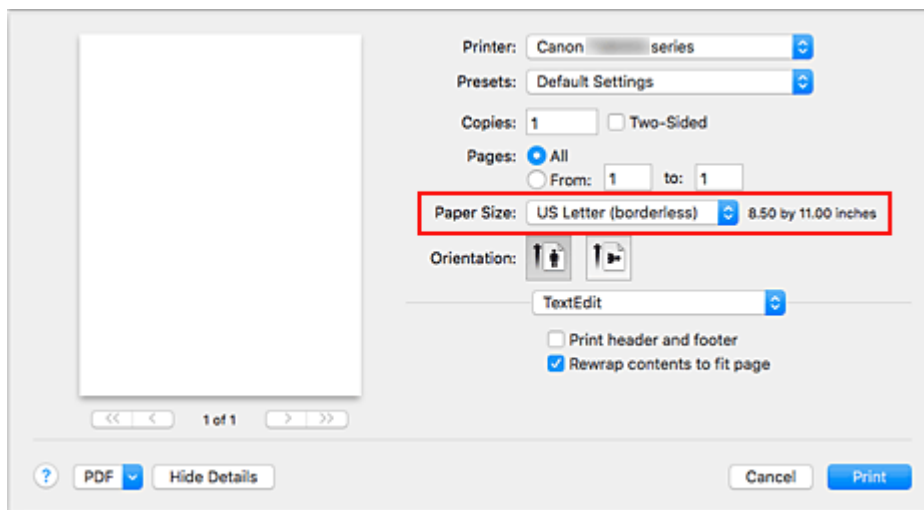


2. Wybierz opcję **Przetwarzanie strony (Page Processing)** w menu podręcznym

3. Dostosuj szerokość rozszerzenia dla papieru

W razie potrzeby dostosuj rozszerzenie za pomocą suwaka **Przedłużenie bez obram. (Borderless Extension)**.

Przesunięcie suwaka w prawo powoduje zwiększenie szerokości rozszerzenia papieru, a w lewo – jej zmniejszenie.

W większości przypadków zaleca się ustawienie suwaka na drugiej pozycji z prawej strony.

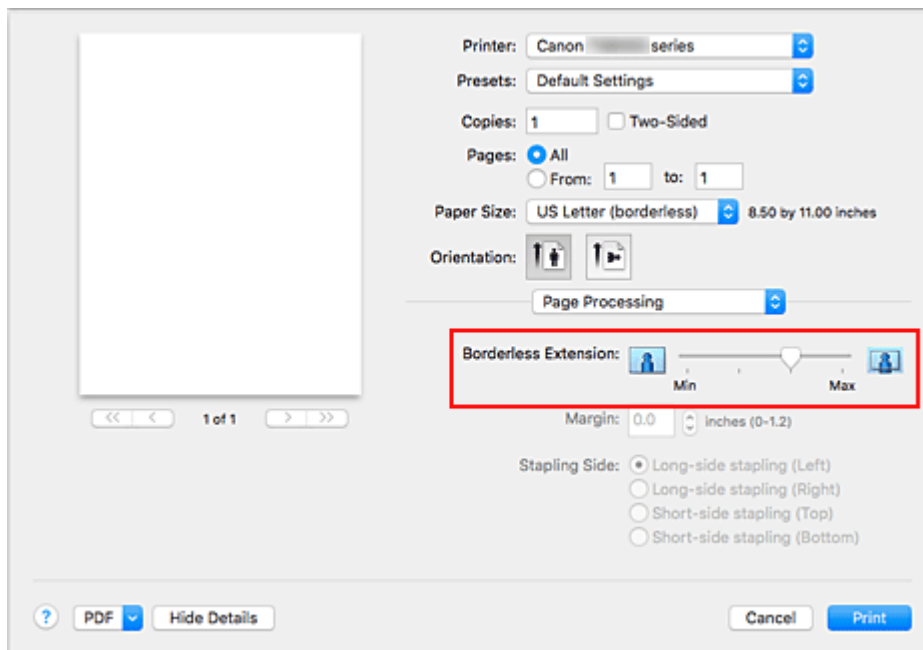

### »»» Ważne

- Ustawienie suwaka **Przedłużenie bez obram.** (**Borderless Extension**) w skrajnej prawej pozycji może spowodować zabrudzenie spodniej strony papieru.

#### 4. Kliknij przycisk **Drukuj (Print)**.

Gdy wybierzesz polecenie wydruku, tekst zostanie wydrukowany na papierze bez żadnych marginesów.

### »»» Ważne

- Funkcja drukowania bez obramowania obsługuje jedynie określone rozmiary papieru. Należy pamiętać o wybraniu z listy **Rozmiar papieru (Paper Size)** rozmiaru papieru o końcówce „(bez obramowania)”.
- W przypadku włączenia funkcji drukowania bez obramowania opcje **Inny papier Fine Art (Other Fine Art Paper)**, **Koperta (Envelope)**, **High Resolution Paper** i **T-Shirt Transfers** są wyszarzone i niedostępne na liście **Typ nośnika (Media Type)** w sekcji **Jakość i nośnik (Quality & Media)** menu rozwijanego w oknie dialogowym Drukuj.
- W zależności od typu zastosowanego papieru, jakość druku może ulec pogorszeniu lub arkusz może zostać poplamiony w górnej bądź dolnej części.
- Jeśli stosunek wysokości do szerokości różni się dla danych obrazu, fragment obrazu może nie zostać wydrukowany w zależności od typu zastosowanego nośnika. Należy wówczas przyciąć obraz za pomocą aplikacji, stosownie do rozmiaru papieru.
- W przypadku włączenia drukowania skalowanego lub wydruku układu strony nie można drukować bez obramowania.

### »»» Uwaga

- W przypadku wybrania opcji **Papier zwykły (Plain Paper)** z menu **Typ nośnika (Media Type)** sekcji **Jakość i nośnik (Quality & Media)** drukowanie bez obramowania jest niezalecane.

## Powiększanie zakresu wydruku

Ustawienie dużej szerokości rozszerzenia pozwala na bezproblemowe drukowanie bez obramowania. Jednak część dokumentu wykraczająca poza krawędzie papieru nie zostanie wydrukowana. Z tego powodu obiekty znajdujące się na obrzeżach fotografii również mogą nie zostać wydrukowane.

Jeśli wynik drukowania bez obramowania jest niezadowalający, można zmniejszyć rozszerzenie. Szerokość rozszerzenia zmniejsza się w miarę przesuwania suwaka **Przedłużenie bez obram. (Borderless Extension)** w lewo.


### »» Ważne

- W przypadku zmniejszenia szerokości rozszerzenia na wydruku może się pojawić nieoczekiwany margines, zależny od rozmiaru papieru.

### »» Uwaga

- W przypadku ustawienia suwaka **Przedłużenie bez obram. (Borderless Extension)** w skrajnym lewym położeniu obraz jest drukowany w pełnym rozmiarze. Po wybraniu takiego ustawienia przy drukowaniu strony adresowej pocztówki kod pocztowy nadawcy jest drukowany we właściwym miejscu.


## Drukowanie skalowane

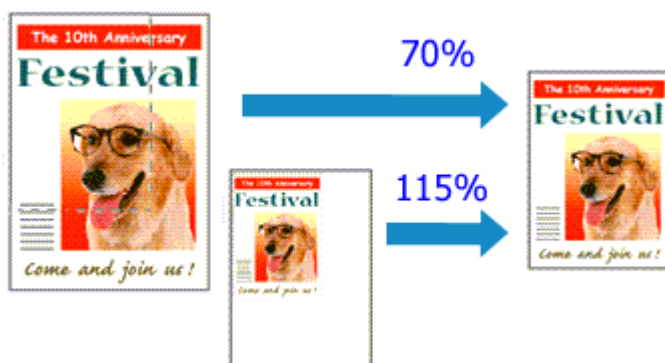

Procedura drukowania dokumentu z powiększonymi lub zmniejszonymi stronami jest następująca:

### 1. Wybierz drukarkę

W [Okno dialogowe Ustawienia strony](#) wybierz nazwę używanego modelu z listy **Format do (Format For)**.

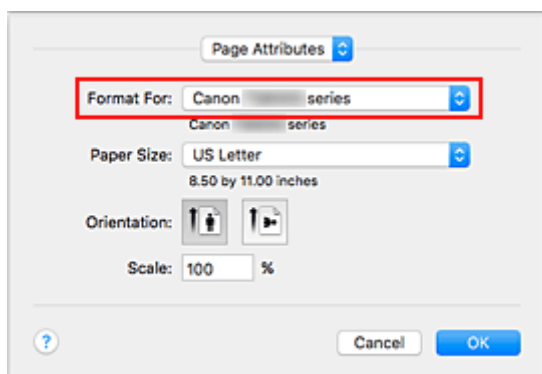

### 2. Wybierz drukowanie skalowane.

Określ współczynnik skalowania w polu **Skala (Scale)** i kliknij przycisk **OK**.

#### »»» Uwaga

- Zależnie od wybranej wartości ustawienia **Skala (Scale)** może pojawić się komunikat o błędzie.

### 3. Zakończ konfigurację.

W [Okno dialogowe Drukuj](#) kliknij przycisk **Drukuj (Print)**.

Podczas drukowania dokument zostanie wydrukowany w ostatnio określonej skali.

#### »»» Ważne

- Jeśli aplikacja, za której pomocą utworzono oryginał, udostępnia funkcję drukowania skalowanego, należy skonfigurować te ustawienia w aplikacji. Nie jest wymagane konfigurowanie tego samego ustawienia w oknie dialogowym Ustawienia strony.


## Drukowanie układu strony

Funkcja ta umożliwia wydruk więcej niż jednego obrazu strony na pojedynczym arkuszu papieru.



Procedura drukowania układu strony jest następująca:

1. Wybierz opcję **Układ (Layout)** z menu rozwijanego w [Okno dialogowe Drukuj](#)

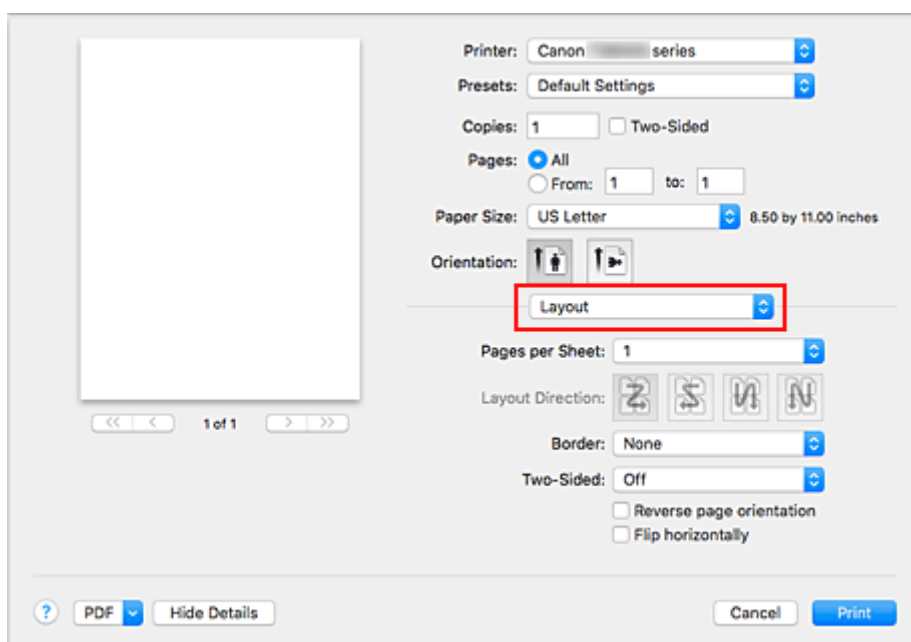

2. Ustaw liczbę oryginałów drukowanych na jednym arkuszu

Z listy **Stron na arkusz (Pages per Sheet)** wybierz liczbę stron drukowanych na jednym arkuszu.

3. W razie potrzeby skonfiguruj poniższe opcje

### Kierunek układu (Layout Direction)

Aby zmienić kolejność rozmieszczenia stron, wybierz ikonę z listy.

### Obramowanie (Border)

Aby wydrukować obramowanie strony wokół każdej strony dokumentu, wybierz typ obramowania strony.

### Odwróć orientację strony (Reverse page orientation)

Zaznacz to pole wyboru, aby zmienić orientację papieru.


**Przerzuć w poziomie (Flip horizontally)**

Zaznacz to pole wyboru, aby zamienić ze sobą prawą i lewą stronę dokumentu.

4. Kliknij przycisk **Drukuj (Print)**.

Podczas drukowania określona liczba stron zostanie na każdym arkuszu rozmieszczona zgodnie z określoną kolejnością.


## Drukowanie dwustronne

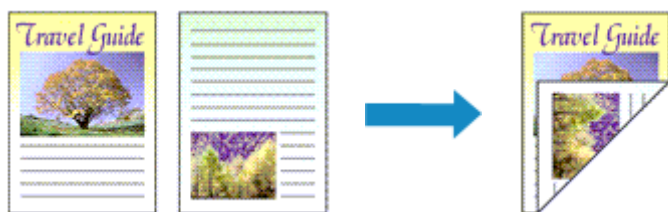


Procedura drukowania danych na dwóch stronach jednego arkusza papieru jest następująca:

1. Ustaw drukowanie dwustronne.

W [Okno dialogowe Drukuj](#) zaznacz pole wyboru **Dwustronny (Two-Sided)**.

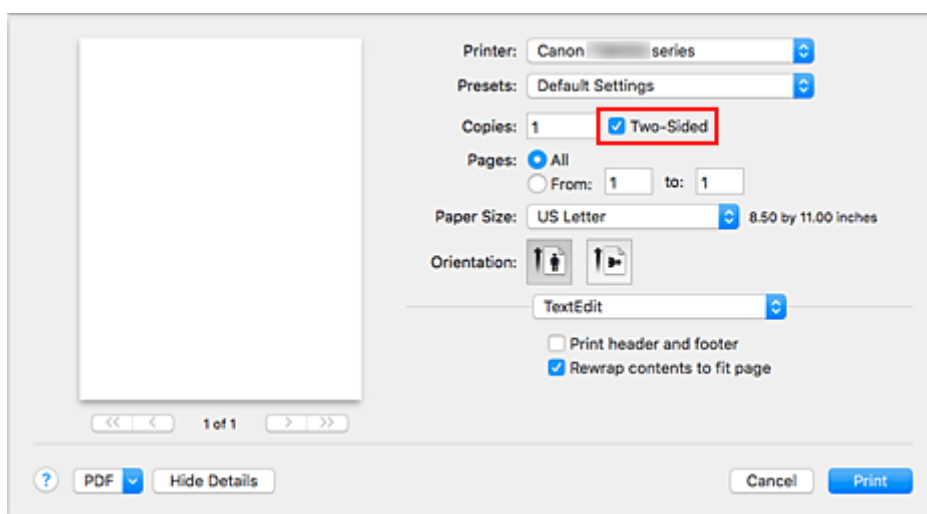


2. Wybierz opcję **Układ (Layout)** z menu rozwijanego w oknie dialogowym Drukuj.

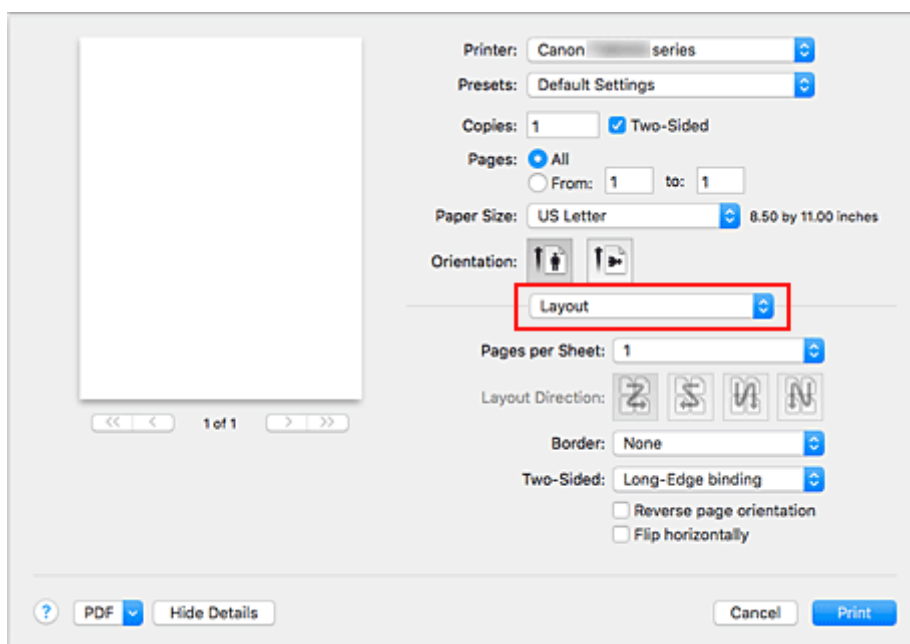

### 3. Ustaw zszywany bok

Wybierz opcję **Zszywanie wzdłuż długiego boku (Long-Edge binding)** lub **Zszywanie wzdłuż krótkiego boku (Short-Edge binding)** dla opcji **Dwustronny (Two-Sided)**.

### 4. Wybierz opcję **Przetwarzanie strony (Page Processing)** z menu rozwijanego w oknie dialogowym Drukuj.

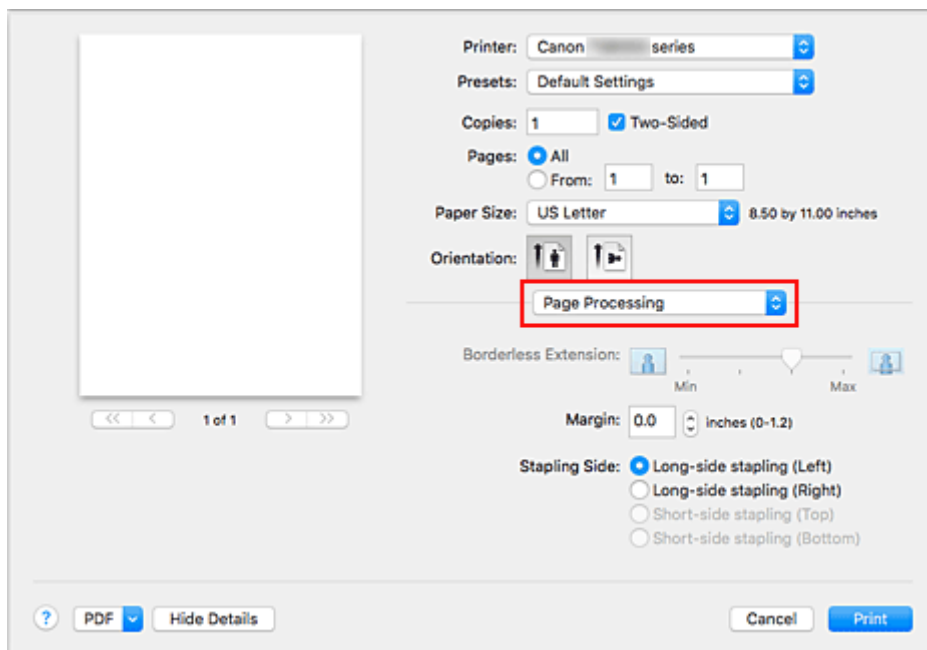

### 5. Ustaw margines na zszywie.

Jeśli to konieczne, ustaw szerokość w polu **Margines (Margin)**, a żeby zmienić ustawienie **Zszywany bok (Stapling Side)**, wybierz je z listy.

#### »»» Uwaga

- W zależności od ustawienia opcji **Dwustronny (Two-Sided)** w menu rozwijanym **Układ (Layout)** dostępna do wybrania opcja **Zszywany bok (Stapling Side)** różni się.

### 6. Kliknij przycisk **Drukuj (Print)**.

Po włączeniu drukowania rozpocznie się drukowanie dwustronne.

#### »»» Ważne

- Jeśli z menu **Typ nośnika (Media Type)** w oknie **Jakość i nośnik (Quality & Media)** wybrano typ nośnika inny niż **Papier zwykły (Plain Paper)**, **Ink Jet Hagaki (A)**, **Hagaki K (A)**, **Hagaki (A)** lub **Hagaki**, nie można przeprowadzić drukowania dwustronnego.
- Jeśli ustawione zostało drukowanie bez obramowania, nie jest możliwe drukowanie dwustronne.
- Drukowanie dwustronne może zostać przeprowadzone tylko wtedy, gdy z listy **Rozmiar papieru (Paper Size)** wybrano jeden z następujących rozmiarów.
  - **US Letter, A5, A4, JIS B5, Poczta (Postcard)**
- Po wydrukowaniu przedniej strony i przed rozpoczęciem drukowania tylnej następuje chwila przerwy przeznaczonej na wyschnięcie atramentu (drukarka chwilowo przerywa działanie). Nie należy wtedy



dotykać papieru. W oknie **Ustawienia niestandardowe (Custom Settings)** narzędzia Canon IJ Printer Utility2 można zmienić czas oczekiwania na wyschnięcie atramentu.

- W przypadku automatycznego drukowania po obu stronach pocztówki należy najpierw drukować po stronie adresowej, a następnie po stronie wiadomości.

### »» Uwaga

- Przy drukowaniu dwustronnym obszar wydruku w stosunku do normalnego obszaru nieco się zmniejsza.

### Tematy pokrewne

- [Zmiana trybu pracy drukarki](#)

## Konfigurowanie drukowania kopert

Procedura drukowania koperty jest następująca:


1. [Umieść kopertę](#) w drukarce

2. Wybierz rozmiar papieru w [oknie dialogowym Drukuj](#).

Z listy Rozmiar papieru wybierz opcję **Koperta #10 (Envelope #10)**, **Koperta DL (Envelope DL)**, **Koperta You4 (Envelope You4)** lub **Koperta You6 (Envelope You6)**.

3. Ustaw orientację wydruku.

Aby wydrukować dane adresata poziomo, w polu **Orientacja (Orientation)** wybierz ustawienie Poziomo. Następnie zaznacz opcję **Odwróć orientację strony (Reverse page orientation)** w menu rozwijanym **Układ (Layout)** w oknie dialogowym Drukuj.

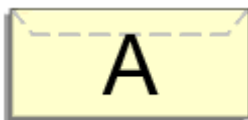

4. W menu rozwijanym wybierz opcję **Jakość i nośnik (Quality & Media)**.

5. Wybierz typ nośnika.

W listy **Typ nośnika (Media Type)** wybierz opcję **Koperta (Envelope)**.

6. Wybierz jakość wydruku.

Zależnie od potrzeb z listy **Jakość wydruku (Print Quality)** wybierz opcję **Wysoka (High)** lub **Standardowa (Standard)**.

7. Zakończ ustawianie.

Kliknij przycisk **Drukuj (Print)**.

Po rozpoczęciu procesu drukowania informacje są drukowane na kopercie.

### »» Ważne

- W przypadku drukowania na kopercie należy zawsze wybrać ustawienia drukowania w oknie dialogowym Drukuj.

### »» Uwaga

- Jeśli ustawienia papieru w oknie dialogowym drukowania różnią się od zarejestrowanych w drukarce informacji o papierze, może wystąpić błąd. Instrukcje postępowania w przypadku wystąpienia błędu można znaleźć w części „[Ustawienia papieru](#)”. Aby sprawdzić bieżące ustawienia drukarki, wybierz opcję **Jakość i nośnik (Quality & Media)**, a następnie kliknij opcję **Informacje o nośniku w drukarce (Printer Media Information)**. Szczegółowe informacje o papierze do zarejestrowania w drukarce można znaleźć poniżej:
  - [Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce \(Typ nośnika\)](#)

- [Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce \(Rozmiar papieru\)](#)
-

## Drukowanie na pocztówkach

W tej części opisano procedurę drukowania pocztówek.

1. [Umieść pocztówkę](#) w drukarce.
2. Wybierz rozmiar papieru w [Okno dialogowe Drukuj](#)

Wybierz w menu **Rozmiar papieru (Paper Size)** ustawienie **Pocztówka (Postcard)** lub **Pocztówka - podwójna (Postcard Double)**.

### »»» Ważne

- Pocztówki zwrotne można stosować tylko w przypadku drukowania z komputera.
- W przypadku drukowania pocztówki zwrotnej należy zawsze w aplikacji lub w sterowniku drukarki wybierać dla rozmiaru papieru ustawienie **Pocztówka - podwójna (Postcard Double)**.
- Pocztówki zwrotnej nie należy składać. Jeśli powstanie zagięcie, drukarka nie będzie mogła prawidłowo pobrać pocztówki, co może w konsekwencji doprowadzić do wykrzywiania się linii na wydruku lub do zacięcia papieru.
- W przypadku pocztówek zwrotnych nie można drukować bez obramowania.

3. Wybierz w menu rozwijanym polecenie **Jakość i nośnik (Quality & Media)**
4. Wybierz typ nośnika.

Z listy **Typ nośnika (Media Type)** wybierz typ papieru załadowanego do drukarki.

### »»» Ważne

- Drukarka nie może drukować na pocztówkach z przytwierdzonymi zdjęciami lub naklejkami.
- W przypadku drukowania po obu stronach pocztówki należy najpierw drukować po stronie adresowej, a następnie po stronie wiadomości.
- W przypadku drukowania po obu stronach pocztówki z osobna czystszy wydruk można otrzymać, drukując najpierw po stronie wiadomości, a następnie po stronie adresowej.
- Ustawienia papieru w oknie drukowania różnią się w zależności od tego, czy użytkownik drukuje po stronie adresowej, czy po stronie wiadomości.

Aby sprawdzić bieżące ustawienia drukarki, wybierz opcję **Jakość i nośnik (Quality & Media)**, a następnie kliknij opcję **Informacje o nośniku w drukarce (Printer Media Information)**.

Szczegółowe informacje o papierze do zarejestrowania w oknie dialogowym i drukarce można znaleźć poniżej:

- [Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce \(Typ nośnika\)](#)
- [Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce \(Rozmiar papieru\)](#)

5. Kliknij przycisk **Drukuj (Print)**.

Podczas drukowania dane zostaną wydrukowane na pocztówce.

## »» Ważne

- Zaznaczenie pola wyboru **Nie pokazuj ponownie (Do not show again)** w oknie komunikatu przewodnika wyświetlonym przed rozpoczęciem drukowania spowoduje, że kolejne komunikaty przewodnika nie będą się pojawiać.


## Ustawianie poziomu Jakość wydruku (Niestandardowe)

Poziom jakości wydruku można ustawić po wybraniu opcji **Niestandardowe (Custom)**.

Procedura ustawiania poziomu jakości wydruku została przedstawiona poniżej:

1. Wybierz opcję **Jakość i nośnik (Quality & Media)** z menu rozwijanego w [Okno dialogowe Drukuj](#)
2. Wybierz jakość wydruku.

Wybierz wartość **Niestandardowe (Custom)** dla opcji **Jakość wydruku (Print Quality)**.

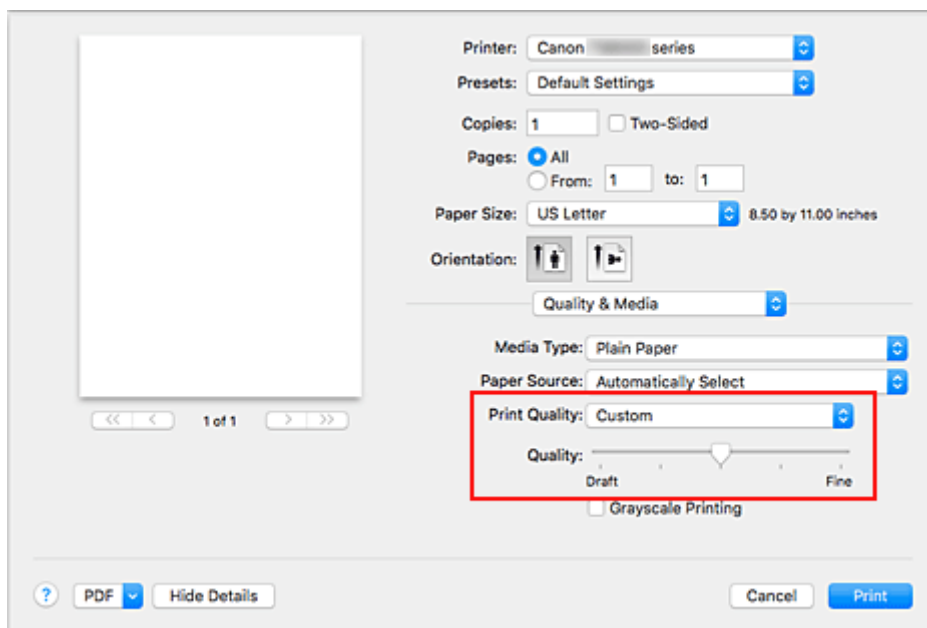

3. Ustawianie poziomu jakości wydruku

Przesuń suwak **Jakość (Quality)**, aby wybrać poziom jakości wydruku.

4. Kliknij przycisk **Drukuj (Print)**.

Podczas drukowania dane obrazu są drukowane z zastosowaniem wybranego poziomu jakości wydruku.

### »»» Ważne

- Niektóre poziomy jakości wydruku mogą zostać użyte lub nie w zależności od ustawień opcji **Typ nośnika (Media Type)**.

### Tematy pokrewne

- Wybieranie ustawienia korekcji kolorów
- Dopasowywanie balansu kolorów
- Dopasowywanie jasności
- Dopasowywanie intensywności koloru
- Dopasowywanie kontrastu

## **Sterownik drukarki — przegląd**

- ▶ **Sterownik drukarki Canon IJ**
- ▶ **Jak otworzyć okno ustawień sterownika drukarki**
- ▶ **Okno dialogowe Ustawienia strony**
- ▶ **Okno dialogowe Drukuj**
- ▶ **Canon IJ Printer Utility2**
- ▶ **Wyświetlanie ekranu stanu drukowania**
- ▶ **Usuwanie niepotrzebnego zadania drukowania**
- ▶ **Instrukcja obsługi (Sterownik drukarki)**

## Sterownik drukarki Canon IJ


Sterownik drukarki Canon IJ (nazywany dalej w skrócie sterownikiem drukarki) to program instalowany na komputerze w celu drukowania danych na tej drukarce.

Sterownik drukarki konwertuje dane do wydruku utworzone w aplikacji na dane zrozumiałe dla drukarki i wysyła skonwertowane dane do drukarki.

Ponieważ różne modele drukarki obsługują różne formaty drukowanych danych, należy mieć sterownik drukarki odpowiedni do użytkowanego modelu.

### Korzystanie z Pomocy sterownika drukarki

Okno Pomocy można wyświetlić z poziomu [Okno dialogowe Drukuj](#).

Wybierz opcję z menu rozwijanego w oknie dialogowym Drukuj. Następnie kliknij  w lewym dolnym rogu ekranu, aby wyświetlić objaśnienie danej pozycji.

Pomoc dotycząca sterownika drukarki jest wyświetlana po wybraniu następującej pozycji menu rozwijanego:

- **Jakość i nośnik (Quality & Media)**
- **Opcje koloru (Color Options)**
- **Przetwarzanie strony (Page Processing)**



## Jak otworzyć okno ustawień sterownika drukarki

Okno konfiguracji drukarki można wyświetlić z poziomu używanej aplikacji.

### Otwieranie okna dialogowego Ustawienia strony

Ta procedura umożliwia skonfigurowanie ustawień strony (papieru) przed rozpoczęciem drukowania.

1. Wybierz polecenie **Ustawienia strony... (Page Setup...)** z menu **Plik (File)** aplikacji.

Pojawi się [Okno dialogowe Ustawienia strony](#).

### Otwieranie okna dialogowego Drukuj

Ta procedura umożliwia skonfigurowanie ustawień drukowania przed rozpoczęciem drukowania.


1. Wybierz polecenie **Drukuj... (Print...)** z menu **Plik (File)** aplikacji.

Pojawi się [Okno dialogowe Drukuj](#).

## Okno dialogowe Ustawienia strony

W oknie dialogowym Ustawienia strony można skonfigurować podstawowe ustawienia drukowania, takie jak rozmiar papieru załadowanego do drukarki oraz współczynnik skalowania.

Aby otworzyć okno dialogowe Ustawienia strony, należy zwykle wybrać opcję **Ustawienia strony... (Page Setup...)** z menu **Plik (File)** aplikacji.

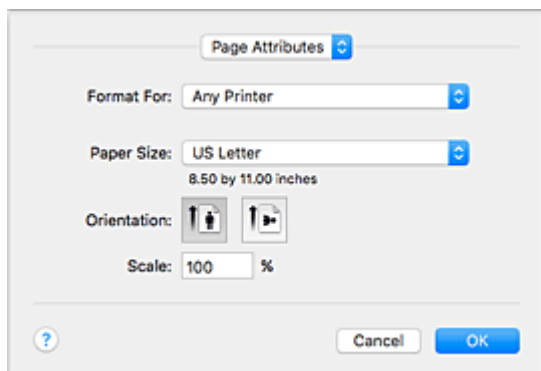

### Ustawienia (Settings)

Kliknij menu rozwijane i wybierz następujące pozycje:

#### Atrybuty strony (Page Attributes)

Umożliwia ustawienie rozmiaru papieru lub wydruku skalowanego.

#### Zapisz jako domyślne (Save as Default)

Umożliwia zapisanie atrybutów wyświetlanej strony jako ustawień domyślnych.

#### »»» Ważne

- W przypadku korzystania z systemu OS X El Capitan v10.11 nie można używać opcji **Zapisz jako domyślne (Save as Default)**.

### Format dla (Format For)

Umożliwia wybór modelu używanego do drukowania.

### Rozmiar papieru (Paper Size)

Wybierz rozmiar papieru używanego do wydruku.

Aby ustawić niestandardowy rozmiar, wybierz opcję **Zarządzaj rozmiarami niestandardowymi... (Manage Custom Sizes...)**.

### Orientacja (Orientation)

Umożliwia ustawienie orientacji wydruku.

### Skala (Scale)


Umożliwia ustawienie procentu skalowania.

Można zwiększyć lub zmniejszyć wielkość drukowanego dokumentu.

## Okno dialogowe Drukuj

Przed rozpoczęciem drukowania w oknie dialogowym Drukuj można określić typ papieru, źródło papieru i jakość wydruku.

Aby otworzyć okno dialogowe Drukuj, należy zwykle wybrać opcję **Drukuj... (Print...)** z menu **Plik (File)** aplikacji.

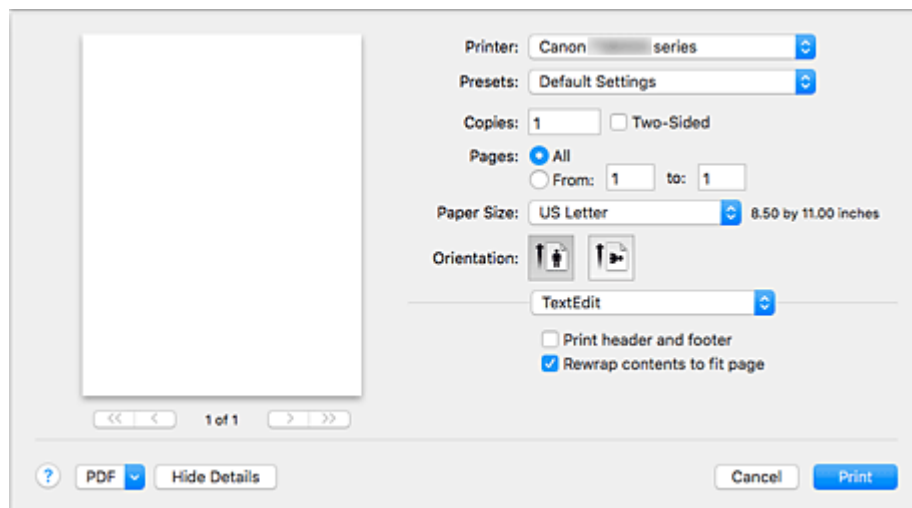

### Drukarka (Printer)

Umożliwia wybór modelu używanego do drukowania.

Po kliknięciu opcji **Dodaj drukarkę... (Add Printer...)** zostanie wyświetlone okno dialogowe umożliwiające wybór drukarki.

### Ustawienia wstępne (Presets)

Umożliwia zapisywanie i usuwanie ustawień wybranych w oknie dialogowym Drukuj.

#### »»» Uwaga

- Można wybrać opcję **Pokaż ustawienia wstępne... (Show Presets...)**, aby sprawdzić ustawienia drukowania wprowadzone w oknie dialogowym Drukuj (Print).

### Kopie (Copies)

Umożliwia ustawienie liczby kopii do wydrukowania.

#### »»» Uwaga

- Drukowanie z sortowaniem można włączyć, wybierając w menu rozwijanym polecenie **Obsługa papieru (Paper Handling)**.

### Dwustronny (Two-Sided)

Można ustawić drukowanie dwustronne.

### Strony (Pages)

Umożliwia ustawienie zakresu stron do wydrukowania.

### Rozmiar papieru (Paper Size)

Wybierz rozmiar papieru używanego do wydruku.

Aby ustawić niestandardowy rozmiar, wybierz opcję **Zarządzaj rozmiarami niestandardowymi... (Manage Custom Sizes...)**.

## **Orientacja (Orientation)**

Umożliwia ustawienie orientacji wydruku.

## **Menu rozwijane**

Strony w oknie dialogowym Drukuj można zmieniać za pomocą menu rozwijanego. Pierwsze wyświetlone menu zmienia się w zależności od używanego oprogramowania, za którego pomocą otwarto okno dialogowe Drukuj.

W menu rozwijanym dostępne są następujące pozycje.

### **Układ (Layout)**

Umożliwia ustawienie drukowania układu strony.

Opcja **Odwróć orientację stron (Reverse page orientation)** umożliwia zmianę orientacji papieru, a opcja **Przerzuć w poziomie (Flip horizontally)** umożliwia wydruk lustrzanego odbicia dokumentu. Można także ustawić drukowanie dwustronne.

### **Dopasowywanie kolorów (Color Matching)**

Można wybrać metodę korekcji kolorów.

### **Sposób postępowania z papierem (Paper Handling)**

Umożliwia ustawienie liczby stron drukowanych na papierze oraz kolejność wydruku.

### **Okładka (Cover Page)**

Okładki mogą być drukowane zarówno przed, jak i po dokumencie.

### **Jakość i nośnik (Quality & Media)**

Umożliwia wprowadzanie podstawowych ustawień drukowania, zgodnych z drukarką.

### **Opcje koloru (Color Options)**

Umożliwia dostosowanie kolorów wydruku do własnych potrzeb.

### **Przetwarzanie strony (Page Processing)**

Dostosowuje część dokumentu wystającą poza obrys papieru podczas korzystania z funkcji drukowania bez obramowania oraz określa zszywany bok i margines zszywania podczas zszywania wielu arkuszy.

### **Poziom zasobów (Supply Levels)**

Wyświetla przybliżone wskazanie pozostałego poziomu atramentu.


## **PDF**

Istnieje możliwość zapisania dokumentu w formacie PDF (Portable Document Format).

# Canon IJ Printer Utility2

Narzędzie Canon IJ Printer Utility2 pozwala obsługiwać drukarkę i zmieniać ustawienia drukarki.

## Możliwości narzędzia Canon IJ Printer Utility2

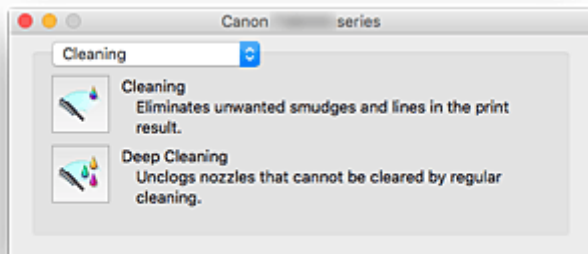

Strony narzędzia Canon IJ Printer Utility2 można przełączać za pomocą menu podręcznego. W menu rozwijanym dostępne są następujące pozycje.

### Czyszczenie (Cleaning)

Umożliwia wyczyszczenie drukarki w celu odetkania dyszy głowicy drukującej.

### Wydruk testowy (Test Print)

Uruchamia wydruk testowy w celu sprawdzenia stanu dyszy głowicy drukującej i dostosowania położenia głowicy drukującej.

- Wyrównywanie pozycji Głowica drukująca
- Drukowanie wzoru sprawdzania dysz

### Ustawienia wł./wył. (Power Settings)

Umożliwia obsługę zasilania tej drukarki przy użyciu sterownika drukarki.

### Ustawienia ciche (Quiet Settings)

Umożliwia zmniejszenie hałasu towarzyszącego pracy drukarki.

### Ustawienia niestandardowe (Custom Settings)

Umożliwia zmianę ustawień drukarki.

### Informacja o poziomie atramentu (Ink Level Information)

Umożliwia sprawdzenie pozostałego poziomu atramentu.

### »»» Uwaga


- Aby korzystać z narzędzia Canon IJ Printer Utility2, należy najpierw włączyć drukarkę.
- W zależności od wybranych elementów, komputer nawiązuje połączenie z drukarką w celu uzyskania informacji. Jeśli komputer nie może skomunikować się z drukarką, może pojawić się komunikat o błędzie.  
W takim przypadku kliknij przycisk **Anuluj (Cancel)**, aby wyświetlić ostatnie ustawienia określone dla komputera.

# Wyświetlanie ekranu stanu drukowania

Sprawdź postęp drukowania zgodnie z poniższą procedurą:

## 1. Uruchamianie ekranu stanu drukowania

- Jeśli dane wydruku zostały wysłane do drukarki

Ekran stanu drukowania jest otwierany automatycznie. Aby wyświetlić ekran stanu drukowania, kliknij  (ikonę drukarki) wyświetlaną na pasku Dock.


- Jeśli dane wydruku nie zostały wysłane do drukarki






Otwórz okno **Preferencje systemu (System Preferences)** i wybierz opcję **Drukarki i skanery (Printers & Scanners) (Drukowanie i skanowanie (Print & Scan))**.

Aby wyświetlić ekran stanu drukowania, wybierz z listy drukarek nazwę używanego modelu drukarki, a następnie kliknij opcję **Otwórz kolejkę wydruku... (Open Print Queue...)**.
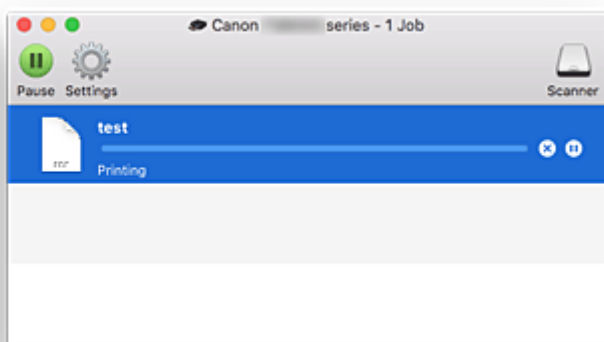
## 2. Sprawdzanie stanu drukowania

Można sprawdzić nazwę dokumentu drukowanego lub gotowego do wydruku.



-  Służy do usuwania określonego zadania drukowania.
-  Służy do przerywania wydruku określonego dokumentu.
-  Służy do wznowiania wydruku określonego dokumentu.
-  Służy do zatrzymywania drukowania wszystkich dokumentów.
-  Wyświetlana tylko wtedy, gdy zatrzymano drukowanie wszystkich dokumentów. Służy do wznowiania drukowania wszystkich dokumentów.

### »»» Uwaga

- Wygląd ikony drukarki może się zmieniać w zależności od używanego modelu.

## Instrukcja obsługi (Sterownik drukarki)

Działanie sterownika drukarki podlega poniższym ograniczeniom. Należy mieć je na uwadze, korzystając ze sterownika urządzenia.

### Ograniczenia sterownika drukarki

- Podczas wprowadzania ustawień w oknie dialogowym Ustawienia strony należy rozpocząć od wybrania używanego modelu z listy **Format dla (Format For)**. W przypadku wybrania innej drukarki, drukowanie może nie przebiegać prawidłowo.
- Jeżeli narzędzie Canon IJ Printer Utility2 nie pokazuje poziomu pozostałego atramentu w obszarze **Informacja o poziomie atramentu (Ink Level Information)**, upewnij się, że głowica drukująca oraz zbiornik z atramentem zostały prawidłowo zainstalowane.
- Gdy w narzędziu Canon IJ Printer Utility2 zostanie wyświetlona **Informacja o poziomie atramentu (Ink Level Information)**, zamknij moduł skanera/pokrywę drukarki.
- Poniższych funkcji nie można używać na komputerach z systemem operacyjnym Mac OS. Są one jednak dostępne na komputerach z systemem operacyjnym Windows.
  - Drukowanie dwustronne (Ręczne)
  - Drukowanie broszury
  - Drukowanie sąsiadująco/plakatu
- W zależności od używanej aplikacji, po lewej stronie okna dialogowego Drukuj może być wyświetlany podgląd.
- W przypadku podłączenia tej drukarki i urządzenia AirPort za pomocą kabla USB w celu drukowania, należy zainstalować najnowsze oprogramowanie układowe urządzenia AirPort.
- W przypadku korzystania z systemu OS X Mavericks v10.9 zamknij okno sprawdzania stanu wydruku podczas przeprowadzania konserwacji drukarki za pomocą narzędzia Canon IJ Printer Utility2.

### Uwagi dotyczące dodawania drukarki

- Jeśli będziesz instalować sterownik drukarki firmy Canon w systemie Mac OS i korzystać z niej za pośrednictwem połączenia sieciowego, możesz wybrać w oknie dialogowym **Dodaj (Add)** opcję Bonjour.  
Jeśli w obszarze **Używaj (Use)** okna dialogowego **Dodaj (Add)** jest wyświetlanych kilka opcji, wybierz opcję Canon XXX series (gdzie „XXX” to nazwa używanego modelu), aby zwiększyć możliwości sterowania wydrukiem.
- Jeśli sterownik drukarki firmy Canon został zainstalowany w systemie OS X El Capitan v10.11, OS X Yosemite v10.10 lub OS X Mavericks v10.9 i korzystasz z połączenia USB, w obszarze **Użyj (Use)** okna dialogowego **Dodaj (Add)** może pojawić się kilka możliwości do wyboru.  
Zalecamy wybranie pozycji Canon XXX series (gdzie XXX to numer modelu), ponieważ umożliwi to wprowadzanie szczegółowych ustawień drukowania.

### Uwagi dotyczące aplikacji z ograniczeniami

- W przypadku utworzenia nowego dokumentu przy użyciu programu Microsoft Word 2004 dla Mac ustawiony może być rozmiar papieru inny niż A4 lub Letter. Sprawdź wartość **Rozmiar papieru (Paper Size)** w oknie dialogowym Drukowanie.

## Instalacja sterownika drukarki

Można uzyskać dostęp do naszej witryny przez Internet i pobrać z niej najnowszy sterownik drukarki dla posiadanego modelu.

W tej części omówiono procedurę instalowania pobranego sterownika drukarki.

### 1. Podłącz dysk

Dwukrotnie kliknij plik pobranego obrazu dysku.

Plik zostanie zdekompresowany, a następnie dysk zostanie podłączony.

### 2. Uruchom instalatora

Na zdekompresowanym dysku kliknij dwukrotnie opcję „PrinterDriver\_XXX\_YYY.pkg” („XXX” to model, a „YYY” to wersja).

### 3. Otwórz instalatora

Zainstaluj sterownik drukarki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na ekranie.

Po wyświetleniu ekranu umowy użytkownika zapoznaj się z jej treścią i kliknij przycisk **Kontynuuj (Continue)**. Jeśli nie zgadzasz się na warunki umowy korzystania, nie możesz zainstalować tego oprogramowania.

### 4. Wybierz miejsce docelowe instalacji

W razie potrzeby zmień miejsce docelowe instalacji i kliknij opcję **Kontynuuj (Continue)**.

### 5. Kontynuuj instalację

Kliknij przycisk **Zainstaluj (Install)**.

Po wyświetleniu ekranu uwierzytelnienia wpisz nazwę i hasło administratora, a następnie kliknij przycisk **Zainstaluj oprogramowanie (Install Software)**.

### 6. Zakończ instalację

Postępuj zgodnie z komunikatem o zakończeniu instalacji i kliknij opcję **Zamknij (Close)**.

Ta czynność stanowi zakończenie procedury instalacji sterownika drukarki.

### »» Ważne

- Jeśli instalator nie działa poprawnie, wybierz opcję **Zakończ pracę instalatora (Quit Installer)** z menu **Instalator (Installer)** programu Finder. Po zakończeniu pracy instalatora powtórz procedurę instalacji.
- Sterownik drukarki jest dostępny bezpłatnie. Należy pamiętać o opłatach za połączenia.

## Tematy pokrewne

- Pobieranie najnowszego sterownika drukarki
- Usuwanie z listy drukarek zbędnej drukarki Canon IJ
- Przed instalacją sterownika drukarki



## **Drukowanie bezpośrednio ze smartfona/tabletu**

- ▶ **Drukowanie w systemie Android**
- ▶ **Drukowanie za pomocą urządzenia z systemem iOS na drukarce zgodnej ze standardem AirPrint**
- ▶ **Drukowanie za pomocą urządzenia z systemem Windows 10 Mobile**
- ▶ **Korzystanie z drukarki w bezpośrednim trybie bezprzewodowym**
- ▶ **Drukowanie po umieszczeniu smartfona nad drukarką**

# Korzystanie z drukarki w bezpośrednim trybie bezprzewodowym

Do drukarki możesz podłączać urządzenia (np. smartfon czy tablet), stosując dwie poniższe metody.

- Połączenie bezprzewodowe (podłączanie urządzeń zewnętrznych za pośrednictwem routera bezprzewodowego)
- Połączenie w bezpośrednim trybie bezprzewodowym (łączenie urządzeń z użyciem bezpośredniego trybu bezprzewodowego)

W tej części opisano bezpośredni tryb bezprzewodowy, który umożliwia drukowanie i skanowanie po bezpośrednim połączeniu urządzeń z drukarką.

Aby korzystać z bezpośredniego trybu bezprzewodowego, wykonaj poniższą procedurę.

1. [Zmiana ustawień drukarki](#)
2. [Zmiana ustawień urządzenia i podłączanie go do drukarki](#)
3. [Drukowanie/skanowanie w bezpośrednim trybie bezprzewodowym](#)

W tej części opisano przełączanie z bezpośredniego trybu bezprzewodowego na bezprzewodową sieć LAN.

- [Zmiana ustawień drukarki umożliwiająca korzystanie z bezprzewodowej sieci LAN](#)

## »» Ważne

- Do drukarki można podłączyć maksymalnie 5 urządzeń zewnętrznych naraz.
- Sprawdź ograniczenia użytkowe, a następnie przełącz drukarkę w bezpośredni tryb bezprzewodowy.

- [Ograniczenia](#)

## Przygotowanie do bezpośredniego trybu bezprzewodowego

Zmień poniższe ustawienia, aby przygotować uruchomienie bezpośredniego trybu bezprzewodowego.

- Ustawienia sieci LAN drukarki
  - [Zmiana ustawień drukarki](#)
- Ustawienia urządzenia, z którym ma zostać nawiązanie połączenie
  - [Zmiana ustawień urządzenia i podłączanie go do drukarki](#)

### Zmiana ustawień drukarki

1. [Upewnij się, że drukarka jest włączona.](#)

2. Wybierz na ekranie GŁÓWNY opcję  **Ustawienia (Setup).**

- [Używanie panelu operacyjnego](#)

3. Wybierz opcję  **Ustawienia (Settings).**

4. Wybierz opcję  **Ustawienia urządzenia (Device settings).**

- Wybierz opcję **Ustawienia sieci LAN (LAN settings)**.
- Wybierz opcję **Bezpośredni tryb bezprzewodowy (Wireless Direct)**.
- Wybierz opcję **Bezp. tr. bezprz. aktyw./nieakt. (Wireless Direct active/inactive)**.
- Wybierz opcję **WŁ. (ON)**.

Pojawi się ekran potwierdzenia z pytaniem, czy chcesz wyświetlić informacje o hasle.

- Wybierz opcję **Tak (Yes)** lub **Nie (No)**.

Pojawi się lista ustawień bezpośredniego trybu bezprzewodowego.

Urządzenie wykrywa drukarkę na podstawie identyfikatora (SSID).

### »»» Uwaga

- Możesz sprawdzić poniższe ustawienia.
  - SSID
  - Ustawienie zabezpieczeń
  - Hasło
  - Nazwa drukarki wyświetlana w urządzeniu zgodnym z Wi-Fi Direct

Hasło jest wymagane do połączenia urządzenia z drukarką. W zależności od urządzenia zewnętrznego hasło może być niepotrzebne.

Po nawiązaniu z drukarką połączenia przez urządzenie zgodne z Wi-Fi Direct wybierz w tym ostatnim nazwę urządzenia wyświetlaną na ekranie dotykowym.

- Identyfikator SSID i ustawienia zabezpieczeń są określane automatycznie. Aby je zaktualizować, zapoznaj się z poniższymi informacjami.

■ [Zmiana ustawienia bezpośredniego trybu bezprzewodowego](#)

- Wybierz opcję **OK**.

Bezpośredni tryb bezprzewodowy jest włączony, a urządzenie może połączyć się bezprzewodowo z drukarką.

## Zmiana ustawień urządzenia i podłączanie go do drukarki

- Włącz w urządzeniu zewnętrznym komunikację bezprzewodową.

Włącz funkcję „Wi-Fi” w menu „Ustawienia” w urządzeniu zewnętrznym.

Więcej informacji o włączaniu komunikacji bezprzewodowej można znaleźć w podręczniku obsługi urządzenia zewnętrznego.

- Z listy wyświetlonej w urządzeniu wybierz pozycję „DIRECT-XXXX-TS8000series” (gdzie „X” są znakami alfanumerycznymi).

### »»» Uwaga

- Jeśli na liście nie pojawi się pozycja „DIRECT-XXXX-TS8000series”, bezpośredni tryb bezprzewodowy nie jest włączony.

Aby włączyć bezpośredni tryb bezprzewodowy, zapoznaj się z częścią [Zmiana ustawień drukarki](#).

### 3. Wprowadź hasło.

Urządzenie zostanie połączone z drukarką.

### »»» Uwaga

- Sprawdź hasło do bezpośredniego trybu bezprzewodowego.

Sprawdź jedną z następujących metod.

- Wyświetl informacje na ekranie dotykowym.

- [Ustawienia sieci LAN](#)

- Wydrukuj ustawienia sieciowe.

- [Drukowanie ustawień sieciowych](#)

- W zależności od urządzenia nawiązanie połączenia za pośrednictwem bezprzewodowej sieci LAN między nim a drukarką może wymagać wprowadzenia hasła. Wprowadź hasło ustawione w drukarce.

- Jeśli w urządzeniu zgodnym z Wi-Fi Direct ustawione jest priorytetowe traktowanie połączeń Wi-Fi Direct, po nawiązaniu przez nie połączenia z drukarką na ekranie dotykowym drukarki pojawi się pytanie, czy chcesz zezwolić drukarce na połączenie z urządzeniem.

Upewnij się, że nazwa na ekranie dotykowym zgadza się z nazwą bezprzewodowego urządzenia komunikacyjnego i dotknij przycisku **Tak (Yes)**.

## Drukowanie/skanowanie w bezpośrednim trybie bezprzewodowym

Połącz urządzenie z drukarką i zacznij drukowanie lub skanowanie.

### »»» Uwaga

- Więcej informacji o drukowaniu i skanowaniu przez bezprzewodową sieć LAN za pomocą urządzenia zewnętrznego można znaleźć w podręczniku obsługi danego urządzenia lub aplikacji.
- Po zainstalowaniu aplikacji Canon PRINT Inkjet/SELPHY można drukować lub skanować za pomocą smartfona lub tabletu. Można ją pobrać ze sklepu App Store lub Google Play.

- Dla systemu iOS

- Dla systemu Android

## Zmiana ustawień drukarki umożliwiająca korzystanie z bezprzewodowej sieci LAN

Aby zmienić ustawienia drukarki w celu korzystania z bezprzewodowej sieci LAN, wykonaj poniższą procedurę.

1. Wybierz na ekranie GŁÓWNY opcję  **Ustawienia (Setup).**

■ [Używanie panelu operacyjnego](#)

2. Wybierz opcję  **Ustawienia (Settings).**

3. Wybierz opcję  **Ustawienia urządzenia (Device settings).**

4. Wybierz opcję **Ustawienia sieci LAN (LAN settings).**

5. Wybierz opcję **Bezprzewodowa sieć LAN (Wireless LAN).**

6. Wybierz opcję **Sieć WLAN aktywna/nieaktywna (WLAN active/inactive).**

7. Wybierz opcję **Aktywne (Active).**

Jeśli nie korzystasz z drukarki za pośrednictwem bezprzewodowej sieci LAN, wybierz opcję **Nieaktywne (Inactive).**

## Zmiana ustawienia bezpośredniego trybu bezprzewodowego

Zmień ustawienia bezpośredniego trybu bezprzewodowego, wykonując poniższą procedurę.

1. [Upewnij się, że drukarka jest włączona.](#)

2. Wybierz na ekranie GŁÓWNY opcję  **Ustawienia (Setup).**

■ [Używanie panelu operacyjnego](#)


3. Wybierz opcję  **Ustawienia (Settings).**

4. Wybierz opcję  **Ustawienia urządzenia (Device settings).**

5. Wybierz opcję **Ustawienia sieci LAN (LAN settings).**

6. Wybierz opcję **Bezpośredni tryb bezprzewodowy (Wireless Direct).**

7. Wybierz element ustawień.

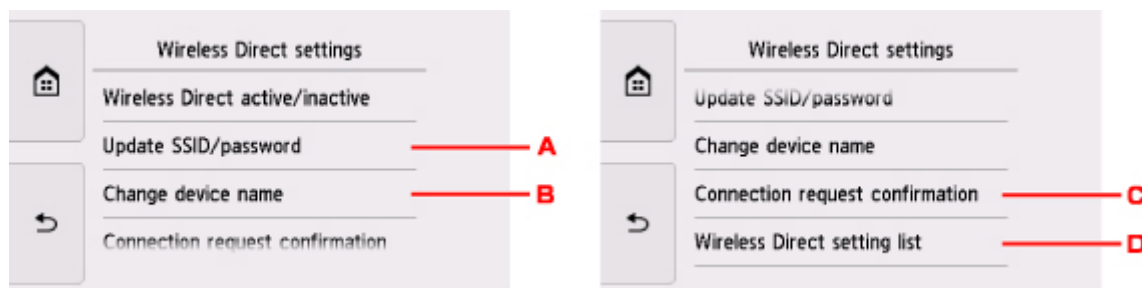

- Aktualizowanie identyfikatora SSID i hasła na potrzeby bezpośredniego trybu bezprzewodowego  
Dotknij przycisku A, aby wyświetlić ekran potwierdzenia. Aby zaktualizować identyfikator SSID i hasło, dotknij przycisku **Tak (Yes)**.

Aby sprawdzić ustawienia zabezpieczeń i zaktualizowane hasło, na następnym ekranie dotknij kolejno przycisków **Szczegóły (Details)** i **Tak (Yes)**.

- Zmiana nazwy drukarki wyświetlanej w urządzeniu zgodnym z Wi-Fi Direct

Dotknij przycisku B, aby wyświetlić nazwę drukarki (nazwę urządzenia) wyświetlaną w urządzeniu zgodnym z Wi-Fi Direct.

Aby zmienić nazwę, wykonaj poniższą procedurę.

1. Dotknij powierzchni ekranu dotykowego.
  2. Wprowadź nazwę urządzenia (maks. 32 znaki).
  3. Dotknij przycisku **OK**, aby zakończyć wprowadzanie nazwy urządzenia.
  4. Dotknij przycisku **OK**, aby zakończyć podawanie nazwy urządzenia.
- Zmiana ustawienia ekranu potwierdzenia wyświetlanego, gdy z drukarką połączy się urządzenie zgodne z Wi-Fi Direct

Dotknij przycisku C, aby wyświetlić ekran potwierdzenia. Jeśli chcesz, aby drukarka wyświetlała ekran z powiadomieniem po nawiązaniu z drukarką połączenia przez urządzenie zgodne z Wi-Fi Direct, dotknij przycisku **Tak (Yes)**.

### »»» Ważne

- Aby zapobiec nieupoważnionemu dostępowi, należy zamiast ustawienia domyślnego wprowadzić własne.

- Sprawdzanie bieżących ustawień bezpośredniego trybu bezprzewodowego

Dotknij przycisku D, aby wyświetlić ekran potwierdzenia. Aby sprawdzić bieżące ustawienia bezpośredniego trybu bezprzewodowego, dotknij przycisku **Tak (Yes)**.

### »»» Uwaga

- Wybór opcji **Druk. szczeg. (Print details)** umożliwia wydrukowanie ustawień sieciowych.

## 8. Naciśnij przycisk **POCZĄTEK (HOME)**.

Pojawi się ekran **GŁÓWNY**.

### »»» Uwaga

- Zmiana ustawienia bezpośredniego trybu bezprzewodowego w drukarce spowoduje również zmianę ustawienia routera bezprzewodowego w urządzeniu.

## **Drukowanie danych fotograficznych**

- **Drukowanie fotografii zapisanych na karcie pamięci**
- **Menu specjalnych fotografii**
- **Elementy ustawień dotyczące drukowania fotografii przy użyciu panelu operacyjnego**

## Drukowanie fotografii zapisanych na karcie pamięci

Można z łatwością drukować fotografie zapisane na karcie pamięci.

W tej części opisano procedurę drukowania fotografii na ekranie **Wybierz druk. zdjęć (Select photo print)**.

1. [Upewnij się, że drukarka jest włączona.](#)

2. [Załaduj papier fotograficzny.](#)

3. Wybierz na ekranie GŁÓWNY opcję  **Drukuj (Print)**.

■ [Używanie panelu operacyjnego](#)

4. Wybierz opcję  **Z karty pamięci (From mem. card)**.

Zostaną wyświetlone menu służące do drukowania zdjęć zapisanych na karcie pamięci.

5. Wybierz opcję  **Wybierz druk. zdjęć (Select photo print)**.

6. [Włóż kartę pamięci do gniazda na kartę.](#)

Zostanie wyświetlony ekran wyboru fotografii.

### »»» Uwaga

- Jeśli włożenie karty pamięci nastąpi przed wyświetleniem menu drukowania z karty pamięci, pojawi się ekran wyboru fotografii.
- Jeśli na karcie pamięci nie zapisano danych fotografii, które można wydrukować, na ekranie dotykowym pojawi się komunikat **Nie zapisano danych obsługiwanego typu. (Data of supported types are not saved.)**.
- Jeśli na karcie pamięci zapisano więcej niż 2000 plików danych fotografii, dane te zostaną automatycznie podzielone na grupy po 2000 zdjęć, sortowanych w odwrotnej kolejności chronologicznej (według daty ostatniej modyfikacji). Zapoznaj się z komunikatem wyświetlanym na ekranie dotykowym i wybierz przycisk **OK**.

7. Dopasuj odpowiednio poniższe ustawienia.

- Aby wybrać fotografię do wydrukowania:

Wykonaj szybki ruch w poziomie, aby wybrać fotografię do wydrukowania.

Fotografię można też wybrać, dotykając elementu „A”.






Kopię wyświetlanej fotografii można wydrukować, dotykając przycisku **Kolor (Color)**.

- Aby zmienić metodę wyświetlania, liczbę kopii lub ustawienia drukowania:

Dotknij ikony  w pobliżu dolnej części wyświetlanej fotografii, aby wyświetlić menu.

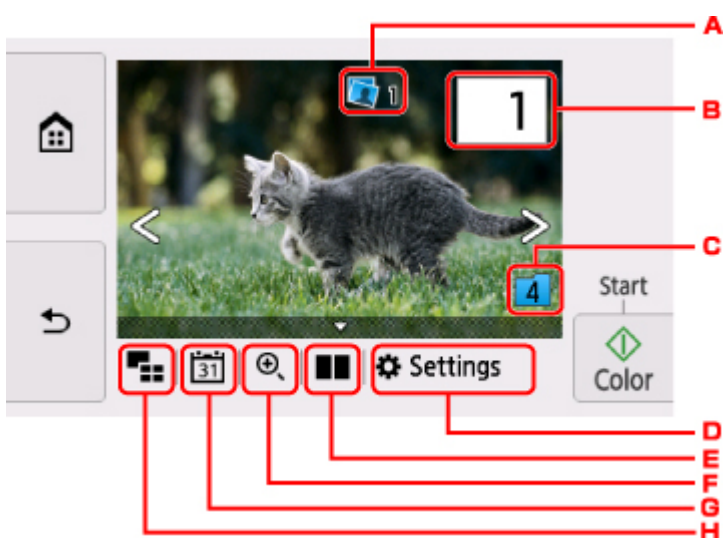

#### A. Łączna liczba kopii

Wyświetlana jest łączna liczba kopii.

Po dotknięciu pojawia się ekran **Sprawdź całk. liczbę kopii (Check total no. of copies)**, na którym można sprawdzić liczbę kopii poszczególnych fotografii. Na ekranie **Sprawdź całk. liczbę kopii (Check total no. of copies)** można zmienić liczbę kopii każdej fotografii.

#### B. Liczba kopii

Dotknij, aby określić liczbę kopii.



1. Wykonaj szybki ruch w pionie, aby określić liczbę kopii.

Dotknij, aby wyświetlić ekran wyboru fotografii.

2. Dotknij, aby określić liczbę kopii.


Dotknij i przytrzymaj, aby zmieniać liczbę kopii po 10 sztuk naraz.

### »» Uwaga

- Można określić liczbę kopii każdej fotografii. Wyświetl fotografię, którą chcesz wydrukować, a po jej pojawieniu się określ liczbę kopii.

#### C. Przełączanie grup

Dotknij, aby przełączyć grupę fotografii.

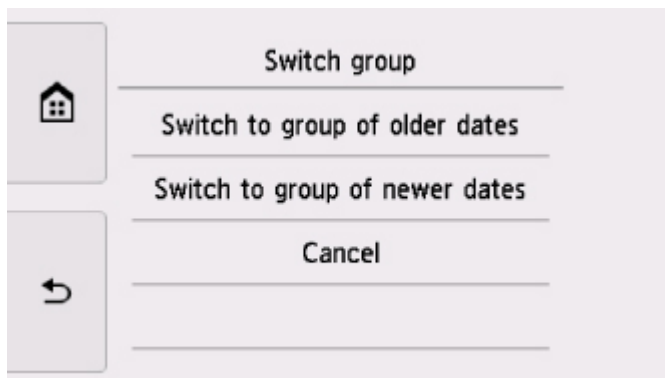


Szczegółowe informacje można znaleźć w części:

- Korzystanie z przydatnych funkcji wyświetlania

#### D. Ustawienia (Settings)

Dotknij, aby wyświetlić ekran **Ustawienia (Settings)**.

Można zmieniać ustawienia rozmiaru strony, typu nośnika, jakości wydruku itp.

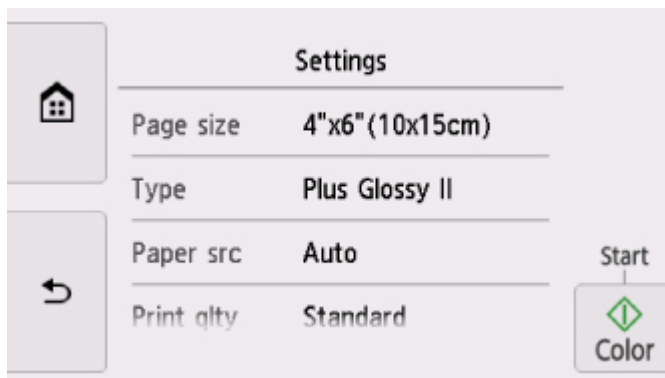

Więcej informacji o elementach ustawień można znaleźć w części:

- [Elementy ustawień dotyczące drukowania fotografii przy użyciu panelu operacyjnego](#)

#### E. Porównanie fotografii

Dotknij, aby wyświetlić obok siebie dwie fotografie.



Więcej informacji o tej metodzie wyświetlania można znaleźć w części:

- Korzystanie z przydatnych funkcji wyświetlania

#### F. Powiększanie

Dotknij, aby powiększyć fotografię.



Szczegółowe informacje można znaleźć w części:

- Korzystanie z przydatnych funkcji wyświetlania

#### G. Specyfikacja daty

Dotknij, aby wybrać fotografię przez wskazanie daty (daty ostatniej modyfikacji danych).



Szczegółowe informacje można znaleźć w części:

- Korzystanie z przydatnych funkcji wyświetlania

#### H. Wyświetlanie wielu sztuk

Dotknij, aby wyświetlić wiele fotografii naraz.



Więcej informacji o tej metodzie wyświetlania można znaleźć w części:

- Korzystanie z przydatnych funkcji wyświetlania

## 8. Dotknij przycisku **Kolor (Color)**.

Drukarka rozpocznie drukowanie.

### »»» Uwaga

- Aby anulować drukowanie, dotknij przycisku **Stop**.
- Podczas przetwarzania zadania drukowania można dodać nowe zadanie drukowania (rezerwowy wydruk fotograficzny).

- [Dodawanie zadania drukowania](#)


## Dodawanie zadania drukowania

Podczas drukowania fotografii można dodawać zadanie drukowania (rezerwowy wydruk fotograficzny).

Aby dodać zadanie drukowania, wykonaj poniższą procedurę.

1. Podczas drukowania fotografii wykonaj na niej szybki ruch, aby wybrać następną fotografię.

### »»» Uwaga

- Drukarka wydrukuje kopie rezerwowe podczas wybierania fotografii.
- Na fotografii dodanej do zadania drukowania umieszczana jest ikona kopii rezerwowej .

2. Określ liczbę kopii każdej fotografii.

### »»» Uwaga

- Podczas przetwarzania zadania drukowania nie można na ekranie potwierdzenia ustawień drukowania zmienić ustawienia opcji **Roz. str. (Page size)** ani **Typ (Type)**. Użyte zostaną takie same ustawienia, jak ustawienia wybrane dla fotografii, która znajduje się w zadaniu drukowania.

### 3. Dotknij przycisku **Kolor (Color)**.

Kopia rezerwowa zostanie wydrukowana zaraz po aktualnie drukowanej fotografii.

Jeśli chcesz wydrukować więcej zdjęć, ponownie wykonaj procedurę, zaczynając od kroku 1.

#### **»» Uwaga**

- Podczas przetwarzania zadania drukowania nie można wyświetlić ekranu GŁÓWNY, zmienić menu drukowania ani drukować z komputera i innych urządzeń.
- Podczas przetwarzania zadania drukowania fotografia z innej grupy nie jest zaznaczona.
- Dotknięcie przycisku **Stop** w trakcie przetwarzania zadania drukowania spowoduje wyświetlenie ekranu umożliwiającego wybór metody anulowania tworzenia kopii rezerwowej. Dotknięcie przycisku **Anuluj wszystkie rezerwacje (Cancel all reservations)** umożliwia anulowanie drukowania wszystkich fotografii. Dotknięcie przycisku **Anuluj ostatnią rezerwację (Cancel the last reservation)** umożliwia anulowanie ostatniego zadania drukowania.
- Jeśli występuje wiele zadań drukowania, na ekranie dotykowym może pojawić się komunikat **Nie można zarezerwować następnych zadań drukowania. Poczekaj chwilę i powtórz operację. (Cannot reserve more print jobs. Please wait a while and redo the operation.)**. W takim przypadku należy chwilę poczekać, a następnie dodać zadanie drukowania.

## Elementy ustawień dotyczące drukowania fotografii przy użyciu panelu operacyjnego


W przypadku drukowania fotografii zapisanych na karcie pamięci można określić ustawienia rozmiaru strony, typu nośnika, korekty zdjęcia itp.

### Ekran Ustawienia drukowania

Sposób wyświetlania ekranu ustawień drukowania zależy od wybranego menu drukowania.


- W menu **Wybierz druk. zdjęć (Select photo print)** lub **Pokaz slajdów (Slide show)**:

Wybór przycisku **Ustawienia (Settings)** powoduje wyświetlenie poniższego ekranu.

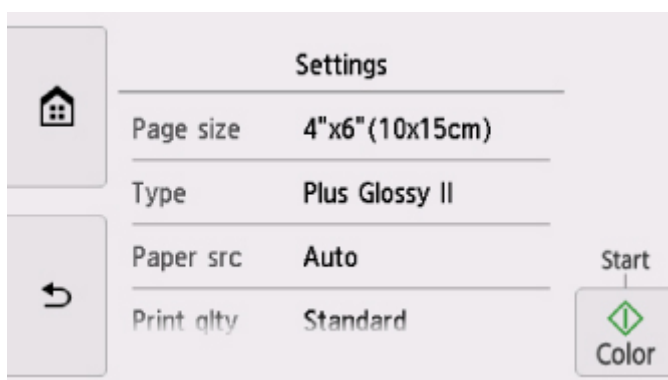

- W menu **Przycinanie wydruku (Trimming print)**:

Przed rozpoczęciem drukowania zostanie wyświetlony następujący ekran.

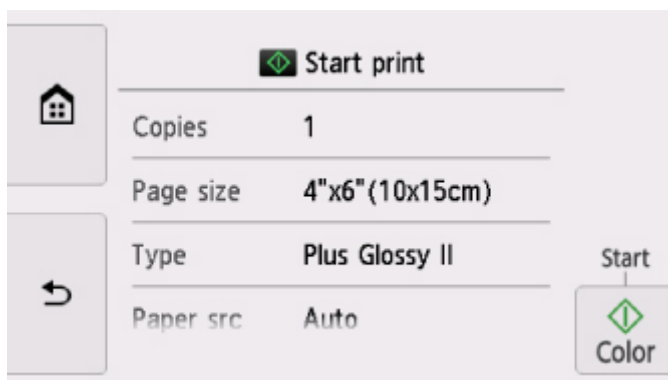

### Ustawianie opcji



Wykonaj szybki ruch w pionie, aby wyświetlić elementy ustawień, a następnie dotknij jednego z nich, aby wyświetlić jego ustawienia. Dotknij, aby wprowadzić ustawienie.

#### »»» Uwaga

- W przypadku menu drukowania pewnych ustawień nie można wybrać. W tej części opisano konfigurowanie ustawień w menu **Wydruk fotografii (Photo print)**.

Ustawienie, którego nie można wybrać, jest wyszarzone lub nie jest wyświetlane.

- Niektórych ustawień nie można łączyć z innymi elementami ustawień ani z opcjami menu drukowania. Jeśli wybrano ustawienie, którego nie można wprowadzać w połączeniu z innymi, na

ekranie dotykowym pojawią się: ikona  i przycisk **Szczeg. bł. (Error details)**. W takim przypadku dotknij ikony  w lewym górnym rogu ekranu dotykowego, aby zapoznać się z komunikatem, a następnie zmień ustawienie.

- Ustawienia rozmiaru strony, typu nośnika itp. są zachowywane nawet po wybraniu innego menu drukowania oraz po wyłączeniu drukarki.

Dostępne są następujące ustawienia.

- **Roz. str. (Page size)**

Umożliwia wybór rozmiaru ładowanego papieru.

- **Typ (Type)** (typ nośnika)

Umożliwia wybór typu ładowanego nośnika.

- **Źr. pap. (Paper src)**

Wybierz źródło papieru (**Tylna taca (Rear tray)**, **Kaseta (Cassette)** lub **Automatycz. (Auto)**), do którego jest załadowany papier.

### »» Uwaga

- Po wybraniu opcji **Automatycz. (Auto)** papier jest pobierany ze źródła, w którym znajdują się arkusze odpowiadające ustawieniom papieru (rozmiar strony i typ nośnika).

- **Jak.wyd. (Print qlty)** (jakość wydruku)

Umożliwia dobór jakości wydruku do fotografii.

- **Obramow (Border)** (wydruk z obramowaniem lub bez niego)

Pozwala wybrać drukowanie z obramowaniem lub bez obramowania.

- **Kor. zdj (Photo fix)**

W przypadku wyboru ustawienia **Auto. korek. zdjęć (Auto photo fix)** analizowana jest scena lub twarz osoby utrwalonej na zdjęciu, a następnie na każdym zdjęciu automatycznie nanoszone są odpowiednie poprawki. Twarz przyciemniona przez oświetlenie z tyłu staje się jaśniejsza na wydruku. Analizowana jest również sceneria, krajobraz nocny, osoba itp. Każda scena zostaje poprawiona automatycznie pod względem koloru, jasności i kontrastu, aby uzyskać jak najlepsze rezultaty w druku.

### »» Uwaga

- Domyślnie zdjęcia z karty pamięci są drukowane po wykonaniu korekcji automatycznej.
- Jeśli zostanie wybrane ustawienie **Brak korekcji (No correction)**, zdjęcia zostaną wydrukowane bez poprawek.

- **Korek.czerw.oczu (Red-EyeCorrection)**

Funkcja ta koryguje efekt czerwonych oczu na fotografiach portretowych spowodowany użyciem lampy błyskowej.

W przypadku niektórych rodzajów zdjęć mechanizm korekcji czerwonych oczu może nie zadziałać lub oddziaływać na inne niż oczy fragmenty zdjęcia.

- **Drukuj datę (Print date)**

Włącza/wyłącza drukowanie daty wykonania zdjęcia.

▶▶ **Uwaga**

- Data rejestracji zdjęcia jest drukowana zgodnie z ustawieniem opcji **Format wyświetlania daty (Date display format)** w menu **Ustawienia zaawansow. (Device user settings)** w obszarze **Ustawienia urządzenia (Device settings)** na ekranie **Ustawienia (Settings)**.

■ [Ustawienia zaawansow.](#)



## **Drukowanie etykiet dysków**

- **Kopiowanie etykiety dysku**
- **Drukowanie na etykiecie dysku fotografii zapisanych na karcie pamięci**

## Kopiowanie etykiety dysku

Etykietę istniejącego już dysku BD/DVD/CD można skopiować i wydrukować na dysku przeznaczonym do nadrukowania.

### »» Ważne

- Nie można drukować na dyskach przeznaczonych do nadrukowania o średnicy 8 cm/3,15 cala.
- Nie instaluj podajnika dysku ani nie umieszczaj dysku przeznaczonego do nadrukowania zanim nie zostanie wyświetlony odpowiedni monit. Mogłoby to doprowadzić do uszkodzenia drukarki.

1. [Upewnij się, że drukarka jest włączona.](#)


2. Wybierz na ekranie GŁÓWNY opcję  **Kopiuuj (Copy).**

■ [Używanie panelu operacyjnego](#)

3. Wybierz opcję  **Etykieta dysku (Disc label).**

Zostanie wyświetlony ekran ustawiania obszaru wydruku.

4. Wyznacz obszar drukowania.

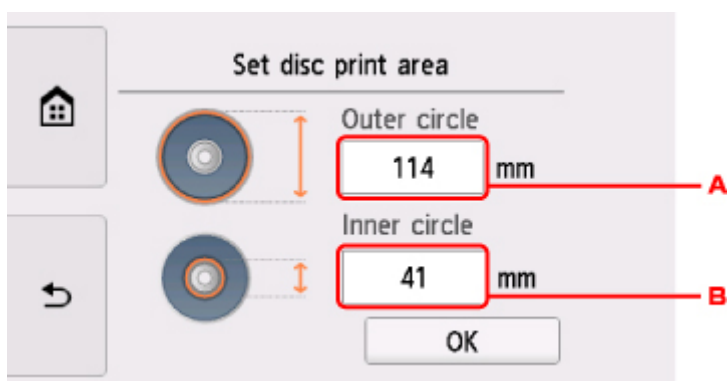

A. Określ okrąg zewnętrzny.


B. Określ okrąg wewnętrzny.

### »» Uwaga

- Należy zmierzyć zewnętrzną i wewnętrzną średnicę powierzchni drukowania dysku przeznaczonego do nadrukowania i dla średnicy zewnętrznej wybrać wartość mniejszą od zmierzonej, a dla średnicy wewnętrznej wartość większą od zmierzonej.
- Aby uzyskać informacje dotyczące dysków przystosowanych do nadrukowania, należy skontaktować się z ich producentami.

5. Określ ilość atramentu.

Jeśli wydruk jest rozmyty, wybierz opcję **Bez rozmaz. (Bleed-proof)**. Rozmycie można zredukować, używając do drukowania mniejszej ilości atramentu.

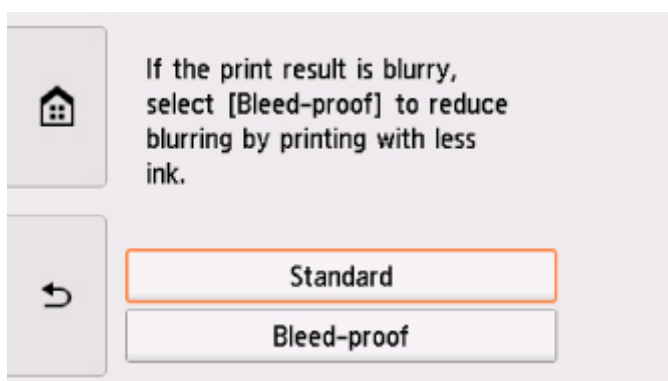

6. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby umieścić na płycie szklanej kopiowany źródłowy dysk BD, DVD lub CD, a następnie wybierz **OK**.




Zostanie wyświetlony ekran potwierdzenia ustawień drukowania.


### »»» Ważne

- Źródłowy dysk BD/DVD/CD należy umieścić na środku płyty szklanej, etykietą skierowaną do dołu. Jeśli dysk zostanie umieszczony w pobliżu krawędzi płyty szklanej, część obrazu może zostać przycięta.

7. Po sprawdzeniu ustawień drukowania dotknij przycisku **Kolor (Color)**, aby rozpocząć kopiowanie w kolorze, lub przycisku **Czarny (Black)**, aby rozpocząć kopiowanie w czerni i bieli.

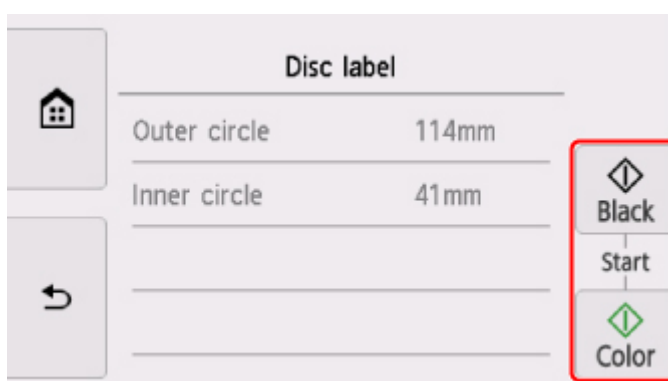


8. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ustawić dysk przeznaczony do nadrukowania.

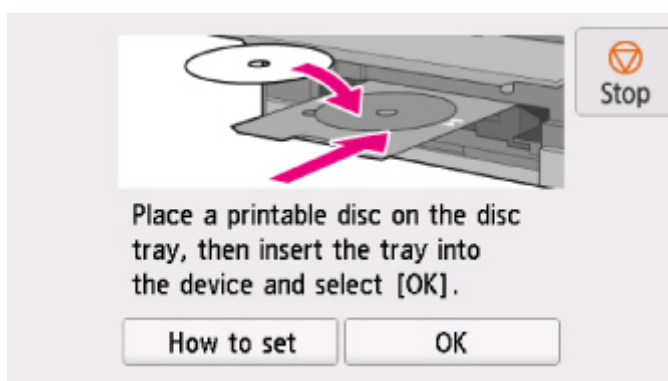

### »»» Uwaga

- Aby wyświetlić procedurę ustawiania dysku przeznaczonego do nadrukowania, wybierz **Jak ustawić (How to set)**.
- Więcej informacji o ustawianiu dysku przeznaczonego do nadrukowania można znaleźć w części:  
[■ Wkładanie dysku przeznaczonego do nadrukowania](#)

9. Wybierz opcję **OK**.

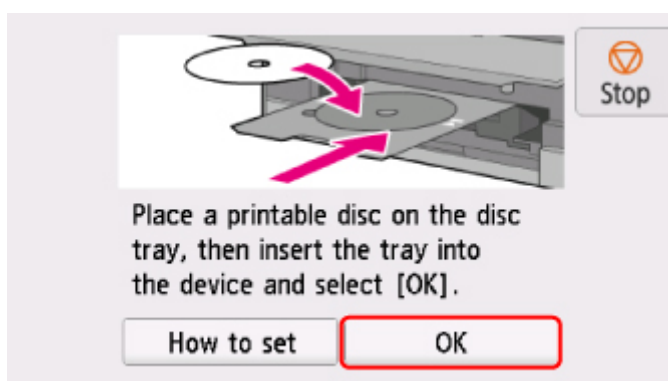

Drukarka rozpocznie kopiowanie.

### »»» Uwaga

- Aby anulować kopiowanie, dotknij przycisku **Stop**.
- Po zakończeniu drukowania należy pozostawić powierzchnię dysku do naturalnego wyschnięcia. Dysków nie należy suszyć za pomocą suszarek do włosów ani wystawiać na działanie promieni słonecznych. Nie należy dotykać zadrukowanej powierzchni do momentu wyschnięcia atramentu.
- Aby utrzymywać optymalny poziom jakości druku przy drukowaniu na więcej niż dziesięciu dyskach w ramach jednego zadania, zalecamy przerywanie drukowania co dziesięć dysków. Aby przerwać drukowanie, wyjmij z drukarki podajnik dysku i zamknij prowadnicę podajnika dysku. Po upływie około trzech minut otwórz pokrywę wewnętrzną, zainstaluj w drukarce podajnik dysku i wznów drukowanie.

- Jeśli wydruk jest przekrzywiony, należy dostosować położenie obszaru wydruku za pomocą ustawienia **Dopasuj obszar wydr. dysków (Adjust disc print area)** opcji **Ustawienia drukowania (Print settings)** w menu **Ustawienia urządzenia (Device settings)**.

■ [Ustaw. druk.](#)

## Drukowanie na etykiecie dysku fotografii zapisanych na karcie pamięci

Fotografię zapisaną na karcie pamięci można wydrukować na etykiecie dysku przeznaczonego do nadrukowania.

### »»» Ważne

- Nie można drukować na dyskach przeznaczonych do nadrukowania o średnicy 8 cm/3,15 cala.
- Nie instaluj podajnika dysku ani nie umieszczaj dysku przeznaczonego do nadrukowania zanim nie zostanie wyświetlony odpowiedni monit. Mogłoby to doprowadzić do uszkodzenia drukarki.

1. [Upewnij się, że drukarka jest włączona.](#)

2. Wybierz na ekranie GŁÓWNY opcję  **Drukuj (Print).**

■ [Używanie panelu operacyjnego](#)

3. Wybierz opcję  **Z karty pamięci (From mem. card).**

Zostaną wyświetlone menu służące do drukowania zdjęć zapisanych na karcie pamięci.

4. Wybierz  **Drukuj fotografie na etykiecie dysku (Print photos to disc label).**


Zostanie wyświetlony ekran ustawiania obszaru wydruku.

5. [Włóż kartę pamięci do gniazda na kartę.](#)

### »»» Uwaga

- Jeśli włożenie karty pamięci nastąpi przed wyświetleniem menu drukowania z karty pamięci, w obszarze **Wybierz druk. zdjęć (Select photo print)** pojawi się ekran wyboru fotografii. Aby wyświetlić ekran GŁÓWNY, dotknij przycisku **POCZĄTEK (HOME)**.
- Jeśli na karcie pamięci nie zapisano danych fotografii, które można wydrukować, na ekranie dotykowym pojawi się komunikat **Nie zapisano danych obsługiwanego typu. (Data of supported types are not saved.)**.
- Jeśli na karcie pamięci zapisano więcej niż 2000 plików danych fotografii, dane te zostaną automatycznie podzielone na grupy po 2000 zdjęć, sortowanych w odwrotnej kolejności chronologicznej (według daty ostatniej modyfikacji). Zapoznaj się z komunikatem wyświetlanym na ekranie dotykowym i wybierz przycisk **OK**.

6. Wyznacz obszar drukowania.

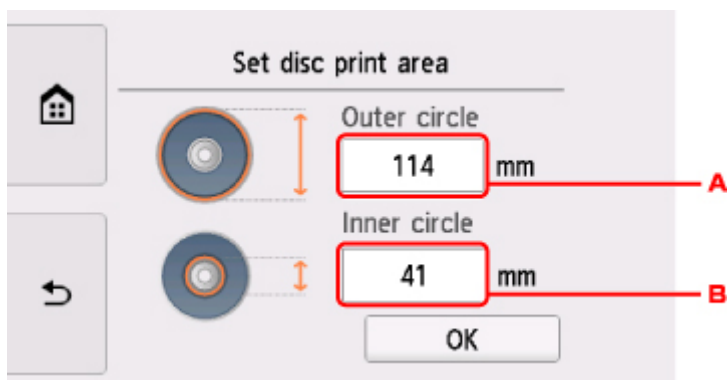

A. Określ okrąg zewnętrzny.

B. Określ okrąg wewnętrzny.

### »» Uwaga

- Należy zmierzyć zewnętrzną i wewnętrzną średnicę powierzchni drukowania dysku przeznaczanego do nadrukowania i dla średnicy zewnętrznej wybrać wartość mniejszą od zmierzonej, a dla średnicy wewnętrznej wartość większą od zmierzonej.
- Aby uzyskać informacje dotyczące dysków przystosowanych do nadrukowania, należy skontaktować się z ich producentami.

#### 7. Określ ilość atramentu.


Jeśli wydruk jest rozmyty, wybierz opcję **Bez rozmaz. (Bleed-proof)**. Rozmycie można zredukować, używając do drukowania mniejszej ilości atramentu.

#### 8. Wybierz fotografię, którą chcesz wydrukować.

### »» Uwaga

- Inne opcje
  - Korzystanie z przydatnych funkcji wyświetlania

#### 9. Wyznacz obszar drukowania z przycinaniem.

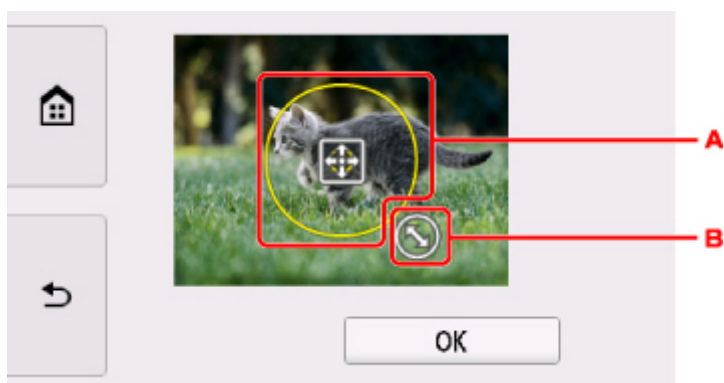

A. Przeciągaj po ekranie, aby ustawić ramkę przycinania.

B. Przeciągaj po ekranie, aby określić rozmiar ramki przycinania.

Po wskazaniu obszaru do przycięcia pojawi się ekran potwierdzenia ustawień drukowania.

10. Sprawdź ustawienia drukowania i dotknij przycisku **Kolor (Color)**.
11. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ustawić dysk przeznaczony do nadrukowania.

#### »»» Uwaga

- Aby wyświetlić procedurę ustawiania dysku przeznaczonego do nadrukowania, wybierz **Jak ustawić (How to set)**.
- Więcej informacji o ustawianiu dysku przeznaczonego do nadrukowania można znaleźć w części:  
■ [Wkładanie dysku przeznaczonego do nadrukowania](#)

12. Wybierz opcję **OK**.

Drukarka rozpocznie drukowanie.

#### »»» Uwaga

- Aby anulować drukowanie, dotknij przycisku **Stop**.
- Po zakończeniu drukowania należy pozostawić powierzchnię dysku do naturalnego wyschnięcia. Dysków nie należy suszyć za pomocą suszarek do włosów ani wystawiać na działanie promieni słonecznych. Nie należy dotykać zadrukowanej powierzchni do momentu wyschnięcia atramentu.
- Aby utrzymywać optymalny poziom jakości druku przy drukowaniu na więcej niż dziesięciu dyskach w ramach jednego zadania, zalecamy przerywanie drukowania co dziesięć dysków. Aby przerwać drukowanie, wyjmij z drukarki podajnik dysku i zamknij prowadnicę podajnika dysku. Po upływie około trzech minut otwórz pokrywę wewnętrzną, zainstaluj w drukarce podajnik dysku i wznów drukowanie.
- Jeśli wydruk jest przekrzywiony, należy dostosować położenie obszaru wydruku za pomocą ustawienia **Dopasuj obszar wydr. dysków (Adjust disc print area)** opcji **Ustawienia drukowania (Print settings)** w menu **Ustawienia urządzenia (Device settings)**.  
■ [Ustaw. druk.](#)



## Ustawienia papieru

Zarejestrowanie rozmiaru papieru i typu nośnika umieszczonego na tylnej tacy lub w kasecie umożliwia zapobieganie nieprawidłowemu drukowaniu przez drukarkę poprzez wyświetlanie przed rozpoczęciem drukowania odpowiedniego komunikatu w sytuacji, gdy rozmiar papieru lub typ nośnika załadowanego papieru odbiega od ustawień drukowania.

### »»» Uwaga

- Domyślne ustawienie wyświetlania jest inne w przypadku drukowania lub kopiowania za pomocą panelu operacyjnego drukarki i inne w przypadku drukowania przy użyciu sterownika drukarki.


■ [Domyślne ustawienie wyświetlania komunikatu zapobiegającego nieprawidłowemu drukowaniu](#)

### Po załadowaniu papieru:

- Po zamknięciu pokrywy otworu podajnika:



Pojawi się ekran rejestrowania informacji o papierze umieszczonym na tylnej tacy.

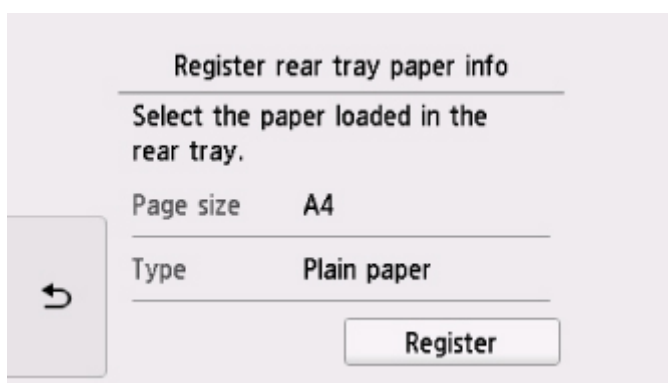


Zarejestruj typ nośnika i rozmiar papieru zgodnie z typem i rozmiarem załadowanego papieru.

- W przypadku wkładania kasety:



Pojawi się ekran rejestrowania informacji o papierze umieszczonym w kasecie.

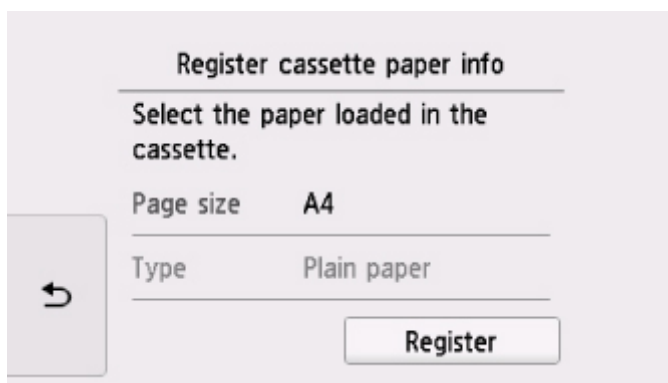

Zarejestruj typ nośnika i rozmiar papieru zgodnie z typem i rozmiarem załadowanego papieru.

\* W kasecie można umieszczać tylko papier zwykły.


### »»» Ważne

- Dodatkowe informacje o właściwej kombinacji ustawień papieru, jaką możesz wprowadzić za pomocą sterownika drukarki lub ekranu dotykowego, zawiera część:
  - W przypadku systemu Windows:
    - Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce (Typ nośnika)
    - Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce (Rozmiar papieru)
  - W przypadku systemu Mac OS:
    - [Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce \(Typ nośnika\)](#)
    - [Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce \(Rozmiar papieru\)](#)

**Jeśli ustawienia papieru dotyczące drukowania lub kopiowania odbiegają od zarejestrowanych w drukarce informacji o papierze:**



Przykład:

- Ustawienie papieru na potrzeby drukowania lub kopiowania: A5
- Zarejestrowane w drukarce informacje o papierze: A4

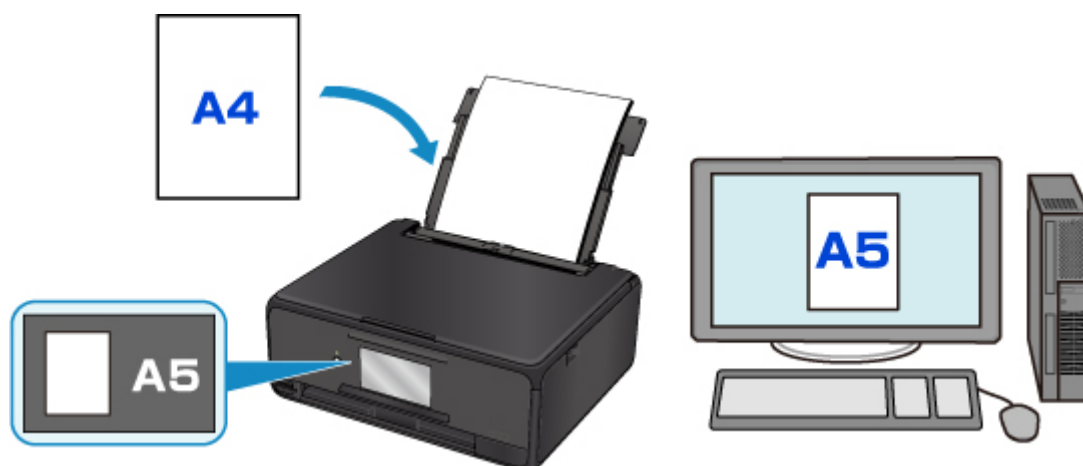

Po rozpoczęciu drukowania lub kopiowania pojawi się odpowiedni komunikat.

Wybranie opcji **OK** na ekranie dotykowym powoduje wyświetlenie ustawienia papieru wymienionego pod komunikatem jako przeznaczony do drukowania lub kopiowania.

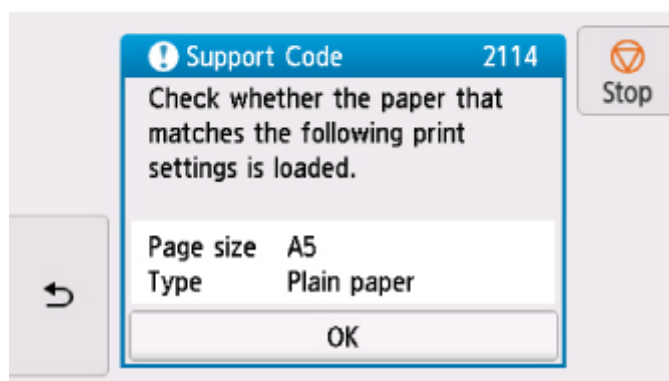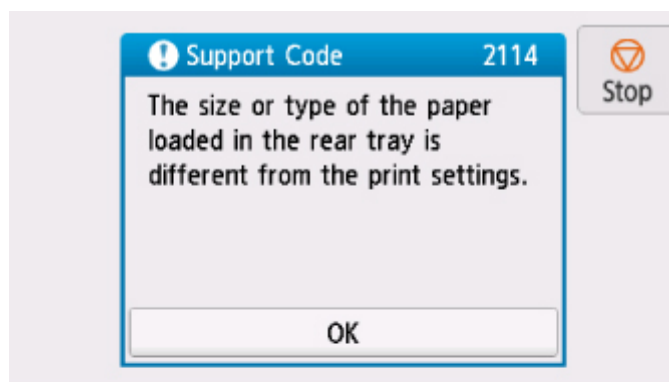

Zapoznaj się z komunikatem i wybierz opcję **OK**. Po wyświetleniu ekranu umożliwiającego wybór czynności wybierz jedną z poniższych opcji.

### »»» Uwaga

- W zależności od ustawień poniższe opcje mogą nie zostać wyświetlone.

#### **Drukuj na papierze w ust. kasy (Print with the loaded paper.)**

Wybierz, czy chcesz drukować na załadowanym papierze bez zmiany jego ustawień.

Jeśli np. ustawienie papieru dotyczące drukowania lub kopiowania to A5, a zarejestrowane w drukarce informacje o papierze wskazują na rozmiar A4, drukarka rozpocznie drukowanie lub kopiowanie w formacie A5 z użyciem załadowanego papieru.

### Zmiana papieru i drukowanie (Replace the paper and print)

Wybierz, czy chcesz drukować po wymianie papieru na tylnej tacy lub w kasecie.

Jeśli np. ustawienie papieru dotyczące drukowania lub kopiowania to A5, a zarejestrowane w drukarce informacje o papierze wskazują na rozmiar A4, przed rozpoczęciem drukowania lub kopiowania musisz załadować papier formatu A5.

Po wymianie papieru i zamknięciu pokrywy otworu podajnika lub włożeniu kasety pojawi się ekran rejestrowania informacji o papierze. Zarejestruj informacje o papierze zgodne z rodzajem załadowanego papieru.

### »» Uwaga

- Jeśli nie wiesz, jakie informacje o papierze zarejestrować w drukarce, po wyświetleniu ekranu rejestracji naciśnij przycisk **Wstecz (Back)**. Po wyświetleniu się poprzedniego ekranu sprawdź rozmiar papieru i typ nośnika, a następnie zarejestruj je w drukarce.
- Dodatkowe informacje o właściwej kombinacji ustawień papieru, jaką możesz wprowadzić za pomocą sterownika drukarki lub ekranu dotykowego, zawiera część:
  - W przypadku systemu Windows:
    - [Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce \(Typ nośnika\)](#)
    - [Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce \(Rozmiar papieru\)](#)
  - W przypadku systemu Mac OS:
    - [Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce \(Typ nośnika\)](#)
    - [Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce \(Rozmiar papieru\)](#)

### Anuluj (Cancel)

Anulowanie drukowania.

Wybierz, aby zmienić ustawienia papieru wprowadzone na potrzeby drukowania lub kopiowania. Zmień ustawienia papieru i ponów drukowanie.

### Domyślne ustawienie wyświetlania komunikatu zapobiegającego nieprawidłowemu drukowaniu

- **W przypadku drukowania za pomocą panelu operacyjnego drukarki:**

Komunikat zapobiegający nieprawidłowemu drukowaniu jest domyślnie włączony.

Aby zmienić ustawienie wyświetlania obowiązujące przy drukowaniu lub kopiowaniu za pomocą panelu operacyjnego drukarki:

- [Ustawienia podajnika](#)

- **W przypadku drukowania przy użyciu sterownika drukarki:**

Komunikat zapobiegający nieprawidłowemu drukowaniu jest domyślnie wyłączony.

Aby zmienić ustawienie wyświetlania obowiązujące przy drukowaniu za pomocą sterownika drukarki:

- W przypadku systemu Windows:

■ Zmiana trybu pracy drukarki

- W przypadku systemu Mac OS:

■ [Zmiana trybu pracy drukarki](#)

**»» Ważne**

- Gdy komunikat zapobiegający nieprawidłowemu drukowaniu jest wyłączony:

Drukarka rozpocznie drukowanie lub kopiowanie, mimo że ustawienia papieru dotyczące drukowania lub kopiowania odbiegają od zarejestrowanych w drukarce informacji o papierze.

## Tworzenie kopii

W tej części opisano procedurę kopiowania za pomocą opcji **Kopia standardowa (Standard copy)**.

1. [Upewnij się, że drukarka jest włączona.](#)

2. [Załaduj papier.](#)

3. Wybierz na ekranie GŁÓWNY opcję  **Kopiuj (Copy)**.


■ [Używanie panelu operacyjnego](#)

4. Wybierz opcję  **Kopia standardowa (Standard copy)**.

Zostanie wyświetlony ekran gotowości kopiowania.

5. [Umieść oryginał na płycie szklanej.](#)


6. Dopasuj odpowiednio poniższe ustawienia.

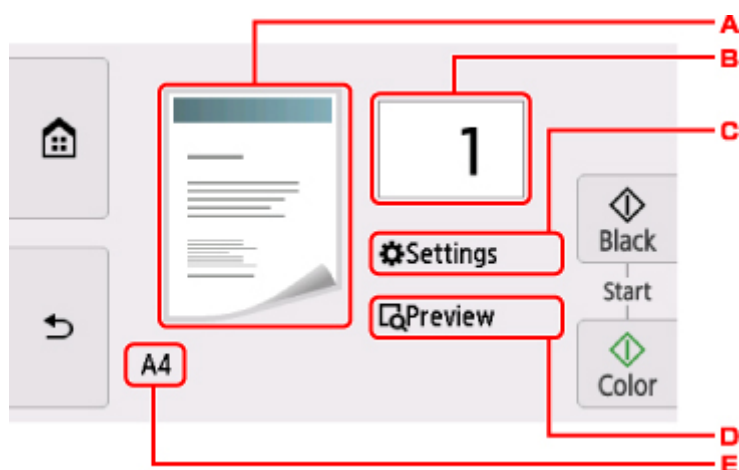

A. Pojawi się układ kopii.

Przełącz układ (jednostronny/2 na 1/dwustronny).

B. Dotknij, aby określić liczbę kopii.

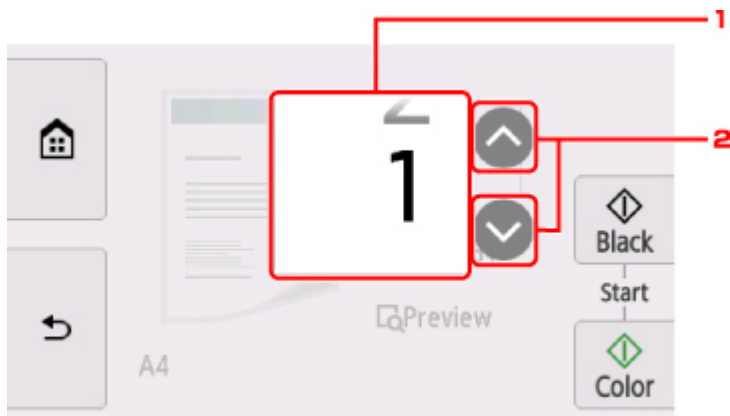


1. Wykonaj szybki ruch, aby określić liczbę kopii.

2. Dotknij, aby określić liczbę kopii.

Jeśli będziesz trzymać palec w tym miejscu, skok wartości będzie następować o 10 jednostek.


C. Dotknij, aby wyświetlić elementy ustawień drukowania.

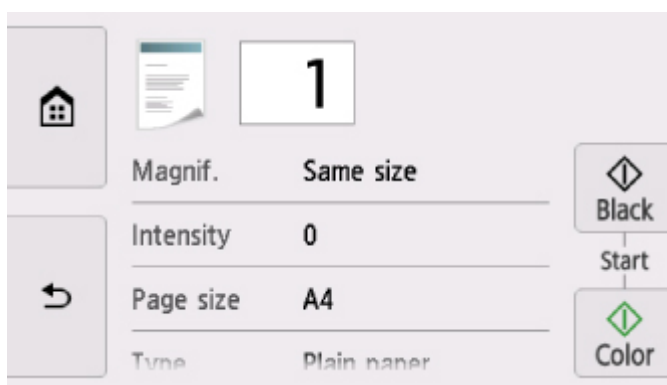

Więcej informacji o elementach ustawień można znaleźć w części:

■ [Konfigurowanie ustawień związanych z kopiowaniem](#)


D. Dotknij, aby wyświetlić podgląd wydruku na ekranie podglądu.

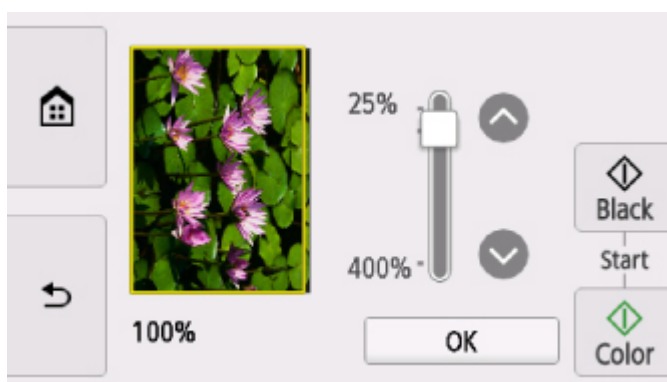

Szczegółowe informacje można znaleźć w części:

■ Wyświetlanie ekranu podglądu

E. Dotknij, aby określić rozmiar strony.

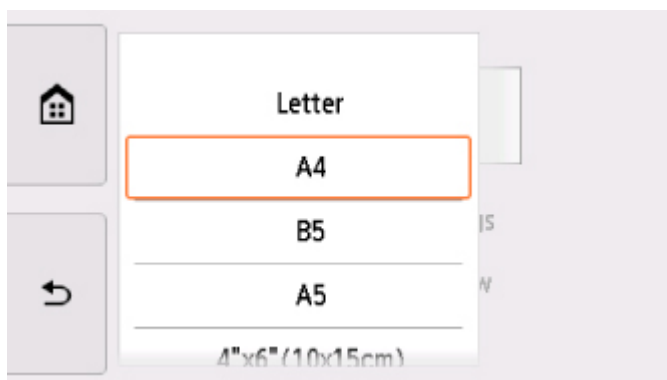

7. Naciśnij przycisk **Kolor (Color)**, aby rozpocząć kopiowanie w kolorze, lub przycisk **Czarny (Black)**, aby rozpocząć kopiowanie w czerni i bieli.

Drukarka rozpocznie kopiowanie.

Po zakończeniu kopiowania zdejmij oryginał z płyty szklanej.

### »»» Ważne

- Do chwili zakończenia skanowania nie otwieraj pokrywy dokumentów i nie zdejmuj oryginału z płyty szklanej.


### »»» Uwaga

- Aby anulować kopiowanie, dotknij przycisku **Stop**.

## Dodawanie zadania kopiowania (rezerwacja kopii)

Podczas drukowania można dodać zadanie kopiowania (utworzyć kopię rezerwową).

Zadanie kopiowania można dodać, gdy zostanie wyświetlony następujący ekran.

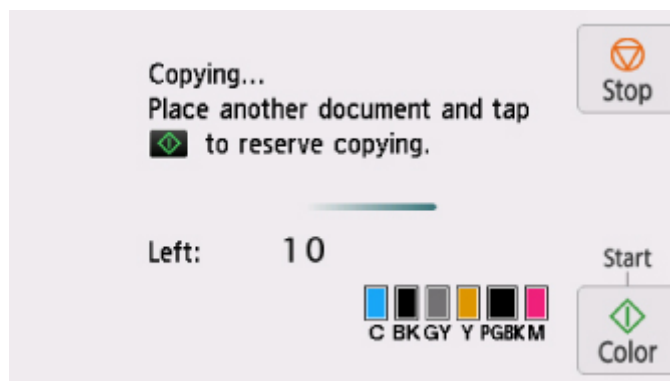

Włóż oryginał na płytę szklaną i naciśnij ten sam przycisk, co poprzednio — **Kolor (Color)** lub **Czarny (Black)**.

### »»» Ważne

- Umieszczając oryginał na płycie szklanej, należy delikatnie poruszać pokrywą dokumentów.



## »» Uwaga

- Po wybraniu dla opcji **Jak.wyd. (Print qlty)** (jakość wydruku) ustawienia **Wysoka (High)** nie można dodawać zadań kopiowania.
- Dodając zadanie kopiowania, nie można zmieniać liczby kopii ani ustawień takich jak rozmiar strony lub typ nośnika.
- Dotknięcie przycisku **Stop** w trakcie sporządzania kopii rezerwowej spowoduje wyświetlenie ekranu umożliwiającego wybór metody anulowania kopiowania. Dotknięcie przycisku **Anuluj wszystkie rezerwacje (Cancel all reservations)** umożliwia anulowanie kopiowania wszystkich zeskanowanych danych. Dotknięcie przycisku **Anuluj ostatnią rezerwację (Cancel the last reservation)** umożliwia anulowanie ostatniego zadania kopiowania.
- Jeśli dokument ma zbyt wiele stron, aby można było dodać zadanie kopiowania, na ekranie dotykowym może się pojawić komunikat **Nie można dodać następnych zadań kopiowania. Poczekaj chwilę i powtórz operację. (Cannot add more copy jobs. Please wait a while and redo the operation.)**. Dotknij przycisku **OK** i poczekaj chwilę, a następnie spróbuj ponowić kopiowanie.
- Jeśli podczas skanowania na ekranie dotykowym pojawi się komunikat **Rezerwowanie zadania kopiowania nie powiodło się. Zaczynij od początku. (Failed to reserve the copy job. Start over from the beginning.)**, dotknij przycisku **OK**, a następnie przycisku **Stop**, aby anulować kopiowanie. Potem skopiuj dokumenty, których kopiowanie nie zostało zakończone.

# Konfigurowanie ustawień związanych z kopiowaniem

Możesz zmieniać ustawienia kopiowania, np. powiększenie i intensywność.

## Ekran Ustawienia drukowania


### »»» Uwaga

- Więcej informacji o ekranie ustawień drukowania oraz o elementach ustawień w menu **Kopia fotografii (Photo copy)** można znaleźć w części Kopiowanie zdjęć.

Sposób wyświetlania ekranu ustawień drukowania zależy od wybranego menu kopiowania.


- W menu **Kopia standardowa (Standard copy)**:

Dotknięcie przycisku **Ustawienia (Settings)** na ekranie gotowości do kopiowania powoduje wyświetlenie poniższego ekranu.

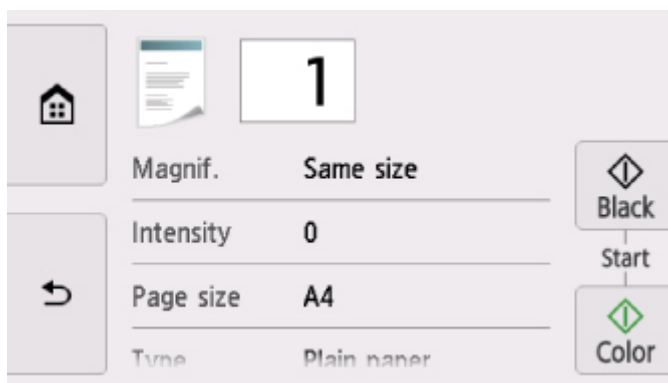

- W menu **Kopia bez obramow. (Borderless copy)**, **Kopia usuwania ramki (Frame erase copy)** lub **Kopia identyfikat. (ID card copy)**:

Przed rozpoczęciem kopiowania zostanie wyświetlony poniższy ekran.

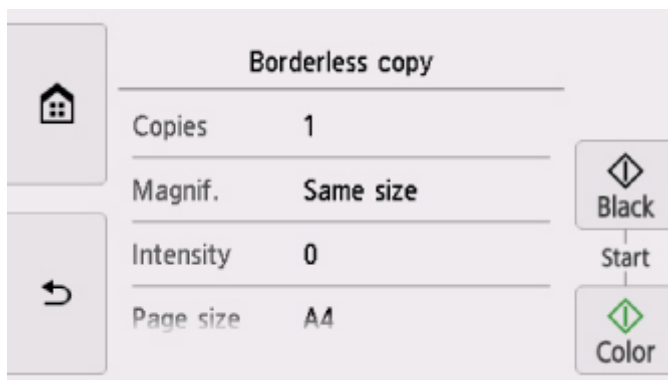

## Ustawianie opcji



Wykonaj szybki ruch, aby wyświetlić elementy ustawień, a następnie dotknij jednego z nich, aby wyświetlić jego ustawienia. Dotknij, aby wprowadzić ustawienie.

### »»» Uwaga

- W przypadku niektórych menu kopii pewnych ustawień nie można wybrać. W tej części opisano elementy ustawień w menu **Kopiuj (Copy)**.

Ustawienie, którego nie można wybrać, jest wyszarzone.

Więcej informacji o elementach ustawień w menu **Kopia fotografii (Photo copy)** można znaleźć w części Kopiowanie zdjęć.


- Niektórych ustawień nie można łączyć z innymi ustawieniami lub elementami menu kopii. Jeśli wybrano ustawienie, którego nie można wprowadzać w połączeniu z innymi, na ekranie dotykowym pojawią się: ikona  i przycisk **Szczeg. bł. (Error details)**. W takim przypadku dotknij ikony  w lewym górnym rogu ekranu dotykowego, aby zapoznać się z komunikatem, a następnie zmień ustawienie.
- Ustawienia rozmiaru strony, rodzaju nośnika itp. są zachowywane nawet po wyłączeniu drukarki.
- Jeśli kopiowanie zostanie rozpoczęte w menu kopiowania, które jest niedostępne w przypadku wybranego ustawienia, na ekranie dotykowym pojawi się komunikat **Określona funkcja jest niedostępna przy bież. ustaw. (The specified function is not available with current settings.)**. Zmień ustawienia, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Można zmieniać poniższe elementy ustawień.

- **Powięk. (Magnif.)** (powiększenie)  
Umożliwia wybór metody pomniejszania/powiększania.
  - Zmniejszanie/powiększanie kopii

- **Intensyw (Intensity)**

Określ intensywność.

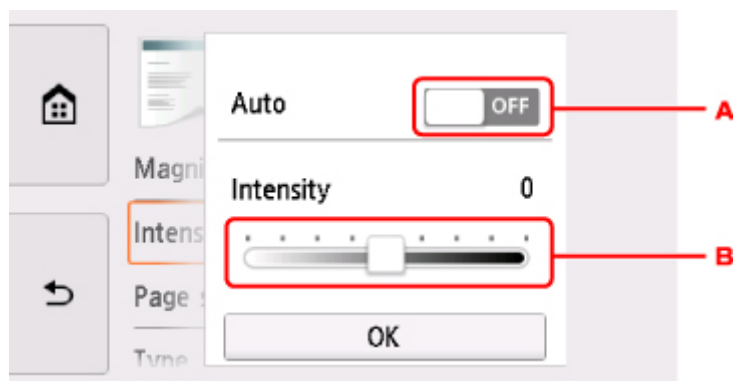

- A. Dotknij, aby włączyć/wyłączyć automatyczną regulację intensywności kopii.

Po wybraniu ustawienia **WŁ. (ON)** intensywność jest regulowana automatycznie, z uwzględnieniem oryginałów umieszczonych na płycie szklanej.

- B. Przeciągnij po ekranie, aby określić intensywność.

- **Roz. str. (Page size)**

Umożliwia wybór rozmiaru ładowanego papieru.

- **Typ (Type)** (typ nośnika)

Umożliwia wybór typu ładowanego nośnika.

- **Źr. pap. (Paper src)**

Wybierz źródło papieru (**Tylna taca (Rear tray)**, **Kaseta (Cassette)** lub **Automatycz. (Auto)**), do którego jest załadowany papier.

## »» Uwaga

- Po wybraniu opcji **Automatycz. (Auto)** papier jest pobierany ze źródła, w którym znajdują się arkusze odpowiadające ustawieniom papieru (rozmiar strony i typ nośnika).

### • **Jak.wyd. (Print qlty)** (jakość wydruku)

Umożliwia dostosowanie jakości wydruku do oryginału.

## »» Ważne

- Jeśli przy ustawieniu jakości wydruku **Niska (Draft)** i wybraniu dla opcji **Typ (Type)** ustawienia **Papier zwykły (Plain paper)** jakość nie jest zadowalająca, wybierz dla opcji **Jak.wyd. (Print qlty)** ustawienie **Standardowy (Standard)** lub **Wysoka (High)** i spróbuj skopiować ponownie.
- Jeśli chcesz wykonać kopię w odcieniach szarości, wybierz dla opcji **Jak.wyd. (Print qlty)** ustawienie **Wysoka (High)**. Odcienie szarości umożliwiają odwzorowanie tonów w szerokiej gamie odcieni, a nie jedynie w czerni i bieli.

### • **Układ (Layout)**

Wybierz układ.

- Kopiowanie dwóch stron na jednej stronie
- Kopiowanie czterech stron na jednej stronie

### • **Us. druk. 2-str. (2-sidedPrintSetting)**

Wybierz, czy przeprowadzać kopiowanie dwustronne.

- Kopiowanie dwustronne

## **Skanowanie z komputera (system Mac OS)**

- ▶ **Skanowanie przy użyciu sterownika skanera (sterownika ICA)**
  - Używanie programu IJ Scan Utility
  - Użycie sterownika skanera (sterownika ICA)
- ▶ **Skanowanie z użyciem standardu AirPrint**
  - Używanie aplikacji IJ Scan Utility Lite
- ▶ **Porady dotyczące skanowania**
  - Umieszczanie oryginałów (skanowanie z komputera)
  - Ustawienia skanowania sieciowego

## **Skowanie przy użyciu sterownika skanera (sterownika ICA)**

- ▶ **Używanie programu IJ Scan Utility**
- ▶ **Użycie sterownika skanera (sterownika ICA)**


## Używanie programu IJ Scan Utility

- ▶ **Co to jest program IJ Scan Utility (oprogramowanie skanera)?**
- ▶ **Uruchamianie programu IJ Scan Utility**
- ▶ **Użycie funkcji Automatyczne skanowanie** 📌 **Podstawy**
- ▶ **Skanowanie dokumentów**
- ▶ **Skanowanie fotografii**
- ▶ **Skanowanie z ulubionymi ustawieniami**
- ▶ **Skanowanie oryginałów większych niż płyta szklana (Złączenie obrazu)**
  - Dopasowywanie ramek przycinania w oknie Złączenie obrazu
- ▶ **Skanowanie wielu oryginałów naraz**
- ▶ **Zapisywanie po sprawdzeniu wyników skanowania**
- ▶ **Wysyłanie zeskanowanych obrazów pocztą e-mail**
- ▶ **Wyodrębnianie tekstu z zeskanowanych obrazów (OCR)**
- ▶ **Ekrany programu IJ Scan Utility**

## Co to jest program IJ Scan Utility (oprogramowanie skanera)?

IJ Scan Utility to aplikacja do skanowania dokumentów, fotografii i innych elementów.

Dostęp do wszystkich funkcji skanowania służących do bezpośredniego skanowania i zapisywania można uzyskać, korzystając z ikon na ekranie głównym programu IJ Scan Utility

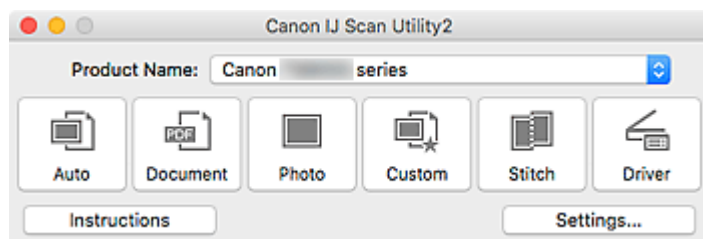

## Funkcje programu IJ Scan Utility

### Wiele trybów skanowania

Tryb **Automat. (Auto)** umożliwia skanowanie za jednym kliknięciem przy zastosowaniu ustawień domyślnych dla różnych elementów. Tryb **Dokument (Document)** pozwala wyostrzyć tekst w dokumencie lub czasopiśmie i zwiększyć jego czytelność, natomiast tryb **Fotografia (Photo)** służy do skanowania fotografii.

### »»» Uwaga

- Szczegółowe informacje o ekranie głównym programu IJ Scan Utility można znaleźć w części [Ekran główny programu IJ Scan Utility](#)

### Automatyczne zapisywanie zeskanowanych obrazów

Zeskanowane obrazy są automatycznie zapisywane we wskazanym uprzednio folderze. Folder można w razie potrzeby zmienić.


### »»» Uwaga

- Domyślny folder zapisywania to **Obrazy (Pictures)**.
- Informacje na temat zmiany folderu można znaleźć w części [Okno dialogowe Ustawienia](#).

### Integracja aplikacji

Zeskanowane obrazy można wysłać do innych aplikacji. Zeskanowane obrazy można na przykład wyświetlać w ulubionym programie, dołączać je do wiadomości e-mail lub wyodrębnić z nich tekst.



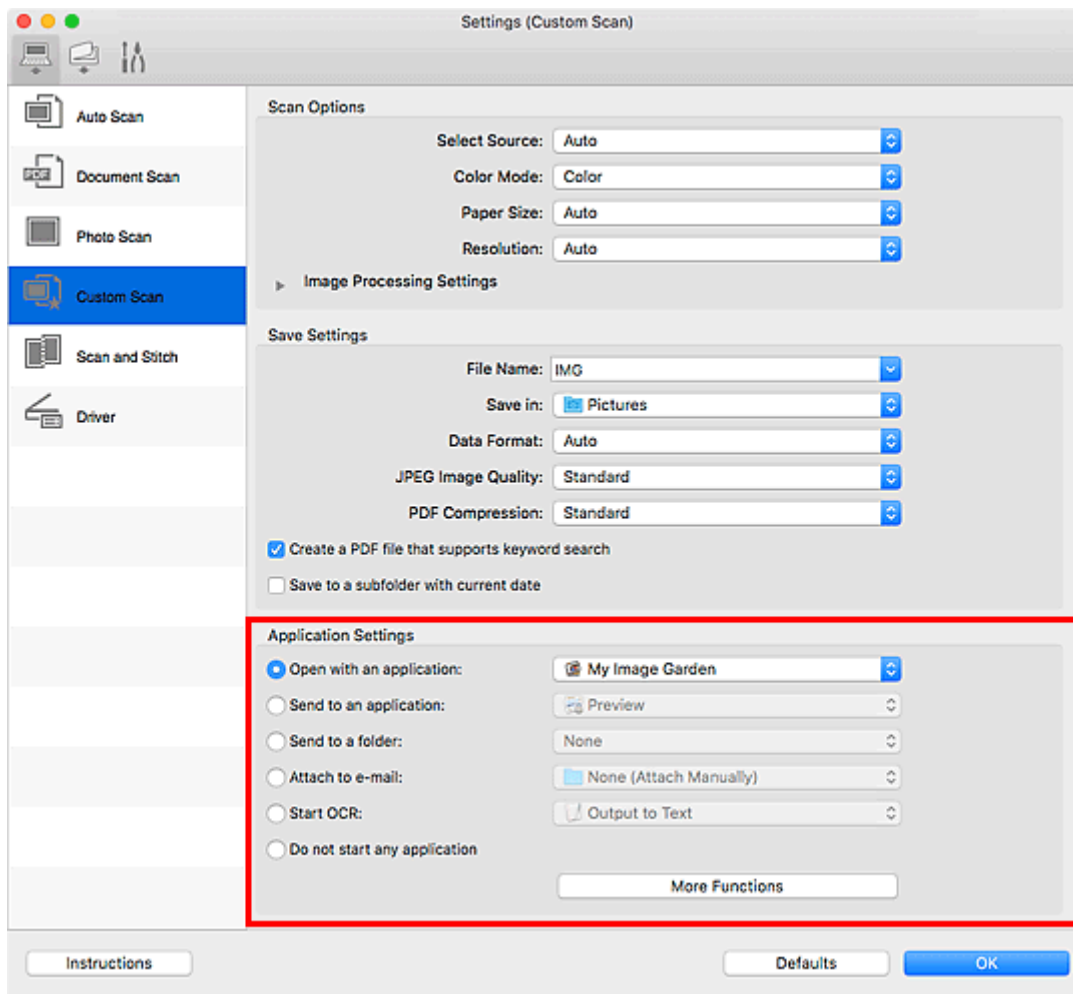

### »»» Ważne

- Niektóre funkcje są dostępne tylko po zainstalowaniu oprogramowania My Image Garden.

### »»» Uwaga

- Informacje na temat wskazywania programu, z którym ma nastąpić integracja, można znaleźć w części „[Okno dialogowe Ustawienia](#)”.


## Uruchamianie programu IJ Scan Utility

### »»» Uwaga

- Jeśli masz więcej niż jeden skaner lub w używanym egzemplarzu rodzaj połączenia został zmieniony z USB na połączenie sieciowe, skonfiguruj środowisko sieciowe za pomocą programu IJ Scan Utility.

■ [Ustawienia skanowania sieciowego](#)

Wybierz pozycję **Aplikacje (Applications)** z menu **Idź (Go)** programu Finder, a następnie kliknij dwukrotnie następujące pozycje: **Canon Utilities** > **IJ Scan Utility**, a następnie ikonę **Canon IJ Scan Utility2**, aby uruchomić aplikację IJ Scan Utility.

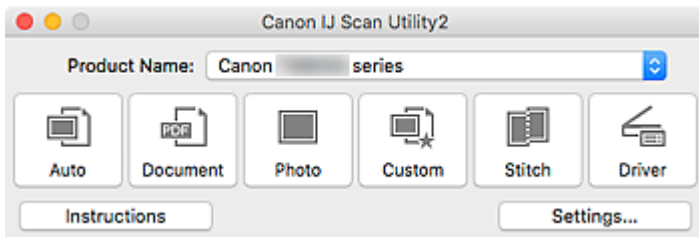

## Użycie funkcji Automatyczne skanowanie

Funkcja Automatyczne skanowanie służy do automatycznego wykrywania rodzaju elementu.

### »»» Ważne

- Poniższe rodzaje przedmiotów mogą być skanowane nieprawidłowo. W takim przypadku dopasuj ramki przycinania (pola wyboru, obszary skanowania) na wyświetlonym ekranie, klikając **Sterownik (Driver)** na ekranie głównym IJ Scan Utility, a następnie ponownie zeskanuj dokument.
  - Fotografie o białym tle
  - Obrazy lub dokumenty wydrukowane na białym papierze, tekst odręczny, wizytówki i inne nieczytelne elementy
  - Cienkie przedmioty
  - Grube przedmioty


1. Upewnij się, że jest włączony skaner lub drukarka.

2. Umieść przedmioty na płycie szklanej.

■ [Umieszczanie oryginałów \(skanowanie z komputera\)](#)

3. [Uruchom program IJ Scan Utility.](#)

4. Kliknij przycisk **Automat. (Auto)**.

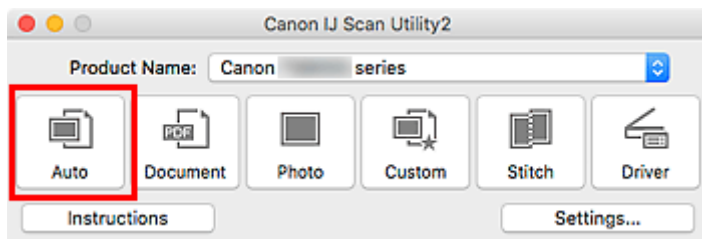

Rozpocznie się skanowanie.

### »»» Uwaga

- Aby anulować skanowanie, kliknij przycisk **Anuluj (Cancel)**.
- Aby wprowadzić odpowiednie korekty w zależności od rodzaju przedmiotu, kliknij przycisk **Ustawienia (Settings...)**, a następnie w oknie dialogowym **Ustawienia (Automatyczne skanowanie) (Settings (Auto Scan))** zaznacz pole wyboru **Zastosuj rekomendowaną korektę obrazu (Apply recommended image correction)**.
- Zeskanowane obrazy są zapisywane w folderze wskazanym w ustawieniu opcji **Zapisz w (Save in)** w [oknie dialogowym Ustawienia \(Automatyczne skanowanie\) \(Settings \(Auto Scan\)\)](#), wyświetlanym po kliknięciu przycisku **Ustawienia (Settings...)**. W oknie dialogowym **Ustawienia (Automatyczne skanowanie) (Settings (Auto Scan))** można też wprowadzać zaawansowane ustawienia skanowania.
- Informacje o skanowaniu poszczególnych rodzajów elementów znajdują się na kolejnych stronach.
  - Skanowanie fotografii
  - Skanowanie dokumentów




## **Ekrany programu IJ Scan Utility**

- **Ekran główny programu IJ Scan Utility**
- **Okno dialogowe Ustawienia**
  - Okno dialogowe **Ustawienia (Automatyczne skanowanie)**
  - Okno dialogowe **Ustawienia (Skanowania dokumentu)**
  - Okno dialogowe Ustawienia (Skanowanie fotografii)
  - Okno dialogowe **Ustawienia (Zapisz na komputerze (automatycznie))**
  - Okno dialogowe **Ustawienia (Ustawienia ogólne)**

## Ekran główny programu IJ Scan Utility

Wybierz pozycję **Aplikacje (Applications)** z menu **Idź (Go)** programu Finder, a następnie kliknij dwukrotnie następujące pozycje: **Canon Utilities > IJ Scan Utility**, a następnie ikonę **Canon IJ Scan Utility2**, aby uruchomić aplikację IJ Scan Utility.

Wszystkie czynności od skanowania po zapisywanie można wykonać, klikając odpowiednią ikonę.

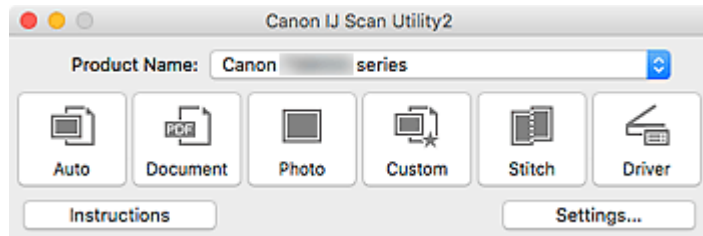

### Nazwa produktu (Product Name)

Podaje nazwę produktu, do którego obsługi skonfigurowano program IJ Scan Utility.

Jeśli wyświetlane urządzenie nie jest tym, które ma być używane, należy wybrać odpowiednie urządzenie z listy.

Ponadto w przypadku połączenia sieciowego należy wybrać produkt, po którego nazwie występuje słowo „Sieć”.

### »» Uwaga

- Więcej informacji na temat konfigurowania środowiska sieciowego można znaleźć w temacie [„Ustawienia skanowania sieciowego”](#).

### Automat. (Auto)

Umożliwia automatyczne wykrywanie rodzaju skanowanego przedmiotu i zapisywanie jego obrazów na komputerze. Format zapisywanych danych również jest dobierany automatycznie.

Ustawienia zapisu i sposób działania programu po zakończeniu skanowania można określić w [oknie dialogowym Ustawienia \(Automatyczne skanowanie\) \(Settings \(Auto Scan\)\)](#).

### Dokument (Document)

Umożliwia skanowanie dokumentów i zapisywanie ich obrazów na komputerze.

Ustawienia skanowania/zapisu i sposób działania programu po zakończeniu skanowania można określić w [oknie dialogowym Ustawienia \(Skanowania dokumentu\) \(Settings \(Document Scan\)\)](#).

### Fotografia (Photo)

Umożliwia skanowanie przedmiotów i zapisywanie ich obrazów na komputerze.

Ustawienia skanowania/zapisu i sposób działania programu po zakończeniu skanowania można określić w oknie dialogowym Ustawienia (Skanowanie fotografii) (Settings (Photo Scan)).

### Niestandard. (Custom)

Umożliwia skanowanie przedmiotów z ulubionymi ustawieniami i zapisywanie ich obrazów na komputerze. Rodzaj przedmiotu może być wykrywany automatycznie.

Ustawienia skanowania/zapisu i sposób działania programu po zakończeniu skanowania można określić w oknie dialogowym Ustawienia (Skanowanie niestandardowe) (Settings (Custom Scan)).

**Złącz (Stitch)**

Służy do wyświetlania okna **Złączenie obrazu (Image Stitch)**, w którym można zeskanować osobno lewą i prawą połowę przedmiotu większego od płyty szklanej, a następnie połączyć zeskanowane obrazy w jedną całość.

Ustawienia skanowania/zapisu i sposób działania programu po zakończeniu skanowania można określić w oknie dialogowym Ustawienia (Skanuj i złącz) (Settings (Scan and Stitch)).

**Sterownik (Driver)**

Umożliwia zastosowanie korekcji obrazu i dopasowywanie kolorów podczas skanowania.

Ustawienia zapisu i sposób działania programu po zakończeniu skanowania można określić w oknie dialogowym Ustawienia (Sterownik) (Settings (Driver)).




**Instrukcje (Instructions)**


Otwiera niniejszy podręcznik.

**Ustawienia (Settings...)**

Powoduje wyświetlenie [okna dialogowego Ustawienia](#), w którym można wprowadzić ustawienia skanowania/zapisu i określić sposób działania programu po zakończeniu skanowania.

## Okno dialogowe Ustawienia

Okno dialogowe Ustawienia ma trzy karty:  (Skanowanie z komputera),  (Skanowanie przy użyciu panelu operacyjnego) i  (Ustawienia ogólne). Po kliknięciu danej karty zmieniają się opcje dostępne w czerwonej ramce; wybierz odpowiednie ustawienia dla każdej z funkcji dostępnych na kartach.

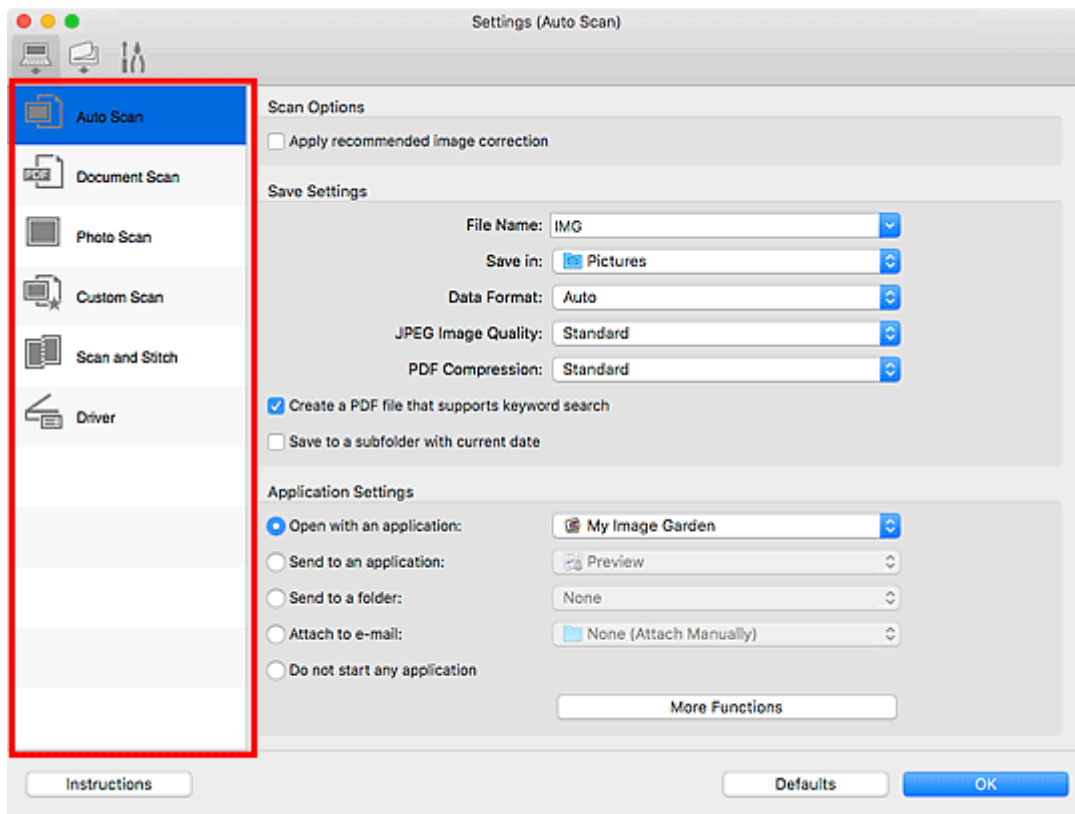

### Karta (Skanowanie z komputera)

Ustaw domyślne czynności wykonywane podczas skanowania przy użyciu programu IJ Scan Utility lub My Image Garden.

- [Okno dialogowe Ustawienia \(Automatyczne skanowanie\)](#)
- [Okno dialogowe Ustawienia \(Skanowania dokumentu\)](#)
- Okno dialogowe Ustawienia (Skanowanie fotografii)
- Okno dialogowe Ustawienia (Skanowanie niestandardowe)
- Okno dialogowe Ustawienia (Skanuj i złącz)
- Okno dialogowe Ustawienia (Sterownik)



### Karta (Skanowanie z panelu operacyjnego)

Ustaw domyślne czynności wykonywane podczas skanowania przy użyciu panelu operacyjnego.


- [Okno dialogowe Ustawienia \(Zapisz na komputerze \(automatycznie\)\)](#)
- Okno dialogowe Ustawienia (Zapisz na komputerze (dokument))



- Okno dialogowe Ustawienia (Zapisz na komputerze (fotografia))
- Okno dialogowe Ustawienia (Dołącz do wiadomości e-mail (automatycznie))
- Okno dialogowe Ustawienia (Dołącz do wiadomości e-mail (dokument))
- Okno dialogowe Ustawienia (Dołącz do wiadomości e-mail (fotografia))

### »» Ważne

- W przypadku wyświetlenia okna dialogowego Ustawienia z poziomu programu My Image Garden

karta  (Skanowanie przy użyciu panelu operacyjnego) nie jest wyświetlana.




### **Karta (Ustawienia ogólne)**

Wskaż model do użycia, określ ograniczenia dotyczące rozmiaru plików wysyłanych w załącznikach do wiadomości e-mail, język, w jakim mają być wykrywane napisy na obrazach, a także folder, w którym obrazy będą tymczasowo zapisywane.


- [Okno dialogowe Ustawienia \(Ustawienia ogólne\)](#)

## Okno dialogowe Ustawienia (Automatyczne skanowanie)

Aby wyświetlić okno dialogowe **Ustawienia (Automatyczne skanowanie) (Settings (Auto Scan))**, kliknij

na karcie  (Skanowanie z komputera) przycisk **Automatyczne skanowanie (Auto Scan)**.

W oknie dialogowym **Ustawienia (Automatyczne skanowanie) (Settings (Auto Scan))** można wprowadzać zaawansowane ustawienia skanowania w celu skanowania z automatycznym wykrywaniem rodzaju przedmiotu.

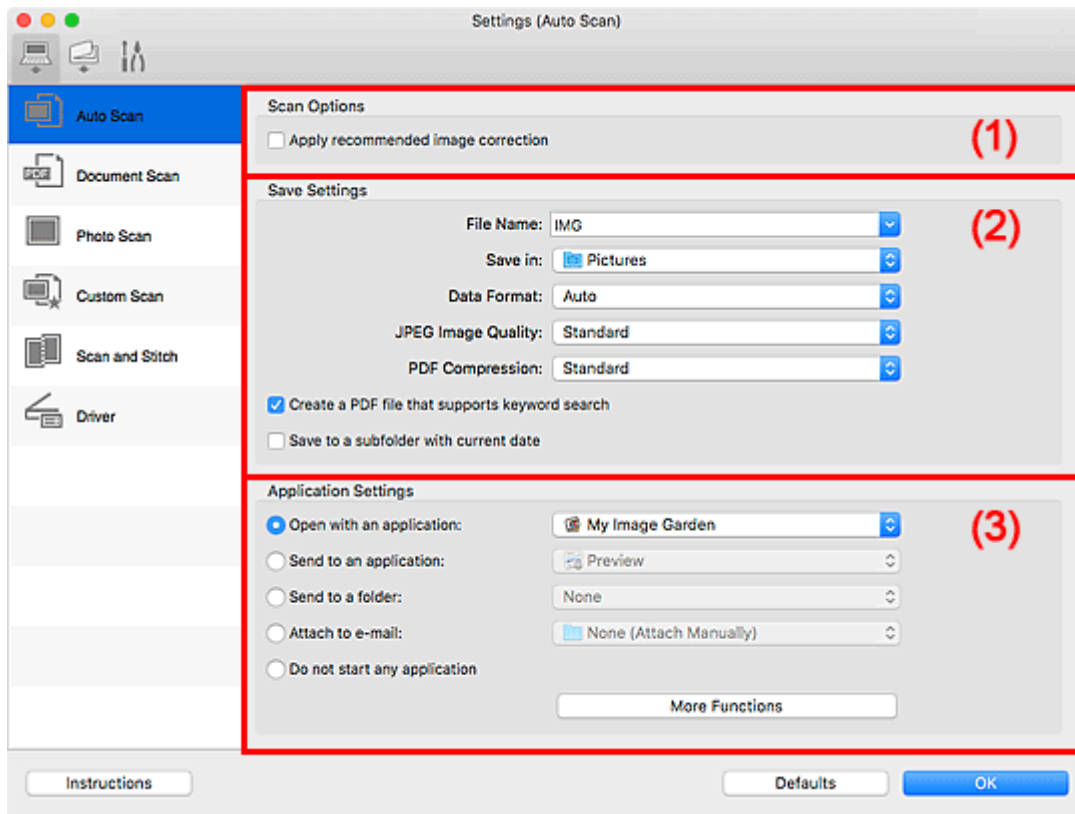

- [\(1\) Obszar Opcje skanowania](#)
- [\(2\) Obszar Zapisz ustawienia](#)
- [\(3\) Obszar Ustawienia aplikacji](#)

### »»» Ważne

- Jeśli okno dialogowe Ustawienia zostanie wyświetlone z poziomu programu My Image Garden, nie pojawią się elementy ustawień dla opcji **Ustawienia aplikacji (Application Settings)**.

### Obsługiwane przedmioty

Fotografie, pocztówki, wizytówki, czasopisma, gazety, dokumenty tekstowe oraz dyski BD, DVD i CD.

### »»» Ważne

- Aby skanować poniższe rodzaje przedmiotów, określ rodzaj i rozmiar przedmiotu w oknie dialogowym **Ustawienia (Skanowania dokumentu) (Settings (Document Scan))**, **Ustawienia (Skanowanie fotografii) (Settings (Photo Scan))** lub **Ustawienia (Skanowanie niestandardowe) (Settings (Custom Scan))**, a następnie na ekranie głównym programu IJ Scan Utility kliknij przycisk **Fotografia (Photo)**, **Dokument (Document)** lub **Niestandard. (Custom)**. Użycie opcji **Automat. (Auto)** spowoduje nieprawidłowe skanowanie.

- Fotografie formatu A4
  - Dokumenty tekstowe mniejsze niż 2L (127 mm x 178 mm) (5 cali x 7 cali), na przykład strony książek w oprawie broszurowej z odciętym grzbietem
  - Nadruki na cienkim, białym papierze
  - Długie, wąskie przedmioty, np. zdjęcia panoramiczne
- Odblaskowe etykiety dysków mogą nie zostać zeskanowane zgodnie z oczekiwaniami.
  - Przedmioty do zeskanowania należy umieścić prawidłowo na płycie szklanej. W przeciwnym razie przedmioty mogą zostać zeskanowane nieprawidłowo.

Szczegółowe informacje na temat umieszczania przedmiotów można znaleźć w części „[Umieszczanie oryginałów \(skanowanie z komputera\)](#)”.

## »»» Uwaga

- Aby zredukować efekt mory na zeskanowanych obrazach, wybierz w oknie dialogowym **Ustawienia (Skanowania dokumentu) (Settings (Document Scan))** lub **Ustawienia (Skanowanie niestandardowe) (Settings (Custom Scan))** dla opcji **Wybierz źródło (Select Source)** ustawienie **Czasopismo (Magazine)**, a następnie na ekranie głównym programu IJ Scan Utility kliknij przycisk **Dokument (Document)** lub **Niestandard. (Custom)**.

## (1) Obszar Opcje skanowania

### Zastosuj rekomendowaną korektę obrazu (Apply recommended image correction)

Powoduje automatyczne wprowadzanie odpowiednich korekt w zależności od rodzaju przedmiotu.

### »»» Ważne

- W wyniku korekt odcień koloru może się zmienić w stosunku do odcienia na obrazie źródłowym. W takim przypadku należy usunąć zaznaczenie tego pola wyboru i wykonać skanowanie.

### »»» Uwaga

- Włączenie tej funkcji powoduje wydłużenie czasu skanowania.

## (2) Obszar Zapisz ustawienia


### Nazwa pliku (File Name)

Wprowadź nazwę pliku, w którym ma zostać zapisany obraz. Przy zapisywaniu pliku do jego podanej nazwy dodawany jest przyrostek w postaci daty i czterech cyfr o formacie „\_20XX0101\_0001”.

### »»» Uwaga

- Przy zaznaczeniu pola wyboru **Zapisz w podfolderze z datą bieżącą (Save to a subfolder with current date)** do podanej nazwy pliku dodawany jest przyrostek w postaci daty i czterech cyfr.

### Zapisz w (Save in)

Powoduje wyświetlenie folderu, w którym zapisywane są zeskanowane obrazy. Aby dodać folder, wybierz w menu podręcznym polecenie **Dodaj... (Add...)**, a następnie w wyświetlonym oknie dialogowym kliknij symbol  (plus) i wskaż folder docelowy.

Domyślny folder zapisywania to **Obrazy (Pictures)**.

## »»» Ważne

- Jeśli okno dialogowe Ustawienia zostanie wyświetlone z poziomu programu My Image Garden, opcja ta nie pojawia się.

### Format danych (Data Format)

Wybrano ustawienie **Automatycznie (Auto)**. Przy zapisywaniu stosowane są automatycznie poniższe formaty danych w zależności od rodzaju przedmiotu.

- Fotografie, pocztówki, płyty BD/DVD/CD i wizytówki: JPEG
- Czasopisma, gazety i dokumenty tekstowe: PDF

## »»» Ważne

- Format zapisu może się zmieniać w zależności od sposobu umieszczenia przedmiotu.

■ [Umieszczanie oryginałów \(skanowanie z komputera\)](#)

### Jakość obrazu JPEG (JPEG Image Quality)

Umożliwia wybór jakości obrazu w plikach JPEG.

### Komp. pliku PDF (PDF Compression)

Umożliwia wybór stopnia kompresji zapisywanych plików PDF.

#### Standardowa (Standard)

To ustawienie jest zalecane w zwykłych warunkach.

#### Wysoka (High)


Umożliwia zastosowanie kompresji zapisywanych plików w celu zredukowania obciążenia sieci/serwera.

### Utwórz plik PDF, który obsługuje wyszukiwanie według słów kluczowych (Create a PDF file that supports keyword search)

Zaznacz to pole wyboru, aby przekonwertować tekst na obrazach w dane tekstowe i utworzyć plik PDF obsługujący wyszukiwanie według słów kluczowych.

## »»» Uwaga

- Tworzone są pliki PDF, w których można wyszukiwać w języku wybranym za pomocą opcji

**Język dokumentów (Document Language)** na karcie  (Ustawienia ogólne) okna dialogowego Ustawienia.

### Zapisz w podfolderze z datą bieżącą (Save to a subfolder with current date)

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje utworzenie w folderze określonym w polu **Zapisz w (Save in)** podfolderu o nazwie odpowiadającej bieżącej dacie i zapisanie w nim zeskanowanych obrazów. Zostanie utworzony folder o nazwie w postaci „20XX\_01\_01” (rok\_miesiąc\_dzień).

Jeśli to pole wyboru nie będzie zaznaczone, pliki zostaną zapisane bezpośrednio w folderze określonym w polu **Zapisz w (Save in)**.

## (3) Obszar Ustawienia aplikacji

### Otwórz za pomocą aplikacji (Open with an application)

Zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz uwydatnić lub poprawić zeskanowane obrazy.

Aplikację można wskazać w menu rozwijanym.

#### **Wyślij do aplikacji (Send to an application)**

Zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz używać zeskanowanych obrazów w obecnej postaci w aplikacji, która służy do przeglądania i porządkowania obrazów.

Aplikację można wskazać w menu rozwijanym.

#### **Wyślij do folderu (Send to a folder)**

Zaznacz to pole wyboru, jeśli zeskanowane obrazy chcesz również zapisywać w folderze innym niż wskazany w obszarze **Zapisz w (Save in)**.

Folder można wskazać w menu rozwijanym.

#### **Dołącz do wiadomości e-mail (Attach to e-mail)**


Zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz wysyłać wiadomości e-mail z zeskanowanymi obrazami w postaci załączników.

Klienta poczty e-mail, którego chcesz uruchamiać, można wskazać w menu rozwijanym.

#### **Nie uruchamiaj żadnej aplikacji (Do not start any application)**

Powoduje zapisywanie obrazów w folderze wskazanym w obszarze **Zapisz w (Save in)**.

#### **»»» Uwaga**

- Aby dodać do menu podręcznego aplikację lub folder, wybierz w menu podręcznym polecenie **Dodaj... (Add...)**, a następnie w wyświetlonym oknie dialogowym kliknij symbol  (plus) i wskaż aplikację lub folder.

#### **Instrukcje (Instructions)**


Otwiera niniejszy podręcznik.

#### **Domyślne (Defaults)**


Umożliwia przywrócenie wartości domyślnych ustawieniom znajdującym się na wyświetlonym ekranie.

## Okno dialogowe Ustawienia (Skanowania dokumentu)

Aby wyświetlić okno dialogowe **Ustawienia (Skanowania dokumentu) (Settings (Document Scan))**, kliknij

na karcie  (Skanowanie z komputera) przycisk **Skanowania dokumentu (Document Scan)**.

W oknie dialogowym **Ustawienia (Skanowania dokumentu) (Settings (Document Scan))** można wprowadzać zaawansowane ustawienia skanowania dotyczące takich przedmiotów, jak dokumenty.

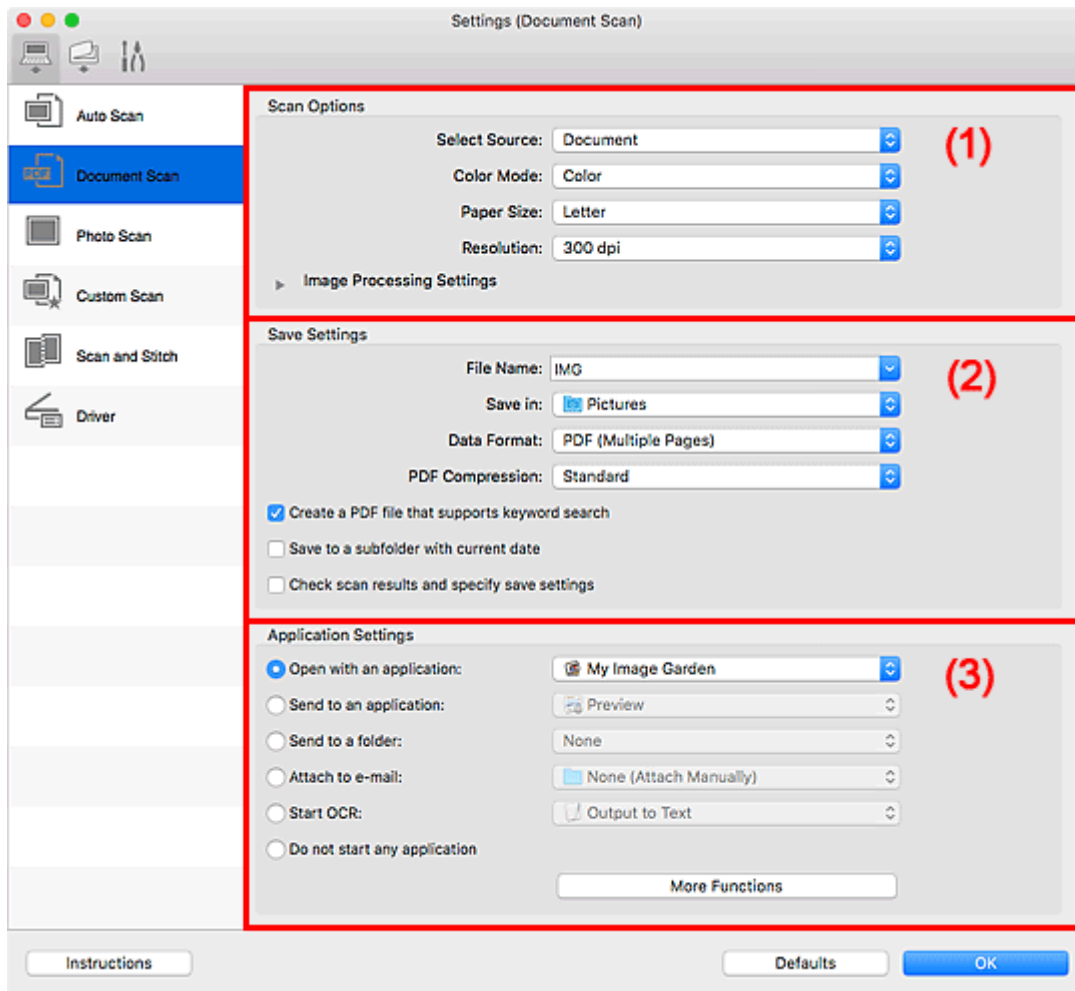

■ [\(1\) Obszar Opcje skanowania](#)

■ [\(2\) Obszar Zapisz ustawienia](#)

■ [\(3\) Obszar Ustawienia aplikacji](#)

### »»» Ważne

- Jeśli okno dialogowe Ustawienia zostanie wyświetlone z poziomu ekranu Skanuj programu My Image Garden, nie pojawią się elementy ustawień dla opcji **Ustawienia aplikacji (Application Settings)**.

## (1) Obszar Opcje skanowania

### Wybierz źródło (Select Source)

Służy do określania rodzaju przedmiotu do zeskanowania.

- Skanowanie dokumentów: **Dokument (Document)**
- Skanowanie czasopism: **Czasopismo (Magazine)**


### Tryb koloru (Color Mode)

Umożliwia wybór trybu koloru, w jakim zostanie zeskanowany dany przedmiot.

### Rozmiar papieru (Paper Size)

Służy do określania rozmiaru skanowanego przedmiotu.

Po wybraniu opcji **Niestandardowe (Custom)** pojawi się ekran, na którym można określić rozmiar papieru. Wybierz jedno z ustawień opcji **Jednostka (Unit)**, wprowadź odpowiednie wartości w polach **Szerokość (Width)** i **Wysokość (Height)**, a następnie kliknij przycisk **OK**.

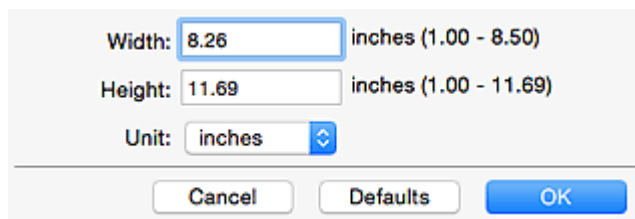

Width: 8.26 inches (1.00 - 8.50)  
Height: 11.69 inches (1.00 - 11.69)  
Unit: inches

Cancel Defaults OK

#### »»» Uwaga

- Kliknij przycisk **Domyślne (Defaults)**, aby przywrócić wartości domyślne określonym ustawieniom.

### Rozdzielczość (Resolution)

Służy do określania rozdzielczości skanowanego przedmiotu.


Im wyższa rozdzielczość (wartość), tym więcej szczegółów na obrazie.

- Rozdzielczość

#### »»» Uwaga

- Można wybrać tylko wartości **300 dpi** lub **400 dpi**, jeśli wybrano opcję **Rozpocznij OCR (Start OCR)** w obszarze **Ustawienia aplikacji (Application Settings)**.

### Ustawienia przetwarzania obrazu (Image Processing Settings)

Kliknij przycisk  (Strzałka w prawo), aby wprowadzić poniższe ustawienia.

#### »»» Uwaga

- Jeśli dla opcji **Tryb koloru (Color Mode)** wybrane jest ustawienie **Czarno-biały (Black and White)**, pojawiają się tylko opcje **Redukuj cień marginesu (Reduce gutter shadow)**, **Popraw przekrzywiony dokument tekstowy (Correct slanted text document)** oraz **Wykryj orientację dokumentu tekstowego i obróć obraz (Detect the orientation of text document and rotate image)**.

### Zastosuj automatyczną korektę dokumentów (Apply Auto Document Fix)

Zaznacz to pole wyboru, aby wyostrzyć tekst w dokumencie lub czasopiśmie i zwiększyć czytelność.

#### »»» Ważne

- W wyniku korekt odcień koloru może się zmienić w stosunku do odcienia na obrazie źródłowym. W takim przypadku należy usunąć zaznaczenie tego pola wyboru i wykonać skanowanie.

## »» Uwaga

- Włączenie tej funkcji powoduje wydłużenie czasu skanowania.

### Wyostrz ramkę (Sharpen outline)

Uwydatnia zarysy wybranych elementów w celu wyostrenia obrazu.

### Redukuj efekt prześwitywania (Reduce show-through)

Umożliwia wyostrenie tekstu w dokumencie oraz redukcję efektu prześwitywania w przypadku gazet itp.

### Redukuj efekt mory (Reduce moire)

Umożliwia ograniczenie intensywności efektu mory.

Materiały drukowane są wyświetlane w postaci zbioru bardzo małych kropek. Zjawisko mory polega na tym, że podczas skanowania takich zdjęć i obrazów pojawia się nierówna gradacja oraz występuje na obrazie wzór z pasków.

## »» Uwaga

- Włączenie opcji **Redukuj efekt mory (Reduce moire)** powoduje wydłużenie czasu skanowania.

### Redukuj cień marginesu (Reduce gutter shadow)

Powoduje redukowanie cienia na marginesie, który pojawia się między stronami przy skanowaniu otwartych broszur.

## »» Uwaga

- W celu skorygowania cienia na marginesie podczas skanowania przedmiotów o niestandardowych rozmiarach lub przy skanowaniu określonych obszarów kliknij opcję **Sterownik (Driver)** na głównym ekranie programu IJ Scan Utility i rozpocznij skanowanie. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w części „[Korekcja marginesu \(Gutter Correction\)](#)”.
- Po włączeniu tej funkcji skanowanie przy użyciu połączenia sieciowego może potrwać dłużej niż w innych przypadkach.

### Popraw przekrzywiony dokument tekstowy (Correct slanted text document)

Powoduje wykrywanie zeskanowanego tekstu i korygowanie jego nachylenia (w zakresie od -0,1 do -10 i od +0,1 do +10 stopni).

## »» Ważne

- Z powodu braku możliwości prawidłowego rozpoznania tekstu w przypadku poniższych rodzajów dokumentów, jego właściwe skorygowanie może się nie udać.
  - Dokumenty, w których wiersze tekstu są nachylone pod kątem większym niż 10 stopni lub mają różne kąty nachylenia
  - Dokumenty zawierające tekst w orientacji zarówno pionowej, jak i poziomej
  - Dokumenty o bardzo dużej lub bardzo małej czcionce
  - Dokumenty o niewielkiej ilości tekstu
  - Dokumenty zawierające wykresy/obrazy
  - Tekst pisany odręcznie
  - Dokumenty zawierające pionowe i poziome linie (tabele)



## »» Uwaga

- Włączenie opcji **Popraw przekrzywiony dokument tekstowy (Correct slanted text document)** powoduje wydłużenie czasu skanowania.

### Wykryj orientację dokumentu tekstowego i obróć obraz (Detect the orientation of text document and rotate image)

Powoduje automatyczne obracanie obrazu w celu nadania mu właściwej orientacji, która jest wykrywana na podstawie orientacji tekstu zeskanowanego dokumentu.

## »» Ważne

- Obsługiwane są tylko dokumenty zapisane w języku, który można wybrać z listy **Język dokumentów (Document Language)** w [oknie dialogowym Ustawienia \(Ustawienia ogólne\) \(Settings \(General Settings\)\)](#).
- Z powodu braku możliwości prawidłowego rozpoznania tekstu, w przypadku poniższych rodzajów ustawień lub dokumentów wykrycie orientacji może się nie udać.
  - Rozdzielczość wykracza poza zakres 300–600 dpi
  - Rozmiar czcionki wykracza poza zakres 8–48 punktów
  - Dokumenty zawierające czcionki specjalne, efekty, kursywę lub tekst odręczny
  - Dokumenty o wzorzystym tle

W takim przypadku zaznacz pole wyboru **Sprawdź wyniki skanowania i określ ustawienia zapisywania (Check scan results and specify save settings)**, a następnie obróć obraz w oknie dialogowym Zapisz ustawienia (Save Settings).

## (2) Obszar Zapisz ustawienia


### Nazwa pliku (File Name)

Wprowadź nazwę pliku, w którym ma zostać zapisany obraz. Przy zapisywaniu pliku do jego podanej nazwy dodawany jest przyrostek w postaci daty i czterech cyfr o formacie „\_20XX0101\_0001”.

## »» Uwaga

- Przy zaznaczeniu pola wyboru **Zapisz w podfolderze z datą bieżącą (Save to a subfolder with current date)** do podanej nazwy pliku dodawany jest przyrostek w postaci daty i czterech cyfr.

### Zapisz w (Save in)

Powoduje wyświetlenie folderu, w którym zapisywane są zeskanowane obrazy. Aby dodać folder, wybierz w menu podręcznym polecenie **Dodaj... (Add...)**, a następnie w wyświetlonym oknie dialogowym kliknij symbol  (plus) i wskaż folder docelowy.

Domyślny folder zapisywania to **Obrazy (Pictures)**.

## »» Ważne

- Jeśli okno dialogowe Ustawienia zostanie wyświetlone z poziomu programu My Image Garden, opcja ta nie pojawia się.

### Format danych (Data Format)

Wybór formatu danych, w którym będą zapisywane zeskanowane obrazy.

Do wyboru są ustawienia **JPEG/Exif**, **TIFF**, **PNG**, **PDF** i **PDF (wielostronic.) (PDF (Multiple Pages))**.

### »»» Ważne

- Nie można wybrać ustawienia **JPEG/Exif**, jeśli dla opcji **Tryb koloru (Color Mode)** wybrane jest ustawienie **Czarno-biały (Black and White)**.
- Jeśli w obszarze **Ustawienia aplikacji (Application Settings)** wybrano opcję **Rozpocznij OCR (Start OCR)**, nie można wybrać ustawienia **PDF** ani **PDF (wielostronic.) (PDF (Multiple Pages))**.

### »»» Uwaga

- Jeśli dla opcji **Format danych (Data Format)** zostanie wybrane ustawienie **TIFF** lub **PNG**, skanowanie przy użyciu połączenia sieciowego może potrwać dłużej niż w innych przypadkach.

#### Komp. pliku PDF (PDF Compression)

Umożliwia wybór stopnia kompresji zapisywanych plików PDF.

##### Standardowa (Standard)

To ustawienie jest zalecane w zwykłych warunkach.

##### Wysoka (High)

Umożliwia zastosowanie kompresji zapisywanych plików w celu zredukowania obciążenia sieci/serwera.

### »»» Ważne

- Ta opcja pojawia się tylko po wybraniu dla opcji **Format danych (Data Format)** ustawienia **PDF** lub **PDF (wielostronic.) (PDF (Multiple Pages))**.
- Opcja ta nie pojawia się po wybraniu w menu **Tryb koloru (Color Mode)** ustawienia **Czarno-biały (Black and White)**.

#### Jakość obrazu JPEG (JPEG Image Quality)

Umożliwia wybór jakości obrazu w plikach JPEG.

### »»» Ważne

- Ta opcja pojawia się tylko po wybraniu dla opcji **Format danych (Data Format)** ustawienia **JPEG/Exif**.

#### Utwórz plik PDF, który obsługuje wyszukiwanie według słów kluczowych (Create a PDF file that supports keyword search)

Zaznacz to pole wyboru, aby przekonwertować tekst na obrazach w dane tekstowe i utworzyć plik PDF obsługujący wyszukiwanie według słów kluczowych.


### »»» Ważne

- Ta opcja pojawia się tylko po wybraniu dla opcji **Format danych (Data Format)** ustawienia **PDF** lub **PDF (wielostronic.) (PDF (Multiple Pages))**.

### »»» Uwaga

- Jeśli nie można wyszukać poprawnie tekstu, zaleca się wybranie opcji 300 dpi lub większej w polu **Rozdzielczość (Resolution)**.

- Tworzone są pliki PDF, w których można wyszukiwać w języku wybranym za pomocą opcji

**Język dokumentów (Document Language)** na karcie  (Ustawienia ogólne) okna dialogowego Ustawienia.

### **Zapisz w podfolderze z datą bieżącą (Save to a subfolder with current date)**

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje utworzenie w folderze określonym w polu **Zapisz w (Save in)** podfolderu o nazwie odpowiadającej bieżącej dacie i zapisanie w nim zeskanowanych obrazów. Zostanie utworzony folder o nazwie w postaci „20XX\_01\_01” (rok\_miesiąc\_dzień).

Jeśli to pole wyboru nie będzie zaznaczone, pliki zostaną zapisane bezpośrednio w folderze określonym w polu **Zapisz w (Save in)**.

### **Sprawdź wyniki skanowania i określ ustawienia zapisywania (Check scan results and specify save settings)**

Powoduje wyświetlenie po skanowaniu okna dialogowego Zapisz ustawienia (Save Settings).

#### **»»» Ważne**

- Jeśli okno dialogowe Ustawienia zostanie wyświetlone z poziomu programu My Image Garden, opcja ta nie pojawia się.

## **(3) Obszar Ustawienia aplikacji**

### **Otwórz za pomocą aplikacji (Open with an application)**

Zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz uwydatnić lub poprawić zeskanowane obrazy.

Aplikację można wskazać w menu rozwijanym.

### **Wyślij do aplikacji (Send to an application)**

Zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz używać zeskanowanych obrazów w obecnej postaci w aplikacji, która służy do przeglądania i porządkowania obrazów.

Aplikację można wskazać w menu rozwijanym.

### **Wyślij do folderu (Send to a folder)**

Zaznacz to pole wyboru, jeśli zeskanowane obrazy chcesz również zapisywać w folderze innym niż wskazany w obszarze **Zapisz w (Save in)**.

Folder można wskazać w menu rozwijanym.

### **Dołącz do wiadomości e-mail (Attach to e-mail)**

Zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz wysyłać wiadomości e-mail z zeskanowanymi obrazami w postaci załączników.

Klienta poczty e-mail, którego chcesz uruchamiać, można wskazać w menu rozwijanym.

### **Rozpocznij OCR (Start OCR)**

Wybierz tę opcję, aby przekonwertować tekst z zeskanowanego obrazu na dane tekstowe.


Aplikację można wskazać w menu rozwijanym.

### **Nie uruchamiaj żadnej aplikacji (Do not start any application)**

Powoduje zapisywanie obrazów w folderze wskazanym w obszarze **Zapisz w (Save in)**.

## »» Uwaga

- Aby dodać do menu podręcznego aplikację lub folder, wybierz w menu podręcznym polecenie

**Dodaj... (Add...)**, a następnie w wyświetlonym oknie dialogowym kliknij symbol  (plus) i wskaż aplikację lub folder.


### **Instrukcje (Instructions)**

Otwiera niniejszy podręcznik.


### **Domyślne (Defaults)**

Umożliwia przywrócenie wartości domyślnych ustawieniom znajdującym się na wyświetlonym ekranie.

## Okno dialogowe Ustawienia (Zapisz na komputerze (automatycznie))

Aby wyświetlić okno dialogowe **Ustawienia (Zapisz na komputerze (automatycznie)) (Settings (Save to PC (Auto)))**, kliknij na karcie  (Skanowanie przy użyciu panelu operacyjnego) przycisk **Zapisz na komputerze (automatycznie) (Save to PC (Auto))**.

W oknie dialogowym **Ustawienia (Zapisz na komputerze (automatycznie)) (Settings (Save to PC (Auto)))** można określić sposób działania urządzenia podczas zapisywania na komputerze jako dokumentów obrazów zeskanowanych za pomocą panelu operacyjnego w ramach automatycznego wykrywania rodzaju przedmiotu.

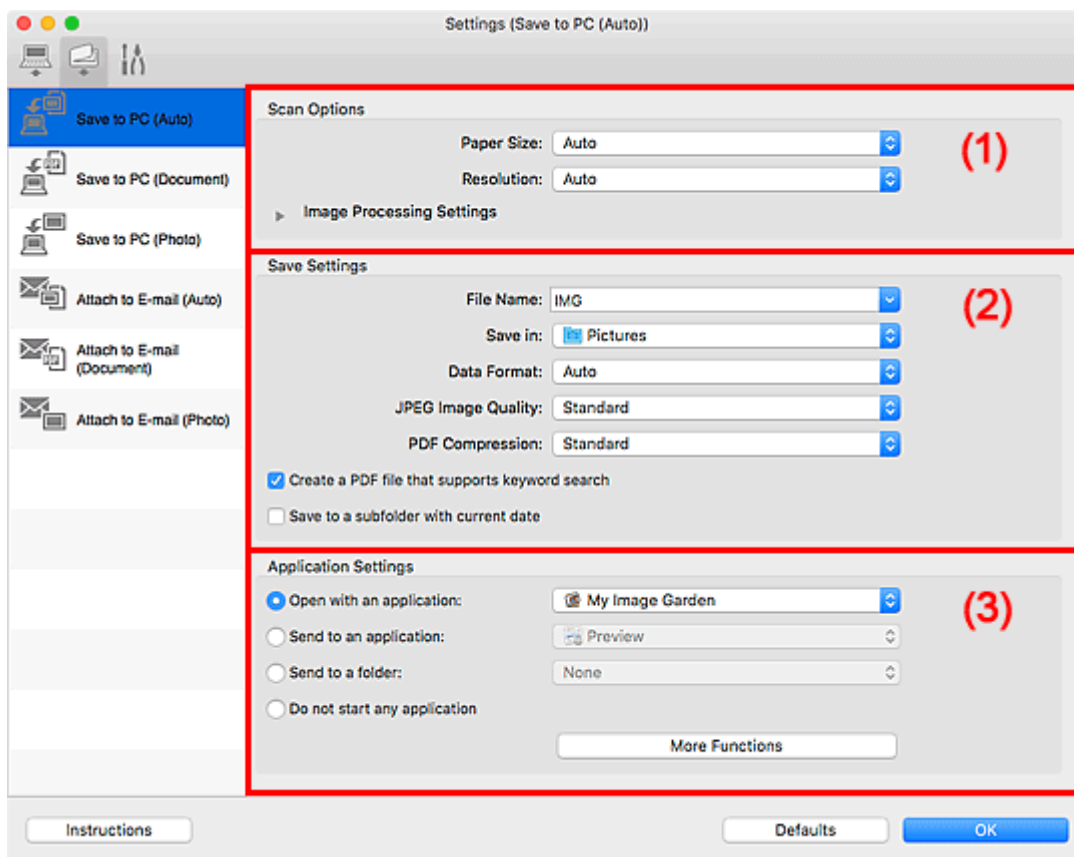

- [\(1\) Obszar Opcje skanowania](#)
- [\(2\) Obszar Zapisz ustawienia](#)
- [\(3\) Obszar Ustawienia aplikacji](#)

### (1) Obszar Opcje skanowania


#### Rozmiar papieru (Paper Size)

Wybrano ustawienie **Automatycznie (Auto)**.

#### Rozdzielczość (Resolution)

Wybrano ustawienie **Automatycznie (Auto)**.

#### Ustawienia przetwarzania obrazu (Image Processing Settings)

Kliknij przycisk  (Strzałka w prawo), aby wprowadzić poniższe ustawienia.

### Zastosuj rekomendowaną korektę obrazu (Apply recommended image correction)

Powoduje automatyczne wprowadzanie odpowiednich korekt w zależności od rodzaju przedmiotu.

#### »»» Ważne

- W wyniku korekt odcień koloru może się zmienić w stosunku do odcienia na obrazie źródłowym. W takim przypadku należy usunąć zaznaczenie tego pola wyboru i wykonać skanowanie.

#### »»» Uwaga

- Włączenie tej funkcji powoduje wydłużenie czasu skanowania.

## (2) Obszar Zapisz ustawienia


### Nazwa pliku (File Name)

Wprowadź nazwę pliku, w którym ma zostać zapisany obraz. Przy zapisywaniu pliku do jego podanej nazwy dodawany jest przyrostek w postaci daty i czterech cyfr o formacie „\_20XX0101\_0001”.

#### »»» Uwaga

- Przy zaznaczeniu pola wyboru **Zapisz w podfolderze z datą bieżącą (Save to a subfolder with current date)** do podanej nazwy pliku dodawany jest przyrostek w postaci daty i czterech cyfr.

### Zapisz w (Save in)

Powoduje wyświetlenie folderu, w którym zapisywane są zeskanowane obrazy. Aby dodać folder, wybierz w menu podręcznym polecenie **Dodaj... (Add...)**, a następnie w wyświetlonym oknie dialogowym kliknij symbol  (plus) i wskaż folder docelowy.

Domyślny folder zapisywania to **Obrazy (Pictures)**.

### Format danych (Data Format)

Wybrano ustawienie **Automatycznie (Auto)**. Przy zapisywaniu stosowane są automatycznie poniższe formaty danych w zależności od rodzaju przedmiotu.

- Fotografie, pocztówki, płyty BD/DVD/CD i wizytówki: JPEG
- Czasopisma, gazety i dokumenty tekstowe: PDF

#### »»» Ważne

- Format zapisu może się zmieniać w zależności od sposobu umieszczenia przedmiotu. Szczegółowe informacje na temat umieszczania przedmiotów można znaleźć w części „[Umieszczanie oryginałów \(skanowanie z komputera\)](#)”.

### Jakość obrazu JPEG (JPEG Image Quality)

Umożliwia wybór jakości obrazu w plikach JPEG.

### Komp. pliku PDF (PDF Compression)

Umożliwia wybór stopnia kompresji zapisywanych plików PDF.

### Standardowa (Standard)

To ustawienie jest zalecane w zwykłych warunkach.

### **Wysoka (High)**


Umożliwia zastosowanie kompresji zapisywanych plików w celu zredukowania obciążenia sieci/serwera.

### **Utwórz plik PDF, który obsługuje wyszukiwanie według słów kluczowych (Create a PDF file that supports keyword search)**

Zaznacz to pole wyboru, aby przekonwertować tekst na obrazach w dane tekstowe i utworzyć plik PDF obsługujący wyszukiwanie według słów kluczowych.

#### **»»» Uwaga**

- Tworzone są pliki PDF, w których można wyszukiwać w języku wybranym za pomocą opcji

**Język dokumentów (Document Language)** na karcie  (Ustawienia ogólne) okna dialogowego Ustawienia.

### **Zapisz w podfolderze z datą bieżącą (Save to a subfolder with current date)**

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje utworzenie w folderze określonym w polu **Zapisz w (Save in)** podfolderu o nazwie odpowiadającej bieżącej dacie i zapisanie w nim zeskanowanych obrazów. Zostanie utworzony folder o nazwie w postaci „20XX\_01\_01” (rok\_miesiąc\_dzień).

Jeśli to pole wyboru nie będzie zaznaczone, pliki zostaną zapisane bezpośrednio w folderze określonym w polu **Zapisz w (Save in)**.

## **(3) Obszar Ustawienia aplikacji**

### **Otwórz za pomocą aplikacji (Open with an application)**

Zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz uwydatnić lub poprawić zeskanowane obrazy.

Aplikację można wskazać w menu rozwijanym.

### **Wyślij do aplikacji (Send to an application)**

Zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz używać zeskanowanych obrazów w obecnej postaci w aplikacji, która służy do przeglądania i porządkowania obrazów.

Aplikację można wskazać w menu rozwijanym.

### **Wyślij do folderu (Send to a folder)**

Zaznacz to pole wyboru, jeśli zeskanowane obrazy chcesz również zapisywać w folderze innym niż wskazany w obszarze **Zapisz w (Save in)**.


Folder można wskazać w menu rozwijanym.

### **Nie uruchamiaj żadnej aplikacji (Do not start any application)**

Powoduje zapisywanie obrazów w folderze wskazanym w obszarze **Zapisz w (Save in)**.

#### **»»» Uwaga**

- Aby dodać do menu podręcznego aplikację lub folder, wybierz w menu podręcznym polecenie

**Dodaj... (Add...)**, a następnie w wyświetlonym oknie dialogowym kliknij symbol  (plus) i wskaż aplikację lub folder.

### **Instrukcje (Instructions)**

Otwiera niniejszy podręcznik.

**Domyślne (Defaults)**

Umożliwia przywrócenie wartości domyślnych ustawieniom znajdującym się na wyświetlonym ekranie.




## Okno dialogowe Ustawienia (Ustawienia ogólne)

Aby wyświetlić okno dialogowe **Ustawienia (Ustawienia ogólne) (Settings (General Settings))**, kliknij kartę  (Ustawienia ogólne).

W oknie dialogowym **Ustawienia (Ustawienia ogólne) (Settings (General Settings))** można wybrać użytkowany produkt, ograniczyć rozmiar plików wysyłanych w załącznikach do wiadomości e-mail, wybrać język, w jakim mają być wykrywane napisy na obrazach, oraz wskazać folder, w którym obrazy będą zapisywane tymczasowo.

### »»» Ważne

- Jeśli okno dialogowe Ustawienia zostanie wyświetlone z poziomu programu My Image Garden, niektóre opcje mogą się nie pojawić.

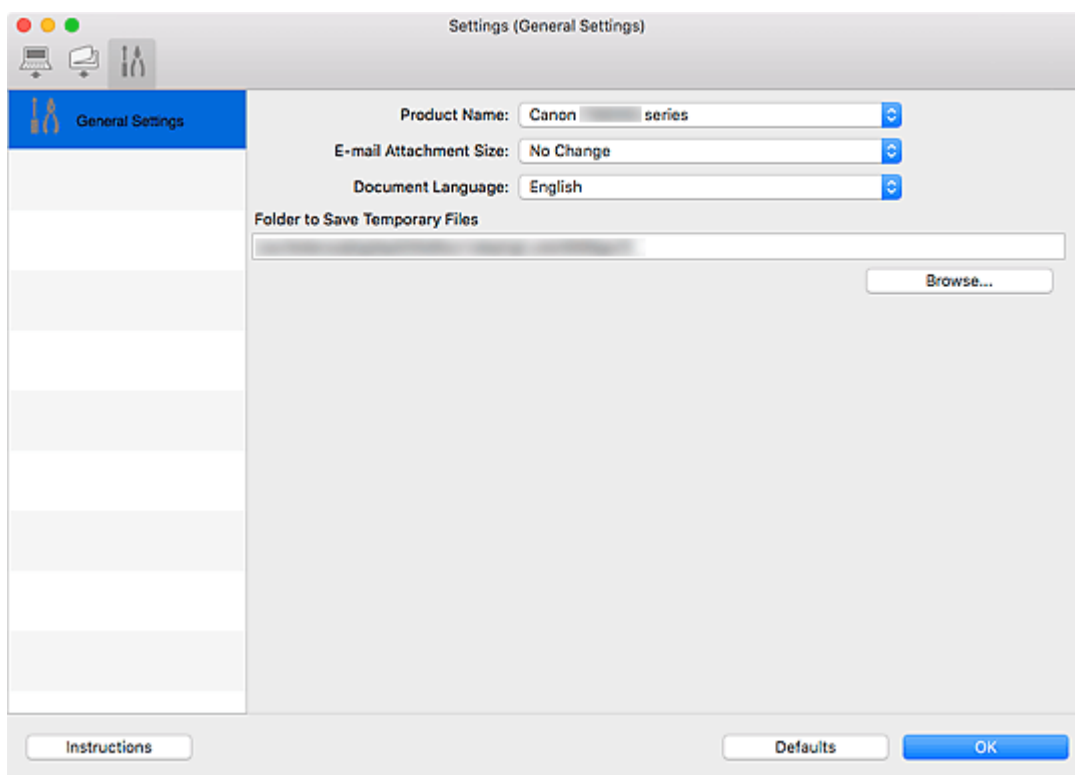

### Nazwa produktu (Product Name)

Podaje nazwę produktu, do którego obsługi skonfigurowano program IJ Scan Utility.

Jeśli wyświetlane urządzenie nie jest tym, które ma być używane, należy wybrać odpowiednie urządzenie z listy.

Ponadto w przypadku połączenia sieciowego należy wybrać produkt, po którego nazwie występuje słowo „Sieć”.

### »»» Uwaga

- W przypadku połączenia sieciowego po prawej stronie nazwy skanera pojawia się przycisk **Wybierz (Select)**. Kliknij przycisk **Wybierz (Select)**, aby wyświetlić ekran wyboru sieci, w którym można zmienić używany skaner. Więcej informacji na temat wprowadzania ustawień można znaleźć w temacie „[Ustawienia skanowania sieciowego](#)”.

**Rozmiar załącznika wiadomości e-mail (E-mail Attachment Size)**

Umożliwia ograniczenie rozmiaru zeskanowanych obrazów dołączanych do wiadomości e-mail.

Do wyboru są ustawienia: **Mały (odpowiedni dla 640 x 480 Windows) (Small (Suitable for 640 x 480 Windows))**, **Średni (odpowiedni dla 800 x 600 Windows) (Medium (Suitable for 800 x 600 Windows))**, **Duży (odpowiedni dla 1024 x 768 Windows) (Large (Suitable for 1024 x 768 Windows))** lub **Bez zmian (No Change)**.

**Język dokumentów (Document Language)**

Możesz wybrać język stosowany przy wykrywaniu tekstu na obrazach oraz na potrzeby wyszukiwania w przypadku, gdy tworzony jest plik PDF umożliwiający wyszukiwanie słów kluczowych.

**Folder do zapisu plików tymczasowych (Folder to Save Temporary Files)**

W tym polu wyświetlana jest nazwa folderu, w którym tymczasowo zapisywane są obrazy. Aby wskazać folder docelowy, kliknij przycisk **Przełóżaj... (Browse...)**.

**Instrukcje (Instructions)**

Otwiera niniejszy podręcznik.

**Domyślne (Defaults)**

Umożliwia przywrócenie wartości domyślnych ustawieniom znajdującym się na wyświetlonym ekranie.

## Ekran wyboru sieci

Możesz wybrać skanery lub drukarki, które będą używane do skanowania lub drukowania przez sieć z komputera lub panelu operacyjnego.

### Ekran wyboru sieci

W polu **Nazwa produktu (Product Name)** w oknie dialogowym **Ustawienia (Ustawienia ogólne) (Settings (General Settings))** wybierz z listy element, w którego nazwie produktu występuje słowo „sieć”. Następnie kliknij opcję **Wybierz (Select)** wyświetlaną po prawej stronie nazwy produktu, aby wyświetlić ekran wyboru sieci.

#### Skanery (Scanners)

Zostaną wyświetlone możliwe do użycia w sieci nazwy usługi Bonjour skanerów lub drukarek.

Można wybrać jeden skaner lub jedną drukarkę dla każdego modelu. Wybranie skanera lub drukarki automatycznie włącza skanowanie z panelu operacyjnego.

#### »»» Ważne

- Jeśli usługa Bonjour jest wyłączona, nie można używać urządzenia w sieci. Włącz opcję Bonjour na skanerze lub drukarce.
- Jeśli zmieniono nazwę usługi Bonjour po wybraniu skanera lub drukarki za pomocą nazwy usługi Bonjour, należy ponownie otworzyć ekran wyboru sieci i wybrać w obszarze **Skanery (Scanners)** nową nazwę usługi Bonjour.

#### Instrukcje (Instructions)

Otwiera niniejszy podręcznik.

#### Ustawienia skanowania z panelu sterowania (Scan-from-Operation-Panel Settings)

Pojawi się ekran Ustawienia skanowania z panelu operacyjnego. Do skanowania z panelu operacyjnego można wybrać maksymalnie trzy skanery i drukarki. Elementy można skanować przy użyciu panelu operacyjnego wybranego skanera lub drukarki i wysyłać zeskanowane obrazy do komputera przez sieć.

#### »»» Ważne

- W przypadku korzystania z modelu, który nie umożliwia skanowania przez sieć z panelu operacyjnego, ten model nie pojawia się na liście **Skanery (Scanners)** i to ustawienie jest niedostępne.

## Ekran Ustawienia skanowania z panelu operacyjnego

Kliknij opcję **Ustawienia skanowania z panelu sterowania (Scan-from-Operation-Panel Settings)** na ekranie wyboru sieci z panelu sterowania, aby wyświetlić ekran ustawień skanowania z panelu operacyjnego.

#### Skanery (Scanners)

Zostaną wyświetlone możliwe do użycia w sieci nazwy usługi Bonjour skanerów lub drukarek.

Do skanowania z panelu operacyjnego można wybrać maksymalnie trzy skanery i drukarki jednocześnie.

## »» Ważne

- Jeśli usługa Bonjour jest wyłączona, nie można używać urządzenia w sieci. Włącz opcję Bonjour na skanerze lub drukarce.
- Jeśli zmieniono nazwę usługi Bonjour po wybraniu skanera lub drukarki za pomocą nazwy usługi Bonjour, należy ponownie otworzyć ekran wyboru sieci i wybrać w obszarze **Skanery (Scanners)** nową nazwę usługi Bonjour.

## »» Uwaga

- Jeśli na liście nie ma nazwy usługi Bonjour skanera ani drukarki lub nie można jej wybrać, sprawdź, czy spełnione są warunki wymienione poniżej. Następnie kliknij przycisk **OK** w celu zamknięcia tego ekranu, po czym otwórz go ponownie i jeszcze raz wybierz urządzenie.
  - Zostanie przeprowadzona instalacja sterownika skanera (sterownika ICA (Image Capture Architecture))
  - Po zainstalowaniu sterownika skanera skonfigurowano ustawienia sieciowe skanera lub drukarki
  - Działa komunikacja sieciowa między skanerem lub drukarką a komputeremJeśli problem pozostał nierozwiązany, zapoznaj się z częścią [Problemy z komunikacją sieciową](#).

## Użycie sterownika skanera (sterownika ICA)

Można rozpocząć skanowanie, uruchamiając sterownik skanera z poziomu różnych aplikacji.

Informacje o sposobie skanowania można znaleźć w systemie Pomocy Mac OS.

### »»» Uwaga

- Szczegółowe informacje na temat procedur korekcji obrazu i dopasowania kolorów można znaleźć w części „[Korekcja obrazu i dopasowywanie kolorów](#)”.
- Szczegółowe informacje o sterowniku skanera można znaleźć w sekcji „[Uwagi ogólne \(sterownik skanera\)](#)”.
- Szczegółowe informacje o sterowniku skanera można znaleźć w sekcji „[Aktualizacja sterownika skanera](#)”.
- W oknie dialogowym Ustawienia (Sterownik) (Settings (Driver)) narzędzia IJ Scan Utility można również wprowadzać zaawansowane ustawienia skanowania przy użyciu sterownika skanera.

# Korekcja obrazu i dopasowywanie kolorów


Korekcja obrazu i dopasowywanie kolorów przy użyciu sterownika skanera (sterownika ICA (Image Capture Architecture)).

## Ważne

- Zastosowanie korekcji obrazu lub dopasowania koloru do przedmiotów bez efektu mory, kurzu/rys lub wyblakłych kolorów może mieć niekorzystny wpływ na odcień koloru.
- Efekty korekcji obrazu nie są widoczne na ekranie skanu próbnego.

## Uwaga

- Ekranu te mogą się od siebie różnić w zależności od aplikacji.
- Dostępne ustawienia zależą od ustawień **Rodzaj (Kind)**.
- Po włączeniu funkcji korekcji obrazu lub dopasowania kolorów skanowanie może trwać dłużej niż zwykle.

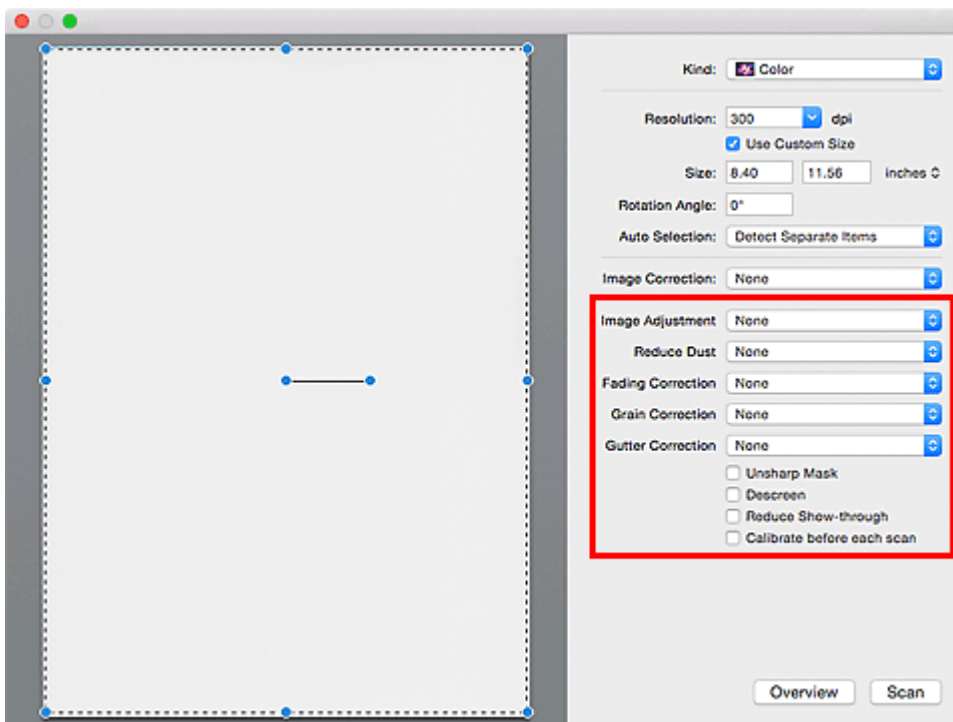

### Dopasowywanie obrazu (Image Adjustment)

W przypadku ustawienia opcji Dopasowywanie obrazu jasność obrazu w zaznaczonej części jest optymalizowana. Obrazy można dopasowywać zgodnie z wykrytym automatycznie lub określonym typem przedmiotu. Wynik dopasowywania będzie widoczny na całym obrazie.

#### Brak (None)

Dopasowanie obrazu nie jest stosowane.

#### Automatyczne (Auto)

Dopasowanie obrazu jest stosowane na podstawie automatycznie wykrywanego typu przedmiotu. To ustawienie jest zalecane w zwykłych warunkach.

#### Fotografia (Photo)

Dopasowanie obrazu jest zastosowane odpowiednio do fotografii.

### **Czasopismo (Magazine)**

Dopasowanie obrazu jest zastosowane odpowiednio do czasopism.

### **Dokument (Document)**

Dostosowanie obrazu jest zastosowane odpowiednio do dokumentów tekstowych.

### **»»» Uwaga**

- Jeśli obraz nie jest poprawnie dopasowywany przy ustawieniu **Automatyczne (Auto)**, należy określić typ przedmiotu.
- W wyniku dopasowania obrazu ton koloru może się zmienić w stosunku do tonu w obrazie źródłowym. W takim przypadku dla ustawienia **Dopasowywanie obrazu (Image Adjustment)** należy określić wartość **Brak (None)**.

### **Redukcja kurzu (Reduce Dust)**

Na zeskanowanych fotografiach mogą być widoczne białe kropki spowodowane cząstkami kurzu oraz rysy. Ta funkcja służy do usuwania takich zakłóceń.

#### **Brak (None)**

Kurz i rysy nie będą redukowane.

#### **Niska (Low)**

Wybranie tej opcji umożliwi przeprowadzenie redukcji niewielkich cząstek kurzu oraz rys. Większe zakłócenia mogą pozostać.

#### **Średnia (Medium)**

To ustawienie jest zalecane w zwykłych warunkach.

#### **Wysoka (High)**

Wybranie tej opcji umożliwi wyeliminowanie większych cząstek kurzu oraz rys. Proces ten może jednak pozostawić widoczne ślady lub mogą zostać usunięte delikatne fragmenty obrazu.

### **»»» Ważne**

- Ta funkcja może nie działać w przypadku niektórych typów fotografii.

### **»»» Uwaga**

- W przypadku skanowania materiałów drukowanych zaleca się wybranie ustawienia **Brak (None)**.

### **Korekcja zaniku (Fading Correction)**

Ta funkcja służy do korygowania fotografii wyblakłych z powodu upływu czasu lub zawierających przebarwienia. „Przebarwienie” to zjawisko, w którym z powodu panujących warunków atmosferycznych lub obecności silnych kolorów pewien kolor dominuje na całym zdjęciu.

#### **Brak (None)**

Korekcja zaniku nie zostanie zastosowana.

#### **Niska (Low)**

Wybranie tej opcji umożliwi eliminowanie lekkich wyblaknięć i przebarwień.

#### **Średnia (Medium)**

To ustawienie jest zalecane w zwykłych warunkach.

#### **Wysoka (High)**

Wybranie tej opcji umożliwi eliminowanie znacznych wyblaknięć i przebarwień. Może ono wpłynąć na odcień obrazu.

## »»» Ważne

- Jeśli obszar skanowania jest zbyt mały, korekcja może być stosowana nieprawidłowo.
- Nie ma ona znaczenia, jeśli nie wybrano wartości **Kolorowy (Color)** dla ustawienia **Rodzaj (Kind)**.

### Korekcja ziarna (Grain Correction)

Ta funkcja służy do zmniejszania ziarnistości zdjęć robionych przy użyciu filmu do fotografii ultraszybkiej lub filmu o zwiększonej czułości itd.

#### Brak (None)

Ziarnistość nie będzie zmniejszana.

#### Niska (Low)

To ustawienie stosuje się do fotografii o małej ziarnistości.

#### Średnia (Medium)

To ustawienie jest zalecane w zwykłych warunkach.

#### Wysoka (High)

To ustawienie stosuje się do fotografii o dużej ziarnistości. Może wpływać na gradację i ostrość obrazu.

## »»» Ważne

- Jeśli obszar skanowania jest zbyt mały, korekcja może być stosowana nieprawidłowo.

### Korekcja marginesu (Gutter Correction)

Ta funkcja umożliwia korekcję cieni, które pojawiają się między stronami przy skanowaniu otwartych broszur.

Korekcji nie podlega niewyraźny lub rozmazany tekst bądź linie powstałe w wyniku zagięcia stron.

#### Brak (None)

Cień marginesu na oprawę nie zostanie skorygowany.

#### Niska (Low)

Tej opcji należy użyć, gdy przy ustawieniu średnim efekt jest zbyt silny.

#### Średnia (Medium)

To ustawienie jest zalecane w zwykłych warunkach.

#### Wysoka (High)

Tej opcji należy użyć, gdy przy ustawieniu średnim efekt jest zbyt słaby.

## »»» Ważne

- Na płycie szklanej nie można umieszczać obiektów o wadze przekraczającej 2,0 kg (4,4 funta). Nie należy także naciskać przedmiotów z siłą przekraczającą 2,0 kg (4,4 funta). Silne dociskanie może spowodować nieprawidłową pracę skanera lub pęknięcie płyty szklanej.
- Przedmiot należy wyrównać do krawędzi płyty szklanej. W przypadku krzywego ułożenia korekcja nie będzie prawidłowa.





- W przypadku niektórych przedmiotów korekcja może się nie udać. Jeśli tło strony nie jest białe, wykrycie cienia może się nie udać lub może być w ogóle niemożliwe.
- Podczas właściwego skanowania należy naciskać na grzbiet książki z taką samą siłą, jak w trakcie skanowania próbnego. Jeśli grzbiet jest nierówny, korekcja może się nie udać.



- Sposób umieszczenia przedmiotu zależy od modelu urządzenia oraz rodzaju skanowanego przedmiotu.

### Wyostrz obraz (Unsharp Mask)

Uwydatnia zarysy wybranych elementów w celu wyostrenia obrazu.

### Derasteryzacja (Descreen)

Umożliwia ograniczenie intensywności efektu mory.

Materiały drukowane są wyświetlane w postaci zbioru bardzo małych kropek. Zjawisko mory polega na tym, że podczas skanowania takich zdjęć i obrazów pojawia się nierówna gradacja oraz występuje na obrazie wzór z pasków.

### »» Ważne

- W przypadku włączania opcji **Derasteryzacja (Descreen)** należy wyłączyć opcję **Wyostrz obraz (Unsharp Mask)**. Jeśli opcja **Wyostrz obraz (Unsharp Mask)** będzie włączona, efekt mory może utrzymywać się w pewnym stopniu.

### »» Uwaga

- Włączenie opcji **Derasteryzacja (Descreen)** powoduje wydłużenie czasu skanowania.

### Zmniejszanie prześwityw. (Reduce Show-through)

Ta funkcja umożliwia — przy skanowaniu dokumentów — zredukowanie efektu prześwitywania w dokumentach dwustronnych lub rozjaśnianie koloru tła dokumentu w przypadku papieru z makulatury i innego papieru kolorowego.

### »» Ważne

- Opcja **Zmniejszanie prześwityw. (Reduce Show-through)** działa prawidłowo, tylko jeśli dla ustawienia **Dopasowywanie obrazu (Image Adjustment)** wybrano wartość **Dokument (Document)** lub **Czasopismo (Magazine)**.

### **Kalibruj przed każdym skan. (Calibrate before each scan)**

Powoduje, że skaner będzie kalibrowany przed każdym skanowaniem próbnym i skanowaniem, aby na skanowanych obrazach oddać rzeczywiste odcienie kolorów.

### »» Uwaga

- Kalibracja może trwać pewien czas — zależy to od komputera.

## Uwagi ogólne (sterownik skanera)

Sterownik skanera (sterownik ICA (Image Capture Architecture)) podlega poniższym ograniczeniom. Należy mieć je na uwadze, korzystając ze sterownika skanera.

### Ograniczenia dotyczące sterownika skanera

- W przypadku współużytkowania komputera lub podczas ponownego logowania po wylogowaniu z systemu wyświetlony może zostać komunikat, że program sterownik skanera jest w użyciu. W takim przypadku należy odłączyć kabel USB od komputera, a następnie podłączyć go ponownie.
- Skanowanie może się nie powieść, jeśli komputer wznowił działanie z trybu uśpienia przy aktywnym sterowniku skanera. W takim przypadku wykonaj następujące czynności i ponów skanowanie.
  1. Wyłącz urządzenie.
  2. Zamknij sterownik skanera, a następnie odłącz kabel USB od komputera i podłącz go ponownie.
  3. Włącz urządzenie.
- Do jednego komputera nie można podłączać równocześnie dwóch lub więcej skanerów lub urządzeń wielofunkcyjnych z funkcją skanera. Jeśli zostało podłączonych wiele urządzeń skanujących, nie będzie można skanować za pomocą panelu operacyjnego urządzenia, a ponadto mogą pojawiać się błędy przy dostępie do urządzeń.
- W przypadku korzystania z modelu dostosowanego do komunikacji sieciowej, który został podłączony do sieci, nie jest możliwy dostęp do urządzenia z wielu komputerów naraz.
- W przypadku korzystania z modelu dostosowanego do komunikacji sieciowej, który został podłączony do sieci, skanowanie trwa dłużej niż zwykle.
- Przed rozpoczęciem skanowania dużych obrazów w wysokiej rozdzielczości należy sprawdzić, czy na dysku jest wystarczająca ilość miejsca. Na przykład do zeskanowania dokumentu A4 w rozdzielczości 600 dpi i pełnej gamie kolorów wymagane jest co najmniej 300 MB wolnego miejsca.
- Kiedy wykonywane jest skanowanie, komputera nie można przełączać w tryb uśpienia lub hibernacji.

## **Aktualizacja sterownika skanera**

- **Uzyskiwanie najnowszego sterownika skanera**
- **Przed zainstalowaniem sterownika skanera**
- **Instalowanie sterownika skanera**

## Uzyskiwanie najnowszego sterownika skanera

Często rozwiązaniem napotykanym problemów może się okazać uaktualnienie zainstalowanego sterownika skanera (sterownika ICA (Image Capture Architecture)) do najnowszej wersji.

Aby uzyskać sterownik skanera, przejdź do naszej witryny internetowej i pobierz sterownik skanera dla posiadanego modelu.

### **»»» Ważne**

- Sterownik skanera można pobrać bezpłatnie. Trzeba jednak ponieść koszty połączenia z internetem.

### **Tematy pokrewne**

- [Przed zainstalowaniem sterownika skanera](#)
- [Instalowanie sterownika skanera](#)

## Przed zainstalowaniem sterownika skanera

Przed zainstalowaniem sterownika skanera (sterownika ICA (Image Capture Architecture)) należy sprawdzić poniższe elementy. Należy je sprawdzić również w przypadku, gdy nie można zainstalować sterownika skanera.

### Stan urządzenia

- Jeśli urządzenie i komputer są połączone za pomocą kabla USB, odłącz kabel USB od komputera.

### Ustawienia komputera

- Zakończ działanie wszystkich bieżących aplikacji.
- Zaloguj się jako administrator komputera. Konieczne będzie podanie nazwy i hasła użytkownika mającego uprawnienia administracyjne. Jeśli z systemu Mac OS X korzysta wielu użytkowników, zaloguj się na konto administratora zarejestrowanego jako pierwszy.

### ▶▶▶ Ważne

- W przypadku zainstalowania sterownika skanera w wersji starszej niż już zainstalowany, sterownik może nie działać prawidłowo. W takim przypadku należy ponownie zainstalować nowszą wersję sterownika skanera.

### ▶▶▶ Uwaga

- W przypadku instalacji wielu sterowników skanera należy najpierw zainstalować starszy sterownik.

## Tematy pokrewne

- [Uzyskiwanie najnowszego sterownika skanera](#)
- [Instalowanie sterownika skanera](#)

## Instalowanie sterownika skanera

Odwiedź naszą witrynę sieci web i pobierz najnowszą wersję sterownika skanera (sterownika ICA (Image Capture Architecture)).

Aby zainstalować pobrany sterownik skanera, wykonaj poniższe czynności.

### 1. Podłącz dysk.

Dwukrotnie kliknij plik pobranego obrazu dysku.

Plik zostanie zdekompresowany, a następnie dysk zostanie podłączony.

### 2. Uruchom instalatora.

Kliknij dwukrotnie plik „.pkg” na zdekompresowanym dysku.

Instalacja rozpocznie się.

### 3. Zainstaluj sterownik.

Aby zainstalować, postępuj zgodnie z instrukcjami.

Po wyświetleniu ekranu Umowy licencyjnej zapoznaj się z jej warunkami i kliknij przycisk **Kontynuuj (Continue)**. Bez zaakceptowania umowy licencyjnej nie będzie można zainstalować tego oprogramowania.

Po pojawieniu się ekranu uwierzytelnienia wpisz nazwę i hasło administratora, a następnie kliknij przycisk **Zainstaluj oprogramowanie (Install Software)**.

### 4. Zakończ instalację.

Sterownik skanera został zainstalowany.

Skonfiguruj środowisko sieciowe, jeśli masz więcej niż jeden skaner lub używasz modelu dostosowanego do komunikacji sieciowej, w którym rodzaj połączenia został zmieniony z USB na połączenie sieciowe.

Więcej informacji na temat wprowadzania ustawień można znaleźć w temacie „[Ustawienia skanowania sieciowego](#)”.

### »» Ważne

- Instalacja może nie powieść się w przypadku kliknięcia przycisku **Wstecz (Go Back)** w jej trakcie. W takim przypadku wybierz opcję **Zakończ pracę instalatora (Quit Installer)** z menu **Instalator (Installer)**, aby zakończyć działanie instalatora i rozpocznij instalację od nowa.
- Sterownik skanera można pobrać bezpłatnie. Trzeba jednak ponieść koszty połączenia z internetem.

## Tematy pokrewne

- [Uzyskiwanie najnowszego sterownika skanera](#)
- [Przed zainstalowaniem sterownika skanera](#)

## **Skonowanie z użyciem standardu AirPrint**

- ▶ **Używanie aplikacji IJ Scan Utility Lite**



## Używanie aplikacji IJ Scan Utility Lite

- ▶ **Co to jest aplikacja IJ Scan Utility Lite (oprogramowanie skanera)?**
- ▶ **Uruchamianie aplikacji IJ Scan Utility Lite**
- ▶ **Skanowanie dokumentów i fotografii** 📄 **Podstawy**
- ▶ **Skanowanie oryginałów większych niż płyta szklana (Złączenie obrazu)**
  - Dopasowywanie ramek przycinania w oknie Złączenie obrazu
- ▶ **Skanowanie wielu dokumentów naraz za pomocą ADF (Automatycznego podajnika dokumentów)**
- ▶ **Zapisywanie po sprawdzeniu wyników skanowania**
- ▶ **Ekran aplikacji IJ Scan Utility Lite**


### ▶▶▶ Ważne

- Dostępne funkcje i ustawienia różnią się w zależności od używanego skanera i drukarki.

## Co to jest aplikacja IJ Scan Utility Lite (oprogramowanie skanera)?

IJ Scan Utility Lite to aplikacja do skanowania dokumentów, fotografii i innych elementów.

Dostęp do wszystkich funkcji skanowania służących do bezpośredniego skanowania i zapisywania można uzyskać, korzystając z ikon na ekranie głównym aplikacji IJ Scan Utility Lite.

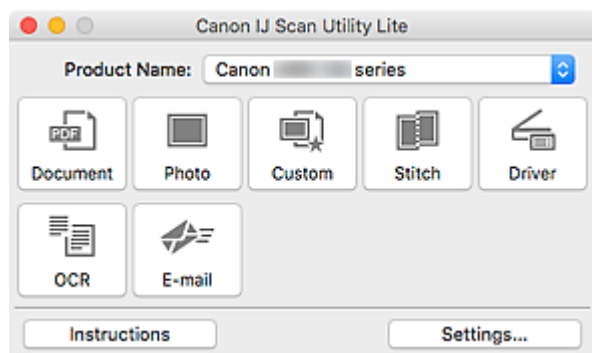

### »»» Uwaga

- Aby korzystać z dodatkowych funkcji, należy zainstalować z naszej witryny sieci Web sterownik skanera i aplikację IJ Scan Utility oraz ich używać.

## Funkcje aplikacji IJ Scan Utility Lite

### Wiele trybów skanowania

Można skanować, klikając jedną z ikon, np. **Dokument (Document)**, aby wyostrzyć tekst w dokumencie lub czasopiśmie i zwiększyć w ten sposób jego czytelność, czy też **Fotografia (Photo)**, aby skanować z ustawieniami odpowiednimi dla fotografii. Wszystko zgodnie z rodzajem skanowanego elementu lub przeznaczeniem obrazów.

### »»» Uwaga

- Szczegółowe informacje o ekranie głównym aplikacji IJ Scan Utility Lite można znaleźć w części [Ekran główny aplikacji IJ Scan Utility Lite](#)

### Automatyczne zapisywanie zeskanowanych obrazów


Zeskanowane obrazy są automatycznie zapisywane we wskazanym uprzednio folderze. Folder można w razie potrzeby zmienić.

### »»» Uwaga

- Domyślny folder zapisywania to **Obrazy (Pictures)**.
- Informacje na temat wskazywania folderu można znaleźć w części [Okno dialogowe Ustawienia](#).

### Integracja aplikacji

Z zeskanowanych obrazów można korzystać w ramach integracji z innymi aplikacjami: wyświetlać zeskanowane obrazy w ulubionym programie, dołączać je do wiadomości e-mail, wyodrębniać z nich tekst itp.

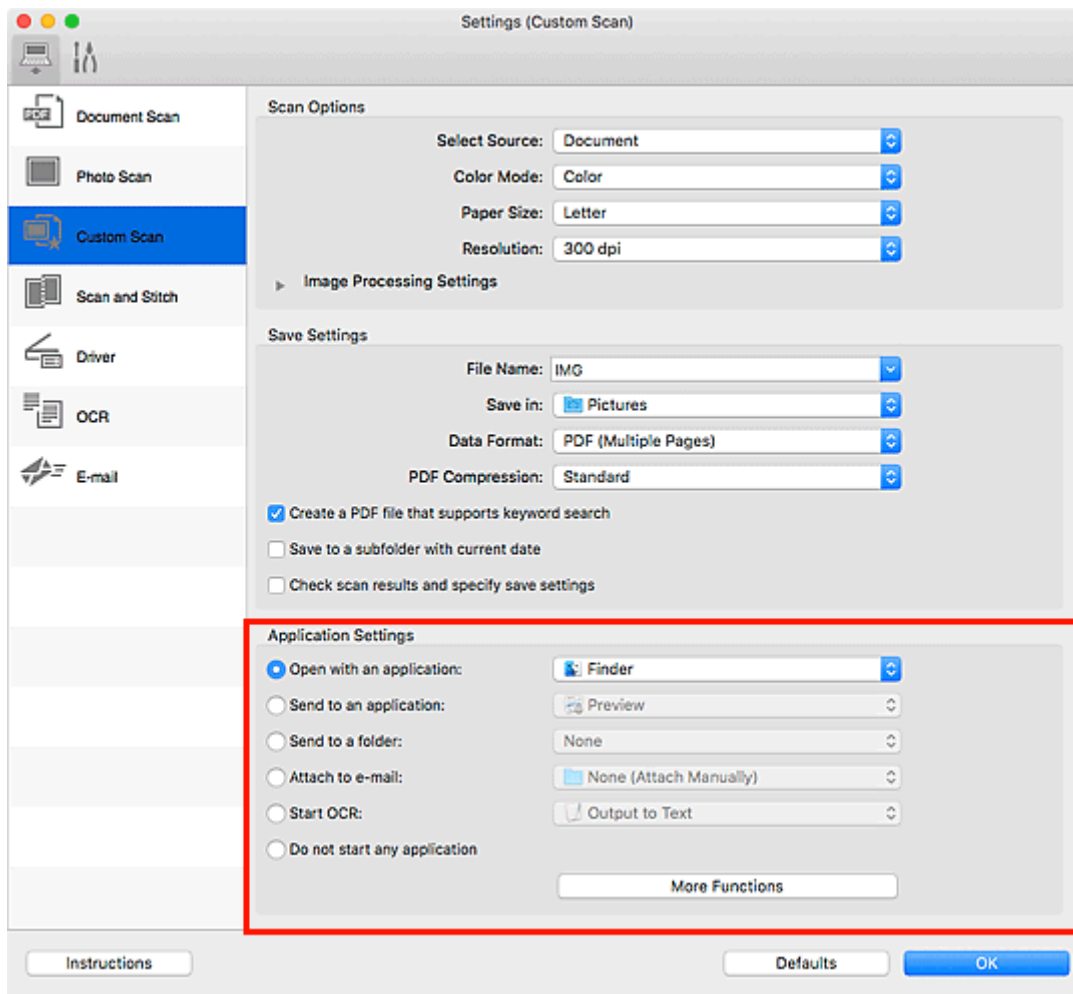

### »»» Ważne


- Niektóre funkcje są dostępne tylko po zainstalowaniu oprogramowania My Image Garden.

### »»» Uwaga

- Informacje na temat wskazywania aplikacji, z którą ma nastąpić integracja, można znaleźć w części [Okno dialogowe Ustawienia](#).

## Uruchamianie aplikacji IJ Scan Utility Lite

Aby uruchomić aplikację IJ Scan Utility Lite, w menu **Idź (Go)** programu Finder wybierz pozycję **Aplikacje (Applications)**, a następnie kliknij dwukrotnie następujące pozycje: **Canon Utilities > IJ Scan Utility**, a później ikonę **Canon IJ Scan Utility Lite**.

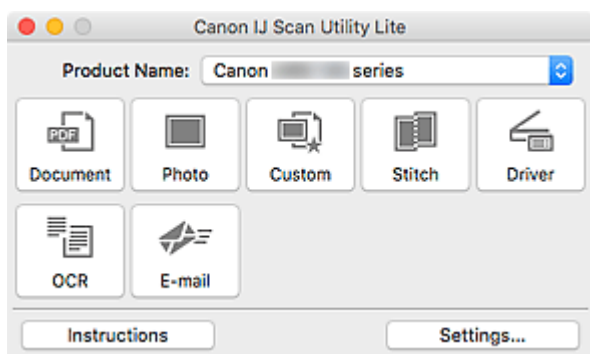

### »»» Ważne

- Jeśli nie uda się wykryć dostępnego skanera ani drukarki, w kilka sekund po dwukrotnym kliknięciu ikony **Canon IJ Scan Utility Lite** pojawi się komunikat o błędzie.

## Skanywanie dokumentów i fotografii

Dokumenty lub fotografie umieszczone na płycie szklanej można skanować z odpowiednimi dla nich ustawieniami. Ponadto można skanować z zapisanymi wcześniej ulubionymi ustawieniami.

1. Umieść element na płycie szklanej.

Umieść przedmiot na płycie szklanej stroną do zeskanowania skierowaną do dołu i przysuń górny róg przedmiotu do rogu płyty szklanej wskazanego strzałką (znacznikiem wyrównania).

2. [Uruchom aplikację IJ Scan Utility Lite.](#)


3. Kliknij ikonę **Ustawienia (Settings...)**, a następnie wprowadź w oknie dialogowym Ustawienia odpowiednie ustawienia typu elementu, rozdzielczości itd.

### »»» Uwaga

- Szczegółowe informacje na temat elementów ustawień występujących w oknie dialogowym Ustawienia można znaleźć na poniższych stronach.
  - Okno dialogowe Ustawienia (Skanowania dokumentu)
  - Okno dialogowe Ustawienia (Skanowanie fotografii)
  - Okno dialogowe Ustawienia (Skanowanie niestandardowe)
- Po wprowadzeniu ustawień w oknie dialogowym Ustawienia można ich używać przy okazji kolejnego skanowania.

Po wprowadzeniu ustawień kliknij przycisk **OK**.

4. Kliknij ikonę **Dokument (Document)**, **Fotografia (Photo)** lub **Niestandard. (Custom)**.

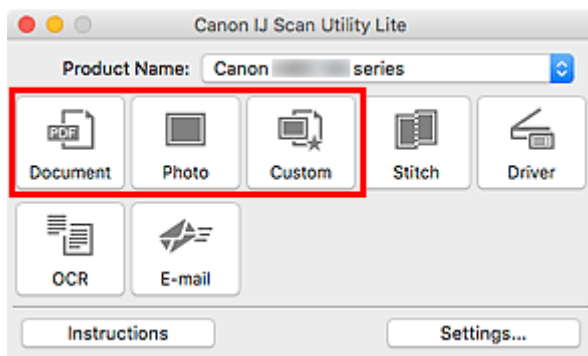

Rozpocznie się skanowanie.

### »»» Uwaga

- Aby anulować skanowanie, kliknij przycisk **Anuluj (Cancel)**.
- Zeskanowane obrazy są zapisywane w folderze wskazanym w ustawieniu opcji **Zapisz w (Save in)** w odpowiednim oknie dialogowym Ustawienia wyświetlanym po kliknięciu przycisku **Ustawienia (Settings...)**. W każdym oknie dialogowym Ustawienia można też wprowadzać zaawansowane ustawienia skanowania.


## **Ekrany aplikacji IJ Scan Utility Lite**

- ▶ **Ekran główny aplikacji IJ Scan Utility Lite**
- ▶ **Okno dialogowe Ustawienia**
  - Okno dialogowe Ustawienia (Skanowania dokumentu)
  - Okno dialogowe Ustawienia (Skanowanie fotografii)
  - Okno dialogowe Ustawienia (Ustawienia ogólne)

## Ekran główny aplikacji IJ Scan Utility Lite

Aby uruchomić aplikację IJ Scan Utility Lite, w menu **Idź (Go)** programu Finder wybierz pozycję **Aplikacje (Applications)**, a następnie kliknij dwukrotnie następujące pozycje: **Canon Utilities > IJ Scan Utility**, a później ikonę **Canon IJ Scan Utility Lite**.

Wszystkie czynności od skanowania po zapisywanie można wykonać, klikając odpowiednią ikonę.

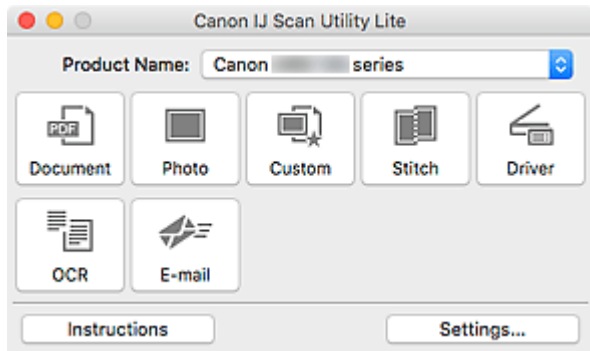

### Nazwa produktu (Product Name)

Podaje nazwę usługi Bonjour, do korzystania z której skonfigurowano aplikację IJ Scan Utility Lite.

Jeśli wyświetlana nazwa usługi Bonjour różni się od tej, z której chcesz korzystać, wybierz odpowiednią nazwę usługi Bonjour.

### »»» Ważne

- Jeśli usługa Bonjour jest wyłączona, nie można używać urządzenia w sieci. Włącz opcję Bonjour na skanerze lub drukarce.
- Jeśli nazwa usługi Bonjour nie pojawi się lub nazwa usługi Bonjour została przez Ciebie zmieniona, uruchom aplikację IJ Scan Utility Lite, po chwili wyłącz ją i uruchom ponownie, a następnie wybierz nazwę usługi Bonjour z listy **Nazwa produktu (Product Name)**.
- Jeśli w przypadku skanera lub drukarki został zainstalowany sterownik ICA (Image Capture Architecture), a urządzenie jest podłączone kablem USB, przy nazwie produktu występuje dopisek „USB”.

### Dokument (Document)

Umożliwia skanowanie dokumentów i zapisywanie ich obrazów na komputerze.

Ustawienia skanowania/zapisu i sposób działania aplikacji po zakończeniu skanowania można określić w oknie dialogowym Ustawienia (Skanowania dokumentu) (Settings (Document Scan)).

### Fotografia (Photo)

Umożliwia skanowanie przedmiotów i zapisywanie ich obrazów na komputerze.

Ustawienia skanowania/zapisu i sposób działania aplikacji po zakończeniu skanowania można określić w oknie dialogowym Ustawienia (Skanowanie fotografii) (Settings (Photo Scan)).

### Niestandard. (Custom)

Umożliwia skanowanie przedmiotów z ulubionymi ustawieniami i zapisywanie ich obrazów na komputerze. Rodzaj przedmiotu może być wykrywany automatycznie.

Ustawienia skanowania/zapisu i sposób działania aplikacji po zakończeniu skanowania można określić w oknie dialogowym Ustawienia (Skanowanie niestandardowe) (Settings (Custom Scan)).

### **Złącz (Stitch)**

Służy do wyświetlania okna **Złączenie obrazu (Image Stitch)**, w którym można zeskanować osobno lewą i prawą połowę przedmiotu większego od płyty szklanej, a następnie połączyć zeskanowane obrazy w jedną całość.

Ustawienia skanowania/zapisu i sposób działania aplikacji po zakończeniu skanowania można określić w oknie dialogowym Ustawienia (Skanuj i złącz) (Settings (Scan and Stitch)).

### **Sterownik (Driver)**

Umożliwia zastosowanie korekcji obrazu i dopasowywanie kolorów podczas skanowania.

Ustawienia zapisu i sposób działania aplikacji po zakończeniu skanowania można określić w oknie dialogowym Ustawienia (Sterownik) (Settings (Driver)).

### **OCR**

Służy do skanowania tekstu w zeskanowanych czasopiśmie i gazetach oraz wyświetlania go w wybranej aplikacji.

### **E-mail**

Zeskanowane obrazy można wysyłać pocztą e-mail.

Ustawienia skanowania/zapisu i aplikacje można wybierać w oknie dialogowym Ustawienia (E-mail) (Settings (E-mail)).

### **Instrukcje (Instructions)**



Otwiera niniejszy podręcznik.


### **Ustawienia (Settings...)**

Powoduje wyświetlenie [okna dialogowego Ustawienia](#), w którym można wprowadzić ustawienia skanowania/zapisu i określić sposób działania aplikacji po zakończeniu skanowania.



## Okno dialogowe Ustawienia

W oknie dialogowym Ustawienia znajdują się dwie karty:  (Skanowanie z komputera) i  (Ustawienia ogólne). Po kliknięciu danej karty zmieniają się opcje dostępne w czerwonej ramce; wybierz odpowiednie ustawienia dla każdej z funkcji dostępnych na kartach.

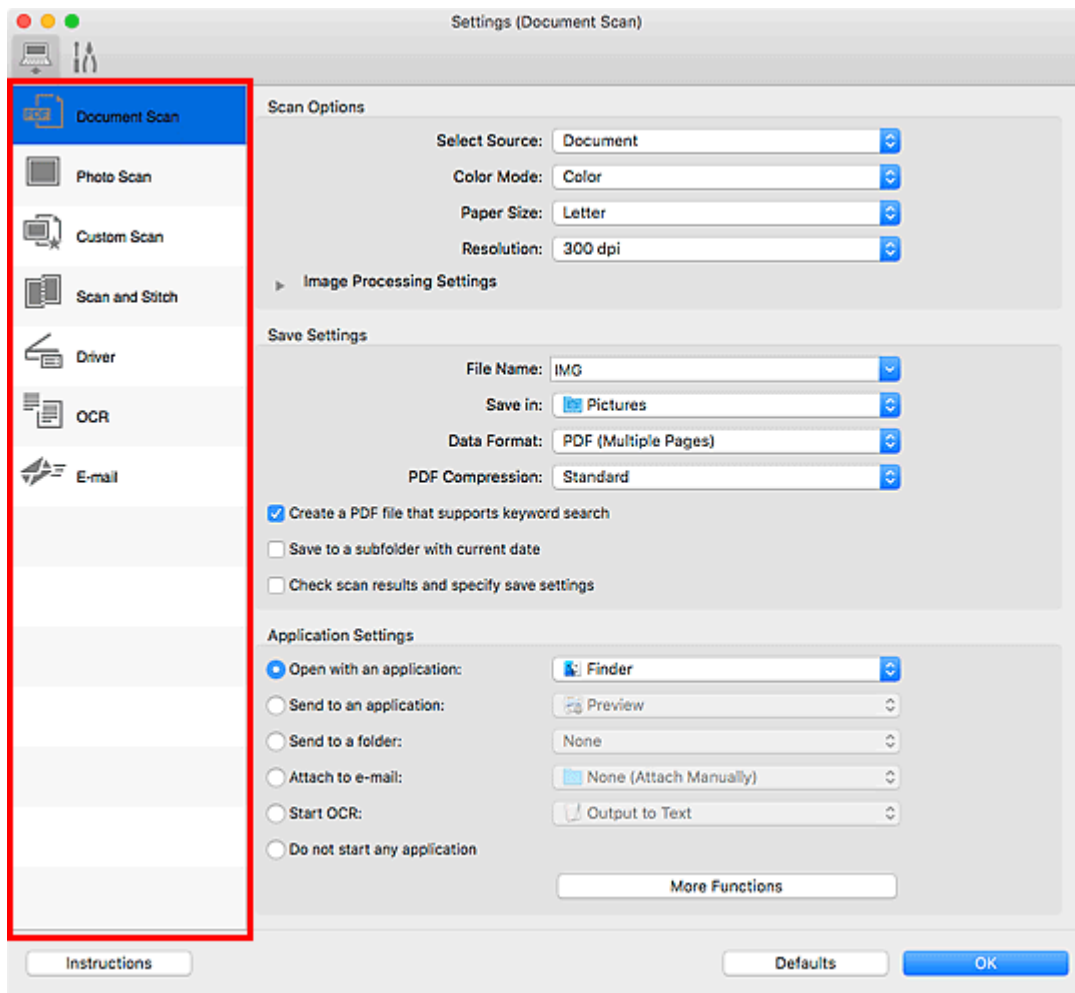

### Karta (Skanowanie z komputera)

Ustaw domyślne czynności wykonywane podczas skanowania przy użyciu aplikacji IJ Scan Utility Lite lub My Image Garden.

- Okno dialogowe Ustawienia (Skanowania dokumentu)
- Okno dialogowe Ustawienia (Skanowanie fotografii)
- Okno dialogowe Ustawienia (Skanowanie niestandardowe)
- Okno dialogowe Ustawienia (Skanuj i złącz)
- Okno dialogowe Ustawienia (Sterownik)
- Okno dialogowe Ustawienia (OCR)
- Okno dialogowe Ustawienia (E-mail)

## »» Ważne

- Jeśli okno dialogowe Ustawienia zostanie wyświetlone z poziomego ekranu Skanuj aplikacji My Image Garden, nie pojawią się okna dialogowe **Ustawienia (OCR) (Settings (OCR))** i **Ustawienia (E-mail) (Settings (E-mail))**.



### Karta (Ustawienia ogólne)

Można tu wybierać model, jaki ma być użyty, ograniczenie rozmiaru pliku załącznika do wiadomości e-mail oraz język, w jakim mają być wykrywane napisy na obrazach.

- Okno dialogowe Ustawienia (Ustawienia ogólne)

## **Porady dotyczące skanowania**

- ▶ **Umieszczanie oryginałów (skanowanie z komputera)**
- ▶ **Ustawienia skanowania sieciowego**

## Umieszczanie oryginałów (skanowanie z komputera)

Niniejsza sekcja zawiera opis sposobu umieszczania oryginałów na płycie szklanej w celu przeprowadzenia skanowania. Niewłaściwe umieszczenie przedmiotów może spowodować ich nieprawidłowe zeskanowanie.

### Ważne

- Na pokrywie dokumentów nie należy kłaść żadnych przedmiotów. Po otwarciu pokrywy dokumentów mogłyby one spaść do wnętrza skanera lub drukarki, powodując awarię.
- Pokrywę dokumentów należy zamykać na czas skanowania.


### Ustawianie przedmiotów

Aby korzystać z automatycznego wykrywania typu i rozmiaru przedmiotów, należy umieszczać je w opisany poniżej sposób.

### Ważne

- Podczas skanowania z podaniem rozmiaru papieru w programie IJ Scan Utility lub w sterowniku skanera (sterowniku ICA (Image Capture Architecture)) dosuń górny róg przedmiotu do rogu płyty szklanej oznaczonego strzałką (znacznikiem wyrównania).
- Fotografie o nieregularnym kształcie i przedmioty o powierzchni mniejszej niż 3 cm kwadratowe (1,2 cala kw.) mogą nie zostać dokładnie przycięte podczas skanowania.
- Odblaskowe etykiety dysków mogą nie zostać zeskanowane zgodnie z oczekiwaniami.
- Wynik może być inny przy skanowaniu przy użyciu sterownika skanera. W takim przypadku należy ręcznie dopasować ramki przycinania (pole wyboru).

Fotografie, pocztówki, wizytówki i płyty BD/DVD/CD	Czasopisma, gazety i dokumenty
<div data-bbox="220 1218 724 1339"></div> <p data-bbox="188 1393 453 1420"><b>Pojedynczy przedmiot:</b></p> <p data-bbox="188 1442 845 1644">Umieść przedmiot na płycie szklanej stroną do zeskanowania skierowaną do dołu, pozostawiając między przedmiotem a krawędziami płyty szklanej odstęp o szerokości co najmniej 1 cm (0,4 cala) (obszar oznaczony poprzecznymi paskami). Fragmentów umieszczonych na obszarze z ukośnymi paskami nie można zeskanować.</p>	<div data-bbox="951 1218 1331 1339"></div> <p data-bbox="865 1384 1422 1585">Umieść przedmiot na płycie szklanej stroną do zeskanowania skierowaną do dołu i przysuń górny róg przedmiotu do rogu płyty szklanej wskazanego strzałką (znacznikiem wyrównania). Fragmentów umieszczonych na obszarze z ukośnymi paskami nie można zeskanować.</p> <div data-bbox="865 1608 1369 1966"></div>

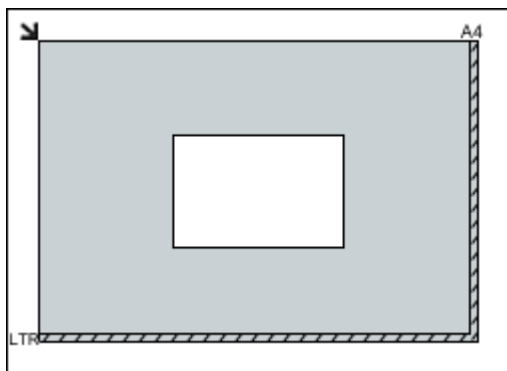


### Ważne

- Obrazy dużych przedmiotów (np. fotografii formatu A4), których nie można ułożyć z dala od brzegów/strzałki (znacznika wyrównania) płyty szklanej, mogą zostać zapisane jako pliki PDF. Aby zapisywać w formacie innym niż PDF, należy skanować po określeniu formatu danych.

### Wiele przedmiotów:

Między krawędziami płyty szklanej a przedmiotem oraz między poszczególnymi przedmiotami należy zachować odstępy wynoszące co najmniej 1 cm (0,4 cala) (obszar oznaczony poprzecznymi paskami). Fragmentów umieszczonych na obszarze z ukośnymi paskami nie można zeskanować.

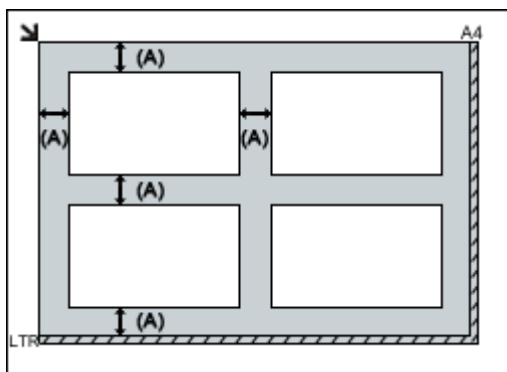

(A) co najmniej 1 cm (0,4 cala)

### Uwaga

- W narzędziu IJ Scan Utility można umieścić do 12 elementów.
- Krzywe ułożenie przedmiotów (odchylenie do 10 stopni) jest korygowane automatycznie.

### Ważne

- Szczegółowe informacje na temat obszarów, w których elementy nie zostaną zeskanowane, można znaleźć w części [Ładowanie oryginałów](#).

## Ustawienia skanowania sieciowego

Skaner lub drukarkę można podłączyć do sieci, aby udostępnić wielu komputerom lub skanować obrazy do wybranego komputera.

### »»» Ważne

- Skanowanie może wykonywać tylko jeden użytkownik w danym momencie.
- Aby skanować za pośrednictwem sieci, włącz opcję Bonjour w skanerze lub drukarce.

### »»» Uwaga

- Najpierw zakończ wprowadzanie ustawień sieciowych skanera lub drukarki, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w naszej witrynie sieci Web.
- Skanowanie przy użyciu połączenia sieciowego trwa dłużej niż w przypadku połączenia USB.

## Konfigurowanie skanowania za pomocą programu IJ Scan Utility

Na ekranie głównym IJ Scan Utility, wybierz skaner lub drukarkę, która jest podłączona do sieci.

1. [Uruchom program IJ Scan Utility.](#)
2. W obszarze **Nazwa produktu (Product Name)** wybierz pozycję „Canon XXX series Network” (gdzie „XXX” to nazwa modelu).

Możesz już skanować za pośrednictwem połączenia sieciowego.


### »»» Uwaga

- Jeśli nie można skanować, sprawdź, czy wybrano skaner lub drukarkę na [ekranie wyboru sieci](#).

## Konfiguracja umożliwiająca skanowanie za pomocą panelu operacyjnego

Ustawienia skanowania można wprowadzić za pomocą panelu operacyjnego.

1. [Uruchom program IJ Scan Utility.](#)
2. Kliknij przycisk **Ustawienia (Settings...)**.

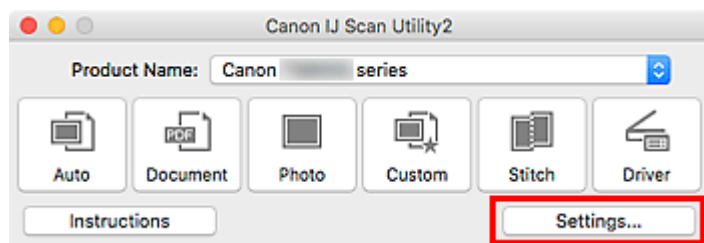

Pojawi się [okno dialogowe Ustawienia](#).

3. Kliknij kartę  (Ustawienia ogólne).

Pojawi się okno dialogowe **Ustawienia (Ustawienia ogólne) (Settings (General Settings))**.

4. Na liście **Nazwa produktu (Product Name)** wybierz element, w którego nazwie produktu występuje słowo „sieć”, a następnie kliknij wyświetloną z prawej strony opcję **Wybierz (Select)**.

Pojawi się [ekran wyboru sieci](#).

5. Kliknij przycisk **Ustawienia skanowania z panelu sterowania (Scan-from-Operation-Panel Settings)**.

Pojawi się ekran Ustawienia skanowania z panelu operacyjnego.

6. Wybierz skaner lub drukarkę w obszarze **Skanery (Scanners)**, a następnie kliknij przycisk **OK**.

7. Wróć do ekranu wyboru sieci i kliknij opcję **OK**.


Ponownie pojawi się ekran główny programu IJ Scan Utility. Można skanować przy użyciu panelu operacyjnego

## »» Uwaga

- Jeśli na liście nie ma nazwy usługi Bonjour skanera ani drukarki lub nie można jej wybrać, sprawdź, czy spełnione są warunki wymienione poniżej. Następnie kliknij przycisk **OK** w celu zamknięcia tego ekranu, po czym otwórz go ponownie i jeszcze raz wybierz urządzenie.
  - Zostanie przeprowadzona instalacja sterownika skanera (sterownika ICA (Image Capture Architecture))
  - Po zainstalowaniu sterownika skanera skonfigurowano ustawienia sieciowe skanera lub drukarki
  - Działa komunikacja sieciowa między skanerem lub drukarką a komputerem

Jeśli problem pozostał nierozwiązany, zapoznaj się z częścią [Problemy z komunikacją sieciową](#).

## **Skanowanie przy użyciu panelu operacyjnego**

- ▶ **Przekazywanie zeskanowanych danych do komputera za pomocą panelu operacyjnego**  **Podstawy**
- ▶ **Wysyłanie zeskanowanych danych z komputera jako wiadomości e-mail**
- ▶ **Elementy ustawień dotyczące skanowania przy użyciu panelu operacyjnego**
- ▶ **Konfigurowanie panelu operacyjnego przy użyciu IJ Scan Utility (system Windows)**
- ▶ **Konfigurowanie panelu operacyjnego przy użyciu IJ Scan Utility (system Mac OS)**



# Przekazywanie zeskanowanych danych do komputera za pomocą panelu operacyjnego

Przed przekazaniem zeskanowanych danych do komputera należy sprawdzić, czy są spełnione następujące warunki:

- **Sterowniki MP Drivers są zainstalowane (system Windows).**

Jeśli sterowniki MP Drivers nie są jeszcze zainstalowane, zainstaluj sterowniki MP Drivers znajdujące się na Instalacyjnym dysku CD-ROM lub w witrynie firmy Canon w sieci Web.

- **Sterownik skanera jest zainstalowany (system Mac OS).**

Jeśli sterownik skanera nie jest jeszcze zainstalowany, zainstaluj go, korzystając z witryny firmy Canon w sieci Web.

- **Drukarka została prawidłowo podłączona do komputera.**

Upewnij się, że drukarka została prawidłowo podłączona do komputera.

Podczas pracy drukarki albo gdy komputer znajduje się w trybie uśpienia lub gotowości, nie należy podłączać ani odłączać kabla USB.

W przypadku skanowania przy użyciu połączenia sieciowego upewnij się, że wprowadzono wszystkie wymagane ustawienia.

- W przypadku systemu Windows:

- [Ustawienia skanowania sieciowego](#)

- W przypadku systemu Mac OS:

- [Ustawienia skanowania sieciowego](#)

- **Miejsce docelowe i nazwę pliku określa się w programie Canon IJ Scan Utility.**

Miejsce docelowe i nazwę pliku można określić w programie Canon IJ Scan Utility. Więcej informacji o ustawieniach programu Canon IJ Scan Utility można znaleźć w części:

- W przypadku systemu Windows:

- [Okno dialogowe Ustawienia](#)


- W przypadku systemu Mac OS:

- [Okno dialogowe Ustawienia](#)

W przypadku systemu Mac OS X w wersji 10.11 przekazywanie zeskanowanych danych do komputera wymaga uruchomienia aplikacji Canon IJ Scan Utility.


Wykonaj poniższą procedurę, aby przekazać zeskanowane dane do komputera.

1. [Upewnij się, że drukarka jest włączona.](#)

2. Wybierz na ekranie GŁÓWNYM opcję  **Skanowanie (Scan).**

- [Używanie panelu operacyjnego](#)


Wyświetlony zostanie ekran wyboru miejsca zapisywania danych.

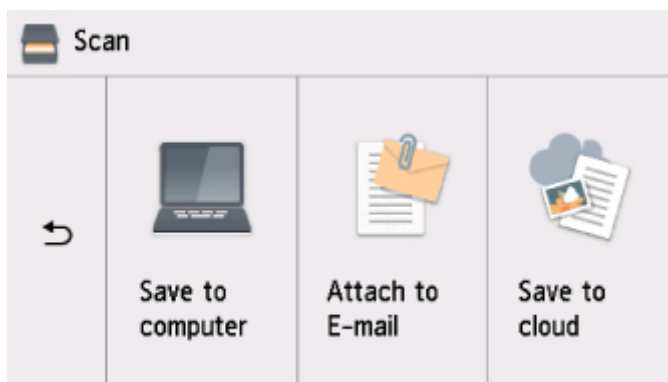

3. Wybierz opcję  **Zapisz na komput. (Save to computer)**.

4. Wybierz komputer, do którego chcesz przekazywać zeskanowane dane.

W przypadku połączenia przez USB wybierz opcję **Lokalny (USB) (Local (USB))**, a w przypadku komputera podłączonego do sieci wybierz komputer, do którego mają być przekazane dane.

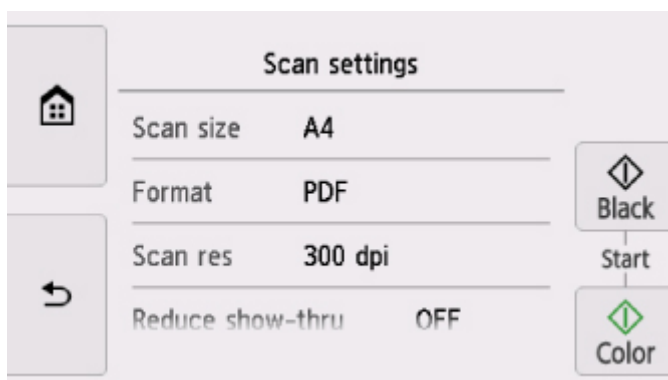

Zostanie wyświetlony ekran gotowości skanowania.

### »»» Uwaga


- Po przesłaniu zeskanowanych danych do komputera za pośrednictwem protokołu WSD (jednego z protokołów sieciowych obsługiwanych przez system Windows) wybierz ustawienie **Włącz (Enable)** dla opcji **Skan. WSD z tego urządzenia (WSD scan from this device)** w podmenu **Ustawienie WSD (WSD setting)** w menu **Ogólne ustawienia (Common settings)** w menu **Ustawienia sieci LAN (LAN settings)** na ekranie **Ustawienia urządzenia (Device settings)**.

#### ■ [Ustawienie WSD \(WSD setting\)](#)

Po wybraniu opcji **Wysz. ponow. (Search again)** drukarka ponownie rozpocznie wyszukiwanie podłączonych komputerów.

- Miejsce docelowe i nazwę pliku określa się wcześniej w aplikacji Canon IJ Scan Utility.
  - W przypadku systemu Windows:
    - **Okno dialogowe Ustawienia**
  - W przypadku systemu Mac OS:
    - [Okno dialogowe Ustawienia](#)

5. Dopasuj odpowiednio poniższe ustawienia.

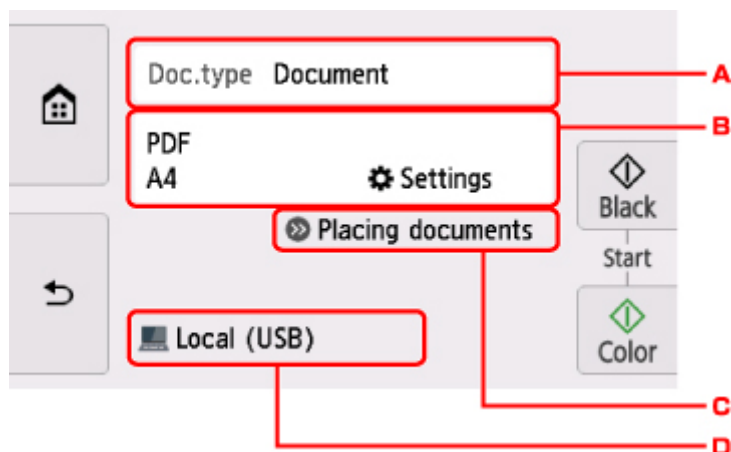

A. Wybierz typ dokumentu.

### »»» Uwaga

- Jeśli zeskanowane dane są przesyłane do komputera wyszukanego za pomocą protokołu WSD, wybranie typu dokumentu jest niemożliwe.

### Skanow. autom. (Auto scan)

Drukarka automatycznie wykrywa oryginały, a obraz jest przekazywany w formacie zoptymalizowanym pod względem rozmiaru, rozdzielczości i danych.

### »»» Ważne

- Załaduj oryginały zgodnie z ich typem, ponieważ w innym przypadku niektóre z nich mogą nie zostać poprawnie zeskanowane.

Więcej informacji o ładowaniu oryginałów można znaleźć w części:

#### ■ Ładowanie oryginałów

- Można skanować następujące elementy:  
Fotografie, pocztówki, wizytówki, czasopisma, gazety, dokumenty oraz płyty CD/DVD
- Poniższych przedmiotów nie można poprawnie zeskanować.
  - Fotografie formatu A4
  - Dokumenty tekstowe mniejsze niż 127 x 178 mm (5 x 7 cali), na przykład strony książek w oprawie broszurowej z odciętym grzbietem
  - Oryginały na cienkim białym papierze
  - Długie i wąskie oryginały, np. zdjęcia panoramiczne

### Dokument (Document)

Umożliwia zeskanowanie oryginału umieszczonego na płycie szklanej jako danych dokumentu przy użyciu ustawień wprowadzonych za pomocą opcji **Ust. skanow. (Scan settings)**.

### Fotograficzna (Photo)

Skanowanie oryginału umieszczonego na płycie szklanej jako danych fotograficznych przy zastosowaniu ustawień wprowadzonych za pomocą opcji **Ust. skanow. (Scan settings)**.

B. Służy do wyświetlania ekranu **Ust. skanow. (Scan settings)**.

Więcej informacji o elementach ustawień można znaleźć w części:

■ [Elementy ustawień dotyczące skanowania przy użyciu panelu operacyjnego](#)

C. Służy do wyświetlania informacji o ładowaniu oryginałów.

D. Służy do wyświetlania ekranu wyboru miejsca zapisu.

6. [Umieść oryginał na płycie szklanej.](#)

7. Naciśnij przycisk **Kolor (Color)**, aby rozpocząć skanowanie w kolorze, lub przycisk **Czarny (Black)**, aby rozpocząć skanowanie w czerni i bieli.


### »»» Uwaga

• Jeśli zeskanowane dane są przekazywane do komputera za pomocą protokołu WSD, naciśnij przycisk **Kolor (Color)**.

• Jeśli na ekranie ustawień skanowania wybrano dla opcji **Format** ustawienie **JPEG** lub **TIFF**:  
Drukarka rozpocznie skanowanie, a zeskanowane dane zostaną przekazane do komputera.

• Jeśli na ekranie ustawień skanowania wybrano dla opcji **Format** ustawienie **PDF** lub **Compact PDF**:

Po zakończeniu skanowania zostanie wyświetlony ekran potwierdzenia z pytaniem o kontynuowanie skanowania.

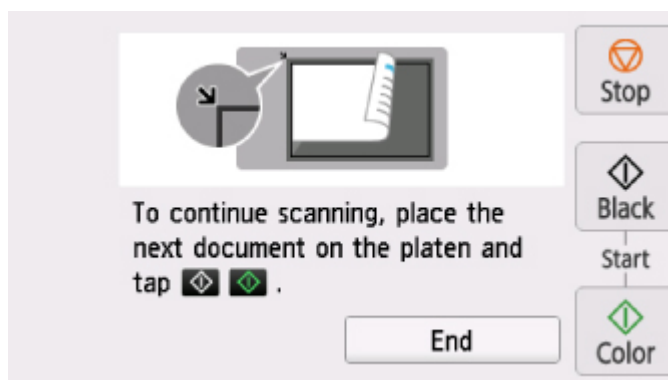

Jeśli chcesz kontynuować, załaduj oryginał na płytę szklaną i rozpocznij skanowanie.

Jeśli nie chcesz kontynuować skanowania, dotknij przycisk **Koniec (End)**. Zeskanowane dane zostaną przekazane do komputera.

Zeskanowane dane zostaną przekazane do komputera w zależności od ustawień wybranych w programie Canon IJ Scan Utility.

Po zakończeniu skanowania zdejmij oryginał z płyty szklanej.

### »»» Ważne

• Jeśli po wybraniu ustawienia **Skanow. autom. (Auto scan)** jakość skanowania jest niezadowalająca, wybierz w punkcie 5 typ i rozmiar dokumentu odpowiedni do oryginału.

## Jeśli pojawi się ekran wyboru programu (system Windows):

Po naciśnięciu przycisku **Kolor (Color)** lub **Czarny (Black)** może zostać wyświetlony ekran wyboru programu. W takim przypadku należy wybrać pozycję **Canon IJ Scan Utility** i kliknąć przycisk **OK**.

## W przypadku konieczności skanowania oryginałów z użyciem ustawień zaawansowanych albo konieczności edycji lub wydruku zeskanowanych obrazów:

Jeśli skanowano oryginały z komputera przy użyciu programu My Image Garden, program My Image Garden umożliwia edycję skanowanych obrazów, na przykład ich optymalizację i przycinanie.

Ponadto zeskanowane obrazy można edytować i drukować przy użyciu aplikacji zgodnej z urządzeniem, co umożliwia lepsze ich wykorzystanie.


- W przypadku systemu Windows:
  - Skanowanie fotografii i dokumentów
- W przypadku systemu Mac OS:
  - Skanowanie fotografii i dokumentów

### »» Uwaga

- W przypadku systemu Windows:
  - Do skanowania oryginałów za pomocą tej drukarki można używać oprogramowania zgodnego ze standardem WIA.  
Szczegółowe informacje można znaleźć w części:
    - Inne metody skanowania
  - Informacje na temat przekształcania zeskanowanego dokumentu na tekst są dostępne w części:
    - Wyodrębnianie tekstu z zeskanowanych obrazów (OCR)



## Elementy ustawień dotyczące skanowania przy użyciu panelu operacyjnego

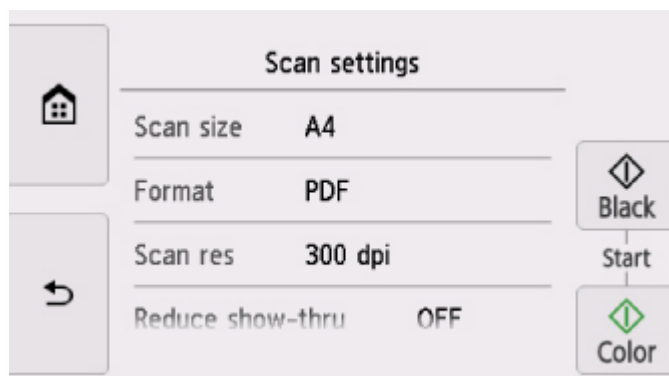Można zmieniać ustawienia skanowania, np. rozmiar skanowania, rozdzielczość czy format danych.



Gdy wyświetlany jest ekran gotowości do skanowania, dotknij przycisku **Ustawienia (Settings)**, aby wybrać element ustawień. Wykonaj szybki ruch, aby wyświetlić elementy ustawień, a następnie dotknij jednego z nich, aby wyświetlić jego ustawienia. Dotknij, aby wprowadzić ustawienie.

### »»» Uwaga

- Ustawień skanowania nie można określić w następujących sytuacjach:
  - Po wybraniu dla opcji **Typ dok. (Doc.type)** ustawienia **Skanow. autom. (Auto scan)** w celu przekazywania zeskanowanych danych do komputera
  - Jeśli zeskanowane dane są przekazywane do komputera za pośrednictwem protokołu WSD (jednego z protokołów sieciowych obsługiwanych przez system Windows)
- W przypadku niektórych elementów konfiguracji pewnych ustawień nie można łączyć z ustawieniami innego elementu konfiguracji, typem dokumentu wybranym przy użyciu opcji **Typ dok. (Doc.type)** lub ustawieniami w menu skanowania na ekranie wyboru miejsca zapisywania danych. Jeśli wybrano ustawienie, którego nie można wprowadzać w połączeniu z innymi, na ekranie dotykowym pojawią się: ikona  i przycisk **Szczeg. bł. (Error details)**. W takim przypadku dotknij ikony  w lewym górnym rogu ekranu dotykowego, aby zapoznać się z komunikatem, a następnie zmień ustawienie.
- Wybrane ustawienia skanowania, np. rozmiar skanowania, rozdzielczość i format danych, są zapamiętywane nawet po wyłączeniu drukarki.
- Jeśli skanowanie zostanie rozpoczęte w menu skanowania, które jest niedostępne w przypadku wybranego ustawienia, na ekranie dotykowym pojawi się komunikat **Określona funkcja jest niedostępna przy bież. ustaw. (The specified function is not available with current settings.)**. Zmień ustawienia, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
- W przypadku przekazywania zeskanowanych danych do komputera lub dołączania danych do wiadomości e-mail można wskazać miejsce docelowe i określić nazwę pliku za pomocą programu Canon IJ Scan Utility.
  - W przypadku systemu Windows:
    - Okno dialogowe Ustawienia
  - W przypadku systemu Mac OS:
    - [Okno dialogowe Ustawienia](#)

- W przypadku skanowania oryginałów za pomocą komputera można korzystać z zaawansowanych opcji. Więcej informacji o skanowaniu za pomocą komputera można znaleźć w części:
  - W przypadku systemu Windows:
    - Skanowanie fotografii i dokumentów
  - W przypadku systemu Mac OS:
    - Skanowanie fotografii i dokumentów

Dostępne są następujące ustawienia.

- **Rozm.sk. (Scan size)**

Umożliwia określenie rozmiaru oryginału.

- **Format**

Wybierz format skanowanych danych.

- **Roz.sk. (Scan res) (Rozdzielczość skanowania)**

Wybierz rozdzielczość skanowania.

- **Reduk. prześwitu (Reduce show-thru) (Zmniejszanie efektu prześwitywania)**

W przypadku skanowania cienkich dokumentów, np. gazet, znaki z tylnej strony mogą prześwitywać. Jeśli zauważysz prześwitywanie znaków, wybierz ustawienie **WŁ. (ON)**.

To ustawienie jest niedostępne, jeśli dla opcji **Typ dok. (Doc.type)** wybrano ustawienie **Fotograficzna (Photo)**.

- **Derasteryzacja (Descreen)**

Wydruk składa się z małych punktów tworzących znaki i grafikę. Zakłócenia punktów mogą spowodować powstanie nierównego cieniowania lub pasków. Jeśli na zeskanowanym obrazie zauważysz nierówne cienie lub paski, wybierz ustawienie **WŁ. (ON)**.

To ustawienie jest niedostępne, jeśli dla opcji **Typ dok. (Doc.type)** wybrano ustawienie **Fotograficzna (Photo)**.

### »»» Uwaga

- Nawet po wybraniu dla tej opcji ustawienia **WŁ. (ON)** może być widoczny niewielki efekt mory, jeśli dla opcji **Maska wyostrz. (Unsharp mask)** wybrano ustawienie **WŁ. (ON)**. W takim przypadku dla opcji **Maska wyostrz. (Unsharp mask)** należy wybrać ustawienie **WYŁ. (OFF)**.

- **Maska wyostrz. (Unsharp mask)**

Istnieje możliwość uwydatnienia na fotografii zarysów małych znaków i cienkich obiektów, np. włosów czy liści. Aby podkreślić zarysy skanowanych danych, wybierz ustawienie **WŁ. (ON)**.

## Często zadawane pytania



Sieć

- [Nie można znaleźć drukarki w sieci](#)
- [Nie można znaleźć Drukarka za pośrednictwem bezprzewodowej sieci LAN](#)
- [Nieznany klucz sieciowy](#)

W przypadku pozostałych pytań dotyczących sieci [kliknij tutaj](#).



Drukuj

- [Drukowanie nie rozpoczyna się](#)
- [Papier jest pusty/Wydruki są rozmazane/Kolory są źle odwzorowane/Występują białe smugi](#)
- [Wyniki drukowania są niezadowolające](#)
- [Zacięcia papieru](#)



Instalacja

- [Nie można zainstalować sterowników MP Drivers](#)



Błąd

- [W przypadku wystąpienia błędu](#)
- [W przypadku pojawienia się komunikatu](#)

## Przykłady problemów

---

### Drukarka nie działa

- [Nie włącza się zasilanie](#)
- [Zasilanie wyłącza się samoczynnie](#)
- Brak obrazu na ekranie dotykowym
- Komunikaty na ekranie dotykowym są wyświetlane w niewłaściwym języku
- [Problemy z połączeniem USB](#)
- [Nie można nawiązać komunikacji z drukarką przez port USB](#)

- 
- [Drukowanie nie rozpoczyna się](#)
  - Kopiowanie/drukowanie zostaje przerwane
  - Nie można drukować z użyciem standardu AirPrint
  - Powolne drukowanie
  - [Brak nanoszenia atramentu na papier](#)
  - [Zacięcia papieru](#)
  - [Papier jest nieprawidłowo podawany/pojawia się błąd „Brak papieru”](#)
  - [Nie można drukować na etykiecie dysku](#)
  - Problemy z automatycznym drukowaniem dwustronnym
  - [Wyniki drukowania są niezadowolające](#)
-



- Problemy ze skanowaniem (system Windows)
  - [Problemy ze skanowaniem \(system Mac OS\)](#)
  - Wyniki skanowania są niezadowolające (system Windows)
  - Wyniki skanowania są niezadowolające (system Mac OS)
- 

- Nie można drukować lub skanować ze smartfona/tabletu

### **Nie można ustawić prawidłowo (sieć)**

- [Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki](#)
  - [Nie można znaleźć Drukarka za pośrednictwem bezprzewodowej sieci LAN](#)
- 

- [Nagle nie można korzystać z drukarki](#)
  - [Nieznany klucz sieciowy](#)
  - Nieznane hasło administratora do drukarki
  - [Nie można korzystać z drukarki po wymianie routera bezprzewodowego lub zmianie jego ustawień](#)
- 

- Podczas konfiguracji na ekranie komputera pojawia się komunikat
  - [Sprawdzanie informacji o sieci](#)
  - [Przywracanie fabrycznych ustawień domyślnych](#)
- 

### **Nie można ustawić prawidłowo (instalacja)**

- [Nie można zainstalować sterowników MP Drivers](#)
- Nie można uruchomić programu Easy-WebPrint EX lub menu programu Easy-WebPrint EX nie jest wyświetlane (system Windows)
- [Aktualizowanie sterownika drukarki w środowisku sieciowym \(Windows\)](#)

### **W przypadku pojawienia się błędu lub komunikatu**

- [W przypadku wystąpienia błędu](#)
  - [W przypadku pojawienia się komunikatu](#)
- 

- [Lista kodów pomocniczych dotyczących błędu](#)
- Na urządzeniu zgodnym ze standardem PictBridge (bezprzewodową siecią LAN) pojawia się komunikat o błędzie
- Komunikaty o błędach programu IJ Scan Utility (system Windows)
- ScanGear (Sterownik skanera) Komunikaty o błędach
- Komunikaty o błędach programu IJ Scan Utility (system Mac OS)
- Komunikaty o błędach sterownika ICA skanera (system Mac OS)

### **Problemy z obsługą**

- [Problemy z komunikacją sieciową](#)
- [Problemy z drukowaniem](#)
- Problemy z drukowaniem lub skanowaniem ze smartfona/tabletu
- Problemy ze skanowaniem (system Windows)
- [Problemy ze skanowaniem \(system Mac OS\)](#)
- [Problemy mechaniczne](#)
- [Problemy z instalacją i pobieraniem](#)
- [Błędy i komunikaty](#)
- Jeśli nie można rozwiązać problemu

## Ustawienia sieciowe i typowe problemy

Tutaj znajdują się często zadawane pytania dotyczące sieci. Wybierz metodę połączenia, z której korzystasz lub chcesz korzystać.



### Bezprzewodowa sieć LAN

---

#### Nie można znaleźć drukarki

- [Nie można znaleźć Drukarka za pośrednictwem bezprzewodowej sieci LAN](#)
- [Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki](#)
- [Nie można przejść do ekranu następującego po ekranie Podłączenie drukarki/Podłączenie kabla](#)
- Nie można znaleźć drukarki po zakończeniu wyszukiwania na ekranie Wykrywanie drukarki podczas konfiguracji
- Wyszukiwanie drukarki według adresu IP lub nazwy hosta podczas konfiguracji
- Błąd podczas konfigurowania bezprzewodowej sieci LAN
- [Znaleziono inną drukarkę o tej samej nazwie](#)
- [Zmiana metody bezprzewodowego połączenia LAN](#)

#### Nie można rozpocząć drukowania lub nawiązać połączenia

- [Nagle nie można korzystać z drukarki](#)
- [Nie można korzystać z drukarki po wymianie routera bezprzewodowego lub zmianie jego ustawień](#)
- Nie można uzyskać dostępu do Internetu za pośrednictwem bezprzewodowej sieci LAN z poziomu urządzenia komunikacyjnego
- Łączenie drukarki z routerem bezprzewodowym przy użyciu łatwego połączenia bezprzewodowego
- Nie można połączyć smartfona lub tabletu z routerem bezprzewodowym
- Błąd podczas konfigurowania bezprzewodowej sieci LAN
- [Podłączanie do innego komputera za pośrednictwem sieci LAN/Zmiana metody połączenia z kabla USB na sieć LAN](#)

#### Porady dotyczące ustawień sieci LAN/zmiana ustawień sieci LAN

- [Nieznany klucz sieciowy](#)
- Nieznane hasło administratora do drukarki
- [Sprawdzanie informacji o sieci](#)
- [Przywracanie fabrycznych ustawień domyślnych](#)
- Sprawdzanie identyfikatora SSID/kłucza routera bezprzewodowego
- Sprawdzanie identyfikatora SSID routera bezprzewodowego dla smartfona lub tabletu
- Separator prywatności/separacja identyfikatora SSID/funkcja rozdzielania sieci
- [Domyślne ustawienia sieciowe](#)
- [Podłączanie do innego komputera za pośrednictwem sieci LAN/Zmiana metody połączenia z kabla USB na sieć LAN](#)

- [Drukowanie ustawień sieciowych](#)
- [Zmiana metody bezprzewodowego połączenia LAN](#)

### **Drukowanie/skanowanie ze smartfonu lub tabletu**

- Łączenie drukarki z routerem bezprzewodowym przy użyciu łatwego połączenia bezprzewodowego
- Nie można połączyć smartfonu lub tabletu z routerem bezprzewodowym
- Sprawdzanie identyfikatora SSID routera bezprzewodowego dla smartfonu lub tabletu
- Konfiguracja za pomocą smartfonu/tabletu
- Nie można drukować lub skanować ze smartfona/tabletu
- Pobieranie aplikacji Canon PRINT Inkjet/SELPHY

### **Problemy podczas używania drukarki**

- Podczas konfiguracji na ekranie komputera pojawia się komunikat
- Powolne drukowanie
- W monitorze stanu drukarki nie jest wyświetlany poziom atramentu (system Windows)
- Pakiety są stale przesyłane (system Windows)

### **Wireless Direct**

---

#### **Nie można rozpocząć drukowania lub nawiązać połączenia**

- [Nagle nie można korzystać z drukarki](#)
- Nie można uzyskać dostępu do Internetu za pośrednictwem bezprzewodowej sieci LAN z poziomu urządzenia komunikacyjnego

#### **Porady dotyczące ustawień sieci LAN/zmiana ustawień sieci LAN**

- [Nieznany klucz sieciowy](#)
- Nieznane hasło administratora do drukarki
- [Sprawdzanie informacji o sieci](#)
- [Przywracanie fabrycznych ustawień domyślnych](#)
- [Drukowanie ustawień sieciowych](#)
- [Domyślne ustawienia sieciowe](#)
- [Zmiana metody bezprzewodowego połączenia LAN](#)

### **Drukowanie/skanowanie ze smartfonu lub tabletu**

- Nie można drukować lub skanować ze smartfona/tabletu
- Pobieranie aplikacji Canon PRINT Inkjet/SELPHY


### **Problemy podczas używania drukarki**

- Podczas konfiguracji na ekranie komputera pojawia się komunikat
- Powolne drukowanie
- W monitorze stanu drukarki nie jest wyświetlany poziom atramentu (system Windows)

# Podłączanie drukarki do sieci

## Dostępne metody połączenia

W drukarce dostępne są poniższe metody nawiązywania połączenia.

- Połączenie bezprzewodowe   
Podłączanie drukarki do komputera/smartfonu/tabletu przy użyciu routera bezprzewodowego  
Jeśli masz router bezprzewodowy, możesz go użyć, by nawiązać połączenie bezprzewodowe.



- Wireless Direct  
Podłączanie drukarki do komputera/smartfonu/tabletu bez użycia routera bezprzewodowego



Więcej informacji o metodach nawiązywania połączeń znajduje się w części Dostępne metody połączenia.

### »» Uwaga

- Drukarkę można połączyć z komputerem przy użyciu USB kabla (połączenie USB). Przygotuj kabel USB. Więcej informacji znajduje się w sekcji [Podłączanie do innego komputera za pośrednictwem sieci LAN/Zmiana metody połączenia z kabla USB na sieć LAN](#).

## Ustawienia/konfiguracja połączenia sieciowego

Przeprowadź konfigurację połączenia drukarki z komputerem/smartfonem/tabletem.

Aby uzyskać więcej informacji o tej procedurze, kliknij tutaj.

## Zmiana ustawień sieciowych

Poniżej znajdują się informacje na temat zmiany ustawień połączenia drukarki z komputerem/smartfonem/tabletem.

- Aby zmienić metodę połączenia sieciowego:
  - [Zmiana metody bezprzewodowego połączenia LAN](#)
  - Zmiana trybu połączenia
- Aby dodać komputer/smartfon/tablet w drukarce:
  - [Podłączanie do innego komputera za pośrednictwem sieci LAN/Zmiana metody połączenia z kabla USB na sieć LAN](#)
- Aby tymczasowo korzystać z bezpośredniego trybu bezprzewodowego:
  - [Korzystanie z drukarki w bezpośrednim trybie bezprzewodowym](#)

## Oprogramowanie sieciowe (system Windows)

Korzystając z systemu Windows, do skonfigurowania sieci można użyć narzędzia IJ Network Device Setup Utility. Umożliwia to administratorowi sieci/drukarki zarządzanie drukarkami w sieci.

- Ustawienia sieci (IJ Network Device Setup Utility) (Windows)

## Rozwiązywanie problemów

W sekcji [Ustawienia sieciowe i typowe problemy](#) można znaleźć informacje o rozwiązywaniu problemów z połączeniem sieciowym.

## Uwagi/ograniczenia

Szczegółowe informacje znajdują się poniżej.

- Ograniczenia dotyczące ustawień sieciowych:
  - [Ograniczenia](#)
- Uwagi dotyczące drukowania za pomocą usługi sieciowej:
  - Informacje o drukowaniu usługi WWW

## Ograniczenia

Przy podłączaniu urządzenia do drukarki, gdy jest już do niej podłączone inne urządzenie (np. smartfon), podłącz je, korzystając z tej samej metody, jaką zastosowano w przypadku podłączonego już urządzenia. Jeśli podłączysz je, korzystając z innej metody, komunikacja z podłączonym już urządzeniem zostanie przerwana.

### Połączenie przez router bezprzewodowy

- Upewnij się, że Twoje urządzenie jest połączone z routerem bezprzewodowym. Szczegółowe informacje na temat sprawdzania tych ustawień można znaleźć w podręczniku dostarczonym z routerem bezprzewodowym lub uzyskać od jego producenta.  
W przypadku urządzenia podłączonego już do drukarki bez użycia routera bezprzewodowego podłącz je ponownie, ale za pośrednictwem routera bezprzewodowego.
- Konfiguracja, funkcje routera, procedury instalacji i ustawienia zabezpieczeń urządzeń sieciowych mogą się zmieniać w zależności od systemu operacyjnego. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w podręczniku urządzenia sieciowego lub uzyskać od jego producenta.
- Ta drukarka nie obsługuje standardów IEEE802.11ac IEEE802.11a ani IEEE802.11n (5 GHz). Sprawdź, czy urządzenie jest zgodne ze standardem IEEE802.11n (2,4 GHz), IEEE802.11g lub IEEE802.11b.
- Jeśli w urządzeniu jest włączony tryb „Tylko IEEE802.11n”, nie można używać protokołu zabezpieczeń WEP ani TKIP. Zmień w urządzeniu protokół sieciowy na jakiś inny niż WEP i TKIP lub zmień tryb na jakiś inny niż „Tylko IEEE802.11n”.  
Podczas zmiany ustawień połączenie między urządzeniem a routerem bezprzewodowym zostanie tymczasowo wyłączone. Nie należy przechodzić do następnego ekranu, dopóki konfiguracja nie zostanie zakończona.
- W przypadku eksploatacji w biurze skontaktuj się z administratorem sieci.
- Pamiętaj, że w przypadku połączenia z siecią pozbawioną zabezpieczeń istnieje niebezpieczeństwo ujawnienia Twoich danych osobowych stronom trzecim.

### Bezpośredni tryb bezprzewodowy

#### »» Ważne

- Jeśli urządzenie jest połączone z Internetem za pośrednictwem routera bezprzewodowego i łączysz się z drukarką, która działa w trybie połączenia bezpośredniego, dotychczasowe połączenie między urządzeniem a routerem bezprzewodowym zostanie przerwane. W takim przypadku urządzenie może automatycznie przełączyć się na połączenie danych komórkowych, w zależności od modelu urządzenia. Komunikacja z Internetem za pośrednictwem połączenia danych komórkowych może powodować naliczanie opłat w zależności od umowy z operatorem.
  - Po połączeniu urządzenia z drukarką w Bezpośrednim trybie bezprzewodowym informacje o połączeniu zostaną zapisane w ustawieniach sieci Wi-Fi. Urządzenie może automatycznie nawiązywać połączenie z drukarką nawet po odłączeniu go lub po podłączeniu do innego routera bezprzewodowego.
  - Aby zapobiec automatycznemu nawiązywaniu połączenia z drukarką, która działa w Bezpośrednim trybie bezprzewodowym, po zakończeniu korzystania z drukarki zmień tryb połączenia lub w ustawieniach sieci Wi-Fi na urządzeniu wyłącz automatyczne nawiązywanie połączeń.

Szczegółowe informacje na temat sprawdzania lub zmiany ustawień routera bezprzewodowego można znaleźć w podręczniku dostarczonym z routerem bezprzewodowym lub uzyskać od jego producenta.

- Jeśli łączysz urządzenie z drukarką działającą w Bezpośrednim trybie bezprzewodowym, w zależności od systemu operacyjnego połączenie z Internetem może zostać przerwane. W takim przypadku nie można korzystać z usług sieci Web przeznaczonych dla drukarki.
- W Bezpośrednim trybie bezprzewodowym można połączyć maksymalnie pięć urządzeń naraz. Jeśli spróbujesz podłączyć szóste urządzenie, gdy będzie już podłączonych ich pięć, pojawi się komunikat o błędzie.  
W takim przypadku odłącz urządzenie, które nie korzysta aktualnie z drukarki, a następnie jeszcze raz skonfiguruj ustawienia.
- Urządzenia połączone z drukarką w Bezpośrednim trybie bezprzewodowym nie mogą komunikować się ze sobą nawzajem.
- Aktualizacje oprogramowania układowego drukarki są niedostępne, gdy działa ona w Bezpośrednim trybie bezprzewodowym.
- Jeśli urządzenie zostało podłączone do drukarki bez użycia routera bezprzewodowego i chcesz je ponownie skonfigurować, korzystając z tej samej metody połączenia, najpierw je odłącz. Przerwij połączenie między urządzeniem a drukarką na ekranie ustawień sieci Wi-Fi.

## **Problemy z komunikacją sieciową**

- **Nie można znaleźć drukarki w sieci**
- **Problemy z połączeniem sieciowym**
- **Inne problemy z siecią**



## **Nie można znaleźć drukarki w sieci**

### **Podczas konfigurowania drukarki:**

- ▶ **Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfiguracji (system Windows)**
- ▶ **Nie można przejść do ekranu następującego po ekranie Podłączenie drukarki/ Podłączenie kabla**


### **Podczas używania drukarki:**

- ▶ **Nie można znaleźć Drukarka za pośrednictwem bezprzewodowej sieci LAN**

## Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfiguracji (system Windows)

Jeśli nie można odnaleźć drukarki, a po zakończeniu wyszukiwania drukarki za pomocą opcji **Wyszukiwanie automatyczne (Automatic search)** na ekranie **Szukaj drukarek (Search for Printers)** pojawia się ekran **Sprawdź ustawienia drukarki (Check Printer Settings)**, kliknij opcję **Wykryj ponownie (Redetect)** i spróbuj ponownie wyszukać drukarkę na ekranie **Szukaj drukarek (Search for Printers)**, używając adresu IP.

Jeśli drukarka nie została odnaleziona przy użyciu adresu IP, sprawdź ustawienia sieciowe.

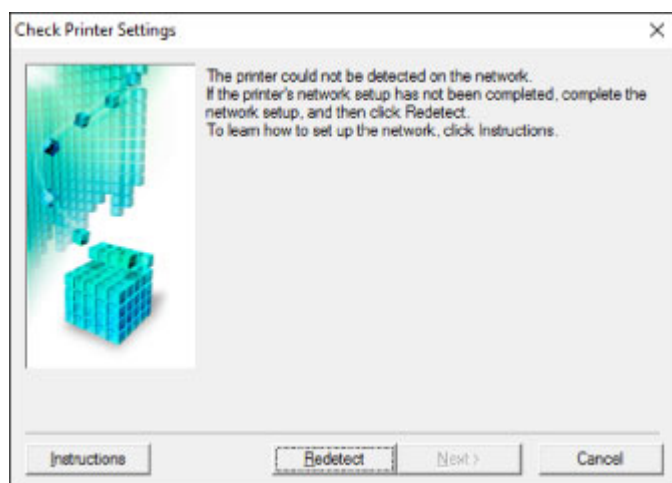

- [Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania bezprzewodowej sieci LAN \(system Windows\) — sprawdzanie stanu zasilania](#)
- [Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania bezprzewodowej sieci LAN \(system Windows\) — sprawdzanie połączenia z siecią komputera](#)
- [Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania bezprzewodowej sieci LAN \(system Windows\) — sprawdzanie ustawień bezprzewodowej sieci LAN drukarki](#)
- [Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania bezprzewodowej sieci LAN \(system Windows\) — sprawdzanie środowiska bezprzewodowej sieci LAN](#)
- [Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania bezprzewodowej sieci LAN \(system Windows\) — sprawdzanie adresu IP drukarki](#)
- [Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania bezprzewodowej sieci LAN \(system Windows\) — sprawdzanie ustawień oprogramowania zabezpieczającego](#)
- [Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania bezprzewodowej sieci LAN \(system Windows\) — sprawdzanie ustawień routera bezprzewodowego](#)



## Nie można znaleźć drukarki na ekranie **Sprawdź ustawienia drukarki** podczas konfigurowania bezprzewodowej sieci LAN (system Windows) — sprawdzanie stanu zasilania

---



### Czy drukarka i urządzenie sieciowe (router itp.) są włączone?

Upewnij się, że drukarka jest włączona.

- [Sprawdzanie, czy jest włączone zasilanie](#)

Upewnij się, że urządzenie sieciowe (router itp.) jest włączone.

### Jeśli drukarka lub urządzenie sieciowe są wyłączone:

Włącz drukarkę lub urządzenie sieciowe.

Po włączeniu drukarki i urządzenia sieciowego może upłynąć trochę czasu, zanim staną się gotowe do użytku. Po włączeniu drukarki lub urządzenia sieciowego odczekaj chwilę, a następnie kliknij opcję **Wykryj ponownie (Redetect)** na ekranie **Sprawdź ustawienia drukarki (Check Printer Settings)**, aby ponownie wykryć drukarkę.

Po znalezieniu drukarki postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby kontynuować konfigurowanie komunikacji sieciowej.

### Jeśli drukarka i urządzenie sieciowe są włączone:

Jeśli urządzenia sieciowe są włączone, wyłącz je, a następnie włącz je ponownie.

Jeśli powyższe rozwiązania nie pomogły w rozwiązaniu problemu:

- [Nie można znaleźć drukarki na ekranie \*\*Sprawdź ustawienia drukarki\*\* podczas konfigurowania bezprzewodowej sieci LAN \(system Windows\) — sprawdzanie połączenia z siecią komputera](#)



## Nie można znaleźć drukarki na ekranie **Sprawdź ustawienia drukarki** podczas konfigurowania bezprzewodowej sieci LAN (system Windows) — sprawdzanie połączenia z siecią komputera

---



### Czy możesz wyświetlić na komputerze strony sieci WWW?

Upewnij się, że komputer i urządzenie sieciowe (np. router) są skonfigurowane, a komputer ma połączenie z siecią.

### Jeśli nie można wyświetlić żadnej strony sieci web:

Aby anulować konfigurowanie połączenia sieciowego, kliknij na ekranie **Sprawdź ustawienia drukarki (Check Printer Settings)** przycisk **Anuluj (Cancel)**.

Następnie skonfiguruj komputer i urządzenie sieciowe.

Informacje na temat odpowiednich procedur można znaleźć w podręcznikach dołączonych do komputera i urządzenia sieciowego lub uzyskać u ich producentów.

Jeśli po skonfigurowaniu komputera i urządzenia sieciowego można wyświetlić strony sieci web, spróbuj skonfigurować połączenie sieciowe od początku.

Jeśli powyższe rozwiązania nie pomogły w rozwiązaniu problemu:



- [Nie można znaleźć drukarki na ekranie \*\*Sprawdź ustawienia drukarki\*\* podczas konfigurowania bezprzewodowej sieci LAN \(system Windows\) — sprawdzanie środowiska bezprzewodowej sieci LAN](#)




**Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania bezprzewodowej sieci LAN (system Windows) — sprawdzanie ustawień bezprzewodowej sieci LAN drukarki**



**Czy konfiguracja drukarki dopuszcza komunikację bezprzewodową?**

Upewnij się, że na ekranie dotykowym widoczna jest ikona  lub .

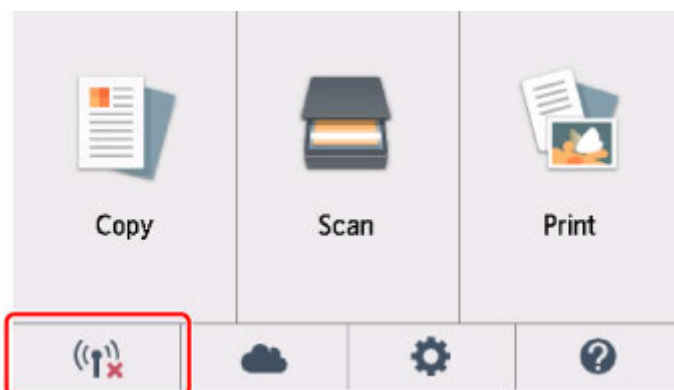

**Jeśli ikona nie jest wyświetlana:**

Konfiguracja drukarki nie dopuszcza komunikacji bezprzewodowej. Kliknij pozycję **Konfiguracja bezprzewodowej sieci LAN – informacje (Wireless LAN Setup Information)** na ekranie **Sprawdź ustawienia drukarki (Check Printer Settings)**, aby sprawdzić stan i włączyć komunikację bezprzewodową w drukarce.

**Jeśli ikona jest wyświetlana:**

- [Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania bezprzewodowej sieci LAN \(system Windows\) — sprawdzanie środowiska bezprzewodowej sieci LAN](#)




## Nie można znaleźć drukarki na ekranie **Sprawdź ustawienia drukarki** podczas konfigurowania bezprzewodowej sieci LAN (system Windows) — sprawdzanie środowiska bezprzewodowej sieci LAN



### Czy drukarka ma połączenie z routerem bezprzewodowym?

Upewnij się, że drukarka ma połączenie z routerem bezprzewodowym za pomocą ikony na ekranie dotykowym.

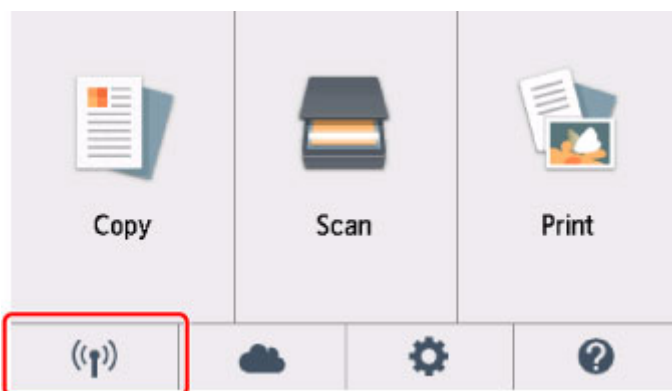

### Jeśli wyświetla się ikona :

- Sprawdzanie lokalizacji routera bezprzewodowego

Po sprawdzeniu ustawień routera bezprzewodowego upewnij się, że drukarka nie znajduje się w zbyt dużej odległości od niego.

Drukarka może znajdować się w odległości maks. 50 m (164 stóp) od routera bezprzewodowego (gdy oba urządzenia znajdują się wewnątrz pomieszczeń). Upewnij się, że drukarka znajduje się wystarczająco blisko routera bezprzewodowego, z którym ma nawiązać połączenie.

Ustaw router bezprzewodowy i drukarkę tak, aby nie było między nimi żadnych przeszkód. Jakość połączeń bezprzewodowych pomiędzy różnymi pomieszczeniami i piętrami jest zazwyczaj niska. Komunikację bezprzewodową mogą zakłócać materiały budowlane zawierające metal lub beton. Jeśli drukarka nie może się połączyć z komputerem za pośrednictwem bezprzewodowej sieci LAN ze względu na znajdującą się między nimi ścianę, umieść drukarkę i komputer w tym samym pomieszczeniu.

Co więcej, jeśli w pobliżu routera sieci bezprzewodowej znajduje się urządzenie, które może emitować fale o podobnej częstotliwości (np. kuchenka mikrofalowa), mogą powstawać zakłócenia. Umieść router bezprzewodowy jak najdalej od źródeł zakłóceń.

## »» Uwaga

- Większość routerów bezprzewodowych ma przyczepiane anteny, czasem jednak znajdują się one wewnątrz.

- Sprawdzanie ustawień routera bezprzewodowego

Drukarka i router bezprzewodowy muszą mieć nawiązane połączenie w paśmie 2,4 GHz. Upewnij się, że docelowe miejsce połączenia drukarki jest skonfigurowane pod kątem działania w paśmie 2,4 GHz.

## »» Ważne

- Identyfikatory SSID routerów bezprzewodowych różnią się ostatnim znakiem w zależności od pasma (2,4 lub 5 GHz) lub przeznaczenia (do komputera albo konsoli do gier).

Na ekranie dotykowym sprawdź identyfikator SSID routera bezprzewodowego, z jakim komunikuje się drukarka.

Dotknij ikony w lewym dolnym rogu, dotknij przycisku **Tak (Yes)**, a następnie zaznacz pole **SSID**.

Więcej informacji o routerze bezprzewodowym można znaleźć w dostarczonej z nim instrukcji obsługi lub uzyskać od jego producenta.

Po wykonaniu powyższych czynności kliknij pozycję **Wykryj ponownie (Redetect)** na ekranie **Sprawdź ustawienia drukarki (Check Printer Settings)**, aby ponownie wykryć drukarkę.

Po znalezieniu drukarki postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby kontynuować konfigurowanie komunikacji sieciowej.

Jeśli nie można wykryć drukarki, drukarka nie ma połączenia z routerem bezprzewodowym. Połącz drukarkę z routerem bezprzewodowym.

Po połączeniu drukarki z routerem bezprzewodowym należy od początku skonfigurować komunikację sieciową.

**Jeśli wyświetla się ikona  :**

- [Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania bezprzewodowej sieci LAN \(system Windows\) — sprawdzanie adresu IP drukarki](#)



## Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania bezprzewodowej sieci LAN (system Windows) — sprawdzanie adresu IP drukarki

---



### Czy powiązany z drukarką adres IP został prawidłowo określony?

Jeśli powiązany z drukarką adres IP nie został prawidłowo określony, znalezienie drukarki może okazać się niemożliwe. Upewnij się, że powiązany z drukarką adres IP nie jest używany przez inne urządzenie.

Aby sprawdzić powiązany z drukarką adres IP, wydrukuj informacje o ustawieniach sieci lub wyświetl je za pomocą panelu operacyjnego.

- Wyświetl informacje na ekranie dotykowym.

- [Ustawienia sieci LAN](#)

- Wydrukuj ustawienia sieciowe.

- [Drukowanie ustawień sieciowych](#)

### Jeśli adres IP nie został określony prawidłowo:

W przypadku wyświetlenia ekranu błędu, zapoznaj się z częścią, a następnie podaj adres IP.

### Jeśli adres IP został określony prawidłowo:

- [Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania bezprzewodowej sieci LAN \(system Windows\) — sprawdzanie ustawień oprogramowania zabezpieczającego](#)





## Nie można znaleźć drukarki na ekranie **Sprawdź ustawienia drukarki** podczas konfigurowania bezprzewodowej sieci LAN (system Windows) — sprawdzanie ustawień oprogramowania zabezpieczającego



### Tymczasowo wyłącz blokadę w funkcji zapory.

Funkcja zapory w używanym oprogramowaniu zabezpieczającym lub w systemie operacyjnym komputera może ograniczać komunikację między drukarką a komputerem. Sprawdź ustawienia funkcji zapory w używanym oprogramowaniu zabezpieczającym lub w systemie operacyjnym albo zapoznaj się z komunikatem wyświetlonym przez komputer i tymczasowo wyłącz blokadę.

### Jeśli funkcja zapory zakłóca konfigurowanie:

- **Jeśli pojawi się komunikat:**

Jeśli na komputerze pojawia się komunikat ostrzegający, że aplikacja firmy Canon próbuje uzyskać dostęp do sieci, ustaw w oprogramowaniu zabezpieczającym zezwolenie na dostęp.

Po przyznaniu oprogramowaniu uprawnień dostępu kliknij pozycję **Wykryj ponownie (Redetect)** na ekranie **Sprawdź ustawienia drukarki (Check Printer Settings)**, aby ponownie wykryć drukarkę.

Po znalezieniu drukarki postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby kontynuować konfigurowanie komunikacji sieciowej.

- **Jeśli nie pojawi się komunikat:**

Anuluj konfigurowanie, a następnie ustaw w oprogramowaniu zabezpieczającym zezwolenie aplikacji firmy Canon na dostęp do sieci.

Plik **Setup.exe** lub **Setup64.exe** w folderze **win > Driver > DrvSetup** na Instalacyjnym dysku CD-ROM

Po wprowadzeniu odpowiedniego ustawienia w oprogramowaniu zabezpieczającym podejmij ponowną próbę skonfigurowania komunikacji sieciowej od początku.

Po zakończeniu konfigurowania włącz zaporę.

### »» Uwaga

- Więcej informacji o ustawieniach funkcji zapory w systemie operacyjnym lub w oprogramowaniu zabezpieczającym można znaleźć w jego podręczniku obsługi albo uzyskać od jego producenta.

Jeśli powyższe rozwiązania nie pomogły w rozwiązaniu problemu:

- [Nie można znaleźć drukarki na ekranie Sprawdź ustawienia drukarki podczas konfigurowania bezprzewodowej sieci LAN \(system Windows\) — sprawdzanie ustawień routera bezprzewodowego](#)



## Nie można znaleźć drukarki na ekranie **Sprawdź ustawienia drukarki** podczas konfigurowania bezprzewodowej sieci LAN (system Windows) — sprawdzanie ustawień routera bezprzewodowego

---



### **Sprawdź ustawienia routera bezprzewodowego.**

Sprawdź ustawienia routera bezprzewodowego dotyczące połączenia sieciowego, np. filtrowanie adresów IP, filtrowanie adresów MAC, klucz szyfrowania i funkcję DHCP.

Upewnij się, że do routera bezprzewodowego i drukarki został przypisany ten sam kanał radiowy.

Informacje o sprawdzaniu ustawień routera bezprzewodowego można znaleźć w dostarczonym z nim podręczniku obsługi lub uzyskać od jego producenta.

Po sprawdzeniu ustawień routera bezprzewodowego kliknij pozycję **Wykryj ponownie (Redetect)** na ekranie **Sprawdź ustawienia drukarki (Check Printer Settings)**, aby ponownie wykryć drukarkę.

Po znalezieniu drukarki postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby kontynuować konfigurowanie komunikacji sieciowej.




## Nie można przejść do ekranu następującego po ekranie Podłączenie drukarki/Podłączenie kabla



Jeśli nie można przejść do ekranu następującego po ekranie **Podłączenie drukarki (Printer Connection)** lub **Podłączenie kabla (Connect Cable)**, sprawdź poniższe kwestie.

**Kwestia 1** Upewnij się, że kabel USB został prawidłowo podłączony do drukarki i komputera.

Połącz drukarkę z komputerem za pomocą kabla USB, zgodnie z poniższym rysunkiem. Port USB znajduje się z tyłu drukarki.

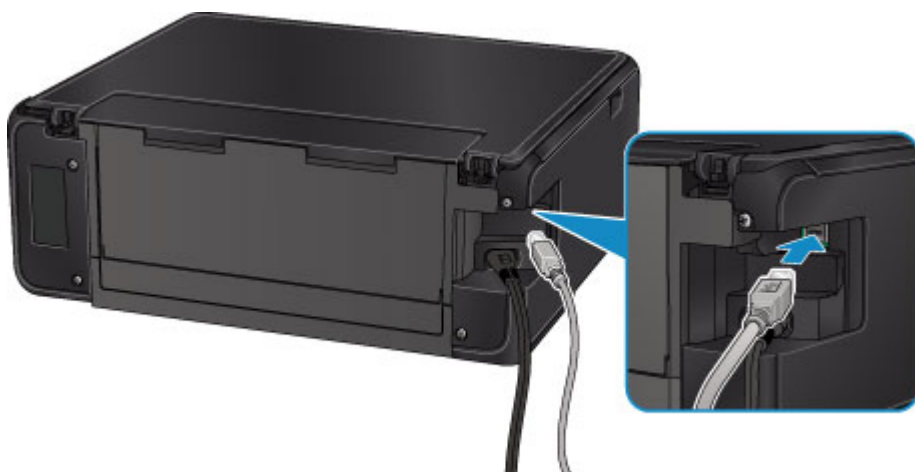


Sprawdź poniższe kwestie, tylko jeśli nie można przejść do ekranu następującego po ekranie **Podłączenie drukarki (Printer Connection)**.

**Kwestia 2** Wykonaj poniższą procedurę, aby ponownie podłączyć drukarkę do komputera.

### »»» Ważne

- W przypadku systemu Mac OS sprawdź, czy w lewym dolnym rogu ekranu **Drukarki i skanery (Printers & Scanners)** (**Drukowanie i skanowanie (Print & Scan)** w przypadku systemu Mac OS X v10.8) widoczna jest ikona blokady.

Jeśli wyświetli się ikona  (blokada), kliknij ją, aby wyłączyć blokadę. (Do wyłączenia blokady niezbędne są nazwa administratora i hasło).

1. Wyłącz drukarkę.
2. Odłącz kabel USB od drukarki i komputera, a następnie podłącz go ponownie.
3. Włącz drukarkę.

**Kwestia 3** Jeśli nie możesz rozwiązać problemu, wykonaj poniższą procedurę, aby ponownie zainstalować sterowniki MP Drivers.

- W przypadku systemu Windows:
  1. Kliknij przycisk **Anuluj (Cancel)**.
    - Jeśli wyświetla się ekran **Niepowodzenie instalacji (Installation Failure)**:
      1. Kliknij przycisk **Rozpocznij od nowa (Start Over)** .
      2. Na ekranie **Rozpocznij konfigurację (Start Setup)** kliknij przycisk **Zakończ (Exit)** i zakończ konfigurowanie.
    - Jeśli wyświetla się ekran **Połączenie nie powiodło się. (Connection failed.)**:
      1. Kliknij przycisk **Dalej (Next)** .
      2. Na wyświetlonym ekranie kliknij przycisk **Dalej (Next)**.
      3. Na ekranie **Wybierz drukarkę (Select Printer)** kliknij przycisk **Powrót na początek strony (Back to Top)**.
      4. Na ekranie **Rozpocznij konfigurację (Start Setup)** kliknij przycisk **Zakończ (Exit)** i zakończ konfigurowanie.
  3. Wyłącz drukarkę.
  4. Uruchom ponownie komputer.
  5. Upewnij się, że nie jest uruchomiony żaden program.
  6. Jeszcze raz przeprowadź konfigurację, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w witrynie firmy Canon w sieci Web.

#### **»»» Uwaga**

- Do ponownego przeprowadzenia konfiguracji można użyć Instalacyjnego dysku CD-ROM.

- W przypadku systemu Mac OS:
  1. Kliknij przycisk **Dalej (Next)** .
    - Jeśli pojawi się ekran **Niepowodzenie instalacji (Installation Failure)**, kliknij polecenie **Zakończ (Exit)**, by zakończyć konfigurację.
    - Jeśli wyświetla się ekran **Połączenie nie powiodło się. (Connection failed.)**:
      1. Kliknij przycisk **Dalej (Next)** .
      2. Na wyświetlonym ekranie kliknij przycisk **Dalej (Next)**.
      3. Na ekranie **Wybierz drukarkę (Select Printer)** kliknij przycisk **Powrót na początek strony (Back to Top)**.
      4. Na ekranie **Rozpocznij konfigurację (Start Setup)** kliknij przycisk **Zakończ (Exit)** i zakończ konfigurowanie.
  3. Wyłącz drukarkę.
  4. Uruchom ponownie komputer.
  5. Upewnij się, że nie jest uruchomiony żaden program.
  6. Jeszcze raz przeprowadź konfigurację, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w witrynie firmy Canon w sieci Web.



## Nie można znaleźć Drukarka za pośrednictwem bezprzewodowej sieci LAN

### »»» Uwaga

- W tej części opisano rozwiązywanie problemów pojawiających się podczas korzystania z komputera. Informacje na temat rozwiązywania problemów pojawiających się podczas korzystania ze smartfona lub tabletu:
  - Nie można drukować lub skanować ze smartfona/tabletu



**Kwestia 1** Upewnij się, że drukarka jest włączona.

**Kwestia 2** Czy na ekranie dotykowym wyświetlana jest ikona  ?

Jeśli ikona się nie pojawia, wybierz opcję **Aktywne (Active)** w menu **Sieć WLAN aktywna/nieaktywna (WLAN active/inactive)** na ekranie **Bezprzewodowa sieć LAN (Wireless LAN)** w sekcji **Ustawienia sieci LAN (LAN settings)**.

**Kwestia 3** Upewnij się, że konfiguracja drukarki została zakończona.

W przeciwnym razie przeprowadź konfigurowanie.

- W przypadku systemu Windows:

Skorzystaj z Instalacyjnego dysku CD-ROM lub wykonaj instrukcje podane w witrynie firmy Canon w sieci Web.
- W przypadku systemu Mac OS:

Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w witrynie firmy Canon w sieci Web.

**Kwestia 4** Jeśli możesz korzystać z programu IJ Network Device Setup Utility, ponownie wyszukaj drukarkę. (dotyczy systemu Windows)

- Ekran programu IJ Network Device Setup Utility

**Kwestia 5** Upewnij się, że ustawienia drukarki i routera bezprzewodowego są zgodne.

Upewnij się, że ustawienia sieci w drukarce (np. nazwa routera bezprzewodowego, identyfikator SSID, klucz sieciowy itd.) są zgodne z ustawieniami routera bezprzewodowego.

Aby sprawdzić ustawienia routera bezprzewodowego, zapoznaj się z informacjami podanymi w dostarczonym z nim podręczniku lub skontaktuj się z jego producentem.

Aby sprawdzić bieżące ustawienia sieciowe drukarki, wydrukuj je.

- [Drukowanie ustawień sieciowych](#)

**Kwestia 6** Upewnij się, że drukarka nie znajduje się zbyt daleko od routera bezprzewodowego.

Umieść router bezprzewodowy i drukarkę tak, by nie były przedzielone żadnymi przeszkodami. Jakość połączeń bezprzewodowych pomiędzy różnymi pomieszczeniami i piętrami jest zazwyczaj niska. Komunikację bezprzewodową mogą zakłócać materiały budowlane zawierające metal lub beton. Jeśli drukarka nie może połączyć się z komputerem za pośrednictwem bezprzewodowej sieci LAN ze względu na ścianę, umieść drukarkę i komputer w tym samym pomieszczeniu.

Co więcej, jeśli w pobliżu routera sieci bezprzewodowej znajduje się urządzenie, które może emitować fale o podobnej częstotliwości (np. kuchenka mikrofalowa), mogą powstawać zakłócenia. Umieść router bezprzewodowy jak najdalej od źródeł zakłóceń.

### »» Uwaga

- Większość routerów bezprzewodowych ma przyłączone anteny, czasem jednak znajdują się one wewnątrz.

**Kwestia 7** Upewnij się, że sygnał bezprzewodowy ma dużą siłę. Monitoruj stan sygnału i przesunij drukarkę oraz router sieci bezprzewodowej wedle potrzeby.

Aby sprawdzić siłę sygnału:

- Sprawdzanie stanu sieci bezprzewodowej

**Kwestia 8** Upewnij się, że komputer został prawidłowo podłączony do routera bezprzewodowego.

Więcej informacji na temat sprawdzania ustawień komputera i stanu połączenia można znaleźć w dostarczonej z komputerem instrukcji obsługi lub uzyskać od jego producenta.

### »» Uwaga

- W przypadku korzystania ze smartfona/tabletu, upewnij się, że urządzenie ma włączone ustawienie Wi-Fi.

**Kwestia 9** Upewnij się, że na karcie **Porty (Ports)** okna dialogowego właściwości sterownika drukarki zaznaczono pole wyboru **Włącz komunikację dwukierunkową (Enable bidirectional support)**. (Windows)

**Kwestia 10** Upewnij się, że funkcja zapory w oprogramowaniu zabezpieczającym jest wyłączona.

Jeśli funkcja zapory w oprogramowaniu zabezpieczającym jest włączona, może pojawić się komunikat ostrzegający o podjęciu przez oprogramowanie firmy Canon próby dostępu do sieci. W przypadku wyświetlenia tego komunikatu ostrzegawczego wybierz opcję stałego zezwalania na dostęp.

Jeśli używasz jakichś programów, które przełączają się między środowiskami sieciowymi, sprawdź ich ustawienia. Niektóre programy domyślnie korzystają z zapory.

**Kwestia 11** Jeśli drukarka została podłączona do stacji bazowej AirPort za pośrednictwem sieci LAN, identyfikator sieciowy (SSID) musi zawierać znaki alfanumeryczne. (Mac OS)

**Jeśli problem nie został rozwiązany, ponownie przeprowadź konfigurację.**

- W przypadku systemu Windows:

Skorzystaj z Instalacyjnego dysku CD-ROM lub wykonaj instrukcje podane w witrynie firmy Canon w sieci Web.

- W przypadku systemu Mac OS:

Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w witrynie firmy Canon w sieci Web.



## Problemy z połączeniem sieciowym

- Nagle nie można korzystać z drukarki
- Nieznany klucz sieciowy
- Nie można korzystać z drukarki po wymianie routera bezprzewodowego lub zmianie jego ustawień

## Nagle nie można korzystać z drukarki

- [Nie można nawiązać połączenia z drukarką po zmianie ustawień sieciowych](#)
- [Nie można nawiązać połączenia z drukarką za pośrednictwem bezprzewodowej sieci LAN](#)
- [Nie można nawiązać połączenia z drukarką w bezpośrednim trybie bezprzewodowym](#)
- [Nie można drukować ani skanować przy użyciu komputera podłączonego do sieci](#)

### Nie można nawiązać połączenia z drukarką po zmianie ustawień sieciowych

---

#### A

Przypisanie komputerowi adresu IP może chwilę potrwać. Konieczne może też być ponowne uruchomienie komputera.

Upewnij się, że komputer uzyskał prawidłowy adres IP i ponownie spróbuj wyszukać drukarkę.

### Nie można nawiązać połączenia z drukarką za pośrednictwem bezprzewodowej sieci LAN

---

#### A

**Kwestia 1** Sprawdź stan zasilania drukarki, urządzeń sieciowych (np. routera bezprzewodowego) oraz smartfonu/tabletu.

Włącz drukarkę lub urządzenia.

Jeśli zasilanie jest już włączone, wyłącz je i włącz ponownie.

Konieczne może być rozwiązanie problemów z routerem bezprzewodowym (np. interwałem aktualizacji klucza, interwałem aktualizacji funkcji DHCP, trybem oszczędzania energii itp.) lub zaktualizowanie jego oprogramowania układowego.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z producentem routera bezprzewodowego.

**Kwestia 2** Czy możesz wyświetlać na komputerze strony sieci WWW?


Sprawdź, czy komputer został prawidłowo podłączony do routera bezprzewodowego.

Więcej informacji o sprawdzaniu ustawień komputera lub stanu połączenia można znaleźć w podręczniku obsługi dołączonym do routera bezprzewodowego lub uzyskać od producenta.

**Kwestia 3** Czy drukarka jest połączona z routerem bezprzewodowym?

Sprawdź stan połączenia między drukarką a routerem bezprzewodowym, wybierając ikonę na ekranie



dotykowym. Jeśli ikona  nie jest widoczna, bezprzewodowa sieć LAN jest wyłączona. Włącz bezprzewodową sieć LAN.

#### **Kwestia 4** Upewnij się, że ustawienia sieciowe drukarki i routera bezprzewodowego są zgodne.

Upewnij się, że ustawienia sieci w drukarce (np. nazwa routera bezprzewodowego, identyfikator SSID, klucz sieciowy itd.) są zgodne z ustawieniami routera bezprzewodowego.

Aby sprawdzić ustawienia routera bezprzewodowego, zapoznaj się z informacjami podanymi w dostarczonym z nim podręczniku lub skontaktuj się z jego producentem.

Aby sprawdzić bieżące ustawienia sieciowe drukarki, wydrukuj je.

##### [Drukowanie ustawień sieciowych](#)

Jeśli ustawienia sieci w drukarce są niezgodne z ustawieniami routera bezprzewodowego, zmień ustawienia sieci w drukarce tak, aby były zgodne z ustawieniami routera bezprzewodowego.

##### Ustawienia sieci (IJ Network Device Setup Utility) (Windows)

#### **Kwestia 5** Upewnij się, że drukarka nie znajduje się zbyt daleko od routera bezprzewodowego.

Umieść router bezprzewodowy i drukarkę tak, by nie były przedzielone żadnymi przeszkodami. Jakość połączeń bezprzewodowych pomiędzy różnymi pomieszczeniami i piętrami jest zazwyczaj niska. Komunikację bezprzewodową mogą zakłócać materiały budowlane zawierające metal lub beton. Jeśli drukarka nie może połączyć się z komputerem za pośrednictwem bezprzewodowej sieci LAN ze względu na ścianę, umieść drukarkę i komputer w tym samym pomieszczeniu.

Co więcej, jeśli w pobliżu routera sieci bezprzewodowej znajduje się urządzenie, które może emitować fale o podobnej częstotliwości (np. kuchenka mikrofalowa), mogą powstawać zakłócenia. Umieść router bezprzewodowy jak najdalej od źródeł zakłóceń.

#### **Uwaga**

- Większość routerów bezprzewodowych ma przyłączone anteny, czasem jednak znajdują się one wewnątrz.

#### **Kwestia 6** Upewnij się, że sygnał bezprzewodowy ma dużą siłę. Monitoruj stan sygnału i przesuń drukarkę oraz router sieci bezprzewodowej wedle potrzeby (system Windows).

##### Sprawdzanie stanu sieci bezprzewodowej

#### **Kwestia 7** Upewnij się, że korzystasz z prawidłowego kanału.

Liczba dostępnych kanałów komunikacji bezprzewodowej może być ograniczona w zależności od urządzenia sieci bezprzewodowej, z którego korzysta komputer. Aby sprawdzić, jakie są dostępne kanały komunikacji bezprzewodowej, zapoznaj się z odpowiednimi informacjami w podręczniku obsługi dostarczonym z komputerem lub z urządzeniem sieci bezprzewodowej.

#### **Kwestia 8** Upewnij się, że kanał ustawiony w routerze bezprzewodowym jest dostępny zgodnie z informacjami uzyskanymi podczas wykonywania czynności podanych w ramach kwestii 7.

W przeciwnym razie zmień kanał ustawiony w routerze bezprzewodowym.

**Kwestia 9** Upewnij się, że funkcja zapory w oprogramowaniu zabezpieczającym jest wyłączona.

Jeśli funkcja zapory w oprogramowaniu zabezpieczającym jest włączona, może pojawić się komunikat ostrzegający o podjęciu przez oprogramowanie firmy Canon próby dostępu do sieci. W przypadku wyświetlenia tego komunikatu ostrzegawczego wybierz opcję stałego zezwalania na dostęp.

Jeśli używasz jakichś programów, które przełączają się między środowiskami sieciowymi, sprawdź ich ustawienia. Niektóre programy domyślnie korzystają z zapory.

**Kwestia 10** Jeśli drukarka została podłączona do stacji bazowej AirPort za pośrednictwem sieci LAN, identyfikator sieciowy (SSID) musi zawierać znaki alfanumeryczne. (Mac OS)

**Jeśli problem nie został rozwiązany, ponownie przeprowadź konfigurację.**

- W przypadku systemu Windows:  
Skorzystaj z Instalacyjnego dysku CD-ROM lub wykonaj instrukcje podane w witrynie firmy Canon w sieci Web.
- W przypadku systemu Mac OS:  
Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w witrynie firmy Canon w sieci Web.
- **Umiejscowienie:**  
Upewnij się, że między routerem bezprzewodowym a drukarką nie występują żadne przeszkody.

## **Q** Nie można nawiązać połączenia z drukarką w bezpośrednim trybie bezprzewodowym

### **A**

**Kwestia 1** Sprawdź stan zasilania drukarki i innych urządzeń (smartfonu lub tabletu).

Włącz drukarkę lub urządzenia.

Jeśli zasilanie jest już włączone, wyłącz je i włącz ponownie.

**Kwestia 2** Czy na ekranie dotykowym wyświetlana jest ikona  ?

Jeśli ikona nie jest widoczna, bezpośredni tryb bezprzewodowy jest wyłączony. Włącz bezpośredni tryb bezprzewodowy.

**Kwestia 3** Sprawdź ustawienia urządzenia (smartfonu/tabletu).

Sprawdź, czy w urządzeniu jest włączona bezprzewodowa sieć LAN.

Szczegółowe informacje można znaleźć w podręczniku dołączonym do urządzenia.

**Kwestia 4** Upewnij się, że drukarka jest wybrana jako połączenie w urządzeniu (np. w smartfonie lub tablecie).

Wybierz identyfikator bezpośredniego trybu bezprzewodowego (SSID) ustawiony w drukarce jako miejsce docelowe połączenia dla urządzeń.

Sprawdź lokalizację w urządzeniu.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia lub odwiedź witrynę producenta.

Aby sprawdzić identyfikator bezpośredniego trybu bezprzewodowego (SSID) ustawiony w drukarce, wyświetl go za pomocą panelu operacyjnego drukarki lub wydrukuj informacje o ustawieniach sieciowych drukarki.

- Wyświetl informacje na ekranie dotykowym.

■ [Ustawienia sieci LAN](#)

- Wydrukuj ustawienia sieciowe.

■ [Drukowanie ustawień sieciowych](#)

**Kwestia 5** Czy zostało wprowadzone właściwe hasło ustawione dla bezpośredniego trybu bezprzewodowego?

Aby sprawdzić hasło ustawione w drukarce, wyświetl je za pomocą panelu operacyjnego drukarki lub wydrukuj informacje o ustawieniach sieci w drukarce.

- Wyświetl informacje na ekranie dotykowym.

■ [Ustawienia sieci LAN](#)

- Wydrukuj ustawienia sieciowe.

■ [Drukowanie ustawień sieciowych](#)

**Kwestia 6** Upewnij się, że drukarka nie znajduje się w zbyt dużej odległości od urządzenia.

Umieść urządzenie i drukarkę tak, by nie było między nimi żadnych przeszkód. Jakość połączeń bezprzewodowych pomiędzy różnymi pomieszczeniami i piętrami jest zazwyczaj niska. Komunikację bezprzewodową mogą zakłócać materiały budowlane zawierające metal lub beton. Jeśli drukarka nie może połączyć się z komputerem za pośrednictwem bezprzewodowej sieci LAN ze względu na ścianę, umieść drukarkę i komputer w tym samym pomieszczeniu.

Co więcej, jeśli w pobliżu routera sieci bezprzewodowej znajduje się urządzenie, które może emitować fale o podobnej częstotliwości (np. kuchenka mikrofalowa), mogą powstawać zakłócenia. Umieść router bezprzewodowy jak najdalej od źródeł zakłóceń.

Umieść urządzenia w odpowiedniej odległości od drukarki.

**Kwestia 7** Sprawdź, czy nie jest już podłączonych 5 urządzeń.

Bezpośredni tryb bezprzewodowy umożliwia podłączenie maksymalnie 5 urządzeń.

## Nie można drukować ani skanować przy użyciu komputera podłączonego do sieci

---

### A

**Kwestia 1** Upewnij się, że komputer został prawidłowo podłączony do routera bezprzewodowego.

Więcej informacji na temat sprawdzania ustawień komputera i stanu połączenia można znaleźć w dostarczonej z komputerem instrukcji obsługi lub uzyskać od jego producenta.

**Kwestia 2** Jeśli sterowniki MP Drivers nie zostały zainstalowane, należy je zainstalować.

- W przypadku systemu Windows:

Zainstaluj sterowniki MP Drivers, korzystając z Instalacyjnego dysku CD-ROM lub z witryny firmy Canon w sieci Web.

- W przypadku systemu Mac OS:

Zainstaluj sterowniki MP Drivers z witryny firmy Canon w sieci Web.

**Kwestia 3** Upewnij się, że router bezprzewodowy nie nakłada żadnych ograniczeń na to, jakie komputery mogą mieć do niego dostęp.

Więcej informacji o konfigurowaniu routera bezprzewodowego i nawiązywaniu z nim połączenia można znaleźć w dostarczonym z nim podręczniku obsługi lub uzyskać od jego producenta.

### Uwaga

- Informacje na temat sprawdzania adresu MAC lub adresu IP komputera można znaleźć w części [Sprawdzanie adresu IP lub MAC komputera](#).

## Nieznany klucz sieciowy

- [Nieznany klucz WPA/WPA2 lub WEP routera bezprzewodowego. Nie można nawiązać połączenia.](#)
- [Ustawianie klucza szyfrującego](#)

**Q** Nieznany klucz WPA/WPA2 lub WEP routera bezprzewodowego. Nie można nawiązać połączenia.



Więcej informacji o konfigurowaniu routera bezprzewodowego można znaleźć w podręczniku obsługi routera lub uzyskać od producenta. Upewnij się, że komputer i router bezprzewodowy mogą się ze sobą komunikować.

### »»» Uwaga

- W przypadku systemu Windows dopasuj ustawienia drukarki do ustawień routera bezprzewodowego za pomocą programu IJ Network Device Setup Utility.

**Q** Ustawianie klucza szyfrującego



Więcej informacji o konfigurowaniu routera bezprzewodowego można znaleźć w podręczniku obsługi routera lub uzyskać od producenta. Upewnij się, że komputer i router bezprzewodowy mogą się ze sobą komunikować.

### »»» Uwaga

- W przypadku systemu Windows dopasuj ustawienia drukarki do ustawień routera bezprzewodowego za pomocą programu IJ Network Device Setup Utility.

Ze względów bezpieczeństwa zalecamy korzystanie z połączenia WPA, WPA2 lub WPA/WPA2. Jeśli router bezprzewodowy jest zgodny z protokołem WPA/WPA2, możesz użyć także połączenia WPA2 lub WPA.

#### • Korzystanie z metody szyfrowania WPA/WPA2

Metoda uwierzytelniania, hasło i typ dynamicznego szyfrowania w routerze bezprzewodowym, drukarce i komputerze muszą być ze sobą zgodne.

Wprowadź hasło skonfigurowane dla routera bezprzewodowego (sekwencja 8–63 znaków alfanumerycznych lub liczba szesnastkowa o długości 64 znaków).

Na metodę dynamicznego szyfrowania zostało automatycznie wybrane ustawienie TKIP (szyfrowanie podstawowe) lub AES (bezpieczne szyfrowanie).

Dalsze informacje można znaleźć w części Jeśli wyświetli się ekran Szczegóły WPA/WPA2.

## »» Uwaga

- Ta drukarka obsługuje metodę WPA/WPA2-PSK (WPA/WPA2-Personal) i WPA2-PSK (WPA2-Personal).

### • Korzystanie z metody szyfrowania WEP

Długość klucza, format klucza i numer klucza (od 1 do 4) oraz metoda uwierzytelniania routera bezprzewodowego, drukarki i komputera muszą być ze sobą zgodne.

Aby komunikować się z routerem bezprzewodowym, który korzysta z automatycznie wygenerowanych kluczy WEP, musisz wybrać ustawienia drukarki tak, aby korzystała ona z klucza wygenerowanego na routerze bezprzewodowym, wprowadzając go w formacie szesnastkowym.

- W przypadku systemu Windows:

Jeśli po naciśnięciu przycisku **Wyszukiwanie... (Search...)** na ekranie **Ustawienia sieciowe (bezprzewodowa sieć LAN) (Network Settings (Wireless LAN))** w narzędziu IJ Network Device Setup Utility pojawia się ekran **Szczegóły WEP (WEP Details)**, postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby ustawić długość, format i numer klucza WEP.

Dalsze informacje można znaleźć w części Jeśli wyświetli się ekran Szczegóły WEP.

## »» Uwaga

- Jeśli drukarka jest podłączona do stacji bazowej AirPort za pośrednictwem sieci LAN:

Jeśli drukarka jest podłączona do AirPort stacji bazowej za pośrednictwem sieci LAN, sprawdź ustawienia na karcie **Zabezpieczenia sieci bezprzewodowej (Wireless Security)** w narzędziu **AirPort Utility**.

- Jeśli w stacji bazowej AirPort wybrano dla długości klucza ustawienie **WEP 40-bitowy (WEP 40 bit)**, wybierz ustawienie **64-bitowy (64 bit)**.
- Wybierz opcję **1**, aby wyświetlić **Identyfikator klucza (Key ID)**. W przeciwnym razie komputer nie będzie mógł nawiązać połączenia z drukarką za pośrednictwem routera bezprzewodowego.





## Nie można korzystać z drukarki po wymianie routera bezprzewodowego lub zmianie jego ustawień

---



Po wymianie routera bezprzewodowego należy ponownie skonfigurować sieć w drukarce.

- W przypadku systemu Windows:  
Skorzystaj z Instalacyjnego dysku CD-ROM lub wykonaj instrukcje podane w witrynie firmy Canon w sieci Web.
- W przypadku systemu Mac OS:  
Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w witrynie firmy Canon w sieci Web.

Jeśli problem pozostał nierozwiązany, zapoznaj się z poniższymi informacjami.

- [Nie można nawiązać połączenia z drukarką po włączeniu w routerze bezprzewodowym filtrowania adresów MAC/IP lub wprowadzeniu w niej klucza szyfrującego](#)
- [Gdy włączone jest szyfrowanie, nie można połączyć się z drukarką po zmianie typu szyfrowania w routerze bezprzewodowym](#)



## Nie można nawiązać połączenia z drukarką po włączeniu w routerze bezprzewodowym filtrowania adresów MAC/IP lub wprowadzeniu w niej klucza szyfrującego

---



**Kwestia 1** Sprawdź ustawienia routera bezprzewodowego.

Informacje o sprawdzaniu ustawień routera bezprzewodowego można znaleźć w dostarczonym z nim podręczniku obsługi lub uzyskać od jego producenta. Upewnij się, że komputer i router bezprzewodowy mogą się ze sobą komunikować przy bieżących ustawieniach.

**Kwestia 2** Jeśli w routerze bezprzewodowym włączono filtrowanie adresów MAC lub IP, sprawdź, czy adresy MAC lub IP komputera, urządzenia sieciowego i drukarki zostały zarejestrowane.

**Kwestia 3** W przypadku korzystania z klucza WPA/WPA2 lub WEP upewnij się, że klucz szyfrujący w komputerze, urządzeniu sieciowym i drukarce zgadza się z ustawieniami zestawu kluczy routera bezprzewodowego.

Poza samym kluczem WEP należy jeszcze wprowadzić w drukarce, routerze bezprzewodowym i komputerze zgodne ze sobą ustawienia długości, formatu i identyfikatora klucza oraz metody uwierzytelniania.

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w części [Ustawianie klucza szyfrującego](#).

## **Q** Gdy włączone jest szyfrowanie, nie można połączyć się z drukarką po zmianie typu szyfrowania w routerze bezprzewodowym

---

### **A**

Jeśli zmienisz w drukarce typ szyfrowania i straci ona przez to możliwość komunikacji z komputerem, upewnij się, że typ szyfrowania w komputerze i routerze bezprzewodowym zgadza się z typem szyfrowania wybranym w drukarce.

- [Nie można nawiązać połączenia z drukarką po włączeniu w routerze bezprzewodowym filtrowania adresów MAC/IP lub wprowadzeniu w niej klucza szyfrującego](#)

## Inne problemy z siecią

- ▶ **Sprawdzanie informacji o sieci**
- ▶ **Przywracanie fabrycznych ustawień domyślnych**
- ▶ **Podczas konfiguracji na ekranie komputera pojawia się komunikat**
- ▶ **Pakiety są stale przesyłane (system Windows)**

## Sprawdzanie informacji o sieci

- [Sprawdzanie adresu IP lub MAC drukarki](#)
- [Sprawdzanie adresu IP lub MAC komputera](#)
- [Sprawdzanie komunikacji między komputerem, drukarką i routerem bezprzewodowym](#)
- [Sprawdzanie informacji o ustawieniach sieciowych](#)

### Sprawdzanie adresu IP lub MAC drukarki

---

#### A

Aby sprawdzić powiązany z drukarką adres IP lub MAC, wydrukuj informacje o ustawieniach sieci lub wyświetl je za pomocą panelu operacyjnego.

- Wyświetl informacje na ekranie dotykowym.

- [Ustawienia sieci LAN](#)

- Wydrukuj ustawienia sieciowe.

- [Drukowanie ustawień sieciowych](#)

Jeśli korzystasz z systemu Windows, informacje o ustawieniach sieciowych komputera możesz sprawdzić na jego ekranie.

- Ekran programu IJ Network Device Setup Utility

Adres MAC drukarki można wyświetlić na ekranie dotykowym.

- [Informacje o systemie](#)

### Sprawdzanie adresu IP lub MAC komputera

---

#### A

Aby sprawdzić adres IP lub MAC komputera, wykonaj poniższe instrukcje.

- W przypadku systemu Windows:

1. Wybierz **Wiersz polecenia (Command Prompt)** w sposób przedstawiony poniżej.

W systemie Windows 10 kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie **Start** i wybierz opcję **Wiersz polecenia (Command Prompt)**.

W systemie Windows 8.1 lub Windows 8 wybierz na ekranie **Start** opcję **Wiersz polecenia (Command Prompt)**. Jeśli opcja **Wiersz polecenia (Command Prompt)** nie jest wyświetlana na ekranie **Start**, wybierz panel **Wyszukaj (Search)**, a następnie wyszukaj hasło „**Wiersz polecenia (Command Prompt)**”.

W systemie Windows 7 lub Windows Vista kliknij kolejno pozycje **Start > Wszystkie programy (All Programs) > Akcesoria (Accessories) > Wiersz polecenia (Command Prompt)**.

2. Wprowadź polecenie „ipconfig/all” i naciśnij klawisz **Enter**.

Wyświetlą się adresy IP i MAC komputera. Jeśli komputer nie jest podłączony do sieci, nie pojawi się adres IP.

- W przypadku systemu Mac OS:
  1. W menu Apple wybierz opcję **Preferencje systemu (System Preferences)**, a następnie kliknij przycisk **Sieć (Network)**.
  2. Upewnij się, że został wybrany interfejs sieciowy, z jakiego korzysta komputer, a następnie kliknij opcję **Zaawansowane (Advanced)**.  
Upewnij się, że jako interfejs sieciowy wybrana jest opcja **Wi-Fi**.
  3. Sprawdź adres IP lub MAC.  
Kliknij opcję **TCP/IP**, aby sprawdzić adres IP.  
Kliknij opcję **Sprzęt (Hardware)**, aby sprawdzić adres MAC.

## **Sprawdzanie komunikacji między komputerem, drukarką i routerem bezprzewodowym**

---

### 

Aby sprawdzić, czy działa komunikacja, przeprowadź test za pomocą polecenia „ping”.

- W przypadku systemu Windows:
  1. Wybierz **Wiersz polecenia (Command Prompt)** w sposób przedstawiony poniżej.  
W systemie Windows 10 kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie **Start** i wybierz opcję **Wiersz polecenia (Command Prompt)**.  
W systemie Windows 8.1 lub Windows 8 wybierz na ekranie **Start** opcję **Wiersz polecenia (Command Prompt)**. Jeśli opcja **Wiersz polecenia (Command Prompt)** nie jest wyświetlana na ekranie **Start**, wybierz panel **Wyszukaj (Search)**, a następnie wyszukaj hasło „**Wiersz polecenia (Command Prompt)**”.  
W systemie Windows 7 lub Windows Vista kliknij kolejno pozycje **Start > Wszystkie programy (All Programs) > Akcesoria (Accessories) > Wiersz polecenia (Command Prompt)**.
  2. Wpisz polecenie ping i naciśnij przycisk **Enter**.  
Polecenie „ping” ma następującą postać: ping XXX.XXX.XXX.XXX  
„XXX.XXX.XXX.XXX” to adres IP urządzenia docelowego.  
Jeśli komunikacja działa, pojawi się komunikat podobny do widocznego poniżej.  
Odpowiedź z XXX.XXX.XXX.XXX: bajtów=32 czas=10ms TTL=255  
Komunikat **Upłynął limit czasu żądania (Request timed out)** oznacza, że komunikacja nie działa.
- W przypadku systemu Mac OS:
  1. Uruchom program **Network Utility** w sposób przedstawiony poniżej.  
W systemie Mac OS X v10.11, Mac OS X v10.10 lub Mac OS X v10.9 wybierz opcję **Komputer (Computer)** w menu **Idź (Go)** programu Finder, kliknij dwukrotnie opcję **Macintosh HD >**

**System > Biblioteka (Library) > CoreServices > Programy (Applications) > Narzędzie sieciowe (Network Utility).**

W systemie Mac OS X v10.8 otwórz folder **Narzędzia (Utilities)** w folderze **Programy (Applications)** i kliknij dwukrotnie ikonę **Narzędzie sieciowe (Network Utility)**.

2. Kliknij przycisk **Ping**.
3. Upewnij się, że wybrane jest ustawienie **Wyślij tylko XX sygnałów ping (Send only XX pings)**, w którym XX to cyfry.
4. Wpisz adres IP docelowej drukarki lub docelowego routera bezprzewodowego w polu **Wprowadź adres sieciowy dla polecenia ping (Enter the network address to ping)**.
5. Kliknij przycisk **Ping**.

„XXX.XXX.XXX.XXX” to adres IP urządzenia docelowego.

Pojawi się komunikat podobny do poniższego.

64 bajty z XXX.XXX.XXX.XXX: icmp\_seq=0 ttl=64 time=3,394 ms

64 bajty z XXX.XXX.XXX.XXX: icmp\_seq=1 ttl=64 time=1,786 ms

64 bajty z XXX.XXX.XXX.XXX: icmp\_seq=2 ttl=64 time=1,739 ms

--- XXX.XXX.XXX.XXX statystyki ping ---

3 pakiety przesłane, 3 pakiety odebrane, 0% pakietów utraconych

Jeśli utrata pakietów wynosi 100%, komunikacja nie działa. W przeciwnym razie komputer komunikuje się z docelowym urządzeniem.



## Sprawdzanie informacji o ustawieniach sieciowych

---



Aby sprawdzić informacje o ustawieniach sieci w drukarce, wydrukuj je lub wyświetl za pomocą panelu operacyjnego.

- Wyświetl informacje na ekranie dotykowym.

■ [Ustawienia sieci LAN](#)

- Wydrukuj ustawienia sieciowe.

■ [Drukowanie ustawień sieciowych](#)



## Przywracanie fabrycznych ustawień domyślnych

---



### »»» Ważne

- W przypadku systemu Windows:

Inicjowanie powoduje usunięcie wszystkich ustawień sieciowych drukarki, co może uniemożliwić drukowanie lub skanowanie z komputera przez sieć. Aby ponownie korzystać z drukarki za pośrednictwem sieci po przywróceniu jej fabrycznych ustawień domyślnych, jeszcze raz przeprowadź konfigurację, korzystając z Instalacyjnego dysku CD-ROM lub postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w witrynie firmy Canon.

- W przypadku systemu Mac OS:

Inicjowanie powoduje usunięcie wszystkich ustawień sieciowych drukarki, co może uniemożliwić drukowanie lub skanowanie z komputera przez sieć. Aby ponownie korzystać z drukarki za pośrednictwem sieci po przywróceniu jej fabrycznych ustawień domyślnych, jeszcze raz przeprowadź konfigurację, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w witrynie firmy Canon.

Zainicjuj ustawienia sieci, korzystając z dostępnego w drukarce panelu operacyjnego.

- [Resetuj ustawienie](#)

## **Problemy z drukowaniem**

- **Drukowanie nie rozpoczyna się**
- **Brak nanoszenia atramentu na papier**
- **Papier jest nieprawidłowo podawany/pojawia się błąd „Brak papieru”**
- **Nie można drukować na etykiecie dysku**
- **Wyniki drukowania są niezadowalające**





## Drukowanie nie rozpoczyna się



**Kwestia 1** Upewnij się, że drukarka jest odpowiednio podłączona, i naciśnij przycisk **WŁ. (ON)**, aby ją włączyć.

Kontrolka **ZASILANIE (POWER)** miga, gdy drukarka rozpoczyna wykonywanie zadania. Poczekaaj, aż kontrolka **ZASILANIE (POWER)** przestanie migać i zacznie świecić ciągłym światłem.

### »»» Uwaga

- Jeśli drukujesz duże ilości danych, np. fotografii lub grafik, przygotowanie do rozpoczęcia drukowania może potrwać dłużej niż zwykle. Kontrolka **ZASILANIE (POWER)** miga, gdy komputer przetwarza dane i przesyła je do drukarki. Poczekaaj do rozpoczęcia drukowania.

**Kwestia 2** Upewnij się, że drukarka jest poprawnie podłączona do komputera.

Jeśli korzystasz z kabla USB, upewnij się, że jest on poprawnie podłączony do drukarki i komputera. Jeśli kabel USB jest starannie podłączony, sprawdź następujące kwestie:

- Jeśli używasz urządzenia pośredniego, np. koncentratora USB, odłącz je, podłącz drukarkę bezpośrednio do komputera i ponownie spróbuj przeprowadzić drukowanie. Jeśli drukowanie rozpocznie się prawidłowo, oznacza to problem z urządzeniem pośrednim. Skontaktuj się z dostawcą przekaźnika.
- Problemem może być również kabel USB. Wymień kabel USB i ponów próbę drukowania.

Jeśli korzystasz z drukarki za pośrednictwem sieci LAN, upewnij się, że drukarka jest prawidłowo skonfigurowana pod kątem działania w sieci.

### »»» Uwaga

- System Windows: Jeśli możesz użyć narzędzia IJ Network Device Setup Utility, sprawdź stan połączenia sieciowego.

**Kwestia 3** Upewnij się, że ustawienia papieru są zgodne z informacjami zarejestrowanymi w tylnej tacy lub kasecie.

Jeśli ustawienia papieru są niezgodne z informacjami zarejestrowanymi w tylnej tacy lub kasecie, na ekranie dotykowym pojawi się komunikat o błędzie. Aby rozwiązać problem, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie dotykowym.

### »»» Uwaga

- Możesz wybrać, czy ma się pojawiać komunikat zapobiegający nieprawidłowemu drukowaniu.
  - Aby zmienić ustawienie wyświetlania komunikatu w przypadku drukowania lub kopiowania odbywającego się za pomocą panelu operacyjnego drukarki:

■ [Ustawienia zaawansow.](#)

- Aby zmienić ustawienia wyświetlania komunikatów w przypadku drukowania za pomocą sterownika drukarki:
  - Zmiana trybu pracy drukarki (system Windows)
  - [Zmiana trybu pracy drukarki](#) (system Mac OS)

**Kwestia 4** W przypadku drukowania za pomocą komputera usuń zbędne zadania drukowania.

- W przypadku systemu Windows:
  - Usuwanie niepotrzebnego zadania drukowania
- W przypadku systemu Mac OS:
  - Usuwanie niepotrzebnego zadania drukowania

**Kwestia 5** Upewnij się, że taca wyprowadzania papieru jest ustawiona w normalnej pozycji drukowania.

W razie drukowania na innym nośniku niż etykiety dysku, wyciągnij tacę wyprowadzania papieru do normalnej pozycji drukowania. Jeśli taca wyprowadzania papieru znajduje się w pozycji drukowania etykiety dysku, wyciągnij ją do normalnej pozycji drukowania i wybierz opcję **OK** na ekranie dotykowym.

**Kwestia 6** Czy ustawienia rozmiaru strony i typu nośnika wprowadzone w sterowniku drukarki są prawidłowe?

W przypadku korzystania ze specjalnego papieru innego producenta niż firma Canon należy pamiętać o wybraniu w sterowniku drukarki odpowiedniego typu nośnika i rozmiaru papieru.

Sprawdź ustawienia, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami, i ponów drukowanie.

- W przypadku systemu Windows:
  1. Upewnij się, że w aplikacji wybrane jest ustawienie **A4 (papier Art margines 35) (A4 (Art Paper Margin 35))** lub **Letter (papier Art margines 35) (Letter (Art Paper Margin 35))**.  
Jeśli nie jest wyświetlany odpowiedni rozmiar strony, otwórz w programie menu **Plik (File)** i wybierz opcję **Drukuj (Print)**. Upewnij się, że została wybrana nazwa właściwej drukarki.
  2. Upewnij się, że w sterowniku drukarki dla opcji **Typ nośnika (Media Type)** na karcie **Główny (Main)** wybrano rodzaj papieru odpowiadający papierowi załadowanemu do drukarki.
  3. Upewnij się, że w sterowniku drukarki na karcie **Ustawienia strony (Page Setup)** wybrano dla opcji **Rozmiar strony (Page Size)** taki sam rozmiar, jak w punkcie 1.
- W przypadku systemu Mac OS:
  1. Upewnij się, że w aplikacji wybrane jest ustawienie **A4 (papier Art margines 35) (A4 (Art Paper Margin 35))** lub **US Letter (papier Art margines 35) (US Letter (Art Paper Margin 35))**.  
Jeśli nie jest wyświetlany odpowiedni rozmiar strony, otwórz w programie menu **Plik (File)** i wybierz opcję **Drukuj (Print)**. Upewnij się, że została wybrana nazwa właściwej drukarki.
  2. Upewnij się, że w sterowniku drukarki dla opcji **Typ nośnika (Media Type)** w oknie dialogowym Drukowanie wybrano rodzaj papieru odpowiadający papierowi załadowanemu do drukarki.
  3. Upewnij się, że w sterowniku drukarki w oknie dialogowym Drukowanie (Print) wybrano dla opcji **Rozmiar papieru (Paper Size)** taki sam rozmiar, jak w punkcie 1.

**Kwestia 7** Czy przy drukowaniu wybrany jest sterownik drukarki przeznaczony do drukarki?

Drukarka nie będzie drukować prawidłowo, jeśli używasz sterownika przeznaczonego dla innej drukarki.

- W przypadku systemu Windows:

Upewnij się, że w oknie dialogowym Drukowanie wybrana jest pozycja „Canon XXX series Printer” (gdzie „XXX” to nazwa używanej drukarki).

**»»» Uwaga**

- Aby skonfigurować drukarkę jako domyślną, wybierz polecenie **Ustaw jako drukarkę domyślną (Set as Default Printer)**.

- W przypadku systemu Mac OS:

Upewnij się, że nazwa drukarki została wybrana w oknie dialogowym Drukowanie w części **Drukarka (Printer)**.

**»»» Uwaga**

- Aby ustawić drukarkę jako domyślną, wybierz drukarkę dla opcji **Drukarka domyślna (Default printer)**.

**Kwestia 8** Czy zamierzasz wydrukować bardzo dużo danych (system Windows)?

Na karcie **Ustawienia strony (Page Setup)** sterownika drukarki kliknij pozycję **Opcje wydruku (Print Options)**. Następnie w wyświetlonym oknie dialogowym wybierz dla opcji **Zapobieganie utracie drukowanych danych (Prevention of Print Data Loss)** ustawienie **Wł. (On)**.

\* Może to spowodować spadek jakości wydruku.

**Kwestia 9** Jeśli drukujesz za pomocą komputera, uruchom go ponownie.



## Brak nanoszenia atramentu na papier



### Kwestia 1 Czy nie skończył się atrament?


Otwórz moduł skanera/pokrywę i sprawdź stan lampki atramentu.

- [Sprawdzanie stanu atramentu za pomocą lampek atramentu](#)

### Kwestia 2 Czy na zbiorniku z atramentem pozostała jeszcze pomarańczowa taśma lub folia ochronna?

Upewnij się, że zdjęto całą folię ochronną i odsłonięto cały otwór w kształcie litery Y, jak przedstawiono poniżej (A).

Jeśli na zbiorniku z atramentem (B) znajduje się nadal pomarańczowa taśma, usuń ją.

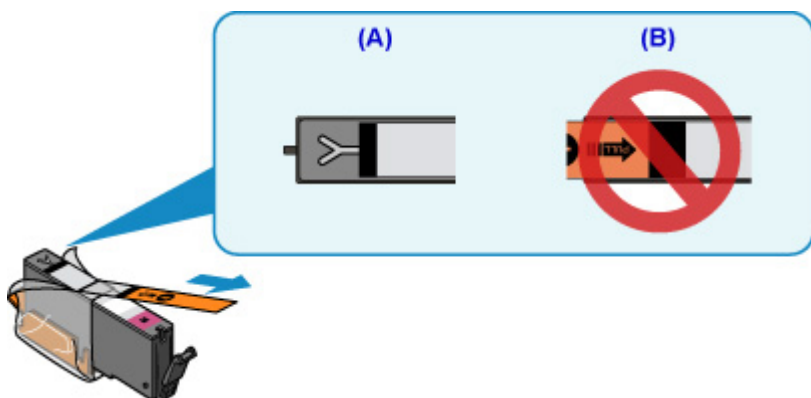

### Kwestia 3 Czy dysze głowicy drukującej są zatkane?

Aby ustalić, czy atrament jest prawidłowo dozowany z dysz głowicy drukującej, należy wydrukować wzór testu dysz.

Szczegółowe informacje o drukowaniu deseni sprawdzania dysz oraz o czyszczeniu i dokładnym czyszczeniu głowicy drukującej można znaleźć w części [Jeśli wydruk jest błędy lub nierównomierny](#).

- Jeśli wzór sprawdzania dysz jest drukowany nieprawidłowo:
  - Sprawdź, czy zbiornik z atramentem koloru sprawiającego problemy nie jest przypadkiem pusty.
  - Jeśli zbiornik z atramentem nie jest pusty, wykonaj czyszczenie głowicy drukującej i ponownie spróbuj wydrukować wzór sprawdzania dysz.
- Jeśli dwukrotne czyszczenie głowicy drukującej nie rozwiąże problemu:
  - Wykonaj dokładne czyszczenie głowicy drukującej.
  - Jeśli problem nadal występuje po dokładnym czyszczeniu głowicy drukującej, wyłącz drukarkę i przeprowadź kolejne dokładne czyszczenie głowicy drukującej po 24 godzinach.
- Jeśli dwukrotne dokładne czyszczenie głowicy drukującej nie rozwiąże problemu:

Jeśli problem nadal występuje po dokładnym czyszczeniu głowicy drukującej, może to oznaczać, że jest ona uszkodzona. Skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.



## Papier jest nieprawidłowo podawany/pojawia się błąd „Brak papieru”

---



**Kwestia 1** Upewnij się, że papier jest załadowany.

■ [Ładowanie papieru](#)

**Kwestia 2** Przy ładowaniu papieru pamiętaj o poniższych kwestiach.

- Przed włożeniem do drukarki dwóch lub większej liczby arkuszy należy wyrównać krawędzie papieru.
- Przy wkładaniu więcej niż jednego arkusza papieru upewnij się, że nie zostanie przekroczony limit pojemności.

W przypadku niektórych typów papieru lub warunków pracy (bardzo wysoki lub bardzo niski poziom temperatury i wilgotności) podawanie papieru w maksymalnej ilości może okazać się niemożliwe. W takim przypadku zmniejsz liczbę wkładanych jednocześnie arkuszy do połowy limitu ilości papieru.

- Zawsze wkładaj papier pionowo, niezależnie od orientacji druku.
- Podczas ładowania papieru na tylną tacę umieść go stroną do zadrukowania skierowaną DO GÓRY oraz przesunij lewą i prawą prowadnicę papieru, aby wyrównać je z krawędziami stosu arkuszy.

■ [Ładowanie papieru](#)

- Pamiętaj, aby do kasety ładować tylko papier zwykły.
- Podczas ładowania papieru do kasety umieść go stroną do zadrukowania skierowaną DO DOŁU oraz przesunij lewą, prawą i przednią prowadnicę papieru, aby wyrównać je z krawędziami stosu arkuszy.

■ [Ładowanie papieru](#)

**Kwestia 3** Czy papier nie jest zbyt gruby lub zwinięty?

■ [Nieobsługiwane typy nośników](#)

**Kwestia 4** Przy ładowaniu pocztówek i kopert pamiętaj o następujących kwestiach:

- Jeśli pocztówka jest zwinięta, może zostać podana nieprawidłowo, nawet jeśli wysokość stosu pocztówek nie przekracza limitu ilości papieru.


Ładuj japońskie pocztówki do tylnej tacy z kolumną na kod pocztowy skierowaną do dołu.

- Przed drukowaniem na kopertach zapoznaj się z częścią [Ładowanie papieru](#). Pamiętaj, że koperty wymagają przygotowania przed wydrukiem.

Po przygotowaniu kopert włóż je pionowo. Jeśli koperty zostaną umieszczone w orientacji poziomej, nie będą podawane prawidłowo.


**Kwestia 5** Upewnij się, że ustawienia typu i rozmiaru nośnika odpowiadają załadowanemu papierowi.

**Kwestia6** Upewnij się, że w tylnej tacy nie znajdują się żadne obce przedmioty.

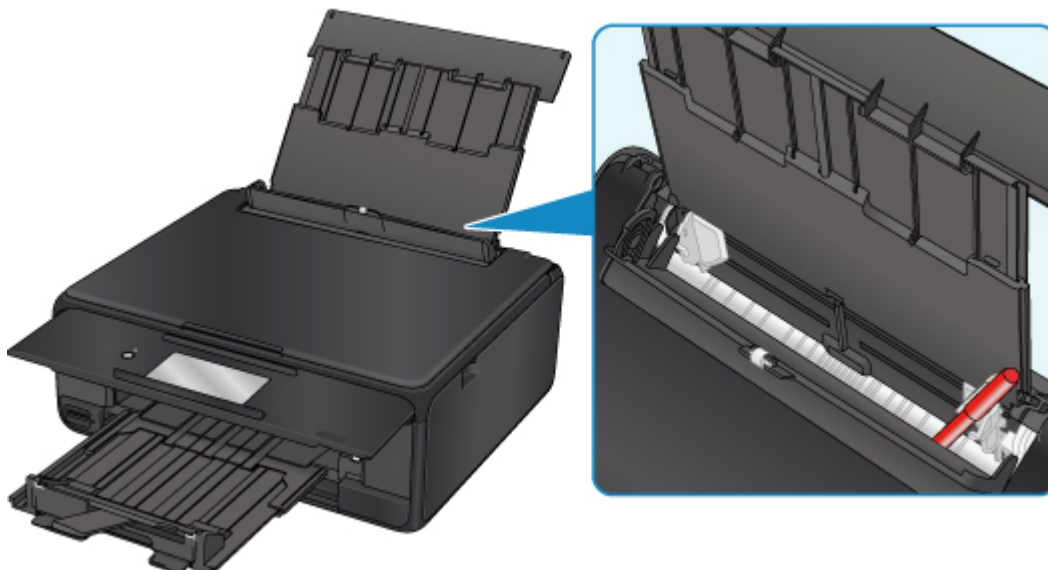

Jeśli papier podrze się w tylnej tacy, usuń go zgodnie ze wskazówkami podanymi w części [Lista kodów pomocniczych dotyczących błędów \(zacięcia papieru\)](#).

Jeśli w tylnej tacy znajdują się jakiegokolwiek obce objekty, wyłącz drukarkę, odłącz ją od źródła zasilania, a następnie wyjmij je.

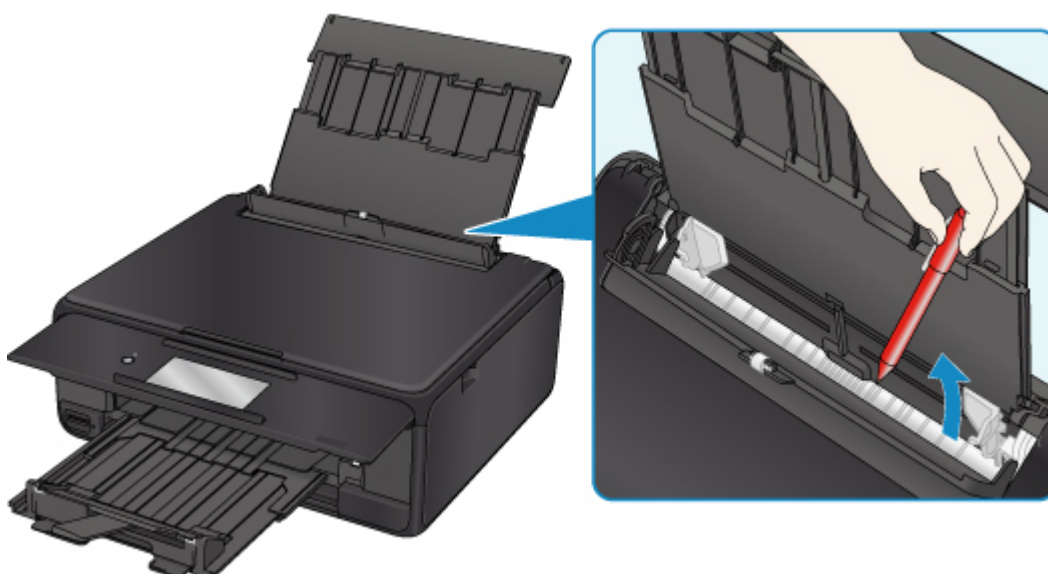

### »»» Uwaga

- Jeśli pokrywa otworu podajnika jest otwarta, powoli ją zamknij.

**Kwestia 7** Wyczyść rolkę podawania papieru.

■ [Czyszczenie rolek podawania papieru](#)

### »»» Uwaga

- Czyszczenie rolki podawania papieru powoduje jej zużycie, więc czynność tę należy wykonywać, tylko gdy jest to konieczne.

**Kwestia 8** Jeśli z kasety pobierane są równocześnie co najmniej dwa arkusze, należy wyczyścić wnętrze kasety.

- Czyszczenie podstawek kaset

**Kwestia 9** Czy pokrywa zespołu przenoszenia papieru i pokrywa tylna są zamocowane prawidłowo?

Informacje na temat położenia pokrywy zespołu przenoszenia papieru i pokrywy tylnej można znaleźć w części [Widok z tyłu](#).

Jeśli wykonanie powyższych czynności nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.





## Nie można drukować na etykiecie dysku

- [Drukowanie etykiety dysku nie rozpoczyna się](#)
- [Podajnik dysku nie jest podawany prawidłowo](#)
- [Zacięcie podajnika dysku](#)

### Drukowanie etykiety dysku nie rozpoczyna się

---



#### Kwestia 1 Czy podajnik dysku został umieszczony prawidłowo?

Ponownie umieść prawidłowo podajnik dysku i dotknij opcji **OK** na ekranie dotykowym.

Użyj podajnika dysku (z literą „M” na górze), który dostarczono z drukarką.

Więcej informacji o umieszczaniu podajnika dysku można znaleźć w części [Wkładanie dysku przeznaczonego do nadrukowania](#).

#### Kwestia 2 Czy w podajniku dysku został umieszczony dysk przeznaczony do nadrukowania?

Umieść prawidłowo dysk przeznaczony do nadrukowania w podajniku dysku i dotknij przycisku **OK** na ekranie dotykowym.

Użyj podajnika dysku (z literą „M” na górze), który dostarczono z drukarką.

Więcej informacji o umieszczaniu podajnika dysku można znaleźć w części [Wkładanie dysku przeznaczonego do nadrukowania](#).

#### Kwestia 3 Jeśli drukowanie etykiety dysku zostanie przerwane przed jego zakończeniem, spróbuj ponowić drukowanie.

Jeśli drukowanie etykiety dysku trwa przez określony czas, drukarka przerywa proces inicjalizacji.

Aby wznowić inicjowanie, dotknij przycisku **OK** na ekranie dotykowym.

Spróbuj ponownie wykonać czynność, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

## Podajnik dysku nie jest podawany prawidłowo

---



#### Kwestia 1 Czy podajnik dysku został umieszczony prawidłowo?

Ponownie umieść prawidłowo podajnik dysku i dotknij opcji **OK** na ekranie dotykowym.

Sprawdź, czy jest używany podajnik dysku (z literą „M” na górze), który dostarczono z drukarką.

Więcej informacji o umieszczaniu podajnika dysku można znaleźć w części [Wkładanie dysku przeznaczonego do nadrukowania](#).

**Kwestia 2** W podajniku mógł zostać umieszczony dysk, którego nie można rozpoznać.

Firma Canon zaleca korzystanie z dysków przeznaczonych do nadrukowania, które są specjalnie przystosowane do wykonywania nadruków przy użyciu drukarek atramentowych.

## Zacięcie podajnika dysku

Delikatnie wyciągnij podajnik dysku.

Jeśli nie można wyjąć podajnika dysku, wyłącz drukarkę i włóż ją ponownie. Podajnik dysku wysunie się automatycznie.

Po wysunięciu podajnika dysku ponownie umieść podajnik dysku (z literą „M” na górze) i ponów próbę drukowania. Więcej informacji o umieszczaniu podajnika dysku można znaleźć w części [Wkładanie dysku przeznaczonego do nadrukowania](#).

Jeśli podajnik dysku w dalszym ciągu jest zacięty, należy sprawdzić, czy przyczyną problemów nie jest dysk przeznaczony do nadrukowania.

■ [Podajnik dysku nie jest podawany prawidłowo](#)



## Wyniki drukowania są niezadowalające

Jeśli wydruki są niezadowalające z powodu białych smug, nieregularnie drukowanych linii lub nierównomiernie odwzorowanych kolorów, sprawdź najpierw ustawienia papieru i jakości wydruku.



### Kwestia 1 Czy ustawienia rozmiaru i typu nośnika są zgodne z rozmiarem i typem załadowanego papieru?

Jeśli te ustawienia są rozbieżne, otrzymanie prawidłowych wydruków jest niemożliwe.

Błędnie wprowadzone ustawienie typu papieru przy wydrukach fotografii lub ilustracji może spowodować pogorszenie jakości drukowanych kolorów.

W przypadku drukowania z nieprawidłowym ustawieniem typu papieru zadrukowana powierzchnia może zostać porysowana.

W przypadku drukowania wydruków bez obramowania może wystąpić nierównomierne rozłożenie kolorów w zależności od relacji: ustawienie typu papieru a załadowany papier.

Metoda sprawdzania ustawień papieru i jakości wydruku zależy od zastosowania drukarki.

Kopowanie	Sprawdź ustawienia za pomocą panelu operacyjnego. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <a href="#">Konfigurowanie ustawień związanych z kopiowaniem</a></li> </ul>
Kopowanie fotografii	Sprawdź ustawienia za pomocą panelu operacyjnego. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kopowanie zdjęć</li> </ul>
Drukowanie z karty pamięci	Sprawdź ustawienia za pomocą panelu operacyjnego. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <a href="#">Elementy ustawień dotyczące drukowania fotografii przy użyciu panelu operacyjnego</a></li> </ul>
Drukowanie za pomocą urządzenia zgodnego ze standardem PictBridge (bezprowadową siecią LAN)	Sprawdź ustawienia w urządzeniu zgodnym ze standardem PictBridge (bezprowadową siecią LAN). <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ustawienia drukowania przez PictBridge (bezprowadową sieć LAN)</li> </ul> Sprawdź ustawienia za pomocą panelu operacyjnego. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ustawienia drukow. Pictbridge</li> </ul>
Drukowanie ze pomocą komputera	Sprawdź ustawienia za pomocą sterownika drukarki. <ul style="list-style-type: none"> <li>• W przypadku systemu Windows: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Drukowanie przy użyciu opcji Łatwa konfiguracja</li> </ul> </li> <li>• W przypadku systemu Mac OS: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <a href="#">Drukowanie przy użyciu opcji Łatwa konfiguracja</a></li> </ul> </li> </ul>

### Kwestia 2 Upewnij się, że wybrano odpowiednią jakość wydruku (patrz powyższa tabela).

Wybierz jakość wydruku odpowiadającą papierowi i danym do wydrukowania. W przypadku zamazanych obszarów lub nierównomiernych kolorów należy ustawić lepszą jakość wydruku i ponowić próbę drukowania.

### »»» Uwaga

- W przypadku drukowania za pomocą urządzenia zgodnego ze standardem PictBridge (bezprowadową siecią LAN) jakość wydruku należy ustawić przy użyciu panelu operacyjnego.

Tego ustawienia nie można wprowadzić w urządzeniu zgodnym ze standardem PictBridge (bezprowadową siecią LAN).

### Kwestia 3 Jeśli problem nadal występuje, sprawdź inne przyczyny.

Zapoznaj się również z następującymi rozdziałami:

- [Papier jest pusty/Wydruki są rozmazane/Kolory są źle odwzorowane/Występują białe smugi](#)
- [Linie zostały nierówno wydrukowane](#)
- [Papier jest zaplamiony / Zadrukowana powierzchnia jest porysowana](#)
- [Obok obrazu występuje pionowa linia](#)
- Nie można dokończyć drukowania
- Część strony nie jest drukowana (system Windows)
- Linie są niedokończone lub ich brak (system Windows)
- Obrazy są niedokończone lub ich brak (system Windows)
- Plamy atramentu / Zwinięty papier
- Z drugiej strony papieru widać smugi
- Kolory są nanoszone nierównomiernie lub rozmazane



**Papier jest pusty/Wydruki są rozmazane/Kolory są źle odwzorowane/Występują białe smugi**




**Wydruki są rozmazane**



**Kolory są źle odwzorowane**



## Występują białe smugi

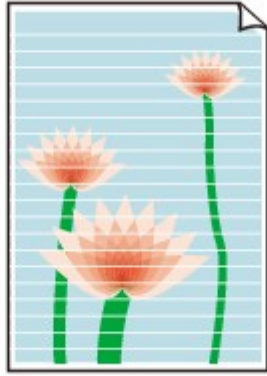

## A

**Kwestia 1** Sprawdź ustawienia papieru i jakości wydruku.

■ [Wyniki drukowania są niezadowalające](#)


**Kwestia 2** Sprawdź stan zbiorników z atramentem. Wymień zbiornik z atramentem, w którym skończył się atrament.

■ [Wymiana zbiorników z atramentem](#)

**Kwestia 3** Czy na zbiorniku z atramentem pozostała jeszcze pomarańczowa taśma lub folia ochronna?

Upewnij się, że zdjęto całą folię ochronną i odsłonięto cały otwór w kształcie litery Y, jak przedstawiono poniżej (A).

Jeśli na zbiorniku z atramentem (B) znajduje się nadal pomarańczowa taśma, usuń ją.

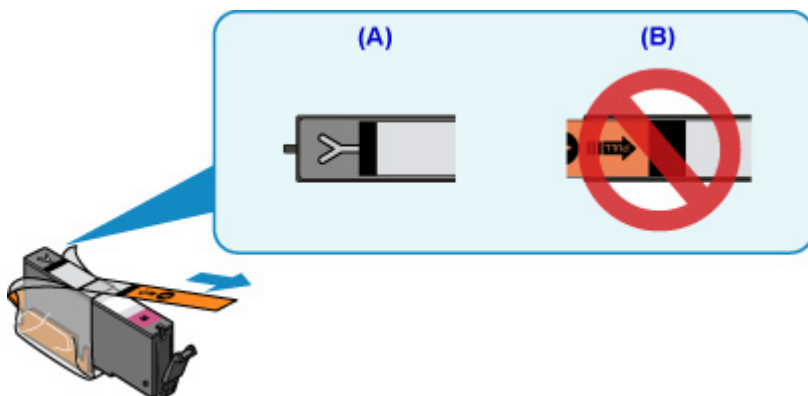

**Kwestia 4** Czy dysze głowicy drukującej są zatkane?

Aby ustalić, czy atrament jest prawidłowo dozowany z dysz głowicy drukującej, należy wydrukować wzór testu dysz.

Szczegółowe informacje o drukowaniu deseni sprawdzania dysz oraz o czyszczeniu i dokładnym czyszczeniu głowicy drukującej można znaleźć w części [Jeśli wydruk jest błędny lub nierównomierny](#).

- Jeśli wzór sprawdzania dysz jest drukowany nieprawidłowo:  
Sprawdź, czy zbiornik z atramentem koloru sprawiającego problemy nie jest przypadkiem pusty.  
Jeśli zbiornik z atramentem nie jest pusty, wykonaj czyszczenie głowicy drukującej i ponownie spróbuj wydrukować wzór sprawdzania dysz.
- Jeśli dwukrotne czyszczenie głowicy drukującej nie rozwiąże problemu:  
Wykonaj dokładne czyszczenie głowicy drukującej.  
Jeśli problem nadal występuje po dokładnym czyszczeniu głowicy drukującej, wyłącz drukarkę i przeprowadź kolejne dokładne czyszczenie głowicy drukującej po 24 godzinach.
- Jeśli dwukrotne dokładne czyszczenie głowicy drukującej nie rozwiąże problemu:  
Jeśli problem nadal występuje po dokładnym czyszczeniu głowicy drukującej, może to oznaczać, że jest ona uszkodzona. Skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

**Kwestia 5** Jeśli używasz papieru, na którym można drukować tylko po jednej stronie, sprawdź, która strona jest przeznaczona do zadrukowania.

Wydruk wykonany na złej stronie może być nieczytelny lub być obniżonej jakości.

Jeśli ładujesz papier do tylnej tacy, włóż papier stroną do zadrukowania skierowaną do góry. Jeśli ładujesz papier do kasety, włóż papier stroną do zadrukowania skierowaną do dołu.

Szczegółowe informacje dotyczące strony do zadrukowania można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej z papierem.

- **W przypadku kopiowania patrz także poniższe sekcje:**

**Kwestia 6** Czy płyta szklana nie jest zabrudzona?

Wyczyść płytę szklaną.

- Czyszczenie płyty szklanej i pokrywy dokumentów

**Kwestia 7** Upewnij się, że oryginał został prawidłowo umieszczony na płycie szklanej.

- [Ładowanie oryginałów](#)

**Kwestia 8** Czy oryginał został umieszczony na płycie szklanej stroną przeznaczoną do skopiowania skierowaną do dołu?


**Kwestia 9** Czy kopiowano wydruk wykonany przez drukarkę?

Jeśli jako oryginału użyto wydruku wykonanego za pomocą tej drukarki, w zależności od stanu oryginału jakość druku może być gorsza.

Wydrukuj bezpośrednio z drukarki lub wykonaj ponowny wydruk z poziomu komputera, jeżeli jest to możliwe.



## Linie zostały nierówno wydrukowane

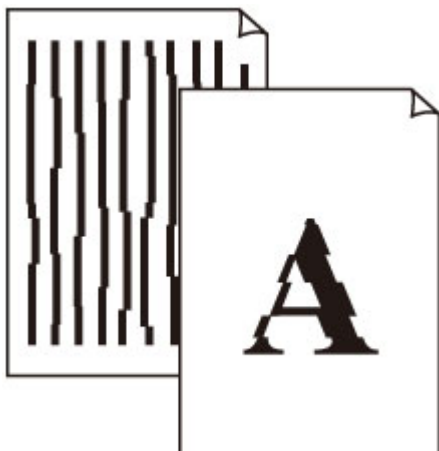

**Kwestia 1** Sprawdź ustawienia papieru i jakości wydruku.

■ [Wyniki drukowania są niezadowolające](#)

**Kwestia 2** Przeprowadź wyrównywanie głowicy drukującej.

Jeśli linie są drukowane krzywo lub rezultaty drukowania są niezadowolające pod innym względem, należy wyrównać pozycję głowicy drukującej.

■ [Wyrównywanie głowicy drukującej](#)

### »»» Uwaga

- Jeśli problem nie ustąpi po przeprowadzeniu wyrównywania głowicy drukującej, wykonaj ręczne wyrównywanie głowicy drukującej za pomocą komputera.
  - W przypadku systemu Windows:
    - Wyrównywanie położenia głowicy drukującej
  - W przypadku systemu Mac OS:
    - Wyrównywanie położenia głowicy drukującej

**Kwestia 3** Ustaw lepszą jakość wydruku i ponów próbę drukowania.


Polepszenie jakości wydruku za pomocą panelu operacyjnego lub sterownika drukarki może poprawić jakość wydruków.





## Papier jest zaplamiony / Zadrukowana powierzchnia jest porysowana

### Papier jest zaplamiony

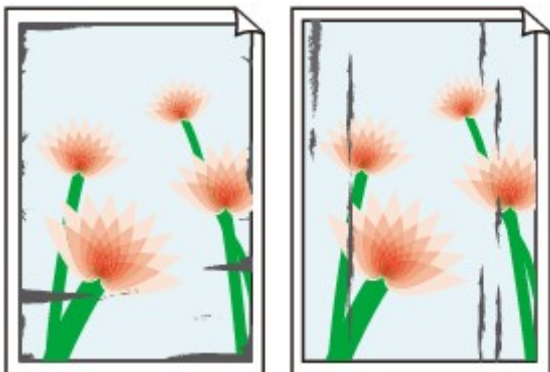

Zaplamione krawędzie    Zaplamiona powierzchnia



### Zadrukowana powierzchnia jest porysowana



**Kwestia 1** Sprawdź ustawienia papieru i jakości wydruku.

■ [Wyniki drukowania są niezadowolające](#)

**Kwestia 2** Sprawdź typ papieru.

Upewnij się, że używasz papieru odpowiadającego danym do wydrukowania.

■ [Obsługiwane typy nośników](#)

**Kwestia 3** Wyrównaj zawinięcia przed załadowaniem papieru.

W przypadku użycia papieru Photo Paper Plus Semi-gloss należy załadować tylko jeden arkusz w takim stanie, w jakim się znajduje, nawet jeśli jest pozwijany. Odgięcie tego papieru w celu wyprostowania może spowodować popękanie jego powierzchni i pogorszenie jakości wydruku.

Zaleca się umieszczenie pozostałego papieru w jego oryginalnym opakowaniu i przechowywanie go na płaskiej powierzchni.

- Papier zwykły  
Odwróć papier i włóż go tak, aby wykonać wydruk na drugiej stronie.
- Inne rodzaje papieru

Jeśli zawinięcia w rogach arkusza przekraczają 3 mm/0,1 cala (A) wysokości, papier może się zabrudzić lub będzie nieprawidłowo podawany. Aby skorygować zawinięcia papieru, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.



1. Zwiń papier w kierunku przeciwnym do odkształcenia, tak jak to pokazano poniżej.




2. Sprawdź, czy papier jest teraz płaski.

Wskazane jest drukowanie tylko na jednym prostowanym arkuszu papieru jednocześnie.

### »» Uwaga

- Zależnie od typu papieru może się on zabrudzić lub będzie nieprawidłowo podawany, nawet jeśli nie jest zwinięty do wewnątrz. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby przed drukowaniem usunąć zawinięcia papieru o wysokości nieprzekraczającej 3 mm/0,1 cala (B). Może to wpłynąć na poprawę wyników drukowania.

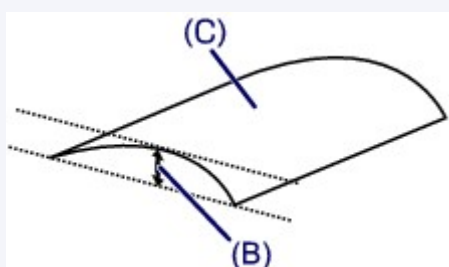

(C) Strona do zadrukowania

Zaleca się podawanie papieru, który był zwijany na zewnątrz, po jednym arkuszu naraz.

#### Kwestia 4 Włącz w drukarce funkcję zapobiegania ścieraniu atramentu.

Włączenie funkcji zapobiegania ścieraniu atramentu powoduje zwiększenie odległości między załadowanym papierem a głowicą drukującą. Jeśli powierzchnia papieru jest ścierana nawet w przypadku ustawienia typu nośnika zgodnego z papierem, należy włączyć w drukarce funkcję zapobiegania ścieraniu atramentu, korzystając z panelu operacyjnego lub z komputera.

Może to spowolnić tempo druku.

\* Po zakończeniu drukowania wyłącz tę funkcję. W przeciwnym razie będzie stosowana przy okazji kolejnych zadań drukowania.

- Za pomocą panelu operacyjnego



Naciśnij przycisk **POCZĄTEK (HOME)** i ikonę **(Ustawienia (Setup))**, wybierz kolejno opcje **Ustawienia (Settings)**, **Ustawienia urządzenia (Device settings)** i **Ustaw. druk. (Print settings)** i wybierz ustawienie **WŁ. (ON)** dla opcji **Zapobiegaj ścieraniu atramentu (Prevent paper abrasion)**.

#### ■ [Zmiana ustawień za pomocą panelu operacyjnego](#)

- Za pomocą komputera

- W przypadku systemu Windows:

Otwórz okno ustawień sterownika drukarki, wybierz na karcie **Obsługa (Maintenance)** opcję **Ustawienia niestandardowe (Custom Settings)**, zaznacz pole wyboru **Zapobieganie ścieraniu atramentu (Prevent paper abrasion)**, a następnie kliknij przycisk **OK**.

Informacje na temat otwierania okna ustawień sterownika drukarki można znaleźć w części Otwieranie okna ustawień sterownika drukarki.

- W przypadku systemu Mac OS:

W programie Canon IJ Printer Utility2 wybierz w menu podręcznym opcję **Ustawienia niestandardowe (Custom Settings)**, zaznacz pole wyboru **Zapobieganie ścieraniu atramentu (Prevent paper abrasion)** i kliknij przycisk **Zastosuj (Apply)**.

Informacje na temat uruchamiania programu Canon IJ Printer Utility2 można znaleźć w części Uruchamianie programu Canon IJ Printer Utility2.

#### **Kwestia 5** Jeśli ustawiona jest duża intensywność, zmniejsz ją i ponów próbę drukowania.

W przypadku drukowania na papierze zwykłym przy ustawieniu dużej intensywności zwykły papier może wchłonąć zbyt dużo atramentu, co spowoduje ścieranie jego powierzchni.

- Drukowanie ze pomocą komputera

Sprawdź ustawienie intensywności za pomocą sterownika drukarki.

- W przypadku systemu Windows:

- [Dopasowywanie intensywności koloru](#)

- W przypadku systemu Mac OS:

- [Dopasowywanie intensywności koloru](#)

- Kopiowanie

- [Konfigurowanie ustawień związanych z kopiowaniem](#)

#### **Kwestia 6** Unikaj drukowania poza zalecanym obszarem wydruku.

Jeśli drukowanie wykracza poza zalecany obszar wydruku, dolny brzeg papieru może zostać poplamiony atramentem.

Zmień wymiary dokumentu za pomocą aplikacji.

- [Obszar wydruku](#)

#### **Kwestia 7** Czy płyta szklana nie jest zabrudzona?

Wyczyść płytę szklaną.

- [Czyszczenie płyty szklanej i pokrywy dokumentów](#)

#### **Kwestia 8** Czy rolka podawania papieru nie jest przypadkiem zabrudzona?

Wyczyść rolkę podawania papieru.

- [Czyszczenie rolek podawania papieru](#)

## »» Uwaga

- Czyszczenie rolki podawania papieru powoduje jej zużywanie, więc czynność tę należy wykonywać, tylko gdy jest to konieczne.

### Kwestia 9 Czy wewnątrz drukarki jest brudne?

Podczas drukowania dwustronnego wewnątrz drukarki może zostać zaplamione atramentem, co powoduje powstawanie smug na wydrukach.

Należy wykonać czyszczenie płyty dolnej wewnątrz drukarki.

- [Czyszczenie wnętrza drukarki \(czyszczenie płyty dolnej\)](#)

## »» Uwaga

- Aby zapobiec zabrudzeniu wnętrza drukarki, ustaw prawidłowy rozmiar papieru.


### Kwestia 10 Ustaw dłuższy czas oczekiwania na wyschnięcie atramentu.

Dzięki temu zadrukowana powierzchnia będzie mogła wyschnąć, co zapobiegnie powstawaniu na niej smug i zarysowań.

- W przypadku systemu Windows:
  1. Upewnij się, że drukarka jest włączona.
  2. Otwórz okno ustawień sterownika drukarki.
    - Jak otworzyć okno ustawień sterownika drukarki
  3. Kliknij kartę **Obsługa (Maintenance)** i opcję **Ustawienia niestandardowe (Custom Settings)**.
  4. Przeciągnij suwak **Czas oczekiwania na wyschnięcie atramentu (Ink Drying Wait Time)**, aby określić czas oczekiwania, a następnie kliknij przycisk **OK**.
  5. Zapoznaj się z treścią komunikatu i kliknij przycisk **OK**.
- W przypadku systemu Mac OS:
  1. Upewnij się, że drukarka jest włączona.
  2. Uruchom program Canon IJ Printer Utility2.
    - Uruchamianie programu Canon IJ Printer Utility2
  3. Wybierz w menu podręcznym polecenie **Ustawienia niestandardowe (Custom Settings)**.
  4. Przeciągnij suwak **Czas oczekiwania na wyschnięcie atramentu: (Ink Drying Wait Time:)**, aby określić czas oczekiwania, a następnie kliknij przycisk **Zastosuj (Apply)**.
  5. Zapoznaj się z treścią komunikatu i kliknij przycisk **OK**.



## Obok obrazu występuje pionowa linia

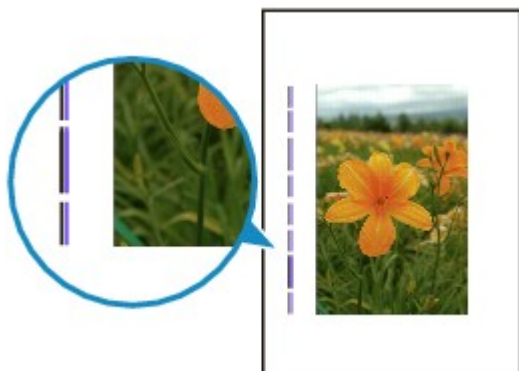

### Kwestia Czy rozmiar załadowanego papieru jest prawidłowy?

Jeśli rozmiar załadowanego papieru jest większy od wybranego w ustawieniach, na marginesach mogą być drukowane pionowe linie.

Ustaw rozmiar papieru odpowiadający załadowanym arkuszom.

■ [Wyniki drukowania są niezadowolające](#)

### »» Uwaga

- Kierunek wzoru linii pionowej może się zmieniać w zależności od danych obrazu i ustawienia wydruku.
- Jeśli to konieczne, drukarka wykonuje automatyczne czyszczenie w celu zachowania czystości wydruków. Podczas czyszczenia zużywana jest niewielka ilość atramentu.

Chociaż atrament jest zwykle zbierany w pochłaniaczu atramentu przy zewnętrznej krawędzi papieru, w przypadku załadowania papieru o rozmiarze większym niż wybrany w ustawieniach mogą na nim pojawiać się plamy atramentu.

## **Problemy ze skanowaniem (system Mac OS)**

- ▶ **Problemy ze skanowaniem**
- ▶ **IJ Scan Utility Komunikaty o błędach**
- ▶ **Komunikaty o błędach aplikacji IJ Scan Utility Lite**
- ▶ **Komunikaty o błędach sterownika skanera (sterownika ICA)**

## Problemy ze skanowaniem

- Skaner nie działa
- Sterownik skanera nie został uruchomiony



## Skaner nie działa

---



**Kwestia 1** Upewnij się, że skaner lub drukarka mają włączone zasilanie.

**Kwestia 2** Podłącz kabel USB do innego portu USB w komputerze.

**Kwestia 3** Jeśli kabel USB jest podłączony do koncentratora USB, odłącz kabel USB, po czym podłącz go do portu USB w komputerze.

**Kwestia 4** W przypadku połączenia sieciowego sprawdź stan połączenia i w razie potrzeby połącz ponownie.

**Kwestia 5** Uruchom ponownie komputer.





## Sterownik skanera nie został uruchomiony

---



**Kwestia 1** Upewnij się, że został zainstalowany sterownik skanera (sterownik ICA (Image Capture Architecture)).

Jeśli sterownik nie jest zainstalowany, zainstaluj go z naszej witryny sieci Web.

**Kwestia 2** Wybierz w menu aplikacji skaner lub drukarkę.

### »»» Uwaga

- Procedura może różnić się w zależności od aplikacji.

**Kwestia 3** Upewnij się, że aplikacja obsługuje sterownik ICA.

Sterownika skanera nie można otwierać za pomocą aplikacji, które nie obsługują standardu sterowników ICA.

**Kwestia 4** Zeskanuj i zapisz obrazy za pomocą programu IJ Scan Utility, a następnie otwórz pliki w odpowiedniej aplikacji.

## Komunikaty o błędach aplikacji IJ Scan Utility Lite

Jeśli pojawi się komunikat o błędzie dotyczący aplikacji IJ Scan Utility Lite, sprawdź kod błędu i zastosuj odpowiednie rozwiązanie.

Kod błędu	Komunikat o błędzie	Rozwiązanie
152	Brak wystarczającej ilości pamięci. Zamknij pozostałe aplikacje, aby zwiększyć dostępną ilość pamięci.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nie można uzyskać dostępu do takiej ilości wolnej pamięci, jaka jest wymagana do uruchomienia aplikacji IJ Scan Utility Lite. Zakończ działanie innych aplikacji.</li> </ul>
153	Obraz, który próbujesz zeskanować jest w rozmiarze, który nie może być otwarty w określonej aplikacji. Zmień ustawienia, aby zredukować rozmiar obrazu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zmniejsz rozdzielczość lub rozmiar wydruku, a następnie ponów skanowanie.</li> </ul>
157	<p>Nie można nawiązać komunikacji ze skanerem z następującego powodu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Skaner jest wyłączony.</li> <li>- (Używając przewodowej sieci LAN) Skaner nie jest połączony z przewodową siecią LAN.</li> <li>- (Używając połączenia z bezprzewodową siecią LAN) Słaby sygnał spowodowany przeszkodami.</li> <li>- Połączenie z siecią zablokowane przez oprogramowanie zabezpieczające.</li> <li>- W sieci został wybrany inny skaner.</li> </ul> <p>Sprawdź powyższe i spróbuj skanować ponownie. Jeśli nadal nie można nawiązać połączenia, uruchom ponownie komputer.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>W przypadku połączenia sieciowego sprawdź stan połączenia i w razie potrzeby połącz ponownie. Jeśli ten sam komunikat o błędzie jest nadal wyświetlany, uruchom ponownie komputer.</li> </ul>
201	<p>Wymagany plik jest usunięty, uszkodzony lub ustawienia są niepoprawne. Spróbuj zainstalować ponownie to oprogramowanie.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zainstaluj ponownie sterownik skanera z naszej witryny sieci Web.</li> <li>Ponownie zainstaluj aplikację IJ Scan Utility Lite z naszej witryny sieci Web.</li> </ul>
202	<p>Wystąpił błąd wewnętrzny. Wykonaj poniższe czynności.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sprawdź stan skanera.</li> <li>- Uruchom ponownie skaner.</li> <li>- Uruchom ponownie komputer, a następnie spróbuj jeszcze raz.</li> <li>- Zainstaluj ponownie sterownik skanera.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wystąpił błąd wewnętrzny. Wykonaj poniższe czynności. <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Sprawdź stan skanera.</li> <li>◦ Uruchom skaner ponownie.</li> <li>◦ Uruchom ponownie komputer, a następnie spróbuj jeszcze raz.</li> <li>◦ Zainstaluj ponownie sterownik skanera.</li> </ul> </li> </ul>

231	Nie można ukończyć skanowania. Na dysku jest zbyt mała ilość wolnego miejsca.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usuń niepotrzebne pliki z dysku twardego i ponów skanowanie.</li> </ul>
232	Nie można ukończyć skanowania. Na dysku jest zbyt mała ilość wolnego miejsca.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wyłącz ochronę dysku przed zapisem.</li> </ul>
234	Ta funkcja skanowania nie jest obsługiwana w wybranym modelu. Wybierz inną funkcję skanowania.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wybierz inną funkcję skanowania.</li> </ul>
242	Nie można zapisać pliku.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sprawdź uprawnienia dostępu do folderu w sekcji <b>Zapisz w (Save in)</b> w odpowiednim oknie dialogowym Ustawienia.</li> </ul>
243	Nie można odczytać pliku.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sprawdź uprawnienia dostępu do folderu w sekcji <b>Zapisz w (Save in)</b> w odpowiednim oknie dialogowym Ustawienia.</li> </ul>
244	Nie masz wymaganych uprawnień, aby uzyskać dostęp do wskazanego folderu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przyznaj uprawnienie dostępu do danego folderu.</li> </ul>
245	Nie można wykryć tekstu. Upewnij się, że nie występują następujące warunki. - Ustawienie Język dokumentów jest niezgodne z językiem dokumentu. - Dokument nie zawiera tekstu. - Wykrywanie skanowanego tekstu nie jest obsługiwane.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Upewnij się, że ustawienie <b>Język dokumentów (Document Language)</b> w oknie dialogowym <b>Ustawienia (Ustawienia ogólne) (Settings (General Settings))</b> jest zgodne z językiem dokumentu.</li> <li>• Upewnij się, że dokument zawiera tekst.</li> </ul>
-	Nie można nawiązać komunikacji ze skanerem z następującego powodu: - Skaner jest wyłączony. - (Używając przewodowej sieci LAN) Skaner nie jest połączony z przewodową siecią LAN. - (Używając połączenia z bezprzewodową siecią LAN) Słaby sygnał spowodowany przeszkodami. - (W przypadku korzystania z połączenia USB) kabel USB jest odłączony. - Ze skanera korzysta inny program lub użytkownik.  Sprawdź to i spróbuj ponownie.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Upewnij się, że skaner lub drukarka mają włączone zasilanie.</li> <li>• W przypadku połączenia sieciowego sprawdź stan połączenia i w razie potrzeby połącz ponownie.</li> <li>• W przypadku połączenia USB sprawdź, czy kabel USB jest prawidłowo podłączony i popraw go, jeśli to konieczne.</li> <li>• Zamknij drugą aplikację.</li> </ul>

## **Problemy mechaniczne**

- **Nie włącza się zasilanie**
- **Zasilanie wyłącza się samoczynnie**
- **Problemy z połączeniem USB**
- **Nie można nawiązać komunikacji z drukarką przez port USB**
- **Komunikaty na ekranie dotykowym są wyświetlane w niewłaściwym języku**



## Nie włącza się zasilanie

---



**Kwestia 1** Naciśnij przycisk **WŁ. (ON)**.

**Kwestia 2** Upewnij się, że wtyczka kabla zasilania jest poprawnie podłączona do drukarki, a następnie włącz drukarkę ponownie.

**Kwestia 3** Odłącz drukarkę od gniazdka elektrycznego na co najmniej 2 minuty, a następnie podłącz ją ponownie i włącz zasilanie.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.



## Zasilanie wyłącza się samoczynnie

---



**Kwestia** Jeśli drukarka jest ustawiona na automatyczne wyłączenie po określonym czasie, wyłącz to ustawienie.

Jeśli ustawiono drukarkę na automatyczne wyłączenie po określonym czasie, zostanie ona automatycznie wyłączona po upływie określonego czasu.

- Jeśli korzystasz z systemu Windows i nie chcesz, aby drukarka wyłączała się automatycznie:  
Otwórz okno sterownika drukarki i w obszarze **Automatyczne włączanie/wyłączenie (Auto Power)** na karcie **Obsługa (Maintenance)** wybierz dla opcji **Autom. wył. (Auto Power Off)** ustawienie **Wyłączone (Disable)**.
- Jeśli korzystasz z systemu Mac OS i nie chcesz, aby drukarka wyłączała się automatycznie:  
Uruchom program Canon IJ Printer Utility2, w menu podręcznym wybierz pozycję **Ustawienia wł./wył. (Power Settings)** i zaznacz opcję **Wyłączone (Disable)** przy poleceniu **Autom. wył. (Auto Power Off)** w oknie **Automatyczne włączanie/wyłączenie (Auto Power)**.

### »»» Uwaga

- Funkcję automatycznego włączania/wyłączania drukarki można uaktywniać także za pomocą panelu operacyjnego.
  - [Ustawienia ECO](#)
- W przypadku systemu Windows funkcję automatycznego włączania/wyłączania drukarki można też uaktywniać za pomocą programu ScanGear (sterownika skanera).
  - [Karta Skaner](#)

## Problemy z połączeniem USB

**Q** Mała szybkość drukowania lub skanowania/Połączenie Hi-Speed USB nie działa/Pojawia się komunikat „To urządzenie może działać szybciej (This device can perform faster)” (system Windows)

---

**A**

Jeśli dany system jest niezgodny ze standardem Hi-Speed USB drukarka działa z mniejszą szybkością, jaką zapewnia standard USB 1.1. W takim przypadku drukarka działa prawidłowo, ale szybkość drukowania i skanowania może ulec zmniejszeniu ze względu na prędkość komunikacji.

**Kwestia** Aby upewnić się, że system obsługuje połączenia Hi-Speed USB, sprawdź poniższe kwestie.

- Czy port USB w komputerze obsługuje połączenia Hi-Speed USB?
- Czy kabel USB lub koncentrator USB obsługuje połączenia Hi-Speed USB?

Pamiętaj, aby używać certyfikowanego kabla Hi-Speed USB. Firma Canon zaleca korzystanie z kabla USB o długości maksymalnie 3 metrów/10 stóp.

- Czy system operacyjny komputera obsługuje połączenia Hi-Speed USB?

Zainstaluj najnowszą aktualizację systemu.

- Czy sterownik interfejsu Hi-Speed USB działa prawidłowo?

W razie potrzeby pobierz i zainstaluj na komputerze najnowszą wersję sterownika interfejsu Hi-Speed USB.

### »»» Ważne

- Więcej informacji na ten temat można uzyskać u producenta komputera, kabla USB lub koncentratora USB.




## Nie można nawiązać komunikacji z drukarką przez port USB



**Kwestia 1** Upewnij się, że drukarka jest włączona.

**Kwestia 2** Podłącz prawidłowo kabel USB.

Jak ukazuje poniższa ilustracja, port USB znajduje się z tyłu drukarki.

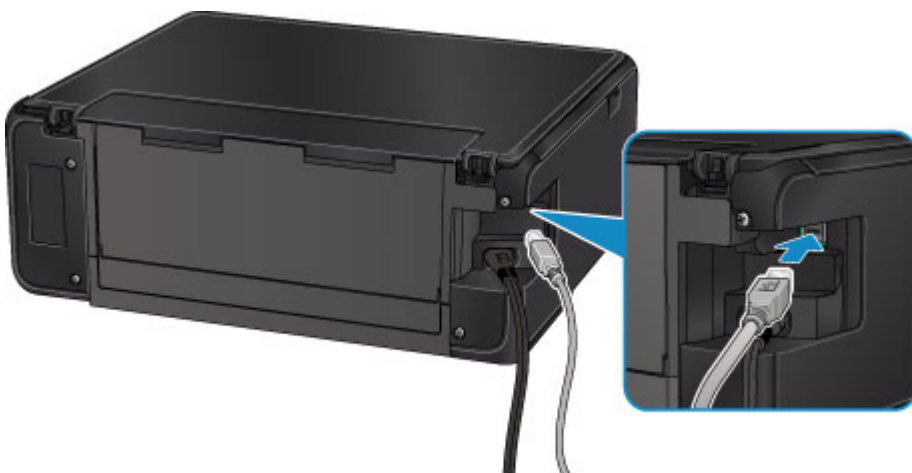

**Kwestia 3** Upewnij się, że na karcie **Porty (Ports)** okna dialogowego właściwości sterownika drukarki (dotyczy systemu Windows) zaznaczono pole wyboru **Włącz komunikację dwukierunkową (Enable bidirectional support)**.

■ Jak otworzyć okno ustawień sterownika drukarki



## Problemy z instalacją i pobieraniem

- ▶ **Nie można zainstalować sterowników MP Drivers**
- ▶ **Nie można uruchomić programu Easy-WebPrint EX lub menu programu Easy-WebPrint EX nie jest wyświetlane (system Windows)**



## Nie można zainstalować sterowników MP Drivers



■ [W przypadku systemu Windows:](#)

■ [W przypadku systemu Mac OS:](#)

### W przypadku systemu Windows:

- **Jeśli instalacja nie rozpocznie się po włożeniu Instalacyjnego dysku CD-ROM:**

Aby rozpocząć instalację, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

1. Wprowadź poniższe ustawienia.

- W systemie Windows 10 kliknij przycisk **Start** i wybierz opcję **Eksplorator plików (File Explorer)**, a następnie kliknij **Ten komputer (This PC)** na liście po lewej stronie.
- W systemie Windows 8.1 lub Windows 8 wybierz ikonę **Eksplorator (Explorer)** w obszarze **Pasek zadań (Taskbar)** na ekranie **Pulpit (Desktop)**, a następnie wybierz z listy po lewej stronie pozycję **Ten komputer (This PC) (Komputer (Computer))** dla systemu Windows 8).
- W systemie Windows 7 lub Windows Vista kliknij przycisk **Start**, a następnie kliknij pozycję **Komputer (Computer)**.

2. Kliknij dwukrotnie ikonę dysku  CD-ROM w wyświetlonym oknie.

Po wyświetleniu zawartości dysku CD-ROM kliknij dwukrotnie ikonę pliku **MSETUP4.EXE**.


Jeśli nie możesz zainstalować sterowników MP Drivers z użyciem Instalacyjnego dysku CD-ROM, zainstaluj je z witryny firmy Canon w sieci Web.

### »»» Uwaga

- Jeśli nie pojawi się ikona dysku CD-ROM, spróbuj wykonać następujące czynności:
  - Wyjmij dysk CD-ROM z komputera, a następnie włóż go ponownie.
  - Uruchom ponownie komputer.

Jeśli ikona wciąż się nie pojawi, spróbuj skorzystać z innego dysku i sprawdź, czy jego ikona jest wyświetlana. Jeśli jest widoczna, oznacza to problem z Instalacyjnym dyskiem CD-ROM. Skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

- **Jeśli nie można przejść ekranu Podłączenie drukarki (Printer Connection):**

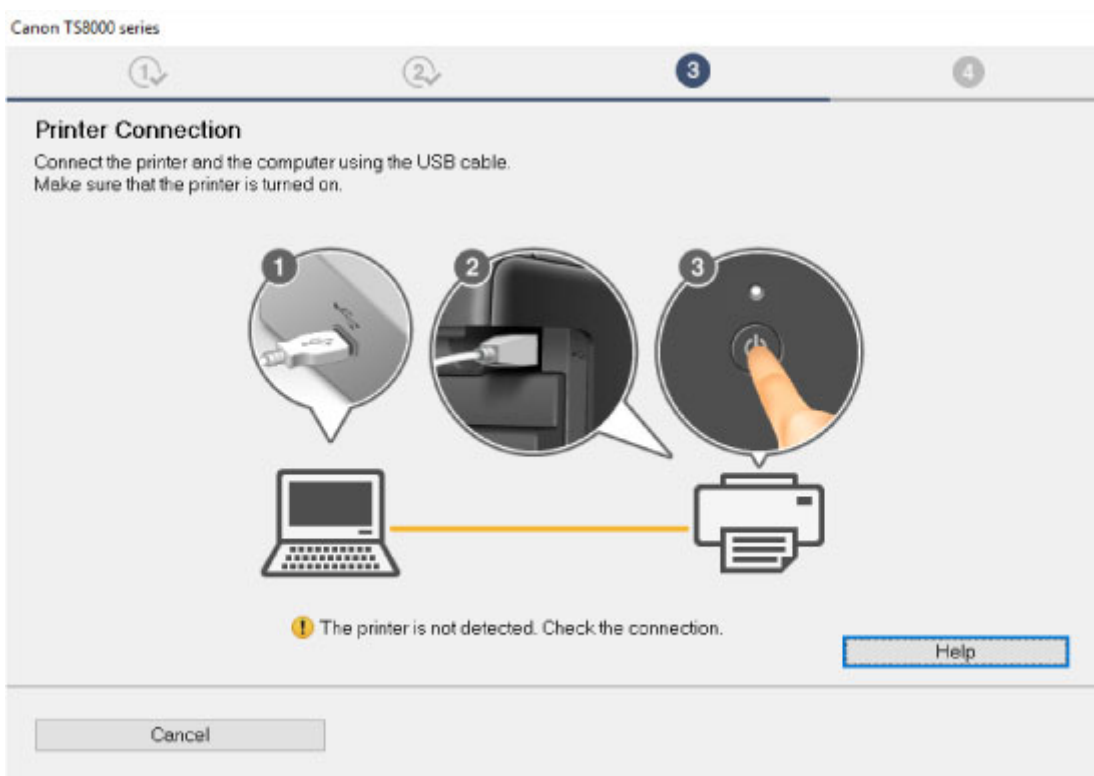

- [Nie można przejść do ekranu następującego po ekranie Podłączenie drukarki/Podłączenie kabla](#)

- **Pozostałe przypadki:**

Ponownie zainstaluj sterowniki MP Drivers.

Jeśli sterowniki MP Drivers nie zostały prawidłowo zainstalowane, odinstaluj sterowniki MP Drivers, uruchom ponownie komputer i zainstaluj ponownie sterowniki MP Drivers.

- **Usuwanie niepotrzebnych sterowników MP Drivers**

Ponownie zainstaluj sterowniki MP Drivers z Instalacyjnego dysku CD-ROM lub z witryny firmy Canon w sieci Web.

### »»» Uwaga

- Jeśli instalacja została przerwana z powodu błędu systemu Windows, może on działać niestabilnie. Zainstalowanie sterowników w nieprawidłowo funkcjonującym systemie Windows może okazać się niemożliwe. Uruchom ponownie komputer, a następnie jeszcze raz zainstaluj sterowniki.

## **W przypadku systemu Mac OS:**

Pobierz sterownik ze strony pomocy technicznej w witrynie firmy Canon, a następnie zainstaluj go ponownie.



## Aktualizowanie sterowników MP Drivers w środowisku sieciowym (system Windows)

---



Pobierz najnowszą wersję sterowników MP Drivers.

Najnowszą wersję sterowników MP Drivers do swojego modelu możesz pobrać z witryny firmy Canon w sieci Web.

Odinstaluj dotychczasowe sterowniki MP Drivers i zainstaluj pobraną, najnowszą wersję sterowników MP Drivers, postępując zgodnie z instrukcjami instalacji. Po wyświetleniu ekranu wyboru metody połączenia wybierz ustawienie **Użyj drukarki za pomocą bezprzewodowego połączenia LAN (Use the printer with wireless LAN connection)**. Drukarka zostanie automatycznie wykryta w sieci.

Upewnij się, że drukarka została znaleziona i zainstaluj sterowniki MP Drivers, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

### »»» Uwaga

- Nie ma to wpływu na ustawienia sieci w drukarce, więc można korzystać z drukarki za pośrednictwem sieci bez jej ponownego konfigurowania.

## **Błędy i komunikaty**

- **W przypadku wystąpienia błędu**
- **W przypadku pojawienia się komunikatu**


## W przypadku wystąpienia błędu

Jeśli podczas drukowania wystąpi błąd, np. brak papieru lub jego zacięcie, automatycznie pojawi się komunikat o sposobie rozwiązania problemu. Należy wykonać odpowiednie czynności opisane w komunikacie.


Jeśli wystąpi błąd, na ekranie komputera lub na ekranie dotykowym pojawi się odpowiedni komunikat. W zależności od rodzaju błędu, na ekranie komputera lub na ekranie dotykowym podawany jest odpowiedni kod pomocniczy (numer błędu).

### Gdy na ekranie komputera wyświetlane są kod pomocniczy i komunikat:

- W przypadku systemu Windows:

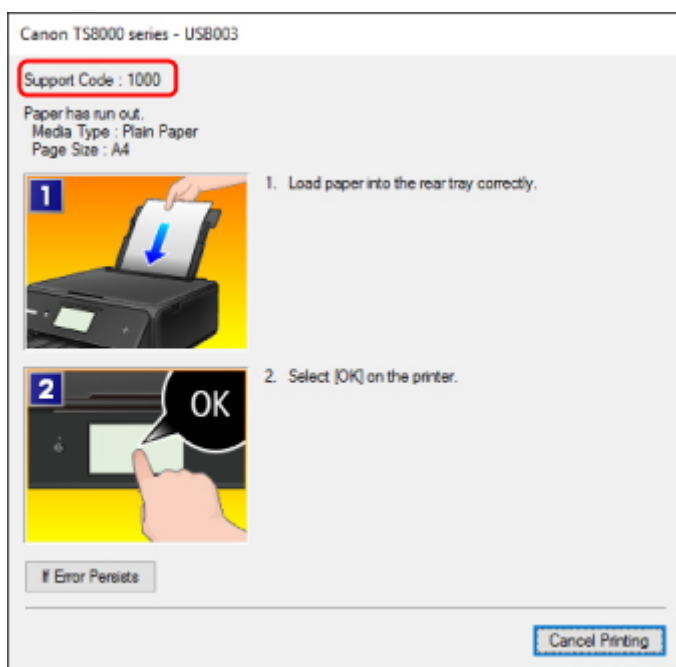


- W przypadku systemu Mac OS:

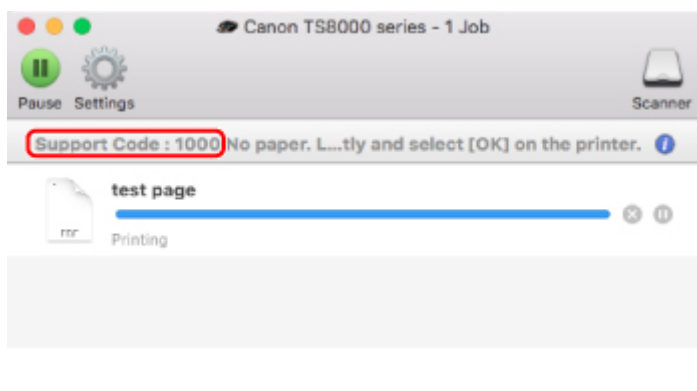

\* Informacje wyświetlane na ekranie mogą się różnić w zależności od używanego systemu operacyjnego.

**Gdy na ekranie dotykowym wyświetlane są kod pomocniczy i komunikat:**

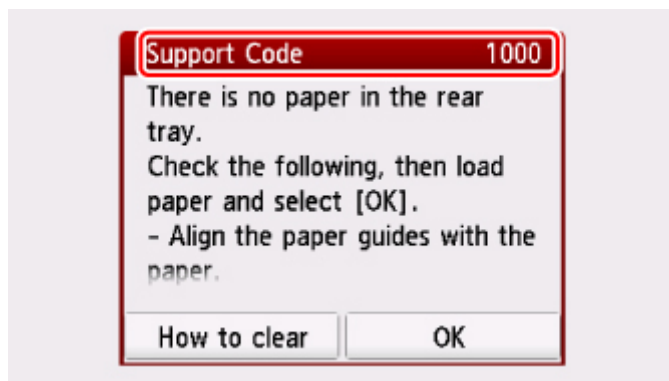

Szczegółowe informacje na temat usuwania błędów można znaleźć w części [Lista kodów pomocniczych dotyczących błędów](#).

### ▶▶▶ Uwaga

- Szczegółowe informacje na temat usuwania błędów, które nie są sygnalizowane kodami pomocniczymi, można znaleźć w części [W przypadku pojawienia się komunikatu](#).

## W przypadku pojawienia się komunikatu

W tej części opisano niektóre z błędów i komunikatów, jakie mogą się pojawić.

### »» Uwaga

- W przypadku niektórych błędów na monitorze komputera lub na ekranie dotykowym podawany jest odpowiedni kod pomocniczy (numer błędu). Szczegółowe informacje o błędach sygnalizowanych kodami pomocniczymi można znaleźć w części [Lista kodów pomocniczych dotyczących błędów](#).

Jeśli na ekranie dotykowym widoczny jest komunikat, zapoznaj się z poniższymi informacjami.

#### ■ [Na ekranie dotykowym wyświetlany jest komunikat o błędzie](#)

Jeśli na ekranie komputera pojawia się komunikat, zapoznaj się z poniższymi informacjami.

- [Wyświetlany jest błąd związany z automatycznym drukiem dwustronnym](#)
- [Wyświetlany jest błąd związany z odłączeniem kabla zasilania \(system Windows\)](#)
- [Błąd zapisu/Błąd wysyłania/Błąd komunikacji \(system Windows\)](#)
- [Inne komunikaty o błędach \(system Windows\)](#)
- [Wyświetlany jest ekran Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program \(system Windows\)](#)
- [Wyświetlana jest ikona Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program \(Mac OS\)](#)



## Na ekranie dotykowym wyświetlany jest komunikat o błędzie



Sprawdź znaczenie komunikatu i podejmij odpowiednie działania.

- **Nie zapisano danych obsługiwanego typu. (Data of supported types are not saved.)**
  - Na karcie pamięci brak obrazów, które mogą zostać odczytane przez tę drukarkę.
  - Drukarka może nie rozpoznać pliku, jeśli jego nazwa lub ścieżka folderu zawiera pewne znaki. Należy używać jedynie znaków alfanumerycznych.
  - Zdjęcia zmodyfikowane lub przetworzone przy użyciu komputera należy drukować za pomocą komputera.

### »» Uwaga



- Jeśli wybrano fotografię, która była przetwarzana na komputerze, na ekranie dotykowym będzie wyświetlany znak „?”.

- **Na karcie można obecnie zapisywać z komputera. Ustaw tryb [Tylko do odczytu z PC]. (The card is currently writable from PC. Set to [Not writable from PC].)**

Dla gniazda na kartę wybrane jest ustawienie **Zapis z PC przez USB (Writable from USB PC)**.

Nie można drukować z karty pamięci, jeśli dla gniazda na kartę wybrane jest ustawienie **Zapis z PC przez USB (Writable from USB PC)**. Po zapisaniu danych na karcie pamięci wybierz w menu **Ustawienia zaawansow. (Device user settings)** dla opcji **Atrybut zapisu/odczytu (Read/write attribute)** ustawienie **Tylko do odczytu z PC (Not writable from PC)**.



- **Ostatnim razem zasilanie zostało wyłączone nieprawidłowo. Przy wyłączeniu zasilania naciskaj przycisk . (Power was not turned off correctly the last time. Press the  button when turning power off.)**

Drukarka mogła zostać odłączona przy włączonym zasilaniu.

Dotknij przycisku **OK** na ekranie dotykowym.

### Uwaga

- Informacje na temat prawidłowego odłączania drukarki można znaleźć w części [Odłączanie drukarki](#).

- **Nie można połączyć z serwerem. Poczekaj chwilę i spróbuj ponownie. (Cannot connect to the server. Please wait a while and try again.)**

Drukarka nie może nawiązać połączenia z serwerem z powodu błędu komunikacji.

Dotknij przycisku **OK** na ekranie dotykowym i po chwili spróbuj ponownie.

## Wyświetlany jest błąd związany z automatycznym drukiem dwustronnym



**Kwestia** Zapoznaj się z częścią Problemy z automatycznym drukowaniem dwustronnym i podejmij odpowiednie działania.

## Wyświetlany jest błąd związany z odłączeniem kabla zasilania (system Windows)



Kabel zasilania mógł zostać odłączony, gdy drukarka była jeszcze włączona.

Sprawdź komunikat o błędzie wyświetlony na ekranie komputera i kliknij przycisk **OK**.

Drukarka rozpocznie drukowanie.

Informacje na temat odłączania kabla zasilania można znaleźć w części [Odłączanie drukarki](#).

## Błąd zapisu/Błąd wysyłania/Błąd komunikacji (system Windows)



**Kwestia 1** Jeśli kontrolka **ZASILANIE (POWER)** jest wyłączona, upewnij się, że drukarka jest podłączona do zasilania i włączona.

Kontrolka **ZASILANIE (POWER)** miga, gdy drukarka rozpoczyna wykonywanie zadania. Poczekaj, aż kontrolka **ZASILANIE (POWER)** przestanie migać i zacznie świecić ciągłym światłem.

#### **Kwestia 2** Upewnij się, że drukarka jest poprawnie podłączona do komputera.

Jeśli korzystasz z kabla USB, upewnij się, że jest on poprawnie podłączony do drukarki i komputera. Jeśli kabel USB jest starannie podłączony, sprawdź następujące kwestie:

- Jeśli używasz urządzenia pośredniego, np. koncentratora USB, odłącz je, podłącz drukarkę bezpośrednio do komputera i ponownie spróbuj wykonać drukowanie. Jeśli drukowanie rozpocznie się prawidłowo, oznacza to problem z urządzeniem pośrednim. Skontaktuj się z dostawcą przekaźnika.
- Problemem może być również kabel USB. Wymień kabel USB i ponów próbę drukowania.

Jeśli korzystasz z drukarki za pośrednictwem sieci LAN upewnij się, że drukarka jest podłączona do sieci za pomocą kabla LAN i prawidłowo skonfigurowana do użytkowania w sieci.

#### **Kwestia 3** Upewnij się, że sterowniki MP Drivers są zainstalowane prawidłowo.

Odinstaluj sterowniki MP Drivers zgodnie z procedurą opisaną w części Usuwanie niepotrzebnych sterowników MP Drivers, a następnie zainstaluj je ponownie z Instalacyjnego dysku CD-ROM lub z witryny internetowej firmy Canon.

#### **Kwestia 4** W przypadku podłączenia drukarki do komputera za pomocą kabla USB sprawdź stan urządzenia przy użyciu komputera.

Aby sprawdzić stan urządzenia, wykonaj poniższą procedurę.

1. Otwórz okno Menedżer urządzeń w komputerze zgodnie z poniższą procedurą.

Jeśli zostanie wyświetlony ekran **Kontrola konta użytkownika (User Account Control)**, postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

- W systemie Windows 10 kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie **Start** i wybierz opcję **Menedżer urządzeń (Device Manager)**.
  - W systemie Windows 8.1 lub Windows 8 wybierz **Panel sterowania (Control Panel)** na panelu **Ustawienia (Settings)** dostępnym po wybraniu kolejno opcji: **Pulpit (Desktop) > Sprzęt i dźwięk (Hardware and Sound) > Menedżer urządzeń (Device Manager)**.
  - W systemie Windows 7 lub Windows Vista kliknij kolejno pozycje: **Panel sterowania (Control Panel)**, **Sprzęt i dźwięk (Hardware and Sound)** oraz **Menedżer urządzeń (Device Manager)**.
2. Kliknij dwukrotnie pozycje **Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej (Universal Serial Bus controllers)** i **Uniwersalna drukarka USB (USB Printing Support)**.

Jeśli nie pojawi się ekran **Właściwości: Uniwersalna drukarka USB (USB Printing Support Properties)**, upewnij się, że drukarka jest prawidłowo podłączona do komputera.

 **Kwestia 2** [Upewnij się, że drukarka jest poprawnie podłączona do komputera.](#)

3. Kliknij kartę **Ogólne (General)** i sprawdź, czy występują jakieś problemy z urządzeniem.

Jeśli pojawił się błąd urządzenia, usuń go, korzystając z pomocy systemu Windows.

## Inne komunikaty o błędach (system Windows)

---

### A

**Kwestia** Jeśli komunikat o błędzie pojawi się poza monitorem stanu drukarki, sprawdź następujące kwestie:

- **„Nie można umieścić w buforze z powodu zbyt małej ilości wolnego miejsca na dysku twardym (Could not spool successfully due to insufficient disk space)”**  
Usuń zbędne pliki i zwiększ ilość miejsca na dysku.
- **„Nie można umieścić w buforze z powodu zbyt małej ilości wolnej pamięci (Could not spool successfully due to insufficient memory)”**  
Zamknij inne uruchomione aplikacje, aby zwiększyć ilość dostępnej pamięci.  
Jeśli wciąż nie można drukować, uruchom jeszcze raz komputer i ponów próbę drukowania.
- **„Nie znaleziono sterownika drukarki (Printer driver could not be found)”**  
Odinstaluj sterowniki MP Drivers zgodnie z procedurą opisaną w części Usuwanie niepotrzebnych sterowników MP Drivers, a następnie zainstaluj je ponownie z Instalacyjnego dysku CD-ROM lub z witryny internetowej firmy Canon.
- **„Nie można wydrukować: nazwa aplikacji (Could not print Application name) — nazwa pliku”**  
Spróbuj wykonać wydruk ponownie po zakończeniu bieżącego zadania.


## Wyświetlany jest ekran Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program (system Windows)

---

### A

Jeśli został zainstalowany program Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program, co miesiąc przez okres około dziesięć lat będzie pojawiać się ekran z monitem o zgodę na przesłanie informacji o sposobie korzystania z drukarki i z dostarczonego z nią oprogramowania.

Przeczytaj informacje widoczne na ekranie i wykonaj poniższe instrukcje.

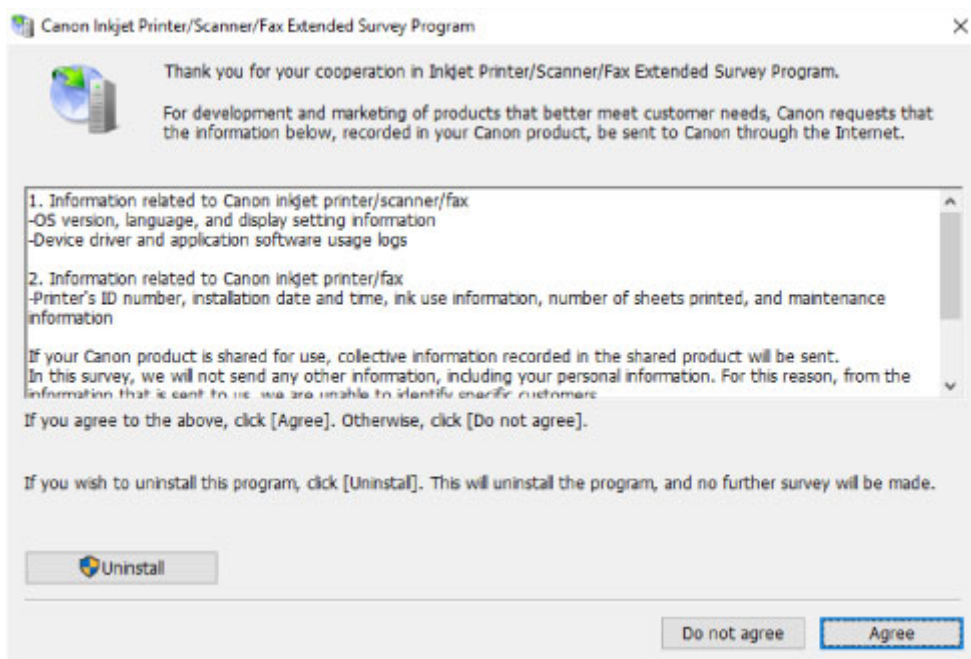

- **Jeśli zgadzasz się uczestniczyć w programie badania użytkowników:**

Kliknij przycisk **Zgadzam się (Agree)** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Informacje o korzystaniu z drukarki są wysyłane przez Internet. Po wykonaniu tej procedury informacje będą od tej pory wysyłane automatycznie bez wyświetlania ekranu potwierdzenia.

### »» Uwaga

- Podczas przesyłania informacji mogą się pojawić różnego rodzaju ostrzeżenia przed wysłaniem informacji do Internetu. Upewnij się, że nazwą programu jest „IJPLMUI.exe” i zezwól na kontynuację.
- Jeśli usuniesz zaznaczenie pola wyboru **Od następnego razu wysyłaj automatycznie (Send automatically from the next time)**, informacje nie będą wysyłane automatycznie od następnego uruchomienia, a podczas kolejnego badania pojawi się ekran potwierdzenia. Opis sposobu automatycznego wysyłania informacji można znaleźć w części [Zmiana ustawienia ekranu potwierdzenia](#).

- **Jeśli nie zgadzasz się uczestniczyć w badaniu:**

Kliknij przycisk **Nie zgadzam się (Do not agree)**. Ekran potwierdzenia zostanie zamknięty, a badanie — pominięte. Ekran potwierdzenia pojawi się ponownie po upływie 1 miesiąca.

- **Odinstalowywanie programu Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program:**

Aby odinstalować Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program, kliknij przycisk **Odinstaluj (Uninstall)** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

- **Zmiana ustawienia ekranu potwierdzenia:**

1. Wprowadź poniższe ustawienia.
  - W systemie Windows 10 kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie **Start** i wybierz opcję **Programy i funkcje (Programs and Features)**.

- W systemie Windows 8.1 lub Windows 8, wybierz opcję **Panel sterowania (Control Panel)** na panelu **Ustawienia (Settings)** dostępnym po wybraniu kolejno opcji: **Pulpit (Desktop) > Programy (Programs) > Programy i funkcje (Programs and Features)**.
- W systemie Windows 7 lub Windows Vista otwórz menu **Start** i wybierz kolejno pozycje: **Panel sterowania (Control Panel) > Programy (Programs) > Programy i funkcje (Programs and Features)**.

### »»» Uwaga

- Podczas instalacji, odinstalowywania lub uruchamiania programu może zostać wyświetlone okno potwierdzenia/ostrzeżenia.  
To okno dialogowe zostanie przedstawione, jeśli do wykonania zadania wymagane są uprawnienia administratora.  
W przypadku zalogowania się na koncie z uprawnieniami administratora postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

- Wybierz opcję **Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program**.
- Wybierz opcję **Zmień (Change)**.

Jeśli po wykonaniu instrukcji wyświetlanych na ekranie wybierzesz opcję **Tak (Yes)**, podczas następnego badania pojawi się ekran potwierdzenia.

Jeśli wybierzesz opcję **Nie (No)**, informacje będą wysyłane automatycznie.

### »»» Uwaga


- Jeśli wybrano opcję **Odinstaluj (Uninstall)**, program Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program zostanie odinstalowany. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

## Wyświetlana jest ikona Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program (Mac OS)

### A

Jeśli zainstalowany jest program Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program, informacje o korzystaniu z drukarki i z dostarczonego z nią oprogramowania są wysyłane co miesiąc przez okres około 10 lat. Ikona **Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program** pojawia się w menu Dock, gdy nadchodzi czas na wysłanie informacji o korzystaniu z drukarki.

Kliknij tę ikonę, zapoznaj się z wyświetlonymi informacjami, a następnie wykonaj poniższe instrukcje.

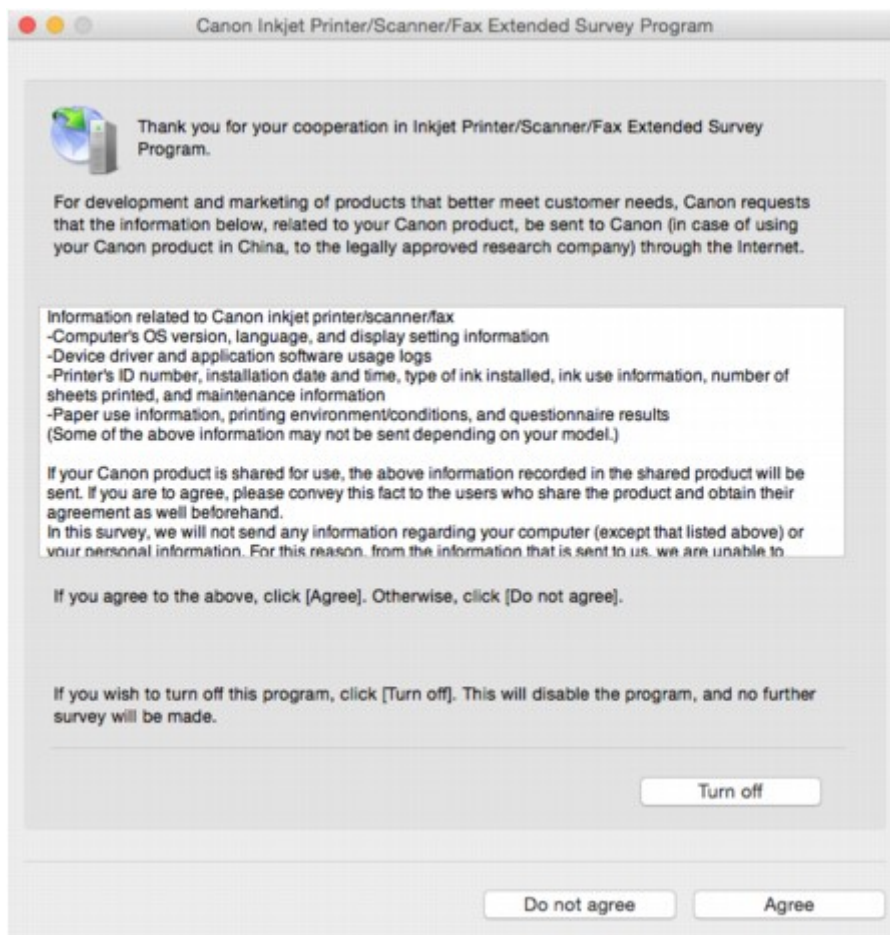

- **Jeśli zgadzasz się uczestniczyć w programie badania użytkowników:**

Kliknij przycisk **Zgadzam się (Agree)** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Informacje o korzystaniu z drukarki są wysyłane przez Internet. Po wykonaniu tej procedury informacje będą od tej pory wysyłane automatycznie bez wyświetlania ekranu potwierdzenia.

### »»» Uwaga

- Jeśli usuniesz zaznaczenie pola wyboru **Od następnego razu wysyłaj automatycznie (Send automatically from the next time)**, informacje nie będą wysyłane automatycznie od następnego uruchomienia, a podczas kolejnego badania pojawi się w menu ikona **Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program**.

- **Jeśli nie zgadzasz się uczestniczyć w badaniu:**

Kliknij przycisk **Nie zgadzam się (Do not agree)**. Ekran potwierdzenia zostanie zamknięty, a badanie — pominięte. Ekran potwierdzenia pojawi się ponownie po upływie 1 miesiąca.

- **Aby zatrzymać wysyłanie informacji:**

Kliknij przycisk **Wyłącz (Turn off)**. Działanie programu Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program zostanie przerwane, a informacje nie będą wysyłane. Aby wznowić badanie, zapoznaj się z informacjami podanymi w części [Zmiana ustawienia](#).

- **Odinstalowywanie programu Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program:**

1. Przerwij działanie programu Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program.


#### ■ Zmiana ustawienia:

2. W menu **Idź (Go)** programu Finder wybierz opcję **Aplikacje (Applications)** i kliknij dwukrotnie folder **Canon Utilities**, a następnie folder **Inkjet Extended Survey Program**.
3. Przenieś plik **Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program.app** do **Kosza (Trash)**.
4. Uruchom ponownie komputer.  
Opróżnij **Kosz (Trash)** i ponownie uruchom komputer.

#### • Zmiana ustawienia:

Aby ekran potwierdzenia pojawiał się przy każdym wysłaniu informacji o korzystaniu z drukarki lub aby wznowić badania, wykonaj poniższą procedurę.

1. W menu **Idź (Go)** programu Finder wybierz opcję **Aplikacje (Applications)** i kliknij dwukrotnie folder **Canon Utilities**, a następnie folder **Inkjet Extended Survey Program**.
2. Kliknij dwukrotnie ikonę **Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program**.

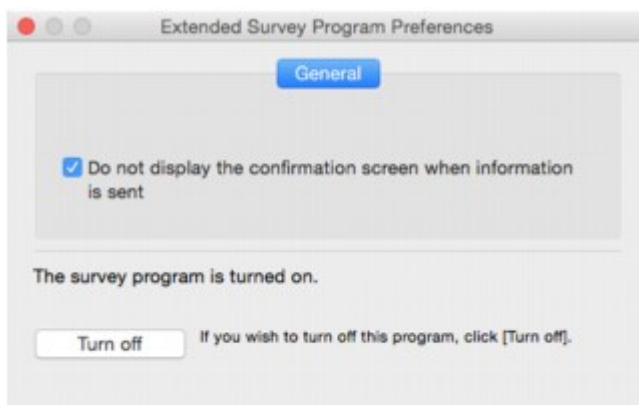

- **Nie wyświetlaj ekranu potwierdzenia, gdy zostaną wysłane informacje (Do not display the confirmation screen when information is sent):**

Po zaznaczeniu tego pola wyboru informacje będą wysyłane automatycznie.

Jeśli to pole wyboru nie jest zaznaczone, ikona **Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program** pojawi się w menu Dock, gdy nadejdzie czas kolejnego badania. Kliknij tę ikonę i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

- **Przycisk Wyłącz (Turn off)/Włącz (Turn on):**

Kliknij przycisk **Wyłącz (Turn off)**, aby przerwać działanie programu Badanie Extended Survey Program dotyczące sposobu wykorzystania drukarki atramentowej/skanera/faksu Inkjet.

Kliknij przycisk **Włącz (Turn on)**, aby uruchomić ponownie program Badanie Extended Survey Program dotyczące sposobu wykorzystania drukarki atramentowej/skanera/faksu Inkjet.

## Lista kodów pomocniczych dotyczących błędu

Kod pomocniczy pojawia się na ekranie dotykowym i na monitorze komputera po wystąpieniu błędu.

„Kod pomocniczy” to numer błędu, który pojawia się razem z komunikatem o błędzie.

Jeśli wystąpi błąd, sprawdź kod pomocniczy widoczny na ekranie dotykowym lub na monitorze komputera i wykonaj odpowiednią czynność.

### Kod pomocniczy pojawia się na ekranie dotykowym i na monitorze komputera

- **Od 1000 do 1ZZZ**

[1000](#) 1001 1002 [1003](#) [1200](#) 1240  
1258 1259 1270 [1300](#) [1303](#) [1304](#)  
1309 1310 [1313](#) [1401](#) 1403 1405  
140B 1410 1411 1412 1413 1414  
1415 1551 1552 [1600](#) [1660](#) 1680  
1681 1684 [1688](#) [1689](#) [1700](#) 1701  
1730 1731 1750 1830 1850 1851  
1855 1857 185B 185C 185D 1871  
1874 [1890](#)

- **Od 2000 do 2ZZZ**

[2110](#) 2113 2114 2120 2123 2504  
2700 [2900](#) [2901](#)

- **Od 3000 do 3ZZZ**

3402 3403 3405 3407 3408 3410  
3411 3412 3413 3438 3439 3440  
3441 3442 3443 3444 3445 3446  
3447

- **Od 4000 do 4ZZZ**

4100 [4103](#) 4104



• **Od 5000 do 5ZZZ**

[5011](#) [5012](#) 5050 [5100](#) [5200](#) 5400

5700 [5B00](#) 5B01 5C02

• **Od 6000 do 6ZZZ**

[6000](#) 6001 6004 6500 6502 6800

6801 6900 6901 6902 6910 6911

6930 6931 6932 6933 6934 6935

6936 6937 6938 6940 6941 6942

6943 6944 6945 6946 6950 6960

6A80 6A81 6A82

• **Od A000 do ZZZZ**

B202 B203 B204 B205 [C000](#)

Kody pomocnicze związane z zacięciami papieru można też znaleźć w części [Lista kodów pomocniczych dotyczących błędów \(zacięcia papieru\)](#).

## Lista kodów pomocniczych dotyczących błędu (zacięcia papieru)

W przypadku zacięcia papieru wyjmij go, wykonując odpowiednią procedurę podaną poniżej.

- Jeśli widzisz zacięty papier w otworze wyjściowym papieru lub na tylnej tacy:
  - Jeśli nastąpiło zacięcie papieru pobieranego z tylnej tacy:
    - [1300](#)
- Jeśli nie widzisz zaciętego papieru w otworze wyjściowym papieru lub na tylnej tacy:
  - Jeśli nastąpiło zacięcie papieru pobieranego z kasety:
    - [1303](#)
  - Jeśli papier zaciął się podczas automatycznego drukowania dwustronnego:
    - [1304](#)
  - Jeśli papier zaciął się, ponieważ drukarka wciągnęła zadrukowany papier:
    - [1313](#)
  - Jeśli papier podał się i nie można go wyjąć z otworu wyjściowego papieru ani z zespołu przenoszenia papieru:
    - [Zacięcie papieru wewnątrz drukarki](#)
- W innych przypadkach:
  - Pozostałe przypadki

## 1300

### Powód

Zacięcie papieru podczas pobierania z tylnej tacy.

### Co należy zrobić

Jeśli zaciął się papier pobierany z tylnej tacy, wyjmij zacięty papier z otworu wyjściowego papieru lub z tylnej tacy zgodnie z poniższymi instrukcjami.

1. Powoli wyciągnij papier z otworu wyjściowego papieru lub tylnej tacy (wybierz łatwiejszy wariant).

Chwyć papier obiema rękami, a następnie wyjmuj go powoli, aby się nie podarł.



### Uwaga

- Jeśli nie możesz wyciągnąć papieru, włącz ponownie drukarkę, nie próbując wyjmowania papieru z użyciem nadmiernej siły. Papier może zostać wysunięty automatycznie.
- Jeśli podczas drukowania nastąpi zacięcie papieru i do jego usunięcia konieczne jest wyłączenie drukarki, przed wyłączeniem drukarki dotknij przycisku **Stop**, aby przerwać drukowanie.
- Jeśli zacięty papier podarł się i nie można go wyjąć z otworu wyjściowego papieru lub z tylnej tacy, wyjmij go z wnętrza drukarki.
  - [Zacięcie papieru wewnątrz drukarki](#)
- Jeśli nie można wyjąć papieru z otworu wyjściowego papieru lub z tylnej tacy, spróbuj wyciągnąć go od tylnej strony drukarki.
  - [Wyjmowanie zaciętego papieru od tylnej strony](#)

2. Ponownie załaduj papier i na ekranie dotykowym drukarki wybierz opcję **OK**.

Drukarka wznowi drukowanie. Wydrukuj ponownie stronę, która nie została ukończona z powodu zacięcia papieru.

Jeśli drukarka została wyłączona w kroku 1, dane drukowania wysłane do drukarki zostały usunięte. Ponów drukowanie.

### **»» Uwaga**

- Przy ponownym ładowaniu papieru upewnij się, że używasz odpowiedniego papieru i że wkładasz go prawidłowo.
- Zaleca się użycie papieru o rozmiarze innym niż A5 podczas drukowania dokumentów ze zdjęciami lub grafikami. Papier formatu A5 może zwijać się i zacinać podczas wychodzenia z drukarki.

Jeśli wykonanie powyższych czynności nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

## 1303

### Powód

Zacięcie papieru podczas pobierania z kasety.

### Co należy zrobić

Jeśli zaciął się papier pobierany z kasety, spróbuj go wyjąć z poniższych miejsc.

- Otwór wyjściowy papieru

■ [1300](#)

- Wnętrze drukarki

■ [Zacięcie papieru wewnątrz drukarki](#)

- Podajnik w kasecie

Wyjmij kasetę, a następnie powoli wyjmij z niej papier obiema rękami.



Jeśli wykonanie powyższych czynności nie rozwiąże problemu, otwórz pokrywę tylną i wyjmij papier, postępując zgodnie ze wskazówkami podanymi w części [Wymywanie zaciętego papieru od tylnej strony](#).

### Wymywanie zaciętego papieru od tylnej strony


#### »»» Uwaga

- Jeśli podczas drukowania nastąpi zacięcie papieru i do jego usunięcia konieczne jest wyłączenie drukarki, przed wyłączeniem drukarki dotknij przycisku **Stop**, aby przerwać drukowanie.

1. Obróć drukarkę w taki sposób, aby tylna ścianka drukarki była zwrócona w Twoją stronę.




2. Otwórz pokrywę tylnej tacy, a następnie wyciągnij podpórkę papieru.

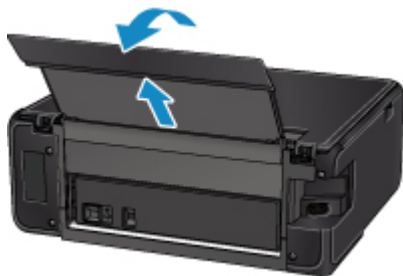


3. Zdemontuj pokrywę tylną.

Wyciągnij pokrywę tylną.

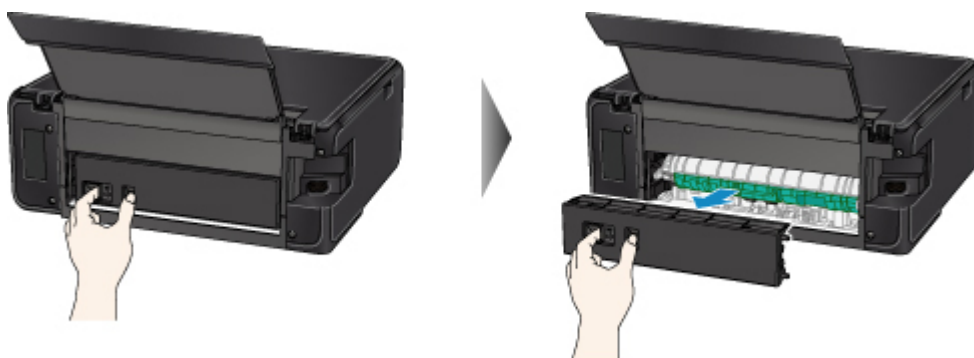

4. Powoli wyjmij papier.

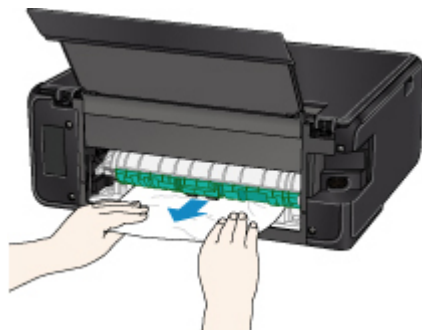


#### »» Uwaga

- Nie dotykaj wewnętrznych części drukarki.


Jeśli wyjęcie papieru w sposób podany w tym punkcie nie powiodło się, odłącz pokrywę zespołu przenoszenia papieru i wyjmij papier zgodnie z poniższą procedurą.

1. Zdemontuj pokrywę zespołu przenoszenia papieru.

Podnieś pokrywę zespołu przenoszenia papieru i zdejmij ją.

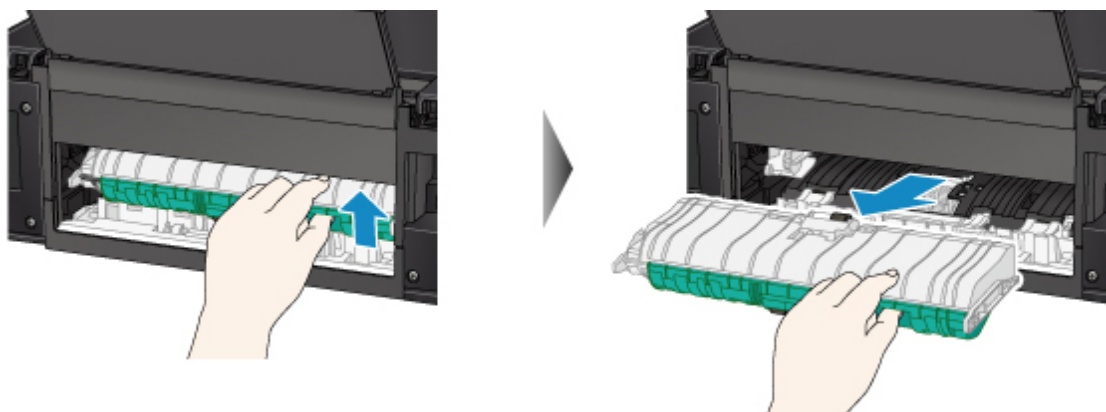

2. Powoli wyjmij papier.

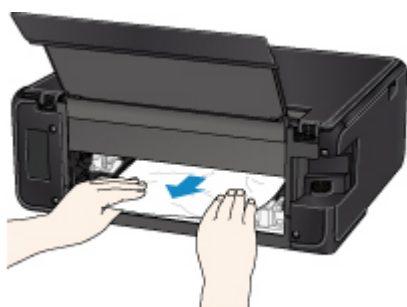


### ▶▶ Uwaga

- Nie dotykaj wewnętrznych części drukarki.

3. Upewnij się, że został usunięty cały zakleszczony papier.
4. Zamontuj pokrywę zespołu przenoszenia papieru.

Powoli wsuń do końca w drukarkę pokrywę zespołu przenoszenia papieru, a następnie wciśnij do dołu pokrywę zespołu przenoszenia papieru.

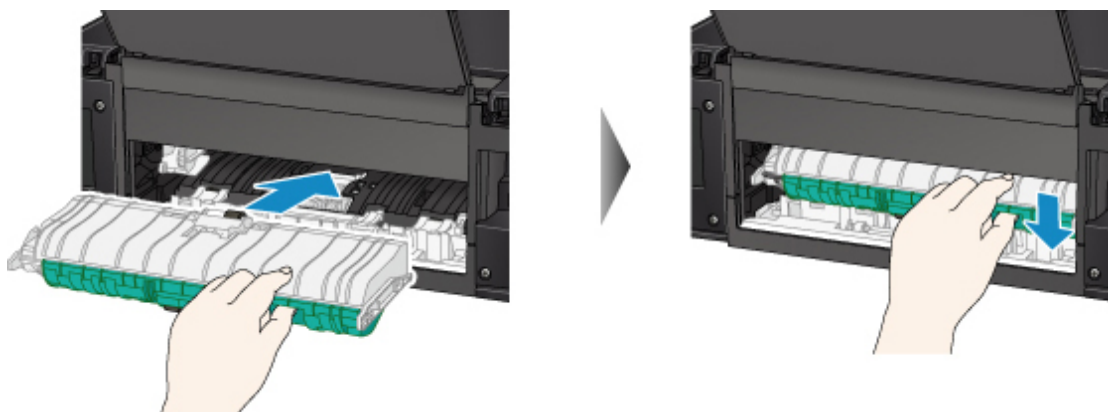

5. Zamontuj pokrywę tylną.

Wsuń w drukarkę elementy wystające z prawej strony pokrywy tylnej, a następnie dociskaj lewą stronę pokrywy tylnej, aż szczelnie się zamknie.



Jeśli wykonanie powyższych czynności nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.



## 1304

### Powód

Papier zaciął się podczas automatycznego drukowania dwustronnego.

### Co należy zrobić

Jeśli papier zaciął się podczas automatycznego drukowania dwustronnego, spróbuj go wyjąć z poniższych miejsc.

- Otwór wyjściowy papieru
  - [1300](#)
- Wnętrze drukarki
  - [Zacięcie papieru wewnątrz drukarki](#)

Jeśli wykonanie powyższych czynności nie rozwiąże problemu, otwórz pokrywę tylną i wyjmij papier, postępując zgodnie ze wskazówkami podanymi w części [Wymywanie zaciętego papieru od tylnej strony](#).

### Wymywanie zaciętego papieru od tylnej strony


#### »» Uwaga

- Jeśli podczas drukowania nastąpi zacięcie papieru i do jego usunięcia konieczne jest wyłączenie drukarki, przed wyłączeniem drukarki dotknij przycisku **Stop**, aby przerwać drukowanie.

1. Obróć drukarkę w taki sposób, aby tylna ścianka drukarki była zwrócona w Twoją stronę.




2. Otwórz pokrywę tylnej tacy, a następnie wyciągnij podpórkę papieru.

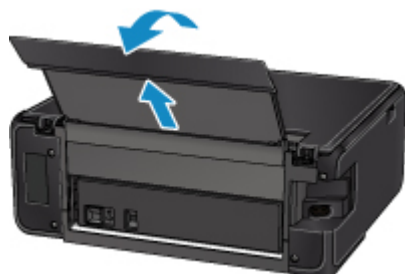


3. Zdemontuj pokrywę tylną.

Wyciągnij pokrywę tylną.

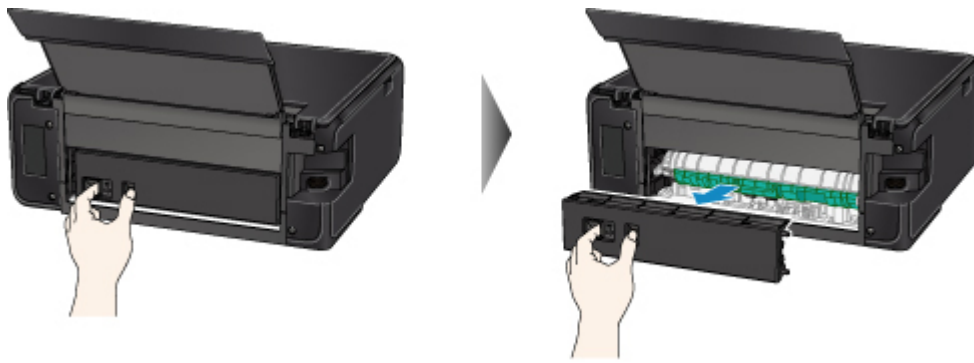

4. Powoli wyjmij papier.

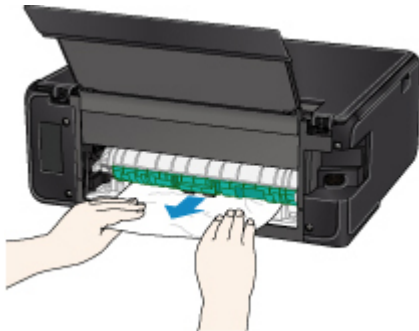


#### »» Uwaga

- Nie dotykaj wewnętrznych części drukarki.


Jeśli wyjęcie papieru w sposób podany w tym punkcie nie powiodło się, odłącz pokrywę zespołu przenoszenia papieru i wyjmij papier zgodnie z poniższą procedurą.

1. Zdemontuj pokrywę zespołu przenoszenia papieru.

Podnieś pokrywę zespołu przenoszenia papieru i zdejmij ją.

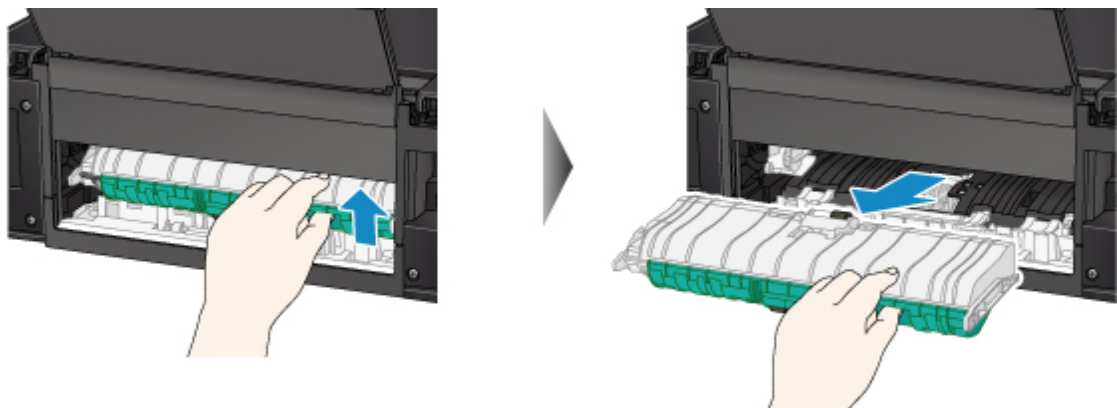

2. Powoli wyjmij papier.

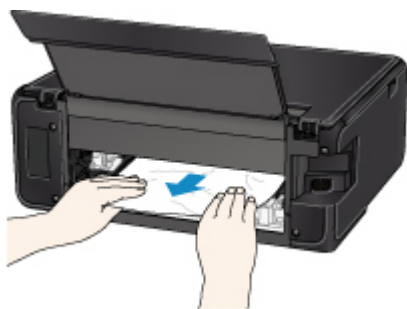


### Uwaga

- Nie dotykaj wewnętrznych części drukarki.

3. Upewnij się, że został usunięty cały zakleszczony papier.
4. Zamontuj pokrywę zespołu przenoszenia papieru.

Powoli wsuń do końca w drukarkę pokrywę zespołu przenoszenia papieru, a następnie wciśnij do dołu pokrywę zespołu przenoszenia papieru.

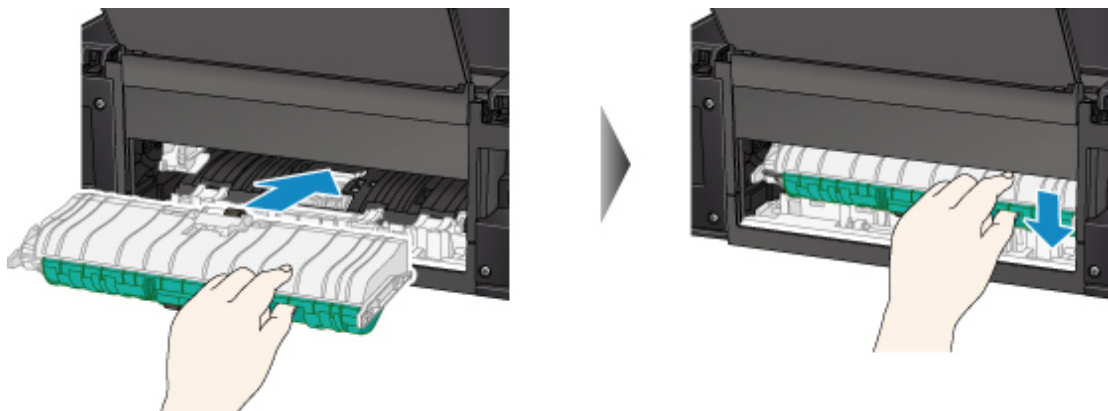

5. Zamontuj pokrywę tylną.

Wsuń w drukarkę elementy wystające z prawej strony pokrywy tylnej, a następnie dociskaj lewą stronę pokrywy tylnej, aż szczelnie się zamknie.



Jeśli wykonanie powyższych czynności nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

## 1313

### Powód

Zacięcie papieru z powodu wciągnięcia przez drukarkę zadrukowanego papieru.

### Co należy zrobić

Jeśli papier zaciął się, ponieważ drukarka wciągnęła zadrukowany papier, spróbuj go wyjąć z poniższych miejsc.

- Otwór wyjściowy papieru
  - [1300](#)
- Wnętrze drukarki
  - [Zacięcie papieru wewnątrz drukarki](#)

Jeśli wykonanie powyższych czynności nie rozwiąże problemu, otwórz pokrywę tylną i wyjmij papier, postępując zgodnie ze wskazówkami podanymi w części [Wymywanie zaciętego papieru od tylnej strony](#).

### Wymywanie zaciętego papieru od tylnej strony

#### »» Uwaga

- Jeśli podczas drukowania nastąpi zacięcie papieru i do jego usunięcia konieczne jest wyłączenie drukarki, przed wyłączeniem drukarki dotknij przycisku **Stop**, aby przerwać drukowanie.

1. Obróć drukarkę w taki sposób, aby tylna ścianka drukarki była zwrócona w Twoją stronę.




2. Otwórz pokrywę tylnej tacy, a następnie wyciągnij podpórkę papieru.




3. Zdemontuj pokrywę tylną.

Wyciągnij pokrywę tylną.

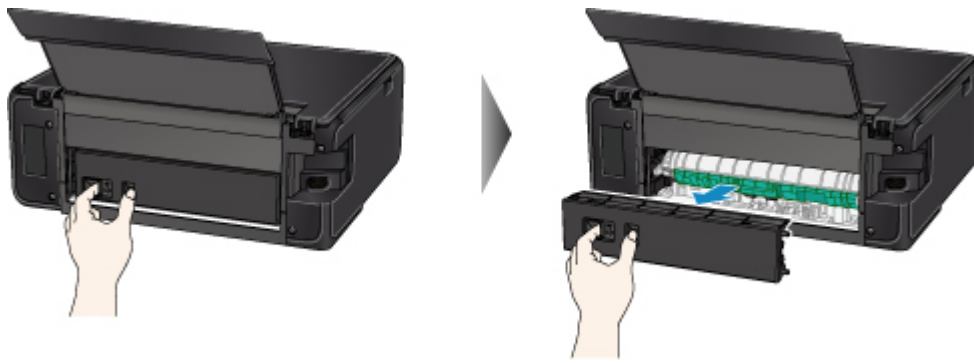

4. Powoli wyjmij papier.

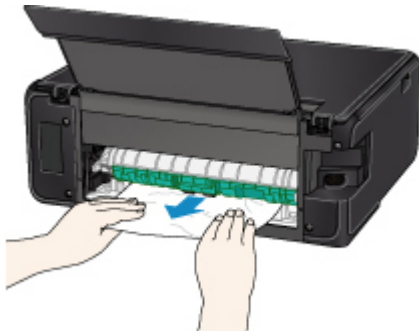


#### »» Uwaga

- Nie dotykaj wewnętrznych części drukarki.


Jeśli wyjęcie papieru w sposób podany w tym punkcie nie powiodło się, odłącz pokrywę zespołu przenoszenia papieru i wyjmij papier zgodnie z poniższą procedurą.

1. Zdemontuj pokrywę zespołu przenoszenia papieru.

Podnieś pokrywę zespołu przenoszenia papieru i zdejmij ją.

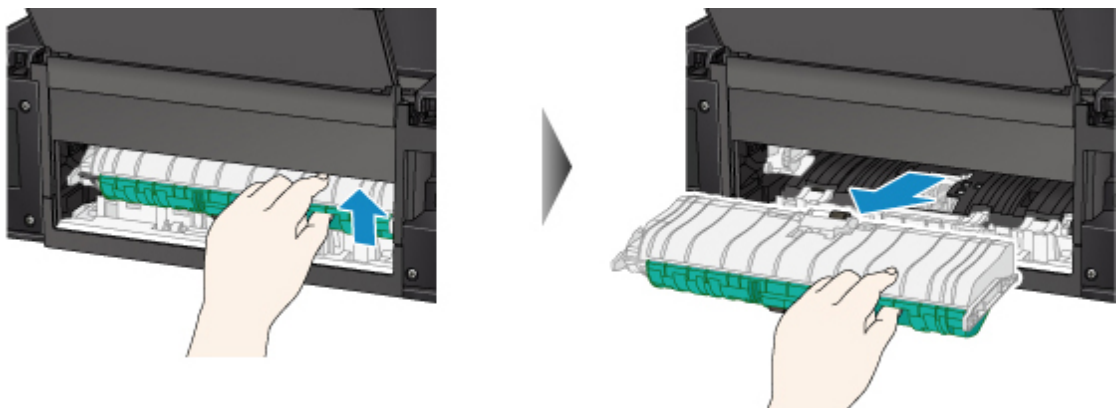

2. Powoli wyjmij papier.

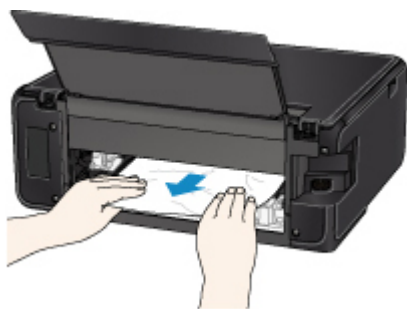


### Uwaga

- Nie dotykaj wewnętrznych części drukarki.

3. Upewnij się, że został usunięty cały zakleszczony papier.
4. Zamontuj pokrywę zespołu przenoszenia papieru.

Powoli wsuń do końca w drukarkę pokrywę zespołu przenoszenia papieru, a następnie wciśnij do dołu pokrywę zespołu przenoszenia papieru.

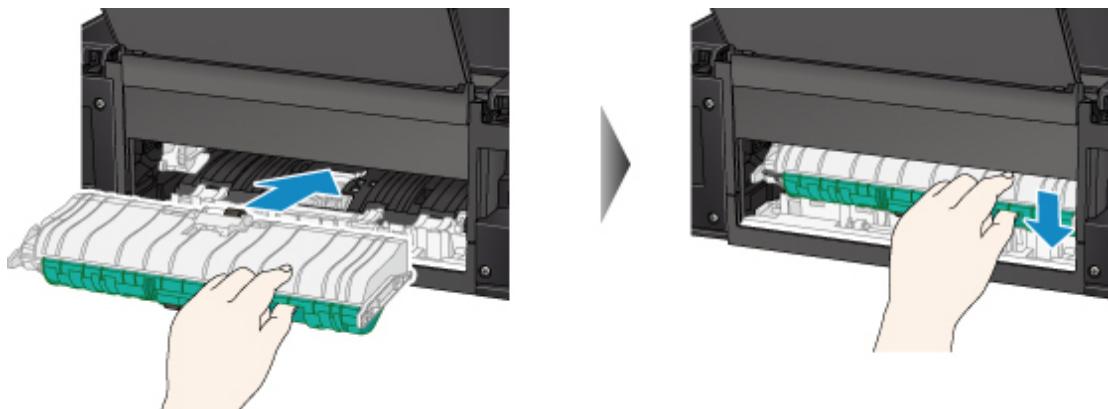

5. Zamontuj pokrywę tylną.

Wsuń w drukarkę elementy wystające z prawej strony pokrywy tylnej, a następnie dociskaj lewą stronę pokrywy tylnej, aż szczelnie się zamknie.



Jeśli wykonanie powyższych czynności nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.


## Zacięcie papieru wewnątrz drukarki

Jeśli zacięty papier jest rozdarty i nie można go wyjąć ani z otworu wyjściowego papieru, ani z zespołu przenoszenia papieru, albo też zacięty papier pozostaje wewnątrz drukarki, wyjmij go, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami.

### »»» Uwaga

- Jeśli podczas drukowania nastąpi zacięcie papieru i do jego usunięcia konieczne jest wyłączenie drukarki, przed wyłączeniem drukarki dotknij przycisku **Stop**, aby przerwać drukowanie.

1. Wyłącz drukarkę i odłącz ją od źródła zasilania.
2. Otwórz moduł skanera/pokrywę.

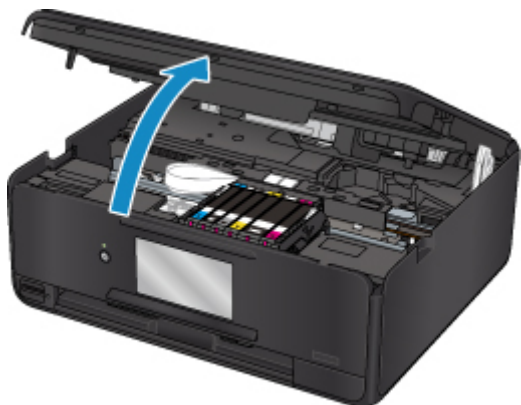

### »»» Ważne

- Nie dotykaj białego pasa (A).




Jeśli zabrudzisz lub zadrapiesz tę część, dotykając ją papierem lub dłonią, możesz uszkodzić drukarkę.


3. Sprawdź, czy zacięty papier znajduje się pod uchwytem głowicy drukującej.

Jeśli papier zakleszczył się pod uchwytem głowicy drukującej, przesunij uchwyt głowicy drukującej na prawy lub lewy skraj, w zależności od tego, co bardziej ułatwi wyjęcie papieru.

Podczas przesuwania uchwyty głowicy drukującej chwyć jego górną część i przesuwaj powoli uchwyt głowicy drukującej na prawy lub lewy skraj.

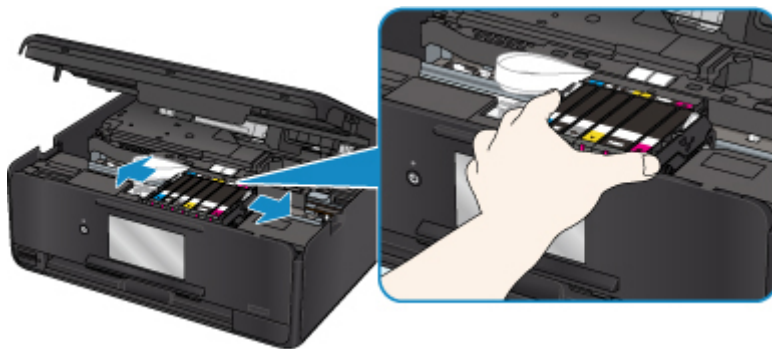

4. Mocno chwyc zacięty papier obiema rękami.

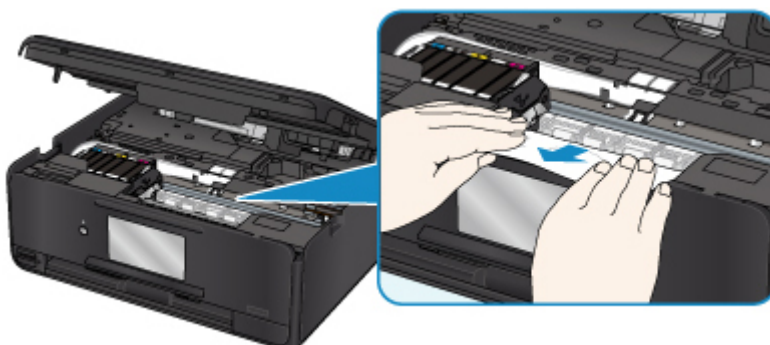


Jeśli papier jest zwinięty, wyciągnij go.



5. Powoli wyjmuj zacięty papier, aby go nie podrzeć.

Wyjmuj papier pod kątem około 45 stopni.

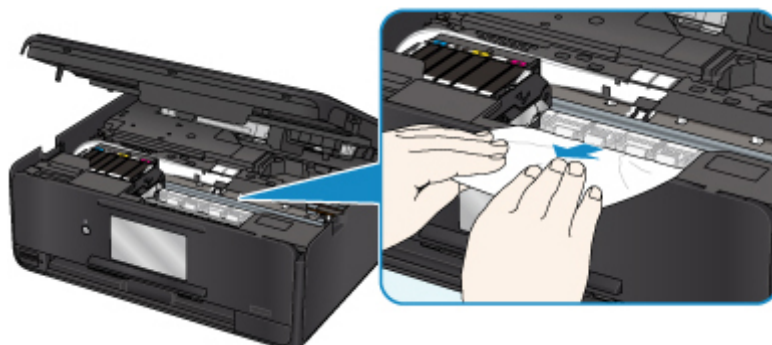


6. Upewnij się, że został usunięty cały zakleszczony papier.



Jeśli podczas wyciągania papieru zostanie on rozdarty, małe fragmenty papieru mogą pozostać wewnątrz drukarki. Sprawdź poniższe kwestie i wyjmij cały pozostający papier.

- Czy pod uchwytem głowicy drukującej znajdują się jeszcze jakieś skrawki papieru?
- Czy drobne fragmenty papieru pozostały w drukarce?
- Czy w pustych przestrzeniach (B) po lewej i prawej stronie drukarki pozostały jeszcze jakieś skrawki papieru?

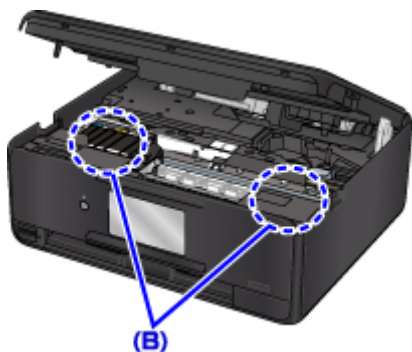

#### 7. Zamknij moduł skanera/pokrywę.

Aby zamknąć moduł skanera/pokrywę, unieś go, a następnie delikatnie opuść.

Wszystkie zadania w kolejce drukowania zostaną anulowane. Ponów drukowanie.

#### »» Uwaga

- Przy ponownym ładowaniu papieru upewnij się, że używasz odpowiedniego papieru i że wkładasz go prawidłowo. Jeśli po wyjęciu całego zakleszczonego papieru i wznowieniu drukowania pojawia się na ekranie dotykowym lub na monitorze komputera komunikat o zacięciu papieru, wewnątrz drukarki mogły nadal pozostać skrawki papieru. Sprawdź ponownie drukarkę pod kątem jakichkolwiek pozostałości papieru.

Jeśli wykonanie powyższych czynności nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

# 1000

## Powód

Poniżej podano niektóre z możliwych przyczyn.

- Brak papieru na tylnej tacy.
- Papier na tylnej tacy jest załadowany nieprawidłowo.

## Co należy zrobić

Podjmij odpowiednie działania podane poniżej.

- Załaduj papier na tylną tacę.
- Po załadowaniu papieru na tylną tacę wyrównaj prowadnice papieru z obiema krawędziami stosu arkuszy.
- Zarejestruj informacje o papierze umieszczonym na tylnej tacy.

Po wykonaniu powyższych czynności wybierz na ekranie dotykowym opcję **OK**.

### »» Ważne

- Po umieszczeniu papieru na tylnej tacy zamknij pokrywę otworu podajnika. Jeśli pokrywa otworu podajnika jest otwarta, nie można podawać papieru.

### »» Uwaga

- Po załadowaniu papieru na tylną tacę pojawi się ekran rejestrowania informacji o papierze umieszczonym na tylnej tacy. Zarejestruj informacje o papierze umieszczonym na tylnej tacy.
- Aby anulować drukowanie, dotknij przycisku **Stop** na ekranie dotykowym.

# 1003

## Powód

Poniżej podano niektóre z możliwych przyczyn.

- Brak papieru w kasecie.
- Papier w kasecie jest załadowany nieprawidłowo.

## Co należy zrobić

Podjmij odpowiednie działania podane poniżej.

- Załaduj papier do kasety.
- Po załadowaniu papieru do kasety wyrównaj prowadnice papieru z obiema krawędziami stosu arkuszy.
- Zarejestruj informacje o papierze umieszczonym w kasecie.

Po wykonaniu powyższych czynności wybierz na ekranie dotykowym opcję **OK**.

### »» Uwaga

- Po włożeniu kasety pojawi się ekran rejestrowania informacji o papierze umieszczonym w kasecie. Zarejestruj informacje o papierze umieszczonym w kasecie.
- Rodzaj papieru, który można załadować, zależy od źródła papieru.  
Do kasety można ładować papier zwykły formatu A4, Letter, A5 lub B5.
- Aby anulować drukowanie, dotknij przycisku **Stop** na ekranie dotykowym.

## **1200**

### **Powód**

Moduł skanera/pokrywa są otwarte.

### **Co należy zrobić**

Zamknij moduł skanera/pokrywę i poczekaj chwilę.

Nie zamykaj go podczas wymiany zbiornika z atramentem.

## **1401**

### **Powód**

Może to doprowadzić do uszkodzenia głowicy drukującej.

### **Co należy zrobić**

Skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

## 1600

### Powód

Jeśli lampka na zbiorniku z atramentem miga, może to oznaczać, że skończył się atrament.

### Co należy zrobić

Zalecana jest wymiana zbiornika z atramentem.

Jeśli trwa drukowanie i chcesz je kontynuować, nie wyjmuj zbiornika z atramentem i wybierz **OK** na drukarce. Drukowanie będzie kontynuowane. Po zakończeniu drukowania zalecana jest wymiana zbiornika z atramentem. W przypadku kontynuowania drukowania mimo braku atramentu, drukarka może ulec uszkodzeniu.

### »» Uwaga

- Jeśli miga kilka lampek atramentu, sprawdź stan poszczególnych zbiorników z atramentem.

## **1660**

### **Powód**

Zbiornik z atramentem nie został zainstalowany.

### **Co należy zrobić**

Zainstaluj zbiornik z atramentem.

## 1688

### Powód

Ten atrament się skończył. (Lampka na zbiorniku z atramentem miga.)

### Co należy zrobić

Wymień zbiornik z atramentem i zamknij moduł skanera/pokrywę.

Kontynuowanie drukowania mimo braku atramentu grozi uszkodzeniem drukarki.

Aby mimo wszystko kontynuować drukowanie, należy wyłączyć funkcję wykrywania poziomu pozostałego atramentu. Dotknij przycisku **Stop** na drukarce i przytrzymaj go przez co najmniej 5 sekund, a następnie go zwolnij.

Wykonanie tej czynności spowoduje zapamiętanie wyłączenia funkcji wykrywania pozostałego poziomu atramentu. Firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek awarie lub uszkodzenia spowodowane drukowaniem mimo braku atramentu.

### »» Uwaga

- Jeśli funkcja wykrywania poziomu pozostałego atramentu jest wyłączona, podczas sprawdzania bieżącego szacowanego poziomu atramentu zbiornik z atramentem jest wyświetlany na ekranie dotykowym w kolorze szarym.



## 1689

### Powód

Drukarka wykryła brak atramentu (Lampka na zbiorniku z atramentem miga).

### Co należy zrobić

Wymień zbiornik z atramentem i zamknij moduł skanera/pokrywę.

Zainstalowano zbiornik z atramentem, który był już opróżniony.

Drukowanie mimo braku atramentu może spowodować uszkodzenie drukarki.

Jeśli chcesz kontynuować drukowanie, musisz wyłączyć funkcję wykrywania poziomu pozostałego atramentu. Aby wyłączyć tę funkcję, dotknij przycisku **Stop** na drukarce i przytrzymaj naciśnięty przez co najmniej 5 sekund, a następnie zwolnij go.

Wykonanie tej czynności spowoduje zapamiętanie wyłączenia funkcji wykrywania pozostałego poziomu atramentu. Pamiętaj, że firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za żadne usterki ani problemy wynikłe z kontynuacji drukowania mimo braku atramentu lub przy użyciu napełnianych ponownie zbiorników z atramentem.

### »» Uwaga

- Jeśli funkcja wykrywania poziomu pozostałego atramentu jest wyłączona, podczas sprawdzania bieżącego szacowanego poziomu atramentu zbiornik z atramentem jest wyświetlany na ekranie dotykowym w kolorze szarym.

## 1700

### Powód

Pojemnik na zużyty atrament jest prawie pełny.

### Co należy zrobić

Aby kontynuować drukowanie, wybierz na ekranie dotykowym opcję **OK**. Skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

### »» Uwaga

- W przypadku ostrzeżeń lub błędów spowodowanych poziomem pozostałego atramentu drukarka nie może drukować ani skanować.

## 1890

### Powód

Na uchwycie głowicy drukującej może się nadal znajdować taśma zabezpieczająca go podczas transportu.

### Co należy zrobić

Otwórz moduł skanera/pokrywę i upewnij się, że z uchwytu głowicy drukującej została zdjęta taśma zabezpieczająca go podczas transportu.

Jeśli nadal znajduje się na nim taśma, zdejmij ją i zamknij moduł skanera/pokrywę.



Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

## 2110

### Powód

Ustawienia papieru dotyczące drukowania lub kopiowania nie zgadzają się z zarejestrowanymi w drukarce informacjami o papierze umieszczonym w kasecie.



### »» Uwaga

- Zapoznaj się z poniższymi informacjami o korygowaniu zgodności ustawień papieru wprowadzonych w sterowniku drukarki i na ekranie dotykowym.
  - Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce (Typ nośnika) (Windows)
  - [Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce \(Typ nośnika\)](#) (Mac OS)
  - Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce (Rozmiar papieru) (Windows)
  - [Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce \(Rozmiar papieru\)](#) (Mac OS)
- W przypadku kopiowania wprowadź odpowiednie ustawienia papieru, które pasują do zarejestrowanych w drukarce informacji o papierze umieszczonym w kasecie.
- Szczegółowe informacje na temat zarejestrowanych w drukarce informacji o papierze umieszczonym w kasecie można znaleźć poniżej.
  - [Ustawienia papieru](#)

Jeśli ustawienia papieru dotyczące drukowania lub kopiowania są niezgodne z zarejestrowanymi w drukarce informacjami o papierze umieszczonym w kasecie (jak pokazano poniżej), na ekranie dotykowym pojawi się komunikat o błędzie.


- Ustawienia drukowania wprowadzone w sterowniku drukarki:
  - Rozmiar papieru: A5
  - Typ nośnika: Papier zwykły
- Zarejestrowane w drukarce informacje o papierze umieszczonym w kasecie:
  - Rozmiar papieru: A4
  - Typ nośnika: Papier zwykły

Po wybraniu na ekranie dotykowym opcji **OK** pod komunikatem pojawią się ustawienia papieru dotyczące drukowania lub kopiowania.

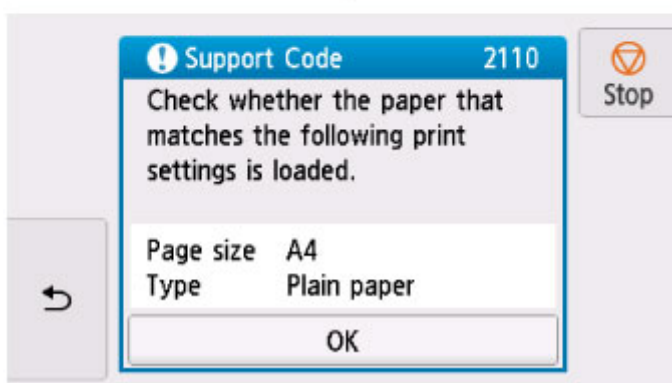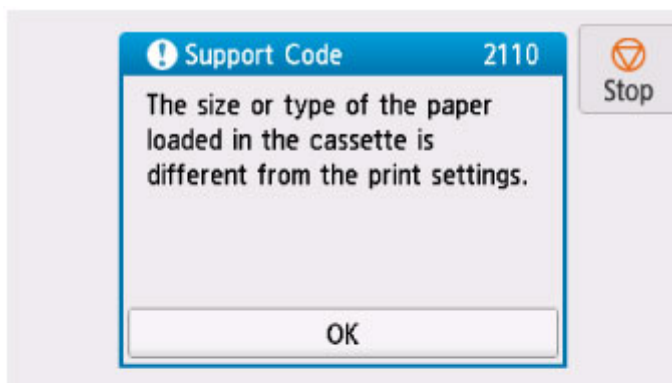

## Co należy zrobić

Ponownie wybierz na ekranie dotykowym opcję **OK**, aby wyświetlić poniższy ekran.

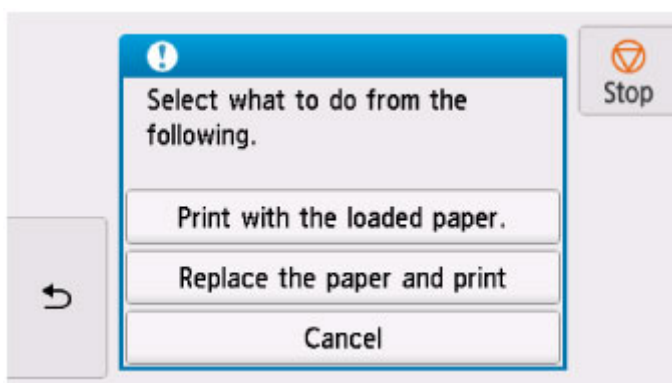

Wybierz odpowiednie działanie.

### »»» Uwaga

- W zależności od ustawień niektóre z poniższych opcji mogą się nie pojawić.

#### **Drukuj na papierze w ust. kasety (Print with the loaded paper.)**

Wybierz tę opcję, aby drukować lub kopiować na papierze załadowanym do kasety bez zmiany jego ustawień.

Jeśli np. ustawienie papieru dotyczące drukowania lub kopiowania to A5, a informacje o papierze umieszczonym w kasecie wskazują na rozmiar A4, do drukowania lub kopiowania na papierze umieszczonym w kasecie zostanie użyte ustawienie rozmiaru A5.


## Zmiana papieru i drukowanie (Replace the paper and print)

Wybierz tę opcję, aby drukować po wymianie papieru w kasecie.

Jeśli np. ustawienie papieru dotyczące drukowania lub kopiowania to A5, a informacje o papierze umieszczonym w kasecie wskazują na rozmiar A4, wymień papier w kasecie na arkusze formatu A5 i rozpocznij drukowanie lub kopiowanie.

Po wymianie papieru i włożeniu kasety pojawi się ekran rejestrowania informacji o papierze umieszczonym w kasecie. Zarejestruj informacje o papierze umieszczonym w kasecie.

### »» Uwaga

- Jeśli nie wiesz, jakie informacje o papierze ustawić, dotknij przycisku  (Wstecz). Pojawi się poprzedni ekran z informacjami o rozmiarze papieru i typie nośnika. Sprawdź ustawienia papieru i zarejestruj je jako dane o papierze umieszczonym w kasecie.
- Zapoznaj się z poniższymi informacjami o korygowaniu zgodności ustawień papieru wprowadzonych w sterowniku drukarki i na ekranie dotykowym.
  - Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce (Typ nośnika) (Windows)
  - [Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce \(Typ nośnika\)](#) (Mac OS)
  - Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce (Rozmiar papieru) (Windows)
  - [Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce \(Rozmiar papieru\)](#) (Mac OS)

## Anuluj (Cancel)

Anulowanie drukowania.

Wybierz tę opcję, gdy chcesz zmienić ustawienia papieru dotyczące drukowania lub kopiowania. Zmień ustawienia papieru i ponów drukowanie.

### »» Uwaga

- Aby wyłączyć wyświetlanie komunikatu zapobiegającego nieprawidłowemu drukowaniu, zmień ustawienie w opisany poniżej sposób. W przypadku wyłączenia komunikatu drukarka użyje tych ustawień do drukowania lub kopiowania na papierze umieszczonym w kasecie, nawet jeśli jest on niezgodny z tymi ustawieniami.
  - Aby zmienić ustawienie wyświetlania komunikatu w przypadku drukowania lub kopiowania z użyciem panelu operacyjnego drukarki:
    - [Ustawienia podajnika](#)
  - Aby zmienić ustawienia wyświetlania komunikatów w przypadku drukowania za pomocą sterownika drukarki:
    - Zmiana trybu pracy drukarki (Windows)
    - [Zmiana trybu pracy drukarki](#) (Mac OS)

## 2900

### Powód

Skanowanie arkusza wyrównywania głowicy drukującej nie powiodło się.

### Co należy zrobić

Wybierz na ekranie dotykowym opcję **OK** i postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

- Upewnij się, że arkusz wyrównywania głowicy drukującej umieszczono na płycie szklanej w prawidłowym położeniu i z właściwą orientacją.
- Upewnij się, że płyta szklana i arkusz wyrównywania głowicy drukującej są czyste.
- Upewnij się, że załadowany papier jest prawidłowy.

Na potrzeby automatycznego wyrównywania głowicy drukującej należy zawsze stosować papier zwykły o rozmiarze A4 lub Letter.

- Upewnij się, że dysze głowicy drukującej nie są zatkane.

Sprawdź stan głowicy drukującej poprzez wydrukowanie wzoru sprawdzania dysz.

Jeśli błąd nadal nie zostanie usunięty, spróbuj ręcznego wyrównywania głowicy drukującej.

## 2901



### Powód

Zakończyło się drukowanie wzoru wyrównywania głowicy drukującej, a drukarka oczekuje na skanowanie arkusza.

### Co należy zrobić

Zeskanuj wydrukowany wzór wyrównywania głowicy drukującej.

1. Umieść na płycie szklanej arkusz wyrównywania głowicy drukującej.

Umieść papier w taki sposób, by zadrukowana strona była skierowana do dołu i ustaw znak  w lewym górnym rogu arkusza równo ze znacznikiem wyrównania .



2. Powoli zamknij pokrywę dokumentów i na ekranie dotykowym drukarki wybierz opcję **OK**.

Drukarka rozpocznie skanowanie arkusza wyrównywania głowicy drukującej i automatycznie dostosuje położenie głowicy drukującej.



## 4103

### **Powód**

Nie można drukować przy bieżących ustawieniach drukowania.

### **Co należy zrobić**

Dotknij przycisku **Stop** na ekranie dotykowym, aby anulować drukowanie.

Następnie zmień ustawienia drukowania i ponów próbę drukowania.

## **5011**

### **Powód**

Wystąpił błąd drukarki.

### **Co należy zrobić**

Wyłącz drukarkę i odłącz ją od źródła zasilania.

Podłącz ponownie drukarkę do prądu i włącz ją.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

## **5012**

### **Powód**

Wystąpił błąd drukarki.

### **Co należy zrobić**

Wyłącz drukarkę i odłącz ją od źródła zasilania.

Podłącz ponownie drukarkę do prądu i włącz ją.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

## 5100

### Powód

Wystąpił błąd drukarki.

### Co należy zrobić

Anuluj drukowanie i wyłącz drukarkę.

Sprawdź następujące kwestie:

- Upewnij się, że ruch uchwyty głowicy drukującej nie jest zakłócany przez taśmy zabezpieczające uchwyt głowicy drukującej podczas transportu, przez zacięty papier itp.

Usuń przeszkodę.

- Upewnij się, że zbiorniki z atramentem są zainstalowane prawidłowo.

Podociskaj zbiorniki z atramentem, aż zatrzasną się na swoich miejscach.

Ponownie włącz drukarkę.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

### ▶▶▶ Ważne

- Usuwając wszelkie przeszkody utrudniające poruszanie się uchwyty głowicy drukującej, uważaj, aby nie dotknąć białego pasa (A).



Jeśli zabrudzisz lub zadrapiesz tę część, dotykając ją papierem lub dłonią, możesz uszkodzić drukarkę.

## **5200**

### **Powód**

Wystąpił błąd drukarki.

### **Co należy zrobić**

Wyłącz drukarkę i odłącz ją od źródła zasilania.

Podłącz ponownie drukarkę do prądu i włącz ją.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

## 5B00

### Powód

Wystąpił błąd drukarki.

### Co należy zrobić

Skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

### »» Uwaga

- W przypadku ostrzeżeń lub błędów spowodowanych poziomem pozostałego atramentu drukarka nie może drukować ani skanować.

## 6000

### Powód

Wystąpił błąd drukarki.

### Co należy zrobić

W przypadku zacięcia papieru wyjmij go w sposób zależny od miejsca i przyczyny zakleszczenia.

■ [Lista kodów pomocniczych dotyczących błędu \(zacięcia papieru\)](#)

Wyłącz drukarkę i odłącz ją od źródła zasilania.

Podłącz ponownie drukarkę do prądu i włącz ją.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

## C000

### Powód

Wystąpił błąd drukarki.

### Co należy zrobić

Anuluj drukowanie i wyłącz drukarkę.

Sprawdź następujące kwestie:

- Upewnij się, że ruch uchwyty głowicy drukującej nie jest zakłócany przez taśmy zabezpieczające uchwyt głowicy drukującej podczas transportu, przez zacięty papier itp.

Usuń przeszkodę.

- Upewnij się, że zbiorniki z atramentem są zainstalowane prawidłowo.

Podociskaj zbiorniki z atramentem, aż zatrzasną się na swoich miejscach.

Ponownie włącz drukarkę.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon, aby zamówić naprawę.

### ▶▶▶ Ważne

- Usuwając wszelkie przeszkody utrudniające poruszanie się uchwyty głowicy drukującej, uważaj, aby nie dotknąć białego pasa (A).



Jeśli zabrudzisz lub zadrapiesz tę część, dotykając ją papierem lub dłonią, możesz uszkodzić drukarkę.