

**DS-80W**

# **Przewodnik użytkownika**

# **Prawa autorskie**

Żadnej części tej publikacji nie można powielać, przechowywać w systemach wyszukiwania ani przesyłać w jakiegokolwiek formie lub w jakikolwiek sposób elektronicznie, mechanicznie, przez fotokopiowanie, nagrywanie lub inny sposób bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Seiko Epson Corporation. Nie przewiduje się odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw patentowych w związku z wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Firma nie przyjmuje też odpowiedzialności za szkody wynikające z użycia informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Informacje w tej publikacji są przeznaczone wyłącznie do użycia wraz z produktami firmy Epson. Firma Epson nie ponosi odpowiedzialności za użycie tych informacji względem innych produktów.

Firma Seiko Epson Corporation ani jej podmioty powiązane nie ponoszą odpowiedzialności wobec kupującego lub podmiotów trzecich z tytułu szkód, strat, kosztów lub wydatków poniesionych przez kupującego lub podmioty trzecie w wyniku wypadku, niewłaściwego użycia lub nadużycia tego produktu lub niezatwierdzonych modyfikacji, napraw lub zmian tego produktu lub (wykluczając Stany Zjednoczone) nieprzestrzegania instrukcji obsługi i konserwacji firmy Seiko Epson Corporation.

Firma Seiko Epson Corporation i jej podmioty powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub problemy wynikające z użycia wyposażenia opcjonalnego lub materiałów eksploatacyjnych innych niż te oznaczone jako oryginalne produkty firmy Epson lub produkty dopuszczone przez firmę Seiko Epson Corporation.

Firma Seiko Epson Corporation nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody spowodowane zakłóceniami elektromagnetycznymi, które wynikają z użycia kabli interfejsu innych niż te oznaczone jako produkty dopuszczone przez firmę Seiko Epson Corporation.

© 2018 Seiko Epson Corporation

Zawartość tej instrukcji obsługi i dane techniczne tego produktu mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia.

# Znaki towarowe

- ❑ EPSON® jest zarejestrowanym znakiem towarowym, a EPSON EXCEED YOUR VISION lub EXCEED YOUR VISION są znakami towarowymi firmy Seiko Epson Corporation.
- ❑ Microsoft, Windows, Windows Server, and Windows Vista are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- ❑ Apple, macOS, and OS X are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- ❑ Adobe, Adobe Reader, and Acrobat are registered trademarks of Adobe Systems Incorporated.
- ❑ Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.
- ❑ Wi-Fi, Wi-Fi Alliance, and Wi-Fi Protected Access (WPA) are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance. Wi-Fi Protected Setup, and WPA2 are trademarks of the Wi-Fi Alliance.
- ❑ Informacje ogólne: inne nazwy produktów zostały użyte w niniejszej dokumentacji wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Firma Epson nie rości sobie żadnych praw do tych znaków.

## Spis treści

### Prawa autorskie

### Znaki towarowe

### Informacje o tym podręczniku

Wprowadzenie do podręczników. . . . .	7
Oznaczenia i symbole. . . . .	7
Opisy zastosowane w niniejszym podręczniku. . . . .	7
Odniesienia do systemów operacyjnych. . . . .	8

### Ważne instrukcje

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. . . . .	9
Zasady bezpieczeństwa dotyczące baterii. . . . .	10
Utylizacja europejskich modeli skanerów. . . . .	10
Ograniczenia dotyczące kopiowania. . . . .	11

### Podstawowe informacje o skanerze

Nazwy i funkcje części. . . . .	12
Przyciski i lampki na panelu kontrolnym. . . . .	12
Przyciski i kontrolki. . . . .	12
Wskaźniki błędów. . . . .	14
Informacje o aplikacjach. . . . .	15
Document Capture Pro/Document Capture. . . . .	15
Epson Scan 2. . . . .	15
EPSON Software Updater. . . . .	16
Epson DocumentScan. . . . .	16
EpsonNet Config. . . . .	16
Informacje na temat elementów opcjonalnych i materiałów eksploatacyjnych. . . . .	16
Kody folii Arkusz nośny. . . . .	16
Kody arkusza konserwacyjnego. . . . .	17

### Używanie skanera na baterii

Sprawdzanie poziomu naładowania baterii. . . . .	18
Ładowanie baterii. . . . .	18
Środki ostrożności dotyczące ładowania baterii. . . . .	18
Ładowanie baterii. . . . .	18

### Ustawienia sieciowe

Typy połączeń sieciowych. . . . .	20
Połączenie Wi-Fi. . . . .	20
Połączenie Wi-Fi Direct (Prosty AP). . . . .	20

Łączenie z komputerem. . . . .	21
Łączenie się z urządzenia typu smart. . . . .	22
Wprowadzanie ustawień Wi-Fi z panelu kontrolnego. . . . .	22
Wprowadzanie ustawień Wi-Fi z użyciem konfiguracji Push Button (WPS). . . . .	23
Wprowadzanie ustawień Wi-Fi przy pomocy konfiguracji kodu PIN (WPS). . . . .	24
Wykonywanie ustawień połączenia Wi-Fi Direct (Simple AP).. . . . .	24
Sprawdzanie statusu sieci przy pomocy lampki sieci. . . . .	25
Wymiana lub dodawanie nowych ruterów bezprzewodowych. . . . .	25
Zmiana metody łączenia się z komputerem. . . . .	26
Wyłączanie Wi-Fi. . . . .	26
Przywracanie ustawień sieciowych z panelu kontrolnego. . . . .	27

### Szczegóły dotyczące oryginałów i umieszczanie oryginałów

Szczegóły dotyczące oryginałów. . . . .	28
Ogólne szczegóły skanowanych oryginałów. . . . .	28
Typy oryginałów wymagające szczególnej uwagi. . . . .	30
Typy oryginałów, których nie wolno skanować. . . . .	30
Umieszczanie oryginału. . . . .	31
Umieszczanie oryginałów o rozmiarze standardowym. . . . .	31
Umieszczanie długiego papieru. . . . .	32
Umieszczanie paragonów. . . . .	34
Umieszczanie kopert. . . . .	35
Umieszczanie kart z tworzywa. . . . .	36
Umieszczanie oryginałów o nieregularnym kształcie. . . . .	38

### Skanowanie podstawowe

Skanowanie za pomocą przycisku skanera. . . . .	40
Skanowanie za pomocą aplikacji Document Capture Pro (w systemie Windows). . . . .	40
Skanowanie za pomocą aplikacji Document Capture (Mac OS). . . . .	46
Skanowanie w aplikacji Epson DocumentScan. . . . .	51

## Spis treści

**Skanowanie zaawansowane**

Ciągłe, kolejne skanowanie oryginałów różnych rozmiarów lub typów (Tryb automatycznego podawania).	56
Skanowanie dokumentów tekstowych i ich konwersja na dane tekstowe (OCR).	58
Zapisywanie zeskanowanego obrazu w formacie PDF z opcją przeszukiwania.	58
Zapisywanie obrazów jako plików w formacie Office (wyłącznie w systemie Windows).	60
Konfigurowanie zadania (skanowanie, zapisywanie i wysyłanie).	62
Tworzenie i rejestrowanie zadania (Windows).	62
Tworzenie i rejestrowanie zadania (Mac OS).	63
Włączanie uruchamiania zadań z panelu sterowania (przydzielanie przycisków).	63
Przydzielanie zadania do panelu sterowania (Windows).	64
Przydzielanie zadania do panelu sterowania (Mac OS).	64
Funkcja rozdzielania (tylko system Windows).	65
Sortowanie i zapisywanie zeskanowanych obrazów w osobnym folderze.	66

**Konserwacja**

Czyszczenie zewnętrznej części skanera.	72
Czyszczenie wnętrza skanera.	72
Regulacja skanera za pomocą arkusza kalibracyjnego.	74
Oszczędzanie energii.	75
Przenoszenie skanera.	76
Aktualizacja aplikacji i oprogramowania sprzętowego.	77

**Rozwiązywanie problemów**

Problemy ze skanerem.	78
Lampki skanera wskazują błąd.	78
Skaner się nie włącza.	78
Skaner wyłącza się podczas pracy na baterii.	78
Skaner nie wyłącza się podczas pracy na baterii.	79
Problemy z rozpoczęciem skanowania.	79
Nie można uruchomić Document Capture Pro (Windows) lub Document Capture (Mac OS).	79
Wycinanie ze skanera zaciętych oryginałów.	81
Oryginały brudzą się.	81
Skanowanie trwa zbyt długo.	81

Problemy ze zeskanowanym obrazem.	82
Paski na zeskanowanym obrazie.	82
W tle obrazów pojawia się przebitka.	82
Zeskanowany obraz lub tekst są rozmazane.	83
Widoczny wzór mory (cienie przypominające siatkę).	83
Krawędź oryginału nie jest skanowana, kiedy włączona jest funkcja automatycznego wykrywania rozmiaru oryginału.	84
Znaki nie są rozpoznawane prawidłowo.	84
Poszerzanie lub zmniejszanie zeskanowanego obrazu.	85
Zeskanowany obraz karty z tworzywa jest powiększony.	85
Nie można rozwiązać problemów w zeskanowanym obrazie.	85
Problemy z siecią.	86
Brak możliwości wprowadzenia ustawień sieciowych.	86
Skaner nagle nie może skanować poprzez połączenie sieciowe.	90
Skaner nagle nie może skanować, korzystając z połączenia USB.	90
Odinstalowywanie i instalowanie aplikacji.	90
Odinstalowywanie aplikacji.	90
Instalowanie aplikacji.	92

**Parametry techniczne**

Ogólne dane techniczne skanera.	93
Specyfikacje Wi-Fi.	94
Wymiary.	94
Dane elektryczne.	94
Dane elektryczne skanera.	94
Dane techniczne baterii.	95
Warunki przechowywania i eksploatacji.	95
Wymagania systemowe.	95

**Standardy i normy**

Normy i aprobaty dla modelu amerykańskiego.	97
Normy i zatwierdzenia dla modelu europejskiego.	97
Normy i aprobaty dla modeli australijskich.	98

**Gdzie uzyskać pomoc**

Witryna pomocy technicznej w sieci Web.	99
Kontakt z działem pomocy technicznej firmy Epson.	99
Przed skontaktowaniem się z firmą Epson.	99

**Spis treści**

Pomoc dla użytkowników w Europie. . . . .	99
Pomoc dla użytkowników na Tajwanie. . . . .	100
Pomoc dla użytkowników w Australii. . . . .	100
Pomoc dla użytkowników w Singapurze. . . . .	101
Pomoc dla użytkowników w Tajlandii. . . . .	101
Pomoc dla użytkowników w Wietnamie. . . . .	101
Pomoc dla użytkowników w Indonezji. . . . .	102
Pomoc dla użytkowników w Hongkongu. . . . .	103
Pomoc dla użytkowników w Malezji. . . . .	104
Pomoc dla użytkowników w Indiach. . . . .	104
Pomoc dla użytkowników na Filipinach. . . . .	105

# Informacje o tym podręczniku

---

## Wprowadzenie do podręczników

Najnowsze wersje poniższych podręczników są dostępne w witrynie pomocy technicznej firmy Epson.

<http://www.epson.eu/Support> (Europa)

<http://support.epson.net/> (poza Europą)

- Podręcznik konfiguracji i instalacji (podręcznik papierowy)

Zawiera informacje o konfiguracji produktu i instalacji aplikacji.

- Przewodnik użytkownika (elektroniczny)

Zawiera instrukcje użytkowania produktu, konserwacji oraz rozwiązywania problemów.

Podobnie jak w powyższych instrukcjach, dodatkowe informacje można znaleźć w plikach pomocy różnych aplikacji Epson.

---

## Oznaczenia i symbole



### **Przeestroga:**

*Instrukcje, których należy dokładnie przestrzegać w celu uniknięcia obrażeń ciała.*



### **Ważne:**

*Instrukcje, których należy przestrzegać w celu uniknięcia uszkodzenia sprzętu.*

### **Uwaga:**

*Znajdują się tu informacje dodatkowe i referencyjne.*

### **Powiązane informacje**

- ➔ Łączy do części powiązanych.

---

## Opisy zastosowane w niniejszym podręczniku

- Zdjęcia ekranów aplikacji pochodzą z Windows 10 lub Mac OS X v10.13.x. Treść wyświetlana na ekranach jest różna, zależnie od modelu i sytuacji.
- Ilustracje zamieszczone w podręczniku mają wyłącznie charakter poglądowy. Chociaż mogą się one różnić nieznacznie od rzeczywistego produktu, sposoby obsługi są identyczne.

---

## Odniesienia do systemów operacyjnych

### Windows

W tej instrukcji obsługi terminy, takie jak „Windows 10”, „Windows 8.1”, „Windows 8”, „Windows 7”, „Windows Vista”, „Windows XP”, „Windows Server 2016”, „Windows Server 2012 R2”, „Windows Server 2012”, „Windows Server 2008 R2”, „Windows Server 2008”, „Windows Server 2003 R2” oraz „Windows Server 2003” odnoszą się do niżej wymienionych systemów operacyjnych. Dodatkowo „Windows” odnosi się do wszystkich wersji, a „Windows Server” odnosi się do wersji „Windows Server 2016”, „Windows Server 2012 R2”, „Windows Server 2012”, „Windows Server 2008 R2”, „Windows Server 2008”, „Windows Server 2003 R2” i „Windows Server 2003”.

- System operacyjny Microsoft® Windows® 10
- System operacyjny Microsoft® Windows® 8.1
- System operacyjny Microsoft® Windows® 8
- System operacyjny Microsoft® Windows® 7
- System operacyjny Microsoft® Windows Vista®
- Dodatek Service Pack 3 do systemu operacyjnego Microsoft® Windows® XP
- Dodatek Service Pack 2 do systemu operacyjnego Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition
- System operacyjny Microsoft® Windows Server® 2016
- System operacyjny Microsoft® Windows Server® 2012 R2
- System operacyjny Microsoft® Windows Server® 2012
- System operacyjny Microsoft® Windows Server® 2008 R2
- System operacyjny Microsoft® Windows Server® 2008
- System operacyjny Microsoft® Windows Server® 2003 R2
- Dodatek Service Pack 2 do systemu operacyjnego Microsoft® Windows Server® 2003

### Mac OS

W tej instrukcji obsługi termin „Mac OS” odnosi się do systemów macOS High Sierra, macOS Sierra, OS X El Capitan, OS X Yosemite, OS X Mavericks, OS X Mountain Lion, Mac OS X v10.7.x i Mac OS X v10.6.8.



# Ważne instrukcje

---

## Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Zagwarantuje to jego bezpieczne użytkowanie. Zachować tę instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości. Przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczonych na urządzeniu.

- Niektóre symbole widniejące na urządzeniu mają pomóc w jego bezpiecznym i właściwym użytkowaniu. Na wskazanej poniżej witrynie znajduje się objaśnienie symboli.  
<http://support.epson.net/symbols>
- Umieścić urządzenie na płaskiej, stabilnej powierzchni, w każdą stronę szerszej niż podstawa urządzenia. Jeżeli urządzenie ustawiane jest przy ścianie, pozostawić 10 cm odstępu między nią a tyłem urządzenia.
- Urządzenie należy umieścić wystarczająco blisko komputera, aby można było bez trudu podłączyć kabel interfejsu. Produktu nie należy umieszczać ani przechowywać na zewnątrz pomieszczeń, w miejscach zabrudzonych, zakurzonych lub wilgotnych, w pobliżu źródeł ciepła lub w miejscach, które mogłyby być poddane działaniu wstrząsów, wibracji, wysokiej temperatury lub wilgotności, bezpośredniego światła słonecznego lub innego silnego światła albo gwałtownym zmianom temperatury lub wilgotności.
- Skanera nie należy obsługiwać mokrymi rękoma.
- Kabel USB należy umieścić tak, aby nie był narażony na przetarcia, przecięcia, strzępienie, zginanie i zaplątanie. Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów na przewodzie ani umieszczać przewodu w taki sposób, aby był narażony na nadełgnięcie lub przejechanie. Należy szczególnie zadbać o to, aby końcówka przewodu była prosta.
- Należy używać wyłącznie kabla USB dostarczonego z urządzeniem. Użycie innego kabla USB może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub obrażenia ciała.
- Kabel USB jest przeznaczony do pracy z urządzeniem, z którym został dostarczony. Nie należy używać go w celu zasilania innych urządzeń elektrycznych, chyba że zostało to wyraźnie określone.
- Podczas podłączania skanera do komputera lub innego urządzenia za pomocą kabla należy sprawdzić, czy położenie złącza jest prawidłowe. Każde złącze ma tylko jedno prawidłowe położenie. Wkładanie złącza w nieprawidłowym kierunku może spowodować uszkodzenie obu urządzeń połączonych za pomocą kabla.
- Nigdy nie należy samodzielnie demontować, modyfikować ani podejmować prób naprawy urządzenia i jego wyposażenia opcjonalnego, z wyjątkiem czynności opisanych w przewodnikach dotyczących urządzenia.
- Nie należy wkładać żadnych przedmiotów do jakichkolwiek otworów, ponieważ mogą one dotknąć miejsc będących pod wysokim napięciem lub wywołać zwarcie elementów. Należy pamiętać o zagrożeniu porażeniem prądem elektrycznym.
- Odłączyć produkt i kabel USB oraz skontaktować się z wykwalifikowanym personelem serwisu w następujących sytuacjach: do produktu dostała się ciecz, produkt upadł lub jego obudowa została uszkodzona; produkt nie działa normalnie lub występują widoczne zmiany w działaniu. (W takich przypadkach nie używać elementów sterujących opisanych w instrukcji obsługi.)
- Jeżeli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy pamiętać, aby odłączyć kabel USB od komputera.
- Urządzenie powinno się znajdować w odległości co najmniej 22 cm od rozrusznika serca. Emitowane przez nie fale radiowe mogą mieć negatywny wpływ na działanie rozrusznika.
- Nie należy używać urządzenia w placówkach medycznych lub w pobliżu sprzętu medycznego. Emitowane przez urządzenie fale radiowe mogą mieć negatywny wpływ na działanie elektrycznego sprzętu medycznego.
- Nie należy używać urządzenia w pobliżu wyposażenia sterowanego automatycznie, takiego jak drzwi automatyczne lub alarmy przeciwpożarowe. Emitowane fale radiowe mogą mieć negatywny wpływ na działanie tego wyposażenia, w konsekwencji doprowadzić do wypadku.

## Ważne instrukcje

### Zasady bezpieczeństwa dotyczące baterii

- Jeżeli nie można w pełni naładować baterii w czasie określonym w danych technicznych, należy przerwać jej ładowanie. W przeciwnym razie z baterii może się wydobywać dym, bateria może się nagrzać, wybuchnąć lub zapalić.
- Nie umieszczać produktu w kuchenkach mikrofalowych ani w pojemnikach ciśnieniowych. W przeciwnym razie z baterii może się wydobywać dym, bateria może się nagrzać, wybuchnąć lub zapalić.
- W razie wycieku substancji z produktu lub wycucia przykrego zapachu należy natychmiast odsunąć produkt od łatwopalnych materiałów. Jeżeli nie zostanie odsunięty, wyciekające elektrolity mogą spowodować wydobywanie się dymu albo nagrzewanie, wybuch lub zapalenie baterii.
- Jeżeli kwas z baterii dostanie się do oczu, należy natychmiast przepłukać oczy dużą ilością świeżej wody bez przecierania, a następnie niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza. W przeciwnym razie może spowodować trwałe uszkodzenie wzroku.
- W razie kontaktu skóry z kwasem z baterii należy natychmiast spłukać to miejsce dużą ilością wody, a następnie niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.
- Nie upuszczać ani nie rzucać produktem; nie narażać go na mocne uderzenia. W przeciwnym razie może to spowodować wyciek substancji z baterii lub uszkodzenie obwodu zabezpieczającego baterii. W wyniku tego z baterii może się wydobywać dym, bateria może się nagrzać, wybuchnąć lub zapalić.
- Nie używać ani nie zostawiać produktu w miejscu o wysokiej temperaturze (powyżej 60°C), np. w pobliżu ognia lub grzejnika. W przeciwnym razie separator z tworzywa może się stopić, powodując zwarcie poszczególnych ogniw. W wyniku tego z baterii może się wydobywać dym, bateria może się nagrzać, wybuchnąć lub zapalić.
- Nie używać produktu, jeżeli jest nieszczelny lub uszkodzony w inny sposób. W przeciwnym razie z baterii może się wydobywać dym, bateria może się nagrzać, wybuchnąć lub zapalić.
- Nie zostawiać produktu w pojazdach. W przeciwnym razie może dojść do przegrzania baterii.

---

### Utylizacja europejskich modeli skanerów

Skaner jest wyposażony w baterię.

Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczony na produkcie wskazuje, że tego produktu i jego baterii nie można wyrzucać ze zwykłymi odpadami z gospodarstwa domowego. Aby zapobiec szkodliwemu wpływowi na środowisko lub zdrowie ludzkie, należy utylizować ten produkt i jego baterie osobno, tak aby mogły być poddane recyklingowi w sposób przyjazny środowisku naturalnemu. Więcej informacji na temat zakładów zbiórki tego rodzaju odpadów można uzyskać od lokalnych organów administracji lub sprzedawcy, u którego produkt został zakupiony. Użycie symboli chemicznych Pb, Cd lub Hg wskazuje, czy te metale są używane w bateriach.

Te informacje dotyczą tylko klientów z Unii Europejskiej zgodnie z dyrektywą 2006/66/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 6 września 2006 w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylanej dyrektywy 91/157/EWG oraz przepisów dokonujących transpozycji i wdrożenia postanowień tej dyrektywy w różnych krajowych systemach prawnych, a także klientów z krajów w Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie (EMEA), w których wdrożono odpowiednie rozwiązania prawne.

W przypadku innych krajów należy skontaktować się z lokalnymi organami administracji, aby dowiedzieć się o możliwości recyklingu produktu.



---

## Ograniczenia dotyczące kopiowania

Odpowiedzialne i zgodne z prawem korzystanie z tego urządzenia wiąże się z przestrzeganiem następujących ograniczeń.

Kopiowanie następujących elementów jest zabronione przez prawo:

- Banknoty, monety, rządowe papiery wartościowe, obligacje rządowe i obligacje komunalne
- Nieużywane znaczki pocztowe, pocztówki z nadrukowanymi znaczkami i inne oficjalne poświadczenia pocztowe, które umożliwiają wysłanie
- Rządowe znaczki opłat skarbowych i papiery wartościowe wydane zgodnie z procedurami prawnymi

Należy zachować ostrożność podczas skanowania następujących elementów:

- Prywatne papiery wartościowe (świadectwa udziałowe, weksle zbywalne, czeki itp.), bilety miesięczne, bilety ulgowe itp.
- Pasporty, prawa jazdy, zaświadczenia o sprawności technicznej pojazdów, winiety drogowe, talony żywnościowe, bilety itp.

**Uwaga:**


*Kopiowanie tych elementów może być zakazane przez prawo.*

Odpowiedzialne korzystanie z materiałów chronionych prawami autorskimi:

Urządzenia są wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem w przypadku kopiowania materiałów chronionych prawami autorskimi. Jeśli te czynności nie są wykonywane na podstawie porady prawnej udzielonej przez kompetentnego prawnika, użytkownik jest odpowiedzialny i zobowiązany do uzyskania zgody właściciela praw autorskich przed skopiowaniem opublikowanych materiałów.

# Podstawowe informacje o skanerze


## Nazwy i funkcje części

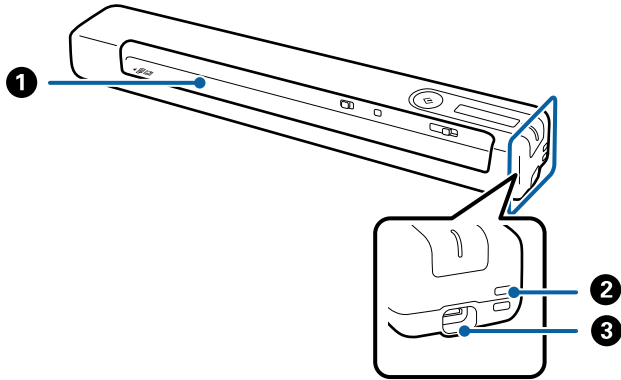

❶	Gniazdo wejściowe	Włożyć oryginał.
❷	Otwór pętli	Paski połączeniowe.
❸	Gniazdo USB	Zasilanie z magistrali USB. Służy do podłączenia kabla USB. Celem uniknięcia spowodowania uszkodzeń nie stosować nadmiernej siły podczas podłączania kabla USB do gniazda USB.

## Przyciski i lampki na panelu kontrolnym

### Przyciski i kontrolki

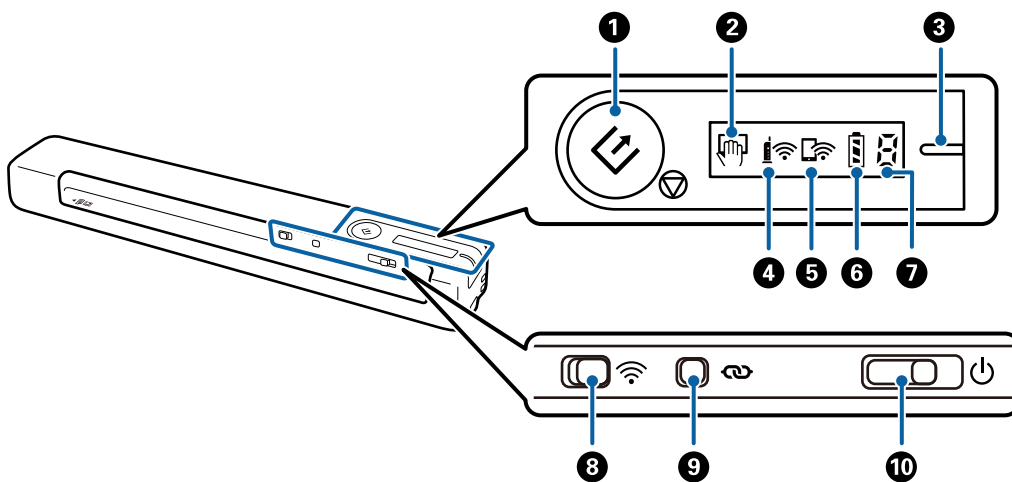

## Podstawowe informacje o skanerze

1	 	Przycisk Start i stop	<input type="checkbox"/> Rozpoczynanie lub anulowanie skanowania. <input type="checkbox"/> Naciśnięcie podczas czyszczenia wnętrza skanera. <input type="checkbox"/> Wyłączenie Tryb automatycznego podawania.	
2		Lampka Tryb automatycznego podawania	Skaner jest w Tryb automatycznego podawania. Skanowanie rozpoczyna się po umieszczeniu oryginału na tacy wejściowej.	
3	-	Lampka gotowości	Włączona (biała)	Skaner jest gotowy do użycia. Jeżeli urządzenie jest wyłączone, po podłączeniu kabla USB do skanera zaświeci lampka gotowości, ale skanera będzie można używać dopiero, gdy zaświeci lampka  .
			Migająca (biała)	Skaner skanuje, czeka na skanowanie, przetwarza lub jest w trybie uśpienia.
			Wyłączone	Ze skanera nie można korzystać, ponieważ zasilanie jest wyłączone.
			Włączone (pomarańczowe)	Wystąpił błąd. Więcej szczegółów znajduje się w części pt. „Wskaźniki błędów”.
4		Lampka Wi-Fi	Oznacza, że skaner jest podłączony do sieci bezprzewodowej (Wi-Fi) przez punkt dostępowy.	
5		Lampka trybu Wi-Fi AP	Oznacza, że skaner jest podłączony do sieci bezprzewodowej (Wi-Fi) w trybie prostego AP bez punktu dostępowego.	
6		Lampka baterii	Świeci	Wskazuje poziom baterii skanera. Gdy poziom naładowania baterii skanera jest niski, aby rozpocząć ładowanie należy podłączyć skaner do komputera za pomocą kabla USB.
			Miga	Trwa ładowanie baterii. Po zakończeniu ładowania wskazywany jest pełny poziom naładowania baterii.
7		Lampka stanu błędu	Wystąpił błąd. Więcej szczegółów znajduje się w części pt. „Wskaźniki błędów”.	
8		Przełącznik Wi-Fi	Aby móc nawiązać połączenie z siecią bezprzewodową (Wi-Fi), przesunąć przełącznik w stronę ikony po prawej stronie.	
9		Przycisk połączenia Wi-Fi	Przytrzymać przycisk  przez ponad trzy sekundy, aby połączyć się z siecią Wi-Fi. Więcej szczegółów znajduje się w rozdziale pt. „Ustawienia sieciowe”.	
10		Przełącznik zasilania	Przesuń przełącznik w celu włączenia lub wyłączenia skanera. Przesunąć przełącznik w prawo i przytrzymać go w tej pozycji, aż lampka gotowości zacznie migać. Urządzenie zostanie wyłączone po około 10 sekundach od przesunięcia przełącznika.	

**Uwaga:**

Podczas pierwszego włączenia skanera, należy go podłączyć do komputera za pomocą kabla USB, a następnie przesunąć przełącznik zasilania w celu włączenia.





## Podstawowe informacje o skanerze

### Powiązane informacje




- ➔ „Ustawienia sieciowe” na stronie 20
- ➔ „Używanie skanera na baterii” na stronie 18
- ➔ „Wskaźniki błędów” na stronie 14

## Wskaźniki błędów

### Błędy skanera


Wskaźniki	Problem	Rozwiązania
	Doszło do zacięcia papieru.	Usunąć zacięty oryginał, a następnie ponownie go załadować.
	Wystąpił błąd krytyczny.	Wyłączyć i ponownie włączyć zasilanie. Jeżeli błąd nie przestanie się pojawiać, skontaktować się z lokalnym sprzedawcą.
	Niepowodzenie aktualizacji oprogramowania sprzętowego.	Podjąć próbę ponownej aktualizacji oprogramowania sprzętowego, wykonując poniższe czynności.
	Skaner został uruchomiony w trybie przywracania.	1. Połączyć komputer i skaner kablem USB. (Podczas trybu przywracania nie można aktualizować oprogramowania sprzętowego przez połączenie sieciowe.) 2. Pozostałe instrukcje można znaleźć w lokalnej witrynie firmy Epson.

### Błędy ładowania baterii

Wskaźniki	Problem	Rozwiązania
	Ładowanie baterii zostało zatrzymane, ponieważ jest zbyt gorąca.	Ładować baterię w temperaturze otoczenia w zakresie od 8°C do 35°C (od 46 do 95 °F).
	Ładowanie baterii zostało zatrzymane, ponieważ jest zbyt zimna.	
	Bateria nie może zostać całkowicie naładowana nawet, jeżeli jest ładowana w zakresie temperatury ładowania (od 8 do 35°C (od 46 do 95 °F)). Bateria może być uszkodzona lub bateria jest zużyta.	Skontaktować się ze sprzedawcą.

## Podstawowe informacje o skanerze

### Błędy połączeń sieciowych

Wskaźniki	Problem	Rozwiązania
	Wystąpił błąd ustawień punktu dostępu. Lampki trybu Wi-Fi i Wi-Fi AP migają jednocześnie.	Ponownie uruchomić skaner i punkt dostępu, zmniejszyć odległość między nimi, a następnie ponownie skonfigurować ustawienia sieciowe.

### Powiązane informacje

- ➔ „Wprowadzanie ustawień Wi-Fi z panelu kontrolnego” na stronie 22
- ➔ „Problemy z siecią” na stronie 86

## Informacje o aplikacjach

W tej części przedstawione zostały aplikacje dostępne dla skanera. Najnowsze aplikacje można pobrać z witryny firmy Epson.

### Document Capture Pro/Document Capture

Document Capture Pro jest aplikacją, która umożliwia łatwe przekształcanie oryginałów, takich jak dokumenty i formularze, w wersje cyfrowe.

Możliwe jest zapisywanie zeskanowanych obrazów do określonego folderu, wysyłanie ich pocztą e-mail i realizowanie funkcji kopiowania przez połączenie z drukarką. Pozwala to uprościć sposób obsługi dokumentów elektronicznych, np. czytanie dużych dokumentów i optymalizowanie funkcji sieciowych.

Aplikacja Document Capture Pro przeznaczona jest wyłącznie do systemu Windows. W przypadku systemu Mac OS skorzystać z aplikacji Document Capture.

Informacje szczegółowe na temat korzystania z aplikacji można znaleźć w pomocy aplikacji Document Capture Pro (Windows) lub Document Capture (Mac OS).

#### Uwaga:

*Aplikacja Document Capture Pro nie jest obsługiwana w systemach Windows Vista, Windows XP i Windows Server. Zamiast tego użyć Epson Scan 2.*

#### Zadanie:

W przypadku wykonania w podanej kolejności następujące operacje są określane mianem zadania: **1. Skanuj** > **2. Zapisz** > **3. Wyślij**.

Rejestrując uprzednio serię operacji jako zadanie, można wykonać wszystkie operacje przez wybranie zadania. Zadania można przydzielać do panelu sterowania skanera, aby uruchamiać je z poziomu panelu sterowania (Przypisanie przycisków).

### Epson Scan 2

Epson Scan 2 to sterownik kontrolujący skaner i pozwalający na zastosowanie najróżniejszych ustawień skanowania. Pozwala także na uruchomienie jako samodzielnej aplikacji lub przy wykorzystaniu oprogramowania aplikacji zgodnego z systemem TWAIN.

## Podstawowe informacje o skanerze

Aby uruchomić Epson Scan 2, należy wykonać poniższą procedurę.

Windows 10:

Kliknąć przycisk Start, a następnie wybrać polecenia **EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2**.

Windows 8.1/Windows 8:

Wpisać nazwę aplikacji w panelu wyszukiwania, po czym wybrać wyświetloną ikonę.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003:

Kliknąć przycisk Start, a następnie wybrać polecenia **Wszystkie programy > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2**.

**Uwaga:**

*Może być konieczne wybranie z listy skanerów tego, który ma być używany.*

*Informacje szczegółowe na temat korzystania z aplikacji można znaleźć w pomocy aplikacji Epson Scan 2.*

## EPSON Software Updater

Aplikacja EPSON Software Updater sprawdza, czy w Internecie są nowe lub zaktualizowane aplikacje i instaluje je.

Można również zaktualizować cyfrową instrukcję obsługi skanera.

**Uwaga:**

*Nie są obsługiwane systemy operacyjne Windows Server.*

## Epson DocumentScan

Epson DocumentScan to aplikacja umożliwiająca skanowanie dokumentów poprzez urządzenia typu smart, takie jak smartfony i tablety. Zeskanowane dane można zapisać w urządzeniu typu smart lub w chmurze, a następnie przesłać w wiadomości e-mail. Aplikację można pobrać i zainstalować ze sklepów App Store lub Google Play.

## EpsonNet Config

EpsonNet Config to aplikacja umożliwiająca ustawianie adresów i protokołów interfejsu sieciowego. Więcej szczegółów znajduje się w instrukcji obsługi aplikacji EpsonNet Config lub w pomocy na jej temat.

**Uwaga:**

*Web Config można uruchomić z aplikacji EpsonNet Config.*

---

## Informacje na temat elementów opcjonalnych i materiałów eksploatacyjnych

### Kody folii Arkusz nośny

Używanie Arkusz nośny umożliwia skanowanie oryginałów o nieregularnych kształtach. Skanować można oryginały większe od rozmiaru A4 Arkusz nośny, składając je na pół.



**Podstawowe informacje o skanerze**

Nazwa części	Kody*
Arkusze nośny	B12B819451 B12B819471 (tylko Indie)

\* Arkusze nośny można używać wyłącznie z kodem.

**Kody arkusza konserwacyjnego**

Zawiera arkusz czyszczący (typu mokrego) i arkusz czyszczący (typu suchego) do wykorzystania podczas czyszczenia wnętrza skanera i arkusz kalibracji do regulacji jakości skanowanego obrazu.

Nazwa części	Kody
Arkusze konserwacyjny 2	B12B819481 B12B819411 (tylko Indie)

\* Można używać arkusza konserwacyjnego wyłącznie z tym kodem.

# Używanie skanera na baterii

## Sprawdzanie poziomu naładowania baterii

Sprawdzić poziom naładowania baterii skanera.

Oznaczenie	Poziom naładowania baterii
	Pełny
	Średni
	Niski
	Prawie pusta

## Ładowanie baterii

### Środki ostrożności dotyczące ładowania baterii


- Podczas zakupu należy podłączyć urządzenie do komputera za pomocą kabla USB. Bateria nie jest w pełni naładowana. Przed uruchomieniem skanera zasilanego z baterii należy pamiętać o naładowaniu baterii.
- Poziom energii baterii powoli się obniża, nawet jeżeli skaner nie jest używany. Przed używaniem skanera zasilanego z baterii należy naładować baterię.
- Jeżeli skaner nie będzie używany przez długi czas, baterię trzeba regularnie ładować co sześć miesięcy, aby zapobiec jej wyczerpaniu.
- Zaleca się wyłączenie skanera, gdy nie jest używany, aby oszczędzać baterię. Można też włączyć funkcję automatycznego wyłączenia skanera po określonym czasie bezczynności.
- Czas pracy na baterii jest krótszy w niskich temperaturach, nawet jeżeli bateria jest w pełni naładowana.
- Baterię można ładować przy dowolnym poziomie energii.
- Bezpośrednio po naładowaniu lub używaniu bateria może być gorąca. Jest to normalne.
- W niskich lub wysokich temperaturach ładowanie baterii może nie być możliwe lub pojemność baterii może być obniżona. Baterię należy ładować w zakresie temperatury ładowania (od 8 do 35°C).
- Jeżeli bateria rozładowuje się szybko, nawet przy ładowaniu w gwarantowanym zakresie temperatury ładowania (od 8 do 35°C) lub po pełnym naładowaniu, może to oznaczać, że bateria jest zużyta. Aby wymienić baterię, należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Epson.

### Ładowanie baterii


Baterię można ładować z komputera przez połączenie USB.

## Używanie skanera na baterii

1. Upewnić się, że komputer jest włączony. Wznović pracę komputera, jeżeli komputer jest w trybie hibernacji lub uśpienia.
2. Podłączyć skaner do komputera za pomocą kabla micro USB.

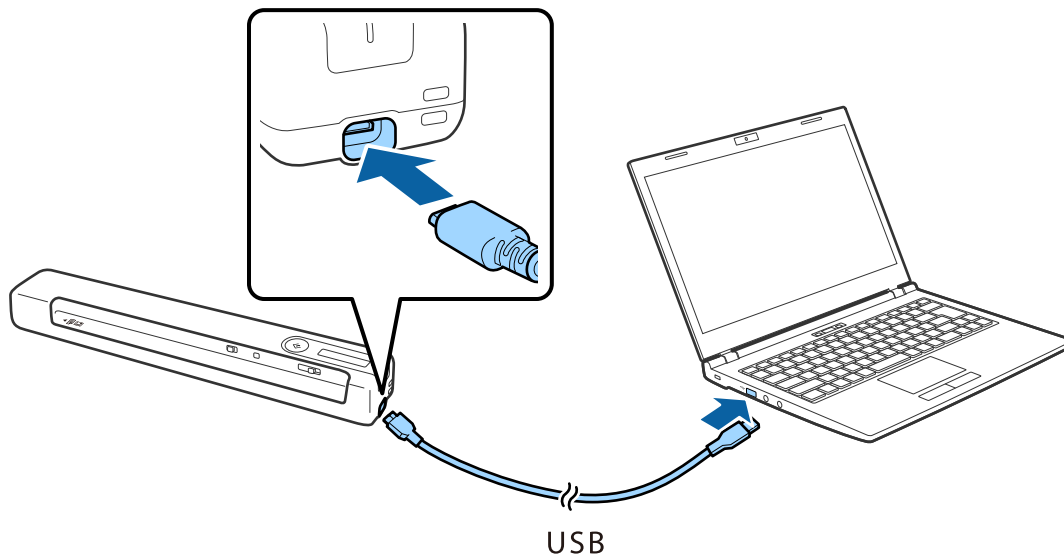

### Uwaga:

- Użyć kabla USB dostarczonego ze skanerem.
- Celem uniknięcia spowodowania uszkodzeń nie stosować nadmiernej siły podczas podłączania kabla USB do gniazda USB.
- Podłączyć skaner bezpośrednio do komputera bez użycia koncentratorów USB.
- Czas pełnego naładowania baterii przy wyłączonym skanerze.  
Port USB 2.0: około 3.5 godz.\*  
\* Ładowanie baterii trwa znacznie dłużej, jeżeli skaner jest włączony.
- Jeżeli bateria jest całkowicie naładowana, aby oszczędzać baterię komputera, odłączyć kabel USB.
- Pojemność znamionowa baterii: 1140 mAh (3.6 V)
- Lampka baterii miga w trakcie ładowania baterii. Po zakończeniu ładowania lampka wskazuje pełne naładowanie , jeżeli skaner jest włączony, lub zgaśnie, jeżeli skaner jest wyłączony.


# Ustawienia sieciowe

## Typy połączeń sieciowych

Można używać następujących metod połączenia.

### Połączenie Wi-Fi

Należy połączyć skaner i komputer lub urządzenie inteligentne z ruterem bezprzewodowym. Jest to typowa metoda połączenia w przypadku sieci domowych i biurowych, gdzie komputery są połączone przez Wi-Fi za pośrednictwem routera bezprzewodowego.

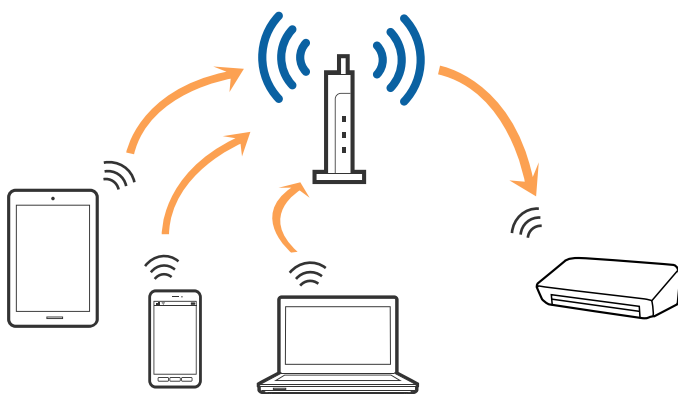

#### Powiązane informacje


- ➔ [„Łączenie z komputerem” na stronie 21](#)
- ➔ [„Łączenie się z urządzenia typu smart” na stronie 22](#)
- ➔ [„Wprowadzanie ustawień Wi-Fi z panelu kontrolnego” na stronie 22](#)

### Połączenie Wi-Fi Direct (Prosty AP)

Z tej metody podłączenia można skorzystać wtedy, kiedy w domu lub biurze nie jest używane Wi-Fi lub w celu bezpośredniego połączenia skanera i urządzenia typu smart. W tym trybie skaner pełni rolę routera

## Ustawienia sieciowe

bezprzewodowego, do którego można podłączyć urządzenia bez konieczności korzystania ze standardowego routera bezprzewodowego.

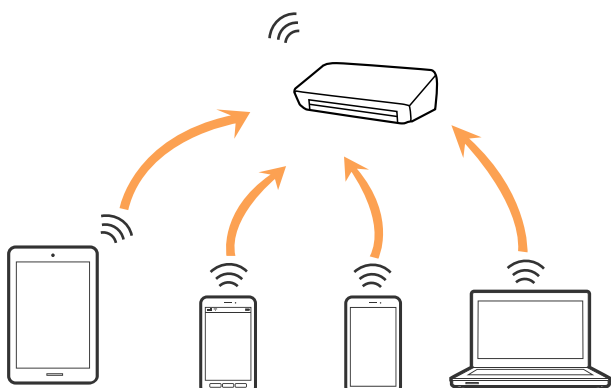

Skaner może być połączony równocześnie poprzez Wi-Fi lub Ethernet i Wi-Fi Direct (Prosty AP). Jednak jeżeli połączenie sieciowe zostanie rozpoczęte w trybie Wi-Fi Direct (Prosty AP), kiedy skaner jest połączony poprzez Wi-Fi, połączenie Wi-Fi jest czasowo rozłączane.

Skaner może być połączony równocześnie poprzez Wi-Fi i Wi-Fi Direct (Prosty AP). Jednak jeżeli połączenie sieciowe zostanie rozpoczęte w trybie Wi-Fi Direct (Prosty AP), kiedy skaner jest połączony poprzez Wi-Fi, połączenie Wi-Fi jest czasowo rozłączane.

### Powiązane informacje

➔ „Wykonywanie ustawień połączenia Wi-Fi Direct (Simple AP).” na stronie 24

---

## Łączenie z komputerem

Żeby połączyć skaner z komputerem, zalecamy użycie instalatora. Może on zostać uruchomiony po wykonaniu jednej z poniższych czynności.

#### Konfiguracja ze strony internetowej

Wejść na poniższą stronę internetową, a następnie wprowadzić nazwę produktu.

<http://epson.sn>

Przejdź do **Konfiguracja**, a następnie kliknąć **Pobierz** w części pobierania i łączenia. Żeby uruchomić instalator, kliknąć lub podwójnie kliknąć pobrany plik. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.


#### Konfiguracja przy użyciu dysku oprogramowania (wyłącznie w przypadku modeli, do których dołączono dysk oprogramowania i użytkowników z komputerami z napędem dysku.)

Umieścić dysk oprogramowania w komputerze, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie.

## Ustawienia sieciowe

### Wybór metod łączenia

Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na ekranie, dopóki nie wyświetli się podany niżej ekran, a następnie wybrać metodę połączenia skanera z komputerem.

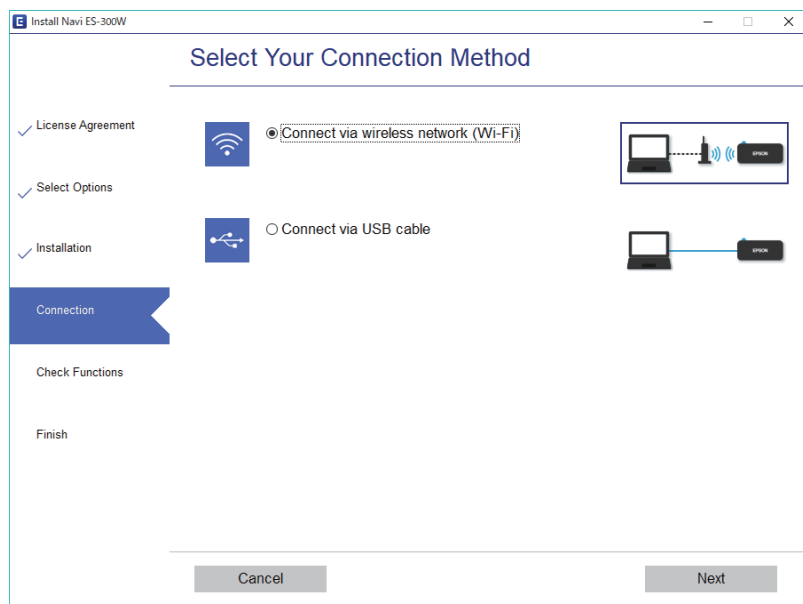

Wybrać typ połączenia i kliknąć **Dalej**. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

---

## Łączenie się z urządzenia typu smart

Możliwe jest korzystanie ze skanera z urządzenia typu smart. Żeby korzystać ze skanera z urządzenia typu smart, przeprowadzić konfigurację z Epson DocumentScan.

**Uwaga:**

*Jeżeli ze skanerem ma być podłączony jednocześnie komputer i urządzenie typu smart, zalecamy zacząć od komputera.*

1. Wyszukać Epson DocumentScan w App Store lub Google Play.
2. Pobrać i zainstalować Epson DocumentScan.
3. Uruchomić aplikację Epson DocumentScan.
4. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby połączyć skaner z urządzeniem typu smart.

---

## Wprowadzanie ustawień Wi-Fi z panelu kontrolnego

Ustawienia sieci można wprowadzić z panelu kontrolnego skanera. Po podłączeniu skanera do sieci połączyć się z nim z urządzenia, które ma być wykorzystane (komputera, smartfona, tabletu itd.).

### Powiązane informacje


- ➔ „Wprowadzanie ustawień Wi-Fi z użyciem konfiguracji Push Button (WPS)” na stronie 23
- ➔ „Wprowadzanie ustawień Wi-Fi przy pomocy konfiguracji kodu PIN (WPS)” na stronie 24

➔ „Wykonywanie ustawień połączenia Wi-Fi Direct (Simple AP).” na stronie 24

## Wprowadzanie ustawień Wi-Fi z użyciem konfiguracji Push Button (WPS)

Możliwa jest automatyczna konfiguracja sieci Wi-Fi poprzez wciśnięcie przycisku na routerze bezprzewodowym. Po spełnieniu poniższych warunków można przeprowadzać konfigurację, korzystając z tej metody.


- Router jest zgodny z WPS (chronioną konfiguracją Wi-Fi).
- Bieżące połączenie Wi-Fi ustalono poprzez wciśnięcie przycisku na routerze.

1. Upewnić się, że skaner jest włączony.
2. Ustawić przełącznik  w pozycji włączenia.
3. Przytrzymać przycisk WPS na routerze, aż zacznie migać lampka zabezpieczeń.





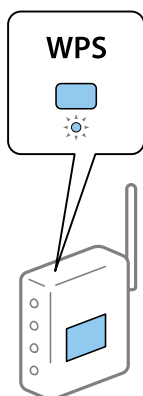


### Ważne:

*Konfigurację połączenia W-i-Fi należy wykonać w ciągu dwóch minut.*





Jeżeli router nie ma przycisku WPS, instrukcja włączania WPS w oprogramowaniu routera znajduje się w dokumentacji routera.

4. Na skanerze przytrzymać przycisk , aż zacznie migać lampka gotowości, a lampki  i  będą migać na przemian (przez około 3 sekundy).

Jeśli lampka gotowości, lampki  i  świecą ciągle, oznacza to, że połączenie zostało nawiązane.

### Uwaga:




*Nawiązanie połączenie zakończyło się niepowodzeniem, kiedy lampka gotowości świeci, a lampki  i  równocześnie migają. Ponownie uruchomić skaner i router, zmniejszyć odległość między nimi, a następnie spróbować ponownie.*


### Powiązane informacje

- ➔ „Skanowanie podstawowe” na stronie 40
- ➔ „Skanowanie zaawansowane” na stronie 56
- ➔ „Problemy z siecią” na stronie 86

## Wprowadzanie ustawień Wi-Fi przy pomocy konfiguracji kodu PIN (WPS)

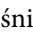


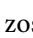
Możliwe jest automatyczne połączenie się z routerem bezprzewodowym przy użyciu kodu PIN. Można skorzystać z tej metody konfiguracji, jeżeli router obsługuje WPS (chronioną konfigurację Wi-Fi). W komputerze wprowadzić kod PIN w routerze.

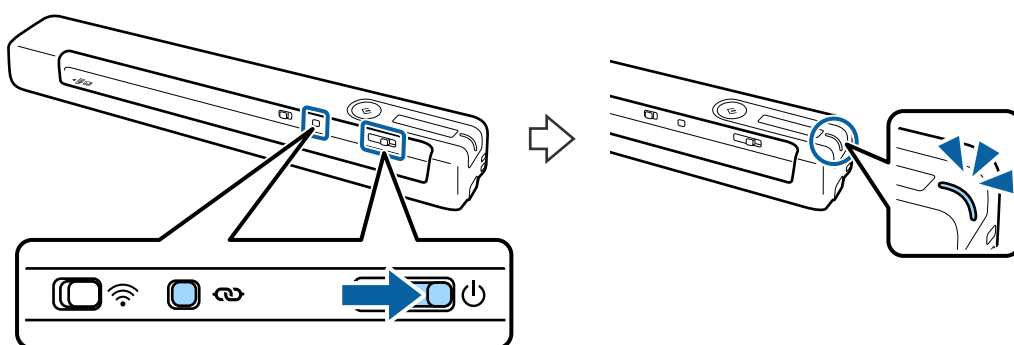1. Upewnić się, że skaner jest wyłączony.
2. Ustawić przełącznik  w pozycji włączenia.
3. Przesunąć przełącznik , jednocześnie przytrzymując przycisk . Przytrzymać je w tej pozycji około 10 sekund, aż lampka gotowości na skanerze zacznie migać.





### Ważne:

Konfigurację połączenia W-i-Fi należy wykonać w ciągu dwóch minut.

4. Z komputera wprowadzić kod PIN (ośmiocyfrowy numer) podany na etykiecie na skanerze. Rozpoczyna się połączenie. Na skanerze lampka gotowości miga, a lampki  i  migają naprzemiennie. Jeśli lampka gotowości, lampki  i  świecą ciągle, oznacza to, że połączenie zostało nawiązane.

### Uwaga:

- Szczegółowe informacje na temat wprowadzania kodu PIN, znajdują się w dokumentacji routera.
- Nawiązanie połączenie zakończyło się niepowodzeniem, kiedy lampka gotowości świeci, a lampki  i  równocześnie migają. Ponownie uruchomić skaner i router, zmniejszyć odległość między nimi, a następnie spróbować ponownie.

### Powiązane informacje

- ➔ „Skanowanie podstawowe” na stronie 40
- ➔ „Skanowanie zaawansowane” na stronie 56
- ➔ „Problemy z siecią” na stronie 86


## Wykonywanie ustawień połączenia Wi-Fi Direct (Simple AP).

Metoda ta pozwala na połączenie skanera bezpośrednio z urządzeniami bez routera bezprzewodowego. Za router służy skaner.



**Ważne:**

Po połączeniu się ze skanerem z urządzenia typu smart z zastosowaniem połączenia Wi-Fi Direct (Simple AP), skaner zostaje połączony z tą samą siecią Wi-Fi (SSID) co urządzenie typu smart i zostaje ustalona między nimi komunikacja. Urządzenie typu smart automatycznie łączy się z innymi dostępnymi sieciami Wi-Fi, jeżeli skaner jest wyłączony, w związku z czym nie łączy się ponownie z poprzednią siecią Wi-Fi, kiedy skaner zostanie włączony. Ponownie ustanowić połączenie między identyfikatorem SSID skanera w trybie Wi-Fi Direct (Simple AP) a urządzeniem typu smart. Jeżeli użytkownik nie chce łączyć się za każdym razem, kiedy włącza lub wyłącza skaner, zalecamy skorzystanie z sieci Wi-Fi i połączenie skanera z routerem.

1. Ustawić przełącznik  w pozycji włączenia.
2. Upewnić się, że skaner jest włączony.
3. Połączyć urządzenie typu smart lub komputer oraz skaner, korzystając z identyfikatora SSID skanera i hasła.

**Uwaga:**

- Identyfikator SSID i samo hasło skanera można sprawdzić na przylepionej do niego etykiecie.
- Pojawienie się identyfikatora SSID skanera na liście może potrwać kilka minut.
- Instrukcje obsługi znajdują się w dokumentacji dołączonej do urządzenia typu smart lub komputera.

**Powiązane informacje**

- ➔ „Skanowanie podstawowe” na stronie 40
- ➔ „Skanowanie zaawansowane” na stronie 56
- ➔ „Problemy z siecią” na stronie 86

---

## Sprawdzanie statusu sieci przy pomocy lampki sieci

Status połączenia sieci można sprawdzić przy pomocy lampki sieci na panelu kontrolnym skanera.

**Powiązane informacje**

- ➔ „Przyciski i kontrolki” na stronie 12
- ➔ „Wskaźniki błędów” na stronie 14

---

## Wymiana lub dodawanie nowych ruterów bezprzewodowych

Jeśli nastąpiła zmiana SSID z powodu zmiany rutera bezprzewodowego lub gdy dodano ruter bezprzewodowy i ustanowiono nowe środowisko sieciowe, należy zresetować ustawienia sieci Wi-Fi.

**Powiązane informacje**

- ➔ „Zmiana metody łączenia się z komputerem” na stronie 26

## Zmiana metody łączenia się z komputerem

Korzystanie z instalatora i ponowna konfiguracja w innej metodzie łączenia się.

### Konfiguracja ze strony internetowej

Wejść na poniższą stronę internetową, a następnie wprowadzić nazwę produktu.

<http://epson.sn>


Przejdź do **Konfiguracja**, a następnie kliknąć **Pobierz** w części pobierania i łączenia. Żeby uruchomić instalator, kliknąć lub podwójnie kliknąć pobrany plik. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

### Konfiguracja przy użyciu dysku oprogramowania (wyłącznie w przypadku modeli, do których dołączono dysk oprogramowania i użytkowników z komputerami z napędem dysku.)

Umieścić dysk oprogramowania w komputerze, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie.

### Wybór zmiany metod łączenia się

Wykonywać polecenia na ekranie do momentu wyświetlenia poniższego ekranu.

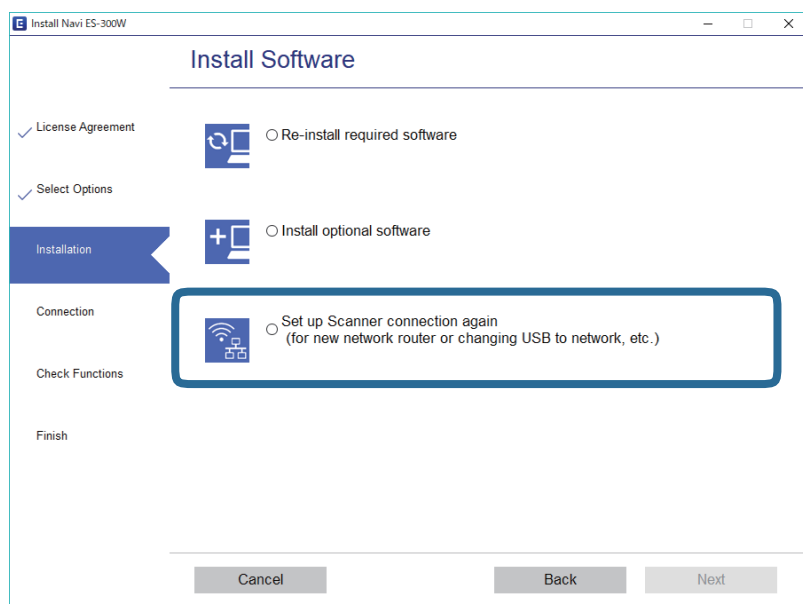





Wybrać sposób łączenia się **Skonfiguruj ponownie połączenie z Drukarka (dla nowego routera sieciowego lub po zmianie USB na sieć, itp.)** na ekranie Zainstaluj oprogramowanie, a następnie kliknąć **Dalej**. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.


## Wyłączanie Wi-Fi

Na skanerze przesunąć przełącznik  w lewo, aby wyłączyć łączność Wi-Fi.

## Przywracanie ustawień sieciowych z panelu kontrolnego

Wszystkie ustawienia sieci można przywrócić do ustawień domyślnych.

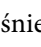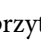1. Upewnić się, że skaner jest wyłączony.
2. Ustawić przełącznik  w pozycji włączenia.
3. Przesunąć przełącznik , jednocześnie przytrzymując przyciski  i . Przytrzymać je w tej pozycji około 10 sekund, aby włączyć skaner.

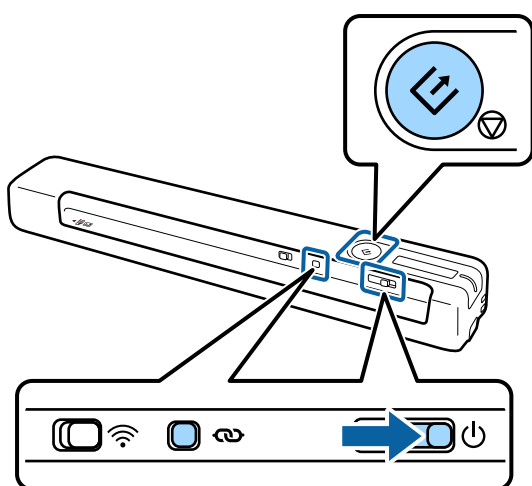

Migają naprzemiennie lampki  i  oraz miga lampka gotowości.

4. Ustawienia sieciowe zostały przywrócone do domyślnych wartości fabrycznych, kiedy lampki przestaną migać. Skaner zostanie automatycznie uruchomiony ponownie.

# Szczegóły dotyczące oryginałów i umieszczanie oryginałów

## Szczegóły dotyczące oryginałów

W tej części wyjaśnione są specyfikacje i stan oryginałów, które można załadować do skanera.

### Ogólne szczegóły skanowanych oryginałów

#### Szczegóły oryginałów w rozmiarze standardowym

Przedstawiono tu dane techniczne dla oryginałów standardowego rozmiaru, które można załadować do skanera.


Rozmiar	Wymiar	Grubość	Typ papieru
A4	210×297 mm (8,3×11,7 cala)	35 do 270 g/m <sup>2</sup>	Papier jasnobiały Cienki papier Papier z recyklingu
Letter	215,9×279,4 mm (8,5×11 cala)		
Legal	215,9×355,6 mm (8,5×14 cala)		
B5	182×257 mm (7,2×10,1 cala)		
A5	148×210 mm (5,8×8,3 cala)		
B6	128×182 mm (5,0×7,2 cala)		
A6	105×148 mm (4,1×5,8 cala)	46 do 270 g/m <sup>2</sup>	
A7	74×105 mm (2,9×4,1 cala)		
A8	52×74 mm (2,1×2,9 cala)		
Wizytówka	55×89 mm (2,1×3,4 cala)		

## Szczegóły dotyczące oryginałów i umieszczanie oryginałów

Rozmiar	Wymiar	Grubość	Typ papieru
Kartki pocztowe	100×148 mm (3,9×5,8 cala)	35 do 270 g/m <sup>2</sup>	Papier jasnobiały Cienki papier Papier z recyklingu

**Uwaga:**

- Wszystkie oryginały muszą mieć płaską krawędź prowadzącą.
- Sprawdzić, czy zawinięcia krawędzi oryginałów mieszczą się w poniższych zakresach.  
**1** i **2** muszą wynosić maks. 2 mm, a **3** jest równe lub większe niż 30 mm.

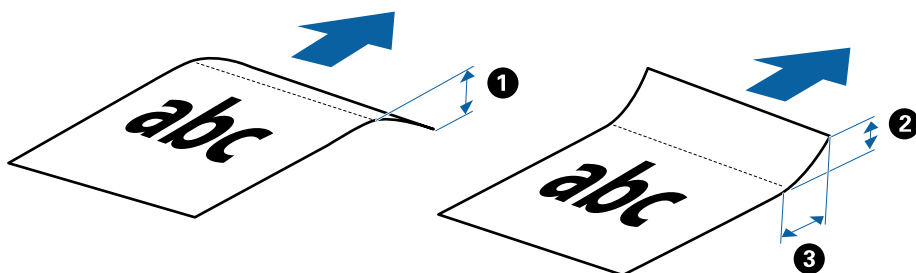**Dane techniczne długiego papieru**

Tutaj przedstawiono dane techniczne długiego papieru, który można załadować do skanera.

Rozmiar	Grubość	Typ papieru
Szerokość: 50,8 do 216,0 mm (2,0 do 8,5 cala) Długość: 50,8 do 1828,8 mm (2,0 do 72,0 cala)	35 do 270 g/m <sup>2</sup>	Papier jasnobiały Cienki papier Papier z recyklingu

**Dane techniczne paragonów**

Tutaj przedstawiono dane techniczne paragonów, które można załadować do skanera.

Rozmiar	Grubość	Typ papieru
Maks.: 76,2×355,6 mm (3,0×14,0 cala) Min.: 76,2×76,2 mm (3,0×3,0 cala)	46 do 270 g/m <sup>2</sup>	Papier jasnobiały Cienki papier Papier z recyklingu

\* Paragony należy skanować w trybie Tryb automatycznego podawania. Paragony można ładować tylko pojedynczo i trzeba trzymać paragon dłońmi, aby uzyskać dobrą jakość skanu.

**Dane techniczne kopert**

Tutaj przedstawiono dane techniczne kopert, które można załadować do skanera.

## Szczegóły dotyczące oryginałów i umieszczanie oryginałów

Wymiar	Grubość
120×235 mm (4,72×9,25 cala)	0,38 mm (0,015 cala) lub mniej
92×165 mm (3,62×6,50 cala)	

### Szczegóły kart plastikowych

Przedstawiono tu specyfikacje dla kart plastikowych, który można ładować do skanera.

Rozmiar	Typ karty	Grubość	Kierunek załadowania
Typ ISO7810 ID-1 54,0×85,6 mm (2,1×3,3 cala)	Z wytłoczeniami	1,24 mm (0,05 cala) lub mniej	Pozioma (krajobraz)
	Bez wytłoczeń	1,0 mm (0,04 cala) lub mniej	

#### Uwaga:

Karty laminowane o rozmiarze ID-1 określonym w normie ISO 7810 (powinny mieć grubość 0,6 mm (0,02 cala) lub mniej) mogą nie dać się zeskanować.

### Szczegóły oryginałów o kształcie nieregularnym

Korzystając z folii Arkusz nośny, można skanować oryginały, które mają zagniecenia, pozawijane rogi, są bardzo cienkie lub mają nieregularny kształt.

Rozmiar	Grubość
Maks. A4	0,3 mm (0,012 cala) lub mniej (bez grubości folii Arkusz nośny)

## Typy oryginałów wymagające szczególnej uwagi

Poniżej znajdują się rodzaje oryginałów, które mogą nie zostać zeskanowane pomyślnie.

- Oryginały z nierówną powierzchnią np. papier firmowy
- Oryginały z zagnieceniami i pofałdowaniami
- Zwinięte oryginały
- Papier powlekany
- Oryginały dziurkowane
- Oryginały z zagiętymi rogami

#### Uwaga:

- W celu skanowania delikatnych lub łatwo marszczących się oryginałów należy używać folii Arkusz nośny.
- Przed skanowaniem spróbować wygładzić zwinięte oryginały.

## Typy oryginałów, których nie wolno skanować

Poniżej znajdują się rodzaje oryginałów, których nie wolno skanować.

## Szczegóły dotyczące oryginałów i umieszczanie oryginałów

- Zdjęcia\*
- Papier fotograficzny\*
- Oryginały z etykietami i nalepkami\*
- Oryginały z karteczkami samoprzylepnymi\*
- Podarte oryginały\*
- Oryginały z kalką maszynową z tyłu\*
- Oryginały perforowane\*
- Oryginały z zszywkami i spinaczami do papieru
- Broszury
- Oryginały niepapierowe (takie jak teczki przezroczyste, tkaniny i folia metalowa)
- Oryginały z klejem
- Oryginały bardzo mocno pogniecione lub zwinięte
- Oryginały przezroczyste, takie jak folia do rzutników
- Oryginały z mokrym tuszem

### **Uwaga:**

- \* Skanowanie takich oryginałów jest możliwe tylko przy użyciu folii Arkusz nośny.
- Nie należy wkładać bezpośrednio do skanera zdjęć, cennych dzieł sztuki lub ważnych dokumentów, aby ich nie uszkodzić lub nie zniszczyć. Skanowanie nieodpowiednich oryginałów może doprowadzić do ich pogięcia lub uszkodzenia. Do skanowania takich oryginałów używać folii Arkusz nośny.

---


## Umieszczanie oryginału

### Umieszczanie oryginałów o rozmiarze standardowym

Załadować oryginał z lewej strony gniazda wejściowego stroną zadrukowaną w górę z górnym bokiem skierowanym w stronę skanera.

## Szczegóły dotyczące oryginałów i umieszczanie oryginałów

Wsunąć oryginał do gniazda wejściowego do oporu.

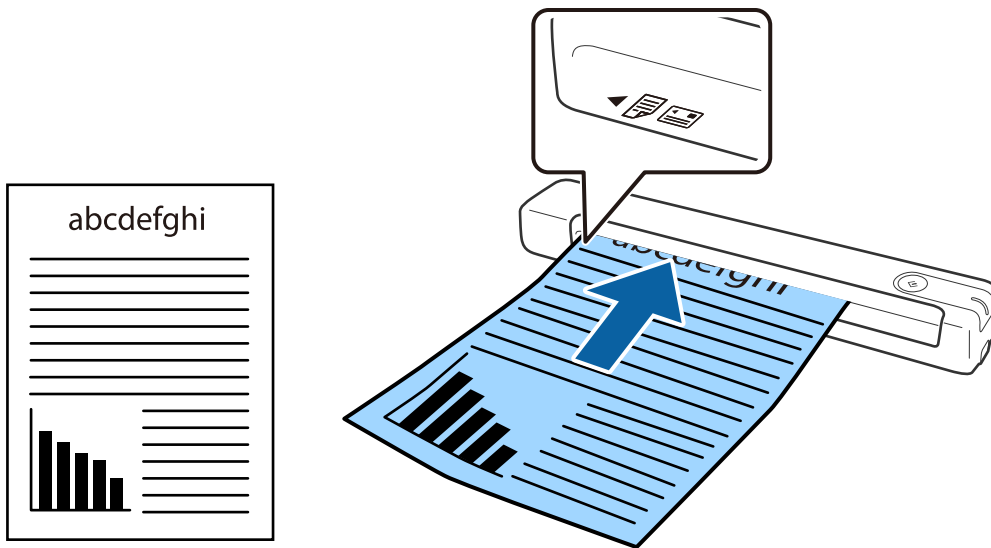

**Uwaga:**

Zaleca się wkładanie oryginałów (z wyjątkiem kart z tworzywa) pionowo do skanera.

### Powiązane informacje

- ➔ „Skanowanie podstawowe” na stronie 40
- ➔ „Skanowanie zaawansowane” na stronie 56


## Umieszczanie długiego papieru

Załadować oryginał prosto z lewej strony gniazda wejściowego, przodem w górę, z górną krawędzią skierowaną do skanera.



### Szczegóły dotyczące oryginałów i umieszczanie oryginałów

Wsunąć oryginał do gniazda wejściowego do oporu.

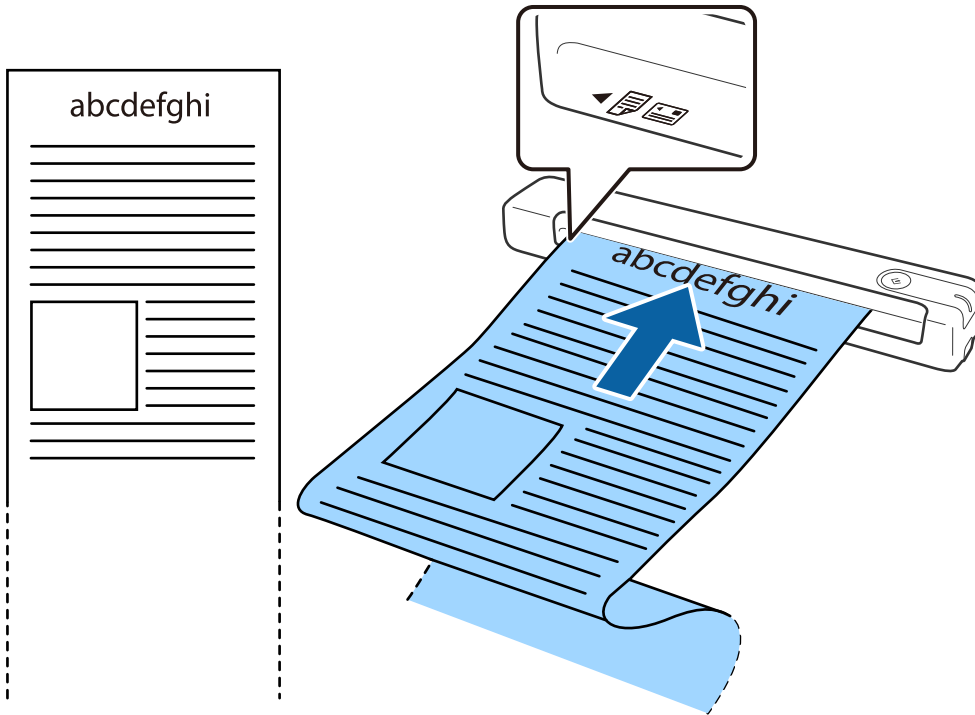

## Szczegóły dotyczące oryginałów i umieszczanie oryginałów

### Uwaga:

- ❑ Można skanować długi papier o długości do 1,828.8 mm (72 cale) z rozdzielczością maks. 300 dpi.
- ❑ W aplikacji Document Capture Pro należy określić rozmiar papieru.


Kliknąć **Ustawienia skanowania** > **Szczegółowe ustawienia** w oknie **Ustawienia skanowania** w celu otwarcia okna Epson Scan 2.

Są trzy sposoby określania rozmiaru papieru. Jeżeli długość papieru wynosi 863,6 mm (34 cale) lub mniej, można wybrać **Wykryj autom. (dł. pap.)**, aby wykryć rozmiar automatycznie.

Jeżeli papier jest dłuższy niż 863,6 mm (34 cale), należy wybrać **Dostosuj** i wprowadzić rozmiar papieru.

Można wprowadzić zarówno szerokość i wysokość papieru lub użyć funkcji **Wykryj długość papieru** zamiast wprowadzania wysokości papieru.

- ❑ Podeprzeć długi papier po stronie podajnika wejściowego, aby nie wypadł z gniazda wejściowego i po stronie podajnika wyjściowego, aby nie wypadł z niego papier.

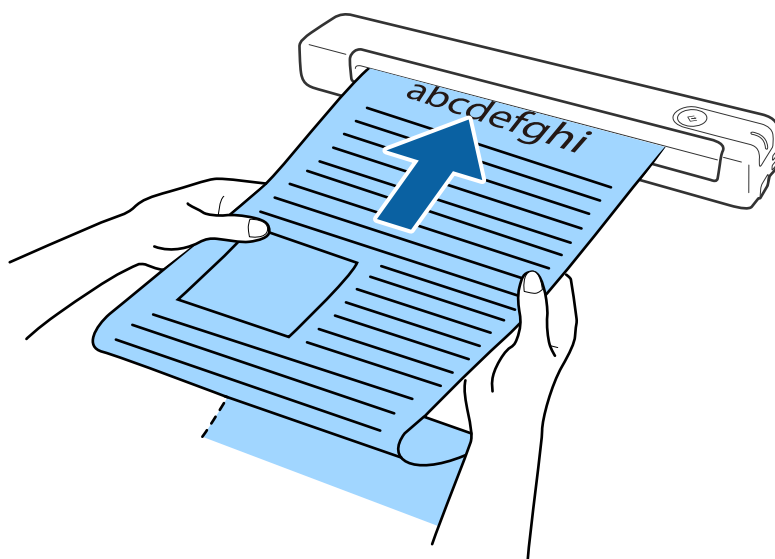

### Powiązane informacje


- ➔ „Szczegóły dotyczące oryginałów” na stronie 28
- ➔ „Skanowanie podstawowe” na stronie 40
- ➔ „Skanowanie zaawansowane” na stronie 56

## Umieszczanie paragonów

Podpierając ręką, załadować paragon prosto z lewej strony gniazda wejściowego, górną krawędzią skierowaną do skanera.

## Szczegóły dotyczące oryginałów i umieszczanie oryginałów

Wsunąć paragon do oporu do gniazda wejściowego.

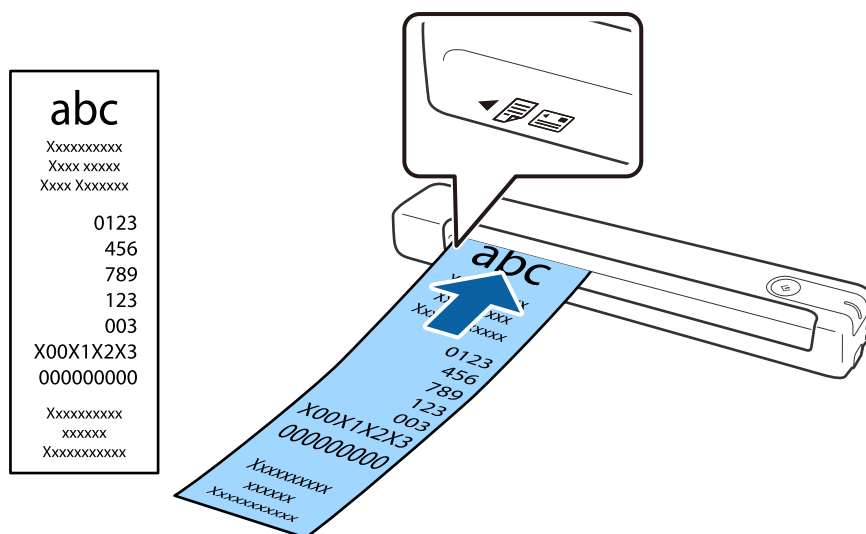

### Uwaga:

Chociaż mogą wystąpić problemy z jakością skanowania, można skanować paragon do długości 1,828.8 mm (72 cale) z maks. rozdzielczością 300 dpi.

W aplikacji Document Capture Pro należy określić rozmiar papieru.

Kliknąć **Ustawienia skanowania** > **Szczegółowe ustawienia** w oknie **Ustawienia skanowania** w celu otwarcia okna Epson Scan 2.

Są trzy sposoby określania rozmiaru papieru. Jeżeli długość papieru wynosi 863,6 mm (34 cale) lub mniej, można wybrać **Wykryj autom. (dł. pap.)**, aby wykryć rozmiar automatycznie.

Jeżeli papier jest dłuższy niż 863,6 mm (34 cale), należy wybrać **Dostosuj** i wprowadzić rozmiar papieru.

Można wprowadzić zarówno szerokość i wysokość papieru lub użyć funkcji **Wykryj długość papieru** zamiast wprowadzania wysokości papieru.

### Powiązane informacje


- ➔ „Ciągłe, kolejne skanowanie oryginałów różnych rozmiarów lub typów (Tryb automatycznego podawania)” na stronie 56
- ➔ „Szczegóły dotyczące oryginałów” na stronie 28
- ➔ „Skanowanie podstawowe” na stronie 40
- ➔ „Skanowanie zaawansowane” na stronie 56

## Umieszczanie kopert

Koperty należy ładować z lewej strony gniazda wejściowego przodem do góry, upewniając się, że otwarta krawędź (strona z klapką) jest skierowana w bok. W przypadku kopert z otwartą krawędzią (klapka) po krótszej stronie, można je załadować z dolną krawędzią (strona bez klapki) w kierunku skanera.

## Szczegóły dotyczące oryginałów i umieszczanie oryginałów

Wsunąć kopertę do gniazda wejściowego do oporu.

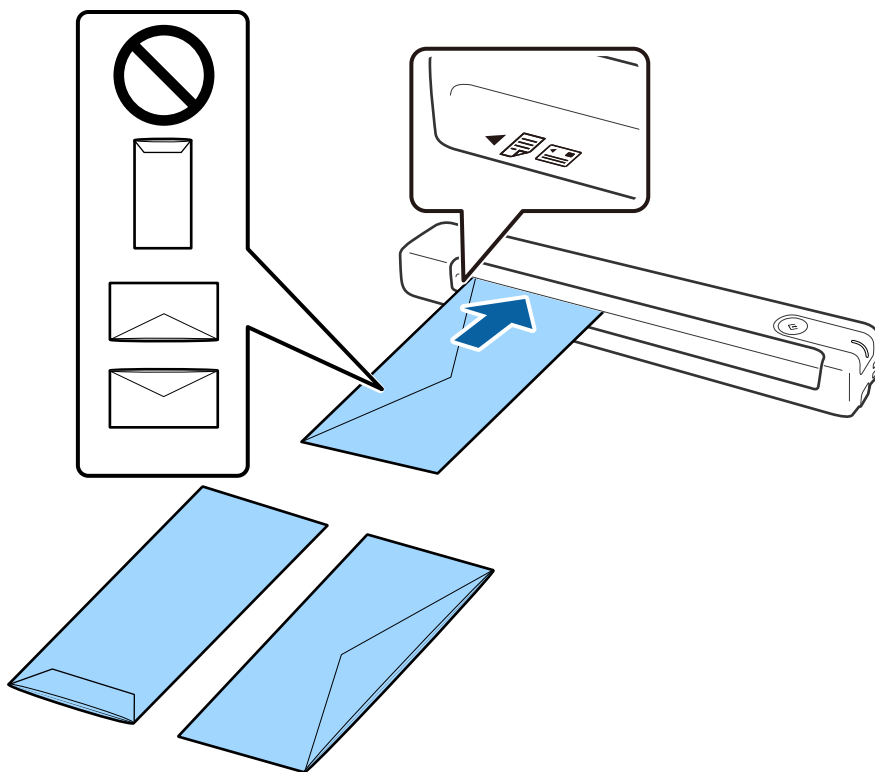

Koperta pokazana na rysunku ma otwartą krawędź (strona z klapką) skierowaną do góry, ale można również załadować koperty do skanera z otwieraną krawędzią (strona z klapką) skierowaną w dół.



**Ważne:**

*Nie używać kopert z klejem.*

**Uwaga:**

- Koperty, których nie otwarto ostrym narzędziem przy krawędzi klapki, mogą nie zostać zeskanowane poprawnie.
- Koperty, które nie zostały jeszcze zapieczętowane, można załadować z otwartą klapką zamykającą skierowaną do góry.

**Powiązane informacje**


- ➔ „Szczegóły dotyczące oryginałów” na stronie 28
- ➔ „Skanowanie podstawowe” na stronie 40
- ➔ „Skanowanie zaawansowane” na stronie 56

## Umieszczanie kart z tworzywa

załadować kartę plastikową z lewej strony gniazda wejściowego stroną zadrukowaną w górę oraz poziomo.


## Szczegóły dotyczące oryginałów i umieszczanie oryginałów

Wsunąć kartę plastikową prosto do gniazda wejściowego do oporu.

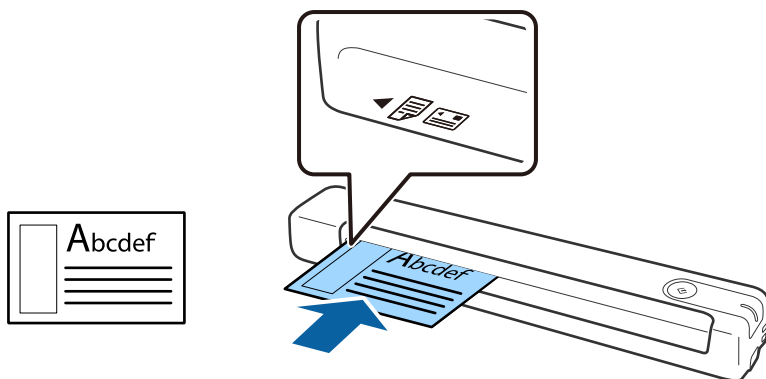

### Ważne:

*Nie ładować kart plastikowych pionowo lub pod kątem.*

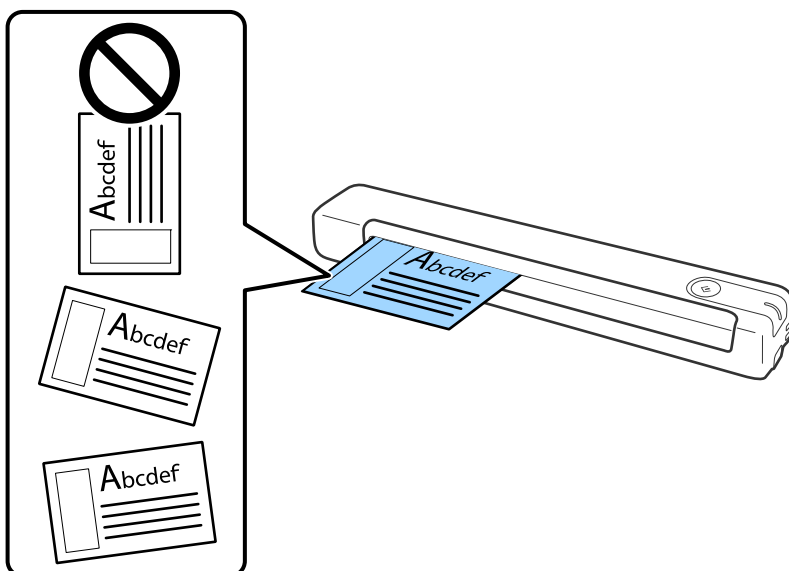


### Powiązane informacje

- ➔ „Szczegóły dotyczące oryginałów” na stronie 28
- ➔ „Skanowanie podstawowe” na stronie 40
- ➔ „Skanowanie zaawansowane” na stronie 56


## Umieszczanie oryginałów o nieregularnym kształcie

1. Umieścić folię Arkusz nośny tak, żeby ilustracja na przedniej krawędzi była skierowana w górę, a następnie umieścić oryginał z lewej strony folii Arkusz nośny tak, żeby strona, która ma być zeskanowana, była skierowana w górę.

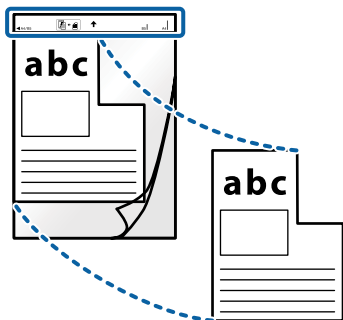

2. Załadować folię Arkusz nośny z lewej strony gniazda wejściowego stroną zadrukowaną w górę z górnym bokiem skierowanym w stronę skanera.

Wsunąć folię Arkusz nośny do gniazda wejściowego do oporu.

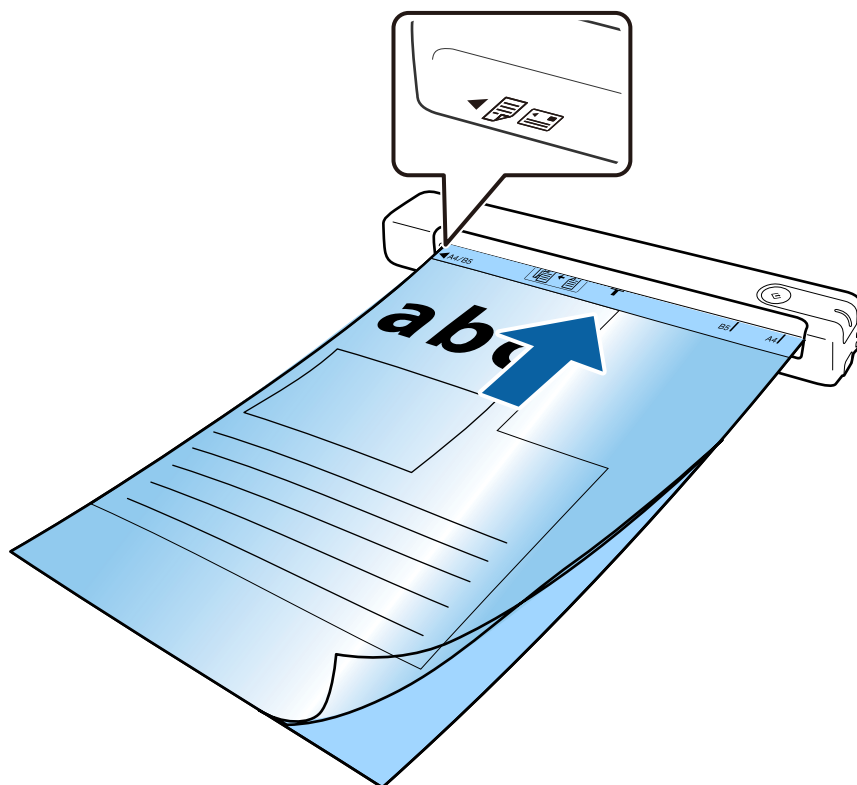

## Szczegóły dotyczące oryginałów i umieszczanie oryginałów

### Uwaga:

- Powinno się zaprzestać korzystania z folii Arkusz nośny, jeżeli jest zarysowana lub została użyta do skanowania ponad 3 000 razy.

- Jeżeli na liście w **Rozmiar dokumentu** nie można odnaleźć odpowiedniego rozmiaru oryginału, który ma być zeskanowany, należy spróbować zmienić ustawienia.

Kliknąć **Ustawienia skanowania** > **Szczegółowe ustawienia** w oknie **Ustawienia skanowania** > **Rozmiar dokumentu** w oknie Epson Scan 2 a następnie wybrać **Wykryj automatycznie** lub **Dostosuj**, aby utworzyć rozmiar dokumentu użytkownika.

Podczas skanowania Arkusz nośny przy wyborze **Wykryj automatycznie** jako ustawienia **Rozmiar dokumentu** obraz jest skanowany automatycznie przy zastosowaniu **Przekrzywienie papieru** jako ustawienia **Usuń skos dokumentu**.

- Używana folia Arkusz nośny musi być odpowiednia dla danego skanera.



# Skanowanie podstawowe


---

## Skanowanie za pomocą przycisku skanera

Można skanować za pomocą przycisku na skanerze.

**Uwaga:**

- ❑ Upewnić się, że kabel USB jest podłączony do skanera i do komputera.  
*Funkcja skanowania za pomocą przycisku skanera nie jest dostępna w przypadku połączenia bezprzewodowego.*
- ❑ Upewnić się, że aplikacja Document Capture Pro (Windows) lub Document Capture (Mac OS) jest zainstalowana na komputerze i że skaner jest odpowiednio podłączony do komputera.
- ❑ Korzystając z aplikacji Document Capture Pro (Windows) lub Document Capture (Mac OS), można przypisać zadanie do przycisku na skanerze i uruchomić zadanie przez naciśnięcie tego przycisku.
- ❑ Aplikacja Document Capture Pro nie jest obsługiwana w systemach Windows Vista, Windows XP i Windows Server. Zamiast tego użyć Epson Scan 2.

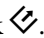1. Umieścić oryginał.
2. Nacisnąć przycisk .

**Uwaga:**

Podczas używania Document Capture Pro (Windows) lub Document Capture (Mac OS), produkt rozpoczyna zadanie przypisane w oknie **Ustawienia zadania**.

### Powiązane informacje

- ➔ [„Szczegóły dotyczące oryginałów i umieszczanie oryginałów” na stronie 28](#)
- ➔ [„Przyciski i kontrolki” na stronie 12](#)
- ➔ [„Document Capture Pro/Document Capture” na stronie 15](#)
- ➔ [„Konfigurowanie zadania \(skanowanie, zapisywanie i wysyłanie\)” na stronie 62](#)
- ➔ [„Epson Scan 2” na stronie 15](#)

---

## Skanowanie za pomocą aplikacji Document Capture Pro (w systemie Windows)

Aplikacja ta umożliwia wykonanie różnych zadań, takich jak zapisanie obrazu na komputerze, wysłanie go pocztą elektroniczną, wydrukowanie oraz przesłanie do serwera lub do usługi chmury. Można również skorzystać z szeregu metod sortowania dokumentów do oddzielnych plików, takich jak wykrywanie kodów kreskowych lub znaków na stronie. Możliwe jest również zapisanie ustawień skanowania dla danego zadania w celu uproszczenia późniejszych operacji skanowania.

Informacje szczegółowe na temat funkcji można znaleźć w pomocy aplikacji Document Capture Pro.

**Uwaga:**

Aplikacja Document Capture Pro nie jest obsługiwana w systemach Windows Vista, Windows XP i Windows Server. Zamiast tego użyć Epson Scan 2.



## Skanowanie podstawowe

1. Uruchomić aplikację Document Capture Pro.

Windows 10

Kliknąć przycisk Start, a następnie wybrać polecenia **Epson Software > Document Capture Pro**.

Windows 8.1/Windows 8

Wpisać nazwę aplikacji w panelu wyszukiwania, po czym wybrać wyświetloną ikonę.


Windows 7

Kliknąć przycisk Start, a następnie wybrać polecenia **Wszystkie programy > Epson Software > Document Capture Pro**.

**Uwaga:**

Może być konieczne wybranie z listy skanerów tego, który ma być używany.

2. Kliknąć przycisk **Ustawienia zadania**.

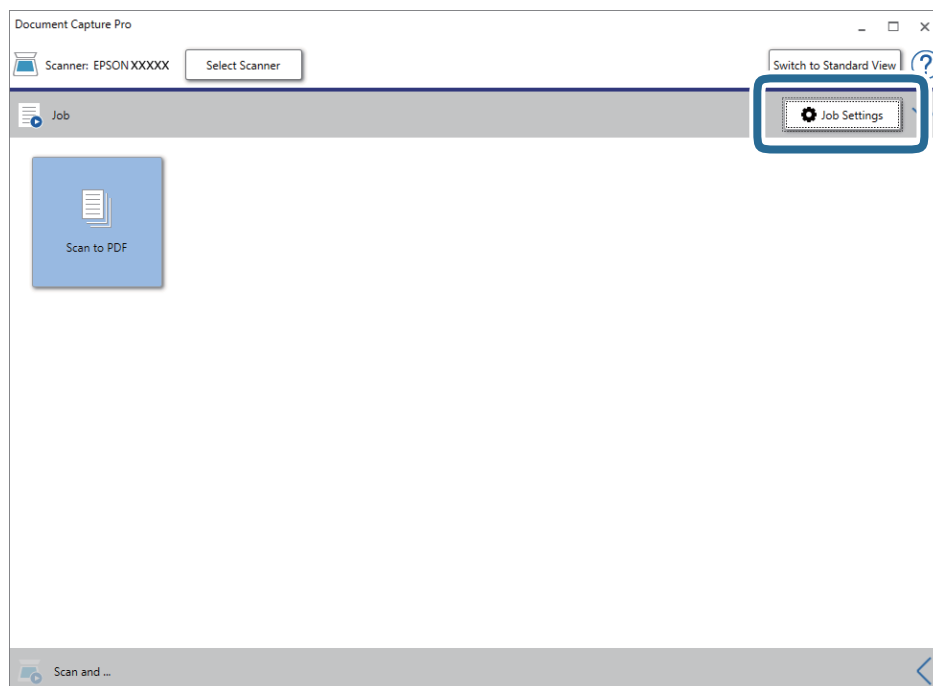


Zostanie wyświetlony ekran listy zadań.

**Uwaga:**

Dostępne jest wstępnie zdefiniowane zadanie, które umożliwia zapisywanie zeskanowanych obrazów w formacie PDF. Podczas używania tego zadania należy pominąć tę czynność i przejść do kroku 10.


## Skanowanie podstawowe

- Kliknąć przycisk **Nowe**.

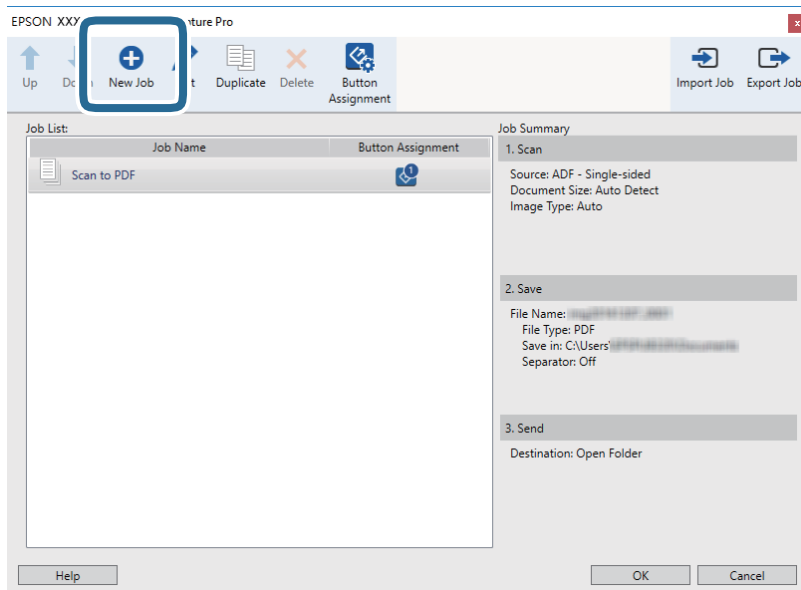


Zostanie wyświetlony ekran **Ustawienia zadania**.

- Wprowadzić nazwę w polu **Nazwa zadania**.

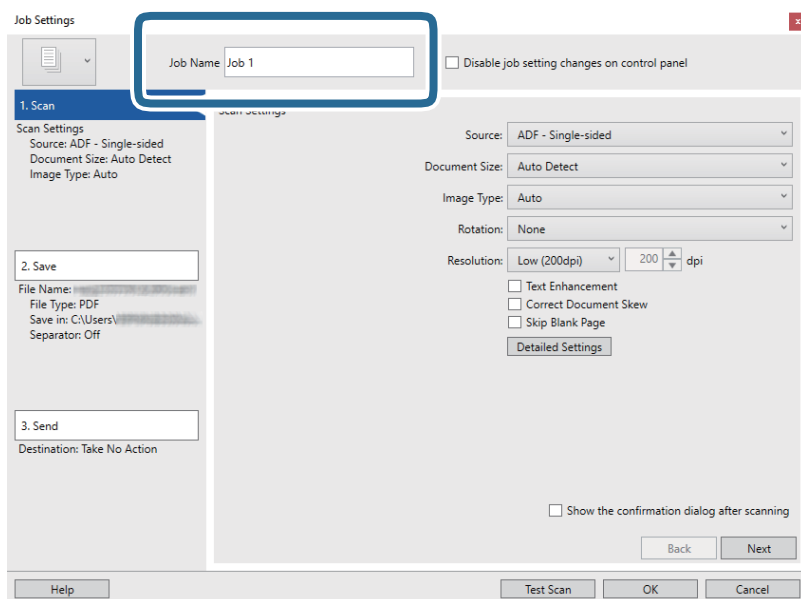

## Skanowanie podstawowe

5. Skonfigurować ustawienia skanowania na karcie **1. Skanuj**.

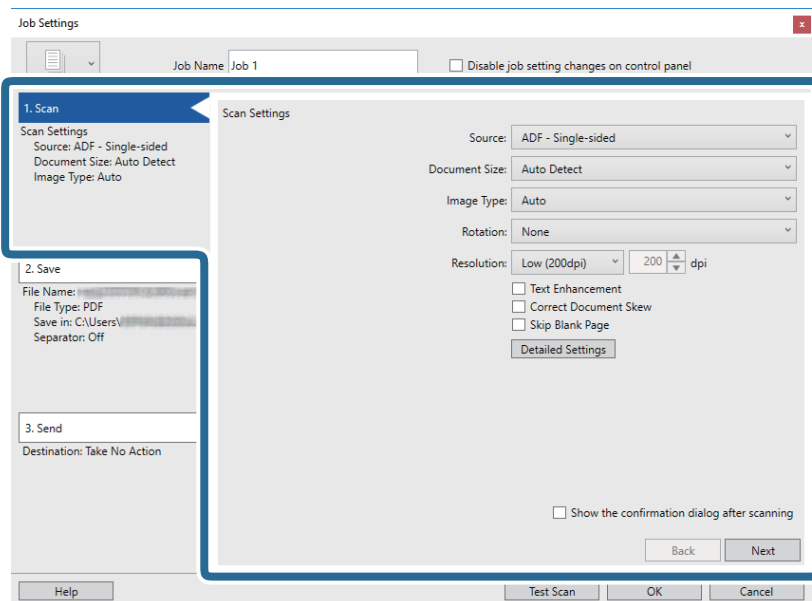

- Źródło:** wybrać źródło, gdzie jest umieszczony oryginał.
- Rozmiar dokumentu:** wybrać rozmiar umieszczonego oryginału.
- Typ obrazu:** wybrać kolor, który ma zostać użyty do zapisania zeskanowanego obrazu.
- Obrót:** wybrać kąt obrotu w zależności od oryginału, który ma być zeskanowany.
- Rozdzielczość:** wybrać rozdzielczość.


**Uwaga:**

Można również ustawić obraz, korzystając z poniższych elementów.

- Wzmocnienie tekstu:** umożliwi wyostrenie niewyraźnych liter z oryginału.
- Skoryguj przekrzywienie dokumentu:** umożliwi poprawienie nachylenia oryginału.
- Przycisk Szczegółowe ustawienia:** aby dostosować zeskanowane obrazy, wybrać funkcję Epson Scan 2.

## Skanowanie podstawowe


6. Kliknąć przycisk **2. Zapisz**, a następnie skonfigurować ustawienia zapisywania.

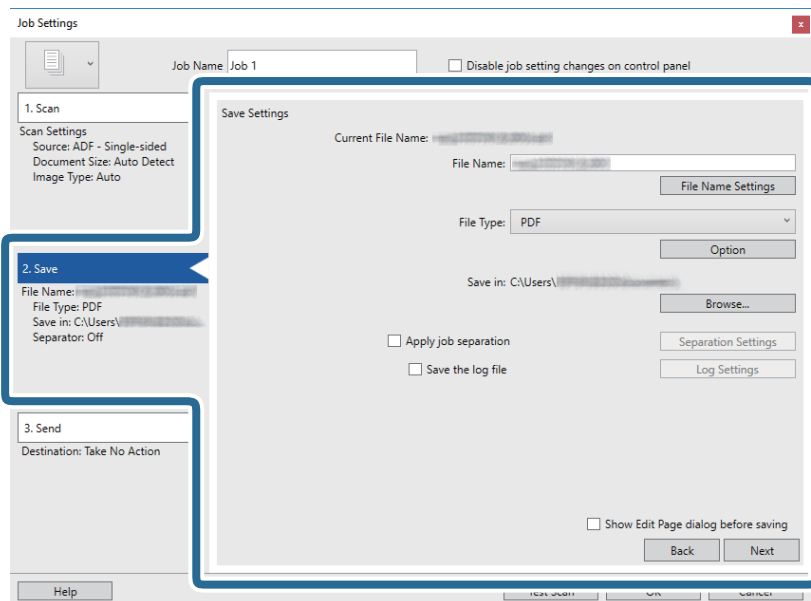

- Nazwa pliku:** sprawdzić ustawienia nazwy pliku. Kliknąć przycisk **Ustawienia nazwy pliku**, aby dodać znacznik czasu lub numer pliku do nazwy pliku.
- Typ pliku:** z listy wybrać format zapisywania. Kliknąć przycisk **Opcje**, aby skonfigurować zaawansowane ustawienia pliku.
- Przeglądaj:** wybór folderu zapisu zeskanowanego obrazu.
- Zastosuj rozdział zadania:** wybór ustawień rozdzielania skanów.

7. Kliknąć przycisk **3. Wyślij**, a następnie wybrać pozycję **Docelowo**.

Pozycje ustawień miejsca docelowego są wyświetlane zgodnie z wybranym miejscem docelowym. W razie potrzeby wprowadzić ustawienia zaawansowane. Kliknąć przycisk **Pomoc**, aby wyświetlić szczegółowe informacje o poszczególnych pozycjach.

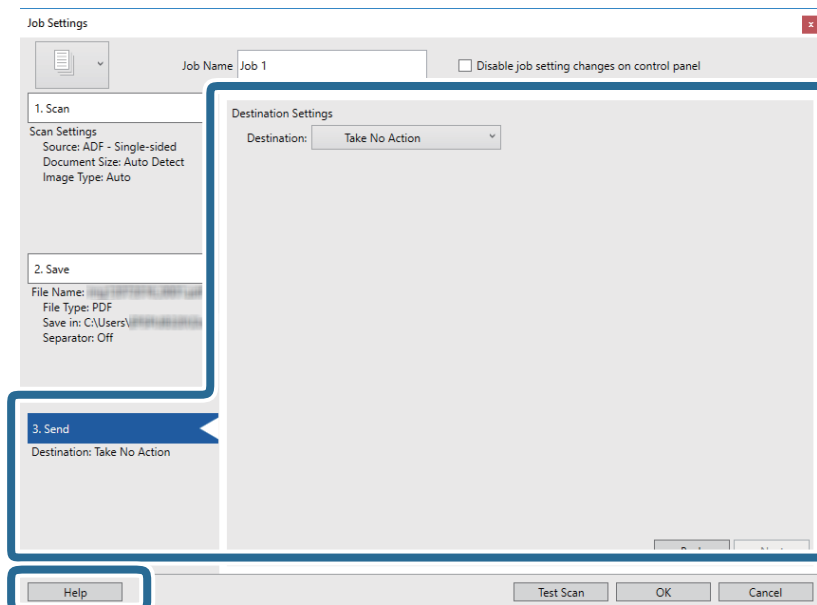


## Skowanie podstawowe

**Uwaga:**

- Aby przesłać plik do usługi chmury, należy wcześniej skonfigurować konto w chmurze.
- Aby użyć Evernote jako miejsca docelowego, przed użyciem tej funkcji należy pobrać aplikację Evernote z witryny Evernote Corporation i zainstalować ją.

8. Kliknąć przycisk **OK**, aby zamknąć ekran **Ustawienia zadania**.
9. Kliknąć przycisk **OK**, aby zamknąć ekran listy zadań.
10. Umieścić oryginał.
11. Kliknąć ikonę zadania.

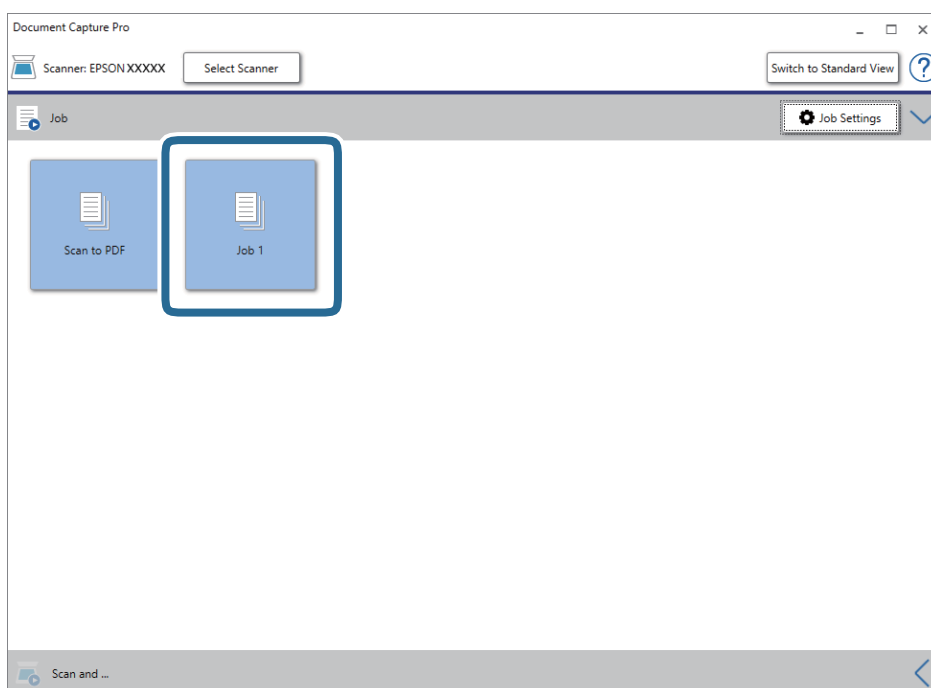


Zostanie wykonane wybrane zadanie.

12. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Zeskanowany obraz zostanie zapisany przy użyciu ustawień w konfiguracji zadania.

**Uwaga:**

Można skanować oryginały i wysyłać zeskanowane obrazy bez użycia zadań. Kliknąć przycisk  na pasku **Skanuj i ...**, a następnie kliknąć miejsce docelowe, do którego zeskanowane obrazy mają być wysłane.

### Powiązane informacje

- ➔ „Szczegóły dotyczące oryginałów i umieszczanie oryginałów” na stronie 28
- ➔ „Document Capture Pro/Document Capture” na stronie 15
- ➔ „Epson Scan 2” na stronie 15

---

## Skanowanie za pomocą aplikacji Document Capture (Mac OS)

Aplikacja ta umożliwia wykonanie różnych zadań, takich jak zapisanie obrazu na komputerze, wysłanie go pocztą elektroniczną, wydrukowanie oraz przesłanie do serwera lub do usługi chmury. Możliwe jest również zapisanie ustawień skanowania dla danego zadania w celu uproszczenia późniejszych operacji skanowania.


Informacje szczegółowe na temat funkcji można znaleźć w pomocy aplikacji Document Capture.

**Uwaga:**

*Nie używać funkcji Szybkie przełączanie użytkowników podczas korzystania ze skanera.*


1. Uruchomić aplikację Document Capture.


Wybrać polecenia **Idź > Aplikacje > Epson Software > Document Capture**.

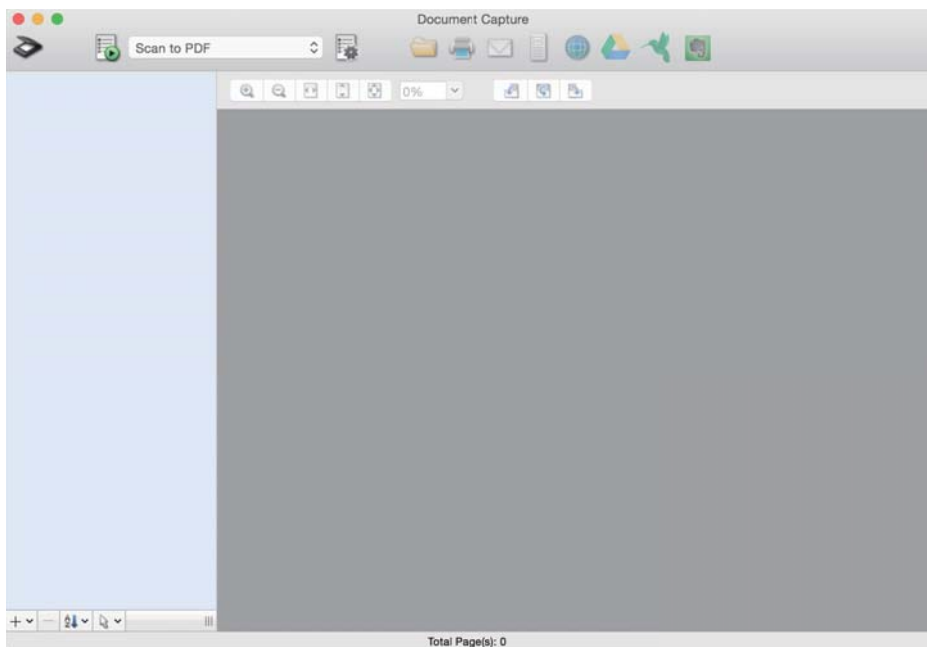**Uwaga:**

*Może być konieczne wybranie z listy skanerów tego, który ma być używany.*

**Skanowanie podstawowe**

- Kliknąć przycisk .

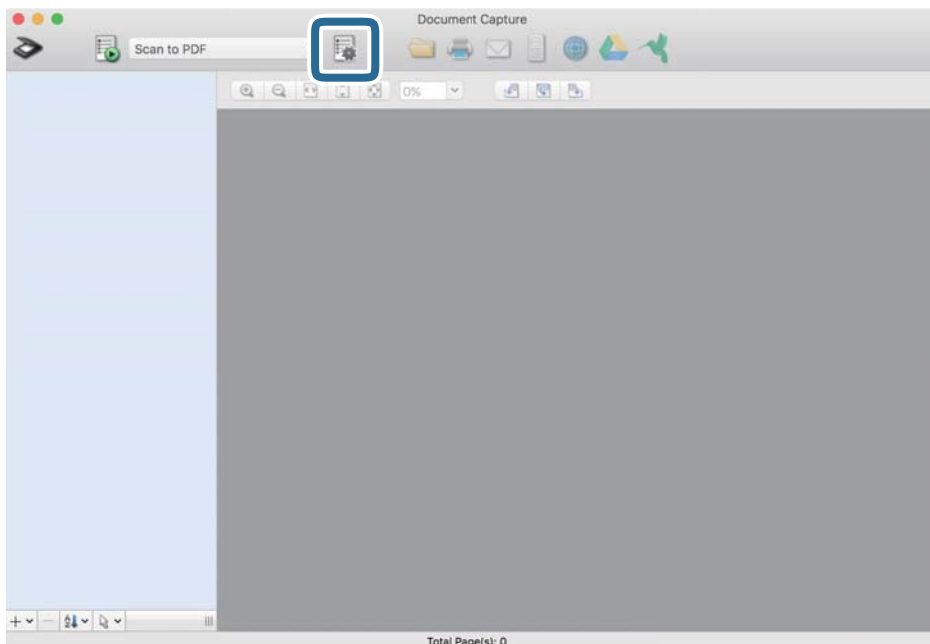


Zostanie wyświetlony ekran **Lista zadań**.

**Uwaga:**

Dostępne jest wstępnie zdefiniowane zadanie, które umożliwia zapisywanie zeskanowanych obrazów w formacie PDF. Podczas używania tego zadania należy pominąć tę czynność i przejść do kroku 10.


- Kliknąć ikonę +.

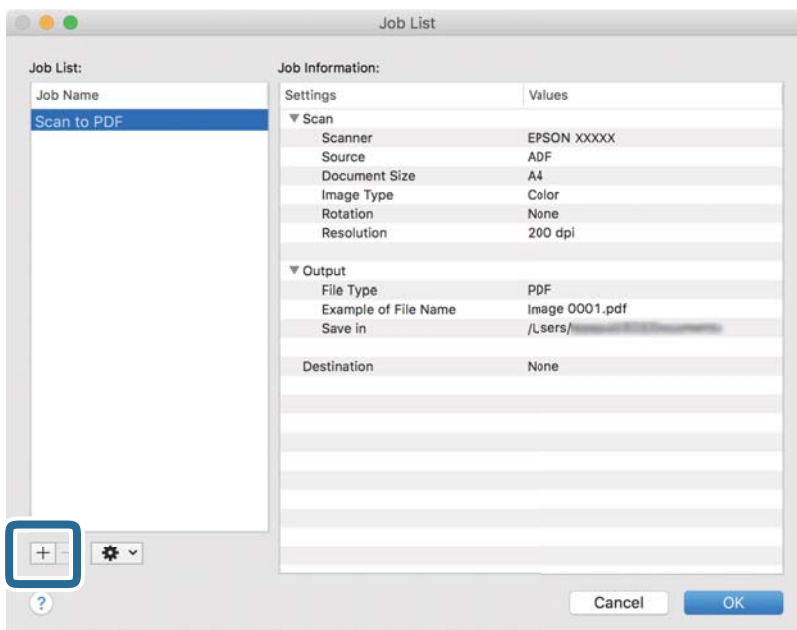


Zostanie wyświetlony ekran ustawień zadania.

## Skanowanie podstawowe

4. Wprowadzić nazwę w polu **Nazwa zadania**.

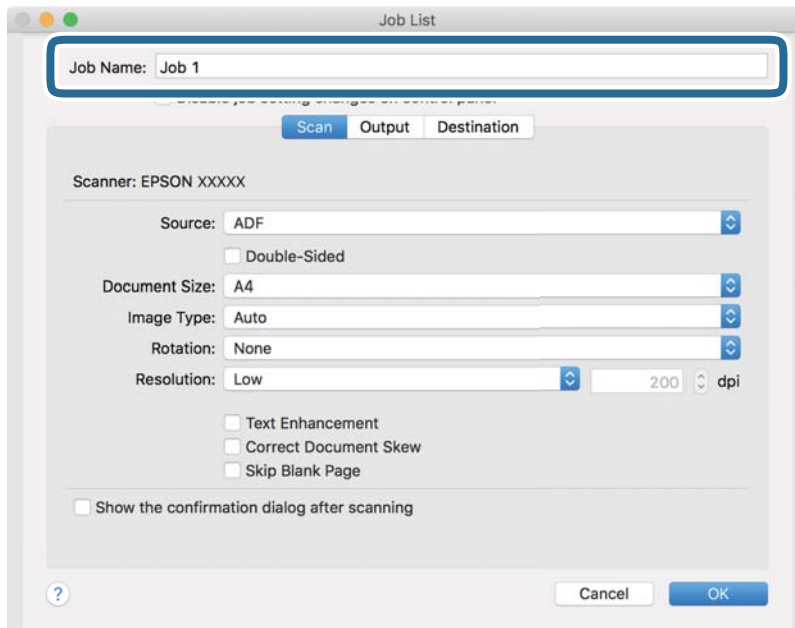

5. Skonfigurować ustawienia skanowania na karcie **Skanuj**.

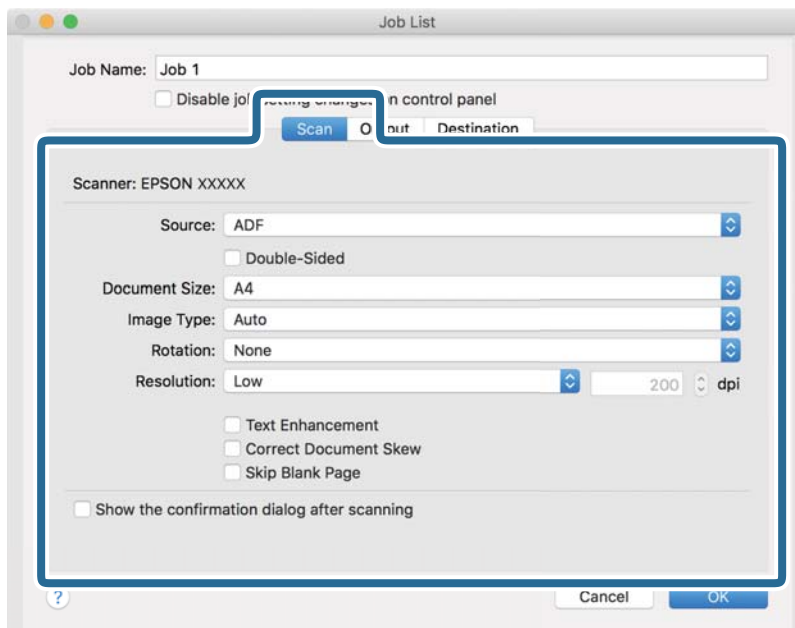

- Źródło:** wybrać źródło, gdzie jest umieszczony oryginał.
- Rozmiar dokumentu:** wybrać rozmiar umieszczonego oryginału.
- Typ obrazu:** wybrać kolor, który ma zostać użyty do zapisania zeskanowanego obrazu.
- Obrót:** wybrać kąt obrotu w zależności od oryginału, który ma być zeskanowany.
- Rozdzielczość:** wybrać rozdzielczość.




## Skanowanie podstawowe

### **Uwaga:**

Można również ustawić obraz, korzystając z poniższych elementów.

- Wzmocnienie tekstu:** umożliwia wyostrenie niewyraźnych liter z oryginału.
- Skoryguj przekrzywienie dokumentu:** umożliwia poprawienie nachylenia oryginału.

6. Kliknąć przycisk **Wyjście**, a następnie skonfigurować ustawienia wyjścia.

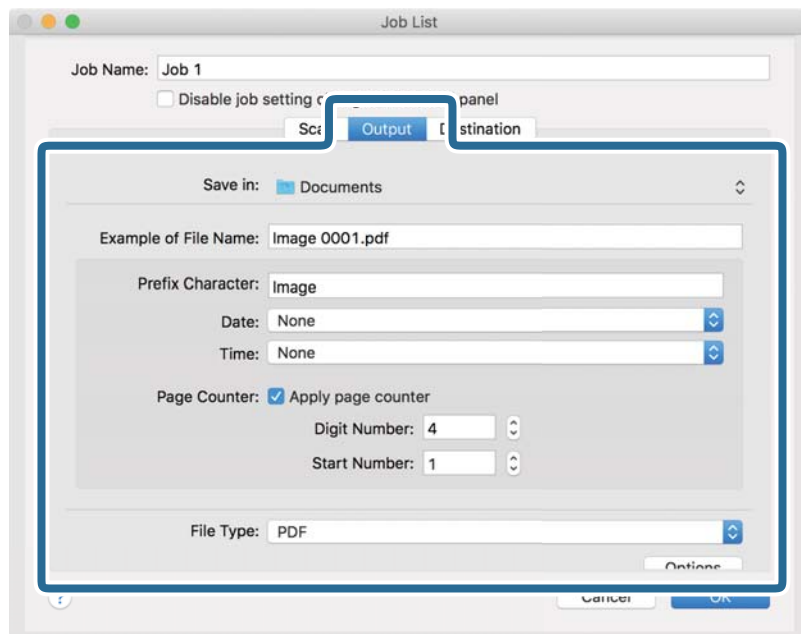


- Zapisz w:** wybór folderu zapisu zeskanowanego obrazu.
- Przykładowa nazwa pliku:** wyświetlanie przykładu nazwy pliku na podstawie bieżących ustawień.
- Znak prefiksu:** ustawianie prefiksu nazwy pliku.
- Data:** dodawanie daty do nazwy pliku.
- Czas:** dodawanie godziny do nazwy pliku.
- Licznik stron:** dodawanie licznika stron do nazwy pliku.
- Typ pliku:** z listy wybrać format zapisywania. Kliknąć przycisk **Opcje**, aby skonfigurować zaawansowane ustawienia pliku.

**Skanowanie podstawowe**

7. Kliknąć przycisk **Docelowo**, a następnie wybrać pozycję **Docelowo**.


Pozycje ustawień miejsca docelowego są wyświetlane zgodnie z wybranym miejscem docelowym. W razie potrzeby wprowadzić ustawienia zaawansowane. Kliknąć ikonę ? (Pomoc), aby wyświetlić szczegółowe informacje o poszczególnych pozycjach.

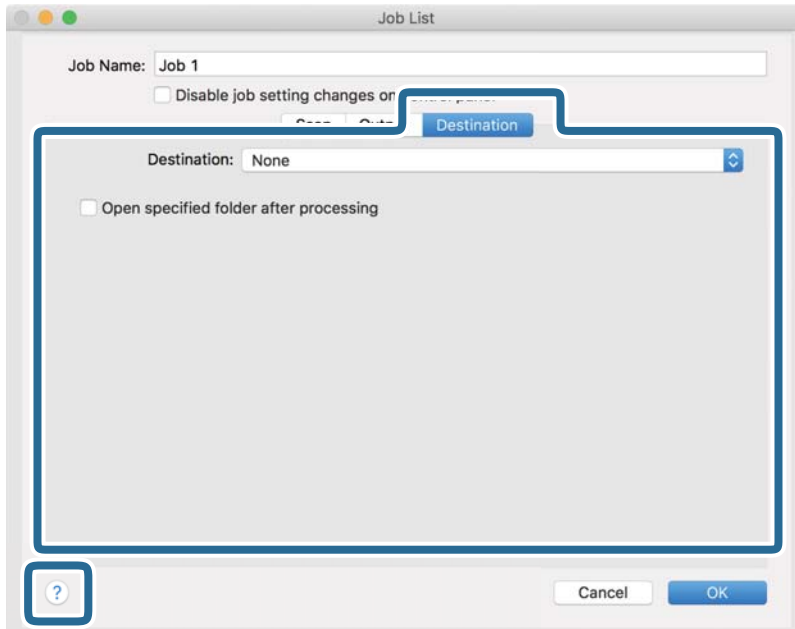
**Uwaga:**

- Aby przesłać plik do usługi chmury, należy wcześniej skonfigurować konto w chmurze.
- Aby użyć aplikacji Evernote jako miejsca docelowego, przed użyciem tej funkcji należy pobrać aplikację Evernote z witryny Evernote Corporation i zainstalować ją.

8. Kliknąć przycisk **OK**, aby zamknąć ekran ustawień zadania.
9. Kliknąć przycisk **OK**, aby zamknąć ekran **Lista zadań**.
10. Umieścić oryginał.

## Skanowanie podstawowe

11. Z rozwijanej listy należy wybrać zadanie, a następnie kliknąć ikonę .

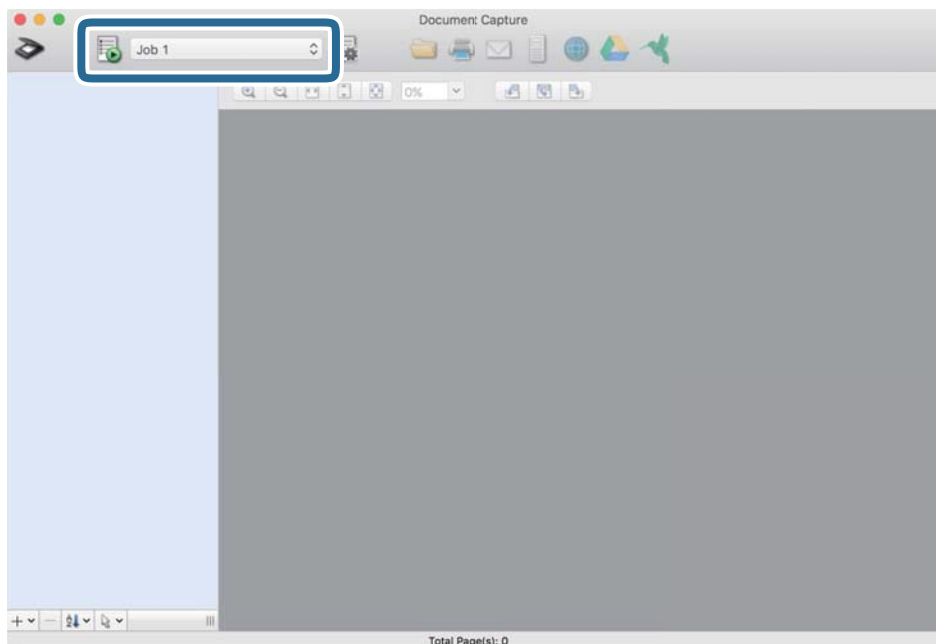


Zostanie wykonane wybrane zadanie.

12. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Zeskanowany obraz zostanie zapisany przy użyciu ustawień w konfiguracji zadania.

**Uwaga:**

Można skanować oryginały i wysyłać zeskanowane obrazy bez użycia zadań. Kliknąć przycisk  i skonfigurować ustawienia skanowania, a następnie kliknąć przycisk **Skanuj**. Potem kliknąć miejsce docelowe, do którego zeskanowane obrazy mają być wysłane.

### Powiązane informacje

- ➔ „Szczegóły dotyczące oryginałów i umieszczanie oryginałów” na stronie 28
- ➔ „Document Capture Pro/Document Capture” na stronie 15

---

## Skanowanie w aplikacji Epson DocumentScan


**Uwaga:**

Przed skanowaniem podłączyć skaner do urządzenia typu smart.


1. Umieścić oryginał.
2. Uruchomić aplikację Epson DocumentScan.

## Skanowanie podstawowe

- Dotknąć pozycji **Scan**.

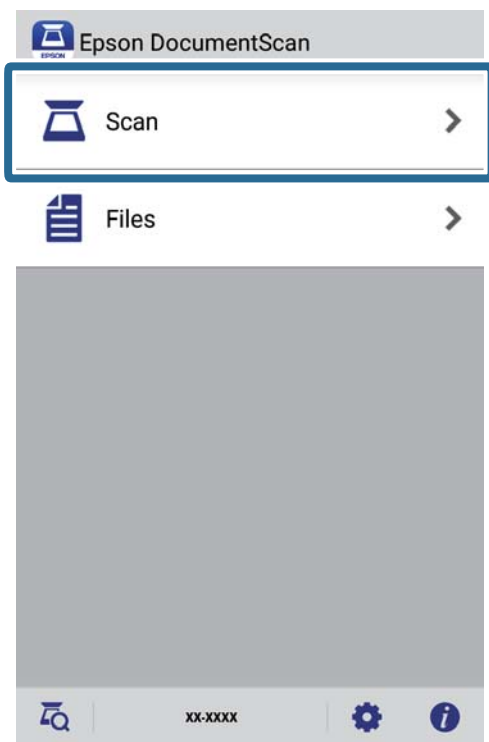

- Wykonać ustawienia skanowania.

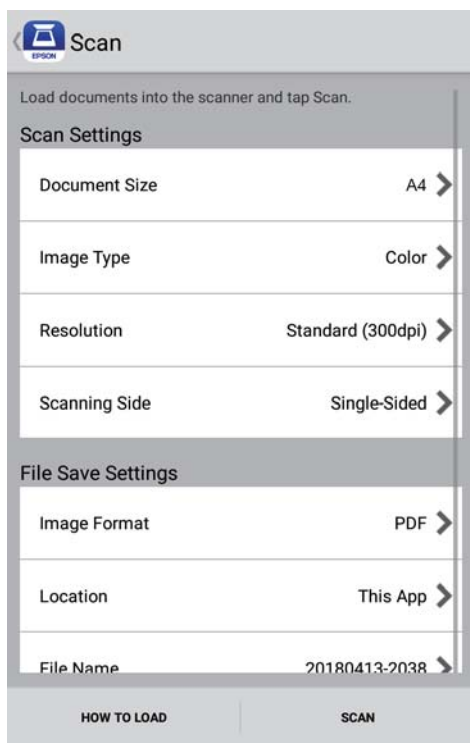


- Document Size:** wybrać rozmiar umieszczonego oryginału.
- Image Type:** wybrać kolor do zapisania zeskanowanego obrazu.
- Resolution:** wybrać rozdzielczość.

## Skanowanie podstawowe

- Scanning Side:** wybrać stronę oryginału, która ma być przeskanowana.
- Image Format:** z listy wybrać format zapisywania.
- Location:** wybrać lokalizację do zapisania zeskanowanego obrazu.
- File Name:** sprawdzić ustawienia nazwy pliku.

5. Dotknąć pozycji **Scan**.

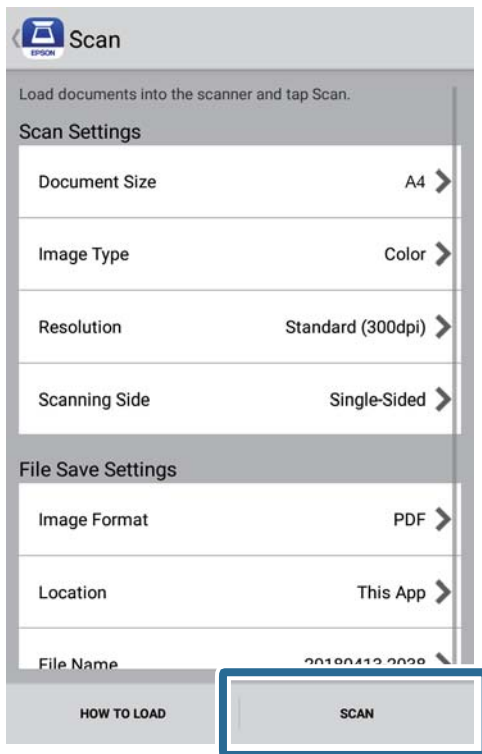


Rozpocznie się skanowanie.

## Skanowanie podstawowe

6. Sprawdzić zeskanowany obraz, a następnie dotknąć Done.

**Uwaga:**


Aby kontynuować skanowanie, dotknąć **Scan More**.

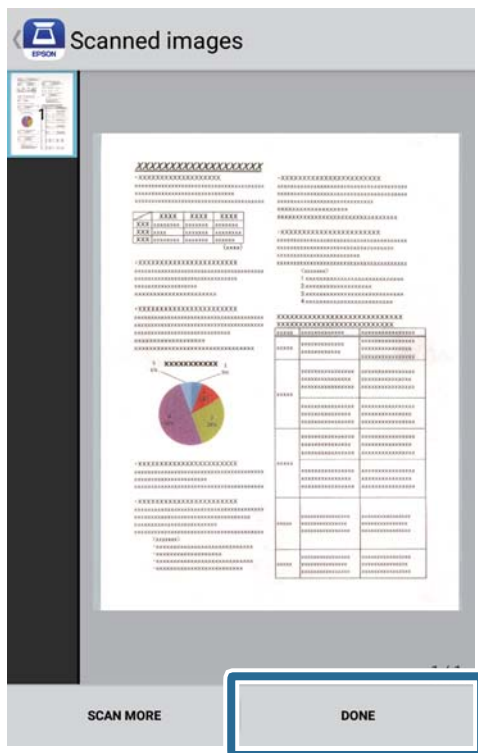

7. Dotknąć pozycji **Save**.

**Uwaga:**

Można obracać i sortować obrazy dotykając ikon na dole ekranu.

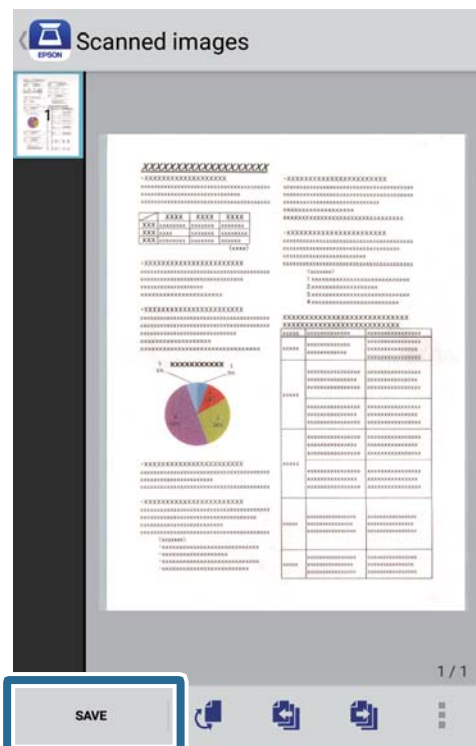

## **Skanowanie podstawowe**

Zeskanowany obraz zostanie zapisany w urządzeniu pamięci.

# Skanowanie zaawansowane

---

## Ciągłe, kolejne skanowanie oryginałów różnych rozmiarów lub typów (Tryb automatycznego podawania)

Używając Tryb automatycznego podawania, można skanować różne rozmiary lub typy oryginałów. W tym trybie skaner jest uruchamiany automatycznie po załadowaniu do skanera oryginałów. Funkcja ta jest dostępna wyłącznie dla systemu Windows.

**Uwaga:**

*Aplikacja Document Capture Pro nie jest obsługiwana w systemach Windows Vista, Windows XP i Windows Server. Zamiast tego użyć Epson Scan 2.*

1. Uruchomić aplikację Document Capture Pro.

Windows 10

Kliknąć przycisk Start, a następnie wybrać polecenia **Epson Software > Document Capture Pro**.

Windows 8.1/Windows 8

Wpisać nazwę aplikacji w panelu wyszukiwania, po czym wybrać wyświetloną ikonę.

Windows 7

Kliknąć przycisk Start, a następnie wybrać polecenia **Wszystkie programy > Epson Software > Document Capture Pro**.

**Uwaga:**


*Może być konieczne wybranie z listy skanerów tego, który ma być używany.*

2. Kliknąć **Ustawienia skanowania > Szczegółowe ustawienia** w oknie **Ustawienia skanowania** w celu otwarcia okna Epson Scan 2.




## Skanowanie zaawansowane


- Wybrać **Tryb automatycznego podawania** na karcie **Ustawienia główne**.

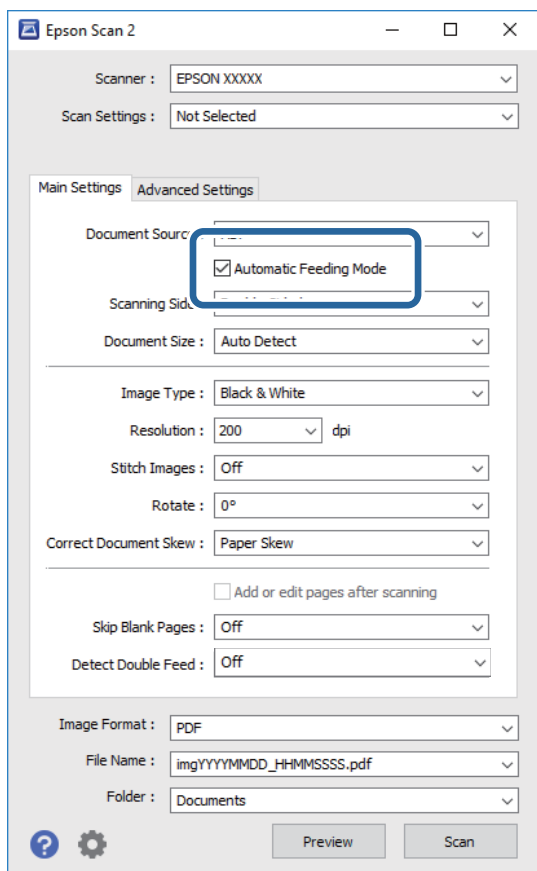

- Wprowadzić inne ustawienia skanowania w oknie głównym aplikacji Epson Scan 2.
- Kliknąć przycisk **Zapisz**.


Zostanie uruchomiony program Tryb automatycznego podawania.

Zaświeci lampka  na skanerze, a na komputerze wyświetli się okno **Tryb automatycznego podawania**.

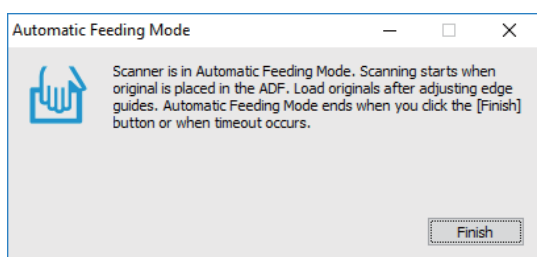

- Podawać oryginał do skanera dopóki nie zacznie być podawany automatycznie. Skanowanie rozpoczyna się automatycznie.
- Gdy skanowanie zatrzyma się, umieścić kolejny oryginał w skanerze. Powtarzać do momentu zeskanowania wszystkich oryginałów.

## Skanowanie zaawansowane

8. Po zeskanowaniu wszystkich oryginałów na skanerze nacisnąć przycisk  w celu wyłączenia trybu Tryb automatycznego podawania.

**Uwaga:**

- Tryb Tryb automatycznego podawania można również zamknąć, naciskając przycisk **Zakończ** w wyświetlonym na komputerze oknie **Tryb automatycznego podawania**.

- W celu zakończenia **Tryb automatycznego podawania** można wprowadzić ustawienia limitu czasu.

Wybrać pozycję **Ustawienia** na liście **Źródło dokumentu** w celu otwarcia okna **Ustawienia źródła dokumentu**. W oknie skonfigurować ustawienie **Limit czasu trybu automatycznego podawania (min)**.

Zeskanowany obraz zostanie zapisany w określonym folderze.

### Powiązane informacje

- ➔ [„Szczegóły dotyczące oryginałów i umieszczanie oryginałów” na stronie 28](#)

---

## Skanowanie dokumentów tekstowych i ich konwersja na dane tekstowe (OCR)

### Zapisywanie zeskanowanego obrazu w formacie PDF z opcją przeszukiwania


Zeskanowany obraz można zapisać w formacie PDF z opcją przeszukiwania. Jest to plik PDF, w którym wstawione są dane tekstu, który można przeszukiwać.


**Uwaga:**

- Tekst na oryginałach zostaje rozpoznany przez oprogramowanie OCR, czyli optyczne rozpoznawanie pisma, a następnie umieszczany na zeskanowanym obrazie.
- Ta funkcja jest dostępna jedynie po zainstalowaniu składnika OCR aplikacji EPSON Scan (Windows) lub składnika OCR aplikacji Epson Scan 2 (Mac OS).
- Aplikacja Document Capture Pro nie jest obsługiwana w systemach Windows Vista, Windows XP i Windows Server. Zamiast tego użyć Epson Scan 2.


1. Umieścić oryginał.
2. Uruchomić aplikację Document Capture Pro.

## Skanowanie zaawansowane

3. Kliknąć przycisk  na pasku **Skanuj i ...**, aby wyświetlić ekran miejsca docelowego. Pomiąć ten krok, jeżeli ekran miejsca docelowego został już wyświetlony.

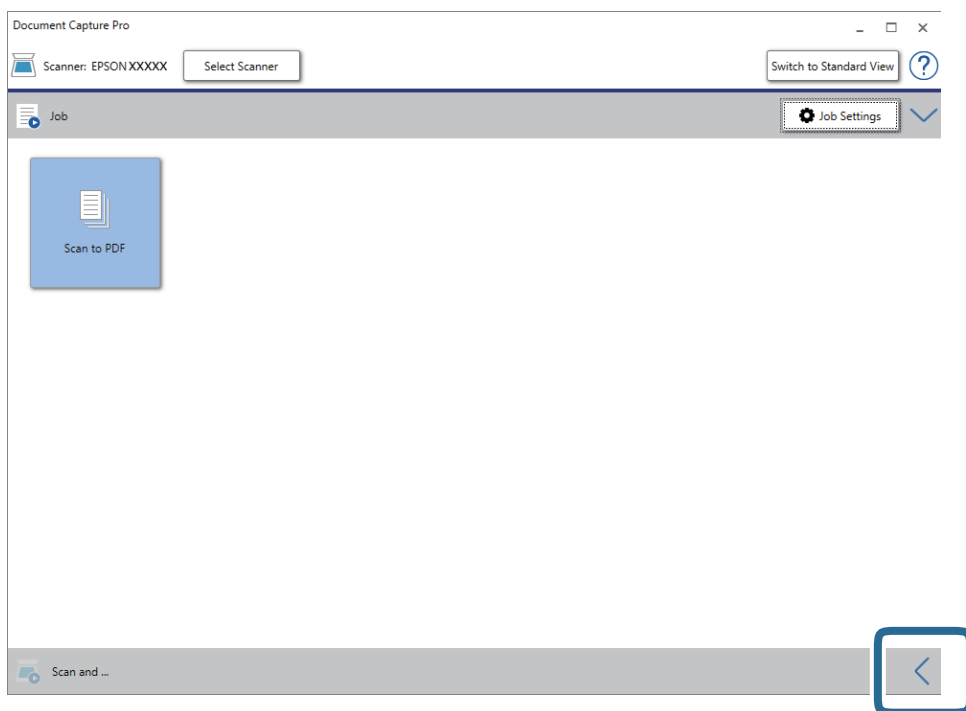

4. Kliknąć pozycję **Ustawienia skanowania** w celu wyświetlenia ekranu **Ustawienia skanowania**.

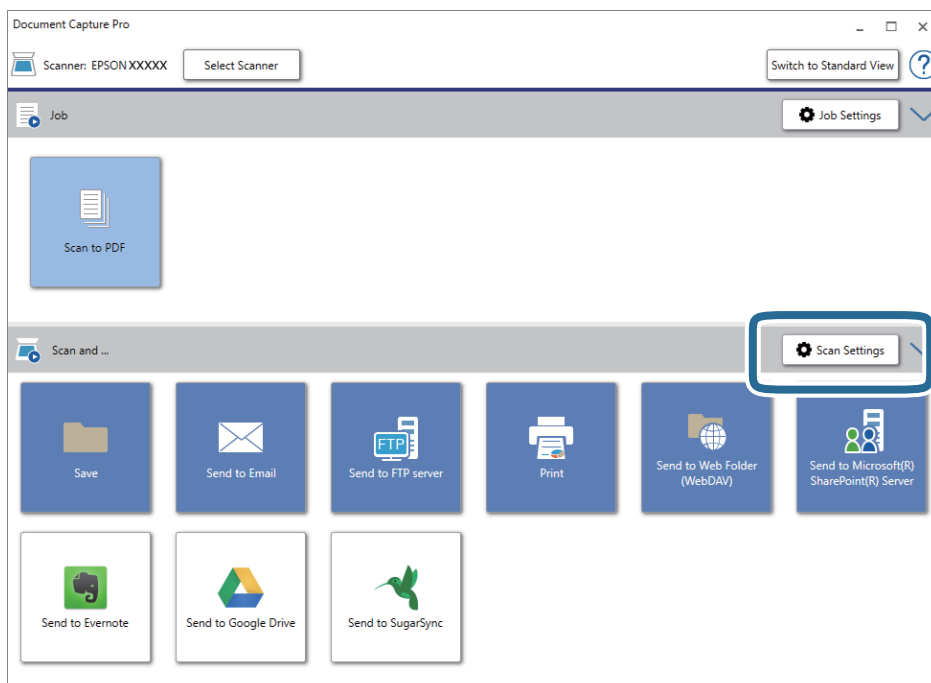

5. Wprowadzić ustawienia skanowania i kliknąć przycisk **OK**.

## Skanowanie zaawansowane

6. Kliknąć ikonę jednego z miejsc docelowych.  
Rozpocznie się skanowanie. Po skanowaniu zostanie wyświetlone okno **Zapisz ustawienia** lub **Ustawienia transferu**.
7. Wybrać PDF z listy **Typ pliku**.
8. Kliknąć pozycję **Opcje**, aby wyświetlić opcjonalne okno ustawień.
9. Wybrać pozycję **Twórz PDF z opcją przeszukiwania**.
10. Wprowadzić inne ustawienia w oknie **Zapisz ustawienia** lub **Ustawienia transferu**, a następnie kliknąć przycisk **OK**.  
Zeskanowany obraz zostaje zapisany jako plik PDF z tekstem, który można przeszukiwać.

### Powiązane informacje

- ➔ [„Szczegóły dotyczące oryginałów i umieszczanie oryginałów” na stronie 28](#)
- ➔ [„Znaki nie są rozpoznawane prawidłowo” na stronie 84](#)
- ➔ [„Epson Scan 2” na stronie 15](#)

## Zapisywanie obrazów jako plików w formacie Office (wyłącznie w systemie Windows)

Zeskanowany obraz można zapisać w formacie pliku Microsoft® Office, korzystając z Document Capture Pro.

Można wybrać podane niżej formaty.


- Microsoft® Word (.docx)
- Microsoft® Excel® (.xlsx)
- Microsoft® PowerPoint® (.pptx)


### Uwaga:

- Aplikacja Document Capture Pro nie jest obsługiwana w systemach Windows Vista, Windows XP i Windows Server.
- Ta funkcja jest dostępna jedynie po zainstalowaniu komponentu OCR EPSON Scan.


1. Umieścić oryginał.
2. Uruchomić aplikację Document Capture Pro.

**Skanowanie zaawansowane**

3. Kliknąć przycisk  na pasku **Skanuj i ...**, aby wyświetlić ekran miejsca docelowego. Jeżeli ekran miejsca docelowego jest już wyświetlony, należy pominąć tę czynność.

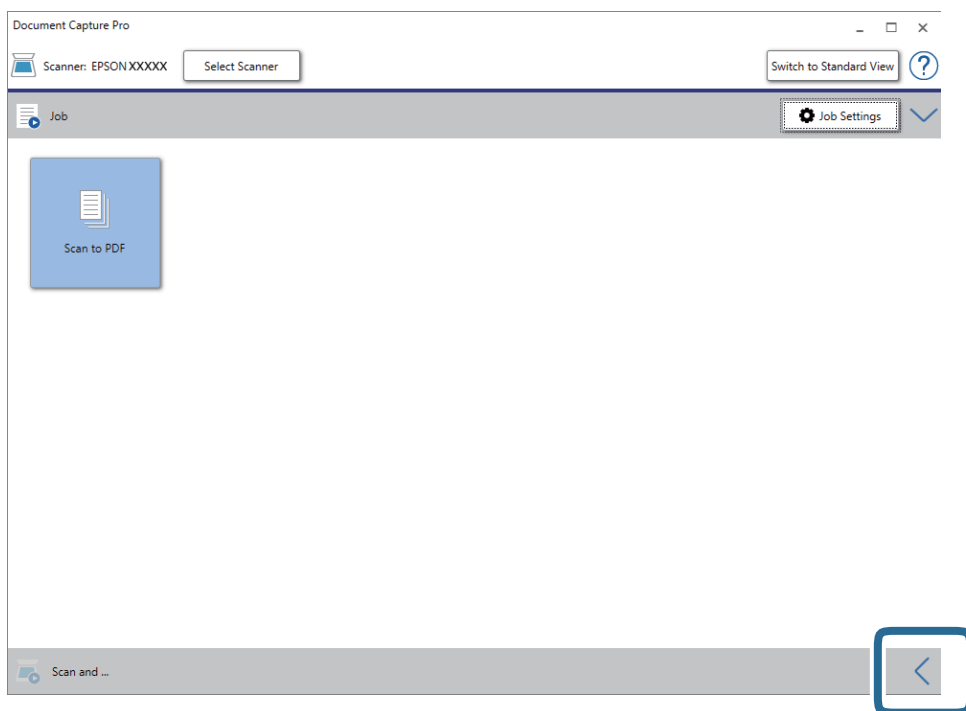

4. Kliknąć pozycję **Ustawienia skanowania** w celu wyświetlenia ekranu **Ustawienia skanowania**.

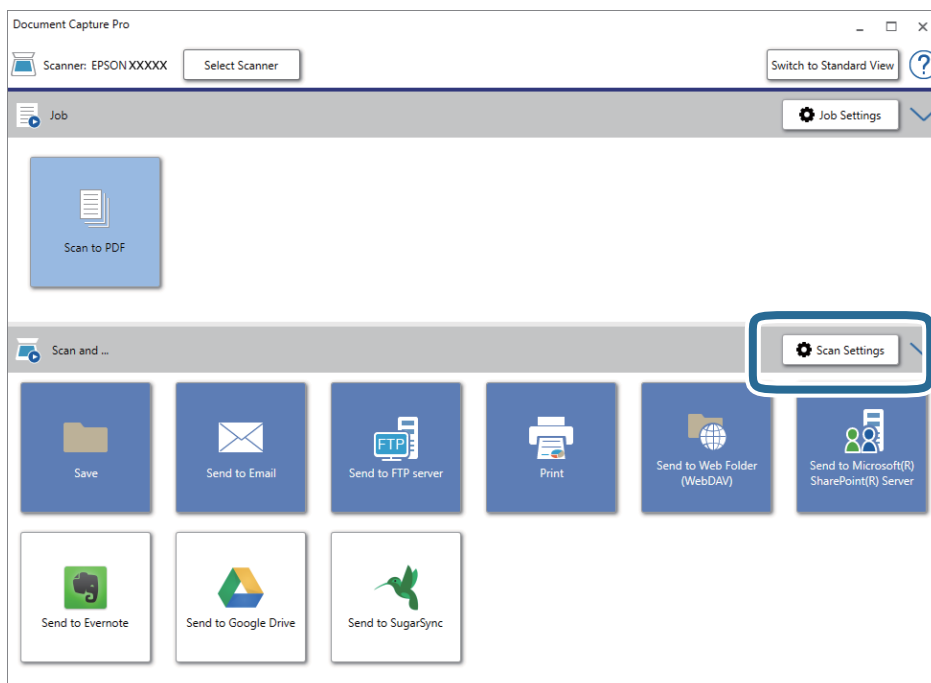

5. Wprowadzić ustawienia skanowania i kliknąć przycisk **OK**.

## Skanowanie zaawansowane

6. Kliknąć ikonę jednego z miejsc docelowych.  
Rozpocznie się skanowanie. Po skanowaniu zostanie wyświetlone okno **Zapisz ustawienia** lub **Ustawienia transferu**.
7. Z listy **Typ pliku** wybrać plik w formacie Office, w jakim ma być zapisany obraz.
8. Kliknąć pozycję **Opcje**, aby wyświetlić opcjonalne okno ustawień.
9. Dla każdego elementu w oknie wprowadzić ustawienia, a następnie kliknąć przycisk **OK**.
10. Wprowadzić inne ustawienia w oknie **Zapisz ustawienia** lub **Ustawienia transferu**, a następnie kliknąć przycisk **OK**.  
Zeskanowany obraz zostaje zapisany jako plik w formacie Office.

### Powiązane informacje

- ➔ „Skanowanie za pomocą aplikacji Document Capture Pro (w systemie Windows)” na stronie 40
- ➔ „Szczegóły dotyczące oryginałów i umieszczanie oryginałów” na stronie 28

---

## Konfigurowanie zadania (skanowanie, zapisywanie i wysyłanie)

W przypadku wykonania w podanej kolejności następujące operacje są określane mianem zadania: **1. Skanuj** > **2. Zapisz** > **3. Wyślij**.

Rejestrując uprzednio serię operacji jako zadanie w aplikacji Document Capture Pro (Windows) lub Document Capture (Mac OS), można wykonać wszystkie operacje przez wybranie zadania.

### Uwaga:

*Aplikacja Document Capture Pro nie jest obsługiwana w systemach Windows Vista, Windows XP i Windows Server.*

## Tworzenie i rejestrowanie zadania (Windows)

W tym rozdziale opisano tworzenie zadań w aplikacji Document Capture Pro. Informacje szczegółowe na temat funkcji można znaleźć w pomocy aplikacji Document Capture Pro.


1. Uruchomić aplikację Document Capture Pro.
2. Na górze ekranu kliknąć pozycję **Ustawienia zadania**.  
Zostanie wyświetlony ekran **Lista zadań**.
3. Kliknąć przycisk **Nowe**.  
Zostanie wyświetlony ekran **Ustawienia zadania**.
4. Wprowadzić ustawienia zadania na ekranie **Ustawienia zadania**.
  - Nazwa zadania:** wprowadzanie nazwy zadania, które ma być zarejestrowane.
  - Ustawienia skanowania:** wprowadzanie ustawień skanowania, takich jak rozmiar oryginałów lub rozdzielczość.

## Skanowanie zaawansowane

- Zapisz ustawienia:** wybór miejsca docelowego zapisu, formatu zapisu, reguł nadawania nazw plikom itd. Można sortować i zapisywać zeskanowane obrazy automatycznie, używając metod wykrywania, takich jak puste strony włożone między oryginały lub kody kreskowe na oryginałach.
  - Ustawienia docelowe:** wybór miejsca docelowego zeskanowanych obrazów. Można wysłać je pocztą e-mail lub przesłać je na serwer FTP lub WWW.
5. Kliknąć przycisk **OK**, aby wrócić do ekranu **Lista zadań**.  
Utworzone zadanie jest rejestrowane na ekranie **Lista zadań**.
  6. Kliknąć przycisk **OK**, aby wrócić do ekranu głównego.

## Tworzenie i rejestrowanie zadania (Mac OS)

W tym rozdziale opisano tworzenie zadań w aplikacji Document Capture. Informacje szczegółowe na temat funkcji można znaleźć w pomocy aplikacji Document Capture.

1. Uruchomić aplikację Document Capture.
2. W głównym oknie kliknąć ikonę .  
Wyświetlone zostanie okno **Lista zadań**.
3. Kliknąć ikonę +.  
Wyświetlone zostanie okno **Ustawienia zadania**.
4. Wprowadzić ustawienia zadania w oknie **Ustawienia zadania**.
  - Nazwa zadania:** wprowadzanie nazwy zadania, które ma być zarejestrowane.
  - Skanuj:** wprowadzanie ustawień skanowania, takich jak rozmiar oryginałów lub rozdzielczość.
  - Wyjście:** wybór miejsca docelowego zapisu, formatu zapisu, reguł nadawania nazw plikom itd.
  - Docelowo:** wybór miejsca docelowego zeskanowanych obrazów. Można wysłać je pocztą e-mail lub przesłać je na serwer FTP lub WWW.
5. Kliknąć przycisk **OK**, aby wrócić do okna **Lista zadań**.  
Utworzone zadanie jest rejestrowane na ekranie **Lista zadań**.
6. Kliknąć przycisk **OK**, aby wrócić do okna głównego.

---

## Włączanie uruchamiania zadań z panelu sterowania (przydzielanie przycisków)

Przydzielając wcześniej zadanie do panelu sterowania skanera za pomocą aplikacji Document Capture Pro (Windows) lub Document Capture (Mac OS), można uruchamiać zadania z panelu sterowania.

**Uwaga:**

Aplikacja Document Capture Pro nie jest obsługiwana w systemach Windows Vista, Windows XP i Windows Server.

## Przydzielanie zadania do panelu sterowania (Windows)

W tym rozdziale opisano przydzielanie zadań do panelu sterowania skanera w aplikacji Document Capture Pro. Informacje szczegółowe na temat funkcji można znaleźć w pomocy aplikacji Document Capture Pro.



1. Uruchomić aplikację Document Capture Pro.
2. Na górze ekranu kliknąć pozycję **Ustawienia zadania**  
Zostanie wyświetlony ekran **Lista zadań**.
3. Kliknąć przycisk **Ustawienia przypisania zadania**.  
Zostanie wyświetlony ekran **Ustawienia przypisania zadania**.
4. Z listy rozwijanej wybrać zadanie, które ma być uruchomione na panelu sterowania.
5. Kliknąć przycisk **OK**, aby wrócić do ekranu **Lista zadań**.  
Zadanie zostało przypisane do panelu sterowania skanera.
6. Kliknąć przycisk **OK**, aby wrócić do ekranu głównego.

### Powiązane informacje

- ➔ [„Przyciski i kontrolki” na stronie 12](#)
- ➔ [„Skanowanie za pomocą przycisku skanera” na stronie 40](#)

## Przydzielanie zadania do panelu sterowania (Mac OS)

W tym rozdziale opisano przydzielanie zadań do panelu sterowania skanera w aplikacji Document Capture. Informacje szczegółowe na temat funkcji można znaleźć w pomocy aplikacji Document Capture.

1. Uruchomić aplikację Document Capture.
2. W głównym oknie kliknąć ikonę .  
Wyświetlone zostanie okno **Lista zadań**.
3. Kliknąć ikonę  i wybrać pozycję **Ustawienia zdarzeń**.
4. Z listy rozwijanej wybrać zadanie, które ma być uruchomione na panelu sterowania.
5. Kliknąć przycisk **OK**, aby wrócić do okna **Lista zadań**.  
Zadanie zostało przypisane do panelu sterowania skanera.
6. Kliknąć przycisk **OK**, aby wrócić do okna głównego.

### Powiązane informacje

- ➔ [„Przyciski i kontrolki” na stronie 12](#)
- ➔ [„Skanowanie za pomocą przycisku skanera” na stronie 40](#)



## Funkcja rozdzielania (tylko system Windows)

W aplikacji Document Capture Pro można używać funkcji rozdzielania.

Wprowadzając informacje o kodzie kreskowym lub tekście, można automatycznie identyfikować i rozdzielać lub sortować złożone dokumenty, wykorzystując kody kreskowe umieszczone na dokumentach lub puste strony włożone między strony dokumentu.


W przypadku skanowania wielu dokumentów i użycia informacji o rozdzielaniu lub konkretnych numerów stron do dzielenia dokumentu na wiele plików każdy rozdzielony plik może być zapisany do konkretnego folderu.

Przykładowo można skonfigurować ustawienia rozdzielania opisane poniżej.

### Uwaga:

Aplikacja Document Capture Pro nie jest obsługiwana w systemach Windows Vista, Windows XP i Windows Server.

### Podział danych co trzy strony i zapisanie w wielostronicowych plikach PDF (ustalona liczba stron)

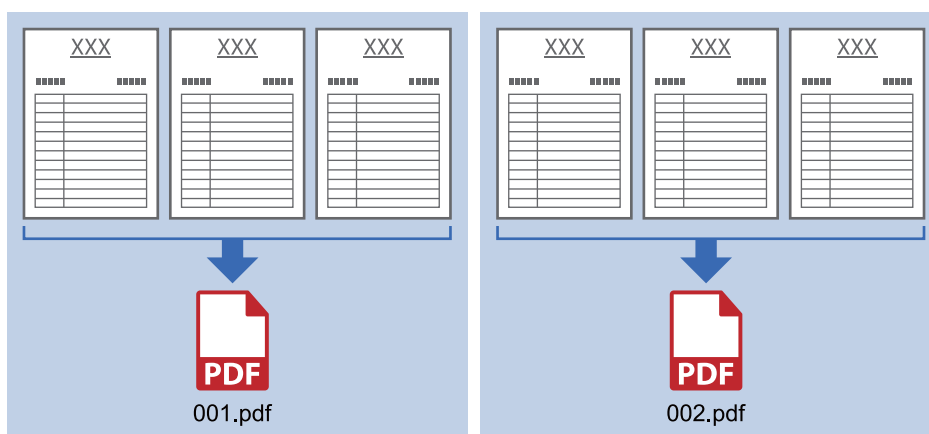


### Wprowadzanie informacji o kodzie kreskowym i zapisanie w wielostronicowych plikach PDF



## Skanowanie zaawansowane

### Wprowadzanie informacji o kodzie kreskowym i rozdzielanie plików na foldery

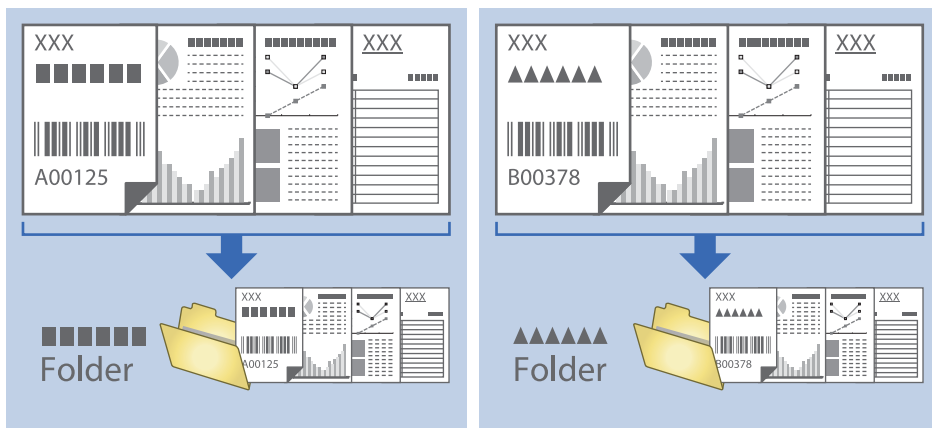


## Sortowanie i zapisywanie zeskanowanych obrazów w osobnym folderze

Możliwe jest automatyczne sortowanie zapisanych obrazów i zapisywanie ich w osobnym folderze przy wykorzystaniu Document Capture Pro.


W celu posortowania zeskanowanych obrazów można skorzystać z różnych metod wykrywania np. pustych stron między oryginałami lub kodów paskowych na oryginałach.

1. Przygotować oryginały wraz ze wskaźnikami, takimi jak puste strony pomiędzy stronami, gdzie mają być rozdzielone zeskanowane obrazy.
2. Uruchomić aplikację Document Capture Pro.
3. Kliknąć przycisk **Ustawienia zadania**.

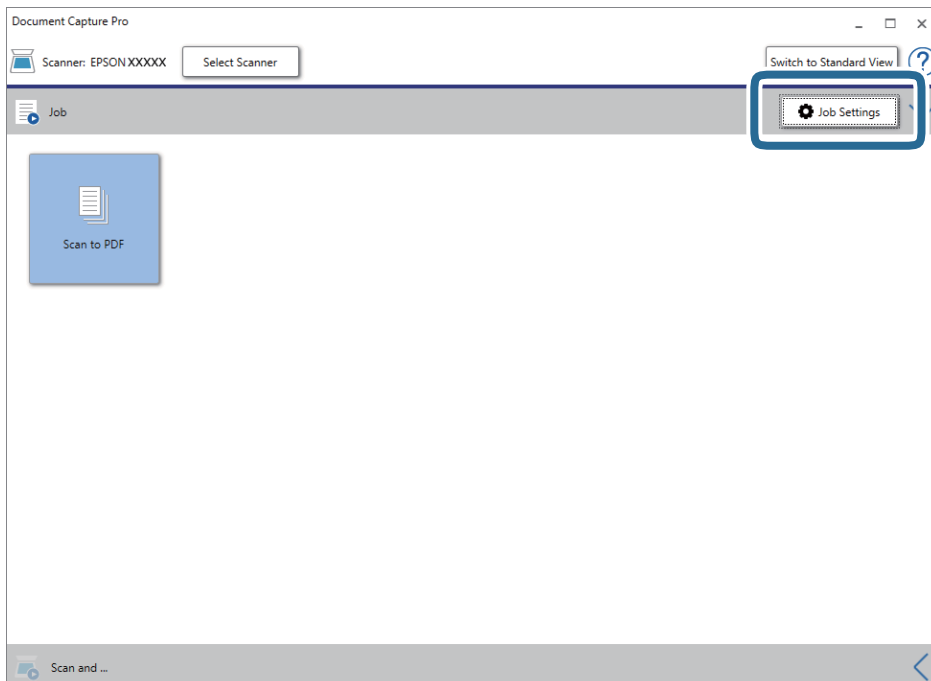


## Skanowanie zaawansowane

4. Kliknąć przycisk **Nowe**.

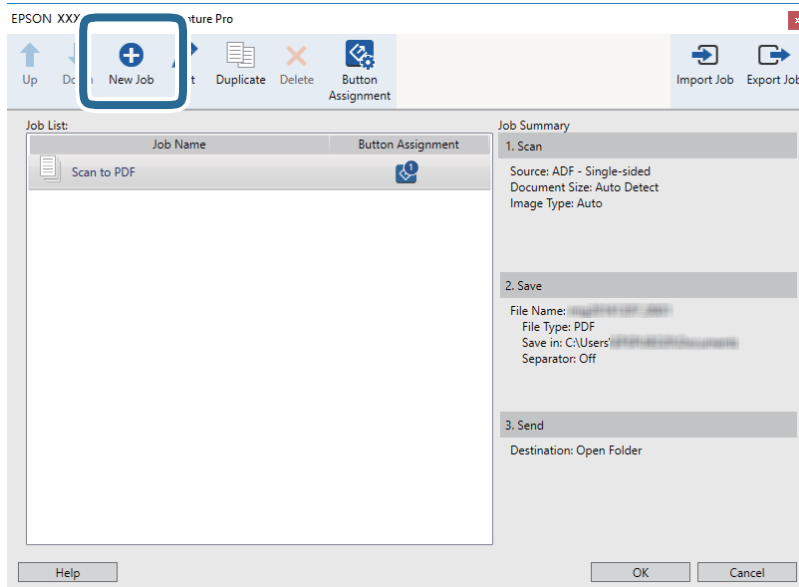


5. Wprowadzić nazwę w polu **Nazwa zadania**.

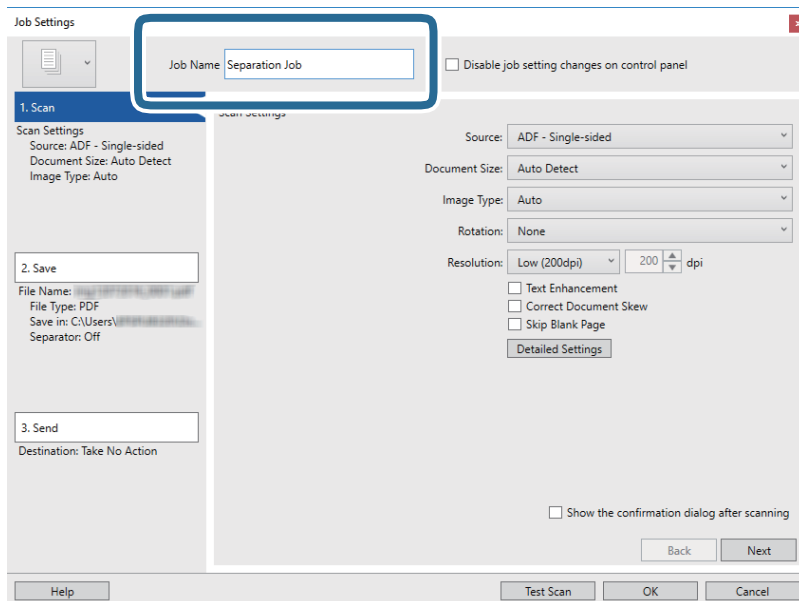


## Skanowanie zaawansowane

6. Skonfigurować ustawienia skanowania na karcie **1. Skanuj**.

Oryginały można skanować w sposób ciągły za pomocą funkcji **Tryb automatycznego podawania**. Kliknąć **Szczegółowe ustawienia**, a następnie wybrać **Tryb automatycznego podawania**.

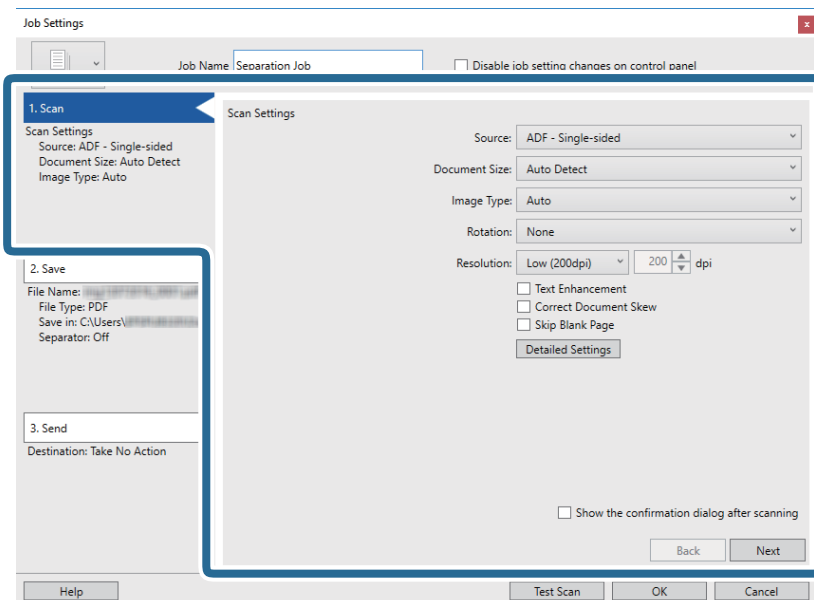


7. Kliknąć pozycję **2. Zapisz**, skonfigurować ustawienia zapisywania, a następnie wybrać pozycję **Zastosuj rozdział zadania**.

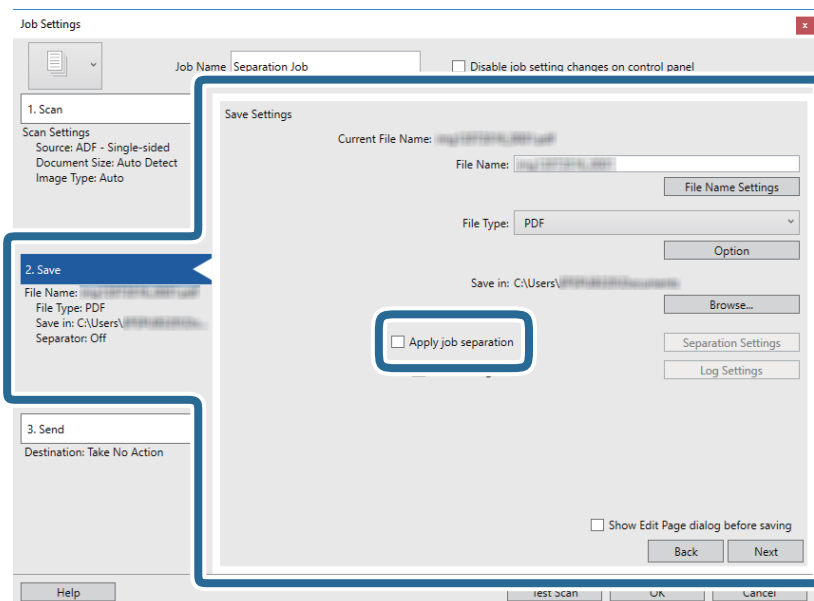


## Skanowanie zaawansowane

8. Kliknąć przycisk **Ustaw. rozdzielania**.

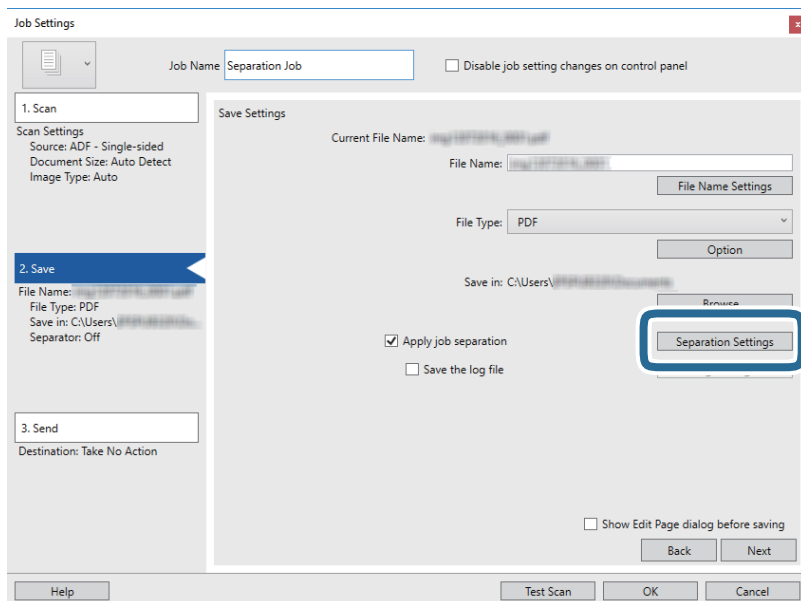

9. Wybrać pozycję **Separator** na ekranie **Ustawienia Rozdzielenia Zadania**.

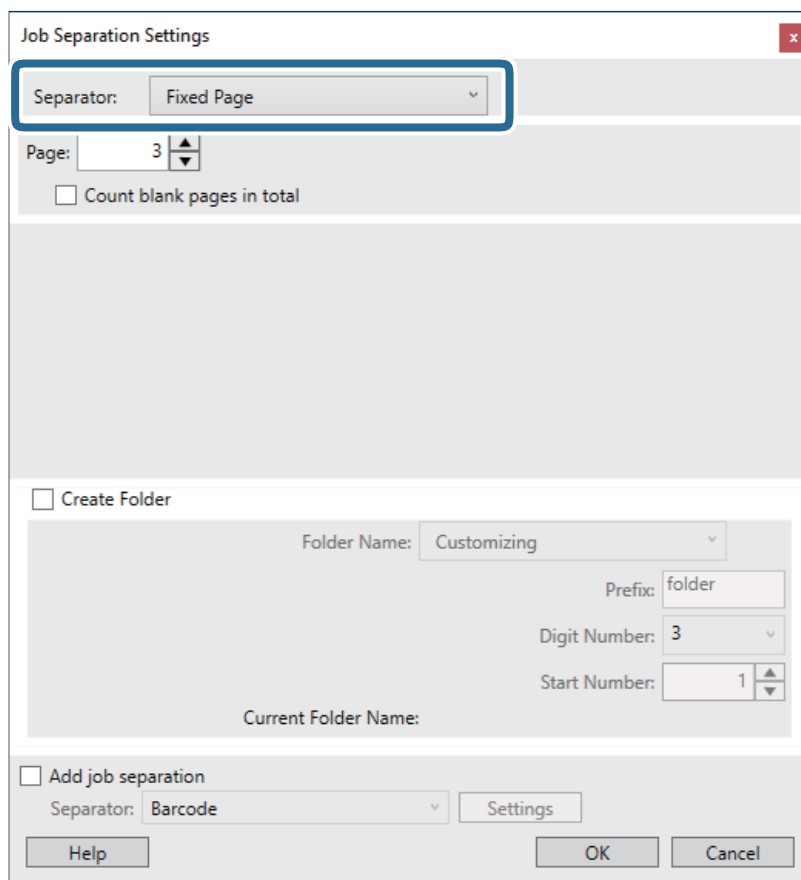

- Ustalona strona:** umożliwia rozdzielanie dokumentów po konkretnej liczbie stron i zapisywanie w osobnych plikach.
- Pusta strona:** umożliwia rozdzielanie przez wykrywanie pustych stron.

## Skanowanie zaawansowane


- Kod kreskowy:** umożliwia rozdzielanie przez wykrywanie kodów kreskowych.
- OCR:** umożliwia wykrywanie znaków za pomocą funkcji OCR (optyczne rozpoznawanie znaków) i odpowiednie rozdzielanie.
- Patch Code:** umożliwia rozdzielanie przez wykrywanie kodu **Patch Code**.

10. Skonfigurować ustawienia zaawansowane, a następnie kliknąć przycisk **OK**.

Ustawienia rozdzielania różnią się w zależności od ustawienia opcji **Separator**. Aby uzyskać więcej informacji o ustawieniach rozdzielania, należy kliknąć polecenie **Pomoc** w oknie i zapoznać się z pomocą aplikacji Document Capture Pro.

11. Kliknąć przycisk **3. Wyślij**, a następnie wybrać pozycję **Docelowo**.

Pozycje ustawień miejsca docelowego są wyświetlane zgodnie z wybranym miejscem docelowym. W razie potrzeby wprowadzić ustawienia zaawansowane. Kliknąć przycisk **Pomoc**, aby wyświetlić szczegółowe informacje o poszczególnych pozycjach.

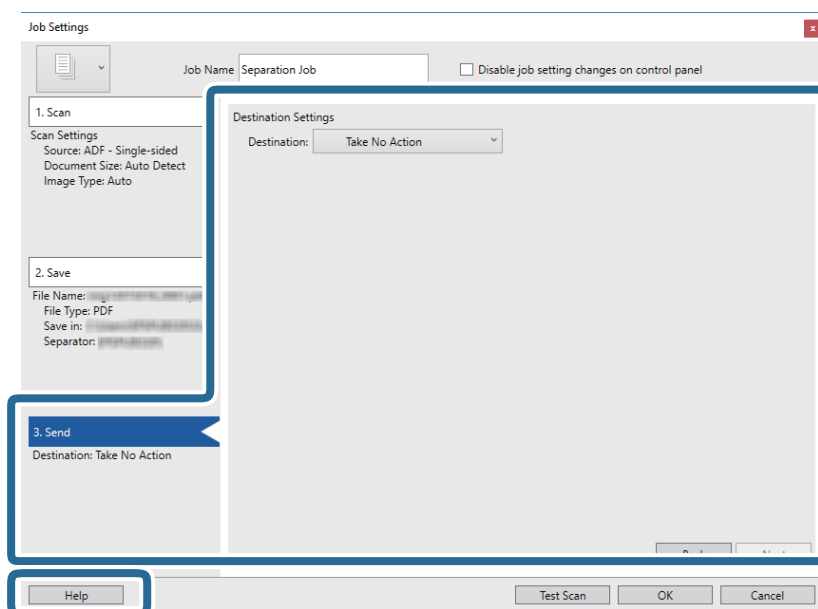

12. Kliknąć przycisk **OK**, aby zamknąć ekran **Ustawienia zadania**.


13. Kliknąć przycisk **OK**, aby zamknąć ekran listy zadań.

Zostanie utworzone zadanie rozdzielania.

14. Umieścić oryginał.

## Skanowanie zaawansowane

15. Kliknąć ikonę zadania.

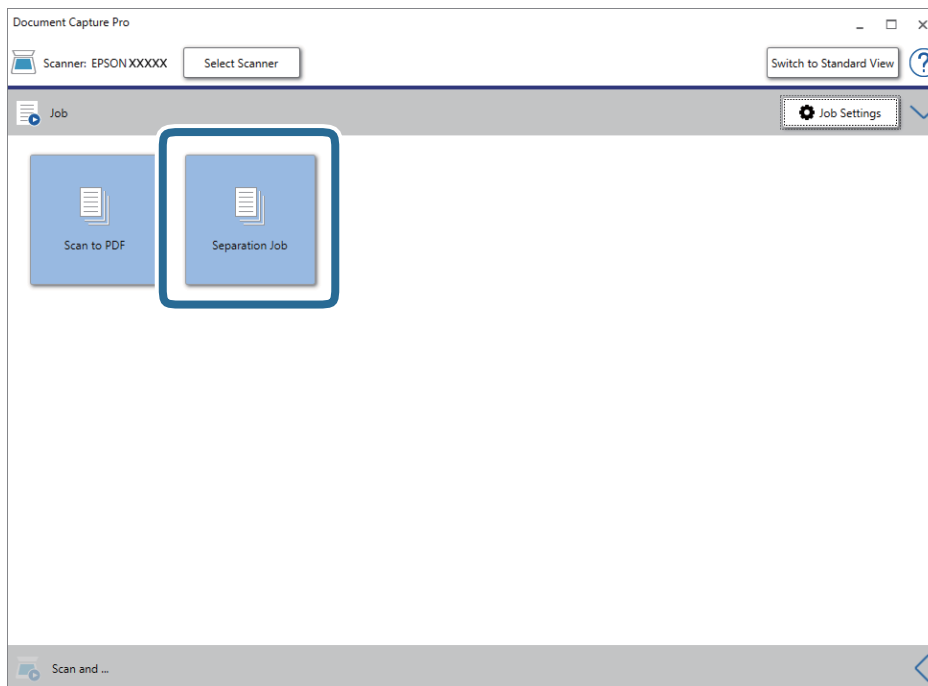

Zostanie wykonane zadanie rozdzielania.

16. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Zeskanowany obraz zostanie rozdzielony i zapisany przy użyciu ustawień w konfiguracji zadania.

### Powiązane informacje

- ➔ [„Skanowanie za pomocą aplikacji Document Capture Pro \(w systemie Windows\)” na stronie 40](#)
- ➔ [„Szczegóły dotyczące oryginałów i umieszczanie oryginałów” na stronie 28](#)


# Konserwacja

## Czyszczenie zewnętrznej części skanera

Wszelkie plamy na obudowie zewnętrznej wycierać suchą ściereczką lub szmatką zwilżoną wodą z dodatkiem łagodnego środka myjącego.

**Ważne:**

- Do czyszczenia skanera nigdy nie należy używać alkoholu, rozcieńczalnika ani żadnego rozpuszczalnika powodującego korozję. Używanie takich substancji może spowodować deformację lub odbarwienie urządzenia.*
- Nie dopuścić, żeby do środka dostała się woda. Mogłoby to doprowadzić do wadliwego działania urządzenia.*
- Nigdy nie należy otwierać obudowy skanera.*

1. Należy ustawić przełącznik  w celu wyłączenia skanera.
2. Odłączyć kabel USB.
3. Czyścić obudowę zewnętrzną szmatką zwilżoną łagodnym detergentem i wodą.  
Przetrzeć panel LCD miękką, suchą szmatką.

## Czyszczenie wnętrza skanera

Po pewnym czasie użytkowania skanera można zauważyć, że na rolkach lub szklanej części wewnątrz urządzenia gromadzi się kurz z papieru i pomieszczenia, który może spowodować problemy z podawaniem papieru lub jakością zeskanowanych obrazów. Jeżeli to nastąpi, wyczyścić wnętrze skanera za pomocą arkusza czyszczącego przeznaczonego wyłącznie dla danego produktu.

**Ważne:**


- Można używać jedynie arkuszy czyszczących dostarczonych z produktem, w przeciwnym razie komponenty mogą ulec zniszczeniu.*
- Do czyszczenia skanera nigdy nie należy używać alkoholu, rozcieńczalnika ani żadnego rozpuszczalnika powodującego korozję. Używanie takich substancji może spowodować deformację lub odbarwienie urządzenia.*
- Pod żadnym pozorem nie spryskiwać skanera jakimkolwiek płynem lub smarem. Może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia i obwodów, a następnie jego nieprawidłowego funkcjonowania.*
- Nigdy nie należy otwierać obudowy skanera.*

1. Upewnić się, że produkt jest wyłączony.



## Konserwacja

2. Załadować arkusz czyszczący do skanera.

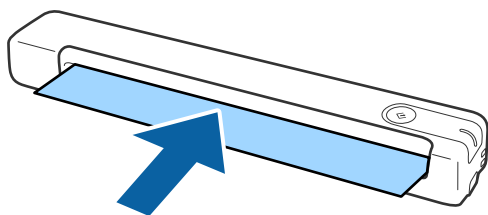

3. Uruchomić aplikację Epson Scan 2 Utility.

- Windows 10

Kliknąć przycisk Start i wybrać **Wszystkie aplikacje > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility**.

- Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Ekran **Start > Aplikacje > Epson > Epson Scan 2 Utility**.

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Kliknąć przycisk Start, a następnie wybrać **Wszystkie programy (lub Programy) > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility**.

- Mac OS X

Wybrać polecenia **Idź > Aplikacje > EPSON Software > Epson Scan 2 Utility**.

4. Kliknąć kartę **Konserwacja**.

5. Kliknąć przycisk **Czyszczenie**.

Uruchomi się czyszczenie. Odczekać około 30 sekund.

Arkusz czyszczący jest automatycznie wysuwany po zakończeniu czyszczenia.

Można powtórzyć tę procedurę, jeśli skaner nie został wyczyszczony za pierwszym razem.

### Uwaga:

- Jeśli zabrudzenia nie zostały usunięte, można spróbować użyć arkusza czyszczącego (mokrego) dostępnego jako arkusz konserwacyjny u najbliższego sprzedawcy Epson. Wyjąć arkusz czyszczący (mokry) z opakowania, rozwinąć go, a następnie wykonać te same kroki jak przy czyszczeniu skanera za pomocą arkusza czyszczącego. Arkusz czyszczący (mokry) jest jednorazowego użytku. Jeśli nie da się wyczyścić produktu za pomocą arkusza czyszczącego (mokrego), należy skontaktować się ze sprzedawcą Epson. Nie wolno rozmontowywać produktu. Czas przydatności do użytku w przypadku arkusza czyszczącego (mokrego) wynosi około trzech lat od daty produkcji nadrukowanej na opakowaniu.
- Arkusz czyszczący, arkusz czyszczący (mokry) oraz arkusz kalibracji są dostępne w zestawie arkuszy konserwacyjnych u najbliższego sprzedawcy Epson.
- Arkusza czyszczącego można używać wielokrotnie. Jednak gdy traci on swoje własności czyszczące, należy zakupić nowy arkusz czyszczący.
- Czyszczenie nie zostanie uruchomione, przy słabym naładowaniu baterii produktu.

### Powiązane informacje


- ➔ „Kody arkusza konserwacyjnego” na stronie 17

## Regulacja skanera za pomocą arkusza kalibracyjnego

Można dostosować jakość skanowanego obrazu za pomocą arkusza kalibracyjnego dostarczonego z produktem. Wykonać kalibrację w następujących przypadkach.

- Zeskanowany obraz jest rozmazany
- Kolory różnią się od oryginalnych
- Nasycenie różni się od oryginalnego
- Na zeskanowanych obrazach pojawiają się pionowe linie

1. Upewnić się, że produkt jest włączony.
2. Załadować arkusz kalibracyjny do skanera.

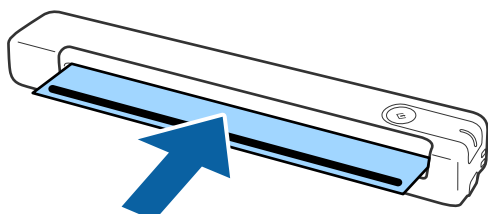

**Uwaga:**

Przed załadowaniem arkusza czyszczącego do skanera upewnić się, czy na arkuszu kalibracji nie ma żadnego kurzu ani zabrudzeń.

3. Uruchomić aplikację Epson Scan 2 Utility.
  - Windows 10  
Kliknąć przycisk Start i wybrać **Wszystkie aplikacje > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility**.
  - Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012  
Ekran **Start > Aplikacje > Epson > Epson Scan 2 Utility**.
  - Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003  
Kliknąć przycisk Start, a następnie wybrać **Wszystkie programy (lub Programy) > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility**.
  - Mac OS X  
Wybrać polecenia **Idź > Aplikacje > EPSON Software > Epson Scan 2 Utility**.
4. Kliknąć kartę **Konserwacja**.
5. Kliknąć przycisk **Kalibracja**.  
Rozpocznie się kalibracja. Poczekać około minuty.

Arkusz kalibracji jest automatycznie wysuwany po zakończeniu kalibracji.

## Konserwacja

### Uwaga:

- Jeśli wykonanie kalibracji nie poprawi jakości obrazu, należy skontaktować się ze sprzedawcą Epson.
- Z arkusza kalibracji można korzystać wielokrotnie.
- Arkusz czyszczący oraz arkusz kalibracji są dostępne w zestawie arkuszy konserwacyjnych u najbliższego sprzedawcy Epson.
- Kalibracja nie zostanie uruchomiona, kiedy stan naładowania baterii produktu jest niski.

### Powiązane informacje

- ➔ „Kody arkusza konserwacyjnego” na stronie 17

---


## Oszczędzanie energii

Kiedy skaner nie wykonuje żadnych czynności, można oszczędzać energię przez włączenie trybu uśpienia lub automatycznego wyłączenia. Można ustawić okres, po którym skaner przejdzie w tryb uśpienia lub wyłączy się automatycznie. Jakikolwiek wzrost będzie miał wpływ na wydajność energetyczną produktu. Przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian prosimy wziąć pod uwagę wpływ na środowisko.

1. Uruchomić aplikację Epson Scan 2 Utility.
  - Windows 10/Windows Server 2016  
Kliknąć przycisk Start, a następnie wybrać polecenia **EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility**.
  - Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012  
Ekran **Start > Aplikacje > Epson > Epson Scan 2 Utility**.
  - Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003  
Kliknąć przycisk Start, a następnie wybrać **Wszystkie programy** (lub **Programy**) > **EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility**.
  - Mac OS  
Wybrać polecenia **Idź > Aplikacje > EPSON Software > Epson Scan 2 Utility**.
2. Kliknąć kartę **Oszczędzanie energii**.

## Konserwacja

- Ustawić **Timer zasyp (min)** lub **Timer wyłączenia zasilania (min)**, a następnie kliknąć **Ustaw**.

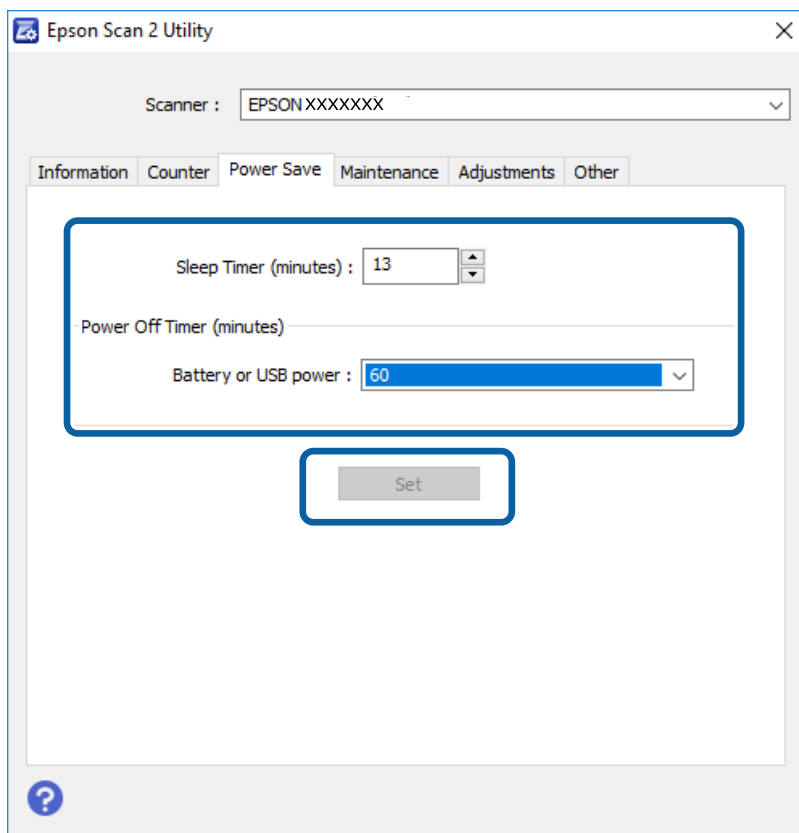


## Przenoszenie skanera

Na potrzeby przeniesienia lub przewiezienia skanera podczas przeprowadzki lub do naprawy zapakować go, wykonując niżej podane czynności.

### **Przeostoga:**

- Mocne uderzenia mogą spowodować uszkodzenie skanera.
- Nie zostawiać skanera w miejscach nasłonecznionych ani nie umieszczać go w pobliżu źródeł ciepła lub w miejscach o wysokich temperaturach, np. samochodzie w pełnym słońcu itp. Ciepło może spowodować odkształcenie obudowy.
- Zaleca się zabieranie skanera do bagażu podręcznego w samolotach. Należy skontaktować się z liniami lotniczymi, aby uzyskać informacje, czy można wносить takie urządzenia na pokład ich samolotów. W zależności od obsługi na lotnisku skaner może zostać uszkodzony przy mocnym uderzeniu.

- Należy ustawić przełącznik  w celu wyłączenia skanera.
- Odłączyć kabel USB.
- Przewoząc skaner, obłożyć go materiałami pakunkowymi, z którymi został dostarczony, a następnie umieścić urządzenie w oryginalnym lub wytrzymałym pudle.

## Aktualizacja aplikacji i oprogramowania sprzętowego

Aktualizując aplikacje i oprogramowanie sprzętowe, można rozwiązać pewne problemy, poprawić działanie programów albo dodać funkcje. Użytkownik powinien upewnić się, że korzysta z najnowszych wersji aplikacji i oprogramowania sprzętowego.

**Ważne:**

- Upewnić się, czy bateria jest całkowicie naładowana lub naładować ją z komputera przez połączenie USB.
- Podczas aktualizacji oprogramowania nie należy wyłączać komputera ani skanera.

1. Użytkownik powinien upewnić się, że skaner i komputer są połączone i że komputer jest podłączony do Internetu.
2. Uruchomić EPSON Software Updater i zaktualizować aplikacje lub oprogramowanie sprzętowe.

**Uwaga:**

*Nie są obsługiwane systemy operacyjne Windows Server.*

 Windows 10

Kliknąć przycisk Start, a następnie wybrać polecenia **Epson Software > EPSON Software Updater**.

 Windows 8.1/Windows 8

Wpisać nazwę aplikacji w panelu wyszukiwania, po czym wybrać wyświetloną ikonę.

 Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Kliknąć przycisk Start, a następnie wybrać polecenia **Wszystkie programy** lub **Programy > Epson Software > EPSON Software Updater**.

 Mac OS

Wybrać polecenia **Idź > Aplikacje > Epson Software > EPSON Software Updater**.

**Uwaga:**

*Jeżeli na liście aplikacji nie możesz znaleźć aplikacji, którą chcesz zaktualizować, nie będzie można jej zaktualizować za pomocą programu EPSON Software Updater. Sprawdzić na lokalnym portalu Epson, czy są dostępne najnowsze wersje aplikacji.*

<http://www.epson.com>

# Rozwiązywanie problemów

---

## Problemy ze skanerem

### Lampki skanera wskazują błąd

Jeżeli lampki skanera wskazują błąd, należy wykonać poniższe czynności.

- Sprawdzić, czy wewnątrz skanera nie znajdują się zacięte oryginały.
- Sprawdzić, czy skaner jest odpowiednio podłączony do komputera.  
Jeżeli pojawił się błąd z połączeniem Wi-Fi, sprawdzić jego ustawienia.
- Upewnić się, czy aplikacja Epson Scan 2 jest prawidłowo zainstalowana.
- Jeżeli nie powiedzie się aktualizacja oprogramowania sprzętowego i skaner przejdzie w tryb odzyskiwania, ponownie uaktualnić oprogramowanie sprzętowe, korzystając z połączenia USB.
- Wyłączyć skaner, a następnie ponownie go włączyć. Jeżeli to nie rozwiąże problemu, skaner może działać nieprawidłowo lub prawdopodobnie trzeba wymienić źródło światła w zespole skanera. Skontaktować się ze sprzedawcą.

### Powiązane informacje

- ➔ „Przyciski i kontrolki” na stronie 12
- ➔ „Wskaźniki błędów” na stronie 14

### Skaner się nie włącza

- Upewnić się, że kabel USB jest prawidłowo podłączony do skanera i do komputera.
- Podłączyć skaner bezpośrednio do portu USB komputera. Skaner może nie działać prawidłowo, jeżeli jest podłączony do komputera przez jeden lub więcej koncentratorów USB.
- Użyć kabla USB dostarczonego ze skanerem.
- Odczekać chwilę po podłączeniu kabla USB. Włączenie skanera może potrwać kilka sekund.
- Jeżeli skaner będzie używany na baterii w niskiej lub wysokiej temperaturze, nie będzie można go włączyć. Używać skanera w zakresie temperatury roboczej.

### Skaner wyłącza się podczas pracy na baterii

- Upewnić się, czy poziom naładowania baterii jest wystarczający.
- Używać skanera w zakresie temperatury roboczej. Skaner może się wyłączać niespodziewanie przy niskiej lub wysokiej temperaturze otoczenia.
- Upewnić się, czy przełącznik Wi-Fi jest w położeniu włączenia lub podłączyć do komputera za pomocą przewodu USB. W przeciwnym razie skaner może się wyłączyć.

## Rozwiązywanie problemów

- Funkcje **Oszczędzanie energii** mogą być włączone w aplikacji **Epson Scan 2 Utility**.

Uruchomić **Epson Scan 2 Utility**, kliknąć kartę **Oszczędzanie energii**, a następnie wpisać dłuższą wartość lub ustawić parametr jako wyłączony. Aby uruchomić aplikację **Epson Scan 2 Utility**, należy zapoznać się z następującymi szczegółami.

- Windows 10

Kliknąć przycisk Start, a następnie wybrać polecenia **Wszystkie aplikacje > EPSON > Epson Scan 2 Utility**.

- Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Wpisać nazwę aplikacji w panelu wyszukiwania, po czym wybrać wyświetloną ikonę.

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003


Kliknąć przycisk Start, a następnie wybrać polecenia **Wszystkie programy** lub **Programy > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2**.

- Mac OS X

Wybrać polecenia **Idź > Aplikacje > Epson Software > Epson Scan 2 Utility**.

## Skaner nie wyłącza się podczas pracy na baterii

Upewnić się, że kabel USB jest odłączony. Następnie nacisnąć przycisk resetowania na spodzie skanera.

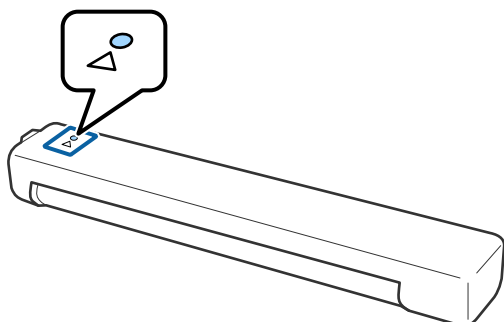


---

## Problemy z rozpoczęciem skanowania

### Nie można uruchomić Document Capture Pro (Windows) lub Document Capture (Mac OS).

- Sprawdzić, czy zainstalowane jest następujące oprogramowanie:
  - Document Capture Pro (Windows) lub Document Capture (Mac OS).
  - Epson Scan 2
  - Epson Event Manager

Jeżeli oprogramowanie nie jest zainstalowane, należy zainstalować je ponownie.

- Aplikacja Document Capture Pro nie jest obsługiwana w systemach Windows Vista, Windows XP i Windows Server. Zamiast tego użyć Epson Scan 2.

## Rozwiązywanie problemów

- Sprawdzić, czy w aplikacji Document Capture Pro (Windows) lub Document Capture (Mac OS) przyciskowi skanera zostało przypisane odpowiednie ustawienie.
- Sprawdzić, czy połączenie Wi-Fi działa poprawnie.  
Spróbować wyłączyć i ponownie włączyć zasilanie routera bezprzewodowego.
- Dla użytkowników systemu Mac OS X:  
Należy upewnić się, czy wybrana została sieć mająca priorytet w systemie Mac OS X.
- W przypadku korzystania z połączenia bezprzewodowego nie można skanować przez naciśnięcie przycisku skanera, ponieważ aplikacje Document Capture Pro i Document Capture nie obsługują skanowania za pomocą przycisku, przez połączenie bezprzewodowe.
- Należy upewnić się, czy inny komputer nie jest połączony za pomocą USB. Połączenie USB ma priorytet w stosunku do połączenia Wi-Fi. Jeżeli inny komputer jest połączony za pomocą USB należy go odłączyć.
- Sprawdzić następujące pozycje w przypadku używania skanera przez kabel USB.
  - Upewnić się, że kabel USB jest prawidłowo podłączony do skanera i do komputera.
  - Użyć kabla USB dostarczonego ze skanerem.
  - Podłączyć skaner bezpośrednio do portu USB komputera. Skaner może nie działać prawidłowo, jeżeli jest podłączony do komputera przez jeden lub więcej koncentratorów USB.
- Upewnić się, czy skaner jest włączony.
- Poczekać, aż lampka stanu przestanie migać. To oznacza gotowość urządzenia do skanowania.
- W przypadku korzystania z aplikacji zgodnych ze standardem TWAIN, upewnij się, że w ustawieniu skaner lub źródło wybrano właściwy skaner.

### Powiązane informacje


- ➔ „Skanowanie za pomocą przycisku skanera” na stronie 40
- ➔ „Instalowanie aplikacji” na stronie 92
- ➔ „Epson Scan 2” na stronie 15



---

## Wymywanie ze skanera zaciętych oryginałów

Jeżeli dojdzie do zacięcia papieru wewnątrz skanera powoli wyjąć zacięty papier, delikatnie ciągnąc go w kierunku, w którym stawia najmniejszy opór.

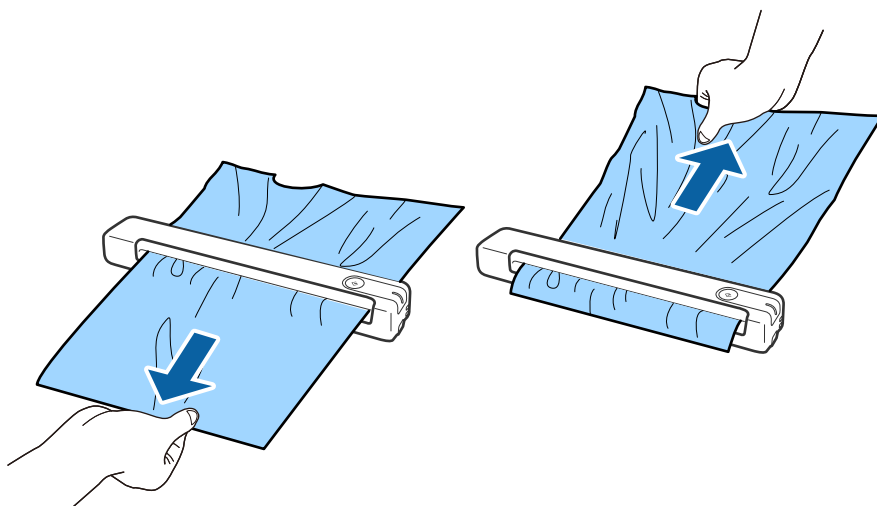**Uwaga:**

- Jeśli kawałek papieru zostanie na rolce wewnątrz skanera, usunąć go ciągnąc powoli za pomocą pęsety w kierunku gniazda wyjściowego. Jeśli nie można go wyjąć, należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą.
- Nie należy wyciągać zaciętego papieru zbyt silnie, ponieważ dokument może ulec uszkodzeniu.

---

## Oryginały brudzą się

Wyczyścić wnętrze skanera.

**Powiązane informacje**

➔ „Czyszczenie wnętrza skanera” na stronie 72

---

## Skanowanie trwa zbyt długo

- Przy wysokiej rozdzielczości oryginałów skanowanie może potrwać dłużej.
- Komputery wyposażone w port USB 2.0 (Hi-Speed) umożliwiają szybsze skanowanie niż komputery wyposażone tylko w porty USB 1.1. Jeśli skaner korzysta z gniazda USB 2.0, sprawdź, czy spełnia ono wymagania systemowe.

## Rozwiązywanie problemów

- Podczas używania oprogramowania zabezpieczającego, należy wyłączyć z monitorowania plik TWAIN.log lub ustawić dla pliku TWAIN.log atrybut tylko do odczytu. Więcej informacji na temat funkcji oprogramowania bezpieczeństwa znajduje się w pomocy i innych dokumentach dostarczonych wraz z oprogramowaniem. Plik TWAIN.log jest zapisywany w poniższych lokalizacjach.
  - Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista:  
C:\Users\*(nazwa użytka.)*\AppData\Local\Temp
  - Windows XP:  
C:\Documents and Settings\*(nazwa użytka.)*\Local Settings\Temp
- Skanowanie może nieco potrwać w zależności od siły sygnału Wi-Fi.
- Gdy bateria jest prawie rozładowana, skanowanie może potrwać dłużej. Naładować baterię z komputera przez połączenie USB.

---

## Problemy ze zeskanowanym obrazem

### Paski na zeskanowanym obrazie

Paski mogą być widoczne na obrazie, gdy do skanera dostaną się resztki lub zabrudzenia.

- Wyczyścić wnętrze skanera.
- Usunąć wszelkie resztki lub zabrudzenia przylegające do oryginału.
- Należy unikać korzystania ze skanera w bezpośrednim świetle słonecznym, ponieważ na obrazie mogą pojawić się paski.

#### Powiązane informacje

➔ [„Czyszczenie wnętrza skanera” na stronie 72](#)

### W tle obrazów pojawia się przebitka

Obrazy znajdujące się po drugiej stronie oryginału mogą pojawić się na zeskanowanym obrazie.

- Gdy opcja **Automatycznie**, **Kolor** lub **Skala szarości** jest wybrana jako **Typ obrazu**.
  - Sprawdzić, czy wybrana jest opcja **Usuń tło**. Funkcja ta jest dostępna wyłącznie dla systemu Windows. Kliknąć przycisk **Ustawienia skanowania** > **Szczegółowe ustawienia** w oknie **Ustawienia skanowania**, a następnie kliknąć kartę **Ustawienia zaawansowane** w oknie **Epson Scan 2** > **Usuń tło**.
  - Sprawdzić, czy wybrana jest opcja **Wzmocnienie tekstu**. Kliknąć **Ustawienia skanowania** > **Wzmocnienie tekstu**.
- Gdy opcja **Czarno-biały** jest ustawiona jako **Typ obrazu**.
  - Sprawdzić, czy wybrana jest opcja **Wzmocnienie tekstu**. Kliknąć **Ustawienia skanowania** > **Wzmocnienie tekstu**.  
Zależnie od stanu skanowanego obrazu, kliknąć **Ustawienia** i spróbować ustawić niższą wartość dla **Uwydatnianie krawędzi** lub wyższy poziom dla **Poziom redukcji szumów**. Funkcja ta jest dostępna wyłącznie dla systemu Windows.

## Zeskanowany obraz lub tekst są rozmazane

Można dostosować wygląd skanowanego obrazu lub tekstu zwiększając rozdzielczość lub dostosowując jakość obrazu.

- Należy zmienić rozdzielczość, a następnie ponownie zeskanować.  
Ustawić rozdzielczość odpowiednią do obrazu, który ma być zeskanowany.  
Kliknąć **Ustawienia skanowania** > **Rozdzielczość** w oknie **Ustawienia skanowania**.
- Sprawdzić, czy wybrana jest opcja Wzmocnienie tekstu.  
Kliknąć **Ustawienia skanowania** > **Wzmocnienie tekstu** w oknie **Ustawienia skanowania**.
- Gdy opcja **Czarno-biały** jest ustawiona jako **Typ obrazu**.  
Zależnie od stanu skanowanego obrazu, kliknąć **Ustawienia** i spróbować ustawić niższą wartość dla **Uwydatnianie krawędzi** lub wyższy poziom dla **Poziom redukcji szumów**. Funkcja ta jest dostępna wyłącznie dla systemu Windows.
- Jeżeli skanowanie odbywa się w formacie JPEG, spróbować zmienić poziom kompresji.  
Kliknąć **Opcje** w oknie **Zapisz ustawienia**.

## Lista zalecanych rozdzielczości, w zależności od przeznaczenia

Sprawdzić w tabeli, a następnie ustawić rozdzielczość odpowiednią do obrazu, który ma być zeskanowany.

Przeznaczenie	Rozdzielczość (odnośnik)
Wyświetlanie na ekranie Wysyłanie w wiadomości e-mail	Do 200 dpi
Stosowanie optycznego rozpoznawania pisma (OCR) Tworzenie pliku PDF z tekstem, który można przeszukiwać	200 do 300 dpi
Drukowanie przy pomocy drukarki Przesyłanie faksem	200 do 300 dpi

## Widoczny wzór mory (cienie przypominające siatkę)

Jeżeli oryginał jest dokumentem drukowanym, na zeskanowanym obrazie może pojawić się wzór mory (cienie przypominające siatkę).

- Sprawdzić, czy wybrana jest opcja **Usuwanie mory**. Funkcja ta jest dostępna wyłącznie dla systemu Windows.  
Kliknąć przycisk **Ustawienia skanowania** > **Szczegółowe ustawienia** w oknie **Ustawienia skanowania**, a następnie kliknąć kartę **Ustawienia zaawansowane** w oknie **Epson Scan 2** > **Usuwanie mory**.



## Rozwiązywanie problemów

- Należy zmienić rozdzielczość, a następnie ponownie zeskanować.

Kliknąć **Ustawienia skanowania** > **Rozdzielczość** w oknie **Ustawienia skanowania**.

### Powiązane informacje

- ➔ „Lista zalecanych rozdzielczości, w zależności od przeznaczenia” na stronie 83

## Krawędź oryginału nie jest skanowana, kiedy włączona jest funkcja automatycznego wykrywania rozmiaru oryginału

Zależnie od oryginału, krawędź może nie być skanowana, kiedy włączona jest funkcja automatycznego wykrywania rozmiaru oryginału

- Kliknąć **Ustawienia skanowania** > **Szczegółowe ustawienia** w oknie **Ustawienia skanowania**, a następnie kliknąć kartę **Ustawienia główne** > **Rozmiar dokumentu** > **Ustawienia**. W oknie **Ustawienia rozmiaru dokumentu** ustawić **Przyczynaj marginesy przy rozmiarze „Auto”**.

Funkcje te są dostępne wyłącznie dla systemu Windows.

- W zależności od oryginału jego obszar może nie być poprawnie wykrywany podczas korzystania z opcji **Wykryj automatycznie**. Wybrać odpowiedni rozmiar oryginału z listy **Rozmiar dokumentu**.

Kliknąć **Ustawienia skanowania** > **Rozmiar dokumentu**.

### Uwaga:

Jeżeli rozmiaru oryginału, który ma być skanowany, nie ma na liście, wybrać **Dostosuj**, a następnie ustawić rozmiar ręcznie. Funkcje te są dostępne wyłącznie dla systemu Windows.

Kliknąć **Ustawienia skanowania** > **Szczegółowe ustawienia** w oknie **Ustawienia skanowania**, kliknąć kartę **Ustawienia główne** > **Rozmiar dokumentu** > **Ustawienia**, i następnie wybrać **Dostosuj**

## Znaki nie są rozpoznawane prawidłowo

Sprawdzić poniższe punkty celem zwiększenia skuteczności rozpoznawania funkcji OCR (optyczne rozpoznawanie znaków).

- Sprawdzić, czy oryginał jest ułożony prosto.
- Użyć oryginału z wyraźnym tekstem. Jakość rozpoznawania tekstu może się obniżyć w przypadku podanych niżej oryginałów.
  - Oryginały, które zostały parokrotnie skopiowane
  - Oryginały otrzymane faksem (z niską rozdzielczością)
  - Oryginały, na których odstępów między literami lub liniami są za małe
  - Oryginały z liniami wprowadzonymi na tekst lub z podkreślonym tekstem
  - Oryginały z ręcznie napisanym tekstem
  - Oryginały z załamaniami lub pomarszczeniami
- Rodzaj papieru wykonany z papieru termicznego taki jak paragony, może ulegać degradacji ze względu na czas lub tarcie. Skanowanie go należy wykonać tak szybko, jak to możliwe.
- Podczas zapisywania do plików Microsoft® Office lub PDF z **możliwością wyszukiwania**, sprawdzić czy wybrany został właściwy język.

Sprawdzić opcję **Język** w każdym oknie ustawień zapisywania.

## Rozwiązywanie problemów

### Powiązane informacje

- ➔ „Zeskanowany obraz lub tekst są rozmazane” na stronie 83
- ➔ „Zapisywanie zeskanowanego obrazu w formacie PDF z opcją przeszukiwania” na stronie 58

## Poszerzanie lub zmniejszanie zeskanowanego obrazu

Podczas poszerzania lub zmniejszania zeskanowanego obrazu można ustawić współczynnik poszerzenia, korzystając z funkcji **Dopasowywanie** w Epson Scan 2 Utility. Funkcja ta jest dostępna wyłącznie dla systemu Windows.

### Uwaga:

*Epson Scan 2 Utility jest jedną z aplikacji dostarczanych z oprogramowaniem skanera.*

1. Uruchomić aplikację Epson Scan 2 Utility.
  - Windows 10/Windows Server 2016  
Kliknąć przycisk Start, a następnie wybrać polecenia **EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility**.
  - Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012  
Wpisać nazwę aplikacji w panelu wyszukiwania, po czym wybrać wyświetloną ikonę.
  - Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003  
Kliknąć przycisk Start, a następnie wybrać polecenia **Wszystkie programy** lub **Programy > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2**.
2. Wybrać kartę **Dopasowywanie**.
3. Skorzystać z **Powiększenie/zmniejszenie** w celu ustawienia współczynnika poszerzenia dla zeskanowanych obrazów.
4. Kliknąć **Ustaw** w celu zastosowania ustawień skanera.

## Zeskanowany obraz karty z tworzywa jest powiększony

Zmienić orientację karty, a następnie ponowić skanowanie. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, należy oczyścić kartę i użyć arkusza czyszczącego, aby oczyścić wnętrze skanera.

### Powiązane informacje

- ➔ „Czyszczenie wnętrza skanera” na stronie 72

## Nie można rozwiązać problemów w zeskanowanym obrazie

Jeżeli wypróbowane zostały wszystkie rozwiązania i nie rozwiązano problemu, należy zainicjować ustawienia aplikacji, poprzez użycie Epson Scan 2 Utility.

### Uwaga:

*Epson Scan 2 Utility jest jedną z aplikacji dostarczanych z oprogramowaniem skanera.*

## Rozwiązywanie problemów

1. Uruchomić aplikację Epson Scan 2 Utility.

Windows 10/Windows Server 2016

Kliknąć przycisk Start, a następnie wybrać polecenia **EPSON > Epson Scan 2 Utility**.

Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Wpisać nazwę aplikacji w panelu wyszukiwania, po czym wybrać wyświetloną ikonę.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Kliknąć przycisk Start, a następnie wybrać polecenia **Wszystkie programy** lub **Programy > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2**.

Mac OS

Wybrać polecenia **Idź > Aplikacje > Epson Software > Epson Scan 2 Utility**.

2. Wybrać kartę **Inne**.

3. Kliknąć przycisk **Resetuj**.

**Uwaga:**

*Jeżeli uruchomienie nie rozwiąże problemu, odinstalować, a następnie ponownie zainstalować Epson Scan 2.*

---

## Problemy z siecią

### Brak możliwości wprowadzenia ustawień sieciowych


Wyłączyć urządzenia, które mają być podłączone do sieci. Poczekać ok. 10 sekund, a następnie włączyć urządzenia w następującej kolejności: punkt dostępu, komputer lub urządzenie typu smart, a następnie skaner. Przenieść skaner i komputer lub urządzenie typu smart bliżej punktu dostępu, żeby ułatwić komunikację poprzez fale radiowe, a następnie spróbować ponownie wprowadzić ustawienia sieciowe.

### Nie można połączyć się z poziomu urządzeń, mimo że ustawienia sieciowe są prawidłowe


Jeżeli nie można połączyć się ze skanerem z poziomu komputera lub urządzenia inteligentnego, mimo że ustawienia sieciowe skanera są prawidłowe, zapoznaj się z tym rozdziałem.

## Rozwiązywanie problemów

- ❑ W przypadku korzystania z wielu ruterów bezprzewodowych równocześnie używanie skanera z poziomu komputera lub urządzenia inteligentnego może nie być możliwe w zależności od ustawień takich ruterów. Połącz komputer lub urządzenie inteligentne z tym samym ruterem bezprzewodowym co skaner. Jeśli na urządzeniu inteligentnym włączona jest funkcja tetheringu, wyłącz ją.

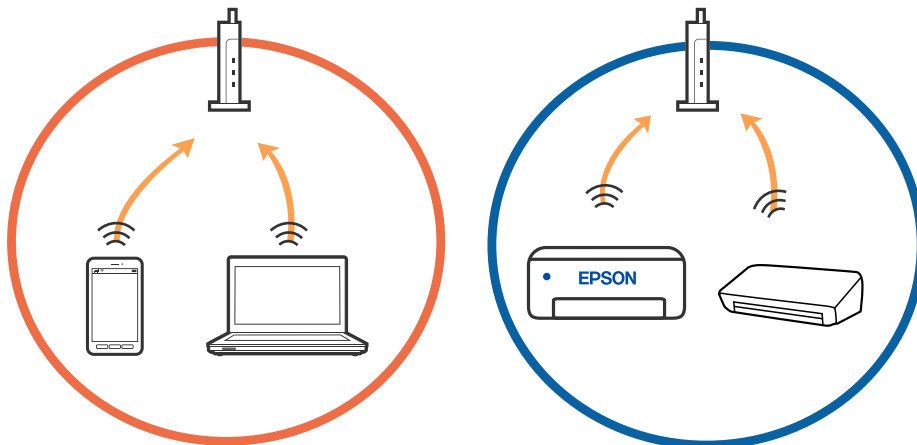


- ❑ Nawiązanie połączenia z ruterem bezprzewodowym może nie być możliwe, jeżeli ma on wiele identyfikatorów SSID i urządzenia są połączone z sieciami o różnych identyfikatorach SSID na tym samym ruterze. Połącz komputer lub urządzenie inteligentne z siecią o tym samym identyfikatorze SSID co skaner.

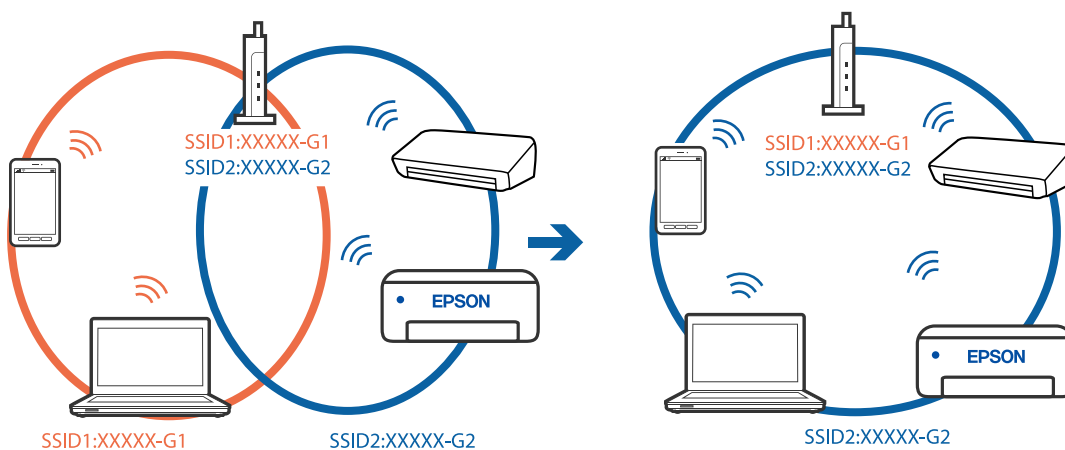


## Rozwiązywanie problemów

- ❑ Ruter bezprzewodowy zgodny ze standardami IEEE 802.11a i IEEE 802.11g ma identyfikatory SSID w pasmach 2,4 GHz i 5 GHz. W przypadku połączenia komputera lub urządzenia inteligentnego z identyfikatorem SSID w paśmie 5 GHz nie można połączyć się ze skanerem, ponieważ obsługuje on tylko komunikację w paśmie 2,4 GHz. Połącz komputer lub urządzenie inteligentne z siecią o tym samym identyfikatorze SSID co skaner.

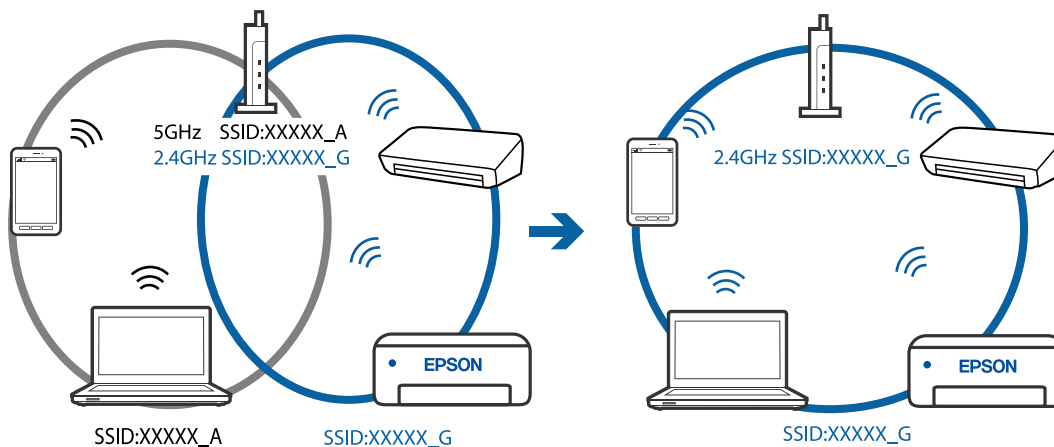

- ❑ Większość ruterów bezprzewodowych ma funkcję separatora prywatności blokującą komunikację między połączonymi urządzeniami. Jeżeli nie można połączyć skanera z komputerem lub urządzeniem inteligentnym, nawet gdy znajdują się w tej samej sieci, wyłącz funkcję separatora prywatności na routerze bezprzewodowym. Zapoznaj się z podręcznikiem dostarczonym wraz z routerem bezprzewodowym, aby poznać dalsze szczegóły.

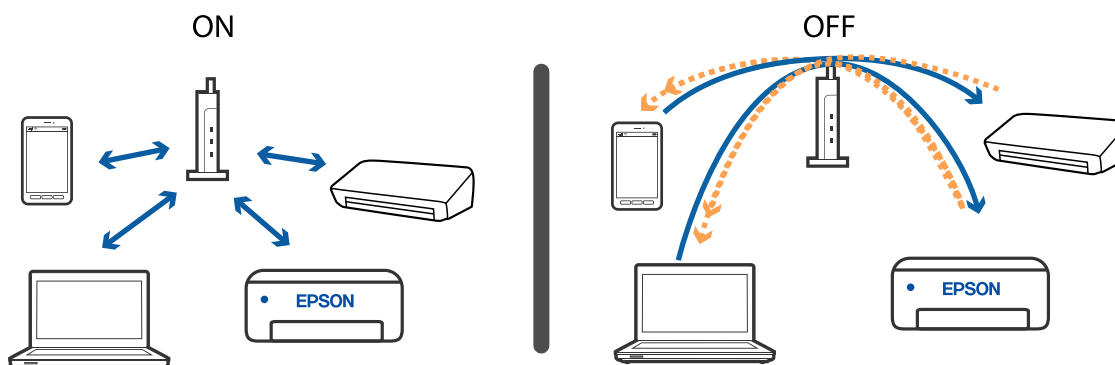

### Powiązane informacje

- ➔ „Sprawdzanie identyfikatora SSID skanera” na stronie 88
- ➔ „Sprawdzanie identyfikatora SSID dla komputera” na stronie 89

## Sprawdzanie identyfikatora SSID skanera

Identyfikator SSID można sprawdzać za pomocą aplikacji EpsonNet Config.

Można też sprawdzić identyfikator SSID i samo hasło skanera na przyklepionej do jego spodu etykiecie. Są one potrzebne podczas podłączania skanera w trybie połączenia AP.

### Powiązane informacje

- ➔ „EpsonNet Config” na stronie 16



## Sprawdzanie identyfikatora SSID dla komputera

### Windows

Wybrać **Panel kontrolny > Sieć Internet > Sieć i centrum udostępniania**.



### Mac OS X

Kliknąć ikonę Wi-Fi znajdującą się na górze ekranu komputera. Zostaje wyświetlona lista identyfikatorów SSID, a ten, z którym połączony jest komputer, jest odznaczony haczykiem.



### Powiązane informacje

- ➔ „Sprawdzanie identyfikatora SSID skanera” na stronie 88
- ➔ „Sprawdzanie identyfikatora SSID dla komputera” na stronie 89

---

## Skaner nagle nie może skanować poprzez połączenie sieciowe

- ❑ Kiedy nastąpiła zmiana punktu dostępu lub dostawcy, warto ponownie wprowadzić ustawienia sieciowe skanera. Podłączyć komputer lub urządzenie typu smart do tego samego identyfikatora SSID co skaner.
- ❑ Wyłączyć urządzenia, które mają być podłączone do sieci. Poczekać około 10 sekund, a następnie włączyć urządzenia w następującej kolejności: punkt dostępu, komputer lub urządzenie typu smart, a następnie skaner. Przenieść skaner i komputer lub urządzenie typu smart bliżej punktu dostępu, aby ułatwić komunikację przez fale radiowe, a następnie spróbować ponownie wprowadzić ustawienia sieciowe.
- ❑ Aby sprawdzić poprawność ustawień sieciowych komputera, spróbować otworzyć na nim dowolną witrynę. Jeżeli nie jest to możliwe, oznacza to problem z komputerem. Więcej szczegółów znajduje się w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
- ❑ Poprawność ustawienia sieciowego można sprawdzić w aplikacji Epson Scan 2 Utility.

### Powiązane informacje

➔ [„Zmiana metody łączenia się z komputerem” na stronie 26](#)

---

## Skaner nagle nie może skanować, korzystając z połączenia USB

- ❑ Odłączyć przewód USB od komputera. Kliknąć prawym przyciskiem ikonę skanera wyświetloną na komputerze, a następnie wybrać **Usuń urządzenie**. Podłączyć przewód USB do komputera i wykonać skanowanie próbne. Jeżeli się powiodło, konfiguracja jest ukończona.
- ❑ Zresetować połączenie USB, wykonując instrukcje w części [Zmiana sposobu podłączenia do komputera] w niniejszej instrukcji obsługi.
- ❑ Jeżeli komputer zostanie połączony ze skanerem za pośrednictwem połączenia USB, gdy inny komputer jest też połączony ze skanerem przez połączenie bezprzewodowe i na komputerze jest uruchomiona aplikacja Epson Scan 2, zeskanowane obrazy są zapisywane na bezprzewodowo połączonym skanerze po naciśnięciu przycisku skanera. Zeskanować z poziomu komputera zamiast przy użyciu przycisku skanera lub zamknąć aplikację Epson Scan 2 na komputerze połączonym bezprzewodowo.

### Powiązane informacje

➔ [„Zmiana metody łączenia się z komputerem” na stronie 26](#)

---

## Oinstalowywanie i instalowanie aplikacji

### Oinstalowywanie aplikacji

W celu rozwiązania pewnych problemów lub po uaktualnieniu systemu operacyjnego konieczne może być odinstalowanie i ponowne zainstalowanie aplikacji. Zaloguj się w komputerze jako administrator. Wpisz hasło administratora, jeżeli komputer o to poprosi.

## Odinstalowywanie aplikacji w systemie Windows

1. Zamknąć wszystkie uruchomione aplikacje.
2. Odłączyć skaner od komputera.
3. Otworzyć Panel sterowania:
  - Windows 10/Windows Server 2016  
Prawym przyciskiem myszki kliknąć przycisk Start lub nacisnąć i przytrzymać go, a następnie wybrać **Panel sterowania**.
  - Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012  
Wybrać **Pulpit > Ustawienia > Panel sterowania**.
  - Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003  
Kliknąć przycisk Start i wybrać opcję **Panel sterowania**.
4. Otworzyć opcję **Odinstaluj program** (lub **Dodaj lub usuń programy**):
  - Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008  
Wybrać opcję **Odinstaluj program** w kategorii **Programy**.
  - Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003  
Kliknąć opcję **Dodaj lub usuń programy**.
5. Wybrać aplikację, która ma zostać odinstalowana.
6. Odinstalowywanie aplikacji:
  - Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008  
Kliknąć **Odinstaluj/Zmień** lub **Odinstaluj**.
  - Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003  
Kliknąć **Zmień/Usuń** lub **Usuń**.

**Uwaga:**  
*Kiedy wyświetlone zostanie okno Kontrola konta użytkownika, kliknąć przycisk Kontynuuj.*
7. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.


**Uwaga:**  
*Może pojawić się komunikat informujący o konieczności ponownego uruchomienia komputera. Jeżeli tak się stanie, sprawdzić, czy zaznaczona jest opcja **Uruchom ponownie komputer teraz**, a następnie kliknąć **Zakończ**.*

## Odinstalowywanie aplikacji w systemie Mac OS

**Uwaga:**  
*Upewnić się, że zainstalowane jest oprogramowanie EPSON Software Updater.*

1. Pobrać program odinstalowujący z użyciem EPSON Software Updater.  
Po pobraniu programu odinstalowującego nie trzeba już pobierać go ponownie za każdym razem po odinstalowaniu aplikacji.

## Rozwiązywanie problemów

2. Odłączyć skaner od komputera.
3. Aby odinstalować sterownik skanera, wybrać **Preferencje systemowe** w menu  > **Drukarki i skanery** (lub **Drukarka i skaner, Drukarka i faks**), a następnie usunąć skaner, wybierając go na liście dostępnych skanerów.
4. Zamknąć wszystkie uruchomione aplikacje.
5. Wybrać pozycje **Idź > Aplikacje > Epson Software > Deinstalator**.
6. Wybrać aplikację, która ma zostać odinstalowana, a następnie kliknąć przycisk **Odinstaluj**.



**Ważne:**

*Program odinstalowujący usuwa wszystkie sterowniki skanerów Epson z komputera. Jeżeli użytkownik korzysta z wielu skanerów Epson, a chce usunąć tylko wybrane sterowniki, powinien najpierw usunąć je wszystkie, a następnie ponownie zainstalować te niezbędne.*

**Uwaga:**

*Jeżeli na liście nie można znaleźć aplikacji, którą ma być odinstalowana, nie można jej odinstalować z użyciem programu odinstalowującego. W takiej sytuacji wybrać **Idź > Aplikacje > Epson Software**, wybrać aplikację, która ma zostać odinstalowana, a następnie przeciągnąć ją do ikony kosza.*

## Instalowanie aplikacji

Poniżej znajdują się kroki instalowania niezbędnych aplikacji.

**Uwaga:**

- Zalogować się w komputerze jako administrator. Wpisać hasło administratora, jeżeli komputer o to poprosi.
- W przypadku ponownego instalowania aplikacji należy je najpierw odinstalować.

1. Zamknąć wszystkie uruchomione aplikacje.
2. Podczas instalowania Document Capture Pro (Windows) lub Document Capture (Mac OS), rozłączyć tymczasowo skaner i komputer.

**Uwaga:**

*Nie łączyć komputera i skanera, dopóki nie pojawi się odpowiednia instrukcja.*

3. Zainstalować aplikację, wykonując instrukcje podane na stronie internetowej wymienionej niżej.

<http://epson.sn>

**Uwaga:**

*W przypadku systemu Windows można również skorzystać z płyty z oprogramowaniem dołączonej do skanera.*

# Parametry techniczne

## Ogólne dane techniczne skanera

**Uwaga:**

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Typ skanera	Przenośny z podajnikiem, skaner kolorowy A4 pracujący w trybie simpleks
Urządzenie fotoelektryczne	CIS
Efektywna rozdzielczość	5,100×8,400 przy 600 dpi 2,550×21,600 przy 300 dpi (długi papier)
Źródło światła	Dioda RGB
Rozdzielczość skanowania	600 dpi (skanowanie główne) 600 dpi (skanowanie dokładne)
Rozdzielczość wyjściowa	50 do 1,200 dpi (co 1 dpi)*1
Rozmiar dokumentu	Maks.: 216×1,828.8 mm (8.5×72 cale) Min.: 50.8×50.8 mm (2×2 cale)
Wejście papieru	Ładowanie wierzchem do góry
Wyjście papieru	Wysuwanie wierzchem do góry
Pojemność podajnika	1 arkusz (80 g/m2)
Głębina koloru	Kolor <input type="checkbox"/> 48 bitów na piksel wewnętrzny (16 bitów na piksel na kolor wewnętrzny) <input type="checkbox"/> 24 bity na piksel zewnętrzny (8 bitów na piksel na kolor zewnętrzny) Skala szarości <input type="checkbox"/> 16 bitów na piksel wewnętrzny <input type="checkbox"/> 8 bitów na piksel zewnętrzny Czarno-białe <input type="checkbox"/> 16 bitów na piksel wewnętrzny <input type="checkbox"/> 1 bit na piksel zewnętrzny
Interfejs*2	USB 2.0 (Hi-speed USB) IEEE802.11b/g/n

\*1 50 do 300 dpi (355.6 do 1,828.8 mm (14 do 72 cali) długości)

\*2 Niemożliwe jest korzystanie w tym samym czasie z połączenia USB i sieciowego.

## Specyfikacje Wi-Fi

Standardy	IEEE802.11b/g/n
Zakres częstotliwości	2,4 GHz
Maksymalna moc przekazywanej transmisji radiowej	20 dBm (EIRP)
Tryby koordynacji	Tryb infrastruktury, tryb AP <sup>*1, *2</sup>
Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES) <sup>*1, *3</sup>

\*1 Brak obsługi dla IEEE 802.11b.

\*2 Połączenia w trybie AP i Wi-Fi mogą być używane równocześnie.

\*3 Zgodność ze standardami WPA2 ze wsparciem dla WPA/WPA2 Personal.

## Wymiary

Wymiary	Szerokość: 272 mm (10.7 cala) Głębokość: 47 mm (1.9 cala) Wysokość: 34.3 mm (1.4 cala)*
Masa	Ok. 0.3 kg (0.7 funta)

\* Bez wystających części.

## Dane elektryczne

### Dane elektryczne skanera

Znamionowe napięcie wejściowe prądu stałego	Prąd stały 5 V
Znamionowe natężenie wejściowego prądu stałego	0.5 A

## Parametry techniczne

Pobór mocy*	<p>Połączenie USB</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Tryb pracy: ok. 2.7 W</li> <li><input type="checkbox"/> Tryb gotowości: ok. 1.6 W</li> <li><input type="checkbox"/> Stan wstrzymania: ok. 1 W</li> <li><input type="checkbox"/> Urządzenie wyłączone: 0.2 W lub mniej</li> </ul> <p>Połączenie Wi-Fi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Tryb pracy: ok. 3.1 W</li> <li><input type="checkbox"/> Tryb gotowości: ok. 2.4 W</li> <li><input type="checkbox"/> Stan wstrzymania: ok. 1.9 W</li> <li><input type="checkbox"/> Urządzenie wyłączone: 0.2 W lub mniej</li> </ul>
-------------	---

\* Gdy bateria jest w pełni naładowana.

## Dane techniczne baterii

Typ	Litowo-jonowa
Napięcie znamionowe	3.6 V
Pojemność znamionowa	1140 mAh
Czas ładowania	Port USB 2.0: około 3.5 godz.*

\* Wartości te zmierzono przy wyłączonym skanerze. Przy włączonym skanerze, ładowanie będzie trwać dłużej.

## Warunki przechowywania i eksploatacji

Temperatura	Podczas działania	5 do 35°C (41 do 95°F)
	Podczas ładowania	8 do 35°C (47 do 95°F)
	Podczas przechowywania	-25 do 60°C (-13 do 140°F)
Wilgotność	Podczas działania	10 do 85% (bez kondensacji)
	Podczas przechowywania	10 do 90% (bez kondensacji)
Warunki pracy	Należy unikać korzystania ze skanera w bezpośrednim świetle słonecznym, blisko źródeł silnego światła lub w miejscach bardzo zakurzonych.	

## Wymagania systemowe

Poniżej pokazano wymagania systemowe dla aplikacji Epson Scan 2. Niektóre aplikacje mogą nie obsługiwać wszystkich systemów operacyjnych.

**Parametry techniczne**

Windows	Windows 10 (wersja 32-bitowa, 64-bitowa) Windows 8,1 (wersja 32-bitowa, 64-bitowa) Windows 8 (wersja 32-bitowa, 64-bitowa) Windows 7 (wersja 32-bitowa, 64-bitowa) Windows Vista (wersja 32-bitowa, 64-bitowa) Windows XP Professional x64 z dodatkiem Service Pack 2 Windows XP (wersja 32-bitowa) z dodatkiem Service Pack 3 Windows Server 2016 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008 (wersja 32-bitowa, 64-bitowa) Windows Server 2003 R2 (wersja 32-bitowa, 64-bitowa) Windows Server 2003 (wersja 32-bitowa, 64-bitowa) z dodatkiem Service Pack 2
Mac OS*1, *2	macOS High Sierra macOS Sierra OS X El Capitan OS X Yosemite OS X Mavericks OS X Mountain Lion Mac OS X v10.7.x Mac OS X v10.6.8

\*1 Funkcja szybkiego przełączania użytkowników nie jest obsługiwana w systemie Mac OS lub nowszym.

\*2 W systemie Mac OS nie jest obsługiwany system plików UNIX (UFS).



# Standardy i normy

## Normy i aprobaty dla modelu amerykańskiego

Bezpieczeństwo	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1
Zgodność elektromagnetyczna	FCC Część 15, podczęść B, klasa B ICIS-033 klasa B

Sprzęt zawiera poniższy moduł bezprzewodowy.

Model: WM294V2-E01

Urządzenie to jest zgodne z częścią 15 zasad FCC i RSS-210 zasad IC. Firma Epson nie ponosi odpowiedzialności za niespełnienie przez urządzenie jakichkolwiek wymogów bezpieczeństwa, jeżeli zostało ono zmodyfikowane wbrew zaleceniom. Działanie urządzenia jest uzależnione od dwóch następujących warunków: (1) urządzenie to nie może w sposób szkodliwy zakłócać pracy innych urządzeń oraz (2) urządzenie to musi przyjąć wszelkie odebrane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą spowodować niepożądane działanie urządzenia.

Aby ograniczyć zakłócenia radiowe usługi licencjonowanej, urządzenie to powinno funkcjonować na zewnątrz i z dala od okien w celu zapewnienia maksymalnej ochrony. Sprzęt (lub jego antena przesyłająca), który jest zainstalowany na zewnątrz, podlega licencji.

## Normy i zatwierdzenia dla modelu europejskiego

Dla użytkowników w Europie

Firma Seiko Epson Corporation niniejszym potwierdza, że niżej wymieniony model sprzętu radiowego jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU. Pełen tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest na podanej niżej stronie.

<http://www.epson.eu/conformity>

J421A

Wyłącznie do użytku w Irlandii, Wielkiej Brytanii, Austrii, Niemczech, Liechtensteinie, Szwajcarii, Francji, Belgii, Luksemburgu, Holandii, we Włoszech, w Portugalii, Hiszpanii, Danii, Finlandii, Norwegii, Szwecji, Islandii, Chorwacji, na Cyprze, w Grecji, Słowenii, na Malcie, w Bułgarii, Czechach, Estonii, na Węgrzech, Łotwie, Litwie, w Polsce, Rumunii i na Słowacji.

Firma Epson nie ponosi odpowiedzialności za niespełnienie przez urządzenia jakichkolwiek wymogów bezpieczeństwa, jeżeli zostało ono zmodyfikowane wbrew zaleceniom.

Aby spełnić wymagania zgodności w zakresie ekspozycji na promieniowanie w zakresie częstotliwości radiowych należy przez cały czas utrzymywać odległość co najmniej 20 cm między urządzeniem a osobami w otoczeniu.



---

## Normy i aprobaty dla modeli australijskich

Zgodność elektromagnetyczna	AS/NZS CISPR32 klasa B
-----------------------------	------------------------

Firma Epson niniejszym deklaruje, że poniższe modele sprzętu są zgodne z niezbędnymi wymogami i innymi stosownymi zapisami normy AS/NZS4268:

J421A

Firma Epson nie ponosi odpowiedzialności za niespełnienie przez urządzenie jakichkolwiek wymogów bezpieczeństwa, jeżeli zostało ono zmodyfikowane wbrew zaleceniom.

# Gdzie uzyskać pomoc

---

## Witryna pomocy technicznej w sieci Web

Jeżeli potrzebujesz dalszej pomocy, odwiedź witrynę pomocy technicznej firmy Epson pod adresem podanym poniżej. Wybierz swój kraj lub region i przejdź do sekcji pomocy na swojej lokalnej witrynie internetowej firmy Epson. W witrynie tej dostępne też są najnowsze sterowniki, odpowiedzi na często zadawane pytania, instrukcje i inne materiały do pobrania.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Europa)

Jeżeli urządzenie firmy Epson nie działa poprawnie i nie można rozwiązać problemu, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Epson.

---

## Kontakt z działem pomocy technicznej firmy Epson

### Przed skontaktowaniem się z firmą Epson

Jeżeli urządzenie firmy Epson nie działa poprawnie i nie można rozwiązać problemu, korzystając z informacji podanych w dokumentacji urządzenia, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Epson. Jeśli na liście nie ma działu pomocy technicznej dla klientów w wymaganym rejonie, należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym, u którego urządzenie zostało kupione.

Aby usprawnić proces udzielania pomocy, należy przygotować następujące informacje:

- Numer seryjny urządzenia  
(Etykieta z numerem seryjnym znajduje się zazwyczaj z tyłu urządzenia).
- Model urządzenia
- Wersja oprogramowania urządzenia  
(W oprogramowaniu produktowym kliknij **O programie, Informacje o wersji** lub podobny przycisk).
- Marka i model komputera
- Nazwa i wersja systemu operacyjnego komputera
- Nazwy i wersje aplikacji używanych zazwyczaj z urządzeniem

**Uwaga:**

*W zależności od urządzenia dane listy wybierania faksu i/lub ustawień sieciowych mogą być przechowywane w pamięci urządzenia. Ze względu na uszkodzenie lub naprawę urządzenia dane mogą zostać utracone. Firma Epson nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, za wykonanie kopii zapasowej danych i/lub ustawień lub jej przywrócenie nawet w okresie gwarancji. Zalecamy wykonanie kopii zapasowej we własnym zakresie lub wykonanie notatek.*

### Pomoc dla użytkowników w Europie

Dokument Gwarancja Europejska zawiera informacje dotyczące sposobu kontaktowania się z działem pomocy technicznej firmy Epson.

## Pomoc dla użytkowników na Tajwanie

Informacje, wsparcie i obsługa:

### WWW

<http://www.epson.com.tw>

Dostępne są informacje dotyczące specyfikacji produktów, sterowniki do pobrania oraz odpowiedzi na zapytania dotyczące produktów.

### Pomoc techniczna Epson

Telefon: +886-2-80242008

Nasz dział pomocy technicznej może telefonicznie pomóc w przypadku następujących kwestii:

- Zapytania handlowe i informacje o produktach
- Pytania dotyczące wykorzystania produktów i problemów z nimi związanych
- Zapytania dotyczące usług naprawy i gwarancji

### Centrum napraw serwisowych:

<http://www.tekcare.com.tw/branchMap.page>

Spółka TekCare to autoryzowane centrum serwisowe firmy Epson Taiwan Technology & Trading Ltd.

## Pomoc dla użytkowników w Australii

Oddział Epson Australia pragnie zapewnić najwyższy poziom obsługi klienta. Poza dokumentacją produktu udostępniamy następujące źródła informacji:

### Adres internetowy

<http://www.epson.com.au>

Dostęp do stron WWW oddziału Epson Australia. Warto od czasu do czasu odwiedzać tę stronę! Udostępnia ona obszar pobierania plików ze sterownikami, punkty kontaktowe firmy Epson, informacje o nowych produktach oraz pomoc techniczna za pośrednictwem poczty e-mail.

### Pomoc techniczna Epson

Telefon: 1300-361-054

Pomoc techniczna firmy Epson jest ostatnim środkiem zaradczym gwarantującym naszym klientom dostęp do porad. Operatorzy w pomocy technicznej mogą pomóc w instalacji, konfiguracji i używaniu produktów firmy Epson. Nasz zespół pomocy przedsprzedażowej może udostępnić dokumentację dotyczącą nowych produktów firmy Epson oraz poinformować, gdzie jest najbliższy punkt sprzedaży lub serwisu. Odpowiadamy na wiele rodzajów pytań.

Zachęcamy do przygotowania wszystkich odpowiednich informacji przed wybraniem numeru. Im więcej informacji zostanie przygotowanych, tym szybciej pomożemy w rozwiązaniu problemu. Dane te obejmują dokumentację do produktu Epson, informacje o rodzaju komputera, systemie operacyjnym, aplikacjach i wszystkie inne, które uważasz za niezbędne.

## Gdzie uzyskać pomoc

### Transport produktu

Firma Epson zaleca pozostawienie opakowania po produkcie na wypadek konieczności jego przenoszenia w przyszłości.

## Pomoc dla użytkowników w Singapurze

Źródła informacji, wsparcie i usługi udostępniane przez firmę Epson Singapore to:

### WWW

<http://www.epson.com.sg>

Dostępne są informacje dotyczące specyfikacji produktów, sterowniki do pobrania, najczęściej zadawane pytania (FAQ), zapytania handlowe i obsługa techniczna pocztą e-mail.

### Pomoc techniczna Epson

Numer bezpłatny: 800-120-5564

Nasz dział pomocy technicznej może telefonicznie pomóc w przypadku następujących kwestii:

- Zapytania handlowe i informacje o produktach
- Pytania dotyczące użytkowania produktów i rozwiązywania problemów
- Zapytania dotyczące usług naprawy i gwarancji

## Pomoc dla użytkowników w Tajlandii

Informacje, wsparcie i obsługa:

### WWW

<http://www.epson.co.th>

Dostępne są informacje dotyczące specyfikacji produktów, sterowniki do pobrania, najczęściej zadawane pytania (FAQ) i poczta e-mail.

### Infolinia Epson

Telefon: 66-2685-9899

E-mail: [support@eth.epson.co.th](mailto:support@eth.epson.co.th)

Biuro obsługi może telefonicznie pomóc w przypadku następujących kwestii:

- Zapytania handlowe i informacje o produktach
- Pytania dotyczące wykorzystania produktów i problemów z nimi związanych
- Zapytania dotyczące usług naprawy i gwarancji

## Pomoc dla użytkowników w Wietnamie

Informacje, wsparcie i obsługa:

**Gdzie uzyskać pomoc****Centrum obsługi firmy Epson**

65 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City, Vietnam.

Telefon (Ho Chi Minh): 84-8-3823-9239, 84-8-3825-6234

29 Tue Tinh, Quan Hai Ba Trung, Hanoi City, Vietnam

Telefon (Hanoi): 84-4-3978-4785, 84-4-3978-4775

**Pomoc dla użytkowników w Indonezji**

Informacje, wsparcie i obsługa:

**WWW**

<http://www.epson.co.id>

- Informacje dotyczące specyfikacji produktów i sterowniki do pobrania
- Najczęściej zadawane pytania (FAQ), zapytania handlowe, pytania przez e-mail

**Gorąca linia firmy Epson**

Telefon: +62-1500-766

Faks: +62-21-808-66-799

Konsultanci naszej gorącej linii udzielają pomocy, telefonicznie lub faksem, w następujących kwestiach:

- Zapytania handlowe i informacje o produktach
- Pomoc techniczna

**Centrum obsługi firmy Epson**

Prowincja	Nazwa firmy	Adres	Telefon Adres e-mail
DKI JAKARTA	ESS JAKARTA MANGGADUA	Ruko Mall Mangga Dua No. 48 Jl. Arteri Mangga Dua, Jakarta Utara - DKI JAKARTA	(+6221) 62301104 jkt-admin@epson-indonesia.co.id
NORTH SUMATERA	ESC MEDAN	Jl. Bambu 2 Komplek Graha Niaga Nomor A-4, Medan - North Sumatera	(+6261) 42066090 / 42066091 mdn-adm@epson-indonesia.co.id
WEST JAWA	ESC BANDUNG	Jl. Cihampelas No. 48 A Bandung Jawa Barat 40116	(+6222) 4207033 bdg-admin@epson- indonesia.co.id
DI YOGYAKARTA	ESC YOGYAKARTA	YAP Square, Block A No. 6 Jl. C Simanjutak Yogyakarta - DIY	(+62274) 581065 ygy-admin@epson-indonesia.co.id
EAST JAWA	ESC SURABAYA	Hitech Mall Lt. 2 Block A No. 24 Jl. Kusuma Bangsa No. 116 - 118 Surabaya - JATIM	(+6231) 5355035 sby-admin@epson-indonesia.co.id
SOUTH SULAWESI	ESC MAKASSAR	Jl. Cendrawasih NO. 3A, kunjung mae, mariso, MAKASSAR - SULSEL 90125	(+62411) 8911071 mksr-admin@epson- indonesia.co.id

**Gdzie uzyskać pomoc**

<b>Prowincja</b>	<b>Nazwa firmy</b>	<b>Adres</b>	<b>Telefon Adres e-mail</b>
WEST KALIMANTAN	ESC PONTIANAK	Komp. A yani Sentra Bisnis G33, Jl. Ahmad Yani - Pontianak Kalimantan Barat	(+62561) 735507 / 767049 pontianak-admin@epson-indonesia.co.id
RIAU	ESC PEKANBARU	Jl. Tuanku Tambusai No.459A Pekanbaru Riau	(+62761) 8524695 pkb-admin@epson-indonesia.co.id
DKI JAKARTA	ESS JAKARTA SUDIRMAN	Wisma Keiai Lt. 1 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 3 Jakarta Pusat - DKI JAKARTA 10220	(+6221) 5724335 ess@epson-indonesia.co.id
EAST JAWA	ESS SURABAYA	Ruko Surya Inti Jl. Jawa No 2-4 Kav. 29 Surabaya - Jawa Timur	(+6231) 5014949 esssby@epson-indonesia.co.id
BANTEN	ESS SERPONG	Ruko Mall WTC Matahari No. 953, Serpong-Banten	(+6221) 53167051 / 53167052 esstag@epson-indonesia.co.id
CENTRAL JAWA	ESS SEMARANG	Komplek Ruko Metro Plaza Block C20 Jl. MT Haryono No 970 Semarang - JAWA TENGAH	(+6224) 8313807 / 8417935 esssmg@epson-indonesia.co.id
EAST KALIMANTAN	ESC SAMARINDA	Jl. KH. Wahid Hasyim (M. Yamin) Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda UTARA - SAMARINDA - KALTIM	(+62541) 7272904 escsmd@epson-indonesia.co.id
SOUTH SUMATERA	ESC PALEMBANG	Jl. H.M Rasyid Nawawi No. 249 Kelurahan 9 Ilir Palembang Sumatera Selatan	(+62711) 311330 escplg@epson-indonesia.co.id
EAST JAVA	ESC JEMBER	JL. Panglima Besar Sudirman Ruko no.1D Jember-Jawa Timur (Depan Balai Penelitian & Pengolahan Kakao)	(+62331) 488373 / 486468 jmr-admin@epson-indonesia.co.id
NORTH SULAWESI	ESC MANADO	Tekno Megamall Lt LG 11 TK 21, Kawasan Megamas Boulevard, Jl Piere Tendean, Manado - SULUT 95111	(+62431) 8890996 MND-ADMIN@EPSON-INDONESIA.CO.ID

W przypadku niewymienionych tutaj miast należy zadzwonić na numer gorącej linii: 08071137766.

**Pomoc dla użytkowników w Hongkongu**

W celu uzyskania wsparcia technicznego oraz innych usług świadczonych po sprzedaży użytkownicy mogą skontaktować się z firmą Epson Hong Kong Ltd.

**Internetowa strona główna**

<http://www.epson.com.hk>

Firma Epson Hong Kong posiada stronę internetową w języku chińskim i angielskim, zawierającą następujące informacje:

- Informacje o produktach
- Odpowiedzi na często zadawane pytania (FAQ)

## Gdzie uzyskać pomoc

- Najnowsze wersje sterowników do produktów Epson

### Gorąca linia obsługi technicznej

Można również skontaktować się z naszym personelem technicznym pod następującymi numerami telefonu i faksu:

Telefon: 852-2827-8911

Faks: 852-2827-4383

## Pomoc dla użytkowników w Malezji

Informacje, wsparcie i obsługa:

### WWW

<http://www.epson.com.my>

- Informacje dotyczące specyfikacji produktów i sterowniki do pobrania
- Najczęściej zadawane pytania (FAQ), zapytania handlowe, pytania przez e-mail

### Infolinia Epson

Telefon: +60 1800-8-17349

- Zapytania handlowe i informacje o produktach
- Pytania dotyczące wykorzystania produktów i problemów z nimi związanych
- Zapytania dotyczące usług naprawy i gwarancji

### Główne biuro

Telefon: 603-56288288

Faks: 603-5628 8388/603-5621 2088

## Pomoc dla użytkowników w Indiach

Informacje, wsparcie i obsługa:

### WWW

<http://www.epson.co.in>

Dostępne są informacje dotyczące specyfikacji produktów, sterowniki do pobrania oraz odpowiedzi na zapytania dotyczące produktów.

### Pomoc telefoniczna

- Serwis, informacje o produktach i zamawianie materiałów eksploatacyjnych (linie BSNL)  
Numer bezpłatny: 18004250011  
Dostępność w godzinach od 9:00 do 18:00, od poniedziałku do soboty (z wyjątkiem świąt)



## Gdzie uzyskać pomoc

- Serwis (CDMA i użytkownicy mobilni)

Numer bezpłatny: 186030001600

Dostępność w godzinach od 9:00 do 18:00, od poniedziałku do soboty (z wyjątkiem świąt)

## Pomoc dla użytkowników na Filipinach

W celu uzyskania wsparcia technicznego oraz innych usług posprzedażnych użytkownicy mogą kontaktować się z firmą Epson Philippines Corporation pod następującymi numerami telefonów i faksów oraz adresami e-mail:

### WWW

<http://www.epson.com.ph>

Dostępne są informacje dotyczące specyfikacji produktów, sterowniki do pobrania, najczęściej zadawane pytania (FAQ) i odpowiedzi na zapytania pocztą e-mail.

### Centrum obsługi klienta Epson

Numer bezpłatny: (PLDT) 1-800-1069-37766

Numer bezpłatny: (Digital) 1-800-3-0037766

Aglomeracja Manili: (+632)441-9030

Witryna internetowa: <https://www.epson.com.ph/contact>

Adres e-mail: [customercare@epc.epson.com.ph](mailto:customercare@epc.epson.com.ph)

Dostępność w godzinach od 9:00 do 18:00, od poniedziałku do soboty (z wyjątkiem świąt)

Nasz dział obsługi klienta może telefonicznie pomóc w przypadku następujących kwestii:

- Zapytania handlowe i informacje o produktach
- Pytania dotyczące wykorzystania produktów i problemów z nimi związanych
- Zapytania dotyczące usług naprawy i gwarancji

### Epson Philippines Corporation

Linia międzymiastowa: +632-706-2609

Faks: +632-706-2663